

Installationshandbuch für

22HFL3008D/10

26HFL3008D/10

32HFL3008D/10

39HFL3008D/10

42HFL3008D/10



Inhalt

1.	Voraussetzungen für die Installation	2
2.	Zustand des Fernsehers ermitteln	4
3.	Fernseher erneut installieren.....	5
4.	Installationsassistent.....	7
5.	Senderoptionen	14
	a. Sender sortieren	14
	b. Sender umbenennen	16
	c. Sender ausblenden	16
6.	Profi-Einstellungen.....	18
7.	Willkommenslogo	30
7.1	Hotelinformationen	30
8.	Clone	32
9.	Funktionseinstellungen	34
10.	CSM (Verbraucher-Konfigurationsmenü)	39

1. Voraussetzungen für die Installation

Legen Sie vor Beginn der Installation alles Notwendige bereit.

Master-Fernbedienung 22AV8573



oder

Gast-Fernbedienung 22AV1109C



und

USB-Stick



Sie benötigen die Master-Fernbedienung bzw. die Gast-Fernbedienung zum Öffnen der Menüs.

Um auf das Einrichtungsmenü zuzugreifen, drücken Sie die Taste "RC5 SETUP" und anschließend "Home/Menu".

Wenn Sie die Gast-Fernbedienung verwenden, drücken Sie hintereinander folgende Tasten: 3,1,9,7,5,3, "MUTE".

Hinweis: Wenn der Sicherheitsmodus aktiviert ist, wird das Einrichtungsmenü durch die Tastenkombination "3,1,9,7,5,3, MUTE" nicht geöffnet. Wenn Sie Einstellungen von einem Fernseher auf einen anderen Fernseher übertragen möchten, benötigen Sie einen USB-Stick. Dieser Stick muss mit FAT32 formatiert sein und sollte leer sein.

Damit Ihre Gäste optimale Ergebnisse erhalten, sollten Sie überprüfen, ob die Softwareversion des Fernsehers auf dem neuesten Stand ist. Drücken Sie hierzu auf der Master-Fernbedienung die Taste "RECALL", und überprüfen Sie auf Seite 2.1 die aktuelle Hauptsoftware. Die gleichen Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf der Gast-Fernbedienung die Tastenkombination "1,2,3,6,5,4" drücken.

Öffnen Sie die Seite: <http://www.support.philips.com/support>

Geben Sie die Modellnummer ein, und überprüfen Sie, ob der Fernseher über die aktuelle Version verfügt.

Überprüfen Sie, ob die Softwareversion des Fernsehers mit der auf der Website angegebenen Version übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, sollten Sie die aktuelle Version von der Website herunterladen, die Datei extrahieren und auf einem USB-Stick speichern. Der USB-Stick muss mit FAT32 formatiert sein und sollte leer sein, sodass das Hochladen falscher Einstellungen und Softwareversionen vermieden wird. Befolgen Sie die Anweisungen zum Aktualisieren der Software.

Wenn die Softwareversion Ihres Fernsehers mit der auf der Website angegebenen Version übereinstimmt, ist keine Aktualisierung erforderlich.


Bei einer notwendigen Aktualisierung lassen sich die Dateien gleichzeitig aktualisieren und klonen. (Aktualisierung > Automatischer Neustart > Klonen) --- [Siehe "Instant Initial Cloning"](#)

Die Option "Initial Instant Cloning" kann nur verwendet werden, wenn Sie den Fernseher neu installieren oder zum ersten Mal einrichten.

2. Zustand des Fernsehers ermitteln

Es ist wichtig zu wissen, ob beim Fernseher noch keine Einstellungen durchgeführt wurden (Originalzustand) oder ob der Fernseher bereits installiert wurde.

Wenn der unten dargestellte Bildschirm angezeigt wird, wurden noch keine Einstellungen vorgenommen, und Sie können das Gerät installieren. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4 dieses Handbuchs.

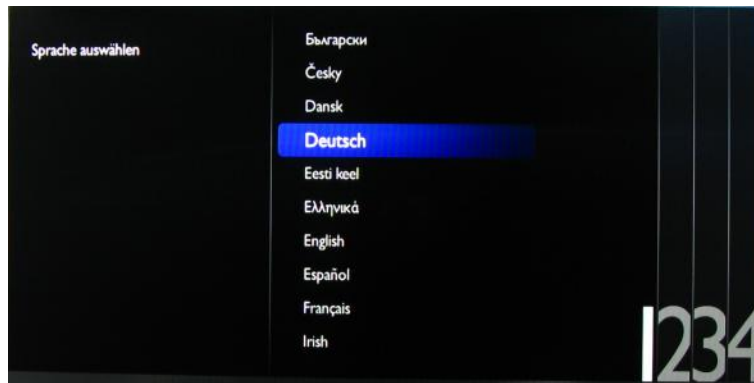


Wenn Sie den Fernseher einschalten und auf der Gast-Fernbedienung die Taste "Home" drücken, wird dieser Bildschirm angezeigt, sofern der Fernseher bereits installiert oder der Assistent bereits durchlaufen wurde.

Profi-Einstellungen EIN



Profi-Einstellungen AUS

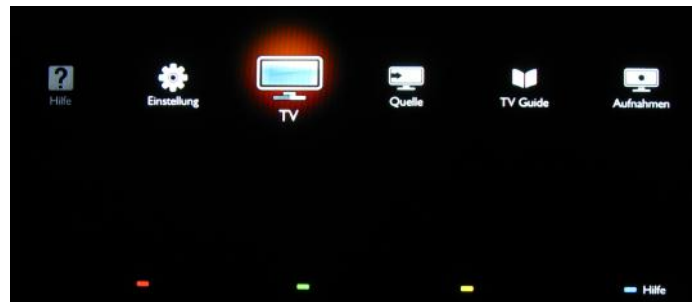

Sie können den Installationsassistenten erneut starten, indem Sie den Fernseher, wie in Kapitel 3 dieses Handbuchs erläutert, neu installieren.

Profi-Einstellungen deaktivieren

Um das Einrichtungsmenü zu öffnen, drücken Sie die Taste "RC5 SETUP" und anschließend "Home/Menu". (Verwenden Sie auf der Gast-Fernbedienung die Tastenkombination 3,1,9,7,5,3, "MUTE".)

Navigieren Sie zu "Profi-Modus", und wählen Sie die Option "AUS" aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit "OK". Gehen Sie mit den Pfeiltasten zurück, und wählen Sie "Einstellungen speichern" aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit "OK". Nach dem Neustart des Fernsehers gilt für die Profi-Einstellungen die Option "AUS".

Hinweis: Alle Einstellungen können durchgeführt werden, ohne den Profi-Modus zu deaktivieren. Alle Profi-Einstellungen, die nicht gespeichert wurden, werden jedoch beim Wechsel zum Verbraucher-Modus gelöscht.

3. Fernseher erneut installieren

Wenn Sie die Installation von Grund auf neu durchführen möchten, können Sie den Fernseher jederzeit neu installieren. Sie benötigen hierzu die Option "Fernseher neu installieren".

Bei aktivem Profi-Modus können Sie durch Drücken der Taste "RC5 SETUP" auf das Einrichtungs Menü zugreifen. Drücken Sie dann die Taste "Home/Menu". (Verwenden Sie auf der Gast-Fernbedienung die folgende Tastenkombination: 3,1,9,7,5,3, "MUTE".) Navigieren Sie anschließend zu "TV-Einrichtung", und drücken Sie "OK". Das folgende Menü wird angezeigt:



Bei deaktiviertem Profi-Modus können Sie das Einrichtungs Menü auch mit der Gast-Fernbedienung öffnen.

Wählen Sie "Einstellung" aus, und drücken Sie anschließend "OK".



Wählen Sie in diesem Menü die Option "TV-Einstellungen" aus.



Drücken Sie "OK", um das Untermenü zu öffnen, und navigieren Sie zu "TV neu install.".



Drücken Sie "OK", um den Fernseher neu zu installieren.



Beantworten Sie die Meldung mit "Ja", und drücken Sie "OK".

Nach diesem Vorgang schaltet sich der Fernseher aus und wieder ein, und der Installationsassistent wird angezeigt.

Hinweis: Für alle Einstellungen werden Standardwerte angezeigt, und es steht keine Senderliste zur Verfügung.

4. Installationsassistent


Wenn Sie den Fernseher das erste Mal einschalten oder den Fernseher neu installiert haben, wird der folgende Bildschirm angezeigt.



Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus. Verwenden Sie hierzu den Nach-oben- und Nach-unten-Pfeil, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "OK", oder drücken Sie den Nach-links-Pfeil.

Wählen Sie anschließend das Land aus. Je nach Auswahl werden bestimmte vordefinierte Einstellungen aktiviert, die auf regionalen Übertragungsanforderungen basieren. Beispiel: Digitale/analogue Sender könnten deaktiviert sein, oder das Sortieren bzw. Löschen von Sendern ist möglicherweise nicht erlaubt.

Hinweis: Wenn nach der Auswahl Ihres Landes Probleme auftreten, wählen Sie im Menü bitte "Weitere" aus.

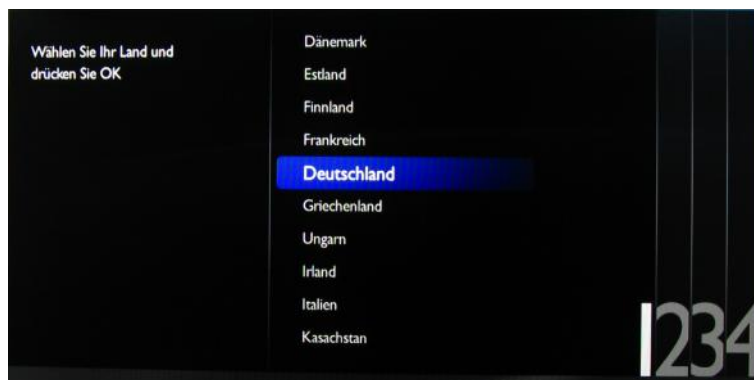


Im nächsten Schritt wählen Sie aus, ob der Fernseher per Wandmontage oder auf einem Standfuß montiert wird. Einige Bild- und Toneinstellungen für den Fernseher werden dann entsprechend angepasst.



Im nächsten Schritt haben Sie die Wahl zwischen den Optionen "Geschäft" und "Zuhause". Wählen Sie zur Installation "Zuhause" aus.


Wenn Sie "Geschäft" auswählen, wird auf dem Bildschirm ein "e-Sticker" angezeigt. Dieser ist nur für kommerzielle Zwecke vorgesehen.

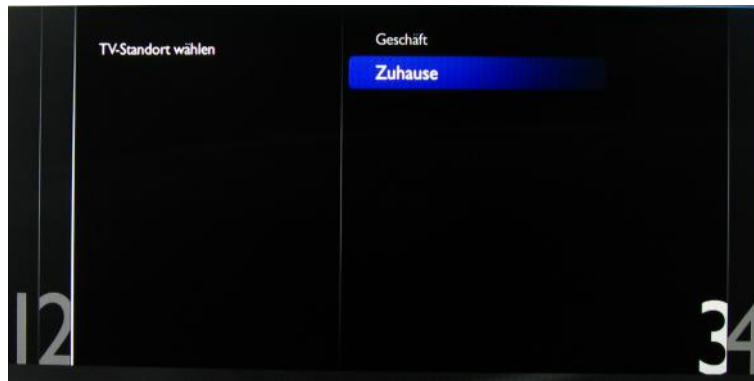

Nun können Sie die Optionen für Personen mit Seh- und Hörbeeinträchtigung auswählen. Wenn Sie "Ein" auswählen, aktiviert der Fernseher automatisch die Einstellungen für Personen mit Seh- und Hörbeeinträchtigung. DIE OPTION WIRD IN DEN MEISTEN FÄLLEN DEAKTIVIERT.



Auf der nächsten Seite können Sie den Assistenten für die Senderinstallation starten. Wenn Sie "Zurück" drücken, können Sie eine frühere Einstellung korrigieren. Wir empfehlen, nur Ihre bevorzugten Optionen auszuwählen, da die Installation andernfalls länger dauert.

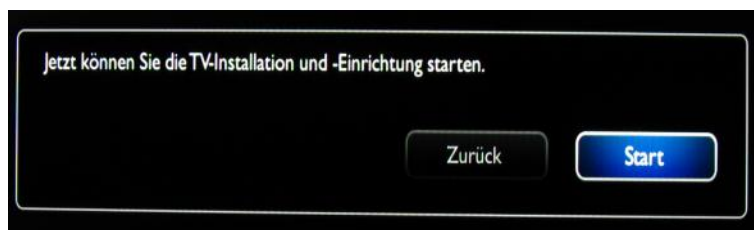



Um Sender zu installieren, wählen Sie "TV-Sender installieren" aus, und drücken Sie "OK".



Wählen Sie danach "Weiter" aus, und drücken Sie erneut "OK".




Hier können Sie die Art der Sender auswählen, die installiert werden sollen, sowie Ihre bevorzugten Einstellungen.

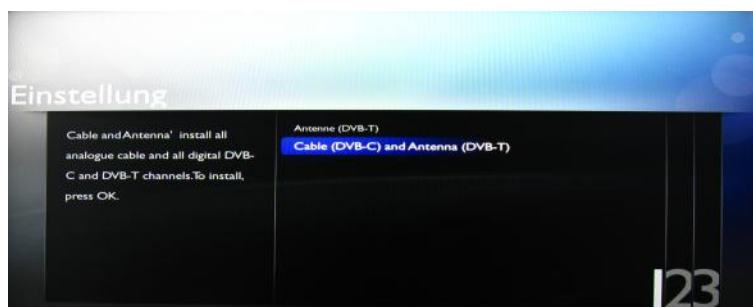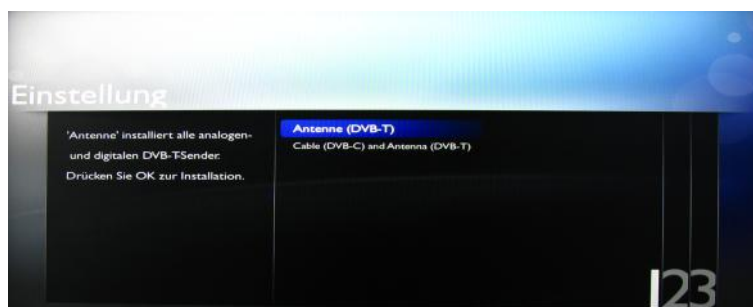

Es wird empfohlen, die Einstellungen vor dem Starten der Suche zu überprüfen.




Folgende Optionen sind im Menü "Einstellungen" verfügbar:

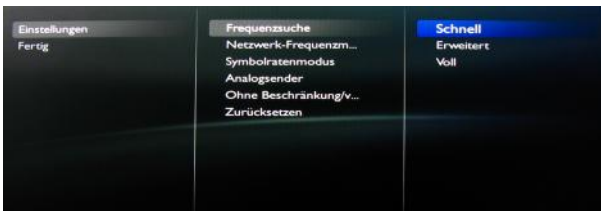


Die "Frequenzsuche" beinhaltet drei Optionen:

- "Schnell": Bei dieser Methode erfolgt eine schnelle Sendersuche, wobei einige Sender möglicherweise übersprungen werden (je nach Netzwerk).
- "Voll": Bei diesem Suchlauf werden alle Frequenzen durchsucht und alle verfügbaren Sender gespeichert. Wenn Sie die Netzwerkparameter nicht kennen, ist dies eine sichere Methode, die jedoch länger dauert.
- "Erweitert": Wenn Ihnen die Netzwerkparameter bekannt sind, z. B. Netzwerk-ID, Netzwerkfrequenz, können Sie diese Option verwenden. Andernfalls sollten Sie als sichere Option die Option "Voll" verwenden.

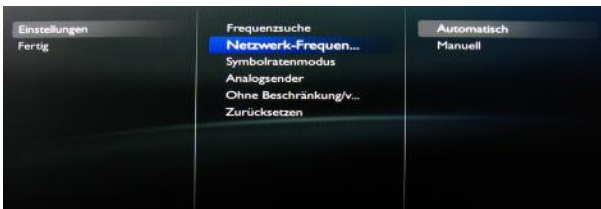

Folgende Optionen sind für "Netzwerkfrequenz" verfügbar:

"Automatisch" und "Manuell". Wenn Sie die richtigen Werte für diese Option nicht kennen, sollten Sie die Option "Automatisch" verwenden.

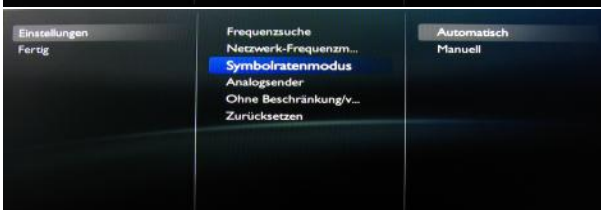


Folgende Optionen sind für den "Symbolratenmodus" verfügbar:

"Automatisch" und "Manuell". Wenn Sie die richtigen Werte für diese Option nicht kennen, sollten Sie die Option "Automatisch" verwenden.




"Analogsender"

Wenn Sie keine Analogsender haben oder wünschen, können Sie die Suche nach dieser Senderart deaktivieren.

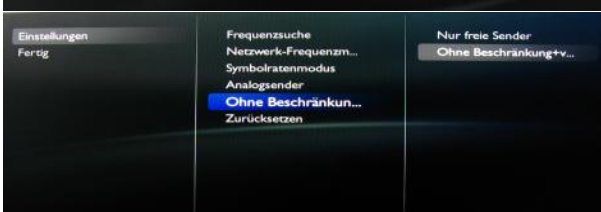


Folgende Optionen sind für "Ohne Beschränkung/verschlüsselt" verfügbar:

"Nur freie Sender": Der Fernseher sucht nur nach kostenlos übertragenen Sendern und überspringt verschlüsselte Sender.
 "Ohne Beschränkung+verschlüsselt": Der Fernseher sucht nach kostenlosen und verschlüsselten Sendern.

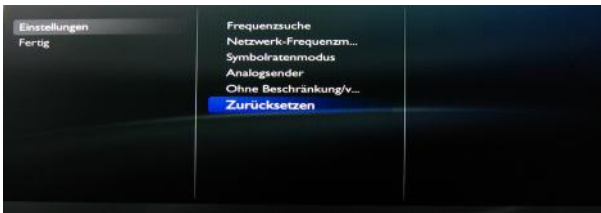


Mit der Option "Zurücksetzen" werden die Sucheinstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.


Nach dem Überprüfen oder Ändern der Einstellungen können Sie "Fertig" auswählen, und mithilfe von "Start" die Sendersuche starten.

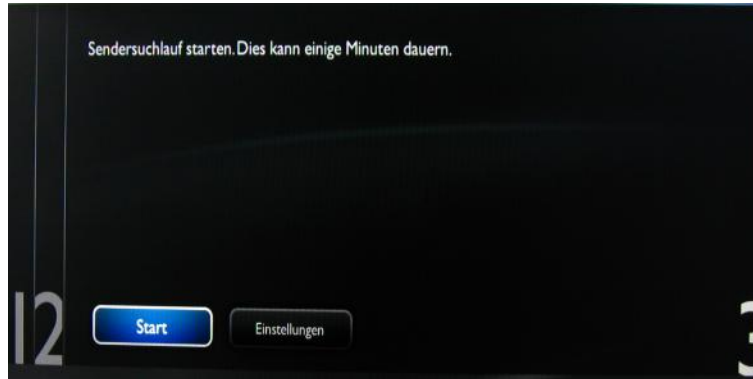

Während der Sendersuche können Sie den Fortschrittsbalken sowie die Anzahl der derzeit gefundenen Sender sehen.

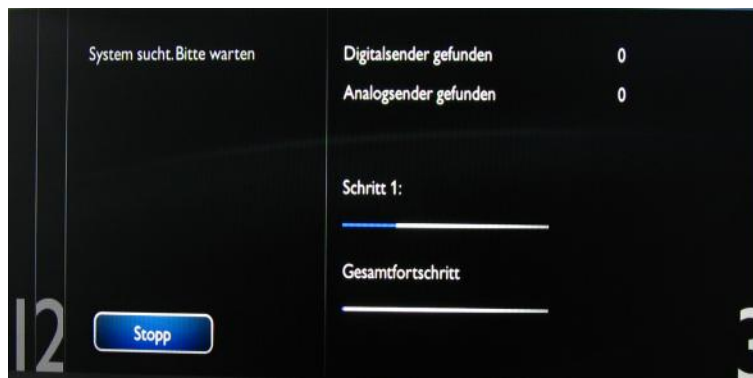

Nach Abschluss der Suche wird "Sendersuche abgeschlossen" sowie eine Übersicht der gefundenen Sender angezeigt. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "OK", um die Suche zu beenden.

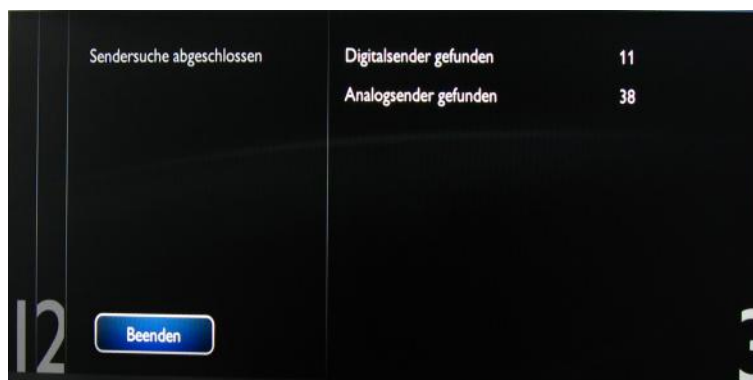


Wenn Sie die Bild- und Toneinstellungen ändern möchten, gehen Sie zu "Bild und Ton optimieren", und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "OK".




Ein Assistent führt Sie durch die Ton- und Bildeinstellung für den Fernseher.

Wählen Sie "Weiter" aus, um den Assistenten zu starten, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "OK".

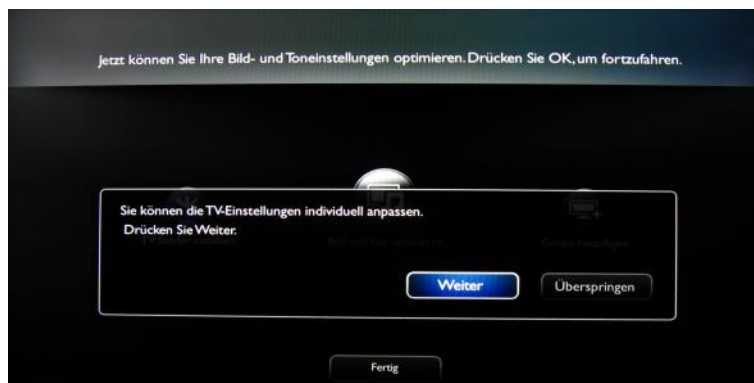

Der Assistent bittet Sie um Angabe Ihrer bevorzugten Bildeinstellungen. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "OK".

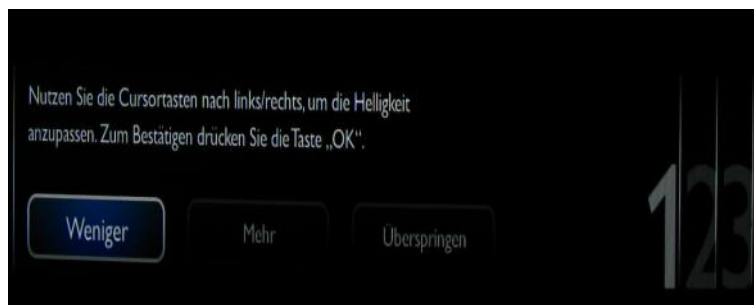

Wenn der Assistent abgeschlossen ist, kehren Sie erneut zum Installationsmenü zurück.



Die letzte Option in diesem Menü lautet "Geräte hinzufügen". Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie einen DVD-Player oder eine STB hinzufügen möchten.




Wählen Sie zum Abschluss "Fertig" aus, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Option "OK".

Damit ist die Installation des Fernsehers abgeschlossen, und es wird folgender Bildschirm angezeigt. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "OK", um den Assistenten zu beenden.

Hinweis: Wenn Sie den Fernseher das nächste Mal starten, ist dieser Assistent nicht mehr verfügbar.

Die einzige Möglichkeit, diesen Assistenten erneut zu verwenden, ist eine Neuinstallation des Fernsehers.

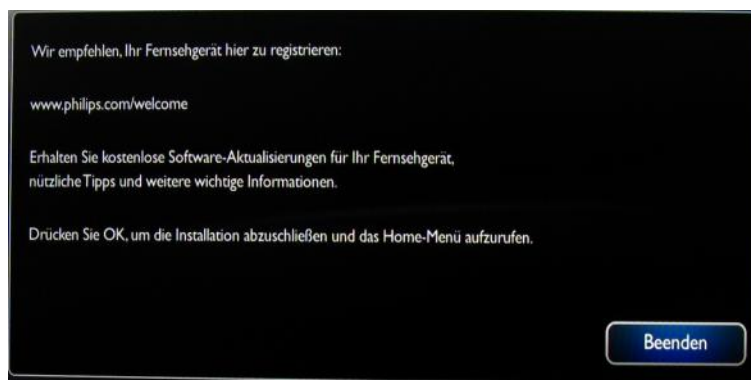

5. Senderoptionen

a. Sender sortieren

Zum Sortieren der Fernsehsender benötigen Sie die Senderliste aus dem Menü "Profi-Einstellungen". Im Verbraucher-Menü können die Sender nicht sortiert werden. Um das Menü "Profi-Einstellungen" zu öffnen, verwenden Sie die gelbe Fernbedienung (Master-Fernbedienung RC 22AV8573), und drücken Sie die Taste MENU, oder verwenden Sie auf der Fernseher-Fernbedienung die Tastenkombination 3,1,9,7,5,3, MUTE.

Das Menü "Profi-Einstellungen" wird wie in der folgenden Abbildung angezeigt. Navigieren Sie zur Option "Sendereinrichtung", und drücken Sie "OK", um das Untermenü zu öffnen.



Eine Warnmeldung wird eingeblendet, die Sie darüber informiert, dass alle nicht gespeicherten Änderungen gelöscht werden. Wählen Sie "Ja" aus, und bestätigen Sie mit "OK".



Die Senderliste beinhaltet alle installierten Sender.



Drücken Sie bei eingeblendeter Senderliste auf der Fernbedienung die Taste OPTION, um die Einstellungen für die Sender anzuzeigen.

Wählen Sie "Sortieren" aus, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "OK", um die Sender zu sortieren.



Navigieren Sie zum Sender, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "OK", um diesen Sender auszuwählen.



Die Pfeile um den Sender geben an, dass der Sender ausgewählt ist und verschoben werden kann. Verschieben Sie den Sender mithilfe der Pfeiltasten an die neue Position. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "OK", wenn Sie die neue Position erreicht haben, um diese zu bestätigen.



Wenn Sie die Sortierung abgeschlossen haben, drücken Sie auf der Fernbedienung erneut die Taste "Options". Drücken Sie anschließend die Taste "OK", um den Abschluss des Sortiervorgangs zu bestätigen.



b. Sender umbenennen

Wählen Sie den Sender aus, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "Options", und wählen Sie "Umbenennen" aus, um den Namen des Senders zu ändern. Wenn Sie anschließend "OK" drücken, wird eine virtuelle QWERTZ-Tastatur eingeblendet.



c. Sender ausblenden

Wichtig: Sie können zwar keine Sender aus der Senderliste löschen, Sie können bestimmte Sender jedoch ausblenden.

Wählen Sie den gewünschten Sender aus, drücken Sie die Taste "Options", und wählen Sie dann "Sender ausblenden" aus. Im Senderfeld wird dann ein "H" angezeigt.



Wählen Sie "Ausgeblendete Sender anzeigen" aus, um alle Sender – ob ein- oder ausgeblendet – anzuzeigen. Das Ausblendeattribut wird durch Verwendung dieser Option jedoch nicht entfernt.


Bedeutung der Buchstaben oben links:

A: Analoge Sender

H: Ausgeblendeter Sender – nicht in der Senderliste verfügbar.


Diese Sender werden nur angezeigt, wenn die Option "Ausgeblendete Sender anzeigen" verwendet wird.

6. Profi-Einstellungen

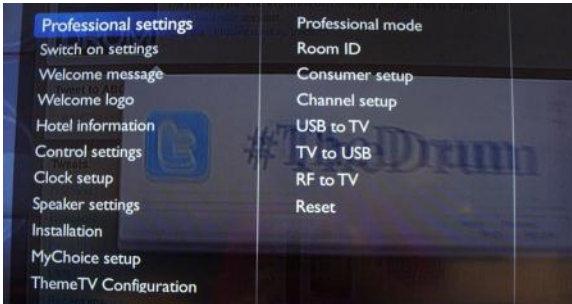

[Profi-Einstellungen]

Speziell auf das Hotelgewerbe abgestimmte Einstellungen.

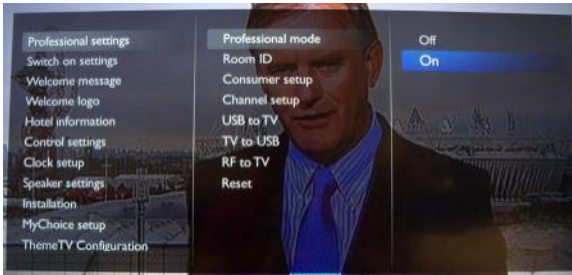

[Profi-Modus]

[Aus]: Der Fernseher wird als herkömmlicher (Verbraucher-) Fernseher betrieben.

[Ein]: Alle Einstellungen im Menü "Konfiguration der Profi-Einstellungen" sind aktiv.

Nur wenn dieser Modus aktiviert ist, wird der Fernseher als Hotel-Fernseher betrieben.



[Zimmer-ID]

Eingabefeld zum Speichern von 4 Zahlen, die als Zimmerkennung festgelegt werden.

"Zimmer-ID" kann bei der Nutzung von SmartInstall dazu verwendet werden, die verschiedenen Etagen/Zimmer/Konfigurationen zu unterscheiden.



[Benutzer-Einstellung]

Eine Abkürzung zum Verbraucher-Installationsmenü.

Über das Verbraucher-Installationsmenü können z. B. Bild- und Toneinstellungen geändert und Sender aktualisiert werden.

Hinweis: Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein Popup-Fenster mit der Warnung eingeblendet, dass die bereits vorgenommenen Einstellungen im Profi-Einstellungsmenü nicht gespeichert werden, wenn Sie diesen Vorgang fortsetzen. Wählen Sie "Verwerfen" aus, wenn Sie im Profi-Einstellungsmenü bleiben möchten, oder setzen Sie den Vorgang fort.



[Sendereinrichtung]

Eine Abkürzung zur Senderliste ([siehe auch "Senderoptionen"](#)).

In dieser Liste können Sie Sender sortieren, umbenennen und ausblenden.

Hinweis: Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein Popup-Fenster mit der Warnung eingeblendet, dass die bereits vorgenommenen Einstellungen im Profi-Einstellungsmenü nicht gespeichert werden, wenn Sie diesen Vorgang fortsetzen. Wählen Sie "Verwerfen" aus, wenn Sie im Profi-Einstellungsmenü bleiben möchten, oder setzen Sie den Vorgang fort.



[USB an Fernseher]

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Klonen"



[Fernseher an USB]

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Klonen"



[RF an Fernseher]


Für SmartInstall verwendete Option

Hinweis: Die Einrichtung und Konfiguration für SmartInstall wird in diesem Handbuch nicht behandelt.




[Zurücksetzen]

Zurücksetzen aller Einstellungen aus dem Profi-Modus auf die Standardwerte.

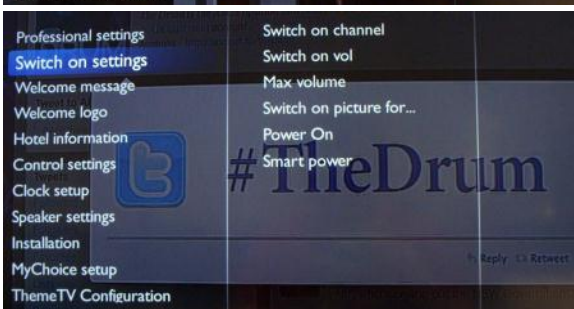

[Einschalteinstellungen]

Alle Einstellungen in diesem Untermenü werden beim Einschalten des Fernsehers angewendet.

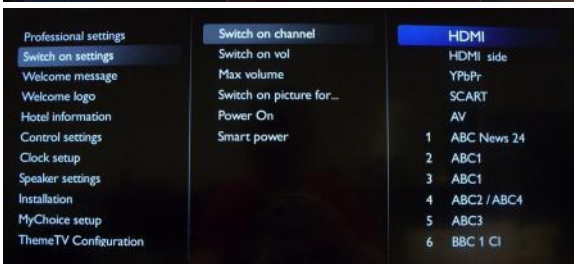

[Einschaltkanal]

Beim Einschalten des Fernsehers wird die angegebene Quelle bzw. der angegebene Sender angezeigt.


Verfügbar sind EXT1, EXT2, VGA, HDMI, HDMI Side, AV Side oder einer der installierten Fernsehsender.



[Einschallt Lautstärke]

Wenn der Gast den Fernseher einschaltet, wird der Ton mit der eingestellten Lautstärke wiedergegeben.

Auswählbare Werte sind von 00 bis 60.

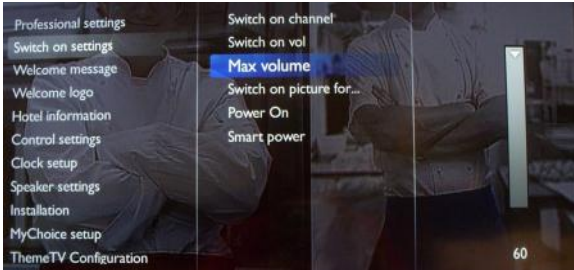

[Maximale Lautstärke]

Diese Option setzt die maximal zulässige Lautstärke für den Fernseher fest.

Auswählbare Werte sind von 00 bis 60.



[Einschaltbildformat]


Mit dieser Einstellung können Sie ein Einschaltbildformat festlegen.



Mit der Einschaltfunktion kann der Fernseher einen bestimmten Betriebsmodus starten ([Ein], [Standby] oder [Letzter Status]), wenn der Netzstecker angeschlossen wird (Kaltstart):

[Ein]: Der Fernseher schaltet sich immer ein (mit Anzeige des Einschaltenders), wenn der Netzstecker angeschlossen wird.

[Standby]: Bei dieser Auswahl wird der Fernseher immer in den Standby-Modus gesetzt (Status wie in der Energiesparmodus-Option festgelegt), wenn der Netzstecker angeschlossen wird.

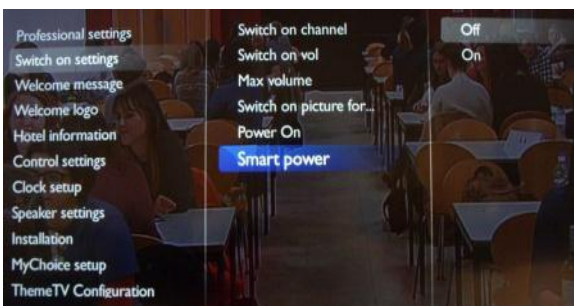


[SmartPower]

Der Energieverbrauch im SmartPower-Modus ist abhängig von der Smart Picture-Einstellung in der Fernseherkonfiguration.


[Aus]: Der Fernseher wird mit der Standard Smart Picture-Einstellung eingeschaltet, wobei diese jedoch im Gast-Einrichtungsmenü geändert werden kann.

[Ein]: Der Fernseher wird mit der standardmäßigen Smart Picture-Einstellung eingeschaltet. Die Smart Picture-Einrichtung ist im Gast-Einrichtungsmenü nicht verfügbar.

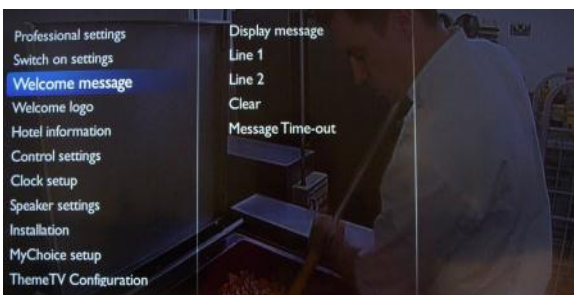

[Begrüßungsnachricht]


Mit den Einstellungen in diesem Untermenü können Sie die Begrüßungsnachricht konfigurieren, die bei jedem Einschaltvorgang angezeigt wird.

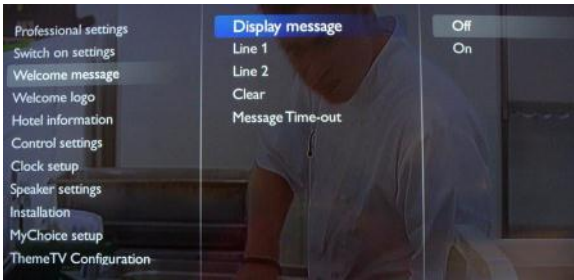

[Nachricht anzeigen]

[Ein]: Die Begrüßungsnachricht ist aktiviert.

[Aus]: Keine Begrüßungsnachricht.

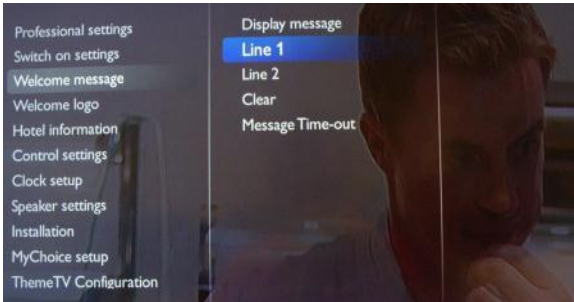

[Zeile 1]

Zeile 1: Erste Zeile der Begrüßungsnachricht.


Wenn Sie während der Bearbeitung von Zeile 1 oder 2 auf der Fernbedienung die Taste "OK" drücken, wird eine virtuelle Tastatur auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinweis: Es können bis zu 20 Zeichen pro Zeile verwendet werden.




[Zeile 2]

Zeile 2: Zweite Zeile der Begrüßungsnachricht.

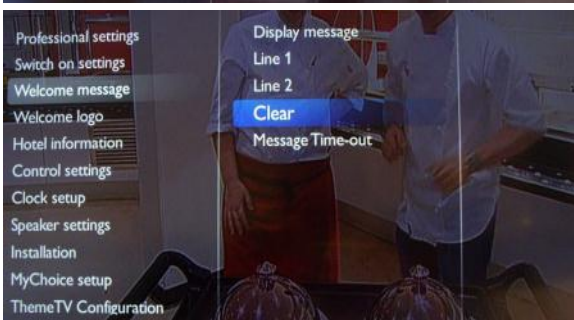

[Löschen]

Löscht die aktuelle Begrüßungsnachricht.

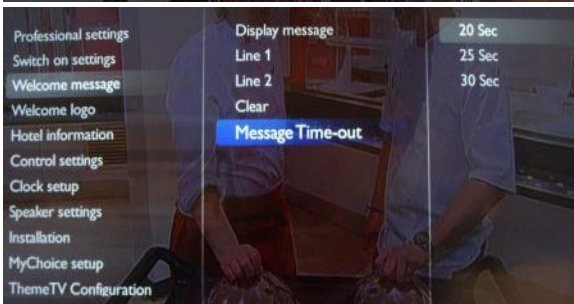

[Zeitsperre der Nachricht]

Legt fest, wie lange die Begrüßungsnachricht auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenn der Fernseher aus dem Standby-Modus eingeschaltet wird.

Auswählbare Werte sind 20, 25, 30 Sekunden.




[Logo anzeigen]

Legt fest, ob das gespeicherte Willkommenslogo angezeigt wird, wenn der Fernseher im Energiesparmodus gestartet wird (siehe "Energieeinstellungen"):

[Aus]: Der Fernseher blendet das Willkommenslogo beim Einschalten aus.


[Ein]: Der Fernseher blendet das Willkommenslogo beim Einschalten ein.

Hinweis: Wenn kein Willkommenslogo gespeichert ist, wird die Funktion ausgegraut dargestellt.

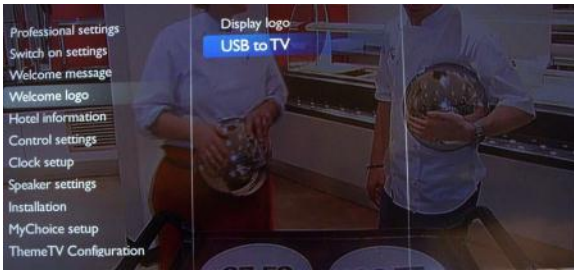


[USB an Fernseher]

Mit dieser Option wird das Willkommenslogo vom USB-Stick in den internen Speicher des Fernsehers geladen.

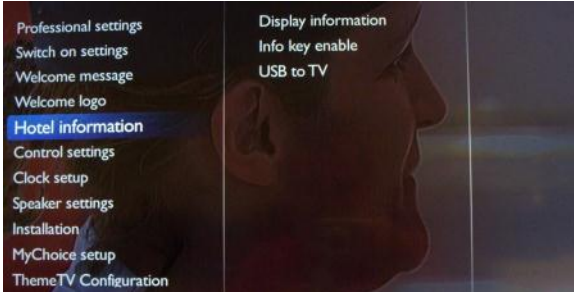

[Hotelinformationen]

Mit den Einstellungen dieses Untermenüs können Sie die Bilder für die Hotelinformationen einrichten.

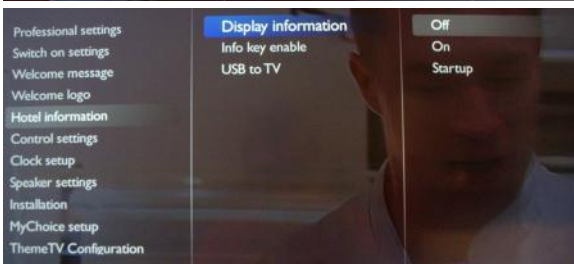


[Informationen anzeigen]

[Ein]: Hotelinformationen sind im Gast-Menü verfügbar.

[Aus]: Hotelinformationen sind nicht im Gast-Menü verfügbar.

[Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zum Hochladen von Hotelinformationen.](#)

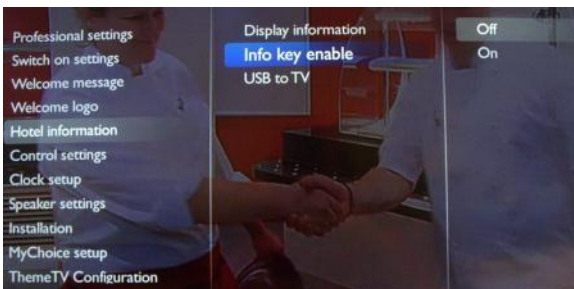

[Info-Tastenaktivierung]


Ermöglicht die Anzeige von Hotelinformationen durch Drücken der Info-Taste auf der Fernbedienung.



[USB an Fernseher]

Mit dieser Option können Sie die Bilder für die Seite "Hotelinformationen" an den Fernseher übertragen. Sie sollten diese nur dann verwenden, wenn Sie den Master-Fernseher konfigurieren. Anschließend können Sie die Einstellungen an andere Fernseher übertragen.

Hinweis: Alle für "Hotelinformationen" verwendeten Bilder werden geklont.

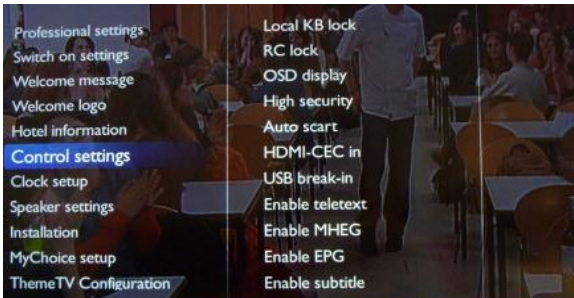

[Einstellungen]

Mit den Einstellungen von diesem Untermenü erhalten Sie Zugriff auf die Funktionen des Fernsehers.



[Lokale Tastatur sperren]

[Aus]: Die lokale Tastatur (Steuerschaltflächen auf dem Fernseher) ist aktiviert.

[Ein]: Die lokale Tastatur (Steuerschaltflächen auf dem Fernseher) ist deaktiviert, die Ein-/Aus-Taste ist jedoch weiterhin aktiviert.

[Alle]: Die gesamte lokale Tastatur (Steuerschaltflächen auf dem Fernseher) ist deaktiviert.



[Fernbedienung sperren]

[AUS]: Alle Tasten auf der Gast-Fernbedienung funktionieren ordnungsgemäß.

[Ein]: Alle Tasten auf der Gast-Fernbedienung sind deaktiviert.

Die Befehle durch die Master-Fernbedienung 22AV8573 (gelb) oder RC2573 (grün) sind von dieser Einstellung nicht betroffen.



[OSD-Anzeige]

Mit dieser Funktion können Sie Informationen auf dem Bildschirm ein- oder ausblenden.

[Aus]: Bildschirminformationen werden unterdrückt.

[Ein]: Die normalen Bildschirminformationen werden angezeigt.




[Hohe Sicherheit]

[Aus]: Der Zugriff auf das Profi-Einrichtungsmenü ist sowohl über die Gast-Fernbedienung als auch die Master-Fernbedienung 22AV8573 (gelb) oder RC2573 (grün) möglich.

Der Zugriff auf das Einrichtungsmenü über die Gast-Fernbedienung ist nur mit der Zahlenkombination 3,1,9,7,5,3, "Mute" möglich.

[Ein]: Der Zugriff auf das Profi-Einrichtungsmenü ist nur über die Master-Fernbedienung 22AV8573 (gelb) oder RC2573 (grün) möglich.

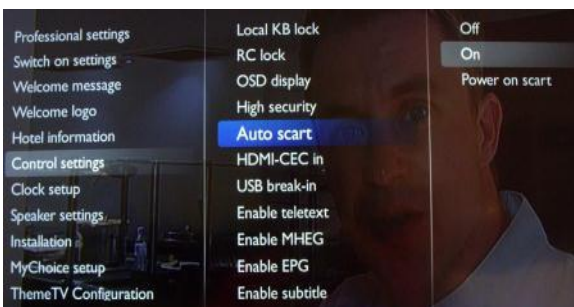

[Autom. Scart]

Ermöglicht das autom. Umschalten auf Scart im Profi-Modus.

[Ein]: Ermöglicht das autom. Umschalten auf Scart.

[Scart beim Einschalten]: Ermöglicht das automatische Aktivieren oder Deaktivieren des Fernseherstarts, wenn ein Umschalten auf Scart erkannt wird.

(Verwenden Sie diese Funktion nicht mit einer angeschlossenen STB.)

[Aus]: Deaktiviert das autom. Umschalten auf Scart.




[HDMI-CEC in]

[Aus]: Deaktiviert die HDMI-CEC-Funktion.

[Ein]: Aktiviert die HDMI-CEC-Funktion.

Philips Easylink (HDMI-CEC) unterstützt One-Touch-Play und One-Touch-Standby zwischen HDMI-CEC-konformen Geräten.

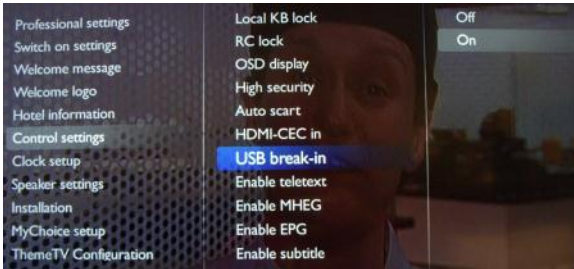

[Umschalten auf USB]

[Aus]: Wenn ein USB-Gerät eingesteckt ist, wird das Menü [Multimedia] nicht automatisch angezeigt. Benutzer können jedoch über das Menü "Verbraucher" und die Option "USB durchsuchen" darauf zugreifen.

[Ein]: Wenn ein USB-Gerät eingesteckt ist, wird das Menü [Multimedia] automatisch angezeigt.




[Videotext aktivieren]

Aktiviert oder deaktiviert die Verwendung des Videotexts durch Drücken der Videotext-Schaltfläche:

[Aus]: Videotext wird deaktiviert.

[Ein]: Videotext wird aktiviert.

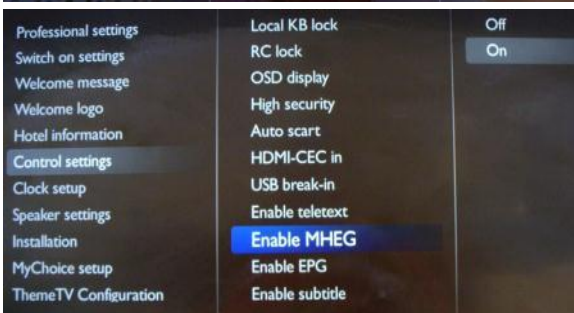


[MHEG aktivieren]

Aktiviert oder deaktiviert die Verwendung von MHEG-Bildschirmanzeigen durch Drücken der MHEG-Schaltfläche:

[Aus]: MHEG wird deaktiviert.

[Ein]: MHEG wird aktiviert.

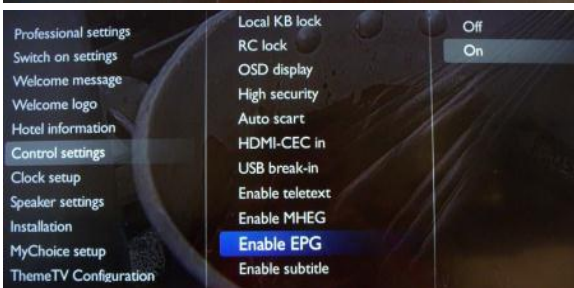

[EPG aktivieren]

Aktiviert oder deaktiviert die Verwendung von EPG-Bildschirmanzeigen durch Drücken der EPG-Schaltfläche:

[Aus]: Es stehen keine EPG-Dienste zur Verfügung.

[Jetzt u. Gleich]: Dienste für EPG (Jetzt/Gleich) stehen zur Verfügung.

[8-Tages-EPG]: Dienste für 8-Tages-EPG stehen zur Verfügung.

Hinweis: Die EPG-Verfügbarkeit ist von den Gegebenheiten vor Ort abhängig.




[Untertitel aktivieren]

Aktiviert oder deaktiviert die Verwendung von Untertiteln für einen DVB-Übertragungssender:

[Aus]: Es stehen keine Untertiteldienste zur Verfügung.

[Ein]: Untertiteldienste stehen zur Verfügung.

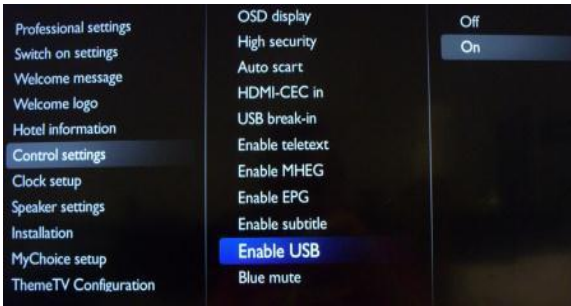


[USB aktivieren]

[Aus]: Deaktiviert USB-Multimedia-Funktionen.

[Ein]: Aktiviert USB-Multimedia-Funktionen.

Die Funktion hat keinen Einfluss auf das Klonen und/oder auf Softwareaktualisierungen über USB.

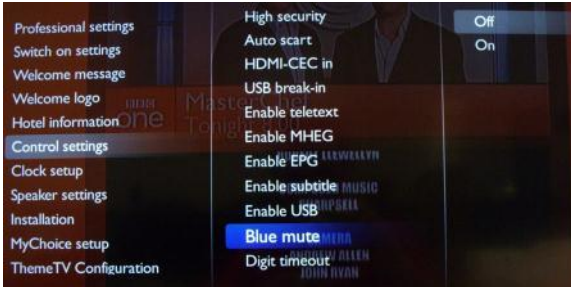

[Stummschaltung blau]

[Aus]: Wenn kein Videosignal bei der ausgewählten Quelle vorliegt, ist die Hintergrundfarbe schwarz.


[Ein]: Wenn kein Videosignal bei der ausgewählten Quelle vorliegt, ist die Hintergrundfarbe blau.



[Ziffern-Zeitsperre]

Legt das Zeitintervall zwischen den Zifferntasten fest, wenn ein Benutzer auf der Fernbedienung auf Ziffern drückt.

Auswählbare Werte sind von 0,5 bis 9,9 Sekunden.

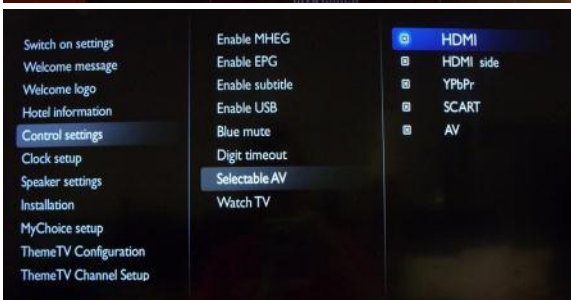

[Auswahl AV]


Damit kann das Installationsprogramm festlegen, welche externen Quellen in der Quellenliste angezeigt werden, wenn auf der Gast-Fernbedienung die AV-Taste gedrückt wird.

Hinweis: In der Quellenliste werden nur Quellen mit der Kennzeichnung [X] angezeigt.




[Fernsehen]

Wählen Sie die Funktion für die Fernsehtaste auf der Fernbedienung aus.

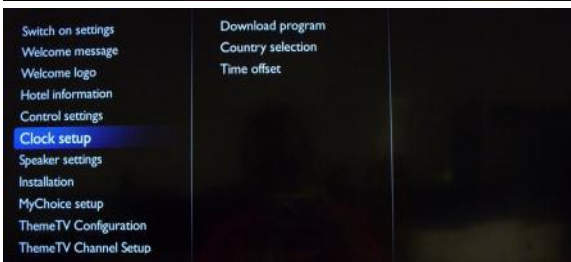

[Uhrzeiteinstellungen]


Einstellungen für die Uhr des Fernsehers.

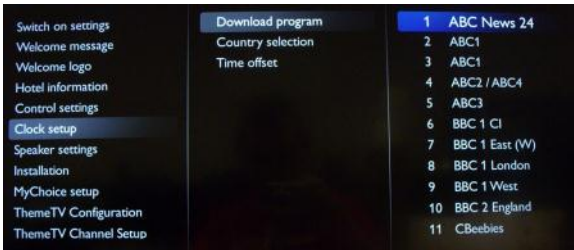

[Download-Programm]


Zum Auswählen des Senders, auf den die Uhrzeitdaten heruntergeladen werden.

Hinweis: Um korrekte EPG-Daten sicherzustellen und MyChoice verwenden zu können, sind präzise Uhrzeitinformationen erforderlich.

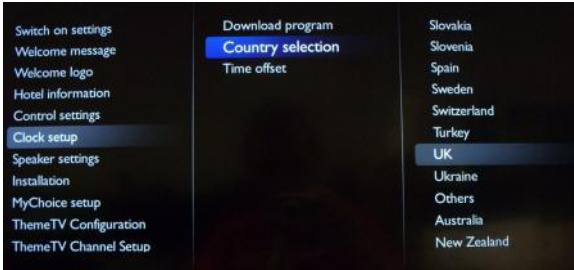

[Länderauswahl]

Um das Ursprungsland des Senders auszuwählen, der unter "Download-Programm" ausgewählt wurde.

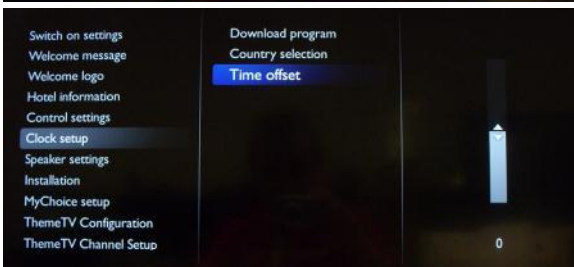


[Zeitunterschied]

Zum Festlegen des Zeitunterschieds.


Falls die Download-Uhrzeitinformationen für Ihre Region nicht stimmen, können Sie hier zur Berichtigung eine Versatzzeit festlegen.

Hinweis: Auswählbare Werte sind von -12 bis +12.

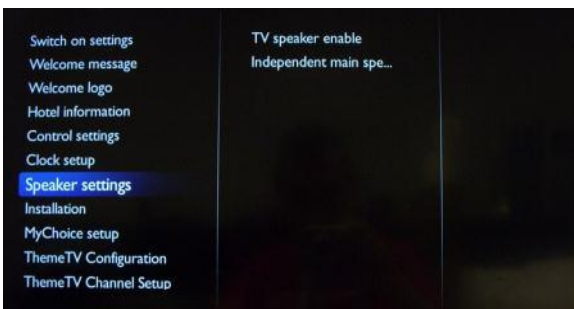

[Lautsprechereinstellungen]


Untermenü mit Lautsprechereinstellungen.

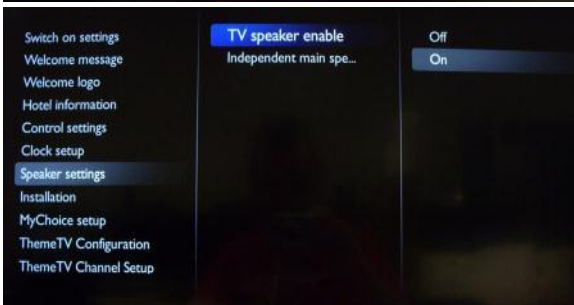

[Fernseherlautsprecher aktivieren]

[Aus]: Deaktiviert die Hauptlautsprecher des Fernsehers. Der Kopfhörerausgang wird von dieser Einstellung nicht betroffen.

[Ein]: Aktiviert die Hauptlautsprecher des Fernsehers.

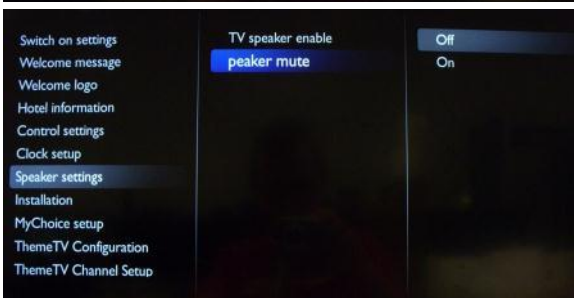


[Unabhängige Hauptlautsprecher]

[Aus]: Die Lautstärkeregelung +/- der Gast-Fernbedienung gilt für den Hauptlautsprecher des Fernsehers und die Kopfhörer.

[Ein]: Die Lautstärkeregelung +/- der Gast-Fernbedienung gilt für den Hauptlautsprecher des Fernsehers und die Kopfhörer.


Nach dem Drücken von "MUTE" gilt die Lautstärkeregelung +/- der Gast-Fernbedienung nicht mehr für die Hauptlautsprecher des Fernsehers, sondern nur noch für die Kopfhörer.

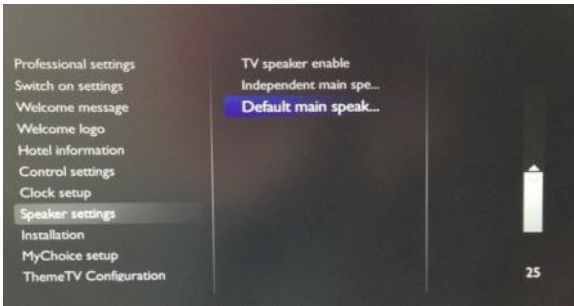


[Standardlautstärke für Hauptlautsprecher]

Einstellen der Standardlautstärke für die Hauptlautsprecher des Fernsehers nach Deaktivierung der Stummschaltung.

Hinweis: Diese Option ist nur sichtbar, wenn für "Unabhängige Stummschaltung des Hauptlautsprechers" die Einstellung "Ein" ausgewählt wurde.

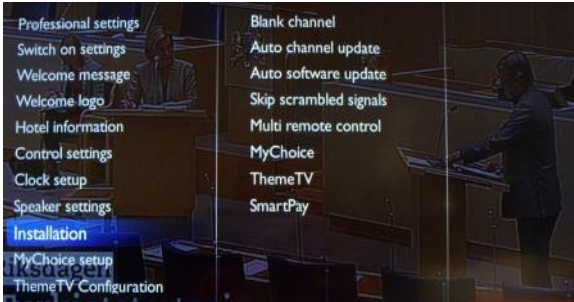

[Einstellung]

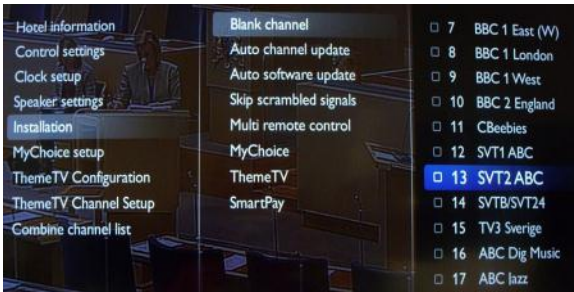


[Leerer Sender]

Die Funktion "Leerer Sender" deaktiviert die Videoanzeige des Fernsehers, gilt jedoch nicht für die Audioausgabe.

Das Aktivieren oder Deaktivieren erfolgt durch Drücken der Taste OK auf der Fernbedienung.

Hinweis: Die mit einem "X" gekennzeichneten Sender zeigen keine Videosignale an.

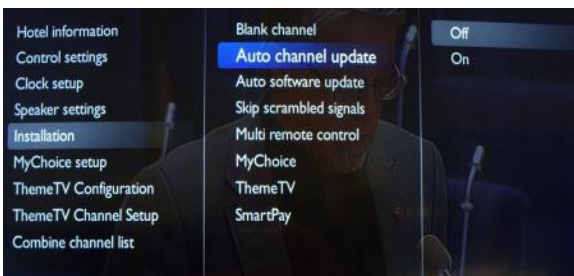

[Autom. Senderaktualisierung]

[EIN]: Aktiviert die automatische Senderaktualisierung.


[AUS]: Deaktiviert die automatische Senderaktualisierung.



[Autom. Softwareaktualisierung]

[EIN]: Aktiviert die Softwareaktualisierung.


[AUS]: Deaktiviert die Softwareaktualisierung.

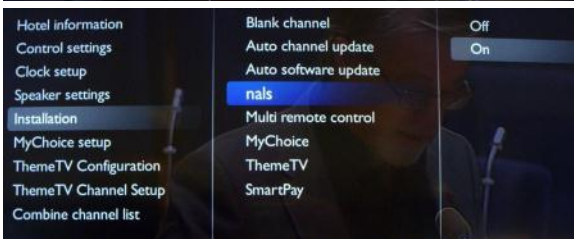

[Verschlüsselte Signale überspringen]

[Aus]: Zeigt verschlüsselte Sender in der Senderliste an.

[Ein]: Überspringt verschlüsselte Sender in der Senderliste.

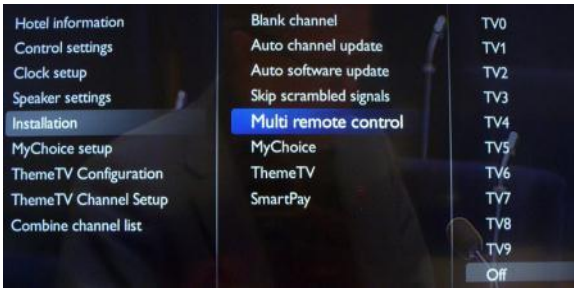

[Mehrfach-Fernbedienung]

Zum Festlegen der Farbe des Fernsehers bei der Steuerung mit der Mehrfach-Fernbedienung.

Die Gast-Fernbedienung unterstützt die störungsfreie Steuerung von bis zu vier Fernsehern in einem Zimmer mit den jeweiligen Fernbedienungen. Der Fernseher und die entsprechende Gast-Fernbedienung können aufeinander abgestimmt werden.

[Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur Mehrfach-Fernbedienung.](#)




[MyChoice]

[Aus]: Deaktiviert die MyChoice-Funktion.

[Ein]: Aktiviert die MyChoice-Funktion.

[EIN Guthaben]: MyChoice funktioniert mit MyChoice-Rubbelkarten und MyChoice-Guthaben.

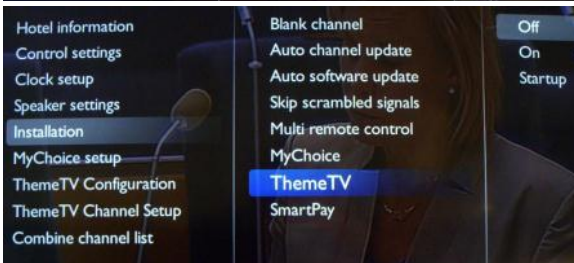

[ThemeTV]

[AUS]: Deaktiviert ThemeTV.


[EIN]: Aktiviert ThemeTV.

[Einschalten]: Zeigt den ThemeTV-Bildschirm beim Einschalten an.



[SmartPay]

SmartPay aktivieren oder deaktivieren.

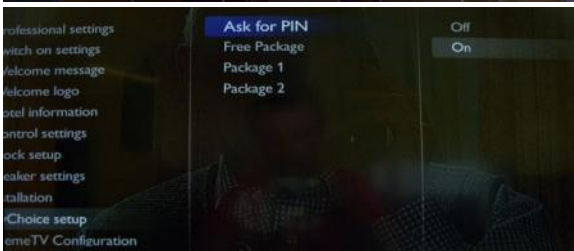


MyChoice-Konfiguration:

Kostenloses Paket: Kostenlose Sender

Paket 1: Paket mit Sendern, die nur mit gültiger MyChoice-PIN angezeigt werden können.

Paket 2: Paket mit Sendern, die nur mit gültiger MyChoice-PIN angezeigt werden können.

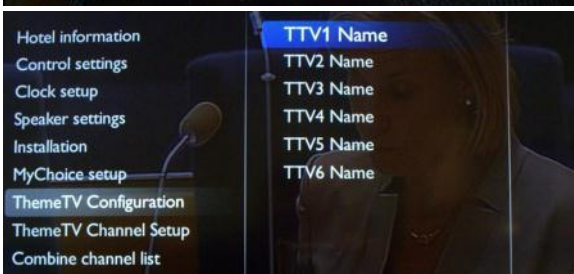

ThemeTV-Konfiguration:

Bearbeiten der Namen für die ThemeTV-Kategorien

Hinweis: Die ThemeTV-Einrichtung wird in diesem Handbuch nicht behandelt.



Zum Auswählen der Fernsehsender für die jeweiligen ThemeTV-Kategorien.

Hinweis: Die ThemeTV-Einrichtung wird in diesem Handbuch nicht behandelt.

Die mit "X" gekennzeichneten Sender sind Teil dieser ausgewählten ThemeTV-Reihe. Aktivieren oder Deaktivieren erfolgt durch Drücken von



[Senderliste kombinieren]

[AV]: Angeschlossene Geräte zur Senderliste hinzufügen.

[Medien]: Multimediadateien zur Senderliste hinzufügen.

Nachdem die Profi-Einstellungen gespeichert wurden, führt der Fernseher einen Neustart durch, um die neuen Parameter zu übernehmen. Jetzt können Sie alle Einstellungen über die Option **Fernseher an USB** und **USB an Fernseher** an andere Fernseher übertragen. [HYPERLINK \I "_8._Smart_Clone" Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zum Klonen von Einstellungen.](#)

7. Willkommenslogo

WICHTIG: Das Gesamtvolumen von Hotelinformationen und Willkommenslogo darf 12 MB (Megabyte) NICHT überschreiten.

Beim Einschalten werden 2 Philips Logos angezeigt. Das zweite Logo kann mit einem über USB hochgeladenen Bild ersetzt werden.

Dateiformat: PNG-Datei mit 1280 x 720.

Hinweis: Die unten angegebenen Timing-Werte sind Annäherungen und können von den tatsächlichen Werten abweichen!



So laden Sie ein Willkommenslogo hoch

1. Erstellen Sie anhand des Logos eine PNG-Grafikdatei in der Größe von 1280 x 720.
2. Dateiname: TPM1012HE_WelcomeLogo.png (Groß- und Kleinschreibung wird beim Dateinamen berücksichtigt)
3. Speichern Sie die Datei im Ordner für die Klondaten des Fernsehers: "TPM1012HE_CloneData"
4. Schließen Sie das USB-Gerät an den Fernseher an.
5. Öffnen Sie das Menü für die Profi-Einstellungen.
6. Wählen Sie "Willkommenslogo" aus.
7. Wählen Sie "USB" -> "TV" aus.
8. Wählen Sie "Logo anzeigen" aus.
9. Wählen Sie "Ein" aus, um das Willkommenslogo zu aktivieren.
10. Speichern Sie die Einstellung *beim Beenden* des Einrichtungsmenüs für den Profi-Modus.

7.1 Hotelinformationen

Für die Hotelinformationen kann eine beliebige JPEG-Datei verwendet und über das Verbraucher-Menü aktiviert werden.

So laden Sie die Seite "Hotelinformationen" hoch

1. Erstellen Sie eine JPEG-Grafikdatei mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1080.
2. Dateiname: TPM1012HE_HotelInfo.jpeg (Groß- und Kleinschreibung wird beim Dateinamen berücksichtigt)
 - a. Wenn die Hotelinformationen mehrere Dateien umfassen, sollten die Namen eine fortlaufende Zahl beinhalten (Fernseher erstellt eine Diashow).

Beispiel für 4 HotelInfo-Bilder:

 - TPM1012HE_HotelInfo.jpeg
 - TPM1012HE_HotelInfo1.jpeg
 - TPM1012HE_HotelInfo2.jpeg
 - TPM1012HE_HotelInfo3.jpeg

3. Speichern Sie die Datei im Ordner für die Klondaten des Fernsehers: TPM1012HE_CloneData
4. Schließen Sie das USB-Gerät an den Fernseher an.
5. Öffnen Sie das Menü für die Profi-Einstellungen.
6. Öffnen Sie "Hotelinformationen".
7. Wählen Sie "USB" -> "TV" aus.
8. Wählen Sie "Informationen anzeigen" aus.
9. Wählen Sie "Ein" aus, um die Hotelinformationen zu aktivieren.
10. Speichern Sie die Einstellung beim Beenden des Einrichtungsmenüs für den Profi-Modus.

8. Clone

Mit der Klonfunktion ist es möglich, Konfigurationsdaten und Senderlisten von einem Fernseher auf ein USB-Gerät zu kopieren und umgekehrt. Stecken Sie einen USB-Speicherstick in den USB-Anschluss an der Seite des Fernsehers.

*Das USB-Gerät sollte mit FAT oder FAT32 formatiert sein.

Drücken Sie die Taste "RC5 SETUP", um das Profimenü zu öffnen, und drücken Sie dann "Home/Menu". (Verwenden Sie auf der Gast-Fernbedienung die Tastenkombination 3,1,9,7,5,3, "MUTE"). Öffnen Sie die Profi-Einstellungen, und navigieren Sie zu:

[USB an Fernseher]

1. Wählen Sie [USB an Fernseher] aus, und drücken Sie OK.
2. Die Klondaten werden vom USB-Gerät auf den Fernseher geladen. Um die eingespeisten Daten zu aktivieren, warten Sie, bis die OSD-Meldung auf dem Bildschirm angezeigt wird.
3. Ziehen Sie das Netzkabel heraus, und stecken Sie es dann wieder ein.

[Fernseher an USB]

1. Wählen Sie [Fernseher an USB] aus, und drücken Sie OK.
2. Die Klondaten werden vom Fernseher auf den USB-Stick geladen.
3. Warten Sie, bis die OSD-Meldung zu ihrem vorherigen Status zurückkehrt, und trennen Sie dann die Verbindung zum USB-Gerät.

Instant Initial Cloning:

Bei der Erstinstallation des Fernsehers wird die Funktion "Instant Initial Cloning" gestartet. Stecken Sie, bevor Sie das Netzkabel anschließen und den Fernseher einschalten, den USB-Stick mit den Klondaten in den USB-Anschluss des Fernsehers. Nach dem Einschalten wird der USB-Stick nach Klondateien durchsucht, der Klonvorgang wird durchgeführt, und der Fernseher schaltet sich aus. Nach dem Ausschalten können Sie den USB-Stick entfernen und den Fernseher wieder einschalten, um die Ergebnisse nach dem Klonen und die richtige Funktion des Fernsehers zu überprüfen (z. B.: Begrüßungsnachricht, Willkommenslogo, Hotelinformationen, Einschaltsender, Einschaltlautstärke).


Instant Initial Cloning und Softwareaktualisierung:

Um Instant Initial Cloning und eine Softwareaktualisierung durchzuführen, sollten folgende Dateien auf dem USB-Stick vorhanden sein:

- a. Ordner "TPM1012HE_CloneData"
- b. PHILIPS_2K13_TKS_nSVT_BUH_DL upgrade_loader.pkg

Durchzuführende Schritte bei einem neuen Fernseher:

- c. Stellen Sie den Fernseher auf.
- d. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss an der Seite des Fernsehers.
- e. Stecken Sie das Netzkabel ein.
- f. Schalten Sie den Fernseher ein (auf dem Bildschirm wird eine Meldung bezüglich der Softwareaktualisierung angezeigt).
- g. Der Fernseher wird neu gestartet, und der Installationsassistent wird angezeigt. Nach drei Sekunden wird die Meldung "Instant Initial Cloning" angezeigt.
- h. Der Fernseher führt zur Übernahme der Einstellungen einen weiteren Neustart durch. Danach können Sie den USB-Stick entfernen.
- i. Der Vorgang ist hiermit abgeschlossen. Auf dem Fernseher wurde die neueste Softwareversion installiert, und es wurden alle Einstellungen vom Master-Fernseher übertragen.

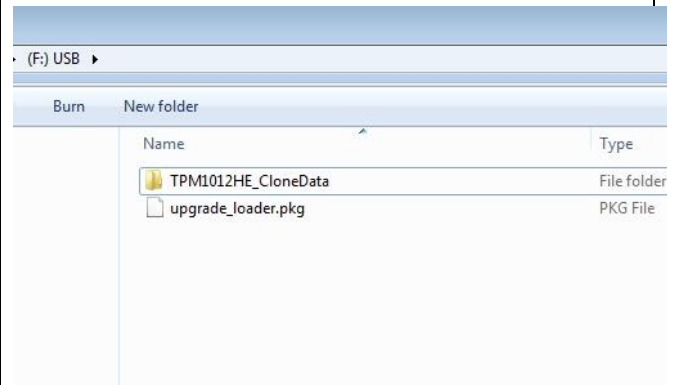

9. Funktionseinstellungen

[Mehrfach-Fernbedienung]

Diese Funktion ermöglicht die Installation von bis zu vier Fernsehern pro Zimmer, wobei jeder Fernseher mit einer eigenen Fernbedienung gesteuert wird.

Nach der Einrichtung des Fernsehers können die einzelnen Fernbedienungen so konfiguriert werden, dass der ihnen zugeordnete Fernseher gespeichert wird:

[Aus]: Diese Funktion wird nicht verwendet. Alle Fernseher reagieren auf eine "blaue" Fernbedienung.

[TV0]: Der Fernseher reagiert auf eine mit "0" programmierte Fernbedienung. Halten Sie die Menütaste und die Taste für die Zahl 0 auf der Fernbedienung etwa fünf Sekunden lang gedrückt.

[TV1]: Der Fernseher reagiert auf eine mit "1" programmierte Fernbedienung. Halten Sie die Menütaste und die Taste für die Zahl 1 auf der Fernbedienung etwa fünf Sekunden lang gedrückt.

[TV2]: Der Fernseher reagiert auf eine mit "2" programmierte Fernbedienung. Halten Sie die Menütaste und die Taste für die Zahl 2 auf der Fernbedienung etwa fünf Sekunden lang gedrückt.

[TV3]: Der Fernseher reagiert auf eine mit "3" programmierte Fernbedienung. Halten Sie die Menütaste und die Taste für die Zahl 3 auf der Fernbedienung etwa fünf Sekunden lang gedrückt.

[TV4]: Der Fernseher reagiert auf eine mit "4" programmierte Fernbedienung. Halten Sie die Menütaste und die Taste für die Zahl 4 auf der Fernbedienung etwa fünf Sekunden lang gedrückt.

[TV5]: Der Fernseher reagiert auf eine mit "5" programmierte Fernbedienung. Halten Sie die Menütaste und die Taste für die Zahl 5 auf der Fernbedienung etwa fünf Sekunden lang gedrückt.

[TV6]: Der Fernseher reagiert auf eine mit "6" programmierte Fernbedienung. Halten Sie die Menütaste und die Taste für die Zahl 6 auf der Fernbedienung etwa fünf Sekunden lang gedrückt.

[TV7]: Der Fernseher reagiert auf eine mit "7" programmierte Fernbedienung. Halten Sie die Menütaste und die Taste für die Zahl 7 auf der Fernbedienung etwa fünf Sekunden lang gedrückt.

[TV8]: Der Fernseher reagiert auf eine mit "8" programmierte Fernbedienung. Halten Sie die Menütaste und die Taste für die Zahl 8 auf der Fernbedienung etwa fünf Sekunden lang gedrückt.

[TV9]: Der Fernseher reagiert auf eine mit "9" programmierte Fernbedienung. Halten Sie die Menütaste und die Taste für die Zahl 9 auf der Fernbedienung etwa fünf Sekunden lang gedrückt.

Halten Sie die Taste OK etwa fünf Sekunden lang gedrückt, um auf dem Fernseher und der Gast-Fernbedienung die aktuelle Farbe der Einstellungen für Mehrfach-Fernbedienungen zu überprüfen.

[ThemeTV]

Mit ThemeTV können Sie eine anpassbare Benutzeroberfläche aktivieren, um bis zu 15 verschiedene Themen auszuwählen, die Senderreferenzen beinhalten. ThemeTV wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie die "ThemeTV"-Taste auf der Fernbedienung drücken, oder automatisch nach dem Einschalten des Fernsehers:

[Ein]: ThemeTV wird angezeigt, wenn Sie die "ThemeTV"-Taste auf der Fernbedienung drücken.

[Aus]: ThemeTV ist deaktiviert.

[Einschalten]: ThemeTV wird nach dem Einschalten des Fernsehers und durch Drücken der TTV-Taste auf der Fernbedienung angezeigt.

[MyChoice]

In diesem Benutzerhandbuch wird nur die Konfiguration von MyChoice auf dem Fernseher besprochen. Sämtliche Details zu Konto und Guthaben sind in einem anderen Handbuch enthalten. Wenden Sie sich bitte an den Vertriebsmitarbeiter von TP Vision in Ihrem Land, um ein Konto einzurichten und Guthaben zu erwerben.

Erfassen Sie bei der Installation der Fernseher die folgenden Informationen:


Zimmernummer	Fernsehermodell	Seriennummer
101	32HFL3008D/10	FZ1A

Zimmernummer, Fernsehermodell und Seriennummer sind für die Konfiguration von Zimmern auf der MyChoice-Website erforderlich. Stellen Sie sicher, dass alle Angaben korrekt sind, da die MyChoice-Website PIN-Codes auf Basis dieser Daten erstellt. Sie können diese Angaben während der Installation erfassen und sie anschließend in den Administrationsbereich der MyChoice-Website eingeben.


Die Konfiguration von MyChoice wird folgendermaßen durchgeführt:

1. Der wichtigste Punkt bei MyChoice ist die Uhr. Wenn keine Uhr definiert wird oder die Uhrzeit nicht stimmt, wird auf dem Fernseher folgende Nachricht angezeigt: **MyChoice ist nicht verfügbar. Bitte wenden Sie sich an die Rezeption.**

Öffnen Sie das Profimenü, navigieren Sie zu **Einstellen der Uhrzeit**, und konfigurieren Sie das Download-Programm.

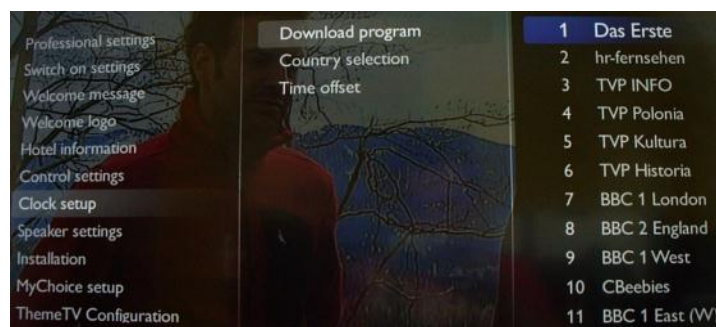

Wählen Sie anschließend das Land aus, in dem sich der Fernseher befindet.

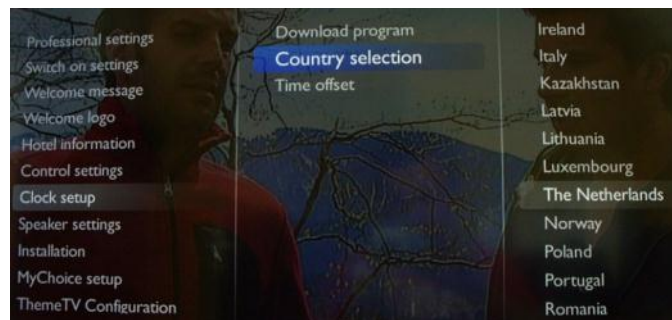

Wählen Sie bei Bedarf einen Zeitunterschied aus.

2. Navigieren Sie zu "Einstellung", und aktivieren Sie MyChoice.




Folgende drei Optionen stehen zur Verfügung:

AUS: Dies bedeutet, dass MyChoice deaktiviert ist und keine Pakete zur Verfügung stehen.

EIN: MyChoice ist aktiviert, funktioniert jedoch **nur** mit Rubbelkarten.


EIN (Guthaben): MyChoice ist aktiviert und akzeptiert von der MyChoice-Website generierte Codes sowie Codes von Rubbelkarten.

- Als ersten Schritt bei der MyChoice-Einrichtung aktivieren Sie die Funktion **PIN abfragen**. Legen Sie dafür "EIN" fest, um die Eingabe von PIN-Codes zu ermöglichen.
- Die Festlegung der Senderpakete ist der zweite Schritt bei der MyChoice-Konfiguration. Je nach PIN-Code werden die entsprechenden Fernsehsender angezeigt. Es stehen drei Pakete zur Verfügung:
Kostenloses Paket: Zu diesem Paket gehören alle Sender, die ohne Eingabe eines PIN-Codes verfügbar sind. Um einen weiteren Sender hinzuzufügen, müssen Sie den Sender auswählen und **OK** drücken. Dadurch wird das Kästchen vor dem Sender markiert.

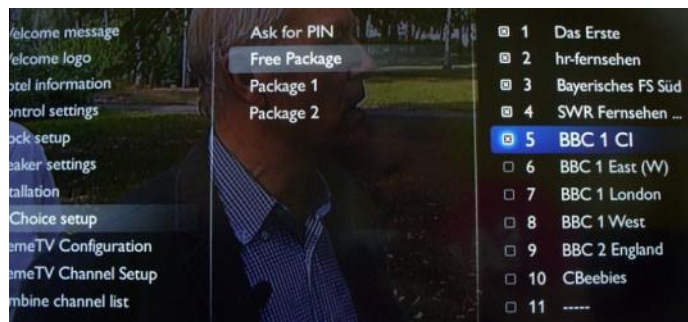

In diesem Fall enthält das "**Kostenlose Paket**" fünf Sender. Alle anderen Sender stehen nur zur Verfügung, wenn ein entsprechender Code eingegeben wird.

Paket 1: In Paket 1 können Sie die Sender hinzufügen, die durch Eingabe des MyChoice-PIN-Codes zur Verfügung stehen.

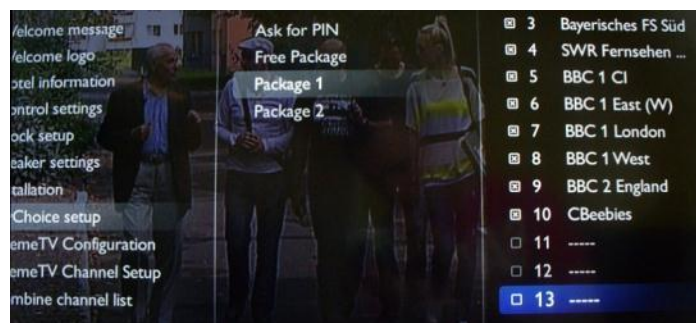

Beachten Sie, dass der MyChoice-PIN-Code für Paket 1 nur die Sender aus diesem Paket aktiviert. Um eine ordnungsgemäße Paketkonfiguration zu erhalten, fügen Sie diesem Paket alle "**kostenlosen Sender**" hinzu. Wenn Sie die "**kostenlosen Sender**" nach der MyChoice-Aktivierung nicht diesem Paket hinzufügen, beinhaltet die Senderliste nur zusätzliche Sender, ohne die Möglichkeit, das "**Paket mit den kostenlosen Sendern**" anzuzeigen.

Paket 1 = Kostenlose Sender + Zusätzliche Sender

Hinweis: Zu den zusätzlichen Sendern können Film- oder Sportsender wie HBO, Comedy Central oder Sky Sport gehören.

Paket 2: In diesem Paket können Sie Sender hinzufügen, die mit einem anderen MyChoice-PIN-Code aktiviert werden. Dieses Paket beinhaltet "**Kostenlose Sender**", "**Paket 1**" sowie einige weitere Sender, die nur verfügbar sind, wenn der PIN-Code für Paket 2 gültig ist.

Es bestehen folgende Konfigurationsmöglichkeiten:

Paket 2 = Kostenlose Sender + VIP-Sender

Hinweis: Zu den VIP-Sendern können die Sender aus Paket 1 sowie einige zusätzliche Sender gehören.

Paket 2 = Kostenlose Sender + Paket 1 + VIP-Sender


Jedes Paket kann unabhängig und ohne Beeinflussung anderer Pakete konfiguriert werden. Beachten Sie jedoch, dass der Fernseher nach der Aktivierung nur die Sender anzeigt, die für dieses Paket markiert wurden.

Drücken Sie auf "Menü", um das Profimenü zu verlassen, und speichern Sie alle Einstellungen.

5. Überprüfen Sie die MyChoice-Funktionalität.


Schalten Sie den Fernseher ein, und warten Sie, bis der Einschaltkanal angezeigt wird. Drücken Sie auf der Fernbedienung die MyChoice-Taste.

Das folgende Fenster wird auf dem Fernseher angezeigt:

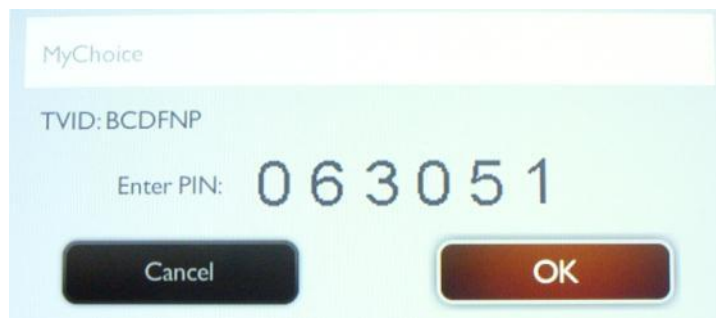


Geben Sie den von der Website generierten oder auf einer Rubbelkarte aufgedruckten PIN-Code ein. Drücken Sie danach "OK", um den Code abzusenden.

Wenn der PIN-Code richtig ist, wird folgende Meldung mit der noch verbleibenden Fernsehzeit angezeigt.

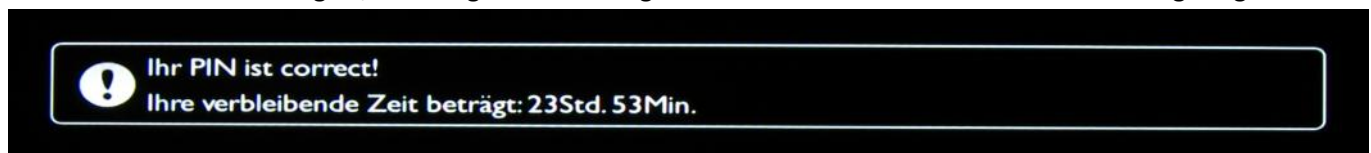

Nach ein paar Sekunden wird die Meldung wieder ausgeblendet, und die Senderliste mit allen verfügbaren Sendern wird angezeigt. Die MyChoice-Sender sind mit einem Stern gekennzeichnet.

Wenn Sie einen ungültigen oder abgelaufenen PIN-Code eingeben, wird folgende Meldung angezeigt.

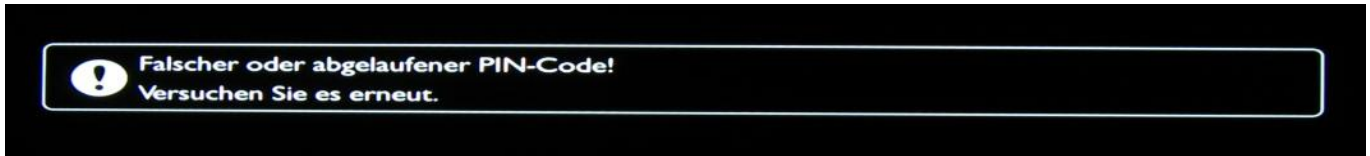

Hinweis: Wenn Sie den Fernseher aus- und einschalten und erneut die MyChoice-Taste drücken, können Sie den gleichen PIN erneut eingeben, sofern dieser noch gültig ist.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie einen neuen PIN-Code eingeben, wird der vorangehende Code automatisch ungültig, obwohl der Code möglicherweise noch nicht abgelaufen ist.

Beispiel: Wenn Sie einen PIN-Code für Paket 1 eingeben, der 24 Stunden gültig ist, und nach vier Stunden einen PIN-Code für Paket 2 eingeben, wird der PIN-Code für Paket 1 ungültig. Auf dem Fernseher wird obige Meldung angezeigt.

Der Fernseher speichert nur den zuletzt eingegebenen PIN-Code. Die zuvor eingegebenen Codes werden ungültig.

10. CSM (Verbraucher-Konfigurationsmenü)

Das CSM enthält Daten zur Fernsehersoftware, die Seriennummer und andere Details. Verwenden Sie zum Öffnen des Menüs eine Standard-Fernbedienung oder die Master-Fernbedienung.

1. Mit der Standard-Fernbedienung: Drücken Sie die Tastenkombination "1,2,3,6,5,4"
2. Mit der Master-Fernbedienung (22AV8753D): Drücken Sie die **RECALL**-Taste, um das CSM zu öffnen.

Hinweis: Das CSM kann nur aktiviert werden, wenn kein anderes (Benutzer-) Menü auf dem Bildschirm angezeigt wird.

So speichern Sie den CSM-Inhalt auf einem USB-Stick

1. Stecken Sie den USB-Stick in den Fernseher ein.
2. Öffnen Sie das CSM.
3. Der CSM-Inhalt wird als Textdatei auf dem USB-Stick gespeichert.
4. Beispiel für einen Dateinamen: "CSM_32HFL3008D10_FZ1A1146015773.txt"
 - a. 32HFL3007D10 ist die Modellnummer des Fernsehers
 - b. FZ1A1046015773 ist die Seriennummer des Fernsehers