



# Instrukcja obsługi

**PHILIPS**

---

# Spis treści

---

<b>1</b>	<b>Czynności wstępne 3</b>
1.1	Przegląd telewizora 3
1.2	Instalacja 8
1.3	Przyciski na telewizorze 10
1.4	Rejestracja telewizora 12
1.5	Pomoc i wsparcie techniczne 13
<b>2</b>	<b>Podstawy 14</b>
2.1	Pilot zdalnego sterowania 14
2.2	Menu 17
2.3	Oglądanie telewizji 19
2.4	3D 24
2.5	Oglądanie telewizji satelitarnej 26
2.6	Podłączone urządzenia 29
2.7	Napisy dialogowe, wyłączniki i blokady 30
<b>3</b>	<b>Smart TV 32</b>
3.1	Net TV 32
3.2	Telewizja interaktywna 35
3.3	Filmy, zdjęcia i muzyka 36
3.4	Wstrzymanie telewizji i nagrywanie 38
3.5	Gry 40
3.6	Teletext 41
<b>4</b>	<b>Konfiguracja 43</b>
4.1	Obraz i dźwięk 43
4.2	Ambilight 45
4.3	Kanały 47
4.4	Kanały satelitarne 49
4.5	Sieć 52
4.6	Urządzenia 54
4.7	Powszechny dostęp 56
4.8	Oprogramowanie 57
<b>5</b>	<b>Połączenia 58</b>
5.1	Pierwsze połączenia 58
5.2	Przewody i połączenia 59
5.3	Podłączanie urządzeń 61
5.4	Więcej urządzeń 69
5.5	Sieć 74
5.6	Karta SD 75
5.7	Wspólny interfejs CAM 76
<b>6</b>	<b>Rozwiązywanie problemów 77</b>
6.1	Informacje kontaktowe 77
6.2	Telewizor i pilot zdalnego sterowania 78
6.3	Kanały telewizyjne 79
6.4	Obraz i dźwięk 80
6.5	Urządzenia 82
6.6	Filmy, zdjęcia i muzyka 83
6.7	Sieć 84
<b>7</b>	<b>Dane techniczne 85</b>
7.1	Oprogramowanie 85
7.2	Ochrona środowiska 86
7.3	Pobór mocy i odbiór 88
7.4	Obraz i dźwięk 89
7.5	Rozdzielczości ekranu 90
7.6	Multimedia 91
7.7	Możliwości połączeń 92
7.8	Wymiary i waga 93

---

<b>Indeks</b>	<b>94</b>
---------------	-----------

# 1 Czynności wstępne

## 1.1 Przegląd telewizora

### Cinema 21:9

Ten telewizor Cinema 21:9 odpowiada idealnie oryginalnemu formatowi filmu i jest wyposażony w wyświetlacz w pełni zgodny ze standardem High Definition (HD) o najwyższej dostępnej rozdzielczości źródła HD — 2560 x 1080p.

Wyświetlacz zapewnia doskonały obraz bez przeplotu i migotania, a także optymalną jasność i doskonałe kolory. Zaawansowana technologia formatowania analizuje na bieżąco sygnał wejściowy i rozciąga bez przeplotu obraz w innym formacie niż 21:9 na pełen ekran, nie powodując zniekształceń.

### Smart TV



Po podłączeniu telewizora z technologią Smart TV do **Internetu** można wypożyczać filmy z domu, przeglądać serwisy Net TV, oglądać programy, które zostały już wyemitowane, oraz przeglądać przewodnik telewizyjny. Telewizor umożliwia także wyświetlanie zdjęć i filmów z komputera, tabletu lub telefonu.

Można też podłączyć dysk twardy USB i wstrzymywać odtwarzanie programu telewizyjnego lub nagrywać ulubione programy.

Więcej informacji na temat technologii Smart TV można znaleźć w części **Pomoc > Smart TV**.

Więcej informacji na temat konfiguracji połączenia internetowego można znaleźć w części **Pomoc > Konfiguracja > Sieć**.

### 3D




Omawiany telewizor umożliwia oglądanie programów i filmów 3D dzięki trybowi Easy 3D.


Gdy emitowany jest program 3D lub gdy rozpocznie się odtwarzanie filmu 3D, telewizor przełącza się w tryb 3D, a użytkownik musi jedynie założyć pasywne okulary 3D.

Więcej informacji na temat trybu 3D można znaleźć w części **Pomoc > Podstawy > Oglądanie obrazu 3D**.

### Pilot zdalnego sterowania

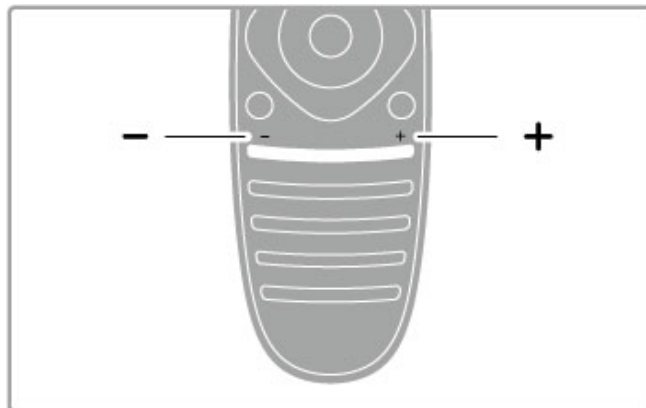

Regulacja głośności.

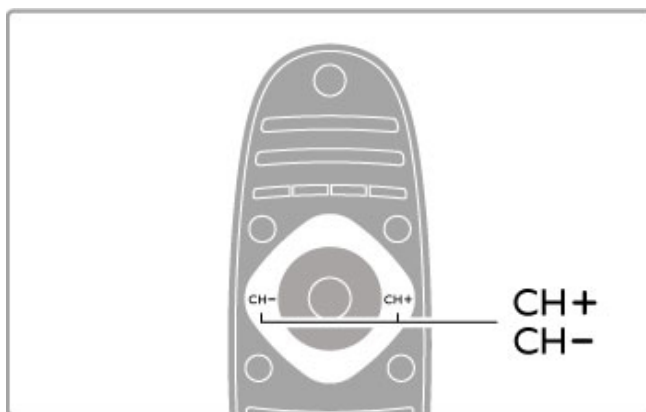


Przełączanie kanałów telewizyjnych.



Otwieranie lub zamykanie **menu głównego** 🏠.


Menu główne stanowi punkt wyjścia do obsługi telewizora.

Menu główne umożliwia włączanie lub wyłączanie takich funkcji telewizora, jak odbiór programów telewizyjnych (opcja **Oglądanie telewizji**) czy wyświetlanie filmu z podłączonego odtwarzacza DVD.

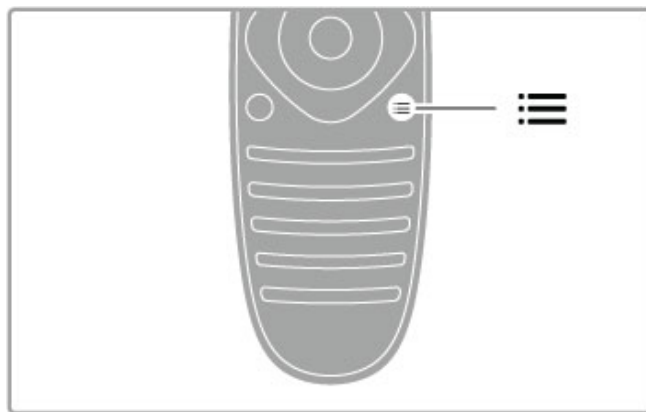


Otwieranie lub zamykanie **menu opcji** ≡.

Otwórz menu opcji, aby wybrać opcjonalne ustawienia powiązane z oglądaną na telewizorze zawartością lub wykonywaną na telewizorze czynnością.

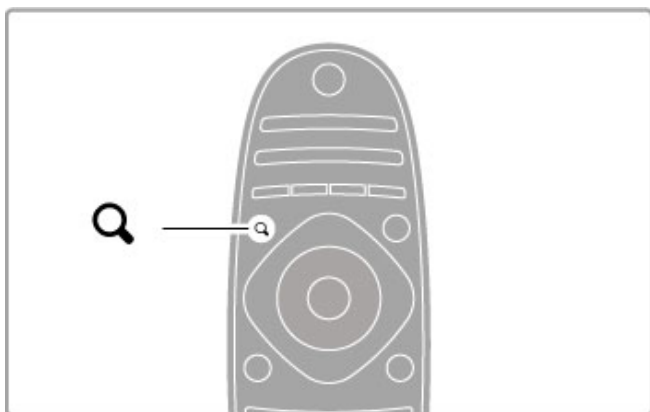


Otwieranie lub zamykanie **menu wyszukiwania** 🔍.

Wybór menu wyszukiwania podczas oglądania kanałów telewizyjnych powoduje otwarcie **listy kanałów**; wybór menu podczas przeglądania zawartości komputera na telewizorze powoduje wyświetlenie listy filmów i plików muzycznych.

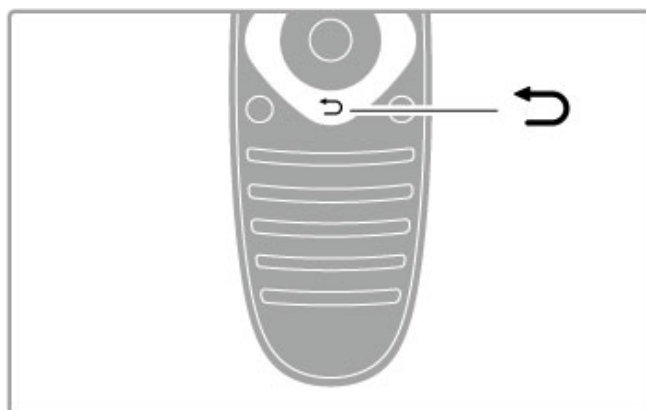

Wstecz ↶.


Przycisk Wstecz umożliwia powrót do poprzedniego kanału telewizyjnego lub cofnięcie się o jeden krok w menu.

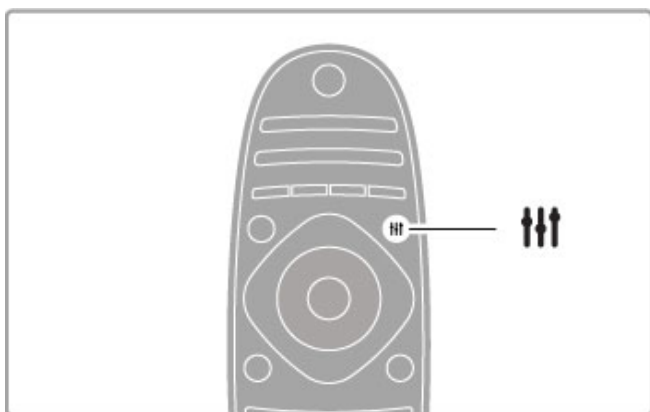

Otwieranie lub zamykanie **menu ustawień** ≡.

Otwórz menu ustawień, aby szybko dostosować ustawienia obrazu i dźwięku.

Możesz np. wybrać ustawienie **Gra** (w ramach ustawień trybów obrazu), które idealnie nadaje się do gier, lub zmienić ustawienie trybu dźwięku dla głośników telewizora.

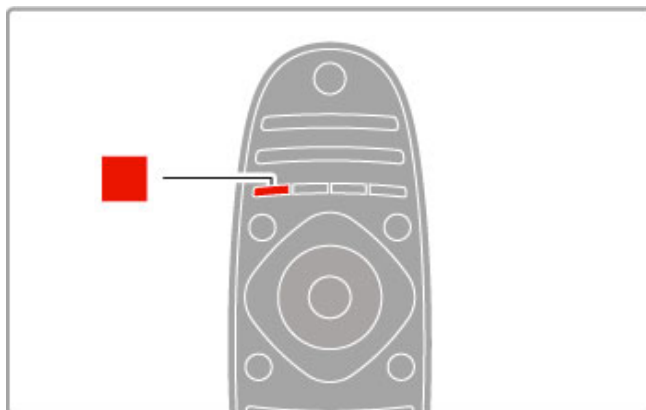


**Czerwony**

Czerwony przycisk umożliwia wybór opcji oznaczonej tym kolorem, dostęp do cyfrowej **telewizji interaktywnej** lub klipów video prezentujących możliwości telewizora.



### Zielony

Zielony przycisk umożliwia wybór opcji oznaczonej tym kolorem lub dostęp do **ustawień Eco**.

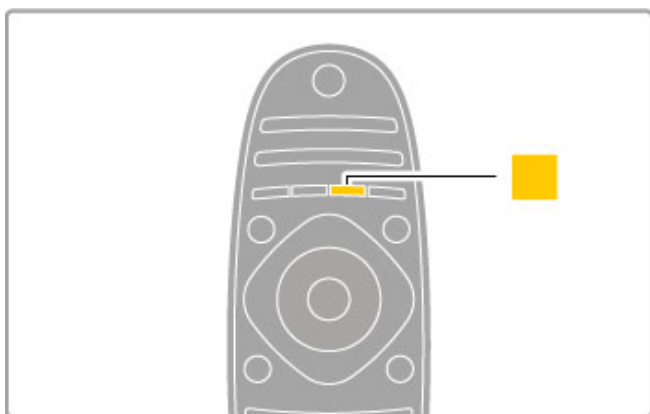

### Żółty

Żółty przycisk umożliwia wybór opcji oznaczonej tym kolorem.



### Niebieski


Niebieski przycisk umożliwia wybór opcji oznaczonej tym kolorem.

Więcej informacji na temat pilota zdalnego sterowania można znaleźć w części **Pomoc > Podstawy > Pilot zdalnego sterowania > Opis**.

Można też skorzystać ze strony tej pomocy **🔍 Wyszukiwanie**, aby znaleźć informacje na wybrany temat.

Naciśnij przycisk **▲**, aby wybrać następną pozycję w ramach przeglądu telewizora.

## Podłączanie urządzeń

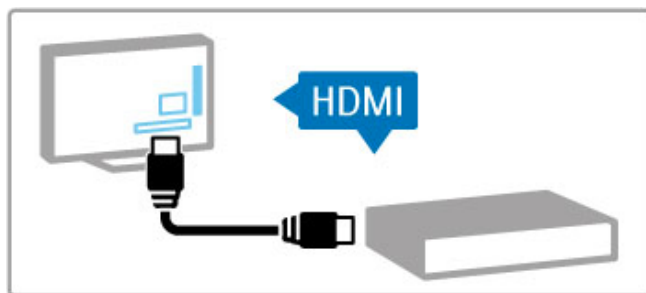

Użyj połączenia **HDMI™**, aby podłączyć odtwarzacz DVD, Blu-ray lub konsolę do gier.

Połączenie HDMI zapewnia najlepszą jakość obrazu i dźwięku, a jeśli podłączane urządzenie jest wyposażone w funkcję **EasyLink** (HDMI-CEC), może zostać automatycznie dodane do menu głównego telewizora.

Po dodaniu urządzenia do menu głównego można je wybrać, aby oglądać z niego program. Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w funkcję EasyLink lub nie zostanie użyte połączenie HDMI, konieczne jest dodanie urządzenia do menu głównego z wykorzystaniem opcji **Dodaj urządzenie**.

Więcej informacji na temat opcji Dodaj urządzenie można znaleźć w części **Pomoc > Podstawy > Menu > 🏠 Menu główne**.

Więcej informacji na temat korzystania z funkcji EasyLink można znaleźć w części **Pomoc > Podstawy > Pilot > Sterowanie urządzeniami**.

Podobne rysunki, dostępne w części **Pomoc > Połączenia**, pomogą w podłączeniu najczęściej używanych urządzeń.



## HD TV

W tym telewizorze można wyświetlać programy wysokiej rozdzielczości (HD). Jednakże, aby cieszyć się telewizją HD, należy zapewnić źródło wysokiej rozdzielczości. Jeśli oglądasz programy inne niż HD, jakość obrazu będzie taka sama, jak w zwykłym telewizorze.

Oglądaj programy **HD TV**...


- z odtwarzacza płyt Blu-ray
- z cyfrowego odbiornika HD podłączonego do złącza HDMI (z subskrypcją programów HD)
- korzystając z usług nadawcy telewizji naziemnej HD
- z kanałów HD w sieci cyfrowej
- z konsoli do gier HD podłączonej do złącza HDMI (odtwarzającej grę HD)

### Klip wideo HD

Aby zobaczyć zachwycającą ostrość i jakość obrazu HD TV, możesz odtworzyć klip wideo High Definition dostępny w menu głównym. Wybierz kolejno: **Menu główne > Konfiguracja > Oglądaj prezentacje** (na drugiej stronie menu konfiguracji).

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą. Odwiedź stronę internetową [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) i zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami (FAQ), aby znaleźć listę programów HD lub nadawców programów HD w swoim kraju.

## Odbiornik telewizji satelitarnej

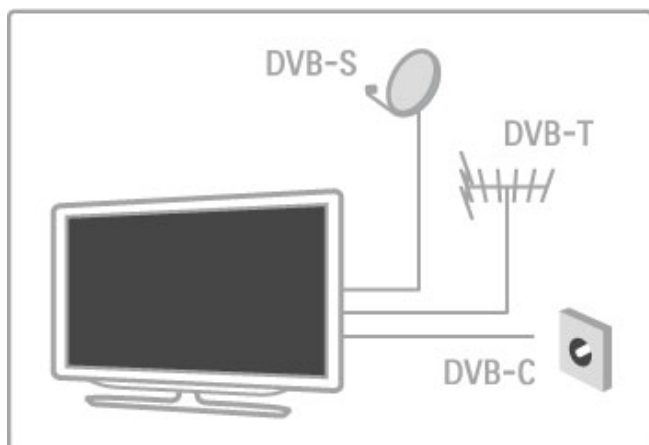

Oprócz funkcji odbioru w standardzie DVB-T i DVB-C telewizor ma również wbudowany odbiornik telewizji satelitarnej DVB-S/S2. Dzięki temu można podłączyć do niego antenę satelitarną i odbierać **cyfrowe kanały satelitarne**.

Więcej informacji na temat kanałów satelitarnych znajdziesz w części **Pomoc > Konfiguracja > Kanały satelitarne**.

## 1.2 Instalacja

### Montaż na podstawie lub na ścianie

W przypadku montażu telewizora na podstawie należy upewnić się, że telewizor znajduje się na twardej powierzchni.

#### Montaż naścienny


Korzystając ze stopy podstawy do telewizora, można zamontować telewizor na ścianie. Połącz stopę i nóżkę, aby otrzymać uchwyt obrotowy, lub skorzystaj wyłącznie ze stopy, aby zamontować telewizor blisko ściany.

### Informacje o VESA

Telewizor jest przystosowany do zamocowania na wsporniku do montażu naściennego zgodnego ze standardem VESA (do nabycia osobno).

Kody VESA pomocne w zakupie wspornika:  
VESA MIS-F 400,400,M6


Skorzystaj ze śrub o długości podanej na rysunku.

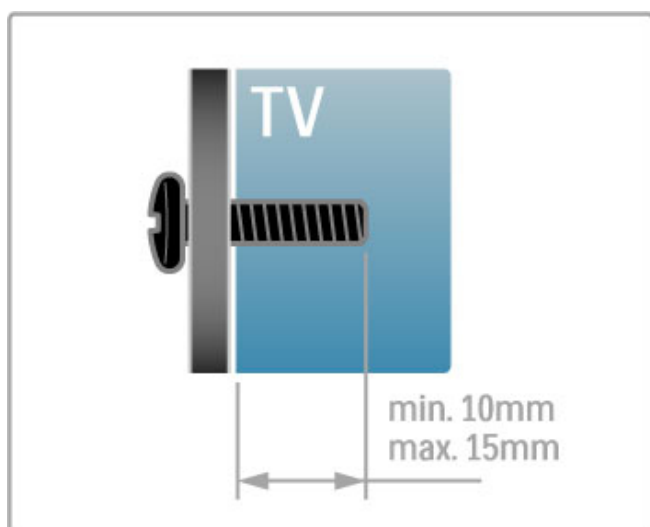

### Ustawianie telewizora w odpowiedniej pozycji

Przed ustawieniem telewizora w odpowiedniej pozycji prosimy o uważne przeczytanie informacji na temat zasad bezpieczeństwa.

- Ustaw telewizor w takiej pozycji, w której światło nie pada bezpośrednio na ekran.
- Przyciemnij oświetlenie w pomieszczeniu, aby uzyskać najlepszy efekt oświetlenia Ambilight.
- Aby uzyskać najlepszy efekt oświetlenia Ambilight, ustaw telewizor w odległości do 25 cm od ściany.

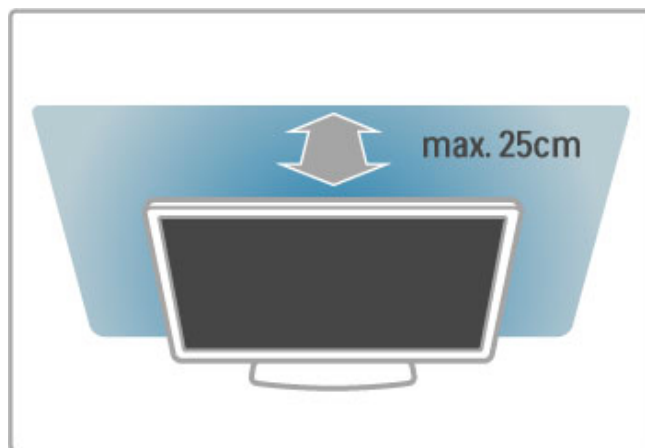

Ustaw telewizor w idealnej odległości oglądania. Czerp większą przyjemność z oglądania obrazów wysokiej rozdzielczości, nie przemęczając wzroku. Aby cieszyć się maksymalną wygodą, znajdź optymalne miejsce do oglądania, dokładnie na wprost telewizora.

Idealna odległość oglądania telewizji to trzykrotność przekątnej ekranu telewizora. W pozycji siedzącej oczy powinny znajdować się na wysokości środka ekranu telewizora.

Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, należy ustawić telewizor na twardej powierzchni.

### Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem korzystania z telewizora przeczytaj wszystkie instrukcje i upewnij się, że je rozumiesz. Jeśli uszkodzenia zostały spowodowane przez nieprawidłowe stosowanie instrukcji, gwarancja traci ważność.

#### Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Zawsze chroń telewizor przed deszczem lub wodą. Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu telewizora. W przypadku rozlania cieczy na telewizor lub dostania się cieczy do jego wnętrza natychmiast odłącz telewizor od źródła zasilania. Aby sprawdzić telewizor przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

- Zawsze chroń telewizor, pilota i baterie przed nadmiernym ciepłem. Nigdy nie umieszczaj ich w pobliżu zapalonych świec, otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub innych otworów telewizora.
- Nigdy nie stawiaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym.

- Unikaj wywierania nacisku na wtyczki przewodu zasilającego. Luźne wtyczki mogą spowodować iskrzenie lub pożar. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest za bardzo naciągnięty podczas obracania ekranu telewizora.
- Aby odłączyć telewizor od sieci elektrycznej, należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego telewizora. Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód. Zawsze powinno być możliwe uzyskanie pełnego dostępu do przewodu zasilającego, wtyczki przewodu oraz gniazdka elektrycznego.

#### Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia telewizora!

- Do podnoszenia i przenoszenia telewizora, który waży więcej niż 25 kilogramów, potrzebne są dwie osoby.
- Do zamontowania telewizora na podstawie używaj wyłącznie podstawy dołączonej do zestawu. Przymocuj dokładnie podstawę do telewizora. Umieść telewizor na płaskiej i równej powierzchni, zdolnej podtrzymać ciężar telewizora i podstawy.



- W przypadku zamocowania telewizora na ścianie upewnij się, że konstrukcja bezpiecznie utrzyma ciężar telewizora. Firma TP Vision Netherlands B.V. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż na ścianie, będący przyczyną wypadku lub obrażeń.
- Niektóre elementy urządzenia mogą być wykonane ze szkła. Należy się z nimi obchodzić ostrożnie, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia telewizora.

#### **Niebezpieczeństwo uszkodzenia telewizora!**

Przed podłączeniem telewizora do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu urządzenia. Nie podłączaj telewizora do gniazdka elektrycznego, jeżeli napięcie jest inne.

#### **Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała przez dzieci!**

Aby uniknąć sytuacji, w której telewizor mógłby się przewrócić i spowodować obrażenia ciała u dzieci, przestrzegaj następujących środków ostrożności:

- Dopilnuj, aby telewizor nigdy nie znajdował się na powierzchni nakrytej tkaniną lub innym materiałem, który może zostać ściągnięty.
- Upewnij się, że żadna część telewizora nie wystaje poza krawędź powierzchni.

- Nie stawiaj telewizora na wysokich meblach (takich jak biblioteczka) bez przymocowania zarówno mebla, jak i urządzenia do ściany lub odpowiedniej podpory.
- Pouch dzieci o niebezpieczeństwie wynikającym ze wspinania się na meble, aby dosięgnąć telewizora.

#### **Ryzyko połknięcia baterii!**

Pilot może zawierać baterie pastylkowe, które mogą zostać połknięte przez dzieci. Zawsze przechowuj baterie tego typu poza ich zasięgiem.

#### **Ryzyko przegrzania!**

Nie umieszczaj telewizora w ciasnej przestrzeni. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji zachowaj odstęp o szerokości co najmniej 10 cm z każdej strony telewizora. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie będą zakrywać otworów wentylacyjnych telewizora.

#### **Podczas burzy**

W przypadku zbliżającej się burzy odłącz telewizor od zasilania oraz anteny. W trakcie burzy nie dotykaj żadnej części telewizora, przewodu zasilającego ani antenowego.

#### **Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu!**

Unikaj korzystania przez dłuższy czas ze słuchawek przy dużych poziomach głośności.

#### **Niska temperatura**

W przypadku transportu w temperaturze otoczenia poniżej 5°C, przed podłączeniem telewizora do źródła zasilania rozpakuj go i poczekaj, aż osiągnie temperaturę pokojową.

- Unikaj wyświetlania nieruchomych obrazów, na ile to możliwe. Nieruchome obrazy to te, które są wyświetlane na ekranie przez długi czas. Nieruchome obrazy to menu ekranowe, czarne pasy, informacje o czasie itp. Jeśli nie możesz uniknąć ich wyświetlania, zmniejsz kontrast i jasność obrazu, aby zapobiec uszkodzeniu ekranu.

---

## **Temperatura i wilgotność**

W rzadkich przypadkach, w zależności od panującej temperatury i wilgotności, wewnątrz szklanego frontu telewizora mogą skraplać się niewielkie ilości wody (w przypadku niektórych modeli). Aby temu zapobiec, nie należy stawiać telewizora w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur i dużej wilgoci. Jeśli dojdzie już do skroplenia, zniknie ono samoistnie w czasie kilku godzin działania telewizora. Skropliny nie spowodują uszkodzenia ani usterek telewizora.

---


## **Pielęgnacja**

- Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzymaj ani nie uderzaj ekranu jakimikolwiek przedmiotami.
- Przed czyszczeniem odłącz telewizor od sieci elektrycznej.
- Czyść telewizor i ramę miękką, wilgotną ściereczką. Do czyszczenia nie używaj takich substancji, jak alkohol, środki chemiczne lub inne domowe środki czyszczące.
- Aby uniknąć zniekształcenia obrazu i zaniku kolorów, niezwłocznie usuwaj z ekranu krople wody.



## 1.3 Przyciski na telewizorze

### Wyłącznik zasilania

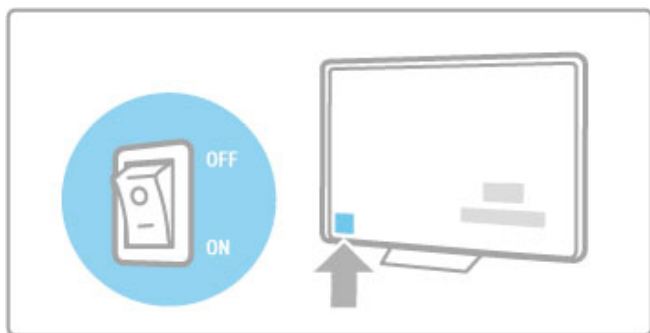Do włączania i wyłączania telewizora służy wyłącznik zasilania umieszczony po prawej stronie telewizora. Wyłączony telewizor nie zużywa energii elektrycznej.




Jeśli nie świeci się czerwony wskaźnik, włącz telewizor za pomocą wyłącznika zasilania.

Jeśli świeci się czerwony wskaźnik (wskazanie trybu gotowości), włącz telewizor, naciskając przycisk  na pilocie zdalnego sterowania. Telewizor znajdujący się w trybie gotowości można również włączyć, naciskając przycisk **CH+**, **CH-** lub . Włączenie telewizora może potrwać kilka sekund.



### Głośność

Naciśnij przycisk  (Głośność) - lub **+**, aby ustawić głośność. Możesz również użyć przycisków **+** lub **-** na pilocie zdalnego sterowania.





### Ambilight


Naciśnij przycisk **Ambilight**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Ambilight.


Gdy telewizor znajduje się w trybie gotowości, można włączyć funkcję Ambilight i uzyskać w pomieszczeniu efekt Ambilight Lounge light. Więcej informacji na temat funkcji Ambilight i trybu Lounge light można znaleźć w części **Pomoc > Konfiguracja > Ambilight**.



### Menu główne


Naciśnij przycisk  (Menu główne), aby wyświetlić na ekranie menu główne. Po menu głównym można poruszać się, używając przycisków regulacji głośności - i **+** (lewy i prawy) oraz przełączania kanałów - i **+** (dolny i górny) na telewizorze. Aby potwierdzić wybór, naciśnij ponownie przycisk .

Więcej na temat menu głównego można znaleźć w części **Pomoc > Podstawy > Menu >  Menu główne**.

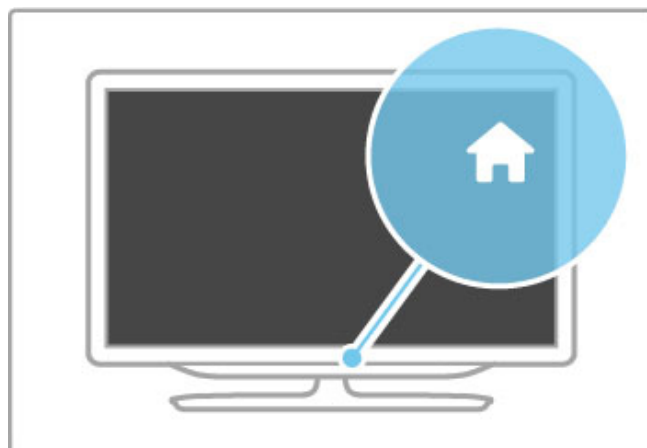

### CH Kanał

Naciskaj przycisk **CH** (Kanał) - lub **+**, aby przełączać kanały. Możesz również użyć przycisków **▶** i **◀** na pilocie zdalnego sterowania.

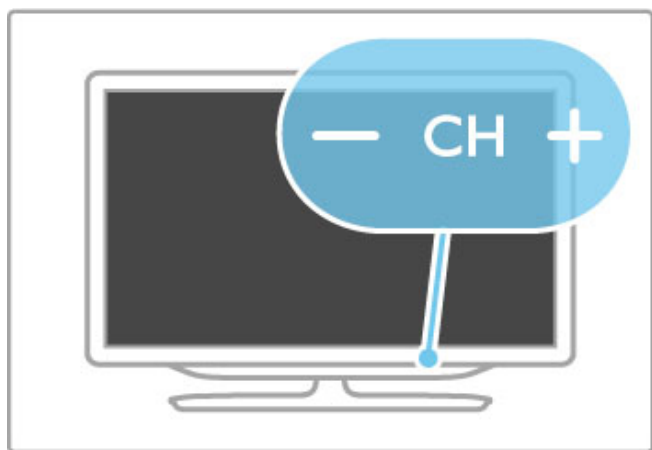

---

## 1.4 Rejestracja telewizora

Gratulujemy zakupu produktu i witamy wśród użytkowników produktów firmy Philips!

Zarejestruj telewizor i ciesz się licznymi korzyściami, m.in. pełną pomocą techniczną (łącznie z dostępem do plików do pobrania), uprzywilejowanym dostępem do informacji dotyczących nowych produktów, ekskluzywnych ofert i zniżek, szansami wygranych, a także uczestnictwem w specjalnych ankietach dotyczących najnowszych produktów.

Odwiedź stronę [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---


## 1.5 Pomoc i wsparcie techniczne

---

### Korzystanie z Pomocy i funkcji wyszukiwania

#### Pomoc

Pomoc można otworzyć z menu głównego. W większości przypadków można również otworzyć lub zamknąć ją bezpośrednio, naciskając **żółty** przycisk na pilocie zdalnego sterowania. W przypadku niektórych funkcji, takich jak Teletext, kolorowe przyciski mają inne przeznaczenie i nie umożliwiają otwarcia Pomocy.

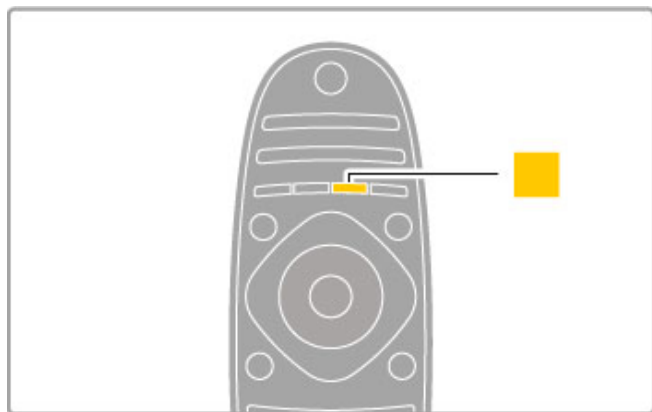

Przed zastosowaniem się do wskazówek Pomocy zamknij Pomoc. Naciśnij w tym celu **żółty** przycisk lub przycisk **⬆**. Ponowne naciśnięcie **żółtego** przycisku spowoduje otwarcie Pomocy na stronie, na której została zamknięta.

#### 🔍 Wyszukiwanie

W ramach Pomocy użyj opcji **🔍 Wyszukiwanie**, aby znaleźć informacje na wybrany temat. Wybierz temat z listy za pomocą przycisków nawigacyjnych i naciśnij przycisk **OK**. Poszukiwany temat może znajdować się na pierwszej lub na kolejnych stronach. Naciśnij przycisk **▶**, aby przejść do następnej strony.

---

### Pomoc techniczna online

Aby rozwiązać problem związany z telewizorem marki Philips, możesz skorzystać z naszej pomocy technicznej w Internecie. Należy w tym celu wybrać język i wprowadzić numer modelu produktu.

Przejdź na stronę [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Na stronie pomocy technicznej można znaleźć numer telefonu kontaktowego w Twoim kraju, a także odpowiedzi na często zadawane pytania.

Ze strony internetowej można pobrać nowe oprogramowanie do telewizora oraz instrukcję obsługi do przeglądania w komputerze. Możliwe jest również przesłanie szczegółowego pytania pocztą elektroniczną, a w niektórych krajach także odbycie bezpośredniej rozmowy przez Internet z naszym konsultantem.

---

### Centrum Obsługi Klienta

W razie potrzeby możesz skontaktować się telefonicznie z działem obsługi klienta w swoim kraju. Numer telefonu znajduje się w drukowanej dokumentacji dołączonej do telewizora.

Możesz też odwiedzić stronę internetową

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


#### Numer modelu i numer seryjny telewizora

Konieczne może być podanie numeru modelu oraz numeru seryjnego telewizora. Numery te można znaleźć na etykiecie opakowania oraz z tyłu lub na spodzie urządzenia.

## 2 Podstawy

### 2.1 Pilot zdalnego sterowania

#### Opis

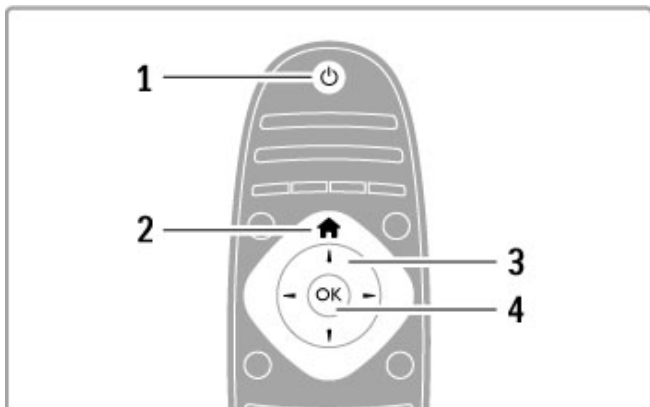

#### 1 Tryb gotowości

Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

#### 2 Menu główne


Otwieranie lub zamykanie menu głównego.

#### 3 Przycisk nawigacyjny

Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

#### 4 Przycisk OK

Aktywacja wyboru opcji.

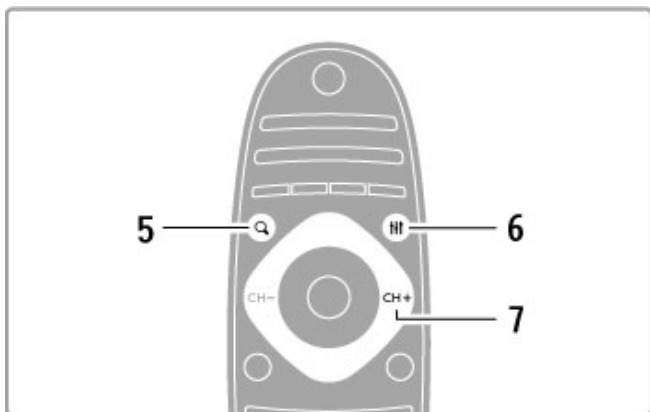

#### 5 Przycisk wyszukiwania

Otwieranie / zamykanie listy kanałów lub listy zdjęć, plików muzycznych lub filmów.

#### 6 Przycisk ustawień

Otwieranie / zamykanie najczęściej używanych ustawień obrazu, dźwięku, funkcji Ambilight lub trybu 3D.

#### 7 Przycisk CH+ / Następny

Przejdźcie do następnego kanału, strony lub rozdziału.



#### 8 Przycisk CH- / Poprzedni

Przejdźcie do poprzedniego kanału, strony lub rozdziału.

#### 9 Przycisk źródła

Przełączenie bezpośrednio w tryb połączenia telewizora.

#### 10 Przycisk opcji

Otwieranie lub zamykanie menu opcji.



#### 11 Przycisk Wstecz

Powrót do poprzedniego kanału. Wyjście z menu bez zmiany ustawienia. Powrót do poprzedniej strony teletekstu lub serwisu Net TV.

#### 12 Głośność

Regulacja głośności.

#### 13 Wyciszenie

Wyciszenie lub włączenie dźwięku.



#### 14 Czerwony przycisk

Dostęp do telewizji interaktywnej lub wybór strony teletekstu.

#### 15 Zielony przycisk

Otwieranie ustawień Eco lub wybór strony teletekstu.

#### 16 Żółty przycisk

Wybieranie strony teletekstu.

#### 17 Niebieski przycisk

Wybieranie strony teletekstu.



#### 18 Przyciski numeryczne i klawiatura tekstowa

Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego lub wprowadzanie tekstu.

#### 19 Format / Napisy dialogowe

Otwieranie / zamykanie menu Format. / Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy pozwala ukryć lub wyświetlić napisy dialogowe.

#### 20 Teletekst / informacje

Otwieranie / zamykanie teletekstu. / Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy pozwala otworzyć lub zamknąć okno informacji o kolejnych programach.

## Sterowanie urządzeniami

Pilot zdalnego sterowania telewizora może również obsługiwać podłączone urządzenie. Urządzenie musi być wyposażone w funkcję EasyLink (HDMI-CEC), która powinna być włączona. Urządzenie musi być połączone z telewizorem za pomocą przewodu HDMI.

#### Obsługa urządzenia EasyLink

Aby sterować urządzeniem za pomocą pilota zdalnego sterowania do telewizora, należy wybrać urządzenie – lub jego funkcję – w menu głównym i nacisnąć przycisk **OK**. Polecenia wszystkich przycisków z wyjątkiem przycisków , , **ADJUST** i **OPTIONS**, są przekazywane do urządzenia.

#### Ponowne przełączenie w tryb sterowania telewizorem

Aby przełączyć pilota zdalnego sterowania z powrotem w tryb sterowania telewizorem, naciśnij przycisk (Menu główne), wybierz opcję **Oglądanie telewizji** i naciśnij przycisk **OK**.

#### Wyświetlanie przycisków urządzenia

Podczas sterowania urządzeniem niektóre przyciski na pilocie telewizora mogą nie być dostępne. Aby umożliwić ich wybór na telewizorze, naciśnij przycisk **OPTIONS** i wybierz opcję **Wyświetl przyciski urządzenia**. Wybierz odpowiedni przycisk i naciśnij przycisk **OK**.

Aby ukryć przyciski urządzenia, naciśnij przycisk (Wstecz).



Na ogół poniższe przyciski otwierają następujące menu urządzenia:

- 1 Menu główne
- 2 Menu konfiguracji
- 3 Menu płyty (zawartość płyty)
- 4 Menu podręczne
- 5 Menu opcji
- 6 Przewodnik telewizyjny
- 7 Wybór nośnika

#### Odtwarzanie jednym przyciskiem

Włóż płytę do urządzenia EasyLink HDMI-CEC i naciśnij przycisk **Play** na urządzeniu. Telewizor znajdujący się w trybie gotowości włączy się i rozpocznie się odtwarzanie płyty.

#### Sterowanie dźwiękiem

Po podłączeniu zestawu audio EasyLink można słuchać dźwięków z telewizora przez zestaw audio. Głośniki telewizora zostaną automatycznie wyciszone. Głośność zestawu audio można regulować za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

#### Effekt surround

W przypadku najnowszych urządzeń firmy Philips możliwa jest zmiana ustawień dźwięku przestrzennego urządzenia w telewizorze. Aby zmienić to ustawienie, naciśnij przycisk **ADJUST**, wybierz opcję **Effekt surround** i naciśnij przycisk **OK**. W menu **Następny tryb** naciskaj przycisk **OK**, aby przełączać dostępne tryby w urządzeniu.

#### Tryby dźwięku

W przypadku najnowszych urządzeń firmy Philips możliwa jest zmiana ustawień opcji ustawień trybów dźwięku urządzenia w telewizorze. Aby zmienić to ustawienie, naciśnij przycisk **ADJUST**, wybierz opcję **Tryby dźwięku** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz tryb dźwięku z listy.

#### Wyłączanie ekranu

Jeśli najnowsze urządzenie audio firmy Philips wysyła sygnał audio jedynie do telewizora, urządzenie może zasugerować wyłączenie ekranu telewizora. Aby wyłączyć ekran po wyświetleniu stosownego komunikatu, wybierz opcję **Wył. ekranu** i naciśnij przycisk **OK**. Aby ponownie włączyć ekran, naciśnij przycisk (Menu główne).

#### Tryb gotowości

Naciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć telewizor oraz wszystkie urządzenia wyposażone w funkcję EasyLink w stan gotowości.

Więcej na temat funkcji EasyLink znajdziesz w części **Pomoc > Konfiguracja > Urządzenia > EasyLink HDMI-CEC**.

## Czujnik podczerwieni

Zawsze staraj się kierować pilota zdalnego sterowania w stronę czujnika podczerwieni znajdującego się z przodu telewizora.



---

## Baterie

Aby otworzyć pokrywę komory baterii, naciśnij mały przycisk znajdujący się na krawędzi pilota zdalnego sterowania i podnieś pokrywę. Włóż 2 baterie typu AAA LR03 1,5 V. Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone, zgodnie z oznaczeniami + i -.



Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez długi czas, należy wyjąć z niego baterie.

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w części dotyczącej utylizacji. Patrz **Pomoc > Dane techniczne > Ochrona środowiska > Utylizacja**.

---

## Czyszczenie

Pilot zdalnego sterowania jest pokryty warstwą odporną na porysowania.

Czyść pilota miękką, wilgotną ściereczką. Do czyszczenia telewizora lub pilota nie używaj takich substancji, jak alkohol, środki chemiczne lub inne domowe środki czyszczące.



## 2.2 Menu

### 🏠 Menu główne

W menu głównym rozpoczyna się oglądanie telewizji / płyty z filmem lub wykonywanie innych czynności w telewizorze.

Naciśnij przycisk 🏠, aby otworzyć menu główne.

Aby uruchomić daną funkcję, wybierz ją za pomocą przycisków nawigacyjnych i naciśnij przycisk **OK**.

Aby wyjść z menu głównego, naciśnij ponownie przycisk 🏠.



#### Dodawanie urządzeń

Podłączone urządzenie powinno zostać dodane do menu

głównego, co pozwoli na jego późniejszy łatwy wybór.

Jeśli podłączone urządzenie nie jest wyposażone w funkcję EasyLink (HDMI-CEC) lub nie jest podłączone za pomocą przewodu HDMI, należy dodać je ręcznie do menu głównego, korzystając z opcji **Dodaj urządzenie**.

Aktywność urządzeń z funkcją EasyLink (HDMI-CEC) oraz urządzeń podłączonych za pomocą przewodu HDMI jest automatycznie wyświetlana w menu głównym. Dla pojedynczego urządzenia może zostać dodanych kilka funkcji.

Jeśli urządzenie wyposażone w funkcję EasyLink nie zostanie wyświetlone automatycznie, oznacza to, że funkcja EasyLink może być wyłączona w urządzeniu.

#### Ręczne dodawanie urządzenia

W menu głównym wybierz opcję **Dodaj urządzenie** i naciśnij przycisk **OK**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Na ekranie telewizora wyświetli się prośba o wybranie urządzenia i złącza, do którego urządzenie zostało podłączone.

Urządzenie i jego funkcje zostaną dodane do menu głównego.

#### Zmiana nazwy urządzenia

Aby zmienić nazwę danego urządzenia lub funkcji, wybierz urządzenie w menu głównym i naciśnij przycisk **≡ OPTIONS**, a następnie wybierz opcję **Nowa nazwa**. Wpisz nową nazwę za pomocą klawiatury pilota, w sposób analogiczny do wpisywania w telefonie treści wiadomości SMS.

#### Usuwanie urządzenia

Aby usunąć urządzenie lub funkcję z menu głównego, wybierz daną pozycję i naciśnij przycisk **≡ OPTIONS**, a następnie wybierz opcję **Usuń to urządzenie**. Jeśli po usunięciu urządzenie lub funkcja będzie nadal pojawiać się w menu głównym, wyłącz funkcję EasyLink w urządzeniu, aby zapobiec ponownemu automatycznemu dodaniu ikony.

Więcej informacji na temat funkcji EasyLink można znaleźć w części **Pomoc > Podstawy > Pilot zdalnego sterowania > Sterowanie urządzeniami**.

#### Ponowne uporządkowanie

Aby zmienić kolejność urządzeń lub funkcji w menu głównym, wybierz żądane urządzenie lub funkcję i naciśnij przycisk **≡ OPTIONS**.

1 Wybierz opcję **Ponown. uporz.**

2 Za pomocą przycisków nawigacyjnych przenieś dane urządzenie lub funkcję w żądane miejsce. Możliwa jest zmiana kolejności tylko tych urządzeń i funkcji, które zostały dodane do menu.

3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić pozycję. Wszystkie urządzenia i funkcje zostaną przesunięte w prawo. Możesz podświetlić kolejne urządzenie lub funkcję i zmienić ich pozycję.

Aby zakończyć porządkowanie kanałów, naciśnij przycisk **≡ OPTIONS** i wybierz opcję **Wyjście**.

#### Przywróć czynności urządzenia


Aby przywrócić usuniętą funkcję urządzenia, które ma więcej niż jedną funkcję, wybierz urządzenie lub jedną z jego funkcji i naciśnij przycisk **≡ OPTIONS**. Wybierz opcję **Przywróć czynności urządzenia** i naciśnij przycisk **OK**. Wszystkie usunięte funkcje zostaną przywrócone.

## Q FIND

Przycisk **Q FIND** pozwala podczas oglądania kanałów telewizyjnych otworzyć listę kanałów; podczas przeglądania na telewizorze zawartości komputera lub podłączonego urządzenia USB powoduje wyświetlenie listy zdjęć, filmów i plików muzycznych.

Naciśnij przycisk **Q FIND**, aby otworzyć listę.

Aby zamknąć listę, naciśnij ponownie przycisk **Q**.

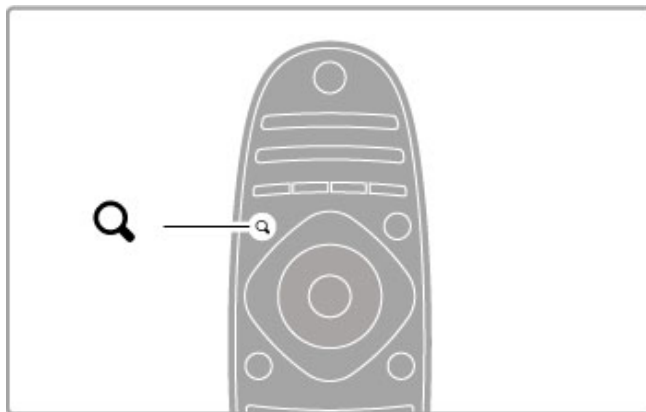

## ≡ ADJUST

Menu ustawień umożliwia szybkie dostosowanie ustawień obrazu, dźwięku, funkcji Ambilight i trybu 3D.

Naciśnij przycisk **≡ ADJUST**, aby otworzyć menu ustawień. Dokonaj wyboru za pomocą przycisków nawigacyjnych i naciśnij przycisk **OK**.


Aby wyjść z menu, naciśnij ponownie przycisk **≡ ADJUST**.



Menu opcji pozwala wybrać opcjonalne ustawienia powiązane z oglądaną na telewizorze zawartością lub wykonywaną na telewizorze czynnością.

Naciśnij w dowolnej chwili przycisk **≡ OPTIONS**, aby wyświetlić dostępne opcje.

Aby wyjść z menu, naciśnij ponownie przycisk **≡ OPTIONS**.

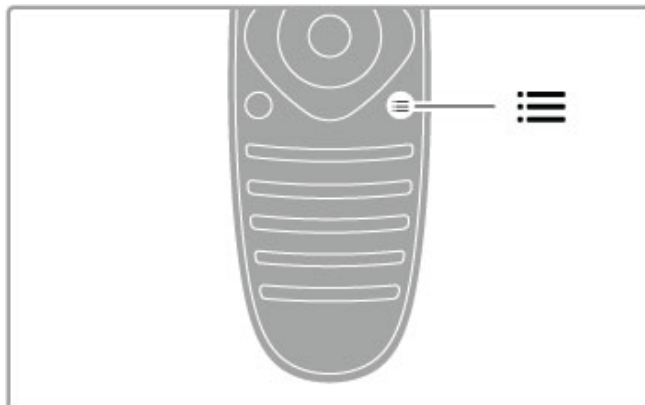

W menu ustawień można określić następujące ustawienia:

- 3D
- Głębina 3D
- Gra w 2 osoby
- Ambilight Wł. lub Wył.
- Dynamiczny Ambilight
- Format obrazu
- Tryby obrazu (wstępnie zaprogramowane)
- Tryby dźwięku (wstępnie zaprogramowane)
- Głośniki
- Surround
- Zmiana obrazu

#### Ambilight

Więcej informacji na temat ustawień funkcji Ambilight znajdziesz w części **Pomoc > Konfiguracja > Ambilight**.

#### Format obrazu

Więcej informacji na temat ustawień formatu obrazu można znaleźć w części **Pomoc > Podstawy > Oglądanie telewizji > Format obrazu**.

#### Tryby obrazu i dźwięku

Istnieje możliwość wyboru jednego ze wstępnie zdefiniowanych ustawień, które najlepiej odpowiada oglądanej zawartości. Więcej informacji na temat ustawień można znaleźć w części **Pomoc > Podstawy > Oglądanie telewizji > Tryby obrazu i dźwięku**.

#### Głośniki

Jeśli chcesz, aby dźwięk był emitowany przez głośniki telewizora, zamknij Pomoc, naciśnij przycisk **≡ ADJUST** i wybierz opcję **Głośniki**, a następnie opcję **TV**. Wybierz opcję **Wzmacniacz**, jeśli chcesz, aby dźwięk był emitowany przez głośniki podłączonego zestawu kina domowego lub wzmacniacza. Ustawienia te czasowo zastąpią ustawienia EasyLink.

#### Surround

Aby automatycznie przełączyć telewizor w najlepszy tryb dźwięku przestrzennego (dostępny wyłącznie po podłączeniu zestawu kina domowego), zamknij Pomoc, naciśnij przycisk **≡ ADJUST** i wybierz kolejno opcje **Surround** i **Włącz**.

#### Zmiana obrazu

Obraz można zmieniać w pionie i w poziomie w celu wyświetlania całych napisów (w zależności od wejścia telewizora).

Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk **≡ ADJUST**, wybierz opcję **Zmiana obrazu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Przesuń obraz za pomocą przycisków nawigacyjnych. Naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć czynność przesuwania.

**≡ OPTIONS**

## 2.3 Oglądanie telewizji

### Przełączanie kanałów

Aby oglądać telewizję i przełączać kanały, upewnij się, że w menu głównym została wybrana funkcja **Oglądanie telewizji**.

Aby oglądać telewizję, naciśnij przycisk **⬆**, wybierz opcję **Oglądanie telewizji** i naciśnij przycisk **OK**.



Aby przełączać kanały, naciskaj przycisk **CH+** lub **CH-** na pilocie zdalnego sterowania. Można użyć przycisków numerycznych, znając numer kanału, lub nacisnąć przycisk **Q.FIND**, aby otworzyć listę kanałów w celu wybrania jednego z nich.

Aby powrócić do poprzedniego kanału, naciśnij przycisk **⬅** (Wstecz).



#### Kanały radiowe

Jeśli na danym obszarze dostępne są cyfrowe stacje radiowe, zostaną one zainstalowane podczas procesu instalacji. Kanały radiowe przełącza się w taki sam sposób jak kanały telewizyjne. W ramach instalacji kanałów DVB-C stacje radiowe są zwykle programowane na kanałach od numeru 1001 wzwyż.

#### Opcje oglądania kanałów telewizyjnych

Podczas oglądania kanałów telewizji cyfrowej, naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS**, aby wyświetlić dostępne opcje:

- Program
- Status
- Wybór wideo

#### Program

Ta opcja umożliwia wyświetlenie informacji o aktualnie oglądanym lub następnym programie na danym kanale. Użyj przycisków nawigacyjnych, aby przewinąć tekst lub przejść do następnej kolumny.

#### Status

Na stronie statusu wyświetlane są informacje, których treść zależy od odbieranego sygnału telewizyjnego. Można wykorzystać je do poprawy jakości sygnału lub w celu sprawdzenia dostępności określonych usług.

#### Wybór wideo

Niektóre kanały telewizji cyfrowej oferują przekaz wielu sygnałów wideo (tzw. przekaz wielowekściowy) w postaci różnych punktów lub kątów widzenia kamery w ramach jednej relacji lub różnych programów w ramach jednego kanału. Telewizor wyświetla wtedy komunikat o dostępności tego typu kanałów. Jeśli są one dostępne, naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS** i wybierz opcję **Wybór wideo**, aby dokonać stosownego wyboru.

### Lista kanałów

Na liście kanałów są wyświetlane wszystkie zainstalowane kanały telewizyjne i radiowe.

Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk **Q.FIND**, aby otworzyć listę kanałów.

Naciśnij ponownie przycisk **Q.FIND** albo naciśnij przycisk **⬅** (Wstecz), aby zamknąć listę kanałów bez zmiany kanału.


Na liście kanałów można przejść do kanału telewizyjnego lub stacji radiowej i nacisnąć przycisk **OK**, aby oglądać kanał telewizyjny lub słuchać stacji radiowej.

Lista kanałów może składać się z kilku stron. Aby wyświetlić następną lub poprzednią stronę listy kanałów, naciśnij przycisk **▶** lub **◀**.

#### Opcje listy kanałów

Gdy na ekranie wyświetlana jest lista kanałów, naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS**, aby wybrać następujące opcje:

- Wybierz listę
- Zaznacz jako ulubione
- Ponowne uporz.
- Nowa nazwa
- Ukryj kanał
- Pokaż wszystkie

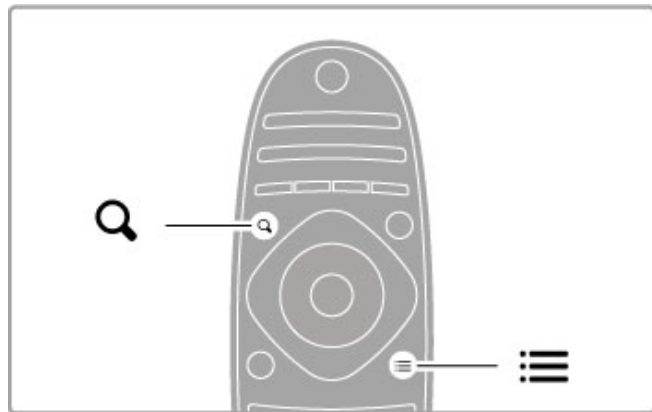

#### Wybierz listę

Użyj tej opcji, aby wybrać kanały, które mają być widoczne na liście kanałów. Lista wyboru określa kanały, które będzie można przełączać za pomocą przycisków **CH+** i **CH-**.

#### Zaznacz jako ulubione

Po podświetleniu kanału na liście kanałów możesz oznaczyć go jako ulubiony.

Zapoznaj się z częścią **Podstawy > Oglądanie telewizji > Ulubione kanały**.

#### Ponowne uporządkowanie

Można zmienić kolejność kanałów na liście.

**1** Naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS** i wybierz opcję **Ponowne uporz.**, aby zmienić kolejność kanałów.

**2** Podświetl kanał i naciśnij przycisk **OK**.

**3** Zmień dowolnie kolejność kanałów za pomocą przycisków nawigacyjnych. Ewentualnie wprowadź nowy numer kanału bezpośrednio za pomocą przycisków numerycznych.

4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić pozycję. Istnieje możliwość wstawienia kanału lub zamiany miejscami z innym kanałem.

Możesz podświetlić inny kanał i wykonać te same czynności.


Aby zakończyć porządkowanie kanałów, naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS** i wybierz opcję **Wyjście**.

#### Zmiana nazwy

Możliwa jest zmiana nazwy kanału na liście kanałów.

1 Na liście kanałów podświetl kanał, którego nazwę chcesz zmienić.

2 Naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS** i wybierz opcję **Nowa nazwa**, aby zmienić nazwę kanału. Tekst można wprowadzić bezpośrednio za pomocą przycisków na pilocie zdalnego sterowania lub otwierając pełną klawiaturę w górnej części menu wprowadzania tekstu.

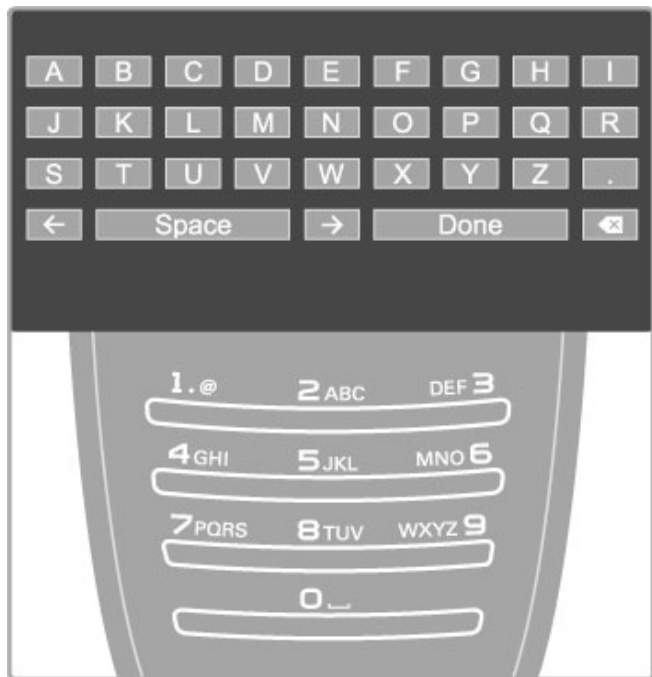

#### Wprowadzanie tekstu za pomocą przycisków na pilocie

Za pomocą przycisków nawigacyjnych ustaw kursor na tekście.

Naciśnij przycisk **↶** (Wstecz), aby usunąć znak.

Aby wprowadzić tekst, użyj przycisków na pilocie, podobnie jak w przypadku edycji wiadomości SMS. Użyj przycisku **1**, aby wybrać znak specjalny. Wybierz opcję **Kasuj**, aby usunąć znak.

Wybierz opcję **Wykonane**, aby zakończyć czynność zmiany nazwy.

#### Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej

Aby otworzyć klawiaturę ekranową w górnej części menu wprowadzania tekstu, naciśnij przycisk **OK**, gdy będzie migał kursor na tekście.

Za pomocą przycisków nawigacyjnych podświetl żądany znak i naciśnij przycisk **OK**, aby go wprowadzić. W celu usunięcia znaku naciśnij przycisk **↶** (Wstecz) lub podświetl symbol **✕** i naciśnij przycisk **OK**.

Aby przełączyć duże litery na małe lub na zestaw znaków specjalnych, naciśnij przycisk **▶** (Następny) lub **◀** (Poprzedni).

Aby zmienić znak w linii tekstu, umieść na nim kursor i użyj przycisków **←** i **→**, które znajdują się po obu stronach spacji na klawiaturze ekranowej.

Aby zamknąć klawiaturę ekranową, podświetl opcję **Wykonane** i naciśnij przycisk **OK**.

#### Klawiatura USB

Można zmieniać nazwy kanałów, korzystając z podłączonej klawiatury USB. Aby podłączyć klawiaturę USB zapoznaj się z częścią **Pomoc > Połączenia > Więcej urządzeń > Klawiatura i mysz**.

#### Ukrywanie kanału

Istnieje możliwość ukrycia kanału na liście kanałów. Podczas przeglądania kanałów ukryty kanał jest pomijany.

1 Na liście kanałów podświetl kanał, który chcesz ukryć.

2 Naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS** i wybierz opcję **Ukryj kanał**. Kanał zostanie ukryty po zamknięciu listy kanałów.

#### Wyświetlanie ukrytych kanałów

Możliwe jest przywołanie i ponowne pokazanie wszystkich ukrytych kanałów.

1 Na liście kanałów naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS** i wybierz opcję **Pokaż ukryte kanały**. Na liście kanałów staną się widoczne wszystkie kanały.


2 Naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS** i wybierz opcję **Pokaż wszystkie**, aby pokazać dotychczas ukryte kanały.

Ewentualnie, jeśli chcesz, aby dotychczas ukryte kanały pozostały nadal ukryte, naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS** i wybierz opcję **Wyjście**.

#### Ulubione kanały

Na liście kanałów można zaznaczyć wybrane kanały jako swoje ulubione. Możliwe jest również ustawienie listy kanałów w taki sposób, aby wyświetlane były na niej tylko ulubione kanały.

Aby otworzyć **listę kanałów**, naciśnij przycisk **Q.FIND** podczas oglądania telewizji.

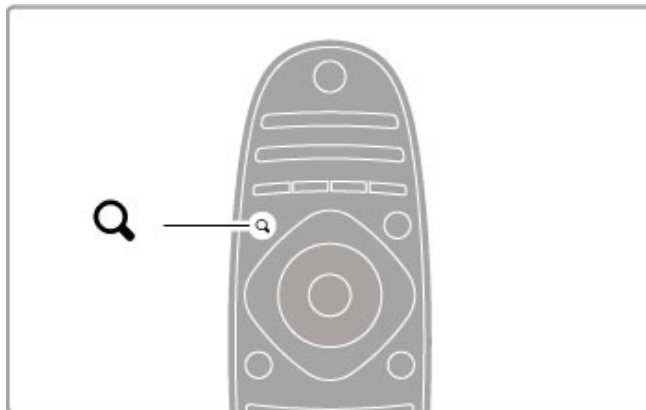

#### Oznaczanie kanału jako ulubionego

Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk **Q.FIND**, aby otworzyć listę kanałów. Przejdź do kanału, który chcesz zaznaczyć jako ulubiony, a następnie naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS**.

Wybierz opcję **Zaznacz jako ulubione**.

Ulubione kanały są oznaczone na liście kanałów symbolem **★**.

Aby usunąć oznaczenie ulubionego kanału, skorzystaj z opcji **Odznacz ulubione**.

#### Lista ulubionych kanałów

Możliwe jest takie ustawienie listy kanałów, aby wyświetlane były na niej tylko ulubione kanały.

Gdy na ekranie jest wyświetlana lista kanałów, naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS** i wybierz opcję **Wybierz listę**. Wybierz z listy opcję **Ulubione** i naciśnij przycisk **OK**. Na liście kanałów będą od tego momentu wyświetlane wyłącznie wybrane kanały.

#### Przewodnik telewizyjny

Jeśli na danym obszarze dostępny jest przewodnik telewizyjny, na ekranie można otworzyć przewodnik telewizyjny z harmonogramem programów.

Przewodnik jest dostarczany przez nadawców telewizji cyfrowej lub dostawców usług internetowych.



#### Otwieranie przewodnika telewizyjnego

Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk **🏠**, wybierz opcję **Przewodnik telewizyjny** i naciśnij przycisk **OK**.

Aby zamknąć okno przewodnika telewizyjnego bez zmiany ustawienia, naciśnij przycisk **⏮** (Wstecz).

#### Pierwsze użycie

Po pierwszym uruchomieniu Przewodnika telewizyjnego telewizor skanuje wszystkie kanały telewizyjne w poszukiwaniu informacji wykorzystywanych w przewodniku. Skanowanie może potrwać kilka minut. Dane są przechowywane w telewizorze. Dane Przewodnika telewizyjnego mogą być przechowywane w telewizorze do ośmiu dni.

#### Opcje przewodnika telewizyjnego

Po wybraniu programu w przewodniku naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS**, aby wybrać następujące opcje:

- **Ustaw przypomnienie**

Aby ustawić ekranowe przypomnienie o rozpoczęciu programu, wybierz opcję **Ustaw przypomnienie** i naciśnij przycisk **OK**. Program zostanie oznaczony symbolem **🕒** (Zegar). Aby anulować przypomnienie, wybierz opcję **Usuń przypomnienie** i naciśnij przycisk **OK**.

- **Zmień dzień**

Wyświetlanie programów z poprzedniego lub następnego dnia.

- **Więcej informacji**

Wyświetlanie szczegółowych informacji i streszczenia programu.

- **Szukaj wg gatunku**

Wyświetlanie wszystkich programów wybranych według gatunku.

- **Planowe przypomnienia**

Po ustawieniu przypomnienia możliwe jest wyświetlenie listy wszystkich zaplanowanych przypomnień.

- **Aktualizuj Przewodnik telewizyjny**

Po dokonaniu pierwszego wyszukiwania telewizor zapisuje dane Przewodnika telewizyjnego w swojej pamięci. W przypadku dokonania aktualizacji, ponownej instalacji lub zmiany kolejności kanałów konieczna jest również aktualizacja Przewodnika telewizyjnego.

Aby dokonać aktualizacji, wybierz opcję **Aktualizuj Przewodnik telewizyjny**. Przypomnienia zostaną usunięte.

#### Nadawca lub sieć

Aby określić, skąd mają pochodzić informacje wyświetlane w Przewodniku telewizyjnym, naciśnij przycisk **🏠** i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Ustawienia telewizora > Preferencje > Przewodnik telewizyjny**.

Wybierz opcję **Z sieci** lub **Od nadawcy**.

#### Z sieci


Do czasu nawiązania połączenia z serwisem Net TV informacje wyświetlane w Przewodniku telewizyjnym pochodzą od nadawcy. Po połączeniu się z serwisem Net TV telewizor przełącza się automatycznie na pobieranie informacji do przewodnika telewizyjnego z Internetu.

#### Od nadawcy

Informacje wyświetlane w przewodniku pochodzą od nadawcy lub operatora.

## Ustawienia trybów obrazu i dźwięku

W celu łatwego dostosowania ustawień obrazu lub dźwięku można wybrać dla nich wstępnie zaprogramowane ustawienia. Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk **III ADJUST**, aby otworzyć menu ustawień i wybierz opcję **Tryby obrazu** lub **Tryby dźwięku**. Dokonaj wyboru z listy i naciśnij przycisk **OK**.

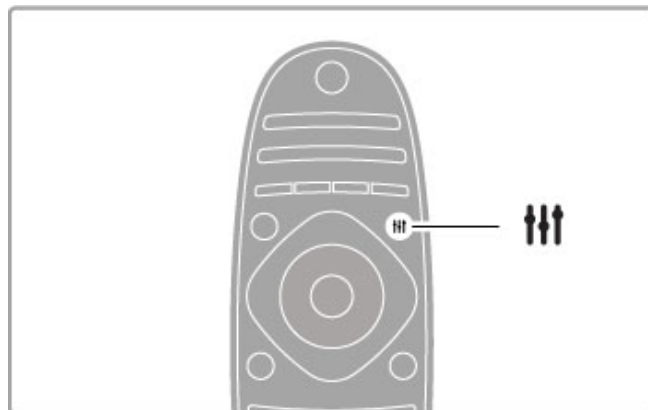

#### Tryby obrazu i dźwięku

Ustawienia obrazu to kombinacja wstępnie zaprogramowanych ustawień przeznaczonych do określonych zastosowań – np. gier lub oglądania telewizji przy świetle dziennym. Istnieje możliwość modyfikacji określonego parametru, takiego jak jasność lub kontrast albo basy lub tony wysokie, dla wybranego ustawienia. Tak zmodyfikowane ustawienie zostanie zapisane w pamięci.

#### Dostosowanie ustawień

Aby dostosować określony parametr, wybierz odpowiednie ustawienie i naciśnij przycisk **OK**. Następnie naciśnij przycisk **🏠** i wybierz opcję **Konfiguracja**. Wybierz opcję **Ustawienia telewizora**, przejdź do określonego ustawienia i dostosuj je.

Aby powrócić do oryginalnych wartości ustawień, a tym samym anulować dokonane zmiany, najpierw włącz żądane ustawienie w telewizorze. Następnie naciśnij przycisk **🏠** i wybierz kolejno: **> Konfiguracja > Ustawienia telewizora**, wybierz opcję **Resetuj** i naciśnij przycisk **OK**.

Więcej informacji na temat dostosowywania poszczególnych ustawień znajdziesz w części **Pomoc > Konfiguracja > Obraz i dźwięk i Ambilight**.

#### Lista trybów obrazu

- **Osobisty** – ustawienia wybrane w ramach opcji Personalizuj obraz i dźwięk
- **Jaskrawy** – idealne do oglądania przy świetle dziennym
- **Naturalny** – naturalne ustawienia kolorów
- **Kino** – idealne do oglądania filmów
- **Gra** – idealne do gier
- **Oszcz. energii** – najbardziej ekonomiczne ustawienia

- **Standard** – standardowe ustawienia fabryczne
- **Zdjęcie** – idealne do oglądania zdjęć
- **ISF Dzień i ISF Noc** – ustawienia kalibracji ISF




#### Lista trybów dźwięku

- **Osobisty** – ustawienia wybrane w ramach opcji Personalizuj obraz i dźwięk
- **Standard** – standardowe ustawienia fabryczne
- **Wiadomości** – idealne do odtwarzania mowy
- **Film** – idealne do oglądania filmów
- **Gra** – idealne do gier
- **Dramat** – idealne do oglądania telenowel
- **Sport** – idealne do oglądania programów sportowych

## Format obrazu

Jeśli na ekranie pojawią się czarne pasy, istnieje możliwość dostosowania formatu obrazu tak, aby wypełniał cały ekran.

Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk **III ADJUST**, aby otworzyć menu ustawień i wybierz opcję **Format obrazu**. Wybierz format z listy i naciśnij przycisk **OK**.

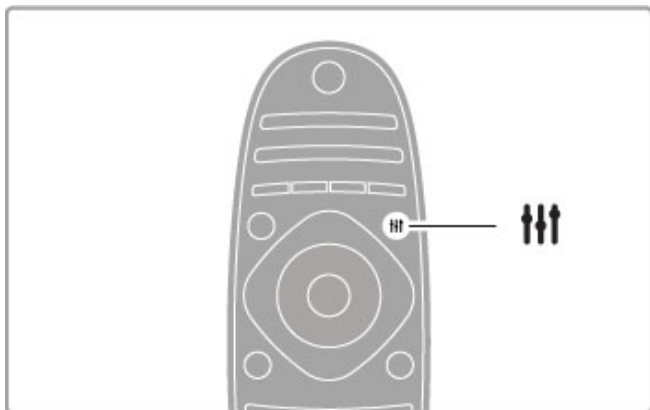

#### Formaty obrazu

Dostępne są następujące opcje formatów wyświetlanego obrazu:

- **Auto dopasowanie obrazu**

Automatyczne powiększanie obrazu, tak aby wypełnił cały ekran. Minimalne zniekształcenia obrazu, napisy dialogowe są widoczne. Nieodpowiednie do wyświetlania obrazu z komputera.

- **Auto zoom**

Automatyczne powiększanie obrazu, tak aby maksymalnie wypełnił ekran bez żadnych zniekształceń. Mogą być widoczne czarne pasy. Nieodpowiednie do wyświetlania obrazu z komputera.

- **16:9**

Pozwala ustawić obraz w formacie 16:9 dla nadawania w formacie HD 16:9.

- **Super zoom**

Usuwa czarne pasy po bokach ekranu w przypadku programów nadawanych w formacie 4:3. Obraz jest dostosowywany do ekranu.

- **Super zoom 16:9**

Pozwala ustawić obraz w formacie 16:9, powodując minimalne zniekształcenia przy nadawaniu w formacie 4:3.

- **Format 16:9**

Przeskalowanie obrazu do formatu 16:9.

- **Cinema 21:9**

Pozwala ustawić obraz w formacie kinowym 21:9 w przypadku oryginalnych filmów w tym formacie.

- **Napisy Cinema 21:9**

Pozwala ustawić obraz w formacie 21:9, ale napisy dialogowe są wyświetlane na czarnym pasku u dołu ekranu.

- **Nieskalowany**

Specjalny tryb do wyświetlania obrazu HD lub z komputera PC. Wyświetlanie typu „piksel do piksela”. Podczas wyświetlania obrazu z komputera mogą pojawić się czarne pasy.

- **Szeroki ekran**

Rozciągnięcie obrazu do formatu 16:9.

## Multi view

Funkcja Multi view umożliwia jednoczesne oglądanie dwóch ekranów.


Po włączeniu funkcji Multi view na ekranie telewizora widoczne są dwa ekrany: główny i mały.



#### Włączanie funkcji Multi view

Aby włączyć funkcję **Multi view**, naciśnij przycisk **HOME** (Menu główne), wybierz opcję **Multi view** i naciśnij przycisk **OK**. Za pomocą pilota zdalnego sterowania można sterować funkcjami ekranu głównego.

Aby wyłączyć funkcję **Multi view**, naciśnij przycisk **FORMAT** lub przycisk **HOME** (Menu główne) i wybierz inną aktywność.

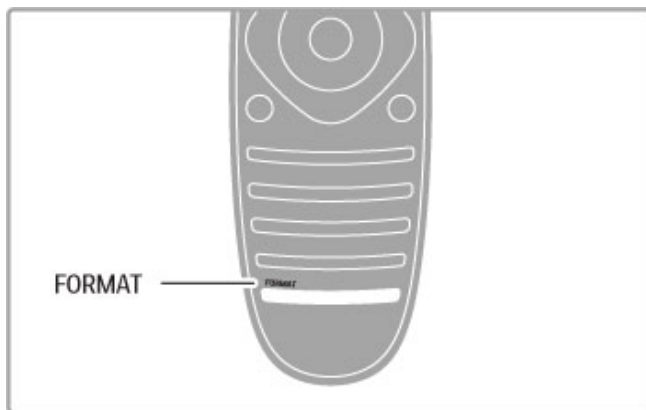


#### Obraz wyświetlany na ekranie głównym

Aby zmienić obraz wyświetlany na głównym ekranie, naciśnij przycisk **Q FIND**. Wybierz z listy zawartość, którą chcesz oglądać, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Na ekranie głównym można oglądać kanał telewizyjny, obraz z podłączonego urządzenia (podłączonego za pomocą przewodu HDMI), strony teletextu oglądanego kanału telewizyjnego, portal Net TV lub strony internetowe, przewodnik telewizyjny lub pomoc.  
Po zamknięciu i ponownym otwarciu funkcji Multi view zostanie wyświetlony ostatni wyświetlany na ekranie głównym obraz.

---

## Przełączanie w tryb gotowości

Gdy telewizor jest włączony, naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć w tryb gotowości. Czerwony wskaźnik trybu gotowości zaświeci się. Chociaż telewizor w trybie gotowości zużywa bardzo niewiele energii, nadal jest ona zużywana.

Jeśli nie korzysta się z telewizora przez długi czas, należy odłączyć go od zasilania.

### Automatyczne wyłączenie

Jeśli wykorzystujesz telewizor jako monitor komputerowy lub jeśli korzystasz z odbiornika cyfrowego (dekodera) do oglądania telewizji i nie korzystasz z pilota do telewizora, wyłącz opcję automatycznego wyłączenia.

Pozwoli to zapobiec automatycznemu wyłączeniu się telewizora po 4 godzinach, podczas których nie naciśnięto żadnego przycisku na pilocie.

Aby wyłączyć opcję automatycznego wyłączenia, naciśnij podczas oglądania kanałów telewizyjnych **zielony** przycisk, a następnie wybierz opcję **Automatyczne wyłączenie** i opcję **Wył.**

## 2.4 3D

### Co jest potrzebne

Aby oglądać na tym telewizorze zawartość 3D, wystarczy założyć okulary 3D. Do telewizora dołączone są dwie pary pasywnych okularów 3D.

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych par pasywnych okularów Philips 3D PTA426 lub PTA416. Inne okulary 3D mogą nie działać.

### Oglądanie obrazu 3D

Aby rozpocząć oglądanie filmu lub programu 3D, umieść płytę z filmem 3D w odtwarzaczu Blu-ray 3D albo włącz kanał telewizyjny, na którym nadawane są programy 3D.

Naciśnij przycisk **⬆** (Menu główne) i wybierz **odtwarzacz Blu-ray 3D** lub opcję **Oglądanie telewizji**, a następnie włącz żądany kanał telewizyjny.

#### Włączanie obrazu 3D

Telewizor może wykryć dostępność zawartości 3D. Gdy zostanie wyświetlony komunikat informujący o dostępności zawartości 3D, wybierz opcję **Start 3D** i naciśnij przycisk **OK**. Załóż okulary 3D. Jeśli telewizor nie wykryje sygnału 3D (brakuje oznaczenia sygnału 3D), program 3D jest wyświetlany na ekranie jako podwójny obraz.

Aby przełączyć podwójny obraz na obraz 3D, naciśnij przycisk **⏏** **ADJUST**, wybierz opcję **3D** i opcję **Obok siebie** lub **Góra / dół**, w zależności od pozycji podwójnego obrazu.

Jeśli wybór normalnego formatu powoduje wystąpienie nietypowych efektów 3D, konieczny może być wybór odwróconego formatu.

#### Wyłączanie obrazu 3D

Aby zakończyć oglądanie zawartości 3D, naciśnij przycisk **⏏** **ADJUST** i wybierz opcję **2D** w menu **3D**.

Możesz także zatrzymać odtwarzanie zawartości 3D, zmieniając kanał lub podłączone urządzenie.

#### Konwersja trybu 2D na 3D

Możliwa jest konwersja dowolnego programu 2D w celu obejrzenia go w trybie 3D.

Aby dokonać konwersji zawartości 2D na tryb 3D, naciśnij przycisk **⏏** **ADJUST** i wybierz kolejno opcje **3D** i **Konwersja trybu 2D do 3D**.

Aby zatrzymać konwersję zawartości 2D na tryb 3D, wybierz opcję **2D** w menu **3D** lub przełącz aktywność w menu głównym na inną. Zmiana kanału nie powoduje zatrzymania konwersji.

#### Głębia 3D

Istnieje możliwość zmiany głębi zawartości 3D w celu uzyskania bardziej lub mniej widocznego efektu 3D.

Aby ustawić głębię 3D, naciśnij przycisk **⏏** **ADJUST** i wybierz opcję **Głębia 3D**. Ustaw głębię 3D za pomocą suwaka i naciśnij przycisk **OK**.


#### Szczegółowe informacje

- Po przełączeniu programu telewizyjnego z trybu 3D do trybu 2D w telewizorze wyświetlany jest wyłącznie lewy obraz z trybu 3D.
- Tryb 3D nie jest dostępny po włączeniu funkcji Multi view

### Optymalne warunki oglądania obrazu 3D

W celu zapewnienia optymalnych warunków oglądania obrazu 3D postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Oglądaj obraz z odległości co najmniej 3-krotnie większej niż wysokość ekranu telewizora, jednak nie większej niż 6 metrów.
- Unikaj oświetlenia fluorescencyjnego (np. świetlówek TL lub żarówek energooszczędnych działających w niskim zakresie częstotliwości) oraz bezpośrednio padającego światła słonecznego, ponieważ mogą one wpływać na obniżenie jakości obrazu 3D.

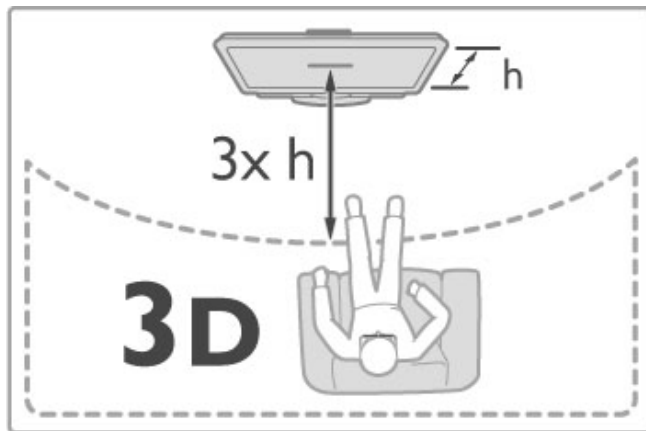

### Ostrzeżenia dotyczące zdrowia

- Zalecamy, aby przed oglądaniem obrazu 3D (a także pulsujących źródeł światła lub szybko zmieniających się sekwencji obrazów) osoby z rozpoznaną epilepsją lub innymi schorzeniami nasilającymi się pod wpływem działania światła zasięgnęły porady lekarza specjalisty.
- Aby uniknąć takich dolegliwości, jak zawroty głowy, ból głowy lub dezorientacja przestrzenna, nie zaleca się oglądania obrazu 3D przez długi czas.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości należy niezwłocznie zaprzestać oglądania obrazu 3D i powstrzymać się od wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności (np. prowadzenia samochodu) do czasu całkowitego ustąpienia objawów. W przypadku długotrwałego utrzymywania się objawów nie należy w przyszłości oglądać obrazu 3D bez uprzedniego zasięgnięcia porady lekarza specjalisty.

- Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat.

- Nie wolno używać okularów 3D w innym celu niż oglądanie telewizji 3D.

- **RYZIKO ZADŁAWIENIA** – do okularów 3D nie powinny mieć dostępu dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na możliwość połknięcia przez nie pokrywy komory baterii lub samej baterii (jeśli jest wykorzystywana).

### Czyszczenie i konserwacja

- Nie narażaj okularów 3D na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepła, ognia lub wody. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub pożar.
- Aby uniknąć porysowania soczewek, czyść je za pomocą czystej, miękkiej szmatki (z mikrofibry lub bawełnianej flaneli). Nigdy nie kieruj dyszą rozpylającej środka czyszczącego bezpośrednio na okulary 3D. Grozi to uszkodzeniem układów elektronicznych urządzenia.



- Nie upuszczaj, nie zginaj ani nie wywieraj nadmiernego nacisku na soczewki okularów 3D.
- Nie używaj chemicznych środków czyszczących z zawartością alkoholu, rozpuszczalnika, środków powierzchniowo czynnych, wosku, benzyny, rozcieńczalnika, środka odstraszającego komary lub środków smarnych. Użycie tych substancji może spowodować powstanie odbarwień lub pęknięć.

## 2.5 Oglądanie telewizji satelitarnej


### Przełączanie kanałów

Aby oglądać kanały satelitarne, naciśnij przycisk **⬆** (Menu główne), wybierz opcję **Oglądaj satelitę** i naciśnij przycisk **OK**.



Aby przełączać kanały, naciskaj przycisk **CH+** lub **CH-** na pilocie zdalnego sterowania. Można użyć przycisków numerycznych, znając numer kanału, lub skorzystać z listy kanałów, aby zmienić kanał.

Aby powrócić do poprzedniego kanału, naciśnij przycisk **⬅** (Wstecz).

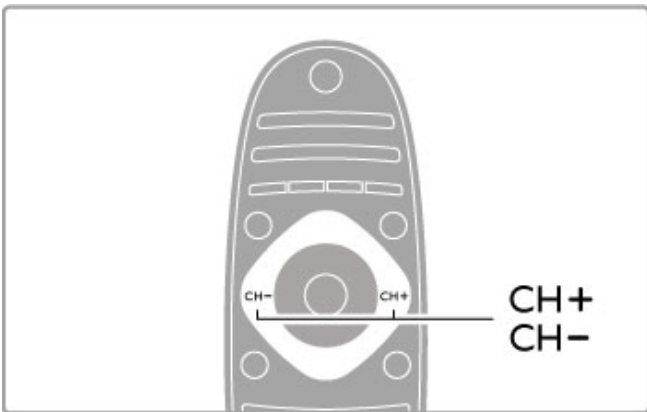

#### Lista kanałów satelitarnych


Podczas instalacji odbiornika telewizji satelitarnej kanały satelitarne zapisywane są na specjalnej liście kanałów.

Więcej informacji na temat korzystania z listy kanałów można znaleźć w części **Pomoc > Podstawy > Oglądanie telewizji satelitarnej > Lista kanałów**.

### Lista kanałów

Aby otworzyć listę kanałów podczas oglądania kanału satelitarnego, naciśnij przycisk **Q.FIND**. Wybierz kanał za pomocą przycisków nawigacyjnych i naciśnij przycisk **OK**, aby zmienić kanał.

Aby zamknąć okno listy kanałów, nie zmieniając kanału, naciśnij przycisk **⬅** (Wstecz).

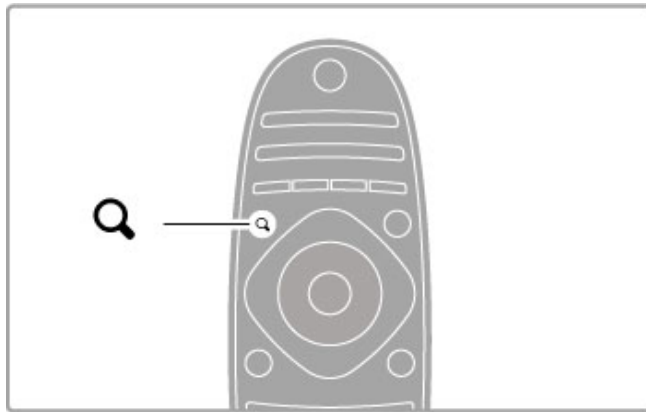

#### Strony listy kanałów

Lista kanałów może składać się z kilku stron. Aby wyświetlić następną lub poprzednią stronę listy kanałów, naciśnij przycisk **▶** lub **◀**.

#### Opcje

Gdy na ekranie wyświetlana jest lista kanałów, naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS**, aby wybrać następujące opcje:

- TV/Radio
- Wybierz listę
- Sortuj
- Zaznacz jako ulubione
- Nowa nazwa
- Ponown.uporz.
- Pokaż ukryte kanały
- Ukryj kanał
- Blokada kanału

#### TV/Radio

Ustawianie listy, aby były wyświetlane na niej kanały telewizyjne lub radiowe.

#### Wybierz listę

Wybór listy kanałów ze wszystkich odbiorników telewizji satelitarnej lub z jednego odbiornika albo wyświetlanie listy wyłącznie ulubionych kanałów satelitarnych.

Wybrana tutaj lista określa kanały satelitarne, które będzie można przełączać za pomocą przycisków **CH+** i **CH-**.

#### Sortuj

Istnieje możliwość sortowania kanałów według **nazwy**, **numeru** lub **grup kanałów** niezakodowanych i zakodowanych (opcje **Wolne** i **kodowane**).

#### Zaznacz jako ulubione

Po podświetleniu kanału na liście kanałów możesz oznaczyć go jako ulubiony.

Zapoznaj się z częścią **Pomoc > Podstawy > Oglądanie telewizji satelitarnej > Ulubione kanały**.

#### Ponowne uporządkowanie

Można zmienić kolejność kanałów na liście.

**1** Naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS** i wybierz opcję

**Ponown.uporz.**, aby zmienić kolejność kanałów.

**2** Podświetl kanał i naciśnij przycisk **OK**.

**3** Zmień dowolnie kolejność kanałów za pomocą przycisków nawigacyjnych. Ewentualnie wprowadź nowy numer kanału bezpośrednio za pomocą przycisków numerycznych.

4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić pozycję. Istnieje możliwość wstawienia kanału lub zamiany miejscami z innym kanałem.

Możesz podświetlić inny kanał i wykonać te same czynności.


Aby zakończyć porządkowanie kanałów, naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS** i wybierz opcję **Wyjście**.

#### Nowa nazwa

Możliwa jest zmiana nazwy kanału na liście kanałów.

1 Na liście kanałów podświetl kanał, którego nazwę chcesz zmienić.

2 Naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS** i wybierz opcję **Nowa nazwa**, aby zmienić nazwę kanału. Tekst można wprowadzić bezpośrednio za pomocą przycisków na pilocie zdalnego sterowania lub otwierając pełną klawiaturę w górnej części menu wprowadzania tekstu.

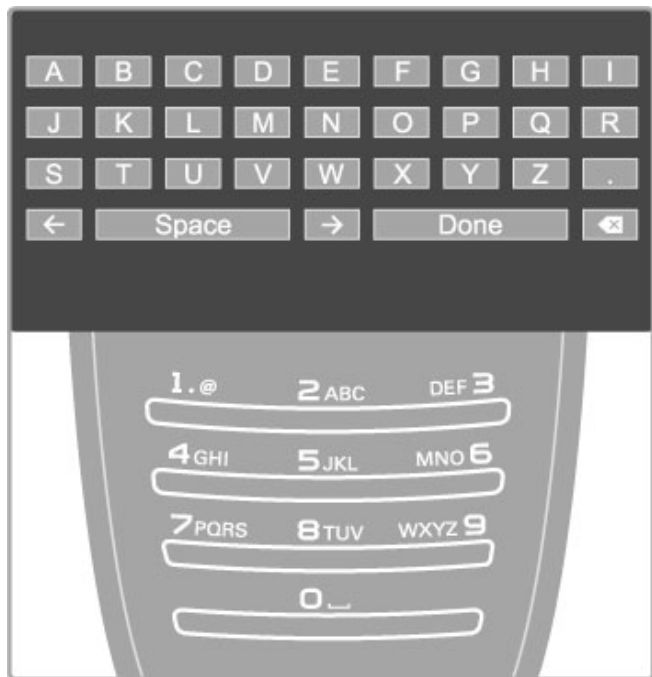

#### Wprowadzanie tekstu za pomocą przycisków na pilocie

Za pomocą przycisków nawigacyjnych ustaw kursor na tekście.

Naciśnij przycisk **↵** (Wstecz), aby usunąć znak.

Aby wprowadzić tekst, użyj przycisków na pilocie, podobnie jak w przypadku edycji wiadomości SMS. Użyj przycisku **1**, aby wybrać znak specjalny. Wybierz opcję **Kasuj**, aby usunąć znak.

Wybierz opcję **Wykonane**, aby zakończyć czynność zmiany nazwy.

#### Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej

Aby otworzyć klawiaturę ekranową w górnej części menu wprowadzania tekstu, naciśnij przycisk **OK**, gdy będzie migał kursor na tekście.

Za pomocą przycisków nawigacyjnych podświetl żądany znak i naciśnij przycisk **OK**, aby go wprowadzić. W celu usunięcia znaku naciśnij przycisk **↵** (Wstecz) lub podświetl symbol **✕** i naciśnij przycisk **OK**.

Aby przełączyć duże litery na małe lub na zestaw znaków specjalnych, naciśnij przycisk **▶** (Następny) lub **◀** (Poprzedni). Aby zmienić znak w linii tekstu, umieść na nim kursor i użyj przycisków **←** i **→**, które znajdują się po obu stronach spacji na klawiaturze ekranowej.

Aby zamknąć klawiaturę ekranową, podświetl opcję **Wykonane** i naciśnij przycisk **OK**.

#### Ukryj kanał

Istnieje możliwość ukrycia kanału na liście kanałów. Podczas przeglądania kanałów ukryty kanał jest pomijany.

1 Na liście kanałów podświetl kanał, który chcesz ukryć.

2 Naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS** i wybierz opcję **Ukryj kanał**. Kanał zostanie ukryty po zamknięciu listy kanałów.

#### Wyświetlanie ukrytych kanałów

Możliwe jest przywołanie i ponowne pokazanie wszystkich ukrytych kanałów.

1 Na liście kanałów naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS** i wybierz opcję **Pokaż ukryte kanały**. Na liście kanałów staną się widoczne wszystkie kanały.

2 Naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS** i wybierz opcję **Pokaż wszystkie**, aby pokazać dotychczas ukryte kanały.

Ewentualnie, jeśli chcesz, aby dotychczas ukryte kanały pozostały nadal ukryte, naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS** i wybierz opcję **Wyjście**.

## Ulubione kanały

Można skonfigurować własną listę ulubionych kanałów satelitarnych.

#### Zaznacz jako ulubione

Na liście kanałów przejdź do kanału, który chcesz oznaczyć jako ulubiony, i naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS**. Wybierz opcję **Zaznacz jako ulubione**. Na liście ulubiony kanał zostanie oznaczony symbolem **★**. Aby usunąć oznaczenie ulubionego kanału, skorzystaj z opcji **Odnznacz ulubione**.

#### Lista ulubionych kanałów

Możliwe jest takie ustawienie listy kanałów, aby wyświetlane były na niej tylko ulubione kanały.

Gdy na ekranie jest wyświetlana lista kanałów, naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS** i wybierz opcję **Wybierz listę**. Wybierz z listy opcję **Ulubione** i naciśnij przycisk **OK**. Od tego momentu podczas oglądania telewizji satelitarnej możliwe będzie poruszanie się między wybranymi kanałami za pomocą przycisków **CH+** i **CH-**.

Więcej informacji na temat opcji dostępnych w przypadku listy kanałów satelitarnych można znaleźć w części **Pomoc > Podstawy > Oglądanie telewizji satelitarnej > Lista kanałów**.

## Blokada kanału

Aby uniemożliwić dzieciom oglądanie określonych kanałów, można je zablokować. Aby odblokować kanał, wprowadź 4-cyfrowy kod blokady rodzicielskiej.

#### Blokowanie kanałów

Można zablokować kanały z listy kanałów.

Aby otworzyć listę kanałów, naciśnij przycisk **Q.FIND**. Aby zablokować kanały, naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS** i wybierz opcję **Blokada kanału**.

Wprowadź 4-cyfrowy kod rodzicielski. Wybierz dowolny kanał z listy, a następnie ponownie naciśnij przycisk **≡** i wybierz opcję **Zablokuj kanał**. Zablokowany kanał jest oznaczony symbolem **🔒** (Blokada). Możesz wybrać kolejny kanał, który chcesz zablokować lub odblokować.

Aby zakończyć blokowanie kanałów, naciśnij przycisk **≡** i wybierz opcję **Wyjście**.

#### Zmiana kodu

Aby zmienić aktualny kod, naciśnij przycisk **🏠** i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Ustawienia kanału > Blokowane funkcje > Zmień kod**.

Wprowadź aktualny kod, a następnie wprowadź dwukrotnie nowy kod. Nowy kod zostanie zapisany.

### Nie pamiętasz swojego kodu?

Aby zastąpić kod w przypadku jego zapomnienia, wprowadź kod **8888**.


---

## Programy przeznaczone dla określonych grup wiekowych

Aby uniemożliwić dzieciom oglądanie programów, które nie są przeznaczone dla widzów w ich wieku, można ustawić ograniczenie wiekowe (zabezpieczenie rodzicielskie).

Zostaną zablokowane programy, do których zostały przypisane ograniczenia o wartości równej lub wyższej od ustawionego wieku dziecka. Aby odblokować program, należy wprowadzić 4-cyfrowy kod blokady rodzicielskiej. Nie dla wszystkich programów są ustalone zalecane grupy wiekowe widzów. Ograniczenia wiekowe są ustalane dla wszystkich kanałów satelitarnych.


### Ustawianie ograniczenia wiekowego

Naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Ustawienia satelity > Zab. rodzicielskie**.

Aby ustawić zabezpieczenie wiekowe, musisz uprzednio wprowadzić 4-cyfrowy kod blokady rodzicielskiej. Jeśli dotychczas taki kod nie został ustanowiony, możesz to zrobić w tym momencie.

Po wprowadzeniu kodu możesz wybrać ograniczenie wiekowe. Jeśli ograniczenie przypisane do programu będzie miało wartość równą lub wyższą niż ustawiony wiek dziecka, program zostanie zablokowany. Na ekranie zostanie wyświetlony monit o podanie kodu w celu odblokowania programu. W przypadku niektórych operatorów telewizor może blokować wyłącznie programy z ograniczeniem o wyższej wartości.

### Zmiana kodu

Aby zmienić aktualny kod, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Ustawienia kanału > Blokowane funkcje > Zmień kod**.

Wprowadź aktualny kod, a następnie wprowadź dwukrotnie nowy kod. Nowy kod zostanie zapisany.


### Nie pamiętasz swojego kodu?

Aby zastąpić kod w przypadku jego zapomnienia, wprowadź kod **8888**.

## 2.6 Podłączone urządzenia

### Wybór urządzenia


#### Wybór w menu głównym

Aby wybrać podłączone urządzenie lub jego funkcję, naciśnij przycisk  w celu otwarcia **menu głównego**, a następnie wybierz urządzenie lub jego funkcję i naciśnij przycisk **OK**. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.



Dodaj podłączone urządzenie do menu głównego, aby móc je łatwo wybrać.

Więcej informacji na temat opcji Dodaj urządzenie można znaleźć w części **Pomoc > Podstawy > Menu > Menu główne**.

#### Wybór z listy połączeń

Aby otworzyć listę połączeń, naciśnij przycisk  **SOURCE**.

Wybierz połączenie telewizora i naciśnij przycisk **OK**, aby przełączyć na urządzenie powiązane z tym połączeniem. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

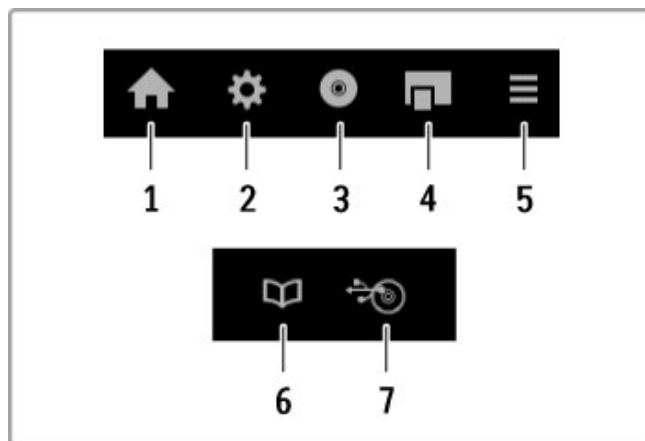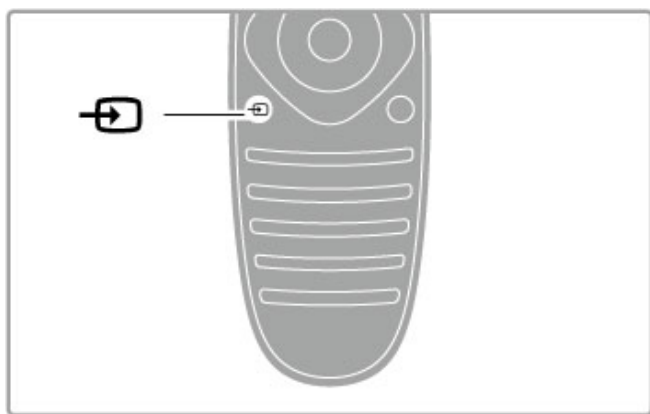

Na ogół poniższe przyciski otwierają następujące menu urządzenia:





- 1 Menu główne
- 2 Menu konfiguracji
- 3 Menu płyty (zawartość płyty)
- 4 Menu podręczne
- 5 Menu opcji
- 6 Przewodnik telewizyjny
- 7 Wybór nośnika

Więcej na temat funkcji EasyLink znajdziesz w części **Pomoc > Konfiguracja > Urządzenia > EasyLink HDMI-CEC**.

### Sterowanie urządzeniami


Pilot zdalnego sterowania telewizora może również obsługiwać podłączone urządzenie. Urządzenie musi być wyposażone w funkcję EasyLink (HDMI-CEC), która powinna być włączona. Urządzenie musi być połączone z telewizorem za pomocą przewodu HDMI.


#### Obsługa urządzenia EasyLink

Aby sterować urządzeniem za pomocą pilota zdalnego sterowania do telewizora, należy wybrać urządzenie – lub jego funkcję – w menu głównym  i nacisnąć przycisk **OK**. Polecenia wszystkich przycisków z wyjątkiem przycisków ,  **ADJUST** i  **OPTIONS**, są przekazywane do urządzenia.

Jeśli potrzebnego przycisku nie ma na pilocie telewizora, możesz wyświetlić dodatkowe przyciski na ekranie, korzystając z opcji Wyświetl przyciski urządzenia.

#### Wyświetlanie przycisków urządzenia

Aby wyświetlić przyciski urządzenia na ekranie, naciśnij przycisk  **OPTIONS** i wybierz opcję **Wyświetl przyciski urządzenia**. Wybierz odpowiedni przycisk i naciśnij przycisk **OK**.


Aby ukryć przyciski urządzenia, naciśnij przycisk  (Wstecz).


## 2.7 Napisy dialogowe, wyłączniki i blokady

### Napisy

Przez większość czasu dostępne są napisy dialogowe do programów, które można włączyć lub wyłączyć. Sposób konfiguracji napisów różni się w przypadku kanałów analogowych i cyfrowych.

#### Włączanie napisów

Aby otworzyć menu napisów, naciśnij przycisk **SUBTITLE**. Można **włączyć** lub **wyłączyć** napisy. Wybór opcji **Włącz, gdy wyciszony** spowoduje, że napisy będą wyświetlane wyłącznie po wyciszeniu dźwięku za pomocą przycisku .

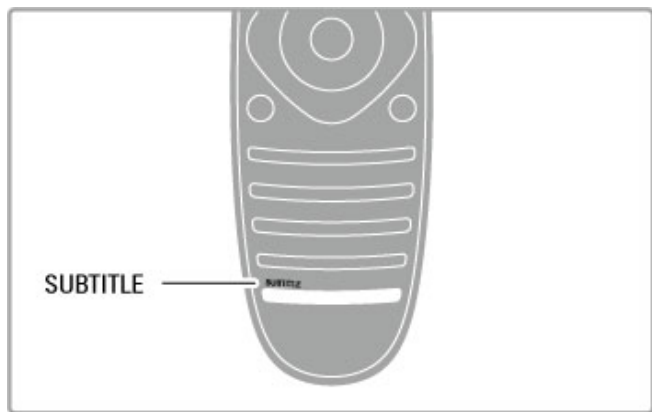



#### Kanały analogowe

Aby udostępnić dla kanału napisy, włącz odpowiedni kanał i naciśnij przycisk **TEXT**, aby otworzyć Teletext. Wprowadź numer strony napisów dialogowych (zwykle jest to 888) i naciśnij ponownie przycisk **TEXT**, aby zamknąć Teletext. Jeśli napisy są dostępne, zostaną one wyświetlone po włączeniu funkcji napisów w menu Napisy dialogowe. Każdy z kanałów analogowych należy ustawić osobno.

#### Kanały cyfrowe

W przypadku kanałów cyfrowych nie ma potrzeby włączania napisów dialogowych w postaci teletextu. Można ustawić preferowany główny oraz dodatkowy język napisów. Jeśli dane języki napisów nie są dostępne dla danego kanału, można wybrać inny dostępny język.


Aby ustawić główny i dodatkowy język napisów, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Ustawienia kanału > Języki > Główne i Dodatkowe napisy**.


Aby wybrać język napisów dialogowych, gdy nie jest dostępny żaden z preferowanych języków, naciśnij przycisk  **OPTIONS**, wybierz opcję **Język napisów** i wybierz czasowo żądany język.

### Języki ścieżki dźwiękowej

Cyfrowe kanały telewizyjne mogą być nadawane z kilkoma językami ścieżki dźwiękowej dla programu. Można ustawić w telewizorze preferowany język, który będzie wybierany, jeśli będzie dostępny.

#### Ustawianie języka

Aby ustawić preferowany język ścieżki dźwiękowej, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia kanału**, a następnie wybierz kolejno **Języki > Główny dźwięk i Dodatkowy dźwięk**. Telewizor automatycznie przełączy się na jeden z języków, jeśli jest on dostępny.

Aby sprawdzić, czy język ścieżki dźwiękowej jest dostępny, naciśnij przycisk  **OPTIONS** i wybierz opcję **Język dźwięku**. Możesz wybrać z listy inny język ścieżki dźwiękowej.

W przypadku niektórych cyfrowych kanałów telewizyjnych nadawana jest specjalna ścieżka dźwiękowa i napisy dostosowane dla osób niedowidzących i niedosłyszących. Zapoznaj się z częścią **Pomoc > Konfiguracja > Uniwersalny dostęp**.

### Blokady rodzicielskie


Aby uniemożliwić dzieciom oglądanie określonego kanału lub programu, można zablokować kanały lub dostęp do programów przeznaczonych dla określonych grup wiekowych.

#### Zabezpieczenie rodzicielskie

Niektórzy nadawcy telewizji cyfrowej określają grupy wiekowe odbiorców swoich programów. Jeśli ograniczenie ma wartość równą lub wyższą niż ustawiony wiek dziecka, program zostanie zablokowany.

Aby oglądać zablokowany program, konieczne jest wprowadzenie kodu blokady rodzicielskiej. Zabezpieczenie rodzicielskie jest włączane dla wszystkich kanałów.


#### Ustawianie ograniczenia wiekowego

Naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Ustawienia kanału > Blokowane funkcje > Zabezpieczenie rodzicielskie**.

Aby ustawić zabezpieczenie wiekowe, musisz uprzednio wprowadzić 4-cyfrowy kod blokady rodzicielskiej. Jeśli taki kod nie został ustanowiony, możesz to zrobić w tym momencie.

Po wprowadzeniu kodu możesz wybrać ograniczenie wiekowe. Jeśli ograniczenie przypisane do programu będzie miało wartość równą lub wyższą niż ustawiony wiek dziecka, program zostanie zablokowany. Na ekranie zostanie wyświetlony monit o podanie kodu w celu odblokowania programu. W przypadku niektórych operatorów telewizor może blokować wyłącznie programy z ograniczeniem o wyższej wartości.


#### Blokowanie kanału

Aby zablokować kanał, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Ustawienia kanału > Blokowane funkcje > Blokada kanału**. Na liście z numerami kanałów wybierz żądany kanał i naciśnij przycisk **OK**, aby go odblokować.

Zablokowany kanał zostanie oznaczony na liście symbolem **X**. Następnie możesz wybrać kolejny kanał w celu zablokowania lub odblokowania. Blokada zostaje włączona z chwilą zamknięcia menu.

Nie można zablokować kanałów odbieranych z podłączonych urządzeń.

#### Zmiana kodu

Aby zmienić aktualny kod blokady, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Ustawienia kanału > Blokowane funkcje > Zmień kod**.


Wprowadź aktualny kod, a następnie wprowadź dwukrotnie nowy kod. Nowy kod zostanie zapisany.

#### Nie pamiętasz swojego kodu?

Aby zastąpić kod w przypadku jego zapomnienia, wprowadź kod **8888**.

### Wyłącznik czasowy

Wyłącznik czasowy pozwala ustawić telewizor tak, by po określonym czasie automatycznie przełączył się w tryb gotowości.

Aby ustawić wyłącznik czasowy, naciśnij przycisk , a następnie wybierz kolejno: **Konfiguracja > Ustawienia telewizora > Preferencje > Wyłącznik czasowy**. Za pomocą suwaka można ustawić czas do 180 minut w odstępach 5-minutowych. Ustawienie 0 minut oznacza, że wyłącznik czasowy jest wyłączony.

Zawsze można wyłączyć telewizor wcześniej lub ponownie ustawić czas podczas odliczania.

# 3 Smart TV

## 3.1 Net TV

### Co to jest portal Net TV?

Portal Net TV oferuje dostosowane do telewizora aplikacje internetowe. Umożliwiają one czytanie krajowych gazet, oferują dostęp do informacji i rozrywki, a także umożliwiają wypożyczanie filmów z wypożyczalni VOD i oglądanie programów, które zostały już wyemitowane, dzięki odpowiednim aplikacjom telewizyjnym. Dostępna jest szeroka gama serwisów Net TV (mogą różnić się w zależności od kraju).

#### Inteligentne nagrywanie przez USB

Telewizor podłączony do Internetu umożliwia nagrywanie programów z przewoźnika telewizyjnego. Aby nagrywać programy, należy podłączyć do telewizora dysk twardy za pośrednictwem złącza USB. (Funkcja dostępna tylko w wybranych krajach).

#### Szczegółowe informacje dotyczące portalu Net TV

- Dostępność serwisów Net TV jest zróżnicowana w zależności od kraju.
- Dzięki portalowi Net TV można wyświetlać w telewizorze dowolną stronę internetową (choć większość stron nie jest dostosowana do wyświetlania na ekranie telewizora; poza tym niektóre wtyczki, wymagane na przykład do wyświetlania stron lub filmów, nie są dostępne w telewizorze).

- Serwisy Net TV mogą zostać dodane, zmienione lub wycofane.
- Strony w portalu Net TV są wyświetlane pojedynczo w trybie pełnoekranowym.
- Nie można pobierać i zapisywać plików ani instalować wtyczek.

#### Strona forum poświęconego portalowi Net TV


Więcej informacji dotyczących serwisów Net TV można znaleźć na stronie forum poświęconego portalowi Net TV.  
[www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com)

Firma TP Vision Netherlands B.V. nie bierze żadnej odpowiedzialności za zawartość ani za jakość zawartości dostarczanej przez dostawców.

### Co jest potrzebne

Aby móc korzystać z portalu Net TV konieczne jest podłączenie telewizora do routera z szybkim (szerokopasmowym) dostępem do Internetu. Można skorzystać z sieci domowej podłączonej do Internetu. Komputer nie jest konieczny.


Więcej informacji na temat podłączania do sieci domowej można znaleźć w części **Pomoc > Konfiguracja > Sieć**.

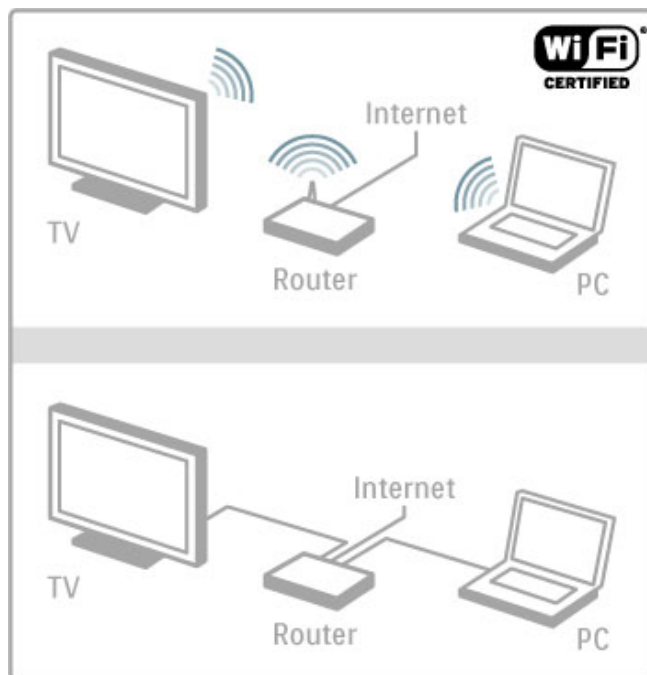

#### Klawiatura i mysz

Do telewizora można podłączyć klawiaturę USB oraz mysz USB w celu wprowadzania tekstu lub poruszania się po stronach. Mysz USB pozwala wyłącznie na poruszanie się po stronach internetowych i nie umożliwia poruszania się po stronach serwisów Net TV.

Więcej informacji na temat podłączania klawiatury i myszy można znaleźć w części **Pomoc > Połączenia > Więcej urządzeń > Klawiatura i mysz**.

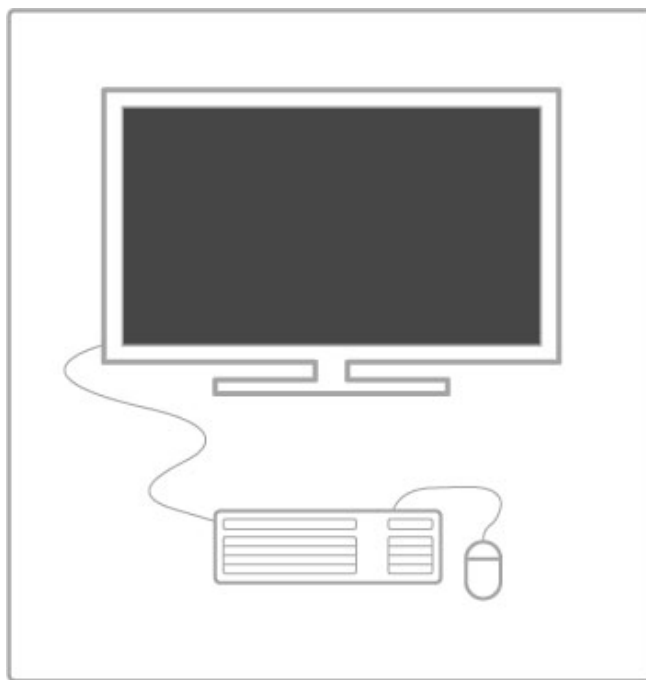

### Konfiguracja

Po pierwszym uruchomieniu portalu Net TV, zanim będzie można kontynuować, konieczne jest zaakceptowanie warunków. Naciśnij przycisk **OK**, aby zaakceptować warunki. Naciśnij przycisk **↩** (Wstecz), aby wyjść z portalu Net TV.



## Rejestracja

Jeśli zaakceptujesz warunki, zyskasz możliwość zarejestrowania się na portalu Club Philips. Wybierz opcję Register (Zarejestruj się) i naciśnij przycisk **OK**. Wprowadź swój adres e-mail, wybierz opcję **Continue (Kontynuuj)**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Potwierdź swój adres e-mail.

## Zabezpieczenie rodzicielskie

Aby zablokować dostęp do aplikacji przeznaczonych dla dorosłych użytkowników (18+), włącz funkcję nadzoru rodzicielskiego w portalu Net TV, wybierając opcję **Włącz** i naciskając przycisk **OK**. Wprowadź wybrany przez siebie kod PIN, który umożliwi odblokowanie aplikacji. Potwierdź kod PIN. Aplikacje przeznaczone dla dorosłych (18+) użytkowników zostaną zablokowane.

Aby otworzyć zablokowaną aplikację, wybierz aplikację i naciśnij przycisk **OK**. Telewizor wyświetli monit o wprowadzenie 4-cyfrowego kodu.

## Wyczyść pamięć Net TV

Aby wykonać ponowną konfigurację serwisu Net TV oraz wyczyścić wszystkie hasła, kody PIN oraz historię i pliki cookies, naciśnij przycisk **⬆** (Menu główne) i wybierz kolejno opcję **Konfiguracja > Ustawienia sieci > Wyczyść pamięć Net TV**.

## Serwisy Net TV

### Otwieranie portalu Net TV

Aby otworzyć portal Net TV, naciśnij przycisk **⬆** (Menu główne), wybierz opcję **Przegl. Net TV** i naciśnij przycisk **OK**. Aby zamknąć portal Net TV, naciśnij przycisk **⬆** (Menu główne) i wybierz dla telewizora inną czynność.

### Strona główna portalu Net TV

Po otwarciu portalu Net TV zostanie wyświetlona strona główna. Poruszaj się po stronie za pomocą przycisków **▲**, **▼**, **◀** i **▶**. Aby otworzyć serwis, wybierz serwis i naciśnij przycisk **OK**. Wróć do kroku 1 i naciśnij przycisk **⬅** (Wstecz).

### Strona główna

- 1 Galeria serwisów
- 2 Twoje serwisy
- 3 Serwisy internetowe
- 4 Bieżący kanał telewizyjny



### Galeria serwisów

Aby wyszukać aplikacje i dodać je do swojej strony głównej, wybierz opcję **App Gallery (Galeria serwisów)** i naciśnij przycisk **OK**.

Aby dodać aplikację do strony głównej, wybierz z listy aplikację i naciśnij przycisk **Add** (Dodaj).

Aby wyszukiwać według kategorii, wybierz pole kategorii **All** (Wszystkie) i naciśnij przycisk **OK**.

Aby skorzystać z klawiatury ekranowej, wybierz pole wprowadzania tekstu i naciśnij przycisk **OK**.

Aby przejść na stronę Galerii serwisów dla innego kraju, wybierz pole kraju i naciśnij przycisk **OK**.

## Zablokowanie lub usunięcie serwisu

Aby zablokować lub usunąć serwis, wybierz serwis i naciśnij przycisk **≡ OPTIONS**. Wybierz odpowiednią opcję i naciśnij przycisk **OK**.

## Odświeżanie serwisu lub strony

Aby ponownie załadować serwis lub stronę internetową, naciśnij przycisk **≡ OPTIONS** i wybierz opcję **Załaduj ponownie stronę**.

## Informacje o bezpieczeństwie

Aby wyświetlić poziom zabezpieczeń bieżącej strony, naciśnij przycisk **≡ OPTIONS** i wybierz opcję **Informacje o bezpieczeństwie**.

## Strony internetowe

Aby przeglądać strony internetowe, wybierz **Internet App (Aplikacje internetowe)** na stronie głównej portalu Net TV i naciśnij przycisk **OK**.

Aby skorzystać z klawiatury ekranowej, wybierz pole wprowadzania tekstu i naciśnij przycisk **OK**.

Aby usunąć odwiedzoną stronę z listy, naciśnij przycisk **≡ OPTIONS** i wybierz opcję **Usuń z historii**.

## Wypożyczanie filmów

Dzięki serwisom wypożyczalni VOD w portalu Net TV możesz wypożyczać swoje ulubione filmy z wypożyczalni VOD udostępniających opcję wypożyczania przez Internet. Możesz płacić za wypożyczane filmy w bezpieczny sposób, korzystając z karty kredytowej.

- 1 Otwórz serwis wypożyczalni VOD.
- 2 Wybierz film wideo.
- 3 Dokonaj płatności internetowej.
- 4 Pobierz film wideo.
- 5 Rozpocznij oglądanie.


## Co jest potrzebne

Aby można było wypożyczyć i pobrać film, telewizor musi mieć dostęp do szybkiego (szerokopasmowego) łącza internetowego. Konieczne jest także posiadanie karty pamięci SD.

Więcej informacji na temat podłączania do sieci można znaleźć w części **Pomoc > Konfiguracja > Sieć**.

## Pamięć wideo


Aby móc pobrać film, konieczne jest sformatowanie karty pamięci SD jako pamięci wideo. Włóż kartę pamięci SD do gniazda kart SD z boku telewizora. Telewizor automatycznie rozpocznie formatowanie karty SD. Karta pamięci SD może zostać odrzucona, jeśli prędkość zapisu jest zbyt niska do przesyłania filmu. Po zakończeniu procesu formatowania należy na stałe pozostawić kartę w gnieździe.

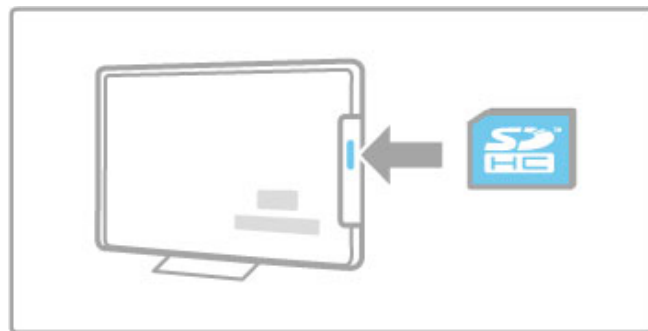

### Rozmiar karty pamięci SD

Należy zastosować kartę pamięci SD HC (High Capacity) o pojemności co najmniej 4 GB.  
W przypadku filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) należy skorzystać z karty pamięci SD o pojemności co najmniej 8 GB.  
Należy użyć karty o klasie prędkości 2 lub wyższej.

### Otwieranie serwisu wypożyczalni VOD

Aby otworzyć okno wypożyczalni VOD, naciśnij przycisk  (Menu główne), wybierz opcję **Net TV** i naciśnij przycisk **OK**. Na stronie głównej portalu Net TV wybierz serwis wypożyczalni VOD. Wybierz wypożyczalnię VOD i naciśnij przycisk **OK**. Możesz dodać serwis wypożyczalni VOD do swojej strony głównej w Galerii serwisów. Dostępność wypożyczalni VOD różni się w zależności od kraju.

### Wypożyczanie filmów wideo

Po otwarciu wypożyczalni VOD zostanie wyświetlona prośba o zalogowanie się lub utworzenie konta. Po wybraniu pola wprowadzania tekstu naciśnij przycisk **OK**, aby skorzystać z klawiatury ekranowej.  
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową wypożyczalni VOD.

---


## Telewizja internetowa

Dzięki telewizyjnym aplikacjom internetowym z portalu Net TV możesz oglądać programy, które zdarzyło Ci się przegapić.  
Najczęściej tego rodzaju internetowe aplikacje można rozpoznać po logo nadawcy.



### Co jest potrzebne

Aby możliwe było oglądanie programów telewizyjnych przez Internet, telewizor musi być podłączony do szybkiego (szerokopasmowego) Internetu.  
Więcej informacji na temat podłączania do sieci można znaleźć w części **Pomoc > Konfiguracja > Sieć**.

### Oglądanie telewizji internetowej

Aby oglądać programy telewizyjne za pośrednictwem Internetu w portalu Net TV, naciśnij przycisk  (Menu główne), wybierz opcję **Przegl. Net TV** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz na stronie głównej serwisu Net TV aplikację nadawcy i naciśnij przycisk **OK**. Możesz dodać aplikację internetowego nadawcy telewizji do strony głównej w Galerii serwisów.

### Uruchomienie programu

Wybierz program na stronie internetowej aplikacji telewizyjnej i naciśnij przycisk **OK**. Zwykle można korzystać z przycisków  (odtwarzanie) lub  (wstrzymanie odtwarzania) na pilocie zdalnego sterowania.

---

## 3.2 Telewizja interaktywna

---

### Co to jest telewizja interaktywna?

W następstwie pojawienia się telewizji interaktywnej, część nadawców telewizji cyfrowej zaczęła łączyć normalne programy telewizyjne ze stronami informacyjnymi oraz stronami z zakresu rozrywki. Na niektórych stronach można odpowiadać lub głosować, robić zakupy przez Internet lub płacić za programy na żądanie (VOD).

#### HbbTV, MHEG, MHP, DTVi, . . .

Nadawcy korzystają z różnych systemów telewizji interaktywnej: HbbTV (telewizja hybrydowa – Hybrid Broadcast Broadband) lub iTV (telewizja interaktywna – MHEG). Telewizja interaktywna jest też nazywana cyfrowym teletekstem lub czerwonym przyciskiem. Jednak każdy z tych systemów jest inny. Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych nadawców.

---

### Co jest potrzebne

Telewizja interaktywna jest dostępna wyłącznie na kanałach telewizji cyfrowej. Aby w pełni wykorzystać możliwości telewizji interaktywnej, telewizor musi mieć dostęp do szybkiego (szerokopasmowego) Internetu.

Więcej informacji na temat podłączania do sieci można znaleźć w części **Pomoc > Konfiguracja > Sieć**.

---

### Otwieranie stron telewizji interaktywnej

Większość kanałów, dla których oferowane są usługi telewizji HbbTV lub iTV zachęca do naciśnięcia **czerwonego** przycisku lub przycisku **OK** w celu otwarcia ich programu interaktywnego.

#### Zamykanie stron telewizji interaktywnej

Na większości stron iTV jest widoczna informacja o przycisku, który umożliwia zamknięcie strony. Aby otworzyć cyfrowy teletext i czerwony przycisk, naciśnij przycisk **↶** (Wstecz). Aby wymusić zamknięcie strony iTV, zmień kanał telewizyjny na następny, a następnie ponownie włącz ten sam kanał.

#### Poruszanie się po stronach telewizji interaktywnej

Aby poruszać się po stronach iTV, użyj przycisków nawigacyjnych, kolorowych przycisków, przycisków numerycznych i przycisku **↶** (Wstecz). Aby oglądać filmy na stronach iTV, użyj przycisku **▶** (Odtwarzanie), **⏸** (Wstrzymanie odtwarzania) i **■** (Zatrzymanie).

#### Teletext cyfrowy (dot. tylko Wielkiej Brytanii)

Aby otworzyć teletext cyfrowy, naciśnij przycisk **TEXT**. Aby zamknąć, naciśnij przycisk **↶** (Wstecz).

#### Łączy HbbTV

Niektóre strony HbbTV zawierają łącza do stron internetowych, które są wyświetlane w telewizorze w portalu Net TV. Aby ponownie przełączyć telewizor w tryb oglądania telewizji, naciśnij przycisk **🏠** (Menu główne) i ponownie wybierz opcję **Oglądanie telewizji**, aby znów przełączyć na kanał telewizyjny.

#### Blokowanie stron HbbTV


Aby zablokować strony HbbTV dla konkretnego kanału, należy wybrać odpowiedni kanał, nacisnąć przycisk **≡ OPTIONS** i wybrać opcję **HbbTV na tym kanale** i wybrać opcję **Wył.** Aby zablokować strony HbbTV dla wszystkich kanałów, naciśnij przycisk **🏠** (Menu główne), wybierz opcję **Konfiguracja** i wybierz opcję **Ustawienia telewizora > HbbTV** i wybierz opcję **Wył.**

## 3.3 Filmy, zdjęcia i muzyka

### Przeglądanie pamięci USB

Możliwe jest przeglądanie zdjęć lub odtwarzanie muzyki i filmów z urządzenia pamięci USB.

Podłącz urządzenie USB do złącza USB z lewej strony telewizora, gdy jest on włączony. Urządzenie zostanie wykryte i otworzy się lista z jego zawartością. Jeśli lista z zawartością nie pojawi się automatycznie, naciśnij przycisk **⬆**, wybierz opcję **Przeglądaj USB** i naciśnij przycisk **OK**.

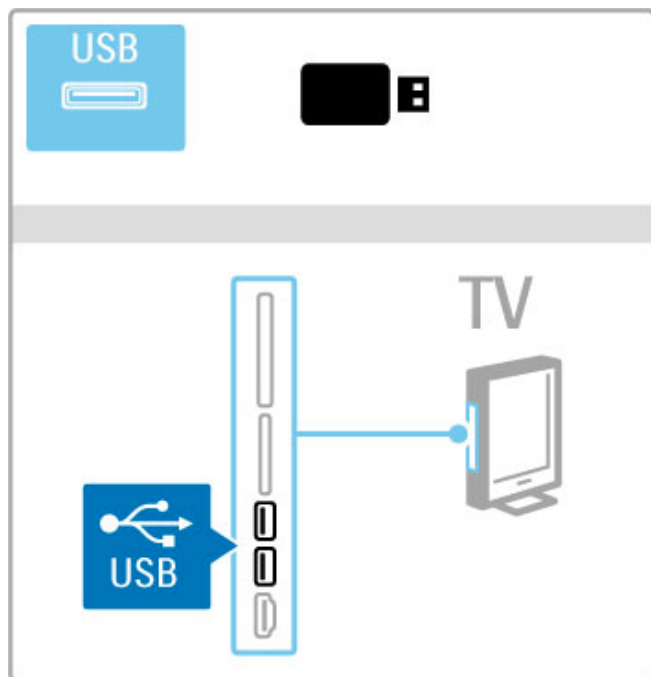

Aby zamknąć okno przeglądania USB, naciśnij przycisk **⬆** i wybierz inną funkcję lub odłącz urządzenie USB.

#### Oglądanie zdjęć

Aby oglądać zdjęcia, wybierz zdjęcie na liście i naciśnij przycisk **OK**. Jeśli w folderze znajduje się więcej zdjęć, telewizor rozpocznie wyświetlanie pokazu slajdów.

Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij przycisk **≡ OPTIONS** i wybierz opcję **Zatrzymaj**.

Aby wstrzymać lub wznowić wyświetlanie pokazu slajdów, naciśnij przycisk **OK**.

Aby wyświetlić następne zdjęcie, naciśnij przycisk **▶**.

Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie, naciśnij przycisk **◀**.

#### Opcje wyświetlania zdjęć

Naciśnij przycisk **≡ OPTIONS**, aby wybrać jedną z następujących opcji:

- Pokaż informacje
- Zatrzymaj
- Odtwórz raz/Powtórz
- Obróć
- Losowo wł./wył.
- Szybkość pokazu slajdów
- Efekt przejścia w pokazie slajdów
- Ustawiono jako Scenea

#### Losowo wł.

Losowe odtwarzanie plików.

#### Ustawiono jako Scenea

Ustawienie bieżącego zdjęcia jako tapety dla trybu Scenea.

#### Odtwarzanie plików wideo lub muzyki

Aby odtwarzać pliki wideo lub muzykę, wybierz plik na liście i naciśnij przycisk **OK**. Jeśli w folderze znajduje się więcej plików muzycznych lub wideo, telewizor będzie odtwarzał je jeden po drugim. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk **≡ OPTIONS**.

Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk **OK**.

Aby odtworzyć następny plik w folderze, naciśnij przycisk **▶**.

Aby odtworzyć poprzedni plik, naciśnij przycisk **◀**.

Aby przewinąć do przodu, naciśnij przycisk **▶**.

Aby przewinąć do tyłu, naciśnij przycisk **◀**.

#### Opcje dla muzyki i plików wideo

Naciśnij przycisk **≡ OPTIONS**, aby wybrać jedną z następujących opcji:

- Zatrzymaj
- Odtwórz raz/Powtórz
- Losowo wł./wył.

#### Muzyka ze zdjęciami

Istnieje możliwość jednoczesnego odtwarzania muzyki i wyświetlania zdjęć. Uruchom pokaz slajdów po rozpoczęciu odtwarzania muzyki.

1 Wybierz folder z plikami muzycznymi i naciśnij przycisk **OK**.

2 Wybierz folder ze zdjęciami i naciśnij przycisk **OK**.

Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij przycisk **≡ OPTIONS** i wybierz opcję **Zatrzymaj**.

#### Wyłączanie ekranu

Podczas słuchania muzyki można wyłączyć ekran telewizora, aby oszczędzać energię.

Aby wyłączyć ekran, naciśnij **zielony** przycisk, wybierz opcję

**Wyłączanie ekranu** i naciśnij przycisk **OK**. Aby ponownie włączyć ekran, naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania.

Lista obsługiwanych formatów plików znajduje się w części **Pomoc > Dane techniczne > Multimedia**.

### Przeglądanie zawartości komputera

Można wyświetlać zdjęcia lub odtwarzać muzykę i filmy wideo z komputera podłączonego do sieci domowej.

Telewizor ma certyfikat DLNA i jest zgodny z innymi urządzeniami z certyfikatem DLNA.

#### Co jest potrzebne

Aby móc przeglądać pliki w komputerze, konieczne jest podłączenie telewizora do sieci domowej. Należy również skonfigurować oprogramowanie serwera multimedialnego, aby udostępniać pliki dla telewizora.

#### Przeglądanie zawartości komputera

Aby przeglądać pliki w komputerze, naciśnij przycisk **⬆**, wybierz opcję **Przeglądaj PC** i naciśnij przycisk **OK**.

Aby zamknąć okno przeglądania zawartości komputera, naciśnij przycisk **⬆** i wybierz inną czynność.

Jeśli sieć nie została skonfigurowana przed wybraniem opcji Przeglądaj PC, instalacja sieci rozpocznie się automatycznie. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacje na temat wybierania, wyświetlania i odtwarzania plików można znaleźć w części **Pomoc > Smart TV > Filmy, zdjęcia i muzyka > Przeglądaj USB**.

Lista zgodnych formatów odtwarzania oraz zgodnego oprogramowania serwera multimedialnego jest dostępna w części **Pomoc > Dane techniczne > Multimedia**.

Więcej informacji na temat podłączania do sieci można znaleźć w części **Pomoc > Konfiguracja > Sieć**.

## Scenea

Funkcja Scenea umożliwia ustawienie zdjęcia jako obrazu na ekranie. Wybierz ulubione zdjęcie ze swojej kolekcji.

Aby wyświetlić ekran Scenea, naciśnij przycisk **⬆**, wybierz opcję **Scenea** i naciśnij przycisk **OK**. W przypadku niewybrania własnego zdjęcia zostanie wyświetlone zdjęcie domyślne. Aby zamknąć zdjęcie Scenea, naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania.



### Wybór zdjęcia Scenea

- 1 Wybierz zdjęcie z podłączonego urządzenia USB lub komputera. Zdjęcie musi być w formacie JPEG.
- 2 Po podświetleniu zdjęcia na liście przeglądania urządzenia USB lub komputera naciśnij przycisk **≡ OPTIONS**, wybierz opcję **Ustawiono jako Scenea** i naciśnij przycisk **OK**. Po wyrażeniu zgody na zastąpienie aktualnego zdjęcia zostanie ustawione nowe zdjęcie.

### Scenea lounge light

Aby wyłączyć funkcję Ambilight, gdy włączona jest funkcja Scenea, naciśnij przycisk **⏻ ADJUST**. Ewentualnie naciśnij przycisk **Ambilight** z przodu telewizora.

...

### Oszczędzanie energii

Aby włączyć najbardziej energooszczędne ustawienie telewizora, naciśnij przycisk **⏻ ADJUST**, wybierz opcję **Tryby obrazu** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz ustawienie **Oszcz. energii**.

### Szczegółowe informacje

Przy włączonej funkcji Scenea po upływie 4 godzin telewizor automatycznie przełącza się w tryb gotowości. Na 1 minutę przed wyłączeniem wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy. Automatyczne przełączanie w tryb gotowości zapobiega nadmiernemu zużyciu energii, gdy użytkownik zapomni, że włączona jest funkcja Scenea.

Jeśli został ustawiony wyłącznik czasowy, telewizor także przełączy się w tryb gotowości po upływie określonego czasu. Funkcja Scenea działa bez dźwięku.

## Wi-Fi Media Connect

Dzięki funkcji Wi-Fi MediaConnect możesz wyświetlać (utworzyć projekcję) obraz ze swojego komputera na ekranie telewizora. W sposób bezprzewodowy możesz przysyłać filmy, muzykę, prezentacje i inne treści z laptopa lub komputera stacjonarnego.


Aby korzystać z tej funkcji, należy najpierw zainstalować oprogramowanie Wi-Fi MediaConnect na komputerze. Więcej informacji na temat instalacji oprogramowania Wi-Fi MediaConnect można znaleźć w części **Pomoc > Konfiguracja > Sieć > Wi-Fi MediaConnect**.

### Uruchamianie projekcji

Aby rozpocząć wyświetlanie obrazu z komputera na ekranie telewizora, kliknij niewielką ikonę w kształcie telewizora znajdującą się na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera.

### Wyłączanie projekcji

Aby wyłączyć projekcję, kliknij ponownie ikonę na komputerze.

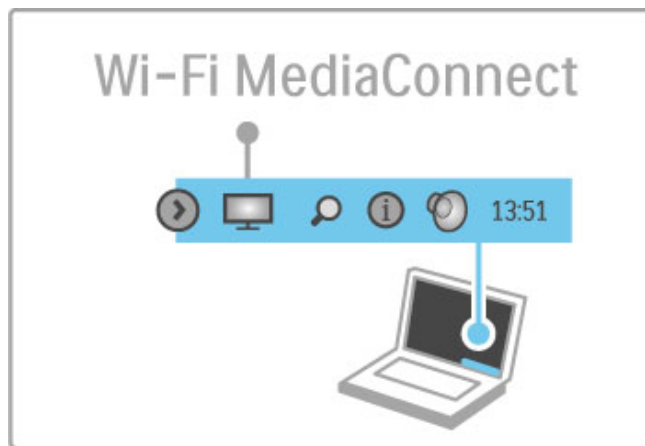

### Wi-Fi MediaConnect — pomoc

Aby zapoznać się z tematami pomocy funkcji Wi-Fi MediaConnect, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę telewizora na pasku zadań komputera i wybierz opcję **Pomoc**.

### Szczegółowe informacje

Sprawność komputera PC oraz przepustowość sieci bezprzewodowej może mieć wpływ na odtwarzanie filmów wideo.

Możesz wyświetlić film w wysokiej (HD) lub standardowej rozdzielczości (SD), w zależności od mocy przetworzeniowej komputera. Projekcja zawartości takiej, jak filmy odtwarzane z płyt DVD i Blu-ray, może ograniczyć oglądanie filmu na ekranie telewizora w przypadku, gdy płyta jest odtwarzana z komputera. Telewizor wyświetla pliki multimedialne z komputera z pewnym opóźnieniem.

## 3.4 Wstrzymanie telewizji i nagrywanie

### Inteligentne nagrywanie Smart USB

Ten telewizor pozwala na wstrzymanie odtwarzania telewizji z kanału cyfrowego. Możesz wstrzymać odtwarzanie programu telewizyjnego, aby obejrzeć go później.

Aby móc wstrzymać telewizję, wystarczy podłączyć do telewizora urządzenie USB z dyskiem twardym.

Jeśli telewizor jest podłączony do Internetu, można także nagrywać programy z kanałów cyfrowych i programować ich nagrywanie. Funkcja nagrywania nie jest dostępna w niektórych krajach.

### Co jest potrzebne

Nagrywanie przez USB oraz Wstrzymanie telewizji są dostępne tylko w przypadku cyfrowych kanałów telewizyjnych (sygnał DVB lub podobny).


#### Aby wstrzymać odtwarzanie

Aby wstrzymać telewizję cyfrową, należy podłączyć do telewizora **dysk twardy USB**. Należy skorzystać z dysku twardego zgodnego ze standardem USB 2.0, o pojemności co najmniej 32 GB i minimalnej prędkości zapisu 30 MB/s. Podłącz dysk twardy USB do jednego z dwóch złączy USB z boku telewizora.

#### Aby nagrywać

Najpierw należy sprawdzić, czy przewodnik telewizyjny obsługuje nagrywanie. Po ustanowieniu połączenia z Internetem naciśnij przycisk **Internet** i wybierz opcję **Przewodnik telewizyjny**. Jeśli na stronie przewodnika telewizyjnego widoczny jest przycisk **Nagrania**, można nagrywać programy.

Aby nagrywać programy, konieczny jest dysk twardy zgodny ze standardem USB 2.0, o pojemności 250 GB. Telewizor musi być podłączony do szybkiego (szerokopasmowego) Internetu. Więcej informacji na temat podłączania do sieci można znaleźć w części **Pomoc > Konfiguracja > Sieć**.

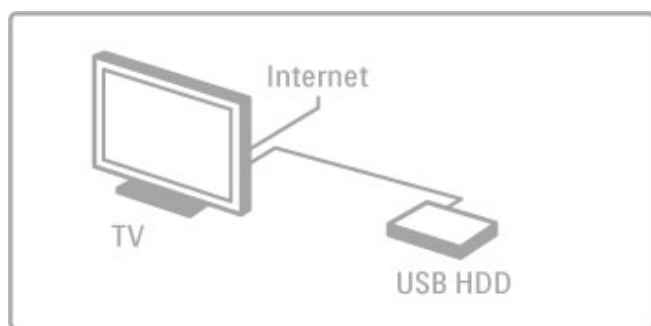

#### Instalacja dysku twardego USB

Zanim będzie możliwe wstrzymanie odtwarzania lub nagrywanie programu, konieczne jest sformatowanie podłączonego dysku twardego USB.

**1** Podłącz dysk twardy USB do jednego z dwóch portów USB z boku telewizora. Podczas formatowania nie należy podłączać do drugiego portu innych urządzeń USB.

**2** Włącz urządzenie i telewizor.

**3** Po wybraniu w telewizorze kanału cyfrowego naciśnij przycisk **II** (Wstrzymanie), aby rozpocząć proces formatowania. Formatowanie powoduje usunięcie wszelkich danych z podłączonego dysku twardego USB. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu procesu formatowania dysk twardego USB pozostaw urządzenie trwale podłączone do telewizora.

#### Ostrzeżenie

Dysk twardy USB jest formatowany wyłącznie na potrzeby tego telewizora i nie można korzystać z zapisanych na nim nagrań w innym telewizorze ani komputerze. Nie należy kopiować ani zmieniać plików nagrań zapisanych na dysku twardym USB za pomocą jakichkolwiek aplikacji komputerowych, ponieważ spowoduje to uszkodzenie nagrań. Sformatowanie innego dysku twardego USB spowoduje utratę danych zapisanych na poprzednim dysku.

### Wstrzymanie odtwarzania programu


Podczas oglądania telewizji na kanale cyfrowym można wstrzymać odtwarzanie i wznowić je w późniejszym czasie. Możesz odebrać telefon lub zrobić sobie przerwę. W międzyczasie program będzie zapisywany na dysku twardym USB. Program można wstrzymać na maksymalnie 90 minut.

Aby wstrzymać telewizję, naciśnij przycisk **II** (Wstrzymanie). Na ekranie zostanie na krótko wyświetlony pasek postępu.

Aby wyświetlić pasek postępu, ponownie naciśnij przycisk **II** (Wstrzymanie).

Aby kontynuować oglądanie programu, naciśnij przycisk **▶** (Odtwarzanie).

Aby wrócić do transmisji, naciśnij ponownie przycisk **■** (Zatrzymaj).

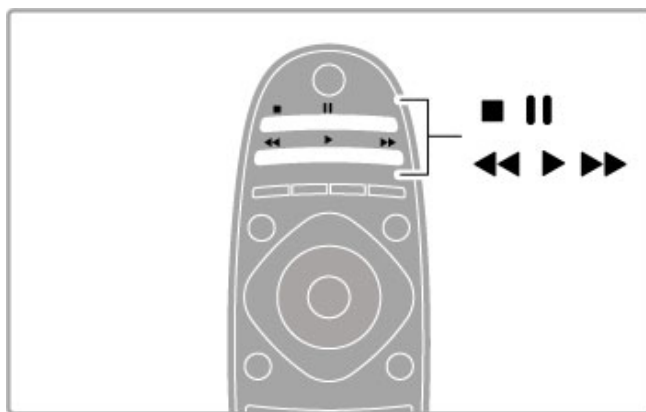

Po przełączeniu na kanał cyfrowy dysk twardy USB rozpoczyna zapis programu. Po zmianie kanału następuje zapis nowego programu, a zapis poprzedniego programu zostaje usunięty. Przełączenie telewizora w tryb gotowości także powoduje usunięcie zapisu programu z dysku.

Z chwilą rozpoczęcia odtwarzania programu z innego urządzenia, np. podłączonego odtwarzacza płyt Blu-ray lub odbiornika cyfrowego, z dysku twardego USB zostaną usunięte wszystkie nagrania programów.

Podczas nagrywania programu na dysku twardym USB nie można wstrzymać odtwarzania programu.

#### Natychmiastowa powtórka

Podczas oglądania programu na kanale cyfrowym można z łatwością skorzystać z funkcji natychmiastowej powtórki.

Aby powtórzyć odtwarzanie ostatnich 10 sekund programu, naciśnij przycisk **II** (Wstrzymanie) i przycisk **◀** (Lewo).

Możesz wielokrotnie naciskać przycisk **◀**, aby przejść do początku zapisu programu lub do najwcześniej nagranych fragmentów.

#### Pasek postępu

Po wyświetleniu się na ekranie paska postępu naciśnij przycisk **◀◀** (Do tyłu) lub przycisk **▶▶** (Do przodu), aby określić, od jakiego momentu ma być odtwarzany zapisany program. Kilkakrotne naciśnięcie przycisku pozwala zmienić jego prędkość.



#### Szczegółowe informacje

Komentarz dźwiękowy zawierający dźwiękowy opis dla osób niedowidzących nie jest dostępny w przypadku wyboru opcji odtwarzania w trybie nagrywania przez USB.

## Nagrywanie

Jeśli telewizor jest podłączony do Internetu, a na stronie przewodnika telewizyjnego widoczny jest przycisk **Nagrania**, istnieje możliwość nagrywania na dysku twardym USB programów z kanałów cyfrowych.

Wszystkimi nagraniami można zarządzać w **przewodniku telewizyjnym** w telewizorze.

Jeśli przycisk **Nagrania** nie jest dostępny, sprawdź, czy dla danych przewodnika telewizyjnego została wybrana opcja aktualizacji przez sieć. Naciśnij przycisk **Menu główne** i wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia telewizora > Preferencje > Przewodnik telewizyjny > Z sieci**.

#### Nagrywanie błyskawiczne

Aby nagrać emitowany program, naciśnij przycisk **(Nagrywaj)**. Po rozpoczęciu nagrywania można określić w podręcznym oknie w przewodniku telewizyjnym czas zakończenia nagrywania. Naciśnij przycisk **Zaplanuj**, aby zatwierdzić czas zakończenia.

Aby natychmiast zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk **■**.

#### Planowanie nagrywania

Możesz zaplanować nagrywanie zbliżających się programów na dany dzień lub za kilka dni (maks. za 8 dni).

**1** Aby zaplanować nagrywanie, naciśnij przycisk **Menu główne** i wybierz opcję **Przewodnik telewizyjny**. Na stronie przewodnika telewizyjnego wybierz kanał oraz program, który chcesz nagrać.

Można wpisać numer kanału w celu przejścia do kanału z listy. Naciśnij przycisk **▶ (Prawo)** lub **◀ (Lewo)**, aby przewijać programy emitowane na kanale.

Aby zmienić datę listy, wybierz datę u góry strony i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz odpowiedni dzień i ponownie naciśnij przycisk **OK**.

**2** Po podświetleniu programu naciśnij przycisk **≡ OPTIONS** i wybierz opcję **Nagrywaj**. Telewizor doda pewien czas pod koniec programu. W razie potrzeby można także samodzielnie dodać dodatkowy czas.

**3** Wybierz opcję **Zaplanuj** i naciśnij przycisk **OK**. Program zostanie uwzględniony w planie nagrań. W przypadku, gdy zaplanowane zostaną nagrania programów, których czas nadawania nakłada się na siebie, zostanie automatycznie wyświetlone ostrzeżenie.

Jeśli chcesz, aby program został nagrany pod Twoją nieobecność, przełącz wcześniej telewizor w tryb gotowości oraz włącz dysk twardy USB.

#### Lista nagrań

Aby wyświetlić listę nagrań (także tych zaplanowanych), wybierz opcję **Nagrania** na stronie przewodnika telewizyjnego i naciśnij przycisk **OK**. Lista pozwala wybrać nagranie, które chcesz obejrzeć lub usunąć, sprawdzić dostępną ilość wolnego miejsca lub zaplanować nagranie z określonego czasu, które nie będzie powiązane z konkretnym programem.

#### Nagranie wygasło

Nadawcy telewizji mogą ograniczyć liczbę dni, przez które można oglądać nagranie. W przypadku nagrań z listy może być wyświetlana liczba dni do terminu wygaśnięcia.

#### Nieudane nagrywanie

Jeśli zaplanowane nagrywanie zostało uniemożliwione przez nadawcę telewizji lub jeśli pobieranie zostało przerwane, nagranie ma oznaczenie **Failed (Nieudane)**.

#### Oglądanie nagrania

Na liście nagrań wybierz strzałkę przed nagraniem i naciśnij przycisk **OK**. Rozpocznie się odtwarzanie nagrania. Skorzystaj z przycisków **▶ (Odtwarzanie)**, **▶▶ (Do przodu)**, **◀◀ (Do tyłu)**, **|| (Wstrzymane)** lub **■ (Zatrzymanie)** na pilocie zdalnego sterowania.

#### Ustawianie nagrania z określonego czasu

Aby ustawić nagranie niepowiązane z programem, wybierz opcję **Zaplanuj nagrywanie** nad listą nagrań i naciśnij przycisk **OK**. Ustaw kanał, datę i zakres czasowy. Aby zatwierdzić nagranie, wybierz opcję **Zaplanuj** i naciśnij przycisk **OK**.

#### Usuwanie zaplanowanego nagrywania

Aby usunąć zaplanowane nagranie, wybierz czerwone kółko przed nagraniem i naciśnij przycisk **OK**.

#### Usuwanie nagrania

Aby usunąć nagranie, wybierz nagranie z listy i naciśnij przycisk **≡ OPTIONS**, a następnie wybierz opcję **Usuń nagranie**.

#### Informacje o programie

Aby wyświetlić więcej informacji na temat programu, wybierz program z dowolnej listy przewodnika telewizyjnego i naciśnij przycisk **OK**. W zależności od statusu wybranego programu, na stronie możliwe będzie rozpoczęcie oglądania, zaplanowanie nagrania, odtworzenie nagrania lub jego usunięcie.

#### Szczegółowe informacje

- Podczas nagrywania programu można oglądać nagrany wcześniej program.
- Podczas nagrywania nie można zmieniać kanałów telewizyjnych.
- Podczas nagrywania nie można wstrzymywać programu.

- Komentarz dźwiękowy zawierający dźwiękowy opis dla osób niedowidzących nie jest dostępny w przypadku wyboru opcji odtwarzania w trybie nagrywania przez USB.



## 3.5 Gry

### Granie w gry

#### Dodawanie konsoli do gier

W menu głównym wybierz opcję Dodaj urządzenie, aby dodać konsolę do menu głównego, dzięki czemu w przyszłości możliwy będzie jej łatwy wybór. Chcąc dodać konsolę do gier do menu głównego, po wyświetleniu w telewizorze monitu o wybór typu urządzenia wybierz opcję **Gra**. Jeśli konsola do gier jest wyposażona w funkcję EasyLink HDMI-CEC, może nastąpić jej automatyczne dodanie do menu głównego.



#### Ustawienie inteligentne - Gra

Ustawienie trybu obrazu **Gra** powoduje wybór optymalnych ustawień dla gier bez opóźnień obrazu. Jeśli konsola do gier zostanie dodana do menu głównego jako pozycja **Gra**, telewizor automatycznie przełączy się w ustawienie dla gier.


Jeśli konsola do gier została się do menu głównego jako **Odtwarzacz płyt Blu-ray** lub **Odtwarzacz DVD**, przed rozpoczęciem gry należy zmienić ustawienie trybu obrazu na **Gra**.

Aby zmienić ustawienie trybu obrazu na **Gra**, naciśnij przycisk **⏏ ADJUST** i wybierz opcję **Tryby obrazu > Gra** i naciśnij przycisk **OK**. Telewizor będzie dostosowany do gry. Pamiętaj, aby po zakończeniu grania przywrócić normalne ustawienie trybu.

Więcej informacji na temat podłączania konsoli do gier znajduje się w części **Pomoc > Połączenia > Więcej urządzeń > Gra** lub **Gra HD**.

### Gry dwuosobowe

Niektóre gry udostępniają tryb gry wieloosobowej, także na podzielonym ekranie. Omawiany telewizor umożliwia konfigurację podzielonego ekranu, na którym są wyświetlane dwa pełne widoki ekranu. Dwaj gracze patrzą na ten sam ekran, widzą na nim jednak dwa różne widoki gry. Telewizor wykorzystuje w tym celu technologię 3D. Każdy z graczy musi założyć okulary 3D w celu oglądania jednego z dwóch dostępnych ekranów.

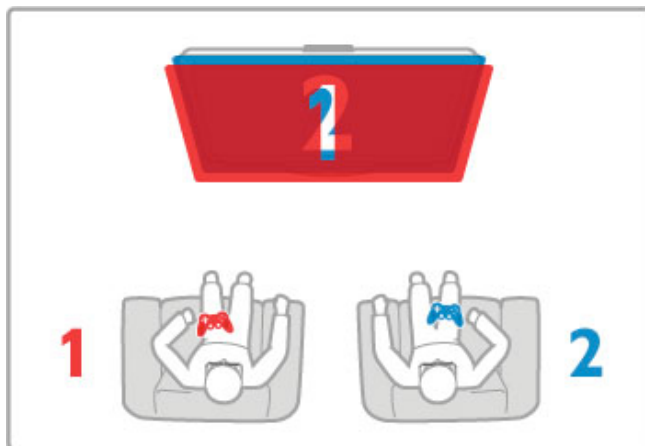

#### Co jest potrzebne

Omawiany telewizor umożliwia korzystanie z zestawu dla dwóch osób, zawierającego 2 pary pasywnych okularów 3D — Philips PTA436 (do nabycia osobno).

Granie z wykorzystaniem trybu podzielonego ekranu wymaga podłączenia konsoli do gry za pośrednictwem przewodu HDMI.

#### Rozpoczęcie gry dwuosobowej

- 1 Wybierz w menu **głównym** konsolę do gier i naciśnij przycisk **OK**.
- 2 Uruchom grę w konsoli do gier i wybierz tryb dwu- lub wieloosobowy. Wybierz tryb wyświetlania obrazu na podzielonym ekranie.
- 3 W telewizorze naciśnij przycisk **⏏ ADJUST** i wybierz opcję **Gra w 2 osoby**.

- 4 Wybierz format, w jakim będzie wyświetlana gra na podzielonym ekranie: **Obok siebie** lub **Góra / dół**. Następnie naciśnij przycisk **OK**. W telewizorze zostaną wyświetlone 2 pełne ekrany.

Aby możliwe było oglądanie 2 różnych ekranów, każdy z graczy musi założyć jedną z dwóch par okularów 3D — dla gracza 1 lub gracza 2.

#### Włączanie i wyłączanie trybu podzielonego ekranu

Tryb podzielonego ekranu dla dwóch graczy umożliwia przełączanie między widokiem podzielonego ekranu i widokiem zespolonym, dzięki czemu możliwe jest przeglądanie menu gry oraz wyników uzyskanych w grze.

Widoki można przełączać, naciskając przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania telewizora.

#### Zatrzymywanie gry dwuosobowej

Aby wyłączyć tryb podzielonego ekranu dla dwóch graczy, naciśnij przycisk **⏏** (Menu główne) i wybierz inną aktywność.

#### Szczegółowe informacje

Aby funkcja gry dwuosobowej stała się dostępna w menu, należy wybrać w tym samym menu opcję **3D**, wybrać z listy opcję **2D** i nacisnąć przycisk **OK**.




## 3.6 Teletekst

### Strony teletekstu

#### Otwórz teletekst

Aby otworzyć Teletekst, naciśnij podczas oglądania kanałów telewizyjnych przycisk **TEXT**.


Aby zamknąć Teletekst, naciśnij ponownie przycisk **TEXT**.

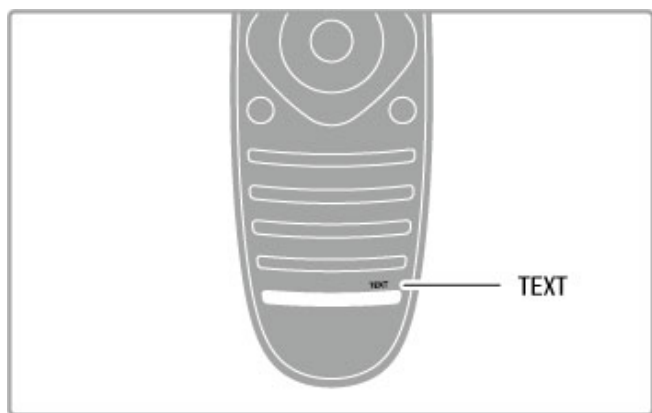

#### Wybór strony teletekstu

Aby wybrać stronę:

- Wprowadź numer strony za pomocą przycisków numerycznych.
- Naciśnij przycisk ► lub ◄.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼.
- Naciśnij kolorowy przycisk, aby wybrać oznaczony kolorem temat na dole ekranu.

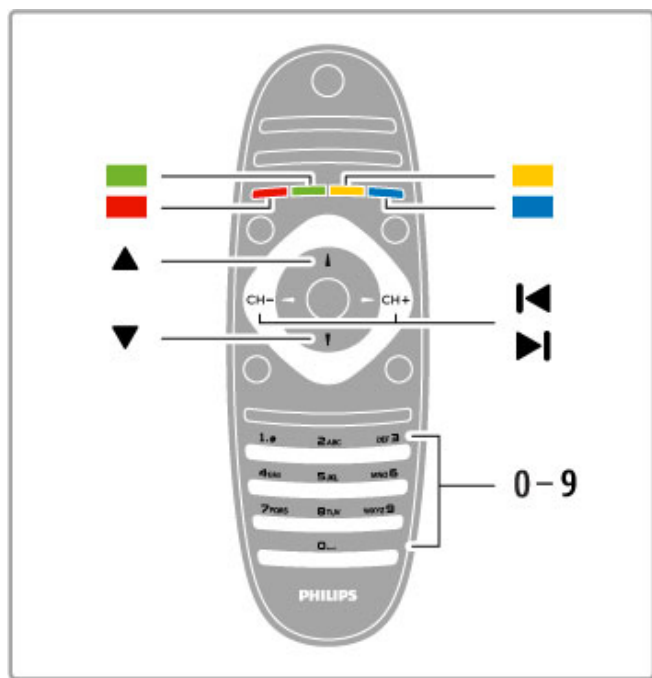

#### Podstrony teletekstu

Pod numerem strony teletekstu może kryć się kilka podstron. Numery podstron są wyświetlane na pasku obok numeru głównej strony.

Aby wybrać podstronę, naciśnij przycisk ◄ lub ►.

#### Strony tematów teletekstu

Niektórzy nadawcy oferują funkcję tematów teletekstu.

Aby otworzyć strony tematów teletekstu w ramach teletekstu, naciśnij przycisk ≡ **OPTIONS** i wybierz opcję **Przegląd T.O.P.**

#### Wyszukiwanie w teletekście

Można wybrać słowo i wyszukać wszystkie jego wystąpienia w teletekście.

Otwórz stronę teletekstu i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz słowo lub liczbę za pomocą przycisków nawigacyjnych. Następnie naciśnij ponownie przycisk **OK**, aby przejść natychmiast do następnego wystąpienia tego słowa lub liczby. Naciśnij ponownie przycisk **OK**, aby przejść do kolejnego wystąpienia.

Aby zakończyć wyszukiwanie, naciśnij przycisk ▲, aż nie będzie wybrany żaden element.

#### Teletekst z podłączonego urządzenia

Niektóre podłączone urządzenia, które odbierają kanały telewizyjne, mogą również udostępniać teletekst.

Aby otworzyć teletekst z podłączonego urządzenia, naciśnij przycisk **⬆**, wybierz urządzenie i naciśnij przycisk **OK**. Podczas oglądania na urządzeniu kanału telewizyjnego naciśnij przycisk ≡ **OPTIONS**, wybierz opcję **Wyświetl przyciski urządzenia**, a następnie wybierz przycisk **⏮** i naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij przycisk **⏮** (Wstecz), aby ukryć przyciski urządzenia. Aby zamknąć Teletekst, naciśnij ponownie przycisk **⏮** (Wstecz).

#### Teletekst cyfrowy (dot. tylko Wielkiej Brytanii)

Niektórzy nadawcy telewizji cyfrowej oferują na swoich kanałach cyfrowych dedykowane usługi Teletekstu cyfrowego lub telewizji interaktywnej. Usługi te wykorzystują normalne strony teletekstu, po których porusza się za pomocą przycisków numerycznych, kolorowych przycisków i przycisków nawigacyjnych.

Aby zamknąć cyfrowy teletekst, naciśnij przycisk **⏮** (Wstecz).

### Opcje teletekstu

W trybie teletekstu naciśnij przycisk ≡ **OPTIONS**, aby wybrać jedną z następujących opcji:

- Zatrzymaj stronę
- Podwójny obraz
- Przegląd T.O.P.
- Powiększanie
- Odkryj
- Przeglądanie podstron
- Język

#### Zatrzymywanie strony

Aby zatrzymać automatyczne przeglądanie podstron teletekstu, naciśnij przycisk ≡ **OPTIONS** i wybierz opcję **Zatrzymaj stronę**.

#### Podwójny obraz/Pełny ekran

Aby wyświetlić obok siebie kanał telewizyjny i teletekst, naciśnij przycisk ≡ **OPTIONS** i wybierz opcję **Podwójny obraz**. Wybierz opcję **Pełny ekran**, aby powrócić do trybu pełnoekranowego.

#### Przegląd T.O.P.

Aby otworzyć tematy teletekstu, naciśnij przycisk ≡ **OPTIONS** i wybierz opcję **Przegląd T.O.P.**

#### Powiększanie

Aby powiększyć teletekst w celu zwiększenia wygody czytania, naciśnij przycisk ≡ **OPTIONS** i wybierz opcję **Powiększanie**. W celu zmniejszenia strony naciśnij przycisk ▼ lub ▲.


#### Odkrywanie

Aby wyświetlić na stronie ukryte informacje, naciśnij przycisk ≡ **OPTIONS** i wybierz opcję **Odkryj**.

#### Przeglądanie podstron

Aby przeglądać podstrony, jeśli są dostępne, naciśnij przycisk ≡ **OPTIONS** i wybierz opcję **Przeglądanie podstron**.

## Język


Aby włączyć zestaw znaków potrzebny do poprawnego wyświetlania teletekstu, naciśnij przycisk  **OPTIONS** i wybierz opcję **Język**.

---

## Konfiguracja teletekstu

### Język teletekstu

Niektórzy nadawcy telewizji cyfrowej udostępniają kilka języków teletekstu.

Aby ustawić podstawowy i dodatkowy język teletekstu, naciśnij przycisk , wybierz kolejno: **Konfiguracja** > **Ustawienia kanału**, a następnie **Główna telegazeta** lub **Dodatkowa telegazeta**, i wybierz preferowane języki teletekstu.

### Teletekst 2.5

Jeśli jest dostępny, Teletekst 2.5 oferuje lepsze kolory i lepszą grafikę. Teletekst 2.5 jest standardowym ustawieniem fabrycznym.


Aby go wyłączyć, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje: **Konfiguracja** > **Ustawienia telewizora** > **Preferencje** > **Teletekst 2.5**.

# 4 Konfiguracja

## 4.1 Obraz i dźwięk

### Obraz

W menu Obraz możesz dostosować osobno wszystkie ustawienia obrazu.

Aby otworzyć menu Ustawienia obrazu, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja** > **Ustawienia telewizora** > **Obraz**.

- **Kontrast**

Pozwala określić poziom kontrastu obrazu.

- **Jasność**

Pozwala określić poziom jasności obrazu.

- **Kolor**

Pozwala określić poziom nasycenia kolorów.

- **Nasycenie**

Jeśli nadawany jest sygnał NTSC, nasycenie równoważy różnice kolorystyczne.

- **Ostrość**

Pozwala określić poziom ostrości szczegółów.

- **Redukcja szumów**

Eliminuje i redukuje szumy występujące w sygnale obrazu.

- **Odcień**

Umożliwia wybór ustawienia kolorów: **Normalny**, **Ciepły** (czerwonawy) lub **Zimny** (niebieskawy). Wybierz opcję **Własne**, aby utworzyć własne ustawienie w menu Własne.

- **Odcień personalny**

Ustaw temperaturę barwową obrazu za pomocą suwaka

- **Pixel Precise HD**

Sterowanie zaawansowanymi ustawieniami funkcji Perfect Pixel HD Engine.

— Technologia **Perfect Natural Motion** usuwa efekt migotania ekranu oraz zapewnia płynne odtwarzanie ruchomego obrazu, szczególnie w filmach.

— Opcja **Clear LCD** pozwala cieszyć się lepszą ostrością odtwarzanego ruchu, lepszym poziomem czerni, wyższym kontrastem spokojnego obrazu bez migotania oraz lepszym kątem widzenia.

— Technologia **Super resolution** zapewnia lepszą ostrość, zwłaszcza w przypadku linii oraz konturów obrazu.

— **Doskonały kontrast** pozwala ustawić poziom, od którego w telewizorze rozpoczyna się automatyczne poprawianie wyświetlanych szczegółów w ciemnych, średnich oraz jasnych obszarach obrazu.

— **Dynamiczne podświetlenie** pozwala ustawić poziom, od którego może być oszczędzana energia poprzez zmniejszanie intensywności oświetlenia ekranu. Wybierz najlepsze połączenie zużycia energii oraz najlepszej jasności ekranu.

— **Zmniejszenie usterek MPEG** sprawia, że przejścia obrazu są bardziej płynne.

— **Wzmocnienie kolorów** sprawia, że kolory są bardziej jaskrawe oraz poprawia rozdzielczość szczegółów w przypadku jasnych kolorów.

— **Gamma** to nieliniowe ustawienie jasności i kontrastu obrazu. Użyj suwaka, aby ustawić wyższą lub niższą wartość gamma.

- **Tryb PC**

Ustawienie dla telewizora idealnego predefiniowanego ustawienia stosowanego w przypadku podłączenia komputera.

- **Czujnik światła**

Automatycznie dostosowywanie ustawień obrazu oraz funkcji Ambilight do warunków oświetlenia panujących w pomieszczeniu.

- **Format obrazu**

Zapoznaj się z częścią **Pomoc** > **Podstawy** > **Oglądanie telewizji** > **Format obrazu**.

- **Krawędzie ekranu**


Nieznaczne powiększanie obrazu w celu ukrycia zniekształconych krawędzi.

- **Zmiana obrazu**

Przesuwanie obrazu w górę / dół lub w lewo / prawo przy użyciu przycisków kursora.

### Dźwięk

W menu Dźwięk można dostosować osobno wszystkie ustawienia dźwięku.

Aby otworzyć menu Ustawienia dźwięku, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja** > **Ustawienia telewizora** > **Dźwięk**.

- **Basy**

Ustawienie poziomu tonów niskich dźwięku.

- **Tony wysokie**

Ustawienie poziomu tonów wysokich dźwięku.

- **Surround**

Ustawienie efektu dźwięku przestrzennego z wewnętrznych głośników.

- **Głośność słuchawek**

Ustawienie głośności połączenia słuchawek telewizora.

- **Auto regulacja głośności**

Ogranicza nagłe zmiany głośności, np. na początku bloków reklamowych lub podczas przełączania z jednego kanału na inny.

- **Balans**

Umożliwia ustawienie balansu lewego i prawego głośnika tak, aby najlepiej pasował do miejsca odsłuchu.

### Ustawienia Eco

Ustawienia Eco obejmują ustawienia telewizora, które sprzyjają środowisku.

Podczas oglądania kanałów telewizyjnych naciśnij **zielony** przycisk, aby otworzyć menu **Ustawienia Eco**. Aktywne ustawienia są oznaczone ikoną .

Naciśnij przycisk ponownie, aby zamknąć menu.

#### Oszczędzanie energii

To ustawienie obrazu, podobnie jak funkcja Ambilight, to najbardziej energooszczędne ustawienie. Aby je włączyć, wybierz opcję **Oszcz. energii** w menu Ustawienia Eco i naciśnij przycisk **OK**.

Aby wyłączyć opcję Oszcz. energii, wybierz inne ustawienie obrazu.

#### Wyłączanie ekranu

W celu słuchania muzyki możesz wyłączyć ekran telewizora, aby oszczędzać energię. Wybierz opcję **Wył. ekranu** i naciśnij przycisk **OK**. Aby ponownie włączyć ekran, naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania.

#### Czujnik światła

Wbudowany czujnik światła wraz z funkcją Ambilight automatycznie dostosowuje obraz do warunków oświetlenia panujących w pomieszczeniu. Aby włączyć czujnik, wybierz opcję **Czujnik światła** i naciśnij przycisk **OK**. Aby wyłączyć czujnik, naciśnij ponownie przycisk **OK**.

### Automatyczne wyłączenie

Jeśli przez 4 godziny nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na pilocie, telewizor automatycznie przełączy się w tryb oszczędzania energii. Funkcję **Automatyczne wyłączenie** można wyłączyć.

Jeśli wykorzystujesz telewizor jako monitor komputerowy lub jeśli korzystasz z odbiornika cyfrowego (dekodera) do oglądania telewizji i nie korzystasz z pilota do telewizora, wyłącz opcję automatycznego wyłączania.

## Ustawienia

Wybór ustawienia w menu ADJUST umożliwia ponowną zmianę wartości dla wybranych ustawień obrazu i dźwięku w menu Konfiguracja. Funkcja zapamiętuje wprowadzane zmiany.

### Resetowanie ustawień

Aby zresetować ustawienie i przywrócić jego oryginalne wartości, wybierz w menu ADJUST ustawienie obrazu lub dźwięku, które chcesz zresetować. Następnie naciśnij przycisk **⬆** i wybierz kolejno **Konfiguracja > Ustawienia telewizora > Obraz**, a następnie wybierz opcję **Resetuj**, naciśnij przycisk **OK** i potwierdź.

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi korzystania z ustawień trybów obrazu i dźwięku w części **Pomoc > Podstawy > Oglądanie telewizji > Ustawienia trybów obrazu i dźwięku**.

## Kalibracja ISF

Kalibracja ISF pozwala optymalnie wykorzystać wszystkie możliwości, jakie daje ten telewizor HD. Ekspert w zakresie kalibracji ISF pojawia się u klienta i wybiera optymalne ustawienia obrazu dla telewizora. Poza tym, może także wykonać kalibrację ISF dla funkcji Ambilight.

Aby skorzystać z kalibracji ISF telewizora, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Ekspert z zakresu kalibracji ISF zapisuje i blokuje wszystkie ustawienia ISF jako 2 ustawienia trybów obrazu. Po zakończeniu kalibracji ISF naciśnij przycisk **⏏ ADJUST**, wybierz opcję **Tryby obrazu** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz opcję **ISF Dzień**, aby oglądać telewizję w warunkach intensywnego oświetlenia lub **ISF Noc**, aby oglądać w ciemniejszych warunkach.

Kalibrację ISF można przeprowadzić dla każdej aktywności w menu głównym (np. Oglądanie telewizji, podłączony odtwarzacz płyt Blu-ray).

Korzyści wynikające z kalibracji to . . .

- podwyższona jasność i ostrość obrazu
- wyższy poziom szczegółowości jasnych i ciemnych fragmentów obrazu
- głębsza, ciemniejsza czerń
- wyższa jakość i głębia koloru
- mniejsze zużycie mocy

### Profesjonalne ustawienia obrazu

Wybór opcji **ISF Dzień** lub **ISF Noc** przed przeprowadzeniem kalibracji ISF w telewizorze pozwala uzyskać dostęp do wybranych zaawansowanych ustawień obrazu. Naciśnij przycisk **⬆** (Menu główne), a następnie wybierz kolejno **Konfiguracja > Ustawienia telewizora > Obraz > Profesjonalne ustawienia ISF** i naciśnij przycisk **OK**.

### Resetowanie ustawień trybów obrazu


Aby **zresetować** ustawienie i przywrócić jego oryginalne wartości, wybierz w menu ADJUST ustawienie obrazu lub dźwięku, które chcesz zresetować. Następnie naciśnij przycisk **⬆** (Menu główne) i wybierz kolejno **Konfiguracja > Ustawienia telewizora > Obraz**, a następnie wybierz opcję **Resetuj**, naciśnij przycisk **OK** i potwierdź.

## 4.2 Ambilight

### Wybór miejsca

Aby uzyskać najlepszy efekt oświetlenia Ambilight:

- Przyciemnij oświetlenie w pomieszczeniu i ustaw telewizor w odległości maksymalnie 25 cm od ściany.
- Dostosuj oświetlenie Ambilight do koloru ściany, korzystając z ustawienia Kolor ściany.
- Aby uniknąć niewłaściwego odbioru sygnałów podczerwieni z pilota, urządzenia zewnętrzne należy ustawić poza zasięgiem oświetlenia Ambilight.

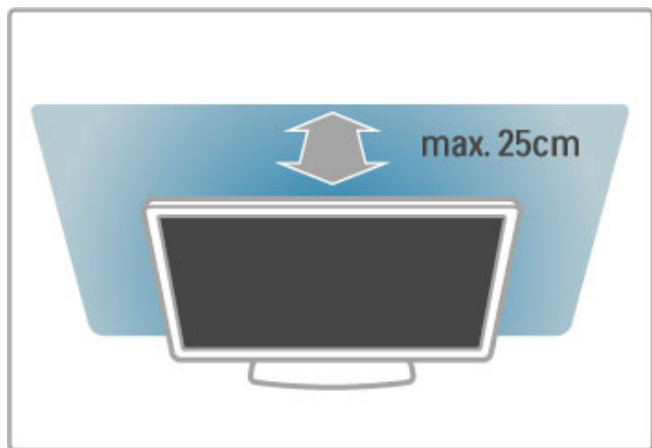


### Regulacja

Aby otworzyć menu ustawień, naciśnij przycisk **III ADJUST**.  
Aby zamknąć menu, ponownie naciśnij przycisk **III**.

#### Włączanie i wyłączanie funkcji Ambilight

Wybierz w menu ustawień opcję **Ambilight** i naciśnij przycisk **OK**. **Włącz** lub **wyłącz** funkcję Ambilight. Można też naciśnąć przycisk Ambilight na telewizorze.

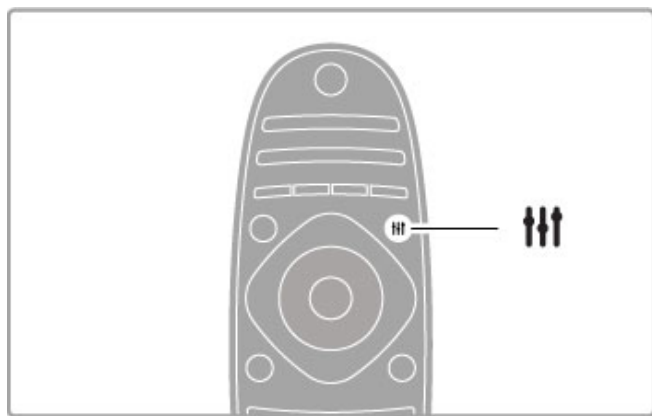

#### Dynamiczny Ambilight

W menu ustawień wybierz opcję **Dynamiczny Ambilight** i naciśnij przycisk **OK**. Dostosuj szybkość, z jaką funkcja Ambilight będzie reagować na obrazy wyświetlane na ekranie.

Więcej informacji na temat innych ustawień funkcji Ambilight znajdziesz w części **Pomoc > Konfiguracja > Ambilight > Ustawienia**.

### Ustawienia

Więcej ustawień funkcji Ambilight jest dostępnych w menu Ustawienia funkcji Ambilight w menu Konfiguracja. Aby zmienić te ustawienia, naciśnij przycisk **🏠** i wybierz kolejno opcję **Konfiguracja > Ustawienia telewizora > Ambilight**.

#### Jasność Ambilight

Aby ustawić jasność oświetlenia Ambilight, wybierz opcję **Jasność Ambilight** i naciśnij przycisk **OK**. Dostosuj moc oświetlenia Ambilight.

#### Kolor Ambilight

Aby określić kolor oświetlenia Ambilight, wybierz opcję **Kolor Ambilight** i naciśnij przycisk **OK**. Jeśli oświetlenie Ambilight ma reagować na wyświetlane obrazy, wybierz opcję **Dynamiczny**; możesz także wybrać jeden z dostępnych stałych kolorów. Wybierz opcję **Własne**, jeśli chcesz ustawić określony stały kolor.

#### Kolor personalny

Aby ustawić swój własny kolor oświetlenia Ambilight, wybierz opcję **Własne** w menu **Kolor Ambilight**. Po wybraniu opcji **Własne** możesz otworzyć menu **Kolor personalny**. Wybierz opcję **Gama kolorów**, aby wybrać własny kolor. Ustawienie własnego koloru ma stały charakter (kolor nie zmienia się dynamicznie).

#### Rozdzielenie

Aby zróżnicować poziomy kolorów oświetlenia po każdej stronie telewizora, wybierz opcję **Rozdzielenie**. Jeśli rozdzielanie jest **wyłączone**, oświetlenie Ambilight jest dynamiczne, ale wykorzystuje tylko jeden kolor.

#### Wyłączanie telewizora

Aby ustawić oświetlenie Ambilight w taki sposób, by stopniowo gasło i wyłączało się po kilku sekundach od wyłączenia telewizora, wybierz opcję **Wyłączanie telewizora**. Pozwól, aby oświetlenie Ambilight stopniowo zgasło i całkowicie się wyłączyło przed ponownym włączeniem telewizora.

#### Lounge light

Więcej informacji na temat efektu Lounge light można znaleźć w części **Pomoc > Konfiguracja > Ambilight > Lounge light**.

#### Scenea lounge light

Aby w chwili włączenia funkcji Scenea następowało wyłączenie funkcji Ambilight, wybierz opcję **Scenea lounge light**, a następnie ustawienie **Wył.**

#### Kolor ściany

Kolor ściany za telewizorem może mieć wpływ na efekt kolorystyczny oświetlenia Ambilight. Aby skorygować ten wpływ, wybierz opcję **Kolor ściany**, a następnie kolor odpowiadający kolorowi ściany. Funkcja Ambilight skoryguje swoje kolory, aby jak najlepiej współgrały z kolorem ściany za telewizorem.

### Lounge light

Gdy telewizor znajduje się w trybie gotowości, można włączyć funkcję Ambilight i uzyskać w pomieszczeniu efekt Lounge light.

Aby włączyć funkcję Ambilight, gdy telewizor znajduje się w trybie gotowości, naciśnij przycisk **Ambilight** na telewizorze.



Aby zmienić schemat kolorów efektu Lounge light, naciśnij ponownie przycisk **Ambilight** na telewizorze.

Aby wyłączyć efekt Lounge light, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **Ambilight** na telewizorze.

Możliwa jest również konfiguracja schematu kolorów w menu konfiguracji.

Gdy telewizor jest włączony, naciśnij przycisk **🏠** i wybierz opcję **Konfiguracja**. Wybierz kolejno: **Ustawienia telewizora** > **Ambilight** > **Lounge light**. Wybierz schemat kolorów dla efektu Lounge light.

## 4.3 Kanały

### Zmiana kolejności i nazw

Możesz ponownie uporządkować kanały lub zmienić ich nazwy na liście kanałów.


Aby zmienić kolejność kanałów lub nazwę kanału, zapoznaj się z częścią **Pomoc > Podstawy > Oglądanie telewizji > Lista kanałów**.


### Aktualizacja kanałów

Wszystkie zainstalowane kanały telewizyjne zostaną dodane do listy kanałów. Jeśli telewizor odbiera kanały cyfrowe, można ustawić telewizor tak, by automatycznie aktualizował listę i dodawał do niej nowe kanały. Można także ręcznie rozpocząć aktualizację listy kanałów.


#### Automatyczna aktualizacja kanałów

Raz dziennie, o 6:00, telewizor przeprowadza aktualizację kanałów i zapisuje nowe kanały. Puste kanały są usuwane. W przypadku dodania nowych lub usunięcia pustych kanałów po uruchomieniu telewizora wyświetlany jest komunikat. Telewizor musi znajdować się w trybie gotowości, aby możliwe było przeprowadzenie automatycznej aktualizacji kanałów.

Aby wyłączyć komunikat pojawiający się po włączeniu telewizora, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Ustawienia kanałów** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz opcję **Instalacja kanałów > Komunikat aktualizacji kanału** i wybierz opcję **Wył.**


Aby wyłączyć automatyczną aktualizację kanałów, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Ustawienia kanałów** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz kolejno: **Instalacja kanałów > Automatyczna aktualizacja kanałów** i wybierz opcję **Wył.**

#### Rozpoczęcie aktualizacji


Aby samodzielnie rozpocząć aktualizację, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Wyszukaj kanały** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz opcję **Aktualizuj kanały** i naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij przycisk **Start**. Aktualizacja może potrwać kilka minut. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

### Ponowna instalacja kanałów

#### Ponowna instalacja kanałów

Aby zainstalować ponownie tylko kanały, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Wyszukaj kanały > Zainstaluj ponownie kanały** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz opcję **DVB-T lub DVB-C**. Wyszukiwanie kanałów może potrwać kilka minut. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

#### Pełna instalacja

Aby ponownie przeprowadzić pełną instalację telewizora, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia telewizora > Zainstaluj ponownie telewizor** i naciśnij przycisk **OK**. Instalacja może potrwać kilka minut. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Możesz ponownie uporządkować kanały lub zmienić ich nazwy na liście kanałów.

#### Kopia listy kanałów

Kopia listy kanałów to funkcja przeznaczona dla sprzedawców i użytkowników zaawansowanych.

Funkcja Kopia listy kanałów pozwala skopiować kanały zainstalowane w jednym telewizorze do innego telewizora firmy Philips należącego do tej samej rodziny telewizorów. Funkcja Kopia listy kanałów pozwala uniknąć czasochłonnego wyszukiwania kanałów i zaferować zaprogramowaną listę kanałów. Mały plik można skopiować do każdego urządzenia pamięci USB.

#### Warunki


- Oba telewizory należą do tej samej rodziny produktów.
- Numer modelu obu telewizorów zaczyna się od tego samego oznaczenia typu sygnału DVB (H, K, M, T lub D/00), a dla obu telewizorów przeprowadzono instalację dla tego samego kraju.

- Oznaczenie na tabliczce znamionowej z tyłu telewizora jest takie samo w przypadku obu telewizorów. Zwykle ma ono postać Q . . . LA

- Wersje oprogramowania obu telewizorów są zgodne. W przypadku braku zgodności wersji oprogramowania telewizorów podczas przesyłania na ekranie zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

#### Kopiowanie listy kanałów

1 Włącz telewizor, w którym są zainstalowane kanały. Podłącz urządzenie pamięci USB.

2 Naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia telewizora > Preferencje > Kopia listy kanałów > Skopiuj na urządzenie USB** i naciśnij przycisk **OK**. Aby móc skopiować listę kanałów z tego telewizora, może być konieczne podanie kodu PIN telewizora wprowadzonego podczas instalacji.

3 Po zakończeniu kopiowania odłącz urządzenie pamięci USB.


Po wykonaniu powyższych czynności można przesłać skopiowaną listę kanałów do innego telewizora firmy Philips.

#### Przesyłane listy kanałów

**Do telewizora, w przypadku którego nie przeprowadzono jeszcze instalacji**


1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego, aby rozpocząć instalację, i wybierz język i kraj. Możesz pominąć opcję **Wyszukaj kanały**. Zakończ instalację.


2 Podłącz urządzenie pamięci USB, w którym znajduje się Lista kanałów z innego telewizora.

3 Aby rozpocząć przesyłanie listy kanałów, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia telewizora > Preferencje > Kopia listy kanałów > Skopiuj na telewizor** i naciśnij przycisk **OK**. Może zostać wyświetlony monit o podanie kodu PIN telewizora.


4 Telewizor wyświetli powiadomienie o pomyślnym przeprowadzeniu procesu kopiowania listy kanałów do telewizora. Odłącz urządzenie pamięci USB.

**Do telewizora, w przypadku którego przeprowadzono już instalację**


1 Sprawdź ustawienie krajowe telewizora. (W tym celu naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Wyszukaj kanały > Zainstaluj ponownie kanały** i naciśnij przycisk **OK**.)

Naciśnij przycisk  (Wstecz), a następnie **Anuluj**, aby opuścić menu **Wyszukaj kanały**.)

Jeśli wybrany kraj jest prawidłowy, przejdź do punktu 2, opisanego poniżej.

Jeśli wybrany kraj nie jest prawidłowy, konieczne jest przeprowadzenie ponownej instalacji. Aby rozpocząć proces ponownej instalacji, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia telewizora > Zainstaluj ponownie telewizor** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz odpowiedni kraj i pominięć opcję **Wyszukaj kanały**. Zakończ instalację, a następnie wróć do kroku 2.

2 Podłącz urządzenie pamięci USB, w którym znajduje się Lista kanałów z innego telewizora.


3 Aby rozpocząć przesyłanie listy kanałów, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia telewizora > Preferencje > Kopia listy kanałów > Skopiuj na telewizor** i naciśnij przycisk **OK**. Może zostać wyświetlony monit o podanie kodu PIN telewizora.

4 Telewizor wyświetli powiadomienie o pomyślnym przeprowadzeniu procesu kopiowania listy kanałów do telewizora. Odłącz urządzenie pamięci USB.

---

## DVB-T lub DVB-C

Jeśli w Twoim kraju dostępny jest odbiór zarówno sygnału DVB-T, jak i DVB-C, i jeśli telewizor jest dostosowany do odbioru sygnału DVB-T i DVB-C nadawanego w Twojej lokalizacji, podczas instalacji kanałów będziesz mieć możliwość wyboru jednego z tych sygnałów.

Jeśli chcesz zmienić ustawienie DVB, aby rozpocząć instalację nowego kanału, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Ustawienia kanałów** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz kolejno: **Instalacja kanałów > Antena/Kabel DVB** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz odpowiednie ustawienie DVB.

### Instalacja kanałów DVB-C

Z myślą o łatwości obsługi wszystkie ustawienia DVB-C są ustawione na wartości automatyczne. Jeśli dostawca sygnału DVB-C przekazał Ci konkretne wartości DVB-C, takie jak szybkość transmisji symboli lub częstotliwość, wprowadź powyższe wartości podczas instalacji, po wyświetleniu stosownych monitów.

### DVB-T i DVB-C


Możesz skonfigurować telewizor tak, aby odbierał zarówno sygnał DVB-T jak i DVB-C. Najpierw zainstaluj jeden system, a następnie drugi. Po zakończeniu obu instalacji na liście kanałów będą wyświetlane zarówno kanały DVB-T jak i DVB-C.

---





## Jakość odbioru

W przypadku odbioru kanałów cyfrowych można sprawdzić jakość i siłę sygnału kanału.

Jeśli korzystasz z anteny, możesz zmienić jej ustawienie w celu poprawy odbioru.

Aby sprawdzić jakość odbioru kanału cyfrowego, włącz kanał, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Ustawienia kanałów** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz kolejno: **Instalacja kanałów > Tryb cyfrowy: odbiór testowy** i naciśnij przycisk **OK**.

Zostanie wyświetlona częstotliwość cyfrowa dla kanału. W przypadku słabego odbioru możesz zmienić ustawienie anteny. Aby ponownie sprawdzić jakość sygnału dla danej częstotliwości, wybierz opcję **Szukaj** i naciśnij przycisk **OK**.


Aby samodzielnie wprowadzić konkretną częstotliwość cyfrową, wybierz częstotliwość, umieść strzałki na numerze, korzystając z przycisków  i ; aby zmienić numer, skorzystaj z przycisków  i . Aby sprawdzić częstotliwość, wybierz polecenie **Szukaj** i naciśnij przycisk **OK**.

W przypadku odbioru kanałów za pomocą tunera DVB-C dostępne będą opcje **Tryb szybkości transmisji symboli** i **Tempo transmisji symboli**. Dla opcji **Tryb szybkości transmisji symboli** wybierz pozycję **Automatyczny**, chyba że dostawca telewizji kablowej podał konkretną wartość tempa transmisji. Aby wprowadzić wartość szybkości transmisji symboli, skorzystaj z przycisków numerycznych.

---

## Analogowy: instalacja ręczna

Analogowe kanały telewizyjne można dostrajać ręcznie kanał po kanale.

Aby ręcznie zainstalować kanały analogowe, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Ustawienia kanałów** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz kolejno: **Instalacja kanałów > Analogowy: instalacja ręczna** i naciśnij przycisk **OK**.



### 1 System

Aby skonfigurować system TV, wybierz opcję **System** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz swój kraj lub część świata, w której aktualnie przebywasz.

### 2 Wyszukiwanie kanału

Aby znaleźć kanał, wybierz polecenie **Znajdź kanał** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz polecenie **Szukaj** i naciśnij przycisk **OK**. Możesz także samodzielnie wprowadzić częstotliwość. W przypadku słabego odbioru możesz ponownie wybrać polecenie **Szukaj**. Jeśli chcesz zapisać kanał, wybierz opcję **Wykonane** i naciśnij przycisk **OK**.

### 3 Dostrajanie kanałów

Aby dostroić kanał, wybierz polecenie **Dostrajanie** i naciśnij przycisk **OK**. Możesz dostroić kanał, korzystając z przycisków  i . Aby zapisać znaleziony kanał, wybierz opcję **Wykonane** i naciśnij przycisk **OK**.

### 4 Zapisywanie w pamięci


Dostrojony kanał można zapisać pod bieżącym numerem kanału lub jako nowy kanał pod nowym numerem. Wybierz polecenie **Zapisz bieżący kanał** lub **Zapisz jako nowy kanał**.

Możesz wykonywać te czynności do momentu dostrojenia wszystkich dostępnych analogowych kanałów telewizyjnych.

---

## Ustawienia zegara

Telewizja cyfrowa nadawana w niektórych krajach nie wysyła informacji dotyczących uniwersalnego czasu koordynowanego – UTC. Zmiana czasu letniego może zostać zignorowana i telewizor może wyświetlać niewłaściwą godzinę.

Aby wybrać prawidłowe ustawienia zegara, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Ustawienia telewizora > Preferencje > Zegar** i wybierz opcję **Zależne od dostępności w danym kraju**. Wybierz opcję **Czas letni** i wybierz odpowiednie ustawienie.


Aby ręcznie ustawić godzinę i datę, wybierz opcję **Ręczny**. Następnie wybierz opcję **Czas** lub **Data**.



## 4.4 Kanały satelitarne

### Wprowadzenie

Poza tunerem DVB-T i DVB-C telewizor jest także wyposażony we wbudowany odbiornik telewizji satelitarnej **DVB-S**. Po podłączeniu anteny satelitarnej jest możliwy odbiór **cyfrowych kanałów satelitarnych**. Nie ma potrzeby korzystania z zewnętrznego odbiornika telewizji satelitarnej.

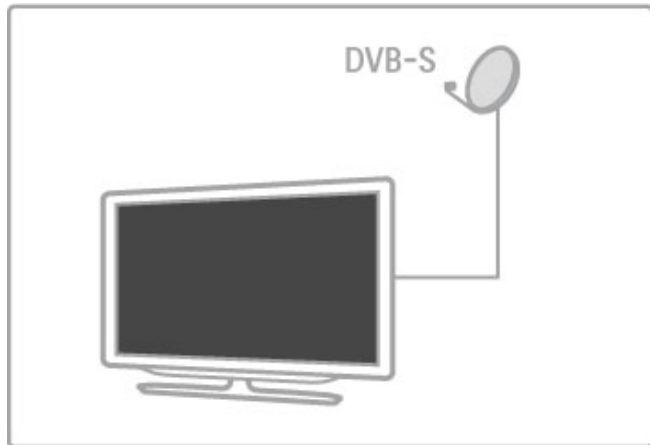

#### Konwerter LNB

Niskoszumowy konwerter blokowy (LNB – Low Noise Block) przechwytuje sygnały z satelity; jest zamontowany na końcu masztu anteny satelitarnej. Telewizor może odbierać sygnały z 4 różnych konwerterów LNB.

### Instalacja

Po prawidłowym przeprowadzeniu konfiguracji i podłączeniu anteny satelitarnej można zainstalować w telewizorze kanały telewizji satelitarnej.

Możesz zainstalować kanały z 4 różnych satelitów (4 konwerterów LNB).

#### 1 Instalacja

Aby wyszukać satelity i zainstalować kanały telewizji satelitarnej, naciśnij przycisk **🏠** i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Wyszukaj satelitę** i naciśnij przycisk **OK**. Jeśli już zainstalowano satelity, wybierz opcję **Zainstaluj ponownie kanały** i naciśnij przycisk **OK**.

#### 2 Typ połączenia

Zanim będzie możliwe wyszukiwanie satelitów, konieczne jest ustawienie typu połączenia. Typ połączenia określa liczbę konwerterów LNB, które można zainstalować (liczbę różnych satelitów). Możesz wybrać odpowiedni typ połączenia, odpowiadający liczbie satelitów, które mają zostać zainstalowane.

Aby skonfigurować typ połączenia, wybierz opcję **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz opcję **Typ połączenia** i wybierz opcję **Jedno LNB**, jeśli telewizor jest wyposażony w jeden konwerter LNB, wybierz opcję **DiSEqC Mini** w przypadku 2 konwerterów LNB lub opcję **DiSEqC 1.0**, aby zainstalować 3 lub 4 konwertery LNB. Wybierz opcję **Wykonane**, aby zamknąć menu ustawień.

#### 3 Wyszukiwanie satelitów

Aby rozpocząć wyszukiwanie, wybierz opcję **Start** i naciśnij przycisk **OK**. Telewizor wyszuka wszystkie dostępne satelity. Ten proces może potrwać kilka minut. Jeśli nie zostaną znalezione żadne satelity, sprawdź połączenia antenowe oraz pozycję anteny satelitarnej.

Wyświetlana jakość sygnału nie zawsze odpowiada rzeczywistej jakości sygnału wszystkich kanałów odbieranych z tego satelity. Aby powtórzyć wyszukiwanie satelitów, wybierz polecenie **Szukaj** i naciśnij przycisk **OK**. Jeśli wyniki wyszukiwania satelitów są wystarczające, możesz zainstalować wszystkie kanały odbierane za ich pośrednictwem.

#### 4 Instalacja kanałów

Aby zainstalować wszystkie kanały nadawane za pośrednictwem wyszukanych satelitów, naciśnij przycisk **Instaluj**. Instalacja każdego z satelitów może potrwać kilka minut.

Po zakończeniu instalacji wszystkie kanały nadawane za pośrednictwem satelity pojawią się na liście kanałów.

#### Więcej ustawień

W przypadku większości satelitów nie trzeba zmieniać ustawień konwertera LNB, jednakże, jeśli na przykład chcesz wyszukać konkretnego satelity na częstotliwości C, konieczne jest ustawienie parametru używanego konwertera LNB na **Pojedynczy**. Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem, możesz skorzystać z ustawienia **Własne** używanych konwerterów LNB.

#### Resetuj

Może się zdarzyć, że pogubisz się w konfiguracji ustawień. Aby przywrócić wartości fabryczne ustawień instalacyjnych satelity, należy wybrać opcję **Resetuj** w menu ustawień i nacisnąć przycisk **OK**.

#### Test odbioru sygnału

Automatyczna instalacja kanałów może nie uwzględnić wybranych kanałów z przekaźnika. Możesz dodać przekaźnik z opcją **Test odbioru sygnału**. Zapoznaj się z częścią **Pomoc > Konfiguracja > Kanały satelitarne > Test odbioru sygnału**.

#### Połączenie anteny satelitarnej

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi połączenia anteny satelitarnej zawartymi w części **Pomoc > Połączenia > Pierwsze połączenia > Antena satelitarna**.

Lista satelitów wstępnie zaprogramowanych w telewizorze znajduje się w części **Pomoc > Dane techniczne > Pobór mocy i odbiór**.

### Dodawanie satelitów

Jeśli kanały telewizji satelitarnej zostały już zainstalowane, można dodać dodatkowego satelitę do instalacji. Możesz zainstalować kanały z 4 różnych satelitów — 4 konwerterów LNB.

#### 1 Typ połączenia

Sprawdź parametr opcji Typ połączenia przed dodaniem satelity. Ustawienie **Jedno LNB** powoduje odbiór z tylko jednego konwertera LNB, ustawienie **DiSEqC Mini** — z dwóch konwerterów LNB, a ustawienie **DiSEqC 1.0** — z 3 lub 4 konwerterów LNB.

Aby najpierw sprawdzić typ połączenia, naciśnij przycisk **🏠** i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Wyszukaj satelitę** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz opcję **Zainstaluj ponownie kanały** i opcję **Ustawienia**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Wybierz opcję **Typ połączenia** i wybierz odpowiednie ustawienie dla liczby satelitów, które chcesz zainstalować. Wybierz opcję **Wykonane**, aby zamknąć menu ustawień. Naciśnij przycisk **↶**, aby zamknąć menu Zainstaluj ponownie kanały.

#### 2 Dodawanie satelity

Aby dodać satelitę, naciśnij przycisk **🏠** i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Wyszukaj satelitę** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz opcję **Dodaj satelitę** i naciśnij przycisk **OK**. Telewizor wyszuka pierwszy wolny konwerter LNB. Proces może potrwać kilka minut.

Jeśli nie zostaną znalezione żadne satelity, sprawdź połączenia antenowe oraz pozycję anteny satelitarnej. Wybierz opcję **Uruchom ponownie** lub **Nast. LNB**.


Jeśli nie ma więcej wolnych konwerterów LNB, możesz najpierw usunąć satelitę. Zapoznaj się z rozdziałem **Usuwanie satelitów** na kolejnej stronie.

### 3 Instalacja kanałów

Jeśli efekt wyszukiwania satelitów jest zadowalający, możesz zainstalować kanały.

Aby zainstalować wszystkie kanały, naciśnij przycisk **Instaluj**. Instalacja może potrwać kilka minut. Po zakończeniu instalacji wszystkie dodane kanały pojawią się na liście kanałów.


Możesz usunąć satelitę, korzystając z menu instalacji satelity.

Aby usunąć satelitę, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Wyszukaj satelitę**. Wybierz opcję **Usuń satelitę** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz satelitę, który ma zostać usunięty, i naciśnij przycisk **OK**. Aby zatwierdzić, wybierz opcję **Tak** i naciśnij przycisk **OK**. Satelita i kanały nadawane za jego pośrednictwem zostaną usunięte z menu instalacji.

---

## Aktualizacja kanałów

Jeśli kanały telewizji satelitarnej zostały już zainstalowane, możesz zaktualizować listę kanałów tak, aby uwzględniła ona ewentualne nowe kanały ze wszystkich zainstalowanych satelitów.

Aby zaktualizować kanały telewizji satelitarnej, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Wyszukaj satelitę**. Wybierz opcję **Aktualizuj kanały** i naciśnij przycisk **OK**. Telewizor rozpocznie wyszukiwanie nowych kanałów, a następnie doda znalezione kanały do listy. Puste kanały zostaną usunięte z listy. Aktualizacja każdego z satelitów może potrwać kilka minut. Po zakończeniu aktualizacji lista kanałów będzie zaktualizowana.

---

## Kopia listy kanałów

Kopia listy kanałów to funkcja przeznaczona dla sprzedawców i użytkowników zaawansowanych.

Wybór opcji spowoduje skopiowanie zarówno kanałów telewizji naziemnej, jak i satelitarnej.


Funkcja Kopia listy kanałów pozwala skopiować kanały zainstalowane w jednym telewizorze do innego telewizora firmy Philips należącego do tej samej rodziny telewizorów. Funkcja Kopia listy kanałów pozwala uniknąć czasochłonnego wyszukiwania kanałów i zaoferować zaprogramowaną listę kanałów. Mały plik można skopiować do każdego urządzenia pamięci USB.

### Warunki

- Oba telewizory należą do tej samej rodziny produktów.
- Numer modelu obu telewizorów zaczyna się od tego samego oznaczenia typu sygnału DVB (H, K, M, T lub D/00), a dla obu telewizorów przeprowadzono instalację dla tego samego kraju.
- Wartości ustawień instalacyjnych satelity obu telewizorów są takie same.
- Oznaczenie na tabliczce znamionowej z tyłu telewizora jest takie samo w przypadku obu telewizorów. Zwykle ma ono postać Q . . . LA
- Wersje oprogramowania obu telewizorów są zgodne. W przypadku braku zgodności wersji oprogramowania telewizorów podczas przesyłania na ekranie zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

### Kopiowanie listy kanałów

1 Włącz telewizor, w którym są zainstalowane kanały. Podłącz urządzenie pamięci USB.

2 Naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia telewizora > Preferencje > Kopia listy kanałów > Skopiuj na urządzenie USB** i naciśnij przycisk **OK**. Aby móc skopiować listę kanałów z tego telewizora, może być konieczne podanie kodu PIN telewizora wprowadzonego podczas instalacji.

3 Po zakończeniu kopiowania odłącz urządzenie pamięci USB.


Po wykonaniu powyższych czynności można przesłać skopiowaną listę kanałów do innego telewizora firmy Philips.

### Przesyłane listy kanałów

#### Do telewizora, w przypadku którego nie przeprowadzono jeszcze instalacji



1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego, aby rozpocząć instalację i wybierz język i kraj. Możesz pominąć opcję **Wyszukaj kanały**. Zakończ instalację.

2 Podłącz urządzenie pamięci USB, w którym znajduje się Lista kanałów z innego telewizora.


3 Aby rozpocząć przesyłanie listy kanałów, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia telewizora > Preferencje > Kopia listy kanałów > Skopiuj na telewizor** i naciśnij przycisk **OK**. Może zostać wyświetlony monit o podanie kodu PIN telewizora.

4 Telewizor wyświetli powiadomienie o pomyślnym przeprowadzeniu procesu kopiowania listy kanałów do telewizora. Odłącz urządzenie pamięci USB.


#### Do telewizora, w przypadku którego przeprowadzono już instalację

1 Sprawdź ustawienie krajowe telewizora. (W tym celu naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Wyszukaj kanały > Zainstaluj ponownie kanały** i naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij przycisk  (Wstecz), a następnie **Anuluj**, aby opuścić menu **Wyszukaj kanały**.)

Jeśliabrany kraj jest prawidłowy, przejdź do punktu 2, opisanego poniżej.

Jeśliabrany kraj nie jest prawidłowy, konieczne jest przeprowadzenie ponownej instalacji. Aby rozpocząć proces ponownej instalacji, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia telewizora > Zainstaluj ponownie telewizor** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz odpowiedni kraj i pomiń opcję **Wyszukaj kanały**. Zakończ instalację, a następnie wróć do kroku 2.

2 Podłącz urządzenie pamięci USB, w którym znajduje się Lista kanałów z innego telewizora.


3 Aby rozpocząć przesyłanie listy kanałów, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia telewizora > Preferencje > Kopia listy kanałów > Skopiuj na telewizor** i naciśnij przycisk **OK**. Może zostać wyświetlony monit o podanie kodu PIN telewizora.

4 Telewizor wyświetli powiadomienie o pomyślnym przeprowadzeniu procesu kopiowania listy kanałów do telewizora. Odłącz urządzenie pamięci USB.

---

## Test odbioru sygnału

Opcja Test odbioru sygnału satelitów pozwala sprawdzić siłę sygnałów satelity lub dodać nowy kanał telewizji satelitarnej.

Aby rozpocząć test odbioru sygnału, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja** > **Wyszukaj satelitę**. Wybierz opcję **Test odbioru sygnału** i naciśnij przycisk **OK**.

**1** Wybierz konwerter **LNB**.

**2** Jeśli znasz częstotliwość przekaźnika (który może przekazywać sygnał dla kilku kanałów), wybierz opcję **Częstotliwość** i wprowadź ją.

**3** Wybierz opcję **Szukaj** i naciśnij przycisk **OK**.

**4** Jeśli telewizor wyszuka częstotliwość i zostanie wyświetlony przycisk umożliwiający zapis, oznacza to, że został znaleziony przekaźnik.

**5** Naciśnij przycisk **Zapamiętaj**, aby dodać nowy przekaźnik wraz z kanałem lub kanałami do listy kanałów.

Aby dodać inny przekaźnik, wybierz opcję **Wyjście** i powtórz opisane kroki.

---

## Rozwiązywanie problemów

**Telewizor nie może zainstalować wskazanego przeze mnie satelity**

- Sprawdź położenie anteny satelitarnej.
- Sprawdź ustawienie konwertera LNB używanego dla wskazanego satelity.
- Sprawdź ustawienie Typ połączenia w ustawieniach instalacyjnych satelity.

• Jeśli zdarzyło Ci się pogubić w ustawieniach, przywróć wartości fabryczne wszystkich ustawień, dla których wprowadzono zmiany. Zapoznaj się z częścią **Pomoc** > **Konfiguracja** > **Kanały satelitarne** > **Instalacja**.

**Odbiór kanału telewizji satelitarnej jest słaby**

- Sprawdź położenie anteny satelitarnej.

**Czasami odbiór jest słaby**

- Sprawdź, czy antena satelitarna jest solidnie zamocowana. Silny wiatr może poruszyć antenę.
- Śnieg i deszcz mogą pogorszyć odbiór.

Zapoznaj się z rozdziałem poświęconym rozwiązywaniu problemów w części **Pomoc** > **Rozwiązywanie problemów**.

## 4.5 Sieć

### Korzyści

#### Przeglądanie zawartości komputera

Jeśli telewizor zostanie podłączony do sieci domowej, możliwe będzie odtwarzanie zdjęć, muzyki i klipów wideo z komputera lub urządzenia pamięci. Po zainstalowaniu sieci w telewizorze można wyszukać i odtwarzać pliki z komputera na ekranie telewizora.

#### Net TV

Jeśli telewizor zostanie podłączony do sieci domowej z dostępem do Internetu, możliwe będzie uzyskanie połączenia telewizora z portalem Net TV. Portal Net TV oferuje usługi internetowe oraz strony internetowe dostosowane do Twojego telewizora. Odtwarzaj filmy, muzykę, informacje, rozrywkę, wypożyczaj filmy i nie tylko. Po zainstalowaniu sieci możesz cieszyć się tym, co najlepsze w Internecie, w formie dostosowanej do Twojego telewizora.

#### Telewizor interaktywny


Po podłączeniu telewizora do Internetu można w pełni wykorzystać możliwości telewizji interaktywnej. Systemy takie, jak HbbTV, MHP itp. wykorzystują Internet w celu komunikacji z telewizorem.

#### Wi-Fi MediaConnect

Dzięki funkcji Wi-Fi MediaConnect możesz bezprzewodowo wyświetlić (utworzyć projekcję) monitor komputera na ekranie telewizora. Funkcję Wi-Fi MediaConnect uruchamia się za pośrednictwem komputera.

### Co jest potrzebne

Aby podłączyć telewizor do sieci domowej i Internetu, w sieci domowej musi być dostępny router. W routerze musi być włączony serwer DHCP. Router powinien udostępniać szybkie (szerokopasmowe) połączenie z Internetem. Telewizor można podłączyć przewodowo lub bezprzewodowo.

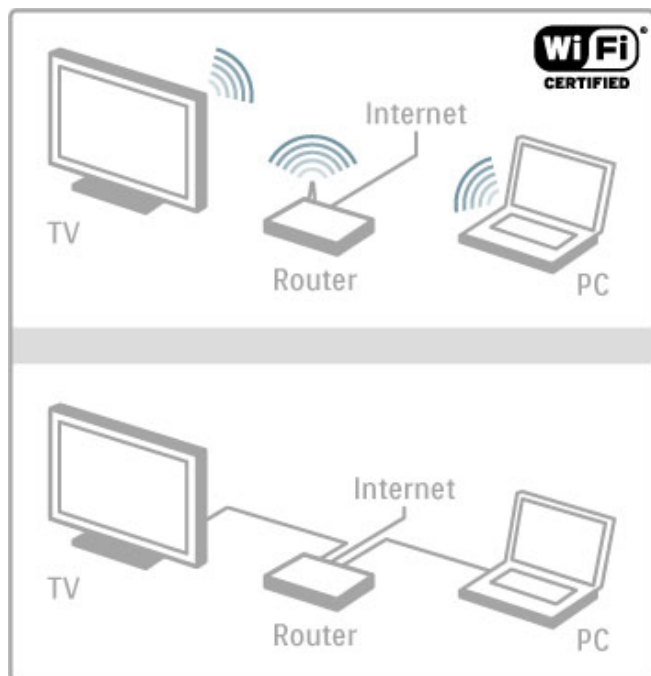

W przypadku przewodowego połączenia z routerem konieczny jest przewód sieciowy (Ethernet).

Telewizor wykorzystuje protokół z certyfikatem DLNA. Można użyć komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP, Vista lub Windows 7, Intel Mac OSX lub Linux.

#### Wyszukiwanie plików z komputera

Aby wybrać pliki z komputera na ekranie, na komputerze musi być zainstalowane najnowsze oprogramowanie serwera multimedialnego, takie jak Windows Media Player 11 lub inne podobne oprogramowanie. Aby wyszukać pliki na ekranie telewizora, oprogramowanie serwera multimedialnego musi być skonfigurowane do udostępniania plików z komputera dla telewizora.

Lista obsługiwanych oprogramowania serwera multimedialnego znajduje się w części **Pomoc > Dane techniczne > Multimedia**.

### Instalacja sieci bezprzewodowej

Przed rozpoczęciem instalacji sieci należy włączyć router.

Aby rozpocząć instalację sieci bezprzewodowej, naciśnij przycisk **⬆**, wybierz kolejno: **Konfiguracja > Połącz z siecią** i naciśnij przycisk **OK**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

#### WPS — Wi-Fi Protected Setup

Jeśli router jest wyposażony w funkcję WPS (Wi-Fi Protected Setup), naciśnij przycisk WPS routera. Wróć do telewizora w ciągu 2 minut, wybierz opcję **WPS** i naciśnij przycisk **OK**. Telewizor połączy się z siecią. Łączenie się może potrwać ok. 2 minut. Następnie można zakończyć proces instalacji.

Większość nowych routerów bezprzewodowych obsługuje system WPS i widnieje na nich logo WPS. System WPS wykorzystuje zabezpieczenie, jakim jest szyfrowanie WPA i nie może być podłączany do urządzeń należących do sieci, które są objęte zabezpieczeniem w postaci szyfrowania WEP. Jeśli dane urządzenie z zabezpieczeniem WEP mimo wszystko ma zostać podłączone do sieci, zainstaluj je, wybierając kolejno: **Skanowanie > Standard**.

#### Skanowanie w poszukiwaniu routerów

Jeśli do sieci zostało podłączonych kilka routerów, można wybrać odpowiednią sieć. Aby wybrać konkretny router sieciowy, naciśnij przycisk **Skanowanie** na pierwszej stronie instalacji. Routery z funkcją WPS i z najsilniejszym sygnałem są wyświetlane na górze listy.

Wybierz odpowiedni router, a następnie naciśnij przycisk **WPS**, jeśli router jest wyposażony w funkcję WPS. Możesz także nacisnąć przycisk **Kod PIN**, jeśli możesz wprowadzić kod PIN w aplikacji routera w celu ustanowienia połączenia. Możesz także nacisnąć przycisk **Standard**, aby wprowadzić klucz szyfrowania ręcznie.

#### Kod PIN

Aby ustanowić zabezpieczone połączenie wykorzystujące kod PIN, wybierz opcję **Kod PIN** i naciśnij przycisk **OK**. Wpisz 8-cyfrowy kod PIN, a następnie wprowadź go w aplikacji komputerowej routera. Aby dowiedzieć się, gdzie należy wprowadzić kod PIN, zapoznaj się z instrukcją obsługi routera.

#### Standard

Aby wprowadzić klucz szyfrowania (klucz sieciowy) ręcznie, wybierz opcję **Standard** i naciśnij przycisk **OK**. Jeśli dostęp do routera jest zabezpieczony szyfrowaniem WPA, wprowadź hasło dostępu za pomocą pilota zdalnego sterowania. Aby skorzystać z klawiatury ekranowej, wybierz pole wprowadzania tekstu i naciśnij przycisk **OK**.

Jeśli korzystasz z szyfrowania sieciowego WEP, telewizor wyświetli monit o podanie klucza sieciowego WEP w formacie szesnastkowym. Wyszukaj klucz w postaci szesnastkowej w aplikacji routera na komputerze. Zanotuj pierwszy z kluczy WEP z listy i wprowadź go na ekranie telewizora za pomocą pilota zdanego sterowania. Jeśli klucz sieciowy zostanie przyjęty, zostanie ustanowione połączenie telewizora z bezprzewodowym routerem.

Jeśli pojawi się monit o zaakceptowanie warunków przedstawionych w umowie licencyjnej użytkownika końcowego, należy je zaakceptować.

---

## Wi-Fi Media Connect

Dzięki funkcji Wi-Fi MediaConnect możesz bezprzewodowo wyświetlić (utworzyć projekcję) obraz z komputera na ekranie telewizora. Dołączona płyta CD-ROM Wi-Fi MediaConnect pozwala pobrać darmowe oprogramowanie. Funkcja Wi-Fi MediaConnect jest dostępna tylko dla komputerów osobistych.


### Co jest potrzebne

Aby korzystać z funkcji Wi-Fi MediaConnect, konieczne jest podłączenie telewizora do sieci domowej. Konieczny jest także bezprzewodowy router. Więcej informacji na temat podłączania do sieci można znaleźć w części **Pomoc > Konfiguracja > Sieć**.

### Instalacja programu Wi-Fi MediaConnect

- 1 Włóż płytę CD-ROM z programem Wi-Fi MediaConnect do napędu w komputerze.
- 2 Na komputerze zostanie uruchomiona przeglądarka internetowa i strona internetowa z plikami do pobrania – [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect). Na stronie internetowej możesz sprawdzić konieczne wymagania systemowe.
- 3 Wprowadź kod wydrukowany na kopercie płyty CD-ROM.
- 4 Kliknij przycisk „Pobierz teraz”, aby pobrać darmowy program Wi-Fi MediaConnect.
- 5 Po pobraniu oprogramowania uruchom plik „Wi-Fi MediaConnect\_setup.exe”. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

### Nazwa telewizora w sieci

Jeśli w sieci domowej znajduje się więcej niż jeden telewizor, możesz zmienić jego nazwę. Aby zmienić nazwę telewizora, pod jaką jest wyświetlany w sieci, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Ustawienia sieci**, a następnie wybierz opcję **Nazwa sieciowa telewizora**. Aby wprowadzić nazwę, naciśnij przycisk **OK**, co spowoduje otwarcie klawiatury ekranowej, lub skorzystaj z klawiatury na pilocie zdalnego sterowania.

Informacje dotyczące korzystania z oprogramowania Wi-Fi MediaConnect w komputerze znajdują się w części **Pomoc > Smart TV > Filmy, zdjęcia i muzyka > Wi-Fi MediaConnect**.

### Wymagania systemowe dla komputera

System operacyjny Windows XP, Vista, Windows 7 (tylko komputer osobisty)

- Minimalne wymagania sprzętowe komputera
- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 1,8 GHz
  - 512 MB RAM
  - 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym
  - Wi-Fi 802.11g
  - Szerokopasmowe połączenie internetowe


Zalecane wymagania sprzętowe komputera

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym
- Wi-Fi 802.11n – router i komputer PC
- Szerokopasmowe połączenie internetowe

---

## Instalacja sieci przewodowej

Podłącz router do telewizora. Przed uruchomieniem instalacji sieci włącz router.

Aby rozpocząć **instalację sieci**, naciśnij przycisk , wybierz kolejno: **Konfiguracja > Połącz z siecią** i naciśnij przycisk **OK**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.


Telewizor cały czas szuka połączenia sieciowego. Musi zostać włączone ustawienie serwera DHCP routera.

Jeśli pojawi się monit o zaakceptowanie warunków przedstawionych w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego, należy je zaakceptować.

Wskazówki dotyczące ustanawiania połączenia znajdują się w części **Pomoc > Połączenia > Sieć > Przewodowa**.

---

## Ustawienia sieci

Aby otworzyć menu Ustawienia sieci, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Ustawienia sieci** i naciśnij przycisk **OK**.

Możesz wyświetlić typ sieci, adres IP i MAC, siłę sygnału, szybkość i metodę szyfrowania itp. Możesz także ustawić router DHCP i funkcję Auto IP, ustawienia konfiguracyjne IP, DMR oraz nazwę sieci.

---

## 4.6 Urządzenia

---

### EasyLink HDMI-CEC


Funkcja EasyLink HDMI-CEC umożliwia współpracę telewizora z innymi podłączonymi urządzeniami. Do sterowania urządzeniami z funkcją można użyć pilota telewizora. Urządzenie musi być podłączone za pomocą przewodu HDMI. Urządzenia z funkcją EasyLink są automatycznie wyświetlane w menu głównym.

#### Konfiguracja


Funkcja EasyLink jest domyślnie włączona w telewizorze. Sprawdź, czy wszystkie ustawienia standardu HDMI-CEC podłączonych urządzeń są właściwie skonfigurowane. Funkcja EasyLink może nie działać z urządzeniami innych producentów.

#### Wyłączanie pilota EasyLink

Jeśli nie chcesz sterować urządzeniami za pomocą pilota zdalnego sterowania EasyLink, możesz wyłączyć go osobno.

Naciśnij przycisk  (Menu główne), a następnie wybierz kolejno opcje **Konfiguracja** > **Ustawienia telewizora** i wybierz kolejno opcje **EasyLink** > **Pilot EasyLink** i wybierz opcję **Wył.**

#### Wyłączanie funkcji EasyLink

Aby całkowicie wyłączyć funkcję EasyLink, naciśnij przycisk menu głównego , a następnie wybierz kolejno: **Konfiguracja** > **Ustawienia telewizora**, wybierz pozycję **EasyLink** > **EasyLink Włącz/Wyłącz** i wybierz opcję **Wyłącz**.

#### Nazwy HDMI-CEC stosowane przez innych producentów

Poszczególni producenci używają różnych nazw funkcji HDMI-CEC. Niektóre przykłady tych nazw to: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink i Viera Link. Nie wszystkie marki urządzeń są w pełni zgodne z funkcją EasyLink.

Więcej informacji na temat korzystania z funkcji EasyLink można znaleźć w części **Pomoc** > **Podstawy** > **Pilot** > **Sterowanie urządzeniami**.

---

### Dodawanie nowego urządzenia

Funkcje urządzeń podłączonych z wykorzystaniem funkcji EasyLink HDMI-CEC są automatycznie wyświetlane w menu głównym telewizora. Jedno urządzenie może dodać do menu kilka funkcji. Urządzenie musi być podłączone za pomocą przewodu HDMI. Jeśli podłączone urządzenie nie zostanie wyświetlone w menu głównym, funkcja EasyLink może być wyłączona dla urządzenia.


Jeśli podłączone urządzenie nie jest wyposażone w funkcję EasyLink lub nie jest podłączone za pomocą przewodu HDMI, należy dodać je ręcznie, korzystając z opcji **Dodaj urządzenie** w menu głównym.

#### Dodawanie urządzeń

W menu głównym wybierz opcję **Dodaj urządzenie** i naciśnij przycisk **OK**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Na ekranie telewizora wyświetli się prośba o wybranie urządzenia i złącza, do którego urządzenie zostało podłączone. Urządzenie i jego funkcje zostaną dodane do menu głównego.

#### Zmiana nazwy urządzenia

Aby zmienić nazwę urządzenia w menu głównym, wybierz urządzenie i naciśnij przycisk  **OPTIONS**, a następnie wybierz opcję **Nowa nazwa**. Wpisz nową nazwę za pomocą klawiatury pilota, w sposób analogiczny do wpisywania w telefonie treści wiadomości SMS lub naciśnij przycisk **OK**, aby skorzystać z klawiatury ekranowej.

#### Usuwanie urządzenia

Aby usunąć urządzenie lub funkcję z menu głównego, wybierz funkcję, naciśnij przycisk  **OPTIONS** i wybierz opcję **Usuń to urządzenie**.

Jeśli urządzenie lub funkcja są w dalszym ciągu wyświetlane w menu głównym pomimo wcześniejszego ich usunięcia, wyłącz ustawienie EasyLink urządzenia, aby zapobiec ponownemu automatycznemu dodaniu ikony.

---

### Synchronizacja dźwięku i obrazu


Po podłączeniu zestawu kina domowego (HTS) do telewizora obraz wyświetlany na ekranie telewizora oraz dźwięk z zestawu kina domowego powinny zostać zsynchronizowane. W przeciwnym razie może być widoczna rozbieżność w scenach, w których ktoś mówi, np. kiedy osoba kończy zdanie, zanim przestanie ruszać ustami.


#### Automatyczna synchronizacja dźwięku i obrazu

Najnowsze zestawy kina domowego firmy Philips umożliwiają automatyczną bezbłędną synchronizację obrazu i dźwięku.

#### Opóźnienie synchronizacji dźwięku

Inne zestawy kina domowego mogą wymagać dostosowania opóźnienia synchronizacji dźwięku i obrazu. Zwiększaj opóźnienie w zestawie kina domowego do czasu, aż dźwięk będzie zgodny z obrazem. Może być konieczne wprowadzenie wartości opóźnienia równego 180 ms. Przeczytaj instrukcję obsługi zestawu kina domowego.


Po ustawieniu wartości opóźnienia w zestawie kina domowego należy wyłączyć opcję **Opóźnienie wyjścia audio** w telewizorze, jeśli w zestawie kina domowego zostało ustawione takie samo opóźnienie dla wszystkich wejść audio. Aby wyłączyć funkcję Opóźnienie wyjścia audio, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja** > **Ustawienia telewizora** > **Preferencje** > **Opóźnienie wyjścia audio**. Wybierz opcję **Wył.** i naciśnij przycisk **OK**.

Jeśli nie jest możliwe ustawienie opóźnienia w zestawie kina domowego lub maksymalna wartość ustawienia jest niewystarczająca, możesz wyłączyć funkcję przetwarzania obrazu Perfect Natural Motion telewizora. Aby wyłączyć funkcję Perfect Natural Motion, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Ustawienia telewizora** > **Obraz** > **Perfect Natural Motion**. Wybierz opcję **Wył.** i naciśnij przycisk **OK**.

---

### Automatyczne przenoszenie napisów


Jeśli odtwarzasz płytę DVD lub Blu-ray za pomocą najnowszego odtwarzacza marki Philips, można przesuwac napisy do góry w telewizorze. Napisy będą dzięki temu widoczne dla dowolnego formatu obrazu. Funkcja Automatyczne przenoszenie napisów telewizora jest domyślnie włączona.

Aby wyłączyć funkcję Automatyczne przenoszenie napisów, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja** > **Ustawienia telewizora** > **EasyLink** > **Automatyczne przenoszenie napisów**. Wybierz ustawienie **Wył.**

---

### Łącze Pixel Plus

Niektóre inne urządzenia, odtwarzacze DVD lub odtwarzacze płyt Blu-ray mogą być wyposażone w swoje własne funkcje przetwarzania obrazu. Aby uniknąć zakłóceń między nimi a ustawieniami przetwarzania obrazu w telewizorze i zapobiec wystąpieniu złej jakości obrazu, należy wyłączyć funkcję przetwarzania obrazu tych urządzeń. Funkcja Łącze Pixel Plus telewizora jest domyślnie włączona i uniemożliwia przetwarzanie jakości obrazu najnowszych urządzeń firmy Philips podłączonych do telewizora.

Aby wyłączyć funkcję Łącze Pixel Plus, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja** > **Ustawienia telewizora** > **EasyLink** > **Łącze Pixel Plus**. Wybierz opcję **Wył.**


## 4.7 Powszechny dostęp

### Włączanie

Po włączeniu funkcji uniwersalnego dostępu telewizor jest przystosowany do użytkowania przez osoby niedosłyszące i niedowidzące.

#### Włączanie

Jeśli funkcja uniwersalnego dostępu nie została włączona podczas instalacji, można włączyć ją w ramach menu konfiguracji.


Aby włączyć funkcję uniwersalnego dostępu, naciśnij przycisk , a następnie wybierz kolejno: **Konfiguracja** > **Ustawienia telewizora** > **Preferencje** > **Uniwersalny dostęp**. Wybierz ustawienie **Wł.** i naciśnij przycisk **OK**.



Po włączeniu funkcji uniwersalnego dostępu w menu konfiguracji zostaje ona dodana do menu opcji. W ramach dostępnych opcji można wybrać specjalne ustawienia dla osób niedosłyszących i niedowidzących.

### Słabosłyszący

W przypadku niektórych cyfrowych kanałów telewizyjnych nadawana jest specjalna ścieżka dźwiękowa i napisy dostosowane dla osób niedosłyszących. Jeśli funkcja Słabosłyszący jest włączona, telewizor przełączy się automatycznie na ścieżkę dźwiękową i napisy dla osób niedosłyszących, jeśli będą one dostępne.

#### Włączanie

Aby włączyć funkcję Słabosłyszący, naciśnij przycisk , wybierz opcję **Uniwersalny dostęp** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz kolejno: **Słabosłyszący** i **Wł.** i naciśnij przycisk **OK**.


Aby sprawdzić, czy język ścieżki dźwiękowej dla osób niedosłyszących jest dostępny, naciśnij przycisk , wybierz opcję **Język dźwięku**, a następnie wyszukaj język ścieżki dźwiękowej oznaczony ikoną .

Jeśli w menu Opcje nie jest widoczna pozycja Uniwersalny dostęp, włącz opcję Uniwersalny dostęp w menu Konfiguracja. Zapoznaj się z częścią **Pomoc** > **Konfiguracja** > **Uniwersalny dostęp** > **Włączanie**.

### Niedowidzący



W przypadku niektórych cyfrowych kanałów telewizyjnych nadawana jest specjalna ścieżka dźwiękowa dostosowana dla osób niedowidzących, znana pod nazwą Opis dźwiękowy. Ścieżka dźwiękowa zawiera komentarz narratora dotyczący tego, co dzieje się w programie; komentarz ten jest odtwarzany w przerwach w normalnej ścieżce dźwiękowej.

#### Włączanie

Aby włączyć ścieżkę dźwiękową dla osób niedowidzących, naciśnij przycisk , wybierz opcję **Uniwersalny dostęp** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz kolejno opcję **Niedowidzący** i **Wł.** lub wybierz głośniki, za pośrednictwem których ma być odtwarzana ścieżka dźwiękowa dla osób niedowidzących, jeśli są one dostępne. Dostępna ścieżka dźwiękowa dla osób niedowidzących zostanie odtworzona.

#### Głośność - niedowidzący

Możesz określić poziom głośności dodatkowego komentarza, jeśli jest on dostępny.

Aby sprawdzić, czy język ścieżki dźwiękowej dla osób niedowidzących jest dostępny, naciśnij przycisk , wybierz opcję **Język dźwięku**, a następnie wyszukaj język ścieżki dźwiękowej oznaczony ikoną .

Jeśli w menu Opcje nie jest widoczna pozycja Uniwersalny dostęp, włącz opcję Uniwersalny dostęp w menu Konfiguracja. Zapoznaj się z częścią **Pomoc** > **Konfiguracja** > **Uniwersalny dostęp** > **Włączanie**.

### Dźwięk klawiszy

Funkcja dźwięk klawiszy powoduje, że po każdym naciśnięciu przycisku na pilocie zdalnego sterowania zostanie wyemitowane potwierdzenie dźwiękowe. Głośność potwierdzenia dźwiękowego jest stała.

#### Włączanie


Aby włączyć funkcję dźwięku klawiszy, naciśnij przycisk , wybierz opcję **Uniwersalny dostęp** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz kolejno opcję **Dźwięk klawiszy** i **Wł.**

Jeśli w menu Opcje nie jest widoczna pozycja Uniwersalny dostęp, włącz opcję Uniwersalny dostęp w menu Konfiguracja. Zapoznaj się z częścią **Pomoc** > **Konfiguracja** > **Uniwersalny dostęp** > **Włączanie**.



## 4.8 Oprogramowanie


### Bieżąca wersja


Aby poznać bieżącą wersję oprogramowania telewizora, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **Konfiguracja** > **Ustawienia oprogramowania** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz opcję **Wersja oprogramowania** i odczytaj wersję z pola **Wersja**.

### Aktualizacja przez Internet

Jeśli telewizor jest podłączony do Internetu, może zostać wyświetlony monit od firmy TP Vision o aktualizację oprogramowania telewizora. Konieczne jest szybkie (szerokopasmowe) połączenie z Internetem.

Jeśli zostanie wyświetlony powyższy monit, zalecamy przeprowadzenie aktualizacji. Wybierz opcję **Aktualizuj**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Możesz także samodzielnie wyszukać nowe aktualizacje. Aby wyszukać aktualizację, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja** > **Aktualizacja oprogramowania** i naciśnij przycisk **OK**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.


Po zakończeniu aktualizacji telewizor zostanie automatycznie wyłączony i ponownie uruchomiony. Poczekać, aż telewizor uruchomi się. Nie korzystaj z wyłącznika zasilania  na telewizorze.

### Aktualizacja za pośrednictwem portu USB

Może być konieczna aktualizacja oprogramowania telewizora. Aby przesłać oprogramowanie do telewizora, konieczny będzie komputer z szybkim połączeniem z Internetem oraz urządzenie pamięci USB. Skorzystaj z urządzenia pamięci USB z 256 MB wolnego miejsca. Upewnij się, że zabezpieczenie przez zapisem jest wyłączone.

- 1 Uruchom
- 2 Znajdź
- 3 Pobierz
- 4 Zaktualizuj telewizor

#### 1 Uruchamianie aktualizacji w telewizorze

Aby rozpocząć aktualizację oprogramowania, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja** > **Aktualizacja oprogramowania**. Wybierz opcję **USB**.

#### 2 Identyfikacja telewizora

Włóż urządzenie pamięci USB do gniazda z boku telewizora, wybierz opcję **Start** i naciśnij przycisk **OK**. Plik identyfikacji zostanie zapisany w urządzeniu pamięci USB.

#### 3 Pobranie oprogramowania telewizora

Włóż urządzenie pamięci USB do gniazda USB komputera. Znajdź w pamięci urządzenia USB plik o nazwie **update.htm** i dwukrotnie kliknij go. Kliknij opcję **Wyślij kod ID**. Jeśli nowe oprogramowanie jest dostępne, pobierz plik .zip. Po zakończeniu pobierania wypakuj archiwum i skopiuj plik o nazwie **autorun.upg** do urządzenia pamięci USB. Nie umieszczaj pliku w folderze.


#### 4 Aktualizacja oprogramowania telewizora

Ponownie włóż urządzenie pamięci USB do gniazda USB telewizora. Aktualizacja rozpocznie się automatycznie. Telewizor wyłączy się na 10 sekund, po czym ponownie się włączy. Proszę czekać.



##### Nie należy:

- korzystać z pilota zdalnego sterowania,
- odłączać urządzenia pamięci USB od telewizora.

Jeśli podczas aktualizacji nastąpi awaria zasilania, nie należy odłączać urządzenia pamięci USB od telewizora. Po przywróceniu zasilania aktualizacja zostanie wznowiona.

Po zakończeniu aktualizacji na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o treści **Operation successful** (Operacja zakończona). Odłącz pamięć USB i naciśnij przycisk  na pilocie.

##### Nie należy:

- naciskać dwukrotnie przycisku ,
- korzystać z przełącznika  na telewizorze.

Telewizor wyłączy się na 10 sekund, po czym ponownie się włączy. Proszę czekać.

Oprogramowanie telewizora zostało zaktualizowane. Możesz ponownie zacząć korzystać z telewizora.

Aby zapobiec przypadkowym aktualizacjom oprogramowania telewizora, usuń plik autorun.upg z urządzenia pamięci USB.


# 5 Połączenia

## 5.1 Pierwsze połączenia

### Przewód zasilający

Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania telewizora.


Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie przewód.

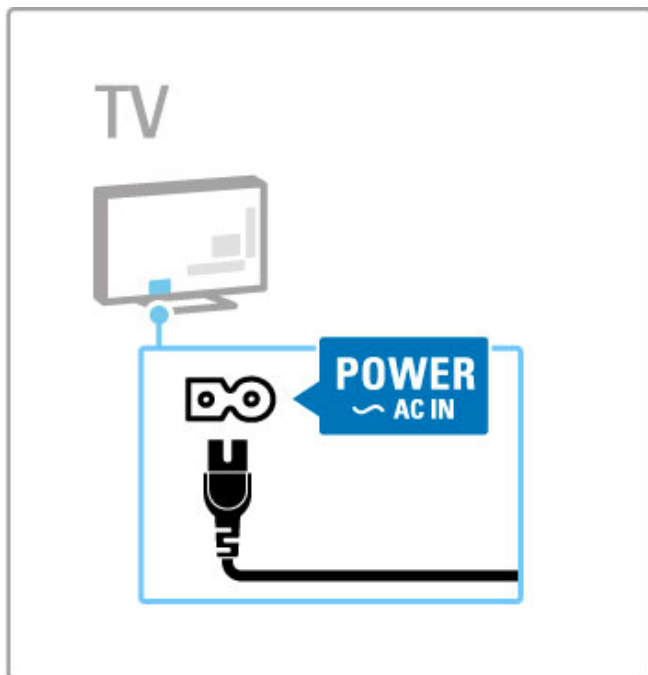


Telewizor pochłania bardzo mało prądu w trybie gotowości, jednak jeśli telewizor nie jest używany przez długi czas, to wyłączenie telewizora za pomocą wyłącznika zasilania pozwoli oszczędzać energię. Więcej informacji dotyczących wyłącznika zasilania można znaleźć w części **Pomoc > Czynności wstępne > Przyciski na telewizorze > Wyłącznik zasilania**.

Upewnij się, że przewód zasilający jest dokładnie podłączony do telewizora. Wtyczka przewodu zasilającego powinna być zawsze dostępna przy gniazdku elektrycznym.


### Przewód antenowy

Znajdź wejście antenowe z tyłu telewizora. Podłącz dokładnie przewód antenowy do gniazda **Antenna** .

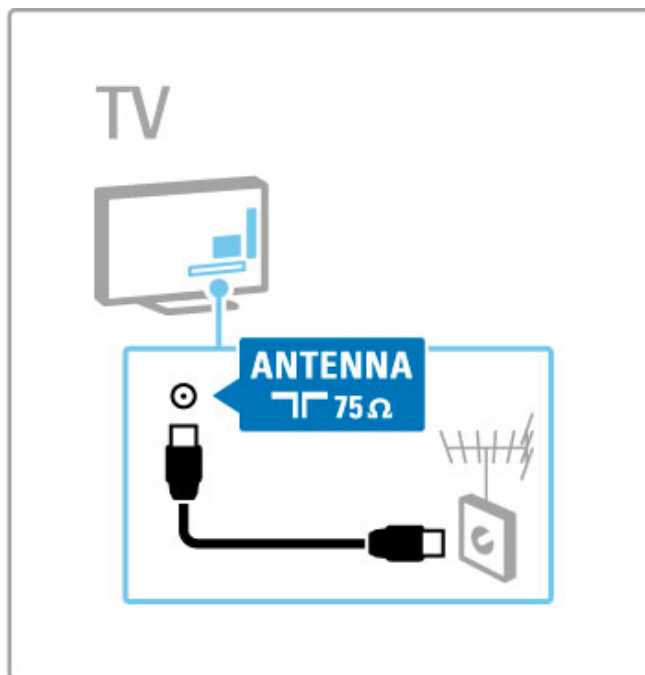

### Przewód anteny satelitarnej

Znajdź złącze typu F anteny satelitarnej znajdujące się z boku telewizora. Podłącz do znalezionej złącza przewód anteny satelitarnej.

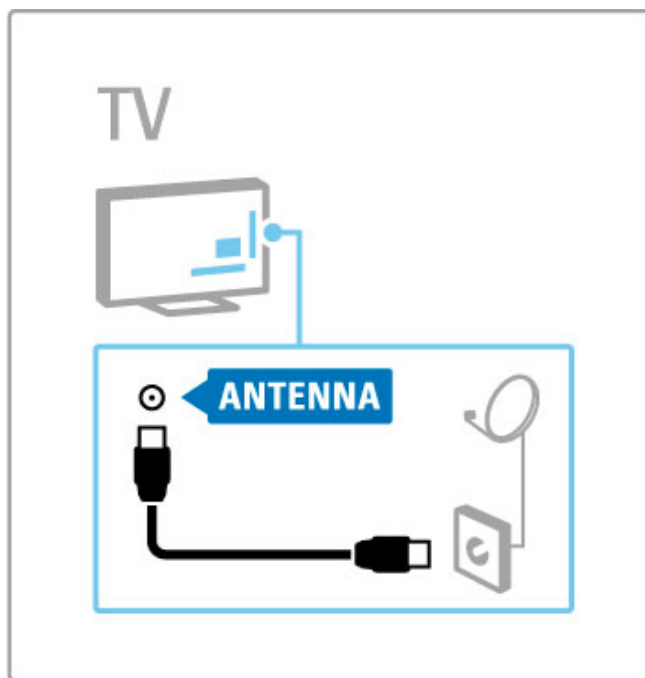

## 5.2 Przewody i połączenia

### Jakość przewodu


Przed podłączeniem urządzeń do telewizora sprawdź, które połączenia są dostępne w urządzeniu. Podłącz urządzenie do telewizora, korzystając z połączenia o najlepszej dostępnej jakości. Przewody dobrej jakości zapewniają dobrą jakość przesyłu obrazu i dźwięku. Zapoznaj się z pozostałymi rozdziałami części **Przewody i połączenia**.

Schematy połączeń opisane w części **Pomoc > Połączenia > Podłączanie urządzeń** to zalecenia. Możliwe są także inne rozwiązania.

Odwiedź stronę internetową pomocy technicznej firmy Philips — [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) — i uruchom **Przewodnik po połączeniach** telewizora. Przewodnik ułatwi podłączanie urządzeń do telewizora.

### HDMI

Połączenie HDMI zapewnia najwyższą jakość obrazu i dźwięku. Jeden przewód HDMI służy do przesyłania sygnałów audio i wideo. W przypadku odbierania sygnału telewizyjnego w formacie HD (High Definition) skorzystaj z przewodu HDMI. Przewód HDMI pozwala przesyłać sygnał obrazu i dźwięku tylko w jednym kierunku (wyjątek stanowi przewód HDMI ARC). Nie należy korzystać z przewodu HDMI, którego długość przekracza 5 m.

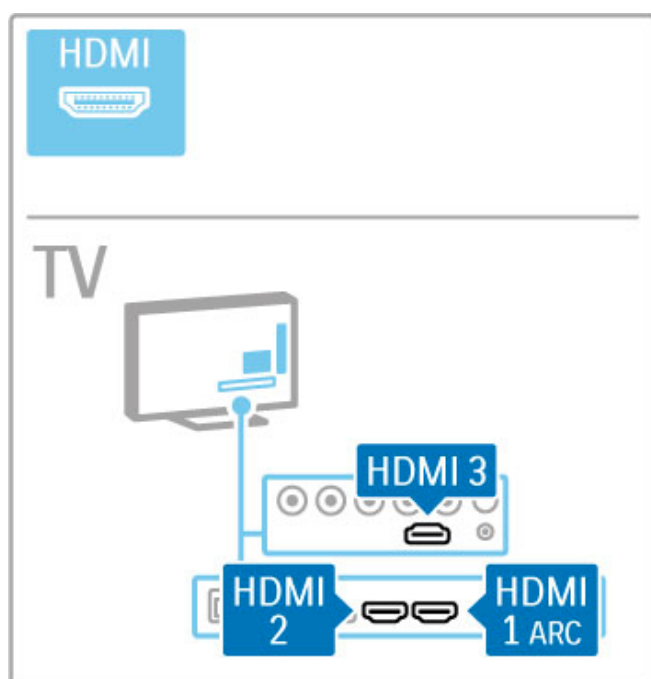


#### EasyLink HDMI-CEC

Jeśli urządzenia zostały podłączone za pomocą przewodu HDMI i są wyposażone w funkcję EasyLink, możliwa jest ich obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora. Więcej informacji na temat funkcji EasyLink można znaleźć w części **Pomoc > Podstawy > Pilot zdalnego sterowania > Sterowanie urządzeniami**.

#### Połączenie HDMI ARC

Podłącz zestaw kina domowego do złącza HDMI ARC. W przypadku użycia przewodu HDMI ARC nie jest konieczne użycie dodatkowego przewodu audio łączącego telewizor z zestawem kina domowego. Przewód HDMI podłączony do złącza HDMI ARC (Audio Return Channel) zastępuje oba przewody.

#### Wyłączanie złącza HDMI ARC

Aby wyłączyć sygnał zwrotnego kanału dźwiękowego dla złącza HDMI ARC, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia telewizora > EasyLink > HDMI 1 ARC**, wybierz opcję **Wyl.** i naciśnij przycisk **OK**.

#### DVI-HDMI

Jeśli urządzenie, z którego korzystasz, jest wyposażone wyłącznie w złącze DVI, skorzystaj z adaptera DVI-HDMI. Skorzystaj z jednego ze złącz HDMI; połącz przewód Audio L/R (gniazdo mini jack 3,5 mm) z gniazdem **Audio In DVI/VGA** z tyłu telewizora, aby uzyskać dźwięk.


#### Zabezpieczenie przed kopiowaniem

Przewody DVI i HDMI obsługują system zabezpieczenia przed kopiowaniem HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). Standard HDCP to sygnał zabezpieczenia przed kopiowaniem zawartości z płyt DVD i Blu-ray. Jest znany także pod nazwą DRM (Digital Rights Management — cyfrowy system zarządzania prawami autorskimi).

### Y Pb Pr



Połącz gniazda rozdzielonych składowych sygnału wideo YPbPr z lewym i prawym gniazdem audio.

Podłącz przewody, dopasowując kolory ich wtyków do kolorów złącz YPbPr. Standard YPbPr obsługuje sygnały telewizyjne w formacie HD.

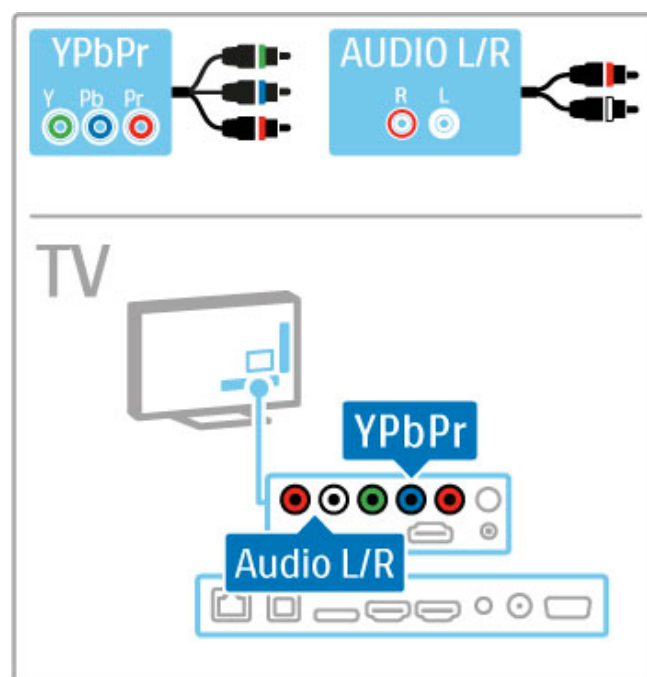


### SCART

Przewód SCART pozwala przesyłać zarówno sygnały audio, jak i wideo. Złącza SCART obsługują sygnał wideo RGB, ale nie obsługują sygnałów telewizyjnych w formacie HD. W celu podłączenia przewodu Scart można także skorzystać z dołączonego adaptera Scart.

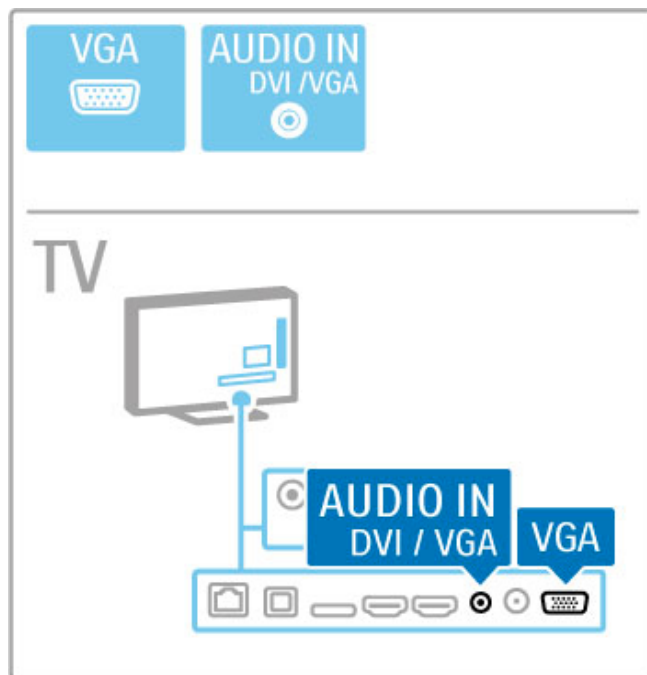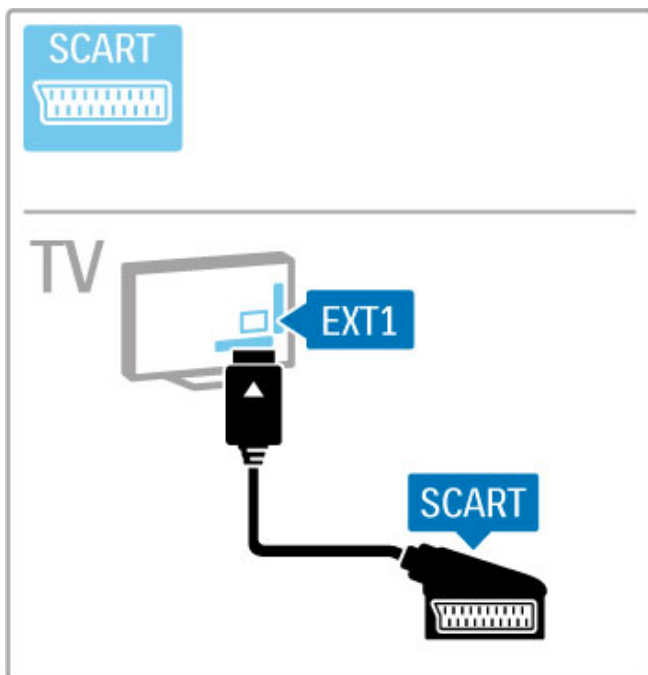

## Wideo

W przypadku urządzenia wyposażonego wyłącznie w kompozytowe połączenie video (CVBS), należy skorzystać z **adaptera video-SCART** (niedołączony do zestawu). Podłącz adapter video-Scart do dołączonego adaptera Scart telewizora. Możesz wykorzystać także przewody Audio L/R.

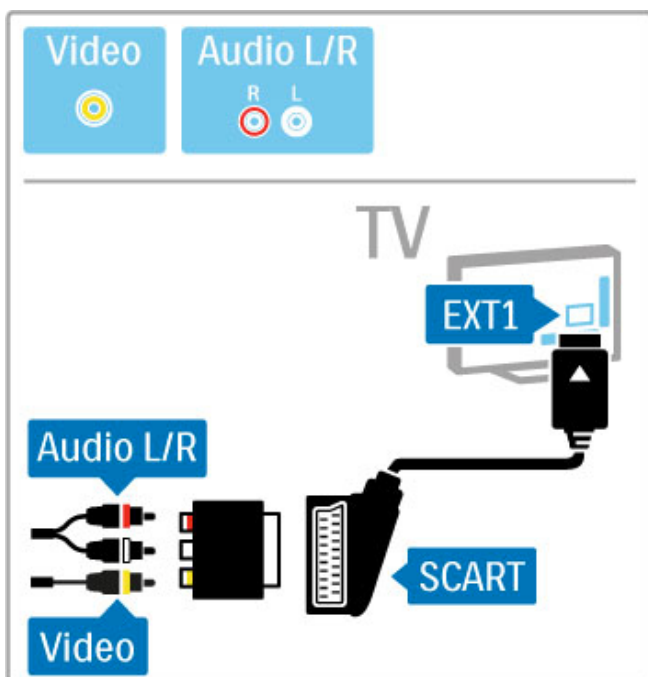

## VGA


Podłącz komputer do telewizora za pomocą przewodu VGA (złącze DE15). Dzięki temu złączu telewizor może spełniać funkcję monitora komputerowego. W celu podłączenia dźwięku możesz wykorzystać także przewód Audio L/R (gniazdo mini jack 3,5 mm).

Aby połączyć komputer ze złączem VGA, zapoznaj się z częścią **Pomoc > Połączenia > Więcej urządzeń > TV jako monitor PC**.


## 5.3 Podłączanie urządzeń

### SoundBar


Podłącz urządzenie do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

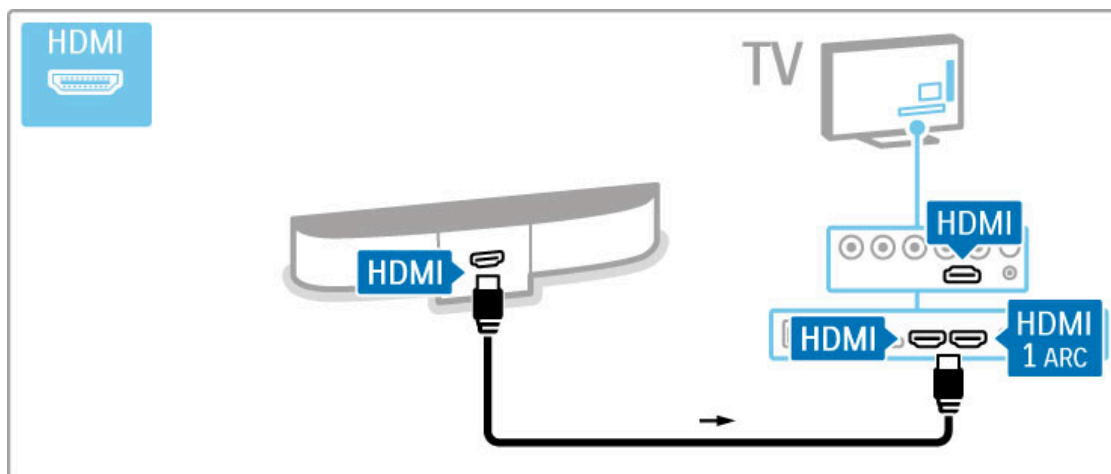

Jeśli zarówno telewizor, jak i urządzenie, wykorzystują połączenia HDMI-ARC, nie są wymagane inne przewody. Jeśli tak nie jest, zapoznaj się z dalszymi tematami.

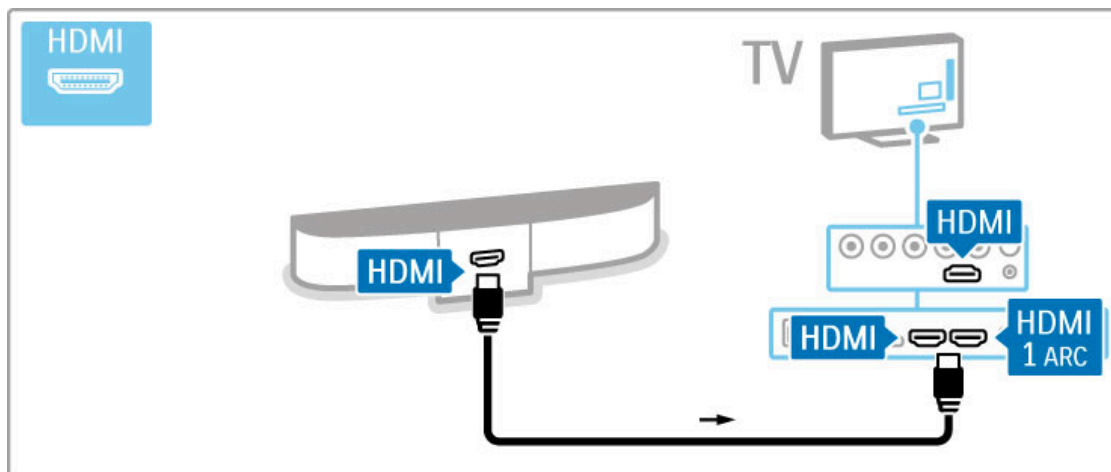


Jeśli nie posiadasz złącza HDMI-ARC, dodaj cyfrowy przewód audio (optycznego).

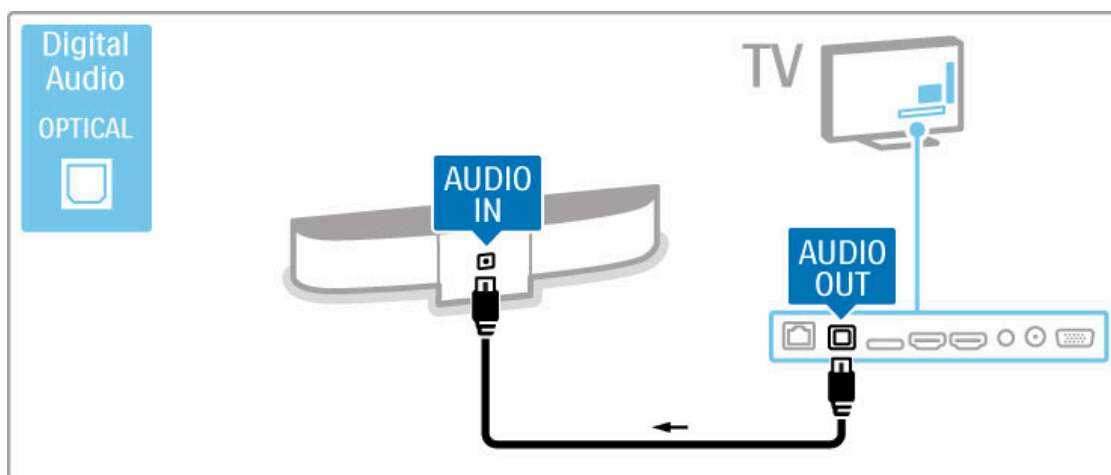


### Odtwarzacz płyt Blu-ray / DVD

Podłącz urządzenie do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

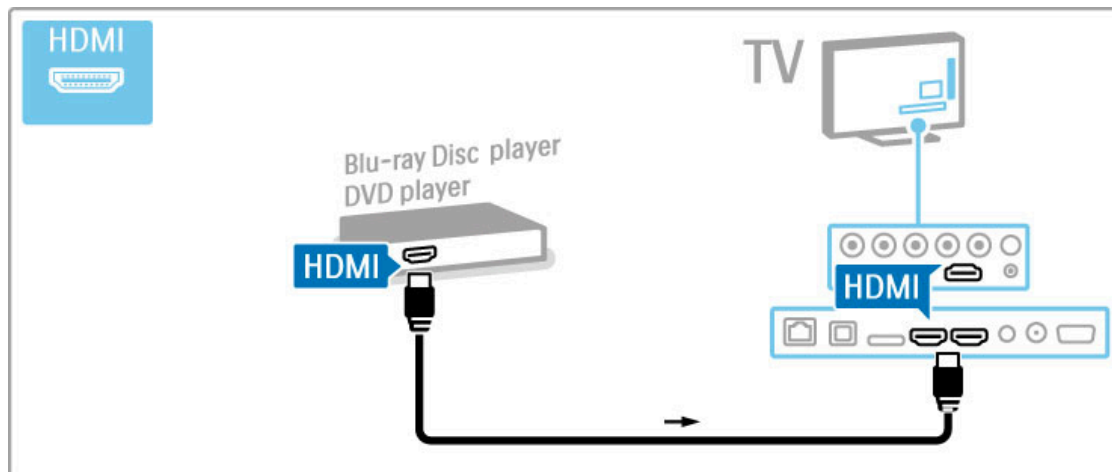


## Zestaw kina domowego z odtwarzaczem płyt

Podłącz urządzenie do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

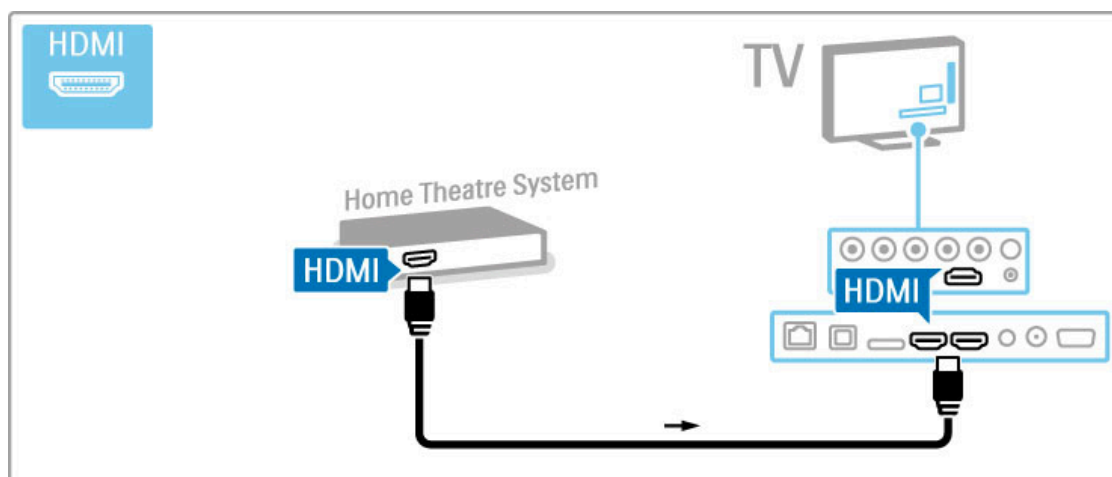

Jeśli zarówno telewizor, jak i urządzenie, wykorzystują połączenia HDMI-ARC, nie są wymagane inne przewody. Jeśli tak nie jest, zapoznaj się z dalszymi tematami.

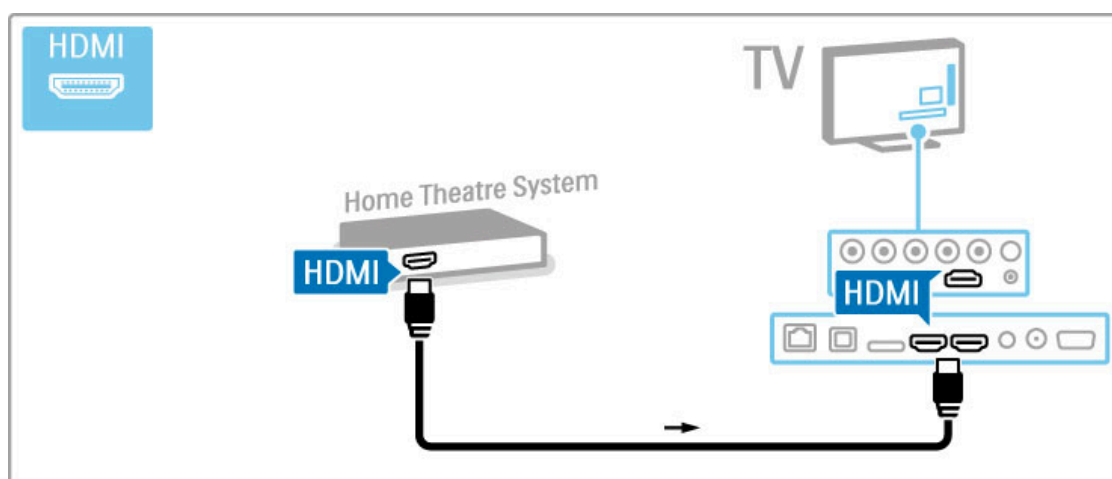

Jeśli nie posiadasz złącza HDMI-ARC, dodaj cyfrowy przewód audio (optyczny).




### Synchronizacja dźwięku i obrazu

Jeśli dźwięk nie pasuje do obrazu wideo wyświetlanego na ekranie, w przypadku większości zestawów kina domowego DVD możesz ustawić opóźnienie, aby dopasować dźwięk i obraz wideo. Więcej informacji na temat synchronizacji dźwięku i obrazu można znaleźć w części **Pomoc > Konfiguracja > Urządzenia > Synchronizacja dźwięku i obrazu**.


Nie doprowadzaj sygnału audio z odtwarzacza DVD lub innego urządzenia bezpośrednio do zestawu kina domowego. W pierwszej kolejności zawsze doprowadzaj dźwięk przez telewizor.

## Nagrywarka

Podłącz antenę do urządzenia i do telewizora za pomocą dwóch przewodów antenowych.

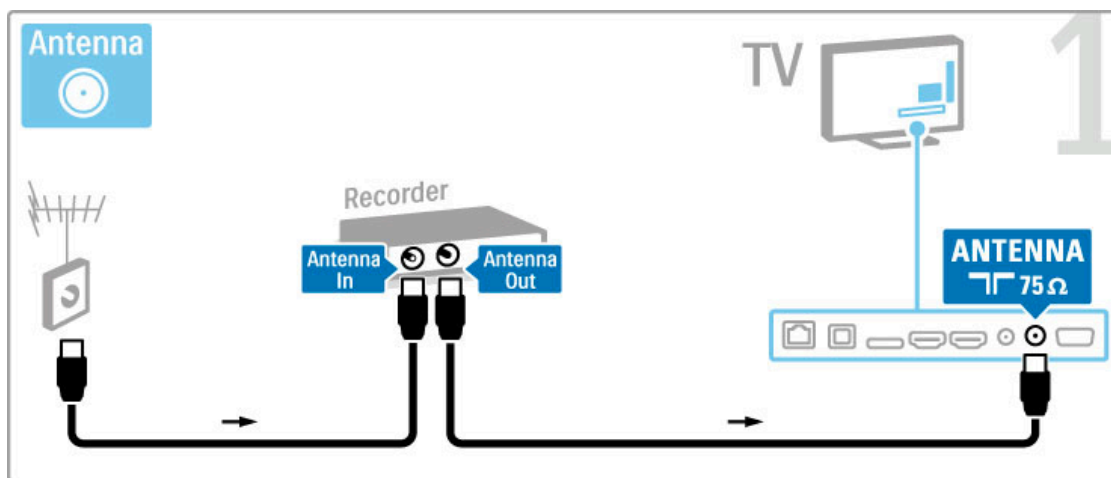

Podłącz urządzenie do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

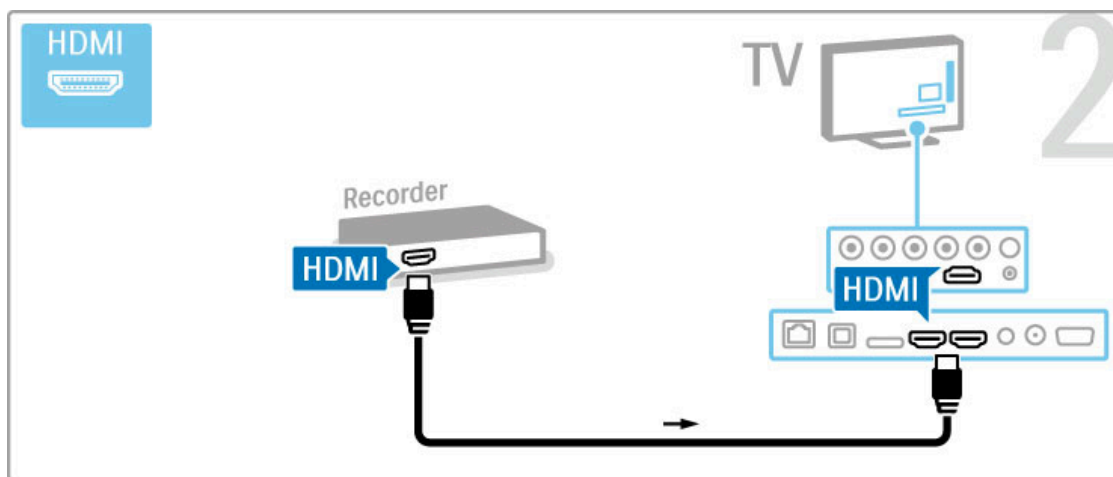


## Odbiornik telewizji cyfrowej/satelitarnej


Jeśli oglądasz telewizję, korzystając z cyfrowego odbiornika (dekodera), i nie korzystasz z pilota telewizora, wyłącz funkcję opcję automatycznego wyłączenia. Pozwoli to zapobiec automatycznemu wyłączaniu się telewizora po 4 godzinach, podczas których nie naciśnięto żadnego przycisku na pilocie.

Aby wyłączyć opcję automatycznego wyłączenia, naciśnij podczas oglądania kanałów telewizyjnych **zielony** przycisk, a następnie wybierz opcję **Automatyczne wyłączenie** i opcję **Wył.**

Podłącz antenę do urządzenia i do telewizora za pomocą dwóch przewodów antenowych.

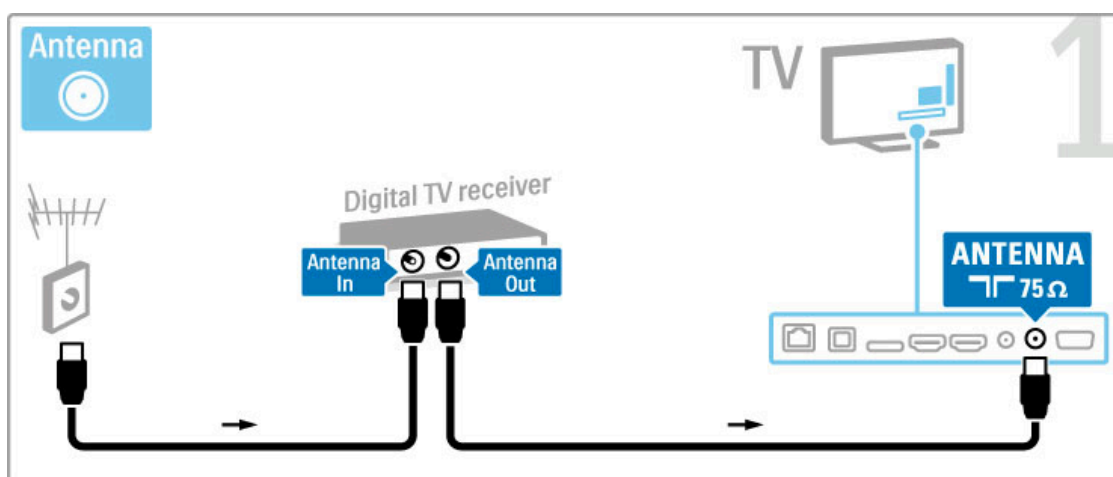

Podłącz urządzenie do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

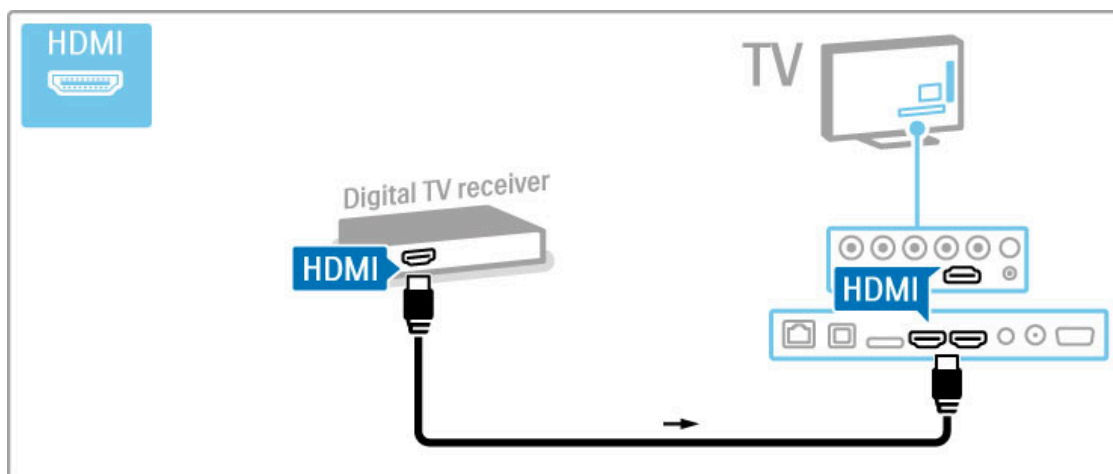




## Odbiornik cyfr. + nagrywarka


Jeśli oglądasz telewizję, korzystając z cyfrowego odbiornika (dekodera), i nie korzystasz z pilota telewizora, wyłącz funkcję opcję automatycznego wyłączenia. Pozwoli to zapobiec automatycznemu wyłączeniu się telewizora po 4 godzinach, podczas których nie naciśnięto żadnego przycisku na pilocie.

Aby wyłączyć opcję automatycznego wyłączenia, naciśnij podczas oglądania kanałów telewizyjnych **zielony** przycisk, a następnie wybierz opcję **Automatyczne wyłączenie** i opcję **Wył.**


Najpierw podłącz do telewizora urządzenia za pomocą trzech przewodów antenowych.

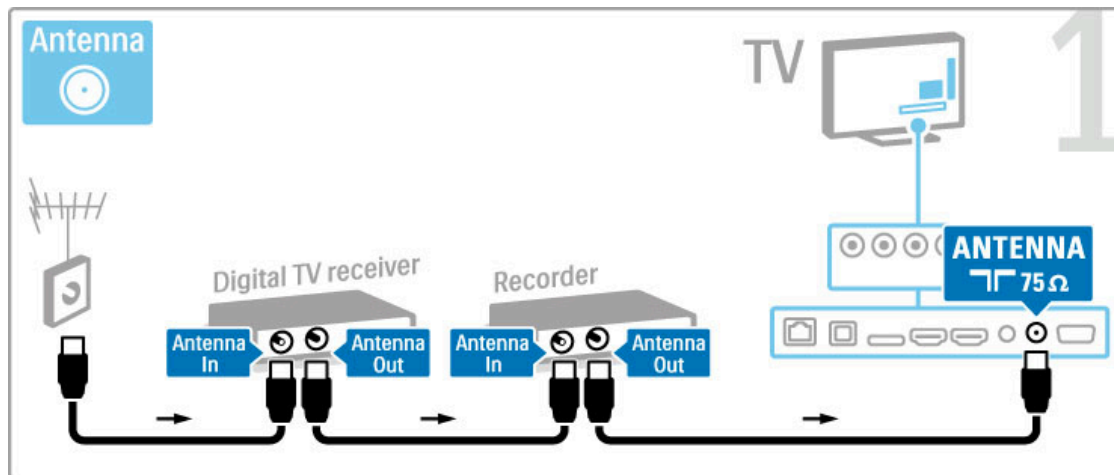

Następnie podłącz odbiornik cyfrowy do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

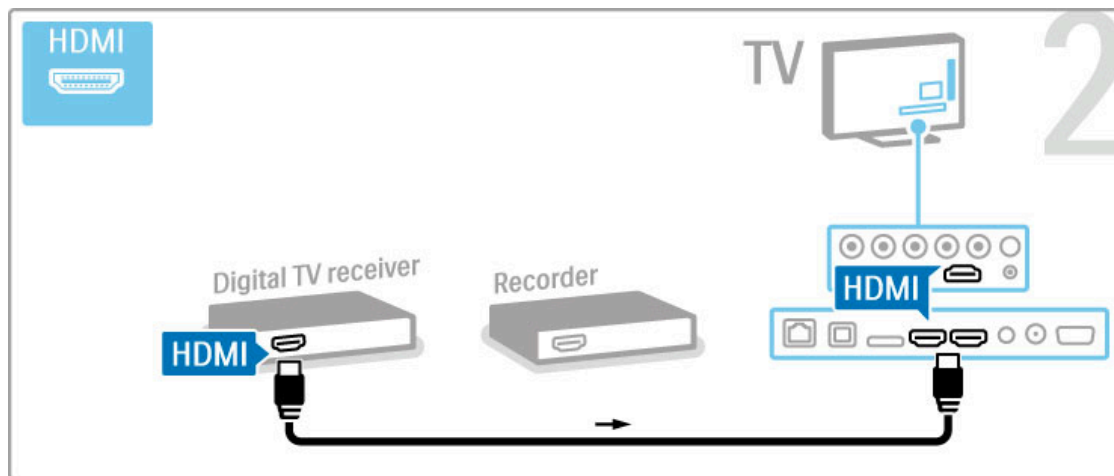

Później podłącz nagrywarkę płyt do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

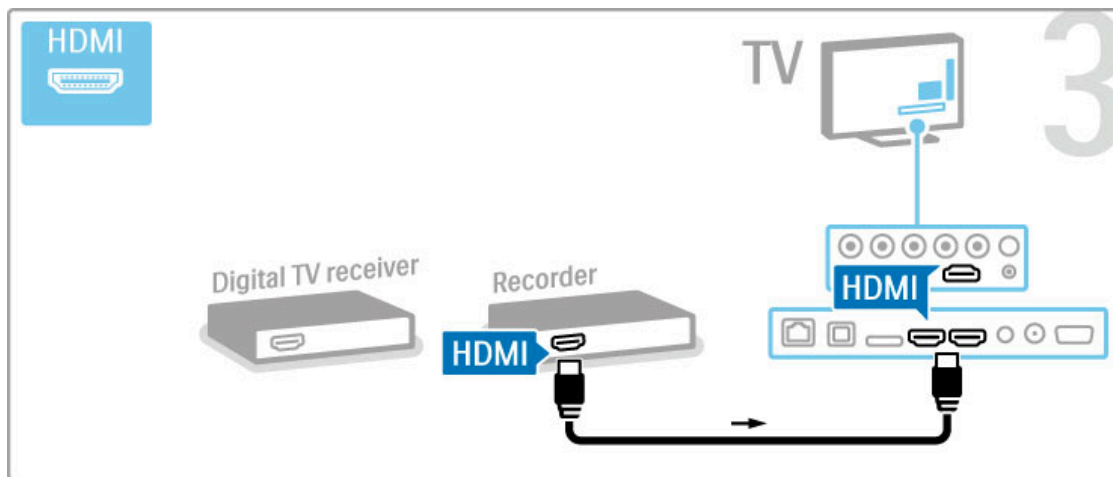


## Odbiornik cyfr. + nagrywarka + kino domowe


Jeśli oglądasz telewizję, korzystając z cyfrowego odbiornika (dekodera), i nie korzystasz z pilota telewizora, wyłącz funkcję opcję automatycznego wyłączenia. Pozwoli to zapobiec automatycznemu wyłączeniu się telewizora po 4 godzinach, podczas których nie naciśnięto żadnego przycisku na pilocie.

Aby wyłączyć opcję automatycznego wyłączenia, naciśnij podczas oglądania kanałów telewizyjnych **zielony** przycisk, a następnie wybierz opcję **Automatyczne wyłączenie** i opcję **Wył.**


Najpierw podłącz do telewizora urządzenia za pomocą trzech przewodów antenowych.

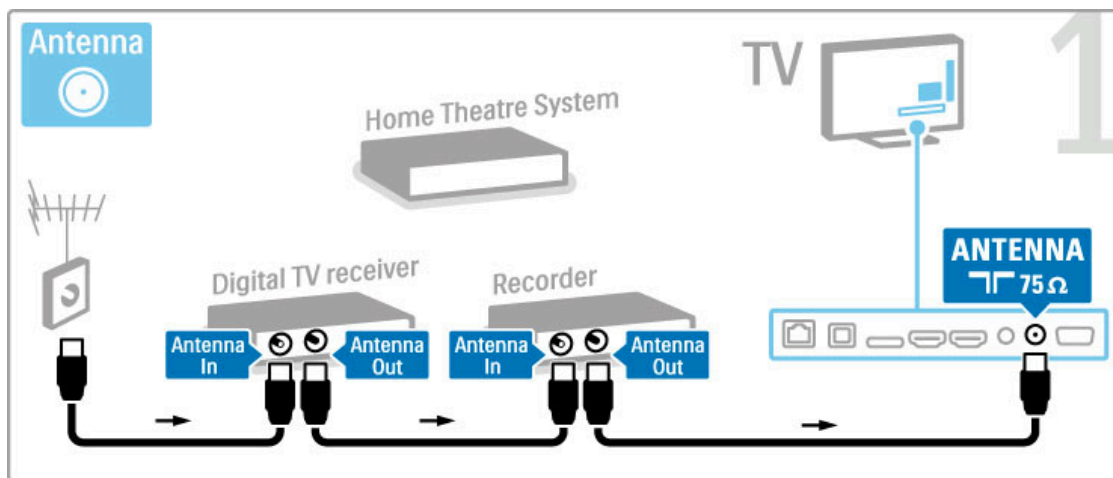


Następnie podłącz odbiornik cyfrowy do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

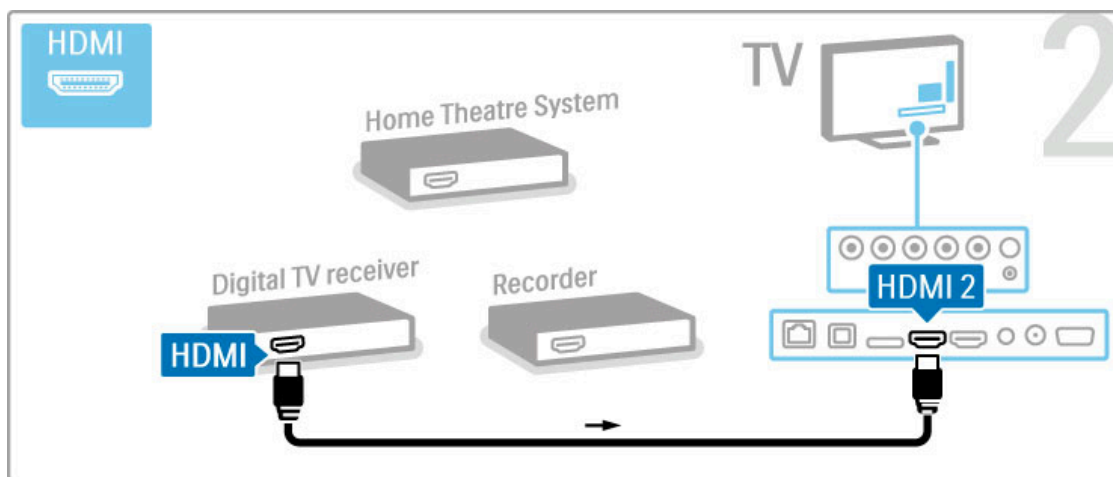


Następnie podłącz nagrywarkę do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

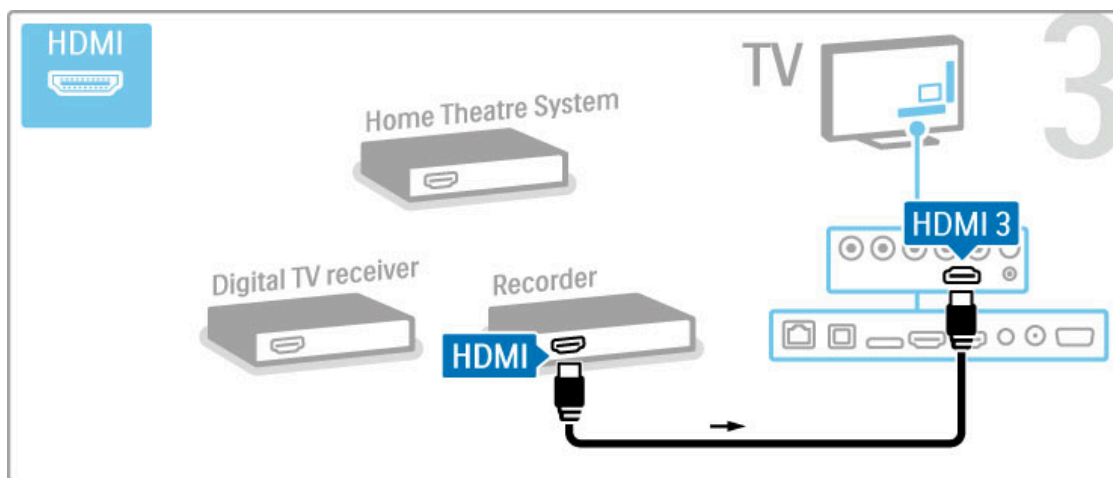

Następnie podłącz zestaw kina domowego do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

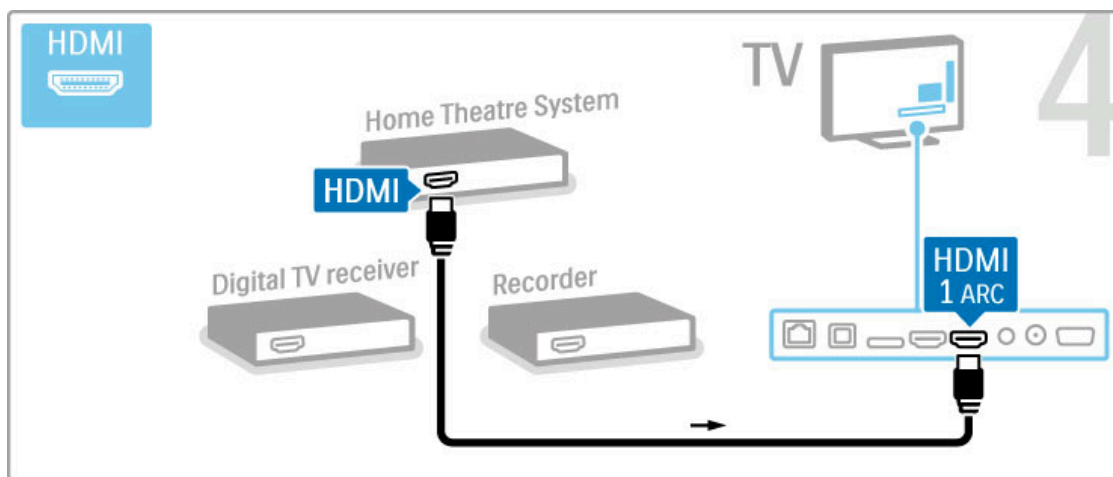

Jeśli telewizor ani urządzenie nie są wyposażone w złącza HDMI-ARC, dodaj cyfrowy przewód audio (optyczny).

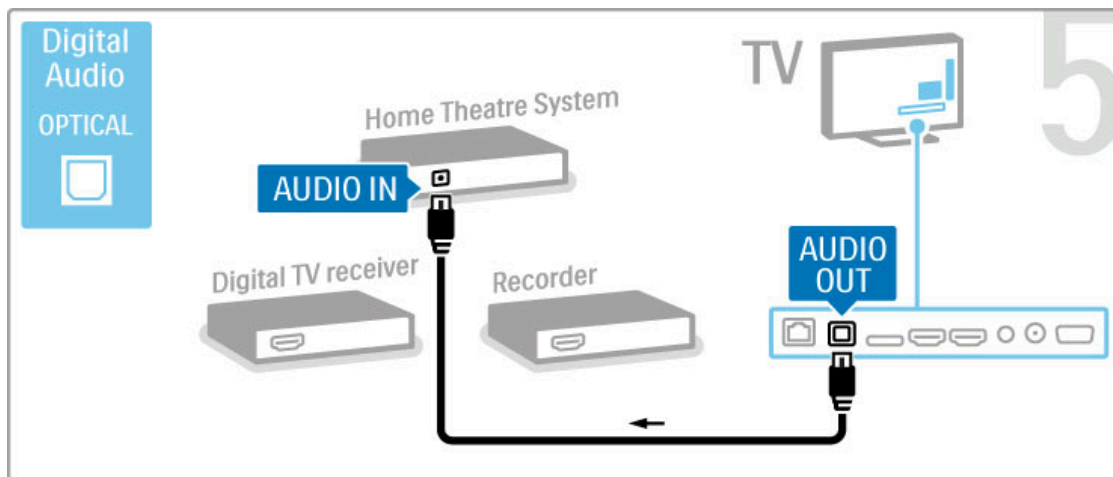


## Cyfrowy odbiornik HD


Jeśli oglądasz telewizję, korzystając z cyfrowego odbiornika (dekodera), i nie korzystasz z pilota telewizora, wyłącz funkcję opcję automatycznego wyłączania. Pozwoli to zapobiec automatycznemu wyłączaniu się telewizora po 4 godzinach, podczas których nie naciśnięto żadnego przycisku na pilocie.

Aby wyłączyć opcję automatycznego wyłączania, naciśnij podczas oglądania kanałów telewizyjnych **zielony** przycisk, a następnie wybierz opcję **Automatyczne wyłączenie** i opcję **Wył.**

Najpierw podłącz do telewizora urządzenie za pomocą dwóch przewodów antenowych.

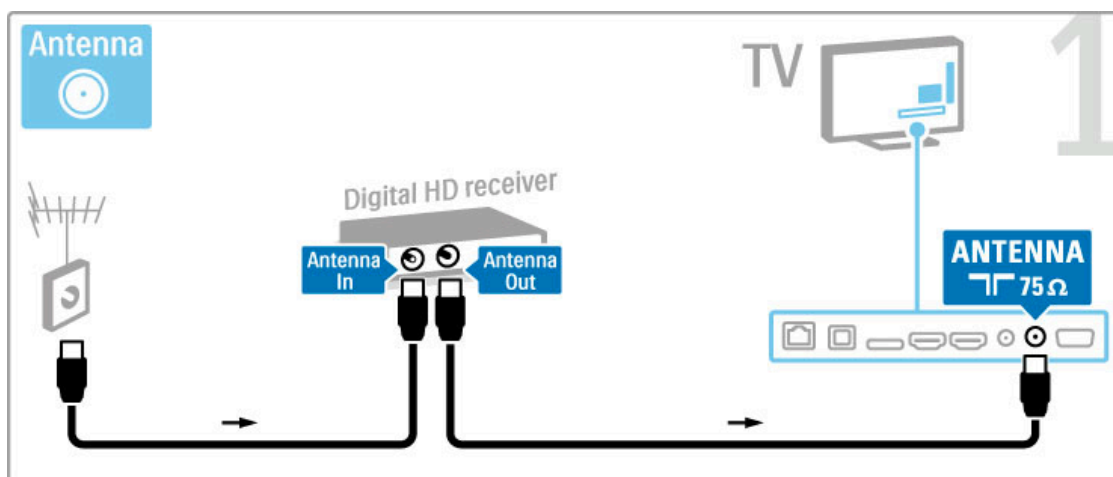

Podłącz urządzenie do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

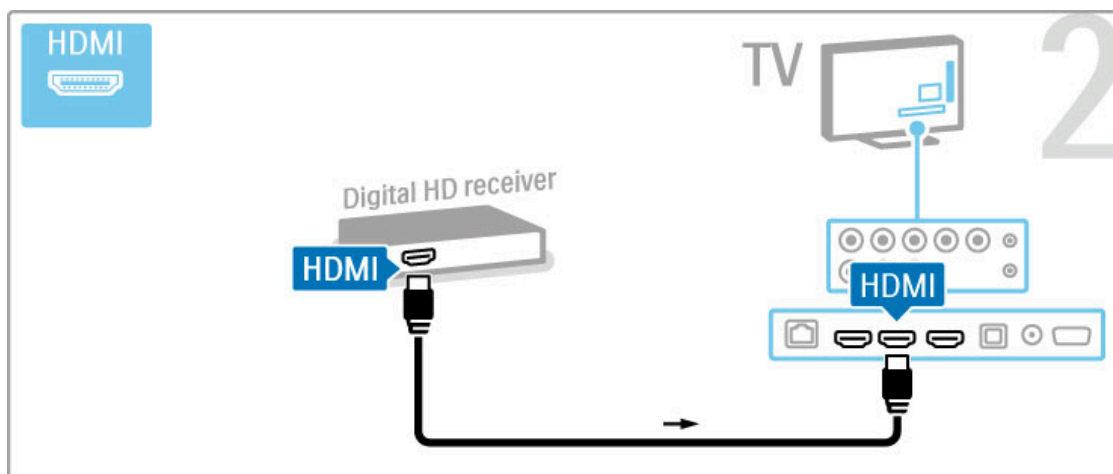


## 5.4 Więcej urządzeń

### Gra


Podłącz konsolę do gier do gniazda z boku lub z tyłu telewizora. W tym celu możesz skorzystać z połączenia HDMI, YPbPr lub SCART. Jeśli konsola do gier jest wyposażona jedynie w złącze video (CVBS) i wyjście Audio L/R, skorzystaj z adaptera **Video Audio L/R-SCART** w celu podłączenia do złącza SCART.

Więcej informacji na temat gier znajduje się w części **Pomoc > Smart TV > Gry**.

Podłącz urządzenie do gniazda z boku telewizora za pomocą przewodu HDMI.

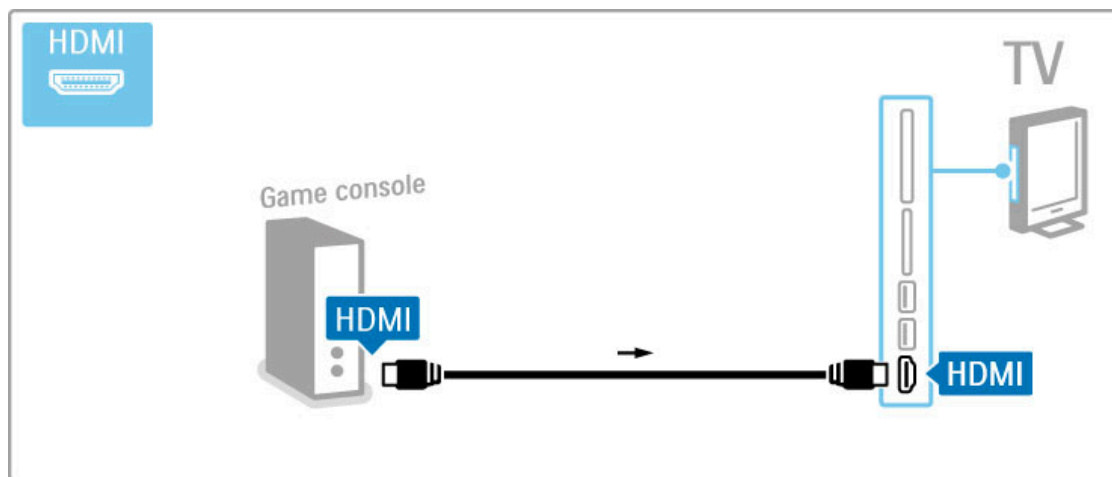

W celu podłączenia urządzenia do telewizora możesz także skorzystać z adaptera SCART.

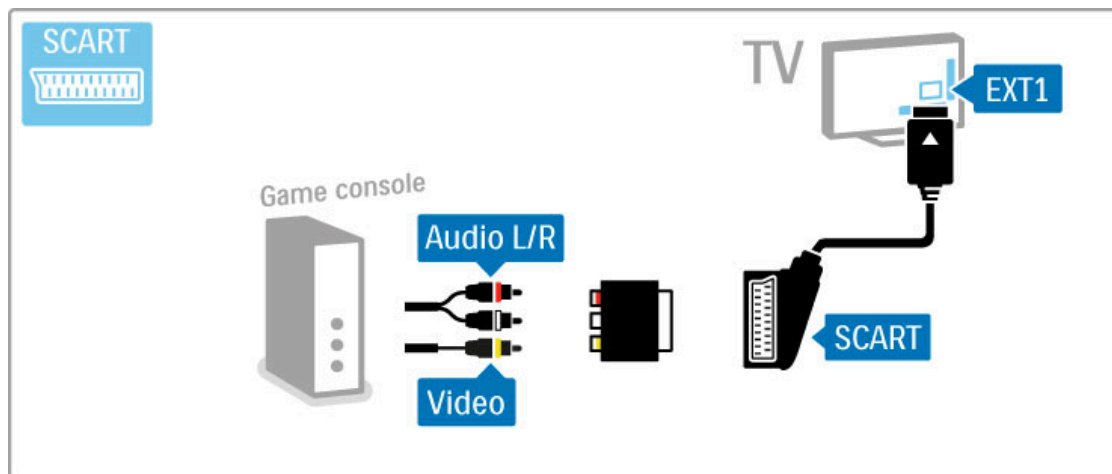


### Gra HD

Aby podłączyć konsolę HD do telewizora, skorzystaj z przewodu HDMI lub przewodów YPbPr i YPbPr ze złączami Audio L/R.

Aby podłączyć konsolę do gier HD, zapoznaj się z częścią **Pomoc > Połączenia > Więcej urządzeń > Gra**.

### Aparat fotograficzny

Aby wyświetlać zdjęcia przechowywane w aparacie fotograficznym, można podłączyć go bezpośrednio do telewizora. Do połączenia użyj złącza USB z boku telewizora. Włącz aparat po ustanowieniu połączenia.

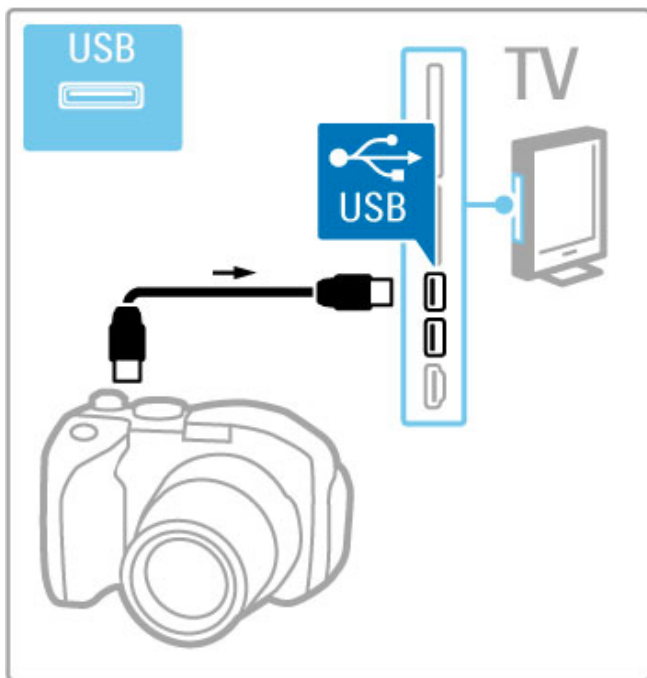


Jeśli lista z zawartością aparatu nie zostanie wyświetlona automatycznie, być może należy włączyć w aparacie ustawienie przesyłania zawartości przy użyciu protokołu PTP (Picture Transfer Protocol). Zapoznaj się z instrukcją obsługi cyfrowego aparatu fotograficznego.

## Kamera wideo


Podłącz kamerę wideo do gniazda z boku lub z tyłu telewizora. W tym celu możesz skorzystać z połączenia HDMI, YPbPr lub SCART. Jeśli kamera wideo jest wyposażona jedynie w złącze video (CVBS) i wyjście Audio L/R, skorzystaj z adaptera **Video Audio L/R–SCART** w celu podłączenia do złącza SCART.

Informacje na temat podłączania kamery wideo można znaleźć na kolejnych stronach.

Za pomocą przewodu HDMI podłącz kamerę wideo do gniazda z boku telewizora.

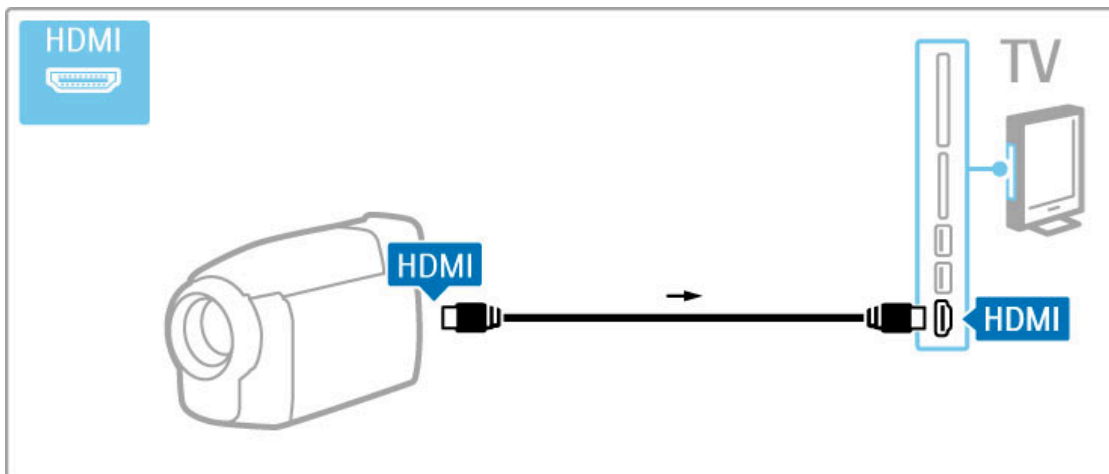


W celu podłączenia urządzenia do telewizora możesz także skorzystać z adaptera SCART.

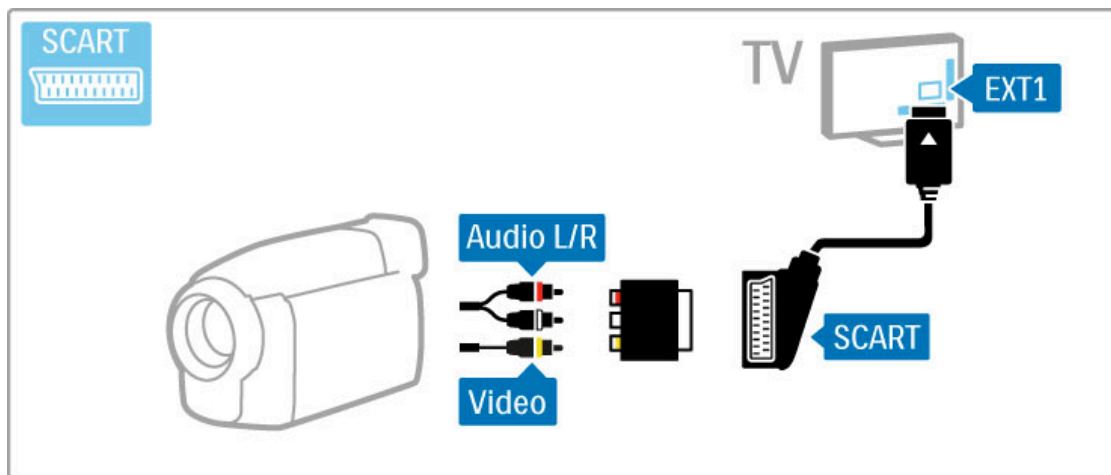

## Klawiatura i mysz

### Klawiatura USB

Istnieje możliwość podłączenia klawiatury USB w celu wprowadzania tekstu w telewizorze. Po podłączeniu klawiatury można wprowadzać nowe nazwy kanałów lub szukane nazwy w serwisie YouTube w portalu Net TV.

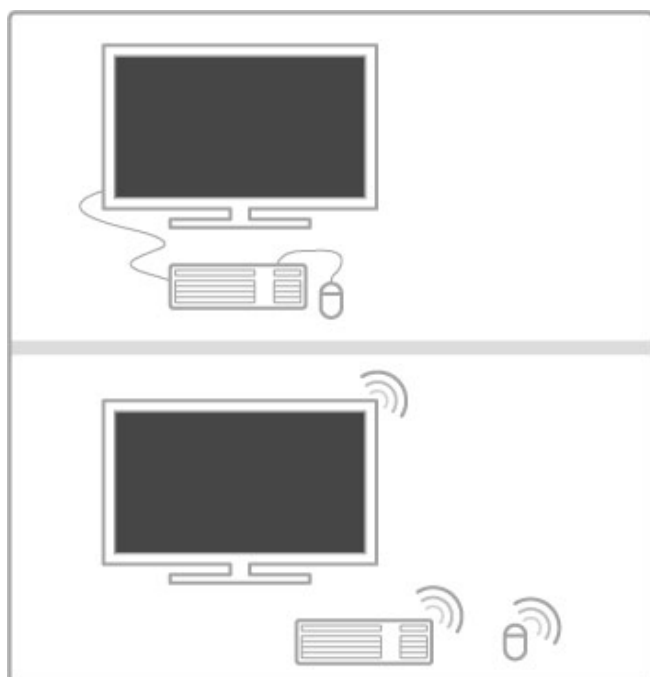

### Instalacja

Włącz telewizor i podłącz klawiaturę USB do jednego ze złączy USB z boku telewizora. Po wykryciu przez telewizor klawiatury można wybrać i przetestować jej układ.

W przypadku wyboru cyrylicznego lub greckiego układu klawiatury możliwe jest wybranie dodatkowego łacińskiego układu klawiatury. Aby zmienić ustawienie układu klawiatury, naciśnij przycisk **⬆** i wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia telewizora > Preferencje > Mysz i klawiatura USB > Ustawienia klawiatury** i naciśnij przycisk **OK**.

## Klawisze telewizora na klawiaturze

Zmiana nazwy kanału. . .


- Enter ↵ = OK
- Backspace ← = usunięcie znaku znajdującego się przed kursorem myszy
- Przyciski nawigacyjne = poruszanie się wewnątrz pola tekstowego
- Aby przełączać się między układami klawiatury (jeśli ustawiono dodatkowy układ), naciśnij jednocześnie klawisze **Alt** + **Shift**.

Korzystanie z portalu Net TV . . .

- **Tab** i **Shift Tab** = Następny i Poprzedni
- **Home** = przewijanie do góry strony
- **End** = przewijanie do dołu strony
- **Page Up** = przejście o jedną stronę w górę
- **Page Down** = przejście o jedną stronę w dół
- + = powiększenie o jeden krok
- - = pomniejszenie o jeden krok
- \* = dopasowanie do szerokości

## Mysz USB

Istnieje możliwość podłączenia myszy USB w celu poruszania się po stronach internetowych. Na stronach internetowych można z łatwością wybierać i klikać łącza. Mysz USB nie umożliwia poruszania się po stronach serwisów Net TV ani menu telewizora.

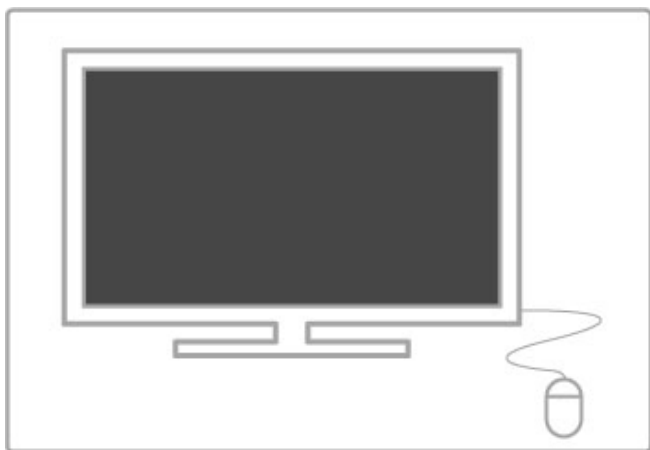

## Instalacja

Włącz telewizor i podłącz mysz USB do jednego ze złączy USB z boku telewizora. Możesz także podłączyć mysz USB do podłączonej klawiatury USB.

## Kliknięcia przyciskami myszy

- Lewym przyciskiem myszy = OK
- Prawym przyciskiem myszy = Wstecz ↶

Można użyć pokrętki myszy w celu przewijania stron w górę i w dół.

---


## TV jako monitor PC

Możesz podłączyć telewizor do sieci domowej w sposób bezprzewodowy; funkcja Wi-Fi MediaConnect pozwoli wykorzystać ekran telewizora jako monitor komputera. Zapoznaj się z częścią **Pomoc** > **Konfiguracja** > **Sieć** > **Wi-Fi MediaConnect**.

Aby podłączyć przewodowo komputer do telewizora i użyć go jako monitora, zapoznaj się z dalszymi tematami. Możesz skorzystać z przewodu VGA lub adaptera DVI–HDMI.

Skorzystaj z przewodu VGA, aby podłączyć komputer do złącza VGA, i z przewodu audio L/R, aby podłączyć komputer do złącza VGA Audio L/R z tyłu telewizora.



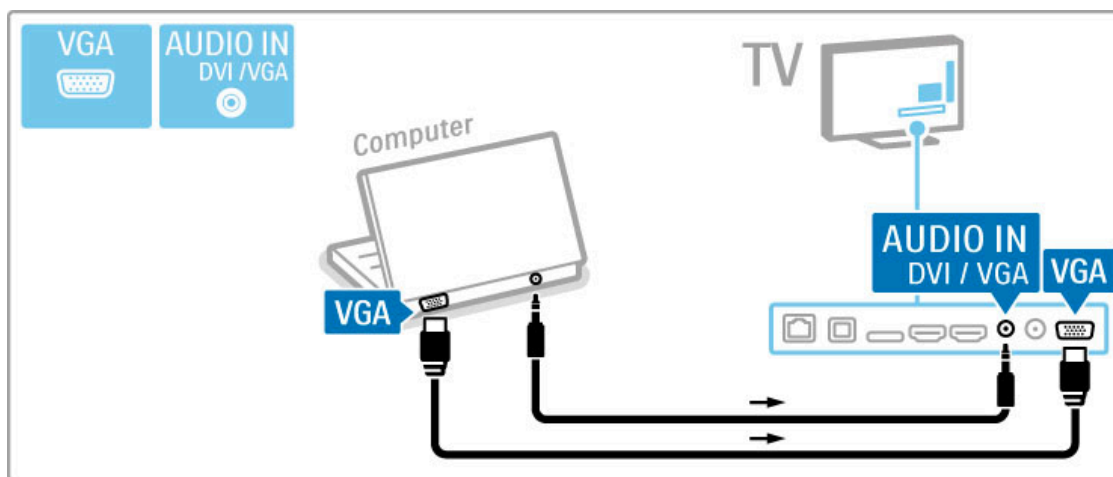

Skorzystaj z adaptera DVI–HDMI, aby podłączyć komputer do złącza HDMI, i z przewodu audio L/R, aby podłączyć komputer do złącza Audio L/R z tyłu telewizora.



#### Idealne ustawienie telewizora

Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, ustaw Format obrazu telewizora na Nieskalowany. Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk **⏏ ADJUST**, a następnie wybierz kolejno: **Format obrazu** i **Nieskalowany**.

Lista obsługiwanych rozdzielczości znajduje się w części **Pomoc > Dane techniczne > Rozdzielczości ekranu**.

## 5.5 Sieć

### Sieć bezprzewodowa

Aby skonfigurować połączenie z siecią bezprzewodową, zapoznaj się z częścią **Pomoc > Konfiguracja > Sieć**.

### Przewodowa

Aby skonfigurować połączenie z siecią przewodową, zapoznaj się z częścią **Pomoc > Konfiguracja > Sieć**.

Podłącz router do telewizora za pomocą przewodu sieciowego.  
Aby spełnić przepisy EMC, skorzystaj z ekranowanego przewodu FTP Ethernet kat. 5E.



---

## 5.6 Karta SD

---

### Dostępna pamięć

Aby przechowywać filmy pobrane z wypożyczalni VOD w portalu Net TV, należy włożyć kartę SD do gniazda na kartę SD telewizora. Po sformatowaniu karty należy włożyć ją do gniazda na stałe.

#### Rozmiar karty pamięci SD

Należy zastosować kartę pamięci SD HC (High Capacity) o pojemności co najmniej 4 GB.

W przypadku filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) należy skorzystać z karty pamięci SD o pojemności co najmniej 8 GB. Należy użyć karty o klasie prędkości 2 lub wyższej.

Więcej informacji dotyczących wypożyczania filmów można znaleźć w części **Pomoc** > **Smart TV** > **Net TV** >


**Wypożyczalnie VOD.**

---

### Wkładanie karty

Przed podłączeniem karty pamięci SD upewnij się, że karta została odblokowana.

Aby sformatować kartę pamięci SD, włącz telewizor i włóż kartę pamięci SD do gniazda na kartę SD. Telewizor automatycznie rozpocznie formatowanie. Pozostaw kartę SD na stałe w gnieździe.

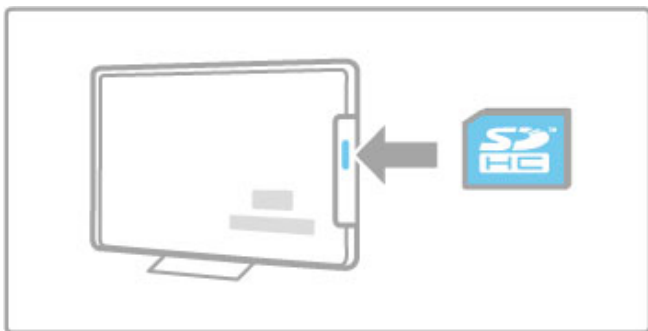

---

## 5.7 Wspólny interfejs CAM

---


### CAM

Zaszyfrowane kanały telewizji cyfrowej można dekodować za pomocą modułu dostępu warunkowego (CAM). Dostawcy usługi telewizji cyfrowej dostarczają moduł CAM po wykupieniu subskrypcji na ich usługi. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat oraz poznać warunki, skontaktuj się z dostawcą usługi telewizji cyfrowej.

#### Montaż modułu CAM

Przed zamontowaniem modułu CAM należy wyłączyć telewizor. Na module CAM znajduje się informacja wskazująca prawidłową metodę montażu. Nieprawidłowe zamontowanie modułu CAM może spowodować uszkodzenie modułu i telewizora.

Poszukaj gniazda Common Interface z tyłu telewizora. Delikatnie włóż moduł CAM do oporu i pozostaw go tam na stałe. Aktywacja modułu CAM może potrwać kilka minut. Wyjęcie modułu CAM spowoduje dezaktywację usługi w telewizorze.

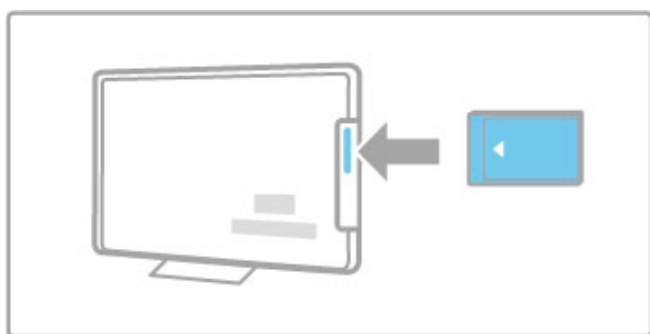

#### Korzystanie z usługi CAM

Jeśli moduł CAM został zamontowany i opłaty za subskrypcję są opłacane, w telewizorze jest wyświetlany program dostawcy usługi telewizji cyfrowej. Aplikacje i ich funkcje, zawartość ekranu oraz wyświetlane na nim komunikaty pochodzą z usługi CAM.

#### Ustawienia modułu CAM

Aby ustawić hasła lub kody PIN dla usługi CAM, naciśnij przycisk **🏠** i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Ustawienia kanałów > Common Interface**. Wybierz dostawcę usługi CAM i naciśnij przycisk **OK**.

---

### CI+

Ten telewizor obsługuje dostęp warunkowy przy użyciu standardu CI+.

Standard CI+ pozwala usługodawcom na oferowanie programów cyfrowych, takich jak filmy i programy sportowe, w rozdzielczości HD, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu zabezpieczania przed kopiowaniem.

Aby zamontować moduł CI+ CAM, zapoznaj się z częścią **Moduł dostępu warunkowego – CAM**.

---

# 6 Rozwiązywanie problemów

---

## 6.1 Informacje kontaktowe

Jeśli porady i sugestie z rozdziału Rozwiązywanie problemów nie pomogą rozwiązać problemu, spróbuj wyłączyć telewizor i ponownie go włączyć.

### Ostrzeżenie

W przypadku wystąpienia awarii telewizora **NIGDY** nie podejmuj samodzielnych prób jego naprawy.

### Centrum Obsługi Klienta

Jeśli problem z telewizorem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się telefonicznie z działem obsługi klienta w swoim kraju. Przed rozmową należy przygotować dane o modelu telewizora oraz numer seryjny produktu. Numer telefonu znajduje się w dokumentacji dołączonej do telewizora lub na stronie internetowej [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Numer modelu i numer seryjny telewizora

Numer te można znaleźć na etykiecie opakowania oraz na etykiecie na panelu tylnym lub na spodzie telewizora.

---

## 6.2 Telewizor i pilot zdalnego sterowania

### Nie można włączyć telewizora

- Wyłącz i włącz telewizor za pomocą wyłącznika znajdującego się w dolnej części telewizora.
- Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.
- Spróbuj włączyć telewizor za pomocą przycisków na telewizorze.

### Nie można włączyć telewizora znajdującego się w trybie gotowości

- Sprawdź, czy baterie pilota zdalnego sterowania nie są rozładowane lub niemal rozładowane. Sprawdź ułożenie biegunów + / - baterii.
- Spróbuj włączyć telewizor za pomocą przycisków na telewizorze.

### Telewizor nie reaguje na naciśnięcia przycisków pilota

- Sprawdź, czy baterie pilota zdalnego sterowania nie są rozładowane lub niemal rozładowane. Sprawdź ułożenie biegunów + / - baterii.
- Wyczyść pilota zdalnego sterowania oraz czujnik podczerwieni telewizora.

• Podczas uruchamiania telewizora, które może trwać do dwóch minut w przypadku podłączenia do telewizora urządzeń, telewizor i niektóre urządzenia zewnętrzne mogą reagować na polecenia pilota z opóźnieniem. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza usterki urządzenia.

### Telewizor wyłącza się i miga czerwony wskaźnik

- Wyłącz i ponownie włącz telewizor za pomocą wyłącznika umieszczonego w dolnej części telewizora. Sprawdź, czy przestrzeń wentylacyjna jest wystarczająco duża. Poczekaj, aż telewizor nieco ostygnie.

Jeśli telewizor nie wychodzi z trybu gotowości, a wskaźnik nadal miga, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.

### Nie pamiętam kodu do wyłączenia opcji Blokowane funkcje.

Zapoznaj się z częścią **Pomoc > Smart TV > Wyłączniki i blokady > Blokowane funkcje**.

---

## 6.3 Kanały telewizyjne

Zniknęły niektóre kanały telewizyjne.

- Sprawdź, czy na liście kanałów została wybrana odpowiednia lista. Naciśnij przycisk **Q FIND**, aby otworzyć listę kanałów, a następnie przycisk **≡ OPTIONS**. Wybierz odpowiednią listę, korzystając z opcji **Wybierz listę**.


- Kanał może być ukryty na liście kanałów. Więcej informacji na temat listy kanałów można znaleźć w części **Pomoc > Podstawy > Oglądanie telewizji > Lista kanałów**.

**Podczas instalacji nie znaleziono żadnych kanałów cyfrowych**

- Sprawdź, czy telewizor obsługuje sygnał DVB-T lub DVB-C w danym kraju. Zapoznaj się z etykietą „Digital TV Country Compatibility” (Odbiór TV cyfrowej w poszczególnych krajach) na tylnym panelu telewizora.

## 6.4 Obraz i dźwięk



### Brak obrazu

- Sprawdź, czy antena jest prawidłowo podłączona.
- Sprawdź, czy wybrane jest właściwe urządzenie i czy urządzenie jest prawidłowo podłączone.
- Sprawdź ustawienie kontrastu lub jasności w menu  > **Konfiguracja** > **Ustawienia telewizora** > **Obraz** > **Kontrast** lub **Jasność**.


### Obraz jest słabej jakości.

- Niekorzystne warunki pogodowe mogą mieć wpływ na jakość obrazu.
  - Sprawdź, czy antena jest prawidłowo podłączona.
  - Nieuziemione urządzenia audio, światła neonowe, wysokie budynki lub góry mogą mieć wpływ na jakość obrazu. Spróbuj polepszyć jakość obrazu, zmieniając kierunek anteny lub umieszczając urządzenia z dala od telewizora.
  - Sprawdź, czy w menu instalacji ręcznej wybrany jest właściwy system TV.
  - Jeśli obraz jest słabej jakości tylko na określonym kanale, spróbuj dostroić ten kanał w menu Dostrajanie.
- Zapoznaj się z częścią **Pomoc** > **Konfiguracja** > **Kanały** > **Analogowy: instalacja ręczna**.


### Kolory obrazu są słabej jakości

- Sprawdź ustawienia kolorów w menu  > **Konfiguracja** > **Ustawienia telewizora**. Możesz także nacisnąć przycisk  **OPTIONS**, aby wybrać ustawienie **Tryby obrazu**.

### Obraz jest opóźniony po podłączeniu konsoli do gier

- Aby zapobiec opóźnionemu wyświetlaniu obrazu, naciśnij przycisk  **OPTIONS** i wybierz kolejno: **Tryby obrazu** > **Gra**.



### Ustawienia nie są zapamiętywane w telewizorze

- Sprawdź, czy w telewizorze jest ustawiona lokalizacja **Dom**. Naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja** > **Ustawienia telewizora** > **Preferencje** > **Lokalizacja**.


### Obraz nie jest dopasowany do rozmiarów ekranu

- Naciśnij przycisk  **OPTIONS** i wybierz opcję **Format obrazu** i **Auto dopasowanie obrazu**.


### Położenie obrazu na ekranie jest nieprawidłowe

- Aby poprawić przesunięty obraz, naciśnij przycisk  **OPTIONS** i wybierz opcję **Zmiana obrazu**. Za pomocą przycisków nawigacyjnych dostosuj położenie obrazu. Naciśnij przycisk **OK**, aby zatrzymać funkcję Zmiana obrazu.
- Jeśli są widoczne zniekształcone krawędzie ekranu, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja** > **Ustawienia telewizora** > **Obraz** > **Krawędzie ekranu** i użyj suwaka, aby nieco powiększyć obraz.

### Widać obraz, ale nie słychać dźwięku


- Sprawdź, czy głośność nie jest ustawiona na 0.
- Sprawdź, czy dźwięk nie został wyciszony za pomocą przycisku .
- Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.
- Jeśli sygnał dźwięku nie zostanie wykryty, telewizor samoczynnie wyłącza dźwięk. Takie działanie jest prawidłowe i nie oznacza usterki urządzenia.

### Jakość dźwięku jest słaba

- Wypróbuj jedno z ustawień dźwięku, naciskając przycisk  **OPTIONS** i wybierając opcję **Tryby dźwięku**.
- Sprawdź, czy dźwięk jest ustawiony na Stereo.



**Dźwięk jest odtwarzany tylko przez jeden głośnik**

- Sprawdź ustawienie balansu. Naciśnij przycisk  i wybierz kolejno: **Konfiguracja > Ustawienia telewizora > Dźwięk > Balans**. Ustaw balans za pomocą suwaka.

#### **Opóźnienie dźwięku**

- W przypadku rozbieżności w synchronizacji dźwięku i obrazu podczas odtwarzania dźwięku za pośrednictwem zestawu kina domowego należy ustawić opóźnienie synchronizacji dźwięku. Więcej informacji na temat synchronizacji dźwięku i obrazu znajdziesz w części **Pomoc > Konfiguracja > Urządzenia > Synchronizacja dźwięku i obrazu**.

---

## 6.5 Urządzenia

### Połączenia HDMI

- Procedura wykonania połączenia HDMI-HDCP może potrwać kilka sekund przed wyświetleniem na ekranie telewizora obrazu z urządzenia.
- Jeśli telewizor nie rozpoznaje urządzenia, a na ekranie nie pojawia się obraz, włącz inne urządzenie, a następnie ponownie włącz poprzednie, aby jeszcze raz uruchomić procedurę połączenia HDCP. Możesz też wyłączyć, a następnie włączyć urządzenie.
- W przypadku częstych przerw w odtwarzaniu dźwięku zobacz instrukcję obsługi urządzenia, aby sprawdzić ustawienia sygnału wyjściowego. Jeśli to nie przyniesie efektu, podłącz dodatkowy przewód audio.
- W przypadku korzystania z adaptera HDMI-DVI sprawdź, czy dodatkowe połączenie audio jest wykonane we właściwym miejscu w celu uzupełnienia połączenia DVI.

### EasyLink HDMI-CEC

- Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje standard HDMI-CEC i czy jest właściwie skonfigurowane. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia.
- Sprawdź, czy przewód HDMI jest podłączony prawidłowo.
- Sprawdź, czy funkcja EasyLink jest włączona w telewizorze i w urządzeniu.
- Upewnij się, że funkcja sterowania dźwiękiem w urządzeniach audio zgodnych ze standardem HDMI-CEC jest prawidłowo skonfigurowana. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia audio.

### Obraz z komputera

- Częstotliwość odświeżania komputera podłączonego do telewizora za pomocą adaptera VGA lub DVI-HDMI powinna być ustawiona na 60 Hz.
- Sprawdź, czy w komputerze jest wybrana właściwa rozdzielczość. Lista rozdzielczości znajduje się w części **Pomoc > Dane techniczne > Rozdzielczości ekranu**.

---

## 6.6 Filmy, zdjęcia i muzyka

### Pliki z urządzenia pamięci USB nie są wyświetlane

- Ustaw urządzenie (aparat fotograficzny) jako urządzenie pamięci masowej.
- Urządzenie USB może wymagać określonego oprogramowania sterownika. Tego typu oprogramowania nie można jednak pobrać do telewizora.

• Nie wszystkie pliki audio i wideo są obsługiwane. Listę można znaleźć w części **Pomoc > Dane techniczne > Multimedia**.

### Pliki z urządzenia pamięci USB nie są odtwarzane płynnie

- Szybkość przesyłania danych zależy od parametrów urządzenia USB.

### Pliki z komputera nie są wyświetlane

- Aby możliwe było wyszukiwanie plików w sieci domowej z wykorzystaniem funkcji Przeglądaj PC, oprogramowanie serwera multimedialnego komputera musi być skonfigurowane do udostępniania plików z komputera dla telewizora. Lista obsługiwanego oprogramowania serwera multimedialnego znajduje się w części **Pomoc > Dane techniczne > Multimedia**.

---

## 6.7 Sieć

Nie znaleziono sieci bezprzewodowej lub występują zakłócenia sieci

- Kuchenki mikrofalowe, telefony DECT i inne znajdujące się w pobliżu urządzenia działające w standardzie Wi-Fi 11b mogą powodować zakłócenia sieci bezprzewodowej.
- Upewnij się, że zapory firewall sieci zezwalają na dostęp do połączenia bezprzewodowego z telewizorem.

• Jeśli sieć bezprzewodowa nie działa w domu właściwie, spróbuj zainstalować sieć przewodową. Zapoznaj się z częścią **Pomoc > Konfiguracja > Sieć > Instalacja sieci przewodowej**.

**Portal Net TV nie działa**

- Jeśli połączenie z routerem jest prawidłowe, sprawdź połączenie z Internetem.

**Przeglądanie zawartości komputera lub serwisu Net TV działa wolno**

- Sprawdź w instrukcji obsługi bezprzewodowego routera jego zasięg wewnątrz pomieszczeń, szybkość przesyłania danych i inne czynniki związane z jakością sygnału.
- Router wymaga szybkiego (szerokopasmowego) połączenia z Internetem.

---


# 7 Dane techniczne

---

## 7.1 Oprogramowanie

---

### Wersja oprogramowania

Aby poznać bieżącą wersję oprogramowania telewizora, naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **Konfiguracja** > **Ustawienia oprogramowania** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz opcję **Wersja oprogramowania** i odczytaj wersję z pola **Wersja**.

---

### Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym

Ten telewizor zawiera oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym. TP Vision Netherlands B.V. niniejszym oferuje dostarczenie, na życzenie, kopii kompletnego odpowiedniego kodu źródłowego w przypadku pakietów oprogramowania chronionego prawem autorskim o otwartym kodzie źródłowym wykorzystywanego w tym produkcie, dla których zażądano takiej oferty na podstawie odpowiedniej licencji.

Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat od momentu zakupu produktu dla każdego, kto otrzymał tę informację. Aby otrzymać kod źródłowy, należy napisać wiadomość na adres

**open.source@philips.com**.

Jeśli nie preferują Państwo komunikacji za pomocą wiadomości e-mail lub w ciągu tygodnia od wysłania wiadomości e-mail nie zostanie przesłane potwierdzenie odbioru, prosimy napisać po angielsku na adres . . .

Open Source Team, TP Vision Netherlands B.V.  
Intellectual Property and Standards  
P.O. Box 220  
5600 AE Eindhoven  
Holandia

Zapoznaj się z licencjami Open Source w części **Pomoc** > **Czynności wstępne** > **Licencje Open Source**.

## 7.2 Ochrona środowiska

### Etykieta energetyczna UE



#### Etykieta energetyczna UE

Europejska etykieta energetyczna informuje o klasie energetycznej produktu. Im bardziej zielone jest oznaczenie klasy energetycznej produktu, tym mniej energii on zużywa.

Na etykiecie znajduje się informacja o klasie energetycznej, średnim poborze mocy podczas działania oraz średnim rocznym poborze mocy. Wartości poboru mocy produktu można znaleźć także na stronie internetowej firmy Philips dostępnej pod adresem [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

### Oszczędzanie energii

#### Czujnik światła

Czujnik oświetlenia otoczenia pozwala oszczędzać energię poprzez obniżenie jasności ekranu telewizora, gdy światło otoczenia jest przyciemnione.

#### Oszczędzanie energii

Ustawienie obrazu **Oszcz. energii** zawiera kilka ustawień telewizora pozwalających oszczędzać energię.

#### Niski pobór mocy w trybie gotowości

Niezwykle zaawansowany i najlepszy w swojej klasie zespół zasilających obwodów elektrycznych obniża zużycie energii przez telewizor do bardzo niskiego poziomu, bez konieczności rezygnacji z korzystania z funkcji trybu gotowości.

#### Oszczędzanie energii

Zaawansowane funkcje zarządzania zasilaniem w tym telewizorze gwarantują najbardziej wydajne zużycie energii. Można sprawdzić, jak wybrane ustawienia telewizora, poziom jasności obrazu na ekranie i warunki oświetlenia w otoczeniu wpływają na względne zużycie energii.

Aby sprawdzić, ile wynosi względne zużycie energii, naciśnij przycisk **⬆** i wybierz opcję **Konfiguracja**, a następnie naciśnij przycisk **▶**. Wybierz opcję **Oglądaj prezentacje > Aktywna kontrola** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz ustawienie obrazu i sprawdź odpowiadające mu wartości.

### Utylizacja

#### Utylizacja starych produktów i baterii

Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.

...



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE.



Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Produkt zawiera baterie objęte dyrektywą europejską 2006/66/WE. Nie wolno ich wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.



Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki baterii, ponieważ odpowiednia utylizacja baterii pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

---

## 7.3 Pobór mocy i odbiór

---

### Zasilanie

Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Więcej danych technicznych dla tego produktu można znaleźć na stronie internetowej [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

#### Zasilanie

- Sieć elektryczna: AC 220-240 V +/-10%
- Temperatura otoczenia: od 5°C do 35°C
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,15 W
- Funkcje energooszczędne: czujnik światła, tryb Eco, wyłączenie obrazu (w przypadku odtwarzania dźwięku), zegar do automatycznego wyłączenia telewizora, menu ustawień Eco.

Moc podana na tabliczce znamionowej produktu wskazuje zużycie mocy produktu podczas normalnego użytkowania w warunkach domowych (IEC 62087 Ed.2). Maksymalna moc, podana w nawiasie, jest używana ze względów bezpieczeństwa (IEC 60065 Ed. 7.2).

---

### Odbiór

- Wejście antenowe: 75 omów, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (antena cyfrowej telewizji naziemnej) COFDM 2K/8K; DVB-T2: tylko modele telewizorów '... T/12'; DVB-C (przewód) QAM
- Analogowe odtwarzanie obrazu: NTSC, SECAM, PAL
- Cyfrowe odtwarzanie obrazu: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Cyfrowe odtwarzanie dźwięku (ISO/IEC 13818-3)
- Patrz wybrane kraje na tabliczce znamionowej telewizora
- Wejście sygnału z anteny satelitarnej: 75 omów, typ F
- Zakres częstotliwości wejściowych: od 950 do 2150 MHz
- Zakres poziomów wejściowych: od 25 do 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, szybkość transmisji symboli od 2 do 45 mln symboli, SCPC i MCPC
- Wstępnie dostosowany do korzystania z satelitów: Astra (19,2°E), Astra (23,5°E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0°E), TürkSat (42,0°E)
- Obsługa satelity Astra HD+
- LNB: DiSEqC 1.0, obsługa od 1 do 4 konwerterów LNB, wybór polaryzacji 14/18 V, wybór pasma 22 kHz, tryb Toneburst, maks. natężenie dla konwertera LNB: 300 mA
- Patrz wybrane kraje na tabliczce znamionowej telewizora



---

## 7.4 Obraz i dźwięk

### Ekran / obraz

- Przekątna obrazu:
  - 50PFL7956: 127 cm / 50"
- Easy 3D
- Funkcje poprawy obrazu:
  - Pixel Precise HD
- Typ wyświetlacza: LCD Full HD, podświetlenie LED
- Rozdzielczość panelu: 2560 x 1080p
- Przetwarzanie kolorów: 2250 bilionów kolorów 17 bitów RGB
- Jasność: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Dynamiczny kontrast: 500 000:1
- Czas reakcji (typowy): 2 ms (ekwiwalent BEW)

### Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 34 W przy współczynniku zniekształceń harmonicznych (THD) na poziomie 30%
- Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse — Dolby i symbol podwójnej litery D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
- Typy głośników: 2 głośniki średnio-wysokotonowe, 1 głośnik niskotonowy

---

## 7.5 Rozdzielczości ekranu

### Formaty video

Rozdzielczość – częstotliwość odświeżania

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p – 50 Hz, 60 Hz

### Formaty komputerowe

Rozdzielczości (wybrane)

- 640 × 480p – 60 Hz
- 800 × 600p – 60 Hz
- 1024 × 768p – 60 Hz
- 1280 × 768p – 60 Hz
- 1360 × 765p – 60 Hz
- 1360 × 768p – 60 Hz
- 1280 × 1024p – 60 Hz
- 1920 × 1080i – 60 Hz
- 1920 × 1080p – 60 Hz

---

## 7.6 Multimedia

### Połączenia

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (wbudowany)

### Obsługiwane systemy plików USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Formaty odtwarzania

- Kontenery: strumień programowy MPEG, strumień transportowy MPEG, AVI, MPEG-4, Matroska, Windows Media, ASF
- Kodeki wideo: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 część 2, MPEG-4 AVC (H264), WMV9
- Kodeki audio: MP3, AAC, HE-AAC V1, HE-AAC V2, WMA, AC3
- Kodeki obrazu: JPEG
- Ograniczenia: WMA (od ver. 2 do ver. 9.2), MPEG-4 AVC (do poziomu 4.0)

### Obsługiwane oprogramowanie serwera multimedialnego DLNA (DMS)

- Windows Media Player 11 (dla systemu operacyjnego Microsoft Windows XP, Vista lub Windows 7)
- TVersity 1.9.3 (Pro) (dla systemu operacyjnego Windows XP)
- Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (dla komputerów PC i Intel MacOX)
- Nero 9 — Nero MediaHome (dla systemu operacyjnego Microsoft Windows XP)
- Sony Vaio Media Server (dla systemu operacyjnego Microsoft Windows XP lub Vista)

- Serwer multimedialny Sony PS3 (dla systemu operacyjnego Windows XP)
- Google Media Server (Google Desktop) (dla systemu operacyjnego Windows XP)
- DiXiM (dla systemu Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (dla systemu operacyjnego Windows XP)
- Philips NAS SPD8020 (ver. 1.2.9.47)
- Fuppes (dla systemu Linux)
- uShare (dla systemu Linux)

### Obsługiwane urządzenia mobilne DLNA (DMS/DMC)

- Nokia N78, N80, N81, N82, N92, N93, N93i, N95, N96, N800, N810
- Samsung SGH-i780

### Przepisy ESD

To urządzenie spełnia kryteria wydajności A dla ESD. Jeśli urządzenie nie powróci do trybu DLNA wskutek wyładowania elektrostatycznego, konieczna będzie interwencja użytkownika.

---

## 7.7 Możliwości połączeń

### Tył telewizora

- EXT1 SCART (dołączony adapter): Audio L/R, wejście CVBS, RGB
- EXT2 YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA (D-sub 15)
- Wejście HDMI 1 ARC (1.4 - 3D)
- Wejście HDMI 2 (1.4 - 3D)
- Wejście HDMI 3 (1.4 - 3D)
- Wejście audio (DVI-HDMI / VGA) (gniazdo stereo typu mini jack, 3,5 mm)

- Audio Out L/R — synchronizacja sygnału (optycznego)
- Słuchawki (gniazdo stereo typu mini jack, 3,5 mm)
- Sieć LAN — (RJ45)

### Bok telewizora

- Wejście boczne HDMI (1.4 - 3D)
- 2x USB
- Gniazdo Common Interface (CAM)
- Gniazdo na karty SD (SD High Capacity) (jako pamięć wideo)

---

## 7.8 Wymiary i waga

### 50PFL7956

Szerokość: 1242 mm

Wysokość: 580 mm

Głębokość: 37 mm

Waga:  $\pm 22$  kg

... z podstawą

Wysokość: 633 mm

Głębokość: 253 mm

Waga:  $\pm 25$  kg

UMv 3104 327 0051.3 – 120229

# Indeks

## 3

3D, 2D na 3D 24  
3D, start 24

## A

Adapter DVI–HDMI 59  
Ambilight, konfiguracja 45  
Ambilight, włączanie"/>45  
Automatyczne wyłączenie 44

## B

Balans 43  
Bezpieczeństwo — szyfrowanie WPA 52

## C

CAM 76  
Centrum Obsługi Klienta 77  
Chroniona instalacja Wi-Fi (WPS — Wi-Fi Protected Setup) 52  
CI+ 76  
Czarne pasy 22  
Czujnik podczerwieni 15

## D

DVB 48  
Dysk twardej USB 38  
Dysk twardej USB, instalacja 38

## E

EasyLink, pilot zdalnego sterowania 54  
Efekt surround 15  
ESD 91

## F

Format Cinema 21:9 22

## G

Gamma 43  
Gniazdo wspólnego interfejsu 76  
Głośność słuchawek 43  
Głębia 3D 24

## H

HbbTV 35  
HbbTV, blokowanie 35  
HbbTV, strony 35  
HD TV 6  
HDMI ARC 59

## I

Internet 52  
Internet, wypożyczanie filmów przez 33

## J

Jakość odbioru 48

## K

Kalibracja ISF, obraz 44  
Kanał satelitarny, ukryj 27  
Kanał satelitarny, ulubiony 27  
Kanał telewizji satelitarnej, aktualizacja 50  
Kanał telewizji satelitarnej, sygnał 51  
Kanał telewizji satelitarnej, usuwanie 50  
Kanał, aktualizacja 47  
Kanał, przełączanie 19  
Kanał, ukryj 20  
Kanał, ulubiony 20  
Kanał, zmiana nazwy 20  
Kanały radiowe 19  
Kanały satelitarne, nowa nazwa 27  
Kanały satelitarne, ponowne uporządkowanie 26

Indeks

Kanały, ponowne uporządkowanie 19

Karta SD, wkładanie 75

Klawiatura ekranowa 20

Klawiatura USB 71

Klip wideo HD 6

Kod blokady 30

Kolor Ambilight 45

Kolor ściany 45

Komputer, podłączanie 36

Komputer, przeglądanie 36

Konsola do gier 40

Kopia listy kanałów 47

Kopia listy kanałów, satelitarne 50

Krawędzie ekranu 43

## L

Lista kanałów, opcje 19

## M

Menu główne 17  
Menu opcji 18  
Menu ustawień 17  
Metoda szyfrowania 52  
Muzyka ze zdjęciami 36  
Mysz USB 72

## N

Nagranie wygasło 39  
Nagranie, oglądanie 39  
Nagrywanie, instalacja 38  
Napisy Cinema 21:9 22  
Napisy, automatyczne przenoszenie 54  
Napisy, język 30  
Napisy, Włącz, gdy wyciszony 30  
Nazwa telewizora w sieci 53  
Net TV 32  
Net TV, otwieranie 33  
Net TV, połączenie 32  
Nieudane nagrywanie 39

## O

Odtwarzacz DVD, podłączanie 62  
Odtwarzanie jednym przyciskiem 15  
Odtwarzanie plików wideo 36  
Oglądanie telewizji 19  
Oglądanie telewizji satelitarnej 26  
Ograniczenie wiekowe, telewizja satelitarna 28  
Okulary 3D 24  
Opis dźwiękowy 56  
Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym 85  
Oprogramowanie serwera multimedialnego 91  
Oprogramowanie, aktualizacja przez Internet 57  
Oprogramowanie, aktualizacja za pośrednictwem portu USB 57  
Oprogramowanie, bieżąca wersja 57  
Opóźnienie wyjścia audio 54

## P

PC, monitor 72  
Pobór mocy 86  
Pomoc, Wyszukiwanie 13  
Powszechny dostęp 56  
Połączenia 59  
Połączenia, przewodnik 59  
Połączenie HDMI 59  
Połączenie wideo (CVBS) 60  
Przegląd telewizora 5

## R

Recykling produktu 86  
Router 52  
Rozdzielone składowe sygnału wideo YPbPr 59

## S

Satelita, dodawanie 49  
Satelita, instalacja 49

Satelita, konwerter LNB 49  
Satelity, wyszukiwanie 49  
Sieć, instalacja sieci bezprzewodowej 52  
Sieć, instalacja sieci przewodowej 53  
Sieć, połączenie przewodowe 74  
System dźwięku przestrzennego 18  
Szyfrowanie sieciowe WEP 53

## **T**

Technologia Perfect Pixel HD Engine 43  
Teletekst cyfrowy 41  
Teletekst, konfiguracja 42  
Teletekst, podwójny obraz 41  
Teletekst, przegląd T.O.P. 41  
Teletekst, zatrzymywanie 41  
Tryb gotowości 15

## **U**

Urządzanie, zmiana nazwy 17  
Urządzenia, ponowne uporządkowanie 17  
Urządzenie, dodaj 17  
Urządzenie, usuwanie 17  
USB, przeglądanie 36  
Ustawienia dźwięku 43  
Ustawienia Eco 43  
Ustawienia obrazu 43  
Ustawienia, dźwięk 21  
Ustawienia, resetowanie 44

## **W**

Wstrzymanie odtwarzania programu 38  
Wstrzymanie telewizji, instalacja 38  
Wybierz listę 19  
Wybór wideo 19  
Wypożyczanie filmów 33  
Wyszukiwanie 17

## **Z**

Zabezpieczenie rodzicielskie 30  
Zabezpieczenie rodzicielskie, telewizja satelitarna 28  
Zdjęcia 36  
Zdjęcia, pokaz slajdów 36  
Zegar 48  
Zmiana obrazu 18



## Contact information

**Argentina**

0800 444 7749  
Buenos Aires 0810 444 7782

**België / Belgique**

070 700 035 (0,15€/min.)

**Brazil**

0800 701 0245  
Sao Paulo 2938 0245

**България**

02 4916 273 - Местен разговор

**Česká republika**

228880895 (Národní volání)

**Danmark**

3525 8314

**Deutschland**

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

**Ελλάδα**

2111983028 (Εθνική κλήση)

**España**

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

**Estonia**

6683061 (riigisisese kõne)

**France**

01 57 32 40 50 (local)

**Hrvatska**

01 777 66 01 (nacionalni poziv)

**Italia**

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

**Ireland**

0818 210 140 (national call)

**Northern Ireland**

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

**Қазақстан**

8 800 2000 00 04 (free)

**Latvia**

6616 3263 (Valsts telefona zvans)

**Lithuania**

8 5 214 0293 (Nacionalinė skambutis)

**Luxembourg / Luxemburg**

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

**Magyarország**

06 1 700 8151 (Országos felhívás)

**Nederland**

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

**Norge**

22 97 19 14

**Österreich**

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

**Polska**

22 397 15 04 (połączenie Narodowy)

**Portugal**

707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel  
0,30€/min.)

**România**

031 6300042 (națională de apel telefonic)

**Россия**

8-800-22 00004 (бесплатно)

**Suisse / Schweiz / Svizzera**

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

**Србија**

+381 114 440 841 (Lokalni poziv)

**Slovakia**

2 332 154 93 (Národný telefónny hovor)

**Slovenija**

1 888 83 12 (Državni telefonski klic)

**Suomi**

09 88 62 50 40

**Sverige**

08 5792 9096 (lokalsamtal)

**ประเทศไทย (Thailand)**

02 652 7650

**Türkiye**

444 8 445

**United Kingdom**

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

**Україна**

0-800-500-480 (безкоштовно)

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder



Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)