

PHILIPS

Television

7906 Series

Update

43PUS7906
50PUS7906
55PUS7906
65PUS7906
70PUS7906
75PUS7906

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Sadržaj

1 Početni zaslon	4	10.1 Više o aplikacijama	29
1.1 Početni zaslon i kanali	4	10.2 Google Play	29
1.2 Otvaranje početnog zaslona	4	10.3 Pokretanje ili zaustavljanje aplikacije	30
1.3 Ažuriranje početnog zaslona	5	10.4 Upravljanje aplikacijama	30
2 Postavljanje	6	11 Izvori	32
2.1 Pročitajte sigurnosne upute	6	11.1 Prelazak na uređaj	32
2.2 Postolje televizora i montaža na zid	6	12 Postavke	33
2.3 Savjeti za postavljanje	6	12.1 Postavke slike	33
2.4 Kabel za napajanje	6	12.2 Postavke zvuka	34
2.5 Antenski kabel	7	12.3 Postavke potrošnje	35
2.6 Satelitska antena	7	12.4 Napredne opcije	35
3 Daljinski upravljač	8	12.5 Druge postavke	37
3.1 Pregled tipki	8	12.6 Ponovno pokretanje	38
3.2 Infracrveni senzor	10	12.7 Vraćanje na tvorničke postavke	38
3.3 Baterije	10	12.8 Postavke za sat i jezik	38
3.4 Čišćenje	10	12.9 Postavke pristupačnosti	39
4 Uključivanje/isključivanje	11	13 Ambilight	41
5 Instalacija kanala	12	13.1 Ambilight stil	41
5.1 Prva instalacija kanala	12	13.2 Osobna boja	41
5.2 Instaliranje digitalnih ili analognih kanala	12	13.3 Svjetlina i zasićenost	41
5.3 Satelitski	12	13.4 Boja zida iza televizora	41
5.4 Antena	13	13.5 Isključenje televizora	41
5.5 Instalacija kablinskih kanala	14	14 Videozapisi, fotografije, glazba i tekst	42
5.6 Opcije instalacije kanala	14	14.1 S povezanog USB uređaja	42
5.7 Ažuriraj kanale	15	14.2 Reprodukcijska vaših videozapisa	42
6 Kanali	17	14.3 Gledanje vaših fotografija	42
6.1 O kanalima i promjeni kanala	17	14.4 Reprodukcijska glazbe	43
6.2 Popis kanala	17	14.5 Prikaz teksta	43
6.3 Gledanje kanala	19	15 TV vodič	44
6.4 Omiljeni kanali	20	15.1 Podaci TV vodiča	44
6.5 Interaktivna televizija	21	15.2 Uporaba TV vodiča	44
7 Povezivanje uređaja	22	16 Pametni telefoni i tableti	45
7.1 O povezivanju	22	16.1 Google Cast	45
7.2 CAM s pametnom karticom - CI+	23	17 Freeview Play	46
7.3 Sustav kućnog kina – HTS	23	18 Netflix	47
7.4 Video uređaj	24	19 Softver	48
7.5 Audio uređaj	24	19.1 Ažuriraj softver	48
7.6 USB Flash pogon	25	19.2 Verzija softvera	48
7.7 Računalo	25	19.3 Licence za otvoreni kôd	48
8 Bluetooth®	26	20 Specifikacije	49
8.1 Što je potrebno	26	20.1 Zaštita okoliša	49
8.2 Uparivanje uređaja	26	20.2 Snaga	49
8.3 Odabir uređaja	26	20.3 Operativni sustav	50
8.4 Promjena naziva uređaja	26	20.4 Prijem	50
8.5 Uklanjanje uređaja	26	20.5 Vrsta zaslona	50
9 Povezivanje Android TV-a	27	20.6 Rezolucija zaslona	50
9.1 Mreža i internet	27	20.7 Mogućnost povezivanja	50
9.2 Google račun	28	20.8 Zvuk	50
10 Aplikacije	29		

20.9 Multimedija	50
21 Pomoć i podrška	52
21.1 Registracija televizora	52
21.2 Rješavanje problema	52
21.3 Pomoć na mreži	54
21.4 Podrška i popravak	54
22 Sigurnost i održavanje	55
22.1 Sigurnost	55
22.2 Briga za zaslon	56
23 Odredbe uporabe	57
24 Autorska prava	58
24.1 HDMI	58
24.2 HEVC Advance	58
24.3 Dolby Vision i Dolby Atmos	58
24.4 DTS-HD	58
24.5 Wi-Fi Alliance	58
24.6 Kensington	58
24.7 Drugi zaštitni znakovi	59
25 Izjava o odricanju od odgovornosti za usluge i/ili softver trećih strana	60
Indeks	61

Početni zaslon

1.1

Početni zaslon i kanali

Početni zaslon

Kako biste uživali u prednostima koje pruža Android TV, povežite televizor s internetom. Pritisnite **Home** na daljinskom upravljaču kako biste pristupili novom Android početnom zaslonu. Kao i na Android pametnom telefonu ili tabletu, početni zaslon predstavlja središte televizora. S njega možete odlučiti što ćete gledati tako da pretražite opcije zabave koje nude aplikacije i televizijski programi. Početni zaslon ima kanale koji vam omogućuju da otkrijete odličan sadržaj iz omiljenih aplikacija. Možete i dodati dodatne kanale ili pronaći nove aplikacije kako biste pristupili većem broju sadržaja.

Početni zaslon organiziran je po kanalima. Aplikacije svoje prijedloge (ako su dostupni) mogu popuniti prema vlastitom odabiru kao pojedinačne kanale na početnom zaslonu.

Aplikacije

Omiljene aplikacije smještene su u prvom retku. Ovaj redak sadrži broj aplikacija koje su prethodno instalirane. Redoslijed tih aplikacija ovisi o poslovnim ugovorima s davateljima usluga sadržaja. Sa stranice Aplikacije možete i dodati više aplikacija u omiljene, uključujući televizijski program uživo i MMP (MultiMediaPlayer). Stranicu Aplikacije brzo možete otvoriti pritiskom na ikonu Aplikacije na lijevom kraju retka Aplikacije.

Televizijski program uživo

Redak televizijskog programa uživo prikazuje programe koji se trenutno prikazuju s instaliranih kanala. Sadrži do 10 kanala kao preporuku za odabir televizijskih kanala. Prvi kanal u retku televizijskog programa uživo je kanal koji gledate, a sljedeći kanali bit će kanali na vašem popisu omiljenih kanala*.

* Napomena: Ako u retku televizijskog programa uživo ima još slobodnih mjesta, uključivat će kanale iz vašeg DTV izvora (digitalni televizijski kanali).

Kanal Reproduciraj sljedeće

Uvijek možete znati što ćete gledati sljedeće na kanalu Reproduciraj sljedeće na početnom zaslonu. Počnite gledati od mjesta na kojem ste stali i dobivajte obavijesti o novim epizodama na kanalu Reproduciraj sljedeće. Pritisnite i zadržite Odaberi za film ili televizijsku seriju kako biste je dodali izravno na kanal Reproduciraj sljedeće.

Kanal Google Play Movies & TV

Posudujte filmove ili televizijske emisije na kanalu

Google Play Movies & TV.

Kanal YouTube

Ovaj kanal sadrži preporučene, predbilježene ili najpopularnije YouTube videozapise.

Prilagođavanje kanala

Pritisnite **Prilagodi kanale** kako biste dodali ili uklonili kanale s početnog zaslona.

Također pogledajte

www.support.google.com/androidtv

Pristup postavkama s početnog zaslona

Izborniku **Postavke** možete pristupiti putem ikone u gornjem desnom kutu.

Pristup USB flash pogonu s početnog zaslona

Kako biste mogli prikazati datoteke s USB flash pogona, prvo dodajte aplikaciju MMP (MultiMediaPlayer) na početnu stranicu. Pritisnite **Home** te odaberite ikonu aplikacija s lijeve strane retka Aplikacije. Aplikacije **MMP** možete dodati sa stranice Aplikacije.

Traka sustava na početnom zaslonu

Traka sustava na vrhu početnog zaslona sadrži sljedeće značajke.

- Gumb za pretraživanje: pokretanje Google pretraživanja glasom* ili unosom teksta. Rezultati pretraživanja i njihov redoslijed prikazuju se ovisno o poslovnim ugovorima s davateljima usluga sadržaja.
- Obavijesti: pruža poruke o Smart TV sustavu.
- Izvor ulaza: pokretanje popisa izvora ulaza i prebacivanje na bilo koji od povezanih uređaja.
- Postavke: pristup izborniku sa svim postavkama i prilagođavanje postavki televizora.
- Sat: naznačava sat sustava.

* Napomena: Kako biste iskoristili uslugu Google Assistant u slučaju da daljinski upravljač nema mikrofonski, upotrijebite aplikaciju Google Home dostupnu u web-trgovinama Google Play Store za Android i Apple App store za iOS uređaje.

1.2

Otvaranje početnog zaslona

Otvaranje početnog zaslona i zatim određene stavke...

- 1 – Pritisnite **Početak**.
- 2 – Odaberite stavku i pritisnite **OK** kako biste je otvorili ili pokrenuli.
- 3 – Pritišćite **Natrag** ili pritisnite **Početak** za povratak na početni zaslon.

Prilikom otvaranja početnog zaslona zaustavit će se aplikacija / reprodukcija sadržaja u pozadini. Morate odabrati aplikaciju ili sadržaj s početnog zaslona kako

biste nastavili.

1.3

Ažuriranje početnog zaslona

Možda će vam Google poslati obavijest o ažuriranju pa će vam se instalirati nova verzija programa za pokretanje početnog zaslona. Novi program za pokretanje početnog zaslona donosi novi izgled i značajke početnog zaslona televizora.

Nove istaknute značajke na početnom zaslonu

Uz više kartica kao što su **Početna**, **Otkrijte**, **Aplikacije** i **Pretraživanje**, možete otkrivati filmove iz usluga i popularnih aplikacija. Prijavite se na svoj račun za Google kako biste dobivali prilagođene preporuke usluga za usmjeravanje na temelju onoga što ste gledali i što vas zanima.

Novi izgled, nova navigacija

Odlučite što ćete gledati sljedeće uz jednostavnu navigaciju. Pretražite prilagođene preporuke, nastavite gledati od mjesta na kojem ste stali ili brzo pronađite nove aplikacije s pomoću novog sustava kartica.

Otkrijte prilagođene preporuke

Pretražite emisije i filmove koji će vam se svidjeti na svim omiljenim multimedijским uslugama. Prijavite se na svoj račun za Google kako biste započeli.

Dobivajte preporuke u svim uslugama koje nudi Google

Vaše usluge spremljene su u vaš račun za Google kako biste mogli dobiti bolje preporuke u svim uslugama koje nudi Google.

Postavljanje

2.1

Pročitajte sigurnosne upute

Prije uporabe televizora pročitajte sigurnosne upute.

Kako biste pročitali sigurnosne upute, informacije potražite u odjeljku **Sigurnost i održavanje** u ovom priručniku za pomoć.

2.2

Postolje televizora i montaža na zid


Postolje televizora

Upute za montažu postolja televizora pronaći ćete u Kratkim uputama priloženima uz televizor. Ako ste slučajno izgubili te upute, možete ih preuzeti na web-mjestu www.philips.com/TVsupport.

Pomoću broja modela televizora pronađite **Kratke upute** koje ćete preuzeti.

Montaža na zid

Televizor podržava i montažu pomoću VESA nosača za montažu na zid (prodaje se zasebno). Prilikom kupnje zidnog nosača upotrijebite sljedeći VESA kôd. . .

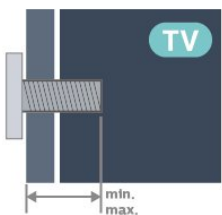

- 43PUS79x6
VESA MIS-F 100x200, M6 (min.: 10 mm, maks.: 12 mm)
- 50PUS79x6
VESA MIS-F 200x300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 16 mm)
- 55PUS79x6
VESA MIS-F 200x300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 16 mm)
- 65PUS79x6
VESA MIS-F 300x300, M6 (min.: 12 mm, maks.: 20 mm)
- 70PUS79x6
VESA MIS-F 300x300, M8 (min.: 12 mm, maks.: 25 mm)

mm)

• 75PUS79x6

VESA MIS-F 300x300, M8 (min.: 12 mm, maks.: 25 mm)

Oprez


Montaža televizora na zid zahtijeva posebne vještine i trebale bi ga izvoditi kvalificirane osobe. Montaža televizora na zid treba se provesti u skladu sa sigurnosnim standardima vezanima uz težinu televizora. Prije postavljanja televizora pročitajte i sigurnosne mjere.

TP Vision Europe B.V. ne snosi odgovornost za nepravilnu montažu niti bilo kakvu montažu koja može dovesti do nezgode ili ozljede.

2.3

Savjeti za postavljanje

- Televizor postavite na mjesto gdje svjetlost ne pada izravno na zaslon.
- Funkcija Ambilight najbolji će učinak imati ako prigušite svjetlo u prostoriji.
- Idealna udaljenost za gledanje televizije jednaka je veličini dijagonale zaslona uvećanoj 2 do 5 puta. Kada ste u sjedećem položaju, oči trebaju biti u ravni sa sredinom zaslona.
- Prilikom montiranja na zid televizor postavite do 15 cm od zida.

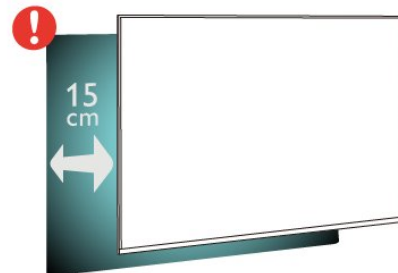

Napomena:

Držite televizor dalje od izvora koji stvaraju prašinu kao što su štednjaci. Preporučuje se redovito čistiti prašinu kako ona ne bi dospjela u televizor.

2.4

Kabel za napajanje

- Kabel za napajanje ukopčajte u priključnicu za napajanje **POWER** na stražnjoj strani televizora.
- Kabel za napajanje mora biti čvrsto ukopčan u priključnicu.
- Pazite da utikač u zidnoj električnoj utičnici uvijek bude dostupan.
- Prilikom iskopčavanja kabela za napajanje uvijek vucite za utikač, nikada za kabel



Iako je potrošnja energije ovog televizora kada je u stanju pripravnosti vrlo mala, kako biste uštedjeli energiju, iskopčajte kabel za napajanje ako televizor nećete koristiti duže vrijeme.



2.5

Antenski kabel

Priključak za antenu čvrsto umetnite u priključnicu **Antenna** na stražnjoj strani televizora.

Možete povezati svoju antenu ili antenske signale iz distribucijskog sustava. Koristite koaksijalni antenski kabel s IEC RF priključkom, 75 ohma.

Odaberite taj antenski priključak za digitalne ili analogne antenske ulazne signale.

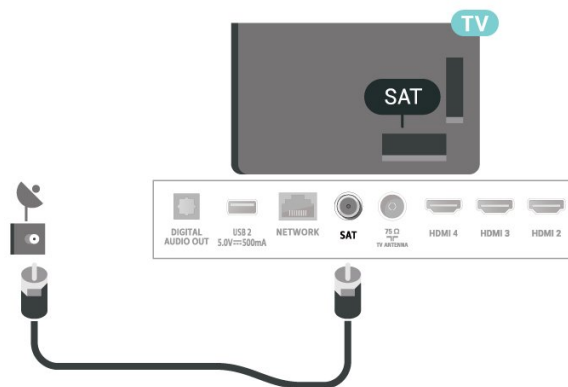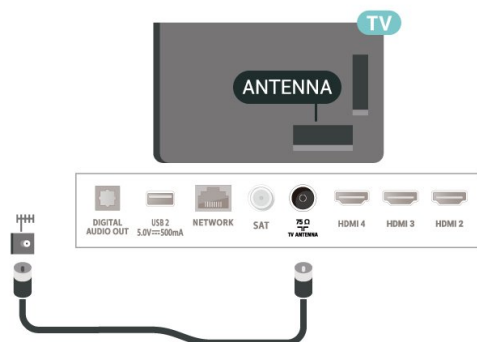

2.6

Satelitska antena

Satelitski priključak F umetnite u satelitsku priključnicu **SAT** na stražnjoj strani televizora.

Daljinski upravljač

Pregled tipki

Gornje



1 – Napajanje (stanje pripravnosti / uključeno)
Uključivanje televizora ili vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – Ambilight
Odabir jednog od Ambilight stilova.

3 – Amazon Prime Video
Pokretanje aplikacije Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX
Pokretanje aplikacije Netflix dok je televizor uključen ili u stanju pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, možete uživati u usluzi Netflix na ovom televizoru. Televizor mora biti povezan s internetom.
- Kako biste otvorili aplikaciju Netflix, pritisnite tipku **NETFLIX**. Možete odmah otvoriti Netflix s televizora u stanju pripravnosti.

5 – INFO
Pritisnite kako biste otvorili zaslon s informacijama o programu. Jednom pritisnite za prikaz kratkih informacija o kanalu, a još jednom za prikaz proširenog zaslona s naslovom programa i dodatnim informacijama; još jednom pritisnite za prikaz svih informacija o programu. Nastavite pritiskati tipku za prebacivanje na različite prikaze informacija.

6 – YouTube
Pokretanje aplikacije YouTube.

7 – Rakuten TV
Pokretanje aplikacije Rakuten TV.

* Napomena: Aplikacija Rakuten TV App nije dostupna u svim državama.


8 – SOURCES

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Izvori.

9 – SEARCH

Pozivanje pretraživanja unosom.

Gornje (za modele za UK)

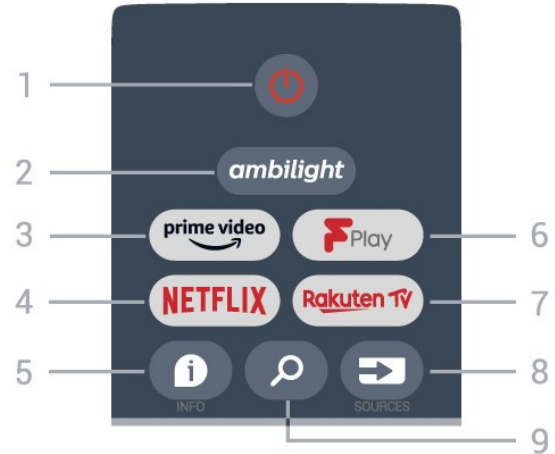

1 – Napajanje (stanje pripravnosti / uključeno)
Uključivanje televizora ili vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – Ambilight
Odabir jednog od Ambilight stilova.

3 – Amazon Prime Video
Pokretanje aplikacije Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX
Pokretanje aplikacije Netflix dok je televizor uključen ili u stanju pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, možete uživati u usluzi Netflix na ovom televizoru. Televizor mora biti povezan s internetom.
- Kako biste otvorili aplikaciju Netflix, pritisnite tipku **NETFLIX**. Možete odmah otvoriti Netflix s televizora u stanju pripravnosti.

5 – INFO
Pritisnite kako biste otvorili zaslon s informacijama o programu. Jednom pritisnite za prikaz kratkih informacija o kanalu, a još jednom za prikaz proširenog zaslona s naslovom programa i dodatnim informacijama; još jednom pritisnite za prikaz svih informacija o programu. Nastavite pritiskati tipku za prebacivanje na različite prikaze informacija.

6 – Freeview Play
Pokretanje aplikacije Freeview Play.


7 – Rakuten TV
Pokretanje aplikacije Rakuten TV.

8 – SOURCES
Otvaranje ili zatvaranje izbornika Izvori.

9 - SEARCH

Pozivanje pretraživanja unosom.

Srednje

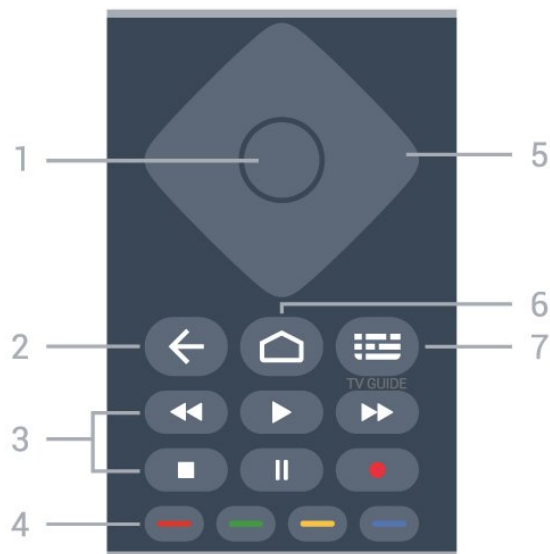

1 – OK

Potvrda odabira ili postavke. Za otvaranje popisa kanala dok gledate televizor.

2 – Natrag

- Povratak na prethodni izbornik ili izvor televizora.
- Povratak na prethodnu aplikaciju.

3 – Reproduciraj i snimi

- Reproduciraj, za reprodukciju.
- Pauziraj, za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi, za zaustavljanje reprodukcije
- Premotaj unatrag, za premotavanje unatrag
- Brzo naprijed, za brzo premotavanje unaprijed
- Snimi, ta funkcija nije podržana.

4 – Tipke u boji

Slijedite upute na zaslonu za odabir više opcija ili operacija.
Pritisnite **plavu tipku** na početnom zaslonu kako biste otvorili Pomoć.

5 – Navigacijske tipke

Kretanje gore, dolje, ulijevo ili udesno.


6 – Početak

Otvoravanje izbornika Početak.

7 – TV GUIDE

Otvoravanje ili zatvaranje TV vodiča.

Donje tipke

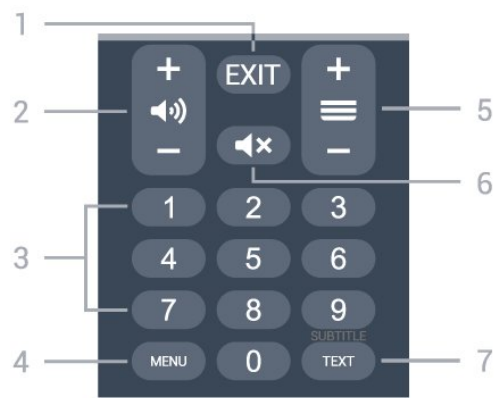

1 – EXIT

Zatvaranje trenutnog izbornika ili aplikacije.

2 – Glasnoća

Pritisnite + ili - za podešavanje razine glasnoće.

3 – Numeričke tipke

Izravan odabir kanala.

4 – MENU

Otvoravanje izbornika televizora s uobičajenim funkcijama televizora.

5 – Kanal

Pritisnite + ili - za prelazak na sljedeći ili prethodni kanal na popisu kanala. Otvoravanje sljedeće ili prethodne stranice teleteksta.


6 – Isključivanje zvuka

Pritisnite za isključivanje zvuka i njegovo ponovno uključivanje.

7 – TEXT / SUBTITLE

Otvoravanje ili zatvaranje teleteksta. Zadržite pritisak kako biste otvorili stranicu s titlovima.

Donje (za modele za UK)

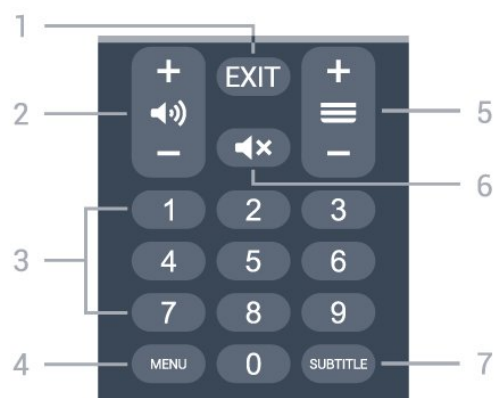

1 – EXIT

Zatvaranje trenutnog izbornika ili aplikacije.

2 – Glasnoća

Pritisnite + ili - za podešavanje razine glasnoće.

3 – Numeričke tipke

Izravan odabir kanala.

4 – MENU

Otvaranje izbornika televizora s uobičajenim funkcijama televizora.

5 – Kanal


Pritisnite + ili - za prelazak na sljedeći ili prethodni kanal na popisu kanala. Otvaranje sljedeće ili prethodne stranice teleteksta.

6 – Isključivanje zvuka

Pritisnite za isključivanje zvuka i njegovo ponovno uključivanje.

7 – SUBTITLE

Otvaranje stranice s titlovima.

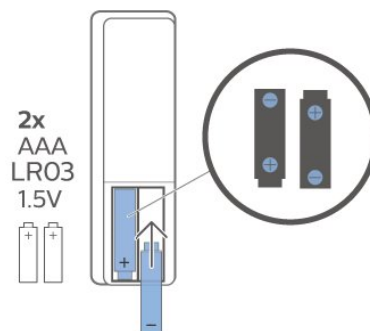

Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga nećete upotrebljavati duže vrijeme.

Stare baterije sigurno odložite u skladu s propisima o odlaganju starih baterija.

Kako biste pronašli više informacija, u izborniku **Pomoć** odaberite **Ključne riječi** i potražite **Kraj uporabe**.

3.2

Infracrveni senzor

Televizor može primiti naredbe i s daljinskog upravljača koji koristi IR (infracrvenu vezu) za slanje naredbi. Ako koristite takav daljinski upravljač, uvijek usmjerite daljinski upravljač prema infracrvenom senzoru na prednjoj strani televizora.



Upozorenje

Ne postavljajte predmete ispred IC senzora televizora; mogli bi blokirati IC signal.

3.3

Baterije

Ako televizor ne reagira na pritisak tipke na daljinskom upravljaču, možda su baterije prazne.

Za zamjenu baterija otvorite odjeljak za baterije na stražnjoj donjoj strani daljinskog upravljača.

1 – Gurnite poklopac odjeljka za baterije u smjeru koji naznačuje strelica.

2 – Stare baterije zamijenite s 2 nove baterije **AAA – 1,5 V**. Pazite da polovi + i - na baterijama budu ispravno poravnati.

3 – Vratite poklopac odjeljka za baterije i gurajte ga dok ne sjedne na mjesto.

3.4

Čišćenje

Vaš daljinski upravljač ima premaz otporan na ogrebotine.

Daljinski upravljač čistite mekom, vlažnom krpom. Daljinski upravljač nikada nemojte čistiti tvarima kao što su alkohol, kemikalije ili sredstva za čišćenje u kućanstvu.

Uključivanje/isključivanje

Provjerite je li televizor priključen na mrežno napajanje. Počet će svijetliti indikator na donjem dijelu televizora.

Uključivanje

Pritisnite **tipku za uključivanje/isključivanje** na daljinskom upravljaču kako biste uključili televizor. Možete i pritisnuti malu joystick tipku na donjoj strani televizora kako biste uključili televizor u slučaju da ne možete pronaći daljinski upravljač ili da su njegove baterije prazne.

Prebacivanje u stanje pripravnosti

Kako biste televizor prebacili u stanje pripravnosti, pritisnite **tipku za uključivanje/isključivanje** na daljinskom upravljaču. Možete i pritisnuti malu joystick tipku na donjoj strani televizora.



U stanju pripravnosti, televizor je i dalje priključen na mrežno napajanje, ali troši vrlo malo energije.

Kako biste televizor potpuno isključili, iskopčajte utikač.

Prilikom isključivanja kabela za napajanje uvijek vucite za utikač, nikada za kabel. Osigurajte potpun pristup utikaču, kabelu za napajanje i utičnici u svakom trenutku.

Instalacija kanala

5.1

Prva instalacija kanala

Instalacija kanala tijekom prve instalacije televizora

Nakon prve instalacije televizora možete slijediti upute na zaslonu kako biste postavili jezik izbornika, mrežnu vezu, prijavili se u Google račun, odabrali svoju državu i dovršili ostale osnovne postavke za televizor. Uz to, možete instalirati kanale tijekom prve instalacije televizora.

Kako biste instalirali kanale tijekom prve instalacije televizora...

- 1 - Prva instalacija televizora započinje sa zaslona dobrodošlice s opcijama za postavljanje jezika; slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili više postavki televizora do dijela za instaliranje kanala.
- 2 - Instaliranje kanala tijekom prve instalacije televizora započinje iz* izbornika **Instalacija satelitskih kanala**; pritisnite **Pokreni** ako želite instalirati satelitske kanale. Pritisnite **Preskoči** kako biste preskočili instalaciju satelitskih kanala i prijedite na stranicu za instalaciju **Antenski** ili **Kabelski**.
- 3 - Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili jednu od vrsta instaliranja kanala kao svoj odabir. Naknadno ćete moći instalirati druge vrste instaliranja kanala u izborniku **MENU > Opcije televizora > Postavke > Kanal**.

* Napomena: Slijed vrsta instalacija kanala može se razlikovati ovisno o postavci države koju ste upravo odabrali. **Antenska** i **Kabelska** instalacija mogle bi biti prioritetne opcije. U tom slučaju **Instalacija satelitskih kanala** bit će dostupna nakon odabira opcije **Preskoči**.

Više pojedinosti o instaliranju **Satelitskih**, **Antenskih** i **Kabelskih** kanala potražite u pripadajućim odjeljcima s uputama za instaliranje.

5.2

Instaliranje digitalnih ili analognih kanala

Tijekom pretraživanja i instaliranja kanala, pretraživat će se samo trenutačni kanali izvora televizora. Ako je vaš trenutačni izvor televizora **DTV**, pokrenut će se pretraživanje digitalnih kanala. Ako je vaš trenutačni izvor televizora **ATV**, pokrenut će se pretraživanje analognih kanala.

Za postavljanje ili promjenu izvora televizora pritisnite **SOURCES** i odaberite **DTV** ili **ATV**.

Satelitski

Instalacija satelita

Napominjemo kako prije instaliranja kanala prvo trebate odabrati **Način instalacije kanala** koji želite instalirati. U izborniku **Instalacija satelitskih kanala** za **Način instalacije kanala** prvo trebate odabrati **Općenito**, **satelitski** ili **Željeni satelitski** i zatim pokrenuti instalaciju.

Instalacija satelitskih kanala...

- 1 - Pritisnite **Početna > Postavke > Kanal > Način instalacije kanala** i pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Općenito**, **satelitski** ili **Željeni satelitski** i vratite se na **Kanal**.
- 3 - Odaberite **Postavljanje kanala > Ponovno pretraživanje satelitskih** ili **Ručno ugađanje satelitskih** i pritisnite **OK**.

Umjesto toga, dok gledate televizijski kanal, možete pretraživati i putem izbornika...

MENU > Navigacijske tipke gore > Kanali > Kanal

Ponovno pretraživanje satelitskih i ručno ugađanje satelitskih kanala

Traženje uz ponovno pretraživanje satelitskih kanala

Ponovno pretraživanje satelitskih kanala...

- 1 - Pritisnite **Početna > Postavke > Kanal > Način instalacije kanala** i pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Općenito**, **satelitski** ili **Željeni satelitski** i vratite se na **Kanal**.
- 3 - Odaberite **Kanali > Ponovno pretraživanje satelitskih kanala** i pritisnite **OK**.
- 4 - Odaberite **Sljedeće** za nastavak pretraživanja ili odaberite **Više** kako biste pronašli više vrsta pretraživanja za različite satelitske sustave. Ovisno o vašem satelitskom sustavu, postoji 5 vrsta pretraživanja satelitskih kanala između kojih možete birati.

- **Jednostruki** – pretraživanje kanala iz jednog satelita.
- **Tone Burst** – pretraživanje kanala s do 2 satelita.
- **DiSEqC 1.0** – pretraživanje kanala s do 4 satelita.
- **Unicable I** – pretraživanje kanala s do 2 satelita s do 8 brojeva korisničkih pojasa.
- **Unicable II** – pretraživanje kanala s do 8 satelita s do 32 broja korisničkih pojasa.
- 5 - Odaberite **Sljedeće** kako biste odmah pokrenuli

pretraživanje s trenutačnim postavkama satelitskih kanala.

6 – Odaberite **Naziv satelitskog kanala** za prikaz i promjenu postavki satelitskih kanala. Nakon potvrde postavki satelitskih kanala pritisnite **Natrag** i odaberite **Sljedeće** kako biste pokrenuli pretraživanje.

Stavke za postavljanje satelita uključuju sve informacije o satelitima.

- **Status satelita** – stavka se neće moći mijenjati nakon što odaberete **Željeni satelitski**, ali moći će se ako odaberete **Općenito, satelitski**. Pritisnite **navigacijske tipke** ulijevo ili udesno kako biste uključili ili isključili Status odabranog satelita.
- **Odabir satelita** – stavka služi samo za označavanje naziva satelita, ne omogućava izmjenu.
- **Način pretraživanja** – pritisnite **navigacijske tipke** ulijevo ili udesno kako biste način pretraživanja postavili na **Potpuno** ili **Mreža**.
- **Vrsta pretraživanja** – pritisnite **navigacijske tipke** ulijevo ili udesno kako biste vrstu pretraživanja postavili na **Sve**, **Samo šifrirani kanali** ili **Samo besplatni kanali**.
- **Vrsta pohrane** – pritisnite **navigacijske tipke** ulijevo ili udesno kako biste vrstu pohrane postavili na **Sve**, **Samo digitalni kanali** ili **Samo radijski kanali**.
- **LNB konfiguracije** – pritisnite **OK** za prikaz ili podešavanje LNB konfiguracija za opcije **LNB napajanje**, **LNB frekvenciju**, **Ton 22 kHz**, **Kvaliteta signala** i **Razina signala**.
- **Primopredajnik** – pritisnite **OK** kako biste postavili postavke primopredajnika za opcije **Frekvencija**, **Brzina protoka podataka** i **Polarizacija**.
- **Kvaliteta signala** – prikaz kvalitete signala satelitskih programa u vrijednostima između 0 i 100.
- **Razina signala** – prikaz razine signala satelitskih programa u vrijednostima između 0 i 100.

Pretraživanje kanala uz ručno ugađanje satelitskih kanala

Ručno ugađanje satelitskih kanala služi za pretraživanje samo jednog satelitskog kanala, postavljanjem primopredajnika ili odabranog satelitskog kanala. U tom uvjetu pretraživanja dopušteno je samo podešavanje primopredajnika, a druge stavke postavljanja su onemogućene.

Unicable postavke

Sustav Unicable

Sustav s jednim kabelom ili Unicable možete upotrijebiti za povezivanje satelitske antene s televizorom. Sustav s jednim kabelom koristi jedan kabel za povezivanje satelitske antene sa svim satelitskim tunerima u sustavu. Sustav s jednim kabelom obično se koristi u stambenim zgradama.

Ako koristite sustav Unicable, televizor će tijekom instalacije zatražiti da dodijelite broj korisničkog pojasa i odgovarajuću frekvenciju.

Ako primijetite da u Unicable instalaciji nedostaju neki kanali, možda je na sustavu Unicable u isto vrijeme izvršena druga instalacija. Ponovite instalaciju kako biste instalirali kanale koji nedostaju.

Broj korisničkog pojasa

U sustavu Unicable svaki povezani satelitski tuner mora biti označen brojem (npr. 0, 1, 2 ili 3 itd.).

Dostupne korisničke pojase i njihove brojeve možete pronaći na Unicable modulu. Korisnički pojas može biti označen kao UB. Ako u postavkama odaberete Unicable, televizor će zatražiti dodjelu jedinstvenog broja korisničkog pojasa za ugrađeni satelitski tuner. Satelitski tuner ne može imati isti broj korisničkog pojasa kao neki drugi satelitski tuner u sustavu Unicable.

Frekvencija korisničkog pojasa

Osim jedinstvenog broja korisničkog pojasa, ugrađeni satelitski prijemnik treba frekvenciju odabranog broja korisničkog pojasa. Te frekvencije uglavnom se nalaze pokraj broja korisničkog pojasa na Unicable modulu.

CAM modul za satelitske kanale

Ako za gledanje satelitskih kanala upotrebljavate CAM (CI+) (modul uvjetnog pristupa s pametnom karticom), preporučujemo vam da instalaciju satelitskih kanala izvršite dok je CAM modul umetnut u televizor.

Većina CAM modula koristi se za dekodiranje kanala.

CAM moduli najnovije generacije mogu samostalno instalirati sve satelitske kanale na televizoru. CAM će vam ponuditi da instalirate satelite i kanale. Ovi CAM moduli ne samo da instaliraju i dekodiraju kanale, nego i izvršavaju redovito ažuriranje kanala.

Otvaranje izbornika CAM (CI+)...

Pritisnite **MENU** > **Opcije televizora** > **CI kartica** i pritisnite **OK**.

5.4

Antena

Instalacija antenskih

Napominjemo kako prije instaliranja kanala prvo trebate odabrati **Način instalacije kanale** koji želite instalirati. U izborniku Instalacija satelitskih kanala za **Način instalacije kanala** prvo trebate odabrati **Antenski** i zatim pokrenuti instalaciju.

Instalacija antenskih kanala...

- 1 - Pritisnite **Početna > Postavke > Kanal > Način instalacije kanala** i pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Antenski** i zatim se vratite na **Kanal**.
- 3 - Odaberite **Postavljanje kanala > Traženje kanala** i pritisnite **OK**.

Umjesto toga, dok gledate televizijski kanal, možete pretraživati i putem izbornika...

MENU > Navigacijske tipke gore > Kanali > Kanal

Odabir omiljene mreže

Za odabir omiljene mreže...

- 1 - Dok gledate televizor, pritisnite **MENU > Opcije televizora > Postavke > Kanal > Kanali** i pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Odabir omiljene mreže** i pritisnite **OK**.
- 3 - Slijedite upute na zaslonu.
- 4 - Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

5.5

Instalacija kablских kanala

Napominjemo kako prije instaliranja kanala prvo trebate odabrati **Način instalacije kanale** koji želite instalirati. U izborniku Instalacija kablских kanala za **Način instalacije kanala** prvo trebate odabrati **Kablски** i zatim pokrenuti instalaciju.

Instalacija kablских kanala...

- 1 - Pritisnite **Početna > Postavke > Kanal > Način instalacije kanala** i pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Kablски** i vratite se na **Kanal**.
- 3 - Odaberite **Postavljanje kanala > Traženje kanala** i pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **Navigacijske tipke ulijevo ili udesno** i odaberite način pretraživanja.

Potpuno skeniranje

- 1 - Odaberite **Sve**.

2 - Odaberite **Skeniraj** i pritisnite **OK** za početak. To može potrajati nekoliko minuta.

Brzo ili napredno skeniranje

- 1 - Odaberite **Brzo** ili **Napredno**.
- 2 - Možete postaviti opciju **Frekvencija (kHz)** i **ID mreže**.
- 3 - Odaberite **Skeniraj** i pritisnite **OK** za početak. To može potrajati nekoliko minuta.

Umjesto toga, dok gledate televizijski kanal, možete pretraživati i putem izbornika...

MENU > Navigacijske tipke gore > Kanali > Kanal

5.6

Opcije instalacije kanala

Jednostruko RF skeniranje i kvaliteta prijema

Možete provjeriti kvalitetu i jačinu signala kanala. Ako imate vlastitu antenu, možete promijeniti njezin položaj kako biste pokušali poboljšati prijem.

Provjera kvalitete prijema digitalnog kanala...

- 1 - Dok gledate televizor, pritisnite **MENU > Opcije televizora > Postavke > Kanal > Postavljanje kanala > Jednostruko RF skeniranje** i pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **RF kanal**.
- 3 - Pritisnite **navigacijske tipke ulijevo ili udesno**, odaberite kanal i pritisnite **OK**. Prikazat će se razina i kvaliteta signala tog kanala.
- 4 - Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Traženje kanala ili vrsta pohrane

Možete postaviti traženje ili pohranu kanala.

Za postavljanje vrste traženja kanala...

- 1 - Dok gledate televizor, pritisnite **MENU > Opcije televizora > Postavke > Kanal > Postavljanje kanala** i pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Vrsta traženja kanala** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite željenu vrstu traženja i pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Za postavljanje vrste pohrane kanala...

- 1 - Dok gledate televizor, pritisnite **MENU > Opcije televizora > Postavke > Kanal > Postavljanje kanala** i pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Vrsta pohrane kanala** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite željenu vrstu pohrane i pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Skrivanje kanala

Možete sakriti kanale koje ne želite gledati.

Postavljanje skrivanja kanala ...

- 1 - Dok gledate televizor, pritisnite **MENU** > **Opcije televizora** > **Postavke** > **Kanal** > **Postavljanje kanala** i pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Skrivanje kanala*** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite kanale koje želite sakriti i pritisnite **OK**. Prikazat će se kvačica.
- 4 - Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

* Napomena: Ne možete sakriti kanal koji trenutačno gledate.

Zamjena kanala

Možete promijeniti položaj na popisu kanala za svaki kanal.

Zamjena broja kanala...

- 1 - Dok gledate televizor, pritisnite **MENU** > **Opcije televizora** > **Postavke** > **Kanal** > **Postavljanje kanala** i pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Zamjena kanala*** i pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite **OK** za odabir kanala i zatim pritisnite **navigacijske tipke** gore ili dolje za odabir drugog kanala. Položaji prvog i drugog odabranog kanala će se zamijeniti.
- 4 - Za dovršetak postupka pritisnite plavu tipku **Izlaz**.
- 5 - Kako biste prešli na kanal, pritisnite žutu tipku **Idi na kanal** i unesite broj kanala.
- 6 - Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

* Napomena: Ovisno o postavki vaše države instalacije ili operatera, opcija **Zamjena kanala** neće uvijek biti dostupna.

Umetanje kanala

Možete promijeniti redoslijed kanala po vlastitoj želji.

Za premještanje kanala ...

- 1 - Dok gledate televizor, pritisnite **MENU** > **Opcije televizora** > **Postavke** > **Kanal** > **Postavljanje kanala** i pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Umetanje kanala*** i pritisnite **OK**.
- 3 - Za odabir slijedite opis na zaslonu.
- 4 - Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

* Napomena: Ovisno o postavki vaše države instalacije ili operatera, opcija **Umetanje kanala** neće uvijek biti dostupna.

Promjena naziva kanala

Možete urediti kanale s popisa kanala.

Za uređivanje kanala ...

- 1 - Dok gledate televizor, pritisnite **MENU** > **Opcije televizora** > **Postavke** > **Kanal** > **Postavljanje kanala** i pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Promjena naziva kanala** i pritisnite **OK**.
- 3 - S pomoću tipki za navigaciju odaberite kanal i pritisnite žutu tipku za **Odabir**.
- 4 - Uredite broj* i naziv kanala.
- 5 - Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

* Napomena: Ovisno o postavci države instalacije ili operatera, uređivanje broja kanala neće uvijek biti dostupno.

Analogno ručno pretraživanje

Analogne televizijske kanale možete postavljati ručno.

Ručna instalacija analognih kanala...

- 1 - Dok gledate televizor, pritisnite **MENU** > **Opcije televizora** > **Postavke** > **Kanal** > **Postavljanje kanala** i pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Analogno ručno pretraživanje** i pritisnite **OK**.

Precizno ugađanje analognih kanala

Analogne televizijske kanale možete precizno ugađati.

Za precizno ugađanje kanala...

- 1 - Dok gledate televizor, pritisnite **MENU** > **Opcije televizora** > **Postavke** > **Kanal** > **Postavljanje kanala** i pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Precizno ugađanje analognih kanala** i pritisnite **OK**.
- 3 - Kanal možete precizno ugoditi.
- 4 - Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

5.7

Ažuriraj kanale

Automatsko ažuriranje kanala

Ako primete digitalne kanale, televizor možete postaviti na automatsko ažuriranje tih kanala.

Jednom dnevno, televizor ažurira kanale i pohranjuje nove kanale. Televizor mora biti u stanju pripravnosti kako bi se kanali automatski ažurirali. Automatsko ažuriranje možete isključiti.

Isključivanje automatskog ažuriranja...

- 1 – Dok gledate televizor, pritisnite **MENU > Opcije televizora > Postavke > Kanal**.
- 2 – Unesite PIN kod ako je potrebno.
- 3 – Odaberite **Automatsko ažuriranje kanala** i pritisnite **OK**.
- 4 – Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

U određenim državama automatsko ažuriranje kanala odvija se tijekom gledanja televizije ili kada je televizor u stanju pripravnosti.

Poruka o ažuriranju kanala

Po dovršetku automatskog ažuriranja kanala, prikazat će vam se obavijest nakon što televizor izađe iz stanja pripravnosti.

Isključivanje poruke ažuriranja kanala...

- 1 – Dok gledate televizor, pritisnite **MENU > Opcije televizora > Postavke > Kanal**.
- 2 – Unesite PIN kod ako je potrebno.
- 3 – Odaberite **Poruka o ažuriranju kanala** i pritisnite **OK**.
- 4 – Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Ručno ažuriranje kanala

Ažuriranje kanala uvijek možete sami pokrenuti.

Ručno pokretanje ažuriranja kanala...

- 1 – Dok gledate televizor, pritisnite **MENU > Opcije televizora > Postavke > Kanal > Postavljanje kanala** i odaberite jednu od opcija u nastavku.
Pretraživanje kanala – tim pretraživanjem automatski će se instalirati digitalni ili analogni kanali, ovisno o tome je li vaša trenutna postavka za izvor televizora **DTV** ili **ATV** .
Ažuriraj pretraživanje – odnosi se na pretraživanje u koracima, odnosno pretraživanje onih frekvencija koja nisu pretražene opcijom **Pretraživanje kanala**.
Analogno ručno pretraživanje – omogućava korisniku unos analogne frekvencije i pokretanje ručnog pretraživanja.
Jednostruko RF skeniranje – digitalno ručno pretraživanje korisniku omogućava pretraživanje

specifične frekvencije pritiskom lijeve ili desne navigacijske tipke u stavci **RF kanal**.

Ručno servisno ažuriranje – omogućava pokretanje pozadinskog pretraživanja novih kanala bez promjene postojećih kanala.

2 – Unesite PIN kod ako je potrebno.

3 – Odmah će se pokrenuti pretraživanje kanala.

Dovršenje ažuriranja kanala može potrajati nekoliko minuta.

4 – Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Kanali

6.1

O kanalima i promjeni kanala

Gledanje televizijskih kanala

- Pritisnite **SOURCES** i odaberite **DTV** za gledanje digitalnih kanala ili **ATV** za gledanje analognih kanala.
- Osim toga, možete i pritisnuti **Početna > Televizijski program uživo** i zatim **OK** za gledanje trenutačnih kanala izvora televizora. Ako Televizijski program uživo nije u retku Aplikacije, možete pritisnuti ikonu **+** na kraju retka kako biste dodali aplikaciju.

Promjena televizijskih kanala

- Pritisnite **Kanal +** ili **Kanal -** za promjenu kanala.
- Ako znate broj kanala, unesite ga pomoću numeričkih tipki. Pritisnite **OK** nakon unosa broja kako biste promijenili kanal.

Odabir kanala s popisa kanala

- Dok gledate televizijski kanal, pritisnite **OK** kako biste otvorili popise kanala. Popis kanala sadrži samo kanale iz trenutačnog izvora emitiranja kao što su **Općenito**, **satelitski**, **Željeni satelitski**, **Antenski** ili **Kabelski**.
- Za prikaz drugog popisa kanala iz drugog izvora emitiranja pritisnite **MENU > navigacijske tipke gore > Kanali > Kanal > Način instalacije kanala** i odaberite drugi izvor emitiranja iz kojega želite gledati kanale i prikazivati popis kanala.
- Popis kanala može sadržavati nekoliko stranica s kanalima. Za prikaz sljedeće ili prethodne stranice, slijedite upute na zaslonu.
- Kako biste zatvorili popise kanala bez promjene kanala, pritisnite **Natrag**.

Radijski kanali

Ako je digitalno emitiranje dostupno, digitalni radijski kanali instaliraju se prilikom instalacije. Radijske kanale mijenjajte na isti način na koji mijenjate televizijske.

Televizor možda neće ispravno raditi s nekim davateljima sadržaja digitalne televizije koji nisu potpuno usklađeni sa zahtjevima standarda.

6.2

Popis kanala

O popisu kanala

Nakon instalacije kanala svi kanali prikazat će se na popisu Svi kanali. Kanali se na listi svih kanala prikazuju na temelju žanra*. Primjerice: Premium, Premium novosti, Premium lokalni, Djeca, Sport itd. Premium žanr obuhvaća najpopularnije kanale čiji tržišni udio prekoračuje 3 %. Kanali se prikazuju s nazivom ako su te informacije dostupne.

Nakon odabira popisa kanala pritisnite **navigacijske tipke** prema gore ili dolje kako biste odabrali kanal i zatim pritisnite **OK** za gledanje odabranog kanala.

* Napomena: Popis po funkciji žanra primjenjuje se samo u Njemačkoj.

Radijski kanali

Ako je digitalno emitiranje dostupno, digitalni radijski kanali instaliraju se prilikom instalacije. Radijske kanale mijenjajte na isti način na koji mijenjate televizijske.

Televizor možda neće ispravno raditi s nekim davateljima sadržaja digitalne televizije koji nisu potpuno usklađeni sa zahtjevima standarda.

Otvaranje popisa kanala

Pokraj popisa sa svim kanalima možete odabrati filtrirani popis ili jedan od omiljenih popisa koje ste izradili.

Otvaranje trenutnog popisa kanala...

- 1 – Dok gledate televiziju, pritisnite **OK** za otvaranje trenutačnog popisa kanala.
- 2 – Popis kanala sadrži samo kanale iz trenutačnog izvora emitiranja kao što su **Općenito**, **satelitski**, **Željeni satelitski**, **Antenski** ili **Kabelski**.
- 3 – Za prikaz drugog popisa kanala iz drugog izvora emitiranja pritisnite **MENU > navigacijske tipke gore > Kanali > Kanal > Način instalacije kanala** i odaberite drugi izvor emitiranja iz kojega želite gledati kanale i prikazivati popis kanala.
- 4 – Pritisnite **Natrag** kako biste zatvorili popis kanala.

Promjena vrste popisa kanala...

- 1 – Dok gledate televiziju, pritisnite **OK** za otvaranje trenutačnog popisa kanala.
- 2 – Pritisnite **žutu tipku** za opciju **Odaberi više** i zatim odaberite **Vrsta** (npr., **Emitiranje** ili **Omiljeni**) kako biste popis kanala odmah prebacili na svoj željeni popis.
- 3 – Pritisnite **Natrag** kako biste zatvorili popis kanala.

Pretraživanje kanala

Možete tražiti kanal kako biste ga pronašli na dugačkom popisu kanala.

Pretraživanje kanala...

- 1 – Pritisnite **OK** za otvaranje trenutnog popisa kanala.
- 2 – Pritisnite žutu tipku za opciju **Odaberi više**.
- 3 – Odaberite **Radnja > Traži** i pritisnite **OK** kako biste otvorili tekstno polje. Tekst možete unijeti pomoću tipkovnice daljinskog upravljača (ako je dostupna) ili zaslonske tipkovnice.
- 4 – Unesite broj, naziv ili dio naziva i pritisnite **OK**. Televizor će tražiti odgovarajuće nazive kanala na popisu koji ste odabrali.

Rezultati pretraživanja prikazuju se s trenutačno odabranim popisom kanala (npr., **Emitiranje** ili **Omiljeni**). Pretraživanjem će se vratiti odgovarajući naziv kanala s abecedno poredanim rezultatima. Rezultati pretraživanja nestaju kada odaberete drugi popis kanala ili zatvorite popis s rezultatima pretraživanja.

Razvrstavanje popisa kanala

Razvrstavanje popisa kanala možete izvršavati sa svim kanalima. Popis kanala možete postaviti tako da se u njemu prikazuju samo televizijski ili samo radijski kanali. Za antenske kanale možete postaviti popis tako da prikazuje besplatnih ili kodiranih kanala.

Postavljanje filtra na popisu sa svim kanalima...

- 1 – Pritisnite **OK** za otvaranje trenutnog popisa kanala.
- 2 – Pritisnite žutu tipku za opciju **Odaberi više**.
- 3 – Odaberite **Radnja > Razvrstaj** i pritisnite **OK**.
- 4 – Odaberite željeni filter i za aktivaciju pritisnite **OK**. Naziv filtra prikazuje se kao dio naziva popisa kanala na vrhu popisa kanala.
- 5 – Pritisnite **Natrag** kako biste zatvorili popis kanala.

Popis Freeview Play kanala

Postoji specifičan postupak za popis kanala za UK Freeview Play.

Nakon instalacije kanala svi kanali prikazat će se na popisu kanala. Kanali se prikazuju s nazivom ako su te informacije dostupne.

Otvaranje trenutnog popisa kanala...

- 1 – Dok gledate televiziju, pritisnite **OK** za otvaranje trenutačnog popisa kanala.
- 2 – Pritisnite **Natrag** kako biste zatvorili popis kanala.

Nakon odabira popisa kanala pritisnite **navigacijske tipke** prema gore ili dolje kako biste odabrali kanal i zatim pritisnite **OK** za gledanje odabranog kanala. Pritisnite **navigacijske tipke** ulijevo ili udesno kako biste promijenili filter na popisu kanala. Za prikazivanje popisa kanala možete odabrati Svi kanali, Omiljeni kanali ili pak druge vrste kanala.

Na stranici popisa kanala pritisnite druge tipke u boji za dodatne postupke...

- **Crvena tipka** Stranica gore – prijedite na sljedeću stranicu na popisu kanala.
- **Zelena tipka** Stranica dolje – vratite se na prethodnu stranicu na popisu kanala.
- **Žuta tipka** Reproduktori – odaberite druge reproduktore za pristup dodatnim programima. Za pristup toj značajki televizor ćete prvo morati povezati s internetom.

- **Plava tipka** Dodavanje/uklanjanje omiljenih – dodajte ili uklonite odabrani kanal s popisa omiljenih kanala.

* Freeview Play je samo za modele u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Kopiranje popisa kanala

Kopiranje popisa kanala namijenjeno je distributerima ili stručnjacima.

Opcija **Kopiranje popisa kanala** omogućava kopiranje kanala instaliranih na jednom televizoru na drugi televizor tvrtke Philips iz iste serije. Nećete morati gubiti vrijeme na traženje kanala jer ćete na televizor prenijeti postojeći popis kanala. Upotrijebite USB flash pogon s najmanje 1 GB memorije.

* Napomena: Operacija **Kopiranje popisa kanala** nije dopuštena za kanale koji se instaliraju putem izbornika CAM.

Uvjeti

- Oba televizora pripadaju seriji iz iste godine.
- Televizori imaju istu vrstu hardvera. Vrstu hardvera provjerite na pločici s oznakom televizora na njegovoj stražnjoj strani.
- Oba televizora imaju kompatibilne verzije softvera.

Provjera trenutačne verzije softvera

Provjera trenutačne verzije softvera televizora...

- 1 – Odaberite **Kanal > Kopiranje popisa kanala** i pritisnite **OK**.
- 2 – Odaberite **Trenutačna verzija**.
- 3 – Prikazuju se verzija, napomene o izdanju i datum izrade.
- 4 – Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **Natrag** više puta ako je potrebno.

Kopiranje popisa kanala na USB flash pogon

Kopiranje popisa kanala...

- 1 – Uključite televizor. Na ovom televizoru kanali bi trebali biti instalirani.
- 2 – Priključite USB flash pogon.
- 3 – Odaberite **Kanal > Kopiranje popisa kanala** i pritisnite **OK**.
- 4 – Odaberite **Kopiraj na USB** i pritisnite **OK**.
- 5 – Kada kopiranje završi, iskopčajte USB flash pogon.
- 6 – Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **Natrag** više puta ako je potrebno.

Kopirani popis kanala sada možete prenijeti na drugi televizor tvrtke Philips.

Prijenos popisa kanala na drugi televizor tvrtke Philips

Prijenos popisa kanala...

- 1 – Priključite USB flash pogon na kojem se nalazi popis kanala drugog televizora.
- 2 – Odaberite **Kanal > Kopiranje popisa kanala** i pritisnite **OK**.
- 3 – Odaberite **Kopiraj na TV** i pritisnite **OK**.
- 4 – Televizor će vas obavijestiti je li popis kanala uspješno kopiran na televizor. Iskopčajte USB flash pogon.
- 5 – Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **Natrag** više puta ako je potrebno.

6.3

Gledanje kanala

Odabir kanala

Kako biste gledali televizijske kanale, pritisnite **SOURCES**. Televizor će otvoriti posljednji kanal koji ste gledali.

Umjesto toga, možete odabrati **Televizijski program uživo** s početnog zaslona.

Promjena kanala

Za promjenu kanala pritisnite **Kanal +** ili **Kanal -**. Ako znate broj kanala, unesite ga pomoću numeričkih tipki. Pritisnite **OK** nakon unosa broja kako biste odmah promijenili kanal.

Osim toga, možete odabrati kanale s **Popisa kanala**, pritiskom na **OK**.

Roditeljski nadzor

Otključavanje ili zaključavanje kanala

Kako biste djecu spriječili da gledaju neki kanal, možete ga blokirati. Za gledanje blokiranog kanala morate najprije unijeti četveroznamenkasti PIN kôd. Ne možete blokirati programe s povezanih uređaja.

Za zaključavanje ili otključavanje kanala...

- 1 – Pritisnite **MENU > Postavke > Kanal > Roditeljski nadzor** i pritisnite **OK**.
- 2 – Unesite PIN kod ako je potrebno.
- 3 – Odaberite **Blokirani kanali** i pritisnite **OK**.
- 4 – Pritisnite **navigacijske tipke** prema gore ili dolje za odabir kanala koji želite blokirati ili deblokirati i pritisnite **OK**.
- 5 – Blokirani kanal označen je ikonom lokota.
- 6 – Osim toga, možete odabrati **Blokiraj sve** ili **Odblokiraj sve** za blokiranje/odblokiranje svih kanala.
- 7 – Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Ograničenja programa

Kako biste djecu spriječili u gledanju programa koji možda nisu pogodni za njih, možete postaviti klasifikaciju.

Programi digitalnih kanala mogu se klasificirati prema dobnoj skupini. Ako je klasifikacija prema dobnoj skupini jednaka ili viša od one koju ste postavili, program će se blokirati. Za gledanje blokiranog kanala najprije morate unijeti PIN kôd.

Za postavljanje klasifikacije...

- 1 – Pritisnite **MENU > Postavke > Kanal > Roditeljski nadzor** i pritisnite **OK**.
- 2 – Unesite PIN kod ako je potrebno.
- 3 – Odaberite **Ograničenja programa** i pritisnite **OK**.
- 4 – Odaberite **Uključi** za postavljanje klasifikacije.
- 5 – Odaberite **Klasifikacije** i pritisnite **OK**.
- 6 – Postavite ograničenja za svoju djecu.
- 7 – Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Kako biste isključili roditeljski nadzor, odaberite **Ništa**. Međutim, u nekim državama morate postaviti klasifikaciju prema dobnoj skupini.

Kod nekih televizijskih kuća / dobavljača usluga televizor blokira samo programe za starije dobne skupine. Roditeljski nadzor postavljen je za sve kanale.

Blokirani ulazi

Kako biste onemogućili upotrebu priključenih uređaja, možete blokirati ulazni signal. Za povezivanje blokiranog ulaznog signala ili gledanje kanala blokiranog DTV ili ATV izvora, prvo je potrebno unijeti četveroznamenkasti PIN kôd.

Za zaključavanje ili otključavanje ulaznog signala...

- 1 - Pritisnite **MENU > Postavke > Kanal > Roditeljski nadzor** i pritisnite **OK**.
- 2 - Unesite PIN kod ako je potrebno.
- 3 - Odaberite **Ulaz blokirani** i pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **navigacijske tipke** prema gore ili dolje za odabir izvora koji želite blokirati ili deblokirati i pritisnite **OK**.
- 5 - Blokirani izvor označen je ikonom lokota.
- 6 - Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Promijeni PIN

Odaberite novi PIN ili ga ponovo postavite. PIN kôd služi za blokiranje/deblokiranje kanala ili programa.

- 1 - Pritisnite **MENU > Postavke > Kanal > Roditeljski nadzor** i pritisnite **OK**.
- 2 - Unesite PIN kod ako je potrebno.
- 3 - Odaberite **Promijeni PIN** i pritisnite **OK**.
- 4 - Unesite aktualni PIN i nakon njega novi.
- 5 - Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

6.4

Omiljeni kanali

O omiljenim kanalima

Na popisu omiljenih kanala možete sakupiti kanale koje volite.

Možete izraditi 4 različita popisa omiljenih kanala radi jednostavne promjene kanala.

Nakon odabira popisa omiljenih kanala pritisnite **navigacijske tipke** prema gore ili dolje kako biste odabrali kanal i zatim pritisnite **OK** za gledanje odabranog kanala.

* Napomena: Ako država instalacije UK, bit će dostupan samo jedan popis omiljenih kanala.

Uređivanje popisa omiljenih kanala – digitalna televizija

Za dodavanje kanala na popis omiljenih...

- 1 - Dok gledate televiziju, pritisnite **OK** za otvaranje trenutnog popisa kanala.
- 2 - Za odabir kanala pritisnite **navigacijske tipke** prema gore ili dolje kako biste odabrali kanal.
- 3 - Pritisnite **plavu tipku** kako biste kanal dodali na popis omiljenih (zadani popis je **Omiljeni1**). Ponovo pritisnite **plavu tipku** kako biste kanal uklonili s popisa omiljenih.
- 4 - Za zatvaranje izbornika pritisnite **Natrag**.

Izrada popisa omiljenih kanala...

- 1 - Dok gledate televiziju, pritisnite **OK** za otvaranje trenutnog popisa kanala.
- 2 - Pritisnite **žutu tipku** za opciju **Odaberi više**.
- 3 - Odaberite **Vrsta > Omiljeni** i pritisnite **navigacijske tipke** prema gore ili dolje za odabir popisa **Omiljeni1*** do **Omiljeni4** koji želite dodati.
- 4 - Pritisnite **žutu tipku** za opciju **Odaberi više** i zatim odaberite **Vrsta** kako biste za popis kanala odabrali svoj željeni popis.
- 5 - Pritisnite **plavu tipku** kako biste kanal dodali na upravo odabrani popis omiljenih. Ponovo pritisnite **plavu tipku** kako biste kanal uklonili s popisa omiljenih.
- 6 - Za zatvaranje izbornika pritisnite **Natrag**.

Za premještanje ili uklanjanje kanala s popisa omiljenih...

- 1 - Odaberite jedan od popisa **Omiljeni1*** do **Omiljeni4** koji želite urediti.
- 2 - Pritisnite **žutu tipku** za opciju **Odaberi više**.
- 3 - Odaberite **Radnja > Premjesti** za promjenu položaja kanala na popisu omiljenih kanala.
- 4 - Odaberite **Radnja > Izbriši** za uklanjanje kanala s popisa omiljenih kanala.
- 5 - Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

* Napomena: Ako država instalacije UK, bit će dostupan samo jedan popis omiljenih kanala.

Uređivanje popisa omiljenih kanala – analogna televizija

Za dodavanje kanala na popis omiljenih...

- 1 - Dok gledate analognu televiziju, pritisnite **OK** za otvaranje trenutnog popisa kanala.
- 2 - Za odabir kanala pritisnite **navigacijske tipke** prema gore ili dolje kako biste odabrali kanal.
- 3 - Pritisnite **plavu tipku** kako biste kanal dodali na popis omiljenih (zadani popis je **Omiljeni1**). Ponovo

pritisnite **plavu tipku** kako biste kanal uklonili s popisa omiljenih.

4 - Za zatvaranje izbornika pritisnite **Natrag**.

Izrada popisa omiljenih kanala...

1 - Dok gledate analognu televiziju, pritisnite **OK** za otvaranje trenutnog popisa kanala.

2 - Pritisnite **žutu tipku** za **Omiljeni**.

3 - Pritisnite **tipke** za navigaciju lijevo ili desno kako biste odabrali popis **Omiljeni1*** do **Omiljeni4** na koji želite dodati.

4 - Pritisnite **Natrag** kako biste promijenili popis kanala na željeni popis.

5 - Pritisnite **plavu tipku** kako biste kanal dodali na upravo odabrani popis omiljenih. Ponovo pritisnite **plavu tipku** kako biste kanal uklonili s popisa omiljenih.

6 - Za zatvaranje izbornika pritisnite **Natrag**.

Za premještanje ili uklanjanje kanala s popisa omiljenih...

1 - Odaberite jedan od popisa **Omiljeni1*** do **Omiljeni4** koji želite urediti.

2 - Pritisnite **žutu tipku** za **Omiljeni**.

3 - Odaberite **Premjesti** za promjenu položaja kanala na popisu omiljenih kanala.

4 - Odaberite **Izбриши** za uklanjanje kanala s popisa omiljenih kanala.

5 - Za zatvaranje izbornika pritisnite **Natrag**.

* Napomena: Ako država instalacije UK, bit će dostupan samo jedan popis omiljenih kanala.

6.5

Interaktivna televizija

Više o interaktivnoj televiziji (iTV)

Kod interaktivne televizije, neke televizijske kuće koje nude digitalnu televiziju kombiniraju svoj uobičajeni televizijski program sa stranicama koje sadrže informativne ili zabavne sadržaje. Neke stranice omogućavaju odgovaranje na program ili glasovanje, kupnju na mreži ili plaćanje programa u sklopu usluge "video na zahtjev".

Usluge interaktivne televizije ponekad se nazivaju "digitalni tekst" ili "crvena tipka". No svaki se sustav razlikuje.

Više informacija potražite na web-stranici televizijske kuće.

Što je potrebno

Interaktivna televizija dostupna je samo na digitalnim televizijskim kanalima. Kako biste uživali u svim prednostima interaktivne televizije, treba vam brza (širokopojasna) internetska veza s televizorom.

HbbTV

Ako televizijski kanal nudi HbbTV stranice, najprije trebate uključiti HbbTV u televizijskim postavkama kako bi se stranice mogle prikazati.

Uključivanje podrške za HBBTV

MENU > Opcije televizora > Napredne opcije > Postavke za HbbTV

Uporaba interaktivne televizije

Otvaranje iTV stranica

Većina kanala koji nude HbbTV ili iTV pozivaju vas da pritisnete tipku u boji ili tipku **OK** kako biste otvorili njihov interaktivni program.

Kretanje iTV stranicama

iTV stranicama možete se kretati s pomoću tipki sa strelicama i u boji, numeričkih tipki i tipke **Natrag**. Za gledanje videozapisa na iTV stranicama možete se poslužiti tipkama **Reproduciraj**, **Pauziraj** i **Zaustavi**.

Zatvaranje iTV stranica

Većina iTV stranica obavijestit će vas koju tipku da koristite za zatvaranje.

Kako biste prisilno zatvorili iTV stranicu, prijedite na sljedeći televizijski kanal i pritisnite **Natrag**.

Povezivanje uređaja

7.1

O povezivanju

Vodič za mogućnost povezivanja

Prilikom povezivanja uređaja s televizorom uvijek koristite najkvalitetniju vezu koja je dostupna. Osim toga, koristite kvalitetne kabele kako bi se osigurao dobar prijenos slike i zvuka.

Kada povežete uređaj, televizor će prepoznati vrstu uređaja i svakom uređaju dati odgovarajući naziv sukladno njegovoj vrsti. Ako želite, naziv možete promijeniti. Ako je postavljen odgovarajući naziv uređaja, televizor će automatski prijeći na idealne postavke kada odaberete taj uređaj u izborniku Izvori.

Priključnica za antenu

Ako imate set-top box (digitalni prijemnik) ili snimač, kabele za antenu priključite tako da se prijenos signala antene odvija preko set-top box uređaja i/ili snimača do televizora. Na taj način antena i set-top box mogu slati moguće dodatne kanale snimaču.

HDMI priključnice

HDMI kvaliteta

HDMI veza omogućava sliku i zvuk najbolje kvalitete. Jedan HDMI kabel kombinira video i audio signale. Koristite HDMI kabel za televizijski signal visoke rezolucije (HD).

Za najbolji prijenos kvalitete signala koristite HDMI kabel velike brzine prijenosa i nemojte koristiti HDMI kabel dulji od 5 m.


Zaštita od kopiranja

HDMI priključci podržavaju HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection / Zaštita digitalnih sadržaja s velikom širinom pojasa). HDCP je signal za zaštitu od kopiranja sadržaja s DVD ili Blu-ray Disc medija. Poznat je i pod nazivom DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC

Samo HDMI 1 priključnica na televizoru ima HDMI ARC (Audio Return Channel).

Ako uređaj, obično sustav kućnog kina (HTS), ima i HDMI ARC priključnicu, povežite ga s HDMI 1 priključnicom na televizoru. Uz HDMI ARC ne morate priključivati dodatni audio kabel koji šalje zvuk televizijske slike sustavu kućnog kina. HDMI ARC kombinira oba signala.

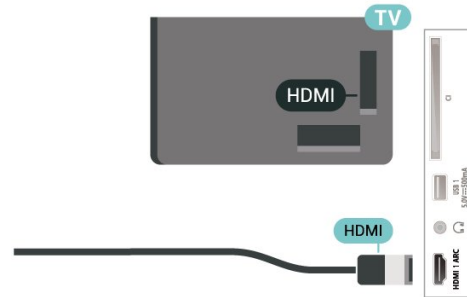

HDMI CEC

Uređaje koji su kompatibilni sa standardom HDMI CEC povežite s televizorom i moći ćete upravljati njima pomoću daljinskog upravljača televizora.



Opcija HDMI CEC (Consumer Electronic Control) mora biti uključena i na televizoru i na povezanom uređaju.

Uključivanje opcije CEC

Omogućite televizoru kontrolu HDMI uređaja.

Početna > Postavke > Preference uređaja > Ulazi > HDMI kontrola.

Automatsko isključivanje uređaja

Isključite HDMI uređaje putem televizora.

Početna > Postavke > Preference uređaja > Ulazi > Automatsko isključivanje uređaja.

Automatsko uključivanje televizora

Uključite televizor s HDMI uređajima.

Početna > Postavke > Preference uređaja > Ulazi
> Automatsko uključivanje televizora.

Verzija HDMI EDID

Provjerite broj verzije HDMI EDID.

Početna > Postavke > Preference uređaja > Ulazi
> Verzija HDMI EDID.

Popis CEC uređaja

Provjerite popis povezanih HDMI CEC uređaja.

Početna > Postavke > Preference uređaja > Ulazi
> Popis CEC uređaja.

Napomena:

- HDMI CEC možda neće raditi s uređajima drugih robnih marki.
- HDMI CEC funkcionalnost ima razne nazive, ovisno o proizvođaču. Primjeri: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink i Viera Link. Ne podržavaju sve robne marke EasyLink. Nazivi HDMI CEC funkcije navedeni kao primjer vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

7.2

CAM s pametnom karticom - CI+

CI+

Ovaj televizor podržava CI+ Conditional Access.

CI+ omogućava gledanje premium HD programa, kao što su filmovi i sportski sadržaji dobavljača televizijskih sadržaja koji emitiraju digitalnu televiziju u vašoj regiji. Televizijski operateri kodiraju te programe, a dekodiraju ih uz prethodno plaćeni CI+ modul. Dobavljači digitalnih televizijskih sadržaja osiguravaju CI+ modul (Conditional Access Module - CAM) i odgovarajuću pametnu karticu kada se pretplatite na njihove premium programe. Ti programi imaju visoku razinu zaštite od kopiranja.

Više informacija o odredbama i uvjetima zatražite od televizijskog operatera koji emitira digitalne programe.




Pametna kartica

Dobavljači digitalnih televizijskih sadržaja osiguravaju CI+ modul (Conditional Access Module - CAM) i odgovarajuću pametnu karticu kada se pretplatite na njihove premium programe.

Umetnite pametnu karticu u CAM modul. Pogledajte upute koje ste dobili od operatera.

Umetanje CAM modula u televizor...

- 1 - Pravilan način umetanja naznačen je na CAM modulu. Nepravilnim umetanjem mogu se oštetiti CAM modul i televizor.
- 2 - Na stražnjoj strani televizora, s prednjom stranom CAM modula okrenutom prema vama, pažljivo umetnite CAM u utor **COMMON INTERFACE**.
- 3 - CAM modul pogurajte do kraja. Trajno ga ostavite u utoru.

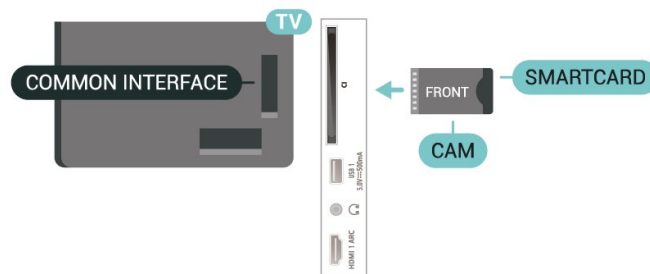

Po uključivanju televizora možda će biti potrebno nekoliko minuta da se CAM aktivira. Ako je CAM umetnut, a pretplata plaćena (metode pretplate mogu se razlikovati), možete gledati kodirane kanale koje podržava CAM pametna kartica.

CAM i pametna kartica namijenjeni su isključivo vašem televizoru. Ako izvadite CAM, više nećete moći gledati kodirane kanale koje podržava CAM.

Lozinke i PIN kodovi

Kako biste gledali kanale nekih CAM modula, morate unijeti PIN kôd. Prilikom postavljanja PIN koda za CAM, preporučujemo da koristite isti kôd koji koristite za otključavanje televizora.

Postavljanje PIN koda za CAM...

- 1 - Pritisnite **SOURCES**.
- 2 - Odaberite vrstu kanala za koji upotrebljavate CAM pri gledanju televizijskog programa.
- 3 - Odaberite televizijskog operatera CAM modula. Slijede zaslone od televizijskog operatera. Slijedite upute na zaslonu kako biste potražili postavku za PIN kôd.

Sustav kućnog kina – HTS

Povezivanje pomoću priključnice HDMI ARC

Pomoću HDMI kabela povežite sustav kućnog kina (HTS) s televizorom. Možete povezati Soundbar tvrtke Philips ili sustav kućnog kina s ugrađenim reproduktorom diskova.

HDMI ARC

Ako sustav kućnog kina ima HDMI ARC priključnicu, za povezivanje možete upotrijebiti bilo koju HDMI ARC priključnicu na televizoru. Uz HDMI ARC ne trebate povezivati dodatni audio kabel. HDMI ARC kombinira oba signala.

Budući da HDMI 1 na televizoru podržava Audio Return Channel (ARC) signal, televizor na tu priključnicu može slati samo ARC signal.

Usklađivanje zvuka i slike

Ako zvuk ne odgovara slici na zaslonu, na većini sustava kućnog kina s reproduktorom diskova može se postaviti odgoda kako bi zvuk i slika uskladili.

Povezivanje pomoću HDMI kabela

Pomoću HDMI kabela povežite sustav kućnog kina (HTS) s televizorom. Možete povezati Soundbar tvrtke Philips ili sustav kućnog kina s ugrađenim reproduktorom diskova.

Ako sustav kućnog kina nema HDMI ARC priključnicu, dodajte optički audio kabel za slanje zvuka televizijske slike sustavu kućnog kina.

Usklađivanje zvuka i slike


Ako zvuk ne odgovara slici na zaslonu, na većini sustava kućnog kina s reproduktorom diskova može se postaviti odgoda kako bi zvuk i slika uskladili.

Video uređaj

HDMI

Za najbolju kvalitetu slike i zvuka upotrijebite HDMI kabel velike brzine prijenosa.

Za prijenos najbolje kvalitete signala upotrebljavajte HDMI kabel velike brzine prijenosa i nemojte upotrebljavati HDMI kabel dulji od 5 m te uređaje koji podržavaju HDR priključujte na HDMI priključnice.

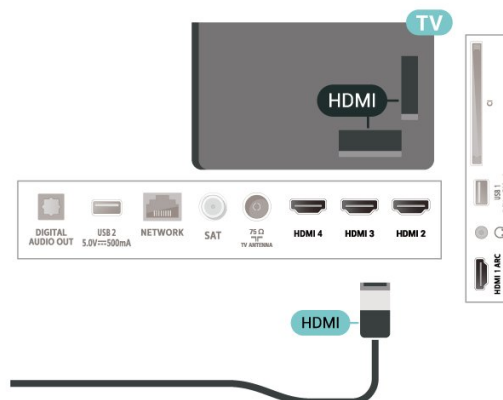

Zaštita od kopiranja


HDMI ulazi podržavaju HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection / Zaštita digitalnih sadržaja s velikom širinom pojasa). HDCP je signal za zaštitu od kopiranja sadržaja s DVD ili Blu-ray Disc medija. Poznat je i pod nazivom DRM (Digital Rights Management).

Audio uređaj

Digitalni audioizlaz – optički

Audio izlaz – optički vrlo je kvalitetna veza za zvuk.


Ova optička veza može prenositi 5.1-kanalni zvuk. Ako uređaj, obično sustav kućnog kina (HTS), nema HDMI ARC priključnicu, ovu vezu možete koristiti uz audio ulaz – optički na kućnom kinu. Audio izlaz – optički šalje zvuk s televizora na sustav kućnog kina.

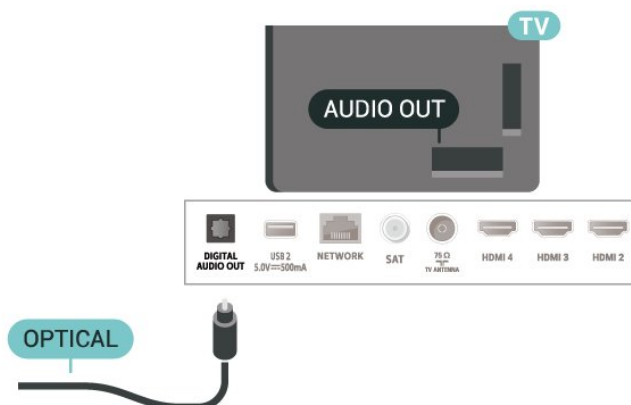

Slušalice

Možete priključiti slušalice u priključnicu za slušalice na stražnjoj strani televizora. Priključak je mini priključak od 3,5 mm.

* Napomena: Zvučnici televizora bit će isključeni ako su ukopčane slušalice.

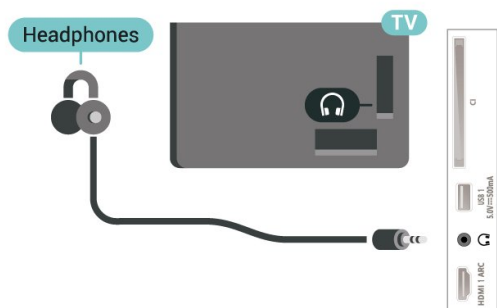


7.6

USB Flash pogon

Možete prikazivati fotografije ili reproducirati glazbu i videozapise s povezanog USB flash pogona.

Umetnite USB flash pogon u jednu od USB priključnica na televizoru dok je televizor uključen.

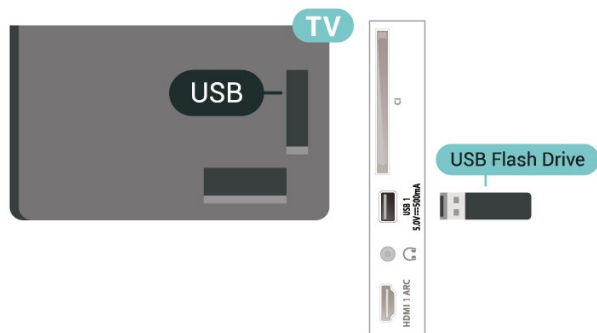

Kako biste mogli prikazati datoteke s USB flash pogona, prvo dodajte aplikaciju MMP (MultiMediaPlayer) na početni zaslon. Pritisnite **Home** te odaberite ikonu aplikacija s lijeve strane retka Aplikacije. Aplikacije MMP možete dodati sa stranice Aplikacije.

Kako biste prekinuli prikaz sadržaja USB flash pogona, pritisnite **EXIT** ili odaberite drugu aktivnost. Zatvorite aplikaciju MMP i zatim iskopčajte flash pogon.

Sigurno uklanjanje USB flash pogona...

- 1 - Pritisnite **HOME**.
- 2 - Odaberite ikonu **Obavijesti** u gornjem desnom kutu i pritisnite **OK**.

- 3 - Odaberite svoj flash pogon i pritisnite **OK**.
- 4 - Odaberite **Izbaci** i pritisnite **OK**.
- 5 - Pričekajte na dovršetak postupka izbacivanja i zatim izvucite flash pogon.

Ultra HD na USB uređaju

Možete prikazivati fotografije Ultra HD rezolucije s povezanog USB uređaja ili flash pogona. Televizor će smanjiti rezoluciju u slučaju da je rezolucija fotografija veća.

7.7

Računalo

Računalo možete povezati s televizorom i televizor koristiti kao računalni monitor. Pomoću HDMI kabela povežite računalo s televizorom.

* Napomena za korisnike Nvidia grafičkih kartica: Ako Nvidia grafičku karticu povežete HDMI kabelom, Nvidia kartica možda će automatski odabrati izlaznu promjenjivu brzinu osvježavanja (VRR) za televizor. Ako želite isključiti funkciju VRR, to morate napraviti u postavkama za grafičku karticu na računalu.

* Napomena za korisnike AMD grafičkih kartica: Ako AMD grafičku karticu i televizor povežete HDMI kabelom, svakako podesite sljedeće postavke za grafičku karticu kako biste osigurali odgovarajuće radne karakteristike.

Ako je izlazni videosignal grafičke kartice 4096 x 2160p ili 3840 x 2160p uz odabran RGB format piksela, na grafičkoj kartici postaviti će se RGB 4:4:4 studijski format piksela (ograničeni RGB).

Bluetooth®

8.1

Što je potrebno

S ovim televizorom možete povezati bežični uređaj koristeći Bluetooth® – bežični zvučnik ili slušalice*.

Kako biste reproducirali zvuk s televizora na bežičnom zvučniku, morate upariti bežični zvučnik s televizorom. Televizor istovremeno može reproducirati zvuk samo na jednom zvučniku.

Pažnja – usklađivanje zvuka i slike

Mnogi sustavi zvučnika s tehnologijom Bluetooth® imaju veliko tzv. „kašnjenje“. Veliko kašnjenje znači da zvuk kasni za slikom, zbog čega oni nisu usklađeni. Prije nego što kupite sustav bežičnih Bluetooth® zvučnika, informirajte se o najnovijim modelima i potražite uređaj s malim kašnjenjem. Zatražite savjet od prodavača.

* Napomena: Bluetooth® na televizoru možda neće raditi kako treba s potpuno bežičnim slušalicama.

8.2

Uparivanje uređaja

Bežični zvučnik postavite na udaljenost manju od 5 metara od televizora. Specifične informacije o uparivanju i dometu bežične veze potražite u korisničkom priručniku uređaja. Provjerite je li na televizoru uključena postavka Bluetooth®.

Nakon uparivanja, za reprodukciju zvuka televizora možete odabrati bežični zvučnik. Nakon što uparite uređaj, ne trebate ga ponovno uparivati ako ne uklonite uređaj.

Uparivanje Bluetooth® bežičnog uređaja s televizorom...

- 1 – Uključite Bluetooth® uređaj i stavite ga unutar dometa televizora.
- 2 – Pritisnite **MENU > Opcije televizora > Postavke > Daljinsko upravljanje i dodaci** i pritisnite **OK**.
- 3 – Slijedite upute na zaslonu. Uparit ćete uređaj s televizorom, a televizor će spremi vezu. Ako ste postigli maksimalan broj uparenih uređaja, prvo morati razdvojiti upareni uređaj.
- 4 – Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

8.3

Odabir uređaja

Odabir bežičnog uređaja...

- 1 – Pritisnite **MENU > Opcije televizora > Postavke > Daljinsko upravljanje i dodaci** i pritisnite **OK**.
- 2 – Odaberite bežični uređaj s popisa i pritisnite **OK**.
- 3 – Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

8.4

Promjena naziva uređaja

Promjena naziva bežičnog uređaja...

- 1 – Pritisnite **MENU > Opcije televizora > Postavke > Daljinsko upravljanje i dodaci** i pritisnite **OK**.
- 2 – Odaberite bežični uređaj s popisa i pritisnite **OK**.
- 3 – Odaberite **Promijeni naziv** i pritisnite **OK**.
- 4 – Unesite novi naziv za uređaj.
- 5 – Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

8.5

Uklanjanje uređaja

Možete iskopčati bežični Bluetooth® uređaj. Nakon što se Bluetooth® uređaj iskopča, izlazni audio uređaj vratit će se na zvučnike televizora.

Iskopčavanje bežičnog uređaja...

- 1 – Pritisnite **MENU > Opcije televizora > Postavke > Daljinsko upravljanje i dodaci** i pritisnite **OK**.
- 2 – Odaberite bežični uređaj s popisa i pritisnite **OK**.
- 3 – Odaberite **Prekini vezu** i pritisnite **OK**.
- 4 – Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Također možete ukloniti bežični Bluetooth® uređaj. Ako uklonite Bluetooth® uređaj, on više neće biti uparen.

Uklanjanje bežičnog uređaja...

- 1 – Pritisnite **MENU > Opcije televizora > Postavke > Daljinsko upravljanje i dodaci** i pritisnite **OK**.
- 2 – Odaberite bežični uređaj s popisa i pritisnite **OK**.
- 3 – Odaberite **Poništi uparivanje** i pritisnite **OK**.
- 4 – Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Povezivanje Android TV-a

9.1

Mreža i internet

Kućna mreža

Da biste iskoristili sve mogućnosti svog televizora Android TV tvrtke Philips, morate ga povezati s internetom.

Povežite televizor na kućnu mrežu s brzom internetskom vezom. Televizor s usmjerivačem možete povezati bežično ili pomoću kabela.

Povezivanje s mrežom

Bežična veza

Što je potrebno

Kako biste televizor bežično povezali s internetom, treba vam Wi-Fi usmjerivač s internetskom vezom.

Koristite brzu (širokopojasnu) vezu s internetom.



Uključivanje/isključivanje Wi-Fi veze

MENU > Opcije televizora > Postavke > Mreža i internet > Wi-Fi.

Uspostavljanje veze

MENU > Opcije televizora > Postavke > Mreža i internet > Wi-Fi.

- 1 - Na popisu pronađenih mreža odaberite svoju bežičnu mrežu. Ako vaša mreža nije na popisu zato što je naziv mreže skriven (isključili ste SSID-a usmjerivača), odaberite **Dodaj novu mrežu** kako biste sami unijeli naziv mreže.
- 2 - Slijedite upute na zaslonu.
- 3 - Po uspostavljanju veze prikazat će se poruka.

Problemi

Bežična mreža nije pronađena ili u njoj postoje smetnje

- Mikrovalne pećnice, DECT telefoni ili drugi Wi-Fi 802.11b/g/n uređaji u blizini mogu ometati bežičnu mrežu.
- Provjerite dopuštaju li vatrozidovi u mreži pristup bežičnoj vezi televizora.
- Ako bežična mreža u vašem domu ne radi ispravno, pokušajte koristiti žičnu mrežu.

Internet ne radi

- Ako je veza s usmjerivačem ispravna, provjerite vezu usmjerivača s internetom.

Veza računala i interneta je spora

- U korisničkom priručniku za bežični usmjerivač potražite informacije o dometu u zatvorenom prostoru, brzini prijenosa i drugim čimbenicima kvalitete signala.
- Za uporabu usmjerivača potrebna je brza (širokopojasna) internetska veza.

DHCP


- Ako uspostavljanje veze ne uspije, možete provjeriti DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) postavku usmjerivača. DHCP treba biti uključen.

Žična veza

Što je potrebno

Što je potrebno

Za povezivanje televizora s internetom treba vam mrežni usmjerivač povezan s internetom. Koristite brzu (širokopojasnu) vezu s internetom.

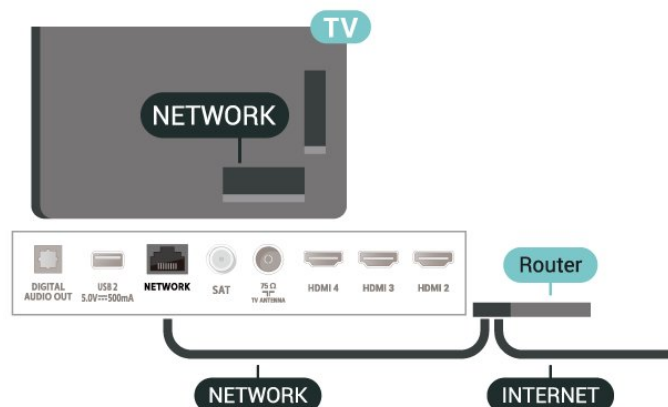

Uspostavljanje veze

- 1 - Povežite usmjerivač s televizorom pomoću mrežnog kabela (Ethernet kabel**).
- 2 - Provjerite je li usmjerivač uključen.
- 3 - Televizor neprestano traži vezu s mrežom.
- 4 - Po uspostavljanju veze prikazat će se poruka.

Ako uspostavljanje veze ne uspije, možete provjeriti DHCP postavku usmjerivača. DHCP treba biti uključen.

****Kako bi se zadovoljili EMC propisi,**
koristite obloženi FTP kat. 5E Ethernet kabel.

Postavke mreže

Postavke proxy poslužitelja

MENU > Opcije televizora > Postavke > Mreža i internet > Postavke proxy poslužitelja.

Ručno unesite valjani naziv proxy poslužitelja, odabirom opcije Ručno.

Mrežna konfiguracija – postavke IP adrese

MENU > Opcije televizora > Postavke > Mreža i internet > Postavke IP adrese.

Ako uspostavljanje veze ne uspije, možete provjeriti DHCP postavku usmjerivača.

Umjesto toga, ako ste napredni korisnik i želite instalirati mrežu sa statičkom IP adresom, postavite televizor na Statički IP.

9.2

Google račun

Prijava

Da biste iskoristili sve mogućnosti svog televizora Android TV tvrtke Philips, možete se prijaviti na Google sa svojim Google računom.

Prijava će vam omogućiti igranje vaših omiljenih igara na telefonu, tabletu i televizoru. Dobit ćete i prilagođene preporuke videozapisa i glazbe na početnom zaslonu televizora, kao i pristup uslugama YouTube, Google Play i drugim aplikacijama.

Prijava

Upotrijebite svoj postojeći **Google račun** da biste se prijavili na Google na televizoru. Google račun sastoji se od adrese e-pošte i lozinke. Ako još nemate Google račun, izradite ga na računalu ili tabletu (accounts.google.com). Za igranje igara putem usluge Google Play potreban vam je Google+ profil. Ako se niste prijavili prilikom prve instalacije televizora, možete to učiniti kasnije.

Za prijavu nakon instalacije televizora...

- 1 – Odaberite **Postavke**.
- 2 – Odaberite **Račun i prijava** i pritisnite **OK**.
- 3 – Odaberite **Prijava** i pritisnite **OK**.

4 – Odaberite **Upotrijebi svoj daljinski** i pritisnite **OK**.

5 – Pomoću zaslonske tipkovnice unesite svoju adresu e-pošte i pritisnite **OK**.

6 – Unesite lozinku i pritisnite **OK** za prijavu.

7 – Po potrebi više puta pritisnite **navigacijsku tipku** ulijevo kako biste zatvorili izbornik.

Postavke za Android

Možete postaviti ili prikazati više određenih postavki ili informacija za Android. Možete pronaći popis aplikacija instaliranih na vašem televizoru i količinu prostora koju zauzimaju. Možete konfigurirati tipkovnicu na zaslonu ili dopustiti aplikacijama da koriste vašu lokaciju. Istražite različite postavke za Android.

Posjetite www.support.google.com/androidtv za više informacija o tim postavkama.

Za otvaranje postavki...

- 1 – Odaberite **Postavke** i pritisnite **OK**.
- 2 – Istražite različite postavke za Android.
- 3 – Po potrebi pritisnite **Natrag** kako biste zatvorili izbornik.

Aplikacije

10.1

Više o aplikacijama

Omiljene aplikacije možete pronaći u retku **Aplikacije** u izborniku Početak.

Kao aplikacije na pametnom telefonu ili tabletu, aplikacije na televizoru nude specifične funkcije koje obogaćuju doživljaj gledanja televizije. Primjerice aplikacije kao što su YouTube, igre, trgovine videosadržaja ili vremenske prognoze.

Aplikacije mogu biti iz trgovine Google Play™. Kako biste lakše započeli uporabu televizora, na njemu su instalirane neke praktične aplikacije.

Kako biste instalirali aplikacije iz trgovine Google Play™, televizor mora biti povezan s internetom. Morate se prijaviti s pomoću Google računa kako biste mogli upotrebljavati aplikacije usluge Google Play i one iz trgovine Google Play™.

10.2

Google Play

Filmovi i televizijski program

Uz **Google Play Movies & TV** možete posuditi ili kupiti filmove ili televizijske emisije za gledanje na televizoru.

Što je potrebno

- televizor mora biti povezan s internetom
- morate se prijaviti sa svojim Google računom na televizoru
- dodajte svom Google računu kreditnu karticu kako biste mogli kupovati filmove i televizijske emisije

Za posuđivanje ili kupnju filma ili televizijske emisije...

- 1 – Pritisnite **Početak**.
- 2 – Odaberite **Google Play Movies & TV**.
- 3 – Odaberite film ili televizijsku emisiju i pritisnite **OK**.
- 4 – Odaberite željenu stavku za kupnju i pritisnite **OK**. Proći ćete kroz postupak kupnje.

Za gledanje posuđenog ili kupljenog filma ili televizijske emisije...

- 1 – Pritisnite **Početak**.
- 2 – Odaberite **Google Play Movies & TV**.
- 3 – Odaberite film ili televizijsku emisiju iz biblioteke u aplikaciji, odaberite naslov i pritisnite **OK**.
- 4 – Možete upotrijebiti tipke **Zaustavi**, **Pauziraj**, **Premotaj** ili **Brzo naprijed** na daljinskom upravljaču.
- 5 – Kako biste zaustavili rad aplikacije **Movies &**

TV, nekoliko puta pritisnite **Natrag** ili pritisnite **EXIT**.

Ako aplikacija nije na početnom zaslonu, možete je dodati sa stranice **Aplikacije** ili odabirom stavke **Dodaj aplikaciju u omiljene** u retku **Aplikacije**. Neki proizvodi i značajke usluge Google Play nisu dostupni u svim zemljama.

Više informacija potražite na www.support.google.com/androidtv

Glazba

YouTube Music omogućava reprodukciju vaših omiljenih pjesama na televizoru, ali i kupnju novih glazbenih brojeva putem računala ili mobilnog uređaja. Osim toga, na svom se televizoru možete prijaviti za uslugu All Access, pretplatu na YouTube Music. Možete i reproducirati glazbu koja je već pohranjena na vašem računalu.

Što je potrebno

- televizor mora biti povezan s internetom
- morate se prijaviti sa svojim Google računom na televizoru
- dodajte svom Google računu kreditnu karticu kako biste se mogli pretplatiti na glazbu

Kako biste pokrenuli YouTube Music...

- 1 – Pritisnite **Početak**.
- 2 – Odaberite **YouTube Music**.
- 3 – Odaberite željenu glazbu i pritisnite **OK**.
- 4 – Kako biste zaustavili rad aplikacije Music, nekoliko puta pritisnite **Natrag** ili pritisnite **EXIT**.

Ako aplikacija nije na početnom zaslonu, možete je dodati sa stranice **Aplikacije** ili odabirom stavke **Dodaj aplikaciju u omiljene** u retku **Aplikacije**. Neki proizvodi i značajke usluge Google Play nisu dostupni u svim zemljama.

Više informacija potražite na www.support.google.com/androidtv

Igre

Uz **Google Play Games** možete igrati igre na televizoru. Na mreži ili izvan mreže.

Možete vidjeti što vaši prijatelji trenutno igraju ili se uključiti u igru i natjecati se s njima. Možete pratiti svoja postignuća ili nastaviti gdje ste stali.

Što je potrebno

- televizor mora biti povezan s internetom
- morate se prijaviti sa svojim Google računom na televizoru
- dodajte svom Google računu kreditnu karticu kako biste mogli kupovati nove igre

Pokrenite aplikaciju Google Play Games kako biste odabrali i instalirali nove igre na svom televizoru. Neke igre su besplatne. Ako je za određenu igru potreban upravljač, prikazat će se poruka.

Za pokretanje ili zaustavljanje igre aplikacije Google Play Game...

- 1 – Pritisnite **Početak**.
- 2 – Odaberite **Google Play Games**.
- 3 – Odaberite igru za igranje ili odaberite novu igru za instalaciju i pritisnite **OK**.
- 4 – Po završetku nekoliko puta pritisnite **Natrag** ili pritisnite **EXIT** ili pak aplikaciju zaustavite putem njezinog namjenskog gumba za zatvaranje.

Ako aplikacija nije na početnom zaslonu, možete je dodati sa stranice Aplikacije ili odabirom stavke **Dodaj aplikaciju u omiljene** u retku **Aplikacije**. Neki proizvodi i značajke usluge Google Play nisu dostupni u svim zemljama.

Više informacija potražite na www.support.google.com/androidtv

Trgovina Google Play

U trgovini Google Play možete preuzeti i instalirati nove aplikacije. Neke aplikacije su besplatne.

Što je potrebno

- televizor mora biti povezan s internetom
- morate se prijaviti sa svojim Google računom na televizoru
- dodajte svom Google računu kreditnu karticu kako biste mogli kupovati aplikacije

Za instalaciju nove aplikacije...

- 1 – Pritisnite **Početak**.
- 2 – Odaberite **trgovinu Google Play** i pritisnite **OK**.
- 3 – Odaberite aplikaciju koju želite instalirati i pritisnite **OK**.
- 4 – Kako biste zatvorili **Google Play Store**, nekoliko puta pritisnite **Natrag** ili pritisnite **EXIT**.

Roditeljski nadzor

U trgovini Google Play možete sakriti aplikacije ovisno o dobi korisnika/kupaca. Morate unijeti PIN kôd da biste odabrali ili promijenili dob.

Za postavljanje roditeljske kontrole...

- 1 – Pritisnite **Početak**.
- 2 – Odaberite **trgovinu Google Play** i pritisnite **OK**.
- 3 – Odaberite **Postavke > Roditeljski nadzor**.
- 4 – Odaberite željenu dob.
- 5 – Na zahtjev unesite PIN kod.
- 6 – Kako biste zatvorili **Google Play Store**, nekoliko puta pritisnite **Natrag** ili pritisnite **EXIT**.

Ako aplikacija nije na početnom zaslonu, možete je dodati sa stranice Aplikacije ili odabirom stavke **Dodaj aplikaciju u omiljene** u retku **Aplikacije**.

Neki proizvodi i značajke usluge Google Play nisu dostupni u svim zemljama.

Više informacija potražite na www.support.google.com/androidtv

Plaćanja

Za plaćanja na usluzi Google Play na televizoru morate svom Google računu dodati oblik plaćanja (ako ste izvan SAD-a, kreditnu karticu). Kad kupite film ili televizijsku emisiju, oni će se naplatiti putem kreditne kartice.

Za dodavanje kreditne kartice...

- 1 – Na računalu posjetite accounts.google.com i prijavite se s Google računom koji ćete koristiti za uslugu Google Play na televizoru.
- 2 – Posjetite wallet.google.com da biste dodali kreditnu karticu svom Google računu.
- 3 – Unesite podatke o kreditnoj kartici i prihvatite uvjete.

10.3

Pokretanje ili zaustavljanje aplikacije

Aplikaciju možete pokrenuti s početnog zaslona.

Za pokretanje aplikacije...

- 1 – Pritisnite **Početak**.
- 2 – Prijedite u redak **Aplikacije**, odaberite željenu aplikaciju i pritisnite **OK**.
- 3 – Kako biste zaustavili aplikaciju, pritisnite **Natrag** ili **EXIT** ili pak aplikaciju zaustavite putem njezinog namjenskog gumba za zatvaranje.

Prilikom otvaranja početnog zaslona zaustavit će se aplikacija / reprodukcija sadržaja u pozadini. Morate odabrati aplikaciju ili sadržaj s početnog zaslona kako biste nastavili.

Napomena za pokretanje aplikacije Live TV

Ako ste instalirali aplikaciju Live TV na početnom zaslonu, provjerite jesu li kao izvor aplikacije označeni HDMI izvori. Ako je pokrenuta aplikacija Live TV, otvorit će se s trenutačnim izvorom, što uključuje izvore TV i HDMI.

Upravljanje aplikacijama

Ako zaustavite aplikaciju i vratite se na izbornik Početak, aplikacija se zapravo ne zaustavlja. Još uvijek radi u pozadini kako bi bila spremna kad je ponovno pokrenete. Većina aplikacija za neometan rad pohranjuje neke podatke u predmemoriju televizora. Bilo bi dobro potpuno zaustaviti aplikaciju ili izbrisati podatke predmemorije za određenu aplikaciju kako bi se optimizirao cjelokupni rad aplikacija i smanjila iskorištena memorija na Android TV-u. Također je najbolje deinstalirati aplikacije koje više ne koristite.

Izvori

11.1

Prelazak na uređaj

Na popisu Izvori možete odabrati bilo koji od povezanih uređaja. Možete se prebaciti na tuner za gledanje televizora ili pak na povezane uređaje, digitalni prijemnik ili Blu-ray Disc reproduktor.

Prelazak na povezani uređaj...

1 – Pritisnite **SOURCES** kako biste otvorili izbornik Izvori.

2 – Odaberite stavku s popisa izvora i pritisnite **OK**. Televizor će prikazati program ili sadržaj uređaja.

Reprodukcija jednim dodirom

Dok je televizor u stanju pripravnosti, možete prijeći na reproduktor diskova pomoću daljinskog upravljača televizora.

Kako biste i reproduktor i televizor aktivirali iz stanja pripravnosti i odmah započeli reprodukciju diska ili programa, pritisnite **Reproduciraj** na daljinskom upravljaču televizora. Uređaj mora biti povezan pomoću HDMI kabela, a opcija HDMI CEC mora biti uključena i na televizoru i na uređaju.

Postavke

12.1

Postavke slike

Način prikaza slike

Odabir stila

MENU > Opcije televizora > Slika > Način prikaza slike.

Radi jednostavne prilagodbe slike, možete odabrati prethodno postavljenu postavku za stil slike.

- Korisnik – preference slike koje postavite tijekom prvog pokretanja.
- Standardno – energetski najučinkovitija postavka, zadana
- Živo – idealno za gledanje tijekom dana
- Sport – idealno za sport
- Film – Idealno za gledanje filmova s originalnim studijskim efektom
- Igra* – idealno za igranje igara

* Način prikaza slike – igra nije dostupna za neke video izvore.

Nakon što televizor primi Dolby Vision HDR signal, odaberite stil slike u nastavku:

- Dolby Vision svijetlo
- Dolby Vision tamno
- Dolby Vision živo

Dolby Vision obavijest

MENU > Opcije televizora > Slika > Dolby Vision obavijest i pritisnite OK.

Postavite Dolby Vision obavijest na **Uključeno** ili **Isključeno** kad se Dolby Vision sadržaj počne reproducirati na televizoru.

Način prikaza

Ako slika ne ispunjava cijeli zaslon, ako se na vrhu i dnu zaslona ili na bočnim stranama prikazuju crne trake, možete prilagoditi sliku tako da ispuni cijeli zaslon.

Odabir neke od osnovnih postavki za ispunjavanje zaslona...

MENU > Opcije televizora > Slika > Način prikaza.

Automatski

Automatski povećava sliku tako da odgovara zaslonu

uz originalni omjer širine i visine. Nije vidljiv nikakav gubitak sadržaja.

Superzum

Uklanjanje crne trake na bočnim stranama slike emitirane u formatu 4:3. Ne preporučuje se za HD ili osobno računalo.

4:3

Prikaz klasičnog formata 4:3.

Filmsko proširenje slike 14:9

Skaliranje formata 4:3 na 14:9. Ne preporučuje se za HD ili osobno računalo.

Filmsko proširenje slike 16:9

Skaliranje formata 4:3 na 16:9. Ne preporučuje se za HD ili osobno računalo.

Široki zaslon

Razvlačenje slike u format 16:9.

Sve

Automatsko povećavanje slike preko cijelog zaslona. Izobličenje slike je minimalno, titlovi su vidljivi. Nije pogodno za prikaz slike s osobnog računala. Neki vrlo veliki sadržaji slike mogu i dalje imati crne trake. Omjer širine i visine slike može se promijeniti.

Originalna

Maksimalna razina detalja za osobno računalo.

Druge postavke slike

MENU > Opcije televizora > Slika i pritisnite OK.

Pozadinsko osvjetljenje

Podesite intenzitet pozadinskog osvjetljenja.

Svjetlina

Postavite razinu svjetline slike.

Napomena: Odabir razine svjetline koja previše odstupa od referentne vrijednosti (50) može rezultirati slabijim kontrastom.

Kontrast

Postavite vrijednost kontrasta slike.

Zasićenost

Podesite vrijednost zasićenosti boja slike.

Nijansa

Podesite vrijednost nijanse slike.

Oštrina

Prilagodite razinu oštine detalja slike.

Gama

Postavite nelinearnu postavku za svjetlinu slike i kontrast. Ta je postavka namijenjena naprednim korisnicima.

Temperatura boje

Postavite temperaturu boja slike na prethodno postavljenu vrijednost ili je podesite samostalno.

Senzor osvjetljenja

Odaberite **Uključeno** za automatsko prilagođavanje slike uvjetima osvjetljenja u prostoriji.

Napredno za videozapise

Postavite napredne postavke.

• DNR

Digitalno smanjenje šuma, filtri za smanjenje šuma na slici.

• MPEG NR

Značajka za MPEG smanjenje šuma koja poboljšava kvalitetu slika smanjivanjem razine šuma bez kompromitiranja razlučivosti slike.

• Prilagodljiva kontrola osvjetljenja

Dinamičko poboljšanje kontrasta videozapisa kojim se automatski podešava razina osvjetljenja signala slike. Ako je uključena postavka načina rada na računalu, ta će značajka biti isključena.

• Kontrola lokalnog kontrasta

Poboljšanje razine kontrasta na lokalnom području slike.

• Način rada za igranje

Prebacite televizor na način rada Igra kako biste osigurali brz odziv.

• Način rada na računalu

Kako biste osigurali prikaz originalne slike, televizor prebacite na način rada na računalu.

• Automatski HDMI način rada za igranje

Kad izvor prepozna sadržaj igara, omogućite automatsko prebacivanje televizora u način rada za igranje.

• Stilovi pokreta (dostupno samo na 70 i 75 inčnim modelima)

Stilovi pokreta donose optimizirane načine postavljanja pokreta za različite videosadržaje.

Odaberite jedan od stilova pokreta (**Isključeno**, **Filmovi**, **Standardno**, **Ugladeno**) za različit doživljaj gledanja videozapisa.

Ugađanje boja

Samostalno fino podesite postavke boja.

Poravnanje ravnoteže bijele boje u 11 točaka

Prilagodite ravnotežu bijele točke na temelju odabrane temperature boje za sliku.

Vrati na zadano

Vraćanje trenutnih postavki slike na zadane vrijednosti.

12.2

Postavke zvuka

Način rada zvuka

MENU > Opcije televizora > Zvuk > Način rada zvuka > i pritisnite **OK**.

Radi jednostavne prilagodbe zvuka, možete odabrati prethodno postavljenu postavku pomoću opcije za način rada zvuka.

- Igra – idealno za igranje
- Film – idealno za gledanje filmova
- Glazba – idealno za slušanje glazbe
- Dijalog – idealno za govor
- Način rada AI mode – odaberite način rada AI za inteligentno prebacivanje načina rada zvuka sukladno audiosadržaju.
- Korisnik – preference zvuka koje postavite tijekom prvog pokretanja

Druge postavke zvuka

MENU > Opcije televizora > Zvuk i pritisnite **OK**.

Zvučnici

Postavite televizor da reproducira zvuk na televizoru ili povezanom audio sustavu.

Možete odabrati gdje želite čuti zvuk s televizora i način njegove kontrole.

- Ako odaberete **Zvučnici televizora su isključeni**, trajno ćete isključiti zvučnike televizora.
- Ako odaberete **Zvučnici televizora**, zvučnici televizora uvijek će biti uključeni.

Ako je audio uređaj povezan preko HDMI CEC veze, odaberite **HDMI zvučni sustav**. Televizor će isključiti zvučnike kada uređaj reproducira zvuk.

* Napomena: Zvučnici televizora bit će isključeni ako su ukopčane slušalice.

Digitalni izlaz

Postavke digitalnog izlaza dostupne su za optičke i HDMI ARC signale zvuka.

Postavite signal audio izlaza televizora sukladno mogućnostima zvuka povezanog sustava kućnog kina.

Odgoda digitalnog izlaza

Kod nekih sustava kućnog kina možda će se trebati prilagoditi kašnjenja zvuka radi usklađivanja zvuka i slike. Odaberite **0** ako je odgoda zvuka postavljena na sustavu kućnog kina.

DTS – noćni način rada

Odaberite DTS – noćni način rada za udobniji tiši doživljaj slušanja dok sadržaj gledate uz DTS Master Audio.

Obrada Dolby zvuka

Postavite napredne postavke.

- Ujednačavanje glasnoće: **Uključite** za automatsko podešavanje glasnoće.
- Poboljšanje dijaloga: Odaberite za bolju kvalitetu zvuka za programe s govorom.
- Surround virtualizacija: **Uključite** za doživljaj virtualnog surround zvuka.
- Dolby Atmos: **Uključite** kako biste omogućili Dolby Atmos, za dodavanje dimenzije visine zvuka. Uz dimenziju visine, zvuk se može precizno pozicionirati i pomicati u 3D prostoru.

Vrati na zadano

Vraćanje trenutanih postavki zvuka na zadane vrijednosti.

12.3

Postavke potrošnje

MENU > Opcije televizora > Napajanje.

Postavljanje mjerača vremena za stanje mirovanja

Napajanje > Mjerač vremena za stanje mirovanja.

Televizor će nakon postavljenog vremena automatski prijeći u stanje pripravnosti. Mjerač vremena možete zaustaviti nakon skočne obavijesti u trajanju od najmanje dvije minute.

Isključivanje zaslona za smanjenje potrošnje energije

Napajanje > Isključivanje slike.

Odaberite Slika isključena i zaslon televizora će se isključiti; kako biste ga ponovo uključili, pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču.

Postavljanje mjerača vremena za isključivanje televizora

Napajanje > Mjerač vremena za isključivanje.

Odaberite mjerač vremena za isključivanje i televizor će se nakon postavljenog vremena automatski isključiti radi uštede energije. Mjerač vremena neće se zaustaviti ako postavka nije postavljena na **Isključeno**.

Automatsko isključivanje u izostanku signala

Napajanje > Onemogućiti automatsko isključivanje u

izostanku signala.

Za postavljanje vrijednosti pritisnite **navigacijske tipke** gore ili dolje. Za deaktivaciju automatskog isključivanja odaberite **Isključi**.

* Ako televizor rabite kao monitor ili rabite digitalni prijemnik za gledanje televizije (Set-Top Box – STB) i ne rabite daljinski upravljač televizora, isključite funkciju automatskog isključivanja postavljanjem vrijednosti na **Isključeno**.

Postavljanje mjerača vremena za automatsko stanje mirovanja

Napajanje > Automatsko mirovanje.

Televizor će nakon određenog vremena automatski prijeći u stanje pripravnosti ako ne dobije naredbu s daljinskog upravljača.

12.4

Napredne opcije

Zvuk

Postavljanje željenog audio jezika

MENU > Opcije televizora > Napredne opcije > Audio jezik/Primarni zvuk/Sekundarni audio ili Audio kanal.

Televizijski kanali mogu emitirati nekoliko audio jezika za određeni program. Možete postaviti željeni primarni i sekundarni audio jezik. Ako je dostupan jedan od tih audio jezika, televizor će prijeći na njega.

Isključivanje plave

MENU > Opcije televizora > Napredne opcije > Isključivanje plave.

Uključite ili isključite opciju Isključivanje plave.

Kanal za interakciju

MENU > Opcije televizora > Napredne opcije > Kanal za interakciju.

Uključite ili isključite kanal za interakciju. Kanal za interakciju pruža interaktivne usluge od televizijske kuće putem televizijskog emitiranja ili IP veze.

MHEG PIN zaštita

MENU > Opcije televizora > Napredne opcije > MHEG PIN zaštita.

Uključite ili isključite zaštitu značajke MHEG PIN-om. Ako je uključen, dijaloški okvir za PIN zatražit će unos PIN šifre prije pokretanja usluge.

Postavke za HBBTV

MENU > Opcije televizora > Napredne opcije > Postavke za HBBTV.

Uključite HbbTV

Postavke za HBBTV > Uključeno.

Postavite praćenje prethodnih HbbTV sadržaja

Postavke za HBBTV > Prekid praćenja.

Postavite opcije u skladu sa svojim željama.

Postavi kolačiće za HbbTV

Postavke za HBBTV > Postavke kolačića.

Postavite opcije u skladu sa svojim željama.

Postavljanje drugih opcija

Postavke za HBBTV > Postojana pohrana, Blokiranje praćenja ili ID uređaja.

Odaberite jednu od opcija kako biste ju uključili/isključili.

Ponovo postavi ID uređaja za HbbTV

Postavke za HBBTV > Ponovo postavi ID uređaja.

Možete ponovo postaviti jedinstveni identifikator svog televizora. Stvorit će se novi identifikator. Tako ćete zamijeniti ID uređaja novim identifikatorom.

Postavke za Freeview Play

MENU > Opcije televizora > Napredne opcije > Postavke za Freeview Play.

Uključite ili isključite Freeview Play*. Kako biste uživali u usluzi **Freeview Play**, najprije morate povezati televizor s internetom.

Freeview Play nudi:

- Gledanje televizijskih programa koje ste propustili tijekom zadnjih sedam dana.
- Gledanje televizije uživo i na zahtjev, sve na jednom

mjestu i bez otvaranja aplikacije. Freeview Play programe možete pretraživati u TV vodiču.

- Gledanje više od 70 standardnih kanala i do 15 HD kanala.
- Uživajte u uslugama na zahtjev kao što su BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS i BBC SPORT.
- Nema ugovora ni mjesečnih troškova, vi imate kontrolu.

Pojedinosti potražite na

web-stranici: <https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play je samo za modele u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Titlovi

MENU > Opcije televizora > Napredne opcije > Titl.

Digitalni kanali mogu nuditi nekoliko jezika titlova za program. Možete postaviti željeni primarni i sekundarni jezik titlova. Ako su dostupni titlovi na jednom od tih jezika, televizor će prikazati titlove koje ste odabrali.

Pritisnite tipku **SUBTITLE** na daljinskom upravljaču za prikaz stranice s titlovima.

Teletekst

MENU > Opcije televizora > Napredne opcije > Teletekst.

Neke televizijske kuće koje emitiraju digitalne programe nude više jezika teleteksta. Kako biste otvorili teletekst, dok gledate televizijske kanale pritisnite **TEXT**. Kad po drugi put pritisnete **TEXT**, otvorit će se način dvostrukog prikaza na zaslonu. Ponovo pritisnite **TEXT** u načinu dvostrukog prikaza na zaslonu kako biste napustili zaslon s teleteksom.

Jezik teleteksta i dekodiranje

Postavljanje jezika teleteksta. . .

1 – Odaberite **MENU > Opcije televizora > Napredne opcije > Teletekst** i pritisnite **OK**.

2 – Odaberite **Jezik digitalnog teleteksta** i postavite jezik teleteksta.

3 – Odaberite **Dekodiranje jezika stranice** i postavite dekodiranje jezika.

4 – U željenim postavkama jezika za postavljanje pritisnite **OK**.

5 – Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Razina prezentacije teleteksta

Ako je dostupna, razina 2.5 pruža više boja i bolju grafiku.

Prebacivanje između razine 2.5 i razine 1.5. . .

1 – Odaberite **MENU > Opcije televizora > Napredne opcije > Teletekst > Razina prezentacije teleteksta** i pritisnite **OK**.

2 – Odaberite razinu iz izbornika **Razina prezentacije teleteksta** i pritisnite **OK** kako biste je postavili.

3 – Pritisnite **Natrag**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Informacije o sustavu

MENU > Opcije televizora > Napredne opcije > Informacije o sustavu.

Za provjeru informacija o sustavu, uključujući razinu signala, frekvenciju, ID usluge itd.

12.5

Druge postavke

Preference uređaja

Početna > Postavke > Preference uređaja.

Ažuriranje sustava

Softver televizora ažurirajte lokalno ili s interneta.

Više o

Prikaz informacija o ovom televizoru ili vraćanje televizora na tvorničke postavke.

Datum i vrijeme

Podešavanje postavki datuma i vremena.

Mjerač vremena

Postavljanje mjerača vremena za uključivanje ili isključivanje televizora.

Jezik

Postavljanje ili promjena jezika izbornika.

Tipkovnica

Postavite zaslonsku tipkovnicu.

Ulazi

Promijenite naziv ulaza i podesite postavke za Consumer Electronic Control (CEC).

Snaga

Postavljanje mjerača vremena za uštedu energije.

Slika

Podešavanje postavki slike.

Zvuk

Podešavanje postavki zvuka.

Ambilight

Podesite postavke značajke Ambilight.

* Postavka Ambilight namijenjena je isključivo modelima koji podržavaju Ambilight.

Spremanje

Provjerite pohranu uređaja.

Početni zaslon

Prilagodite početni zaslon. Možete omogućiti ili onemogućiti pregled video i audiosadržaja. Promijenite redoslijed aplikacija i igara. Pročitajte licence za otvoreni kôd.

Način rada u trgovini

Uključite ili Isključite način rada u trgovini. Ako uključite način rada u trgovini, moći ćete postaviti vrstu i demonstraciju poruke za trgovine.

Google Assistant

Podesite postavke za Google Assistant. Osim toga, možete pregledati licence za otvoreni kôd.

Ugrađena značajka Chromecast

Podesite postavke ugrađene značajke Chromecast. Možete pregledati licence za otvoreni kôd i broj verzije.

Čuvar zaslona

Podesite čuvar zaslona prema vlastitim željama.

Mjesto

Postavite status lokacije.

Upotreba i dijagnostika

Uključite za automatsko slanje informacija o dijagnostici tvrtki Google, uključujući izvješća o padu sustava i podatke o upotrebi vašeg uređaja, aplikacija i ugrađene značajke Chromecast.

Pristupačnost

Aktivirajte posebne funkcije za osobe oštećenog sluha i vida.

Ponovno pokretanje

Prema potrebi ponovo pokrenite televizor zbog boljih karakteristika izvedbe.

Daljinsko upravljanje i dodaci

Početna > Postavke > Daljinsko upravljanje i dodaci.

Možete odabrati spremljenu Bluetooth® vezu s popisa.

Ako ne možete pronaći svoj dodatak, odaberite **Dodaj dodatak** i potražite Bluetooth® veze.

12.6

Ponovno pokretanje

Početna > Postavke > Preference uređaja > Ponovo pokreni.

Napomena:

- Prije ponovnog pokretanja iskopčajte vanjski USB tvrdi disk.
- Pričekajte nekoliko sekundi i televizor će se automatski ponovo pokrenuti.

Time će se ukloniti nepotrebni podaci i informacije iz memorije.

Ako televizor tijekom izvođenja aplikacija ima poteškoća s radnim karakteristikama, npr. slika i zvuk nisu usklađeni ili se aplikacija izvodi sporo, ponovo pokrenite televizor zbog boljih karakteristika izvedbe.

12.7

Vraćanje na tvorničke postavke

Vraćanje svih postavki na originalne postavke televizora

Početna > Postavke > Preference uređaja > Više o > Vraćanje na tvorničke postavke.

Time će se izbrisati svi podaci iz interne memorije vašeg uređaja, uključujući i sljedeće: vaš Google račun, podaci sistemske aplikacije, preuzete aplikacije i postavke. Sve će se postavke vratiti na početne, a instalirani kanali izbrisati.

12.8

Postavke za sat i jezik

Jezik izbornika

Promjena jezika izbornika televizora

Početna > Postavke > Preference uređaja > Jezik.

- 1 – Pritisnite **Početak** kako biste otvorili početni zaslon.
- 2 – Odaberite **Preference uređaja > Jezik**.
- 3 – Odaberite željeni jezik i pritisnite **OK**.
- 4 – Nekoliko puta pritisnite **Natrag** ili **EXIT** kako biste zatvorili izbornik.

Audio jezik

Postavljanje željenog audio jezika

MENU > Opcije televizora > Napredne opcije > Audio jezik/Primarni zvuk/Sekundarni audio ili Audio kanal.

Televizijski kanali mogu emitirati nekoliko audio jezika za određeni program. Možete postaviti željeni primarni i sekundarni audio jezik. Ako je dostupan jedan od tih audio jezika, televizor će prijeći na njega.

Jezik titla

Digitalni programi mogu imati titlove.

Postavljanje željenog jezika titla

MENU > Opcije televizora > Napredne opcije > Titl.

Digitalni kanali mogu nuditi nekoliko jezika titlova za program. Možete postaviti željeni primarni i sekundarni jezik titlova. Ako su dostupni titlovi na jednom od tih jezika, televizor će prikazati titlove koje

ste odabrali.

Pritisnite tipku **SUBTITLE** na daljinskom upravljaču za prikaz stranice s titlovima.

Postavljanje jezika titlova

- Digitalni titlovi
- Titlovi
- Jezik digitalnih titlova
- Jezik 2. digitalnih titlova
- Vrsta titlova

Postavljanje željenog jezika teleteksta

MENU > Opcije televizora > Napredne opcije > Teletekst.

Neke televizijske kuće koje emitiraju digitalne programe nude više jezika teleteksta.

Sat

Početna > Postavke > Preference uređaja > Datum i vrijeme.

Automatsko ispravljanje sata

Automatski datum i vrijeme > Upotrijebi mrežno vrijeme.

• Standardna postavka za sat televizora je Automatski. Točno vrijeme dobiva se iz informacija UTC – koordiniranog univerzalnog vremena.

Ručno ispravljanje sata

Automatski datum i vrijeme > Isključi.

Za podešavanje vrijednosti odaberite **Postavi datum i Postavi vrijeme.**

Napomena:

Ako nijedna od automatskih postavki ne prikazuje ispravno vrijeme, možete ga postaviti ručno.

Postavljanje vremenske zone ili postavljanje odstupanja vremena za vašu regiju

Datum i vrijeme > Postavi vremensku zonu.

Odaberite željenu vremensku zonu.

Odabir 24-satnog formata vremena

Datum i vrijeme > 24-satni format.

Omogućite za prikaz vremena sustava u 24-satnom formatu; u suprotnom će se prikazivati u 12-satnom formatu.

Mjerač vremena

Postavljanje mjerača vremena za uključivanje ili isključivanje televizora

Početna > Postavke > Preference uređaja > Mjerač vremena.

Automatsko uključivanje

Kako biste aktivirali funkciju automatskog uključivanja, za **Mjerač vremena za uključivanje** odaberite **Uključeno** ili **Jednom** te postavite stvarno vrijeme potrebno za uključivanje televizora u izborniku **Vrijeme automatskog uključivanja**. Ako **Mjerač vremena za uključivanje** postavite na **Isključeno**, vrijeme postavljeno u izborniku **Vrijeme automatskog uključivanja** neće biti primjenjivo.

Automatsko isključivanje

Kako biste aktivirali funkciju automatskog isključivanja, za **Mjerač vremena za isključivanje** odaberite **Uključeno** ili **Jednom** te postavite stvarno vrijeme potrebno za isključivanje televizora u izborniku **Vrijeme automatskog isključivanja**. Ako **Mjerač vremena za isključivanje** postavite na **Isključeno**, vrijeme postavljeno u izborniku **Vrijeme automatskog isključivanja** neće biti primjenjivo.

12.9

Postavke pristupačnosti

Televizor je pripremljen tako da ga mogu rabiti gluhe, nagluhe, slijepe ili djelomično slijepe osobe.

Pristupačnost za slijepe ili slabovidne osobe

Početna > Postavke > Preference uređaja > Pristupačnost > Vrsta zvuka.

Digitalni televizijski kanali mogu emitirati poseban audio komentar u kojem se opisuje ono što se događa na zaslonu. Možete postaviti vrstu zvuka s postavkama u nastavku.

- Normalno
- Audioopis
- Izgovoreni titlovi
- Osobe oštećena sluha
- Audioopis i izgovoreni titlovi

Za osobe slabijeg vida

Kad je uključena opcija **Audioopis**, dostupno je više opcija za osobe slabijeg vida. Postavite željenu jačinu zvuka iz zvučnika ili slušalica sa zvukom s komentarom ili postavite dodatne audio efekte u zvuku s komentarom. Efekt možete podešavati pomoću postavki u nastavku.

- Zvučnik

- Slušalice
- Glasnoća
- Podešavanje i isključivanje
- Zvuk za osobe slabijeg vida
- Kontrola utišavanja

AC4 poboljšanje dijaloga

Uključivanje/isključivanje ili postavljanje razine poboljšanja dijaloga kako bi se poboljšala razgovjetnost dijaloga i komentara u slučaju audio signala AC4.

Ambilight

13.1

Ambilight stil

Možete podesiti Ambilight da prati video dinamiku televizijskog programa. Osim toga, možete podesiti Ambilight da prikazuje zadani stil boja ili ga isključiti.

Praćenje videozapisa

Ako odaberete **Prati video**, možete odabrati jedan od stilova koji prate dinamiku slike na zaslonu televizora.

Postavljanje stila za Ambilight...

- 1 - Pritisnite tipku **Ambilight**.
- 2 - **Omogućite** Ambilight.
- 3 - Za stil možete odabrati **Prati video** ili **Lounge Light**.
- 4 - Odaberite željeni stil i pritisnite **OK**.

Dostupni stilovi za opciju **Prati video** su...

- **Standardno** – idealno za svakodnevno gledanje televizije
- **Prirodno** – prati sliku i zvuk što je vjernije moguće
- **Sports** – idealno za sportske programe
- **Živo** – idealno za gledanje tijekom dana

- **Igra** – idealno za igranje

Dostupni stilovi za **Lounge Light** su...

- **Vruća lava** – varijacije crvene boje
- **Duboka voda** – varijacije plave boje
- **Svježa priroda** – varijacije zelene boje
- **Topla bijela** – statična boja
- **Hladna bijela** – statična boja
- **Prilagođena boja** – statička boja po izboru. Kako biste postavili boju za Ambilight statično svjetlo, odaberite **Početna > Postavke > Preference uređaja > Ambilight > Prilagođena boja** i odaberite željenu boju.

13.2

Osobna boja

Osobna boja

Početna > Postavke > Preference uređaja > Ambilight > Prilagođena boja.

Postavite boju Ambilight statičnog svjetla po svom izboru. Možete odabrati željenu boju iz palete boja.

Postavljanje boje za Ambilight statično svjetlo...

- 1 - Pritisnite tipku **Ambilight**.
- 2 - **Omogućite** Ambilight.
- 3 - Za Ambilight stil odaberite **Prilagođena boja**.

4 - Odaberite **Početna > Postavke > Preference uređaja > Ambilight > Prilagođena boja** i odaberite boju.

5 - Odaberite željenu boju i pritisnite **OK**.

13.3

Svjetlina i zasićenost

Podešavanje Ambilight svjetline

Početna > Postavke > Preference uređaja > Ambilight > Svjetlina.

Kad je značajka Ambilight omogućena, pritisnite strelice udesno ili ulijevo kako biste postavili razinu Ambilight svjetline.

Podešavanje Ambilight zasićenosti

Početna > Postavke > Preference uređaja > Ambilight > Zasićenost.

Kad je značajka Ambilight omogućena, pritisnite strelice udesno ili ulijevo kako biste postavili razinu Ambilight zasićenosti.

13.4

Boja zida iza televizora

Postavljanje boje zida iza televizora

Početna > Postavke > Preference uređaja > Ambilight > Boja zida iza televizora.

Možete odabrati boju zida za kompenzaciju Ambilight boja kako biste ispravili percepciju Ambilight boja.

13.5

Isključenje televizora

Postavljanje boje zida iza televizora

Početna > Postavke > Preference uređaja > Ambilight > Isključenje televizora.

Odaberite **Postepeno isključivanje** ili **Odmah** kako za postupno isključivanje Ambilight svjetlosti ili njezino trenutno isključivanje nakon isključivanja televizora.

Videozapisi, fotografije, glazba i tekst

14.1

S povezanog USB uređaja

Možete prikazivati fotografije ili reproducirati glazbu i videozapise s povezanog USB flash pogona.

Dok je televizor uključen, priključite USB flash pogon u jednu od USB priključnica.

- 1 - Pritisnite **Početak**, odaberite **MMP** s popisa aplikacija i pritisnite **OK**.
- 2 - S pomoću **navigacijskih** tipki odaberite vrstu datoteke.
- 3 - Slijedite upute na zaslonu za reprodukciju datoteka.

14.2

Reprodukcija vaših videozapisa

Reprodukcija videozapisa

- 1 - Pritisnite **Početak**, odaberite **MMP** s popisa aplikacija i pritisnite **OK**.
- 2 - S pomoću **navigacijskih** tipki odaberite **Videozapis**.
- 3 - Odaberite jedan od videozapisa i pritisnite **OK** za reprodukciju.

Tijekom reprodukcije videozapisa...

- Za prikaz opcija pritisnite **MENU**.

Reprodukcija, pauziranje

Za reprodukciju ili pauziranje videozapisa pritisnite **OK**.

Ponavljanje

Reprodukcija videozapisa uz ponavljanje ili jednom.

Prikaži informacije

Prikazuje informacije videodatoteke.

Način prikaza

Podešavanje načina prikaza.

Slika

Podešavanje postavki slike.

Zvuk

Podešavanje postavki zvuka.

Zvučne podloge

Prikaz zvučnih podloga.

Zadnja memorija

Ako je funkcija postavljena na **Uključeno**, moći ćete nastaviti s reprodukcijom videozapisa na mjestu na kojem ste zadnji put stali. Odaberite **Isključeno** kako biste funkciju isključili.

14.3

Gledanje vaših fotografija

Gledanje fotografija

Prikaz fotografije

- 1 - Pritisnite **Početak**, odaberite **MMP** s popisa aplikacija i pritisnite **OK**.
- 2 - S pomoću **navigacijskih** tipki odaberite **Fotografija**.
- 3 - Odaberite jednu od fotografija i pritisnite **OK**.

Dok pretražujete sličice fotografija, pritisnite **MENU** za sljedeće...

Razvrstaj

Razvrstavanje fotografija po vlastitim željama.

Vrsta medija

Razvrstavanje datoteka po vrsti medija.

Veličina sličice

Promjena veličine prikazane sličice.

Kopiraj

Kopiranje datoteke uz premještanje u željenu mapu.

Zalijepi

Premještanje kopirane datoteke u željenu mapu.

Izbriši

Brisanje odabrane datoteke.

Rekurzivna analiza

Odaberite **Rekurzivna analiza** ili **Normalna analiza**.

Okvir za fotografije

Odaberite za pokretanje okvira za fotografije.

Opcije za fotografije

Dok gledate datoteke fotografija, pritisnite **MENU** za sljedeće...

Pauza

Za pauziranje fotografija pritisnite **OK**.

Ponavljanje

Ponavljanje prikaza slika ili prikaz samo jednom.

Nasumična reprodukcija uključena, nasumična reprodukcija isključena

Prikaz slika pravilnim redoslijedom ili nasumično.

Trajanje

Postavite brzinu prikaza slajdova.

Efekt

Postavljanje prijelaza s jedne na drugu sliku.

Prikaži informacije

Prikaz informacija o slikovnoj datoteci.

Slika okvira za fotografije

Postavite sliku kao sliku okvira za fotografije.

Slika

Podešavanje postavki slike.

14.4

Reprodukcija glazbe

Reprodukcija glazbe

1 – Pritisnite **Početak**, odaberite **MMP** s popisa aplikacija i pritisnite **OK**.

2 – S pomoću **navigacijskih tipki** odaberite **Audio**.

3 – Odaberite jedan zvučni zapis i za reprodukciju pritisnite **OK**.

Tijekom reprodukcije audiozapisa...

• Za prikaz opcija pritisnite **MENU**.

Reprodukcija, pauziranje

Za reprodukciju ili pauziranje glazbe pritisnite **OK**.

Ponavljanje

Reprodukcija glazbe uz ponavljanje ili jednom.

Nasumična reprodukcija uključena, nasumična reprodukcija isključena

Slijedna ili nasumična reprodukcija audiozapisa.

Prikaži informacije

Prikaz informacija o zvučnoj datoteci.

Opcije za tekst pjesme

Odaberite opcije ako je dostupan tekst pjesme.

Slika isključena

Tijekom reprodukcije glazbe zaslon će se zatvoriti zbog uštede energije.

Zvuk

Podešavanje postavki zvuka.

14.5

Prikaz teksta

Prikaži tekst

1 – Pritisnite **Početak**, odaberite **MMP** s popisa aplikacija i pritisnite **OK**.

2 – S pomoću **navigacijskih tipki** odaberite **Tekst**.

3 – Odaberite tekstnu datoteku i za pregled pritisnite **OK**.

Tijekom pregleda...

• Pregled svake datoteke traje 3 sekunde. Za pauziranje pregleda zbog čitanja pritisnite **OK**.

• Za prikaz opcija pritisnite **MENU**.

Reprodukcija, pauziranje

Za reprodukciju ili pauziranje pregleda tekstne datoteke pritisnite **OK**.

Ponavljanje

Uzastopan ili jednokratni pregled tekstnih datoteka.

Nasumična reprodukcija uključena, nasumična reprodukcija isključena

Slijedni ili nasumični pregled tekstnih datoteka.

Font

Podešavanje veličine, stila i boje teksta.

Prikaži informacije

Prikaz informacija o tekstnoj datoteci.

TV vodič

15.1

Podaci TV vodiča

TV vodič omogućava prikaz popisa trenutnih i zakazanih televizijskih programa vaših kanala. Ne pružaju svi kanali informacije TV vodiča.

TV vodič prima informacije (podatke) od televizijskih kuća. Televizor može prikupljati informacije TV vodiča za kanale instalirane na televizoru. Televizor ne može prikupljati informacije TV vodiča za kanale koji se gledaju putem digitalnog prijemnika ili dekodera.

15.2

Uporaba TV vodiča

Za otvaranje TV vodiča pritisnite tipku **TV GUIDE** na daljinskom upravljaču. TV vodič prikazat će kanale za odabrani tuner. Ponovo pritisnite **TV GUIDE** kako biste ga zatvorili

Umjesto toga, dok gledate televizor, možete pritisnuti **MENU > navigacijske tipke gore > Kanali > Vodič kroz programe** kako biste otvorili TV vodič.

TV vodič prima informacije (podatke) od televizijskih kuća. U nekim regijama i za neke kanale, informacije TV vodiča možda neće biti dostupne.

Pametni telefoni i tableti

Google Cast

Što je potrebno

Ako aplikacija na vašem mobilnom uređaju ima Google Cast, možete je prikazati na ovom televizoru. Na mobilnoj aplikaciji potražite Google Cast ikonu. Možete koristiti svoj mobilni uređaj za upravljanje televizorom. Google Cast radi na uređajima sa sustavima Android i iOS.

Vaš mobilni uređaj mora biti povezan na istu Wi-Fi kućnu mrežu kao vaš televizor.

Aplikacije s uslugom Google Cast

Nove aplikacije s uslugom Google Cast postaju dostupne svaki dan. Već je možete isprobati s aplikacijama YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... ili Big Web Quiz za Chromecast. Također pogledajte google.com/cast

Neki proizvodi i značajke usluge Google Play nisu dostupni u svim zemljama.

Više informacija potražite na www.support.google.com/androidtv

Prikazivanje na vašem televizoru

Za prikazivanje aplikacije na zaslonu televizora...

- 1 - Na pametnom telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju koja podržava Google Cast.
- 2 - Dodirnite ikonu Google Cast.
- 3 - Odaberite televizor na kojemu želite prikazivati aplikaciju.
- 4 - Pritisnite reprodukciju na pametnom telefonu ili tabletu. Odabrana stavka trebala bi se prikazivati na televizoru.

Freeview Play

Kako biste uživali u usluzi **Freeview Play***, najprije morate povezati televizor s internetom.

Freeview Play nudi:

- Gledanje televizijskih programa koje ste propustili tijekom zadnjih sedam dana.
- Gledanje televizije uživo i na zahtjev, sve na jednom mjestu i bez otvaranja aplikacije. Freeview Play programe možete pretraživati u TV vodiču.
- Gledanje više od 70 standardnih kanala i do 15 HD kanala.
- Uživajte u uslugama na zahtjev kao što su BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS i BBC SPORT.
- Nema ugovora ni mjesečnih troškova, vi imate kontrolu.

Pojedinosti potražite na web-stranici: <https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play je samo za modele u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Netflix

Ako imate pretplatu na Netflix, možete uživati u usluzi Netflix na ovom televizoru. Televizor mora biti povezan s internetom. U vašoj će regiji Netflix možda biti dostupan tek nakon budućih nadogradnji softvera.

Kako biste otvorili aplikaciju Netflix, pritisnite **NETFLIX** na daljinskom upravljaču. Možete odmah otvoriti Netflix s televizora u stanju pripravnosti.

www.netflix.com

Softver

19.1

Ažuriraj softver

Lokalna ažuriranja

Treba vam računalo s brzom internetskom vezom i USB flash pogon pomoću kojeg ćete softver prenijeti na televizor. Upotrijebite USB flash pogon s najmanje 2 GB slobodnog prostora. Provjerite je li isključena zaštita od zapisivanja.

- 1 – Pritisnite **Početna > Postavke > Preference uređaja > Ažuriranje sustava > Lokalna ažuriranja** i pritisnite **OK**.
- 2 – Slijedite upute na zaslonu.

Ažuriranje putem interneta

Ako je televizor povezan s internetom, možda će se prikazati poruka za ažuriranje softvera televizora. Treba vam brza (širokopojasna) internetska veza. Ako primite takvu poruku, preporučujemo da izvršite ažuriranje.

- 1 – Pritisnite **Početna > Postavke > Preference uređaja > Ažuriranje sustava > Internet** i pritisnite **OK**.
- 2 – Slijedite upute na zaslonu.

19.2

Verzija softvera

Prikaz trenutne verzije softvera televizora...

- 1 – Odaberite **Početna > Postavke > Preference uređaja > Više o > Verzija softvera**.
- 2 – Prikazuju se verzija, napomene o izdanju i datum izrade. Također se prikazuje Netflix ESN broj ako je dostupan.
- 3 – Po potrebi pritisnite **Natrag** kako biste zatvorili izbornik.

19.3

Licence za otvoreni kôd

Za prikaz licenci za otvoreni kôd...

- 1 – Odaberite **Početna > Postavke > Kanal** ili odaberite **Početna > Postavke > Preference uređaja > Google Assistant**.
- 2 – Odaberite **Licence za otvoreni kôd** i pritisnite **OK**.
- 3 – Po potrebi pritisnite **Natrag** kako biste zatvorili izbornik.

Specifikacije

20.1

Zaštita okoliša

Europska energetska oznaka

Europska energetska oznaka pruža informacije o klasi energetske učinkovitosti ovog proizvoda. Što je klasa energetske učinkovitosti viša, to je potrošnja energije niža.

Na oznaci je navedena klasa energetske učinkovitosti, prosječna potrošnja energije kada je proizvod uključen i prosječna potrošnja energije tijekom razdoblja od 1000 sati. Vrijednosti potrošnje energije za ovaj proizvod možete pronaći i na mrežnoj stranici tvrtke Philips za svoju državu na adresi www.philips.com/TVsupport.

Broj EPREL registracije

Broj EPREL registracije

43PUS7906 : 441226
50PUS7906: 459655
55PUS7906: 559293
65PUS7906: 559308
70PUS7906: 587130
75PUS7906: 657755

43PUS7956 : 441327
50PUS7956: 459729
55PUS7956: 559303
65PUS7956: 559313
70PUS7956: 587504

Kraj uporabe

Odlaganje starog proizvoda i baterija

Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovnu uporabu.



Kada je na proizvod pričvršćen ovaj znak prekržiš kante za smeće, to znači da proizvod pokriva smjernica EU-a 2012/19/EU.



Upoznajte se s lokalnim sustavom odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda.

Ponašajte se u skladu s lokalnim propisima i ne odlažite proizvode s uobičajenim kućanskim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Proizvod sadrži baterije koje su obuhvaćene direktivom EU-a 2006/66/EC koje se ne smiju odlagati s drugim kućanskim otpadom.



Saznajte koji su lokalni propisi o odvojenom prikupljanju baterija jer ispravno odlaganje pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Izjava o sukladnosti za UK

Ovim putem tvrtka TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj televizor sukladan osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama propisa iz 2017. s direktivom za radijsku opremu, propisa iz 2019. s EcoDesign načelom za proizvode koji troše energiju i ističu informacije o potrošnji (Dopuna) (EU Exit) te propisa iz 2012. o ograničenjima upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

20.2

Snaga

Specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave. Više pojedinosti o specifikacijama za ovaj proizvod potražite na adresi www.philips.com/TVsupport

Snaga

- Strujno napajanje: AC 220 - 240 V, +/-10 %.
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Značajke za uštedu energije: Mjerač vremena za stanje mirovanja, mjerač vremena za isključivanje, isključivanje slike, automatsko isključivanje u

izostanku signala, automatsko mirovanje.

20.3

Operativni sustav

Android OS:

Android 10

20.4

Prijem

- Antenski ulaz: 75 oma, koaksijalni (IEC75)
- Frekvencijski pojas prijemnika: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabelski) QAM
- Reprodukcijski analognog videozapisa: SECAM, PAL
- Reprodukcijski digitalnog videozapisa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Reprodukcijski digitalnog zvuka (ISO/IEC 13818-3)
- Ulaz za satelitsku antenu: 75 ohma, F
- Raspon ulaznih frekvencija: 950 do 2150MHz
- Raspon ulazne razine: 25 do 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, brzina protoka 2 do 45 M simbola, SCPC i MCPC
- LNB: Unicable 1/2, DiSEqC 1.0, podrška za 1 do 4 LNB-a, izbor polariteta 13/18 V, odabir pojasa 22 kHz, Tone burst način rada. LNB struja maks. 300 mA

20.5

Vrsta zaslona

Duljina dijagonale zaslona

- 108 cm / 43 inča
- 126 cm / 50 inča
- 139 cm / 55 inča
- 164 cm / 65 inča
- 177 cm / 70 inča
- 189 cm / 75 inča

Rezolucija zaslona

- 3840 x 2160

20.6

Rezolucija zaslona

Podržane videorezolucije

Rezolucija — brzina osvježavanja

- 480i – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz

Podržane videorezolucije/računalo

Rezolucija — brzina osvježavanja

- 640 x 480 – 60 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560 x 1440 – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

20.7

Mogućnost povezivanja

Bočna strana televizora

- Utor Common Interface: CI+/CAM
- USB 1: USB 2.0
- Slušalice: Stereo mini priključnica od 3,5 mm
- HDMI 1 ulaz: ARC – Ultra HD – HDR

Donja strana televizora

- Digitalni audioizlaz: Optički
- USB 2: USB 2.0
- LAN mreža: RJ45
- Satelitski tuner
- Antena (75 oma)
- HDMI 2 ulaz: Ultra HD – HDR
- HDMI 3 ulaz: Ultra HD – HDR
- HDMI 4 ulaz: Ultra HD – HDR

20.8

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 20 W

Dolby MS12 V2.5

- Dolby Atmos
- DTS – HD (M6)
- Surround virtualizacija + virtualizacija visine
- Dolby poboljšanje basova
- Dolby poboljšanje dijaloga
- Dolby glasnoća (AVL / noćni način rada)
- AI zvuk

20.9

Multimedija

Priključnice

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n s dvostrukim pojasom (ugrađeni)
- Bluetooth® 5.0

Podržani USB sustavi datoteka

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formati reprodukcije

- Spremnici: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime

- Video kodek: AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Audio kodek: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 i v10)
- Titlovi:
 - Formati: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Kodiranje znakov: UTF-8(Unicode), UTF-16, poenostavljeni kineski, Srednja Europa, cirilica, Zapadna Europa, grški, turski, hebrejski, korejski
- Maksimalna podprta brzina prenosa podatkov :
 - MPEG-4 AVC (H.264) podprta je do High Profile @ L5.1. 30 Mb/s
 - H.265 (HEVC) podprta do Main / Main 10 Profile, do razine 5.1, 40 Mb/s
- Kodek za slike: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Pomoć i podrška

21.1

Registracija televizora

Registrirajte svoj televizor i uživajte u nizu prednosti, uključujući punu podršku (uz sadržaje za preuzimanje), privilegirani pristup informacijama o novim proizvodima, ekskluzivne ponude i popuste, šansu za osvajanje nagrada i čak sudjelovanje u posebnim anketama o novim izdanjima.

Posjetite www.philips.com/TVsupport

21.2

Rješavanje problema

Uključivanje i daljinski upravljač

Televizor se ne uključuje

- Iskopčajte kabel za napajanje iz naponske utičnice. Pričekajte jednu minutu, a zatim ga ponovo ukopčajte.
- Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto povezan.

Zvuk škripanja prilikom pokretanja ili isključivanja

Kada televizor uključujete, isključujete ili stavljate u stanje pripravnosti, čuje se škripanje kućišta. Škripanje je normalno i nastaje uslijed normalnog širenja i skupljanja televizora dok se hladi i zagrijava. To ne utječe na rad.

Televizor ne reagira na daljinski upravljač

Televizoru je potrebno neko vrijeme za pokretanje. U to vrijeme televizor ne reagira na daljinski upravljač ili kontrole na kućištu. To je normalno ponašanje.

Ako televizor i dalje ne bude reagirao na daljinski upravljač, možete provjeriti radi li daljinski upravljač pomoću fotoaparata mobilnog telefona. Stavite telefon u način rada fotoaparata i usmjerite daljinski upravljač prema objektivu fotoaparata. Ako pritisnete bilo koju tipku na daljinskom upravljaču i primijetite infracrveno LED treperenje kroz objektiv fotoaparata, to znači da daljinski upravljač radi. Treba provjeriti televizor.

Ako ne primijetite treperenje, možda je daljinski upravljač pokvaren ili su baterije u njemu gotovo prazne.

Ova metoda provjere daljinskog upravljača nije moguća s daljinskim upravljačima koji se bežično uparuju s televizorom.

Televizor se vraća u stanje pripravnosti nakon što prikaže zaslon pokretanja s logotipom tvrtke Philips

Kada se televizor nalazi u stanju pripravnosti, prikazuje se početni zaslon s logotipom Philips, a nakon toga se televizor vraća u stanje pripravnosti. To je normalno ponašanje. Kada se televizor iskopča i ponovo ukopča u izvor napajanja, prilikom sljedećeg pokretanja prikazat će se zaslon pokretanja. Kako biste televizor uključili iz stanja pripravnosti, tipku za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču ili televizoru.

Indikator stanja pripravnosti stalno bljeska

Iskopčajte kabel za napajanje iz naponske utičnice. Pričekajte 5 minuta prije ponovnog ukopčavanja kabela za napajanje. Ako se bljeskanje ponovo pojavi, obratite se korisničkoj službi tvrtke Philips.

Kanali

Tijekom instalacije nije pronađen nijedan digitalni kanal

Pogledajte tehničke specifikacije kako biste provjerili podržava li televizor digitalne kanale u vašoj državi. Provjerite jesu li svi kabeli ispravno povezani i je li odabrana odgovarajuća mreža.

Prethodno instalirani kanali nisu na popisu kanala

Provjerite je li odabran odgovarajući popis kanala.

PIN kôd

PIN kôd možete postaviti za zaključavanje kanala ili za zaštitu od neovlaštene upotrebe, npr. ponovne instalacije televizora i ponovnog postavljanja PIN koda. Ako ste zaboravili PIN kôd, trenutni kôd možete zaobići upisom koda 8888 i unosom novog koda.

Slika

Nema slike / izobličena slika

- Provjerite je li antena ispravno povezana s televizorom.
- Provjerite je li odgovarajući uređaj odabran kao izvor prikaza.
- Provjerite je li vanjski uređaj ili izvor ispravno povezan.

Zvuk se čuje, ali nema slike

- Odaberite druge videoizvore, a zatim se vratite na trenutni izvor te vratite stil slike u izborniku Postavke slike ili pokrenite Tvornički reset u opciji Općenite postavke.

Loš prijem antenskih signala

- Provjerite je li antena ispravno povezana s televizorom.

- Zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonska svjetla, visoke zgrade i drugi veliki objekti utječu na kvalitetu prijema. Ako je moguće, pokušajte poboljšati kvalitetu prijema tako da promijenite smjer antene ili odmaknete uređaje od televizora.
- Ako je slab prijam samo jednog kanala, precizno ugodite taj kanal.

Loša slika s uređaja

- Provjerite je li uređaj ispravno povezan. Provjerite je li postavka videoizlaza uređaja na najvećoj mogućoj razlučivosti ako je to primjenjivo.
 - Vratite stil slike ili prijedite na neki drugi stil slike.
- Postavke slike mijenjaju se nakon određenog vremena

Uvjerite se kako je **Način rada u trgovini isključen**. Postavke možete promijeniti i spremati u ovom načinu rada.

Prikazat će se reklamni natpis

Uvjerite se kako je **Način rada u trgovini isključen**. Pritisnite **Početna**
> **Postavke** > **Preference uređaja** > **Način rada u trgovini** i pritisnite **OK**

Slika ne odgovara zaslonu

- Promijenite format slike.
- Za **Način prikaza** odaberite **Automatski**.

Položaj slike nije ispravan

- Slika s nekih uređaja možda neće moći ispravno stati na zaslone. Provjerite izlazni signal s povezanog uređaja.
- Za **Način prikaza** odaberite **Automatski**.

Slika s računala nije stabilna

- Provjerite koristi li računalo podržanu rezoluciju i brzinu osvježavanja.
- Uvjerite se kako s HDMI videoizvora ne dolazi podržani HDR sadržaj.

Zvuk

Nema zvuka ili loša kvaliteta zvuka

Ako ne otkrije nikakav audiosignal, televizor automatski isključuje audioizlaz – to ne ukazuje na kvar.

- Provjerite jesu li postavke zvuka ispravno postavljene.
 - Provjerite jesu li svi kabeli ispravno povezani.
 - Provjerite je li glasnoća isključena ili postavljena na nulu.
 - Provjerite je li audio izlaz televizora povezan s audio ulazom sustava kućnog kina.
- Zvuk bi se trebao čuti sa zvučnika sustava kućnog kina.
- Neki uređaji možda će zahtijevati ručno omogućavanje HDMI audio izlaza. Ako je HDMI audio već omogućen, ali još uvijek ne čujete zvuk, pokušajte

promijeniti digitalni audio format uređaja na PCM (Pulse Code Modulation). Upute potražite u dokumentaciji isporučenoj s uređajem.

HDMI i USB

HDMI

- Imajte na umu da podrška za HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) može produljiti vrijeme koje je televizoru potrebno da prikaže sadržaj s HDMI uređaja.
- Ako televizor ne prepozna HDMI uređaj i ne prikazuje se slika, postavite neki drugi pa ponovo vratiti ovaj izvor.
- U slučaju izobličenja slike i zvuka s uređaja koji je povezan putem HDMI veze, uređaj spojite na drugi HDMI priključak televizora te isključite i ponovo uključite izvorni uređaj.
- Ako se čuje isprekidani zvuk, provjerite jesu li postavke izlaza s HDMI uređaja ispravne.
- Ako koristite HDMI-na-DVI adapter ili HDMI-na-DVI kabel, pazite da dodatni audio kabel bude priključen na AUDIO IN (samo minipriključak), ako je dostupan.

HDMI EasyLink ne radi

- Provjerite jesu li HDMI uređaji kompatibilni sa standardom HDMI-CEC. EasyLink značajke rade samo s uređajima koji podržavaju HDMI-CEC.

Ne prikazuje se ikona za glasnoću

- Kad je povezan HDMI-CEC audio uređaj i koristite daljinski upravljač televizora za promjenu glasnoće uređaja, takvo ponašanje je normalno.

Ne prikazuju se fotografije, videozapisi i glazba s USB uređaja

- Provjerite je li USB uređaj za pohranu postavljen na standard "Mass Storage Class" kako je opisano u dokumentaciji uređaja.
- Provjerite je li USB uređaj za pohranu kompatibilan s televizorom.
- Provjerite podržava li televizor audiodatoteke i slikovne datoteke.

Isprekidana reprodukcija datoteka s USB uređaja

- Radne značajke prijenosa USB uređaja za pohranu mogu ograničavati brzinu prijenosa podataka na televizor, što dovodi do slabe reprodukcije.

Mreža

Wi-Fi mreža nije pronađena ili u njoj postoje smetnje

- Mikrovalne pećnice, DECT telefoni ili drugi Wi-Fi 802.11b/g/n uređaji u blizini mogu ometati bežičnu mrežu.
- Provjerite dopuštaju li vatrozidovi u mreži pristup bežičnoj vezi televizora.
- Ako bežična mreža u vašem domu ne radi ispravno, pokušajte koristiti žičnu mrežu.

Internet ne radi

- Ako je veza s usmjerivačem ispravna, provjerite vezu usmjerivača s internetom.

Veza računala i interneta je spora

- U korisničkom priručniku za bežični usmjerivač potražite informacije o dometu u zatvorenom prostoru, brzini prijenosa i drugim čimbenicima kvalitete signala.
- Za uporabu usmjerivača potrebna je brza (širokopojasna) internetska veza.

DHCP

- Ako uspostavljanje veze ne uspije, možete provjeriti DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) postavku usmjerivača. DHCP treba biti uključen.

Bluetooth®

Uparivanje onemogućeno

- Provjerite je li uređaj u načinu za uparivanje. Pročitajte korisnički priručnik uređaja.
- Bežični zvučnik držite što je bliže moguće televizoru.
- Pokušavate li upariti više uređaja s televizorom istovremeno, mogli biste naići na poteškoće.

Bluetooth®, izgubljena veza

- Bežični zvučnik uvijek stavite na udaljenost manju od 5 metra od televizora.

Usklađivanje zvuka i slike Bluetooth® uređaja

- Prije nego što kupite bežični Bluetooth® zvučnik, informirajte se o njegovoj kvaliteti usklađivanja zvuka i slike. Ne rade svi Bluetooth® uređaji ispravno. Zatražite savjet od prodavača.

Pogrešan jezik izbornika

Vratite jezik na onaj koji želite

- 1 – Pritisnite **Početak** kako biste otvorili početni zaslon.
- 2 – Pritisnite **MENU**.
- 3 – 4 puta pritisnite **navigacijsku tipku prema dolje** i pritisnite **OK**.
- 4 – Pritisnite **navigacijsku tipku prema dolje** 4 puta i pritisnite **OK**.
- 5 – Odaberite željeni jezik i pritisnite **OK**.
- 6 – Nekoliko puta pritisnite **Natrag** ili **EXIT** kako biste zatvorili izbornik.

21.3

Pomoć na mreži

Kako biste riješili bilo koji problem vezan uz televizor tvrtke Philips, možete se obratiti našoj podršci na mreži. Možete odabrati svoj jezik i unijeti broj modela svog proizvoda.

Posjetite www.philips.com/TVsupport

Na web-stranici podrške možete pronaći telefonski broj u svojoj državi na koji nas možete kontaktirati, kao i odgovore na česta pitanja. U nekim državama možete putem mreže razgovarati s jednim od naših suradnika i postaviti pitanje izravno ili putem e-pošte. Možete preuzeti novi softver za televizor ili priručnik koji ćete čitati na računalu.

21.4

Podrška i popravak

Za podršku i popravak možete nazvati službu za podršku potrošačima u svojoj državi. Naši servisni inženjeri pobrinut će se za popravak ako je potreban.

Telefonski broj pronaći ćete u tiskanoj dokumentaciji isporučenoj s televizorom.

Možete i posjetiti naše web-mjesto www.philips.com/TVsupport i odabrati svoju državu ako je potrebno.

Broj modela i serijski broj televizora

Od vas će se možda zatražiti da ostavite broj modela i serijski broj televizora. Te brojeve možete pronaći na naljepnici na ambalaži ili na naljepnici uređaja sa stražnje strane ili na donjem dijelu televizora.

Upozorenje

Ne pokušavajte popraviti televizor sami. To može dovesti do ozbiljne ozljede, nepopravljivog kvara televizora ili poništenja jamstva.

Sigurnost i održavanje

Sigurnost

Važno

Prije korištenja televizora s razumijevanjem pročitajte sve sigurnosne upute. Ako zbog nepridržavanja uputa dode do oštećenja, jamstvo neće vrijediti.

Rizik od strujnog udara ili požara

- Televizor nikada ne izlažite kiši ili vodi. Posude s tekućinom, na primjer vaze, ne stavljajte blizu televizora. Ako se tekućina prolje po televizoru, odmah ga iskopčajte iz utičnice. Od korisničke podrške tvrtke Philips zatražite da prije uporabe provjeri televizor.
- Televizor, daljinski upravljač i baterije nemojte izlagati prekomjernoj toplini. Nikada ih nemojte stavljati blizu zapaljenih svijeća, otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost.
- Ne stavljajte predmete u ventilacijske i druge otvore na televizoru.
- Nikada nemojte stavljati teške predmete na kabel napajanja.
- Nemojte potezati utikače za napajanje. Olabavljeni utikači mogu uzrokovati iskrenje ili požar. Pazite da se kabel napajanja ne zateže prilikom zakretanja zaslona televizora.
- Kako biste iskopčali televizor, utikač za napajanje na televizoru mora se iskopčati. Prilikom iskopčavanja obavezno vucite utikač, a nikada kabel. Osigurajte potpun pristup utikaču, kabelu za napajanje i utičnici u svakom trenutku.

Rizik od ozljede ili oštećenja televizora

- Za podizanje i nošenje televizora težeg od 25 kg potrebne su dvije osobe.
- Ako televizor montirate na postolje, koristite samo isporučeno postolje. Postolje dobro pričvrstite za televizor. Postavite televizor na vodoravnu površinu koja može nositi težinu televizora i postolja.
- Prilikom montaže na zid koristite zidni nosač koji može nositi težinu televizora. Tvrtka TP Vision ne

snosi odgovornost za nepravilnu montažu na zid koja može uzrokovati nezgode, ozljede ili štetu.

- Dijelovi ovog proizvoda napravljeni su od stakla. Njima pažljivo rukujte kako biste izbjegli ozljede ili oštećenje.

Opasnost od oštećenja televizora!

Prije ukopčavanja televizora u zidnu utičnicu, provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj strani televizora. Nemojte ukopčavati televizor ako se napon razlikuje.

Opasnosti uslijed nestabilnosti

Televizor može pasti, uzrokujući teške ozljede ili smrt. Brojne ozljede, naročito kod djece, možete izbjeći tako da poduzmete jednostavne mjere predostrožnosti:

- UVIJEK pazite da televizor ne prelazi rubove namještaja na kojemu se nalazi.
- OBAVEZNO upotrebljavajte postolja, stalke ili načine montiranja koje preporučuje proizvođač televizora.
- OBAVEZNO upotrebljavajte namještaj na koji možete sigurno postaviti televizor.
- OBAVEZNO djecu upoznajte s opasnostima koje im prijete ako se penju na pokućstvo kako bi dosegli televizor ili njegove kontrole.
- OBAVEZNO provucite kabele koji su povezani s televizorom kako preko njih nitko ne bi mogao zapinjati, povlačiti ih ili dirati.
- NIKAD televizor ne postavljajte na nestabilno mjesto.
- NIKAD televizor ne postavljajte na visoko pokućstvo (npr., kuhinjske ormariće ili police za knjige) ako pokućstvo i televizor niste učvrstili prikladnim nosačem.
- NIKAD televizor ne postavljajte na tkanine ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i komada pokućstva.
- NIKAD predmete koji bi mogli nagnati djecu na penjanje, npr. igračke i daljinske upravljače, ne stavljajte na vrh televizora ili na pokućstvo na koje ste stavili televizor.

Ako postojeći televizor namjeravate premještati, poštujujte sve navedene mjere opreza.

Opasnost od baterija

- Pazite da ne progutate bateriju. Postoji opasnost od kemijskih opekotina.
- U daljinskom upravljaču možda se nalazi mala okrugla baterija. Gutanje male okrugle baterije može dovesti do teških unutarnjih opekotina u roku od svega 2 sata i uzrokovati smrt.
- Nove i upotrijebljene baterije držite izvan dohvata djece.
- Ako se poklopac odjeljka za bateriju ne može

pravilno zatvoriti, prestanite koristiti uređaj i spremite ga izvan dohvata djece.

- Ako sumnjate da je baterija progutana ili da je završila u nekom od tjelesnih otvora, potražite hitnu medicinsku pomoć.
- Ako se baterija zamijeni baterijom neodgovarajuće vrste, postoji opasnost od požara ili eksplozije.
- Zamijenite li bateriju nekom neodgovarajućom, može doći do određenih sigurnosnih problema (primjerice, u slučaju nekih litijskih baterija).
- Bacite li bateriju u vatru ili u zagrijanu pećnicu ili je pak mehanički zdrobite ili izrežete, može doći do eksplozije.
- Ostavite li bateriju u okruženju s iznimno visokom temperaturom, može doći do eksplozije ili curenja zapaljivih tekućina ili plinova.
- Izložite li bateriju iznimno niskom tlaku zraka, može doći do eksplozije ili curenja zapaljivih tekućina ili plinova.

Rizik od pregrijavanja

Nikada nemojte postavljati televizor u skućeni prostor. Obavezno ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora radi ventilacije. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju televizora.

Grmljavinsko nevrijeme

Prije grmljavinskog nevremena iskopčajte televizor iz naponske utičnice i antenske priključnice. Tijekom grmljavinskog nevremena ne dirajte nijedan dio televizora, kabela za napajanje ili antenskog kabela.

Rizik od oštećenja sluha

Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći ili duže vremensko razdoblje.

Niske temperature

Ako se televizor transportira pri temperaturama nižima od 5°C, prije ukopčavanja u strujnu utičnicu raspakirajte televizor i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom.

Vlažnost

U rijetkim slučajevima, ovisno o temperaturi i vlazi, s unutarnje strane prednje staklene ploče (kod nekih modela) televizora može se pojaviti kondenzacija. Kako biste to spriječili, televizor nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, toplini niti visokoj razini vlage. Ako dođe do kondenzacije, ona će sama nestati nakon nekoliko sati rada televizora. Kondenzacija neće oštetiti televizor niti uzrokovati kvar.

22.2

Briga za zaslon

- Nikada nemojte dodirivati, gurati, trljati niti udarati zaslon nekim predmetom.
- Prije čišćenja isključite televizor iz naponske utičnice.
- Televizor i okvir čistite mekom, vlažnom krpom uz nježno brisanje. Nastojte ne dodirivati LED diode Ambilight* osvjetljenja na stražnjoj strani televizora. Za čišćenje televizora nikada nemojte koristiti tvari kao što su alkohol, kemikalije ili sredstva za čišćenje kućanstva.
- Kako biste izbjegli deformacije i izbljeđivanje boje, kapi vode obrišite što je prije moguće.
- Izbjegavajte statične slike što je moguće više. Statične su slike one slike koje ostaju na zaslonu duže vremensko razdoblje. Statične slike uključuju zaslonske izbornike, crne trake, prikaze vremena itd. Ako morate koristiti statične slike, smanjite kontrast i svjetlinu kako biste izbjegli oštećenje zaslona.

* LED diode Ambilight samo su za modele koji podržavaju Ambilight.

Odredbe uporabe

2021 © TP Vision Europe B.V. Sva prava pridržana.

Ovaj je proizvod proizvela i plasirala na tržište tvrtka TP Vision Europe B.V. ili neka od njezinih podružnica – u nastavku ovog dokumenta "TP Vision". TP Vision daje jamstvo za televizor uz koji je bila priložena ova knjižica. Philips i Philipsov emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti. Zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili odgovarajućih vlasnika. TP Vision zadržava pravo izmjene proizvoda u bilo koje vrijeme bez obveze prilagodbe ranijih isporuka u skladu s time.

Smatra se da je pisani materijal koji se isporučuje s televizorom i priručnik pohranjen u memoriji televizora ili preuzet s web-mjesta tvrtke Philips www.philips.com/TVsupport pogodan za predviđenu namjenu sustava.

Materijal u ovom priručniku smatra se odgovarajućim za namijenjenu uporabu sustava. Ako se proizvod ili njegovi pojedini moduli i postupci koriste za svrhe koje ovdje nisu navedene, potrebno je zatražiti potvrdu njihove valjanosti i prikladnosti. TP Vision jamči da sam materijal ne krši prava nijednog patenta registriranog u Sjedinjenim Američkim Državama. Nema nikakvog drugo izričitog ili impliciranog jamstva. TP Vision nije odgovoran ni za kakve pogreške u sadržaju ovog dokumenta ni za eventualne probleme nastale kao posljedica sadržaja navedenog u njemu. Pogreške koje se prijave tvrtki Philips ispraviti će se i objaviti na web-mjestu podrške tvrtke Philips što je moguće prije.

Odredbe jamstva – Rizik od ozljede, oštećenja televizora ili poništenja jamstva!

Nikada nemojte sami pokušavati popraviti televizor. Koristite televizor i dodatnu opremu samo onako kako propisuje proizvođač. Znak opreza otisnut na stražnjoj strani televizora ukazuje na rizik od strujnog udara. Nikada nemojte skidati poklopac televizora. Ako trebate servis ili popravak, obavezno kontaktirajte službu za korisnike tvrtke Philips. Telefonski broj pronaći ćete u tiskanoj dokumentaciji isporučenoj s televizorom. Možete i posjetiti naše web-mjesto www.philips.com/TVsupport i odabrati svoju državu ako je potrebno. Svi postupci izričito zabranjeni u ovom priručniku i sve prilagodbe ili preinake koje nisu preporučene ili odobrene u ovom priručniku automatski poništavaju jamstvo.

Karakteristike piksela

Ovaj televizor ima veliki broj piksela za boju. Iako ima najmanje 99,999 % funkcionalnih piksela, na zaslonu se stalno mogu pojavljivati crne ili svijetle točke (crvene, zelene, plave). To je strukturno svojstvo

zaslona (unutar okvira uobičajenih industrijskih standarda), a ne kvar. Stoga napominjemo da to nije podložno pravu na popravak, zamjenu ili povrat novca unutar i/ili izvan jamstvenog razdoblja.

Karakteristike pozadinskog osvjetljenja

Svi televizori tvrtke Philips prošli su stroga testiranja i provjere prije isporučivanja krajnjim kupcima. Možete biti sigurni da nam je kvaliteta naših televizora od vrhunske važnosti, kako biste mogli uživati u njihovom gledanju. Međutim, napominjemo kako je u specifikacijama televizora predviđena mogućnost probijanja pozadinskog osvjetljenja („Mura efekt“) i/ili njegove neravnomjerne raspoređenosti na tamnim slikama ili u vrlo mračnim i zatamnjenim prostorijama. Takve pojave ne predstavljaju manjkavost i ne smatraju se pokazateljem neispravnog rada televizora. Stoga nećemo prihvatiti takva potraživanja u okviru jamstva, besplatnog servisiranja, zamjene ili povrata novca, unutar ili izvan jamstvenog razdoblja.

CE sukladnost

Ovim putem tvrtka TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj televizor sukladan osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama Direktiva 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ekološki dizajn) te 2011/65/EC (RoHS).

Sukladnost EMF standardima

TP Vision proizvodi i prodaje mnoge potrošačke proizvode koji, poput svih elektroničkih uređaja, općenito mogu odašiljati i primati elektromagnetske signale. Jedno je od glavnih poslovnih načela tvrtke TP Vision poduzeti sve moguće zdravstvene i sigurnosne mjere pri uporabi naših proizvoda, poštivati sve mjerodavne pravne propise i pridržavati se svih EMF standarda koji su na snazi u vrijeme proizvodnje uređaja.

Tvrtka TP Vision razvija, proizvodi i prodaje samo uređaje koji ne izazivaju posljedice štetne po zdravlje. Tvrtka TP Vision jamči da su njezini proizvodi, prema danas dostupnim znanstvenim istraživanjima, sigurni ako se koriste na pravilan način i u predviđene svrhe. Tvrtka TP Vision aktivno sudjeluje u razvoju međunarodnih EMF i sigurnosnih standarda, što nam omogućuje da predvidimo razvoj novih standarda i odmah ih integriramo u svoje proizvode.

Autorska prava

24.1

HDMI

HDMI

Pojmovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logotip zaštićeni su znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc.



24.2

HEVC Advance

HEVC Advance

Pokriveno jednim ili više potraživanja HEVC patenata koji su navedeni na patentlist.accessadvance.com. Spreman za budućnost uz napredno HEVC dekodiranje.



24.3

Dolby Vision i Dolby Atmos

Dolby Vision i Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio i simbol dvostrukog slova D registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories. Povjerljivi neobjavljeni radovi. Copyright © 2012–2022 Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.



24.4

DTS-HD

DTS-HD

Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS, simbol, DTS u kombinaciji sa simbolom, DTS-HD i logotip DTS-HD registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i/ili drugim državama. © DTS, Inc. SVA PRAVA PRIDRŽANA.



24.5

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Logotip Wi-Fi CERTIFIED® registrirani je zaštitni znak tvrtke Wi-Fi Alliance®.



24.6

Kensington

(ako je primjenjivo)

Kensington i Micro Saver zaštitni su znakovi tvrtke ACCO World Corporation registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je u više država diljem svijeta postupak registracije u tijeku.



24.7

Drugi zaštitni znakovi

Svi ostali registrirani ili neregistrirani zaštitni znakovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

Izjava o odricanju od odgovornosti za usluge i/ili softver trećih strana

Usluge i/ili softver trećih strana mogu se promijeniti, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. TP Vision ne preuzima nikakvu odgovornost u takvim situacijama.

Indeks

A			
Ambilight	41	Mreža, postavke	28
Antena	7	Mreža, žična	27
Antenski, ručna instalacija	15	Mrežna veza	27
Aplikacije	29	Multimedijske datoteke, s USB pogona	42
Audio jezik	38	N	
Automatsko ažuriranje kanala	16	Način prikaza	33
		Način rada zvuka	34
B		O	
Bežično povezivanje	27	Odlaganje televizora ili baterija	49
Bluetooth®	26	Odredbe uporabe	57
Bluetooth®, odabir uređaja	26	P	
Bluetooth®, uklanjanje uređaja	26	Podaci TV vodiča	44
Bluetooth®, uređaji	26	Podrška na mreži	54
Briga za zaslon	56	Podrška, na mreži	54
D		Popis kanala	17
Digitalni tekst	36	Popis kanala	17
E		Popis kanala, otvaranje	17
Ekološke postavke	35	Popravak	54
F		Postavke pristupačnosti	39
Fotografije, videozapisi i glazba	42	Postavke slike	33
Freeview Play	46	Postavke za Android	28
Freeview Play, popis kanala	18	Postavljanje PIN koda	20
G		Postavljanje zvuka, stila	34
Gledanje televizije	19	Početna stranica	4
H		Pretraživanje kanala	18
HbbTV	21	Problemi, daljinski upravljač	52
I		Problemi, HDMI priključak	53
Instalacija kanala, antenskih	14	Problemi, kanal	52
Instalacija kanala, kablinskih	14	Problemi, pogrešan jezik izbornika	54
Instalacija kanala, satelitskih	12	Problemi, povezivanje, internet	53
Interaktivna televizija	21	Problemi, povezivanje, Wi-Fi	53
Interaktivna televizija, više	21	Problemi, slika	52
I		Problemi, USB priključak	53
iTV	21	Problemi, zvuk	53
J		Provjera prijema	14
Jezik titla	38	R	
K		Radijska stanica	17
Kabel za napajanje	6	Razvrstavanje popisa kanala	18
Kanal	17	Registrirajte svoj proizvod	52
Kanal, automatsko ažuriranje kanala	16	Rješavanje problema	52
Kanal, ažuriranje	15	Roditeljski nadzor	19
Kanal, instalacija	15	Roditeljski nadzor	19
Kanal, klasifikacija prema dobnoj skupini	19	Ručna instalacija	15
Kanal, prelazak na kanal	19	S	
Kanal, ručno ažuriranje kanala	16	Sigurnosne upute	55
Kanal, TV vodič	44	Slika, format slike	33
Klasifikacija prema dobnoj skupini	19	Služba za potrošače	54
Kontaktirajte Philips	54	Smještaj televizora	6
Kraj uporabe	49	Softver, ažuriranje	48
Kvaliteta prijema	14	Specifikacije proizvoda	49
M		T	
Mediji	42	Teletekst	36
Mreža, bežično	27	TV vodič	44
		TV, stanje pripravnosti	11
		U	
		Udaljenost za gledanje	6

Uključivanje	11
Ulaz blokiran	20
V	
Vodič za mogućnost povezivanja	22
Vraćanje na tvorničke postavke	38
W	
Wi-Fi	27
Z	
Zaključavanje kanala	19
Ž	
Žična veza	27



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2021© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome