

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL76x5H

42PFL76x5H

46PFL76x5H

32PFL76x5K

42PFL76x5K

46PFL76x5K

SI Uporabniški priročnik

PHILIPS



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	


1	Začetek uporabe	4
	Predstavitve televizorja	4
	Pomembno	9
	Namestitve televizorja	13
	Glavne značilnosti izdelka	14
	Dostop do več informacij	15
2	Uporaba televizorja	16
	Pregled	16
	Stranski gumbi in indikatorji	16
	Daljski upravljalnik	16
	Osnovni meniji televizorja	19
	Gledanje televizije	20
	Ogled iz priključene naprave	23
	Uporaba funkcije Ambilight	23
	Uporaba storitve Net TV	24
3	Uporaba naprednih funkcij televizorja	30
	Uporaba teleteksta	30
	Priključeni kanali	31
	Uporaba elektronskega programskega vodnika	31
	Uporaba časovnikov in ključavnic	32
	Uporaba podnapisov	32
	Dostop do večpredstavnosti	33
	Uporaba možnosti Scenea	35
	Univerzalni dostop	35
4	Nastavitev televizorja	37
	Sprememba nastavitve slike in zvoka	37
	Sprememba nastavitve kanalov	38
	Namestitve kanalov	40
	Spremembe jezikovnih nastavitvev	41
	Nastavitev omrežja	42
	Sprememba drugih nastavitvev	46
	Posodobitev programske opreme	47
	Ponovna nastavitev televizorja	49

5	Priključitev televizorja	50
	Prve priključitve	50
	O kablji	50
	Pregled priključkov televizorja	52
	Priključitev naprav	54
	Priključitev več naprav	60
	Uporaba možnosti Philips Easylink	63
	Uporaba modula CAM	66
	Vstavljanje kartice SD	67
6	Odpiravljanje težav	68
	Stik z nami	68
	Splošne težave s televizorjem	68
	Težave s TV-kanali	68
	Težave s sliko	69
	Težave z zvokom	69
	Težave pri povezavi HDMI	70
	Težave pri povezavi USB	70
	Težave z omrežno povezavo	70
7	Tehnični podatki	71
	Pregled	71
	Napajanje in sprejem	71
	Zaslon in zvok	71
	Ločljivosti zaslona	71
	Večpredstavnost	72
	Povezljivost	72
	Dimenzije	73
8	Kazalo	75


1 Začetek uporabe

Predstavitev televizorja


Daljinski upravljalnik

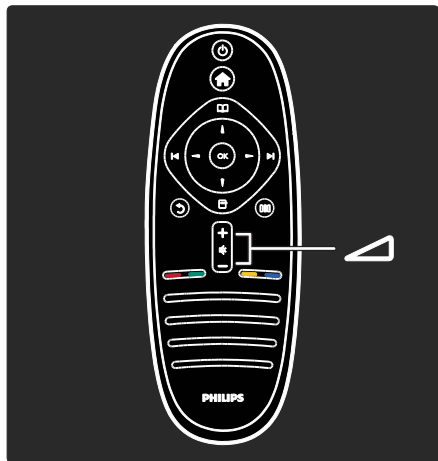

Za nastavitve glasnosti.

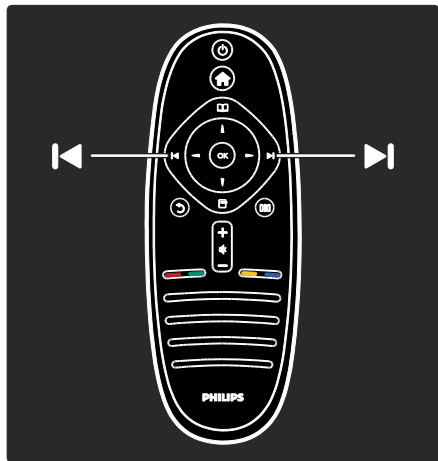


Za preklapljanje TV-kanalov.

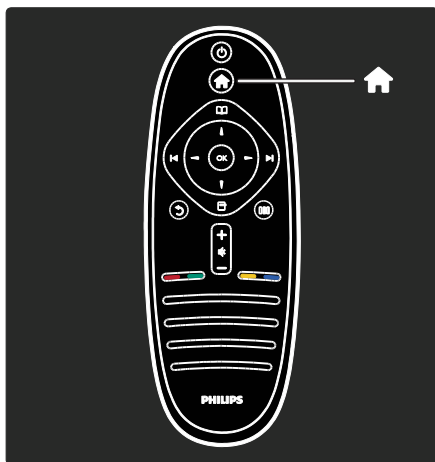

Za odpiranje ali zapiranje **menija Domov** .


V začetnem meniju lahko dostopite do priključenih naprav, nastavitve slike in zvoka ter drugih uporabnih funkcij.

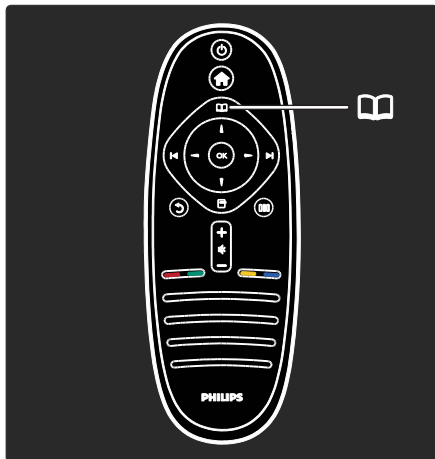

Za odpiranje ali zapiranje **menija Prebrskaj** .


V meniju Prebrskaj lahko dostopite do teleteksta, seznama kanalov ali elektronskega programskega vodnika (EPG)*.

*EPG ni na voljo v vseh državah.

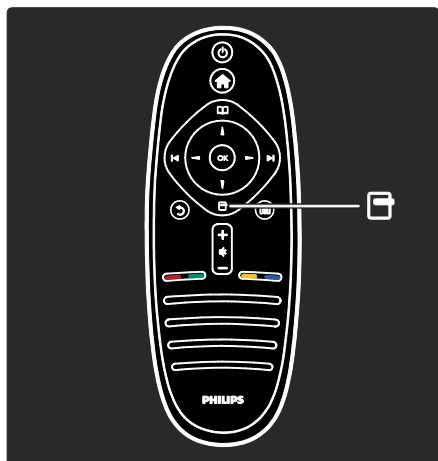


Za odpiranje ali zapiranje **menija Možnosti** .

Meniji z možnostmi nudijo priročne nastavitve slike, ki je prikazana na zaslonu.

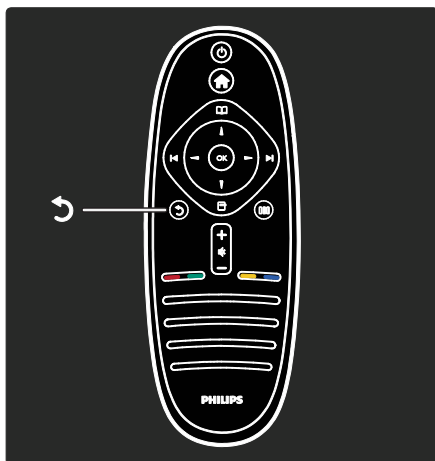


Nazaj .

Za vrnitev na prejšnji TV-kanal ali meni. Pridržite, da se vrnete na gledanje TV-programa.

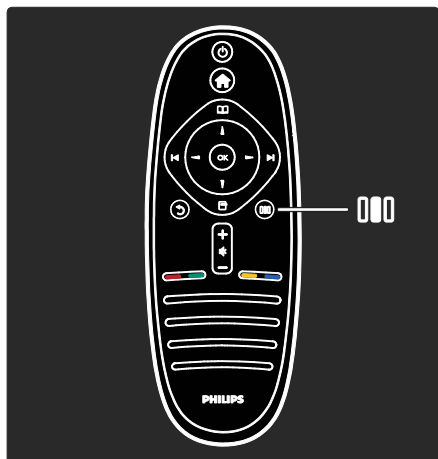

Za odpiranje ali zapiranje **menija Izkušnja** .


V meniju Izkušnja lahko dostopite do pogosto uporabljenih nastavitev.

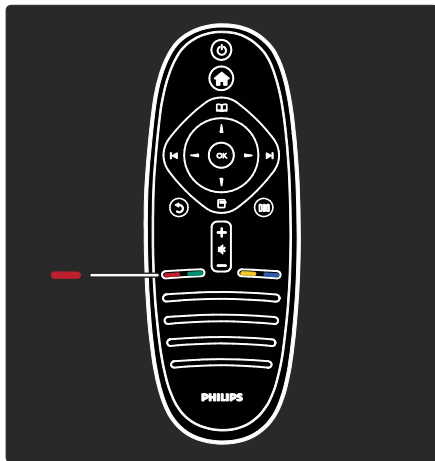

Rdeča


Za izbiro rdeče možnosti, dostop do digitalnih interaktivnih TV-storitev* ali gledanje TV-predstavitvev.

*Na voljo samo pri določenih modelih.

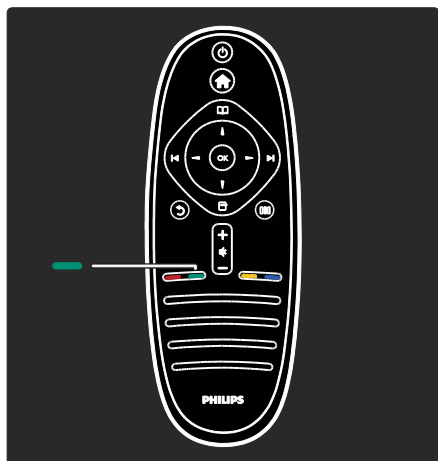


Zelena

Za izbiro zelene možnosti ali varčnih nastavitev.

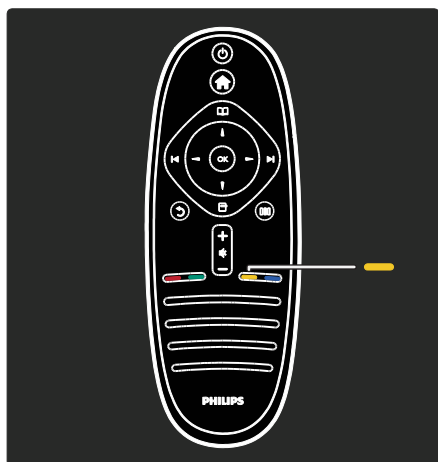

Rumena

Za izbiro rumene možnosti.

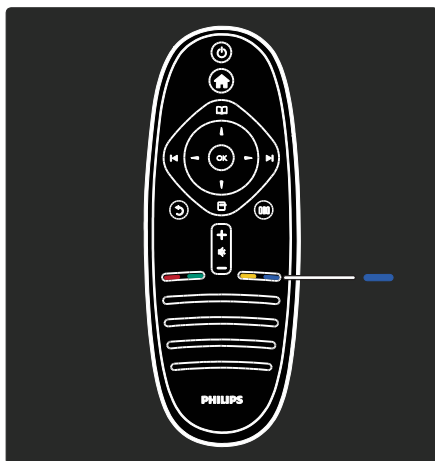


Modra


Za izbiro modre možnosti ali odprtje menija Pripomočki*.

*Na voljo samo pri določenih modelih.

Več o daljinskem upravljalniku preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Daljinski upravljalnik > Pregled** (Stran 16). Ali pa odgovor poiščite v možnosti **Iskanje ...**


Pritisnite , da izberete naslednjo Predstavitev televizorja.

Meniji televizorja

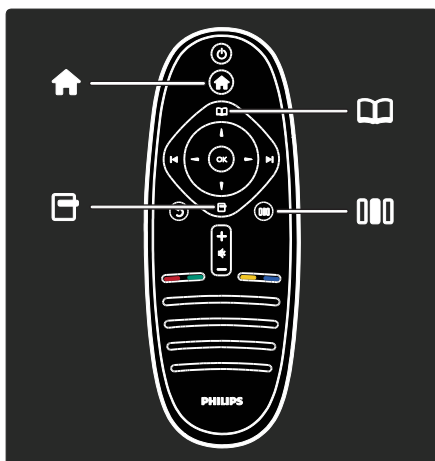


Več informacij o naslednjih pogosto uporabljeni menijih:

- meni Domov 🏠
- meni Prebrskaj 📖
- meni Možnosti ⚙️
- meni Izkušnja 🎨

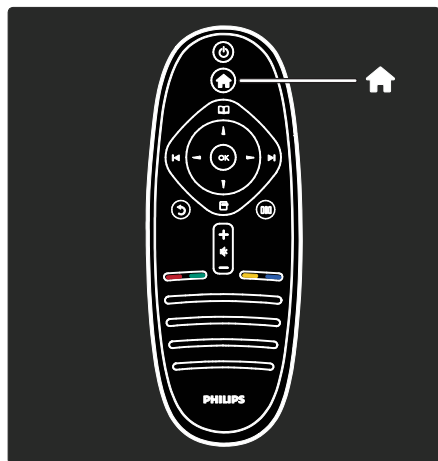


V **meniju Domov** 🏠 lahko izberete vir, ki ga želite gledati, na primer TV-kanal ali filme iz priključenega predvajalnika DVD ali pogona USB. Lahko tudi dodate novo napravo ali dostopite do menija **[Nastavitve]** za dodatne nastavitve.

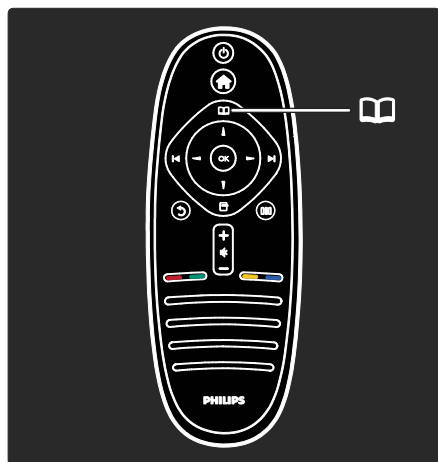


V **meniju Prebrskaj** 📖 lahko dostopite do teleteksta, seznama kanalov ali elektronskega programskega vodnika (EPG)*.

*EPG ni na voljo v vseh državah.

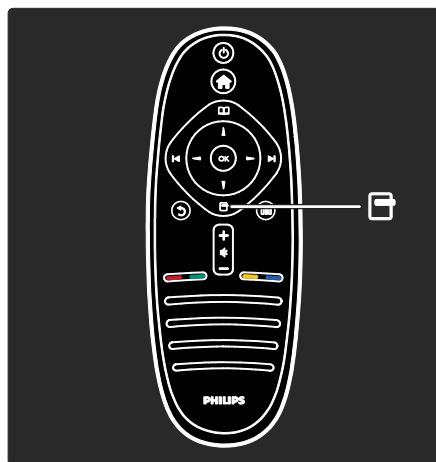

V **meniju Možnosti** ⚙️ lahko izbirate nastavitve za vsebino, ki je prikazana na zaslonu.

Na primer, kanal lahko med gledanjem označite kot priljubljeni kanal.

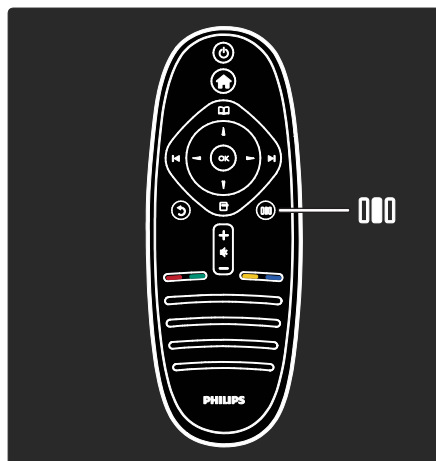

V **meniju Izkušnja** 🎨 lahko hitro prilagodite nastavitve funkcije Ambilight* ter slike in zvoka.

Izberete lahko najboljšo nastavitve slike za filme, igre in glasbo. Ali pa spremenite format slike na zaslonu. Spremenite lahko tudi nastavitve prostorskega zvoka za zvočnike televizorja.


*Na voljo samo pri določenih modelih.

Odgovor lahko poiščete tudi v možnosti **Iskanje ...**

Pritisnite **■**, da izberete naslednjo

Predstavitve televizorja.

Priključitev naprav

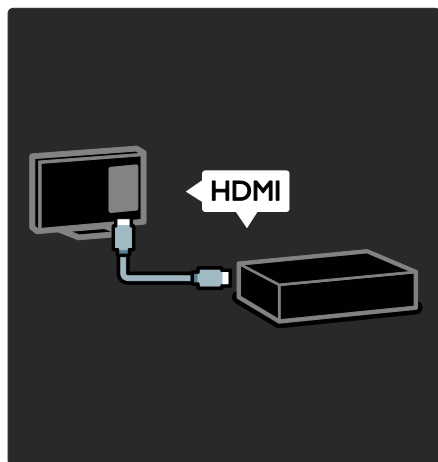

Predvajalnike DVD, Blu-ray ali igralne konzole priključite prek priključka HDMI.

Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka.


Če ste na ta televizor priključili napravo, odprite glavni meni in jo dodajte.

Pritisnite **🏠** > **[Dodajanje naprav]** in sledite navodilom na zaslonu. Poskrbite, da ste izbrali pravi priključek televizorja, na katerega je priključena naprava. Več preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Osnovni meniji televizorja > Dodajanje naprav** (Stran 20).

Če na televizor priključite napravo, ki je združljiva s standardom EasyLink (HDMI-CEC), se naprava samodejno doda v glavni meni.

Odprite glavni meni in izberite ikono na novo dodane naprave. Več preberite v poglavju **Pomoč > Priključitev televizorja > Uporaba funkcije Philips EasyLink** (Stran 63).

V poglavju **Pomoč > Priključitev televizorja** (Stran 50) je priključitev najpogostejših naprav prikazana na slikah:

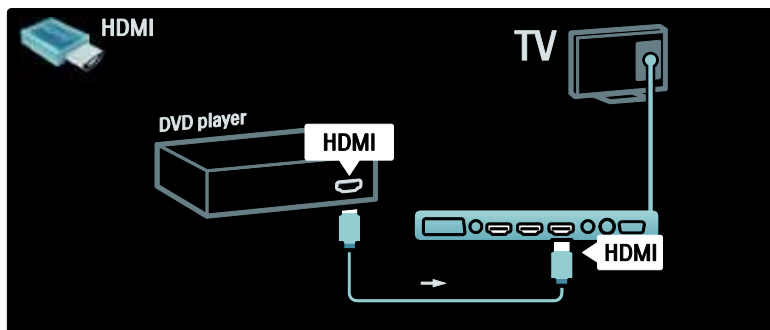

Televizija visoke ločljivosti

Programne visoke ločljivosti (HD) lahko gledate v slikah visoke ločljivosti.

Pri gledanju programov, ki niso visoke ločljivosti, bo kakovost slike podobna kot pri televizorjih, ki niso visoke ločljivosti.

Televizor lahko prikazuje vsebino v visoki ločljivosti iz:


- predvajalnika Blu-ray, priključenega s kablom HDMI, ki predvaja ploščo Blu-ray,
- predvajalnika DVD s povečano ločljivostjo, priključenega s kablom HDMI, ki predvaja ploščo DVD,
- ponudnika TV-vsebine v visoki ločljivosti (DVB-T MPEG4),
- digitalnega sprejemnika visoke ločljivosti, priključenega s kablom HDMI, ki predvaja vsebino kabelskega ali satelitskega operaterja v visoki ločljivosti,
- kanala visoke ločljivosti v omrežju DVB-C,
- igralne konzole visoke ločljivosti (na primer X-Box 360 ali PlayStation 3), priključene s kablom HDMI, ki predvaja igro visoke ločljivosti.

Videoposnetek visoke ločljivosti

Če želite doživeti osupljivo ostrino in kakovost slike televizije visoke ločljivosti, si lahko v meniju Domov ogledate sliko visoke ločljivosti. Pritisnite **🏠** > **[Nastavitev]** > **[Ogled predstavitev]** (na drugi strani menija Nastavitev).

Za več informacij se obrnite na prodajalca. Pogosta vprašanja s seznamom kanalov visoke ločljivosti ali ponudnikov v vaši državi si oglejte na spletni strani www.philips.com/support.

Omrežje in Net TV

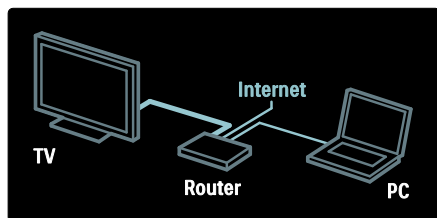

Omrežje*

Ko povežete televizor z domačim omrežjem, lahko predvajate glasbo, slike in videoposnetke iz računalnika, ki je v istem omrežju.

Preberite več v poglavju **Pomoč** >

Nastavitev televizorja > **Nastavitev omrežja** (Stran 42).

*Na voljo samo pri določenih modelih.

Net TV*

Ko je priključeno računalniško omrežje povezano z internetom, lahko televizor povežete s storitvijo **Net TV**. Storitve Net TV ponuja filme, slike, glasbo in še veliko več. Več preberite v poglavju **Pomoč** > **Uporaba televizorja** > **Uporaba storitve TV** (Stran 24).

*Na voljo samo pri določenih modelih.

Pomembno

Čestitamo

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, televizor registrirajte na spletnem mestu www.philips.com/welcome.

Varnost

Pred uporabo televizorja preberite navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

Nevarnost električnega udara ali požara!

Televizorja ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino televizorja ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze. Če se tekočina razlije po televizorju, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj televizor pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.

- V prezračevalne reže ali druge odprtime televizorja ne potiskajte predmetov.
- Če je televizor nameščen na vrtljivo stojalo, poskrbite, da med vrtenjem napajalni kabel ne bo obremenjen. Obremenitev napajalnega kabla lahko zrahlja priključke in povzroči iskenje.

- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne postavljajte v bližino plamenov ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo. Da bi preprečili požar, sveč in drugih virov plamena ne približujte televizorju, daljinskemu upravljalniku in baterijam.



Nevarnost kratkega stika ali požara!

- Daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte dežju, vodi ali prekomerni vročini.
- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskre ali požar.

Nevarnost osebne poškodbe ali poškodovanja televizorja!

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg (55 lbs), morata dvigniti in premakniti dve osebi.
- Pri namestitvi televizorja na stojalo uporabite samo priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na televizor. Televizor namestite na vodoravno in ravno površino, ki vzdrži skupno težo televizorja in stojala.
- Pri stenski namestitvi televizorja uporabite takšen stenski nosilec, ki zmore težo televizorja. Stenski nosilec pritrdite na steno, ki zmore skupno težo nosilca in televizorja. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne stenske namestitve, ki povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali poškodovanje.
- Pred priključitvijo televizorja v električno vtičnico se prepričajte, da električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani televizorja. Če se napetosti ne ujemata, televizorja ne priključite v električno vtičnico.

Nevarnost poškodb otrok!

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se televizor prevrnil in poškodoval otroke:

- Televizorja ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Poskrbite, da noben del televizorja ne visi čez rob površine.
- Če televizor postavite na visoko pohištvo, kot je knjižna polica, televizor in pohištvo pritrdite na steno ali drug nosilni element.
- Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor.

Nevarnost pregrevanja!

- Televizorja ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog televizorja pustite vsaj deset centimetrov prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

Nevarnost telesne poškodbe, požara ali poškodovanja napajalnega kabla!

- Televizorja ali drugih predmetov ne postavljajte na napajalni kabel.
- Poskrbite, da bo dostop do napajalnega kabla televizorja vedno neoviran, da ga boste lahko po potrebi hitro in preprosto izklopili iz električne vtičnice.
- Ko napajalni kabel želite izklopiti iz vtičnice, povlecite za vtič, ne za kabel.
- Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

Nevarnost poškodb sluha!

Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti daljši čas.

Nizke temperature

Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C (41 °F), ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

Nega zaslona

- Nevarnost poškodb zaslona! Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Pred čiščenjem televizor izključite iz električnega omrežja.
- Televizor in okvir očistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju televizorja ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, da preprečite deformacije in bledenje barv.
- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so tiste, ki na zaslonu ostanejo prikazane dlje časa. Nepremične slike so zaslonski meniji, črne proge, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

Konec uporabe

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.




Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES. Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov.



Upoštevajte lokalne predpise in izrabljenih izdelkov ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Seznanimi se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

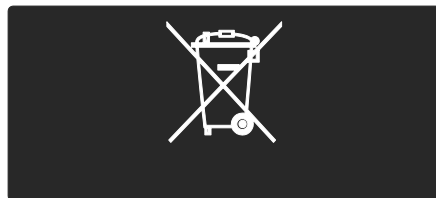

Prizadevanja za zaščito okolja

Televizor je bil zaradi svojih okolju prijaznih lastnosti nagrajen z evropskim znakom za okolje.

Televizorji z evropskim znakom za okolje imajo značilnosti in funkcije za energetske učinkovitost.


Do nastavitve za varčevanje energije med gledanjem televizije dostopite tako, da pritisnete **zeleni** gumb na daljinskem upravljalniku.

Nastavitve za energetske učinkovitost so:

- **Varčne nastavitve slike:** Za uporabo kombinacije nastavitve slike, ki zmanjšuje porabo energije, pritisnite **zeleni** gumb in izberite pametno nastavitve [Varčevanje].
- **Senzor za okoliško svetlobo:** če je okoliška svetloba šibkejša, vgrajeni senzor za okoliško svetlobo zmanjša svetlost zaslona televizorja.
- **Izklop zaslona:** izklopi zaslon televizorja. Ostale funkcije, vključno z zvokom, delujejo normalno. Če želite poslušati samo zvok, z izklopom zaslona televizorja prihranite pri energiji.

Za več informacij si oglejte poglavje **Nastavitev televizorja > Sprememba drugih nastavitev > Nastavitve za energetska učinkovitost** (Stran 46).

Vgrajene nastavitve za energetska učinkovitost

- **Nizka poraba energije v stanju pripravljenosti:** napajalno vezje, ki je vodilno v svojem razredu in izjemno napredno, znižuje porabo energije televizorja na izjemno nizko raven, ne da bi zmanjšalo funkcionalnost stanja pripravljenosti.
- **Posebno stikalo za vklop:** s posebnim stikalom za vklop na spodnjem delu televizorja popolnoma izklopite napajanje.
- **Napredno upravljanje porabe:** zagotavlja najučinkovitejšo porabo energije televizorja. Če si želite ogledati, kako prilagojene nastavitve televizorja vplivajo na relativno porabo energije, pritisnite  in izberite **[Nastavitev] > [Ogled predstavitev] > [Active Control]**.

Z inovativnimi potrošniškimi izdelki si nenehno prizadevamo omejiti vpliv na okolje. Prizadevamo si za okolju prijazne izboljšave med proizvodnjo, vključno z manjšo porabo škodljivih snovi, energijsko učinkovito uporabo, navodili za odstranjevanje po prenehanju uporabe in recikliranje izdelkov.



Zaradi našega prizadevanja za varovanje okolja je bil ta televizor nagrajen z evropskim znakom za okolje.

Podrobne informacije o porabi energije v stanju pripravljenosti, garancijskih pogojih, rezervnih delih in recikliranju tega televizorja si oglejte na Philipsovem spletnem mestu za vašo državo na naslovu www.philips.com.

Informacije o koncu uporabe

Pravilni način odstranjevanja tega televizorja in baterij si oglejte v poglavju **Začetek uporabe > Pomembno > Konec uporabe** (Stran 11).

Uporaba ključavnice Kensington

Televizor ima na spodnji strani varnostno režo Kensington.

Če želite zaščititi televizor proti kraji, kupite varnostno ključavnico Kensington (ni priložena).



Namestitev televizorja

Stenska namestitev

Za stensko namestitev televizorja uporabite Philipsov nosilec ali nosilec, ki je združljiv s televizorjem. Preverite velikost zaslona televizorja in s pomočjo seznama izberite pravi stenski nosilec:

32 palcev/81 cm: 200 mm × 300 mm, M6

37 palcev/94 cm: 200 mm × 200 mm, M6

40 palcev/102 cm: 200 mm × 200 mm, M6

42 palcev/107 cm: 200 mm × 200 mm, M6

46 palcev/117 cm: 300 mm × 300 mm, M8


Opozorilo: sledite vsem navodilom, ki so priložena TV-nosilcu. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne namestitve televizorja, zaradi katere pride do nesreče, telesnih poškodb ali materialne škode.

Za televizorjem pustite vsaj 5,5 cm (2,2 palca) prostora, da preprečite poškodovanje kablov in priključkov.

Za 81 do 107 cm televizorje:

Pred televizor namestite na steno, določite pravo dolžino vijaka.


Nato dolžino vijaka ugotovite tako, da vijaku prištejete debelino stenskega nosilca, kot je prikazano na sliki.

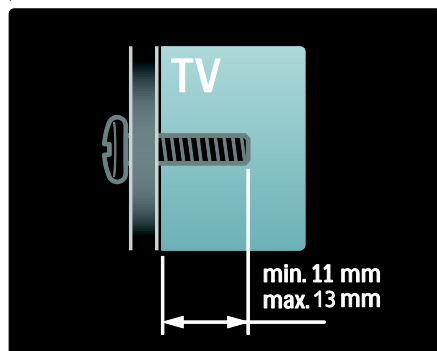

Za 117 cm televizorje:


Pred televizor namestite na steno, določite pravo dolžino vijaka.

Nato dolžino vijaka ugotovite tako, da vijaku prištejete debelino stenskega nosilca, kot je prikazano na sliki.

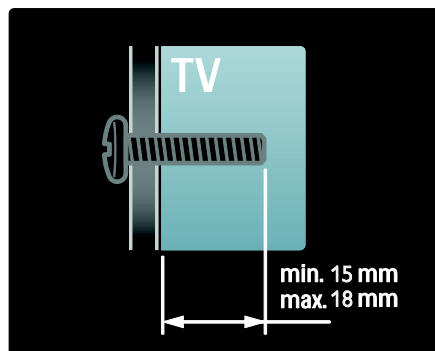

Namestitev

- Pred namestitvijo televizorja preberite vse varnostne ukrepe. Oglejte si poglavje **Začetek uporabe > Pomembno > Varnost** (Stran 9).
- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.
- Idealno razdaljo za gledanje televizije lahko izračunate tako, da velikost diagonale zaslona pomnožite s tri. Na primer, če je velikost diagonale televizorja 116 cm (46 palcev), je idealna razdalja gledanja ~3,5 m (138 palcev) od zaslona.
- Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot sredina zaslona.
- Za najboljši učinek funkcije Ambilight postavite televizor 25 cm od stene.

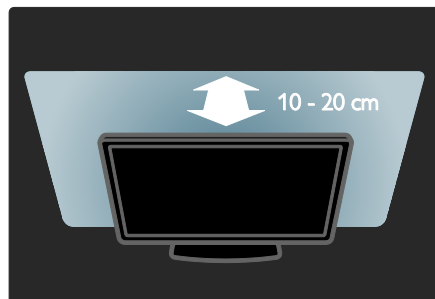

Glavne značilnosti izdelka

Zaslon LCD polne visoke ločljivosti

Televizor ima zaslon LCD polne visoke ločljivosti (HD), ki podpira najvišjo visoko ločljivost 1920x1080p.

Zaslon s progresivnim izrisom nudi jasno sliko brez migetanja, z optimalno svetlostjo in čudovitimi barvami.

Osvetlitev iz ozadja LED zaslona zagotavlja izjemen kontrast slike ob znatno manjši porabi energije.

Ambilight

Ambilight je tehnologija osvetlitve, pri kateri svetloba z zadnjega dela televizorja osvetljuje steno. Ta inovativna tehnologija samodejno prilagaja barve in svetlost tako, da se ujemajo s sliko na televizorju.

Tako se neverjetno izboljša doživetje pri gledanju. Svetloba hkrati tudi zmanjša obremenitev oči in omogoča veliko bolj sproščeno gledanje.

Oglejte si poglavje **Uporaba televizorja > Uporaba funkcije Ambilight** (Stran 23).

Digitalna televizija

Televizor poleg običajnega analognega TV-signala lahko sprejema tudi digitalne zemeljske signale (DVB-T). Če so na voljo, lahko sprejema tudi digitalne kabelske (DVB-C), digitalne satelitske (DVB-S: **ni podprto pri vseh modelih**) in digitalne radijske signale.

Digitalna videoradiodifuzija (DVB) omogoča predvajanje kakovostnejše slike in zvoka. Nekateri digitalni signali vključujejo tudi več govornih jezikov in/ali jezikov teletexta z DVB.

Programski vodnik (EPG)

Elektronski programski vodnik (EPG) je zasloni vodnik, ki je na voljo za digitalne kanale. Elektronski programski vodnik omogoča naslednje:

- Ogled seznama oddajanih digitalnih programov
- Ogled prihajajočih programov
- Združevanje programov po zvrsti

- Nastavitev opomnikov ob začetku programov
- Nastavitev zelenih kanalov elektronskega vodnika po programih

Opombe:

- Elektronski programski vodnik ni na voljo v vseh državah.
- Za več informacij o elektronskem programskem vodniku si oglejte poglavje **Uporaba naprednih funkcij televizorja > Uporaba elektronskega programskega vodnika**. (Stran 31)

Net TV

Storitev Net TV vam omogoča uživanje v filmih, glasbi ter drugih informacijah in zabavi iz interneta neposredno na zaslonu vašega televizorja. Oglejte si poglavje **Uporaba televizorja > Uporaba storitve Net TV** (Stran 24).

Če želite uporabljati storitev Net TV, morate televizor povezati v omrežje. Oglejte si poglavje **Nastavitev televizorja > Nastavitev omrežja** (Stran 42).

Videoteka

Philipsova videoteka vam omogoča dostop do številnih visokokakovostnih filmov, ki si jih lahko ogledate na televizorju.

Oglejte si poglavje **Uporaba televizorja > Uporaba storitve Net TV > Videoteke** (Stran 27).

Večpredstavnost

Večpredstavnostne datoteke (kot so fotografije, glasba in videoposnetki) lahko gledate in predvajate prek priključka USB na bočni strani televizorja ali neposredno iz računalnika.


Oglejte si poglavje **Naprednejša uporaba televizorja > Dostop do večpredstavnosti** (Stran 33).

Dostop do več informacij

Na zaslonu

Berete uporabniški priročnik na zaslonu. Ta priročnik vsebuje vse informacije, ki jih potrebujete za namestitve in uporabo tega televizorja.

Do uporabniškega priročnika dostopite tako, da v glavnem meniju izberete **[Pomoč]**.

Preden izvedete navodila, začasno zaprite uporabniški priročnik tako, da pritisnete  na daljinskem upravljalniku. Če želite odpreti uporabniški priročnik na isti strani, izberite **[Pomoč]** v glavnem meniju.

V internetu

V internetu je na voljo natisljiva različica PDF tega uporabniškega priročnika. Vsebuje najnovejše informacije in podrobne razlage funkcij, ki niso zajete v tem uporabniškem priročniku na zaslonu.

Različica PDF in druge informacije o izdelku, vključno z odgovori na pogosta vprašanja in posodobitvami vdelane programske opreme, so vam na voljo na strani


www.philips.com/support.

2 Uporaba televizorja


Pregled

V tem poglavju najdete pregled pogosto uporabljenih tipk in funkcij televizorja.

Stranski gumbi in indikatorji

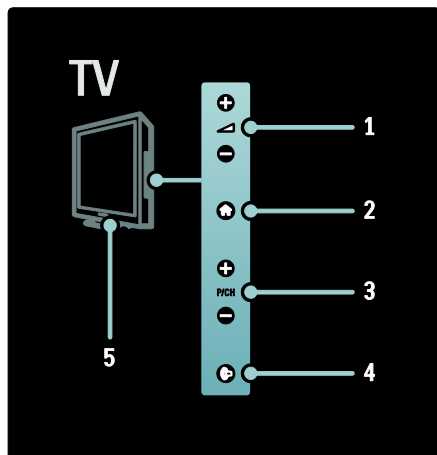

1. **+/-**: Poveča ali zmanjša glasnost. V začetnem meniju se s temi gumbi lahko pomikate vodoravno.
2. **🏠**: Odpre začetni meni. Pritisnite znova, da zaženete dejanje v začetnem meniju.
3. **P/CH +/-**: Preklopi na naslednji ali prejšnji kanal. V začetnem meniju se s temi gumbi lahko pomikate navpično.
4. **💡 (Ambilight)**: Vklopi ali izklopi funkcijo Ambilight. Ko je televizor v stanju pripravljenosti, vklopi ali izklopi salonsko svetlobo.

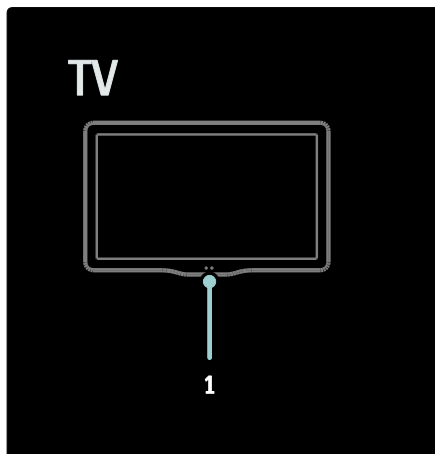

1. Senzor za okolje/senzor daljinskega upravljalnika//LightGuide*

LightGuide je na voljo samo pri določenih modelih. Izberite **[Nastavitev] > [Osebné nastavitve] > [Svetlost LightGuide]**, da nastavite svetlost načina LightGuide.

Daljinski upravljalnik


Pregled




1. **⏻ (Stanje pripravljenosti)**: Če je televizor vklopljen, preklopi v stanje pripravljenosti. Če je televizor v stanju pripravljenosti, ga vklopi.
2. **🏠 (Začetni meni)**: Odpre glavni meni.
3. **🔍 (Brskanje)**: Odpre meni za brskanje za izbiro seznama TV-kanalov, elektronskega programskega vodnika in teleteksta.




4. (tipkami za krmarjenje): Pomika se po menijih in izbira elemente.
5. (Prejšnji/naslednji): Preklaplja med kanali. Preklaplja tudi med stranmi v meniju in med skladbami, albumi ali mapami.
6. OK: Potrdi vnos ali izbiro.

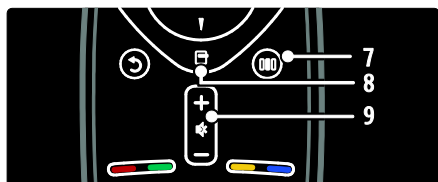

7. (Izkušnja): Odpre meni Izkušnja.
8. (Options): Odpre možnosti za trenutno dejanje ali izbiro.
9. +/- (Glasnost) in (Nemo): Poveča ali zmanjša glasnost; izklopi ali vklopi zvok.

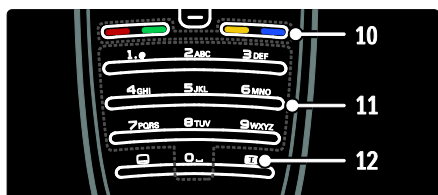

10. Barvne tipke: Izbere opravila ali možnosti. Ni podprto v načinu MHEG.
11. 0-9 (Številске tipke): Izbere kanal ali nastavitvev.
12. (Format slike): Izbere format slike.

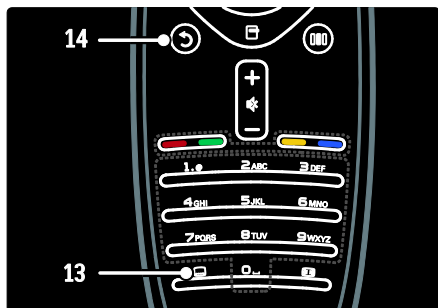

13. (Podnapis): *Omogoči ali onemogoči podnapise.
 14. (Nazaj): *Vrne se na prejšnji zaslon menija. Pridržite, da se vrnete na gledanje TV-programa.
- *Ni podprto v načinu MHEG.

Baterije


Odprite pokrov za baterije na hrbtnem delu daljinskega upravljalnika in vstavite baterije (AAA – LR03 – 1,5 V ali CR2032 – 3 V).

Poskrbite, da sta pola + in - baterij pravilno obrnjena (znaka + in - sta na notranji strani).


Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije. Baterije zavržite v skladu z direktivami o odlaganju. Preberite poglavje **Začetek uporabe > Pomembno > Konec uporabe** (Stran 11).

Naslednje slike prikazuje različne lokacije prostora za baterije:


Pri daljinskem upravljalniku z baterijama AAA (od enega konca do drugega):

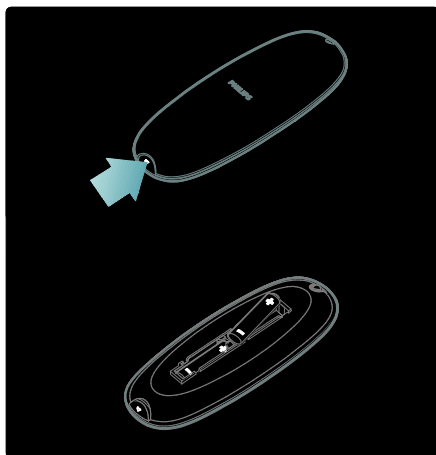

Pri daljinskem upravljalniku z baterijama AAA (druga zraven druge):

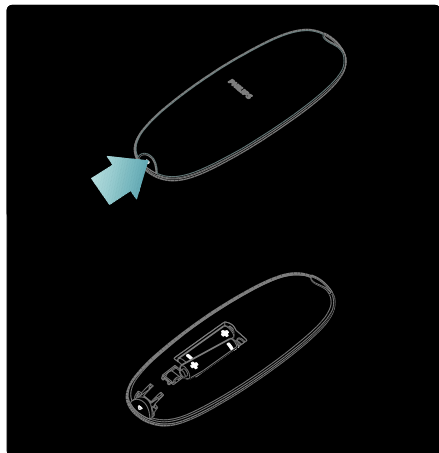


Pri daljinskem upravljalniku z gumbno baterijo:

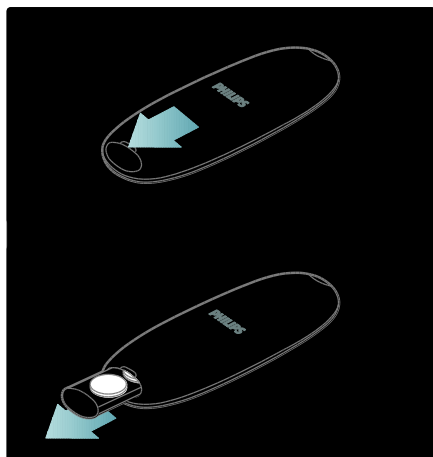

Uporaba

Če uporabljate daljinski upravljalnik, ga pridržite v neposredni bližini TV-sprejemnika in ga usmerite v senzor za daljinski upravljalnik.


Zagotovite, da med daljinskim upravljalnikom in televizorjem ni ovir, kot so pohištvo, stene ali drugi predmeti. Spodnja slika prikazuje zgolj primer – mesto senzorja za daljinski upravljalnik se lahko razlikuje od tistega na vašem TV-sprejemniku:

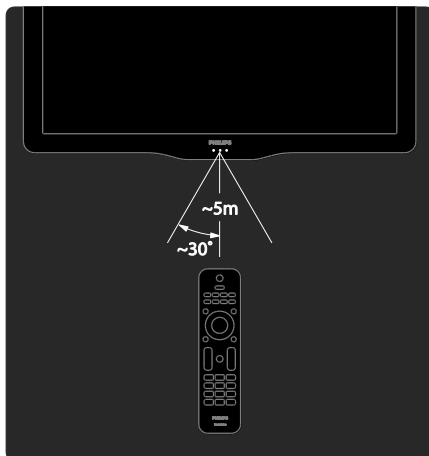

Daljinski upravljalnik na zaslonu

Opomba: Na voljo, če je priključna naprava združljiva s standardom HDMI-CEC. Daljinski upravljalnik na zaslonu (OSRC) vam omogoča enostaven dostop do pogosto uporabljenih funkcij. Razpoložljivost gumbov na zaslonu se razlikuje in je odvisna od nastavitve televizorja in funkcij priključene naprave HDMI-CEC.




Dostop do daljinskega upravljalnika na zaslonu

1. Med gledanjem TV-programa ali priključene naprave pritisnite .
2. Izberite **[Pokaži tipke naprave]** in pritisnite **OK**.
3. S pomočjo **tipkama za krmarjenje** in **OK** izberite in uporabite gumb na zaslonu.

Osnovni meniji televizorja

Glavni meni

Začetni meni vam omogoča preprost dostop do priključenih naprav, nastavitve slike in zvoka ter do drugih uporabnih funkcij.

1. Pritisnite .
2. V začetnem meniju izberite element in za dostop do menija pritisnite **OK**.
3. Za izhod iz začetnega menija pritisnite  ali .



Uporabite **tipkami za krmarjenje** in izberite element v začetnem meniju. Nato pritisnite **OK**:

- **[Pomoč]** Odpre elektronski uporabniški priročnik.
- **[Gledanje televizije]** Preklopi nazaj na antenski sprejem, če je izbran drug vir.
- **[Gledanje satelit. televizije]** Preklopi na satelitske kanale, ki jih naprava prejema prek satelitskega vira (DVB-S).
- **[Brskanje po USB-ju]** Če je pomnilniška naprava USB priključena, odpre brskalnik vsebine.
- **[Brskanje po rač.]** Odpre brskalnik po vsebini priključenega računalniškega omrežja.
- **[Brskanje z Net TV]** Aktivira dostop do storitve Net TV.
- **[Scenea]** Preklop na ozadje Scenea.
- **[Pokaži pripomočke]** Aktivira dostop do pripomočkov ponudnikov spletnih storitev (na voljo samo, če je vzpostavljena internetna povezava).
- **[Dodajanje naprav]** Doda nove naprave v začetni meni.
- **[Nastavitev]** Odpre menije, v katerih lahko spreminjate nastavitve slike, zvoka in drugih lastnosti televizorja.

Brskanje

V meniju za brskanje lahko na preprost način dostopate do naslednjih možnosti:

- elektronski programski vodnik
- seznam TV-kanalov
- teletekst

Če med gledanjem TV-programa želite odpreti meni za brskanje, pritisnite .




1. Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete element:

- **[Programski vodnik]**: Odpre elektronski programski vodnik.
- **[Seznam kanalov]**: Odpre seznam TV-kanalov.
- **[Teletekst]**: Odpre teletekst.

2. Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.

Izkušnja

Pritisnite  in odprite meni Izkušnja, kjer najdete pogosto uporabljene nastavitve.

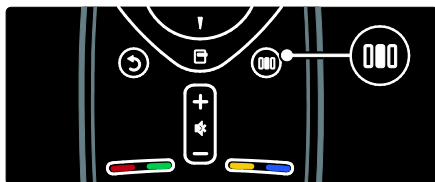



V meniju Izkušnja lahko enostavno dostopate do:

- **[Ambilight]**: Vklopi ali izklopi funkcijo Ambilight.
- **[Dinamični Ambilight]**: Prilagodi odzivnost funkcije Ambilight.
- **[Format slike]**: Spremeni format slike.
- **[Smart slika]**: Pogosto uporabljene nastavitve slike.
- **[Smart zvok]**: Pogosto uporabljene nastavitve zvoka.
- **[Zvočniki]**: Konfiguriranje zvočnikov televizorja za Philips EasyLink.

- **[Premik slike]:** Prilagodi položaj slike.

Seznam kanalov


Na seznamu kanalov so navedeni TV-kanali in radijske postaje, ki so nameščeni v televizorju.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Seznam kanalov]** in pritisnite **OK**.
3. Izberite kanal in pritisnite **OK**, da dostopite do kanala.
4. Pritisnite , da zaprete seznam kanalov brez spremembe kanala.

Dodajanje naprav

Ko napravo priključite na televizor, jo za lažji dostop dodajte v začetni meni.

V začetnem meniju izberite **[Dodajanje naprav]** in pritisnite **OK**. Sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v začetni meni.

Če želite odstraniti napravo iz začetnega menija, izberite element, pritisnite  in izberite **[Odstranitev te naprave]**. Pritisnite **OK**.

Nastavitve

[Nastavitev] v glavnem meniju vam omogoča spremembo večine nastavitev televizorja, tudi:

- Nastavitve slike ali zvoka
- Namestitev ali posodobitev TV-kanalov
- Posodobitev programske opreme televizorja
- Druge posebne funkcije



1. V začetnem meniju izberite **[Nastavitev]** in pritisnite **OK**.
2. S pomočjo **tipkama za krmarjenje** izberite element in pritisnite **OK**:

- **[Hitra nastavitve slike in zvoka]:** Vodi vas po nastavitvah slike in zvoka.
- **[Nastavitve televizorja]:** Napredne nastavitve slike in zvoka.
- **[Iskanje kanalov]** ali **[Iskanje satelita]:** Vodi vas po namestitvi antenskih in satelitskih (če so na voljo) kanalov.
- **[Nastavitve kanalov]:** Napredne nastavitve kanalov.

- **[Vzpostavi povezavo z omrežjem]:** Vodi vas skozi postopek vzpostavitve povezave z računalniškim omrežjem.
- **[Nastavitve omrežja]:** Napredne nastavitve omrežja.
- **[Posodobitev programske opreme]:** Vodi vas po posodobitvi programske opreme televizorja.
- **[Nastavitve progr. opreme]:** Napredne nastavitve posodobitve televizorja.
- **[Ogled predstavitev]:** Predstavitve posebnih funkcij, ki so na voljo v televizorju.

Možnosti


Meniji z možnostmi nudijo priročne nastavitve slike, ki je prikazana na zaslonu.

1. Pritisnite , da si ogledate razpoložljive možnosti.
2. Ponovno pritisnite , da zaprete meni.




Gledanje televizije

Vklp/izklp televizorja ali preklp v stanje pripravljenosti

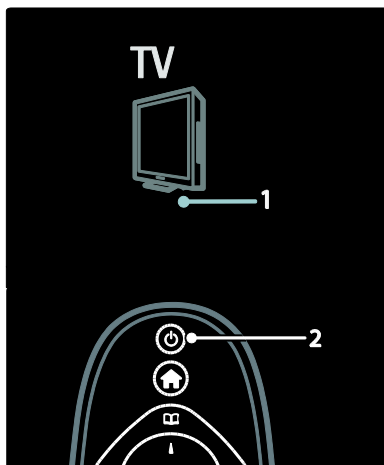


Vklop

- Če je sprednji indikator izklopljen, pomaknite stikalo za vklop/izklop (1) na spodnjem delu televizorja v položaj 'I'.
- Če sprednji indikator LED sveti rdeče, pritisnite  na daljinskem upravljalniku (2). Televizor lahko vklopite iz stanja pripravljenosti tudi s pritiskom tipke na bočni strani televizorja.

Opombe:

- sprednji indikator se ne vklopi pri vklopu televizorja.
- Televizor potrebuje za zagon nekaj časa. V tem času se televizor ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk stranskih tipk. To je običajno.

Preklop v stanje pripravljenosti

Pritisnite  na daljinskem upravljalniku. Indikator LED na sprednji strani postane rdeč.


Izklop


Pomaknite stikalo za vklop/izklop na spodnji strani televizorja v položaj 'O'. Televizor se izklopi.



V stanju pripravljenosti televizor porabi zelo malo električne energije. Če televizor dlje časa ne uporabljate, ga izklopite s stikalom za vklop/izklop na spodnjem delu televizorja.

Namig: če ne najdete daljinskega upravljalnika in televizor želite vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite **P/CH +/-** na stranskem delu televizorja.

Preklop med kanali

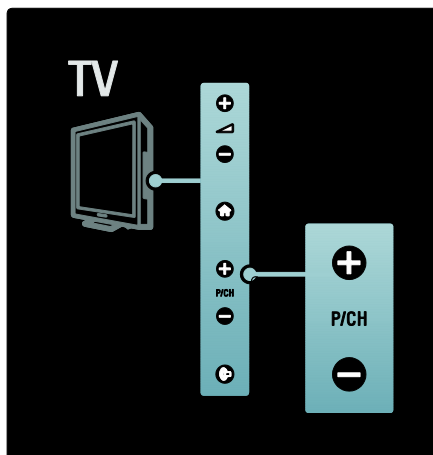
- Pritisnite  na daljinskem upravljalniku ali **P/CH +/-** na bočni strani televizorja.



- Pritisnite  in izberite **[Seznam kanalov]**, če želite uporabiti seznam kanalov.
- Pritisnite , da se vmete na kanal, ki ste ga prej gledali.
- S **Številske tipke** vnesite številko kanala.

Gledanje samo analognih ali digitalnih kanalov

Seznam filtrirajte tako, da lahko dostopite samo do analognih ali digitalnih kanalov.


1. Na seznamu kanalov pritisnite .
2. Izberite **[Seznam izbranih] > [Analogno]** ali **[Digitalno]** in pritisnite **OK**.


Glede na izbiro bodo na voljo samo digitalni ali analogni kanali.

Prilagoditev glasnosti



Povečanje ali zmanjšanje glasnosti

- Pritisnite **+/-** na daljinskem upravljalniku.

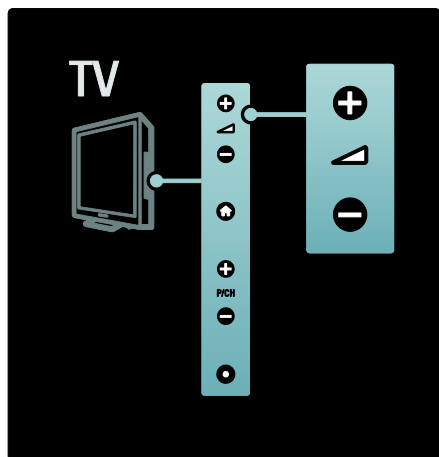- Pritisnite  +/- ob strani televizorja.



Utišanje ali ponovni vklop zvoka


- Za utišanje zvoka pritisnite tipko .
- Za ponovni vklop zvoka znova pritisnite .

Glasnost slušalk nastavljate v meniju **[Zvok]**.

Več informacij si oglejte v poglavju **Nastavitve televizorja > Sprememba nastavitve slike in zvoka > Dodatne nastavitve zvoka** (Stran 38).

Uporaba pametnih nastavitve slike


Z menijem Izkušnja **[Smart slika]** dostopite do pogosto uporabljenih nastavitve slike.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Smart slika]** in izbirajte med naslednjimi nastavitvami:

- **[Osebno]:** Televizor nastavi na osebne nastavitve, ki ste jih nastavili v menijih **[Slika]** v **[Nastavitve]**.
- **[Živahno]:** Bogate in dinamične nastavitve, idealne za dnevno uporabo.
- **[Naravno]:** Naravna nastavitve slike.
- **[Kino]:** Idealne nastavitve za gledanje filmov.
- **[Igre]:** Idealne nastavitve za igranje iger.
- **[Varčevanje energije]:** Energijsko najvarčnejše nastavitve.
- **[Standardno]:** Nastavitve slike prilagodi tako, da so primerne za večino okolij in vrst slike. Tovarniške privzete nastavitve.


- **[Fotografija]:** Idealne nastavitve za gledanje fotografij.
- **[Po meri]:** Omogoča vam prilagoditev in shranjevanje osebnih nastavitve slike.

3. Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.

4. Pritisnite , da zaprete meni.


Uporaba pametnih nastavitve zvoka

Z menijem Izkušnja **[Smart zvok]** dostopite do pogosto uporabljenih nastavitve zvoka.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Smart zvok]** in izbirajte med naslednjimi nastavitvami:


- **[Osebno]:** Televizor nastavi na osebne nastavitve, ki ste jih nastavili v menijih **[Zvok]** v **[Nastavitve]**.
- **[Standardno]:** Nastavitve zvoka prilagodi tako, da so primerne za večino okolij in vrst zvoka.
- **[Novice]:** Uporabi nastavitve zvoka, ki so idealne za govor, na primer pri novicah.
- **[Filmi]:** Uporabi nastavitve zvoka, ki so idealne za filme.
- **[Igre]:** Idealne nastavitve za igranje iger.
- **[Drama]:** Uporabi nastavitve zvoka, ki so idealne za dramo.
- **[Šport]:** Uporabi nastavitve zvoka, ki so idealne za šport.


3. Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.

4. Pritisnite , da zaprete meni.

Sprememba formata slike

Format slike lahko prilagodite po lastnem okusu.

1. Pritisnite .
2. Izberite format slike in za potrditev pritisnite **OK**.

Opomba: formate slike lahko poiščete v meniju Izkušnja  in meniju **[Nastavitve]**.

Izbirate lahko med naslednjimi formati slike:

- **[Samodejno]:** Sliko prilagodi tako, da zapolni zaslon (podnapisi ostanejo vidni). Priporočljivo je za najmanjše popačenje slike, ne pa za sliko visoke ločljivosti ali računalnika.

- **[Samodejna nast. povečave]:** Sliko poveča tako, da zapolni zaslon. Priporočljivo je za najmanjše popačenje slike, ne pa za sliko visoke ločljivosti ali računalnika.
- **[Super povečava]:** Odstrani črne proge ob straneh v formatu 4:3. Ni priporočeno za sliko visoke ločljivosti ali računalnika.
- **[Razširitev 16:9]:** Klasični format 4:3 pretvori v 16:9. Ni priporočeno za sliko visoke ločljivosti ali računalnika.
- **[Širok zaslon]:** Klasični format 4:3 poveča v 16:9.
- **[Privzeti format]:** Omogoča največ podrobnosti za računalnik. Na voljo le, če v meniju **[Način PC]** vklopite način delovanja **[Slika]**.

Opombe:


- Nekateri formati slike morda ne bodo na voljo in ne bodo vidni na zaslonu, kar je odvisno od vira slike.

Ogled iz priključene naprave


Dodajanje nove naprave

Opombe:

- če želite gledati priključeno napravo, jo morate dodati v glavni meni.
- Naprave, ki so združljive s HDMI ARC in so priključene na priključek **HDMI ARC** televizorja, so samodejno dodane v glavni meni.

1. Napravo priključite in vklopite.
2. Pritisnite .
3. Izberite **[Dodajanje naprav]** in pritisnite **OK**. Sledite navodilom na zaslonu.

Gledanje priključene naprave

1. Pritisnite .
2. V glavnem meniju izberite napravo.
3. Pritisnite **OK**, da potrdite izbiro.

Uporaba funkcije Ambilight


Vklop funkcije Ambilight


Uživajte v veliko bolj sproščujočem doživetju ob gledanju in boljši kakovosti zaznavanja slike. Za najboljši učinek funkcije Ambilight zatemnite osvetlitev v prostoru.

Pozor

Da preprečite slab infrardeči sprejem daljinskega upravljalnika, odstranite vse naprave iz neposredne bližine delovanja funkcije Ambilight.

1. Pritisnite  (**Izkušnja**).
2. Izberite **[Ambilight]** in pritisnite **OK**.
3. Za vklop ali izklop funkcije Ambilight izberite **[Vklop]** ali **[Izklop]**.

Za vklop ali izklop funkcije Ambilight lahko pritisnete tudi  na televizorju.

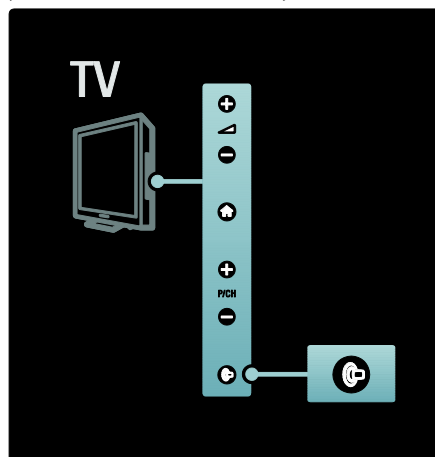

Nastavitev funkcije Ambilight

V meniju Ambilight lahko dostopite do več nastavitev funkcije Ambilight.


Med gledanjem televizije pritisnite  > **[Nastavitev]** > **[Nastavitve televizorja]** > **[Ambilight]**.

Izberite nastavev, ki jo želite prilagoditi:



- **[Dinamika]:** Nastavi funkcijo Ambilight na vrednost med umirjenim in dinamičnim načinom. Na voljo samo, če je možnost Ambilight **[Barva]** nastavljena na **[Dinamika]**.

- **[Svetlost]:** Prilagodi svetlost funkcije Ambilight.
- **[Barva]:** Izbere vnaprej določeno barvo.
- **[Nastavitve barv po meri]:** Nastavite lastno barvo Ambilight. Če želite dostopiti do te možnosti, nastavite **[Ambilight] > [Barva] > [Po meri]**.
- **[Ločevanje]:** Prilagodi razliko med stopnjami barv na vseh straneh televizorja. Če želite dinamično in enotno barvo funkcije Ambilight, izklopite to funkcijo.
- **[Izklop televizorja]:** Izbere način izklopa funkcije Ambilight, ko izklopite televizor.
- **[Lounge light]:** Izbere način salonske svetlobe. Ta nastavev se uporabi, ko je v stanju pripravljenosti omogočena salonska svetloba.
- **[Scenea lounge light]:** Vklopi ali izklopi salonsko svetlobo Scenea, ko je funkcija Scenea omogočena.
- **[Barva stene]:** Izbere barvo, ki se ujema z barvo stene. Ambilight barve prilagodi tako, da se najboljše ujemajo z barvno steno za televizorjem.


Nastavev odziva funkcije Ambilight

Preden lahko prilagodite hitrost odziva funkcije Ambilight, pritisnite  > **[Nastavitve] > [Nastavitve televizorja] > [Ambilight] > [Barva] > [Dinamično]**.

Nastavite hitrost odzivanja funkcije Ambilight na slike na zaslonu.

1. Pritisnite  (Izkušnja).
2. Izberite **[Dinamični Ambilight]** in pritisnite **OK**.
3. Premaknite drsnik, da nastavite odzivnost funkcije Ambilight.
4. Pritisnite , da zaprete drsnik.
5. Pritisnite **OK**, da potrdite izbiro.

Uporaba salonske svetlobe

(Na voljo samo pri določenih modelih.)
Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko vklopite funkcijo Ambilight in v prostoru ustvarite salonsko svetlobo.
Ko je televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite  na bočni strani televizorja.

Opomba: vklop salonske svetlobe lahko traja več kot 5 sekund.

Če želite izbrati drugo barvo salonske svetlobe, si oglejte poglavje **Uporaba televizorja > Uporaba funkcije Ambilight > Nastavitve funkcije Ambilight** (Stran 23).

Uporaba storitve Net TV

Kaj je Net TV?

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne odgovarja za vsebine, ki jih dobavljajo ponudniki storitve Net TV.

Storitev Net TV nudi internetne storitve in spletne strani, ki so prilagojene vašemu televizorju. Obiskujete lahko priljubljene strani, spremljate informacije in zabavo, si izposojate filme v videoteki, gledate TV-oddaje, ki ste jih zamudili, in na zaslonu odpirate praktične pripomočke.

Strani Net TV

Najpriljubljenejše spletne strani v vaši državi so prilagojene za uporabo s televizorjem. Berete lahko časopisne naslove, gledate najnovejše video napovednice in spremljate vremensko napoved.

Programski vodnik Net TV

Ko je povezava s storitvijo Net TV vzpostavljena, programski vodnik televizorja informacije pridobiva iz spleta.

Ste zamudili oddajo?

Če TV-postaja nudi to storitev, si lahko ogledate najljubše oddaje, ki ste jih zamudili. Oddaje si lahko ogledate takrat, ko vam ustreza.

Videoteke

S storitvijo Net TV si lahko tudi izposojate najljubše filme v spletni videoteki.

Nove storitve

Nove storitve se nenehno dodajajo. Redno obiskujte strani Net TV in spoznavajte nove storitve.


Opombe:


- Storitve Net TV se razlikujejo od države do države.

- S storitvijo Net TV lahko vzpostavite internetno povezavo ali dostopate do spletnih strani. Nekatere spletne strani niso prilagojene za ogled na televizijskem zaslonu in nekateri vtičniki (na primer za gledanje strani in videoposnetkov) v vašem televizorju niso na voljo.
- Število storitev, ki so na voljo pri Net TV, se lahko spremeni. Prav tako se lahko spremenijo funkcije posameznih storitev. Te spremembe se samodejno posodobijo. Najnovejše dodane ali spremenjene storitve si lahko ogledate v kategoriji "New" (Novo).
- Net TV prikazuje eno stran na celem zaslonu.
- V ta televizor ne morete prenašati in shranjevati datotek ter ne morete nameščati vtičnikov.

Kaj potrebujete

Da bi lahko uživali v uporabi storitev Net TV, priključite televizor na usmerjevalnik s hitro internetno povezavo. Več preberite v poglavju **Nastavitev televizorja > Nastavitev omrežja** (Stran 42).

Ko je priključen, pritisnite  in izberite **[Brskanje z Net TV]**, da zaženete nastavitev storitve Net TV na zaslonu. Več preberite v poglavju **Uporaba televizorja > Uporaba storitve Net TV > Prva uporaba** (Stran 25).

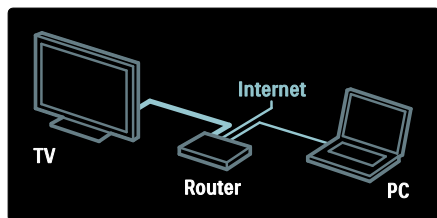

Prva uporaba

Prednosti registracije

Če svoje izdelke registrirate pri družbi Philips, boste lahko izkoriščali ekskluzivne prednosti in prejeli najnovejša informacije o izdelkih.

Prednosti starševskega nadzora

Ko je starševski nadzor vklopljen, lahko zaklepete in odklepete storitve in/ali kategorije storitev. Odklenete lahko tudi nekatere storitve, ki niso primerne za otroke. Te storitve so prvotno zaklenjene.

Značilnosti starševskega nadzora

- Zakleniti je mogoče le storitve na straneh storitve Net TV. Oglasov in internetnih strani ni mogoče zakleniti.
- Storitve so zaklenjene glede na državo. Kategorije so zaklenjene za vse države.

Začetna nastavitve

1. Sprejmite pogoje uporabe.
2. Registrirajte se za uporabo storitve Net TV.
3. Vklopite starševski nadzor.

Kako se registrirati

Za registracijo potrebujete e-poštni naslov in osebni računalnik z internetno povezavo. Če pri začetni nastavitvi preskočite registracijo, lahko izdelek registrirate kasneje na začetni strani storitve Net TV.

Za začetek registracije storitve Net TV vnesite svoj e-poštni naslov na zaslonu televizorja. Za odpiranje tipkovnice na zaslonu označite besedilno polje in nato pritisnite **OK**. Posamično vnašajte znake. Izberite možnost **[Registracija]** in pritisnite **OK**.

Izpisalo se bo sporočilo, da je bila e-pošta za registracijo poslana na vaš e-poštni naslov. Odprite e-pošto v osebнем računalniku in kliknite na povezavo do obrazca za registracijo. Izpolnite ga in kliknite gumb za pošiljanje.

Na televizorju izberite **OK** in pritisnite **OK**, da odprete začetno stran storitve Net TV.

Vklop starševskega nadzora


Ko prvič odprete začetno stran Net TV, lahko vklopite starševski nadzor. Če vklopite starševski nadzor, morate vnesti osebno kodo za zaklepanje/odklepanje.

Vnesite 4-mestno kodo za Net TV. Uporabite **Številске tipke** na daljinskem upravljalniku. Za potrditev znova vnesite isto kodo.

Storitev Net TV je pripravljena za uporabo.

Brskanje po vsebini storitve Net TV

Dostop do začetne strani storitve Net TV:

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Brskanje z Net TV]** in pritisnite **OK**.

Televizor se bo povezal s storitvijo Net TV in prikazala se bo začetna stran.

Če želite zapreti storitev Net TV, pritisnite  in izberite drugo dejavnost.

Začetna stran

Na začetni strani so prikazane vaše priključene storitve in nekatere priporočene. S te strani lahko brskate po Net TV.

Če se želite vrniti na začetno stran, pritisnite  (**Brskanje**).


Odpiranje storitve Net TV

Z **tipkami za krmarjenje** izberite storitev Net TV. Če želite odpreti izbrano storitev, pritisnite **OK**.

Zaklenjena ključavnica pomeni, da je trenutno odprta stran vama stran.

Pomikanje po storitvi Net TV

Pomikanje po storitvah Net TV se lahko razlikuje glede na posamezno storitev. Po storitvi lahko brskate z gumboma **tipkami za krmarjenje** in **OK**. Nekatere storitve nakazujejo, kako lahko brskate po njih.


Če se želite vrniti na prejšnjo stran, pritisnite  (**Nazaj**).

Vse storitve

Če si želite ogledati razpoložljive storitve za vašo državo, izberite možnost **[Storitve]** in pritisnite **OK**.

Na tej strani si lahko ogledate vse storitve ali storitve po kategoriji, na primer Novice ali Razvedrilo. Če si storitve želite ogledati po kategoriji, v stolpcu na levi izberite kategorijo in pritisnite **OK**.


Možnosti

Pritisnite  (**Options**), da izberete naslednje:

- Zakleni storitev
- Označi priljubljeno
- Onemogoči starševski nadzor
- Pokaži daljinski upravljalnik
- Znova naloži stran
- Povečava strani


- Informacije o varnosti
- Čiščenje pomnilnika Net TV

Zakleni storitev

Če želite zakleniti storitev Net TV, izberite njeno ikono in pritisnite  (**Options**). Izberite možnost **[Zakleni storitev]** in pritisnite **OK**. Ikona storitve je označena z ikono ključavnice.

Če želite odpreti zaklenjeno storitev, morate vnesti 4-mestno kodo. Ko je zaklenjena storitev odprta, lahko izbrišete ključavnico.

Označevanje priljubljenih


Če storitev želite označiti kot priljubljeno, izberite ikono storitve in pritisnite  (**Options**). Izberite možnost **[Označi priljubljeno]** in pritisnite **OK**.

Označite lahko največ 12 priljubljenih storitev. Vse vaše priljubljene storitve so prikazane na začetni strani storitve Net TV.


V možnosti Storitve so priljubljene storitve označene z zvezdico.

Kot priljubljene lahko označite samo storitve Net TV. Oglasov in internetnih strani ni mogoče označiti.




Odznačevanje priljubljenih

Če priljubljeno storitev želite odznačiti, izberite ikono priljubljene storitve, pritisnite  (**Options**) in izberite možnost **[Odznači priljubljeno]**.


Onemogoči starševski nadzor

Če starševski nadzor želite izklopiti, pritisnite  (**Options**) in izberite možnost **[Onemogoči starševski nadzor]**. Vnesite 4-mestno kodo, da onemogočite starševski nadzor.


Pokaži daljinski upravljalnik

Tipke za predvajanje , previjanje nazaj  in previjanje naprej  lahko priključite z možnostjo **[Pokaži daljinski upravljalnik]**.


Lahko pa tudi pritisnete  (**Options**) in izberete **[Pokaži daljinski upravljalnik]**. S temi tipkami na zaslonu lahko upravljate predvajalnike glasbe ali filmov.

Izberite tipko in pritisnite **OK**, da izvedete njeno funkcijo. Pritisnite  (**Nazaj**), da skrijete tipke na zaslonu.

Znova naloži stran


Če je med nalaganjem strani prišlo do napake, jo lahko poskušate znova naložiti. Pritisnite  (**Options**) in izberite možnost **[Znova naloži stran]**.

Povečava strani

Če internetno stran želite povečati ali pomanjšati, pritisnite  (**Options**) in izberite možnost **[Povečava strani]**. Povečavo določite z drsnikom.


Če se želite pomikati po internetni strani, se z **tipkami za krmarjenje** pomikajte po označenih delih.

Informacije o varnosti

Če si želite ogledati varnostne informacije strani, pritisnite  (**Options**) in izberite možnost **[Informacije o varnosti]**.

Čiščenje pomnilnika Net TV

Opozorilo: s to možnostjo popolnoma ponastavite storitev Net TV.

Če želite popolnoma izprazniti pomnilnik storitve Net TV, vključno s priljubljenimi, kodo starševskega nadzora, gesli, piškotki in zgodovino, pritisnite  (**Options**) in izberite možnost **[Čiščenje pomnilnika Net TV]**.

Storitve Net TV za drugo državo

Storitve, ki so na voljo v posameznih državah, se lahko razlikujejo. Če želite preklopiti na storitve druge države, izberite možnost **[Država: ...]** v spodnjem desnem kotu strani in pritisnite **OK**. Izberite državo in pritisnite **OK**.

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali kakovost programa, ki ga predvajajo ponudniki storitev.

Internetne strani

S storitvijo Net TV lahko vzpostavite internetno povezavo. Ogledate si lahko katerokoli spletno stran, vendar večina spletnih strani ni prilagojena za ogled na zaslonu televizorja, nekateri vtičniki (na primer za gledanje strani ali videoposnetkov) pa v vašem televizorju niso na voljo.

Odpiranje internetne strani


Pojdite na internetno stran, izberite možnost **[Internet]** in pritisnite **OK**. S tipkovnico na zaslonu vnesite želeni spletni naslov. Izberite znak in pritisnite **OK**, da ga vnesete v naslovno vrstico na vrhu strani.

Ko ste vnesli naslov, izberite možnost **[Pojdi]** in pritisnite **OK**, da naložite internetno stran. Z **tipkami za krmarjenje** se pomaknite do razpoložljivih povezav na odprti internetni strani in pritisnite **OK**, da povezavo odprete.

Internetna zgodovina

Storitev Net TV vsako obiskano stran samodejno doda na seznam zgodovine. Pozneje lahko izberete ikono strani in jo odprete tako, da pritisnete **OK**. Po seznamu zgodovine se pomikajte s **tipkami za krmarjenje**.

Brisanje zgodovine storitve Net TV

Ko na seznamu zgodovine izberete ikono strani, lahko počistite celoten seznam. Pritisnite  (**Options**) in izberite možnost **[Počisti zgodovino]**.

Videoteke

S tem televizorjem si lahko izposojate filme v spletni videoteki.

1. Odprite videoteko. Mogoče se boste morali registrirati ali prijaviti.
2. Izberite film.
3. Opravite spletno plačilo.
4. Prenesite film.
5. Začnite z gledanjem.

Kaj potrebujete


Če si želite film izposoditi in ga prenesti, mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra internetna povezava. Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju **Nastavitev televizorja > Nastavitev omrežja** (Stran 42).

Potrebujete tudi pomnilniško kartico SD, ki jo vstavite v režo za kartico SD na televizorju.

Formatiranje kartice SD

Če pomnilniško kartico SD želite formatirati kot pomnilnik za filme, jo vstavite v režo za kartico SD. Televizor bo samodejno začel s formatiranjem kartice SD. Če hitrost zapisovanja ni primerna za prenos videoposnetka, televizor zavrne kartico SD. Ko je kartica formatirana, naj ostane v reži za kartice SD. Preberite **Priključitev televizorja > Vstavljanje kartice SD** (Stran 67).

Ogled videoteke

Če si želite ogledati videoteko, pritisnite , izberite možnost **[Net TV] > [Videoteke]** in pritisnite **OK**. Na strani Videoteke so prikazane videoteke, ki so na voljo v vaši državi.

Če si videoteko želite ogledati, izberite njeno ikono in pritisnite **OK**.

Izposoja filma

Če si želite izposoditi film, na strani videoteke izberite njegovo ikono in pritisnite **OK**. Filme si lahko ponavadi izposodite za 1 dan, nekaj dni ali celo samo za 1 uro. Način izbire in izposoje filma se lahko razlikuje glede na videoteko.

Plačilo

Videoteka vas pozove, da se prijavite ali odprete nov račun, če ga še nimate. Za prijavo lahko potrebujete svoj e-poštni naslov in osebno kodo PIN. Ko ste prijavljeni, lahko izberete način plačila, ki je v večini primerov kreditna kartica ali vrednostna koda.

Več informacij o plačilnih pogojih si oglejte v posamezni videoteki.


- Številsko kodo (PIN) vnesite z **Številske tipke** na daljinskem upravljalniku.
- Če želite vnesti e-poštni naslov, izberite besedilno polje na strani in pritisnite **OK**. Izberite znak na tipkovnici in pritisnite **OK**, da ga vnesete.

Prenos filma

Ko je plačilo opravljeno, film lahko prenesete v pomnilnik za videoposnetke. Med prenosom lahko nadaljujete z gledanjem programa, dokler vas televizor ne obvesti, da je film pripravljen za predvajanje.

Če prenos prekličete, film lahko vseeno prenesete do poteka obdobja izposoje.

Začetek gledanja

Če želite začeti gledati preneseni film, pritisnite , izberite možnost **[Net TV] > [Videoteke]** in pritisnite **OK**.

Prijavite se v videoteko, v kateri ste si izposodili film, in izberite film na seznamu prenesenih filmov. Izberite film in pritisnite **OK**, da začnete s predvajanjem.

Pripomočki


Pripomočki so majhna informacijska okna v spodnjem delu zaslona. Vsebujejo informacije o različnih temah, kot so zadnje novice, sporedi filmov in letališke informacije. Pripomočki izvirajo iz interneta in vedno se dodajajo novi. Pripomočki ne predvajajo zvoka ali slike.

Kaj potrebujete

Če pripomočke želite prikazati na zaslonu, mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra internetna povezava.



Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju **Nastavitev televizorja > Nastavitev omrežja** (Stran 42).

Prikaz pripomočkov

Če želite odpreti možnost Pripomočki, pritisnite , izberite možnost **[Pokaži pripomočke]** in pritisnite **OK**. Pripomočke lahko odpirate in zapirate tudi neposredno z **modro** tipko na daljinskem upravljalniku. Pripomočki so prikazani v spodnjem delu zaslona.

Prvotne pripomočke lahko zamenjate z drugimi.


Izbira pripomočka

Če želite izbrati pripomoček, pritisnite , ali , da označite izbiro. Čeprav so na zaslonu prikazani samo 4 pripomočki, jih lahko dodate več.

Odpiranje pripomočka

Če pripomoček želite prikazati na celotnem zaslonu, izberite pripomoček in pritisnite **OK**.


Možnosti

Ko so pripomočki prikazani na zaslonu, pritisnite  (**Options**), da izberete naslednje:

- Nastavi pripomoček




- Dodaj pripomoček
- Odstrani pripomoček
- Premakni pripomoček
- Spremeni prikaz

Nastavitev pripomočka


Če pripomoček želite nastaviti, ga izberite, pritisnite  (**Options**) in izberite možnost **[Nastavi pripomoček]**.

Če želite vnesti besedilo, izberite besedilno polje in pritisnite **OK**. Izberite znak na tipkovnici in pritisnite **OK**, da ga vnesete.




Dodaj pripomoček

Če pripomoček želite dodati, pritisnite  (**Options**) in izberite možnost **[Dodaj pripomoček]**. Z  ali  se pomikajte in iščite po zbirki pripomočkov. Če pripomoček želite dodati, ga izberite in pritisnite **OK**.


Odstranitev pripomočka

Če pripomoček želite odstraniti, pritisnite  (**Options**) in izberite možnost **[Odstrani pripomoček]**.

Premikanje pripomočka

Če pripomoček želite premakniti po seznamu na zaslonu, pritisnite  (**Options**) in izberite možnost **[Premakni pripomoček]**. Pritisnite  ali , da premaknete pripomoček, in pritisnite **OK**.

Spremeni prikaz

Če pripomočki na zaslonu zakrijejo podnapise ali druge informacije, lahko TV-sliko premaknete navzgor. Če pripomočke želite prikazati na vrhu TV-slike ali pod njo, pritisnite  (**Options**) in izberite možnost **[Spremeni prikaz]**.

Razpoložljivost pripomočkov se lahko razlikuje glede na državo.


Spletna TV

Nekatere digitalne postaje nudijo storitev Spletna TV, ki vam omogoča gledanje oddaj, ki ste jih zamudili. Obiščite stran storitve Spletna TV in preverite, kateri programi so vam na voljo.

Kaj potrebujete

Za dostop do storitve Spletna TV mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra internetna povezava. Preberite poglavje **Nastavitev televizorja > Nastavitev omrežja** (Stran 42).

Odpiranje storitve Spletna TV iz storitve Net TV

Če storitev Spletna TV želite odpreti iz storitve Net TV, pritisnite , izberite **[Brskanje z Net TV]** in pritisnite **OK**. V storitvah Net TV poiščite ikono TV-kanala, ki predvaja želeni program. Izberite storitev in pritisnite **OK**.

Odpiranje storitve Spletna TV v kanalu





Če storitev Spletna TV kanala želite odpreti neposredno, pritisnite **rdečo** tipko. Če je ta storitev na voljo, televizor odpre stran TV-postaje.

Razpoložljivost storitev Spletna TV se razlikuje glede na državo.


3 Uporaba naprednih funkcij televizorja

Uporaba teleteksta

Izbira strani

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Teletekst]** in pritisnite **OK**.
3. Za izbiro strani:
 - S **Številске tipke** vnesite številko strani.
 - Pritisnite  ali , če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran.
 - Če si želite ogledati barvno označeni element, uporabite **Barvne tipke**.
4. Pritisnite , da zapustite teletekst.

Dostop do možnosti teleteksta


1. V teletekstu pritisnite .
2. Izberite možnost:
 - **[Zamrznitev strani]** / **[Odmrznitev strani]**: Zamrzne ali odmrzne trenutno stran.
 - **[Dvojni zaslon]** / **[Celoten zaslon]**: Omogoči ali onemogoči dvojni zaslon za teletekst, ki trenutni kanal ali vir prikazuje na levi strani, teletekst pa na desni strani zaslona.
 - **[T.O.P. pregled]**: Teletekst s seznamom strani (TOP) vam omogoča preskok med temami brez vnosa številke strani.
 - **[Povečaj]** / **[Navadni pogled]**: Za udobnejše branje lahko stran teleteksta povečate. Pritisnite **tipkami za krmarjenje** in se pomikajte po povečanem zaslonu.
 - **[Razkrij]**: Skrije ali razkrije skrite informacije na strani, kot so rešitve ugank.
 - **[Menjava podstrani]**: Če so na voljo podstrani, se samodejno pomika po njih.

- **[Jezik]**: Če uporabljeni jezik vsebuje drugačen nabor znakov, preklopi na drugo jezikovno skupino, da jezik pravilno prikaže na zaslonu.

3. Pritisnite , da zaprete meni možnosti.

Izbira jezika teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta. Nastavitve lahko glavni in dodatni jezik.


1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve kanalov]** ali **[Nastavitve satelita]** > **[Jeziki]** > **[Glavni teletekst]** ali **[Dodatni teletekst]**.
3. Izberite želene jezike teleteksta in pritisnite **OK**.

Izbira podstrani

Številka strani teleteksta lahko vsebuje več podstrani. Podstrani so prikazane v vrstici ob številki glavne strani.

Če so podstrani na voljo, pritisnite  ali , da jih izberete.

Iskanje po teletekstu

1. V teletekstu pritisnite **OK**, da označite prvo besedo ali številko.
2. Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da skočite na besedo ali številko za iskanje.
3. Pritisnite **OK**, da začnete z iskanjem.
4. Pritiskajte , dokler ni označena nobena beseda ali številka, da zaprete iskanje.

Uporaba digitalnega teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo digitalno besedilo ali interaktivne storitve na svojih televizijskih kanalih, npr. BBC1.

V digitalnem teletekstu:


- Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete ali označite elemente.
- S pomočjo **Barvne tipke** izberite možnost in pritisnite **OK**, da jo potrdite ali vklopite.

Opomba: digitalne besedilne storitve so blokirane, če se predvajajo podnapisi in so **[Podnapisi]** onemogočeni. Oglejte si del **Uporaba naprednih funkcij televizorja** > **Uporaba podnapisov** (Stran 32).

Uporaba teleteksta 2.5



Teletekst 2.5 ponuja več barv in boljšo grafiko od običajnega teleteksta. Če kanal prenaša teletekst 2.5, se ta privzeto vklopi.

Vklop ali izklop teleteksta 2.5

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve televizorja]** > **[Osebné nastavitve]** > **[Teletekst 2.5]** > **[Vklop]** ali **[Izklop]** in pritisnite **OK**.


Priljubljeni kanali

Dodajanje ali odstranjevanje kanalov

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Seznam kanalov:]** in pritisnite **OK**.
3. Pritisnite .
4. Izberite **[Označi kot priljubljeno]** ali **[Odznači kot priljubljeno]** in pritisnite **OK**. V razpredelnici kanalov se prikaže zvezdica, ki označuje, da je kanal dodan na seznam priljubljenih. Če kanal odstranite s seznama priljubljenih, zvezdica izgine.

Izbira seznama priljubljenih

Prikažejo se le kanali na seznamu priljubljenih, če pa je seznam priljubljenih pravkar izbran, se prikažejo vsi kanali.

1. Na seznamu kanalov pritisnite .
2. Izberite **[Seznam izbranih]** > **[Najljubši programi]**, da prikažete kanale na seznamu priljubljenih, ali pa izberite **[Vsi]**, da prikažete vse kanale.
3. Pritisnite **OK**, da potrdite izbiro.

Uporaba elektronskega programskega vodnika

Pregled


Elektronski programski vodnik (EPG) je zasloni vodnik, ki je na voljo za digitalne kanale. Elektronski programski vodnik omogoča naslednje:

- Ogled seznama oddajanih digitalnih programov

- Ogled prihajajočih programov
- Združevanje programov po zvrsti
- Nastavitev opomnikov ob začetku programov
- Nastavitev zelenih kanalov EPG


Opomba: elektronski programski vodnik ni na voljo v vseh državah.

Vklop elektronskega programskega vodnika

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Programski vodnik]** in pritisnite **OK**.

Možnosti elektronskega programskega vodnika

Meni možnosti EPG uporabite za nastavljanje in brisanje opomnikov, spreminjanje nastavitve dneva in za dostop do drugih uporabnih možnosti, ki jih ponuja EPG. Te možnosti so na voljo samo za sedem ali osem dni, odvisno od ponudnika TV-programa.


1. V elektronskem programskem vodniku pritisnite .
2. Pritisnite **tipkami za krmarjenje** in **OK**, da izberete in prilagodite eno od naslednjih nastavitev:

- **[Nastavi opomnik]:** Nastavi opomnike za programe.
- **[Počisti opomnik]:** Počisti opomnike za programe.
- **[Spremeni dan]:** Nastavi dan elektronskega programskega vodnika. Izberite **[Danes]**, **[Naslednji dan]** ali **[Prejšnji dan]**.
- **[Več informacij]:** Ogled informacij o programu.
- **[Iskanje po zvrsti]:** Poišče TV-programe po zvrsti.
- **[Načrtovani opomniki]:** Navede opomnike za programe.
- **[Posodobi programski vodnik]:** Posodobi najnovejše informacije o programu.

Uporaba časovnikov in ključavnic

Izklopni časovnik


Izklopni časovnik po preteku določenega časa televizor preklopi v stanje pripravljenosti. Televizor lahko vedno izklopite že prej ali izklopni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev] > [Nastavitve televizorja] > [Osebnostne nastavitve] > [Izklopni časovnik]**.
3. Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da nastavite izklopni časovnik. Izklopni časovnik lahko nastavite na največ 180 minut v korakih po pet minut. Če nastavite nič minut, se izklopni časovnik izklopi.
4. Pritisnite **OK**, da aktivirate spalni časovnik. Televizor bo po poteku nastavljenega časovnega obdobja preklapljal v stanje pripravljenosti.

Otroška ključavnica

Če ne želite, da bi otroci gledali televizijo, jo lahko zaklenete ali pa blokirate programe, ki niso primerni za določeno starost otrok.

Nastavitev ali sprememba kode otroške ključavnice


1. Pritisnite .
 2. Izberite **[Nastavitev] > [Nastavitve kanalov] > [Otroška ključavnica]**.
 3. Izberite **[Nastavitev kode] ali [Sprememba kode]**.
 4. Vnesite kodo s pomočjo **Številskih tipke**.
- Namig:** če kodo pozabite, vnesite "8888", da preključite obstoječo kodo.

Zaklepanje ali odklepanje kanalov

1. V meniju otroške ključavnice izberite **[Zaklep kanala]**.
2. S pomočjo **Številskih tipke** vnesite kodo otroške ključavnice. Prikaže se meni **[Zaklep kanala]**.
3. Izberite kanale, ki jih želite zakleniti ali odkleniti.

Starševska ocenitev



Nekatere digitalne TV-postaje program razvrščajo glede na starostno primernost. Televizor lahko nastavite tako, da prikazuje samo programe s starostno oceno, ki je višja od starosti vašega otroka.

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev] > [Nastavitve kanalov] ali [Nastavitve satelita] > [Otroška ključavnica] > [Starševska ocena]**. Pojavi se obvestilo, ki vas poziva, da vnesete kodo otroške ključavnice.
3. S **Številskih tipke** vnesite kodo otroške ključavnice.
4. Izberite starostno oceno in pritisnite **OK**. Blokirani so vsi programi s starostno ravniho, ki je višja od izbrane.

Informacije o kodah otroške ključavnice si oglejte v delu **Uporaba naprednih funkcij televizorja > Uporaba časovnikov in ključavnic > Otroška ključavnica** (Stran 32).



Uporaba podnapisov


Za analogne kanale

1. Televizor preklopite na analogni TV-kanal.
2. Pritisnite , izberite **[Teletext]** in pritisnite **OK**.
3. Vnesite trimestno številko strani s podnapisi (ta je običajno "888").
4. Pritisnite , da zaprete teletext. Prikaz podnapisov, če so na voljo.

Za digitalne kanale

Ni podprto pri kanalih MHEG.

1. Pritisnite .
 2. V meniju, ki se prikaže, izberite **[Izklop]**, **[Vkllop]** ali **[Delovanje brez zvoka]** in pritisnite **OK**.
- Opomba:** pri **[Delovanje brez zvoka]** televizor podnapise prikaže samo, če je zvok izklopljen s pomočjo .

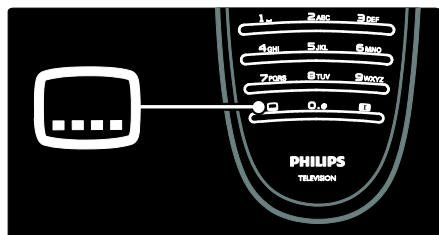

Jezik podnapisov

Ta funkcija je podprta samo pri izbranih digitalnih kanalih.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite **[Jezik]**.
2. Izberite **[Jezik podnaslovov]**.
3. Na seznamu izberite jezik podnapisov in pritisnite **OK**.

Opomba: Več informacij o jezikovnih nastavitvah si oglejte v poglavju **Nastavitve televizorja > Spremembe jezikovnih nastavitvev > Jezik zvoka, podnapisov, teleteksta** (Stran 41).

Dostop do večpredstavnosti

Brskanje po USB-ju

Na televizorju si lahko ogledate fotografije ali predvajate glasbo in videoposnetke iz pomnilnika USB.

Pozor: družba Philips ni odgovorna v primeru, da pomnilnik USB ni podprt oziroma v primeru poškodovanja ali izgube podatkov naprave.

Do brskalnika po vsebini naprave USB lahko dostopate na naslednje načine:

- Med gledanjem televizije priključite napravo USB v vrata USB na bočni strani televizorja.
- Pritisnite **[USB]**. Izberite možnost **[Brskanje po USB-ju]** in pritisnite tipko **OK**.

Ogled diaproyekcije

Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete sliko, in nato pritisnite **OK**.

- Če predvajanje želite prekiniti ali ustaviti, ponovno pritisnite **OK**.

- Če želite skočiti na prejšnjo ali naslednjo datoteko, pritisnite **[Prejšnja]** ali **[Naprej]**.
- Pritisnite **[Zastavi]**, da zaprete brskalnik vsebine.

Pritisnite **[Vrtenje]**, da odprete ali zaprete naslednje nastavitve:

- **[Prikaži informacije]:** Prikaže informacije o datoteki.
- **[Ustavi]:** Prekine diaproyekcijo.
- **[Vrtenje]:** Zavrti datoteko.
- **[Ponovitev]:** Ponovno predvaja diaproyekcijo.
- **[Predvajaj enkrat]:** Enkrat predvaja datoteko.
- **[Naklj. izklop] / [Naklj. vklop]:** Omogoči ali onemogoči naključno predvajanje slik v diaproyekciji.
- **[Hitrost diaproyekcije]:** Nastavi čas prikaza vsake slike v diaproyekciji.
- **[Prehod diaproyekcije]:** Določi prehod med slikami.
- **[Nastavi kot Scenea]:** Izbrano sliko nastavi kot ozadje televizorja.

Poslušanje glasbe

Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete skladbo, in nato pritisnite **OK**.

- Pritisnite **[Prejšnja]** / **[Naprej]**, če skladbo želite hitro previjati nazaj ali naprej.
- Pritisnite **[Zastavi]**, da zaprete brskalnik vsebine.


Pritisnite **[Vrtenje]**, da odprete ali zaprete naslednje nastavitve:

- **[Ustavi]:** Prekine predvajanje zvoka.
- **[Ponovitev]:** Ponovno predvaja skladbo ali album.
- **[Predvajaj enkrat]:** Enkrat predvaja datoteko.
- **[Naklj. vklop] / [Naklj. izklop]:** Omogoči ali onemogoči naključno predvajanje skladb.

Ogled videa

Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete videodatoteko, in nato pritisnite **OK**.

- Pritisnite **[Prejšnja]** ali **[Naprej]**, če datoteko želite previjati naprej ali nazaj.
- Pritisnite tipko **[Zastavi]**, s čimer zaprete brskalnik vsebine.

Med predvajanjem videa pritisnite , da odprete naslednje nastavitve:

- **[Ustavi]:** Prekine predvajanje.
- **[Ponovitev]:** Ponovno predvaja videoposnetek.
- **[Naklj. vklop] / [Naklj. izklop]:** Omogoči ali onemogoči naključno predvajanje videoposnetkov.

Brskanje po računalniku

Fotografije, glasbo in videoposnetke lahko na televizorju predvajate neposredno iz osebnega računalnika ali druge pomnilniške naprave v vašem domačem omrežju. Če želite brskati po računalniškem omrežju, najprej nastavite omrežno povezavo. Oglejte si poglavje **Nastavitev televizorja** >

Nastavitev omrežja (Stran 42).

Če ob prvem dostopu do možnosti **[Brskanje po rač.]** omrežje ni nameščeno, se bo začela namestitev omrežja. Sledite navodilom na zaslonu.

Dostop do računalniškega omrežja




V začetnem meniju izberite **[Brskanje po rač.]** in pritisnite **OK**.

Ko sta računalnik in usmerjevalnik vklopljena, televizor prikazuje vsebino iz večpredstavnostnega strežnika v računalniku. Ko je seznam vsebine v računalniku prikazan na zaslonu, izberite datoteko, ki jo želite predvajati, in pritisnite **OK**.

Začelo se bo predvajanje pesmi, fotografij ali videoposnetka.

Ogled diaprojekcije

Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete sliko, in nato pritisnite **OK**.

- Če predvajanje želite prekiniti ali ustaviti, ponovno pritisnite **OK**.
- Če želite skočiti na prejšnjo ali naslednjo datoteko, pritisnite  ali .
- Pritisnite , da zaprete brskalnik vsebine.




Pritisnite , da odprete ali zaprete naslednje nastavitve:

- **[Prikaži informacije]:** Prikaže informacije o datoteki.
- **[Ustavi]:** Prekine diaprojekcijo.
- **[Vrtenje]:** Zavrti datoteko.

- **[Ponovitev]:** Ponovno predvaja diaprojekcijo.
- **[Predvajaj enkrat]:** Enkrat predvaja datoteko.
- **[Naklj. izklop] / [Naklj. vklop]:** Omogoči ali onemogoči naključno predvajanje slik v diaprojekciji.
- **[Hitrost diaprojekcije]:** Nastavi čas prikaza vsake slike v diaprojekciji.
- **[Prehod diaprojekcije]:** Določi prehod med slikami.
- **[Nastavi kot Scenea]:** Izbrano sliko nastavi kot ozadje televizorja.

Poslušanje glasbe

Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete skladbo, in nato pritisnite **OK**.




- Pritisnite  / , če skladbo želite hitro previjati nazaj ali naprej.
- Pritisnite , da zaprete brskalnik vsebine.


Pritisnite , da odprete ali zaprete naslednje nastavitve:

- **[Ustavi]:** Prekine predvajanje zvoka.
- **[Ponovitev]:** Ponovno predvaja skladbo ali album.
- **[Predvajaj enkrat]:** Enkrat predvaja datoteko.
- **[Naklj. vklop] / [Naklj. izklop]:** Omogoči ali onemogoči naključno predvajanje skladb.

Ogled videa

Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete videodatoteko, in nato pritisnite **OK**.



- Pritisnite  ali , če datoteko želite previjati naprej ali nazaj.
- Pritisnite tipko , s čimer zaprete brskalnik vsebine.

Med predvajanjem videa pritisnite , da odprete naslednje nastavitve:



- **[Ustavi]:** Prekine predvajanje.
- **[Ponovitev]:** Ponovno predvaja videoposnetek.
- **[Naklj. vklop] / [Naklj. izklop]:** Omogoči ali onemogoči naključno predvajanje videoposnetkov.

Poslušanje digitalnega radia

Če so na voljo digitalne oddaje, se med nastavitvijo samodejno namestijo digitalni radijski kanali.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Seznam kanalov:]** in pritisnite **OK**.
3. Na seznamu kanalov pritisnite .
4. Izberite **[Seznam izbranih] > [Radio]** in pritisnite **OK**.
5. Izberite radijski kanal in pritisnite **OK**.


Poslušate lahko oddaje satelitskega radia (če je na voljo).

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Seznam kanalov:]** in pritisnite **OK**.
3. Na seznamu kanalov pritisnite .
4. Izberite **[TV/radio] > [Radio]** in pritisnite **OK**.

Uporaba možnosti Scenea

Vklop možnosti Scenea


Možnost Scenea lahko uporabite za prikaz slike kot ozadja televizorja. Lokacija televizorja mora biti nastavljena na način **[Domače okolje]**.


1. Pritisnite .
 2. Izberite **[Scenea]** in pritisnite **OK**.
- Prikazana je privzeta ali naložena slika.

Opomba: če je izklopni časovnik izklopljen, je ozadje prikazano 240 minut. Sicer je prikazano v času izklopnega časovnika. Več informacij o izklopnem časovniku si oglejte v delu **Uporaba naprednih funkcij televizorja > Uporaba časovnikov in ključavnic > Izklopni časovnik** (Stran 32).

Nastavitev slike za funkcijo Scenea

Opomba: velikost datoteke s sliko ne sme presegati 1 MB.

1. Na televizor priključite pomnilnik USB.
2. Pritisnite .
3. Izberite **[Brskanje po USB-ju]** in pritisnite **OK**.


4. Izberite sliko in pritisnite .
5. Izberite **[Nastavi kot Scenea]** in pritisnite **OK**.
6. Izberite **[Da]** in pritisnite **OK**.
7. Pritisnite katerokoli tipko, da zaprete funkcijo Scenea.

Univerzalni dostop

Omogočanje univerzalnega dostopa

Če digitalna televizijska postaja to podpira, vam ta televizor omogoča poseben zvok in podnapise za slušno prizadete ter poseben zvok za slepe in slabovidne.


Če te funkcije želite omogočiti, vklopite univerzalni dostop v meniju **[Osebnе nastavitve]**.

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitve] > [Nastavitve televizorja] > [Osebnе nastavitve] > [Univerzalni dostop] > [Vklop]** in pritisnite **OK**.


Slušno prizadeti


Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za slušno prizadete.

Vklop zvoka in podnapisov za slušno prizadete (če so na voljo)

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Pritisnite rdeči gumb, da izberete **[Gluhi in naglušni]**.

3. Pritisnite zeleni gumb, da vklopite zvok in podnapise za slušno prizadete, izklopite pa jih s pritiskom na rdeči gumb.



4. Pritisnite , da zaprete meni.

Namig: da bi preverili, ali je zvok za slušno prizadete na voljo, pritisnite  in izberite **[Jezik zvoka]**. Ikona ušesa ob jeziku označuje, da podpira zvok za slušno prizadete.


Slepi in slabovidni

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za slepe in slabovidne. Običajen zvok je pomešan z dodatnimi komentarji.


Vklop zvoka za slepe in slabovidne (če je na voljo)

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Pritisnite zeleni gumb, da izberete **[Slepi in slabovidni]**.
3. Z naslednjimi gumbi izberite:
 - **Rdeči - [Izklop]**: izklop zvoka za slepe in slabovidne.
 - **Rumeni - [Slušalke]**: predvajanje zvoka za slepe in slabovidne samo prek slušalk.
 - **Zeleni - [Zvočniki]**: predvajanje zvoka za slepe in slabovidne samo prek zvočnikov.
 - **Modri - [Zvočniki + slušalke]**: predvajanje zvoka za slepe in slabovidne samo prek zvočnikov in slušalk.
4. Za izhod iz menija pritisnite .

Opomba: zeleni in rumeni gumb nista uporabna, če je omogočen daljinski upravljalnik EasyLink. Več informacij preberite v poglavju **Priključitev televizorja > Uporaba funkcije Philips EasyLink > Možnosti funkcije EasyLink** (Stran 63).


Namig: da bi preverili, ali je zvok za slepe in slabovidne na voljo, pritisnite  in izberite **[Jezik zvoka]**. Ikona očesa ob jeziku označuje, da podpira zvok za slepe in slabovidne.

Nastavitev glasnosti za slepe in slabovidne

1. V meniju **[Univerzalni dostop]** pritisnite rumeni gumb, da izberete **[Glasnost meš. kan.]**.
2. Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da drsnik premaknete navzgor ali navzdol, in pritisnite **OK**.
3. Pritisnite , da zaprete meni.

Predvajanje zvoka za slepe in slabovidne

Ta funkcija omogoča predvajanje zvoka, ko pritisnete gumb daljinskega upravljalnika ali televizorja.


1. V meniju **[Univerzalni dostop]** pritisnite modri gumb, da izberete **[Pisk tipk]**.
2. Pritisnite zeleni gumb, da vklopite predvajanje zvoka, ali rdeči gumb, da predvajanje zvoka izklopite.
3. Pritisnite , da zaprete meni.

4 Nastavitev televizorja

Sprememba nastavitve slike in zvoka

Pomočnik za nastavitve


Pomočnik za nastavitve vas vodi skozi najboljše nastavitve slike in zvoka.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Hitra nastavitve slike in zvoka]** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **[Start]** in pritisnite **OK**.

Sledite navodilom na zaslonu, da izberete zelene nastavitve.


Pametne nastavitve slike

Z menijem Izkušnja **[Smart slika]** dostopite do pogosto uporabljenih nastavitve slike.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Smart slika]** in izbirajte med naslednjimi nastavitvami:

- **[Oseбно]**: Televizor nastavi na osebne nastavitve, ki ste jih nastavili v menijih **[Slika]** v **[Nastavitev]**.
 - **[Živahno]**: Bogate in dinamične nastavitve, idealne za dnevno uporabo.
 - **[Naravno]**: Naravna nastavitve slike.
 - **[Kino]**: Idealne nastavitve za gledanje filmov.
 - **[Igre]**: Idealne nastavitve za igranje iger.
 - **[Varčevanje energije]**: Energijsko najvarnejše nastavitve.
 - **[Standardno]**: Nastavitve slike prilagodi tako, da so primere za večino okolij in vrst slike. Tovarniške privzete nastavitve.
 - **[Fotografija]**: Idealne nastavitve za gledanje fotografij.
 - **[Po meri]**: Omogoča vam prilagoditev in shranjevanje osebnih nastavitve slike.
3. Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
 4. Pritisnite , da zaprete meni.


Dodatne nastavitve slike

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve televizorja]** > **[Slika]** in pritisnite **OK**.
3. Izberite nastavitve, ki jo želite prilagoditi:
 - **[Smart slika]**: Uporabi določene pametne nastavitve slike.
 - **[Reset]**: Povrne tovarniške privzete nastavitve.
 - **[Kontrast]**: Prilagodi intenzivnost svetlih območij, temna območja pa ohrani nespremenjena.
 - **[Svetlost]**: Prilagodi intenzivnost in podrobnosti temnih območij.
 - **[Barva]**: Prilagodi barvno nasičenost.
 - **[Barvni odtenek]**: Odpravi barvna odstopanja pri prenosih, kodiranih s standardom NTSC.
 - **[Ostrina]**: Prilagodi ostrino slike.
 - **[Zmanjšanje šuma]**: Filtrira in zmanjša šume v sliki.
 - **[Barvni ton]**: Prilagodi ravnotežje barv v sliki.
 - **[Barvni ton po meri]**: Prilagodi nastavitve tona barve.
 - **[Pixel Precise HD]**: Odpre napredne nastavitve, kot so **[HD Natural Motion]**, **[100 Hz Clear LCD]**, **[Izboljšana ostrina]**, **[Dinamični kontrast]**, **[Dinamična osvetlitev ozadja]**, **[Odpravljanje artefaktov MPEG]**, **[Izboljšava barv]**, **[Gama]**.
 - **[Način PC]**: Način, ki je privzeto omogočen, če v začetnem meniju izberete možnost **[Računalnik]**. Če je ta možnost omogočena, lahko izberete **[Format slike]** > **[Privzeti format]**, ki zagotavlja največjo stopnjo podrobnosti pri predvajanju vsebine računalnika. Če je računalnik priključen z uporabo povezave HDMI ali VGA, je ta možnost privzeto omogočena.
 - **[Svetlobno tipalo]**: Omogoča dinamično prilagajanje prikaza na zaslonu osvetlitvi v prostoru.
 - **[Format slike]**: Spremeni format slike.
 - **[Robovi zaslona]**: Spremeni velikost slike.

- **[Premik slike]:** Prilagodi položaj slike. Ni na voljo, če je izbran format slike **[Samodejna nast. povečave]** ali **[Širok zaslon]**.


Pametne nastavitve zvoka

Z menijem Izkušnja **[Smart zvok]** dostopite do pogosto uporabljenih nastavitvev zvoka.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Smart zvok]** in izbirajte med naslednjimi nastavitvami:

- **[Oseбно]:** Televizor nastavi na osebne nastavitve, ki ste jih nastavili v menijih **[Zvok]** v **[Nastavitvev]**.
- **[Standardno]:** Nastavitve zvoka prilagodi tako, da so primerne za večino okolij in vrst zvoka.
- **[Novice]:** Uporabi nastavitve zvoka, ki so idealne za govor, na primer pri novicah.
- **[Filmi]:** Uporabi nastavitve zvoka, ki so idealne za filme.
- **[Igre]:** Idealne nastavitve za igranje iger.
- **[Drama]:** Uporabi nastavitve zvoka, ki so idealne za dramo.
- **[Šport]:** Uporabi nastavitve zvoka, ki so idealne za šport.

3. Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.

4. Pritisnite , da zaprete meni.

Dodatne nastavitve zvoka

1. Pritisnite .

2. Izberite **[Nastavitvev] > [Nastavitve televizorja] > [Zvok]** in pritisnite **OK**.

3. Izberite nastavitvev, ki jo želite prilagoditi:

- **[Smart zvok]:** Uporabi določene pametne nastavitve zvoka.
- **[Reset]:** Povrne tovarniške privzete nastavitve.
- **[Nizki toni]:** Prilagodi raven nizkih tonov.
- **[Visoki]:** Prilagodi raven visokih tonov.
- **[Prostorski zvok]:** Omogoči prostorski zvok.
- **[Glasnost slušalk]:** Prilagodi glasnost slušalk.
- **[Samodejna izravnava glasnosti]:** Samodejno zmanjša nenadne spremembe glasnosti, na primer pri preklapljanju med kanali.

- **[Ravnovesje]:** Porazdeli zvok na levi in desni zvočnik glede na položaj poslušanja.

Povrnitev tovarniških nastavitvev

S ponastavitvijo televizorja na tovarniške nastavitve povmete privzete nastavitve zvoka in slike.

Nastavitve kanalov se ne spremenijo.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .

2. Izberite **[Nastavitvev] > [Nastavitve televizorja] > [Tovarniške nastav.]** in pritisnite **OK**.

Povrnjene so privzete tovarniške nastavitve televizorja.

Prikaz predstavitev televizorja

Zaženite predstavitev, če želite izvedeti več o funkcijah televizorja.

Opomba: predstavitve niso podprte pri kanalih MHEG.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .

2. Izberite **[Nastavitvev] > [Ogled predstavitev]** in pritisnite **OK**.


3. Izberite predstavitev in pritisnite **OK**.

4. Pritisnite , da zaprete predstavitev.

Sprememba nastavitvev kanalov

Spreminjanje vrstnega reda kanalov

Po namestitvi lahko seznam kanalov preuredite po lastni izbiri.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .

2. Izberite **[Seznam kanalov]** in pritisnite **OK**.

3. Na seznamu kanalov pritisnite .

4. Izberite **[Preureditev]** in pritisnite **OK**.




5. Izberite kanal, ki ga želite preurediti, ga premaknite na želeno mesto in pritisnite **OK**.

6. Izberite **[Vstavi]**, da kanal vstavite na želeno mesto. **[Zamenjaj]**, da zamenjate mesto z drugim kanalom ali **[Prekliči]**, da prekličete preurejanje.

7. S tipko **OK** aktivirajte.

Preimenovanje kanalov



Po namestitvi lahko kanale preimenujete po lastni izbiri.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Seznam kanalov]** in pritisnite **OK**.
3. Na seznamu kanalov pritisnite .
4. Izberite **[Preimenovanje]** in pritisnite **OK**.
5. Na seznamu za vnos, ki se prikaže, pritisnite **tipkami za krmarjenje** ali **Številске tipke**, da uredite ime, in pritisnite **OK**.
6. Ko je postopek končan, s **tipkami za krmarjenje** izberite možnost **[Opravljenost]**.
 - Pritisnite **[Izbriši]**, da počistite vnos.
 - Za preklic izberite možnost **[Prekliči]**.
7. Pritisnite **OK**, da potrdite izbiro.
8. Pritisnite , da zaprete meni.




Skrivanje ali prikaz kanalov

Skrivanje kanalov

Skrijte kanale na seznamu kanalov, da preprečite nepooblaščen dostop.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Seznam kanalov]** in pritisnite **OK**.
3. Na seznamu kanalov izberite kanal, ki ga želite skriti, in pritisnite .
4. Izberite **[Skrivanje kanala]** in pritisnite **OK**. Kanal je skrit.

Razkrivanje kanalov

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Seznam kanalov]** in pritisnite **OK**.
3. Na seznamu kanalov pritisnite .
4. Izberite možnost **[Prikaz skritih kanalov]** in pritisnite tipko **OK**. Skriti kanali se prikažejo na seznamu kanalov, vendar brez informacij o kanalih.
5. Izberite kanal, ki ga želite razkriti, in pritisnite .
6. Izberite **[Prikaži kanala]** in pritisnite **OK**.

Če želite razkriti drug kanal, ponovite koraka 5 in 6.

Posodobitev seznama kanalov

Ob prvem vklopu televizorja se je izvedla popolna namestitev kanalov.


Televizor lahko nastavite tako, da samodejno dodaja ali odstranjuje digitalne kanale. Posodobitev kanalov lahko zaženete tudi ročno.

Samodejna posodobitev

Če želite televizor nastaviti tako, da digitalne televizijske kanale posodablja samodejno, ga pustite v stanju pripravljenosti. Televizor enkrat dnevno posodobi stare kanale in shrani nove. Prazni kanali so odstranjeni s seznama kanalov.

Po končani posodobitvi kanalov se ob vklopu izpiše sporočilo.

Če tega sporočila ne želite prikazati

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitve]** > **[Nastavitve kanalov]** ali **[Nastavitve satelita]** > **[Namestitev kanala]** > **[Sporočilo o posodobitvi programa]** > **[Izklop]** in pritisnite **OK**.

- **Onemogočenje samodejnih posodobitev**
V meniju **[Namestitev kanala]** izberite **[Samodejna posodobitev kanalov]** > **[Izklop]**.

Ročna posodobitev


Z ročno posodobitvijo lahko kanale kadarkoli posodobite sami.

1. V meniju **[Namestitev kanala]** izberite **[Samodejna namestitev]** in pritisnite **OK**.
2. Zaženite posodobitev in izberite **[Posodobitev kanalov]**. Posodobitev lahko traja nekaj minut.

Druge možnosti


Izbira jezika zvoka

Če TV-kanal predvaja dva ali več različnih zvokov, lahko izberete prednostni jezik zvoka.

1. Med gledanjem televizije pritisnite .
- **[Jezik zvoka]**: Izberite jezik zvoka za digitalne kanale.
- **[Dual I-II]**: Izberite jezik zvoka za analogne kanale.

Izbira video toka (samo za kanale DVBS)

Če je na voljo, lahko gledate različne video tokove kanala. (odvisno od ponudnika TV-programa)

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Izbira videov]**, da si ogledate različno izbiro.

Namestitev kanalov


Samodejna namestitev


Ob prvem vklopu televizorja se je izvedla popolna namestitev kanalov. Popolno namestitev lahko izvedete ponovno, če želite nastaviti jezik, državo in namestiti vse razpoložljive TV-kanale.

Opomba:

Če morate vnesti kodo, vnesite "8888".

[Iskanje satelita] je na voljo samo, če televizor podpira DVB-S.

1. Pritisnite .
2. izberite [Nastavitev] > [Iskanje kanalov] ali [Iskanje satelita] in pritisnite OK.
3. Sledite navodilom na zaslonu, da opravite namestitev kanalov.
4. Ko je končano, izberite [Zaključek] in pritisnite OK.


Namig: pritisnite , če si želite ogledati seznam kanalov.


Opombe

- Med namestitvijo pustite možnost [Nastavitve] nespremenjeno, razen če vam ponudnik digitalnih storitev posreduje vrednosti, ki jih morate vnesti.
- Ko so najdeni digitalni TV-kanali, se na seznamu nameščenih kanalov lahko prikažejo prazne številke kanalov. Te kanale lahko preimenujete, preuredite ali odstranite.

Dostop do kanalov DVB-C ali DVB-T

Če ste namestili obe omrežji, DVB-C in DVB-T, morate preklopiti na ustrezno omrežje, da lahko gledate kanale v tem omrežju.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite [Nastavitev] > [Nastavitve kanalov].
3. Izberite [Namestitev kanala] > [Antenski / kabelski DVB].
4. Izberite eno od naslednjih nastavitev:
 - [Antena (DVB-T)]: Dostopi do nekodiranih antenskih kanalov ali digitalnih kanalov DVB-T

- [Kabel]: Dostopi do kabelskih ali digitalnih kanalov DVB-C.
3. Za potrditev izbire pritisnite tipko OK.
 4. Pritisnite , da zaprete meni.
- Televizor preklopi na izbrani seznam kanalov.

Dostop do kanalov DVB-S (samo za določene modele)

Če je satelit priključen na priključek SAT, lahko sprejemate satelitske kanale.

Pritisnite  > [Gledanje satelit. televizije], če želite gledati satelitske kanale.


Namestitev analognih kanalov

V tem poglavju je opisano, kako lahko ročno iščete in shranjujete analogne TV-kanale.

Korak 1: Izberite sistem

Opomba: če so nastavitve sistema pravilne, preskočite ta korak.

Če morate vnesti kodo, vnesite "8888".

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite [Nastavitev] > [Nastavitve kanalov] > [Namestitev kanala] > [Analogno: Ročna namestitev] > [Sistem] in pritisnite OK.
3. Izberite sistem za svojo državo ali regijo in pritisnite OK.

Korak 2: Poiščite in shranite nove TV-kanale

1. V meniju [Analogno: Ročna namestitev] izberite [Iskanje kanala] in pritisnite OK.

2. Uporabite naslednje tipke:



- Za ročni vnos frekvence kanala uporabite tipkami za krmarjenje ali Številske tipke.
- S pomočjo tipkami za krmarjenje izberite [Iskanje]. Pritisnite OK, da samodejno poiščete naslednji kanal.

3. Ko je vnešena pravilna frekvenca kanala, izberite [Opravljeno] in pritisnite OK.
4. Izberite [Shrani trenutni kanal], da natančno nastavljeni kanal shranite pod trenutno številko kanala, ali izberite [Shrani kot nov kanal], da ga shranite pod novo številko kanala.

Namestitev digitalnih kanalov

Sprejem lahko izboljšate tako, da prestavite anteno. Za iskanje kanalov morate uporabiti pravo frekvenco. Za najboljše rezultate se obrnite na ponudnika storitev ali strokovnjaka za montažo.

Opomba: če morate vnesti kodo, vnesite "8888".

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev] > [Nastavitve kanalov] > [Namestitev kanala] > [Digitalno: Preizkus sprejema] > [Iskanje]** in pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Številke tipke** in vnesite frekvenco kanala.
4. Izberite **[Iskanje]** in pritisnite **OK**.
5. Ko najdete pravi kanal, izberite **[Shrani]** in pritisnite **OK**.
6. Pritisnite , da zaprete meni.

Opombe


- Če je sprejem slab, prestavite anteno in ponovite postopek.
- Če kanal sprejemate z DVB-C, sta vam na voljo možnosti **[Izbira nabora znakov]** in **[Nabor znakov]**. V **[Izbira nabora znakov]** izberite **[Samodejno]**, če vam kabelski ponudnik ne posreduje določene vrednosti nabora znakov.

Namestitev satelitskih kanalov

(Samo za določene modele)

Če je satelit priključen na priključek SAT, lahko sprejemate satelitske kanale.




Opomba: Če morate vnesti kodo, vnesite "8888".

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev] > [Iskanje satelita] > [Ponovna nastavitev kanalov]**.
3. Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje namestitve satelitskih kanalov.
4. Ko končate, izberite **[Zaključek]** in pritisnite **OK**.

Natančno nastavljanje analognih kanalov

Če je sprejem analognega TV-kanala slab, lahko TV-kanal poskušate natančneje nastaviti.


Opomba: če morate vnesti kodo, vnesite "8888".

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev] > [Nastavitve kanalov] > [Namestitev kanala] > [Analogno: Ročna namestitev] > [Fina nastavitev]** in pritisnite **OK**.
3. Pritisnite  ali , da natančno nastavite kanal.
4. Ko je izbrana pravilna frekvenca kanala, izberite **[Opravljenost]** in pritisnite **OK**.
5. Izberite **[Shrani trenutni kanal]**, da shranite natančno nastavljeni kanal pod trenutni kanal, ali izberite **[Shrani kot nov kanal]**, da ga shranite pod novo številko kanala.

Spremembe jezikovnih nastavitev

Jeziki govora, podnapisov, teleteksta

Digitalni TV-kanali lahko z oddajami pretakajo več jezikov zvoka, podnapisov in teleteksta. Če je na voljo več jezikov, nastavite prednostnega.

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev] > [Nastavitve kanalov]** ali **[Nastavitve satelita] > [Jezik]**.
3. Izberite eno od naslednjih nastavitev in pritisnite **OK**:
 - **[Glavni zvok] / [Dodatni zvok]**: izbere razpoložljivi jezik zvoka za digitalne kanale.
 - **[Glavni podnapisi] / [Dodatni podnapisi]**: izbere razpoložljivi jezik podnapisov za digitalne kanale.
 - **[Glavni teletekst] / [Dodatni teletekst]**: izbere razpoložljivi teletekst za digitalne kanale.
 - **[Gluhi in naglušni]**: omogoči ali onemogoči podnapise za slušno prizadete.

- **[Slepi in slabovidni]** (samo ZK): izbere napravo za avdio izhod.
- **[Glasnost - slepi in slabovidni]** (samo ZK): prilagodi glasnost zvoka za slepe in slabovidne.
- **[Prednostni avdio format]:** Izberite **[Standardno]**, če želite sprejemati standardni avdio format (MPEG). Izberite **[Napredno]**, če želite sprejemati napredne avdio formate (AAC, EAC-3 ali AC-3, če je na voljo).
- **[Mono/Stereo]:** Izberite **[Mono]** ali **[Stereo]**, če so na voljo stereo programi.

4. Za izhod iz menija pritisnite **↵**.

Namig: v istem meniju lahko nastavite tudi dodatni jezik. Ta jezik prejemate, če prednostni jezik ni na voljo.

Jezik menija

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite **🏠**.
2. Izberite **[Nastavitve] > [Nastavitve televizorja] > [Osebnostne nastavitve] > [Jezik menija]**.
3. Na seznamu izberite jezik menija in pritisnite **OK**.

Nastavitve omrežja

Prednosti

Računalniško omrežje

Če je televizor priključen na računalniško omrežje, lahko predvajate fotografije, glasbo in filme iz računalnika ali pomnilniške naprave v tem omrežju.

Ko je omrežje nameščeno, za ogled vsebine računalnika izberite **[Brskanje po rač.]** v glavnem meniju.

Net TV

Če je televizor priključen na računalniško omrežje, ki je povezano z internetom, lahko televizor povežete s storitvijo Net TV. Na začetni strani storitve Net TV lahko izbirate med filmi, slikami, glasbo, informacijami in zabavo, igrami ter med veliko drugimi temami, ki so prilagojene za zaslon vašega televizorja.

Ko je omrežje nameščeno, v začetnem meniju izberite možnost **[Brskanje z Net TV]**, da se odpre začetna stran storitve Net TV.

Kaj potrebujete


OPOZORILO

Ta televizor je skladen z direktivo EMC samo, če uporabite zaščiten ethernetni kabel Cat5.

Če usmerjevalnik želite povezati s televizorjem, vam močno priporočamo, da uporabite ethernetni kabel dolžine do 3 metrov.

Za priključitev televizorja na računalniško omrežje in internet potrebujete v računalniškem omrežju usmerjevalnik. V usmerjevalniku vklopite funkcijo DHCP. Priključite usmerjevalnik na televizor z omrežnim (ethernetnim) kablom. Da bi lahko uživali v uporabi storitve Net TV, priključite televizor na usmerjevalnik s hitro internetno povezavo.

Ta televizor lahko z uporabo dodatnega brezžičnega vmesnika USB brezžično povežete z računalniškim omrežjem. Za podrobnosti o nakupu se obrnite na lokalnega prodajalca.

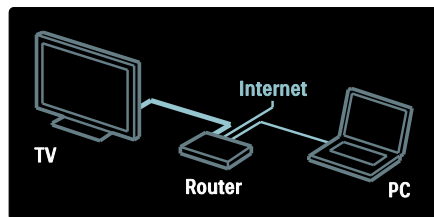

Funkcija računalniškega omrežja ima certifikat DLNA 1.5. V svojem računalniku lahko uporabljate operacijske sisteme Microsoft Windows XP ali Vista, Intel Mac OSX ali Linux.

Za prikazovanje računalniške vsebine na televizorju potrebujete v računalniku najnovejšo programsko opremo za predstavnostne strežnike. To je program Windows Media Player 11 ali podobno.

Programsko opremo za predstavnostne strežnike je treba nastaviti, da so datoteke v skupni rabi s televizorjem.

Seznam podprte programske opreme za predstavnostne strežnike poiščite pod **Tehnični podatki > Večpredstavnost** (Stran 72).

Opomba: če se naprava v načinu DLNA zaradi zunanjih električnih motenj (npr. elektrostatični naboj) ne povrne, mora posredovati uporabnik.

Namestitev žičnega omrežja

Usmerjevalnik priključite na televizor z omrežnim kablom in ga vklopite, preden začnete z namestitvijo omrežja.

Če želite začeti namestitev žičnega omrežja, zaprite uporabniški priročnik ter pritisnite **⏏** **> [Nastavitev] > [Vzpostavi povezavo z omrežjem]** in nato **OK**.

Za namestitev žičnega omrežja sledite navodilom na zaslonu.

Televizor nenehno išče omrežno povezavo.

Potrdite, da se strinjate z licenčno pogodbo za končnega uporabnika, če se pojavi vprašanje. Najnovejša licenčna pogodba za končnega uporabnika je na voljo na spletnem mestu www.philips.com.

Pripravljen za Wi-Fi

Prikazovanje računalniškega zaslona: uvod

Televizor je pripravljen za Wi-Fi*. Z brezžičnim vmesnikom USB PTA01 (naprodaj ločeno) lahko televizor brezžično povežete z omrežjem. Z brezplačno programsko opremo Wi-Fi MediaConnect lahko na televizorju prikazete (projicirate) računalniški zaslon. Videoposnetke, glasbo ali predstavitev, ki jih predvajate na računalniku, lahko prikazete (projicirate) na televizorju.

*Na voljo samo pri določenih modelih.

Kaj potrebujete

Če želite uporabljati programsko opremo Wi-Fi MediaConnect, morate televizor povezati na domače omrežje. Potrebujete tudi brezžični usmerjevalnik.

Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev televizorja > Nastavitev omrežja** (Stran 42).

Prikazovanje računalniškega zaslona: namestitev programske opreme Wi-Fi MediaConnect

1. Ploščo CD-ROM s programsko opremo Wi-Fi MediaConnect najdete v paketu z vmesnikom PTA01.
2. Vstavite ploščo CD-ROM v računalnik.
3. Računalnik bo zagnal spletni brskalnik in odprl stran za prenos programske opreme Wi-Fi MediaConnect – www.wifimediaconnect.philips.com. Na spletni strani lahko preverite sistem zahteve za računalnik.
4. Vnesite kodo, ki je natisnjena na ovojnici plošče CD-ROM.
5. Kliknite gumb "Prenesi zdaj", da prenesete brezplačno programsko opremo Wi-Fi MediaConnect.
6. Ko je prenos končan, zaženite datoteko "Wi-Fi MediaConnect_setup.exe".
7. Sledite navodilom na zaslonu.

Prikazovanje računalniškega zaslona: poimenovanje televizorja

Če imate v domačem omrežju dva ali več televizorjev, jim določite različna imena.

1. Pritisnite **⏏** in nato izberite **[Nastavitev] > [Nastavitve omrežja] > [Omrežno ime televizorja]**.
2. Pritisnite **OK** in odprite tipkovnico na zaslonu.
3. S tipkovnico na zaslonu vnesite ime televizorja, nato pritisnite **OK**.

Prikazovanje računalniškega zaslona: pomoč

Če si želite ogledati pomoč za programsko opremo Wi-Fi MediaConnect, z desno tipko kliknite ikono programa v obvestilni vrstici računalnika in izberite možnost Pomoč.

Značilnosti

- Računalnik glede na zmogljivost omogoča projekcijo videa visoke ločljivosti (HD) ali standardne ločljivosti (SD).
- Določenih komercialnih plošč DVD/Blu-ray morda ne bo mogoče predvajati na televizorju, ker je predvajanje njihove vsebine zaščiteno.
- Predstavnostne datoteke iz računalnika so na televizorju prikazane s krajšim zamikom.

- Wi-Fi MediaConnect je na voljo samo za računalnik.

Prikazovanje računalniškega zaslona: računalniške zahteve

Minimalne zahteve

- Windows XP, Vista, Windows 7 (samo računalnik)
- Intel Pentium Core 2 Duo 1,8 GHz
- 512 MB RAM
- 200 MB nezasedenega prostora na trdem disku
- Wi-Fi 802.11g
- Internetna povezava

Prikazovanje računalniškega zaslona: računalniške zahteve

Priporočene zahteve

- Windows XP, Vista, Windows 7 (samo računalnik)
- Intel Pentium Core 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- 200 MB nezasedenega prostora na trdem disku
- Wi-Fi 802.11n
- Internetna povezava

Nastavitve omrežja

Nastavitve omrežja vašega televizorja za priključitev na usmerjevalnik so standardne in nastavljene na samodejno. To zagotavlja preprosto povezavo z vsakim razpoložljivim omrežjem.

V primeru težav z omrežno povezavo boste morda želeli prilagoditi nastavitve, da bodo primerne za vaše domače omrežje.

Če tega niste večji, prosite za pomoč nekoga, ki se spozna na nastavitve omrežja.

Če želite nastaviti posebne nastavitve omrežja, pritisnite **⏏** > **[Nastavitve]** > **[Nastavitve omrežja]** in nato **OK**.

Za več informacij o (Stran 44) si oglejte PDF-različico tega uporabniškega priročnika na spletnem mestu

www.philips.com/support.

Nastavitve predstavnostnega strežnika računalnika

TVersity v.0.9.10.3 (Microsoft Windows)

Vklop skupne rabe predstavnosti


V programu Microsoft Windows zaženite TVersity. Kliknite zavihek **Settings** (Nastavitve) in nato gumb **Start Sharing** (Začni skupno rabo).



Pojavno okno vam sporoči, da je storitev predstavnostnega strežnika zagnana. Kliknite **OK**.

Nastavitev map za skupno rabo predstavnosti

V programu TVersity kliknite zavihek **Sharing**.



Kliknite zeleni plus in izberite **Add folder** (Dodaj mapo).



V pojavnem oknu **Add Media** (Dodajanje predstavnosti) kliknite gumb **Browse** (Prebrskaj).



V oknu **Browse for Folder** (Iskanje mape) izberite mapo s skladbami, fotografijami ali videoposnetki, ki jih želite imeti v skupni rabi, in kliknite **OK**.

Twonky Media v4.4.2 v sistemu Macintosh OS X

Vklop skupne rabe predstavnosti

V programu Mac OS X zaženite **Twonky Media**. Pojavi se Twonky Media.

V polju **Basic Setup** (Osnovna nastavitve) kliknite **Clients/Security** (Odjemalci/varnost). Pojavijo se nastavitve **Clients/Security** (Odjemalci/varnost).

Kliknite **Enable sharing for new clients automatically** (Samodejno omogoči skupno rabo za nove odjemalce) in kliknite **Save Changes** (Shrani spremembe). Skupna raba predstavnosti je omogočena.

Dodajanje map za skupno rabo predstavnosti

V polju **Basic Setup** (Osnovna nastavitve) kliknite **Sharing** (Skupna raba). Pojavijo se nastavitve Sharing (Skupna raba).



Kliknite **Browse**, da dodate mapo. Če želite dodati še več map, kliknite **Add new content directory** (Dodaj nov imenik z vsebino).

Ko ste dodali vse zelene mape, kliknite **Save changes** (Shrani spremembe) in nato **Rescan content directories** (Znova preglej imenike z vsebino). Sedaj lahko dostopate do predstavnostnih datotek iz TV-sprejemnika.

Microsoft Windows Media Player 11
Opomba: navodila veljajo za programa Microsoft Windows XP in Vista.

Vklop skupne rabe predstavnosti

V operacijskem sistemu Microsoft Windows poženite program Windows Media Player 11. Pojavi se Windows Media Player.



V oknu Media Sharing (Skupna raba predstavnosti) potrdite polje **Share my Media** (Skupna raba moje predstavnosti) in kliknite **OK**.



Če ni bilo mogoče najti omrežne povezave in ne morete potrditi tega polja, kliknite gumb **Networking** (Omrežje), da odprete okno **Network and Sharing Center** (Središče za omrežje in skupno rabo).



Možnost **Network discovery** (Odkrivanje omrežja) nastavite na **On** (Vključeno). Možnost **File sharing** (Skupna raba datotek) nastavite na **On** (Vključeno). Vrnite se na okno **Media Sharing** (Skupna raba predstavnosti) v programu **Windows Media Player** in označite polje **Share My Media** (Skupna raba moje predstavnosti). Kliknite **OK**.

Ko je televizor prek usmerjevalnika povezan z računalnikom in so vse naprave vključene, je v oknu **Media Sharing** (Skupna raba predstavnosti) televizor naveden kot **Unknown Device** (Neznana naprava). Izberite napravo in kliknite **Allow** (Dovoli).



Če želite spremeniti določene nastavitve za skupno rabo predstavnosti, odprite okno **Settings** (Nastavitve). Ko je ikona naprave (televizorja) označena z zeleno kljukico, kliknite **OK**.

Nastavitev map za skupno rabo

V programu Windows Media Player izberite **Library** (Knjižnica) in nato **Add to Library** (Dodaj v knjižnico).



V oknu **Add To Library** (Dodaj v knjižnico) izberite **My folders and those of others that I can access** (Moje mape in mape drugih, do katerih imam dostop) in kliknite gumb **Advanced Options** (Dodatne možnosti).



V oknu **Advanced Options** (Dodatne možnosti) lahko na seznam za skupno rabo dodajate posamezne mape. Kliknite **Add** (Dodaj).



V oknu **Add Folder** (Dodaj mapo) izberite mapo s skladbami, fotografijami ali videoposnetki, ki jih želite imeti v skupni rabi z drugimi napravami, in kliknite **OK**.

Dodana mapa se prikaže v oknu **Add To Library** (Dodajanje v knjižnico). Dodate lahko še več map za skupno rabo. Kliknite gumb **OK**, da dodate datoteke v knjižnico.



Zdaj lahko uživate v glasbi, fotografijah in videoposnetkih na televizorju.

Sprememba drugih nastavitev


Nastavitve za energetske učinkovitost

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite zeleni gumb.
2. Izberite eno od naslednjih nastavitev in nato pritisnite **OK**:

- **[Varčevanje]**: Uporabi kombinacijo nastavitev slike za manjšo porabo energije.
- **[Izklop zaslona]**: Izklopi zaslon televizorja. Če želite poslušati samo zvok, z izklopom zaslona televizorja prihranite pri energiji.
- **[Svetlobno tipalo]**: Senzor osvetlitve prostora v temnejših prostorih zmanjša svetlost zaslona in tako varčuje z energijo.

Uskladitev zvoka in slike


Vklopите digitalno uskladitev zvoka in slike, da sliko televizorja samodejno uskladite z zvokom iz priključenega sistema za domače kino.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitve]** > **[Nastavitve televizorja]** > **[Osebnostne nastavitve]** > **[Zapoznitev zvočnega izhoda]** > **[Vklop]** in pritisnite **OK**.

TV-ura

Na zaslonu televizorja lahko prikažete uro. Ura za prikaz točnega časa uporablja podatke o času, ki jih prejme od ponudnika TV-storitev.

Prikaz ure na televizorju

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Status]** in pritisnite **OK**.
Ura je prikazana v spodnjem desnem kotu TV-zaslona.

Spreminjanje načina delovanja ure

Privzeto je ura televizorja v načinu delovanja **[Samodejno]**, v katerem je čas sinhroniziran s časom UTC (Univerzalni koordinirani čas).

Če televizor ne more sprejemati časa UTC, preklopite uro v način delovanja **[Ročno]**.

[Odvisno od države] uporabi čas UTC in

vam ponudi možnost nastavitve

[Poletni/zimski čas].

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .

2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve televizorja]** > **[Osebnne nastavitve]** > **[Ura]** > **[Samodejni način ure]**.

3. Izberite **[Samodejno]**, **[Ročno]** ali **[Odvisno od države]** in pritisnite **OK**.

Vklop in izklop preklapljanja med zimskim in poletnim časom

Če je ura v načinu delovanja **[Odvisno od države]**, omogočite oz. onemogočite preklapljanje med zimskim in poletnim časom v skladu z zahtevami za vaš časovni pas.

1. V meniju **[Ura]** izberite **[Poletni/zimski čas]** > **[Poletni čas]** ali **[Zimski čas]** in pritisnite **OK**. Preklapljanje med zimskim in poletnim časom je za vaš časovni pas omogočeno oz. onemogočeno.

Ročna nastavitve ure

Če je način ure nastavljen na **[Ročno]**, ročno nastavite datum in čas.

1. V meniju **[Ura]** izberite **[Datum]** ali **[Čas]** in pritisnite **OK**.

2. Izberite z **tipkami za krmarjenje** in izberite **[Opravljen]**.

Lokacija televizorja

Uporabljene so številne nastavitve televizorja glede na lokacijo televizorja.

Trgovinski ali domači način

Če je lokacija televizorja nastavljena na **[Trgovina]**, je spreminjanje nastavitve omejeno. Če želite dostopiti do vseh nastavitve televizorja, lokacijo televizorja nastavite na **[Domače okolje]**.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .

2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve televizorja]** > **[Osebnne nastavitve]** > **[Lokacija]** > **[Domače okolje]** ali **[Trgovina]** in pritisnite **OK**.

3. Ponovno vklopite televizor.

Namestitev na stojalo ali steno

Uporabljene so določene nastavitve televizorja glede na lokacijo namestitve televizorja.

1. V meniju **[Osebnne nastavitve]** izberite **[Namestitev televizorja]** > **[Na stojalu za televizor]** ali **[Nameščeno na steno]** in pritisnite **OK**.

Posodobitev programske opreme

Programska oprema televizorja

1. Pritisnite .

2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve progr. opreme]** > **[Trenutna različica programa]** in pritisnite **OK**.

Izpiše se različica trenutne programske opreme.

Programsko opremo posodobite z eno izmed naslednjih možnosti:

- a. posodobitev z digitalne postaje;
- b. posodobitev z USB-jem;
- c. posodobitev iz interneta.

Več informacij najdete na naslednjih straneh.

Če so na voljo, televizor posodobitev programske opreme lahko prejema prek digitalnih oddaj.

Če je posodobitev na voljo, se izpiše sporočilo, ki vas poziva, da posodobite programsko opremo. Močno priporočamo, da posodobite programsko opremo, ko vas televizor k temu pozove.

Pred tem postopkom storite naslednje:

- Vzemite si nekaj časa, da opravite celotno posodobitev.
- Pripravite pomnilnik USB z vsaj 256 MB prostora.
- Zagotovite si dostop do računalnika z vrati USB in dostopom do interneta.


1. Pritisnite .

2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Posodobitev programske opreme]** in pritisnite **OK**.

Zažene se pomočnik za posodobitev. Sledite navodilom na zaslonu, da opravite posodobitev.

Opomba: če je datoteka za nadgradnjo že shranjena v pomnilniku USB, ga priključite na televizor. Nato izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve progr. opreme]** > **[Lokalna posodobitev]**.

Če je televizor povezan z usmerjevalnikom z internetno povezavo, lahko programsko opremo televizorja posodobite neposredno iz interneta. Potrebovali boste hitro internetno povezavo.

1. Pritisnite  > **[Nastavitev]** > **[Nad. sedaj]** in nato **OK**.

2. Izberite **[Internet]** in pritisnite tipko **OK**. Sledite navodilom na zaslonu.

Po končani posodobitvi se televizor samodejno izklopi in znova vklopi. Počakajte, da se televizor znova vklopi. Ne uporabljajte **Stikalo za vklop/izklop** na televizorju.

Če ima televizor internetno povezavo, se na njem ob zagonu prikaže sporočilo o razpoložljivosti nove programske opreme.

Pomoč na zaslonu

Pred posodobitvijo pomoči na zaslonu poskrbite, da imate naslednje:

- Prazen pogon USB. Pogon USB mora biti v formatu FAT ali DOS.
- Ne uporabite trdega diska USB.
- Računalnik z dostopom do interneta.
- Pripomoček za arhiviranje, ki podpira format datoteke ZIP (na primer WinZip za Microsoft Windows ali Stuffit za Macintosh).

Pred posodobitvijo pomoči preverite, katera različica je trenutno nameščena v televizorju. Če je različica pomoči v televizorju starejša od te, ki je na voljo na spletni strani www.philips.com/support, prenesite in namestite najnovejšo datoteko s pomočjo.

1. Pritisnite .

2. Izberite **[Pomoč]** in pritisnite **OK**.

Prikaže se pomoč na zaslonu.

3. Izberite **Tehnični podatki > Dimenzije**.

Pomaknite se na zadnjo stran tega poglavja in si zabeležite številko različice.

Opomba: Številka različice je 12-mestno število, pri čemer zadnja števka označuje različico pomoči, nameščene v televizorju. Na primer, če je številka različice v televizorju "3139 137 03583", potem "3" predstavlja različico trenutno nameščene pomoči.

1. Vstavite prazen pogon USB v priključek USB v računalniku.

2. V računalniku v korenskem imeniku pogona USB ustvarite mapo z imenom "Nadgradnje".

3. V spletnem brskalniku se pomaknite na spletno stran www.philips.com/support.

4. Na Philipsovem mestu za podporo poiščite svoj televizor in datoteko s pomočjo zanj. Datoteka s pomočjo (datoteka *.upg) je stisnjena v arhiv *.zip.

5. Če je na Philipsovem mestu za podporo novejša različica datoteke s pomočjo kot v vašem računalniku, kliknite datoteko, da jo shranite v pogon USB.

6. S pripomočkom za arhiviranje ekstrahirajte datoteko *.zip v mapo "Nadgradnje" v pogonu USB.


7. Ekstrahirajte se datoteka s pomočjo *.upg.

8. Izključite pogon USB iz računalnika.

- Med posodabljanjem ne izklaplajte televizorja ali odstranjujte pogona USB.
- Če med posodabljanjem pride do prekinitev napajanja, ne odstranjujte pogona USB iz televizorja. Televizor bo nadaljeval s posodabljanjem takoj, ko bo napajanje obnovljeno.
- Če med posodabljanjem pride do napake, poskusite znova izvesti postopek. Če znova pride do napake, se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom.

1. Vključite televizor.

2. Priključite pogon USB, v katerem je datoteka s pomočjo *.upg, na priključek USB na televizorju. Iz televizorja izključite vse druge naprave USB.

3. Pritisnite .

4. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve progr. opreme]** > **[Lokalna posodobitev]**.

Prikaže se zaslon s posodobitvami.

5. Izberite datoteko s pomočjo »*.upg« in pritisnite **OK**.

Prikaže se sporočilo o stanju posodobitve.

Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje posodobitve in znova zaženite televizor.

Ponovna nastavitev televizorja

Pri ponovni nastavitvi televizorja ponastavite vse nastavitve slike in zvoka ter znova nastavite televizijske kanale.

1. Pritisnite .

2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve televizorja]** > **[Znova nastavi televizor]** in pritisnite **OK**.

3. Sledite navodilom na zaslonu.


5 Priključitev televizorja

Prve priključitve

Vklop/izklop

Zagotovite, da je napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen. Če želite napajalni kabel izključiti iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel.


Čeprav ta televizor v stanju pripravljenosti porabi izredno malo energije, ga izklopite s stikalom za vklop/izklop na spodnjem delu, če televizorja dlje časa ne boste uporabljali.

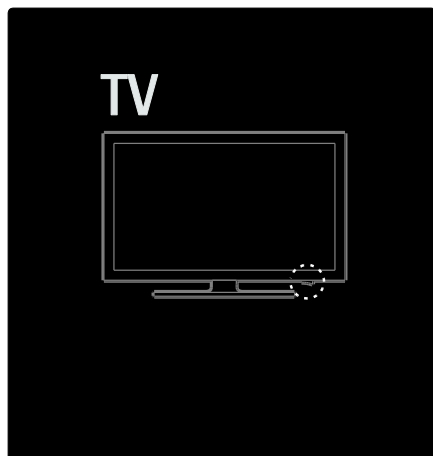

Antena

Poiščite priključek za anteno na hrbtnem delu televizorja. Antenski kabel trdno vstavite v antenski priključek.

Opomba: da boste lahko prejemali oddaje DVB-S, antenski kabel vstavite v priključek SAT (DVB-S) na stranskem delu televizorja. To je na voljo samo pri določenih modelih.

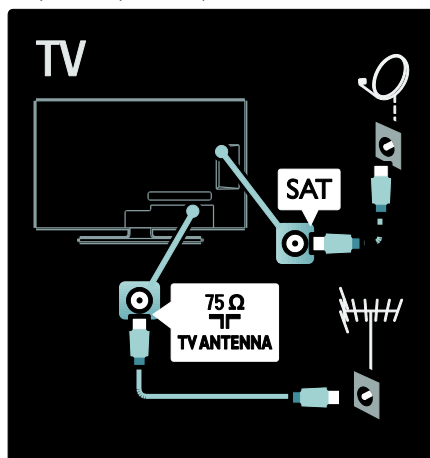

O kablh

Pregled


Preden na televizor priključite naprave, preverite, kateri priključki so na voljo na napravi. Napravo priključite na televizor z najkakovostnejšo povezavo, ki je na voljo. Kakovostni kabli zagotavljajo dober prenos slike in zvoka.

Povezave, prikazane v tem uporabniškem priročniku, so samo priporočila. Možne so tudi druge rešitve.

Namig: če ima naprava samo kompozitne priključke ali priključke RCA, z adapterjem SCART/činč napravo priključite na priključek SCART televizorja.

Dodajanje naprav


Ko je naprava priključena na televizor, jo dodajte kot element v glavnem meniju. Ko je naprava dodana v glavni meni, lahko pogled enostavno preklopite nanjo.

Če želite dodati novo napravo, pritisnite  in izberite **[Dodajanje naprav]**. Sledite navodilom na zaslonu.

HDMI

Povezava HDMI ima najboljšo kakovost slike in zvoka.


- En kabel HDMI združuje video in avdio signale. Uporabite priključek HDMI za televizijske signale visoke ločljivosti (HD) in za omogočanje možnosti EasyLink.
- Priključek HDMI ARC na televizorju je namenjen uporabi funkcije HDMI ARC. To omogoča predvajanje televizijskega zvoka na napravi, ki je združljiva s HDMI ARC.
- Ne uporabljajte kabla HDMI, ki je daljši kot 5 metrov (16,4 čevlja).

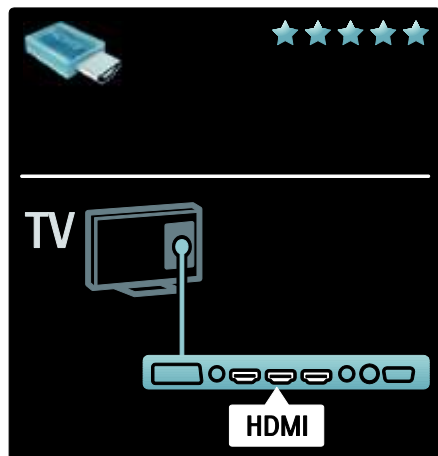

Y Pb Pr


Uporabite povezavo za komponentni video Y Pb Pr z levim in desnim avdio priključkom za zvok.

Pri priključitvi upoštevajte barve priključkov Y Pb Pr in kablskih vtikačev. Y Pb Pr prenaša televizijske signale visoke ločljivosti (HD).

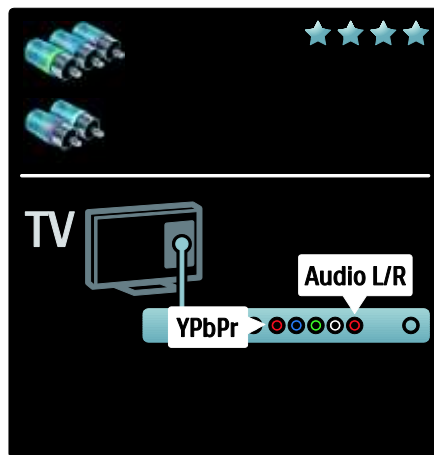


SCART

Kabel SCART združuje slikovne in zvočne signale. Priključki SCART prenašajo video signale RGB, ne pa tudi televizijskih signalov visoke ločljivosti (HD).

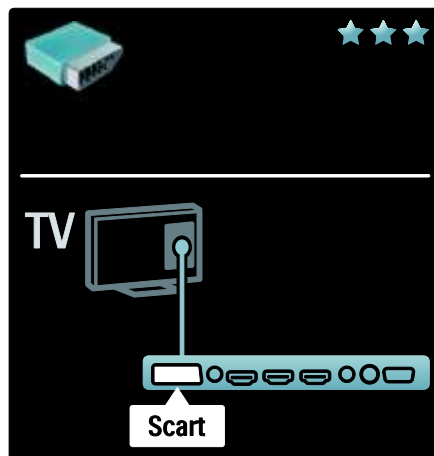


Pregled priključkov televizorja

Hrbtni del

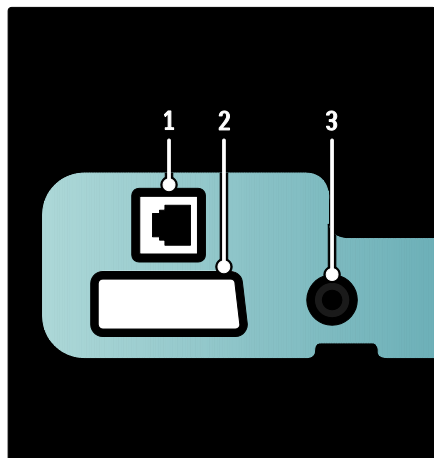


1. **OMREŽJE**: Podatkovni vhod iz omrežja.
2. **EXT 2 (SCART)**: Analogni avdio in video vhod iz analognih ali digitalnih naprav, kot so DVD-predvajalniki ali igralne konzole.
3. **SERV. U.**: Uporablja lahko samo servisno osebje.

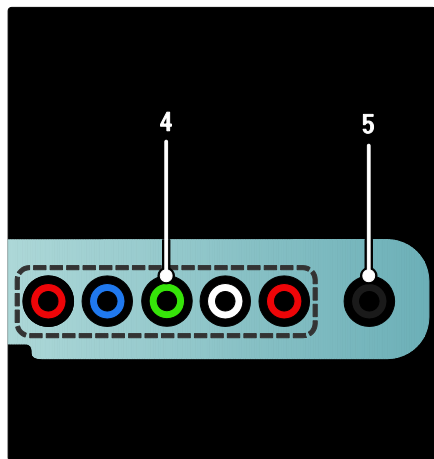


4. **EXT 3 Component (Y Pb Pr)**: Analogni avdio in video vhod iz analognih ali digitalnih naprav, kot so DVD-predvajalniki ali igralne konzole.
5. : Stereo zvočni izhod za slušalke.

Spodnji del

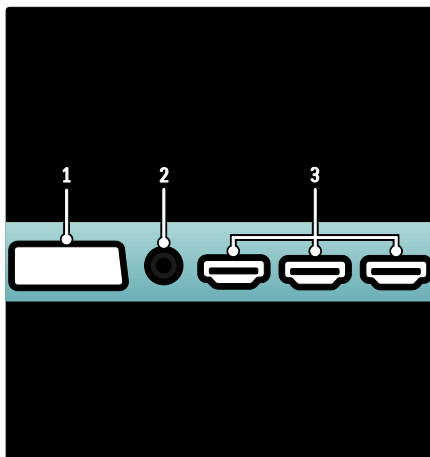


1. **EXT 1 (SCART)**: Analogni avdio in video vhod iz analognih ali digitalnih naprav, kot so DVD-predvajalniki ali igralne konzole.
2. **DIGITAL AUDIO OUT**: Digitalni zvočni izhod za sisteme za domači kino in druge digitalne zvočne sisteme.
3. **HDMI**: Digitalni avdio in video vhod iz digitalnih naprav visoke ločljivosti, kot so predvajalniki Blu-ray.

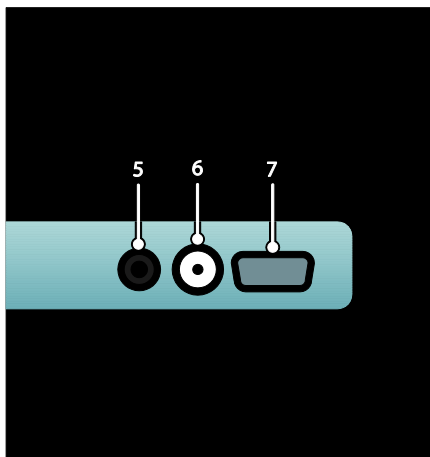


- 4. HDMI ARC:** Poleg običajne povezave HDMI omogoča avdio izhod za naprave, ki so skladne s HDMI ARC, kot je sistem za domači kino.
- 5. AUDIO IN:** Avdio vhod iz računalnika.
- 6. ANTENNA:** Vhodni signal iz antene, kabla ali satelita.
- 7. VGA:** Video vhod iz računalnika.


Stranski del

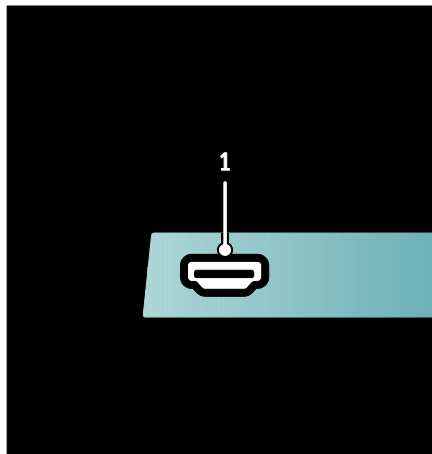

- 1. HDMI:** Digitalni avdio in video vhod iz digitalnih naprav visoke ločljivosti, kot so predvajalniki Blu-ray.

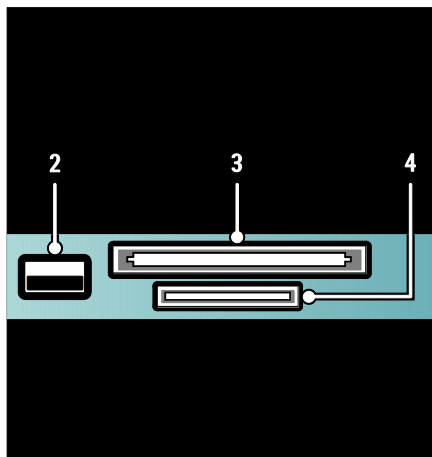

- 2. USB:** Podatkovni vhod iz pomnilniških naprav USB.
- 3. CI (Common Interface):** reža za modul za pogojni dostop (CAM).
- 4. SD CARD:** reža za pomnilniško kartico SD.

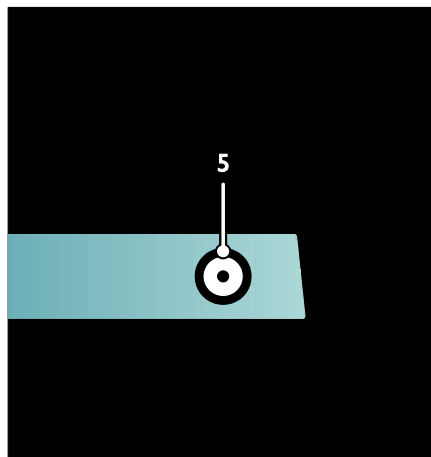


- 5. SAT (DVB-S):** vhodni digitalni signal iz oddaj DVB-S. Na voljo samo pri določenih modelih.

Priključitev naprav


Predvajalnik Blu-ray

S kablom HDMI priključite predvajalnik Blu-ray na priključek HDMI na spodnjem delu televizorja.

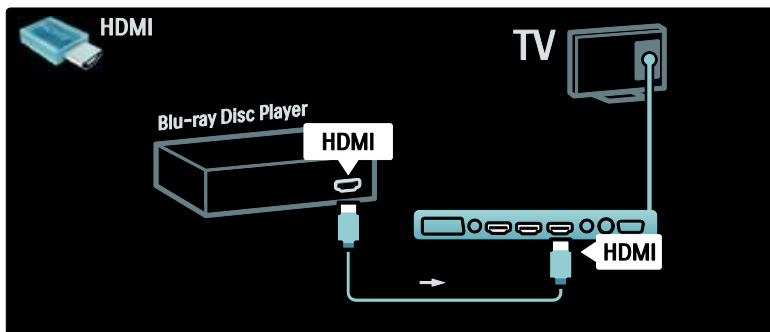


Predvajalnik DVD

Uporabite kabel HDMI za priključitev predvajalnika DVD na priključek HDMI na spodnjem delu televizorja.

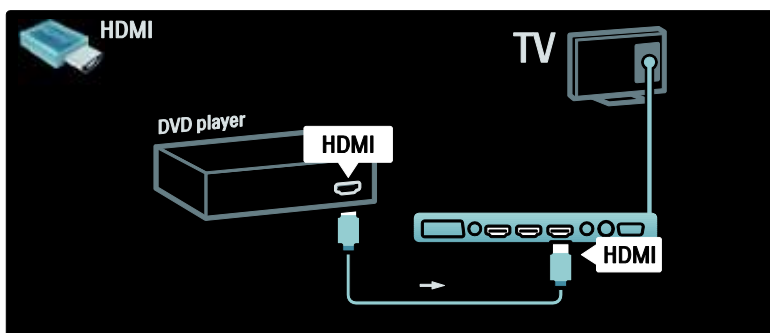


Snemalnik DVD

Najprej z antenskima kabloma anteno priključite na snemalnik DVD in televizor. (SAT je na voljo samo pri določenih modelih)

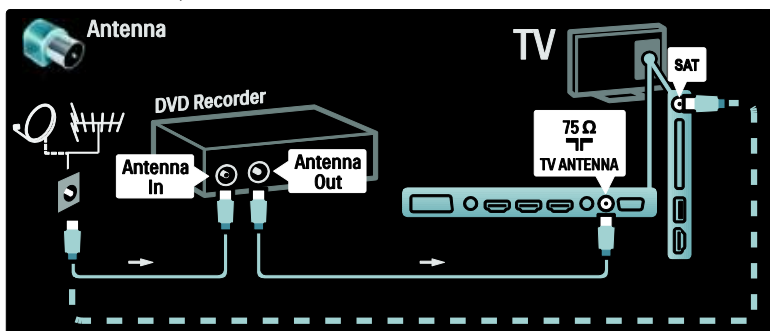


Na koncu uporabite kabel SCART, da priključite snemalnik DVD na priključek SCART na spodnjem delu televizorja.

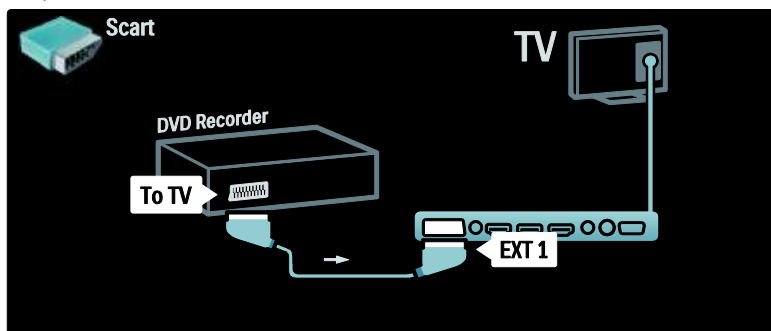


Domači kino

Najprej uporabite kabel HDMI, da napravo priključite na televizor.

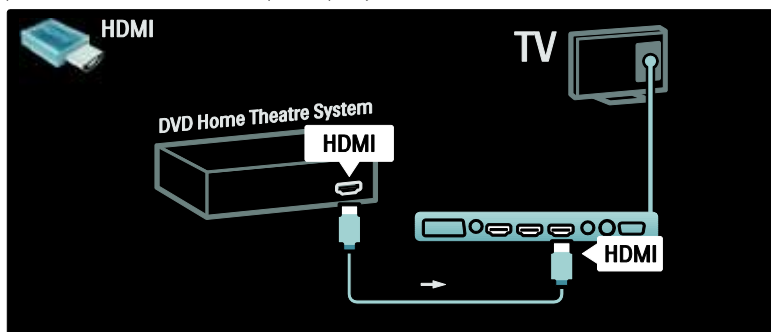

Na koncu pa za priključitev naprave na televizor uporabite digitalni zvočni činč kabel ali analogni zvočni izhod L/D.

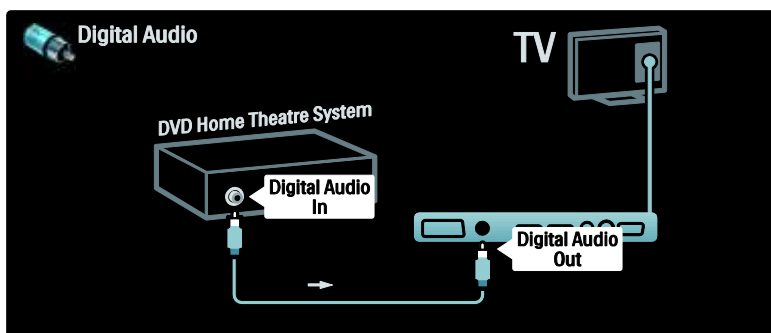

Sinhronizacija slike in zvoka


Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko na večini DVD-sistemov za domači kino nastavite časovni zamik, da se zvok in slika ujemata.

EasyLink


Za samodejni izklop zvočnikov televizorja pri predvajanju vsebine iz sistema za domači kino omogočite funkcijo EasyLink. Več informacij preberite v poglavju **Priključitev televizorja > Uporaba funkcije Philips EasyLink > Konfiguriranje zvočnikov televizorja** (Stran 65).

Digitalni/ satelitski sprejemnik

Najprej z antenskima kabloma anteno priključite na sprejemnik in televizor.

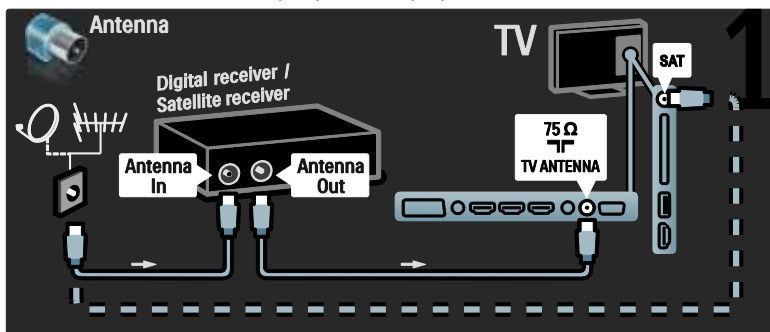


Na koncu s kablom SCART sprejemnik priključite na zadnjo stran televizorja.

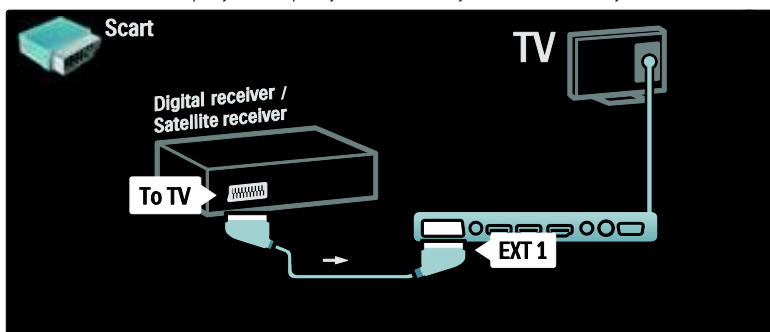


Digitalni sprejemnik in DVD-R


Najprej s tremi antenske kable digitalni sprejemnik in snemalnik DVD povežite s televizorjem.

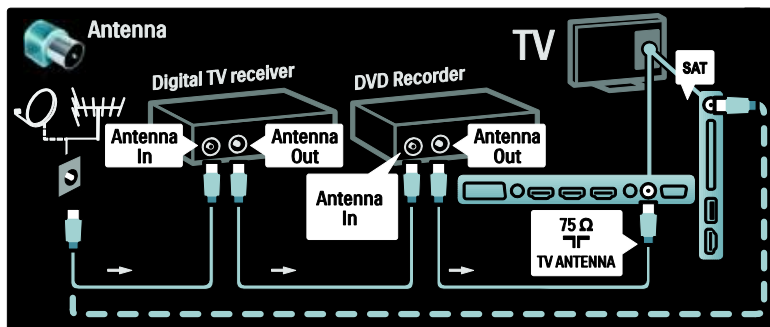

Nato s kablom SCART povežite digitalni sprejemnik in televizor.

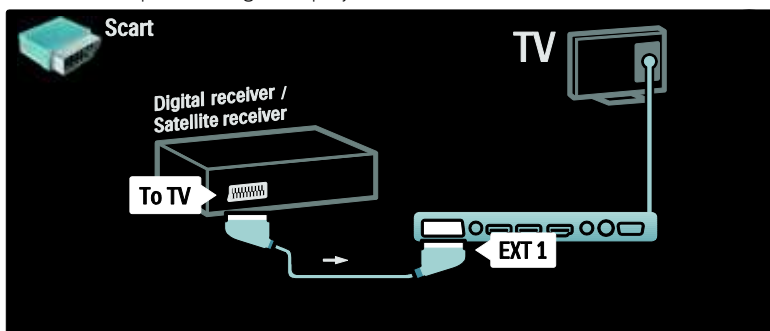


Na koncu uporabite s kabloma SCART povežite dve napravi in televizor.

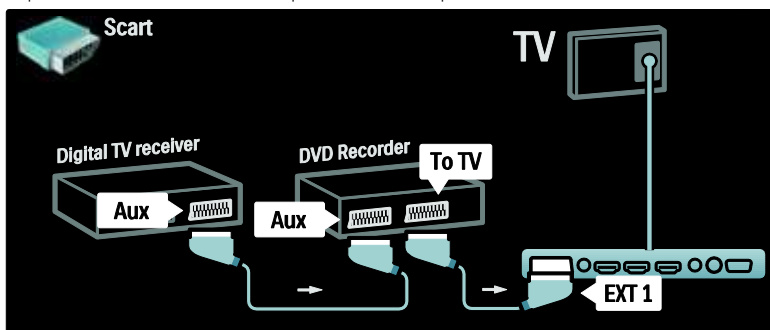


Digitalni sprejemnik, DVD-R in HTS


Najprej s tremi antenskimi kablji povežite napravi in televizor.

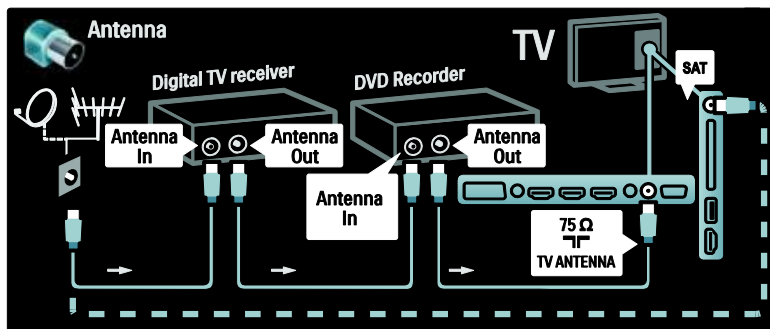


Nato s kabloma SCART povežite digitalni sprejemnik in snemalnik DVD ter snemalnik DVD in televizor.

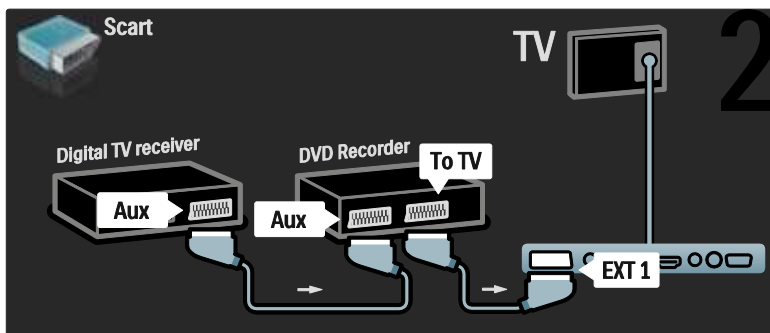

Nato s kablom HDMI povežite sistem za domači kino in televizor.

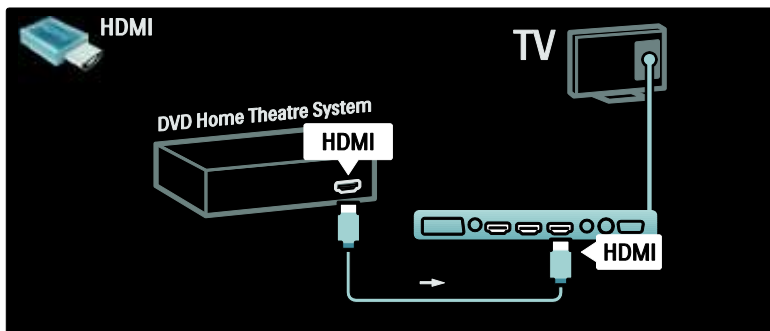


Na koncu z digitalnim avdio činč kablom povežite sistem za domači kino in televizor.

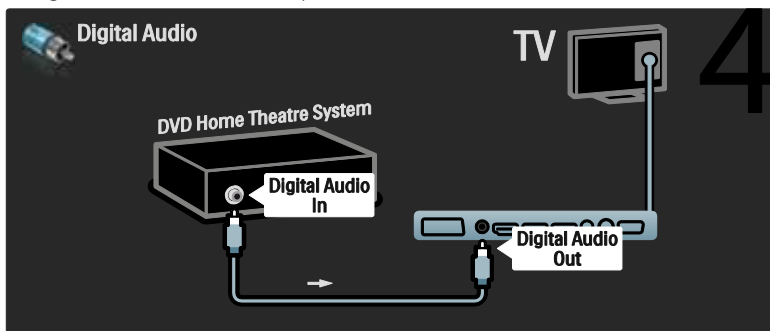


Digitalni sprejemnik HD

Najprej z antenskima kabloma povežite digitalni sprejemnik HD in televizor.

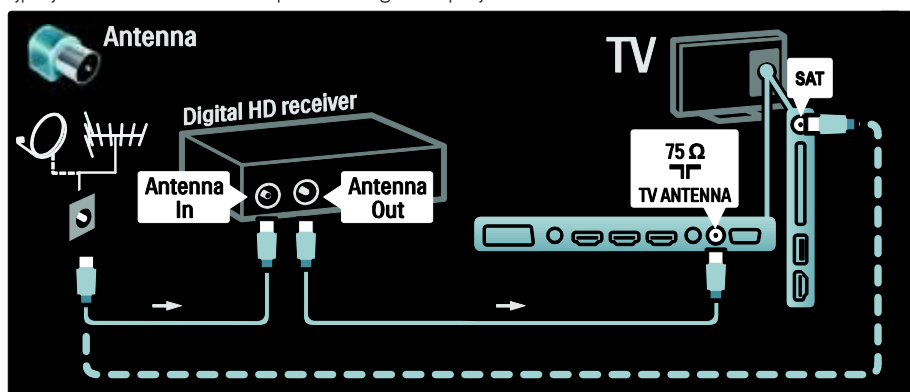

S kablom HDMI povežite digitalni sprejemnik HD in televizor.

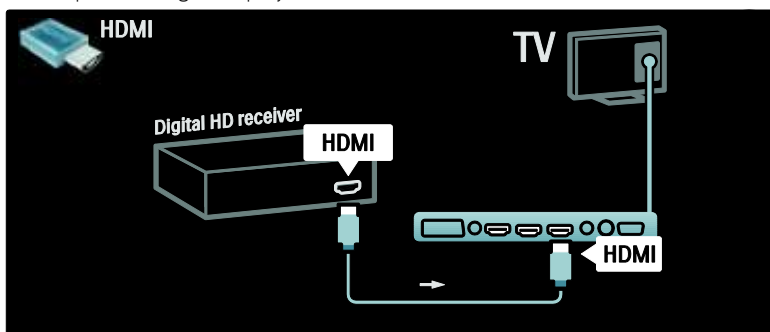

Priključitev več naprav

Igralna konzola


Najpriročnejši priključki za igralno konzolo so na stranskem delu televizorja. Vendar pa ima televizor dodatne priključke tudi na hrbtnem delu.

Najpriročnejši priključki za igralno konzolo so na stranskem delu televizorja.


Omogočanje igralnega načina

Da bi preprečili zaostajanje slike, televizor nastavite na način [Igre].

1. Pritisnite **[OK]**.
2. Izberite **[Smart slika] > [Igre]** in pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **[↵]**, da zaprete meni.

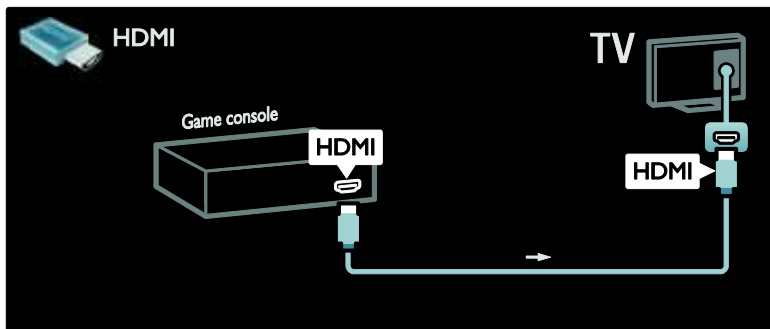


Če ne morete uporabiti stranskega priključka, s kablom HDMI ali EXT2 (YPbPr in Audio L/R) igralno konzolo priključite na hrbtni del televizorja. (Pri nekaterih modelih je EXT2 označen kot EXT3).

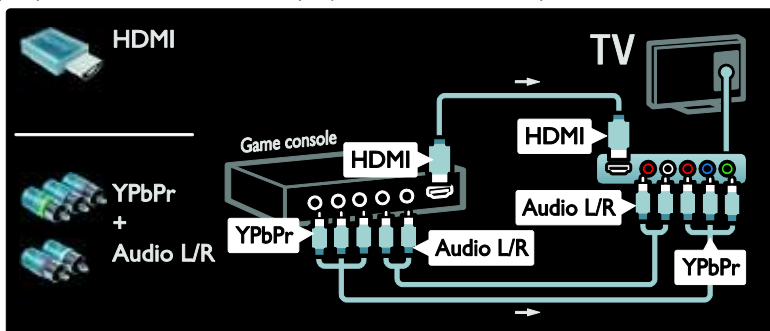


Digitalni fotoaparati

Če si želite ogledati slike v digitalnem fotoaparatu, ga priključite na priključek USB na bočni strani televizorja. Vključite digitalni fotoaparati. Če se vsebina fotoaparata ne prikaže samodejno, boste mogoče morali omogočiti protokol PTP (Picture Transfer Protocol) na fotoaparatu. Navodila si oglejte v uporabniškem priročniku fotoaparata.

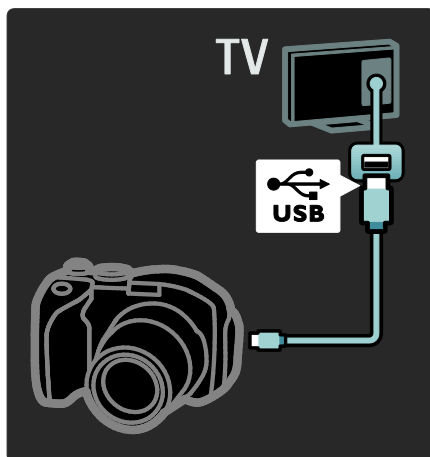


Digitalna videokamera

Najpriročnejši priključek za videokamero je na stranskem delu televizorja.

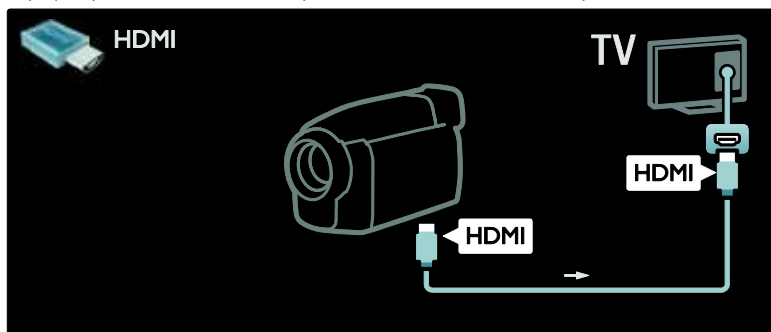


Drugače pa uporabite kabel HDMI ali kompozitni kabel za avdio/video (YPbPr in avdio L/D) in priključite videokamero na zadnji strani televizorja.

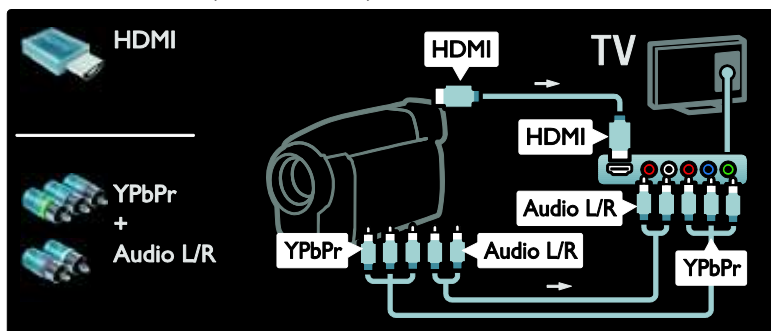

Odkodirnik kanala

Pred uporabo odkodirnika digitalnih kanalov SCART izberite kanal, ki ga želite odkodirati in odkodirnik dodelite priključku SCART.


1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitve]** > **[Nastavitve kanalov]** > **[Odkodirnik]** > **[Kanal]**.

3. Nastavite kanal, ki ga želite odkodirati.
4. Izberite **[Status]** in nato lokacijo odkodirnika.
5. Pritisnite **OK**.


Računalnik

Računalnik priključite z enim od naslednjih kablov:


Kabel HDMI

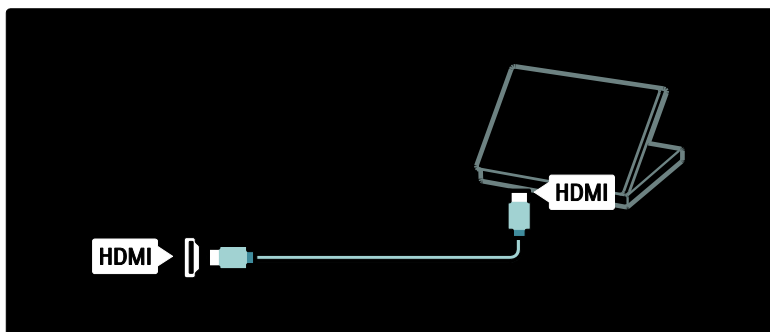


Kabel DVI-HDMI

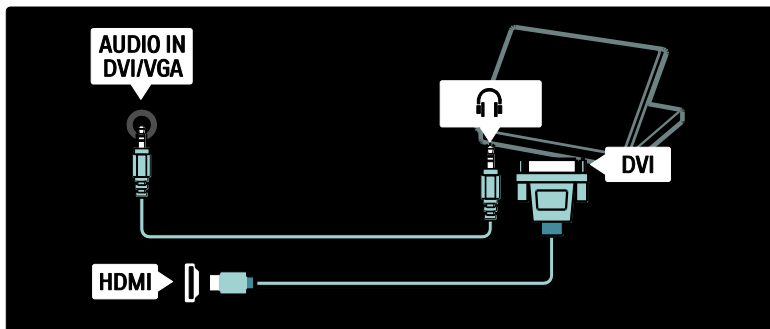

Kabel HDMI in prilagodilnik HDMI-DVI

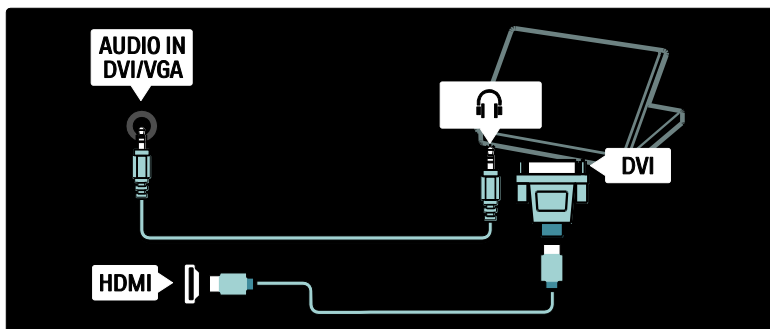

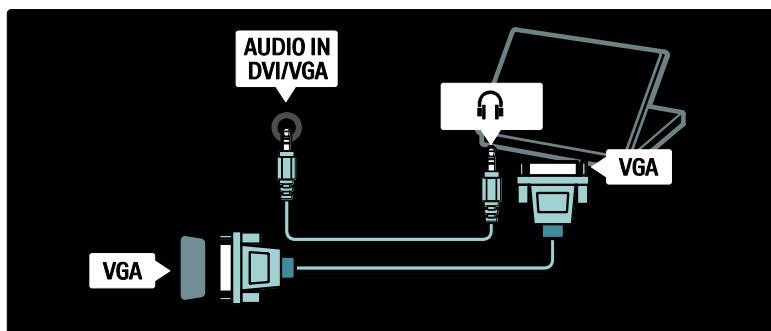

Uporaba možnosti Philips EasyLink

Omogočanje ali onemogočanje možnosti EasyLink

Funkcija Philips EasyLink omogoča različne možnosti za nadzor naprav, ki so priključene s priključkom HDMI. Priključene naprave morajo podpirati standard HDMI-CEC in morajo biti ustrezno konfigurirane, da bo funkcija EasyLink delovala.

Opomba: Funkcija HDMI-CEC se pri drugih blagovnih znamkah drugače imenuje. Nekateri primeri so Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) ali BRAVIA Sync (Sony). Vse blagovne znamke niso popolnoma združljive s funkcijo Philips EasyLink.

Omogočanje ali onemogočanje možnosti EasyLink

Opomba: povezave Philips EasyLink ne omogočite, če je ne nameravate uporabljati.

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitve] > [Nastavitve televizorja] > [EasyLink] > [Vkllop]** ali **[Izklop]** in pritisnite **OK**.


Funkcije možnosti EasyLink

Če je omogočena funkcija Philips EasyLink, so na voljo naslednje funkcije:

Predvajanje z enim dotikom

Pri predvajanju vsebine iz naprave, ki je združljiva s standardom HDMI-CEC, se televizor vklopi iz stanja pripravljenosti in se preklopi na ustrezen vir.

Stanje pripravljenosti z enim dotikom

Ko je televizor priključen na napravo, ki je združljiva s standardom HDMI-CEC, s pritiskom  na daljinskem upravljalniku televizorja vklopite televizor in vse priključene naprave HDMI v stanje pripravljenosti.

Sistemski nadzor zvoka

Ko televizor priključite na primer na sistem za domači kino, ki je združljiv s standardom HDMI-CEC, se bodo zvočniki televizorja samodejno izklopili in zvok s televizorja se bo predvajal na sistemu za domači kino.

Več informacij o nadzoru zvoka sistema in drugih nastavitvah zvočnikov televizorja poiščite v poglavju **Priključitev televizorja > Uporaba funkcije Philips EasyLink > Zvočniki televizorja** (Stran 65).

Daljinski upravljalnik EasyLink


Daljinski upravljalnik EasyLink omogoča nadzor naprav, ki so združljive s standardom HDMI-CEC, z uporabo daljinskega upravljalnika televizorja.

Za omogočanje daljinskega upravljalnika EasyLink si oglejte poglavje **Priključitev televizorja > Uporaba funkcije Philips EasyLink > Omogočanje ali onemogočanje daljinskega upravljalnika EasyLink** (Stran 64).

Povezava Pixel Plus

Priključene naprave Philips EasyLink lahko za videoposnetek uporabijo svojo lastno obdelavo kakovosti slike, preden ga prenesejo v televizor. To lahko moti obdelavo slike televizorja. Omogočite povezavo Pixel Plus, da zavržete obdelavo kakovosti slike priključenih naprav Philips EasyLink.


Omogočanje povezave Pixel Plus

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve televizorja]** > **[EasyLink]** > **[Povezava Pixel Plus]** > **[Vklop]**.
3. Stipko **OK** aktivirajte.

Samodejni premik podnapisov

Samodejni premik podnapisov prikazuje podnapise sistema za domači kino, ki je združljiv z možnostjo Philips EasyLink preko slike na televizorju. Zaradi tega je slika raztegnjena po celotnem zaslonu televizorja in ni treba ustvariti posebnega roba za podnapise na dnu zaslona.

Omogočanje samodejnega premika podnapisov

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve televizorja]** > **[EasyLink]** > **[Samodejni premik podnapisov]**.
3. Izberite **[Vklop]** in pritisnite **OK**, da funkcijo vklopite.

Način Samo zvok

Način Samo zvok omogoča predvajanje zvoka iz priključene naprave Philips EasyLink na zvočnikih televizorja, ko je televizor v stanju pripravljenosti.


Pritisnite , da začnete sprejemati zvok iz priključene naprave Philips EasyLink.

Če je na voljo, se omogoči način Samo zvok. Na televizorju potrdite poziv za omogočitev načina Samo zvok.




- Predvajanje zvoka upravljajte z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Omogočanje ali onemogočanje daljinskega upravljalnika EasyLink

Pozor: To je napredna nastavev. Preverite, ali vse priključene naprave, ki so združljive s standardom HDMI-CEC, podpirajo to nastavev. Naprave, ki ne podpirajo te nastavitve, se ne bodo odzivale na ukaze daljinskega upravljalnika televizorja.





1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve televizorja]** > **[EasyLink]** > **[Daljinski upravljalnik EasyLink]** > **[Vklop]** ali **[Izklop]**.
3. S tipko **OK** aktivirajte.

Opomba:

- Če ne morete zapreti menija priključene naprave, pritisnite .
- Če želite preklopiti nazaj na upravljanje televizorja, pritisnite  in izberite **[Gledanje televizije]**.
- Za upravljanje druge naprave pritisnite  in izberite napravo iz glavnega menija.
- Povzetek gumbov EasyLink, ki jih lahko uporabljate z daljinskim upravljalnikom televizorja, je na voljo v poglavju **Priključitev televizorja > Uporaba funkcije Philips EasyLink > Gumbi EasyLink** (Stran 64).

Tipke možnosti EasyLink



Upravljajte naprave, ki so združljive s standardom HDMI-CEC, z naslednjimi gumbi na daljinskem upravljalniku televizorja.

- **OK:** Začne, zaustavi in nadaljuje predvajanje na priključeni napravi. Tudi aktivira izbiro ali odpre meni naprave.
-  (**Prejšnji**) /  (**Naslednji**): Vsebinsko priključene naprave previja nazaj in naprej.
- **Številske tipke:** Če je povezava EasyLink omogočena, izbere naslov, poglavje ali skladbo.
-  (**Options**): Prikaže meni priključene naprave. Če pritisnete , se prikaže meni televizorja.

- **(Stanje pripravljenosti):** Pritisnite in omogočite preklap v stanje pripravljenosti z enim dotikom. S to funkcijo televizor in priključeno napravo preklopite v stanje pripravljenosti.

Drugi gumbi EasyLink so na voljo prek daljinskega upravljalnika na zaslonu (OSRC).


Dostop do daljinskega upravljalnika na zaslonu

1. Med gledanjem priključene naprave pritisnite .
2. Izberite **[Pokaži daljinski upravljalnik]** in pritisnite **OK**.
3. S pomočjo **tipkami za krmarjenje** in **OK** izberite in uporabite gumb na zaslonu.
4. Pritisnite , da zaprete meni.

Konfiguriranje zvočnikov televizorja

Običajno priključite televizor na napravo, ki je združljiva s standardom HDMI-CEC (na primer sistem za domači kino), z uporabo kabla HDMI za sliko in digitalnega audio kabla za zvok. Zvok televizorja lahko predvajate samo po kablu HDMI, če sta televizor in naprava združljiva s HDMI ARC (oglejte si poglavje **Priključitev televizorja > Uporaba funkcije Philips EasyLink > Uporaba HDMI ARC** (Stran 65)).


Konfiguriranje zvočnikov televizorja

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve televizorja]** > **[EasyLink]** > **[Zvočniki televizorja]**.
3. Izberite eno izmed naslednjih možnosti in nato pritisnite **OK**:
 - **[Izklop]:** Izklopite zvočnike televizorja.
 - **[Vkllop]:** Vkllopite zvočnike televizorja.
 - **[EasyLink]:** Zvok televizorja se še naprej predvaja na zvočnikih televizorja. V meniju vrstice z izkušnjami preklopite zvok televizorja na priključeno zvočno napravo HDMI-CEC.
 - **[Samod. vklop EasyLink]:** Samodejni izklop zvočnikov televizorja in prenašanje zvoka televizorja v priključeno zvočno napravo HDMI-CEC.

Preklop zvoka televizorja v meniju vrstice z izkušnjami

Če je izbrana možnost **[EasyLink]** ali

[Samod. vklop EasyLink], odprite meni z izkušnjami in vklopite zvok televizorja.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .


2. Izberite **[Zvočniki]** in pritisnite **OK**.

3. Izberite eno izmed naslednjih možnosti in nato pritisnite **OK**:

- **[TV]:** Privzeto vklopljeno. Predvaja zvok televizorja na zvočnikih televizorja, dokler priključena zvočna naprava HDMI-CEC ne preklopi na nadzor zvoka sistema. Takrat se zvok televizorja predvaja s priključeno napravo.
- **[Ojačevalnik]:** Predvaja zvok prek priključene naprave HDMI-CEC. Če na napravi ni omogočen nadzor zvoka sistema in je izbrana možnost **[EasyLink]**, bo zvok še naprej predvajan prek zvočnikov televizorja. Če je omogočena možnost **[Samod. vklop EasyLink]**, bo televizor pozval napravo, da preklopi na nadzor zvoka sistema.

Uporaba možnosti HDMI ARC

Priključek HDMI 1 je skladen z zvočnim povratnim kanalom (ARC) HDMI. Uporabite ga za digitalni avdio izhod za sistem za domači kino HDMI.

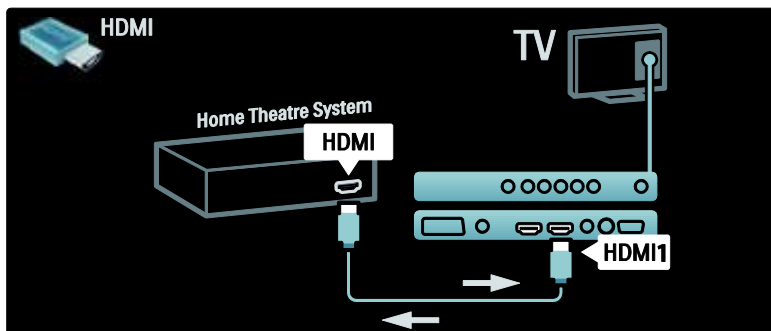


Funkcija HDMI ARC omogoča uporabo možnosti Philips EasyLink za neposredno predvajanje zvoka televizorja prek priključene naprave brez dodatnega digitalnega avdio kabla.


Poskrbite, da je naprava združljiva s standardoma HDMI-CEC in ARC in da sta televizor ter naprava povezana s kablom HDMI in priključoma HDMI ARC.

Omogočanje ali onemogočanje možnosti HDMI ARC

Opomba: Če omogočite možnost HDMI ARC, bo naprava samodejno dodana v glavni meni.

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev] > [Nastavitve televizorja] > [EasyLink] > [HDMI 1 - ARC] > [Vklop]** ali **[Izklop]**.
3. S tipko **OK** aktivirajte.

- Ta televizor podpira CI in CI+. CI+ ponudnikom storitev omogoča, da nudijo vrhunske digitalne programe HD z visoko stopnjo zaščite pred kopiranjem.
- Preberite navodila TV-operaterja za vstavljanje kartice v modul za pogojni dostop.

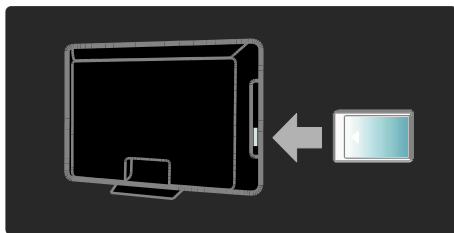

1. Izklopite televizor.
2. V skladu z navodili modul CAM vstavite v standardni vmesnik na bočni strani televizorja.
3. Modul CAM potisnite do konca in počakajte, da se aktivira. To lahko traja nekaj minut. Modula CAM med uporabo ne odstranite iz reže, ker bodo digitalne storitve izklopljene.


Uporaba modula CAM

Vstavljanje in vklop modula CAM

Pozor: sledite spodnjim navodilom. Če modul za pogojni dostop (CAM) vstavite nepravilno, lahko poškodujete modul CAM in televizor.

Opombe:

Dostop do storitev CAM

1. Ko modul CAM vstavite in ga aktivirate, pritisnite .
2. Izberite **[Splošni vmesnik]** in pritisnite **OK**.
3. Izberite ponudnika modula CAM in pritisnite **OK**.

Gledanje storitve z modulom CAM

Če je modul CAM vstavljen in je naročnina plačana, televizor prikazuje program ponudnika digitalnih TV-storitev. Aplikacije, funkcije, vsebina in sporočila na zaslonu se razlikujejo glede na storitev CAM.

Vstavljanje kartice SD

Velikost pomnilnika

Če želite prenesti izposojene filme iz storitve Net TV, v režo za kartico SD televizorja vstavite kartico SD. Ko je kartica formatirana, jo trajno pustite v reži.

Velikost pomnilnika SD

Uporabite prazno pomnilniško kartico SD. Zmogljivost kartice SD mora biti vsaj 4 GB. Za videoposnetke visoke ločljivosti uporabite pomnilniško kartico SD z zmogljivostjo vsaj 8 GB.

Pozor: upoštevajte navodila v poglavju

Priključitev televizorja > Vstavljanje kartice SD > Vstavljanje in formatiranje (Stran 67).

Če kartico SD vstavite nepravilno, jo lahko poškodujete. Vsa vsebina na kartici SD bo izbrisana, preden prenesete izposojene filme.

Opomba: televizor ima standardno režo za kartico SD, ki se uporablja samo za videoteko.


1. Vključite televizor.

2. Preden vstavite pomnilniško kartico SD, iz televizorja odstranite modul za pogojni dostop.

3. Pomnilniško kartico SD v režo za kartico SD vstavite tako, da je sprednja oznaka obrnjena navzven. Televizor samodejno začne s formatiranjem.

4. Kartico SD trajno pustite v reži.

Vstavljanje in formatiranje

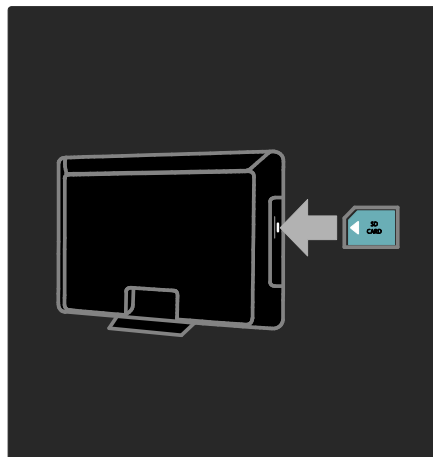

6 Odpravljanje težav

Stik z nami

Če težave ne morete odpraviti, preberite odgovore na pogosta vprašanja na spletnem mestu www.philips.com/support.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na Philipsovo službo za pomoč uporabnikom v vaši državi, ki je navedena v letaku, ki je priložen izdelku.

Preden se obrnete na Philips, zabeležite model in serijsko številko televizorja. Te številke so natisnjene na hrbtnem delu televizorja in na embalaži.

Opozorilo: televizorja ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude poškodbe, nepopravljivo škodo televizorja ali razveljavite garancijo.

Splošne težave s televizorjem

Televizor se ne vklopi:

- Napajalni kabel izklopite iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto, nato napajalni kabel znova priključite v vtičnico.
- Preverite, ali je napajalni kabel čvrsto priključen.
- Preverite, ali je **stikalo za vklop/izklop** na spodnji/hrbteni strani televizorja vklopljeno.

Televizor se po vklopu ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk stranskih tipk

Televizor potrebuje za zagon nekaj časa. V tem času se televizor ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk stranskih tipk. To je povsem normalno.

Indikator pripravljenosti na televizorju utripa v rdeči barvi:

Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Preden napajalni kabel znova priključite v električno vtičnico, počakajte, da se televizor ohladi. Če se utripanje nadaljuje, se obrnite na Philipsovo službo za pomoč strankam.

Pozabili ste kodo za odklepanje televizorja:

Vpišite »8888«.

TV-meni je v napačnem jeziku:

Izberite želeni jezik menija televizorja.

Več informacij si oglejte v poglavju

Nastavitve televizorja > Spremembe


jezikovnih nastavitev > Jezik menija (glejte "Jezik menija" na strani 42).

Pri vklopu, izklopu ali preklopu televizorja v stanje pripravljenosti se iz ohišja aparata sliši pokajoč zvok:

Ni treba storiti ničesar. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje televizorja, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, se prikaže zagonski zaslon, nato pa se televizor vrne v stanje pripravljenosti.

To je običajno. Zagonski zaslon se pojavi vsakič, ko televizor izklopite z električnega napajanja in ga nato znova priključite.

Če televizor želite vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite  na daljinskem upravljalniku ali katerokoli tipko na bočni strani televizorja.

Težave s TV-kanali

Predhodno nameščeni kanali niso prikazani na seznamu kanalov:

Preverite, ali ste izbrali ustrezen seznam kanalov.

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni kanal:

Preverite, ali televizor podpira sistem DVB-T, DVB-C ali DVB-S, ki se uporablja v vaši državi. Oglejte si seznam držav na hrbtnem delu televizorja.

Težave s sliko

Televizor je vklopljen, vendar ni slike oziroma slika je popačena:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena na televizor.
- Preverite, ali ste kot vir televizorja izbrali ustrezno napravo.
- Preverite, ali je zunanja naprava ali vir pravilno priključen.

Televizor predvaja zvok, slike pa ne:

Preverite nastavitve slike.

Televizor sprejema slab signal iz antenskega priključka:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena na televizor.
- Zvočniki, neozemljene avdio naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskušajte izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od televizorja.
- Če je sprejem slab le na enem kanalu, ta kanal natančno nastavite.

Slika s priključenih naprav je slabe kakovosti:

- Preverite, ali so naprave pravilno priključene.
- Preverite nastavitve slike.

Televizor ni shranil nastavitve slike:

Preverite, ali je lokacija televizorja nastavljena na dom. V domačem načinu delovanja lahko nastavitve spreminjate in shranjujete.

Slika ne ustreza velikost zaslona, je prevelika ali premajhna:

Spremenite format slike.

Položaj slike je napačen:

Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni signal naprave.

TV-kanal je kodiran:

Za dostop do vsebine boste morda morali uporabiti modul za pogojni dostop (CAM – Conditional Access Module). Obmite se na svojega TV-operaterja.

Na zaslonu televizorja se pojavi napis v obliki "e-nalepke", ki prikazuje informacije: TV je v načinu [Trgovina]. Če želite odstraniti e-nalepko, nastavite televizor na način [Domače okolje] in nato ponovno vklopite televizor. Več informacij si oglejte v delu **Nastavitev televizorja > Sprememba drugih nastavitvev > Lokacija televizorja** (Stran 47).

Računalniška slika na televizorju ni stabilna:

- Preverite, ali vaš računalnik uporablja podprto ločljivost in frekvenco osveževanja zaslona.
- Izberite neprilagojeni format slike na televizorju .

Težave z zvokom

Televizor predvaja sliko, zvoka pa ne:

Če televizor ne zazna avdio signala, samodejno izklopi zvok in ne javi napake v delovanju.

- Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni.
- Preverite, da glasnost ni nastavljena na 0.
- Preverite, da zvok ni izklopljen.
- Preverite, ali so zvočniki v meniju televizorja za določanje nastavitve zvoka vklopljeni.
- Preverite, ali je zvočni izhod televizorja priključen na zvočni vhod naprave za domači kino, ki podpira standard HDMI CEC oz. je skladna s tehnologijo EasyLink. Iz zvočnikov sistema za domači kino bi morali slišati zvok.

Televizor predvaja sliko, zvok pa je slabe kakovosti:

Preverite nastavitve zvoka.

Televizor predvaja sliko, zvok pa oddaja samo en zvočnik:

Preverite, ali je ravnotežje zvoka nastavljeno na srednjo vrednost.

Težave pri povezavi HDMI

Pri priključevanju naprav HDMI prihaja do težav:

- Upoštevajte, da lahko podpora standardu HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) podaljša čas, ki je potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu televizorja.
- Če televizor ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.
- Če uporabljate adapter HDMI-DVI ali kabel HDMI-DVI, preverite, ali je dodatni avdio kabel priključen na vhod AUDIO L/R ali AUDIO IN (samo mini vtič).

Sistema EasyLink ne morete uporabljati:

Preverite, ali je vaša naprava HDMI skladna s protokolom HDMI-CEC. Sistem EasyLink deluje le z napravami, ki so skladne s protokolom HDMI-CEC.

Zvočna naprava, ki podpira standard HDMI CEC, je priključena na televizor, ki ob povečanju ali zmanjšanju glasnosti oz. ob popolnem izklopu zvoka na zaslonu ne prikaže ikone za glasnost ali izklop.

Če je priključena naprava, ki podpira standard HDMI CEC, je to običajno delovanje aparata.

Težave pri povezavi USB

Vsebinska naprava USB se ne prikaže:

- Preverite, ali je pomnilnik USB skladen razredom za pomnilniške naprave, kot je opisano v dokumentaciji pomnilnika.
- Preverite, ali je pomnilnik USB združljiv s televizorjem.
- Preverite, ali televizor podpira uporabljene oblike zapisov zvočnih in slikovnih datotek.

Zvočne in slikovne datoteke se ne prikažejo oziroma se ne predvajajo tekoče. Hitrost prenosa podatkov, ki jo omogoča pomnilnik USB, morda omejuje hitrost prenosa podatkov v televizor, kar povzroča nizko kakovost predvajanja.

Težave z omrežno povezavo

(Samo za določene modele.)

Storitev Net TV ne deluje

Če je povezava z usmerjevalnikom pravilno vzpostavljena, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.

Brskanje po računalniku ali dostop do storitve Net TV deluje počasi.

Preberite več o hitrosti prenosa in drugih dejavnikih, ki vplivajo na kakovost signala, v uporabniškem priročniku usmerjevalnika. Za usmerjevalnik potrebujete hitro internetno povezavo.

7 Tehnični podatki

Pregled

Pridružujemo si pravico do sprememb informacij o izdelku brez vnaprejšnjega obvestila. Podrobne informacije o izdelku si oglejte na spletnem mestu www.philips.com/support.

Napajanje in sprejem

Napajanje

- Električno omrežje: AC 220–240V~, 50–60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,15 W
- Temperatura okolja: 5–40 stopinj Celzija
- Porabo energije si oglejte v specifikacijah izdelka na naslovu (<http://www.philips.com/support>).

Sprejem

- Vhod za anteno: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- TV-sistem: DVB COFDM 2K/8K,
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Digitalna televizija: MPEG-4, DVB-T (zemeljski), DVB-C (kabelski), DVB-S* (satelitski), MHP (večpredstavna domača platforma - na voljo samo v Italiji).
- Območja kanalnika: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

Na voljo samo pri določenih modelih.

- Razmerje med višino in širino: široki zaslon 16:9
- Ločljivost zaslona: 1920 × 1080p, 100 Hz
- Izboljšava slike Pixel Precise HD
- Obdelava 1080p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz
- 100 Hz LCD

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 24 W
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Ojačitev zvoka Dynamic Bass
- Mono/Stereo/NICAM

Ločljivosti zaslona

Računalniški formati – HDMI

(Ločljivost – hitrost osveževanja)

640 × 480 – 60 Hz
 800 × 600 – 60 Hz
 1024 × 768 – 60 Hz
 1360 × 768 – 60 Hz
 1280 × 1024 – 60 Hz
 1600 × 1200 – 60 Hz
 1920 × 1080 – 60 Hz

Računalniški formati – VGA

(Ločljivost – hitrost osveževanja)

640 × 480 – 60 Hz
 800 × 600 – 60 Hz
 1024 × 768 – 60 Hz
 1360 × 768 – 60 Hz
 1280 × 1024 – 60 Hz
 1600 × 1200 – 60 Hz
 1920 × 1080 – 60 Hz

Video formati

(Ločljivost – hitrost osveževanja)

480i – 60 Hz
 480p – 60 Hz
 576i – 50 Hz
 576p – 50 Hz
 720p – 50 Hz, 60 Hz
 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Zaslon in zvok

Slika/zaslon

- Vrsta zaslona: LCD polne visoke ločljivosti W-UXGA
- Velikost diagonale:
 - 81 cm / 32 palcev
 - 94 cm / 37 palcev
 - 107 cm / 42 palcev
 - 117 cm / 46 palcev

Večpredstavnost

Podprte večpredstavnostne povezave

- USB (format FAT ali DOS; skladen z razredom za pomnilniške naprave)
- Reža za kartice SD
- Ethernet UTP5

Podprte slikovne datoteke

- JPEG (*.jpg)

Podprte zvočne/video datoteke*

AVI (*.avi):

video: MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP

avdio: MPEG Layer 2/3, AC3

MPEG (*.mpg, *.mpeg, *.vob):

video: MPEG-1, MPEG-2

MPEG (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob):

avdio: MPEG-1 Layer 2, MPEG-1 Layer 3, LPCM, AC3

MPEG-4 (*.mp4):

video: MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF, L4-HD)

avdio: AAC-LC, HE-AAC

Imena večpredstavnostnih datotek ne smejo biti daljša od 128 znakov.

Podprte zvočne/video datoteke*

WMV (*.wmv):

video: WMV9/VC1

WMA (*.wma):

avdio: WMA (v2 do v9.2)

MKV (*.mkv):

video: H.264

avdio: HE-AAC, AC3

Imena večpredstavnostnih datotek ne smejo biti daljša od 128 znakov.

Podprta programska oprema za predstavnostne strežnike, združljiva s standardom DLNA

- Windows Media Player (za Microsoft Windows)
- Twonky Media (za Microsoft Windows in Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (za Microsoft Windows)
- TVersity (za Microsoft Windows)
- Nero MediaHome

- DiXiM (za Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (za Microsoft Windows)
- Fuppes (za Linux)
- uShare (za Linux)

Podprte zvočne/video datoteke DLNA

WMV (*.wmv):

video: WMV9/VC1

MPEG (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob):

avdio: MPEG-1 Layer 2, MPEG-1 Layer 3, LPCM, AC3

MPEG-4 (*.mp4):

video: MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF),

MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD)

avdio: AAC-LC, HE-AAC

MKV (*.mkv):

video: H.264

avdio: HE-ACC, AC3

Povezljivost

Hrbtni del

- EXT 2: SCART (RGB/CVBS)
- EXT 3: komponentni (Y Pb Pr), avdio L/D
- Slušalke: stereo mini vtič 3,5 mm
- SERV.U: storitvena vrata
- Omrežje: Ethernet

Spodnji del

- EXT 1: SCART (RGB/CVBS)
- HDMI(1) ARC: zvočni povratni kanal HDMI
- HDMI(2)/(3): HDMI
- DIGITAL AUDIO OUT: koaksialni
- AUDIO IN: stereo mini vtič DVI/VGA, 3,5 mm
- Antena: 75-ohmski koaksialni
- VGA: vhod za računalnik

Stranski del

- HDMI
- USB
- Kartica SD
- Standardni vmesnik: CI
- SAT (DVB-S): na voljo samo pri določenih modelih.

Dimenzije


Opomba: dimenzije in teže so samo približne. Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.

Legenda za velikosti televizorjev je naslednja:


S pomočjo legende zabeležite velikost televizorja (s stojalom in brez njega).

() : 81 cm / 32-palčni TV
 { } : 94 cm / 37-palčni TV
 [] : 107 cm / 42-palčni TV
 (()) : 117 cm / 46-palčni TV


Zabeležite velikost, ki ustreza vašemu televizorju. Nato se pomaknite na naslednjo stran, da si ogledate legendo.

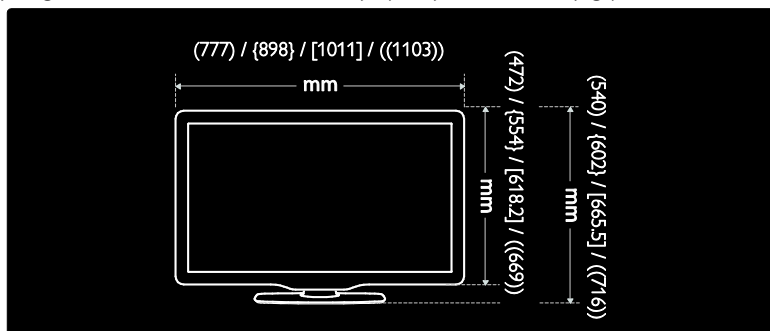


S pomočjo legende zabeležite debelino televizorja (s stojalom in brez njega).

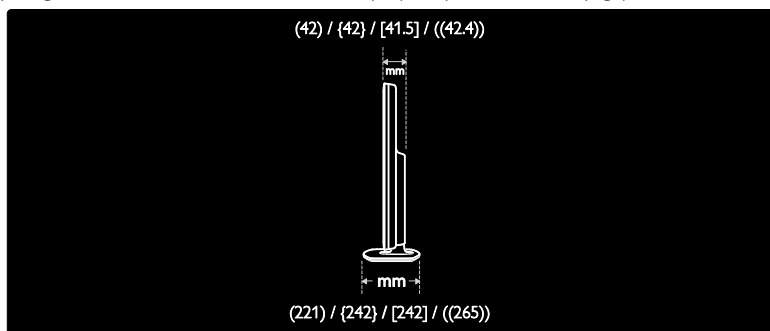

S pomočjo legende zabeležite težo televizorja s stojalom.

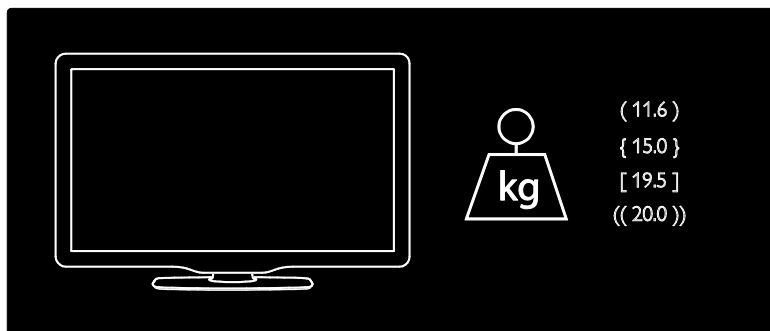

S pomočjo legende zabeležite težo televizorja brez stojala.

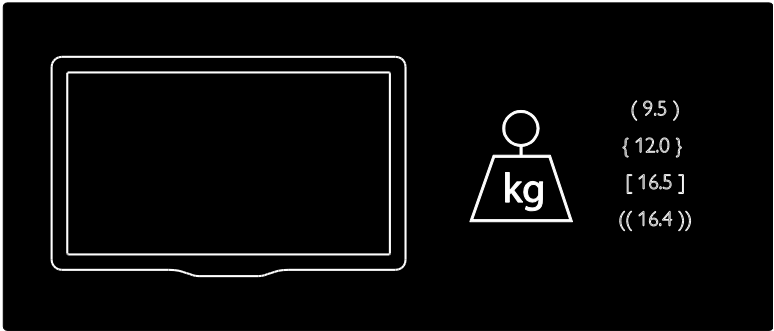

UMv 3139 137 03933 - 20100708

8 Kazalo

A

- Ambilight - 14
- Ambilight, hitrost odziva - 24
- Ambilight, vklop - 23

C

- CAM, omogočitev - 66
- CAM, vstavljanje - 66

D

- daljnjski upravljalnik, na zaslonu - 18
- daljnjski upravljalnik, pregled - 16
- daljnjski upravljalnik, uporaba - 18
- dekodirnik - 62
- digitalna televizija - 14
- digitalni kanali, podnapisi - 33
- digitalni kanali, pregled - 14
- digitalni radio - 35
- dimenzije - 73
- domači način delovanja - 47

E

- EasyLink, funkcije - 63
- EasyLink, gumbi - 64
- EasyLink, omogočitev - 63
- EasyLink, upravljanje več naprav z enim daljnjskim upravljalnikom - 64
- EasyLink, zvočniki televizorja - 65
- EPG, meni - 31
- EPG, omogočanje - 31
- EPG, pregled - 31

F

- format slike - 22

G

- glasnost, nemo - 22
- glasnost, prilagoditev - 21
- glavni meni - 19
- gumbi, stranski - 16

I

- informacije, na zaslonu - 15
- informacije, v internetu - 15
- izklop zvočnikov TV-sprejemnika - 22

J

- jezik avdia - 41
- jezik, drugi - 41
- jezik, meni - 42

K

- kanali, namestitvev (ročno) - 40
- kanali, namestitvev (samodejno) - 40
- kanali, posodabljanje - 39
- kanali, preimenovanje - 39
- kanali, preureditev - 38
- kanali, priključeni - 31
- kanali, skrivanje ali prikaz - 39
- kartica SD - 27, 67
- kartica SD, velikost pomnilnika - 67
- ključavnica Kensington - 12
- konec uporabe - 11

L

- ločljivost zaslona - 71
- lokacija, doma ali v trgovini - 47

M

- meni z možnostmi - 20
- meni, brskanje - 19
- meni, dodaj napravo - 20
- meni, glavni - 19

meni, jezik - 42
meni, možnosti - 20
meni, nastavitve - 20
meni, seznam kanalov - 20

N

namestitev kanalov (ročno) - 40
namestitev kanalov (samodejno) - 40
namestitev televizorja - 13
naprave, dodajanje - 23
naprave, ogled - 23
Nastavitve funkcije Ambilight - 23
nastavitve računalniškega omrežja - 44
nastavitve slike - 37
nastavitve zvoka - 38
nastavitve, pomočnik - 37
nastavitve, slika - 37
nastavitve, zvok - 38
nega - 11
nega zaslona - 11
Net TV, brisanje zgodovine - 27
Net TV, brskanje - 26
Net TV, spletna TV - 29

O

okolju prijazno, nastavitve - 11
okolju prijazno, pregled - 11
osebe s prizadetim vidom - 36
osebni računalnik, priključitev - 62
otroška ključavnica, pregled - 32
otroška ključavnica, starostna ocena - 32

P

pametna kartica - 66
pametna slika - 22
pametni zvok - 22
podnapisi, analogni - 32
podnapisi, digitalni - 32

podnapisi, jezik - 33, 41
predstavitve - 38
preimenovanje kanalov - 39
priključevanje, USB - 33
priključitev naprave - 50
priključitev, napajanje - 50
priključitev, odkodirnik kanalov - 62
priključitev, osebni računalnik - 62
priključki na hrbtnem delu - 52
priključki na spodnjem delu - 52
priključki, hrbtna stran - 52
priključki, spodaj - 52
priključki, stranski - 53
pripomočki - 28
pripomočki, dodajanje/odstranjevanje - 29
pripravljenost - 21
privzete nastavitve - 38
prizadevanja za varovanje okolja - 11
programska oprema, digitalna posodobitev - 47
programska oprema, internetna posodobitev - 47
programska oprema, različica - 47

R

računalniško omrežje, predstavnostni strežnik - 44
računalniško omrežje, žično - 43
reciklaža - 11
registracija izdelka - 9

S

Scenea, nalaganje slike - 35
Scenea, omogočanje - 35
seznam kanalov - 20
seznam priljubljenih, dodajanje - 31
seznam priljubljenih, izbiranje - 31
Skupni vmesnik - 66

slušno prizadeti - 35
 spalni časovnik - 32
 specifikacije - 71
 spletne strani - 26
 spreminjanje vrstnega reda kanalov - 38
 starostna ocena - 32
 stranski priključki - 53

T

tehnične specifikacije - 71
 teletekst 2.5 - 31
 teletekst, digitalno besedilo - 30
 teletekst, dvojni zaslon - 30
 teletekst, iskanje - 30
 teletekst, jezik - 41
 teletekst, meni - 30
 teletekst, omogočanje - 30
 teletekst, odstrani - 30
 tovarniške nastavitve - 38
 trgovinski način delovanja - 47

U

univerzalni dostop, omogočanje - 35
 ura - 46
 uskladitev zvoka in slike - 46

V

varnost - 9
 večpredstavnost, predvajanje datotek - 33
 Videoteka, formatiranje kartice SD - 67
 Videoteka, izposoja filmov - 27
 vklop/izklop - 71
 vzpostavitev povezave, računalniško omrežje
 - 42

