

הוראות הפעלה

55OLED855
65OLED855

PHILIPS

10.1	- התחלת האינטרנט	37
10.2	- אפשרויות באינטרנט	37
11	- תפריט מהיר	38
12	- סמל המכשיר	39
12.1	- מעבר למכשיר	39
12.2	- אפשרויות לקלט טלויזיה	39
12.3	- שם וסוג התקן	39
12.4	- סריקה מחדש של החיבורים	39
13	- רשתות	40
13.1	- רשת	40
13.2	- בלוטות'	40
14	- הגדרות	41
14.1	- Picture (תמונה)	41
14.2	- צליל	44
14.3	- הגדרות Ambilight	46
14.4	- הגדרות סביבה	48
14.5	- הגדרות כלליות	48
14.6	- הגדרות שעון, אזור ושפה	51
14.7	- הגדרות אנדרואיד	52
14.8	- הגדרות גישה אוניברסלית	52
14.9	- נעילת הגדרות	52
15	- סרטונים, תמונות או מוזיקה	54
15.1	- ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	54
15.2	- תפריט מועדפים	54
15.3	- תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו	54
15.4	- מחיבור USB	54
15.5	- הקרנת סרטוני וידאו	54
15.6	- הצגת תמונות	55
15.7	- השמעת מוזיקה	56
16	- מדריך טלויזיה	58
16.1	- למה תזדקק	58
16.2	- נתוני מדריך טלויזיה	58
16.3	- שימוש במדריך הטלויזיה	58
17	- הקלטה והשהיית הטלויזיה	60
17.1	- הקלטה	60
17.2	- השהיית טלויזיה	61
18	- סמארטפונים וטאבלטים	62
18.1	- אפליקציית Remote TV	62
18.2	- Google Cast	62
19	- משחקים	63
19.1	- למה תזדקק	63
19.2	- שלטי משחקים	63
19.3	- כדי להתחיל משחק מ"קונסולת משחק"	63
20	- Ambilight	64
20.1	- Ambilight, הפעלה, כיבוי או הפעלה	64
20.2	- Ambilight, כבוי	64
20.3	- Ambilight, הגדרות	64
20.4	- מצב תאורת טרקלין	64
21	- נבחרות	66
21.1	- על אודות נבחרות	66
21.2	- כעת בטלויזיה	66
21.3	- טלויזיה מקוונת	66
21.4	- וידאו לפי דרישה	67
22	- Freeview Play	68
22.1	- אודות Freeview Play	68
1	- מה חדש	4
1.1	- בית וערוצים	4
1.2	- יישומים והאוסף של Philips	4
2	- הגדרות	5
2.1	- קרא על בטיחות	5
2.2	- מעמד לטלויזיה והתקנתה על קיר	5
2.3	- עצות בנושא הצבה	5
2.4	- כבל החשמל	5
2.5	- כבל האנטנה	5
2.6	- צלחת לוויין	6
3	- שלט רחוק	7
3.1	- סקירה כללית של המקשים	7
3.2	- קישור השלט רחוק לטלויזיה	8
3.3	- חיפוש קולי	8
3.4	- חיישן אינפרא-אדום (IR)	8
3.5	- ניקוי	9
4	- הפעלה וכיבוי	10
4.1	- מופעלים או במצב המתנה	10
4.2	- תפריט בסיסי	10
5	- ערוצים	11
5.1	- התקן ערוצים	11
5.2	- רשימת ערוצים	11
5.3	- מיון רשימת ערוצים	11
5.4	- צפייה בערוצים	11
5.5	- ערוצים מועדפים	14
5.6	- טקסט / טלטקסט	15
5.7	- טלויזיה אינטראקטיבית	16
6	- התקנת ערוץ	17
6.1	- ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	17
6.2	- התקנת אנטנה	19
6.3	- עותק רשימת ערוצים	21
7	- חיבור מכשירים	23
7.1	- על אודות חיבורים	23
7.2	- CI+ - חכם כרטיס עם CAM	23
7.3	- מערכת קולנוע ביתי - HTS	24
7.4	- סמארטפונים וטאבלטים	25
7.5	- גגן תקליטורי ray-Blu	25
7.6	- בלוטות'	25
7.7	- אחניות	25
7.8	- קונסולת משחק	26
7.9	- כונן קשיח USB	26
7.10	- מקלדת USB	26
7.11	- כונן הבזק USB	27
7.12	- מצלמה	27
7.13	- מצלמת וידאו	28
8	- חיבור ה-TV Android	29
8.1	- רשת ואינטרנט	29
8.2	- חשבון Google	30
8.3	- מסך הבית	30
8.4	- היישום "האוסף של Philips"	31
9	- אפליקציות	33
9.1	- על אודות אפליקציות	33
9.2	- Google Play	33
9.3	- התחלת יישום או עצירתו	34
9.4	- נעילת יישומים	34
9.5	- שיטות הפעלה של המקלדת	35
9.6	- אחסון	35
10	- אינטרנט	37

23 - Netflix 69

24 - Alexa 70

24.1 - אודות Alexa 70

24.2 - שימוש ב-Alexa 70

25 - שיעון מעורר עם הזריחה 71

26 - תוכנה 72

26.1 - עדכון תוכנה 72

26.2 - גרסת תוכנה 72

26.3 - עדכון תוכנה אוטומטי 72

26.4 - הצג היסטוריית עדכוני תוכנה 72

26.5 - תוכנת קוד פתוח 73

26.6 - רישיון קוד פתוח 73

26.7 - הודעות מערכת 73

27 - מפרטים 74

27.1 - סביבתי 74

27.2 - חשמל 74

27.3 - מערכת הפעלה 74

27.4 - קליטה 74

27.5 - סוג מסך 74

27.6 - רזולוציות כניסה תצוגה: 74

27.7 - קישוריות 75

27.8 - צליל 75

27.9 - מולטי-מדיה 75

28 - עזרה ותמיכה 76

28.1 - רישום הטלויזיה 76

28.2 - שימוש בעזרה 76

28.3 - בעיות 76

28.4 - עזרה מקוונת 79

28.5 - תמיכה ותיקונים 79

29 - בטיחות וטיפול 80

29.1 - בטיחות 80

29.2 - טיפול במסך 81

29.3 - שמירה על עור ותחזוקתו 81

30 - תנאי שימוש 82

30.1 - תנאי שימוש - טלויזיה 82

30.2 - תנאי שימוש - טלויזיה חכמה 82

30.3 - תנאי שימוש - האוסף של Philips 82

31 - זכויות יוצרים 83

31.1 - HDMI 83

31.2 - Dolby Audio 83

31.3 - Dolby Vision ו-Dolby Atmos 83

31.4 - DTS-HD (נטויות אותיות) 83

31.5 - DTS Play-Fi 83

31.6 - Wi-Fi Alliance 83

31.7 - Kensington 83

31.8 - סימנים מסחריים אחרים 84

32 - כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי. 85


מפתח 86

מה חדש

1.1

בית וערוצים

המפעיל החדש של מסך הבית

לחץ על HOME  בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית החדש של Android. מבאן תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

ערוץ "הפעל את הבא"

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ "הפעל את הבא" במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ "הפעל את הבא". לחץ והחזק את "בחר" על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ "הפעל את הבא".

גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט "כל ההגדרות" מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם למצוא את התפריט "הגדרות נפוצות" ופריטי תפריט נפוצים ב"תפריט הטלוויזיה של Philips", שאותו ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

סרגל המערכת במסך הבית

סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות.

- לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי או קלט טקסט.
- מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מההתקנים המחוברים.
- הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV.
- הגדרות: כדי לגשת לתפריט "כל ההגדרות" ולכוון את הגדרות הטלוויזיה.
- שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

1.2

יישומים והאוסף של Philips

יישומים מועדפים בשורה הראשונה

ניתן למצוא עוד יישומים בדף "יישומים" על-ידי לחיצה על הסמל "יישומים" בקצה הימני של השורה **יישומים**. ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף "יישומים".

האוסף של Philips

כל יישומי הפרמיום שלך זמינים בתוך היישום "האוסף של Philips". הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה **יישומים**. היישום "האוסף של Philips" יכלול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב"עזרה" " לחץ על המקש
הצבעוני "מילות מפתח" " וחפש
את "הוראות בטיחות" ".

2.2

מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

מעמד טלוויזיה


תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב"מדריך
להתחלה מהירה" " שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת
מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com.

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את
ה"מדריך להתחלה מהירה" ".

התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA
(נמכרת בנפרד).

יש להשתמש בקוד VESA להבא בעת רכישת הזווית להתקנה על
הקיר...

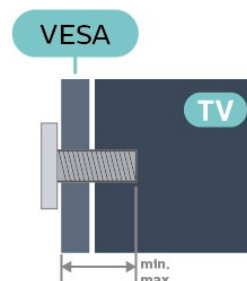

OLED8x5 • 55

M6 , VESA MIS-F 300x300 (מינ': 10 " מ, מקס': 15 " מ)

OLED8x5 • 65

M6 , VESA MIS-F 300x300 (מינ': 10 " מ, מקס': 15 " מ)

הכנה

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על
תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 " מ בתוך תבריגי
הטלוויזיה.


זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך
ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת
לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא
את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה.

2.3

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.

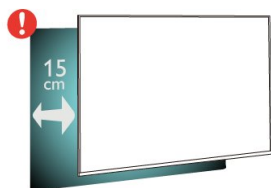


הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ
לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER" " שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע - לעולם לא מהכבל.

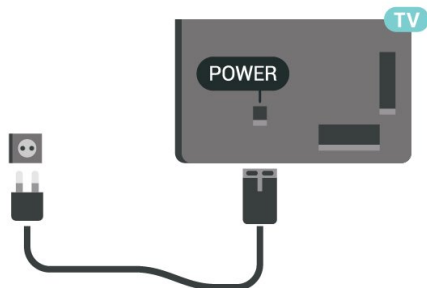

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה,
כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה / כיבוי כדי לחסוך
באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.


למידע נוסף, ב"עזרה" " לחץ על המקש
הצבעוני "מילות מפתח" " וחפש
את "הפעלה" " לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי
של הטלוויזיה.

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה- "אנטנה" שעל גב הטלוויזיה.


תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

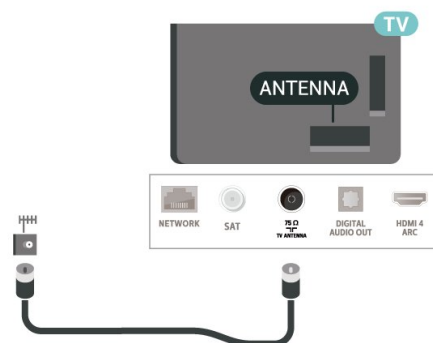


צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג SAT לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

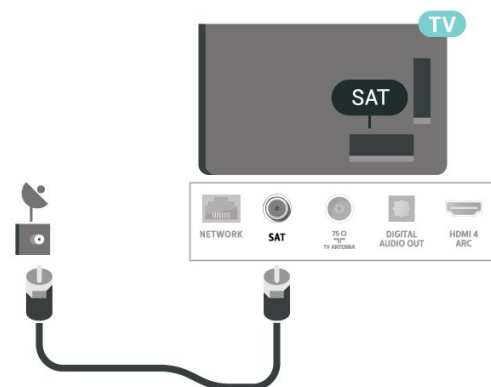

למעלה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

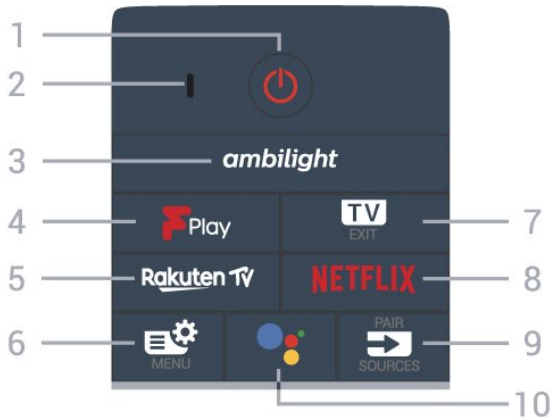

1 - **המתנה** / **מופעל**;
כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל-**המתנה**;

2 - **VOICE** מיקרופון

3 - **ambilight**

כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - **Freeview Play**
כדי להפעיל את Freeview Play.

5 - **Rakuten TV**
כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

6 - **תפריט מהיר**
כדי לפתוח את **תפריט מהיר**; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

7 - **EXIT**
מעבר חזרה לצפייה בטלוויזיה. יציאה מאפליקציית טלוויזיה אינטראקטיבית.

8 - **NETFLIX**
כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.
www.netflix.com

9 - **PAIR SOURCES**
• כדי לפתוח את התפריט **PAIR SOURCES**; מקורות; או לסגור אותו.
• כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

10 - **Google Assistant**
כדי להפעיל את Google Assistant™.


באמצע

שלט רחוק

3.1

סקירה כללית של המקשים

למעלה

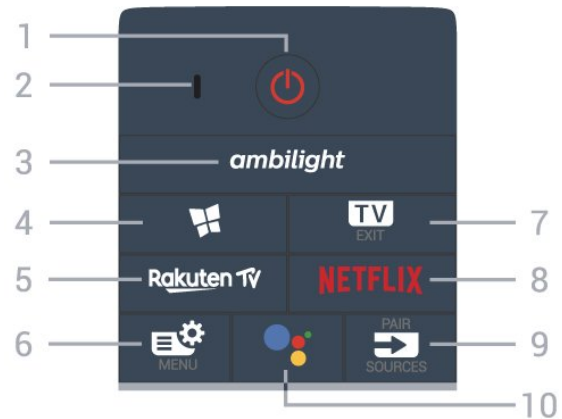

1 - **המתנה** / **מופעל**;
כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל-**המתנה**;

2 - **VOICE** מיקרופון

3 - **ambilight**

כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - **Philips TV Collection**
כדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

5 - **Rakuten TV**
כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

6 - **תפריט מהיר**
כדי לפתוח את **תפריט מהיר**; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

7 - **EXIT**
מעבר חזרה לצפייה בטלוויזיה. יציאה מאפליקציית טלוויזיה אינטראקטיבית.

8 - **NETFLIX**
כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.
www.netflix.com

9 - **PAIR SOURCES**
• כדי לפתוח את התפריט **PAIR SOURCES**; מקורות; או לסגור אותו.
• כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.


10 - **Google Assistant**
כדי להפעיל את Google Assistant™.

5 - חיצים / מקשי ניווט כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - HOME כדי לפתוח את התפריט " " בית " ;

7 - OPTIONS כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות " ; או לסגור אותו.

למטה

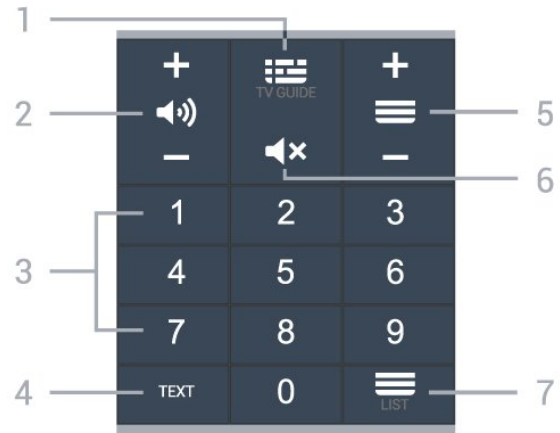

1 - " מדרוך טלוויזיה " ; כדי לפתוח " מדרוך טלוויזיה " ; או לסגור אותו.

2 - " עוצמת קול " ; לחץ על+ או על- כדי לכוון את רמת עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.

4 - TEXT כדי לפתוח או לסגור " טקסט " / " טלסקסט " ;

5 - " ערוץ " ; לחץ על+ או על- כדי לעבור לערוץ הקודם או הבא ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלסקסט.

6 - " השתק " ; כדי להשתק את הצליל או להחזיר אותו.

7 - " רשימת ערוצים " ; כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

3.2

קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב- Bluetooth וגם ב- " ; (אינפרא אדום) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

• עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות " ; (אינפרא אדום).

• כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי ושלט רחוק במקלדת, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, זו הציעה לך ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש PAIR עשית כך, הקישור בוצע.

הערה:

1 - לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם ה- LED הכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק

תתחיל להבהב.

2 - יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

3 - אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי בשלוחצים על: •, הקישור לא הצליח.

4 - מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל " הגדרות " < " אלחוטי ורשתות " < " שלט רחוק " < " צימוד השלט רחוק " ; ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

" " הגדרות " < " אלחוטי ורשתות " < " שלט רחוק " < " פרטי תוכנה נוכחית " ;

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

" " הגדרות " < " אלחוטי ורשתות " < " שלט רחוק " < " עדכון תוכנת שלט רחוק " ;

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

3.3

חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק.

יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי.

כדי להשתמש בקול...

1 - לחץ על: • בשלט רחוק, האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש ייפתח, המיקרופון פעיל.

2 - אמור בקול ברור את מה שאתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות. 3 - ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

3.4

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכווון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא- " ; של הטלוויזיה, הדבר עלול

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.



הפעלה וכיבוי

4.1


מופעלים או במצב המתנה

וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על  HOME. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה.



במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.


4.2

תפריט בסיסי



אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1 - באשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור  "עוצמת


קול" " "ערוץ" " או

 "מקורות" " . בחר  "הדגמה" " , כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוון את עוצמת הקול או כדי להתכוון לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטינונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל

את סרט ההדגמה.

4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.



ערוצים

5.1

התקן ערוצים

למידע נוסף, ב" "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח "; וחפש את "ערוץ, התקנת אנטנה " או "ערוץ, התקנה ".

5.2

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים + או -.

סמלי הערוצים

לאחר ביצוע "עדכון ערוצים אוטומטי" של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-★ (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-🔒 (מנעול).

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1 לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על **BACK** כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

- 1 כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ על **+** OPTIONS.
- 2 בחר "בחר רשימת ערוצים "; ולחץ על OK.
- 3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

- 1 לחץ על **TV**.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על **+** OPTIONS.
- 4 בחר "בחר רשימת ערוצים "; ולחץ על OK.
- 5 בחר "סינון ערוצי אנטנה " או "סינון ערוצי כבלים "; ולחץ על OK.
- 6 בחר "חפש ערוץ "; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.
- 7 הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש יעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

5.3

מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

- 1 לחץ על **TV**.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על **+** OPTIONS.
- 4 בחר "בחר רשימת ערוצים "; ולחץ על OK.
- 5 בחר "סינון ערוצי אנטנה " או "סינון ערוצי כבלים "; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן, ולחץ על OK.
- 6 בתפריט "אפשרויות "; בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.
- 7 לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **>** כדי לסגור את התפריט.

5.4

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **+** או על **-**. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.

אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על ← BACK.

ניתן גם לכוון לערוצים מ "רשימת ערוצים ".

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN 4 ספרות "נעילת ילדים ". לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלויזיה.

נעילת ערוץ...

1 - לחץ על TV.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את ההודעה שברצונך לנעול.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר "נעל ערוץ " ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב- 🔒 (מנעול).

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

1 - לחץ על TV.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר "בטל נעילת ערוץ " ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו.

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה- PIN ארבע פעמים אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני — "מילות מפתח " וחפש "נעילת ילדים ".

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד "דירוג הורים ".

הגדרת דירוג לפי גיל...

1 - בחר "הגדרות " < "נעילת

ילדים " < "דירוג הורים " ולחץ על OK.

2 - הזן קד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד,

בחר "הגדר קוד " ב "נעילת ילדים ". הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. בעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.

3 - חזור אל "דירוג הורים "; בחר את הגיל ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר "אף אחד ". יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים /תחנות שידור, הטלויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

1 - תוך כדי צפייה בטלויזיה, לחץ על + OPTIONS.

2 - לחץ על + OPTIONS שוב כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות.

כדי להציג כתוביות...

לחץ על + OPTIONS ובחר "כתוביות ".

ניתן להעביר כתוביות

למצב "מופעל " או "כבוי ". לחלופין,

ניתן לבחור "אוטומטי ".

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלויזיה), הטלויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב "שפת הכתוביות ".

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1 - עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את ה "טקסט ".

2 - הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.

3 - לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "מופעל " בתפריט

quot & quot; כתוביות; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את האפשרות quot & quot; פרטים; בתפריט + OPTIONS .

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

- 1 עבור אל quot & quot; ולחץ על OK.
- 2 בחר quot & quot; שפות; quot & quot; < כתוביות ראשיות; quot & quot; או quot & quot; כתוביות משניות; quot & quot; .
- 3 בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1 לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחר quot & quot; שפת הכתוביות; ובחר באופן זמני את את מהשפות בכתוביות.

שפה, שמע

שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

- 1 עבור אל quot & quot; ולחץ על OK.
- 2 בחר quot & quot; שפות; quot & quot; < שמע; ראשי; quot & quot; או quot & quot; שמע משני; quot & quot; .
- 3 בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה

זמינה...

- 1 לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחר quot & quot; שפת השמע; ובחר באופן זמני את אחת השפות כשמע.

ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחירי quot & quot; ממשק משותף; ,, ניתן להציג את ה- CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל- CAM .

כדי להציג מידע CAM...

- 1 לחץ על < SOURCES.
- 2 בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב- CAM עבור quot & quot; צפה בטלוויזיה; quot & quot; .
- 3 לחץ על + OPTIONS ובחר quot & quot; הממשק המשותף; quot & quot; .
- 4 בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על > (ימין).
- 5 בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה- CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה- HbbTV באותו ערוץ בלבד.

הפעלת HbbTV

- בחר quot & quot; הגדרות; quot & quot; < quot & quot; הגדרות כלליות; quot & quot; < quot & quot; מתקדם; quot & quot; < quot & quot; הגדרות HbbTV < quot & quot; < HbbTV < quot & quot; מופעל; quot & quot; .

מידע על התוכנית

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 התכוונן לערוץ.
 - 2 לחץ על + OPTIONS, בחר quot & quot; מידע על תוכניות; quot & quot; ולחץ על OK.
 - 3 כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.
- ב quot & quot; מידע תוכניות; quot & quot; , לחץ על המקש הצבעוני > quot & quot; מתחזק; quot & quot; כדי להיכנס לרשימת ההקלטות המתחזקות או לחץ מספר פעמים על > (ימין) כדי להיכנס אל quot & quot; מידע טלוויזיה; quot & quot; .

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

- 1 התכוונן לערוץ אנלוגי.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר quot & quot; מונו/סטריאו; quot & quot; ולחץ על > (ימין).
- 3 בחר quot & quot; מונו; quot & quot; או quot & quot; סטריאו; quot & quot; ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

ניתן לצפות בערוץ טלוויזיה במסך הקטן כאשר אתה צופה בסרטון מהתקן HDMI מחובר.

כדי לצפות ברוץ טלוויזיה בעת צפייה בסרטון מהתקן *HDMI מחובר...

1- כיוון לערוץ טלוויזיה

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "תמונה בתוך

תמונה" ולחץ על OK.

3- התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.

4- בשורה העליונה של מסך הבית, ניתן לבחור "פתח" או "עצור" כדי לעבור למסך הקטן או כדי לסגור אותו.

* ניתן לצפות רק בתמונה של ערוץ טלוויזיה בתמונה בתוך תמונה, השמע של ערוץ הטלוויזיה יהיה מושקע.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב "רשימת מועדפים" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

1- פתח את "רשימת המועדפים" שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את הערוצים" ולחץ על OK.

3- "רשימת מועדפים", בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

4- באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5- לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

6- ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים" באמצעות המקש ← BACK key.

5.5

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב..

ניתן ליצור ארבע רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים"; ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב "רשימת מועדפים";

כאשר "רשימת מועדפים" בחורה, לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים + TV או - TV.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

1- לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.

2- לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3- לחץ על + OPTIONS.

4- בחר "צור רשימת מועדפים" ולחץ על OK.

5- ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK. הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.

6- אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים. 7- כדי לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על ← BACK.

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת

המועדפים". ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך.

1- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

2- לסיום, בחר "סגור" ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל "רשימת המועדפים" החדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל "רשימת מועדפים" על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הערוצים ב "רשימת המועדפים" ימוספרו מחדש.

ערוך מועדפים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל "רשימת מועדפים", ניתן להשתמש ב "ערוך מועדפים".

כדי להוסיף טווח ערוצים...

1- פתח את "רשימת מועדפים" במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "ערוך מועדפים" ולחץ על OK.

3- ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.

4- לחץ על v (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.

5- לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים" מ "ערוך מועדפים".

שינוי שם של רשימת מועדפים

ניתן רק לשנות שם של "רשימת מועדפים".

כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים"...

1- פתח את "רשימת המועדפים" שאת שמה אתה רוצה לשנות.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "שנה שם רשימת מועדפים" ולחץ על OK.

3- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

4- לסיום, בחר "סגור" ולחץ על OK.

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח <quot; " טקסט " / " טלטקסט " ; לחץ על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלוויזיה. כדי לסגור <quot; " טקסט " ; לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

- 1- הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
- 2- השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
- 3- לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט. כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך <quot; " טקסט " ; לחץ על OPTIONS + ובחר T.O.P. <quot; " סקירה כללית " ;

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1- פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.
- 2- בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
- 3- לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
- 4- לחץ שוב על OK כדי לדלג למופע הבא וכך הלאה.
- 5- כדי לעצור את החיפוש, לחץ על ^ (למעלה) עד שאין שום דבר בחור.

טקסט ממכשיר מחובר

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם <quot; " טקסט " ; כדי לפתוח <quot; " טקסט " ; מהתקן מחובר. ...

- 1- לחץ על SOURCES בחר את ההתקן ולחץ על OK.
- 2- תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS, בחר <quot; " הצג מקשי התקן " ; ובחר את המקש ולחץ על OK.
- 3- לחץ על ← BACK כדי להסתיר את מקשי ההתקן.
- 4- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על ← BACK.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של <quot; " טקסט דיגיטלי " ; לחץ על ← BACK.

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטינון הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן

הסרה של רשימת מועדפים

ניתן רק להסיר <quot; " רשימת מועדפים " ;

כדי להסיר <quot; " רשימת מועדפים " ; ...

1- פתח את <quot; " רשימת המועדפים " ; שאתה רוצה להסיר.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר <quot; " הסר רשימת מועדפים " ; ולחץ על OK.

3- אשר כדי להסיר את הרשימה.

4- לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב<quot; " רשימת מועדפים " (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים ...

1- פתח את <quot; " רשימת המועדפים " ; שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר <quot; " סדר מחדש את הערוצים " ; ולחץ על OK.

3- <quot; " רשימת מועדפים " ; בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

4- באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5- לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

6- ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד

לסגירת <quot; " רשימת המועדפים " ; באמצעות המקש ← BACK.

רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

ניתן לקשר את <quot; " מדריך טלוויזיה " " ל<quot; " רשימת המועדפים " שלך.

1- בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ לחיצה ארוכה על <quot; " בחר רשימת ערוצים " ;

2- בחר <quot; " רשימת מועדפים " ; ולחץ על OK.

3- לחץ על <quot; " מדריך טלוויזיה " ; כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה <quot; " מדריך טלוויזיה " ; פרק).

בכל דף של <quot; " מדריך טלוויזיה " ; ישנה רשת <quot; " הידעת? " ; ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ <quot; " הידעת? " ; מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש בטלוויזיה.

התקנת ערוץ

6.1

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

על אודות התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable * לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable עבור עד 4 לוויינים.

* הערה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- Unicable 2 (EN50607/JESS).

התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לוויין...

1- בחר "הגדרות" < "ערוצים" < "התקנת לוויין" ולחץ OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

2- בחר "חיפוש לוויין" ולחץ על OK. 3- בחר "חפש" ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש לוויינים.

4- בחר "התקן" ולחץ על OK. הטלוויזיה מציגה את ההגדרה שלהתקנת הלוויין הנוכחית.

אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר "הגדרות". אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר "חפש". עבור לשלב 5.

5- "מערכת ההתקנה" ; בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את "מספרי תחום המשתמש" ; ולהזין את "תחום תדר המשתמש" של כל טיונר. במדינות אחדות, "הגדרות נוספות" ; תוכל לבצע כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB. 6- הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.

7- לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלוויינים שאתה צריך, בחר "התקן".

8- אם לוויין מסוים מציג "חבילות ערוצים" ; הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות התקנה "מהירה" ; או "מלאה" של הערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלוויזיה תתקין את ערוצי הלוויין ואת תחנות הרדיו. 9- כדי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו

הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלוויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

1- להתחיל את התקנת הלוויין.

2- במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים,

בחר "הגדרות" ; ולחץ על OK.

3- בבחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את "מספרי תחום המשתמש" ; ולהזין את "תחום תדר המשתמש" של כל טיונר.

4- לסיום, בחר "הבא" ; ולחץ על OK.

5- בתפריט "הגדרות" ; לחץ על המקש הצבעוני "סיום" ; כדי לחזור אל המסך לחיפוש לוויינים.

מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו- LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM " ; רכיב גישה מותנית " ; עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה- CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה- CAM משמשים לפענוח ערוצים.

רכיבי CAM מהדור החדש (CI+ 1.3 עם פרופיל מפעיל) יכולים להתקין בעצמם, בטלוויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיב ה- CAM יציע לך להתקין את הלוויין / ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבחור "התקנה מהירה" ; או "התקנה מלאה" ; בחר "מהירה" ; כדי להתקין רק את הערוצים של החבילה או בחר "מלאה" ; כדי להתקין את החבילה וגם את כל שאר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים "הכול" ;

הוספת לוויין

תוכל להוסיף לוויין נוסף להתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. הלוויינים המותקנים וערוצייהם יישארו בשלמותם. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להוסיף לוויין.

תוכל להשתמש במערכת "unicable"; כבל יחיד "unicable"; או במערכת "unicable"* כדי לחבר את צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת "unicable"; כבל יחיד "unicable"; עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטיטורים של הלוויין במערכת שלה. מערכת "unicable"; כבל יחיד "unicable"; משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת "unicable", במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. תוכל להתקין עד 4 לוויינים עם "unicable" לטלוויזיה זאת.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה- Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

אם בשלב זה יש לך רק לויין אחד או שניים מותקנים, הגדרות ההתקנה הנוכחית עלולות שלא לאפשר את ההוספה של לויין נוסף. אם תצטרך לשנות את הגדרות ההתקנה, תצטרך לבצע את כל התקנת הלויינים מחדש, במלואה. אינך יכול להשתמש ב"הוסף לויין" אם יש צורך בשינוי הגדרות.

מספר תחום משתמש

1-בבחר "הגדרות" ובבחר "התקנת לוויין" ; ובחץ על OK.
2-בבחר "חיפוש לוויין" ; ובחץ על OK.
3-בבחר "הוסף לוויין" ; ובחץ על OK. יופיעו הלוויינים הנוכחיים.

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה- Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור " " " " " ; ישנם לוחות חיבורי Unicable המציעים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטיונרים המובנים של הלוויין. שני טיונרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה- Unicable.


הסרת לויין

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה- Unicable.

תוכל להסיר לווין אחד או יותר מהתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. תסיר את הלווין ואת הערוצים שלו. יחד עם זאת, מפעילי לווין אחדים אינם מאפשרים להסיר לווין.

הסרת לויינים...

1-בבחר "הגדרות" <> "התקנת לוויין" ; ולחץ על OK.
2-בבחר "חיפוש לוויין" ; ולחץ על OK.
3-בבחר "הסר לוויין" ; ולחץ על OK. יופיעו הלוויינים הנוכחיים.

4-בחר לוויין ולחץ על OK כדי לסמן או לבטל את הסימון להסרה.
5-לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

1 - **בחור & הגדרות**; **בחור & <** **התקנת לוויין**; **בחור & <** **ערוצים**; **בחור & <** **חפש ערוצים**; **בחור & <** **עדכון ערוצים**; **בחור & <** **הטלויזיה**
 תחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
 4 - **פעל על פי ההוראות שעל המסך.** העדכון יכול להימשך מספר דקות.

5-בחר "סיום" ולחץ על OK.

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים חדשים ממסדר-משיב לווייני. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של המסדר-משיב. הטלויזיה תתקין את כל הערוצים של אות מסדר משיב. אם המסדר-משיב הותקן בעבר, כל הערוצים שלו - הקודמים והנוכחיים - יועברו לסוף רשימת הערוצים "הכול"; אם יש צורך לשנות את מספר הלוויינים, לא ניתן להשתמש ב"התקנה ידנית". אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה

מלאה של "התקנת לוויינים":

התקנת משדר-משיב...

1- בחר "הגדרות" < ""

ערוצים" < "התקנת לוויין" ולחץ על OK.

2- בחר "התקנה ידנית" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את ה-LNB שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים.

4- הגדר את "הקיטוב" הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב "קצב סימנים" < "ידני" ,

תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט "קצב סימנים".

5- לחץ על החיצים ^ (למעלה) or v (למטה) כדי לכוון את התדר, ובחר "בוצע".

6- בחר "חפש" ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.

7- אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש,

בחר "אחסן" ולחץ על OK.

8- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

הפעלת LNB

כברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל- "אוטומטי":

22 קילו-הרץ נון

כברירת המחדל, ה- "צליל" מוגדר ל- "אוטומטי":

תדר / נמוך / תדר LO גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

איתור ופתירת בעיות

הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או

הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שב- "הגדרות" הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר "חפש שוב" כדי למצוא לוויין נוסף.

• ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה-Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיינרים המובנים. ייתכן שטיינר לוויין אחר, במערכת ה-Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת.

• שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

6.2

התקנת אנטנה

עדכון ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 07:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב- "רשימת הערוצים" ומסומנים באמצעות *. ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של "עדכון ערוצים אוטומטי".

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

1- בחר "הגדרות" < ""

ערוצים" < "התקנת אנטנה/כבלים" או

"התקנת אנטנה" ולחץ על OK.

2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- בחר "עדכון ערוצים אוטומטי" ולחץ על OK.

4- בחר "כבוי" ולחץ על OK.

5- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

נטרול ההודעה...

1- בחר "הגדרות" < ""

ערוצים" < "התקנת אנטנה/כבלים" או

"התקנת אנטנה" ולחץ על OK.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

ביצוע חוזר של התקנה מלאה של הטלויזיה...

2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.

4- הטלויזיה תותקן מחדש לחלוטין. כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

5- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK < לסגור את התפריט.

הגדרות DVB

קליטת T-DVB או C-DVB

התקנת ערוץ DVB-C



התנגשות של מספרי ערוצים

מצב תדר רשת

אם קיבלת ערך ספציפי ל "תדר רשת" לצורך חיפוש ערוצים, בחר & "ידיני".

תדר רשת

כאשר `"מצב תדר רשת"` מוגדר
להיות `"ידיני"`, תוכל להזין את ערך תדר הרשת
שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים,
השתמש במקשי הספרות.

5- לחץ על  (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

עדכון ערוצים ידני

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

(DVB-T) & "או" & "כבל" (DVB-C) & "ולחץ על OK".

10-בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, "ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים" או "רק ערוצים דיגיטליים" ולחץ על OK.

12-בבחר "התחל"; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

על **←** BACK כדי לסגור את התפריט.

סקירת תזרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה "**סריקה מהירה**" ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימושם של מרבית מפעילי הכבלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת "**סריקה מלאה**". החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של "8;
"9;
 אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים
 חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של "1;
"9;. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1
 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלק על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

אם יש לך מניי שירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM ממדול גישה מותנית, בחר " **חינם + מעורבל** "; אם אין לך מיני שירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור " **ערוצי חינם בלבד** ".

למידע נוסף, ב& " **עזרה** "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " **מילות מפתח** " וחפש את " CAM, **מדול גישה מותנית** ".

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

- לשפר את הקליטה.
6- תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר **"חיפוש"** וְ לחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.
7- לחץ על \blacktriangleleft (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ.
התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

- ### 6.3

מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB ובקביולת 1 גיגה-בייט לפחות.

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

גרסת ערוץ נוכחי

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים

- 1- בחר **הגדרות** > **רשימת ערוצים** > **ערוצים** > **גרסה נוכחית** > ולחץ על OK.
- 2- לחץ על OK כדי לסגור.

הגרסה הנוכחית של התוכנה

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה...

- 1- בחר **הגדרות** > **רשימת ערוצים** > **ערוצים** > **תוכנה** > ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2- בחר **פרטי תוכנה קיימת** > ולחץ על OK.
- 3- יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
- 4- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העתקת רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים...

- 1- הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- 2- חיבור כונן הבזק USB.
- 3- בחר **הגדרות** > **רשימת ערוצים** > **ערוצים** > **ערוצים** > ולחץ על OK.
- 4- בחר **העתק ל-USB** > ולחץ על OK. ייתכן שתבקש להזין את קוד ה-PIN & PIN > נעילת ילדים > כדי להעתיק את רשימת הערוצים.
- 5- בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.
- 6- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

גרסה של רשימת ערוצים

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים....

- 1- בחר **הגדרות** > **רשימת ערוצים** > **ערוצים** > ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2- בחר **ערוצים** > **ערוצים** > **גרסה קיימת** > ולחץ על OK.
- 3- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העלאה של רשימת ערוצים

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין

- 1- חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
- 2- חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3- כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,
- בחר **הגדרות** > **רשימת ערוצים** > **ערוצים** >

ערוצים > **רשימת ערוצים** > **ערוצים** > **העתק**

לטלוויזיה > ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

- 4- הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.


טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

- 1- בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגדרה זו, ראה פרק > **התקן ערוצים** > **מחדש** > **התחל תהליך זה** עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על < **BACK** כדי לבטל את ההתקנה.)
- אם הארץ נכונה המשך בשלב 2.
- אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק > **התקן ערוצים** > **מחדש** > **התחל את ההתקנה**. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.
- 2- חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3- כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,
- בחר **הגדרות** > **רשימת ערוצים** > **ערוצים** > **העתק** > **לטלוויזיה** > ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4- הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

כדי לחבר את הקולנוע הביתי, תוכל להשתמש בכל חיבור HDMI שהוא בטלויזיה, אך ARC זמין רק למכשיר / חיבור אחד בכל פעם.

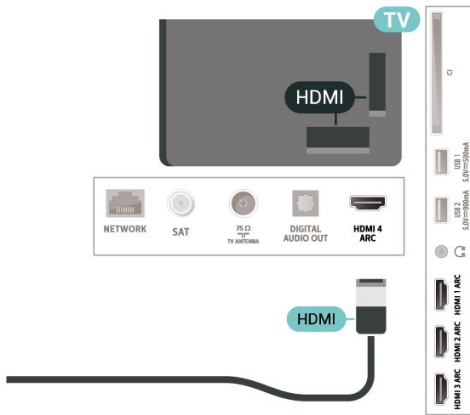

HDMI CEC - EasyLink

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר.
 כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD). להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

הגדרות;quot <>quot & < EasyLink < EasyLink <>quot כלליות
מופעל;quot ;

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של הטלוויזיה

הגדרות " <> EasyLink <> שלט
רחוק EasyLink <> ;<> מופעל "

הערה:

- ייתכן ש- EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציה זו - HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre, Kuro Link, Sync, Simplink ו-Viera Link. לא כל המותגים תומכים במלואם ל- EasyLink. שמות מותגי ה- HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

חיבור מכשירים

7.1

על אודות חיבורים

מדריך קישורים

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "quot; האות מהאנטנה " דרך הממיר ו/או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

יציאות HDMI

איכות HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר.
 כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HSMI
 לאות טלוויזיה.

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחובר באמצעות HDMI לא פועל כהלכה, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה.
ב"עזרה" > "לחץ על המקש הצבעוני" > "מילות מפתח" > וחפש את HDMI Ultra HD.

הגנה מפני העתקה

יציאות HDMI תומכות ב- HDCP 2.2 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC

כל חיבורי ה- HDMI בטלוויזיה כוללים HDMI ARC (ערוץ אודיו חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי.

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל- "CI+"; גישה מותנית

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI+. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ (מנותנית גישה רכיב) זה (CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה-CAM..

1- לחץ על **SOURCES**.

2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM

עבור "CI+"; צפה בטלוויזיה "

3- לחץ על **OPTIONS** ובחר "המשק המשותף":

4- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים

מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך

כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

7.3

מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם ARC HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC, תוכל להתחבר לכל חיבור HDMI של מקלט הטלוויזיה. אם יש HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI משלב את שני האותות.

כל חיבורי ה-HDMI בטלוויזיה יכולים לספק את האות Audio (Return Channel) (ARC). אך ברגע שחיברת את הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תשלח את ARC לחיבור HDMI זה.

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי

כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.


הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החרץ **ממשק משותף**.

3- דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.

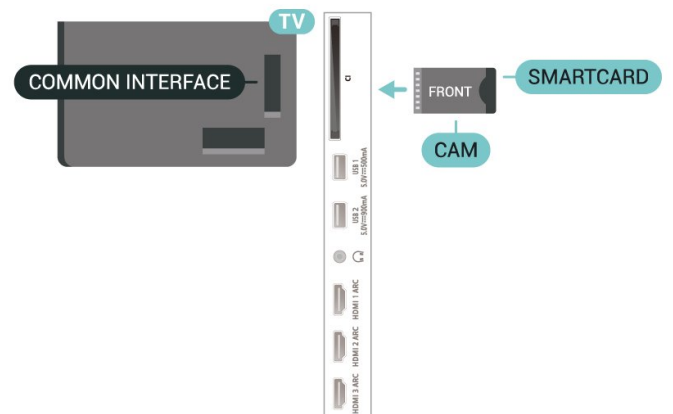

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים

בעיות קול בקולנוע הביתי

ציליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת "פורמט יציאה דיגיטלית" של הטלוויזיה & "סטריאו".

בחר "הגדרות" "ציליל" < "
 "מתקדם" < "פורמט יציאה
 "דיגיטלית".

אין צליל

אם אינך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך, בדוק אם חיברת את כבל ה- HDMI לכניסת HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי. כל מחברי ה- HDMI בטלוויזיה הם מחברים מסוג HDMI ARC.

7.4

סמארטפונים וטאבלטים

כדי לחבר טלפון חכם או טאבלט לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוט. עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App. **מחנות היישומים המועדפת.**

7.5

נגן תקליטורי ray-Blu

השתמש בכבל HDMI **במהירות גבוהה** כדי לחבר גגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

אם נגן תקליטורי ה- Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

כדי לקבל מידע נוסף, ב"עזרה" לחץ על המקש הצבעוני **EasyLink** "מילות מפתח" וחפש את HDMI CEC.

7.6

בלוטות'

קישור התקן

הצב את המקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שההגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר רמקול אלחוטי מקושר, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור מבשיר Bluetooth לטלוויזיה...

1- הפעל את מכשיר ה-Bluetooth ומקם אותו בטווח של הטלויזיה.

2-בחר "הגדרות" & "אלחוטי ורשתות" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.


3 - בחר Bluetooth < quot; חפש התקן Bluetooth & quot; , ולחץ על OK.

4 -בחר "**חיפוש**" וחלץ על OK. פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.

5-בחר את סוג ההתקן ולחץ על OK.
6-לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

בחר התקן

בדי לבחור התקן אלחוטי...

1-בחר  "הגדרות" < "אלחוטי ורשתות" ולחץ על OK.

2- בחר Bluetooth < Search Bluetooth Device ולחץ על OK.
3- ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

4-לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth . ניתן גם להסיר התקן Bluetooth . אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

בדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

1-בחר "הגדרות"

ורשתות ולחץ על OK.

2-בחר Bluetooth < "הסרת התקן Bluetooth";
ולחץ על OK.

3- ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

4-בחר "נתק" או "הסר"; ולחץ על OK.

5- בחר OK ולחץ על OK לאישור.

6- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

7.7

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אחזניות לחיבור (ה) שבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לבחון את עוצמת האחזניות בנפרד.


כוונן עוצמת הקול...

1.בחר "הגדרות"; בחר "ציליל" <
"עוצמת קול אוזניות"; ולחץ על OK.

2- לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכווון את הערך.

3- לחץ על **↵** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את

התפריט.

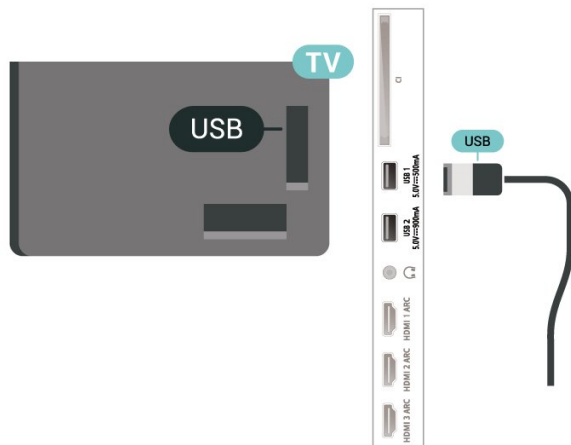

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

פרמוט

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני "מסלול טלוויזיה"; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת "כונן קשיח USB";.

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

* חבר כונן קשיח USB עם פחות מ-2 טרה-בייט.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...


- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3 - בחר "הקלטות"; אם אתה רוצה לבצע השהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת בחר "יישומים"; כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4 - כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמוט.
- 5 - לאחר פרמוט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני — "מילות מפתח"; וחפש "הקלטה"; , או "יישומים";.

קונסולת משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

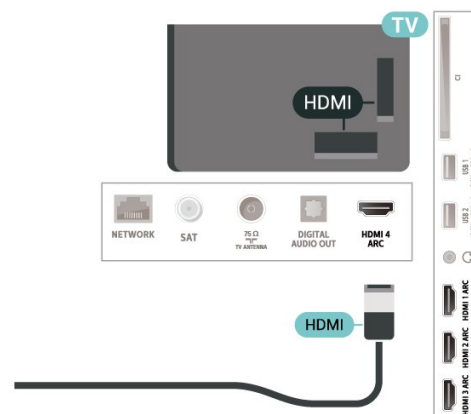

כונן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשהות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכדומה).

מינימום שטח דיסק

- כדי להשהות שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.
- כדי להקליט
- כדי להשהות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני — "מילות מפתח"; וחפש את "כונן קשיח USB";.

התקנה

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3 - כאשר הטלוויזיה מכוננת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על || (השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמוט. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמוט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.

הגדרת תצורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת....

- 1 -** בחר "הגדרות" & "הגדרות" < > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2 -** בחר "הגדרות מקלדת USB" & "> (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- להתחיל בהגדרת המקלדת.

מקשים מיוחדים

מקשים להזנת טקסט

- מקש OK =Enter
- Backspace= מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פריסות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פריסת מקשים משנית, לחץ על<quot " Ctrl +מקש רווח <quot; בעת ובעונה אחת.

מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט

- Tab+Shift = הבא / הקודם
- Home = גלול לתחילת העמוד
- End = גלול לסוף העמוד
- Page Up = קפוץ עמוד אחד מעלה
- Page Down = קפוץ עמוד אחד מטה
- + = הגדלה בשלב אחד
- - = הקטנה בשלב אחד
- * = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

בזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה.

הטלויזיה תזהה את כוהן ההבזק ותפתח רשימה המציגה את תוכנו. אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן כוון הבזק USB, לחץ על **EXIT** או בחר פעילות אחרת.
כדי לנתק כוון הבזק USB, שלוף אותו בבל עת.

USB -b Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הדיסק USB, ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "תמונות, סרטונים ומדיה".

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES**, ובחר USB.


ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

USB -ב Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה טבעית הגבוהה מ-Ultra HD על אף אחד מחיבורי ה-USB.

מצלמת וידאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.

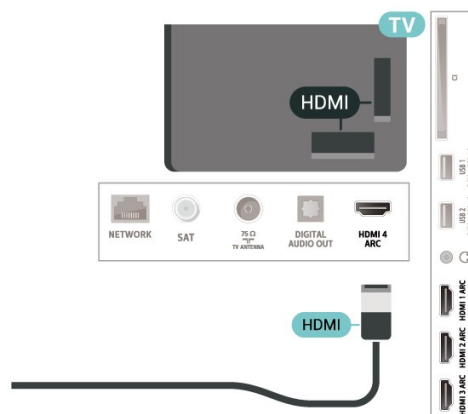

בדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

חִיבוֹר אֶלְחוּטִי

כדי לחבר את הטלויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר) פס רחב) לאינטרנט.

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- דא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל; " "

לקבלת מידע נוסף, ב"עזרה" <help>; לחץ על המקש
הצבעוני - <מילות מפתח>; וחפש
את <פתרון בעיות>;.

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

ביצוע החיבור

הגדרות > **אחרות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **התחבר לרשת**

- 1-חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
- 2-ודא שהנתב הופעל.
- 3-הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
- 4- תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל";

****כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב- FTP Cat מממוגן. כבל אתרנט 5 F.**

הגדרות רשת

הצג הגדרות רשת

< "> ;" & < "> & < "> &

רשתות אלחוטיות ו-Wi-Fi קווי או רשתות אלחוטיות

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת ה- IP וה- MAC, עוצמת האות, מהירות, שיטת ההצפנה וכד'.

תצורת רשת - כתובת IP סטטית

[illegible]

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת **ן** סטטית, הגדר את הטלויזיה ל- **ן** סטטי.

תצורת רשת - תצורת כתובת

< "**הגדרות**" & < "אלחוטי ורשתות"

& < "קווי או Wi-Fi" & < "תצורת

& < "רשת" & < "תצורת פוסטטי"

- 1-בחר** " תצורת ׀סטטי"; והגדר את תצורת החיבור.
2-ניתן להגדיר את המספר עבור "
 ;" " " מסכת

של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של האוסף של Philips ואת הסימניות וההיסטוריה של האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלויזיה שלך את מה שמכונה "עוגיות" (cookies). גם קבצים אלו יימחקו.

באמצעות "מחק זיכרון אינטרנט" ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ואת דירוג ההורים ב- Philips, את הכניסות

מסך הבית

אודות "מסך הבית"

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. מ"מסך הבית" " ; תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים...

אפליקציות

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. בשורה זו תמצא גם את היישומים עבור הטלוויזיה כגון " " **האוסף של Philips** " " " **צפה בטלוויזיה** " " " **מדריך הטלוויזיה** " " " **מדיה** " " " ואת היתן למצוא עוד יישומים בדף " " " **יישומים** " " " על-ידי לחיצה על הסמל " " **יישומים** " " " בקצה הימני של השורה " " **יישומים** " " " ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף " " **יישומים** " " " ;

הדף " " **יישומים** " " " מכיל את כל היישומים שהגיעו מותקנים עם הטלוויזיה ואת היישומים שאתה מתקין בעצמך " " **האוסף של Philips** " " " או " " " חנות Google Play " " " ;

טלוויזיה חיה

ערוץ טלוויזיה חיה מציג את התוכניות הנוכחיות שרצות בערוצים המותקנים.

הערוץ " " **הדבר הבא להפעלה** " " " ;

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ " " **הפעל את הבא** " " " במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ " " **הפעל את הבא** " " " לחץ והחזק את " " " **בחר** " " " על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ " " **הפעל את הבא** " " " ;

הערוץ " " **סרטים וטלוויזיה של Google Play** " " " ;

השכר סרטים או תוכניות טלוויזיה בערוץ זה מ-Google Play " " " **TV** " " " ;

הערוץ " " **עזרה** " " " ;

ערוץ זה מכיל סרטוני הדרכה " " " **כיצד ל...** " " " שסיבירו לך כיצד להוציא מהאריזה, כיצד לחבר התקנים חיצוניים, כיצד להתקין ערוצים וכו'.

ערוץ YouTube




ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למינויים או סרטוני YouTube מובילים.

התאמה אישית של ערוצים

לחץ על הלחצן CUSTOMIZE CHANNELS כדי להוסיף ערוצים או להוריד אותם " " **מסך הבית** " " " ;

פתיחת מסך הבית

כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

- 1- לחץ על  HOME.
- 2- בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3- לחץ על  BACK מספר פעמים או לחץ על  HOME כדי לחזור אל " " **מסך הבית** " " " ;

בעת פתיחה של " " **מסך הבית** " " " ;, ההפעלה של היישום / התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן " " **מסך הבית** " " " ; כדי להמשיך.

8.4

היישום "האוסף של Philips"



הדף "יישומים מומלצים"

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום " " **האוסף של Philips** " " " תחת המקטע " " **יישומים מומלצים** " " " ;. הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה " " **יישומים** " " " ;.

היישומים של " " **האוסף של Philips** " " " הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי " " **האוסף של Philips** " " " ; והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של " " **האוסף של Philips** " " " ; עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. " " **האוסף של Philips** " " " ; יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי " " **האוסף של Philips** " " " מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים " " **האוסף של Philips** " " " ; תתבקש לאשר את " " **תנאי השימוש** " " " ;. ניתן להגדיר את " " **הגדרות הפרטיות** " " " ; בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום " " **האוסף של Philips** " " " ;...



- 1- לחץ על  HOME.
- 2- בחר  **האוסף של Philips** " " " ; ולחץ על OK. הוא יפתח את המקטע " " **יישומים מומלצים** " " " ;.
- 3- בחר את הכרטיסייה " " **הכל** " " " ;, ולחץ על OK. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.
- 4- דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK. הוא יפתח את הדף " " **מידע על היישומים** " " " ;.
- 5- בחר את הלחצן " " **התקן** " " " ; ולחץ על OK כדי להתקין את היישום.

היישום המותקן בדף " " **יישומים** " " " ;, שאותו ניתן לפתוח " " **מסך הבית** " " " ; של Android על-ידי לחיצה על הסמל " " **יישומים** " " " ; שבקצה הימני של השורה " " **יישומים** " " " ;.

תנאי שימוש

בדי להתקין את " Philips "; היישומים של " Philips "; יש לאשר את " "; תנאי השימוש " "; אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור " "; תנאי השימוש " "; חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב- " "; יישומים של " Philips "; כדי להתקין יישומים אחרים.

בדי לאשר את " "; תנאי השימוש " "; לאחר התקנת הטלויזיה...

1 - לחץ על  HOME, בחר  & "האו "; ולחץ על OK. לחץ על המקש " "; אפשרויות " "; כדי לפתוח את התפריט " "; אפשרויות " ";

2 - ניתן לבחור & "תנאי שימוש "; ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.

3 - בחר & "קבל "; ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.

4 - לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של " "; אוסף היישומים של " Philips ";



• ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.

• ניתן לאפשר המלצות אישיות.

• ניתן לאפשר קובצי cookie.

• ניתן להפעיל & "; נעילת ילדים & "; עבור יישומים בעלי דירוג +18.

בדי להגדיר את הגדרות הפרטיות של & "; אוסף היישומים של " Philips ";

1 - לחץ על  HOME, בחר  & "האו "; ולחץ על OK. לחץ על המקש & "; אפשרויות " "; כדי לפתוח את התפריט & "; אפשרויות " ";

2 - ניתן לבחור & "הגדרות פרטיות "; ולאחר מכן ללחוץ על OK.

3 - בחר כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשבית. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.

4 - לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

אפליקציות

9.1

על אודות אפליקציות

ניתן למצוא את היישומים המועדפים בשורה "יישומים" ובתפריט "בית"; כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או תחזיות מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום "דפדפן אינטרנט" לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע מ- "האוסף של Philips" או מ- "חנות Google Play". כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מ- "האוסף של Philips" או מ- "חנות Google Play", עליך להסכים ל- "תנאי השימוש"; כדי להשתמש ביישומים מ- "האוסף של Philips", עליך להיכנס באמצעות "חשבון Google"; כדי להשתמש ביישומים של Google Play וב- "חנות Google Play".

9.2

Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google Play Movies & TV, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה.

כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר Google Play Movies & TV.
- 3 בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4 בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK. תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר Google Play Movies & TV.
- 3 בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותר ולחץ על OK.
- 4 ניתן להשתמש במקשים (▶) לעצור & (⏸) להשהה & (⏮) גלגל אחורה & (⏭) קדימה מהר & (⏹) בשלט רחוק.
- 5 כדי לעצור את היישום & סרטים ומחזיקה & לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב- "מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים" או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים" בשורה "יישומים". חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

מוזיקה

עם "מוזיקה של Google Play"; תוכל להשמיע את המוזיקה המועדפת עליך בטלוויזיה.

באמצעות "מוזיקה של Google Play"; ניתן לקנות מוזיקה חדשה במחשב או בהתקן הנייד. או, בטלוויזיה, ניתן להירשם עבור "גישה להכול"; המיני של "מוזיקה של Google Play". לחלופין, ניתן להשמיע את המוזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי להוציא מיני מוזיקה.

כדי להתחיל את "מוזיקה של Google Play"...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר Google Play Music.
- 3 בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.
- 4 כדי לעצור את היישום & מוזיקה & לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב- "מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים" או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים" בשורה "יישומים". חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

משחקים

עם "משחקים של Google Play"; ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים כרגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר הישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש משחקים חדשים.

התחל את היישום & משחקים של Google Play & כדי לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק & משחק של Google

Play "...;

1 לחץ על HOME.

2 בחר Google Play Games.

3 בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.

4 לסיום, לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על TV או EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי של.

אם היישום לא נמצא ב "מסך הבית "; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים "; או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים "; בשורה "יישומים ". חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב- Google Play מהטלויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצו הברית). כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה. כדי להוסיף כרטיס אשראי...

- 1 במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלויזיה.
- 2 עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.
- 3 הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

9.3

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 עבור אל השורה "יישומים "; בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.
- 3 כדי לעצור יישום, לחץ על BACK או לחץ על TV EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

בעת פתיחה של "מסך הבית "; ההפעלה של היישום / התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן מ "מסך הבית "; כדי להמשיך.

9.4

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג 18+ או להגדיר פרופיל מוגבל בתפריט "בית ";

18+

נעילת יישומים של 18+ תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדרוג 18+. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג 18+ מ "יישומי Philips ";

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור "תפריט הבית "; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play גיל

ב "חנות של Google Play "; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

החנות Google Play

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

- הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלויזיה באמצעות חשבון Google.
- הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים.

כדי להתקין יישום חדש...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר החנות של Google Play ולחץ על OK.
- 3 בחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את "החנות של Google Play "; לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על TV EXIT.

בקרת הורים

ב "חנות של Google Play "; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר החנות של Google Play ולחץ על OK.
- 3 בחר "הגדרות "; < "בקרת הורים ";
- 4 בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.
- 5 אם תתבקש, הזן את קוד ה- PIN.
- 6 כדי לסגור את "החנות של Google Play "; לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על TV EXIT.

אם היישום לא נמצא ב "מסך הבית "; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים "; או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים "; בשורה "יישומים ". חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

נעילת יישומים המדורגים +18

ניתן לנעול יישומים המדורגים +18 מיישומי Philips. הגדרה זו שולטת על ההגדרה +18 "הגדרות הפרטיות "; של יישומי Philips.

כדי לנעול יישומים בדירוג +18...

1. בחר "הגדרות " < "נעילת ילדים "; , בחר "נעילת יישומים "; ולחץ על OK.
 2. בחר "הפעלה "; ולחץ על OK.
 3. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- למידע נוסף, ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח "; וחפש "נעילת ילדים, נעילת יישום ";.

פרופיל מוגבל

על אודות פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. "תפריט הבית "; יציג רק את היישומים שאפשרת. יש צורך בקוד PIN כדי לצאת מפרופיל מוגבל.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים כ "אסורים ";
- לגשת ל "חנות של Google Play ";
- לרכוש באמצעות "סרטים וטלוויזיה של Google Play "; או "משחקים של Google Play ";
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בכניסה של Google

כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ "סרטים וטלוויזיה של Google Play ";
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ "משחקים של Google Play ";
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה
- להוסיף אביזרי Bluetooth

חשבון Google בטלוויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

הגדרה

כדי להגדיר את הפרופיל המוגבל...

1. בחר "הגדרות " < "הגדרות "; ולחץ על OK.
2. לחץ על > (למטה) ובחר "העדפות התקן "; < "אבטחה ומגבלות "; ולחץ על OK.
3. בחר "פרופיל מוגבל "; ולחץ על OK.
4. בחר "הגדרות "; ולחץ על OK.
5. הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
6. בחר "יישומים מותרים "; ולחץ על OK.
7. ברשימת היישומים הזמינים, בחר יישום ולחץ על OK כדי לאפשר יישום זה או לא.
8. לחץ על < BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < EXIT כדי לסגור את התפריט.

עכשיו ניתן להיכנס לפרופיל המוגבל.

באמצעות קוד ה- PIN ניתן תמיד לשנות את קוד ה- PIN או לערוך את רשימות היישומים המותרים או האסורים.

הזן

כדי להיכנס (לעבור אל) הפרופיל המוגבל...

1. בחר "הגדרות " < "הגדרות "; ולחץ על OK.
2. לחץ על > (למטה) ובחר "העדפות התקן "; < "אבטחה והגבלות "; ולחץ על OK.
3. בחר "היכנס לפרופיל מוגבל "; ולחץ על OK.
4. הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
5. לחץ על < BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < EXIT כדי לסגור את התפריט.

ניתן לראות אם נמצאים בפרופיל מוגבל באמצעות הסמל המופיע במסך הבית. גלול למטה אל "הגדרות "; וגלול הרחק לשמאל.

מחק

כדי למחוק את הפרופיל המוגבל...

1. בחר "הגדרות " < "הגדרות "; ולחץ על OK.
2. לחץ על > (למטה) ובחר "העדפות התקן "; < "אבטחה והגבלות "; ולחץ על OK.
3. בחר "מחק רופיל מוגבל "; ולחץ על OK.
4. הזן את קוד ה- PIN. הטלוויזיה תמחק את הפרופיל המוגבל.

9.5

שיטות הפעלה של המקלדת

אם תעצור יישום ותחזור אל "תפריט הבית "; , היישום לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וזמין לשימוש ברגע שתתחיל אותו שוב. כדי לרוץ כהלכה, רום היישומים צריכים לשמור נתונים כלשהם זיכרון המטמון של הטלוויזיה. ייתכן וכדאי לעצור יישום לחלוטין או לנקות את נתוני המטמון של יישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של Android TV. כמו כן מומלץ להסיר את ההתקנה של יישומים שכבר אינם בשימוש.

9.6

אחסון

ניתן לראות בכמה שטח אחסון - הזיכרון הפנימי של הטלוויזיה - אתה משתמש עבור היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן לראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחיל לרוץ לאט או במקרה של בעיה ביישום, בדוק את האחסון.

כדי לראות בכמה שטח אחסון אתה משתמש...

1. בחר "הגדרות " < "הגדרות "; ולחץ על OK.
2. בחר "העדפות התקן " < "אחסון "; ולחץ על OK.
3. צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלוויזיה.
4. לחץ על < BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < EXIT כדי לסגור את התפריט.

בונן קשיח USB

אם תחבר כוון קשיח USB , תוכל להשתמש בכוון לצורך הרחבת זיכרון הטלוויזיה לאחסון יותר יישומים. אפשר את השימוש בכוון קשיח USB כזיכרון טלוויזיה נוסף במהלך תהליך הפרמוט. הטלוויזיה תנסה קודם כל לשמור את היישומים החדשים על כוון קשיח USB . חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כוון קשיח USB.

כבוד להעביר את הנתונים הקיימים, עבור

אל " הגדרות " < "
הגדרות Android " < " העדפות התקן "
" אחסון " ובחר את " כונן קשיח USB.



אפשרויות באינטרנט

• צא מדפדפן האינטרנט: סגור את דפדפן האינטרנט

תפריט מהיר

ניתן להשתמש ב-`"תפריט מהיר"` כתפריט
&`"`;בית&`"`; &`"`תפריט מהיר&`"`;,, תמצא דרך
מהירה לגשת לפונקציות הטלוויזיה.

כדי לפתוח את "תפריט מהיר"; ולפתוח פריט...

- 1- לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר";
2- בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
3- לחץ על  כדי לסגור את "תפריט מהיר";
מבלי להתחיל שום דבר.

סמל המכשיר

12.1

מעבר למכשיר

מהרשימה "מקורות"; ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

- 1 לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט "מקורות";
- 2 בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

הקרנה בנגיעה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה. כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על **▶** (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI CEC וה-HDMI חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

12.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות. כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

- 1 לחץ על **SOURCES**.
 - 2 בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על OK.
 - 3 לחץ על **+ OPTIONS**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.
 - 4 לחץ שוב על **+ OPTIONS** כדי לסגור את התפריט "אפשרויות";
- אפשרויות...

תמונה בתוך תמונה

ניתן לצפות בערוץ טלוויזיה במסך הקטן כאשר אתה צופה בסרטון מהתקן HDMI מחובר.

בקורות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו-HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

פרטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

12.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI CEC וה-HDMI, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקורות"; אין צורך לדאוג להגדרות האידיאליות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל **+** משמאל לשם ההתקן בתפריט "מקורות"; חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

- 1 בחר את ההתקן בתפריט "מקורות"; ולחץ על **+ OPTIONS**.
- 2 לחץ על **← BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 3 לחץ על **✓** (למטה) כדי למצוא את כל סוכי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על OK.

- 4 אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי, בחר **"אפס"** ולחץ על OK.
- 5 בחר **"סגור"** ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם ההתקן...

- 1 בחר את ההתקן בתפריט "מקורות"; ולחץ על **+ OPTIONS**.
- 2 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש. לחץ על **✓** כדי לאשר.
- 3 לחץ על **← BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 4 אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי, בחר **"אפס"** ולחץ על OK.
- 5 בחר **"סגור"** ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

12.4

סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט "מקורות"; בהתקנים האחרונים שחוברו. לסריקה מחדש של החיבורים...

- 1 לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט "מקורות";
- 2 לחץ על **⤴** (למעלה) כדי לבחור את הסמל **⌂** בראש התפריט "מקורות";
- 3 לחץ על OK כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים שחוברו יתווספו לתפריט "מקורות";

רשתות

13.1

רשת

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "רשת"; לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה לרשת.

13.2

בלוטות'

קישור התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, קישור"; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

בחר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, בחר התקן"; למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

הסר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, הסר התקן"; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

הגדרות

14.1

Picture (תמונה)

הגדרות תמונה

סגנון התמונה

בחירת סגנון

- "הגדרות " < "תמונה " < "סגנון התמונה " < "לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.
- AI - כל הגדרות התמונה יכווננו באופן אוטומטי על בסיס אלגוריתמי AI.
- "אישי " - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
- "חיי " - אידאלי לציפייה באור יום
- "טבעי " - הגדרות תמונה טבעיות
- "רגיל " - ההגדרה החסכונית ביותר - Factory Setting
- סרט - אידאלי לציפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי
- משחק - אידאלי למשחקים
- מסך - אידאלי לתצוגת מחשב
- "יום " ISF - לכיול ISF
- "לילה " ISF - לכיול ISF
- סגנון תמונה - "משחק " אינו זמין עבור חלק ממקורות הווידאו.
- "סגנון תמונה " - "מסך " ; זמין רק כאשר מקור וידאו מסוג HDMI רלוונטי לשימוש במחשב באישי. HDR לא נתמך במצב "מסך " ; הטלויזיה יכולה להפעיל וידאו HDR במצב "מסך " ; אבל לא יוחל עיבוד HDT.
- כאשר הטלויזיה מקבלת אות Hybrid Log Gamma (HDR), HDR10 - HDR10: להלן תמונה סגנון בחר, (+)
- HDR AI
- HDR אישי
- HDR צבעים חיים
- HDR טבעי
- HDR סרט
- HDR משחק
- "יום " ISF - לכיול ISF
- "לילה " ISF - לכיול ISF

כאשר הטלויזיה מקבלת אות Dolby Vision HDR, בחר סגנון תמונה להלן:

- HDR AI
- HDR אישי
- HDR צבעים חיים
- Dolby Vision
- Dolby Vision כהה
- HDR משחק

שחזור סגנון

1 - בחר את סגנון התמונה שתרצה לשחזר.

2 - לחץ על המקש הצבעוני "שחזר סגנון "; ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתכוון, כגון "צבע " או "ניגודיות "; תישמר ב- "סגנון התמונה " הבחור כרגע. מאפשר לך להתאים אישית כל סגנון. רק הסגנון "אישי " יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל מקור בתפריט "מקורות ".

צבע, ניגודיות, חדות, בהירות

שינוי צבע התמונה

"הגדרות " < "תמונה " < "צבע " ; לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך רוויית הצבע של התמונה.

שינוי ניגודיות התמונה

"הגדרות " < "תמונה " < "ניגודיות " / OLED " ; לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך הניגודיות של התמונה.

אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

שינוי חדות התמונה

"הגדרות " < "חדות " < "חדות " ; לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך החדות של התמונה.

כוונון בהירות

"הגדרות " < "בהירות " < "בהירות " ; לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך הבהירות של אות התמונה.

הערה: בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

הגדרות תמונה מתקדמות

הגדרות צבע

הגדרות צבע מתקדמות

"הגדרות " < "תמונה " < "מתקדם " < "צבע " ;

כוונון שיפור הצבע

🔧 **הגדרות:** `quot & < ;quot`; כל ההגדרות: `quot & < ;quot`; **תמונה:** `quot & < ;quot`; **מתקדם:** `quot & < ;quot`; **צבע:** `quot & < ;quot`; **שיפור צבע:** `quot & < ;quot`

בחר **quot & ;quot**; **מקסימום:** `quot & ;quot`; **בינוני:** `quot & ;quot`; או **מינימום:** `quot & ;quot`; כדי לקבוע את רמת עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

כוונון כל טווח הצבעים

🔧 **הגדרות:** `quot & < ;quot`; כל ההגדרות: `quot & < ;quot`; **תמונה:** `quot & < ;quot`; **מתקדם:** `quot & < ;quot`; **צבע:** `quot & < ;quot`; כל טווח הצבעים: `quot & < ;quot`

בחר **quot & ;quot**; **רגיל:** `quot & ;quot`; או **רחב:** `quot & ;quot`; כדי להגדיר את הסוג של כל טווח הצבעים.

בחר טמפרטורת צבע קבועה מראש

🔧 **הגדרות:** `quot & < ;quot`; **תמונה:** `quot & < ;quot`; **מתקדם:** `quot & < ;quot`; **צבע:** `quot & < ;quot`; **טמפרטורת צבע:** `quot & < ;quot`

בחר **quot & ;quot**; **רגיל:** `quot & ;quot`; **חמים:** `quot & ;quot`; או **קריר:** `quot & ;quot`; כדי לקבוע את טמפרטורת הצבע המועדפת.

יישור נקודה לבנה

🔧 **הגדרות:** `quot & < ;quot`; **תמונה:** `quot & < ;quot`; **מתקדם:** `quot & < ;quot`; **צבע:** `quot & < ;quot`; **יישור נקודה לבנה:** `quot & < ;quot`

התאם אישית את כווןון הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה. לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.

בקרת צבעים (גוון, רווייה ועוצמה)

🔧 **הגדרות:** `quot & < ;quot`; **תמונה:** `quot & < ;quot`; **מתקדם:** `quot & < ;quot`; **צבע:** `quot & < ;quot`; **בקרת צבע:** `quot & < ;quot`; לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך של **הגוון:** `quot & ;quot`; **רווייה:** `quot & ;quot`; **עוצמה:** `quot & ;quot`; עבור הצבע **אדום:** `quot & ;quot`; **צהוב:** `quot & ;quot`; **ירוק:** `quot & ;quot`; **ציאן:** `quot & ;quot`; **כחול:** `quot & ;quot`; **גולד:** `quot & ;quot`; או בחר **אפס הכולל:** `quot & ;quot`; כדי לאפס כל ערך לברירת המחדל.

מצב RGB בלבד

🔧 **הגדרות:** `quot & < ;quot`; **תמונה:** `quot & < ;quot`; **מתקדם:** `quot & < ;quot`; **צבע:** `quot & < ;quot`; **מצב RGB בלבד:** `quot & < ;quot`

בחר **quot & ;quot**; **אדום:** `quot & ;quot`; **ירוק:** `quot & ;quot`; או **כחול:** `quot & ;quot`; כדי להחליף את התמונה כצבע נבחר בלבד,

או בחר **quot & ;quot**; **כבוי:** `quot & ;quot`; כדי לכבות את `quot & ;quot`; מצב RGB בלבד: `quot & ;quot`

הגדרות ניגודיות מתקדמות

מצבי ניגודיות

🔧 **הגדרות:** `quot & < ;quot`; **תמונה:** `quot & < ;quot`; **מתקדם:** `quot & < ;quot`; **ניגודיות:** `quot & < ;quot`; **מצבי ניגודיות:** `quot & < ;quot`

בחר **quot & ;quot**; **רגיל:** `quot & ;quot`; **אופטימיזציה לתמונה:** `quot & ;quot`; או **אופטימיזציה לחיסכון באנרגיה:** `quot & ;quot`; כדי שהטלוויזיה תפחית באופן אוטומטי את הניגודיות, להפחתת צריכת חשמל או לחוויית תמונה מיטבית.

הגדרות HDR

אם אתה צופה בתוכניות HDR - תוכניות שהוקלטו ב- HDR - אוך לשדרג ל- HDR ו- `quot & ;quot`; בקרת שדרוג HDR; לא זמינה. הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חיווי.

הטלוויזיה תומכת בתבניות HDR הבאות: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+, ו- Dolby Vision אבל היא כפופה לזמינות של תבניות HDR ששאלה אצל ספקי התוכן.

שדרוג HDR

🔧 **הגדרות:** `quot & < ;quot`; **תמונה:** `quot & < ;quot`; **מתקדם:** `quot & < ;quot`; **ניגודיות:** `quot & < ;quot`; **שדרוג HDR:** `quot & < ;quot`

בחר **quot & ;quot**; **פועל:** `quot & ;quot`; כדי לשדרג את הבהירות והניגודיות של התמונה. התמונה הרבה יותר בהירה ויש לה רמת ניגודיות גבוהה יותר בין החלקים הבהירים והחלקים הכהים. **שדרוג ל- HDR:** `quot & ;quot`; שומר על צבעים עשירים ורוויים. לא זמין כאשר תוכן הווידאו הוא מסוג HDR (טווח דינמי גבוה) נתמך.

מציאות טבעית מושלמת

🔧 **הגדרות:** `quot & < ;quot`; **תמונה:** `quot & < ;quot`; **מתקדם:** `quot & < ;quot`; **מציאות טבעית מושלמת:** `quot & < ;quot`

מציאות טבעית מושלמת: `quot & ;quot`; משפרת את תחושת הניגודיות והבהירות כדי ליצור אפקט HDR למקורות סטנדרטיים. לא זמין כאשר תוכן הווידאו הוא מסוג HDR (טווח דינמי גבוה) נתמך.












HDR מושלם

🔧 **הגדרות:** `quot & < ;quot`; **תמונה:** `quot & < ;quot`; **מתקדם:** `quot & < ;quot`; **ניגודיות:** `quot & < ;quot`; **HDR Perfect:** `quot & < ;quot`

הגדר את HDR Perfect למצב **quot & ;quot**; **כבוי:** `quot & ;quot`; **מינימום:** `quot & ;quot`; **בינוני:** `quot & ;quot`; **מקסימום:** `quot & ;quot`; או **אוטומטי:** `quot & ;quot`; כדי להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה מציגה באופן אוטומטי אפקט ניגודיות ובהירות מעולים עבור תוכן HDR. עבור תוכן HDR10+, מומלץ מאוד להגדיר את HDR Perfect למצב `quot & ;quot` **אוטומטי:** `quot & ;quot`; כדי לקבל את אפקט ה- HDR הטוב ביותר









הערה: אפשרות זו זמינה כאשר מזהה את HDR (טווח דינמי גבוה) למעט Dolby Vision HDR.

ניגודיות מושלמת









 **הגדרות:**  **תמונה:**  **מתקדם:**  **ניגודיות:**  **ניגודיות מושלמת:**  **בחר:**  **מקסימום:**  **בינוני:**  **או:**  **מינימום:**  כדי להגדיר את הרמה שבה הטלויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

ניגודיות וידאו, גמא








ניגודיות וידאו

 **הגדרות:**  **תמונה:**  **מתקדם:**  **ניגודיות:**  **ניגודיות וידאו:**  לחץ על החצים  (למעלה) או  (למטה) כדי לכוון את ערך ניגודיות הווידאו.

גמא









 **הגדרות:**  **תמונה:**  **מתקדם:**  **ניגודיות:**  **גמא:**  לחץ על החצים  (למעלה) או  (למטה) כדי לקבוע הגדרה לא לינארית לזוהר ולניגודיות תמונה.

חיישן אור

 **הגדרות:**  **תמונה:**  **מתקדם:**  **חיישן אור:**  **בחר:**  **פועל:**  כדי לכוון את הגדרות התמונה באופן אוטומטי לתנאי התאורה בחדר.










הגדרות חדות מתקמות



רזולוציית אולטרה

 **הגדרות:**  **תמונה:**  **מתקדם:**  **חדות:**  **Ultra Resolution:**  **בחר:**  **מופעל:**  כדי לאפשר חדות מעולה בקצוות ובפרטים.












תמונה נקייה

הפחתת רעש

 **הגדרות:**  **תמונה:**  **מתקדם:**  **ניקוי תמונה:**  **הפחתת רעש:**  **בחר:**  **מקסימום:**  **בינוני:** 

או  **מינימום:**  כדי להגדיר את הסף להפחתת הרעשים בתוכן וידאו. הרעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי המסך.







הפחתת MPEG Artefact

 **הגדרות:**  **תמונה:**  **מתקדם:**  **ניקוי תמונה:**  **הפחתת MPEG Artefact:**  **בחר:**  **מקסימום:**  **בינוני:**  או  **מינימום:**  כדי לקבל דרגות שונות של החלקת artefacts בתוכן וידאו דיגיטלי. MPEG artefacts בדרך כלל מופיעים כבלוקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.

הגדרות תנועה









סגנונות תנועה

סגנונות תנועה

 **הגדרות:**  **תמונה:**  **מתקדם:**  **תנועה:**  **סגנונות תנועה:** 







סגנונות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.

בחר אחד מסגנונות התנועה כדי לקבל חוויית צפייה שונה בוידאו תנועה. ("קולנוע טהור", "סרט", "רגיל", "חלק", "אישי")
לא זמין במצבים הבאים:










-  **הגדרות:**  **תמונה:**  **סגנון תמונה:**  **מסך"**
-  **הגדרות:**  **תמונה:**  **סגנון התמונה:**  **משחק"**





תנועה, Motion Natural Perfect

תנועה, Perfect Natural Motion







 **הגדרות:**  **תמונה:**  **מתקדם:**  **תנועה:**  **Perfect Natural Motion:** 

Perfect Natural Motion הופך כל תנועה לחדה וברורה.

בחר  **מקסימום:**  **בינוני:**  או  **מינימום:**  כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטים בטלוויזיה. בחר  **מינימום:**  או  **כבוי:**  כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק כאשר  **סגנונות תנועה:**  מוגדר להיות  **אישי:** 

תנועה נקייה מושלמת

 **הגדרות:**  **תמונה:**  **מתקדם:**  **תנועה:**  **Perfect Clear Motion:** 

Perfect Clear Motion הופך כל תנועה לחלקה חורמת.

בחר  **מקסימום:**  **בינוני:** 

פורמט התמונה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מהגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

- בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה

בחר **הגדרות** > **פורמט**

התמונה > **מילוי מסך** > **התאמה**

למסך > **מסך רחב** > **OK**

מקורי > **OK**

- **לחץ על** < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

• **מילוי מסך** - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדיין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• **התאמה למסך** - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.

• **מסך רחב** - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• **מקורי** - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

עיצוב פורמט התמונה...

- בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה, בחר **הגדרות** > **פורמט התמונה** > **מתקדם** > **OK**

- **השתמש ב** > **הזזה** > **זום** > **OK**

ו **מתיחה** > **OK** כדי לסדר את התמונה.

- **בחר** > **בטל פעולה** > **OK** כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהייתה כשפתחת את **פורמט התמונה** > **OK**.

• **הזזה** - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).

• **הגדלה** - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.

• **מתיחה** - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.

• **ביטול פעולה** - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.

התראת Vision Dolby

הגדרות > **תמונה** > **התראת Vision Dolby**

התראת Vision Dolby > **OK**

הפעל או **כבה** את ההתראה של Vision Dolby כאשר תוכן של Vision Dolby מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

או **מינימום** > **OK** כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטים בטלוויזיה.

בחר **מינימום** > **OK** או **כבוי** > **OK** כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק כאשר **סגנונות תנועה** > **OK** מוגדר להיות **אישי** > **OK**.

הגדרות AI מתקדמות

ניגודיות מושלמת

הגדרות > **OK**

תמונה > **הגדרות** > **מתקדמות** > **ניקוי תמונה** > **ניגודיות מושלמת** > **OK**

בחר **מקסימום** > **OK**, **מינימום** > **OK** כדי להגדיר את רמת כונון הניגודיות בסגנון תמונה AI.

צבע מושלם

הגדרות > **OK**

תמונה > **הגדרות** > **מתקדמות** > **ניקוי תמונה** > **צבע מושלם** > **OK**

בחר **מקסימום** > **OK**, **מינימום** > **OK** כדי להגדיר את רמת כונון הצבע בסגנון תמונה AI.

חדות מושלמת

הגדרות > **OK**

תמונה > **הגדרות** > **מתקדמות** > **ניקוי תמונה** > **חדות מושלמת** > **OK**

בחר **מקסימום** > **OK**, **מינימום** > **OK** כדי להגדיר את רמת כונון החדות בסגנון תמונה AI.

מושלמות מקור

הגדרות > **OK**

תמונה > **הגדרות** > **מתקדמות** > **ניקוי תמונה** > **מושלמות מקור** > **OK**

בחר **מקסימום** > **OK**, **מינימום** > **OK** כדי להגדיר את רמת כונון מושלמות המקור בסגנון תמונה AI.

תנועה מושלמת

הגדרות > **OK**

תמונה > **הגדרות** > **מתקדמות** > **ניקוי תמונה** > **תנועה מושלמת** > **OK**

בחר **מקסימום** > **OK**, **מינימום** > **OK** כדי להגדיר את רמת כונון התנועה בסגנון תמונה AI.

סגנון הצליל

בחירת סגנון

✱ <quot; >:הגדרות <quot; >:צליל <quot; >:סגנון צליל <quot; >:

לכוונן קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות <quot; >:סגנון צליל <quot; >:

<quot; >: מצב AI <quot; >: - ישנם סגנונות אידיאליים לצפייה בסרטים, האזנה למוזיקה או הפעלת משחקים. בחר מצב AI להעברה אינטליגנטית של סגנון הצליל על בסיס תוכן השמע. <quot; >: מקורי <quot; >: - הגדרת הצליל הניטרלית ביותר. קולנוע - אידיאלית לצפייה בסרטים. מוזיקה - אידיאלית להאזנה למוזיקה. <quot; >: משחק <quot; >: - אידיאלי למשחקים. חדשות - אידיאלית לדיבור. <quot; >: מצב אישי <quot; >: - גישה להגדרות צליל עמוקות יותר.

שחזור מצב אישי

1- הגדר את <quot; >:סגנון הצליל ל <quot; >:מצב אישי <quot; >:;
2- לחץ על המקש הצבעוני <quot; >:שחזור סגנון <quot; >:, ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

התאמה אישית של מצב אישי <quot; >:

1- הגדר את <quot; >:סגנון הצליל ל <quot; >:מצב אישי <quot; >:;
2- לחץ על המקש הצבעוני <quot; >:מותאם <quot; >:, ולחץ על OK כדי לשנות את ההגדרות של <quot; >:מצב אישי <quot; >:.

עוצמת האוזניות

עוצמת האוזניות

✱ <quot; >:הגדרות <quot; >: <quot; >:צליל <quot; >: <quot; >:עוצמת האוזניות <quot; >:;
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון בנפרד את עוצמת הקול של אוזניות מחוברות.

הגדרות מצב אישי

וירטואליזציה של מקולים

✱ <quot; >:הגדרות <quot; >: <quot; >:צליל <quot; >: <quot; >:הגדרות מצב אישי <quot; >: <quot; >:מקולים <quot; >:;

בחר <quot; >:מופעל <quot; >: או <quot; >:אוטומטי (Dolby Atmos) <quot; >: כדי להפעיל את Dolby Atmos שיכול להוסיף ממד גובה בצליל. עם ממד גובה, ניתן למקם מדויק את הצליל ולהזיז במרחב התלת-ממדי.

Clear Dialogue

✱ <quot; >:הגדרות <quot; >: <quot; >:צליל <quot; >: <quot; >:הגדרות מצב אישי <quot; >: <quot; >:Clear dialogue <quot; >:מופעל <quot; >:;

בחר <quot; >:מופעל <quot; >: כדי לקבל איכות צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.

אקולייזר AI

✱ <quot; >:הגדרות <quot; >: <quot; >:צליל <quot; >: <quot; >:הגדרות מצב אישי <quot; >: <quot; >:אקולייזר AI <quot; >:;

בחר <quot; >:מופעל <quot; >: כדי להפעיל כוונן אינטליגנטי של האקולייזר על בסיס תוכן השמע והגדרות מותאמות אישית.

אקולייזר AI מותאם אישית

✱ <quot; >:הגדרות <quot; >: <quot; >:צליל <quot; >: <quot; >:הגדרות מצב אישי <quot; >: <quot; >:אקולייזר AI מותאם אישית <quot; >:;

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את רמת האקולייזר AI.

הצבת הטלוויזיה

הצבת הטלוויזיה

✱ <quot; >:הגדרות <quot; >: <quot; >:צליל <quot; >: <quot; >:מיקום הטלוויזיה <quot; >:;

בחר <quot; >:על מעמד לטלוויזיה <quot; >: או <quot; >:על הקיר <quot; >: כדי להתאים את הפקת הצליל למיקום הטלוויזיה.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

✱ <quot; >:הגדרות <quot; >: <quot; >:צליל <quot; >: <quot; >:DTS Play-Fi <quot; >:.

הזרם שמע באופן אלחוטי לחדרים אחרים בבית.

הערה: הגדרות עבור Multiroom TV Audio לא זמינות בעת חיבור ליישום DTS Play-Fi Headphones או השמעת מוזיקה מהיישום DTS Play-Fi.

הגדרות צליל מתקדמות

בקרת עוצמת קול

עוצמת קול אוטומטית

✱ <quot; >:הגדרות <quot; >: <quot; >:צליל <quot; >: <quot; >:מתקדם <quot; >: <quot; >:עוצמת קול אוטומטית <quot; >:;

בחר <quot; >:מופעל <quot; >: או <quot; >:כבוי <quot; >: כדי להפעיל או לכבות את עוצמת קול אוטומטית.

בחר <quot; >:מצב לילה <quot; >: כדי לקבל חוויית האזנה שקטה ונוחה יותר.

הפרש עוצמת קול

✱ <quot; >:הגדרות <quot; >:;

- בחר "עוד"; להגברת עוצמת הקול.
- בחר "פחות"; להחלשת עוצמת הקול.

הגדרות יציאת אודיו

מוגדר למקור HDMI " " אנלוגי " " וציאת שמע " מוגדר ל " **רמקולי טלוויזיה** " או ל " **מערכת שמע HDMI** " .

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לבווןן את ההשהיה של סנכרון האודיו. בחר " כבוּי " אם מוגדרת השהיית צליל

באשר מחובר התקן שמע באמצעות HDMI CEC, בחר " **מערכת קול HDMI** ". כאשר המכשיר משמיע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

☛ < Ambilight > ; quote & quote; והגדרות; quote & quote; ; סגנון < Ambilight > ; quote & quote; ; עקוב אחר השמע; quote & quote; ;
בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.
& quote & quote; ; חללי; quote & quote; ; - מערבב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו
& quote & quote; ; רטרו; quote & quote; ; - מבוסס על דינמיקת שמע
& quote & quote; ; מקצב; quote & quote; ; - מבוסס על דינמיקת שמע

תאורת טרקלין

☛ < Ambilight > ; quote & quote; והגדרות; quote & quote; ; סגנון < Ambilight > ; quote & quote; ; תאורת טרקלין; quote & quote; ;
בחר אחד מסגנונות הצבע הקבועים מראש.
& quote & quote; ; לבה חמה; quote & quote; ; - וריאציות על צבע אדום
& quote & quote; ; מים עמוקים; quote & quote; ; - וריאציות על צבע כחול
& quote & quote; ; טבע טרי; quote & quote; ; - וריאציות על צבע ירוק
& quote & quote; ; לבן חם - ISF / צבע סטטי
& quote & quote; ; צבע מותאם אישית; quote & quote; ; - צבע סטטי לבחירתך. כדי
לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור
אל ☛ < Ambilight > ; quote & quote; ; והגדרות; quote & quote; ; צבע
מותאם אישית; quote & quote; ; ובחר צבע שאתה אוהב.

מעקב אחרי הדגל

☛ < Ambilight > ; quote & quote; והגדרות; quote & quote; ; סגנון < Ambilight > ; quote & quote; ; עקוב אחר הדגל; quote & quote; ;
אפשר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

☛ < Ambilight > ; quote & quote; והגדרות; quote & quote; ; סגנון < Ambilight > ; quote & quote; ; עקוב אחר היישום; quote & quote; ;
פונקציה זו זמינה כאשר אתה שולט על Ambilight באמצעות יישום.

Ambisleep

Ambisleep ממדמה שקיעה כדי לעזור לך להירגע לפני השינה.
בסיום ההדמיה, הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי להמתנה.
☛ < Ambilight > ; quote & quote; והגדרות; quote & quote; ; Ambisleep.

Ambisleep מופעל

☛ < Ambilight > ; quote & quote; והגדרות; quote & quote; ; Ambisleep < Ambisleep > ; quote & quote; ; מופעל; quote & quote; ;
בחר כדי להפעיל את Ambisleep.

משך זמן

☛ < Ambilight > ; quote & quote; והגדרות; quote & quote; ; משך; quote & quote; ;
הגדר את המשך (בדקות) שלה- Ambisleep.

בהירות

☛ < Ambilight > ; quote & quote; והגדרות; quote & quote; ; בהירות; quote & quote; ;
הגדר את הבהירות ההתחלתית של ה- Ambisleep.

צבע

☛ < Ambilight > ; quote & quote; והגדרות; quote & quote; ; צבע; quote & quote; ;
בחר את הצבע המועדף

צליל

☛ < Ambilight > ; quote & quote; והגדרות; quote & quote; ; צליל; quote & quote; ;
בחר את סוג הצליל שתרצה להשתמש בו סמהלחך ה- Ambisleep.

Ambilight+hue

הגדרת תצורה

☛ < Ambilight > ; quote & quote; והגדרות; quote & quote; ; תצורה; quote & quote; ;
הגדר את נורות ה- Hue של Philips כדי שיעקבו אחר
צבעי Ambilight.

כיבוי

הפעלה / כיבוי של hue + Ambilight
☛ < Ambilight > ; quote & quote; והגדרות; quote & quote; ;
כיבוי; quote & quote; ; hue + Ambilight < Ambilight > ; quote & quote; ; הפעלה /
כיבוי; quote & quote; ;

Immersion

☛ < Ambilight > ; quote & quote; והגדרות; quote & quote; ;
Immersion < Ambilight > ; quote & quote; ;
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון עד כמה
במדויק הנורות של Hue עוקבות אחר Ambilight.

תאורת טרקלין + hue

אם התקנת hue + Ambilight, תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות
מסוג hue לפעול על פי quote & quote; ; תאורת הטרקלין; quote & quote; ;
מ- Ambilight. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את
אפקט quote & quote; ; תאורת טרקלין; quote & quote; ; על פני כל החדר.

הפעלה / כיבוי נורות Hue

☛ < Ambilight > ; quote & quote; והגדרות; quote & quote; ; hue + Ambilight < Ambilight > ; quote & quote; ;
hue + Lounge light < Ambilight > ; quote & quote; ;

הצגת התצורה או איפוס
הצגת התצורה הנוכחית של hue +Ambilight, רשת, גשר ונורות
הגדרות;quot "
hue +Ambilight <quot ":הצג תצורה;

איפוס ההגדרה הנוכחית של hue +Ambilight
הגדרות;quot "
hue +Ambilight <quot ":אפס את התצורה;

הגדרות Ambilight מתקדמות
בהירות
הגדרות;quot "
Ambilight <quot ":מתקדם;quot "
בהירות;quot "
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך הבהירות של Ambilight.

רוויה
הגדרות;quot "
Ambilight <quot ":מתקדם;quot "
רוויה;quot "
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך הרוויה של Ambilight.

ניטרול ההשפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight
הגדרות;quot "
Ambilight <quot ":מתקדם;quot ":צבע קיר;
בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

הגדר את Ambilight שייכבה מיד או יימוג לאט כשמכבים את הטלוויזיה
הגדרות;quot "
Ambilight <quot ":מתקדם;quot ":כיבוי הטלוויזיה;quot ":כיבוי הדרגתי;quot ":כיבוי מיידי;quot "

ISF כווןון ISF
הגדרות;quot "
Ambilight <quot ":מתקדם;quot ":ISF <quot ":כווןון ISF;
המומחה לכיול ה-ISF מכוון את הצבע המועדף עבור Ambilight ונועל אותו. אחרי ביצוע כיול ISF, בחר

הגדרות;quot "
Ambilight <quot ":עקוב אחר הצבע;quot "
ISF <quot ":לבן חם ISF /quot ": כדי להשתמש בכיול ISF עבור Ambilight.

הגדרות סביבה

קביעת רמת החיסכון באנרגיה
הגדרות;quot "
סביבה;quot ":חיסכון בחשמל;
בחר <quot ":מקסימום ": בינוני;quot ": או <quot ":מינימום <quot ": כדי לקבל רמות שונות של חיסכון באנרגיה, או בחר <quot ":כבוי;quot ": כדי לכבות את מצב החיסכון באנרגיה.

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה
הגדרות;quot "
סביבה;quot ":כיבוי מסך;quot "
בחר <quot ":השתקת וידאו <quot ": מסך הטלוויזיה יכבה, כדי להדליק שוב את מסך הטלוויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

הפעלת חיישן מובנה של תאורת סביבה
הגדרות;quot "
סביבה;quot ":חיישן אור;quot "
בחר <quot ":חיישן אור <quot ": החיישן המובנה של תאורת הסביבה מפחית את הבהירות של מסך הטלוויזיה כאשר הסביבה חשוכה. חיישן האור המובנה מכוון באופן אוטומטי את התמונה לתנאי התאורה של החדר.

הגדרת טיימר לכיבוי הטלוויזיה
הגדרות;quot "
סביבה;quot ":כיבוי טיימר;quot "
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך. הערך 0 <quot ":כבוי;quot ": מנטרל את הכיבוי האוטומטי. בחר <quot ":טיימר כיבוי <quot ": הטלוויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה. * הטלוויזיה תכבה אם יתקבל אות טלוויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות. * הטלוויזיה כובה אם לא מתקבלים אות טלוויזיה או פקודה כלשהי מהשלט הרחוק למשך 10 דקות. * אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, בחר ערך של 0.

הגדרות כלליות

כונן קשיח USB

עליך להגדיר ולפרמט כונן USB קשיח לפני שתוכל להקליט ערוץ.

⚙️ <quot>הגדרות</quot> <quot>USB קשיח</quot> <quot>כונן קשיח</quot> <quot>הגדרות</quot>

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני <quot>מדריך טלוויזיה</quot> מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת <quot>כונן קשיח</quot> USB.

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

- 1 חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2 הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3 בחר <quot>הקלטות</quot> <quot>אם אתה רוצה לבצע השהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת, בחר <quot>יישומים</quot> כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4 כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמט.
- 5 לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

הגדרות מקלדת USB

קביעת פריסת המקלדת למקלדת USB מותקנת

⚙️ <quot>הגדרות</quot> <quot>מקלדת USB</quot> <quot>הגדרות</quot>

חבר את מקלדת USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

בבית או בחנות

בחירת המיקום של הטלוויזיה

⚙️ <quot>הגדרות</quot> <quot>מיקום</quot> <quot>הגדרות</quot>

בחר <quot>חנות</quot> <quot>סגנון התמונה</quot> יתחלף בחזרה ל <quot>צבעים חיים</quot> <quot>ואפשר לכוון את הגדרות החנות. <quot>מצב חנות</quot> משמש לקידום מכירות בחנויות.

EasyLink - HDMI CEC

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, **תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.**

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

⚙️ <quot>הגדרות</quot> <quot>EasyLink</quot> <quot>הגדרות</quot> <quot>EasyLink</quot> <quot>מופעל</quot> <quot>EasyLink</quot>

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של הטלוויזיה

⚙️ <quot>הגדרות</quot> <quot>EasyLink</quot> <quot>שלט</quot> <quot>EasyLink</quot> <quot>מופעל</quot> <quot>EasyLink</quot>

הערה:

- ייתכן ש- EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציה ה- HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet+, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ו- Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל- EasyLink. שמות מותגי ה- HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

HDMI Ultra HD

טלוויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD. התקנים מסוימים - שמחוברים באמצעות HDMI - לא מזהים טלוויזיה עם Ultra HD וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים.

כדי להימנע מתקלה בהתקן שכזה, ניתן לכוון את ההגדרה של HDMI Ultra HD כאשר הטלוויזיה במקור ה- HDMI. ההגדרה המומלצת עבור התקן ישן היא <quot>רגיל</quot>.

קביעת איכות השידור לכל מחבר HDMI

⚙️ <quot>הגדרות</quot> <quot>HDMI Ultra HD</quot> <quot>HDMI</quot> <quot>רגיל</quot> <quot>אופטימלי</quot>

כדי לשנות את ההגדרות, ראשית עבור למקור ה- HDMI. בחר <quot>אופטימלי</quot> <quot>כדי לאפשר את אות ה- HDMI האיכותי ביותר עבור 4 Ultra HD K ותוכן HDR (4 K60, 4:4:4). K60 10-bit HDR 4.

• ההגדרה <quot>אופטימלי</quot> מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4:4:4 RGB או YCbCr 4:2:0. <quot>רגיל</quot> מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4:4:4 YCbCr 2:0.

פורמט תזמון טלוויזיה מקסימלי עבור אפשרויות HDMI Ultra HD:

- רזולוציה: 2160 x 3840
- קצב מסגרות (הרץ): 50 הרץ, 59.94 הרץ, 60 הרץ
- דגימת משנה של נתוני וידאו (עומק סיביות)
- 8 סיביות: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4

המורשים;quot & ;
לניקוי כל יישומי HbbTV שאושרו על-ידי המשתמש.

איפוס מזהה התקן HbbTV

הגדרות;quot & < ;quot & ;
כלליות;quot & < ;quot & ;
הגדרות HbbTV;quot & < ;quot & ;
התקן HbbTV;quot & ;
ניתן לאפס את מזהה ההתקן הייחודי של הטלוויזיה. ייווצר מזהה חדש. הוא יחליף את < ;quot & ; מזהה ההתקן;quot & ; במזהה חדש.

הגדרות מסך OLED

הזזת פיקסלים

הגדרות;quot & < ;quot & ;
כלליות;quot & < ;quot & ;
מסך OLED;quot & < ;quot & ;
הזזת הפיקסלים תזיז את מיקום הפיקסלים באופן קבוע מדי פרק זמן כדי לצמצם את העומס על הפיקסלים.
מומלץ להפעיל פונקציה זו. כיבוי פונקציה זו לפרק זמן ממושך עלול לגרום לתמונה שיוויון ועשוי להוביל לביטול האחריות. לפעמים הסחת פיקסלים תגרום לקיצוץ של חלק קטן (>1%) מתוכן התמונה בסמוך לקצה המסך.

הגנת תמונה נייחת

הגדרות;quot & < ;quot & ;
כלליות;quot & < ;quot & ;
מסך OLED;quot & < ;quot & ;
הגדר את רמת ההגנה כאשר מוצגת תמונה נייחת.
הצגת תמונה קבועה למשך פרק זמן ארוך עלולה לגרום להידבקות תמונה. תופעה זו היא מאפיין נורמלי של לוח OLED. יש להימנע מהצגת תמונה קבועה על-גבי מסך הטלוויזיה למשך פרק זמן ממושך.

ניקוי תמונה שיוויון

הגדרות;quot & < ;quot & ;
כלליות;quot & < ;quot & ;
מסך OLED;quot & < ;quot & ;
כאשר אתה נתקל בתמונה שיוויון בטלוויזיה, ניתן לנקות אותה על ידי הפעלת פונקציה זו.
הטלוויזיה תכובה עד להשלמת התהליך.
אם מתבצעת הקלטה, התהליך יושעה ויופעל מחדש לאחר להשלמת ההקלטה. התהליך עשוי לארוך יותר משעה.
אם תפעיל את הטלוויזיה במהלך התהליך, הוא ייעצר ויופעל מחדש מאוחר יותר באופן אוטומטי כשהטלוויזיה תעבור למצב המתנה.
במהלך העיבוד עשוי להופיע פס לבן על-גבי המסך. זו תופעה רגילה בעת ניקוי תמונה שיוויון.

שומר מסך

כדי לצמצם את הסיכוי לתמונת שיוויון על-גבי מסך הטלוויזיה, שומר המסך (סמליל נע של PHILIPS) יופעל במצבים הבאים.
- כאשר מוצגים רכיבי תפריט הגדרות סטטיים במסך למשך יותר משתי דקות.

4:4*RGB 4:4*;
- 10 סיביות: 2:2*YCbCr 4:2:0*;
- 12 סיביות: 2:2*YCbCr 4:2:0*;
* נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות < ;quot & ;
< ;quot & ;אופטימלי;

בחר < ;quot & ;רגיל;quot & ;אם התמונה או הצליל מעוותים.

הערה:

כדי לצפות בתוכן HDR10 או Dolby Vision ממקור HDMI, ייתכן שיהיה עליך לכבות את הנגן ולהפעילו שוב כאשר הנגן המחובר לטלוויזיה מפעיל תוכן שכזה בפעם הראשונה. תוכן HDR10 + או Dolby Vision נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למצב < ;quot & ;אופטימלי;quot & ;.

מצב משחק אוטומטי של HDMI

הגדרת מצב משחק אוטומטי של HDMI

הגדרות;quot & < ;quot & ;
< ;quot & ;מצב משחק אוטומטי של HDMI;quot & ;
הגדר את < ;quot & ;מצב משחק אוטומטי של HDMI;quot & ;להיות < ;quot & ;פועל;quot & ;, אם אתה רוצה שהטלוויזיה תגדיר באופן אוטומטי את סגנון התמונה חלל < ;quot & ;משחק;quot & ; בכל פעם שהתקן ה- HDMI מחובר לטלוויזיה. ניתן לבחור תכונה זו רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות < ;quot & ;אופטימלי;quot & ;.

מתקדם

הגדרות TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

הפעלת HbbTV

הגדרות;quot & < ;quot & ;
כלליות;quot & < ;quot & ;
הגדרות HbbTV;quot & < ;quot & ;
< ;quot & ;מופעל;quot & ;

כיבוי מעקב היסטוריה של HbbTV

הגדרות;quot & < ;quot & ;
כלליות;quot & < ;quot & ;
הגדרות HbbTV;quot & < ;quot & ;
מעקב HbbTV;quot & < ;quot & ;כבוי;quot & ;

הסרת קובצי cookie של HbbTV

הגדרות;quot & < ;quot & ;
כלליות;quot & < ;quot & ;
הגדרות HbbTV;quot & < ;quot & ;
של HbbTV;quot & < ;quot & ;מופעל;quot & ;

מחק את רשימת היישומים המורשים

הגדרות;quot & < ;quot & ;
כלליות;quot & < ;quot & ;
הגדרות HbbTV;quot & < ;quot & ;מחק את רשימת היישומים

quot " ; שעה " ;.

חזור לתפריט הקודם,
ובחר " ;תאריך " ; וגם " ;שעה " ; כדי לכוון
את הערך.

הערה :

- אם אף אחת מהגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.
- אם אתה מתזמן הקלטות " ;מדריך הטלויזיה " ; מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך.

הגדרת אזור זמן או פיצוי זמן לאזור שלך

⚙️ " ;הגדרות " ; " ; < " ;אזור
ושפה " ; < " ;שעון " ; < " ;אזור זמן " ;.

הגדר את הטלויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

⚙️ " ;הגדרות " ; " ; < " ;אזור
ושפה " ; < " ;שעון " ; < " ;טיימר
שינה " ;.

14.7

הגדרות אנדרואיד

⚙️ " ;הגדרות " ; " ; < " ;הגדרות Android " ;.
הצג את רשימת היישומים המותקנים, בדוק אם יש מקום להוריד
יישומים נוספים או הסר את ההתקנה של יישום.

14.8

הגדרות גישה אוניברסלית

⚙️ " ;הגדרות " ; " ; < " ;גישה אוניברסלית " ;.
כאשר הפונקציה " ;גישה אוניברסלית " ; מופעלת,
הטלויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או
מוגבלי ראייה.

הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

⚙️ " ;הגדרות " ; " ; < " ;גישה
אוניברסלית " ; " ; < " ;גישה
אוניברסלית " ; " ; < " ;מופעלת " ;.

גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

- ⚙️ " ;הגדרות " ; " ; < " ;גישה
אוניברסלית " ; " ; < " ;גישה
אוניברסלית " ; " ; < " ;מופעלת " ;.
- מספר ערוצי טלויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים
המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים.
- כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלויזיה עוברת באופן אוטומטי
לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

⚙️ " ;הגדרות " ; " ; < " ;גישה
אוניברסלית " ; " ; < " ;תיאור
שמע " ; " ; < " ;מופעל " ;.

ערוצי טלויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת,
המתארת את הקורה על המסך.

⚙️ " ;הגדרות " ; " ; < " ;גישה
אוניברסלית " ; " ; < " ;תיאור
שמע " ; " ; < " ;עוצמת קול מעורבת " ;,
" ;אפקטי שמע " ; " ; < " ;דיבור " ;.

- בחר " ;עוצמת קול מעורבת " ;, תוכל למזג את עוצמת
השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים ⏴ (למעלה)
או ⏵ (למטה) כדי לכוון את הערך.
- העבר את " ;אפקט שמע " ; למצב מופעל לקבלת
אפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.
- בחר " ;דיבור " ; כדי לקבוע העדפות
דיבור, " ;תיאור " ; או " ;כתוביות " ;.

שיפור דו-שיח

⚙️ " ;הגדרות " ; " ; < " ;גישה אוניברסלית " ; " ; < " ;
" ;שיפור דו-שיח " ;.

הגדלת המובנות של הדו-שיח והפרשנות, אם זמינה.

14.9

נעילת הגדרות

הגדר קוד והחלף קוד

קביעת קוד חדש או איפוס קוד

⚙️ " ;הגדרות " ; " ; < " ;נעילת
ילדים " ; " ; < " ;הגדר קוד " ; " ; < " ;החלף
קוד " ;.

הקוד ל " ;נעילת ילדים " ; משמש לנעילת ערוצים או
תוכניות או לביטול נעילתם.

הערה:

אם שכחת את הקוד, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, הזן **8888** ולהזין
קוד חדש.

נעילת תחנה

הגדר גיל מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג

⚙️ " ;הגדרות " ; " ; < " ;נעילת
ילדים " ; " ; < " ;דירוג הורים " ;.

נעילת יישום

הגדרת נעילה על יישומי Philips

ילדים;quot & < ;quot & נעילת יישומים;quot & < ;quot & נעילת הגדרות;quot & < ;quot & נעילת

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג 18+ " ויישומי Philips " או להגדיר פרופיל מוגבל ב- " תפריט הבית ".

18+

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד נא כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 " יישומי Philips ";

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עור & quot;תפריט הבית & quot;; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play - גיל

ב"quotation" של Google Play; ניתן להסתייג יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזיז קוד QR לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

נעילה ל-CAM

הגדר CAM PIN להקלטה

⚙️ "הגדרות" <"נעילת ילדים" CAM PIN.

סרטונים, תמונות או מוזיקה

15.1

ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכונן NAS (אחסון ברשת).

הטלוויזיה והמחשב או כונן ה-NAS חייבים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או בכונן ה-NAS, עליך להתקין " " תוכנת שרת מדיה "; שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה-NAS.

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו ממחשב או NAS.

אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש.

כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם...

1. לחץ על **SOURCES**, בחר **רשת** " ולחץ על OK.
2. בחר **SimpleShare** " " **התקני** " ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את ההתקן שאתה צריך.
3. לאחר חיבור התקן SimpleShare, הפריט " **התקני** " SimpleShare יוחלף בשם ההתקן המחובר.
4. ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
5. כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT**.

15.2

תפריט מועדפים

הוסף תיקייה או קובץ לתפריט מועדפים

1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
2. בחר **USB** " " **התקני** " ובחר תיקייה או קובץ.
3. לחץ על **סמן כמועדף** " (יורק) כדי להוסיף את התיקיה או הקובץ שבחרת לתפריט המועדפים.

הצגת קבצים מועדפים

1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
2. בחר **מועדפים** " " **מועדפים** ".
3. ניתן להציג את כל הקבצים במועדפים ברשימה.

15.3

תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו

הצגת הקבצים הפופולריים ביותר או ניקוי הרשימה

1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
2. בחר **USB Devices** " " **התקני** " ובחר **★ הפופולריים ביותר** ".

3. בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על **נקה הכל** " כדי לנקות את הרשימה.

הצגת הקבצים האחרונים שהופעלו

1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
2. בחר **USB** " " **התקני** " ובחר **האחרונים שהופעלו** ".

3. בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על **נקה הכל** " כדי לנקות את הרשימה.

15.4

מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכניסות ה-USB. הטלוויזיה מזהה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלך.

אם רשימתה קבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי...

1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
2. בחר **"התקני USB"** ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
3. ניתן לעיין בקבצים במבנה התיקיות שסידרת בכונן.
4. לחץ על **"הפעל הכל"** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיית ה-USB או לחץ על **"סמן כמועדף"** כדי להוסיף את התיקייה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**.
5. כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT**.

אזהרה

אם תנסה להשהות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן קשיח USB, הטלוויזיה תבקש לפרמט את הכונן הקשיח USB. פרמוט זה ימחק את הקבצים הקיימים בכונן הקשיח USB.

15.5

הקרנת סרטוני וידאו

הקרנת סרטוני וידאו

פתיחת תיקיית וידאו

1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
2. בחר **USB** " " **התקני** " ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
3. בחר **וידאו** " " **וידאו** " וניתן ללחוץ על **סמן כמועדף** " כדי להוסיף את תיקיית הוידאו לתפריט המועדפים - **מועדפים** ".

הפעלת וידאו

1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
2. בחר **USB** " " **התקני** " ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
3. בחרי **וידאו** ובחר אחד מקובצי הוידאו, ניתן ללחוץ על **הפעל הכל** " כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן כמועדף** " כדי להוסיף את הוידאו שנבחר לתפריט המועדפים - **מועדפים** ".

הצגת תמונות


פתיחת תיקיית תמונות

1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
 2- בחר **USB** & **התקני USB**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
 3 - בחר **תמונות** & **תוכל ללחוץ על —** & **סמן מועדף**; כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.

צפייה בתמונה


1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
2- בחר **USB** & **התקני**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
3- בחר **תמונות** & **תמונות**; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **מצגת שקופיות** & **מצגת שקופיות**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **סמן** & **סמן** כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים** & **מועדפים**;

סרגל בקרה

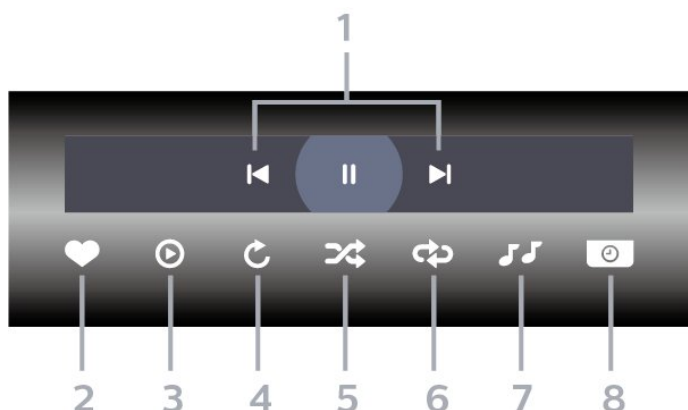

1-סרגל בקרת הפעלה
 ◀- :דלג אל התמונה הקודמת בתיקיה
 ▶- :דלג אל התמונה הבאה בתיקיה
 || :השהה את הפעלת מצגת השקופיות

- 2סמן כמועדפים
- 3התחל מצגת שקופיות
- 4סובב את התצלום
- 5ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6ביצוע חוזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 7הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע
- 8הגדר את מהירות מצגת השקופיות

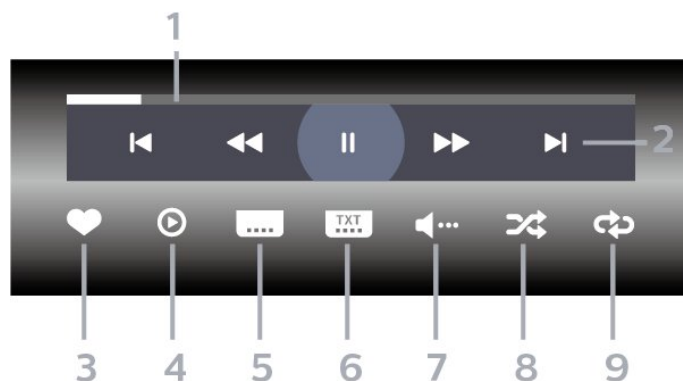

1 - מִדּוֹם הַתְּקַדְמוֹת
2 - סִרְגֵּל בִּקְרַת הַפְּעֵלָה
⚡ : דֵּלֵג אֶל הַסֵּרְטוֹן הַקּוֹדֵם בְּתִיקִיָּה
⚡ : דֵּלֵג אֶל הַסֵּרְטוֹן הַבֹּא בְּתִיקִיָּה
⬅ : הַחֲזֹר אַחֲרָהּ
➡ : הַרְץ קְדִימָה
⏏ : הִשְׁהָה אֶת הַהִפְעֵלָה

3-סמן כמועדים
4-הקדן את כל הסרטונים
5-כתוביות;הצגת כתוביות או הסרתן או הפעלה במצב השתקה.
6-שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
7-שפת השמע: בחר שפת שמע
8-ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
9-ביצוע חוזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או
ללא הפסקה.

אפשרויות ויזיאו

עיון בקובצי וידאו...

- **רשימה** / **תמונות ממוזערות** " - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **ערכובב** " - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **חזרה** " - הקרן את כל הסרטונים בתיקיה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

• **מידע** " - הצג את פרטי הסרטון
הפעלת קובצי וידאו...

- **סימון מועדפים** – סמן את הסרטון במועדף
- **קביעת כתוביות** – הגדרת גודל גופן, צבע, מיקום וכד' של הכתוביות

• "מידע" – הצג את פרטי הסרטון

אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

- **quot;רשימה/תמונות ממזערות** "; - תצוגת רשימה או תמונות ממזערות
- **quot;ערכוב** "; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **quot;חזרה** "; - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה

- **הפסק מוזיקה** - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע
- **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

- הפעלת קובצי תמונות...

- "סמן כמועדף" " - סמן את התמונה כמועדף

- **מידע** - הצג את פרטי התמונה

הצגת תמונות 360


פתיחת תיקיית תמונות 360

- 1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
 2- בחר **USB** & **התקני USB**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
 3- בחר **תמונות 360** & **תמונות 360**; תוכל ללחוץ על **—** & **סמן מועדף**; כדי להוסיף את התיקיה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.

הצגה של תמונת 360

- 1- לחץ על **🔍 SOURCES**, בחר **🔌 USB** ולחץ על **OK**.
2- בחר **🔌 " התקני USB "**; ולחץ על **➤ (ימין)** כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
3- בחר **🔌 " תמונות 360 "**; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **🔴 " הפעל הכל "**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **🟢 " סמן כמועדף "**; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים
🔴 " מועדפים ";

סרגל בקרה

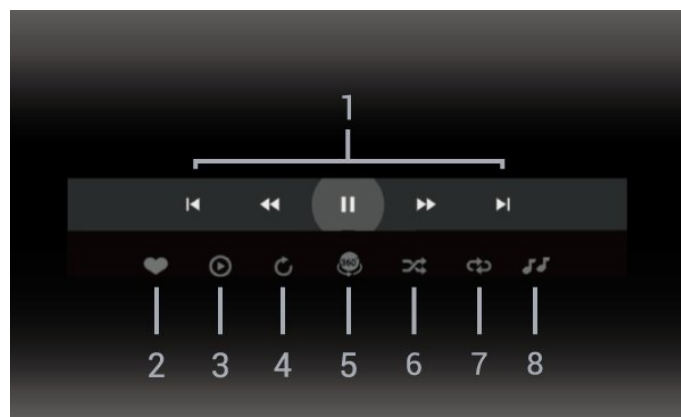

- ### 1-סרגל בקרת הפעלה

- I- : דלג אל התמונה הקודמת בתיקיה
 II- : דלג אל התמונה הבאה בתיקיה
 III- : גלגל לאחור הפעלה במהירות 2, 4, x, 32
 IV- : גלגל הפעלה במהירות 2, 4, x, 32
 V- : השקה את ההפעלה

- 2 - סמך כמועדפים
3 - הפעל אחד /הפעל הכל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקייה זו.
4 - מצב ידני /מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונות 360 משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360. במעבר למצב ידני, נגן 360 יפסיד את הצידוד /סיבוב כדי לאפשר צידוד /סיבוב ידני באמצעות מקשי השלט רחוק.
5 - תצוגת Little Planet: Little Planet היא תצוגה חלופית וביפית של תמונות 360. בעת הפעלה של תצוגת Little Planet תמונות 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.
6 - ערבוב הקרן את הקבצים בסדר אקראי.
7 - חזרה - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
8 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע.

אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

- **quot;רשימה/תמונות ממזערות"** - תצוגת רשימה או תמונות ממזערות
- **quot;ערבוב"** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **quot;חזרה"** - יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף
- **quot;הפסק מוזיקה"** - הפסק את ההשמעה של מחיקת הרקע

הפעלת קובצי תמונות 360...

- **אפס תצוגה**; - אפס את זווית התצוגה
- **מידע**; - הצג פרטי תמונות 360

15.7

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

פתח תיקיית מוזיקה

- 1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
2- בחר **USB** & **התקני**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
3- בחר **מוזיקה** & **מוזיקה**; ניתן ללחוץ על **—** & **סמן כמועדף**; כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים - **♥** & **מועדפים**;
4- ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג **ד'אנרים** & **אמנים** & **אלבומים** & **רצועות**;


השמעת מוזיקה

- 1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2- בחר **USB** & **התקני USB**; ולחץ על **ימין** (מימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3- בחר **מוזיקה** & **מוזיקה**; ובחר את אחד הסיווגים כדי

לצפות בקובצי מוזיקה.

- 4 בחר מוזיקה ותוכל ללחוץ על **הפעל**;
- **הכל** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן כמועדף** כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**;

סרגל בקרה

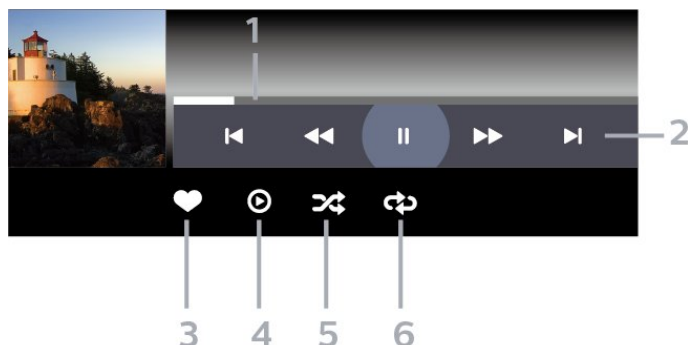

- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- **דלג** אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- **דלג** אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- **החזר** אחורה
- **הרץ** קדימה
- || : השהה את ההפעלה

- 3 - סמן כמועדפים
- 4 - הקרן את כל המוזיקה
- 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חוזר - השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות מוזיקה

עיון בקובצי מוזיקה...

• **ערבוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חוזר** - השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

הפעלת קובצי מוזיקה...

• **סמן כמועדף** - סמן את המוזיקה כמועדפת

מדריך טלוויזיה

16.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.3

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על TV GUIDE. "מדריך הטלוויזיה" מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר.

לחץ שוב על TV GUIDE לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מ"מדריך טלוויזיה" ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 לחץ על +, OPTIONS, בחר "מידע על תוכניות" ולחץ על OK.
- 2 לחץ על ←, BACK כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני "יום" ו"בחור את היום הרצוי לך."

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב"מדריך הטלוויזיה" תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-Ⓢ (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

- 1 לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית.
- 2 לחץ על +, OPTIONS ובחר "הגדר תזכורת" ולחץ על ←, BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

- 1 לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עם תזכורת.
- 2 לחץ על +, OPTIONS ובחר "נקה תזכורת" ולחץ על ←, BACK כדי לסגור את התפריט.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

- 1 לחץ על TV GUIDE.
- 2 לחץ על +, OPTIONS.
- 3 בחר "חפש לפי סוגה" ולחץ על OK.
- 4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
- 5 ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על ←, BACK כדי לסגור את התפריט.

לקבלת מידע נוסף על "הקלטה" ולחץ על המקש הצבעוני "מילות".

מפתח "חפש" ו"חפש" "הקלטה" ולחץ על "מפתח".

* לא זמין בעת בחירת ערוץ DVB-S

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

- 1 לחץ על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות" ולחץ על OK.
- 3 בראש המסך, בחר "מתוזמנות" ולחץ על OK.
- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה "תזכורות" ולחץ על OK כדי להציג רק את התזכורות.
- 5 לחץ על המקש הצבעוני "הסר" כדי להסיר את

התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני **הקלט** כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב- **הקלט** מדרך טלוויזיה;*.quot

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על **הקלטות**;*.quot, תוכנית להקלטה מסומנת ב- (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית.

כדי להקליט תוכנית...

1- לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.

2- לחץ על המקש הצבעוני **הקלט**;*.quot.

3- לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל הקלטה...

1- לחץ על **TV GUIDE** ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.

2- לחץ על המקש הצבעוני **מחק הקלטה**;*.quot.

3- לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

* כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדרך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

17.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב- Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה- DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, ב- **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **כונן קשיח USB**.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **●** (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **■** (עצור).

כאשר נתוני **מדריך טלוויזיה**; זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה ב- **רשימת ההקלטות**.

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ- **מדריך הטלוויזיה**; כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1. לחת על **TV GUIDE**.

2. **מדריך הטלוויזיה**; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **●** (ימין) או **◀** (שמאל) כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש הצבעוני **יום**; כדי לבחור את היום שאתה צריך.
3. כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצבעוני **הקלטה**; התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזכרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **המתנה**; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.
4. הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכוון מרווח זה באמצעות **מרווח זמן אוטומטי לסוף**.
5. לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

1. לחת על **TV GUIDE**.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. ברשימת ההקלטות, בחר את הכרטיסיות **חדש** או **נצפה**; או **פג תוקף**; ולחץ על **OK** כדי לסנן.
4. כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני **הסר**; או לעצור הקלטה בביצוע באמצעות המקש הצבעוני **עצור הקלטה**; ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **החלף שם**.
5. לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן ב- **פג תוקף**; הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת ב- **נכשלה**.

חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוון את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות.

כדי לכוון את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

1. לחת על **TV GUIDE**.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחץ על **OK**.
4. ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות**; ולחץ על **OK** כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
5. בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני **כיוון שעה**.
6. בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה).
- בחר **החלף**; ולחץ על **OK**.
7. לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב-"השהיית טלוויזיה"; בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב-"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש את "בזמן קשיח USB";.

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ עליו (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
- כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על (השהיה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על (החזרה אחורה) או על (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1 לחץ עליו (השהיה).
- 2 לחץ על (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
- 3 לחץ (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.
- 4 לחץ על (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

מרווח זמן אוטומטי לסוף

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

- 1 לחץ על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות";.
- 3 לחץ על + OPTIONS ובחר "מרווח זמן אוטומטי לסוף"; ולחץ על OK.
- 4 לחץ על (למעלה) או (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
- 5 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בחרים באופן עצמאי את סוג הטינונר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

- 1 לחץ על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות";.
- 3 בראש המסך, בחר "מתוזמנות"; ולחץ על OK.
- 4 לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר תזמן"; ולחץ על OK.
- 5 בחר את הטינונר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
- 6 בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
- 7 בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
- 8 הגדר את שעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים (למעלה) או (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
- 9 בחר "הקלט"; ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.

ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1 לחץ על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות";.
- 3 ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 4 ניתן להשתמש במקשים (הפעל), (השהיה), (גלגל לאחור), (קדימה מהר) או (עצור).
- 5 כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על EXIT.

* הערה: בדגמי הממלכה המאוחדת, הלחצן הצהוב ב-" המלצות";. כדי לראות את רשימת ההקלטות, ניתן ללחוץ על "תפריט מהיר"; ולבחור את "הקלטות";.

סמארטפונים וטאבלטים

18.1

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוזיקה או סרטונים למסך הטלוויזיה הגדול. בחר מה אתה רוצה לראות מ"מסך הטלוויזיה"; וצפה בטלוויזיה. באמצעות "יישום TV Remote"; ניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק, ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיה באמצעות הטלפון.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

18.2

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

ישנם יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall, ... או Big Web Quiz עבור Chromecast. ראה google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2 - הקש על הסמל של Google Cast.

3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

משחקים

19.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מ " האוסף של Philips "; בתפריט "; בית ";
- מ " החנות של Google Play "; בתפריט הבית
- מקונסולת משחק מחוברת

משחקים מ " האוסף של Philips "; או ה " חנות של Google Play "; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מ " האוסף של Philips "; או מ " חנות של Google Play "; הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל " תנאי השימוש "; כדי להשתמש ביישומים מ " האוסף של Philips "; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

19.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

19.3

כדי להתחיל משחק מ"קונסולת משחק"

כדי להתחיל משחק מ " קונסולת משחק "...

- 1- הפעל את קונסולת המשחק.
 - 2- לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.
 - 3- להתחיל במשחק.
 - 4- לחץ על **BACK** ← מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.
- למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, ב " עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **מילות** " מפתח " וחפש " קונסולת משחק, התחבר ";

Ambilight

20.1

כיבוי או הפעלה, Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר "עקוב אחר הווידאו" ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הווידאו" הזמינים הם...

"רגיל" - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה

"טבעי" - עוקב אח התמונה או הצליל באופן

המדויק ביותר האפשרי

"ספורט" - אידאלי לתוכניות ספורט

"חי" - אידאלי לתנאי באור יום

"משחק" - אידאלי למשחקים

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר "עקוב אחר השמע" ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר השמע" הזמינים הם...

"חללי" - מעררב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו

"רטרו" - מבוסס על דינמיקת שמע

"מקצב" - מבוסס על דינמיקת שמע

תאורת טרקלין

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "תאורת טרקלין"; ניתן לבחור את אחת מסכמות הצבעים המוגדרות מראש.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר "תאורת טרקלין" ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "תאורת טרקלין" הזמינים הם...

"לבה חמה" - וריאציות על צבע אדום

"מים עמוקים" - וריאציות על צבע כחול

"טבע טרי" - וריאציות על צבע ירוק

"ISF" "לבן חם" / ISF - "צבע סטטי" כדי לקבוע את

"לבן קריר" - צבע סטטי לבחירתך. כדי לקבוע את

הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור

אל "הגדרות" < Ambilight < "צבע

מותאם אישית" ובחר צבע שאתה אוהב.

מעקב אחרי הדגל

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

"עקוב אחר היישום" ; ההגדרה זמינה כששולטים על Ambilight באמצעות יישום

20.2

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר "כבוי" ולחץ על OK.

3 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

20.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש

הצבעוני - "מילות מפתח" וחפש

את "הגדרות Ambilight".

מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלויזיה מאפשר שימוש ב-Ambilight כאשר הטלויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.



אחרי שהעברת את הטלויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

- 1 - לחץ על *Ambilight*.
- 2 - אחרי שתלחץ על *Ambilight*, תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.
- 3 - לחץ שוב על *Ambilight* אם אתה רוצה להחליף לאפקט תאורה אחר.
- 4 - כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight, לחץ על *Ambilight* עד שהתאורה תכבה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על *Ambilight* מספר פעמים.

באמצעות 🌟 & "בחירות מובילות"; הטלוויזיה שלך ממליצה על...

כדי ליהנות מ"נבחרות";, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של "נבחרות"; זמינים רק בארצות נבחרות.

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים
 "ותנאי השימוש": כדי לקבל המלצות אישיות על סמך
 הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון "**הצטרפות
 לשירות המלצות מותאמות אישית**":

1 - לחץ על  כדי לפתוח את **quot תפריט מהיר** .
 2 - בחר  & **quot בחירות מובילות** .
 3 - לחץ על **OPTIONS** , בחר & **quot תנאי שימוש** & **quot** , ולחץ על **OK** .

- * Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

על אודות כעת בטלויזיה

הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשדרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערוצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערוצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל־ **”בעת בטלוויזיה &”** להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

• שעון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב "אוטומטי";

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

4- לחץ על ← BACK כדי לסגור.

• בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.

כדי לצאת מ"quote בעת בטלויזיה" " ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על ← BACK.

תוכל לאפשר ל"טלוויזיה לפי דרישה" להציע לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל ׀ יופיע בראש המסך רק כאשר "טלוויזיה לפי דרישה" זמינה.

שימוש בטלויזיה לפי דרישה

כדי לפתוח את "טלויזיה לפי דרישה"...

1 - לחץ על כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר "בחירות מובילות" כדי לפתוח את התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר "טלויזיה לפי דרישה" בראש המסך ולחץ על OK.

4 - לחץ על (למטה) כדי לפתוח את הדף "מסך מלא".

5 - ניתן לבחור תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

6 - בחר סמל של תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.

7 - לחץ על BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "טלויזיה לפי דרישה", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלויזיה תרענן את המידע בעמוד.

לאחר התחלת תוכנית, ניתן להשתמש במקשים (הפעל) ו (השהה).

21.4

וידאו לפי דרישה

על אודות וידאו לפי דרישה

באמצעות "וידאו לפי דרישה", ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר ל- "וידאו לפי דרישה" להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר "וידאו לפי דרישה" זמין.

תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בוידאו לפי דרישה

כדי לפתוח את "וידאו לפי דרישה"...

1 - לחץ על כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר "בחירות מובילות" כדי לפתוח את התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר "וידאו לפי דרישה" בראש המסך ולחץ על OK.

4 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.

5 - לחץ על BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "וידאו לפי דרישה", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.

3 - אשר את הזמנתך.

4 - בצע את התשלום בטלויזיה.

5 - התחל לצפות בוידאו. תוכל להשתמש במקשים (הקרנה) או (השהה).

Freeview Play

22.1

אודות Freeview Play

כדי ליהנות מ-Freeview Play*, ראשית יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

Freeview Play מציעה:

- צפייה בתוכניות טלוויזיה שהחמצת בשבעת הימים האחרונים.
- צפייה בטלוויזיה חיה ולפי דרישה, הכל במקום אחד מבלי להיכנס ליישום, ניתן לחפש בתוכניות של Freeview Play "מדריך הטלוויזיה ".
- צפייה ביותר מ-70 ערוצים רגילים ועד 15 ערוצי HD.
- שימוש בשירותים לפי דרישה כגון BBC iPlayer, ה-ITV Hub, Demand 5, All 4, BBC NEWS, BBC SPORT.
- אין חוזים ואין עלויות חודשיות, אתה בשליטה.





לפרטים, בקר בכתובת: <https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

22.2

שימוש ב-Freeview Play

כדי לפתוח את Freeview Play...

- 1- לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר ".
- 2- בחר  "בחירות מובילות ".
- 3- בחר Freeview Play בראש המסך, ולחץ על OK.
- 4- ניתן ללחוץ על  "המלצה " כדי למיין סוגים שונים של תוכניות אחרי בחירה של ז'אנר ספציפי.
- 5- בחר תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 6- לחץ על  BACK כדי לסגור.

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

Netflix

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

Alexa

24.1

אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa*

אודות Alexa

Alexa היא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa Echo מ-Amazon ומיצרני התקנים. כש-Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומך ב-Alexa
- התקן Amazon Echo
- חשבון Google
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- רשת Wi-Fi

אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות " של Smart TV של Philips "; בחנות של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה-Android Smart TV של Philips.

* Alexa לא זמינה בכל השפות ובכל הארצות. Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה המסונפות החברות או.


24.2

שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Philips Android Smart TV. התחל את ההגדרה על-די הרצה של היישום " של Amazon Alexa "; מהמסך " בית " של הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Android Smart TV שאותו Alexa תזהה.
- בחר חשבון Google והתחבר.
- חזור למיומנות זו ביישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לקשר חשבונות ולגלות התקנים.
- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

- 1 לחץ על  ופתח את היישום Amazon Alexa.
- 2 יש צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את ההגדרה.
- 3 עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי " מדיניות הפרטיות "; לתת שם לטלוויזיה ולהיכנס לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.
- 4 בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google שבו

השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.
 5 - השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa. הראשון הוא להפעיל את המיומנות " של Smart TV של Philips "; השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון הוא לגלות את ההתקנים.
 6 - בחר " הפעל " או " השבת " עבור ההגדרה " הפעלת הטלוויזיה ". ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלוויזיה או כיבויה באמצעות פקודה קולית.
 7 - בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור " בוצע " כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחר " ניהול טלוויזיות " כדי לבצע את הניהול של טלוויזיות המקושרות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלוויזיות ל-Alexa.
 עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על " מיומנויות "; וחפש את " של Smart TV של Philips "; המיומנות תופיע ברשימת התוצאות..

שעון מעורר עם הזריחה

"שעון מעורר עם הזריחה" משתמש ב-Ambilight, במזיקה ובמידע אודות מזג האוויר להשגת חוויית התעוררות חדשה.

- הטלויזיה תתעורר בשעה וביום שתגדיר.
- מאירה את Ambilight עם מסך צבעוני מעומעם ועם מזיקה.
- מעבר איטי לתחזית מזג האוויר עם רקע מתאים.

כדי להיכנס לתפריט ההגדרה של "שעון מעורר עם הזריחה":

1 לחץ על **שעון מעורר עם הזריחה** כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 בחר "שעון מעורר עם הזריחה" ולחץ על OK כדי לפתוח אותו.

- "שעון מעורר": הגדר עד חמישה שעונים מעוררים, לימים חוזרים או נבחרים, הגדרות הפעלה / כיבוי.

- "רקע": עקוב אחר מזג האוויר או בחר מבין קטגוריות של תמונות.

- "מזיקה": פס קול להתעוררות.

- "עוצמת קול להפעלה": עוצמת הקול בזמן ההתעוררות.

- "מזג אוויר": הגדרות לתחזית מזג אוויר מקומית.

- "תצוגה מקדימה": ניתן להציג מראש את אפקט ההתעוררות.

כאשר הטלויזיה במצב המתנה, היא תתעורר בשעה שנקבע מראש. עמעום מסך בהתעוררות, Ambilight מופעל, עמעום מזיקה ולאחר מכן הצגת פרטי מזג אוויר עם רקע.

כדי לצאת משעון מעורר של Sunrise, לחץ

על **המתנה** / **על**, BACK או על **HOME** בשלט רחוק.

- **המתנה** / **פועל**: יוצאת מהיישום Sunrise ומעבירה את הטלויזיה להמתנה.

- **BACK**: יוצא מהיישום Sunrise ומעביר למקור הטלויזיה האחרון שנצפה.

- **HOME**: יוצא מהיישום Sunrise ומעביר למפעיל.

הערה:

שמור על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל כהלכה. "שעון מעורר עם הזריחה" לא יכול לפעול כשמצב שעון הטלויזיה מוגדר לידני. עבור אל תפריט ההגדרות ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם "מיקום" מוגדר לערך "חנות".

תוכנה

26.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר <עדכון>; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אינך יכול לעלות על מתג ההפעלה בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

1. בחר <עדכון>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.
3. הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
4. אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
5. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש <בטלויזיה או בשלט רחוק>.
6. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכונן הבזק USB בעל שטח פנוי של 2 גיגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

1. בחר <עדכון>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר USB ולחץ על OK.

זיהוי הטלויזיה

1. הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.
2. בחר <כתוב אל USB>; ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בכונן ההבזק USB.

הורדת התוכנה

1. הכנס את כונן ההבזק USB למחשב שלך.
2. בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.
3. בחר <שליחת מזהה>;
4. אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.
5. לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את הקובץ autorun.upg אל תוך כונן ההבזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקיה.

עדכון תוכנת הטלויזיה

1. חבר שוב את כונן ההבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש <בטלויזיה או בשלט רחוק>. אין להסיר את כונן הבזק ה-USB.

3. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

1. בחר <עדכון>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

* הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

26.2

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

1. בחר <עדכון>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
3. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

26.3

עדכון תוכנה אוטומטי


כדי להפעיל את <עדכון תוכנה אוטומטי>; לעדכון תוכנת הטלויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלויזיה במצב המתנה.

1. בחר <עדכון>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
3. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתחמנות הקלטות או התראות אחרות).

כאשר ההגדרה מושבתת, ה-OSD <שדרג עכשיו>; / <אחר כך>; יוצג.

כדי להציג את היסטוריית עדכוני התוכנה...

1- בחר  > quote > הגדרות > quote < > עדכן
תוכנה > quote < > quote > הצג היסטוריית עדכוני תוכנה > quote < >.
2- היסטוריית עדכוני התוכנה בטלויזיה תוצג.

טלוויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

open.source@tpv-tech.com

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלוויזיה של CP
Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלוויזיות TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב " שימוש " ;

TP Vision Netherlands B.V. בין אחריות כל מספקת אינה .
מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה
כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V. אינה .
מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על
האחריות וחבותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision
Netherlands B.V. הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא . שרכשת .
לשימושך.

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלוויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

בדי לקרוא הודעות אלה...

1-בחר "הגדרות" "עדכן תוכנה" "הכרזות"; ולחץ על OK.

2-אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות

מפרטים

27.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מייצגת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שמחלקת היעילות האנרגטית של המוצר ירודה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TV

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/19/EU.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/66/EC, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגרסה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

27.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5°C עד 35°C
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידידותי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.
- למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק "מיקרופיש מוצר".

27.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android:

Android Pie 9

27.4

קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטייפ: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C (קבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD)
- HEVC, ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD)
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנה לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC
- MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 13/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

27.5

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

- 139 ס"מ / אינץ'
- 164 ס"מ / אינץ'

רזולוציות תצוגה

3840 • 2160 x

רזולוציות כניסה תצוגה:

רזולוציית קלט נתמכת - וידאו

רזולוציה - קצב רענון

480 • 60 הרץ

480 • 60 p הרץ

576 • 50 הרץ

576 • 50 p הרץ

720 • 24 p הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ, 120 הרץ

1080 • 50 הרץ, 60 הרץ

1080 • 24 p הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ, 120 הרץ

1,600 • 24 p הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

הערה:

• תמיכה בתזמון וידאו כוללת גם קצב שדה / מסגרות 23.976 הרץ,

29.97 הרץ ו-59.94 הרץ.

• ייתכן ואין תמיכה בחלק מהרזולוציות בכל מקורות הקלט.

רזולוציית קלט נתמכת - מחשב (קלט HDMI בלבד)

רזולוציות (בין היתר)

640 • 60 p אהרץ

800 • 60 p אהרץ

1024 • 60 p אהרץ

1280 • 60 p אהרץ

1920 • 60 p אהרץ

3,840 • 2 x 160p, 24 p אהרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

קישוריות

צד הטלויזיה

• חריץ לממשק משותף: /CAM + CI

• USB 2.0 USB 1 -

• USB 3.0 -USB 2 -

• אחזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ

• HDMI 1 in - ARC - Ultra HD - HDR

• Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 2 in

• Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 3 in

תחתית הטלויזיה

• רשת (LAN) - RJ45

• טיונר לוויין

• אנטנה (75 אוהם)

• יציאת אודיו - Optical Toslink

• Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 4 in

צליל

הספק חשמלי (50RMS W)

DDP/DTHD (Dolby Atmos

Dolby MS12 V2.3 •

Dolby AC-4 •

M6 (HD -DTS •

Dolby Atmos Virtualizer •

מולטי-מדיה

חיבורים

USB 2.0 / USB 3.0 •

Ethernet LAN RJ-45 •

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (מובנה) •

BT 4.2 •

מערכות קובצי USB נתמכות

NTFS, FAT 32, FAT 16 •

שרתי מדיה, נתמכים

• מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V

Quicktime, GP, 3AVI, ASF, MKV,

• Codec וידאו: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC

MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, VP9, HEVC

(H.265)

• Codec שמע: MP3, WAV, AAC, WMA עד v2.9

(WMA-PRO) v9-v10

• כתוביות:

• פורמטים: SMI, TXT, SUB, SRT

• קידוד תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה

(Windows-1250), קיריליים (Windows-1251), יווניים

(Windows-1253), טורקיים (Windows-1254), מערב אירופה

(Windows-1252)

• קצב נתונים מקסימלי נתמך:

- H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד High Profile @ L5.1

30Mbps

- HEVC (H.265) נתמך עד Main / Main 10 Profile עד Level

5.1 40Mbps

- VC-1 נתמך עד Advanced Profile @ L3

• Codec תמונות: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF,

Photo 360

תוכנת שרת מדיה נתמכת (DMS)

• ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5

(מחלקת DMS).

• ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (Android ו-iOS)

בהתקנים ניידים.

ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה

שבה משתמשים.

www.philips.com/TVsupport עבור אל

פתיחת העזרה

בדי לקרוא את ה"עזרה" כמו ספר,
בחר "ספר".

לפני שתפעיל את ההוראות של "עזרה"; סגור את "עזרה"; כדי לסגור את "עזרה"; לחוץ על המקש הצבעוני **סגור**.

בהקשר לפעילויות מסוימות, כגון טקסט (טלטקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתוח את

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה-quot;עזרה לטלוויזיה" ; בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את הדף "עזרה"; הרלוונטי מהמחשב. כדי להוריד את "עזרה"; (מדריך למשתמש) עבור www.philips.com/TVsupport אל

www.philips.com/TVsupport 58

;"עזרה" & ? < quot quot

ניתן להשתמש עוד פונקציות "עזרה"; כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלויזיה.

• מידע על הטלוויזיה - הצג את שם הדגם, המספר הסידורי וגרסת התוכנה של הטלוויזיה. TV.

• כיצד לבצע - ניתן לראות הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיון ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.

• **בדוק את הטלויזיה** " - ניתן לבדוק אם התמונה,

כתובת האינטרנט עבור הארץ או האזור שלך.

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת

• ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבויה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקינה. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכיוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה-LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטלוויזיה.

אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט רחוק שבוא או שהסוללות שלו חלשות.

שיטה זו של בדיקת השלט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמקושר לטלוויזיה באופן אלחוטי.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה

Philips של

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקנית. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על **⏻** בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתיק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיינו במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב- DVB-T או ב- DVB-C במדינתך.

ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

תצוגת OLED היא חזית הטכנולוגיה ובשילוב עם Picture Quality Engine היא זכתה במגוון גדול של פרסים כדי להבטיח שה טלוויזיה תמיד תציע את הביצועים הטובים ביותר האפשריים, לפעמים היא תבצע תהליך ניקוי לתצוגה במצב המתנה.

אם אתה אף פעם לא משאיר את הטלוויזיה במצב המתנה, תקבל הודעות על-גבי המסך שעל התצוגה לבצע תהליך ניקוי זה. יש תמיד לפעול בהתאם להוראות אלה. דחייה מתמדת של תהליך זה עלולה לגרום לתמונה שיוויונית ולהוביל לביטול האחריות.

יש להשאיר את הטלוויזיה במצב המתנה כדי לבצע את תהליך הניקוי ברקע.

כדי להגן על המסך, יש לבצע תהליך רענון לטלוויזיית OLED מדי פעם.

- רענון רגיל: מתרחש באופן אוטומטי ואורך בערך עשר דקות כשהטלוויזיה במצב המתנה.
- רענון עמוק: פעולה זו אורכת כ-80 דקות ועל הצרכן להפעיל אותה. במהלך התהליך יופיע קו לבן אופקי על-גבי המסך למשך זמן מה.

בדי לאפשר לטלוויזיית OLED לבצע רענון כהלכה, יש להקפיד על הדברים הבאים:

- כדי שתהליך הרענון הרגיל יתרחש באופן אוטומטי, יש תמיד לכבות את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ולהשאירה מחוברת לחשמל.
- כאשר מוצגת הודעת רענון רגיל על-גבי מסך הטלוויזיה, עקוב אחר ההוראות המומלצות המופיעות על-גבי המסך.
- תהליך רענון עמוק ניתן להפעלה ידנית

באמצעות **quotation mark & quotation mark**; **הגדרות** & **quotation mark & quotation mark**; **הגדרות כלליות** & **quotation mark & quotation mark**; **מתקדם** & **quotation mark & quotation mark**; **הגדרות מסך OLED** & **quotation mark & quotation mark**; **נקה תמונה שירית** & **quotation mark & quotation mark**. ניתן גם להראות הודעת תזכורת בטלוויזיה שתבקש לבצע רענון עמוק, יש לעקוב אחרי ההוראות ולהשאיר את הטלוויזיה מחוברת לחשמל כדי לאפשר את השלמת התהליך. זה יימשך 80 דקות. תהליך הרענון העמוק יבוצע רק כאשר נראית תמונה שירית על-גבי המסך גם לאחר שמונה שעות המתנה. ביצוע ידני של **quotation mark & quotation mark**; **ניקוי תמונה שירית** & **quotation mark & quotation mark**; לעיתים תכופות מדי עלול לקצר את חיי מסך ה-OLED.

- אין לגעת במסך הטלויזיה או להפעיל עליו לחץ במהלך תהליך הרענון.
- תמיד יש להשתמש בשלט רחוק לכיבוי הטלויזיה ולוודא

*** הערה:** תהליך זה חיוני כדי ליהנות מאיכות התמונה הטובה ביותר. אם לא הייתה ליחידה הזדמנות להשלים תהליך רענון על בסיס קבוע, לא נוכל לקבל החזרות עקב תופעה של תמונה שיורית. זה מחוץ לטווח האחריות.

OLED (Organic LED) (עלול לסבול משמירת תמונה במסך (עקב מאפייני החומר) כאשר תמונה מוצג ברצף למשך פרק זמן ארוך או כאשר אותה תמונה מוצגת פעמים רבות. לכן מומלץ מאוד לעקוב אחרי ההוראות כדי לשמור על טלוויזיית QLED:

- אין להציג אף תמונה קבועה ברצף או להציג את אותה תמונה למשך יותר מעשר דקות.
- מומלץ להשתמש בסגנון תמונה "רגיל";
- "HDR טבעי"; "או" Dolby Vision "בהה"; בתנאי צפייה ביתיים רגילים.
- מומלץ להשתמש בהגדרת "ניגודיות"; OLED של 50 ומטה בהגדרות תמונה בעת שימוש במשחק או בצפייה בתוכניות טלוויזיה הכוללות לוגואים או שעונים בחלקים כלשהם של המסך.
- יש לכבות "תצוגה על-גבי המסך"; (למשל תפריטי הבית) של תוכניות יישומי טלוויזיה כשהם אינם בשימוש.
- יש לכבות "תצוגות על-גבי המסך"; של התקני וידאו חיצוניים המחוברים לטלוויזיה (למשל גגן DVD). לפרטים יש לעיין בחוברות ההוראות של ההתקנים המחוברים.
- יש להימנע מהצגת צבעים בהירים (כולל לבן), טקסט, שעונים או לוגואים על חלקים כלשהם של המסך למשך זמן רב.
- השתמש באפשרות פורמט תמונה "מסך רחב"; או "מילוי מסך"; (ראה הגדרות תמונה של הטלוויזיה).
- צפה בסרטונים רק במסך מלא ולא בחלון קטן במסך הטלוויזיה. (למשל וידאו בדף דפדפן האינטרנט)
- אין לחבר מדקה או תווית כלשהן לפאנל ה-OLED כדי לצמצם את הסיכוי לתופעת התמונה השוורת.

מסך :OLED

- "הסחת פיקסלים": מציזה את מקום הפיקסלים לאורך זמן כדי לצמצם תעוקת פיקסלים. לפעמים הסחת פיקסלים תגרום לקיצוץ של חלק קטן (>1%) מתוכן התמונה בסמוך לקצה המסך.
- "תהליך רענון אוטומטי": בצע תהליך רענון מסך בעת הצורך.
- "בקרת בהירות מסך אוטומטית": צמצם בהדרגה את בהירות המסך כאשר תמונה סטטית מוצגת למשך פרק זמן ארוך.
- "שומר מסך": הצג שומר מסך כשמוצגת תמונה סטטית על המסך למשך פרק זמן ארוך.

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזור סגנון תמונה ב"quot;:הגדרות תמונה" או בצע "quot;:איפוס להגדרות היצרן" באפשרות "quot;:הגדרות כלליות";

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונן עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב. ודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
- שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

- ודא ש- **MIKOS "** מוגדר ל- **MIKOS "**; **MIKOS "** מוגדר ל- **MIKOS "**; במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

- ודא ש- **MIKOS "** מוגדר ל- **MIKOS "**; **MIKOS "** מוגדר ל- **MIKOS "**.

התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את- **MIKOS "** **פורמט תמונה "**; **MIKOS "** **מקורי "**.

מיקום התמונה אינו נכון

- ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.
- החלף את- **MIKOS "** **פורמט תמונה "**; **MIKOS "** **מקורי "**.

התמונה מהמחשב אינה יציבה

- ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.
- בדוק אם מקור וידאו HDMI לא תומך בתוכן HDR.

צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

- אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.
- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושטקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה- HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI . אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל- PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשוות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה- HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.

- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל- HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.

- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב- **MIKOS "** **עזרה "**; לחץ על המקש הצבעוני **MIKOS "** **מילות מפתח "**; וחפש את HDMI Ultra HD.

- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה- HDMI נכונות.

- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל- DVI או בכבל HDMI ל- DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה- HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה / הצגה ירודה.

רשת

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).






DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות **MIKOS "** מופעל **MIKOS "**.

שפת התפריט לא נכונה

שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

- 1 - לחץ על  HOME כדי לעבור למסך הבית.
- 2 - בחר את הסמל  ("הגדרות") מסרגל המערכת שבראש מסך הבית ולחץ על OK.
- 3 - לחץ 5 פעמים  (למטה).
- 4 - לחץ שלוש פעמים  (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- 5 - לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

28.4

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואלות). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

28.5

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היוועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית הארזיה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

בטיחות וטיפוח

29.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה.
- אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה!

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנות יציבות

מכשיר טלוויזיה יכול ליפול ולגרום לפגיעה חמורה או למוות. פגיעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להשתמש בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או לבקרות שלה.
- תמיד יש להעביר כבלים המחברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם טלוויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלוויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.
- במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

סכנת בליעה של סוללות

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות. לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

29.2

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלוויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלוויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

29.3

שמירה על עור ותחזוקתו

- לטיפול סדיר בעור מוגמר, יש לשאוב אותו ולאחר מכן לנגב אותו במטלית לחה שהורטבה במים פושרים עם סבון.
- יש להשתמש בסבון עדין ולעולם לא בדטרגנט.
- יש לנגב את בעור בתנועות מעגליות עדינות ולהיזהר שלא להספיגו במים.
- יש לחזור על הפעולה עם מים נקיים.
- אין לנסות להזין את העור בדרך כלשהי.
- בפרט, השימוש בתרסיסי הברקה, סבון לאוכפים, שעווה ותכשירים מסתירי מזון עלול ליצור משטח דביק, המושך אליו לכלוך, ולאורך זמן לגרום לנזק בלתי הפיך.

תנאי שימוש

30.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2020 TP Vision Europe B.V. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאליה צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014/53/EU RED, 2009/125/EC (תכנון אקולוגי) וכן 2011/65/EC RoHS).

תאימות עם EMF TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.


TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

30.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה


ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

- 1 - לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.
- 2 - בחר "יישומים" כדי לפתוח יישומים.

30.3

תנאי שימוש - האוסף של Philips

ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני  & "מילות מפתח"; וחפש "תנאי שימוש, האוסף של Philips"; כדי לקבל מידע נוסף.

דטס-הד (נטויות אותיות)

HD DTS

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל, וכן DTS והסמל יחד, DTS-HD, והלוגו DTS-HD הם סימנים מסחריים רשומים ו/או סימנים מסחריים של DTS, Inc. והברית בארצות הברית. כל הזכויות שמורות. DTS ©, Inc.



DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, Play-Fi, the Symbol, והסמל הם סימנים מסחריים של DTS, Inc. ו-Play-Fi בשילוב עם the Symbol הם סימנים מסחריים של DTS, Inc. ©, Inc. שמורות הזכויות כל.



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Wi-Fi®, הסמל, Wi-Fi CERTIFIED והסמל Wi-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.



זכויות יוצרים

HDMI

HDMI

המונחים High-Definition Multimedia Interface ו-HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC - בארצות הברית ובמדינות אחרות.



Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby Audio, והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby. יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. מידע סודי. שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2019 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, והסמל D הכפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories. המיוצרים תחת רישיון מ-Dolby, Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Vision, והסמל D הכפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2019 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



Kensington

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington- Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב; של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.



סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TTP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

A

- 70 Alexa
- 47 Ambilight+hue, Immersion
- 47 Ambilight+hue, מופעל, כבוי או
- 47 Ambilight+hue, תצורה
- 46 Ambilight, הגדרות
- 64 Ambilight, כיבוי או הפעלה
- 47 Ambisleep

B

- 25 Bluetooth, התקן בחר
- 25 Bluetooth, התקן הסר

C

- 24 CAM - מותנית גישה רכיב
- 24 CI+

D

- 45 Dolby Atmos
- 20 DVB (דיגיטלי וידיאו שידור)

E

- 49 EasyLink HDMI CEC

F

- 68 Freeview Play

H

- 16 HbbTV
- 49 HDMI Ultra HD

I

- 16 iTV

U

- 18 Unicable 1
- 18 Unicable 2

W

- 29 Wi-Fi

א

- 21 אורך תדר
- 21 איכות הקליטה
- 21 אנטנה, התקנה ידנית
- 33 אפליקציות
- 12 אפשרויות, בערוץ

ב

- 48 בדיקת צריכת חשמל
- 21 בדיקת קליטה
- 76 בעיות
- 78 בעיות, חיבור HDMI
- 78 בעיות, חיבור USB
- 78 Fi-Wi, בעיות, חיבור
- 78 בעיות, חיבור, אינטרנט
- 77 בעיות, ערוצים
- 78 בעיות, צליל
- 76 בעיות, שלט רחוק
- 79 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים
- 77 בעיות, תמונה

ג

- 47 גשר מסוג hue

ד

- דירוג הורים 12
- דירוג לפי גיל 12

ה

- 44 הגדרות AI מתקדמות
- 30 הגדרות אנדרואיד
- 52 הגדרות גישה אוניברסלית
- 50 הגדרות מסך OLED
- 48 הגדרות סביבה
- 73 הודעות מערכת
- 80 הוראות בטיחות
- 10 המתנה
- 43 הפחתת Artefact MPEG
- 10 הפעלה
- 5 הצבת הטלוויזיה
- 73 הצגת היסטוריית עדכון התוכנה
- 60 הקלטה
- 60 השהה טלוויזיה
- 74 השלכת הטלוויזיה או הסוללות
- 21 התקנה ידנית
- 20 התקנת טלוויזיה
- 20 התקנת טלוויזיה מחדש
- 17 התקנת לוויין
- 29 התקנת רשת
- 44 התראת Vision Dolby

ו

- 67 וידיאו לפי דרישה

ח

- 43 חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG
- 24 חריץ לממשק משותף

ט

- 81 טיפול במסך
- טלוויזיה אינטראקטיבית 16
- 16 טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודות
- 66 טלוויזיה מקוונת
- 15 טלטקסט
- 15 טקסט
- 15 טקסט דיגיטלי

כ

- 5 כבל החשמל
- 26 כונן קשיח USB, התקנה
- 26 כונן קשיח USB, שטח דיסק
- 66 כעת בטלוויזיה
- 24 כרטיס חכם, CAM
- 12 כתובית

ל

- 31 להתחלה
- 18 לוויין, Unicable
- 18 לוויין, הוספת לוויין
- 18 לוויין, הסרת לוויין
- 18 לוויין, התקנה ידנית
- 17 לוויין, חבילות ערוצים
- 18 לוויין, עדכון ערוצים ידני
- 63 לשחק משחקים

מ

- מדיה 54

29 רשת, חיבור	58 מדריך הטלויזיה, תזכורות
29 רשת, קווית	58 מדריך טלוויזיה
ש	23 מדריך קישוריות
52 שיפור דו-שיח	29 מחק, זיכרון אינטרנט
79 שירות לקוחות	74 מיקרופיש מוצר
29 שם רשת	25 מערכת קולנוע ביתי, בעיות
71 שעון מעורר עם הזריחה	45 מצב אישי, dialogue Clear
13 שפה, שמע	45 מצב אישי, אקולייזר
13 שפת הכתוביות	20 מצב תדר רשת
13 שפת הכתוביות; משני	27 מקלדת USB
13 שפת הכתוביות; ראשי	27 מקלדת USB, חיבור
13 שפת השמע, משנית	10 מקש בטלויזיה
13 שפת השמע, ראשית	5 מרחק צפייה
16 שפת טקסט, משנית	נ
16 שפת טקסט, ראשית	25 נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור
ת	47 נורות מסוג hue
20 תדר רשת	43 ניגודיות, ניגודיות מושלמת
74 תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי	34 נעילת יישום
66 תוכניות, המלצות	52 נעילת ילדים
73 תוכנת קוד פתוח	53 נעילת ילדים, נעילת יישום
74 תום השימוש	58 נתוני מדריך טלוויזיה
11 תחנת רדיו	ס
79 תיקון	41 סגנון התמונה
14 תמונה בתוך תמונה	21 סקירת תדרים
44 תמונה, פורמט התמונה	ע
54 תמונות, סרטונים ומוזיקה	19 עדכון ערוצים אוטומטי
79 תמיכה מקוונת	72 עדכון תוכנה
79 תמיכה, מקוונת	21 עותק רשימת ערוצים
82 תנאי שימוש	22 עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית
32 תנאי שימוש, האוסף של Philips	22 עותק רשימת ערוצים, העלאה
38 תפריט מהיר	22 עותק רשימת ערוצים, העתק
	11 ערוץ
	12 ערוץ, דירוג לפי גיל
	12 ערוץ, אפשרויות
	19 ערוץ, התקנה
	19 ערוץ, התקנת אנטנה
	17 ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
	58 ערוץ, מדריך טלוויזיה
	11 ערוץ, עבור לערוץ
	19 ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי
	20 ערוץ, עדכון ערוצים ידני
	20 ערוצים, התקנה מחדש
	צ
	41 צבע, כל טווח הצבעים
	79 צור קשר עם פיליפס
	45 צליל, הגדרת סגנון
	11 צפייה בטלוויזיה
	ק
	54 קובצי מדיה, מכונן USB
	54 קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS
	26 קונסולת משחק, חיבור
	ר
	17 רכיבי CAM של הלוויין
	76 רשום את המוצר שלך
	11 רשימת הערוצים
	11 רשימת ערוצים
	11 רשימת ערוצים, חיפוש
	11 רשימת ערוצים, סינון
	11 רשימת ערוצים, פתיחה
	29 רשת אלחוטית
	29 רשת קווית
	29 רשת, הגדרה



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2020© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com