

PHILIPS

Hospitality Television

32HF9385D/42HF9385D



Installation of your Philips Hotel TV

1. Introduction

This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating the hotel mode.

Use this addendum in conjunction with the User Manual of this television.



Please handle the TV with care and wipe with a soft cloth to ensure your TV keeps looking new.

2. The benefits of the Philips hotel TV

This TV is specially designed for hotels. The Philips hotel TV offers all kind of features to Maximise the convenience for the hotel and meet the needs for the guest

- Welcome message to give a friendly welcome to your guest when activating the tv
- Remote control features like low battery detection and an anti-theft screw for preventing of theft for batteries
- Access to the user menu can be blocked. This prevents users (e.g. guests) from deleting or changing program settings and/or modifying picture and sound settings. This ensures that TVs are always set up correctly.
- A *switch-on* volume and programme can be selected. After switching on, the TV will always start on the specified program and volume level.
- The maximum volume can be limited in order to prevent disturbance.
- The television keys VOLUME +/- , PROGRAM +/- and MENU can be blocked.
- Screen information can be suppressed.
- Programmes can be blanked

3. Installing the channels

Installing Digital Programs (only applicable for 20/26/32HF5335D)

Ensure the TV is in Digital mode. If it is in Analogue mode, press the **A/D** (Analogue/Digital) key on the Remote Control to enter the Digital mode.



1. Press the **(Menu Digital)** key on the Remote Control
2. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called INSTALLATION and press the Right Arrow Key
3. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called SERVICE SETUP and press the Right Arrow Key
4. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called REINSTALL ALL SERVICES and press the Right Arrow Key
5. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called SEARCH and press OK to start the scan. *The TV will now start to scan and install all available (Digital) TV channels and Radio stations automatically. When the scan is completed, the TV menu will indicate the number of digital services found.*
6. Press the OK key again to Store all the services that have been found.

Installing Analogue Programs

Ensure the TV is in Analogue mode. If it is in Digital mode, press the **A/D** (Analogue/Digital) key on the Remote Control to enter the Analogue mode.



1. Press the **(Menu TV)** key on the Remote Control
2. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called **INSTALL** and press OK
3. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item **AUTO STORE** and press OK

The TV will now start to scan and install all available (Analogue) TV channels automatically. This operation will take a few minutes. The TV display will show the progress of the scan and the number of programmes found.

Refer to the chapter on *Automatic Tuning of Analogue Programmes* in the User Manual for more details. You can also refer to the chapter on *Manual Tuning of Analogue Programmes* in the User Manual if a manual scan is preferred.

4. Activating the Hotel Mode Setup menu (BDS)

1. Switch on the television and select an **analogue** channel
2. On the Remote Control, press keys: **[3, 1, 9, 7, 5, 3, MUTE]**
3. The **BDS HOTEL MODE SETUP MENU** becomes visible
4. Use the cursor keys to select and change any of the following settings:

Function	Possible selections
BDS MODE	ON /OFF
SWITCH ON SETTINGS	
SWITCH ON VOLUME	0-100, LAST STATUS
MAXIMUM VOLUME	0-100
SWITCH ON CHANNEL	USER DEFINED, LAST STATUS
POWER ON	ON/STANDBY/LAST STATUS
DISPLAY MESSAGE	ON/OFF
WELCOME MESSAGE	LINE 1/LINE 2/CLEAR
CONTROL SETTINGS	
LOCAL KEYBOARD LOCK	ON/OFF/ALL
REMOTE CONTROL LOCK	ON/OFF
OSD DISPLAY	ON/OFF
HIGH SECURITY MODE	ON/OFF
AUTO SCART	ON/OFF
MONITOR OUT	ON/OFF
BLANK CHANNEL	ON/OFF
STORE	>

5. Select **"STORE"** and press **[CURSOR RIGHT]** to save the settings and exit BDS Hotel Mode setup. Press **[MENU]** to exit without saving.
6. For BDS Hotel Mode settings to take effect, you must turn the TV set Off, then back On.

BDS Hotel Mode Functions

This paragraph describes the functionality of each item in the BDS Hotel Mode Setup menu.

BDS MODE

ON BDS Hotel Mode is ON:

- The user menu is blocked.
- All settings of the Hotel Mode Setup menu are in effect.

- OFF** BDS Hotel Mode is OFF:
- The TV operates as a normal consumer TV

SWITCH ON VOL

When the user switches the TV ON, it will play at the specified volume level. There are 2 options:

- **LAST STATUS** Upon start-up, the TV volume will be set to the level before the TV set was last turned off.
- **USER DEFINED** As specified by installer

Remark: "SWITCH ON VOL" cannot exceed the MAXIMUM VOL level. This is the volume level with which the Hotel Mode Setup menu was entered.

MAXIMUM VOL

The TV Volume will not exceed the selected volume level.

SWITCH ON CHANNEL

When the user switches the TV ON, it will tune to the specified channel. There are 2 options:

- **LAST STATUS** The TV will switch on to the last channel that was shown before the TV set was turned off
- **USER DEFINED** Any analogue channel can be chosen to be the first channel to switch on

POWER ON

The Power On function allows the TV to enter a specific mode of operation (On or Standby) after the mains power is activated.

- ON** When set, the TV will always turn ON after the mains power is enabled.
- STANDBY** When set, the TV will always turn to STANDBY after mains power is enabled
- LAST STATUS** When set, the TV will always turn to the last power status before the mains power was disabled.

DISPLAY MESSAGE

- ON** Enables display of the Welcome Message for 30 seconds after the TV set is turned on
- OFF** Disables the display of the Welcome Message.

If OSD DISPLAY is set to OFF, then the Welcome Message is automatically disabled.

WELCOME MESSAGE

The Welcome Message function allows the TV to show a customized greeting to the hotel guest whenever the TV is switched on. This helps to personalize the hotel experience for guests.

The Welcome Message can consist of 2 lines of text, with each line containing a maximum of 20 alphanumeric characters. Use the Remote Control arrow keys to create the Welcome Message.

To enable the display of the Welcome Message, the DISPLAY MESSAGE option must be ON
To clear the Welcome Message from the TV's memory, select **CLEAR**

LOCAL KEYBOARD LOCK

- ON** The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/- and MENU are blocked.
- OFF** The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/- and MENU function normally
- ALL** The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/-, MENU and POWER are blocked.

REMOTE CONTROL LOCK

- ON** Standard Remote Control keys are disabled.
- OFF** All Remote Control keys will function normally.

OSD DISPLAY

- ON** Normal screen information is displayed (e.g. programme information)
- OFF** Screen information is suppressed.

HIGH SECURITY MODE

- ON** Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via the special BDS Setup Remote only. (RC2573/01)
- OFF** Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via BDS Setup Remote or via normal Remote Control (using special key code sequence).

AUTO SCART

The Auto Scart function enables auto-detection of AV devices that are connected to the TV's Scart connector.

- ON** Enables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode.
- OFF** Disables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode.

MONITOR OUT

- ON** Allows audio & video output from TV via relevant AV connectors (if available).
- OFF** Disables both Audio & Video output from the TV (to prevent illegal copying).

BLANK CHANNEL

The Blank Channel function disables the display of video on the TV, but does not affect the audio output. This function can be used for audio applications (example: Off-air radio transmission, music channels, and so on), which do not necessarily require the display of video.

- ON** The current programme is blanked
- OFF** The current programme is not blanked (normal visible; DEFAULT value)

BLANK CHANNEL can be set for every channel. Use [**P+** / **P-**] to go through all the programmes and set the desired status per channel. The programme number is visible in the top left corner.

Low Battery Check

This television set has a special feature which checks the battery power level of a TV Remote Control, and indicates if the battery is low and requires changing.

(Note: The Low Battery Check function works only with certain models of Remote Controls. Please check with the Philips sales representative if the Remote Control used with this TV supports this function)

To activate the Low Battery Check function, hold the TV Remote Control in front of the TV, and **press and hold** the **OK** button on the Remote Control for at least 5 seconds. A message will appear on the TV screen to indicate if the battery power level is OK, or if it is Low. If the message indicates that the battery level is low, it is recommended to change the batteries of the Remote Control immediately.

5. Cloning of settings

Cloning of analogue TV channels and TV settings as described in the chapter
Hotel Mode Set-up menu

For 15/20HF5234

- Wireless cloning with the SmartLoader 22AVI 120 or 22AVI 135
- Cloning off all adjustable TV settings + analogue channel table

For 20/26/32HF5335D


- Wired cloning with the SmartLoader 22AVI 135 using the wire packed with the SmartLoader
- Cloning off all adjustable TV settings + analogue channel table (digital channel table via automatic installation)

Instruction for cloning of settings between TVs Philips SmartLoader (22AVI 135/00)


The Philips SmartLoader is an installation tool especially designed for easy and fast installation and copying of TV settings on Philips Institutional TV's.

The Philips SmartLoader works in 2 modes – Wireless and Wired:

Wireless mode ---- through infrared sensor (15/20HF5234)

Switch the SmartLoader to “Wireless” mode by sliding the side-switch to the  icon on the SmartLoader device. Point the Wireless SmartLoader to the TV’s infrared receiver (optimal distance of 5-30cm) and proceed with the Installation procedure listed below.

Wired mode ---- using the by-packed accessory cable(s) (20/26/32HF5335D)

Switch the SmartLoader to “Wired” mode by sliding the side-switch to the  icon on the SmartLoader device.

Examine the rear connectors of the TV set to determine if the 3-pin or 4-pin female connector wire (packed with the Wireless SmartLoader) should be used. Plug in the correct connector wire to the corresponding opening on the TV set (usually marked as SERV C), and then connect the RJ11 jack end of the accessory wire to the RJ11 socket on the SmartLoader.

The Installation Procedure consists of three simple steps:

1. Choosing a Master TV

The Master TV is the TV set whose installation and configuration settings are to be copied into other TV’s (of the same type only).

2. Programming the SmartLoader with the settings from the Master TV

Follow these steps to program the SmartLoader with the settings of the Master TV.

- a) Wireless method
 - Set the SmartLoader to “Wireless” mode using the side switch.
 - Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.
- b) Wired method
 - Connect the SmartLoader to the TV using the appropriate accessory cable.
 - Set the SmartLoader to “Wired” mode using the side switch.
 - Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.

The Master TV will show the following menu:

SMARTLOADER TO TV >
TV TO SMARTLOADER >

On the TV screen, highlight the menu option “TV TO SMARTLOADER”

Press the right arrow key on the SmartLoader to start the programming process

A number display (from 0~100) will be shown on screen, indicating the percentage of the programming progress from the TV to the SmartLoader. When the programming is completed, “##” will show “100” and the message “DONE” will appear.

TV TO SMARTLOADER ## (0-100)

The SmartLoader is programmed and can be used to install and configure other TVs.

Copying the settings of the Master TV to other TVs with the SmartLoader

Follow these steps to install and configure the settings of a Philips TV with the SmartLoader.

a) Wireless method

- Set the SmartLoader to “Wireless” mode using the side switch.
- Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.

b) Wired method

- Connect the SmartLoader to the TV using the appropriate accessory cable.
- Set the SmartLoader to “Wired” mode using the side switch.
- Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.

On the TV screen, highlight the menu option “SMARTLOADER TO TV”

Press the right arrow key on the SmartLoader to initiate the copying process

- ▷ A number display (from 0~100) will be shown on screen, indicating the percentage of the installation progress from the SmartLoader to the TV. When the data transfer is completed, “##” will show “100” and the message GOODBYE will appear.

SMARTLOADER TO TV ## (0-100)

- ▷ The TV will go to Standby mode. When the TV is next powered on, it will be configured with the settings from the Master TV, and ready for use.

Problems and Solutions:

1. *The message “**I2C ERROR**” is displayed on the screen.*
 - Bad connection of RJ11 wire or wrong data transmission has occurred. Try again.
2. *The message “**WRONG VERSION**” is displayed on the screen.*
 - The program contained in the SmartLoader has a software code incompatible with the actual TV. Reprogram the Wireless SmartLoader from a Master TV whose software code is compatible with the actual TV.
3. *TV doesn't respond to the SmartLoader.*
 - Check if the LED on the SmartLoader lights up in green when pressing any button. If the LED is red, it means that the batteries are low and should be replaced.
 - Bring the SmartLoader closer to the TV infrared receiver and try again.

Notes:

- ① Make sure that the 3 R6/AA sized batteries are placed correctly in the bottom compartment of the SmartLoader. The LED on the SmartLoader should light up in green when pressing any button, indicating operational batteries. When the LED shows red, the batteries need to be replaced.
- ① ***The SmartLoader can only copy the settings between 2 TVs of the same type. Once the SmartLoader is programmed with the settings from a Master TV of a certain type or model, then these settings can be installed on another TV of the same model only.***
- ① ***The SmartLoader cannot be used to copy the (digital) channel table of a Digital TV set.***
- ① ***If the SmartLoader is used with a DVB (European Digital) TV set, then the TV set must first be switched to Analog mode.***



Disposal of your old product.

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 22002/96/EC. Please find out more about the separate collection system for electrical and electronic products in your local neighborhood.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.




The packaging of this product is intended to be recycled. Apply to the local authorities for correct disposal.




2007© Koninklijke Philips Electronics N.V. all rights reserved
Specifications are subject to change without notice
Trademarks are property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

32PFL9632D

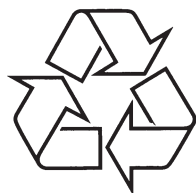

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

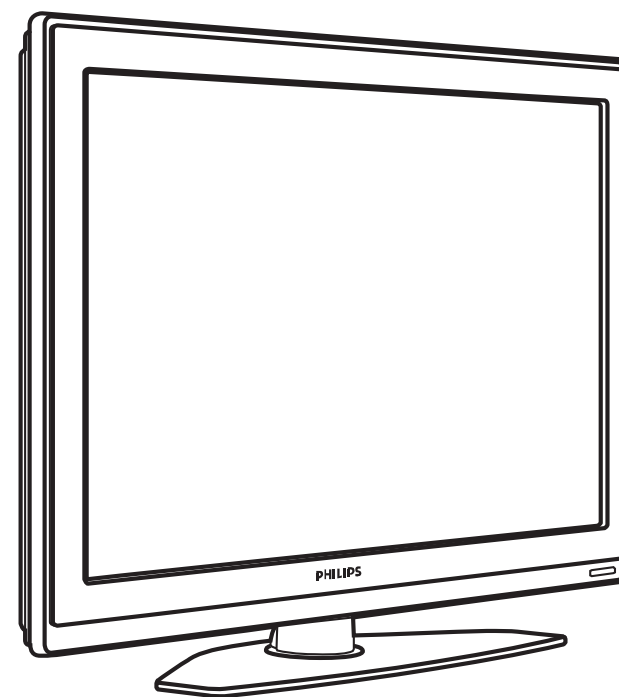

Lietošanas instrukcija

PIEZĪMĒM

1	Svarīgi	5	7	Savienojumi (DVD, resīveris, ...)	32
1.1	Drošība	5	7.1	Savienojumu pārskats	32
1.2	Rūpes par ekrānu	5	7.2	Par savienojumiem	33
1.3	Pārstrāde	5	7.3	Jūsu ierīču pieslēgšana	35
2	Jūsu TV	6	7.4	Savienojumu iestatīšana	39
2.1	Televīzijas pārskats	6	7.5	Sagatavošanās digitālajiem pakalpojumiem	40
2.2	Preces iezīmes	7	8	Tehniskie dati	41
3	Sākums	7	9	Traucējumu novēršana	42
3.1	TV novietošana	7	10	Alfabētiskais rādītājs	44
3.2	Stiprināšana pie sienas – VESA	7			
3.3	Tālvadības pults baterijas	9			
3.4	Antenas vads	9			
3.5	Strāvas pieslēgšana	9			
3.6	Uzstādīšana pirmo reizi	9			
4	Jūsu TV lietošana	10			
4.1	Ieslēgšana vai izslēgšana – Gaidīšanas režīms	10			
4.2	TV skatīšanās	11			
4.3	Kanālu skatīšanās no digitālā uztvērēja	11			
4.4	Pieslēgto ierīču skatīšanās	11			
4.5	DVD skatīšanās	12			
4.6	Teleteksta lapas izvēle	12			
4.7	Fona apgaismojuma režīma maiņa	13			
5	Lietojiet vairāk no Jūsu TV	14			
5.1	Tālvadības pults pārskats	14			
5.2	TV izvēlnes pārskats	15			
5.3	Attēla un skaņas iestatījumi	17			
5.4	Fona apgaismojums	20			
5.5	Teleteksts	21			
5.6	Iecienītāko kanālu sarakstu izveidošana	22			
5.7	Elektronisks Programmu Ceļvedis	23			
5.8	Taimeris un atslēgas	24			
5.9	Subtitri	25			
5.10	Foto, MP3 apskate un atskaņošana	26			
5.11	Digitālo radio kanālu klausīšanās	28			
5.12	Programmatūras paaugstināšana	28			
6	Kanālu uzstādīšana	29			
6.1	Automātiska kanālu uzstādīšana	29			
6.2	Manuāla kanālu uzstādīšana	30			
6.3	Saglabāto kanālu pārkārtošana	30			
6.4	Automātiska kanālu apstrāde	31			
6.5	Digitālās uztveršanas pārbaude	31			
6.6	Rūpnīcas iestatījumi	31			

Reģistrējiet Jūsu precī un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome.

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas. Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma. Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Philips patur tiesības mainīt preces jebkurā laikā bez pienākuma attiecīgi mainīt agrākas piegādes.

Šis pamācības saturs tiek uzskatīts par pareizu sistēmas paredzētajai lietošanai. Ja prece, vai tās atsevišķi moduļi vai procedūras tiek lietotas mērķiem, citiem, kā šeit paredzētie, jāiegūst apstiprinājums par to pareizību un piemērotību. Philips garantē, ka saturs pats nepārkāpj nekādus Savienoto Valstu patentus. Nekāda papildus garantija nav sniegta vai paredzēta.

Garantija

Ierīce nesatur daļas, ko varētu apkalpot pats lietotājs. Neatveriet un nenoņemiet vākus uz preces iekšieni. Labošanu var veikt tikai Philips Servisa Centri un oficiālās darbnīcas. Pretējā gadījumā nebūs spēkā nekāda garantija. Jebkādas darbības, kas ir aizliegtas šajā lietošanas pamācībā, jebkādi regulējumi vai izjaukšanas darbības, kas nav ieteiktas vai atļautas šajā pamācībā, anulēs garantiju.

Pikseļu raksturojumi

Šai LCD precei ir augsts krāsu pikseļu skaits. Lai arī efektīvie pikseļi ir 99,999% vai vairāk, uz ekrāna konstanti var parādīties melni punkti vai spilgti punkti (sarkani, zaļi vai zili). Tas ir strukturāls displeja raksturojums (mūsdienu zināmās industrijas standartu ietvaros) un nav nepareiza darbība.

Atvērta avota programmatūra

Šis televizors satur atvērta avota programmatūru. Philips piedāvā piegādāt vai padarīt pieejamu pēc pieprasījuma par samaksu, kas nepārsniedz avota izplatīšanas izmaksas, pilnu attiecīgā avota kodu, ko var nolasīt ierīce, uz medija, kas tiek lietots programmatūras apmaiņai.

Šis piedāvājums ir spēkā 3 gadus pēc šīs preces iegādes datuma. Lai iegūtu avota kodu, rakstiet uz Philips Innovative Applications N.V.Ass. Izstrādājumu Menedžerim uz Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium.

Saderība ar EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod vairākas patērētājiem paredzētas preces, kam, tāpat kā jebkurai citai elektroniskai ierīcei, vispārēji ir iespēja pārraidīt un saņemt elektromagnētiskus signālus.


Viens no vadošajiem Philips biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu precēm, lai tās atbilstu visām attiecināmajām prasībām un paliktu EMF standartu robežās, kas attiecināmi uz precī ražošanas laikā.



Philips aņņemas veidot, ražot un tirgot preces, kam nav ietekmes uz veselību.


Philips apstiprina, ka tā preces strādā pareizi to paredzētajai lietošanai, tās ir drošas lietošanā, saskaņā ar šodien pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem.

Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips precēs papildus uzlabojumus un standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.

Autortiesības

 VESA, FDMI un VESA Mounting Compliant logo ir Video Electronics Standards Association zīmoli.

 Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' un dubultais D simbols  ir Dolby Laboratories zīmoli.

 Ražots ar licenci no BBE Sound, Inc. Licencēts no BBE, Inc, saskaņā ar vienu no sekojošiem ASV patentiem: 5510752, 5736897. BBE un BBE simbols ir BBE Sound Inc reģistrēti zīmoli.

Windows Media ir Microsoft Corporation zīmols vai reģistrēts zīmols Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

® Kensington un MicroSaver ir ACCO World Corporation reģistrēti ASV zīmoli ar izdotām reģistrācijām un gaidāmiem piemērojumiem citās valstīs visā pasaulē. Visi citi reģistrētie un neregistrētie zīmoli ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

10 ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

P

Pārkaršana 30
Pārsaukšana 30
Pārstatīšana uz standartu 17
Pārstrāde 5
Personīgais dators
Pieslēgšana 38
Displeja izšķirtspējas 41
Perfect Pixel 3 HD 18
Platekrāna attēla formāts 19
Precīza uzregulēšana 30
Programma augšup/lejup 14
Programmatūras pajaunināšana 28
Pulkstenis 17

R

Radio kanāls 28
Rūpes par ekrānu 5
Rūpnīcas iestatījumi 31

S

Satelīta uztvērējs 36
Savienojums
Labākais 32
Pārskats 32
Iestatīšana 33, 38
Scart savienojums 34
Skaļuma izmaiņas 20
Skaļums
Taustiņš 14
Izvēlne 19
Skaņa
Izvēlne 19
Telpiskās skaņas režīms 20
Spēļu konsole 38
Spilgtums 18
Fona apgaismojums 20
Stereo 20
Subtitri 25
Super palielinājums 19

T

Taimeris 24
Tālvadības pults
Baterijas 9
Pārskats 14
Taustiņi
Krāsas 14
Uz TV 6
Uz tālvadības pults 6, 14
Tehniskie dati 41
Teleteksts 21
Teleteksts 2.5 22
Digitāls 30
Dubults ekrāns 21
Izvēlne 22
Lapa 21
Tonis 18
Traucējumu novēršana 42
Trokšņu samazināšana 18
TV iestatījumu izvēlne 17
TV novietošana 7

U

USB
Kontakts 32
Ierīce 26
Foto skatītājs 26
Uzstādīšana
Automātiska 29
Manuāla 30
Izvēlne 29
Pajaunināšana 31

V

Vads
HDMI 33
Scart 34
YPbPr 33
S-Video 34
Video 34

Valoda

Izvēlne 29
Audio 20
Subtitru 21
Valsts
Digitālā sistēma 31
Izvēlne 29
VCR
Pieslēgšana 35
Video formāts 41
Video vads 34

10 ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

A

Aktīvā Vadība 18
 Analogs
 Manuāla uzstādīšana 30
 TV kanāli 30
 Antena
 Kabelis 9
 Pieslēgšana 9
 Ar ierīcēm 32
 Ārējs 1,2,3 (EXT) 32
 Asums 18
 Ātras piekļuves izvēlne 17
 Ātrašanās vieta 42
 Atslēgas 24
 Attēls
 Formāts 18
 Izvēlne 18
 Austiņas
 Pieslēgšana 6, 32
 Skaļums 20
 Auto formāts 19
 Automātiska Skaļuma Regulēšana 20
 Automātiska telpiskā skaņa 20
 Automātiska uzstādīšana 29

B

Baltais punkts 18
 Barošana 10
 Barošanas vads 10
 Baterijas 5, 9
 Bērnu atslēga 25
 Blu-ray 32, 33, 37

C

CA modulis 32, 40

D

Dekoderis
 Kanāls 38
 Digitāls
 Audio izeja 32
 Audio valoda 19
 Dabiska kustība 18
 Subtitru valoda 26
 Resīveris 35
 Teksta pakalpojumi 22
 Uztveršanas pārbaude 31
 Dinamisks kontrasts 18
 Drošība 5
 Dual I/II 20
 Dubults ekrāns 14
 DVB-T 7

DVD

Pieslēgšana 35
 Atskaņošana 11
 Atskaņotājs 35
 Ierakstītājs 35
 Dzirdes traucējumi 29

E

Ekrāna tīrīšana 5
 Ekvalaizers 19
 Elektronisks Programmu Ceļvedis 23

F

Filmas paplašinājums 19
 Fona apgaismojums
 2 kanālu 7
 krāsa 20
 izvēlne/iestatījumi 20
 režimi 12
 ar TV gaidīšanas režīmu 20
 Foto skatītājs 26
 Fotoaparāts 38

G

Gaidīšanas režīms 24
 Gaismas sensors 18
 Gulētiešanas taimeris 24

H

HD digitālais resīveris 37
 HDCP 33
 HDMI
 Savienojums 32

I

Iecienītāko kanālu saraksti 22
 Ierakstītājs 35
 Ierīce
 Pieslēgšana 33
 Nosaukšana 38
 Skatīšanās 11
 Ierīču nosaukšana 38
 Ieslēgšana 10
 Ieslēgšanās taimeris 24
 Iestatījumu palīgs 17
 Izvēles atslēga 22
 Izvēles krāsa
 Izvēles nokrāsa 18
 Izvēlnes taustiņš 15

K

Kamera 38
 Kanāli
 Visu kanālu saraksts 22
 Iecienītāko kanālu saraksts 22
 Uzstādīšana 29
 Atslēga 22
 Apstrāde 31
 Iepriekšējais 14
 Pārkārtošana 30
 Saglabāšana/uzstādīšana 30
 Kanālu pārkārtošana 30
 Kensington Drošības Līgza 7
 Klusuma taustiņš 14
 Koda iestatīšana 24
 Koda maiņa 24
 Kods 24
 Kontrasts 18
 Kopējais Interfeiss (CAM)
 Izvēlne 40
 Līgza 32, 40
 Krāsas
 Izvēlne 18
 Taustiņi 6, 14
 Krāsu uzlabošana 18

L

Laika zona 29
 Lapu tabula T.O.P 21
 Līdzsvars
 Fona apgaismojums 20
 Skaņa 19

M

Mājas
 Ātrašanās vieta 42
 Mājas kinoteātra sistēma 36
 Meklēšana
 Kanālu 30
 Teleteksta lapu 21
 Melnā līmenis 18
 Mono 20
 MPEG artefaktu samazināšana 18
 Mūzika 27

N

Nekustīgi attēli 5
 Nokrāsa 18

O

OK taustiņš 14

1 SVARĪGI

Izlasiet šo lietošanas pamācību, pirms Jūs sākat lietot šo precī.

Pievērsiet uzmanību šai nodaļai un sīki sekojiet norādījumiem. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies neievērojot norādījumus.

1.1 Drošība

- Lai izvairītos no īssavienojuma, nepakļaujiet precī lietum vai ūdenim.
- Lai izvairītos no uguns vai elektriskā šoka iespējamības, nenovietojiet atklātas liesmas avotus (kā aizdedzinātas sveces) tuvu TV.
- Atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas visapkārt TV, lai nodrošinātu ventilāciju.
- Turiet prom no radiatoriem un citiem karstuma avotiem.
- Neuzstādiet TV slēgtā telpā, kā grāmatu skapis. Pārliecinieties, ka aizkari, skapis un nekas cits nevar aizkavēt gaisa plūsmu pa ventilācijas atverēm.
- Pārliecinieties, ka TV nevar nokrist. Novietojiet TV uz cietas un plakanas virsmas un lietojiet tikai statīvu, kas tiek piedāvāts ar TV.
- Lai novērstu strāvas vada bojājumus, kas var izraisīt uguni vai elektrisko šoku, nenovietojiet uz vada TV, vai ko citu, kas var pārspiest vadu.
- Kad piestiprināts uz kustīga statīva vai VESA sienas statīva, izvairieties no spēku ietekmes uz strāvas kontaktiem. Daļēji atvienoti strāvas kontakti var izraisīt dzirksteļošanu vai uguni.

1.2 Rūpes par ekrānu

- Atvienojiet TV no strāvas, pirms tīrīšanas.
- Tīriet virsmu ar mīkstu, nedaudz mitru lupatu. Nelietojiet nekādu citu līdzekli (ķīmisku vai mājas tīrīšanas līdzekli). Tas var bojāt ekrānu.
- Neaizskariet, nespiediet, neberziet un nesitiet ekrānu ar neko cietu, jo tādējādi var neatgriezeniski saskrāpēt vai kā citādi sabojāt ekrānu.
- Lai izvairītos no deformācijām un krāsu izbalēšanas, notīriet ūdens pīles cik iespējams drīz.
- Stacionāri attēli
 Cik iespējams, izvairieties no stacionāriem attēliem. Ja Jūs nevarat, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai novērstu bojājumus ekrānam. Stacionāri attēli ir attēli, kas paliek ekrānā ilgu laiku. Stacionāru attēlu piemēri ir: izvēlnes, teleteksta lapas, melnas joslas, reklāmu informācija, TV kanālu logo, pulksteņi, un tā tālāk.

1.3 Pārstrāde

- Aizvediet iepakojumu uz Jūsu vietējo pārstrādes centru.
- Droši atbrīvojieties no vecajām baterijām, saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Šī prece ir veidota un ražota materiālu pārstrādei un atkārtotai lietošanai.
- Šo precī nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Uzziniet vai jautājiet ierīces pārdevējam par vietēju, dabai draudzīgu pārstrādi un vietējiem noteikumiem. Nekontrolēta atkritumu izmešana nodara ļaunumu dabai un cilvēku veselībai. (EEC 2002/96/EC)




2 JŪSU TV

Šī nodaļa sniedz Jums šī TV vadību un funkciju pārskatu.


2.1 Televīzijas pārskats

Sānu vadības

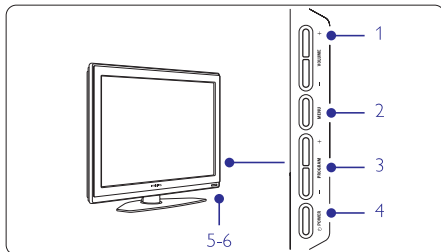


- 1 Skaļums augšup un lejup
- 2 Izvēlne
- 3 Programma vai Kanāls augšup un lejup
- 4 Ieslēgšanas slēdzis
- 5 Lampiņas indikators (Zils: ieslēgts; Sarkans: Gaidīšanas režīmā)
- 6 Tālvadības pults sensors

Sānu savienojumi

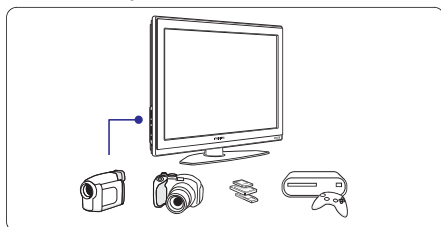


Lai pieslēgtu kameru, spēļu konsoli, austiņas vai USB atmiņas ierīci.

Aizmugures savienojumi

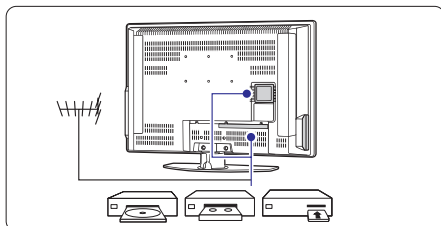

Lai pieslēgtu antenu, DVD, VCR vai citu ierīci.

Tālvadības pults

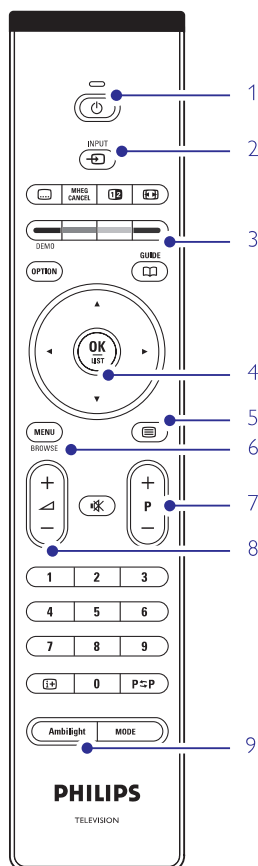

- 1 Gaidīšanas režīms vai ieslēgt
- 2 DVD, VCR, ... ierīces izvēle
- 3 Krāsainie taustiņi
- 4 Navigācijas taustiņi (augšup ▲, lejup ▼, pa kreisi ◀, pa labi ▶) OK un LIST (Saraksts).
- 5 Teleteksta taustiņš
- 6 Izvēlnes taustiņš
- 7 Programma augšup vai lejup
- 8 Skaļums augšup vai lejup
- 9 Fona apgaismojums ieslēgt vai izslēgt

Papildus informāciju par Jūsu tālvadības pulti atrodiet nodaļā 5.1 Tālvadības pults pārskats.

9 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Skaņa

Ir attēls, bet nav skaņas

- Pārļiecinieties, ka skaļums nav uzregulēts uz 0.
- Pārļiecinieties, ka skaņa nav izslēgta ar taustiņu
- Pārļiecinieties, ka visi vadi ir pieslēgti pareizi.
- Ja nav uztverts skaņas signāls, TV automātiski izslēdz skaņu. Tā ir pareiza darbība un nenorāda uz nepareizu darbību.

Skaņa ir slikta

- Pārļiecinieties, ka skaņa ir iestatīta uz Stereo.
- Pārbaudiet Ekvalaizera (Skaņas filtra) iestatījumus.
- Izvēlieties kādu no standarta iestatījumiem izvēlnē **Pārstatīt uz standartu**. Skatīt nodaļu 5.3.2.

Skaņa nāk tikai no viena skaļruņa

- Pārļiecinieties, ka līdzsvars nav iestatīts tikai uz kreiso vai labo skaļruni.

HDMI savienojumi

Problēmas ar ierīcēm, kas pieslēgtas pie HDMI

- HDMI-HDCP procedūra var aizņemt dažas sekundes, pirms TV parāda attēlu no ierīces.
- Ja TV neatpazīst ierīci un ekrāns nerāda attēlu, mēģiniet pārslēgties no vienas ierīces uz citu un atpakaļ, lai atsāktu HDCP procedūru.
- Ja regulāri notiek skaņas pārrāvumi, skatiet ierīces lietošanas pamācību, lai pārbaudītu izejas iestatījumus. Ja tas nepalīdz, pieslēdziet papildus audio vadu.
- Ja tiek lietots HDMI uz DVI adapteris, pārļiecinieties, ka tiek lietots papildus audio savienojums, lai pabeigtu DVI savienojumu.

USB savienojums

TV nerāda USB ierīces saturu

- Iestatiet Jūsu ierīci (fotoaparātu) uz 'Mass Storage Class' saderīgu.
- USB ierīcei var būt nepieciešams specifisks programmas nodrošinājums. Diemžēl šī programma nevar tikt ielādēta uz Jūsu TV.

Es nevaru redzēt manus failus Multimediju izvēlnē

- Ne visi audio un attēlu faili ir atbalstīti. Skatīt nodaļu 8 Tehniskie dati.

Audio un attēlu faili neatskaņojas gludi

- USB ierīces pārsūtīšanas veiktspēja ierobežo pārsūtīšanas ātrumu.

Personīgais dators

Datora displejs uz mana TV nav stabils vai nav sinhronizēts

- Pārļiecinieties, ka uz Jūsu datora ir izvēlēta pareiza izšķirtspēja. Skatīt nodaļu 8 Tehniskie dati.

Ja Jūsu problēma netika atrisināta

Izslēdziet un atkal ieslēdziet Jūsu TV. Ja problēma netiek atrisināta, zvaniem Klientu Atbalsta Centram vai meklējiet palīdzību mūsu mājas lapā www.philips.com/support.

Meklējiet Klientu Atbalsta Centru telefonu numurus šīs lietošanas pamācības pēdējā lapā.

Pirms zvanīt, sagatavojiet TV Modeļa un Produkta numurus.

Jūs varat atrast šos numurus uz iepakojuma etiķetes vai tipa plāksnītes TV aizmugurē vai apakšā.

Bīdīnājums

Nekad nemēģiniet labot TV paši

9 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Televīzija un tālvadības pults

TV neieslēdzas

- Pārbaudiet barošanas vada kontaktu.
- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas nav tukšas. Pārbaudiet to polaritāti +/- Jūs varat lietot taustiņus uz TV, lai ieslēgtu TV.
- Atvienojiet barošanas vadu, gaidiet vienu minūti un atkal pieslēdziet barošanas vadu.

TV nereaģē uz tālvadības pulti

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas nav tukšas. Pārbaudiet to polaritāti +/-.
 - Tīriet tālvadības pults un TV sensora lēcas.
 - Lietojiet sānu vadības taustiņus, lai mainītu dažus no attēla un skaņas pamat iestatījumiem.
1. Spiediet taustiņu **Volume** – un +, lai regulētu skaļumu.
 2. Spiediet taustiņu **Program/Channel** – un +, lai caurskatītu kanālus, kas atzīmēti kā iecienītākie.
 3. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai parādītu galveno izvēlni. Spiediet taustiņus **Program/Channel** – un +, lai izvēlētos un regulētu attēla un skaņas izvēlnes punktus.

Sarkanā gaismīņa uz TV mirkšķinās

- Atvienojiet barošanas vadu uz pusminūti un ievietojiet to vēlreiz. Pārliecinieties, ka ir pietiekama vieta ventilācijai. Gaidiet līdz TV ir atdzisis. Kad TV nepārstartējas uz gaidīšanas režīmu un mirkšķināšanās atkārtojas, zvaniet mūsu Klientu Atbalsta Centram.

Jūs esat aizmirsuši Jūsu kodu, lai atslēgtu Bērnu atslēgu

- Skatīt nodaļu **5.8.3 Koda iestatīšana / Koda maiņa**.

Nepareiza valoda TV izvēlnē

Sekojiot šiem soļiem, lai mainītu valodu.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults.
2. Spiediet taustiņu ►.
3. Spiediet taustiņu ▼, lai iezīmētu trešo līniju.
4. Spiediet taustiņu ► trīs reizes.
5. Spiediet taustiņu ▼ vai ▲, lai izvēlētos Jūsu valodu.
6. Spiediet taustiņu **OK**.
7. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlnes.

TV kanāli

Daži TV kanāli ir pazuduši

- Pārliecinieties, ka izvēlēts pareizais kanālu saraksts.
- Kanāls var būt dzēsts Pārkaršanas izvēlnē.
- Uztādīšanas laikā nav atrasti digitālie kanāli
- Pārliecinieties, ka TV atbalsta DVB-T Jūsu valstī. Skatīt valstu sarakstu uz TV tipa plāksnītes.

Attēls

Zila gaismīņa ir ieslēgta, bet nav attēla

- Pārliecinieties, ka antena ir kārtīgi pieslēgta.
- Pārliecinieties, ka izvēlēta pareizā ierīce.

Skaņa ir, bet nav attēla

- Pārbaudiet kontrasta vai spilgtuma iestatījumus izvēlnē.

TV attēls ir slikt

- Pārliecinieties, ka antena ir kārtīgi pieslēgta.
- Skaļruni, neiezemētas audio ierīces, neona gaismas, augstas ēkas vai kalni var ietekmēt attēla kvalitāti. Mēģiniet uzlabot attēlu, mainot antenas virzienu, vai novietojiet ierīces tālāk no TV.
- Pārliecinieties, ka izvēlēta pareiza TV sistēma Manuālas uztādīšanas izvēlnē.
- Ja slikta kvalitāte ir tikai noteiktam kanālam, mēģiniet precīzi uzregulēt šo kanālu izvēlnē **Precīza uzregulēšana**. Skatīt nodaļu **6.2.3**.

Attēlam ir sliktas krāsas

- Pārbaudiet krāsu iestatījumus Attēla izvēlnē. Izvēlieties vienu no standarta iestatījumiem izvēlnē **Pārstatīšana uz standartu**. Skatīt nodaļu **5.3.2**.
- Pārbaudiet pieslēgto ierīču savienojumus un vadus.

TV neatcerējās manus iestatījumus, kad es to atkal ieslēdzu

- Pārbaudiet, vai TV ir iestatīts uz **Home** (Mājas) izvēlnē TV menu > Installation > Preferences > **Location** (Atrašanās vieta).

Attēls neietilpst ekrānā, tas ir pārāk liels vai pārāk mazs

- Izvēlieties atbilstošāku attēla formātu Attēla formāta izvēlnē. Skatīt nodaļu **5.3.4 Platekrāna attēla formāts**.
- Nosauciet Jūsu pieslēgto ierīci Savienojumu izvēlnē, lai iegūtu labāko signāla apstrādi. Skatīt nodaļu **7.4.3 Jūsu ierīču nosaukšana**.

Attēla novietojums uz ekrāna nav pareizs

- Daži attēla signāli no dažām ierīcēm neder ekrānam pareizi. Jūs varat pārvietot attēlu ar taustiņiem ◀, ▶ vai ▲, ▼ uz tālvadības pults. Pārbaudiet ierīces signāla izeju.

2 JŪSU TV

2.2 Precēs iezīmes

Jūsu jaunais TV ir aprīkots ar dažām no modernākajām audio un video inovācijām. Jūsu TV piedāvā sekojošas funkcijas ...

Fona apgaismojums

Relaksējošākai skatīšanās pieredzei un uzlabotai uztvertā attēla kvalitātei.

Perfect Pixel HD

Sniedz perfektu attēla kvalitāti no jebkura avota.

100Hz Skaidrs Šķidro Kristālu Displejs

100Hz Skaidrs Šķidro Kristālu Displejs nodrošina nepārspējamu kustību atainojuma asumu, labāku melnā līmeni, augsta kontrasta klusu attēlu bez nīrboņas un plašāku skatīšanās leņķi.

DVB-T iebūvēts uztvērējs

Līdzās normālai analogai TV pārraidei, Jūsu TV uztver digitālo reģionālo TV un radio pārraides.

Elektronisks Programmu Ceļvedis – EPG

EPG parāda ekrānā digitālo TV programmu grafiku. Ceļvedis var Jums atgādināt, kad sākas programmas, ieslēgt TV, utt.

HDMI kontakti

3 HDMI kontakti augstākās kvalitātes augstu standartu savienojamībai.

USB savienojums

Multimēdiu savienojums tūlītējai Jūsu foto vai mūzikas apskatei vai atskaņošanai.

3 SĀKUMS

Šī nodaļa palīdz Jums ar TV novietošanu un pirmo uztādīšanu.

3.1 TV novietošana

⚠ Brīdinājums

Rūpīgi izlasiet drošības nosacījumus nodaļā 1.1 Drošība, pirms Jūs novietojat TV.

Lielu ekrānu TV ir smagi. TV nešanu un pārvietošanu jāveic vismaz divām personām.

Pieslēdziet Jūsu ierīces pirms Jūs novietojat Jūsu TV vai piestiprināt to pie sienas.

Ideāls skatīšanās attālums TV skatīšanai ir trīs ekrāna izmēri.

Ideāliem skatīšanās nosacījumiem, novietojiet TV vietā, kur gaisma nekrīt tieši uz ekrāna.


Labākais Fona apgaismojuma efekts ir redzams telpā ar patumšinātiem gaismas apstākļiem.

Labākajam fona apgaismojuma efektam, novietojiet TV 10 līdz 20 cm no sienas. Novietojiet TV vietā, kur uz to tieši nekrīt saule.

Kensington Drošības Atvere

Jūsu TV ir aprīkots ar Kensington Drošības Atveri TV aizmugurē, lai pieslēgtu pret zaglu slēdzeni.

Pret zaglu Kensington slēdzene jāiegādājas atsevišķi.

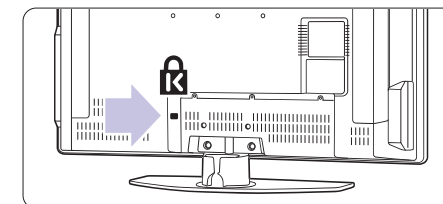

3 SĀKUMS

3.2 Sienas stiprinājums – VESA

⚠ Brīdinājums

Nemiet vērā TV svaru, ja Jūs stiprināt to pie sienas. Nepareiza stiprināšana var novest pie dažādiem savainojumiem vai bojājumiem. **Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas nekādu atbildību par nepareizu stiprināšanu, kas noved pie negadījuma vai savainojuma.**


Jūsu TV ir sagatavots VESA saderīgiem sienas stiprinājumiem. Šis statīvs nav iekļauts komplektā.

Lietojiet VESA saderīgu statīvu ar kodu **VESA MIS-E, 200, 100 M4**.

Sazinieties ar ierīces pārdevēju par papildus informāciju, kas attiecas uz VESA.


VESA fiksācijas punkti

Atrodiet 6 fiksācijas punktus TV aizmugurē. Lietojiet šos skrūvju caurumus, lai nostiprinātu VESA statīvu.

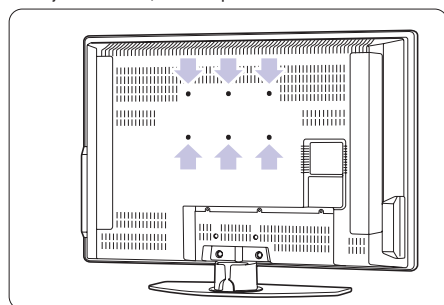


TV statīva nomontēšana


1. Atrodiet 4 TV statīva skrūves.

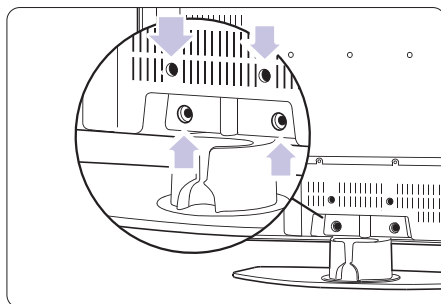

2. Atskrūvējiet 4 skrūves.

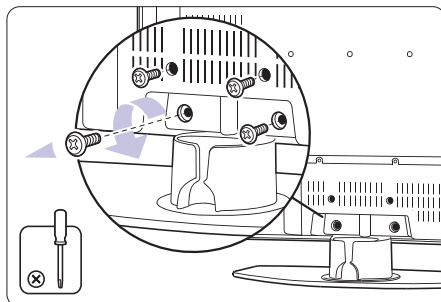

3. Paceliet TV no statīva.

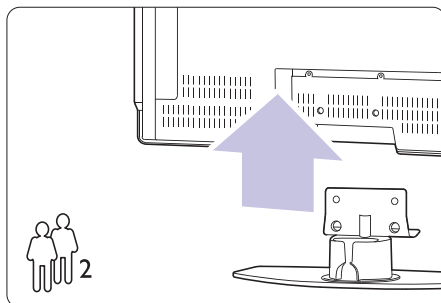

⚠ Padoms

Veiciet visus savienojumus TV aizmugurē, pirms piestiprināt TV pie sienas. Skatīt nodaļu **7 Savienojumi**

8 TEHNISKIE DATI

Attēls/Displejs

- Displeja tips: LCD Pilns HD W-UXGA
- Paneļa izšķirtspēja: 1366x768p
- Perfect Pixel HD attēla uzlabojums
- 1080p 24/25/30/50/60Hz apstrāde

Atbalstītās displeja izšķirtspējas

- Datora formāti

Izšķirtspēja	Atjaunošanas frekvence
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz (tikai ar HDMI)
1360 x 768	60Hz (tikai ar HDMI)
- Video formāti

Izšķirtspēja	Atjaunošanas frekvence
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz
1080p	50Hz, 60Hz

Uztvērējs/Uztveršana/Pārraide

- Antenas ieeja: 75omu koaksiālā (IEC75)
- TV sistēma: DVD COFDM 2K/8K
- Video atskaņošana: NTSC, SECAM, PAL
- DVD: DVB Pārraide
(skatīt izvēlētās valstis uz TV tipa plāksnītes)

Izmēri un svari (aptuveni)

TV modelis	32PFL9632D/10
- platums	823mm
- augstums	536mm
- dziļums	125mm
- svars	20kg
TV + statīvs	
- platums	823mm
- augstums	601mm
- dziļums	219mm
- svars	23kg

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Skaņa

- Skaņas sistēma:
- Virtual Dolby Digital
- BBE

Multimēdiji

- Savienojums: USB
- Atskaņojamie formāti: MP3, LPCM, Slīdrāde (.alb), JPEG, MPEG1, MPEG2

Tālvadības pults

- Tips: RC4450
- Baterijas: 2 AA-R6 izmēra un tipa

Savienojamība

- EXT1 (scart): Audio K/L, CVBS ieeja/izeja, RGB
- EXT2 (scart): Audio K/L, CVBS ieeja/izeja, RGB, S-video ieeja/izeja
- EXT3: Y Pb Pr, Audio K/L ieeja (mini spraudnis)
- HDMI1
- HDMI2
- HDMI3
- Analogā Audio K/L ieeja – sinhronizēta ar displeju
- Digitālā Audio ieeja (koaksiāla – S/PDIF) (ja pieejama)
- Digitālā Audio ieeja (koaksiāla – S/PDIF) – sinhronizēta ar displeju
- Sānos: Audio K/L ieeja, Video (CVBS) ieeja, S-Video, Austiņu ieeja (stereo mini spraudnis), USB

Barošana

- Barošanas strāva: AC 220-240V (#10%)
- Strāvas patēriņš strādājot un gaidīšanas režīmā: Skatīt tehnisko specifikāciju www.philips.com
- Telpas temperatūra: 5°C – 35°C

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Papildus informācijai par šīs preces specifikācijām skatīt www.philips.com/support.

7 SAVIENOJUMI

7.5 Sagatavošanās digitālajiem pakalpojumiem

Kodētus digitālos TV kanālus var atkodēt ar Nosacījumu Piekļuves Moduli (CAM) un Gudro karti, ko piedāvā digitālo TV pakalpojumu operators. CAM var iespējot vairākus pakalpojumus, atkarībā no izvēlēta operatora (piem., Maksas TV).


Papildus informācijai un termiņiem, sazinieties ar Jūsu digitālo TV pakalpojumu operatoru.

7.5.1 Ievietojiet Nosacījumu Piekļuves Moduli – CAM

⚠ Brīdinājums

Izslēdziet Jūsu TV, pirms CAM ievietošanas. Skatieties uz CAM, lai to pareizi ievietotu. Nepareiza moduļa ievietošana var bojāt CAM un Jūsu TV.

1. Viegli ievietojiet CAM **Kopējā Interfeisa** ligzdā TV aizmugurē, tik dziļi, cik tas iespējams.
2. Atstājiet moduli kopējā interfeisa ligzdā.

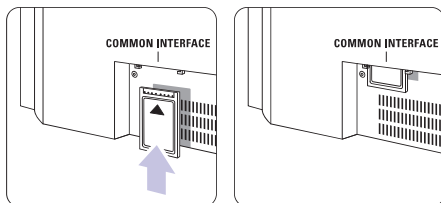

Kamēr modulis tiek aktivizēts var paiet dažas minūtes. Moduļa izņemšana izslēgs digitālos TV pakalpojumus.

7.5.2 Kopējā interfeisa izvēlne


No šīs izvēlnes Jūs varat piekļūt uzstādītajiem CAM pakalpojumiem. Programmas un to funkcijas, saturs un ziņojumi uz ekrāna nāk no CAM pakalpojuma sniedzēja.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Features > **Common interface** (Kopējs interfeiss).

Šī izvēlnes iespēja ir pieejama tikai kad CAM ir ievietots un sazinājies ar pakalpojuma sniedzēju.

3 SĀKUMS

3.3 Tālvadības pults baterijas

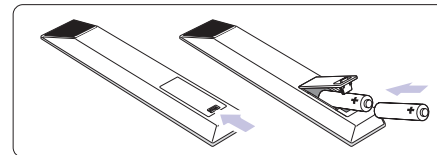


1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults aizmugurē.
2. Ievietojiet 2 komplektā iekļautās baterijas (AA-R6-1,5V tipa). Pārliecinieties, ka indikācijas + un – atbilst bateriju novietojumam (atrodamas korpusa iekšpusē.)
3. Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.

ⓘ Piezīme

Izņemiet baterijas, ja ilgu laiku neliotosiet tālvadības pulti.


3.4 Antenas kabelis

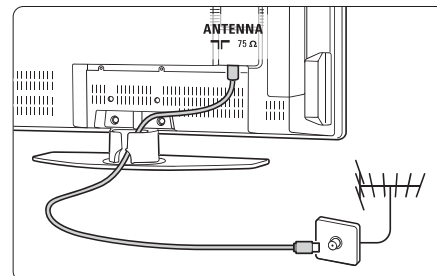

1. Atrodiet antenas kontaktu TV aizmugurē.
2. Ievietojiet antenas vadu kārtīgi antenas kontaktā **Antenna**.

3.5 Strāvas vada pieslēgšana

1. Pārliecinieties, ka Jūsu strāvas tīkla voltāža atbilst voltāžai, kas uzdrukāta uz etiķetes TV aizmugurē. Nepieslēdziet strāvas vadu, ja voltāža atšķiras.
2. Kārtīgi ievietojiet strāvas vadu.

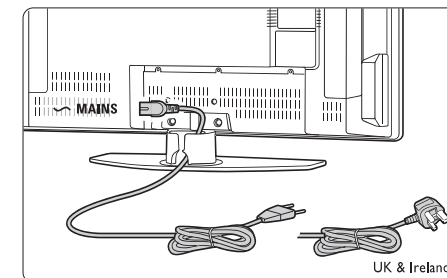

TV nekad nav pilnībā izslēgts, ja tas nav atvienots no strāvas. Tādēļ strāvas kontaktam vienmēr jābūt pieejamam.

3.6 Uzstādīšana pirmo reizi

Pirmo un tikai pirmo reizi, kad tiek ievietots strāvas vads, automātiski sākas uzstādīšanas procedūra. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.



⚙ Padomi

- Ja Jūs ievērojat, ka ir izvēlēta nepareiza valoda, spiediet sarkano taustiņu uz tālvadības pults, lai atgrieztos valodas izvēles izvēlnē.
- Lai pārkārtotu saglabātos kanālus, skatīt nodaļu **6.3 Saglabāto kanālu pārkārtošana**.

4 JŪSU TV LIETOŠANA

Iemācieties darbināt Jūsu TV ikdienas lietošanai.

4.1 Ieslēgšana vai izslēgšana – Gaidīšanas režīms

Lai ieslēgtu TV:



- Spiediet taustiņu **Power** TV labajā sānā, ja gaidīšanas režīma lampiņa ir izslēgta.
- Spiediet taustiņu **Input** uz tālvadības pults, ja gaidīšanas režīma gaismīņa ir ieslēgta.

Lai pārslēgtu gaidīšanas režīmā:

- Spiediet taustiņu **Input** uz tālvadības pults.

Lai ieslēgtu no gaidīšanas režīma bez tālvadības pults:

- Vispirms spiediet taustiņu **Power** TV sānos, lai izslēgtu, un vēlreiz spiediet taustiņu **Power**, lai ieslēgtu.

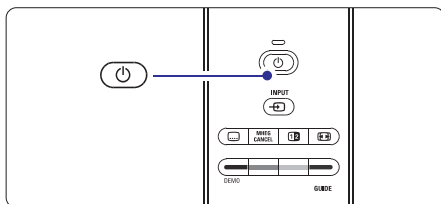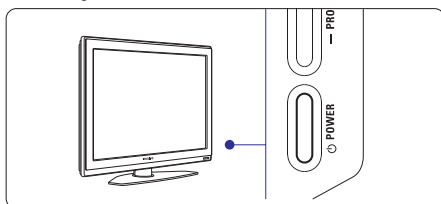

Lai izslēgtu:

- Spiediet taustiņu **Power** TV sānos.

Piezīme

Enerģijas patēriņš veicina gaisa un ūdens piesārņojumu. Kamēr strāvas vads ir pieslēgts, TV patērē enerģiju. Šim TV ir ļoti zems gaidīšanas režīma patēriņš.

7 SAVIENOJUMI

7.4 Savienojumu uzstādīšana

Kad visas ierīces ir pieslēgtas, TV jāzina, kādi savienojumi ir veikti un kāda ierīce ir pieslēgta pie kāda kontakta.

7.4.1 Digitālā Audio leēja (ja pieejama)

Ja Jūs lietojat Digitālo Audio leēju, izvēlnē piešķiriet šo savienojumu ierīcei, no kuras nāk skaņa.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Connections > **Digital Audio In** (Digitālā Audio leēja).
2. Spiediet taustiņu **Right**, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet taustiņu **Down** vai **Up**, lai izvēlētos kontaktu, ko lieto ierīce.

Connections	DIGITAL AUDIO IN
...	None
EXT 3	EXT 1
HDMI 1	EXT 2
HDMI 2	EXT 3
HDMI 3	HDMI 1
Side	HDMI 2
AUDIO IN L/R	HDMI 3
DIGITAL AUDIO IN	Side

7.4.2 Audio leēja K/L

Ja Jūs lietojat Audio leēju K/L, izvēlnē piešķiriet šo savienojumu ierīcei, no kuras nāk skaņa.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Connections > **Audio In L/R** (Audio leēja K/L).
2. Spiediet taustiņu **Right**, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet taustiņu **Down** vai **Up**, lai izvēlētos kontaktu, ko lieto ierīce.

Connections	AUDIO IN L/R
EXT 2	None
EXT 3	EXT 3
HDMI 1	HDMI 1
HDMI 2	HDMI 2
HDMI 3	HDMI 3
Side	
AUDIO IN L/R	
DIGITAL AUDIO IN	

7.4.3 Jūsu ierīču nosaukšana

Nosauciet pieslēgtās ierīces, vieglai izvēlei un labākajai signāla apstrādei.

Piešķiriet ierīces tipu (DVD, VCR, Game ...) kontaktam, kuru lietojat šai ierīcei.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Connections > **EXT1**.
2. Spiediet taustiņu **Right**, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet taustiņu **Down** vai **Up**, lai izvēlētos ierīces tipu.
4. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē), lai izslēgtu izvēlni.

Connections	EXT 1
EXT 1	None
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD rec.
HDMI 3	Game
Side	VCR
...	...

7.4.4 Dekodera kanāli

Dekoderi, kas atkodē antenas kanālu, tiek pieslēgti pie **EXT1** vai **EXT2** (scart).

Jums jānosaka TV kanāls kā atkodējamais kanāls. Tad nosakiet savienojumu, kur ir pieslēgts dekodēris.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Decoder > **Channel** (Kanāls).
2. Spiediet taustiņu **Right**, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet taustiņu **Down** vai **Up**, lai izvēlētos atkodējamo kanālu.
4. Spiediet taustiņu **Left** un atgriezieties, lai izvēlētos punktu **Status**.
5. Spiediet taustiņu **Down** vai **Up**, lai izvēlētos kontaktu, kur pieslēgts dekodēris.
6. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē), lai izslēgtu izvēlni.


7 SAVIENOJUMI

7.3.10 Spēļu konsole

Pats praktiskākais spēļu konsoles pieslēgums ir TV sānos. Kvalitatīvāki kontakti ir TV aizmugurē.

Pieslēgšana TV sānos

Lietojiet Video un Audio K/L kontaktus.

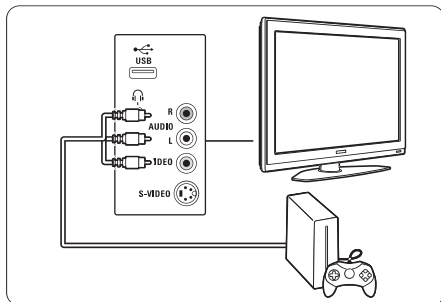

Pieslēgšana TV aizmugurē


Lietojiet HDMI vai YPbPr (EXT3) ieeju, lai iegūtu HD kvalitāti.

7.3.11 Kamera

Pats praktiskākais kameras pieslēgums ir TV sānos. Kvalitatīvāki kontakti ir TV aizmugurē.

Pieslēgšana TV sānos

Lietojiet Video un Audio K/L kontaktus vai S-Video un audio K/L kontaktus.

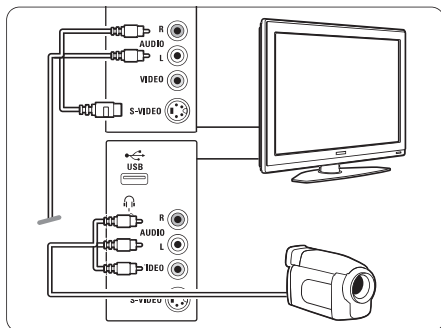

Pieslēgšana TV aizmugurē

Lietojiet HDMI vai YPbPr (EXT3) ieeju, lai iegūtu HD kvalitāti.

7.3.12 Personīgais Dators

Vislabākais savienojums datoram ir TV aizmugurē. Praktiskāks savienojums, bet tikai fotogrāfiju un filmu skatīšanai no Jūsu datora, ir kontakts TV sānos.


⚠ Uzmanību

Pirms datora pieslēgšanas, iestatiet datora monitora atjaunošanas frekvenci uz 60 Hz.

Pieslēgšana TV aizmugurē

Lietojiet Jūsu datora DVI savienojumu, lai pieslēgtu tam Jūsu TV HDMI kontaktu. Lietojiet HDMI uz DVI vadu vai HDMI uz DVI adapteri.

Pieslēdziet audio vadu ar Stereo mini spraudni skaņai. Pieslēdziet Stereo mini spraudni pie TV **EXT3** kontakta.

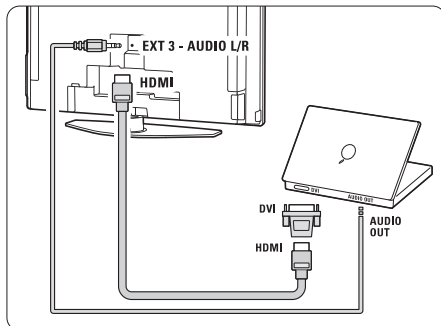

Savienojumu izvēlnē sasaistiet **EXT3** audio ar HDMI kontaktu, kuru Jūs izmantojat.

Skatīt nodaļu **7.4 Savienojumu iestatīšana**.

Pieslēgšana TV sānos

Ja Jūsu datoram nav DVI izejas, lietojiet S-Video un Audio K/L kontaktus TV sānos. Šis savienojums ir piemērots tikai programmām kā Windows Media Center vai līdzīgām.

⚡ Padoms

Mainiet TV attēla formātu uz Unscaled (Bez-skalas) izvēlnē Attēla formāts, lai iegūtu maksimālu attēla asumu.

Skatīt nodaļu **5.3.4 Platekrāna attēla formāts**.


Informācijai par atbalstītajām datora monitora izšķirtspējām, skatīt nodaļu **8 Tehniskie dati**.

4 JŪSU TV LIETOŠANA

4.2 TV skatīšanās


4.2.1 Kanālu pārslēgšana

- Lai pārslēgtu TV kanālus:
 - Spiediet numuru (1 līdz 999) vai spiediet **P+** vai **P-** uz Jūsu tālvadības pults.
 - Spiediet **Program/Channel** – vai + uz TV sānu vadībām.
- Spiediet taustiņu **P±P**, lai atgrieztos pie iepriekš skatītā TV kanāla.

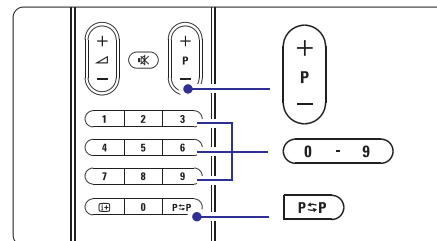

4.2.2 Skaļuma regulēšana

- Lai regulētu skaļumu:
 - Spiediet taustiņus **+** vai **-** uz tālvadības pults.
 - Spiediet taustiņus **Volume** + vai – uz TV sānu vadībām.
- Lai izslēgtu skaņu:
 - Spiediet taustiņu **⏏** uz tālvadības pults.
 - Spiediet taustiņu **⏏** vēlreiz, lai atjaunotu skaņu.

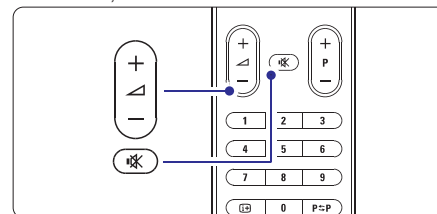


4.3 Kanālu skatīšanās no digitālā uztvērēja

- Ieslēdziet digitālo uztvērēju. Attēls no Jūsu uztvērēja var automātiski parādīties ekrānā.
- Lietojiet Jūsu digitālā uztvērēja tālvadības pulti, lai izvēlētos TV kanālus.

Ja attēls neparādās:

- Spiediet taustiņu **↔** uz tālvadības pults.

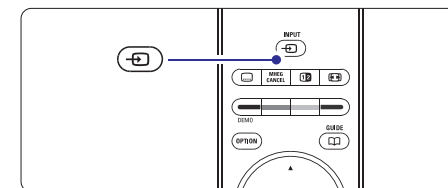

- Atkārtoti spiediet taustiņu **↔**, lai izvēlētos ierīci. Gaidiet dažas sekundes, līdz parādās attēls.
- Spiediet **OK**.
- Lietojiet digitālā uztvērēja tālvadības pulti, lai izvēlētos TV kanālus.

4.4 Pieslēgto ierīču skatīšanās

- Ieslēdziet ierīci. Attēls no Jūsu uztvērēja var automātiski parādīties ekrānā.

Ja attēls neparādās:


- Spiediet taustiņu **↔** uz tālvadības pults.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **↔**, lai izvēlētos ierīci. Gaidiet dažas sekundes, līdz parādās attēls.
- Spiediet **OK**.
- Lietojiet Jūsu ierīces tālvadības pulti, lai izvēlētos TV kanālus.


4 JŪSU TV LIETOŠANA


4.5 DVD skatīšanās

1. Ievietojiet DVD disku Jūsu atskaņotājā.
2. Spiediet **Play** ► (Atskaņot).
Attēls no Jūsu atskaņotāja automātiski parādās ekrānā.

Ja attēls neparādās:

1. Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults.

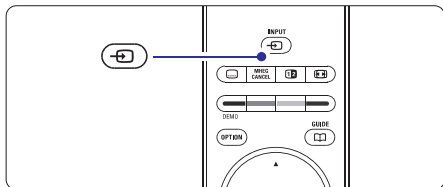


2. Atkārtoti spiediet taustiņu , lai izvēlētos DVD atskaņotāju. Gaidiet dažas sekundes, līdz parādās attēls.
3. Spiediet **OK**.
4. Spiediet **Play** ► (Atskaņot).

4.6 Teleteksta lapas izvēle

Vairums TV kanālu pārraida informāciju pa Teletekstu.

Lai skatītos Teletekstu:

1. Spiediet taustiņu .
Parādās galvenā satura lapa.

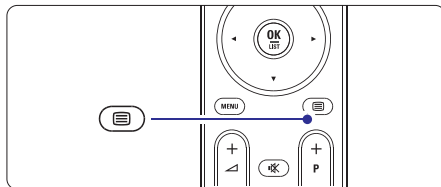

2. Lai izvēlētos lapu:

- Ievadiet lapas numuru ar ciparu taustiņiem.
- Spiediet taustiņus **P-** vai **P+** vai **▲**, **▼**, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo lapu.
- Spiediet krāsaino taustiņu, lai izvēlētos vienu no krāsainajiem punktiem ekrāna apakšā.

Padoms

Spiediet taustiņu **P=P**, lai atgrieztos pie iepriekš skatītās lapas.


3. Vēlreiz spiediet taustiņu , lai izslēgtu Teletekstu.

Papildus informācijai par teletekstu, skatīt nodaļu **5.5 Teleteksts**.

7 SAVIENOJUMI


7.3.7 HD Digitālais resiveris / HD satelīta uztvērējs

Lietojiet HDMI vadu un 2 antenas vadus.

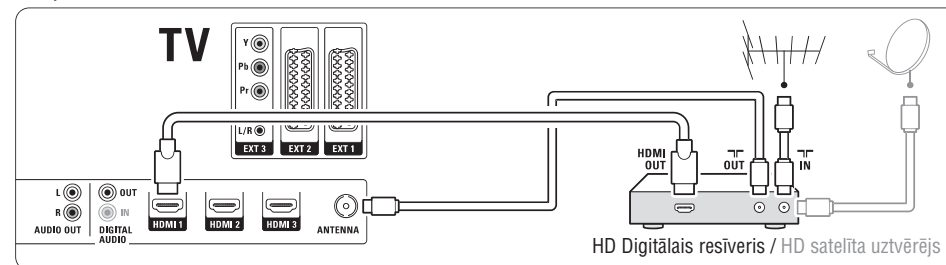


7.3.8 DVD-R, Mājas Kineotētra sistēma un Digitālais resiveris

Lietojiet 3 scart vadus, 3 antenas vadus un 2 audio vadus.

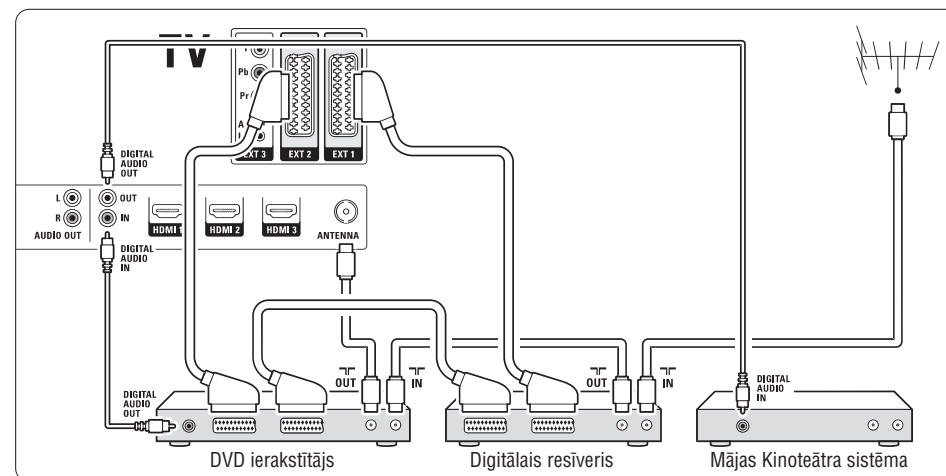

7.3.9 Blu-ray Disku atskaņotājs


Lietojiet HDMI vadu.

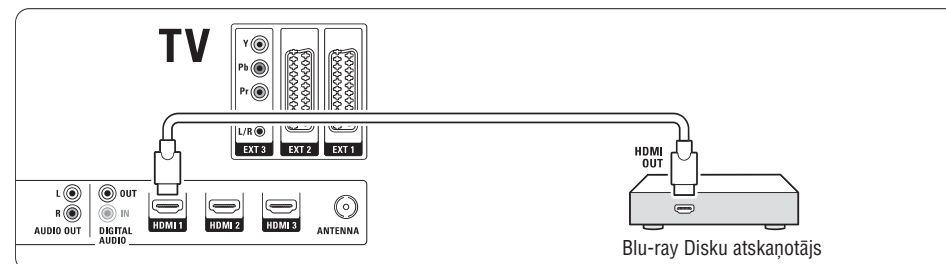

7 SAVIENOJUMI


7.3.4 DVD ierakstītājs un Mājas Kinoteātra sistēma

Lietojiet scart vadu, 2 antenas vadus un 1 digitālo audio vadu.

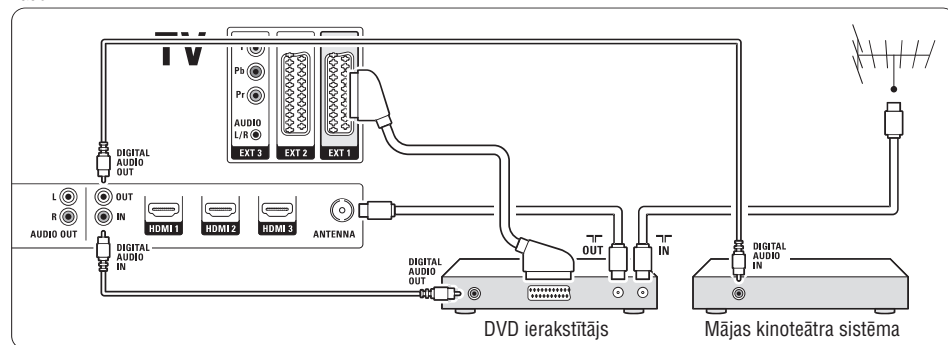


7.3.5 DVD ierakstītājs un DVD Mājas Kinoteātra sistēma

Lietojiet 2 scart vadus, 2 antenas vadus un 2 digitālos audio vadus.

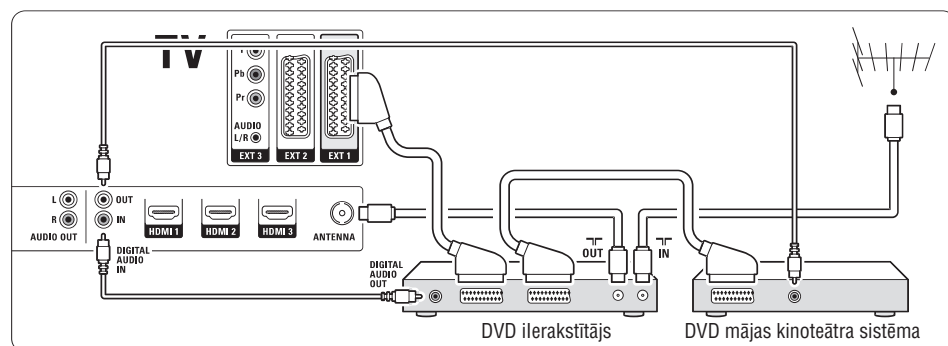

7.3.6 Satelīta uztvērējs

Lietojiet scart vadu un 2 antenas vadus.

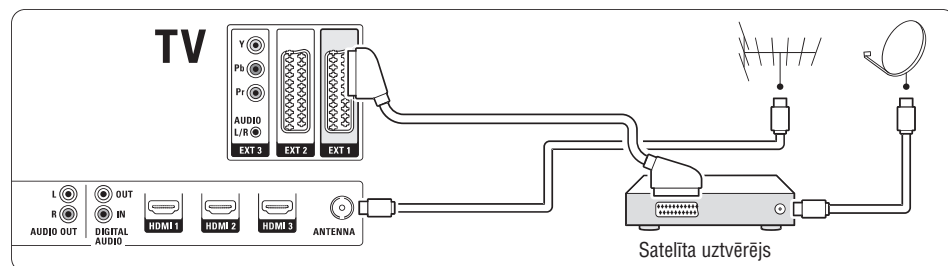


4 JŪSU TV LIETOŠANA

4.7 Fona apgaismojuma režīma maiņa

Jūs varat izvēlēties no četriem Fona apgaismojuma režīmiem:

- **Color** (Krāsa)
Iestata Fona apgaismojumu uz noteiktu krāsu.
- **Relaxed** (Relaksējošs)
Iestata Fona apgaismojumu, lai tas mainās maigi un vienmērīgi kopā ar attēliem uz ekrāna.
- **Moderate** (Viduvēji)
Iestata Fona apgaismojumu starp iestatījumiem Relaxed (relaksējošs) un Dynamic (Dinamisks).
- **Dynamic** (Dinamisks)
Iestata Fona apgaismojumu uz ātru un atsaucīgu maiņu.

Lai mainītu Fona apgaismojuma režīmu:

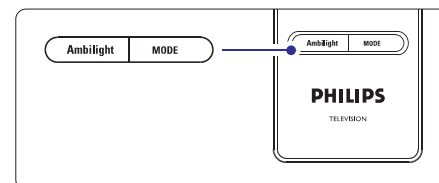

1. Spiediet taustiņu **Ambilight** (Fona apgaismojums), lai ieslēgtu vai izslēgtu.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **Mode** (Režims), lai pārslēgtos starp Fona apgaismojuma režīmiem.
3. Spiediet taustiņu **OK**.

➡ Papildus informācijai par Fona apgaismojumu, skatīt nodaļu **5.4 Fona apgaismojums**.

Padoms


Lai pilnībā izbaudītu Fona apgaismojumu, izslēdziet vai patumšīniet telpas apgaismojumu.

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

Šajā nodaļā tiek aprakstītas sarežģītākas Jūsu TV funkcijas.

- kā lietot izvēlnes
- lai regulētu attēla, skaņas un Fona apgaismojuma iestatījumus
- vairāk par Teletekstu
- kā izveidot iecienītāko kanālu sarakstus

5.1 Tālvadības pults pārskats

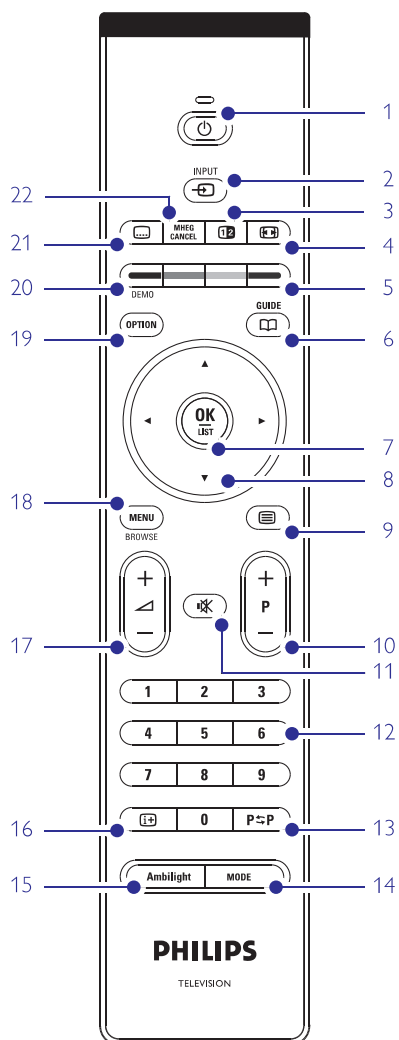

- Elektroniskā Programmu Ceļveža priekšrocības
- Kā iestatīt atslēgas un taimerus
- Lai iestatītu subtitrus un izvēlētos subtitru valodu
- Kā Jūs varat apskatīt Jūsu foto vai atskaņot Jūsu iecienītāko mūziku no USB atmiņas ierīces.

- Gaidīšanas režīms**

Lai ieslēgtu TV vai pārslēgtu to gaidīšanas režīmā.
- Ieeja**

Lai izvēlētos pieslēgtu ierīci vai atgrieztos uz TV.
- Dubultais ekrāns**

Lai parādītu teletekstu labajā pusē un attēlu kreisajā pusē ekrānam.
- Platekrāna Attēla formāts**

Lai izvēlētos attēla formātu.
- Krāsainie taustiņi**
 - Viegla teleteksta lapu izvēle.
 - Viegla uzdevumu izvēle.
- Ceļvedis**

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Elektronisko Programmu Ceļvedi.
- OK/List (OK/Saraksts)**
 - Lai parādītu kanālu sarakstu.
 - Lai aktivizētu iestatījumus.
- Navigācijas taustiņi**

Lai pārvietotos pa izvēlni.
- Teleteksts**

Lai ieslēgtu vai izslēgtu teletekstu.
- +P- Kanāls augšup vai lejup**

Lai pārslēgtos uz nākamo vai iepriekšējo kanālu no kanālu saraksta.
- Klusums**

Lai izslēgtu skaņu vai atjaunotu to.
- Ciparu taustiņi**

Lai izvēlētos TV kanālu.
- Iepriekšējais kanāls P+P**

Lai atgrieztos pie iepriekš skatītā kanāla.
- Mode (Režims)**

Lai pārslēgtos starp Fona apgaismojuma režīmiem.
- Ambilight (Fona apgaismojums)**

Lai ieslēgtu vai izslēgtu fona apgaismojumu.
- Informācija uz ekrāna**

Lai parādītu kanāla vai programmas informāciju, ja pieejama.


7 SAVIENOJUMI

7.3 Jūsu ierīču pieslēgšana

Šajā nodaļā parādītie savienojumi ir iesakāmi vairākumā gadījumu. Citi risinājumi var nebūt iespējami.


7.3.1 DVD atskaņotājs

Lietojiet scart vadu, lai pieslēgtu ierīci pie ieejas EXT1 TV aizmugurē.

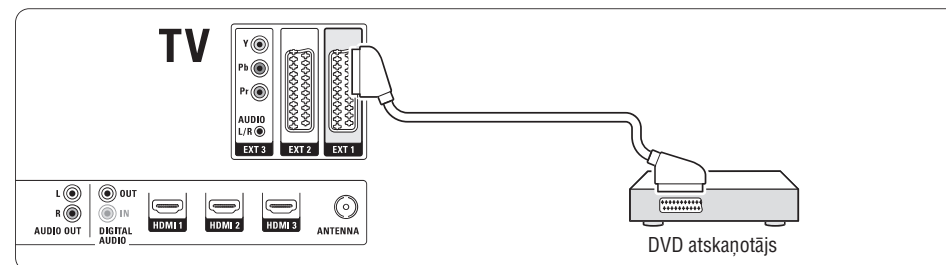


7.3.2 DVD ierakstītājs vai Digitālais Resīveris

Lietojiet scart vadu un 2 antenas vadus.

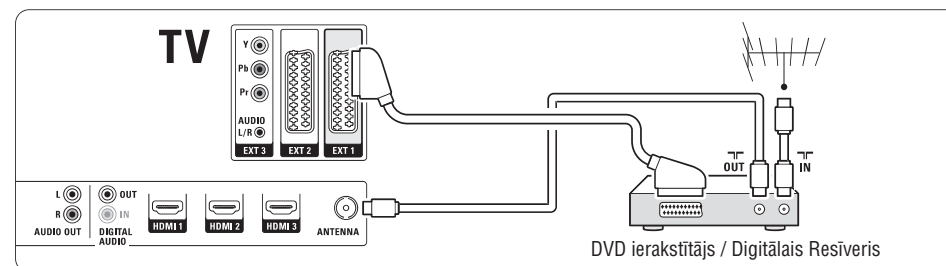

7.3.3 DVD ierakstītājs un Digitālais Resīveris


Lietojiet 3 scart vadus un 3 antenas vadus.

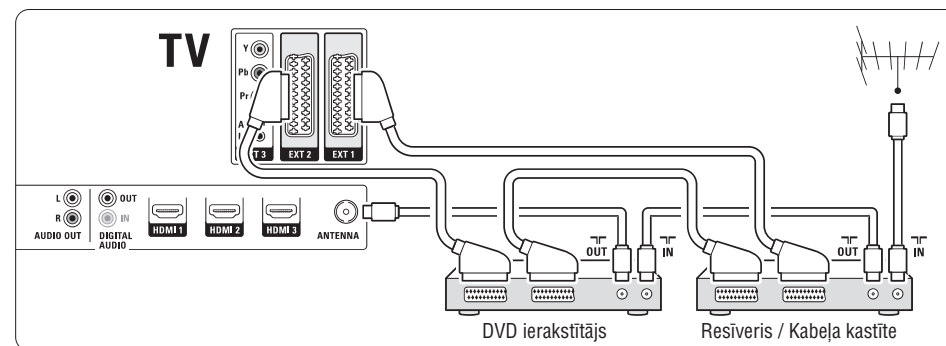

7 SAVIENOJUMI

7.2.4 S-Video – Laba kvalitāte ★★

Lietojiet S-Video vadu un Audio K/L vadu. Pieslēdzot, saskaņojiet vadu krāsas.

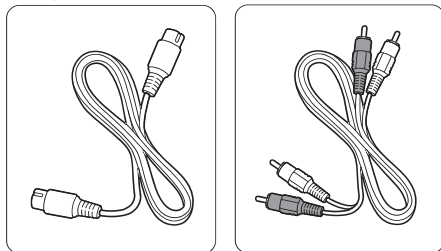


S-Video vads.

Audio K/L vads
– Sarkans, Balts.

7.2.5 Video – Pamata kvalitāte ★

Lietojiet Video vadu un Audio K/L vadu. Pieslēdzot, saskaņojiet vadu krāsas.

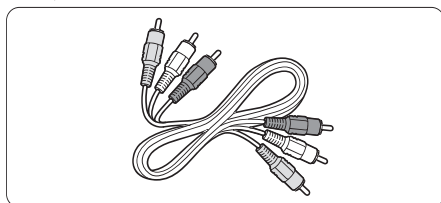

Kombinētais Video – dzeltens un Audio K/L vadi – sarkans un balts.

7.2.6 Ar displeju sinhronizēta audio izeja

Vislabākajai attēla un skaņas atbilstībai sarunā uz ekrāna, pieslēdziet Mājas Kinoteātra Sistēmu pie Audio K/L vai Digitālā Audio izejām.

Skatīt diagrammas 7.3.4 un 7.3.8.

Nepieslēdziet DVD atskaņotāja, digitālā resīvera vai cita audio/video aprīkojuma audio signālu tieši pie Mājas Kinoteātra Sistēmas.

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

17. Skaļums augšup vai lejup ↕

Lai regulētu skaļumu.

18. Menu (Izvēlne)

Lai ieslēgtu vai izslēgtu izvēlni.

19. Option (Iespēja)

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Ātrās piekļuves izvēlni.

20. Demo (Demonstrācija)

Lai ieslēgtu demonstrācijas izvēlni un piekļūtu TV funkciju demonstrācijām.

21. Subtitri

Lai ieslēgtu vai izslēgtu subtitru režīmu.

22. MHEG atcelt (tikai Apvienotajā Karalistē)

Lai atceltu tikai Digitālo tekstu vai Interaktīvos pakalpojumus.


Skatīt nodaļu 10 Alfabētiskais rādītājs, lai atrastu nodaļu lietošanas pamācībā par noteiktu tālvadības pults taustiņu.

5.2 TV izvēlnes pārskats

Izmantojot izvēlnes uz ekrāna, Jūs uzstādāt Jūsu TV, regulējat attēla, skaņas un Fona apgaismojuma iestatījumus un piekļūstat funkcijām. Šī nodaļa sniedz izvēlnu pārskatu un apraksta navigāciju pa tām.

5.2.1 Izvēlne

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults, lai parādītu galveno izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlni.

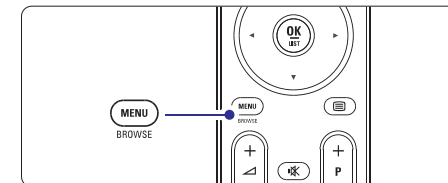

Television	TV menu
	Channel list
	Programme guide
Multimedia	

Galvenā izvēlnē piedāvā sekojošus punktus:


- **TV menu (TV izvēlne)**
Izvēlieties šo izvēlni, lai veiktu uzstādīšanu, attēla un skaņas iestatīšanu, Fona apgaismojuma un citu funkciju iestatīšanu.
- **Channel list (Kanālu saraksts)**
Izvēlieties šo punktu, lai parādītu kanālu sarakstu. Izveidojiet Jūsu iecienītāko kanālu sarakstus šeit.
- **Programme guide (Programmu ceļvedis)**
Pieejams, ja ir uzstādīti digitālie kanāli, šis punkts parāda informāciju par digitālajām programmām. Saskaņā ar Elektroniskā Programmu Ceļveža tipu, Jūs varat piekļūt arī Digitālo TV programmu grafikam un viegli izvēlēties un uzregulēt vajadzīgo programmu. Skatīt nodaļu 5.7 Elektroniskais Programmu Ceļvedis.
- **Multimedia (Multimediji)**
Izvēlieties šo punktu, lai apskatītu foto vai atskaņotu mūziku, kas saglabāta USB ierīcē. Skatīt nodaļu 5.10 Foto, MP3 apskate un atskaņošana.

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV


5.2.2 Izvēlnes lietošana

Iemācieties lietot izvēlnes, izmantojot šo piemēru.


1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults.

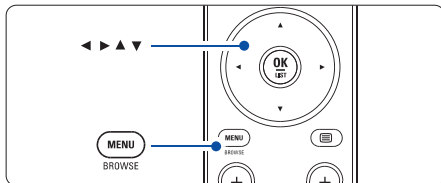


Ekrānā parādās galvenā izvēlne.

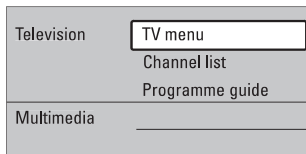


2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu punktam **TV menu** (TV izvēlne).

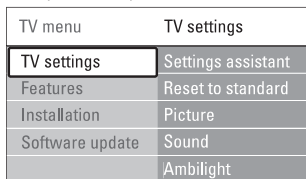


3. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu izvēlnei **TV settings** (TV iestatījumi).

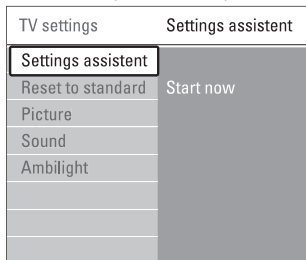


4. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Picture** (Attēls).

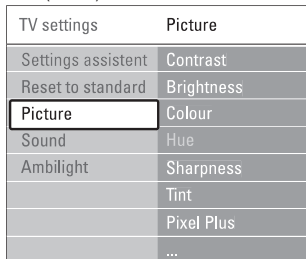


5. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu Attēla iestatījumiem.

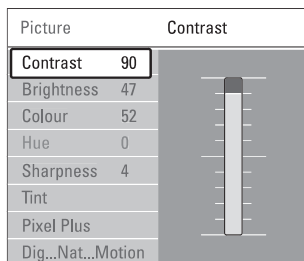

6. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Brightness** (Spilgtums).

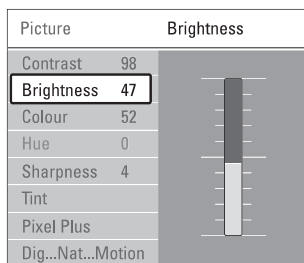

7. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu Spilgtuma iestatījumiem.

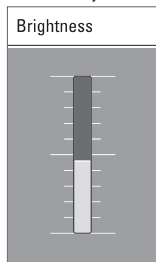

8. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai regulētu iestatījumu.
9. Spiediet taustiņu **◀**, lai atgrieztos Attēla iestatījumu izvēlnē, vai spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlni.

ⓘ Piezīme:

Ja ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli, kļūst pieejami vairāk punkti, ko izvēlēties.

7 SAVIENOJUMI

7.2 Par pieslēgšanu

Iemācieties veikt vislabāko savienojumu Jūsu ierīcei.


TV aizmugurē gatavi lietošanai ir seši savienojumi – EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2 un HDMI3. Pieslēdziet Jūsu ierīci, izmantojot visaugstākās iespējamās kvalitātes savienojumu. Meklējiet augstākās kvalitātes kontaktu uz Jūsu ierīces. Lietojiet attiecīgo savienojumu ar Jūsu TV.

Savienojuma iestatīšana

Kad pieslēgšana ir pabeigta, TV nepieciešams zināt, kādus savienojumus Jūs izveidojāt, kāda ierīce ir pieslēgta pie kāda kontakta. Lietojiet TV izvēlni, lai to izdarītu. Skatīt nodaļu **7.4 Savienojuma iestatīšana**.

7.2.1 HDMI – Augstākā kvalitāte ★★★★★

HDMI savienojumam ir vislabākā attēla un skaņas kvalitāte. Vienā vadā ir iekļauti video un audio signāli. Lietojiet HDMI priekš HD (Augstu Standartu) TV signālus. Ierīce, kas pieslēgta pie TV ar HDMI savienojumu, var tikai nosūtīt audio un video signālus uz Jūsu TV. Ierīce nevar saņemt vai ierakstīt audio un video no Jūsu TV.

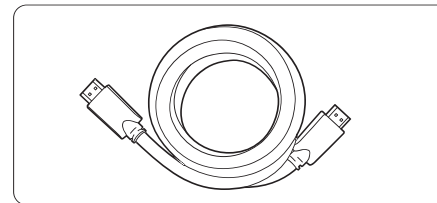

HDMI vads (līdz 5m)

⚠ Padoms

Lietojiet HDMI/DVI adapteri, ja Jūsu ierīcei ir tikai DVI kontakts. Lai izveidotu šo savienojumu, papildus nepieciešams audio vads.


ⓘ Piezīme

HDMI atbalsta HDCP (Augsta diapazona Digitālā Satura Aizsardzība). HDCP ir pret kopēšanu aizsargājošs signāls, kas tiek iekļauts HD saturā (DVD diskā vai Blu-ray diskā).

7.2.2 YPbPr – Augsta kvalitāte ★★★★★

Lietojiet Komponentu Video YPbPr savienojumu kopā ar Audio K/L mini ligzdu. Pieslēdzot, saskaņojiet vadu krāsas.

YPbPr var pārsūtīt HD TV signālus.

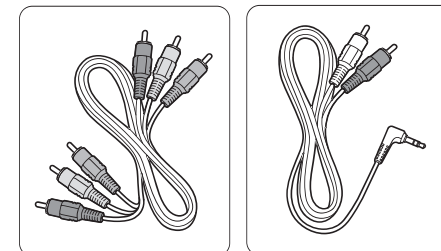


Komponentu Video YPbPr vads
– Sarkans, Zaļš, Zils.

Audio K/L uz Stereo mini kontakta vads.

7.2.3 Scart – Laba kvalitāte ★★★

Viens vads apvieno video un audio signālus.


Scart kontakti var pārsūtīt RGB video, bet ne HD TV signālus.

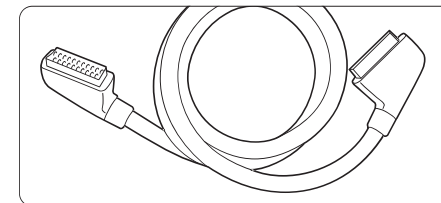

Scart vads.

7 SAVIENOJUMI

7.1 Savienojumu pārskats

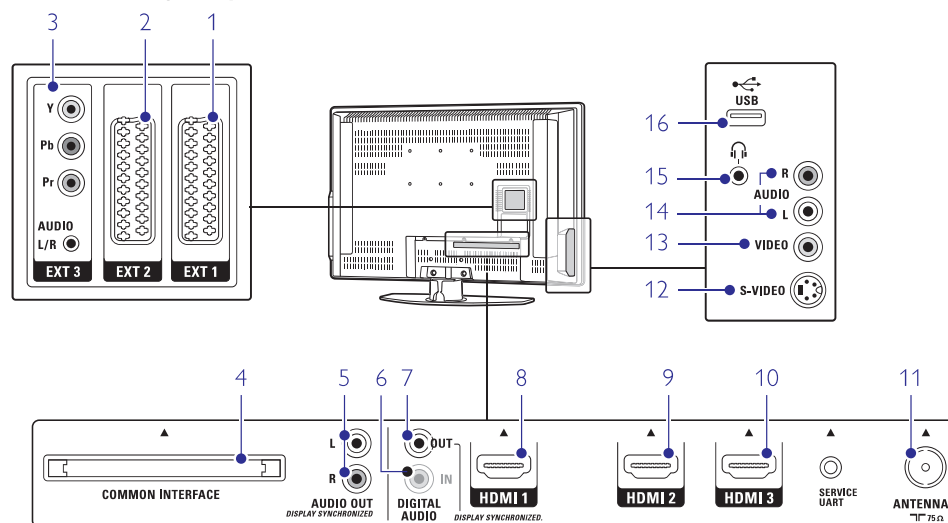

Aizmugures kontakti

- 1 **EXT1**
Scart kontakts DVD, VCR, digitālajam resīverim, spēļu konslei, utt.
- 2 **EXT2**
Otrs scart kontakts.
- 3 **EXT3**
Komponentu Video Y Pb Pr un Audio K/L kontakti DVD, digitālajam resīverim, spēļu konslei, utt.
- 4 **Common Interface** (Kopējais Interfeiss)
Ligzda Nosacījumu Piekļuves Modulim (CAM).
- 5 **Audio Out L/R** (Audio izeja K/L)
Skaņas izejas kontakti Mājas Kinoteātra Sistēmai, utt.
- 6 **Digital Audio In** (Digitālā Audio Ieeja) (ja ir)
Skaņas ieejas kontakts lietošanai ar jebkuru HDMI kontaktu, izmantojot HDMI uz DVI adapteri.
- 7 **Digital Audio Out** (Digitālā Audio Izeja)
Skaņas izejas kontakts Mājas Kinoteātra Sistēmai, utt.
- 8 **HDMI 1 In** (HDMI 1 ieeja)
HDMI ieejas kontakts Blu-ray Disku atskaņotājam, HD digitālajam resīverim vai HD spēļu konslei, utt.
- 9 **HDMI 2 In** (HDMI 2 ieeja)
Otrs HDMI ieejas kontakts.
- 10 **HDMI 3 In** (HDMI 3 ieeja)
Trešais HDMI ieejas kontakts.
- 11 **Antenna input** (Antenas ieeja)

Sānu kontakti

- 12 **S-Video** (Side)
S-Video ieejas kontakts, jālieto kopā ar Audio K/L kontaktiem, lai pieslēgtu kameru, spēļu konsoli, utt.
- 13 **Video** (Side)
Video ieejas kontakts, jālieto kopā ar Audio K/L kontaktiem, lai pieslēgtu kameru, spēļu konsoli, utt.
- 14 **Audio L/R in** (Side)
Audio K/L, lai pieslēgtu kameru, spēļu konsoli, utt.
- 15 **Headphones** (Austiņas)
Stereo Mini ligzda.
- 16 **USB**
USB kontakts.


5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

5.2.3 Ātrās piekļuves izvēlne

Ātrās piekļuves izvēlne sniedz tiešu piekļuvi dažiem bieži vajadzīgiem izvēlnes punktiem.

Ja ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli, attiecīgās digitālās iespējas tiek rādītas izvēlnē.

1. Spiediet taustiņu **Option** (Iespēja) uz tālvadības pults.
2. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos iespēju.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai parādītu izvēlētais iespējas izvēlni.
4. Spiediet taustiņus **▲**, **▼**, **◀**, **▶**, lai regulētu iestatījumus izvēlnē.
5. Spiediet taustiņu **Option** (Iespēja), lai izslēgtu izvēlni.

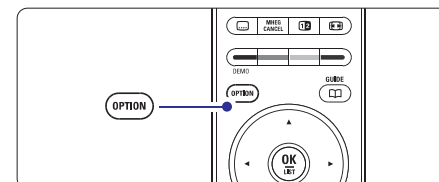

- **Audio language** (Audio valoda)
Skatīt nodaļu **5.3.5 Skaņas iestatījumu regulēšana**.
- **Subtitle language** (Subtitru valoda)
Skatīt nodaļu **5.9.3 Digitālo subtitru valodas izvēle**.
- **Subtitles** (Subtitri)
Skatīt nodaļu **5.9 Subtitri**.
- **Picture format** (Attēla formāts)
Skatīt nodaļu **5.3.4 Platekrāna attēla formāts**.
- **Equalizer** (Filtri)
Skatīt nodaļu **5.3.5 Skaņas iestatījumu regulēšana**.
- **Clock** (Pulkstenis)

Pulksteņa rādīšana

1. Spiediet taustiņu **OK**, lai rādītu pulksteni.
2. Spiediet taustiņu **Option** (Iespēja) un spiediet **▲** vai **▼**, lai atkal izvēlētos punktu Clock (Pulkstenis).
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai paslēptu pulksteni.

Quick access
Audio language
Subtitle language
Subtitle
Picture format
Equalizer
Clock

5.3 Attēla un Skaņas iestatījumi

Šī nodaļa apraksta, kā izvēlnēs regulēt attēlu un skaņu.

5.3.1 Iestatījumu palīgs

Lietojiet Iestatījumu palīgu, lai vienkāršā veidā apskatītu pamata attēla, skaņas un Fona apgaismojuma iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlne) > TV settings (TV iestatījumi) > **Settings assistant** (Iestatījumu palīgs) un spiediet **▶**, lai piekļūtu.
2. Spiediet **OK**.
3. Spiediet zaļo taustiņu uz tālvadības pults, lai palaistu palīgu.
4. Spiediet taustiņu **◀** vai **▶**, lai veiktu izvēli, izvēloties kreiso vai labo pusi.
5. Spiediet zaļo taustiņu, lai turpinātu ar nākamo iestatījumu.
Palīgs caurskatīs vairākus iestatījumus. Kad pabeigts, TV Jums jautās saglabāt šos iestatījumus.
6. Spiediet zaļo taustiņu, lai saglabātu visus Jūsu iestatījumus.

5.3.2 Pārstatīšana uz standartiem

Pārstata TV uz vienu no iepriekš noteiktiem iestatījumiem. Katrs iestatījums ir attēla, skaņas un Fona apgaismojuma iestatījumu kopums.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlne) > TV settings (TV iestatījumi) > **Reset to standard** (Pārstatīt uz standartu) un spiediet **▶**, lai piekļūtu sarakstam.
2. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos iestatījumu.
3. Spiediet zaļo taustiņu, lai saglabātu Jūsu izvēli.

Standarta iestatījumi: Current (Pašreizējais), Natural (Dabisks), Vivid (Dzīvs), Movie (Filma)

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

5.3.3 Attēla iestatījumi

Šī nodaļa apraksta, kā regulēt visus attēla iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlne) > TV settings (TV iestatījumi) > **Picture** (Attēls) un spiediet ►, lai piekļūtu sarakstam.
2. Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos iestatījumu.

TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset to standard	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
Ambilight	Sharpness
	Tint
	Perfect Pixel HD
	Dig. Nat. Motion
	Dynamic contrast
	Noise reduction
	MPEG artefact red.
	Colour enhanc ...
	Active control
	Light sensor
	Picture format

- **Contrast (Kontrasts)**
Maina spilgtu daļu līmeni attēlā, bet nemaina tumšās daļas.
- **Brightness (Spilgtums)**
Maina vispārējo attēla apgaismojuma līmeni.
- **Colour (Krāsas)**
Maina piesātinājuma līmeni.
- **Hue (Nokrāsa)**
Ja tiek pārraidīts NTSC, šis līmenis kompensē krāsas variācijas.
- **Sharpness (Asums)**
Maina sīku detaļu asuma līmeni.
- **Tint (Tonis)**
Iestata krāsas uz Normal (normāls), Warm (silts – sarkanāks) vai Cool (Vēss – zilāks). Izvēlieties punktu Custom (Izvēles), lai veiktu paši savu iestatījumu izvēlnē Custom tint (Izvēles tonis).
- **Custom tint (Izvēles tonis)**
Ja izvēlnē Tint (Tonis) ir izvēlēts punkts Custom (Izvēles), šeit Jūs varat veikt paši savus iestatījumus.
Spiediet zaļo taustiņu, lai izvēlētos katrā joslā mainīt vērtību:
 - R-WP sarkans baltais punkts
 - G-WP zaļš baltais punkts
 - B-WP zils baltais punkts
 - R-BL sarkans melnā līmenis
 - G-BL zaļš melnā līmenis

- **Perfect Pixel HD**
– Ieslēdz vai izslēdz Perfect Pixel HD, ideālāko attēla iestatījumu.
- **Digital Natural Motion** (Digitāla Dabiska Kustība)
Samazina lauka un līniju ģirboņu un ataino gludu kustību, īpaši filmās.
Izvēlieties līmeni no Minimum (Minimāls), Maximum (Maksimāls) vai Off (Izslēgts).
- **100Hz Clear LCD** (100Hz Skaidrs Šķidro Kristālu displejs)
Ieslēdz vai izslēdz 100Hz Skaidru Šķidro Kristālu displeju.
- **Dynamic contrast** (Dinamisks kontrasts)
Pastiprina kontrastu attēlā, kad mainās attēls uz ekrāna.
Izvēlieties līmeni no Minimum (Minimāls), Medium (Vidējs), Maximum (Maksimāls) vai Off (Izslēgts). Ieteicamais līmenis ir Vidējs.
- **Noise reduction** (Traucējumu samazināšana)
Filtrē un samazina traucējumus attēlā.
Izvēlieties līmeni no Minimum (Minimāls), Medium (Vidējs), Maximum (Maksimāls) vai Off (Izslēgts).
- **MPEG artefact reduction** (MPEG artektu samazināšana)
Nogludina digitālo attēlu nomaļņus.
Ieslēdz vai izslēdz MPEG artektu samazināšanu.
- **Colour enhancement** (Krāsu pastiprināšana)
Padara krāsas dzīvākas un uzlabo sīku, spilgtu detaļu izšķirtspēju.
Izvēlieties līmeni no Minimum (Minimāls), Medium (Vidējs), Maximum (Maksimāls) vai Off (Izslēgts).
- **Active control** (Aktīva vadība)
Pielabo visus ienākošos signālus, lai sniegtu labāko iespējamo attēlu.
Ieslēdz vai izslēdz Aktīvo vadību.
- **Light sensor** (Gaismas sensors)
Regulē attēla un Fona apgaismojuma iestatījumus atkarībā no apgaismojuma telpā.
Ieslēdz vai izslēdz Gaismas sensoru.
- **Picture format** (Attēla formāts)
Skatīt nodaļu 5.3.4 Platekrāna attēla formāts.

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

6.3.2 Kanāla uzstādīšana vai dzēšana

Lai dzēstu saglabātu kanālu, lai to vairs nevarētu uzregulēt.

Uzstāda agrāk dzēstu kanālu.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Channel installation > **Rearrange** (Pārkārtot).
2. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu kanālu sarakstam.
3. Spiediet taustiņu ▲ vai ▼ kanālu sarakstā, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties dzēst vai atjaunot.
4. Spiediet zaļo taustiņu, lai dzēstu vai atjaunotu kanālu.
5. Spiediet taustiņu **Menu**, lai izslēgtu izvēlni.

6.3.3 Kanālu pārkārtošana

Maina saglabāto kanālu secību.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Channel installation > **Rearrange** (Pārkārtot).
2. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu kanālu sarakstam.
3. Spiediet taustiņu ▲ vai ▼ kanālu sarakstā, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties pārvietot.
4. Spiediet dzelteno taustiņu, lai pārvietotu iezīmēto kanālu augšup pa kanālu sarakstu.
5. Spiediet zilo taustiņu, lai pārvietotu iezīmēto kanālu uz leju pa kanālu sarakstu.
6. Spiediet taustiņu **Menu**, lai izslēgtu izvēlni.

6.4 Automātiska kanālu apstrāde

Reizi dienā, pulksten 3:00 naktī, visi pieejamie TV kanāli tiek automātiski pajaunināti. Pajauninājums tiek veikts, ja Jūsu TV ir gaidīšanas režīmā.

Agrāk saglabātie kanāli, kurus pajauninājums neatrod, tiks dzēsti no kanālu saraksta.

Jūs varat veikt šo pajaunināšanu paši jebkurā laikā.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Channel installation > **Installation update** (Uzstādīšanas pajaunināšana).
2. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu Uzstādīšanas pajaunināšanas izvēlnei.
3. Spiediet taustiņu **OK**.
4. Spiediet zaļo taustiņu, lai sāktu.
Pajaunināšana sākas un var aizņemt dažas minūtes.
5. Kad pajaunināšana ir pabeigta, spiediet sarkano taustiņu, lai atgrieztos Kanālu uzstādīšanas izvēlnē.
6. Spiediet taustiņu **Menu**, lai izslēgtu izvēlni.

6.5 Digitālās uztveršanas pārbaude

Ja Jūs uztverat Digitālās TV pārraides, Jūs varat pārbaudīt noteikta kanāla kvalitāti un signāla stiprumu.

1. Izvēlieties kanālu.
2. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Channel installation > **Digital:Test reception** (Digitāls: Pārbaudīt uztveršanu).
3. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu.
4. Spiediet taustiņu **OK**.
Parādās kanāla frekvence, tikla nosaukums, signāla kvalitāte un stiprums.
5. Spiediet zaļo taustiņu, lai sāktu vai tieši ievadiet frekvenci kanālam, kuru vēlaties pārbaudīt. Ja signāla kvalitāte un stiprums ir slikts, pārvietojiet antenu.
6. Spiediet dzelteno taustiņu, lai saglabātu frekvenci, ja signāla kvalitāte un stiprums ir labs.
7. Spiediet sarkano taustiņu, lai atgrieztos Kanālu uzstādīšanas izvēlnē.
8. Spiediet taustiņu **Menu**, lai izslēgtu izvēlni.

⚠ Padoms

Lai sasniegtu labākos rezultātus, sazinieties ar specializētu antenu uzstādītāju.

6.6 Rūpnīcas iestatījumi

Ja Jūs apjūkat attēla, skaņas un Fona apgaismojuma iestatījumus, Jūs varat pārstatīt TV uz rūpnīcas iestatījumiem attēlam, skaņai un Fona apgaismojumam.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > **Factory settings** (Rūpnīcas iestatījumi).
2. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu Rūpnīcas iestatījumu izvēlnei.
3. Spiediet taustiņu **OK**.
4. Spiediet taustiņu **Menu**, lai izslēgtu izvēlni.

⚠ Piezīme

Kanālu uzstādīšanas iestatījumi netiek mainīti.

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

6.2 Analogs: Manuāla uzstādīšana

Jūs varat uzregulēt analogos TV kanālus pa vienam manuāli, izmantojot Manuālo uzstādīšanu.

6.2.1 Sistēmas izvēle

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Channel installation > **Analogue: Manual installation** (Analogs: Manuāla uzstādīšana).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu Manuālas uzstādīšanas izvēlei. Tiek iezīmēts punkts **System** (Sistēma).
3. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu sistēmu sarakstam.
4. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos Jūsu valsti vai vārda daļu, kur Jūs atrodaties.
5. Spiediet taustiņu **◀**, lai atgrieztos Manuālas uzstādīšanas izvēlnē.

Channel install...	Analogue: Manual...
Automatic install...	System
Installation update	Search
Digital: Test recept...	Fine tune
Analogue: Manual...	Store current ch...
Rearrange	Store as new ch...

6.2.2 Jaunu kanālu meklēšana un saglabāšana

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Channel installation > **Analogue: Manual installation** > **Search** (Meklēt).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu Meklēšanas izvēlei.
3. Spiediet sarkano taustiņu, lai pašrocīgi ievadītu frekvenci, vai spiediet zaļo taustiņu, lai meklētu nākamo pieejamo kanālu.

⚙️ Padoms

Ja Jūs zināt frekvenci, ievadiet trīs frekvences ciparus ar tālvadības pults ciparu taustiņiem.

4. Spiediet taustiņu **◀**, kad ir atrasts jaunais kanāls.
5. Izvēlieties punktu **Store as new channel** (Saglabāt kā jaunu kanālu), lai saglabātu jauno kanālu zem jauna kanāla numura.
6. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu.
7. Spiediet taustiņu **OK**. Parādās **Done** (Pabeigts).
8. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu kanālu uzstādīšanas izvēlni.

6.2.3 Precīza kanāla uzregulēšana

Precīzi uzregulējiet atrasto kanālu, ja uztveršana ir slikta.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Channel installation > **Analogue: Manual installation** > **Fine tune** (Precīza uzregulēšana).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu **Precīzas uzregulēšanas** izvēlei.
3. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai regulētu frekvenci.
4. Spiediet taustiņu **◀**, kad Jūs esat beiguši precīzu regulēšanu.
5. Izvēlieties punktu **Store current channel** (Saglabāt pašreizējo kanālu), lai saglabātu uzregulēto kanālu zem pašreizējā kanāla numura.
6. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu.
7. Spiediet taustiņu **OK**. Parādās **Done** (Pabeigts).
8. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu kanālu uzstādīšanas izvēlni.

6.3 Saglabāto kanālu pārkārtošana

Lai pārsauktu, pārkārtotu, dzēstu vai pārstatītu saglabātos kanālus.

6.3.1 Kanāla pārsaukšana

Piešķiriet vai mainiet kanāla nosaukumu kanālam, kam nosaukums vēl nav piešķirts.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Channel installation > **Rearrange** (Pārkārtot).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu kanālu sarakstam.
3. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼** kanālu sarakstā, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties pārsaukt.
4. Spiediet sarkano taustiņu.
5. Spiediet taustiņu **◀** vai **►**, lai izvēlētos simbolu, vai spiediet **▲** vai **▼**, lai mainītu simbolus. Atstarpe, cipari un citi īpašie simboli atrodas starp **z** un **A**.
6. Spiediet zaļo taustiņu vai **OK**, lai beigtu.

⚙️ Padoms


Ar dzelteno taustiņu, visi simboli var tikt izdzēsti.
Ar zilo taustiņu Jūs varat dzēst iezīmēto simbolu.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

5.3.4 Platekrāna attēla formāts

Izvairieties no melnām joslām attēla augšā un apakšā. Mainiet attēla formātu uz formātu, kas aizņem visu ekrānu.


1. Spiediet taustiņu **◀**, lai ieslēgtu Attēla formāta izvēlni.

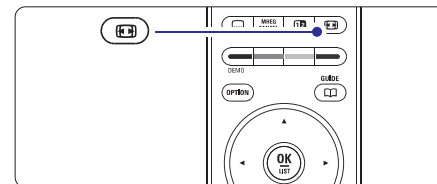

2. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos pieejamo attēla formātu.
3. Spiediet taustiņu **▲**, lai padarītu attēlu uz augšu, lai padarītu daļēji aizsegus subtitrus redzamus.


⚙️ Padoms

Minimāliem kropļojumiem ir ieteicams Auto format (Automātisks formāts).



Auto format (Automātisks formāts) (Nav paredzēts datoram.)

Automātiski palielina attēlu, lai tas aizņemtu visu ekrānu. Subtitri paliek redzami.



Super zoom (Super palielinājums) (Nav paredzēts HD režimam.)

Noņem melnas joslas 4:3 pārraižu sānos. Ir minimāli kropļojumi.



4:3 (Nav paredzēts HD režimam.)

Rāda klasisko 4:3 formātu.



Movie expand 14:9 (Filmas paplašinājums 14:9) (Nav paredzēts HD režimam.)

Pārveido klasisko 4:3 formātu uz 14:9.



Movie expand 16:9 (Filmas paplašinājums 16:9) (Nav paredzēts HD režimam.)

Pārveido klasisko 4:3 formātu uz 16:9.



Wide screen (Platekrāna)

Izpleš 4:3 formātu uz 16:9.



Unscaled (bez pārmaiņām) (Tikai HD un Datora režīmiem.)
Maksimāls asums. Kropļojumi var parādīties robežās. Melnas joslas var parādīties attēliem no Jūsu datora.

⚙️ Piezīme

Neaizmirstiet nosaukt savienojumu Savienojumu izvēlnē. Skatīt nodaļu **7.4.3 Jūsu ierīču nosaukšana**.

5.3.5 Skaņas iestatījumi

Šī nodaļa apraksta, kā regulēt visus skaņas iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlne) > TV settings (TV iestatījumi) > **Sound** (Skaņa) un spiediet **►**, lai piekļūtu sarakstam.
2. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos iestatījumu.

TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Reset to standard	Volume
Picture	Balance
Sound	Audio language
Ambilight	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Surround mode
	Headphone volume
	Auto volume level...
	Delta volume
	Auto surround

• Equalizer (Filtrs)

Maina skaņas basus un augstās frekvences. Izvēlieties katru joslu, lai mainītu iestatījumu. Skatīt arī nodaļu **5.2.3 Atrās piekļuves izvēlne**.

• Volume (Skaļums)

Maina skaļumu.
Regulējot skaļumu ar taustiņiem **◀**, parādās skaļuma josla. Ja Jūs nevēlaties, lai tā parādās, izvēlieties TV menu (TV izvēlne) > Installation (Uzstādīšana) > **Preferences** (Priekšrocības) un spiediet **►**, lai piekļūtu sarakstam, tad izvēlieties Volume bar off (Skaļuma josla izslēgta).

1. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos punktu **Volume bar** (Skaļuma josla).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu.
3. Izvēlieties **On** (Ieslēgt), lai aktivizētu īslaicīgu skaļuma joslas parādīšanu, regulējot skaļumu.

• Balance (Līdzsvars)

Iestata kreisā un labā skaļruņu līdzsvaru, lai tas vislabāk atbilstu Jūsu klausīšanās pozīcijai.

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

• Audio language (Audio valoda)

Ja ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli, var būt pieejams audio valodu saraksts pašreizējai programmai.

Skatīt arī nodaļu 5.2.3 Ātrās piekļuves izvēlne.

Lai pilnībā nomainītu audio valodu, skatīt nodaļu 6 Kanālu uzstādīšana.

• Dual I/II

Ja pārradītas, Jūs varat izvēlēties starp divām dažādām valodām.

• Mono/Stereo

Ja ir pieejama stereo pārraide, Jūs katram TV kanālam varat izvēlēties Mono vai Stereo.

• Surround mode (Telpiskās skaņas režīms)

Lai izvēlētos plašāku skaņu, ja pārraidīta vai ja pieejama no pieslēgtās ierīces.

• Headphone volume (Austiņu skaļums)

Maina austiņu skaļumu.

Jūs varat izslēgt TV skaļruņus ar taustiņu uz tālvadības pults.

• Automatic volume leveller (Automātiska skaļuma regulēšana)

Samazina pēkšņas skaļuma atšķirības, kā reklāmu sākumā, vai pārslēdzoties no viena kanāla uz citu. Izvēlieties On (ieslēgt) vai Off (izslēgt).

• Delta volume (Skaļuma atšķirība)

Samazina skaļuma starpību starp dažādiem kanāliem vai pieslēgtām ierīcēm.

1. Pārslēdzieties uz kanālu vai ierīci, kurai vēlaties samazināt skaļuma atšķirību.

2. Skaņas izvēlnē izvēlieties punktu **Delta volume** (Skaļuma atšķirība) un mainiet skaļuma līmeni.

• Auto surround (Automātiska telpiska skaņa)

Automātiski ieslēdz TV uz labāko pārraidīto telpiskās skaņas režīmu.

Izvēlieties On (ieslēgt) vai Off (izslēgt).

• Ambilight (Fona apgaismojums)

Ieslēdz vai izslēdz fona apgaismojumu.

• Brightness (Spilgtums)

Maina Fona apgaismojuma spilgtumu.

• Mode (Režīms)

Jūs varat izvēlēties no četriem Fona apgaismojuma iestatījumiem: **Colour** (Krāsa), **Relaxed** (relaksējošs), **Moderate** (Vidējs) un **Dynamic** (Dinamisks). Skatīt nodaļu 4.7 Fona apgaismojuma režīma maiņa.

• Colour (Krāsa)

Ja Režīma izvēlnē ir izvēlēts punkts Colour (Krāsa), Jūs varat izvēlēties noteiktu krāsu no saraksta, vai izveidot paši savu izvēles krāsu.

– **Warm white** (Silti balta)

– **Cool white** (Vēsi balta)

– **Blue** (Zila)

– **Custom** (Izvēles)

Ja ir izvēlēts Custom (Izvēles), izvēlnē Colour (Krāsa) Jūs varat izvēlēties savu krāsu.

1. Vispirms izvēlieties punktu **Saturation** (Piesātinājums) un iestatiet vērtību.

2. Izvēlieties punktu **Palette** (Paleta) un izvēlieties no 0 līdz 100, lai izvēlētos no sarkanās uz dzelteno, no zaļās uz zilu.

• Separation (Atšķirība)

Iestata krāsu starpības līmeni starp kreiso un labo TV sānu, ja Režīma izvēlnē ir izvēlēts režīms Relaxed, Moderate vai Dynamic. Iestatījums Off (Izslēgts) parāda dinamisku, bet vienādu Fona apgaismojumu abās pusēs.

• Balance (Līdzsvars)

Kā stereo skaņas līdzsvars, iestata Fona apgaismojuma līmeni kreisajā un labajā TV sānā.

! Uzmanību

Lai izvairītos no sliktas infrasarkanās tālvadības pults uztveršanas, novietojiet Jūsu ierīces ārpus Fona apgaismojuma.

5.4 Fona apgaismojums

Šī nodaļa apraksta kā regulēt Fona apgaismojuma iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlne) > TV settings (TV iestatījumi) > **Ambilight** (Fona apgaismojums) un spiediet , lai piekļūtu sarakstam.

2. Spiediet vai , lai izvēlētos iestatījumu.

TV settings	Ambilight
Settings assistant	Ambilight
Reset to standard	Brightness
Picture	Mode
Sound	Colour
Ambilight	Separation
	Balance

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

Pirmo reizi ieslēdzot Jūsu TV, Jūs esat izvēlējušies TV izvēlņu valodu un ir uzstādīti visi pieejamie kanāli.

Šī nodaļa Jums palīdzēs, ja Jūs uzskatīsiet par vajadzīgu atkārtoti veikt sākotnējo uzstādīšanu, vai ja Jūs vēlaties uzregulēt jaunu analogo TV kanālu.

ⓘ Piezīmes:

- Jums nav jāseko katram aprakstītajam solim, ja tas nav vajadzīgs.
- Atkārtota uzstādīšana mainīs Visu kanālu sarakstu un no jauna pievienotie kanāli netiks pievienoti nevienam iecienīto kanālu sarakstam.

6.1 Automātiska uzstādīšana

Šī nodaļa apraksta, kā meklēt un saglabāt visus kanālus automātiski.

Solis 1 Izvēlnes valoda

Iestata TV izvēlņu valodu.

Turpiniet ar nākamo soli, ja Jūsu valodas iestatījumi ir pareizi.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > **Languages** (Valodas) un spiediet taustiņu , lai piekļūtu punktam **Menu language** (Izvēlnes valoda).
2. Spiediet taustiņu vai , lai izvēlētos Jūsu valodu.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
4. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos Uzstādīšanas izvēlnē.

Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	Preferred audio
Time zone	Preferred subtitles
Channel install...	Hearing impaired
Preferences	
Connections	
...	

Valodu izvēlne piedāvā arī sekojošus valodu iestatījumus, ja ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli.

• Preferred audio (Vēlamais audio)

Izvēlieties vienu no pieejamajām audio valodām kā vēlamā audio valodu.

• Preferred subtitles (Vēlamie subtitri)

Izvēlieties vienu no pieejamajām subtitru valodām kā vēlamā valodu. Skatīt nodaļu 5.9 Subtitri.

• Hearing impaired (Dzirdes traucējumiem)

Izvēlieties **On** (Ieslēgts), lai parādītu subtitrus personām ar dzirdes traucējumiem Jūsu vēlamajā audio vai subtitru valodā, ja tādi pieejami.

Solis 2 Izvēlieties Jūsu valsti

Izvēlieties valsti, kur Jūs atrodaties. TV uzstādīs un sakārtos TV kanālus saskaņā ar Jūsu valsti.

1. Spiediet taustiņu , lai izvēlētos punktu **Country** (Valsts).
2. Spiediet taustiņu , lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet taustiņu vai , lai izvēlētos Jūsu valsti.
4. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos Uzstādīšanas izvēlnē.

Solis 3 Laika zonas izvēle

Pieejama tikai valstīs ar vairākām laika zonām.

1. Spiediet taustiņu , lai izvēlētos punktu **Time zone** (Laika zona).
2. Spiediet taustiņu , lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet taustiņu vai , lai izvēlētos Jūsu laika zonu.
4. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos Uzstādīšanas izvēlnē.

Solis 4 TV un radio kanālu uzstādīšana

Jūsu TV meklēs un saglabās visus digitālos un ne-digitālos TV kanālus un visas pieejamās digitālās radio stacijas.

1. Spiediet taustiņu , lai izvēlētos punktu **Channel installation** (Kanālu uzstādīšana).
2. Spiediet taustiņu , lai piekļūtu Kanālu uzstādīšanas izvēlnei. Tiek iezīmēts punkts **Automatic installation** (Automātiska uzstādīšana).
3. Spiediet taustiņu , lai izvēlētos punktu **Start now** (Sākt tagad).
4. Spiediet taustiņu **OK**.
5. Spiediet zaļo taustiņu, lai sāktu. Uzstādīšana var aizņemt dažas minūtes.
6. Kad kanālu meklēšana ir pabeigta, spiediet sarkano taustiņu, lai atgrieztos Uzstādīšanas izvēlnē.
7. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu TV izvēlni.

⚠ Padoms

Kad digitālie TV kanāli ir atrasti, uzstādīto kanālu saraksts var parādīt dažus tukšus kanālu numurus.

Ja Jūs vēlaties pārsaukt, pārkārtot vai dzēst saglabātos kanālus, skatiet nodaļu 6.3 Kanālu pārkārtošana.

5.11 Radio kanālu klausīšanās

Ja ir pieejama digitālā pārraide, uzstādīšanas laikā tiks uzstādīti digitālie radio kanāli. Lai klausītos digitālo radio kanālu:

1. Spiediet taustiņu **OK** uz tālvadības pults. Tiek parādīta izvēlne **All channels** (Visi kanāli).
2. Lietojiet ciparu taustiņus, lai izvēlētos radio kanālu, kas pieejams no kanāla numura 400 uz priekšu. Lai pārkārtotu, skatīt nodaļu **6.3.3 Kanālu pārkārtošana**.
3. Spiediet taustiņu **OK**.

5.12 Programmatūras pajaunināšana

Philips nepārtraukti mēģina uzlabot savas preces. Var būt ieteicams Jums pajaunināt TV programmatūru. Pajauniniet programmatūru no interneta vai aktivizējiet jaunas programmatūras nosūtīšanu Jums, izmantojot digitālo pārraidi.

Programmatūras pajaunināšana no interneta

Instrukcijām, kā pajaunināt TV programmatūru, ejiet uz www.philips.com/support un meklējiet Software & drivers (Programmatūra un draiveri) Preces atbalsta lapā.

Programmatūras pajaunināšana ar digitālo pārraidi (DVB-T)

Jūsu TV var automātiski saņemt jaunu programmatūru no digitālās pārraides sistēmas. Ja Jūs saņemat pajauninājuma ziņojumu uz ekrāna, ir stingri ieteicams pajaunināt programmatūru nekavējoties – izvēlieties **Now** (Tagad).


Izvēlieties **Later** (Vēlāk), ja Jūs vēlaties, lai Jums par pajauninājumu atgādina vēlāk.

Izvēlieties **Cancel** (Atcelt), lai izslēgtu pajaunināšanu (nav ieteicams). Ja Jūs atcēlāt pajaunināšanu, Jūs joprojām varat pajaunināt Jūsu TV izvēlnē TV menu > Software update > Local update (Vietējais pajauninājums).

TV gaidīšanas režīms ar Fona apgaismojumu

Kad TV ir gaidīšanas režīmā, Jūs varat ieslēgt Fona apgaismojumu. Tādā gadījumā Fona apgaismojums ir pieejams tikai konstantā krāsā.

1. Spiediet taustiņu **Ambilight** (Fona apgaismojums) uz tālvadības pults, kad TV ir gaidīšanas režīmā.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **Mode** (Režīms), lai izvēlētos pieejamo krāsu.

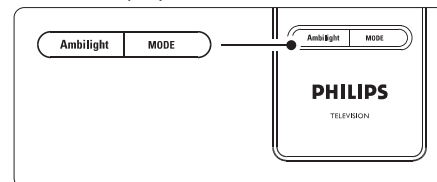

5.5 Teleteksts

Jūsu TV ir 1200 lapu atmiņa, kas saglabā pārraidītās teleteksta lapas un apakšlapas, lai samazinātu gaidīšanas laiku.

Lai izvēlētos teleteksta lapu, skatīt nodaļu **4.6 Teleteksta lapas izvēle**.

5.5.1 Lapu numuru apakšlapu izvēle


Teleteksta lapas numurs var iekļaut vairākas apakšlapas. Lapas tiek rādītas joslā līdzās galvenajam lapas numuram.

1. Spiediet taustiņu **⏏**.
2. Izvēlieties teleteksta lapu.
3. Spiediet taustiņu **◀** vai **▶**, lai izvēlētos apakšlapu.

5.5.2 T.O.P. teleteksta pārraižu izvēle

T.O.P. teleteksts (Lapu Tabula) netiek pārraidīta no visiem TV kanāliem. Jūs varat viegli pārlekt no vienas tēmas uz citu, neizmantojot lapu numurus.

1. Spiediet taustiņu **⏏**.
2. Spiediet taustiņu **I+P**. Parādās T.O.P. pārskats.
3. Spiediet taustiņus **◀**, **▶** vai **▲**, **▼**, lai izvēlētos tēmu.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai apskatītu lapu.

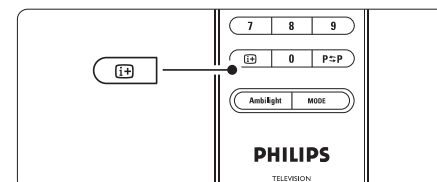

5.5.3 Dubultā ekrāna teleteksts

Skatieties TV kanālu un teletekstu vienlaicīgi.

1. Spiediet taustiņu **⏏**, lai iegūtu Dubultā ekrāna teletekstu.
2. Spiediet taustiņu **⏏** vēlreiz, lai rādītu normālu teletekstu.
3. Spiediet taustiņu **⏏**, lai izslēgtu teletekstu.

5.5.4 Teleteksta meklēšana


Ātri pārleci uz tēmu, kas saistīta ar vairākiem lapu numuriem, vai meklējiet noteiktus vārdus teleteksta lapās.

1. Spiediet taustiņu **⏏**.
2. Spiediet taustiņu **OK**, lai iezīmētu pirmo vārdu vai ciparu.
3. Spiediet taustiņus **▲**, **▼** vai **◀**, **▶**, lai pārlektu uz nākamo vārdu vai ciparu lapā.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai meklētu lapu, kas satur iezīmēto vārdu vai ciparu.
5. Spiediet taustiņu **▲**, līdz neviens vārds vai cipars nav iezīmēts, lai beigtu meklēšanu.

5.5.5 Teleteksta lapu palielināšana

Ērtākai lasīšanai Jūs varat palielināt teleteksta lapu.

1. Spiediet taustiņu **⏏** un izvēlieties teleteksta lapu.
2. Spiediet taustiņu **Option** (Iespēja) uz tālvadības pults, lai palielinātu lapas daļu.
3. Vēlreiz spiediet taustiņu **Option** (Iespēja), lai skatītu palielinātās lapas otro daļu.
4. Spiediet taustiņu **▼** vai **▲**, lai ritinātos pa palielināto lapu.
5. Vēlreiz spiediet taustiņu **Option** (Iespēja), lai atgrieztos pie normāla lapas izmēra.

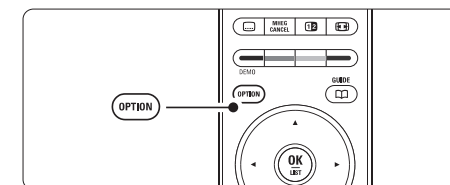


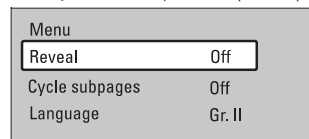
5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV


5.5.6 Teleteksta izvēlne

Izmantojot iespējas teleteksta izvēlnē, Jūs varat atklāt paslēptu informāciju, automātiski pārskirt apakšlapas un mainīt simbolu iestatījumus.

- **Reveal** (Atklāt)
Slēpj vai rāda slēpto informāciju lapā, kā risinājums mīklām un puzzle.
- **Cycle subpages** (Pārskirt apakšlapas)
Ja izvēlētajai lapai ir pieejamas apakšlapas, Jūs tās varat automātiski pārskirt.
- **Language** (Valoda)
Dažas valodas lieto citas simbolu kopnes. Pārlēdzieties uz citu grupu, lai pareizi rādītu tekstu.

1. Spiediet taustiņu .
2. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).



3. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos iespēju.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai mainītu iestatījumu.
5. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu teleteksta izvēlni.
6. Spiediet taustiņu , lai izslēgtu teletekstu.

5.5.8 Teleteksts 2.5

Ja TV kanāls pārraida, šis teleteksts piedāvā vairāk krāsas un labāku grafiku.

Teleteksts 2.5 ir ieslēgts kā rūpnīcas iestatījums.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlne) > Installation (Uzstādīšana) > Preferences (Priekšrocības) > **Teletext 2.5** un spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu sarakstam.
2. Izvēlieties on (ieslēgt) vai off (izslēgt).


5.6 Iecienītāko kanālu sarakstu izveidošana

Apskatiet visu kanālu sarakstu vai iestatiet paši savu iecienītāko kanālu sarakstu ar Jums vēlamajiem TV kanāliem un radio stacijām. Piemēram, katrs Jūsu ģimenes loceklis var izveidot savu iecienītāko kanālu sarakstu.

5.6.1 Iecienītāko kanālu saraksta izvēle

Iemācieties izvēlēties vienu no iecienītāko kanālu sarakstiem.

1. Spiediet taustiņu **OK**.
Pirmo reizi pabeidzot uzstādīšanu, tiek parādīts Visu kanālu saraksts. Pretējā gadījumā parādās pēdējais izvēlētais iecienītāko kanālu saraksts.

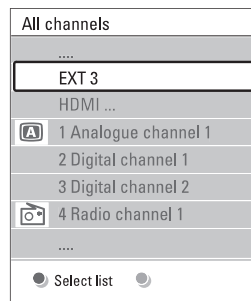



2. Spiediet sarkano taustiņu, lai rādītu visus iecienītāko kanālu sarakstus.
3. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **OK**.
Parādās izvēlētais iecienītāko kanālu saraksts.
5. Vēlreiz spiediet taustiņu **OK**, lai izslēgtu izvēlni.

5.6.2 Lai izveidotu iecienītāko kanālu sarakstu

Izveidojiet vai mainiet Jūsu pašu iecienītāko kanālu sarakstu.

1. Spiediet taustiņu **OK**.
Parādās pēdējais izvēlētais saraksts.
2. Spiediet sarkano taustiņu, lai rādītu visus iecienītāko kanālu sarakstus.
3. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **OK**.
5. Spiediet zaļo taustiņu, lai piekļūtu Rediģēšanas režīmam.
Izvēlētajā sarakstā parādās pilns kanālu saraksts.
6. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai iezīmētu kanālu.
7. Spiediet taustiņu **OK**, lai atzīmētu (vai neatzīmētu) izvēlēto kanālu.
Kanāls tiek pievienots (vai izdzēsts) no izvēlēta saraksta.
8. Spiediet zaļo taustiņu vēlreiz, lai izslēgtu Rediģēšanas režīmu.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

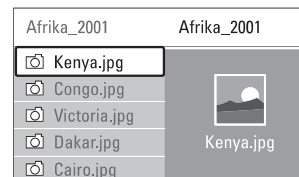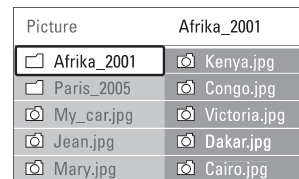

4. Spiediet taustiņu **OK**, lai skatītu attēlu vai sāktu albumā esošo attēlu slīdrādi.
5. Spiediet taustiņu **OK**, lai iepauzētu slīdrādi. Spiediet vēlreiz, lai turpinātu.
6. Spiediet vienu no krāsainajiem taustiņiem uz tālvadības pults, lai veiktu attiecīgo funkciju, kas parādīta ekrāna apakšā. Spiediet zilo taustiņu, lai beigtu slīdrādi un redzētu papildus funkcijas. Ja apakšā pazūd funkciju josla, spiediet jebkuru krāsaino taustiņu, lai tā atkal parādītos.
7. Spiediet taustiņu **◀** un izvēlieties citu attēlu vai citu albumu.


Slīdrādes iestatījumi

- **Details / More details** (Detaļas / Papildu detaļas)
Parāda attēla nosaukumu, datumu, izmēru un nākamo attēlu slīdrādē.
- **Transitions** (Nomainas)
Parāda pieejamo attēlu nomainas stilu sarakstu. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos, un spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu.
- **Slide time** (Slīdrādes laiks)
Iestata laiku attēlu nomainai: Short (Īss), Medium (Vidējs) vai Long (Garš).
- **Rotate** (Pagriezt)
Lai pagrieztu attēlu.
- **Zoom** (Palielināt)
Parāda izvēlei pieejamo palielināšanas mērogu sarakstu.
- **Start/Show** (Sākt/Rādīt)
Lai beigtu un atsāktu slīdrādi.

5.10.4 Sīktēli

Parāda izvēlēta albuma attēlu pārskatu.

1. Izvēlieties attēlu albumu.
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu attēlu sarakstam.
3. Spiediet zaļo taustiņu.
4. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, **◀** vai **►**, lai iezīmētu attēlu.
5. Spiediet taustiņu **OK**, lai apskatītu attēlu.
6. Spiediet taustiņu **◀**, lai atgrieztos sīktēlu pārskatā.
7. Spiediet zaļo taustiņu vēlreiz, lai atgrieztos attēlu sarakstā.

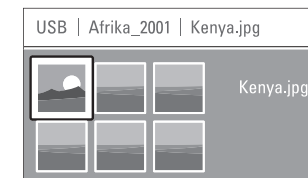

5.10.5 Mūzikas klausīšanās

Atrodiet Jūsu dziesmas Mūzikas albumā Multimediju izvēlnē.

1. Iezīmējiet punktu **Music** (Mūzika) Multimediju izvēlnē.
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu Mūzikas direktorijai.
3. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos dziesmu vai mūzikas albumu.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai atskaņotu izvēlēto dziesmu, vai lai atskaņotu visas dziesmas no viena albuma.

Mūzikas iestatījumi

- **Details** (Detaļas)
Parāda faila nosaukumu.
- **Repeat one/all** (Atkārtot vienu/visu)
Atkārtot visas dziesmas albumā, līdz Jūs beidzat atskaņošanu, vai atskaņo vienu izvēlēto dziesmu, līdz Jūs beidzat atskaņošanu.
- **Shuffle** (Sajaukta secībā)
Atskaņo dziesmas sajauktā secībā.

5.10.6 Slīdrāde ar fona mūziku

Skatieties Jūsu saglabāto attēlu slīdrādi kopā ar Jūsu saglabātās mūzikas fonu.

1. Vispirms izvēlieties dziesmu albumu un spiediet taustiņu **OK**.
2. Iezīmējiet Attēlu direktoriju un izvēlieties attēlu albumu, un spiediet taustiņu **OK**.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

5.9.2 Subtitru ieslēgšana vai izslēgšana

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Features > **Subtitle** (Subtitri) un spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu sarakstam.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Subtitle language
Installation	Sleeptimer
Software update	Child lock
	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo

2. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **On** (ieslēgt), lai rādītu subtitrus vienmēr, vai **On during mute** (ieslēgt klusuma laikā), lai rādītu subtitrus tikai tad, kad skaņa ir izslēgta ar taustiņu **✖** uz tālvadības pults.

3. Spiediet taustiņu **◀**, lai atgrieztos Funkciju izvēlnē.

Padoms

Izvēlieties Subtitru izvēlni tieši ar taustiņu **Option** uz tālvadības pults. Skatīt nodaļu **5.2.3 Ātras piekļuves izvēlne**.

5.9.3 Digitālo subtitru valodas izvēle

Ja subtitru pārraide ir pieejama ar digitālajiem kanāliem, Jūs varat izvēlēties vēlamo subtitru valodu no pārraidīto valodu saraksta. Vēlamo subtitru valodas iestatījums no Uzstādīšanas izvēlnes tiek īslaicīgi noraidīts.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Features > **Subtitle language** (Subtitru valoda) un spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu pieejamo valodu sarakstam.

2. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos subtitru valodu.

3. Spiediet taustiņu **OK**.

Padoms

Izvēlieties Subtitru valodas izvēlni tieši ar taustiņu **Option** uz tālvadības pults. Skatīt nodaļu **5.2.3 Ātras piekļuves izvēlne**.

5.10 Skatīšana un atskaņošana: foto, MP3, ...

Skatieties attēlus vai klausieties mūziku, kas saglabāta uz USB ierīces (nav iekļauta komplektā ar TV). Skatieties Jūsu attēlus kā slīdrādi vai klausieties sevis izveidotu dziesmu sarakstu.

Piezīme

Philips nevar būt atbildīgs, ja Jūsu USB ierīce nav atbalstīta, ne arī Philips uzņemsies jebkādu atbildību par saglabāto datu bojājumiem vai zudumiem.

5.10.1 Ievietojiet USB ierīci

Ievietojiet ierīci TV sānos, kad TV ir ieslēgts.

Automātiski parādās galvenā izvēlne un līdzās punktam **Multimedia** tiek iezīmēts USB ierīces nosaukums.

Television	TV menu
	Channel list
	Programme guide
Multimedia	

5.10.2 Izņemiet USB ierīci

Uzmanību

Lai izvairītos no USB ierīces bojāšanas, vienmēr izslēdziet izvēlni uz ekrāna un gaidiet piecas sekundes, pirms izņemt USB ierīci.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlni.
2. Izņemiet USB ierīci.

5.10.3 Jūsu attēlu skatīšanās

Multimediju izvēlne parāda failus, kas saglabāti Jūsu USB ierīcē.

1. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu Multimediju izvēlnei. Tiek iezīmēts punkts **Picture** (Attēli).

USB	Picture
Picture	Afrika_2001
Music	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu Attēlu direktorijai.
3. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos attēlu vai attēlu albumu USB ierīcē.


5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

5.6.3 Kanāla izvēle no iecienītāko kanālu saraksta

1. Spiediet taustiņu **OK**.
Parādās pēdējais izvēlētais kanālu saraksts.
2. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai iezīmētu kanālu.
3. Spiediet **OK**.
TV pārslēdzas uz izvēlēto kanālu.

Padoms

- Spiediet taustiņu **–P+**, lai pārslēgtos starp kanāliem no izvēlēta iecienītāko kanālu saraksta.
- Izmantojot ciparu taustiņus, Jūs joprojām varat
- izvēlēties kanālus, kas nav atzīmēti kā iecienītākie.

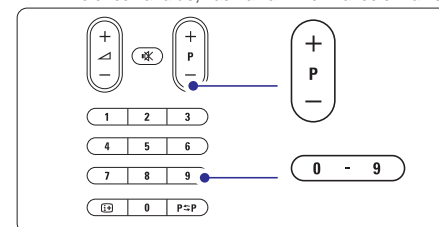

5.7 Elektroniskais Programmu Ceļvedis – EPG

Elektroniskais Programmu ceļvedis ir ceļvedis uz ekrāna digitālo TV programmu grafikam. Jūs varat pārvietoties, izvēlēties un skatīties programmas pēc laika, virsraksta vai žanra. Ir divu tipu EPG, 'Now and Next' (Pašreizējā un Nākamā) un '7 or 8 day' (7 vai 8 dienu) EPG.


Kad ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli, EPG ir pieejams. Sadaļa **'Now and Next'** (Pašreizējā un Nākamā) ir pieejama vienmēr, bet sadaļa **'7 or 8 day'** (7 vai 8 dienu) ir pieejama tikai dažās valstīs.

Izmantojot EPG izvēlni, Jūs varat ...

- redzēt pašlaik pārraidīto programmu sarakstu
- redzēt nākamo programmu
- grupēt programmas pēc žanra
- iestatīt atgādinājumus, kad programmas palaidīsies
- uzstādīt vēlamos EPG kanālus
- utt.

5.7.1 EPG ieslēgšana

1. Spiediet taustiņu **☰**.

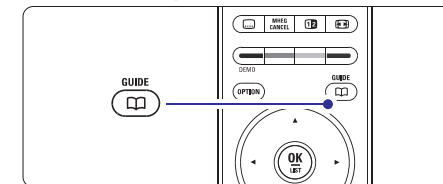

Parādās sekojoša tipa EPG.

'Now and Next (Pašreizējā un Nākamā)' EPG

Tiek parādīta detalizēta informācija par pašreizējo programmu.

26 BBC1	Tue., 12 Sep	09:17
Title : Commonwealth Games		
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min		
Exit Next		
Press -P+ to change channel.		

Vai

'7 or 8 day (7 vai 8 dienu)' EPG

Lai saņemtu EPG datus, var paiet laiks. Tiks parādīts TV programmu saraksts.


Programme guide				Tue., 12 Sep	
Around		09:55	Next		
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30	Commonwealth	
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15	Something Special	
five	09:00	The Wright Stuff	10:30	Trisha Goddard	
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00	This is BBC THREE	
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00	This is BBC FOUR	
abc1	09:20	Moonlighting	10:15	Daddio	
Remind		Watch	Jump to ...	Info	
13:50		Anastasia		0010 - EEN	

2. Lietojiet krāsainos taustiņus, lai aktivizētu pieejamās darbības ekrāna apakšā.
 - **Next** (Nākamais): lai rādītu informāciju par nākamo programmu.
 - **Remind** (Atgādināt): lai atzīmētu vai neatzīmētu programmu kā atgādinājumu.
 - **Watch** (Skatīties): lai skatītos vai klausītos pašreizējo programmu.
 - **Jump to...** (Pārekt uz...): lai pārektu uz nākamo vai iepriekšējo dienu.
 - **Info**: lai parādītu informāciju par izvēlēto programmu (ja pieejama).
3. Spiediet taustiņu **☰**, lai izslēgtu EPG.


5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

5.7.2 Vairāk par '7 vai 8 dienu' EPG

Meklēšana pēc žanra, atgādinājumu grafika, utt., tiek veikta Programmu ceļveža izvēlnē.

1. Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults.
2. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē). Parādās Programmu ceļveža izvēlnē.

Programme guide	What's on
What's on	12:30 South Today
Search by genre	11:50 Working Lunch
Scheduled remind...	11:55 Melrose Place
Preferred EPG ch...	13:00 In aller Freund
Acquire EPG data	

3. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos izvēlnes iespēju.
4. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu.
5. Spiediet taustiņu **▼** vai **▲**, lai veiktu izvēli.
6. Spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu, vai spiediet zaļo taustiņu, lai skatītos.
7. Spiediet taustiņu , lai izslēgtu EPG.

Piezīme

Programmu ceļveža izvēlnē parādās tikai kanāli, kas atzīmēti kā Vēlamie EPG kanāli.

5.8 Taimeri un atslēgas

Šī nodaļa apraksta, kā ieslēgt un izslēgt TV noteiktā laikā, kā arī kā slēgt un atslēgt TV.

5.8.1 Automātiska pārslēgšanās gaidīšanas režīmā

Gulētiešanas taimeris pārslēdz TV gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlnē) > Features (Funkcijas) > **Sleeptimer** (Gulētiešanas taimeris), tad spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu gulētiešanas taimera joslai.
2. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai iestatītu laiku līdz 180 minūtēm ar 5 minūšu soli. Ja iestatīts uz 0 minūtēm, Gulētiešanas taimeris ir izslēgts.

Jūs vienmēr varat izslēgt Jūsu TV agrākā laikā vai pārstatīt laiku atpakaļskaitīšanas laikā.

5.8.2 Automātiska TV ieslēgšana

Ieslēgšanas taimeris automātiski ieslēdz TV uz noteiktu kanālu noteiktā laikā, ja TV ir gaidīšanas režīmā.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlnē) > Features (Funkcijas) > **On timer** (Ieslēgšanas taimeris), tad spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu ieslēgšanas taimera izvēlnei.
2. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, **◀** vai **►**, lai izvēlētos un ievadītu izvēlnes punktus vienu pa vienam, lai iestatītu kanālu, nedēļas dienu vai katru dienu, un sākuma laiku.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
4. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē), lai izslēgtu izvēlni.

Padoms

Lai izslēgtu ieslēgšanas taimeri, ieslēgšanās taimera izvēlnē, izvēlieties **Off** (Izslēgt).

5.8.3 TV kanālu un programmu slēgšana

Slēdziet TV kanālus un/vai programmas no pieslēgtajām ierīcēm, lai novērstu, ka tos skatās bērni. Slēdziet un atslēdziet, izmantojot četrciparu kodu.

Jūsu koda iestatīšana un maiņa

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlnē) > Features (Funkcijas) > **Set or Change code** (Iestatīt vai mainīt kodu), tad spiediet taustiņu **►**, lai ievadītu Jūsu kodu.
2. Ievadiet Jūsu kodu, izmantojot ciparu taustiņus. Atkārtoti parādās **Funkciju** izvēlnē ar ziņojumu, kas apstiprina, ka Jūsu kods ir ticis izveidots vai mainīts.

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

Vai Jūs aPizmirPsāt Jūsu kodu?

1. Izvēlieties punktu **Change code** (Mainīt kodu).
2. Spiediet **►**.
3. Ievadiet kodu 8-8-8-8.
4. Ievadiet jaunu personīgo kodu.
5. Apstipriniet Jūsu jauno ievadīto kodu. Iepriekšējais kods tiek dzēsts un tiek saglabāts jaunais kods.

5.8.4 Bērnu atslēgas aktivizēšana vai deaktivizēšana

Ja Jūsu kods ir iestatīts, Jūs varat slēgt visus kanālus un ierīces, slēdziet noteiktu kanālu vai ierīci, iestatiet laiku, pēc kura visi kanāli un ierīces ir slēgtas, vai iestatiet Jūsu bērna vecumu, lai strādātu vecāku novērtējums, kad digitālie kanāli ir uzstādīti un pārraidīti.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Features > **Child lock** (Bērnu atslēga) un spiediet **►**, lai ievadītu Jūsu kodu.
2. Ievadiet Jūsu kodu ar ciparu taustiņiem.
3. Izvēlieties vienu no opcijām.
4. Spiediet **►**.

Visu kanālu un pieslēgto ierīču slēgšana vai atslēgšana

1. Izvēlieties **Lock** (Slēgt) vai **Unlock** (Atslēgt).
2. Spiediet **OK**.

Noteiktu programmu vai visu kanālu slēgšana no noteikta laika

Child lock	Custom lock
Lock	Lock after
Custom lock	Channel lock
Unlock	Parental rating

1. Izvēlieties punktu **Custom lock** (Izvēles atslēga).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu Izvēles atslēgas izvēlnei.
3. Vēlreiz spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu izvēlnei Lock after (Slēgt pēc).
4. Izvēlieties **On** (Ieslēgt), lai ieslēgtu Taimera atslēgu.
5. Spiediet taustiņu **◀**.
6. Izvēlieties punktu **Time** (Laiks).
7. Spiediet taustiņu **►**.
8. Ievadiet laiku ar taustiņiem **▲** vai **▼** un **►**.
9. Spiediet taustiņu **OK**.

Viena vai vairāku kanālu un pieslēgto ierīču slēgšana

1. Izvēlieties punktu **Channel lock** (Kanālu atslēga).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu.
3. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos punktu **Channel lock** (Kanāla atslēga).
4. Spiediet taustiņu **►**.
5. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos kanālu(s), ko vēlaties slēgt vai atslēgt.
6. Katru reizi spiežot taustiņu **OK** atslēgs vai slēgts kanālu.

Vecuma novērtējuma iestatīšana digitālajai programmai

Daži digitālie pārraidītāji novērtē savas programmas (atkarīgs no valsts). Kad novērtējums ir augstāks kā Jūsu bērna vecums, programma tiks slēgta.



1. Izvēlieties punktu **Custom lock** (Izvēles atslēga).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu.
3. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos punktu **Parental rating** (Vecāku novērtējums).
4. Spiediet taustiņu **►**.
5. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos vecuma novērtējumu.

Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē), lai izslēgtu Bērnu atslēgas izvēlni.

5.9 Subtitri

Katram TV kanālam var iestatīt subtitrus, kas nāk no Teleteksta vai DVB-T (digitālā) pārraidēm. Ja ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli, Jūs varat izvēlēties Jums vēlamu subtitru valodu.

5.9.1 Subtitri no analogajiem TV kanāliem

1. Izvēlieties analogo TV kanālu.
2. Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu Teletekstu.
3. Ievadiet trīsciparu lapas numuru subtitru lapai.
4. Spiediet , lai izslēgtu Teletekstu.

Piezīme

Teleteksta subtitru lapa analogajiem kanāliem jāzaglabā katram atsevišķi.