

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**40PFL3008H/12**

User manual	Mode d'emploi
Manuale utente	Manual del usuario
Manual do utilizador	Gebruikershandleiding



## Indice

<b>Attenzione</b> .....	<b>1</b>
<b>Uso della TV</b> .....	<b>2</b>
Telecomando .....	2
Notifiche, caratteristiche e accessori .....	3
Efficacia energetica .....	3
Pulsante di scorrimento TV .....	3
Accensione/Spegnimento .....	3
Prima installazione .....	3
Riprodurre i file multimediali da un disco USB .....	3
Menu Browser Multimediale .....	4
Registrazione di un programma .....	4
Registrazione timeshift .....	4
Registrazione Istantanea .....	4
Guardare programmi registrati .....	4
<b>Modificare le impostazioni della TV</b> .....	<b>5</b>
Opzioni di visualizzazione .....	5
Opzioni audio .....	5
Configurazione delle impostazioni parentali .....	5
Guida elettronica al programma (EPG) .....	5
Opzioni del programma .....	5
<b>Aggiornare la TV</b> .....	<b>5</b>
<b>Risoluzione dei problemi</b> .....	<b>6</b>
<b>Specifiche</b> .....	<b>7</b>

## Attenzione

‘Leggere e comprendere tutte le informazioni contenute nel Libretto di Sicurezza fornito in dotazione prima di installare e usare la TV. Nel caso in cui vengano provocati danni per il mancato rispetto delle presenti istruzioni, la garanzia non vale.’

### Smaltimento di strumentazione vecchia e batterie

Non smaltire questa TV o le batterie come normali rifiuti domestici. Se si desidera procedere allo smaltimento del prodotto o della batteria, cercare i sistemi o le strutture di raccolta disponibili per garantirne un opportuno riciclo.

Avviso: La dicitura Pb posta al di sotto del simbolo delle batterie indica che queste contengono piombo, che la batteria contiene piombo.



**Prodotti**

**Batteria**



**NOTA:** La distanza di funzionamento è di circa 7 m / 23ft..

### Televideo

Premere il pulsante **TEXT** per iniziare. Premere nuovamente per attivare la modalità mix. Premere ancora una volta per uscire. Seguire le istruzioni sullo schermo del televideo digitale.

### Televideo digitale (solo per trasmissioni nel Regno Unito)

Premere il pulsante **TEXT** per visualizzare le informazioni sul televideo digitale. Usare i tasti colorati i tasti colorati, i tasti cursore e il tasto **OK**. Il metodo di funzionamento può variare a seconda del contenuto del teletext digitale. Seguire le istruzioni sullo schermo del televideo digitale.

1. Standby
2. Arresto (in modalità Browser Multimediale)
3. Riproduci (in modalità Browser Multimediale) / Riproduci - Presentazione (in Browser Multimediale)
4. Riavvolgimento rapido (in modalità TV Browser Multimediale)
5. AV / Selezione fonte
6. TV
7. Guida programmi elettronici (in canali DVB)
8. Tasti di navigazione (Su/Giù/Sinistra/ Destra)
9. Registrazione programmi
10. Programma Giù / Pagina Su
11. Muto
12. Volume Giù
13. Tasto Verde / Lista Programma (in EPG) / Seleziona/ deselecta tutto in (nelle liste preferiti)
14. Tasto rosso
15. Tasti numerici
16. Sottotitoli On-off (in canali DVB)
17. Televideo / Mix / (in modalità TXT)
18. Tasto Blu / Modifica Elenco Canali / Filtro (nell'elenco dei Preferiti & EPG)
19. Tasto giallo / Programma Timeline (in EPG)
20. Volume Su
21. Programma Su / Pagina Giù
22. Esci / Torna / Pagina Indice (in modalità TXT)/Swap
23. Mono/Stereo - Dual I-II/ Lingua Corrente (\*) (in canali DVB)
24. Ok (Conferma) / Attesa (in modalità TXT) / Lista Canali
25. Info / Rivela (in modalità TXT)
26. Menu On-Off / Esci (Modalità Browser Multimediale)
27. Zoom immagine
28. Avanzamento rapido (in modalità Browser Multimediale)
29. Pausa (in modalità Browser Multimediale)/ Registrazione timeshift

## Notifiche, caratteristiche e accessori

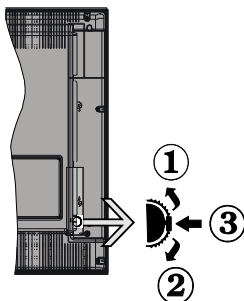
### Efficacia energetica

Questa TV è stata progettata con funzioni di efficacia energetica:

- **Modalità di risparmio energetico:** Sarà possibile applicare una combinazione di impostazioni per il risparmio energetico. Quando si guarda la TV, premere il pulsante Menu; le impostazioni di Risparmio energetico si trovano nella sezione "Immagine" del Menu Principale.
- **Modalità Immagine Off:** Se si vuole unicamente ascoltare audio dalla TV, sarà possibile spegnere il display. Altre funzioni continuano a operare in modo corretto. Mentre si guarda la TV, premere Meni e selezionare Immagine; da qui selezionare "Immagine Off" dall'opzione Modalità di risparmio energetico.
- **Nota:** Scollegare la TV dalla presa di corrente nel caso in cui la TV rimanga inattiva a lungo.

### Pulsante di scorrimento TV

Il pulsante di scorrimento TV sul lato della TV consente di controllare il volume, modificare i canali e mettere la TV in standby.



**Per modificare il volume:** Aumentare il volume scorrendo verso l'alto. Diminuire il volume scorrendo verso il basso.

#### Per cambiare i canali:

1. Premere la parte centrale del pulsante di scroll, comparirà a video il banner contenente le informazioni sul canale.
2. Scorrere fra i canali salvati premendo il pulsante su o giù.

#### Per modificare la sorgente:

1. Premere due volte la parte centrale del pulsante, comparirà a video l'elenco delle sorgenti.
2. Scorrere fra le sorgenti disponibili premendo il pulsante su o giù.

**Per mettere a TV in standby:** Premere la parte centrale del pulsante giù e tenerla premuta per alcuni secondi; la TV passa in modalità standby.

## Accensione/Spegnimento

### Per accendere l'apparecchio TV

Per accendere la TV dalla modalità di standby è possibile:

- Premere il tasto "⏻", **CH-** o **CH+** o un tasto numerico del telecomando.
- Premere l'interruttore di funzione laterale fino a che la TV non si riaccende dallo standby.

**Nota:** Se la TV è stata lasciata accesa e non usata per 4 ore, passerà in standby. Alla successiva riaccensione, viene visualizzato il seguente messaggio: "**Lo standby interrompe il funzionamento**" Premere **OK** per continuare.

### Per spegnere la TV

- Premere il tasto "⏻" sul telecomando oppure premere l'interruttore sulla TV, di modo che la TV stessa passi in modalità stand-by.

**Nota:** Per spegnere completamente la TV, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

### Prima installazione


Comparirà la finestra di selezione lingua alla prima accensione della TV. Selezionare la lingua preferita e premere OK.

Sarà possibile configurare la TV seguendo le istruzioni della Prima installazione (FTI).

### Installazione Antenna

Selezionare l'opzione **ANTENNA** dallo schermata **Tipo di ricerca** per la trasmissioni di TV digitale terrestre.

Un elenco canali, generato da LCN (\*), verrà visualizzato a video al termine della ricerca. Selezionare "SI" e premere OK per salvare l'elenco.

Premere  per uscire dall'elenco dei canali e guardare la TV.

(\*) LCN è il sistema Numero Logico di Canale che organizza le trasmissioni disponibili con una sequenza di canali riconoscibile (ove disponibile).


### Installazione Cavo

Selezionare **CAVO** e premere **OK** sul telecomando. Per l'installazione automatica selezionare **SI** e premere **OK**. Da questa schermata è possibile scegliere le gamme di frequenza.





Inserire il numero del canale multiplex o la frequenza usando i tasti numerici.


**Nota:** Il menu varia a seconda delle opzioni selezionate.

### Riprodurre i file multimediali da un disco USB

È possibile riprodurre file fotografici, musicali e filmati archiviati in un disco USB collegando il disco alla TV e utilizzando la schermata del browser multimediale. Collegare un disco USB agli appositi ingressi posti al lato della TV. Premendo il pulsante  mentre ci si trova in modalità Media Browser si accederà alle opzioni del menu Immagine, Suono e Impostazioni. Premere il pulsante

## Funzionamento modalità Loop/Shuffle

Avviare la riproduzione con ► e attivare 	La TV riproduce il file successivo e mette in loop l'elenco.
Avviare la riproduzione con OK e attivare 	Il file verrà riprodotto in loop (ripeti).
Avviare la riproduzione con OK/► e attivare 	Il file verrà riprodotto in shuffle.
Avviare la riproduzione con OK/► e attivare 	La riproduzione del file continuerà in modo casuale e la riproduzione casuale continuerà.

“” per uscire dalla schermata. Mediante la finestra di dialogo Impostazioni, è possibile impostare le preferenze di Browser media.

**IMPORTANTE!** Eseguire il backup dei file prima di eseguire eventuali collegamenti con la TV. Si noti che il produttore non è in alcun modo responsabile di eventuali danni o perdite di dati. È possibile che alcuni tipi di dispositivi USB ad esempio lettori MP3 o unità di memoria USB/stick di memoria non siano compatibili con questa TV.

### Registrazione di un programma

Formattare il disco / dispositivo USB prima di iniziare a usarlo. Per eseguire questa operazione premere OK mentre è evidenziata l'opzione Format Disk, quindi inserire il pin. Il PIN predefinito in fabbrica è "0000".

- Per registrare un programma, collegare un disco USB mentre la TV è spenta. La funzione di registrazione verrà resa disponibile non appena la TV viene accesa.
- Il dischi / dispositivi USB collegati devono avere almeno 1 gigabyte (1gb) di spazio libero ed essere compatibili col sistema USB 2.0. Comparirà un messaggio di errore nel caso in cui queste condizioni non vengano soddisfatte.
- Di default, i programmi registrati vengono salvati nel disco / dispositivo USB collegato. Sarà possibile salvare questi programmi anche su un computer, nonostante sia possibile riprodurli unicamente sulla TV.
- La TV supporta le tipologie di formattazione FAT32 e NTFS ma la registrazione non sarà disponibile coi dischi formattati in NTFS.

### Registrazione timeshift

Premere il pulsante PAUSA durante la visualizzazione di una trasmissione per passare in modalità differita.




- In modalità differita, il programma viene messo in pausa e simultaneamente registrato nel disco USB collegato.
- Premere il pulsante ► (RIPRODUCI) di nuovo per guardare il programma dal momento in cui è

stato messo in pausa. Premere il pulsante STOP per arrestare la riproduzione e ritornare al Menu Registrazioni.

Nota: La funzione timeshift non può essere usata mentre ci si trova in modalità radio.

Nota: Non sarà possibile usare la funzione con riavvolgimento inverso timeshift prima di proseguire con la riproduzione con l'opzione di avanzamento rapido.

### Registrazione Istantanea


Premere il pulsante  per avviare la registrazione immediata di un evento durante la visione di un programma. Sarà possibile premere il pulsante  del telecomando nuovamente per registrare l'evento successivo in EPG. In questo caso, l'OSD visualizzerà il programma eventi da registrare. Premere il pulsante  (STOP) per avviare la cancellazione istantanea della registrazione.

Nota: Non è possibile spostarsi fra le trasmissioni o visualizzare il Media Browser durante la modalità di registrazione. In fase di registrazione di un programma o durante la funzione timeshift, compare a video un messaggio di avvertimento nel caso in cui la velocità del dispositivo USB non sia sufficiente.




### Guardare programmi registrati

Selezionare la **Libreria delle registrazioni** dal menu **Media Browser**. Selezionare la voce registrati dalla lista (se precedentemente registrati) utilizzando i pulsanti. Per visualizzare le **Opzioni di Riproduzione** premere **OK**. Selezionare l'opzione "Registra" e premere il pulsante **OK**.

Nota: La visualizzazione del menu principale e del menu voci non è disponibile durante la riproduzione.

Premere il pulsante  (STOP) per arrestare la riproduzione e ritornare al Menu Registrazioni.

### Avanzamento lento

Se si preme il pulsante  (PAUSA) durante la visione dei programmi registrati, la funzione avanzamento lento sarà disponibile. È possibile utilizzare il pulsante  per l'avanzamento lento. Premendo il pulsante  consecutivamente sarà possibile modificare la velocità dell'avanzamento lento.

## Modificare le impostazioni della TV

Per accedere alle opzioni di seguito elencate;

1. Premere il tasto Menu
2. Evidenzia la selezione
3. Premere OK per confermare

### Opzioni di visualizzazione

**Modalità:** Modifica la modalità immagine su una delle seguenti opzioni: Cinema, Gioco, Sport, Dinamico e Naturale.

**Contrasto:** Imposta i valori di luminosità e buio dell'immagine.

**Luminosità:** Imposta il valore di luminosità dell'immagine.

**Nitidezza:** Imposta il valore della nitidezza. Un elevato valore di nitidezza potrebbe comparire un'immagine più chiara e più fresca, a seconda del contenuto.

**Colore:** Imposta il valore del colore.

**Retroilluminazione:** Controlla la luminosità della retroilluminazione.

**Riduzione del rumore:** Riduce il livello di rumore dell'immagine.

### Opzioni audio

**Volume:** Regola il livello del volume.

**Equalizzatore:** Modifica la modalità equalizzatore.

**Bilanciamento:** Regola la provenienza del suono altoparlanti di destra o altoparlanti di sinistra.

**Cuffia:** imposta il volume della cuffia.

**Modalità audio:** imposta la modalità audio preferita.

**AVL:** Imposta un limite all'output massimo del volume.

**Cuffia/Lineout:** Questa opzione è impostata su cuffie se si dispone di cuffie oppure lineout nel caso in cui si abbia un amplificatore collegato al jack cuffie.

**Basso dinamico:** Attiva o disattiva la funzione Bass dinamico. Aumenta il range dei bassi.

**Suono surround:** La modalità surround audio può essere impostata su On od Off.

**Uscita digitale:** imposta il tipo di audio in uscita.

### Configurazione delle impostazioni parentali

Questa funzione serve a limitare l'accesso ai contenuti selezionati. È controllato da un numero di PIN definito dall'utente. Il valore predefinito è "0000".

**Blocco menu (opzionale):** l'impostazione Blocco menu attiva o disattiva l'accesso al menu.


**Blocco adulti (opzionale):** Quando è impostata, questa opzione riceve le informazioni per adulti dalla trasmissione e se il livello adulti è disattivato viene disattivato l'accesso all'emittente.

**Blocco bambini (opzionale):** Quando il Blocco Bambini è impostato, l'apparecchio TV può solo essere controllato manualmente dal telecomando. In tal caso, i tasti del pannello frontale non funzioneranno.

**Imposta PIN:** definisce un nuovo numero PIN.

Nota: Se l'opzione Paese è impostata su Francia, sarà possibile usare il codice predefinito 4725.

### Guida elettronica al programma (EPG)

Alcuni canali, ma non tutti, inviano informazioni sugli eventi correnti e successivi. Premere il pulsante  " per visualizzare il menu EPG.

**Pulsanti Su/GiùDestro/Sinistro:** Naviga EPG.


**OK:** Visualizza le opzioni del programma.

**INFO:** Visualizza, nel dettaglio, le informazioni sul programma selezionato.

**VERDE:** Passa all'Elenco Programmi EPG.

**GIALLO:** Passa alla Timeline Programmi EPG.

**BLU:** Visualizza le opzioni di filtraggio.

 : la TV registrerà il programma selezionato. Sarà possibile premere nuovamente per interrompere la registrazione.

### Opzioni del programma

Nel Menu **EPG**, premere il tasto **OK** per accedere al menu **Opzioni Evento**.

#### Seleziona canale

Nel menu **EPG**, utilizzando questa opzione, è possibile cambiare il canale selezionato.

#### Registra / Elimina timer di registrazione

Dopo aver selezionato un programma nel menu **EPG**, premere il pulsante **OK**. Selezionare l'opzione **Registra** e premere il pulsante **OK**. Dopo questa operazione, l'icona viene impostata sul programma selezionato.

#### Funzione Timer / Elimina Timer

Dopo aver selezionato un programma nel menu **EPG**, premere il pulsante **OK**. Selezionare la funzione **Imposta Timer su Evento** e premere il pulsante **OK**. Sarà possibile usare la funzione timer per programmi futuri.

### Aggiornare la TV

Spostarsi sul menu principale, scegliere le impostazioni, viene visualizzata la versione del software attuale. Attenzione: Non installare una versione inferiore di software rispetto a quella attualmente presente sul dispositivo. La TP Vision non può essere ritenuta o resa responsabile di eventuali problemi causati da un downgrade software.

## Aggiornamento con USB

Prima di aggiornare il software, accertarsi di disporre di quanto segue:

- Un dispositivo di archiviazione USB che ha almeno 256 megabyte di spazio di stoccaggio è formattato FAT o DOS e ha la protezione da scrittura disattivata.
- L'accesso a un computer con un connettore USB e accesso a Internet.

Accedere al sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), e attenersi alle istruzioni di aggiornamento software.

## Aggiornamento automatico da trasmissione digitale

Quando la TV è collegata a un segnale antenna. Nel caso in cui sia attivato il menu Ricerca Automatica nelle Opzioni di Aggiornamento, la TV si attiva alle ore 03:00 e ricerca canali di trasmissione per nuovi aggiornamenti software. Nel caso in cui venga trovato e scaricato nuovo software, alla prossima accensione la TV si aprirà con una nuova versione software.

Nota: Nel caso in cui la TV non si riavvii in 2 minuti, scollegare l'alimentazione e collegare nuovamente.

## Risoluzione dei problemi

### La TV non si accende

Accertarsi che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato alla presa a parete. Le batterie nel telecomando possono essere scariche. Premere il tasto Power sulla TV oppure

### Immagine di qualità scadente

- E' stato selezionato il sistema TV corretto?
- Il segnale di livello basso può provocare distorsioni dell'immagine.
- Verificare di aver inserito la frequenza di canale corretta nel caso in cui sia stata eseguita la sintonizzazione manuale.
- La qualità dell'immagine può risultare scadente quando vi sono due apparecchiature contemporaneamente collegate al televisore. In tal caso, scollegare una delle dispositivi.

### Nessuna immagine

- L'assenza di immagine indica che il televisore non riceve alcuna trasmissione. Sono stati selezionati i tasti giusti sul telecomando? Provare ancora una volta. Assicurarsi di aver selezionato la fonte di ingresso corretta.
- L'antenna è collegata correttamente?
- Il cavo dell'antenna è connesso?

- Sono state usate le spine giuste per collegare l'antenna?
- In caso di dubbio, contattare il rivenditore.

### Nessun suono

- È stato disattivato l'audio della TV? Per annullare, premere il pulsante? "X" o aumentare il livello del volume.
- L'audio viene emesso solo da un altoparlante. Il bilanciamento è impostato solo ad un estremo? Vedere il Menu Suono.

### Telecomando - non funziona

- Le batterie potrebbero essere state inserite in modo non corretto. Sostituire le batterie.

### Sorgenti di ingresso - non è stato possibile effettuare la selezione

- Se non è possibile selezionare una fonte di ingresso è possibile che non sia collegato alcun dispositivo.
- Controllare i cavi AV e le connessioni se si è cercato di collegare un dispositivo.

### Registrazione non disponibile

Per registrare un programma, è necessario per prima cosa collegare un disco USB alla TV mentre questa è spenta. Successivamente accendere la TV per attivare la funzione di registrazione. Nel caso in cui non sia possibile registrare, provare a spegnere la TV, quindi reinserire il dispositivo.

### USB troppo lento

Se viene visualizzato il messaggio "USB troppo lento" sullo schermo durante l'avvio di una registrazione, provare a riavviare il processo. Nel caso in cui si abbia lo stesso errore, è possibile che il flash drive USB non sia compatibile con USB 2.0.

## Specifiche

### Modalità tipica di visualizzazione ingresso PC

La tabella che segue illustra alcune delle modalità di visualizzazione tipiche del video. La TV potrebbe non supportare tutte le risoluzioni. La TV supporta una risoluzione massima di 1920x1080.

Indice	Risoluzione	Frequenza
1	640x350p	60 Hz
2	640x400p	60 Hz
3	1024x768	60 Hz
4	1280x768	60 Hz
5	1360x768	60 Hz
6	720x400	60 Hz
7	800x600	56 Hz
8	800x600	60 Hz
9	1024x768	60 Hz
10	1024x768	66 Hz
11	1280x768	60 Hz
12	1360x768	60 Hz
13	1280x1024	60 Hz
14	1280x960	60 Hz
15	1280x1024	60 Hz
16	1400x1050	60 Hz
17	1600x1200	60 Hz
18	1920x1080	60 Hz



## Compatibilità segnale AV e HDMI

Fonte	Segnali supportati		Disponibile	Trasmissione TV	PAL B/G D/K K
EXT (SCART)	PAL 50/60		O	Canali riceventi	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
	NTSC 60		O		
	RGB 50		O	Numero dei canali pre-impostati	1000
	RGB 60		O	Indicatore di canale	OSD
AV laterale	PAL 50/60		O	Ingresso antenna RF	75 Ohm (non bilanciato)
	NTSC 60		O	Tensione Operativa	220-240V CA 50Hz
PC, YPbPr	480i-480p	60Hz	O	Ingressi	German+Nicam Stereo
	576i-576p	50Hz	O	Potenza Uscita Audio (WRMS.) (10% THD)	2x8 W
	720P	50Hz,60Hz	O	Consumo energetico	100 W
	1080I	50Hz,60Hz	O	Peso	11,00
	1080P	50Hz,60Hz	O	TV Dimensioni P x L x A (con piedistallo)	220 x 933 x 592
HDMI1 HDMI2	480I	60Hz	O	TV Dimensioni P x L x A (senza piedistallo)	70 x 933 x 559
	480P	60Hz	O	Visualizza	16/9_40" pollici
	576i-576p	50Hz	O	Temperatura di funzionamento e umidità:	5°C fino a 45°C, 85% umidità
	720P	50Hz,60Hz	O		
	1080I	50Hz,60Hz	O		
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O		

## Formati di file supportati in modalità USB

Media	Estensione	Formato		Nota
		Video	Ingressi	
Film	dat, mpg, mpeg	Mpeg1,2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	dat, mpg, mpeg	MPEG2 ,H.264, VC1, AVS, MVC	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps MVC: 1080P@ 24fps Altre: 1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.vob	MPEG2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mkv	MPEG1,2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3, Movimento JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Altre:1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mp4 .mov		MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Altre: 1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.avi	MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 Movimento JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM, WMA	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Altre: 1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	flv	H.264, Sorenson H.263	MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Altre: 1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	3gp,3g2	MPEG4, H.264		1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
	asf, wmv	MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
Musica	.mp3	-	MPEG1 Layer 1/2/3 (MP3)	
	.wav		LPCM	
	WMA / ASF		WMA, WMA Pro	
	.m4a/ .aac		AAC, HEAAC	
Foto	.jpg .jpeg	JPEG Baseline		MAX WxH = 14592x12288 Fino a 8 MegaByte
	.png	JPEG Progressivo		
	.bmp	non-interlacciato		
	.png	interlaccia		
Sottotitoli	sub	-	-	
	srt	-	-	



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013© TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

