

请至以下互联网址注册产品
以获得完整的信息服务

www.philips.com/welcome

3390 3380 3360 LED 背光源液晶电视系列



快速 使用指南




X41G78SV81319B



PHILIPS




您的产品包装箱内应该含有下列物品：

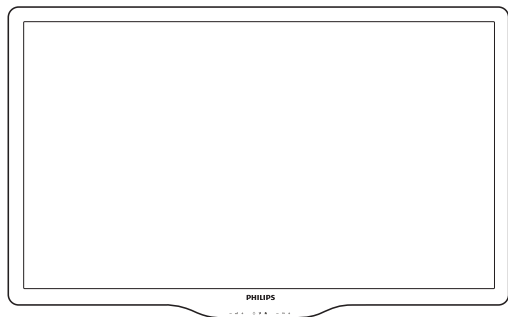


电视机(不含底座)



遥控器与2颗AAA电池



电源线




底座



快速使用指南



使用手册

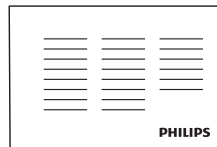


保修卡

1


电池安装方式：

①

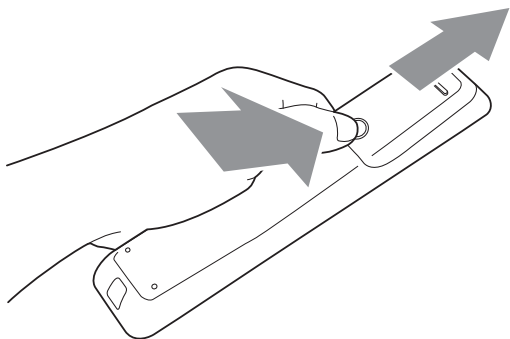

向外推开遥控器后方的电池盖

②


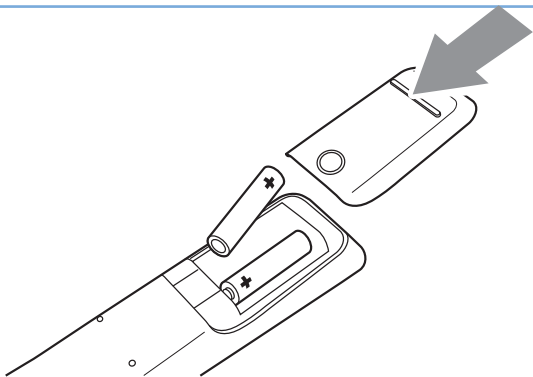


依图示放入2颗AAA电池后盖上电池盖




将电视机正面朝下置于平坦处


请依图示方向剪开外包装

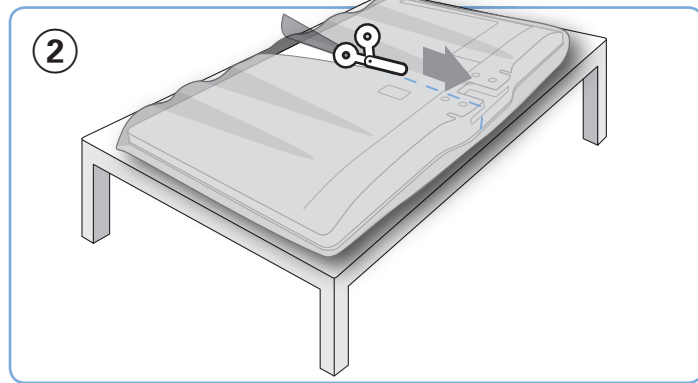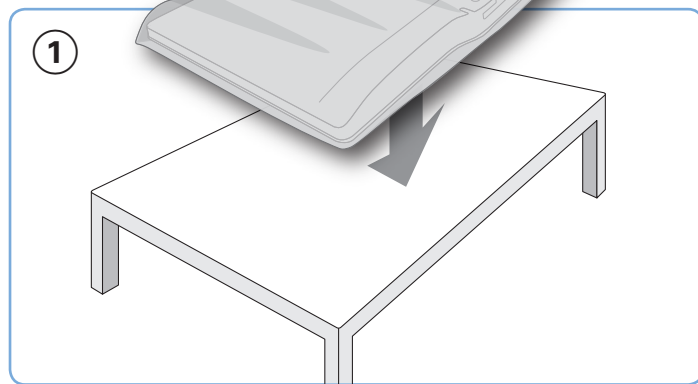


将底座依所示方向装上

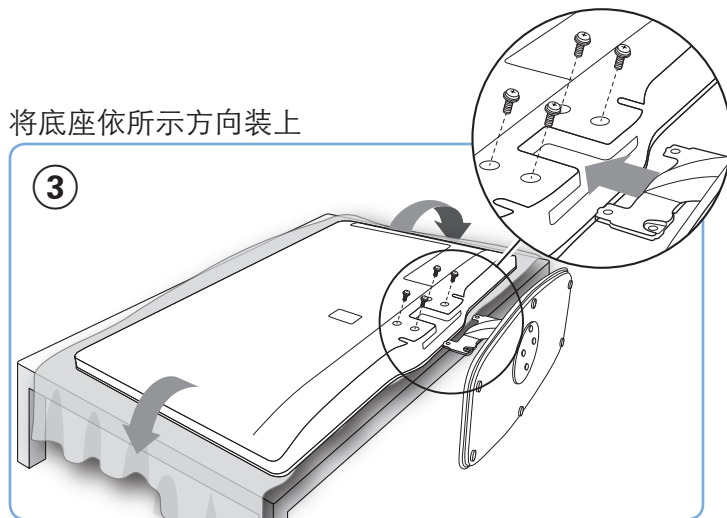


将电视扶起放好

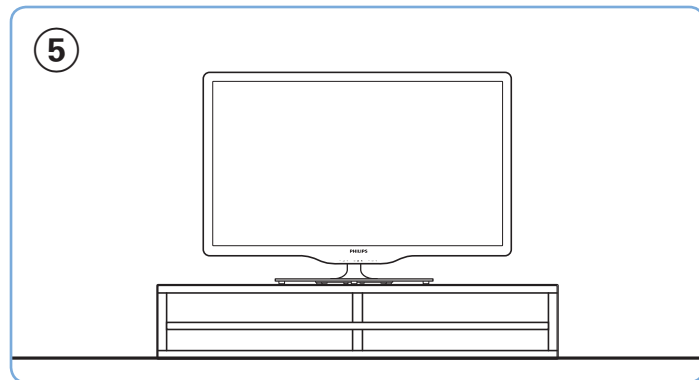

锁上底座螺丝

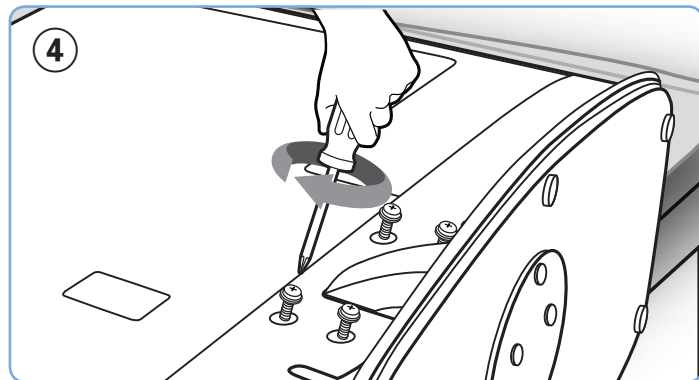

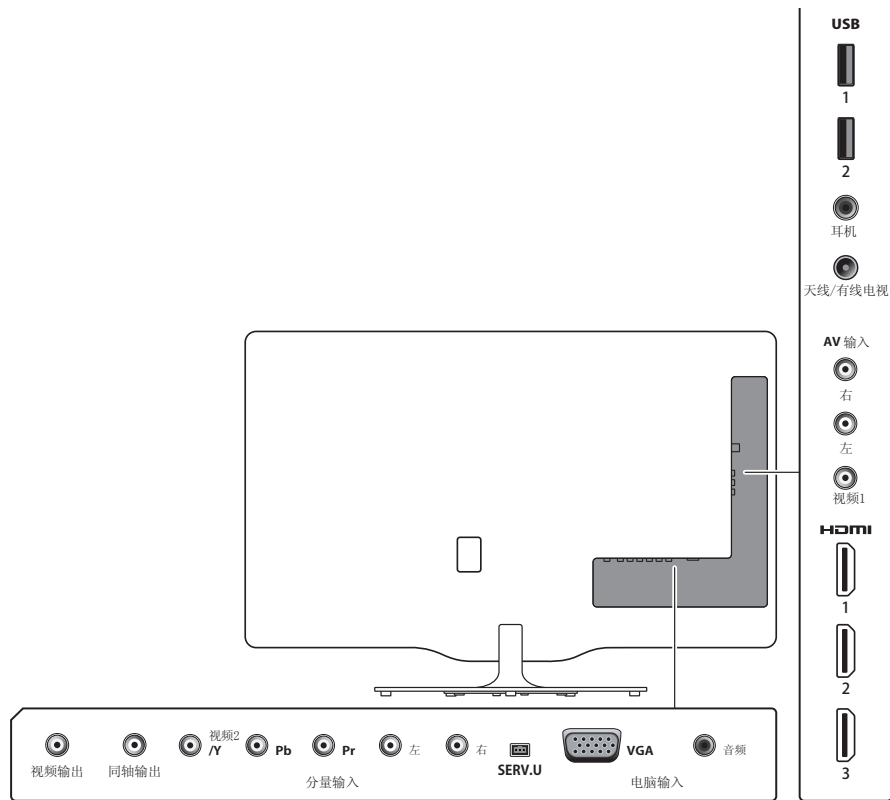


建议使用的影像端子接口：

HDMI




HDMI:
影像画质最佳

YPbPr & AUDIO L/R






分量端子:
影像画质次佳

VIDEO IN & AUDIO L/R




AV端子:
影像画质普通

影音端子连接方式

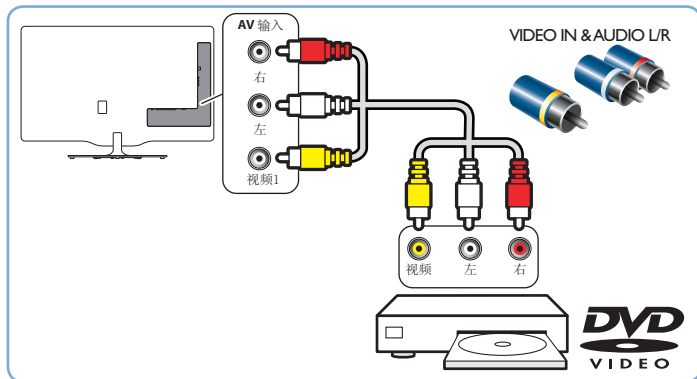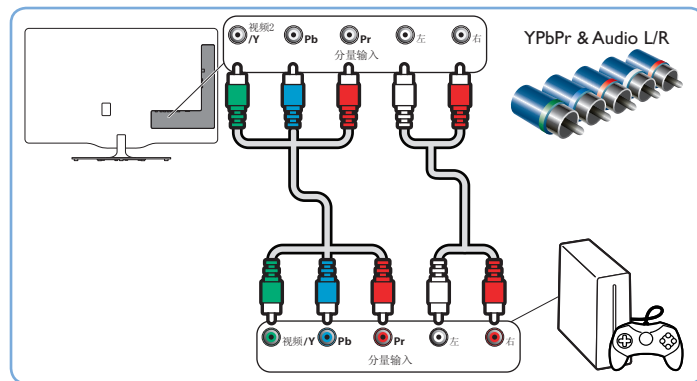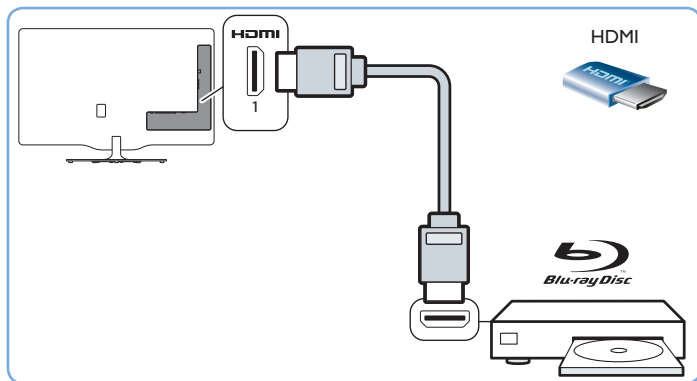


4



接上电源与电视信号 通过机顶盒连接

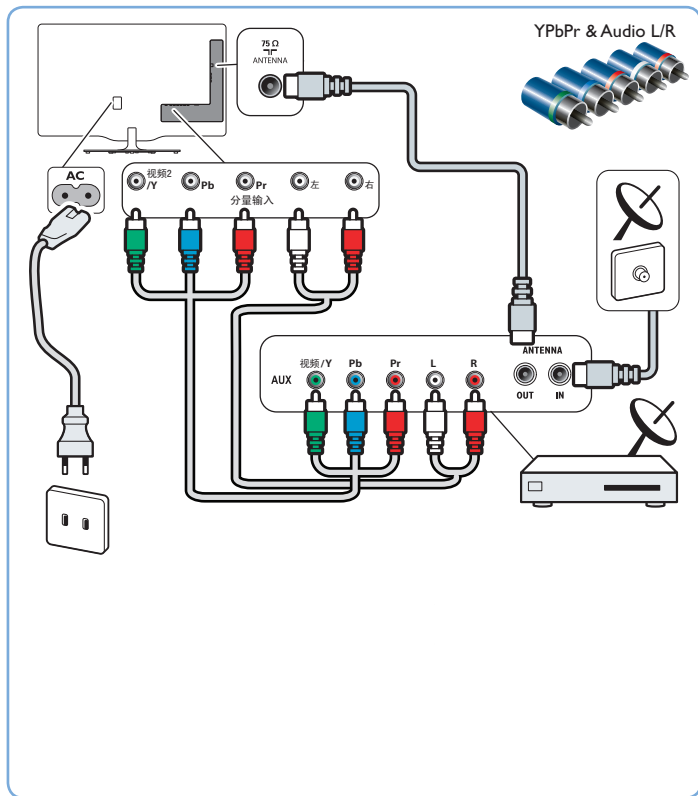


通过天线连接

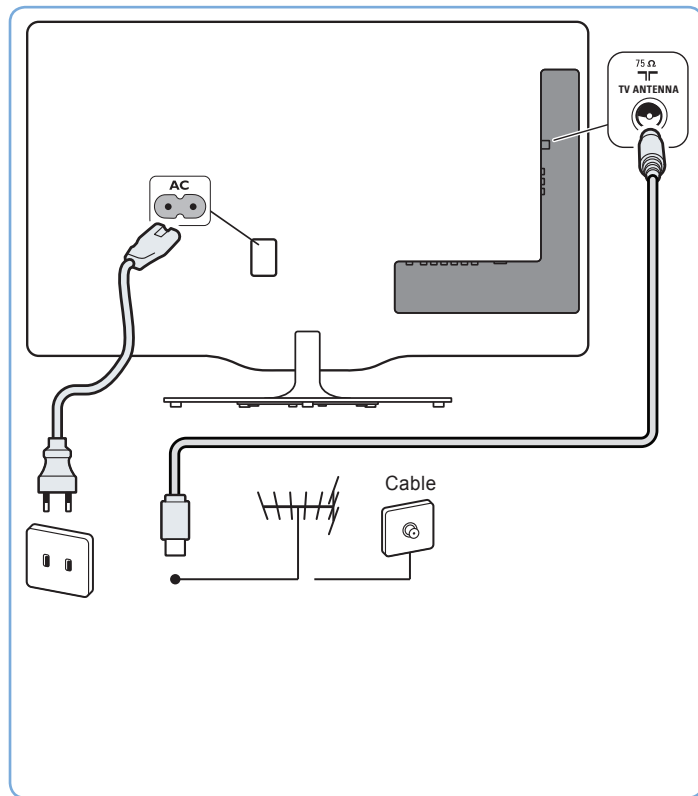

按下电源开关打开电视机

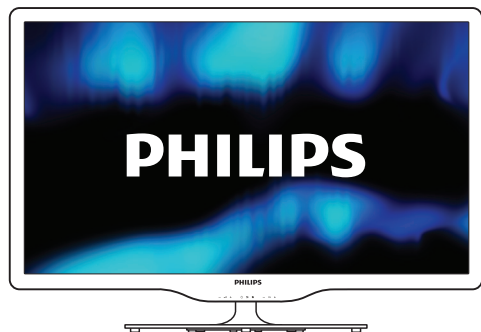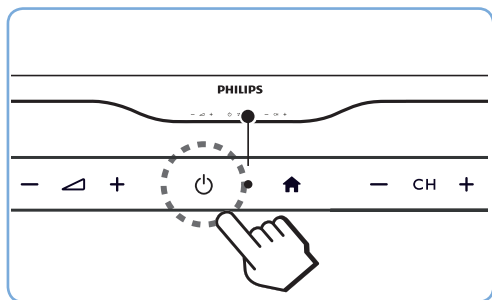


将理线夹从点2调整至适当位置1

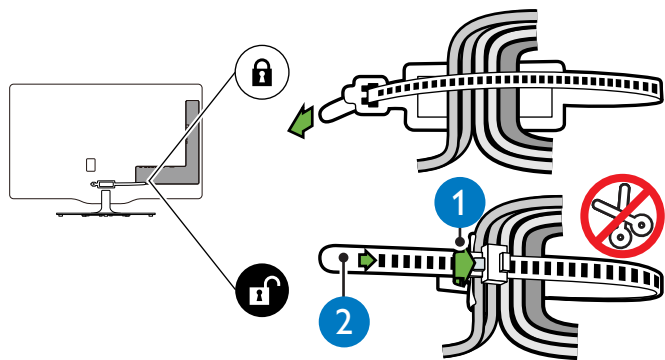

5

开始操作，请先选择操作导引语言。

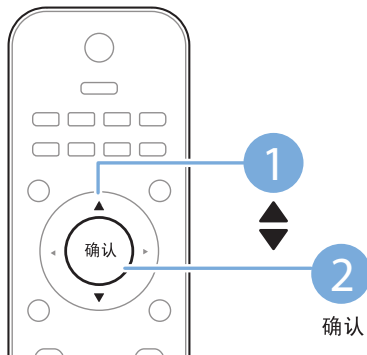



更多操作信息请参考使用手册与PHILIPS support网站。





所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。
规格如有变更，恕不另行通知。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦电子股份有限公司的注册商标，
其使用需遵循皇家飞利浦电子股份有限公司的许可。