

# Brukerhåndbok

24PFS5505  
24PFS5525  
24PFS5535  
24PFS5605  
24PFT5505  
24PFT5525  
32PFS5605  
32PHS5505  
32PHS5525  
32PHT5505  
32PHT5525  
43PFS5505  
43PFS5525  
43PFT5505  
43PFT5525

The Philips logo, consisting of the word "PHILIPS" in a bold, blue, sans-serif typeface.

# Innhold

<b>1 Få brukerstøtte</b>	<b>3</b>
1.1 Identifisere og registrere TV-en	3
1.2 Hjelp og brukerhåndbok for TV-en	3
1.3 Nettbasert hjelp og brukerhåndbok for TV-en	3
1.4 Forbrukerstøtte/reparasjoner	3
<b>2 Programvare</b>	<b>5</b>
2.1 Oppdater programvare	5
2.2 Programvareversjon	5
<b>3 Hurtigveiledning</b>	<b>6</b>
3.1 Fjernkontroll	6
3.2 Infrarød sensor (IR)	7
3.3 Joystick – lokal styring (hvis dette er tilgjengelig)	7
<b>4 Oppsett</b>	<b>9</b>
4.1 Les om sikkerhet	9
4.2 Fjernsynets plassering	9
4.3 Slå på TV-en	11
<b>5 Tilkoblinger</b>	<b>12</b>
5.1 Tilkoblingsveiledning	12
5.2 Antenne (TV-er i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504- og 5304-serien)	12
5.3 Antenne (TV-er i 5505-, 5525- og 5535-serien)	12
5.4 Satellitt (hvis dette er tilgjengelig)	12
5.5 Videoenhet	13
5.6 Lydenhet	16
5.7 Datamaskin	18
5.8 CAM med smartkort – CI+	19
5.9 USB-enhet	20
5.10 Kablet nettverk – Freeview (nettverksporten er bare for modeller i Storbritannia)	21
<b>6 Bytt kilde</b>	<b>23</b>
6.1 Kildeliste	23
6.2 Gi nytt navn til en enhet	23
<b>7 Kanaler</b>	<b>24</b>
7.1 Om kanaler og å bytte kanaler	24
7.2 Installere kanal	24
7.3 Kanalliste	29
7.4 Velg kanalfilter	30
7.5 Favorittkanaler	30
<b>8 Fjernsynsguide</b>	<b>33</b>
8.1 Det du trenger	33
8.2 Bruke TV-guiden	33
<b>9 Opptak og Pause TV (Gjelder ikke for tyrkiske modeller)</b>	<b>35</b>
9.1 Det du trenger	35
9.2 Tar opp	35
9.3 Pause TV	36
<b>10 Videoer, bilder og musikk</b>	<b>38</b>
10.1 Fra en USB-tilkobling	38
10.2 Bilder	38
10.3 Videoer	38
10.4 Musikk	39
<b>11 Åpne menyen for TV-innstillinger</b>	<b>40</b>
11.1 Oversikt over Hjem-menyen	40
11.2 Verktøyer-menyen	40
11.3 Hurtiginnstillinger og Alle innstillinger	40
11.4 Alle innstillinger	40
<b>12 Miljøet</b>	<b>47</b>
12.1 EUs energimerke	47
12.2 Produktkort	47
12.3 Endt bruk	48
<b>13 Beskrivelser</b>	<b>49</b>
13.1 Drift	49
13.2 Mottak	49
13.3 Skjermoppløsning	49
13.4 Inndataoppløsning for skjerm	50
13.5 Lyd	50
13.6 Multimedia	50
13.7 Tilkoblingsmuligheter	50
<b>14 Feilsøking</b>	<b>53</b>
14.1 Tips	53
14.2 Slå på	53
14.3 Fjernkontroll	53
14.4 Kanaler	54
14.5 Bilde	54
14.6 Lyd	54
14.7 HDMI	54
14.8 USB	55
<b>15 Sikkerhet og vedlikehold</b>	<b>56</b>
15.1 Sikkerhet	56
15.2 Vedlikehold av skjermen	57
15.3 Vilkår for bruk	57
<b>16 Opphavsrett</b>	<b>59</b>
16.1 HDMI	59
16.2 Dolby Audio	59
16.3 DTS 2.0 + Digital Out™	59
16.4 Andre varemerker	59
<b>17 Åpen kildekode</b>	<b>60</b>
17.1 Programvare med åpen kildekode	60
17.2 Lisens på åpen kildekode	60
<b>Stikkordregister</b>	<b>63</b>

# Få brukerstøtte

## 1.1

### Identifisere og registrere TV-en

Identifisere TV-en – modell- og serienummer på TV-en

Du kan bli spurt om å angi TV-ens modell- og serienummer. Du finner disse numrene på etiketten på emballasjen eller på typeetiketten på baksiden eller nederst på TV-en.

#### Registrer TV-en din

Registrer TV-en din, og få en rekke fordeler som full støtte (inkludert nedlastinger), privilegert tilgang til informasjon om nye produkter, eksklusive tilbud og rabatter og sjansen til å vinne premier eller delta i markedsundersøkelser om nyheter.

Gå til [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 1.2

### Hjelp og brukerhåndbok for TV-en

Trykk på  Innstillinger > Hjelp

I Hjelp-menyen kan du enkelt få programvareoppdateringer, tilbakestille TV-en til standardinnstillingen eller lese brukerhåndboken.

- **Oppdater programvare:** Sjekk tilgjengelige programvareoppdateringer.
- **Brukerhåndbok:** Les brukerhåndboken for informasjon om TV-en.
- **Feilsøking:** Finn en løsning på vanlige spørsmål.
- **Fabrikkinnstillinger:** Tilbakestill alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.
- **Installer fjernsyn på nytt:** Installer og utfør hele fjernsynsinstallasjonen på nytt.
- **Kontaktinformasjon:** Vis telefonnummeret eller nettadressen for ditt land eller din region.

## 1.3

### Nettbasert hjelp og brukerhåndbok for TV-en

Du kan kontakte vår nettbaserte støtteside hvis du trenger hjelp til å løse problemer relatert til en TV fra Philips. Du kan velge språk og angi produktets modellnummer.

Gå til [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

På støtteområdet finner du kontakttelefonnummeret for landet ditt samt svar på vanlige spørsmål (FAQ). I enkelte land kan du nettpirate med en av våre samarbeidspartnere og stille spørsmål direkte til dem eller via e-post.

Du kan laste ned ny TV-programvare, eller håndboken for å lese den på datamaskinen.

For mer feilsøking av TV-en og vanlige spørsmål (FAQ) ...

Gå til <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect>

TV-hjelp på et nettbrett, en smarttelefon eller en datamaskin

Hvis du vil følge lengre sekvenser med instruksjoner på en enklere måte, kan du laste ned fjernsynshjelpen i PDF-format og lese den på smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen. Du kan også skrive ut den aktuelle hjelpesiden fra datamaskinen.

Hvis du vil laste ned hjelpen (brukerhåndbok), kan du gå til [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 1.4

### Forbrukerstøtte/reparasjoner

Du kan få brukerstøtte og reparasjoner ved å ringe forbrukerstøtten der du bor. Serviceteknikerne utfører reparasjoner ved behov.

Du finner telefonnummeret i den trykte dokumentasjonen som fulgte med TV-en. Eventuelt kan du se på nettstedet vårt, [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) og – om nødvendig – velge riktig land.

#### Modell- og serienummer på fjernsynet

Du kan bli spurt om å angi TV-ens modell- og serienummer. Du finner disse numrene på etiketten på emballasjen eller på typeetiketten på baksiden eller nederst på TV-en.

#### Advarsel

Du må ikke prøve å reparere TV-en selv. Det kan føre

til alvorlig personskade, uopprettelig skade på TV-en  
eller oppheve garantien din.

---

# Programvare

---

## 2.1

### Oppdater programvare

---

#### Søk etter oppdateringer

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Oppdater programvare > Søk etter oppdateringer.

Du trenger en datamaskin og en USB-minneenhet for å laste opp programvaren til TV-en. Bruk en USB-minneenhet med 256 MB ledig plass. Pass på at skrivebeskyttelsen på minneenheten er deaktivert.

1. Start oppdateringen på TV-en  
– 🏠 (Hjem) > Innstillinger > Oppdater programvare > Søk etter oppdateringer.

2. Identifiser TV-en  
– Sett USB-minnet inn i en av USB-tilkoblingene på TV-en.

Velg **Start**, og trykk på **OK**. Det skrives en identifikasjonsfil på USB-minneenheten.

3. Last ned TV-programvaren  
– Sett USB-minnet inn i datamaskinen.  
– Finn frem til filen **update.htm** på USB-minneenheten, og dobbeltklikk på den.  
– Klikk på **Send ID**.  
– Velg region  
– Last ned ZIP-filen hvis ny programvare er tilgjengelig.

Når nedlastingen er ferdig, pakker du ut filen **autorun.upg** på USB-minneenheten.

4. Oppdater TV-programvaren  
– Sett USB-minneenheten inn i TV-en igjen. Oppdateringen starter automatisk.  
TV-en slår seg av i ti sekunder og slår seg deretter på igjen. Vent mens den pågår.

Ikke . .

– fjern USB-minneenheten fra fjernsynet

Hvis strømmen går under oppdateringen, må du ikke fjerne USB-minneenheten fra TV-en. Oppdateringen fortsetter når strømmen kommer tilbake.

---

#### Lokale oppdateringer

For forhandlere og erfarne brukere ...

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Oppdater programvare > Lokale oppdateringer.

---

#### Se etter OAD-oppdateringer (Over-the-air Download)

Skann for å søke etter en Over-the-air-programvareoppdatering.

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Oppdater programvare > Se etter OAD-oppdateringer.

\* Tilgjengeligheten til OAD-oppdateringer er avhengig av landet du bor i.

---

## 2.2

### Programvareversjon

Slik viser du den gjeldende programvareversjonen for TV-en

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Oppdater programvare > Informasjon om gjeldende programvare

# Hurtigveiledning

## 3.1

### Fjernkontroll

#### Batterier og rengjøring


##### Skifte batterier

Hvis TV-en ikke reagerer på tastetrykk på fjernkontrollen, kan det hende at batteriene er tomme.

Hvis du vil bytte batteriene, åpner du batterirommet på baksiden av fjernkontrollen.

1. Skyv batteridøren i pilens retning.

2. Bytt de gamle batteriene med to 1,5 V-batterier av typen AAA-R03. Pass på at + og - på batteriene vender riktig vei.

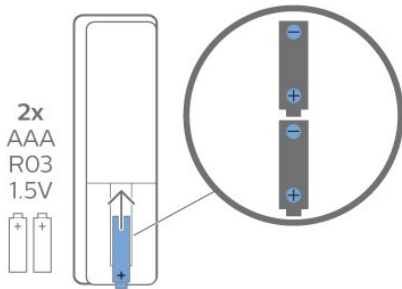

3. Sett batteridøren på plass, og skyv den tilbake til den klikker på plass.

– Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen på en lang stund.

– Kvitt deg med de gamle batteriene på en trygg måte i henhold til veiledningen for endt bruk.


##### Rengjøring

Fjernkontrollen er behandlet med et ripesikkert belegg.

Rengjør fjernkontrollen med en myk, fuktig klut. Bruk aldri stoffer som alkohol, kjemikalier eller rengjøringsmidler på fjernkontrollen.

#### Oversikt over taster

topp

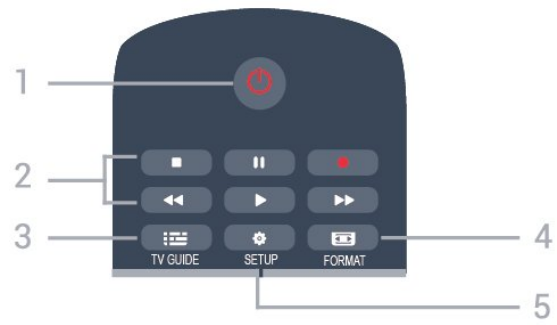

##### 1. ⏻ Standby / På

Slår TV-en på eller tilbake i standby-modus.

##### 2. Avspillingsknapper

- Spill av ► spiller av
- Pause || stopper avspillingen midlertidig
- Stopp ■ stopper avspillingen
- Spol tilbake ◀◀ spoler tilbake
- Spol fremover ▶▶ spoler fremover
- Opptak ● starter et opptak nå

\* Tyrkiske modeller støtter ikke opptak og pause av TV.

##### 3. 📺 TV GUIDE

Åpner eller lukker TV-guiden.


##### 4. 🖥️ FORMAT

Åpner eller lukker bildeformatmenyen.

##### 5. ⚙️ SETUP

Åpner Innstillinger-menyen.

topp (For Tyrkia-modeller)

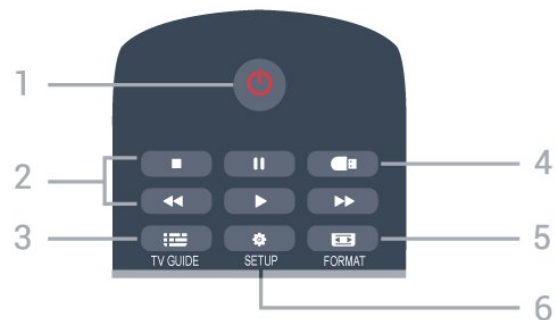

##### 1. ⏻ Standby / På

Slår TV-en på eller tilbake i standby-modus.

##### 2. Avspillingsknapper

- Spill av ► spiller av
- Pause || stopper avspillingen midlertidig
- Stopp ■ stopper avspillingen
- Spol tilbake ◀◀ spoler tilbake
- Spol fremover ▶▶ spoler fremover

##### 3. 📺 TV GUIDE

Åpner eller lukker TV-guiden.

##### 4. 🖥️ Medieleser

For å åpne eller lukke Medieleser-menyen.

5. **FORMAT**

Åpner eller lukker bildeformatmenyen.

6. **SETUP**

Åpner Innstillinger-menyen.

---

## Midten



1. **HOME**

Åpner eller lukker Hjem-menyen.

2. **SOURCES**

Åpner eller lukker Kilder-menyen – listen over tilkoblede enheter.

3. **Fargetaster**

Knappefunksjonene følger instruksjonene på skjermen.

4. **INFO**

Åpner eller lukker programinfo.

5. **BACK**

Går tilbake til den forrige kanalen du valgte. Lukker en meny uten å endre en innstilling.

6. **TV EXIT**

Bytter tilbake for å se på TV.

7. **OPTIONS**

Åpner eller lukker alternativmenyen.

8. **OK-tast**

Bekrefter et valg eller en innstilling.

9. **Pil-/navigasjons-tastene**

Navigerer opp, ned, til venstre eller til høyre.

10. **LIST**

Åpner eller lukker kanallisten.

---

## Bunn



1. **Demp**

Demper eller gjenoppretter lyden.

2. **Volum**

Justerer lydstyrken.

3. **Talltaster**

Velger en kanal direkte.

4. **SUBTITLE**

Slår tekstingen på, av eller automatisk.

5. **Kanal**

Bytter til neste eller forrige kanal i kanallisten. Åpner neste eller forrige side i tekst-TV. Starter neste eller forrige kapittel på en plate.

6. **TEXT**

Åpner eller lukker Tekst-TV.

---

## 3.2

## Infrarød sensor (IR)

TV-en kan motta kommandoer fra en fjernkontroll som bruker IR (infrarødt) til å sende kommandoer. Hvis du bruker en slik fjernkontroll, må du alltid påse at du retter fjernkontrollen mot den infrarøde sensoren på forsiden av TV-en.



**⚠ Advarsel**

Ikke plasser gjenstander foran den infrarøde sensoren til TV-en. Dette kan sperre for det infrarøde signalet.

## Joystick – lokal styring (hvis dette er tilgjengelig)




### Joystick – Lokal styring


Hvis du har mistet fjernkontrollen eller den er tom for batteri, kan du fremdeles utføre grunnleggende handlinger på TV-en.

Slik åpner du den grunnleggende menyen



1. Med TV-en slått på trykker du på joystick-tasten på baksiden av TV-en for å åpne den grunnleggende menyen.

2. Trykk på venstre eller høyre for å velge  Volum,  Kanal eller  Kilder.

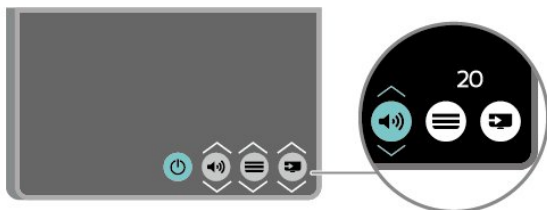

Trykk opp eller ned for å justere volumet eller gå til neste eller forrige kanal. Trykk opp eller ned for å gå gjennom listen med kilder, inkludert valg av tuner.

Menyen forsvinner automatisk.



# Oppsett

## 4.1

### Les om sikkerhet

Les sikkerhetsinstruksjonene før du tar i bruk TV-en.


Instruksjoner finner du i **brakerhåndboken**, se kapittelet **Sikkerhet og vedlikehold**.

## 4.2

### Fjernsynets plassering

#### Tips om plassering

- Plasser fjernsynet slik at det ikke kommer lys rett på skjermen.
- Plasser fjernsynet opptil 15 cm fra veggen.
- Den ideelle avstanden for å se på TV er tre ganger den diagonale skjermstørrelsen. Når du sitter, bør øynene dine være på høyde med midten av skjermen.

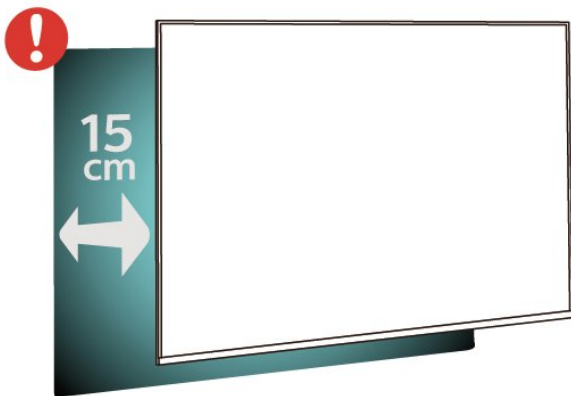

#### Merk:

Hold TV-en unna støvproduserende kilder som ovner. Det anbefales å rengjøre støv regelmessig for å unngå å få støv inn i TV-en.

### TV-stativ


Du finner monteringsinstruksjonene for TV-stativet i hurtigveiledningen som fulgte med fjernsynet. Hvis du har mistet denne veiledningen, kan du laste den ned fra [www.philips.com](http://www.philips.com).

Bruk modellnummeret på TV-en til å søke etter den riktige **hurtigveiledningen** du vil laste ned.

## Veggmontering

### TV-er i 4304/4354-serien

TV-en er klargjort for en VESA-kompatibel veggmonteringsbrakett (selges separat).  
Bruk følgende VESA-kode når du kjøper veggfeste: . .

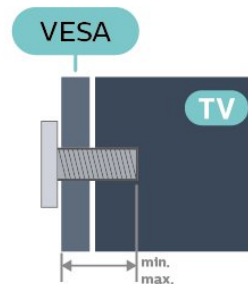

– 24PHx43x4 – VESA MIS-F 75x75, M4 (minimum 10 mm, maksimum 12 mm)

#### Forberedelse


Sørg for at metallskruene som brukes til å montere TV-en på den VESA-kompatible braketten, føres ca. 10 mm inn i de gjengede bøsningene til TV-en.

#### Forsiktig

Det kreves spesielle ferdigheter å montere TV-en på veggen. Dette bør kun gjøres av kvalifisert personell. Veggmontering av TV-en må overholde sikkerhetsstandardene i henhold til vekten på TV-en. Les også sikkerhetsinformasjonen nøye før du plasserer TV-en.  
TP Vision Europe B.V. påtar seg ikke ansvar for feilmontering eller montering som fører til ulykker eller skader.

### TV-er i 4504/4503-serien

TV-en er klargjort for en VESA-kompatibel veggmonteringsbrakett (selges separat).  
Bruk følgende VESA-kode når du kjøper veggfeste: . .

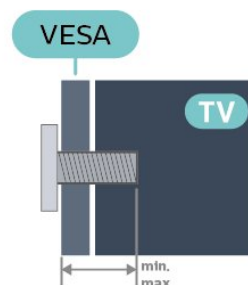

– 32PHx450x – VESA MIS-F 100, M6 (minimum 12 mm, maksimum 16 mm)

#### Forberedelse

Sørg for at metallskruene som brukes til å montere TV-en på den VESA-kompatible braketten, føres ca.

10 mm inn i de gjengede bøsningene til TV-en.

### Forsiktig

Det kreves spesielle ferdigheter å montere TV-en på vegg. Dette bør kun gjøres av kvalifisert personell. Veggmontering av TV-en må overholde sikkerhetsstandardene i henhold til vekten på TV-en. Les også sikkerhetsinformasjonen nøye før du plasserer TV-en.


TP Vision Europe B.V. påtar seg ikke ansvar for feilmontering eller montering som fører til ulykker eller skader.

---

### TV i 5304-serien

TV-en er klargjort for en VESA-kompatibel veggmonteringsbrakett (selges separat).

Bruk følgende VESA-kode når du kjøper veggfeste: . .

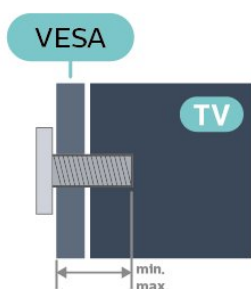

– 22PFS5304 – VESA MIS-F 75x75, M4 (minimum 8 mm, maksimum 8 mm)

### Forberedelse

Sørg for at metallskruene som brukes til å montere TV-en på den VESA-kompatible braketten, føres ca. 10 mm inn i de gjengede bøsningene til TV-en.

### Forsiktig

Det kreves spesielle ferdigheter å montere TV-en på vegg. Dette bør kun gjøres av kvalifisert personell. Veggmontering av TV-en må overholde sikkerhetsstandardene i henhold til vekten på TV-en. Les også sikkerhetsinformasjonen nøye før du plasserer TV-en.


TP Vision Europe B.V. påtar seg ikke ansvar for feilmontering eller montering som fører til ulykker eller skader.

---

### TV i 5503-serien

TV-en er klargjort for en VESA-kompatibel veggmonteringsbrakett (selges separat).

Bruk følgende VESA-kode når du kjøper veggfeste: . .

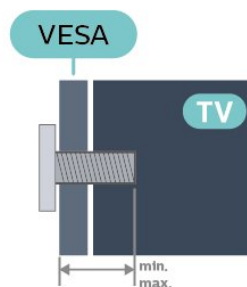

– 43PFx5503 – VESA MIS-F 200x100, M6 (minimum 9 mm, maksimum 11 mm)

### Forberedelse

Sørg for at metallskruene som brukes til å montere TV-en på den VESA-kompatible braketten, føres ca. 10 mm inn i de gjengede bøsningene til TV-en.

### Forsiktig

Det kreves spesielle ferdigheter å montere TV-en på vegg. Dette bør kun gjøres av kvalifisert personell. Veggmontering av TV-en må overholde sikkerhetsstandardene i henhold til vekten på TV-en. Les også sikkerhetsinformasjonen nøye før du plasserer TV-en.


TP Vision Europe B.V. påtar seg ikke ansvar for feilmontering eller montering som fører til ulykker eller skader.

---

### TV-er i 5505/5525/5535-serien

TV-en er klargjort for en VESA-kompatibel veggmonteringsbrakett (selges separat).

Bruk følgende VESA-kode når du kjøper veggfeste: . .

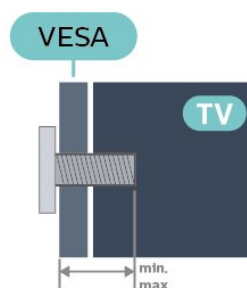

– 24PFx55x5 – VESA MIS-F 75x75, M4 (minimum 8 mm, maksimum 10 mm)  
– 32PHx55x5 – VESA MIS-F 100, M6 (minimum 12 mm, maksimum 16 mm)  
– 43PFx55x5 – VESA MIS-F 200x100, M6 (minimum 8 mm, maksimum 10 mm)


### Forberedelse

Sørg for at metallskruene som brukes til å montere TV-en på den VESA-kompatible braketten, føres ca. 10 mm inn i de gjengede bøsningene til TV-en.

### Merk

For en 24-tommers modell må du sørge for at den

store monteringsplaten eller braketten ikke kommer i veien for strømkontakten.

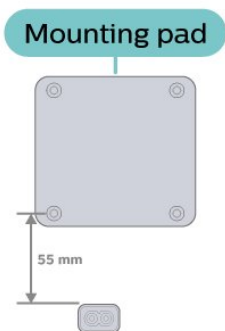

### Forsiktig

Det kreves spesielle ferdigheter å montere TV-en på veggen. Dette bør kun gjøres av kvalifisert personell. Veggmontering av TV-en må overholde sikkerhetsstandardene i henhold til vekten på TV-en. Les også sikkerhetsinformasjonen nøye før du plasserer TV-en.

TP Vision Europe B.V. påtar seg ikke ansvar for feilmontering eller montering som fører til ulykker eller skader.


4.3

## Slå på TV-en


### Koble til strømkabelen

- Plugg strømkabelen i **POWER**-kontakten på baksiden av TV-en.
- Kontroller at strømkabelen er satt ordentlig inn i kontakten.
- Sørg for at støpselet i vegguttaket alltid er tilgjengelig.
- Når du kobler fra strømkabelen, må du alltid trekke i støpselet og aldri i kabelen.


For 32" eller mer

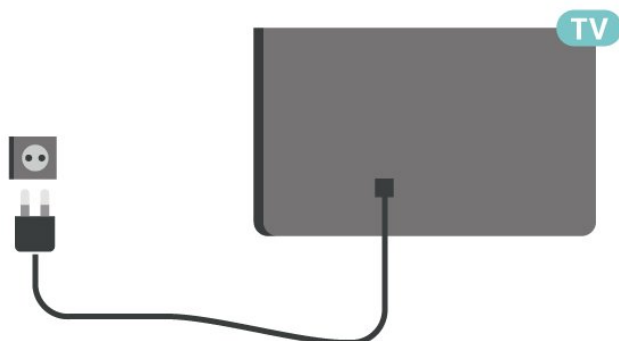

For 22"/24"

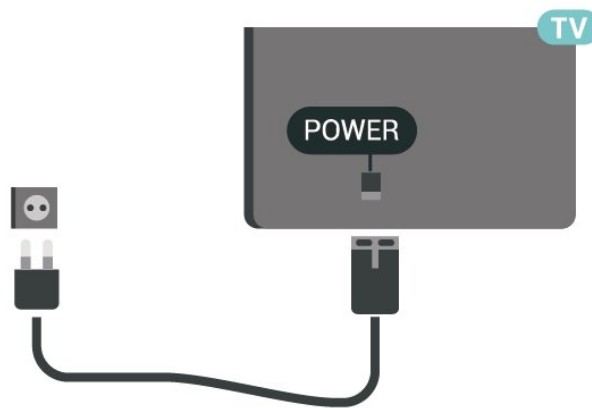

For 24PFS5535

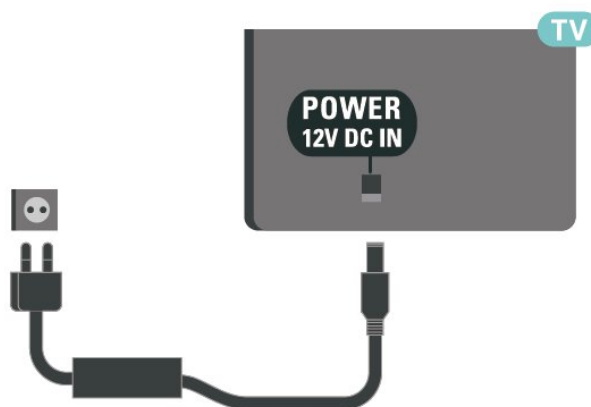


Selv om denne TV-en har et svært lavt strømforbruk i standby, bør du koble fra strømkabelen for å spare strøm hvis du ikke bruker TV-en over lengre tid.

### Slå på TV-en eller gå til standby

Før du slår på TV-en, må du kontrollere at strømledningen er koblet til **POWER**-inngangen på baksiden av TV-en.

#### Slå på

Trykk på av/på-knappen (hvis tilgjengelig) på siden eller på baksiden av TV-en. Trykk på  på fjernkontrollen.

#### Gå til standby

Hvis du vil sette TV-en i standby, trykker du på  på fjernkontrollen.

Hvis du vil slå TV-en helt av, kobler du fra strømkabelen.

Når du kobler fra strømledningen, skal du alltid dra i støpselet, aldri i ledningen. Påse at du har full tilgang til støpselet, strømledningen og stikkontakten hele tiden.


# Tilkoblinger

## 5.1

### Tilkoblingsveiledning

Koble alltid en enhet til fjernsynet med tilkoblingen av høyest kvalitet som er tilgjengelig. I tillegg må du bruke kabler av god kvalitet for å sikre god overføring av bilde og lyd.

Når du kobler en ny enhet til TV-en, gjenkjenner den typen og gir hver enhet et riktig typenavn. Du kan endre typenavnet om du ønsker det. Hvis det er angitt korrekt typenavn for en enhet, vil TV-en automatisk bytte til den ideelle TV-innstillingen når du bytter til enheten i Kilde-menyen.

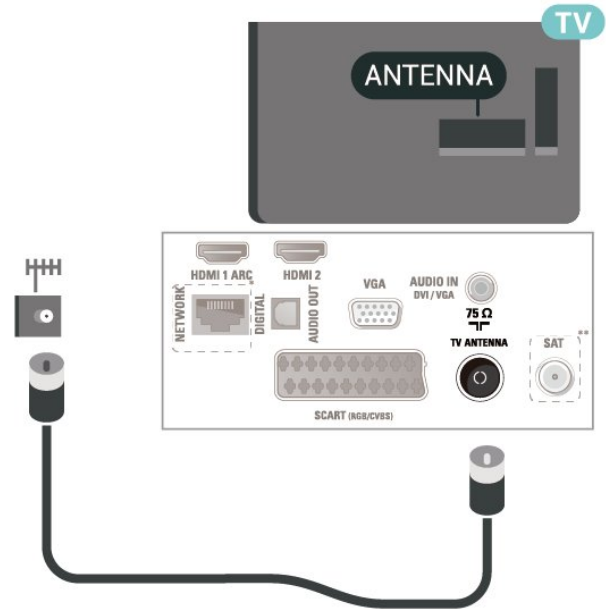

## 5.2


### Antenne (TV-er i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504- og 5304-serien)

Plugg antennestøpselet godt fast i antenneuttaket bak på TV-en.

Du kan koble til din egen antenne eller et antennesignal fra et antennedistribusjonssystem. Bruk en koaksial IEC RF-antennekontakt på 75 ohm.

Bruk denne antennekontakten til DVB-T- og DVB-C-inngangssignaler.

For 32" eller mer

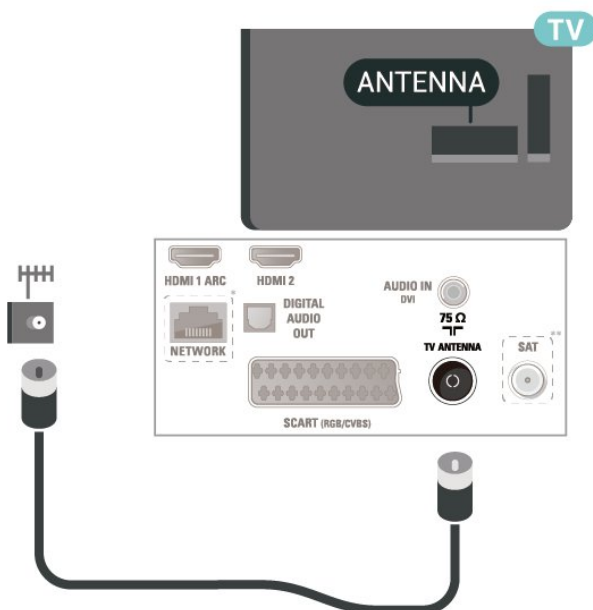

For 22"/24"

\* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

\*\* Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien


## 5.3

### Antenne (TV-er i 5505-, 5525- og 5535-serien)

Plugg antennestøpselet godt fast i antenneuttaket bak på TV-en.

Du kan koble til din egen antenne eller et antennesignal fra et antennedistribusjonssystem. Bruk en koaksial IEC RF-antennekontakt på 75 ohm.


Bruk denne antennekontakten til DVB-T- og DVB-C-inngangssignaler.

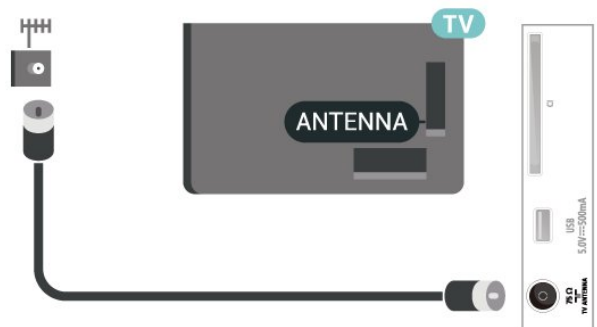


## Satellitt (hvis dette er tilgjengelig)

Koble satellittantennekontakten av F-typen til satellittantenneinngangen SAT bak på TV-en.


For 32" eller over (4503-, 4504- og 5503-serien)

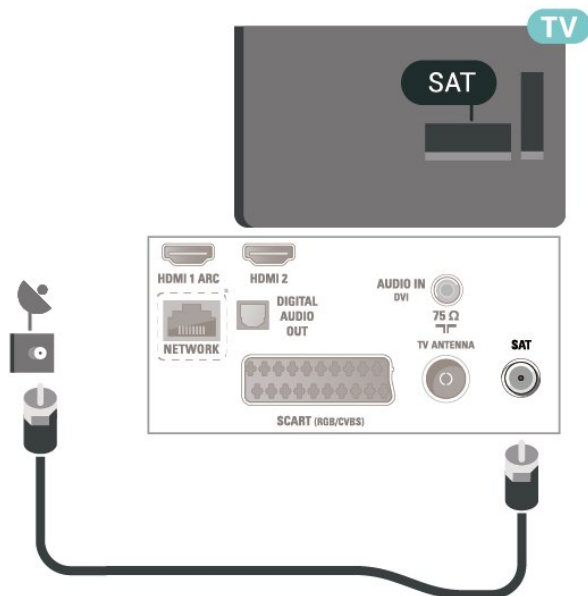


For 22"/24" (4304-, 4354- og 5304-serien)

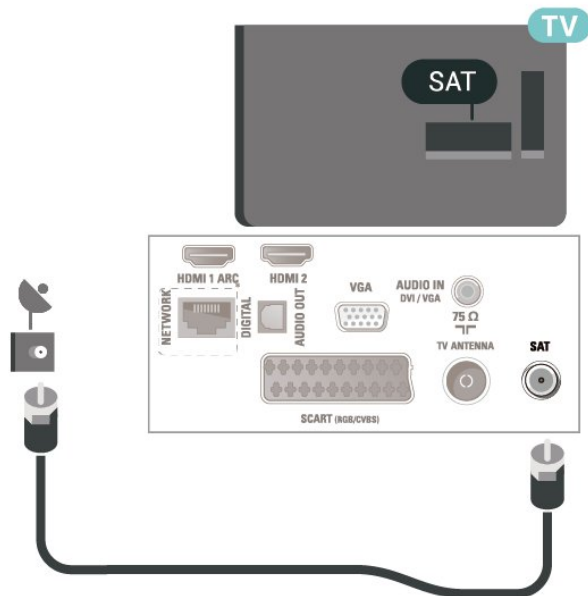

For 32" eller over (5505- og 5525-serien)

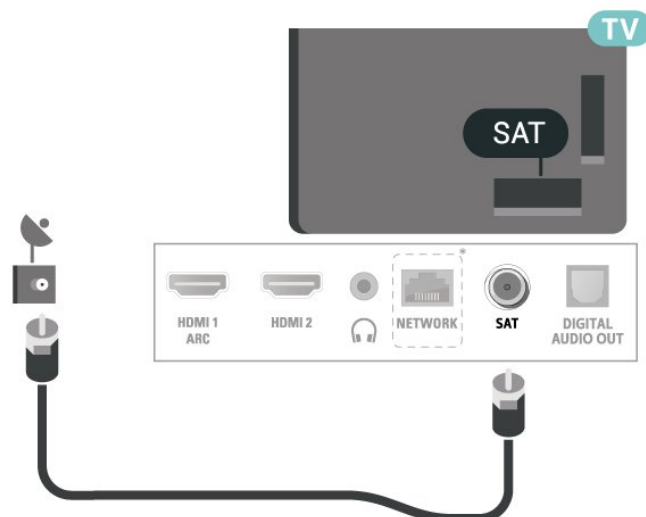

For 24" (5505-, 5525- og 5535-serien)

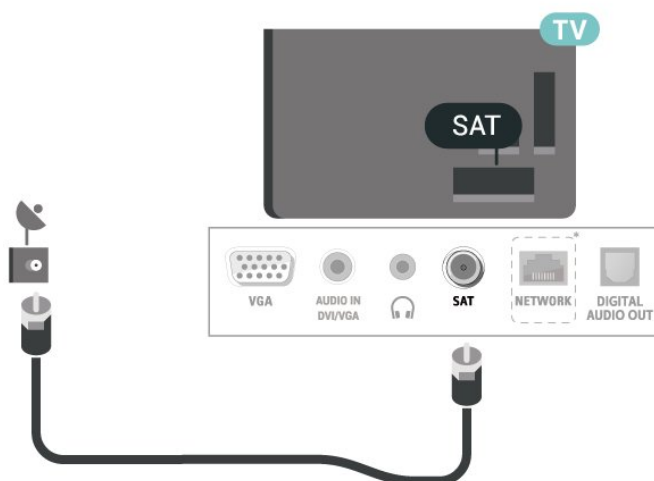


\* Nettverkporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

## Videoenhet

HDMI (TV-er i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504- og 5304-serien)

For å få best mulig kvalitet på signaloverføringen bør du bruke en høyhastighets HDMI-kabel, og ikke bruke en HDMI-kabel som er lengre enn 5 m.

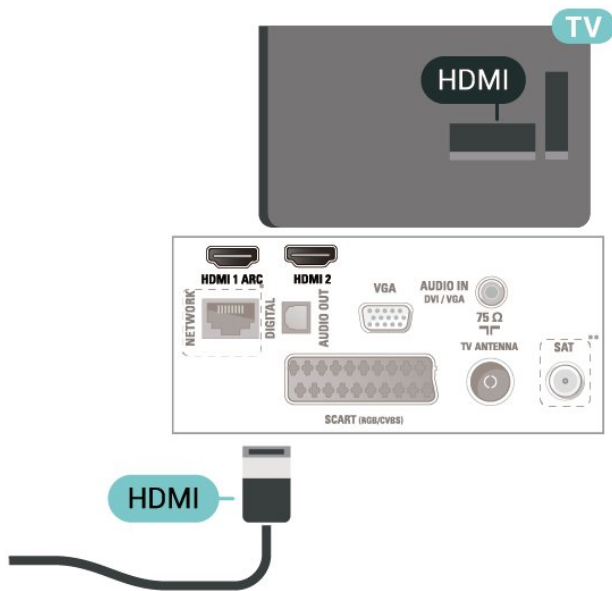

\* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

\*\* Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien


#### Kopibeskyttelse

HDMI-kabler støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP er et kopibeskyttelsessignal som hindrer kopiering av innhold fra en DVD- eller Blu-ray-plate. Omtales også som DRM (Digital Rights Management).


## HDMI (TV-er i 5505-, 5525- og 5535-serien)

For å få best mulig kvalitet på signaloverføringen bør du bruke en høyhastighets HDMI-kabel, og ikke bruke en HDMI-kabel som er lengre enn 5 m.

For 32" eller mer

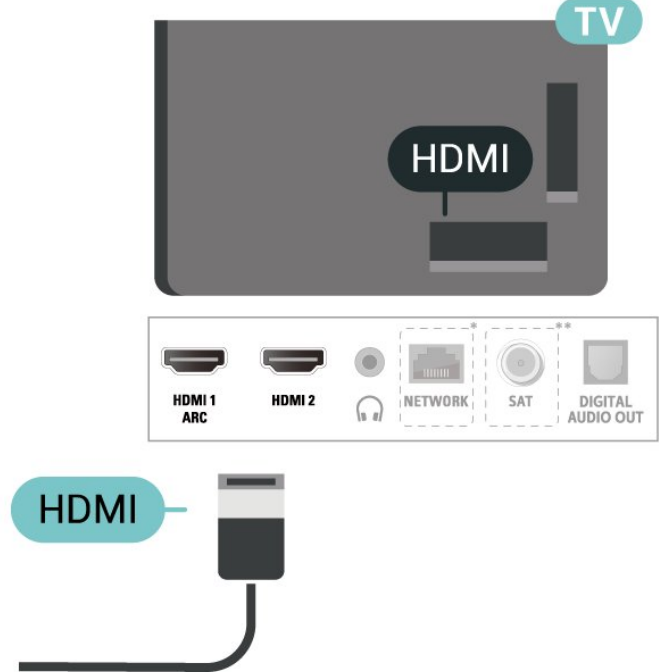

For 24"

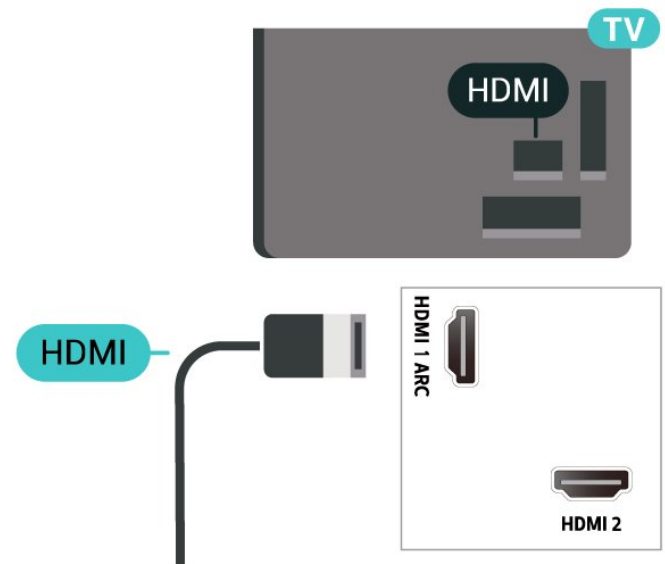

\* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

\*\* Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien

#### Kopibeskyttelse


HDMI-kabler støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP er et kopibeskyttelsessignal som hindrer kopiering av innhold fra en DVD- eller Blu-ray-plate. Omtales også som DRM (Digital Rights Management).

## HDMI – DVI (TV-er i 4304-, 4354- og 5304-serien)

Hvis du fremdeles har en enhet som bare har en DVI-tilkobling, kan du koble enheten til HDMI 2-kontakten med en DVI-til-HDMI-adapter.

Bruk en DVI-til-HDMI-adapter hvis enheten bare har en DVI-tilkobling. Bruk HDMI 2-tilkoblingen, og bruk i tillegg en Audio L/R-kabel (3,5 mm minijack) til Audio In for lyd bak på fjernsynet.

For 22"/24"

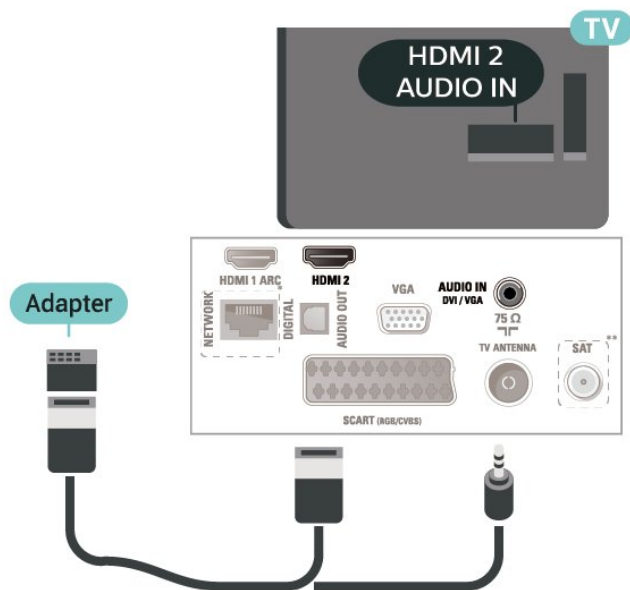

\* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia


\*\* Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien

## HDMI – DVI (TV-er i 5505-, 5525- og 5535-serien)

Hvis du fremdeles har en enhet som bare har en DVI-tilkobling, kan du koble enheten til HDMI 2-kontakten med en DVI-til-HDMI-adapter.

Bruk en DVI-til-HDMI-adapter hvis enheten bare har en DVI-tilkobling. Bruk HDMI 2-tilkoblingen, og bruk i tillegg en Audio L/R-kabel (3,5 mm minijack) til Audio In for lyd bak på fjernsynet.

For 24"

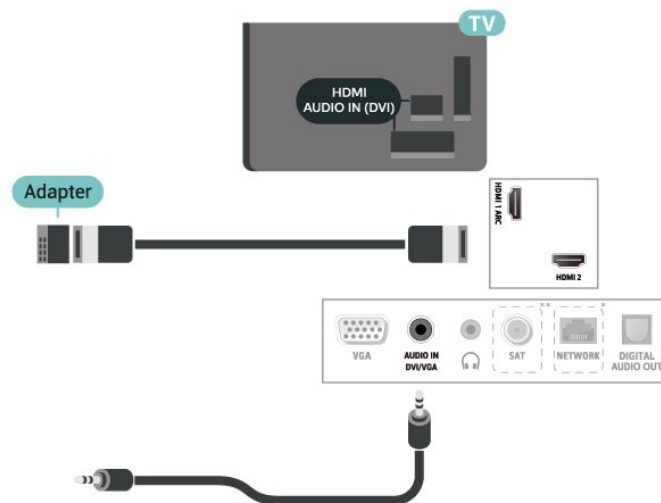


\* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

\*\* Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien

## HDMI-CEC-tilkobling – EasyLink

Koble HDMI CEC-kompatible enheter til TV-en din. Du kan betjene dem uten TV-fjernkontrollen. EasyLink HDMI CEC må slås på på TV-en og den tilkoblede enheten.

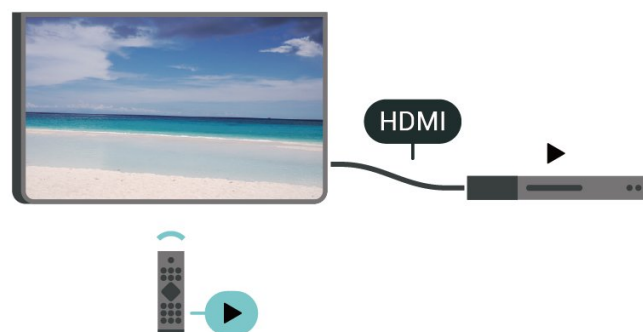

Slå på EasyLink

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Generelle innstillinger > EasyLink > EasyLink > På

Betjen HDMI CEC-kompatible enheter med TV-fjernkontrollen

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Generelle innstillinger > EasyLink > EasyLink-fjernkontroll > På

Merk:

– EasyLink fungerer kanskje ikke med enheter fra andre merker.

– HDMI CEC-funksjonene har forskjellige navn hos forskjellige produsenter. Her er noen eksempler:




Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink og Viera Link. Ikke alle merker er fullstendig kompatible med EasyLink. Eksemplene på HDMI CEC-merkenavn tilhører de respektive eierne.

## SCART (hvis tilgjengelig)

SCART er en tilkobling med god kvalitet.

SCART-tilkoblingen kan brukes til CVBS- og RGB-videosignaler, men kan ikke brukes til HDTV-signaler (High Definition TV). SCART-tilkoblingen kombinerer video- og lydsignaler. SCART-tilkoblingen støtter også NTSC-avspilling.

For TV-er i 4503-, 5503-, 4304-, 4354- 4504- og 5304-serien

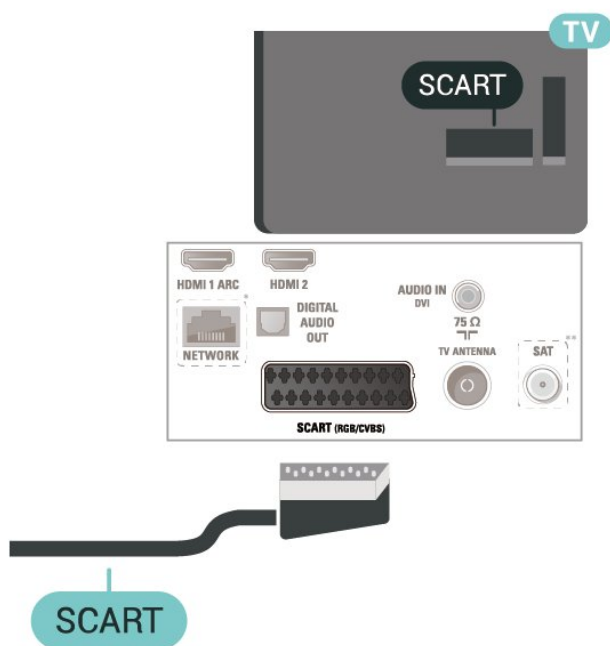

\* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

\*\* Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien

5.6

## Lydenhet

### HDMI ARC


Det er bare HDMI 1-tilkoblingen på TV-en som har HDMI ARC (Audio Return Channel).

Hvis enheten, vanligvis et hjemmekinoanlegg, også har HDMI ARC-tilkoblingen, kobler du den til HDMI 1-tilkoblingen på denne TV-en. Med HDMI ARC-tilkoblingen trenger du ikke å koble til den ekstra lydkabelen som sender lyden fra TV-bildet til HTS. HDMI ARC-tilkoblingen kombinerer begge signalene.

## Digital lydutgang (TV-er i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504- og 5304-serien)

Audio Out – Optical er en lydtilkobling med godkvalitet.

Denne optiske tilkoblingen kan bære 5,1 lydkanaler. Hvis enheten, som vanligvis er et hjemmekinoanlegg (HTS), ikke har HDMI ARC-tilkobling, kan du bruke denne tilkoblingen med tilkoblingen Audio In – Optical på HTS. Tilkoblingen Audio Out – Optical sender lyden fra TV-en til HTS.

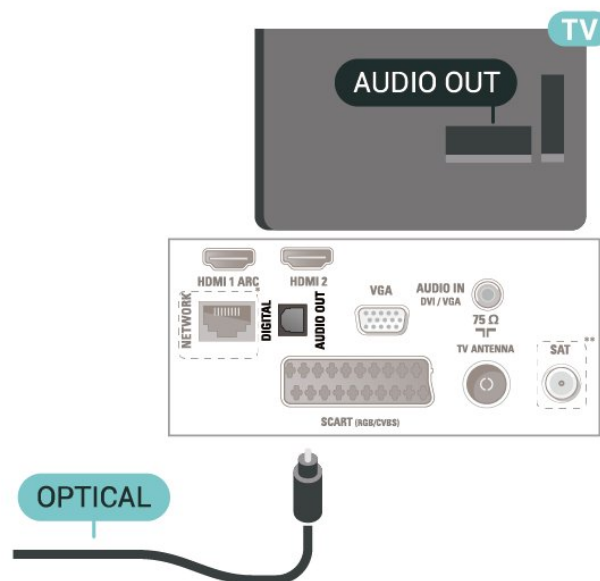

\* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

\*\* Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien


## Digital lydutgang (TV-er i 5505-, 5525- og 5535-serien)

Audio Out – Optical er en lydtilkobling med godkvalitet.


Denne optiske tilkoblingen kan bære 5,1 lydkanaler. Hvis enheten, som vanligvis er et hjemmekinoanlegg (HTS), ikke har HDMI ARC-tilkobling, kan du bruke denne tilkoblingen med tilkoblingen Audio In – Optical på HTS. Tilkoblingen Audio Out – Optical sender lyden fra TV-en til HTS.

For 32" eller mer



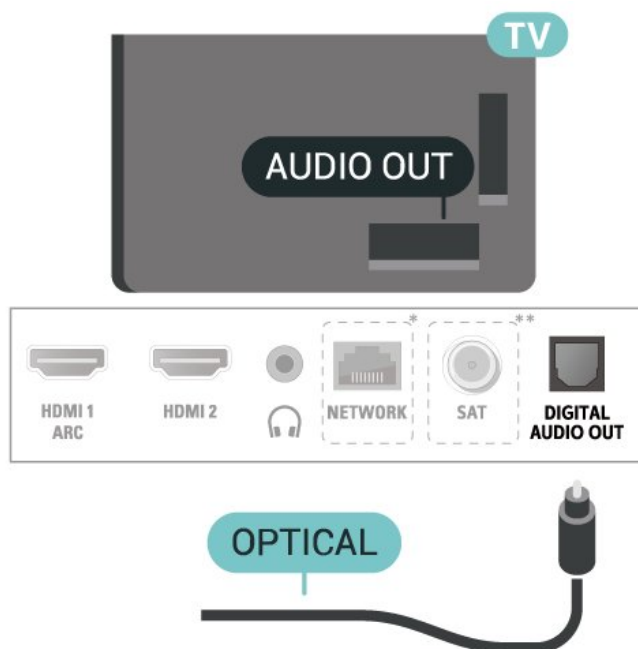

For 24"

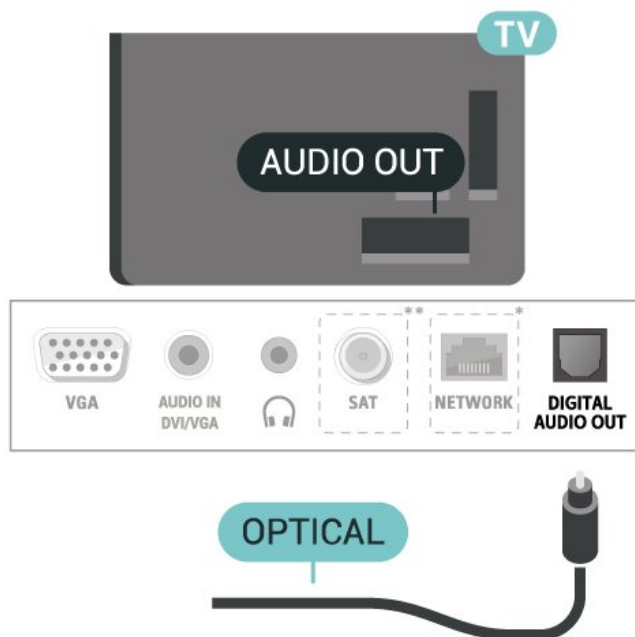


\* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

\*\* Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien

## Hodetelefoner (TV-er i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504- og 5304-serien)


Du kan koble hodetelefoner til 🎧-inngangen på siden av TV-en. Kontakten er en 3,5 mm minijack. Volumet på hodetelefonene kan justeres separat.

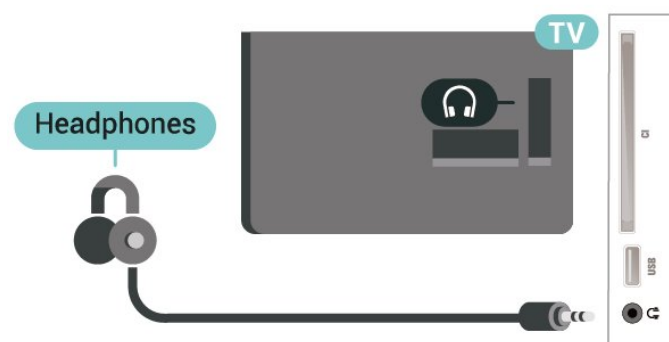


## Hodetelefoner (TV-er i 5505-, 5525- og 5535-serien)

Du kan koble hodetelefoner til 🎧-inngangen på siden av TV-en. Kontakten er en 3,5 mm minijack. Volumet på hodetelefonene kan justeres separat.

For 32" eller mer

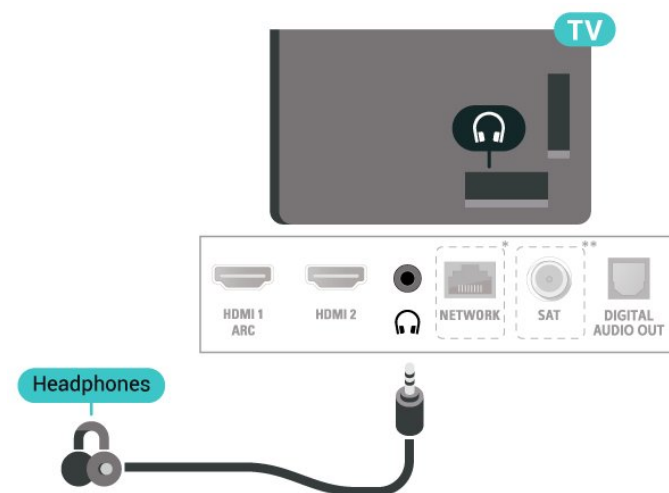

For 24"

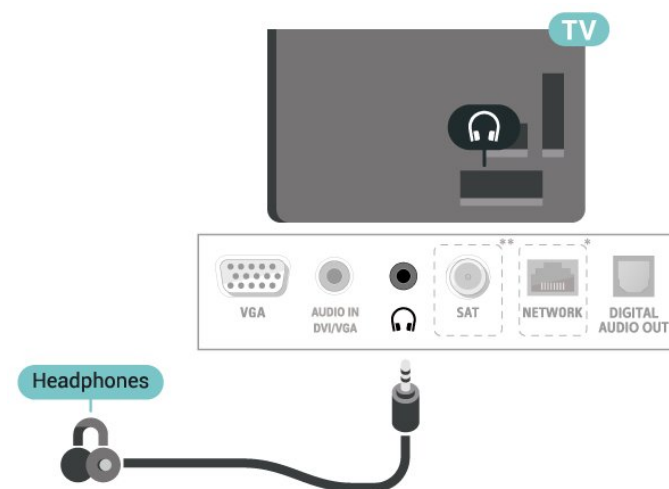

\* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

\*\* Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien

5.7


## Datamaskin

### HDMI – DVI (TV-er i 4304-, 4354- og 5304-serien)

Hvis du fremdeles har en enhet som bare har en DVI-tilkobling, kan du koble enheten til HDMI 2 -kontakten med en DVI-til-HDMI-adapter.

Bruk en DVI-til-HDMI-adapter hvis enheten bare har en DVI-tilkobling. Bruk HDMI 2 -tilkoblingen, og bruk i tillegg en Audio L/R-kabel (3,5 mm minijack) til Audio In for lyd bak på fjernsynet.

For 22"/24"

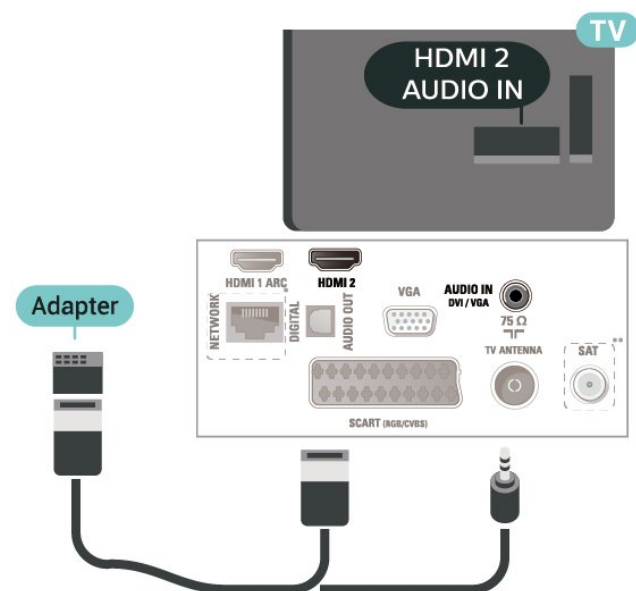

\* Nettkabelporten gjelder kun for modeller i Storbritannia


\*\* Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien

### HDMI – DVI (TV-er i 5505-, 5525- og 5535-serien)

Hvis du fremdeles har en enhet som bare har en DVI-tilkobling, kan du koble enheten til HDMI 2 -kontakten med en DVI-til-HDMI-adapter.

Bruk en DVI-til-HDMI-adapter hvis enheten bare har en DVI-tilkobling. Bruk HDMI 2 -tilkoblingen, og bruk i tillegg en Audio L/R-kabel (3,5 mm minijack) til Audio In for lyd bak på fjernsynet.

For 24"

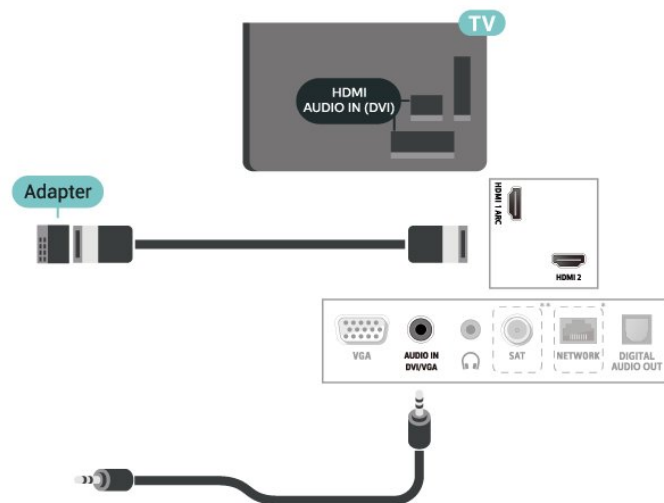


\* Nettkabelporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

\*\* Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien

### VGA (hvis tilgjengelig)

Bruk en VGA-kabel hvis enheten bare har en VGA-tilkobling. Bruk VGA-tilkoblingen, og bruk i tillegg en Audio L/R-kabel (3,5 mm minijack) til Audio In for lyd bak på fjernsynet.

For 22"/24" (4304-, 4354- og 5304-serien)

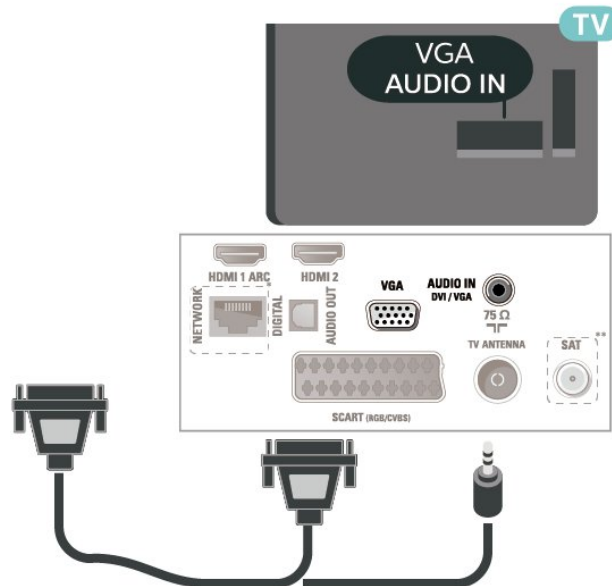

For 24" (5505-, 5525- og 5535-serien)



\* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

\*\* Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien

## Idealinnstillinger

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Datamaskin

Sett til **På** for å oppnå ideell bildeinnstilling når du vil bruke TV-en din som en dataskjerm.

\* Kun tilgjengelig for HDMI- og VGA-kilder.

5.8

## CAM med smartkort – CI+

### Om CI+

Denne TV-en kan håndtere betinget tilgang for CI+.

Med CI+ kan du se programmer i beste HD, f.eks. Disse programmene krypteres av TV-kringkasteren og låses opp med en forhåndsbetalt CI+-modul. Digital-TV-operatører tilbyr en CI+-modul (Conditional Access Module – CAM) og et medfølgende smartkort når du abonnerer på toppprogrammene deres. Digital-TV-operatører tilbyr en CI+-modul (Conditional Access Module – CAM) og et medfølgende smartkort når du abonnerer på toppprogrammene deres.

Disse programmene har et høyt kopibeskyttelsesnivå.



## Smartkort

Ett smartkort

Digital-TV-operatører tilbyr en CI+-modul (Conditional Access Module – CAM) og et medfølgende smartkort når du abonnerer på toppprogrammene deres. Se instruksjonene du fikk av operatøren.


Slik setter du inn CAM-modulen i TV-en

1. Se på CAM-modulen for å finne ut hvordan den skal settes inn. Du kan ødelegge CAM-modulen og TV-en hvis du setter den inn feil.
2. Stå vendt mot baksiden av TV-en med forsiden av CAM-modulen mot deg, og sett CAM-modulen forsiktig inn i sporet **COMMON INTERFACE**.
3. Skyv CAM-modulen så langt inn som mulig. La den stå i sporet permanent.


Når du slår på TV-en, kan det ta noen minutter før CAM-modulen aktiveres. Hvis det er satt inn en CAM-modul og abonnementet er betalt (abonnementene kan variere), kan du se på de krypterte kanalene som støttes av CAM-smartkortet.

CAM-modulen og smartkortet er utelukkende til din TV. Hvis du tar ut CAM-modulen, kan du ikke lenger se på de krypterte kanalene som støttes av CAM-modulen.

For TV-er i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504- og 5304-serien

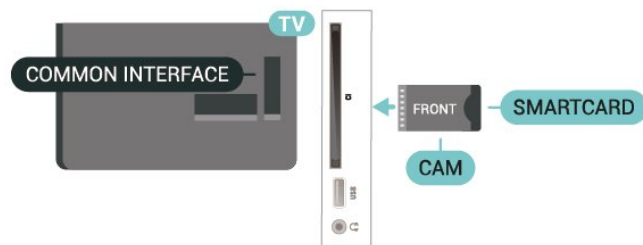

For TV-er i 5505-, 5525- og 5535-serien

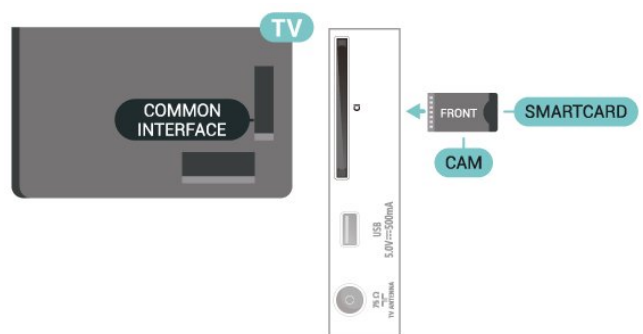

## Se på kanal på smartkortet

Du kan se på kanaler som er installert fra CI/CAM-kort.

1. Mens du ser på en fjernsynskanal, trykker du på **≡ LIST** for å åpne kanallisten.
2. Velg: CI+-kanalliste .

## Velg passord og PIN-koder

For enkelte CAM-moduler må du angi en PIN-kode for å kunne se på kanalene. Når du skal velge en PIN-kode for CAM-modulen, anbefaler vi at du bruker den samme koden du bruker til å låse opp TV-en.

Slik velger du en PIN-kode for CAM-modulen

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Barnesikring > CAM PIN

5.9

## USB-enhet

### USB-flashstasjon

Du kan vise bilder eller spille av musikk og videoer fra en USB-minneenhet. Sett inn et USB-minne i en av USB-tilkoblingene på TV-en mens TV-en er på.


TV-en oppdager minnepinnen og åpner en liste som viser innholdet.

Hvis innholdslisten ikke vises automatisk, trykker du på **➡ SOURCES** og velger **USB**.

For TV-er i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504- og 5304-serien



For TV-er i 5505-, 5525- og 5535-serien

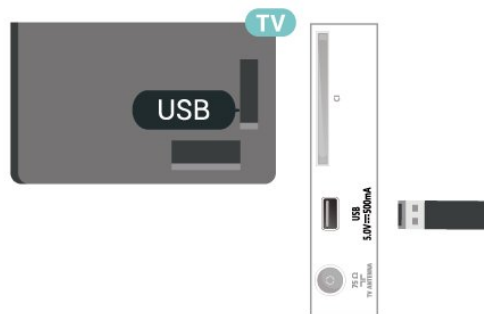

## USB-harddisk

Hvis du kobler til en USB-harddisk, kan du sette digitale TV-kringkastinger på pause eller ta dem opp (DVB-kringkastinger eller lignende).


### Minimum harddiskplass

- Hvis du vil sette en sending på pause, trenger du en USB-kompatibel harddisk med minimum 4 GB diskplass.
- Du trenger minst 32 GB diskplass for å sette på pause og ta opp en sending.


Før du kan sette en sending på pause eller opptak, må du koble til og formatere en USB-harddisk. Når du formaterer, fjernes alle filer fra USB-harddisken.

\* Tyrkiske modeller støtter ikke opptak og pause av TV.

For TV-er i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504- og 5304-serien

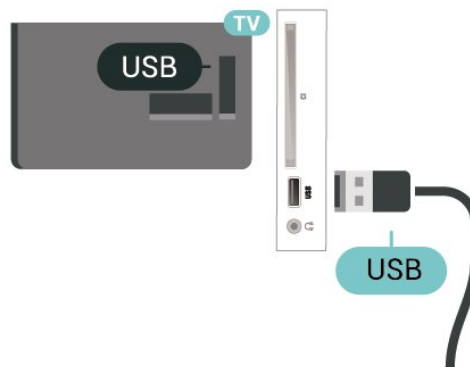

For TV-er i 5505-, 5525- og 5535-serien

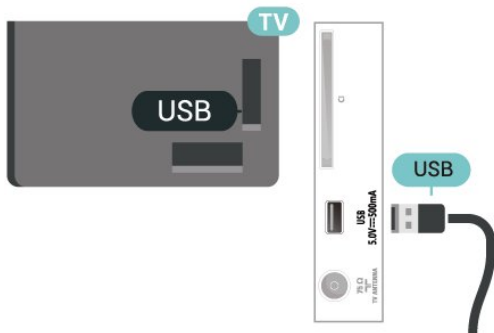

## Advarsel

USB-harddisken blir formatert utelukkende for denne TV-en. Du kan ikke bruke de lagrede opptakene på en annen TV eller PC. Du må ikke kopiere eller endre opptaksfiler på USB-harddisken med et PC-program. Det vil ødelegge opptakene. Når du formaterer en annen USB-harddisk, går innholdet på den tidligere harddisken tapt. En USB-harddisk som er installert på TV-en, må formateres på nytt for bruk med datamaskin.

5.10

## Kablet nettverk – Freeview (nettverksporten er bare for modeller i Storbritannia)

### Nettverk


#### Om nettverk

Nettverksporten og -funksjonen er kun til HD-streamingsfunksjonene i Freeview.

#### Koble til nettverk (TV-er i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504- og 5304-serien)

Hvis du vil koble TV-en til Internett, trenger du en nettverksruter med Internett-tilkobling.

Bruk en høyhastighetstilkobling til Internett (bredbånd).

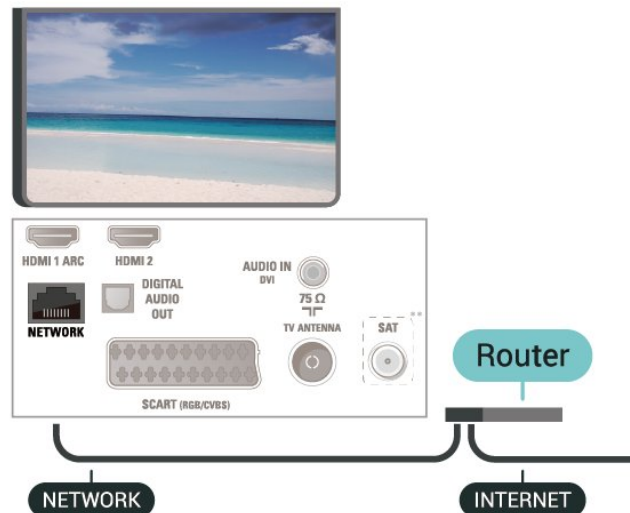

#### Opprette tilkoblingen

Slik oppretter du en kablet tilkobling ...

1. Koble ruterer til fjernsynet med en nettverkskabel (Ethernet-kabel\*\*).
2. Kontroller at ruterer er slått på.
3. Trykk på **Hjem** , velg **Innstillinger > Nettverk** og trykk på **>** (høyre) for å åpne menyen.
4. Velg **Koble til nettverk**, og trykk på **OK**.
5. Velg **Tilkoblet**, og trykk på **OK**. TV-en søker konstant etter nettverkstilkoblingen.
6. Det vises en melding når tilkoblingen er opprettet.


Hvis tilkoblingen mislykkes, kan du kontrollere DHCP-innstillingen for ruterer. DHCP må slås på.

#### Koble til nettverk (TV-er i 5505-, 5525- og 5535-serien)


Hvis du vil koble TV-en til Internett, trenger du en nettverksruter med Internett-tilkobling.

Bruk en høyhastighetstilkobling til Internett (bredbånd).

For 32" eller mer

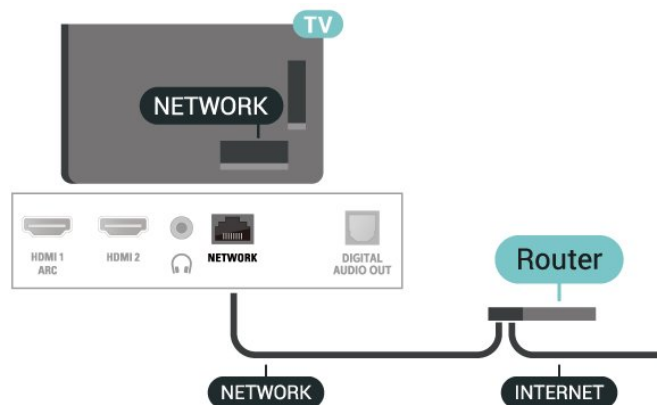

For 24"

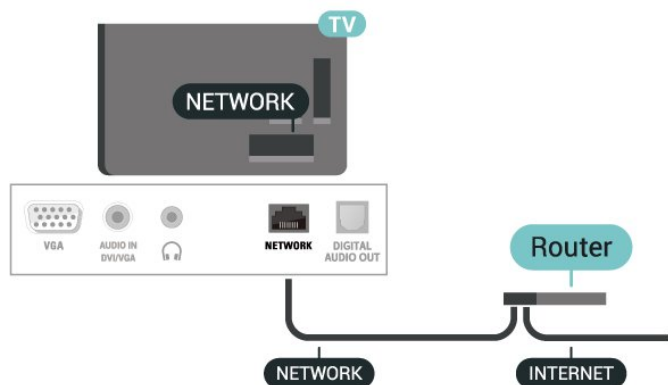

## Opprette tilkoblingen

Slik oppretter du en kablet tilkobling ...

1. Koble ruterer til fjernsynet med en nettverkskabel (Ethernet-kabel\*\*).
2. Kontroller at ruterer er slått på.
3. Trykk på **🏠 (Hjem)** ,  
velg **Innstillinger > Nettverk** og trykk på **➤ (høyre)**  
for å åpne menyen.
4. Velg **Koble til nettverk**, og trykk på **OK**.
5. Velg **Tilkoblet**, og trykk på **OK**. TV-en søker konstant etter nettverkstilkoblingen.
6. Det vises en melding når tilkoblingen er opprettet.

Hvis tilkoblingen mislykkes, kan du kontrollere DHCP-innstillingen for ruterer. DHCP må slås på.

---

## Nettverksinnstillinger

**🏠 (Hjem) > Innstillinger > Nettverk > Vis nettverksinnstillinger**

Her kan du se alle gjeldende nettverksinnstillinger. IP- og MAC-adresse, signalstyrke, hastighet, krypteringsmetode osv.

**🏠 (Hjem) > Innstillinger > Nettverk > Nettverkskonfigurasjon**

Hvis du er avansert bruker og vil installere nettverket med statisk IP-adresse, stiller du TV-en til **Statisk IP**.

Velg **Statisk IP-konfigurasjon**, og konfigurer tilkoblingen. Du kan angi nummeret for **IP-adresse**, **Nettmaske**, **Inngang**, **DNS**.





---

# Bytt kilde

---

## 6.1

### Kildeliste


- Hvis du vil åpne menyen Kilder, trykker du på  SOURCES .
- Hvis du vil bytte til en tilkoblet enhet, velger du enheten med pil  (opp) eller  (ned), og trykker på OK.
- Hvis du vil åpne menyen Kilder uten å bytte til en enhet, trykker du på  SOURCES igjen.

---

## 6.2

### Gi nytt navn til en enhet


- Kun kildene HDMI, VGA (hvis den er tilgjengelig) og SCART (hvis den er tilgjengelig) kan få nye navn eller erstatte enhetsikonet

1. Trykk på  SOURCES , og velg HDMI eller VGA (hvis det er tilgjengelig).


2. Trykk på  Rediger og trykk på OK.


3. Velg et av enhetsikonene og trykk på OK, det forhåndsinnstilte navnet vises i tekstfeltet.

4. Velg **Gi nytt navn**, og angi et nytt navn med skjermtastaturet.

- Trykk på -tasten (rød) for å skrive med små bokstaver

- Trykk på -tasten (grønn) for å skrive med store bokstaver

- Trykk på -tasten (gul) for å skrive tall og symboler

- Trykk på -tasten (blå) for å slette et tegn

5. Velg **Utført** når du er ferdig med redigeringen.



# Kanaler

## 7.1

### Om kanaler og å bytte kanaler

#### Se på TV-kanaler

- Trykk på . TV-en går til TV-kanalen du så på sist.
- Trykk på (Hjem) > Kanaler og trykk på OK.
- Trykk på + eller - for å bytte kanal.
- Hvis du vet kanalnummeret, taster du inn nummeret med talltastene. Trykk på OK etter at du har tastet inn nummeret for å bytte kanal.
- Hvis du vil gå tilbake til den forrige kanalen, trykker du på BACK .

#### Slik bytter du til en kanal fra en kanalliste

- Mens du ser på en TV-kanal, trykker du på LIST for å åpne kanallisten.
- Kanallisten kan ha flere sider med kanaler. Hvis du vil se neste eller forrige side, trykker du på + eller -.
- Hvis du vil lukke kanallistene uten å bytte kanal, trykker du på LIST igjen.

#### Kanalikoner

Etter automatisk kanaloppdatering av kanallisten merkes nye kanaler som blir funnet, med en (stjerne).  
Hvis du låser en kanal, merkes den med en (en lås).

#### Radiokanaler

Hvis digital kringkasting er tilgjengelig, blir digitale radiostasjoner installert under installasjonen. Bytt til en radiokanal på samme måte som du bytter til en TV-kanal.

Denne TV-en kan ta inn digital fjernsynsstandard DVB. Du kan oppleve at TV-en ikke virker ordentlig med enkelte TV-operatører, som ikke oppfyller alle krav til digitale standarder.

## 7.2

### Installere kanal

#### Antenne og kabel

##### Søk manuelt etter kanaler og kanalinnstillinger

##### Søk etter kanaler

##### Oppdatere eksisterende kanalliste

(Hjem) > Innstillinger > Antenne-/kabelinstallasjon > Automatisk kanalsøk > Oppdater kanaler

##### Installer alle kanaler på nytt

(Hjem) > Innstillinger > Antenne-/kabelinstallasjon > Automatisk kanalsøk > Inst. kanaler på nytt

1. Velg landet du befinner deg i, og trykk på OK.
2. Velg **Antenne (DVB-T)** eller **Kabel (DVB-C)**, og velg en oppføring du trenger å installere på nytt.
3. Velg **Digitale og analoge kanaler**, **Bare digitale kanaler** eller **Bare analoge kanaler**.
4. Velg **Start**, og trykk på OK for å oppdatere kanalene. Dette kan ta noen minutter.

##### Kanalinnstillinger

(Hjem) > Innstillinger > Antenne-/kabelinstallasjon > Automatisk kanalsøk > Inst. kanaler på nytt

1. Velg landet du befinner deg i, og trykk på OK.
2. Velg **Antenne (DVB-T)** eller **Kabel (DVB-C)**, og velg en oppføring du trenger å installere på nytt.
3. Velg **Digitale og analoge kanaler**, **Bare digitale kanaler** eller **Bare analoge kanaler**.
4. Velg **Innstillinger** og trykk på OK.
5. Trykk på (rød) for å tilbakestille, eller trykk på (grønn) når innstillingene er utført.

##### Frekvensskanning

Velg metoden du vil bruke til å søke etter kanaler.

- **Rask:** velg den raskere metoden og bruk de forhåndsdefinerte innstillingene som de fleste kabeloperatørene i landet ditt bruker.
- **Full:** Hvis du ikke får opp noen installerte kanaler på denne måten, eller hvis noen kanaler mangler, kan du velge den mer omfattende metoden **Full**. Med denne metoden tar det lengre tid å søke etter og installere kanaler.
- **Avansert:** Velg **Avansert** hvis du har fått oppgitt en bestemt nettverksfrekvensverdi du skal bruke til å søke etter kanaler.

##### Nettverksfrekvensmodus

Hvis du vil bruke metoden **Rask** i **Frekvensskann** til å søke etter kanaler, velger du **Automatisk**. TV-en bruker da en av de forhåndsdefinerte nettverksfrekvensene (eller HC – Homing Channel) som de fleste kabelleverandørene i landet benytter. Velg **Manuelt** hvis kabelleverandøren har oppgitt en bestemt nettverksfrekvensverdi som skal brukes til å søke etter kanaler.



## Nettverksfrekvens

Hvis **Nettverksfrekvensmodus** er satt til **Manuell**, kan du angi nettverksfrekvensverdien du mottok fra kabeloperatøren. Angi verdien ved å bruke talltastene.

## Symbolhastighetsmodus

Hvis kabelleverandøren ikke har oppgitt en bestemt **Symbolhastighet** for å installere TV-kanalene, kan du la **Symbolhastighetsmodus** stå på **Automatisk**.

Hvis du har fått oppgitt en bestemt symbolhastighetsverdi, velger du **Manuelt**.

## Symbolhastighet

Når **Symbolhastighetsmodus** er satt til **Manuelt**, kan du angi symbolhastighetsverdien ved å bruke nummertastaturet.

## Ubegrenset/kodet

Hvis du har et abonnement og en CAM-modul for betalings-TV-tjenester, velger du **Ubegrenset + kodet**. Hvis du ikke abonnerer på betalings-TV-kanaler eller -tjenester, kan du velge **Kun gratiskanaler**.

---

## Automatisk kanalsøk

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Antenne-/kabelinstallasjon > Automatisk kanaloppdatering

Hvis du mottar digitale kanaler, kan du stille inn TV-en slik at den automatisk oppdaterer listen med nye kanaler.

Alternativt kan du starte en kanaloppdatering selv.

## Automatisk kanaloppdatering

Klokka 6.00 hver dag oppdaterer TV-en kanalene og lagrer nye kanaler. Nye kanaler lagres i listen **Alle kanaler**, men også i listen **Nye kanaler**. Tomme kanaler fjernes.

Hvis nye kanaler blir funnet eller kanaler oppdateres eller fjernes, vises det en melding når TV-en starter opp. TV-en må være i standby for at kanalene skal oppdateres automatisk.

---

## Kanal, automatisk kanaloppdatering

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Antenne-/kabelinstallasjon > Melding om kanaloppdatering

Når nye kanaler blir funnet eller kanaler oppdateres eller fjernes, vises det en melding når TV-en starter opp. Hvis du ikke vil at denne meldingen skal vises etter hver oppdatering, kan du slå den av.

---

## Digital: Test av signal

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Antenne-/kabelinstallasjon > Digital: Test av signal

Den digitale frekvensen for kanalen vises. Hvis mottaket er dårlig, kan du endre antennens posisjon. Hvis du vil kontrollere signalkvaliteten til denne frekvensen på nytt, velger du **Søk** og trykker på **OK**. Hvis du vil angi en spesifikk digital frekvens selv, bruker du talltastene på fjernkontrollen. Alternativt kan du velge frekvens, plassere pilene på et tall med **◀** og **▶** og endre tallet med **▲** og **▼**. Kontroller frekvensen ved å velge **Søk** og trykke på **OK**.

Hvis du mottar kanaler via DVB-C, er alternativet **Symbolhastighetsmodus** tilgjengelig. Med mindre kabeloperatøren har oppgitt en bestemt symbolhastighetsverdi for **Symbolhastighetsmodus**, velger du **Automatisk**. Velg **Symbolhastighet** for å angi symbolhastighetsverdien, og bruk talltastene eller **▲** og **▼**.

---

## Analog: Manuell installasjon

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Antenne-/kabelinstallasjon > Analog: Manuell installasjon

Analoge TV-kanaler kan søkes inn manuelt én etter én.

## System

Hvis du vil konfigurere TV-systemet, velger du **System**.

Velg landet eller den delen av verden du befinner deg i, og trykk på **OK**.

## Søk etter kanal

For å finne en kanal, velger du **Søk etter kanal** og trykker på **OK**. Du kan velge en frekvens selv for å finne en kanal eller la TV-en søke etter en kanal. Trykk på **OK**, velg **Søk**, og trykk på **OK** for å søke etter en kanal automatisk. Kanalen som ble funnet, vises på skjermen. Hvis mottaket er dårlig, kan du trykke på **Søk** igjen. Hvis du vil lagre kanalen, velger du **Utført** og trykker på **OK**.

## Fininnstilling

Hvis du vil fininnstille en kanal, velger du **Fininnstilling** og trykker på **OK**. Du kan fininnstille kanalen med **▲** eller **▼**.

Hvis du vil lagre kanalen du har søkt etter, velger du **Utført** og trykker på **OK**.

## Lagre

Du kan lagre kanalen på det aktuelle kanalnummeret eller som et nytt kanalnummer.

Velg **Lagre**, og trykk på **OK**. Det nye kanalnummeret vises kort.

Du kan gjenta disse trinnene til du har funnet alle tilgjengelige analoge TV-kanaler.

---

## Satellitt (hvis dette er tilgjengelig)

---

### Om installasjon av satellitter

#### Opptil fire satellitter

Du kan installere opptil fire satellitter (fire LNB-er) på denne TV-en. Velg det nøyaktige antallet satellitter du vil installere, på begynnelsen av installasjonen. Da går installasjonen raskere.

#### Unicable

Du kan bruke et Unicable-system til å koble parabolantennen til TV-en. Du kan velge Unicable for en eller for to satellitter på begynnelsen av installasjonen.

#### MDU – Multi-Dwelling-Unit

De innebygde satellittunerne støtter MDU for Astra-satellitter og for Digiturk på Eutelsat-satellitter. MDU på Türksat støttes ikke.

---

### Starte installasjonen

---

#### Oppdater kanaler

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Satellittinstallasjon > Søk etter satellitt > Oppdater kanaler

Du kan alltid starte en kanaloppdatering manuelt, da blir nye kanaler lagt til og utilgjengelige kanaler fjernet.

Oppgi om nødvendig PIN-koden.

---

### Installere kanaler på nytt


🏠 (Hjem) > Innstillinger > Satellittinstallasjon > Søk etter satellitt > Inst. kanaler på nytt

Du kan søke etter satellitter og kanaler igjen manuelt.

1. Velg et alternativ du må installere på nytt.
2. Velg **Innstillinger** eller velg **Start** for å oppdatere kanaler.

#### Meny for innstillinger

Trykk på  **Tilbakestill** for å tilbakestille, eller trykk

på  **Ferdig** når innstillingene er utført.

#### – Tilkoblingstype

Velg antallet satellitter du vil installere. TV-en angir den riktige tilkoblingstypen automatisk.

• **Opptil fire satellitter** – Du kan installere opptil fire satellitter (fire LNB-er) på denne TV-en. Velg det nøyaktige antallet satellitter du vil installere, på begynnelsen av installasjonen. Da går installasjonen raskere.

• **Unicable** – Du kan bruke et Unicable-system til å koble parabolantennen til TV-en. Du kan velge Unicable for en eller for to satellitter på begynnelsen av installasjonen.

#### – LNB-innstillinger

I noen land kan du justere enkelte ekspertinnstillinger for Homing-transponder og hver LNB. Du må kun bruke disse innstillingene når den normale installasjonen mislykkes. Hvis du har ikke-standardisert satellittutstyr, kan du bruke disse innstillingene til å overstyre standardinnstillingene. Noen leverandører kan gi deg transponder- eller LNB-verdier, som du kan oppgi her.

- **LNB-effekt** – LNB-effekt er på som standard.
- **22 kHz tone** – Tone er stilt inn til Automatisk som standard.
- **Lav LO-frek. / Høy LO-frek.** – De lokale oscillatorfrekvensene er stilt inn til standardverdier. Du skal bare justere verdiene hvis det finnes spesielt utstyr som krever andre verdier.

Oppgi om nødvendig PIN-koden.

---

### Legge til satellitt eller fjerne satellitt

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Satellittinstallasjon > Søk etter satellitt > Legg til satellitt eller Fjern satellitt

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Satellittinstallasjon > Søk etter satellitt > Legg til satellitt

- Du kan legge til ytterligere én satellitt i gjeldende satellittinstallasjon. De installerte satellittene og tilhørende kanaler berøres ikke. Enkelte satellittoperatører tillater ikke at det legges til en satellitt.
- Tilleggssatellitten er en ekstrasatellitt, ikke hovedabonnement eller hovedsatellitt for kanalpakker. Du kan for eksempel legge til en fjerde satellitt når du allerede har tre satellitter installert. Hvis du har fire satellitter installert, kan du fjerne en av dem for å kunne legge til en ny satellitt.
- Hvis du bare har en eller to satellitter installert, er det ikke sikkert at gjeldende installasjon tillater at du legger til en ekstra satellitt. Hvis du vil endre installasjonsinnstillingene, må du utføre en ny og

fullstendig satellittinstallasjon. Du kan ikke bruke **Legg til satellitt** hvis innstillinger må endres.

🏠 (Hjem) > Innstillinger >

Satellittinstallasjon > Søk etter satellitt > Fjern satellitt

Du kan fjerne en eller flere satellitter fra gjeldende satellittinstallasjon. Satellitten og tilhørende kanaler blir fjernet. Enkelte satellittoperatører tillater ikke at en satellitt fjernes.

---

## Satellittkanalliste

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Satellittinstallasjon > Satellittkanalliste

Du kan velge din foretrukne satellittkanalliste når du trykker på **LISTE**, for å åpne satellittkanaler.

Satellitter kan tilby kanalpakker med gratiskanaler (åpne kanaler) samt et egnet utvalg for et land. Enkelte satellitter tilbyr abonnementspakker – en samling kanaler som du betaler for.

Velg **Fra en sortert kanalpakke** for å bare installere kanalene i pakken, eller velg **Alle kanaler er usorterte** for å installere pakken og alle andre tilgjengelige kanaler. Vi anbefaler hurtiginstallasjon (Rask) for abonnementspakker. Hvis du har flere satellitter som ikke inngår i abonnementspakken, anbefaler vi full installasjon. Alle installerte kanaler blir oppført i kanallisten.

---

## Automatisk kanalsøk

🏠 (Hjem) > Innstillinger >

Satellittinstallasjon > Automatisk kanaloppdatering

Hvis du mottar digitale kanaler, kan du stille inn TV-en slik at den automatisk oppdaterer listen med nye kanaler.

Alternativt kan du starte en kanaloppdatering selv.

## Automatisk kanaloppdatering

Klokka 6.00 hver dag oppdaterer TV-en kanalene og lagrer nye kanaler. Nye kanaler lagres i listen Alle kanaler, men også i listen Nye kanaler. Tomme kanaler fjernes.

Hvis nye kanaler blir funnet eller kanaler oppdateres eller fjernes, vises det en melding når TV-en starter opp. TV-en må være i standby for at kanalene skal oppdateres automatisk.

---

## Kanal, automatisk kanaloppdatering

🏠 (Hjem) > Innstillinger >

Satellittinstallasjon > Melding om kanaloppdatering

Når nye kanaler blir funnet eller kanaler oppdateres eller fjernes, vises det en melding når TV-en starter opp. Hvis du ikke vil at denne meldingen skal vises etter hver oppdatering, kan du slå den av.

---

## Manuell installasjon

🏠 (Hjem) > Innstillinger >

Satellittinstallasjon > Manuell installasjon

Installer en satellitt manuelt.

- LNB – Velg LNB-en du vil legge til nye kanaler for.
- Polarisering – Velg den nødvendige polariseringen.
- Symbolhastighetsmodus – Velg Manuelt for å angi symbolhastigheten.
- Frekvens – Angi frekvensen for denne transponderen.
- Søk – Søk etter transponderen.

---

## Feilsøking

TV-en finner ikke satellittene jeg ønsker, eller den samme satellitten blir installert to ganger

– Kontroller at du har angitt riktig antall satellitter under Innstillinger på begynnelsen av installasjonen. Du kan velge om TV-en skal søke etter 1, 2 eller 3/4 satellitter.

En LNB med to hoder finner ikke den andre satellitten

– Hvis TV-en finner den ene satellitten, men ikke den andre, kan du prøve å dreie parabolen noen få grader. Juster parabolen slik at du får sterkest signal fra den første satellitten. Kontroller indikatoren for signalstyrke for den første satellitten på skjermen. Når den første satellitten har sterkest signal, velger du Søk på nytt for å finne den andre satellitten.

– Kontroller at innstillingene er angitt til To satellitter.

Endring av installasjonsinnstillingene løste ikke problemet

– Innstillinger, satellitter og kanaler blir ikke lagret før du fullfører installasjonen.

Alle satellittkanalene er borte

– Hvis du bruker et Unicable-system, må du huske å tilordne to unike brukerbåndnumre for begge de innebygde tunerne i Unicable-innstillingene. Det kan hende at en annen satellittmottaker i Unicable-systemet bruker det samme brukerbåndnummeret.

Det ser ut som om noen satellittkanaler har forsvunnet fra kanallisten

– Hvis det ser ut som om noen av kanalene er borte eller er feilplassert, kan det hende at kringkasteren har endret transponderplasseringen for disse kanalene. Prøv å oppdatere kanalpakken for å gjenopprette kanalplasseringene i kanallisten.

Jeg kan ikke fjerne en satellitt

– Abonnementspakker tillater ikke at en satellitt fjernes. Hvis du vil fjerne satellitten, må du foreta en full installasjon igjen og velge en annen pakke.

Mottaket er dårlig av og til

– Kontroller om parabolantennen er godt festet. Sterk vind kan flytte parabolen.  
– Snø og regn kan forverre mottaksforholdene.

---

## Kopiere kanalliste

---

### Introduksjon

Kopiere kanalliste er ment for forhandlere og erfarne brukere.

Med Kopiere kanalliste kan du kopiere kanalene som er installert på én TV, til en annen lignende Philips-TV. Kopiere kanalliste laster opp en forhåndsdefinert kanalliste, og du slipper dermed det tidkrevende arbeidet med å søke etter kanaler. Bruk en USB-flashstasjon med minst 1 GB ledig plass.

### Betingelser

– Begge TV-ene er fra samme årsklasse. Sjekk TV-ens modellnavn og det siste tallet. (For eksempel: xxPxx4xx4, her står 4 for et 2019-produkt)  
– Begge TV-ene har kompatible programvareversjoner.

---

### Kopiere en kanalliste, kontrollere kanallisteversjonen

Slik kopierer du en kanalliste

1. Slå på TV-en. Denne TV-en skal ha kanaler installert.
2. Koble til en USB-flashstasjon.
3. Trykk på **⬆️ (Hjem) > Innstillinger > Generelle innstillinger > Kopiere kanalliste**.
4. Velg **Kopiere til USB**, og trykk på **OK**. Du kan bli bedt om å oppgi PIN-koden for barnelåsen for å kopiere kanallisten.
5. Koble fra USB-flashstasjonen når kopieringen er fullført.
6. Trykk om nødvendig på **⬅️ (venstre)** gjentatte ganger for å lukke menyen.

Deretter kan du laste opp den kopierte kanallisten til en annen Philips-TV.

Kontroller gjeldende versjon av kanallisten ...

1. Trykk på **⬆️ (Hjem) > Innstillinger > Generelle innstillinger > Kopiere kanalliste**.
2. Velg **Kopiere kanalliste** og velg **Gjeldende versjon**, og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk om nødvendig på **⬅️ (venstre)** gjentatte ganger for å lukke menyen.

---

### Laste opp en kanalliste

---

#### For TV-er som ikke er installert

Avhengig av hvorvidt TV-en din er installert eller ikke, må du bruke ulike måter å laste opp en kanalliste på.

#### For en TV som ikke er installert ennå

1. Sett inn støpslet for å starte installasjonen og velge språk og land. Du kan hoppe over kanalsøket. Fullfør installasjonen.
2. Koble til USB-flashstasjonen som inneholder kanallisten til den andre TV-en.
3. Start opplastingen av kanallisten ved å trykke på **⬆️ (Hjem) > Innstillinger > Generelle innstillinger > Kopiere kanalliste > Kopiere til fjernsyn** og trykk på **OK**. Oppgi om nødvendig PIN-koden.
4. TV-en gir beskjed når kanallisten er kopiert til TV-en. Koble fra USB-flashstasjonen.

---

#### For TV-er som er installert

Avhengig av hvorvidt TV-en din er installert eller ikke, må du bruke ulike måter å laste opp en kanalliste på.

#### For en TV som allerede er installert

1. Kontroller landsinnstillingen til TV-en. (Hvis du vil verifisere denne innstillingen, kan du se kapitlet **Installere kanaler på nytt**. Gå gjennom denne prosedyren til du kommer til innstillingen for land. Trykk på **⬅️ BACK** for å avbryte installeringen.) Hvis landet er riktig, fortsetter du med trinn 2. Hvis landet ikke er riktig, må du starte en ny installering. Se kapitlet **Installere kanaler på nytt**, og start installasjonen. Velg riktig land, og hopp over kanalsøket. Fullfør installasjonen. Når du er ferdig, går du videre til trinn 2.
2. Koble til USB-flashstasjonen som inneholder kanallisten til den andre TV-en.
3. Start opplastingen av kanallisten ved å trykke på **⬆️ (Hjem) > Innstillinger > Generelle innstillinger > Kopiere kanalliste > Kopiere til fjernsyn** og trykk på **OK**. Oppgi om nødvendig PIN-koden.

4. TV-en gir beskjed når kanallisten er kopiert til TV-en. Koble fra USB-flashstasjonen.

---

## Kanalalternativer



---

### Åpne alternativene

Mens du ser på en kanal, kan du stille inn enkelte alternativer.

Avhengig av hvilken type kanal du ser på (analog eller digital), eller avhengig av TV-innstillingene du har angitt, er enkelte alternativer tilgjengelige.

Slik åpner du menyen Alternativer

1. Mens du ser på en kanal, trykker du på  **OPTIONS**.
2. Trykk på  **OPTIONS** igjen for å lukke.

---

### Teksting

Hvis du vil slå på teksting, trykker du på **SUBTITLE**.

Du kan slå teksting **På** eller **Av**. Du kan også velge **Automatisk**.

### Automatisk

Hvis språkinformasjon er del av den digitale kringkastingen, og programmet som sendes, ikke er på språket ditt (språket angitt på TV-en), kan TV-en automatisk vise teksting på et av dine foretrukne tekstspråk. Ett av disse tekstspråkene må også være del av programmet som sendes.

Du kan velge foretrukket tekstspråk under **Tekstspråk**.

---

### Tekstspråk

Hvis ingen av de foretrukne tekstspråkene er tilgjengelige, kan du velge et annet tekstspråk som er tilgjengelig. Hvis ingen tekstspråk er tilgjengelige, kan du ikke velge dette alternativet.

---

### Lydspråk

Hvis ingen av de foretrukne lydspråkene er tilgjengelige, kan du velge et annet lydspråk som er tilgjengelig. Hvis ingen lydspråk er tilgjengelige, kan du ikke velge dette alternativet.

---

### Dual I-II

Hvis et lydsignal inneholder to lydspråk, men ett av eller begge språkene ikke har noen språkangivelse, er dette alternativet tilgjengelig.

---

### Vanlig grensesnitt




Hvis forhåndsbetalt toppinnhold er tilgjengelig fra en CA-modul, kan du angi leverandørinnstillingene med dette alternativet.

---

### Mono/stereo

Du kan bytte til mono- eller stereolyd for en analog kanal.

Slik bytter du til mono- eller stereolyd

1. Gå til en analog kanal.
2. Trykk på  **OPTIONS**, velg **Mono/stereo** og trykk deretter på  (høyre).
3. Velg **Mono** eller **Stereo**, og trykk på **OK**.
4. Trykk om nødvendig på  (venstre) gjentatte ganger for å lukke menyen.

---

### Status

Velg **Status** for å se teknisk informasjon om kanalen.

---

### Klokke

Tidsvisning i hjørnet av TV-skjermen.

---






## 7.3

## Kanalliste

---

### Åpne kanalliste

Slik åpner du den gjeldende kanallisten

1. Trykk på  for å bytte til TV.
2. Trykk på  **LIST** for å åpne den gjeldende kanallisten.
3. Trykk på  **OPTIONS**  Velg **kanalliste**, og velg en kanalliste du vil se på.
4. Trykk på  **LIST** igjen for å lukke kanallisten.





---

## Alternativer i kanallisten

---









### Åpne Alternativ-menyen

Slik åpner du Alternativ-menyen for kanallisten ...

1. Trykk på  for å bytte til TV.
2. Trykk på  **LIST** for å åpne den gjeldende kanallisten.
3. Trykk på  **OPTIONS** og velg et av alternativene.
4. Trykk på  **LIST** igjen for å lukke kanallisten.

---


## Gi nytt navn til kanalen

1. Trykk på  for å bytte til TV.
2. Trykk på  LIST for å åpne den gjeldende kanallisten.
3. Velg en kanal som du vil gi et nytt navn til.
4. Trykk på  OPTIONS > Gi nytt navn til kanal, og trykk på OK.
5. Trykk på OK i tekstfeltet for å åpne skjermtastaturet, eller velg Skjul for å skjule skjermtastaturet.
6. Bruk navigasjonstastene for å velge et tegn, og trykk på OK.
  - Trykk på -tasten (rød) for å skrive med små bokstaver
  - Trykk på -tasten (grønn) for å skrive med store bokstaver
  - Trykk på -tasten (gul) for å skrive tall og symboler
  - Trykk på -tasten (blå) for å slette et tegn
7. Velg Utført når du er ferdig med redigeringen.
8. Trykk på  LIST igjen for å lukke kanallisten.


---

## Opprette eller redigere en liste over favorittkanaler

 LIST >  OPTIONS > Opprett favorittliste

Velg en kanal og trykk på OK for å legge den til i en liste over favorittkanaler, trykk på  Utført når du er ferdig.

 LIST >  OPTIONS > Rediger fav.

Velg en kanal og trykk på OK for å legge den til eller fjerne den fra en liste over favorittkanaler, trykk på  Utført når du er ferdig.

---

## Velg kanalutvalg

 LIST >  OPTIONS > Velg kanalutvalg

Velg et kanalutvalg i en liste over favorittkanaler, trykk på OK når du er ferdig.

---



## Velg kanalliste

 LIST >  OPTIONS > Velg kanalliste

Velg et kanalutvalg i en liste over favorittkanaler, trykk på OK når du er ferdig.


---

## Låse eller låse opp en kanal

 LIST >  OPTIONS > Lås kanal, Lås opp kanal

Hvis du vil hindre barn i å se på en kanal, kan du låse den. Du må oppgi den firesifrede PIN-koden for barnesikring for å se på en låst kanal. Du kan ikke låse

programmer fra tilkoblede enheter.




Den låste kanalen har symbolet  ved siden av kanallogoen.


---

## Søk etter kanaler





 LIST >  OPTIONS > Søk etter kanal

Du kan søke etter en kanal for å finne den i en lang liste over kanaler.

1. Trykk på  for å bytte til TV.
2. Trykk på  LIST for å åpne den gjeldende kanallisten.
3. Trykk på  OPTIONS > Søk etter kanal, og trykk på OK.

Trykk på OK i tekstfeltet for å åpne skjermtastaturet, eller trykk på  BACK for å skjule skjermtastaturet.

Bruk navigasjonstastene for å velge et tegn, og trykk på OK.

- Trykk på -tasten (rød) for å skrive med små bokstaver
- Trykk på -tasten (grønn) for å skrive med store bokstaver
- Trykk på -tasten (gul) for å skrive tall og symboler
- Trykk på -tasten (blå) for å slette et tegn

4. Velg Utført når du er ferdig med redigeringen.

5. Trykk på  LIST igjen for å lukke kanallisten.

---

## 7.4

# Velg kanalfilter

 LIST >  OPTIONS > Velg kanalfilter

Velg en av kanalkombinasjonene som vises i kanallisten.

---

## 7.5

# Favorittkanaler





---

## Om favorittkanaler

Du kan opprette en favorittkanalliste som bare inneholder kanalene du vil se på. Når du har valgt favorittkanallisten, ser du bare favorittkanalene når du blar gjennom kanaler.



---

## Opprett en favorittliste

1. Mens du ser på en fjernsynskanal, trykker du på  LIST for å åpne kanallisten.
2. Velg kanalen, og trykk på  Merk som favoritter for å merke den som en favoritt.
3. Den valgte kanalen merkes med .
4. Trykk på  BACK for å avslutte. Kanalene er lagt til i favorittlisten.

---




## Fjerne kanalen fra favorittlisten

Hvis du vil fjerne en kanal fra favorittlisten, velger du kanalen med  og trykker på  Fjern favorittmerking igjen for å fjerne favorittmerkingen.

---

## Sorter kanaler

Du kan endre rekkefølgen, bytte plass på kanalene i favorittkanallisten.




1. Mens du ser på en fjernsynskanal, trykker du på  LIST >  OPTIONS > Velg kanalliste.
2. Velg Antenne – favorittkanaler, Kabel – favorittkanaler eller Satellitt – favorittkanaler\*, og trykk på OK.
3. Trykk på  OPTIONS , og velg Sorter kanaler.
4. Velg kanalen du vil endre rekkefølge på, og trykk på OK.
5. Trykk på navigeringsknappene for å flytte den merkede kanalen til en annen plassering, og trykk på OK.
6. Når du er ferdig, trykker du på OK.

\*Satellittkanaler kan kun søkes etter på xxPxSxxxx TV-modeller.

---

## Favorittliste i fjernsynsguide

Du kan knytte fjernsynsguiden til favorittlisten.

1. Mens du ser på en fjernsynskanal, trykker du på  LIST >  OPTIONS > Velg kanalliste.
2. Velg Antenne – favorittkanaler, Kabel – favorittkanaler eller Satellitt – favorittkanaler\*, og trykk på OK.
3. Trykk på  TV GUIDE for å åpne den.

Med fjernsynsguiden kan du se en liste over gjeldende og oppsatte TV-programmer på favorittkanalene dine. I tillegg til favorittkanalene dine vises de tre mest brukte kanalene fra kringkasternes standardliste etter favorittkanalene dine for

forhåndsvisning. Du må legge disse kanalene til favorittlisten din for å aktivere dem (se kapittelet Fjernsynsguide).

På hver side av fjernsynsguiden er det en Visste du at?-fane på favorittkanallisten din. Visste du at?-fanen gir nyttige tips om hvordan du forbedrer måten du bruker TV-en på.

\*Satellittkanaler kan kun søkes etter på xxPxSxxxx TV-modeller.

---

## Tekst-TV

### Tekst-TV-sider

Hvis du vil åpne tekst-TV, trykker du på TEXT, mens du ser på en TV-kanal.

Hvis du vil lukke tekst-TV, trykker du på TEXT igjen.

### Velg en tekst-TV-side



Slik velger du en tekst-TV-side ... .

1. Angi sidetallet med nummertastene.
2. Bruk piltastene til å navigere.
3. Trykk på en fargeknapp for å velge et fargekodet emne nederst på skjermen.

### Undersider for tekst-TV


En tekst-TV-side kan ha flere undersider.

Undersidetallet vises på en linje ved siden av sidetallet til hovedsiden.

Hvis du vil velge en underside, trykker du på  eller .

### T.O.P. for tekst-TV-sider


Noen kringkastere tilbyr T.O.P. Tekst.

Slik kan du åpne T.O.P. for tekst-TV-sider: for tekst-TV-sider i tekst-TV trykker du på  OPTIONS og velger T.O.P.-oversikt.

\* Tekst-TV kan bare nås når kanalene er installert direkte på TV-ens interne tuner og TV-en er på TV-modus. Hvis du bruker en dekode, er ikke Tekst-TV tilgjengelig gjennom TV-en. Hvis det er tilfellet, kan du bruke Tekst-TV-en til dekode i stedet.

---

### Alternativer for tekst-TV

I tekst-TV trykker du på  OPTIONS for å velge følgende:

– Frys side

Stopper automatisk rulling av undersider.

– Todelt skjerm / Full skjerm

Viser TV-kanalen og Tekst-TV ved siden av hverandre.

– T.O.P.-oversikt

Åpner T.O.P. for tekst-TV.

– **Forstørr**

Forstørrer Tekst-TV-siden for behageligere lesing.

– **Avslør**

Viser skjult informasjon på en side.

– **Bla underside**

Bla gjennom undersider når disse er tilgjengelige.

– **Språk**

Bytter tegnsettet som Tekst-TV bruker til å vises korrekt.





---

## Innstilling av tekst-TV

### Tekst-TV-språk

Noen digitale TV-kringkastere har flere tilgjengelige tekst-TV-språk.

Slik angir du primær- og sekundærspråk for tekst-TV: .

1. Trykk på , velg **Innstilling** > **Region og språk**, og trykk på  (høyre) for å åpne menyen.
2. Velg **Språk** og trykk på  (høyre) for å åpne menyen.
3. Velg **Primær tekst-tv** eller **Sekundær tekst-tv** og trykk på **OK**.
4. Velg ønsket språk, og trykk på **OK**.
5. Trykk om nødvendig på  (venstre) gjentatte ganger for å lukke menyen.



# Fjernsynsguide

## 8.1

### Det du trenger


Med TV-guiden kan du vise en liste over gjeldende og oppsatte TV-programmer på kanalene. Avhengig av hvor TV-guideinformasjonen (data) kommer fra, vises både analoge og digitale kanaler eller bare digitale kanaler. Ikke alle kanaler tilbyr TV-guideinformasjon.

TV-en kan samle inn TV-guideinformasjon for kanalene som er installert på TV-en (for eksempel kanalene du ser på med Se på TV). TV-en kan ikke samle inn TV-guideinformasjon for kanaler som vises via en digital mottaker.

## 8.2

### Bruke TV-guiden

#### Åpne TV-guiden

Hvis du vil åpne TV-guiden, trykker du på  TV GUIDE.

Trykk på  TV GUIDE igjen for å lukke.

Første gang du åpner TV-guiden, skanner TV-en alle TV-kanaler etter programinformasjon. Dette kan ta flere minutter. TV-guideinformasjon lagres i TV-en.

#### Gå til et program


##### Bytte til et program

Fra TV-guiden kan du bytte til et gjeldende program. Hvis du vil velge et program, bruker du piltastene til å merke programnavnet.



Gå til høyre for å vise programmer som er planlagt senere den dagen.


Hvis du vil bytte til programmet (kanalen), velger du programmet og trykker på **OK**.

##### Vise programdetaljer

Hvis du vil hente frem detaljene for det valgte programmet, trykker du på  **INFO**.


### Endre dag

Hvis TV-guideinformasjonen kommer fra kringkasteren, kan du trykke på  + for å vise programoversikten for en av de neste dagene. Trykk på  - for å gå tilbake til forrige dag.



Alternativt kan du trykke på  **OPTIONS** og velge **Endre dag**.

### Angi en påminnelse




Du kan angi en påminnelse for et program. Det vises en melding som varsler deg når programmet starter. Du kan gå rett til denne kanalen.

I fjernsynsguiden er et program med en påminnelse merket med  (en klokke).

Slik angir du en påminnelse


1. Trykk på  TV GUIDE, og velg et oppsatt program.
2. Trykk på  Sett påminnelse og trykk på **OK**.

Slik sletter du en påminnelse

1. Trykk på  TV GUIDE og velg et program med påminnerfunksjonen, som er merket med  (klokke).
2. Trykk på  Fjern påminnelse, og velg **Ja**, trykk deretter på **OK**.

### Søk etter sjanger

Hvis informasjonen er tilgjengelig, kan du søke opp oppsatte programmer etter sjanger som film, idrett osv.

Hvis du vil søke etter programmer etter sjanger, trykker du på  **OPTIONS** og velger **Søk etter sjanger**.





Velg en sjanger, og trykk på **OK**. Det vises en liste med programmene du har funnet.

### Liste over påminnelser

Du kan vise en liste over påminnelsene du har angitt.

#### Liste over påminnelser


Slik åpner du listen over påminnelser



1. Trykk på  TV GUIDE.
2. Trykk på  **OPTIONS**, og velg **Alle påminnelser**.
3. Velg påminnelsen du vil fjerne i listen over påminnelser, den valgte påminnelsen er merket som .
4. Trykk på , velg **Fjern valgte** og trykk på **OK**.
5. Velg **Lukk** for å lukke listen med påminnelser.

---



## Angi et opptak (Gjelder ikke for tyrkiske modeller)

Du kan angi et opptak i TV-guiden.



I TV-guiden er et program som er satt til opptak, merket med .

For å se listen over opptak, trykk på  **Opptak**. Et program som er satt til opptak, er merket med  (en rød prikk) foran programnavnet.

Slik tar du opp et opptak:

1. Trykk på  **TV GUIDE**, og velg et oppsatt eller pågående program.
2. Trykk på fargetasten  **Opptak**.

Slik avbryter du et opptak:

1. Trykk på  **TV GUIDE**, og velg programmet som er satt til opptak.
2. Trykk på fargetasten  **Slett opptak**.

# Opptak og Pause TV (Gjelder ikke for tyrkiske modeller)

## 9.1

### Det du trenger

Hvis du kobler til en USB-harddisk, kan du sette digitale TV-kringkastinger på pause eller ta dem opp (DVB-kringkastinger eller lignende).

#### Minimum harddiskplass

- Hvis du vil sette en sending på pause, trenger du en USB-kompatibel harddisk med minimum 4 GB diskplass.
- Du trenger minst 32 GB diskplass for å sette på pause og ta opp en sending.

Før du kan sette en sending på pause eller opptak, må du koble til og formatere en USB-harddisk. Når du formaterer, fjernes alle filer fra USB-harddisken.

#### Slik setter du på pause og starter et opptak

1. Koble USB-harddisken til en av USB-inngangene på TV-en. Mens formateringen pågår, må du ikke koble en annen USB-enhet til noen av de andre USB-portene.


2. Slå på USB-harddisken og fjernsynet.

3. Når TV-en er stilt inn på en digital TV-kanal, trykker du på **II** (Pause). Hvis du prøver å sette på pause, startes formateringen.


Følg instruksjonene på skjermen.

Når USB-harddisken er formatert, skal du la den være koblet til permanent.

For TV-er i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504- og 5304-serien

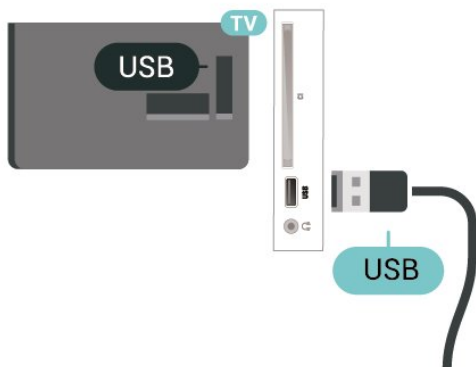

For TV-er i 5505-, 5525- og 5535-serien

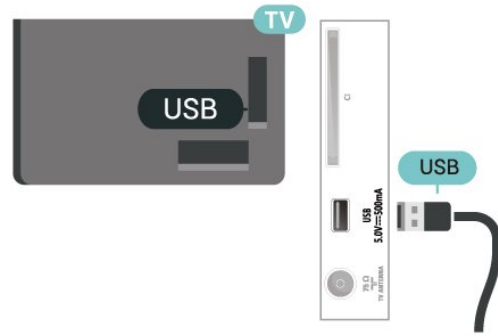

#### Advarsel

USB-harddisken blir formatert utelukkende for denne TV-en. Du kan ikke bruke de lagrede opptakene på en annen TV eller PC. Du må ikke kopiere eller endre opptaksfiler på USB-harddisken med et PC-program. Det vil ødelegge opptakene. Når du formaterer en annen USB-harddisk, går innholdet på den tidligere harddisken tapt. En USB-harddisk som er installert på TV-en, må formateres på nytt for bruk med datamaskin.

#### Merk:

Opptaksfunksjonen er bare for digitale TV-sendinger. Det er ikke mulig å ta opp innhold fra eksterne enheter (f.eks. HDMI).

## 9.2

### Ta opp

#### Det du trenger

Du kan ta opp en digital TV-kringkasting og se på den senere.

Hvis du vil ta opp et TV-program, trenger du:

- en tilkoblet USB-harddisk som er formatert på denne TV-en
- digitale TV-kanaler installert på denne TV-en
- å motta kanalinformasjon for TV-guiden på skjermen
- en pålitelig TV-klokkeinnstilling. Hvis du nullstiller TV-klokka manuelt, kan opptak mislykkes.

Du kan ikke bruke opptaksfunksjonen når du bruker Pause TV.


Enkelte DVB-leverandører kan benytte forskjellige restriksjoner for DRM-teknologi (Digital Right Management) når de håndhever opphavsrettslover. Opptak, opptaksholdbarhet eller antall visninger kan begrenses på kanaler med opptaksbeskyttelse. Opptak kan være helt forbudt. Hvis du prøver å ta opp en beskyttet sending eller spille av et utløpt opptak, vises det en feilmelding.

---

## Ta opp et program

---

### Ta opp nå

Hvis du vil ta opp programmet du ser på, trykker du på  (ta opp) på fjernkontrollen. Opptaket starter umiddelbart.

Hvis du vil stoppe opptaket, trykker du på  (stopp).





Når fjernsynsguideinformasjon er tilgjengelig, blir programmet du ser på, tatt opp fra øyeblikket du trykker på opptaksknappen, til programmet slutter. Du kan justere sluttidspunktet for opptaket i listen over opptak. Du kan justere sluttidspunktet for opptaket i listen **Opptak**.

---

### Planlegg et opptak

Du kan planlegge opptak av et program som blir sendt samme dag eller noen dager senere (maksimalt åtte dager). TV-en bruker informasjonen fra fjernsynsguiden til å starte og avslutte opptaket.

Slik tar du opp et program:






1. Trykk på  **TV GUIDE**.
2. I TV-guiden velger du kanalen og programmet du ønsker å ta opp. Trykk på  (høyre) eller  (venstre) for å bla gjennom programmene på en kanal.
3. Med programmet uthevet trykker du på fargetasten  **Opptak**. Programmet er programmert for opptak. Det vises automatisk en advarsel hvis planlagte opptak overlapper hverandre. Hvis et program skal tas opp når du ikke er til stede, må du huske å sette TV-en i standby-modus og slå på USB-harddisken.

---

### Liste over opptak

Du kan vise og administrere opptakene i opptakslisten. Ved siden av opptakslisten ser du en egen liste over planlagte opptak og påminnelser.









Slik åpner du listen over opptak:

1. Trykk på  **TV GUIDE**.
2. Trykk på fargetasten  **Opptak**.
3. Når et opptak er valgt på listen, kan du fjerne det med fargetasten  **Fjern**. Du kan endre navn på opptaket med fargetasten  **Gi nytt navn**. Du kan alternativt trykke på fargetasten  **Innstill tid** for å endre starttiden og sluttiden for opptaket.

---

## Se på et opptak

Slik ser du på et opptak

1. Trykk på  **TV GUIDE**.
2. Trykk på fargetasten  **Opptak**.
3. Velg ønsket opptak i listen over opptak, trykk på ønsket opptak og deretter på **OK** for å se på det.
4. Du kan bruke tastene  (pause),  (spill av),  (spol tilbake),  (spol fremover) eller  (stopp).
5. Hvis du vil bytte tilbake til å se på TV, trykker du på  **EXIT**.

---

9.3

## Pause TV

---

### Det du trenger

Du kan sette en digital TV-sending på pause og fortsette å se på den senere.

Hvis du vil sette et TV-program på pause, trenger du ...

- en tilkoblet USB-harddisk som er formatert på denne TV-en
- digitale TV-kanaler installert på denne TV-en
- å motta kanalinformasjon for TV-guiden på skjermen


Når USB-harddisken er koblet til og formatert, lagrer TV-en TV-sendingen du ser på, fortløpende. Når du bytter til en annen kanal, slettes sendingen på den forrige kanalen. Sendingen slettes også når du setter TV-en i standby.

Du kan ikke bruke Pause TV mens du tar opp et program.


---



### Sette et program på pause

Slik setter du en sending på pause og fortsetter den

Hvis du vil sette en sending på pause, trykker du på  (pause). En fremdriftsindikator vises kort nederst på skjermen.

Hvis du vil vise fremdriftsindikatoren, trykker du på  (pause) igjen.

Hvis du vil fortsette å se sendingen, trykker du på  (spill av).

Med fremdriftsindikatoren på skjermen trykker du på  (spol bakover) eller  (spol fremover) for å velge hvor du vil fortsette sendingen fra. Trykk på disse tastene flere ganger for å endre hastigheten.

Du kan sette en sending på pause i opptil 90 minutter.

Hvis du vil gå tilbake til den direkte sendte TV-

sendingen, trykker du på ■ (stopp).

---

## Repetisjon

Siden TV-en lagrer sendingen du ser på, kan du stort sett spille av sendingen på nytt i noen sekunder.

Slik spiller du av en gjeldende sending på nytt:

1. Trykk på II (pause)
2. Trykk på ◀◀ (spol tilbake). Du kan trykke på ◀◀ gjentatte ganger for å velge hvor du vil begynne å se sendingen fra. Trykk på disse tastene flere ganger for å endre hastigheten. På et visst punkt kommer du til starten av den lagrede sendingen eller det maksimale tidsområdet.
3. Trykk på ▶ (spill av) for å spille av sendingen på nytt.
4. Trykk på ■ (stopp) for å se direktesendingen.


# Videoer, bilder og musikk

## 10.1

### Fra en USB-tilkobling

Du kan vise bilder eller spille av musikk og videoer fra en USB-minnepinne eller USB-harddisk.

Med TV-en slått på kobler du til en USB-flashstasjon eller en USB-harddisk til USB-tilkoblingen.

Trykk på  SOURCES og velg  USB, du kan bla i filene i mappestrukturen du har opprettet på USB-harddisken.

#### Advarsel








Hvis du prøver å sette et program på pause eller ta opp et program mens en USB-harddisk er koblet til, vil TV-en be deg om å formatere USB-harddisken. Denne formateringen sletter alle filer som ligger på USB-harddisken.

## 10.2







### Bilder

#### Vis bilder


##### Åpne bildemappen

1. Trykk på  SOURCES, velg  USB, og trykk på OK.
2. Velg  USB-minnepinne, og trykk på  (høyre) for å velge USB-enheten du trenger.
3. Velg  Bilder, du kan trykke på  Liste for listevissning eller trykke på  Miniatyrer for miniatyrbildevisning.

##### Vise en bildefil

1. Trykk på  SOURCES, velg  USB, og trykk på OK.
2. Velg  USB-minnepinne, og trykk på  (høyre) for å velge USB-enheten du trenger.
3. Velg  Bilder og velg et bilde, trykk på  OK for å vise det valgte bildet.

### Bildealternativer

Mens et bilde er åpent på skjermen, trykker du på  OPTIONS for å ...

Start lysbildefremvisningen, stopp lysbildefremvisningen

Start eller stopp lysbildefremvisningen.

Fremvisningsovergang

Angi overgangen fra ett bilde til det neste.

Fremvisningsfrekvens

Velg visningstiden for hvert bilde.

Gjenta, spill av én gang

Vis bildene gjentatte ganger eller bare én gang.

Bland av, bland på

Vis bildene i en bestemt eller tilfeldig rekkefølge.

Roter bilde

Roter foto.

Start musikk, stopp musikk

Start eller stopp musikken i bakgrunnen.

\*Merk: Musikkfilen er lastet inn fra USB-rotkatalogen.


Legg musikkfilene til i USB-rotkatalogen.








## 10.3

### Videoer







#### Spill av videoer

Slik spiller du av en video på TV-en:





Velg  Videoer, velg filnavn, og trykk på OK.

- Hvis du vil sette videoen på pause, trykker du på OK. Trykk på  en gang til for å fortsette.
- Hvis du vil spole bakover eller fremover, trykker du på  eller . Trykk på tastene gjentatte ganger for å øke hastigheten – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Hvis du vil gå til neste eller forrige video i en mappe, trykker du på  + eller  -.
- Hvis du vil stoppe videoavspillingen, trykker du på  (stopp).
- Trykk på  for å gå tilbake til mappen.

##### Åpne videomappen

1. Trykk på  SOURCES, velg  USB, og trykk på OK.
2. Velg USB-minnepinne, og trykk på  (høyre) for å velge USB-enheten du trenger.
3. Velg  Videoer, du kan trykke på  Liste for listevissning eller trykke på  Miniatyrer for miniatyrbildevisning.

##### Spille av videofiler

1. Trykk på  SOURCES, velg  USB , og trykk på OK.
2. Velg USB-minnepinne, og trykk på  (høyre) for å velge USB-enheten du trenger.
3. Velg Videoer og velg en video, du kan trykke på OK for å spille av den valgte videoen, eller trykke på  Spill av alle for å spille av alle videofilene i videomappen.

---

## Videoalternativer

Under videoavspillingen kan du trykke på  OPTIONS for å ...

### Teksting

Vis teksting, der dette er tilgjengelig, ved å velge På, Av eller På under demp.

### Tekstspråk

Spill tekstspråket hvis tilgjengelig.

### Tegnsett

Velg et tegnsettsystem.

### Lydspråk

Spill lydspråket hvis tilgjengelig.

### Bland på, bland av

Spill av videoene i en bestemt eller tilfeldig rekkefølge.

### Gjenta, spill av én gang

Spill av videoer gjentatte ganger eller én gang.

### Vis informasjon

Vis filinformasjon, som lydmodus.

### Innstillinger for undertekst

Angi farge på undertekst, skriftstørrelse for teksting, plassering, tidssynkroniseringsforskyvning hvis tilgjengelig.

---





10.4

## Musikk





---


### Spill musikk

#### Åpne musikkmappen

1. Trykk på  SOURCES, velg  USB , og trykk på OK.
2. Velg  USB-minnepinne, og trykk på  (høyre) for å velge USB-enheten du trenger.
3. Velg Musikk, musikkfilene vises på listen.

#### Spille av musikkfiler

1. Trykk på  SOURCES, velg  USB , og trykk på OK.
2. Velg  USB-minnepinne, og trykk på  (høyre) for å velge USB-enheten du trenger.

3. Velg Musikk og velg en musikkfil, du kan trykke på OK for å spille av den valgte musikken eller trykke på  Spill av alle for å spille av alle musikkfilene i musikkmappen.

---

## Musikkalternativer

Alternativer for musikkavspilling:

### Gjenta, spill av én gang


Spill sangene gjentatte ganger eller én gang.

### Bland på, bland av

Spill av sangene i en bestemt eller tilfeldig rekkefølge.


# Åpne menyen for TV-innstillinger

## Oversikt over Hjem-menyen

Trykk på  (Hjem) for å velge en av menyene nedenfor, og trykk på **OK**.

### Kanaler

Denne raden inneholder alle kanalene.

- Trykk på **OK** for å åpne fjernsynsguiden.
- Trykk på  (venstre) for å vise kanaler med kanallogoer, eller velg **se alle** for å vise alle kanaler.

### Tilkoblinger, liste

Denne raden inneholder tilgjengelige kilder i denne TV-en.

### Verktøy

Denne raden inneholder TV-funksjonene som er tilgjengelige for brukeren.

### Innstillinger

Denne raden inneholder innstillingene som er tilgjengelige for brukeren.

## Verktøyer-menyen

### TV-guide

Åpne fjernsynsguide. Du finner mer informasjon i **brugerhåndboken**, se kapitlet **Fjernsynsguide**.

### Opptak (Gjelder ikke for tyrkiske modeller)

Mer informasjon finner du i **brugerhåndboken**, se kapitlet **Opptak og pause TV**.

### Kanaler

Se kanalliste.

### Oppdater programvare

Du finner mer informasjon i **brugerhåndbok**, se kapitlet **Programvare**.

### Demomeny

Vis Demomeny for en demo av denne TV-en.


## Hurtiginnstillinger og Alle innstillinger

### Meny for hurtiginnstillinger:

Trykk på tasten  **SETUP** på fjernkontrollen for å finne ofte brukte innstillinger på menyen Hurtiginnstillinger.

- **Bildestil:** Velg en av de forhåndsdefinerte bildestilene for optimal bildevisning.
- **Bildeformat:** Velg et av de forhåndsdefinerte bildeformatene som passer til skjermen.
- **Lydstil:** Velg en av de forhåndsdefinerte lydstilene for optimale lyddinnstillinger.
- **Hodetelefonvolum:** Juster volumet i de tilkoblede hodetelefonene.
- **Lyd ut:** Still inn fjernsynet til å spille av lyden på fjernsynet eller på det tilkoblede lydanlegget.
- **Klokke:** Vis klokken øverst til høyre på TV-skjermen.
- **Tidsinnst. av:** Still inn fjernsynet til å bytte til standby automatisk etter en forhåndsinnstilt periode.
- **Alle innstillinger:** Vis menyen Alle innstillinger.
- **Hjelp:** Få programvareoppdateringer, tilbakestill TV-en til standardinnstillingene eller les brukerhåndboken.

### Menyen Alle innstillinger:

Trykk på tasten  (hjem) på fjernkontrollen, velg **Innstillinger** og trykk på **OK**.

## Alle innstillinger

### Bildeinnstillinger

#### Bildestil

#### Velg en stil

For å justere bildet på en enkel måte kan du velge en forhåndsdefinert bildestil.

 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Bildestil

De tilgjengelige bildestilene er ...

- **Idealinnstilling** – Bildeinnstillingene du angir ved første oppsett.
- **Livaktig** – Ideelt for TV-titting i dagslys



- **Naturlig** – Naturlige bildeinnstillinger
- **Standard** – Den mest energibesparende innstillingen
- **Film** – Ideelt for å se på film
- **Spill** – Ideelt for å spille spill

### Egendefinert stil

Du kan justere og lagre bildeinnstillinger for den valgte bildestilen, som **Farge**, **Kontrast** eller **Skarphet**.

### Gjenopprette en stil

For å tilbakestille stilen til de opprinnelige verdiene må du gå tilbake til **Bildestil** og trykke på **—** **Tilbakestill**.

---

## Farge, kontrast, skarphet, lysstyrke

### Justere farge

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Farge

Trykk på pilene **▲** (opp) eller **▼** (ned) for å justere fargemetningsverdien.

### Justere kontrast

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Backlight-kontrast

Trykk på pilene **▲** (opp) eller **▼** (ned) for å justere kontrastverdien.

Du kan redusere kontrastverdien for å spare på strøm.

### Justere skarphet

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Skarphet

Trykk på pilene **▲** (opp) eller **▼** (ned) for å justere skarphetsverdien.

---

## Avanserte bildeinnstillinger

### Datamaskin

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Datamaskin

Sett til **På** for å oppnå ideell bildeinnstilling når du vil bruke TV-en din som en dataskjerm.

\* Kun tilgjengelig for HDMI- og VGA-kilder.

---

## Fargeinnstillinger

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Farge

### Justere fargeforbedringen

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Farge > Fargeforbedring

Velg **Maksimum**, **Middels** eller **Minimum** for å stille inn nivået på fargeintensiteten og detaljene i sterke farger.

### Velge forhåndsdefinert fargetemperatur

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Farge > Fargetemp.

Velg **Normal**, **Varm** eller **Kald** for å stille inn fargetemperaturen slik du ønsker den.

### Egendefinert fargetemperatur

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Farge > Egendefinert fargetemperatur

Velg **Egendefinert** i fargetemperaturmenyen hvis du ønsker å definere din egen fargetemperatur. Trykk på pilene **▲** (opp) eller **▼** (ned) for å justere verdien.

---

## Kontrastinnstillinger

### Kontrastmoduser

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Kontrast > Kontrastmodus

Velg **Normal**, **Optimert for bilde** eller **Optimalisert for energisparing** for å stille inn TV-en til automatisk å redusere kontrasten, for best effektforbruk eller for best bildeopplevelse, eller velg **Av** for å skru av justeringen.

---

## Dynamisk kontrast

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Kontrast > Dynamisk kontrast

Velg **Maksimum**, **Middels** eller **Minimum** for å angi hvilket nivå TV-en automatisk skal forbedre detaljene ved i mørke, middels lyse og lyse områder i bildet.

---

## Videokontrast, gamma

### Videokontrast

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Kontrast > Videokontrast

Trykk på pilene ▲ (opp) eller ▼ (ned) for å justere videokontrasten.

### Kontrast, Gamma

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Kontrast > Gamma

Trykk på pilene ▲ (opp) eller ▼ (ned) for å angi en ikke-lineær innstilling for lystetthet og kontrast i bildet.

---

## Super Resolution

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Skarphet > Super Resolution

Velg På for å få overlegen skarphet i linjekanter og detaljer.

---

## Bilderens

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Bilderens

### Støyreduksjon

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Bilderens > Støyreduksjon

Velg Maksimal, Middels eller Minimum for å stille inn nivået på støyreduksjon i videoinnhold. Støy vises som regel som små prikker som beveger seg på skjermbildet.

### MPEG-artefaktreduksjon

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Bilderens > Reduksjon av MPEG-artefakt

Velg På for å jevne ut de digitale overgangene i bildet. MPEG-artefakter vises oftest som små blokker eller ujevne kanter i bilder.

---

## Format og kanter

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Format og kanter

### Bildeformat

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Format og kanter > Bildeformat

Hvis det vises svarte striper øverst og nederst eller på begge sider av bildet, kan du justere bildeformatet til et format som fyller skjermen.

### Skjermkanter

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Format og kanter > Bildeformat > Skjermkanter

Med Skjermkanter kan du forstørre bildet litt for å skjule forvrengte kanter.

---

## Lyddinnstillinger

### Lydstil

#### Velg en stil

Du kan enkelt justere lyden ved å velge en forhåndsdefinert lydstil.

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Lydstil


De tilgjengelige lydstilene er ...

- Idealinnstilling – Lyddinnstillingene du angir ved første oppsett.
- Original – Den mest nøytrale lyddinnstillingen
- Film – Ideelt for å se på film
- Musikk – Ideelt for å lytte til musikk
- Spill – Ideelt for å spille spill
- Nyheter – Ideelt for tale

#### Egendefinert stil

Du kan justere og lagre lyddinnstillinger for den valgte lydstilen, som Bass eller Diskant.

#### Gjenopprette en stil

For å tilbakestille stilen til de opprinnelige verdiene må du gå tilbake til Lydstil og trykke på  Tilbakestill.

---

## Bass, diskant

### Bass

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Bass

Trykk på pilene ▲ (opp) eller ▼ (ned) for å angi nivået til de lave tonene i lyden.

### Diskant

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Diskant

Trykk på pilene **▲** (opp) eller **▼** (ned) for å angi nivået til de høye tonene i lyden.

---

## Hodetelefonvolum

**🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Hodetelefonvolum**

Trykk på pilene **▲** (opp) eller **▼** (ned) for å justere volumet på tilkoblede hodetelefoner separat.

---

## Surroundlyd

**🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Surroundlyd**

Velg surroundlydeffekten for de innebygde fjernsynshøytalerne.

---

## Fjernsynets plassering

**🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Fjernsynets plassering**

Velg **På et TV-stativ** eller **På veggen** for å få best mulig lydgjengivelse i henhold til innstillingen.

---

## Avanserte lydinnstillinger

---

### Volumkontroll

#### Auto volumutjevning

**🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Avansert > Automatisk volumjustering**

Velg **På** for automatisk å utjevne plutselige endringer i volumet. Typisk for når du skifter mellom kanaler.

#### Delta-volum

**🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Avansert > Deltavolum**

Trykk på pilene **▲** (opp) eller **▼** (ned) for å justere verdien til delta-volumet på TV-en.

---

## Lydutgangsinnstillinger

**🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Avansert > Lyd ut**

Still inn fjernsynet til å spille av lyden på fjernsynet eller på det tilkoblede lydanlegget.

Du kan velge hvor du vil høre TV-lyden, og hvordan du styrer den.

– Hvis du velger **TV-høytalere av**, vil TV-høytalerne alltid være avslått.

– Hvis du velger **TV-høytalere**, vil TV-høytalerne alltid være på.

Velg **HDMI-lydsystem** mens en lydenhet er koblet til med HDMI CEC. TV-en slår av TV-høytalerne når enheten spiller av lyden.

---

## Clear Sound

**🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Avansert > Clear Sound**

Velg **På** for å forbedre lyden på tale. Dette er spesielt nyttig for nyhetsprogrammer.

---

## Innstillinger for direkte digital lyd

Innstillinger for direkte digital lyd er tilgjengelig for optiske lydsignal og HDMI ARC.

### Format på digital utgang

**🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Avansert > Format på digital utgang**

Angi lyd ut-signalet til fjernsynet til å passe til lydmulighetene til det tilkoblede hjemmekinoanlegget.

– Hvis du har et hjemmekinoanlegg (HTS) med mulighet for behandling av flerkanalslyd, kan du stille inn **Format på digital utgang** til **Flerkanals**. Med **Flerkanals** kan TV-en sende det komprimerte flerkanalslydsignalet fra en TV-kanal eller tilkoblet spiller til hjemmekinoanlegget.

– Hvis du har et hjemmekinoanlegg uten mulighet for behandling av flerkanalslyd, velger du **Stereo**.

### Utjevning på digital utgang

**🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Avansert > Utjevning på digital utgang**

Juster volumnivået fra enheten som er koblet til den digitale lydutgangen (SPDIF) eller HDMI.

– Velg **Mer** for å få høyere volum.

– Velg **Mindre** for å få lavere volum.

### Forsinkelse på digital utgang

**🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Avansert > Forsinkelse på digital utgang**

På enkelte hjemmekinoanlegg kan det være nødvendig å justere lydsynkroniseringsforsinkelsen for å synkronisere lyd og bilde. Velg **Av** hvis du har angitt lydforsinkelse på hjemmekinoanlegget ditt.

Utligning på digital utgang (kun tilgjengelig når forsinkelse på digital utgang er satt til På)

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Avansert > Utligning på digital utgang

Hvis du ikke kan angi forsinkelse på hjemmekinoanlegget, kan du stille inn TV-en til å synkronisere lyden.

Du kan angi en forsinkelse som kompenserer for tiden som er nødvendig for at hjemmekinoanlegget skal kunne behandle lyden fra TV-bildet.

Du kan angi verdien i trinn på 5 ms. Den høyeste innstillingen er 60 ms.

---

## Øko-innstillinger

Stille inn energisparing

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Øko-innstillinger > Energisparing

Velg Minimum, Middels eller Maksimum for å stille inn energisparing, eller velg Av for å slå av energisparingsmodus.



Slå av skjermen for å spare på strømforbruket

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Øko-innstillinger > Skjerm av

Velg Skjerm av for å slå av TV-skjermen. Trykk på hvilken som helst tast på fjernkontrollen for å slå på skjermen igjen.

Stille inn timer for å slå av

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Øko-innstillinger > Timer for å slå av.

Trykk på pilene  (opp) eller  (ned) for å justere verdien. Verdien 0 (Av) deaktiverer funksjonen Slå av automatisk.

Velg Timer for å slå av. TV-en slår seg automatisk av for å spare strøm.

\* Hvis TV-en mottar et TV-signal, men du ikke trykker på noen knapp på fjernkontrollen i løpet av fire timer, slås TV-en av automatisk.

\* Hvis TV-en ikke mottar et TV-signal og heller ikke en kommando fra fjernkontrollen i løpet av 10 minutter, vil den slå seg av.

\* Hvis du bruker TV-en som en skjerm, eller hvis du bruker en digital mottaker for å se på TV (en set-top-boks – STB) og ikke bruker fjernkontrollen til TV-en, bør du deaktivere funksjonen Slå av automatisk og stille inn verdien til 0.

---

## Generelle innstill.

---

Innstillinger for tilkoblinger

---

USB-harddisk

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Generelle innstillinger > USB-harddisk

Du må konfigurere og formatere\* en USB-harddisk før du kan ta opp fra en kanal.

\* Gjelder ikke for tyrkiske modeller.

---

CAM-operatørprofil

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Generelle innstillinger > CAM-operatørprofil

Slik slår du på operatørprofiler for CI+/CAM for enkel kanalinstallasjon og kanaloppdateringer.

---

HDMI-CEC-tilkobling – EasyLink

Koble HDMI CEC-kompatible enheter til TV-en din. Du kan betjene dem uten TV-fjernkontrollen. EasyLink HDMI CEC må slås på på TV-en og den tilkoblede enheten.

Slå på EasyLink

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Generelle innstillinger > EasyLink > EasyLink > På.

Betjen HDMI CEC-kompatible enheter med TV-fjernkontrollen

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Generelle innstillinger > EasyLink > EasyLink-fjernkontroll > På.

Merk:

– EasyLink fungerer kanskje ikke med enheter fra andre merker.

– HDMI CEC-funksjonene har forskjellige navn hos forskjellige produsenter. Her er noen eksempler: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink og Viera Link. Ikke alle merker er fullstendig kompatible med EasyLink. Eksempelene på HDMI CEC-merkenavn tilhører de respektive eierne.

---

Plassering – Hjem eller Butikk

Velge plasseringen for TV-en

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Generelle innstillinger > Plassering

Velg **Butikk**. Bilde-stilen byttes tilbake til **Livlig** og du kan justere butikkinnstillingene.  
Butikkmodus er for reklame i butikken.

---

Tilbakestill TV-innstillinger og installer fjernsyn på nytt

Tilbakestill alle verdier til TV-ens opprinnelige innstillinger

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Generelle innstillinger > Fabrikkinnstillinger

Gjør om igjen hele TV-installeringsprosessen, og endre TV-ens status til slik den var da du slo den på for første gang

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Generelle innstillinger > Installer fjernsyn på nytt

Angi PIN-kode og velg **Ja** for at TV-en skal installeres helt på nytt. Alle innstillinger blir tilbakestilt, og installerte kanaler blir overskrevet. Installasjonen kan ta noen minutter

---

## Innstillinger for region og språk

Språk

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Region og språk > Språk

Endre språk på TV-menyen og -meldingene

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Region og språk > Språk > Menyspråk

Angi foretrukket lyd-språk

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Region og språk > Språk > Primært lyd-språk, Sekundært lyd-språk

Digitale TV-kanaler kan sende lyd med flere talte språk for et program. Du kan angi et foretrukket primær- og sekundærlydspråk. Hvis lyd på ett av disse språkene er tilgjengelig, bytter TV-en til denne lyden.

Angi foretrukket tekst-språk

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Region og språk > Språk > Primært undertekstspråk, Sekundært undertekstspråk

Digitale kanaler kan tilby en rekke tekst-språk for et

program. Du kan angi et foretrukket primær- og sekundærtekstspråk. Hvis teksting på ett av disse språkene er tilgjengelig, viser TV-en teksten du valgte.

Angi foretrukket tekst-TV-språk

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Region og språk > Språk > Primær tekst-TV, Sekundær tekst-TV

Noen digital-TV-kringkastere har flere tilgjengelige tekst-TV-språk.

---

Klokke

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Region og språk > Klokke

Korriger klokka automatisk

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Region og språk > Klokke > Autoklokke-modus

– Standardinnstillingen for TV-klokken er **Automatisk**. Informasjon om tid hentes fra UTC – informasjon om koordinert universell tid.

– Hvis klokken ikke går riktig, kan du stille TV-klokken til **Landsavhengig**.

Korriger klokka manuelt

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Region og språk > Klokke > Autoklokke-modus > Manuelt

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Region og språk > Klokke > Dato, Tid

Gå til forrige meny, og velg **Dato** og **Tid** for å justere verdien.

**Merk:**

– Hvis ingen av de automatiske innstillingene viser riktig tid, kan du stille klokken manuelt.

– Vi anbefaler at du ikke stiller klokken manuelt hvis du planlegger å gjøre opptak fra fjernsynsguiden.

Angi tidssone eller angi tidsforskjell for regionen din

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Region og språk > Klokke > Tidssone

Velg en av tidssonene.

Stille inn fjernsynet til å bytte til standby automatisk etter en forhåndsinnstilt periode

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Region og språk > Klokke > Tidsinnst. av

Still inn fjernsynet til å bytte til standby automatisk etter en forhåndsinnstilt periode. Med glidebryteren kan du stille inn tiden opptil 180 minutter i trinn på 5 minutter. Hvis den er satt til 0 minutter, er Tidsinnst. av slått av. Du kan alltid slå av TVen tidligere eller stille inn tiden på nytt, under nedtellingen.

---

## Innstillinger for universell tilgang

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Universell tilgang

Når **Universell tilgang** er slått på, er TV-en tilpasset bruk av personer som er døve, tunghørte, blinde eller synshemmede.

Slå på innstillinger for universell tilgang

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Universell tilgang > Universell tilgang > På.

Universell tilgang for hørselshemmede

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Universell tilgang > Svekket hørsel > På

– Noen digitale TV-kanaler sender spesiallyd og teksting som er tilpasset tunghørte og døve.

– Når denne er slått på, bytter TV-en automatisk til tilpasset lyd og teksting hvis det er tilgjengelig.

Universell tilgang for blinde eller synshemmede

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Universell tilgang > Lydbeskrivelse > Lydbeskrivelse > På

Digitale fjernsynskanaler kan kringkaste spesielle lydkommentarer som beskriver det som skjer på skjermen.

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Universell tilgang > Lydbeskrivelse > Lydbeskrivelse > Blandet volum, Lydeffekter, Tale

– Hvis du velger **Blandet volum**, kan du blande volumet på den vanlige lyden med lydcommentaren. Trykk på pilene **▲** (opp) eller **▼** (ned) for å justere verdien.

– Slå **Lydeffekter** **På** for å få ekstra lydeffekter i lydcommentaren, for eksempel stereo eller lyd som toner ut.

– Velg **Tale** for å stille inn talepreferanser, **Beskrivende** eller **Teksting**.

---

## Låseinnstillinger

Angi kode og Endring av kode

Angi ny kode eller tilbakestill endring av kode

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Barnesikring > Angi kode, Endring av kode

PIN-koden for barnesikringen brukes til å låse eller låse opp kanaler eller programmer.

**Merk:** Hvis du glemmer PIN-koden, kan du overstyre den gjeldende koden ved å bruke 8888 og angi en ny kode.

---

Lås for program

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Barnesikring > Foreldresensur

Angi en minstealder for å se programmer som har aldersgrense.

---

CAM-PIN

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Barnesikring > CAM PIN

Angi CAM-PIN-kode for opptak.

# Miljøet

## 12.1

### EUs energimerke

EUs energimerke gir informasjon om produktets energiklasse. Jo grønnere energiklassen er, desto lavere er energiforbruket.

På energimerket står energiklassen, produktets gjennomsnittlige strømforbruk ved bruk og gjennomsnittlige energiforbruk for ett år. Du kan også finne verdiene for produktets strømforbruk på Philips' nettsted for landet ditt

på [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 12.2

### Produktkort

#### TV-er i 4304/4354-serien

##### 24PHx43x4

- Energieffektivitetsklasse: A+
- Synlig skjermstørrelse: 60 cm / 24 tommer
- Strømforbruk i på-modus (W): 20 W
- Årlig energiforbruk (kWh)\*: 30 kWh
- Strømforbruk i standbymodus (W)\*\*: 0,30 W
- Skjermoppløsning (piksler): 1366 x 768

\*Energiforbruk i kWh per år er basert på strømforbruket til TV-er som står på fire timer per dag i 365 dager. Det virkelige energiforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

\*\*Når TV-en slås av med fjernkontrollen, og ingen funksjoner er aktive.

#### TV i 4504-serien

##### 32PHx4504

- Energieffektivitetsklasse: A+
- Synlig skjermstørrelse: 80 cm / 32 tommer
- Strømforbruk i på-modus (W): 27 W
- Årlig energiforbruk (kWh)\*: 40 kWh
- Strømforbruk i standbymodus (W)\*\*: 0,30 W
- Skjermoppløsning (piksler): 1366 x 768

\*Energiforbruk i kWh per år er basert på strømforbruket til TV-er som står på fire timer per dag i 365 dager. Det virkelige energiforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

\*\*Når TV-en slås av med fjernkontrollen, og ingen funksjoner er aktive.

#### TV i 5304-serien

##### 22PFS5304

- Energieffektivitetsklasse: A
- Synlig skjermstørrelse: 55 cm / 22 tommer
- Strømforbruk i på-modus (W): 20 W
- Årlig energiforbruk (kWh)\*: 30 kWh
- Strømforbruk i standbymodus (W)\*\*: 0,30 W
- Skjermoppløsning (piksler): 1920 x 1080

\*Energiforbruk i kWh per år er basert på strømforbruket til TV-er som står på fire timer per dag i 365 dager. Det virkelige energiforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

\*\*Når TV-en slås av med fjernkontrollen, og ingen funksjoner er aktive.

#### TV i 4503-serien

##### 32PHx4503

- Energieffektivitetsklasse: A+
- Synlig skjermstørrelse: 80 cm / 32 tommer
- Strømforbruk i på-modus (W): 28 W
- Årlig energiforbruk (kWh)\*: 41 kWh
- Strømforbruk i standbymodus (W)\*\*: 0,30 W
- Skjermoppløsning (piksler): 1366 x 768

\*Energiforbruk i kWh per år er basert på strømforbruket til TV-er som står på fire timer per dag i 365 dager. Det virkelige energiforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

\*\*Når TV-en slås av med fjernkontrollen, og ingen funksjoner er aktive.

#### TV i 5503-serien

##### 43PFx5503

- Energieffektivitetsklasse: A+
- Synlig skjermstørrelse: 108 cm / 43 tommer
- Strømforbruk i på-modus (W): 76 W
- Årlig energiforbruk (kWh)\*: 52 kWh
- Strømforbruk i standbymodus (W)\*\*: 0,30 W
- Skjermoppløsning (piksler): 1920 x 1080

\*Energiforbruk i kWh per år er basert på strømforbruket til TV-er som står på fire timer per dag i 365 dager. Det virkelige energiforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

\*\*Når TV-en slås av med fjernkontrollen, og ingen funksjoner er aktive.

---

## TV-er i 5505, 5525, 5535-serien

### 24PFx55x5

- Energieffektivitetsklasse: A
- Synlig skjermstørrelse: 60 cm / 24 tommer
- Strømforbruk i på-modus (W): 22 W
- Årlig energiforbruk (kWh)\*: 33 kWh
- Strømforbruk i standbymodus (W)\*\*: 0,30 W
- Skjermopløsning (piksler): 1920 x 1080

### 32PHx55x5

- Energieffektivitetsklasse: A+
- Synlig skjermstørrelse: 80 cm / 32 tommer
- Strømforbruk i på-modus (W): 24 W
- Årlig energiforbruk (kWh)\*: 36 kWh
- Strømforbruk i standbymodus (W)\*\*: 0,30 W
- Skjermopløsning (piksler): 1366 x 768

### 43PFx55x5

- Energieffektivitetsklasse: A+
- Synlig skjermstørrelse: 108 cm / 43 tommer
- Strømforbruk i på-modus (W): 49 W
- Årlig energiforbruk (kWh)\*: 72 kWh
- Strømforbruk i standbymodus (W)\*\*: 0,30 W
- Skjermopløsning (piksler): 1920 x 1080

\*Energiforbruk i kWh per år er basert på strømforbruket til TV-er som står på fire timer per dag i 365 dager. Det virkelige energiforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

\*\*Når TV-en slås av med fjernkontrollen, og ingen funksjoner er aktive.



Vær oppmerksom på reglene for det lokale separate innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Riktig kassering av det gamle produktet bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.



Vær oppmerksom på lokale regler for separat innsamling av batterier. Hvis du kasserer batterier riktig, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for helse og miljø.

---

## 12.3

## Endt bruk

### Avhende det gamle produktet og batterier

Produktet er utformet og produsert med materialer og komponenter av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Når et produkt er merket med søppelbøtten med kryss over, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2012/19/EU.



# Beskrivelser

## 13.1

### Drift

Produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Hvis du vil ha mer detaljerte spesifikasjoner for produktet, kan du gå til [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

#### Drift

- Nettspenning: AC 220–240 V +/-10 %
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C

Hvis du vil ha informasjon om strømforbruket, kan du se avsnittet **Produktkort**.

## 13.2

### Mottak

#### For TV-er i PxT-serien

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM
- Analog videoavspilling: SECAM, PAL
- Digital videoavspilling: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC\*
- Digital lydavspilling (ISO/IEC 13818-3)

\* Kun for DVB-T2

#### For TV-er i PxS-serien

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM
- Analog videoavspilling: SECAM, PAL
- Digital videoavspilling: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC\*
- Digital lydavspilling (ISO/IEC 13818-3)
- Satellittantenneinngang: 75 ohm F-type
- Frekvensområde for inndata: 950 til 2150 MHz
- Inngangsnivå: 25 til 65 dBm
- DVB-S2 QPSK, symbolhastighet 2 til 45M symboler, SCPC og MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 til 4 LNB-er støttes, polaritetsvalg 14/18 V, båndvalg 22 kHz, Tone burst-modus, LNB-strøm maks. 300 mA

\* Kun for DVB-T2, DVB-S2

# Skjermoppløsning

## TV-er i 4304/4354-serien

### Diagonal skjermstørrelse

- 24PHx43x4 : 60 cm / 24 tommer

### Skjermoppløsning

- PHx43x4: 1366x768

## TV-er i 4504/4503-serien

### Diagonal skjermstørrelse

- 32PHx450x : 80 cm / 32 tommer

### Skjermoppløsning

- PHx4504: 1366x768

## TV i 5304-serien

### Diagonal skjermstørrelse

- 22PFS5304 : 55 cm / 22 tommer

### Skjermoppløsning

- PFS5304: 1920x1080

## TV i 5503-serien

### Diagonal skjermstørrelse

- 43PFx5503 : 108 cm / 43 tommer

### Skjermoppløsning

- PFx5503: 1920x1080

## TV-er i 5505/5525-serien

### Diagonal skjermstørrelse

- 24PFx55x5 : 60 cm / 24 tommer
- 32PHx55x5 : 80 cm / 32 tommer
- 43PFx55x5 : 108 cm / 43 tommer

### Skjermoppløsning

- PHx55x5: 1366x768
- PFx55x5: 1920x1080

---

## TV i 5535-serien

### Diagonal skjermstørrelse

– 24PFS5535 : 60 cm / 24 tommer

### Skjermoppløsning

– PFS5535: 1920x1080

---

13.4

## Inndataoppløsning for skjerm

### For TV-er i PHx-serien

#### Videoformater

Oppløsning – oppdateringshastighet

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

#### Datamaskinformater

Oppløsninger (blant annet)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz

---

### For TV-er i PFX-serien

#### Videoformater

Oppløsning – oppdateringshastighet

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

#### Datamaskinformater

Oppløsninger (blant annet)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz

---

13.5

## Lyd

---

### TV-er i 4304-, 4354-, 5304- og 5535-serien

- Utgangseffekt (RMS): 6 W
- Dolby Audio
- DTS 2.0+ Digital Out™

---

### TV i 4504-serien

- Utgangseffekt (RMS): 10W
- Dolby Audio
- DTS 2.0+ Digital Out™

---

### TV-er i 4503/5503-serien

- Utgangseffekt (RMS): 32" – 10 W, 43" – 16 W
- Dolby Audio
- DTS 2.0+ Digital Out™

---

### TV-er i 5505/5525-serien

- Utgangseffekt (RMS): 24" – 6 W, 32" – 10 W, 43" – 16 W
- Dolby® Audio
- DTS 2.0+ Digital Out™

---

13.6

## Multimedia

### USB-filsystemer som støttes

– USB (FAT / FAT 32 / NTFS): bare koble til USB-enheter som forbruker 500 mA strøm eller mindre.

### Støttede medieservere

- Bildekodek: JPEG, GIF, PNG, BMP
- Lydkodek: MP3, WAV, WMA (vers. 2 til vers. 9.2), AC3, AAC, HE-AAC, DTS 2.0
- Videokodek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC
- Teksting: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

## Tilkoblingsmuligheter

### TV-er i 4304/4354/5304-serien

For 24PHS43x4, 22PFS5304

#### Bak på TV-en

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- DIGITAL LYDUTGANG: SPDIF
- VGA
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereo minijack 3,5 mm
- SCART (RGB/CVBS): SCART-adapter
- TV-ANTENNE: 75 ohm koaksial (IEC)
- Satellitt:

#### På siden av TV-en

- CI: Vanlig grensesnitt
- USB
- Hodetelefoner: stereo minijack 3,5 mm

For 24PHT43x4

#### Bak på TV-en

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- DIGITAL LYDUTGANG: SPDIF
- VGA
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereo minijack 3,5 mm
- SCART (RGB/CVBS): SCART-adapter
- TV-ANTENNE: 75 ohm koaksial (IEC)
- LAN-nettverk – RJ45 (for Freeview HD)\*

#### På siden av TV-en

- CI: Vanlig grensesnitt
- USB
- Hodetelefoner: stereo minijack 3,5 mm

\* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

### TV-er i 4503/4504/5503-serien

For 32PHS4504, 32PHS4503, 43PFS5503

#### Bak på TV-en

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- Hodetelefoner: Stereo minijack 3,5 mm
- Satellitt
- DIGITAL LYDUTGANG: SPDIF
- AUDIO IN (DVI): stereo minijack 3,5 mm

#### På siden av TV-en

- CI: Vanlig grensesnitt
- USB
- TV-ANTENNE: 75 ohm koaksial (IEC)

For 32PHT4504, 32PHT4503, 43PFT5503

#### Bak på TV-en

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- Hodetelefoner: Stereo minijack 3,5 mm
- LAN-nettverk – RJ45 (for Freeview HD)\*
- DIGITAL LYDUTGANG: SPDIF
- AUDIO IN (DVI): stereo minijack 3,5 mm

#### På siden av TV-en

- CI: Vanlig grensesnitt
- USB
- TV-ANTENNE: 75 ohm koaksial (IEC)

\* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

32PHS4503, 43PFS5503

### TV-er i 5505-, 5525- og 5535-serien (24 tommer)

For 24PFS55x5

#### TV-ens underside

- VGA
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereo minijack 3,5 mm
- Hodetelefoner: Stereo minijack 3,5 mm
- Satellitt
- DIGITAL LYDUTGANG: SPDIF

#### På siden av TV-en

- CI: Vanlig grensesnitt
- USB
- TV-ANTENNE: 75 ohm koaksial (IEC)

#### Bak på TV-en

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2

For 24PFT55x5

#### TV-ens underside

- VGA
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereo minijack 3,5 mm

- Hodetelefoner: Stereo minijack 3,5 mm
- LAN-nettverk – RJ45 (for Freeview HD)\*
- DIGITAL LYDUTGANG: SPDIF

#### På siden av TV-en

- CI: Vanlig grensesnitt
- USB
- TV-ANTENNE: 75 ohm koaksial (IEC)

#### Bak på TV-en

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2

\* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

---

## TV-er i 5505- og 5525-serien (32 tommer, 43 tommer)

For 32PHS55x5, 43PFS55x5

#### TV-ens underside

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- Hodetelefoner: Stereo minijack 3,5 mm
- Satellitt
- DIGITAL LYDUTGANG: SPDIF

#### På siden av TV-en

- CI: Vanlig grensesnitt
- USB
- TV-ANTENNE: 75 ohm koaksial (IEC)

For 32PHT55x5, 43PFT55x5

#### TV-ens underside

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- Hodetelefoner: Stereo minijack 3,5 mm
- LAN-nettverk – RJ45 (for Freeview HD)\*
- DIGITAL LYDUTGANG: SPDIF

#### På siden av TV-en

- CI: Vanlig grensesnitt
- USB
- TV-ANTENNE: 75 ohm koaksial (IEC)

\* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

Bunn

# Feilsøking

## 14.1

### Tips

Hvis du ikke finner en løsning for TV-problemet ditt i **Feilsøking**, kan du trykke på **Innstillinger > Hjelp > Brukerhåndbok** for å finne informasjonen du ser etter.

Hvis brukerhåndboken ikke gir svar på spørsmålet, kan du gå til Philips' nettsted for kundestøtte.

Du kan kontakte vår nettbaserte støtteside hvis du trenger hjelp til å løse problemer relatert til en TV fra Philips. Du kan velge språk og angi produktets modellnummer.

Gå til [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

På støtteområdet finner du kontaktttelefonnummeret for landet ditt samt svar på vanlige spørsmål (FAQ). I enkelte land kan du nettpirate med en av våre samarbeidspartnere og stille spørsmål direkte til dem eller via e-post.

Du kan laste ned ny TV-programvare, eller håndboken for å lese den på datamaskinen.

For mer feilsøking av TV-en og vanlige spørsmål (FAQ) ...

Gå til <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect>

### TV-hjelp på et nettbrett, en smarttelefon eller en datamaskin

Hvis du vil følge lengre sekvenser med instruksjoner på en enklere måte, kan du laste ned fjernsynshjelpen i PDF-format og lese den på smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen. Du kan også skrive ut den aktuelle hjelpesiden fra datamaskinen.

Hvis du vil laste ned hjelpen (brukerhåndbok), kan du gå til [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 14.2

### Slå på

#### TV-en slå seg ikke på

- Koble strømkabelen fra stikkontakten. Vent i ett minutt, og sett den inn igjen. Kontroller at strømkabelen er godt festet. Prøv å slå den på igjen.
- Koble TV-en til en annen stikkontakt, og prøv å slå den på.

– Koble alle tilkoblede enheter fra TV-en, og prøv å slå den på.

– Hvis standby-lyset på TV-en er på, vil den kanskje ikke reagere på fjernkontrollen.

#### Knirkelyder ved oppstart eller avslåing

Du kan høre en knirkelyd fra TV-chassiset når du slår TV-en på eller av eller setter den i standby. Knirkelyden skyldes normale utvidelser og sammentrekninger i TV-en mens den kjøler seg ned eller varmes opp. Dette vil ikke påvirke ytelsen.

#### Fjernsynet går tilbake til standby etter å ha vist startbildet med Philips-logoen

Når TV-en står i standby, vises det et startbilde med en Philips-logo, og deretter går TV-en tilbake til Standby-modus. Dette er helt normalt. Når TV-en kobles fra og deretter til strømkilden igjen, vil startbildet vises ved neste oppstart. Hvis du vil slå på TV-en mens den er i standby, trykker du på **(Standby/På)** på fjernkontrollen eller på TV-en.

#### Standby-lyset fortsetter å blinke

Koble strømkabelen fra stikkontakten. Vent i fem minutter før du setter den inn igjen. Hvis blinkingen starter på nytt, kontakter du Philips' forbrukerstøtte for TV-er.

#### TV-en slår seg av av seg selv

Hvis TV-en slår seg av brått, kan innstillingen **Timer for å slå av** være slått på. Med **Timer for å slå av** slår TV-en seg av etter fire timer hvis det ikke er mottatt noen fjernkontrollsignaler. For å unngå denne automatiske avslåingen, kan du deaktivere den. I tillegg slås TV-en av automatisk hvis den ikke mottar noe TV-signal eller noen kommando fra fjernkontrollen i løpet av 10 minutter.

## 14.3

### Fjernkontroll

#### Fjernsynet reagerer ikke på fjernkontrollen

Fjernsynet trenger tid til å slå seg på. I løpet av denne tiden vil ikke fjernsynet reagere på fjernkontrollen eller fjernsynskontrollene. Dette er helt normalt.

Hvis TV-en heller ikke reagerer på fjernkontrollen en god stund etter at den er slått på, kan du sjekke om fjernkontrollen virker, ved å bruke kameraet på mobiltelefonen din. Sett telefonen i kameramodus, og rett fjernkontrollen mot kameralinsen. Hvis du trykker på en tast på fjernkontrollen og ser flimring fra den infrarøde lysdioden (LED) gjennom kameraet, virker fjernkontrollen. Da må du få noen til å undersøke TV-en.

Hvis du ikke ser noe flimring, kan det være at fjernkontrollen er ødelagt, eller at batteriene er flate.

Denne metoden for å sjekke fjernkontrollen er ikke mulig med fjernkontroller som er trådløst parete med TV-en.

---

14.4

## Kanaler

Det ble ikke funnet noen digitale kanaler under installasjonen

Se den tekniske spesifikasjonen for å forsikre deg om at fjernsynet støtter DVB-T eller DVB-C i ditt land. Se til at alle kablene er skikkelig festet, og at riktig nettverk er valgt.

Tidligere installerte kanaler finnes ikke i kanallisten

Sørg for å velge riktig kanalliste.

---

14.5

## Bilde

Intet bilde / forvrengt bilde

- Kontroller at antennen er ordentlig koblet til TV-en
- Kontroller at rett enhet er valgt som skjermkilde.
- Kontroller at den eksterne enheten eller kilden er skikkelig tilkoblet.

Lyd, men intet bilde

- Kontroller at bildeinnstillingene er korrekte.

Dårlig antennemottak

- Kontroller at antennen er ordentlig koblet til TV-en.
- Høytalere, lydenheter uten jording, neonlys, høye bygninger og andre store objekter kan påvirke mottaksforholdene. Prøv om mulig å forbedre mottakskvaliteten ved å endre antennens retning eller plassere elektroniske enheter lenger bort fra TV-en.
- Hvis mottaket av en enkelt kanal er dårlig, kan du finjustere kanalen via Manuell installasjon.

Dårlig bilde fra en enhet

- Kontroller at enheten er ordentlig tilkoblet.
- Kontroller at bildeinnstillingene er korrekte.

Bildeinnstillingene endrer seg etter en stund

- Sørg for at **Plassering** er satt til **Hjem**. Du kan endre og lagre innstillinger i denne modusen.

Det vises et reklamebanner

- Pass på at **Plassering** er satt til **Hjem**.

Bildet passer ikke til skjermen

- Velg et annet bildeformat.

Bildeformatet endres på forskjellige kanaler

- Velg et bildeformat som ikke stilles inn automatisk

(Auto).

Bildeposisjonen er feil

- Bildesignalene fra enkelte enheter passer ikke ordentlig til skjermen. Kontroller signalet fra den tilkoblede enheten.

Bildet fra datamaskinen er ustabilt

- Kontroller at PC-en bruker den støttede oppløsningen og oppdateringshastigheten.

---

14.6

## Lyd

Ingen lyd eller dårlig lydkvalitet

Hvis det ikke fanges opp noe lydsignal, vil fjernsynet automatisk slå av lydutgangen – det betyr ikke at noe er galt.

- Kontroller at lydinnstillingene er riktig innstilt.
- Kontroller at alle kablene er ordentlig tilkoblet.
- Kontroller at lyden ikke er dempet eller satt til null.
- Kontroller at TV-ens lydutgang er koblet til lydinngangen på hjemmekinoanlegget.
- Du skal kunne høre lyd fra HTS-høytalerne.
- Enheter krever at du aktiverer HDMI-lydutgangen manuelt. Hvis HDMI-lyd allerede er aktivert, men du likevel ikke hører noen lyd, kan du prøve å endre enhetens digitale lydformat til PCM (Pulse Code Modulation). Sjekk dokumentasjonen som fulgte med enheten, hvis du vil ha flere instruksjoner.

---

14.7

## HDMI

HDMI

- Vær oppmerksom på at støtte for HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan forlenge tiden det tar for et fjernsyn å vise innhold fra en HDMI-enhet.
- Hvis TV-en ikke gjenkjenner HDMI-enheten, og det ikke vises noe bilde, kan du bytte kilde fra én enhet til en annen og tilbake igjen.
- Hvis det forekommer uregelmessige lydforstyrrelser, må du sjekke at riktige utgangsinstillinger på HDMI-enheten er valgt.
- Hvis du bruker en HDMI-til-DVI-adapter eller HDMI-til-DVI-kabel, må du sørge for at det er satt inn en ekstra lydkabel til AUDIO IN (bare minijack), hvis dette er tilgjengelig.

EasyLink fungerer ikke

- Sjekk at HDMI-enhetene dine er kompatible med HDMI-CEC. EasyLink-funksjoner vil bare virke på enheter som er kompatible med HDMI-CEC.

Det vises ikke noe volumikon

– Dette er normalt når det er koblet til en HDMI-CEC-lydenhet.

---

14.8

## USB

Bilder, videoer og musikk fra en USB-enhet vises ikke

- Kontroller at USB-lagringsenheten er angitt som kompatibel for masselagringsklassen, som beskrevet i lagringsenhetens dokumentasjon.
- Kontroller at USB-lagringsenheten er kompatibel med TV-en.
- Kontroller at lyd- og bildefilformatene støttes av TV-en.

Ujevn avspilling av USB-filer

- USB-lagringsenhetens overføringskvalitet kan begrense dataoverføringshastigheten til fjernsynet, noe som gir dårlig avspillingskvalitet.

# Sikkerhet og vedlikehold

## Sikkerhet

### Viktig

Les gjennom alle sikkerhetsinstruksjonene før du bruker TV-en, og sørg for at du forstår dem. Garantien er ugyldig hvis en skade skyldes at instruksjonene ikke er fulgt.

### Fare for elektrisk støt eller brann

- Ikke utsett TV-en for regn eller vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel blomstervaser, nær TV-en.  
Hvis du søler væske på TV-en, må du øyeblikkelig koble TV-en fra strømuttaket.  
Kontakt Philips' forbrukerstøtte for å kontrollere TV-en før bruk.
- Ikke utsett TV-en, fjernkontrollen eller batteriene for sterk varme. Ikke plasser dem nær stearinlys, åpne flammer eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Plasser aldri gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger i TV-en.
- Plasser aldri tunge gjenstander oppå strømledningen.
- Unngå at det brukes kraft på støpslene. Løse støpsler kan føre til lysbuedannelse eller brann. Kontroller at strømledningen ikke utsettes for belastning når du dreier på TV-skjermen.
- Hvis du vil koble TV-en fra nettspenningen, må støpselet til TV-en være frakoblet. Når du kobler fra strømledningen, skal du alltid dra i støpselet, aldri i ledningen. Påse at du har full tilgang til støpselet, strømledningen og stikkkontakten hele tiden.

### Fare for personskade eller skade på TV-en

- Det kreves to personer for å løfte og bære en TV som veier mer enn 25 kg.
- Hvis du skal montere TV-en på et stativ, må du kun bruke stativet som følger med. Fest stativet godt til TV-en.  
Plasser TV-en på et flatt og jevnt underlag som tåler

vekten av TV-en og stativet.

- Ved veggmontering må du forsikre deg om at veggfestet tåler vekten av TV-en. TP Vision påtar seg ikke noe ansvar for feil veggmontering som fører til ulykker eller skader.

- Deler av dette produktet er laget av glass. Håndteres med forsiktighet for å unngå personskader eller andre skader.

### Fare for skade på fjernsynet!

Før du kobler TV-en til strømuttaket, må du kontrollere at spenningen samsvarer med verdien som er angitt på baksiden av TV-en. Koble aldri TV-en til strømuttaket hvis spenningen ikke samsvarer.

### Stabilitetsfarer

Et TV-apparat kan falle ned og forårsake alvorlig personskade eller død. Mange skader, spesielt hos barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler som:

- Bruk ALLTID kabinetter eller stativer eller monteringsmetoder som anbefales av produsenten av TV-apparatet.
- Bruk ALLTID møbler som trygt kan støtte TV-apparatet.
- ALLTID fortell barna om farene ved å klatre på møbler for å nå TV-en eller fjernkontrollen.
- Legg ALLTID ledninger og kabler som er koblet til TV-en, slik at ingen snubler, griper eller trekker i de.
- ALDRI plasser et TV-apparat på et ustabilt underlag.
- ALDRI plasser TV-en på et høyt møbel (for eksempel en bokhylle eller et skap) uten å feste både møbelet og TV-en til veggen eller annen støtte.
- Plasser ALDRI TV-apparatet på et stoff eller andre materialer som kan være mellom TV-apparatet og møbelet som støtter TV-en.
- ALDRI plasser gjenstander som kan friste barn til å klatre, for eksempel leker og fjernkontroller, på toppen av TV-en eller møbelet der TV-en er plassert.

Hvis det eksisterende TV-apparatet skal oppbevares og flyttes, skal du bruke de samme hensynene som ovenfor.

### Batteririsiko

- Det finnes en risiko for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Hvis du bytter ut et BATTERI med feil type batteri, kan det påvirke et SIKKERHETSTILTAK (hvis det er for eksempel snakk om litium-BATTERI-typer).
- Hvis du kaster et BATTERI i et bål eller en varm ovn eller kutter eller mekanisk knuser et BATTERI, kan det føre til en EKSPLOSJON.
- Hvis du etterlater et BATTERI i et miljø med ekstremt høy temperatur, kan det føre til en EKSPLOSJON eller



lekkasje av brannfarlig væske eller gass.

- Et BATTERI som utsettes for ekstremt lavt lufttrykk, kan føre til en EKSPLOSJON eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Fjernkontrollen kan inneholde myntformede batterier som små barn kan svelge. Oppbevar alltid disse batteriene utilgjengelig for barn.

---

## Fare for overoppheting

Ikke monter TV-en på et trangt sted. La det være minst 10 cm eller 4 tommer på alle sider av TV-en av ventileringsårsaker. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på TV-en.

---

## Tordenvær

Koble fjernsynet fra stikkontakten og antennen ved tordenvær.

Rør aldri TV-en, strømledningen eller antenneledningen ved tordenvær.

---

## Fare for hørselsskade

Unngå bruk av hodetelefoner med høy lyd eller over lengre tid.

---

## Lave temperaturer

Hvis fjernsynet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur, før det kobles til stikkontakten.

---

## Fuktighet

I sjeldne tilfeller, avhengig av temperatur og fuktighet, kan det oppstå noe kondens på innsiden av TV-ens frontglass (på enkelte modeller). Hvis du vil unngå dette, må du ikke utsette TV-en for direkte sollys, varme eller ekstrem fuktighet. Hvis det oppstår kondens, vil den forsvinne når TV-en har vært på i noen timer.

Kondensen skader ikke TV-en og forårsaker ikke feil.

---

15.2

## Vedlikehold av skjermen

– Du må aldri la gjenstander komme i kontakt med skjermen på noen måte.

– Koble fra TV-en før rengjøring.

– Rengjør og tørk forsiktig over TV-en og rammen

med en myk, fuktig klut. Bruk aldri stoffer som alkohol, kjemikalier eller rengjøringsmidler på TV-en.

– Tørk av vanndråper så raskt som mulig, slik at det ikke oppstår misdannelser eller at fargene falmer.

– Unngå stillestående bilder hvis du kan. Stillestående bilder er bilder som vises på skjermen over lengre tid. Stillestående bilder kan for eksempel være skjermmenyer, svarte rammer, tidsangivelser osv. Hvis du må bruke stillestående bilder, bør du redusere skjermkontrasten og skarpheten for å unngå skade på skjermen.

---

15.3

## Vilkår for bruk

2020 © TP Vision Europe B.V. Med enerett.

Dette produktet ble lansert på markedet av TP Vision Europe B.V. eller et av dets datterselskaper, heretter kalt TP Vision, som er produsent av produktet. TP Vision er garantist for TV-en som dette heftet ble pakket sammen med. Philips og Philips' skjoldmerke er registrerte varemerker som tilhører Koninklijke Philips N.V.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Varemerkene tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V eller deres respektive eiere. TP Vision forbeholder seg retten til å endre produktene når som helst uten å være forpliktet til å justere tidligere leveringer på tilsvarende måte.

Det skriftlige materialet som er pakket sammen med TV-en, og håndboken som er lagret i TV-ens minne eller lastet ned fra Philips' nettsted

[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport), regnes for å være dekkende for den tiltenkte bruken av systemet.

Materialet i denne håndboken anses å være dekkende for den tiltenkte bruken av systemet. Hvis produktet eller individuelle produktmoduler eller prosedyrer skal brukes til andre formål enn det som spesifiseres her, må det innhentes bekreftelse på at slik bruk er gyldig og egnet. TP Vision garanterer at materialet i seg selv ikke utgjør en krenkelse av noen patenter i USA. Det gis ingen andre uttrykkelige eller underforståtte garantier. TP Vision kan verken holdes ansvarlig for eventuelle feil i innholdet i dette dokumentet eller for problemer som måtte oppstå som følge av innholdet i dette dokumentet. Feil som rapporteres til Philips, vil bli rettet og publisert på Philips' nettsted for brukerstøtte så snart som mulig.

Garantivilkår, fare for personskade, skader på TV-en eller oppheving av garantien.

Du må aldri prøve å reparere TV-en selv. TV-en og tilbehøret må bare brukes slik produsenten har tiltenkt. Forsiktighetssymbolet bak på TV-en indikerer at det er fare for elektrisk støt. Du må aldri fjerne dekselet til TV-en. Ta alltid kontakt med Philips'

kundestøtte for å få utført service eller reparasjoner. Du finner telefonnummeret i den trykte dokumentasjonen som fulgte med TV-en. Eventuelt kan du se på nettstedet vårt, [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), og om nødvendig velge riktig land. Handlinger som uttrykkelig er forbudt i denne håndboken, eller justeringer og monteringsprosedyrer som ikke anbefales eller godkjennes i denne håndboken, gjør garantien ugyldig.

#### Pikselegenskaper

Dette LCD/LED-produktet har et høyt antall fargepikslar. Selv om det har et effektivt antall pikslar på 99,999 % eller mer, kan det hende at svarte prikker eller lyssterke prikker (røde, grønne eller blå) vises konstant på skjermen. Dette er en del av de strukturelle egenskapene til skjermen (innenfor vanlige bransjestandarder), og det er ikke en funksjonsfeil.

#### CE-samsvar

TP Vision Europe B.V. erklærer med dette at denne TV-en overholder viktige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU (RED), 2009/125/EF (økodesign) og 2011/65/EF (RoHS).

#### Samsvar med regler for elektromagnetiske felter

TP Vision produserer og selger mange produkter rettet mot forbrukere, som i likhet med andre elektroniske apparater kan sende ut og motta elektromagnetiske signaler. Et av TP Visions ledende forretningsprinsipper er å implementere alle nødvendige helse- og sikkerhetstiltak for produktene, overholde alle gjeldende lovfestede krav og holde seg godt innenfor de standardene for elektromagnetiske felter som gjelder på det tidspunktet produktene blir produsert.

TP Vision legger stor vekt på å utvikle, produsere og selge produkter som ikke har noen helseskadelige virkninger. TP Vision bekrefter at hvis produktene behandles riktig i henhold til tiltenkt bruk, så er de trygge å bruke i henhold til dagens vitenskapelige informasjon. TP Vision spiller en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder for sikkerhet og elektromagnetiske felter, noe som setter TP Vision i stand til å forutse den videre utviklingen innen standardisering, slik at de kan integreres tidlig i produktene.

# Opphavsrett

## HDMI

Uttrykkene HDMI, High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre land.



## Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved.



## DTS 2.0 + Digital Out ™

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, DTS 2.0+Digital Out, and the DTS 2.0+Digital Out logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



## Andre varemerker

Alle andre registrerte og uregistrerte varemerker tilhører sine respektive eiere.

# Åpen kildekode

## Programvare med åpen kildekode

Denne TV-en inneholder programvare med åpen kildekode. TP Vision Europe B.V. tilbyr seg herved, på forespørsel, å levere en kopi av den fullstendige tilhørende kildekoden for de opphavsrettsbeskyttede programvarepakkene med åpen kildekode som brukes i dette produktet, hvis de respektive lisenshaverne ber om dette.

Dette tilbudet er gyldig i opptil tre år etter produktets kjøpsdato for alle som mottar denne informasjonen. Hvis du vil ha kildekoden, må du skrive på engelsk til ...

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

## Lisens på åpen kildekode

### Om åpen kildekode-lisensen

README-fil for kildekoden for de delene av TV-programvaren fra TP Vision Netherlands B.V. som faller under lisenser for åpen kildekode.

Dette er et dokument som beskriver distribusjonen av kildekoden som brukes på TV-en fra TP Vision Netherlands B.V., og som faller inn under GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) eller alle andre lisenser for åpen kildekode. Instruksjoner for å anskaffe kopier av denne programvaren finner du i bruksanvisningen.

TP Vision Netherlands B.V. GIR IKKE NOEN GARANTIER, ENTEN UTTRYKT ELLER IMPLISITT, OG DETTE INKLUDERER GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, FOR DENNE PROGRAMVAREN. TP Vision Netherlands B.V. yter ikke støtte for denne programvaren. Det foregående påvirker ikke garantiene dine eller de lovbestemte rettighetene dine i forbindelse med produkter du har kjøpt fra TP Vision Netherlands B.V. Det gjelder kun for denne kildekoden som er gjort tilgjengelig for deg.

## Åpen kildekode

### uboot (201106)

U-Boot, a boot loader for Embedded boards based on PowerPC, ARM, MIPS and several other processors, which can be installed in a boot ROM and used to initialize and test the hardware or to download and run application code.

Source: <http://www.denx.de/wiki/U-Boot>

### vmlinux (3.1.10)

linux kernel

Source:

<http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git>

### busybox (v1.23.2)

BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix utilities into a single executable. Most people will create a link to busybox for each function they wish to use and BusyBox will act like whatever it was invoked as.

Source: <http://www.busybox.net/>

### dlmalloc (2.8.4)

A Memory Allocator

Source:

<http://g.oswego.edu/dl/html/malloc.html>  
<ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/>

### iniparser (3.0)

stand-alone ini parser library in ANSI C

Source: <http://ndevilla.free.fr/iniparser/>

### jpeg (6b.)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

Source: <http://www.ijg.org>

### png (1.2.32)

libpng is the official PNG reference library. It supports almost all PNG features.

Source:

<http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-LICENSE.txt>  
<http://www.libpng.org/pub/png/>

---

### freetype (2.5.3)

FreeType is a freely available software library to render fonts.

Source: <http://www.freetype.org/license.html>

---

### libc (2.16)

The GNU C Library is used as the C library in the GNU systems and most systems with the Linux kernel.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

---

### cares (1.7.3)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves).

Source: <https://c-ares.haxx.se/>

---

### curl (7.21.3)

curl is used in command lines or scripts to transfer data. It is also used in cars, television sets, routers, printers, audio equipment, mobile phones, tablets, settop boxes, media players and is the internet transfer backbone for thousands of software applications affecting billions of humans daily.

Source: <https://curl.haxx.se/>

---

### iconv (1.13.1)

Other programs internally store strings in Unicode, to facilitate internal processing, and need to convert between internal string representation (Unicode) and external string representation (a traditional encoding) when they are doing I/O. GNU libiconv is a conversion library for both kinds of applications.

Source: <http://www.gnu.org/software/libiconv/>

---

### Xml2 (2.7.7)

Libxml2 is the XML C parser and toolkit developed for the Gnome project (but usable outside of the Gnome platform), it is free software available under the MIT License.

Source: <http://xmlsoft.org/>

---

### neon (0.30.1)

neon is an HTTP and WebDAV client library, with a C interface.

Source: <http://www.webdav.org/neon/>

---

### openssl-0.9.8 (1.0.0)

OpenSSL is a robust, commercial-grade, and full-featured toolkit for the Transport Layer Security (TLS) and Secure Sockets Layer (SSL) protocols.

Source: <http://www.openssl.org/source/license.html>

---

### sqlite (3.7.11)

SQLite is a self-contained, high-reliability, embedded, full-featured, public-domain, SQL database engine.

Source: <https://www.sqlite.org/>

---

### zlib (1.2.8)

interface of the 'zlib' general purpose compression library.

Source: [http://www.zlib.net/zlib\\_license.html](http://www.zlib.net/zlib_license.html)

---

### cairo (1.10.2)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices.

Source: <https://cairographics.org/download/>

---

### libnl (3.2.24)

The libnl suite is a collection of libraries providing APIs to netlink protocol based Linux kernel interfaces.

Source: <https://github.com/tgraf/libnl>

---

### alsa (1.0.23)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system.

Source: [https://www.alsa-project.org/main/index.php/Main\\_Page](https://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page)

---

### fontconfig (2.7.1)

Fontconfig is a library for configuring and customizing font access.

Source:

<https://www.freedesktop.org/wiki/Software/fontconfig/>

---

#### icu (4.2.1)

ICU is a mature, widely used set of C/C++ and Java libraries providing Unicode and Globalization support for software applications.

Source: <http://site.icu-project.org/home>

---

#### pixman (0.19.6)

Pixman is a low-level software library for pixel manipulation, providing features such as image compositing and trapezoid rasterization.

Source: <http://www.pixman.org/>

---

#### pango (1.28.1)

Pango is a library for laying out and rendering of text, with an emphasis on internationalization.

Source: <https://www.pango.org/>

---

#### glib (2.24.2)

GLib provides the core application building blocks for libraries and applications written in C.

Source: <https://directory.fsf.org/wiki/Glib>

---

#### DFB (1.4.2)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device. It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux.

Source: <http://directfb.org/>

---

# Stikkordregister

## A

Angi PIN-kode 46  
Antennetilkobling 12  
Autoklokke-modus 45  
Automatisk volumtjevning 43  
Avanserte bildeinnstillinger 41  
Avanserte bildekontrastinnstillinger 41  
Avstand 9

## B

Barnesikring 46  
Bass 42  
Batterier 6  
Bilde, farge 41  
Bilde, kontrast 41  
Bilde, skarphet 41  
Bildeformat 42  
Bildeinnstilling for datamaskin 41  
Bildekontrastmodus 41  
Bilderens 42  
Bildestil 40  
Blandet volum 46  
Brukerhåndbok 3

## C

CAM-operatørprofil 44  
CAM-PIN 46  
CI-kort 19

## D

Datamaskintilkobling 18  
Dato 45  
Delta-volum 43  
Digital lydutgang 16  
Digitalutgang, format 43  
Digitalutgang, forsinkelse 43  
Digitalutgang, forskyvning 43  
Digitalutgang, utjevning 43  
Dynamisk kontrast 41

## E

EasyLink 15  
Endre PIN-kode 46  
Endt bruk 48  
Energisparing 44

## F

Farge 41  
Fargeforbedring 41  
Fargeinnstillinger 41  
Fargetemperatur 41  
Favorittkanaler 30  
Feilsøking 53  
Fjern satellitt 26  
Fjernkontroll 6  
Fjernkontroll og batterier 6  
Forbrukerstøtte 3

## G

Gi nytt navn til en enhet 23

## H

Hørselshemmede 46

Høytalere eller hodetelefoner 46

HDMI ARC 16  
HDMI – CEC-tilkobling 15  
HDMI – DVI-tilkobling 15  
HDMI-tilkobling 13  
Hjelp-menyen 3  
Hjem-meny 40  
Hodetelefontilkobling 17  
Hodetelefonvolum 43

## I

Identifisere TV-en 3  
Installer kanal – antenne 24  
Installer kanal – kabel 24  
Installer kanal – satellitt 26  
Installere kanal 24  
Installere satellittkanaler på nytt 26

## K

Kanal, gi nytt navn til kanalen 30  
Kanal, kanalfilter 30  
Kanaler 24  
Kildeliste 23  
Klokkeslett 45  
Koble til enhet 12  
Kontaktinformasjon 3  
Kontrast 41  
Kontrast, Gamma 42

## L

Legg til satellitt 26  
Lydbeskrivelse 46  
Lydeffekter 46  
Lyddinnstillinger 42  
Lydspråk 45  
Lydstil 42

## M

Meny for hurtiginnstillinger 40  
Menyspråk 45  
MPEG-artefaktreduksjon 42

## N

Nettbasert brukerhåndbok 3

## O

Oppdater programvare 5  
Oppdater programvare – lokale oppdateringer 5  
Oppdater programvare – OAD 5  
Oppdatere satellittkanaler 26  
Optisk 16

## P

Philips kundestøtte 3  
Problemer 53  
Programvareversjon 5

## R

Registrere TV-en 3  
Reparere 3

## S

Satellittkanalliste 27  
Søk etter kanaler 30

- Sikkerhet og vedlikehold 56
- Skarphet 41
- Skarphet, Støyreduksjon 42
- Sleep Timer 45
- Sommertid 45
- Sorter kanaler 31
- Språkinnstillinger 45
- Standby 11
- Standby-modus 11
- Strømkabel 11
- Super Resolution 42
- Surroundlyd 43

## T

- Tekst 31
- Tekst-tv 31
- Tekst-TV-språk 45
- Tekstspråk 45
- Tidsinnstillinger 45
- Tidssone 45
- Tilbakestill TV-innstillinger 45
- TV-plassering 9

## U

- Universell tilgang 46
- USB-flashstasjon 20
- USB-harddisk 20
- USB-harddisk, format 44

## V

- Veggmontering 9
- Verktøyer-menyen 40
- VGA-tilkobling 18
- Videoer, bilder og musikk 38
- Videokontrast 42





All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2020© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)