

PHILIPS

Television

7906 Series

Lámhleabhar

43PUS7906
50PUS7906
55PUS7906
65PUS7906
70PUS7906
75PUS7906

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

1 Scáileán Baile	4	10 Feidhmchláir	31
1.1 Scáileán Baile agus Cainéil	4	10.1 Maidir le Feidhmchláir	31
1.2 Oscail an Scáileán Baile	4	10.2 Google Play	31
1.3 Nuashonrú maidir leis an Scáileán Baile	5	10.3 Feidhmchlár a Thosú nó a Stopadh	32
2 Suiteáil	6	10.4 Bainistigh Feidhmchláir	33
2.1 Léigh Sábháilteacht	6	11 Naisc, Liosta	34
2.2 Seastán Teilifíse agus Gléasadh Balla	6	11.1 Athraigh go gléas	34
2.3 Leideanna maidir le Láithriú	6	12 Socruithe	35
2.4 Cábla Cumhachta	6	12.1 Socruithe pictiúir	35
2.5 Cábla na hAeróige	7	12.2 Socruithe Fuaime	36
2.6 Mias Satailíte	7	12.3 Socruithe Cumhachta	37
3 Cianrialtán	8	12.4 Ardghanna	37
3.1 Forbhreathnú ar na hEochracha	8	12.5 Socruithe eile	39
3.2 Braiteoir IR	10	12.6 Athbhútáil	40
3.3 Ceallraí	10	12.7 Athshocrú Monarchan	40
3.4 Glanadh	10	12.8 Socruithe Cloig agus Teanga	40
4 Ag Casadh Air agus As	11	12.9 Socruithe Inrochtaineachta	41
5 Suiteáil Cainéal	12	13 Ambilight	43
5.1 Cainéil a Shuiteáil den Chéad Uair	12	13.1 Ambilight, Air nó As	43
5.2 Cainéil Dhigiteacha nó Analógacha a Shuiteáil	12	13.2 Dath saincheaptha	43
5.3 Satailít	12	13.3 Gile agus Sáithiú	43
5.4 Aeróg	14	13.4 Dath an Bhalla Taobh Thiar den Teilifís	43
5.5 Suiteáil Cábla	14	13.5 Casadh As Teilifís	43
5.6 Roghanna Suiteála Cainéal	14	14 Físeáin, Grianghraif, Ceol & Téacs	44
5.7 Nuashonraigh Cainéil	16	14.1 Ó Nasc USB	44
6 Cainéil	17	14.2 Seinn do chuid Físeán	44
6.1 Maidir le Cainéil agus Athraigh Cainéil	17	14.3 Féach ar do chuid Grianghraif	44
6.2 Liostaí Cainéal	17	14.4 Seinn do Cheol	45
6.3 Féachaint ar chainéil	19	14.5 Féach ar do Théacs	45
6.4 Cainéil Ceanáin	20	15 Eolaire Teilifíse	46
6.5 Teilifís Idirghníomhach	21	15.1 Sonraí Eolaire Teilifíse	46
7 Nasc Gléasanna	23	15.2 An Eolaire Teilifíse a Úsáid	46
7.1 Maidir le Nasc	23	16 Fóin Chliste agus Táibléid	47
7.2 CAM le Cárta Cliste - CI+	24	16.1 Google Cast	47
7.3 Córas Amharclainne Baile - HTS	24	17 Freeview Play	48
7.4 Gléas Físe	25	18 Netflix	49
7.5 Gléas Fuaime	25	19 Bogearaí	50
7.6 Méaróg Chuimhne USB	26	19.1 Nuashonrú Bogearraí	50
7.7 Ríomhaire	26	19.2 Leagan Bogearraí	50
8 Bluetooth®	27	19.3 Ceadúnais Foinse Oscailte	50
8.1 A bhfuil de dhíth ort	27	20 Sonraíochtaí	51
8.2 Gléas a Phéireáil	27	20.1 Comhshaol	51
8.3 Roghnaigh Gléas	27	20.2 Cumhacht	51
8.4 Athainmnigh Gléas	27	20.3 Córas Oibriúcháin	52
8.5 Bain Gléas as	27	20.4 Glacacht	52
9 Nasc do Android TV	29	20.5 Cineál Taispeána	52
9.1 Líonra agus Idirlión	29	20.6 Taifeach taispeána:	52
9.2 Cuntas Google	30	20.7 Nascacht	52

20.8 Fuaim	52
20.9 Ilmheáin	52
21 Cúnamh agus Tacaíocht	54
21.1 Cláraigh do theilifís	54
21.2 Fadhbanna	54
21.3 Cabhair Ar Líne	56
21.4 Tacaíocht agus Athdheisiú	56
22 Sábháilteacht agus Cúram	57
22.1 Sábháilteacht	57
22.2 Cúram Scáileáin	58
23 Téarmaí Úsáide	59
24 Cóipchearta	60
24.1 HDMI	60
24.2 HEVC Advance	60
24.3 Dolby Vision agus Dolby Atmos	60
24.4 DTS-HD	60
24.5 Wi-Fi Alliance	60
24.6 Kensington	60
24.7 Trádmharcanna Eile	61
25 Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe	62
Innéacs	63

Scáileán Baile

Scáileán Baile agus Cainéil

An lainseálaí Baile

Nasc an teilifís leis an Idirlíon chun an leas is fearr a bhaint as do theilifís Android. Brúigh **Baile** ar do chianrialtán chun do scáileán nua Baile Android a fháil. Díreach cosúil le d'fhón cliste Android nó do thaibléad, is é an scáileán Baile croí do theilifíse. Is féidir leat an cinneadh a dhéanamh as seo maidir leis na cláracha a bhféachfaidh tú orthu trí na roghanna siamsaíochta a bhrabhsáil ón bhfeidhmchlár agus ó theilifís beo. Tá cainéil ag do leathanach Baile chun ligint duit teacht ar inneachar ó na feidhmchláir is ansa leat. Is féidir leat cainéil bhreise a chur leis an liosta nó feidhmchláir nua a aimsiú chun tuilleadh inneachair a fháil.

Eagraítear an Scáileán Baile de réir cainéal. Féadfaidh gach feidhmchlár a mholtaí féin a dhéanamh (más ann dóibh) de réir a roghanna féin mar chainéil aonair sa scáileán baile.

Feidhmchláir

Is ar an gcéad ró atá na Feidhmchláir is ansa leat. Tá an líon feidhmchlár atá réamhshuiteáilte sa ró seo. Déantar ord a chur ar na bhfeidhmchláir seo de réir comhaontaithe gnó le soláthraithe seirbhíse inneachair. Is féidir leat tuilleadh feidhmchlár a chur leis an liosta mar cheanán ó leathanach na bhFeidhmchlár, cosúil le Teilifís bheo agus MMP (MultiMediaPlayer). Is féidir leathanach na bhFeidhmchlár a oscailt trí chliceáil ar dheilbhín na bhFeidhmchlár ar thaobh na láimhe clé ar fad de ró na bhFeidhmchlár.

Teilifís bheo

Taispeánann an ró Teilifís Bheo na cláir atá á rith faoi láthair ó na cainéil shuiteáilte. Bíonn suas le 10 gcainéal air mar mholtaí duit le roghnú ar na cainéil teilifíse. Is é an chéad chainéal ar an ró Teilifís Bheo an cainéal a bhfuil tú ag féachaint air, agus is iad na cainéil ina dhiaidh sin na cainéil a bheidh ar do liosta ceanán*.

*Tabhair faoi deara: Má tá spásanna breise ar fáil ar an ró Teilifís Bheo, beidh cainéil ó d'fhoinsé DTV (teilifís dhigiteach) san áireamh ann.

An cainéal Seinn an Chéad Cheann eile

Beidh a fhios agat i gcónaí céard é an chéad chlár eile ar an gcainéal **Seinn an Chéad Cheann eile** ar an scáileán Baile. Tosaigh ag féachaint ón áit ar stop tú agus faigh fógraí faoi eagrán nua sa chainéal **Seinn an Chéad Cheann eile**. Brúigh agus coinnigh síos Roghnaigh ar scannán nó clár teilifíse chun é a chur

go díreach ar an gcainéal Seinn an Chéad Cheann eile.

Google Play Movies & Cainéal teilifíse

Tóg amach scannáin nó cláir teilifíse ar cíos ar an gcainéal seo ó Google Play Movies & TV.

Cainéal YouTube

Ar an gcainéal seo, gheobhaidh tú d'fhíseáin YouTube Mholta, Suibscríbinne nó Treochtaí.

Saincheap cainéil

Cliceáil an cnaipe **Saincheap cainéil** chun cainéil a chur ar do scáileán Baile agus iad a bhaint de.

Féach ar www.support.google.com/androidtv freisin

Rochtain a fháil ar shocruithe ón scáileán Baile

Is féidir leat rochtain a fháil ar an roghchlár **Socruithe** tríd an deilbhín sa choirnéal ar thaobh na láimhe deise.

Rochtain a fháil ar an méaróg chuimhne USB ón scáileán Baile

Ní mór duit an feidhmchlár MMP (MultiMediaPlayer) a chur leis an leathanach Baile sula mbeidh tú in ann féachaint ar na comhaid ón méaróg chuimhne USB. Brúigh **Baile** agus cliceáil ar an deilbhín Feidhmchlár ar thaobh na láimhe clé de ró na bhFeidhmchlár. Is féidir feidhmchláir **MMP** a chur leis an liosta ó leathanach na bhFeidhmchlár.

An barra córais ar an scáileán Baile

Tá na gnéithe seo a leanas ar fáil ar an mbarra Córais ar bharr an scáileáin Baile:

- Cnaipe Cuardaigh: chun cuardach Google a thruicearú le hionchur gutha* nó téacs. Taispeántar toradh an chuardaithe agus ord an chuardaithe de réir comhaontaithe gnó le soláthraithe seirbhíse inneachair.
- Fógraí: chun teachtaireachtaí a thabhairt duit faoi do chóras Smart TV.
- Foinse ionchuir: chun liosta na bhfoinsí ionchuir a lainseáil agus athrú go dtí aon cheann de na gléasanna nasctha.
- Socruithe: chun rochtain a fháil ar roghchlár na socruithe uile agus socruithe na teilifíse a athrú.
- Clog: chun clog an chórais a thaispeáint.

*Tabhair faoi deara: Chun go mbeifí in ann leas a bhaint as Google Assistant i gcás cianrialtáin gan micreafón, úsáid an feidhmchlár Google Home a bhfuil fáil air sa Google Play Store i gcás Android agus san Apple App store i gcás gléasanna iOS.

Oscail an Scáileán Baile

Chun an Scáileán Baile a oscailt agus mír a oscailt...

1 – Brúigh **Baile**.

2 – Roghnaigh mír agus brúigh **OK** chun é a oscailt nó a thosú.

3 – Brúigh **Ar ais** go leanúnach nó brúigh **Baile** le dul ar ais chuig an scáileán Baile.

Nuair atá tú ag oscailt an scáileán Baile, stopfaidh an feidhmchlár/an t-inneachar atá á seinnt sa chúlra. Ní mór duit an feidhmchlár nó an t-inneachar a roghnú ón scáileán Baile chun atosú.

Nuashonrú maidir leis an Scáileán Baile

Seans go bhfaighidh tú fógra ó Google maidir le nuashonrú agus leagan nua den lainseálaí Baile a bheith suiteáilte agat. Beidh cuma nua agus gnéithe úra ar scáileán Baile do theilifíse leis an lainseálaí Baile nua.

Buaicphointí nua ar do scáileán baile

Le tábanna cosúil le **Baile**, **Aimsigh**, **Feidhmchláir** agus **Cuardaigh**, is féidir leat scannáin agus cláir teilifíse a aimsiú ar do sheirbhísí agus feidhmchláir mhóréilimh. Síniú isteach i do Chuntas Google chun moltaí pearsantaithe a fháil ó do sheirbhísí sruthaithe bunaithe air sin ar fhéach tú air agus ar na spéiseanna atá agat.

Cuma nua, nascleanúint nua

Déan an cinneadh faoin gcéad chlár eile a fhéachfaidh tú air leis an nascleanúint so-úsáide. Brabhsáil do mholtaí pearsantaithe, lean ar aghaidh ón áit ar stop tú, nó aimsigh feidhmchlár faoi leith trí úsáid a bhaint as an gcóras tábanna nua.

Aimsigh moltaí pearsantaithe

Brabhsáil cláir teilifíse agus scannáin a thaitneoidh go mór leat ar gach ceann de na seirbhísí meáin is ansa leat. Síniú isteach i do Chuntas Google chun tosú.

Faigh moltaí ó Google trí chéile.

Sábháiltear do sheirbhísí do do Chuntas Google le go mbeidh tú in ann moltaí níos fearr a fháil ó Google trí chéile.

Suiteáil

2.1

Léigh Sábháilteacht

Léigh na treoracha sábháilteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilifís.

Téigh chuig an rannán **Sábháilteacht agus Cúram** sa treoirleabhar Cabhrach seo chun na treoracha sábháilteachta a fháil.

2.2

Seastán Teilifíse agus Gléasadh Balla

Seastán teilifíse


Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a ghléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó www.philips.com/TVsupport sa chás gur chaill tú í.

Úsáid uimhir múnla na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

Gléasadh Balla

Tá do theilifís ullmhaithe freisin do bhrac atá comhlíontach le VESA chun í a ghléasadh ar an mballa (díoltar leis féin é).

Úsáid an cód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat. . .

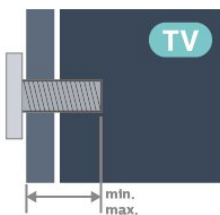

- 43PUS79x6
VESA MIS-F 100x200, M6 (Íos.: 10mm, Uas.: 12mm)
- 50PUS79x6
VESA MIS-F 200x300, M6 (Íos.: 10mm, Uas.: 16mm)
- 55PUS79x6
VESA MIS-F 200x300, M6 (Íos.: 10mm, Uas.: 16mm)
- 65PUS79x6
VESA MIS-F 300x300, M6 (Íos.: 12mm, Uas.: 20mm)
- 70PUS79x6
VESA MIS-F 300x300, M8 (Íos.: 12mm, Uas.: 25mm)
- 75PUS79x6
VESA MIS-F 300x300, M8 (Íos.: 12mm, Uas.: 25mm)


Rabhadh

Teastaíonn scileanna sainiúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeán sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifíse. Léigh na réamhchúraim shábháilteachta ar dtús freisin sula lonnóidh tú an teilifís. Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon ghléasadh míchuí ná gléasadh ar bith a éiríonn timpiste nó gortú as.

2.3

Leideanna maidir le Láithriú

- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonrú go díreach ar an scáileán.
- Ísligh an solas sa seomra chun na dálaí is fearr a fháil don éifeacht Ambilight.
- Is é an t-achar is fearr le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná idir 2 agus 5 oiread méid fhiarthrasna an scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.
- Nuair a ghléastar ar an mballa í, socraigh an teilifís suas le 15 cm amach ón mballa.

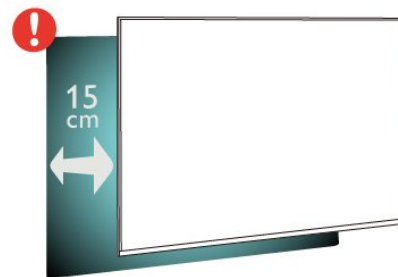

Tabhair faoi deara:

Coinnigh an teilifís amach ó fhoinsí as a dtagann dusta, cosúil le soirn. Moltar duit an dusta a ghlanadh go rialta ionas nach ngabhfaidh sé isteach sa teilifís.

2.4

Cábla Cumhachta

- Cuir isteach an cábla cumhachta sa nascóir **POWER** ar chúl na teilifíse.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach go daingean sa nascóir.
- Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an bpluga cumhachta sa soicéad balla.
- Nuair a dhíphlugaílann tú an cábla cumhachta, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go deo.



D'ainneoin go bhfuil tomhaltas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.


2.5

Cábla na hAeróige

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad **Aeróige** ar chúl na teilifíse.

Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dáilte aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.

Úsáid an nasc aeróige seo le haghaidh comharthaí ionchuir digiteacha nó analógacha ón aeróg.

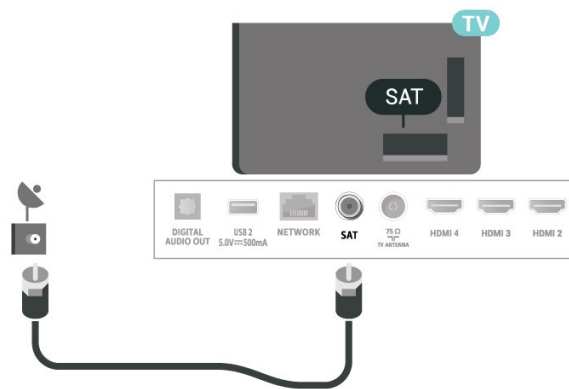

2.6

Mias Satailíte


Ceangail an nascóir satailíte den chineál F leis an nasc satailíte **SAT** ar chúl na teilifíse.

Cianrialtán

3.1

Forbhreathnú ar na hEochracha

Barr

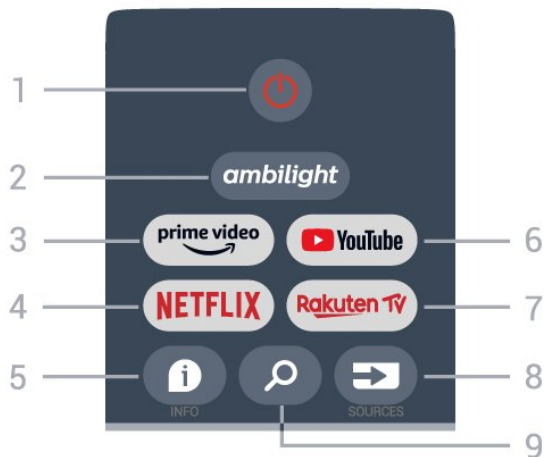

1 - Cumhacht (Fuireachas / Air)

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas.

2 - Ambilight

Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú.

3 - Amazon Prime Video

Chun an Feidhmchlár Amazon Prime Video a lainseáil.

4 - NETFLIX

Chun an Feidhmchlár Netflix a lainseáil nuair atá an teilifís air nó ó fhuireachas.

- Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- Chun Netflix a oscailt, brúigh an eochair **NETFLIX** chun an Feidhmchlár a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas.

5 - INFO

Brúigh chun an scáileán faisnéise clár a oscailt. Brúigh uair amháin chun eolas achomair cainéil a thaispeáint, brúigh arís chun an scáileán fairsingthe a thaispeáint le teideal an chlár agus tuilleadh eolais, brúigh arís chun faisnéis clár iomlán a thaispeáint. Má leanann tú ag brú an cnaipe seo, taispeánfar an fhaisnéis ar bhealaí éagsúla.

6 - YouTube

Chun Feidhmchlár YouTube a lainseáil.

7 - Rakuten TV

Chun Feidhmchlár Rakuten TV a lainseáil.

* Tabhair faoi deara: Níl Feidhmchlár Rakuten TV ar fáil i ngach tír.


8 - SOURCES

Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh.

9 - SEARCH

Chun an cuardach a dhéanamh trí chlóschríobh.

Barr (do mhúnlaí sa Ríocht Aontaithe)

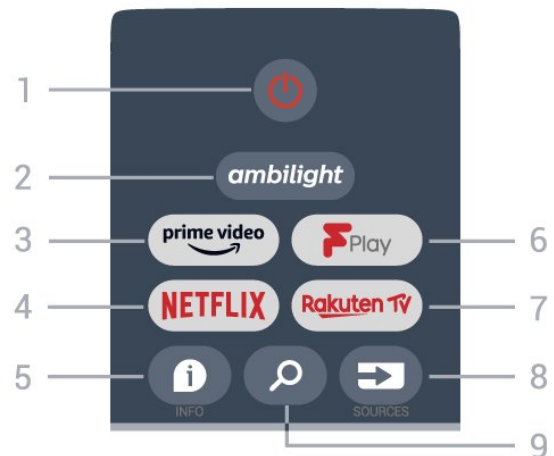

1 - Cumhacht (Fuireachas / Air)

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas.

2 - Ambilight

Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú.

3 - Amazon Prime Video

Chun an Feidhmchlár Amazon Prime Video a lainseáil.

4 - NETFLIX

Chun an Feidhmchlár Netflix a lainseáil nuair atá an teilifís air nó ó fhuireachas.

- Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- Chun Netflix a oscailt, brúigh an eochair **NETFLIX** chun an Feidhmchlár a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas.

5 - INFO

Brúigh chun an scáileán faisnéise clár a oscailt. Brúigh uair amháin chun eolas achomair cainéil a thaispeáint, brúigh arís chun an scáileán fairsingthe a thaispeáint le teideal an chlár agus tuilleadh eolais, brúigh arís chun faisnéis clár iomlán a thaispeáint. Má leanann tú ag brú an cnaipe seo, taispeánfar an fhaisnéis ar bhealaí éagsúla.

6 - Freeview Play

Chun Freeview Play a lainseáil.

7 - Rakuten TV

Chun Feidhmchlár Rakuten TV a oscailt.


8 - SOURCES

Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh.

9 - SEARCH

Chun an cuardach a dhéanamh trí chlósriobh.

Lár

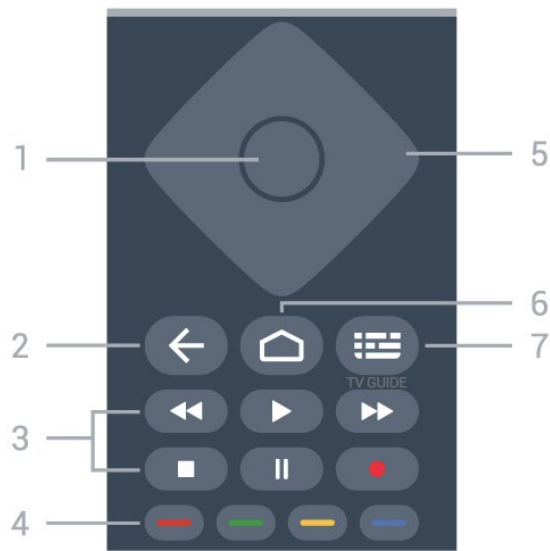

1 - Eochair OK

Chun rogha nó socrú a dhearbhu. Chun an liosta cainéal a oscailt agus tú ag féachaint ar an teilifís.

2 - Ar ais

- Chun filleadh ar an roghchlár nó foinse teilifíse roimhe sin.
- Chun filleadh ar an bhFeidhmchlár roimhe sin.

3 - Athsheinm agus Taifead

- Seinn, chun athsheanma.
- Cuir ar sos, chun athsheinm a chur ar sos
- Stop, chun athsheinm a stopadh
- Atochras, chun atochras
- Mearchasadh, chun mearchasadh
- Taifead, ní thacaítear leis an fheidhm seo.

4 - Eochracha datha

Lean na treoracha ar an scáileán chun tuilleadh roghanna nó oibriúcháí a roghnú. Brúigh an Eochair ghorm ar an scáileán Baile chun Cabhair a oscailt.

5 - Eochracha nascleanúna

Chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas.


6 - Baile

Chun an roghchlár Baile a oscailt.

7 - TV GUIDE

Chun an tEolaire Teilifíse a oscailt nó a dhúnadh.

Bun

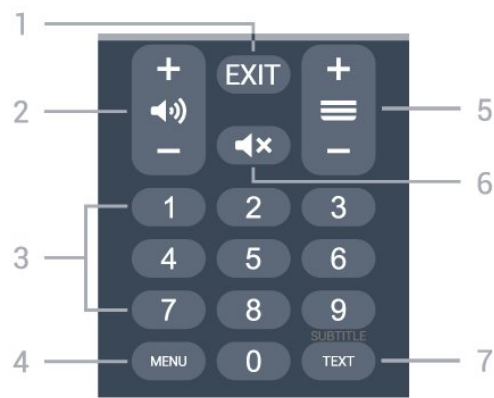

1 - EXIT

Chun an roghchlár nó Feidhmchlár reatha a fhágáil.

2 - Airde Fuaime

Brúigh + or - chun an airde fuaime a athrú.

3 - Eochracha uimhreach

Chun cainéal a roghnú go díreach.

4 - MENU

Chun roghchlár na teilifíse a oscailt leis na gnáthfheidhmeanna teilifíse.

5 - Cainéal

Brúigh + nó - chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin i liosta na gcainéil. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilithéacs.

6 - Balbhaigh

Chun an fhuaim a bhalbhú nó a dhíbhalbhú.

7 - TEXT / SUBTITLE

Chun Téacs/Teilithéacs a oscailt nó a dhúnadh. Déan brú fada chun leathanach na bhFotheideal a oscailt.

Bun (do mhúnlaí sa Ríocht Aontaithe)



1 - EXIT

Chun an roghchlár nó Feidhmchlár reatha a fhágáil.

2 – Airde Fuaime

Brúigh + or – chun an airde fuaime a athrú.

3 – Eochracha uimhreach

Chun cainéal a roghnú go díreach.

4 – MENU

Chun roghchlár na teilifíse a oscailt leis na gnáthfheidhmeanna teilifíse.

5 – Cainéal


Brúigh + nó – chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin i liosta na gcainéal. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilithéacs.

6 – Balbhaigh

Chun an fhuaim a bhalbhú nó a dhíbhbalbhú.

7 – SUBTITLE

Chun leathanach na bhFothéideal a oscailt.

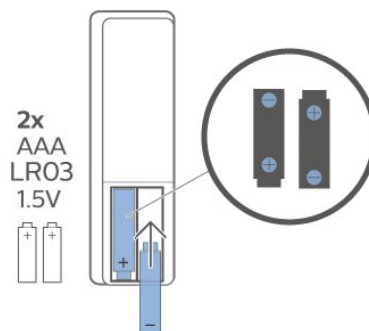

Bain amach na ceallraí mura bhfuil an cianrialtán á úsáid agat ar feadh tréimhse fada.

Diúscair do sheancheallraí go sábháilte de réir na dtreoracha maidir le húsáid dheiridh.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, roghnaigh **Eochairfhocail Deireadh Úsaide**.

3.2

Braiteoir IR

Tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.



Rabhadh:

Ná cuir aon rud os comhair braiteoir IR na teilifíse mar go bhféadfadh sé an comhartha IR a bhlocáil.

3.3

Ceallraí

Mura bhfreagraíonn an teilifís do bhrú eochrach ar an gchianrialtán, d'fhéadfadh na ceallraí a bheith caite.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ag bun an chianrialtáin.

1 – Sleamhnaigh doras na gceallraí sa treo a léirítear ar an tsaighead.

2 – Athsholáthar na seancheallraí le 2 cheallra den chineál **AAA-1.5V**. Bí cinnte go luífidh na deirí + agus – de na ceallraí isteach i gceart.

3 – Cuir doras na gceallraí ar ais arís agus sleamhnaigh é go dtí go gliceálann sé.

3.4

Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

Ag Casadh Air agus As

Cinntigh go bhfuil an teilifís nasctha leis an bpríomhchumhacht AC. Lasfar an solas táscaire ag bun na teilifíse.

Cas air

Brúigh **Cumhacht** ar an gcianrialtán chun an teilifís a chasadh air. Is féidir leat freisin an luamhán stiúrtha beag ar chúl na teilifíse a bhrú freisin chun an teilifís a chasadh air mura bhfuil tú in ann teacht ar an gcianrialtán nó má tá na ceallraí caite.

Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí fuireachas, brúigh **Cumhacht** ar an gcianrialtán. Is féidir leat freisin an luamhán stiúrtha beag ag bun na teilifíse a bhrú freisin.



Agus í i bhfuireachas, tá an teilifís nasctha leis an bpríomhlíonra cumhachta i gcónaí ach is beag fuinneamh atá á tomhailt aici.

Chun an teilifís a chasadh as go hiomlán, dínasc an pluga cumhachta.

Nuair atá an pluga cumhachta á dhínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ní an cábla. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Suiteáil Cainéal

5.1

Cainéil a Shuiteáil den Chéad Uair

Suiteáil cainéil i rith chéad suiteála na teilifíse

Ar chéad suiteáil na teilifíse, is féidir leat na treoracha ar an scáileán a leanúint chun teanga an roghchláir agus an nasc líonra a shocrú, síniú isteach do do chuntas Google, do thír a roghnú agus bunsocruithe eile don teilifís a roghnú. Anuas air sin, is féidir leat cainéil a shuiteáil i rith chéad suiteála na teilifíse.

Chun cainéil a shuiteáil i rith chéad suiteála na teilifíse.

- 1 – Tosaíonn an chéad suiteáil teilifíse ón scáileán Fáilte leis na roghanna teanga, lean na treoracha ar an scáileán chun socruithe teilifíse eile a roghnú go dtí go dtiocfaidh tú chomh fada leis an tsuiteáil cainéal.
- 2 – Tosaíonn an tsuiteáil cainéal i rith chéad suiteáil na teilifíse ó* **Shuiteáil satailíte**, brúigh **Tosaigh** má tá uait cainéil satailíte a shuiteáil. Brúigh **Scipeáil** chun an tsuiteáil satailíte a scipeáil agus téigh go dtí an leathanach suiteála **Aeróige** nó **Cábla**.
- 3 – Lean na treoracha ar an scáileán chun ceann de na cineálacha suiteála cainéal a chríochnú mar rogha. Is féidir leat cineálacha eile suiteála cainéala a dhéanamh níos déanaí ar **MENU** > **Roghanna teilifíse** > **Socruithe** > **Cainéal**.

*Tabhair faoi deara: D'fhéadfadh seicheamh na gcineálacha suiteála cainéal a bheith éagsúil ag brath ar an socrú tíre atá dírithe roghnaithe agat. D'fhéadfadh an tsuiteáil **Aeróige** agus **Chábla** a bheith ina roghanna tosaíochta. Sa chás sin, beidh fáil ar an **Suiteáil satailíte** tar éis do **Scipeáil** a bheith roghnaithe.

Chun tuilleadh sonraí a fháil faoi shuiteáil cainéal **Satailíte**, **Aeróige** agus **Cábla**, féach ar na rannáin ábhartha maidir le treoracha suiteála.

5.2

Cainéil Dhigiteacha nó Analógacha a Shuiteáil

Nuair atáthar i mbun scanadh agus suiteála cainéal, ní scanfar ach cainéil reatha teilifíse. Más é **DTV** d'fhoinsé teilifíse reatha, cuirfear an scan cainéal i bhfeidhm do chainéil dhigiteacha. Más é **ATV** d'fhoinsé teilifíse reatha, cuirfear an scan cainéal i bhfeidhm do chainéil analógacha.

Chun foinse teilifíse a shocrú nó a athrú, brúigh

SOURCES agus roghnaigh DTV nó ATV.

5.3

Satailít

Suiteáil Satailíte

Tabhair faoi deara, sula suiteálann tú cainéil, ba cheart duit an **Mód Suiteála Cainéal** a athrú i dtosach go dtí an ceann a bhfuil uait é a shuiteáil. I gcás suiteála cainéil **Satailíte**, ní mór duit an **Mód Suiteála Cainéal** a athrú i dtosach go **Satailít Ghinearálta** nó **Satailít Roghnaithe** agus ansin tús a chur leis an tsuiteáil.

Chun cainéil **Satailíte** a shuiteáil...

- 1 – Brúigh **Baile** > **Socruithe** > **Cainéal** > **Mód Suiteála Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Satailít Ghinearálta** nó **Satailít Roghnaithe** agus ansin téigh ar ais go **Cainéal**.
- 3 – Roghnaigh **Suiteáil Cainéal** > **Athscanadh Satailíte** nó **Tiúnáil Satailíte de Láimh** agus brúigh **OK**.

Mar rogha air sin, agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, is féidir leat an scan cainéal a dhéanamh trí...

MENU > **Eochracha nascleanúna** suas > **Cainéil** > **Cainéal**.

Athscanadh Satailíte agus Tiúnáil Satailíte de Láimh

Scan cainéil le hAthscanadh satailíte

Chun Athscanadh satailíte a thosú...

- 1 – Brúigh **Home** > **Socruithe** > **Cainéal** > **Mód Suiteála Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Satailít Ghinearálta** nó **Satailít Roghnaithe** agus ansin téigh ar ais go **Cainéal**.
- 3 – Roghnaigh **Cainéil** > **Athscanadh satailíte** agus brúigh **OK**.
- 4 – Roghnaigh **Ar aghaidh** chun dul ar aghaidh leis an scan nó roghnaigh **Tuilleadh** chun tuilleadh cineálacha scanta a fháil do chórais satailíte éagsúla. Tá 5 chineál mhodh scanta **Satailíte** le roghnú, ag brath ar do chóras satailíte.

- **Singil** – Scan na cainéil ó shatailít amháin.
- **Ton Rúiscithe** – Scan na cainéil ó suas le 2 shatailít.
- **DiSEqC 1.0** – Scan na cainéil ó suas le 4 shatailít.
- **Unicable I** – Scan na cainéil ó suas le 2 shatailít le suas le 8 nUimhir Banda Úsáideora.

• **Unicable II** – Scan na cainéil ó suas le 8 satailít le suas le 32 Uimhir Banda Úsáideora.

5 – Roghnaigh **Ar aghaidh** chun tús láithreach a chur leis an scan leis na socruithe satailíte reatha.

6 – Roghnaigh **Ainm Satailíte** chun féachaint ar na socruithe satailíte agus chun iad a athrú. A luaithe is a dheimhnítear na socruithe satailíte, brúigh **Ar ais** agus roghnaigh **Ar aghaidh** chun tús a chur leis an scan.

Áirítear le míreanna na socruithe satailíte gach eolas faoi na satailítí.

• **Stádas Satailíte** – Ní cheadaítear an mhír a athrú nuair a roghnaíonn tú **Satailít Roghnaithe**, ach cheadaítear in **Satailít Ghinearálta** é. Brúigh **Eochracha nascleanúna** ar chlé nó ar dheas chun Stádas na satailíte roghnaithe a athrú air nó as.

• **Roghnú satailíte** – Úsáidtear an mhír seo chun ainm na satailíte a thabhairt le fios, ní cheadaíonn sí athruithe.

• **Mód scanta** – Brúigh **Eochracha nascleanúna** ar chlé nó ar dheas chun an mód scanta a athrú go lomlán nó **Líonra**.

• **Cineál scanta** – Brúigh **Eochracha nascleanúna** ar chlé nó ar dheas chun an cineál scanta a athrú go **Gach ceann**, **Cainéil Chriptithe Amháin** nó **Cainéil Shaora Amháin**.

• **Cineál stórála** – Brúigh **Eochracha nascleanúna** ar chlé nó ar dheas chun an cineál stórála a athrú go **Gach ceann**, **Cainéil Dhigiteacha Amháin** nó **Cainéil Raidió Amháin**.

• **Cumraíochtaí LNB** – Brúigh **OK** chun féachaint ar na cumraíochtaí LNB nó chun iad a athrú do **Chumhacht LNB**, **Minicíocht LNB**, **Ton 22KHz**, **Caighdeán comhartha** agus **Leibhéal comhartha**.

• **Trasfhreagróir** – Brúigh **OK** chun na socruithe trasfhreagróra a athrú don **Mhinicíocht**, **Ráta Siombaile** agus **Polarú**.

• **Caighdeán comhartha** – Féach ar chaighdeán comhartha na satailíte a thaispeántar i bhfoirm luacha idir 0 agus 100.

• **Leibhéal comhartha** – Féach ar leibhéal comhartha na satailíte a thaispeántar i bhfoirm luacha idir 0 agus 100.

Scan cainéil le tiúnáil Satailíte de Láimh

Úsáidtear Tiúnáil Satailíte de Láimh chun díreach satailít amháin a scanadh trí Thrasfhreagróir na satailíte roghnaithe a shocrú. Nuair a scantar ar an gcaoi sin, ní cheadaítear ach coigeartú Trasfhreagróra, déantar míreanna socruithe eile a dhíchumasú.

Suiteáil Unicable

An Córas Unicable

Is féidir leat córas Chábla Singil nó córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Úsáideann córas Chábla Singil cábla amháin chun an mhias satailíte a nascadh le gach tiúnóir satailíte ina chóras. Is iondúil go n-úsáidfear córas Chábla Singil i bhfoirgnimh árasán. Má úsáideann tú córas Unicable, iarrfaidh an teilifís ort uimhreacha banda úsáideora agus minicíochtaí comhfhreagracha a shannadh i rith na suiteála.

Má thugann tú faoi deara go bhfuil roinnt cainéal ar iarraidh i ndiaidh suiteáil Unicable, tá an seans ann go ndearnadh suiteáil eile ag an am céanna ar an gcóras Unicable. Déan an tsuiteáil arís chun na cainéil atá ar iarraidh a shuiteáil.

Uimhir Bhanda Úsáideora

I gcóras Unicable, ní mór uimhir a bheith ag gach tiúnóir satailíte nasctha (e.g. 0, 1, 2 nó 3 etc.).

Is féidir leat na bandaí úsáideora atá ar fáil mar aon lena n-uimhir a fháil ar an lascbhosca Unicable. Giorraítear banda úsáideora uaireanta do UB. Má roghnaíonn tú Unicable sna socruithe, iarrfaidh an teilifís ort an uimhir banda úsáideora uathúil dá ghlacadóir satailíte ionsuite a shannadh. Ní féidir an uimhir banda úsáideora chéanna a bheith ag glacadóir satailíte amháin is atá ag glacadóir satailíte eile sa chóras Unicable.

Minicíocht Bhanda Úsáideora

Chomh maith leis an uimhir banda úsáideora uathúil, tá minicíocht an uimhir banda úsáideora atá roghnaithe ag teastáil ón nglacadóir satailíte ionsuite. Taispeántar na minicíochtaí sin den chuid is mó in aice leis an uimhir banda úsáideora ar lascbhosca Unicable.

CAM Satailíte

Má úsáideann tú CAM (CI+) – Modúl Rochtana Coinníolláí a bhfuil cárta cliste aige – chun féachaint ar chainéil satailíte, molaimid go ndéanfaí an tsuiteáil satailíte nuair atá an CAM curtha isteach sa teilifís.

Baintear úsáid as an gcuid is mó de CAManna chun cainéil a dhíscrobhadh.

Tá na CAManna is nua in ann gach ceann de na cainéil satailíte a shuiteáil ar do theilifís astu féin. Tabharfaidh an CAM cuireadh duit a shatailít(i) agus cainéil a shuiteáil. Ní hamháin go suiteálann agus ndíscrobhann na CAManna seo na cainéil ach

láimhseálann siad nuashonruithe cainéal rialta freisin.

Chun an roghchlár CAM (CI+) a oscailt...

Brúigh **MENU** > **Roghanna teilifíse** > **Cárta CI Card** agus brúigh **OK**.

5.4

Aeróg

Suiteáil Aeróige

Tabhair faoi deara, sula suiteálann tú cainéil, ba cheart duit an **Mód Suiteála Cainéal** a athrú i dtosach go dtí an ceann a bhfuil uait é a shuiteáil. Maidir le suiteáil cainéal Aeróige, ní mór duit an **Mód Suiteála Cainéal** a athrú go **hAeróg** i dtosach agus ansin tús a chur leis an tsuiteáil.

Chun cainéil Aeróige a shuiteáil...

- 1 - Brúigh **Baile** > **Socruithe** > **Cainéal** > **Mód Suiteála Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Aeróg** agus ansin téigh ar ais go **Cainéal**.
- 3 - Roghnaigh **Suiteáil Cainéal** > **Scan Cainéal** agus brúigh **OK**.

Mar rogha air sin, agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, is féidir leat an scan cainéal a dhéanamh trí...

MENU > **Eochracha nascleanúna suas**
> **Cainéil** > **Cainéal**.

Roghnú an Líonra is ansa leat

Chun an líonra is ansa leat a roghnú...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh **MENU** > **Roghanna teilifíse** > **Socruithe** > **Cainéal** > **Cainéil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Roghnú an Líonra is ansa leat** agus brúigh **OK**.
- 3 - Lean na treoracha ar an scáileán.
- 4 - Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

5.5

Suiteáil Cábla

Tabhair faoi deara, sula suiteálann tú cainéil, ba cheart duit an **Mód Suiteála Cainéal** a athrú i dtosach go dtí an ceann a bhfuil uait é a shuiteáil. Maidir le suiteáil cainéal Cábla, ní mór duit an **Mód Suiteála Cainéal** a athrú go **Cábla** i dtosach agus ansin tús a

chur leis an tsuiteáil.

Chun na cainéil Cábla a shuiteáil...

- 1 - Brúigh **Baile** > **Socruithe** > **Cainéal** > **Mód Suiteála Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Cábla** agus ansin téigh ar ais go **Cainéal**.
- 3 - Roghnaigh **Suiteáil Cainéal** > **Scan Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **Eochracha nascleanúna** clé nó deas chun mód scanta a roghnú.

Scan iomlán

- 1 - Roghnaigh **Iomlán**.
- 2 - Roghnaigh **Scan** agus brúigh **OK** chun tosú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.

Scan tapaidh nó Ardsan

- 1 - Roghnaigh **Tapaidh** nó **Ardsan**.
- 2 - Is féidir leat an **Mhinicíocht (KHz)** agus an **Network ID** a shocrú.
- 3 - Roghnaigh **Scan** agus brúigh **OK** chun tosú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.

Mar rogha air sin, agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, is féidir leat an scan cainéal a dhéanamh trí...

MENU > **Eochracha nascleanúna suas**
> **Cainéil** > **Cainéal**.

5.6

Roghanna Suiteála Cainéal

Scan RF Singil agus Caighdeán Glacachta

Is féidir leat caighdeán agus neart comhartha chainéil dhigitigh a sheiceáil. Má tá d'aeróg féin agat, is féidir leat triail a bhaint as suíomh na haeróige a athrú chun an ghlacacht a fheabhsú.

Chun caighdeán glacachta chainéil dhigitigh a sheiceáil...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh **MENU** > **Roghanna teilifíse** > **Socruithe** > **Cainéal** > **Suiteáil Cainéil** > **Scan RF Singil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Cainéal RF**.
- 3 - Brúigh **Eochracha nascleanúna** clé nó deas chun cainéal a roghnú agus brúigh **OK**. Taispeántar an leibhéal comhartha agus caighdeán an chomhartha don chainéal seo.
- 4 - Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cineál Scanta nó Stórála Chainéal

Is féidir leat an cineál cainéil a shocrú le bheith scanta nó stóráilte.

Chun an cineál scanta cainéal a shocrú...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh **MENU** > **Roghanna** teilifíse > **Socruithe** > **Cainéal** > **Suiteáil Cainéil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Cineál Scanta Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh an cineál scanta atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun an cineál stórála cainéal a shocrú...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh **MENU** > **Roghanna** teilifíse > **Socruithe** > **Cainéal** > **Suiteáil Cainéil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Cineál Stórála Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh an cineál stórála atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Folaigh Cainéal

Is féidir leat na cainéil nach bhfuil tú ag iarraidh féachaint orthu a fholú.

Chun folú na gcainéal a shocrú ...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh **MENU** > **Roghanna** teilifíse > **Socruithe** > **Cainéal** > **Suiteáil Cainéil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Folaigh Cainéal*** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh na cainéil a bhfuil uait iad a fholú agus brúigh **OK**. Taispeánfar an ticmharc.
- 4 - Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

*Tabhair faoi deara: Ní féidir leat an cainéal a bhfuil tú ag féachaint air anois a fholú.

Babhtáil Cainéal

Is féidir leat suíomh gach cainéal a bhabhtáil ar an liosta cainéal.

Chun an uimhir cainéil a bhabhtáil...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh **MENU** > **Roghanna** teilifíse > **Socruithe** > **Cainéal** > **Suiteáil Cainéil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Babhtáil Cainéal*** agus brúigh **OK**.

3 - Brúigh **OK** chun cainéal a roghnú, ansin brúigh **Eochracha nascleanúna** suas nó síos chun cainéal eile a roghnú. Babhtálfar suíomh an chéad chainéil atá roghnaithe agus an dara cainéal atá roghnaithe lena chéile.

4 - Brúigh an eochair Ghorm **Amach** chun an oibríocht a chríochnú.

5 - Brúigh an eochair Bhuí **Téigh chuig Cainéal** agus cuir isteach uimhir an chainéil chun dul díreach chuig an gcainéal.

6 - Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

*Tabhair faoi deara: Ag brath ar do thír shuiteála nó ar an socrú oibritheora, ní bhíonn an rogha **Babhtáil Cainéal** ar fáil i gcónaí.

Ionsáigh Cainéal

Is féidir leat ord na gcainéal a athrú mar is mian leat.

Chun cainéil a bhogadh ...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh **MENU** > **Roghanna** teilifíse > **Socruithe** > **Cainéal** > **Suiteáil Cainéil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Ionsáigh Cainéal*** agus brúigh **OK**.
- 3 - Lean na treoracha ar an scáileán chun roghnú.
- 4 - Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

*Tabhair faoi deara: Ag brath ar do thír shuiteála nó ar an socrú oibritheora, ní bhíonn an rogha **Ionsáigh Cainéal** ar fáil i gcónaí.

Athainmnigh Cainéal

Is féidir leat eagar a chur ar na cainéil ón liosta cainéal.

Chun eagar a chur na cainéil ...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh **MENU** > **Roghanna** teilifíse > **Socruithe** > **Cainéal** > **Suiteáil Cainéil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Athainmnigh Cainéal*** agus brúigh **OK**.
- 3 - Úsáid na **hEochracha nascleanúna** chun an cainéal a roghnú agus brúigh **Eochair bhuí** chun **Roghnú**.
- 4 - Athraigh uimhir an chainéil* agus ainm an chainéil.
- 5 - Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

*Tabhair faoi deara: Ag brath ar do thír shuiteála nó ar

an socrú oibritheora, ní bhíonn an rogha chun uimhreacha cainéal a athrú ar fáil i gcónaí.

Scan Analógach de láimh

Is féidir cainéil teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh.

Chun cainéil analógacha a shuiteáil de láimh...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh **MENU > Roghanna teilifíse > Socruithe > Cainéal > Suiteáil Cainéil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Scan Analógach de láimh** agus brúigh **OK**.

Míntiúnáil Cainéal Analóg

Is féidir cainéil analógacha teilifíse a mhíntiúnáil de láimh.

Chun cainéal a mhíntiúnáil ...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh **MENU > Roghanna teilifíse > Socruithe > Cainéal > Suiteáil Cainéil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Míntiúnáil Cainéal Analóg** agus brúigh **OK**.
- 3 - Is féidir leat an cainéal a mhíntiúnáil.
- 4 - Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

5.7

Nuashonraigh Cainéil

Uasdátú Cainéil Uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun na cainéil seo a nuashonrú go huathoibríoch.

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stóráilann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch. Is féidir leat nuashonrú uathoibríoch a chasadh as.

Chun an nuashonrú uathoibríoch a chasadh as...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh **MENU > Roghanna teilifíse > Socruithe > Cainéal**.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Déantar an Nuashonrú cainéal uathoibríoch i roinnt

tíortha nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís nó uair ar bith nuair atá an teilifís ar Fuireachas.

Teachtaireacht Nuashonrú cainéil

A luaithe is a mbeidh an nuashonrú cainéal uathoibríoch déanta, taispeánfar foláireamh nuair a fhágann an teilifís mód fuireachais.

Chun an teachtaireacht nuashonruithe cainéal a chasadh as...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh **MENU > Roghanna teilifíse > Socruithe > Cainéal**.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Teachtaireacht Nuashonrú Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuashonrú Cainéal de Láimh

Is féidir leat i gcónaí nuashonrú cainéal a thosú tú féin.

Chun nuashonrú cainéal a thosú de láimh...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh **MENU > Roghanna Teilifíse > Socruithe > Cainéal > Cainéil** agus roghnaigh ceann de na roghanna thíos.
Scan Cainéil - déanfaidh an cineál scanta seo cainéil dhigiteacha nó analógacha a shuiteáil go huathoibríoch ag brath ar **DTV** nó **ATV** a bheith ina shocrú reatha foinse teilifíse agat.
Scan Nuashonruithe - tagraíonn sé do scan incriminteach nach ndéanann scanadh ach ar na minicíochtaí nach bhfuil scanta ag **Scan Cainéal**.
Scan Analógach Láimhe - ligeann sé don úsáideoir an mhinicíocht analógach a chur isteach chun an scan láimhe a thosú.
Scan RF Singil - scan digiteach de láimh é seo a ligeann don úsáideoir minicíocht shainiúil a scanadh tríd an Eochair Nascleanúna a bhrú ar chlé nó ar dheas ar an mír **Cainéal RF**.
Nuashonrú Seirbhíse de Láimh - úsáidtear é chun scan cúlra a thosú a ligeann do chainéil nua a scanadh gan na cainéil reatha a athrú.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Tosóidh an scan cainéal láithreach. Tá sé in ann roinnt nóiméad a thógáil chun an nuashonrú cainéal a chríochnú.
- 4 - Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cainéil

6.1

Maidir le Cainéil agus Athraigh Cainéil

Chun féachaint ar chainéil teilifíse

- Brúigh **SOURCES** agus roghnaigh **DTV** chun féachaint ar chainéil dhigiteacha nó **ATV** chun féachaint ar chainéil analógacha.

- Mar rogha air sin, is féidir leat **Baile > Teilifís bheo** a bhrú agus ansin **OK** a bhrú chun féachaint ar chainéil teilifíse ón bhfoinse reatha. Mura bhfuil Teilifís bheo ar ró na bhfeidhmchlár, is féidir leat an deilbhín + a bhrú ag deireadh an ró chun an feidhmchlár a chur leis an liosta.

Chun cainéil teilifíse a athrú

- Brúigh **Cainéal +** nó **Cainéal -** chun cainéil a athrú.
- Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh **OK** tar éis an uimhir a chur isteach chun cainéil a athrú.

Chun athrú go cainéal ó liosta cainéal

- Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **OK** chun na liostaí cainéil a oscailt. Ní áirítear leis an liosta cainéal ach cainéil ón bhfoinse chraolta reatha cosúil le **Satailít Ghinearálta**, **Satailít Roghnaithe**, **Aeróg** nó **Cábla**.

- Chun féachaint ar liosta cainéal éagsúil ó fhoinse chraolta eile, brúigh **MENU > Eochracha Nascleanúna suas > Cainéil > Cainéal > Mód Suiteála Cainéil** agus roghnaigh an fhoinse chraolta eile a bhfuil tú ag iarraidh féachaint ar a cainéil agus ar a liosta cainéal.
- D'fhéadfadh roinnt leathanach le cainéil a bheith ar an liosta cainéal. Chun féachaint ar an gcéad leathanach eile nó ar an leathanach roimhe sin, lean na treoracha ar an scáileán.

- Chun na liostaí cainéal a dhúnadh gan cainéil a athrú, brúigh **Ar ais**.

Cainéil raidió

Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteálar stáisiúin raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéal teilifíse.

D'fhéadfadh an teilifís gan oibriú i gceart le roinnt oibritheoirí teilifíse digití, neamhchomhlíonadh le riachtanais an chaighdeáin ina n-iomláine.

Liostaí Cainéal

Maidir le Liostaí Cainéal

Taispeánfar gach cainéal sa liosta Gach cainéal i ndiaidh suiteáil cainéal. Liostaítear na cainéil sa liosta Gach Cainéal bunaithe ar sheánra*. Mar shampla: Préimh, Nuacht Préimhse, Aitiúil Préimhe, Leanaí, Spórt etc. Is é an seánra Préimhe na príomhchainéil chraolta a bhfuil sciar den mhargadh acu os cionn 3%. Taispeántar cainéil lena n-ainm má tá an fhaisnéis sin ar fáil.

Agus liosta cainéal roghnaithe, brúigh na **hEochracha nascleanúna** suas nó síos chun cainéal a roghnú, ansin brúigh **OK** chun féachaint ar an gcainéal atá roghnaithe.

*Tabhair faoi deara: Níl feidhm ag an bhfeidhm liostáil de réir seánra ach sa Ghearmáin.

Cainéil raidió

Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteálar stáisiúin raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéal teilifíse.

D'fhéadfadh an teilifís gan oibriú i gceart le roinnt oibritheoirí teilifíse digití, neamhchomhlíonadh le riachtanais an chaighdeáin ina n-iomláine.

Liosta Cainéal a oscailt

In aice leis an liosta le gach cainéal, is féidir leat liosta scagtha a roghnú nó is féidir leat ceann de na liostaí ceanán a chruthaigh tú a roghnú.

Chun an liosta cainéal reatha a oscailt...

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.

2 - Ní áirítear leis an liosta cainéal ach cainéil ón bhfoinse chraolta reatha cosúil le **Satailít Ghinearálta**, **Satailít Roghnaithe**, **Aeróg** nó **Cábla**.

3 - Chun féachaint ar liosta cainéal éagsúil ó fhoinse chraolta eile, brúigh **MENU > Eochracha Nascleanúna suas > Cainéil > Cainéal > Mód Suiteála Cainéil** agus roghnaigh an fhoinse chraolta eile a bhfuil tú ag iarraidh féachaint ar a cainéil agus ar a liosta cainéal.

4 - Brúigh **Ar ais** chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Chun an cineál liosta cainéal a athrú...

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.

2 - Brúigh an **Eochair bhuí** le haghaidh **Roghnaigh tuilleadh** agus ansin roghnaigh **Roghnaigh Cineál** (mar shampla, **Craoltaí** nó **Ceanáin**) chun an liosta cainéal a athrú láithreach go dtí do liosta roghnaithe.

Déan cuardach do Chainéal

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéal chun é a aimsiú i liosta fada cainéal.

Chun cuardach a dhéanamh do chainéal...

- 1 – Brúigh OK chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 2 – Brúigh Eochair bhuí le haghaidh Roghnaigh tuilleadh.
- 3 – Roghnaigh Oibríocht > Aimsigh agus brúigh OK chun réimse téacs a oscailt. Is féidir leat méarchlár an chianrialtáin a úsáid (más ann dó) nó an méarchlár ar an scáileán chun téacs a chur isteach.
- 4 – Cuir isteach uimhir, ainm nó cuid d'ainm agus roghnaigh agus brúigh OK. Déanfaidh an teilifís cuardach d'ainmneacha cainéal a mheaitseáil ann an liosta atá roghnaithe agat.

Liostaítear torthaí cuardaigh leis an gcineál liosta cainéal reatha atá roghnaithe agat (mar shampla, **Craolta** nó **Ceanáin**). An toradh a bheidh ar an gcuardach an t-ainm cainéil meaitseála agus an toradh curtha in ord aibítreach. Imeoidh na torthaí cuardaigh as amharc comhuain is a roghnaíonn tú liosta cainéal eile nó nuair a dúnann tú an liosta leis na torthaí cuardaigh.

Sórtáil Liosta Cainéal

Is féidir leat sórtáil liosta cainéal a dhéanamh le gach cainéal. Is féidir leat an liosta cainéal a shocrú chun díreach na cainéil teilifíse nó na stáisiúin Raidió a thaispeáint. I gcás cainéal Aeróige is féidir leat an liosta a shocrú chun na cainéil atá Saor nó na cainéil Scrofa a thaispeáint.

Chun scagaire a shocrú ar liosta a bhfuil gach cainéal air...

- 1 – Brúigh OK chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 2 – Brúigh Eochair bhuí le haghaidh Roghnaigh tuilleadh.
- 3 – Roghnaigh Oibríocht > Sórtáil agus brúigh OK.
- 4 – Roghnaigh an scagaire atá uait agus brúigh OK chun gníomhachtú. Taispeánfar ainm an scagaire mar chuid d'ainm an liosta cainéal ar bharr an liosta cainéal.
- 5 – Brúigh Ar ais chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Liosta Cainéal ar Freeview Play

Beidh liosta cainéal sainiúil ann do Freeview Play na Ríochta Aontaithe.

Taispeánfar gach cainéal sa liosta cainéal i ndiaidh suiteáil cainéal. Taispeántar cainéil lena n-ainm má tá an fhaisnéis sin ar fáil.

Chun an liosta cainéal reatha a oscailt...

- 1 – Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh OK chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 2 – Brúigh Ar ais chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Agus liosta cainéal roghnaithe, brúigh na **hEochracha nascleanúnasuas** nó síos chun cainéal a roghnú, ansin brúigh OK chun féachaint ar an gcainéal atá roghnaithe. Brúigh **Eochracha nascleanúna** ar chlé nó ar dheas chun an scagadh ar an liosta cainéal a athrú. Is féidir leat an liosta cainéal a shocrú chun Gach cainéal, Cainéil ceanáin nó cineálacha eile cainéal a thaispeáint.

Ar leathanach liosta na gcainéal, brúigh eochracha datha éagsúla chun tuilleadh oibríochtaí a dhéanamh...

- **Eochair dhearg** Leathanach Suas – Léim suas leathanach amháin ar an liosta cainéal.
- **Eochair ghlas** Leathanach Síos – Léim síos leathanach amháin ar an liosta cainéal.
- **Eochair bhuí** Imreoirí – Téigh an roghnaigh Imreoirí eile chun tuilleadh clár a fháil. Ní mór duit do theilifís a nascadh leis an Idirlíon i dtosach chun go mbeidh an ghné seo agat.

- **Eochair ghorm** Cuir Ceanán leis an liosta/Bain Ceanán ón liosta – Cuir an cainéal atá roghnaithe agat leis an liosta cainéal Ceanáin nó bain ón liosta.

* Is do mhúnlaí teilifíse na Ríochta Aontaithe amháin Freeview Play.

Cóipeáil Liosta Cainéal

Is do dhíoltóirí agus d'ardúsáideoirí atá Cóipeáil Liosta Cainéal beartaithe.

Is féidir leat na cainéil atá suiteáilte* ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí theilifís Philips eile den déanamh céanna le **Cóipeáil Liosta Cainéal**. Is féidir leat moilleanna a sheachaint agus tú i mbun cuardaigh cainéal má uaslódálann tú liosta cainéal réamhshainithe ar theilifís. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB de spás saor uirthi.

*Tabhair faoi deara: Ní cheadaítear an oibríocht Cóipeáil Liosta Cainéal do na cainéil atá suiteáilte ón CAM.

Coinníollacha

- Is ón raon bliana céanna an dá theilifís.

- Tá an cineál crua-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál crua-earraí ar chlár chineál na teilifíse ar chúl na teilifíse.
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá theilifís atá comhoiriúnach.

I mbun leagan reatha bogearraí na teilifíse a sheiceáil

Chun leagan reatha bogearraí na teilifíse a sheiceáil...

- 1 - Téigh chuig **Cainéal > Cóipeáil Liosta Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Leagan reatha**.
- 3 - Taispeánfar an leagan, na nótaí eistithe agus an dáta cruthaithe.
- 4 - Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cóipeáil liosta canéal chuig méaróg chuimhne USB

Chun liosta cainéal a chóipeáil...

- 1 - Cas air an teilifís. Ba cheart go mbeadh cainéil suiteáilte ag an teilifís seo.
- 2 - Plugáil isteach méaróg chuimhne USB.
- 3 - Téigh chuig **Cainéal > Cóipeáil Liosta Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Cóipeáil chuig USB** agus brúigh **OK**.
- 5 - Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach pluga an mhéaróg chuimhne USB.
- 6 - Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilifís Philips eile.

Uaslódáil liosta cainéal chuig Philips TV eile

Chun liosta cainéal a uaslódáil...

- 1 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
- 2 - Téigh chuig **Cainéal > Cóipeáil Liosta Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Cóipeáil chuig TV** agus brúigh **OK**.
- 4 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.
- 5 - Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

6.3

Féachaint ar chainéil

Tiúnáil go dtí Cainéal

Chun tosú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh **SOURCES**. Tiúinidh an teilifís go dtí an cainéal teilifíse ar fhéach tú go deireanach air.

Mar rogha air sin, is féidir leat **Teilifís bheo** a roghnú ón scáileán Baile.

Cainéil a Athrú

Chun cainéil a athrú, brúigh **Cainéal +** nó **Cainéal -**. Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh **OK** tar éis an uimhir a chur isteach chun athrú láithreach.

Is féidir leat cainéil a tiúnáil chomh maith ó **Liosta Cainéal** trí **OK** a bhrú.

Rialuithe Tuismitheora

Chun Cainéal a Ghlasáil agus a Dhíghlasáil

Chun leanaí a chosc ó fhéachaint ar chainéal, is féidir leat cainéal a ghlasáil. Chun féachaint ar chainéal atá glasáilte, ní mór duit an cód PIN le 4 dhigit a chur isteach ar dtús. Ní féidir leat cláir a ghlasáil ó ghléasanna nasctha.

Chun cainéal a ghlasáil nó a dhíghlasáil...

- 1 - Brúigh **MENU > Socruithe > Cainéal > Rialuithe Tuismitheora** agus brúigh **OK**.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Cainéil Bhlocáilte** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **Eochracha nascleanúna suas** nó **síos** chun an cainéal a bhfuil uait é a ghlasáil nó a dhíghlasáil a roghnú, agus brúigh **OK**.
- 5 - Marcálar cainéal glasáilte le deilbhín glaise.
- 6 - Mar rogha air sin, is féidir leat **Blocáil gach ceann** nó **Díbhlocáil gach ceann** a roghnú chun gach cainéal a bhlocáil/a dhíbhlocáil.
- 7 - Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Srianta Cláir

Is féidir leat rátáil a shocrú do chlár chun cosc a chur a leanaí féachaint air, sa chás nach bhfuil an clár feiliúnach dóibh.

Is féidir le cláir ar chainéil dhigiteacha a bheith rátáilte. Nuair atá rátáil cláir mar a chéile leis an rátáil atá socraithe agat, nó níos airde, cuirfear glas ar an gclár. Ní mór duit an cód PIN a chur isteach ar dtús chun féachaint ar chlár atá glasáilte.

Chun rátáil a shocrú...

- 1 - Brúigh **MENU** > **Socruithe** > **Cainéal** > **Rialuithe Tuismitheora** agus brúigh **OK**.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Srianta Cláir**, agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Air** chun an rátáil a shocrú.
- 5 - Roghnaigh **Rátálacha** agus brúigh **OK**.
- 6 - Socraigh na srianta do do leanaí.
- 7 - Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun an rátáil tuismitheora a chasadh as, roghnaigh **Gan aon cheann**. Mar sin féin, ní mór duit rátáil a shocrú i roinnt tíortha.

Ní ghlásálann an teilifís ach cláir a bhfuil rátáil níos airde acu i gcás roinnt craoltóirí/oibritheoirí. Socraítear an rátáil tuismitheora do gach cainéal.

Ionchuir Blocáilte

Chun cosc a chur ar úsáid gléasanna nasctha, is féidir leat foinse ionchuir a ghlásáil. Chun foinse ionchuir ghlásáilte nó chun féachaint ar chainéal san fhoinsé DTV nó ATV ghlásáilte, ní mór duit an cód PIN 4 digit a chur isteach ar dtús.

Chun foinse ionchuir a ghlásáil nó a dhíghlasáil...

- 1 - Brúigh **MENU** > **Socruithe** > **Cainéal** > **Rialuithe Tuismitheora** agus brúigh **OK**.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Ionchur Blocáilte** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **Eochracha nascleanúna** suas nó síos chun an fhoinsé a bhfuil uait é a ghlásáil nó a dhíghlasáil a roghnú, agus brúigh **OK**.
- 5 - Marcáitar cainéal glásáilte le deilbhín glais.
- 6 - Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Athraigh PIN

Socraigh cód PIN nua nó athshocraigh cód PIN. Úsáidtear an cód PIN chun cainéil nó cláir a ghlásáil nó a dhíghlasáil.

- 1 - Brúigh **MENU** > **Socruithe** > **Cainéal** > **Rialuithe Tuismitheora** agus brúigh **OK**.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Athraigh PIN** agus brúigh **OK**.
- 4 - Cuir isteach an cód PIN reatha agus cód PIN nua.
- 5 - Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

6.4

Cainéil Ceanáin

Maidir le Cainéil Ceanáin

Is féidir leat na cainéil a thaitníonn leat a bhailiú le chéile i liosta cainéal ceanáin.

Is féidir leat 4 liosta éagsúla* de na cainéil is ansa leat a chruthú le haghaidh zaipeáil cainéal éasca.

Agus Liosta Cainéal Ceanáin roghnaithe agat, brúigh na **hEochracha nascleanúna** suas nó síos chun cainéal a roghnú, ansin brúigh **OK** chun féachaint ar an gcainéal atá roghnaithe.

*Tabhair faoi deara: Níl ach liosta cainéal ceanáin amháin ar fáil nuair is é an Ríocht Aontaithe tír na suiteála.

Liosta Ceanán a Athrú - Teilifís Dhigiteach

Chun cainéal a chur le liosta ceanán...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 2 - Brúigh **Eochracha nascleanúna** suas nó síos chun cainéal a roghnú.
- 3 - Brúigh an **Eochair ghorm** chun cainéal a chur leis an liosta ceanán (is é **Ceanáin1** an liosta réamhshocraithe). Brúigh **Eochair ghorm** arís chun an cainéal a bhaint ón liosta ceanán.
- 4 - Brúigh **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun liosta cainéal ceanán a chruthú...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 2 - Brúigh **Eochair bhuí** le haghaidh **Roghnaigh tuilleadh**.
- 3 - Roghnaigh **Roghnaigh Cineál** > **Ceanáin** agus ansin brúigh **Eochracha nascleanúna** suas nó síos chun liosta a roghnú ó **Ceanáin1*** go **Ceanáin4** a bhfuil uait iad a chur leis an liosta.
- 4 - Brúigh **Eochair bhuí** le haghaidh **Roghnaigh tuilleadh** agus ansin roghnaigh **Roghnaigh Cineál** chun an liosta cainéal a athrú go dtí an liosta is fearr leat.
- 5 - Brúigh an **Eochair ghorm** chun an cainéal a chur leis an liosta ceanán atá díreach roghnaithe agat. Brúigh **Eochair ghorm** arís chun an cainéal a bhaint ón liosta ceanán.
- 6 - Brúigh **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun cainéal a baint as an liosta ceanán, nó chun é a bhogadh...

- 1 - Roghnaigh liosta ó **Ceanáin1*** go **Ceanáin4** a

bhfuil uait eagar a chur orthu.

2 – Brúigh Eochair bhuí le haghaidh Roghnaigh tuilleadh.

3 – Roghnaigh Oibríocht > **Bog** chun suíomhanna na gcainéal ar an liosta cainéal ceanáin a bhogadh.

4 – Roghnaigh Oibríocht > **Scríos** chun na cainéil a bhaint as an liosta cainéal ceanáin.

5 – Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

*Tabhair faoi deara: Níl ach liosta cainéal ceanáin amháin ar fáil nuair is é an Ríocht Aontaithe tír na suiteála.

Liosta Ceanán a Athrú – Teilifís Analógach

Chun cainéal a chur le liosta ceanán...

1 – Agus tú ag féachaint ar theilifís analógach, brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.

2 – Brúigh Eocracha nascleanúna suas nó síos chun cainéal a roghnú.

3 – Brúigh an **Eochair ghorm** chun cainéal a chur leis an liosta ceanán (is é Ceanáin1 an liosta réamhshocraithe). Brúigh Eochair ghorm arís chun an cainéal a bhaint ón liosta ceanán.

4 – Brúigh **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun liosta cainéal ceanán a chruthú...

1 – Agus tú ag féachaint ar teilifís analógach, brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.

2 – Brúigh an Eochair bhuí chun Ceanáin a fháil.

3 – Brúigh Eochracha nascleanúna ar chlé nó ar dheas chun liosta ó Ceanáin1* go Ceanáin4 a roghnú le go gcuirfí leis an liosta cainéal iad.

4 – Brúigh **Ar ais** chun a chinntiú go bhfuil an liosta cainéal athraithe go dtí an liosta a bhí uait.

5 – Brúigh an **Eochair ghorm** chun an cainéal a chur leis an liosta ceanán atá díreach roghnaithe agat. Brúigh Eochair ghorm arís chun an cainéal a bhaint ón liosta ceanán.

6 – Brúigh **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun cainéal a baint as an liosta ceanán, nó chun é a bhogadh...

1 – Roghnaigh liosta ó Ceanáin1* go Ceanáin4 a bhfuil uait eagar a chur orthu.

2 – Brúigh an Eochair bhuí chun Ceanáin a fháil.

3 – Roghnaigh **Bog** chun suíomhanna na gcainéal ar an liosta cainéal ceanáin a bhogadh.

4 – Roghnaigh **Scríos** chun na cainéil a bhaint as an liosta cainéal ceanáin.

5 – Brúigh **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

*Tabhair faoi deara: Níl ach liosta cainéal ceanáin amháin ar fáil nuair is é an Ríocht Aontaithe tír na suiteála.

6.5

Teilifís Idirghníomhach

Maidir le iTV

Cuireann roinnt craoltóirí digiteacha a ngnáthchlár teilifíse isteach le leathanaigh eolais nó siamsaíochta i gcás teilifíse idirghníomhaí. Ar roinnt leathanach, is féidir leat freagra a thabhairt do chlár nó vótáil, siopadóireacht ar líne a dhéanamh nó íoc as físeán-ar-éileamh.

Tagraítear do Theilifís Idirghníomhach ó am go chéile mar Théacs Digiteach nó cnaipe Dearg. Ach is córas ar leith gach córas.

Teigh go dtí láithreán gréasáin an chraoltóra chun tuilleadh eolais a fháil.

A bhfuil de dhíth ort

Ní féidir teilifís Idirghníomhach a fháil ach ar chainéil teilifíse digití. Chun leas a bhaint as na tairbhí iomlána a bhaineann le teilifís Idirghníomhach, teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) Idirlín don teilifís.

HbbTV

Má thairgeann cainéal teilifíse leathanaigh HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadh air ar dtús i socruithe na teilifíse chun féachaint ar na leathanaigh.

Chun tacaíocht HBBTV a chasadh air

MENU > Roghanna teilifíse >
Ardroghanna > Socruithe HbbTV

Úsáid iTV

Oscail leathanaigh iTV

Tugann an chuid is mó de na cainéil a thairgeann HbbTV nó iTV cuireadh duit an eochair datha nó an eochair **OK** a bhrú chun a gclár idirghníomhach a oscailt.

Gluaiseacht ar leathanaigh iTV

Is féidir leat na heochracha saighde agus datha, na heochracha uimhreach agus an eochair **Ar ais** a úsáid chun bogadh trí na leathanaigh iTV. Is féidir leat na heochracha **Seinn**, **Cuir ar Sos** agus **Stop** a úsáid chun féachaint ar fhíseáin laistigh de leathanaigh iTV.

Leathanaigh iTV a dhúnadh

Insíonn tromlach na leathanach iTV duit cén eochair

atá le húsáid chun dúnadh.

Chun dúnadh leathanaigh iTV a fhórsáil, athraigh go dtí an chéad chainéal teilifíse eile agus brúigh **Ar ais**.

Nasc Gléasanna

7.1

Maidir le Nasc

Treoir maidir le Nascacht

Nasc gléas leis an teilifís i gcónaí leis an nasc is airde caighdeán atá ar fáil. Anuas air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntiú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuaimeanna ann.

Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilifís a chineál agus tugann sé ainm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat an t-ainm cineáil a athrú más mian leat. Má shocraítear ainm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socruithe teilifíse is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

Port aeróige

Má tá Bosca bairr (glacadóir digiteach) nó Taifeadán agat, nasc cáblaí na haeróige chun comhartha na haeróige a rith tríd an mBosca bairr agus/nó an Taifeadán i dtosach sula n-iontrálfaidh sé an teilifís. Ar an gcaoi sin, is féidir leis an aeróg agus an Bosca bairr cainéil bhreise fhéideartha a sheoladh go dtí an Taifeadán le haghaidh a dtaifeadta.

Poirt HDMI

Cáiliócht HDMI

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuaime is fearr ann le nasc HDMI. Bíonn na comharthaí físe agus fuaime araon le chéile in aon chábla HDMI amháin. Úsáid an cábla HDMI le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD).

Úsáid cábla HDMI Ardluais chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m.


Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn poirt HDMI le HDCP 2.2 (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhand). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

HDMI ARC

Níl HDMI ARC (Cainéal Fillte Fuaime) ach ag an nasc HDMI 1 ar an teilifís.

Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, nasc le HDMI 1 ar an teilifís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaime breise a sheolann fuaime na teilifíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

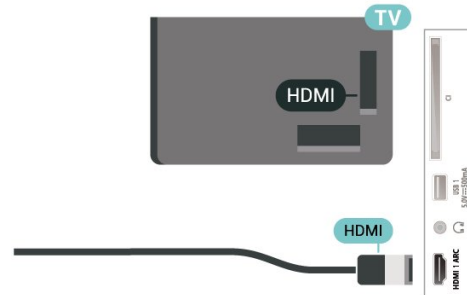

HDMI CEC

Nasc gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le do theilifís, is féidir leat iad a oibriú le cianrialtán na teilifíse.



Ní mór HDMI CEC (Consumer Electronic Control) a chasadh air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha.

Cas air CEC

Tabhair cead don teilifís an gléas HDMI a rialú.

Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Ionchuir > Rialú HDMI.

Uath-Chasadh as Gléis

Cas as na gléasanna HDMI leis an teilifís.

Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Ionchuir > Uathchumhacht gléis as.

Uath-Chasadh Air na Teilifíse

Cas air Cumhacht na Teilifíse le gléasanna HDMI.

Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Ionchuir
> Uathchumhacht teilifíse air.

Leagan EDID HDMI

Seiceáil uimhir leagain an EDID HDMI.

Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Ionchuir
> Leagan EDID HDMI.

Liosta Gléasanna CEC

Seiceáil an liosta gléasanna HDMI CEC nasctha.

Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Ionchuir
> Liosta Gléasanna CEC.

Tabhair faoi deara:

- Tá an seans ann nach n-oibreoidh HDMI CEC le gléasanna ó bhrandaí eile.
- Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink. Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC.

7.2

CAM le Cárta Cliste – CI+

CI+

Tá an teilifís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+.

Is féidir leat féachaint ar scothchláir HD, cosúil le scannáin agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag oibritheoirí teilifíse digitiúla i do réigiún le CI+. Déanann an t-oibritheoir teilifíse scrobhadh ar na cláir seo agus dísrobhtar iad le modúl CI+ réamhíoctha. Cuireann oibritheoirí teilifíse digitiúla modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollach – CAM) ar fáil mar aon le cárta cliste a ghabhann leis, nuair a liostálann tú lena gcláir phríomha. Bíonn ardleibhéal cosanta ar chóipeáil ag an clár seo.

Déan teagmháil le oibritheoir teilifíse digitiúla le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.




Cárta Cliste

Cuireann oibritheoirí teilifíse digitiúla modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollach – CAM) ar fáil, agus cárta cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchláir.

Cuir an cárta cliste isteach sa mhodúl CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibritheoir.

Chun an CAM a chur isteach sa teilifís...

- 1 – Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.
- 2 – Agus tú ag féachaint ar chúl na teilifíse, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa slótán **COMMON INTERFACE**.
- 3 – Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa slótán go buan é.

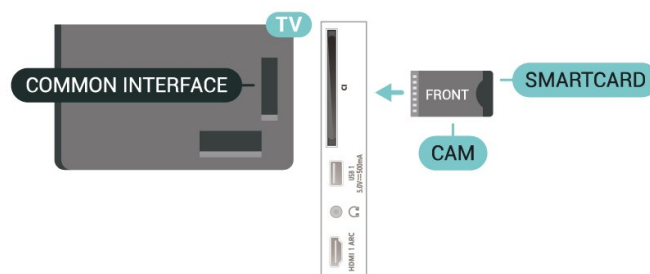

Nuair chasann tú air an teilifís, d'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íoctar na táillí suibscríbhíne (bíonn modhanna suibscríbhíne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo.

Is do do theilifís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo.

Pasfhocail agus cóid PIN

Ní mór duit cóid PIN a chur isteach i gcás roinnt CAManna chun féachaint ar a chainéil. Nuair a shocraíonn tú an cóid PIN don CAM, molaimid duit an cóid céanna a úsáid is atá in úsáid agat chun an teilifís a dhíghlasáil.

Chun an cóid PIN a shocrú don CAM...

- 1 – Brúigh **SOURCES**.
- 2 – Clliceáil ar an gcineál cainéil atá á úsáid agat don CAM chun féachaint ar an teilifís.
- 3 – Roghnaigh oibritheoir teilifíse an CAM. Is ón oibritheoir teilifíse a thagann na scáileáin seo a leanas. Lean na treoracha ar an scáileán chun an cóid PIN a fháil.

Córas Amharclainne Baile - HTS

Nasc le HDMI ARC

Úsáid an cábla HDMI chun Córas Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige.

HDMI ARC

Má tá nasc HDMI ARC ag do Chóras Amharclainne Baile, is féidir leat nasc HDMI ARC ar an teilifís a úsáid chun nascadh. Ní gá an cábla fuaime breise a nascadh nuair atá HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

Ó tharla go bhfuil HDMI 1 ar an teilifís in ann comhartha an Chainéil Fille Fuaime (ARC) a thairiscint, ní féidir leis an teilifís ach an comhartha ARC a sheoladh chuig an nasc HDMI seo.

Sioncronú fuaime go físe (sionc)

Mura meaitseálann an fhuaim an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórais Amharclainne Baile a bhfuil seinnteoir diosca acu chun an fhuaim a mheaitseáil leis an fhís.

Nasc le HDMI

Úsáid an cábla HDMI chun Córas Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige.

Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ag an gCóras Amharclainne Baile, úsáid cábla fuaime optúil chun fuaim na teilifíse a sheoladh go dtí an Córas Amharclainne Baile.

Sioncronú fuaime go físe (sionc)


Mura meaitseálann an fhuaim an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórais Amharclainne Baile a bhfuil seinnteoir diosca acu chun an fhuaim a mheaitseáil leis an fhís.

Gléas Físe

HDMI

Úsáid cábla HDMI Ardluais chun nasc a dhéanamh leis an gcaighdeán pictiúir agus fuaime is fearr.

Chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil, úsáid cábla HDMI ardluais agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m, agus nasc freisin gléasanna a thacaíonn le HDR ar aon cheann de na naisc HDMI.

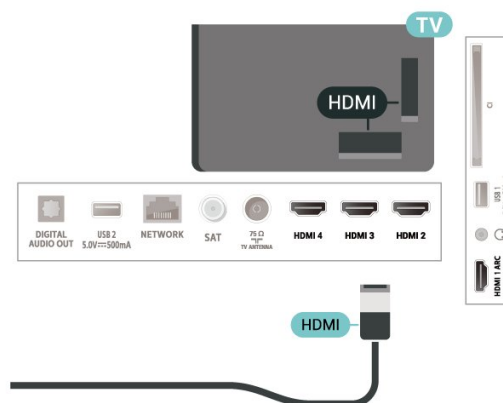

Cosaint ar chóipeáil


Tacaíonn cáblaí HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhanda). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

Gléas Fuaime

Fuaim Amach Dhigiteach - Optúil

Nasc fuaime ar ardchaighdeán é Fuaim Amach - Optúil.


Tá an nasc optúil seo in ann 5.1 cainéal fuaime a iompar. Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ar do ghléas, ar ghnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, is féidir leat an nasc seo a úsáid leis an nasc Fuaime Isteach - Optúil ar an HTS. Seolann an nasc Fuaime Amach - Optúil an fhuaim ón teilifís go dtí an HTS.

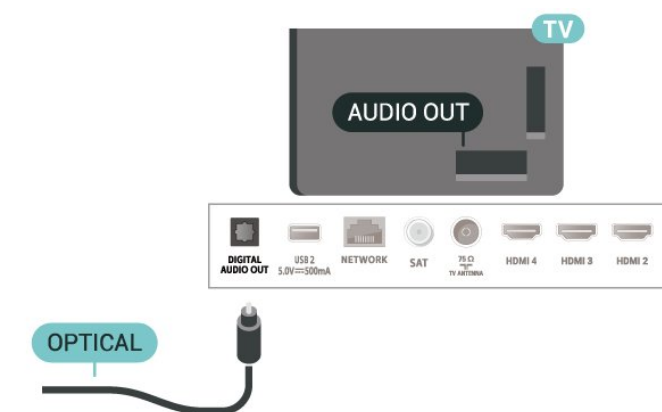

Cluasáin

Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc cluasáin ar chúl na teilifíse. Is mion-seac 3.5mm an nasc.

*Tabhair faoi deara: Balbófar Callairí na teilifíse nuair atá na cluasáin plugáilte isteach.

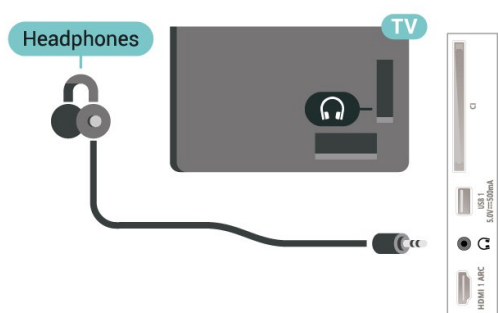


7.6

Méaróg Chuimhne USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg USB nasctha.

Cuir isteach méaróg chuimhne USB i gceann de na naisc USB ar an teilifís nuair atá an teilifís casta air.

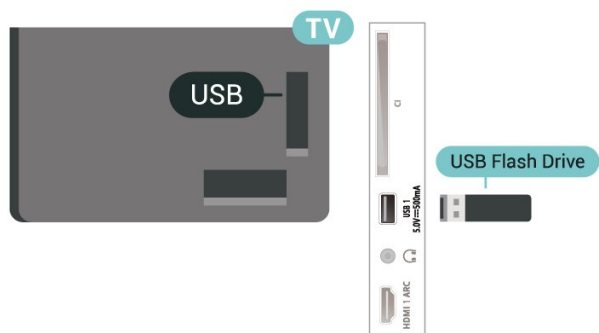

Ní mór duit an feidhmchlár MMP (MultiMediaPlayer) a

chur leis an scáileán Baile sula mbeidh tú in ann féachaint ar na comhaid ón méaróg chuimhne USB. Brúigh **Baile** agus cliceáil ar an deilbhín Feidhmchlár ar thaobh na láimhe clé de ró na bhFeidhmchlár. Is féidir leat feidhmchlár MMP a chur leis an liosta ó leathanach na bhFeidhmchlár.

Chun éirí as a bheith ag féachaint ar ábhar ón méaróg chuimhne USB, brúigh **EXIT** nó roghnaigh gníomhaíocht eile. Fág an feidhmchlár MMP sula dhínascann tú an mhéaróg chuimhne.

Chun an mhéaróg chuimhne USB a bhaint amach go sábháilte...

- 1 - Brúigh **HOME**.
- 2 - Roghnaigh an deilbhín **Foláirimh** ón gcoirnéal bairr ar thaobh na láimhe deise agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh do mhéaróg chuimhne agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Díchuir** agus brúigh **OK**.
- 5 - Fan go dtí go mbeidh an nós imeacht díchurtha críochnaithe agus ansin bain amach an mhéaróg chuimhne.

Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtaifeach Ultra HD ó ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne. Laghdóidh an teilifís an taifeach má tá taifeach an ghrianghraif níos airde.

7.7

Ríomhaire

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilifís agus an teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaire. Úsáid cábla HDMI chun an ríomhaire a nascadh leis an teilifís.

* Nóta d'úsáideoirí cárta grafaice Nvidia:

Má nascann tú cárta grafaice Nvidia leis an teilifís trí chábla HDMI, d'fhéadfadh an cárta Nvidia físe Ráta Athraitheach Athnuachana (VRR) a aschur chuig an teilifís. Más mian leat an fheidhm VRR a chasadh as, ní mór duit an socrú sin a dhéanamh ar chárta grafaice do ríomhaire.

* Nóta d'úsáideoirí cárta grafaice AMD:

Má nascann tú cárta grafaice AMD leis an teilifís trí chábla HDMI, úsáid na socruithe seo a leanas leis an gcárta grafaice chun an fheidhmíocht is fearr a bheith agat.

Nuair is é 4096 x 2160p nó 3840 x 2160p físe aschuir an chárta grafaice, agus formáid picsile RGB á húsáid, tá stiúideo formáid picsile RGB 4:4:4 (RGB teoranta) le socrú ar an gcárta grafaice.

Bluetooth®

8.1

A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat gléas gan sreang a nascadh le Bluetooth® leis an teilifís seo – callaire gan sreang nó cluasáin*.

Chun fuaim na teilifíse a sheinnt ar challaire gan sreang, ní mór duit an callaire gan sreang a phéireáil leis an teilifís. Ní féidir leis an teilifís ach fuaim a sheinnt ar challaire amháin san iarraidh.

Aire – Sioncronú Fuaim le Fís

Tá 'tréimhse folaigh', mar a thugtar air, ard ag go leor córas callairí Bluetooth®. Ciallaíonn tréimhse folaigh ard go mbíonn an fhuaim taobh thair den fhís, rud a fhágann nach mbíonn an 'beolbheachtú' sioncronaithe. Sula gceannóidh tú córas callairí Bluetooth® gan sreang, bí cinnte go bhfuil tú ar an eolas faoi na múnlaí is nuaí agus aimsigh ceann a bhfuil rátáil tréimhse folaigh íseal aige. Beidh do mhiondioltóir in ann comhairle a chur ort.

*Tabhair faoi deara: Seans nach n-oibreoidh Bluetooth® ar an teilifís le fíorcluasáin gan sreang gan cábla.

8.2

Gléas a Phéireáil

Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh d'achar 5 méadar ón teilifís. Léigh treoir úsáideora an ghléis chun eolas sonrach a fháil faoi phéireáil agus faoi raon gan sreang. Cinntigh go bhfuil an socrú Bluetooth® ar an teilifís casta air.

Nuair atá callaire gan sreang péireáilte, is féidir leat é a roghnú chun fuaim na teilifíse a sheinnt. Nuair atá gléas péireáilte, ní gá é a phéireáil arís mura mbainfidh tú an gléas as.

Chun gléas Bluetooth® a phéireáil leis an teilifís...

- 1 – Cas air an gléas Bluetooth agus lonnaigh laistigh de raon na teilifíse é.
- 2 – Brúigh **MENU > Roghanna teilifíse > Socruithe > Cianrialtán & Oiriúintí** agus brúigh **OK**.
- 3 – Lean na treoracha ar an scáileán. Péireálfaidh tú an gléas leis an teilifís agus stórálfaidh an teilifís an nasc. Seans go mbeidh ort gléas atá péireáilte a dhíphéireáil i dtosach má tá an uasmhéid na ngléasanna péireáilte bainte amach.
- 4 – Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

8.3

Roghnaigh Gléas

Chun gléas gan sreang a roghnú...

- 1 – Brúigh **MENU > Roghanna teilifíse > Socruithe > Cianrialtán & Oiriúintí** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta agus brúigh **OK**.
- 3 – Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

8.4

Athainmnigh Gléas

Chun gléas gan sreang a athainmniú...

- 1 – Brúigh **MENU > Roghanna teilifíse > Socruithe > Cianrialtán & Oiriúintí** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh **Athraigh ainm** agus brúigh **OK**.
- 4 – Cuir isteach ainm nua don ghléas.
- 5 – Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

8.5

Bain Gléas as

Is féidir leat gléas Bluetooth® gan sreang a dhínascadh. A luaithe is a dhínascar gléas Bluetooth®, fillfidh an gléas aschuir fuaime chuig callairí na teilifíse.

Chun gléas gan sreang a dhínascadh...

- 1 – Brúigh **MENU > Roghanna teilifíse > Socruithe > Cianrialtán & Oiriúintí** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh **Dínascadh** agus brúigh **OK**.
- 4 – Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat gléas Bluetooth® gan sreang a bhaint as freisin. Má bhaineann tú gléas Bluetooth® as, díphéireálfar an gléas.

Chun gléas gan sreang a bhaint as...

- 1 – Brúigh **MENU > Roghanna teilifíse > Socruithe > Cianrialtán & Oiriúintí** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta agus brúigh **OK**.

- 3 – Roghnaigh Díphéireáil agus brúigh OK.
- 4 – Brúigh Ar ais, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Nasc do Android TV

9.1

Líonra agus Idirlíon

Líonra Baile

Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun leas a bhaint as cumais iomlána an Philips Android TV.

Nasc an teilifís le líonra baile a bhfuil nasc ardluais don Idirlíon aige. Is féidir leat do theilifís a nascadh le do ródaire líonra gan sreang nó sreangaithe.

Nasc le Líonra

Nasc gan Sreang

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire Wi-Fi a bhfuil nasc don Idirlíon aige chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon gan sreang.

Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.



Cas Wi-Fi Air nó As

MENU > Roghanna teilifíse > Socruithe > Líonra & idirlíon > Wi-Fi.

Déan an Nasc

MENU > Roghanna teilifíse > Socruithe > Líonra & idirlíon > Wi-Fi.

1 – Cliceáil ar do líonra gan sreang sa liosta de na líonraí a aimsíodh. Mura bhfuil do líonra sa liosta mar go bhfuil ainm an líonra i bhfolach (chas tú as craoladh SSID an ródaire), roghnaigh Cuir Líonra Nua leis an liosta chun ainm an líonra a chur isteach tú féin.

2 – Lean an treoir ar an scáileán.

3 – Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

Fabhtcheartú

Níor aimsíodh an líonra gan sreang nó tá sé díchumtha

- Tá oighinn micreathonnacha, fóin DECT nó gléasanna eile Wi-Fi 802.11b/g/n i do chomharsanacht in ann cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Bí cinnte go ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an Idirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlíon.

Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.

DHCP


- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

Nasc Sreangaithe

A bhfuil de dhíth ort

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire líonra uait atá nasctha leis an an Idirlíon chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.

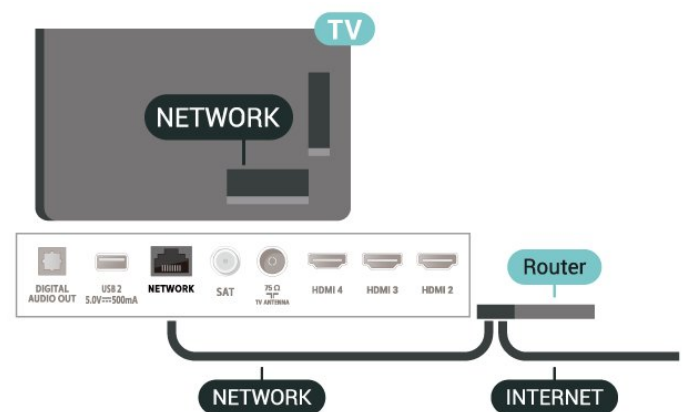

Déan an Nasc

1 – Nasc an ródaire leis an teilifís le cábla líonra (cábla Ethernet**).

2 – Bí cinnte go bhfuil an ródaire casta air.

3 – Déanann an teilifís cuardach leanúnach don nasc líonra.

4 – Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

**Chun rialacháin EMC a chomhlíonadh, úsáid cábla Ethernet FTP Cat. 5E díonta.

Socruithe Líonra

Seachshocruithe

MENU > Roghanna teilifíse > Socruithe > Líonra & idirlíon > Seachshocruithe.

Cuir isteach seach-óstainm bailí trí De Láimh a roghnú.

Cumraíocht Líonra – Socruithe IP

MENU > Roghanna teilifíse > Socruithe > Líonra & idirlíon > Socruithe IP.

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil.

Mar rogha air sin, más ardúsáideoir agus má tá uait do líonra a shuiteáil le seolachán IP statach, socraigh an teilifís go IP Statach.

9.2

Cuntas Google

Sínigh isteach

Is féidir leat síniú isteach go Google le do Chuntas Google chun an leas is fearr a a bhaint as cumais do Philips Android TV.

Nuair a shíníonn tú isteach, beidh tú in ann na cluichí is ansa leat a imirt ar d'fhón, do thaibleád nó ar do theilifís. Gheobhaidh tú moltaí pearsantaithe físe agus ceoil freisin ar scáileán baile do theilifíse chomh maith le rochtain ar YouTube, Google Play agus ar fheidhmchláir eile.

Sínigh isteach

Úsáid an Google Account atá agat cheana féin chun síniú isteach go Google ar do theilifís. Seoladh ríomhphoist agus pasfhocal atá i gceist le Cuntas Google. Mura bhfuil Cuntas Google agat fós, úsáid do ríomhaire nó do thaibleád chun ceann a chruthú (accounts.google.com). Teastaíonn próifil Google+ uait chun cluichí a imirt ar Google Play. Murar shínigh tú isteach i rith chéad shuiteáil na teilifíse, is féidir leat

síniú isteach níos déanaí.

Chun síniú isteach tar éis suiteáil na teilifíse a bheith déanta ...

1 – Roghnaigh **Socruithe**.

2 – Roghnaigh **Cuntas & Sínigh isteach** agus brúigh **OK**.

3 – Roghnaigh **Sínigh Isteach** agus brúigh **OK**.

4 – Roghnaigh **Úsáid do chianrialtán** agus brúigh **OK**.

5 – Cuir isteach do sheoladh ríomhphoist leis an méarchlár ar an scáileán agus brúigh **OK**.

6 – Cuir isteach do phasfhocal agus brúigh **OK** chun síniú isteach.

7 – Brúigh **Eochracha nascleanúna** clé arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe Android

Is féidir leat roinnt socruithe sonracha nó eolas Android a shocrú nó a fheiceáil. Is féidir leat liosta na bhfeidhmchlár atá suiteáilte ar do theilifís a aimsiú, agus an spás stórála atá ag teastáil uathu. Is féidir leat an méarchlár ar an scáileán a chumrú nó cead a thabhairt d'fheidhmchláir do shuíomh a úsáid. Bain triail as na socruithe éagsúla Android. Is féidir leat dul go dtí www.support.google.com/androidtv chun tuilleadh eolais a fháil faoi na socruithe seo.

Chun na socruithe seo a oscailt...

1 – Roghnaigh **Socruithe** agus brúigh **OK**.

2 – Bain triail as na socruithe éagsúla Android.

3 – Brúigh **Ar ais** arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Feidhmchláir

10.1

Maidir le Feidhmchláir

Is féidir leat teacht ar na Feidhmchláir is ansa leat ar ról na **bhFeidhmchlár** sa roghchlár Baile.

Díreach cosúil le feidhmchláir ar d'fhón cliste nó do thaibléad, tairgeann na feidhmchláir ar do theilifís feidhmeanna sonracha chun d'eispéireas teilifíse a shaibhriú. Feidhmchláir cosúil le YouTube, cluichí teilifíse nó tuartha aimsire (i measc feidhmchlár eile).

Is féidir leis na feidhmchláir teacht ón Google Play™ Store. Tá roinnt Feidhmchlár praiticiúil réamhshuiteáilte ar do theilifís.

Chun feidhmchláir ón Google Play™ Store a shuiteáil, ní mór don teilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon. Ní mór duit síniú isteach le Cuntas Google chun na feidhmchláir Google Play agus Google Play™ Storea úsáid.

10.2

Google Play

Scannáin agus teilifís

Le **Google Play Movies & TV**, is féidir leat scannáin nó clár teilifíse a thógáil amach ar cíós nó a cheannach.

A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cuir cárta creidmehasa le do Chuntas Google chun scannáin agus clár teilifíse a cheannach

Chun scannán nó clár teilifíse a thógáil amach ar cíós nó a cheannach...

- 1 – Brúigh **Baile**.
- 2 – Roghnaigh **Google Play Movies & TV**.
- 3 – Roghnaigh scannán nó clár teilifíse agus brúigh **OK**.
- 4 – Roghnaigh an t-earra atá uait agus brúigh **OK**. Treorófar tríd an bpróiseas ceannacháin tú.

Chun féachaint ar scannán nó clár teilifíse atá ar cíós nó ceannaithe...

- 1 – Brúigh **Baile**.
- 2 – Roghnaigh **Google Play Movies & TV**.
- 3 – Roghnaigh an scannán nó an clár teilifíse ó do leabharlann san fheidhmchlár, roghnaigh an teideal agus brúigh **OK**.
- 4 – Is féidir leat na heochracha **Stop**, **Cuir ar**

Sos, **Atochras** nó **Mearchasadh** ar an gclianrialtán a úsáid.

5 – Chun an feidhmchlár Scannáin & Teilifís a stopadh, brúigh **Ar ais** arís agus arís eile nó brúigh **EXIT**.

Mura bhfuil an Feidhmchlár ar do scáileán Baile, is féidir leat é a chur ann tríd an leathanach Feidhmchlár nó trí úsáid a bhaint as an bhfeidhmchlár **Cuir feidhmchlár leis an liosta ceanán** ar ról na **bhfeidhmchlár**. Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais ar www.support.google.com/androidtv

Ceol

Is féidir leat an ceol is ansa leat a sheinnt ar an teilifís le YouTube Music agus ceol nua a cheannach ar do ríomhaire nó do ghléas móibileach. Nó is féidir leat clárú le All Access ar do theilifís, an suibscríbhinn do YouTube Music. Mar rogha air sin, is féidir leat an ceol ar leat é cheana féin agus atá stóráilte ar do ríomhaire a sheinnt.

A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cárta creidmheasa a chur ar do Chuntas Google chun suibscríbhinn ceoil a thógáil

Chun YouTube Music a thosú...

- 1 – Brúigh **Baile**.
- 2 – Roghnaigh **YouTube Music**.
- 3 – Roghnaigh an ceol atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 – Chun an feidhmchlár Ceoil a stopadh, brúigh **Ar ais** arís agus arís eile nó brúigh **EXIT**.

Mura bhfuil an Feidhmchlár ar do scáileán Baile, is féidir leat é a chur ann tríd an leathanach Feidhmchlár nó trí úsáid a bhaint as an bhfeidhmchlár **Cuir feidhmchlár leis an liosta ceanán** ar ról na **bhfeidhmchlár**. Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais ar www.support.google.com/androidtv

Cluichí

Is féidir leat cluichí a imirt ar an teilifís le Google Play Games. Ar líne nó as líne.

Is féidir leat an cluiche atá á imirt ag do chairde faoi láthair a fheiceáil nó páirt a ghlacadh. Is féidir leat a bhfuil bainte amach agat a thaifeadadh nó tosú ón áit ar chríochnaigh tú an uair dheireanach.

A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit siniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cárta creidmheasa a chur ar do Chuntas Google chun cluichí nua a cheannach

Tosaigh an feidhmchlár Google Play Games cluiche nua a roghnú agus a shuiteáil ar do theilifís. Tá roinnt cluichí in aisce. Taispeánfar teachtaireacht má tá ceap stiúrtha ag teastáil chun an cluiche a imirt.

Chun Google Play Games a thosú nó a stopadh...

- 1 – Brúigh **Baile**.
- 2 – Roghnaigh **Google Play Games**.
- 3 – Roghnaigh cluiche le himirt nó roghnaigh cluiche nua le suiteáil agus brúigh **OK**.
- 4 – Nuair atá tú réidh, brúigh **Ar ais** arís agus arís eile nó brúigh **EXIT** nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gcnaipe tiomnaithe.

Mura bhfuil an Feidhmchlár ar do scáileán Baile, is féidir leat é a chur ann tríd an leathanach Feidhmchláir nó trí úsáid a bhaint as an bhfeidhmchlár **Cuir feidhmchlár leis an liosta ceanán** ar ró na **bhfeidhmchlár**. Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais
ar www.support.google.com/androidtv

Google Play Store

Is féidir leat feidhmchláir nua a íoslódáil agus a shuiteáil ón Google Play Store. Tá roinnt feidhmchlár in aisce.

A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit siniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cuir cárta creidmheasa le do Chuntas Google chun feidhmchláir nua a cheannach

Chun feidhmchlár nua a shuiteáil...

- 1 – Brúigh **Baile**.
- 2 – Roghnaigh **Google Play Store** agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh an mhír a bhfuil uait é a shuiteáil agus brúigh **OK**.
- 4 – Chun an **Google Play Store** a dhúnadh, brúigh **Ar ais** arís agus arís eile nó brúigh **EXIT**.

Rialuithe Tuismitheora

Is féidir leat feidhmchláir a cheilt sa Google Play Store, ag brath ar aibíocht na n-úsáideoirí/na gceannaitheoirí. Ní mór duit cód PIN a chur isteach chun an leibhéal aibíochta a roghnú nó a athrú.

Chun an rialú tuismitheora a shocrú...

- 1 – Brúigh **Baile**.
- 2 – Roghnaigh **Google Play Store** agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh **Socrúithe > Rialaithe Tuismitheora**.

- 4 – Roghnaigh an leibhéal aibíochta atá uait.
- 5 – Cuir isteach an cód PIN nuair a iarrtar é.
- 6 – Chun an **Google Play Store** a dhúnadh, brúigh **Ar ais** arís agus arís eile nó brúigh **EXIT**.

Mura bhfuil an Feidhmchlár ar do scáileán Baile, is féidir leat é a chur ann tríd an leathanach Feidhmchláir nó trí úsáid a bhaint as an bhfeidhmchlár **Cuir feidhmchlár leis an liosta ceanán** ar ró na **bhfeidhmchlár**. Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais
ar www.support.google.com/androidtv

Íocaíochtaí

Chun íocaíocht Google Play a dhéanamh ar an teilifís, ní mór duit cineál íocaíochta a shonrú – cárta creidmheasa (lasmuigh de na Stáit Aontaithe) – ar do Chuntas Google. Nuair a cheannaíonn tú scannán nó clár teilifíse, déanfar tú a mhuirearú ar an gcárta creidmheasa seo.

Chun cárta creidmheasa a chur leis an liosta...

- 1 – Téigh go dtí accounts.google.com agus sínigh isteach leis an gCuntas Google a mbainfidh tú úsáid as le Google Play ar an Teilifís.
- 2 – Téigh go dtí wallet.google.com chun cárta a chur le do Chuntas Google.
- 3 – Cuir isteach sonraí do chárta creidmheasa agus glac leis na téarmaí agus na coinníollacha.

10.3

Feidhmchlár a Thosú nó a Stopadh

Is féidir leat feidhmchlár a thosú ón scáileán Baile.

Chun feidhmchlár a thosú...

- 1 – Brúigh **Baile**.
- 2 – Scrolláil síos chuig ró na **bhfeidhmchlár**, roghnaigh an feidhmchlár atá uait agus brúigh **OK**.
- 3 – Chun feidhmchlár a stopadh, brúigh **Ar ais** nó brúigh **EXIT** nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gcnaipe tiomnaithe.

Nuair atá tú ag oscailt an scáileán Baile, stopfaidh an feidhmchlár/an t-inneachar atá á seinnt sa chúla. Ní mór duit an feidhmchlár nó an t-inneachar a roghnú ón scáileán Baile chun atosú.

Nóta maidir leis an bhfeidhmchlár Teilifís bheo a thosú

Má tá an feidhmchlár Teilifís bheo suiteáilte agat ar an scáileán Baile, tabhair faoi deara go gcaitear leis na foinsí HDMI mar fhoinsí an Fheidhmchláir. Nuair a

thosaítear an feidhmchlár Teilifís bheo, osclóidh sé leis an bhfoinse reatha, a n-áirítear léi sin na foinsí teilifíse agus HDMI.

10.4

Bainistigh Feidhmchláir

Má stopann tú feidhmchlár agus má fhilleann tú ar an roghchlár Baile, níl an feidhmchlár stoptha. Tá an feidhmchlár beo sa chúlra i gcónaí. Ní mór don chuid is mó d'fheidhmchláir roinnt sonraí a shábháil i gcuimhne thaisce na teilifíse chun feidhmiú go maith. D'fhéadfadh sé a bheith inmholta feidhmchlár a stopadh ar fad nó sonraí taisce feidhmchláir faoi leith a ghlanadh chun feidhmíocht feidhmchlár ar an iomlán a optamú agus chun úsáid chuimhne a choinneáil íseal ar do Android TV. Anuas air sin, is é an cleachtas is fearr feidhmchláir nach bhfuil in úsáid agat a dhíshuiteáil.

Naisc, Liosta

Athraigh go gléas

Is féidir leat athrú go dtí aon cheann de na gléasanna nasctha ón liosta Foinsí. Is féidir leat athrú go tiúnóir chun féachaint ar an teilifís nó athrú go dtí do ghléasanna nasctha chun féachaint ar a gcláir, glacadóir digiteach nó seinnteoir Diosca Blu-ray.

Chun athrú go gléas nasctha...

1 - Brúigh **SOURCES** chun an roghchlár Foinsí a oscailt.

2 - Roghnaigh ceann amháin de na míreanna sa liosta foinsí agus brúigh **OK**. Taispeánfaidh an teilifís an clár nó ábhar an ghléis.

Seinn Aon-larrachta

Nuair atá an teilifís i bhfuireachas, is féidir leat seinnteoir diosca a chasadh air le cianrialtán do theilifíse.

Chun an seinnteoir diosca agus an teilifís a chasadh air ó fhuireachas agus an diosca a sheinnt láithreach, brúigh **Seinn** ar chianrialtán na teilifíse. Ní mór don ghléas a bheith nasctha le cábla HDMI agus ba cheart go mbeadh HDMI CEC casta air ar an teilifís agus ar an ngléas araon.

Socruithe

Socruithe pictiúir

Mód Pictiúir

Roghnaigh stíl

MENU > Roghanna teilifíse > Pictiúr > Mód Pictiúr.

Chun an pictiúr a choigeartú go héasca, is féidir leat stíl pictiúir réamhshainithe a roghnú.

- Úsáideoir – Na roghanna pictiúir a shocraíonn tú i rith na chéad suiteála.
- Caighdeánach – An socrú is fearr ó thaobh choigilt fuinnimh – Socrú réamhshainithe
- Gléineach – Feiliúnach d'fhéachaint i rith an lae
- Spórt – Feiliúnach don spórt
- Scannán – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin leis na bunéifeachtaí stiúideo
- Cluiche* – An socrú is fearr do chluichíocht

* Mód pictiúir – Níl an cluiche ar fáil i gcás roinnt foinsí físe.

Nuair a fhaigheann an teilifís comhartha HDR Dolby Vision, roghnaigh stíl pictiúir thíos:

- Dolby Vision Bright
- Dolby Vision Dark
- Dolby Vision Vivid

Fógra Dolby Vision

MENU > Roghanna teilifíse > Pictiúr > Foláireamh Dolby Vision agus brúigh OK.

Cas foláireamh Dolby Vision Air nó As nuair a thosaíonn inneachar Dolby Vision ag seinnt ar do theilifís.

Mód Taispeána

Mura bhfuil an pictiúr ag líonadh an scáileáin ar fad, má tá barraí dubha ar taispeáint ag barr nó ag bun an scáileáin nó ar an dá thaobh, is féidir leat an pictiúr a athrú chun an scáileán a líonadh ar fad.

Chun ceann de na bunsocruithe a roghnú chun an scáileán a líonadh...

MENU > Roghanna teilifíse > Pictiúr > Mód taispeána.

Uathoibríoch

Zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun

dul in oiriúint don scáileán le cóimheas treoíochta bunaidh. Níl aon inneachar a cailleadh infheicthe.

Super zoom

Baintear as na barraí dubha a bhíonn ar thaobhanna craoltaí 4:3. Ní mholtar é do HD ná PC.

4:3

Taispeáin formáid chlasaiceach 4:3.

Fairsingiú scannán 14:9

Scálaigh formáid 4:3 go 14:9. Ní mholtar é do HD ná PC.

Fairsingiú scannán 16:9

Scálaigh formáid 4:3 go 16:9. Ní mholtar é do HD ná PC.

Scáileán leathan

Síneann sé an pictiúr go formáid 16:9.

Iomlán

Méadaíonn sé an pictiúr go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh. Is beag díchumadh pictiúir atá ann agus bíonn na fotheidil le feiceáil i gcónaí. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire. Tá roinnt inneachair pictiúir foircneach in ann barraí dubha a thaispeáint i gcónaí. D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.

Bunaidh

Tabhair an méid is mó sonraí agus is féidir don PC.

Socruithe Pictiúir eile

MENU > Roghanna teilifíse > Pictiúr agus brúigh OK.

Cúlslas

Coigeartaigh déine an chúlslais físe.

Codarsnacht, Gile

Socraigh leibhéal gile chomhartha an phictiúir.

Tabhair faoi deara: Má shocraítear an gile ró-fhada ón luach tagartha (50), beidh codarsnacht níos ísle mar thoradh air.

Codarsnacht

Coigeartaigh luach codarsnachta an phictiúir.

Sáithiú

Coigeartaigh luach sáithiúcháin an phictiúir.

Lí

Coigeartaigh luach lí an phictiúir.

Géire

Coigeartaigh an leibhéal géire i mionsonraí an phictiúir.

Gáma

Socraigh socrú neamhlíneach do lonras agus do chodarsnacht an phictiúir. Is do shainúsáideoirí atá an socrú seo dírithe.

Teocht Datha

Athraigh socrú an phictiúir do theocht datha réamhshocraithe nó coigeartaigh an socrú tú féin.

Braiteoir solais

Roghnaigh Air chun na socruithe pictiúir a athrú go huathoibríoch chun dul in oiriúint do riochtaí solais an tseomra.

Ardsocruithe Físe

Socraigh na hardsocruithe.

• DNR

Laghdú Torann Digiteach, scagairí chun torann íomhánna a laghdú.

• MPEG NR

Laghdú Torann MPEG, chun caighdeán pictiúr a fheabhsú tríd an torann a laghdú gan an taifeach pictiúir a chur i mbaol.

• Rialú Oiriúnaitheach Luma

Breisiú dinimiciúil codarsnacht físe chun leibhéal Luma an chomhartha pictiúir a athrú go huathoibríoch. Má tá an socrú Mód PC Air, beidh an ghné seo as.

• Rialú Codarsnachta Áitiúil

An leibhéal codarsnacht a fheabhsú i limistéar áitiúil na híomhá.

• Mód Cluiche

Athraigh an teilifís go Mód Cluiche chun go mbeidh aga freagartha tapaidh ann.

• Mód PC

Athraigh an teilifís go Mód PC chun go mbeidh an cuma bhunaidh ar an bpictiúr.

• Mód Uathchluiche HDMI

Ligeann sé don teilifís athrú go Mód Cluiche go huathoibríoch nuair atá fógra faighte ag inneachar an chluiche ón bhfoinse.

• Stíleanna gluaisne (Níl fáil orthu ach do mhúnlaí 70" agus 75")

Cuireann Stíleanna gluaisne móid optamaithe do na socruithe gluaisne ar fáil d'inneachair físe éagsúla. Roghnaigh ceann de na stíleanna gluaisne (**As**, **Scannán**, **Caighdeánach**, **Slíomach**) chun eispéireas féachana éagsúla a bheith agat le fis ghluaisteach.

Tiúnóir Datha

Míntiúnáil an socrú datha tú féin.

Ailíniú Leibhéal Bán 11 Pointe

Saincheap an t-ailíniú pointe bán bunaithe ar theocht datha an phictiúir.

Athshocraigh go dtí an Réamhshocrú

Athshocraigh na socruithe reatha pictiúir go dtí na Réamhshocraithe.

12.2

Socruithe Fuaime

Mód Fuaime

MENU > Roghanna teilifíse > Fuaime > Mód Fuaime > agus brúigh OK.

Is féidir leat socrú réamhshainithe a roghnú le mód fuaime chun an fhuaim a athrú go héasca.

- Cluiche – Feiliúnach do chluichíocht
- Scannán – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin
- Ceol – Feiliúnach do cheol
- Dialóg – Feiliúnach do chaint
- Mód AI – Roghnaigh mód AI chun go n-athróidh an mód fuaime go cliste bunaithe ar an ábhar fuaime.
- Úsáideoir – Na roghanna fuaime a shocraíonn tú an chéad uair a chasann tú air í.

Socruithe Fuaime Eile

MENU > Roghanna teilifíse > Fuaime agus brúigh OK.

Callairí

Socraigh an teilifís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilifís nó ar an gcóras fuaime nasctha.

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh fuaime na teilifíse a chloisteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú.

- Má roghnaíonn tú **Callairí Teilifíse As**, casann tú as callairí na teilifíse go buan.
- Má roghnaíonn tú **Callairí teilifíse**, beidh callairí teilifíse air i gcónaí.

Le gléas fuaime nasctha le HDMI CEC, roghnaigh **córas fuaime HDMI**. Casfaidh an teilifís as callairí na teilifíse nuair atá an gléas ag seinnt na fuaime.

*Tabhair faoi deara: Balbófar Callairí na teilifíse nuair atá na cluasáin plugáilte isteach.

Aschur Digiteach

Tá socruithe aschuir dhigitigh ar fáil do chomharthaí optúla agus HDMI ARC fuaime.

Socraigh comhartha fuaime amach na teilifíse chun dul in oiriúint do chumais fuaime an Chóras Amharclainne Baile nasctha.

Moill Aschur Digiteach

I gcás roinnt Córas Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc Fuaime a mhionathrú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfís. Roghnaigh 0 má tá moill fuaime socraithe ar do Chóras Amharclainne Baile.

Mód oíche DTS

Roghnaigh Mód oíche DTS chun go mbeidh eispéireas éisteachta níos compordaí agus níos ciúine agat nuair atáthar ag féachaint ar inneachar le Máistirfhuaim DTS.

Próiseáil fuaime Dolby

Socraigh na hardsocruithe.

- Leibhéalaí Airde Fuaime: roghnaigh **Air** chun an airde fuaime a athrú go huathoibríoch.
- Méadaitheoir Dialóige: roghnaigh chun caighdeán fuaime feabhsaithe do chlár cainte a fháil.
- Fíorúlaitheoir Imfhuaime: roghnaigh **Air** chun eispéireas imfhuaime fíorúil a chruthú.
- Dolby Atmos: roghnaigh **Air** chun Dolby Atmos a chumasú, ar féidir leis toise airde a chur le fuaim. Is féidir fuaim a lonnú go cruinn le toise airde, agus í a bhogadh i spás tríthoiseach.

Athshocraigh go dtí an Réamhshocrú

Athshocraigh na socruithe fuaime reatha go dtí an réamhshocrú

12.3

Socruithe Cumhachta

MENU > Roghanna teilifíse > Cumhacht.

Socraigh Uaineadóir codlata

Cumhacht > Uaineadóir codlata.

Athraíonn an teilifís go mód fuireachais tar éis thréimhse réamhshocraithe. Is féidir leat an t-uaineadóir a stopadh nuair atá ar a laghad dhá nóiméad déanta ag an bhfoláireamh aníos.

Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

Cumhacht > Pictiúr as.

Roghnaigh Pictiúr as, castar as an scáileán teilifíse, chun an scáileán teilifíse a chasadh air arís, brúigh aon eochair ar an gcianrialtán.

Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

Cumhacht > Uaineadóir casadh as.

Roghnaigh Uaineadóir casadh as, castar an teilifís as go huathoibríoch ag am réamhshocraithe chun fuinneamh a shábháil. Ní stopfaidh an t-uaineadóir go

dtí go n-athrófar an socrú go As.

Gan comhartha uath-chumhacht as

Cumhacht > Gan comhartha uath-chumhacht as.

Brúigh **Eochracha nascleanúna** suas nó síos chun an luach a shocrú. Roghnaigh **As** chun an casadh as uathoibríoch a dhíghníomhachtú.

* Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr – STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú tríd an luach a athrú go **As**.

Socraigh uath-uaineadóir codlata

Cumhacht > Uathchodladh.

Athraíonn an teilifís go mód fuireachais go huathoibríoch tar éis thréimhse ama réamhshocraithe mura bhfaigheann an teilifís aon ordú ón gcianrialtán.

12.4

Ardroghanna

Fuaim

Socraigh teanga is fearr leat d'fhuaim

MENU > Roghanna

teilifíse > Ardroghanna > Teanga

Fuaime/Príomhfhuaim/Fuaim Thánaisteach nó Cainéal Fuaime.

Is féidir le cainéil teilifíse fuaim a chraoladh i gcás roinnt teangacha labhartha do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Balbhú Gorm

MENU > Roghanna teilifíse > Ardroghanna > Balbhú Gorm.

Cas an balbhú gorm air nó as.

Cainéal Idirghníomhaithe

MENU > Roghanna teilifíse > Ardghanna > Cainéal Idirghníomhaithe.

Cas cainéal Idirghníomhaithe air nó as. Cuireann an Cainéal idirghníomhaithe seirbhísí idirghníomhaíochta ar fáil ón gcráoltóir trí tharchur craolta nó trí nasc IP.

Cosaint PIN MHEG

MENU > Roghanna teilifíse > Ardghanna > Cosaint PIN MHEG.

Athraigh é seo chun cosaint Pin den ghné MHEG a chasadh air nó as. Má tá sé casta air, iarrfaidh bosca dialóige PIN ort an cód PIN a chur isteach sula dtosófar an tseirbhís.

Socruithe HBBTV

MENU > Roghanna teilifíse > Ardghanna > Socruithe HBBTV.

Cas air HbbTV

Socruithe HBBTV > Air.

Socraigh Traiceáil Staire HbbTV

Socruithe HBBTV > Ná Traiceáil.

Athraigh na roghanna de réir mar is mian leat.

Athraigh Fianáin HbbTV

Socruithe HBBTV > Socruithe Fianán.

Athraigh na roghanna de réir mar is mian leat.

Athraigh roghanna eile

Socruithe HBBTV > Stóráil Sheasmhach, Blocáil Suíomhanna Traiceála, nó ID Gléis.

Roghnaigh ceann de na roghanna chun é a chasadh air nó as.

Athshocraigh ID Gléis HbbTV

Socruithe HBBTV > Athshocraigh ID Gléis.

Is féidir leat d'aitheantóir gléis uathúil teilifíse a athshocrú. Cruthófar aitheantóir nua. Déanfar do ID Gléis a athsholáthar le haitheantóir nua.

Socruithe Freeview Play

MENU > Roghanna teilifíse > Ardghanna > Socruithe Freeview Play.

Cas Freeview Play* air nó as. Chun leas a bhaint as **Freeview Play**, ní mór duit do theilifís a nascadh leis an Idirlíon i dtosach.

Seo iad gnéithe de Freeview Play:

- Féach ar chlár teilifíse atá caillte agat le seacht lá anuas
- Féach ar chlár teilifíse bheo agus ar éileamh, in aon áit amháin agus gan feidhmchlár a oscailt, is féidir leat cuardach a dhéanamh do chlár Freeview Play san Eolaire Teilifíse.
- Féach ar níos mó ná 70 gnáthchainéal agus suas le 15 cainéal HD.
- Bain taitneamh as seirbhísí ar éileamh cosúil le BBC iPlayer, an ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS agus BBC SPORT.
- Níl aon chonradh ann agus níl aon chostas míosúil ann, is tú atá i gceannas.

Chun tuilleadh sonraí a fháil, téigh chuig: <https://www.freeview.co.uk>

* Is do mhúnláí teilifíse na Ríochta Aontaithe amháin Freeview Play.

Fotheideal

MENU > Roghanna teilifíse > Ardghanna > Fotheideal.

Is féidir le cainéil dhigiteacha roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Brúigh an eochair **SUBTITLE** ar an gclianrialtán chun leathanach na bhfotheideal a thaispeáint.

Teilitéacs

MENU > Roghanna teilifíse > Ardghanna > Teilitéacs.

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt cráoltóirí teilifíse digití. Chun Téacs/Teilitéacs a oscailt agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh **TEXT**. Brúigh **TEXT** an dara huair chun an mód dé-scaileáin a oscailt. Brúigh **TEXT** arís i mód dé-scaileáin chun an scaileán Teilitéacs a fhágáil.

Teanga téacs agus dichódú

Chun an teanga Téacs a shocrú. . .

1 - Roghnaigh **MENU** > **Roghanna**
teilifíse > **Ardroghanna** > **Teilithéacs** agus brúigh
OK.
2 - Roghnaigh **Teanga Teilithéacs Digiteach** chun na
socruithe don teanga Téacs a roghnú.
3 - Roghnaigh **Teanga Díchódaithe**
Leathanaigh chun an díchódú teanga a shocrú.
4 - Brúigh **OK** chun é a shocrú.
5 - Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an
roghchlár a dhúnadh.

Leibhéal Láithreoireachta TTX

Má tá sé ar fáil, tairgeann Leibhéal 2.5 níos mó
dathanna agus grafaicí níos fearr.

Chun athrú idir Leibhéal 2.5 and Leibhéal 1.5 . . .

1 - Roghnaigh **MENU** > **Roghanna**
teilifíse > **Ardroghanna** > **Teilithéacs** > **Leibhéal**
Láithreoireachta TTX agus brúigh OK.
2 - Roghnaigh an leibhéal ón **Leibhéal**
Láithreoireachta TTX agus brúigh **OK** chun é a shocrú.
3 - Brúigh **Ar ais**, arís agus arís eile, más gá, chun an
roghchlár a dhúnadh.

Faisnéis córais

MENU > **Roghanna**
teilifíse > **Ardroghanna** > **Faisnéis córais**.

Chun faisnéis córais a sheiceáil, lena n-áirítear an
Leibhéal comhartha, Miniciocht, ID Seirbhíse etc.

12.5

Socruithe eile

Roghanna Gléis

Baile > **Socruithe** > **Roghanna Gléis**.

Nuashonrú córais

Nuashonraigh bogearraí na teilifíse ó nuashonrú áitiúil
nó ón Idirlíon.

Maidir le

Taispeánann sé faisnéis faoin teilifís seo nó chun
athshocrú Monarchan a dhéanamh don teilifís.

Dáta & am

Na socruithe dáta agus ama a choigeartú.

Uaineadóir

Socraigh an t-amadóir chun an teilifís a chasadh air
nó as

Teanga

Socraigh nó athraigh teanga na roghchlár.

Méarchlár

Socraíonn sé an cineál méarchláir ar an scáileán.

Ionchuir

Athainmnigh na hionchuir agus coigeartaigh na
socruithe do Rialú Leictreonach Tomhaltóra (CEC).

Cumhacht

Socraigh na huaineadóirí chun fuinneamh a choigilt.

Pictiúr

Coigeartaigh na socruithe pictiúir.

Fuaim

Coigeartaigh na socruithe fuaime.

Ambilight

Coigeartaigh na socruithe Ambilight.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm
Ambilight amháin an socrú Ambilight.

Stóráil

Seiceáil an stóráil gléis.

Scáileán baile

Saincheap do scáileán baile. Is féidir leat na
réamhamhairc físe agus fuaime a chumasú nó a
dhíchumasú. Athordaigh na feidhmchláir agus cluichí.
Léigh na ceadúnais Foinse oscailte.

Mód miondíola

Cas **Air** nó **As** an mód miondíola. Má chasann tú an
mód miondíola air. Is féidir leat an cineál
teachtaireachta miondíola a shocrú, chomh maith leis
an bhfíseán taispeána.

Google Assistant

Coigeartaigh na socruithe do Google Assistant. Is féidir leat féachaint ar na ceadúnais Foinse oscailte chomh maith.

Chromecast réamhshuiteáilte

Coigeartaigh na socruithe do Chromecast réamhshuiteáilte. Is féidir leat féachaint ar na ceadúnais Foinse oscailte agus ar an uimhir leagain.

Spárálaí scáileáin

Coigeartaigh an socrú spárálaí scáileáin mar is mian leat.

Suíomh

Socraigh an stádas suímh.

Úsáid & Diagnóisic

Bíodh sé seo casta air chun eolas diagnóiseach a sheoladh chuig Google go huathoibríoch, cosúil le tuairiscí tuairteála agus sonraí úsáide ó do ghléas, feidhmchláir agus Chromecast réamhshuiteáilte.

Inrochtaineacht

Gníomhachtaigh feidhmeanna speisialta dóibh siúd a bhfuil lágéisteacht nó lagamhairc acu.

Athbhútáil

Athbhútáil do theilifís le haghaidh feidhmíocht níos fearr nuair a theastaíonn sé.

Cianrialtán agus Oiriúintí

Baile > Socruithe > Cianrialtán agus Oiriúintí.

Is féidir leat do nasc stóráilte Bluetooth® a roghnú ón liosta.

Mura bhfuil tú in ann teacht ar d'oiriúint, roghnaigh Cuir oiriúint leis an liosta chun cuardach a dhéanamh do naisc Bluetooth®.

12.6

Athbhútáil

Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Athbhútáil.

Tabhair faoi deara:

- Dínasc an diosca crua USB seachtrach roimh athbhútáil.
- Tosóidh an teilifís arís léi féin tar éis roinnt soicind.

Déanfaidh sé sin aon sonraí agus eolas sa chuimhne nach bhfuil riachtanach a bhaint as.

Má chuirter isteach ar fheidhmíocht do theilifíse nuair atá Feidhmchláir á n-úsáid aici, agus gan an fhís agus an fhuaim a bheith sioncronaithe mar shampla, athbhútáil do theilifís chun feabhas a chur leis an bhfeidhmíocht.

12.7

Athshocrú Monarchan

Athshocraigh luach gach socrú go dtí na socruithe teilifíse bunaidh

Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Maidir le > Athshocrú Monarchan.

Scríosfaidh sé seo gach sonraí ó stóráil inmheánach do ghléis lena n-áirítear: do chuntas Google, sonraí feidhmchlár córais, feidhmchláir íoslódáilte, agus socruithe. Déanfar gach socrú agus cainéal shuiteáilte a scríosadh.

12.8

Socruithe Cloig agus Teanga

Teanga teilifíse

Athraigh teanga roghchláir na teilifíse

Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Teanga.

- 1 - Brúigh Baile chun dul go dtí an scáileán Baile.
- 2 - Roghnaigh Roghanna Gléis > Teanga.
- 3 - Roghnaigh do theanga agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh Ar ais nó EXIT arís agus arís eile chun an roghchlár a dhúnadh.

Teanga Fuaime

Socraigh teanga is fearr leat d'fhuaim

MENU > Roghanna
teilifíse > Ardroghanna > Teanga
Fuaime/Príomhfhuaim/Fuaim Thánaisteach nó
Cainéal Fuaime.

Is féidir le cainéil teilifíse fuaim a chraoladh i gcás roinnt teangacha labhartha do chlár. Is féidir leat an príomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Teanga fotheideal

Tá craoltaí digiteacha in ann fotheidil a bheith acu dá gclár.

Socraigh an teanga is fearr leat d'fhotheidil

MENU > Roghanna
teilifíse > Ardghanna > Fothideal.

Is féidir le cainéil dhigiteacha roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Brúigh an eochair **SUBTITLE** ar an gclár chun an leathanach fotheideal a thaispeáint.

Socraigh na socruithe do theanga na bhfotheideal

- Fothideal Digiteach
- Traiceanna Fothideal
- Teanga Fothideal Digiteach
- 2ú Teanga Fothideal Digiteach
- Cineál Fothidil

Socraigh an teanga is fearr leat do theilithéacs

MENU > Roghanna
teilifíse > Ardghanna > Teilithéacs.

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digiti.

Clog

Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Dáta & am.

Cearthaigh an clog go huathoibríoch

Dáta & am uathoibríoch > Úsáid an t-am atá curtha ar fáil ag an líonra.

- Is é uathoibríoch an socrú caighdeánach do chlog na teilifíse. Is as faisnéis craolta UTC – Am Uilíoch Comhordaithe a thagann an t-eolas ama.

Cearthaigh an clog de láimh

Dáta & am uathoibríoch > As.

Roghnaigh Socraigh dáta agus Socraigh am chun

an luach a choigeartú.

Tabhair faoi deara:

Mura dtaispeánann aon cheann de na socruithe uathoibríocha an t-am go cruinn, is féidir leat an t-am a shocrú de láimh.

Socraigh crios ama nó socraigh seach-chur ama do do réigiún

Dáta & am > Socraigh crios ama.

Roghnaigh an crios ama atá uait.

Socraigh an fhormáid ama do 24 uair an chloig

Dáta & am > Úsáid formáid 24 uair an chloig.

Taispeáin an t-am córais i bhformáid 24 uair an chloig, nó taispeáin i bhformáid 12 uair an chloig.

Uaineadóir

Socraigh an t-amadóir chun an teilifís a chasadh air nó as

Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Amadóir.

Uath-Chumacht Air

Chun an fheidhm Uath-Chumacht Air a ghníomhachtú, socraigh an tAmadóir Cumhachta Air do Air nó Uair amháin, agus ansin socraigh an t-am chun an chumhacht teilifíse a chasadh air in Am Uath-Chumachta Air. Nuair atá an tAmadóir Cumhachta Air casta As, ní oibreoidh an t-am atá socraithe in Am Uath-Chumachta Air.

Uath-Chumacht As

Chun an fheidhm Uath-Chumacht Air a ghníomhachtú, socraigh an tAmadóir Cumhachta As do Air nó Uair amháin, agus ansin socraigh an t-am chun an chumhacht teilifíse a chasadh air in Am Uath-Chumachta As. Nuair atá an tAmadóir Cumhachta As socraithe do As, ní oibreoidh an t-am atá socraithe Am Uath-Chumachta As.

12.9

Socruithe Inrochtaineachta

Tá an teilifís ullmhaithe le haghaidh a húsáide acu siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Inrochtaineacht dóibh siúd atá dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Inrochtaineacht > Cineál Fuaime.

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann tráchttaireacht speisialta fuaime a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán. Is féidir leat an cineál fuaime a shocrú leis na socruithe seo a leanas.

- Normálta
- Lagú amhairc
- Fotheideal Labhartha
- Lagú Éisteachta
- Cur Síos Fuaime agus Fotheideal Labhartha

Lagamhairc

Nuair atá an Cur Síos Fuaime casta air, tá níos mó roghanna Lagamhairc ar fáil. Socraigh airde fuaime an challaire, na gcluasán leis an tráchttaireacht fuaime nó socraigh na héifeachtaí breise fuaime sa tráchttaireacht fuaime. Is féidir leat an éifeacht a athrú leis na socruithe seo a leanas.

- Callaire
- Cluasáin
- Airde Fuaime
- Peanáil agus Céimnigh
- Fuaim dóibh siúd a bhfuil Lagamhairc orthu
- Rialú Céimnitheora

Breisiú Dialóige AC4

Cas as/air nó socraigh leibhéal breisithe na dialóige chun intuigtheacht na dialóige agus na tráchttaireachta a shocrú nuair is den chineál AC4 an sruth fuaime.

Ambilight

13.1

Ambilight, Air nó As

Is féidir leat Ambilight a shocrú chun dinimicí físeáin cláir teilifíse a leanúint. Mar rogha air sin, is féidir leat Ambilight a shocrú chun stíl datha réamhshocraithe a thaispeáint nó is féidir leat Ambilight a chasadh as.

Lean Físeán

Má roghnaíonn tú **Lean Físeán**, is féidir leat ceann de na stíleanna a leanann dinimicí an phictiúir ar do scáileán teilifíse a roghnú.

Chun an Stíl Ambilight a shocrú...

- 1 – Brúigh an eochair **ambilight**.
- 2 – **Cumasaigh** Ambilight.
- 3 – Is féidir leat do rogha a dhéanamh ó na stíleanna **Lean Físeán** agus **Lounge light**.
- 4 – Roghnaigh an stíl atá uait agus brúigh **OK**.

Is iad na stíleanna **Lean Físeán** atá ar fáil ná...

- **Caighdeánach** – Feileann sé do ghnáthfhéachaint teilifíse
- **Nádúrtha** – Leanann sé an pictiúr nó an fhuaim sound chomh dílis agus is féidir
- **Spórt** – Feiliúnach do chlár spóirt
- **Gléineach** – Feiliúnach d'fhéachaint i rith an lae

- **Cluiche** – Feiliúnach do chluichíocht

Is iad na stíleanna **Lounge light** atá ar fáil ná...

- **Hot Lava** – Malairtí deirge
- **Deep Water** – Malairtí goirim
- **Fresh Nature** – Malairtí uaine
- **ISF Warm White** – Dath statach
- **Cool white** – Dath statach
- **Dath saincheaptha** – Dath statach de do rogha féin.

Chun an dath do sholas statach Ambilight a shocrú, téigh go dtí **Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Ambilight > Dath saincheaptha** agus píos dath a thaitníonn leat.

13.2

Dath saincheaptha

Dath saincheaptha

Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Ambilight > Dath saincheaptha.

Chun an dath atá uait do sholas statach Ambilight a shocrú. Is féidir leat an dath is ansa leat a roghnú ón bpailéad datha.

Chun an dath do sholas statach Ambilight a shocrú...

- 1 – Brúigh an eochair **ambilight**.
- 2 – **Cumasaigh** Ambilight.
- 3 – Athraigh an stíl Ambilight go **Dath saincheaptha**.
- 4 – Téigh go **Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Ambilight > Dath saincheaptha** chun dath a roghnú.
- 5 – Roghnaigh an dath atá uait agus brúigh **OK**.

13.3

Gile agus Sáithiú

Coigeartaigh gile Ambilight

Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Ambilight > Gile.

Nuair atá Ambilight cumasaithe, brúigh na saigheada deas nó clé chun an leibhéal gile Ambilight a shocrú.

Coigeartaigh an sáithiú Ambilight

Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Ambilight > Sáithiú.

Nuair atá Ambilight cumasaithe, brúigh na saigheada deas nó clé chun an leibhéal sáithithe Ambilight a shocrú.

13.4

Dath an Bhalla Taobh Thiar den Teilifís

Socraigh dath an bhalla taobh thiar den teilifís

Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Ambilight > Dath an bhalla taobh thiar den Teilifís.

Is féidir leat dath do bhalla a roghnú chun cúiteamh a dhéanamh do dhathanna Ambilight ionas go gceartófaí arís na dathanna Ambilight mar a bhraitear iad.

13.5

Casadh As Teilifís

Socraigh dath an bhalla taobh thiar den teilifís

Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Ambilight > Cas as Teilifís.

Roghnaigh Céimniú amach nó Láithreach chun ligint don Ambilight céimniú amach go mall nó cas as láithreach é nuair atáthar ag casadh an teilifís as.

Físeáin, Grianghraif, Ceol & Téacs

14.1

Ó Nasc USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg USB nasctha.

Agus an teilifís casta air agat, plugáil isteach méaróg chuimhne USB i gceann de na naisc USB.

- 1 – Brúigh **Baile**, roghnaigh **MMP** ón liosta Feidhmchlár agus brúigh **OK**.
- 2 – Úsáid **Eochracha nascleanúna** chun an cineál comhaid a roghnú.
- 3 – Lean na treoracha ar an scáileán chun na comhaid a sheinnt.

14.2

Seinn do chuid Físeán

Seinn físeán

- 1 – Brúigh **Baile**, roghnaigh **MMP** ón liosta Feidhmchlár agus brúigh **OK**.
- 2 – Úsáid **Eochracha nascleanúna** chun **Físeán** a roghnú.
- 3 – Roghnaigh ceann de na físeáin, agus brúigh **OK** chun é a sheinnt.

I rith athsheanma físeáin...

- Brúigh **MENU** chun na roghanna a thaispeáint.

Seinn, Cuir ar Sos

Brúigh **OK** chun an físeán a sheinnt nó a chur ar sos.

Déan arís

Seinn físeáin arís agus arís eile nó díreach uair amháin.

Taispeáin Eolas

Taispeáin eolas faoin gcomhad físeáin.

Mód Taispeána

Coigeartaigh an mód taispeána.

Pictiúr

Coigeartaigh na socruithe pictiúir.

Fuaim

Coigeartaigh na socruithe fuaime.

Traiceanna Fuaime

Taispeáin na fuaimrianta.

Cuimhne Dheiridh

Nuair a shocraítear go **Air** é, is féidir an físeán a sheinnt ón áit a raibh tú nuair a stop tú an uair dheireanach. Athraigh go **As** é chun an fheidhm a chasadh as.

14.3

Féach ar do chuid Grianghraif

Féach ar Ghrianghraif

Féach ar ghrianghraf

- 1 – Brúigh **Baile**, roghnaigh **MMP** ón liosta Feidhmchlár agus brúigh **OK**.
- 2 – Úsáid **Eochracha nascleanúna** chun **Grianghraf** a roghnú.
- 3 – Roghnaigh ceann de na grianghraif agus brúigh **OK**.

Nuair atáthar i mbun brabhsála ar mhionsamhlacha grianghraif, brúigh **MENU** chun...

Sórtáil

Na comhaid grianghraif a shórtáil mar is mian leat.

Cineál meáin

Sórtáil na comhaid de réir cineáil meáin.

Méid mionsamhla

Athraigh méid amhairc an mhionsamhla.

Cóipeáil

Cóipeáil an comhad agus cuir san fhillteán atá uait é.

Greamaigh

Cuir an comhad cóipeáilte san fhillteán atá uait.

Scríos

Scríos an comhad atá roghnaithe.

Parsálaí athfhillteach

Roghnaigh **Parsálaí athfhillteach** nó **Gnáthpharsálaí**.

Fráma Grianghraif

Roghnaigh chun mód **Fráma Grianghraif** a thosú.

Roghanna Grianghraif

Nuair atáthar ag féachaint ar chomhaid grianghraif, brúigh **MENU** chun...

Cuir ar sos

Brúigh **OK** chun an grianghraif a chur ar sos.

Déan arís

Féach ar na pictiúir arís agus arís eile, nó díreach uair amháin.

Athsheinn go randamach air, Athsheinn go randamach as

Féach ar na pictiúir in ord seicheamhach, nó go randamach.

Fad ama

Socraigh luas an taispeántais sleamhnán.

Éifeacht

Socraigh an trasdul ó phictiúr amháin go dtí an chéad phictiúr eile.

Taispeáin sonraí

Taispeáin eolas faoin gcomhad pictiúir.

Íomhá Fhráma Grianghraif

Socraigh an pictiúr mar íomhá Fhráma Grianghraif.

Pictiúr

Coigeartaigh na socruithe pictiúir.

14.4

Seinn do Cheol

Seinn ceol

1 – Brúigh Baile, roghnaigh MMP ón liosta Feidhmchlár agus brúigh OK.

2 – Úsáid Eochracha nascleanúna chun Fuaim a roghnú.

3 – Roghnaigh ceann de na comhaid fuaime, agus brúigh OK chun é a sheinnt.

I rith athsheanma fuaime...

• Brúigh MENU chun na roghanna a thaispeáint.

Seinn, Cuir ar Sos

Brúigh OK chun an ceol a sheinnt nó a chur ar sos.

Déan arís

Seinn amhráin arís agus arís eile nó díreach uair amháin.

Athsheinn go randamach air, Athsheinn go randamach as

Seinn comhaid fuaime in ord seicheamhach, nó go randamach.

Taispeáin Eolas

Taispeáin eolas faoin gcomhad ceoil.

Roghanna do Liricí

Roghnaigh na roghanna nuair atá liricí ar fáil.

Pictiúr As

Dún an scáileán nuair atá ceol á sheinnt chun

fuinneamh a choigilt.

Fuaim

Coigeartaigh na socruithe fuaime.

14.5

Féach ar do Théacs

Féach ar Théacs

1 – Brúigh Baile, roghnaigh MMP ón liosta Feidhmchlár agus brúigh OK.

2 – Úsáid Eochracha nascleanúna chun Téacs a roghnú.

3 – Roghnaigh ceann de na comhaid téacs, agus brúigh OK chun réamhamharc a fháil air.

I rith an réamhamhairc...

• Maireann an réamhamharc 3 soicind do gach comhad. Brúigh OK chun an réamhamharc a chur ar sos chun é a léamh.

• Brúigh MENU chun na roghanna a thaispeáint.

Seinn, Cuir ar Sos

Brúigh OK chun réamhamharc an chomhaid téacs a sheinnt nó a chur ar sos.

Déan arís

Faigh réamhamharc ar na comhaid téacs arís agus arís eile, nó uair amháin.

Athsheinn go randamach air, Athsheinn go randamach as

Faigh réamhamharc ar na comhaid téacs in ord seicheamhach, nó go randamach

Cló

Coigeartaigh Méid, Stíl, agus Dath an téacs.

Taispeáin Eolas

Taispeáin eolas faoin gcomhad téacs.

Eolaire Teilifíse

15.1

Sonraí Eolaire Teilifíse

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal.

Faigheann an t-eolaire teilifíse eolas (sonraí) ó chraoltóirí. Is féidir leis an teilifís eolas eilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís. Ní féidir leis an teilifís eolas Eolaire Teilifíse a bhailiú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach nó díchódóir.

15.2

An Eolaire Teilifíse a Úsáid

Chun an tEolaire Teilifíse a úsáid, brúigh an eochair **TV GUIDE** ar an gcianrialtán. Taispeánfaidh an tEolaire Teilifís cainéil an tiúnóra atá roghnaithe. Brúigh **TV GUIDE** arís chun dúnadh.

Mar rogha air sin, agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh **MENU > Eochracha nascleanúna suas > Cainéil > Eolaire Teilifíse** chun an tEolaire Teilifíse a oscailt.

Faigheann an t-eolaire teilifíse eolas (sonraí) ó chraoltóirí. D'fhéadfadh eolas eolaire teilifíse gan a bheith ar fáil i roinnt réigiún agus i gcás roinnt cainéal.

Fóin Chliste agus Táibléid

Google Cast

A bhfuil de dhíth ort

Má tá Google Cast ar fheidhmchlár ar do ghléas soghluaiste, is féidir leat d'fheidhmchlár a theilgean ar an teilifís seo. Déan cuardach do dheilbhín Google Cast ar an ngléas soghluaiste. Is féidir leat úsáid a bhaint as do ghléas soghluaiste chun a bhfuil ar an teilifís a rialú. Oibríonn Google Cast ar Android agus ar iOS.

Ní mór do ghléas soghluaiste a bheith nasctha leis an líonra baile Wi-Fi céanna le do theilifís.

Feidhmchláir le Google Cast

Tagann feidhmchláir nua do Google Cast amach gach lá. Is féidir leat triail a bhaint as le YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... nó Big Web Quiz for Chromecast. Féach freisin google.com/cast

Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais ar www.support.google.com/androidtv

Teilgean chuid do theilifís

Chun feidhmchlár a theilgean chuig scáileán na teilifíse...

- 1 - Oscail feidhmchlár a thacaíonn le Google Cast ar d'fhón cliste nó do thaibléad.
- 2 - Tabáil an deilbhín Google Cast.
- 3 - Roghnaigh an teilifís ar mhaith leat teilgean chuige.
- 4 - Brúigh seinn ar d'fhón cliste nó do thaibléad. Ba cheart don rud a roghnaigh tú tosú ag seinnt ar an teilifís.

Freeview Play

Chun taitneamh a bhaint as Freeview Play, ní mór duit do theilifís a nascadh leis an Idirlíon i dtosach.

Seo iad gnéithe de Freeview Play:

- Féach ar chláir teilifíse atá caillte agat le seacht lá anuas
- Féach ar chláir teilifíse bheo agus ar éileamh, in aon áit amháin agus gan feidhmchlár a oscailt, is féidir leat cuardach a dhéanamh do chláir Freeview Play san Eolaire Teilifíse.
- Féach ar níos mó ná 70 gnáthchainéal agus suas le 15 cainéal HD.
- Bain taitneamh as seirbhísí ar éileamh cosúil le BBC iPlayer, an ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS agus BBC SPORT.
- Níl aon chonradh ann agus níl aon chostas míosúil ann, is tú atá i gceannas.

Chun tuilleadh sonraí a fháil, téigh chuig: <https://www.freeview.co.uk>

* Is do mhúnlaí teilifíse na Ríochta Aontaithe amháin Freeview Play.

Netflix

Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon. Seans nach mbeidh Netflix ar fáil i do réigiún ach amháin le nuashonruithe bogearraí sa todhchaí.

Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** ar an gcianrialtán chun an feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas.

www.netflix.com

Bogearaí

19.1

Nuashonrú Bogearraí

Nuashonruithe Áitiúla

Teastaíonn ríomhaire uait le nasc ardluais don Idirlíon agus méaróg chuimhne USB chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil 2Gb de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as.

- 1 – Brúigh Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Nuashonrú córais > Nuashonruithe Áitiúla agus brúigh OK.
- 2 – Lean na treoracha ar an scáileán.

Nuashonrú ón Idirlíon

Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú. Teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon. Má fhaigheann tú an teachtaireacht seo, molaimid go ndéanfá an nuashonrú.

- 1 – Brúigh Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Nuashonrú córais > Idirlíon agus brúigh OK.
- 2 – Lean na treoracha ar an scáileán.

19.2

Leagan Bogearraí

Chun féachaint ar leagan reatha na mbogearraí teilifíse...

- 1 – Roghnaigh Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Maidir le > Leagan bogearraí.
- 2 – Taispeánfar an leagan, na nótaí eisithe agus an dáta cruthaithe. Taispeánfar an Uimhir ESN Netflix freisin má tá sé ar fáil.
- 3 – Brúigh Ar ais arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

19.3

Ceadúnais Foinse Oscailte

Chun féachaint ar na cCeadúnais Foinse Oscailte...

- 1 – Roghnaigh Baile > Socruithe > Cainéal, nó roghnaigh Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Google Assistant.
- 2 – Roghnaigh Ceadúnais Foinse Oscailte agus brúigh OK.
- 3 – Brúigh Ar ais arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Sonraíochtaí

20.1

Comhshaol

Lipéad Fuinnimh na hEorpa

Cuireann Lipéad Fuinnimh na hEorpa ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. A uaine is atá aicme éifeachtúlacht fuinnimh an táirge seo, is é is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé. Is féidir leat an aicme éifeachtúlacht fuinnimh a fháil ar an lipéad, mar aon leis an meántomhaltas cumhachta don táirge seo, agus an meántomhaltas fuinnimh in aghaidh 1000 uair an chloig. Is féidir leat freisin luachanna tomhaltas cumhachta don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag www.philips.com/TVsupport.

Uimhir chlárúcháin EPREL

Uimhir chlárúcháin EPREL

43PUS7906 : 441226
50PUS7906 : 459655
55PUS7906 : 559293
65PUS7906 : 559308
70PUS7906 : 587130
75PUS7906 : 657755

43PUS7956 : 441327
50PUS7956 : 459729
55PUS7956 : 559303
65PUS7956 : 559313
70PUS7956 : 587504

Deireadh Úsáide

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn tá an tsiombail seo d'araid rothaí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2012/19/CE.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscairt do sheantáirgí le do ghnáthdhramhaíl tí. Nuair a dhiúscaíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i dTreoir an Chomhphobail Eorpaigh 2006/66/EC, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhramhaíl tí.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iarmhairtí díobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Dearbhú Comhréireachta na Ríochta Aontaithe

Dearbhaíonn TP Vision Europe B.V. leis seo go bhfuil an teilifís seo comhlíontach leis na bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile na Rialachán um Threalamh Raidió 2017 agus na Rialachán um Éicea-Deardh do Tháirgí atá Bainteach le Fuinneamh agus Eolas faoi Fhuinneamh (Leasú) (Fágáil an AE) 2019 agus na Rialachán um Úsáid Substantí Guaiseacha Áirithe i dTrealamh Leictreach agus Leictreonach a Shrianadh 2012.

20.2

Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar www.philips.com/TVsupport

Cumhacht

- Príomhchumhacht: AC 220-240V +/-10%
- Teocht chomhthimpeallach : 5°C go 35°C

- Gnéithe Choigilt Cumhachta : Uaineadóir Codlata, Uaineadóir casadh as, Pictiúr as, Gan Comhartha Uath-Chumhacht As, Uathchodladh.

20.3

Córas Oibriúcháin

Android OS

Android 10

20.4

Glacacht

- Ionchur Aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB DVB-T2', DVB-C (cábala) QAM
- Athsheimn físeáin analógaigh : SECAM, PAL
- Athsheimn físeáin digitigh : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Athsheimn fuaime digití (ISO/IEC 13818-3)
- Ionchur aeróige satailíte : 75 ohm F-type
- Raon minicíochta ionchuir : 950 go 2150MHz
- Raon leibhéil ionchur : 25 go 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, ráta siombailí 2 go 5M siombailí, SCPC agus MCPC
- LNB Unicable 1/2, DiSEqC 1.0, 1 go 4 LNBanna tacaithe, Roghnú polaraíochta 13/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max

20.5

Cineál Taispeána

Méid fhiarthrasna an scáileán

- 108 cm / 43 orlach
- – 126 cm / 50 orlach
- 139 cm / 55 orlach
- 164 cm / 65 orlach
- 177 cm / 70 orlach
- – 189 cm / 75 orlach

Taifeach Taispeána

- 3840 x 2160

20.6

Taifeach taispeána:

Taifeach Físe amháin a dtacaítear leis

Taifeach — Ráta athnuachan

- 480i – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz

Taifeach Ríomhaire/Físe a dtacaítear leis

Taifeach — Ráta athnuachan

- 640 x 480 – 60Hz
- 576p – 50Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560 x 1440 – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

20.7

Nascacht

Taobh na teilifíse

- Sliotán comhéadain choitinn: CI+/CAM
- USB 1: USB 2.0
- Cluasáin: Mionseac steiréó 3.5mm
- HDMI 1 isteach: ARC – Ultra HD – HDR

Bun na teilifíse

- Fuaim Dhigiteach Amach: Optúil
- USB 2: USB 2.0
- LAN Líonra: RJ45
- Tiúnóir Satailíte
- Aeróg (75 ohm)
- HDMI 2 isteach: Ultra HD – HDR
- HDMI 3 isteach: Ultra HD – HDR
- HDMI 4 isteach: Ultra HD – HDR

20.8

Fuaim

Cumhacht aschuir (RMS) : 20W

Dolby MS12 V2.5

- Dolby Atmos
- DTS – HD (M6)
- Fíorúlaitheoir Imfhuaime + Fíorúlaitheoir Airde
- Feabhsú Dolby Bass
- Feabhsú Dolby Dialogue
- Airde Fuaime Dolby (AVL/Mód Oíche)
- Fuaim AI

20.9

Ilmheáin

Naisc

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n Débhandach (ionsuite)
- Bluetooth® 5.0

Córais comad USB tacaithe

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Freastalaithe meán, tacaithe

- Árthaí : PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime

- Codecs Físe : AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codecs Fuaime : MP3, WAV, AAC, WMA (v2 suas go v9.2), WMA-PRO (v9 agus v10)
- Fotheidil :
 - Formáidí : SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Ionchóduithe carachtair : UTF-8(Unicode), UTF-16, Sínis Shimplithe, Lár na hEorpa, Coireallach, Iarthar na hEorpa, Gréigis, Tuircis, Eabhrais, Cóiréis
- Ráta Sonraí is Airde a Thacaítear leis :
 - Tacaítear le MPEG-4 AVC (H.264) suas go High Profile @ L5.1. 30Mbps
 - Tacaítear le H.265 (HEVC) suas go dtí Main / Main 10 Profile suas go dtí Leibhéal 5.1 40Mbps
- Codecs Íomhá : JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Cúnamh agus Tacaíocht

Cláraigh do theilifís

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (íoslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgí nua, tairiscintí agus lascaíní eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuachan agus fiú páirt a ghlacadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport

Fadhbanna

Cas Air agus Cianrialtán

Ní chasann an teilifís air

- Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é.
- Cinntigh go bhfuil an cábla cumhachta nasctha go daingean.

Tá fuaim dhíosacánach ann nuair a chastar air nó as é

Nuair a bhíonn tú ag casadh na teilifís air, as nó ar Fhuireachas, cloiseann tú fuaim dhíosacánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fhuaim dhíosacánach sin, agus an teilifís ag fuarú agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

Ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán

Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán ná do rialcúithe na teilifíse. Iompar normálta é sin. Má leanann an teilifís gan freagairt don chianrialtán, is féidir leat seiceáil an bhfuil an cianrialtán ag obair trí úsáid a bhaint as ceamara ar fhón soghluaiste.. Cuir an fón i mód ceamar agus pointeáil an cianrialtán i dtreo lionsa an cheamara. Má bhrúnn tú aon eochair ar an gcianrialtán agus má thugann tú faoi deara caochail infridhearg an LED tríd an gceamara, tá an cianrialtán ag obair. Ní mór an teilifís a sheiceáil. Mura dtugann tú an chaochail faoi deara, d'fhéadfadh an cianrialtán a bheith briste nó a chuid ceallraí a bheith ídithe. Níl an modh seo chun an cianrialtán a sheiceáil indéanta le cianrialtáin atá péireáilte leis an teilifís gan sreang.

Téann an teilifís ar ais go Fuireachas tar éis scáileán tosaithe Philips a thaispeáint

Nuair atá an teilifís i bhFuireachas, taispeántar scáileán tosaithe Philips, ansin filleann an teilifís ar mhód Fuireachais. Is gnáthiompar é sin. Nuair a dhínascstar an teilifís agus nuair a nasctar arís í leis an soláthar cumhachta, taispeántar an scáileán tosaithe an chéad uair eile a thosaítear í. Chun an teilifís a chasadh air ó fhuireachas, brúigh an eochair cumhachta ar an gcianrialtán nó ar an teilifís.

Coinníonn an solas Fuireachais leis ag caochail

Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhachta arís. Má tharlaíonn an chaochail arís, déan teagmháil le Philips TV Consumer Care.

Cainéil

Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála

Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntiú go dtacaíonn do theilifís le cainéil dhigiteacha i do thír. Cinntigh go bhfuil na cáblaí nasctha i gceart agus go bhfuil an líonra ceart roghnaithe.

Níl na cainéil a suiteáladh roimhe seo sa liosta cainéal

Cinntigh go bhfuil an liosta cainéal ceart roghnaithe.

Cód PIN

Is féidir an cód PIN a shocrú chun na cainéil a ghlasaíl nó chun iad a chosaint ó oibríochtaí neamhúdraithe, e.g. athshuiteáil na teilifíse agus an cód PIN a athshocrú. Má tá do chód PIN dearmadtha agat, is féidir leat an ceann reatha a shárú tríd an gcód 8888 agus ceann nua a chur isteach.

Pictiúr

Gan pictiúr / pictiúr díchumtha

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Cinntigh go bhfuil an gléas ceart roghnaithe mar an fhoinsé taispeána.
- Cinntigh go bhfuil an gléas nó foinse sheachtrach nasctha i gceart.

Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr

- Athraigh go foinsí físe eile agus ansin athraigh ar ais chuig an fhoinsé reatha, ansin déan aisghabháil stíl pictiúir i Socruithe Pictiúir nó déan athshocrú Monarchan sa rogha Socruithe ginearálta.

Glacadh aeróige lag

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Tá callairí arda, gléasanna fuaime nach bhfuil talmhaithe, soilse neon, foirgnimh arda agus rudaí móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán an ghlactha. Más féidir, déan iarracht caighdeán an ghlactha a fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilifís.
- Má tá an glacadh go dona díreach ar chainéal amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéal sin.

Drochphictiúr ó ghléas

- Cinntigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart. Cinntigh go bhfuil socrú fise aschuir an ghléis socraithe go dtí an taifeach is airde agus is féidir, más infheidhme.
- Aisghabh stíl pictiúir nó athraigh go dtí stíleanna pictiúir eile.

Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinntigh go bhfuil **Mód miondíola** socraithe go **As**. Is féidir socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.

Tá meirge tráchtála ar taispeáint

Cinntigh go bhfuil **Mód miondíola** socraithe go **As**. Brúigh **Baile > Socruithe > Roghanna Gléis > Mód miondíola agus brúigh** OK

Ní oireann an pictiúr don scáileán

- Athraigh go formáid pictiúr éagsúil.
- Athraigh an **Mód taispeána** go **Uathoibríoch**.

Tá suíomh an phictiúir mícheart

- Is féidir nach n-oirfeadh comharthaí pictiúr ó ghléasanna áirithe don scáileán i gceart. Seiceáil aschur comhartha an ghléis nasctha.
- Athraigh an **Mód taispeána** go **Uathoibríoch**.

Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

- Cinntigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.
- Cinntigh nach inneachar tacaithe HDR an fhoinse fise HDMI.

Fuaim

Gan aon fhuaim nó droch-chaighdeán fuaime

Mura mbraitear aon chomhartha fuaime, casanna an teilifís an aschur fuaime as go huathoibríoch — ní chiallaíonn sé sin mífheidhm.

- Cinntigh go bhfuil na socruithe fuaime socraithe i gceart.
- Cinntigh go bhfuil gach cábla nasctha i gceart.
- Cinntigh nach bhfuil an airde fuaime balbhaithe nó socraithe go nialas.
- Cinntigh go bhfuil aschur fuaime na teilifíse nasctha le hionchur fuaime an Chóras Amharclainne Baile. Ba cheart go mbeadh fuaim le cloisteáil ó challairí an HTS.
- D'fhéadfadh roinnt gléasanna iarraidh ort aschur

fuaime HDMI a chumasú de láimh. Má tá fuaim HDMI cumasaithe cheana féin, ach fós ní chloiseann tú aon fhuaim, bain triail as an fhoráid fuaime digití a athrú go PCM (Modhnú Bíogchóid). Féach ar an gcáipéisíocht a tháinig le do ghléas le haghaidh teoracha.

HDMI agus USB

HDMI

- Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaíocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilifís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-aithníonn an teilifís an gléas HDMI agus mura bhfuil aon phictiúr ar taispeáint, athraigh an fhoinse ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.
- Má tá pictiúr agus fuaim gléas atá nasctha le HDMI díchumtha, nasc an gléas le port HDMI eile ar an teilifís agus athbhútaíl do ghléis foinse.
- Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go heatramhach, cinntigh go bhfuil na socruithe aschuir ón ngléas HDMI ceart.
- Má tá cuibheoir HDMI-go-DVI nó cábla HDMI-go-DVI in úsáid agat, cinntigh go bhfuil cábla fuaime breise nasctha le AUDIO IN (mion-seac amháin), más ann dó.

Ní oibríonn HDMI EasyLink

- Cinntigh go bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le gléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

Níl an deilbhín don airde fuaime ar taispeáint

- Nuair atá gléas fuaime HDMI-CEC nasctha agus nuair a úsáideann tú Cianrialtán na Teilifíse chun an airde fuaime a athrú ón ngléas, is gnáthiompar é sin. Ní thaispeántar grianghraif, físeáin agus ceol ó ghléas USB

- Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB socraithe chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléis stórála.
- Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilifís.
- Cinntigh go dtacaíonn an teilifís na formáidí comhaid fuaime agus pictiúir.

Athsheinnt briste comhad USB

- D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, a bhfuil athsheinnt briste mar thoradh uirthi.

Líonra

Ní aimsítear an líonra Wi-Fi nó tá sé díchumtha

- Tá oighinn micreathonnacha, fóin DECT nó gléasanna eile Wi-Fi 802.11b/g/n i do chomharsanacht in ann cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Bí cinnte go ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an tIdirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don tIdirlíon.

Tá an ríomhaire agus an nasc tIdirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc tIdirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.

DHCP

- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

Bluetooth®

Gan a bheith in ann péireáil

- Cinngith go bhfuil an gléas i mód péireála. Léigh treoir úsáideora an ghléis.
- Bíodh an callaire gan sreang chomh gar don teilifís agus is féidir.
- Má dhéanann tú iarracht roinnt gléasanna a phéireáil leis an teilifís ag an am céanna, tá an seans ann nach n-éireoidh leat.

Nasc caillte Bluetooth®

- Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh de 5 méadar ón teilifís i gcónaí.

Sioncronú Fuaime agus Físe Bluetooth®

- Sula gceannóidh tú callaire gan sreang Bluetooth®, cuir tú féin ar an eolas faoi chaighdeán a shioncronú Fuaime go Fís, a dtugtar 'beolbheachtú' air go hiondúil. Ní fheidhmíonn gach gléas Bluetooth® i gceart. Beidh do mhiondíoltóir in ann comhairle a chur ort.

Teanga Mhícheart Roghchláir

Athraigh an teanga ar ais do do theanga féin.

- 1 – Brúigh Baile chun dul go dtí an scáileán Baile.
- 2 – Brúigh MENU.
- 3 – Brúigh Eochair nascleanúna – síos 4 uaire agus brúigh OK.
- 3 – Brúigh Eochair nascleanúna – síos 4 uaire agus brúigh OK.
- 5 – Roghnaigh do theanga agus brúigh OK.
- 6 – Brúigh Ar ais nó EXIT arís agus arís eile chun an roghchlár a dhúnadh.

21.3

Cabhair Ar Líne

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport

Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheistanna coitianta (CCanna). Is féidir leat dul i mbun comhrá le duine dár gcomhoibrithe i roinnt tíortha agus do cheist a chur go díreach nó ceist a sheoladh trí ríomhphost. Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil, nó an treoir úsáideora chun í a léamh ar do ríomhaire.

21.4

Tacaíocht agus Athdheisiú

Is féidir leat glaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Déanfaidh ár n-innealltóirí seirbhíse athdheisiú, más gá.

Aimsigh an uimhir teileafóin ar an doiciméadúchán priontáilte a tháinig leis an teilifís.

Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin

www.philips.com/TVsupport agus roghnaigh do thír má gá.

Uimhir mhúnla agus sriathuimhir na teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

Rabhadh:

Ná triail an teilifís a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona, damáiste nach féidir é a leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a chur ar ceal.

Sábháilteacht agus Cúram

22.1

Sábháilteacht

Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfídh tú an teilifís. Má tharlaíonn díobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

Baol Turrainge Leictrí nó Tine

- Ná nocht an teilifís don bháisteach nó d'uisce. Ná cuir soithí ina mbíonn leachtanna, cosúil le vásaí, in aice leis an teilifís. Má dhoirtear leachtanna ar an teilifís, nó isteach inti, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV chun an teilifís a sheiceáil sula n-úsáidfí í.
- Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nó lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna slótáin aeraithe go deo, ná sna hoscailtí eile ar an teilifís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaoilte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nó do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straidhn ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilifíse.
- Chun an teilifís a dínascadh ó chumhacht an phríomhlíonra, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Baol Gortuithe nó Baol Díobhála don teilifís

- Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a tháinig léi. Daingnigh an seastán leis an teilifís go maith. Lonnaigh an teilifís ar dhromchla réidh cothrom atá in ann glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastáin.
- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil

an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.

- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint.

Baol damáiste don teilifís

Sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá priontáilte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

Guaiseanna Cobhsaíochta

D'fhéadfadh teilifíseán titim, agus a bheith ina údar do ghortú pearsanta nó don bhás. Is féidir go leor gortuithe, do leanaí go háirithe, a sheachaint trí ghlacadh le réamhchúraim shimplí cosúil le:

- Cinntigh I gCÓNAÍ nach bhfuil an teilifís tarchrochta ar imeall an troscáin a bhfuil sí suite air.
- Úsáid I gCÓNAÍ caibinéid nó seastáin nó modhanna gléasta atá molta ag déantúsóir an teilifíseáin.
- Úsáid I gCÓNAÍ troscán atá in ann tacú go sábháilte le meáchan an teilifíseáin.
- Cuir oideachas ar leanaí I gCÓNAÍ maidir leis na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadh ar throscán chun dul chomh fada leis an teilifíseán féin nó le rialuithe an teilifíseáin.
- Socraigh na cordaí agus cáblaí atá nasctha le do theilifíseán I gCÓNAÍ ar bhealach a fhágann nach bhféadfaí tuisliú orthu, iad a tharraingt nó a sciobadh.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO in áit nach bhfuil cobhsaí.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar throscán ard (mar shampla, cófraí nó leabhragáin) gan an troscán féin agus an teilifíseán a bheith feistithe go daingean.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar éadach ná ar ábhar eile atá idir an teilifíseán agus an troscán a bhfuil sé ina sheasamh air.
- NÁ CUIR GO DEO rudaí ar bharr an teilifíseáin ná ar an troscán a bhfuil an teilifíseán air, cosúil le bréagáin agus cianrialtáin, a d'fhéadfadh leanaí a mhealladh dul ag dreapadh.

Má táthar chun an an teilifíseán atá ann faoi láthair a chonneáil agus a chur i suíomh éigin eile, tá an fheidhm chéanna ag an méid thuasluaite.

An Baol a bhaineann le Ceallraí

- Ná ionghabh an ceallra. Tá baol dó cheimicigh ann.
- D'fhéadfadh ceallra cnapchille/bonnchille a bheith sa chianrialtán. Má shloigtear an ceallra cille seo, tá sé in ann a bheith ina údar do dhónna diana inmheánacha laistigh de 2 uair agus d'fhéadfaí bás a fháil.
- Coinnigh ceallraí nua agus úsáidte in áit nach bhfuil leanaí in ann lámh a leagan orthu.
- Mura ndúnann raca na gceallraí i gceart, éirigh as úsáid an tairge agus coinneigh amach ó leanaí é.
- Má cheapann tú gur sloigeadh ceallraí nó gur cuireadh laistigh d'aon chuid den cholainn iad, iarr cóir leighis láithreach.
- Tá baol tine nó pléascatha ann má dhéantar an ceallra a athsholáthar leis an gceann mícheart.
- Ceallra a athsholáthar le cineál mícheart atá in ann cumdach a shárú (mar shampla, i gcás roinnt cineálacha ceallra litiam).
- Má dhéantar an ceallra a dhiúscairt trí é a chaitheamh isteach sa tine nó oigheann te, nó tríd an gceallra a bhrú nó a ghearradh go meicniúil, d'fhéadfadh sé pléascadh.
- Má fhágtar an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil teocht an-ard ann, d'fhéadfadh sé pléascadh nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.
- Má fhágtar an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil aerbhrú an-íseal ann, d'fhéadfadh sé pléascadh nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.

Baol Róthéite

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar nó 4 orlach ar a laghad timpeall na teilifíse i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtíní nó rudaí eile sliotáin aeraithe na teilifíse.

Stoirmeacha Tintrí

Dínasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí. Ná leag do lámh ar aon chuid den teilifís, an seológ cumhachta nó cábla na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

Baol Damáiste Éisteachta

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fhuaim an-ard agat.

Teochtaí Ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascafaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

Bogthaise

Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifíse (ar roinnt múnlaí). Chun é seo a chosc, ná nocht an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má bhíonn comhdhlúthú ann, imeoidh sé leis féin tar éis don teilifís a bheith air ar feadh roinnt uaireanta.

Ní dhéanfaidh taise an bhogthaise aon dochar don teilifís agus ní bheidh sé ina údar mífheidhme.

22.2

Cúram Scáileáin

- Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifíse sula nglanann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná déan teagmháil leis na LEDanna Ambilight* ar chúl na teilifíse. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí tí ar an teilifís.
- Chun dífhoirmithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaidh agus is féidir.
- Seachain íomhánna cónaitheacha a mhéid is féidir. Íomhánna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánna cónaitheacha. Áirítear le híomhánna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeántí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight LED.

Téarmaí Úsáide

2021 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosnamh.

Is é TP Vision Europe B.V. déantúsóir an táirge seo, a dtagrófar feasta dó mar TP Vision, nó ceann dá chuideachtaí cleamhnaithe, a thug an táirge seo chuig an margadh. Is é TP Vision an barántóir i ndáil leis an teilifís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádmharcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaitheantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V., nó a úinéirí faoi seach, na trádmharcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision táirgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air táirgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilifís agus an lámhleabhar atá stóráilte i gcuimhne na teilifíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin www.philips.com/TVsupport leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar sa treoirleabhar seo leordhóthanach don úsáid atá beartaithe ag an gcóras. Má úsáidtear an táirge, nó a mhodúl nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche nach bhfuil sonraithe leis seo, ní mór deimhniú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht. Barántaíonn TP Vision nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharánta eile ráite nó intuigthe. Ní bheidh TP Vision freagrach as aon earráid in ábhar na cáipéise seo ná as aon fhadhb a eascraíonn as ábhar na cáipéise seo. Leigheasfar earráidí a thuairiscítear do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacaíochta Philips a luaithe is féidir.

Téarmaí baránta – Baol gortuithe, damáiste don teilifís nó an baránta a chur ar neamhní! Ná triail go deo an teilifís a dheisiú tú féin. Úsáid an teilifís agus a comhghabhálais mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaidh ar chúl na teilifíse le fios go bhfuil baol turrainge leictrí ann. Ná bain as clúdach na teilifíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV le haghaidh seirbhíse nó deisiúcháin. Aimsigh an uimhir theileafóin sa cháipéisíocht phriontáilte a tháinig leis an teilifís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin www.philips.com/TVsupport agus roghnaigh do thír más gá. Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar aon oibríocht atá toirmiscithe go sainráite sa treoirleabhar seo, nó aon choigeartú nó nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta ná údaraithe sa treoirleabhar seo.

Tréithe pictéilín

Tá líon ard pictéilíní daite ag an táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil pictéilíní éifeachtacha de 99.999% nó níos airde aige, d'fhéadfaí poncanna dubha nó pointí geala solais (dearg, uaine nó gorm) a bheith ar taispeáint go leanúnach ar an scáileán. Airí struchtúrtha de chuid na taispeána é seo (laistigh de ghnáthchaighdeán an tionscail) agus ní mífheidhm é. Tabhair faoi deara, mar sin, nach bhfuil sé sin faoi réir a dheisiúcháin, a mhalartaithe ná a aisíoca laistigh den tréimhse baránta nó lasmuigh di.

Tréithe an Chúlsoilais

Rinneadh diantástálacha agus seiceálacha ar gach Philips TV sular seoladh chugat í. Is féidir leat a bheith cinnte go leagaimid an-bhéim ar chaighdeán ár dteilifíseanna le go mbeidh an t-eispéireas féachana is fearr agus is taitneamhaí agat agus tú ag féachaint ar an teilifís. Mar sin féin, tabhair faoi deara le do thoil go mbreithnítear go bhfuil sceitheadh cúlsoilais ("éifeacht Mura") agus/nó míchothroime an tsolais sa chúlra, nach bhfeicfear é ach amháin in íomhánna dorcha nó i seomra an-dorcha nó a bhfuil solas lag ann, laistigh de shonraíochtaí na teilifíse. Ní hionann a leithéid de tharluithe agus meathlú agus ní fhéachfar orthu mar locht teilifíse. Ar an ábhar sin, is oth linn a rá nach féidir linn glacadh le héilimh den sórt sin faoin bharánta, ná le héileamh ar sheirbhís in aisce, athsholáthar nó aisíocaíocht, laistigh agus/nó lasmuigh den tréimhse baránta.

Comhlíonadh CE

Deimhníonn TP Vision Europe B.V. leis seo go bhfuil an teilifís seo comhlíontach le bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile Treoracha 2014/53/AE (RED), 2009/125/CE (Éicea-dearadh) agus 2011/65/CE (RoHS).

Comhlíonadh le EMF

Déantúsaíonn agus díolann EMF TP Vision Europe B.V. go leor táirgí atá dírithe ar thomhaltóirí a bhfuil an cumas acu, cosúil le trealamh leictreonach ar bith, comharthaí leictreamhaighnéadacha a astú agus a fháil. Is é ceann de phrionsabail ghnó TP Vision tabhairt faoi gach beart sláinte agus sábháilteachta atá riachtanach dár dtáirgí chun comhlíonadh le gach riachtanais dlí infheidhmithe agus chun fanacht taobh istigh de na caighdeáin Réimse Leictreamhaighnéadach (EMF) a bhí infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na táirgí.

Tá TP Vision tiomanta táirgí a fhorbairt, a tháirgeadh agus a chur ar an margadh nach bhfuil ina n-údar d'aon díobháil sláinte. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábháilte le haghaidh an úsáid atá beartaithe acu de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, chomh fada is a úsáidtear iad chun an úsáid atá beartaithe leo. Tá ról gníomhach ag TP Vision i bhforbairt caighdeán idirnáisiúnta EMF agus sábháilteachta, rud a chuireann ar chumas TP Vision tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú agus na forbairtí sin a chomhtháthú go luath ina dtáirgí.

Cóipchearta

24.1

HDMI

HDMI

Trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de chuid HDMI Licensing Administrator, Inc iad na téarmaí HDMI, Comhéadan Ilmheán Ardghléine HDMI, agus an Lógó HDMI.



24.2

HEVC Advance

HEVC Advance

Arna chlúdú ag ceann amháin nó níos mó d'éilimh na bpaitinní HEVC arna liostú ag patentlist.accessadvance.com. Bí in ann an aimsir a sheasamh le hard-díchódú HEVC.



24.3

Dolby Vision agus Dolby Atmos

Dolby Vision agus Dolby Atmos

Is trádmharcanna cláraithe iad Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio agus an tsiombail D-dúbáilte de chuid Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Arna monarú faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Saothair rúnda neamhfhoilsithe. Cóipcheart © 2012–2022 Dolby Laboratories. Gach ceart ar cosaint.



24.4

DTS-HD

DTS-HD

Maidir le paitinní DTS, féach <http://patents.dts.com>. Arna dhéanamh faoi cheadúnas ó DTS Licensing Limited. Trádmharcanna cláraithe agus/nó trádmharcanna DTS, Inc. sna Stáit Aontaithe agus/nó tíortha eile iad DTS, an tSiombail, & DTS agus an tSiombail le chéile, DTS-HD, agus lógó DTS-HD. © DTS, Inc. GACH CEART AR COSAINT.



24.5

Wi-Fi Alliance

Líonra, gan sreang

Trádmharc cláraithe de chuid Wi-Fi Alliance® is ea an lógó Wi-Fi CERTIFIED®.



24.6

Kensington

(más infheidhme)

Trádmharcanna cláraithe i Stáit Aontaithe Mheiriceá de chuid ACCO World Corporation iad Kensington agus Micro Saver a bhfuil clárúcháin eisithe agus iarratais ar feitheamh acu i dtíortha eile ar fud an domhain.



24.7

Trádmharcanna Eile

Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe

D'fhéadfaí seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe a athrú, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan aon fhógra a thabhairt roimhe ré. Níl aon fhreagracht ag TP Vision in leithéid de chás.

Innéacs

A

Aeróg	7
Aeróg, Suiteáil de láimh	16
Ag Féachaint ar an Teilifís	19
Ambilight	43
Athdheisiú	56
Athshocrú Monarchan	40

É

Éicea-Socruithe	37
-----------------	----

B

Baile	4
Bluetooth®	27
Bluetooth®, Bain as gléas	27
Bluetooth®, Gléasanna	27
Bluetooth®, Roghnaigh gléas	27
Bogearraí, Nuashonrú	50

C

Caighdeán Glacachta	14
Cainéal	17
Cainéal, athraigh go cainéal	19
Cainéal, Eolaire teilifíse	46
Cainéal, Nuashonrú	16
Cainéal, Nuashonrú Cainéal de Láimh	16
Cainéal, rátáil aoise	19
Cainéal, Suiteáil	16
Cábla cumhachta	6
Cúram Custaiméirí	56
Cúram scáileáin	58
Cláraigh do tháirge	54
Cnaipe Dearg	21
Comhad Táirge	51
Comhaid Meán, ó mhéaróg chuimhne	44

USB

D

Déan cuardach do Chainéal	18
Déan teagmháil le Philips	56
Deireadh úsáide	51
Diúscairt teilifíse nó ceallraí	51

E

Eolaire Teilifíse	46
-------------------	----

F

Fad amhairc	6
Fadhbanna	54
Fadhbanna, Cainéal	54
Fadhbanna, Cianrialtán	54
Fadhbanna, Fuaim	55
Fadhbanna, Nasc HDMI	55
Fadhbanna, Nasc USB	55
Fadhbanna, Nasc, Idirlíon	56
Fadhbanna, Nasc, Wi-Fi	56
Fadhbanna, Pictiúr	54
Físeáin, Grianghraif agus Ceol	44
Feidhmchláir	31
Freeview Play	48
Freeview Play, Liosta Cainéal	18
Fuaim, socrú stíle	36
Fuireachas	11

G

Glasáil cainéal	19
Grianghraif, Físeáin agus Ceol	44

H

HbbTV	21
-------	----

I

Ionchur Blocáilte	20
-------------------	----

I

iTV	21
-----	----

L

Líonra gan Sreang	29
Líonra sreangaithe	29
Líonra, gan sreang	29
Líonra, socrú	30
Liosta Cainéal	17
Liosta Cainéal, oscail	17
Liostaí Cainéal	17
Lonnú na teilifíse	6

M

Mód Fuaime	36
Mód taispeána	35

N

Nasc gan sreang	29
Nasc líonra	29
Nasc sreangaithe	29

P

Pictiúr, formáid pictiúir	35
---------------------------	----

R

Rátáil Aoise	19
Rátáil Tuismitheora	19
Rialuithe Tuismitheora	19

S

Sórtáil liosta cainéal	18
Socraigh Cód PIN	20
Socrú Pictiúir	35
Socruithe Android	30
Socruithe Inrochtaineachta	41
Sonraí Eolaire Teilifíse	46
Stáisiúin Raidió	17
Suiteáil Cainéal, Aeróg	14
Suiteáil Cainéal, Cábla	14
Suiteáil Cainéil, Satailít	12
Suiteáil de Láimh	16

T

Tacaíocht ar líne	56
Tacaíocht, ar líne	56
Tá fadhb ann, an teanga mhícheart	56
roghchláir	
Tástáil Glacacht	14
Téacs digiteach	38
Tearmaí Úsáide	59
Teanga fotheideal	41
Teanga Fuaime	40
Teilifís Idirghníomhach	21

Teilitéacs	38
Treoir maidir le Nascacht	23
Treoracha Sábháilteachta	57
TV, fuireachas	11
U	
Uasdátú Cainéil Uathoibríoch	16
Uasdhátú Cainéil Uathoibríoch	16



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2021© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome