




Suomi



PHILIPS

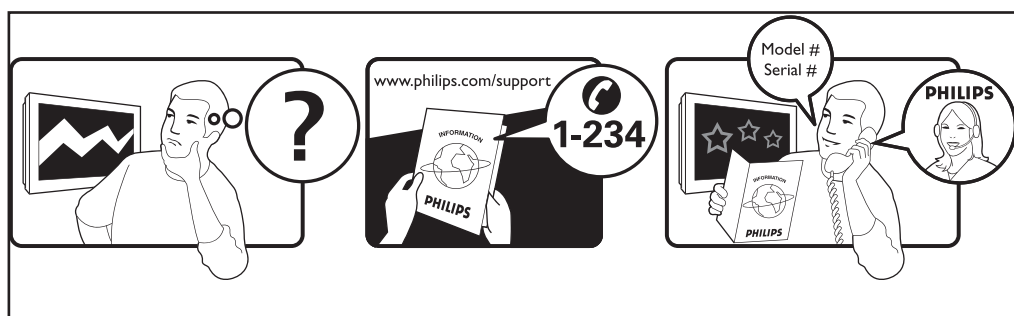

Country	Number	Tariff
Austria	0820 901114	€0.20/min
Belgium	070 222 303	€0.17/min
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	08 9165 0005	€0.23/min
Germany	0180 5 356 767	€0.12/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	199 404 041	€0.25/min
Luxemburg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.20/min
Norway	2270 8111	local
Portugal	2 1359 1442	local
Spain	902 888 784	€0.15/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
UK	0906 1010 016	£0.15/min

Warning concerning stationary images on the TV screen

English

A characteristic of Plasma Display Panels is that displaying the same image for a long time can cause a permanent after-image to remain on the screen. This is called phosphor burn in. Normal use of the TV should involve the showing of pictures that contain constantly moving and changing images that fill the screen.

Avertissement concernant les images fixes sur l'écran du TV

Français

Une caractéristique des écrans plasma (PDP) est que l'affichage d'une même image pendant une longue durée peut entraîner une image fantôme persistante à l'écran. Il s'agit du marquage du phosphore à l'écran. Lors d'une utilisation normale, le téléviseur doit afficher des images en perpétuel mouvement et en perpétuel changement qui remplissent l'écran.

Waarschuwing met betrekking tot stilstaande beelden op het TV-scherm

Nederlands

Plasmaschermen hebben als kenmerk dat indien hetzelfde beeld gedurende lange tijd op het scherm blijft, er een permanent nabeeld op het scherm ontstaat, dat ook fosforinbranding wordt genoemd. Bij een normaal gebruik van de TV bewegen en veranderen de beelden op het scherm voortdurend.

Warnhinweise zu Standbildern auf dem Fernseh Bildschirm

Deutsch

Wird an einem Plasma-Bildschirm für längere Zeit ein Standbild angezeigt, so besteht die Gefahr, dass ein permanentes Nachbild auf dem Bildschirm entsteht – ein Effekt, der als Phosphor- Einbrennen bezeichnet wird. Bei normalem Gebrauch des Fernsehers sollten daher ständig wechselnde, bewegte Bilder auf dem gesamten Bildschirm angezeigt werden.

Avviso riguardante immagini statiche sullo schermo

Italiano

Una caratteristica dei display al plasma è quello, che se vengono visualizzate immagini statiche per un lungo periodo di tempo, questo può causare una persistenza delle stesse immagini sullo schermo, rimanendo visibili in sottofondo. Questo fenomeno è chiamato phosphor burn in (fosforo bruciato). Durante il normale funzionamento del TV, vengono visualizzare immagini che contengono movimenti costanti o contenuti di immagine che riempiono lo schermo.

Advarsel vedrørende stationære billeder på tv-skærmen

Dansk

Plasmaskærme har bl.a. den egenskab, at hvis man viser det samme billede i lang tid, kan dette medføre, at et permanent "spøgelses"-billede forbliver på skærmen. Dette kaldes fosforindbrænding. Normal brug af tv'et indebærer visning af billeder, der konstant bevæger sig, ændrer sig og fylder hele skærmen.

Advarsel angående stillestående bilder på TV-skjermen

Norsk

Et karakteristisk trekk for Plasma Display Panels er at dersom samme bilde vises over lengre tid, kan dette føre til at et permanent etterbilde blir igjen på skjermen. Dette fenomenet kalles fosforinbrenning ('phosphor burn-in'). Ved normal bruk av TV-apparatet bør man vise bilder som beveger og endrer seg konstant og som dessuten fyller skjermen.

Varning för permanenta efterbilder på TV-skärmen

Svenska

En egenhet med plasmaskärmar är att om samma bild visas på skärmen under en längre tid så kan det ge uphov till att en permanent efterbild blir kvar på skärmen. Det kallas för fosforinbränning. Vid normal användning av TV:n visas bilder som innehåller konstant rörliga och föränderliga bildsekvenser som fyller skärmen.

Varoitus kuvaruudussa paikallaan olevista kuvista

Suomi

Plasmanäyttöille on ominaista, että saman kuvan näyttäminen pitkän aikaa voi aiheuttaa sen, että jälkikuva jää pysyvästi kuvaruutuun. Tätä kutsutaan kuvan kiinnipalamiseksi. Television normaalissa käytössä kuvaruudussa näkyvien kuvien tulisi liikkua ja vaihtua jatkuvasti.

Особенности отображения неподвижного изображения на экране

Русский

Характеристики плазменной панели таковы, что при длительном отображении на экране статического изображения возможно появление т.н. «остаточных явлений» в виде цветовых пятен на экране. Этот эффект называют «выжигом люминофора». Штатная работа телевизора предполагает показ постоянно движущегося и меняющегося изображения.

Alerta concerniente a las imágenes que se pueden quedar marcadas en la pantalla del TV

Español

Es característico de las Pantallas de Plasma que cuando se muestra una imagen fija durante mucho tiempo se puede quedar la imagen marcada en la pantalla. Esto se llama quemado del del fósforo. El uso normal de los TV supone reproducir imágenes que contienen constantes movimientos e imágenes cambiantes que rellenan la pantalla.

Aviso sobre imagens paradas no ecrã do TV

Português

Uma característica dos Painéis Plasma é que a visualização de uma mesma imagem durante muito tempo poderá provocar uma sombra permanente que se fixa no ecrã. É o chamado efeito de fosforescência. O uso normal do TV deverá envolver a visualização de imagens que tenham movimento e mudança constantes que preenchem o ecrã.

Προειδοποίηση σχετικά με την προβολή ακίνητων εικόνων στην οθόνη της τηλεόρασης

Ελληνικά

Ενα χαρακτηριστικό των Οθονών Πλάσματος είναι ότι η προβολή της ίδιας εικόνας για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση ενός μόνιμου μετεϊκάσματος ("after-image"), το οποίο παραμένει στην οθόνη. Αυτό ονομάζεται φθορά της φθορίζουσας επιφάνειας της οθόνης ("phosphor burn in"). Η συνήθης χρήση της τηλεόρασης αφορά την εμφάνιση οπτικών απεικονίσεων, οι οποίες περιέχουν διαρκώς κινούμενες και μεταβαλλόμενες εικόνες που γεμίζουν την οθόνη.

TV ekranındaki sabit görüntülerle ilgili uyarı

Türkçe

Plasma Ekranlar, bir görüntüyü uzun bir süre gösterdikleri takdirde ekranda görüntü izinin kalmasına sebep olabilir. Buna fosfor yanma denir. TV'nin normal kullanımı, ekranı dolduran sürekli hareket eden ve değişen görüntüleri içermelidir.

Figyelmeztetés a képernyőn folyamatosan jelenlévő képrészletekkel kapcsolatban

Magyar

Plasmaskærme har bl.a. den egenskab, at hvis man viser det samme billede i lang tid, kan dette medføre, at et permanent "spøgelses"-billede forbliver på skærmen. Dette kaldes fosforindbrænding. Normal brug af tv'et indebærer visning af billeder, der konstant bevæger sig, ændrer sig og fylder hele skærmen.

Ostrzeżenie co do nieruchomych obrazów na ekranie telewizora

Polski

Charakterystyczną cechą paneli plazmowych jest to, że wyświetlanie przez dłuższy czas tego samego obrazu może spowodować trwały obraz pozostały na ekranie. To się nazywa starzeniem. Normalnie użytkowany telewizor powinien pokazywać stale poruszające się i zmieniające się obrazy wypełniające ekran.

Upozornění na statické obrázky na obrazovce

Česky

Pokud je na plazmovém panelu zobrazen stejný obrázek po dlouhou dobu může tento obrázek zůstat být viditelný i po jeho vypnutí. Tento jev nazýváme "vyčerpání luminoforů". Při běžném použití televizoru s plazmovým panelem se obrázky neustále mění a jejich obsah se pohybuje.

Varovanie týkajúce sa statických obrázkov na TV obrazovke

Slovenský

Charakteristickou vlastnosťou plazmových obrazoviek je, že dlhodobé zobrazenie nemeniaceho sa obrazu môže spôsobiť jeho následné permanentné zotrvanie na obrazovke. Jedná sa o tzv. "vypálenie luminofóru". Štandardné použitie TV predpokladá zobrazovanie neustále sa pohybujúceho a meniaceho sa obrazu na obrazovke.

Johdanto

Kiitos kun ostit tämän television.

Tämän käsikirjan tarkoituksena on auttaa sinua TV:n asentamisessa ja käytössä.

Suosittelemme, että luet sen kokonaan.

Sisältö

	Turvallisuustiedot	2
	Television näppäimet ja liitännät	3
	Kaukosäätimen painikkeet	5
	Kaukosäätimen painikkeet (DVD tai AUX)	6
DIGITAL	Mikä digitaalitelevio on?	7
	Digitaaliset tai analogiset kanavat	7
	Digitaalisen päävalikon ja alavalikkojen yleiskatsaus	7
	Kytkeminen päälle ensimmäisen kerran	10
	Palkissa olevien tietojen lukeminen	11
	Järjestä palvelut	11
	Uusien palveluiden katselu tai kuuntelu	12
	Lisää uudet palvelut	12
	Asenna uudelleen kaikki palvelut	12
	Testaa vastaanotto	13
	Kielen ja käyttöpaikan omat asetukset	13
	Pääsyn rajoitukset	14
	Suosikkiluettelon määrittäminen	14
	Informaatio	15
	Uusien ohjelmistojen lataaminen ohjelma-ajan ulkopuolella	15
	Vaihtoehtot-valikon käyttö	15
	TV guide (TV-opas)	16
	Tallentaminen	17
	Digitaalinen tekstitelevio (MHEG)	18
	Salauksenpurkumoduulin (CAM) käyttäminen	19
ANALOGUE	Analogisten ohjelmien automaattinen virittäminen	20
	Kanavien lajittelu	20
	Manuaaliviritys	21
	Kanavan nimeäminen	21
	Contrast+ ja NR (äänenvaimennus) -toimintojen käyttö	22
	Uniajastintoiminnon käyttäminen	22
	Ajastin	22
	Kuvan ja äänen asetukset	23
	PIP (Picture-in-Picture) -toiminnon käyttö	24
	Kuvakoot	25
	Active Control -ominaisuuden käyttö	26
	Smart-kuvan ja -äänien ominaisuudet	26
	Teksti-TV	27
	Television käyttö PC-näyttönä	29
	Television käyttö HD (High Definition) -tilassa	30
	Vihjeitä	31
	Sanasto	33
	Keskitaajuustaulukko (kHz)	34
	Tekninen tuki	34
	Tekniset tiedot	35



Kierrätysohjeet

Tuotteen pakkaus voidaan kierrättää. Noudata tuotteen hävittämisessä paikallisia ohjeita


Vanhan tuotteen hävittäminen

Tässä televisiovastaanottimessa on käytetty raaka-aineita, joita voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää. Kun tuotteeseen on merkitty tämä symboli, se tarkoittaa, että tuote on Direktiivin 2002/9976/EY-mukainen.


Ota selvää paikallisista säännöistä, koskien sähköisten ja elektronisten tuotteiden hävittämistä. Noudata vanhojen tuotteiden hävittämisestä annettuja ohjeita, äläkä hävitä vanhoja tuotteita normaalin talousjätteen mukana. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ympäristön ja ihmisten terveyteen. Omnia hica peculium husatui tienatqua aut viusque moraet pos Mae conferfec ta mod sitius, noc, mus hi, nost audente rticibefaci pracies nescreh entente rvices mo essignatur, Cat, Cupica nos, nonit,




Turvallisuustiedot

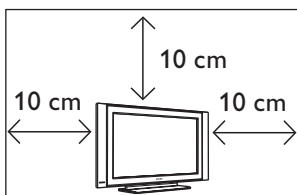


Jätä TV:n sivuille vähintään 10 cm tyhjää tilaa ilmanvaihdon varmistamiseksi. Sijoita TV tukevalle, tasaiselle pinnalle. Älä koskaan tuki TV:n ilmanvaihtoaukkoja vaatteilla tai muilla materiaaleilla. Se voi aiheuttaa ylikuumenemisen. Älä laita esineitä ilmanvaihtoaukkoihin. Metallin tai syttyvän materiaalin asettaminen aukkoihin saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

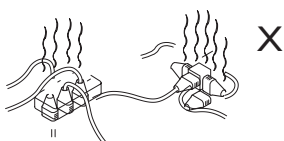


Samaan pistorasiaan ei saa kytkeä liian montaa laitetta, sillä ylikuormitus saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

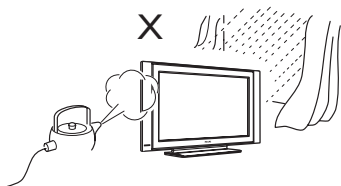

Estääksesi tulipalon tai sähköiskun, älä altista televisiota sateelle tai kosteudelle.

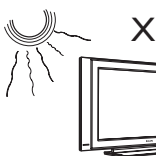


Älä aseta TV:tä suoraan auringonvaloon tai kuumaan paikkaan.

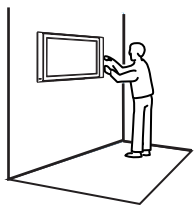


Televisio tulee asentaa seinään valtuutetun korjaajan toimesta. Virheellinen asennus saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.




Puhdista TV-ruutu pyyhkimällä se varoen imukykyisellä puuvillaliinalla tai vaatteella tai muulla pehmeällä materiaalilla kuten esim. säämiskällä. Älä käytä liian märkää liinaa, josta valuu vettä. Älä käytä TV:n puhdistamiseen asetonia, tolueenia tai alkoholia. Turvallisuuden vuoksi irrota virtajohto pistokkeesta.

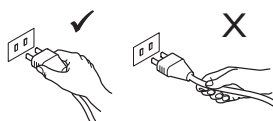

Irrota johto pistokkeesta vetämällä. Älä vedä virtajohdosta. Älä käytä pistorasia, johon pistoke ei sovi kunnolla. Työnnä pistoke kunnolla pistorasiaan. Jos se on irtonainen, se voi aiheuttaa tulipalon.

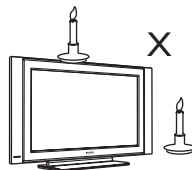

TV:n päälle tai sen läheisyyteen ei saa asettaa avoliekkiä (kynttilöitä).


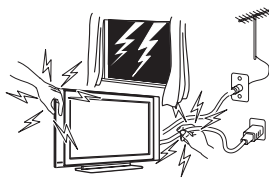


Turvallisuussyistä älä koske mitään TV:n osaa, virtajohtoa tai johtoja ukonilman aikana.




Älä aseta TV:n päälle vedellä täytettyä maljakkoa. Televisioon kaatunut vesi saattaa aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä TV:tä, jos siihen on kaatunut vettä. Vie se heti valtuutetun korjaajan tarkistettavaksi.

Television näppäimet ja liitännät

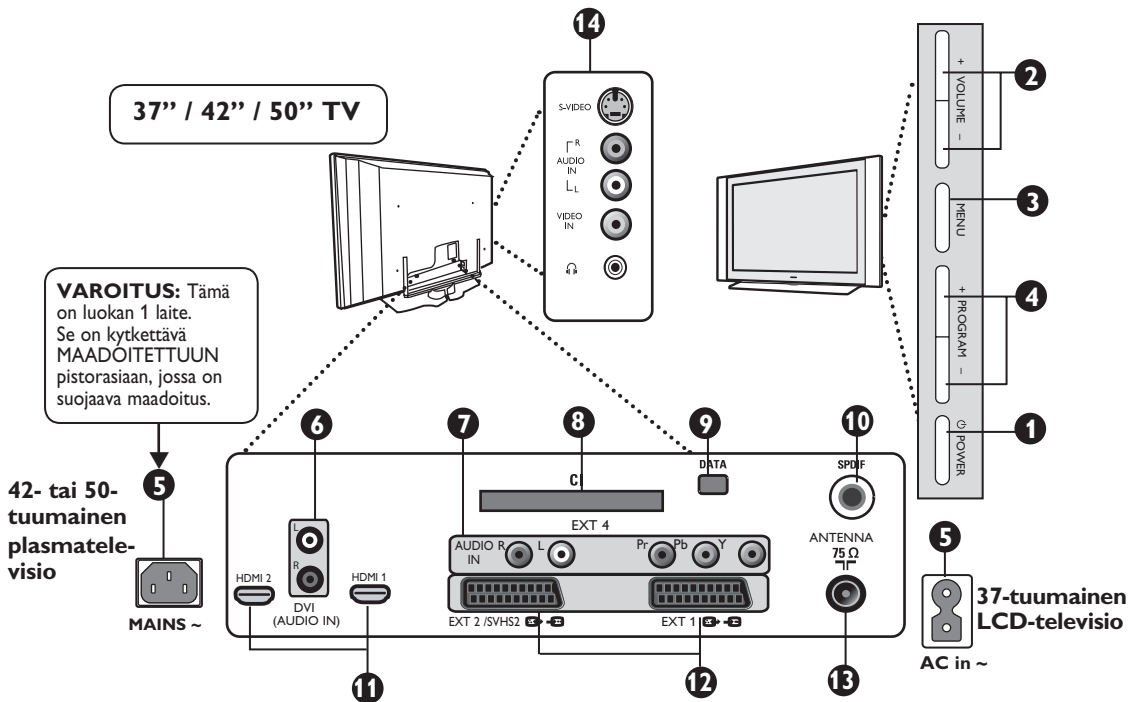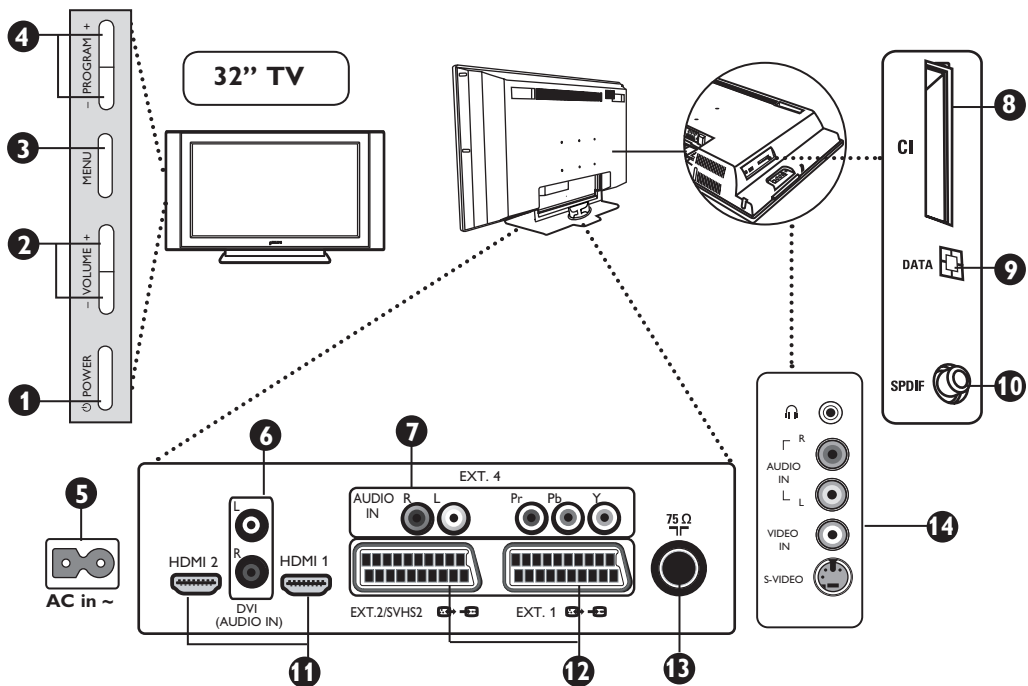

Television näppäimet ja liitännät

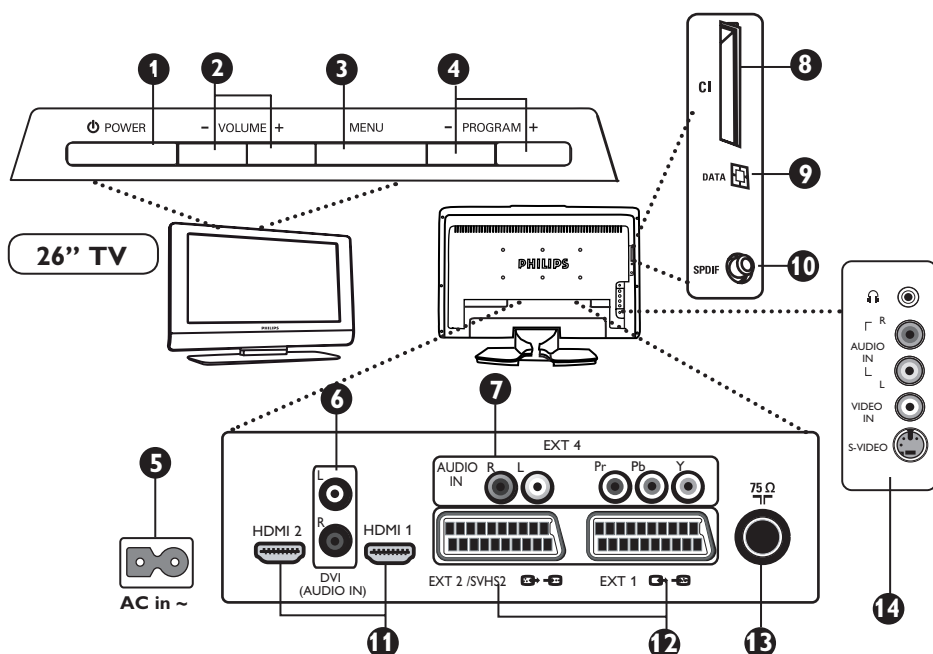


- 1 VIRTANÄPPÄIN** : television kytkeminen päälle ja pois päältä. Virta on kytkettynä, vaikka virtakytkin on pois päältä.
 - 2 VOLUME** $-/+$: äänenvoimakkuuden säätö.
 - 3 MENU**: valikkojen valinta ja sulkeminen. PROGRAM $-/+$ -näppäimien avulla voidaan valita valikon kohta ja VOLUME $-/+$ -näppäimillä voidaan siirtyä haluttuun valikon kohtaan ja tehdä toivotut säädöt.
 - 4 OHJELMA/KANAVA** $-/+$: ohjelmien valinta.
 - 5 VIRTALÄHDE**: Aseta pistoke pistorasiaan.
 - 6 DVI Audio tulo**: käytetään HD (high definition) -laitteen tai tietokoneen liittämiseen DVI-lähtöliitäntään.
 - 7 Komponentti Video-tuloliitännät/ Audio-tuloliitännät**: DVD-soittimen kaltaisen laitteen liittämiseen TV-sovittimeen, jossa on samat pistokkeet. Liitä television audio-tuloliitännät laitteen lähtöliitäntöihin yhdessä Komponentti video-tuloliitaintöjen kanssa.
 - 8 CI** (Common Interface) -paikka: käytetään salauksenpurkumoduulin (CAM) ja älykortin liittämiseen.
 - 9 DATA**-liitäntä: vain huoltokäyttöön.
 - 10 SPDIF**-kanta: käytetään digitaalisella koaksiaaliliitännällä varustetun vahvistimen kytkemiseen (voidaan käyttää vain digitaalisessa tilassa).
 - 11 HDMI 1/HDMI 2** liitännät: liittämiseen TV-sovittimiin, DVD-soittimiin/tallentimiin, High Definition -vastaanottimiin/-laitteisiin tai PC-tietokoneeseen.
 - 12 EXT1- ja EXT2-/SVHS2**-liitännät: liittämiseen laitteisiin kuten DVD-soitin/ tallennin, videonauhuri ja dekooderi jossa on scart-liitäntä.
- Tärkeää:** käytä ainoastaan EXT1-scart-liitäntää dekooderin kytkemiseen.
- 13 TV-antennin** liitännät: kytke antenniliitin vastaavasti 75 Ω liittimeen.
 - 14 Oheislaitteiden** liitännät: oheislaitteiden kuten kameroiden tai videokameroiden liittämiseen. Mahdollistaa myös korvakuulokkeiden liittämisen.

HUOMAUTUS

Lisätietoja muista liitännöistä, ks. "LIITÄNTÄOPAS".

Kaukosäätimen painikkeet

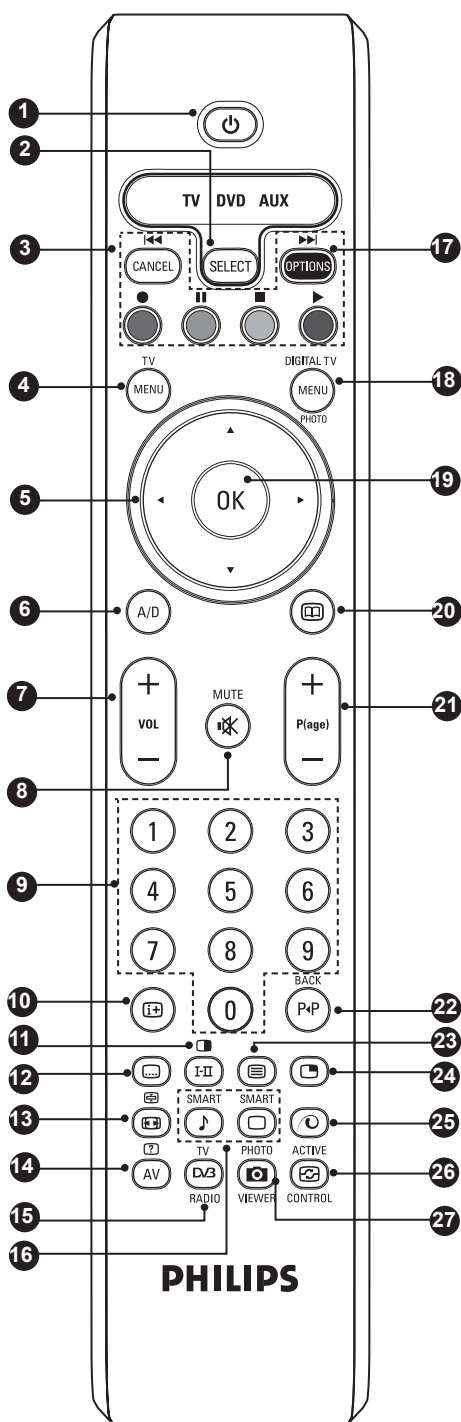

* Signaalinvoimakkuuden osoitin näyttää katsottavan ohjelman lähetysignaalin voimakkuuden.

- Valmiustila** Asettaa television valmiustilaan. Televisio voidaan kytkeä uudelleen päälle painamalla -painiketta, numeropainikkeita tai + P(age) –painiketta.
- Tilanvalitsin** Ottaa kaukosäätimen käyttöön TV-, DVD- tai AUX-tilassa (katso sivu 6).
- Peruutus** Käytetään digitaali-tilassa MHEG-tekstitelevision poistuspainikkeena, kun tekstitelevisiotilassa ei ole värillisiä poistumislinkkejä.
- Television valikko** Käytetään analogisten valikkojen näyttämiseen tai muokkaamiseen.
- Nuolinäppäimet** Näitä neljää näppäintä käytetään valikoissa liikkumiseen tai kuvaruutusuhteen suoraan vaihtamiseen.
- Analoginen tai digitaalinen tila** Käytetään television analogisen ja digitaalisen tilan välillä vaihtamiseen.
- Äänenvoimakkuus +/-** Käytetään äänenvoimakkuuden säätämiseen.
- Mykistys** Käytetään äänen mykistämiseen tai palauttamiseen.
- Numeropainikkeet** Käytetään ohjelmien suoraan valintaan. Kaksi- tai kolminumeroista ohjelman numeroa syötettäessä toinen tai kolmas numero on syötettävä ennen kuin viiva häviää näytöltä. Numero, nimi (ja analogisessa tilassa äänitila) ilmestyvät hetkeksi näyttöön.
- Näytön tiedot** **Digitaalinen tila:** yhdellä painalluksella voit näyttää tietopalkin ja toisella poistaa tietopalkista (katso sivu 11). **Analoginen tila:** näyttää tai poistaa ohjelman numeron, äänitilan, uniajastimen jäljellä olevan ajan ja signaalinvoimakkuuden osoittimen*.
- Tekstitelevisio/äänitila** **Tekstitelevisiotilassa** painike toimii tekstitelevisiopainikkeena (katso sivut 27–28) **Televiisiotilassa** painiketta painamalla ohjelma voidaan pakottaa **Stereo-**, **Nicam Stereo-** tai **Mono-**tilaan ja kaksikielisten ohjelmien tapauksessa sen avulla voidaan valita **DualII-** tai **DualIII-**tila. *Pakotetussa tilassa Mono-merkkivalo palaa punaisena.*
- Tekstitystila** **Digitaalisessa tilassa** painikkeella voidaan ottaa tekstitystila käyttöön tai poistaa se käytöstä.

Kaukosäätimen painikkeet


13 Tekstitelevisio/kuvaruutusuhd

Tekstitelevisiotilassa painike painike toimii tekstitelevisiopainikkeena (katso sivut 27–28).
Televisiotilassa painikkeella voidaan vaihtaa kuvaruutusuhdetta (katso sivu 25).

14 AV/tekstitelevisio

Tekstitelevisiotilassa painike toimii tekstitelevisiopainikkeena (katso sivut 27–28).
Televisiotilassa sen avulla näytetään lähdesignaaliuuttelo ja valitaan televisio tai oheislaitte, joka on kytketty EXT1-, EXT2/SVHS2-, EXT3/SVHS3-, EXT4-, HDMI 1- tai HDMI 2 -liitäntään. Sillä voidaan vaihtaa myös digitaalitelevisiotilaan.

15 Digitaalinen televisio/ääni

Digitaalisessa tilassa painikkeella valitaan digitaalisia radioasemia. Radioasemien luetteloon pääset painamalla -painiketta.

Huomaa: Jos haluat palata digitaaliseen videotilaan, paina Digitaalinen televisio/ääni -painiketta uudelleen.

16 Älykäs kuva/ääni

Painikkeen avulla voidaan määrittää useita kuva- ja ääniasetuksia (katso sivu 26).

17 Asetukset/DVD/AUX

Lisätietoja Asetukset-toiminnosta saat sivulta 15.
Lisätietoja DVD/AUX -toiminnosta saat sivulta 6.

18 Digitaalinen valikko

Painikkeella voidaan näyttää digitaalinen valikko tai poistua siitä (kun televisio on digitaalisessa tilassa).

19 OK

Vahvistaa valinnan. Sen avulla voidaan siirtyä myös digitaalisessa tilassa ohjelmaluetteloon.

20 TV-opas (katso sivu 16).

21 Ohjelmavalinta

Painikkeella voidaan siirtyä seuraavan tai edellisen ohjelman (tai digitaalisessa valikossa sivun) kohdalle.

22 Vaihtoehtoinen kanava/muokkaus

taik siirtyminen taaksepäin
Analogisessa ja digitaalisessa tilass painikkeella voidaan vaihtaa edellisenä katsotun ohjelman ja nykyisen ohjelman välillä. Painiketta käytetään myös muokkaamiseen ja siirtymiseen taaksepäin suosikkikanavia nimetessä (lisätietoja toiminnon käytöstä digitaalisessa tilassa saat sivulta 14 ja analogisessa tilassa sivulta 21).

23 Tekstitelevisio päällä/pois päältä (katso sivut 27–28)

24 PIP päällä/pois päältä

Näyttää PIP-näytön televisiossa. Painikkeen paineleminen muuttaa ikkunan kokoa (katso sivu 24).

25 Pikseli +

Tarjoaa huipputerävyyden, paremman syvyysvaikutelman, aitojen ja luonnollisten yksityiskohtien sekä loistavien ja kirkkaiden värien ainutlaatuisen yhdistelmän.

26 Aktiivinen hallinta

Optimoi kuvanlaadun tulevan signaalin laadun ja valittavien valaistusolosuhteiden mukaan (katso sivu 26).

27 Valokuvien katselu

Käyttämätön painike.

Kaukosäätimen painikkeet (DVD tai AUX)

Valitse haluamasi tila  (Valitse) -painikkeella: DVD tai AUX (vahvistin). Kaukosäätimen merkkivalo osoittaa valitun tilan. Kaukosäädin palaa automaattisesti TV-tilaan. **HUOMAA: Toiminnot eivät ole käytössä Philipsin DVD-R-laitteissa.**

Seuraavien painikkeiden toiminnot vaihtelevat laitekohtaisesti:



Valmiustila



Vahvista valinta/säädöt



Pikakelaus taaksepäin



Valikoissa siirtyminen ja valikkokohteiden säätäminen



Pikakelaus eteenpäin



Numeropainikkeet ohjelmien suoraan valintaan



Tallennus



Tauko



Pysäytä



Toista



Näytä valikko



Poistu valikosta




Mikä digitaalitelevisio on?

Digitaalinen televisio tarjoaa analogista televisiota huomattavasti suuremman ohjelmatarjonnan, eikä siinä esiinny analogiselle televisiolle tyypillisiä häiriöitä. Sen odotetaan tuovan television katseluun aivan uuden ulottuvuuden, ja se antaa laajakangasohjelmointiin huomattavasti enemmän mahdollisuuksia. Monet suosikkiohjelmat lähetetään digitaalisilla kanavilla laajakangasmuodossa, ja analoginen televisio ei pysty näyttämään niitä oikealla tavalla.







Digitaalisen television vuorovaikutteisuus on uusi mullistava kokemus. Kaukosäätimellä saat käyttöösi erityyppisiä tietoja, kuten digitaalista tekstiä vanhaa tekstitelevisiojärjestelmää huomattavasti selkeämmässä muodossa. Näin voit nauttia ohjelmaan liittyvistä tiedoista katselun aikana. Voit käyttää myös sähköistä ohjelmaopasta, joka tarjoaa nopean ja vaivattoman tavan tarkastella digitaalisten ohjelmien täydellistä luetteloa, aivan kuin lukisit sen sanomalehdestä tai television ohjelmalehdestä.

Digitaaliset tai analogiset kanavat


Kun televisio kytketään päälle ensimmäisen kerran, se on aina **DIGITAALISESSA** tilassa.

Televisiokanavien vastaanottamista varten televisio on varustettu kahdella virittimellä, joista yksi on tarkoitettu digitaalisten ja toinen analogisten kanavien vastaanottoon. Voit vaihtaa television analogiseen tai digitaaliseen tilaan kaukosäätimen -painikkeella. Kanavaa voit vaihtaa **+ P(age) -**   -painikkeella.

Digitaalisen päävalikon ja alavalikkojen yleiskatsaus

- 1 Valitse digitaalinen tila kaukosäätimen -painikkeella.
- 2 Tuo asetusvalikko näyttöön painamalla digitaalisessa tilassa -painiketta.
- 3 Vaihda, valitse ja säädä valikkokohteita     -painikkeilla.

Asennus

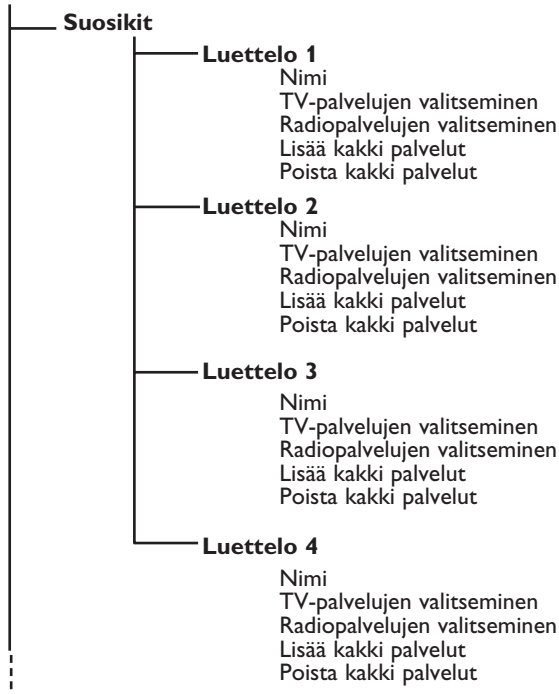


Digitaalisen päävalikon ja alavalikkojen yleiskatsaus

Asennus

Omat asetukset		Valinnan tyyppi
Kieli	Ääni	Baskimaa, Englanti, Espanja, Gaeli, Gallego, Hollanti, Italia, Katalania, Kriekka, Kroatia, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Serbi, Slovakki, Suomi, Tanska, Tsekki, Turkki, Unkari, Venäjä, Wales
	Tekstitys/teksti-tv	
	Tekstitystoiminto	Katkaistu, Kytetty, Auto (Automaattinen)
	Tekstitys huonokuuloisille	Kyllä, Ei
	Järjestelmä	Cesky, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Magyar, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska
Maa	Maa	Alankomat, Australia, Belgia, Englanti, Espanja, Italia, Hävalta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekki, Unkari
	Aikavyöhyke	
Digitaalinen ääni		PCM/MPEG, AC3 └ PCM, MPEG
Informaatio		
└ Järjestelmäohjelma	Nykyinen ohjelmaversio	
	Hyväksytty uusilataus	Kyllä, Ei
Pääsyn rajoitukset		
Pin-koodin käytönasetus Ikäluokitus TV-palvelut Radiopalvelut Muuta pin-koodi	Pin-koodin käytönasetus	Katkaistu, Kytetty
	Ikäluokitus	
	TV-palvelut	
	Radiopalvelut	
	Muuta pin-koodi	

Digitaalisen päävalikon ja alavalikkojen yleiskatsaus

Asennus

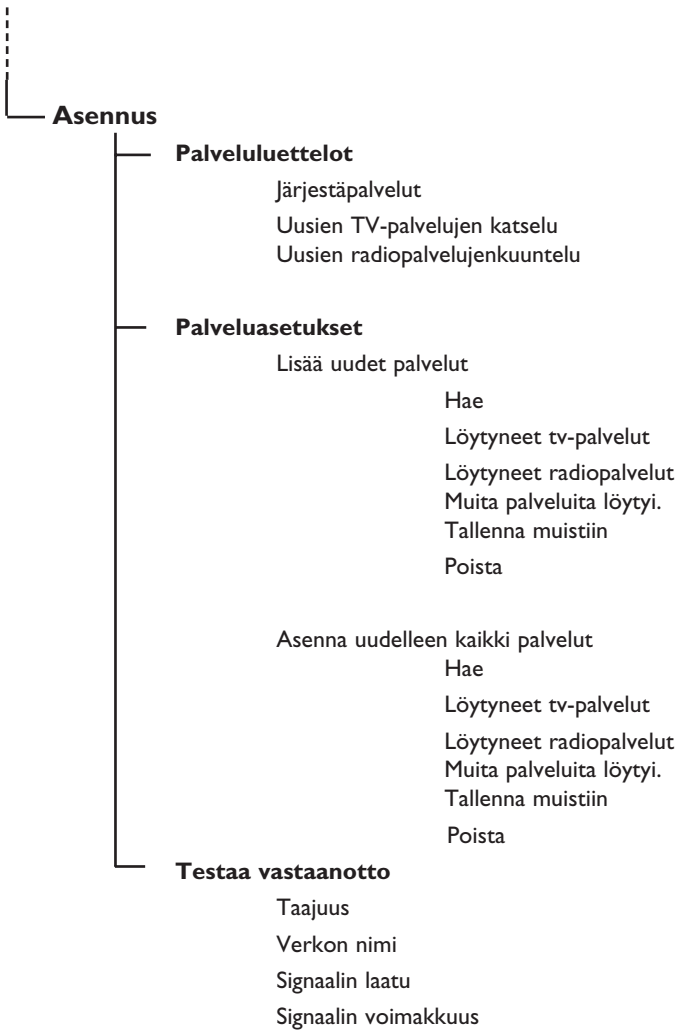


Kytkeminen päälle ensimmäisen kerran

Kun televisio kytketään päälle ensimmäisen kerran, näytölle ilmestyy onnitteluviesti, jonka kieli vaihtuu 5 sekunnin välein. Jos viesti ei tule näyttöön, paina television sivussa olevaa **VALIKKO**-painiketta 5 sekunnin ajan.

* Vain joissakin malleissa.



- 1 Paina kaukosäätimen **OK**-painiketta, kun näet näytöllä haluamasi kielen. Näyttöön ilmestyy asetusvalikko:

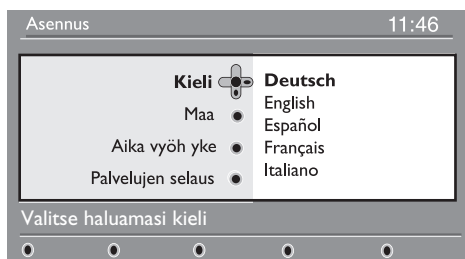

- 2 Valitse Kieli, Maa tai Aika vyöhyke nuolipainikkeilla ja tarkista, että säädöt ovat oikein. Voit tarvittaessa muuttaa asetuksia nuolipainikkeilla ja poistua valikoista **OK**-painikkeella.

VAROITUS: Jos valitset väärän maan, kanavien numerointi ei silloin vastaa maan käyttämiä normeja, jolloin osa kanavista tai yksikään kanava ei näy.

Huomaa, että kieliasetus voidaan tehdä maa-asetuksesta riippumatta.

- 3 Valitse valikosta **Palvelujen Selaus** ja aloita asennus painamalla **OK**-painiketta. Näyttöön ilmestyy kanavahakuvalikko. Kaikki digitaaliset ja analogiset kanavat haetaan ja tallennetaan automaattisesti. Kun haku on päättynyt, valikossa ilmoitetaan löydettyjen digitaalisten ja analogisten kanavien määrä.

- 4 Aloita television katselu painamalla **OK**-painiketta kaksi kertaa. Televisio näyttää valitun ohjelman. Asennus on päättynyt.


HUOMAA: Jos haluat myöhemmin palauttaa tehdasasetukset, paina television sivulla olevaa **VALIKKO**-painiketta 5 sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy onnitteluviesti. Toista vaiheet 1–5, aivan kuin kytkisit television päälle ensimmäisen kerran.

Tämä toimenpide palauttaa sekä digitaalisen että analogisen tilan tehdasasetukset.

Palkissa olevien tietojen lukeminen

Kun valitset digitaalisen kanavan, ruudun yläreunaan ilmestyy tiedotuspalkki muutamaksi sekunniksi.

Palkin kuvaus

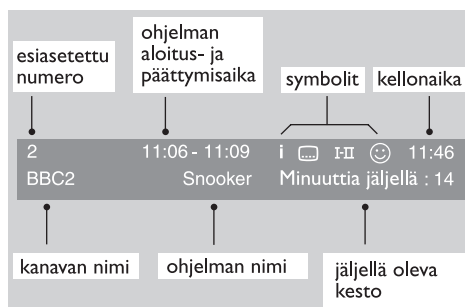

Palkki sisältää seuraavat tiedot: esiasetettu numero, kanavan nimi, ohjelman kesto, lähetysaika, ohjelman nimi ja meneillään olevan ohjelman jäljellä oleva kesto.


Symbolien kuvaus:

- i** Tästä ohjelmasta on saatavilla lisätietoja. Näytä tai poista tiedot **i+** -näppäimellä.
- ...** Tekstitys on saatavilla. Jos haluat tekstityksen näkyviin, paina **...** tai **OPTIONS** -näppäintä ja siirry Vaihtoehdot-valikkoon ja valitse tekstityskieli.
- TEXT** Ilmoittaa, että analoginen tekstitelevisio on käytettävissä digitaalisessa tilassa.
- I-II** Muita puhekieliä on saatavilla, ja ne voidaan valita Vaihtoehdot-valikosta.
- 😊** Valittu suosikkiluettelo näytetään aktivoituneen luettelon värisenä.
Huomautus: Valkoinen 😊 tulee näkyviin, jos ohjelma on tallennettu yhteen tai useampaan suosikkiluetteloon, jota ei ole aktivoitu.

Järjestä palvelut

Tämän valikon avulla voit muuttaa tallennettujen digitaalisten kanavien ja radioasemien järjestystä.


- 1** Näytä asennusvalikko painamalla digitaalisessa tilassa **MENU** -näppäintä.
- 2** Valitse **Asennus** ▼ -näppäimellä, paina ► -näppäintä kahdesti ja valitse **Palveluluettelot** -valikko.

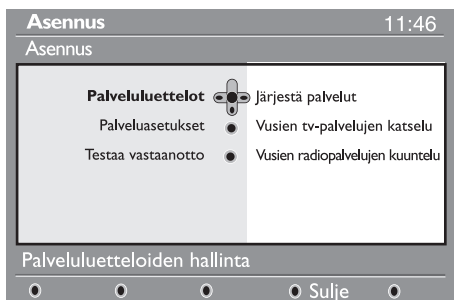


- 3** Paina ▲ ▼ -näppäimiä valitaksesi **Järjestä palvelut** ja paina ► -näppäintä.
- 4** Paina ▲ ▼ -näppäimiä ja valitse kanava, jonka haluat vaihtaa.
- 5** Aktivoi painamalla **OK** -näppäintä. Jos haluat purkaa valitun kanavan asetukset, paina punaista näppäintä.
- 6** Valitse (▲ ▼) sen kanavan numero, johon haluat vaihtaa kanavan.
- 7** Vahvista vaihto painamalla **OK** -näppäintä. Vaihto on tehty.
- 8** Toista kohdat **4–7** kunnes kaikki kanavat ovat halutussa järjestyksessä.
- 9** Palaa edelliseen valikkoon painamalla ◀ -painiketta.
- 10** Poistu valikosta painamalla **MENU** -näppäintä.

Uusien palveluiden katselu tai kuuntelu


Palvelun tarjoaja on alkanut lähettää alkuasennuksen jälkeen uusia tv-kanavia ja radioasemia. Tässä valikossa voit tarkistaa, mitkä kanavat ja asemat saatavilla.





- 1 Näytä asennusvalikko painamalla digitaalisessa tilassa  -näppäintä.
to display the setup menu.
- 2 Valitse **Asennus** ▼ -näppäimellä, paina ► -näppäintä kahdesti ja valitse **Palveluluettelo**-valikko.

- 3 Paina ▲ ▼ -näppäimiä, valitse **Uusien TV-palvelujen katselu** tai **Uusien radiopalvelujen kuuntelu**.
- 4 Jos uusia palveluita on saatavilla, siirry luetteloon painamalla ► -näppäintä ja selaa luetteloa painamalla ▲ ▼ -näppäimiä.
- 5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla ◀ -painiketta.
- 6 Poistu valikosta painamalla  -näppäintä.

Lisää uudet palvelut

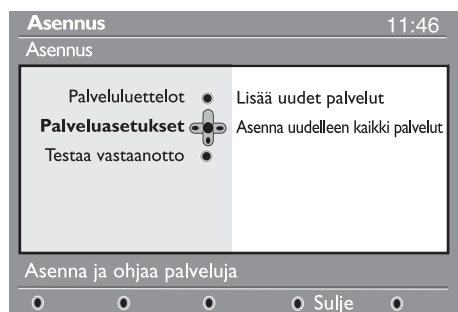
Palvelun tarjoaja on alkanut lähettää alkuasennuksen jälkeen uusia TV-kanavia ja radioasemia. Tässä valikossa voit hakea uudet TV-kanavat tai radioasemat.







- 1 Näytä asennusvalikko painamalla digitaalisessa tilassa  -näppäintä.
- 2 Valitse **Asennus** painamalla ▼ -näppäintä ja paina sitten ► -näppäintä.
- 3 Valitse **Palveluasetukset** (▼) ja paina ► -näppäintä.
- 4 Paina ► -näppäintä, valitse **Lisää uudet palvelut**, paina  -näppäintä ja aktivoi asennus. Haku alkaa ja ainoastaan uudet kanavat tallennetaan ja lisätään valikon Kanavaluetteloon. Asennuksen etenemisprosentti ja haettujen kanavien lukumäärä näytetään ruudulla. Kun haku on saatu päätökseen, valitse tallenna ja hyväksy uudet palvelut  -näppäimellä.
- 5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla ◀ -painiketta.
- 6 Poistu valikosta painamalla  -näppäintä.

Asenna uudelleen kaikki palvelut

Tässä valikossa voit asentaa kaikki digitaaliset TV-kanavat ja radioasemat uudelleen.


- 1 Näytä asennusvalikko painamalla digitaalisessa tilassa  -näppäintä.

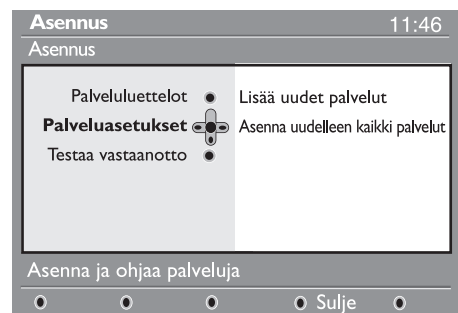


- 2 Valitse **Asennus** painamalla ▼ -näppäintä ja paina sitten ► -näppäintä.
- 3 Valitse **Palveluasetukset** (▼) ja paina ► -näppäintä.
- 4 Valitse **Asenna uudelleen kaikki palvelut** (▼) ja paina ► -näppäintä.
- 5 Aloita asennus painamalla  -näppäintä. Kaikki digitaaliset palvelut haetaan ja tallennetaan automaattisesti. Kun haku on saatu päätökseen, valikkoon tulee ilmoitus löydettyjen digitaalisten palveluiden lukumäärästä.
- 6 Kun haku on saatu päätökseen, tallenna palvelut  -näppäimellä.
- 7 Palaa edelliseen valikkoon painamalla ◀ -painiketta.
- 8 Poistu valikosta painamalla  -näppäintä.



Testaa vastaanotto

Tässä valikossa voit tarkistaa antennin välityksellä vastaanotetun signaalin voimakkuuden.

- 1 Näytä asennusvalikko painamalla digitaalisessa tilassa  -näppäintä.
- 2 Valitse Asennus painamalla ▼-näppäintä ja näytä asennusvalikko ►-näppäimellä.

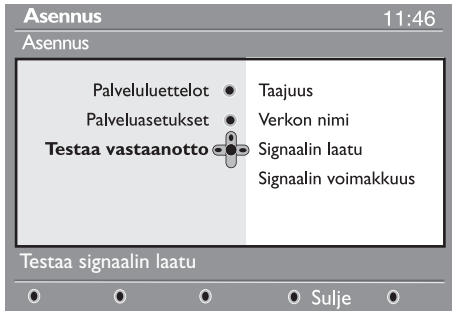



- 3 Paina ▼-näppäintä, valitse Testaa vastaanotto ja paina ►-näppäintä. Saat ilmoituksen todellisesta kanavan taajuudesta, verkon nimestä, signaalin laadusta ja voimakkuudesta.

- 4 Valitse kanavapaikka ►-painikkeella ja anna testattavan digitaalisen kanavan taajuus numeropainikkeilla -. Seuraavaan merkkipaikkaan voit siirtyä ►-painikkeella. Digitaalisten kanavien ohjelmanumerot löydät television ohjelmalehdestä.


Katso taajuustaulukkoa sivulla 34.


Jos signaalin laatu ja voimakkuus ovat heikkoja, valikon alareunaan ilmestyy viesti, jossa kehoitetaan antamaan matalimman ja korkeimman rajan väliin sijoittuva taajuus. Jos vastaanotto on vielä taajuuden muuttamisen jälkeenkin huono, voit kokeilla antennin uusimista, säätämistä tai päivittämistä. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi kannattaa kuitenkin ottaa yhteys erikoistuneeseen antenninasentajaan.


- 5 Paina -näppäintä poistuaksesi taajuuskohdasta, kun olet antanut taajuuden.
- 6 Palaa edelliseen valikkoon painamalla ◀-painiketta.
- 7 Poistu valikosta painamalla  -näppäintä.

Kielen ja käyttöpaikan omat asetukset

Tässä valikossa voit valita haluamasi kielen äänelle, tekstitykselle, teksti-tv:n lle ja valikoille sekä muuttaa käyttöpaikan asetuksia (maa ja aikavyöhyke).

- 1 Näytä asennusvalikko painamalla digitaalisessa tilassa  -näppäintä.
- 2 Valitse Omat asetukset painamalla ▼-näppäintä ja paina sitten ►-näppäintä

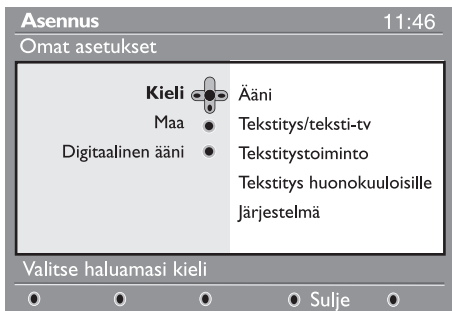

- 3 Valitse Kieli, Maa tai Digitaalinen ääni (▼) paina ►-näppäintä.
- 4 Valitse asetus ▲ ▼-näppäimillä ja siirry alivalikkoon painamalla ►-näppäintä Tee haluamasi säädöt ja poistu painamalla -tai ◀-näppäintä.

Kielen oletusasetukset

- **Ääni:** äänen kielen valinta.
- **Tekstitys/teksti-tv:** tekstityksen ja teksti-tv:n kielen valinta.
- **Tekstitystoiminto: Katkaistu, Kytketty tai auto (Automaattinen)** (tekstitys saatavilla ainoastaan silloin, kun on kyseessä alkuperäinen äänilähetys).
- **Tekstitys huonokuuloisille:** Valikosta aktivoidaan tai poistetaan käytöstä erityisesti huonokuuloisille tarkoitettu tekstitys (jos palvelun tarjoaja mahdollistaa sen).
- **Järjestelmä:** valikon kielen valinta.


Käyttöpaikan asetukset

- **Maa:** asuinmaasi valinta. **VAROITUS:** Jos valitset väärän maan, kanavien numerointi ei silloin vastaa maan käyttämiä normeja, jolloin osa kanavista tai yksikään kanava ei näy. Huomaa, että kieliasetus voidaan tehdä maa-asetuksesta riippumatta.
- **Aikavyöhyke:** asuinpaikkasi aikavyöhykkeen valinta.

Digitaalisen äänen asetukset


Valitse **AC3** (jos vahvistin tukee Dolby Digitalia) tai **PCM/MPEG** (jos vahvistin ei tue Dolby Digitalia).


Huomaa: Jos valitset AC3-äänen, televisio on kytkettävä kotiteatterijärjestelmään tai vahvistimeen. Tässä tilassa television kaiuttimista ei kuulu ääntä.


- 5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla ◀-painiketta.
- 6 Poistu valikosta painamalla  -näppäintä.



Pääsyn rajoitukset

Tässä valikossa voit asettaa digitaalisille kanaville pääsyn rajoitukset

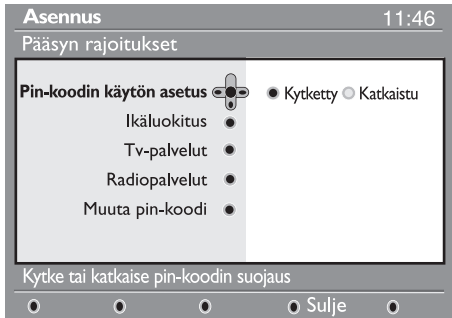
- 1 Näytä asennusvalikko painamalla digitaalisessa tilassa  -näppäintä.
- 2 Paina ▼-näppäintä, valitse Pääsyn rajoitukset ja paina ►-näppäintä.
- 3 Paina ►-näppäintä ja siirry **Pin-koodin käytön** asetus -valikkoon.



- 4 Käytä ◀▶-näppäimiä, säädä Kytetty-asentoon ja poistu painamalla  -näppäintä. Pääset siten tekemään muita säätöjä.
Varoitus: käyttöoikeusrajoituksia käytettäessä sinun on annettava pin-koodi ohjelman ajastettua tallentamista varten.


- **Ikäluokitus:** lukitse kanava valitsemalla haluamasi luokitus. Ikäluokitus estää ainoastaan joidenkin ohjelmien katselun silloin, kun tarvittavat tiedot on liitetty ohjelman yhteyteen.
- **TV-palvelut:** valitse lukittava TV-kanava ja paina sitten .
- **Radiopalvelut:** valitse lukittava radiokanava ja paina sitten .
- **Muuta pin-koodi:** siirry valikkoon painamalla ►. Vaihda käyttöoikeuskoodi toimimalla näytön ohjeiden mukaan.
Oletusarvoinen pin-koodi on 1234. Jos olet unohtanut henkilökohtaisen koodin, pin-koodi voidaan palauttaa oletukseksi (1234) antamalla yleiskoodi 0711.


- 5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla ◀-painiketta.

- 6 Poistu valikosta painamalla  -näppäintä. TV:ssä on paikka yhteisliittymää (Common Interface, CI) varten (katso sivu 19). CI-moduulin avulla voidaan ottaa käyttöön lisäpalveluita, esimerkiksi vastaanottaa maksu-TV-lähetys. Kun CI-moduuli on asennettu, Pääsyn rajoitukset -valikossa näkyy CI Pääsyn rajoitukset -vaihtoehto. CI-moduuli vastaa näytöllä näkyvistä viesteistä ja teksteistä. Mikäli järjestelmä ei toimi moitteettomasti, ota yhteyttä CI-palveluntarjoajaan.






Suosikkiluettelon määrittäminen

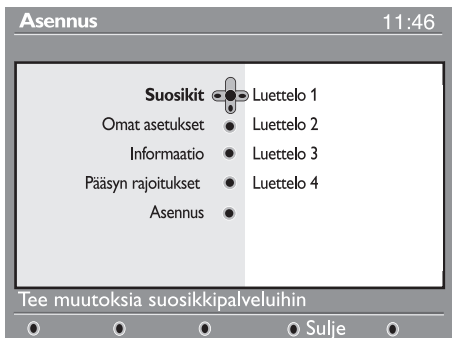Tämän valikon avulla voidaan luoda suosikkiluettelo, joka sisältää käyttäjän haluamat TV-kanavat ja radioasemat. Kullakin perheenjäsenellä voi olla oma suosikkiluettelonsa.


- 1 Näytä asennusvalikko painamalla digitaalisessa tilassa  -näppäintä.



- 2 Avaa Suosikit-luettelovalikko painamalla ►. Voit luoda neljä erilaista suosikkiluetteloa.
- 3 Valitse haluamasi suosikkiluettelo ▲ ▼ näppäinten avulla: **Luettelo 1**, **Luettelo 2**, **Luettelo 3** tai **Luettelo 4** ja paina sitten ►.


- 4 Valitse asetus ▲ ▼-näppäimillä ja siirry alivalikkoon painamalla ►-näppäintä.
 - **Nimi:** siirry nimikentässä (16 merkkiä) käyttämällä ◀▶-näppäimiä ja valitse kirjaimet – P(age) + näppäimillä. Nimen kirjoittamisen jälkeen poistu valitsemalla .
 - **TV-palvelujen valitseminen:** valitse haluamasi TV-kanava ▲ ▼-näppäimillä ja vahvista valitsemalla . Poistu valitsemalla ◀.
 - **Radiopalvelujen valitseminen:** valitse haluamasi radioasema ▲ ▼-näppäimillä ja vahvista valitsemalla . Poistu valitsemalla ◀.
 - **Lisää kaikki palvelut:** Paina -näppäintä, jos haluat lisätä kaikki palvelut suosikkiluetteloon
 - **Poista kaikki palvelut:** Paina -näppäintä, jos haluat poistaa kaikki palvelut suosikkiluettelosta.

- 5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla ◀-painiketta.


- 6 Poistu valikosta painamalla  -näppäintä. Suosikkiluettelo voidaan valita Vaihtoehtovalikosta (katso seuraava sivu).

Informaatio

Tämä valikko sisältää tietoja ohjelmistoversiosta ja uuden ohjelmiston asennuksesta.


1 Tuo asetusvalikko näyttöön painamalla digitaalisessa tilassa -painiketta.

2 Valitse ▼-painikkeella **Information** ja paina ►-painiketta kaksi kertaa.

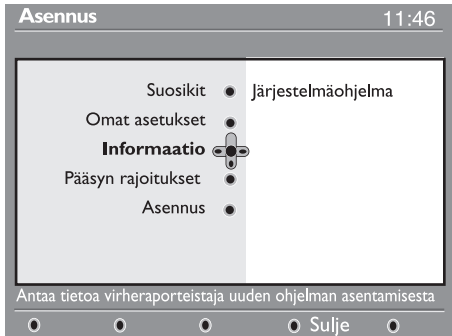

Ohjelmistoversio ilmestyy näyttöön.

3 Siirry valintatilaan painamalla ►-painiketta.


4 Valitse **Yes**- tai **No**-tila ◀ ►-painikkeilla. Voit määrittää valikon hyväksymään digitaalisen televisiosi ohjelmistopäivitykset automaattisesti. Tavallisesti laite huomaa käytettävissä olevat päivitykset, kun se on valmiustilassa. Kun televisio kytketään päälle seuraavan kerran, näytön alareunaan ilmestyy palkki, joka ilmoittaa, että saatavana on uusia päivityksiä. Voit käynnistää ohjelmiston latauksen painamalla -painiketta.

Ohjelmiston latausvalikko näyttää ohjelmiston kuvauksen sekä latauksen päivämäärän ja ajankohdan. Lataus saattaa päivittää joitakin valikoita ja toimintoja tai lisätä uusia ominaisuuksia, mutta se ei muuta television yleistä toimintatapaa. Jos lataus hyväksytään, se suoritetaan ilmoitettuna päivänä ja ajankohtana. **Huomaa:** Television täytyy olla valmiustilassa silloin, kun lataus on tarkoitus suorittaa.


Uusien ohjelmistojen lataaminen

ohjelma-ajan ulkopuolella

Jos uusia ohjelmistoja on saatavana, suosittelemme aina niiden hyväksymistä ja lataamista.


• Jos uusia ohjelmistoja on saatavana, saat tästä ilmoituksen, kun kytket television päälle. Valikkoon ilmestyy latauksen ajankohdasta ja kestosta ilmoittava viesti. Jatka painamalla -painiketta.

Tärkeää: Jätä televisio valmiustilaan, jotta päivitys voidaan suorittaa. Älä sammuta laitetta pääkytkimestä.

• Jos uuden ohjelmiston latauksen aikana ilmeni ongelmia, sinulle ilmoitetaan seuraavan ajoitetun ohjelmistolatauksen ajankohta. Jatka television tavallista käyttöä painamalla -painiketta.


• Jos lataus onnistui, näyttöön ilmestyy onnitteluviesti. Hyväksy se painamalla -painiketta. Uusia ohjelmistoja ja päivitysohjeita on saatavana sivustolta www.philips.com

5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla ◀-painiketta.


6 Poistu valikosta painamalla -painiketta.


Vaihtoehdot-valikon käyttö

Tämän valikon avulla päästään suoraan mm. seuraaviin valintoihin: suosikit ja kielen valinta.


1 Näytä Vaihtoehdot-valikko painamalla digitaalisessa tilassa valkoista -näppäintä.

2 Valitse asetus ▲ ▼-näppäimillä ja siirry alivalikkoon painamalla ►-näppäintä.

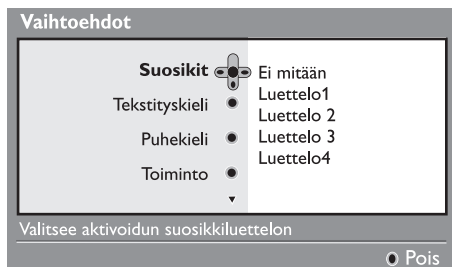

• **Suosikit:** valitse suosikkiluettelosi käyttämällä ▲ ▼-näppäimiä ja vahvista valitsemalla .

“Ei mitään”-vaihtoehto poistaa suosikkiluettelovalinnan. Lisätietoja suosikkiluettelon luomisesta on sivulla 14.


• **Tekstityskieli:** vaihda kieli tilapäisesti ▲ ▼-näppäimillä ja vahvista valitsemalla .

• **Puhekieli:** puhekielen tilapäinen vaihtaminen. Vaihda puhe- ja tekstityskieli pysyvästi Omat asetukset -valikosta (s. 13).

• **Toiminto:** voit valita joko ainoastaan Radioasemat, TV-kanavat tai -palvelut ilman ääntä tai kuvaa.

Huomio: TV-luettelo sisältää sekä radioasemat että televisiokanavat ainoastaan Yhdistynyttä kuningaskuntaa varten.


• **Tunnuksen kesto:** valitse aika, jonka palkki on näkyvissä.

3 Poistu valikosta painamalla valkoista -näppäintä.

TV guide (TV-opas)

TV-opas on sähköinen palveluopas, jonka avulla voit etsiä digitaaliohjelmia samaan tapaan kuin sanoma- tai ohjelmatarjontalehdestä. Voit selata digitaaliohjelmien luetteloa ja näyttää ohjelmakohtaiset tiedot. Vastaanotin voidaan myös ohjelmoida tallentamaan haluttu digitaalikanava.

- 1 Näytä TV-opas painamalla digitaalisessa tilassa

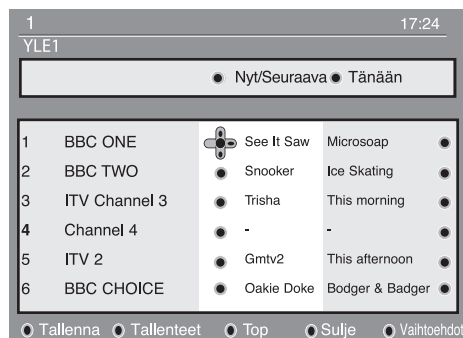


näyttöön avautuu valittuna olevan suosikkiluettelon digitaaliohjelmien luettelo.

- 2 Siirry **Esiasetus/Palvelu**-luetteloon painamalla ▼-näppäintä tai avaa **Tänään**-luettelo painamalla ►.
- 3 Valitse haluamasi ohjelma käyttämällä ◀ ▶ -näppäimiä.
- 4 TV-oppaan toiminnot näkyvät ruudun alareunassa. Valitse haluamasi toiminto painamalla vastaavaa värillistä näppäintä (punainen, vihreä, keltainen, sininen tai valkoinen):


- **Tallenna** (punainen näppäin): tämän toiminnon avulla voit tallentaa digitaalikanavan ohjelmistoa myös vastaanottimen ollessa valmiustilassa. Sinun on lisäksi ohjelmoitava videonauhuri. Jos ajastuksen ohjelmoinnin jälkeen haluat jatkaa toisen digitaalikanavan katsomista, voit vaihtaa kanavaa normaaliin tapaan.


Jos tallennuslaitteesi tukee 8-nastaista tallennusta*, kytke se tähän tilaan.

*8-nastainen tallennus viittaa idTV:n tai digiboksin ja videonauhurin välillä olevan Scart-kaapelin 8-nastaisen signaalin käyttöön, jonka avulla videonauhuri kytketään tallennustilaan (sitä käytetään tavallisesti ilmoittamaan televisioon saapuvasta signaalista). 8-nastainen signaali toimii käytännössä tallennuksen käynnistys- ja sammutuskytkimenä, samalla kun se ilmoittaa myös kaapelia pitkin kuljetetun VIDEO-signaalin kuvasuhteen.

TÄRKEÄÄ: Jos olet digitaalisessa tilassa ja vaihdat kanavaa tallennuksen alkaessa, näyttöön ilmestyy viesti, joka pyytää sinua vahvistamaan, että haluatko todellakin keskeyttää tallennuksen. Valitse **Kyllä**, jos haluat keskeyttää tallennuksen, jolloin televisio vaihtaa valitsemallesi kanavalle. Jos valitset **Ei**, televisio tallentaa viimeksi valitun kanavan. Tallennuksen aikana digitaalista valikkoa ei voi käyttää. Jos painat -painiketta, sama viesti ilmestyy näyttöön, kun vaihdat kanavaa tallennuksen alkaessa.

- **Tallenteet** (vihreä näppäin): tämä valikko avaa näyttöön tallennusaikaluettelon. Voit valita, muokata, poistaa tai lisätä uusia tallennusaikoja käyttämällä kohdistinta tai värinäppäimiä näytön ohjeiden mukaan.
- **Top** (keltainen näppäin): siirtyminen suoraan luettelon alkuun.
- **Sulje** (sininen näppäin): TV-oppaasta poistuminen.
- **Vaihtoehdot** (valkoinen ►► -näppäin): tämän valikon avulla voit valita suosikkiluettelon, toiminnon tai teemat. Teemat ovat eri aihepiirejä, voit esimerkiksi valita näytettäväksi ainoastaan: draamat, uutiset, elokuvat, ...


- 5 Painamalla -näppäintä voit näyttää valittuna olevaan ohjelmaan liittyvät (mahdolliset) lisätiedot.



- 6 Poistu valikosta painamalla -näppäintä.

Tallentaminen

Tämän toiminnon avulla voit tallentaa digitaalikanavan ohjelmistoa vastaanottimen ollessa valmiustilassa. Lisäksi on ohjelmoitava videonauhuri. Jos ajastuksen ohjelmoinnin jälkeen haluat jatkaa toisen digitaalikanavan katsomista, voit vaihtaa kanavaa normaaliin tapaan.






Tärkeää: Kun olet digitaalisessa tilassa ja vaihdat kanavaa, TV tallentaa viimeksi valitsemaltasi kanavalta. Videonauhuri tulee kytkeä EXT2-liitäntään. Huomaa, että yhden digitaalikanavan lähetysten tallentaminen ja toisen kanavan samanaikainen katseleminen EI ole mahdollista. Voit kuitenkin tallentaa digitaalikanavan lähetysten ja katsoa samanaikaisesti vastaanottimen analogista lähetystä tai päinvastoin.


1 Näytä TV-opas painamalla digitaalisessa tilassa -näppäintä.

2 Siirry **Esiasetus/Palvelu**-luetteloon painamalla -näppäintä tai avaa **Tänään**-luettelo valitsemalla .


3 Avaa **Tallenna**-valikko painamalla **PUNAISTA** näppäintä.




4 Valitse asetus  -näppäimillä ja siirry alivalikkoon painamalla -näppäintä. Tee haluamasi säädöt ja poistu painamalla -tai -näppäintä.

- **Nimi:** valitun ohjelman nimi näkyy tässä.
- **Palvelu:** voit vaihtaa tallennettavaksi haluamasi ohjelman numeron. Vahvista valitsemalla .


Huomautus: vain valittuna olevassa suosikkiluettelossa olevat numerot ovat vaihdettavissa.


- **Mikäli lukittu, anna pin-koodi:** anna henkilökohtainen tunnuksesi vain, jos käyttöoikeuksien rajoitustoiminto on otettu käyttöön (katso s. 8). Vahvista valitsemalla .


- **Päivä ja kuukausi:** anna päivämäärä käyttämällä tai - **P(age)** + -näppäimiä. Poistu valitsemalla .


- **Aloitusaika:** anna aloituskellonaika.

- **Päättymisaika:** anna päättymiskellonaika.

- **Puhekieli:** valitse kieli ja vahvista painamalla -näppäintä.


- **Tekstityskieli:** valitse haluamasi kieli ja vahvista painamalla -näppäintä.

- **Tekstitys huonokuuloisille:** valitse **Kyllä** tai **Ei** ja vahvista painamalla .

- **Tapatuma:** valitse **Kerran, Päivittäin tai Viikoittain** ja vahvista painamalla .

5 Tallenna ajastus painamalla **PUNAISTA** näppäintä. TV-opas avautuu näyttöön. Näytä määritettyjen tallenteiden luettelo painamalla **VIHREÄÄ** näppäintä.


6 Jos olet lopettanut television katselemisen, ajastettu ohjelmien tallentaminen toimii ainoastaan, mikäli laite jätetään valmiustilaan.

TÄRKEÄÄ: Älä koskaan sammuta televisiota virtakytkimestä, kun se on ohjelmoitu tallentamaan, vaan käytä kaukosäätimen -painiketta. Muussa tapauksessa kaikki tallenteet menetetään.

7 Jos ajastuksen ohjelmoinnin jälkeen haluat jatkaa toisen digitaalikanavan katsomista, voit vaihtaa kanavaa normaaliin tapaan.


Tärkeää: Kun olet digitaalisessa tilassa ja vaihdat kanavaa, TV tallentaa viimeksi valitsemaltasi kanavalta.


8 Jos katsot yhtä digitaalikanavaa samaan aikaan, kun ajastettu tallennus on käynnistymässä, ajastin päästää äänimerkin ja antaa mahdollisuuden vaihtaa kanavaa tai jatkaa nykyisen kanavan katselemista.

9 Voit niin ikään katsoa analogisia kanavia samaan aikaan kuin tallennat digitaalikanavalta tulevaa ohjelmaa. Vaihda vastaanotin analogiatilaan painamalla -näppäintä.



Käytössä vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Digitaaliset tekstiteleviio palvelut eroavat merkittävästi analogisista tekstiteleviio palveluista. Kun siirryt digitaaliseen tekstiteleviio palveluun, näkemäsi kuvat voivat sisältää grafiikkaa ja tekstiä, jotka on aseteltu ja joita hallitaan lähettäjän haluamalla tavalla. Eräät muiden kanavien tapaan valittavat digitaaliset kanavat tarjoavat digitaalisia tekstiteleviio palveluita. Eräät digitaaliset kanavat tarjoavat myös lähetettävää ohjelmaa koskevia tietoja (näytölle saattaa ilmestyä viesti tai ohje).



- 1 Jos haluat käyttää digitaalista tekstiteleviiota, noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 2 Palvelusta riippuen sinua voidaan kehottaa käyttämään ◀ ▶ ▲ ▼ -painikkeita (nuolipainikkeita), ● ● ● ● -painikkeita (väripainikkeita),  -painiketta (Tekstiteleviio päällä/pois päältä -painiketta) ja joskus numeropainikkeita 0–9.

Huomaa: Jos digitaalisessa tekstiteleviossa ei ole värillisiä linkkejä, joiden avulla voisit poistua tekstiteleviio tilasta, käytä tekstiteleviio tilasta poistumiseen kaukosäätimen  -painiketta.

- 3 Kun olet lopettanut tekstiteleviio katselun, valitse toinen kanava P/+ -painikkeilla tai palaa kuvaan noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Kun vaihdat digitaalikanavalle, johon liittyy myös tekstiteleviio palvelu, taustalla ladataan ohjelmistoja, joiden avulla tekstiteleviio toiminto voidaan ottaa käyttöön. Odota hetki ennen  -painikkeen painamista, jotta ohjelmisto ehtii latautua kokonaan. Jos painat  -painiketta ennen latauksen päättymistä, tekstiteleviio näytölle siirrytään pienellä viiveellä. Digitaalista tekstiteleviiota selatessa sivun latautuminen kestää hetken. Sivulle ilmestyy usein tilasta ilmoittava kehote tai viesti.


Analoginen tekstiteleviio digitaalisessa tilassa Käytössä kaikissa maissa

Jos näet  -kuvakkeen digitaalisella kanavalla, joka ei tarjoa digitaalisia tekstiteleviio palveluita, se osoittaa, että analogista tekstiteleviiota voidaan käyttää digitaalisessa tilassa. Paina  -painiketta, jos haluat käyttää analogista tekstiteleviiota. Lisätietoja analogisten tekstiteleviio toimintojen käytöstä saat sivuilta 27–28.


Salauksenpurkumoduulin (CAM) käyttäminen

Salauksenpurkumoduuli (CAM) -valikko mahdollistaa salauksenpurkumoduulin toimintojen käytön. Moduuli voidaan liittää Common Interface (CI) -paikkaan, joka sijaitsee 26- tai 32-tuumaisen televisioiden tapauksessa laitteen sivulla ja 37-, 42- tai 50-tuumaisen televisioiden tapauksessa laitteen takapaneelin alaosassa.


Poista tarra ennen moduulin asentamista.

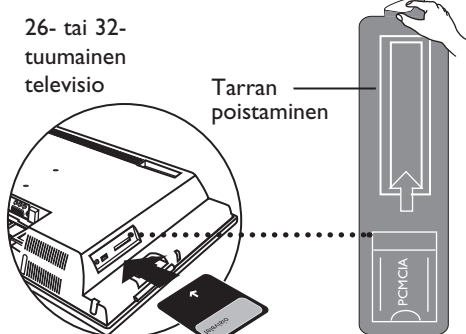

Moduulin etupuoli

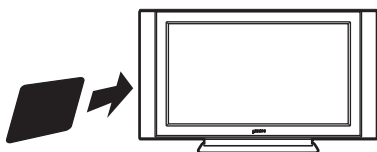

Moduulin kääntöpuoli 26- tai 32-tuumainen televisio

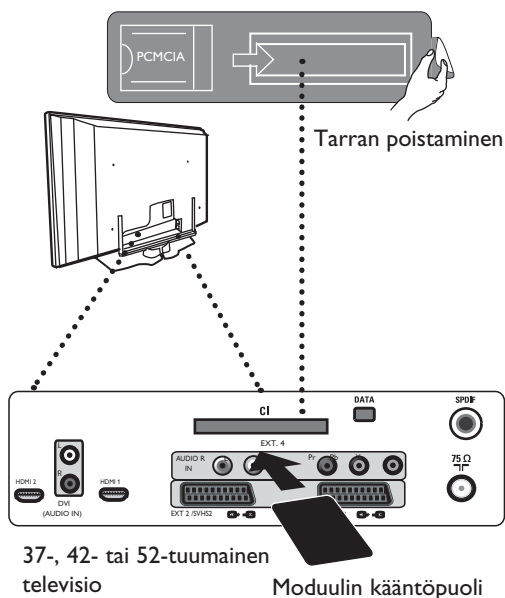



37-, 42- tai 52-tuumainen televisio

Moduulin kääntöpuoli

Tärkeää: Kytke televisio aina pois päältä ennen kuin asetat moduulin laitteeseen tai poistat sen laitteesta.

Salauksenpurkumoduulin asettaminen laitteeseen

- 1 Kytke televisio pois päältä.
 - 2 Varmista, että katselukortin nuoli on kohti moduulin nuolta ennen moduulin aukkuun työntämistä.
 - 3 Asenna moduuli television Common Interface (CI) -aukkoon. Jos asennat moduulia television (26"/32") takaa, kortin yläpuolen nuolen on oltava sinua kohti. Jos asennat moduulia television (26"/32") etupuolelta, moduulin taustapuolen (ei nuolta) on oltava sinua kohti. Jos olet asettamassa moduulia televisioon takaapäin (37-, 42- tai 50-tuumaiset mallit), tarkista, että moduulin kääntöpuoli (ilman nuolia) osoittaa itseesi päin.
 - 4 Kytke televisio päälle.
 - 5 Kytke televisio digitaaliseen tilaan painamalla  -painiketta ja siirry Käyttörajoitukset -valikkoon. Salauksenpurkumoduuli-valikko on luettelon viimeinen kohde.
 - 6 Siirry Salauksenpurkumoduuli-valikkoon
 - 7 Paina  -painiketta kuvan osoittamalla tavalla, jos haluat käyttää salauksenpurkumoduulin toimintoja.
- Jos laitteeseen ei ole asetettu moduulia tai se on asetettu väärällä tavalla, salauksenpurkumoduulivalikko ei ilmesty näyttöön. (Jos olet asettanut laitteeseen moduulin, tarkista, että se on asetettu paikalleen kokonaan ja oikein yllä kuvatus vaiheen 3 mukaisesti.)


Näytölle ilmestyvät toiminnot riippuvat maassasi käytettävän salauksenpoistomoduulin sisällöstä. Lisätietoja saat laitteen mukana toimitetuista ohjeista tai ottamalla yhteyttä moduulin toimittajaan.

Analogisten ohjelmien automaattinen virittäminen

Tämän valikon avulla voit automaattisesti hakea kaikki alueellasi toimivat analogiset ohjelmat.

Varmista ennen kaikkien analogisten ohjelmien automaattista hakua, että televisio on asetettu analogiseen tilaan. Jos televisio on on digitaalisessa tilassa, paina **A/D** (Analoginen/digitaalinen) -painiketta ja siirry analogiseen tilaan.

- 1 Paina analogisessa tilassa **TV** **MENU** -painiketta.
- 2 Valitse **▼**-painikkeella **Asennus** ja siirry **Asennus** valikkoon painamalla **►/OK** -painiketta.
- 3 Valitse **▼**-painikkeella **Auto. Viritys** ja käynnistä automaattinen kanavahaku painamalla **►/OK** painiketta. Kaikki käytettävissä olevat televisiokanavat tallennetaan. Haun suorittaminen kestää muutaman minuutin. Haun tila ja löydettyjen ohjelmien määrä näytetään näytöllä.

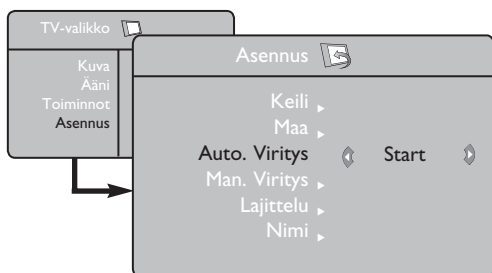

Tärkeää: Jos haluat poistua hausta tai keskeyttää haun ennen kuin se on suoritettu loppuun, paina **TV** **MENU** -painiketta. Jos keskeytät haun automaattisen tallennuksen aikana, kaikkia kanavia ei tallenneta. Jos haluat tallentaa kaikki kanavat, sinun täytyy suorittaa automaattinen haku uudelleen.

HUOMAA


ATS (Automatic Tuning System eli automaattinen viritysjärjestelmä) -toiminto
Jos lähetin tai kaapeliverkkolähetttää automaattisen lajittelusignaalin, ohjelmat voidaan numeroida oikein. Tällöin asennus suoritetaan kokonaan loppuun. Jos näin ei ole, ohjelmien oikeaan numerointiin on käytettävä **Sort** -valikkoa.

ACI (Automatic Channel Installation eli automaattinen kanavien asennus) -toiminto
Jos televisio havaitsee ACI-signaalia lähettävän kaapelijärjestelmän tai televisiokanavan, näyttöön ilmestyy ohjelmaluettelo. Jos ACI-lähetys ei ole, kanavat numeroidaan valitsemasi kielen ja maan mukaan. Voit numeroida ne uudelleen käyttämällä **Sort**-valikkoa.

Kieli ja Maa asetuksia ei voi määrittää analogisessa tilassa. Jos haluat määrittää **Kieli** ja **Maa**, asetukset, sinun täytyy poistua analogisesta tilasta ja siirtyä digitaaliseen tilaan (lisätietoja saat kohdasta **Kieli- ja paikka-asetukset** sivulla 13).

Kanavien lajittelu

- 1 Paina näppäintä **TV** **MENU** **TV-valikko** ilmestyy kuvaruutuun.

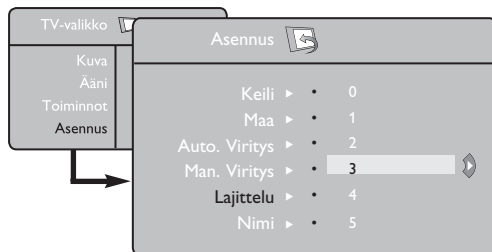

- 2 Käytä **▼** näppäintä, valitse **Asennus** -valikko ja paina sitten **►/OK**-näppäintä siirtyäksesi **Asennus**-valikkoon.


- 3 Käytä **▼** näppäintä, valitse **Lajittelu** -valikko ja paina sitten **►/OK**-näppäintä siirtyäksesi **Lajittelu**-tilaan.
- 4 Valitse siirrettävän kanavan numero käyttämällä **▲ ▼**-näppäimiä ja **►/OK**-näppäintä siirtyäksesi lajittelutilaan (Nuolikursori osoittaa nyt vasemmalle).
- 5 Valitse uusi numero näppäimillä **▲ ▼** ja vahvista näppäimellä **►/OK**. (Lajittelun päätyttyä nuoli osoittaa oikealle).
- 6 Toista vaiheet 4 ja 5, jos haluat vaihtaa muiden kanavien numeron.
- 7 Palataksesi aikaisempaan valikkoon, paina **TV** **MENU** -näppäintä.
- 8 Poistu valikoista painamalla näppäintä **⏏**.

Manuaaliviritys

Tässä valikossa voit virittää kanavat yksitellen käsin.



- 1 Paina näppäintä .
- 2 Käytä ▼ näppäintä, valitse **Asennus** ja paina sitten ►/OK-näppäintä siirtyäksesi **Asennus-**valikkoon.
- 3 Käytä ▼ näppäintä, valitse **Manuaaliviritys-**valikko ja paina sitten ►/OK-näppäintä siirtyäksesi Manuaaliviritys-valikkoon.
- 4 Käytä ▲ ▼-näppäimiä valitaksesi Manuaaliviritys-valikon kohdan säätääksesi tai aktivoitaksesi.
- 5 **Järjestelmä:** Käytä näppäimiä ◀ ▶ valitaksesi **Eurooppa** (automaattinen*), **Ranska** (LL'-standardi), **Englanti** (I-standardi), **L-Eurooppa** (BG-standardi) tai **I-Eurooppa** (DK-standardi).

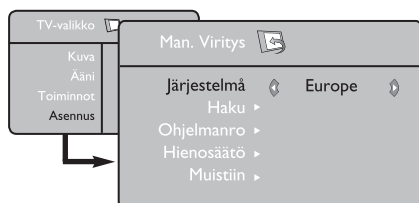* Lukuunottamatta Ranskaa (LL'-standardi), jolloin sinun tulee valita **Ranska**.




- 6 **Haku:** Paina näppäintä ►/OK. Haku käynnistyy. Kun kanava löytyy, haku pysähtyy ja kanavan nimi ilmestyy kuvaruutuun (jos nimi on saatavana). Siirry seuraavaan kohtaan. Jos tiedät halutun kanavan taajuuden, voit näppäillä sen suoraan näppäimillä 0-9.

Jos yhtään kanavaa ei löydy, katso luku "Vihjeitä" sivulla 31.

- 7 **Ohjelmanro:** Näppäile haluamasi numero näppäimillä ◀ ▶ tai 0-9.
- 8 **Hienosäätö:** Jos kuva on huono, säädä sitä näppäimillä ◀ ▶
- 9 **Tallenna:** Varmistaaksesi, että muutos on tallennettu, paina ►/OK. Kanava on tallennettu.
- 10 Toista kohdat 6-9 jokaisen tallennettavan ohjelman kohdalla.
- 11 Palataksesi edelliseen valikkoon, paina näppäintä .
- 12 Poistu valikoista painamalla näppäintä .

Kanavan nimeäminen




Voit halutessasi antaa TV-kanavalle nimen.

- 1 Paina näppäintä .
- 2 Käytä ▼ näppäintä, valitse **Asennus** ja paina sitten ►/OK-näppäintä siirtyäksesi Asennus-valikkoon.



- 3 Käytä ▼ näppäintä, valitse **Nimi** -valikko ja paina sitten ►-näppäintä siirtyäksesi nimitilaan.
- 4 Käytä näppäimiä ▲ ▼ valitaksesi ohjelman, jonka haluat nimetä ja ►/OK-näppäintä siirtyäksesi nimitilaan.
- 5 Käytä näppäimiä ▲ ▼ valitaksesi merkit (enintään 5 merkkiä) ja näppäimiä ◀ ▶ liikkuaaksesi nimenäytössä.
- 6 Paina ►/OK näppäintä, kunnes nimi ilmestyy TV-ruudun oikeaan yläkulmaan. Nimi on tallennettu.

Contrast+ ja NR (äänenvaimennus) -toimintojen käyttö

- 1 Paina näppäintä .
- 2 Käytä ▼ -näppäintä, valitse **Toiminnot** ja paina sitten ►/OK -näppäintä siirtyäksesi **Toiminnot**-valikkoon.
- 3 Käytä näppäimiä ▲ ▼ valitaksesi **Contrast+** tai **NR** (Äänenvaimennus) – asetuksen ja näppäimiä ◀ ▶ Päällä- tai Pois päältä -vaihtoehdon.
- 4 Palataksesi aikaisempaan valikkoon paina  -näppäintä.
- 5 Poistu valikoista painamalla näppäintä .

Toimintojen määrittelyt

Contrast+:




- optimoi kontrastin kuvan näkyyvyyden parantamiseksi
- aktivoi toiminnon valitsemalla **Päällä**-vaihtoehdon

NR (Äänenvaimennus):

- parantaa heikosta signaalista johtuvaa häiriöistä kuvaa (pilkkuja kuvaruudulla)
- aktivoi toiminnon valitsemalla **Päällä**-vaihtoehdon.

Uniajastintoiminnon käyttäminen

Uniajastintoiminnon avulla voit valita **ajanjakson***, jonka jälkeen laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Voit poistaa toiminnon käytöstä valitsemalla **Ei käytössä**

- 1 Paina  painiketta.
- 2 Valitse ▼-painikkeella. **Toiminnot** ja siirry **Toiminnot** -valikkoon painamalla ►/OK -painiketta.
- 3 Valitse ajanjakso ◀ ▶-painikkeilla.
- 4 Palaa edelliseen valikkoon painamalla  -painiketta.
- 5 Poistu valikosta painamalla  -painiketta.


* Ajanjakso

- 15, 30, 45 tai 60 minuuttia
TAI
- 90 tai 120 minuuttia
TAI
- 180 tai 240 minuuttia

HUOMAA: Uniajastuksen viimeisen minuutin aikana näytölle ilmestyy takaisinlaskenta. Unitoiminto voidaan peruuttaa painamalla mitä tahansa kaukosäätimen painiketta.

Ajastin


Tämän valikon avulla voit käyttää televisiota herätyskellona.

- 1 Paina näppäintä .
- 2 Valitse ensin valikko **Toiminnot** ja sitten **Ajastin**.
- 3 **Uniajastin:** voit valita valmiustilan alkamisajan.




- 4 **Kellonaika:** syötä oikea kellonaika.







Huomaa: kellonaika päivittyy automaattisesti ohjelmanumeron 1 teksti-TV:n kautta, kun virta kytetään virtakytkimellä. Jos kanavalla ei ole teksti-TV:tä, aika ei päivity.

- 5 **Alkamisaika:** syötä alkamisaika.
- 6 **Päätymisaika:** syötä aika, jolloin televisio siirtyy valmiustilaan.
- 7 **Ohjelmannro:** syötä sen kanavan numero, joka asetetaan päälle määritettyä ajankohtana.
- 8 **Aktivointi:** voit valita vaihtoehdon
 - Kerran, jolloin ajastin kytkeytyy päälle vain kerran
 - Päivittäin, jolloin ajastin kytkeytyy päälle joka päivä
 - Pois päältä, jolloin ajastus peruutetaan
- 9 Aseta televisio valmiustilaan painamalla näppäintä  Televisio käynnistyy automaattisesti ohjelmoituun aikaan. Jos jätät television päälle, se vaihtaa kanavan ohjelmoituna kellonaikana (ja siirtyy valmiustilaan **Päätymisaika**- asetuksen mukaisesti).

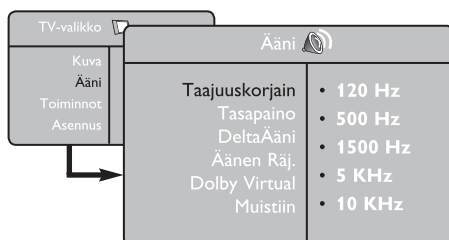Kuvan ja äänen asetukset

- 1 Paina näppäintä .
- 2 Käytä näppäimiä   valitaksesi **Kuva** tai **Ääni**.
- 3 Käytä näppäimiä    siirtyäksesi **Kuva-** tai **Ääni-**valikkoon.



- 4 Käytä näppäimiä   valitaksesi Kuva tai Ääni-asetuksen ja säätääksesi näppäimiä  .
- 5 Palataksesi aikaisempaan valikkoon paina .
- 6 Poistu valikoista painamalla näppäintä .

Kuva-asetukset

Valoisuus: muuttaa kuvan kirkkautta.

Väri: muuttaa värin voimakkuutta.

Kontrasti: säätää vaaleiden ja tummien värien kontrastia.

Terävyys: muuttaa kuvan terävyyttä.

Värilämpö: säätää kuvan värilämpöä: Kylmä (siniseen vivahtava), Normaali (tasapainotettu) tai Lämmin (punaiseen vivahtava).

Muistiin: tallentaa kuvan asetukset.


Ääniasetukset

Taajuuskorjain: tällä toiminnolla voit säätää äänenkorkeutta (alueella 120 Hz–10 Hz).

Tasapaino: tasapaino säätää vasemman ja oikean kaiuttimen äänen tasapainoa.

DeltaÄäni: eri kanavien ja EXT- liitäntöjen väliset äänen. **Huomaa:** Ohjelmilla 0-40 on yksilöllinen äänen voimakkuuden säätö ja ohjelmilla 41 > yhteinen asetus.

Äänen Raj (automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitin): säätää automaattisesti äänenvoimakkuutta, etenkin kanavia vaihdettaessa ja mainosten aikana.

Dolby Virtual: kytkee surround-äänitehosteen päälle tai pois päältä. *Päaset muuttamaan säätöjä myös näppäimellä .*

Muistiin: tallentaa ääniasetukset.

PIP (Picture-in-Picture) -toiminnon käyttö

PIP (Picture-in-Picture) -toiminnon avulla voit saada esiin **PC**-tietokoneen tai **HD** (High Definition) -laitteen PIP-näytön katsellessasi TV-ohjelmaa.

TÄRKEÄÄ

Saadaksesi esiin **PC**:n **PIP**-näytön sinun tulee suorittaa seuraavat vaiheet:


HDMI-1- tai HDMI-2-tuloliitäntä TULEE liittää **tietokoneen DVI-lähtöliitäntään**. Käytä liitäntään HDMI-DVI-sovitinkaapelia.

Saadaksesi esiin **HD**-laitteen **PIP**-näytön sinun tulee suorittaa seuraavat vaiheet:

HDMI-1- tai HDMI-2-tuloliitäntä TULEE liittää **HD**-laitteen **HDMI-lähtöliitäntään**.

HUOMAUTUS


- Katsellessasi TV-ohjelmia, voit saada esiin vain yhden lähteen PIP-näytön.
- Siirry PIP-valikkoon ja valitse **HDMI**. Katso alla olevat ohjeet PIP-valikkoon siirtymisestä.
- Valitse **HDMI-1- tai HDMI-2**-liitännästä riippuen.

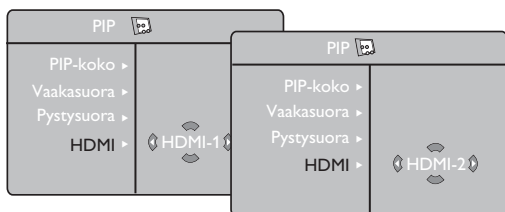

PIP-näyttöön siirtyminen PIP-valikon kautta


Huomaa: Tämä on mahdollista vain kun PIP-signaali on havaittu.

- Paina **TV** -näppäintä saadaksesi esiin päävalikkoon.
- Käytä **▲ ▼** -näppäintä, valitse **Toiminnot** ja paina sitten **►/OK** -näppäintä siirtyäksesi **Toiminnot**-valikkoon.

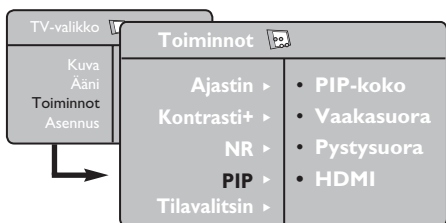

- Käytä näppäimiä **▲ ▼** valitaksesi **PIP**-toiminnon.

- Paina **►**-näppäintä siirtyäksesi **PIP**-valikkoon.

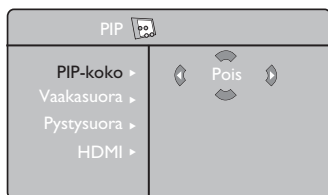

- Käytä näppäimiä **▲ ▼** valitaksesi **PIP**-valikon kohta.
- Käytä näppäimiä **◀ ▶ ▲ ▼** siirtyäksesi **PIP**-valikon kohtiin, tee seuraavat säädöt tai valinnat.
- Poistu PIP-näytöltä valitsemalla **PIP-koko** ja sitten **Pois päältä** -vaihtoehto.

PIP-kohtien määritelmät.

PIP-koko : Valitse PIP-koko (**Pois päältä, pieni, keskikoko, suuri tai rinnakkainen**).

Vaakasuora: Liikuttaa PIP-näyttöä vaakasuorassa vasemmalta **oikealle** ja **päinvastoin**.

Pystysuora : Liikuttaa PIP-näyttöä pystysuorassa ylhäältä alas ja **päinvastoin**.

HDMI : Jos sekä **HDMI-1** ja **HDMI-2** ovat liitettyinä, voit valita vain toisen lähte istä **HDMI-1** ja **HDMI-2**.

PIP-näyttöön siirtyminen PIP-näppäimen kautta

- Paina **PIP** -näppäintä saadaksesi näkyviin ohjelmälähteiden PIP-näytön, paina kaukosäätimen **AV**-näppäintä Televisioruudulle ilmestyy pieni PIP-näyttö.
- Paina **PIP** -näppäintä toisen kerran vaihtaaksesi PIP-näytön koon pienestä keskisuureen.
- Paina **PIP** -näppäintä kolmannen kerran vaihtaaksesi PIP-näytön koon keskisuuresta suureen.
- Paina **PIP** -näppäintä neljännen kerran siirtyäksesi suuresta PIP-näytöstä rinnakkaisnäyttöön (TV-ruutu yhdellä puolella ja PIP-ruutu toisella puolella).
- Poistu PIP-näytöltä painamalla **PIP** -näppäintä viidennen kerran.


HUOMAUTUS


Lisätietoja muista **PC-** ja **HD**-liitännöistä, ks. **“LIITÄNTÄOPAS”**.

Kuvakoot

Vastaanotetut ohjelmat voidaan lähettää joko kuvakoossa 16:9 (laajakuva) tai 4:3 (perinteinen kuva). 4:3-kuvissa on joskus musta raita ylhäällä ja alhaalla. Tämän toiminnon avulla voit poistaa mustat raidat ja saat kuvan näkymään ruudussa optimaalisesti.


Jos televisiossa on 16:9-ruutu

Paina  -näppäintä (tai ◀ ▶) valitaksesi eri tiloista. Televisiovastaanotin on varustettu automaattisella vaihdolla, joka tunnistaa tiettyjen ohjelmien mukana lähetetyn ohjaussignaalin ja valitsee vastaavan kuvakoon.

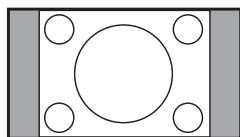


4:3

Kuva näkyy 4:3-koossa, sen molemmin puolin näkyy musta raita.

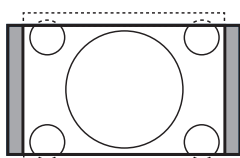


Zoom 14:9

Kuva suurenee 14:9-kokoon, kapea, musta raita näkyy yhä kuvan molemmin puolin.

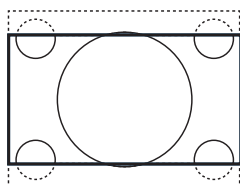


Zoom 16:9

Kuva suurenee kokoon 16:9. Tätä toimintoa suositellaan ohjelmille, joiden ylä- ja alalaidassa näkyy musta raita (letterbox-koko).

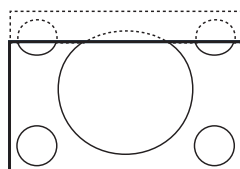


Tekstizoomaus

Tämän toiminnon avulla saadaan 4:3-kokoiset kuvat näkymään kuvaruudun koko pinta-alalla ja myös tekstitykset jäävät näkyviin.

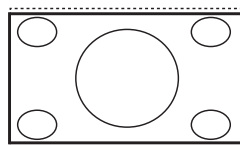

Superwide

Tämän toiminnon avulla saadaan 4:3-kokoiset kuvat näkymään kuvaruudun koko alalla suurentamalla kuvan laitoja.

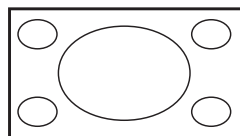


Laajakuva


Kuva näytetään muodossa 16:9 välitettyjen kuvien oikeissa mittasuhteissa.

Huomaa: Jos katselet 4:3 kuvaa tässä tilassa, se suurennetaan vaakatasossa.

Active Control -ominaisuuden käyttö

Active control -ominaisuus säätää kuvan asetuksia optimaalisen kuvan laadun saamiseksi, signaalin laadusta huolimatta.

- 1 Paina  -näppäintä toistuvasti siirtyäksesi **Active Control Pois** -ja **Active Control Päällä** -valintojen välillä.

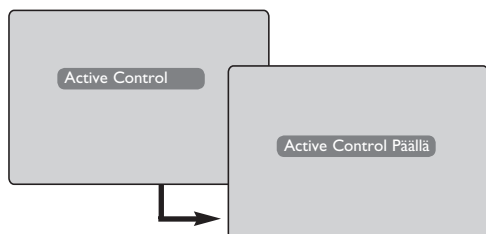


- 2 Valitse **Active Control Päällä** -vaihtoehto, kun haluat ottaa käyttöön Active Control -toiminnon.

- 3 Valitse **Active Control Pois** -vaihtoehto, kun haluat poistaa käytöstä Active Control -toiminnon.

Smart-kuvan ja -äänien ominaisuudet

Smart-kuva -ominaisuus tarjoaa mahdollisuuden valita viidestä eri kuvaasetuksesta: **Voimakas**, **Luonnollinen**, **Pehmeä**, **Multimedia** ja **Oma säätö**.

Siirry asetuksissa  -näppäimen avulla ja valitse haluamasi tila.

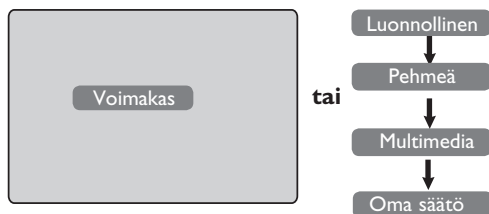

Kuva-asetukset

- Voimakas** : Kirkas ja terävä kuva-asetus, joka sopii valoisiin tiloihin ja käytettäväksi esiteltäessä TV:n laatua hyvien lähteiden avulla.
- Luonnollinen** : Sopii hyvin olohuoneen olosuhteisiin ja perussignaaleille.
- Pehmeä** : Heikkolaatuisille signaaleille. Sopii olohuoneessa katseluun.
- Multimedia** : Sopii liikeympäristöön ja esittelyyn heikolla signaalilla. Sopii parhaiten graafisiin sovelluksiin.
- Oma Säätö** : Omat kuva-asetuksesi.

Smart-ääni -ominaisuus tarjoaa mahdollisuuden valita neljästä eri ääniasetuksesta: **Teatteri**, **Musiikki**, **Puhe** tai **Oma Säätö**.

Siirry asetuksissa  -näppäimen avulla ja valitse haluamasi tila.




Ääniasetukset

- Teatteri** : Korostaa toimintaelämystä (korostettu basso ja treble).
- Musiikki** : Korostaa vaimeaa ääntä (korostettu basso).
- Puhe** : Korostaa korkeita ääniä (korostettu treble).
- Oma Säätö** : Omat ääniasetuksesi.

HUOMAUTUS: **Oma** asetus on asetus, jonka voit tehdä käyttämällä päävalikon kuva/ääni-valikkoo. Tämä on ainoa Smart-kuva/-ääni -asetus, jota voidaan muuttaa. Kaikki muut asetukset ovat tehdasasetuksia.

Teksti-TV

Teksti-TV on joidenkin TV-yhtiöiden tarjoama tietojärjestelmä, jonka sisältämää tekstiä voidaan lukea kuin sanomalehteä. Sen avulla kuvaruutuun saadaan myös tekstitys huonokuuloisia katsojia ja vieraskielisiä ohjelmia varten (esim. kaapeli- ja satelliittikanavat).

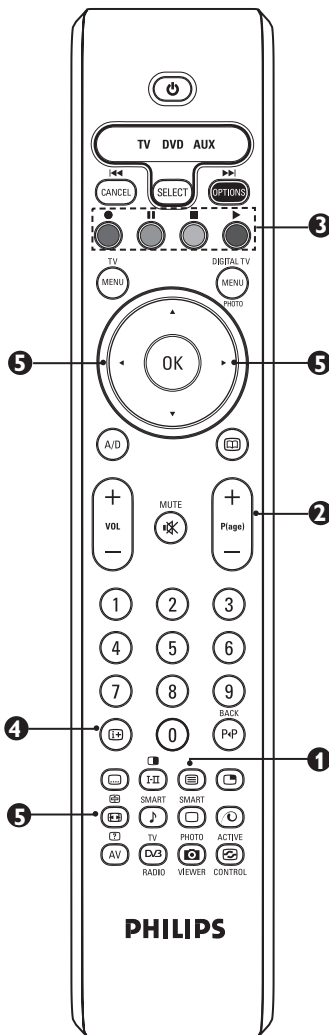


1 Teksti-TV



Tätä käytetään teksti-TV:n kääntämiseen päälle ja pois päältä. Esiin tulee luettelo mahdollisista toiminnoista. Jokaisella toiminnolla on 3-lukuinen sivunumero. Jos valitulla kanavalla ei ole teksti-TV:tä, lukuna näytetään 100 ja ruutu säilyy tyhjänä. Poistu teksti-TV:stä ja valitse toinen kanava.

2 Sivun valinta



Valitse haluamasi sivunumero näppäimillä **0-9** tai **P +/-**. Esimerkki: näppäile **120**. Numero ilmestyy kuvaruudun vasempaan yläreunaan, sivulaskuri alkaa etsiä sivua ja sivu tulee näkyviin. Kun sivu on löytynyt, sivulaskuri päättää sivun etsimisen. Toista nämä vaiheet, jos haluat nähdä jonkin toisen sivun. Jos sivulaskuri jatkaa hakua, sivua ei ole saatavana. Valitse toinen sivunumero.

3 Suora valinta aiheen mukaan



Kuvaruudun alareunassa näkyy värillisiä alueita. Neljän värillisen näppäimen avulla saat näkyviin otsikot tai niitä vastaavat sivut. Värilliset alueet vilkkuvat, jos otsikkoa tai sivua ei ole vielä saatavilla.

4 Etusivu




Tällä näppäimellä pääset takaisin etusivulle (yleensä sivu 100).

5 Alasivujen näyttäminen



Joillakin sivuilla on alasivuja, jotka näytetään automaattisesti peräkkäin. Painikkeella voidaan keskeyttää alasivujen näyttäminen tai jatkaa niiden näyttämistä. Vasempan yläkulmaan ilmestyy **☰**-merkki.

Voit valita edellisen tai seuraavan alasivun **◀ ▶**-painikkeilla.

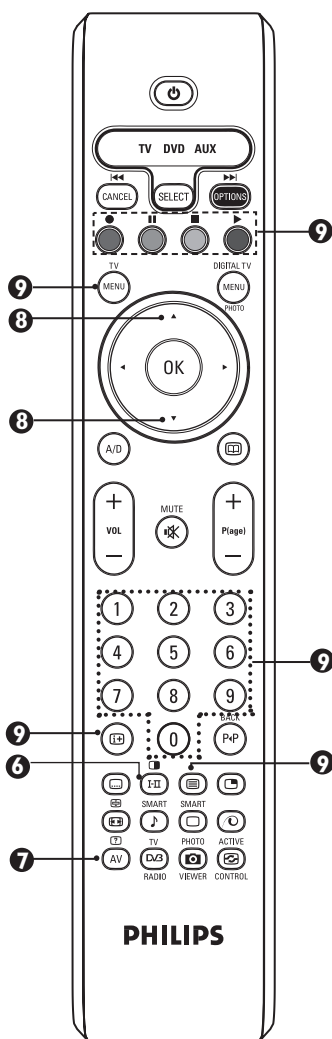

6 Teksti-TV:n kahden sivun näyttö



7 Piilotiedot



8 Sivun suurentaminen








9 Suosikkisivut


Ei toimintoa. Ei käytettävissä.

Tällä näppäimellä voit asettaa näkyviin tai pois näkyvistä piilotetut tiedot (esim. pelien ratkaisut).

Tämän avulla saat näkyviin joko sivun ylä- tai alaosan. Painamalla sitä uudelleen voit palauttaa normaalin sivukoon.

Teksti-TV:n kanavilla 1–40 voit tallentaa muistiin neljä suosikkisivua, jotka voit valita tallennuksen jälkeen värillisillä näppäimillä (punainen, vihreä, keltainen ja sininen näppäin). Kun sivut on asetettu, ne toimivat oletussivuina, joka kerta, kun teksti-TV avataan.

- 1** Paina näppäintä , jotta pääset suosikkisivuille.
- 2** Valitse tallennettava suosikkisivu näppäimillä  .
- 3** Paina ja pidä valitsemaasi värinäppäintä alhaalla noin 5 sekuntia. Sivu on nyt talletettu.
- 4** Toista vaiheet 3 ja 4 muiden värillisten näppäinten kanssa.
- 5** Poistu suosikkisivutilasta painamalla näppäintä .
- 6** Poistu teksti-TV-tilasta painamalla kahdesti näppäintä .

HUOMAUTUS: Tyhjentääksesi suosikkisivut pidä  -näppäintä painettuna 5 sekunnin ajan.

Television käyttö PC-näyttönä


HUOMAUTUS: PC-liitäntä on saatavilla ainoastaan **HDMI-DVI-**liitännän kautta. **VGA**-liitäntää ei tueta.

Televisiota voi käyttää tietokonemonitorina.

TÄRKEÄÄ

Jotta televisiota voitaisiin käyttää tietokonemonitorina, tulee suorittaa seuraava:

- HDMI-1- tai HDMI-2-tuloliitäntä TULEE** liittää tietokoneen DVI-lähtöliitäntään. Käytä liitäntään DVI-HDMI-sovitinkaapelia.
- (AV)** Näytä Lähde painamalla näppäintä **▲ ▼** ja valitse sitten **HDMI-1** tai **HDMI-2**.
- Valitse lähde näppäimellä **▶/OK**.

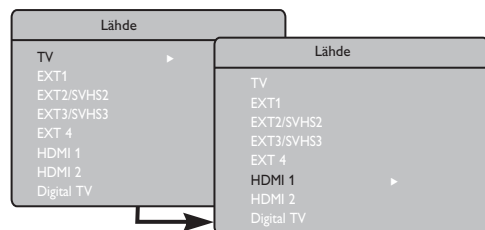

PC-valikko

- Saat PC-toiminnon viritysasetykset näkyviin **TV** **MENU**.
- Siirry asetuksiin painamalla **▲ ▼** ja valitse asetus tai säädä näppäimellä **◀ ▶** (asetukset tallentuvat automaattisesti):

Kuvan asetukset

Valoisuus/Kontrasti:

– kirkkauden ja kontrastin säätö

Värilämpö:

– Säätää kuvan värilämpöä: **Kylmä** (siniseen vivahtava), **Normaali** (tasapainotettu) tai **Lämmin** (punaiseen vivahtava).

Audiovalinta:

– TV:n äänivalinnat (PC tai TV).

Tuetut PC-Resoluutiot

640 x 480, 60 Hz	800 x 600, 72 Hz
640 x 480, 67 Hz	800 x 600, 75 Hz
640 x 480, 72 Hz	1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 75 Hz	1024 x 768, 70 Hz
800 x 600, 56 Hz	1024 x 768, 75 Hz
800 x 600, 60 Hz	

Ominaisuudet

Kuvakoko:

– Valitsee täyden kuvakoon tai PC-näytön alkuperäisen koon väliltä.

PIP (Picture-in-Picture):

– Näyttää PIP-näytön TV-ohjelmien katselemiseksi samanaikaisesti.

* Tilan valinta:

– Kun kytket tarkkuuksia **480p**, **576p** tai **720p**, tukevan tietokoneen tai teräväpiirto-ominaisuuksilla varustetun laitteen televisioon **Toiminnot**-valikon kohta **Tilan valinta** korostetaan. Tällöin voit valita tietokone- ja teräväpiirtolevytilan. Jos tarkkuuksia 480p, 576p tai 720p ei tueta, toimintoa ei voi käyttää.

PIP-ominaisuuden käyttö


PIP (Picture-in-Picture) -ominaisuus mahdollistaa TV-ohjelman PIP-näytön näyttämisen **PC**-tilassa.

TÄRKEÄÄ

Saadaksesi esiin **TV**-ohjelman **PIP**-näytön sinun tulee suorittaa seuraavat vaiheet:

HDMI-1- tai HDMI-2-tuloliitäntä TULEE liittää tietokoneen **DVI**-lähtöliitäntään. Käytä **HDMI-DVI**-sovitinkaapeliä liitäntään **DVI**-sovitinta.

PIP-valikko: **PIP-koko**, **Vaakasuora** ja **Pystysuora** toimivat aivan samalla tavalla kuin PIP-näytön tuominen TV-tilassa. **HDMI**: tä lukuun ottamatta, jossa ei voida valita toista lähdettä.

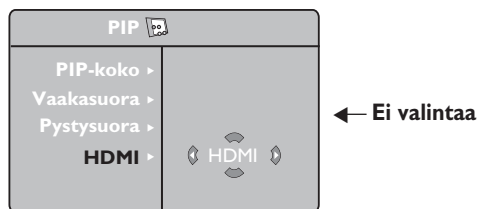

PIP-valikon kuvaukset ja toiminta kohdassa "PIP (Picture-in-Picture) -ominaisuuden käyttäminen" sivulla 24.

HUOMAUTUS

Lisätietoja muista **PC**-liitännöistä, ks. "**LIITÄNTÄOPAS**".

Television käyttö HD (High Definition) -tilassa


HD-tila

HD-toiminto mahdollistaa kirkkaamman ja terävämmän kuvan, mikäli käytössäsi on HD-vastaanotin tai ohjelmälähde, joka lähettää HD-formaatin mukaista ohjelmaa.

TÄRKEÄÄ

Jotta televisiota voitaisiin käyttää HD-tilassa, tulee suorittaa seuraava:

- HDMI-1- tai HDMI-2-tuloliitäntä TULEE** liittää HD-vastaanottimen/-laitteen HDMI-/lähtöliitäntään. Käytä HDMI-/DVI-sovitinta, jos DVI on liitetty. **Lisätietoja Liitäntäoppaassa.**
- (AV)** Näytä Lähde painamalla näppäintä **▲ ▼** ja valitse sitten **HDMI-1** tai **HDMI-2**.
- Valitse lähde näppäimellä **► (OK)**.

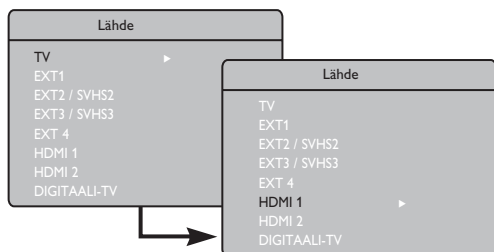

HD-valikkojen käyttö

- Saat HD-toiminnon viritysasetykset näkyviin **TV (MENU)**.
- Siirry asetuksiin painamalla **▲ ▼** ja valitse asetus tai säädä näppäimellä **◀ ▶**.

HD-asennusvalikko

HUOMAUTUS: Asennukseen ei voi siirtyä HD-valikosta, sillä HD-tilassa **EI** ole asennustoimintoa.

HD-tilan kuvan ja äänen asetukset

HD-tilan kuvan ja äänen asetukset ovat samat kuin TV:n kuvan ja äänen asetukset, ja ne toimivat aivan samalla tavalla kuin TV:n kuvan ja äänen asetukset (ks. sivu 23).

HD-ominaisuudet


HD-toiminnot: Uniajastimen ja ajastimen toiminnot ovat samat kuin television uniajastimen ja ajastimen toiminnot, ja ne toimivat samalla tavalla kuin television uniajastin ja ajastin (katso s. 22).

PIP: Näytä PIP-näyttö katsoaksesi TV-ohjelmia samanaikaisesti. PIP-valikon vaihtoehdot PIP-koko, Vaakasuora ja Pystysuora toimivat samalla tavalla kuin PIP-näytössä TV-tilassa.

Katso lisätietoja PIP-valikon vaihtoehdoista ja niiden toiminnasta sivulta 24 kohdasta PIP-toiminnon käyttö.

* **Horisont. säätö:** Säädä kuvan asentoa vaakasuunnassa.

* **Valintatapa:** Kun resoluutiota 480p, 570p tai 720p tukeva tietokone tai HD-laitteisto kytketään, **Valintatapa** korostuu **Toiminnot**-valikossa. Voit valita PC- tai HD-tilojen välillä. Jos **480p-**, **570p-** tai **720p**-resoluutioita ei tueta, tämä toiminto ei ole käytössä.

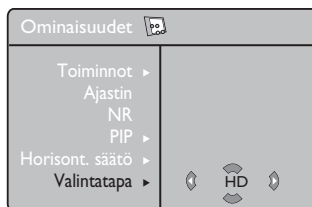

Tuetut HD-kuvakoot




480p	576p	720p	1080i
------	------	------	-------

Philips-televisiosi on HDMI-yhteensopiva. Jos television kuva on huono, vaihda laitteen (DVD-soittimen, lisälaitteen jne.) videomuoto vakiomuodoksi. Valitse esimerkiksi DVD-soittimelle muoto 480P, 576p, 720p tai 1080i. Valitse tietokoneelle muoto 640 x 480, 800 x 600 tai 1024 x 768. Jos ongelma jatkuu, katso tietokoneen käyttöoppaasta ohjeita näytönohjaimen mahdollisista ohjelmistopäivityksistä.














Huomaa, ettei televisiossa ole vikaa.

Vihjeitä

Alla on luettelo television mahdollisista häiriöistä. Ennen kuin soitat huoltopisteeseen, tarkista nämä asiat.

Vika	Mahdollinen syy	Miten toimia
Ruutu on tyhjä	<ul style="list-style-type: none"> Vika virtalähteessä TV:n virtaa ei ole 	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että virtajohto on liitetty kunnolla pistorasiaan. Jos televisio ei vielääkään saa virtaa, irrota pistoke. Odota 60 sekuntia ja kiinnitä pistoke uudelleen. Käännä TV uudelleen päälle. Paina kaukosäätimen  -näppäintä.
Huono kuva (epäselvä kuva)	<ul style="list-style-type: none"> Vika antenniliitännässä Heikko lähetys Väärä TV-järjestelmä 	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista TV:n takaosan antenniliitännä. Kokeile antennin asennon säätämistä. Yritä säätää kuvaa manuaalisesti (Katso sivu 21). Oletko valinnut oikean TV-järjestelmän? (Katso sivu 21).
Ei kuvaa	<ul style="list-style-type: none"> Viallinen antenni tai kaapeli On valittu väärä lähde. 	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, onko eurojohdot tai antennin liitin kiinnitetty kunnolla. Tarkista, että on valittu oikea lähde. Siirry lähdeluetteloon painamalla  -näppäintä ja valitse oikea lähde.
Joidenkin kanavien ääntä ei kuulu	<ul style="list-style-type: none"> Väärä TV-järjestelmä 	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että oikea TV-järjestelmä on valittu. (Katso sivu 21).
Ei ääntä	<ul style="list-style-type: none"> Äänen voimakkuus on nollassa Ääni on mykistetty Korvakuulokkeet on liitettynä. 	<ul style="list-style-type: none"> Lisää äänen voimakkuutta. Tarkista, ettei ääntä ole mykistetty. Kohdista kaukosäätimen sensori suoraan TV:n etuosaa kohti. Irrota korvakuulokkeet. (vain 26/32 tuuman mallit).
Häiriöitä äänessä	<ul style="list-style-type: none"> Sähkölaitteet 	<ul style="list-style-type: none"> Käännä pois päältä mahdolliset lähistöllä olevat sähkölaitteet, kuten hiustenkuivain tai pölynimuri.
Televisio ei vastaa kaukosäätimeen	<ul style="list-style-type: none"> Paristot ovat väärinpäin Paristot ovat lopussa 	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että paristot on asetettu oikein Vaihda paristot.
Ruudulle ilmestyy punaisia, sinisiä, vihreitä ja mustia Joskus pilkkuja	<ul style="list-style-type: none"> Nesteelle ominaista 	<ul style="list-style-type: none"> Tämä ei ole ongelma. Nestekidenäyttö on rakennettu hyvin tarkkaa teknologiaa käyttäen, jotta se voisi esittää kuvan hienoimmatkin yksityiskohdat. ruudulle saattaa ilmestyä joitakin ei-aktiivisia kuvapisteitä, jotka ovat punaisia, sinisiä, vihreitä tai mustia. Tämä ei vaikuta laitteen toimintaan.
Katkonainen kuva HD-tilassa	<ul style="list-style-type: none"> *HDCP (ks., sanasto) todennus epäonnistui 	<ul style="list-style-type: none"> Häiriötä esiintyy, jos liitetyn digitaalilaitteen (DVD-soitin tai TV-soitin) *HDCP todennus epäonnistui. Lisätietoja liitettävän laitteen käyttöohjeessa. Käytä standardi HDMI-DVI-kaapelia.
Ei ääntä tai kuvaa, mutta etupaneelin punainen valo palaa	<ul style="list-style-type: none"> Laite on valmiustilassa 	<ul style="list-style-type: none"> Paina kaukosäätimen  -näppäintä.
Kanavien välillä vaihtaminen kestää kauan.	<ul style="list-style-type: none"> Maksulliset TV-kanavat on koodattu kaapeliyhtiön toimesta, joten koodauksen purku vie pidempään. 	<ul style="list-style-type: none"> Tämä on normaalia eikä vaadi toimia.

Vihjeitä

Vika	Mahdollinen syy	Miten toimia
Laitetta ei voi käyttää, sillä näytön tekstit ovat vieraalla kielellä	<ul style="list-style-type: none"> Vahingossa valittu väärä kieli 	<ul style="list-style-type: none"> Poistu näytöllä olevasta valikosta painamalla  -painiketta. Näytä valikko painamalla  -painiketta uudelleen. Valitse valikon toinen kohde painamalla  -painiketta ja siirry seuraavalle valikon tasolle painamalla  -painiketta. Paina  -painiketta uudelleen ja valitse valikon viides kohde painamalla  -painiketta. Siirry seuraavalle valikon tasolle painamalla  -painiketta. Valitse oikea kieli   -painikkeilla. Vahvista valintasi  -painiketta. Poistu näytöllä olevasta valikosta painamalla  -painiketta.
En pääse Asennus-valikkoon	<ul style="list-style-type: none"> AV, EXTERNAL tai HD-tilassa. 	<ul style="list-style-type: none"> Asennus-tilaan EI voi siirtyä AV, EXTERNAL tai HD-tilassa.
PC-tilat eivät toimi	<ul style="list-style-type: none"> Väärät liitännät On valittu väärä lähde. Väärä resoluutio Väärä PC:n grafiikkakortin asetukset 	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että liitännät ovat oikein. (katso "Television käyttö PC-näyttönä" sivulla 15). Lisätietoja muista PC-liitännöistä, ks. "Liitäntäopas". Tarkista, että oikea lähde on valittu. Siirry lähdeluetteloon painamalla  -näppäintä ja valitse oikea lähde. Tarkista, että olet asettanut tietokoneeseen yhteensopivan näytön resoluution (katso "Television käyttö PC-näyttönä" sivulla 29). Tarkista tietokoneen grafiikkakortin asetukset.
S-videon värit ovat haaleat	<ul style="list-style-type: none"> Väärä signaalin havaitseminen 	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että virtajohto on liitetty kunnolla Paina kaukosäätimen P +/- -näppäintä ja siirry yksi kanava ylöspäin ja yksi alaspäin.
PC-tilassa näytön ala- ja yläreunassa näkyy musta palkki	<ul style="list-style-type: none"> Tietokoneen päivitysarvo on korkea 	<ul style="list-style-type: none"> Vaihda arvoksi 60 Hz.
Digitaalista valikkoa ei voi käyttää	<ul style="list-style-type: none"> Edelleen analogisessa tilassa 	<ul style="list-style-type: none"> Siirry digitaaliseen tilaan painamalla  -painiketta.
Kanavien etsinnässä ei löydy joitakin kanavia tai mitään kanavia	<ul style="list-style-type: none"> TV-antennia ei ole kytketty asianmukaisesti digitaali-laitteistoon Antennipistorasia voi olla viallinen 	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista TV-antennin ja digitaali-laitteiston liitäntä Tarkista antennipistorasia ja vaihda se, jos pistorasia on vahingoittunut.

DVI (Digital Visual Interface): Digitaalinen käyttöliittymästandardi, jonka on kehittänyt Digital Display Working Group (DDWG), muuntaa analogisen signaalin digitaalseksi mahdollistaen sekä analogisten että digitaalisten monitorien yhteensopivuuden.

RGB-signaalit: Kolme videosignaalia (punainen, vihreä, sininen), jotka muodostavat kuvan. Näiden signaalien avulla on mahdollista parantaa kuvan laatua.

S-VHS-signaalit: Kaksi eroteltua videosignaalia Y/C, joita käytetään S-VHS- ja Hi-8-tallennusstandardeissa. Luminanssisignaali Y (mustavalkoinen) ja krominanssisignaali C (Väri) tallennetaan nauhalle erikseen. Näin saavutetaan parempi kuvan laatu kuin tavanomaisella videotallennuksella (VHS ja 8 mm), joissa Y/C signaalit sekoitetaan yhdeksi ainoaksi videosignaaliksi.

NICAM-ääni: Menetelmä, joka mahdollistaa äänen lähettämisen digitaalisena.

16:9: Tarkoittaa ruudun leveyden ja korkeuden välistä suhdetta. Laajakuvatelevision suhde on 16/9, perinteisen vastaanottimen 4/3.

MHEG (Multimedia and Hypermedia information coding Expert Group): kehittää koodattujen esitystapojen standardeja multimedia- ja hypermediatiedoille, joita vaihdetaan sovellusten ja palvelujen välillä erilaisten välineiden avulla. Kohteet määrittävät multimedia- ja hypermediaesityksen rakenteen.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface): Tarjoaa pakkaamattomat digitaaliset audio-/video-liitännät TV:n ja minkä tahansa HDMI: llä varustetun audio-/ videokomponentin, kuten sovittimen, DVD-sovittimen tai A/V-vastaanottimen välillä. HDMI tukee laajennettua tai high-definition-videota sekä kaksikanavaista digitaaliaudiota.

Järjestelmä: Televisio-ohjelmia ei lähetetä kaikissa maissa samalla tavalla. On olemassa erilaisia normeja: BG, DK, I, ja LL'. Järjestelmä-asetusta (s. 8) käytetään eri normien valitsemiseen. Tätä ei pidä sekoittaa PAL- tai SECAM- värikoodaukseen. PAL- järjestelmää käytetään useimmissa Euroopan maissa. SECAM-järjestelmää käytetään Ranskassa, Venäjällä ja useimmissa Afrikan maissa. Yhdysvalloissa ja Japanissa käytetään NTSC-järjestelmää.

HDCP (High-bandwidth Digital-Content Protection): HDCP salaa digitaalisen sisällön videolähteen tai lähettimen, kuten tietokoneen, DVD-sovittimen tai TV-sovittimen sekä digitaalinäytön, tai vastaanottimen, kuten monitorin, television tai projektorin välillä.

PCM (Pulse Code Modulation) on yleinen tiedostomuoto, jota käytetään pakkaamattoman digitaalisen äänen tallennukseen ja lähettämiseen. Koska se on yleinen muoto, useimmat äänisovellukset pystyvät lukemaan sitä, samalla tavalla kuin mikä tahansa tekstinkäsittelyohjelma pystyy lukemaan tavallisia tekstitiedostoja. PCM-muotoa käytetään CD-äänilevyillä ja digitaalisilla ääninauhoilla (DAT).

AC3 (Audio Coding 3), joka tunnetaan myös nimellä Dolby Digital, on digitaalisten lähetysten kanssa yhteensopiva vaihtoehtoinen äänistandardi. Dolby Digital -signaali mukautuu katsojan äänijärjestelmään ja tarjoaa katsojille parhaan mahdollisen äänen laitteistosta riippumatta.

MPEG (Moving Picture Experts Group) on kutsumanimi, jota käytetään digitaalisesti pakatussa muodossa olevien koodattujen ääni- ja kuvatietojen kansainvälisistä standardeista.

Keskitaajuustaulukko (kHz)

Digitaalinen taajuuskanava	Nimellinen keskitaajuus (kHz)	Digitaalinen taajuuskanava	Nimellinen keskitaajuus (kHz)
21474 000	46674 000
22482 000	47682 000
23490 000	48690 000
24498 000	49698 000
25506 000	50706 000
26514 000	51714 000
27522 000	52722 000
28530 000	53730 000
29538 000	54738 000
30546 000	55746 000
31554 000	56754 000
32562 000	57762 000
33570 000	58770 000
34578 000	59778 000
35586 000	60786 000
36594 000	61794 000
37602 000	62802 000
38610 000	63810 000
39618 000	64818 000
40626 000	65826 000
41634 000	66834 000
42642 000	67842 000
43650 000	68850 000
44658 000	69858 000
45666 000		

Tekniset tiedot

	26PFxxxx	32PFxxxx	37PFxxxx	42PFxxxx	50PFxxxx
Ruudun koko	660 mm (26")	800 mm (32")	940 mm (37")	1070 mm (42")	1270 mm (50")
Äänilähtö	2 x 5 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W
TV-järjestelmä	PAL, SECAM				
Videotoisto	NTSC, PAL, SECAM				
Äänijärjestelmä	Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround				
Liitäntä takana sivulla	Antenni sisään 75 Ω, Scart 1, Scart 2, HDMI 1, HDMI 2, Komponenttvideotulo, SPDIF-liitäntä (37"/42" TV), CI-liitäntä (37"/42" TV) Ääni sisään, video sisään, S-video sisään, kuulokkeet SPDIF-liitäntä (26"/32"), CI-liitäntä (26"/32" TV)				
Virran kulutus	50 W	65 W	75 W	230 W	290 W
Virrankulutus valmiustilassa	<1 W	<1 W	<2 W	<2 W	>2 W
Koko (jalustalla)					
Leveys	697.5 mm	935 mm	1114 mm	1249 mm	1425 mm
Syvyys	246.8 mm	233 mm	306 mm	306 mm	325 mm
Korkeus	540.2 mm	558 mm	683 mm	748 mm	856 mm
Nettopaino (jalustalla)	13 kg	19.2 kg	25.9 kg	43 kg	57.3 kg



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com



3139 125 35764