

# دليل المستخدم

43PUT7303  
50PUT7303  
55PUT7303  
65PUT7303

**PHILIPS**

# المحتويات

1 - الإعداد	4
1.1 - اقرأ إرشادات السلامة	4
1.2 - حاول التلفزيون والتعليق على الجدار	4
1.3 - تلميحات حول وضعية التلفزيون	4
1.4 - كبل الطاقة	4
1.5 - كبل الهوائي	4
2 - جهاز تحكم عن بُعد	6
2.1 - نظرة عامة على المفاتيح	6
2.2 - إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون	7
2.3 - البحث الصوتي	7
2.4 - مستشعر الأشعة تحت الحمراء	7
2.5 - بطاريات	7
2.6 - تنظيف	8
3 - تشغيل وإيقاف التشغيل	9
3.1 - التشغيل أو الاستعداد	9
3.2 - المفاتيح على التلفزيون	9
4 - القنوات	10
4.1 - تثبيت القنوات	10
4.2 - قوائم القنوات	10
4.3 - فرز قائمة القنوات	10
4.4 - مشاهدة القنوات	10
4.5 - قنوات مفضلة	12
4.6 - نص / نص معلومات	13
4.7 - التلفزيون التفاعلي	14
5 - تثبيت القناة	15
5.1 - تثبيت الهوائي/الكبل	15
5.2 - نسخ قائمة القنوات	16
6 - توصيل الأجهزة	18
6.1 - حول التوصيلات	18
6.2 - نظام المسرح المنزلي - HTS	19
6.3 - الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	19
6.4 - مشغل أقراص ray-Blu	19
6.5 - Bluetooth	19
6.6 - سماعات رأس	20
6.7 - وحدة تحكم باللعاب	20
6.8 - محرك قرص ثابت USB	20
6.9 - لوحة مفاتيح USB	20
6.10 - كمبيوتر	21
7 - توصيل TV Android	22
7.1 - الشبكة والإنترنت	22
7.2 - حساب Google	23
7.3 - معرض التطبيقات من Philips	23
8 - التطبيقات	25
8.1 - حول التطبيق	25
8.2 - Google Play	25
8.3 - معرض التطبيقات	26
8.4 - بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله	26
8.5 - قفل التطبيقات	26
8.6 - إدارة التطبيقات	27
8.7 - التخزين	27
9 - إنترنت	28
9.1 - بدء تصفح الإنترنت	28
9.2 - خيارات على الإنترنت	28
10 - قائمة التلفزيون	29
10.1 - حول قائمة التلفزيون	29
10.2 - فتح قائمة التلفزيون	29
11 - المصادر	30
11.1 - التبديل إلى جهاز	30
11.2 - خيارات للإدخال التلفزيون	30
11.3 - اسم الجهاز ونوعه	30
11.4 - إعادة مسح التوصيلات	30
12 - الشبكات	31
12.1 - الشبكة	31
12.2 - Bluetooth	31
13 - الإعدادات	32
13.1 - الصورة	32
13.2 - الصوت	34
13.3 - إعدادات Ambilight	36
13.4 - إعدادات بيئية	37
13.5 - الإعدادات العامة	37
13.6 - إعدادات السكينة والمنطقة واللغة	39
13.7 - إعدادات Android	40
13.8 - إعدادات الوصول العام	40
13.9 - إعدادات القفل	40
14 - مقاطع فيديو، صور وموسيقى	42
14.1 - من كمبيوتر أو NAS	42
14.2 - قائمة المفضلة	42
14.3 - قائمة الأكثر رواجاً وقائمة آخر ما تم تشغيله	42
14.4 - من توصيلة USB	42
14.5 - تشغيل مقاطع الفيديو	42
14.6 - عرض الصور	43
14.7 - تشغيل الموسيقى	44
15 - دليل التلفزيون	45
15.1 - ما الذي تحتاج إليه	45
15.2 - استخدام دليل التلفزيون	45
16 - التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون	46
16.1 - التسجيل	46
16.2 - إيقاف التلفزيون مؤقتاً	47
17 - الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	48
Philips من TV Remote App - 17.1	48
Google Cast - 17.2	48
Airplay - 17.3	48
MHL - 17.4	48
18 - الألعاب	49
18.1 - ما الذي تحتاج إليه	49
18.2 - أذرع الألعاب	49
18.3 - استخدام لعبة	49
19 - Ambilight	50
19.1 - نمط Ambilight	50
19.2 - إيقاف تشغيل Ambilight	50
19.3 - إعدادات Ambilight	50
20 - أفضل الاختيارات	51
20.1 - الن على التلفزيون	51
20.2 - TV on Demand	51

20.3	- فيديو عند الطلب	51
21	- القناة الرئيسية	53
21.1	- حول القناة الرئيسية	53
21.2	- فتح القناة الرئيسية	53
21.3	- ملف التعريف الهيد	53
22	- Netflix	54
23	- البرنامج	55
23.1	- تحديث البرنامج	55
23.2	- إصدار البرنامج	55
23.3	- تحديث تلقائي للبرنامج	55
23.4	- البرامج مفتوحة المصدر	55
23.5	- الترخيص مفتوح المصدر	55
23.6	- الإعلانات	56
24	- المواصفات	57
24.1	- المواصفات البيئية	57
24.2	- الطاقة	57
24.3	- نظام التشغيل	57
24.4	- نوع جهاز العرض	57
24.5	- دقة إدخال الشاشة	57
24.6	- إمكانية الاتصال	57
24.7	- الصوت	58
24.8	- الوسائط المتعددة	58
25	- التعليمات والدعم	59
25.1	- تسجيل التلفزيون	59
25.2	- استخدام التعليمات	59
25.3	- استكشاف الأخطاء وإصلاحها	59
25.4	- تعليمات عبر الإنترنت	61
25.5	- الدعم والإصلاح	61
26	- السلامة والعناية	62
26.1	- أمان	62
26.2	- العناية بالشاشة	62
27	- أحكام الاستخدام	64
27.1	- شروط الاستخدام - التلفزيون	64
27.2	- شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي	64
27.3	- شروط الاستخدام، معرض التطبيقات من Philips	64
28	- حقوق الطبع والنشر	65
28.1	- MHL	65
28.2	- HDMI	65
28.3	- Dolby Audio	65
28.4	- DTSDTS-HD Premium Sound	65
28.5	- Microsoft	65
28.6	- Wi-Fi Alliance	65
28.7	- Kensington	66
28.8	- علامات تجارية أخرى	66
29	- إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية	67
68	فهرس	

# الإعداد

1.1

## اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تعليمات السلامة.

1.2

## حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

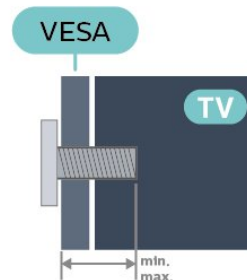
### حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع [www.philips.com](http://www.philips.com).

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

### التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون مهيأ للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت على الحائط المتوافقة مع معيار VESA (تباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت على الجدار . . .



PUT7303 □ 43

VESA MIS-F 200 x 200 M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)

PUT7303 □ 50

VESA MIS-F 200 x 200 M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)

PUT7303 □ 55

VESA MIS-F 300 x 200 M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)

PUT7303 □ 65

VESA MIS-F 400 x 200 M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)

طريقة التحضير

قم أولاً بإزالة أغشية البراغي البلاستيكية الزرعية من كومة الأسلاك على الخلفية من التلفزيون.

تأكد من أن البراغي المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كومة الأسلاك الخاصة بالتلفزيون.

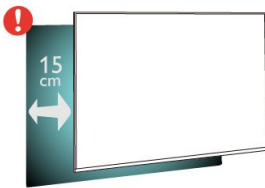
### تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اطلع أيضاً على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحول شركة TP Vision Europe B.V. إصابات أو حادث أي مسؤولية. ناجمة عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة أو بأي طريقة أخرى.

1.3

## تلميحات حول وضعية التلفزيون

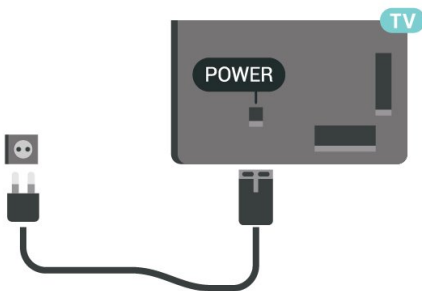
- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- ضع التلفزيون على مسافة تبعد لغاية 15 سم عن الحائط.
- إن المسافة المثالية التي يمكن مشاهدة التلفزيون منها توازي ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.



1.4

## كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.



على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تشغيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

## كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.  
استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أوم RF.

# جهاز تحكم عن بعد

2.1

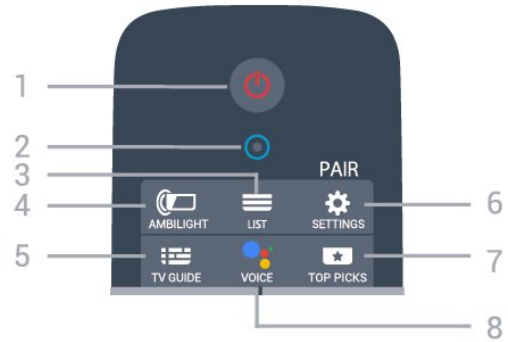
## نظرة عامة على المفاتيح

أعلى



- 1 - قناة التلفزيون  
لفتح قائمة التلفزيون مع وظائف التلفزيون النموذجية.
- 2 - SOURCES  
لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.
- 3 - INFO  
لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.
- 4 - BACK  
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.  
للرجوع إلى القناة السابقة.
- 5 - المفاتيح الملونة  
التحديد المباشر للخيارات.
- 6 - EXIT  
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.
- 7 - OPTIONS  
لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.
- 8 - OK  
للتأكيد تحديد أو إعداد.
- 9 - مفاتيح النسخم / التنقل  
للتنقل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.
- 10 - HOME  
لفتح القناة الرئيسية.

أسفل



- 1 - وضع الاستعداد / تشغيل  
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.
- 2 - ميكروفون VOICE
- 3 - LIST  
لفتح لائحة القنوات أو إغلاقها.
- 4 - Ambilight  
لتحديد أحد أنماط Ambilight.
- 5 - TV GUIDE  
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.
- 6 - الإعدادات  
لفتح قائمة الإعدادات السريعة.  
للإقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون.
- 7 - TOP PICKS  
لفتح القائمة مع البرامج الموصى بها أو فيديو عند الطلب (تأجير الفيديو) أو التلفزيون عبر الإنترنت (المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية).  
إذا توفر.
- 8 - VOICE  
لبدء إصدار البحث الصوتي.

وسط

افتح تطبيق Netflix مباشرة.

2 - (🔊) مستوى الصوت  
لتعديل مستوى الصوت.

3 - مفاتيح النرقام  
لتحديد قناة بشكل مباشر.

4 - SUBTITLE  
لتشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.

5 - التشغيل والتسجيل

▶ تشغيل. للتشغيل.

⏸ إيقاف مؤقت، للإيقاف التشغيل مؤقتاً

⏹ إيقاف. للإيقاف التشغيل

⏮ إرجاء. للإرجاء

⏭ تقديم إلى النهاية. للتقديم السريع إلى النهاية

● تسجيل. لبدء التسجيل

6 - القناة

للانتقال إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.

لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات.

7 - ✖ كتم الصوت

لكتم الصوت أو استعادته.

8 - TEXT

لفتح النص / نصوص المعلومات أو إغلاقه.

2.2

## إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

يستخدم جهاز التحكم عن بعد هذا تقنية Bluetooth و IR (الاشعة تحت الحمراء) لإرسال النواير إلى التلفزيون.

▶ ويمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (الاشعة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.

▶ لتشغيل متطور مثل البحث الصوتي ولوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد.

عندما بدأت تثبيت التلفزيون، طلب منك التلفزيون الضغط مطوئاً على مفتاح PAIR وقد تم الإقران من خلال القيام بذلك.

ملاحظة:

1 - بعد دخول جهاز التحكم عن بعد في وضع الإقران بنجاح، تبدأ حلقة مؤشر LED الزرقاء حول الميكروفون على الجانب النواير من جهاز التحكم عن بعد بالوميض.

2 - يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.

3 - إذا لم يعرض التلفزيون حقل البحث الصوتي عند الضغط على VOICE ، فتكون عملية الإقران قد فشلت.

4 - ينصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المبهمة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جداً، مما قد يؤثر سلباً على عملية الإقران.

الإقران أو تكرار الإقران

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

يمكنك الضغط مطوئاً على مفتاح PAIR (حوالي 3 ثوان) للإقران.

أو يمكنك الانتقال إلى (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < جهاز التحكم عن بعد < إقران جهاز التحكم عن بعد، ثم اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

برنامج جهاز التحكم عن بعد

🔧 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < جهاز تحكم عن بعد < معلومات البرنامج الحالي

عندما يتم إقران جهاز التحكم عن بعد، يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامج جهاز التحكم عن بعد.

🔧 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < جهاز التحكم عن بعد < تحديث برنامج جهاز التحكم عن بعد

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بعد المتوفر للحصول على التحديثات.

2.3

## البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

للاستخدام الصوت...

1 - اضغط بالاستمرار على VOICE على جهاز التحكم عن بعد، فيضئ الموشر الزرق في جهاز التحكم عن بعد ويفتح حقل البحث ويصبح الميكروفون نشطاً.

2 - عبر بوضوح عما تبحث عنه. يمكنك التحدث لمدة 10 ثوانٍ قبل أن يتم إيقاف تشغيل الميكروفون. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.

3 - في لائحة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

يمكنك تعيين اللغة التي تريد استخدامها مع التفاعل الصوتي

🔧 (قائمة التلفزيون) < إعدادات <

إعدادات Android < تفضيلات < كلام

2.4

## مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النواير.

▲ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

2.5

## بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية على جانب لوحة المفاتيح الخاصة بجهاز التحكم عن بعد.

1 - استخدم قطعة معدنية صغيرة أو جسماً صغيراً حاداً آخر واضغط على زر التحرير المستطيل الشكل لفتح غطاء البطارية.

2 - استبدل البطاريات القديمة ببطاريتين من النوع AA-LR6 1,5 فولت. تأكد من محاذاة طرفي البطاريتين + و - بشكل صحيح.

3 - أعاد وضع باب البطارية في مكانه واسحب إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

❑ أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

❑ تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

---

2.6

## تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.



الموافق. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.  
- 4 وستختفي القائمة تلقائيًا.

لتعيين التلفزيون إلى وضع الاستعداد، حدد  واضغط على مفتاح الجويستيك.





## تشغيل وإيقاف التشغيل

3.1


### التشغيل أو الاستعداد

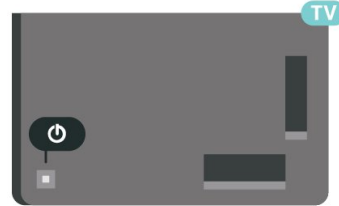
تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهوصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

التشغيل

اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. أو، اضغط على  HOME. يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد. يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليل جدًا من الطاقة.





للإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائمًا قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقًا سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وتأخذ الطاقة في كل النوبات.

3.2

### المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادرًا على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

افتح القائمة الأساسية...

- 1 عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
- 2 اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد  مستوى الصوت ، أو  القناة أو  المصادر . حدد  عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.
- 3 اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل للاستعراض للوحة المصادر، بها في ذلك تحديد

## القنوات

4.1

### تثبيت القنوات

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون **اللون** الكلمات الرئيسية وابحث عن القناة. تثبيت الهوائي أو القناة. تثبيت الكبل .

4.2

### قوائم القنوات

#### حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع الاسم والشعار إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

بعد تحديد قائمة القنوات، اضغط على النسخ **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح **+** **≡** أو مفاتيح **-** **≡**.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في إحدى قوائم القنوات، يتم وضع علامة **★** (نجمة) على القنوات الجديدة التي تم العثور عليها. إذا قمت بفتح إحدى القنوات، فسيتم وضع علامة **🔒** (قفل) عليها.

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، يتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت، ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تهايم كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية. ويؤدي تثبيت قناة DVB-C (كبل) إلى وضع محطات الراديو عادةً في ترتيب يبدأ بالرقم 1001.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB القياسي للتلفزيون الرقمي. وقد لا يعمل التلفزيون بطريقة صحيحة مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي غير المتوافقين مع متطلبات المعيار بشكل كامل.

#### فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة توت تصنيفها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- 1- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على **←** BACK لإغلاق قائمة القنوات.

لاختيار إحدى لوائح القنوات...

- 1- عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على **+** **≡** OPTIONS.
- 2- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 3- في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على OK.

عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللائحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على OK لفتح قائمة اللائحة.

#### البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن واحدة من قائمتي القنوات الرئيسية - وهي قائمة قنوات الهوائي أو الكبل.

للبحث عن قناة

- 1- اضغط على **TV**.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على **+** **≡** OPTIONS.
- 4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5- حددتصفيه القنوات الهوائية أو تصفيه قنوات الكبل واضغط على OK.
- 6- حدد البحث عن قناة واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.
- 7- أدخل رقم أو اسم أو جزء من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على OK . سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.
- يتم سرد نتائج البحث كقائمة قنوات - انظر اسم القائمة الموجود في الأعلى. ستختفي نتائج البحث بمجرد أن تحدد قائمة قنوات أخرى أو إغلاق القائمة التي تشتمل على نتائج البحث.

4.3

### فرز قائمة القنوات

يمكن فرز قائمة القنوات بكل القنوات. فيمكنك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلّق بقنوات الهوائي /الكبل، فيمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات المجانية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

- 1- اضغط على **TV**.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على **+** **≡** OPTIONS.
- 4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5- حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل وفقاً للقائمة التي تريد تصفيتها واضغط على OK.
- 6- في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده واضغط على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- 7- اضغط على **←** (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على **→** لإغلاق القائمة.

4.4

### مشاهدة القنوات

#### ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون إلى آخر قناة شاهدها.

تبديل القنوات

لتبديل القنوات، اضغط على **+** **≡** أو **-** **≡**. إذا كنت تعرف رقم القناة، اكتبه بواسطة مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفاصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفاصيله.

القناة السابقة

للمرجع إلى القناة التي قمت بضبطها سابقاً. اضغط على ← BACK.



يمكنك أيضاً ضبط القنوات من قائمة القنوات.

## قفل قناة


قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة متصلة.


لقفل قناة

- 1 اضغط على .
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غيّر قائمة القنوات.
- 3 حدد القناة التي تريد قفلها.
- 4 اضغط على + OPTIONS وحدد قفل القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إذا طلبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة  (قفل) على القناة المقفولة.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

للإلغاء تأمين قناة...

- 1 اضغط على .
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غيّر قائمة القنوات.
- 3 حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
- 4 اضغط على + OPTIONS وحدد إلغاء قفل القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طلبك التلفزيون بذلك.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.


للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال.

## التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندها يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفلك أو يتخطاه، فسيتم إقفال البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز التصنيف الأبوي أولاً.

لتعيين تصنيف عمري

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد قفل الأطفال < التصنيف الأبوي واضغط على OK.
- 3 أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام. إذا لم تعيّن رمزًا بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام وقم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
- 4 عد إلى التصنيف الأبوي، وحدد العمر واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

للإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض جهات البث / مشغلي الخدمة، يقوم التلفزيون بقفل البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

## خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

- 1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على + OPTIONS.
- 2 اضغط على + OPTIONS وحددًا للإغلاق.

الترجمات

التشغيل

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

لإظهار الترجمات...

اضغط على SUBTITLE.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل: عوضًا عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءًا من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدويًا.

- 1 بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 أدخل رقم الصفحة للترجمات، ويكون عادةً 888.
- 3 اضغط على TEXT مرة أخرى لإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.


لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة وافتح معلومات في + OPTIONS.

لغة الترجمة

لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة < اللغات < الترجمات الرئيسية أو الترجمات الثانوية.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- اضغط على + OPTIONS.
- حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

## لغة الصوت

### لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لعدد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بإحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- حدد المنطقة واللغة وحدد اللغات < الصوت الرئيسية أو الصوت الثانوي.
- حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

### تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوتية عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- اضغط على + OPTIONS.
- حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

## المعلومات

يمكن عرض الخصائص الفنية لقناة معينة، مثل الخصائص الرقمية أو التناظرية أو نوع الصوت، إلخ.

لعرض المعلومات الفنية على قناة...

- اضغط القناة.
- اضغط على + OPTIONS وحدد معلومات واضغط على OK.
- لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

## أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

- اضغط على قناة تناظرية.
- اضغط على + OPTIONS. وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK لإغلاق القناة.

## إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- اضغط على + OPTIONS. وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو v (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة نفسها إلى أن تقوم بإغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح < BACK.

4.5

## قنوات مفضلة

### حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجميع القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم مختلفة لقنوات المفضلة لسهولة التنقل بين القنوات. ويمكنك تسمية كل قائمة مفضلة فردياً. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة القنوات المفضلة، اضغط على الأسهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح + ≡ أو ≡ -.

### إنشاء قائمة مفضلات

لإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

- اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على + OPTIONS.
- حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على OK.
- في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كمفضلة واضغط على OK. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتهم به.
- للترجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على OK مرة أخرى.
- عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كمفضلة.
- للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على < BACK.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

- استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.

سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات التي تم إنشاؤها حديثاً.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدعائمة مفضلات عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتهل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها. تتم إعادة ترقيم القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

## نص / نص معلومات

### صفحات النص

افتح النص / نصوص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية.  
للإغلاق النص، اضغط على TEXT من جديد.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 استخدم مفاتيح النسم للنتقل.
- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.  
لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

صفحات نص T.O.P.

تقدم بعض جهات البث نص T.O.P.  
افتح الصفحات النصية لـ T.O.P. ضمن النص، اضغط على + OPTIONS وحدد نظرة عامة عن T.O.P..

الصفحات المفضلة

يُنشئ التلفزيون لائحة تضم صفحات النص العشرة الأخيرة التي فتحتها. ويمكنك إعادة فتح هذه الصفحات بسهولة في عهود صفحات النص المفضلة.



- 1 في النص، حدد ♥ (قلب) في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لإظهار عهود الصفحات المفضلة.
- 2 اضغط على ∇ (أسفل) أو ^ (أعلى) لتحديد رقم صفحة واضغط على OK لفتح الصفحة.
- يمكنك مسح القائمة باستخدام الخيار مسح الصفحات المفضلة.
- بحث عن نص

يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مثيلات موجودة لهذه الكلمة.

- 1 افتح صفحة نص واضغط على OK.
- 2 حدد كلمة أو رقماً باستخدام مفاتيح النسم.
- 3 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الميثل التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.
- 4 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الميثل اللاحق.
- 5 للتوقف عن البحث، اضغط على ^ (أعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصول

يمكن لبعض الأجهزة الموصولة التي تتلقى القنوات التلفزيونية تقديم النص أيضاً.  
افتح نص من جهاز موصول . . .

- 1 اضغط على  SOURCES وحدد الجهاز واضغط على OK.
- 2 أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS، وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح  واضغط على OK.
- 3 اضغط على < BACK لإخفاء مفاتيح الجهاز.
- 4 للإغلاق النص، اضغط على < BACK مرة أخرى.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتتقل لتحديد والتتقل.

## إضافة مجموعة قنوات

لإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلات مرة واحدة، يمكن استخدام تحديد المجموعة.

لإضافة مجموعة من القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
  - 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد تحديد المجموعة واضغط على OK.
  - 3 في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.
  - 4 اضغط على ∇ (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في النطاق الذي تريد إضافته.
  - يتم وضع علامات على القنوات في اليسار.
  - 5 اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقم بالتأكيد.
- يمكنك أيضاً بدء إنشاء قائمة المفضلات من تحديد المجموعة.

## إعادة تسمية قائمة المفضلات

يمكنك إعادة تسمية قائمة المفضلات فقط.

لإعادة تسمية قائمة المفضلات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة تسميتها.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 4 عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.
- 5 اضغط على < BACK للإغلاق قائمة القنوات.

## إزالة قائمة المفضلات

يمكنك إزالة قائمة المفضلات فقط.

لإزالة قائمة المفضلات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 تأكيد إزالة القائمة.
- 4 اضغط على < BACK للإغلاق قائمة القنوات.

## إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3 في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4 باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو ∇ (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة نفسها إلى أن تقوم بإغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح < BACK.

## حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

MHEG, HbbTV, . . .

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: Hybrid (HbbTV Broadcast Broadband TV أو (iTV Interactive TV - MHEG الزر أو الرقمي بالنص التفاعلي التلفزيون إلى النحيان بعض في شارب. ( الأحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

## ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللإستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

📺 (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < الإعدادات العامة < متقدم < HbbTV < تشغيل.

## استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون (الأحمر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح النسم والمفاتيح الملونة ومفاتيح الرقام والمفتاح ← BACK للتنقل في صفحات iTV. يمكنك استخدام مفاتيح ▶ (تشغيل) و || (تعليق) و ■ (إيقاف) لمشاهدة الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

لفتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. للإغلاق، اضغط على ← BACK.

إغلاق صفحات iTV

تُعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي عليك استخدامه لإغلاق الصفحة. لفرض إغلاق صفحة iTV، دُحِل إلى القناة التلفزيونية التالية واضغط على ← BACK.

## خيارات النص

في النص /نصوص المعلومات، اضغط على + OPTIONS لتحديد التالي:

□ تجميد الصفحة

□ لإيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.

□ شاشة ثانية / هاء الشاشة

□ لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

□ نظرة عامة على T.O.P.

□ لفتح نص T.O.P..

□ تكبير

□ لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.

□ إظهار

□ لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

□ تعاقب الصفحات الفرعية

□ لتكوين تعاقب الصفحات الفرعية عندها تكون متوفرة.

□ إخفاء / عرض الصفحات المفضلة

□ لإخفاء لائحة الصفحات المفضلة أو إظهارها.

□ مسح الصفحات المفضلة

□ لمسح لائحة الصفحات المفضلة.

□ لغة

□ لتعديل مجموعة الحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

□ النص 2.5

□ لتنشيط نصوص معلومات 2.5 لمزيد من الألوان ولرسومات أفضل.

## إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص. لتعيين لغة النص الرئيسي والثانوي . . .

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

3- حدد اللغة < النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.

4- حدد لغات النص المفضلة.

5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط النص 5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

□ لإيقاف تشغيل النص 2.5

1- اضغط على TEXT.

2- مع فتح النص /نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط

على + OPTIONS.

3- حدد النص 2.5 < إيقاف واضغط على OK.

4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

4.7

## التلفزيون التفاعلي

## تثبيت القناة

5.1

### تثبيت الهوائي/الكبل


#### تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً هذه القنوات.


يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في الذاكرة القنوات ويتم وضع علامة \* عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لكي يتوَكَّن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

للإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد قنوات < تثبيت الهوائي /الكبل واضغط على OK.
- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.
- 5- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 6- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة إلى الوراء أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

للإيقاف تشغيل الرسائل...


- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد قنوات < تثبيت الهوائي /الكبل واضغط على OK.
- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.
- 5- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 6- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة إلى الوراء أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

#### التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد قنوات < تثبيت الهوائي /الكبل واضغط على OK.
- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 5- حدد بدء واضغط على OK.
- 6- حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.
- 7- حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد تستغرق العملية بضع دقائق.
- 8- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة إلى الوراء أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.


## إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتوَكَّن من إعادة تثبيت القنوات.


للإعادة تثبيت القنوات

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد قنوات < تثبيت الهوائي /الكبل واضغط على OK.
- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 5- حدد بدء واضغط على OK.
- 6- حدد إعادة تثبيت القنوات وحدد التالي واضغط على OK.
- 7- حدد البلد حيث تتواجد الآن واضغط على OK.
- 8- حدد التالي واضغط على OK.
- 9- حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كبل (-DVB) واضغط على OK.
- 8- حدد التالي واضغط على OK.
- 11- حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.
- 8- حدد التالي واضغط على OK.
- 13- حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد تستغرق العملية بضع دقائق.
- 14- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة إلى الوراء أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK.
- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدد نعم واضغط على OK للتأكيد.
- 5- سستمر إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. سستمر إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.
- 6- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة إلى الوراء أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

## DVB-T أو DVB-C

استقبال T-DVB أو C-DVB

أثناء تثبيت القناة، مباشرةً قبل أن تبحث عن القنوات، حدد الهوائي (DVB-T/T2) أو الكبل (DVB-C). يبحث هوائي DVB-T عن القنوات التناظرية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. ويبحث كبل DVB-C عن القنوات الرقمية والتناظرية المتوفرة من مشغّل كبل DVB-C.

تثبيت قناة DVB-C

من أجل تأمين سهولة الاستخدام، تكون كل إعدادات DVB-C مهيّنة إلى تلقائية. إذا قدم لك مشغّل DVB-C قيم DVB-C محددة، مثل معرف الشبكة أو تردد الشبكة، فعليك إدخال هذه القيم عندها يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

في بعض البلدان، قد تحمل قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسه. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون لائحة تتعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

## إعدادات DVB

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون تردداً من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو - HC القناة المضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغل الكبل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع الأسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجاهرتز.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر تبلغ 1 ميجاهرتز. إن استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز يستغرق وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية

- 1- اضغط القناة.
- 2- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 3- حدد قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.
- 5- حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.

- 6- حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.
- 7- يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد، واحداً تلو الآخر واستخدم المفاتيح < (أعلى) أو > (أسفل) لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK للاختبار الاستقبال مرة أخرى.
- 8- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

## تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً. كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام. حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه حالياً واضغط على OK.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال التردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة. حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK. يتم عرض رقم القناة الجديدة لوقت قصير.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

5.2

## نسخ قائمة القنوات

## مقدمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المتمرسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعة غيغابايت واحد على الأقل.

الشروط

- انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بنوع الأجهزة نفسه. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. وتتم الإشارة إليه عادةً على الشكل LA . . . Q
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

الإصدار الحالي للقناة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد القنوات و نسخة عن قائمة القنوات، و الإصدار الحالي ومن ثم اضغط



على OK.

- اضغط على OK للإغلاق.

إصدار البرنامج الحالي

للتحقق من الإصدار الحالي لبرنامج التلفزيون

- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

- حدد تحديث البرنامج واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

- حدد معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK.

- 4 يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض

رقم Netflix ESN في حال توافره.

- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

## نسخ قائمة قنوات

لنسخ لائحة قنوات

- 1 قم بتشغيل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.

- 2 وصل محرك أقراص USB محمول.

- 3 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

- 4 حدد قنوات < نسخ قائمة القنوات واضغط على OK.

- 5 حدد نسخ إلى USB واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN

لقفل الأطفال لنسخ قائمة القنوات.

- 6 عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.

- 7 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

## إصدار قائمة القنوات

التحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

- 2 حدد قنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

- 3 حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.

- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

## تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت

التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1 قم بتوصيل قابس الطاقة لبداية عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك

تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.

- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات

الخاصة بالتلفزيون الآخر.

- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط

على OK.

- 4 حدد قنوات < نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK.

أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

- 5 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك

التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت

التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

يمكن استخدام أي توصيلة HDMI على هذا التلفزيون لتوصيل نظام المسرح المنزلي. غير أن قناة إرجاع الصوت (ARC) تتوفر فقط لجهاز واحد / توصيلة واحدة في الوقت نفسه.

## HDMI MHL

باستخدام HDMI MHL ، يمكنك إرسال ما تشاهده على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android على شاشة التلفزيون.

يشتمل اتصال HDMI 1 الموجود في هذا التلفزيون على MHL 2.0 (Mobile High-Definition Link).

يوفر هذا الاتصال السلكي مستوى رائعاً من الثبات وعرض النطاق الترددي، وزمن وصول منخفضاً، وعدم وجود تشويش لاسلكي، وإعادة إنتاج الصوت بجودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، سيضمن اتصال MHL بطارية الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. وعلى الرغم من توصيل الجهاز المحمول لديك، إلا أنه لن يتم شحنه عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

اطلع على ما يقدمه كابل MHL غير النشط من مزايا تتناسب مع جهازك المحمول. وبشكل خاص في ما يتعلق باتصال HDMI للتلفزيون من أحد الجانبين، ونوع الموصل الذي تحتاج إلى توصيله بهاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.

إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.



## HDMI CEC - EasyLink

توفر توصيلة HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. إذ يدمج كبل HDMI بين إشارات الفيديو والصوت. يستخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الوضوح (HD). أما للحصول على نقل للإشارات بأفضل جودة، فاستخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI أطول من 5 أمتار.

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

### تشغيل EasyLink

ⓘ (قائمة التلفزيون) < ⚙ إعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink < تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

ⓘ (قائمة التلفزيون) < ⚙ إعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink < جهاز التحكم عن بُعد EasyLink < تشغيل.

### ملاحظة:

❑ قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.  
❑ تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Sync. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. تعود ملكية أمثلة الأسماء التجارية التي

# توصيل الأجهزة

6.1

## حول التوصيلات

### دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويؤكد تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

### منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و / أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتلة إلى المسجل للتسجيل.

### منافذ HDMI

#### جودة HDMI

تتميز توصيلة HDMI بأفضل جودة صوت وصورة. ويدمج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارة التلفزيون.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بمنفذ HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD مختلف حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

#### الحماية من النسخ

تعمل كبلات HDMI على دعم HDCP 2.2 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

#### HDMI ARC

تتوفر توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على كل توصيلات HDMI.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي (HTS)، فعليك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تضمن توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

## الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال سلكي أو لاسلكي.

### لاسلكي

للاتصال لاسلكي، نزل تطبيق Philips TV Remote App على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

### سلكية

بالنسبة إلى الاتصال السلكي، استخدم الاتصال عبر HDMI 1 MHL المتوفر في جهة التلفزيون الخلفية.

## ray-Blu مشغل أقراص

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.

## Bluetooth

### إقران جهاز

اقرأ دليل المستخدم الخاص بالجهاز بحثًا عن معلومات محددة بالإقران ونطاق الاتصال اللاسلكي. وتأكد من أن إعداد Bluetooth في التلفزيون قيد التشغيل.

حاليًا يتم إقران ذراع الألعاب اللاسلكي، يصبح بإمكانك استخدامه. عندما يتم إقران جهاز، لن تكون بحاجة إلى إقرانه مجددًا إلا إذا حذفت الجهاز.

للإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth بالتلفزيون:

- 1 - شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth ووضعه ضمن نطاق التلفزيون.
- 2 - اضغط على **⚙️** وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 3 - حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على **>** (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 - حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 5 - حدد بدء واضغط على OK. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مقترن أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 6 - حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.
- 7 - اضغط على **<** (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

\* لا يدعم التلفزيون لديك مضخم الصوت ومكبرات الصوت المزودة بتقنية Bluetooth.

\*\* يجب توفر توصيلة HDMI لمكبر الصوت العوودي، ومكبر الصوت وأجهزة الصوت الأخرى.

## نظام المسرح المنزلي - HTS

### التوصيل باستخدام ARC HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص ومضخم.

### HDMI ARC

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام أي توصيلة HDMI على التلفزيون للتوصيل. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي. تدعم توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

يمكن لكل توصيلات HDMI على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بمقدور التلفزيون وحده إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) إلى توصيلة HDMI هذه.

### مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

### التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص ومضخم.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري (( Toslink )) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

### مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

### مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

#### الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB محمول متصل أو من كمبيوتر متصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوشًا. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزودًا بنظام DTS في حين لم يتم ترميز نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

اضغط على **⚙️** للوصول إلى كل الإعدادات < صوت < متقدم < تنسيق إخراج القناة الرقمية.

#### بدون صوت

إذا لم تسمع من سمع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من توصيل كابل HDMI بتوصيلة HDMI ARC على نظام المسرح المنزلي. تعتبر كل توصيلات HDMI على التلفزيون متوافقة مع توصيلات HDMI ARC.

## محرك قرص ثابت USB

### ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB ، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتًا، أو تسجيلها (عمليات بث DVB أو بث هاتل).

الحذ الأدنى لمساحة القرص

للإيقاف مؤقتًا

للإيقاف بث مؤقتًا، تحتاج إلى محرك أقراص ثابت يتوافق مع USB 2.0 وتتوفر فيه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

للإيقاف البث مؤقتًا وتسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك قرص ثابت USB ، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

### التهيئة

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتًا أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB . إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصريًا، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبتت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

\* قم بتوصيل محرك أقراص ثابتة USB يقل حجمه عن 2 تيرابايت.

لتهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB الأخرى عند التهيئة.
- 2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3 - حدد تسجيلات إذا أردت إيقاف التلفزيون والتسجيلات بصورة مؤقتة، أو حدد تطبيقات لتخزين التطبيقات. واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 4 - سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.
- 5 - عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB ، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

لمزيد من المعلومات، في المساعدة، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن إيقاف الوقت للتلفزيون أو التسجيل ، أو التطبيقات.

### تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي

- 1 اضغط على ⚙، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على OK.
- 3 حدد Bluetooth < بحث عن جهاز واضغط على OK.
- 4 في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

### إزالة جهاز

يمكنك توصيل الجهاز اللاسلكي المزود بتقنية Bluetooth أو فصله. كما يمكنك حذف جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth . وإذا حذف جهازًا مزود بتقنية Bluetooth، لن يعود هذا الجهاز مقترنًا.

لإزالة جهاز لاسلكي أو فصله

- 1 اضغط على ⚙، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على OK.
- 3 حدد Bluetooth < إزالة جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4 في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 5 حدد قطع الاتصال أو إزالة واضغط على OK.
- 6 حدد OK واضغط على OK للتأكيد.
- 7 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## ساعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من ساعات الرأس بتوصيلة 📶 على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت ساعات الرأس بشكل منفصل.

لتعديل مستوى الصوت

- 1 اضغط على ⚙، وحدد مستوى صوت ساعة الرأس، واضغط على OK.
- 2 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## وحدة تحكم بالألعاب

### HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.

### Y Pb Pr

قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب باستخدام كبل فيديو مكون (Y Pb Pr) وكبل صوت يسار / يمين إلى التلفزيون.

## لوحة مفاتيح USB

### التوصيل


وصِّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

### تكوين


#### تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغِّل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بأحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديدها. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط مسبقاً

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < كيبوتر، واضغط على OK.
- 4- حدد تشغيل أو إيقاف، واضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

لتعيين التلفزيون على الإعداد المثالي...

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

### المفاتيح الخاصة

#### مفاتيح إدخال نص

□ مفتاح الإدخال = OK

□ Backspace = حذف حرف قبل المؤشر

□ مفاتيح النسخ = التنقل ضمن حقل نصي

□ للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على المفاتيح Ctrl + Spacebar في الوقت نفسه.

#### مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت

□ Tab + Shift Tab = التالي والسابق

□ Home = التمرير إلى أعلى الصفحة

□ End = التمرير إلى نهاية الصفحة

□ Page Up = الانتقال صفحة واحدة للأعلى

□ Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل

□ + = التكبير بخطوة واحدة

□ - = التصغير بخطوة واحدة

□ \* = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

## كيبوتر

### التوصيل

يمكنك توصيل الكيبوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كيبوتر شخصي.

بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل الكيبوتر بالتلفزيون.

بواسطة DVI إلى HDMI


أو، يمكنك استخدام محوّل DVI إلى HDMI (يُباع بشكل منفصل) لتوصيل الكيبوتر الشخصي بتوصيلة HDMI وكبل صوت يسار / يمين (مأخذ استيريو

صغير بقياس 3.5 مم) بإدخال الصوت AUDIO IN يسار / يمين على جهة التلفزيون الخلفية.

### الإعداد المثالي

إذا قمت بتوصيل كيبوتر، فننصك بمنح الاتصال، المتصل به الكيبوتر، اسم نوع الجهاز الصحيح في قائمة المصادر. إذا قمت بعد ذلك بالتبديل إلى كيبوتر في قائمة المصادر، فسيتم تعيين التلفزيون إلى إعداد الكيبوتر المثالي تلقائياً.

لتعيين التلفزيون على الإعداد المثالي...

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < كيبوتر، واضغط على OK.
- 4- حدد تشغيل أو إيقاف، واضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

# توصيل TV Android

7.1

## الشبكة والإنترنت

### الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لهيئة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بهيئة الشبكة.

### الاتصال بالشبكة

#### الاتصال اللاسلكي


ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هجـ Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

#### إنشاء الاتصال

إنشاء الاتصال - لاسلكي


 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < لاسلكي.

1 - في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهوية)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

2 - بالاعتماد على نوع الهجـ، أدخل مفتاح التشفير - WEP أو WPA أو WPA2. إذا سبق أن تم إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، يمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.

3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

#### إنشاء الاتصال - WPS

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < WPS.


إذا كان لديك هجـ يتوفر فيه WPS، فيمكنك الاتصال مباشرةً بهيئة بدون عملية مسح بحثاً عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيتمتع عليك استخدام WPS.

1 - انتقل إلى الهجـ، اضغط على زر WPS وعد إلى التلفزيون في غضون دقيقتين.

2 - حدد اتصال لإنشاء الاتصال.

3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

#### إنشاء الاتصال - WPS مع رمز PIN

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < WPS مع رمز PIN.

إذا كان لديك هجـ يتوفر فيه WPS مع رمز PIN، فيمكنك الاتصال مباشرةً بهيئة بدون عملية مسح بحثاً عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيتمتع عليك استخدام WPS.

- 1 اكتب رمز PIN المؤلف من 8 أرقام والذي يظهر على الشاشة وأدخله في برنامج الهجـ على جهاز الكمبيوتر الشخصي. راجع دليل الهجـ لمعرفة أين يجب إدخال رمز PIN في برنامج الهجـ.
- 2 حدد اتصال لإنشاء الاتصال.
- 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

#### المشاكل

الشبكة اللاسلكية وشهوة أو لم يتم العثور عليها

□ قد تؤثر أفران المايكرويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تمعّد عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تمعّد عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بهيئة صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهجـ بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بهيئة اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهجـ.


#### DHCP

□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهجـ. يتعيّن تشغيل DHCP.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من المعلومات.

#### الاتصال السلكي

#### إنشاء الاتصال

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < سلكي.


- 1 - وصل الهجـ بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثرنت\*\*).
- 2 - تأكد من تشغيل الهجـ.
- 3 - ييحدث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للهجـ. يتعيّن تشغيل DHCP.

\*\*للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثرنت FTP Cat. 5E ودرع.

### إعدادات الشبكة

#### عرض إعدادات الشبكة

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < شبكات < سلكي أو Wi-Fi < عرض إعدادات الشبكة.

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

تكوين الشبكة - IP ثابت

## حساب Google

### تسجيل الدخول



للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Android TV من Philips ، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتوَكَّن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى YouTube Google Play وتطبيقات أخرى.

#### تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتشغيل الألعاب باستخدام Google Play ، تحتاج إلى ملف تعريف Google تقوم لم إذا + بتسجيل الدخول أثناء التثبيت النولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3- اضغط على  (أسفل) وحدد شخصي > إضافة حساب واضغط على OK.
- 4- اضغط على OK على SIGN IN.
- 5- باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 6- أدخل كلمة المرور واضغط على مفتاح OK الصغير نفسه لتسجيل الدخول.
- 7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.


إذا كنت ترغب في تسجيل الدخول باستخدام حساب Google آخر، فقم بتسجيل الخروج أولاً ثم سجّل دخولك باستخدام الحساب الآخر.


### إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بنظام Android . يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تتطلبها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. كذلك، يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال

إلى [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.


افتح هذه الإعدادات...

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات Android، واضغط على OK.
- 3- استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 4- اضغط على < BACK إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

 (قائمة التلفزيون) > إعدادات > شبكات > سلكي Wi-Fi > تكوين الشبكة > IP ثابت.


إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

 (قائمة التلفزيون) > إعدادات > شبكات > سلكي Wi-Fi > تكوين الشبكة > تكوين IP ثابت.


- 1 - حدد تكوين IP ثابت وقرم بتكوين الاتصال.
- 2 - يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

 (قائمة التلفزيون) > إعدادات > شبكات > سلكي Wi-Fi > التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN).


يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع Wi-Fi (WoWLAN).

تشغيل اتصال Wi-Fi

 (قائمة التلفزيون) > إعدادات > شبكات > سلكي أو Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi.


يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

عارض الوسائط الرقمية - DMR

 (قائمة التلفزيون) > إعدادات > شبكات > سلكي أو Wi-Fi > عارض الوسائط الرقمية - DMR.


إذا تعدّد تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كأعداد مصنع.

اسم شبكة التلفزيون

 (قائمة التلفزيون) > إعدادات > شبكات > سلكي Wi-Fi > اسم شبكة التلفزيون.

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسماً فريداً.

مسح ذاكرة إنترنت

 (قائمة التلفزيون) > إعدادات > شبكات > سلكي Wi-Fi > مسح ذاكرة إنترنت.

باستخدام مسح ذاكرة إنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خاد Philips وإعدادات التصنيف النبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل مفضلات معرض التطبيقات من Philips ، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. يمكن أيضاً لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم &quot;ملفات تعريف الارتباط &quot; في تلفزيونك. وسوف يتم مسح هذه الملفات أيضاً.

## معرض التطبيقات من Philips

### تطبيقات Philips



قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت لتستمتع بالتطبيقات التي حددتها Philips. تم إنشاء تطبيقات معرض التطبيقات من Philips خصيصًا للتلفزيون. يمكن تنزيل تطبيقات معرض التطبيقات وتثبيتها مجانًا.

قد تختلف مجموعة التطبيقات المتوفرة في معرض التطبيقات من Philips بحسب البلد أو المنطقة.

### أحكام الاستخدام

لتثبيت تطبيقات معرض التطبيقات من Philips واستخدامها، يجب الموافقة على شروط الاستخدام. إذا لم توافق على هذه الشروط أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك الموافقة عليها في وقت لاحق. ستتوفر بعض التطبيقات فور موافقتك على شروط الاستخدام ويمكنك تصفح معرض التطبيقات من Philips لتثبيت تطبيقات أخرى.

للموافقة على شروط الاستخدام بعد تثبيت التلفزيون...



- 1 اضغط على  HOME وحدد مجموعة Philips < معرض التطبيقات واضغط على OK لفتح معرض التطبيقات.
- 2 يمكنك تحديد شروط الاستخدام ، ثم اضغط على OK للقراءة.
- 3 حدد قبول واضغط على OK. لا يمكنك التراجع عن هذه الموافقة.
- 4 اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

### إعدادات الخصوصية

يمكنك تعيين بعض إعدادات الخصوصية لتطبيقات معرض التطبيقات من Philips .

- يمكنك السماح بإرسال الإحصائيات الفنية إلى Philips.
- يمكنك السماح بالتوصيات الشخصية.
- يمكنك السماح بملفات تعريف الارتباط.
- يمكنك تشغيل قفل النطفال للتطبيقات المصنفة 18 عامًا وما فوق.

لتعيين إعدادات الخصوصية لمعرض التطبيقات من Philips..

- 1 اضغط على  HOME وحدد مجموعة Philips < معرض التطبيقات واضغط على OK لفتح معرض التطبيقات.
- 2 يمكنك تحديد سياسة الخصوصية، ثم اضغط على OK.
- 3 حدد كل إعداد واضغط على OK لإتاحته أو رفضه. يمكنك قراءة المزيد حول كل إعداد بالتفصيل.
- 4 اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.



## التطبيقات

8.1

### حول التطبيق

يمكنك العثور على كل التطبيقات المثبتة في قسم  التطبيقات بالقائمة الرئيسية.

وتتوافر مثل التطبيقات على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقع أحوال الطقس (من بين غيرها). يمكنك استخدام تطبيق الإنترنت لتصفح الإنترنت.

يمكن الحصول على التطبيقات من معرض التطبيقات من Philips أو متجر Google Play. لتتمكن من البدء، تم تثبيت بعض التطبيقات العملية مسبقاً على التلفزيون.

لتثبيت التطبيقات من معرض التطبيقات من Philips أو متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يتعين عليك الموافقة على شروط الاستخدام لتتمكن من استخدام التطبيقات من معرض التطبيقات. يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

8.2

## Google Play



### الأنفلام والتلفزيون

باستخدام Google Play Movies & TV، يمكنك تأجير أفلام وبرامج تلفزيونية أو شرائها لمشاهدتها على التلفزيون.









ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأنفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لأسفل وحدد  التطبيقات < Google Play Movies & TV واضغط على OK.
- 3 حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 4 حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لأسفل وحدد  التطبيقات < Google Play Movies & TV واضغط على OK.
- 3 حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبك في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على OK.
- 4 يمكنك استخدام المفاتيح  (إيقاف)، أو  (إيقاف مؤقت)، أو  (إرجاع)، أو  (تقديم إلى النهم) على جهاز التحكم عن بُعد.
- 5 للإيقاف تطبيق Google Play Movies & TV، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات  
على [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)





### الموسيقى

باستخدام Google Play Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

باستخدام Google Play Music، يمكنك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول لديك، أو من على التلفزيون، يمكنك التسجيل لـ All Access، وهو اشتراك Google Play Music. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملكها والمخزنة على الكمبيوتر.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
  - يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
  - أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى
- لبدء تشغيل Google Play Music..

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لأسفل وحدد  التطبيقات < Google Play Music واضغط على OK.
- 3 حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- 4 للإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات  
على [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

### الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.


يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله

- 1 اضغط على  HOME.
  - 2 مرر لأسفل وحدد  التطبيقات < Google Play Games واضغط على OK.
  - 3 حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
  - 4 عند الانتهاء، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج / الإيقاف المخصص.
- ستظهر الألعاب التي تقوم بتثبيتها في صف  ألعاب بالقائمة الرئيسية

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات  
على [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)





## متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إنَّ بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات





لتثبيت تطبيق جديد

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لأسفل وحدد  التطبيقات < متجر Google Play واضغط على OK.
- 3 حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4 للإغلاق متجر Google Play، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً للنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد مستوى النضج أو تغييره.

لتعيين المراقبة الأبوية...

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لأسفل وحدد  التطبيقات < متجر Google Play واضغط على OK.
- 3 حدد إعدادات < أدوات الرقابة الأبوية واضغط على OK.
- 4 حدد مستوى النضج الذي تريده.
- 5 أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6 للإغلاق متجر Google Play، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

إنَّ بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات  
[support.google.com/androidtv](https://support.google.com/androidtv)

## الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة الائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة ائتمان ...

- 1 على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى [accounts.google.com](https://accounts.google.com) وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2 انتقل إلى [wallet.google.com](https://wallet.google.com) لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3 أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على النكاح والشروط.

8.3

## معرض التطبيقات



قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت للاستمتاع بالتطبيقات المحددة من Philips. تم تصميم هذه التطبيقات خصيصاً للتلفزيون. يقدم معرض التطبيقات من Philips مجموعة متنوعة من التطبيقات. بالنسبة لبعض البلدان، يمكنك تثبيت تطبيقات Videostore محلي أو تطبيقات من جهات بث القنوات التلفزيونية في بلدك. يمكن أن تقدم جهات بث القنوات التلفزيونية خدمات

المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية. يمكن تنزيل تطبيقات معرض التطبيقات وتثبيتها مجاناً.

قد تختلف مجموعة التطبيقات المتوفرة في معرض التطبيقات من Philips بحسب البلد أو المنطقة.

تم تثبيت بعض تطبيقات معرض التطبيقات مسبقاً على التلفزيون التابع لك. لتثبيت تطبيقات أخرى من معرض التطبيقات، ستتم مطالبتك بالموافقة على شروط الاستخدام. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية وفقاً لتفضيلاتك.

لتثبيت تطبيق من معرض التطبيقات...





- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لأسفل وحدد  مجموعة Philips < معرض التطبيقات واضغط على OK.
- 3 حدد رمز تطبيق واضغط على OK.
- 4 حدد تثبيت واضغط على OK.

8.4

## بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من القائمة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لأسفل إلى  التطبيقات وحدد التطبيق الذي تريده واضغط على OK.
- 3 للإيقاف تشغيل تطبيق، اضغط على  BACK أو اضغط على  EXIT أو قم بإيقاف التطبيق باستخدام زر خروج / إيقاف المخصص.

8.5

## قفل التطبيقات

### حول أقفال التطبيقات

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يمكنك قفل التطبيقات المصنَّفة 18 عاماً وما فوق من معرض التطبيقات أو إعداد ملف تعريف مقيد في القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنَّف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنَّف 18 عاماً وما فوق. إنَّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنَّفة 18 عاماً وما فوق من معرض التطبيقات من Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.

متجر - Google Play النضج

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً للنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيجدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

## قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق

يمكنك قفل التطبيقات المصنَّفة 18 عاماً وما فوق من معرض التطبيقات من Philips. يتحكم هذا الإعداد في إعداد التصنيف 18 عاماً وما فوق في إعدادات الخصوصية الخاصة بمعرض التطبيقات من Philips.

لقفل التطبيقات المصنَّفة 18 عاماً وما فوق...

- 1 اضغط على  وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد قفل الانطفال وحدد قفل التطبيق واضغط على OK.

3 حددتشغيل واضغط على OK.

4-اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الانطفال، قفل التطبيق.

## ملف التعريف المقيّد

حول ملف التعريف المقيّد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تبديل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد. ستعرض القائمة الرئيسية التطبيقات التي سمحت بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للخروج من ملف التعريف المقيّد.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد، لا يمكنك...

العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسموح بها أو فتحها

الوصول إلى متجر Google Play

الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Play Games

استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد، يمكنك...

مشاهدته محتوى قد تم تأجيله أو شراؤه من Google Play Movies

& TV

تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games

الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول

إضافة ملحقات Bluetooth

سيبقى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي

استخدام ملف تعريف مقيّد إلى تغيير حساب Google.

الإعداد

الإعداد ملف التعريف المقيّد

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد إعدادات Android واضغط على OK.

3- اضغط على > (أسفل) وحدد شخصي > أمان وقيود واضغط على OK.

4- حدد ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.

5- حدد إعدادات واضغط على OK.

6- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

7- حدد تطبيقات مسموح بها واضغط على OK.

8- في قائمة التطبيقات المتوفرة، حدد تطبيقاً واضغط على OK للسماح بهذا

التطبيق أو عدم السماح به.

9- اضغط على < BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط

على EXIT > للإغلاق القائمة.

يمكنك الآن إدخال ملف التعريف المقيّد.

باستخدام رمز PIN ، يمكنك تغيير رمز PIN أو تعديل قائمة التطبيقات المسموح بها أو غير المسموح بها.

يرجى إدخال

الإدخال (التبديل إلى) ملف التعريف المقيّد...

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد إعدادات Android واضغط على OK.

3- اضغط على > (أسفل) وحدد شخصي > أمان وقيود واضغط على OK.

4- حدد إدخال ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.

5- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

6- اضغط على < BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط

على EXIT > للإغلاق القائمة.

يمكنك رؤية إدخال ملف تعريف مقيّد في حالة ظهور رمز على الشاشة الرئيسية. مرر لנסفل إلى ⚙️ إعدادات و مرر إلى أقصى اليمين.

خروج

للخروج من ملف التعريف المقيّد

1- اضغط على HOME > و مرر لנסفل إلى ⚙️ إعدادات ثم مرر إلى أقصى اليمين.

2- حدد ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.

3- حدد خروج من ملف التعريف المقيّد واضغط على OK.

4- أدخل رمز PIN. سيخرج التلفزيون من ملف التعريف المقيّد.

8.6

## إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفراً في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

8.7

## التخزين

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتثبيت التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

لرؤية مساحة التخزين التي تستخدمها...

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد إعدادات Android واضغط على OK.

3- حدد الجهاز > التخزين وإعادة التعيين واضغط على OK .

4- يمكنك عرض استخدام التخزين لذاكرة التلفزيون.

5- اضغط على < BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط

على EXIT > للإغلاق القائمة.

حرك قرص ثابت USB

في حالة توصيل محرك القرص الثابت USB ، يمكنك استخدام محرك القرص لتوسيع ذاكرة التلفزيون لتخزين المزيد من التطبيقات. اسمح باستخدام محرك القرص الثابت USB كذاكرة تلفزيون إضافية أثناء عملية التهيئة. سيحاول التلفزيون تخزين التطبيقات الجديدة على محرك القرص الثابت USB أولاً. لا تسمح بعض التطبيقات بتخزينها على محرك القرص الثابت USB.

لترحيل البيانات المتوفرة لديك، انتقل إلى كل الإعدادات > إعدادات Android <جهاز > التخزين وإعادة التعيين وحدد قرص ثابت USB.





# إنترنت

9.1

## بدء تصفّح الإنترنت

- يمكنك تصفّح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أنّ معظمها غير مُعدّ لشاشة التلفزيون.
- لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).
- لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.
- تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في هذه الشاشة.

لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- مرر لأسفل وحدد التطبيقات <  إنترنت واضغط على OK.
- 3- أدخل عنوان الإنترنت وحدد ✓، واضغط على OK.
- 4- لإغلاق الإنترنت، اضغط على  HOME أو  TV EXIT.

9.2

## خيارات على الإنترنت

تتوفر بعض الخيارات الإضافية للإنترنت.

افتح الخيارات الإضافية

- 1- عند فتح موقع الويب، اضغط على + OPTIONS.
- 2- حدد أحد العناصر واضغط على OK.
- إضافة إلى الطلب السريع: لإدخال عنوان إنترنت جديد.
- إضافة إلى العلامات المرجعية: إضافة الصفحة كعلامة مرجعية
- أهان الصفحة: لعرض مستوى أهان الصفحة الحالية.
- علامة تبويب خاصة جديدة: فتح علامة تبويب خاصة جديدة والاستعراض بطريقة خاصة
- إعدادات: إعدادات للتكبير / التصغير وحجم النص ووضع إمكانية الوصول وإظهار شريط القائمة دائماً ومسح محفوظات (الاستعراض)
- تعليمات: معلومات حول مستعرض الإنترنت
- خروج من مستعرض الإنترنت: إغلاق مستعرض الإنترنت

## قائمة التلفزيون

10.1

### حول قائمة التلفزيون


إذا تعدّ على التلفزيون الاتصال بالإنترنت، فيمكنك استخدام قائمة التلفزيون كقائمة رئيسية.

في قائمة التلفزيون، ستجد كل وظائف التلفزيون.

10.2

### فتح قائمة التلفزيون

افتح قائمة التلفزيون وفتح عنصر

- اضغط على  لفتح قائمة التلفزيون.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط على ← BACK لإغلاق قائمة التلفزيون بدون تشغيل أي عنصر.



## المصادر

11.1

### التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى محرك أقراص محمول USB ومتصل أو رؤية التسجيلات التي قمت بها على محرك أقراص محمول USB ومتصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray .

للتبديل إلى جهاز متصل □

- 1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2- حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.
- 3- اضغط على  SOURCES مرة أخرى لإغلاق القائمة.

تشغيل بكبسة زر واحدة


عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. لتشغيل مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل الموسيقى فوراً، اضغط على ► (تشغيل) على جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI كها ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

11.2

### خيارات لإدخال التلفزيون

تقدم بعض أجهزة إدخال التلفزيون إعدادات خاصة.

لتعيين خيارات إدخال تلفزيون محدد □

- 1- اضغط على  SOURCES.
- 2- حدد إدخال التلفزيون في القائمة واضغط على OK.
- 3- اضغط على + OPTIONS. يمكنك تعيين الخيارات لإدخال التلفزيون المحدد هنا.
- 4- اضغط على + OPTIONS مرة أخرى لإغلاق قائمة الخيارات.

الخيارات المحتملة...

عناصر التحكم

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل بواسطة جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI ويجب أن تكون ميزة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

معلومات حول الجهاز

افتح هذا الخيار لعرض معلومات حول الجهاز المتصل.

11.3

### اسم الجهاز ونوعه

عندما يتم توصيل جهاز جديد بالتلفزيون ويكتشف التلفزيون هذا الجهاز، يمكنك تعيين رمز يناسب نوع الجهاز. إذا قمت بتوصيل جهاز باستخدام كبل HDMI وميزة HDMI CEC، فيكتشف التلفزيون نوع الجهاز تلقائياً ويحصل الجهاز على رمز مناسب.

يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضع ضمن قائمة المصادر. لا تقلق بشأن الإعدادات التالية.

إعادة تسمية النوع أو تغييره

يمكنك تغيير اسم جهاز متصل أو نوعه. ابحث عن الرمز ⚙ على يمين اسم الجهاز في قائمة المصادر. لا تسمح بعض مصادر إدخال التلفزيون بتغيير الاسم.

لتغيير نوع الجهاز...

- 1- حدد الجهاز في قائمة المصادر.
- 2- اضغط على > (يمين) لتحديد الرمز ⚙ واضغط على OK.
- 3- اضغط على < BACK لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
- 4- اضغط على ✓ (أسفل) للعثور على كل أنواع الأجهزة المتاحة. حدد النوع الذي تريده واضغط على OK.
- 5- إذا كنت تريد إعادة تعيين نوع الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
- 6- حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

لتغيير اسم الجهاز □


- 1- حدد الجهاز في قائمة المصادر.
- 2- اضغط على > (يمين) لتحديد الرمز ⚙ واضغط على OK.
- 3- استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد. اضغط على ✓ للتأكيد.
- 4- اضغط على < BACK لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 5- إذا كنت تريد إعادة تعيين اسم الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
- 6- حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

11.4

### إعادة مسح التوصيلات

يمكنك إعادة مسح كل توصيلات التلفزيون لتحديث قائمة المصادر بالأجهزة المتصلة حديثاً.

للإعادة مسح التوصيلات...

- 1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2- اضغط على ^ (أعلى) لتحديد الرمز ⚙ في الجزء العلوي اليمين من قائمة المصادر.
- 3- اضغط على OK للبدء بمسح التوصيلات. ستتم إضافة الأجهزة المتصلة حديثاً إلى قائمة المصادر.

## الشبكات

12.1

### الشبكة

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات حول اتصال التلفزيون بشبكة.

12.2

## Bluetooth

### إقران جهاز

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إقران للحصول على مزيد من المعلومات حول إقران الأجهزة اللاسلكية.

### تحديد جهاز

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، تحديد جهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تحديد الأجهزة اللاسلكية.

### إزالة جهاز

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إزالة الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إلغاء إقران (إزالة) جهاز Bluetooth لاسلكي.

# الإعدادات

13.1

## الصورة

### إعدادات الصورة

نمط الصورة

تحديد نمط


 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < صورة < نمط الصورة.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقًا.

❑ شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

❑ حيوي - خيار مثالي لعرض ضوء النهار


❑ طبيعي - إعدادات صورة طبيعية


❑  قياسي - الإعداد الأكثر توفيرًا للطاقة - إعداد المصنع

❑ سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام

❑ ألعاب - خيار مثالي لتشغيل الألعاب

❑ الشاشة - مثالي لشاشة الكمبيوتر

❑  ISF نهار - لمعايرة ISF

❑  ISF ليل - لمعايرة ISF

عندما يستقبل التلفزيون إشارة HDR، حدد نمط الصورة التالي:


❑ HDR لألوان شخصية


❑ HDR لألوان زاهية

❑ HDR لألوان طبيعية

❑ HDR للأفلام

❑ HDR ألعاب

❑  ISF نهار - لمعايرة ISF

❑  ISF ليل - لمعايرة ISF

استعادة النمط

- 1 حدد نمط الصورة الذي ترغب في استعادته.

- 2 اضغط على المفتاح الملون  استعادة النمط، واضغط على OK. وستتم استعادة النمط.

تخصيص نمط



يتم تخزين أي إعداد لصورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين في نمط الصورة المحدد حاليًا. وهو يسمح لك بتخصيص كل نمط.

يُمكن للنمط شخصي فقط حفظ إعداداته في قائمة المصادر لكل مصدر.

اللون، التباين، الحدة، السطوع



ضبط لون الصورة

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < صورة < اللون.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة



 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < صورة < التباين.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.

يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.



ضبط حدة الصورة

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < صورة < الحدة.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط السطوع

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < صورة < سطوع.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لتعيين مستوى سطوع إشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.



### إعدادات الصورة المتقدمة



إعدادات اللون

إعدادات اللون المتقدمة

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < صورة < متقدم < اللون.

ضبط إعداد درجة اللون

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < صورة < متقدم < اللون < درجة اللون.



اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط قيمة إعداد درجة اللون.

ضبط تحسين اللون

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < صورة < متقدم < اللون < تحسين اللون.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

تحديد درجة حرارة اللون المهيّنة مسبقًا

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < صورة < متقدم < اللون < درجة حرارة



اللون.

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقًا لتفضيلاتك.

تخصيص درجة حرارة اللون

 قائمة

التلفزيون) <  إعدادات < صورة < متقدم < اللون < درجة حرارة لون مخصصة.

حدد "مخصص" "في قائمة" درجة حرارة اللون" لتخصيص درجة حرارة اللون بنفسك. اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة. WP هي النقطة البيضاء و BL هي المستوى الأسود. يمكنك أيضًا تحديد إحدى القيم المهيّنة مسبقًا في هذه القائمة.



## حول ISF

استفد إلى أقصى حد من شاشة التلفزيون بواسطة معايرة ISF® . يمكنك مطالبة خبير معايرة ISF بالحضور إلى منزلك وضبط التلفزيون على إعداد الصورة الأكثر مثالية.


اطلب من الوكيل معايرة ISF.

إنَّ فوائد المعايرة هي:



- وضوح ودرجة أفضل في الصورة
- تفاصيل أفضل في الأجزاء الساطعة والداكنة
- ألوان أسود غامقة وداكنة أكثر
- نقاوة وجودة أفضل للألوان
- لتحسين تأثير مشاهدة الصورة في منزلك في ظروف ضوء النهار والليل

يقوم خبير معايرة ISF بتخزين إعدادات ISF وأتمتتها كنهطين للصورة.

عندها تتم معايرة ISF، اضغط على  (قائمة



التلفزيون) <  إعدادات < صورة < نهط الصورة < ISF نهار أو ISF ليل. حدد ISF &quot; &quot; نهار؛ &quot; لمشاهدة التلفزيون في ظروف الضوء الساطع أو حدد ISF &quot; &quot; ليل؛ &quot; عندها يحين الظلام.

التحكم في اللون (تدرج اللون، الإشباع والكثافة)

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < صورة < متقدم < اللون < التحكم في اللون.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة تدرج اللون، والإشباع والكثافة أو حدد إعادة تعيين الكل لإعادة تعيين كل القيم إلى القيمة الافتراضية.

## وضع RGB فقط

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < صورة < متقدم < اللون < وضع RGB فقط.

حدد أحمر أو أخضر أو أزرق لتبديل الصورة حسب اللون المحدد فقط أو حدد &quot; إيقاف؛ &quot; لإيقاف تشغيل وضع RGB.

## إعدادات التباين المتقدمة

## أوضاع التباين

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < صورة < متقدم < التباين < وضع التباين.

حدد عادي أو تم التحسين للصورة أو تم التحسين لتوفير استهلاك

الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل مستوى التباين، للحصول على أفضل استهلاك للطاقة أو أعلى أفضل صورة، أو حدد إيقاف لإيقاف تشغيل الضبط.



## إعدادات HDR

إذا كنت تشاهد برامج HDR ، أي برامج مسجلة بميزة HDR ، فما من حاجة إلى الترقية إلى HDR ولن يكون إعداد HDR متوفرًا. يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR من توصيلة HDMI أو من مصدر إنترنت أو من جهاز ذاكرة USB متصل.

إذا كنت تشاهد برامج HDR (النطاق الديناميكي العالي) أي برامج مسجلة بميزة HDR ، فسيحول التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة إلى ذلك.

لن يكون إعداد تحكم HDR للارتقاء باللون متوفرًا. يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR\* من توصيلة HDMI 1 أو HDMI 2 أو البث أو من مصدر إنترنت أو من جهاز ذاكرة USB متصل.

## HDR للارتقاء باللون، ودرجة سطوع مرتفعة وتحويل HDR



 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < صورة < متقدم < تباين < HDR للارتقاء باللون / درجة سطوع مرتفعة / تحويل HDR.

حدد تشغيل لتعزيز سطوع الصورة وتباينها. تكون الصورة أكثر سطوعًا بكثير وتتميز بمستوى أعلى من التباين بين الأجزاء المفتوحة والغميقة. يحافظ HDR للارتقاء باللون على الألوان غنية ومشبعة. عيّن مستوى تحويل HDR أو راجع العرض التوضيحي على الفيديو المباشر.

ملاحظة :

- لا يتوفر عندها يتم الكشف عن إشارة SDR (النطاق الديناميكي القياسي).
- لا يتوفر عندها يدعم محتوى الفيديو HDR.



## HDR Plus

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < صورة < متقدم < التباين < HDR Plus.

حدد &quot; HDR Plus &quot; للحصول على تأثير تباين وسطوع مثير.

ملاحظة : يتوفر عندها يتم الكشف عن إشارة HDR (النطاق الديناميكي العالي).

## التباين الديناميكي

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < صورة < متقدم < التباين < التباين الديناميكي.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.



## تباين الفيديو، جاها

## تباين الفيديو

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < صورة < متقدم < التباين < تباين الفيديو.



اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

## جاها

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < صورة < متقدم < التباين < جاها.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي لنسوع الصورة وتباينها.

## مستشعر الضوء

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < صورة < متقدم < التباين < مستشعر الضوء.

حدد &quot; تشغيل؛ &quot; لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف إضاءة الغرفة.

⚙️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < صورة < متقدم < الحدة < دقة متناهية. حدد "تشغيل" &quot; للحصول على مستوى تمييز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

## الصورة نقية

## تقليل التشويش

⚙️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < صورة < متقدم < الصورة نقية < تقليل الفوضى.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين المستوى للإزالة الفوضى من محتوى الفيديو. تظهر الفوضى في أغلب الأحيان كنقاط صغيرة متحركة في صورة معروضة على الشاشة.

## خفض عيوب MPEG

⚙️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < صورة < متقدم < الصورة نقية < تخفيف تراجع جودة صور MPEG.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة من انسيابية التراجع في جودة الصور الموجودة في محتوى الفيديو الرقمي. تظهر حالات التراجع في جودة صور MPEG في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف خشنة في الصور المعروضة على الشاشة.

## إعدادات الحركة

## أنماط الحركة

⚙️ (التلفزيون قائمة) < ⚙️ إعدادات < صورة < متقدم < حركة < أنماط الحركة.

توفر أنماط الحركة أوضاعاً محسنة للإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنماط الحركة للحصول على تجربة مشاهدة أفضل. (شخصي، سلس، قياسي، رياضة، فيلم)

غير متوفر للحالات التالية:

⚙️ (التلفزيون قائمة) < ⚙️ إعدادات < صورة < متقدم < تعيين الكهبيوتر إلى تشغيل.

⚙️ (التلفزيون قائمة) < ⚙️ إعدادات < صورة < نهط الصورة < ألعاب.

⚙️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < صورة < متقدم < حركة < Natural Motion.

تجعل Natural Motion أي حركة سلسلة وطليقة.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الصورة والذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. حدد الحد الأدنى أو إيقاف التشغيل عندها تظهر الفوضى في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى "شخصي".

## تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت النشطرة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملأ الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملأ الشاشة:

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على ⚙️.
- 2 حدد تنسيق الصورة < ملأ الشاشة، والاحتواء ضمن الشاشة، وشاشة عريضة وأصلي، واضغط على OK.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.
- ⏏ ملأ الشاشة ⏏ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. ويكون تشويه الصورة متدياً جداً وتبقى التجهيزات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكهبيوتر. قد تستمر بعض تنسيقات الصور القصوى بإظهار أنشطرة سوداء.
- ⏏ الاحتواء ضمن الشاشة ⏏ لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون النشطرة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكهبيوتر.
- ⏏ شاشة عريضة ⏏ لتكبير الصورة تلقائياً إلى الشاشة العريضة.
- ⏏ أصلي ⏏ لتكبير الصورة تلقائياً إلى الشاشة العريضة.

لتنسيق الصورة يدوياً:

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على ⚙️.
- 2 حدد متقدم ثم اضغط على OK.
- 3 استخدم إعداد النقل، وتكبير / تصغير توسيع لضبط الصورة.
- 4 أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندها فتحت تنسيق الصورة.
- ⏏ النقل ⏏ حدد النسب لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.
- ⏏ تكبير / تصغير ⏏ حدد النسب للتكبير.
- ⏏ توسيع ⏏ حدد النسب لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.
- ⏏ تراجع ⏏ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

## إعداد الصورة السريع

أثناء عملية التثبيت الأولى، قمت بتحديد بعض إعدادات الصورة من خلال بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات بواسطة إعداد الصورة السريع. لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من إمكانية مواءمة التلفزيون إلى قناة تلفزيونية أو من إمكانية عرض برنامج من جهاز متصل.

لتعيين الصورة من خلال بضع خطوات سهلة:

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد إعداد الصورة السريع، واضغط على OK.
- 4 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الاختيار الذي تفضله.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

## الصوت

## نهط الصوت

تحديد نهط

⚙️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < صوت < نهط الصوت.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نهط الصوت.

- ⏏ أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية
- ⏏ سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
- ⏏ موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى


لعبة - مثالي للالعاب

أخبار - مثالي للكلام

وضع الخبر - للوصول إلى إعدادات الصوت الأكثر تعقُّلاً.


استعادة النمط

1 - حدد نمط الصوت الذي ترغب في استعادته.

2 - اضغط على المفتاح الملون  استعادة النمط، واضغط على OK. وستتم استعادة النمط.

## إعدادات وضع الخبر

DTS TruSurround

 قائمة التلفزيون < إعدادات < صوت < إعدادات وضع الخبر DTS TruSurround.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى DTS TruSurround.

Clear dialogue

 قائمة التلفزيون < إعدادات < صوت < إعدادات وضع الخبر Clear dialogue < تشغيل.

حدد "تشغيل" للحصول على جودة صوت مُحسَّنة لبرنامج الكلام.

الموازن

 قائمة التلفزيون < إعدادات < صوت < إعدادات وضع الخبر < الموازن.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى الموازن.

## مكان التلفزيون

 قائمة التلفزيون < إعدادات < صوت < وضعية التلفزيون.

حدد "على حامل تلفزيون" أو "على الجدار"; لإعادة إنتاج أفضل صوت حسب الإعداد.

## إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

 قائمة التلفزيون < إعدادات < الصوت < متقدم < مستوى صوت تلقائي.

حدد DTS TruVolume لخرج متناسق قوي.


حدد الوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلتا

 قائمة التلفزيون < إعدادات < صوت < متقدم < مستوى صوت دلتا.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت أكبر صوت التلفزيون.

إعدادات إخراج الصوت

 قائمة التلفزيون < إعدادات < صوت < متقدم < إخراج الصوت.

عيّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.  
إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون دائماً قيد التشغيل. إن كل الإعدادات المتعلقة بالصوت (الجهير والطنين الثلاثي ووضع الصوت المحيط، إلخ) مطبقة على هذا الوضع.


إذا حددت سماعات الرأس، فسيتم تشغيل الصوت عبر سماعات الرأس.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية وARC HDMI.

تنسيق الإخراج الرقمي

 قائمة التلفزيون < إعدادات < صوت < متقدم < تنسيق إخراج القناة الرقمية.

عيّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

استيريو: إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت المتعدد القنوات، فحدد هذا الخيار لإخراج محتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

متعدد القنوات: حدد هذا الخيار لإخراج محتوى صوت 5.1 فقط (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.


تجاوز قنوات متعددة: حدد قنوات متعددة (تجاوز) للإرسال مجرى بت من HDMI عبر المتصل الصوت نظام إلى HDMI ARC.

Dolby Digital Plus : حدد هذا الخيار لإخراج محتوى Digital Dolby Plus. المنزل المسرح نظام أو الصوت تشغيل أجهزة إلى DTS أو Plus.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Atmos Dolby.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

 قائمة التلفزيون < إعدادات < صوت < متقدم < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية.

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

حدد "أكثر" لرفع مستوى الصوت.


حدد "أقل" لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية


 قائمة التلفزيون < إعدادات < صوت < متقدم < تأخير إخراج القناة الرقمية.

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد "إيقاف تشغيل" في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.


## اتباع الألوان

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < اتباع الألوان.

حدد أحد أنماط الألوان المهيمنة مسبقاً.


- دهر بركانية - تغييرات ألوان دهر
- ماء عميقة - تغييرات ألوان زرقاء
- مناظر طبيعية - تغييرات ألوان خضراء
-  أبيض دافئ - لون ثابت
- أبيض هادي - لون ثابت

## اتباع العلم

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < اتباع العلم.

دع Ambilight تتبّع علم البلد الذي حددته.

## اتباع التطبيق



 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < اتباع التطبيق.

تتوفر هذه الوظيفة عندما تتحكم بنهط Ambilight بواسطة تطبيق.

## سطوع Ambilight، الإشباع

### السطوع

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < سطوع.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لتعيين مستوى سطوع Ambilight.

### الإشباع

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < الإشباع.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لتعيين مستوى إشباع Ambilight.

## Ambilight + Hue

### تكوين

#### قائمة

(التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < hue + Ambilight < تكوين.

قم بإعداد مصابيح Philips Hue لاتباع ألوان Ambilight.


### إيقاف التشغيل

إيقاف تشغيل hue + Ambilight

#### قائمة

(التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < hue + Ambilight < إيقاف تشغيل.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل")

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < صوت < متقدم < توازن إخراج القناة الرقمية.



إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة الصوت الصادر من صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ميلي ثانية.

13.3

## إعدادات Ambilight


### تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله

إيقاف تشغيل Ambilight

اضغط على  AMBILIGHT وحدد "إيقاف التشغيل"; أو يمكنك إيقاف تشغيله عن طريق الضغط على  (قائمة التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < إيقاف.

### نهط Ambilight

يمكنك تحديد الطريقة التي يتبعها Ambilight.

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight.

### اتباع الفيديو

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < اتباع الفيديو.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون الخاص بك.

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- كرة القدم - مثالي لمباريات كرة القدم
- حيوي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة
- لعبة - مثالي للألعاب
- مريح - مثالي لسهرة هادئة
- استرخاء - مثالي للشعور بالاسترخاء

### اتباع الصوت

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < اتباع الصوت.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

- شعاع ضوئي - يمزج ديناميكيات الصوت مع ألوان الفيديو
- قوس قزح - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- قديم - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- مجموعة ألوان - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- ماسح ضوئي - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- إيقاف - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- حفلة - يمزج بين كل أنماط اتباع الصوت. واحد تلو الآخر



## إعدادات بيئية

تعيين مستوى توفير استهلاك الطاقة

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < إعدادات بيئية < توفير استهلاك الطاقة.



حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتوفير استهلاك الطاقة أو حدد "إيقاف التشغيل" لإيقاف تشغيل وضع توفير استهلاك الطاقة.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < إعدادات بيئية < إيقاف الشاشة.

عند تحديد "إيقاف الشاشة" سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لتُشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بُعد.

تشغيل مستشعر الضوء المحيط الموضَّع

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < إعدادات بيئية < مستشعر الضوء.

عند تحديد مستشعر الضوء، يخفض مستشعر الضوء المحيط الموضَّع سطوع شاشة التلفزيون عندما يتحوَّل الضوء المحيط إلى داكن. ويضبط مستشعر الضوء الموضَّع الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف إضاءة الغرفة.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < إعدادات بيئية < مؤقت إيقاف التشغيل.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. تعمل (إيقاف) القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

عند تحديد "مؤقت إيقاف التشغيل"، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة.

\* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بُعد لمدة 4 ساعات.



\* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو عدم تلقي أمر من جهاز تحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.


## الإعدادات العامة


### محرك قرص ثابت USB

يلزم إعداد محرك قرص ثابت USB وتهينته قبل تسجيل قناة.

 (قائمة التلفزيون) <  إعداد < الإعدادات العامة < محرك الأقراص الثابت USB.

قبل أن تتهمَّك من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهينته. وتؤدي التهينة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

 (قائمة


التلفزيون) <  إعدادات < Ambilight < hue + Ambilight < الغوص.


اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط دقَّة متابعة مصابيح تدرج الألوان لـ Ambilight.

Lounge Light+hue

إذا قمت بتثبيت hue + Ambilight، فيمكنك السماح لمصابيح hue بمتابعة Lounge Light من Ambilight. ستوسع مصابيح Philips لتدرج الألوان تأثير Lounge Light في كل أنحاء الغرفة.

تشغيل / إيقاف تشغيل مصابيح hue


 (قائمة


التلفزيون) <  إعدادات < Ambilight < hue + Ambilight < hue + Lounge light.

عرض التكوين أو إعادة التعيين


عرض الإعداد الحالي لـ hue + Ambilight والشبكة وجهاز Bridge


والمصابيح

 (قائمة

التلفزيون) <  إعدادات < Ambilight < hue + Ambilight < عرض التكوين.



إعادة تعيين الإعداد الحالي لـ hue + Ambilight

 (قائمة

التلفزيون) <  إعدادات < Ambilight < hue + Ambilight < إعادة تعيين التكوين.

## إعدادات Ambilight المتقدمة

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايداً

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < Ambilight < متقدم < لون الجدار.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسُيُعدَّل التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل المخصص لها.

 ضبط ISF


 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < Ambilight < متقدم <  ضبط ISF.

تعيين Ambilight للتوقف عن التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف

تشغيل التلفزيون


 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < Ambilight < متقدم < إيقاف

تشغيل التلفزيون.

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر < الشعارات.

قم بالتعيين لعرض الشعارات المهيّزة الشعار الترويجي.

بدء Demo Me تلقائياً وبدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطية تلقائياً

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر < بدء Demo Me تلقائياً / بدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطية تلقائياً.

تشغيل / إيقاف تشغيل بدء Demo Me أو بدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطية تلقائياً.


بدء Demo Me تلقائياً أو بدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطية تلقائياً

## EasyLink - HDMI CEC


عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الإعدادات العامة < الشعارات < EasyLink < تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink < جهاز التحكم عن بُعد EasyLink < تشغيل.


ملاحظة:

□ قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.  
□ تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأسماء لنفسها هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Sync . ليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink . تعود ملكية أسماء العلامات التجارية التي تحولها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

## Ultra HD عرض بتقنية HDMI

عند توصيل جهاز HDMI وتشغيل إشارة Ultra HD على التلفزيون الخاص بك، قد لا يعمل الجهاز على نحو صحيح أو قد يعرض صورة أو صوتاً مشوشاً. لتجنب ضعف أداء هذا الجهاز، يمكنك تعيين جودة الإشارة إلى مستوى يلائم الجهاز.

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الإعدادات العامة < HDMI Ultra HD < HD < HDMI 1 و2 < قياسي، مثالي، إيقاف.

لتغيير الإعدادات، انتقل أولاً إلى مصدر HDMI . حدد "مثالي" لتكوين أعلى جودة إشارة HDMI للمحتويات بدقة 4K Ultra HD وبنطاق ديناميكي عالٍ (HDR) (4 4:K60 و4:4 والنطاق الديناميكي العالي 4 10K60 بت).

حدد "قياسي" أو "إيقاف التشغيل" إذا كانت الصورة أو الصوت مشوشاً.

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً. ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون للاستخدام مع كمبيوتر.

تهيئة محرك قرص ثابت USB

1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB الأخرى عند التهيئة.

2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.


3 - حدد تسجيلات إذا أردت إيقاف التلفزيون والتسجيلات بصورة مؤقتة، أو حدد تطبيقات لتخزين التطبيقات. واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

4 - سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.

5 - عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

## إعدادات لوحة مفاتيح USB

تعيين مخطط لوحة المفاتيح للوحة مفاتيح USB المركبة

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات لوحة مفاتيح USB.

وصِّل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB على هذا التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للوحة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختبار تحديدها.

## المنزل أو المتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الإعدادات العامة < الموقع.

عند تحديد "المتجر" أو "المنزل"، يعود نمط الصورة إلى زامٍ ويهيك ضبط إعدادات المتجر. إن وضع المتجر مخصص للترويج داخل المتجر.


## إعداد المتجر

ضبط إعدادات المتجر

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر.

إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع المتجر، فيمكنك ضبط توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر < الصورة والصوت.



حدد جودة الصوت للمتجر أو مخصصة للإعدادات الصورة والصوت.

## إعدادات الساعة والمنطقة واللغة



### لغة

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة.

تغيير لغة قائمة التلفزيون بالرسائل



 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < لغة القائمة.

تعيين لغة الصوت المفضلة

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي.



بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية وحكية عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كانت الترجمات بأحدى إذا كان الصوت بأحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < الترجمة الرئيسية، الترجمة الثانوية.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بأحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة



 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < النص الرئيسي، النص الثانوي.

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

### الساعة



 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة.



تصحيح الساعة تلقائيًا

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة.

□ إنَّ الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستخدَم معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه. □ إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون حسب البلد.

تصحيح الساعة يدويًا

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة < يدوي.



 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < التاريخ، الوقت.

## خيارات متقدمة

دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون معلومات (بيانات) من جهات البث أو من الإنترنت. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون.

تحديد الأماكن التي يتم تلقي بيانات دليل التلفزيون منها



 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < الإعدادات العامة < متقدم < دليل التلفزيون.

ملاحظة:

- في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون.
- لا يتمكن التلفزيون من جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

شعارات القنوات

إيقاف تشغيل شعارات القنوات

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < الإعدادات العامة < متقدم < شعارات القنوات.

إعدادات HbbTV - TV Broadband Broadcast Hybrid



تشغيل HbbTV

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < الإعدادات العامة < متقدم < إعدادات HbbTV < تشغيل.

إيقاف تشغيل تعقّب محفوظات HbbTV



 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < الإعدادات العامة < متقدم < إعدادات HbbTV < تعقّب HbbTV < إيقاف.

إزالة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < الإعدادات العامة < متقدم < إعدادات HbbTV < ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV < تشغيل.

## إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات المصنع.

إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

 (قائمة التلفزيون) <  إعدادات < الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون.

عند إدخال رمز PIN وتحديد "نعم"، سيتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل.

سيتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة.

انتقل إلى القائمة السابقة وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

- ❑ إذا لم تكن أيّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدويًا.
- ❑ في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدويًا.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

⚙️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < المنطقة الزمنية.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا

⚙️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < مؤقت السكون.

## لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد

⚙️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < المنطقة واللغة < لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد

لتعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى Qwerty أو Azerty.

13.7

## إعدادات Android

⚙️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < إعدادات Android.

قم بعرض لائحة التطبيقات التي تم تثبيتها، أو تحقق من المساحة الفارغة لتنزيل المزيد من التطبيقات أو إلغاء تثبيتها.

13.8

## إعدادات الوصول العام

⚙️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < الوصول العام.

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزًا للاستخدام من قبل النسم أو ضعيف السمع أو النعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

⚙️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < الوصول العام < الوصول العام < تشغيل.

الوصول العام للأشخاص ضعاف السمع

⚙️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < الوصول العام < ضعاف السمع < تشغيل.

❑ تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتًا خاصًا وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

❑ عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

⚙️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < الوصول العام < الوصف الصوتي < الوصف الصوتي < تشغيل.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

⚙️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < الوصول العام < الوصف الصوتي < مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام.

❑ عند تحديد &quot;مستوى الصوت المختلط&quot;، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.

❑ عين &quot;تأثيرات

الصوت&quot; إلى &quot;تشغيل&quot; لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاشي.

❑ حدد &quot;الكلام&quot; لتعيين الكلام المفضل أو الوصفي أو الترجمات.

13.9

## إعدادات القفل

### تعيين رمز وتغيير الرمز

تعيين رمز جديد أو إعادة تعيين تغيير الرمز

⚙️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < قفل الأطفال < تعيين رمز، تغيير الرمز.

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

### قفل للبرنامج

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة

⚙️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < قفل الأطفال < التصنيف الأبوي.

### قفل للتطبيق

تعيين قفل على تطبيقات معرض التطبيقات

⚙️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < قفل الأطفال < قفل التطبيق.

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يمكنك قفل التطبيقات المصنّفة 18 عامًا وما فوق من معرض التطبيقات أو إعداد ملف تعريف مقيد في القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عامًا وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عامًا وما فوق. إنّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنّفة 18 عامًا وما فوق من معرض التطبيقات من Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.

متجر - Google Play النضج

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقًا لنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى



النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

## مقاطع فيديو، صور وموسيقى

14.1

### من كمبيوتر أو NAS





يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكمبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما تهت هيكلتها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS.

إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.





للاستعراض وتشغيل الملفات على الكمبيوتر

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  الشبكة واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة SimplyShare واضغط على > (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاجه.
- 3- يمكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 4- لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.





14.2

### قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB وحدد مجلدًا أو ملفًا.
- 3- اضغط على  تمييز كفضلة (أخضر) لإضافة المجلد أو الملف المحدد إلى قائمة المفضلة.






عرض الملفات المفضلة

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB وحدد  المفضلة.
- 3- يمكنك عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.






14.3

### قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم تشغيله

عرض الملفات الأكثر رواجًا أو مسح القائمة

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB وحدد  الأكثر رواجًا.
- 3- حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على  مسح الكل لمسح القائمة.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB وحدد  آخر ما تم تشغيله.
- 3- حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على  مسح الكل لمسح القائمة.







14.4

## من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائيًا...

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.
- 4- اضغط على  لتشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها على مجلد USB أو اضغط على  للتمييز كفضلة وإضافة المجلد المحدد إلى قائمة المفضلة.
- 5- لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.

تحذير






إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتًا أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

14.5







## تشغيل مقاطع الفيديو

### تشغيل مقاطع الفيديو


فتح مجلد الفيديو

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد مقاطع الفيديو، يمكنك الضغط على  تمييز كفضلة لإضافة مجلد مقاطع الفيديو إلى قائمة المفضلة.  المفضلة.

تشغيل فيديو

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد مقاطع الفيديو وحدد فيديو، ثم اضغط على  لتشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على  تمييز كفضلة لإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة.  المفضلة.

شريط التحكم

لإظهار شريط التحكم أو إخفائه أثناء تشغيل فيديو، اضغط على  INFO.\*

## حول قائمة الصورة

يمكنك العثور على صورة بسرعة باستخدام الفرز:

- 1 اضغط على ■ فرز (أصفر).
- 2 حدّد الأحدث أولاً أو الأقدم أولاً أو  $Z < A$  أو  $A < Z$ .

## عرض الصور

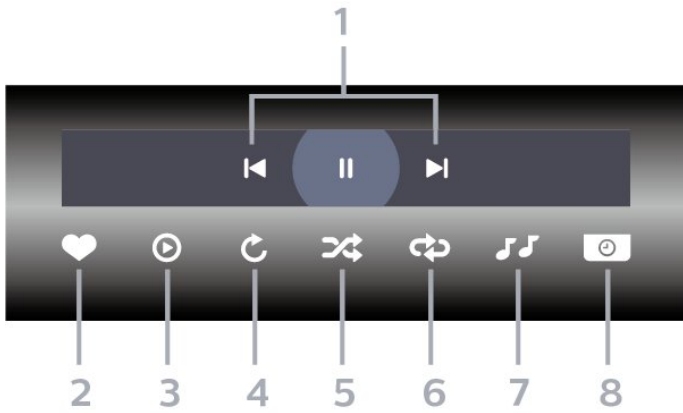
افتح مجلد الصور

- 1 اضغط على ■ SOURCES، وحدد ■ USB واضغط على OK.
- 2 حدّد ■ أجهزة USB واضغط على ■ (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدّد الصور، يمكنك الضغط على ■ تمييز كفضلة لإضافة مجلد الصور إلى قائمة المفضلة - ■ مفضلة أو اضغط على ■ فرز للعثور على صورة بسرعة.

عرض صورة

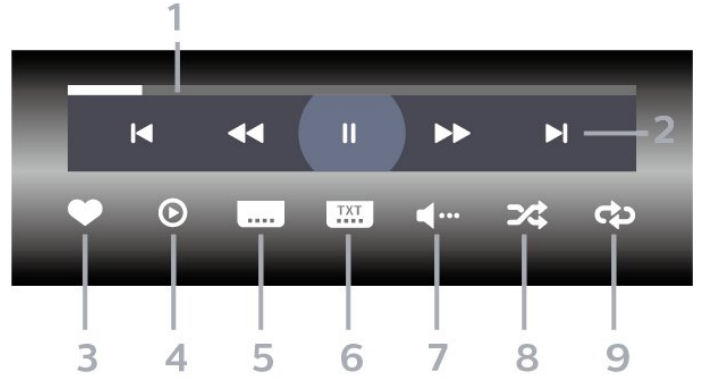
- 1 اضغط على ■ SOURCES، وحدد ■ USB واضغط على OK.
- 2 حدّد ■ أجهزة USB واضغط على ■ (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدّد صورة وحدد صورة، يمكنك الضغط على ■ عرض الشرائح لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على ■ تمييز كفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ■ المفضلة.

شريط التحكم



- 1 شريط التحكم بالتشغيل
- ■ : الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد
- ■ : الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- ■ : إيقاف تشغيل عرض الشرائح مؤقتاً

- 2 تمييز كفضلة
- 3 بدء تشغيل عرض شرائح
- 4 تدوير الصورة
- 5 تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6 تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- 7 إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- 8 تعيين سرعة عرض الشرائح



- 1 شريط التقدم
- 2 شريط التحكم بالتشغيل
- ■ : الانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد
- ■ : الانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد
- ■ : إرجاع
- ■ : تقديم سريع
- ■ : إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 3 تمييز كفضلة
- 4 تشغيل كل مقاطع الفيديو
- 5 الترجمة: تشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.
- 6 لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة:
- 7 لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- 8 تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 9 تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- \* إذا كان المفتاح ■ INFO متوفراً على جهاز التحكم عن بُعد

## خيارات الفيديو

استعراض ملفات الفيديو...

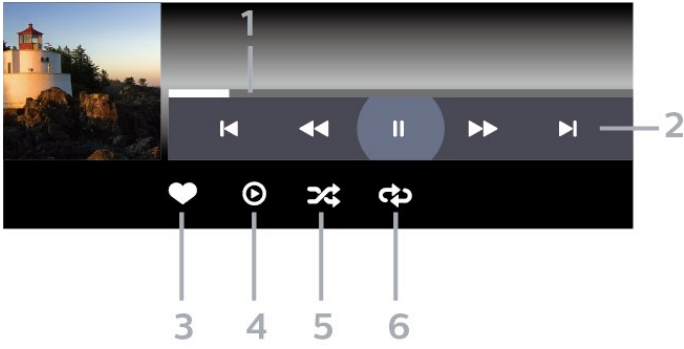
- ☐ لائحة / صور مصغرة ☐ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- ☐ خلط ☐ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- ☐ تكرار ☐ لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- ☐ معلومات ☐ لإظهار معلومات الفيديو

يتم الآن تشغيل ملفات الفيديو...

- ☐ تمييز كفضلة ☐ لتمييز الفيديو كفضلة
- ☐ إعدادات الترجمة ☐ لتعيين حجم خط الترجمة واللون والوضعية وغير ذلك
- ☐ معلومات ☐ لإظهار معلومات الفيديو

14.6

## عرض الصور



- 1- شريط التقدم
- 2- شريط التحكم بالتشغيل
- 3- الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد
- 4- الانتقال إلى الموسيقى التالية في مجلد
- 5- إرجاع
- 6- تقديم سريع
- 7- إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 3- تمييز كفضلة
- 4- تشغيل كل الموسيقى
- 5- تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6- تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

## خيارات الموسيقى

استعراض ملفات الموسيقى...

خط 1 لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.

تكرار 2 لتشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

يتم الآن تشغيل ملفات الموسيقى...

تمييز كفضلة 3 لتمييز الموسيقى كفضلة

معلومات 4 لإظهار معلومات الموسيقى

## خيارات الصور

استعراض ملفات الصور...

للاحة / صور مصغرة 1 طريقة عرض اللاحة أو الصور المصغرة

خط 2 لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي

تكرار 3 لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار

سرعة عرض الشرائح السرعة 4 لتعيين سرعة عرض الشرائح

يتم الآن تشغيل ملفات الصور...

تمييز كفضلة 5 لتمييز الصورة كفضلة

معلومات 6 لإظهار معلومات صورة

إظهار معلومات صورة

14.7

## تشغيل الموسيقى

### حول قائمة الموسيقى

يمكنك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف: الأنواع أو الفنانين أو النلبومات أو المسارات.

### تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الصور

1- اضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.

2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.

3- حدد موسيقى. يمكنك الضغط على تمييز كفضلة لإضافة مجلد

موسيقى إلى قائمة المفضلة - المفضلة.

4- يمكنك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - الأنواع أو الفنانين أو النلبومات أو المسارات.

تشغيل الموسيقى

1- اضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.

2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.

3- حدد موسيقى وحدد تصنيفاً لعرض ملفات الموسيقى.

4- حدد موسيقى ويمكنك الضغط على تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تمييز كفضلة لإضافة الموسيقى المحددة إلى قائمة المفضلة - المفضلة.

شريط التحكم

- 1 اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجًا مع تذكير.
- 2 اضغط على المفتاح الملون مسح التذكير ثم اضغط على OK.
- 3 اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

## قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

قائمة التذكيرات

لفتح قائمة التذكيرات

- 1 اضغط على TV GUIDE.
- 2 اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.
- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد وجدولة واضغط على OK.
- 4 في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات فقط.
- 5 اضغط على المفتاح الملون إزالة لإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون تسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.
- 6 اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

## تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون\*.

للاطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على تسجيلات، توضع علامة على الجهة الأمامية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة حمراء).

لتسجيل برنامج

- 1 اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجًا لاحقًا أو حاليًا.
- 2 اضغط على المفتاح الملون تسجيل.
- 3 اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

لإلغاء تسجيل

- 1 اضغط على TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.
- 2 اضغط على المفتاح الملون مسح التسجيل.
- 3 اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

\* راجع الفصل الايقاف المؤقت للتلفزيون والتسجيلات للحصول على مزيد من المعلومات.

# دليل التلفزيون

15.1

## ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقًا لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون أن يجمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

15.2

## استخدام دليل التلفزيون

### فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على TV GUIDE. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الهوائى المحدد.

اضغط على TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى للإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

### ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك التوليف إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK (موافق).

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1 اضغط على INFO.
- 2 اضغط على BACK للإغلاق.

### تغيير اليوم

قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام كحد أقصى).

اضغط على المفتاح الملون اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

### ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتبنيهاك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فورًا.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحمل علامة (الساعة).

لتعيين تذكير

- 1 اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجًا قادمًا.
- 2 اضغط على المفتاح الملون تعيين تذكير واضغط على OK.
- 3 اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

# التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

16.1

## التسجيل

### ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه:

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية (إدارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات محمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحنه أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث محمي أو تشغيل تسجيل ونهتي الصلاحية مجدداً.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك قرص ثابت USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

ملاحظة:

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

### تسجيل برنامج

#### التسجيل الن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على **●** (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد، وسيبدأ التسجيل على الفور.

لإيقاف التسجيل، اضغط على **■** (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

#### جدولة تسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج:

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE.
- 2 في دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي ترغب في تسجيله. اضغط على **>** (يمين) أو **<** (يسار) للتدوير عبر برامج قناة ما. استخدم المفتاح الملون **■** اليوم لتحديد اليوم الذي تريده.
- 3 مع تحديد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون **■** تسجيل. تتم جدولة البرنامج

للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

- 4 يضيف التلفزيون هاش وقت في نهاية البرنامج. يمكنك ضبط هذا الهاش باستخدام هاش انتهاء تلقائي.

- 5 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

#### لائحة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

افتح القائمة أو التسجيلات

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE.
- 2 اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
- 3 في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد أو تمت المشاهدة أو انتهت الصلاحية واضغط على OK لتصفية عرض.
- 4 باستخدام تسجيل محدد في القائمة، يمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح الملون **■** إزالة أو إيقاف تسجيل جاري باستخدام المفتاح الملون **■** إيقاف التسجيل. يمكنك إعادة تسمية تسجيل باستخدام المفتاح الملون **■** إعادة تسمية.
- 5 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

يمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يمكن فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه ونهتي الصلاحية. ويمكن لأي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

#### تعارضات التسجيل

عند تداخل تسجيلين مجدولين، يصبح هناك تعارض في التسجيل. لحل تعارض التسجيل، يمكنك ضبط تاريخ البدء والانتهاء لتسجيل مجدول واحد أو تسجيلين.

لضبط وقت البدء أو الانتهاء لتسجيل مجدول...

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE.
- 2 اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد **⌚** مجدولة واضغط على OK.
- 4 في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات المجدولة فقط.
- 5 حدد التسجيل المجدول الذي يتعارض مع تسجيل مجدول آخر واضغط على المفتاح الملون **■** ضبط الوقت.
- 6 حدد وقت البدء أو الانتهاء وقر بتغيير الوقت باستخدام المفاتيح **⬆** (أعلى) أو **⬇** (أسفل). حدد تطبيق واضغط على OK.
- 7 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

#### هاش انتهاء تلقائي

يمكنك تعيين هاش الوقت الذي سيقوم التلفزيون بإضافته تلقائياً في نهاية كل تسجيل مجدول.

لتعيين هاش وقت الانتهاء التلقائي...

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE.
- 2 اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
- 3 اضغط على **+** OPTIONS وحدد هاش انتهاء تلقائي واضغط على OK.
- 4 اضغط على **⬆** (أعلى) أو **⬇** (أسفل) واضغط على OK لتعيين هاش الوقت الذي تمت إضافته إلى تسجيل ما تلقائياً. يمكنك إضافة ما يصل إلى 45 دقيقة إلى أي تسجيل.
- 5 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

يمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرامج تلفزيون. يمكنك تعيين نوع الموالف والقناة ووقت البدء والانهاء بنفسك.

لجدولة تسجيل يدوياً...

- 1- اضغط على **TV GUIDE**.
  - 2- اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
  - 3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد **⌚** وجدولة واضغط على **OK**.
  - 4- اضغط على **+ OPTIONS** وحدد الجدول واضغط على **OK**.
  - 5- حدد الموالف من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على **OK**.
  - 6- حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على **OK**.
  - 7- حدد يوم التسجيل واضغط على **OK**.
  - 8- قم بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدم المفاتيح **⏮** (أعلى) أو **⏭** (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.
  - 9- حدد تسجيل واضغط على **OK** لجدولة التسجيل اليدوي.
- سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

## مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

- 1- اضغط على **TV GUIDE**.
- 2- اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
- 3- في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على **OK** لبدء المشاهدة.
- 4- يمكنك استخدام المفاتيح **⏮** (إيقاف مؤقت) أو **⏭** (تشغيل) أو **⏪** (إرجاع) أو **⏩** (تقديم إلى الأمام) أو **■** (إيقاف).
- 5- للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على **EXIT TV**.

16.2

## إيقاف التلفزيون مؤقتاً

### ما الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتاً

- محرك قرص ثابت USB متصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتجهيزته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضاً، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتاً أثناء التسجيل.

لمزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

### إيقاف برنامج مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً واستئنافه

- للإيقاف البث مؤقتاً، اضغط على **⏮** (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.
- لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على **⏮** (تعليق) مرة أخرى.
- لاستئناف المشاهدة، اضغط على **⏭** (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على **⏮** (إرجاع) أو اضغط على **⏭** (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه ومشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتاً لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على **■** (إيقاف).

### إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لوضع ثواب.

لإعادة تشغيل بث حالي

- 1- اضغط على **⏮** (إيقاف مؤقت)
- 2- اضغط على **⏮** (إرجاع). يمكنك الضغط على **⏮** بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من النوبات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
- 3- اضغط على **⏭** (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.
- 4- اضغط على **■** (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

## الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

17.1

### Philips من TV Remote App

إن تطبيق TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك التحكم بالوسائط من حولك. قم بإرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة أو شاهد أي من القنوات التلفزيونية مباشرةً على الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف. ابحث عما تريد مشاهدته في دليل التلفزيون وشاهده على الهاتف أو التلفزيون. وباستخدام تطبيق TV Remote App يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بُعد.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS و Android مجاناً.

17.2

### Google Cast

#### ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast . يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على iOS Android.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz . راجع أيضاً [google.com/cast](http://google.com/cast)

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

#### نقل إلى التلفزيون

لنقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1 - على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2 - اضغط على رمز Google Cast.
- 3 - حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4 - اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

17.3

### Airplay

للإضافة وظيفة AirPlay إلى Android TV ، يمكنك تنزيل وتثبيت أحد تطبيقات Android التي يمكنها فعل ذلك. يمكنك العثور على عدد كبير من تلك التطبيقات في متجر Google Play.

17.4

### MHL

إن هذا التلفزيون متوافق مع MHL.

إذا كان جهاز الهاتف المحمول متوافقاً أيضاً مع MHL ، فيمكنك توصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون باستخدام كبل MHL . وأثناء اتصال كبل MHL ، يمكنك مشاركة المحتوى الموجود على جهاز الهاتف المحمول على شاشة التلفزيون. ويتم شحن بطارية الهاتف المحمول في نفس الوقت. تُعد توصيلة MHL مثالية لمشاهدة الأفلام أو تشغيل الألعاب من جهاز الهاتف المحمول على التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

الشحن

بتوصيل كبل MHL، سيتم شحن الجهاز أثناء تشغيل التلفزيون (ليس في وضع الاستعداد).

كبل MHL

تحتاج إلى كبل MHL غير نشط ( HDMI بـ Micro USB ) لتوصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون. قد تحتاج إلى محول إضافي للتوصيل بجهاز الهاتف المحمول. لتوصيل كبل MHL بالتلفزيون، استخدم توصيلة HDMI 1 MHL.



إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.



## الألعاب

18.1

### ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب...

- من معرض التطبيقات في القائمة الرئيسية
- من متجر Google Play في القائمة الرئيسية
- من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من معرض التطبيقات أو متجر Google Play وتنصيبها على التلفزيون قبل تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتنصيب التطبيقات من معرض التطبيقات من Philips أو متجر Google Play ، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يتعين عليك الموافقة على شروط الاستخدام لتتمكن من استخدام التطبيقات من معرض التطبيقات. يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

18.2

### أذرع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتقاد ذراعي ألعاب متصليين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.





للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن ذراع ألعاب، توصيل .

18.3

### استخدام لعبة




#### من القائمة الرئيسية

لبدء تشغيل لعبة من القائمة الرئيسية □

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لنسفل إلى  ألعاب وحدد لعبة واضغط على OK.
- 3 اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج / الإيقاف المخصص..

#### من وحدة تحكم بالألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة تحكم بالألعاب...

- 1 شغل وحدة التحكم بالألعاب.
- 2 اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3 ابدأ اللعبة.
- 4 اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج / الإيقاف المخصص..

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

# Ambilight

19.1


## نمط Ambilight

### اتباع الفيديو

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون.

لتعيين نمط Ambilight

- 1- اضغط على  AMBILIGHT.
- 2- حدد اتباع الفيديو واضغط على OK.
- 3- حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة إلى الوراء أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الفيديو المتوفرة هي:

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية كل يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- كرة القدم - مثالي لمباريات كرة القدم
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة


- ألعاب - مثالي للألعاب
- مريح - مثالي لسهرة هادئة
- استرخاء - مثالي للشعور بالاسترخاء

### اتباع الصوت

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الصوت، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

لتعيين نمط Ambilight

- 1- اضغط على  AMBILIGHT.
- 2- حدد اتباع الصوت واضغط على OK.
- 3- حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة إلى الوراء أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الصوت المتوفرة هي:


- شعاع ضوئي - يهزج ديناميكيات الصوت مع ألوان الفيديو
- قوس قزح - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- قديم - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- مجهزة ألوان - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- ماسح ضوئي - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- إيقاف - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- حفلة - مزيج بين كل أنماط اتباع الصوت، واحد تلو الآخر

### اتباع الألوان


يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الألوان، فيمكنك اختيار أحد أنماط الألوان المحددة مسبقاً.

لتعيين نمط Ambilight

- 1- اضغط على  AMBILIGHT.
- 2- حدد اتباع الألوان واضغط على OK.
- 3- حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة إلى الوراء أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الألوان المتوفرة هي...

- همج بركانية - تدرجات اللون النحمر
- ماء عميقة - تدرجات اللون الأزرق
- مناظر طبيعية - تدرجات اللون الأخضر
-  أبيض دافئ - لون ثابت
- أبيض هادئ - لون ثابت

### اتباع التطبيق


يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

يتوفر إعدادات اتباع التطبيق عند التحكم في Ambilight بواسطة تطبيق.

19.2


## إيقاف تشغيل Ambilight

لإيقاف تشغيل Ambilight

- 1- اضغط على  AMBILIGHT.
- 2- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة إلى الوراء أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

19.3

## إعدادات Ambilight


في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن Ambilight، إعدادات للمزيد من المعلومات.

## أفضل الاختيارات


20.1






### النّ على التلفزيون


#### حول النّ على التلفزيون

بفضل  النّ على التلفزيون في القائمة الرئيسية، يوصي التلفزيون بالبرامج الـ 10 الأكثر شعبية التي يمكن مشاهدتها في الوقت الحالي.

يوصي التلفزيون بمشاهدة برامج تُعرض على التلفزيون النّ أو يبدأ عرضها في غضون 15 دقيقة. ويتم تحديد البرامج الموصى بها من القنوات التي قمت بتثبيتها. يتم التحديد من بين القنوات الخاصة بذلك. يمكنك أيضاً أن تسرح لاهية النّ على التلفزيون بتقديم بعض التوصيات المخصصة لك، بالاستناد إلى برامج تشاهدها بانتظام.


لتصبح معلومات النّ على التلفزيون متوفرة 




-  يجب أن تتوفر معلومات النّ على التلفزيون في بلدك.
-  يجب أن يكون هناك قنوات مثبتة على التلفزيون.
-  يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
-  يجب تعيين ساعة التلفزيون إلى تلقائي أو بحسب البلد.
-  يجب أن توافق على شروط الاستخدام (ربما تكون قد وافقت عليها عند اتصالك بالإنترنت).

سيظهر الرمز  فقط في الجزء العلوي من الشاشة عندها يتوافر "النّ على التلفزيون";

لا يخزن التلفزيون التوصيات السابقة.



#### استخدام النّ على التلفزيون

افتح النّ على التلفزيون 


- 1 اضغط  TOP PICKS لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 2 حدد  النّ على التلفزيون في الجزء العلوي من الشاشة واضغط على OK.
- 3 اضغط على  BACK للإغلاق.

عندها تفتح النّ على التلفزيون، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

في النّ على التلفزيون يمكنك 

-  حدد واضغط على OK من رمز البرنامج للضغط على البرنامج الحالي.
-  حدد واضغط على OK على رمز البرنامج المجدول للضغط على القناة بالفعل.


يمكنك استخدام المفاتيح الملونة الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد لبدء تسجيل مجدول، أو إيقاف تشغيله أو مسحه. يمكنك أيضاً تعيين تذكير بخذك عند بدء عرض برنامج معين، أو يمكنك إزالته.

للخروج من النّ على التلفزيون من دون ضبط قناة أخرى، اضغط على  BACK.


20.2

## TV on Demand

### حول التلفزيون عند الطلب





باستخدام  تلفزيون عند الطلب، يمكن مشاهدة برامج التلفزيون التي فانتك أو مشاهدة البرامج المفضلة في الوقت الذي يناسبك. يطلق على هذه الخدمة أيضاً اسم "المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية" أو "إعادة تشغيل التلفزيون" أو "التلفزيون عبر الإنترنت". البرامج المتاحة على خدمة "تلفزيون عند الطلب" يمكن مشاهدتها مجاًناً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تلقي بعض التوصيات المخصصة حول البرامج من التلفزيون عند الطلب، بحسب تثبيت التلفزيون والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز  في الجزء العلوي من الشاشة عندها تكون وظيفة "تلفزيون عند الطلب" متوفرة فقط.

### استخدام التلفزيون عند الطلب

افتح التلفزيون عند الطلب...

- 1 اضغط  TOP PICKS لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 2 حدد  تلفزيون عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- 3 اضغط على  (أسفل) لفتح الصفحة بهاء الشاشة.
- 4 يمكن تحديد جهة بث محددة في حال توفرت أكثر من جهة واحدة.
- 5 حدد رمز البرنامج واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 6 اضغط على  BACK للإغلاق.

عند فتح تلفزيون عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

عند بدء البرنامج، يمكنك استخدام مفاتيح  (تشغيل) و  (إيقاف مؤقت).

20.3

### فيديو عند الطلب

#### حول الفيديو عند الطلب

مع  فيديو عند الطلب، يمكنك استئجار الأفلام من متجر تأجير فيديو متاح عبر الإنترنت.

يمكنك أن تجعل "فيديو عند الطلب" يقدم بعض التوصيات المخصصة حول الأفلام، بحسب البلد الذي تتواجد فيه، وتثبيت التلفزيون، والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز  في الجزء العلوي من الشاشة فقط عندها تكون خدمة فيديو عند الطلب متاحة.

الدفع




عند استئجار أحد الأفلام أو شرائها، يمكنك الدفع إلى متجر الفيديو بصورة آمنة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك. إن معظم متاجر الفيديو تطلب إنشاء حساب لتسجيل الدخول في المرة الأولى التي تقوم فيها بتأجير فيلم.

حركة المرور على إنترنت

قد يؤدي بث الكثير من مقاطع الفيديو إلى تجاوز الحد المسموح لحركة المرور الشهرية على الإنترنت.

## استخدام خدمة الفيديو عند الطلب



افتح خدمة الفيديو عند الطلب...

- 1- اضغط  TOP PICKS لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 2- حدد  فيديو عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- 3- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد ملصق أحد الأفلام.
- 4- اضغط على  BACK للإغلاق.

عند فتح فيديو عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

يمكن تحديد متجر فيديو معين في حال توفر أكثر من متجر فيديو واحد.

لتأجير فيلم

- 1- انتقل بالتمهيز إلى ملصق أحد الأفلام. ستظهر معلومات محدودة بعد بضع ثوانٍ.
- 2- اضغط على OK لفتح صفحة الفيلم في متجر الفيديو للحصول على موجز عن الفيلم.
- 3- قم بالتأكيد على النمر الذي أعطيته.
- 4- الدفع عبر التلفزيون.
- 5- ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح  (تشغيل) و  (إيقاف مؤقت).

## القائمة الرئيسية

21.1

### حول القائمة الرئيسية

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد تلفزيون Android، اعمد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت.

تماماً مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من Android، فإن القائمة الرئيسية هي مركز التلفزيون. من القائمة الرئيسية يمكنك بدء تشغيل أي تطبيق أو التبديل إلى قناة تلفزيونية أو استئجار فيلم أو فتح موقع ويب أو التبديل إلى جهاز متصل معين. قد تحتوي القائمة الرئيسية على عناصر مختلفة بحسب إعداد التلفزيون وبلدك.

تم تنظيم القائمة الرئيسية في شكل صفوف

#### التوصيات

يقترح الصف الذول مقاطع الفيديو الرائجة أو مقاطع الفيديو الموسيقية أو أبرز مقاطع الفيديو على الإنترنت. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية في شروط الاستخدام للسماح بالاقتراعات بناءً على عاداتك الشخصية في المشاهدة.

#### مجموعة Philips

يتضمن هذا الصف اقتراحات من التطبيقات.

#### التطبيقات

يتضمن صف التطبيقات كل التطبيقات التي تأتي مع التلفزيون والتطبيقات التي تنزلها شخصياً من متجر Google Play. ستجد في هذا الصف أيضاً التطبيقات الخاصة بالتلفزيون، مثل Watch TV والمصادر الوسائط وغيرها. ستظهر التطبيقات التي شغلتها حديثاً في جهة الصف الأهمية.

#### الالعاب

من هنا، يمكنك تشغيل لعبة على التلفزيون. إذا نزلت لعبة، ستظهر في هذا الصف.

#### الإعدادات

من هنا، يمكنك فتح مجموعة من الإعدادات. ولكن للعثور على كل الإعدادات، اضغط على ⚙ وحدد الإعدادات. يمكنك أيضاً فتح التعليقات هنا.

راجع أيضاً [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

21.2

### فتح القائمة الرئيسية

لفتح القائمة الرئيسية وفتح عنصر

1- اضغط على HOME

2- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.

3- اضغط على BACK لإغلاق القائمة الرئيسية بدون تشغيل أي عنصر.

21.3

### ملف التعريف المقيّد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد. سيسمح ملف التعريف المقيّد هذا باستخدام التطبيقات التي قمت بتحديددها فقط. يمكنك الخروج من ملف التعريف هذا باستخدام رمز PIN.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد، لا يمكنك...

- العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسموح بها أو فتحها
- الوصول إلى متجر Google Play
- الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Play Games
- استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google
- بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد، يمكنك...

- مشاهدته ومحتوى قد تم تأجيله أو شراؤه من Google Play Movies & TV
- تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games
- الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول
- إضافة ملحقات Bluetooth
- سابق حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي استخدام ملف تعريف مقيّد إلى تغيير حساب Google.

# Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يهكك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون ولذلك يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط.

افتح Netflix ، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix . يهكك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

## البرنامج

23.1

### تحديث البرنامج

#### تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك أيضاً البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ❶ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك ❷

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات واضغط على OK.
- 3- حدد إنترنت واضغط على OK.
- 4- سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.
- 5- في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج في الحال.
- 6- قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ❶ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.
- 7- عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

### تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كمبيوتر يُميِّز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB محمول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً يتضمن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون ❶

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات واضغط على OK.
- 3- حدد USB واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

- 1- أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.
- 2- حدد كتابة إلى USB واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص المحمول USB.

تنزيل البرنامج

- 1- أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.
- 2- على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.
- 3- انقر فوق إرسال المرفق.
- 4- في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.
- 5- بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المحمول. ولا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

1- أدخل محرك الأقراص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.

- 2- قد يستغرق تحديث البرنامج عدّة دقائق. لا تضغط على المفتاح ❶ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.
- 3- عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB المحمول.

23.2

### إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي ❶

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد تحديث البرنامج < معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK.
- 3- يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

23.3

### تحديث تلقائي للبرنامج

شغل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد تحديث البرنامج < تحديث تلقائي للبرنامج واضغط على OK.
- 3- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل وتثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (لطالما لا تتوفر تسجيلات أو تبيّهات أخرى مجدولة).

عندها يكون الإعداد معطلاً، سيتم عرض رسالة "quot &quot; الترقية الن" ; / &quot; لاحقاً" ; على الشاشة.

23.4

### البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم الطلب وعند هنا . الكاهلة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpvision.com

## الترخيص مفتوح المصدر

### حول الترخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لأجزاء برنامج تلفزيون TP Vision Netherlands B.V. المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تقع التي .

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V. ضمن آله يقع والذي . .  
ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL )، أو ترخيص GNU العمومي العام  
النصفر (ترخيص LGPL)، أو لي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على  
إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V.، كان نوع أي من ضمانات لي .  
سواء واضحة أم ضمنية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقبالية التسويق والملاءمة  
لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands  
B.V. القانونية والحقوق الضمانات في أسابقة ورد ما يؤثر لا . البرنامج لهذا دعم لي .  
المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands  
B.V. التي هذه المصدر البرمجية التعليمات على فقط ينطبق إنه . اشتريتها التي .  
تم توفيرها لك.

## الإعلانات

يمكنك تلقّي إعلان حول توفر برنامج تلفزيون جديد للتنزيل أو أي مسائل أخرى  
متعلقة بالبرنامج.

لقراءة هذه الإعلانات

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد تحديث البرنامج > الإعلانات واضغط على OK.
- 3- في حالة وجود إعلان، يمكنك قراءته أو تحديد أحد الإعلانات المتاحة.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.



## المواصفات

24.1

### المواصفات البيئية

#### نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتج وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الهدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 19/EU 2012 يشهد هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشهملها الإرشاد الأوروبي 66/EC 2006، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

24.2

#### الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، تفضل بزيارة [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت + 10- / بالمنة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير استهلاك الطاقة: الوضع البيئي وكنم الصورة (بالنسبة إلى

الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

للحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة، راجع فصل ملف المنتج.

يتمثل الجهد الكهربائي للطاقة المذكور على لوحة نوع المنتج استهلاك الطاقة أثناء الاستخدام المنزلي العادي (IEC 62087 Ed.2). يُستخدم الجهد الكهربائي الأقصى للطاقة المذكور بين قوسين، للسلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 7.2).

24.3

#### نظام التشغيل

نظام التشغيل Android:

7Android Nougat

24.4

#### نوع جهاز العرض

- حجم الشاشة القطري
- 108 سم / بوصة
- 126 سم / بوصة
- 139 سم / بوصة
- 164 سم / بوصة

دقة الشاشة  
3840 × 2160

24.5

#### دقة إدخال الشاشة

تنسيقات الفيديو

الدقة ● سرعة التحديث

- 480 i - 60 هرتز
- 480 p - 60 هرتز
- 576 i - 50 هرتز
- 576 p - 50 هرتز
- 720 p - 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080 i - 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز
- 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

- 640 × 480 p - 60 هرتز
- 800 × 600 p - 60 هرتز
- 1024 × 768 p - 60 هرتز
- 1280 × 768 p - 60 هرتز
- 1360 × 768 p - 60 هرتز
- 1360 × 768 p - 60 هرتز
- 1280 × 1024 p - 60 هرتز
- 1920 × 1080 p - 60 هرتز
- 3840 × 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

## إمكانية الاتصال

### جانب التلفزيون

□ USB 1 - USB 2.0

□ USB 2 - USB 3.0

□ سماعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

□ إدخال HDR - Ultra HD - MHL - ARC - HDMI 1

□ إدخال HDR - Ultra HD - ARC - HDMI 2

### جهة التلفزيون السفلى

□ SPDIF: إخراج الصوت الرقمي - بصري

□ شبكة LAN - RJ45

□ YPbPr, يسار / يمين

□ إدخال ARC - HDMI 4

□ إدخال ARC - HDMI 3

□ هوائي (75 أوم)

## الصوت

□ طاقة الإخراج (RMS): 20 واط

□ Dolby Audio

□ DTS Premium Sound

## الوسائط المتعددة

### التوصيلات

□ USB 2.0 / USB 3.0

□ Ethernet LAN RJ-45

□ Wi-Fi 802.11a/b/g/n

□ BT 4.2 (\*) لا يدعم التلفزيون لديك مضخم الصوت ومكبرات الصوت المزودة

بتقنية Bluetooth.)

□ أنظمة ملفات USB المعتمدة

□ FAT 16 ، FAT 32 ، NTFS

□ تنسيقات التشغيل:

□ ضغط / فك ضغط الفيديو: H264/MPEG-4 AVC MKV AVI

□ MPEG-2 MPEG-4 VP9

□ ضغط / فك ضغط الإشارات الصوتية: WMA WAV MP3 AAC

( v2 حتى v9.2 ) و WMA-PRO ( v9 v10 )

□ الترجمات:

□ التنسيقات: SMI TXT SUB SRT

□ ترميز النحرف: UTF-8، أوروبا الوسطى والشرقية ( Windows-1250 )،

السيريلية ( Windows-1251 )، اليونانية ( Windows-1253 )، التركية (

Windows-1254 )، أوروبا الغربية ( Windows-1252 )

□ ضغط / فك ضغط الصور: JPEG

□ القيود:

□ الحد الأقصى للإجمالي معدل البت المعتمد لملف وسائط هو 30 ميجابايت بالثانية.

□ الحد الأقصى للإجمالي معدل البت المعتمد لملف وسائط هو 20 ميجابايت بالثانية.

□ High Profile @ (MPEG-4 AVC H.264 إلى وصولاً معتمد

L5.1.

□ يُعتمد HEVC (H.265) ( وصولاً إلى Main 10 Profile / Main

وصولاً إلى Level 5.1

برامج خادم الوسائط المعتمدة (DMS)

□ يمكنك استخدام أي برامج لخادم الوسائط المرخصة من DLNA V1.5 (فئة DMS).

□ يمكنك استخدام تطبيق Philips TV Remote App ( iOS )

Android ( على أجهزة الهواتف المحمولة.

قد يختلف النداء وفقاً للإمكانيات جهاز الهاتف المحمول والبرامج المستخدم.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

❑ افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

❑ تأكد من أن كبل الطاقة موصل بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.


لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يتطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي.

إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لجهاز التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من عمل جهاز التحكم عن بعد بواسطة كاميرا هاتف محمول. ضع الهاتف في وضع الكاميرا ووجه جهاز التحكم عن بعد نحو عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد ولاحظت وهيض ضوء LED بالاشعة تحت الحمراء عبر الكاميرا، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد يعمل. يجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوهيض، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد قد يكون مكسوراً أو أن طاقة بطاريته منخفضة.

لا يُعد هذا الأسلوب المتبع لفحص جهاز التحكم عن بعد موكناً مع أجهزة التحكم عن بعد التي تم إقرانها لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الوهيض من جديد، فاتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

## القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لأجهزة DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

## التعليقات والدعم

### تسجيل التلفزيون



سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

### استخدام التعليقات

يوفر هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة .


فتح تعليمات

اضغط على المفتاح  (الزرقة) لفتح التعليمات على الفور. ستفتح التعليمات على الفصل الأكثر ملاءمة لها تقوم به أو لها هو وحدد على التلفزيون. للبحث عن الموضوعات بحسب الأحرف الأبجدية، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية.

لقراءة التعليمات ككتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضاً فتح  التعليمات في القائمة الرئيسية أو قائمة التلفزيون.

أغلق التعليمات قبل تنفيذ إرشادات التعليمات.

لإغلاق Help (التعليمات)، اضغط على مفتاح اللون  Close (إغلاق).

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمّن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليمات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة تعليمات ذات صلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

 (قائمة التلفزيون) <  تعليمات

يمكنك استخدام المزيد من وظائف التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات.

❑ المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

❑ التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كل من الصورة، والصوت و Ambilight يعمل بشكل سليم.

❑ التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.

❑ تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

❑ دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

❑ استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للأخطاء المتداولة.

❑ إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

❑ إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادة تثبيتها.

❑ معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو

لا صورة / الصورة مشوهة

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

استقبال هوائي ضعيف

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرزة ومصابيح النيون والهوائي العالية والأجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحرير الجهاز بعيداً عن التلفزيون.

إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.

تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غير إلى تنسيق صورة آخر.

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المصممين.

## الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.

قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI مهكناً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

HDMI

للاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI 3 أو HDMI 4 وصوته

مشوّهين، فقم بتوصيل الجهاز بـ HDMI 1 أو HDMI 2 على هذا التلفزيون.

إذا كانت صورة وصوت جهاز متصل بـ HDMI مشوّهين، فتتحقق من وجود إعداد HDMI Ultra HD مختلف لحل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من

جهاز HDMI.

في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بمنفذ إدخال الصوت AUDIO IN (وأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفراً.

تعذر عمل HDMI EasyLink

تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. فميزات EasyLink

لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

## الشبكة

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران المايكرويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو

أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئ

راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

DHCP






إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين

المضيف الديناميكي) للموجه. يتعين تشغيل DHCP.

## قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

- 1 اضغط على  (المفتاح المستدير فوق المفتاح OK).
- 2 حدد الرمز  (إعدادات) واضغط على OK.
- 3 اضغط 5 مرات على  (أسفل).
- 4 اضغط 3 مرات على  (يمين)، وحدد اللغة واضغط على OK.
- 5 اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

25.4

## تعليمات عبر الإنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت. وبممكن تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا. كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

25.5

## الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون. أو تصفح موقع الويب [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكن العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

### تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لضرر خطير أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

## السلامة والعناية

26.1

### أمان

#### مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

### خطر حدوث صدئة كهربائية أو نشوب حريق

❗ لا تعرّض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سائل، مثل أواني الزهور بالقرب من التلفزيون.

❗ إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.

❗ اتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

❗ لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

❗ احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

❗ لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

❗ تفادّ فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

❗ لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك.

❗ احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل النواقيت.

### خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

❗ من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

❗ إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

❗ وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

❗ عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية

أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

❗ إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

❗ قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

### خطر إصابة الأطفال

❗ اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

❗ لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.

❗ تأكد من عدم وجود أي شيء من التلفزيون معلق على حافة سطح التركيب.

❗ لا تضع التلفزيون أبداً على قطع أثاث طويلة (مثل خزائن الكتب) بدون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.

❗ أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات !

❗ قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

### خطر الحرارة المفرطة

❗ لا تثبّت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على النقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

### العواصف الرعدية

❗ افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية.

❗ أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

### خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

❗ تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

### درجات الحرارة المنخفضة

❗ إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانتزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

### الرطوبة

❗ في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج النمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لنسجة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. وسيختفي التكاثف تلقائياً في حال حدوثه بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

26.2

### العناية بالشاشة

❗ لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفّعها أو تحكّها أو تضربها بأي شيء.

❗ افصل التلفزيون قبل التنظيف.

❗ احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً. تجنّب ملامسة أضواء Ambilight LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبداً مواداً كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.

❖ لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

❖ تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

## أحكام الاستخدام

27.1

### شروط الاستخدام - التلفزيون

© 2018 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V. أو إحدى الشركات التابعة لها، والمُشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips Koninklijke Philips N.V. هما عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكها المعنيين. وتحتفظ TP Vision بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعونات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة المتوفرة مع التلفزيون، والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع ويب الخاص بـ Philips على [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغرض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيته وملاءمتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك على الإطلاق. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بها يتلاءم مع الغرض المقصود من استخدامها والذي حددته الشركة المصنعة. تشير علامة التنبيه المطبوعة على جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون على الإطلاق. اتصل دائماً بقسم العناية بالمستهلك من Philips TV لصيانة التلفزيون أو إصلاحه. يتوفر رقم الهاتف في المستندات المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع موقع ويب [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان في حال القيام بأي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي تعديلات وإجراءات تجهيز غير موصى بها أو غير مصرح بها في هذا الدليل.

#### نقاط البيكسل



يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البيكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحدات البيكسل الفعالة أو أكثر، فإن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يُعتبر عطلاً في المنتج.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للذلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يهكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

## شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي


يمكن مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضاً للتلفزيون الذكي.

افتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي

- 1 اضغط على  HOME لفتح القائمة الرئيسية.
- 2 حدد  التطبيقات لفتح التطبيقات.

27.3

## شروط الاستخدام، معرض التطبيقات من Philips

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن شروط الاستخدام، معرض التطبيقات للحصول على مزيد من المعلومات.





## حقوق الطبع والنشر

28.1

### MHL

MHL

إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.



28.2

### HDMI

HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.



28.3

### Dolby Audio

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories . إن Dolby و Dolby Audio ورمز D الهزذوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories.

28.4

### DTSDTS-HD Premium Sound

DTS-HD Premium Sound

بالنسبة إلى براءات اختراع DTS ، راجع <http://patents.dts.com> . تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited . إن DTS والرمز و DTS Premium Sound و DTS هي علامات تجارية مسجلة ، و DTS, Inc. كل الحقوق محفوظة.



28.5

### Microsoft

Windows Media

تعتبر Windows Media إلهاماً علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft في الولايات المتحدة و / أو بلدان أخرى.



Microsoft PlayReady

يستخدم مالكو المحتوى تقنية الوصول إلى المحتوى Microsoft PlayReady بحقوق المحمي المحتوى ذلك في بها ، الفكرية ملكيتهم لحماية النشر.

يستخدم هذا الجهاز تقنية PlayReady للوصول إلى المحتوى المحمي بواسطة PlayReady / أو المحتوى المحمي بواسطة WMDRM . إذا لم يطبق الجهاز بطريقة صحيحة القيود المتعلقة باستخدام المحتوى ، فقد تتم مطالبة Microsoft من قبل مالكي المحتوى بإبطال قدر الجهاز على استخدام المحتوى المحمي بواسطة PlayReady . يجب ألا يؤثر الإبطال في المحتوى غير المحمي أو المحتوى المحمي بواسطة تقنيات وصول أخرى . قد يطالبك مالكو المحتوى بترقية PlayReady للوصول إلى محتوهم . إذا رفضت الترقية ، فلن تكون قادراً على الوصول إلى المحتوى الذي يحتاج إلى الترقية.

## Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

إن Wi-Fi® ، وشعار Wi-Fi CERTIFIED ، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.



## Kensington

Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



## علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لملكيها المعنيين.

## إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحمل TP Vision أي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

20 محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص  
محطات الراديو 10  
مسافة المشاهدة 4  
مسح التردد 16  
مشاهدة التلفزيون 10  
19 مشغل أقراص ray-Blu، توصيل  
36 مصابيح Hue

## ن

نمط الصوت 34  
نمط الصورة 32  
نهاية الاستخدام 57  
نسخ قائمة القنوات 16  
نسخ قائمة القنوات، نسخ 17  
نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي 17  
نسخ قائمة القنوات، تحميل 17  
نظام المسرح المنزلي، مشاكل 19

## و

وحدة تحكم باللعاب، توصيل 20  
وضع تردد الشبكة 16

## W

22 Wi-Fi

## أ

أجهزة اللعاب 49  
أحكام الاستخدام 64

## إ

إيقاف التلفزيون مؤقتًا 46  
إرشادات السلامة 62  
إعادة تثبيت التلفزيون 15  
23 إعدادات Android  
إعدادات بيئية 37

## ل

القنوات، الخيارات 11  
القناة، إعادة التثبيت 15  
القناة، التبديل إلى قناة 10  
القناة، التحديث اليدوي للقنوات 15  
القناة، التحديث التلقائي للقنوات 15  
القناة، التصنيف العمري 11  
القناة، تثبيت الكبل 15  
القناة، تثبيت الهوائي 15  
القناة، دليل التلفزيون 45  
القائمة الرئيسية 53  
الكمبيوتر، توصيل 21  
الكبل، تثبيت يدوي 16  
اللون، التحكم بالألوان 33  
المشاكل، لغة القائمة 61  
المشاكل، القنوات 59  
60 المشاكل، التوصيل، Fi-Wi  
60 المشاكل، التوصيل، الإنترنت  
60 المشاكل، الصوت  
60 المشاكل، الصورة  
60 المشاكل، اتصال HDMI  
60 المشاكل، اتصال USB  
المشاكل، جهاز التحكم عن بُعد 59  
النص 13  
النص الرقمي 13  
الهوائي، تثبيت يدوي 16  
الوسائط 42

## A

تكوين، Ambilight+hue 36  
تشغيل إيقاف أو تشغيل، Ambilight+hue 36  
غوص، Ambilight+hue 37  
Ambilight، نمط 50  
إعدادات، Ambilight 36

## B

إقران، Bluetooth 19  
الجهاز إزالة، Bluetooth 20  
جهاز تحديد، Bluetooth 20

## D

(الرقمي المرئي البث) DVB 15

## E

38 EasyLink HDMI CEC

## H

14 HbbTV  
18 HDMI MHL  
38 HDMI عرض بتقنية Ultra HD  
18 HDMI، HDMI ARC  
بالألوان للارتقاء HDR 33  
36 Hue Bridge

## I

14 iTV

## T

51 TV on Demand

## ف

فيديو عند الطلب 51

## ق

قفل الأطفال 40  
قفل الأطفال، قفل التطبيق 40  
قفل التطبيق 26  
قناة 10

## ل

21 لوحة مفاتيح USB  
21 لوحة مفاتيح USB، التوصيل  
للأحة القنوات 10  
للأحة القنوات، فتح 10  
للأحة القنوات، البحث 10  
للأحة القنوات، تصفية 10  
للأحة القنوات، حول 10  
لغة النص، النسائية 14  
لغة النص، الثانوية 14  
لغة الترجمة 11  
لغة الترجمة، النسائية 11  
لغة الترجمة، الثانوية 11  
لغة الصوت 12  
لغة الصوت، النسائية 12  
لغة الصوت، الثانوية 12

## ر

مكان التلفزيون 4  
ملف المنتج 57  
ملفات الوسائط، من كمبيوتر أو جهاز NAS 42  
ملفات الوسائط، من محرك USB 42  
متجر Play Google 26

الوصول العام	40
الن على التلفزيون	51
الإصلاح	61
الإعلانات	56
الاتصال بشركة Philips	61
البرامج، تحديث	55
البرامج مفتوحة المصدر	55
البرامج، التوصيات	51
التلفزيون التفاعلي	14
التباين، وضع التباين	33
التباين، التباين الديناميكي	33
التحقق من استهلاك الطاقة	37
التخلص من التلفزيون أو البطاريات	57
الترجمة	11
التسجيل	46
التشغيل	9
التصنيف الأبوي	11
التصنيف العمري	11
التطبيقات	25
الحدة، خفض عيوب MPEG	34
الخيارات على قناة	11
الدعم عبر إنترنت	61
الشبكة اللاسلكية	22
الشبكة السلكية	22
الشبكة، WPS مع رمز PIN	22
الشبكة، التوصيل	22
الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائيًا	35
الصور وملفات الفيديو والموسيقى	42
الصورة، HDR للارتقاء باللون	33
الصورة، إعدادات سريعة	34
الصورة، تنسيق الصورة	34
العناية بالمستهلك	61
العناية بالشاشة	62
اختبار الاستقبال	16
اسم شبكة التلفزيون	22
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	59
ب	
برامج HDR	33
ت	
تلفزيون تفاعلي، حول	14
تلتيكست	13
تثبيت التلفزيون	15
تثبيت الشبكة	22
تحديث تلقائي للقنوات	15
تردد الشبكة	16
تسجيل ومنتجك	59
ج	
جودة الاستقبال	16
ح	
حجم خطوة التردد	16
خ	
خفض عيوب MPEG	34
د	
دليل إمكانية الاتصال	18
دليل التلفزيون	45
دليل التلفزيون، تذكير	45
دعم، عبر إنترنت	61
ذ	
ذاكرة إنترنت، مسح	22
ر	
رسالة تحديث القناة	15



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2018 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](http://philips.com)