

请至以下互联网址注册产品
以获得完整的信息服务

www.philips.com/welcome

3130系列LED背光源液晶电视



快速 使用指南




X41G78SV81378A

PHILIPS



您的产品包装箱内应该含有下列物品：

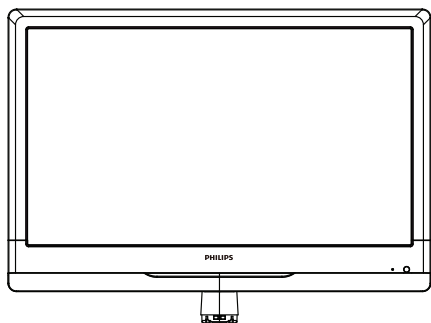


电视机



AAA


遥控器与2颗AAA电池



电源线




使用手册

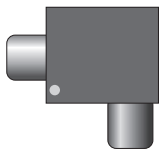

天线隔离器×1



快速使用指南

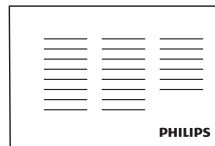

保修卡




底座

1


电池安装方式：

①

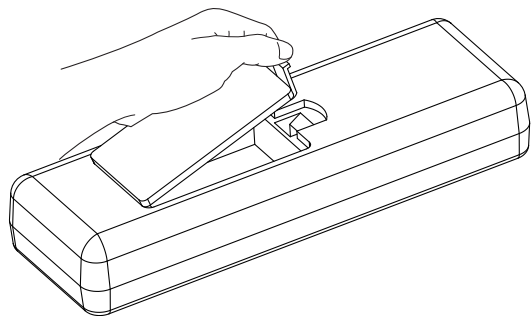

向上打开遥控器后方的电池盖

②

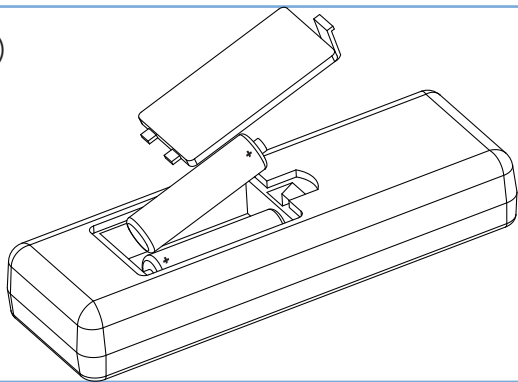

依图示放入2颗AAA电池后盖上电池盖

2



断开电视所有的线缆连接。
将电视机正面朝下放在铺有软布的
稳定台面上，确定电视底部靠近台
面边缘。




从包装箱中取出附带的底座，与整
机支架连接到位。




从包装箱中取出附带的螺丝，锁附
底座和支架，务必锁附到位。


1

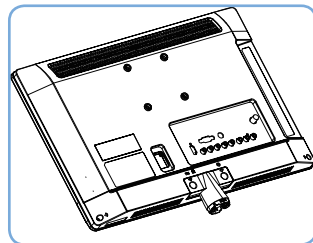


2

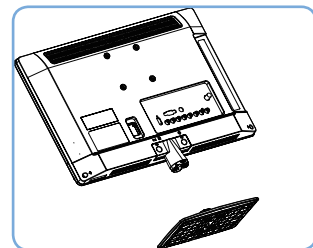

3

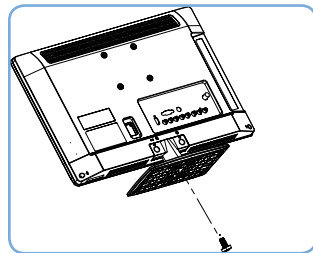




3

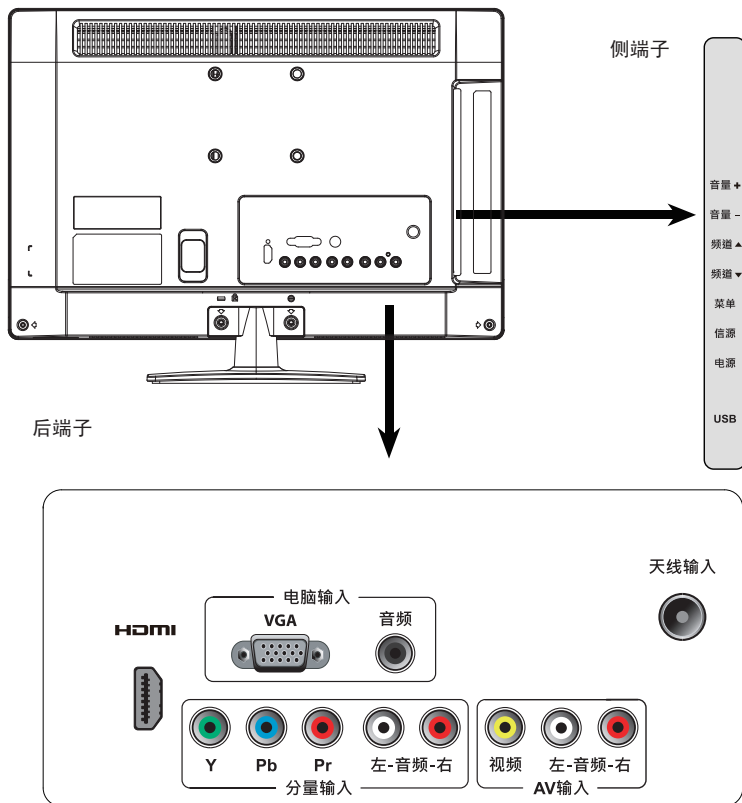

建议使用的影像端子接口:




影音端子连接方式

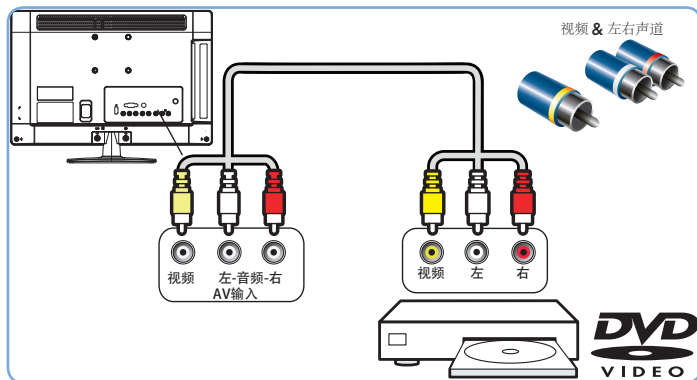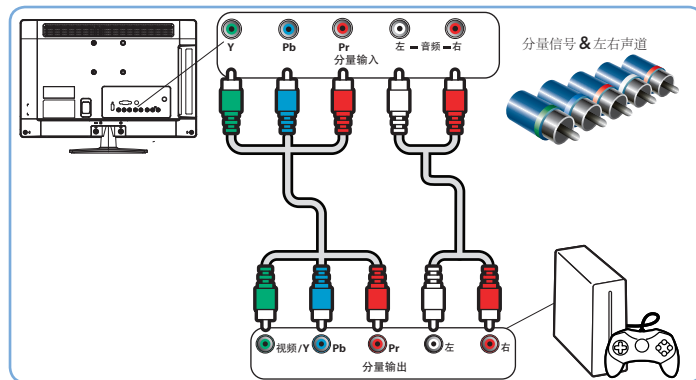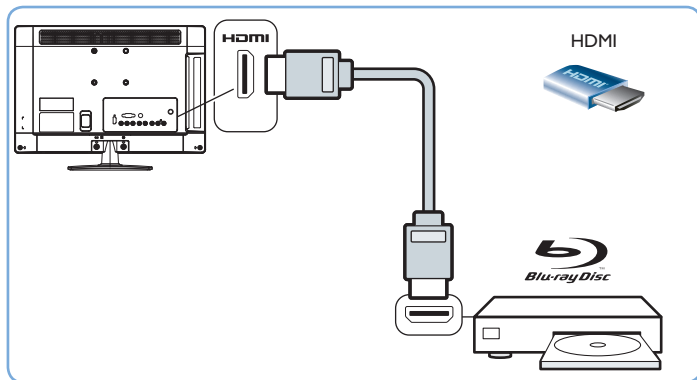


4

接上电源与电视信号

通过机顶盒连接

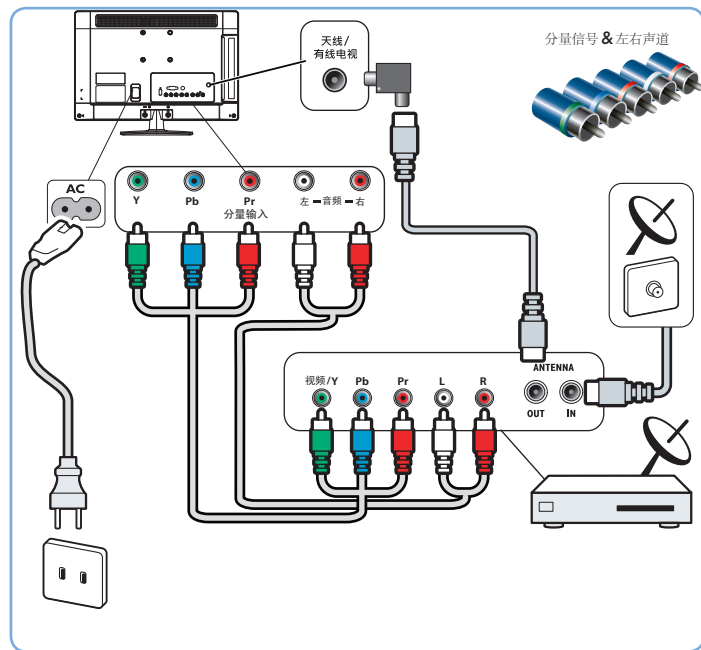


通过天线连接

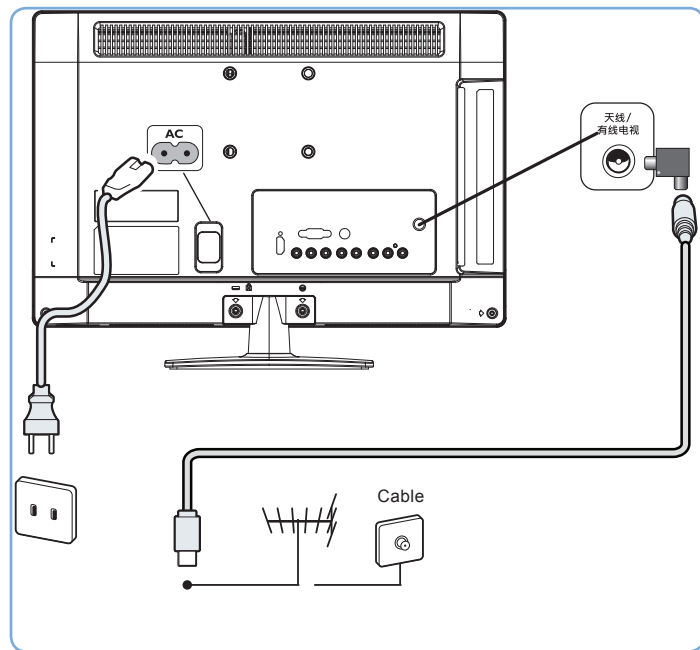

我们随机附送天线隔离器,请在安装电视的同时一并安装上天线隔离器(安装方式如上图示)。

请用户在使用前务必确认天线隔离器是否有安装,若为直接接入,电视机的有线网络天线必须与保护接地隔离,否则可能会引起着火等危险。

按下电源开关打开电视机

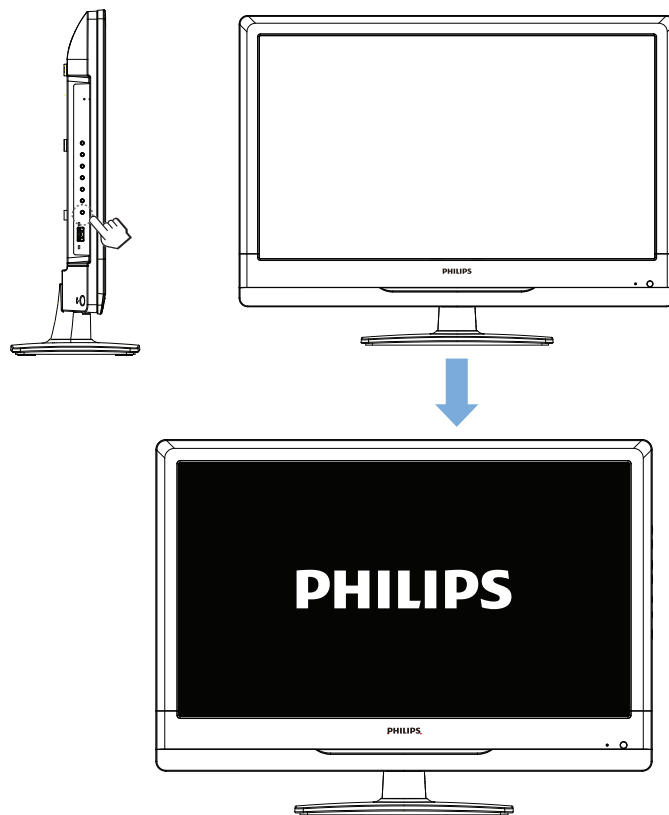



更多操作信息请参考使用手册与PHILIPS support网站。





所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。
规格如有变更，恕不另行通知。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦电子股份有限公司的注册商标，
其使用需遵循皇家飞利浦电子股份有限公司的许可。