

PHILIPS

Hospitality Television

20/26/32HF5335D
I 5/20HF5234



Installation of your Philips Hotel TV

1. Introduction

This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating the hotel mode.

Use this addendum in conjunction with the User Manual of this television.



Please handle the TV with care and wipe with a soft cloth to ensure your TV keeps looking new.

2. The benefits of the Philips hotel TV

This TV is specially designed for hotels. The Philips hotel TV offers all kind of features to Maximise the convenience for the hotel and meet the needs for the guest

- Welcome message to give a friendly welcome to your guest when activating the tv
- Remote control features like low battery detection and an anti-theft screw for preventing of theft for batteries
- Access to the user menu can be blocked. This prevents users (e.g. guests) from deleting or changing program settings and/or modifying picture and sound settings. This ensures that TVs are always set up correctly.
- A *switch-on* volume and programme can be selected. After switching on, the TV will always start on the specified program and volume level.
- The maximum volume can be limited in order to prevent disturbance.
- The television keys VOLUME +/- , PROGRAM +/- and MENU can be blocked.
- Screen information can be suppressed.
- Programmes can be blanked

3. Installing the channels

Installing Digital Programs (only applicable for 20/26/32HF5335D)

Ensure the TV is in Digital mode. If it is in Analogue mode, press the **A/D** (Analogue/Digital) key on the Remote Control to enter the Digital mode.



1. Press the **(Menu Digital)** key on the Remote Control
2. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called INSTALLATION and press the Right Arrow Key
3. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called SERVICE SETUP and press the Right Arrow Key
4. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called REINSTALL ALL SERVICES and press the Right Arrow Key
5. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called SEARCH and press OK to start the scan. *The TV will now start to scan and install all available (Digital) TV channels and Radio stations automatically. When the scan is completed, the TV menu will indicate the number of digital services found.*
6. Press the OK key again to Store all the services that have been found.

Installing Analogue Programs

Ensure the TV is in Analogue mode. If it is in Digital mode, press the **A/D** (Analogue/Digital) key on the Remote Control to enter the Analogue mode.



1. Press the **(Menu TV)** key on the Remote Control
2. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called **INSTALL** and press OK
3. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item **AUTO STORE** and press OK

The TV will now start to scan and install all available (Analogue) TV channels automatically. This operation will take a few minutes. The TV display will show the progress of the scan and the number of programmes found.

Refer to the chapter on *Automatic Tuning of Analogue Programmes* in the User Manual for more details. You can also refer to the chapter on *Manual Tuning of Analogue Programmes* in the User Manual if a manual scan is preferred.

4. Activating the Hotel Mode Setup menu (BDS)

1. Switch on the television and select an **analogue** channel
2. On the Remote Control, press keys: **[3, 1, 9, 7, 5, 3, MUTE]**
3. The **BDS HOTEL MODE SETUP MENU** becomes visible
4. Use the cursor keys to select and change any of the following settings:

Function	Possible selections
BDS MODE	ON /OFF
SWITCH ON SETTINGS	
SWITCH ON VOLUME	0-100, LAST STATUS
MAXIMUM VOLUME	0-100
SWITCH ON CHANNEL	USER DEFINED, LAST STATUS
POWER ON	ON/STANDBY/LAST STATUS
DISPLAY MESSAGE	ON/OFF
WELCOME MESSAGE	LINE 1/LINE 2/CLEAR
CONTROL SETTINGS	
LOCAL KEYBOARD LOCK	ON/OFF/ALL
REMOTE CONTROL LOCK	ON/OFF
OSD DISPLAY	ON/OFF
HIGH SECURITY MODE	ON/OFF
AUTO SCART	ON/OFF
MONITOR OUT	ON/OFF
BLANK CHANNEL	ON/OFF
STORE	>

5. Select **"STORE"** and press **[CURSOR RIGHT]** to save the settings and exit BDS Hotel Mode setup. Press **[MENU]** to exit without saving.
6. For BDS Hotel Mode settings to take effect, you must turn the TV set Off, then back On.

BDS Hotel Mode Functions

This paragraph describes the functionality of each item in the BDS Hotel Mode Setup menu.

BDS MODE

ON BDS Hotel Mode is ON:

- The user menu is blocked.
- All settings of the Hotel Mode Setup menu are in effect.

- OFF** BDS Hotel Mode is OFF:
- The TV operates as a normal consumer TV

SWITCH ON VOL

When the user switches the TV ON, it will play at the specified volume level. There are 2 options:

- **LAST STATUS** Upon start-up, the TV volume will be set to the level before the TV set was last turned off.
- **USER DEFINED** As specified by installer

Remark: "SWITCH ON VOL" cannot exceed the MAXIMUM VOL level. This is the volume level with which the Hotel Mode Setup menu was entered.

MAXIMUM VOL

The TV Volume will not exceed the selected volume level.

SWITCH ON CHANNEL

When the user switches the TV ON, it will tune to the specified channel. There are 2 options:

- **LAST STATUS** The TV will switch on to the last channel that was shown before the TV set was turned off
- **USER DEFINED** Any analogue channel can be chosen to be the first channel to switch on

POWER ON

The Power On function allows the TV to enter a specific mode of operation (On or Standby) after the mains power is activated.

- ON** When set, the TV will always turn ON after the mains power is enabled.
- STANDBY** When set, the TV will always turn to STANDBY after mains power is enabled
- LAST STATUS** When set, the TV will always turn to the last power status before the mains power was disabled.

DISPLAY MESSAGE

- ON** Enables display of the Welcome Message for 30 seconds after the TV set is turned on
- OFF** Disables the display of the Welcome Message.

If OSD DISPLAY is set to OFF, then the Welcome Message is automatically disabled.

WELCOME MESSAGE

The Welcome Message function allows the TV to show a customized greeting to the hotel guest whenever the TV is switched on. This helps to personalize the hotel experience for guests.

The Welcome Message can consist of 2 lines of text, with each line containing a maximum of 20 alphanumeric characters. Use the Remote Control arrow keys to create the Welcome Message.

To enable the display of the Welcome Message, the DISPLAY MESSAGE option must be ON
To clear the Welcome Message from the TV's memory, select **CLEAR**

LOCAL KEYBOARD LOCK

- ON** The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/- and MENU are blocked.
- OFF** The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/- and MENU function normally
- ALL** The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/-, MENU and POWER are blocked.

REMOTE CONTROL LOCK

- ON** Standard Remote Control keys are disabled.
- OFF** All Remote Control keys will function normally.

OSD DISPLAY

- ON** Normal screen information is displayed (e.g. programme information)
- OFF** Screen information is suppressed.

HIGH SECURITY MODE

- ON** Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via the special BDS Setup Remote only. (RC2573/01)
- OFF** Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via BDS Setup Remote or via normal Remote Control (using special key code sequence).

AUTO SCART

The Auto Scart function enables auto-detection of AV devices that are connected to the TV's Scart connector.

- ON** Enables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode.
- OFF** Disables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode.

MONITOR OUT

- ON** Allows audio & video output from TV via relevant AV connectors (if available).
- OFF** Disables both Audio & Video output from the TV (to prevent illegal copying).

BLANK CHANNEL

The Blank Channel function disables the display of video on the TV, but does not affect the audio output. This function can be used for audio applications (example: Off-air radio transmission, music channels, and so on), which do not necessarily require the display of video.

- ON** The current programme is blanked
- OFF** The current programme is not blanked (normal visible; DEFAULT value)

BLANK CHANNEL can be set for every channel. Use **[P+ / P-]** to go through all the programmes and set the desired status per channel. The programme number is visible in the top left corner.

Low Battery Check

This television set has a special feature which checks the battery power level of a TV Remote Control, and indicates if the battery is low and requires changing.

(Note: The Low Battery Check function works only with certain models of Remote Controls. Please check with the Philips sales representative if the Remote Control used with this TV supports this function)

To activate the Low Battery Check function, hold the TV Remote Control in front of the TV, and **press and hold** the **OK** button on the Remote Control for at least 5 seconds. A message will appear on the TV screen to indicate if the battery power level is OK, or if it is Low. If the message indicates that the battery level is low, it is recommended to change the batteries of the Remote Control immediately.

5. Cloning of settings

Cloning of analogue TV channels and TV settings as described in the chapter
Hotel Mode Set-up menu

For 15/20HF5234

- Wireless cloning with the SmartLoader 22AVI 120 or 22AVI 135
- Cloning off all adjustable TV settings + analogue channel table

For 20/26/32HF5335D


- Wired cloning with the SmartLoader 22AVI 135 using the wire packed with the SmartLoader
- Cloning off all adjustable TV settings + analogue channel table (digital channel table via automatic installation)

Instruction for cloning of settings between TVs Philips SmartLoader (22AVI 135/00)


The Philips SmartLoader is an installation tool especially designed for easy and fast installation and copying of TV settings on Philips Institutional TV's.

The Philips SmartLoader works in 2 modes – Wireless and Wired:

Wireless mode ---- through infrared sensor (15/20HF5234)

Switch the SmartLoader to “Wireless” mode by sliding the side-switch to the  icon on the SmartLoader device. Point the Wireless SmartLoader to the TV’s infrared receiver (optimal distance of 5-30cm) and proceed with the Installation procedure listed below.

Wired mode ---- using the by-packed accessory cable(s) (20/26/32HF5335D)

Switch the SmartLoader to “Wired” mode by sliding the side-switch to the  icon on the SmartLoader device.

Examine the rear connectors of the TV set to determine if the 3-pin or 4-pin female connector wire (packed with the Wireless SmartLoader) should be used. Plug in the correct connector wire to the corresponding opening on the TV set (usually marked as SERV C), and then connect the RJ11 jack end of the accessory wire to the RJ11 socket on the SmartLoader.

The Installation Procedure consists of three simple steps:

1. Choosing a Master TV

The Master TV is the TV set whose installation and configuration settings are to be copied into other TV’s (of the same type only).

2. Programming the SmartLoader with the settings from the Master TV

Follow these steps to program the SmartLoader with the settings of the Master TV.

- a) Wireless method
 - Set the SmartLoader to “Wireless” mode using the side switch.
 - Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.
- b) Wired method
 - Connect the SmartLoader to the TV using the appropriate accessory cable.
 - Set the SmartLoader to “Wired” mode using the side switch.
 - Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.

The Master TV will show the following menu:

SMARTLOADER TO TV >
TV TO SMARTLOADER >

On the TV screen, highlight the menu option “TV TO SMARTLOADER”

Press the right arrow key on the SmartLoader to start the programming process

A number display (from 0~100) will be shown on screen, indicating the percentage of the programming progress from the TV to the SmartLoader. When the programming is completed, “##” will show “100” and the message “DONE” will appear.

TV TO SMARTLOADER ## (0-100)

The SmartLoader is programmed and can be used to install and configure other TVs.

Copying the settings of the Master TV to other TVs with the SmartLoader

Follow these steps to install and configure the settings of a Philips TV with the SmartLoader.

a) Wireless method

- Set the SmartLoader to “Wireless” mode using the side switch.
- Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.

b) Wired method

- Connect the SmartLoader to the TV using the appropriate accessory cable.
- Set the SmartLoader to “Wired” mode using the side switch.
- Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.

On the TV screen, highlight the menu option “SMARTLOADER TO TV”

Press the right arrow key on the SmartLoader to initiate the copying process

- ▷ A number display (from 0~100) will be shown on screen, indicating the percentage of the installation progress from the SmartLoader to the TV. When the data transfer is completed, “##” will show “100” and the message GOODBYE will appear.

SMARTLOADER TO TV ## (0-100)

- ▷ The TV will go to Standby mode. When the TV is next powered on, it will be configured with the settings from the Master TV, and ready for use.

Problems and Solutions:

1. *The message “**I2C ERROR**” is displayed on the screen.*
 - Bad connection of RJ11 wire or wrong data transmission has occurred. Try again.
2. *The message “**WRONG VERSION**” is displayed on the screen.*
 - The program contained in the SmartLoader has a software code incompatible with the actual TV. Reprogram the Wireless SmartLoader from a Master TV whose software code is compatible with the actual TV.
3. *TV doesn't respond to the SmartLoader.*
 - Check if the LED on the SmartLoader lights up in green when pressing any button. If the LED is red, it means that the batteries are low and should be replaced.
 - Bring the SmartLoader closer to the TV infrared receiver and try again.

Notes:

- ① Make sure that the 3 R6/AA sized batteries are placed correctly in the bottom compartment of the SmartLoader. The LED on the SmartLoader should light up in green when pressing any button, indicating operational batteries. When the LED shows red, the batteries need to be replaced.
- ① ***The SmartLoader can only copy the settings between 2 TVs of the same type. Once the SmartLoader is programmed with the settings from a Master TV of a certain type or model, then these settings can be installed on another TV of the same model only.***
- ① ***The SmartLoader cannot be used to copy the (digital) channel table of a Digital TV set.***
- ① ***If the SmartLoader is used with a DVB (European Digital) TV set, then the TV set must first be switched to Analog mode.***



Disposal of your old product.

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 22002/96/EC. Please find out more about the separate collection system for electrical and electronic products in your local neighborhood.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.




The packaging of this product is intended to be recycled. Apply to the local authorities for correct disposal.



2007© Koninklijke Philips Electronics N.V. all rights reserved
Specifications are subject to change without notice
Trademarks are property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

26_32_37PFL5522D

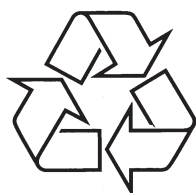

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

34 VĀRDNĪCA

DVI (Digitālais Vizuālais Interfeiss): Digitālā interfeisa standarts, ko izveidojuši Digital Display Working Group (DDWG), lai pārveidotu analogos signālus digitālajos signālos, lai apvienotu abus – analogos un digitālos – monitorus.

RGB signāli: šie ir trīs video signāli, Sarkans, Zaļš un Zils, kas izveido attēlu. Šo signālu lietošana uzlabo attēla kvalitāti.

S-VHS Signāli: Šie ir 2 atsevišķi Y/C video signāli no S-VHS un Hi-8 ieraksta standartiem. Apgaismojuma signāls Y (melns un balts) un krāsu signāls C (krāsas) tiek ierakstīti kasetē atsevišķi. Tas sniedz labāku attēla kvalitāti kā standarta video (VHS un 8 mm), kur Y/C signāli ir savienoti, lai sniegtu tikai vienu video signālu.

16:9: Atbilst attiecībai starp ekrāna garumu un augstumu. Platekrāna televizoru proporcija ir 16/9, standarta televizoru ekrāna proporcijas ir 4/3.


MHEG (Daudzmēdiju un Hiperēmēdiju informācijas kodēšanas Ekspertu Grupa): sniedz standartus daudzmēdiju hiperēmēdiju informācijas objektu kodēšanai pārraidei, kas tiek mainīti starp programmām un pakalpojumiem, izmantojot dažādus mēdijus. Objekti definē daudzmēdiju hiperēmēdiju prezentāciju.

HDMI (Augstas Kvalitātes Multimēdiju Interfeiss): Sniedz nesaspiestu, pilnu digitālo audio/video interfeisu starp TV un jebkuru HDMI-apriktu audio/video komponenti, kā Digitālais Satelīta uztvērējs, DVD atskaņotājs un A/V resiveris. HDMI atbalsta pastiprinātu vai augstas kvalitātes video plus divu kanālu digitālo audio.

Sistēma: Televīzijas attēls netiek pārraidīts vienādi visās valstīs. Ir vairāki standarti: BG, DK, I un LL'. Sistēmas iestatījumi (24.lpp) tiek lietoti, lai izvēlētos no šiem dažādajiem standartiem. Šo nedrīkst jaukt ar PAL un SECAM krāsu kodēšanu. Pal tiek izmantots vairumā Eiropas valstu, Secam – Francijā, Krievijā un vairumā Āfrikas valstu. Amerikas Savienotās Valstis un Japāna lieto citu sistēmu, sauktu NTSC.

MPEG (Kustīgu Attēlu Ekspertu Grupa) ir nosaukums, kas piešķirts Starptautisko Standartu kopai, kas tiek lietoti audio-vizuālās informācijas kodēšanai digitālā saspiešanas formātā.

33 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Simptoms	Iespējamais cēlonis/Novēršana
Nav skaņas vai attēla, bet ir iedegusies sarkana lampiņa priekšējā panelī	<ul style="list-style-type: none"> Spiediet  uz tālvadības pults.
PC režīms nestrādā	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai savienojumi ir pareizi. (Skatīt 43.lpp). Pārbaudiet vai ir izvēlēts pareizs avots. Spiediet taustiņu AV, lai piekļūtu Avotu Sarakstam un izvēlētos pareizo avotu. Pārbaudiet vai Jūs esat konfigurējuši datoru saderīgā displeja izšķirtspējā (skatīt 43.lpp). Pārbaudiet datora grafiskās kartes iestatījumus.
S-Video krāsa kļūst blāva	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet vai SVHS vads ir kārtīgi pieslēgts. Spiediet taustiņu P+/- uz tālvadības pults, lai pārslēgtu kanālu uz augšu un tad kanālu uz leju.
Melna josla ekrāna augšā un apakšā, esot PC režīmā	<ul style="list-style-type: none"> Mainiet datora atjaunošanas frekvenci uz 60 Hz.
AC3 nav pieejams	<ul style="list-style-type: none"> AC3 netiek atbalstīts uz šīs ierīces. Spiediet taustiņu I-II uz tālvadības pults, lai izvēlētos citu audio.
Televizors neapgādā TV antenu ar strāvu	<ul style="list-style-type: none"> Dažām TV antenām jātiek apgādātām ar strāvu. Šis televizors neatbalsta šādu funkciju.
Pārslēgšanās no viena kanāla uz citu aizņem ilgu laiku	<ul style="list-style-type: none"> Maksas TV kanāli tiek kodēti un tiem ir nepieciešams ilgāks laiks, lai atkodētos. Tā ir normāla darbība un nav nepieciešama nekāda darbība.
Nevar piekļūt digitālajai izvēlei	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai TV nav analogajā režīmā. Ja tā, spiediet taustiņu A/D, lai pārslēgtos Digitālajā režīmā.

Pārstrāde

Šīs preces iepakojums ir paredzēts pārstrādājams. Vērsieties pie vietējiem speciālistiem, lai pareizi pārstrādātu.

Jūsu vecās preces izmešana



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Ja precei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.


Apziniet vietējos šķirotās savākšanas punktus elektriskajām un elektroniskajām precēm. Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas dabai un cilvēku veselībai.

Bateriju izmešana

Komplektā iekļautās baterijas nesatur smagos metālus dzīvsudrabu un kadmiju. Pārbaudiet kā izmest vecās baterijas saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Preces informācija

- Modeļa un Sērijas numurus var atrast Jūsu televizora aizmugurē un kreisajā pusē apakšā, kā arī uz iepakojuma.

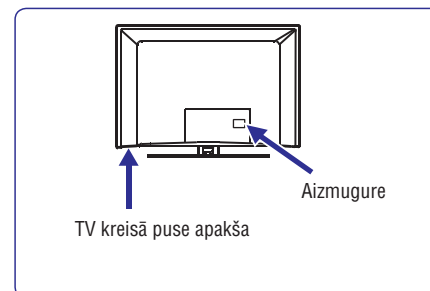

- Gaidīšanas režīma strāvas patēriņš šai ierīcei ir mazāks kā 1 W.
- Ierīces strāvas patēriņu var atrast uz tipa etiķetes TV aizmugurē.
- Papildus specifikācijām par precī, skatiet preces bukletu www.philips.com/support.

Piezīme

Specifikācijas un informācija var mainīties bez brīdinājuma.

- Ja Jums ir nepieciešama papildus palīdzība, zvaniet klientu atbalsta dienestam Jūsu valstī. Attiecīgais telefona numurs un adrese ir atrodami komplektā iekļautajā Vispasaules garantijas talonā.

Svarīgi

- AC3 (audio formāts) netiek atbalstīts uz šīs ierīces. Lietojiet taustiņu **I-II** uz tālvadības pults, lai izvēlētos citu audio.
- Dažām TV antenām ir vajadzīga barošana no TV. Šim TV nav šādas funkcijas.

SATURA RĀDĪTĀJS

1	Ievads	5	20	Analogo programmu automātiska regulēšana	24
1.1	Svarīga informācija	5	21	Analogo programmu manuāla Regulēšana	25
1.1.1	Stacionāri attēli TV ekrānā	5	22	Programmu kārtošana	26
1.1.2	Elektriskie, Magnētiskie un elektromagnētiskie Lauki ("EMF")	5	23	Kanāla nosaukšana	27
1.2	Kas ir digitālā TV?	5	24	Jūsu iecienītākās programmas izvēle	28
1.3	Digitālie vai Analogie kanāli?	5	25	Funkcijas	29
2	Drošība	6	25.1	Taimeris	29
2.1	Vispārēji	6	25.2	Vecāku kontrole	29
2.2	Rūpes par ekrānu	6	25.3	Bērnu atslēga	31
3	Televizora taustiņu un kontaktu pārskats	7	25.4	Aktīva vadība	31
3.1	Vadības sānos	7	26	Attēla un Skaņas iestatījumi	32
3.2	Kontakti aizmugurē	7	27	Gudrais Attēls un Skaņa	33
3.3	Kontakti sānos	7	28	Ekrāna formāti	34
4	Sākums	8	29	Teleteksts	35
4.1	Pirms Jūs sākat	8	30	TV lietošana kā datora monitoru	37
4.2	Antenas pieslēgšana	8	30.1	Datora pieslēgšana	37
4.3	Strāvas pieslēgšana	8	30.2	TV iestatījumu vadība, kad ir pieslēgts dators	37
4.4	TV ieslēgšana	8	31	TV lietošana HD (Augstu Standartu) režīmā	38
4.5	Tālvadības pults lietošana	8	31.1	HD aprikojuma pieslēgšana	38
5	Tālvadības pults funkcijas	9	31.2	TV iestatījumu vadība, esot HD režīmā	38
6	Digitālās galvenās izvēlnes un apakšizvēlnu pārskats	11	32	Cita aprikojuma pieslēgšana	39
7	TV ieslēgšana pirmo reizi	14	32.1	Savienojumu pārskats	39
8	Joslas informācijas saprašana	14	32.2	Video magnetofona un DVD ierakstītāja pieslēgšana	40
8.1	Joslas apraksts	14	32.3	Dekodera un videomagnetofona pieslēgšana	40
8.2	Simbolu apraksts	14	32.4	Divu videomagnetofonu vai videomagnetofona un DVD ierakstītāja pieslēgšana	41
9	Pakalpojumu saraksts	15	32.5	Satelīta uztvērēja pieslēgšana	41
9.1	Pakalpojumu pārkārtošana	15	32.6	DVD atskaņotāja, Kabeļa kastītes vai Spēļu konsoles pieslēgšana	42
9.2	Jaunu TV kanālu skatīšanās vai Jaunu Radio staciju klausīšanās	15	32.7	DVD atskaņotāja, Satelīta uztvērēja vai Kabeļa kastītes pieslēgšana	42
10	Pakalpojumu uzstādīšana	16	32.8	Datora pieslēgšana	43
10.1	Jaunu pakalpojumu pievienošana	16	32.9	Digitālā fotoaparāta, Kameras vai Spēļu konsoles pieslēgšana	44
10.2	Visu pakalpojumu pārstādīšana	16	32.9.1	Austiņu pieslēgšana	44
10.3	Manuāla pakalpojumu uzstādīšana	17	33	Traucējumu novēršana	45
11	Uzveršanas pārbaude	17	34	Vārdnīca	47
12	Priekšrocības	18			
13	Piekļuves ierobežojumi	19			
14	Iecienītāko sarakstu uzstādīšana	20			
15	Informācija	21			
16	Opciju izvēlnes lietošana	22			
17	TV Programma (Elektroniska)	22			
18	Digitālais teleteksts (MHEG)	23			
19	Nosacījumu Piekļuves Moduļa (CAM) lietošana	23			


33 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Simptoms	Iespējamais cēlonis/Novēršana
Ekrānā nav attēla	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai strāvas vads ir kārtīgi pieslēgts strāvas padevei un Jūsu TV. Ja joprojām TV neieslēdzas, atvienojiet strāvu. Gaidiet 60 sekundes un atkal pieslēdziet strāvu. Spiediet taustiņu uz tālvadības pults.
Slikta uztveršana (sniegains attēls un traucējumi)	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet antenas savienojumu TV aizmugurē. Mēģiniet regulēt attēlu (skatīt 24.lpp). Vai esat izvēlējušies pareizo TV sistēmu? (skatīt 24.lpp). Spiediet taustiņu , lai pārbaudītu signāla stiprumu.
Nav attēla	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai komplektā iekļautie vadi ir kārtīgi pieslēgti (Antenas vads uz TV, cits antenas vads uz Jūsu ierakstītāju, barošanas vadi). Pārbaudiet, vai ir izvēlēts pareizs avots. Pārbaudiet, vai bērnu atslēga ir izslēgta.
Noteiktiem kanāliem nav skaņas	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai izvēlēta pareiza TV sistēma (skatīt 24.lpp).
Nav skaņas	<ul style="list-style-type: none"> Pārliedzinieties, ka skaļums nav uz minimālo līmeni. Pārliedzinieties, ka nav ieslēgts klusuma (*K) režīms. Ja tas ir ieslēgts, spiediet taustiņu , lai izslēgtu klusuma režīmu. Pārbaudiet savienojumus starp papildus aprikojumu un TV.
Skaņas traucējumi	<ul style="list-style-type: none"> Izslēdziet ieslēgtās elektriskās ierīces, piemēram, fēnu vai putekļu sūcēju.
Nevar saprast valodu uz ekrāna, lai darbinātu TV	<ul style="list-style-type: none"> Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai izslēgtu atvērto izvēlni. Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai atvērtu galveno izvēlni. Atkārtoti spiediet taustiņu , līdz tiek iezīmēts otrais punkts TV izvēlnē, un taustiņu , lai piekļūtu nākamajam izvēlnes līmenim. Vēlreiz spiediet taustiņu un spiediet taustiņu , lai izvēlētos piekto izvēlnes punktu. Spiediet taustiņu , lai piekļūtu nākamajam izvēlnes līmenim. Spiediet taustiņus , lai izvēlētos vajadzīgo valodu. Spiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu izvēli. Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai izslēgtu izvēlni.
TV nereaģē uz tālvadības pulti	<ul style="list-style-type: none"> Pārvietojieties tuvāk uztvērējam TV priekšā. Pārbaudiet bateriju novietojumu. Nomainiet baterijas.
Nav digitālo kanālu	<ul style="list-style-type: none"> Sazinieties ar ierīces pārdevēju par Digitālā video signāla pieejamību Jūsu valstī.
Viens vai daži sīki punkti ekrānā, kas nemaina krāsu kopā ar pārējo video	<ul style="list-style-type: none"> Šis simptoms nav problēma. Šķidro kristālu displeji tiek būvēti, izmantojot ļoti augstas precizitātes tehnoloģiju, kas sniedz Jums augstu izšķirtspēju. Ekrānā mēdz parādīties neaktīvi pikseli kā fiksēti sarkani, zili, zaļi vai melni punkti. ✓ Piezīme: tas neietekmē TV darbību.
Pulsējošs vai ģirbošs attēls HD režīmā	<ul style="list-style-type: none"> Ja pieslēgtā digitālā aprikojuma (DVD atskaņotāja vai Digitālā Satelīta Uztvērēja) *HDCP atpazīšana nav notikusi, parādās traucējumi. Pārbaudiet pieslēgtā digitālā aprikojuma lietošanas pamācību. Lietojiet standarta-saderīgu (augstas kvalitātes) HDMI uz DVI vadu.


32.9Digitālā fotoaparāta, Kameras, Spēļu konsoles pieslēgšana

1. Pieslēdziet Jūsu digitālo fotoaparātu, kameru vai spēļu konsoli.
2. Mono aprikojumam, pieslēdziet **VIDEO 2** un tikai **AUDIO L 3**. Stereo aprikojumam pieslēdziet gan **AUDIO L**, gan **AUDIO R 3**. S-VHS kvalitāti no S-VHS kameras var iegūt, pieslēdzot S-VHS vadus ar S-VIDEO ieeju **1** un **AUDIO L/R** ieejām **3**.
- △ **Bridinājums:** nepieslēdziet vienlaicīgi vadus 1 un 2. Tas var radīt attēla traucējumus.
3. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **EXT 3**, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.

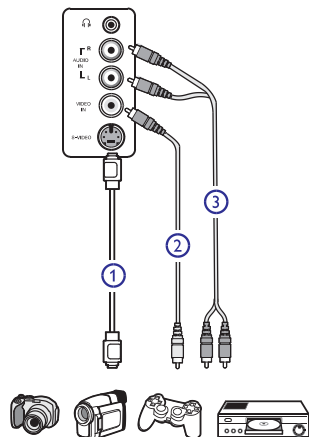

Kontakti TV sānos




32.9.1Austiņu pieslēgšana

1. Ievietojiet kontaktdakšu austiņu kontaktā , kā parādīts.
2. Austiņu pretestībai jābūt starp 8 un 4000 Omiem. Austiņu kontaktlīdzda izmērs ir 3.5 mm.

✱ Padoms

Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults, lai izslēgtu TV iekšējos skaļruņus. Lai ieslēgtu skaņu, vēlreiz spiediet taustiņu .

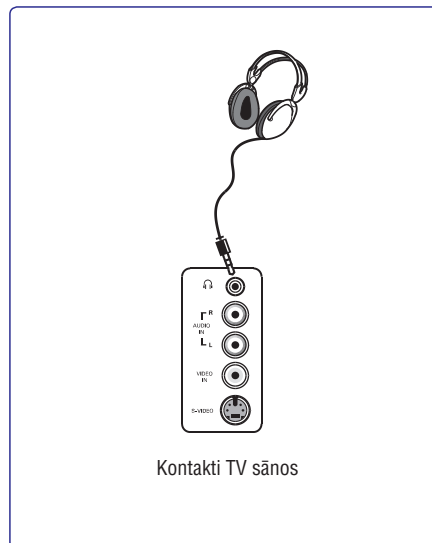

Kontakti TV sānos

Paldies par šī televizora iegādi. Šī pamācība satur visu informāciju, kāda Jums būs vajadzīga, lai sākotnēji uzstādītu un darbinātu Jūsu jauno TV.



Ja šī lietošanas pamācība nesniedz atbildi vai ja "Traucējumu novēršana" neatrisina Jūsu TV problēmu, zvaniet vietējam Philips Klientu vai

Servisa centram. Skatiet komplektā iekļauto Vispasaules garantijas talonu. Pirms zvanīt Philips klientu atbalsta dienestam, sagatavojiet Modeļa un Preces numurus (ko Jūs varat atrast Jūsu televizora aizmugurē vai apakšā, vai uz iepakojuma).

1.1Svarīga informācija

1.1.1 Stacionāri attēli TV ekrānā

Plazmas Displeja paneļiem ir raksturīgi, ka viena attēla rādīšana ilgu laiku var radīt pastāvīgu pēc-attēlu, kas paliek TV ekrānā. Tas tiek saukts par fosfora iedegumu.

Normālai TV lietošanai sevi jāiekļauj attēlu rādīšanu, kas satur nepārtraukti kustīgus un mainīgus attēlus, kas aizpilda ekrānu.

Stacionāru attēlu piemēri (šīs nav visu iekļaujošs saraksts, Jūs varat uzskaitīt vēl citus skatīšanās laikā):

- TV un DVD izvēlnes: DVD diska saturs;
- Melnās joslas: ja ekrāna kreisajā un labajā pusē parādās melnas joslas, ir ieteicams nomainīt ekrāna formātu, lai attēls aizpilda visu ekrānu;
- TV kanāla logo: ir problēma, ja tie ir spilgti un nekustīgi. Kustīgas vai zema kontrasta grafikas retāk izraisa nevienādu ekrāna novecošanos;
- Akciju tirgus reklāmas: tiek rādītas TV ekrāna apakšā;
- Iepirkumu kanālu logo un cenu piedāvājumi: spilgti un rādīti nepārtraukti vai atkārtoti vienā un tajā pašā vietā TV ekrānā.
- Nekustīgu attēlu piemēri sevi iekļauj arī logo, datora attēlus, laika parādīšanu, teletekstu un attēlus, kas tiek rādīti 4:3 režīmā, statiskos attēlus vai simbolus, utt.

✱ Padoms

Skatoties samaziniet kontrastu un spilgtumu.

1.1.2 Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie Lauki ("EMF")

- Philips Royal Electronics ražo un pārdod daudz patērētājiem domātas preces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pārraidīt un uztvert elektro magnētiskos signālus.
- Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērums mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas piemērojami preču ražošanas brīdī.

- Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot preces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.
- Philips apstiprina, ka tā preces labi kalpo to lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.
- Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips precēs papildus uzlabojumus un

1.2Kas ir digitālā TV?

Digitālā Televīzija sniedz daudz plašāku TV skatīšanās izvēli, bez traucējumiem, ko var pieredzēt skatoties analoģo TV. Tā sola pārveidot televīzijas skatīšanos pilnīgi jaunā pieredzē. Ir daudz plašāka platekrāna programmēšanas izvēle. Daudzas no Jūsu iecienītākajām programmām digitālajos kanālos ir platekrāna – to analoģā TV nevar izpildīt pareizi.

Ar digitālo TV ir pilnīgi jauna interaktivitātes pieredze. Izmantojot Jūsu tālvadības pulti, Jūs varat piekļūt visa veida informācijai, kā digitālais teksts, kas ir daudz skaidrāks par veco teleteksta sistēmu. Tā sniedz Jums papildus baudījumu ar informāciju, kas tiek raidīta kopā ar skatīto programmu. Jūs varat piekļūt arī Elektroniskajam Programmu Celvedim, kas sniedz Jums ātru un vienkāršu veidu, kā skatīt pilnu digitālo programmu sarakstu, kā Jūs skatītos avīzē vai TV programmā.

1.3Digitālie vai Analogie kanāli?

Kad televizors tiek ieslēgts pirmo reizi, tas vienmēr būs Digitālajā režīmā.

Spiediet taustiņu **A/D** uz tālvadības pults, lai pārslēgtu TV starp analoģo un digitālo režīmu. Spiediet taustiņus **P + / -** vai **0** līdz **9**, lai izvēlētos kanālus.

✓ Piezīme


- Nodaļas 6 līdz 20 satur visu nepieciešamo informāciju, lai darbinātu Jūsu TV Digitālajā režīmā. Nodaļas 21 līdz 30 satur visu informāciju un instrukcijas, lai darbinātu Jūsu TV Analogajā režīmā.standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.

2 DROŠĪBA


⚠ **Bīdījums:** Savienojumiem nav jābūt izveidoti, pirms TV pakāršanas, bet vadiem jābūt ievietoti TV kontaktos.

2.1 Vispārēji

1. Novietojiet TV, kur vēlaties, bet pārliecinieties, ka pa ventilācijas atverēm brīvi cirkulē gaiss.
2. Nenovietojiet TV slēgtā telpā, kā grāmatu plauktu vai līdzīga mēbele.
3. Lai izvairītos no nedrošām situācijām, tuvumā nedrīkst novietot nekādus atklātas liesmas avotus, kā aizdedzinātas sveces.
4. Izvairieties no karstuma, tiešas saules gaismas un pakļaušanas lietus vai ūdenim.

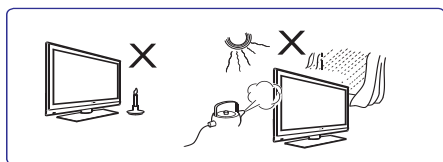

5. Drošībai, nepieskarieties nevienai TV daļai, strāvas vai antenas vadiem pērķona negaisa laikā.
6. Raujiet strāvas vadu aiz kontaktdakšas. Neraujiet aiz vada. Nelietojiet sliktas saderības maiņstrāvas rozeti. Ievietojiet kontaktdakšu pilnīgi rozetē. Ja savienojums ir slihts, tas var radīt dzirksteļošanu un uguni.

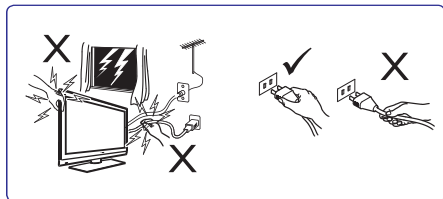


7. Centieties nepieslēgt pārāk daudz aprīkojuma vienai rozetei, jo tas var radīt pārslodzi, kā rezultātā var izcelties uguns vai elektrošoks.
8. Izvairieties no vāžu, kas pildītas ar ūdeni, novietošanas uz vai tuvu TV. Ierīcē iekļuvis ūdens var izraisīt elektrošoku. Nedarbiniet ierīci, ja tajā ir iekļuvis ūdens. Nekavējoties atvienojiet strāvas vadu no barošanas un pārbaudiet ierīci pie kvalificēta servisa darbinieka.
9. TV uzstādīšanu uz sienas jāveic kvalificētam servisa darbiniekam. Nepareiza uzstādīšana var padarīt ierīci nedrošu.

2.2 Rūpes par ekrānu

1. Nenņemiet aizsargājošo plēvi pirms savienojumu un stiprinājumu pabeigšanas. Rīkojieties piesardzīgi.

✓ Piezīme

Lai tīrītu gludo TV priekšu, lietojiet tikai mīkstu drēbi.

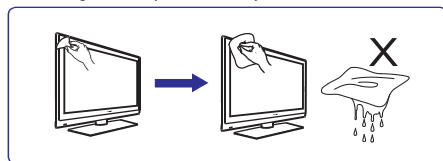

2. Nelietojiet pārāk slapju lupatu, no kuras pil ūdens. Nelietojiet acetonu, toluolu vai alkoholu, lai tīrītu TV. Drošībai atvienojiet strāvas vadu no barošanas, kad tīrīt ierīci.
3. Neaizskariet, nespiediet, neberzējiet un nesitiet ekrānu ar neko cietu, jo tādējādi var neatgriezeniski saskrāpēt vai sabojāt ekrānu.

32 CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

✓ Piezīme

- Vadi parasti ir kodēti pēc krāsas. Pieslēdziet sarkano pie sarkana, balto pie balta, utt.;
- Komponentu video kontaktu apzīmējumi var atšķirties, atkarībā no pieslēgtā DVD atskaņotāja. Lai arī saīsinājumi var atšķirties, burti B un R apzīmē attiecīgi zilu un sarkanu komponentes signālus, un Y apzīmē gaismas signālu. Skatiet DVD atskaņotāja lietošanas pamācību, lai iegūtu definīcijas un pieslēgšanas informāciju;
- Lai iegūtu optimālu skatīšanos, ir ieteicams ieslēgt Jūsu aprīkojumu uz augstāko iespējamo displeja režīmu.


⚠ Bīdījums

gadījumā, ja Jūs ievērojat ritošus attēlus, nepareizas krāsas, melnbaltu attēlu, ja vispār nav attēla, vai pat iepriekš minēto kombinācijas, pārliecinieties, ka savienojumi ir veikti pareizi un vai pieslēgtā aprīkojuma izšķirtspēja un signāla standarts ir iestatīti pareizi. Skatiet Jūsu aprīkojuma lietošanas pamācību.

32.8 Datora pieslēgšana

✓ Piezīme

- Izmantojot DVI uz HDMI vadu, var pieslēgt tikai datora digitālo izeju. **VGA savienojums nav atbalstīts**
- Pirms datora pieslēgšanas pie TV, izvēlieties Jūsu datora monitora iestatījumus uz atjaunošanas frekvenci 60 Hz.

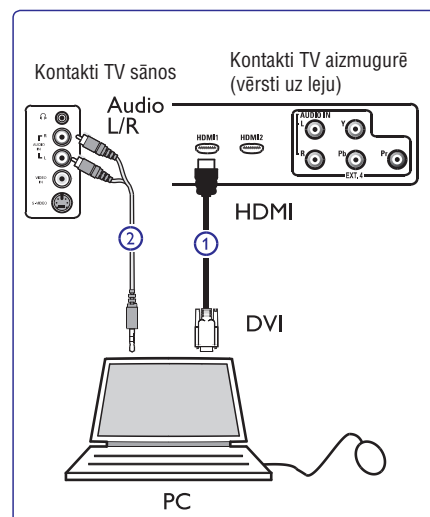

Dators, aprīkots ar DVI kontaktu

1. Lietojiet DVI uz HDMI vadu, lai pieslēgtos vienam no Jūsu TV HDMI kontaktiem **1**.
2. Pieslēdziet audio vadu datora AUDIO kontaktam un TV **EXT3** L/R AUDIO kontaktiem **2**.
3. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **HDMI 1** vai **HDMI 2**, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Atbalstītās datora izšķirtspējas

640 x 480, 60 Hz
800 x 600, 75 Hz
640 x 480, 72 Hz
800 x 600, 85 Hz
640 x 480, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 85 Hz
1024 x 768, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz
1024 x 768, 75 Hz
800 x 600, 72 Hz
1024 x 768, 85 Hz

(Attiecas tikai uz LCD TV)

1280 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz


32 CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

32.6DVD atskaņotāja, Kabeļa kastītes vai spēļu konsoles pieslēgšana

Ar HDMI kontaktu

HDMI ir jauns vadošais standarts Digitālajiem video un audio savienojumiem.

1. Pieslēdziet Jūsu aprīkojumu ar HDMI kontaktu.
2. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **HDMI 1** vai **HDMI 2**, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.


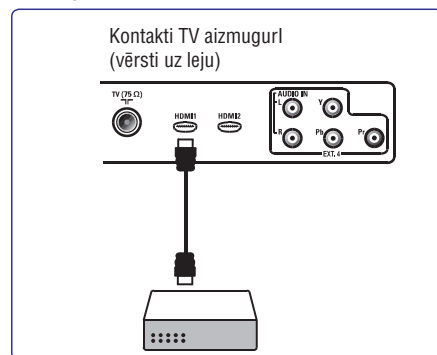


32.7DVD atskaņotāja, Satelīta uztvērēja vai Kabeļa kastītes pieslēgšana

Ar komponentu Video kontaktiem

1. Pieslēdziet trīs atsevišķos komponentu video vadus **1** pie DVD atskaņotāja YPbPr kontaktligzdām un pie TV **EXT4** Y (dzeltens), Pb (ziļš) un Pr (sarkans) kontaktligzdām.
2. Pieslēdziet audio vadu pie DVD audio kreisā un labā kontaktiem un pie **EXT4** L/R AUDIO ligzdām **2**.


3. Spiediet taustiņu AV uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **EXT4**, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.
5. Kabeļa kastītes un/vai satelīta uztvērēja gadījumā, pieslēdziet arī kabeļtelevīzijas vadu un/vai satelīta antenas vadu 3 un antenas vadu 4.

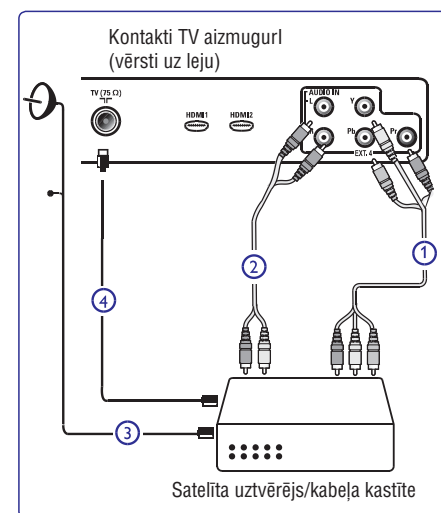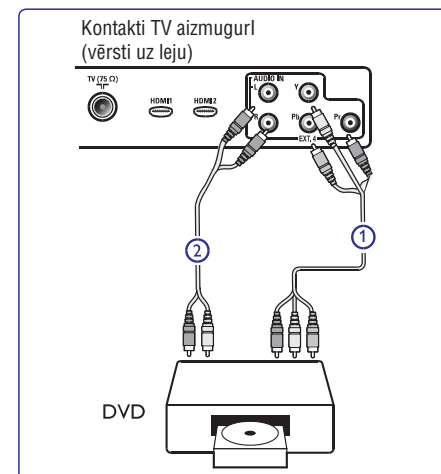

3 TELEVIZORA TAUSTIŅU UN SAVIENOJUMU PĀRSKATS

3.1Vadības sānos


Sānu vadības atrodas TV kreisajā pusē.

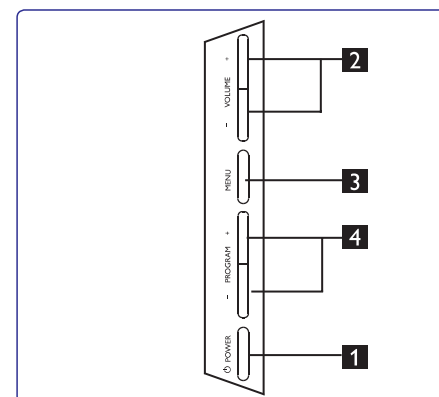


1. **POWER** : lai ieslēgtu un izslēgtu TV. Piezīme: Lai ierīce nepatērētu strāvu, Jums tā jāatvieno no strāvas barošanas.
2. **VOLUME +/-** (Skaļums): lai mainītu skaņu uz skaļāku vai klusāku.
3. **MENU** (Izvēlne): lai atvērtu vai aizvērtu izvēlnes. Taustiņus PROGRAM +/- var lietot, lai izvēlētos izvēlnes punktu, un taustiņus VOLUME +/-, lai piekļūtu izvēlētajam izvēlnes punktam un veiktu regulējumus.
4. **PROGRAM +/-**: lai izvēlētos programmas.

3.2Kontaksti aizmugurē

Šie kontakti atrodas TV aizmugurē un ir vērsti uz leju.

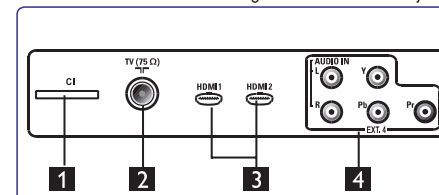


Šie kontakti atrodas TV aizmugurē un ir vērsti uz leju.

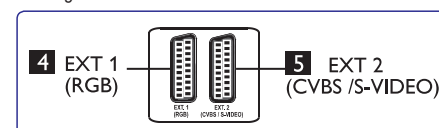

1. **CI (Kopējā Interfeisa) ligzda**: lai pieslēgtu CAM (Nosacījumu Piekļuves Moduli) un gudro karti.
2. **TV Antenas kontakts**: ievietojiet antenas kontaktdakšu 75 Ω kontaktlīzdā.
3. **HDMI 1/HDMI 2**: lai pieslēgtu digitālo satelīta uztvērēju, DVD atskaņotāju/ierakstītāju, HD aprīkojumu vai personīgo datoru.
4. **EXT4**: Lai pieslēgtu aprīkojumu kā DVD, Dekoderis, kam ir tāds pats kontakts.
5. **EXT1** (RGB) un **6 EXT2** (CVBS/S-VIDEO): pieslēdziet aprīkojumu kā DVD atskaņotājs/ierakstītājs, videomagnetofons, dekodēris, kam ir tādi paši savienojumi (tā sauktie "skart" savienojumi).

3.3Kontaksti sānos

Šie kontakti atrodas TV sānos.

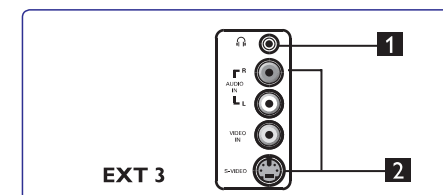

1. **Austiņas** : personīgai klausīšanās izbaudīšanai, pieslēdziet austiņu kontaktdakšu TV austiņu kontaktlīzdai.
2. **Audio Video**: lai pieslēgtu ierīces kā digitālais fotoaparāts vai kamera.

4 SĀKUMS


4.1Pirms Jūs sākat

△ Brīdinājums

Savienojumiem nav jābūt izveidotiem, pirms TV pakāršanas, bet vadiem jābūt ievietotiem TV kontaktos.

4.2Antenas pieslēgšana

Pilnībā iespraudiet antenas kontaktdakšu antenas kontaktā **TV (PS/CI)** TV apakšā un antenas sienas kontaktā. Kontakti TV aizmugurē (vērsti uz leju).

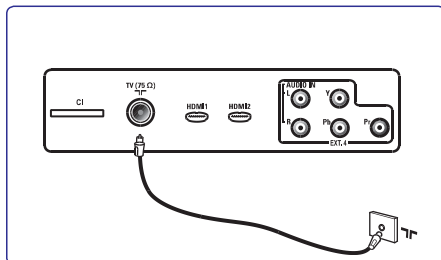


4.3Strāvas pieslēgšana

Pieslēdziet komplektā iekļauto strāvas vadu sienas kontaktā un TV aizmugurē (vērsti uz leju).


△ Brīdinājums

Pārbaudiet, ka piegādātā maiņstrāvas voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta uz uzlīmes TV aizmugurē.

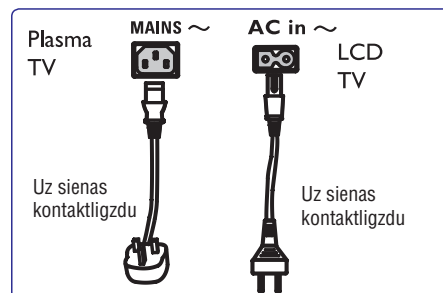


4.4TV ieslēgšana

- Lai ieslēgtu TV, spiediet ieslēgšanas slēdzi POWER TV sānos. Zils indikators iedegas un pēc dažām sekundēm ieslēdzas ekrāns kreisajā apakšējā stūrī ierīces priekšā.
- Ja TV paliek gaidīšanas režīmā (sarkans indikators), spiediet taustiņus **PROGRAM +/-** uz vadībām sānos vai **P/+** uz tālvadības pults.

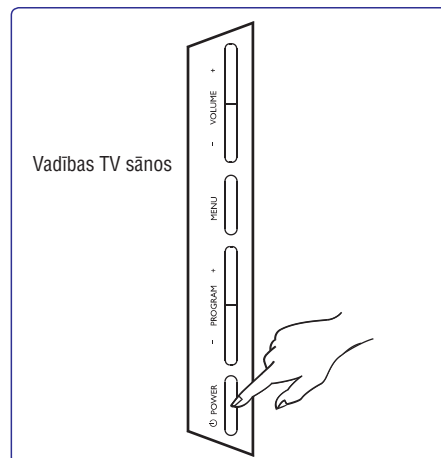

4.5Tālvadības pults lietošana

Ievietojiet divas komplektā iekļautās baterijas. Pārbaudiet, ka bateriju (+) un (-) puses tiek ievietotas pareizi (pēc marķējuma bateriju nodalījumā).

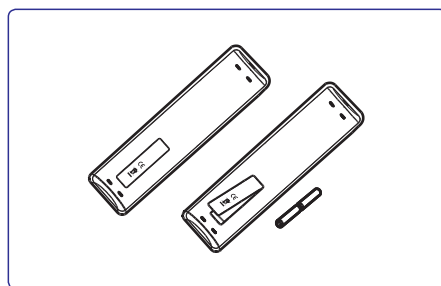

32 CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA


32.4Divu videomagnetofonu vai videomagnetofona un DVD ierakstītāja pieslēgšana

Ar eirovadiem

- Pieslēdziet antenas vadus **1, 2** un **3** kā parādīts.
- Pieslēdziet Jūsu videomagnetofonu vai DVD ierakstītāju pie **EXT1** un **EXT2** ar eirovadiem **4** un **5**.
- Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
- Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **EXT1** vai **EXT2**, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Tikai ar antenas vadiem

- Pieslēdziet antenas vadus **1, 2** un **3** kā parādīts.
- Uzregulējiet Jūsu ierakstītāja testa signālu un saglabājiet testa signālu zem programmas numura **0**. (Skatīt "Analogo programmu manuāla uzregulēšana", 24.lpp. Skatīt arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību). Kontakti TV aizmugurē (vērsti uz aizmuguri)

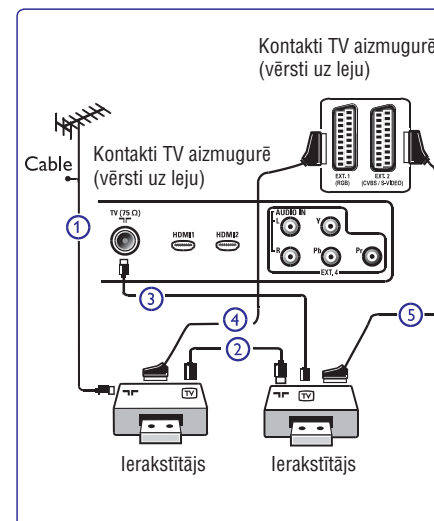


32.5Satelīta uztvērēja pieslēgšana

Ar eirovadiem

- Pieslēdziet antenas vadus **1** un **2** kā parādīts.
- Pieslēdziet Jūsu satelīta uztvērēju pie **EXT1** vai **EXT2** ar eirovadu **3**.
- Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
- Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **EXT1** vai **EXT2**, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Ar komponentu video kontaktiem


Skatīt "DVD atskaņotāja, satelīta uztvērēja vai kabeļa kastītes pieslēgšana", 42.lpp. Kontakti TV aizmugurē (vērsti uz aizmuguri)

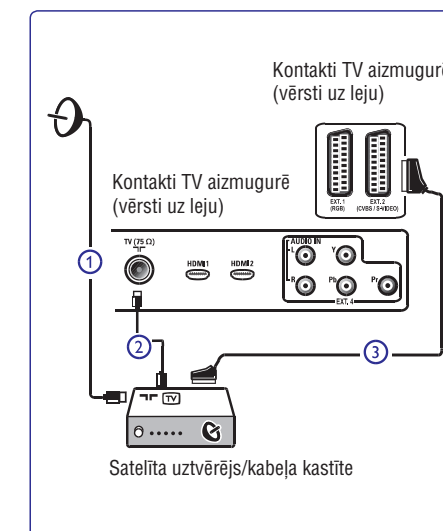

32 CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA


32.2 Izmantojot eirovadu

1. Pieslēdziet antenas vadus **1** un **2**, kā parādīts.
2. Pieslēdziet eirovadu **3** kā parādīts.
3. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu Sarakstu.
4. Atkārtoti spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **EXT2** un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.

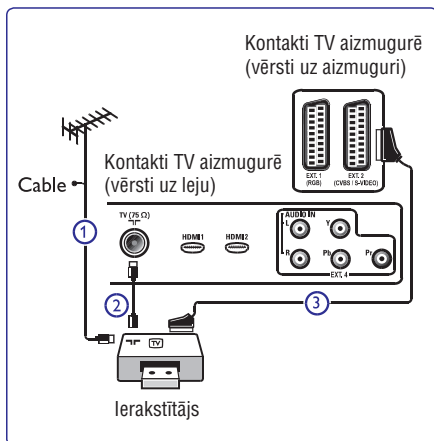

Tikai ar antenas vadu

1. Pieslēdziet antenas vadus **1** un **2** kā parādīts.
2. Uzregulējiet Jūsu ierakstītāja testa signālu un saglabāiet testa signālu zem programmas numura 0. (Skatīt "Analogo programmu manuāla uzregulēšana", 24.lpp. Skatīt arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību).

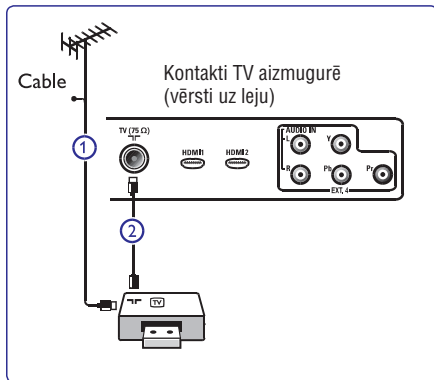

32.3 Dekodera un videomagnetofona pieslēgšana


Pieslēdziet eirovadu 4 pie Jūsu dekodera un Jūsu ierakstītāja īpašā eirokontakta. Skatiet arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību.

⚠ Brīdinājums


Nenovietojiet Jūsu ierakstītāju pārāk tuvu ekrānam, jo daži ierakstītāji var būt jutīgi uz signāliem no displeja. Atstājiet vismaz 0,5m attālumu no ekrāna.

⚠ Padoms

Jūs varat pieslēgt Jūsu dekoderi tieši pie **EXT1** vai **EXT2**, izmantojot eirovadu.

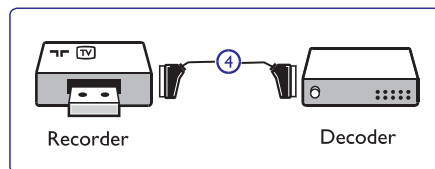

5 TĀLVADĪBAS PULTS FUNKCIJAS

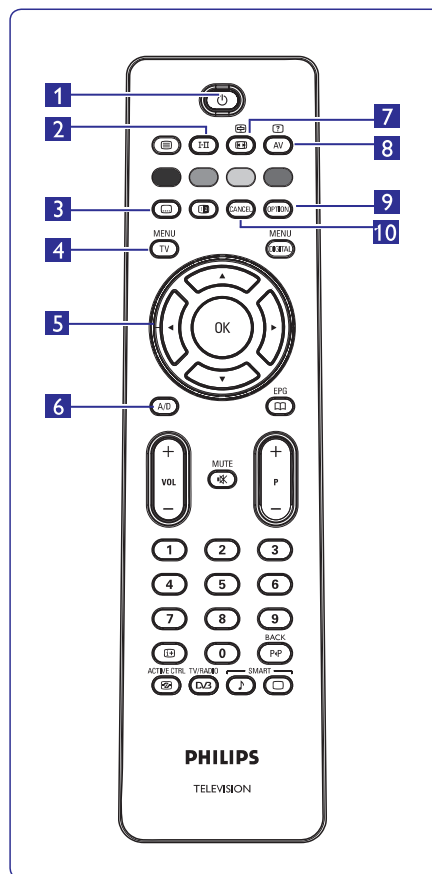

1. **Gaidīšanas režīms**

Lai pārslēgtu TV gaidīšanas režīmā. Lai atkal ieslēgtu TV, vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņu vai spiediet taustiņus **0** līdz **9**, **P +/-** vai **AV**.

✓ **Piezīme:** kad TV tiek ieslēgts, tiek parādīts pēdējais skatītais režīms.
2. **Skaņas režīms I-II**

Lietots, lai pārslēgtu programmas no **Stereo** un **Nicam Stereo** uz **Mono**. Divvalodu programmām, izvēlieties **Dual I** vai **Dual II** (kā norādīts uz ekrāna šādu pārraižu laikā). **Mono** indikācija parādās sarkana, ja pārslēgts no Stereo vai Nicam Stereo. Digitālajā režīmā, ar šo taustiņu parāda audio valodu sarakstu.
3. **Subtitru režīms**

Digitālajā režīmā, ar šo taustiņu aktivizē vai atslēdz subtitru režīmu.
4. **MENU (Izvēlne) [MENU TV]**

Lai atvērtu vai ieslēgtu TV analogās izvēlnes.
5. **Kursors Augšup/Lejup/Pa kreisi/Pa labi** (, , ,)

Šie 4 taustiņi tiek lietoti, lai izvēlētos un regulētu izvēlnes punktus.
6. **Analogais vai Digitālais režīms A/D**

Lai pārslēgtos starp televīzijas analogo un digitālo režīmu.
7. **Ekrāna formāts**


(Skatīt 34.lpp).
8. **AV**

Lai parādītu Avotu sarakstu, lai izvēlētos TV (Analogo), Digitālo TV vai pieslēgto papildus aprīkojumu (EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4, HDMI 1 vai HDMI 2). Spiediet taustiņus , , lai izvēlētos avotu, un taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.
9. **Opcijas [OPTION]**

Skatīt 22.lpp).
10. **Atcelt (Cancel)**

Digitālajā režīmā, šis taustiņš strādā kā izejas taustiņš MHEG teletekstam, ja nav pieejams neviena krāsainais taustiņš, kas apzīmē izeju no teleteksta režīma.


5 TĀLVADĪBAS PULTS FUNKCIJAS

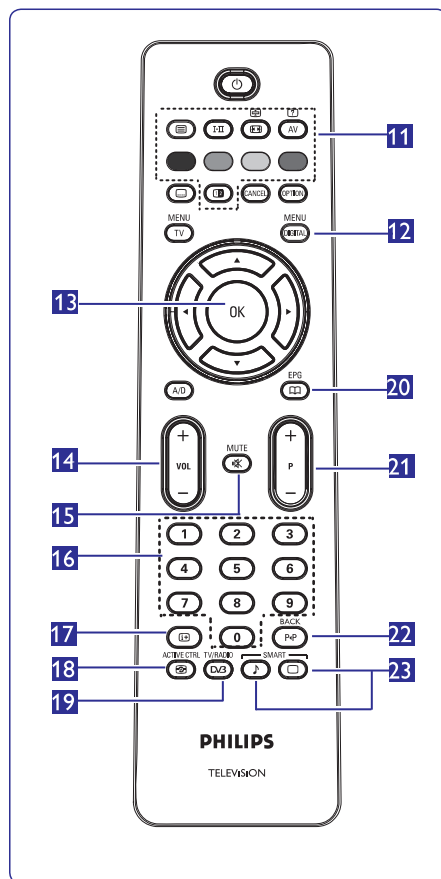

11. **Teleteksts**
(Skatīt 35-36.lpp).
12. **Digitālā izvēlne [MENU DIGITAL]**
Lai parādītu/izslēgtu digitālo izvēlni (kad TV ir digitālajā režīmā).
13. **OK**
Apstiprina izvēli. Piekļūst arī programmu sarakstam Digitālajā režīmā.
14. **Skaļums (+ VOL -)**
Regulē skaļumu skaļāk un klusāk.
15. **Klusums**
Izslēdz vai ieslēdz skaņu.
16. **0/9 Ciparu taustiņi 0/9**
Tiešai piekļuvei programmām. Divciparu programmu numuriem, otro ciparu jāievada uzreiz pēc pirmā cipara, pirms pazūd domuzīme.
17. **Ekrāna informācija**
Esot **digitālajā** režīmā, parāda/izslēdz informācijas joslu (skatīt 14.lpp).
Esot **analogajā** režīmā, parāda/nerāda programmas numuru, skaņas režīmu, pulksteni un gulētiešanas taimera atlikušo laiku.
18. **Aktīva vadība**
Automātiski regulē attēla iestatījumus optimālai attēla kvalitātei pie jebkāda signāla stāvokļa (Skatīt 31.lpp).
19. **Digitālā TV/Radio**
Esot digitālajā režīmā, šis taustiņš tiek lietots, lai piekļūtu digitālajām radio stacijām. Spiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu radio sarakstam. **Piezīme:** Lai atgrieztos digitālajā video režīmā, vēlreiz spiediet taustiņu .
20. **TV Programma**
(Skatīt 22.lpp).
21. **Programma (+ P -)**
Izvēlas nākamo vai iepriekšējo pieejamo kanālu/avotu (vai lapu digitālajā izvēlnē).
22. **Alternatīvs kanāls/Rediģēt vai dzēst atpakaļ**
Analogajā/Digitālajā režīmā tas ļauj Jums pārslēgties uz iepriekš skatīto kanālu un atpakaļ uz pašreizējo programmu. Tas tiek lietots arī kā rediģēšanas vai atpakaļ-dzēšanas taustiņš, ja Jūs nosaucat Jūsu iecienītāko kanālu.
23. **Gudrs Attēls/Skaņa**
Piekļūst vairākiem iepriekš noteiktiem attēla un skaņas iestatījumiem (skatīt 33.lpp).

32 CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

32.1 Savienojumu pārskats

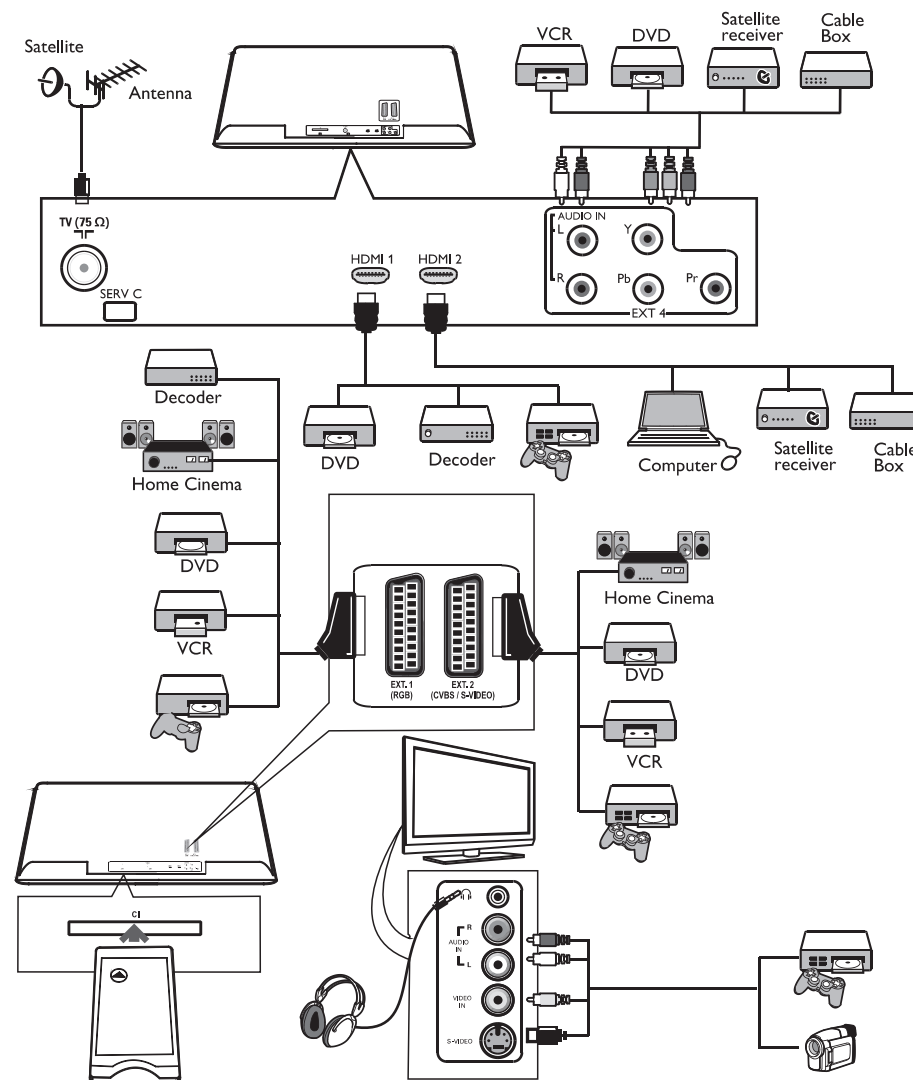


31 TV LIETOŠANA HD (AUGSTU STANDARTU) REŽIMĀ

HD (Augstu Standartu) režīms ļauj Jums izbaudīt skaidrāku un asāku attēlu, ja Jūs lietojat HD aprīkojumu, kas spēj radīt augstu standartu video signālus.

31.1HD aprīkojuma pieslēgšana

Svarīgi

- Lai TV strādātu HD režīmā, jāizpilda sekojoši soļi. Pieslēdziet Jūsu HD aprīkojuma HDMI vai DVI izeju pie TV **HDMI 1** vai **HDMI 2** kontakta. Lietojiet HDMI uz DVI vadu, ja tiek pieslēgta DVI izeja. Jūs varat pieslēgt arī HD aprīkojuma Komponentu Video izejas (Y, Pb, Pr) (ja tādas ir) pie TV Komponentu Video ieejām (EXT4).
- Pieslēdziet audio vadu pie HD aprīkojuma Audio kontaktligzdas un pie TV L/R Audio ligzdām (EXT3).
- Spiediet taustiņu AV, lai parādītu Avotu Sarakstu, un spiediet taustiņu ▲▼, lai izvēlētos **HDMI 1** vai **HDMI 2** (vai EXT 4, ja Jūs lietojat YPbPr savienojumu).

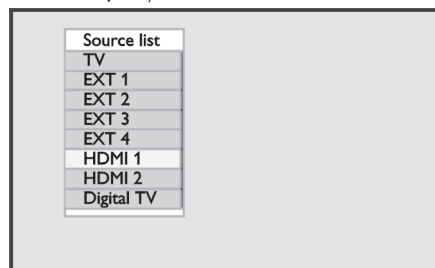

- Spiediet taustiņu ►/OK, lai pārslēgtos uz izvēlēto avotu.

32.2TV iestatījumu vadīšana HD režīmā

- Spiediet taustiņu [MENU TV], lai parādītu galveno izvēlni.
- Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos punktus **Picture** (Attēls), **Sound** (Skaņa) vai **Features** (Funkcijas), un taustiņu ▲▼, lai piekļūtu izvēlēta punkta izvēlnei.
- Spiediet taustiņu ▲▼, lai izvēlētos iestatījumus, un taustiņu ◀▶, lai izvēlētos vai regulētu iestatījumu.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
- Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu [MENU TV].

Attēla izvēlne

- Attēla izvēlne satur funkcijas **Spilgtums**, **Krāsas**, **Kontrasts**, **Asums**, **Krāsu Temperatūra**, **Kontrasts+**, **Horizontāla** nobīde un **Vertikāla** nobīde.
- Visas funkcijas, izņemot **Horizontāla** nobīde un **Vertikāla** nobīde, strādā tāpat kā funkcijas TV Attēla izvēlnē (skatīt 32.lpp).
- Horizontāla** nobīde ļauj Jums regulēt attēla horizontālo novietojumu.
- Vertikāla** nobīde ļauj Jums regulēt attēla vertikālo novietojumu.

Skaņas izvēlne

- Skaņas izvēlne satur funkcijas **Ekvalaizers**, **Līdzsvars**, **AVL** un **Nepārspējama telpiskā skaņa**, kas strādā tieši tāpat, kā TV Skaņas izvēlnē (29.lpp).

Funkciju izvēlne

- Funkciju izvēlne satur funkcijas **Taimeris**, **Bērnu atslēga**, **Vecāku atslēga**, Režīma izvēle un **Aktīva Vadība**. Visas funkcijas, izņemot Režīma izvēli, strādā tieši tāpat kā TV Funkciju izvēlnē (skatīt 34-36.lpp).
- Ja Jūs pieslēdzat HD aprīkojumu, kas atbalsta izšķirtspējas **480p** vai **720p**, Funkciju izvēlnē būs pieejams punkts Režīma izvēle (**Mode Selection**). Tas ļaus Jums pārslēgties starp datora un **HD** režīmiem.

31.3Atbalstītie formāti

HD formāti

480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i
1080p (tikai 47" LCD TV).

SD formāti

480i, 576i

🔍 Piezīme

Jūsu Philips TV ir HDMI saderīgs. Ja Jūs neiegūstat labu attēlu, mainiet video formātu uz Jūsu ierīces (DVD atskaņotāja, digitālā satelīta uztvērēja, utt.) uz standarta formātu. Piemēram, DVD atskaņotājam izvēlieties 480p, 576p, 720p vai 1080i.

Nemiet vērā, ka tas nav televizora defekts.

6 DIGITĀLĀS GALVENĀS IZVĒLNES UN APAKŠIZVĒLŅU PĀRSKATS

- Spiediet taustiņu A/D uz tālvadības pults, lai izvēlētos Digitālo režīmu.
- Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
- Spiediet taustiņus ▲▼◀▶, lai pārvietotos, izvēlētos un regulētu izvēlnes punktus.

Setup (Iestatīšana)

Favourites (Iecienītākie)

List 1 (Saraksts 1)

Name (Nosaukums)
Select TV channels (TV kanālu izvēle)
Select Radio stations (Radio staciju izvēle)
Add all services (Pievienot visus pakalpojumus)
Remove all services (Dzēst visus pakalpojumus)

List 2 (Saraksts 2)

Name (Nosaukums)
Select TV channels (TV kanālu izvēle)
Select Radio stations (Radio staciju izvēle)
Add all services (Pievienot visus pakalpojumus)
Remove all services (Dzēst visus pakalpojumus)

List 3 (Saraksts 3)

Name (Nosaukums)
Select TV channels (TV kanālu izvēle)
Select Radio stations (Radio staciju izvēle)
Add all services (Pievienot visus pakalpojumus)
Remove all services (Dzēst visus pakalpojumus)

List 4 (Saraksts 4)

Name (Nosaukums)
Select TV channels (TV kanālu izvēle)
Select Radio stations (Radio staciju izvēle)
Add all services (Pievienot visus pakalpojumus)
Remove all services (Dzēst visus pakalpojumus)

6 DIGITĀLĀS GALVENĀS IZVĒLNES UN APAKŠIZVĒLŅU PĀRSKATS

Setup (Iestatīšana)

Preferences (Priekšrocības)

Language (Valoda)

- Audio _____ Basque, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, Gaelic, Gallegan, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Serb, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish, Welsh
- Subtitri/Teleteksts _____
- Subtitru režīms _____ Ieslēgts, Izslēgts, Automātisks
- Subtitri personām ar dzirdes traucējumiem _____ Jā, Nē
- Sistēma _____ Cesky, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska

Location (Atrašanās vieta)

- Valsts _____ Australia, Austria, Belgium, Czech, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
- Laika zona _____

Information (Informācija)

System software (Sistēmas programmatūra)

- Pašreizējās programmas versija _____
- Vienmēr pieņemt jaunu programmatūru _____ Jā, Nē

Access restrictions (Piekļuves liegumi)

- Iestatīt pin koda aizsardzību _____ Ieslēgts, Izslēgts, Automātisks
- Brieduma novērtējums _____
- TV kanāli _____
- Radio stacijas _____
- Mainīt pin kodu _____

30 TV LIETOŠANA KĀ DATORA MONITORU

Jūsu TV var tikt lietots kā datora monitors. **✓ Piezīme:** Savienojums ar datoru ir pieejams tikai izmantojot **HDMI** kontaktu. **VGA** kontakts nav atbalstīts.

30.1 Datora aprīkojuma pieslēgšana

Svarīgi

Lai TV strādātu kā datora monitors, jāizpilda sekojoši soļi.

1. Pieslēdziet Jūsu datora DVI izeju pie TV **HDMI 1** vai **HDMI 2** kontakta. Lietojiet HDMI uz DVI vadu, ja tiek pieslēgta DVI izeja.
2. Pieslēdziet audio vadu pie datora Audio kontaktligzdas un pie TV L/R Audio ligzdām (**EXT3**).
3. Spiediet taustiņu **AV**, lai parādītu Avotu Sarakstu, un spiediet taustiņu **▲▼**, lai izvēlētos **HDMI 1** vai **HDMI 2**.



4. Spiediet taustiņu **►/OK**, lai pārslēgtos uz izvēlēto avotu.

30.2 TV iestatījumu vadīšana, kamēr ir pieslēgts dators


1. Spiediet taustiņu **[MENU TV]**, lai parādītu galveno izvēlni.
2. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos punktus **Picture** (Attēls), **Sound** (Skaņa) vai **Features** (Funkcijas), un taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu izvēlēta punkta izvēlnei.
3. Spiediet taustiņu **▲▼**, lai izvēlētos iestatījumus, un taustiņu **◀▶**, lai izvēlētos vai regulētu iestatījumu.
4. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
5. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **[MENU TV]**.

Attēla izvēlne

- Attēla izvēlne satur funkcijas **Spilgtums**, **Kontrasts**, **Asums**, **Krāsu Temperatūra**, **Kontrasts+**, **Horizontāla nobīde** un **Vertikāla nobīde**.
- Visas funkcijas, izņemot Horizontāla nobīde un Vertikāla nobīde, strādā tāpat kā funkcijas TV Attēla izvēlnē (skatīt 34.lpp).
- **Horizontāla** nobīde ļauj Jums regulēt attēla horizontālo novietojumu.
- **Vertikāla** nobīde ļauj Jums regulēt attēla vertikālo novietojumu.

Funkciju izvēlne

- Funkciju izvēlne satur funkcijas Režīma izvēle un Formāts.
- Ja Jūs pieslēdzat datoru, kas atbalsta izšķirtspējas **480p** vai **720p**, Funkciju izvēlnē būs pieejams punkts Režīma izvēle (**Mode Selection**). Tas ļaus Jums pārslēgties starp datora un **HD** režīmiem.
- Funkcija **Format** strādā tieši tāpat kā TV ekrāna formāti (skatīt 39.lpp).
- ✓ **Piezīme:** Izmantojot HDMI, lai pieslēgtu Jūsu TV pie datora, ir iespējams, ka pirmo reizi tie nestrādās pareizi. Parasti tas tiek atrisināts, mainot izšķirtspēju vai iestatījumus ierīcei, kas pieslēgta pie TV. Dažos gadījumos Jūs redzēsiet dialoga kastīti uz ekrāna, Jums jānospiež "OK", lai turpinātu TV skatīšanos. Skatiet pieslēgtās ierīces lietošanas pamācību, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas.

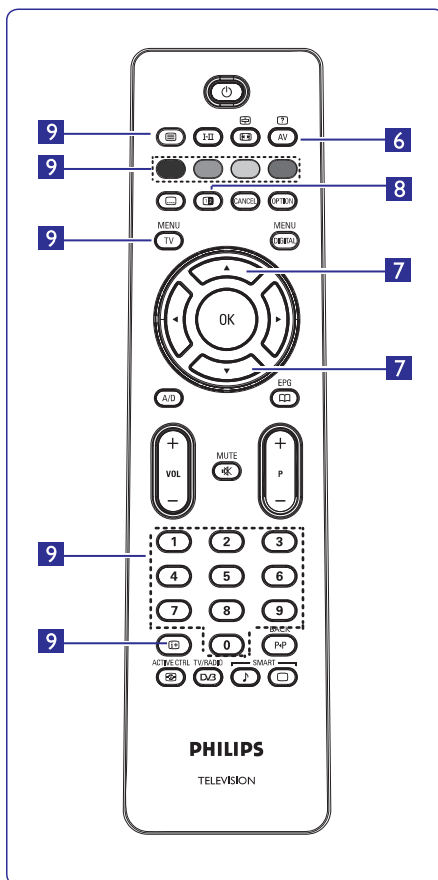





6. Paslēptā informācija

Lai parādītu vai paslēptu slēpto informāciju (spēļu risinājums).

7. Palielina lapu

Šis ļauj Jums parādīt lapas augšējo vai apakšējo daļu un tad atgriezties pie normāla izmēra.

8. Attēls/Teleteksts


- Spiediet taustiņu .
- Spiediet taustiņu , lai parādītu Teletekstu labajā pusē un attēlu kreisajā pusē ekrānam.
- Spiediet taustiņu , lai atgrieztos pilna teleteksta režīmā.
- Spiediet taustiņu , lai atgrieztos pilna attēla režīmā.

9. Iecienītākās lapas


✓ **Piezīme:** pieejams tikai RF Analogajā režīmā.

Standarta krāsaino lauciņu vietā, kas tiek parādīti ekrāna apakšā, Jūs varat saglabāt 4 iecienītākās teleteksta lapas pirmajiem 40 kanāliem. Šīm lapām tad var piekļūt ar krāsainajiem taustiņiem (sarkans, zaļš, dzeltens, zils). Kad uzstādītas, šīs iecienītākās lapas kļūs par standarta lapām katru reizi, kad teleteksts tiks ieslēgts.

Lai saglabātu iecienītākās lapas, rīkojieties sekojoši:

- Spiediet taustiņu **[MENU TV]**, lai mainītu iecienītāko lapu režīmu.
- Spiediet taustiņus **0/9**, lai ievadītu teleteksta lapu, kuru vēlaties saglabāt.
- Nospiediet un turiet krāsaino taustiņu pēc Jūsu izvēles 5 sekundes. Lapa ir saglabāta.
- Atkārtojiet soļus 2 un 3 citiem krāsainajiem taustiņiem.
- Lai izslēgtu iecienītāko lapu režīmu, spiediet taustiņu **[MENU TV]**. Lai izslēgtu teleteksta režīmu, spiediet taustiņu .

✓ Piezīme

Lai dzēstu iecienītās lapas, nospiediet un turiet taustiņu  5 sekundes.

Setup (Iestatīšana)

Installation (Uzstādīšana)

Service lists (Pakalpojumu saraksti)

Pārkārtot pakalpojumus
Apskatīt jaunus TV kanālus
Klausīties jaunās Radio Stacijas

Service setup (Pakalpojumu iestatīšana)

Pievienot jaunus pakalpojumus

- Meklēt
- Atrastie TV kanāli
- Atrastās radio stacijas
- Citi atrastie pakalpojumi
- Saglabāt
- Noraidīt

Pārstatīt visus pakalpojumus

- Meklēt
- Atrastie TV kanāli
- Atrastās radio stacijas
- Citi atrastie pakalpojumi
- Saglabāt
- Noraidīt

Manuāli uzstādīt pakalpojumu


- Frekvence
- Tīkla nosaukums
- Signāla kvalitāte
- Atrastie pakalpojumi
- Saglabāt
- Noraidīt

Uztveršanas pārbaude

Frekvence
Tīkla nosaukums
Signāla kvalitāte
Signāla stiprums

7 TV IESLĒGŠANA PIRMO REIZI

Kad Jūs pirmo reizi ieslēdzat TV, uz ekrāna parādīsies izvēlne.

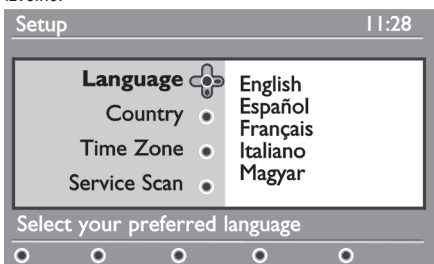

1. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu Valodas režīmam un spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos vēlamo valodu.
2. Spiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu izvēli.
3. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos punktu Country (Valsts) vai Time Zone (Laika Zona) un spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu Valsts vai Laika zonas režīmam.


Uzmanību!

Ja Jūs izvēlaties nepareizu valsti, kanālu numerācija nebūs saskaņā ar Jūsu valsts standartiem un Jūs varat nesaņemt dažus pakalpojumus vai nesaņemt pilnīgi neko.

8 JOSLAS INFORMĀCIJAS SAPRAŠANA

Kad Jūs izvēlaties digitālo programmu, ekrāna augšpusē uz dažām sekundēm tiek parādīta informācijas josla.

8.1 Joslas apraksts

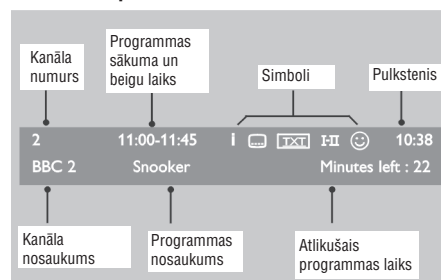

Josla satur informāciju par kanāla numuru, kanāla nosaukumu, programmas ilgumu, pārraides pulksteni, programmas nosaukumu un pašreizējās programmas atlikušo laiku.

✓ Piezīme

Valodu var izvēlēties neatkarīgi no valsts.

4. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos vēlamo **Valsti** vai **Laika Zonu** un taustiņu OK, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
5. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu **Service Scan** (Pakalpojumu meklēšana), lai meklētu visus pieejamos analogos un digitālos kanālus.
6. Spiediet taustiņu OK, lai sāktu uzstādīšanu.





✓ Piezīme

Ja netiek atrasti digitālie kanāli, spiediet taustiņu A/D, lai pārslēgtos analogajā režīmā.

✓ Piezīme

Ja kaut kad Jūs izlemjat pārstātīt TV uz noklusētajiem rūpnīcas iestatījumiem, nospiediet un 5 sekundes turiet taustiņu **MENU** (izvēlne) TV sānos. Ekrānā parādīsies izvēlne. Atkārtojiet soļus 1-5, it kā tā būtu pirmā reize, kad ieslēdzat TV. Šī darbība pārstātīs gan Digitālo, gan Analogo režīmu uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem.

8.2 Simbolu apraksts:


- i Ir pieejama papildus informācija par šo programmu: vienreiz spiediet taustiņu , lai to parādītu, un otrreiz, lai nerādītu.
-  Ir pieejami subtitri: ja Jūs vēlaties tos parādīt, spiediet taustiņu  vai **[OPTION]**, lai piekļūtu opciju izvēlei un izvēlētos subtitrus.
-  Norāda, ka Digitālajā režīmā ir pieejams Analogais Teleteksts.
- I-II Ir pieejamas citas audio valodas un tās var izvēlēties Opciju izvēlnē.
- ☺ Izvēlētais iecienītāko kanālu saraksts tiek parādīts vienā no aktivizētā saraksta krāsām (sarkanā, zaļā, dzeltenā vai zilā).

✓ Piezīme

Baltās krāsas ☺ parādīsies, ja programma ir saglabāta vienā vai vairākos iecienītāko kanālu sarakstos, kas pašlaik nav aktivizēti.

29 TELETEKSTS

Teleteksts ir noteiktu kanālu veikta informācijas sistēmas pārraide, ko var lasīt kā avīzi. Tā piedāvā arī subtitrus skatītājiem ar dzirdes problēmām vai tiem, kam nav saprotama pārraides valoda (kabeļu tīkli, satelītu kanāli, utt.).

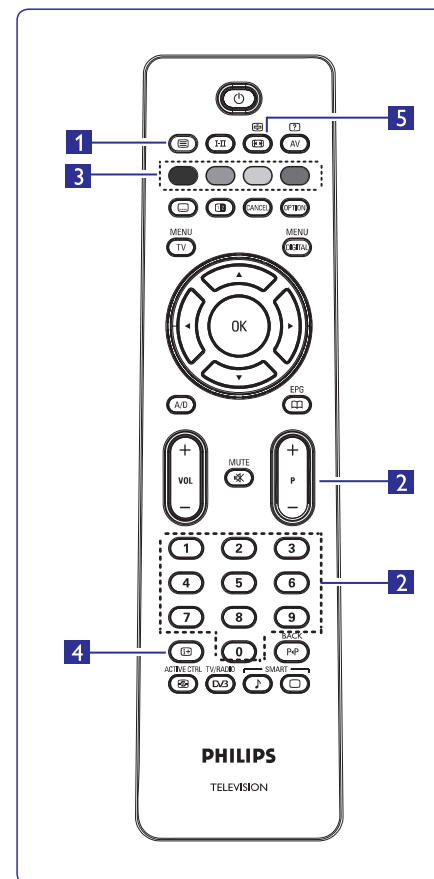

1. Teleteksta ieslēgšana/izslēgšana

Šis tiek izmantots, lai ieslēgtu teletekstu un pēc tam izslēgtu.

Parādās apkopojums ar pieejamo punktu sarakstu. Katram punktam ir attiecīgi 3 ciparu lapas numurs.

Ja izvēlētais kanāls nepārraida teletekstu, tiks parādīta indikācija 100 un ekrāns būs tukšs (šajā gadījumā, izslēdziet teletekstu un izvēlieties citu kanālu).

2. Lapas izvēle

Ievadiet vajadzīgās lapas numuru, spiežot taustiņus 0 līdz 9 vai P/+. Piemērs: lapa 120, ievadiet **1 2 0**.

Numurs tiek parādīts augšējā kreisajā stūrī. Skatītājs griežas un tad tiek parādīta lapa. Atkārtojiet šo darbību, lai apskatītu citu lapu.

Ja skatītājs turpina meklēšanu, tas nozīmē, ka lapa netiek pārrādīta. Izvēlieties citu numuru.

3. Tieša piekļuve punktiem


Ekrāna apakšā tiek parādīti krāsainie lauciņi. 4 krāsu taustiņiem tiek lietoti, lai piekļūtu punktiem vai attiecīgajām lapām.

Krāsainie lauciņi mirkšķinās, ja punkts vai lapa vēl nav pieejami.

4. Satura

Šis atgriež Jūs satura lapā (parasti lapa 100).

5. Beigt apakšlapu iegūšanu


Noteiktas lapas satur apakšlapas, kas automātiski tiek veiksmīgi parādītas. Šis taustiņš tiek izmantots, lai beigtu vai atjaunotu apakšlapu iegūšanu. Augšējā kreisajā pusē parādās indikācija . Spiediet taustiņus ◀▶, lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo apakšlapu.

28 EKRĀNA FORMĀTI

Saņemtie attēli var būt pārraidīti formātā 16:9 (platekrāna) vai 4:3 (standarta ekrāna). 4:3 attēliem var būt melna josla ekrāna kreisajā vai labajā pusē (vēstulju kastītes formāts). Šī funkcija ļauj jums optimizēt attēla parādīšanu ekrānā.

Lai izvēlētos starp dažādiem režīmiem, atkārtoti spiediet taustiņu **[OK]**, lai izvēlētos vajadzīgo formātu.


4:3

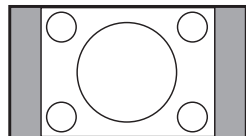

4:3 ⇅

Attēls tiek parādīts formātā 4:3 un attēla sānos tiek parādītas melnas joslas.


Movie expand 14:9 (Filmas paplašinājums)

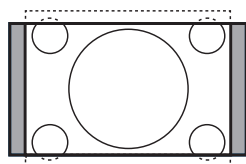

Movie Expand
14:9 ⇅

Attēls tiek palielināts līdz formātam 14:9, abās attēla malās paliek melnas joslas.


Movie expand 16:9 (Filmas paplašinājums)

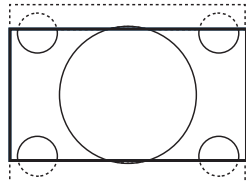

Movie Expand
16:9 ⇅

Attēls tiek palielināts līdz formātam 16:9. Šis režīms ir ieteicams, skatoties attēlus, kuru augšā un apakšā ir melnas joslas (vēstulju kastītes formāts). Šajā režīmā liela daļa attēla augšā un apakšā tiek nogriezta.


Subtitle Zoom (Subtitru Palielinājums)

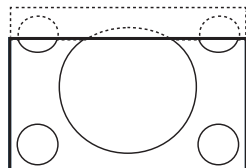

Subtitle Zoom ⇅

Šis režīms tiek izmantots, lai parādītu 4:3 attēlus, izmantojot pilnu ekrāna virsmu, atstājot subtitrus redzamus. Tiek nogriezta attēla augšējā daļa.


Super Wide (Super plats)

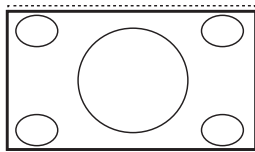

Super Wide ⇅

Šis režīms tiek izmantots, lai parādītu 4:3 attēlus, izmantojot pilnu ekrāna virsmu, palielinot attēlu sānos.

Widescreen (Platekrāns)

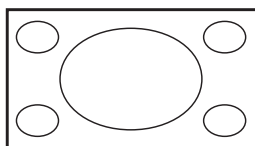

Widescreen

Attēls tiek parādīts pareizās proporcijās attēliem, kas pārraidīti formātā 16:9.

✓ Piezīme


Ja Jūs šajā režīmā skatāties 4:3 attēlu, tas tiks palielināts horizontāli.

9 PAKALPOJUMU SARAKSTI


9.1 Pakalpojumu pārkārtošana

Šī izvēlne ļauj Jums mainīt saglabāto digitālo kanālu un radio staciju secību.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Installation** (Iestatīšana) un divreiz spiediet taustiņu **►**, lai izvēlētos izvēlni **Service lists** (Pakalpojumu saraksti).

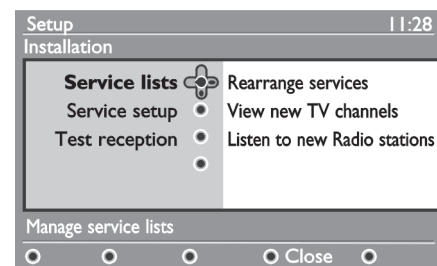

3. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos punktu **Rearrange services** (Pārkārtot pakalpojumus) un spiediet taustiņu **►**.

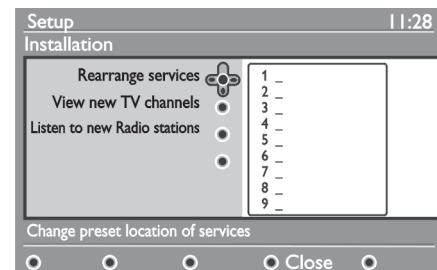

4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties pārkārtot.
5. Spiediet **OK**, lai aktivizētu. Ja Jūs vēlaties dzēst izvēlēto kanālu, spiediet sarkano taustiņu.
6. Izvēlieties (**▲▼**) jauno kanāla numuru.
7. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu. Apmaiņa ir paveikta.
8. Atkārtojiet darbības 4 līdz 7, līdz visi kanāli ir vajadzīgajā secībā.
9. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
10. Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai izslēgtu izvēlni.

9.2. Jauno TV kanālu skatīšanās vai jauno Radio staciju klausīšanās

Šī izvēlne ļauj Jums pārbaudīt jaunu TV kanālu vai jaunu radio staciju pieejamību, kas sākušas raidīt pēc sākotnējās uzstādīšanas.


1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Installation** (Iestatīšana) un divreiz spiediet taustiņu **►**, lai izvēlētos izvēlni **Service lists** (Pakalpojumu saraksti).
3. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos punktu **View new TV channels** (Skatīt jaunus TV kanālus) vai **Listen to new Radio station** (Klausīties jaunu radio staciju).
4. Ja ir pieejami jauni pakalpojumi, spiediet **►**, lai piekļūtu sarakstam, un spiediet taustiņus **▲▼**, lai pārvietotos pa sarakstu.
5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
6. Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai izslēgtu izvēlni.

10 PAKALPOJUMU UZSTĀDĪŠANA


10.1 Jaunu pakalpojumu pievienošana

Šī izvēlnē ļauj Jums meklēt jaunus TV kanālus vai radio stacijas, kas sākušas raidīt pēc sākotnējās uzstādīšanas.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos uzstādīšanu un spiediet taustiņu ►.
3. Izvēlieties punktu **Service setup** (Pakalpojuma uzstādīšana) (▼) un spiediet taustiņu ►.

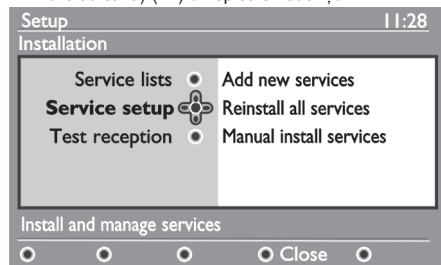

4. Spiediet ►, lai pievienotu jaunus pakalpojumus un spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu uzstādīšanu.

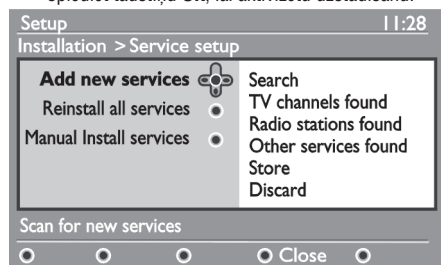


Meklēšana sākas un tikai jaunie kanāli tiek saglabāti un pievienoti kanālu saraksta izvēlnei. Tiek parādīti pabeigtās uzstādīšanas procenti un atrasto kanālu skaits. (Kad meklēšana ir pabeigta, spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu jaunus pakalpojumus.)

5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
6. Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai izslēgtu izvēlni.

10.2 Visu pakalpojumu pārstatīšana

Šī izvēlnē ļauj Jums pārstatīt visus digitālos TV kanālus un radio stacijas.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos uzstādīšanu un spiediet taustiņu ►.
3. Izvēlieties punktu **Service setup** (Pakalpojumu uzstādīšana) (▼) un spiediet taustiņu ►.
4. Izvēlieties punktu **Reinstall all services** (Pārstatīt visus pakalpojumus) (▼) un spiediet taustiņu ►.

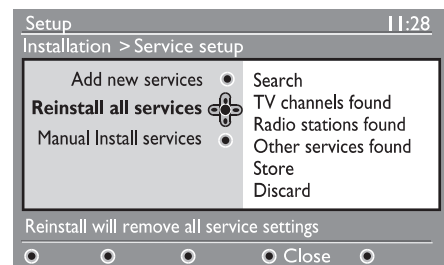


5. Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu uzstādīšanu. Sākas visu digitālo pakalpojumu meklēšana, kas tiek automātiski saglabāti. Kad meklēšana ir pabeigta, izvēlnē norādīs atrasto digitālo pakalpojumu skaitu.
6. Kad meklēšana ir pabeigta, spiediet taustiņu **OK**, lai saglabātu pakalpojumus.
7. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
8. Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai izslēgtu izvēlni.

27 GUDRAIS ATTĒLS UN SKAŅA

Funkcija **Smart Picture** (Gudrais attēls) piedāvā Jums izvēli no 5 attēla iestatījumiem: **Rich** (Bagāts), **Natural** (Dabisks), **Soft** (Maigs), **Multimedia** (Multimēdiju) un **Personal** (Personīgi).

Atkārtoti spiediet taustiņu , lai mainītu iestatījumus uz Jūsu izvēlēto režīmu.

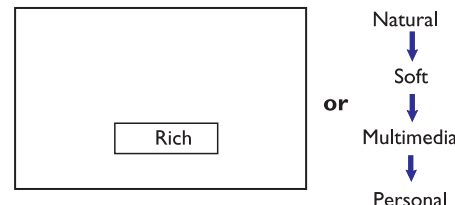

✓ **Piezīme:** Iestatījums **Personal** ir iestatījums, ko Jūs izveidojat, lietojot Attēla izvēlni Galvenajā izvēlnē. Tas ir vienīgais iestatījums no Gudrā attēla iestatījumiem, ko var mainīt. Visi citi iestatījumi ir iepriekš iestatīti rūpnīcā.

Funkcija **Smart Sound** (Gudrā skaņa) piedāvā Jums izvēli no 4 skaņas iestatījumiem: **Movies**, **Music**, **Voice** un **Personal**.

Atkārtoti spiediet taustiņu , lai mainītu iestatījumus uz Jūsu izvēlēto režīmu.



✓ **Piezīme:** Iestatījums **Personal** ir iestatījums, ko Jūs izveidojat, lietojot Skaņas izvēlni Galvenajā izvēlnē. Tas ir vienīgais iestatījums no Gudrās skaņas iestatījumiem, ko var mainīt. Visi citi iestatījumi ir iepriekš iestatīti rūpnīcā.

Attēla iestatījumu definīcijas

Rich (Bagāts): Spilgti un asi attēla iestatījumi, piemēroti gaišām telpām un lietošanai demonstrācijās, lai parādītu TV kvalitāti ar labiem avotiem.

Natural (Dabisks): Režīms paredzēts apstākļiem, kādi ir dzīvojamās istabās, pie vidējiem signāliem.

Soft (Maigs): Paredzēts sliktas kvalitātes signāliem. Piemērots skatīšanai dzīvojamā istabā.

Multimedia (Multimēdiju): Vislabākais grafiskām programmām.

Personal (Personīgi): Attēla iestatījumi tiek iestatīti pašrocīgi.

Skaņas iestatījumu definīcijas

Movies (Filmas): Pastiprināta darbības izjušana.

Music (Mūzika): Pastiprina zemo toni.



Voice (Balss): Pastiprina augsto toni.

Personal (Personīgi): Skaņas iestatījumi tiek iestatīti pašrocīgi.

26 ATTĒLA UN SKAŅAS IESTATĪJUMI

Jūs varat regulēt attēla un skaņas iestatījumus izvēlnēs **Picture** (Attēls) un **Sound** (Skaņa).

1. Spiediet taustiņu **[MENU TV]**.
2. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos **Picture** (Attēls) vai **Sound** (Skaņa).
3. Spiediet taustiņus **►/OK**, lai atvērtu **Attēla** vai **Skaņas** izvēlni.

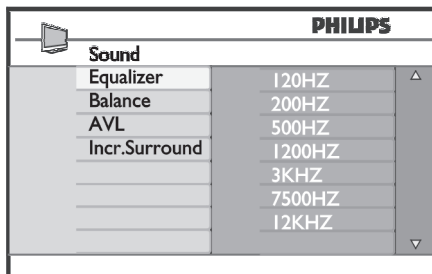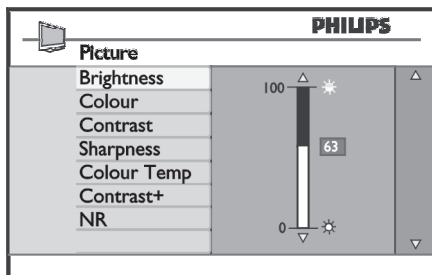

4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos **Attēla** vai **Skaņas** iestatījumu.
5. Spiediet taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu **Attēla** vai **Skaņas** iestatījumam.
6. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai regulētu **Attēla** vai **Skaņas** iestatījumu.
7. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
8. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **[MENU TV]**.

Attēla iestatījumu apraksts

Brightness (Spilgtums): maina attēla spilgtumu.

Colour (Krāsa): maina krāsu intensitāti.

Contrast (Kontrasts): maina starpību starp gaišajiem un tumšajiem toņiem.

Sharpness (Asums): palielina vai samazina asuma līmeni, lai uzlabotu detaļas attēlā.

Colour Temp. (Krāsas temp.): maina krāsu atainojumu: Cold (zilāks), Normal (balansēts) vai Warm (sarkanāks).

Contrast+: Palielina TV kontrasta diapazonu. Izvēlieties **On** (ieslēgt), lai aktivizētu funkciju.

NR: uzlabo 'trokšņainu' attēlu (nelieli punktiņi attēlā), kas rodas dēļ vāja signāla. Izvēlieties **On** (ieslēgt), lai aktivizētu funkciju.

Skaņas iestatījumu apraksts

Equalizer (Ekvalaizers): lai regulētu skaņas toni (no bāsiem: 120 Hz līdz augšām: 10 KHz).

Balance (Līdzsvars): līdzvaro skaņu kreisajā un labajā skaļruņos.

AVL (Automātiska Skaļuma Regulēšana): tiek lietota, lai ierobežotu pēkšņas skaļuma palielināšanās, īpaši pie programmu maiņas vai reklāmu sākšanās.


Incr.Surround: izvēlieties no Incredible Surround (Nepārspējama telpiskā skaņa) un Stereo, ja pārraide ir stereo, un no Mono un Spatial (telpisks), ja pārraide ir mono.

10 PAKALPOJUMU UZSTĀDĪŠANA

10.3Manuāla pakalpojumu uzstādīšana

Šī izvēlnē ļauj manuāli skenēt pakalpojumus, ievadot vajadzīgā kanāla frekvenci.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos uzstādīšanu un spiediet taustiņu **►**.
3. Izvēlieties punktu **Service setup** (Pakalpojumu uzstādīšana) (**▼**) un spiediet taustiņu **►**.
4. Izvēlieties punktu **Manual install services** (Manuāli uzstādīt pakalpojumus) (**▼**) un spiediet taustiņu **►**.

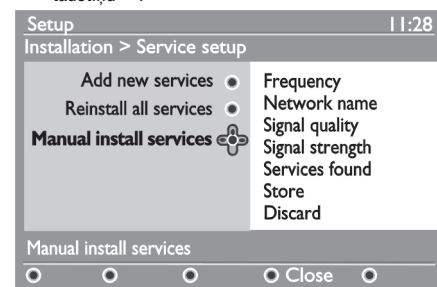


5. Spiediet taustiņus **0** līdz **9**, lai ievadītu vajadzīgā kanāla frekvenci un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu kanālu meklēšanu. Kad meklēšana ir pabeigta, izvēlnē norādītā atrašo digitālo pakalpojumu skaitu.
6. Spiediet taustiņu **OK**, lai saglabātu pakalpojumus.
7. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
8. Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai izslēgtu izvēlni.

11 UZTVERŠANAS PĀRBAUDE

Šī izvēlnē ļauj Jums pārbaudīt signāla stiprumu, kuru Jūs uztverat caur Jūsu antenu.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos uzstādīšanu un spiediet taustiņu **►**, lai parādītu iestatīšanas izvēlni.

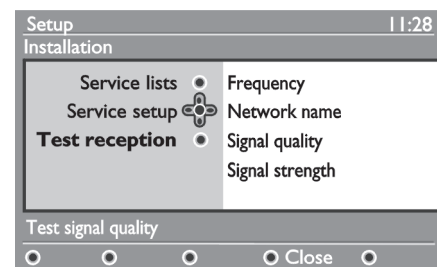


3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Test reception** (Pārbaudīt uztveršanu) un spiediet taustiņu **►**. Jūs iegūsiat esošās programmas frekvences, tīkla nosaukuma, signāla kvalitātes un stipruma indikāciju.

4. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu Frekvences sadaļai un spiediet taustiņus **0** līdz **9**, lai ievadītu frekvenci digitālajam kanālam, kuru vēlaties pārbaudīt. Spiediet taustiņu **►**, lai pārvietotos uz nākamā simbola vietu. Ja uztveršanas pārbaude norāda, ka signāla stiprums ir tiešām slikts, Jūs varat mēģināt uzlabot, atjaunot, regulēt vai mainīt antenu. Tomēr ir ieteicams sazināties ar specializēšos antenu uzstādītāju, lai sasniegtu vislabākos rezultātus.
5. Pēc frekvences ievadīšanas, spiediet taustiņu **OK**, lai izietu no frekvences ievadīšanas.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
7. Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai izslēgtu izvēlni.

12 PRIEKŠROCĪBAS

Šī izvēlnē ļauj Jums izvēlēties vēlamu valodu un veikt izmaiņas atrašanās vietā (valsts un laika zona).

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Preferences** (Priekšrocības) un spiediet taustiņu **►**.

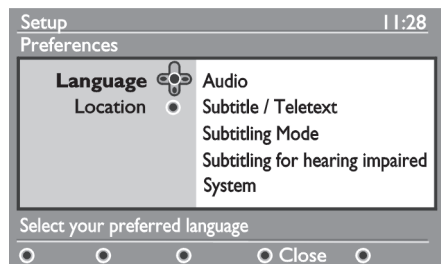

3. Izvēlieties punktu **Language** (Valoda) vai **Location** (Atrašanās vieta) (**▼**) un spiediet taustiņu **►**.
4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos iestatījumu un spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu apakšizvēlnei. Veiciet Jūsu regulējumu un spiediet taustiņu **OK** vai taustiņu **◀**, lai aizvērtu izvēlni.
5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
6. Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai izslēgtu izvēlni.

Valodu noklusētie iestatījumi

- **Audio**: lai izvēlētos audio skaņas valodu.
- **Subtitle/Teletext** (Subtitri/Teleteksts): lai izvēlētos subtitru/teleteksta valodu.
- **Subtitling mode** (Subtitru režīms): izslēgts, ieslēgts vai automātisks (subtitri tiek rādīti tikai oriģinālā audio pārraides gadījumā).
- **Subtitles for hearing impaired** (Subtitri cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem): lai ieslēgtu vai izslēgtu specifiskos subtitrus cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem (ja pieejami no pārraidītāja).
- **System** (Sistēma): lai izvēlētos izvēlnes valodu.

✓ Piezīme

Ja Jūs dažādu iemeslu dēļ esat izvēlējušies nepareizu valodu un nesaprotat izvēlēto valodu, lai darbinātu ierīci, rīkojieties sekojoši, lai atgrieztos pie vēlamās valodas.

- Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai izslēgtu izvēlni, kas ir uz ekrāna.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai parādītu izvēlni.
- Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos otro punktu izvēlnē, tad spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu nākamajam izvēlnes līmenim.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **►**, tad spiediet taustiņu **►**, lai izvēlētos piekto izvēlnes punktu.
- Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu nākamajam izvēlnes līmenim.
- Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos pareizo valodu.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.
- Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai izslēgtu izvēlni uz ekrāna.

Atrašanās vietas iestatījumi

- **Country** (Valsts): lai izvēlētos valsti, kurā Jūs atrodaties.

UZMANĪBU!

Ja Jūs izvēlaties nepareizu valsti, kanālu numerācija nebūs saskaņā ar Jūsu valsts standartu un Jūs, iespējams, nesapņemsiet dažus pakalpojumus vai vispār nekādus pakalpojumus. Atcerieties, ka Valodu var izvēlēties neatkarīgi no valsts.


- **Time zone** (Laika zona): lai izvēlētos laika zonu, kurā Jūs atrodaties.

25 FUNKCIJAS

25.3 Bērnu Atslēga

Ja jūs ieslēdzat Bērnu Atslēgu, TV sānu vadības tiks atslēgtas. Jums jāpaslēpi tālvadības pults no Jūsu bērniem, lai viņi nevarētu skatīties TV.

1. Spiediet taustiņu **[MENU TV]**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus **▲▼**, līdz tiek izvēlēts punkts **Features** (Funkcijas) un spiediet taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu Funkciju izvēlnei.
3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Child Lock** (Bērnu Atslēga) un spiediet taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu Bērnu Atslēgas režīmam.

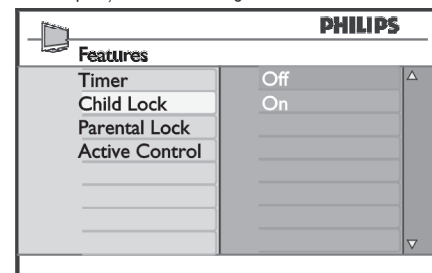


4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos **On** (ieslēgt) vai **Off** (izslēgt).
5. Spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
7. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **[MENU TV]**.

25.4 Aktīva Vadība

Automātiski regulē attēla iestatījumus, lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti nepārtraukti pie jebkādiem signāla nosacījumiem.


1. Spiediet taustiņu **[MENU TV]**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus **▲▼**, līdz tiek izvēlēts punkts **Features** (Funkcijas) un spiediet taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu Funkciju izvēlnei.
3. Spiediet taustiņu **▲▼**, lai izvēlētos punktu **Active Control** (Aktīva Vadība) un spiediet taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu Aktīvās vadības režīmam.

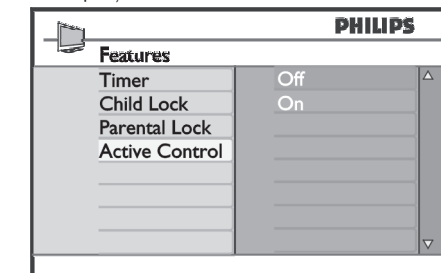


4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos **On** (ieslēgt) vai **Off** (izslēgt).
5. Spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
7. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **[MENU TV]**.

25 FUNKCIJAS

- Atkārtoti spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos punktu **Parental Lock** (Vecāku atslēga) un spiediet taustiņu ►/OK, lai piekļūtu **Vecāku Atslēgas** režīmam.

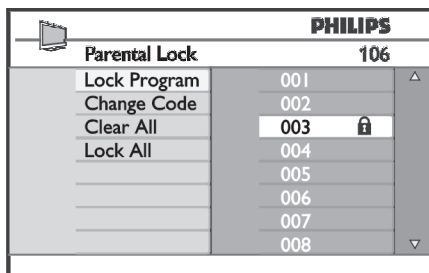

- Ievadiet piekļuves kodu **0711**, izmantojot **Ciparu** taustiņus **0-9**. Parādīsies ziņojums **Incorrect** (Nepareizi). Vēlreiz ievadiet pieejas kodu **0711**.
- TV Jums pieprasīs mainīt kodu. Ievadiet Jūsu jauno 4-ciparu kodu, izmantojot **Ciparu** taustiņus **0-9** un apstipriniet jauno kodu. Kad jaunais kods ir apstiprināts, parādīsies **Vecāku Atslēgas** izvēlne.

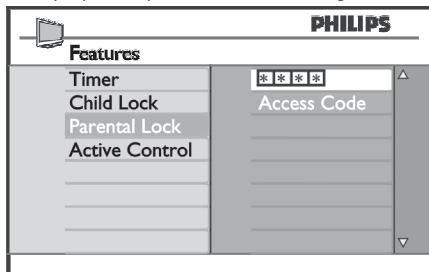

Vecāku Atslēgas izvēlnē, spiediet taustiņus ▲▼, ►◄, **Ciparus 0-9** un **[MENU TV]**, lai piekļūtu un aktivizētu Vecāku Atslēgas funkcijas.

Iestatījumu apraksts

Slēgt programmu

Slēdz atsevišķu programmu. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu režīmam **Slēgt Programmu** un taustiņus ▲▼, lai izvēlētos programmu, ko slēgt vai atslēgt. Spiediet taustiņus ◄►, lai slēgtu vai atslēgtu izvēlēto programmu. Pie slēgtā kanāla numura parādās atslēgas simbols . Lai izslēgtu režīmu **Slēgt Programmu** un atgrieztos **Vecāku Atslēgas** izvēlnē, spiediet taustiņu **[MENU TV]**.

Change Code (Koda Maiņa)

Ievadiet Jūsu jauno četr ciparu kodu, izmantojot **Ciparu** taustiņus **0-9** un apstipriniet, ievadot jauno četr ciparu kodu.

Clear All (Dzēst Visu)

Spiediet taustiņu ►, lai atslēgtu visus slēgtos kanālus.

Lock All (Slēgt visus)

Spiediet taustiņu ►, lai slēgtu visus kanālus.


✓ Piezīme

Ja Jūs ieslēdzat TV un izvēlaties programmu, kas ir aizslēgta, Jums jāievada Pieejas Kods, lai piekļūtu slēgtajam kanālam. Lai atslēgtu kanālu, ejiet uz punktu **Lock Program** (Slēgt Programmu) izvēlnē **Parent Lock** (Vecāku Atslēga) un spiediet taustiņus ◄► (atslēgas simbols pazūd).

13 PIEKĻUVES IEROBEŽOJUMI

Šī izvēlnē ļauj Jums iestatīt digitālo kanālu piekļuves ierobežojumus.

- Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
- Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu **Access restriction** (Piekļuves ierobežojums) un spiediet taustiņu ►.
- Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu pin koda aizsardzības izvēlnei **Set pin** (Iestatīt pin).

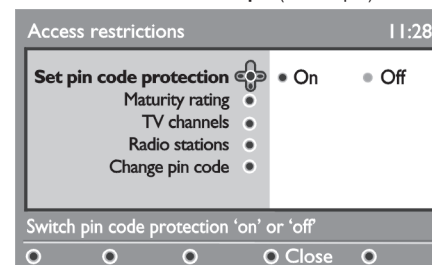

- Spiediet taustiņus ◄►, lai izvēlētos **On** (ieslēgt) un spiediet taustiņu **OK**, lai izslēgtu izvēlni. Jūs tagad varat piekļūt citiem regulējumiem:

Bridinājums

Bridi, kad Jūs lietojat jebkāda veida piekļuves ierobežojumus, Jums jāievada pin kods, pievienojot programmu ierakstīšanas sarakstam.

- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◄.
- Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai izslēgtu izvēlni.
 - Maturity rating** (Brieduma novērtējums): izvēlieties Jūsu vēlamo novērtējumu, lai slēgtu kanālu. Brieduma novērtējums bloķēs tikai noteiktas programmas, ja pārraidītājs sniedz datus kopā ar programmu.
 - TV channels** (TV kanāli): izvēlieties TV kanālu, kuru vēlaties slēgt un spiediet taustiņu **OK**.
 - Radio station** (Radio stacija): izvēlieties radio staciju, kuru vēlaties slēgt, un spiediet taustiņu **OK**.
 - Change pin code** (Mainīt pin kodu): spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu izvēlnei. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai mainītu Jūsu pieejas kodu. Noklusētais pin kods ir 1234. Ja Jūs esat aizmirsuši Jūsu personīgo kodu, Jūs varat pārstāstīt uz noklusēto pin kodu (1234), ievadot universālo kodu 0711.

✓ Piezīme


TV ir aprīkots ar Kopējā Interfeisa (CI) ligzdu (skatīt 28.lpp). CI modulis var pieļaut papildus pakalpojumus, piemēram, maksas TV. CI modulis nav iekļauts komplektā ar TV.

Piekļuves ierobežojumu izvēlnē parādīs CI Piekļuves ierobežojumus, kad CI modulis ir ievietots. CI modulis ir atbildīgs par ziņojumiem un tekstiem ekrānā. Kļūdas vai divainas darbības gadījumā, Jums jāsazinās ar Jūsu CI pakalpojuma sniedzēju.

14 JŪSU IECIENĪTĀKO KANĀLU SARAKSTA IZVEIDOŠANA

Šī izvēlne ļauj Jums izveidot iecienītāko kanālu sarakstu ar Jūsu iecienītākajiem TV kanāliem un radio stacijām. Piemēram, katrs Jūsu ģimenes loceklis var izveidot savu iecienītāko kanālu sarakstu.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.

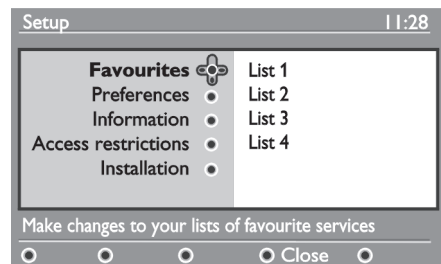


2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu iecienītāko kanālu saraksta izvēlnei. Jums ir iespēja izvēlēties 4 dažādus iecienītāko kanālu sarakstus.
3. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos Jūsu iecienītāko sarakstu: **List 1** (Saraksts 1), **List 2** (Saraksts 2), **List 3** (Saraksts 3) vai **List 4** (Saraksts 4) un spiediet taustiņu **►**.
4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos iestatījumu un spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu apakšizvēlnei.
 - **Name (Nosaukums):** spiediet taustiņus **◀▶**, lai pārvietotos pa nosaukuma lauciņiem (16 simboli) un taustiņus **-P(age) +**, lai izvēlētos simbolus. Kad nosaukums ir ievadīts, spiediet taustiņu **OK**, lai izietu.
 - **Select TV channels** (Izvēlēties TV kanālus): spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos Jūsu iecienītākos TV kanālus un apstipriniet ar taustiņu **OK**. Spiediet **◀**, lai izietu.
 - **Select radio stations** (Izvēlēties radio stacijas): spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos Jūsu iecienītākās radio stacijas un apstipriniet ar taustiņu **OK**. Spiediet **◀**, lai izietu.
 - **Add all services** (Pievienot visus pakalpojumus): spiediet taustiņu **OK**, ja Jūs vēlaties pievienot visus pakalpojumus Jūsu iecienītāko kanālu sarakstam.
 - **Remove all services** (Dzēst visus pakalpojumus): spiediet taustiņu **OK**, ja Jūs vēlaties dzēst visus pakalpojumus no Jūsu iecienītāko kanālu saraksta.
5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
6. Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai izslēgtu izvēlni. Jūsu iecienītāko kanālu sarakstu var izvēlēties opciju izvēlnē (skatīt nākamā lapu). un spiediet kursoru pa labi.

25 FUNKCIJAS


25.1 Taimeris

Taimera funkcija ļauj Jums iestatīt TV pārslēgties uz citu kanālu noteiktā laikā, kamēr Jūs skatāties citu kanālu. Jūs varat to lietot arī kā modinātāju, lai ieslēgtu TV noteiktā laikā no gaidīšanas režīma. Lai taimeris strādātu, ierīce nedrīkst būt izslēgta. Ja ierīce tiek izslēgta, taimeris tiek izslēgts.

1. Spiediet taustiņu **[MENU TV]**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos punktu **Features** (Funkcijas) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu Funkciju izvēlni.

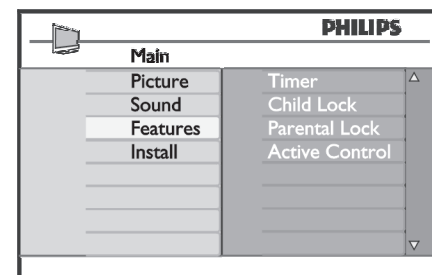

3. Spiediet taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu Taimera izvēlnei.
4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos punktu **Timer** (Taimeris).

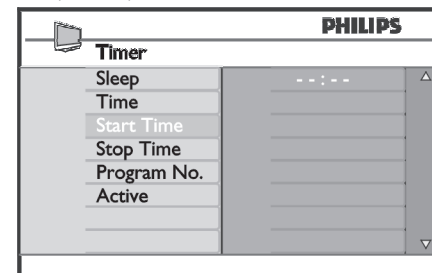

5. Lai veiktu regulējumus taimera iestatījumiem, lietojiet taustiņus **◀▶, ▲, ▼** vai **Ciparu 0-9** taustiņus.

Sleep (Gulētiešana): lai izvēlētos laika periodu, pēc kāda ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Izvēlieties iespēju **Off** (Izslēgt), lai izslēgtu funkciju.

☑ Piezīme

Pēdējās minūtes laikā pirms televizora pārslēgšanās gaidīšanas režīmā, uz ekrāna tiks parādīts atpakaļskaitīšanas taimeris. Spiediet jebkuru taustiņu uz tālvadības pults, lai atceltu Gulētiešanas izslēgšanos.

Time (Laiks): ievadiet pašreizējo laiku.

Start Time (Sākuma Laiks): ievadiet sākuma laiku.

Stop Time (Beigu Laiks): ievadiet izslēgšanās laiku.

Program No.: ievadiet kanāla numuru modinātājam.


Activate (Aktivizēt): iestatījumi sevī iekļauj:

- **Once** (Vienreiz), lai ieslēgtos vienreiz,
 - **Daily** (Katru dienu), lai ieslēgtos katru dienu,
 - **Off** (Izslēgts), lai izslēgtu šo funkciju.
6. Spiediet taustiņu **○** uz tālvadības pults, lai pārslēgtu TV gaidīšanas režīmā. TV automātiski ieslēgsies ieprogrammētajā laikā. Ja Jūs atstāsiet TV ieslēgtu, **Sākuma laikā** tas tikai nomainīs kanālu un **Beigu laikā** pārslēgsies gaidīšanas režīmā, kas ir pieejams izvēlētajam satura tipam.

25.2Vecāku Atslēga

Funkcija Vecāku Atslēga ļauj Jums slēgt kanālus, lai neļautu Jūsu bērniem skatīties noteiktas programmas.

1. Spiediet taustiņu **[MENU TV]**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos punktu **Features** (Funkcijas) un spiediet taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu Funkciju izvēlnei.

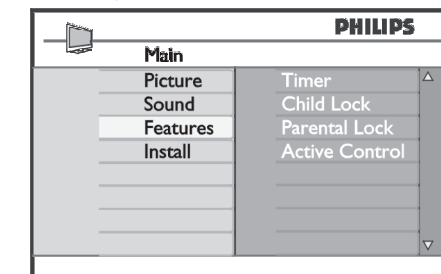


24 JŪSU IECIENĪTĀKO PROGRAMMU IZVĒLE


Šī funkcija ļauj Jums pārlekt programmām, kuras Jūs neskatāties, un paturēt tikai Jūsu iecienītākās programmas.

❗ **Piezīme:** Kad programma tiek izlaista, Jūs tai nevarat piekļūt ar taustiņu P +/-, Jūs varat piekļūt izlaistajai programmai tikai ar Ciparu taustiņiem 0-9.


1. Spiediet taustiņu **[MENU TV]**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu ▲/▼, lai izvēlētos **Install** (Uzstādīšana) un taustiņu ►/OK, lai atvērtu Uzstādīšanas izvēlni.

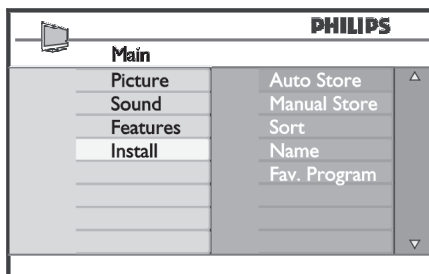

3. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu **Fav. Program** (Iecienītākā programma) un taustiņu ►/OK, lai atvērtu **Iecienītāko Programmu** sarakstu.
4. Atkārtoti spiediet taustiņu ▲/▼, lai izvēlētos programmu, kuru vēlaties izlaist.

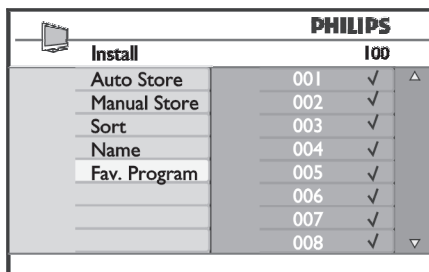

5. Spiediet taustiņu ►/OK, lai izlaistu programmu. Simbols ✓ izvēlnes labajā pusē pazudis, tādējādi norādot, ka programma tiek izlaista.

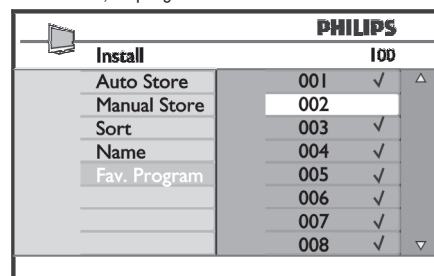

6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
7. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **[MENU TV]**.


❗ Padoms

- Lai atkal pievienotu izlaistās programmas Jūsu iecienītāko programmu sarakstam, atkārtojiet soļus 1 līdz 3.
- Atkārtoti spiediet taustiņu ▲/▼, lai izvēlētos izlaisto programmu, kuru vēlaties atkal pievienot Jūsu iecienītāko programmu sarakstam.
- Spiediet taustiņu ►/OK, lai atkal neizlaistu programmu. Parādīsies indikācija ✓, norādot, ka programma tagad ir atjaunota.

15 INFORMĀCIJA

Šī izvēlne sniedz informāciju par programmatūras versiju un jaunas programmatūras uzstādīšanu.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos informāciju un divreiz spiediet taustiņu ▲.

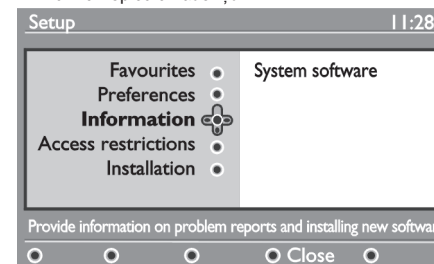

Tiek parādīta programmatūras versija.

3. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu izvēles režīmam.
4. Spiediet taustiņus ◀▶, lai izvēlētos režīmu **Yes** (Jā) vai **No** (Nē). Jūs varat aktivizēt izvēlni, lai automātiski pieņemtu jebkādu Jūsu digitālā TV programmatūras pajauninājumu. Parasti prece uztvers, ja ir pieejams pajauninājums, esot gaidīšanas režīmā. Nākamo reizi ieslēdzot TV, ekrānā parādīsies ziņojums, kas norādis, ka ir pieejama jauna programmatūra. Izvēloties taustiņu **OK** tiek aktivizēta programmas lejupielāde. Programmatūras lejupielādes izvēlne sniegs programmatūras aprakstu kopā ar lejupielādes datumu un laiku. Tā var pajaunināt noteiktas izvēlnes, funkcijas vai pievienot jaunas funkcijas, bet vispārējais TV darbības veids nemainīsies. Kad apstiprināts, lejupielāde notiks noteiktajā laikā un datumā.

⚠ Piezīme

Lai lejupielāde notiktu paredzētajā laikā, TV jābūt gaidīšanas režīmā.

Jaunas programmatūras lejupielāde


Kad ir pieejama jauna programmatūra, ir ieteicams to apstiprināt un lejupielādēt.

- Kad ir pieejama jauna programmatūra, Jūs redzēsiet ziņojumu, kad ieslēgsiet Jūsu TV. Izvēlnē tiek parādīts ziņojums, kas norāda lejupielādes datumu un ilgumu. Spiediet taustiņu **OK**, lai turpinātu. **Svarīgi:** Atstājiet Jūsu TV gaidīšanas režīmā, lai ļautu notikt pajaunināšanai. Neieslēdziet Jūsu galveno slēdzi.
- Ja jaunās programmatūras lejupielādes laikā ir radusies problēma, Jūs tiksiet informēti par nākamo paredzēto programmatūras lejupielādi. Spiediet taustiņu **OK**, lai turpinātu normāli lietot Jūsu TV.
- Ja lejupielāde ir bijusi veiksmīga, parādīsies apsveikuma ziņojums. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu. Jaunu programmatūru un pajaunināšanas instrukcijas var iegūt interneta lapā: www.philips.com/
- 5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
- 6. Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai izslēgtu izvēlni.

16 OPCIJU IZVĒLNES LIETOŠANA

Šī izvēlne sniedz Jums tiešu piekļuvi: iecienītāko kanālu sarakstam, valodas izvēlei un dažām citām izvēlēm.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet balto taustiņu [OPTION], lai parādītu Opciju izvēlni.

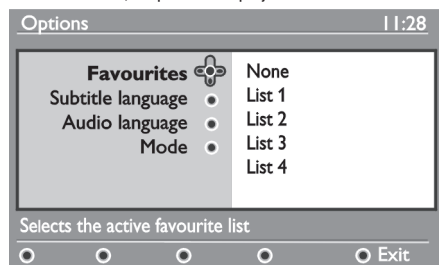

2. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos iestatījumu un spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu apakšizvēlnei.
- Favourites (Iecienītākie): spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos Jūsu iecienītāko kanālu sarakstu un apstipriniet ar taustiņu OK.


✓ Piezīme


Opcija "none" (neviens) izslēdz visus iecienītāko kanālu sarakstus. Lai izveidotu Jūsu pašu iecienītāko kanālu sarakstu, skatīt 21.lpp.

- Subtitle language (Subtitru valoda): spiediet taustiņus ▲▼, lai īslaicīgi mainītu valodu un apstipriniet ar taustiņu OK.
 - Audio language (Audio valoda): lai īslaicīgi mainītu audio skaņas valodu. Lai pilnībā mainītu audio un subtitru valodas, lietojiet Priekšrocību izvēlni (18.lpp).
 - Mode (Režims): Jūs varat izvēlēties, lai tiktu parādītas tikai radio stacijas, TV kanāli vai pakalpojumi bez audio vai video.
 - Banner duration (Joslas parādīšanas ilgums): lai izvēlētos laiku, cik ilgi pēc kanālu pārslēgšanas ir redzama josla ekrāna augšā.
3. Spiediet balto taustiņu [OPTION], lai izslēgtu izvēlni.

17 TV CEĻVEDIS



TV ceļvedis ir Elektronisks Programmu Ceļvedis, kas sniedz Jums ātru un vienkāršu ceļu, kā apskatīt pilnu digitālo programmu sarakstu, kā Jūs skatītos avīzē vai TV programmā. Jūs varat pārvietoties pa sarakstu un iegūt detalizētu informāciju par programmām. Jūs varat arī ierakstīt Jūsu TV, lai sniegtu ierakstāmu digitālo kanālu.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu , lai parādītu TV ceļvedi:

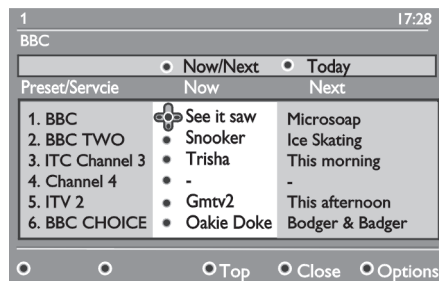

Tiek parādīts visu digitālo programmu saraksts no pašlaik izvēlētajā iecienītāko kanālu saraksta.


2. Spiediet taustiņu ▼, lai piekļūtu sarakstam **Preset/service** (Saglabātās stacijas/pakalpojumi) vai spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu sarakstam **Today** (Šodien).
3. Spiediet taustiņus ◀▶, lai izvēlētos programmu.
4. TV ceļveža funkcijas tiek parādītas ekrāna apakšā. Lietojiet krāsainos taustiņus sarkanu, zaļu, zilu vai baltu, lai tās aktivizētu.

- **Top** (Augša) (dzeltenais taustiņš): lai uzreiz pārvietotos uz saraksta augšu.
 - **Close** (Aizvērt) (zila taustiņš): lai izslēgtu TV ceļvedi.
 - **Options** (Opcijas/Iespējas) (baltais taustiņš ►►): ar šo izvēlni Jūs varat izvēlēties Jūsu iecienītāko kanālu sarakstu, režīmu vai tēmas. Tēmas ir interešu lauki, Jūs, piemēram, varat izlemt rādīt tikai: drāmu, ziņas, filmas, ...
5. Spiediet taustiņu , ja vēlaties parādīt vairāk informācijas par izvēlēto programmu (ja pieejama).
 6. Spiediet taustiņu , lai izslēgtu izvēlni.


23 KANĀLA NOSAUKŠANA

Ja nepieciešams, Jūs varat piešķirt nosaukumu TV kanālam.

1. Spiediet taustiņu [MENU TV].
2. Atkārtoti spiediet taustiņu ▲/▼, lai izvēlētos **Install** (Uzstādīšana) un taustiņu ►/OK, lai atvērtu Uzstādīšanas izvēlni.

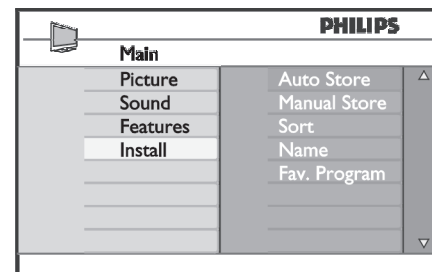


3. Atkārtoti spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos **Name** (Nosaukums) un taustiņu ►/OK, lai atvērtu nosaukuma režīmu.

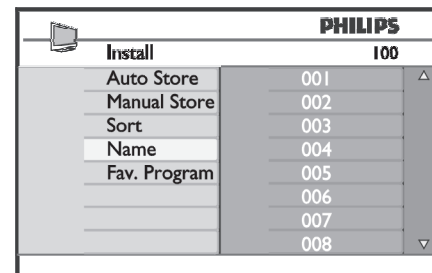

4. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos programmu, kurai vēlaties piešķirt nosaukumu.
5. Spiediet taustiņu ►, lai pārvietotos uz pirmo nosaukuma lauciņu.

6. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos simbolus (ne vairāk kā 5 simboli) un spiediet taustiņus ◀▶, lai pārvietotos pa nosaukuma lauciņu.

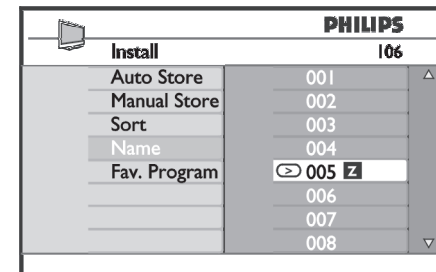


7. Spiediet taustiņu ►/OK līdz nosaukums parādās TV ekrāna kreisajā augšējā stūrī. Nosaukums tagad ir saglabāts.
8. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
9. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu [MENU TV].


22 PROGRAMMU SAKĀRTOŠANA

Sakārtošanas funkcija ļauj Jums mainīt noteiktas stacijas programmas numuru.


1. Spiediet taustiņu [MENU TV].
2. Atkārtoti spiediet taustiņu ▲▼, lai izvēlētos **Install** (Uzstādīšana) un spiediet taustiņu ►/OK, lai atvērtu Uzstādīšanas izvēlni.

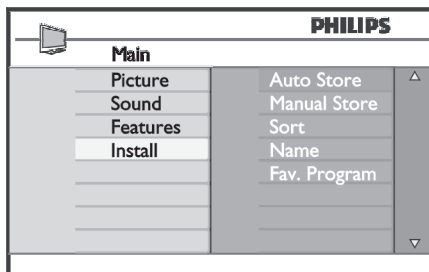


3. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos **Sort** (Sakārtot) un spiediet taustiņu ►/OK, lai atvērtu sakārtošanas izvēlni.

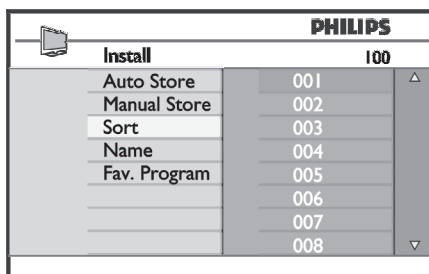

4. Izvēlieties programmas numuru, kuru vēlaties pārvietot, izmantojot taustiņus ▲▼ un taustiņu ►, lai atvērtu kārtošanas režīmu (Bultiņas kursorš tagad ir vērsts pa kreisi).

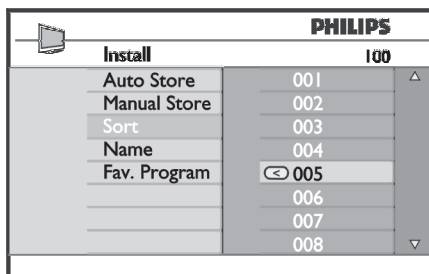

5. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos jauno programmas numuru un apstipriniet ar taustiņu ◀. (Bulta ir vērsta pa labi un pārkārtošana ir pabeigta).

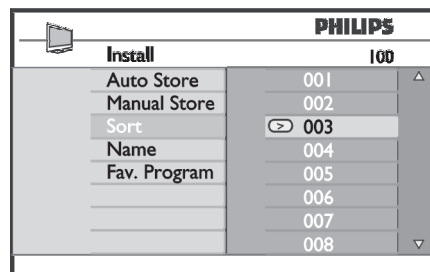

6. Atkārtojiet soļus 4 un 5 katram programmas numuram, kuru vēlaties pārvietot.
7. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
8. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu [MENU TV].

18 DIGITĀLAIS TELETEKSTS (MHEG)

Analogais teleteksts Digitālajā režīmā

✓ Piezīme

Pieejams visās valstīs

- Ja Jūs redzat ikonu [MHEG] digitālajā kanālā, kur nav digitālā teleteksta pakalpojuma, tas norāda, ka Digitālajā režīmā ir pieejams Analogais Teleteksts.
- Spiediet taustiņu [MHEG], lai piekļūtu Analogajam teletekstam.

✓ Piezīme

Ja uzstādīšanas laikā ir izvēlēta valsts **UK** (Apvienotā Karaliste), nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet taustiņu [MHEG].

- Lai lietotu Analogā Teleteksta funkcijas, skatīt 35.lpp un 36.lpp.

19 NOSACĪJUMU PIEKĻUVES MODUĻA (CAM) LIETOŠA

Nosacījumu Piekļuves Moduļa (CAM) izvēlne sniedz piekļuvi funkcijām, ko satur CAM. Moduli var ievietot Kopējā Interfeisa (CI) ligzdā, kas atrodas TV aizmugurē (vērsta uz apakšu).

✓ Piezīme


Šis Kopējā Interfeisa (CI) modulis nav iekļauts komplektā ar TV. To var iegūt pie pakalpojuma sniedzējiem kā Maksas TV, vai citiem pakalpojumu sniedzējiem.

SVARĪGI

Vienmēr izslēdziet TV, pirms moduļa ievietošanas vai izņemšanas.

CAM ievietošana

1. Izslēdziet TV.

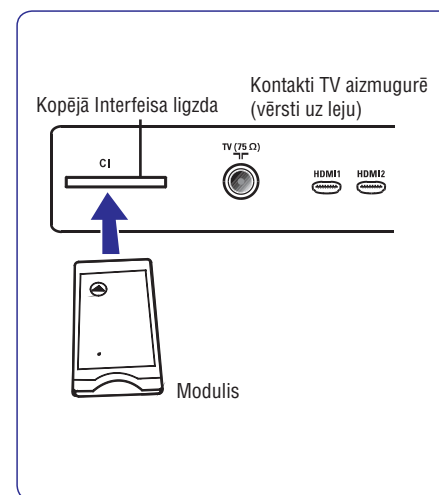

2. Daži moduļi ir komplektā ar skatīšanās karti. Lietojot šāda tipa moduli, vispirms ievietojiet moduli skatīšanās karti. Pārlicinieties, ka skatīšanās kartes bultiņa ir tādā pašā virzienā kā moduļa bultiņa, pirms ievietojiet moduli ligzdā.
3. Ievietojiet moduli Kopējā Interfeisa (CI) ligzdā uz TV.
4. Ieslēdziet TV.
5. Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
6. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu Piekļuves ierobežojumu (**Access Restrictions**) izvēlni un spiediet taustiņu ►.
7. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu Nosacījumu Piekļuves Moduļa (**Conditional Access Module**) izvēlnei.
8. Spiediet taustiņu **OK**, kā norādīts ekrānā, lai piekļūtu CAM funkcijām (skatīt 19.lpp).

SVARĪGI

Ka nav ievietots modulis, vai modulis nav ievietots pareizi, Nosacījumu Piekļuves Moduļa izvēlnē netiks parādīta. (Ja Jūs esat ievietojusi moduli, pārlicinieties, ka tas ir ievietots pilnībā un pareizi, kā norādīts 3.solī augstāk).


Funkcijas, kas tagad parādās ekrānā ir atkarīgas no izvēlēta Nosacījumu Piekļuves Moduļa Jūsu valstī. Skatiet instrukcijas, kas iekļautas komplektā ar moduli vai sazinieties ar moduļa piegādātāju.

20 AUTOMĀTISKA ANALOGO PROGRAMMU UZREGULĒŠANA


Šī izvēlne ļauj Jums automātiski meklēt visas analogās programmas, kas pieejamas Jūsu reģionā.

Pirms Jūs automātiski meklējat visas analogās programmas, pārliecinieties, ka TV ir analogajā režīmā. Ja tas ir digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **A/D** (Analog/Digital), lai piekļūtu analogajam režīmam.


1. Spiediet taustiņu **[MENU TV]**.

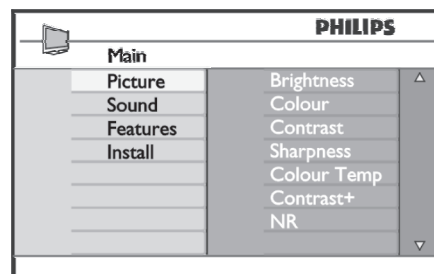

2. Atkārtoti spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlētos **Install** (Uzstādīšana) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu Uzstādīšanas izvēlni.

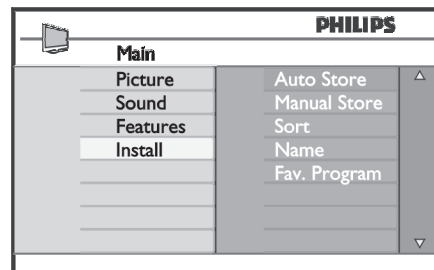

3. Izmantojot taustiņu **▼**, izvēlieties **Auto Store** (Automātiskā Saglabāšana) un spiediet **►/OK**, lai sāktu automātisku kanālu meklēšanu. Visas pieejamās TV programmas tiks saglabātas. Šī darbība aizņem dažas minūtes. Displejs rāda meklēšanas progresu un atrasto programmu skaitu.

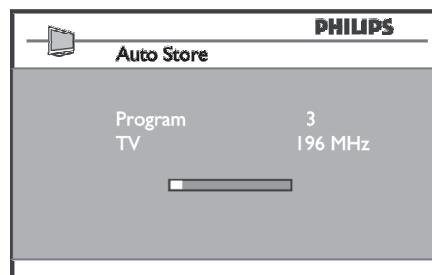

SVARĪGI

Lai izslēgtu vai pārtrauktu meklēšanu pirms tā ir pabeigta, spiediet taustiņu **[MENU TV]**. Ja Jūs pārtraucat meklēšanu automātiskās saglabāšanas laikā, ne visi kanāli tiks saglabāti. Lai saglabātu visus kanālus, Jums atkārtoti jāveic pilna automātiskā saglabāšana.

✓ Piezīme

ATS (Automātiskā Regulēšanas Sistēma) funkcija

Ja pārraidītājs vai kabeļa tīkls nosūta automātiskās sakārtošanas signālu, programmas tiks sakārtotas pareizi. Šajā gadījumā uzstādīšana ir pabeigta. Ja šis nav tas gadījums, Jums jālieto Sakārtošanas izvēlne, lai pareizi sakārtotu programmas.

ACI (Automātiskā Kanālu Uzstādīšana) funkcija

Ja tiek uztverts kabeļa tīkls vai TV kanāls, kas pārraida ACI, parādās programmu saraksts. Ja ACI pārraides nav, kanāli tiek sakārtoti saskaņā ar Jūsu valodas un valsts izvēli. Jūs varat lietot Sakārtošanas izvēlni, lai tos pārkārtotu.


✓ Piezīme

Analogajā režīmā Jūs nevarat izvēlēties punktus **Language** (Valoda) un **Country** (Valsts). Ja Jūs vēlaties izvēlēties punktus **Language** (Valoda) un **Country** (Valsts), Jums jāpārslēdz TV no Analogā režīma uz Digitālo režīmu (skatīt "Priekšrocības", 17.lpp).


21 MANUĀLA ANALOGO PROGRAMMU UZREGULĒŠANA

Šī izvēlne tiek lietota, lai saglabātu programmas pa vienai.


1. Spiediet taustiņu **[MENU TV]**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlētos **Install** (Uzstādīšana) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu Uzstādīšanas izvēlni.

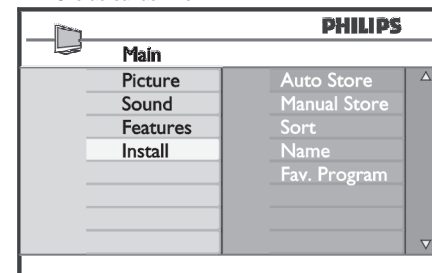

3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **Manual Store** (Manuāla Saglabāšana) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu Manuālās Saglabāšanas izvēlni.

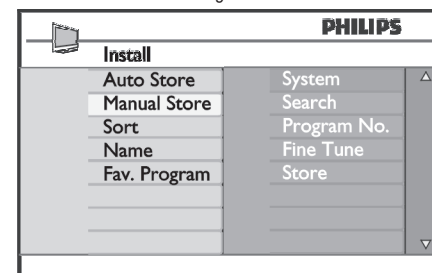

4. Spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlētos punktus **Manuālās saglabāšanas** izvēlnē, lai regulētu vai aktivizētu.

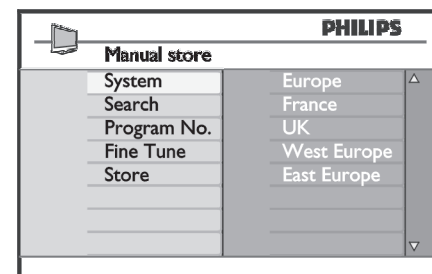

5. **System** (Sistēma): Spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlētos **Europe** (Eiropa) (automātiska izvēle), **France** (Francija) (LL' standarts), **UK** (Apvienotā Karaliste) (I standarts), **West Europe** (RietumEiropa) (BG standarts) vai **East Europe** (AustrumEiropa) (DK standarts).

6. **Search** (Meklēšana): Spiediet taustiņu **►**. Sākas meklēšana. Kad programma ir atrasta, meklēšana apstājas un tiek parādīts programmas nosaukums (ja pieejams). Turpiniet ar nākamo soli. Ja Jūs zināt vajadzīgās programmas frekvenci, to var ievadīt uzreiz, izmantojot taustiņus 0 līdz 9.
7. **Program No.** (Programmas Nr.): Ievadiet vajadzīgo numuru ar taustiņiem 0 līdz 9 vai **▲/▼**.
8. **Fine Tune** (Precīza uzregulēšana): Ja uztveršana nav apmierinoša, regulējiet ar taustiņiem **▲/▼**.
9. **Store** (Saglabāt): Lai saglabātu izmaiņas, spiediet taustiņu **►/OK**. Programma tagad ir saglabāta.
10. Atkārtojiet soļus 6 līdz 9 katrai saglabājamajai programmai.
11. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
12. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **[MENU TV]**.

PHILIPS

Hospitality Television

20/26/32HF5335D
I 5/20HF5234



Installation of your Philips Hotel TV

1. Introduction

This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating the hotel mode.

Use this addendum in conjunction with the User Manual of this television.



Please handle the TV with care and wipe with a soft cloth to ensure your TV keeps looking new.

2. The benefits of the Philips hotel TV

This TV is specially designed for hotels. The Philips hotel TV offers all kind of features to Maximise the convenience for the hotel and meet the needs for the guest

- Welcome message to give a friendly welcome to your guest when activating the tv
- Remote control features like low battery detection and an anti-theft screw for preventing of theft for batteries
- Access to the user menu can be blocked. This prevents users (e.g. guests) from deleting or changing program settings and/or modifying picture and sound settings. This ensures that TVs are always set up correctly.
- A *switch-on* volume and programme can be selected. After switching on, the TV will always start on the specified program and volume level.
- The maximum volume can be limited in order to prevent disturbance.
- The television keys VOLUME +/- , PROGRAM +/- and MENU can be blocked.
- Screen information can be suppressed.
- Programmes can be blanked

3. Installing the channels

Installing Digital Programs (only applicable for 20/26/32HF5335D)

Ensure the TV is in Digital mode. If it is in Analogue mode, press the **A/D** (Analogue/Digital) key on the Remote Control to enter the Digital mode.



1. Press the **(Menu Digital)** key on the Remote Control
2. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called INSTALLATION and press the Right Arrow Key
3. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called SERVICE SETUP and press the Right Arrow Key
4. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called REINSTALL ALL SERVICES and press the Right Arrow Key
5. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called SEARCH and press OK to start the scan. *The TV will now start to scan and install all available (Digital) TV channels and Radio stations automatically. When the scan is completed, the TV menu will indicate the number of digital services found.*
6. Press the OK key again to Store all the services that have been found.

Installing Analogue Programs

Ensure the TV is in Analogue mode. If it is in Digital mode, press the **A/D** (Analogue/Digital) key on the Remote Control to enter the Analogue mode.



1. Press the **(Menu TV)** key on the Remote Control
2. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called **INSTALL** and press OK
3. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item **AUTO STORE** and press OK

The TV will now start to scan and install all available (Analogue) TV channels automatically. This operation will take a few minutes. The TV display will show the progress of the scan and the number of programmes found.

Refer to the chapter on *Automatic Tuning of Analogue Programmes* in the User Manual for more details. You can also refer to the chapter on *Manual Tuning of Analogue Programmes* in the User Manual if a manual scan is preferred.

4. Activating the Hotel Mode Setup menu (BDS)

1. Switch on the television and select an **analogue** channel
2. On the Remote Control, press keys: **[3, 1, 9, 7, 5, 3, MUTE]**
3. The **BDS HOTEL MODE SETUP MENU** becomes visible
4. Use the cursor keys to select and change any of the following settings:

Function	Possible selections
BDS MODE	ON /OFF
SWITCH ON SETTINGS	
SWITCH ON VOLUME	0-100, LAST STATUS
MAXIMUM VOLUME	0-100
SWITCH ON CHANNEL	USER DEFINED, LAST STATUS
POWER ON	ON/STANDBY/LAST STATUS
DISPLAY MESSAGE	ON/OFF
WELCOME MESSAGE	LINE 1/LINE 2/CLEAR
CONTROL SETTINGS	
LOCAL KEYBOARD LOCK	ON/OFF/ALL
REMOTE CONTROL LOCK	ON/OFF
OSD DISPLAY	ON/OFF
HIGH SECURITY MODE	ON/OFF
AUTO SCART	ON/OFF
MONITOR OUT	ON/OFF
BLANK CHANNEL	ON/OFF
STORE	>

5. Select **"STORE"** and press **[CURSOR RIGHT]** to save the settings and exit BDS Hotel Mode setup. Press **[MENU]** to exit without saving.
6. For BDS Hotel Mode settings to take effect, you must turn the TV set Off, then back On.

BDS Hotel Mode Functions

This paragraph describes the functionality of each item in the BDS Hotel Mode Setup menu.

BDS MODE

ON BDS Hotel Mode is ON:

- The user menu is blocked.
- All settings of the Hotel Mode Setup menu are in effect.

- OFF** BDS Hotel Mode is OFF:
- The TV operates as a normal consumer TV

SWITCH ON VOL

When the user switches the TV ON, it will play at the specified volume level. There are 2 options:

- **LAST STATUS** Upon start-up, the TV volume will be set to the level before the TV set was last turned off.
- **USER DEFINED** As specified by installer

Remark: "SWITCH ON VOL" cannot exceed the MAXIMUM VOL level. This is the volume level with which the Hotel Mode Setup menu was entered.

MAXIMUM VOL

The TV Volume will not exceed the selected volume level.

SWITCH ON CHANNEL

When the user switches the TV ON, it will tune to the specified channel. There are 2 options:

- **LAST STATUS** The TV will switch on to the last channel that was shown before the TV set was turned off
- **USER DEFINED** Any analogue channel can be chosen to be the first channel to switch on

POWER ON

The Power On function allows the TV to enter a specific mode of operation (On or Standby) after the mains power is activated.

- ON** When set, the TV will always turn ON after the mains power is enabled.
- STANDBY** When set, the TV will always turn to STANDBY after mains power is enabled
- LAST STATUS** When set, the TV will always turn to the last power status before the mains power was disabled.

DISPLAY MESSAGE

- ON** Enables display of the Welcome Message for 30 seconds after the TV set is turned on
- OFF** Disables the display of the Welcome Message.

If OSD DISPLAY is set to OFF, then the Welcome Message is automatically disabled.

WELCOME MESSAGE

The Welcome Message function allows the TV to show a customized greeting to the hotel guest whenever the TV is switched on. This helps to personalize the hotel experience for guests.

The Welcome Message can consist of 2 lines of text, with each line containing a maximum of 20 alphanumeric characters. Use the Remote Control arrow keys to create the Welcome Message.

To enable the display of the Welcome Message, the DISPLAY MESSAGE option must be ON
To clear the Welcome Message from the TV's memory, select **CLEAR**

LOCAL KEYBOARD LOCK

- ON** The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/- and MENU are blocked.
- OFF** The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/- and MENU function normally
- ALL** The television keys VOLUME +/-, PROGRAM +/-, MENU and POWER are blocked.

REMOTE CONTROL LOCK

- ON** Standard Remote Control keys are disabled.
- OFF** All Remote Control keys will function normally.

OSD DISPLAY

- ON** Normal screen information is displayed (e.g. programme information)
- OFF** Screen information is suppressed.

HIGH SECURITY MODE

- ON** Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via the special BDS Setup Remote only. (RC2573/01)
- OFF** Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via BDS Setup Remote or via normal Remote Control (using special key code sequence).

AUTO SCART

The Auto Scart function enables auto-detection of AV devices that are connected to the TV's Scart connector.

- ON** Enables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode.
- OFF** Disables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode.

MONITOR OUT

- ON** Allows audio & video output from TV via relevant AV connectors (if available).
- OFF** Disables both Audio & Video output from the TV (to prevent illegal copying).

BLANK CHANNEL

The Blank Channel function disables the display of video on the TV, but does not affect the audio output. This function can be used for audio applications (example: Off-air radio transmission, music channels, and so on), which do not necessarily require the display of video.

- ON** The current programme is blanked
- OFF** The current programme is not blanked (normal visible; DEFAULT value)

BLANK CHANNEL can be set for every channel. Use [**P+** / **P-**] to go through all the programmes and set the desired status per channel. The programme number is visible in the top left corner.

Low Battery Check

This television set has a special feature which checks the battery power level of a TV Remote Control, and indicates if the battery is low and requires changing.

(Note: The Low Battery Check function works only with certain models of Remote Controls. Please check with the Philips sales representative if the Remote Control used with this TV supports this function)

To activate the Low Battery Check function, hold the TV Remote Control in front of the TV, and **press and hold** the **OK** button on the Remote Control for at least 5 seconds. A message will appear on the TV screen to indicate if the battery power level is OK, or if it is Low. If the message indicates that the battery level is low, it is recommended to change the batteries of the Remote Control immediately.

5. Cloning of settings

Cloning of analogue TV channels and TV settings as described in the chapter
Hotel Mode Set-up menu

For 15/20HF5234

- Wireless cloning with the SmartLoader 22AVI 120 or 22AVI 135
- Cloning off all adjustable TV settings + analogue channel table

For 20/26/32HF5335D


- Wired cloning with the SmartLoader 22AVI 135 using the wire packed with the SmartLoader
- Cloning off all adjustable TV settings + analogue channel table (digital channel table via automatic installation)

Instruction for cloning of settings between TVs Philips SmartLoader (22AVI 135/00)


The Philips SmartLoader is an installation tool especially designed for easy and fast installation and copying of TV settings on Philips Institutional TV's.

The Philips SmartLoader works in 2 modes – Wireless and Wired:

Wireless mode ---- through infrared sensor (15/20HF5234)

Switch the SmartLoader to “Wireless” mode by sliding the side-switch to the  icon on the SmartLoader device. Point the Wireless SmartLoader to the TV’s infrared receiver (optimal distance of 5-30cm) and proceed with the Installation procedure listed below.

Wired mode ---- using the by-packed accessory cable(s) (20/26/32HF5335D)

Switch the SmartLoader to “Wired” mode by sliding the side-switch to the  icon on the SmartLoader device.

Examine the rear connectors of the TV set to determine if the 3-pin or 4-pin female connector wire (packed with the Wireless SmartLoader) should be used. Plug in the correct connector wire to the corresponding opening on the TV set (usually marked as SERV C), and then connect the RJ11 jack end of the accessory wire to the RJ11 socket on the SmartLoader.

The Installation Procedure consists of three simple steps:

1. Choosing a Master TV

The Master TV is the TV set whose installation and configuration settings are to be copied into other TV’s (of the same type only).

2. Programming the SmartLoader with the settings from the Master TV

Follow these steps to program the SmartLoader with the settings of the Master TV.

- a) Wireless method
 - Set the SmartLoader to “Wireless” mode using the side switch.
 - Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.
- b) Wired method
 - Connect the SmartLoader to the TV using the appropriate accessory cable.
 - Set the SmartLoader to “Wired” mode using the side switch.
 - Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.

The Master TV will show the following menu:

SMARTLOADER TO TV >
TV TO SMARTLOADER >

On the TV screen, highlight the menu option “TV TO SMARTLOADER”

Press the right arrow key on the SmartLoader to start the programming process

A number display (from 0~100) will be shown on screen, indicating the percentage of the programming progress from the TV to the SmartLoader. When the programming is completed, “##” will show “100” and the message “DONE” will appear.

TV TO SMARTLOADER ## (0-100)

The SmartLoader is programmed and can be used to install and configure other TVs.

Copying the settings of the Master TV to other TVs with the SmartLoader

Follow these steps to install and configure the settings of a Philips TV with the SmartLoader.

a) Wireless method

- Set the SmartLoader to “Wireless” mode using the side switch.
- Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.

b) Wired method

- Connect the SmartLoader to the TV using the appropriate accessory cable.
- Set the SmartLoader to “Wired” mode using the side switch.
- Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader.

On the TV screen, highlight the menu option “SMARTLOADER TO TV”

Press the right arrow key on the SmartLoader to initiate the copying process

- ▷ A number display (from 0~100) will be shown on screen, indicating the percentage of the installation progress from the SmartLoader to the TV. When the data transfer is completed, “##” will show “100” and the message GOODBYE will appear.

SMARTLOADER TO TV ## (0-100)

- ▷ The TV will go to Standby mode. When the TV is next powered on, it will be configured with the settings from the Master TV, and ready for use.

Problems and Solutions:

1. *The message “**I2C ERROR**” is displayed on the screen.*
 - Bad connection of RJ11 wire or wrong data transmission has occurred. Try again.
2. *The message “**WRONG VERSION**” is displayed on the screen.*
 - The program contained in the SmartLoader has a software code incompatible with the actual TV. Reprogram the Wireless SmartLoader from a Master TV whose software code is compatible with the actual TV.
3. *TV doesn't respond to the SmartLoader.*
 - Check if the LED on the SmartLoader lights up in green when pressing any button. If the LED is red, it means that the batteries are low and should be replaced.
 - Bring the SmartLoader closer to the TV infrared receiver and try again.

Notes:

- ① Make sure that the 3 R6/AA sized batteries are placed correctly in the bottom compartment of the SmartLoader. The LED on the SmartLoader should light up in green when pressing any button, indicating operational batteries. When the LED shows red, the batteries need to be replaced.
- ① ***The SmartLoader can only copy the settings between 2 TVs of the same type. Once the SmartLoader is programmed with the settings from a Master TV of a certain type or model, then these settings can be installed on another TV of the same model only.***
- ① ***The SmartLoader cannot be used to copy the (digital) channel table of a Digital TV set.***
- ① ***If the SmartLoader is used with a DVB (European Digital) TV set, then the TV set must first be switched to Analog mode.***



Disposal of your old product.

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 22002/96/EC. Please find out more about the separate collection system for electrical and electronic products in your local neighborhood.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.



The packaging of this product is intended to be recycled. Apply to the local authorities for correct disposal.



2007© Koninklijke Philips Electronics N.V. all rights reserved
Specifications are subject to change without notice
Trademarks are property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.