

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PFL4308

PFL3108

PFL3008

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3
	Güvenlik	3
	Bakım	5
	Yasal	6
	Sürdürülebilirlik	8
	Yardım ve destek	9
2	TV'nizin kullanımı	10
	TV kontrolleri	10
	TVizleme	12
	Program rehberini görüntüleme	16
	3D izleyin	17
	Çoklu ortam dosyaları oynatma	18
3	TV'nizin diğer özelliklerinden yararlanma	21
	Pause TV	21
	TV programlarını kaydetme	22
	Oyun oynayın	25
	Teletekst'i görüntüleme	26
	Kilitleri ve zamanlayıcıları ayarlama	27
4	TV ayarlarınızı değiştirin	29
	Görüntü ve ses	29
	Kanallar	31
	Uydu ayarları	34
	Dil ayarları	35
	Evrensel erişim ayarları	36
	Diğer ayarlar	37
	Yazılım güncelleme	37
	Tümünü sıfırlama	38
5	TV'nizi bağlama	39
	Kablolar hakkında	39
	Anten takma	40
	Cihazların bağlanması	40
	Daha fazla cihaz bağlama	46
	Bağlı cihazların izlenmesi	49
	EasyLink cihazlarının kurulumu	49
	Bir CAM'a bağlayın (Koşullu Erişim Modülü)	52

6	Sorun giderme	53
	Genel sorunlar	53
	Kanal sorunları	54
	Görüntü sorunları	54
	Ses sorunları	55
	Bağlantı sorunları	56
	Philips ile iletişim kurun	56
7	Özellikler	57
	Güç ve alım	57
	Ekran ve ses	57
	Ekran çözünürlükleri	57
	Multimedya	58
	Bağlanabilirlik	60
	Yardım sürümü	60
8	Dizin	61

1 Önemli

Güvenlik

Uyarılar

TV'nizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- TV'yi asla yağmur veya suya maruz bırakmayın. TV'nin yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. TV üzerine veya içine sıvı dökülürse, TV'nin elektrik prizi bağlantısını hemen kesin. Yeniden kullanmadan önce TV'nin Philips Müşteri destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- TV, uzaktan kumanda veya pilleri asla çıplak alevlerin veya doğrudan güneş ışını dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. Kıvılcım sıçramasını önlemek için mum ve diğer alev türlerini TV'den, uzaktan kumandan ve pillerden daima uzak tutun.



- TV'nin havalandırma açıklıklarından veya diğer açıklıklarından içeri asla nesne sokmayın.
- Uzaktan kumanda veya pilleri yağmura, suya veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Fiş pimlerine yük binmesini önleyin. Fiş piminin güç elektrik prizine tam olarak yerleştirildiğinden emin olun. Gevşek fiş pimleri kıvılcım atlamasına veya yangına neden olabilir.

- TV döndürüldüğünde, güç kablосunun gerilmemesine dikkat edin. Güç kablосu gerildiğinde bağlantılar gevşeyebilir ve bu da kıvılcıma neden olabilir.
- TV'nin elektrik bağlantısını kesmek için TV'nin fişinin çekilmiş olması gerekir. Güç kablосunu çıkartırken her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin. Elektrik kablосuna, fişe ve prize her zaman erişebildiğinizden emin olun.

TV'nin zarar görme riski vardır!

- 25 kilodan veya 55 lb'den daha ağır olan TV'leri kaldırmak ve taşımak için iki kişi gereklidir.
- TV'yi standa monte ederken yalnızca ürünle birlikte verilen standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca sabitleyin. TV'yi, TV ile standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz ve yatay bir yüzey üzerine yerleştirin.
- TV'yi duvara monte ederken, yalnızca TV'nin ağırlığını taşıyabilecek nitelikte bir duvar montaj sistemi kullanın. Duvar montajını, TV ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. TP Vision Netherlands B.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.
- TV'yi kaldırmak isterseniz standı TV'den demonte edin. Stand takılıken TV'yi arkası yere gelecek şekilde koymayın.
- TV'nizi güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke voltajının TV'nin arkasında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, TV'nizi asla şebekeye bağlamayın.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

Çocuklar için yaralanma riski bulunur!

TV'nin devrilerek çocukları yaralamasını önlemek için bu önlemleri uygulayın:

- TV'yi asla örtü veya çekilebilecek başka bir malzemeyle kaplı bir yüzeye yerleştirmeyin.
- TV'nin herhangi bir parçasının, yerleştirildiği yüzeyin kenarlarından sarkmadığından emin olun.
- Mobilyayı ve TV'yi duvara sabitlemeden veya uygun bir destek düzeni oluşturmadan, TV'yi kitaplık gibi büyük mobilyaların üzerine asla yerleştirmeyin.
- Çocuklara mobilyaların üzerine çıkarak TV'ye ulaşmaya çalışmanın tehlikelerini anlatın.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma riski taşıyan bozuk para tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın!

Aşırı ısınma riski!

- TV'yi asla her tarafı kapalı bir yere yerleştirmeyin. Havalandırma için TV'nin çevresinde her zaman en az 4 inç veya 10 cm boş alan bırakın. TV'nin havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesnelerle kapatılmadığından emin olun.

Yaralanma, yangın veya güç kablosunda hasar riski!

- TV'yi veya başka nesneleri hiçbir zaman güç kablosunun üzerine yerleştirmeyin.
- Şimşekli fırtınalarda TV'nin elektrik prizi ve anten bağlantılarını çıkarın. Şimşekli fırtınalarda TV'nin hiçbir kısmına, elektrik kablosuna veya anten kablosuna dokunmayın.

İşitmede duyusunda hasar meydana gelme riski!

- Yüksek sesle kulaklık dinlemekten veya kulaklıkları uzun süre takmaktan kaçının.

Düşük sıcaklıklar

- TV'nin 5°C veya 41°F altında nakliyesi yapıldıktan sonra, TV ambalajını açın ve TV'yi prize takmadan önce TV'nin ortam sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

3D sağlık uyarısı

Sadece 3D TV'ler için.

- Sizde veya ailenizde epilepsi veya ışığa duyarlı nöbet gibi rahatsızlıklar varsa, yanıp sönen ışık kaynaklarına, hızlı görüntü sıralarına veya 3D izlemeye maruz kalmadan önce tıbbi bir uzmana danışın.
- Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlıklardan kaçınmak için uzun süre 3D izlememenizi öneririz. Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, 3D izlemeyi bırakın ve belirtiler ortadan kalkana kadar potansiyel olarak tehlikeli bir etkinliğe (örneğin, araba kullanmak) başlamayın. Belirtiler devam ederse, öncelikle tıbbi bir uzmana danışmadan 3D izlemeye devam etmeyin.
- Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan altı yaşın altındaki çocuklara önerilmez.
- 3D gözlük 3D TV izleme dışında bir amaç için kullanılmamalıdır.
- Aktif 3D gözlüklerle floresan ya da LED aydınlatma altında izlediğinizde ışıklardan titreme yayıldığını fark edebilirsiniz. Titreme meydana gelmesi durumunda ışıkları kapatın.

Bakım

Ekran

- TV ekranının zarar görme riski vardır! Ekranın hiçbir zaman herhangi bir nesne ile dokunulmaması, itilmemesi, sürtülmemesi veya çizilmemesini sağlayın.
- Temizlik öncesinde TV'nin fişini çıkarın.
- TV'yi ve çerçevesini yumuşak ve nemli bir bezle dikkatli bir şekilde silin. TV için asla alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.
- Şekil bozukluğu oluşmasını ve renk solmasını engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk silin.
- Mümkün olduğunca hareketsiz görüntülerden kaçının. Hareketsiz görüntüler, ekranda uzun süre kalan görüntülerdir. Ekran menüleri, siyah çubuklar, süre gösterimleri vs. hareketsiz görüntülerdir. Hareketsiz görüntüler kullanmak zorundaysanız, ekranın zarar görmesini önlemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.

3D gözlük

Yanında 3D gözlük verilen setler için.

Gözlüklerinizin bakımı için aşağıdaki talimatları takip edin:

- Mercekleri çizmeden temizlemek için yumuşak bir bez (mikro fiber veya pamuk) kullanın. Temizleyiciyi doğrudan 3D gözlüğe püskürtmeyin. Güneş gözlükleri için tanınmış lens üreticileri tarafından üretilen nemli temizleme bezlerini kullanabilirsiniz.
- 3D gözlüğü doğrudan gün ışığına, ısıya, ateşe veya suya maruz bırakmayın. Ürün bozulabilir veya alev alabilir.
- 3D gözlüğün merceklerini düşürmeyin, bükmeyin veya zorlamayın.
- Alkol, çözücü, yüzey etkin maddeler veya cila, benzen, inceltici, sinek kovucu veya kayganlaştırıcı içeren temizlik kimyasalları kullanmayın. Bu kimyasalların kullanımı sonucunda renk bozulması veya çatlaklar oluşabilir.

- YUTMA TEHLİKESİ - Ürünü her zaman üç yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği yerde saklayın! Ürün yutulabilecek küçük parçalar içerir.

Yerleştirme ipuçları

- TV'yi, ışığın doğrudan ekran üzerinde parlamadığı bir yere yerleştirin.
- Bu TV'yi izlemek için en ideal mesafe, ekranın çaprazlama uzunluğunun üç katıdır. Örneğin, TV'nin diyagonal ekran boyutu 81 cm / 32" ise, ideal izleme mesafesi ekranın önünden itibaren yaklaşık ~2,5 m / ~92 inç olacaktır.
- Otururken, gözleriniz ekranın ortasıyla aynı seviyede olmalıdır.


TV'nin yerleştirilmesi

TV'nizi nasıl yerleştireceğinizi seçerek TV'niz için en iyi ses düzeni yapılandırmasını uygulayabilirsiniz (duvara montaj ya da standa montaj).

1. 🏠 ögesine basın.
2. [Kurulum] ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. [TV ayarları] > [Genel ayarlar] > [TV yerleştirme] ögesini seçin.
4. [TV standında] veya [Duvara monte] seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

TV'yi kilitleme

TV'nizin arka tarafında, TV standının alt kısmında bir Kensington Security Slot bulunmaktadır. TV'yi emniyete almak için hırsızlığa karşı bir Kensington kilit satın alın (ayrı satılır).

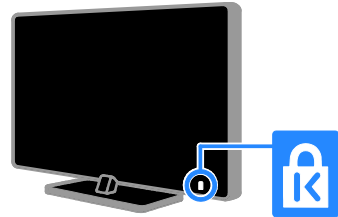

Yasal

Bildirim

2013 © TP Vision Netherlands B.V. Tüm hakları saklıdır. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketinin veya kendi sahiplerinin malıdır. TP Vision Netherlands B.V. daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Bu kılavuzda bulunan içeriğin, sistemin kullanım amacına uygun olduğu düşünülmektedir. Ürünün veya ürüne ait ayrı modüllerin ya da prosedürlerin burada belirtilen amaçların dışında kullanılması halinde, söz konusu kullanıma yönelik geçerlilik ve uygunluk onayının alınması gerekir. TP Vision Netherlands B.V. içeriğin ABD patent yasalarnı ihlal etmediğini garanti etmektedir. Başka herhangi bir açık ya da zımni garanti verilmemektedir.

TP Vision Netherlands B.V. bu belgenin içeriğindeki herhangi bir hatadan ya da bu belgedeki içerikten kaynaklanan herhangi bir sorundan sorumlu tutulamaz. Philips rapor edilen hataları en kısa sürede uyarlayarak Philips destek web sitesinde yayınlayacaktır.

Garanti koşulları

- Yaralanma, TV'nin zarar görmesi veya garantinin geçersiz hale gelmesi riski! TV'yi kendi kendinize onamaya çalışmayın.
- TV'yi ve aksesuarlarını yalnızca üretim amacına uygun olarak kullanın.
- TV'nin arkasındaki dikkat uyarısı, elektrik şoku tehlikesini belirtir. TV kapağını asla açmayın. Servis veya onarım gerektiğinde her zaman için Philips Müşteri Destek birimine başvurun.
- Bu kılavuzda açıkça yasaklanmış her türlü işlem veya tavsiye edilmeyen ya da izin verilmeyen tüm ayar ve montaj prosedürleri, garantinin geçersiz olmasına neden olacaktır.

Piksel özellikleri

Bu LCD/LED üründe çok sayıda renkli piksel vardır. Etkin piksel oranı %99,999 olsa da ekranda sabit olarak siyah veya parlak ışık (kırmızı, mavi, yeşil) noktaları görünebilir. Bu, ekranın yapısal özelliğidir (yaygın sektör standartlarına uygundur) ve bir anza değildir.

CE uyumluluğu

Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim), 2004/108/EC (EMC) ve 2011/65/EU (ROHS) Sayılı Yönergelerin temel koşullarına ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.



EMF uyumluluğu

TP Vision Netherlands B.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satır.

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan Elektromanyetik Alan (EMF) standartlarına uymaktır.

Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. TP Vision, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar.

Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.

Açık kaynak

Bu ürün bir açık kaynak lisansı altında lisanslanmış yazılım içermektedir. Teşekkürler ve lisans metinleri için lütfen ürün içi elektronik kullanıcı kılavuzuna göz atın. TP Vision Netherlands B.V. ilgili lisanslar uyarınca bu tür bir teklifin yapılması gereken bu üründe kullanılan telif hakkı korumalı açık kaynak yazılım paketlerinin tam bir kopyasını talep üzerine sunmayı teklif etmektedir.

Bu teklif, bu bilgiyi alan herkes için ürünün satın alınmasından sonra üç yıla kadar geçerlidir. Kaynak koduna ulaşmak için lütfen İngilizce olarak yazılmış, isteğinizi ifade eden bir mektubu ürün kodu ile birlikte şu adrese gönderin:

"Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands".

Ticari markalar ve telif hakları

Windows Media, Microsoft Corporation'ın Birleşik Devletler'de ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (HDMI Yüksek Çözünürlüklü Çokluortam Arayüzü) terimleri ve HDMI Logosu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde HDMI Lisanslama LLC'ye ait ticari veya tescilli ticari markalardır.



Kensington ve Micro Saver, ACCO World Corporation'ın ABD'de kayıtlı ticari markaları ve diğer ülkelerde kayıt başvurusu yapılmış ve beklemede olan ticari markalardır.



Aşağıdaki ABD patentlerinden bir veya daha fazlası kapsamındadır: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar, Rovi Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, LLC tarafından oluşturulan ve Rovi Corporation'a bağlı bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified® cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolarına dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA: Bu DivX Certified® cihazın, satın alınan DivX İstek üzerine video (VOD) filmlerini oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunu edinmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Daha fazla bilgi edinmek ve kaydınızı nasıl tamamlayacağınızı öğrenmek için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

Diğer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar ilgili sahiplerinin mülküdür.

Sürdürülebilirlik

Enerji verimliliği

Bu TV enerji tasarrufu sağlayan özelliklerle tasarlanmıştır. Bu özelliklere ulaşmak için uzaktan kumandadaki **Yeşil düğme** tuşuna basın.

- **Enerji tasarruflu görüntü ayarları:** Enerji tasarruflu görüntü ayarlarının bir kombinasyonunu uygulayabilirsiniz. TV izlerken, **Yeşil düğme** düğmesine basın ve **[Enrj tsrrfu]** seçeneğini belirleyin. Ardından **[Enrj tsrrfu]** görüntü ayarını seçin.
- **Ekranı kapatma:** TV'nin yalnızca sesini dinlemek istiyorsanız, ekranı kapatabilirsiniz. Diğer işlevler normal şekilde çalışmaya devam eder. TV izlerken, **Yeşil düğme** düğmesine basın ve **[Ekrana kapatma]** seçeneğini belirleyin.
- **Işık sensörü:** Çevredeki ışık azaldığında, dahili ortam ışığı sensörü TV ekranının parlaklığını azaltır. Sensörü açmak için TV izlerken **Yeşil düğme** düğmesine basın ve **[Işık sensörü]** seçimi yapın.
- **Bekleme modunda düşük güç tüketimi:** Gelişmiş devreler TV'nin güç tüketimini, sabit bekleme işlevselliğinde herhangi bir kayıp olmadan son derece düşük bir seviyeye indirir.
- **Otomatik kapanma:** Enerji tasarrufu sağlamak için TV'nin, belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kapatılmasını sağlar. TV izlerken, **Yeşil düğme** düğmesine basın ve **[Otomatik kapatma]** seçeneğini belirleyin. Ardından TV'nin otomatik olarak kapanacağı süreyi seçin.
- **Etkin olmayan cihazların kapatılması:** Bağlı EasyLink HDMI-CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) uyumluluğuna sahip cihazlar etkin olmadığında kapatılır. TV izlerken, **Yeşil düğme** düğmesine basın ve **[Etkin olmayan cihazlar kapalı]** seçeneğini belirleyin.

- **Güç yönetimi:** Gelişmiş güç yönetimi, bu TV tarafından tüketilen enerjiden tasarruf sağlanmasına yardımcı olur. Yaptığınız kişisel ayarların TV'nin güç tüketimini nasıl etkilediğini görmek istiyorsanız **🏠** tuşuna basın, ardından **[Kurulum] > [Demo izleyin] > [Active Control demosu]** öğelerini seçin.

Geri dönüşüm

Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.



Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.



Enerji etiketi

Avrupa Enerji Etiketleri size ürünün enerji verimliliği sınıfı hakkında bilgi verir. Bu ürünün enerji verimliliği sınıfı ne kadar yeşil ise, o kadar az enerji tüketir.

Etiket üzerinde enerji verimliliği sınıfını, ürünün kullanım halindeyken ortalama ne kadar enerji tükettiğini ve 1 yıllık ortalama enerji tüketimini bulabilirsiniz. Ayrıca www.philips.com/TV adresindeki Philips web sitesine giderek ürünün sizin ülkenize özel enerji tüketim değerlerini öğrenebilirsiniz.

Yardım ve destek

Yardım'ı kullanma

Ekran üzerindeki **[Yardım]** menüsüne gitmek için **Mavi düğme**'ye basın.

[Yardım] menüsünden çıkmak için **⬆** tuşuna basın.

Philips web sitesini ziyaret edin

Aradığınız şey ekrandaki **[Yardım]** içinde yoksa, www.philips.com/support adresinden Philips destek web sitesini ziyaret edin.

Philips destek web sitesinde ayrıca;

- Sık Sorulan Sorulara (SSS) yanıtlar bulabilir;
- Bu kılavuzu yazdırılabilir PDF halinde indirebilir;
- Sorularınızı bize e-posta ile gönderebilir ve
- Philips Müşteri Destek birimi ile çevrimiçi sohbet edebilirsiniz (sadece bazı ülkelerde mevcuttur)

Philips bağlanabilirlik rehberini kullanın

Kullanımı kolay bir bağlanabilirlik rehberi ile TV'nizi diğer cihazlara nasıl bağlayabileceğiniz hakkında bilgiler sunulur.

<http://www.connectivityguide.philips.com> adresini ziyaret edin.

TV forumunda arama yap

Philips TV kullanıcıları topluluğu. www.supportforum.philips.com adresini ziyaret edin.

Philips ile iletişim kurun


Destek için ülkenizdeki Philips Müşteri Destek birimiyle iletişime geçebilirsiniz. Bu birimin numarasını ürünle birlikte gelen broşürde veya internet üzerinde www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Philips ile iletişime geçmeden önce TV'nizin modelini ve seri numarasını not alın. Bu bilgileri TV'nizin arkasında veya TV ambalajının üzerinde bulabilirsiniz.

2 TV'nizin kullanımı

TV kontrolleri


Arka kumandalar

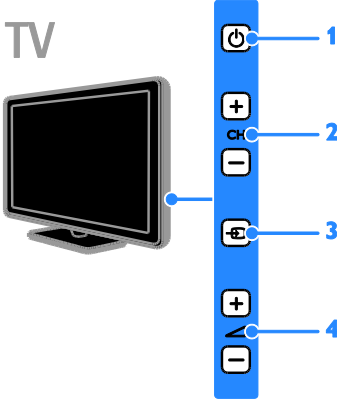

1. **⏻ (Bekleme):** TV'yi açar veya kapatır.
2. **CH +/-:** Önceki veya sonraki kanala geçer.
3. **📺 (SOURCE):** Bağlı bir cihazı izlemenizi sağlar.
4. **🔊 +/- (Ses seviyesi):** Ses seviyesini artırır veya azaltır.

Sensörler ve göstergeler

TV

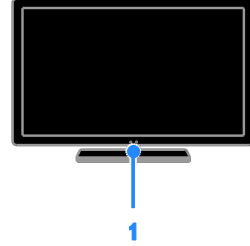


PFL4xx8 için

1. Uzaktan kumanda sensörü

Uzaktan kumandayı sensöre yöneltin. Uzaktan kumanda ve TV arasındaki görüş alanında herhangi bir engel olmadığından emin olun.

TV

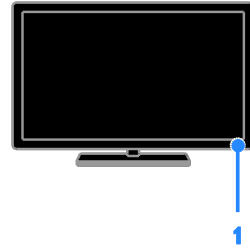


PFL3xx8 için

1. Uzaktan kumanda sensörü

Uzaktan kumandayı sensöre yöneltin. Uzaktan kumanda ve TV arasındaki görüş alanında herhangi bir engel olmadığından emin olun.


Uzaktan kumanda

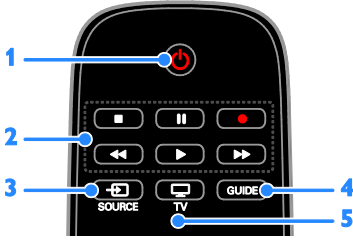


1. **⏻ (Bekleme):** TV'yi açar veya bekleme moduna geçirir.
2. **Oynatma tuşları:** Ortam dosyalarının oynatılmasını kontrol eder.
3. **SOURCE:** Bağlı bir cihazı izlemenizi sağlar.
4. **GUIDE:** Program rehberini görüntülemenizi sağlar.
5. **TV:** TV izlemenizi sağlar.




6. **🏠 (Ev modu):** Ana menüyü açar.
7. **OK:** Bir girişi veya seçimi onaylar.
8. **▲▼◀▶ (Gezinme düğmeleri):** Menüler arasında gezinir ve öğe seçer.

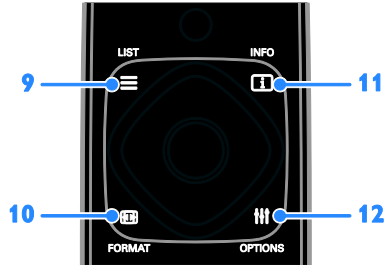

9. **≡ LIST:** TV kanal listesine erişir.
10. **FORMAT:** Görüntü formatını video kaynağına uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.
11. **INFO:** Geçerli işlem hakkında bilgi görüntüler.
12. **≡ OPTIONS:** Mevcut kullanılabilir seçenek, görüntü ve ses menülerine erişimi sağlar.

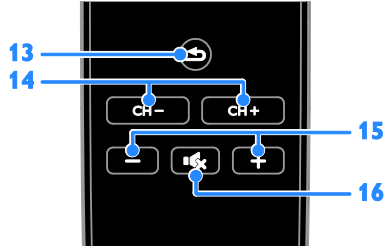

13. **↶ (Geri):** Önceki menü sayfasına döner veya TV işlevinden çıkar.
14. **CH +/-:** Kanalları değiştirir.
15. **+/- (Ses seviyesi):** Ses seviyesini ayarlar.
16. **🔊 (Sessiz):** Sesi kapatır veya açar.

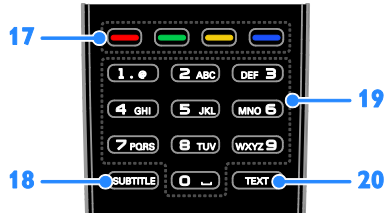

17. **Renkli düğmeler:** Görev veya seçenek belirler. Düğmeler servis sağlayıcısının sunduğu hizmetlere göre işlev gösterir.
18. **SUBTITLE:** Altyazıları açar veya kapatır.
19. **0-9 (Sayı tuşları):** TV kanalları seçer veya metin girer.
20. **TEXT:** Teletext'i etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

EasyLink kontrolleri

TV'nizi, Blu-ray oynatıcı veya ev sinema sistemi gibi HDMI-CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) etkinleştirilmiş aygıtlara bağlarsanız, bu aygıtları tek uzaktan kumanda ile aynı anda kontrol edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken bağlantıdan sonra EasyLink'i açmak.

TV'nizi bağlama > EasyLink cihazlarının kurulumu > Kontrol cihazları (Sayfa 50) bölümünde konu hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Ekran üzeri uzaktan kumanda

Ayrıca HDMI-CEC özelliğine sahip bağlı cihazları Ekran Üzeri Uzaktan Kumandanın diğer tuşlarını kullanarak da kontrol edebilirsiniz. Bağlantının ardından EasyLink'in etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

TV'nizin bağlanması > Easylink cihazlarının kurulumu > Kontrol cihazları (Sayfa 50) bölümünde konu hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Ekran üzeri uzaktan kumandaya ulaşmak için

1. Bağlı bir cihaz izlerken **III OPTIONS** düğmesine basın.
2. **[Uzaktan kumandayı göster]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Bir ekran düğmesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Akıllı telefon kontrolü

'Philips MyRemote' akıllı telefon uygulamasıyla akıllı telefonunuzu ikinci bir uzaktan kumanda ve hatta bir klavye olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca televizyonunuz ile akıllı telefonunuzdaki resimlerin slayt gösterisini de görüntüleyebilirsiniz.


Not: TV ve akıllı telefonunuzun aynı yerel ağa bağlı olduklarından emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. **TV'nizin bağlanması > Bir ağ ve Internet'e bağlanma**.

'Philips MyRemote' uygulamasını indirmek için şu talimatları takip edin:

1. Akıllı telefonunuza 'Philips MyRemote' uygulamasını indirmek için Apple App store ya da Google Play'i ziyaret edin.
2. Uygulama mağazasındaki ilgili talimatları uygulayın.

TVizleme

TV'yi açma veya kapatma

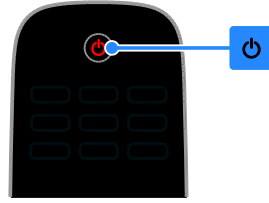

TV'yi açma

- TV'nizi elektrik prizine bağlayın ve ana gücü açın.
- TV açık değilse bekleme modu LED'i kapalı kalır. TV üzerindeki **⏻** tuşuna basın.
- Bekleme modu LED'i yanarsa uzaktan kumanda üzerindeki **⏻** tuşuna basın.

Not: TV biraz gecikmeli olarak yanıt verir.

İpucu: Uzaktan kumandanızı bulamıyor ve TV'yi bekleme modundan çıkarmak istiyorsanız, TV'nin üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

TV'yi bekleme moduna geçirmek

Uzaktan kumandada **⏻** tuşuna basın. TV üzerindeki bekleme modu LED'i kırmızıya döner.

TV'yi kapatın

TV üzerindeki **⏻** tuşuna basın. Bekleme modu LED'i kapanır.

Not: TV'niz bekleme modunda veya kapalı durumdayken çok az da olsa enerji tüketir. TV'yi uzun bir süre kullanmayacaksanız TV'nin fişini prizden çıkartın.



Otomatik kapanma

Bu TV'nin sahip olduğu ve varsayılan olarak etkin durumda olan enerji verimliliği ayarları ile enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Dört saat boyunca herhangi bir kullanıcı işlemi (bir uzaktan kumanda düğmesine veya televizyon üzerindeki bir kontrole basma gibi) yapılmazsa TV otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Otomatik kapanmayı devre dışı bırakmak için:

1. TV izlerken uzaktan kumanda üzerindeki **Yeşil düğme** 'ye basın.
2. **[Otomatik kapatma]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. **[Kapalı]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

TV ses seviyesini ayarlama

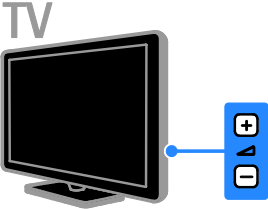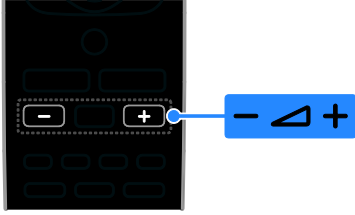

TV sesini artırma veya azaltma

- Uzaktan kumandada **+/-** tuşuna basın.
- TV üzerindeki **▲/▼** tuşuna basın.



TV sesini kapatma veya açma

- Sesi kesmek için uzaktan kumandada **🔇** tuşuna basın.
- Sesi açmak için tekrar **🔇** tuşuna basın.

Kulaklık ses seviyesini ayarlama

1. **🏠** tuşuna basın.
2. **[Kurulum] > [TV ayarları] > [Ses] > [Kulaklık ses svys]** seçimi yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Bir düzey seçin.

TV kanallarını değiştirme

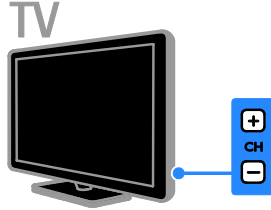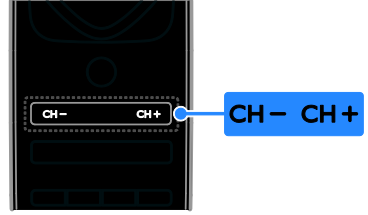

- Uzaktan kumanda veya TV üzerinde **CH +/-** tuşuna basın.
- Bir kanal numarası girmek için uzaktan kumanda üzerindeki **Sayı tuşları** tuşuna basın.

Favori kanalların yönetimi

Tüm kanalların bir listesini veya yalnızca en sevdiğiniz kanalların listesini görüntüleyebilirsiniz.

En sevdiğiniz kanalların listesini oluşturma

1. **≡ LIST** düğmesine basın.
- Kanal listesi görüntülenir.
2. Favori olarak işaretlemek istediğiniz kanalı seçin ve **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
3. **[Favorileri ekle/kaldır]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.

Seçilen kanallar bir yıldız ile işaretlenir.

Favoriler listesinden bir kanalı çıkartmak için **[Favorileri ekle/kaldır]** seçeneğini belirleyin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Favori kanallarınızın listesini görüntüler

1. **≡ LIST** tuşuna ve ardından **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
2. Favori listesindeki kanalları görüntülemek için **[Listele] > [Favoriler]** seçimini yapın.
3. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Manage channel lists

Kanalların yüklenmesinin ardından şunları yapabilirsiniz:

- Kanalları filtrele.
- Anten ve kablo kanalları arasında geçiş yapar.
- Kanalları yeniden adlandırır.
- Kanalları yeniden sıralama.
- Bir kanalı kilitler.
- Dijital radyo kanallarını dinleme.

Kanalları filtreleme

1. TV izlerken şu tuşa basın: **≡ LIST**.
2. **≡ OPTIONS** tuşuna basın ve ardından **[Filtre]** ögesini seçin.
3. Bir seçim yapın, ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[Dijital + Analog]**: Kanal listesindeki tüm kanalları görüntüler.
 - **[Dijital TV kanalları]**: Sadece dijital kanalları görüntüler.
 - **[Analog Kanallar]**: Sadece analog kanalları görüntüler.
 - **[Ücretsiz/şifreli]**: Kanal listesindeki tüm kanalları görüntüler.
 - **[Şifreli kanallar]**: Sadece şifreli kanalları görüntüler.
 - **[Ücretsiz kanallar]**: Sadece ücretsiz kanalları görüntüler.

Not: Filtreleme seçenekleri yayıncınıza göre değişebilir.

Anten ve kablo kanalları arasında geçiş yapar

TV izlerken anten ve kablo kanalları arasında geçiş yapabilirsiniz.

1. TV izlerken **🏠** tuşuna basın.
2. **[Kurulum] > [Kanal ayarları] > [Kanal kurulumu] > [Anten bağlantısı]** seçimini yapın.
3. Anten kanallarını izlemek için **[Anten (DVB-T)]** ya da kablo kanallarını izlemek için **[Kablo (DVB-C)]** seçimi yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.

Kanalların yeniden adlandırılması

Bir kanal seçtiğinizde adı görüntülenir. Bu kanal adını değiştirebilirsiniz.

1. TV izlerken **≡ LIST** tuşuna basın. Kanal listesi görüntülenir.
2. Yeniden adlandırmak için kanalı seçin, ardından **≡ OPTIONS** seçimi yapın.
3. **[Yndn Ad.]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın. Ekran klavyesi görüntülenir.
4. Her bir karakteri seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basın.
5. Tamamlandığında **[Bitti]** seçimi yapın ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Kanalların yeniden sıralanması

Kanallar yüklendikten sonra kanal listesini yeniden sıralayabilirsiniz.

1. TV izlerken **≡ LIST** tuşuna basın. Kanal listesi görüntülenir.
2. **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
3. **[Yeniden sırala]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
4. Yeniden sıralanacak kanalı seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
5. Vurgulanan kanalı başka bir konuma taşımak için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basın.
6. Tamamlandığında **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
7. **[Tekrar sıralamadan çık]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Bir kanalı kilitler

Kanalları kilitleyerek yetkisiz erişimi önleyebilirsiniz.

1. TV izlerken **≡ LIST** tuşuna basın. Kanal listesi görüntülenir.
2. Kilitlenecek kanalı seçin ve ardından **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
3. **[Kanalı kilitle]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
4. İstenirse pin kodunu girin. Kanal, kanal listesinde bir kilit simgesi ile işaretlenmiştir.

İpucu: Kilitli bir kanalı izlemek için istendiğinde pin kodunu girin.

Dijital radyo kanallarını dinleme

Dijital radyo kanalları varsa bunları dinleyebilirsiniz. TV kanallarını yüklediğinizde radyolar da otomatik olarak yüklenir.

1. TV izlerken **≡ LIST** tuşuna basın.
- Kanal listesi görüntülenir.
2. **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
3. **[Filtre] > [Radyo]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
4. Bir radyo kanalı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Bağlı cihazların izlenmesi

Bir cihazı izlemeden önce cihazı TV'ye bağlayın. Bkz. **TV'nizi bağlama > Cihazların bağlanması** (Sayfa 40).

KAYNAK ile bir cihazın seçilmesi

1. **☐ SOURCE** tuşuna basın.
2. Bir cihaz seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Ana menüden bir cihaz seçin

1. **⬆** tuşuna basın.
2. **[Kaynak]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Cihazı seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Bağlı cihazların eklenmesi ya da yönetilmesi için bkz. **TV'nizi bağlama > Bağlı cihazların izlenmesi > Cihaz ayarlarını değiştirme** (Sayfa 49).

Görüntü ve ses ön ayarlarının kullanılması

TV'niz önceden tanımlanmış görüntü ve ses ayarlarıyla sunulmuştur. Bu ayarları uygulayabilir veya özelleştirebilirsiniz.

Tercih ettiğiniz görüntü ayarlarını seçin

1. TV izlerken şu tuşa basın: **≡ OPTIONS**.
 2. **[Resim ve ses] > [Görüntü stili]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
 3. Bir seçim yapın, ardından **OK** tuşuna basın:
- **[Kişisel]:** Özel görüntü ayarlarınızı uygulayın.
 - **[Canlı]:** Gün ışığında kullanım için ideal, zengin ve dinamik ayarlar.
 - **[Doğal]:** Doğal görüntü ayarları.
 - **[Standart]:** Çoğu ortam ve video türüne uygun varsayılan ayarlar.
 - **[Film]:** Film için ideal ayarlar.
 - **[Fotoğraf]:** Fotoğraf için ideal ayarlar.
 - **[Enrj tsrrfu]:** En yüksek enerji tasarrufu sağlayan ayarlar.

Tercih ettiğiniz ses ayarlarını seçin

1. TV izlerken şu tuşa basın: **≡ OPTIONS**.
 2. **[Resim ve ses] > [Ses stili]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
 3. Bir seçim yapın, ardından **OK** tuşuna basın:
- **[Kişisel]:** Kişiselleştirilmiş ses ayarlarınızı uygulayın.
 - **[Özgün]:** Çoğu ortam ve video türüne uygun ayarlar.
 - **[Film]:** Film için ideal ayarlar.
 - **[Müzik]:** Müzik dinlemek için ideal ayarlar.
 - **[Oyun]:** Oyun için ideal ayarlar.
 - **[Haberler]:** Haberler gibi konuşma ağırlıklı programlar için ideal ayarlar.

Görüntü formatının değiştirilmesi

Görüntü formatını video kaynağına uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

1. **☐ FORMAT** düğmesine basın.
2. Bir görüntü formatı seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Kullanılabilir görüntü formatları video kaynağına göre değişiklik gösterir:

- **[Otomatik doldurma]:** Görüntüyü, ekranı dolduracak şekilde ayarlar (alt yazılar görünür kalır). En düşük ekran bozulması için önerilir (HD veya PC için önerilmez).
- **[Otomatik yakınlaştırma]:** Görüntüyü, ekranı dolduracak şekilde büyütür. En düşük ekran bozulması için önerilir (HD veya PC için önerilmez).
- **[Süper yakınlaştırır]:** 4:3 yayınların kenarlarındaki siyah çubukları kaldırır. HD veya PC için önerilmez.
- **[Film genişletme 16:9]:** 4:3 formatını 16:9 olarak ölçekler. HD veya PC için önerilmez.
- **[Geniş ekran]:** Geniş ekran formatındaki içeriği uzatılmadan gösterir. HD veya PC için önerilmez.
- **[Ölçeksiz]:** Bilgisayar için en fazla ayrıntıyı sağlar. Yalnızca Görüntü menüsünde bilgisayar modu seçildiğinde kullanılabilir.
- **[4:3]:** Klasik 4:3 formatını görüntüler.

Program rehberini görüntüleme

Yapabilecekleriniz

Yayıncılar tarafından sunulan program rehberlerini kullanarak dijital TV kanalları için program akışı ve program özetlerini görüntüleyebilirsiniz. Program rehberlerinin kullanılabilirliği yayıncınıza bağlıdır.

Şu durumlarda bir kanalın program rehberi bilgilerini görüntüleyemezsiniz:

- kanalın yaş derecelendirmesi TV'nizde ayarlanmış olan yaş derecelendirmesine eşit ya da büyükse.
- kanal kilitliyse.

Yayıncıdan

Yayıncı program rehberini seçin

Program rehberini kullanmadan önce şu ayarları kontrol edin:

1. **🏠** tuşuna basın.
2. **[Kurulum] > [TV ayarları] > [Genel ayarlar] > [TV rehberi]** seçimini yapın.
- 3) **[Yayıncıdan]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Yayıncı program rehberine erişilmesi

1. **🏠** tuşuna basın.
2. **[TV rehberi]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Program rehberini ilk defa görüntülüyorsanız rehberi güncellemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yayıncı program rehberinin özelleştirilmesi

Görüntülenen bilgileri özelleştirerek:

- Programlar başladığında size hatırlatılmasını sağlayabilirsiniz.
- Yalnızca seçtiğiniz kanalların görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.
- Görüntülenen günü değiştirme.
- Program kayıtlarının zamanlanması. Bkz. **TV'nizin diğer özelliklerinden yararlanma > TV programlarını kaydetme > Zamanlama, kayıtlar** (Sayfa 23).

Not: Seçenekler yayıncı tarafından sunulan program bilgilerine göre değişebilir.

1. Program rehberinde **III OPTIONS** tuşuna basın.
2. Bir seçim yapın, ardından **OK** tuşuna basın:
 - **[TV rehberini güncelle]:** Program rehberi bilgilerini günceller.
 - **[Gün değiştirme]:** Program rehberini görüntülemek üzere günü seçin.
 - **[Tarza göre ara]:** Programları türe göre arar.
 - **[Tüm hatırlatıcılar]:** Tüm program hatırlatıcılarının bir listesini görüntüler.

3D izleyin


İhtiyacınız olan bileşenler

Sadece PFL43x8 için.

TV'niz bir 3D TV. 3D izlemeden önce, **Önemli > 3D Sağlık uyarısı** (Sayfa 4) kısmındaki sağlık uyarı bilgisini okuyun. Bu TV ile 3D görüntü izlemek için Philips Aktif 3D gözlükler, PTA508 ya da PTA518 (aynı satılır) kullanmanız gereklidir.

Dikkat:

- Diğer markaların 3D gözlükleri 3D efektinin azalmasına ya da tamamen ortadan kalkmasına neden olabilir.
- Bazı 3D formatları desteklenmemektedir.
- Flüoresan ya da LED aydınlatma altında 3D içerik izlediğinizde ışıklardan titreme yayıldığını fark edebilirsiniz. Titreme meydana gelmesi durumunda ışıkları kapatın.

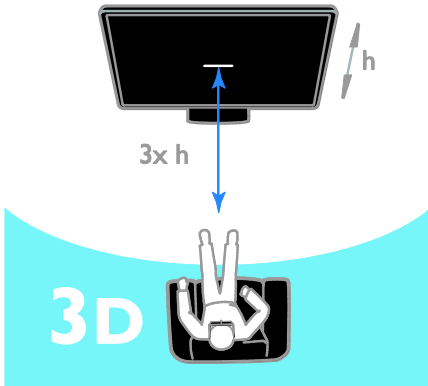

3D programlar izlerken en iyi 3D efektini deneyimlemek için:

- TV ekranının yüksekliğinin (h) en az üç katı mesafede oturun. 6 m mesafeden uzakta oturmayın.

3D'ye başlayın

3D'yi otomatik olarak etkinleştir

3D içerik bulunduğunda TV bu durumu algılar ve izlemeye başlamak için 3D gözlüklerinizi takmanızı ister. 3D sinyal algılandığında TV'nin vereceği yanıtı ayarlamak için:

1. **⬆** tuşuna basın.
2. **[Kurulum] > [TV ayarları] > [3D] > [3D'ye geç]** seçimini yapın.
3. Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.

- **[Otomatik]:** TV otomatik olarak 3D'ye geçer.
- **[Yalnızca bilgilendirme]:** TV öncelikle uyarı gösterir.
- **[Asla]:** Uyarı yok.

3D içeren bir kaynak seçin

3D diskler için:

1. Diski, TV HDMI konektörüne bağlı 3D Blu-ray disk oynatıcı üzerinde oynatın.
2. **⏮ SOURCE** tuşuna basıp 3D Blu-ray disk oynatıcısı seçin.

3D TV programları için:

1. **[TV izleme]** ögesini seçin ve ardından 3D içerik yayınlayan bir TV kanalına geçin.

Not:

- 2D'ye geri dönmek için **III OPTIONS** düğmesine basın. **[Resim ve ses] > [3D ayarları] > [2D]** seçeneğini belirleyin.
- Başka bir kanala veya bağlı cihaza geçerseniz, TV 2D'ye geçer.

3D giriş formatını seçin

3D içerik bulunduğunda TV bu durumu algılar ve izlemeye başlamak için 3D gözlüklerinizi takmanızı ister. TV, eksik bir 3D sinyal etiketi nedeniyle 3D sinyalini algılamazsa, üst üste gelen görüntüler gösterir.

Üst üste gelen görüntüleri 3D moduna geçirmek için 3D formatını değiştirin.

1. **[[[OPTIONS** tuşuna basın.
2. **[Resim ve ses] > [3D ayarları]** öğesini seçin.
3. Bir ayar seçin, ardından **OK** düğmesine basın.
- **[3D - Yan yana]:** TV, dikey olarak üst üste gelen resimler görüntülense seçin.
- **[3D - Alt üst]:** TV, yatay olarak üst üste gelen resimler görüntülense seçin.
- **[3D - Alt üst ters]** ya da **[3D - Yan yana ters]:** TV, örneğin arka planın size daha yakın olması gibi bozulmuş görüntüler görüntülense seçin.

2D'nin 3D'ye Dönüştürülmesi

Bir 2D programı 3D modunda izlemek için dönüştürebilirsiniz.

1. **[[[OPTIONS** tuşuna basın.
2. **[Resim ve ses] > [3D ayarları] > [2D - 3D dönüştürme]** seçimini yapın.

3D derinliğinin ayarlanması:

1. **[[[OPTIONS** tuşuna basın.
2. **[Resim ve ses] > [3D efekti]** öğesini seçin.
3. Bir seçim yapın, ardından **OK** tuşuna basın.

2D'nin 3D'ye dönüştürülmesini kapatmak için:

1. **[[[OPTIONS** tuşuna basın.
2. **[Resim ve ses] > [3D ayarları] > [2D]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.

Not: Başka bir etkinliğe geçmeniz durumunda dönüştürme işlemi durdurulur.

Çoklu ortam dosyaları oynatma

Yapabilecekleriniz

TV'nize bağlı bir USB cihazını kullanarak TV'nizde video, fotoğraf ve müzik oynatabilirsiniz.

Dosyaları USB cihazından oynatma

Bir USB depolama aygıtındaki fotoğraflarınızı, videolarınızı veya müzik dosyalarınızı TV'de oynatabilirsiniz.

Dikkat:

- TP Vision, USB depolama cihazının desteklenmemesinden veya cihazdaki verilerin bozulmasından ya da silinmesinden sorumlu değildir.
- USB bağlantı noktasını aşırı yüklemeyin. 500 mA üzerinde güç tüketen bir USB depolama cihazı bağlarsanız cihazın kendi harici güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

USB cihaza göz atma

1. USB cihazını TV üzerindeki USB bağlantı noktasına takın.
2. **[SOURCE** tuşuna basın, **[USB]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. İçerik tarayıcısından bir dosya seçin, ardından oynatmaya başlamak için **OK** tuşuna basın.
4. Oynatmayı kontrol etmek için **Oynatma tuşları** tuşuna basın.
5. İsteğe bağlı: Farklı bir USB cihazını seçmek için TV ekranının alt kısmındaki **[USB cihazı]** öğesini seçin.

İpuçları:

- Dosyalarınızı türe göre filtrelemek için üst çubuğu seçin.
- Dosyaları ada, tarihe ya da diğer alanlara göre düzenlemek için **[Sırala]** öğesini seçin.

Oynatma seçenekleri

Video izlenmesi

1. Üst çubukta seçimi yapın.
2. Bir video seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. İsteğe bağlı: Bir klasördeki tüm videoları oynatmak için bir videoyu seçin, ardından **[Tümünü oynat]** ögesini seçin.

- Sonraki ya da önceki videoya geçmek için **CH+** ya da **CH-** tuşlarına basın.
- Videoyu duraklatmak için **OK** tuşuna basın. Oynatmaya devam etmek için **OK** tuşuna yeniden basın.
- 10 saniye ileri ya da geri atlamak için **►** ya da **◄** tuşuna basın.
- İleriye veya geriye doğru arama yapmak için **►►** veya **◄◄** düğmesine basın. Farklı hızlar arasında geçiş yapmak için tuşa tekrar tekrar basın.
- Videoyu durdurmak için **■** tuşuna basın.

Video seçenekleri

Video oynatılırken bir seçeneğin seçilmesi için **III OPTIONS** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna basın:

- **[Altyazılar]:** Mevcut altyazı ayarlarını seçer.
- **[Altyazı dili]:** Mevcutsa altyazı dilini seçin.
- **[Karakter takımı]:** Altyazılar için doğru karakter setini seçer.
- **[Ses dili]:** Bir ses dili seçer.
- **[Yinele]:** Video dosyasını sürekli oynatmak için **[Yinele]** seçimi ya da video dosyasını bir defa oynatmak için **[Bir kez oynat]** seçimi yapın.
- **[Media server]:** Bir ortam sunucusundan içerik oynattığınızda başka bir ortam sunucusunu da seçebilirsiniz.
- **[Karıştırma açık] / [Karıştırma kapalı]:** Video dosyalarının rastgele oynatılmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **[DivX® VOD]:** Bu TV için DivX kayıt olma ve kayıt silme kodlarını görüntüler.

Dikkat:

Bir video hakkındaki bilgileri görüntülemek için (örneğin oynatma konumu, süresi, başlık ya da tarih) videoyu seçin ve ardından **i INFO** tuşuna basın.

Bilgileri gizlemek için **i INFO** tuşuna yeniden basın.

Müzik dinleme

1. Üst çubukta seçimi yapın.
2. Bir müzik parçasını seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. İsteğe bağlı: Bir klasördeki tüm parçaları oynatmak için bir parçayı seçin, ardından **[Tümünü oynat]** ögesini seçin.

- Sonraki ya da önceki müzik parçasına geçmek için **CH+** ya da **CH-** tuşlarına basın.
- Müzik parçasını duraklatmak için **OK** tuşuna basın. Oynatmaya devam etmek için **OK** tuşuna yeniden basın.
- 10 saniye ileri ya da geri atlamak için **►** ya da **◄** tuşuna basın.
- İleriye veya geriye doğru arama yapmak için **►►** veya **◄◄** düğmesine basın. Farklı hızlar arasında geçiş yapmak için tuşa tekrar tekrar basın.
- Müziği durdurmak için **■** tuşuna basın.

Müzik seçenekleri

Müzik çalınırken bir seçeneğin seçilmesi için **III OPTIONS** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna basın:

- **[Yinele]:** Bir parça ya da albümü tekrar tekrar oynatmak için **[Yinele]** ögesini seçin ya da bir parçayı sadece bir defa oynatmak için **[Bir kez oynat]** ögesini seçin.
- **[Media server]:** Bir ortam sunucusundan içerik oynattığınızda başka bir ortam sunucusunu da seçebilirsiniz.
- **[Karıştırma açık] / [Karıştırma kapalı]:** Parçaların rastgele oynatılmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Dikkat:

Bir şarkı hakkındaki bilgileri görüntülemek için (örneğin şarkı adı, sanatçı ya da süre) şarkıyı seçin ve ardından **INFO** tuşuna basın. Bilgileri gizlemek için **INFO** tuşuna yeniden basın.

Fotoğraf görüntüleme

1. Üst çubukta **PHOTO** seçimi yapın.
2. Bir küçük fotoğraf seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Bir slayt gösterisi başlat

Bir klasörde birden fazla fotoğraf varsa bir fotoğrafı seçin ve ardından **[Slayt gösterisi]** tuşuna basın.

- Sonraki ya da önceki fotoğrafa geçmek için **CH+** ya da **CH-** tuşlarına basın.
- Slayt şovunu durdurmak ya da fotoğrafı kapatmak için **LIST** ya da **STOP** tuşuna basın.

Slayt şov seçenekleri

Bir slayt şov görüntülenirken bir seçeneğin seçilmesi için **OPTIONS** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna basın:

- **[Karıştırma kapalı] / [Karıştırma açık]:** Slayt gösterisinde resimleri rastgele görüntüleme özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **[Yinele]:** Bir slayt şovu üst üste tekrar izlemek için **[Yinele]** seçimi ya da sadece bir defa izlemek için **[Bir kez oynat]** seçimi yapın.
- **[Slayt gösterisi süresi]:** Slayt gösterisindeki her fotoğraf için görüntüleme süresini seçer.
- **[Slayt gösterisi geçiş]:** Bir fotoğraftan diğerine geçişi seçer.
- **[Media server]:** Bir ortam sunucusundan içerik oynattığınızda başka bir ortam sunucusunu da seçebilirsiniz.

DivX® VOD (İndirilebilir Video)

Bu TV DivX Certified(R) özelliğine sahiptir ve yüksek kaliteli DivX Video-On-Demand videoları oynatır.

Bir video mağazasından ya da bilgisayarınızdan DivX VOD videoları oynatmak için öncelikle TV'nizde DivX VOD'u etkinleştirmeniz gereklidir. TV'nizde DivX VOD'un etkinleştirilmesi ücretsizdir.

TV'yi kaydetme

TV henüz etkinleştirilmediyse bir kiralık DivX videonun oynatılmasına başlandığında bu TV'nin etkinleştirilmesi için DivX kayıt kodu TV ekranında görüntülenir.

Kaydetmek için şu adımları takip edin.

1. TV'de 8 ya da 10 haneli kayıt kodu görüntülendiğinde kodu not edin ve <http://vod.divx.com> adresine gidin.
2. DivX oynatma yazılımını bilgisayarınıza indirin ve yazılımı kurun.
3. DivX oynatma yazılımını başlatın ve bir DivX Hesabı oluşturun: VOD > Bir DivX Hesabı Oluştur'a tıklayın.
4. DivX oynatma yazılımında TV'de görüntülenen kayıt kodu ile TV'yi kaydedin: VOD > Bir DivX Sertifikalı Cihazı Kaydet'e tıklayın .
5. İstendiğinde kayıt videosunu indirerek bir USB belleğe ya da bağlı medya sunucunuza kaydedin.
6. TV'nize giderek kayıt videosunu TV'nizde oynatın. Böylece kayıt işlemi tamamlanmış ve TV'nizde DivX özelliği etkinleştirilmiş olur.

Ayrıntılı bilgi için DivX web sitesine başvurun.

Bu televizyonun kaydını kaldırmak için:

1. **SOURCE** tuşuna basın.
2. **[USB'ye gözet]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. **OPTIONS** tuşuna basın, **[DivX® VOD]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
4. Ekrandaki talimatları uygulayın.

3 TV'nizin diğer özelliklerinden yararlanma

Pause TV

Yapabilecekleriniz

Bir dijital kanal izlerken, telefon yanıtlamak veya ara vermek için programı duraklatabilirsiniz. Yayın, TV'ye bağlı durumdaki USB sabit sürücüsüne depolanır. Dilediğiniz zaman programı kaldığınız yerden oynatmaya devam edebilirsiniz.

Dikkat:

- Bir programı en fazla 90 dakika duraklatabilirsiniz.

İhtiyacınız olan bileşenler

- TV'nizi dijital kanalları alacak şekilde ayarlayın. Bkz. **TV ayarlarınızı değiştirin > Kanallar > Otomatik kurulum** (Sayfa 31).
- En az 4 GB kapasite ve saniyede minimum 30 megabit aktarım hızına sahip USB 2.0 uyumlu bir sabit sürücü bağlayın. En iyi performans için 32 GB disk alanına sahip bir sabit sürücü kullanın.

USB sabit sürücüsünü kurma

TV'yi duraklatmak için TV'ye bir USB sabit sürücü bağlamalı ve biçimlendirmelisiniz.

TV USB sabit sürücüyü tanımazsa, bir PC kullanarak sürücüyü NTFS ya da FAT32 sistemiyle biçimlendirin ve ardından tekrar deneyin.


Dikkat:

- TP Vision, USB sabit sürücünün desteklenmemesinden veya cihazdaki verilerin bozulmasından ya da silinmesinden sorumlu değildir.
- Biçimlendirme işlemi, bağlı olan USB sabit sürücüdeki tüm verileri siler.

- USB sabit sürücüsü bu TV için özel olarak biçimlendirilmiştir. Sürekli olarak TV'ye bağlı şekilde bırakın. Başka bir TV ya da bilgisayardan USB sabit sürücü içeriğine erişemezsiniz.
- USB bağlantı noktasını aşırı yüklemeyin. 500 mA üzerinde güç tüketen bir USB sabit sürücü cihazı bağlarsanız cihazın kendi harici güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

Dikkat:

- TV ve USB sabit sürücünün kapalı durumda olduğundan emin olun.
- USB sabit sürücüsünü biçimlendirirken TV'ye başka USB cihazlar bağlamayın.

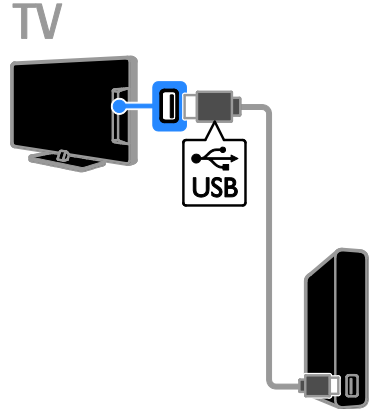


1. USB sabit sürücüsünü doğrudan TV'ye bağlayın. İleride başka USB cihazlar bağlamayı planlıyorsanız, USB sabit sürücüyü bir USB göbeği üzerinden de TV'ye bağlayabilirsiniz.
2. TV'yi ve eğer harici bir güç kaynağı varsa USB sabit sürücüsünü açın.
3. Bir dijital TV kanalını açın.
4. USB sabit sürücünün biçimlendirilmesine başlamak için **II** tuşuna basın.
5. Biçimlendirme işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Uyarı: Biçimlendirme işlemi biraz zaman alabilir. Bu işlem tamamlanana kadar TV'yi kapatmayın ve USB sabit sürücünün bağlantısını kesmeyin.

Canlı bir TV yayını duraklatma

TV

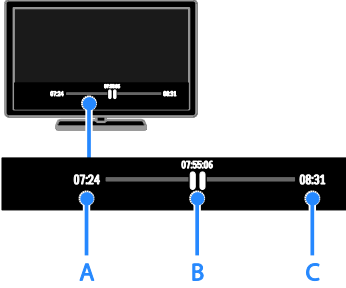

1. Dijital bir kanalda TV programını duraklatmak için **II** tuşuna basın.
2. İzlemeye devam etmek için **►** tuşuna basın.

Durum çubuğu şu zaman göstergelerini gösterir:

- A.** Programın ilk defa olarak duraklatıldığı zaman.
- B.** Duraklatılan programın şu anda oynatıldığı konum.
- C.** Canlı programın şu anda oynatıldığı konum.

- Depolanan yayını izlemek istediğinizde ileri veya geri arama yapmak için **◀◀** veya **▶▶** düğmelerine basın.
- Oynatma hızını değiştirmek için **◀◀** veya **▶▶** tuşuna tekrar tekrar basın.
- Canlı TV yayını izlemek için **■** tuşuna basın.

Not: Bir kayıt işlemi devam etmekteyken TV yayını duraklatamazsınız.

USB sabit sürücüdeki yayın şunları yaparsanız silinir:

- USB sabit sürücünün bağlantısını kesme.
- TV'yi bekleme moduna geçirme.
- Bir TV programını kaydetmeye başlayın.
- Başka bir kanala geçme.
- Bağlı bir cihazdan, Blu-ray disk oynatıcısından veya dijital alıcıdan izlemek için kaynak değiştirme.

TV programlarını kaydetme

Yapabilecekleriniz

TV'niz program rehberlerini alıyorsa TV programlarını bir USB sabit sürücüye kaydedebilirsiniz. Mevcut TV programlarını kaydedebileceğiniz gibi aynı zamanda gelecekte yayınlanacak TV programlarını da kaydedebilirsiniz.

Dikkat:

- Kaydetme işlemi yalnızca program rehberlerinin sunulduğu ülkelerde desteklenmektedir.
- İskandinav ülkelerinde, TV programları kaydedilirken TV tarafından sağlanan altyazı desteği sınırlıdır.

İhtiyacınız olan bileşenler

- TV'nizi, DVB yayınları gibi dijital TV kanallarını alacak şekilde ayarlayın. Bkz. **TV ayarlarınızı değiştirin > Kanallar > Otomatik kurulum** (Sayfa 31).
- En az 32 GB kapasite ve minimum saniyede 30 megabit aktarım hızına sahip USB 2.0 uyumlu bir sabit sürücü bağlayın. En iyi performans için 250 GB disk alanına sahip bir sabit sürücü kullanın. TV programlarını kaydetmek ve duraklatmak için aynı USB sabit sürücüsünü kullanabilirsiniz.

USB sabit sürücüsünü kurma

TV programlarını kaydetmek için TV'ye bir USB sabit sürücü bağlamalı ve biçimlendirmelisiniz.

TV USB sabit sürücüyü tanımazsa, bir PC kullanarak sürücüyü NTFS ya da FAT32 sistemiyle biçimlendirin ve ardından tekrar deneyin.

Dikkat:


- TP Vision, USB sabit sürücünün desteklenmemesinden veya cihazdaki verilerin bozulmasından ya da silinmesinden sorumlu değildir.
- Biçimlendirme işlemi, bağlı olan USB sabit sürücüdeki tüm verileri siler.

- USB sabit sürücüsü bu TV için özel olarak biçimlendirilmiştir. Sürekli olarak TV'ye bağlı şekilde bırakın. Başka bir TV ya da bilgisayardan USB sabit sürücü içeriğine erişemezsiniz.
- USB bağlantı noktasını aşırı yüklemeyin. 500 mA üzerinde güç tüketen bir USB sabit sürücü cihazı bağlarsanız cihazın kendi harici güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

Dikkat:

- TV ve USB sabit sürücünün kapalı durumda olduğundan emin olun.
- USB sabit sürücüsünü biçimlendirirken TV'ye başka USB cihazlar bağlamayın.

TV

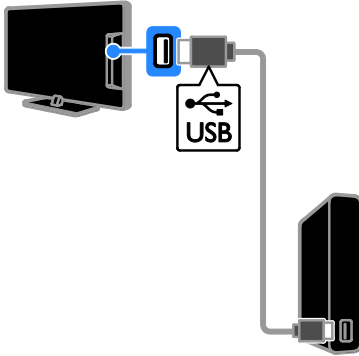

1. USB sabit sürücüsünü doğrudan TV'ye bağlayın. İleride başka USB cihazlar bağlamayı planlıyorsanız, USB sabit sürücüyü bir USB göbeği üzerinden de TV'ye bağlayabilirsiniz.
2. TV'yi ve eğer harici bir güç kaynağı varsa USB sabit sürücüsünün açın.
3. Bir dijital TV kanalını açın.
4. USB sabit sürücünün biçimlendirilmesine başlamak için **II** tuşuna basın.
5. Biçimlendirme işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Uyarı: Biçimlendirme işlemi biraz zaman alabilir. Bu işlem tamamlanana kadar TV'yi kapatmayın ve USB sabit sürücünün bağlantısını kesmeyin.

Kayıt işlemini başlatma



Tek dokunuşla kaydetme

İzlemekte olduğunuz programı tek bir düğme ile kaydedebilirsiniz.

1. TV izlerken **●** tuşuna basın. Kayıt işlemi anında başlar. Programın sona erdiği zamanı gösteren bir açılır pencere görüntülenir.
2. İsteğe bağlı: Kayıt işleminin sonunu işaretlemek için **Gezirme düğmeleri** ögesini kullanın.
3. **[Onayla]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini durdurmak için **■** tuşuna basın.

Dikkat:

- Kayıt işlemi sırasında TV kanalını değiştiremez ya da TV yayını duraklatamazsınız.
- TV rehberi bilgileri mevcut değilse kayıt işlemi için varsayılan süre olan 30 dakika ayarlanacaktır. Dilerseniz bu değeri değiştirebilirsiniz.

Schedule recordings

Program bilgilerini görüntüleme

Bir programın durumuna bağlı olarak programı izlemeye başlayabilir ya da kaydetmek üzere programlayabilirsiniz.

1. **▲** düğmesine basın.
2. **[TV rehberi]** ögesini seçin.
3. Bir kanal ve programı seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Program bilgileri görüntülenir.

Not: Evde olmadığınız zaman için kayıt planlıyorsanız TV'yi bekleme modunda ve USB sabit sürücüsünü de TV'ye takılı durumda bıraktığınızdan emin olun.

TV'den program kaydı planlama

Gün içinde veya sekiz gün sonra yayınlanacak olan bir programı için bir kayıt planı yapabilirsiniz. Ayrıca program rehberi bilgileri mevcut değilse herhangi bir program ile ilişkilendirilmemiş planlı bir kayıt işlemini de zamanlayabilirsiniz.

1. **▲** tuşuna basın ve **[TV rehberi]** ögesini seçin.
 2. Kanalı ve kaydedilecek programı seçin.
 3. İsteğe bağlı: Farklı bir günde yayınlanacak bir programı kaydetmek için: **III OPTIONS** düğmesine basın, **[Gün dğstrm]** ögesini seçin ve ardından farklı bir gün seçin.
 4. **[Kaydet]** ögesini seçin.
- Bir açılır pencere görüntülenir.
5. **Sayı tuşları** ve **Gezinme düğmeleri** ile kayıt ayrıntılarını seçin ve değiştirin.
 6. **[Onayla]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Programlanmış bir kayıt işlemini değiştirme

1. **▲** tuşuna basın.
 2. **[Kayıtlar]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- Programlanmış kayıtların n,r listesi görüntülenir.
3. Kaydı seçin ve ardından **[Süreyi ayarla]** tuşuna basın.
 4. Gerekli şekilde kayıt zamanını değiştirin ve ardından **[Onayla]** ögesini seçin.

Zamanlanmış bir kaydı iptal etme

1. **▲** tuşuna basın.
 2. **[Kayıtlar]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- Kayıtların listesi görüntülenir.
3. Kaydı seçin ve ardından **[Kaldır]** tuşuna basın.

Zamanlanmış bir kaydı iptal etme

1. **▲** tuşuna basın.
 2. **[Kayıtlar]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- Kayıtların listesi görüntülenir.
3. Kaydı seçin ve ardından **[Kaldır]** tuşuna basın.
- Programlanmış kayıt işlemi iptal edilir.

Kayıtları izleme

1. **▲** düğmesine basın.
 2. **[Kayıtlar]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- Kayıtların listesi görüntülenir.
3. Listedenden bir kayıt seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- Kayıt oynatılmaya başlanır.

Kayıtları sıralama

1. **▲** tuşuna basın.
 2. **[Kayıtlar]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- Kayıtların listesi görüntülenir.
3. **III OPTIONS** düğmesine basın.
 4. Ada, tarihe, sonlanma tarihine ya da türe göre sıralama için bir seçim yapın ve ardından **OK** düğmesine basın.

Dikkat:

- Yayıncı, bir programın yayınlanmasından sonra kaydının izlenebileceği gün sayısını sınırlamışsa, kayıt listesi, izleme hakkının sona ermesine kaç gün kaldığını gösterir.
- Bir kaydın izleme hakkı sona ermişse veya yayıncı kayıttan oynatmayı engelliyorsa kayıt oynatılamaz.
- Zamanlanan bir kayıt, televizyoncu tarafından engellenirse veya kayıt plana göre gerçekleşmezse kayıtlar listesinde **[Başarısız.]** olarak işaretlenir.

Kayıtların silinmesi

Tüm kayıtlarınızın bir listesini ve kalan USB sabit sürücü boş alanını görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla boş disk alanı elde etmek için kayıtları silin.

1. **▲** düğmesine basın.
 2. **[Kayıtlar]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- Kayıtların listesi görüntülenir.
3. Kaydı seçin ve ardından **[Kaldır]** tuşuna basın.

Oyun oynayın

Yapabilecekleriniz

Bu TV ile normal oyunları ya da iki oyunculu oyunları* tam ekranda, oyunlar için optimize edilmiş görüntü ayarlarıyla oynayabilirsiniz.

*Sadece PFL43x8 için

İhtiyacınız olan bileşenler



- Oyun konsolunuzu bu TV'ye bağlayın. Bkz. **TV'nizi bağlama > Cihaz bağlama > Oyun konsolu** (Sayfa 43).
- İki oyunculu tam ekran oyun deneyimi için iki oyuncu kiti (PTA508 ya da PTA518, ayrı satılır) gereklidir. Kit bir çift oyun gözlüğü ile birlikte sunulur. Gözlüklerin nasıl şarj edildiği ve açıldığı hakkında bilgi için gözlüklerin kullanım kılavuzuna göz atın.

*PFL43x8 için

Oynamaya başlama

1. **SOURCE** düğmesine basın.
2. Oyun konsolunu seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Gerekliyse oyun konsoluna bir oyun diskini yerleştirin ve oynamak üzere bir oyun seçin.
4. Oynamaya başlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

İki oyunculu tam ekran oyunun başlatılması

PFL43x8 için.

Bazı oyunlar çoklu oyuncu veya ekranı bölerek oynama seçeneği sunar. Bu TV'nin sahip olduğu 3D teknoloji iki tam ekran görüntü olarak bölünmüş ekranların görüntülenmesine olanak tanımaktadır. İki oyuncu oyun gözlükleri ile her oyuncu aynı TV'de farklı ekran görüntülerini görebilecektir.

1. **SOURCE** düğmesine basın.
2. Oyun konsolunu seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Gerekliyse oyun konsoluna bir oyun diskini yerleştirin.
4. Oyun konsolunda bir çok oyunculu ya da iki oyunculu oyun seçin ve ardından bölünmüş ekran görünümünü seçin.
5. Uzaktan kumanda üzerindeki **III OPTIONS** tuşuna basın.
6. **[Resim ve ses] > [İki kişilik oyun]** öğesini seçin.
7. **[Üst / Alt]** veya **[Yan yana]** öğesini seçin ardından **OK** tuşuna basın.
8. İki oyuncu gözlüklerini açın, oyuncu seçim anahtarına basın ve ardından gözlükleri takın. (İki oyuncu gözlükleri kullanım kılavuzuna göz atın).

İpucu: Oyun menülerini ya da puanları görüntülemek için **OK** düğmesine basın.

Oyun ayarları

Oyunlar için görüntü ayarları

Görüntü gecikmesi olmadan oyun oynamak için TV ekranını optimize edebilirsiniz.

1. **▲** düğmesine basın.
2. **[Kurulum] > [TV ayarları] > [Resim]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. **[Oyun veya bilgisayar] > [Oyun]** seçin.

Oyunlar için ses ön ayarları

Oyun oynamak için ses efektlerini optimize edebilirsiniz.

1. **III OPTIONS** tuşuna basın.
2. **[Resim ve ses] > [Ses stili] > [Oyun]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın. TV oyuna hazırdır.

Not: Oyununuz bittiğinde, her zamanki ses ayarınıza geri dönün.

Teletekst'i görüntüleme

Bir sayfa seçin

Teletekst yayını yapan kanalları izlerken teletekst sayfalarını görüntüleyebilirsiniz.

1. Teletekst yayını olan bir kanal seçin, ardından **TEXT** tuşuna basın.
2. Şu yöntemlerden birini kullanarak bir sayfa seçin:

- **Sayı tuşları** ile sayfa numarasını girin.
- Sonraki veya önceki sayfayı görüntülemek için **CH + / CH -** tuşuna basın.
- **Renkli düğmeler** ile renkle kodlanmış bir öge seçin.

Teletekst seçenekleri

1. Teletekst'i görüntülerken **III OPTIONS** tuşuna basın.

2. Bir seçenek seçin:

- **[Syf dondur] / [Sayfa dondurmayı kaldır]**: Geçerli sayfayı dondurur veya çözer.
- **[Çift ekran] / [Tam ekran]**: Çift ekran teletekst özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Çift ekran, TV ekranını ikiye bölerek bir yanda o anda açık olan kanalı, diğer yanda da teletekst yayını görüntüler.
- **[T.O.P. genel bakış]**: Sayfa Tablosu (T.O.P.) teletekst yayınları, sayfa numaralarını girmeden bir konudan diğerine geçmenizi sağlar.
- **[Genişlet] / [Normal görünüm]**: Sayfayı yakınlaştırır. Büyütülmüş görünümde dolaşmak için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.
- **[Göster]**: Bilmece veya bulmaca çözümleri gibi bir sayfada yer alan gizli bilgileri gizler veya gösterir.
- **[Alt sayfalarda gezin]**: Alt sayfalar varsa her biri otomatik olarak gösterilir.

- **[Dil]**: Farklı karakter kümelerini doğru şekilde görüntülemek için farklı bir dil grubuna geçiş yapar.
- **[Teletext 2.5]**: Teleteksti, normal teletekste göre daha fazla renk ve daha iyi grafiklerle görüntüler. Bir kanal Teletext 2.5 yayını yapıyorsa, özellik varsayılan olarak etkinleştirilir.

Teletekst dili

Yayıncıların farklı dillerde teletekst içeriği sağladığı dijital TV kanalları için tercih ettiğiniz birinci ve ikinci dili seçebilirsiniz.

1. **↗** ögesine basın.
2. **[Kurulum] > [Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları]** seçin.
3. **[Diller] > [Birincil teletekst]** veya **[İkincil teletekst]** seçimi yapın.
4. Bir dil seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Alt sayfalar

Teletekst sayfası birden fazla alt sayfa içeriyorsa bu sayfaların her birini art arda görüntüleyebilirsiniz. Bu alt sayfalar, ana sayfa numarasının yanındaki bir çubukta görüntülenir.

Seçmek için **◀** ya da **▶** tuşuna basın.

Ara

○ anda açık olan teletekst sayfasında bulunan bir kelimeyi veya sayıyı arayabilirsiniz.

1. Teleteksti görüntülerken ilk sözcük veya numarayı vurgulamak için **OK** tuşuna basın.
2. Aranacak sözcüğe veya numaraya atlamak için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.
3. Aramayı başlatmak için **OK** tuşuna basın.
4. Aramadan çıkmak için vurgulu kelime veya sayı kalmayana kadar **▲** düğmesine basın.

Dijital teletext

Bir dijital TV kanalı yayıncısı özel dijital metin veya interaktif hizmetler sunuyorsa dijital teletexti görüntüleyebilirsiniz. Aralarında BBC1'in de bulunduğu bazı kanallar, daha fazla interaktif özelliği olan bir dijital teletext özelliği sunabilmektedirler.

Not: Altyazı yayınlanırken ve açık durumdayken dijital metin hizmetleri engellenir. Bkz. **TV ayarlarınızı değiştirin > Dil ayarları > Dijital kanallardaki altyazılar** (Sayfa 35).

Dijital teletextteyken:

- Öge seçmek veya vurgulamak için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.
- Bir seçenek belirlemek için **Renkli düğmeler** kullanın ve onaylamak veya etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.

Kilitleri ve zamanlayıcıları ayarlama

Saat

TV'de bir saat görüntüleyebilirsiniz. Ekranda TV hizmet operatörünüz tarafından yayınlanan saat görüntülenir.

TV saatini görüntüleme

1. TV izlerken şu tuşa basın: **III OPTIONS**.
2. **[Saat]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Saat, TV ekranının sağ üst kısmında görüntülenir.

Saat modunu değiştirme

Saat modunu otomatik veya manuel olarak değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak saat otomatik moda ayarlıdır. Bu ayar, saati otomatik olarak Koordineli Evrensel Saat (UTC) ile senkronize eder. TV'niz UTC iletimlerini alamıyorsa, saat modunu **[Manuel]** olarak değiştirin.

1. TV izlerken **▲** tuşuna basın.
2. **[Kurulum] > [TV ayarları] > [Genel ayarlar]** seçimini yapın.
3. **[Saat] > [Otm saat modu]** seçin.
4. **[Otomatik], [Manuel]** veya **[Ülkeye göre]** seçin ve **OK** tuşuna basın.

Saat dilimini değiştirme

Saat iletim verilerinin olduğu ülkelerde **[Otm saat modu] > [Otomatik]** ya da **[Ülkeye göre]** seçimi yapılmışsa saat dilimini değiştirebilirsiniz.

1. **[Saat]** menüsünde, **[Saat dilimi]** veya ögesini seçin.
2. Saat dilimini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Yaz saati uygulamasını ayarlama

Saat aktarım verilerinin olduğu ülkelerde **[Otm saat modu] > [Otomatik]** ya da **[Ülkeye göre]** seçiliyse yaz saati uygulamasını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

1. **[Saat]** menüsünde, **[Gün ışığından yrlnm]** veya ögesini seçin.
2. **[Standart saat]** veya **[Gün ışığından yararlanma süre.]** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın.

Saati manuel olarak ayarlama

Tarih ve saat ayarını manuel olarak yapabilirsiniz. Başlamadan önce saat modunu şu şekilde ayarlayın: **[Manuel]**.

1. **[Saat]** menüsünde **[Tarih] > [Saat]** veya seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
2. **Gezinme düğmeleri** ile tarih ya da zamanı ayarlayın.
3. **[Bitti]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Uyku zamanlayıcısı

TV'nizi belirli bir süre sonunda beklemeye geçecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Belirtilen süreden geri sayım devam ederken, sürenin dolmasını beklemeden TV'nizi kapatabilir veya uyku zamanlayıcısını sıfırlayabilirsiniz.

1. **▲** düğmesine basın.
2. **[Kurulum] > [TV ayarları] > [Genel ayarlar] > [Uyku zamanlayıcısı]** seçimini yapın.

3. Uyku zamanlayıcısı süresini seçin. Uyku zamanlayıcısı 180 dakikaya kadar ayarlanabilir. Uyku zamanlayıcısını kapatmak için sıfır dakika olarak ayarlayın.

4. Uyku zamanlayıcısını etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın. Belirtilen süre sona erince TV bekleme moduna geçer.

Çocuk kilidi

Çocukları uygunsuz TV programlarından korumak için TV'yi kilitleyebilir veya programları yaşa göre engelleyebilirsiniz.

Çocuk kilidi kodunu ayarlamak veya değiştirmek için

1. **⬆** tuşuna basın.
2. **[Kurulum] > [Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları] > [Çocuk kilidi]** ögesini seçin.
3. **[Kodu ayarla]** veya **[Kodu değiştir]** seçeneğini belirleyin.
4. **Sayı tuşları** ile kodu girin.

İpucu: Kilitli kanallara kanal listesinden erişerseniz, kilit kodunuzu girmeniz istenir. Kodu unutursanız geçerli kodları iptal etmek için '8888' kodunu kullanın.

Kanalları kilitlemek ve kanal kilidini açmak

1. Çocuk kilidi menüsünde, **[Kanal kilidi]** seçimini yapın.
2. Çocuk kilidi kodunu **Sayı tuşları** ile girin.
3. Kilitlemek veya kilidini açmak için kanalları seçin. Kilidi etkinleştirmek için TV'yi yeniden başlatın.

Not:

Kilitli kanallara kanal listesinden erişerseniz, kilit kodunuzu girmeniz istenir.

Ebeveyn kontrolü

TV'nizi sadece çocuğunuzun yaşına uygun yaş sınıflandırmasına ait programları görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu kısıtlama yalnızca programlarını yaş grubuna göre derecelendiren yayıncılara ait dijital kanallar için geçerlidir.

1. **⬆** ögesine basın.
2. **[Kurulum] > [Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları]** seçin.
3. **[Çocuk kilidi] > [Ebeveyn kont]** seçin. Çocuk kilidi kodunu girmeniz istenir.
4. Çocuk kilidi kodunu **Sayı tuşları** ile girin.
5. Bir yaş sınırı seçin ve **OK** tuşuna basın. Seçilen yaş sınıfının üzerinde kalan tüm programlar engellenir.

Çocuk kilidi kodları hakkında bilgi için bkz. **TV'nizin diğer özelliklerinden yararlanma > Kilitleri ve zamanlayıcıları ayarlama > Çocuk kilidi** (Sayfa 28).

4 TV ayarlarınızı değiştirin

Görüntü ve ses

Ayarlar yardımcısı

Görüntü ve ses ayarlarını belirlemek için, seçilen ayarın etkisini anında gösteren ayar asistanından yararlanabilirsiniz.

1. TV izlerken **⬆** tuşuna basın.
2. **[Kurulum]** > **[Hızlı görüntü ve ses ayarları]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. **[Devam]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
4. Tercih ettiğiniz ayarları seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Diğer görüntü ayarları

Ayarları Görüntü menüsünden değiştirebilirsiniz.

1. **⬆** düğmesine basın.
 2. **[Kurulum]** > **[TV ayarları]** > **[Resim]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
 3. Değiştirmek için bir ayar seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- **[Görüntü stili]:** Önceden ayarlanan bir görüntü ayarı seçmek.
 - **[Tarzi geri yükle]:** En son seçilmiş ön tanımlı görüntü ayarını geri yükler.
 - **[3D backlight kontrastı] / [Arka aydınlatma kontrastı]:** Ekran arka aydınlatması parlaklığını ayarlar.
 - **[Renk]:** Görüntünün renk doygunluğunu ayarlar.
 - **[Keskinlik]:** Görüntünün keskinliğini ayarlar.
 - **[Gürültü azaltı]:** Görüntü için gürültü azaltma miktarını seçer.
 - **[MPEG parazit giderme]:** Dijital görüntüdeki geçişleri ve pusluluğu düzeltir.

- **[Pixel Plus] / [Dijital Kristal Netlik]:** Çevresindeki piksellerle uyum sağlayacak şekilde her pikselin ince ayarını yapar ve mükemmel, yüksek çözünürlüklü bir görüntü elde edilmesini sağlar.
 - **[Gelişmiş keskinlik]:** Özellikle görüntüdeki çizgi ve konturlar için üstün keskinliği etkinleştirir
 - **[Dnmc kontrast]:** Dinamik olarak görüntünün koyu, orta ve aydınlık bölgelerindeki ayrıntıları iyileştirir.
 - **[Dnmc ark ışık]:** Dinamik enerji tüketimi ve görüntü kontrastını optimize etmek üzere bir arka aydınlatma seviyesi seçin.
 - **[Renk geliş.]:** Dinamik olarak renklerin canlılığını ve ayrıntılarını iyileştirir.
- **[Gelişmiş]:** Gama, renk tonu ve video kontrast ayarları gibi gelişmiş ayarlara erişim sağlar.
 - **[Işık sensörü]:** TV ekranı parlaklığını otomatik olarak odanın aydınlatma koşullarına uygun olarak ayarlar.
 - **[Gama]:** Görüntü luminansı ve kontrast doğrusal olmayan ayarını yapılandırır.
 - **[Ton]:** Renk dengesini değiştirir.
 - **[Özel ton kontrolü]:** Renk dengesi ayarını değiştirir. Yalnızca **[Ton]** > **[Özel]** seçili durumdaysa kullanılabilir.
 - **[3D video kontrastı] / [Video kontrastı]:** Video kontrastını ayarlar.
 - **[Parlaklık]:** Ekran parlaklığını ayarlar.
 - **[Renk tonu]:** NTSC yayınlarıdaki renk değişimlerini dengeler.
- **[Oyun veya bilgisayar]:** Bağlı bir konsoldan içerik görüntülerken oyun ayarlarını uygulamak için **[Oyun]** ögesini seçin. HDMI ile bir bilgisayar bağlandığında **[Bilgisayar]** seçimi yapın. Maksimum ayrıntının görüntülenmesi için **[Format ve kenarlar]** > **[Resim formatı]** > **[Ölçeksiz]** seçili olduğundan emin olun.

- **[Format ve kenarlar]:** Görüntü formatını kontrol etmek için gelişmiş ayarlara ulaşılmasını sağlar.
- **[Resim formatı]:** Görüntü formatını değiştirir.
- **[Ekran kenarları]:** Görüntü boyutunu değiştirir.
- **[Grnt değiştirme]:** Mevcutsa, görüntü konumunu hareket ettirir.

Diğer ses ayarları

Ayarları Ses menüsünden değiştirebilirsiniz.

1. **⬆** düğmesine basın.
 2. **[Kurulum] > [TV ayarları] > [Ses]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
 3. Değiştirmek için bir ayar seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- **[Ses stili]:** Öntanımlı akıllı ses ayarlarına erişim sağlar.
 - **[Tarzi geri yükle]:** En son seçilmiş ön tanımlı ses ayarını geri yükler.
 - **[Bas]:** Hoparlör ve kulaklıkların bas seviyesini ayarlar.
 - **[Tiz]:** Hoparlör ve kulaklıkların tiz seviyesini ayarlar.
 - **[Surround modu]:** Ses deneyiminizi iyileştirmek için bir çevresel ses modu seçer.
 - **[Otomatik incredible surround 3D]:** 3D modunda ses deneyiminizi iyileştirmek için bir çevresel ses modu seçer. Bazı modeller için.
 - **[Kulk ses svys]:** Kulaklık sesini ayarlar.
 - **[Gelişmiş]:** Ses deneyiminizi iyileştirmek için gelişmiş ayarlara erişim sağlar.
 - **[Otom. ses dzy ayarlama]:** Örneğin kanal değiştirirken meydana gelen ani ses değişikliklerini azaltır.
 - **[TV hoparlr]:** Sesin TV'den aktarılması için tercih edilen hoparlörleri seçer. Bkz. **TV'nizi bağlama > EasyLink cihazların kurulumu > Hoparlör çıkışı seçme** (Sayfa 51).
 - **[Clear Sound]:** Gelişmiş ses kalitesi.
 - **[Ses Çıkışı formatı]:** Dijital ses çıkış bağlantısından çıkan dijital ses çıkış türünü seçer. **[Çok kanal]** ile **[Stereo]** arasında seçim yapın.

- **[Ses çıkışı seviyelendirme]:** Stereo ses için çıkış seviyesini belirler. Yoğunluk ya da sinyal gücünde belirli bir kayıp miktarı için **[Daha az]** seçimi yapın. Yoğunluk ya da sinyal kaybı olmaması için **[Daha çok]** seçimi yapın.
- **[HDMI 1 - ARC]:** HDMI 1 konnektörüne bağlı ARC uyumlu cihaza ses çıkışını etkinleştirir.
- **[Ses gecikmesi]:** TV'deki görüntü ile bağlı ev sineması sisteminden gelen ses çıkışını otomatik olarak senkronize eder. TV'yi bir Philips ev sinema sistemine bağladığınızda bu ayarı kullanmanıza gerek yoktur.
- **[Ses çıkış ofset]:** Ses çıkış gecikmesi için ayarları yapılandırır. **[Ses gecikmesi]** açıkça kullanılabilir.

Ses formatı

Dijital kanallar

Bir TV kanalı yayıncısı birden fazla formatta ses yayını yapıyorsa bir formatı seçebilirsiniz.

1. **⬆** düğmesine basın.
 2. **[Kurulum] > [Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları] > [Diller] > [Tercih edilen ses formatı]** seçimini yapın.
 3. Bir seçim yapın, ardından **OK** tuşuna basın.
- **[Standart]:** Standart ses formatını alır (MPEG).
 - **[Gelişmiş]:** Uygunsa gelişmiş ses formatlarını alır (AAC, Dolby Digital ya da Dolby Digital Plus).

Görüntü ve sesi sıfırlama

Kanal yükleme ayarlarını değiştirmeden varsayılan görüntü ve ses ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.

1. TV izlerken **⬆** tuşuna basın.
2. **[Kurulum] > [TV ayarları] > [Genel ayarlar] > [Fabrika ayar]** seçimi yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. **[Sıfırla]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Tüm TV ayarları (kanal ayarları hariç) fabrika ayarlarına döndürülür.

Kanallar

Otomatik kurulum

When the TV was switched on for the first time, a full installation of channels was performed.

To change your language, country, and reinstall all available TV channels, you can run this full installation again.

Kurulumu başlatma

Not: Bir kod girmeniz istendiğinde, '8888' girin.

1. **⬆** tuşuna basın.
 2. **[Kurulum] > [Kanal ara] > [Kanalları yeniden ayarla]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
 3. Ülkenizi seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
 4. Ağınızı seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[Anten (DVB-T)]:** Ücretsiz karasal yayınlara erişim sağlar.
 - **[Kablo (DVB-C)]:** Kablo yayınlarına erişim sağlar.
 5. Varsa, diğer seçenekleri belirlemek için ekrandaki talimatları uygulayın. Kanal arama için başlangıç menüsü görüntülenir.
 6. **[Başlat]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
 7. Kanal arama tamamlandığında **[Son]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- İpucu:** Kanal listesini görmek için **≡ LIST** tuşuna basın.

Not: Dijital TV kanalları bulunduğunda ayarlanmış kanallar listesi boş kanal numaraları gösterebilir. Bu kanalları yeniden adlandırabilir veya sıralayabilirsiniz.

Analog kanalların kurulumu

Analog TV kanallarını teker teker arayıp hafızaya alabilirsiniz.

Adım 1: Sisteminizin seçilmesi

Not: Sistem ayarlarınız doğruysa bu adımı atlayın.

1. TV izlerken **⬆** tuşuna basın.
2. **[Kurulum] > [Kanal ayarları] > [Kanal kurulumu]** seçimini yapın.
3. **[Analog: Elle kurulum] > [Sistem]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
4. Ülke veya bölgeniz için sistem seçin ve **OK** tuşuna basın.

Adım 2: Yeni TV kanallarının aranması ve depolanması

1. TV izlerken şu tuşa basın: **⬆**.
2. **[Kurulum] > [Kanal ayarları] > [Kanal kurulumu]** seçimini yapın.
3. **[Analog: Elle kurulum] > [Kanal ara]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
4. Kanal bulma:
 - Kanalın frekansını biliyorsanız, **Gezinme düğmeleri**'ni veya **Sayı tuşları**'ni kullanarak frekansı girin.
 - Kanalın frekansını bilmiyorsanız güçlü bir sinyali olan bir sonraki frekansı arayın. **[Ara]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
5. Doğru kanalı bulduktan sonra **[Bitti]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
6. Yeni TV kanalını saklamak için **[Yeni knl olrk sakla]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.

Not: İyi çekmiyorsa anteninizin konumunu değiştirin ve işlemleri tekrarlayın.

Dijital kanalların kurulumu

Kurulumunu yapmak istediğiniz kanalların kanal frekansını biliyorsanız dijital kanalları teker teker arayıp hafızaya alabilirsiniz. En iyi sonucu elde etmek için hizmet sağlayıcı ile iletişime geçin.

1. **🏠** düğmesine basın.
2. **[Kurulum]** > **[Kanal ayarları]** > **[Kanal kurulumu]** seçimini yapın.
3. **[Dijital: Alma testi]** > **[Kanal ara]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
4. Kanal frekansını girmek için **Sayı tuşları** tuşuna basın.
5. **[Ara]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
6. Kanalin bulunmasının ardından **[Sakla]** seçimi yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.

Analog kanalların ince ayarı

Analog bir TV kanalı iyi çekmiyorsa, TV kanalının ince ayarını yapın.

1. **🏠** tuşuna basın.
2. **[Kurulum]** > **[Kanal ayarları]** > **[Kanal kurulumu]** seçimini yapın.
3. **[Analog: Elle kurulum]** > **[İnce ayar]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
4. Kanalin ince ayarını yapmak için **▲** veya **▼** tuşlarına basın.
5. Doğru kanal frekansını seçtikten sonra **[Bitti]** seçimi yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
6. Bir seçim yapın, ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[Geçerli kanalı sakla]**: Kanalı mevcut kanal numarasıyla kaydeder.
 - **[Yeni knl olrk sakla]**: Kanalı yeni bir kanal numarasıyla kaydeder.

Kanal listesini güncelleme

TV ilk kez açıldığında, tüm kanalların kurulumu gerçekleştirilir. Varsayılan olarak, bu kanal listelerinde değişiklikler olduğunda TV bunları otomatik olarak günceller. Ayrıca otomatik güncellemeyi kapatabilir veya kanalları manuel olarak da güncelleyebilirsiniz.

Not: Bir kod girmeniz istendiğinde, '8888' girin.

Otomatik güncelleme

Dijital kanalları otomatik olarak eklemek veya kaldırmak için TV'yi bekleme modunda bırakın. TV, kanalları ve günlük olarak günceller ve kaydeder. Boş kanallar kanal listesinden kaldırılır.

Kanal güncelleme mesajını kapatma

Bir kanal güncellemesi yapılmışsa, başlangıçta bir mesaj görüntülenir. Bu mesajı kapatabilirsiniz.

1. **🏠** tuşuna basın.
2. **[Kurulum]** > **[Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları]** seçin.
3. **[Kanal kurulumu]** > **[Kanal güncelleme mesajı]** seçin.
4. **[Kapalı]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Otomatik güncellemeleri kapatma

[Kanal kurulumu] menüsünde, **[Otomatik kanal güncellemesi]** > **[Kapalı]** ögesini seçin.

Kanalları manuel olarak güncelleme

1. **🏠** tuşuna basın.
2. **[Kurulum]** > **[Kanal ara]** > **[Kanalkarı güncelle]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Kanalları güncellemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kanalları kopyalama

DİKKAT: Bu özellik satıcılar ve servis personeli için tasarlanmıştır.

USB depolama cihazı aracılığıyla kanal listelerini bir Philips TV'den diğerine kopyalayabilirsiniz. Kanalları aramanıza veya ikinci TV'ye yüklemenize gerek yoktur. Kanal liste dosyası herhangi bir USB depolama cihazına sığacak kadar küçüktür.

İhtiyacınız olan bileşenler

Aşağıdaki özelliklere sahip iki Philips TV:

- Aynı ülke ayarları
- Aynı üretim yılı aralığı
- Model adı son eki (H, K, T, D/00) ile gösterildiği şekilde aynı DVB türü
- LNB uydularının numarası da dahil olmak üzere, uydu kanalları için aynı ayarlar
- TV'nin arka etiketinde gösterildiği şekilde aynı donanım türü. Örneğin: TPM10.1E LA.
- Uyumlu yazılım sürümleri

Not: Bir kod girmeniz istendiğinde, '8888' girin.

Adım 1: Ülke ayarlarınızı kontrol edin

1. Birinci TV'yi (ikinci TV'ye kopyalamak istediğiniz kanalların olduğu TV) açın.
2. **⬆** tuşuna basın.
3. **[Kurulum] > [Kanal ara] > [Kanalları yeniden ayarla]** seçeneklerini belirledikten sonra **OK** tuşuna basın.
- Ülke menüsü görüntülenir.
4. Geçerli ayarları not edin.
5. **↩** tuşuna basın.
6. Çıkmak için **[İptal]** tuşuna basın.

Adım 2: Kanal listesini USB'ye kaydedin

1. Birinci TV'ye (üzerinde kanallar yüklü olan) bir USB depolama cihazı bağlayın.
2. **⬆** tuşuna basın.
3. **[Kurulum] > [Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları]** seçimi yapın.
4. **[Kanal kurulumu] > [Kanal liste. kopyala] > [USB'ye kopyala]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- Kanal listesi USB depolama cihazına kopyalanır.
5. USB depolama cihazını çıkartın.

Adım 3: Kanalları, herhangi bir TV kanalının kurulu olmadığı bir TV'ye kopyalayın

1. Kanal listesini kopyalamak istediğiniz ikinci TV'yi açın.
- İlk kurulum başlar.
2. Ekrandaki talimatları izleyin ve kanal listesini almak istediğiniz TV'dekiyle aynı ülkeyi seçin.
3. Kanal aramasını atlayın.
4. USB depolama cihazını bağlayın.
5. **⬆** düğmesine basın.
6. **[Kurulum] > [Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları]** seçimi yapın.
7. **[Kanal kurulumu] > [Kanal liste. kopyala] > [TV'ye kopyala]** seçimi yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
- Kanal listesi TV'ye kopyalanır.
8. USB depolama cihazını çıkartın.

Adım 3: Kanalları, ön ayarlı kanalların kurulu olduğu bir TV'ye kopyalayın

1. Kanal listesini kopyalamak istediğiniz ikinci TV'yi açın.
2. **⬆** tuşuna basın.
3. **[Kurulum] > [Kanal ara] > [Kanalları yeniden ayarla]** seçeneklerini belirledikten sonra **OK** tuşuna basın.
- Ülke menüsü görüntülenir.
4. Ülke ayarının birinci TV ile aynı olduğundan emin olun.
5. **↩** tuşuna basın.
6. Çıkmak için **[İptal]** tuşuna basın.
7. Ülke ayarı farklı ise ikinci TV'yi birinci TV'nin ülke ayarına uyacak şekilde yeniden yükleyin. Bkz. **TV ayarlarınızı değiştirin > Tümünü sıfırlama** (Sayfa 38).
8. USB depolama cihazını ikinci TV 'ye bağlayın.
9. **⬆** öğesine basın.
10. **[Kurulum] > [Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları]** seçimi yapın.
11. **[Kanal kurulumu] > [Kanal liste. kopyala] > [TV'ye kopyala]** seçimi yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
- Kanal listesi ikinci TV'ye kopyalanır.
12. USB depolama cihazını çıkartın.

Uydu ayarları

Yapabilecekleriniz

Bu TV, 4 farklı alçak gürültü bloklı çeviriciden (LNB) sinyal alabilir. Bir LNB, çanak antenin en uç kutbuna monte edilir ve uydudan gelen sinyalleri yakalar.

Dikkat:

- Uydu yayını alma sadece belirli modeller için mevcuttur. **[Uydu ara]**, sadece DVB-S destekleyen TV'lerde bulunur.
- Uydu kanallarını almak için TV'nizdeki SAT bağlantı noktasına bir uydu alıcısı bağlayın.

Uydu kanallarının kurulumu

Uyduları yeniden kurma

1. TV izlerken şu tuşa basın: **⬆**.
2. **[Kurulum] > [Uydu ara] > [Uyduları yeniden kur]** seçimini yapın.
3. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
4. İşlem tamamlandığında **[Son]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Bağlantı türünü seçme

Uydu kanallarını kurarken bağlantı türünü belirlemeniz gerekir. Uydu anteninizdeki LNB'lerin sayısı, kurabileceğiniz uydu kanallarının sayısını belirler.

1. Uyduları yeniden kurarken **[Ayarlar]** seçimi yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
 2. **[Bağlantı tipi]** öğesini seçin.
 3. Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
- **[1 uydu (Tek LNB)]:** Sadece bir LNB'niz varsa seçin.
 - **[2 uydu (DiSEqC Mini)]:** 2 LNB'niz varsa seçin.
 - **[3 ya da 4 uydu (DiSEqC 1.0)]:** 3 veya 4 LNB için seçin.
 - **[1 uydu için Unicable]:** 1 uydu ile Unicable kurulumuna sahipseniz seçin.
 - **[2 uydu için Unicable]:** 2 uydu ile Unicable kurulumuna sahipseniz seçin.

Elle kurulum

Kurulum sırasında bir aktarıcı atanırsa, bir aktarıcının sinyal gücünü test edebilir veya yeni bir kanal ekleyebilirsiniz.

1. TV izlerken şu tuşa basın: **⬆**.
2. **[Kurulum] > [Uydu ara] > [Manuel kurulum]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. LNB'yi seçin.
4. Aktarıcının (birden fazla kanal içerebilir) frekansını biliyorsanız **[Frekans]** öğesini seçin ve frekansı girin.
5. **[Ara]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
6. Yeni bir frekans bulunursa, kanallarıyla birlikte yeni aktarıcıyı eklemek için **[Sakla]** tuşuna basın.

Uydu kanallarını güncelleme

1. TV izlerken şu tuşa basın: **⬆**.
2. **[Kurulum] > [Uydu ara] > [Kanalkarı güncelle]** seçimini yapın.
3. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
4. İşlem tamamlandığında **[Son]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Uydu ekleme ve kaldırma

Dilediğiniz zaman uydu ekleyebilir veya kaldırabilir ve yeni uydulardan yayınlanan kanalları kurabilirsiniz.

Not: Uydu eklemeyen önce bağlantı türünün doğru olduğundan emin olun. Bkz. **TV ayarlarınızı değiştirin > Uydu Ayarları > Uydu kanallarının kurulumu** (Sayfa 34).

1. **⬆** öğesine basın.
 2. **[Kurulum] > [Uydu ara]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
 3. **[Uydu ekle]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- TV ilk serbest LNB'de bir uydu aramaya başlar. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
4. Hiçbir uydu bulunamazsa anten bağlantılarını ve çanak anten konumunu kontrol edin ve ardından **[Tekrar ara]** seçimi yapın.
 5. Eklene uydu doğruysa, uydudaki tüm kanalları kurmak için **[İleri]** öğesini seçin.
- Kurulum birkaç dakika sürebilir.

Uydu kaldırma

1. **▲** tuşuna basın.
2. **[Kurulum]** > **[Uydu ara]** > **[Uyduyu kaldır]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Kaldırmak istediğiniz uyduları seçin ve ardından **[Kaldır]** seçimi yapın ve **OK** düğmesine basın.

Dil ayarları

Menü dili

1. While you watch TV, press **▲**.
2. Select **[Kurulum]** > **[TV ayarları]** > **[Genel ayarlar]** > **[Menü dili]**.
3. Select a menu language from the list, then press **OK**.

Ses dili

TV kanalı birden fazla veya çift dilde ses yayını yapıyorsa, tercih ettiğiniz ses dilini seçebilirsiniz.

1. TV izlerken **III OPTIONS** tuşuna basın.
2. Dijital kanallar için **[Ses dili]** öğesini seçin. Analog kanallar için **[Dual I-II]** öğesini seçin. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. Mevcut dillerden seçiminizi yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.

Mevcut olduğunda duymak üzere tercih ettiğiniz birincil ve ikincil ses dillerini ayarlayabilirsiniz.

1. TV izlerken **▲** tuşuna basın.
2. **[Kurulum]** > **[Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları]** > **[Diller]** öğesini seçin.
3. **[Birincil ses dili]** veya **[İkincil ses dili]** öğesini seçin ve kullanılabilir diller arasından seçim yapın.
4. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Analog kanallardaki altyazılar

1. Bir analog TV kanalı izlerken **TEXT** tuşuna basın.
2. Altyazı sayfasının üç basamaklı sayfa numarasını girin, genellikle '888' kullanılır. Altyazı varsa açık duruma geçer.

Dijital kanallardaki altyazılar

1. While you watch a digital TV channel, press **III OPTIONS**.
2. Select **[Altyazılar]**, then press **OK**.
3. Select **[Altyazıları kapat]**, **[Altyazıları aç]** or **[Otomatik]**, then press **OK**.

Altyazı dili

Mevcut olduğunda dijital kanalların altyazı dilini değiştirebilirsiniz.

1. TV izlerken **III OPTIONS** tuşuna basın.
2. **[Altyazı dili]** öğesini seçin ve ardından kullanılabilir diller arasından seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

Altyazı dili belirli bir kanal için değiştirilmiştir.

Mevcut olduğunda görüntülenmek üzere tercih ettiğiniz birincil ve ikincil ses dillerini ayarlayabilirsiniz.

1. TV izlerken **▲** tuşuna basın.
2. **[Kurulum]** > **[Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları]** > **[Diller]** öğesini seçin.
3. **[Birincil alt yazı dili]** veya **[İkincil alt yazı dili]** öğesini seçin ve kullanılabilir diller arasından seçim yapın.
4. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Evrensel erişim ayarları

Açma

Bazı dijital TV yayıncıları, işitme veya görme sorunu olan insanlar için özel ses ve altyazı özellikleri sunar. Bu özellikleri açabilir veya kapatabilirsiniz.

1. **⬆** düğmesine basın.
2. **[Kurulum]** > **[TV ayarları]** > **[Genel ayarlar]** seçimini yapın.
3. **[Evrensel erişim]** > **[Açık]** veya **[Kapalı]** seçip **OK** tuşuna basın.

Ses geri beslemesini ayarlama

TV'yi, uzaktan kumanda veya TV'de bir düğmeye bastığınızda bir bip sesi çıkaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. TV izlerken **⏸** **OPTIONS** tuşuna basın.
2. **[Evrensel erişim]** > **[Tuş sesi]** > **[Açık]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.

İşitme engelli erişimi

İşitme engellilere yönelik ses dilinin bulunduğundan emin olmak için **⏸** **OPTIONS** tuşuna basın ve **[Ses dili]** öğesini seçin. İşitme engelliler için desteklenen diller bir kulaklık şeklindeki simge ile gösterilir.

İşitme engelliler için ses ve altyazı özelliğini etkinleştirir.

1. TV izlerken şu tuşa basın: **⏸** **OPTIONS**.
 2. **[Evrensel erişim]** > **[İşitme engelli]** öğesini seçin.
 3. Bir ayar seçin, ardından **OK** düğmesine basın:
- **[Kapalı]:** İşitme engelli özelliklerini kapatır.
 - **[Açık]:** İşitme engelliler için ses ve altyazı özelliğini etkinleştirir.

Görme engelli erişimi

Görme engellilere yönelik ses dilinin bulunduğundan emin olmak için

⏸ **OPTIONS** tuşuna basın ve **[Ses dili]**

öğesini seçin. Görme engelliler için desteklenen diller bir kulaklık şeklindeki simge ile gösterilir.

Hoparlörleri ya da kulaklıkları seçin

Görme engelliler için ses özelliğini TV hoparlörlerinden, kulaklıklardan veya her ikisi üzerinden dinlemeyi tercih edebilirsiniz.

1. TV izlerken şu tuşa basın: **⏸** **OPTIONS**.

2. **[Evrensel erişim]** > **[Görsel engelli]**

öğesini seçin.

3. Bir ayar seçin, ardından **OK** düğmesine basın:

- **[Hoparlörler]:** Görme engelliler için ses özelliğini sadece hoparlörlerden verir.
- **[Kulaklık]:** Görme engelliler için ses özelliğini sadece kulaklıktan verir.
- **[Hoparlörler + kulaklıklar]:** Görme engelliler için ses özelliğini kulaklıklardan ve hoparlörlerden verir.
- **[Kapalı]:** Görme engelliler için ses özelliğini kapatır.

Not: EasyLink uzaktan kumanda açıkça Yeşil düğmeyi seçemezsiniz. EasyLink'i kapatmak için bkz. **TV'nizi bağlama > EasyLink cihazlarının kurulumu > İhtiyacınız olan bileşenler** (Sayfa 50).

Görsel engelli ses seviyesini değiştirme

1. TV izlerken şu tuşa basın: **⏸** **OPTIONS**.

2. **[Evrensel erişim]** > **[Karışık ses]** öğesini seçin.

3. Ses seviyesini değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** düğmesine basın, ardından **OK** düğmesine basın.

Ses efektleri

1. **⬆** tuşuna basın.
 2. **[Kurulum]** > **[Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları]** seçin.
 3. **[Diller]** > **[Görsel engelli]** > **[Ses efektleri]** öğesini seçin.
 4. Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
- **[Açık]:** Ses efektlerini görme engelliler için ses özelliğinde etkinleştirir.
 - **[Kapalı]:** Ses efektlerini görme engelliler için ses özelliğinde devre dışı bırakır.

Konuşma türü

1. **⬆** tuşuna basın.
2. **[Kurulum]** > **[Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları]** seçin.
3. **[Diller]** > **[Görsel engelli]** > **[Konuşma]** öğesini seçin.
4. Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - **[Açıklayıcı]**: Görme engelliler için ses özelliğinde tanımlayıcı konuşmayı duyun
 - **[Altyazılar]**: Görme engelliler için ses özelliğinde alt yazıları duyun.

Diğer ayarlar

TV demosu

Bu TV'nin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir demo izleyebilirsiniz.

1. TV izlerken **⬆** tuşuna basın.
2. **[Kurulum]** > **[Demo izleyin]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Bir demo seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Home mode

Mağaza modunda bazı TV ayarları kullanılamaz. Doğru TV ayarlarının uygulandığından emin olmak için TV'yi **Ev** moduna ayarlayın.

1. TV izlerken **⬆** tuşuna basın.
2. **[Kurulum]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. **[TV ayarları]** > **[Genel ayarlar]** > **[Konum]** seçeneğini belirleyin.
4. **[Anasayfa]** veya **[Mağaza]** seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
5. TV'yi yeniden başlatın.

Yazılım güncelleme

Sürümünü kontrol etme

1. Press **⬆**.
2. Select **[Kurulum]** > **[Yazılım ayarları]** > **[Güçlü yazılgı]**, then press **OK**.

The current software version is displayed.

Caution: Do not install a lower version of software than the current version installed on your product. TP Vision cannot be held liable or be made responsible for problems caused by a software downgrade.

Yazılımı şu seçeneklerden birini kullanarak güncelleyin:

- USB depolama aygıtıyla güncelleme
- dijital yayından güncelleme

USB ile güncelleme

İhtiyacınız olan bileşenler

- En az 256 megabayt boş depolama alanı olan, FAT veya DOS ile biçimlendirilmiş ve yazma koruması devre dışı bırakılmış bir USB depolama cihazı.
- USB bağlantı noktası ve İnternet erişimi olan bir bilgisayara erişim.
- ZIP dosya formatını destekleyen bir dosya arşivleme yazılımı: örneğin Microsoft® Windows® için WinZip® ya da Macintosh® için Stuffit®.

Not: USB sabit disk kullanmayın.

En yeni yazılımı indirin

1. USB flash sürücünüzü bilgisayarınıza bağlayın.
2. Bilgisayarınızda Internet Explorer® ya da Safari® gibi bir tarayıcıyı başlatarak www.philips.com/support adresini ziyaret edin.
3. TV'nizi bulun ve TV setiniz için uygun yazılım ve sürücülerini belirleyin. Yazılım güncellemesi sıkıştırılmış bir dosya (*.zip) olarak sunulmuştur.
4. Yazılım sürümü TV'nizdeki sürümden daha yüksekse yazılım yükseltme bağlantısına tıklayın.
5. Yazılım sözleşmesini kabul edin ve ZIP dosyasını USB flash sürücüye indirin.

Not: Mozilla® Firefox® ya da Google® Chrome® gibi bazı İnternet tarayıcıları ZIP dosyasını doğrudan bilgisayarınıza indirebilir. Bu meydana gelirse, dosyayı USB flash sürücünüze kopyalayın.

6. **Internet Explorer için:** Bir dosya arşivleyici kullanarak indirilmiş ZIP dosyasından autorun.upg dosyasını çıkartın. Çıkartılan dosyayı bir klasöre kopyalamayın ya da yerleştirmeyin.

6. **Safari için:** İndirme işlemi tamamlandığında autorun.upg dosyası otomatik olarak ZIP dosyasından bilgisayarınıza çıkartılacaktır. Dosyayı USB flash sürücünüze kopyalayın. Çıkartılan dosyayı bir klasöre kopyalamayın ya da yerleştirmeyin.



7. USB flash sürücüyü çıkartın ve bilgisayarınız ile bağlantısını kesin.

TV yazılımını güncelleme

Dikkat:

- Yazılım güncelleme sırasında TV'yi kapatmayın veya USB flash sürücüyü çıkarmayın.
- Yazılım güncelleme sırasında bir elektrik kesintisi olursa, USB flash sürücüyü TV'den çıkarmayın. Elektrik geldiğinde TV güncelleme işlemine kaldığı devam eder.
- Yükseltme sırasında bir hata meydana gelirse, güncellemeyi baştan yeniden deneyin. Hata tekrar meydana gelirse, Philips Tüketici Danışma Merkezine başvurun.

1. TV'den, Wi-Fi adaptörü gibi tüm USB cihazları çıkartın ve ardından TV'yi açın.
2. USB flash sürücünüzü TV'ye bağlayın. Yazılım güncellemesi otomatik olarak başlar. Yükseltme tamamlandığında ekranda bir uyarı mesajı görüntülenir.
3. TV'nizi yeniden başlatmadan önce USB flash sürücünüzün TV bağlantısını kesin.

4. Uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basın —  düğmesine bir defadan fazla basmayın. TV kapanır ve ardından yeniden açılır. Yükseltme tamamlanmıştır.


5. TV yazılımınızın yanlışlıkla güncellenmesini önlemek için USB flash sürücünüzü bilgisayarınıza yeniden bağlayın ve autorun.upg dosyasını silin.

Dijital yayından güncelleme

TV'niz, dijital yayınlar üzerinden, varsa yazılım güncellemelerini alabilir. Bir yazılım güncellemesi alındığında, yazılımı güncellemek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj belirir. Sizden istendiğinde yazılımı mutlaka güncellemeniz önerilir.


Ekrandaki talimatları izleyin.

Güncelleme alındığında TV yazılımınızı güncellemezseniz, güncelleme dosyasını kaydetmeniz istenecektir. Yazılımı daha sonra güncellemek için:

1.  tuşuna basın.
2. **[Kurulum] > [Yazılım ayarları] > [Yerel güncel]** seçimini yapın.
3. İndirdiğiniz dosyası seçin ve güncellemeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Tümünü sıfırlama

You can reset all picture and sound settings and reinstall all TV channels on your TV.

1. Press .
2. Select **[Kurulum] > [TV ayarları] > [Genel ayarlar] > [TV'nin yndn ayr.]**, then press **OK**.
3. Follow the onscreen instructions.

5 TV'nizi bağlama

Kablolar hakkında

Kablo kalitesi

Cihazları TV'nize bağlamadan önce cihaz üzerindeki bağlantı noktalarını inceleyin. Cihazı TV'ye bulunan en yüksek kaliteli bağlantıyla bağlayın. Yüksek kaliteli bağlantı elemanları görüntü ve sesi daha iyi iletir.


Bu kılavuzda gösterilen bağlantılar sadece tavsiye niteliğindedir. Farklı çözümler de kullanılabilir. Daha fazla örnek için <http://www.connectivityguide.philips.com> adresini ziyaret edin.

İpucu: Cihazınızda sadece kompozit veya RCA konektörler varsa, cihazı TV'deki CVBS/Y konektörüne bağlamak için bir kompozit (CVBS) kablo kullanın.

HDMI

An HDMI connection has the best picture and sound quality.


- An HDMI cable combines video and audio signals. Connect HDMI for high-definition (HD) TV signals, and to switch on EasyLink.
- An HDMI Audio Return Channel (ARC) connector allows output of TV audio to an HDMI ARC compliant device.
- Connect HDMI cables shorter than 5 meters/16.4 feet.

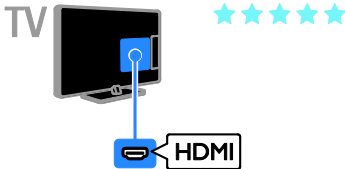

Y Pb Pr

Komponent video (Y Pb Pr) sadece video iletir. Ses için ayrıca Ses Sağ/Sol bağlantılarını da yapın.


- Y Pb Pr bağlantısı, yüksek tanımlı (HD) TV sinyallerini iletir.
- Y Pb Pr bağlantısını renklere dikkat ederek yapın.

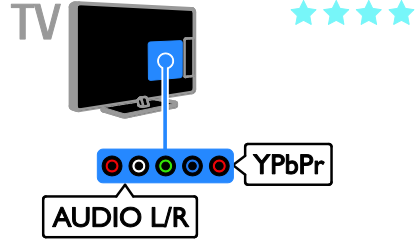

SCART


SCART bağlantısı video ve ses sinyallerini birleştirir.

SCART konektörler RGB video sinyallerini aktarabilir ancak yüksek tanımlı (HD) TV sinyallerini aktaramaz.

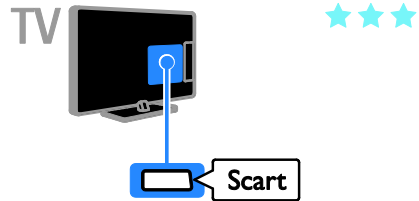

Anten takma

Anteni TV'ye bağlama.

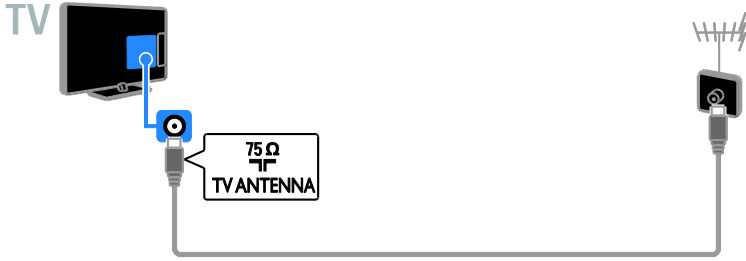


Cihazların bağlanması

Blu-ray veya DVD disk oynatıcı

Connect the disc player with an HDMI cable to the TV.




Disk oynatıcıyı TV'ye komponent video kablosu (Y Pb Pr) ve ses L/R kablusuyla bağlayın.

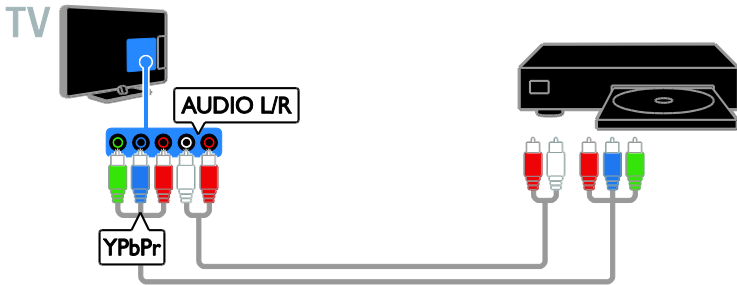

TV alıcısı

Uydu* veya dijital TV alıcısını bir anten kablosuyla TV'ye bağlayın.


* Sadece belirli modeller için.

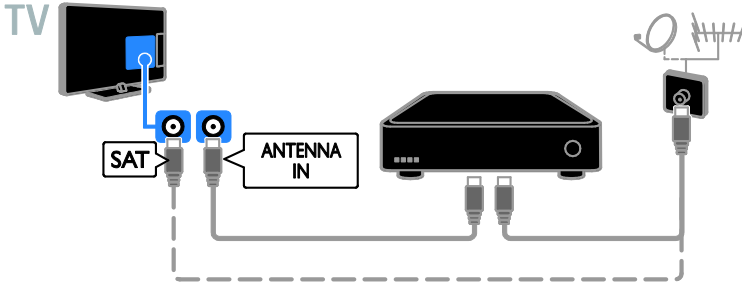


Uydu veya dijital TV alıcısını TV'ye HDMI kablosuyla bağlayın.



Dijital TV alıcısını TV'ye komponent video kablosu (Y Pb Pr) ve ses L/R kablosuyla bağlayın.

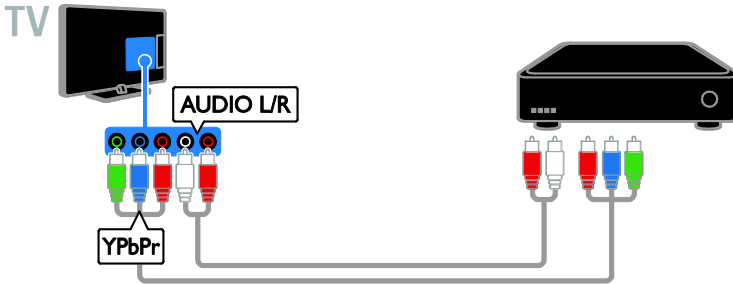


Dijital TV alıcısını TV'ye SCART kabloyla bağlayın.

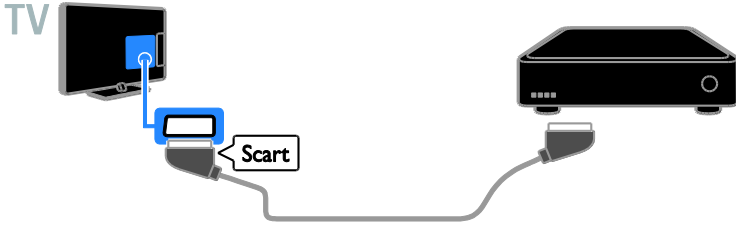

Video kaydedici

Kaydediciyi TV'ye anten kablosuyla bağlayın.

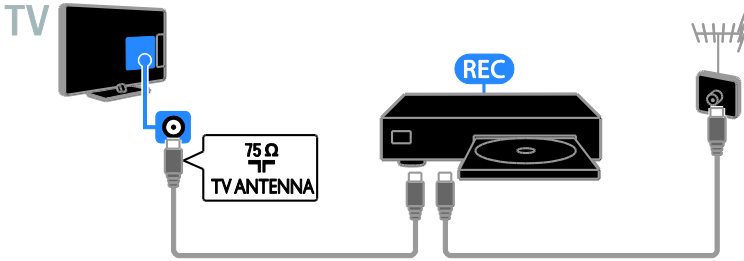


Kaydediciyi TV'ye HDMI kabloyla bağlayın.



Kaydediciyi TV'ye komponent kablo (Y Pb Pr) ve ses L/R kablolarıyla bağlayın.



Kaydediciyi TV'ye SCART kabloyla bağlayın.

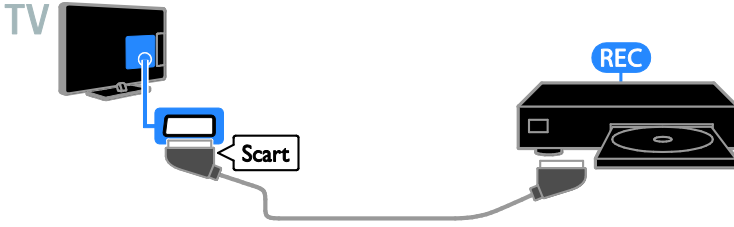


Oyun konsolu

Connect the game console with an HDMI cable to the TV.




Oyun konsolunu TV'ye komponent kablo (Y Pb Pr) ve ses L/R kablolarıyla bağlayın.

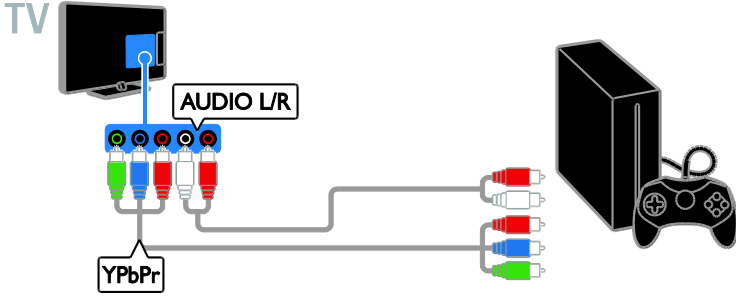


Ev sineması


HDMI-ARC uyumlu ev sinema sistemini TV'ye bir HDMI kabloyla bağlayın.

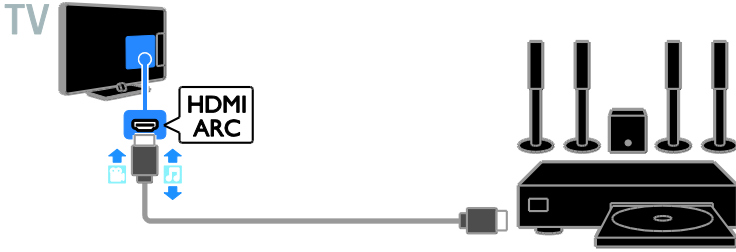


Ev sinema sistemini TV'ye HDMI kablo ve koaksiyel ses kablolarıyla bağlayın.

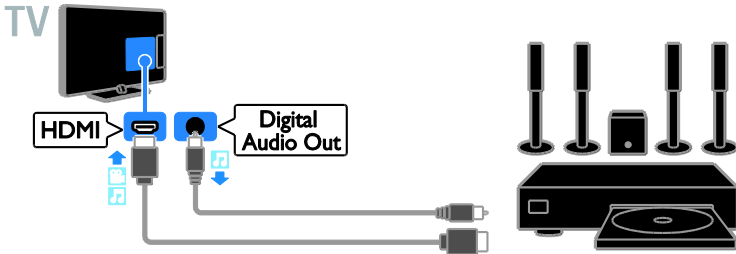

Ev sinema sistemini TV'ye komponent kablo (Y Pb Pr) ve ses L/R kablusuyla bağlayın.

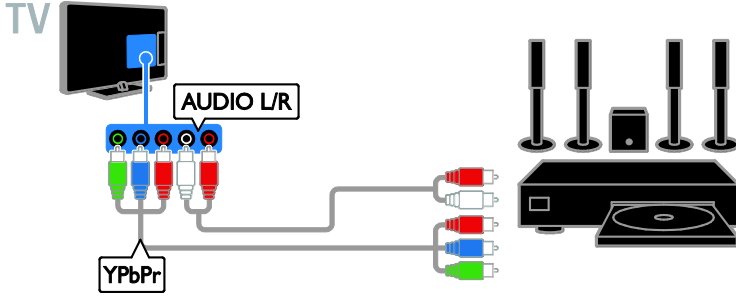



Ev sinema sistemini TV'nize SCART kabloyla bağlayın.

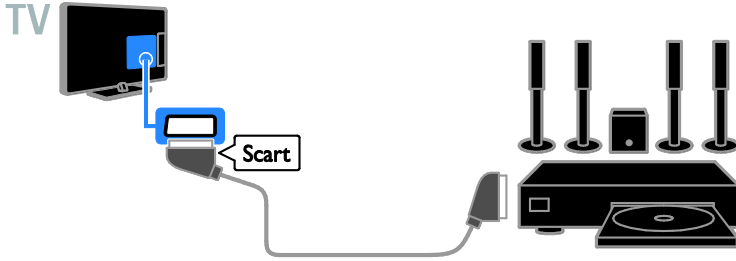

Dijital fotoğraf makinesi

Dijital fotoğraf makinesini TV'nize USB kabloyla bağlayın.

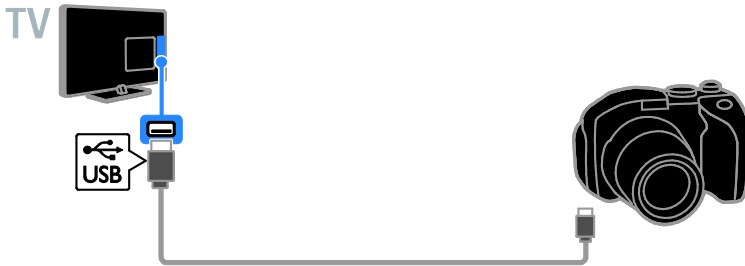

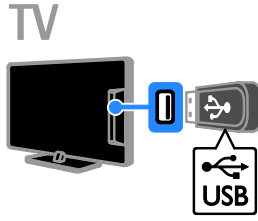


USB flash sürücüyü TV'ye USB kabloyla bağlayın.

Bilgisayar

Bilgisayarı TV'ye HDMI kabloyla bağlayın.



Bilgisayarı TV'ye DVI-HDMI kablo ve ses kablosuyla bağlayın.

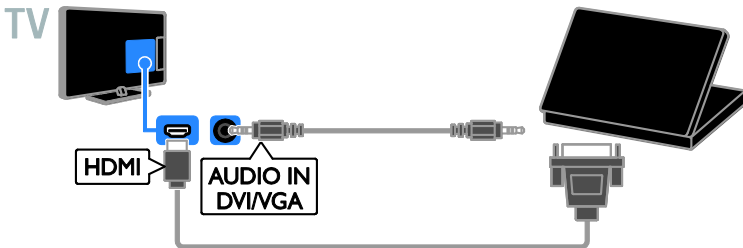

Klavye ve fare

USB klavye

Cihaz isimleri gibi metinleri TV'ye girmek veya Smart TV uygulamalarına metin yazmak için bir USB klavye bağlayabilirsiniz.


USB fare

İnternet'teki sayfalarda dolaşmak ve bağlantılara tıklamak için bir USB fare bağlayabilirsiniz.

Dikkat:

- Ekstra USB konektörüne ihtiyaç duyarsanız bir USB hub kullanın.
- USB fareyi bağlı bir USB klavyeye de bağlayabilirsiniz.

Klavye ve fareyi TV'nize USB kabloyla bağlayın.

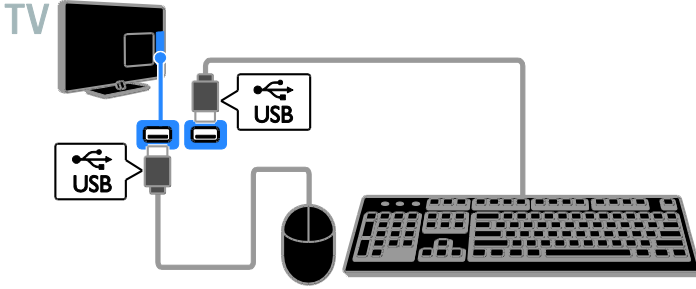

TV klavyeyi algıladıktan sonra klavye düzenini seçebilir ve seçiminizi test edebilirsiniz. İlk olarak Kiril veya Yunan alfabesi klavye düzeni seçtiyseniz, ayrıca Latin alfabesiyle ikinci bir klavye düzeni ekleyebilirsiniz.

1. ⬆️ düğmesine basın.
2. **[Kurulum]** > **[TV ayarları]** > **[Genel ayarlar]** > **[USB klavye ayarları]** seçimini yapın.
3. Klavye ayarlarını değiştirin.

Klavyenizdeki TV tuşları

Metin girişi yapmak için şu tuşları kullanın:

- **Enter**↵ : Girişi onaylar.
- **Backspace**⬅️ : İmleçten önceki bir karakteri siler.
- **Gezinti tuşları** : Metin alanı içinde gezinmeyi sağlar.
- **Alt + Shift**: Birden fazla klavye düzeni ayarlanmışsa bu düzenler arasında geçiş yapar.

Klavyenizdeki Smart TV tuşları

- **Enter**↵ : Girişi onaylar.
- **Backspace**⬅️ : Önceki sayfaya gider.
- **Gezinti tuşları**: Alanlar arasında gezinir.

- **Tab** : Sonraki alana gider.
- **Tab ve Shift**: Önceki alana gider.
- **Home** : Sayfanın en üstüne gider.
- **End** : Sayfanın en altına gider.
- **Page Up** : Önceki sayfaya gider.
- **Page Down** : Sonraki sayfaya gider.
- **+/-** : Yakınlaştırır ya da uzaklaştırır.
- ***** : Sayfanın genişliğine sığdırır.

TV fareyi algıladıktan sonra izleme hızını ayarlayabilirsiniz.

1. ⬆️ düğmesine basın.
2. **[Kurulum]** > **[TV ayarları]** > **[Genel ayarlar]** > **[İşaretçi/fare ayarları]** seçimini yapın.
3. Fare ayarlarını değiştirin.

TV'nizle USB fare kullanın

- **OK**: Sol fare düğmesi (sol tıklama).
- **↩️ (Geri)**: Sağ fare düğmesi (sağ tıklama).
- **Kaydırma tekerleği**: bir İnternet sayfasını yukarı ve aşağı kaydırmak için.

Not: USB fare ile TV menülerinde gezilemez.

Bağlı cihazların izlenmesi

Bir cihaz seçin

Bir cihazı izlemeden önce cihazı TV'ye bağlayın. Bkz. **TV'nizi bağlama > Cihazların bağlanması** (Sayfa 40).

KAYNAK ile bir cihazın seçilmesi

1. **SOURCE** tuşuna basın.
2. Bir cihaz seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Ana menüden bir cihaz seçin

1. **🏠** tuşuna basın.
2. **[Kaynak]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Bir cihaz seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Change device settings

Cihaz türünü değiştirme

Kaynak menüsünden kolayca erişebilmek için cihaz türünü değiştirebilirsiniz.

1. **SOURCE** ögesine basın.
2. Cihazı seçin, ardından **[Cihaz türü]** tuşuna basın.
3. Uygun bir cihaz seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Bir cihazı yeniden adlandırma

TV'ye bağlanmasının ardından bir cihazı yeniden adlandırabilirsiniz.

1. **SOURCE** düğmesine basın.
2. Konnektörü seçin, ardından **[Yndn Ad.]** tuşuna basın.
3. Yeni bir ad girmek için ekran klavyesini kullanın
4. İşlem tamamlandığında **[Bitti]** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın.

Cihaz ayarlarını sıfırlama

Cihaz adı ve türünü varsayılan değerlerine sıfırlayabilirsiniz.

1. **[Kaynak]** menüsünde cihazı seçin ve **OPTION** tuşuna basın.
2. **[Özgün adı ve simgesi]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

EasyLink cihazlarının kurulumu

Yapabilecekleriniz

Philips EasyLink geliştirilmiş kontrol özellikleriyle HDMI-CEC uyumlu cihazlarınızı en verimli şekilde kullanabilirsiniz. HDMI-CEC uyumlu cihazlarınızı HDMI aracılığıyla TV'nize bağlayın ve onları da aynı anda TV'nizin uzaktan kumandasını kullanarak kontrol edin.

Not: Diğer markalar HDMI-CEC işlevlerini farklı tanımlar. Bazı örnekler AnyNet (Samsung), Aquos Link (Sharp) veya BRAVIA Sync (Sony) olarak verilebilir. Tüm markalar Philips EasyLink ile tamamen uyumlu değildir.

Philips EasyLink özelliğini etkinleştirdikten sonra aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz:

Tek dokunuşta oynatma

HDMI-CEC uyumlu bir cihazdan içerik oynattığınızda, TV bekleme modundan doğru kaynağa geçer.

Tek dokunuşta beklemeye alma

TV uzaktan kumandasında **🔌** tuşuna bastığınızda TV ve tüm HDMI-CEC uyumlu cihazlar bekleme moduna geçer.

Etkin olmayan cihazların otomatik olarak kapanması

Bir HDMI-CEC uyumlu cihaz belirli bir süre boyunca etkin olmazsa bekleme moduna geçer.

EasyLink uzaktan kumanda

TV uzaktan kumandanızla birden fazla HDMI-CEC uyumlu cihazı kontrol edebilirsiniz.

Sistem ses kontrolü

HDMI ARC bağlantı noktası yoluyla TV'nize hoparlör içeren HDMI-CEC uyumlu bir cihaz bağlarsanız, TV'nin sesini kendi hoparlörleri yerine bu hoparlörlerden almayı seçebilirsiniz.

Görüntü kalitesini koruma

TV'nizin görüntü kalitesi diğer cihazların görüntü işleme özelliklerinden etkileniyorsa, görüntü kalitesini korumak için Pixel Plus Link'e geçebilirsiniz.

Altyazılı video için görüntüyü büyütür

Bazı video altyazıları, videonun altında ayrı bir altyazı çubuğu oluşturarak video görüntüleme alanını sınırlayabilir. Video görüntüleme alanını genişletmek için otomatik altyazı geçişini açabilir ve altyazıları videonun üzerinde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

What you need

- TV'ye HDMI-CEC uyumlu bir cihaz bağlayın. Birden fazla HDMI-CEC cihazı bağlayabilirsiniz. Bkz. **TV'nizi bağlama > Cihazların bağlanması** (Sayfa 40).
- Her HDMI-CEC uyumlu cihazı doğru şekilde yapılandırın.
- EasyLink'i açma.

EasyLink'i açma

1. **🏠** tuşuna basın.
2. **[Kurulum] > [TV ayarları] > [Genel ayarlar] > [EasyLink]** seçimini yapın.
3. **[EasyLink] > [Açık]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.

Kontrol cihazları

Bu ayarı destekleyen birden fazla HDMI-CEC cihazı bağlarsanız tüm bu cihazları TV'nizin uzaktan kumandası ile kontrol edebilirsiniz.

Not: Bu gelişmiş bir ayardır. Bu ayarı desteklemeyen cihazlar TV uzaktan kumandasına yanıt vermeyecektir.

1. **🏠** düğmesine basın.
2. **[Kurulum] > [TV ayarları] > [Genel ayarlar] > [EasyLink] > [EasyLink uzaktan kumanda]** seçimini yapın.
3. **[Açık]** veya **[Kapalı]** seçip **OK** tuşuna basın.

İpuçları:

- TV kumandasına geçmek için **🏠** tuşuna basın ve **[TV izleme]** seçin.
- Başka bir cihazı kontrol etmek için **🏠** tuşuna basın ve Ana menüden cihazı seçin.

EasyLink düğmeleri

HDMI-CEC uyumlu cihazları TV'nin uzaktan kumandası üzerindeki şu tuşlarla kontrol edebilirsiniz:

- **🔍**: TV'yi ve bağlı cihazı çalıştırır veya beklemeye alır.
- **Oynatma tuşları**: Video veya müzik oynatma kontrollerini gerçekleştirir.
- **Sayı tuşları**: Başlık, bölüm veya parça seçer.
- **OK**: Bağlı cihazdaki oynatma işlemini durdurur, duraklatır veya devam ettirir, seçimi etkinleştirir veya cihaz menüsüne erişir.
- **🏠**: TV Ana menüsünü görüntüler.

Ekran Üstü Uzaktan Kumandası (OSRC)

Cihazları, Ekran Üstü Uzaktan Kumanda (OSRC) üzerinden kullanabileceğiniz diğer EasyLink düğmeleriyle de kontrol edebilirsiniz.

OSRC'ye erişmek için

1. Bağlı bir cihaz izlerken **⏏** **OPTIONS** düğmesine basın.
2. **[Kontroller]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Bir ekran düğmesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
4. Çıkmak için **➡** tuşuna basın.

Switch off connecting devices

You can also set the TV to switch off the connecting HDMI-CEC compliant devices if they are not the active source. The TV switches the connecting device to standby after 10 minutes of inactivity.

1. Press **🏠**.
2. Select **[Kurulum] > [TV ayarları] > [Genel ayarlar] > [EasyLink]**.
3. Select **[Cihazları otomatik kapat] > [Açık]**, then press **OK**.

Hoparlör çıkışını seçme

Bağlı cihaz HDMI Audio Return Channel (HDMI ARC) uyumluysa HDMI kablo üzerinden TV sesini aktarabilirsiniz. Ek ses kablosuna gerek yoktur. Cihazı TV üzerindeki HDMI ARC konektörüne bağladığınızdan emin olun. Bkz. **TV'nizi bağlama > Kablolar hakkında > HDMI.** (Sayfa 39)

HDMI ARC'ı açma

1. **⬆️** tuşuna basın.
2. **[Kurulum] > [TV ayarları] > [Ses] > [Gelişmiş] > [HDMI 1 - ARC]** seçimini yapın.
3. Aşağıdakilerden birini seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - **[Açık]:** TV sesinin bağlı ARC uyumlu cihaz üzerinden çıkışını sağlar.
 - **[Kapalı]:** TV sesini TV hoparlörlerinden veya dijital ses çıkış konektöründen bağlanmış cihazlardan verir.

Not: Bağlı cihazda tüm HDMI-CEC ayarlarının doğru şekilde yapılandırılmış olduğundan emin olun.

TV hoparlörlerinin kurulumu

1. **⬆️** tuşuna basın.
2. **[Kurulum] > [TV ayarları] > [Ses] > [Gelişmiş] > [TV hoparlır]** seçimini yapın.
3. Bir seçim yapın, ardından **OK** tuşuna basın:
 - **[Kapalı]:** TV hoparlörlerini kapatır.
 - **[Açık]:** TV hoparlörlerini açar.
 - **[EasyLink]:** TV hoparlörleri otomatik olarak kapatılır ve TV sesi bağlı bir HDMI-CEC ses cihazına aktarılır.
 - **[EasyLink oto. başlangıç]:** Bir HDMI-CEC ses cihazı bağlıyken TV hoparlörleri otomatik olarak kapatılır ve TV sesi cihaza aktarılır.

TV ses aktarımını değiştirme

Sesin TV hoparlöründe ya da bağlı bir amplifikatörden çıkışını dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

1. **III OPTIONS** düğmesine basın.
2. **[Resim ve ses] > [Hoparlörler]** ögesini seçin.
3. Aşağıdakilerden birini seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - **[TV]:** Varsayılan olarak açık. Bağlı cihaz sistem ses kontrolüne geçene kadar TV sesini TV'den ve bağlı HDMI-CEC ses cihazından aktarır. Ardından TV sesi bağlı cihazdan aktarılır.
 - **[Amplifikatör]:** Sesi bağlı HDMI-CEC cihazından aktarır. Eğer sistem ses modu cihazda devrede değilse, seçilmiş olması durumunda ses TV hoparlörlerinden gelmeye devam edecektir. **[EasyLink oto. başlangıç]** seçili ise, TV'de bağlı cihazın sistem ses moduna geçmesi mesajı görüntülenir.

Görüntü kalitesini koruma

TV'nizin görüntü kalitesi, diğer cihazların görüntü işleme özelliklerinden etkileniyorsa Pixel Plus Link özelliğini açabilirsiniz.

Pixel Plus Link'i açma

1. **⬆️** tuşuna basın.
2. **[Kurulum] > [TV ayarları] > [Genel ayarlar] > [EasyLink]** seçimini yapın.
3. **[Pixel Plus Link] > [Açık]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.

Video ekranını büyütme

Bazı altyazılar, videonun altında aynı bir altyazı çubuğu oluşturarak video alanını sınırlayabilir. Video görüntüleme alanını en üst düzeye çıkarmak için otomatik altyazı geçişini açabilirsiniz. Bu durumda altyazılar videonun üzerinde görüntülenir.

Otomatik altyazı değiştirmeyi açma

1. **⬆️** tuşuna basın.
2. **[Kurulum] > [TV ayarları] > [Genel ayarlar] > [EasyLink]** seçimini yapın.
3. **[Otomatik altyazı değ.] > [Açık]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.

Bir CAM'a bağlayın (Koşullu Erişim Modülü)

Yapabilecekleriniz

Şifreli dijital TV kanallarını bir Denetimli Erişim Modülü (CAM) ile izleyebilirsiniz. CAM'i yerleştirmenizin ve abonelik ücretlerini ödemenizin ardından programları izleyebilirsiniz.


Bu TV, hem CI (Ortak Arayüz) ile birlikte CI+ desteği de sunar. CI+, ileri düzeyde kopya koruması olan yüksek kaliteli HD dijital programları destekler.

Not: Uygulamalar, işlevler ve ekran mesajları CAM hizmet sağlayıcısına göre değişir.

İhtiyacınız olan bileşenler

Dikkat: CAM'ı hasardan korumak için talimatlarda gösterildiği şekilde takın.

Not: Koşullu Erişim Modülü'ne bir akıllı kart yerleştirilmesi hakkında operatörünüz tarafından sağlanan belgeleri inceleyin.

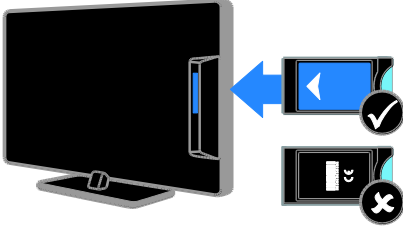

1. TV'yi kapatın.
 2. CAM'i TV'nizin yan tarafındaki Ortak Arayüz yuvasına takmak için CAM'in üzerinde yazan talimatları uygulayın. CAM ögesini gittiği yere kadar itin.
 3. TV'yi açın ve CAM ögesinin etkinleştirilmesini bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürer.
- Şifreli dijital TV kanallarına erişimi korumak için CAM'i yuvada takılı bırakın.

CAM servislerine erişim

1. CAM'i takıp etkinleştirdikten sonra **III OPTIONS** tuşuna basın.
2. **[Ortak arayüz]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. CAM sağlayıcıyı seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

6 Sorun giderme

Genel sorunlar

TV neden açılmıyor:

- Güç kablosunun fişini prizden çekin. Bir dakika bekleyin ve yeniden takın.
- Güç kablosu bağlantılarının yeterince sıkı olduğundan emin olun.

TV'niz açıldığında/kapandığında/bekleme moduna geçtiğinde ,TV kasasında bir çatlama sesi duyuluyor:


Herhangi bir işleme gerek yoktur. Bu çatlama sesi, TV'nin soğuması ve ısınması sırasında gerçekleşen normal bir genleşme ve küçülmeden kaynaklanır. Bu, performansı etkilemez.

TV açıldığında, uzaktan kumandaya veya TV kontrollerine yanıt vermiyor:

TV'nin çalışması için bir süre gereklidir. Bu süre boyunca, TV uzaktan kumandaya veya TV kontrollerine yanıt vermiyor. Bu, normal davranıştır.

TV tepkisiz kalmaya devam ederse bir dijital kamera kullanarak uzaktan kumanda sensörünü kontrol edin; uzaktan kumanda herhangi bir düğmeye bastığınızda sensörün kırmızı renkte yanıp sönmeye başlamesi gereklidir, uzaktan kumandanız çalışıyorsa TV'nizin Philips Tüketici Hizmetleri tarafından kontrol edilmesi gereklidir. Bu sorun giderme prosedürü, TV ile kablosuz olarak eşleşen uzaktan kumandalar için geçerli değildir.


TV bekleme modundayken, bir başlama ekranı gösteriliyor ve ardından TV bekleme moduna dönüşüyor.

Bu, normal davranıştır. TV'nin gücü kesildiğinde ve tekrar verildiğinde sonraki açılıшта başlangıç ekranı görüntülenir. TV'yi bekleme durumundan çıkarıp açmak için uzaktan kumanda üzerindeki  tuşuna basın veya TV üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

TV üzerindeki bekleme ışığı kırmızı olarak yanıp söner:

Güç kablosunun fişini prizden çekin. Güç kablosunu yeniden takmadan önce TV'nin soğumasını bekleyin. Yanıp sönmeye yeniden olursa, Philips Destek Hattı'na başvurun.

TV sesi yanlış dilde:

III OPTIONS ile ses dilini seçerseniz kanal değiştirdiğinizde ya da TV'yi kapattığınızda TV varsayılan dili kullanmak üzere sıfırlanacaktır. Seçilen dili korumak için  düğmesine basarak ses dilini değiştirdikten sonra **[Kurulum] > [Kanal ayarları]** ya da **[Uydu ayarları] > [Diller] > [Birincil ses dili]** veya **[İkincil ses dili]** seçimi yapın.

TV veya Smart TV* menüsü yanlış dilde:

Menüyü tercih ettiğiniz dile dönüştürün. Daha fazla bilgi için bkz. **TV ayarlarınızı değiştirin > Dil ayarları > Menü dili** (Sayfa 35).

Kanal engelleme özelliğinin kilidini açmak için gereken 4 haneli kodu (çocuk kilidi) unuttunuz:

'8888' girin.

TV yazılımınızı güncellemek istiyorsunuz:

www.philips.com/support sayfasına gidin ve TV'niz için çıkan en yeni yazılım paketini indirin. Yazılım kurulum talimatlarını ve nelerin güncellendiğini içeren sürüm notlarını da bu sitede bulabilirsiniz. TV yazılımınızı nasıl güncelleyeceğinizle ilgili tüm talimatları **TV ayarlarınızı değiştirin > Yazılım güncelleme** (Sayfa 37) bölümünde de bulabilirsiniz.

Kanal sorunları

TV kanalları yüklemek istiyorsunuz

Analog ya da dijital kanalların kurulumu hakkında talimatlar için bkz. **TV ayarlarınızı değiştirin > Otomatik kurulum** (Sayfa 31). Uydu TV kanallarının kurulumu için bkz. **TV ayarlarınızı değiştirin > Uydu ayarları** (Sayfa 34).

Ayar sırasında dijital kanal bulunamadı:

- TV'nizin ülkenizde DVB-T, DVB-C veya DVB-S'i desteklediğinden emin olmak için teknik özelliklere bakın.
- Tüm kabloların düzgün bağlandığından ve doğru ağına seçildiğinden emin olun.

Daha önceden ayarlanmış kanallar, kanal listesinde görünmüyor:

Doğru kanal listesinin seçildiğinden emin olun.

Kanal listesini yeniden düzenlemek veya yeniden sıralamak istiyorsunuz:

Kanallar kurulduktan sonra kanal listesinde görülür. Kanalların yeniden düzenlenmesi de dahil olmak üzere kanal listesinin yönetimiyle ilgili bilgi edinmek için **TV izleme > Kanal listesini yönetme** (Sayfa 14) bölümüne bakın.

Görüntü sorunları

TV açık ancak görüntü yok veya bozuk:

- Antenin TV'ye düzgün olarak bağlı olduğundan emin olun.
- Görüntü kaynağı olarak doğru cihazın seçili olduğundan emin olun.
- Harici cihaz veya kaynağın doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses var ama görüntü yok:

Görüntü ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

Anten bağlantısından gelen TV alım sinyali zayıf:

- Antenin TV'ye düzgün olarak bağlı olduğundan emin olun.
- Hoparlörler, topraklanmamış ses cihazları, neon lambaları, yüksek binalar ve diğer büyük nesneler sinyal alım kalitesini olumsuz etkileyebilir. Mümkünse, anten yönünü değiştirerek veya cihazları TV'den uzaklaştırarak sinyal alım kalitesini yükseltin.
- Sadece bir kanaldaki yayın alımı kötüyse, bu kanalın ince ayarını yapın.

Bağlı cihazlardan gelen görüntü kalitesi düşük:

- Bağlı cihazların düzgün çalıştığından emin olun.
- Görüntü ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

TV görüntü ayarlarınızı kaydetmemiştir:

TV konumunun **Ev** olarak ayarlandığından emin olun. Bu modda ayarları değiştirebilir ve kaydedebilirsiniz.

Resim ekrana sığmıyor, çok büyük veya çok küçük:

Farklı bir görüntü formatını seçin.

Görüntü formatı farklı kanallarda

değişmeye devam ediyor:

[Otomatik yakınlaştırma] görüntü formatının yerine farklı bir görüntü formatı seçin.

Görüntü konumu hatalıdır:

Bazı cihazlardan gelen görüntü sinyalleri ekrana tam sığmayabilir. Cihazın sinyal çıkışını kontrol edin.

Yayın görüntüleri şifreli:

İçerği izleyebilmek için bir Koşullu Erişim Modülü gerekebilir. Servis operatörünüze danışın.

TV ekranında bilgi görüntüleyen bir "elektronik etiket" şeridi görüntülenir:

TV, [Mağaza] modundadır. Elektronik etiketi kaldırmak için TV'yi [Anasayfa] moduna alın ve yeniden başlatın. Bkz. **TV ayarlarınızı değiştirin > Diğer ayarlar > Ev modu** (Sayfa 37).

TV'deki bilgisayardan gelen görüntü sabit değil:

- Bilgisayarınızın desteklenen çözünürlük ve yenileme oranlarını kullandığından emin olun. Bkz. **Özellikler > Ekran çözünürlükleri** (Sayfa 57).
- TV görüntü formatını şu ayara değiştir: [Ölçeksiz].

Ses sorunları

TV'de görüntü var ama ses yok:

Ses sinyali algılanmazsa, TV otomatik olarak ses çıkışı kapalı ayarına geçiş yapar, bu durum herhangi bir anıza belirtisi değildir.

- Tüm kabloların düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- Sesin kapalı veya sıfırda olmadığından emin olun.
- TV hoparlör ayarının seçili olduğundan emin olun. **III OPTIONS** tuşuna basın, **[Resim ve ses] > [Hoparlörler]** seçimi yapın ve ardından **[TV]** öğesini seçin.
- TV ses çıkışının HDMI-CEC özellikli veya EasyLink uyumlu ev sineması cihazının ses girişine bağlı olduğundan emin olun. Ses, ev sineması hoparlörlerinden duyulmalıdır.
- Bazı cihazlar, HDMI ses çıkışını manuel olarak etkinleştirmenizi ister. HDMI ses daha önce etkinleştirilmiş olmasına rağmen ses duymıyorsanız cihazın dijital ses formatını PCM ('Darbe Kodlu Modülasyon) şeklinde değiştirmeyi deneyin. Talimatlar için cihazınızla birlikte verilen belgelere başvurun.

Görüntü var ama ses kalitesi çok düşük:

Ses ayarlarının düzgün biçimde yapıldığından emin olun.

Bağlantı sorunları

HDMI cihazlarında sorun var:

- HDCP (Yüksek Bant Genişliğinde Dijital İçerik Koruması) desteği, bir TV'nin HDMI cihazından aldığı içeriği oynatması için gereken süreyi uzatabilir.
- TV, HDMI cihazını tanımıyor ve herhangi bir görüntü oluşmuyorsa, kaynağı bir cihazdan başka birine geçirin, ardından geçişi geri alın.
- Zaman zaman ses kesintisiyle karşılaşıyorsanız, HDMI cihazındaki ses ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.
- HDMI-DVI adaptör veya HDMI - DVI kablosu kullanıyorsanız, AUDIO L/R veya AUDIO IN girişine ek bir ses kablosu (yalnızca mini jak) bağlı olup olmadığını kontrol edin.

EasyLink özelliklerini kullanamazsınız:

HDMI cihazlarınızın HDMI-CEC uyumlu olup olmadığını kontrol edin. EasyLink özellikleri, yalnızca HDMI-CEC uyumlu olan cihazlarla çalışır.

Bir HDMI CDC uyumlu ses cihazı TV'ye bağlıysa ve TV sessizken, sesi açılırken veya kısılırken herhangi bir sessiz veya ses seviyesi simgesi görüntülenmiyorsa:

HDMI-CEC ses cihazı bağlandığında bu davranış normaldir.

USB cihazı görüntülenmiyor:

- USB depolama cihazının, cihazın belgelerinde açıklandığı şekilde **Toplu Depolama Sınıfı** uyumlu olarak ayarlandığından emin olun.
- USB depolama cihazının TV ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Ses ve resim dosya formatlarının TV tarafından desteklendiğinden emin olun.

USB depolama cihazınızdaki ses ve resim dosyaları düzgün oynatılmıyor veya görüntülenmiyor:

USB depolama cihazının aktarım performansı, TV'ye veri aktarma hızını sınırlandırarak, zayıf oynatıma neden olabilir.

Philips ile iletişim kurun

Uyarı: TV'yi kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu; yaralanma, TV'nizde onarılmaz hasar veya garantinizin geçersiz olmasına neden olabilir.

Sorununuzu çözemezseniz,

www.philips.com/support adresinden TV hakkında sıkça sorulan sorulara (SSS) bakın. Ayrıca www.supportforum.philips.com.

adresine giderek Philips TV topluluğuna danışabilir ve katkıda bulunabilirsiniz.

Bir Philips temsilcisiyle konuşmak veya e-posta yazmak isterseniz ülkenizdeki Philips Müşteri Destek bölümüyle iletişime geçin. İletişim bilgilerini bu TV'yle birlikte gelen broşürde veya www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Philips ile iletişim kurmadan önce TV model ve seri numaralarınızı hazır bulundurun. Bu numaralar, TV'nizin arkasında ve ambalajda basılı durumdadır.

7 Özellikler

Güç ve alım

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Güç

- Şebeke gücü: AC 220-240V (50-60Hz)
- Beklemede güç tüketimi: < 0,3 W
- Ortam sıcaklığı: 5 - 40 Santigrat derece
- Güç tüketimi hakkında bilgi için www.philips.com/support adresindeki ürün teknik özelliklerine başvurun.

Ürün plakası üzerinde belirtilen güç tüketimi, bu ürünün normal ev kullanımında harcadığı güçü gösterir (IEC 62087 Ed.2). Parantez içinde belirtilen maksimum güç tüketimi, elektrik emniyeti için kullanılır (IEC 60065 Ed. 7.2).

Alım

- Anten girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8 K,
- Video oynatma: NTSC, PAL, SECAM*
- Dijital TV: MPEG-4, DVB-T (Karasal), DVB-T2*, DVB-C (Kablo), DVB-S/S2* (Uydu).
- Radyo bantları: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

*Sadece belirli modellerde bulunur.

Ekran ve ses

Görüntü / Ekran

- Ekran türü: LED arka aydınlatmalı Full HD
- Çapraz boyut:
 - 81 cm / 32 inç
 - 99 cm / 39 inç
 - 102 cm / 40 inç
 - 107 cm / 42 inç
 - 117 cm / 46 inç
 - 127 cm / 50 inç
 - 140 cm / 55 inç

- En-boy oranı: 16:9 (geniş ekran)
- Panel çözünürlüğü: 1920x1080p (Full HD)
- Görüntü iyileştirme: Pixel Precise
- Perfect Motion Rate (PMR): 100 Hz
- PFL43x8 için: 3D: 3D Max

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 20 W @ %10 THD
- Net Ses
- Mono / Stereo / İkincil ses programlama

Ekran çözünürlükleri

Bilgisayar formatları - HDMI (Çözünürlük – yenileme hızı)

640 × 480 - 60 Hz
 800 × 600 - 60 Hz
 1024 × 768 - 60 Hz
 1280 × 720 - 60 Hz
 1280 × 768 - 60 Hz
 1280 × 1024 - 60Hz
 1360 × 768 - 60 Hz
 1680 × 1050 - 60 Hz
 1920 × 1080 - 60 Hz

Bilgisayar formatları - VGA (Çözünürlük – yenileme hızı)

640 × 480 - 60 Hz
 800 × 600 - 60 Hz
 1024 × 768 - 60 Hz
 1280 × 1024 - 60Hz
 1360 × 768 - 60 Hz
 1600 × 1200 - 60 Hz
 1920 × 1080 - 60 Hz

Video formatları (Çözünürlük – yenileme hızı)

480 i - 60 Hz
 480 p - 60 Hz
 576 i - 50 Hz
 576 p - 50 Hz
 720 p - 50 Hz, 60 Hz
 1080 i - 50 Hz, 60 Hz
 1080 p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimedya

Desteklenen multimedya bağlantıları

Not: Multimedya dosya adları 128 karakteri aşmamalıdır.

- USB: Sadece 500mA ya da daha az güç tüketen USB cihazlarını bağlayın.
- NTFS, FAT 16 (Salt okunur)
- FAT 32
- Ethernet LAN RJ-45 (Bazı modeller için)

Desteklenen resim dosyaları

- JPEG: *.jpg, *.jpeg, *.mpo, *.jps
- GIF (87a, 89a): *.gif
- PNG: *.png, *.pns
- BMP: *.bmp, *.dib
- JPS: *.jps
- PNS: *.pns
- BMS: *.bms

Desteklenen ses/video formatları

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG-1	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), DVD-PCM,Dolby Digital	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.as	TS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080i @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No

Desteklenen ses/video formatları

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .m2ts .mts .m2	M2TS TTS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1080i @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
.as .m2ts .mts	AVCHD	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No

Desteklenen ses/video formatları

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .m2ts .mts	AVCHD	MVC	1920x1080i @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18/v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
.m4v	M4V	H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		No	No	Yes	Yes	Yes
.3gp .3gpp .3gpp2 .3gpp3 .3gpp4 .3gpp6 .3gpp7 .3gpp8 .3gpp9 .3gpp10 .3gpp11 .3gpp12 .3gpp13 .3gpp14 .3gpp15 .3gpp16 .3gpp17 .3gpp18 .3gpp19 .3gpp20 .3gpp21 .3gpp22 .3gpp23 .3gpp24 .3gpp25 .3gpp26 .3gpp27 .3gpp28 .3gpp29 .3gpp30 .3gpp31 .3gpp32 .3gpp33 .3gpp34 .3gpp35 .3gpp36 .3gpp37 .3gpp38 .3gpp39 .3gpp40 .3gpp41 .3gpp42 .3gpp43 .3gpp44 .3gpp45 .3gpp46 .3gpp47 .3gpp48 .3gpp49 .3gpp50 .3gpp51 .3gpp52 .3gpp53 .3gpp54 .3gpp55 .3gpp56 .3gpp57 .3gpp58 .3gpp59 .3gpp60 .3gpp61 .3gpp62 .3gpp63 .3gpp64 .3gpp65 .3gpp66 .3gpp67 .3gpp68 .3gpp69 .3gpp70 .3gpp71 .3gpp72 .3gpp73 .3gpp74 .3gpp75 .3gpp76 .3gpp77 .3gpp78 .3gpp79 .3gpp80 .3gpp81 .3gpp82 .3gpp83 .3gpp84 .3gpp85 .3gpp86 .3gpp87 .3gpp88 .3gpp89 .3gpp90 .3gpp91 .3gpp92 .3gpp93 .3gpp94 .3gpp95 .3gpp96 .3gpp97 .3gpp98 .3gpp99 .3gpp100 .3gpp101 .3gpp102 .3gpp103 .3gpp104 .3gpp105 .3gpp106 .3gpp107 .3gpp108 .3gpp109 .3gpp110 .3gpp111 .3gpp112 .3gpp113 .3gpp114 .3gpp115 .3gpp116 .3gpp117 .3gpp118 .3gpp119 .3gpp120 .3gpp121 .3gpp122 .3gpp123 .3gpp124 .3gpp125 .3gpp126 .3gpp127 .3gpp128 .3gpp129 .3gpp130 .3gpp131 .3gpp132 .3gpp133 .3gpp134 .3gpp135 .3gpp136 .3gpp137 .3gpp138 .3gpp139 .3gpp140 .3gpp141 .3gpp142 .3gpp143 .3gpp144 .3gpp145 .3gpp146 .3gpp147 .3gpp148 .3gpp149 .3gpp150 .3gpp151 .3gpp152 .3gpp153 .3gpp154 .3gpp155 .3gpp156 .3gpp157 .3gpp158 .3gpp159 .3gpp160 .3gpp161 .3gpp162 .3gpp163 .3gpp164 .3gpp165 .3gpp166 .3gpp167 .3gpp168 .3gpp169 .3gpp170 .3gpp171 .3gpp172 .3gpp173 .3gpp174 .3gpp175 .3gpp176 .3gpp177 .3gpp178 .3gpp179 .3gpp180 .3gpp181 .3gpp182 .3gpp183 .3gpp184 .3gpp185 .3gpp186 .3gpp187 .3gpp188 .3gpp189 .3gpp190 .3gpp191 .3gpp192 .3gpp193 .3gpp194 .3gpp195 .3gpp196 .3gpp197 .3gpp198 .3gpp199 .3gpp200 .3gpp201 .3gpp202 .3gpp203 .3gpp204 .3gpp205 .3gpp206 .3gpp207 .3gpp208 .3gpp209 .3gpp210 .3gpp211 .3gpp212 .3gpp213 .3gpp214 .3gpp215 .3gpp216 .3gpp217 .3gpp218 .3gpp219 .3gpp220 .3gpp221 .3gpp222 .3gpp223 .3gpp224 .3gpp225 .3gpp226 .3gpp227 .3gpp228 .3gpp229 .3gpp230 .3gpp231 .3gpp232 .3gpp233 .3gpp234 .3gpp235 .3gpp236 .3gpp237 .3gpp238 .3gpp239 .3gpp240 .3gpp241 .3gpp242 .3gpp243 .3gpp244 .3gpp245 .3gpp246 .3gpp247 .3gpp248 .3gpp249 .3gpp250 .3gpp251 .3gpp252 .3gpp253 .3gpp254 .3gpp255 .3gpp256 .3gpp257 .3gpp258 .3gpp259 .3gpp260 .3gpp261 .3gpp262 .3gpp263 .3gpp264 .3gpp265 .3gpp266 .3gpp267 .3gpp268 .3gpp269 .3gpp270 .3gpp271 .3gpp272 .3gpp273 .3gpp274 .3gpp275 .3gpp276 .3gpp277 .3gpp278 .3gpp279 .3gpp280 .3gpp281 .3gpp282 .3gpp283 .3gpp284 .3gpp285 .3gpp286 .3gpp287 .3gpp288 .3gpp289 .3gpp290 .3gpp291 .3gpp292 .3gpp293 .3gpp294 .3gpp295 .3gpp296 .3gpp297 .3gpp298 .3gpp299 .3gpp300 .3gpp301 .3gpp302 .3gpp303 .3gpp304 .3gpp305 .3gpp306 .3gpp307 .3gpp308 .3gpp309 .3gpp310 .3gpp311 .3gpp312 .3gpp313 .3gpp314 .3gpp315 .3gpp316 .3gpp317 .3gpp318 .3gpp319 .3gpp320 .3gpp321 .3gpp322 .3gpp323 .3gpp324 .3gpp325 .3gpp326 .3gpp327 .3gpp328 .3gpp329 .3gpp330 .3gpp331 .3gpp332 .3gpp333 .3gpp334 .3gpp335 .3gpp336 .3gpp337 .3gpp338 .3gpp339 .3gpp340 .3gpp341 .3gpp342 .3gpp343 .3gpp344 .3gpp345 .3gpp346 .3gpp347 .3gpp348 .3gpp349 .3gpp350 .3gpp351 .3gpp352 .3gpp353 .3gpp354 .3gpp355 .3gpp356 .3gpp357 .3gpp358 .3gpp359 .3gpp360 .3gpp361 .3gpp362 .3gpp363 .3gpp364 .3gpp365 .3gpp366 .3gpp367 .3gpp368 .3gpp369 .3gpp370 .3gpp371 .3gpp372 .3gpp373 .3gpp374 .3gpp375 .3gpp376 .3gpp377 .3gpp378 .3gpp379 .3gpp380 .3gpp381 .3gpp382 .3gpp383 .3gpp384 .3gpp385 .3gpp386 .3gpp387 .3gpp388 .3gpp389 .3gpp390 .3gpp391 .3gpp392 .3gpp393 .3gpp394 .3gpp395 .3gpp396 .3gpp397 .3gpp398 .3gpp399 .3gpp400 .3gpp401 .3gpp402 .3gpp403 .3gpp404 .3gpp405 .3gpp406 .3gpp407 .3gpp408 .3gpp409 .3gpp410 .3gpp411 .3gpp412 .3gpp413 .3gpp414 .3gpp415 .3gpp416 .3gpp417 .3gpp418 .3gpp419 .3gpp420 .3gpp421 .3gpp422 .3gpp423 .3gpp424 .3gpp425 .3gpp426 .3gpp427 .3gpp428 .3gpp429 .3gpp430 .3gpp431 .3gpp432 .3gpp433 .3gpp434 .3gpp435 .3gpp436 .3gpp437 .3gpp438 .3gpp439 .3gpp440 .3gpp441 .3gpp442 .3gpp443 .3gpp444 .3gpp445 .3gpp446 .3gpp447 .3gpp448 .3gpp449 .3gpp450 .3gpp451 .3gpp452 .3gpp453 .3gpp454 .3gpp455 .3gpp456 .3gpp457 .3gpp458 .3gpp459 .3gpp460 .3gpp461 .3gpp462 .3gpp463 .3gpp464 .3gpp465 .3gpp466 .3gpp467 .3gpp468 .3gpp469 .3gpp470 .3gpp471 .3gpp472 .3gpp473 .3gpp474 .3gpp475 .3gpp476 .3gpp477 .3gpp478 .3gpp479 .3gpp480 .3gpp481 .3gpp482 .3gpp483 .3gpp484 .3gpp485 .3gpp486 .3gpp487 .3gpp488 .3gpp489 .3gpp490 .3gpp491 .3gpp492 .3gpp493 .3gpp494 .3gpp495 .3gpp496 .3gpp497 .3gpp498 .3gpp499 .3gpp500 .3gpp501 .3gpp502 .3gpp503 .3gpp504 .3gpp505 .3gpp506 .3gpp507 .3gpp508 .3gpp509 .3gpp510 .3gpp511 .3gpp512 .3gpp513 .3gpp514 .3gpp515 .3gpp516 .3gpp517 .3gpp518 .3gpp519 .3gpp520 .3gpp521 .3gpp522 .3gpp523 .3gpp524 .3gpp525 .3gpp526 .3gpp527 .3gpp528 .3gpp529 .3gpp530 .3gpp531 .3gpp532 .3gpp533 .3gpp534 .3gpp535 .3gpp536 .3gpp537 .3gpp538 .3gpp539 .3gpp540 .3gpp541 .3gpp542 .3gpp543 .3gpp544 .3gpp545 .3gpp546 .3gpp547 .3gpp548 .3gpp549 .3gpp550 .3gpp551 .3gpp552 .3gpp553 .3gpp554 .3gpp555 .3gpp556 .3gpp557 .3gpp558 .3gpp559 .3gpp560 .3gpp561 .3gpp562 .3gpp563 .3gpp564 .3gpp565 .3gpp566 .3gpp567 .3gpp568 .3gpp569 .3gpp570 .3gpp571 .3gpp572 .3gpp573 .3gpp574 .3gpp575 .3gpp576 .3gpp577 .3gpp578 .3gpp579 .3gpp580 .3gpp581 .3gpp582 .3gpp583 .3gpp584 .3gpp585 .3gpp586 .3gpp587 .3gpp588 .3gpp589 .3gpp590 .3gpp591 .3gpp592 .3gpp593 .3gpp594 .3gpp595 .3gpp596 .3gpp597 .3gpp598 .3gpp599 .3gpp600 .3gpp601 .3gpp602 .3gpp603 .3gpp604 .3gpp605 .3gpp606 .3gpp607 .3gpp608 .3gpp609 .3gpp610 .3gpp611 .3gpp612 .3gpp613 .3gpp614 .3gpp615 .3gpp616 .3gpp617 .3gpp618 .3gpp619 .3gpp620 .3gpp621 .3gpp622 .3gpp623 .3gpp624 .3gpp625 .3gpp626 .3gpp627 .3gpp628 .3gpp629 .3gpp630 .3gpp631 .3gpp632 .3gpp633 .3gpp634 .3gpp635 .3gpp636 .3gpp637 .3gpp638 .3gpp639 .3gpp640 .3gpp641 .3gpp642 .3gpp643 .3gpp644 .3gpp645 .3gpp646 .3gpp647 .3gpp648 .3gpp649 .3gpp650 .3gpp651 .3gpp652 .3gpp653 .3gpp654 .3gpp655 .3gpp656 .3gpp657 .3gpp658 .3gpp659 .3gpp660 .3gpp661 .3gpp662 .3gpp663 .3gpp664 .3gpp665 .3gpp666 .3gpp667 .3gpp668 .3gpp669 .3gpp670 .3gpp671 .3gpp672 .3gpp673 .3gpp674 .3gpp675 .3gpp676 .3gpp677 .3gpp678 .3gpp679 .3gpp680 .3gpp681 .3gpp682 .3gpp683 .3gpp684 .3gpp685 .3gpp686 .3gpp687 .3gpp688 .3gpp689 .3gpp690 .3gpp691 .3gpp692 .3gpp693 .3gpp694 .3gpp695 .3gpp696 .3gpp697 .3gpp698 .3gpp699 .3gpp700 .3gpp701 .3gpp702 .3gpp703 .3gpp704 .3gpp705 .3gpp706 .3gpp707 .3gpp708 .3gpp709 .3gpp710 .3gpp711 .3gpp712 .3gpp713 .3gpp714 .3gpp715 .3gpp716 .3gpp717 .3gpp718 .3gpp719 .3gpp720 .3gpp721 .3gpp722 .3gpp723 .3gpp724 .3gpp725 .3gpp726 .3gpp727 .3gpp728 .3gpp729 .3gpp730 .3gpp731 .3gpp732 .3gpp733 .3gpp734 .3gpp735 .3gpp736 .3gpp737 .3gpp738 .3gpp739 .3gpp740 .3gpp741 .3gpp742 .3gpp743 .3gpp744 .3gpp745 .3gpp746 .3gpp747 .3gpp748 .3gpp749 .3gpp750 .3gpp751 .3gpp752 .3gpp753 .3gpp754 .3gpp755 .3gpp756 .3gpp757 .3gpp758 .3gpp759 .3gpp760 .3gpp761 .3gpp762 .3gpp763 .3gpp764 .3gpp765 .3gpp766 .3gpp767 .3gpp768 .3gpp769 .3gpp770 .3gpp771 .3gpp772 .3gpp773 .3gpp774 .3gpp775 .3gpp776 .3gpp777 .3gpp778 .3gpp779 .3gpp780 .3gpp781 .3gpp782 .3gpp783 .3gpp784 .3gpp785 .3gpp786 .3gpp787 .3gpp788 .3gpp789 .3gpp790 .3gpp791 .3gpp792 .3gpp793 .3gpp794 .3gpp795 .3gpp796 .3gpp797 .3gpp798 .3gpp799 .3gpp800 .3gpp801 .3gpp802 .3gpp803 .3gpp804 .3gpp805 .3gpp806 .3gpp807 .3gpp808 .3gpp809 .3gpp810 .3gpp811 .3gpp812 .3gpp813 .3gpp814 .3gpp815 .3gpp816 .3gpp817 .3gpp818 .3gpp819 .3gpp820 .3gpp821 .3gpp822 .3gpp823 .3gpp824 .3gpp825 .3gpp826 .3gpp827 .3gpp828 .3gpp829 .3gpp830 .3gpp831 .3gpp832 .3gpp833 .3gpp834 .3gpp835 .3gpp836 .3gpp837 .3gpp838 .3gpp839 .3gpp840 .3gpp841 .3gpp842 .3gpp843 .3gpp844 .3gpp845 .3gpp846 .3gpp847 .3gpp848 .3gpp849 .3gpp850 .3gpp851 .3gpp852 .3gpp853 .3gpp854 .3gpp855 .3gpp856 .3gpp857 .3gpp858 .3gpp859 .3gpp860 .3gpp861 .3gpp862 .3gpp863 .3gpp864 .3gpp865 .3gpp866 .3gpp867 .3gpp868 .3gpp869 .3gpp870 .3gpp871 .3gpp872 .3gpp873 .3gpp874 .3gpp875 .3gpp876 .3gpp877 .3gpp878 .3gpp879 .3gpp880 .3gpp881 .3gpp882 .3gpp883 .3gpp884 .3gpp885 .3gpp886 .3gpp887 .3gpp888 .3gpp889 .3gpp890 .3gpp891 .3gpp892 .3gpp893 .3gpp894 .3gpp895 .3gpp896 .3gpp897 .3gpp898 .3gpp899 .3gpp900 .3gpp901 .3gpp902 .3gpp903 .3gpp904 .3gpp905 .3gpp906 .3gpp907 .3gpp908 .3gpp909 .3gpp910 .3gpp911 .3gpp912 .3gpp913 .3gpp914 .3gpp915 .3gpp916 .3gpp917 .3gpp918 .3gpp919 .3gpp920 .3gpp921 .3gpp922 .3gpp923 .3gpp924 .3gpp925 .3gpp926 .3gpp927 .3gpp928 .3gpp929 .3gpp930 .3gpp931 .3gpp932 .3gpp933 .3gpp934 .3gpp935 .3gpp936 .3gpp937 .3gpp938 .3gpp939 .3gpp940 .3gpp941 .3gpp942 .3gpp943 .3gpp944 .3gpp945 .3gpp946 .3gpp947 .3gpp948 .3gpp949 .3gpp950 .3gpp951 .3gpp952 .3gpp953 .3gpp954 .3gpp955 .3gpp956 .3gpp957 .3gpp958 .3gpp959 .3gpp960 .3gpp961 .3gpp962 .3gpp963 .3gpp964 .3gpp965 .3gpp966 .3gpp967 .3gpp968 .3gpp969 .3gpp970 .3gpp971 .3gpp972 .3gpp973 .3gpp974 .3gpp975 .3gpp976 .3gpp977 .3gpp978 .3gpp979 .3gpp980 .3gpp981 .3gpp982 .3gpp983 .3gpp984 .3gpp985 .3gpp986 .3gpp987 .3gpp988 .3gpp989 .3gpp990 .3gpp991 .3gpp992 .3gpp993 .3gpp994 .3gpp995 .3gpp996 .3gpp997 .3gpp998 .3gpp999 .3gpp1000 .3gpp1001 .3gpp1002 .3gpp1003 .3gpp1004 .3gpp1005 .3gpp1006 .3gpp1007 .3gpp1008 .3gpp1009 .3gpp1010 .3gpp1011 .3gpp1012 .3gpp1013 .3gpp1014 .3gpp1015 .3gpp1016 .3gpp1017 .3gpp1018 .3gpp1019 .3gpp1020 .3gpp1021 .3gpp1022 .3gpp1023 .3gpp1024 .3gpp1025 .3gpp1026 .3gpp1027 .3gpp1028 .3gpp1029 .3gpp1030 .3gpp1031 .3gpp1032 .3gpp1033 .3gpp1034 .3gpp1035 .3gpp1036 .3gpp1037 .3gpp1038 .3gpp1039 .3gpp1040 .3gpp1041 .3gpp1042 .3gpp1043 .3gpp1044 .3gpp1045 .3gpp1046 .3gpp1047 .3gpp1048 .3gpp1049 .3gpp1050 .3gpp1051 .3gpp1052 .3gpp1053 .3gpp1054 .3gpp1055 .3gpp1056 .3gpp1057 .3gpp1058 .3gpp1059 .3gpp1060 .3gpp1061 .3gpp1062 .3gpp1063 .3gpp1064 .3gpp1065 .3gpp1066 .3gpp1067 .3gpp1068 .3gpp1069 .3gpp1070 .3gpp1071 .3gpp1072 .3gpp1073 .3gpp1074 .3gpp1075 .3gpp1076 .3gpp1077 .3gpp1078 .3gpp1079 .3gpp1080 .3gpp1081 .3gpp1082 .3gpp1083 .3gpp1084 .3gpp1085 .3gpp1086 .3gpp1087 .3gpp1088 .3gpp1089 .3gpp1090 .3gpp1091 .3gpp1092 .3gpp1093 .3gpp1094 .3gpp1095 .3gpp1096 .3gpp1097 .3gpp1098 .3gpp1099 .3gpp1100 .3gpp1101 .3gpp1102 .3gpp1103 .3gpp1104 .3gpp1105 .3gpp1106 .3gpp1107 .3gpp1108 .3gpp1109 .3gpp1110 .3gpp1111 .3gpp1112 .3gpp1113 .3gpp1114 .3gpp1115 .3gpp1116 .3gpp1117 .3gpp1118 .3gpp1119 .3gpp1120 .3gpp1121 .3gpp1122 .3gpp1123 .3gpp1124 .3gpp1125 .3gpp1126 .3gpp1127 .3gpp1128 .3gpp1129 .3gpp1130 .3gpp1131 .3gpp1132 .3gpp1133 .3gpp1134 .3gpp1135 .3gpp1136 .3gpp1137 .3gpp1138 .3gpp1139 .3gpp1140 .3gpp1141 .3gpp1142 .3gpp1143 .3gpp1144 .3gpp1145 .3gpp1146 .3gpp1147 .3gpp1148 .3gpp1149 .3gpp1150 .3gpp1151 .3gpp1152 .3gpp1153 .3gpp1154 .3gpp1155 .3gpp1156 .3gpp1157 .3gpp1158 .3gpp1159 .3gpp1160 .3gpp1161 .3gpp1162 .3gpp1163 .3gpp1164 .3gpp1165 .3gpp1166 .3gpp1167 .3gpp1168 .3gpp1169 .3gpp1170 .3gpp1171 .3gpp1172 .3gpp1173 .3gpp1174 .3gpp1175 .3gpp1176 .3gpp1177 .3gpp1178 .3gpp1179 .3gpp1180 .3gpp1181 .3gpp1182 .3gpp1183 .3gpp1184 .3gpp1185 .3gpp1186 .3gpp1187 .3gpp1188 .3gpp1189 .3gpp1190 .3gpp1191 .3gpp1192 .3gpp1193 .3gpp1194 .3gpp1195 .3gpp1196 .3gpp1197 .3gpp1198 .3gpp1199 .3gpp1200 .3gpp1201 .3gpp1202 .3gpp1203 .3gpp1204 .3gpp1205 .3gpp1206 .3gpp1207 .3gpp1208 .3gpp1209 .3gpp1210 .3gpp1211 .3gpp1212 .3gpp1213 .3gpp1214 .3gpp1215 .3gpp1216 .3gpp1217 .3gpp1218 .3gpp1219 .3gpp1220 .3gpp1221 .3gpp1222 .3gpp1223 .3gpp1224 .3gpp1225 .3gpp1226 .3gpp1227 .3gpp1228 .3gpp1229 .3gpp1230 .3gpp1231 .3gpp1232 .3gpp1233 .3gpp1234 .3gpp1235 .3gpp1236 .3gpp1237 .3gpp1238 .3gpp1239 .3gpp1240 .3gpp1241 .3gpp1242 .3gpp1243 .3gpp1244 .3gpp1245 .3gpp1246 .3gpp1247 .3gpp1248 .3gpp1249 .3gpp1250 .3gpp1251 .3gpp1252 .3gpp1253 .3gpp1254 .3gpp1255 .3gpp1256 .3gpp1257 .3gpp1258 .3gpp1259 .3gpp1260 .3gpp1261 .3gpp1262 .3gpp1263 .3gpp1264 .3gpp1265 .3gpp1266 .3gpp1267 .3gpp1268 .3gpp1269 .3gpp1270 .3gpp1271 .3gpp1272 .3gpp1273 .3gpp1274 .3gpp1275 .3gpp1276 .3gpp1277 .3gpp1278 .3gpp1279 .3gpp1280 .3gpp1281 .3gpp1282 .3gpp1283 .3gpp1284 .3gpp1285 .3gpp1286 .3gpp1287 .3gpp1288 .3gpp1289 .3gpp1290 .3gpp1291 .3gpp1292 .3gpp1293 .3gpp1294 .3gpp1295 .3gpp1296 .3gpp1297 .3gpp1298 .3gpp1299 .3gpp1300 .3gpp1301 .3gpp1302 .3gpp1303 .3gpp1304 .3gpp1305 .3gpp1306 .3gpp1307 .3gpp1308 .3gpp1309 .3gpp1310 .3gpp1311 .3gpp1312 .3gpp1313 .3gpp1314 .3gpp1315 .3gpp1316 .3gpp1317 .3gpp1318 .3gpp1319 .3gpp1320 .3gpp1321 .3gpp1322 .3gpp1323 .3gpp1324 .3gpp1325 .3gpp1326 .3gpp1327 .3gpp1328 .3gpp1329 .3gpp1330 .3gpp1331 .3gpp1332 .3gpp1333 .3gpp1334 .3gpp1335 .3gpp1336 .3gpp1337 .3gpp1338 .3gpp1339 .3gpp1340 .3gpp1341 .3gpp1342 .3gpp1343 .3gpp1344 .3gpp1345 .3gpp1346 .3gpp1347 .3gpp1348 .3gpp1349 .3gpp1350 .3gpp1351 .3gpp1352 .3gpp1353 .3gpp1354 .3gpp1355 .3gpp1356 .3gpp1357 .3gpp1358 .3gpp1359 .3gpp1360 .3gpp1361 .3gpp1362 .3gpp1363 .3gpp1364 .3gpp1365 .3gpp1366 .3gpp1367 .3gpp1368 .3gpp1369 .3gpp1370 .3gpp1371 .3gpp1372 .3gpp1373 .3gpp1374 .3gpp1375 .3gpp1376 .3gpp1377 .3gpp1378 .3gpp1379 .3gpp1380 .3gpp1381 .3gpp1382 .3gpp1383 .3gpp1384 .3gpp1385 .3gpp1386 .3gpp1387 .3gpp1388 .3gpp1389 .3gpp1390 .3gpp1391 .3gpp1392 .3gpp1393 .3gpp1394 .3gpp1395 .3gpp1396 .3gpp1397 .3gpp1398 .3gpp1399 .3gpp1400 .3gpp1401 .3gpp1402 .3gpp1403 .3gpp1404 .3gpp1405 .3gpp1406 .3gpp1407 .3gpp1408 .3gpp1409 .3gpp1410 .3gpp1411 .3gpp1412 .3gpp1413 .3gpp1414 .3gpp1415 .3gpp1416 .3gpp1417 .3gpp1418 .3gpp1419 .3gpp1420 .3gpp1421 .3gpp1422 .3gpp1423 .3gpp1424 .3gpp1425 .3gpp1426 .3gpp1427 .3gpp1428 .3gpp1429 .3gpp1430 .3gpp1431 .3gpp1432 .3gpp1433 .3gpp14											

Desteklenen ses/video formatları

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		H.264	1920x1080		30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9VC1	1920x1080	30p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.miv .mk3d	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i		MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080		30		Yes	Yes	No	No	No

Desteklenen ses/video formatları

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	20	MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9VC1	1920x1080	30p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.avi .xvid	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	4	MPEG-1 (L1&L2), MPEG- MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		DhX 3.11	1920x1080	30p, 60i	4		Yes	Yes	No	No	No
.webm	WebM	VP8	1920x1080		5	Ogg/Vorbis	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.swf	SWF	Container FLV	-	-	30	-	No	No	No	No	Yes
.divx	DIVX (DIVX)	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	20	MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	No	No	No	No
		DhX 3.11	1920x1080	30p, 60i	20		Yes	No	No	No	No

Desteklenen ses/video formatları

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.3gp .3g2	3GP	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC (V1&V2), AMR	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.263	1920 x 1080	30p	30		Yes	Yes	No	No	No
.mov .qt	QuickTime	-	-	-	30	-	Yes	Yes	No	No	No

Desteklenen ses formatları

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp3	MP3	-	-	48	384	MPEG-1,2,2.5 L3	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma .asf	WMA	-	-	48	192	WMA	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma	WMA Pro	-	-	96	768	WMA, WMA Pro	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.pcm (PC) .pcm (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	No	Yes	No	No	No
.wav (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aif (mac) .aif (mac)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aac .mp4 .m4a	AAC	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (V1&V2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.pls .m3u	Playlists	-	-	-	-	-	Yes	Yes	No	No	No
.m4a	M4A	-	-	-	1024	AAC, HE-AAC (V1&V2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No

Desteklenen ses formatları

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (Hz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.amr	AMR-NB (SmartTV only)	-	-	8 16	12.8 6.6 8.85 12.65 14.25 15.85 18.25 19.85	AMR	Yes	Yes	No	No	No
.ogg .oga	Ogg	-	-	48	498	Ogg/Vorbis	Yes	Yes	No	No	No

Desteklenen altyazı formatları

Format	File Extension	USB	Media Server	CE-HTML	HTML5	YouTube
SRT	.srt	Yes	No	No	No	No
MCV/SRT	-	Yes	Yes	No	No	No
SUB	.sub	Yes	No	No	No	No
TXT	.txt	Yes	Yes	No	No	No
Substation alpha V4	.ass	Yes	Yes	No	No	No
Advanced substation alpha V4+	.ass	Yes	Yes	No	No	No
DVB	-	Yes	Yes	No	No	No
SAMI	.smi .smi	Yes	No	Yes	Yes	No
XSUB, XSUB+	.xsi .drc	Yes	No	No	No	No
TTML	.ttml	No	No	Yes	Yes	No

Karakter kodlaması

- Windows-1250 (CP-1250): Orta Avrupa ve Doğu Avrupa Latin (Çekçe, Macarca, Lehçe, Slovakça, Slovence, Hırvatça, Romence, Sırpça)
- Windows-1251 (CP-1251): Kiril
- Windows-1252 (CP-1252): Batı Avrupa Latin
- Windows-1253 (CP-1253): Yunanca
- Windows-1254 (CP-1254): Türkçe
- UTF-8: Unicode için çoklu byte karakter kodlama

Bağlanabilirlik

Arka

- HDMI(1) ARC: HDMI Ses Dönüş Kanalı
- PFL43x8 için: HDMI 2
- SES GİRİŞİ (DVI): stereo 3,5 mm mini-jak
- AĞ: Ethernet LAN RJ-45 (bazı modeller için)
- SERV. U: Servis bağlantı noktası
- CVBS/Y, Pb, Pr, Audio L/R: Kompozit video ve ses
- DİJİTAL SES ÇIKIŞI: Koaksiyel
- TV ANTENİ: 75 ohm koaksiyel (IEC)
- SCART (RGB/CVBS): SCART adaptör
- SAT: F-pin uydu (bazı modeller için)

Yan

- CI: Ortak Arayüz
- HDMI
- USB
- Kulaklıklar: stereo 3,5 mm mini-jak

Yardım sürümü

UMv 300812125201 - 20121228

8 Dizin

3

- 3D - 17
- 3D gözlük, bakım - 5
- 3D, 2D - 3D - 18
- 3D, başlat - 17
- 3D, format değiştirme - 17
- 3D, kapatma - 17
- 3D, sağlık uyarısı - 4

A

- akıllı telefon kontrolü - 12
- altyazı dili - 35
- altyazı, analog - 35
- altyazı, dijital - 35
- amplifikatör, çıkış seç - 51
- analog kanallar, altyazılar - 35
- analog kanallar, ince ayar - 32
- analog kanallar, yükleme - 31
- arka kumandalar - 10
- ayarlar yardımcısı - 29
- ayarlar, görüntü - 29
- ayarlar, oyun - 25
- ayarlar, ses - 30
- ayarlar, ses formatı - 30

B

- bağlama, bilgisayar - 47
- bağlama, dijital kamera - 45
- bağlama, dijital video kamera - 46
- bağlama, disk oynatıcı - 40
- bağlama, ev sinema sistemi - 44
- bağlama, fare - 48
- bağlama, harici hard disk - 46
- bağlama, kaydedici - 42

- bağlama, klavye - 48
- bağlama, oyun konsolu - 43
- bağlama, TV alıcısı - 41
- bağlama, USB cihaz - 46
- bağlanabilirlik - 60
- bağlanabilirlik rehberi - 9
- bağlı cihaz, yeniden adlandırma - 49
- bekleme - 12
- bekleme modu LED'i - 10
- bilgisayar, ekran çözünürlükleri - 57

C

- CAM (Koşullu Erişim Modülü) - 52
- CAM etkinleştirme - 52
- CAM takma - 52
- CI - 52
- cihaz izleme - 49

Ç

- çevrimiçi forum - 9
- çift ekran teletext - 26
- çocuk kilidi - 28
- çoklu ortam, oynatma seçenekleri - 19

D

- demo - 37
- dijital fotoğraf makinesi - 45
- dijital kanallar, altyazılar - 35
- dijital kanallar, yükleme - 32
- dijital radyo - 14
- dijital video kamera - 46
- dil menüsü - 35
- dil, altyazı - 35
- disk oynatıcı, bağlama - 40
- DivX VOD - 20

E

EasyLink - 49
EasyLink etkinleştirme - 50
EasyLink özellikleri - 49
EasyLink uzaktan kumanda - 50
EasyLink, ekrandan kumanda - 12
EasyLink, kontroller - 50
EasyLink, TV hoparlörleri - 51
ebeveyn kontrolü - 28
ekran bakımı - 5
ekran çözünürlükleri - 57
ekran teknik özellikleri - 57
Enerji etiketi - 9
enerji verimliliği, ayarlar - 8
EPG, yayıncı - 16
ev modu - 37
ev sinema sistemi, bağlama - 44
evrensel erişim, görme engelli - 36
evrensel erişim, işitme engelli - 36
evrensel erişimi etkinleştirme - 36

F

favori kanallar - 13
favori kanallar, liste - 13

G

Genel Arabirim - 52
geri dönüşüm - 8
görme engelli erişimi - 36
görüntü ayarları, sıfırlama - 30
görüntü formatı - 15
güç teknik özellikleri - 57
güvenlik - 3

H

harici hard disk - 46
HDMI - 39
HDMI ARC - 39

I

işitme engelli erişimi - 36

K

kablolar - 39
kanal değiştirme - 13
kanal listesi - 14
kanal listesi, kopyalama - 33
kanallar - 13
kanallar, ince ayar (analog) - 32
kanallar, kurma (analog) - 31
kanallar, kurma (dijital) - 32
kanallar, kurma (uydu) - 34
kanallar, logo - 14
kanallar, sıralama - 14
kanallar, yeniden kurma - 38
kanalları gizleme ve gösterme - 14
kanalları güncelleme - 32
kanalları kurma (otomatik) - 31
kanalları kurma, otomatik - 31
kanalları yeniden adlandırma - 14
kaydedici, bağlama - 42
kaydetme, TV programları - 22
kayıtlar, izleme - 24
kayıtlar, plan - 23
kayıtlar, silme - 24
kaynak, seçim - 15
Kensington kilidi - 5
kodekler, desteklenen - 58
konektörler - 39
Koşullu Erişim Modülü - 52

M

mağaza modu - 37
 mod, ev veya mağaza - 37
 montaj, stand veya duvar - 5
 multimedya, desteklenen formatlar - 58
 multimedya, dosya oynatma - 18

O

otomatik altyazı kaydırma - 51
 Otomatik kapanma, cihazlar - 50
 oynatma, USB dosyaları - 18
 oyun ayarları - 25
 oyun konsolu, bağlama - 43
 oyunlar, iki oyuncu - 25

Ö

ön ayarlar, görüntü ve ses - 15

P

Philips ile iletişim kurun - 9
 Pixel Plus bağlantısı - 51
 program rehberi, yayıncı - 16

R

resim ayarları - 29

S

saat - 27
 SCART - 39
 sensörler - 10
 ses ayarları - 30
 ses ayarları, sıfırlama - 30
 ses dili - 35
 ses seviyesi - 13
 ses teknik özellikleri - 57
 sürdürülebilirlik - 8

T

teletext alt sayfaları - 26
 teletext arama - 26
 teletext büyütme - 26
 teletext dijital metin - 27
 teletext dili - 26
 teletext Sayfa Tablosu - 26
 teletext 2.5 - 26
 ticari markalar ve telif hakları - 7
 tuş bip sesi - 36
 TV alıcısı, bağlama - 41
 TV duraklatma - 21
 TV duraklatma, USB sabit sürücü - 21, 22
 TV hoparlörleri, sessiz - 13
 TV kaydı, tek dokunuşla - 23
 TV kontrolleri - 10
 TV rehberi, yayıncı - 16
 TV'yi açma, kapatma - 12
 TV'yi kilitle - 5

U

USB fare - 48
 USB klavye - 48
 USB, dosyaları oynatma - 18
 uydu, ayarlar - 34
 uydu, ekleme veya kaldırma - 34
 uydu, kanalları kurma - 34
 uyku zamanlayıcısı - 27
 uzaktan kumanda - 11

Ü

ürün desteği - 9

V

vermiyor - 10

Y

yardım, ekran - 9

Yardım, sürüm - 60

yazılım için dijital güncelleme - 38

yazılım, sürümü kontrol etme - 37

yazılım, USB güncelleme - 37

yeniden adlandırma, bağlı cihaz - 49

yeniden kurulum - 38

yerleştirme, ipuçları - 5

YPbPr, komponent video - 39

Z

zamanlama, kayıtlar - 23

