

Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

AUREA

Aprīkots ar fona apgaismojumu

37PFL9903H/10
42PFL9903H/10



Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to
attiecīgo īpašnieku īpašums.

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības rezervētas.
www.philips.com

Lietošanas instrukcija

TĀLVADĪBAS PULTS IESTATĪŠANAS KODI

| | |
|----------|---|
| Technics | 0035, 0047, 0048, 0074, 0152, 0153, 0154, 0166, 0171, 0246, 0247, 0248 |
| Thomson | 0130, 0131, 0135, 0136, 0137, 0175, 0178, 0179, 0180, 0205 |
| Yamaha | 0026, 0093, 0258, 02599 |

Aurea reģistrācija

Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu

www.philips.com/welcome

TĀLVADĪBAS PULTS IESTATĪŠANAS KODI

| | |
|--------------|--|
| Uher | 0112 |
| Uniden | 0042, 0090 |
| Unisat | 0021, 0077, 0105, 0222, 0225 |
| Unitor | 0009, 0019 |
| United Cable | 0422 |
| Universum | 0017, 0066, 0079, 0090, 0096, 0110, 0113, 0117, 0119, 0292, 0412, 0413 |
| Variosat | 0017, 0066, 0113 |
| Vega | 0115 |
| Ventana | 0043, 0105 |
| Vestel | 0096 |
| Via Digital | 0046 |
| Viasat | 0132 |
| Videoway | 0423 |
| Visionic | 0019, 0025, 0052, 0053, 0093, 0122, 0123, 0353, 0354, 0355, 0356 |
| Visiopass | 0413, 0429, 0434 |
| Visiosat | 122, 140, 156 |
| Viva | 0069 |
| Vivanco | 0059 |
| Vivid | 0131 |
| Vortec | 0002, 0070, 0280 |
| V-Tech | 0014, 0015, 0074, 0093, 0098, 0124, 0304, 0313 |
| Wela | 0085 |
| Welltech | 0112 |
| WeTeKom | 0112, 0116, 0118 |
| Wevasat | 0003 |
| Wewa | 0003 |
| Winersat | 0019, 0075 |
| Wintergarten | 0072 |
| Wisi | 0003, 0014, 0015, 0016, 0017, 0066, 0074, 0078, 0085, 0093, 0113, 0116, 0119, 0143, 0148, 0223, 0228, 0230, 0235, 0236, 0242, 024, 0248, 0252, 0259, 0261, 0262, 0312, 314, 0315, 0316, 0356, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379 |
| Wittenberg | 0405 |
| Woorisat | 0006 |
| World | 0075 |
| Worldsat | 0122 |
| Xrypton | 0108, 0115 |
| Xsat | 0123, 0132 |
| Zaunkonig | 0094 |
| Zehnder | 0006, 0009, 0010, 0015, 0034, 0074, 0096, 0098, 0108, 0110, 0115, 0124, 0171, 0219, 0299, 0317, 0381, 0382 |
| Zenith | 0125 |
| Zinwell | 0157 |
| Zodiac | 0005, 0087 |

HTS kodi

| | |
|----------------|--|
| Philips | 0000, 0002, 0003, 0004, 0009, 0020, 0027, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0052, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0071, 0078, 0079, 0080, 0081, 0121, 0127, 0161, 0176, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0295, 0296, 0308, 0309, 0312, 0313 |
| Aiwa | 0023, 0043, 0090, 0091, 0092, 0162, 0163, 0168, 0169, 0170, 0199, 0200, 0201, 0288, 0289, 0290, 0291 |
| Alba | 0100 |
| Denon | 0058, 0059, 0060, 0061, 0072, 0073 |
| Denver | 0028, 0086, 0087, 0105, 010 |
| 6DK digital | 0007 |
| Eltax | 0005 |
| Goodmans | 0103, 0104 |
| Harman/Kardon | 0045 |
| Hitachi | 0022, 0041, 0095, 0096, 0097 JVC 0008, 0015, 0044, 0055, 0056, 0057, 0125, 0126, 0128, 0129, 0150, 0151, 0164, 0165, 0183, 0211, 0212, 0213, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0231, 0232, 0233, 0240, 0241, 0242, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266 |
| Kenwood | 0018, 0094, 0155, 0194, 0202, 0203, 0204, 0214, 0215, 0216, 0230, 0243, 0244, 0245, 0253, 0254LG 0024, 0098, 0099, 0117, 0118, 0119, 0207, 0314 |
| Magnavox | 0127 |
| Mustek | 0012 |
| Panasonic | 0010, 0011, 0019, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0042, 0075, 0076, 0077, 0147, 0148, 0149, 0158, 0159, 0160, 0171, 0172, 0173, 0174, 0177, 0189, 0190, 0191, 0195, 0196, 0236, 0237, 0286, 0287, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0315, 0318 |
| Pioneer | 0025, 0084, 0085, 0138, 0139, 0209, 0210, 0226, 0227, 0249, 0282, 0283, 0284, 0285, 0292, 0293, 0294, 0310, 0316, 0317 |
| Saba | 0101, 0102 |
| Samsung | 0017, 0088, 0089, 0250, 0251, 0252 |
| Sanyo | 0014, 0016, 0082, 0083, 0167 |
| Sharp | 0068, 0069, 0070, 0132, 0133, 0134, 0155, 0181, 0182, 0230, 0238, 0239, 0303, 0304 |
| Sony | 0006, 0013, 0021, 0029, 0040, 0043, 0049, 0050, 0051, 0116, 0120, 0122, 0123, 0124, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0156, 0157, 0175, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0192, 0193, 0197, 0198, 0205, 0206, 0207, 0208, 0217, 0218, 0228, 0229, 0234, 0234, 0255, 0256, 0257, 0260, 0261, 0269, 0270, 0271, 0305, 0306, 0311 |
| TCM | 0001, 0046, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116 |
| Teac | 0053, 0054, 0267, 0268 |

SATURS

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| 1 Svarīgi | 5 | 7 Savienojumi (DVD, resīveris, ...)..... | 38 |
| 1.1 Drošība | 5 | 7.1 Savienojumu pārskats..... | 38 |
| 1.2 Rūpes par ekrānu..... | 5 | 7.2 Par savienojumiem | 39 |
| 1.3 Pārstrāde | 5 | 7.3 Jūsu ierīču pieslēgšana, izmantojot savienojumu asistentu | 40 |
| 2 Jūsu TV | 6 | 7.4 Jūsu ierīču pieslēgšana, neizmantojot savienojumu asistentu | 40 |
| 2.1 Televizora pārskats..... | 6 | 7.5 Savienojumu iestatīšana | 47 |
| 2.2 Kā lietot HD TV | 7 | 7.6 Sagatavošanās digitālajiem pakalpojumiem..... | 48 |
| 2.3 Preces iezīmes | 7 | 7.7 Datora tīkls..... | 48 |
| 3 Sākums | 8 | 8 Tehniskie dati | 54 |
| 3.1 TV novietošana | 8 | 9 Traucējumu novēršana..... | 56 |
| 3.2 Stiprināšana pie sienas – VESA..... | 8 | | |
| 3.3 Tālvadības pults baterijas..... | 11 | | |
| 3.4 Antenas vads..... | 11 | | |
| 3.5 Strāvas vads | 11 | | |
| 4 Jūsu TV lietošana..... | 12 | | |
| 4.1 Ieslēgšana, izslēgšana un pārslēgšana gaidīšanas režīmā..... | 12 | | |
| 4.2 TV skatīšanās..... | 12 | | |
| 4.3 Kanālu skatīšanās no digitālā uztvērēja ... | 13 | | |
| 4.4 Pieslēgto ierīču skatīšanās..... | 13 | | |
| 4.5 DVD skatīšanās..... | 13 | | |
| 4.6 Teleteksta lapas izvēle | 13 | | |
| 4.7 Fona apgaismojuma režīma izvēle | 14 | | |
| 5 Lietojiet vairāk no Jūsu TV | 15 | | |
| 5.1 Tālvadības pults | 15 | | |
| 5.2 LightGuide spilgtums..... | 18 | | |
| 5.3 TV izvēlnes | 18 | | |
| 5.4 Attēla un skaņas iestatījumi..... | 19 | | |
| 5.5 Fona apgaismojums | 22 | | |
| 5.6 Teleteksts | 23 | | |
| 5.7 Iecienītāko kanālu sarakstu izveidošana .. | 24 | | |
| 5.8 Elektroniskais programmu ceļvedis | 25 | | |
| 5.9 Taimeri un atslēgas | 27 | | |
| 5.10 Subtitri | 28 | | |
| 5.11 Fotografiju un mūzikas skatīšanās un atskaņošana | 28 | | |
| 5.12 Digitālo radio kanālu klausīšanās | 30 | | |
| 5.13 Programmatūras pajaunināšana | 31 | | |
| 6 Kanālu uzstādīšana..... | 33 | | |
| 6.1 Automātiska kanālu uzstādīšana | 33 | | |
| 6.2 Manuāla kanālu uzstādīšana..... | 35 | | |
| 6.3 Saglabāto kanālu pārkārtošana | 35 | | |
| 6.4 Kanālu menedžments | 36 | | |
| 6.5 Digitālās uztveršanas pārbaude..... | 36 | | |
| 6.6 Rūpnīcas iestatījumi..... | 36 | | |

Tālvadības pults iestatīšanas kodi atrodas šīs grāmatas beigās.

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas. Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Philips patur tiesības mainīt preces jebkurā laikā bez pienākuma attiecīgi mainīt iepriekšējās piegādes.

Informācija šajā lietošanas pamācībā ir adekvāta sistēmas paredzētajai lietošanai. Ja prece, vai tās atsevišķi moduļi vai procedūras, tiek lietoti citiem mērķiem kā šeit paredzēts, jāiegūst apstiprinājums to iespējamībai un piemērotībai. Philips garantē, ka materiāls pats nepārkāpj nekādus Savienoto Valstu patentus. Nekāda papildus garantija netiek izteikta vai piemērota.

Garantija

Ierīce nesatur daļas, ko varētu labot pats lietotājs. Neatveriet un nenogremiet preces korpusu. Labošanas darbus drīkst veikt Philips Servisa Centros un oficiālās darbnīcās. Pretējā gadījumā var tikt zaudēta jebkāda garantija. Jebkura darbība, kas aizliegta šajā pamācībā, jebkuri regulējumi vai montāžas procedūras, kas nav ieteiktas vai atļautas šajā lietošanas pamācībā, anulēs garantiju.

Pikseļu raksturojumi

Šai LCD precei ir augsts krāsainu pikseļu skaits. Lai arī efektīvie pikseļi ir 99,999% vai vairāk, melni vai spilgti punkti (sarkani, zaļi vai zili) var konstanti parādīties ekrānā. Tā ir displeja strukturāla īpatnība (vispārējo industrijas standartu robežās) un netiek uzskatīta par nepareizu darbību.

Atvērta avota programmatūra

Šis televizors satur atvērta avota programmatūru. Šeit Philips piedāvā pēc pieprasījuma piegādāt vai darīt pieejamu pilnu attiecīgā avota koda kopiju par maksu, kas nepārsniedz avota izplatīšanas izmaksas, uz medija, kas tiek lietots programmas apmaiņai.

Šis piedāvājums ir spēkā 3 gadus no šīs preces iegādāšanās datuma.

Lai iegūtu avota kodu, rakstiet uz

Philips Innovative Applications N.V.Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgium

Atbilstība ar EML

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudzus uz patērētāju orientētus produktus, kam, kā jebkurai elektroniskai ierīcei, ir spēja pārraidīt un uztvert elektromagnētiskus signālus.

Viens no Philips vadošajiem Biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu precēs, lai tās atbilstu visām attiecināmajām tiesiskajām prasībām un ieturētos EML standartu robežās preču ražošanas brīdī.

Philips attīsta, ražo un pārdod preces, kas neizraisa kaitīgu ietekmi uz veselību.

Philips apstiprina, ka, ja tā preces tiek lietotas pareizi to paredzētajai lietošanai, tās ir drošas lietošanā, saskaņā ar šodien pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem.

Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EML un drošības standartu attīstīšanā, kas ļauj Philips paredzēt nākotnes standartizācijas prasības, lai tās laicīgi integrētu savās precēs.

Autortiesības



VESA, FDMI un VESA Stiprinājumam Atbilstošs logo ir Video Electronics Standards Association zīmoli.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



Ražots ar licenci no BBE Sound, Inc. Licencēts no BBE, Inc saskaņā ar vienu vai vairākiem no sekojošiem

ASV patentiem: 5510752, 5736897. BBE un BBE simbols ir BBE Sound Inc reģistrēti zīmoli.

Windows Media ir Microsoft Corporation reģistrēts zīmols vai zīmols Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

© Kensington un Micro Saver ir ACCO World Corporation reģistrēti ASV zīmoli, ar izdotām reģistrācijām un gaidāmām reģistrācijām citās valstīs visā pasaulē. Visi citi reģistrētie un neregistrētie zīmoli ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



DLNA®, DLNA logo un DNLA Certified™ ir Digital Living Network Alliance zīmoli, servisa zīmes vai sertifikācijas zīmes.

Visi citi reģistrēti un neregistrēti zīmoli ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

TĀLVADĪBAS PULTS IESTATĪŠANAS KODI

| | | | |
|--------------------|--|------------|--|
| Satmaster | 0018, 0076 | Tandberg | 0055 |
| SatPartner | 0002, 0005, 0006, 0019, 0032, 0033, 0075 | Tandy | 0005 |
| Satplus | 0112 | Tantec | 0003, 0020, 0028, 0029, 0289 |
| Schacke | 0087 | Tatung | 0023 |
| Schneider | 0010, 0050, 0052, 0057, 0097, 0112, 0122, 0285, 0303, 0347, 0385 | TCM | 0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0297, 0303, 0347, 0372 |
| Schwaiger | 0022, 0024, 0039, 0051, 0068, 0085, 0086, 0112, 0118, 0119, 0128, 0222, 0272, 0299, 0305, 0335, 0337, 0339, 0340, 0341, 0346, 0347, 0357, 0370, 0383, 0385 | Techniland | 0018, 0076 |
| Scientific Atlanta | 0417, 0418 | TechniSat | 0016, 0029, 0060, 0083, 0105, 0112, 0114, 0116, 0150, 0151, 0164, 0185, 0194, 0213, 0214, 0220, 0224, 0226, 0236, 0239, 0240, 0260, 0267, 0308, 0309, 0390, 0398 |
| SCS | 0110 | Technology | 0126 |
| Sedea Electronique | 0129, 0222 | Technosat | 0130 |
| Seermann | 0013, 0016, 0082, 0108, 0225 | Technowelt | 0119, 0128, 0222 |
| SEG | 0002, 0010, 0019, 0039, 0075, 0086, 0096, 0108, 0115, 0118, 0139, 0229, 0231, 0234, 0250, 0258, 0317, 0384 | Teco | 0037, 0225 |
| Seleco | 0025, 0102 | Tele+1 | 0411, 0427, 0433 |
| Septimo | 0128 | Telanor | 0004 |
| Servi Sat | 0111, 0123 | Telasat | 0039, 0086, 0110, 0118, 0119 |
| Siemens | 0017, 0066, 0091, 0113 | Teleciel | 0087 |
| Silva | 0032 | Telecom | 0123 |
| Skantin | 0123 | Teledirekt | 0068 |
| Skardin | 0013, 0082 | Telefunken | 0002, 0020, 0049, 0095, 0122, 0330, 0334, 0335, 0336 |
| Skinsat | 0116S | Teleka | 0005, 0016, 0078, 0081, 0087, 0094, 0116, 0119, 0225, 0280, 0393 |
| Kr | 0123 | Telemaster | 0006 |
| SKY | 0125 | Telemax | 0035 |
| Sky Digital | 0044 | Telepiu | 0427, 0433 |
| Skymaster | 0005, 0039, 0052, 0072, 0086, 0088, 0104, 0112, 0118, 0123, 0139, 0149, 0158, 0219, 0227, 0246, 0249, 0255, 0268, 0321, 0322, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0374 | Telesat | 0039, 0086, 0118, 0119 |
| Skymax | 0043, 0105 | Telestas | 0029, 0112, 0114, 0116 |
| SkySat | 0112, 0116, 0118, 0119, 0123 | Teletech | 0104 |
| Skyvision | 0025 | Televies | 0003, 0056, 0222, 0365 |
| SL | 0094, 0222 | Telewire | 0025 |
| SM Electronic | 0112, 0123 | Tempo | 0130 |
| Smart | 0110, 0123, 0127, 0222 | Tevision | 0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0123, 0297, 0303, 0347, 0372 |
| Sony | 0044, 0114, 0276 | Thomson | 0003, 0011, 0027, 0046, 0049, 0055, 0073, 0110, 0114, 0119, 0122, 0123, 0168, 0172, 0173, 0177, 0178, 0180, 0181, 0290, 0330, 0391, 0401, 0402, 0403, 0404 |
| SR | 0037, 0222, 0225, 0290 | Thorens | 0024 |
| Starcom | 0432 | THorn | 0003, 0007, 0020, 0289, 0291 |
| Starland | 0052, 0123 | Tioko | 0022, 0222 |
| Starring | 0019, 0075 | Tokai | 0105 |
| Start Trak | 0002 | Tonna | 0003, 0018, 0025, 0076, 0116, 0123 |
| Strong | 0002, 0005, 0010, 0032, 0045, 0108, 0114, 0115, 0126, 0129, 0231, 0232, 0234, 0238, 0243, 0245, 0253, 0266, 0284 | Torx | 0432TPS0048 |
| STV | 00111 | Triad | 0014, 0015, 0032, 0074, 0312 |
| Sumida | 0225 | Triasat | 0030, 0080, 0116 |
| Sunny Sound | 0108, 0115 | Triax | 0017, 0029, 0080, 0110, 0116, 0123, 0222, 0334, 0364 |
| Sunsat | 0082, 0123 | Turnsat | 0123 |
| Sunstar | 0037, 0108, 0115, 0222, 0225, 0307 | Tvonic | 0182 |
| Super Sat | 0121 | Twinner | 0056, 0111, 0123, 0222, 0365 |
| Supermax | 0130 | UEC | 0126, 0131 |
| Systec | 0222 | | |

TĀLVADĪBAS PULTS IESTATĪŠANAS KODI

| | | | |
|---------------|--|--------------------------|--|
| Microtec | 0123 | Panasonic | 0003, 0020, 0044, 0101, 0155, 0192, 0318 |
| Minerva | 0017, 0117, 0412 | Panda | 0003, 0007, 0061, 0064, 0113, 0119 |
| Mitsubishi | 0003, 0017, 0049 | Patriot | 0122, 0222 |
| Mitsumi | 0037 | Phoenix | 0021, 0031, 0068, 0077 |
| Mnet | 0427, 0433 | Phonotrend | 0003, 0005, 0025, 0033, 0072, 0346 |
| Morgan Sydney | 0056 | Pioneer | 0109, 0114, 0197, 0373, 0405, 0415, 0416 |
| Morgan's | 0037, 0043, 0085, 0091, 0105, 0123, 0222, 0225 | Polsat | 0055 |
| Motorola | 0125 | Polytron | 0022 |
| Movie Time | 0419 | Predki | 0019, 0075 |
| Mr Zapp | 0434 | Preisner | 0078, 0085, 0091, 0222 |
| Multichoice | 0054, 0126, 0433 | Premiere | 0025, 0047, 0073, 0109, 0114, 0157, 0253, 0254, 0266 |
| Multistar | 0034, 0036 | Priesner | 0225 |
| Multitec | 0052, 0112, 0347 | Profile | 0038, 0122 |
| Muratto | 0015, 0032, 0074 | Promax | 0003 |
| Mysat | 0123 | Prosat | 0004, 0005, 0031, 0045, 0072, 0088, 0107, 0270 |
| Navex | 0019, 0075 | Prosonic | 0096 |
| NEC | 0041, 0067, 0302 | Protek | 0024 |
| Network | 0068 | Provision | 0006 |
| Neuhaus | 0013, 0025, 0029, 0069, 0082, 0085, 0094, 0116, 0119, 0123 | PVP Stereo Visual Matrix | 0422 |
| Neusat | 0094, 0123 | Pye | 0117 |
| NextWave | 0051, 0130, 0273 | Quadral | 0004, 0005, 0010, 0072, 0085, 0088, 0095, 0107, 0108, 0115, 0122, 0132 |
| Nikko | 0123, 0225 | Quelle | 0017, 0071, 0110, 0119, 0275 |
| Nokia | 0003, 0020, 0064, 0079, 0084, 0103, 0114, 0156, 0170, 0196, 0221, 0233, 0235, 0241, 0253, 0254, 0257, 0262, 0263, 0264, 0265, 0284, 0310, 0311, 0320, 0323, 0332, 0333, 0396, 0400, 0413 | Quiero | 0055 |
| Nomex | 0058 | Radiola | 0043, 0105 |
| Nordmende | 0002, 0003, 0004, 0006, 0055, 0075, 0107, 0290, 0324, 0391 | Radix | 0016, 0078, 0089, 0127, 0191, 0247, 0256, 0380, 0397, 0399 |
| Noos | 0434 | Rainbow | 0005, 0087, 0089 |
| Nova | 0126 | Rediffusion | 0041 |
| Novis | 0019, 0075 | Redpoint | 0013, 0082 |
| Oceanic | 0024 | RedStar | 0010, 0108, 0115 |
| Octagon | 0002, 0005, 0021, 0077, 0087 | RFT | 0005, 0043, 0069, 0072, 0083, 0105 |
| Okano | 0033, 0034, 0225 | Roadstar | 0123 |
| Ondigital | 0070, 0386, 0387 | Roch | 0111 |
| Optex | 0022, 0025 | Rover | 0088, 0115, 0123 |
| Optus | 0114, 0126, 0130 | Ruefach | 0038 |
| Orbit | 0014 | Saba | 0006, 0020, 0045, 0068, 0093, 0094, 0095, 0110, 0119, 0122, 0128, 0270, 0289, 0290, 0319, 0326, 0334, 0337, 0338, 0339, 0340, 0391 |
| Orbitech | 0002, 0083, 0085, 0112, 0114, 0116, 0390 | Sabre | 0003 |
| Osat | 0005, 0106, 0388 | Sagem | 0055, 0099, 0434 |
| Otto Versand | 0017 | Sakura | 0021, 0031, 0077 |
| Pace | 0003, 0007, 0017, 0020, 0031, 0044, 0061, 0068, 0070, 0101, 0122, 0132, 0155, 0183, 0199, 0201, 0202, 0203, 0205, 0289, 0301, 0307, 0329, 0394 | Salora | 0041, 0064, 0302, 0307 |
| Pacific | 0024 | Samsung | 0002, 0153, 0154, 0162, 0193, 0204, 0280 |
| Packsat | 0122 | SAT | 0004, 0014, 0015, 0074, 0090, 0116, 0405 |
| Palcom | 0004, 0012, 0028, 0029, 0107 | Sat Cruiser | 0130 |
| Palladium | 0116, 0117, 0225, 0412 | Sat Partner | 0116 |
| Palsat | 0112, 0116 | Sat Team | 0123 |
| Paltec | 0012 | Satcom | 0018, 0039, 0076, 0086, 0118, 0119, 0306 |
| Panasat | 0120, 0126 | Satec | 0020, 0068, 0123 |
| | | Satelco | 0108, 0115 |
| | | Satford | 0018, 0076 |
| | | Satline | 0088 |

1 SVARĪGI

Izlasiet šo lietošanas pamācību, pirms sākat lietot šo precī.

Pievērsiet īpašu uzmanību šai nodaļai un sekojiet drošības un rūpju par ekrānu instrukcijām. Preces garantija nav piemērojama, ja bojājums radies, neievērojot šīs instrukcijas.

1.1 Drošība

- Lai izvairītos no īssavienojuma, nepakļaujiet TV, tālvadības pulti vai tālvadības pults baterijas lietum vai ūdenim.
- Lai izvairītos no uguns un elektrošoka bīstamības, nekad nenovietojiet atklātas liesmas avotus (piem., aizdegas sveces) TV tuvumā.
- Atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas visapkārt TV, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.
- Nenovietojiet radiatoru un citu karstuma avotu tuvumā.
- Nenovietojiet TV slēgtā telpā kā grāmatu skapis. Pārļiecinieties, ka aizkari, plaukti u.tml. neaizšķērso gaisa plūsmu pa ventilācijas atverēm.
- Lai novērstu bojājumus, nekad neievietojiet nekādus priekšmetus ventilācijas atverēs.
- Pārļiecinieties, ka TV nevar nokrist. Novietojiet TV uz cietas un plakanas virsmas un lietojiet tikai komplektā iekļauto statīvu.
- Lai novērstu strāvas vada bojājumus, nenovietojiet uz vada TV vai citus priekšmetus. Strāvas vada bojājums var izraisīt uguni vai elektrošoku.
- Ja TV tiek stiprināts pie kustīga statīva vai VESA sienas kronšteina, pārļiecinieties, ka uz strāvas vadu netiek izdarīts spiediens, kad TV tiek kustināts. Spiediens uz strāvas vadu var to bojāt vai daļēji atvienot un izraisīt dzirksteļošanu vai uguni.

1.2 Rūpes par ekrānu

- Atvienojiet TV no strāvas pirms tīrīšanas.
- Tīriet TV ekrāna virsmu ar mīkstu, mitru lupatu. Nekad nelietojiet citus tīrīšanas līdzekļus (ķīmiskus vai māsaimniecības tīrīšanas līdzekļus). Tie var bojāt ekrānu.
- Neaiztieciot, nespiediet un neberzējiet ekrānu ar cietiem priekšmetiem, jo tie var neatgriezeniski bojāt ekrānu.
- Lai izvairītos no deformācijām un krāsu izbalēšanas, pēc iespējas ātrāk notīriet ūdens pilienus.
- Stacionāri attēli: Kad vien iespējams, izvairieties no stacionāriem attēliem. Ja Jums jālieto stacionāri attēli, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai izvairītos no ekrāna bojājumiem. Stacionāri attēli ir attēli, kas redzami ekrānā ilgāku laiku. Piemēram, ekrāna izvēlnes, teleteksta lapas, melnas joslas, akciju tirgus reklāmas u.c.

1.3 Pārstrāde

- Aizvediet iepakojumu uz Jūsu vietējo pārstrādes centru.
- Izmetiet vecas baterijas droši, saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Šī prece ir veidota un ražota materiālu pārstrādei un atkārtotai lietošanai. Neizmetiet Jūsu lietoto precī ar sadzīves atkritumiem. Papildus informāciju par drošu preces izmešanu jautāiet ierīces pārdevējam. Nekontrolēta atkritumu izmešana nodara ļaunumu gan apkārtējai videi, gan cilvēku veselībai. (EEC 2002/96/EC)




2 JŪSU TV

Šī nodaļa sniedz pārskatu par šī TV vadībām un funkcijām.


2.1 Televizora pārskats

Vadības

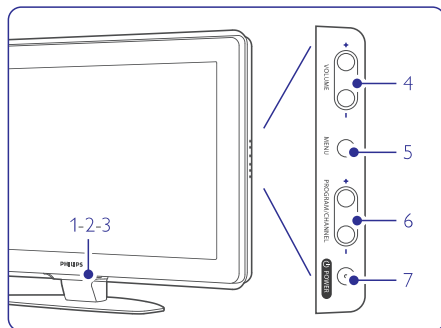

1. LightGuide
2. Indikatora lampiņa
3. Tālvadības pults sensors
4. Skatījuma regulēšanas taustiņi
5. Taustiņš Menu (Izvēlne)
6. Programmu/Kanālu pārslēgšanas taustiņi
7. Barošanas taustiņš


Kontakti

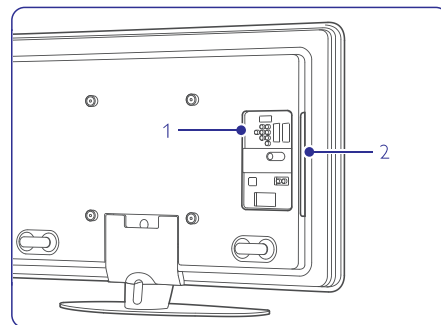

1. Kontakti mugurpusē
2. Kontakti sānos

Papildus informācijai skatīt nodaļu **7 Savienojumi**.

Tālvadības pults

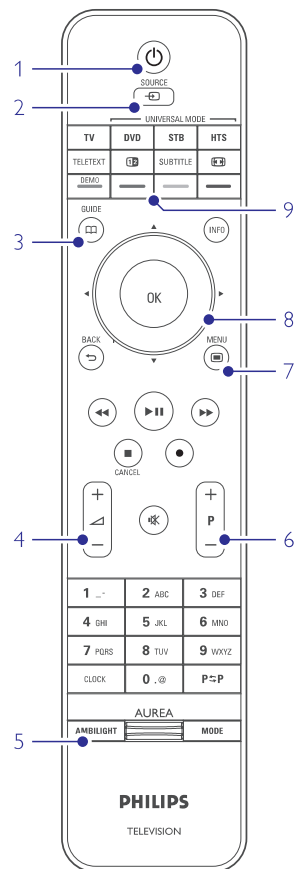

1. Ieslēgšana vai pārslēgšana gaidīšanas režīmā
2. Pieslēgtās ierīces skatīšanās – DVD, VCR ...
3. Programmu ceļvedis
4. Skatījuma regulēšana: skaļāk + vai – klusāk
5. Fona apgaismojuma ieslēgšana vai izslēgšana
6. Programmu/kanālu pārslēgšana: augšup + un – lejup
7. Izvēlnes atvēršana un aizvēršana
8. Navigācijas un rotējošais taustiņš
9. Krāsainie taustiņi

Papildus informācijai skatīt nodaļu **5.1 Tālvadības pults pārskats**.

TĀLVADĪBAS PULTS IESTATĪŠANAS KODI

| | | | |
|-------------------|--|------------------|--|
| G-Sat | 0068 | L&S Electronic | 0115, 0222 |
| Hanseatic | 0039, 0086, 0118 | Lasat | 0006, 0010, 0035, 0036, 0037, 0077, 0091, 0108, 0110, 0112, 0115, 0119, 0222, 0334, 0335, 0336 |
| Haensel & Gretel | 0119, 0222 | Lemon | 0094 |
| Hantor | 0002, 0019, 0036, 0075 | Lenco | 0002, 0032, 0038, 0069, 0082, 0094, 0108, 0110, 0115, 0119, 0123, 0277 |
| Hanuri | 0006 | Leng | 0019 |
| Hase & Igel | 0094 | Lennox | 0025 |
| Hauppauge | 0179, 0198 | Lenson | 0029, 0116 |
| Heliocom | 0008, 0119 | Lexus | 0105 |
| Helium | 0119 | LG | 0032 |
| Hinari | 0004, 0068, 0107 | Life | 0050 |
| Hirschmann | 0017, 0033, 0066, 0078, 0079, 0081, 0084, 0113, 0115, 0116, 0119, 0122, 0127, 0165, 0322, 0323, 0328, 0389, 0413 | Lifesat | 0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0086, 0108, 0112, 0115, 0118, 0123, 0222, 0297, 0303, 0347, 0372 |
| Hisawa | 0019, 0075 | Lifetec | 0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0297, 0303, 0347, 0372 |
| Hitachi | 0003, 0020, 0212, 0313 | Lorenzen | 0069, 0094, 0096, 0119, 0222 |
| HNE | 0222 | Lorraine | 0032 |
| Houston | 0025, 0069 | Lupus | 0010, 0108, 0115 |
| Humax | 0157, 0161, 0163, 0190, 0215, 0217, 0296, 0346 | Luxor | 0064, 0084, 0103, 0106, 0116, 0275, 0313, 0323, 0388 |
| Huth | 0005, 0018, 0019, 0021, 0025, 0033, 0069, 0072, 0075, 0076, 0077, 0085, 0119, 0130, 0222, 0225, 0272 | Lyonnaise | 0055 |
| Hypson | 0111 | M & B | 0086, 0118 |
| D Digital | 0157 | Macab | 0055, 0434 |
| Imex | 0111 | Manata | 0095, 0111, 0122, 0123, 0222 |
| Imperial | 0031, 0045 | Manhattan | 0003, 0006, 0020, 0025, 0095, 0122, 0269, 0383 |
| Ingelen | 0127 | Marantz | 0043 |
| Innovation | 0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0297, 0303, 0347, 0372 | Mascom | 0006, 0081 |
| Inernational | 0222 | Maspro | 0003, 0020, 0040, 0063, 0066, 0089, 0094, 0113, 0117, 0123, 0289, 0328, 0393, 0412 |
| Interstar | 0129 | Matsui | 0049, 0066, 0095, 0107, 0113, 0117, 0122, 0412 |
| Intertronic | 225 | Max | 0119 |
| Intervision | 0025, 0088, 0119 | MB | 0039, 0086, 0118 |
| ITT/Nokia | 0003, 0020, 0064, 0079, 0084, 0103, 0284, 0313, 0323, 0413 | Mediabox | 0073, 0109, 0114 |
| Jerrold | 0414, 0420, 0422, 0425, 0432 | Mediamarkt | 0225 |
| Johansson | 0019, 0075 | Mediasat | 0013, 0073, 0082, 0109, 0114, 0116 |
| JOK | 0093, 0095, 0122 | Medion | 0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0108, 0115, 0123, 0222, 0297, 0303, 0335, 0347, 0372 |
| JSR | 0025 | Medison | 0123 |
| JVC | 0117, 0186, 0412 | Mega | 0043, 0105 |
| Kamm | 0123 | Meletronic | 0124 |
| Kathrein | 0017, 0022, 0034, 0040, 0043, 0066, 0081, 0087, 0098, 0105, 0110, 0113, 0122, 0123, 0124, 0132, 0152, 0157, 0159, 0160, 0189, 0218, 0283, 0299, 0300, 0324, 0362, 0371, 0381, 0392, 0395 | Metronic | 0002, 0005, 0006, 0009, 0062, 0072, 0087, 0098, 0111, 0123, 0124, 0128, 0359, 0366, 0367, 0368, 0369, 0382 |
| Kathrein Eurostar | 0110 | Metz | 0017, 0066, 0113 |
| Key West | 0222 | Micro Electronic | 0116, 0119, 0123 |
| Klap | 0122 | Micro Technology | 0082, 0123 |
| Konig | 0119 | Micromaxx | 0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0115, 0297, 0303, 0347, 0372 |
| Kosmos | 0032, 0033, 0034, 0081 | Microstar | 0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0297, 0303, 0347, 0372 |
| KR | 0005, 0087, 0089 | | |
| Kreiselmeier | 0017, 0066, 0113 | | |
| K-SAT | 0123 | | |
| Kyostar | 0002, 0087, 0222 | | |

TĀLVADĪBAS PULTS IESTATĪŠANAS KODI

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|--|
| Condor | 0010, 0108, 0115, 0119 | Europhon | 0119, 0222 |
| Connexions | 0016, 0078, 0108, 0115, 0284 | Eurosats | 0225 |
| Conrad | 0084, 0085, 0108, 0110, 0115, 0116, 0119, 0222 | Eurosky | 0010, 0108, 0110, 0115, 0116, 0119, 0222, 0225 |
| Conrad Electronics | 0119, 0123 | Eurostar | 0104, 0110, 0119, 0121, 0124, 0225 |
| Contec | 0021, 0022, 0077, 0085 | Eutelsat | 0123 |
| Cosat | 0025 | Eutra | 0089 |
| Crown | 0225 | Exator | 0002, 0005, 0087 |
| Cryptovision | 0410 | Fenner | 0112, 0115, 0118, 0123 |
| Cybermax | 0057 | Ferguson | 0003, 0007, 0020, 0055, 0061, 0068, 0182, 0289, 0290, 0291, 0391 |
| Daeryung | 0016 | Fidelity | 0071, 0090, 0116, 0275, 0405 |
| Daewoo | 0123, 0188 | Finlandia | 0003, 0064 |
| Dansat | 0007, 0061, 0068 | Filmnet | 0433 |
| D-Box | 0103 | Filmnet Cablecrypt | 0411, 0427 |
| DDC | 0004, 0107 | Filmnet Comcrypt | 0411 |
| Decca | 0023 | Finlux | 0003, 0030, 0064, 0080, 0084, 0292, 0363, 0413 |
| Delega | 0004 | Finnsat | 0021, 0055 |
| Dew | 0021, 0077 | Flair Mate | 0123 |
| Diamond | 0024 | Foxtel | 0126, 0131, 0157, 0435 |
| Digality | 0119 | Fracarro | 0045, 0102 |
| Digipro | 0129 | France Satellite/TV | 0028 |
| Discoverer | 0112, 0118 | France Telecom | 0429, 0434 |
| Discovery | 0122 | Freebox | 0210 |
| Diseqc | 0122 | Freecom | 0002, 0032, 0113, 0116 |
| Diskxpress | 0009, 0284 | Freesat | 0089, 0127 |
| Distratel | 0128 | FTE | 0008, 0034, 0085, 0091, 0108, 0277 |
| Distrisat | 0105 | FTEmaximal | 0115, 0123 |
| Ditristrad | 0025 | Fuba | 0002, 0009, 0010, 0012, 0016, 0017, 0028, 0030, 0043, 0064, 0078, 0108, 0110, 0113, 0115, 0323 |
| DNR | 0094 | Fugionkyo | 0129 |
| DNT | 0016, 0043, 0078, 0105 | Galaxi | 0009 |
| Dong Woo | 0036 | Galaxis | 0005, 0010, 0013, 0021, 0025, 0031, 0050, 0072, 0077, 0082, 0108, 0110, 0115, 0126, 0157, 0293, 0295, 0346 |
| Drake | 0026, 0327 | Galaxisat | 0074 |
| Dstv | 0126 | Gardiner | 0124 |
| Dune | 0108, 0115 | GEC | 0409 |
| Dynasat | 0121 | General Instrument | 0425, 0432 |
| Echostar | 0016, 0052, 0078, 0102, 0109, 0123, 0132, 0279, 0286, 0287, 0288, 0294, 0342, 0343, 0344, 0345 | GMI | 0225 |
| Einhell | 0002, 0005, 0071, 0072, 0116, 0123, 0222, 0225, 0275 | Goldbox | 0073, 0109, 0114 |
| Elap | 0122, 0123 | Goldstar | 0032 |
| Elekta | 0006 | Gooding | 0117, 0412 |
| Elsat | 0092, 0123 | Goodmans | 0003, 0031, 0186, 0195 |
| Elta | 0002, 0010, 0025, 0043, 0105, 0108, 0115 | Granada | 0064 |
| Emanon | 0002 | Grandin | 0062, 0111 |
| Emme Esse | 0010, 0020, 0033, 0102, 0108, 0115, 0121 | Grothusen | 0002, 0032 |
| Engel | 0123 | Grundig | 0003, 0005, 0017, 0020, 0044, 0054, 0065, 0066, 0097, 0101, 0106, 0113, 0116, 0117, 0126, 0128, 0155, 0166, 0167, 0169, 0175, 0282, 0298, 0325, 0388, 0393, 0405, 0412 |
| Ep Sat | 0003 | | |
| Eurieult | 0111, 0127, 0128 | | |
| Eurocrypt | 0064 | | |
| Eurodec | 0055 | | |
| Europa | 0069, 0085, 0105, 0105, 0119 | | |

2 JŪSU TV

2.2 Kā lietot HD TV?

Šis TV var parādīt Augstu Standartu (HD) TV programmas. Lai lietotu HD TV, vispirms ir jāuztver HD kvalitātes programmas. Ja netiek uztvertas HD programmas, attēla kvalitāte ir tāda pati kā standarta TV.

Jūs varat uztvert HD programmas no ...

- Blu-ray disku atskaņotāja, kas pieslēgts pie HDMI, atskaņojot HD filmu,
- digitālā HD uztvērēja, kas pieslēgts pie HDMI, ja ir pieslēgti HD kanāli no kabeļa vai satelīta uzņēmuma,
- virszemes HD raidītāja (DVB-T MPEG4),
- HD kanāla Jūsu DVB-C tīklā
- spēļu konsoles (Xbox 360 / PlayStation 3), kas pieslēgta pie HDMI, spēlējot HD spēli.

Papildus informācijai sazinieties ar ierīces pārdevēju. Jūsu valstī pieejamo HD kanālu sarakstu meklējiet www.philips.com/support sadaļā FAQ.

2.3 Preces iezīmes

Jūsu jaunais TV ir aprīkots ar dažām modernākajām audio un video inovācijām. Jūsu TV piedāvā sekojošas iezīmes ...

Augstu Standartu (HD) LCD displejs

Pilna HD izšķirtspēja 1920x1080p visaugstākā HD avotu izšķirtspēja. Sniedz skaidru progresīvās skenēšanas attēlu bez nīrboņas ar optimālu spilgtumu un izcilām krāsām.

Fona apgaismojums

Relaksējošākai skatīšanas pieredzei un uzlabotai uztvertā attēla kvalitātei.

Iebūvēts DVB-T un DVB-C uztvērējs

Papildus standarta analogajam TV pārraidēm, Jūsu TV uztver digitālo virszemes un noteiktās valstīs arī digitālo kabeļa televīziju un radio.

Elektronisks programmu ceļvedis

Elektroniskais programmu ceļvedis parāda ekrānā digitālās TV programmas. Tas var Jums atgādināt par pārraīžu sākumu, ieslēgt TV u.tml.

USB savienojums / datortīkla savienojums

Multimēdiju savienojumi tūlītējai fotogrāfiju apskatei un mūzikas atskaņošanai.

3 SĀKUMS


Šī nodaļa palīdz Jums ar TV novietošanu un sākotnējo uzstādīšanu.

3.1 TV ekrāna novietošana

Rūpīgi izlasiet drošības brīdinājumus nodaļā

1.1 Drošība, pirms TV novietošanas.

- TV ar lielu ekrānu ir smagi. TV ekrāna nešanu un novietošanu jāveic vismaz divām personām.
- Ideāls attālums, no kāda skatīties TV, ir trīs ekrāna diagonāles izmēri.
- Novietojiet TV ekrānu vietā, kur uz ekrāna nekrīt gaisms.
- Patumšīniet telpas apgaismojumu, lai iegūtu labāku fona apgaismojuma efektu.
- Novietojiet TV aptuveni 10 līdz 20 cm no sienas, lai iegūtu vislabāko fona apgaismojuma efektu.
- Jūsu TV ir aprīkots ar Kensington Drošības Ligzdu TV mugurpusē pretzagļu atslēgai (nav iekļauta komplektā).

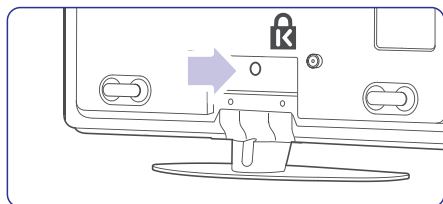


3.2 Stiprināšana pie sienas

Jūs varat stiprināt TV ekrānu pie sienas, izmantojot komplektā iekļauto sienas stiprinājumu.


3.2.1 TV statīva noņemšana

TV statīvu jānoņem no TV, lai TV varētu piestiprināt pie sienas.

1. Atskrūvējiet 4 skrūves, kas stiprina statīvu pie TV.

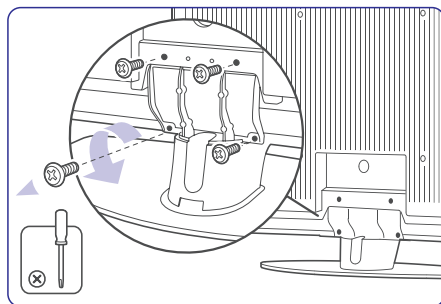

2. Paceliet TV no statīva.

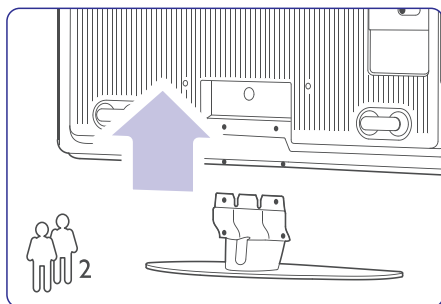

TĀLVADĪBAS PULTS IESTATĪŠANAS KODI

| | | | |
|--------|--|----------|--|
| Xbox | 0102, 0115 | Astra | 0012, 0013, 0037, 0064, 0076, 0082, 0119, 0123, 0225 |
| Xenon | 0334 | Astro | 0005, 0006, 0010, 0017, 0066, 0087, 0108, 0113, 0114, 0115, 0116, 0119, 0283, 0392 |
| Xlogic | 0126 | AudioTon | 0005, 0025, 0087 |
| XMS | 0052 | Aurora | 0126 |
| Yakumo | 0144 | Austar | 0126, 0157 |
| Yamada | 0144 | Avalon | 0078 |
| Yamaha | 0015, 0038, 0131, 0143, 0158, 0184, 0271, 0307 | Axiel | 0122 |
| | | Axis | 0010, 0013, 0021, 0077, 0082, 0108, 0115, 0405 |

STB kodi

| | | | |
|----------------|---|-------------------|--|
| PHILIPS | 0000, 0001, 0003, 0020, 0043, 0066, 0068, 0069, 0073, 0085, 0087, 0095, 0097, 0098, 0105, 0109, 0113, 0114, 0117, 0122, 0124, 0174, 0176, 0184, 0187, 0206, 0207, 0208, 0211, 0213, 0281, 0282, 0285, 0297, 0298, 0301, 0304, 0325, 0331, 0358, 0360, 0361, 0386, 0387, 0393, 0395, 0412, 0421, 0429, 0434 | Barcom | 0009 |
| ABC | 0432 | Best | 0009, 0010, 0108, 0115 |
| AB Sat | 0100, 0122, 0123, 0132 | Blaupunkt | 0017, 0066, 0113 |
| AGS | 0122 | Blue Sky | 0123, 0128 |
| Akai | 0043, 0105 | Boca | 0037, 0059, 0085, 0091, 0123, 0222, 0225, 0237, 0242, 0251 |
| Alba | 0002, 0003, 0004, 0005, 0031, 0045, 0087, 0107, 0123, 0209, 0270 | Boston | 0122, 0222 |
| Alcatel | 0430, 0431 | Brain Wave | 0019, 0075, 0094 |
| Aldes | 0004, 0005, 0006, 0072, 0107 | Brandt | 0049, 0334, 0335, 0336 |
| Allsat | 0007, 0025, 0042, 0061, 0068, 0105 | Broadcast | 0018, 0076 |
| Allsonic | 0005, 0010, 0072, 0108, 0115 | Broco | 0082, 0123 |
| Alltech | 0089, 0123 | BSkyB | 0101, 0155, 0183, 0216 |
| Alpha | 0105 | Bt0 | 122 |
| Altai | 0078 | BT Satellite | 0049, 0095, 0277 |
| Amitronica | 0123 | Bubu Sat | 0123 |
| Ampere | 0008, 0078, 0222 | Bush | 0003, 0007, 0020, 0031, 0045, 0061, 0068, 0107, 0200, 0207 |
| Amstrad | 0044, 0071, 0078, 0090, 0092, 0096, 0101, 0106, 0123, 0127, 0128, 0155, 0222, 0225, 0274, 0275, 0278, 0317, 0388, 0405 | BVV | 0094 |
| Amstrad | 0435 | Cabletime | 0406, 0407, 0408, 0424, 0426, 0428 |
| Anglo | 0123 | Cambridge | 0091, 0116 |
| Ankaro | 0005, 0010, 0069, 0072, 0108, 0115, 0123 | Canal Satellite | 0073, 0109, 0114 |
| Anttron | 0002, 0005, 0068, 0087 | Canal+ | 0047, 0115 |
| Apollo | 0002 | Channel Master | 0004, 0107 |
| Arcon | 0008, 0009, 0026, 0094, 0222, 0280, 0405 | Chaparral | 0040 |
| Armstrong | 0105, 0225 | Cherokee | 0122, 0132 |
| ASA | 0079 | Chess | 0052, 0112, 0118, 0123, 0322 |
| Asat | 0043, 0105 | CityCom | 0003, 0022, 0098, 0110, 0119, 0124, 0157 |
| ASLF | 0123 | Clatronic | 0019, 0075 |
| AST | 0014, 0074 | Clemens Kamphus | 0033 |
| Astacom | 0095, 0122 | Clyde Cablevision | 0409 |
| Aston | 0053, 0271 | CNT | 0006 |
| | | Colombia | 0222 |
| | | Columbia | 0222 |
| | | Columbus | 0028 |
| | | Comag | 0222 |
| | | Comcrypt | 0433 |
| | | Commander | 0069 |
| | | CommLink | 0005, 0072 |
| | | Comtec | 0021, 0072, 0077 |

TĀLVADĪBAS PULTS IESTATĪŠANAS KODI

| | | | |
|------------------|--|---------------|--|
| MBO | 0046 | Sabaki | 0126 |
| Mediencom | 0053 | Sampo | 0036 |
| Medion | 0006, 0022, 0023, 0024, 0037, 0064 | Samsung | 0018, 0196, 0205, 0210, 0227, 0241, 0259, 0270, 0272, 0283, 0287, 0299, 0322, 0339, 0340 |
| Metz | 0055 | | 0055, 0126 |
| MIC | 00055 | Sansui | 0257, 0262, 0285, 0298 |
| Micromaxx | 0022, 0023, 0024, 0037 | Sanyo | 0256 |
| Micromedia | 0049 | ScanMagic | 0004, 0005, 0006, 0024 |
| Micromega | 0105, 0271 | Schneider | 0069, 0118 |
| Microstar | 0022, 0023, 0024, 0037 | Scott | 0004, 0042, 0051, 0126, 0152 |
| Mirror | 0064 | SEG | 0022, 0044, 0130, 0151, 0268, 0280, 0350 |
| Mitsubishi | 0017, 0101 | Sharp | 0041 |
| Mizuda | 0060, 0062 | Sherwood | 0035 |
| Monyka | 0051 | Shinco | 0062 |
| Mustek | 0034, 0256, 0296 | Sigmathek | 0066 |
| Mx Onda | 00551 | Silva | 0055, 0126 |
| NAD | 0044 | Singer | 0033, 0034, 0126 |
| Naiko | 0144 | Skymaster | 0066 |
| Nakamichi | 0048 | Skyworth | 0126 |
| Neufunk | 0051 | SM Electronic | 0126 |
| NU-TEC | 0050 | Sony | 0014, 0104, 0109, 0122, 0171, 0178, 0192, 0222, 0223, 0224, 0228, 0229, 0230, 0282, 0297, 0306, 0309, 0316, 0323, 0351 |
| Omni | 0053 | Soundmaster | 0126 |
| Onkyo | 0025, 0049, 0100, 0182 | Soundmax | 0126 |
| Optim | 0054 | Standard | 0126 |
| Optimus | 0019, 0103 | Star Cluster | 0126 |
| Orava | 0060 | Starmedia | 0060 |
| Orion | 0185 | Supervision | 0126 |
| Oritron | 0024 | Synn | 0126 |
| P&B | 0060 | Tatung | 0125 |
| Pacific | 0126 | TCM | 0022, 0023, 0024, 0037, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0134, 0210, 0269, 0272 |
| Palsonic | 0052 | Teac | 0019, 0050, 0126, 0168 |
| Panasonic | 0015, 0165, 0184, 0198, 0199, 0200, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0266, 0267, 0274, 0291, 0294, 0313, 0314, 0315, 0319, 0336, 0347, 0348, 0349, 0356, 0358 | Tec | 0066 |
| Philips Magnavox | 0013 | Technics | 0170, 0184 |
| Pioneer | 0019, 0103, 0112, 0113, 0116, 0128, 0149, 0159, 0180, 0201, 0202, 0203, 0206, 0207, 0208, 0242, 0255, 0263, 0305, 0321, 0326, 0327, 0328, 0337, 0344, 0345, 0346, 0353, 0357 | Telefunken | 0058 |
| Proline | 0144, 0194 | Tevion | 0022, 0023, 0024, 0037, 0069, 0126 |
| Provision | 0060 | Thomson | 0010, 0011, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0102, 0115, 0162, 0167, 0191, 0331, 0332 |
| Raite | 0051 | | 0051, 0066 |
| RCA | 0035 | Tokai | 0013, 0049, 0100, 0142, 0161, 0190, 0211, 0212, 0218, 0218, 0220, 0234, 0235, 0264, 0265, 0281 |
| REC | 0052, 0053 | Toshiba | 0062 |
| RedStar | 0066 | | 0065 |
| Reoc | 0126 | TruVision | 0027, 0055, 0126 |
| Revoy | 0061 | Vtrek | 0056 |
| Roadstar | 0004, 0052, 0060 | Wharfedale | |
| Rowa | 0050, 0144 | Wintel | |
| Rownsonic | 0058 | | |
| Saba | 0115, 0132 | | |

3 SĀKUMS

3.2.2 Sienas stiprinājuma montāža

Brīdinājums


TV stiprināšanai pie sienas ir nepieciešamas īpašas prasmes, tādēļ to jāveic kvalificētam personālam. TV stiprinājumam pie sienas jāatbilst drošības standartiem saskaņā ar TV svaru.

Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas atbildību par nepareizu stiprināšanu vai stiprināšanu, kā rezultātā noticis negadījums vai savainojums.


Rūpīgi izlasiet drošības brīdinājumus nodaļā

1.1 Drošība, pirms TV novietošanas.


1. Sagatavojiet daļas, kas nepieciešamas stiprināšanai pie sienas.

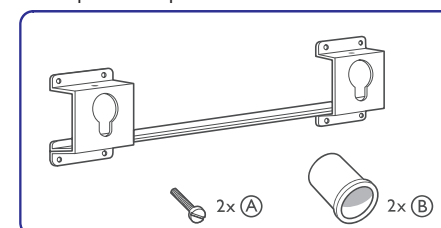


2. Nedaudz ievietojiet drošības skrūves sienas stiprinājuma kronšteinā.

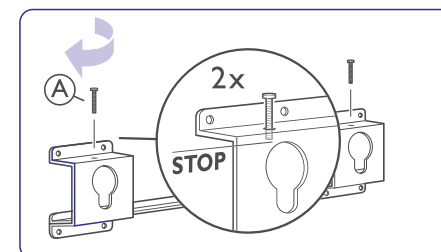


3. Pārliecinieties, ka TV mugurpusē ir 4 plastmasas diski.

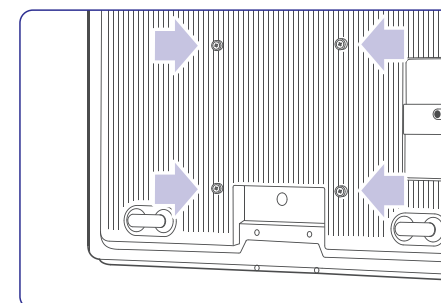

4. Nostipriniet 2 distancerus (B) uz 2 apakšējiem diskamiem TV mugurpusē.

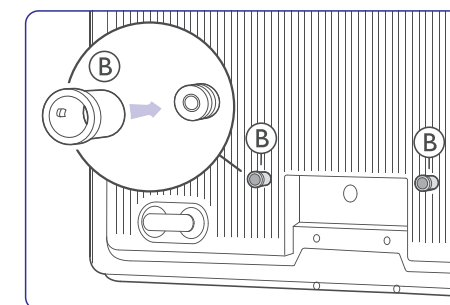


5. Izrēķiniet Jūsu TV ideālo novietojumu.

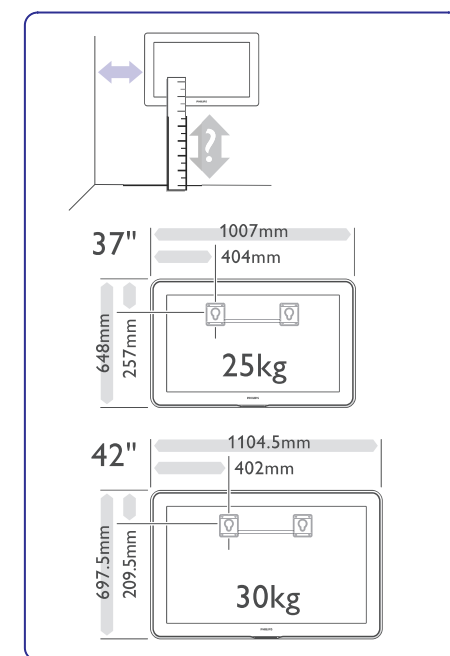


3 SĀKUMS


6. Novietojiet un nolīmeņojiet sienas stiprinājuma kronšteinu un kārtīgi piestipriniet to pie sienas.

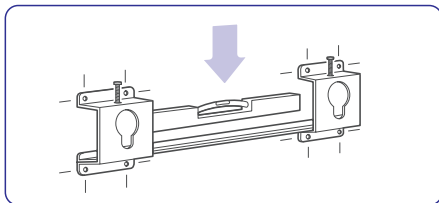

7. Pieslēdziet visus vadus. Skatīt nodaļu **7 Savienojumi**.

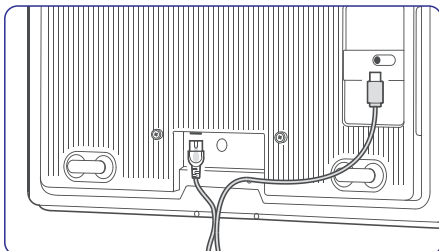

8. Uzkariet TV uz sienas stiprināšanas kronšteina.

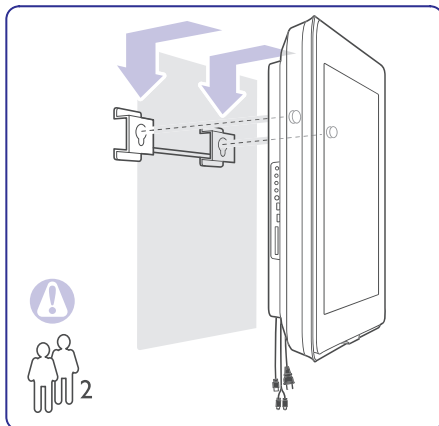

9. Nostipriniet TV kronšteinu, pievelkot 2 jau ievietotās skrūves (A).

3.2.3 VESA saderīga stiprināšana pie sienas

⚠ Brīdinājums


Stiprinot TV pie sienas, ņemiet vērā TV svaru. Nepareiza stiprināšana var izraisīt savainojumus vai bojājumus. **Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas atbildību par nepareizu stiprināšanu vai stiprināšanu, kā rezultātā noticis negadījums vai savainojums.**

TV ir sagatavots VESA saderīgai stiprināšanai pie sienas. Šis kronšteins nav iekļauts komplektā. Jums nepieciešams viens no VESA kodiem zemāk, lai iegādātos kronšteinu, kas piemērots Jūsu TV.


37"/94 cm VESA MIS-F 200, 200, 8
42"/107 cm VESA MIS-F 300, 300, 8

Sagatavošanās VESA stiprināšanai pie sienas

1. Atrodiet četrus fiksācijas punktus TV aizmugurē.

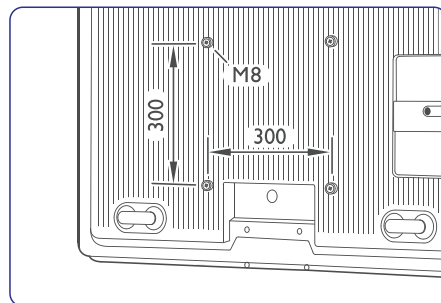

2. Ja šajās atverēs atrodas plastmasas diski, izskrūvējiet šos četrus diskus.

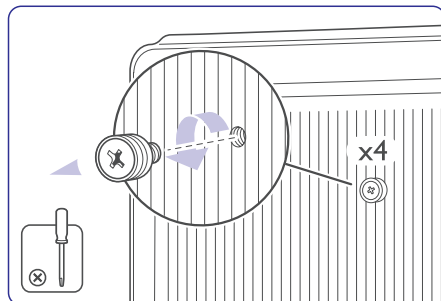

TĀLVADĪBAS PULTS IESTATĪŠANAS KODI

DVD

DVD atskaņotājs
DVD ierakstītājs
DVD-R HDD
Blu-Ray Disku atskaņotājs

STB

Digitālais uztvērējs – DVB-T
Satelīta uztvērējs – DVB-S
Kabeļa uztvērējs – DVB-C

HTS

Mājas kinozāles sistēmas
Pastiprinātājs

DVD kodii

PHILIPS 0000, 0001, 0002, 0003, 0013, 0021, 0030, 0049, 0100, 0105, 0107, 0111, 0123, 0127, 0131, 0135, 0145, 0150, 0153, 0154, 0155, 0156, 0161, 0163, 0164, 0177, 0193, 0197, 0204, 0221, 0225, 0226, 0231, 0232, 0233, 0258, 0260, 0271, 0273, 0275, 0288, 0289, 0295, 0301, 0310, 0311, 0312, 0318, 0320, 0325, 0333, 0341, 0342, 0343, 0354, 0355

Aiwa 0028, 0109, 0140, 0171, 0303
Aika 0020
Akura 0066
Alba 0004, 0118, 0119, 0129, 0195, 0256
Apex 0040
Bang & Olufsen 0071
Best Buy 0062
Bosston 0056
Brandt 0049, 0115, 0132, 0191
Brittannia 0053
Bush 0004, 0032, 0050, 0052, 0060, 0064, 0119, 0120, 0134, 0141, 0147, 0183, 0185, 0189, 0256

Cambridge Audio 0055, 0070CAT0057, 0058
Celestial 0068
Centrex 0144
Centrum 0058
CGV 0055
Cinevision 0063
Classic 0034
Clatronic 0060
Conia 0050
Crypto 0065
C-Tech 0126
CyberHome 0108, 0124, 0137
Daewoo 0007, 0008, 0009, 0125, 0139, 0261, 0286
Dalton 0069
Dansai 0054, 0188
Daytek 0110, 0121
DEC 0060
Denon 0015, 0039, 0166, 0173, 0184
Denver 0032, 0060, 0066, 0118, 0172, 0308
Denzel 0051
Desay 0059
Diamond 0055, 0126
Digitor0067

DK Digital 0134, 0292
Dmtech 0005
Dual 0051

DVX 0126
Easy Home 0062
Eclipse 0055
Elta 0015, 0033, 0136
Eltax 0290
Emerson 0026
Enzer 0051
Finlux 0055
Fisher 0029
Gericom 0144
Global Solutions 0126
Global sphere 0126
Go Video 0018
Goldstar 0114
Goodmans 0004, 0060, 0064, 0119, 0144, 0147, 0169, 0179, 0187, 0236, 0256
Graetz 0051
Grundig 0021, 0031, 0139, 0144, 0148
H&B 0060, 0061
Haaz 0055, 0126
Harman/Kardon 0045
HiMAX 0062
Hitachi 0018, 0037, 0051, 0062, 0196, 0209, 0284, 0302, 0317, 0330
Humax 0157
Innovation 0022, 0023, 0024, 0037J
Eutech 0056
JVC 0012, 0049, 0106, 0117, 0133, 0214, 0215, 0216, 0217, 0237, 0238, 0239, 0240, 0276, 0277, 0278, 0279, 0293, 0329, 0335
Kenwood 0015, 0043, 0138, 0181, 0186, 0300
Kingavon 0060
Kiss 0051, 0061
Koda 0060
KXD 0062
Lawson 0126
Lecson 0054
Lenco 0060
LG 0026, 0114, 0160, 0213, 0304, 0324, 0338, 0352, 0359
Life 0022, 0023, 0024
Lifetec 0022, 0023, 0024, 0037
Limit 0126
Loewe 0021, 0146, 0174
LogicLab 0126
Luxor 0144
Magnavox 0049, 0060, 0100
Magnum 0024, 0037
Marantz 0030, 0164, 0175, 0176
Matsui 0132, 0194

9 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Personīgais dators

Datora displejs uz mana TV nav stabils vai nav sinhronizēts

- Pārbaudiet, vai Jūsu datorā ir izvēlēts pareizs izšķirtspējas režīms. Skatīt nodaļu **8 Tehniskie dati**.

Es nevaru atrast datora datnes savā datorā

- Pārbaudiet, vai datnes ir pievienotas direktorijai.
- Ne visi datņu formāti ir atbalstīti. Skatīt nodaļu **8 Tehniskie dati**.

Datortikla izvēlnē netiek rādītas datora datnes

- Jums jāiestata datora mediju servera programma datņu kopīgošanai ar TV. Skatīt nodaļu **7.7.2 Datortikla savienojuma iestatīšana**.

Datora datnes neatskaņojas

- Atbalstīto datņu formātu meklējiet nodaļā **8 Tehniskie dati**.

Ja Jūsu problēma nav atrisināta

Izslēdziet un atkal ieslēdziet Jūsu TV, tas var līdzēt. Ja tā nav, zvaniet mūsu Klientu apkalpošanas centram vai meklējiet informāciju tiešsaistē www.philips.com/support.

Klientu apkalpošanas centru numurus meklējiet uz šīs lietošanas pamācības aizmugurējā vāka.

Pirms Jūs zvanāt, sagatavojiet TV Modeļa un Preces numurus.

Šos numurus Jūs varat atrast uz iepakojuma etiķetes vai uz tipa plāksnītes TV sadalītāja mugurpusē un apakšā.


Brīdinājums

Nekad nemēģiniet labot TV paši.

3 SĀKUMS

3.3 Tālvadības pults baterijas

- Atveriet bateriju nodalījumu tālvadības pults mugurpusē.
- Ievietojiet 3 komplektā iekļautās baterijas (tips AAA-LR03-1,5V). Pārliecinieties, ka baterija ir ievietota pareizi, ievērojot indikācijas + un – bateriju nodalījuma iekšpusē.
- Aizveriet bateriju nodalījumu.

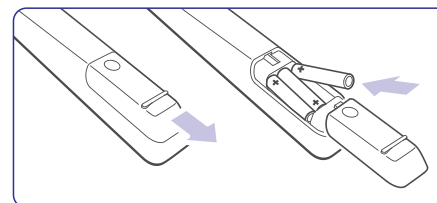


Piezīme

Izņemiet baterijas, ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.

3.4 Antenas vads

- Atrodiet antenas kontaktu TV mugurpusē.
- Kārtīgi pieslēdziet antenas vadu kontaktā **Antenna**.

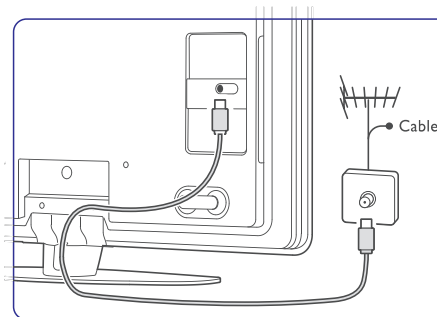


3.5 Strāvas vads

Strāvas vadam pie sienas rozetes vienmēr jābūt pieejamam.

TV nekad netiek izslēgts pilnībā un patērē enerģiju, ja strāvas vads netiek atvienots.

Lai arī TV ir ļoti mazs gaidīšanas režīma strāvas patēriņš, atvienojiet strāvas vadu, ja ilgstoši nelietojat TV, lai taupītu strāvu.

- Pārliecinieties, ka Jūsu strāvas voltāža atbilst voltāžai, kas rakstīta uz etiķetes TV mugurpusē. Nekādā gadījumā nepieslēdziet strāvas vadu, ja voltāža atšķiras.
- Kārtīgi pieslēdziet strāvas vadu.

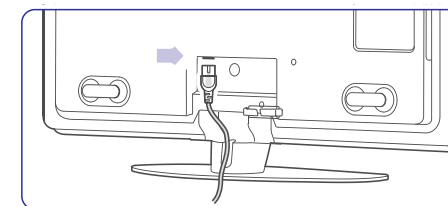

4 JŪSU TV LIETOŠANA



Apgūstiet Jūsu TV darbības ikdienas lietošanai.

4.1 Ieslēgšana, izslēgšana un pārslēgšana gaidišanas režīmā


⚡ Piezīme

TV var būt nepieciešamas līdz pat 15 sekundes, lai ieslēgtos.


Lai ieslēgtu TV:



- Spiediet taustiņu **Power**  TV labajā pusē, ja gaidišanas režīma indikators ir izslēgts.
- Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults, ja gaidišanas režīma indikators ir ieslēgts. LightGuide indikators mirkšķinās palaišanās laikā un iedegas pilnībā, kad TV ir gatavs lietošanai.

Lai pārslēgtu gaidišanas režīmā:

- Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults. LightGuide izslēdzas un gaidišanas režīma indikators ieslēdzas.

Lai izslēgtu:


- Spiediet taustiņu **Power**  TV sānos. LightGuide un gaidišanas režīma indikatori izslēdzas.

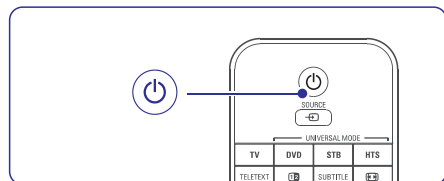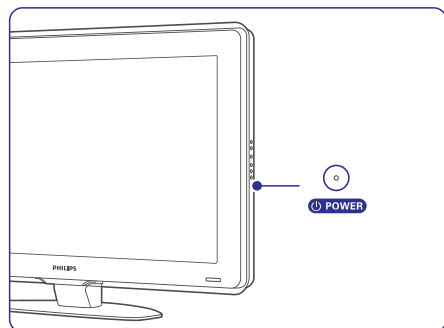



4.2 TV skatīšanās


4.2.1 Kanālu pārslēgšana

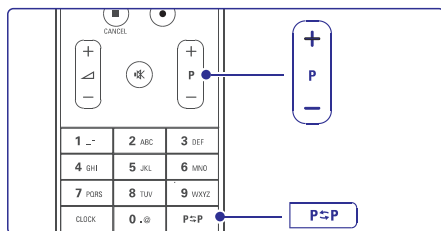1. Lai pārslēgtu TV kanālus:
 - Spiediet numuru (1 līdz 999) vai spiediet taustiņus **P+** vai **P-** uz Jūsu tālvadības pults.
 - Spiediet taustiņus **Program/Channel** – vai **+** TV sānos.
2. Spiediet taustiņu **P↔P**, lai atgrieztos pie iepriekš skatītā TV kanāla vai pieslēgtās ierīces.



4.2.2 Skaļuma regulēšana

1. Lai regulētu skaļumu:
 - Spiediet taustiņus **▲** + vai **▼** – uz tālvadības pults.
 - Spiediet taustiņus **Volume +** vai **–** uz Jūsu TV sadalītāja sānu vadībām.
2. Lai izslēgtu skaņu:
 - Spiediet taustiņu .
 - Vēlreiz spiediet taustiņu , lai atjaunotu skaņu.

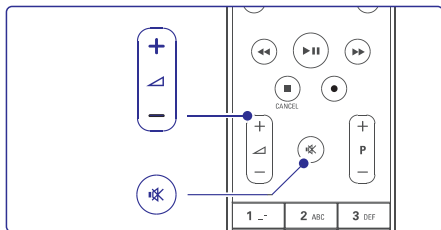

9 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Attēls neietilpst ekrānā, tas ir pārāk liels vai pārāk mazs


- Izvēlieties piemērotāku attēla formātu Attēla formāta izvēlnē. Skatīt nodaļu **5.4.4 Platekrāna attēla formāts**.
- Nosauciet Jūsu pieslēgto ierīci Savienojumu izvēlnē, lai iegūtu labāko signāla apstrādi. Skatīt nodaļu **7.4.1 Jūsu ierīču nosaukšana**.

Attēla novietojums ekrānā nav pareizs

- Daži attēla signāli no dažām ierīcēm precīzi neder ekrānā. Jūs varat pacelt attēlu ar kursora taustiņiem uz tālvadības pults. Pārbaudiet ierīces signāla izeju.

Skaņa

Ir attēls, bet nav skaņas

- Pārbaudiet, vai skaļums nav noregulēts uz 0.
- Pārbaudiet, vai skaņa nav izslēgta ar taustiņu .
- Pārbaudiet, vai visi vadi ir kārtīgi pieslēgti.
- Ja skaņas signāls netiek uztverts, TV automātiski izslēdz skaņu. Tā ir pareiza darbība.

Skaņa ir sliktas kvalitātes

- Pārbaudiet, vai skaņa ir iestatīta uz Stereo.
- Pārbaudiet skaņas filtru Skaņas izvēlnē.
- Izvēlieties kādu no Viedajiem iestatījumiem.

Skaņa nāk tikai no viena skaļruņa

- Pārbaudiet, vai skaņas līdzsvars nav noregulēts pavisam pa kreisi vai pavisam pa labi.

Skaņas kavējums, kad pieslēgta HTS-DVD ierīce

- Skatiet HTS-DVD ierīces lietošanas pamācību, lai regulētu audio sinhronizācijas kavējumu.
- Ja Jūs nevarat iestatīt kavējumu, izslēdziet HD Natural Motion funkciju izvēlnē Picture > Perfect Pixel HD. Skatīt nodaļu **5.4.3 Attēla iestatījumi**.

HDMI savienojumi

Traucējumi ierīcēm, kas pieslēgtas ar HDMI

- HDMI HDCP procedūra var aizņemt dažas sekundes, pirms TV parāda attēlu no ierīces.
- Ja TV neatpazīst ierīci un ekrānā neparādās attēls, mēģiniet pārslēgties uz citu ierīci un atkal atpakaļ, lai atsāktu HDCP procedūru.
- Ja nemitīgi rodas skaņas pārrāvumi, skatiet pieslēgtās ierīces lietošanas pamācību, lai pārbaudītu izejas iestatījumus. Ja tas nelīdz, pieslēdziet papildus audio vadu.
- Ja tiek lietots DVI uz HDMI adapteris, pārbaudiet, vai ir izveidots papildus audio savienojums, lai pabeigtu DVI savienojumu.
- HDMI ar EasyLink nestrādā
 - Pārbaudiet, vai pieslēgtā ierīce atbilst HDMI CEC standartiem. Skatiet pieslēgtās ierīces lietošanas pamācību.
 - Pārbaudiet, vai HDMI vads ir kārtīgi pieslēgts.
 - Pārbaudiet, vai EasyLink ir ieslēgts, izvēlnē Setup > Installation > Preferences (Priekšrocības).
 - Pārliecinieties, ka Jūsu HDMI CEC audio ierīces ir pareizi iestatītas. Skatiet Jūsu audio ierīces lietošanas pamācību.

USB savienojums

TV nerāda USB ierīces saturu

- Iestatiet Jūsu ierīci (fotoaparātu) kā 'Mass Storage Class' saderīgu.
- USB ierīcei var būt nepieciešama specifiska draiveru programmatūra. Diemžēl šādu programmatūru nevar uzstādīt uz Jūsu TV.

Es neredzu manas datnes Multimediju izvēlnē

- Ne visas audio un attēlu datnes ir atbalstītas. Skatīt nodaļu **8 Tehniskie dati**.

Fotogrāfijas un mūzikas faili neatskaņojas vienmērīgi

- USB ierīces pārsūtīšanas veikspēja ierobežo pārsūtīšanas ātrumu.

9 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Televīzija un tālvadības pults

TV neieslēdzas

- Pārbaudiet strāvas vada savienojumu.
- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas nav tukšas. Pārbaudiet bateriju polaritāti. Jūs varat lietot taustiņus uz TV sadalītāja, lai ieslēgtu TV.
- Atvienojiet strāvas vadu, gaidiet minūti un atkal pieslēdziet strāvas vadu. Vēlreiz mēģiniet ieslēgt TV.

TV nereaģē uz tālvadības pulti

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas nav tukšas. Pārbaudiet bateriju polaritāti.
- Notīriet tālvadības pults un TV sensora lēcas.

TV izslēdzas un sarkanā gaismīņa mirkšķinās

- Atvienojiet strāvas vadu, gaidiet minūti un atkal pieslēdziet strāvas vadu. Pārbaudiet, vai ir pietiekama vieta ventilācijai. Gaidiet, kamēr TV atdziest. Ja TV neieslēdzas gaidīšanas režīmā un sarkanā lampiņa atkal mirkšķinās, zvaniet mūsu Klientu apkalpošanas centram.

Jūs esat aizmirsuši Jūsu kodu, lai atslēgtu Bērnu atslēgu

- Skatīt nodaļu 5.9.3 Koda iestatīšana / Koda maiņa.

TV izvēlnē ir nepareizā valodā?

Sekoiet šiem soļiem, lai nomainītu valodu:

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos pēdējo izvēlnes punktu.
3. Trīs reizes spiediet taustiņu **►**.
4. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos valodu.
5. Spiediet taustiņu **OK**.
6. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē), lai aizvērtu izvēlnes.

TV kanāli

Daži TV kanāli ir pazuduši

- Pārliecinieties, ka ir izvēlēts pareizais kanālu saraksts.
- Kanāls var būt dzēsts izvēlnē **Rearrange** (Pārkārtot).

Uzstādīšanas laikā nav atrasti digitālie kanāli

- Pārbaudiet, vai TV atbalsta DVB-T vai DVB-C Jūsu valstī. Skatīt etiķeti "Digital TV Country Compatibility" (Digitālās TV valstu saderība) TV ekrāna aizmugurē.

Attēls

LightGuide ir iedegts, bet nav attēla

- Pārbaudiet, vai antena ir kārtīgi pieslēgta.
- Pārbaudiet, vai izvēlēta pareizā ierīce.

Skaņa ir, bet nav attēla

- Pārbaudiet kontrasta un spilgtuma iestatījumus.

TV attēls ir slikta kvalitāte

- Pārbaudiet, vai antena ir kārtīgi pieslēgta.
- Neizņemtas audio ierīces, neona gaismas, augstas ēkas un kalni var ietekmēt attēla kvalitāti. Mēģiniet uzlabot attēlu, mainot antenas virzienu, vai novietojiet ierīces tālāk no TV.
- Pārbaudiet, vai Manuālas uzstādīšanas izvēlnē ir izvēlēta pareiza TV sistēma.
- Ja slikta uztveršana ir tikai vienam kanālam, mēģiniet precīzi uzregulēt šo kanālu izvēlnē **Fine tune** (Precīza uzregulēšana). Skatīt nodaļu 6.2.3.

Attēlam ir slikta krāsa

- Pārbaudiet krāsu iestatījumus izvēlnē Picture (Attēls). Izvēlieties kādu no viedajiem iestatījumiem izvēlnē **Smart settings** (Viedie iestatījumi). Skatīt nodaļu 5.4.1.
- Pārbaudiet savienojumus un vadus no pieslēgtajām ierīcēm.

Attēla kavējums, kad ir pieslēgta spēļu konsole

- Lai novērstu attēla kavējumu, pārslēdziet TV spēļu režīmā. Spiediet taustiņu Menu (Izvēlnē) un izvēlieties TV menu > Smart settings > Game (Spēle).

TV neatceras manus iestatījumus, kad es to atkārtoti ieslēdzu

- Pārbaudiet, vai TV ir pārslēgts režīmā Home (Mājas) sadaļā TV menu > Setup > Installation > Preferences > Location (Atrašanās vieta).


4 JŪSU TV LIETOŠANA

4.3 Kanālu skatīšanās no digitālā uztvērēja

1. Ieslēdziet digitālo uztvērēju. Attēls no Jūsu uztvērēja automātiski parādās ekrānā.
2. Lietojiet Jūsu digitālā uztvērēja tālvadības pulti, lai pārslēgtu TV kanālus.

Ja attēls neparādās:

1. Spiediet taustiņu **Source** (Avots).
2. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos avotu, kur pieslēgts digitālais uztvērējs.
3. Spiediet taustiņu **OK**.

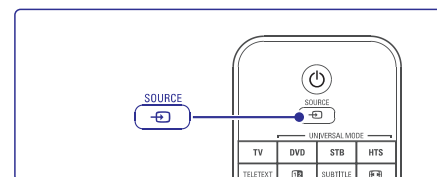

Piezīme

Ja Jūs vēl neesat pieslēguši Jūsu ierīces, skatiet nodaļu 7 Savienojumi.

4.4 Pieslēgto ierīču skatīšanās

1. Ieslēdziet pieslēgto ierīci. Attēls no pieslēgtās ierīces automātiski parādās ekrānā.

Ja attēls neparādās:

1. Spiediet taustiņu **Source** (Avots).
2. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos avotu, kur pieslēgta ierīce.
3. Spiediet taustiņu **OK**.

Piezīme


Ja Jūs vēl neesat pieslēguši Jūsu ierīces, skatiet nodaļu 7 Savienojumi.

4.5 DVD skatīšanās

1. Ieslēdziet Jūsu DVD atskaņotāju.
2. Ievietojiet Jūsu DVD atskaņotāja disku. DVD attēls automātiski parādās ekrānā.
3. Spiediet taustiņu **Atskaņot** (Play) uz DVD atskaņotāja.

Ja attēls neparādās:

1. Spiediet taustiņu **Source** (Avots).
2. Spiediet taustiņus **▼** vai **▲**, lai izvēlētos avotu, kur pieslēgts DVD atskaņotājs.
3. Spiediet taustiņu **OK**. Gaidiet dažas sekundes, kamēr parādās attēls.
4. Spiediet taustiņu **Atskaņot** (Play).

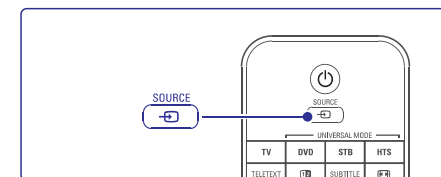


4.6 Teleteksta lapas izvēle

Vairums TV kanālu pārraida informāciju pa Teletekstu.

Lai skatītos teletekstu:

1. Spiediet taustiņu **Teletext** (Teleteksts). Parādās galvenā satura lapa.
2. Lai izvēlētos teleteksta lapu:
 - Ievadiet lapas numuru ar ciparu taustiņiem.
 - Spiediet taustiņus **P-** vai **P+**, vai **▲**, vai **▼**, vai **↔**, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo lapu.
 - Spiediet krāsainos taustiņus, lai izvēlētos vienu no krāsainajiem punktiem ekrāna apakšā.
 - Spiediet taustiņu **P↔P**, lai atgrieztos pie iepriekš skatītās lapas.
3. Vēlreiz spiediet taustiņu **Teletext** (Teleteksts), lai izslēgtu teletekstu.

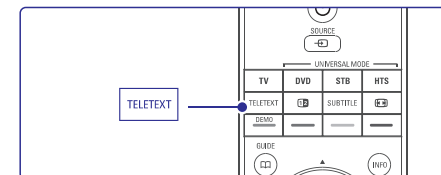

Papildus informācijai par teletekstu skatīt nodaļu 5.6 Teleteksts.


4 JŪSU TV LIETOŠANA

4.7 Fona apgaismojuma režīma maiņa

Jūs varat regulēt ātrumu, ar kādu Fona apgaismojums reaģē uz attēliem ekrānā.

Fona apgaismojuma režīma regulēšana:

1. Spiediet taustiņu **Ambilight**, lai ieslēgtu fona apgaismojumu.
2. Spiediet taustiņu **Mode**, lai mainītu Fona apgaismojuma gaismas intensitāti.
3. Bīdīet **AUREA Ambilight** slēdzi uz augšu vai uz leju, lai mainītu gaismas intensitāti.

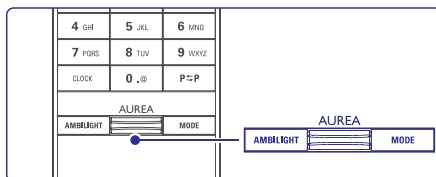

LoungeLight režīms

Kad TV ir gaidīšanas režīmā, Jūs varat ieslēgt fona apgaismojumu.

1. Spiediet taustiņu **Ambilight**. Gaidiet, kamēr iedegas fona apgaismojums.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **Mode**, lai pārslēgtos starp pieejamajiem fona apgaismojuma efektiem.

Papildus informāciju par fona apgaismojumu meklējiet nodaļā **5.5 Fona apgaismojums**.

Padoms

Lai iegūtu labāku fona apgaismojuma efektu, telpas apgaismojumam jābūt tumšākam.

8 TEHNISKIE DATI

Savienojamība

Aizmugurē

- EXT1 (scart): Audio K/L, CVBS ieeja, RGB
- EXT2 (scart): Audio K/L, CVBS ieeja, RGB
- EXT3: YPbPr vai VGA, Audio K/L
- HDMI 1 ieeja (HDMI 1.3a pilna HDMI savienojumam)
- HDMI 2 ieeja
- HDMI 3 ieeja
- Audio ieeja K/L (DVI uz HDMI)
- Audio izeja K/L ar displeju sinhronizēta
- Digitālā audio izeja (koaksiāla-S/PDIF) ar displeju sinhronizēta

Sānos

- Tikls (RJ45)
- HDMI sānu ieeja
- S-Video ieeja (Y/C)
- Video ieeja (CVBS)
- Austiņas (stereo mini ligzda)
- USB
- Kopējā interfeisa ligzda

Barošana

- Maiņstrāva: AC 220–240V (±10%)
- Darba un gaidīšanas režīmu strāvas patēriņš: skatīt tehniskās specifikācijas www.philips.com
- Darba temperatūra: 5°C – 35 °C

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Papildus specifikācijas par šo precī skatīt www.philips.com/support.

Izmēri un svari (aptuveni)

| TV ekrāns | 37PFL9903 | 42PFL9903 |
|---------------------|-----------|-----------|
| Platums | 953 mm | 1054 mm |
| Augstums | 604 mm | 658 mm |
| Dziļums | 101 mm | 100 mm |
| Svars | ± 25 kg | ± 28 kg |
| TV ekrāns + statīvs | | |
| Platums | 953 mm | 1054 mm |
| Augstums | 677 mm | 731 mm |
| Dziļums | 242 mm | 265 mm |
| Svars | ± 28,5 kg | ± 32,5 kg |

8 TEHNISKIE DATI

Attēls/Displejs

- Displeja tips: LCD Full HD W-UXGA
- Paneļa izšķirtspēja: 1920x1080p
- Perfect Pixel HD attēla uzlabošana
- 1080p 24/25/30/50/60Hz apstrāde
- 100 Hz Skaidrs LCD

Atbalstītās displeja izšķirtspējas

- Datora formāti

| Izšķirtspēja | Atjaunošanas frekvence |
|--------------|------------------------|
| 640x480p | 60Hz (VGA/HDMI) |
| 600x800p | 60Hz (VGA/HDMI) |
| 1024x768p | 60Hz (VGA/HDMI) |
| 1280x768p | 60Hz (VGA/HDMI) |
| 1360x765p | 60Hz (VGA/HDMI) |
| 1360x768p | 60Hz (VGA/HDMI) |
| 1280x1024p | 60Hz (HDMI) |
| 1920x1080i | 60Hz (HDMI) |
| 1920x1080p | 60Hz (HDMI) |
- Video formāti

| Izšķirtspēja | Atjaunošanas frekvence |
|--------------|------------------------|
| 480i | 60Hz |
| 480p | 60Hz |
| 576i | 50Hz |
| 576p | 50Hz |
| 720p | 50Hz, 60Hz |
| 1080i | 50Hz, 60Hz |
| 1080p | 24Hz, 25Hz, 30Hz |
| 1080p | 50Hz, 60Hz |

Uztvērējs / Uztveršana / Pārraide

- Antenas ieeja: 75omu koaksiāla (IEC75)
- TV sistēma: DVD COFDM 2K/8K, (MPEG2, MPEG4 ja pieejams)
- Video atskaņošana: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB virszemes (skatiet valstis uz TV tipa plāksnītes)

Skaņa

- Skaņas sistēma:
 - Virtual Dolby Digital
 - BBE

Multimediji

- Savienojumi: USB
- Atskaņojamie formāti: MP3, slīdrāde (.alb), JPEG, MPEG1, MPEG2.
- Atbalstītā mediju servera programmatūra
 - Windows Media Player 11 (uz Microsoft Windows XP* vai Vista*)
 - PacketVideo Twonky Media 4.4.2 (uz datora* un Intel Mac OSX*)
 - Sony Vaio media server (uz Microsoft Windows XP vai Vista)
 - TVersity v.0.9.10.3 (uz Windows XP*)
 - Nero 8 Nero MediaHome (uz Microsoft Windows XP)
 - DiXiM (uz Windows XP)
 - Macrovision Network Media Server (uz Windows XP)
 - Fuppes (uz Linux)
 - UShare (uz Linux)
 - Philips Media Manager (uz Windows XP)
 - Philips NAS SPD8020

* Šim mediju serverim ir pieejama soli-pa-solim iestatīšanas instrukcija tiešsaistes lietošanas pamācībā www.philips.com/support.

Atbalstītie USB/Atmiņas ierīces formāti

- FAT 16, FAT32, NTFS.

Tālvadības pults

- Tips: Rc4491
- Baterijas: 3 AAA-LR03-1,5V tipa


5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

Šī nodaļa palīdz Jums veikt papildus TV darbības, tai skaitā:

- lietot izvēlnes,
- regulēt attēla, skaņas un fona apgaismojuma iestatījumus,
- lietot teletekstu,
- izveidot iecienītāko kanālu sarakstus,

5.1 Tālvadības pults

5.1.1 Tālvadības pults pārskats

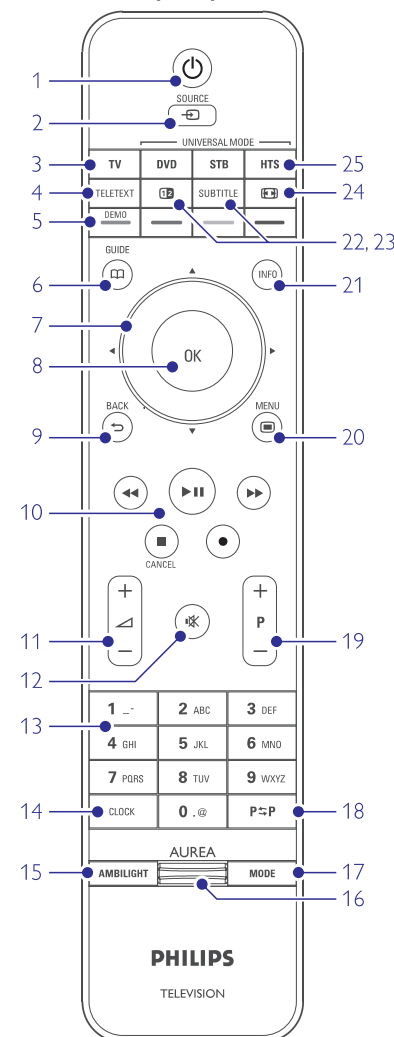

- lietot Elektronisko programmu ceļvedi,
- iestatīt atslēgas un taimerus,
- iestatīt subtitrus un subtitru valodu,
- apskatīt Jūsu fotogrāfijas un atskaņot Jūsu iecienītāko mūziku no USB atmiņas ierīces vai Jūsu datora, vai mājas datortīkla.

1. Gaidīšanas režīms

Lai ieslēgtu TV vai pārslēgtu to gaidīšanas režīmā.

2. Source (Avots)

- Lai atvērtu vai aizvērtu avota izvēlni.
- Lai izvēlētos pieslēgto ierīci vai atgrieztos pie TV kanāliem.

3. TV

Pārslēdz tālvadības pulti TV režīmā

4. Teletext (Teleteksts)

Lai atvērtu vai aizvērtu teletekstu.

5. Krāsainie taustiņi

- Viegli teleteksta lapu izvēlei.
- Viegli uzdevumu izvēlei.

Demo

Lai ieslēgtu Demonstrācijas izvēlni un iegūtu TV funkciju demonstrāciju.

6. Guide (Ceļvedis)

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Elektronisko programmu ceļvedi.

7. Navigācijas un rotējošais taustiņš

Lai pārvietotos (▲, ▼, ◀, ▶) vai grieztu pa kreisi vai pa labi, pārlūkojot sarakstus vai iestatījumus.

8. OK

- Lai parādītu kanālu sarakstu.
- Lai aktivizētu iestatījumu.

9. Taustiņš Back (Atpakaļ)

Lai izvēlētos iepriekšējo programmu vai iepriekšējo TXT lapu.
Lai aizvērtu kanālu sarakstu.

10. Audio un video taustiņi

Lai vadītu DVD atskaņotāju vai ierakstītāju, Blu-Ray disku atskaņotāju vai VCR




11. Skaļuma regulēšanas taustiņš

Lai regulētu skaļumu.

12. Klusuma taustiņš

Lai izslēgtu vai atjaunotu skaņu.


5 LIETOJĪET VAIRĀK NO JŪSU TV

13. **Ciparu taustiņi**
Lai izvēlētos TV kanālu.
14. **Clock (Pulkstiens)**
Lai ekrānā parādītu laiku.
15. **Ambilight (Fona apgaismojums)**
Lai ieslēgtu vai izslēgtu fona apgaismojumu.
16. **Ambilight AUREA**
Lai mainītu fona apgaismojuma gaismas intensitāti.
17. **Mode (Režims)**
Lai regulētu fona apgaismojuma dinamikas efektu
18. **Iepriekšējais kanāls P↵P**
Lai atgrieztos pie iepriekš skatītā kanāla.
19. **Kanālu pārslēgšanas taustiņš +P-**
Lai pārslēgtos uz nākamo vai iepriekšējo kanālu no kanālu saraksta.
20. **Taustiņš Menu**  (Izvēlne)
Lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni.
21. **Informācija uz ekrāna i**
Lai parādītu kanāla vai programmas informāciju, ja tāda pieejama.
22. **Dubults ekrāns** 
Lai rādītu teletekstu ekrāna labajā pusē un attēlu ekrāna kreisajā pusē.
23. **Subtitle (Subtitri)**
Lai ieslēgtu vai izslēgtu subtitru režīmu.
24. **Platekrāna attēla formāts** 
Lai izvēlētos attēla formātu.
25. **DVD STB HTS**
Lai vadītu pieslēgtās ierīces.

5.1.2 Universālā tālvadības pults

Jūsu TV tālvadības pults ir universāla tālvadības pults, kas var vadīt citas Philips un daudzu citu ražotāju ierīces, kā DVD atskaņotājus un ierakstītājus, digitālos uztvērējus (STB) vai Mājas kinoteātra sistēmas (HTS).

1. Spiediet taustiņu **DVD**, **STB** vai **HTS**, lai izvēlētos DVD, kabeļa uztvērēju (STB) vai Mājas Kinoteātri (HTS). Kamēr tālvadības pults ir attiecīgajā režīmā, taustiņš mirkšķinās.

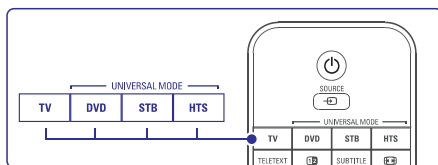

2. Lietojiet attiecīgos taustiņus uz TV tālvadības pults, lai vadītu ierīci. Ja ierīce nereaģē vai strādā nepareizi, Jums jāiestata Jūsu tālvadības pults Jūsu ierīces vadīšanai. Skatīt nodaļu **5.1.3 Iestatīšana noteiktas ierīces vadīšanai**.
3. Spiediet taustiņu **TV**, lai atgrieztos TV režīmā. Ja 30 sekundes netiek spiests neviena taustiņš, tālvadības pults automātiski pārslēdzas TV režīmā.

5.1.3 Iestatīšana noteiktas ierīces vadīšanai


Jūs varat izvēlēties no trīs veidiem, lai programmētu tālvadības pulti noteiktas markas ierīces vadībai. Jūs varat:

- lietot Universālās tālvadības pults asistentu, lai Jums palīdz,
- ievadīt markas uzstādīšanas kodu vai
- sākt automātisku meklēšanu.

Piezīme

Ir iespējams, ka tālvadības pults nav saderīga ar visu tipu DVD, kabeļa uztvērējiem un mājas kinoteātra sistēmām.

1.metode: Lietojot Universālās tālvadības pults asistentu

1. Ieslēdziet Jūsu ierīci
2. Nospiediet un 4 sekundes turiet taustiņu **DVD**, **STB** vai **HTS** uz tālvadības pults, lai izvēlētos attiecīgo režīmu, vai spiediet taustiņu **Menu**  (Izvēlne) un izvēlieties Setup > Installation > **Remote control assistant** (Tālvadības pults asistents) un spiediet taustiņu , lai piekļūtu.
 - **DVD** apzīmē DVD, DVD-R, HDD un BluRay disku atskaņotāju.
 - **STB** apzīmē digitālo uztvērēju un digitālo satelīta/kabeļa uztvērēju.
 - **HTS** apzīmē Mājas Kinoteātra Sistēmas, Audio/Video sistēmas.

Tālvadības pults tagad ir izvēlētajā programēšanas režīmā. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.


Piezīme

Pārliecinieties, ka TV un ierīce ir tālvadības pults uztveršanas zonā.

7 SAVIENOJUMI

TwoNy Media v4.4.2 uz Macintosh OS X iestatīšana tīkla kopīgošanai

Programmā **TwoNy Media** klikšķiniet uz **Basic Setup > First steps** (Pirmie soļi). Šajā logā Jūs varat mainīt servera nosaukumu, kas parādās Jūsu TV.

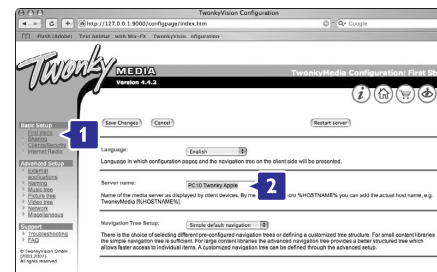

Klikšķiniet uz **Basic Setup > Clients/Security** (Klienti/Drošība).

Atzīmējiet ailīti līdžās **Enable sharing for new clients automatically** (Iespējot kopīgošanu jauniem klientiem automātiski).

Direktoriju izvēle kopīgošanai

Klikšķiniet uz **Basic Setup > Sharing** (kopīgošana). Dažas satura atrašanās vietas (**Content Locations**) var būt iestatītas automātiski. Lai pievienotu direktoriju (satura atrašanās vietu), ko kopīgot tīklā, klikšķiniet uz pogas **Browse** (Pārlūkot).



Zilajā rāmītī klikšķiniet uz cietā diska nosaukuma, lai meklētu direktoriju, kas satur mūziku, fotogrāfijas vai video, ko Jūs vēlaties kopīgot ar citām ierīcēm (Jūsu TV).



Klikšķiniet uz **Select** (Izvēlēties), lai izvēlētos direktoriju kopīgošanai.



Tagad klikšķiniet uz **Save Changes** (Saglabāt izmaiņas).

Tad klikšķiniet uz **Rescan content** directories (Atkārtoti skenēt satura direktorijas).

Dažos gadījumos šī darbība var nepadarīt pieejamas visas datnes un direktorijas.

Klikšķiniet uz **Support > Troubleshooting** (Traucējumu novēršana) un klikšķiniet uz **Rebuild database** (Atjaunot datubāzi), lai pārliecinātos, ka viss strādā. Šī atjaunošana var aizņemt zināmu laiku.

Tagad viss ir iestatīts, lai izbaudītu mūziku, fotogrāfijas un video uz Jūsu TV.

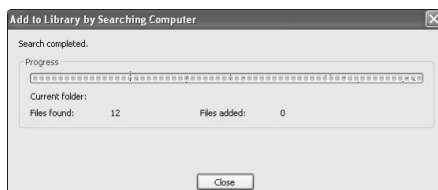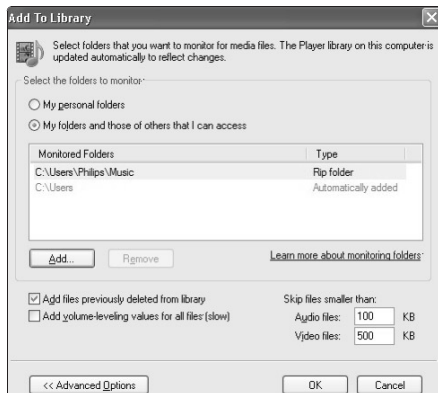


Tagad viss ir iestatīts, lai izbaudītu mūziku, fotogrāfijas un video uz Jūsu TV.

TVersity v.0.9.10.3 uz Windows XP

Iestatīšana tīkla kopīgošanai

Klikšķiniet uz sadaļas **Settings** (Iestatījumi) un klikšķiniet uz pogas **Start Sharing** (Sākt kopīgošanu).

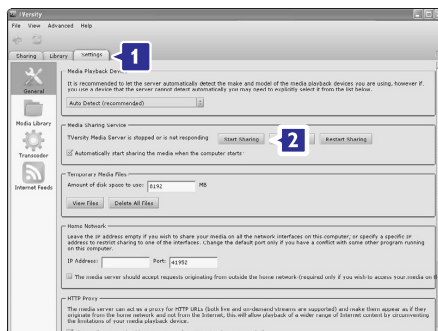

Atveras logs, kurā teikts, ka mediju servera pakalpojums ir sāknēts. Klikšķiniet uz **OK**.




Klikšķiniet uz sadaļas **Sharing** (Kopīgošana).




Direktoriju izvēle kopīgošanai

Klikšķiniet uz zaļās plusa ikonas un izvēlieties **Add folder** (Pievienot direktoriju).

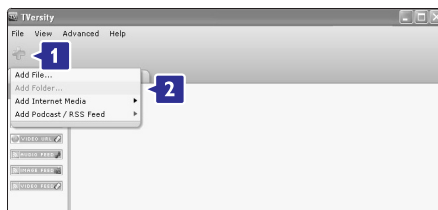

Atveras logs **Add media** (Pievienot medijus), klikšķiniet uz pogas **Browse** (Pārlikt).

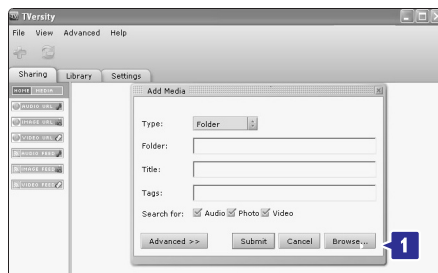

Logā **Browse for Folder** (Meklēt direktoriju) izvēlieties direktoriju, kurā ir mūzika, fotogrāfijas vai video, ko Jūs vēlaties kopīgot. Klikšķiniet uz **OK**.

Tagad viss ir iestatīts, lai izbaudītu mūziku, fotogrāfijas un video uz Jūsu TV.

2.metode: Tieši ievadot uzstādīšanas kodu

Tā vietā, lai lietotu Universālās tālvadības pults asistentu, Jūs varat tieši ievadīt uzstādīšanas kodu. Šo kodu sarakstu katrai markai un ierīcei meklējiet šīs pamācības beigās.

1. Nospiediet un 4 sekundes vienlaicīgi turiet taustiņus **DVD**, **STB** vai **HTS** un **OK**, lai izvēlētos vajadzīgo universālās tālvadības pults režīmu.
2. Ievadiet Jūsu ierīces tipa un markas trīsciparu kodu. Dažām markām ir pieejami vairāki uzstādīšanas kodi un Jums jāievada pareizais. Jūs varat pārbaudīt tos vienu pēc otra. Ja Jūs ievadāt pareizo kodu, visi režīma taustiņi mirkšķināsies, lai apstiprinātu izvēli. Ja Jūs ievadāt nepareizu kodu, režīma taustiņi iedegsies uz 2 sekundēm. Atkārtojiet soli 2, izmantojot citu kodu.
3. Mērķējiet tālvadības pulti uz ierīci un spiediet taustiņu **⏏**, lai pārbaudītu, vai Jūsu ierīce reaģē.

Ja šī darbība ir veiksmīga, pārbaudiet, vai varat darbināt visas funkcijas. Ja nē vai ja kāda no funkcijām nestrādā, atkārtojiet soļus 1 un 2 ar citu attiecīgās markas uzstādīšanas kodu.

3.metode: Visu kodu automātiska meklēšana

Ja Jūs nevarat atrast kodu pēc saraksta, mēģiniet automātisku visu kodu meklēšanu. Automātiska meklēšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja ar automātisko meklēšanu neizdodas atrast vajadzīgo kodu, Jūsu ierīci nav iespējams vadīt ar šo tālvadības pulti. Tādā gadījumā lietojiet ierīces oriģinālo tālvadības pulti.

1. Ieslēdziet ierīci, kuru Jūs vēlaties vadīt ar TV tālvadības pulti.
2. Automātiskas meklēšanas laikā mērķējiet tālvadības pulti uz šo ierīci.
3. Lai izvēlētos vajadzīgo pults režīmu, nospiediet un 4 sekundes vienlaicīgi turiet taustiņus **DVD**, **STB** vai **HTS** un **OK**. Izvēlētā režīma taustiņš iedegas un deg.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu automātisku meklēšanu. Ik pēc divām sekundēm, kad tiek izsūtīts jauns kods, taustiņš **⏏** nomiršķinās. Turpiniet mērķēt tālvadības pulti uz ierīci.
5. Kad ierīce izslēdzas, spiediet taustiņu **OK**, lai apturētu meklēšanu.
6. Spiediet taustiņu **⏏**, lai ieslēgtu ierīci.
7. Spiediet tālvadības pults taustiņus, lai pārbaudītu visu funkciju darbību. Ja Jūs nevarat vadīt kādu no funkcijām, vēlreiz spiediet taustiņu **OK**, lai turpinātu automātisku pareiza koda meklēšanu.

8. Ja Jūs varat vadīt visas funkcijas, spiediet pašlaik izvēlēto režīma taustiņu, lai apstiprinātu un izslēgtu automātisko meklēšanu.

⚠ Piezīme:

Lai iepauzētu automātisko meklēšanu, spiediet taustiņu **OK**. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai meklētu kodus pa vienam attiecīgi atpakaļ vai uz priekšu, lai atrastu Jūsu ierīces kodu, vai vēlreiz spiediet taustiņu **OK**, lai turpinātu automātisku meklēšanu.

5.1.4 Tālvadības pults pārslēgšana noteiktā režīmā pastāvīgi

Ja Jūs spiežat taustiņus **DVD**, **STB** vai **HTS** uz tālvadības pults, Jūs varat vadīt citas ierīces. Ja 30 sekundes netiek nospiežs neviena taustiņš, tālvadības pults pārslēdzas atpakaļ TV režīmā. Jūs varat pārslēgt tālvadības pulti vajadzīgajā režīmā pastāvīgi, kamēr netiek izvēlēts cits režīms. Tā tiek izslēgta pārslēgšanās atpakaļ TV režīmā pēc 30 sekundēm.

1. Spiediet taustiņu **TV**.
2. Nospiediet un 4 sekundes vienlaicīgi turiet taustiņus **OK** un **⏏**. Taustiņš **⏏** iedegas uz 2 sekundēm.

Kopš šī brīža tālvadības pults nepārslēgsies atpakaļ TV režīmā.


Lai atjaunotu tālvadības pults pārslēgšanas TV režīmā pēc 30 sekundēm, atkārtojiet soļus 1 un 2.

5.1.5 Ierīču funkciju pārskats

Kad tālvadības pults ir iestatīta noteiktai ierīcei, visiem taustiņiem, izņemot zemāk minētajiem, ir nemainīgas funkcijas.

- **DVD atskaņotājs:**
Taustiņš **Menu** (Izvēlne) – DVD Diska izvēlne
Taustiņš **P+/-** – DVD nākamais/iepriekšējais celiņš
- **DVD ierakstītājs:**
Taustiņš **◀◀** – DVD-R iepriekšējais celiņš
Taustiņš **▶▶** – DVD-R nākamais celiņš
- **DVD ierakstītājs ar cieto disku:**
Taustiņš **Menu** (Izvēlne) – DVD-R HDD pārliūks
Taustiņš **◀◀** – DVD-R HDD iepriekšējais celiņš
Taustiņš **▶▶** – DVD-R HDD nākamais celiņš
- **Blu-Ray Disku atskaņotājs:**
Taustiņš **⏏** – BD satura izvēlne
Taustiņš **Menu** (Izvēlne) – BD diska izvēlne

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

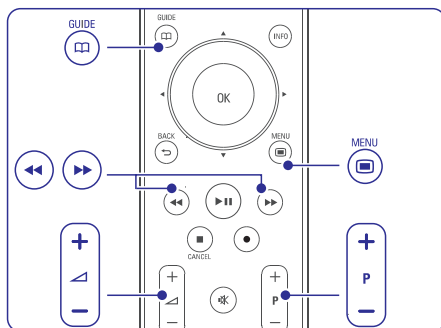

- **Digitālais vai Satelīta uztvērējs**
Nav izmaiņu funkcijās.
- **Mājas Kinoteātra Sistēma**
Taustiņš **Menu** (Izvēlne) – HTS Diska izvēlne
Taustiņš **↖** – HTS skaļums
P+/- – HTS nākamais/iepriekšējais

5.1.6 Tālvadības pults uzstādīšanas kodi

Skatiet šīs pamācības beigās.

5.2 LightGuide spilgtums

LightGuide indikators Jūsu TV priekšpusē norāda par TV palaišanas.

Kad TV ir pilnībā ieslēdzies, LightGuide nepārtraukti deg. Jūs varat iestatīt gaismas intensitāti vai jaut tam izslēgties pēc ieslēgšanās.


1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) > Setup > Installation > Preferences > **LightGuide brightness** (LightGuide spilgtums).
2. Spiediet taustiņu **▶**, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos spilgtuma līmeni no 0 (Izslēgts) līdz 4.

5.3 TV izvēlnes

Izmantojot izvēlnes uz ekrāna, Jūs veicat Jūsu TV iestatīšanu, regulējat attēla un skaņas iestatījumus, kā arī piekļūstat funkcijām. Šī nodaļa sniedz izvēlnu pārskatu un aprakstu, kā pārvietoties pa izvēlnēm.

5.3.1 Izvēlne

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai atvērtu TV izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai aizvērtu TV izvēlni.

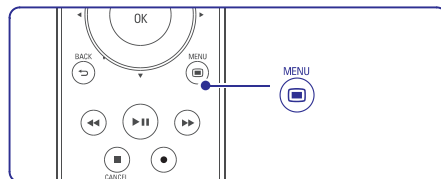

TV izvēlnē piedāvā sekojošus punktus:

| |
|--------------------|
| TV menu |
| Smart settings |
| Picture |
| Sound |
| Ambilight |
| Settings assistant |
| Features |
| Setup |

- **Smart settings** (Viedie iestatījumi)
Izvēlieties šo punktu, lai iestatītu TV uz kādu no iepriekš noteiktiem iestatījumiem. Katrs iestatījums ir attēla un skaņas iestatījumu kopums.
- **Picture** (Attēls)
Izvēlieties šo punktu, lai regulētu visus attēla iestatījumus.
- **Sound** (Skaņa)
Izvēlieties šo punktu, lai regulētu visus skaņas iestatījumus.
- **Ambiligh** (Fona apgaismojums)
Izvēlieties šo punktu, lai regulētu visus fona apgaismojuma iestatījumus.
- **Settings assistant** (Iestatījumu asistents)
Lietojiet iestatījumu asistentu, lai vienkāršā veidā iestatītu attēla, skaņas un fona apgaismojuma pamata iestatījumus.
- **Features** (Funkcijas)
Izvēlieties šo punktu, lai piekļūtu citu funkciju iestatījumiem.
- **Setup** (Uzstādīšana)
Izvēlieties šo punktu
 - lai uzstādītu un pajauninātu TV programmatūru;
 - lai lietotu Tālvadības pults asistentu, kas palīdzēs Jums iestatīt Jūsu tālvadības pulti citu ierīču vadīšanai;
 - lai lietotu savienojumu palīgu, kas palīdzēs Jums pieslēgt Jūsu ierīces pie TV.

7 SAVIENOJUMI

Logā **Media Sharing** (Mediju kopīgošana) atzīmējiet ailīti **Share my media** (Kopīgot manus medijus).

Kad TV tiek pieslēgts pie datora caur rūteri un viss ir ieslēgts, **Mediju kopīgošanas** logs parādīs TV kā **Unknown Device** (Nezināma ierīce). Izvēlieties ierīci un klikšķiniet uz **Allow** (Atļaut).




Jūs varat atvērt logu **Settings** (Iestatījumi), lai mainītu noteiktus kopīgošanas iestatījumus.


Kad ierīces ikona (TV) ir apzīmēta ar zaļu ķeksīti, klikšķiniet uz **OK**.

Direktoriju izvēle kopīgošanai


Programmas Windows Media Player izvēlnē izvēlieties sadaļu **Library** (Bibliotēka) un izvēlieties punktu **Add to Library** (Pievienot bibliotēkai).

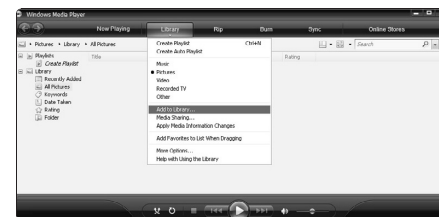


Logā **Add to Library** (Pievienot bibliotēkai) izvēlieties **My folders and those of others that I can Access** (Manas direktorijas un citu direktorija, kurām es varu piekļūt), klikšķiniet uz pogas **Advanced Options** (Papildus iespējas).

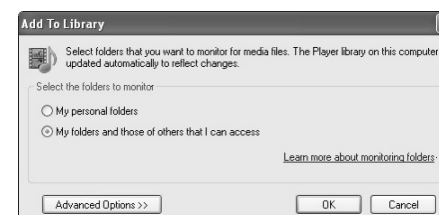

Kad logs **Advanced Options** (Papildus iespējas) ir atvērts, Jūs varat pievienot kopīgošanas sarakstam noteiktas direktorijas. Klikšķiniet uz pogas **Add** (Pievienot).

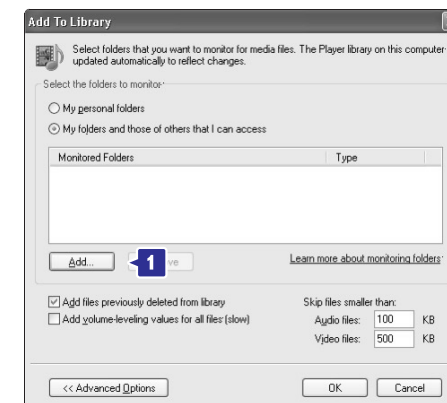


Logā **Add Folder** (Pievienot direktoriju) izvēlieties direktoriju ar mūziku, fotogrāfijām un video, ko vēlaties kopīgot ar citām ierīcēm (Jūsu TV). Klikšķiniet uz **OK**.

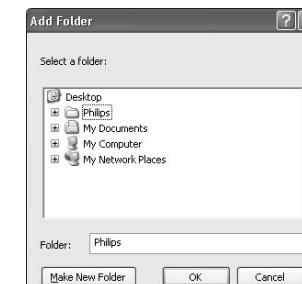


Logā **Add to Library** (Pievienot bibliotēkai) tiek parādītas tikko pievienotās direktorijas. Jūs varat pievienot vēl direktorijas, ko kopīgot. Klikšķiniet uz pogas **OK**, lai pievienotu datnes bibliotēkai.


7 SAVIENOJUMI

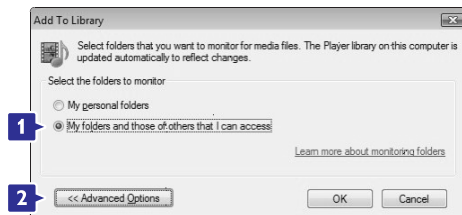



Kad logs **Advanced Options** (Papildus iespējas) ir atvērts, Jūs varat pievienot kopīgošanas sarakstam noteiktas direktorijas. Klikšķiniet uz pogas **Add** (Pievienot).

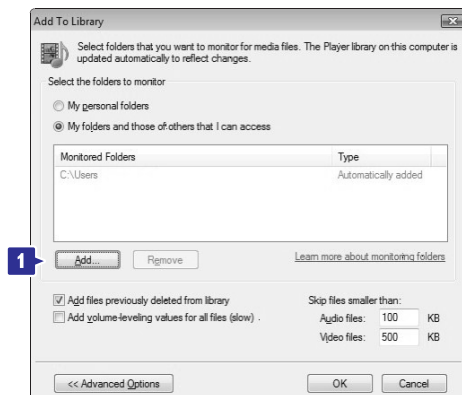

Logā **Add Folder** (Pievienot direktoriju) izvēlieties direktoriju ar mūziku, fotogrāfijām un video, ko vēlaties kopīgot ar citām ierīcēm (Jūsu TV).
Klikšķiniet uz **OK**.

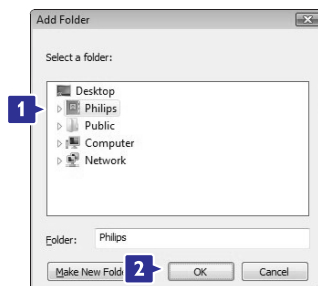

Logā **Add to Library** (Pievienot bibliotēkai) tiek parādītas tikko pievienotās direktorijas. Jūs varat pievienot vēl direktorijas, ko kopīgot. Klikšķiniet uz pogas **OK**, lai pievienotu datnes bibliotēkai.

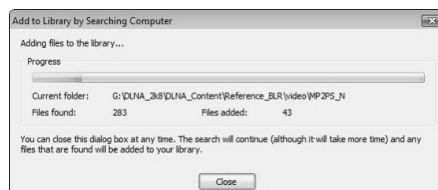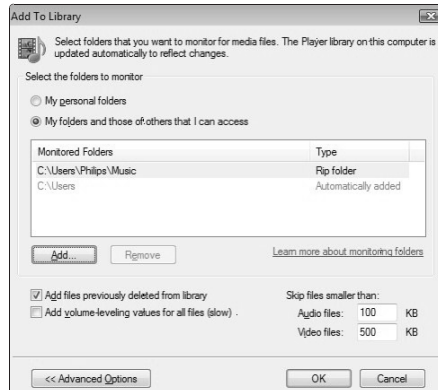

Tagad viss ir iestatīts, lai izbaudītu mūziku, fotogrāfijas un video uz Jūsu TV.

Windows Media Player v11 uz Windows XP

Iestatīšana tīkla kopīgošanai

Programmā Windows Media Player izvēlnē izvēlieties punktu **Library** (Bibliotēka), pēc tam izvēlieties punktu **Media sharing** (Mediju kopīgošana).




5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV


5.3.2 Izvēlnes lietošana

Iemācieties lietot izvēlnes, izmantojot šo piemēru.


1. Spiediet taustiņu **Menu**  (Izvēlne).
Ekrānā parādās TV izvēlne.

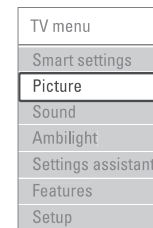


2. Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, lai izvēlētos punktu **Picture** (Attēls).
3. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu attēla iestatījumiem.

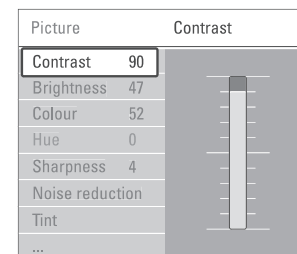


4. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu **Brightness** (Spilgtums).

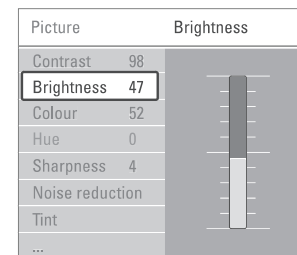

- 5.** Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu spilgtuma iestatījumam.

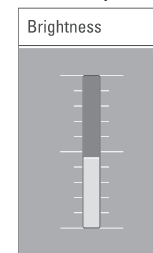

6. Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, lai regulētu iestatījumu.
7. Spiediet taustiņu ◀, lai atgrieztos Attēla iestatījumu izvēlnē, vai spiediet taustiņu **Menu**  (Izvēlnē), lai aizvērtu TV izvēlni.

 Piezīme:

Papildus punkti ir pieejami, ja digitālie kanāli ir uzstādīti un uztverti.

5.4 Attēla un skanas iestatījumi

Pirmo reizi ieslēdzot TV, Jūs esat izvēlējušies vēlamos iestatījumus attēlam un skaņai. Sekojošās nodaļas apraksta, kā mainīt vai nolasīt tieši šos iestatījumus.

5.4.1 Viedie iestatījumi





Iestata TV uz vienu no iepriekš noteiktiem iestatījumiem. Katrs iestatījums ir attēla, skaņas un fona apgaismojuma iestatījumu kopums.

1. Spiediet taustiņu **Menu**  (Izvēlnē) un izvēlieties punktu **Smart settings** (Viedie iestatījumi).
2. Spiediet taustiņu , lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet taustiņus  vai , lai izvēlētos iestatījumu.
4. Spiediet taustiņu **OK**.
5. Spiediet taustiņu **Menu**  (Izvēlnē), lai aizvērtu TV izvēlni.

Viedie iestatījumi: Personal (Personāls), Vivid (Košs), Standard (Standarta), Movie (Filma), Energy saving (Strāvu taupošs), Game (Spēle).

5.4.2 Iestatījumu asistents

Lietojiet iestatījumu asistentu, lai vienkāršā veidā iestatītu attēla un skaņas pamata iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **Menu**  (Izvēlne).
2. Izvēlieties punktu **Settings assistant** (Iestatījumu asistents) un spiediet taustiņu , lai piekļūtu.
3. Spiediet zaļo taustiņu, lai ieslēgtu asistentu.
4. Spiediet taustiņu  vai , lai izvēlētos kreiso vai labo pusi, tādējādi veicot Jūsu izvēli.
5. Spiediet zaļo taustiņu, lai turpinātu ar nākamo iestatījumu. Veiciet vairākus iestatījumus.
6. Kad pabeigts, spiediet zaļo taustiņu, lai saglabātu visus Jūsu iestatījumus.

5.4.3 Attēla iestatījumi

Šī nodaļa apraksta, kā regulēt atsevišķus attēla iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē).
2. Izvēlieties punktu **Picture** (Attēls) un spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos iestatījumu.

| TV menu | Picture |
|--------------------|------------------|
| Smart settings | Contrast |
| Picture | Brightness |
| Sound | Colour |
| Ambilight | Hue |
| Settings assistant | Sharpness |
| Features | Noise reduction |
| Setup | Tint |
| | Perfect Pixel HD |
| | Active control |
| | Light sensor |
| | Picture format |
| | Auto format mode |

- **Contrast** (Kontrasts)
Maina attēla spilgtās daļas, bet patur tumšās daļas nemainīgas.
- **Brightness** (Spilgtums)
Maina kopējo gaismas daudzumu attēlā.
- **Colour** (Krāsas)
Maina piesātinājuma līmeni.
- **Hue** (Krāsas fons)
Ja tiek uzverts NTSC, šis līmenis kompensē krāsu variācijas.
- **Sharpness** (Asums)
Maina sīku detaļu asuma līmeni.
- **Noise reduction** (Trokšņu samazināšana)
Izfiltrē un samazina trokšņus attēlā. Iestatiet līmeni uz Minimum (Minimāls), Medium (Vidējs), Maximum (Maksimāls) vai Off (Izslēgt).
- **Tint** (Nokrāsa)
Iestata krāsas uz Normal (Normāla), Warm (Silta sarkanāka) vai Cool (Vēsa zilāka). Izvēlieties Custom (Izvēles), lai iestatītu vērtības izvēlnē Custom (Izvēles).
 - **Custom** (Izvēles)
Spiediet zaļo taustiņu, lai izvēlētos katru joslu, kur varat mainīt vērtību:
 - R-WP sarkanais baltais punkts
 - G-WP zaļais baltais punkts
 - B-WP zilais baltais punkts
 - R-BL sarkanais melnā līmenis
 - G-BL zaļais melnā līmenis

- **Perfect Pixel HD**
Kontrolē Perfect Pixel HD apstrādes papildus iestatījumus, lai iegūtu vislabāko asumu, kontrastu, krāsas un kustību.

| Picture | Perfect Pixel HD |
|------------------|----------------------|
| ... | HD Natural Motion |
| Noise reduction | 100 Hz Clear LCD |
| Tint | Advanced sharpn... |
| Perfect Pixel HD | Dynamic contrast |
| Active control | Dynamic backlight |
| Light sensor | MPEG artefact red... |
| Picture format | Colour enhance... |
| Auto format mode | |

- **HD Natural Motion**
Likvidē kustības vibrāciju un ataino plūstošas kustības, īpaši filmās.
- **100 Hz Clear LCD**
Sniedz nepārspējamu kustību asumu, labāku melnā līmeni, augstu kontrastu, kļuva attēlu bez nīroņiem ar platāku skatīšanās leņķi.
- **Advanced sharpness** (Uzlabots asums)
Iespējo nepārspējamu asumu, īpaši attēlā esošajām līnijām un kontūrām.
- **Dynamic contrast** (Dinamisks kontrasts)
Iestata līmeni, pie kāda TV automātiski uzlabo detaļas attēla tumšajās, vidējās un gaišajās daļās.
- **Dynamic backlight** (Dinamisks fona apgaismojums)
Iestata līmeni, pie kāda var samazināt strāvas patēriņu, patumsinot ekrāna spilgtuma intensitāti.
- **MPEG artefact reduction** (MPEG artefaktu samazināšana)
Nogludina digitālās pārejas attēlā.
- **Colour enhancement** (Krāsu uzlabošana)
Padara krāsas košākas un uzlabo spilgtu detaļu izšķirtspēju.

- **Active control** (Aktīvā kontrole)
Labo visus ienākošos signālus, lai sniegtu labāko iespējamo attēlu. Ieslēdz vai izslēdz aktīvo kontroli.
- **Light sensor** (Gaismas sensors)
Regulē attēla un Fona apgaismojuma iestatījumus atkarībā no telpas apgaismojuma. Ieslēdz vai izslēdz gaismas sensoru.
- **Picture format / Auto format mode** (Attēla formāts / Automātiska formāta režīms)
Skatīt nodaļu **5.4.4 Platekrāna attēla formāts**.

7.7.4 Mediju servera iestatījumi

Mediju serveri jāiestata datņu un direktoriju kopīgošanai. Rūpīgi ievērojiet norādījumus, lai iestatītu Jūsu serveri.


Windows Media Player v11 uz Windows Vista

Iestatīšana tīkla kopīgošanai


Programmā **Windows Media Player** izvēlnē izvēlieties punktu **Library** (Bibliotēka), pēc tam izvēlieties punktu **Media sharing** (Mediju kopīgošana).



Logā **Media Sharing** (Mediju kopīgošana) atzīmējiet ailīti **Share my media** (Kopīgot manus medijus). Klikšķiniet uz **OK**.

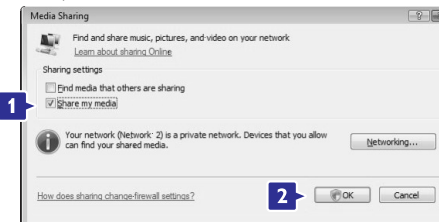


Ja netiek atrasts tīkla savienojums, Jūs nevarat atzīmēt šo ailīti, klikšķiniet uz pogas **Networking** (Tīkls), lai atvērtu logu **Network and Sharing Center** (Tīkla un kopīgošanas centrs).

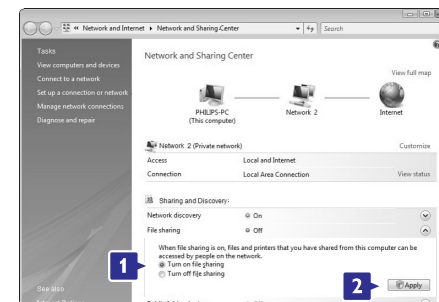

Sadaļā **Network discovery** (Tīkla atklāšana) izvēlieties **On** (Ieslēgt). Sadaļā **File sharing** (Datņu kopīgošana) izvēlieties **On** (Ieslēgt). Atgriezieties logā **Media Sharing** (Mediju kopīgošana) un atzīmējiet ailīti **Share my media** (kopīgot manus medijus). Klikšķiniet uz **OK**.


Kad TV tiek pieslēgts pie datora caur rūteri un viss ir ieslēgts, **Mediju kopīgošanas** logs parādīs TV kā **Unknown Device** (Nezināma ierīce). Izvēlieties ierīci un klikšķiniet uz **Allow** (Atļaut).

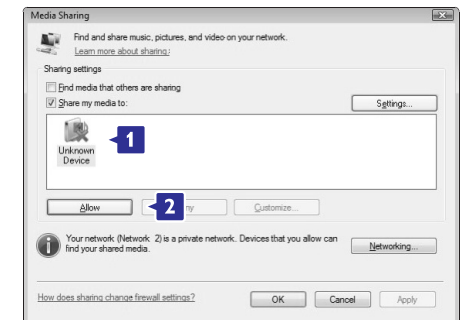

Jūs varat atvērt logu **Settings** (Iestatījumi), lai mainītu noteiktus kopīgošanas iestatījumus. Kad ierīces ikona (TV) ir apzīmēta ar zaļu ķeksīti, klikšķiniet uz **OK**.

Direktoriju izvēle kopīgošanai

Programmas **Windows Media Player** izvēlnē izvēlieties sadaļu **Library** (Bibliotēka) un izvēlieties punktu **Add to Library** (Pievienot bibliotēkai).

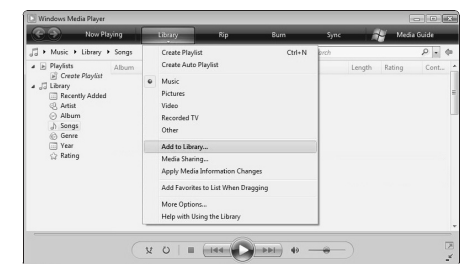


Logā **Add to Library** (Pievienot bibliotēkai) izvēlieties **My folders and those of others that I can Access** (Manas direktorijas un citu direktorija, kurām es varu piekļūt), klikšķiniet uz pogas **Advanced Options** (Papildus iespējas).

7.7 Datortīkls

Jūs varat pieslēgt Jūsu TV pie Jūsu mājas datortīkla. Skatieties Jūsu fotogrāfijas un klausieties Jūsu mūziku no jebkura tīklā esoša datora. Datortīkla funkcija uz šī TV ir DLNA sertificēta. Jūs varat lietot Microsoft Windows XP vai Vista, Intel Mac OSX vai Linux.

Mājas datortīkla piemērs:

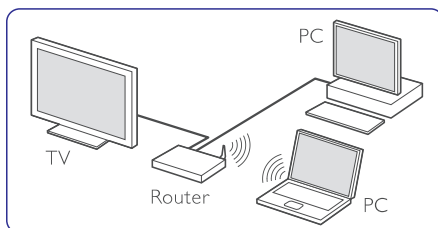

7.7.1 Kas Jums nepieciešams

Lai izveidotu Jūsu TV un mājas datortīklu, Jums nepieciešams:


- Rūteris un dators mājas datortīklā
- Tīkla vads
- Jūsu datorā uzstādīta jauna mediju servera programmatūra (Windows media player 11 vai līdzīga).

Pilnu saderīgo mediju servera programmu sarakstu meklējiet nodaļā **8 Tehniskie dati**.

7.7.2 Datortīkla savienojuma iestatīšana

Lai automātiski pieslēgtos tīklam, uz TV nav nepieciešams veikt īpašus iestatījumus.

1. Pieslēdziet tīkla vadu no Jūsu rūtera uz kontaktu **Network** (Tīkls) TV sadalītāja sānos.

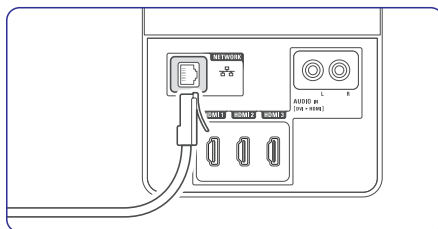

2. Ieslēdziet rūteri. Rūterī ieslēdziet režīmu DHCP.
3. Ieslēdziet datoru un palaidiet mediju servera programmatūru.

4. Dažas mediju servera programmas jāiestata kopīgot Jūsu datnes ar Jūsu TV. Mediju serveri šis TV tiks apzīmēti kā numurs MAC vai IP adrese. Ieslēdziet Jūsu TV un rūteri, lai šis numurs parādītos mediju serverī. Mediju serverī izvēlieties TV numuru un iestatiet serveri kopīgot datnes ar šo numuru. Mediju servera programmatūrai, kas nodaļā **8 Tehniskie dati** ir apzīmēta ar *, tiešsaistes lietošanas pamācībā ir pieejama soli-pa-solim iestatīšanas instrukcija. Ierakstiet Jūsu TV modeļa numuru interneta lapā www.philips.com/support. Paplašinātā lietošanas pamācībā skatiet nodaļu **7.7 Datortīkls**.

Ugunsbūris, Jūsu datora drošības sistēma, arī var bloķēt tīkla savienojumu. Atļaujiet mediju servera programmai piekļūt tīklam.

5. Spiediet taustiņu **Source** (Avots) uz tālvadības pults.
6. Izvēlieties punktu **PC network** (Datortīkls) un spiediet taustiņu **OK**.
Var paiet zināms laiks, kamēr TV pieslēdzas.
7. Lietojiet vadības un navigācijas/rotējošos taustiņus, lai pārlūkotu Jūsu direktorijas un atskaņotu Jūsu datnes.

Ja TV nevar pieslēgties tīklam, caurskatiet servera programmatūras, rūtera un datora lietošanas pamācības.

7.7.3 Manuāla tīkla iestatīšana


Uz TV var iestatīt dažus ekspertu tīkla iestatījumus. DHCP ir ieslēgts, lai automātiski pieslēgtos tīklam.

Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) un izvēlieties Setup > Installation > Manual network installation (Manuāla tīkla iestatīšana).

5.4.4 Platekrāna attēla formāts

Novērsiet melnās joslas attēla sānos vai augšā un apakšā. Mainiet attēla formātu uz formātu, kas aizpilda ekrānu.

1. Spiediet taustiņu **OK**, lai atvērtu attēla formāta izvēlni.

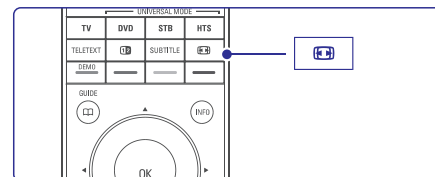

2. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos no pieejamajiem attēla formātiem.
3. Spiediet taustiņu **OK**.
4. Spiediet taustiņu **▲**, lai paceltu attēlu augstāk, ja subtitri nav redzami.


Padoms

Minimāliem traucējumiem, izvēlieties iestatījumu Auto format (Automātisks formāts).


- **Auto format** (Automātisks formāts) (Nav piemērots datoram).
Automātiski palielina attēlu, lai aizpildītu ekrānu. Subtitri paliek redzami. Jūs varat iestatīt **Automātisku formātu** divos dažādos režīmos.

1. TV izvēlnē izvēlieties **Picture > Auto format mode** (Automātiska formāta režīms).

2. Izvēlieties punktu **Auto-fill** (Automātiski aizpildīt), lai pēc iespējas aizpildītu ekrānu. Izvēlieties punktu **Auto-zoom** (Automātisks palielinājums), lai saglabātu oriģinālo attēla formātu, bet var palikt redzamas melnas joslas.




- **Super zoom** (Nav piemērots HD)
Noņem melnās joslas 4:3 pārraīšu sānos. Ir minimāli kropļojumi.
- **4:3** (Nav piemērots HD)
Rāda klasisko 4:3 formātu.




- **Movie expand 14:9** (Nav piemērots HD)
Pārveido formātu uz 14:9.



- **Movie expand 16:9** (Nav piemērots HD)
Pārveido formātu uz 16:9.

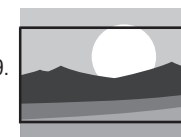

- **Wide screen** (Platekrāns)
Izstiep formātu uz 16:9.



- **Unscaled** (nemainīts) (Tikai HD un datoram)
Maksimāls asums. Kropļojumi var parādīties pie robežām. Melnas joslas var parādīties attēlam no datora.



Piezīme

Nekad neaizmirstiet nosaukt savienojumu izvēlnē Connection (Savienojumi). Skatīt nodaļu **7.5.1 Jūsu ierīču nosaukšana**.

5.4.5 Skaņas iestatījumi

Šī nodaļa apraksta, kā regulēt visus skaņas iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) un izvēlieties punktu **Sound** (Skaņa).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos iestatījumu.

| TV menu | Sound |
|--------------------|----------------------|
| Smart settings | Equalizer |
| Picture | Volume |
| Sound | Volume - Visually.. |
| Ambilight | Balance |
| Settings assistant | Audio language |
| Features | Dual I/II |
| Setup | Mono/Stereo |
| | TV speakers |
| | Surround mode |
| | Headphone volume |
| | Auto volume level... |
| | Delta volume |
| | Auto surround |

- **Equalizer** (Skaņas filtrs)
Maina skaņas basus un augšas. Izvēlieties attiecīgo joslu, lai mainītu iestatījumu.

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

- **Volume** (Skaļums)
Maina skaļumu. Regulējot ar taustiņu , parādās skaļuma josla. Ja Jūs nevēlaties, lai tā parādītos, izvēlieties Menu > Setup > Installation > **Preferences** (Priekšrocības) un spiediet taustiņu , lai piekļūtu sarakstam un izvēlētos punktu Volume bar off (Skaļuma josla izslēgta).
 - **Balance** (Līdzsvars)
Iestata kreisā un labā skaļruņu līdzsvaru, lai tas vislabāk atbilstu Jūsu klausīšanās pozīcijai.
 - **Audio language** (Audio valoda)
Pašreizējās programmas audio valodu saraksts var būt pieejams, ja ir uzstādīti un uztverti digitālie kanāli.
Lai pastāvīgi nomainītu audio valodu, skatīt nodaļu **6 Kanālu uzstādīšana**.
 - **Dual I/II**
Ja pārraidītas, Jūs varat izvēlēties no divām dažādām valodām.
 - **Mono/stereo**
Ja ir pieejama stereo pārraide, Jūs varat izvēlēties Mono vai Stereo katram TV kanālam.
 - **TV speakers** (TV skaļruņi)
Ja Jūs esat pieslēguši audio sistēmu pie TV, Jūs varat izslēgt TV skaļruņus.
Ja Jūsu audio sistēma atbalsta EasyLink, skatiet nodaļu **7.2.2 EasyLink**.
Izvēlieties punktu **Automatic** (Automātiski), lai automātiski atskaņotu skaņu no Jūsu TV pa Jūsu audio sistēmu.
 - **Surround mode** (Telpiskās skaņas režīms)
Lai izvēlētos plašāku skaņu, ja tāda tiek raidīta vai pieejama no pieslēgtās ierīces.
 - **Headphone volume** (Austiņu skaļums)
Maina austiņu skaļumu.
Jūs varat izslēgt TV skaļruņus ar taustiņu  uz tālvadības pults.
 - **Auto volume levelling** (Automātisks skaļuma līmenis)
Samazina pēkšņas skaļuma izmaiņas, piemēram, kad sākas reklāmas vai pārslēdzoties starp kanāliem.
Izvēlieties ieslēgt vai izslēgt.
 - **Delta volume** (Skaļuma izmaiņa)
Izlīdzina skaļuma starpību starp kanāliem vai pieslēgtajām ierīcēm.
1. Pārslēdzieties uz kanālu vai ierīci, kurai vēlaties izlīdzināt skaļuma starpību.

2. Skaņas izvēlnē izvēlieties punktu **Delta volume** un mainiet skaļuma līmeni.
- **Auto surround** (Automātiska telpiskā skaņa)
Automātiski pārslēdz TV uz labāko telpiskās skaņas režīmu, atkarībā no pārraides.
Izvēlieties ieslēgt vai izslēgt.

5.5 Fona apgaismojums

Jūs varat regulēt fona apgaismojuma iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **Menu**  (Izvēlne) un izvēlieties punktu **Ambilight** (Fona apgaismojums).
2. Spiediet taustiņu , lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet taustiņus  vai , lai izvēlētos iestatījumu.

| TV menu | Ambilight |
|--------------------|-------------|
| Smart settings | Ambilight |
| Picture | Active mode |
| Sound | Brightness |
| Ambilight | Separation |
| Settings assistant | |
| Features | |
| Setup | |

- **Ambilight** (Fona apgaismojums)
Ieslēdz vai izslēdz fona apgaismojumu.
- **Active mode** (Aktīvais režīms).
Regulē ātrumu, ar kādu fona apgaismojums reaģē uz attēliem ekrānā.
Relaxed (Relaksējošs) iestata fona apgaismojumu uz lēnu un gludu pāreju.
Dynamic (Dinamisks) iestata fona apgaismojumu uz ātru un atsaucīgu pāreju.
- **Brightness** (Spilgtums)
Maina fona apgaismojuma spilgtumu.
- **Separation** (Nošķirtība)
Iestata starpību krāsās starp fona apgaismojumu katrā TV pusē.
Ja nošķirtība ir izslēgta (Off), fona apgaismojums ir dinamisks, bet vienāds abās ekrāna pusēs.

! Uzmanību

Lai izvairītos no infrasarkanās tālvadības pults traucējumiem, novietojiet Jūsu ierīces vietā, kur fona apgaismojums nav redzams.

7 SAVIENOJUMI

7.6 Sagatavošana digitālajiem pakalpojumiem

Kodētus digitālos TV kanālus var atkodēt ar Nosacījumu piekļuves moduli un Viedo karti, ko piedāvā digitālās TV pakalpojuma sniedzējs. Nosacījumu piekļuves modulis var iespējot dažādus pakalpojumus, atkarībā no izvēlēta operatora (piem., Pay TV). Sazinieties ar Jūsu digitālās TV pakalpojuma sniedzēju, lai iegūtu vairāk informācijas.


7.6.1 Nosacījumu piekļuves moduļa ievietošana

! Bīdīnājums

Izslēdziet TV, pirms nosacījumu piekļuves moduļa ievietošanas. Pareizs ievietošanas virziens ir norādīts uz moduļa. Nepareiza ievietošana var bojāt nosacījumu piekļuves moduli un TV.

1. Uzmanīgi ievietojiet Nosacījumu piekļuves moduli Jūsu TV sadalītāja ligzdā **Common Interface** (Kopējs interfeiss) tik tālu, cik tas ļauj.
2. Atstājiet nosacījumu piekļuves moduli Kopējā interfeisa ligzdā pastāvīgi.

Kamēr nosacījumu piekļuves modulis tiek aktivizēts, var paiet dažas minūtes. Izņemot nosacījumu piekļuves moduli, digitālās TV pakalpojums tiks atslēgts.

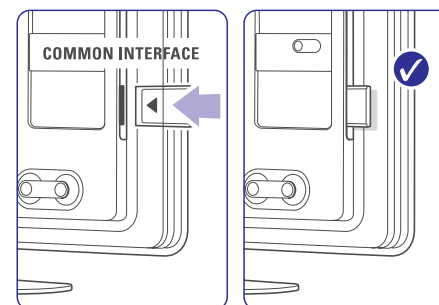

7.6.2 Kopējā interfeisa izvēlne

No šīs izvēlnes Jūs varat piekļūt Nosacījumu piekļuves moduļa pakalpojumiem, kas tajā ir uzstādīti. Programmas un to funkcijas, saturs un ziņojumi uz ekrāna nāk no pakalpojuma sniedzēja.

1. Spiediet taustiņu **Menu**  (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties Features > **Common interface** (Kopējs interfeiss).

Šīs izvēlnes punkts ir pieejams, kad ir ievietots nosacījumu piekļuves modulis un izveidots savienojums ar pakalpojuma sniedzēju.

7.5 Savienojumu iestatīšana

TV jāzina, kādi savienojumi ir izveidoti un kāda ierīce ir pieslēgta pie kura kontakta. Ja Jūs esat lietojuši Savienojumu asistentu, savienojumu iestatīšana jau ir paveikta.

7.5.1 Jūsu ierīču nosaukšana

Nosauciet pieslēgtās ierīces, lai tās būtu ērtāk izvēlēties un pārslēgt.

Piešķiriet ierīces tipu (DVD, VCR, Game, ...) attiecīgajai ierīcei lietojamajam kontaktam.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties Setup > Installation > **Rename devices** (Pārsaukt ierīces).
2. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, lai izvēlētos kontaktu, kas tiek lietots pieslēgtajai ierīcei.
4. Spiediet taustiņu ►.
5. Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, lai izvēlētos ierīces tipu.
6. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai aizvērtu izvēlni.

7.5.2 Audio iestatīšana (ja pieejams)

Ja Jūs lietojat Audio K/L ieejas (DVI uz HDMI) kontaktu ierīcei, kas pieslēgta pie kontakta HDMI TV aizmugurē, piešķiriet šo Audio ieeju attiecīgi kontaktam HDMI 1, 2 vai 3, kur ir pieslēgta ierīce.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties Setup > Installation > **Audio setup** (Audio iestatīšana).
2. Divreiz spiediet taustiņu ►.
3. Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, lai izvēlētos HDMI savienojumu, kam piesaistīt šo Audio ieeju.

| Audio setup | Audio in L/R |
|--------------|--------------|
| Audio in L/R | None |
| | HDMI 1 |
| | HDMI 2 |
| | HDMI 3 |
| | |
| | |
| | |

7.5.3 Dekodera kanāli

Dekoderi, kas atkodē antenas kanālus, jāpieslēdz pie **EXT1** vai **EXT2** (scart).

Jums jādefinē TV kanāls, kā dekodējama kanāls. Pēc tam definējiet kontaktu, pie kura ir pieslēgts dekodēris.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties Setup > Installation > Decoder > **Channel** (Kanāls).
2. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, lai izvēlētos atkodējamo kanālu.
4. Spiediet taustiņu ► un atgriezieties, lai izvēlētos punktu **Status**.
5. Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, lai izvēlētos kontaktu, pie kura pieslēgts dekodēris.
6. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai aizvērtu izvēlni.

| Installation | Decoder |
|---------------------|---------|
| ... | Channel |
| Connections assist. | Status |
| Rename devices | |
| Audio setup | |
| Decoder | |
| Man. network inst. | |
| Clock | |
| Factory settings | |

5.6 Teleteksts

Jūsu TV ir 1200 lapu atmiņa, kas saglabā pārraidītās teleteksta lapas un apakšlapas, lai samazinātu gaidīšanas laiku.

Lai izvēlētos teleteksta lapu, skatiet nodaļu **4.6 Teleteksta lapas izvēle**.


5.6.1 Teleteksta valodas izvēle

Daži digitālās TV raidītāji piedāvā iespēju Jums izvēlēties vēlamu teleteksta valodu. Skatīt nodaļu **6.1 Automātiska uzstādīšana**.

5.6.2 Lapu numuru apakšlapu izvēle

Teleteksta lapa var saturēt vairākas apakšlapas. Lapas tiek rādītas joslā līdzās galvenās lapas numuram.


1. Spiediet taustiņu **Teletext** (Teleteksts).
2. Izvēlieties teleteksta lapu.
3. Spiediet taustiņus ◀ vai ▶, lai izvēlētos apakšlapu.

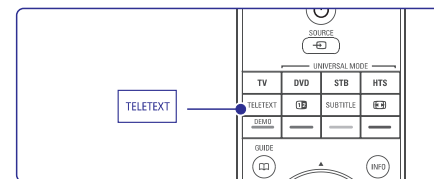

5.6.3 T.O.P. teleteksta pārraižu izvēle

T.O.P. teletekstu (Lapu tabulas) nereda visi TV kanāli. Jūs varat viegli pārlēkt no vienas tēmas uz citu, nelietojot lapu numurus.

1. Spiediet taustiņu **Teletext** (Teleteksts).
2. Spiediet taustiņu **i**. Parādās T.O.P. pārskats.
3. Spiediet taustiņus ◀ vai ▶, ▲ vai ▼, lai izvēlētos tēmu.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai apskatītu lapu.

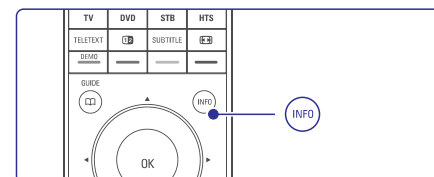

5.6.4 Dubulta ekrāna teleteksts (nav pieejams ar Digitālā Teksta pakalpojumiem)

Apskatiet TV kanālu un teletekstu vienlaicīgi vienā ekrānā.

1. Spiediet taustiņu **12**, lai atvērtu Dubulta ekrāna teletekstu.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu **Teletext** (Teleteksts), lai rādītu normālu teletekstu.
3. Vēlreiz spiediet taustiņu **Teletext** (Teleteksts), lai izslēgtu teletekstu.

5.6.5 Teleteksta meklēšana


Ātri pārlec uz tēmu, kas piesaistīta vairākiem lapu numuriem, vai meklē noteiktus vārdus teleteksta lapās.

1. Spiediet taustiņu **Teletext** (Teleteksts).
2. Spiediet taustiņu **OK**, lai iezīmētu pirmo vārdu vai numuru.
3. Spiediet taustiņus ◀ vai ▶, ▲ vai ▼, lai pārlektu uz nākamo vārdu vai numuru izvēlētajā lapā.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai meklētu lapu, kas satur iezīmēto vārdu vai numuru.
5. Spiediet taustiņu ▲, līdz vairs nav iezīmēts neviens vārds un numurs, lai izslēgtu meklēšanu.

5.6.6 Teleteksta lapu palielināšana

Lai būtu ērtāk lasīt, Jūs varat palielināt teleteksta lapu.

1. Spiediet taustiņu **Teletext** (Teleteksts) un izvēlieties teleteksta lapu.
2. Spiediet taustiņu **12**, lai palielinātu lapas augšējo daļu.
3. Vēlreiz spiediet taustiņu **12**, lai apskatītu palielinātu lapas apakšējo daļu.
4. Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, lai ritinātu palielināto lapu.
5. Vēlreiz spiediet taustiņu **12**, lai atgrieztos pie normāla lapas izmēra.

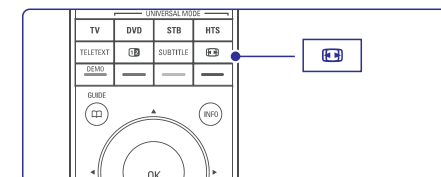


5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

5.6.7 Teleteksta izvēlne

Izmantojot iespējas teleteksta izvēlnē, Jūs varat atklāt paslēptu informāciju, ļaut automātiski pāršķirt apakšlapas un mainīt simbolu iestatījumu.

- **Reveal** (Atklāt)
Slēpj vai parāda lapā slēpto informāciju, risinājums mīklām vai puzlēm.
- **Cycle subpages** (Pāršķirt apakšlapas)
Ja izvēlētajai lapai ir pieejamas apakšlapas, Jūs varat ieslēgt automātisku apakšlapu pāršķiršanu.
- **Language** (Valoda)
Dažas valodas lieto citas simbolu kopas. Pārslēdzieties uz citu grupu, lai pareizi parādītu tekstu.

1. Spiediet taustiņu **Teletext** (Teleteksts).
2. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).

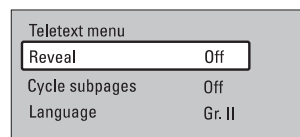

3. Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, lai izvēlētos iespēju.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai mainītu iestatījumu.
5. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai aizvērtu teleteksta izvēlni.
6. Spiediet taustiņu **Teletext** (Teleteksts), lai izslēgtu teletekstu.

5.6.8 Teleteksts 2.5

Ja TV kanālā to pārraida, šis teleteksts piedāvā vairāk krāsas un labākas grafikas. Pēc noklusējuma Teleteksts 2.5 ir ieslēgts.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties Setup > Installation > Preferences > **Teletext 2.5** un spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu sarakstam.
2. Izvēlieties ieslēgt vai izslēgt.


5.7 Iecienītāko kanālu sarakstu izveidošana

Skatiet Visu kanālu sarakstu vai izveidojiet paši savu iecienītāko TV kanālu un radio staciju sarakstu.

5.7.1 Iecienītāko kanālu saraksta izvēle

Jūs varat izvēlēties vienu no iecienītāko kanālu sarakstiem.

1. Spiediet taustiņu **OK**.
Pirmo reizi pēc uzstādīšanas pabeigšanas tiks parādīts Visu kanālu saraksts. Citos gadījumos tiek parādīts pēdējais izvēlētais iecienīto kanālu saraksts.

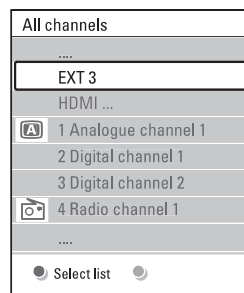

2. Spiediet sarkano taustiņu, lai rādītu visus iecienīto kanālu sarakstus.
3. Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, lai izvēlētos sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **OK**.
Parādās izvēlētais iecienīto kanālu saraksts.
5. Vēlreiz spiediet taustiņu **OK**, lai aizvērtu izvēlni.

7 SUJUNGIMAI

7.4.12 Personīgais dators

Jūs varat pieslēgt Jūsu personīgo datoru tieši pie TV. TV strādā kā Jūsu datora monitors.

Lai lietotu papildus funkcijas, Jūs varat pieslēgt Jūsu datoru pie datortīkla. Skatīt nodaļu

7.7 Datortīkls.

Lai lietotu kā monitoru, datoru var pieslēgt TV sānos, izmantojot DVI uz HDMI adapteri. Jūs varat pieslēgt datoru arī TV aizmugurē, izmantojot VGA savienojumu.

! Uzmanību

Pirms datora pieslēgšanas, iestatiet datora monitora atjaunošanas frekvenci uz 60Hz.


➤ Padoms

Iestatiet TV attēla formātu uz Unscaled (Nemainīts) Attēla formāta izvēlnē, lai iegūtu maksimālu datora attēla asumu. Skatīt nodaļu **5.4.4 Platekrāna attēla formāts**.

DVI uz HDMI savienojums


Lietojiet DVI uz HDMI adapteri, lai pieslēgtu pie HDMI sānu kontakta.

Lai atskaņotu skaņu, pieslēdziet Audio L/R kontaktus.

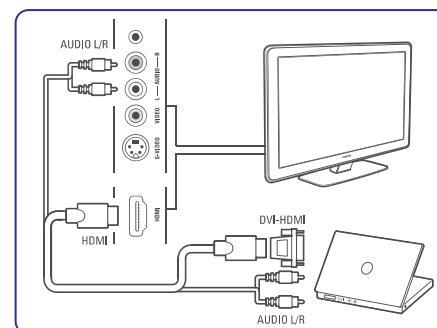

PC uz TV savienojums


Lietojiet PC-TV izejas uz S-Video vadu un Audio K/L vadu, lai pieslēgtos TV sānos.

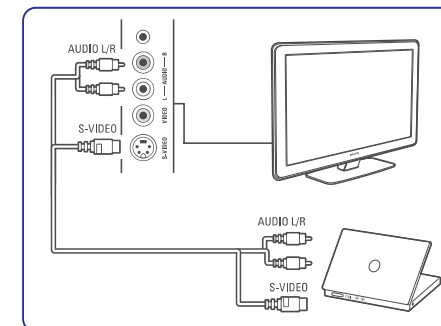

VGA savienojums

Lietojiet VGA vadu, lai pieslēgtu datoru pie kontakta EXT3 TV sadalītāja mugurpusē.

Pieslēdziet Audio K/L pie kontakta EXT3 Audio L/R.

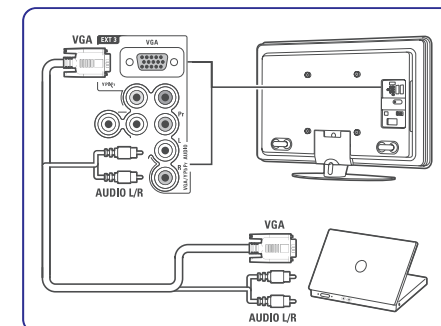

Atbalstītās datora monitora izšķirtspējas meklējiet nodaļā **8 Tehniskie dati**.

7 SUJUNGIMAI

7.4.10 Spēļu konsole


Vispraktiskākais savienojums spēļu konslei ir TV sānos.

⚠ Piezīme:

Lai novērstu attēla kavējumu, pārslēdziet TV spēļu režīmā. Spiediet Menu > TV menu > Smart settings > **Game** (Spēle).


Pieslēgums TV sānos

Lietojiet HDMI savienojumu vai video un audio k/l savienojumus.

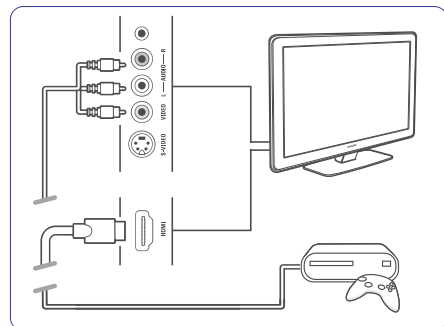

Pieslēgums TV aizmugurē

Lietojiet HDMI savienojumu vai EXT3-YpBPr un Audio K/L savienojumus, lai iegūtu HD kvalitāti.

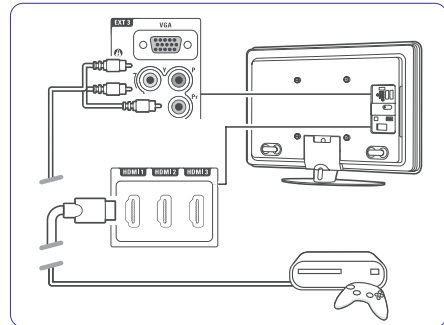


7.4.11 Videokamera

Vispraktiskākais savienojums videokamerai ir TV sadalītāja sānos.


Pieslēgums TV sānos

Lietojiet HDMI savienojumu vai S-Video un Audio K/L savienojumus.

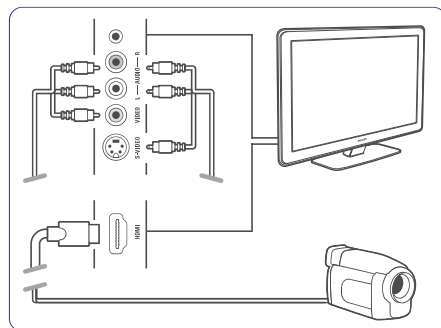

Pieslēgums TV aizmugurē

Lietojiet HDMI savienojumu vai EXT3-YpBPr un Audio K/L savienojumus, lai iegūtu HD kvalitāti.

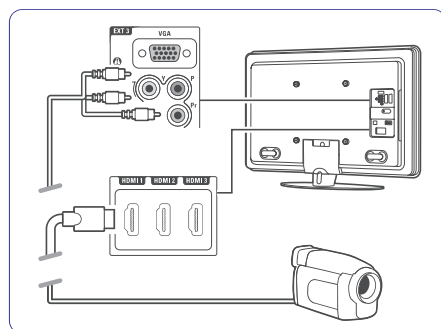

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

5.7.2 Lai izveidotu iecienīto kanālu sarakstu

Izveidojiet vai mainiet paši savu iecienīto kanālu sarakstu.


1. Spiediet taustiņu **OK**. Parādās pēdējais izvēlētais saraksts.
2. Spiediet sarkano taustiņu, lai parādītu visus iecienīto kanālu sarakstus.
3. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **OK**.
5. Spiediet zaļo taustiņu, lai piekļūtu rediģēšanas režīmam. Izvēlētajā sarakstā parādās visi kanāli.
6. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai iezīmētu kanālu.
7. Spiediet taustiņu **OK**, lai atzīmētu (vai neatzīmētu) iezīmēto kanālu. Kanāls tiek pievienots (vai dzēsts no) izvēlētajam kanālam.
8. Vēlreiz spiediet zaļo taustiņu, lai izslēgtu rediģēšanas režīmu. Atkal parādās mainītais kanālu saraksts.

5.7.3 Kanāla izvēle no iecienīto kanālu saraksta

1. Spiediet taustiņu **OK**. Parādās pēdējais izvēlētais kanālu saraksts.
2. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai iezīmētu kanālu.
3. Spiediet taustiņu **OK**. TV pārslēdzas uz izvēlēto kanālu.

✚ Padoms

- Spiediet taustiņu **- P+**, lai pārslēgtos starp kanāliem no izvēlēta iecienīto kanālu saraksta.
- Izmantojot ciparu taustiņus, Jūs joprojām varat izvēlēties kanālus, kas nav atzīmēti kā iecienītie.

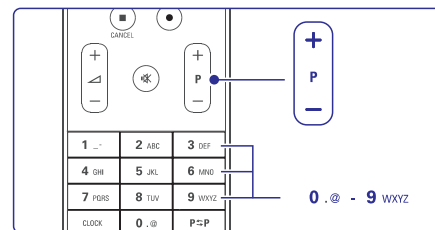

5.8 Elektroniskais programmu ceļvedis

Elektroniskais programmu ceļvedis ir ceļvedis uz ekrāna, kas parāda digitālo TV programmu sarakstu. Jūs varat pārvietoties pa šo sarakstu, izvēlēties un apskatīt programmas pēc laika, virsraksta vai žanra. Ir divu veidu elektroniskie programmu ceļveži, 'Now and Next' (Tagad un nākamais) un '7 or 8 day' (7 vai 8 dienu) elektroniskais programmu ceļvedis.


Ja digitālie kanāli ir uzstādīti un uztverti, Elektroniskais programmu ceļvedis kļūst pieejams. **'Now and Next'** ir pieejams vienmēr, bet **'7 or 8 day'** ir pieejams tikai dažās valstīs.

Izmantojot Elektroniskā programmu ceļveža izvēlni, Jūs varat...

- apskatīt pašlaik raidīto programmu sarakstu,
- apskatīt nākamo programmu,
- grupēt programmas pēc žanra,
- iestatīt atgādinājumus, kad sākas programmas,
- iestatīt vēlamos Elektroniskā programmu ceļveža kanālus,
- u.tml.

5.8.1 Elektroniskā programmu ceļveža ieslēgšana


1. Spiediet taustiņu

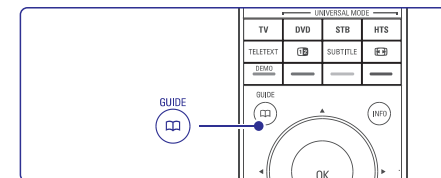

Parādās sekojoša tipa Elektroniskais programmu ceļvedis:

'Now and Next' (Tagad un nākamais)

Tiek parādīta detalizēta informācija par pašreizējo programmu.

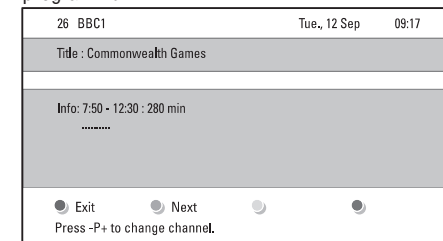

Vai

'7 or 8 day' (7 vai 8 dienu)

Var paiet zināms laiks, lai saņemtu Elektroniskā programmu ceļveža datus. Parādīsies TV programmu saraksts.

5 LIETOJĪET VAIRĀK NO JŪSU TV

| Programme guide | | | | Tue., 12 Sep | |
|-----------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| Around | | 09:55 | Next | | |
| BBC ONE | 07:50 | Commonwealth | 12:30 | Commonwealth | |
| BBC TWO | 09:50 | Tweenies | 10:15 | Something Special | |
| five | 09:00 | The Wright Stuff | 10:30 | Trisha Goddard | |
| BBC THREE | 05:32 | This is BBC THREE | 12:00 | This is BBC THREE | |
| BBC FOUR | 05:32 | This is BBC FOUR | 12:00 | This is BBC FOUR | |
| abc1 | 09:20 | Moonlighting | 10:15 | Daddio | |
| ● Remind | | ● Watch | ● Jump to ... | ● Info | |
| 13:50 Anastasia | | | 0010 - EEN | | |

- Lietojiet krāsainos taustiņus, lai aktivizētu ekrāna apakšā pieejamās darbības.
- Next** (Nākamais): lai parādītu informāciju par nākamā programmu.
- Remind** (Atgādināt): lai atzīmētu vai neatzīmētu programmu kā atgādinājumu.
- Watch** (Skatīties): lai skatītos vai klausītos pašreizējo programmu.
- Jump to ...** (Pāreikt uz...): lai pāreiktu uz nākamo vai iepriekšējo dienu.
- Info** (Informācija): lai parādītu informāciju par izvēlēto programmu (ja pieejama).
- Spiediet taustiņu , lai aizvērtu Elektronisko programmu ceļvedi.

5.6.2 Vairāk par '7 vai 8 dienu' Elektronisko programmu ceļvedi

Meklēšana pēc žanra, atgādinājumu grafika, u.c., tiek veikta Programmu ceļveža izvēlnē.

- Spiediet taustiņu uz tālvadības pults.
- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē). Parādās Programmu ceļveža izvēlnē.

| Programme guide | What's on |
|---------------------|-----------------------|
| What's on | 12:30 South Today |
| Search by genre | 11:50 Working Lunch |
| Scheduled remind... | 11:55 Melrose Place |
| Preferred EPG ch... | 13:00 In aller Freund |
| Acquire EPG data | |
| | |
| | |

- Spiediet taustiņus vai , lai izvēlētos izvēlnes punktu.
- Spiediet taustiņu , lai piekļūtu.
- Spiediet taustiņus vai , lai veiktu izvēli.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu, vai spiediet zaļo taustiņu, lai skatītos.
- Spiediet taustiņu , lai aizvērtu Elektronisko programmu ceļvedi.

⚠ Piezīme

Programmu ceļveža izvēlnē parādās tikai tie kanāli, kas atzīmēti kā Vēlamie Elektroniskā programmu ceļveža kanāli.

5.9 Taimeri un atslēgas

Šī nodaļa apraksta, kā ieslēgt vai izslēgt TV noteiktā laikā un slēgt vai atslēgt TV.

5.9.1 Automātiska pārslēgšana gaidīšanas režīmā

Gulētiešanas taimeris pārslēdz TV gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults un izvēlieties Features > **Sleeptimer** (Gulētiešanas taimeris), tad spiediet taustiņu , lai piekļūtu gulētiešanas taimera joslai.
- Spiediet taustiņus vai , lai iestatītu laiku līdz 180 minūtēm ar 5 minūšu soli. Ja iestatīts uz 0 minūtēm, gulētiešanas taimeris ir izslēgts.

Jūs vienmēr varat izslēgt Jūsu TV ātrāk vai pārstatīt laiku atpakaļskaitīšanas laikā.

5.9.2 Automātiska TV ieslēgšana

Ieslēgšanas taimeris automātiski ieslēdz TV no gaidīšanas režīma uz noteiktu kanālu noteiktā laikā.

- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults un izvēlieties Features > **On timer** (Ieslēgšanās taimeris), tad spiediet taustiņu , lai piekļūtu ieslēgšanās taimera izvēlnei.
- Spiediet taustiņus vai , vai , lai izvēlētos un piekļūtu izvēlnes punktiem pa vienam, lai iestatītu kanālu, nedēļas dienu vai katru dienu un ieslēgšanās laiku.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē), lai aizvērtu izvēlni.


⚠ Padoms

Lai izslēgtu ieslēgšanās taimeri, ieslēgšanās taimera izvēlnē izvēlieties **Off** (Izslēgt).

7 SAVIENOJUMI


7.4.7 HD digitālais uztvērējs / HD satelīta uztvērējs

Lietojiet HDMI vadu un 2 antenas vadus.

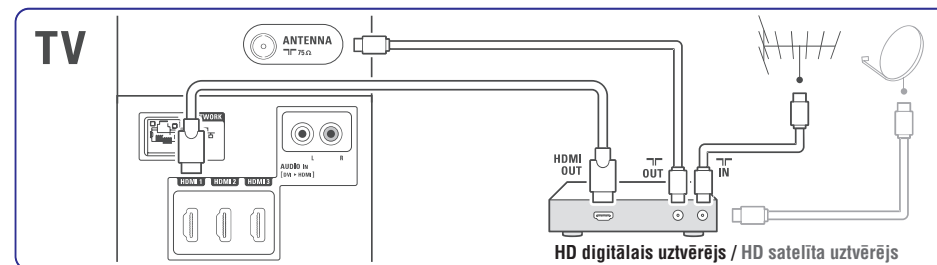


7.4.8 DVD-R, Mājas kinoteātra sistēma un Digitālais uztvērējs

Lietojiet 3 scart vadus, 3 antenas vadus un vienu audio vadu.

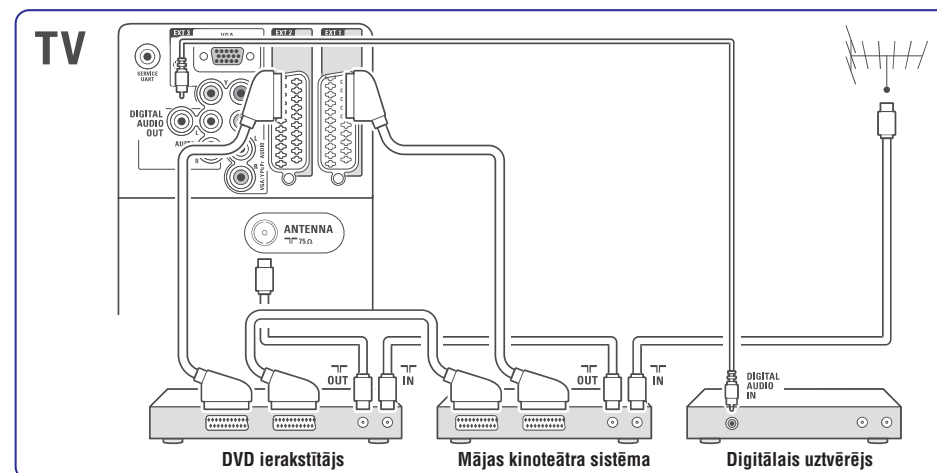

7.4.9 Blu-ray disku atskaņotājs


Lietojiet HDMI vadu.

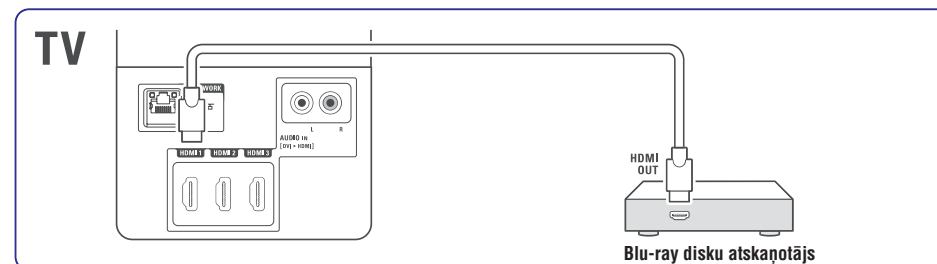

7 SAVIENOJUMI


7.4.4 DVD ierakstītājs un mājas kinoteātra sistēma

Lietojiet scart vadu, 2 antenas vadus un 1 digitālā audio vadu.

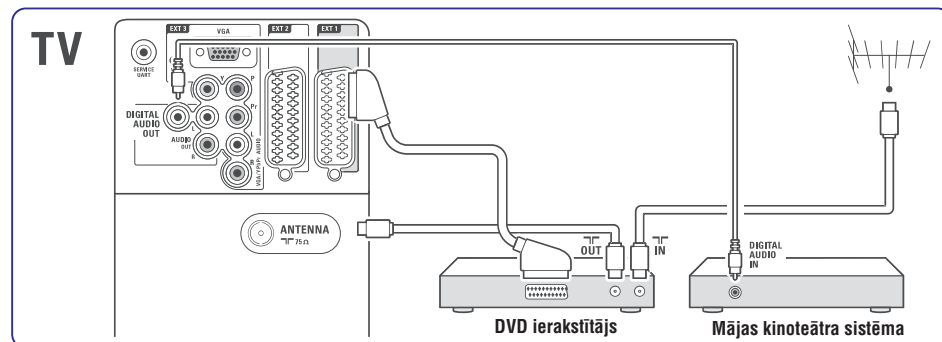


7.4.5 DVD ierakstītājs un DVD mājas kinoteātra sistēma

Lietojiet 2 scart vadus, 2 antenas vadus un 1 digitālā audio vadu.

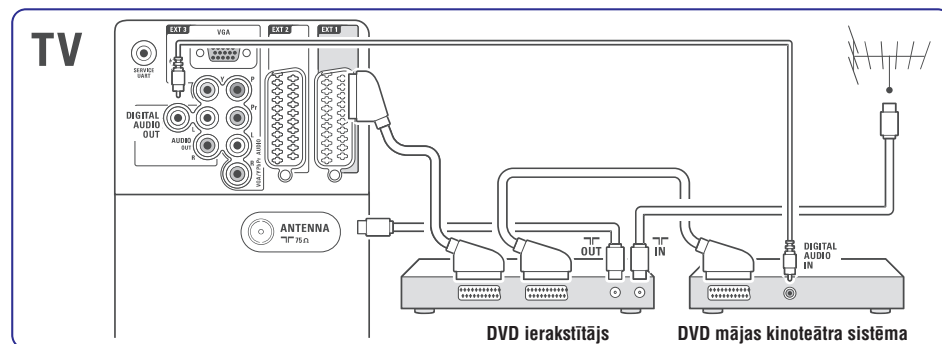

7.4.6 Satelīta uztvērējs

Lietojiet scart vadu un 2 antenas vadus.

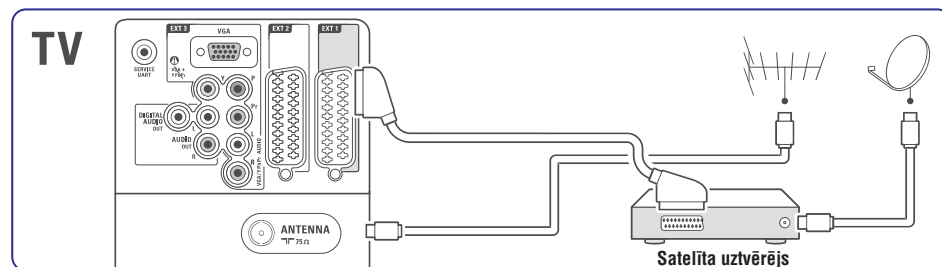

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

5.9.3 TV kanālu un programmu slēgšana

Slēdziet TV kanālus un/vai programmas no pieslēgtajām ierīcēm, lai bērni tās neskatītos. Slēdziet un atslēdziet ar četrp ciparu kodu.

Jūsu koda iestatīšana un maiņa

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties **Features > Set or Change code** (Iestatīt vai mainīt kodu), tad spiediet taustiņu **►**, lai ievadītu Jūsu kodu.
2. Ievadiet Jūsu kodu ar ciparu taustiņiem. Parādās **Funkciju izvēlne** ar apstiprinājuma ziņojumu, ka Jūsu kods ir izveidots vai mainīts.

Jūs esat aizmirsuši Jūsu kodu?

1. Izvēlieties punktu **Change code** (Mainīt kodu).
2. Spiediet taustiņu **►**.
3. Ievadiet kodu 8-8-8-8.
4. Ievadiet jaunu personīgo kodu.
5. Apstipriniet jauno kodu. Iepriekšējais kods tiek dzēsts un jaunais kods tiek saglabāts.

5.9.4 Bērnu atslēgas ieslēgšana un izslēgšana

Iestatiet Jūsu kodu un Jūs varat:

- slēgt visus kanālus un ierīces,
- slēgt noteiktus kanālus un ierīces,
- iestatīt laiku, pēc kura visi kanāli un ierīces ir slēgti,
- iestatīt maksimālo pieļaujamo vecāku novērtējumu digitālajiem kanāliem, kas ir uzstādīti un uzverti.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties **Features > Child lock** (Bērnu atslēga) un spiediet taustiņu **►**.
3. Ievadiet Jūsu kodu, izmantojot ciparu taustiņus.
4. Izvēlieties vienu no iespējām.
5. Spiediet taustiņu **►**.

Visu kanālu un pieslēgto ierīču slēgšana vai atslēgšana

1. Izvēlieties **Lock** (Slēgt) vai **Unlock** (Atslēgt).

Noteiktu programmu vai visu kanālu slēgšana pēc noteikta laika

| Child lock | Custom lock |
|-------------|-----------------|
| Lock | Lock after |
| Custom lock | Channel lock |
| Unlock | Parental rating |

1. Izvēlieties punktu **Custom lock** (Izvēles slēgšana).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu Izvēles slēgšanas izvēlei.
3. Vēlreiz spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu izvēlei **Lock after** (Slēgt pēc).
4. Izvēlieties **On** (Ieslēgt), lai ieslēgtu Laika atslēgu.
5. Spiediet taustiņu **►**.
6. Izvēlieties punktu **Time** (Laiks).
7. Spiediet taustiņu **►**.
8. Ievadiet laiku, izmantojot taustiņus **▲** vai **▼** un **►**.
9. Spiediet taustiņu **OK**.

Viena vai vairāku kanālu un pieslēgto ierīču slēgšana

1. Izvēlieties punktu **Custom lock** (Izvēles slēgšana).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu.
3. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos punktu **Channel lock** (Kanālu slēgšana).
4. Spiediet taustiņu **►**.
5. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos kanālu(-s), kurus vēlaties slēgt vai atslēgt.
6. Katru reizi spiediet taustiņu **OK**, lai slēgtu vai atslēgtu kanālu.

Vecuma novērtējuma iestatīšana digitālajai programmai

Daži digitālie raidītāji novērtē pārraidītās programmas (atkarībā no valsts). Ja novērtējums ir augstāks par Jūsu bērna vecumu, programma tiks slēgta.

1. Izvēlieties punktu **Custom lock** (Izvēles slēgšana).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu.
3. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos punktu **Parental rating** (Vecāku novērtējums).
4. Spiediet taustiņu **►**.
5. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos vecuma novērtējumu.
6. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai aizvērtu Bērnu atslēgas izvēlni.

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

5.10 Subtitri

Katram TV kanālam var iestatīt subtitrus, kas tiek saņemti no Teleteksta vai digitālās pārraides. Ja digitālie kanāli ir uzstādīti un uztverti, Jūs varat izvēlēties vēlamo subtitru valodu.

5.10.1 Subtitri no analogajiem TV kanāliem

1. Izvēlieties analogo TV kanālu.
2. Spiediet taustiņu **Teletext** (Teleteksts), lai ieslēgtu teletekstu.
3. Ievadiet trīsciparu subtitru lapas numuru.
4. Spiediet taustiņu **Teletext** (Teleteksts), lai izslēgtu teletekstu.

ⓘ Piezīme

Teleteksta subtitru lapas numuru analogajiem kanāliem jāsaplabā katram TV kanālam atsevišķi.

5.10.2 Subtitru ieslēgšana un izslēgšana

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties **Features > Subtitle** (Subtitri) un spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu sarakstam.
2. Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, lai izvēlētos **On** (ieslēgt), lai rādītu subtitrus vienmēr, vai **On during mute** (ieslēgt, kad izslēgta skaņa), lai rādītu subtitrus tikai tad, ja skaņa izslēgta ar taustiņu ✖ uz tālvadības pults.
3. Spiediet taustiņu ◀, lai atgrieztos Funkciju izvēlnē.

| TV menu | Features |
|--------------------|-------------------|
| Smart settings | Common interface |
| Picture | Subtitle |
| Sound | Subtitle language |
| Ambilight | Sleeptimer |
| Settings assistant | Child lock |
| Features | Set/Change code |
| Setup | On timer |
| | Demo |

5.10.3 Digitālo subtitru valodas izvēle

Ja digitālajiem kanāliem ir pieejama subtitru pārraide, Jūs varat izvēlēties vēlamo valodu no pārraidīto valodu saraksta. Vēlamā subtitru valoda, kas iestatīta Uzstādīšanas izvēlnē, tiek izlaicīgi noraidīta.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties **Features > Subtitle language** (Subtitru valoda) un spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu pieejamo valodu sarakstam.
2. Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, lai izvēlētos subtitru valodu.
3. Spiediet taustiņu **OK**.

5.11 Jūsu fotogrāfiju un mūzikas skatīšanās un atskaņošana

Skatieties attēlus vai klausieties mūziku, kas saglabāta USB ierīcē (nav iekļauta komplektā ar TV), videokamerā (tikai fotogrāfijas) vai Jūsu datortīklā. Skatieties Jūsu attēlus kā slīdrādi vai klausieties sevis izveidotu dziesmu atskaņošanas sarakstu.

ⓘ Piezīme

Philips nav atbildīgs, ja Jūsu USB ierīce nav atbalstīta, kā arī Philips neuzņemas atbildību par saglabāto datu bojājumiem vai zudumiem.

5.11.1 USB ierīces pieslēgšana

1. Ievietojiet ierīci TV sadalītāja sānos, kamēr TV ir ieslēgts.
Parādās ziņojums, ka USB ierīce ir uztverta.

ⓘ Piezīme

Gadījumā, ja USB ierīce neparādās automātiski, spiediet taustiņu **Source** (Avots) > **USB/Memory devices** (USB/Atmiņas ierīces) un spiediet taustiņu **OK**. Izvēlieties punktu **Side** (Sāni) un spiediet taustiņu **OK**, lai parādītu Jūsu videokameras saturu.


5.11.2 USB ierīces atvienošana

1. Spiediet taustiņu **Source** (Avots).
2. Atvienojiet USB ierīci.
3. Izvēlieties TV vai citu pieslēgto ierīci, lai skatītos programmu.

7 SAVIENOJUMI


7.4.1 DVD atskaņotājs

Lietojiet scart vadu, lai pieslēgtu ierīci pie ieejas **EXT1** TV sadalītāja mugurpusē.

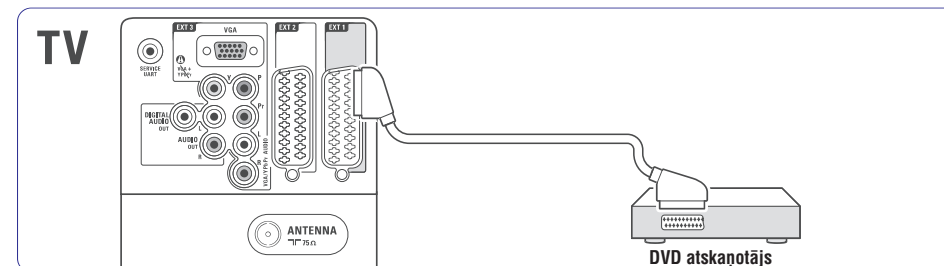


7.4.2 DVD ierakstītājs vai digitālais uztvērējs

Lietojiet scart vadu un 2 antenas vadus.

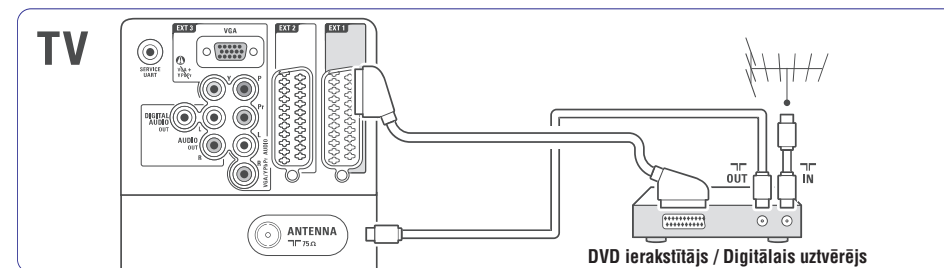

7.4.3 DVD ierakstītājs un digitālais uztvērējs


Lietojiet 3 scart vadus un 3 antenas vadus.

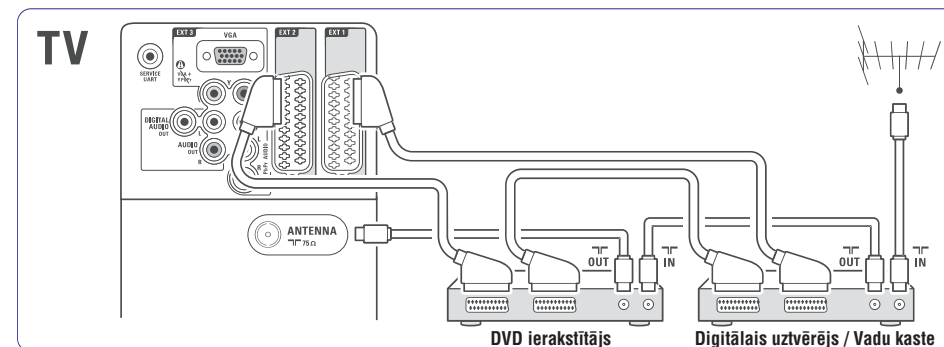

7 SAVIENOJUMI

Video – Pamata kvalitāte ★

Lietojiet Video vadu kopā ar Audio K/L vadu. Pieslēdzot, saskaņojiet vadu krāsas.

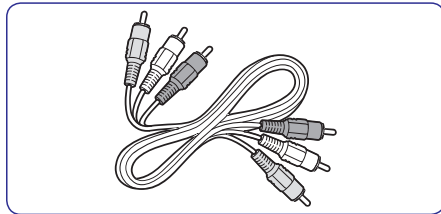

Kombinēts Video – dzeltens un Audio K/L vads – sarkans un balts.

7.2.2 HDMI ar EasyLink

Pieslēgtās ierīces, kas ir saderīgas ar HDMI CEC standartu, var strādāt kopā.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) > Setup > Installation > **Preferences** (Priekšrocības) un spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu sarakstam.
2. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos punktu **EasyLink**.
3. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu.
4. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt).
5. Izvēlieties **On** (Ieslēgt), lai aktivizētu EasyLink.

EasyLink var nestrādāt ar citu marku ierīcēm.

Atskaņošana ar vienu pieskārienu

Ievietojiet DVD disku un spiediet atskaņošanas taustiņu. TV ieslēdzas no gaidīšanas režīma un automātiski parāda DVD programmu.

Sistēmas gaidīšanas režīms

Nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet taustiņu **⏻** uz tālvadības pults, lai pārslēgtu pieslēgtās ierīces gaidīšanas režīmā.

Sistēmas audio vadība

Kad Jūs pieslēdzat audio sistēmu, Jūs varat klausīties skaņu no Jūsu TV caur Jūsu audio sistēmu, kamēr TV skaļruņi ir izslēgti. Skatīt nodaļu **5.4.5 Skaņas iestatījumi, TV skaļruņi**.

⚙ Piezīme

Pārliecinieties, ka visas HDMI-CEC funkcijas HDMI-CEC saderīgajām ierīcēm (piem., Mājas kinoteātra sistēmai) ir pareizi iestatītas.

7.2.3 Ar displeju sinhronizēta audio izeja

Vislabākajai attēla un skaņas atbilstībai ekrānā, pieslēdziet Mājas kinoteātra sistēmu pie Audio Out L/R vai Digital Audio izejām. Skatīt diagrammas **7.4.4** un **7.4.8**.

Nekādā gadījumā nepieslēdziet DVD atskaņotāja, digitālā uztvērēja vai audio/video ierīču audio signālu tieši Mājas kinoteātra sistēmai.

7.3 Pieslēgšana, izmantojot savienojumu asistentu

(ja pieejams)

Lietojiet savienojumu asistentu, lai tas parādītu Jums, kā pieslēgt Jūsu ierīces pie TV sadalītāja. Tas automātiski iestata visus iestatījumus.

Jūs varat pieslēgt Jūsu ierīces arī neizmantojot savienojumu asistentu. Skatīt nodaļu **7.4 Pieslēgšana, neizmantojot savienojumu asistentu**.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties Setup > Installation > **Connection assistant** (Savienojumu asistents).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai palaistu savienojumu asistentu.
3. Spiediet taustiņu **OK**.

7.4 Pieslēgšana, neizmantojot savienojumu asistentu

Šajā nodaļā parādītie savienojumi ir ieteikumi visbiežāk lietotajos gadījumos. Ir iespējami arī citi risinājumi.

Kad ierīce ir pieslēgta, TV nepieciešams norādīt, kādi savienojumi ir veikti. Skatīt nodaļu **7.5 Savienojumu iestatīšana**.

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

5.11.3 Jūsu attēlu skatīšanās, slīdrādes uzsākšana un mūzikas atskaņošana

Atrodiet Jūsu attēlus Attēlu albumā Jūsu USB ierīcē.

1. Izvēlieties direktoriju Picture (Attēli), lai atrastu attēlu datnes, kas saglabātas Jūsu USB ierīcē.

| USB | Picture |
|---------|-------------|
| Picture | Afrika_2001 |
| Music | Paris_2006 |
| | My_car.jpg |
| | Jean.jpg |
| | Mary.jpg |

2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu Attēlu direktorijai.
3. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos attēlu vai attēlu albumu.

| Picture | Afrika_2001 |
|-------------|--------------|
| Afrika_2001 | Kenya.jpg |
| Paris_2005 | Congo.jpg |
| My_car.jpg | Victoria.jpg |
| Jean.jpg | Dakar.jpg |
| Mary.jpg | Cairo.jpg |

| Afrika_2001 | Afrika_2001 |
|--------------|-------------|
| Kenya.jpg | Kenya.jpg |
| Congo.jpg | |
| Victoria.jpg | |
| Dakar.jpg | |
| Cairo.jpg | |

4. Spiediet taustiņu **OK**, lai apskatītu attēlu vai sāktu albumā esošo attēlu slīdrādi.
5. Spiediet taustiņu **OK**, lai iepauzētu slīdrādi. Spiediet vēlreiz, lai turpinātu.
6. Spiediet vienu no krāsainajiem taustiņiem uz tālvadības pults, lai izpildītu attiecīgo darbību, kas parādīta ekrāna apakšā. Ja funkciju josla ekrāna apakšā ir pazudusi, spiediet jebkuru krāsaino taustiņu, lai to parādītu.
7. Spiediet taustiņu **◀** un izvēlieties citu attēlu vai citu albumu.


Slīdrādes iestatījumi

- **Details / More details** (Detaļas / Vairāk detaļas)
Rāda attēla nosaukumu, datumu, izmēru un nākamo slīdrādes attēlu.
- **Transitions** (Nomainīšana)
Rāda pieejamo attēlu nomainīšanas stilu sarakstu. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos, un spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu.
- **Slide time** (Nomainīšanas laiks)
Iestata laiku, pēc kāda nomainīt attēlus: Short (Īss), Medium (Vidējs) vai Long (Garš).
- **Rotate** (Pagriezt)
Lai pagrieztu attēlu.
- **Start/Show/Pause** (Sākt/Rādīt/Iepauzēt)
Lai beigtu, iepauzētu un atsāktu slīdrādi.

Sīktēli

Apskatiet izvēlēto albuma attēlu pārskatu.

1. Izvēlieties attēlu albumu.
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu attēlu sarakstam.
3. Spiediet zilo taustiņu.
4. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, **◀** vai **▶**, lai iezīmētu attēlu.
5. Spiediet taustiņu **OK**, lai apskatītu attēlu.
6. Spiediet taustiņu **◀**, lai atgrieztos pie sīktēlu pārskata.
7. Vēlreiz spiediet zilo taustiņu, lai atgrieztos pie attēlu saraksta.

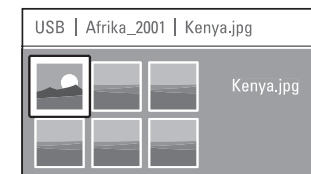

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

Mūzikas klausīšanās

Atradiet Jūsu dziesmas Mūzikas albumā Jūsu USB ierīcē.

1. Izvēlieties direktoriju **Music** (Mūzika), lai atrastu mūzikas datnes, kas saglabātas Jūsu USB ierīcē.
2. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu Mūzikas direktorijai.
3. Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, lai izvēlētos dziesmu vai mūzikas albumu.
4. Spiediet vienu no krāsainajiem taustiņiem uz tālvadības pults, lai izpildītu attiecīgo funkciju, kas parādīta ekrāna apakšā. Ja funkciju josla ekrāna apakšā ir pazudusi, spiediet jebkuru krāsaino taustiņu, lai to parādītu.

Mūzikas iestatījumi

- **Details** (Detaļas)
Parāda datnes nosaukumu.
- **Repeat one/all** (Atkārtot vienu/visu)
Atkārtot visas albumā esošās dziesmas, kamēr Jūs apturat atskaņošanu, vai atkārtot tikai vienu izvēlēto dziesmu, kamēr Jūs apturat atskaņošanu.
- **Shuffle** (Sajaukt secību)
Atskaņo dziesmas sajauktā secībā.

Slīdrādes skatīšanās ar fona mūziku

Skatieties Jūsu saglabāto attēlu slīdrādi ar Jūsu saglabātās fona mūzikas pavadijumu.

1. Vispirms izvēlieties dziesmu albumu un spiediet taustiņu **OK**.
2. Iezīmējiet Attēlu direktoriju un izvēlieties attēlu albumu, un spiediet taustiņu **OK**.

5.11.4 Fotografiju apskate vai mūzikas klausīšanās no Jūsu datora

Lai skatītos fotografijas un klausītos mūziku no pieslēgta datora, pārliecinieties, ka:

- Jūsu rūteris un dators ir ieslēgti
- uz Jūsu datora ir palaista mediju servera programmatūra. Skatīt nodaļu **7.7 Datortīkls**.

1. Spiediet taustiņu **Source** (Avots) uz tālvadības pults.
2. Izvēlieties punktu **PC network** (Datortīkls) un spiediet taustiņu ►.
Gaidiet, kamēr parādās datora saturs.
3. Izvēlieties saturu, kuru vēlaties skatīties vai klausīties, un spiediet taustiņu ►.
4. Spiediet taustiņus ◀ vai ►, ▲ vai ▼, lai caurskatītu fotogrāfiju vai mūzikas datnes un direktorijas.
5. Spiediet taustiņu **OK**, lai skatītos vai klausītos.
6. Spiediet taustiņu ◀, lai atgrieztos pie iepriekšējā saraksta.
Gadījumā, ja ir grūtības ar datņu atskaņošanu vai ja dators neparādās datortīkla izvēlnē, skatiet nodaļu **9 Traucējumu novēršana**.

5.12 Digitālo radio kanālu klausīšanās

Ja ir pieejama digitālā pārraide, uzstādīšanas laikā tiek uzstādīti digitālie radio kanāli. Lai klausītos digitālo radio kanālu:

1. Spiediet taustiņu **OK** uz tālvadības pults. Parādās izvēlne **All channels** (Visi kanāli).
2. Lietojiet ciparu taustiņus, lai izvēlētos radio kanālu, kas pieejams ar kanāla numuru 400 vai vairāk.
Lai pārkārtotu kanālus, skatīt nodaļu **6.3.3 Kanālu pārkārtošana**.
3. Spiediet taustiņu **OK**.

7 SAVIENOJUMI


7.2 Par savienojumiem

7.2.1 Kas Jums jāzina

Pieslēdziet Jūsu ierīci, izmantojot augstākās iespējamās kvalitātes savienojumu. Meklējiet augstākās kvalitātes savienojumu Jūsu ierīcei. Lietojiet to, lai pieslēgtu Jūsu ierīci pie TV.

HDMI – Augstākā kvalitāte ★★★★★

HDMI savienojumam ir labākā attēla un skaņas kvalitāte. Vienā vadā tiek apvienoti video un audio signāli. Lietojiet HDMI, lai pārsūtītu HD TV signālus. HDMI ar EasyLink sniedz vieglu Jūsu pieslēgto ierīču vadību, ja šīs ierīces ir atbilstošas HDMI CEC standartam. Skatīt nodaļu **7.2.2 EasyLink**. Ierīce, kas pieslēgta pie TV ar HDMI, var tikai izsūtīt audio un video signālus uz Jūsu TV sadalītāju. Ierīce nevar saņemt vai ierakstīt audio un video no Jūsu TV.

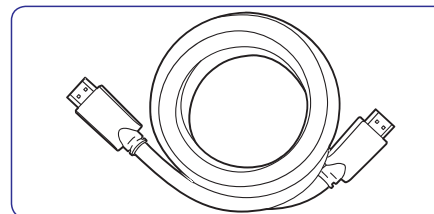

HDMI vads (līdz 5m)

Padoms

DVI uz HDMI – Augstāka kvalitāte ★★★★★

Lietojiet DVI uz HDMI adapteri, ja Jūsu ierīcei ir tikai DVI kontakts.

Pieslēdziet Audio K/L vadu pie kontakta Audio L/R (DVI to HDMI) sadalītāja sēnā, lai nodrošinātu skaņu.

Piesaistiet šo Audio leeu pie HDMI 1, 2 vai 3, kur attiecīgā ierīce ir pieslēgta. Skatīt nodaļu


7.5.2 Audio iestatīšana.

Piezīme


HDMI atbalsta HDCP (Augsta diapazona Digitālā Satura Aizsardzību). HDCP ir pret kopēšanu aizsargājošs signāls, kas pievienots HD saturam (DVD diskam vai Blu-ray diskam).

YPbPr – Augstāka kvalitāte ★★★★★

Lietojiet Komponentu video YPbPr savienojumu kopā ar Audio Kreiso un Labo savienojumiem. Pieslēdzot, saskaņojiet vadu krāsas. YPbPr var apstrādāt HD TV signālus.

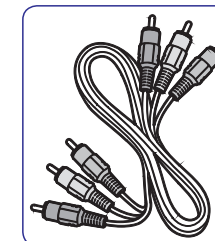


Komponentu video YPbPr vads –
Sarkans, Zaļš, Zils

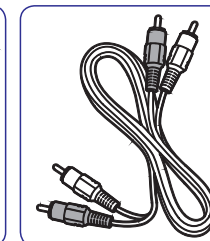

Audio K/L vads –
Sarkans, Balts.

Scart – Laba kvalitāte ★★★


Viens vads sevī ietver video un audio signālus. Scart savienojums var pārsūtīt RGB video, bet ne HD TV signālu.

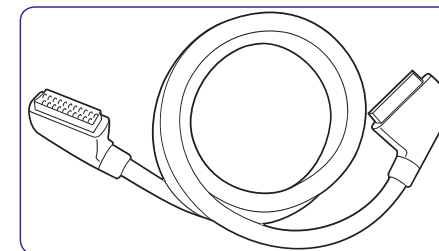


Scart vads

S-Video – Laba kvalitāte ★★

Lietojiet S-Video vadu kopā ar Audio K/L vadu. Pieslēdzot, saskaņojiet vadu krāsas.

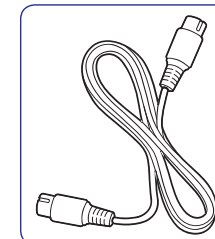


S-Video vads

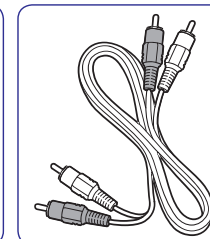

Audio K/L vads –
Sarkans, Balts

7.1 Savienojumu pārskats

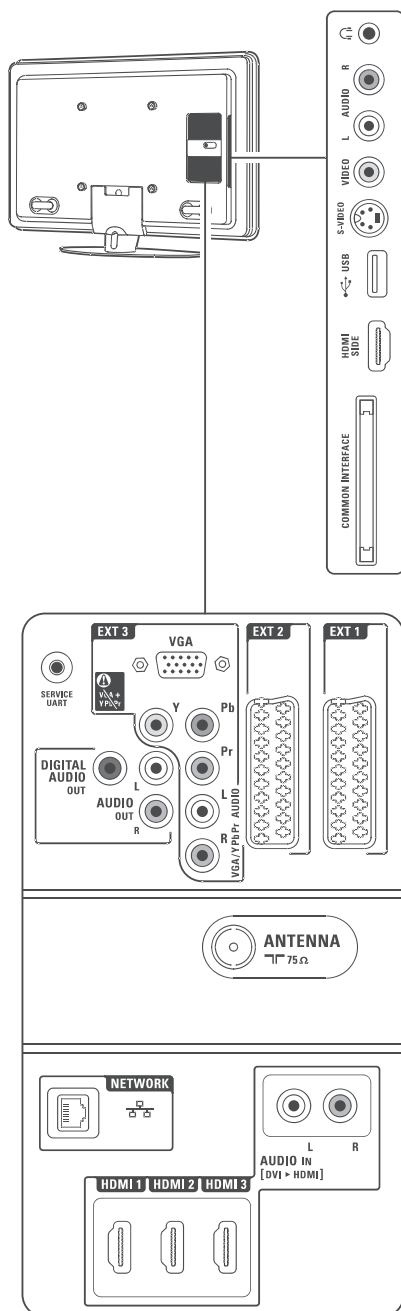

Kontakti sānos

- Austiņas**
Stereo Mini ligzda
- Audio L/R**
Audio K/L ieejas kontakti, lietojami kopā ar VIDEO vai S-VIDEO kontaktu TV sānā.
- VIDEO**
Video ieejas kontakts, lietojams kopā ar AUDIO K/L kontaktu TV sānā.
- S-Video**
S-Video ieejas kontakts, lietojams kopā ar AUDIO K/L kontaktu TV sānā.
- USB**
USB kontakts.
- HDMI Side**
HDMI ieeja
- Common Interface**
Ligzda Nosacījumu Piekļuves Modulim.

Kontakti mugurpusē

- EXT1, EXT2**
Scart kontakti DVD, VCR, Digitālā uztvērēja, Spēļu konsoles, u.c. pieslēgšanai.
- EXT3**
Komponentu Video Y Pb Pr un Audio K/L kontakti DVD, Digitālā uztvērēja, Spēļu konsoles u.c. pieslēgšanai.
- Service UART**
Tikai servisa lietošanai.
- Digitālā Audio Izeja**
Skaņas izejas kontakts mājas kinoteātra sistēmai, u.c.
- Audio Out L/R**
Skaņas izejas kontakti Mājas kinoteātra sistēmas, u.c. pieslēgšanai.
- Antenas ieeja**
- Network**
Mājas tīkla kontakts.
- HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3**
HDMI ieejas kontakti Blu-ray disku atskaņotājam, HD digitālajam uztvērējam, HD spēļu konsolei, u.c.
- Audio L/R In [DVI to HDMI]**
Audio K/L ieejas kontakti, lietojami kopā ar DVI uz HDMI savienojumu.

5.13 Programmatūras pajaunināšana

Philips nepārtraukti uzlabo savas preces. Lai no tā gūtu labumu, regulāri pajauniniet TV programmatūru. Lai pajauninātu Jūsu TV programmatūru, Jums nepieciešama USB atmiņas ierīce (nav iekļauta komplektā).

Pārliecinieties, ka Jūsu USB atmiņas ierīcē ir vismaz 128 Mb brīvas vietas. Pārliecinieties, ka ieraksta aizsardzība ir izslēgta. Dažas USB ierīces nestrādā ar Jūsu TV.

5.13.1 Pajaunināšanas asistents

Pajaunināšanas asistents palīdz Jums pajaunināt TV programmatūru.

Solis 1: TV identifikācija

TV jāidentificējas ar Jūsu USB atmiņas ierīci.

- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) > **Setup** (Uzstādīšana).
- Spiediet taustiņu ►.
- Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, lai izvēlētos punktu **Software update** (Programmas pajaunināšana).
- Spiediet taustiņu ►.

| Setup | Software update |
|-----------------|----------------------|
| Installation | Update assistant |
| Software update | Current software ... |
| | Local updates |
| | Announcement |
| | |
| | |
| | |
| | |

- Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, lai izvēlētos punktu **Update assistant** (Pajaunināšanas asistents).
- Spiediet taustiņu ►.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu.
- Ievietojiet USB atmiņas ierīci USB kontaktā TV sānos.
- Spiediet zaļo taustiņu, lai turpinātu. Parādās ziņojums, ka TV ir veiksmīgi ierakstījis tā identifikācijas datni USB atmiņas ierīcē.
- Vēlreiz spiediet zaļo taustiņu, lai pabeigtu.
- Izņemiet USB atmiņas ierīci no TV.

Solis 2: Programmas lejupielāde no datora uz USB ierīci

- Ievietojiet USB atmiņas ierīci datorā, kas pieslēgts pie interneta.
- Atrodiet un atveriet datni **update.htm** Jūsu USB ierīcē.
- Izlasiet norādījumus uz ekrāna un klikšķiniet uz taustiņa **Send ID** (Nosūtīt ID). Ja ir pieejama jauna programma, pajauninājums tiek lejuplādēts uz USB atmiņas ierīci.
- Izņemiet USB atmiņas ierīci no Jūsu datora.


Solis 3: Programmas pajauninājuma pārsūtīšana uz TV

Uz USB atmiņas ierīci lejuplādētā programma tagad jāielādē Jūsu TV.


Brīdinājums

- Nekādā gadījumā neizņemiet USB atmiņas ierīci no Jūsu TV, kamēr notiek programmas pajaunināšana.
- Ja pajaunināšanas laikā notiek strāvas pārrāvums, nekādā gadījumā neizņemiet USB atmiņas ierīci no TV. Kad atjaunosies strāva, TV turpinās pajaunināšanu.

- Ieslēdziet TV.
- Ievietojiet USB atmiņas ierīci USB kontaktā TV sānos.

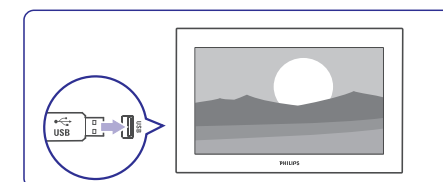


- TV izslēdzas. Ekrāns paliek melns aptuveni 10 sekundes. Gaidiet un nekādā gadījumā neietojiet ieslēgšanas slēdzi **⏻** uz TV.

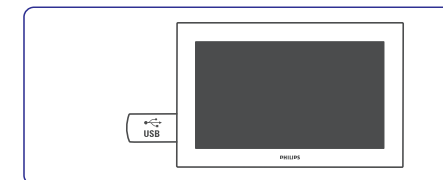


5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV


4. Pajaunināšanas process sākas automātiski. Gaidiet.

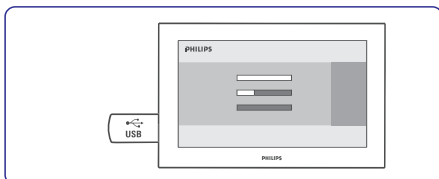



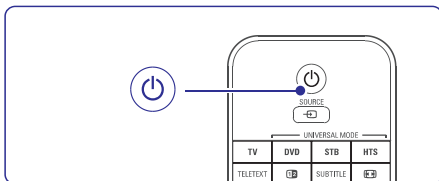
Pajaunināšana ir pabeigta, kad ekrānā parādās ziņojums 'Operation successful' (Darbība veiksmīga).

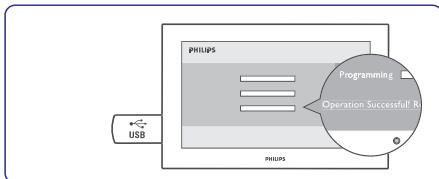


5. Izņemiet USB atmiņas ierīci no TV.

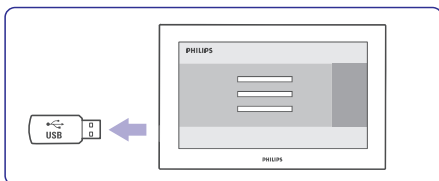


6. Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults. Nekādā gadījumā nespiediet taustiņu vairāk kā vienu reizi un nelietojiet **ieslēgšanas slēdzi**  uz TV.



7. TV izslēdzas. Ekrāns paliek melns aptuveni 10 sekundes. Gaidiet.

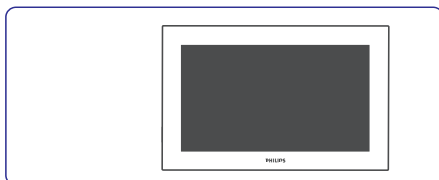

8. TV atkal ieslēdzas. Pajaunināšana ir pabeigta.

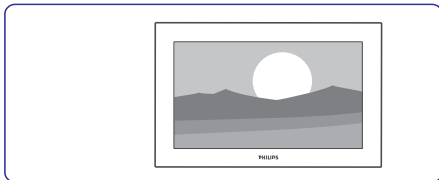

5.13.2 Programmas pajaunināšana, izmantojot digitālo pārraidi (DVB-T)

Jūsu TV var automātiski saņemt jaunu programmu no digitālās pārraides.

Ja Jūs saņemat pajauninājuma ziņojumu TV ekrānā, ir stingri ieteicams nekavējoties pajaunināt programmu, izvēlieties punktu **Now** (Tagad).


Ja Jūs vēlaties, lai Jums atgādina vēlāk, izvēlieties punktu **Later** (Vēlāk).

Izvēlieties punktu **Cancel** (Atcelt), lai izslēgtu pajaunināšanu (nav ieteicams). Ja Jūs atcēlat pajaunināšanu, Jūs joprojām varat pajaunināt TV programmu, izvēloties TV menu > Setup > Software update > Local updates.

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

6.6 Rūpnīcas iestatījumi

Jūs varat vēlēt atgriezties pie oriģinālajiem rūpnīcas iestatījumiem. Pārstatīti tiks tikai attēla un skaņas iestatījumi.

1. Spiediet taustiņu **Menu**  (Izvēlne) un izvēlieties Setup > Installation > **Factory settings** (Rūpnīcas iestatījumi).
2. Spiediet taustiņu , lai atvērtu Rūpnīcas iestatījumu izvēlni.
3. Spiediet taustiņu **OK**.
4. Spiediet taustiņu **Menu**  (Izvēlne), lai aizvērtu izvēlni.

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

6.3.2 Kanāla dzēšana vai atkārtota uzstādīšana

Lai dzēstu saglabātu kanālu, lai to vairs nevarētu ieslēgt.

Lai atkārtoti uzstādītu iepriekš dzēstu kanālu.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) un izvēlieties **Setup > Installation > Channel installation > Rearrange** (Pārkārtot).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu kanālu sarakstam.
3. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼** kanālu sarakstā, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties dzēst vai atkārtoti uzstādīt.
4. Spiediet zaļo taustiņu, lai dzēstu vai atkārtoti uzstādītu kanālu.
5. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai aizvērtu izvēlni.

6.3.3 Kanālu pārkārtošana

Mainiet saglabāto kanālu secību.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) un izvēlieties **Setup > Installation > Channel installation > Rearrange** (Pārkārtot).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu kanālu sarakstam.
3. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼** kanālu sarakstā, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties pārvietot.
4. Spiediet dzelteno taustiņu, lai iezīmētu kanālu pārvietotu augšup pa kanālu sarakstu.
5. Spiediet zilo taustiņu, lai iezīmētu kanālu pārvietotu lejup pa kanālu sarakstu.
6. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai aizvērtu izvēlni.

6.4 Kanālu menedžments

6.4.1 Automātiska meklēšana

Vienu reizi dienā, pulksten trijos no rīta, TV automātiski meklē visus pieejamos TV kanālus. Atstājiet Jūsu TV gaidīšanas režīmā.

Iepriekš atrastie kanāli tiek pajaunināti un jaunie kanāli tiek saglabāti. Kanāli, kurus meklēšana vairs neatrod, tiek dzēsti no kanālu saraksta. Ja Kanālu menedžments ir atradis vai dzēsis kanālus, TV ieslēgšanas brīdī tiek parādīts ziņojums. Jūs šo ziņojumu varat ieslēgt vai izslēgt.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) un izvēlieties **Setup > Installation > Channel installation > Startup message** (Ieslēgšanās ziņojums).
2. Izvēlieties **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt).

6.4.2 Manuāla meklēšana

Jūs varat jebkurā laikā veikt pajaunināšanu.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) un izvēlieties **Setup > Installation > Channel installation > Installation update** (Uzstādīšanas pajaunināšana).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu uzstādīšanas pajaunināšanas izvēlnei.
3. Spiediet taustiņu **OK**.
4. Spiediet zaļo taustiņu, lai sāktu pajaunināšanu. Sākas pajaunināšana. Tā var aizņemt dažas minūtes.
5. Kad pajaunināšana ir pabeigta, spiediet sarkano taustiņu, lai atgrieztos kanālu uzstādīšanas izvēlnē.
6. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai aizvērtu izvēlni.

6.5 Digitālās uztveršanas pārbaude

Ja Jūs uztverat Digitālās TV pārraidi, Jūs varat pārbaudīt noteikta kanāla kvalitāti un signāla stiprumu.

1. Izvēlieties kanālu.
2. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
3. Izvēlieties **Setup > Installation > Channel installation > Digital: Test reception** (Digitāls: Pārbaudīt uztveršanu).
4. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu.
5. Spiediet taustiņu **OK**.
6. Spiediet zaļo taustiņu, lai sāktu pārbaudi. Tiek parādīta informācija par šī kanāla kvalitāti un signāla stiprumu.
7. Lietojiet kursora taustiņus, lai mainītu frekvenci, lai uzlabotu signālu, vai tieši ievadiet jaunu frekvenci ar ciparu taustiņiem.
8. Spiediet zaļo taustiņu, lai saglabātu frekvenci, ja signāla kvalitāte un stiprums ir labi.
9. Spiediet sarkano taustiņu, lai atgrieztos kanālu uzstādīšanas izvēlnē.
10. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai aizvērtu izvēlni.

Padoms

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, sazinieties ar specializētu antenu uzstādītāju.

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

Pirmo reizi ieslēdzot Jūsu TV

- Jūs esat izvēlējušies TV izvēlni valodu un valsti, kurā Jūs atrodaties,
- ir uzstādīti visi pieejamie TV kanāli.

Šī nodaļa sniedz instrukcijas, kā pārstatīt kanālus, kā arī citas noderīgas kanālu uzstādīšanas funkcijas.

Piezīme:

Atkārtota uzstādīšana mainīs Visu kanālu sarakstu, bet jaunie kanāli netiks pievienoti nevienam iecienīto kanālu sarakstam.

6.1 Automātiska uzstādīšana

Šī nodaļa apraksta, kā automātiski meklēt un saglabāt pieejamos kanālus.

Solis 1: Izvēlnes valoda

Iestata TV izvēlni valodu. Turpiniet ar nākamo soli, ja Jūsu valodas iestatījumi ir pareizi.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties **Setup > Installation > Languages** (Valodas) un spiediet taustiņu **►**, lai atvērtu punktu **Menu language** (Izvēlnes valoda).
2. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos Jūsu valodu.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
4. Spiediet taustiņu **◀**, lai atgrieztos Uzstādīšanas izvēlnē.

| Installation | Languages |
|---------------------|---------------------|
| Languages | Menu language |
| Channel install... | Primary audio |
| Preferences | Secondary audio |
| Rem. contr. assist. | Primary subtitles |
| Connections assist. | Secondary subtitl.. |
| Rename devices | Primary teletext |
| Audio setup | Secondary teletext |
| ... | Hearing impaired |
| | Visually impaired |
| | Pref. audio format |

Ja digitālie kanāli ir uzstādīti un uztverti, Valodu izvēlnē piedāvā sekojošus valodas iestatījumus:

- **Preferred audio language** (Vēlamā audio valoda)
Izvēlieties vienu no pieejamajām audio valodām kā primāro vēlamu valodu un vienu valodu kā sekundāro vēlamu valodu.

- **Preferred subtitle languages** (Vēlamās subtitru valodas)
Izvēlieties vienu no pieejamajām subtitru valodām kā primāro vēlamu valodu un vienu valodu kā sekundāro vēlamu valodu. Skatīt nodaļu **5.10 Subtitri**.
- **Preferred teletext languages** (Vēlamās teleteksta valodas)
Izvēlieties vienu no pieejamajām teleteksta valodām kā primāro vēlamu valodu un vienu valodu kā sekundāro vēlamu valodu.
- **Hearing impaired** (Dzirdes traucējumiem)
Izvēlieties **On** (Ieslēgt), lai rādītu subtitru versiju personām ar dzirdes traucējumiem izvēlētajā audio vai subtitru valodā, ja pieejama.
- **Preferred audio format** (Vēlamais audio formāts)
Izvēlieties Jūsu vēlamu un pieejamo audio formātu, lai sasniegtu labāko skaņas atskaņošanu.
Izvēlieties punktu **Advanced** (Uzlabots), lai atskaņotu vislabāko skaņu, ja Jūsu TV sadalītajam ir pieslēgta mājas kinoteātra sistēma. Citos gadījumos izvēlieties punktu **Standard** (Standarts).

Solis 2: Jūsu valsts izvēle

Izvēlieties valsti, kurā Jūs atrodaties. TV uzstādīs un sakārtos TV kanālus saskaņā ar izvēlēto valsti. Turpiniet ar nākamo soli, ja Jūsu valsts izvēle ir pareiza.

1. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Channel installation** (Kanālu uzstādīšana).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu kanālu uzstādīšanas izvēlnei. Tiek iezīmēts punkts **Automatic installation** (Automātiska uzstādīšana).
3. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu.
4. Spiediet taustiņu **OK**. Parādās Valstu saraksts.
5. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos Jūsu valsti.
6. Spiediet taustiņu **Next** (Nākamais).

| Channel install... | Automatic install... |
|-------------------------|----------------------|
| Automatic install... | Start now |
| Installation update | |
| Start-up message | |
| Digital: Test recept... | |
| Analogue: Manual... | |
| Rearrange | |
| | |
| | |

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

Solis 3: Antenas vai Kabeļa izvēle

Šī izvēle ir pieejama tikai tad, ja šis TV ir sagatavots saņemt DVB-C kanālus Jūsu valstī.

Izvēlieties punktu **Antenna** (Antena), lai uzstādītu visus pieejamos digitālos virszemes (DVB-T) un analogos kanālus.

Izvēlieties punktu **Cable** (Kabelis), lai uzstādītu visus pieejamos digitālos kabeļa (DVB-C) un analogos kanālus.

1. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **Antenna** (Antena) vai **Cable** (Kabelis).
2. Spiediet taustiņu **Next** (Tālāk).
3. Ja TV to jautā, ievadiet Tikla ID (Network ID), ko saņēmāt no pakalpojuma sniedzēja.


ⓘ Piezīme

Jūs varat veikt Kanālu uzstādīšanu, ja esat pieslēguši gan digitālo antenu, gan kabeļa tīklu. Šim nolūkam veiciet uzstādīšanu divreiz. Lai skatītos saglabātos Antenas kanālus vai saglabātos Kabeļa kanālus, Jums jāpārslēdzas starp Antenu un Kabeli izvēlnē Channel installation > Antenna (Antena) vai Cable (Kabelis).

Solis 4: TV un radio kanālu uzstādīšana

Jūsu TV neklēs un saglabās visus pieejamos digitālos un analogos TV kanālus, kā arī visus pieejamos digitālos radio kanālus.

Ja Solī 3 Jūs izvēlējāties Kabeli, ir pieejama izvēlne Settings (Iestatījumi). Nemainiet šos iestatījumus, ja Jūsu pakalpojuma sniedzējs nav norādījis noteiktas vērtības, kas jālieto Tikla frekvences, Tikla ID vai Simbolu ātruma iestatīšanai. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai mainītu iestatījumus. Lietojiet ciparu taustiņus, lai ievadītu numurus. Jūs varat arī izvēlēties, vai uzstādīt analogos kanālus.

1. Izvēlieties punktu **Start** (Sākt). Uzstādīšana var aizņemt dažas minūtes. Gadījumā, ja izvēlēts Kabelis, TV var jautāt ievadīt Tikla ID, ko sniedzis kabeļa pakalpojuma sniedzējs. Ievadiet šo ID ar ciparu taustiņiem.
2. Kad uzstādīšana ir pabeigta, spiediet taustiņu **Finish** (Pabeigt), lai atgrieztos kanālu uzstādīšanas izvēlnē.
3. Spiediet taustiņu **Menu**  (Izvēlne), lai aizvērtu izvēlni.

ⓘ Padoms

Ja ir atrasti digitālie kanāli, uzstādīto kanālu sarakstā var parādīties daži tukši kanālu numuri. Ja Jūs vēlaties pārsaukt, pārkārtot vai dzēst saglabātos kanālus, skatiet nodaļu **6.3 Saglabāto kanālu pārkārtošana**.

Solis 5: Pulksteņa, laika zonas un dienas gaismas taupīšanas izvēle

Pieejams tikai tad, ja izvēlēta valsts atbalsta digitālās pārraides.

Turpiniet ar nākamo soli, ja šis punkts neattiecas uz Jūsu valsti.

1. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Clock** (Pulkstenis).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu.
3. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos punktu **Auto clock mode** (Automātiska pulksteņa režīms).
4. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu.

| Installation | Clock |
|---------------------|-----------------|
| ... | Auto clock mode |
| Connections assist. | Time zone |
| Rename devices | Daylight saving |
| Audio setup | |
| Decoder | |
| Man. network inst. | |
| Clock | |
| Factory settings | |

Automātiska pulksteņa režīms

Izvēlieties punktu **Automatic** (Automātisks), lai TV vienmēr iegūtu pareizu laiku. Laika zona un Dienas gaismas taupīšanas korekcija tiek automātiski iestatīta.

Izvēlieties **Manual** (Manuāls), ja Jūsu apgabalā nav pieejama Universālā Laika Koordinācija (UTC).

Laika zona/Dienas gaismas taupība


Ja Automātiska pulksteņa režīms ir iestatīts kā Manuāls, izvēlieties vietējo laika zonu un izvēlieties **Standard** (Standarta) (ziemas) vai **Daylight saving time** (Dienas gaismas taupības laiks) (vasaras).

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

6.2 Analogs: Manuāla uzstādīšana


Jūs varat manuāli uzregulēt analogos TV kanālus pa vienam, izmantojot Manuālo uzstādīšanu.

6.2.1 Sistēmas izvēle

1. Spiediet taustiņu **Menu**  (Izvēlne) un izvēlieties Setup > Installation > Channel installation > **Analogue: Manual installation** (Analogi: Manuāla uzstādīšana).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu Manuālas uzstādīšanas izvēlnē. Ir iezīmēts punkts **System** (Sistēma).
3. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu sistēmu sarakstam.
4. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos Jūsu valsti vai pasaules daļu, kur Jūs atrodaties.
5. Spiediet taustiņu **◀**, lai atgrieztos Manuālas uzstādīšanas izvēlnē.

| Channel install... | Analogue: Manual... |
|-------------------------|---------------------|
| Automatic install... | System |
| Installation update | Search |
| Start-up message | Fine tune |
| Digital: Test recept... | Store current ch... |
| Analogue: Manual... | Store as new ch... |
| Rearrange | |
| | |
| | |

6.2.2 Jauna kanāla meklēšana un saglabāšana

1. Spiediet taustiņu **Menu**  (Izvēlne) un izvēlieties Setup > Installation > Channel installation > Analogue: manual installation > **Search** (Meklēt).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu Meklēšanas izvēlnē.
3. Spiediet sarkano taustiņu, lai ievadītu frekvenci, vai spiediet zaļo taustiņu, lai meklētu nākamo kanālu.

⚡ Padoms

Ja Jūs zināt frekvenci, ievadiet trīs frekvences ciparus ar ciparu taustiņiem uz tālvadības pults.

4. Spiediet taustiņu **◀**, kad ir atrasts vajadzīgais kanāls.
5. Izvēlieties punktu **Store as new channel** (Saglabāt kā jaunu kanālu), lai saglabātu jauno kanālu ar jauno kanāla numuru.
6. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu.
7. Spiediet taustiņu **OK**. Ekrānā parādās indikācija **Done** (pabeigts).

8. Spiediet taustiņu **Menu**  (Izvēlne), lai aizvērtu kanālu uzstādīšanas izvēlni.

6.2.3 Kanāla precīza uzregulēšana

Precīzi uzregulējiet atrasto kanālu, ja uztveršana ir slikta.

1. Spiediet taustiņu **Menu**  (Izvēlne) un izvēlieties Setup > Installation > Channel installation > Analogue: manual installation > **Fine tune** (Precīzi uzregulēt).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu precīzas uzregulēšanas izvēlnē.
3. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai regulētu frekvenci.
4. Spiediet taustiņu **◀**, kad precīza uzregulēšana ir pabeigta.
5. Izvēlieties punktu **Store current channel** (Saglabāt pašreizējo kanālu), lai saglabātu precīzi uzregulēto kanālu ar pašreizējo kanāla numuru.
6. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu.
7. Spiediet taustiņu **OK**. Ekrānā parādās indikācija **Done** (pabeigts).
8. Spiediet taustiņu **Menu**  (Izvēlne), lai aizvērtu kanālu uzstādīšanas izvēlni.

6.3 Saglabāto kanālu pārkārtošana

Lai pārsauktu, pārkārtotu, dzēstu vai atkārtoti uzstādītu saglabātos kanālus.

6.3.1 Kanāla pārsaukšana

Piešķiriet nosaukumu vēl nenosauktam kanālam vai mainiet kanāla nosaukumu.

1. Spiediet taustiņu **Menu**  (Izvēlne) un izvēlieties Setup > Installation > Channel installation > **Rearrange** (Pārkārtot).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu kanālu sarakstam.
3. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼** kanālu sarakstā, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties pārsaukt.
4. Spiediet sarkano taustiņu.
5. Spiediet taustiņus **◀** vai **►**, lai izvēlētos simbolu, vai taustiņus **▲** vai **▼**, lai mainītu simbolu. Atstarpe, cipari un citi īpašie simboli atrodas starp **z** un **A**.
6. Spiediet zaļo taustiņu vai taustiņu **OK**, lai pabeigtu.

⚡ Padoms

Lai dzēstu visus simbolus, spiediet dzelteno taustiņu. Lai dzēstu iezīmētos simbolus, spiediet zilo taustiņu.