

# Lámhleabhar

40PFK6540  
40PFK6550  
40PFK6560  
40PFK6580  
50PFK6540  
50PFK6550  
50PFK6560  
50PFK6580  
55PFK6540  
55PFK6550  
55PFK6560  
55PFK6580

# PHILIPS

# Ábhar

## 1 Turas Teilifíse 4

- 1.1 Philips Android TV 4
- 1.2 Feidhmchláir a úsáid 4
- 1.3 Imirt Cluichí 4
- 1.4 Scannáin agus cláir a cailleadh 4
- 1.5 Cuir teilifís ar sos agus Taifeadtaí 4
- 1.6 Fóin Chliste agus Táibléid 4
- 1.7 Líonraí Sóisialta 5
- 1.8 3D 5
- 1.9 Ambilight 5
- 1.10 Ambilight + Hue 5
- 1.11 Nasc Bluetooth 5

## 2 Suiteáil 7

- 2.1 Léigh Sábháilteacht 7
- 2.2 Seastán Teilifíse agus Gléasadh Balla 7
- 2.3 Leideanna maidir le Láithriú 7
- 2.4 Cábla Cumhachta 7
- 2.5 Cábla na hAeróige 8
- 2.6 Mias Satailíte 8

## 3 Nasc do Android TV 9

- 3.1 Líonra agus Idirlíon 9
- 3.2 Cuntas Google 12
- 3.3 Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips 12

## 4 Nasc Gléasanna 14

- 4.1 Maidir le Naisc 14
- 4.2 CAM le Cárta Cliste - CI+ 16
- 4.3 Glacadóir - Bosca Bairr 17
- 4.4 Córas Amharclainne Baile - HTS 18
- 4.5 Fóin Chliste agus Táibléid 20
- 4.6 Seinnteoir Diosca Blu-ray 20
- 4.7 Seinnteoir DVD 20
- 4.8 Bluetooth - Callairí agus Ceapa Stiúrtha 20
- 4.9 Cluasáin 21
- 4.10 Consól Cluiche 21
- 4.11 Ceap Stiúrtha 22
- 4.12 Diosca Crua USB 23
- 4.13 Méarchlár, nasc 24
- 4.14 Méaróg Chuimhne USB 24
- 4.15 Ceamara grianghraif 25
- 4.16 Camthaifeadán 25
- 4.17 Ríomhaire 25

## 5 Ag Casadh Air agus As 27

- 5.1 Air nó ar fuireachas 27
- 5.2 Gile Logó Philips 27
- 5.3 Méaracha teilifíse 27
- 5.4 Uaineadóir Codlata 27
- 5.5 Amadóir Casta As 28

## 6 Cianrialtán 29

- 6.1 Forbhreathnú ar na heochracha 29
- 6.2 Cuardach Gutha 30
- 6.3 Méarchlár 31
- 6.4 An Cianrialtán a Phéireáil 32
- 6.5 Braiteoir IR 32
- 6.6 Ceallraí 32
- 6.7 Glanadh 33

## 7 Cainéil 34

- 7.1 Suiteáil Cainéil 34
- 7.2 Liostaí Cainéal 34
- 7.3 Féachaint ar chainéil 35
- 7.4 Cainéil Cheanáin 38

- 7.5 Téacs / Teilithéacs 39
- 7.6 Teilifís Idirghníomhach 40

## 8 Eolaire Teilifíse 42

- 8.1 A bhfuil de dhíth ort 42
- 8.2 Sonraí Eolaire Teilifíse 42
- 8.3 An Eolaire Teilifíse a Úsáid 42

## 9 Taifeadadh agus Cuir Teilifís ar Sos 44

- 9.1 Taifeadadh 44
- 9.2 Cuir teilifís ar sos 45

## 10 Sár-Roghanna 47

- 10.1 Maidir le Sár-Roghanna 47
- 10.2 Ar Theilifís Anois 47
- 10.3 Teilifís ar Éileamh 47
- 10.4 Fiseáin ar Éileamh 48

## 11 Roghchlár Baile 49

- 11.1 Maidir leis an Roghchlár Baile 49
- 11.2 Oscail an Roghchlár Baile 49
- 11.3 Cuardach agus Cuardach Gutha 49
- 11.4 Próifil Shrianta 49

## 12 Roghchlár na teilifíse 50

- 12.1 Maidir le Roghchlár na teilifíse 50
- 12.2 Oscail Roghchlár na teilifíse 50

## 13 Netflix 51

## 14 Naisc, Liosta 52

- 14.1 Athraigh go ionchur teilifíse 52
- 14.2 Roghanna don ionchur teilifíse 52
- 14.3 Ainm agus Cineál Gléis 52
- 14.4 Cluiche nó Ríomhaire 53
- 14.5 Naisc a Athscanadh 53

## 15 Feidhmchláir 54

- 15.1 Maidir le Feidhmchláir 54
- 15.2 Google Play 54
- 15.3 Gailearaí na bhFeidhmchlár 55
- 15.4 Feidhmchlár a Thosú nó a Stopadh 56
- 15.5 Glasáil Feidhmchláir 56
- 15.6 Bainistigh Feidhmchláir 57
- 15.7 Stóráil 57

## 16 Cluichí 59

- 16.1 A bhfuil de dhíth ort 59
- 16.2 Ceapa Stiúrtha 59
- 16.3 Cluiche a Imirt 59
- 16.4 Cluichíocht, Cluiche Scáileáin Roinnte 59
- 16.5 Na socrúithe is fearr do Cluiche 60

## 17 Idirlíon 61

- 17.1 Tosaigh an tIdirlíon 61
- 17.2 Roghanna ar an Idirlíon 61

## 18 Meáin 62

- 18.1 Ó Nasc USB 62
- 18.2 Ó Ríomhaire nó NAS 62
- 18.3 Ó Sheirbhís Stórála sa Néal 62
- 18.4 Seinn do chuid Fiseán 62
- 18.5 Féach ar do chuid Grianghraif 63
- 18.6 Seinn do Cheol 63

## 19 Fóin Chliste agus Táibléid 65

- 19.1 Philips TV Remote App 65

19.2	Google Cast	65
19.3	Miracast	65
19.4	AirPlay	66
19.5	MHL	66

## 20 Ambilight 68

20.1	Ambilight, Air nó As	68
20.2	Ambilight As	68
20.3	Socruithe Ambilight	68

## 21 3D 69

21.1	A bhfuil de dhíth ort	69
21.2	Spéaclaí 3D	69
21.3	Ag féachaint ar 3D	70
21.4	Féachaint 3D is fearr	70
21.5	Cúram a thabhairt do na Spéaclaí 3D	70
21.6	Rabhadh Sláinte	71

## 22 Ilamharc 72

22.1	Maidir le hIlamharc	72
22.2	Téacs agus Teilifís	72
22.3	Nettv agus Teilifís	72
22.4	HDMI agus teilifís	72

## 23 Socruithe 73

23.1	Pictiúr	73
23.2	Fuaim	78
23.3	Socruithe Ambilight	82
23.4	Éicea-Socruithe	84
23.5	Socruithe Ginearálta	85
23.6	Clog, Réigiún agus Teanga	87
23.7	Rochtain Uilíoch	90

## 24 Gan sreang agus Líonraí 93

24.1	Líonra	93
24.2	Bluetooth	93

## 25 Socruithe Android 94

## 26 Suiteáil Cainéal 95

26.1	Suiteáil Aeróige/Cábala	95
26.2	Suiteáil Satailíte	97
26.3	Cóipeáil Liosta Cainéal	101

## 27 Bogearaí 103

27.1	Nuashonrú Bogearraí	103
27.2	Leagan Bogearraí	103
27.3	Bogearraí Foinse Oscailte	103
27.4	Fógraí	104

## 28 Sonraíochtaí 105

28.1	Comhshaol	105
28.2	Cumhacht	105
28.3	Córas Oibriúcháin	106
28.4	Glacacht	106
28.5	Cineál Taispeána	106
28.6	Taifeach taispeána:	106
28.7	Toisí agus Meáchain	106
28.8	Nascacht	107
28.9	Fuaim	107
28.10	Ilmheáin	107

## 29 Cúnamh agus Tacaíocht 108

29.1	Cláraigh do theilifís	108
29.2	Cabhair a Úsáid	108
29.3	Fadhbanna	108
29.4	Cabhair Ar Líne	110
29.5	Tacaíocht agus Athdheisiú	110

## 30 Sábháilteacht agus Cúram 112

30.1	Sábháilteacht	112
30.2	Cúram Scáileáin	113

## 31 Téarmaí Úsáide 114

31.1	Téarmaí Úsáide - Teilifís	114
31.2	Téarmaí Úsáide - Smart TV	114
31.3	Téarmaí Úsáide - Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips	114

## 32 Cóipchearta 116

32.1	MHL	116
32.2	HDMI	116
32.3	Dolby Digital Plus	116
32.4	DTS Premium Sound™	116
32.5	Microsoft	116
32.6	Wi-Fi Alliance	116
32.7	Kensington	116
32.8	Trádmharcanna Eile	117

## Innéacs 118

# Turas Teilifíse

## 1.1

### Philips Android TV

Philips Android TV™ an teilifís seo.

Is féidir leat na mílte scannán, clár teilifíse agus cluiche a fháil ar do Android TV ó Google Play, YouTube agus ó na feidhmchláir is ansa leat. Fágann cuardach gutha agus moltaí pearsantaithe go bhfuil níos mó ama agat le haghaidh siamsaíochta agus go mbeidh tú ag caitheamh níos lú ama i mbun cuardaigh. Nuair atá Google Cast ionsuite, is féidir leat scannán, clár teilifíse agus grianghraif a theilgean ó do Chromebook nó do ghléas Android go dtí do theilifís.\*\*

Nuair atá an **Philips TV Remote App** ar d'fhón cliste nó do thaibléad, bíonn do chainéil teilifíse ar fáil agat ar do chaoithiúlacht. Seol grianghraif chuig an scáileán teilifíse mór nó féach ar an gclár cócaireachta is ansa leat sa chistin ar do thaibléad. As seo amach, is cuid de do theach soghluaiste do theilifís.

Nasc an teilifís le do líonra baile agus leis an Idirlíon.

\*Ní mór don teilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon. D'fhéadfadh suibscríbhinní a bheith ag teastáil do roinnt soláthróirí ábhair.

\*\* Tá teilgean optamaithe do sheirbhísí faoi leith amháin. D'fhéadfadh caighdeán an tsrutha i gcás ábhar eile a bheith athraitheach. Is iad seo a leanas na córais oibriúcháin agus na gléasanna a dtacaítear leo: Android 2.3 agus níos airde, iOS® 7 agus níos airde, Windows® 7 agus níos airde, Mac OS® 10.7 agus níos airde agus Chrome OS (leagan 38 agus níos airde).

Is trádhmharcanna de chuid Google Inc Google, Android, Google Play agus marcanna eile. Atáirgtear nó mionathraítear an róbát Android ó obair atá cruthaithe agus roinnte ag Google agus baintear úsáid as de réir na dtéarmaí a bhfuil cur síos orthu sa Creative Commons 3.0 Attribution License.

<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>


## 1.2

### Feidhmchláir a úsáid

Tá roinnt Feidhmchlár praiticiúil réamhshuiteáilte ar do theilifís mar thús.

Taispeánann na leathanaigh Feidhmchlár an bailiúcháin Feidhmchlár ar do theilifís. Díreach cosúil le Feidhmchlár ar d'fhón cliste nó do thaibléad, taisgeann na Feidhmchláir ar do theilifís feidhmeanna

sonracha chun d'eispéireas teilifíse a shaibhriú. Feidhmchláir cosúil le cluichí teilifíse nó tuartha aimsire (i measc feidhmchlár eile). Nó oscail Feidhmchlár Brabhsálaí Idirlín cosúil le Google Chrome chun an tIdirlíon a scimeáil.

Chun tuilleadh eolais a fháil, i **Cabhair**, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Feidhmchláir.

## 1.3

### Imirt Cluichí

Is féidir leat cluiche a imirt ó Chonsól Cluiche nasctha, ó Fheidhmchlár suiteáilte nó díreach cluiche ar líne ar láithreán gréasáin. Is féidir leat an teilifís a athrú go dtí na socruithe is fearr a fheileann do chluichíocht chun gluaiseachtaí tapaigh a éascú.


## 1.4

### Scannáin agus clár a cailleadh

Níl ort an teach a fhágáil chun scannán ar cíos a fháil.

Oscail Físeán ar Éileamh agus faigh an scannán is déanaí ar do theilifís go díreach. Oscail an Feidhmchlár siopa físeáin, cruthaigh do chuntas pearsanta, roghnaigh an scannán agus brúigh seinn.

Tá Físeán ar Éileamh ar fáil i dtiortha faoi leith.


Chun tuilleadh eolais a fháil, i **Cabhair**, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Físeán ar Éileamh.

## 1.5

### Cuir teilifís ar sos agus Taifeadtaí

Má nascann tú Diosca Crua USB, is féidir leat craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh ó chainéal teilifíse digitiúil.

Cuir do theilifís ar sos agus freagair an fón, nó díreach bíodh briseadh agat i rith cluiche spóirt. Stóráil an teilifís an craoladh ar an Diosca Crua USB agus is féidir leat féachaint air arís níos deireanaí. Nuair atá Diosca Crua USB nasctha agat, is féidir leat craoltaí digiteacha a thaifeadadh freisin. Is féidir leat taifeadadh nuair atá tú ag féachaint ar chlár, nó clár atá le craoladh sa todhchaí a sceidealú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, i **Cabhair**, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Cuir teilifís ar sos nó Taifeadadh.

## Fóin Chliste agus Táibléid

Is é an Philips TV Remote App do chara nua teilifíse.

Nuair atá an TV Remote App ar d'fhón cliste nó do thaibléad, bíonn tú i gceannas ar na meáin atá timpeall ort. Seol grianghraif, ceol nó físeáin chuig do scáileán mór teilifíse nó féach ar aon cheann de do chainéil teilifíse beo ar do thaibléad nó ar d'fhón. Oscail an Eolaire Teilifíse agus sceidealaigh taifeadadh d'amárach. Déanfaidh do theilifís sa bhaile an jab duit. Cas air Ambilight+hue agus socraigh na héifeachtaí datha is teolaí i do sheomra suite. Is tú atá i gceannas leis an TV Remote App. B'fhéidir nach ndéanfa ach airde fuaime na teilifíse a íslíú.

Íoslódáil an Philips TV Remote App ón siopa feidhmchlár is ansa leat inniu.


Tá sé saor in aisce

Tá an Philips TV Remote App ar fáil do iOS agus d'Android.

## Líonraí Sóisialta

Ní gá duit éirí chun teachtaireachtaí ó do chara a sheiceáil ar do ríomhaire.

Faigheann tú teachtaireachtaí ó do líonra sóisialta ar do scáileán teilifíse. Is féidir leat teachtaireacht a sheoladh ar ais agus tú i do shuí i do sheomra suite.


Chun tuilleadh eolais a fháil, i **Cabhair**, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Feidhmchlár.

## 3D

Is Teilifís 3D do theilifís nua.

Bain taitneamh as an eispéireas tumthach atá i gceist le féachaint ar scannán i 3D. Seinn scannán i 3D ar do Sheinnteoir Blu-ray nó faigh scannán 3D ar cíós ó Shiopa Físeáin ón roghchlár Baile, Físeán ar Éileamh.

Úsáideann an teilifís teicneolaíocht 3D Gníomhach chun 3D a thaispeáint ag a taifeach iomlán.

Chun tuilleadh eolais a fháil, i **Cabhair**, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **3D**.

## Ambilight

Is é Ambilight an ghné is grástúla agus is eisiaiche de do theilifís Philips nua.

Luisne fhíneáilte solais daite atá ann a dhealraíonn ó chúl an scáileáin, rud a chuireann le d'eispéireas súl. Ligeann do chuid súile a scíth le Ambilight ach bíonn d'intinn gafa go hiomlán lena bhfuil le feiceáil.

Is féidir leat cur le Ambilight tuilleadh le **Ambilight+hue**. Tabhairt isteach bolgáin **Philips Hue\*** a rialaítear gan sreang. Nuair a socraíonn tú iad, líonfar do sheomra le dathanna a bheidh in oiriúint don mhéid atá ar an teilifís.

Áireoidh tú uait Ambilight nuair a chasann tú as é.

\* Díoltar astu féin iad.

## Ambilight + Hue

Do theilifís Ambilight

Teicneolaíocht faoi leith atá in Ambilight Philips. Ní hamháin go bhfeicfear duit go bhfuil do scáileán i bhfad níos leithne, fágann sé go mbeidh eispéireas súl níos tumthaí agat mar go gcaitheann sé luise leathan amach as dá thaobh do theilifís ar na ballaí atá timpeall uirthi. Bogann dathanna agus beocht amach as an scáileán agus isteach i do sheomra suite agus iad ag tabhairt leo eispéireas súl níos aoiqbheallaí, níos déine agus níos tumthaí.

**Ambilight + Hue**

Líon do spás – agus do shaol – le hiontas Ambilight. Ligeann Ambilight + hue\* duit an t-eispéireas Ambilight a leathnú ar fud do sheomra.

Is féidir leat cur le Ambilight tuilleadh le **Ambilight+hue**. Tabhairt isteach bolgáin **Philips Hue\*** a rialaítear gan sreang. Nuair a socraíonn tú iad, líonfar do sheomra le dathanna a bheidh in oiriúint don mhéid atá ar an teilifís.


'Labhraíonn' do theilifís Ambilight agus na bolgáin lí le chéile gan sreang, agus leis sin áireodh tú cumhacht agus dath Ambilight i do thimpeall.

\*Díoltar an trealamh lí as féin.

## Nasc Bluetooth

Tá teicneolaíocht Bluetooth i do theilifís.

Is féidir leat callairí gan sreang breise nó cluasáin gan sreang a nascadh. Ní bheidh cáblaí i gceist mar is leor do ghléas a phéireáil leis an teilifís.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an  
eochair datha  Eochairfhocail agus déan  
cuardach do Bluetooth nó Callairí gan sreang.

# Suiteáil

## 2.1

### Léigh Sábháilteacht

Léigh na treoracha sábháilteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilifís.

Chun na treoracha a léamh, i **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Treoracha Sábháilteachta.

## 2.2

### Seastán Teilifíse agus Gléasadh Balla

#### Seastán teilifíse

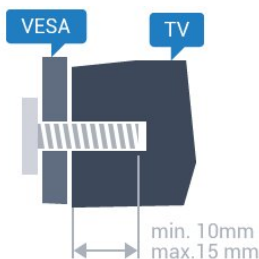
Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a ghléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó [www.philips.com](http://www.philips.com) sa chás gur chaill tú í.

Úsáid uimhir chineáil táirge na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

#### Gléasadh Balla

Tá do theilifís ullamh freisin do bhrac ghléasadh balla atá oiriúnach le VESA (díoltar as féin é).

Bain úsáid as an gcód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat . . .



- 32PFx6500  
VESA MIS-F 100x100, M4
- 40PFx6510,  
40PFx6540, 40PFx6550, 40PFx6560, 40PFx6580  
VESA MIS-F 200x200, M4
- 50PFx6510,  
50PFx6540, 50PFx6550, 50PFx6560, 50PFx6580  
VESA MIS-F 400x200, M6
- 55PFx6510,  
55PFx6540, 55PFx6550, 55PFx6560, 55PFx6580  
VESA MIS-F 400x200, M6
- 65PFx6520

## VESA MIS-F 400x400, M6

### Ullmhúchán

Bain na 4 scriú chlaibín plaisteacha amach as na boisc shnáithithe ar chúl na teilifíse.

Cinntigh go dtéann na scriúnná miotail thart ar 10mm isteach i mboisc shnáithithe na teilifíse chun an teilifís a ghléasadh ar an mbrac atá oiriúnach le VESA.

### Rabhadh

Teastaíonn scileanna sainiúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeáin sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifíse. Léigh na réamhchúraim sábháilteachta freisin sula suífidh tú an teilifís.

Ní ghlacann TP Vision Europe B.V. le haon fhreagracht as gléasadh míchuí ná aon ghléasadh a mbeidh tionóisc nó gortú mar thoradh air.

## 2.3

### Leideanna maidir le Láithriú

- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonrú go díreach ar an scáileán.
- Ísligh an solas sa seomra chun na dálaí is fearr a fháil don éifeacht Ambilight.
- Socraigh an teilifís suas le 15 cm ón mballa.
- Is é an t-achar is fearr le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná trí oiread méid fhiarthrasna an scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.



## 2.4

### Cábla Cumhachta

- Cuir isteach an cábla cumhachta sa nascóir **POWER** ar chúl na teilifíse.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach go daingean sa nascóir.
- Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an bpluga cumhachta sa soicéad balla.
- Nuair a díphlugáilann tú an cábla cumhachta, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go deo.



D'ainneoin go bhfuil tomhaltas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.

Chun tuilleadh eolais a fháil, i **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Casadh air** chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an teilifís a chasadh air agus as.

---

2.5

## Cábala na hAeróige

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad **Aeróige** ar chúl na teilifíse.

Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dáilte aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.

Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.

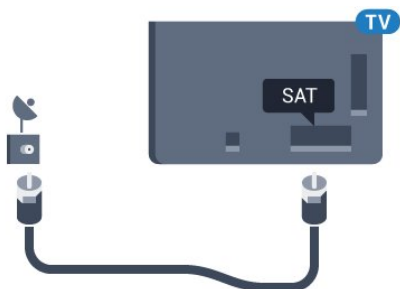



---

2.6

## Mias Satailíte

Ceangail an nascóir satailíte den chineál F leis an nasc satailíte **SAT** ar chúl na teilifíse.





# Nasc do Android TV

## Líonra agus Idirlíon

### Líonra Baile

Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun leas a bhaint as cumais iomlána an Philips Android TV.

Nasc an teilifís le líonra baile a bhfuil nasc ardluais don Idirlíon aige. Is féidir leat do theilifís a nascadh le do ródaire líonra gan sreang nó sreangaithe.

### Nasc le Líonra

#### Nasc gan Sreang

##### A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire Wi-Fi a bhfuil nasc don Idirlíon aige chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon gan sreang.



Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.



#### Déan an Nasc

##### Gan sreang

Chun nasc gan sreang a dhéanamh...



- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gan sreang agus Líonraí agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Sreangaithe nó Wi-Fi > Nasc le Líonra agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Gan sreang agus brúigh OK.
- 5 - Clíceáil ar do líonra gan sreang sa liosta de na líonraí a aimsíodh. Mura bhfuil do líonra sa liosta mar go bhfuil ainm an líonra i bhfolach (chas tú as craoladh SSID an ródaire), roghnaigh Cuir Líonra Nua leis an liosta chun ainm an líonra a chur isteach tú féin.

6 - Ag brath ar chineál an ródaire, cuir isteach d'eochair criptithe - WEP, WPA nó WPA2. Más rud é gur chuir tú isteach an eochair chriptithe don líonra seo cheana féin, is féidir leat OK a chliceáil chun an nasc a dhéanamh láithreach.

7 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.



### WPS

Má tá WPS ag do ródaire, is féidir leat nascadh leis an ródaire go díreach gan scanadh a dhéanamh do líonraí. Má tá gléasanna agat i do líonra gan sreang a úsáideann an córas slándála criptithe WEP, ní féidir leat WPS a úsáid.

- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gan sreang agus Líonraí agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Sreangaithe nó Wi-Fi > Nasc le Líonra agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh WPS agus ansin brúigh OK.
- 5 - Téigh go dtí an ródaire, brúigh an cnaipe WPS agus téigh ar ais go dtí an teilifís laistigh de 2 nóiméad.
- 6 - Clíceáil Nasc chun an nasc a dhéanamh.
- 7 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

### WPS le cód PIN

Má tá WPS a bhfuil cód PIN air ag do ródaire, is féidir leat nascadh go díreach leis an ródaire gan scanadh a dhéanamh do líonraí. Má tá gléasanna agat i do líonra gan sreang a úsáideann an córas slándála criptithe WEP, ní féidir leat WPS a úsáid.

- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gan sreang agus Líonraí agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Sreangaithe nó Wi-Fi > Nasc le Líonra agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh WPS le cód PIN agus brúigh OK.
- 5 - Scríobh síos an cód PIN a bhfuil 8 digit ann atá ar taispeáint ar an scáileán agus cuir isteach i mbogearraí an ródaire ar do ríomhaire é. Faigh comhairle ó threoirleabhar an ródaire faoin áit a bhfuil an cód PIN le cur isteach i mbogearraí an ródaire.
- 6 - Clíceáil Nasc chun an nasc a dhéanamh.
- 7 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

---

## Fabhtcheartú

Níor aimsíodh an líonra gan sreang nó tá sé díchumtha

- Tá oighinn micreathonnacha, fóin DECT nó gléasanna eile Wi-Fi 802.11b/g/n i do chomharsanacht in ann cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Bí cinnte go ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an Idirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlíon.

Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.

### DHCP

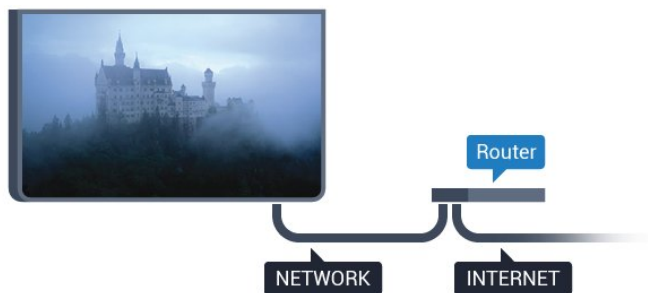
- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

---

## Nasc Sreangaithe

### A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire líonra uait atá nasctha leis an an Idirlíon chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.



---

## Déan an Nasc

Chun nasc sreangaithe a dhéanamh...

- 1 - Nasc an ródaire leis an teilifís le cábla líonra (cábla Ethernet\*\*).
- 2 - Bí cinnte go bhfuil an ródaire casta air.
- 3 - Brúigh ⚙️, roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Gan sreang agus Líonraí agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt.

5 - Roghnaigh Sreangaithe nó Wi-Fi > Nasc le Líonra agus brúigh OK.

6 - Roghnaigh Sreangaithe agus brúigh OK. Déanann an teilifís cuardach leanúnach don nasc líonra.

7 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

\*\*Chun rialacháin EMC a chomhlíonadh, úsáid cábla Ethernet FTP Cat. 5E díonta.

---

## Socruithe Líonra

### Féach ar Shocruithe Líonra

Is féidir leat gach socrú líonra reatha a fheiceáil anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, modh criptithe, etc.

Chun na socruithe líonra reatha a fheiceáil...

- 1 - Brúigh ⚙️, roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gan sreang agus Líonraí agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Sreangaithe nó Wi-Fi > Féach ar Shocruithe Líonra agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh ⬅️ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Cumraíocht Líonra

Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do líonra a shuiteáil le seolachán IP Statach, athraigh socrú na teilifíse go IP Statach.

Chun an teilifís a shocrú go IP Statach...


- 1 - Brúigh ⚙️, roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gan sreang agus Líonraí agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Sreangaithe nó Wi-Fi > Cumraíocht Líonra agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh IP Statach agus brúigh OK chun Cumraíocht IP Statach a chumasú.
- 5 - Roghnaigh Cumraíocht IP Statach agus cumraigh an nasc.
- 6 - Is féidir leat an uimhir a shocrú don Seoladh IP, Netmask, Gateway, DNS 1, nó DNS 2.
- 7 - Brúigh ⬅️ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Cas Air le Wi-Fi (WoWLAN)

Is féidir leat an teilifís seo a chasadh air ó d'fhón cliste nó do thaibléad má tá an teilifís i staid fuireachais. Ní mór an socrú **Cas air le Wi-Fi (WoWLAN)** a bheith casta air.

Chun athrú go WoWLAN...


- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Gan sreang agus Líonraí** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Sreangaithe nó Wi-Fi > Cas air le Wi-Fi (WoWLAN)** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh **⏪** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Cas air nasc Wi-Fi

Is féidir leat an nasc Wi-Fi a chasadh air nó as ar do theilifís.

Chun Wi-Fi a chasadh air...


- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Gan sreang agus Líonraí** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Sreangaithe nó Wi-Fi > Wi-Fi Air/As** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh **⏪** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

Mura seinneann do chomhaid meán ar do theilifís, cinntigh go bhfuil an Rindreálaí Meán Digiteach casta air. Bíonn DMR casta air mar réamhshocrú.

Chun DMR a chasadh air...


- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Gan sreang agus Líonraí** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Sreangaithe nó Wi-Fi > Digital Media Renderer - DMR** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh **⏪** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


---

## Cas air Wi-Fi Miracast

Cas air Wi-Fi Miracast chun scáileán d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire a roinnt ar an teilifís.

Chun Miracast a chasadh air...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Gan sreang agus Líonraí** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Sreangaithe nó Wi-Fi > Wi-Fi Miracast** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh **⏪** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Miracast™**, cas air.

---

## Glan nasc Wi-Fi Miracast

Glan an liosta gléasanna nasctha agus blocáilte a n-úsáidtear le Miracast.

Chun naisc Miracast a ghlanadh...


- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Gan sreang agus Líonraí** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Sreangaithe nó Wi-Fi > Naisc Wi-Fi Miracast** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Glan ar fad** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh **⏪** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Scáileán cliste Wi-Fi

Ní mór duit Scáileán Cliste Wi-Fi a chasadh air chun féachaint ar chainéil teilifíse dhigiteacha ar d'fhón cliste nó taibléad leis an Philips TV Remote App. Tá an seans ann nach mbeidh roinnt cainéal scrofa ar fáil ar do ghléas soghluaiste.

Chun Scáileán Cliste Wi-Fi a chasadh air...


- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Gan sreang agus Líonraí** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Sreangaithe nó Wi-Fi > Scáileán Cliste Wi-Fi** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh **⏪** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Ainm an Líonra Teilifíse

Má tá níos mó ná teilifís amháin i do líonra baile agat, is féidir leat ainm uathúil a thabhairt don teilifís.

Chun ainm na teilifíse a athrú...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Gan sreang agus Líonraí** agus

- brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Sreangaithe nó Wi-Fi > Ainm Líonra Teilifíse agus brúigh OK.
- 4 - Úsáid an méarchlár ar an scáileán nó an méarchlár ar an gclianrialtán (más ann dó) chun an t-ainm a chur isteach.
- 5 - Roghnaigh ✓ chun an t-athrú a dheimhniú.
- 6 - Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Glan Cuimhne Idirlín

Le Glan Cuimhne Idirlín, is féidir leat gach comhad Idirlín agus logáil isteach atá stóráilte ar do theilifís, cosúil le pasfhocail, fianáin nó stair, a ghlanadh.

Chun an chuimhne Idirlín a ghlanadh...

- 1 - Brúigh ⚙, roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gan sreang agus Líonraí agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Sreangaithe nó Wi-Fi > Glan Cuimhne Idirlín agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh OK chun deimhniú.
- 5 - Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Comhroinnt Comhad

Tá an teilifís in ann nascadh le gléasanna eile i do líonra gan sreang, cosúil le do ríomhaire nó d'fhón cliste. Is féidir leat ríomhaire a úsáid a bhfuil Microsoft Windows nó Apple OS X air.

Is féidir leat grianghraif, ceol agus físeáin atá stóráilte ar do ríomhaire a oscailt ar an teilifís seo.

---

3.2

## Cuntas Google

### Sínigh isteach

Is féidir leat síniú isteach go Google le do Chuntas Google chun an leas is fearr a a bhaint as cumais do Philips Android TV.

Nuair a shíníonn tú isteach, beidh tú in ann na cluichí is ansa leat a imirt ar d'fhón, do thaibleád nó ar do theilifís. Gheobhaidh tú moltaí pearsantaithe físe agus ceoil freisin ar scáileán baile do theilifíse chomh maith le rochtain ar YouTube, Google Play agus feidhmchláir eile.

### Sínigh isteach

Úsáid an Google Account atá agat cheana féin chun síniú isteach go Google ar do theilifís. Seoladh ríomhphoist agus pasfhocal atá i gceist le Cuntas

Google. Mura bhfuil Cuntas Google agat fós, úsáid do ríomhaire nó do thaibleád chun ceann a chruthú (accounts.google.com). Teastaíonn próifíl Google+ uait chun cluichí a imirt ar Google Play. Murar shínigh tú isteach i rith chéad shuiteáil na teilifíse, is féidir leat síniú isteach níos déanaí.

Chun síniú isteach tar éis suiteáil na teilifíse a bheith déanta ...

- 1 - Brúigh ⚙, roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe Android agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh ✓ (síos) agus roghnaigh Pearsanta > Cuir cuntas leis an liosta agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh OK ar SIGN IN.
- 5 - Cuir isteach do sheoladh ríomhphoist leis an méarchlár ar an gclianrialtán agus brúigh an eochair bheag OK ar thaobh na láimhe deise den mhéarchlár.
- 6 - Cuir isteach do phasfhocal agus brúigh an eochair bheag chéanna OK chun síniú isteach.
- 7 - Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Má tá uait síniú isteach le Cuntas Google eile, sínigh amach ar dtús agus ansin sínigh isteach leis an gcuntas eile.

---

## Socruithe Android

Is féidir leat roinnt socruithe sonracha nó eolas Android a shocrú nó a fheiceáil. Is féidir leat liosta na bhfeidhmchlár atá suiteáilte ar do theilifís a aimsiú, agus an spás stórála atá ag teastáil uathu. Is féidir leat an teanga a úsáideann tú a shocrú le Cuardach Gutha. Is féidir leat an méarchlár ar an scáileán a chumrú nó cead a thabhairt d'fheidhmchláir do shuíomh a úsáid. Bain triail as na socruithe éagsúla Android. Is féidir leat dul go dtí [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) chun tuilleadh eolais a fháil faoi na socruithe seo.

Chun na socruithe seo a oscailt...

- 1 - Brúigh ⚙, roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe Android , agus brúigh OK.
- 3 - Bain triail as na socruithe éagsúla Android.
- 4 - Brúigh ⬅ BACK arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

## Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips

### Feidhmchlár Philips

Nasc an teilifís leis an Idirlíon chun leas a bhaint as na feidhmchláir atá roghnaithe ag Philips. Is don teilifís go sáinúil a rinneadh na feidhmchláir seo. Tá réimse leathan feidhmchlár i nGailearaí na bhFeidhmchlár Philips. I roinnt tíortha, is féidir leat feidhmchlár ó shiopa físeán áitiúil a shuiteáil nó feidhmchlár ó chraoltóirí teilifíse i do thír. Is féidir le roinnt acu siúd seirbhísí Catch-Up TV a thairiscint.



Tá Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips in ann a bheith éagsúil i dtíortha nó réigiúin éagsúla.

Bíonn roinnt feidhmchlár ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár suiteáilte ar do theilifís roimh ré. Iarrfar ort glacadh leis na Téarmaí Úsáide sula mbeidh tú in ann feidhmchlár eile ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár a shuiteáil. Is féidir leat na Socruithe Príobháideachta a shocrú de réir mar a fheileann duit.

### Téarmaí Úsáide



Ní mór duit glacadh leis na Téarmaí Úsáide chun feidhmchlár ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár Philips a shuiteáil agus a úsáid. Murar aontaigh tú leis na téarmaí sin i rith chéad shuiteáil na teilifíse, is féidir leat glacadh leo níos deireanaí. A luaithe is a n-aontaíonn tú leis na Téarmaí Úsáide, beidh roinnt feidhmchlár ar fáil láithreach agus is féidir leat brabhsáil i nGailearaí na bhFeidhmchlár Philips chun feidhmchlár eile a shuiteáil.

Chun glacadh leis na Téarmaí Úsáide tar éis an teilifís a bheith suiteáilte agat...

- 1 - Brúigh  HOME agus roghnaigh Bailiúchán Philips > Gailearaí na bhFeidhmchlár agus brúigh OK chun Gailearaí na bhFeidhmchlár a oscailt.
- 2 - Is féidir leat Téarmaí Úsáide a roghnú, ansin brúigh OK chun iad a léamh.
- 3 - Roghnaigh Glac agus brúigh OK. Ní féidir leat dul siar ar an bhfaomhadh seo.
- 4 - Brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

- Is féidir leat fianáin a cheadú.
- Is féidir leat an Glas Leanaí a chasadh air d'fheidhmchláir a bhfuil rátáil 18+ acu.

Chun na socruithe príobháideachta i nGailearaí na bhFeidhmchlár Philips a shocrú...

- 1 - Brúigh  HOME agus roghnaigh Bailiúchán Philips > Gailearaí na bhFeidhmchlár agus brúigh OK chun Gailearaí na bhFeidhmchlár a oscailt.
- 2 - Is féidir leat Polasaí Príobháideachta a roghnú, ansin brúigh OK chun é a léamh.
- 3 - Roghnaigh Glac agus brúigh OK. Ní féidir leat dul siar ar an bhfaomhadh seo.
- 4 - Brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

### Socruithe Príobháideachta

Is féidir leat roinnt socruithe príobháideachta a shocrú d'fheidhmchláir ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár Philips.

- Is féidir leat cead a thabhairt staitisticí teicniúla a sheoladh chuig Philips.
- Is féidir leat moltaí pearsanta a cheadú.

# Nasc Gléasanna

## 4.1

### Maidir le Nasc

#### Treoir maidir le Nascacht

Nasc gléas leis an teilifís i gcónaí leis an nasc is airde caighdeán atá ar fáil. Anuas air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntiú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuaimeanna ann.

Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilifís a chineál agus tugann sé ainm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat an t-ainm cineáil a athrú más mian leat. Má shocraítear ainm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socruithe teilifíse is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

Má tá cabhair ag teastáil uait chun roinnt gléasanna a nascadh leis an teilifís, is féidir leat cuairt a thabhairt ar threoir nascachta Philips TV. Tugann an treoir eolas maidir leis an gcaoi nascadh agus maidir leis na cáblaí atá le húsáid.

Téigh go dtí [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

#### Port aeróige

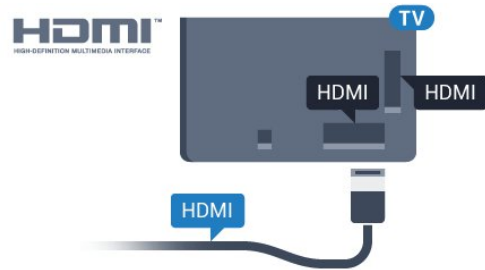
Má tá Bosca bairr (glacadóir digiteach) nó Taifeadán agat, nasc cáblaí na haeróige chun comhartha na haeróige a rith tríd an mBosca bairr agus/nó an Taifeadán i dtosach sula n-iontrálfaidh sé an teilifís. Ar an gcaoi sin, is féidir leis an aeróg agus an Bosca bairr cainéil bhreise fhéideartha a sheoladh go dtí an Taifeadán le haghaidh a dtaifeadta.

#### Poirt HDMI

##### Cáilíocht HDMI

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuaime is fearr ann le nasc HDMI. Bíonn na comharthaí fise agus fuaime araon le chéile in aon chábla HDMI amháin. Úsáid cábla HDMI le haghaidh comhartha teilifíse.

Úsáid cábla HDMI Ardluais chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m.



#### Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn cáblaí HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhand). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

#### HDMI ARC

Tá **HDMI ARC** (Cainéal Fillte Fuaime) ag gach ceann de na naisc HDMI ar an teilifís.

Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, nasc le haon cheann de na naisc HDMI ar an teilifís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaime breise a sheolann fuaim na teilifíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

Is féidir leat aon nasc HDMI ar an teilifís seo a úsáid chun an HTS a nascadh ach níl ARC ar fáil ach do 1 gléas/nasc ag aon uair amháin.

#### HDMI MHL

Is féidir leat a bhfuil le feiceáil ar d'fhón cliste Android nó ar do thaibléad a sheoladh chuig scáileán teilifíse le **HDMI MHL**.

Tá **MHL 2.0** (Mobile High-Definition Link) istigh leis an nasc HDMI 4 ar an teilifís seo.

Baineann an-chobhsaíocht agus leithead banda leis an nasc sreangaithe seo, mar aon le haga folaigh íseal, gan aon briseadh isteach gan sreang mar aon le hatáirgeadh fuaime ar chaighdeán maith. Anuas air sin, luchtóidh an nasc MHL ceallra d'fhón cliste nó do thaibléad. Bíodh is go bhfuil sé nasctha, ní bheidh do ghléas soghluaiste ag luchtú nuair atá an teilifís ar fuireachas.

Bí ar an eolas faoin gcábala MHL fulangach atá feiliúnach do do ghléas soghluaiste. Tabhair faoi deara go háirithe an cinéal nascóra atá de dhíth ort chun nascadh le d'fhón cliste nó do thaibléad leis an nascóir HDMI don theilifís ar thaobh amháin.

Is trádmarcanna de chuid an MHL, LLC iad MHL, Mobile High-Definition Link agus Lógó MHL.



---

## HDMI CEC - EasyLink

---

### EasyLink

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuaime is fearr ann le nasc HDMI. Bíonn na comharthaí físe agus fuaime araon le chéile in aon chábla HDMI amháin. Úsáid an cábla HDMI le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD). Úsáid cábla HDMI Ardluais chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m.



### EasyLink HDMI CEC

Má tá do ghléasanna nasctha le HDMI agus má tá EasyLink acu, is féidir leat iad a oibriú leis an gchianrialtán teilifíse. Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadh air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha.

Is féidir leat gléas nasctha a oibriú le chianrialtán na teilifíse le EasyLink. Úsáideann EasyLink HDMI CEC (Consumer Electronics Control) chun cumarsáid a dhéanamh leis na gléasanna nasctha. Ní mór do ghléasanna tacú le HDMI CEC agus a bheith nasctha le nasc HDMI.

### Suiteáil EasyLink

Tagann an teilifís le EasyLink casta air. Bí cinnte go bhfuil na socruithe HDMI CEC suiteáilte i gceart ar na gléasanna EasyLink atá nasctha. Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile.

### HDMI CEC ar bhrandaí eile

Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink.

Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC.

---

### Gléasanna a Oibriú

Chun gléas atá nasctha le HDMI a oibriú agus é a shuiteáil le EasyLink, roghnaigh an gléas nó a ghníomhaíocht sa liosta nasc teilifíse. Brúigh **SOURCES**, roghnaigh gléas atá nasctha le nasc HDMI agus brúigh OK.

Chomh luath is a bheidh an gléas roghnaithe, is féidir

le cianrialtán na teilifíse an gléas a rialú. Mar sin féin, ní chuirtear ar aghaidh chuig an ngléas na heochracha **HOME** agus **OPTIONS** agus roinnt méaracha teilifíse eile.

Mura bhfuil an eochair atá uait ar chianrialtán na teilifíse, is féidir leat an eochair a roghnú sa roghchlár Roghanna.

Brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Rialuithe** ar an mbarrchlár. Roghnaigh an eochair gléis atá uait ar an scáileán agus brúigh OK.

Tá an seans ann nach mbeidh roinnt méaracha gléis an-sainiúil ar fáil sa roghchlár Rialtáin.

Ní fhreagróidh ach gléasanna a thacaíonn leis an bhfeidhm chianrialtán Easylink do chianrialtán na teilifíse.

---

### EasyLink Air nó As

Is féidir leat EasyLink a chasadh air nó as. Bíonn na socruithe EasyLink casta air ar an teilifís mar réamhshocrú.

Chun EasyLink a chasadh as go hiomlán...

- 1 - Brúigh **Settings**, roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe Ginearálta** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **EasyLink**, brúigh **➤** (deas) agus roghnaigh **EasyLink** céim amháin eile.
- 4 - Roghnaigh **As**.
- 5 - Brúigh **⏏** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Cianrialtán EasyLink

Má theastaíonn uait go mbeidh cumarsáid idir gléasanna ach níl tú ag iarraidh iad a oibriú le chianrialtán na teilifíse, is féidir leat Cianrialtán EasyLink a chasadh as leis féin.

Chun Cianrialtán EasyLink a chasadh air nó as...

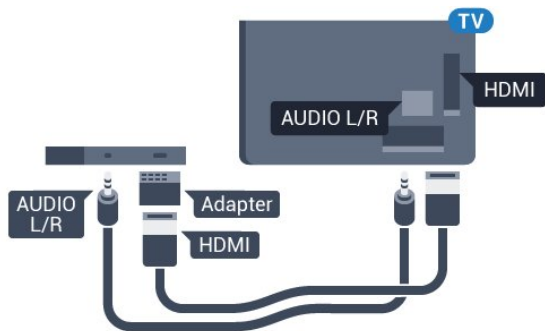
- 1 - Brúigh **Settings**, roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe Ginearálta** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **EasyLink > Cianrialtán Easylink**, agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh **Air nó As** agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh **⏏** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### DVI go HDMI

Má tá gléas agat i gcónaí nach bhfuil air ach gléas DVI, is féidir leat an gléas a nascadh le haon ceann de na naisc HDMI le cuibheoir DVI go HDMI.

Úsáid cuibheoir DVI go HDMI mura bhfuil ag do ghléas ach nasc DVI. Úsáid ceann de na naisc HDMI agus cuir cábla Fuaime Clé/Deas (mion-seac 3.5 mm) isteach san Audio In le haghaidh fuaime, ar chúl na teilifíse.



## Cosaint ar chóipeáil

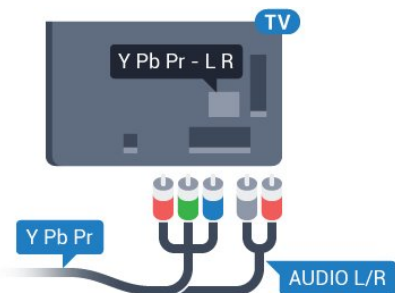
Tacaíonn cáblaí DVI agus HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhand). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó freisin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

## Y Pb Pr – Comhpháirt

Is nasc ardchaighdeán Y Pb Pr – Fís Chomhpháirte.

Is féidir an nasc YPbPr a úsáid le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD). Cuir isteach na comharthaí Fuaime Clé agus Deas in aice leis na comharthaí Y, Pb agus Pr.

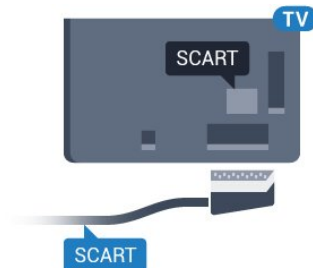
Meaitseáil do dhathanna nascóra YPbPr (uaine, gorm, dearg) leis na plugaí cábla nuair a nascann tú. Úsáid cábla Fuaime Deas/Clé cinch má tá fuaime ag do ghléas freisin.



## SCART

Is nasc ar chaighdeán maith é SCART.

Is féidir an nasc SCART a úsáid le haghaidh comharthaí físe CVBS agus RGB ach ní féidir é a úsáid le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD). Tá comharthaí físe agus fuaime sa nasc SCART. Tacaíonn an nasc SCART freisin le hathsheim NTSC.



## Fuaim Amach – Optúil

Nasc fuaime ar ardchaighdeán é Fuaim Amach – Optúil.

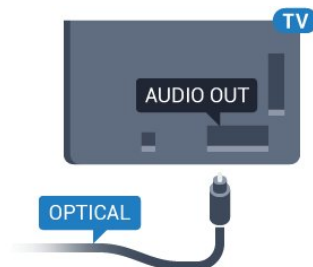
Tá an nasc optúil seo in ann 5.1 cainéal fuaime a iompar. Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ar do ghléas, ar ghnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, is féidir leat an nasc seo a úsáid leis an nasc Fuaime Isteach – Optúil ar an HTS. Seolann an nasc Fuaim Amach – Optúil an fhuaim ón teilifís go dtí an HTS.

Is féidir leat cineál an chomhartha fuaime amach a shocrú chun dul in oiriúint do chumais fuaime do Chóras Amharclainne Baile.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Shocruithe Fuaim Amach**.

Mura mbeidh an fhuaim ag meaitseáil an fhís ar an scáileán, is féidir leat an sioncronú fuaime go fíis a choigeartú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Sionc Fuaim le Fís**.





## CAM le Cárta Cliste - CI+

### CI+

Tá an teilifís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+.

Is féidir leat féachaint ar scothchláir HD, cosúil le scannáin agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag oibritheoirí teilifíse digítí i do réigiún le CI+. Scrobhann oibritheoirí teilifíse na cláir seo agus dísrobhann modúl CI+ réamhíoctha iad.

Cuireann oibritheoirí teilifíse digítí modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollai - CAM) ar fáil, agus cárta cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchláir. Bíonn ardleibhéal cosanta ar chóipeáil ag an cláir seo.

Déan teagmháil le oibritheoir teilifíse digítí le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.



### Cárta Cliste

Cuireann oibritheoirí teilifíse digítí modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollai - CAM) ar fáil, agus cárta cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchláir.

Cuir an cárta cliste isteach sa mhodúl CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibritheoir.

Chun an CAM a chur isteach sa teilifís...

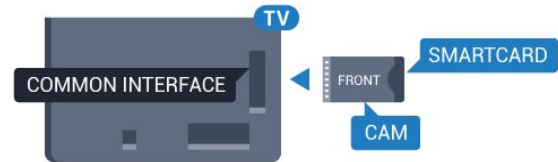
1 - Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.

2 - Agus tú ag féachaint ar chúl na teilifíse, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa slótán **COMMON INTERFACE**.

3 - Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa slótán go buan é.

Nuair chasann tú air an teilifís, d'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íoctar na táillí suibscríbhinne (bíonn modhanna suibscríbhinne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo.

Is do do theilifís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo.



## Pasfhocail agus cóid PIN

Ní mór duit cóid PIN a chur isteach i gcás roinnt CAManna chun féachaint ar a chainéil. Nuair a shocraíonn tú an cóid PIN don CAM, molaimid duit an cóid céanna a úsáid is atá in úsáid agat chun an teilifís a dhíghlasáil.

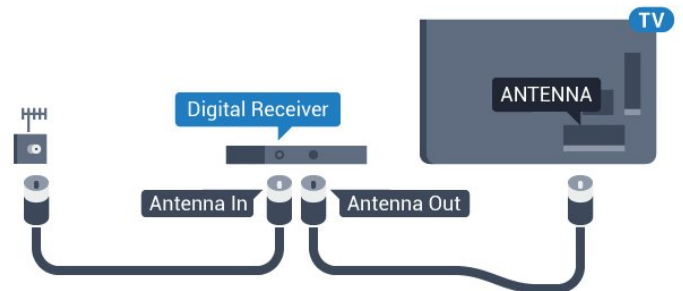
Chun an cóid PIN a shocrú don CAM...

- 1 - Brúigh **SOURCES**.
- 2 - Cliceáil ar an gcineál cainéil atá in úsáid agat don CAM.
- 3 - Brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Comhéadan Coiteann**.
- 4 - Roghnaigh oibritheoir teilifíse an CAM. Is ón oibritheoir teilifíse a thagann na scáileáin seo a leanas. Lean na treoracha ar an scáileán chun an cóid PIN a fháil.

## Glacadóir - Bosca Bairr

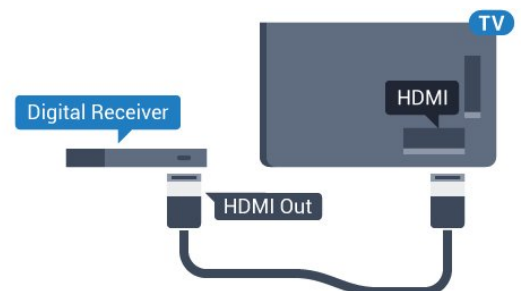
### Bosca Cábla

Úsáid 2 cábla aeróige chun an aeróg a nascadh leis an mBosca bairr (ar glacadóir digiteach é) agus an teilifís.



Cuir isteach cábla HDMI in aice leis na naisc aeróige chun an Bosca bairr a nascadh leis an teilifís.

Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an mBosca bairr.



## Amadóir Casta As

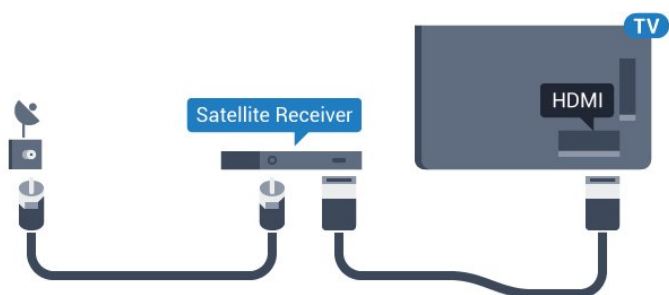
Cas an t-amadóir uathoibríoch seo as mura n-úsáideann tú ach cianrialtán an Bhosca Bhairr amháin. Mura ndéanfaidh tú é seo, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch tar éis tréimhse 4 huairé gan aon eochair a bheith brúite ar chianrialtán na teilifíse.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cas as Amadóir**.

## Tiúnóir Satailíte

Nasc cábla na méise aeróige leis an nglacadóir Satailíte.

Cuir isteach cábla HDMI in aice leis an nasc aeróige chun an gléas a nascadh leis an teilifís. Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an ngléas.



## Amadóir Casta As

Cas an t-amadóir uathoibríoch seo as mura n-úsáideann tú ach cianrialtán an Bhosca Bhairr amháin. Mura ndéanfaidh tú é seo, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch tar éis tréimhse 4 huairé gan aon eochair a bheith brúite ar chianrialtán na teilifíse.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cas as Amadóir**.

4.4

## Córas Amharclainne Baile - HTS

### Nasc le HDMI ARC

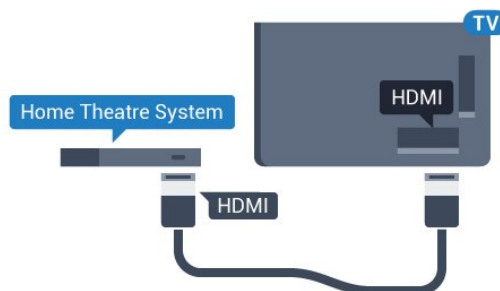
Úsáid an cábla HDMI chun Córas Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige.

#### HDMI ARC

Má tá nasc HDMI ARC ag do Chóras Amharclainne Baile, is féidir leat aon nasc HDMI ar an teilifís a úsáid chun nascadh. Ní gá an cábla fuaime breise a

nascadh nuair atá HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

Tá gach nasc HDMI ar an teilifís in ann an comhartha Cainéal Fille Fuaime (ARC) a thairiscint. Ach a thúsce is atá an Córas Amharclainne Baile nasctha agat, ní féidir leis an teilifís ach an comhartha ARC a sheoladh chuig an nasc HDMI seo.



### Sioncronú fuaime go físe (sionc)

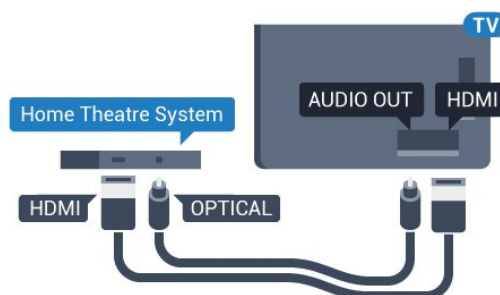
Mura meaitseálann an fhuaim an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórais Amharclainne Baile a bhfuil seinnteoir diosca acu chun an fhuaim a mheaitseáil leis an fhís.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Sionc Fuaime le Fís**.

## Nasc le HDMI

Úsáid an cábla HDMI chun Córas Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige.

Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ag an gCóras Amharclainne Baile, úsáid cábla fuaime optúil (Toslink) chun fuaime na teilifíse a sheoladh go dtí an Córas Amharclainne Baile.



### Sioncronú fuaime go físe (sionc)

Mura meaitseálann an fhuaim an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórais Amharclainne Baile a bhfuil seinnteoir diosca acu chun an fhuaim a mheaitseáil leis an fhís.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Sionc Fuaime le Fís**.

---

## Socraithe don Fhuaim Amach

---

### Moill ar Fhuaim Amach

Nuair atá Córas Amharclainne Baile (HTS) nasctha leis an teilifís, ba cheart go mbeadh an pictiúr ar an teilifís agus an fhuaim ón HTS sioncronaithe.




#### Sioncronú uathoibríoch fuaime go físe

Bíonn an fhuaim sioncronaithe le físe go huathoibríoch leis na Córais Amharclainne Baile is nuair ó Philips, agus bíonn sé i gcónaí ceart.

#### Moill sionc Fuaime

I gcás roinnt Córas Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc Fuaime a mhionathrú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfís. Ardaigh an luach moille ar an gCóras Amharclainne Baile go dtí go meaitseálann an pictiúr agus an fhuaim. D'fhéadfadh luach moille de 180ms a bheith ag teastáil. Léigh treoir úsáideora an Chórais Amharclainne Baile. Beidh ort an mhoill ar Fhuaim amach ar an teilifís a chasadh as nuair atá luach moille socraithe ar an gCóras Amharclainne Baile.

Chun an Mhoill ar Fhuaim Amach a chasadh as...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Fuaim** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Ardsocruithe** > **Mhoill ar Fhuaim Amach** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **As**.
- 5 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.




---

### Seach-chur Fuaim Amach

Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú. Is féidir leat seach-chur a shocrú a dhéanann cúiteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCóras Amharclainne Baile chun fuaim phictiúr na teilifíse a phróiseáil. Is féidir leat an luach a shocrú i gcéimeanna 5ms. Is -60ms an socrú is airde.

Ba cheart an socrú **Moill ar Fhuaim Amach** a chasadh air.

Chun sioncronú leis an bhfuaim ar an teilifís...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Fuaim** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Ardsocruithe** > **Seach-chur Fuaim Amach** agus brúigh **OK**.
- 4 - Úsáid an barra sleamhnáin chun an seach-chur fuaime a shocrú agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an




roghchlár a dhúnadh.

---

### Formáid Fuaime Amach

Má tá Córas Amharclainne Baile agat a bhfuil an cumas aige fuaim ilchainéil a phróiseáil, leithéidí Dolby Digital, DTS® nó a macasamhail, athraigh an socrú don fhoráid Fuaime Amach go Ilchainéal. Ligeann an socrú Ilchainéal don teilifís an comhartha fuaime ilchainéil comhbhrúite a sheoladh ó chainéal teilifíse nó seinnteoir nasctha go dtí an Córas Amharclainne Baile. Má tá Córas Amharclainne Baile agat nach bhfuil próiseáil fuaime ilchainéil aige, roghnaigh **Steiréó**.

Chun an **Fhoráid Fuaime Amach** a shocrú...



- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Fuaim** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Ardsocruithe** > **Formáid Fuaime Amach** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Ilchainéal** nó **Steiréó (neamh-chomhbhrúite)**, ansin brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---


### Leibhéaladh Fuaime Amach

Úsáid an socrú Leibhéaladh Fuaime Amach chun airde fuaime (treise) na teilifíse agus an Chórais Amharclainne Baile a chothromú nuair a athraíonn tú ó cheann amháin go ceann eile. Is féidir le difríochtaí i bpróiseáil fuaime a bheith in n-údar do dhifríochtaí in airde fuaime.

Chun an difríocht san airde fuaime a leibhéaladh...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Fuaim** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Ardsocruithe** > **Leibhéaladh Fuaime Amach** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Níos mó**, **Meánach**, nó **Níos lú**, ansin brúigh **OK**.

5 - Má tá difríocht mhór san airde fuaime, roghnaigh **Níos Mó**. Má tá difríocht bheag san airde fuaime, roghnaigh **Níos Lú**.

6 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Baineann Leibhéaladh Fuaime Amach le comharthaí fuaime Fuaim Amach - Optúil agus HDMI ARC araon.

## Fadhbanna le fuaim HTS

### Fuaim le torann ard

Má fhéachann tú ar fhíseán ó mhéaróg chuimhne USB atá plugáilte isteach nó ríomhaire nasctha, d'fhéadfadh an torann ó do Chóras Amharclainne Baile a bheith díchumtha. Cloistear an torann sin nuair atá fuaim DTS ag an gcomhad fuaim nó físeán ach gan próiseáil fuaim DTS a bheith ag an gCóras Amharclainne Baile. Is féidir leat caoi a chur air sin trí **Formáid Fuaim Amach** na teilifíse a athrú go **Steiréo** (neamh-chomhbhrúite).

Brúigh  le haghaidh **Suiteáil > Fuaim > Ardsocruithe > Formáid Fuaim Amach**.

### Níl aon fhuaim ann

Mura bhfuil tú in ann an fhuaim a chloisteáil ón teilifís ar do Chóras Amharclainne Baile, seiceáil ar nasc tú an cábla HDMI le nasc HDMI ARC ar an gCóras Amharclainne Baile. Is nasc HDMI ARC gach nasc HDMI ar an teilifís.

4.5


## Fóin Chliste agus Táibléid

Chun fón cliste nó taibléad a nascadh leis an teilifís, is féidir leat nasc gan sreang nó sreangaithe a úsáid.

### Gan sreang

I gcás naisc gan sreang, íoslódáil an Philips TV Remote App ó shiopa feidhmchlár go dtí d'fhón cliste nó do thaibléad.

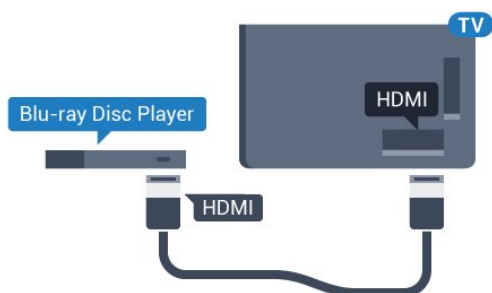
### Sreangaithe

I gcás naisc sreangaithe, úsáid an nasc HDMI 4 MHL ar chúl na teilifíse. In **Cabhair**, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do HDMI MHL chun tuilleadh eolais a fháil.

4.6

## Seinnteoir Diosca Blu-ray

Úsáid cábla HDMI ardluais chun an seinnteoir Diosca Blu-ray a nascadh leis an teilifís.



Má tá EasyLink HDMI CEC ag an seinnteoir Diosca Blu-

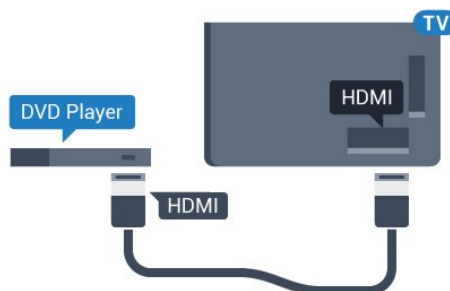
ray, is féidir leat an seinnteoir a oibriú le cianrialtán na teilifíse.

4.7


## Seinnteoir DVD

Úsáid an HDMI cábla chun an seinnteoir DVD a nascadh leis an teilifís.

Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an ngléas.



Má tá an seinnteoir DVD nasctha le HDMI agus má tá EasyLink CEC aige, is féidir leat an seinnteoir a oibriú le cianrialtán na teilifíse.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi EasyLink, in **Cabhair**, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **EasyLink HDMI CEC**.

4.8

## Bluetooth – Callairí agus Ceapa Stiúrtha

### A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat gléas gan sreang a nascadh le Bluetooth® leis an teilifís seo – callaire gan sreang, fo-dhordaire, barra fuaim nó cluasáin. Is féidir leat ceap stiúrtha gan sreang a nascadh le Bluetooth LE.

Chun fuaim na teilifíse a sheinnt ar challaire gan sreang, ní mór duit an callaire gan sreang a phéireáil leis an teilifís. Is féidir leat roinnt callairí gan sreang agus 4 ghléas Bluetooth LE (ísealfhuinneamh) ar a mhéid a phéireáil. Ní féidir leis an teilifís ach fuaim a sheinnt ar challaire amháin san iarraidh. Má nascann tú fo-dhordaire, seinntear an fhuaim ar an teilifís agus ar an bhfo-dhordaire. Má nascann tú barra fuaim, ní sheinntear an fhuaim ach ar an mbarra fuaim amháin.

### Aire – Sioncronú Fuaim le Fís

Tá 'tréimhse folaigh', mar a thugtar air, ard ag go leor córas callairí Bluetooth. Ciallaíonn tréimhse folaigh ard go mbíonn an fhuaim taobh thair den fhís, rud a fhágann nach mbíonn an 'beolbheachtú' sioncronaithe. Sula gceannóidh tú córas callairí

Bluetooth gan sreang, bí cinnte go bhfuil tú ar an eolas faoi na múnlaí is nuai agus aimsigh ceann a bhfuil rátáil tréimhse folaigh íseal aige. Beidh do mhiondioltóir in ann comhairle a chur ort.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi callaire gan sreang a phéireáil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Bluetooth, Péireáil.

## Gléas a Phéireáil

Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh d'achar 5 méadar ón teilifís. Léigh treoir úsáideora an ghléis chun eolas sonrach a fháil faoi phéireáil agus faoi raon gan sreang. Cinntigh go bhfuil an socrú Bluetooth ar an teilifís casta air.

A luaithe is atá ceap stiúrtha gan sreang péireáilte, is féidir leat é a úsáid. Nuair atá callaire gan sreang péireáilte, is féidir leat é a roghnú chun fuaim na teilifíse a sheinnt. Nuair atá gléas péireáilte, ní gá é a phéireáil arís mura mbainfidh tú an gléas as.

Chun callaire gan sreang a phéireáil leis an teilifís...

- 1 - Cas air an callaire gan sreang agus lonnaigh laistigh de raon na teilifíse é.
- 2 - Brúigh **⚙**, roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Gan sreang agus Líonraí** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 4 - Roghnaigh **Bluetooth > Cuardaigh Gléas Bluetooth** agus brúigh **OK**.
- 5 - Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Lean na treoracha ar an scáileán. Péireálfaidh tú an gléas leis an teilifís agus stórálfaidh an teilifís an nasc.
- 6 - Roghnaigh an cineál gléis (cluasán, fodhordaire, ...), roghnaigh **Ar Aghaidh** agus brúigh **OK**.
- 7 - Brúigh **⬅** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi an callaire gan sreang a roghnú, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Callairí, roghnaigh.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin socrú Bluetooth Air nó As, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Bluetooth, Air nó As.

## Roghnaigh Gléas

A luaithe is atá callaire gan sreang Bluetooth péireáilte, is féidir leat é a roghnú chun fuaim na teilifíse a sheinnt.

Chun callaire a roghnú chun fuaim na teilifíse a sheinnt...

- 1 - Brúigh **⚙**, roghnaigh **Callairí** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh an córas callairí atá uait agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh **⬅** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

## Bain Gléas as

Is féidir leat gléas Bluetooth gan sreang a nascadh nó a dhínascadh. Nuair atá gléas Bluetooth nasctha, is féidir leat an ceap stiúrtha a úsáid nó fuaim na teilifíse a chloisteáil tríd an gcallaire gan sreang. Is féidir leat gléas Bluetooth gan sreang a bhaint as freisin. Má bhaineann tú gléas Bluetooth as, díphéireálfar an gléas.

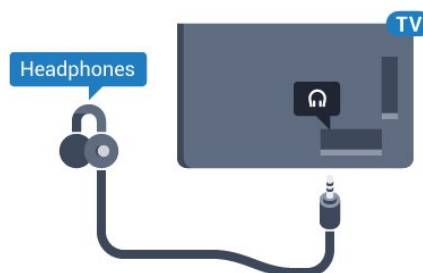
Chun gléas gan sreang a bhaint as nó a dhínascadh...

- 1 - Brúigh **⚙**, roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Gan sreang agus Líonraí** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Bluetooth > Bain Gléas AS** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta agus brúigh **OK**.
- 5 - Roghnaigh **Dínasc** nó **Bain as** agus brúigh **OK**.
- 6 - Roghnaigh **OK** agus brúigh **OK** chun deimhniú.
- 7 - Brúigh **⬅** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

4.9

## Cluasáin

Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc **🎧** ar chúil na teilifíse. Is mion-seac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuaime na gcluasán a athrú leo féin.



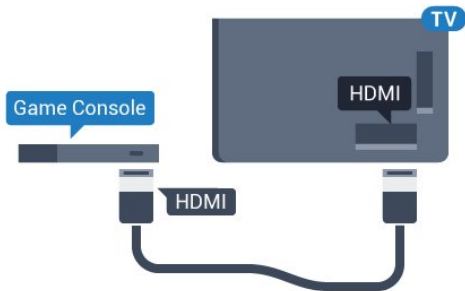
Chun an airde fuaime a athrú...

- 1 - Brúigh **⚙**, roghnaigh **Airde fuaime na gCluasán** agus brúigh **OK**.
- 2 - Brúigh na saigheada **▲** (suas) nó **▼** (síos) chun an luach a athrú.
- 3 - Brúigh **⬅** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

## Consól Cluiche

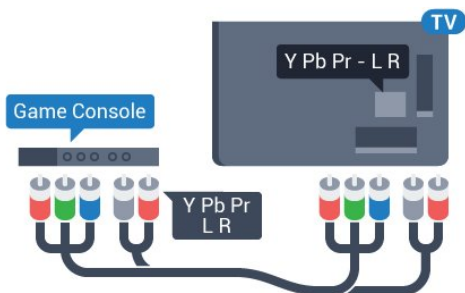
### HDMI

Nasc an consól cluiche leis an teilifís le cábla HDMI ardluais chun an caighdeán is fearr a fháil.



### Y Pb Pr

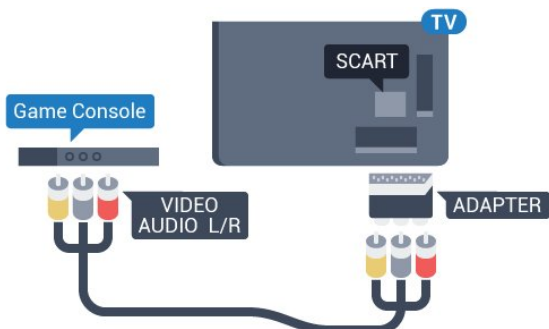
Nasc an consól cluiche le cábla físchomhartha comhpháirteanna (Y Pb Pr) agus le cábla fuaim Deas/Clé leis an teilifís.



### SCART

Nasc an consól cluiche leis an teilifís le cábla ilchodach (CVBS) agus le cábla fuaime Deas/Clé leis an teilifís.

Mura bhfuil ach aschur Físeáin (CVBS) agus Fuaime Clé/Deas ag do chonsól cluiche, úsáid cuibheoir Físe Fuaime Clé/Deas go Scart chun nascadh leis an nasc SCART.






## An Socrú is Fearr

Sula dtosóidh tú ag imirt cluiche ó chonsól cluiche nasctha, molaimid duit an teilifís a shocrú go dtí an socrú is fearr **Cluiche**.

Nuair atá tú réidh ag imirt an chluiche agus ag iarraidh féachaint ar an teilifís arís, ná déan dearmad an socrú **Cluiche** nó **Ríomhaire** a athrú ar ais go **As**.

Chun an teilifís a shocrú go dtí an socrú is fearr a fheileann...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Ardsocruithe** > **Cluiche** nó **Ríomhaire**, agus roghnaigh an cineál gléis a bhfuil uait é a úsáid. Roghnaigh **As** chun athrú ar ais go dtí an teilifís.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

## Ceap Stiúrtha

### Nasc Ceap Stiúrtha


Chun cluichí ón Idirlíon a sheinnt ar an teilifís seo, is féidir leat raon roghnaithe Ceapa Stiúrtha gan sreang a nascadh. Is féidir leat Ceapa stiúrtha a úsáid le glacadóir nano USB nó ceapa stiúrtha le Bluetooth.

Chun Ceap stiúrtha a nascadh le glacadóir nano USB...

- 1 - Plugáil isteach an nanaghlacadóir beag i gceann amháin de na naisc USB ar thaobh na teilifíse. Tagann an nanaghlacadóir gan sreang leis an gCeap Stiúrtha.
- 2 - Má tá an Ceap Stiúrtha casta air, is féidir leat an Ceap Stiúrtha a úsáid.

Is féidir leat an dara Ceap Stiúrtha a nascadh sa dara nasc USB ar thaobh na teilifíse.

### Bluetooth

Chun Ceap stiúrtha a nascadh le Bluetooth, in **Cabhair**, brúigh an eochair **datha**  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Bluetooth, Péireáil.

## Ceapa Stiúrtha

Tá tástáil déanta ar raon roghnaithe Ceap Stiúrtha agus tá siad feiliúnach don teilifís seo. D'fhéadfadh Ceapa Stiúrtha eile gan a bheith inoiriúnaithe go hiomlán.

Is iad na Ceapa Stiúrtha atá feiliúnach...



- Logitech F710
- Logitech F510
- Xbox 360 Wireless Controller for Windows
- Speedlink Strike FX Wireless Gamepad
- Sony Play Station sreangaithe
- Mad Catz C.T.R.L. Ceap Stiúrtha Soghluaiste do Android
- Ipega, PG-9023
- Ipega, PG-9025
- Ceap stiúrtha PhoneJoy

## Fabhtcheartú

Chun trasnaíocht fhéideartha le gléasanna gan sreang eile ar an teilifís a réiteach...

- Úsáid a seolán sínidh USB agus bog an nanaghlacadóir thart ar 1 méadar ón teilifís.
- Mar rogha air sin, is féidir leat mol USB a bhfuil cumhacht aige agus atá nasctha leis an teilifís a úsáid agus na nanaghlacadóirí a phlugaíl isteach sa mhol USB.

4.12

## Diosca Crua USB

### A bhfuil de dhíth ort

Má nascann tú Diosca Crua USB, is féidir leat craoladh teilifíse a chur ar sos nó a thaifeadadh. Ní mór don chraoladh teilifíse a bheith ina chraoladh digiteach (craoladh DVB nó a mhacasamhail).

#### Chun craoladh a chur ar sos

Chun craoladh a chur ar sos, teastaíonn Diosca Crua uait atá comhoiriúnach le USB 2.0 agus a bhfuil ar a laghad 4GB de spás air.

#### Chun craoladh a thaifeadadh

Chun craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh, teastaíonn diosca a bhfuil ar a laghad 250GB de spás saor air. Má tá uait craoladh a thaifeadadh le sonraí eolaire teilifíse ón Idirlíon, ní mór an nasc Idirlín a bheith suiteáilte ar do theilifís sula suiteálann tú an Diosca Crua USB.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi Diosca Crua USB a shuiteáil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Diosca Crua USB, Suiteáil.

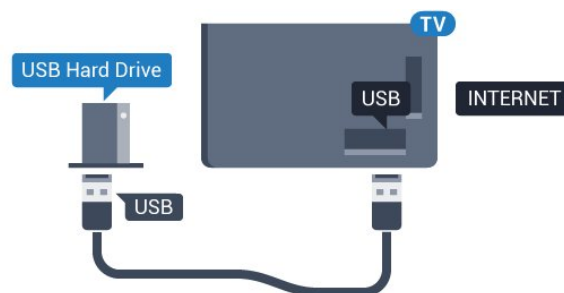
## Suiteáil

Sular féidir leat craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh, ní mór duit Diosca Crua USB a nascadh agus a fhoráidíú. Bainfidh an formáidiú as gach comhad ón Diosca Crua USB.

- 1 - Nasc an Diosca Crua USB le ceann de na naisc **USB** ar an teilifís. Ná nasc gléas USB eile leis na poirt USB eile nuair atá tú i mbun formáidithe.
- 2 - Cas air an Diosca Crua USB agus an teilifís.
- 3 - Nuair atá an teilifís tiúnáilte le cainéal teilifíse digití, brúigh **II** (Cuir ar Sos). Má dhéanann tú iarracht é a chur ar sos, tosóidh an formáidiú.

Lean na treoracha ar an scáileán.

Nuair a bheidh an Diosca Crua USB formáidithe, fág nasctha go buan é.



#### Rabhadh:

Tá an Diosca Crua USB formáidithe go heisiach don teilifís seo agus ní féidir leat na taifeadtaí stóráilte a úsáid ar theilifís ná ar ríomhaire eile. Ná cóipeáil agus ná hathraigh comhaid taifeadtaí ar an Diosca Crua USB le haon fheidhmchlár ríomhaireachta. Truailleoidh sé sin do thaifeadtaí. Nuair a fhoráidíonn tú Diosca Crua USB eile, caillfear an méid a bhí ar an gceann roimhe sin. Beidh athfhoráidíú ag teastáil ó Dhiosca Crua USB atá suiteáilte ar do theilifís le haghaidh a úsáide le ríomhaire.

## Formáidiú

Sular féidir leat craoladh a chur ar sos nó a thaifeadadh, ní mór duit Diosca Crua USB a nascadh agus a fhoráidíú. Bainfidh an formáidiú as gach comhad ón Diosca Crua USB. Má tá uait craoltaí a thaifeadadh le sonraí ón Eolaire Teilifíse ón Idirlíon, ní mór duit an nasc Idirlín a shuiteáil sula suiteálann tú an Diosca Crua USB.

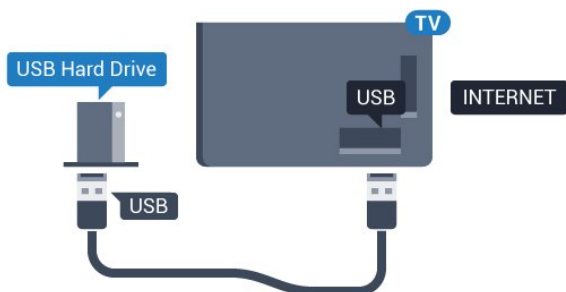
#### Rabhadh:

Tá an Diosca Crua USB formáidithe go heisiach don teilifís seo agus ní féidir leat na taifeadtaí stóráilte a úsáid ar theilifís ná ar ríomhaire eile. Ná cóipeáil agus ná hathraigh comhaid taifeadtaí ar an Diosca Crua USB le haon fheidhmchlár ríomhaireachta. Truailleoidh sé sin do thaifeadtaí. Nuair a

fhormáidíonn tú Diosca Crua USB eile, caillfear an méid a bhí ar an gceann roimhe sin. Beidh athfhormáidiú ag teastáil ó Dhiosca Crua USB atá suiteáilte ar do theilifís le haghaidh a úsáide le ríomhaire.

Chun Diosca Crua USB a fhormáidiú...

- 1 - Nasc an Diosca Crua USB le ceann de na naisc **USB** ar an teilifís. Ná nasc gléas USB eile leis na poirt USB eile nuair atá tú i mbun formáidithe.
- 2 - Cas air an Diosca Crua USB agus an teilifís.
- 3 - Nuair atá an teilifís tiúnáilte le cainéal teilifíse digití, brúigh **II** (Cuir ar Sos). Má dhéanann tú iarracht é a chur ar sos, tosóidh an formáidiú. Lean na treoracha ar an scáileán.
- 4 - Fiafróidh an teilifís díot an bhfuil uait an Diosca Crua USB a úsáid chun feidhmchláir a stóráil, aontaigh leis an gceist más ea.
- 5 - Nuair a bheidh an Diosca Crua USB formáidithe, fág nasctha go buan é.



4.13

## Méarchlár, nasc

### Nasc

Nasc méarchlár USB (den chineál USB-HID) chun téacs a chur isteach ar do theilifís.

Úsáid ceann de na naisc **USB** chun nascadh.



## Cumraigh

Cas air an teilifís agus nasc an méarchlár USB le ceann de na naisc **USB** ar an teilifís chun an méarchlár USB a shuiteáil. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchlár den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchlár a roghnú agus do rogha a thástáil. Má roghnaíonn tú leagan amach méarchlár Choireallaigh nó Ghréigise ar dtús, is féidir leat leagan amach méarchlár Laidinigh a roghnú mar cheann tánaisteach.

Chun socrú leagan amach an mhéarchláir a athrú nuair a roghnaíodh leagan amach...

- 1 - Brúigh **⚙**, roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe Ginearálta** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Socruithe Méarchlár USB**, agus brúigh **OK** chun tús a chur le suiteáil an mhéarchláir.

## Eochracha Speisialta

Méaracha chun téacs a chur isteach

- Eochair iontrála = **OK**
- Cúlspás = scrios an carachtar roimh an gkursóir
- Méaracha saighde = bogadh laistigh de réimse téacs
- Chun athrú ó leagan amach méarchláir amháin go ceann eile, má tá leagan amach tánaisteach socraithe, brúigh na méaracha **Ctrl + Spásbarra** ag an am céanna.

Eochracha d'fheidhmchláir agus do leathanaigh Idirlín

- Táb agus Iomlaid + Táb = Ar Aghaidh agus Siar
- Baile = scrollaigh go dtí barr an leathanaigh
- Deireadh = scrollaigh go dtí bun an leathanaigh
- Leathanach Suas = téigh leathanach amháin suas
- Leathanach Síos = téigh leathanach amháin síos
- + = zúmaíl isteach céim amháin
- - = zúmaíl amach céim amháin
- \* = cuir an leathanach gréasáin in oiriúint do leithead an scáileáin.

4.14

## Méaróg Chuimhne USB


Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg USB nasctha.

Cuir isteach méaróg chuimhne USB i gceann de na naisc **USB** ar an teilifís nuair atá an teilifís casta air.






Aimsíonn an teilifís an méaróg USB agus osclaíonn sé liosta a thaispeánann a bhfuil air.

Mura bhfuil liosta na n-ábhar le feiceáil go huathoibríoch, brúigh  **SOURCES** agus cliceáil **USB**.

Chun éirí as a bheith ag féachaint ar ábhar ón méaróg chuimhne USB, brúigh  **EXIT** nó roghnaigh gníomhaíocht eile.

Chun an mhéaróg USB a dínascadh, is féidir leat an mhéaróg USB a tharraingt amach am ar bith.


Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi féachaint ar ábhar ó mhéaróg chuimhne USB nó é a sheinnt, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Ghrianghraif, Físeáin agus Ceol.

4.15


## Ceamara grianghraif

Chun féachaint ar ghrianghraif atá stóráilte ar do cheamara grianghraf digiteach, is féidir an ceamara a nascadh go díreach leis an teilifís.

Úsáid ceann de na naisc **USB** ar an teilifís chun nascadh. Cas air an ceamara tar éis duit an nasc a dhéanamh.

Mura bhfuil liosta na n-ábhar le feiceáil go huathoibríoch, brúigh  **SOURCES** agus cliceáil **USB**.

Tá an seans ann go mbeidh ort do cheamara a shocrú chun an t-ábhar atá air a aistriú le PTP (Protacál Aistrithe Pictiúr). Léigh treoirleabhar úsáideora an cheamara grianghraf digiteach.

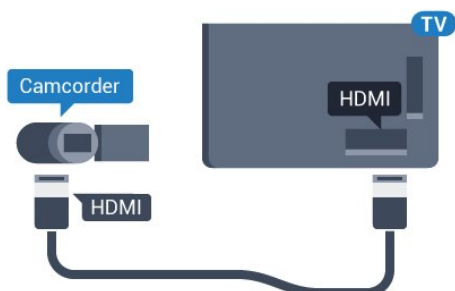
Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi féachaint ar ghrianghraif a fháil, brúigh an eochair datha, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Ghrianghraif, Físeáin agus Ceol.

4.16

## Camthaifeadán

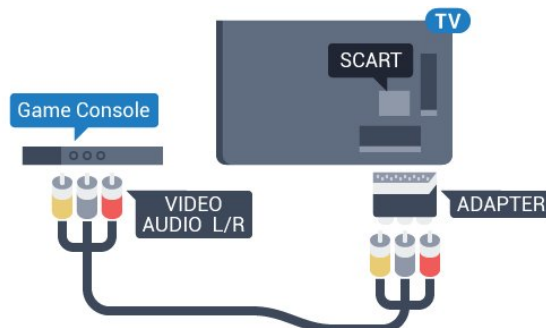
### HDMI

Chun an caighdeán is fearr a fháil, úsáid cábla HDMI chun an camthaifeadán a nascadh leis an teilifís.



## LR / Scart Fuaime Físe

Is féidir leat nasc HDMI, YPbPr nó SCART a úsáid chun do cheamthaifeadán a nascadh. Mura bhfuil ach aschur Físe (CVBS) agus Fuaime Clé/Deas ag do cheamthaifeadán, úsáid cuibheoir Físe Fuaime Clé/Deas go SCART (díoltar as féin é) chun nascadh leis an nasc SCART.



4.17

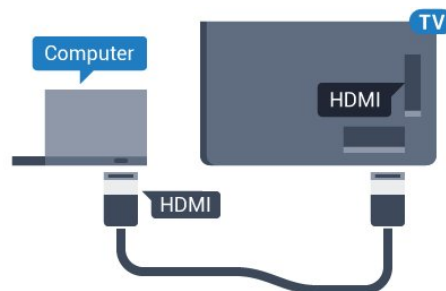
## Ríomhaire

### Nasc

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilifís agus an teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaire.

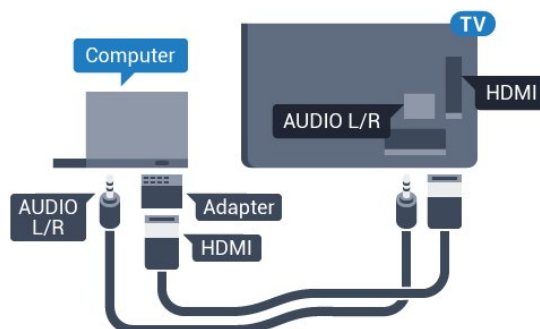
#### Le HDMI

Úsáid cábla HDMI chun an ríomhaire a nascadh leis an teilifís.



#### DVI go HDMI

Mar rogha air sin, is féidir leat cuibheoir DVI go HDMI a úsáid (díoltar as féin é) chun an ríomhaire a nascadh le HDMI agus cábla fuaime Clé/Deas (mion-seac 3.5mm) le AUDIO IN - L/R ar chúl na teilifíse.



---




## An socrú is fearr

Má nascann tú ríomhaire, molaimid duit ainm ceart an chineál gléis a thabhairt sa roghchlár Foinse don nasc a bhfuil an ríomhaire nasctha air. Má athraíonn tú do **Ríomhaire** ansin sa roghchlár Foinse, socrófar an teilifís go dtí an socrú Ríomhaire is fearr go huathoibríoch.

Is féidir leat an socrú is fearr a athrú de láimh go dtí **Aschun** féachaint ar an teilifís nó go **Cluiche** chun cluiche a imirt ó chonsól cluiche nasctha (ná déan dearmad é a chasadh ar ais go As nuair atá tú réidh leis an gcluiche).

Má athraíonn tú go foinse agus má athraíonn tú an socrú **Cluiche** nó **Ríomhaire**, stórálfar don fhoinsé roghnaithe seo é

Chun an teilifís a shocrú go dtí an socrú is fearr a fheileann...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Ardsocruithe** > **Cluiche** nó **Ríomhaire**, agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Cluiche** (do chluichíocht) nó roghnaigh **Ríomhaire** (chun féachaint ar scannán).
- 5 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ná déan dearmad an socrú **Cluiche** nó **Ríomhaire** a athrú go **As** nuair a éiríonn tú as imirt an chluiche.



# Ag Casadh Air agus As

## 5.1


### Air nó ar fuireachas

Cinntigh go bhfuil an teilifís nasctha leis an bpríomhchumhacht AC Nasc an corda cumhachta a tháinig leis an teilifís leis an nascóir **AC** isteach ar chúl na teilifíse. Lasfar an solas táscaire ag bun na teilifíse.

#### Cas air

Brúigh  ar an gcianrialtán chun an teilifís a chasadh air. Mar rogha air sin, brúigh  **HOME**. Is féidir leat freisin an luamhán stiúrtha beag ar chúl na teilifíse a bhrú freisin chun an teilifís a chasadh air mura bhfuil tú in ann teacht ar an gcianrialtán nó má tá na ceallraí caite.

#### Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí fuireachas, brúigh  ar an gcianrialtán. Is féidir leat freisin an luamhán stiúrtha beag ar chúl na teilifíse a bhrú freisin.



Nuair atá an teilifís ar fuireachas, tá sí nasctha leis an bpríomhlíonra cumhachta i gcónaí ach is beag fuinneamh atá á thomhailt aici.

Bain amach an pluga cumhachta chun an teilifís a chasadh as ar fad.




Nuair a dínascann tú an pluga cumhachta, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

## 5.2


### Gile Logó Philips

Is féidir leat gile an lógó Philips ar aghaidh na teilifíse a chasadh as nó a choigeartú.

Chun é a choigeartú nó a chasadh as...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe Ginearálta** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Gile Lógó Philips**, agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.

4 - Roghnaigh **Íosmhéid, Meánach, Uasmhéid**, nó **As** chun soilsiú an lógó a chasadh as, ansin brúigh **OK**.

5 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.







## 5.3

### Méaracha teilifíse

Má tá an cianrialtán caillte agat, nó má tá a cheallraí caite, is féidir leat roinnt oibríochtaí bunúsacha teilifíse a dhéanamh i gcónaí.


Chun an roghchlár bunúsach a oscailt...

1 - Agus an teilifís casta air agat, brúigh an eochair luamháin stiúrtha ar chúl na teilifíse chun an roghchlár bunúsach a oscailt.

2 - Brúigh clé nó deas chun  Airde Fuaime,  Cainéal nó  Foinsí a roghnú. Roghnaigh  Físeán taispeána chun físeán taispeána a thosú.

3 - Brúigh suas nó síos chun an airde fuaime a athrú nó tiúnáil go dtí an chéad chainéal eile, nó an ceann roimhe sin. Brúigh suas nó síos chun dul trí liosta na bhfoinsí, lena n-áirítear roghnú tiúnóra. Brúigh eochair an luamháin stiúrtha chun an físeán taispeána a thosú.

4 - Imeoidh an roghchlár as amharc go huathoibríoch.

Chun an teilifís a chasadh go dtí fuireachas, roghnaigh  agus brúigh eochair an luamháin stiúrtha.




## 5.4


### Uaineadóir Codlata

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun athrú go dtí an staid fuireachais go huathoibríoch tar éis tréimhse ama shainiúil leis an **Amadóir Codlata**.

Chun an tAmadóir Codlata a shocrú...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Uaineadóir Codlata** agus brúigh **OK**.
- 2 - Is féidir leat an t-am a shocrú ar feadh suas le 180

nóiméad in eatraimh de 5 nóiméad leis an mbarra sleamhnáin. Má shocraítear go 0 nóiméad é, castar an t-amadóir codlata as. Is féidir leat i gcónaí do theilifís a chasadh as níos luaithe nó an t-am a athshocrú i rith an chomhairimh síos.

3 - Brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

5.5


## Amadóir Casta As

Má fhaigheann an teilifís comhartha teilifíse ach mura mbrúfaidh tú méar ar an gcianrialtán i rith thréimhse 4 uair, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Anuas air sin, mura bhfhaigheann an teilifís comhartha teilifíse nó ordú cianrialtáin ar feadh 10 nóiméad, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch.



Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú.


Chun an tAmadóir Casta As a dhíghníomhachtú ...


1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Éicea-socruithe agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.

3 - Roghnaigh Amadóir Casta As agus brúigh OK.

4 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú. Díghníomhachtóidh an luach 0 an casadh as uathoibríoch.

5 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

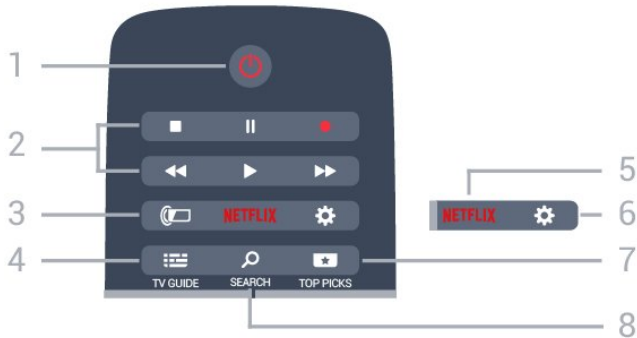
Chun tuilleadh eolais faoi shocruithe teilifíse atá báúil don timpeallacht a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Éicea-socruithe.

# Cianrialtán

## 6.1

### Forbhreathnú ar na heochracha

#### Barr



#### 1 - Fuireachas / Air

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas.

#### 2 - Athsheinm agus Taifead

- Brúigh , chun athsheinm.
- Cuir ar sos , chun athsheinnt a chur ar sos
- Brúigh , chun athsheinnt a stopadh
- Brúigh , chun athochras.
- Brúigh , chun mearchasadh
- Brúigh , chun taifeadadh a thosú

#### 3 - Ambilight

Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú.

#### 4 - TV GUIDE

Chun an tEolaire teilifíse a oscailt nó a dhúnadh.

#### 5 - NETFLIX

Chun an feidhmchlár Netflix a oscailt go díreach. Nuair atá an teilifís casta air nó ó fhuireachas.

#### 6 - Socruithe

Chun na roghchláir Socruithe Coitianta agus Gach Socrú a oscailt.

#### 7 - TOP PICKS

Chun an roghchlár a oscailt le cláir mholta, Físeán ar Éileamh (Físeáin ar Cíos) nó Teilifís Ar Líne (Catch Up TV).

#### 8 - SEARCH

Chun leathanach na gcuardach a oscailt.

## Lár



#### 1 -

Chun roghchlár na teilifíse a oscailt leis na gnáthfheidhmeanna teilifíse.

#### 2 - SOURCES

Chun an roghchlár Roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

#### 3 - Méaracha datha

Roghnú díreach roghanna. Osclaíonn an eochair ghorm , Cabhair.

#### 4 - INFO

Chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh.

#### 5 - BACK

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.

Chun roghchlár a dhúnadh gan socrú a athrú.

Chun filleadh ar an bhFeidhmchlár/leathanach Idirín roimhe sin.

#### 6 - EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint teilifíse. Chun feidhmchlár teilifíse idirghníomach a fhágáil.

#### 7 - OPTIONS

Chun an roghchlár Roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

#### 8 - Eochair OK

Chun rogha nó socrú a dhearbhuí.

#### 9 - Eochracha saighde/ nascleanúna

Chun dul suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

#### 10 - HOME

Chun an roghchlár Baile a oscailt.

## Bun



1 - MULTIVIEW

Chun scáileán beag a oscailt sa scáileán mór.

2 - Airde fuaime

Chun airde na fuaime a athrú.

3 - Eochracha uimhreach

Chun cainéal a roghnú go díreach.

4 - SUBTITLE

Chun fotheidil a chasadh air nó as chun iad a thaispeáint go huathoibríoch.

5 - Cainéal

Chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin, chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin in Téacs/Teilithéacs a oscailt nó chun an chéad chaibidil eile nó an chaibidil roimhe sin ar dhiosca a thosú. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilithéacs. Chun an chéad chaibidil eile nó an chaibidil roimhe sin ar dhiosca a thosú.

6 - Balbhaigh

Chun an fhuaim a chasadh as, nó chun í a chasadh air arís.

7 - TEXT

Chun Téacs/Teilithéacs a oscailt nó a dhúnadh.

6.2

## Cuardach Gutha

### Íoslódáil Feidhmchlár ó Google play

Úsáid d'fhón cliste Android nó do thaibléad mar chianrialtán do do Android TV. Athraigh go héasca idir móid d-pad, ceap tadhaill, agus ceap stiúrtha chun ábhar a nascleanúint agus chun cluichí a imirt ar do ghléas teilifíse Android. Tapáil an micrifón chun cuardach gutha a dhéanamh, nó úsáid an méarchlár chun téacs a chur isteach ar an Android TV.

I dtosach, nasc d'fhón nó do thaibléad Android leis an

líonra céanna le do ghléas Android TV nó aimsigh do Android TV via bluetooth.

Oibríonn sé le gach gléas Android TV.

\*Teastaíonn fón nó taibléad Android a bhfuil Android 4.3 nó níos airde suiteáilte air chun an feidhmchlár Android TV Remote Control a úsáid.

## Cuardach Gutha

### Péireáil le do theilifís

Níl aon mhicrifón ar do chianrialtán. Má tá uait an cuardach gutha a úsáid, ní mór duit an **feidhmchlár Android TV Remote Control** a shuiteáil ar d'fhón cliste nó do thaibléad Android ar dtús.

1 - Déan cuardach do "Android TV Remote Control" sa Google Play store ar d'fhón cliste nó do thaibléad Android.

2 - Íoslódáil agus suiteáil an feidhmchlár **Android TV Remote Control**\* ar d'fhón nó do thaibléad Android.

3 - Nasc d'fhón Android nó do thaibléad leis an líonra céanna le do ghléas Android TV.

4 - Roghnaigh "PhilipsTV"\*\*\* ar d'fhón nó do thaibléad Android. Taispeánfar cód ar scáileán an Android TV ansin.

5 - Cuir isteach an cód ar d'fhón nó do thaibléad Android chun péireáil le do Android TV.

\*Teastaíonn fón nó taibléad Android a bhfuil Android 4.3 nó níos airde suiteáilte air chun an feidhmchlár Android TV Remote Control a úsáid.

\*\*\*Braitheann ainm do Android TV ar an ainm a shocraigh tú in Ainm Líonra Teilifíse. Is é an t-ainm atá réamhsocraithe ainm mhúnla na teilifíse seo.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Líonra**, Ainm Líonra Teilifíse.

### Cuardach Gutha a Úsáid

Is féidir leat cuardach a dhéanamh d'fhíseáin, ceol nó rud ar bith eile ar an Idirlíon leis an deilbhín ar bharr an roghchlár Baile. Is féidir leat Cuardach Gutha a úsáid am ar bith. Mar rogha air sin, is féidir leat méarchlár an chianrialtáin a úsáid chun téacs a chur isteach.

Chun Cuardach Gutha a úsáid...

1 - Tapáil an deilbhín ar d'fhón cliste chun tús a chur le cuardach gutha.

2 - Nuair atá an deilbhín dearg ar an scáileán, tá an micrifón beo.





3 - Abair an rud atá uait go soiléir. D'fhéadfadh sé roinnt ama a thógáil sula dtaispeánfar na torthaí.

4 - Is féidir leat an rud atá uait a roghnú ar an scáileán leis na torthaí ar an gcuardach.

## Socruithe Cuardach Gutha

Is féidir leat an teanga a úsáideann tú a shocrú le Cuardach Gutha.

Chun an teanga a shocrú do Chuardach Gutha...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe Android** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Roghanna** >  **Caint** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh  **BACK** chun dul siar céim amháin nó brúigh  **EXIT** chun an roghchlár a dhúnadh.

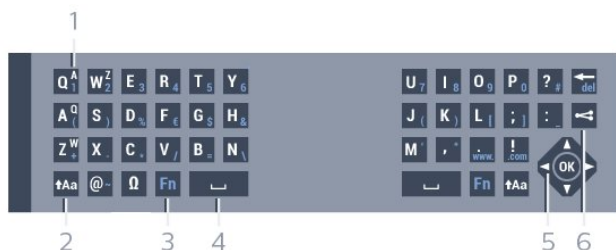
6.3

## Méarchlár

### Forbhreathnú

#### Qwerty agus Azerty

Forbhreathnú ar mhéarchlár Qwerty / Azerty.\*



#### 1 - carachtar Azerty

Suíomh carachtair má tá leagan amach an mhéarchláir athraithe go Azerty.

#### 2 - **Aa** lomlaoid

Chun carachtair a chlósábháil i gcás uachtair.

#### 3 - Eochair Fn

Chun uimhir nó carachtar poncaíochta a chlósábháil.

#### 4 - Spásbarra

#### 5 - Nascleanúint agus OK

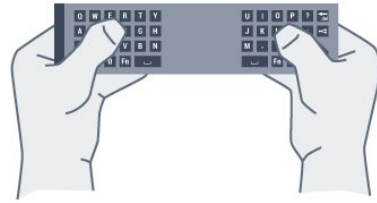
#### 6 - Roinn é seo

Chun a bhuil tú ag féachaint air faoi láthair a roinnt ar líne.


\* Tá méarchlár Qwerty / Azerty nó Qwerty / Coireallach ar do chianrialtán, ag brath ar do réigiún.

## Téacs a Scríobh

Is féidir leat an méarchlár ar chúl an chianrialtáin a úsáid chun téacs a scríobh in aon réimse téacs ar an scáileán. Athraigh an méarchlár i do threo chun eochracha an chianrialtáin a ghníomhachtú. Beir ar an gchianrialtán le do dhá láimh agus úsáid do dhá ordóg chun clósábháil.






Chun téacs a scríobh...

- 1 - Roghnaigh réimse téacs mura bhfuil sé roghnaithe fós.
  - 2 - Athraigh méarchlár an chianrialtáin i do threo chun na heochracha a ghníomhachtú. Beir ar an gchianrialtán le do dhá láimh agus úsáid do dhá ordóg chun clósábháil.
  - 3 - Chun an méarchlár ar scáileán a chur i bhfolach, brúigh  **BACK**.
- Brúigh **OK** chun an téacs a dhearbhu.


#### Méarchlár an an Scáileán


Má úsáideann tú an méarchlár an an scáileán chun téacs a chur isteach, is féidir leat an leagan amach an mhéarchláir a athrú go ceann a bhfuil taithí agat air.



Chun na socruithe seo a oscailt...

- Brúigh , roghnaigh **Gach Socrú** agus brúigh **OK**.
- 5 - Roghnaigh **Socruithe Android** agus brúigh **OK**.
  - 6 - Roghnaigh **Roghanna** >  **Méarchlár** agus brúigh **OK**.
  - 7 - Roghnaigh **Cumraigh** > **Teanga** agus brúigh **OK**.
- Is féidir leat teanga do mhéarchláir a shocrú anseo.
- 8 - Brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh chun dul siar céim amháin.

## Cás uachtair agus Cás íochtair

Chun carachtar i gcás uachtair a chlósábháil, brúigh an eochair  **Aa** (lomlaoid) díreach sula gclósábháil tú an carachtar.

Chun roinnt carachtar i gcás uachtair a chlósábháil i ndiaidh a chéile, brúigh agus coinnigh síos an eochair  **Aa** agus tú ag clósábháil.

Chun carachtair i gcás uachtair a chlósábháil go leanúnach, brúigh an eochair  **Aa** ar feadh 2 soicind chun an méarchlár a athrú go mód cáis uachtair. Chun an méarchlár a athrú amach as cáis uachtair, brúigh an eochair  **Aa** arís. Mura mbrúfar aon eochair ar feadh tréimhse 20 soicind, casann mód cáis uachtair as go huathoibríoch. Chomh maith leis sin,



má bhrúnn tú eochair mhionathraithe eile, leithéid Fn nó , fágann tú mód cáis uachtair.

## Uimhreacha agus Carachtair Poncaíochta

Chun uimhir nó carachtar poncaíochta a chlósáil, brúigh an eochair Fn díreach sula gclósáil. Is féidir leat an mód Fn a chasadh air nó as díreach mar a dhéanann tú do mhód cáis uachtair.

### Idirlíon

Is féidir leat an eochair Fn a úsáid chun **www.** nó **.com** a iontráil.

## Litreacha a bhfuil Aicinn orthu agus Siombailí

Níl carachtair aiceanta agus siombailí ar fáil go díreach ar Mhéarchlár an Chianrialtáin. Is féidir leat an méarchlár ar an scáileán a oscailt chun a leithéid de charachtar a chlósáil.




## Méarchlár Qwerty, Azerty agus Coireallach

Is é QWERTY leagan amach caighdeánach Mhéarchlár an Chianrialtáin.

### Méarchlár Azerty

Is féidir Méarchlár an Chianrialtáin a athrú go Azerty, ag brath ar an réigiún ina bhfuil tú. Tá na carachtair Azerty ar taispeáint ar bharr na n-eochracha ábhartha ar thaobh na láimhe deise.



Chun méarchlár an chianrialtáin a shocrú go Azerty...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Reigiúin agus Teanga** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Méarchlár an Chianrialtáin** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **AZERTY** nó **QWERTY** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

### Méarchlár Coireallach

Is féidir Méarchlár an Chianrialtáin a athrú go carachtair Choireallacha ag brath ar an réigiún ina bhfuil tú. Tá na carachtair Choireallacha ar taispeáint ar bharr eochracha an mhéarchláir ar thaobh na láimhe deise.

Chun carachtair Choireallacha a scríobh...

- 1 - Brúigh  ar an gcianrialtán.
- 2 - Brúigh  chun athrú ar ais go Qwerty.

6.4

## An Cianrialtán a Phéireáil

Úsáideann an cianrialtán seo radaimhinicíocht (RF) chun a orduithe a sheoladh chuig an teilifís. Ní gá pointeáil ar an teilifís le RF, rud atá éagsúil ó chianrialtáin a úsáideann comharthaí infridhearga. Chun go mbeidh an cianrialtán in ann cumarsáid leis an teilifís, ba cheart an teilifís agus an cianrialtán araon a bheith péireáilte (nasctha) lena chéile. A thúsce is a bheidh siad péireáilte, ní féidir leat an cianrialtán a úsáid chun teilifís eile a rialú.




### Péireáil

Nuair a chuir tú tús le suiteáil na teilifíse, thug an teilifís cuireadh duit an eochair **OK** a bhrú, agus leis sin, rinneadh an péireáil. Mura bhfuil an teilifís ag freagairt nuair a bhrúnn tú eochair ar bith ar an gcianrialtán, níor éirigh le péireáil.

### Péireáil arís

Má tá an péireáil leis an gcianrialtán imithe, is féidir leat an teilifís a péireáil arís leis an gcianrialtán.

Chun péireáil a thosú...

- 1 - Ar chúl na teilifíse, agus tú i do sheasamh os comhair na teilifíse ar thaobh na láimhe deise, brúigh eochair cumhachta an luamháin stiúrtha  isteach ar feadh 3 soicind. Taispeánfar teachtaireacht go bhfuil an teilifís réidh le haghaidh a péireála.
- 2 - Brúigh na heochracha datha  (dearg) agus  (gorm) le chéile ar feadh 1 soicind. Taispeánfar teachtaireacht nuair a éiríonn leis an bpéireáil.

6.5

## Braiteoir IR

Úsáideann cianrialtán na teilifíse BT (bluetooth) chun a orduithe a sheoladh chuig an teilifís. Ní gá an cianrialtán a phointeáil i dtreo na teilifíse nuair atá BT ann.

Mar sin féin, tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.



## Ceallraí

Mura bhfreagraíonn an teilifís do bhrú eochrach ar an gcianrialtán, d'fhéadfadh na ceallraí a bheith caite.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ar thaobh an mhéarchláir den chianrialtán.

1 – Sleamhnaigh doras na gceallraí sa treo a léirítear ar an tsaighead.

2 – Athsholáthar na seancheallraí le 2 cheallra den chineál **AAA-R03-1.5V**. Bí cinnte go luífidh na deirí + agus – de na ceallraí isteach i gceart.

3 – Cuir doras na gceallraí ar ais arís agus sleamhnaigh é go dtí go gcliceálann sé.

Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada.

Faigh réidh le do sheancheallraí de réir na dtreoracha a thugtar maidir le deireadh úsáide.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Deireadh úsáide**.

## Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.


Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais.

Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

# Cainéil

## 7.1

### Suiteáil Cainéil

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Cainéal, Suiteáil Satailíte.





## 7.2

### Liostaí Cainéal


#### Maidir le Liostaí Cainéal


Taispeánfar gach cainéal sa liosta cainéal i ndiaidh suiteáil cainéal. Taispeántar cainéil lena n-ainm agus a lógó má tá an fhaisnéis sin ar fáil.

Tá liosta cainéal le gach cainéal suiteáilte i gcás gach cineál tiúnóra - Aeróg/Cábala (DVB-T/C) nó Satalít (DVB-S). Ní féidir leat ach an liosta sin a scagadh chun díreach cainéil teilifíse nó raidió a thaispeáint. Nó is féidir leat na cainéil a scagadh de réir satailíte nuair atá roinnt satailítí suiteáilte agat.

Agus liosta cainéal roghnaithe, brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun cainéal a roghnú, ansin brúigh OK chun féachaint ar an gcainéal atá roghnaithe. Ní thiúnálann tú ach go dtí na cainéil atá sa liosta sin nuair atá na heochracha  + nó  - á n-úsáid agat.

#### Deilbhíní cainéal

Marcáitar cainéil nua le  (réiltín) i ndiaidh Uasdátú Cainéil Uathoibríoch ar an liosta cainéal.

Má ghlasálann tú cainéal, marcálfar le  (glas) é. Marcáitar na 3 cainéal is mó a bhfuil tóir orthu faoi láthair le 1, 2 nó 3.



#### Stáisiúin Raidió

Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteáil stáisiúin raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéal teilifíse. Is iondúil go lonaíonn suiteáil cainéal Cábala (DVB-C) stáisiúin raidió ó uimhir cainéil 1001 ar aghaidh.


### Liosta Cainéal a oscailt

in aice leis an liosta le gach cainéal do gach tiúnóir, Aeróg/Cábala nó tiúnóir Satailíte, is féidir leat liosta scagtha a roghnú nó ceann de na liostaí ceanán a chruthaigh tú a roghnú.

Chun an liosta cainéal reatha a oscailt...

- 1 - Brúigh , chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh OK chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Brúigh  BACK chun an liosta cainéal a dhúnadh.


Chun ceann amháin de na liostaí cainéal a roghnú...

- 1 - Nuair atá liosta cainéal oscailte ar an scáileán, brúigh  OPTIONS.
- 2 - Roghnaigh Roghnaigh liosta cainéal agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh ceann amháin de na liostaí cainéal atá ar fáil i roghchlár na liostaí agus brúigh OK.

Mar rogha air sin, is féidir leat ainm an liosta ag barr an liosta cainéal agus OK a bhrú chun roghchlár na liostaí a oscailt.

#### Leid

Is féidir leat athrú go héasca idir an dá thiúnóir sa roghchlár Foinsí.



Brúigh  SOURCES agus roghnaigh Féach ar theilifís chun athrú go dtí an tiúnóir Aeróige/Cábala. Roghnaigh Féach ar Shatailít chun athrú go dtí an tiúnóir satailíte.

Oscloídh an teilifís an liosta cainéal a roghnaíodh go deireanach don tiúnóir atá roghnaithe.

### Liosta Cainéal a scagadh

Is féidir leat liosta leis na cainéil ar fad a scagadh. Is féidir leat an liosta cainéal a shocrú chun díreach na cainéil teilifíse nó na stáisiúin Raidió a thaispeáint. I gcás cainéal Aeróige/Cábala is féidir leat an liosta a shocrú chun na cainéil atá Saor nó na cainéil Scrofa a thaispeáint. Nuair atá roinnt satailítí suiteáilte agat, is féidir leat an liosta cainéal satailíte a scagadh in aghaidh na satailíte.

Chun scagaire a shocrú ar liosta a bhfuil gach cainéal air...

- 1 - Brúigh .
- 2 - Brúigh OK chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Brúigh  OPTIONS .
- 4 - Roghnaigh Roghnaigh liosta cainéal agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh Scag Cainéil Aeróige, Scag Cainéil Cábala nó Scag Cainéil Satailíte de réir an liosta a bhfuil uait scagadh a dhéanamh air.
- 6 - Sa roghchlár Roghanna, roghnaigh an scagaire

atá uait agus brúigh OK chun gníomhachtú.  
Taispeánfar ainm an scagaire mar chuid d'ainm an liosta cainéal ar bharr an liosta cainéal.  
7 - Brúigh ◀ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ⬅ chun an roghchlár a dhúnadh.

## Déan cuardach do Chainéal

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéal chun é a aimsiú i liosta fada cainéal.

Is féidir leis an teilifís cuardach a dhéanamh do chainéal laistigh de cheann amháin de na 3 phríomhliostaí cainéal - an liosta cainéal Aeróige, Cábla nó Satailíte.

Chun cuardach a dhéanamh do chainéal...

- 1 - Brúigh TV.
- 2 - Brúigh OK chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Brúigh ≡ OPTIONS .
- 4 - Roghnaigh Roghnaigh liosta cainéal agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh Scag Cainéil Aeróige, Scag Cainéil Cábla nó Scag Cainéil Satailíte agus brúigh OK.
- 6 - Roghnaigh Déan cuardach do Chainéal agus brúigh OK chun réimse téacs a oscailt. Is féidir leat méarchlár an chianrialtáin (más ann dó) a úsáid nó an méarchlár ar an scáileán a úsáid chun téacs a chur isteach.
- 7 - Cuir isteach uimhir, ainm nó cuid d'ainm agus roghnaigh Cuir i bhfeidhm agus brúigh OK. Déanfaidh an teilifís cuardach d'ainmneacha cainéal a mheaitseálann an liosta atá roghnaithe agat.

Liostálfar torthaí cuardaigh mar liosta cainéal - féach ar ainm an liosta ag an mbarr. Imeoidh na torthaí cuardaigh as amharc comhuain is a roghnaíonn tú liosta cainéal eile nó nuair a dúnann tú an liosta leis na torthaí cuardaigh.

7.3

## Féachaint ar chainéil

### Tiúnáil go dtí Cainéal

Chun tosú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh TV. Tiúinfidh an teilifís go dtí an cainéal teilifíse ar fhéach tú go deireanach air.

#### Cainéil a Athrú

Chun cainéil a athrú, brúigh ≡ + nó ≡ -. Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh OK tar éis an uimhir a chur isteach chun athrú láithreach.

#### Anois agus ar ball

Agus tú ag féachaint ar cainéal teilifíse, is féidir leat

scrolláil go tapaídh trí na cainéil eile chun seiceáil céard atá orthu.

Brúigh ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun liosta scrollála cainéal a oscailt. Má tá an t-eolas ar fáil, taispeánann an teilifís ainm agus sonraí an chláir reatha agus ansin ainm agus sonraí an chéad chláir eile.

#### Cainéil roimhe sin

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúinálte cheana féin, brúigh ⬅ BACK.

## Cainéal a Ghlasáil

### Chun Cainéal a Ghlasáil agus a Dhíghlasáil

Chun leanaí a chosc ó fhéachaint ar chainéal, is féidir leat cainéal a ghlasáil. Chun féachaint ar chainéal atá glasáilte, ní mór duit an Cód Glais Leanaí a chur isteach ar dtús. Ní féidir leat cláir a ghlasáil ó ghléasanna nasctha.

Chun cainéal a ghlasáil...

- 1 - Brúigh TV.
- 2 - Brúigh ⓧ OK chun an liosta cainéal a oscailt. Athraigh an liosta cainéal más gá.
- 3 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a dhíghlasáil.
- 4 - Brúigh ≡ OPTIONS agus roghnaigh Glasáil Cainéal agus brúigh OK.
- 5 - Cuir isteach do chód PIN le 4 digit má iarrann an teilifís é. Marcáitar cainéal glasáilte le glas 🔒 (glas).
- 6 - Brúigh ◀ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ⬅ chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun cainéal a dhíghlasáil...

- 1 - Brúigh TV.
- 2 - Brúigh ⓧ OK chun an liosta cainéal a oscailt. Athraigh an liosta cainéal más gá.
- 3 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a dhíghlasáil.
- 4 - Brúigh ≡ OPTIONS agus roghnaigh Díghlasáil Cainéal agus brúigh OK.
- 5 - Cuir isteach do chód PIN le 4 digit má iarrann an teilifís é.
- 6 - Brúigh ◀ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ⬅ chun an roghchlár a dhúnadh.

Má ghlasálann tú nó má dhíghlasálann tú cainéil i liosta cainéal, níl ort ach an cód PIN a chur isteach díreach uair amháin go dtí go ndúnfaidh tú an liosta cainéal.

In Cabhair, brúigh an eochair datha ➡ Eochairfhocail agus déan cuardach do Glas Leanaí chun tuilleadh eolais a fháil.



---

## Rátáil Tuismitheora

Is féidir leat rátáil aoise a shocrú chun leanaí a stopadh ó bheith ag féachaint ar chlár nach bhfuil feiliúnach dá n-aois.

Is féidir le cláir ar chainéil dhigiteacha a bheith rátáilte de réir aoise. Nuair atá rátáil aoise cláir cothrom le nó níos airde ná an aois atá socraithe agat mar rátáil aoise do do leanbh, beidh an clár glasáilte. Ní mór duit an cód **Rátáil Tuismitheora** a chur isteach ar dtús chun féachaint ar chlár atá glasáilte.

Chun rátáil aoise a shocrú...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Glas Leanaí > Rátáil Tuismitheora** agus brúigh **OK**.
- 3 - Cuir isteach Cód glais leanaí a bhfuil 4 digit ann. Mura bhfuil cód socraithe agat fós, roghnaigh **Socraigh Cód in Glas Leanaí**. Cuir isteach Cód glais leanaí a bhfuil 4 digit ann agus dearbhaigh. Anois is féidir leat rátáil aoise a shocrú.
- 4 - Téigh ar ais go **Rátáil Tuismitheora**, roghnaigh an aois agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun rátáil aoise tuismitheora a chasadh as, roghnaigh **Gan aon cheann**. Mar sin féin, ní mór duit rátáil aoise a shocrú i roinnt tíortha.

Ní ghlasálann an teilifís ach cláir a bhfuil rátáil níos airde acu i gcás roinnt craoltóirí/oibritheoirí. Socraítear an rátáil aoise tuismitheora do gach cainéal.

---

## Roghanna Cainéal



---

### Roghanna Oscailte

Agus tú ag féachaint ar chainéal, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú.

Ag brath ar an gcineál cainéil a bhfuil tú ag féachaint air (analogach nó digiteach) nó ag brath ar na socruithe teilifíse atá déanta agat, tá roinnt roghanna ar fáil.

Chun roghchlár na roghanna a oscailt...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh  **OPTIONS**.
- 2 - Brúigh  **OPTIONS** arís chun é a dhúnadh..

---

### Fotheidil

---

## Cas As

Chun Fotheidil a chasadh air, brúigh **SUBTITLE**.

Is féidir leat **fotheidil** a chasadh **Air** nó **As**. Mar rogha air sin, is féidir leat **Uathoibríoch** a roghnú.

### Uathoibríoch

Más faisnéis teanga cuid den chraoladh digiteach agus mura bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga (an teanga a socraíodh ar an teilifís), is féidir leis an teilifís fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch i gceann amháin de na teangacha fotheideal atá roghnaithe agat. Ní mór do cheann amháin de na teangacha fotheideal sin a bheith ina cuid den chraoladh.

Is féidir leat na teangacha fotheideal is fearr leat a roghnú in **Teanga Fotheideal**.


---

### Fotheidil ó Théacs

Má thiúnann tú do chainéal analógach, ní mór duit na fotheidil a chur ar fáil de láimh do gach cainéal.

- 1 - Athraigh go dtí cainéal agus brúigh **TEXT** chun Téacs a oscailt.
- 2 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh a bhfuil na fotheidil orthu, **888** go hiondúil.
- 3 - Brúigh **TEXT** arís chun Téacs a dhúnadh.

Má roghnaíonn tú **Air** i roghchlár na bhFotheidil nuair atá tú ag féachaint ar chainéal analógach, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.

Chun fáil amach an cainéal analógach nó digiteach atá ann, athraigh go dtí an cainéal agus oscail **Eolas Cainéil** sa roghchlár  **OPTIONS**.

---




### Teanga fotheideal

---

#### Na Teangacha Fotheideal atá Roghnaithe

Is féidir le craoladh digiteach roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Chun an phríomhtheanga agus teanga thánaisteach fhotheideal a shocrú...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Réigiún** agus **Teanga > Teangacha > Príomhfhotheidil nó Fotheidil Thánaisteacha**.
- 3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Roghnaigh Teanga Fothéideal

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fothéideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fothéideal eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fothéideal ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun príomhtheanga fothéideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha atá uait ar fáil...

- 1 – Brúigh  **OPTIONS** .
- 2 – Roghnaigh **Teanga Fothéideal** agus roghnaigh ceann amháin de na teangacha mar fhotheidil ar bhonn sealadach.




---

## Teanga Fuaime

### Teanga Fuaime is Fearr leat

Tá craoladh digiteach in ann roinnt teangacha fuaime (teangacha labhartha) a thairiscint do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Chun an phríomhtheanga agus an teanga thánaisteach fuaime a shocrú...


- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Réigiún** agus **Teanga** agus roghnaigh **Teangacha > Fuaim** **Phríomhúil** nó **Fuaim Thánaisteach**.
- 3 – Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 – Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Roghnaigh Teanga Fuaime

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaime eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fuaime ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun príomhtheanga fothéideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha atá uait ar fáil...




- 1 – Brúigh  **OPTIONS** .
- 2 – Roghnaigh **Teanga Fuaime** agus roghnaigh ceann amháin de na teangacha mar theanga fuaime ar bhonn sealadach.

---

## Comhéadan Coiteann

Má tá CAM suiteáilte agat i gceann amháin de na sliotáin Comhéadain Choitinn, is féidir leat féachaint ar fhaisnéis faoin CAM agus faoin oibritheoir nó roinnt socruithe a bhaineann le CAM a athrú.





Chun féachaint ar fhaisnéis faoin CAM ...

- 1 – Brúigh  **SOURCES** .
- 2 – Roghnaigh an cineál cainéil a bhfuil tú ag úsáid an CAM leis, **Féach ar Theilifís** nó **Féach ar Shatailít**.
- 3 – Brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Comhéadan Coiteann**.
- 4 – Roghnaigh an sliotán Chomhéadan Coiteann cuí agus brúigh  (deas).
- 5 – Roghnaigh oibritheoir teilifíse an CAM agus brúigh **OK**. Is ón oibritheoir teilifíse a thagann na scáileáin seo a leanas.




---

## Hbb TV ar an gcainéal seo

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéal ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéal sin amháin.

- 1 – Tiúin go dtí an cainéal a bhfuil uait na leathanaigh HbbTV a bhlocáil.
- 2 – Brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **HbbTV ar an gCainéal seo** agus brúigh  (deas).
- 3 – Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.
- 4 – Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun HbbTV a bhlocáil go hiomlán ar an teilifís...


- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe Ginearálta > Ardsocruithe > HbbTV**.
- 3 – Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.
- 4 – Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Eolas Cainéil

Is féidir leat féachaint ar thréithe teicniúla cainéil faoi leith, amhail digiteach nó analógach, cineál fuaime, etc.

Chun féachaint ar fhaisnéis theicniúil faoi chainéal...



- 1 – Tiúnáil don chainéal.
- 2 – Brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **Faisnéis Cainéil** agus brúigh **OK**.
- 3 – Brúigh **OK** chun an scáileán seo a dhúnadh.

---

## Monofónach / Steiréafónach

Is féidir leat fuaim cainéil analógaigh a athrú go Monofónach nó Steiréafónach.

Chun athrú go Monofónach nó Steiréafónach...

- 1 – Tiúnáil go dtí cainéal analógaigh.
- 2 – Brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **Monofónach / Steiréafónach** agus brúigh  (deas).
- 3 – Roghnaigh **Monofónach** nó

Steiréafónach agus brúigh OK.  
4 – Brúigh ⏮ (clé) chun dul siar céim amháin nó  
brúigh ⏪ BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

## Roghnú Fiseáin

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann comharthaí ilfhíse (craoltaí ilfhotha) a thairiscint, uillinneacha ceamara éagsúla a thabhairt den eachtra chéanna nó cláir éagsúla a thaispeáint ar aon chainéal teilifíse amháin. Taipseánann an teilfís teachtaireacht má tá a leithéid de chainéil teilifíse ar fáil.

## Dual I-II

Má tá dhá theanga fuaime ag comhartha fuaime ach gan aon tásc teanga ag teanga amháin nó ag an dá theanga, beidh an rogha seo ar fáil.

## Ord Cainéal a athrú

Ní féidir leat ord cainéal athrú (athordaigh) ach amháin i Liosta Ceanán.

Chun an seicheamh cainéal a athrú...

- 1 – Oscail an Liosta Ceanán a bhfuil uait ord nua a chur air.
- 2 – Brúigh ⏸ OPTIONS , roghnaigh Cuir Ord Nua ar Chainéil agus brúigh OK.
- 3 – Sa Liosta Ceanán, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a chur in ord nua agus brúigh OK.
- 4 – Bog an cainéal go dtí an áit atá uait leis na méaracha ⏶ (suas) nó ⏷ (síos).
- 5 – Brúigh OK chun an suíomh nua a dhearbhu.
- 6 – Is féidir leat ord nua a chur ar chainéil ar an gcaoi chéanna go dtí go ndúnann tú an Liosta Ceanán leis an eochair ⏪ BACK.

7.4

## Cainéil Ceanáin

### Maidir le Cainéil Ceanáin

Is féidir leat na cainéil a thaitníonn leat a bhailiú le chéile i liosta cainéal ceanáin.

I gcás gach cineál tiúnóra – Féach ar theilifís (Aeróg/Cábla – DVB-T/C) nó Féach ar Shatailít (Satailít– DVB-S) – is féidir leat 4 liosta éagsúil cainéal ceanáin a chruthú le haghaidh zaípeála cainéal éasca. Is féidir leat gach Liosta Ceanán a ainmniú ina gceann agus ina gceann. Ní féidir leat ord nua a chur ar chainéil ach amháin i Liosta Ceanán.

Agus liosta cainéal roghnaithe, brúigh na

saigheada ⏶ (suas) nó ⏷ (síos) chun cainéal a roghnú, ansin brúigh OK chun féachaint ar an gcainéal atá roghnaithe. Ní thiúnálann tú ach go dtí na cainéil atá sa liosta sin nuair atá na heochracha ⏸ + nó ⏸ – á n-úsáid agat.

## Cruthaigh Liosta Ceanán

Chun liosta cainéal ceanán a chruthú...

- 1 – Brúigh ⏸, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 – Brúigh OK chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 – Brúigh ⏸ OPTIONS .
- 4 – Roghnaigh Cruthaigh Liosta Ceanán agus brúigh OK.
- 5 – Roghnaigh cainéal ón liosta ar chlé a bhfuil uait ceanán a dhéanamh as agus brúigh OK. Taispeánfar cainéil sa liosta ar thaobh na láimhe deise san ord ina chuireann tú isteach iad. Roghnaigh an cainéal sa liosta ar chlé agus brúigh OK arís chun é a chealú.
- 6 – Más gá, is féidir leat coinneáil ort ag roghnú agus ag cur cainéil leis an liosta mar cheanáin.
- 7 – Brúigh ⏪ BACK nuair atá tú réidh ag cur cainéil leis an liosta.

Iarrfaidh an teilifís ort an Liosta Ceanán a athainmniú. Is féidir leat an méarchlár ar an scáileán a úsáid nó an méarchlár ar chúl an chianrialtáin.

- 1 – Brúigh ⏪ BACK chun an méarchlár ar an scáileán a chur i bhfolach.
- 2 – Úsáid an méarchlár ar chúl an chianrialtáin chun an t-ainm reatha a scriosadh agus chun ainm nua a chur isteach.
- 3 – Nuair atá sé sin déanta agat, iompaigh an cianrialtán, roghnaigh Dún agus brúigh OK.

Athróidh an teilifís go dtí an Liosta Ceanán atá díreach cruthaithe.

Is féidir leat réimse cainéal a chur leis an liosta in aon ghéabh amháin nó Liosta Ceanán nua a thosú tríd an liosta cainéal a chóipeáil le gach cainéal agus na cainéil nach bhfuil uait a scriosadh.

Tabharfar uimhir nua do na cainéil sa Liosta Ceanán.

## Cuir Réimse Cainéal leis an Liosta

Is féidir leat Roghnaigh Réimse a úsáid chun raon leanúnach cainéal a chur le Liosta Ceanán.

Chun réimse cainéal a chur leis an liosta...

- 1 – Oscail an Liosta Ceanán san áit a bhfuil tú ag iarraidh na cainéil a chur isteach.
- 2 – Brúigh ⏸ OPTIONS , roghnaigh Roghnaigh Réimse agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh céad chainéal an réimse sa liosta ar chlé a bhfuil uait é a chur leis an liosta agus

brúigh OK.

4 - Brúigh ▼ (síos) chun cainéal deireanach an réimse a bhfuil uait é a chur leis an liosta a roghnú. Tá na cainéil marcáilte ar chlé.

5 - Brúigh OK chun an réimse cainéal seo a chur leis an liosta agus chun é a dhearbhu.

Is féidir leat freisin tús a chur le Liosta Ceanán ó Roghnaigh Réimse.

---

## Liosta Ceanán a Athainmniú

Ní féidir leat ach Liosta Ceanán a athainmniú.

Chun Liosta Ceanán a athainmniú...

1 - Oscail an Liosta Ceanán a bhfuil uait é a athainmniú.

2 - Brúigh ≡ OPTIONS, roghnaigh Athainmnigh Liosta Ceanán agus brúigh OK.

3 - Brúigh ← BACK chun an méarchlár ar an scáileán a chur i bhfolach.

4 - Úsáid an méarchlár ar chúl an chianrialtáin chun an t-ainm reatha a scriosadh agus chun ainm nua a chur isteach.

5 - Nuair atá sé sin déanta agat, iompaigh an cianrialtán, roghnaigh Dún agus brúigh OK.

6 - Brúigh ← BACK chun an liosta cainéal a dhúnadh.

---

## Bain Liosta Ceanán as

Ní féidir leat ach Liosta Ceanán a bhaint as.

Chun Liosta Ceanán a bhaint as...

1 - Oscail an Liosta Ceanán a bhfuil uait é a bhaint as.

2 - Brúigh ≡ OPTIONS, roghnaigh Bain Liosta Ceanán as agus brúigh OK.

3 - Dearbhaigh chun an liosta a bhaint as.

4 - Brúigh ← BACK chun an liosta cainéal a dhúnadh.

---

## Ord Cainéal a athrú

Ní féidir leat ord cainéal athrú (athordaigh) ach amháin i Liosta Ceanán.

Chun an seicheamh cainéal a athrú...

1 - Oscail an Liosta Ceanán a bhfuil uait ord nua a chur air.

2 - Brúigh ≡ OPTIONS, roghnaigh Cuir Ord Nua ar Chainéil agus brúigh OK.

3 - Sa Liosta Ceanán, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a chur in ord nua agus brúigh OK.

4 - Bog an cainéal go dtí an áit atá uait leis na méaracha ▲ (suas) nó ▼ (síos).

5 - Brúigh OK chun an suíomh nua a dhearbhu.

6 - Is féidir leat ord nua a chur ar chainéil ar an gcaoi

chéanna go dtí go ndúnann tú an Liosta Ceanán leis an eochair ← BACK.

---

7.5

## Téacs / Teilithéacs

---

### Leathanaigh Téacs

Chun Téacs/Teilithéacs a oscailt agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh TEXT.

Chun Téacs a dhúnadh, brúigh TEXT arís.

#### Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú... .

1 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.

2 - Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.

3 - Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

#### Foleathanaigh téacs

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bharr in aice le huimhir an phríomhleathanaigh.

Chun foleathanach a roghnú, brúigh ◀ nó ▶.

#### T.O.P. Leathanaigh téacs

Tairgeann roinnt craoltóirí Téacs T.O.P. Téacs.

Chun T.O.P. a oscailt Leathanaigh Téacs laistigh de Théacs, brúigh ≡ OPTIONS agus roghnaigh forbhreathnú T.O.P.

#### Leathanaigh ceanán

Déanann an teilifís liosta den 10 leathanach Téacs deireanacha a d'oscail tú. Is féidir leat iad a athoscailt sa cholún Leathanaigh Téacs Ceanán.

1 - In Téacs, roghnaigh an réalta ar bharr an scáileáin ar thaobh na láimhe clé chun colún na leathanach ceanán a thaispeáint.

2 - Brúigh ▼ (síos) nó ▲ (suas) chun uimhir leathanaigh a roghnú agus brúigh OK chun an leathanach a oscailt.

Is féidir leat an liosta a ghlanadh leis an rogha Glan leathanaigh ceanán.

#### Téacs a chuardach

Is féidir leat focal a roghnú agus Téacs a scanadh le haghaidh gach ásc den fhocal sin.

1 - Oscail leathanach Téacs agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh focal nó uimhir leis na méaracha saighde.

3 - Brúigh OK arís chun dul díreach go dtí an chéad ásc eile den fhocal nó den uimhir sin.


4 - Brúigh OK arís chun dul go dtí an chéad ásc eile.



5 - Chun an cuardach a stopadh, brúigh ▲ (suas) go dtí nach bhfuil aon rud roghnaithe.

#### Téacs ó ghléas nasctha

Tá roinnt gléasanna a fhaigheann cainéil teilifíse in ann Téacs a thairgeadh freisin.

Chun Téacs a oscailt ó ghléas nasctha . . .

1 – Brúigh  SOURCES roghnaigh an gléas agus brúigh OK.

2 – Agus tú ag féachaint ar chainéal ar an ngléas, brúigh  OPTIONS , roghnaigh Taispeáin eochracha an ghléis agus roghnaigh an eochair  agus brúigh OK.

3 – Brúigh  BACK chun na heochracha gléis a chur i bhfolach.

4 – Chun Téacs a dhúnadh, brúigh  BACK arís.

Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Tairgeann roinnt craoltóirí teilifíse digití Téacs Digiteach nó teilifís idirghníomhach ar a gcainéil dhigiteacha teilifíse. Áirítear leis seo gnáth-Théacs a úsáidtear leis na heochracha uimhreacha, dathanna agus nascleanúna chun roghanna a dhéanamh agus chun bogadh.

Chun Téacs Digiteach a dhúnadh, brúigh  BACK.

---

## Roghanna Téacs

Brúigh  OPTIONS in Téacs/Teilitéacs chun na rudaí seo a leanas a roghnú...

- Reoigh leathanach

Chun rothlú uathoibríoch fo-leathanach a stopadh.

- Dèscáileán / Scáileán iomlán

Chun an cainéal teilifíse agus Téacs a thaispeáint in aice a chéile.

- Forbhreathnú T.O.P.

Chun T.O.P. a oscailt Téacs.

- Méadaigh

Chun an leathanach Téacs a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.

- Nocht

Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint.

- Timthriall foleathanach

Chun fo-leathanaigh a thimthriall nuair atá fáil orthu .

- Teanga

Chun an grúpa carachtar a mbaineann Téacs úsáid astu chun taispeáint i gceart a athrú.

- Téacs 2.5

Chun Téacs 2.5 a ghníomhachtú le haghaidh tuilleadh dathanna agus grafaicí níos fearr.

---


## Téacs a Shuiteáil

Teanga théacs

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.

Chun an phríomhtheanga agus an teanga thánaisteach Téacs a shocrú . . .


1 – Brúigh  roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.

2 – Roghnaigh Reigiúin agus Teanga agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.

3 – Roghnaigh Teanga > Téacs

Príomhúil nó Téacs Tánaisteach agus brúigh OK.

4 – Roghnaigh na teangacha Téacs is fearr leat.

5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Téacs 2.5


Má tá sé ar fáil, tairgeann Text 2.5 níos mó dathanna agus grafaicí níos fearr. Gníomhachtaítear Text 2.5 mar shocrú caighdeánach monarchan.

Chun Téacs 2.5 a chasadh as...

1 – Brúigh TEXT.

2 – Nuair atá Téacs/Teilitéacs oscailte ar an scáileán, brúigh  OPTIONS.

3 – Roghnaigh Téacs 2.5 > As.

4 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

7.6

## Teilifís Idirghníomhach

---

### Maidir le iTV

Cuireann roinnt craoltóirí digiteacha a ngnáthchlár teilifíse isteach le leathanaigh eolais nó siamsaíochta i gcás teilifíse idirghníomhaí. Ar roinnt leathanach, is féidir leat freagra a thabhairt do chlár nó vótáil, siopadóireacht ar líne a dhéanamh nó íoc as físeán-ar-éileamh.

HbbTV, MHEG, . . .

Baineann craoltóirí úsáid as córais teilifíse idirghníomhacha éagsúla: HbbTV (Teilifís Leathanbhanda Chraolta Hibrideach) nó iTV (Teilifís Idirghníomhach – MHEG). Tagraítear do Theilifís Idirghníomhach ó am go chéile mar Théacs Digiteach nó cnaipe Dearg. Ach is córas ar leith gach córas.

Téigh go dtí láithreán gréasáin an chraoltóra chun tuilleadh eolais a fháil.

---



## A bhfuil de dhíth ort

Ní féidir teilifís Idirghníomhach a fháil ach ar chainéil teilifíse digití. Chun leas a bhaint as na tairbhí iomlána a bhaineann le teilifís Idirghníomhach, teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) Idirlín don teilifís.


HbbTV

Má thairgeann cainéal teilifíse leathanaigh HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadh air ar dtús i socruithe na teilifíse chun féachaint ar na leathanaigh.



- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe Ginéarálta > Ardsocruithe > HbbTV agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Air.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéal ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéal sin amháin.

- 1 - Tiúin go dtí an cainéal a bhfuil uait na leathanaigh HbbTV a bhlocáil.
- 2 - Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh HbbTV ar an gCainéal Seo.
- 3 - Roghnaigh As.


---




## Úsáid iTV

### Oscail leathanaigh iTV


Tugann an chuid is mó de na cainéil a thairgeann HbbTV nó iTV cuireadh duit an eochair datha  (dearg) a bhrú nó an eochair OK chun a gclár idirghníomhach a oscailt.

### Gluaiseacht ar leathanaigh iTV


Is féidir leat na heochracha saighde agus dathanna, na heochracha uimhreach agus an eochair  BACK a úsáid chun na leathanaigh iTV a nascleanúint.

Is féidir leat na heochracha  (Seinn),  (Cuir ar sos) agus  (Stop) a úsáid chun féachaint ar fhíseáin laistigh de leathanaigh iTV.

### Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Chun Téacs Digiteach a oscailt, brúigh TEXT. Brúigh  BACK chun é a dhúnadh.

### Leathanaigh iTV a dhúnadh

Insíonn an chuid is mó de leathanaigh iTV duit an eochair atá le húsáid chun dúnadh. Chun dúnadh leathanach iTV a fhórsáil, athraigh go dtí an chéad chainéal teilifíse eile agus brúigh  BACK.

# Eolaire Teilifíse

## A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Taispeánfar cainéil analógacha agus dhigiteacha nó cainéil dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonraí) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal.

Is féidir leis an teilifís eolas eilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís. Ní féidir leis an teilifís eolas Eolaire Teilifíse a bhailiú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach nó díchódóir.

## Sonraí Eolaire Teilifíse

Faigheann an t-eolaire teilifíse eolas (sonraí) ó chraoltóirí nó ón Idirlíon. D'fhéadfadh eolas eolaire teilifíse gan a bheith ar fáil i roinnt réigiún agus i gcás roinnt cainéal. Is féidir leis an teilifís eolas eilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís. Ní féidir leis an teilifís eolas Eolaire Teilifíse a bhailiú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach nó díchódóir.




Is é an réamhshocrú atá ar an teilifís maidir le heolas ná **Ón gCraoltóir**.

Má thagann eolas Eolaire Teilifíse ón Idirlíon, is féidir leis an Eolaire Teilifíse cainéil analógacha a liostáil in aice leis na cainéil dhigiteacha. Taispeánann roghchlár an Eolaire Teilifíse freisin scáileán beag taobh istigh den chainéal reatha.

### Ón Idirlíon

Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, is féidir leat an teilifís a shocrú chun eolas Eolaire Teilifíse a fháil ón Idirlíon.

Chun eolas Eolaire Teilifíse a shocrú...

- 1 - Brúigh  roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe Ginearálta agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Eolaire Teilifíse > Ón Idirlíon agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


### Taifeadtaí ar iarraidh

Nuair is cosúil go bhfuil roinnt taifeadtaí imithe ón liosta taifeadtaí, d'fhéadfadh eolas (sonraí) an eolaire teilifíse a bheith athraithe. Ní bhíonn taifeadtaí a

dhéantar leis an socrú **Ón gCraoltóir** infheicthe sa liosta má athraíonn tú an socrú go **Ón Idirlíon** nó an bealach eile thart. D'fhéadfadh an teilifís a bheith athraithe go **Ón Idirlíon** go huathoibríoch. Chun na taifeadtaí a chur ar fáil sa liosta taifeadtaí, athraigh go dtí an socrú a bhí roghnaithe nuair a rinneadh na taifeadtaí.

## An Eolaire Teilifíse a Úsáid

### Oscail an Eolaire Teilifíse

Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt, brúigh  **TV GUIDE**. Taispeánfaidh an tEolaire Teilifís cainéil an tiúnóra atá roghnaithe.

Brúigh  **TV GUIDE** arís chun dúnadh.

Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas cláir an chéad uair a osclaíonn tú an tEolaire Teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráltar sonraí an Eolaire Teilifíse ar an teilifís.

### Tiúin do Chlár

Is féidir leat tiúnáil go dtí clár reatha ón Eolaire Teilifíse.

Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh OK.


### Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint...

- 1 - Brúigh  **INFO**.
- 2 - Brúigh  **BACK** chun dúnadh.

### Athraigh an Lá

Tá an tEolaire Teilifíse in ann na cláir atá sceidealaithe do na laethanta atá romhainn a thaispeáint (uasmhéid de 8 lá).




Brúigh an eochair datha  Lá agus roghnaigh an lá atá uait.

### Meabhrúchán a Shocrú




Is féidir leat meabhrúchán a shocrú do chlár. Tabharfaidh teachtaireacht rabhadh duit ag tús an chláir. Is féidir leat tiúnáil go dtí an cainéal sin láithreach.

Marcáltar clár a bhfuil meabhrúchán air le  (clog).san Eolaire teilifíse.

Chun meabhrúchán a shocrú...

- 1 - Brúigh  TV GUIDE agus roghnaigh clár atá le craoladh go gairid.
- 2 - Brúigh  OPTIONS .
- 3 - Roghnaigh Socraigh Meabhrúchán agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun meabhrúchán a ghlanadh...




- 1 - Brúigh  TV GUIDE agus roghnaigh clár a bhfuil meabhrúchán air.
- 2 - Brúigh  OPTIONS .
- 3 - Roghnaigh Glan Mmeabhrúchán agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Cuardaigh de réir Seánra

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat cláir sceidealaithe a aimsiú de réir seánra cosúil le scannáin, spóirt, srl.

Chun cuardach a dhéanamh do chlár de réir seánra...

- 1 - Brúigh  Eolaire Teilifíse .
- 2 - Brúigh  OPTIONS .
- 3 - Roghnaigh Déan Cuardach de réir Seánra agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh an seánra atá uait agus brúigh OK. Taispeánfar liosta leis na cláir a aimsíodh.
- 5 - Is féidir leat meabhrúcháin a shocrú nó clár a sceidealú le haghaidh a thaifeadta.
- 6 - Brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Liosta Meabhrúchán

Is féidir leat féachaint ar an liosta meabhrúchán atá socraithe agat.

Liosta Meabhrúchán

Chun an liosta meabhrúchán a oscailt...



- 1 - Brúigh  Eolaire Teilifíse .
- 2 - Brúigh an eochair datha  Taifeadtaí .
- 3 - Ar bharr an scáileáin, roghnaigh  Sceidealta agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh an táb Meabhrúcháin i liosta na dtaifeadtaí atá sceidealta agus na meabhrúcháin agus brúigh OK chun féachaint ar na meabhrúcháin amháin.
- 5 - Brúigh an eochair datha  Bain as chun an meabhrúchán atá roghnaithe a bhaint as. Brúigh an eochair datha  Taifead chun an clár atá roghnaithe a thaifeadadh.
- 6 - Brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---




## Socraigh Taifeadadh

Is féidir leat taifeadadh a shocrú san Eolaire Teilifíse\*.




Marcáitar clár atá le taifeadadh san Eolaire teilifíse le  .

Chun an liosta taifeadta a fheiceáil, brúigh  Taifeadtaí , marcáitar clár atá le taifeadadh le  (ponc dearg) ar ainm an chlár.

Chun clár a thaifeadadh...

- 1 - Brúigh  TV GUIDE agus roghnaigh clár atá á chraoladh faoi láthair nó atá le craoladh sa todhchaí.
- 2 - Brúigh an eochair datha  Taifead .
- 3 - Brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun taifeadadh a chur ar ceal...

- 1 - Brúigh  TV GUIDE agus roghnaigh an clár atá socraithe le haghaidh a thaifeadta.
- 2 - Brúigh an eochair datha  Glan Taifeadadh .
- 3 - Brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

\* Féach ar an gcaibidil Taifeadadh agus Cuir Teilifís ar Sos chun tuilleadh eolais a fháil.

# Taifeadadh agus Cuir Teilifís ar Sos

9.1

## Taifeadadh

### A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat craoladh teilifíse digítí a thaifeadadh agus féachaint air níos deireanaí.

Chun clár teilifíse a thaifeadadh, teastaíonn na nithe seo a leanas uait...

- Tiomántán Diosca Crua USB nasctha ar an teilifís seo
- cainéil teilifíse dhigiteacha suiteáilte ar an teilifís seo
- chun eolais faoi chainéil a fháil don Eolaire Teilifíse ar an scáileán
- socrú cloig teilifíse iontaofa. Má athshocraíonn tú clog na teilifíse de láimh, d'fhéadfadh na taifeadtaí teipeadh.

Ní féidir leat taifeadadh nuair atá Cuir an Teilifís ar Sos in úsáid agat.

Maidir le reachtaíocht cóipchirt a fhorfeidhmiú, is féidir le roinnt soláthróirí DVB srianta éagsúla a chur i bhfeidhm trí theicneolaíocht DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach) a úsáid. I gcás cainéil chosanta a chraoladh, d'fhéadfadh srian a bheith ar thaifeadadh, ar bhailíocht taifead nó ar an líon amharc. D'fhéadfadh cosc iomlán a bheith ar thaifeadadh. Sa chás go ndéantar iarracht craoladh cosanta a thaifeadadh nó taifead éagtha a athsheinnt, seans go dtaispeánfaí teachtaireacht earráide.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi Diosca Crua USB a shuiteáil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Diosca Crua USB**, suiteáil.

### Clár a Thaifeadadh

#### Taifead Anois

Chun an clár a bhfuil tú ag féachaint air anois a thaifeadadh, brúigh **●** (Taifead) ar an gclár. Tosóidh an taifeadadh láithreach.

Chun taifeadadh a stopadh, brúigh **■** (Stop).

Nuair atá sonraí ón Eolaire Teilifíse ar fáil, taifeadfar an clár a bhfuil tú ag féachaint air ón nóiméad a bhrúigh an eochair taifeadta go dtí go dtagann deireadh leis an gclár. Mura bhfuil aon sonraí Eolaire Teilifíse ar fáil, ní mhairfidh an taifeadadh ach 30 nóiméad. Is féidir leat an t-am a chríochnóidh an

taifeadadh a athrú sa liosta Taifeadtaí.

#### Sceidealaigh Taifeadadh

Is féidir leat taifeadadh cláir atá le craoladh inniu nó i gceann cúpla lá (suas le 8 lá) a sceidealú. Bainfidh an teilifís úsáid as na sonraí ón Eolaire Teilifíse chun tús a chur le taifeadadh agus chun deireadh a chur leis.

Chun clár a thaifeadadh...

- 1 - Brúigh **⏮** Eolaire Teilifíse .
- 2 - Ar leathanach an Eolaire Teilifíse, roghnaigh an cainéal agus an clár a bhfuil uait é a thaifeadadh. Brúigh **➤** (deas) nó **➤** (Clé) chun scrolláil trí chláir cainéil. Úsáid an eochair datha **— Lá** agus roghnaigh an lá atá uait.
- 3 - Agus an clár roghnaithe agat, brúigh an eochair datha **— Taifead** . Tá an clár sceidealta chun taifeadadh. Taispeánfar rabhadh go huathoibríoch nuair atá taifeadtaí sceidealta atá ag forluí ar a chéile. Má tá tú ag beartú clár a thaifeadadh nuair nach bhfuil tú sa bhaile, ná déan dearmad an teilifís a fhágáil ar Fuireachas agus an Diosca Crua USB a fhágáil casta air.
- 4 - Cuireann an teilifís roinnt ama maoláin isteach ag deireadh an chláir. Is féidir leat an t-achar ama sin a mhionathrú le **Auto End Margin**.
- 5 - Brúigh **⏮** **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

#### Liosta Taifeadtaí

Is féidir leat do chuid taifeadtaí a fheiceáil agus a bhainistiú sa liosta taifeadtaí. In aice leis an liosta taifeadtaí, tá lisota eile ann do thaifeadtaí sceidealta agus do mheabharrúcháin.

Chun an liosta taifeadtaí a oscailt...

- 1 - Brúigh **⏮** Eolaire Teilifíse .
- 2 - Brúigh an eochair datha **— Taifeadtaí** .
- 3 - Sa liosta taifeadtaí, roghnaigh na tábanna **Nua**, **Feicthe** nó **Éagtha** agus brúigh **OK** chun d'amharc a scagadh.
- 4 - Agus taifeadadh roghnaithe sa liosta agat, is féidir leat an taifeadadh a bhaint as leis an eochair datha **— Bain As** nó taifeadadh leanúnach a stopadh leis an eochair datha **— Stop Taifeadadh** . Is féidir leat taifeadadh a athainmniú leis an eochair datha **— Athainmniú** .
- 5 - Brúigh **⏮** **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir le craoltóir teorainn a chur leis an líon laethanta ar féidir féachaint ar thaifeadadh. Nuair a théann an tréimhse seo in éag, marcálfar an taifeadadh mar éagtha. Is féidir le taifeadadh sa liosta an líon laethanta sula ngabhfaidh sé in éag a thaispeáint.

Nuair a chuireann an craoltóir cosc le taifeadadh sceidealaithe nó nuair a bhristear isteach ar








chraoladh, marcáiltear taifeadadh mar Teipthe.

---

## Coimhlintí Taifeadta

Nuair atá dhá thaifeadadh sceidealta ag forluí ar a chéile, tá coimhlint taifeadta ann. Chun coimhlint taifeadta a réiteach, is féidir leat am tosaithe agus am críochnaithe ceann amháin nó an dá thaifeadadh a athrú.

Chun am tosaithe agus am críochnaithe taifeadta sceidealta a athrú...






- 1 - Brúigh  Eolaire Teilifíse .
- 2 - Brúigh an eochair datha  Taifeadtaí .
- 3 - Ar bharr an scáileáin, roghnaigh  Sceidealta agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh an táb Taifeadtaí i liosta na dtaifeadtaí atá sceidealta agus na meabhrúchán agus brúigh OK chun féachaint ar na taifeadtaí atá sceidealta amháin.
- 5 - Roghnaigh an taifeadadh sceidealta atá ag coimhlint le taifeadadh sceidealta eile agus agus brúigh an eochair datha  Athraigh Am .
- 6 - Roghnaigh am tosaithe nó am críochnaithe agus athraigh an t-am leis na heochracha  (suas) nó  (síos). Roghnaigh Cuir i bhFeidhm agus brúigh OK.
- 7 - Brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Auto End Margin

Is féidir leat an t-achar ama a chuirfidh an teilifís go huathoibríoch le deireadh gach taifeadadh sceidealta a shocrú.

Chun an t-achar ama uathoibríoch ag deireadh an taifeadta a shocrú...

- 1 - Brúigh  Eolaire Teilifíse .
- 2 - Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh Auto End Margin agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh  (suas) nó  (síos) agus brúigh OK chun an t-achar ama a chuirtear le taifeadadh a shocrú go huathoibríoch. Is féidir leat suas le 45 nóimead a chur le taifeadadh.
- 4 - Brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Taifeadadh de láimh

Is féidir leat taifeadadh a sceidealú nach bhfuil nasctha le clár teilifíse. Socraíonn tú an cineál tiúnóra, an cainéal agus an t-am tosaithe agus críochnaithe tú féin.

Chun taifeadadh a sceidealú de láimh...

- 1 - Brúigh  Eolaire Teilifíse .
- 2 - Brúigh an eochair datha  Taifeadtaí .
- 3 - Ar bharr an scáileáin,



roghnaigh  Sceidealta agus brúigh OK.

4 - Brúigh  OPTIONS , roghnaigh Sceidealtaigh agus brúigh OK.

5 - Roghnaigh an tiúnóir a bhfuil uait taifeadadh uaidh agus brúigh OK.

6 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait taifeadadh uaidh agus brúigh OK.

7 - Roghnaigh lá an taifeadta agus brúigh OK.

8 - Socraigh am tosaithe agus críochnaithe an taifeadta. Roghnaigh cnaipe agus úsáid na heochracha  (suas) nó  (síos) chun na huaireanta agus na nóiméid a shocrú.









9 - Roghnaigh Sceidealtaigh agus brúigh OK chun an taifeadadh de láimh a sceidealú.

Taispeánfar an taifeadadh sa liosta taifeadtaí sceidealta agus meabhrúchán.

---

## Féach ar Thaifeadadh

Chun féachaint ar thaifeadadh...

- 1 - Brúigh  Eolaire Teilifíse .
- 2 - Brúigh an eochair datha  Taifeadtaí .
- 3 - Sa liosta taifeadtaí, roghnaigh an taifeadadh atá uait agus brúigh OK chun tosú ag féachaint.
- 4 - Is féidir leat úsáid a bhaint as na heochracha  (cuir ar sos),  (seinn),  (atochras),  (mearchasadh) nó  (stop).
- 5 - Chun athrú ar ais go féachaint ar theilifís, brúigh  EXIT.

---

9.2

## Cuir teilifís ar sos

---

### A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat craoladh teilifíse digiti a chur ar sos agus tosú ag féachaint air arís níos deireanaí.

Chun clár teilifíse a chur ar sos, beidh na nithe seo ag teastáil uait...

- Tiomántán Diosca Crua USB nasctha ar an teilifís seo
- cainéil teilifíse dhigiteacha suiteáilte ar an teilifís seo
- chun eolais faoi chainéil a fháil don Eolaire Teilifíse ar an scáileán

Nuair atá an Diosca Crua USB nasctha agus formáidithe, stóráilann an teilifís an craoladh teilifíse a bhfuil tú ag féachaint air go leanúnach. Nuair a athraíonn tú go cainéal eile, glantar craoladh an chainéil roimhe sin. Nuair a athraíonn tú an teilifís go Fuireachas, glantar an craoladh freisin.




Ní féidir leat an Teilifís a chur ar Sos agus tú i mbun taifeadta.



Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an

---

## Clár a chur ar sos

Chun craoladh a chur ar sos agus a thosú arís...

Chun craoladh a chur ar sos, brúigh  (Cuir ar sos).  
Taispeánfar barra dul chun cinn ag bun an scáileáin.  
Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint ar an scáileán arís, brúigh  (Cuir ar sos) arís.  
Chun tosú ag féachaint arís, brúigh  (Seinn).

Nuair atá an barra dul chun cinn ar an scáileán, brúigh  (Atochrais) nó brúigh  (Ar Aghaidh) chun an áit a bhfuil uait tosú ag féachaint ar an gcraoladh atá curtha ar sos a roghnú. Brúigh na heochracha sin arís agus arís eile chun an luas a athrú.

Is féidir leat craoladh a chur ar sos ar feadh tréimhse ama nach faide ná 90 nóiméad.






Brúigh  (Stop) chun filleadh ar an gcraoladh beo teilifíse féin.

---

## Athsheinn

Mar go stóráil an teilifís an craoladh a bhfuil tú ag féachaint air, is féidir leat an craoladh a athsheinnt ar feadh roinnt soicind.


Chun an craoladh reatha a athsheinnt ...

- 1 - Brúigh  (Cuir ar sos)
- 2 - Brúigh  (Atochras). Is féidir leat  a bhrú arís agus arís eile chun an áit a bhfuil uait tosú ag féachaint ar an gcraoladh atá curtha ar sos a roghnú. Brúigh na heochracha sin arís agus arís eile chun an luas a athrú. Bainfidh tú tús na stórála craolta amach nó an t-uasmhéid achar ama.
- 3 - Brúigh  (Seinn) chun féachaint ar an gcraoladh arís.
- 4 - Brúigh  (Stop) chun féachaint ar an gcraoladh beo.

# Sár-Roghanna

10.1

## Maidir le Sár-Roghanna




Molann do theilifís cláir teilifíse reatha, na fiseáin ar cíós is nuaí agus seribhísí teilifíse Ar Líne duit le  **TOP PICKS**. Bí cinnte go nglacann tú leis na Téarmaí Úsáide. Chun taitneamh a bhaint as Sár-Roghanna, nasc do theilifís leis an Idirlíon.

Níl seirbhísí ná eolas faoi na Sár-Roghanna ar fáil ach amháin i dtíortha faoi leith.

### Téarmaí Úsáide

Ní mór duit glacadh leis na Téarmaí Úsáide chun ligint don teilifís na moltaí seo a dhéanamh. Cinntigh go bhfuil tic sa ticbhosca do **Toiliú do Mholtaí Pearsanta** chun moltaí pearsantaithe a fháil.

Chun glacadh leis na Téarmaí Úsáide agus an Toiliú do Mholtaí Pearsanta...

- 1 - Brúigh  **TOP PICKS**.
- 2 - Brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **Téarmaí Úsáide** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh (... ...) agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh  **BACK**.

10.2

## Ar Theilifís Anois

### Maidir le Ar Theilifís Anois

Molann an teilifís na 10 clár is mó a bhfuil tóir orthu faoi láthair le  **Ar Theilifís Anois**.

Molann an teilifís cláir atá ar an teilifís anois nó ag tosú laistigh de 15 nóiméad. Roghnaítear na cláir a moltar ó na cainéil atá suiteáilte agat. Déantar an rogha ó chainéil do thíre. Anuas air sin, is féidir leat ligint do **Ar Theilifís Anois** roinnt moltaí pearsantaithe a dhéanamh duit atá bunaithe ar na cláir a bhféachann tú orthu go rialta.

Chun eolas Ar Theilifís Anois a chur ar fáil...



- ní mór d'eolas Ar Theilifís Anois ar fáil i do thír.
- ní mór don teilifís na cainéil a bheith suiteáilte.
- Ní mór don teilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór do Chlog na teilifíse a bheith socraithe d'Uathoibríoch nó Ag Brath ar an Tír.
- ní mór duit glacadh leis na Téarmaí Úsáide (B'fhéidir gur ghlac tú leo cheana féin nuair a nasc tú leis an Idirlíon).

Ní thaispeánfar an deilbhín  ar bharr an scáileáin ach amháin nuair atá Ar Theilifís Anois ar fáil.

Ní stórála an teilifís moltaí a rinneadh roimhe seo.

## Ar Theilifís Anois á úsáid

Chun Ar Theilifís Anois a oscailt...


- 1 - Brúigh  **TOP PICKS** chun an roghchlár sár-roghanna a oscailt.
- 2 - Roghnaigh  **Ar Theilifís Anois** ar bharr an scáileáin agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh  **BACK** chun dúnadh.

Nuair a osclaíonn tú **Ar Theilifís Anois**, d'fhéadfadh roinnt soicind a bheith ag teastáil ón teilifís chun an t-eolas leathanaigh a athnuachan.

Is féidir leat na rudaí seo a leanas a dhéanamh le Ar Theilifís Anois...

- roghnaigh agus brúigh **OK** ar dheilbhín cláir chun tiúnáil go dtí an clár reatha.
- roghnaigh agus brúigh **OK** ar dheilbhín cláir sceidealta chun tiúnáil go dtí an cainéal.


Is féidir leat úsáid a bhaint as na méaracha datha ar an gcianrialtán taifeadadh sceidealta a thosú, a stopadh nó a ghlanadh. Is féidir leat fógra a thugann foláireamh duit nuair a thosaíonn clár a shocrú nó a bhaint as.

Chun Ar Theilifís Anois a fhágáil gan tiúnáil go dtí cainéal eile, brúigh  **BACK**.

10.3

## Teilifís ar Éileamh

### Maidir le Teilifís ar Éileamh

Is féidir leat féachaint ar chláir teilifíse atá caillte agat nó féachaint ar na cláir is ansa leat ag an am is fearr a fheileann duit le  **Teilifís ar Éileamh**. Tugtar Catch Up TV, Replay TV nó Online TV ar an tseirbhís seo freisin. Is féidir féachaint ar na cláir atá ar fáil ar Theilifís ar Éileamh gan íoc.

Anuas air sin, is féidir leat ligint do Theilifís ar Éileamh roinnt moltaí pearsantaithe clár a dhéanamh, bunaithe ar shuiteáil na teilifíse agus ar na cláir a mbíonn tú ag féachaint orthu go rialta.





Ní thaispeánfar an deilbhín  sa bharr ar bharr an roghchláir Baile ach amháin nuair atá Teilifís ar Éileamh ar fáil.





---

## Teilifís ar Éileamh a úsáid

Chun Teilifís ar Éileamh a oscailt...

- 1 - Brúigh  TOP PICKS chun an roghchlár sár-roghanna a oscailt.
- 2 - Roghnaigh  Teilifís ar Éileamh ar bharr an scáileáin agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh  (síos) chun an leathanach a oscailt lánscaileáin.
- 4 - Is féidir leat craoltóir faoi leith a roghnú má tá níos mó ná ceann amháin ar fáil.
- 5 - Roghnaigh a deilbhín cláir agus brúigh OK chun tosú ag féachaint.
- 6 - Brúigh  BACK chun dúnadh.

Nuair a osclaíonn tú Teilifís ar Éileamh, d'fhéadfadh roinnt soicind a bheith ag teastáil ón teilifís chun an t-eolas leathanaigh a athnuachan.

A luaithe is atá clár tosaithe, is féidir leat na heochracha  (Seinn) agus  (Cuir ar sos) a úsáid.

---

10.4

## Físeáin ar Éileamh

### Maidir le Físeán ar Éileamh

Is féidir leat scannáin a thógáil amach ar cíos ó shiopa físeáin ar líne le  Físeán ar Éileamh .

Is féidir leat ligint do Físeán ar Éileamh roinnt moltaí pearsantaithe scannán a dhéanamh a bheidh bunaithe ar do thír, suiteáil na teilifíse agus ar na cláir a mbíonn tú ag féachaint orthu go rialta.

Ní thaispeánfar an deilbhín  sa bharr ar bharr ach amháin nuair atá Físeán ar Éileamh ar fáil.

#### Íocaíocht

Nuair a thógann tú amach scannán ar cíos nó nuair a cheannaíonn tú scannán, is féidir leat an siopa físeáin a íoc go sábháilte le do chárta creidmheasa. Iarrann an chuid is mó de na siopaí físeáin ort cuntas logála isteach a chruthú an chéad uair a thógann tú scannán amach ar cíos.



#### Trácht Idirlín

Má shruthaíonn tú go leor físeán, d'fhéadfá dul thar do theorainn tráchta Idirlín mhíosúil.

---

## Ag Úsáid Físeán ar Éileamh

Chun Físeán ar Éileamh a oscailt...

- 1 - Brúigh  TOP PICKS chun an roghchlár sár-roghanna a oscailt.
- 2 - Roghnaigh  Físeán ar Éileamh ar bharr an scáileáin agus brúigh OK.



3 - Úsáid na heochracha nascleanúna chun póstaer scannáin a roghnú.

4 - Brúigh  BACK chun dúnadh.

Nuair a osclaíonn tú Físeán ar Éileamh, d'fhéadfadh roinnt soicind a bheith ag teastáil ón teilifís chun an t-eolas leathanaigh a athnuachan.

Is féidir leat siopa físeáin ar leith a roghnú má tá níos mó ná ceann amháin ar fáil.

Chun scannán a thógáil amach ar cíos...

- 1 - Fág an pointeoir ar phóstaer scannáin. Taispeánfar faisnéis theoranta tar éis cúpla soicind.
- 2 - Brúigh OK chun leathanach scannán an tsiopa físeáin a oscailt chun achoimre den scannán a fháil.
- 3 - Deimhnigh d'ordú.
- 4 - Déan an íocaíocht ar an teilifís.
- 5 - Tosaigh ag féachaint. Is féidir leat na heochracha  (Seinn) agus  (Cuir ar sos) a úsáid.

# Roghchlár Baile

## 11.1

### Maidir leis an Roghchlár Baile

Nasc an teilifís leis an Idirlíon chun an leas is fearr a bhaint as do theilifís Android.

Díreach cosúil le d'fhón cliste Android nó do thaibléad, is é an roghchlár Baile croí do theilifíse. Is féidir leat aon fheidhmchlár a thosú ón roghchlár Baile, athrú go cainéal teilifíse, scannán a fháil ar cíós, láithreán gréasáin a oscailt nó athrú go gléas nasctha. Tá míreanna éagsúla in ann a bheith ar an roghchlár Baile, ag brath ar shuiteáil do theilifíse agus ar do thír.

Eagraítear an roghchlár Baile i rónna.

#### Moltaí

Molann an chéad ró físeáin, físeáin ceoil nó láithreáin ghréasáin a a bhfuil mór-ráchairt orthu. Is féidir leat na socruithe Príobháideachta a shocrú sna Téarmaí Úsáide chun moltaí a cheadú atá bunaithe ar do ghnásanna féachana pearsanta.

#### Bailiúchán Philips

Tagann na moltaí sa ró seo ó Fheidhmchláir.


#### Feidhmchláir

Tagann na Feidhmchláir sa ró seo ón teilifís nó is Feidhmchláir iad atá íoslódáilte agat féin ón Google Play. Gheobhaidh tú na Feidhmchláir don Teilifís sa ró seo, cosúil le **Féach ar Theilifís**, **Foinsí**, **Meáin** agus eile. Beidh na Feidhmchláir atá tosaithe agat le gairid ar aghaidh an ró.

#### Cluichí

Is féidir leat cluiche a thosú ar an teilifís anseo. Má íoslódálann tú cluiche, beidh sé le feiceáil sa ró seo.

#### Socruithe

Is féidir leat raon socruithe a oscailt anseo. Mar sin féin, chun gach socrú a aimsiú, brúigh  **SETTINGS** agus roghnaigh **Gach socrú**. Is féidir leat **Cabhair** a oscailt anseo freisin.

Féach ar [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) freisin


## 11.2

### Oscail an Roghchlár Baile

Chun an roghchlár Baile a oscailt agus mír a oscailt...


1 – Brúigh  **HOME**.


2 – Roghnaigh mír agus brúigh **OK** chun é a oscailt nó a thosú.

3 – Brúigh  **BACK** chun an roghchlár Baile a dhúnadh gach aon rud a thosú.

## 11.3

### Cuardach agus Cuardach Gutha

Is féidir leat cuardach a dhéanamh d'fhíseáin, ceol nó rud ar bith eile ar an Idirlíon leis an deilbhín  ar an roghchlár Baile. Is féidir leat labhairt nó an rud atá uait a chlósáil.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cuardach Gutha**.

## 11.4

### Próifíl Shrianta

Is féidir leat srian a chur ar fheidhmchláir áirithe tríd an teilifís a athrú go próifíl shrianta. Ní cheadóidh an phróifíl shrianta seo ach amháin úsáid feidhmchlár atá roghnaithe agat. Ní féidir leat athrú amach as an bpróifíl seo ach amháin le cód PIN.

Nuair atá an teilifís athraithe go próifíl shrianta ní féidir leat...

- Feidhmchláir a aimsiú nó a oscailt má tá siad marcáilte mar Dícheadaithe
- Rochtain a fháil ar an Google Play Store
- Rudaí a cheannach trí Google Play Movies & TV, ná Google Play Games
- Úsáid a bhaint as feidhmchláir tríú páirtí nach n-úsáideann an síniú isteach Google

Nuair atá an teilifís athraithe go próifíl shrianta, is féidir leat...

- Féachaint ar ábhar atá tógtha amach ar cíós cheana féin nó ceannaithe ó Google Play Movies & TV
- Cluichí atá ceannaithe agus suiteáilte cheana féin Google Play Games a imirt.
- Rochtain a fháil ar na socruithe seo a leanas: Líonra Wi-Fi, Caint agus Inrochtaineacht
- Oiriúintí Bluetooth a chur leis an liosta

Fanfaidh an Cuntas Google ar an teilifís logáilte isteach. Ní athraíonn úsáid próifíle srianta an Cuntas Google.

# Roghchlár na teilifíse

---



## Maidir le Roghchlár na teilifíse

Murar féidir an teilifís a nascadh leis an Idirlíon, is féidir leat Roghchlár na teilifíse a úsáid mar do roghchlár Baile.

Tá gach feidhm teilifíse ar fáil ar Roghchlár na teilifíse.

## Oscail Roghchlár na teilifíse

Chun Roghchlár na teilifíse a oscailt agus mír a oscailt...

- 1 - Brúigh  chun Roghchlár na teilifíse a oscailt.
- 2 - Roghnaigh mír agus brúigh **OK** chun é a oscailt nó a thosú.
- 3 - Brúigh  **BACK** chun Roghchlár na teilifíse a dhúnadh gach aon rud a thosú.

# Netflix

Má tá suibscríbhinn agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.

Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)



# Naisc, Liosta

## 14.1

### Athraigh go ionchur teilifíse


Is féidir leat athrú go dtí aon cheann de na hionchuir teilifíse ón liosta Foinsí Is féidir leat athrú go tiúnóir chun féachaint ar theilifís, ábhar Mhéaróg Chuimhne USB nasctha a oscailt nó féachaint ar na taifeadtaí atá déanta agat ar Dhiosca Crua USB. Is féidir leat athrú go dtí do ghléasanna nasctha, mar shampla glacadóir digiteach nó seinnteoir Diosca Blu-ray, chun féachaint ar a gclár.

Chun athrú go ionchur teilifíse...

- 1 - Brúigh  **SOURCES** chun an roghchlár Foinsí a oscailt.
- 2 - Roghnaigh an t-ionchur teilifíse a bhfuil uait féachaint air agus brúigh **OK**. Taispeánfaidh an teilifís clár an ghléis.
- 3 - Brúigh  **SOURCES** arís chun an roghchlár a dhúnadh gan athrú go ionchur teilifíse.

#### Seinn Aon-larrachta

Nuair atá an teilifís ar fuireachas, is féidir leat seinnteoir diosca a chasadh air le cianrialtán do theilifíse.




Chun an seinnteoir diosca agus an teilifís araon a chasadh air ó fhuireachas agus tosú ag seinnt an diosca nó an chlár láithreach, brúigh  (seinn) ar chianrialtán na teilifíse. Ní mór don ghléas a bheith nasctha le cábla HDMI agus ba cheart go mbeadh HDMI CEC casta air ar an teilifís agus ar an ngléas araon.

## 14.2

### Roghanna don ionchur teilifíse

Tairgeann roinnt gléasanna ionchur teilifíse socruithe sonracha.

Chun na roghanna a shocrú d'ionchur teilifíse sonrach...

- 1 - Brúigh  **SOURCES**.
- 2 - Roghnaigh an t-ionchur teilifíse sa liosta agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh  **OPTIONS**. Is féidir leat na roghanna a shocrú don ionchur teilifíse atá roghnaithe anseo.
- 4 - Brúigh  **OPTIONS** arís chun an roghchlár Roghanna a dhúnadh.

Roghanna féideartha...

Rialuithe

Is féidir leat an gléas nasctha a oibriú le cianrialtán na teilifíse leis an rogha seo. Ní mór don ghléas a bheith nasctha le cábla HDMI agus ba cheart go mbeadh HDMI CEC casta air ar an teilifís agus ar an ngléas araon.

#### Eolas Gléis

Oscail an rogha seo chun féachaint ar eolas faoin ngléas nasctha.


## 14.3

### Ainm agus Cineál Gléis





Nuair a nascann tú gléas nua leis an teilifís agus nuair a bhraitheann an teilifís an gléas, is féidir leat an deilbhín a fheileann don ghléas a thabhairt air. Má nascann tú gléas le cábla HDMI agus HDMI CEC, braithfidh an teilifís an cineál gléis go huathoibríoch agus tabharfar deilbhín cuí don ghléas.

Cinneann an cineál gléis stíl an phictiúir agus na fuaime, luachanna gléine, socruithe sainiúla nó an suíomh laistigh den roghchlár Foinsí. Ní gá imní a bheith ort faoi na socruithe is fearr.

#### Athainmnigh nó Athraigh Cineál

Is féidir leat i gcónaí ainm nó cineál gléis nasctha a athrú. Déan cuardach don deilbhín  ar thaobh na láimhe deise d'ainm an ghléis sa roghchlár Foinsí. Tá roinnt foinsí ionchur teilifíse ann nach gceadaíonn athrú ainm.




#### Chun an cineál gléis a athrú...

- 1 - Roghnaigh an gléas sa roghchlár Foinsí.
- 2 - Brúigh  (deas) chun an deilbhín  a roghnú agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh  **BACK** chun an méarchlár ar an scáileán a chur i bhfolach.
- 4 - Brúigh  (síos) chun gach cineál gléis atá ar fáil a aimsiú. Roghnaigh an cineál atá uait agus brúigh **OK**.

5 - Má tá uait an cineál gléis a athshocrú go dtí an cineál nascóra a bhí ann ag an tús, roghnaigh **Athshocraigh** agus brúigh **OK**.

6 - Roghnaigh **Dún** agus brúigh **OK** chun an roghchlár seo a dhúnadh.

#### Chun ainm an ghléis a athrú...

- 1 - Roghnaigh an gléas sa roghchlár Foinsí.
- 2 - Brúigh  (deas) chun an deilbhín  a roghnú agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh  **BACK** chun an méarchlár ar an scáileán a chur i bhfolach.
- 4 - Úsáid an méarchlár ar chúl an chianrialtáin chun an t-ainm reatha a scriosadh agus ceann nua a chur isteach.
- 5 - Má tá uait ainm an ghléis a athshocrú go dtí an t-ainm a bhí ar an nascóir ag an tús,

roghnaigh **Athshocraigh** agus brúigh **OK**.  
6 – Roghnaigh **Dún** agus brúigh **OK** chun an roghchlár seo a dhúnadh.

---

14.4




## Cluiche nó Ríomhaire

Cinneann an cineál gléis stíleanna pictiúir agus fuaime, luachanna taifidh agus socruithe sonracha eile. Ní gá imní a bheith ort faoi na socruithe is fearr.

Ní bhíonn an cineál gléis soiléir i gcás roinnt gléasanna. D'fhéadfadh seinnteoir Diosca Blu-ray a bheith ag consól cluiche agus an cineál a bheith socraithe do Sheinnteoir mar go mbaintear úsáid as mar sheinnteoir diosca an chuid is mó den am. I gcás an chineál gléis seo, is féidir leat athrú go sealadach go dtí na socruithe is fearr do chluichíocht. Mar rogha air sin, athraigh go dtí na socruithe is fearr do ríomhaire nasctha.

Ní féidir leat an socrú **Cluiche nó Ríomhaire** a úsáid ach amháin uair a athraíonn tú go gléas nasctha sa roghchlár Foinsí. Stóráltar an socrú Cluiche nó Ríomhaire don ghléas roghnaithe.

Chun athrú de láimh go dtí na socruithe is fearr do chluichíocht nó don ríomhaire ...

- 1 – Brúigh  **SETTINGS**, roghnaigh **Gach Socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Pictiúr > Ardsocruithe** agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh **Cluiche, Ríomhaire nó As**.
- 4 – Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

Ná déan dearmad an socrú seo a chur ar ais go **As** nuair a éiríonn tú as imirt an chluiche.




---

14.5

## Naisc a Athscanadh

Is féidir leat gach nasc teilifíse a athscanadh chun an roghchlár Foinsí a nuashonrú le gléasanna a nascadh le gairid.

Chun na naisc a athscanadh...

- 1 – Brúigh  **SOURCES** chun an roghchlár Foinsí a oscailt.
  - 2 – Brúigh  (suas) chun an deilbhín  ar barr ar thaobh na láimhe deise den roghchlár Foinsí a roghnú.
  - 3 – Brúigh **OK** chun tosú ag scanadh na nasc.
- Cuirfear gléasanna a nascadh le gaird ar an roghchlár Foinsí.

# Feidhmchláir

## 15.1



### Maidir le Feidhmchláir

Is féidir leat gach feidhmchlár atá suiteáilte a aimsiú sa rannán  Feidhmchláir den roghchlár Baile.

Díreach cosúil le feidhmchláir ar d'fhón cliste nó do thaibléad, tairgeann na feidhmchláir ar do theilifís feidhmeanna sonracha chun d'eispéireas teilifíse a shaibhriú. Feidhmchláir cosúil le YouTube, cluichí teilifíse nó tuartha aimsire (i measc feidhmchlár eile). Is féidir leat úsáid a bhaint as an bhfeidhmchlár Idirlín chun brabhsáil ar an Idirlíon.

Tá Feidhmchláir in ann teacht ó Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips nó ó Google Play™ Store. Tá roinnt Feidhmchlár praiticiúil réamhshuiteáilte ar do theilifís.

Chun feidhmchláir a shuiteáil ó Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips nó ón Google Play Store, ní mór don teilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon. Ní mór duit glacadh leis na Téarmaí Úsáide chun feidhmchláir ó Gailearaí na bhFeidhmchlár a úsáid. Ní mór duit síniú isteach le Cuntas Google chun na feidhmchláir Google Play agus Google Play Store a úsáid.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in  Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Gailearaí na bhFeidhmchlár, Téarmaí Úsáide nó Gailearaí na bhFeidhmchlár, Socruithe Priobháideachta.

## 15.2

### Google Play



#### Scannáin agus teilifís

Is féidir leat scannáin nó clár teilifíse a thógáil amach ar cíos nó a cheannach le Google Play Movies & TV.


##### A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cuir cárta creidmehasa le do Chuntas Google chun scannáin agus clár teilifíse a cheannach


Chun scannán nó clár teilifíse a thógáil amach ar cíos nó a cheannach...

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Scrolláil síos agus roghnaigh  Feidhmchláir > Google Play Movies & TV agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh scannán nó clár teilifíse agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh an t-earra atá uait agus brúigh OK.

Treorófar tríd an bpróiseas ceannacháin tú.

5 - Mar rogha air sin, brúigh  (deas) agus roghnaigh Cuir leis an Liosta Mianta agus brúigh OK. Cuirfear an físeán seo le Mo Liosta Mianta.

Chun féachaint ar scannán nó clár teilifíse atá ar cíos nó ceannaithe...

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Scrolláil síos agus roghnaigh  Feidhmchláir > Google Play Movies & TV agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Mo leabharlann agus roghnaigh Mo Scannáin nó Mo Chláir Teilifíse agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh an rud atá tú ag iarraidh féachaint air agus brúigh OK. Is féidir leat úsáid a bhaint as na heochracha  (stop),  (cuir ar sos),  (atochras) nó  (mearchasadh) ar an gclianrialtán.
- 5 - Chun an feidhmchlár Movies & TV a stopadh, brúigh  BACK arís agus arís eile nó brúigh  EXIT.

Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais ar [support.google.com/androidtv](https://support.google.com/androidtv)

### Ceol





Is féidir leat an ceol is ansa leat a sheinnt ar an teilifís le Google Play Music.

Is féidir leat ceol nua a cheannach ar do ríomhaire nó ar do ghléas soghluaiste le Google Play Music. Nó is féidir leat liostaáil le All Access ar do theilifís, an suibscríbhinn do Google Play Music. Mar rogha air sin, is féidir leat an ceol ar leat é cheana féin agus atá stóráilte ar do ríomhaire a sheinnt.

##### A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cárta creidmheasa a chur ar do Chuntas Google chun suibscríbhinn ceoil a thógáil

Chun Google Play Music a thosú...

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Scrolláil síos agus roghnaigh  Feidhmchláir > Google Play Music agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh an ceol atá uait agus brúigh OK.
- 4 - Chun an feidhmchlár Ceoil a stopadh, brúigh  BACK arís agus arís eile nó brúigh  EXIT.

Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais ar [support.google.com/androidtv](https://support.google.com/androidtv)



---

## Cluichí

Is féidir leat cluichí a imirt ar an teilifís le Google Play Games. Ar líne nó as líne.





Is féidir leat an cluiche atá á imirt ag do chairde faoi láthair a fheiceáil nó páirt a ghlacadh. Is féidir leat a bhfuil bainte amach agat a thaifeadadh nó tosú ón áit ar chríochnaigh tú an uair dheireanach.


### A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit siniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cárta creidmheasa a chur ar do Chuntas Google chun cluichí nua a cheannach

Tosaigh an feidhmchlár Google Play Games cluiche nua a roghnú agus a shuiteáil ar do theilifís. Tá roinnt cluichí in aisce. Taispeánfar teachtaireacht má tá ceap stiúrtha ag teastáil chun an cluiche a imirt.

Chun Google Play Games a thosú nó a stopadh...

- 1 – Brúigh  HOME.
- 2 – Scrolláil síos agus roghnaigh  Feidhmchláir > Google Play Games agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh cluiche le himirt nó roghnaigh cluiche nua le suiteáil agus brúigh OK.
- 4 – Nuair atá tú réidh, brúigh  BACK arís agus arís eile nó brúigh  EXIT nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gcnaipe.

Taispeánfar na cluichí a shuiteálann tú sa ró  Cluichí ar an roghchlár Baile

Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais ar [support.google.com/androidtv](https://support.google.com/androidtv)

---




## Google Play Store

Is féidir leat feidhmchláir nua a íoslódáil agus a shuiteáil ón Google Play Store. Tá roinnt feidhmchlár in aisce.

### A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit siniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cuir cárta creidmheasa le do Chuntas Google chun feidhmchláir nua a cheannach

Chun feidhmchlár nua a shuiteáil...





- 1 – Brúigh  HOME.
- 2 – Scrolláil síos agus roghnaigh  Feidhmchláir > Google Play Store agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh an mhír a bhfuil uait é a shuiteáil agus brúigh OK.
- 4 – Chun an Google Play Store a dhúnadh, brúigh  BACK arís agus arís eile nó

brúigh  EXIT.

### Scagadh Ábhar (Rialuithe tuismitheora)

Is féidir leat feidhmchláir a cheilt sa Google Play Store, ag brath ar aibíocht na n-úsáideoirí/na gceannaitheoirí. Ní mór duit cód PIN a chur isteach chun an leibhéal aibíochta a roghnú nó a athrú.

Chun an rialú tuismitheora a shocrú...

- 1 – Brúigh  HOME.
- 2 – Scrolláil síos agus roghnaigh  Feidhmchláir > Google Play Store agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh Socruithe > Scagadh Ábhar agus brúigh OK.
- 4 – Roghnaigh an leibhéal aibíochta atá uait.
- 5 – Cuir isteach an cód PIN nuair a iarrtar é.
- 6 – Chun an Google Play Store a dhúnadh, brúigh  BACK arís agus arís eile nó brúigh  EXIT.

Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais ar [support.google.com/androidtv](https://support.google.com/androidtv)

---

## Íocaíochtaí

Chun íocaíocht Google Play a dhéanamh ar an teilifís, ní mór duit cineál íocaíochta a shonrú – cárta creidmheasa (lasmuigh de na Stáit Aontaithe) – ar do Chuntas Google. Nuair a cheannaíonn tú scannán nó clár teilifíse, déanfar tú a mhuirearú ar an gcárta creidmheasa seo.

Chun cárta creidmheasa a chur leis an liosta...

- 1 – Téigh go dtí [accounts.google.com](https://accounts.google.com) agus sínigh isteach leis an gCuntas Google a mbainfidh tú úsáid as le Google Play ar an Teilifís.
- 2 – Téigh go dtí [wallet.google.com](https://wallet.google.com) chun cárta a chur le do Chuntas Google.
- 3 – Cuir isteach sonraí do chárta creidmheasa agus glac leis na téarmaí agus na coinníollacha.

---

15.3

## Gailearaí na bhFeidhmchlár




Nasc an teilifís leis an Idirlíon chun leas a bhaint as na feidhmchláir atá roghnaithe ag Philips. Is don teilifís go sainiúil a rinneadh na feidhmchláir seo. Tairgeann **Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips** raon leathan feidhmchlár. I roinnt tíortha, is féidir leat feidhmchláir ó shiopa físeán áitiúil a shuiteáil nó feidhmchláir ó chraoltóirí teilifíse i do thír. Is féidir le roinnt acu siúd seirbhísí Catch-Up TV a thairiscint. Tá íoslódáil agus suiteáil feidhmchlár ó Gailearaí na bhFeidhmchlár in aisce.

Tá Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips in ann a bheith

éagsúil i dtíortha nó réigiúin éagsúla.

Bíonn roinnt feidhmchlár ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár suiteáilte ar do theilifís roimh ré. Iarrfar ort glacadh leis na Téarmaí Úsáide sula mbeidh tú in ann feidhmchláir eile ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár a shuiteáil. Is féidir leat na Socruithe Príobháideachta a shocrú de réir mar a fheileann duit.

Chun feidhmchlár a shuiteáil ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár...





- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Scrolláil síos agus roghnaigh  Bailiúchán Philips >  Gailearaí na bhFeidhmchlár agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh deilbhín feidhmchláir agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.

15.4

## Feidhmchlár a Thosú nó a Stopadh

Is féidir leat feidhmchlár a thosú ón roghchlár Baile.

Chun feidhmchlár a thosú...

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Scrolláil síos chuig  Feidhmchláir agus roghnaigh an feidhmchlár atá uait agus brúigh OK.
- 3 - Chun feidhmchlár a stopadh, brúigh  BACK nó brúigh  EXIT nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gcnaipe.

15.5

## Glasáil Feidhmchláir

### Maidir le Glasanna Feidhmchláir

Is féidir leat glas a chur ar fheidhmchláir nach bhfuil feiliúnach do leanaí. Is féidir leat glas a chur ar fheidhmchláir ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár a bhfuil rátáil 18+ orthu nó próifíl shrianta a shocrú ar an roghchlár Baile.

18+


Iarrfaidh an glas feidhmchláir 18+ ort cód PIN a chur isteach nuair a dhéanann tú iarracht feidhmchlár a bhfuil rátáil 18+ air a thosú. Níl an glas seo bailí ach d'fheidhmchláir a bhfuil rátáil 18+ orthu ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár Philips.

#### Próifíl shrianta

Is féidir leat próifíl shrianta a shuiteáil don roghchlár Baile nach bhfuil fáil uirthi ach na feidhmchláir a cheadaíonn tú. Ní mór cód PIN a chur isteach chun an phróifíl shrianta a shuiteáil agus a chasadh air.

Google Play Store - Aibíocht



Is féidir leat feidhmchláir a cheilt sa Google Play Store, ag brath ar aibíocht na n-úsáideoirí/na gceannaitheoirí. Ní mór duit cód PIN a chur isteach chun an leibhéal aibíochta a roghnú nó a athrú. Beidh na feidhmchláir atá ar fáil le haghaidh a suiteála ag brath ar an leibhéal aibíochta.


Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do **Google Play Store**.

## Cuir glas ar fheidhmchláir a bhfuil rátáil 18+ orthu.

Is féidir leat glas a chur ar fheidhmchláir ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár Philips a bhfuil rátáil 18+ orthu. Rialaíonn an socrú seo an socrú 18+ i Socruithe Príobháideachta Ghailearaí na bhFeidhmchlár Philips.

Chun fheidhmchláir a bhfuil rátáil 18+ orthu a ghlasáil...

- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Glas Leanaí, roghnaigh Glas Feidhmchláir agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Air agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Glas Leanaí, Socraigh cód PIN.

## Próifíl Shrianta

Maidir le Próifíl Shrianta

Is féidir leat srian a chur ar fheidhmchláir áirithe tríd an teilifís a athrú go próifíl shrianta. Ní thaispeánfaidh an roghchlár Baile ach na feidhmchláir atá ceadaithe agat. Teastaíonn cód PIN uait chun athrú amach as an bpróifíl shrianta.

Nuair atá an teilifís athraithe go próifíl shrianta ní féidir leat...

- Feidhmchláir a aimsiú nó a oscailt má tá siad marcáilte mar Dícheadaithe
- Rochtain a fháil ar an Google Play Store
- Rudaí a cheannach trí Google Play Movies & TV, ná Google Play Games
- Úsáid a bhaint as feidhmchláir tríú páirtí nach n-úsáideann an síniú isteach Google

Nuair atá an teilifís athraithe go próifíl shrianta, is féidir leat...




- Féachaint ar ábhar atá tógtha amach ar cíós cheana féin nó ceannaithe ó Google Play Movies & TV
- Cluichí atá ceannaithe agus suiteáilte cheana féin Google Play Games a imirt.

- Rochtain a fháil ar na socruithe seo a leanas: Líonra Wi-Fi, Caint agus Inrochtaineacht
- Oiriúintí Bluetooth a chur leis an liosta

Fanfaidh an Cuntas Google ar an teilifís logáilte isteach. Ní athraíonn úsáid próifíle srianta an Cuntas Google.

## Suiteáil

Chun an phróifíl shrianta a shuiteáil...





- 1 – Brúigh  roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh Socruithe Android agus brúigh OK.
- 3 – Brúigh  (síos) agus roghnaigh Pearsanta > Slándáil & sriantaí agus brúigh OK.
- 4 – Roghnaigh Próifíl Shrianta agus brúigh OK.
- 5 – Roghnaigh Socruithe agus brúigh OK.
- 6 – Cuir isteach cód PIN leis an gciallaltán.
- 7 – Roghnaigh Feidhmchláir ceadaithe agus brúigh OK.
- 8 – I liosta na bhfeidhmchláir atá ar fáil, roghnaigh feidhmchlár agus brúigh OK chun an feidhmchlár seo a cheadú nó gan é a cheadú.
- 9 – Brúigh  BACK chun dul siar céim amháin nó brúigh  EXIT chun an roghchlár a dhúnadh.


Is féidir leat an phróifíl shrianta a chur isteach anois.

Is féidir leat an cód PIN a athrú i gcónaí leis an gcód PIN nó an liosta feidhmchlár atá ceadaithe nó nach bhfuil ceadaithe a athrú.

## Iontráil



Chun an phróifíl shrianta a iontráil (athraigh go)...

- 1 – Brúigh  roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh Socruithe Android agus brúigh OK.
- 3 – Brúigh  (síos) agus roghnaigh Pearsanta > Slándáil & sriantaí agus brúigh OK.
- 4 – Roghnaigh Iontráil próifíl shrianta agus brúigh OK.
- 5 – Cuir isteach cód PIN leis an gciallaltán.
- 6 – Brúigh  BACK chun dul siar céim amháin nó brúigh  EXIT chun an roghchlár a dhúnadh.

Taispeánfar deilbhín ar an scáileán Baile má théann tú isteach i bpróifíl shrianta. Scrolláil síos chuig  Socruithe agus scrolláil ar dheis ar fad.

## Amach

Chun an phróifíl shrianta a fhágáil...

- 1 – Brúigh  HOME, scrolláil síos chuig  Socruithe agus scrolláil ar dheis ar fad.
- 2 – Roghnaigh Próifíl Shrianta agus brúigh OK.




- 3 – Roghnaigh Fág próifíl shrianta agus brúigh OK.
- 4 – Cuir isteach an cód PIN. Fágfaidh an teilifís an próifíl shrianta.

15.6

## Bainistigh Feidhmchláir

Má stopann tú feidhmchlár agus má fhilleann tú ar an roghchlár Baile, níl an feidhmchlár stoptha. Tá an feidhmchlár beo sa chúla i gcónaí. Ní mór don chuid is mó d'fheidhmchláir roinnt sonraí a shábháil i gcuimhne thaisce na teilifíse chun feidhmiú go maith. D'fhéadfadh sé a bheith inmholta feidhmchlár a stopadh ar fad nó sonraí taisce feidhmchláir faoi leith a ghlanadh chun feidhmíocht feidhmchlár ar an iomlán a optamú agus chun úsáid chuimhne a choinneáil íseal ar do Android TV. Anuas air sin, is é an cleachtas is fearr feidhmchláir nach bhfuil in úsáid agat a dhíshuiteáil.

Chun an liosta feidhmchlár atá íoslódáiltea agus feidhmchlár córais a oscailt...

- 1 – Brúigh  roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh Socruithe Android agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh Gléas > Feidhmchláir agus brúigh OK.
- 4 – Roghnaigh feidhmchlár agus brúigh OK. Má tá an feidhmchlár ar siúl i gcónaí, is féidir leat iallach a chur air stopadh nó is féidir leat na sonraí taisce a ghlanadh. Is féidir leat na feidhmchláir atá íoslódáiltea agat a dhíshuiteáil.
- 5 – Brúigh  BACK chun dul siar céim amháin nó brúigh  EXIT chun an roghchlár a dhúnadh.



Má tá Diosca Crua USB á úsáid agat chun feidhmchláir a stóráil, is féidir leat an feidhmchlár a bhogadh ón Diosca Crua USB go dtí cuimhne na teilifíse nó vice versa.


15.7

## Stóráil

Is féidir leat féachaint ar an méid spáis stórála – cuimhne inmheánach na teilifíse – atá á úsáid agat do d'fheidhmchláir, físeáin, ceol, etc, agus ar an méid spáis atá saor i gcónaí agat chun feidhmchláir nua a shuiteáil. Seiceáil do stóráil má tá d'fheidhmchláir mall nó mura bhfuil siad ag obair i gceart.

Chun an méid stórála atá á úsáid agat a fheiceáil...

- 1 – Brúigh  roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh Socruithe Android agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh Gléas > Stóráil & athshocraigh agus brúigh OK.
- 4 – Féach ar úsáid stórála chuimhne na teilifíse.
- 5 – Brúigh  BACK chun dul siar céim amháin nó

brúigh  EXIT chun an roghchlár a dhúnadh.

### Diosca Crua USB

Má nascann tú Diosca Crua USB, is féidir leat an diosca cruu a úsáid chun síneadh a chur le cuimhne na teilifíse chun go mbeidh tú in ann tuilleadh feidhmchláir a stóráil. Lig don Diosca Crua USB a bheith úsáidte mar chuimhne teilifíse bhreise i rith an phróisis formáidithe. Déanfaidh an teilifís iarracht na feidhmchláir nua a stóráil ar an Diosca Crua USB i dtosach. Tá roinnt feidhmchláir ann nach bhfuil ceadaithe iad a stóráil ar Dhiosca Crua USB.

# Cluichí

## 16.1

### A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat cluichí a imirt ar an teilifís seo...

- ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár ar an roghchlár Baile
- ón Google Play Store ar an roghchlár Baile
- Ó Chonsól Cluiche nasctha

Ní mór cluichí ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár nó ón Google Play Store a bheith íoslódáilte agus suiteáilte ar an teilifíse sula bhféadfaí iad a imirt. Teastaíonn ceap stiúrtha ó roinnt cluichí chun iad a imirt.

Chun feidhmchláir cluiche a shuiteáil ó Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips nó ón Google Play Store, ní mór don teilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon. Ní mór duit glacadh leis na Téarmaí Úsáide chun feidhmchláir ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár a úsáid. Ní mór duit síniú isteach le Cuntas Google chun na feidhmchláir Google Play agus Google Play Store a úsáid.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Gailearaí na bhFeidhmchlár**, **Téarmaí Úsáide** nó **Gailearaí na bhFeidhmchlár**, **Socruithe** **Príobháideachta**.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi nascadh leis an Idirlíon, **Help**, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Shuiteáil** **Líonra**.

## 16.2

### Ceapa Stiúrtha

Chun cluichí ón Idirlíon a sheinnt ar an teilifís seo, is féidir leat raon roghnaithe Ceapa Stiúrtha gan sreang a nascadh. Tá an teilifís in ann tacú le 2 Ceap Stiúrtha nasctha ag aon am amháin. Nuair a nascann tú an Ceap Stiúrtha, is féidir leat é a úsáid láithreach.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi ceap stiúrtha a nascadh, **Help**, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Ceap Stiúrtha**, nasc.

## 16.3

### Cluiche a Imirt

## Ón roghchlár Baile

Chun cluiche a thosú ón roghchlár Baile...

- 1 – Brúigh **HOME**.
- 2 – Scrolláil síos chuig **Cluichí**, roghnaigh a cluiche agus brúigh **OK**.
- 3 – Brúigh **← BACK** arís agus arís eile nó brúigh **TV EXIT** nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gcnaipe.

## Ó Chonsól Cluiche

Chun cluiche a thosú ó Chonsól Cluiche...

- 1 – Cas air an Consól Cluiche.
- 2 – Brúigh **SOURCES** agus roghnaigh consól cluiche nó ainm an naisc.
- 3 – Tosaigh an cluiche.
- 4 – Brúigh **← BACK** arís agus arís eile nó brúigh **TV EXIT** nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gcnaipe.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi Consól Cluiche a nascadh, **Cabhair**, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Consól Cluiche**, nasc.

## 16.4

### Cluichíocht, Cluiche Scáileáin Roinnte

#### Maidir le Cluichíocht Scáileáin Roinnte

Má imríonn tú cluiche dhá imreoir ó chonsól cluiche a bhfuil scáileáin roinnte ann, is féidir leat an teilifís a shocrú chun gach scáileán a thaispeáint mar scáileán iomlán. Ní fheiceann gach imreoir ach a chuid féin den chluiche mar scáileán iomlán. Baineann an teilifís úsáid as teicneolaíocht 3D chun an dá scáileán a thaispeáint.

#### Na rudaí a bheidh ag teastáil uait



Ní mór don chonsól cluiche a bheith nasctha le HDMI.

Chun cluiche dhá imreoir a imirt ar an teilifís seo, teastaíonn 2 spéaclaí 3D gníomhacha. Féach ar liosta oiriúnacha na spéaclaí gníomhacha Philips 3D. Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **3D**, **A bhfuil uait**, **3D gníomhach**.



---

## Cluiche Scáileáin Roinnte a Imirt

Chun cluiche dhá imreora a imirt...

- 1 - Brúigh  SOURCES , roghnaigh an cluiche consól agus brúigh OK.
- 2 - Tosaigh an cluiche ar an gconsól cluiche agus roghnaigh an mód dhá imreoir. Roghnaigh an mód do scáileáin roinnte.
- 3 - Ar an teilifís, brúigh , roghnaigh Gach Socrú agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Pictiúr > 3D > Cluiche agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh Scáileán Roinnte, Clé/Deas nó Scáileán Roinnte, Barr/Bun, ag brath ar an bhformáid ina thaispeántar an cluiche scáileáin roinnte ar an scáileán. Taispeánfaidh an teilifís an 2 scáileán anois mar scáileáin iomlána atá ag forluí ar a chéile.
- 6 - Cuir ort na spéaclaí 3D chun féachaint ar gach scáileán leis féin.
- 7 - Chun na spéaclaí a athrú chun féachaint ar scáileán imreoir 1 nó scáileán imreoir 2, brúigh an eochair roghnaithe d'imreoir 1/2 ar na spéaclaí.

Chun cluiche dhá imreora a stopadh...


Brúigh  BACK arís agus arís eile nó brúigh  EXIT nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gcnaipe.

---

16.5

## Na socruithe is fearr do Cluiche

Má thosaíonn tú ag imirt feidhmchláir cluiche ón roghchlár Baile, athróidh an teilifís go dtí na socruithe is fearr a fheileann do chluichíocht go huathoibríoch. Má thosaíonn tú cluiche ó chonsól cluiche nasctha agus an cineál gléis socraithe do 'Chonsól Cluiche', athróidh an teilifís go dtí na socraithe is fearr a fheileann do chluichíocht go huathoibríoch freisin. Is féidir leat an teilifís a athrú de láimh go dtí na socraithe cluiche is fearr.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Cluiche nó Ríomhaire.

# Idirlíon






17.1

## Tosaigh an tIdirlíon

Is féidir leat an tIdirlíon a bhrabhsáil ar do theilifís. Is féidir leat féachaint ar aon suíomh gréasáin ar an Idirlíon ach níl an chuid is mó acu feiliúnach do scáileán na teilifíse.

- Tá roinnt breiseán (m.sh. chun féachaint ar leathanaigh nó ar fhíseáin) nach bhfuil ar fáil ar do theilifís.
- Ní féidir leat comhaid a sheoladh nó a íoslódáil.
- Taispeántar leathanaigh Idirlín mar leathanach amháin ag aon am amháin agus líonann siad an scáileán.

Chun brabhsálaí Idirlín a thosú...



- 1 – Brúigh  HOME.
- 2 – Scrolláil síos agus roghnaigh Feidhmchláir >  Idirlíon agus brúigh OK.
- 3 – Cuir isteach seoladh Idirlín agus roghnaigh , brúigh OK.
- 4 – Chun an tIdirlíon a dhúnadh, brúigh  HOME nó  EXIT.

17.2

## Roghanna ar an Idirlíon

Tá roinnt breiseán ar fáil don Idirlíon.

Chun na breiseáin a oscailt...

- 1 – Nuair atá an suíomh gréasáin oscailte agat, brúigh  OPTIONS.
- 2 – Roghnaigh ceann de na míreanna agus brúigh OK.
- 3 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

### Cuir isteach Seoladh

Chun seoladh nua Idirlín a chur isteach

### Taispeáin Ceanáin

Chun féachaint ar na leathanaigh a mharcáil tú mar cheanáin.

### Athlódáil Leathanach

Chun leathanach Idirlín a lódáil arís.

### Zúmáil Leathanach

Úsáid an barra sleamhnáin chun an céatadán zúmála a shocrú.

### Faisnéis Slándála

Chun féachaint ar leibhéal slándála an leathanaigh reatha.

### Marcáil mar Ceanán

Chun an leathanach reatha a mharcáil mar cheanán

### Fotheidil

Chun fotheidil a roghnú más ann dóibh.








# Meáin

## Ó Nasc USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Agus an teilifís casta air agat, plugáil isteach méaróg chuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB. Braithfidh an teilifís an gléas agus tabharfaidh sé liosta de do chomhaid Meán.

Mura dtaispeánfar an liosta comhad go uathoibríoch...

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh  USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh  Gléasanna USB agus brúigh  (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Is féidir leat do chomhaid a bhrabhsáil sa struchtúr fillteáin atá eagraithe agat ar an diosca.
- 4 - Chun éirí as físeáin, grianghraif agus ceol a sheinnt, brúigh  EXIT.

**Rabhadh:**

Má dhéanann tú iarracht clár a chur ar sos nó é a thaifeadadh nuair atá Diosca Crua USB, iarrfaidh an teilifís ort an Diosca Crua USB a fhormáidiú. Sciosfaidh an formáidiú seo gach comhad reatha ar an Diosca Crua USB.

## Ó Ríomhaire nó NAS




Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó ríomhaire nó ó NAS (Stóras atá Ceangailte le Líonra) i do líonra baile.


Ní mór don teilifís agus don ríomhaire nó NAS a bheith sa líonra baile céanna. Ní mór duit Bogearraí Freastalaí Meán a shuiteáil ar do ríomhaire nó do NAS. Ní mór do do Fhrestálaí Meán a bheith socraithe chun comhaid a roinnt leis an teilifís. Taispeánfaidh an teilifís do chomhaid agus d'fhillteáin mar a eagraíonn an Freastálaí Meán iad nó mar atá siad struchtúrtha ar do ríomhaire nó NAS.

Ní thacaíonn an teilifís le fotheidil ar shruthanna físe ó ríomhaire nó NAS.


Má thacaíonn an Freastálaí Meán le cuardach do chomhaid, beidh réimse cuardaigh ar fáil.

Chun na comhaid ar do ríomhaire a bhrabhsáil nó a sheinnt...

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh  Líonra agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh  Gléasanna SimplyShare agus


brúigh  (deas) chun an gléas atá de dhíth ort a roghnú.






3 - Is féidir leat do chuid comhad a bhrabhsáil agus a sheinnt.

4 - Chun éirí as físeáin, grianghraif agus ceol a sheinnt, brúigh  EXIT.

## Ó Sheirbhís Stórála sa Néal

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif nó ceol nó físeáin atá uaslódáilte agat ar sheirbhís stórála a sheinnt sa néal ar líne\*.

Leis an bhfeidhmchlár  Cloud Explorer is féidir leat nascadh le Seirbhísí Óstála sa Néal. Is féidir leat do logáil isteach agus do phasfhocal a úsáid chun nascadh.

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Scrolláil síos agus roghnaigh  Feidhmchláir >  Cloud Explorer agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh an tseirbhís óstála atá uait.
- 4 - Nasc agus sínigh isteach don tseirbhís óstála le do logáil isteach agus do phasfhocal.
- 5 - Roghnaigh an grianghraf nó an físeán a bhfuil uait é a sheinnt agus brúigh OK.
- 6 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.


\* Seirbhís stórála cosúil le Dropbox™.






## Seinn do chuid Físeán

### Físeáin a Sheinnt

Braitheann an chaoi a n-osclaíonn tú do liosta comhad meán ar an teilifís ar an gcineál gléis a bhfuil na comhaid stóráilte air. Féach na caibidlí thuas.

Chun físeán a sheinnt ar an teilifís...

Roghnaigh  Físeáin , agus roghnaigh ainm an chomhaid agus brúigh OK.

- Chun an físeán a chur ar sos, brúigh OK. Brúigh OK arís chun leanúint ar aghaidh.
- Chun atochrais nó mear-chasadh, brúigh  nó . Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Chun léim chuig an chéad fhíseán eile i bhfillteán, brúigh OK chun é a chur ar sos agus roghnaigh  ar an scáileán agus brúigh OK.
- Chun athsheinnt an fhíseáin a stopadh, brúigh  (Stop).
- Chun dul ar ais go dtí an fillteán, brúigh  BACK .

Barra Dul Chun Cinn

Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint nuair atá físeán á sheinnt (suíomh seinnchnoga, fad, teideal, dáta, etc.), brúigh **i** INFO .  
Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

## Roghanna Físeáin

I rith athsheinnt an fhíseáin, brúigh **≡** OPTIONS chun...

- **Marcáil mar Cheadán** – Socraigh an físeán atá roghnaithe mar cheadán.
- **Seinn Gach Ceann** – Seinn gach comhad físeáin san fhilleán seo.
- **Seinn Ceann Amháin** – Seinn an físeán seo amháin.
- **Fothaidil** – Má tá siad ar fáil, is féidir leat fothaidil a chasadh **Air, As nó Air i rith Balbhaithe** .
- **Teanga Fuaime** – Má tá sí ar fáil, roghnaigh Teanga Fuaime.
- **Athsheinn go randamach** – Seinn do chomhaid in ord randamach.
- **Athsheinn** – Seinneann sé gach físeán san fhilleán seo uair amháin nó go leanúnach.

18.5

## Féach ar do chuid Grianghraif

### Féach ar Ghrianghraif

Braitheann an chaoi a n-osclaíonn tú do liosta comhad meán ar an teilifís ar an gcineál gléis a bhfuil na comhaid stóráilte air. Féach na caibidlí thuas.

Chun féachaint ar gach grianghraif ar an teilifís...

Roghnaigh **📺** Grianghraif , agus roghnaigh **Gach Ceann** agus brúigh **OK**.

Chun féachaint ar ghrianghraif ar an teilifís...

Roghnaigh **📺** Grianghraif , agus roghnaigh ainm an chomhaid agus brúigh **OK**.

Chun taispeántas sleamhnán a thosú ar an teilifís...

Má tá go leor grianghraf i bhfillteán, is féidir leat taispeántas sleamhnán a thosú.

Chun taispeántas sleamhnán a thosú...

- 1 – Roghnaigh an fillteán a bhfuil na grianghraif ann.
- 2 – Brúigh an eochair datha **—** Taispeántas Sleamhnán.
- Chun léim go dtí an chéad ghrianghraif eile nó an ceann roimhe sin, brúigh **➤** (deas – an chéad cheann eile) nó **➤** (clé – an ceann roimhe sin).
- Chun an taispeántas sleamhnán a chur ar sos, brúigh **OK**. Chun tosú arís, brúigh **OK** arís.
- Chun an taispeántas sleamhnán a stopadh, brúigh **OK** agus brúigh **←** BACK.

Eolas

Chun féachaint ar eolas maidir le grianghraf, (méid, dáta cruthaithe, cosán comhad, srl.), roghnaigh grianghraf agus brúigh **i** INFO .  
Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

## Taispeántas Sleamhnán le Ceol

Is féidir leat féachaint ar thaispeántas sleamhnán de do ghrianghraif agus éisteacht le do cheol ag an am céanna. Ní mór an ceol a thosú sula dtosódh tú an taispeántas sleamhnán de do ghrianghraif.

Chun ceol a sheinnt leis an taispeántas sleamhnán...

- 1 – Roghnaigh amhrán nó fillteán a bhfuil amhráin ann agus brúigh **OK**.
- 2 – Brúigh **i** INFO chun faisnéis comhaid agus an barra dul chun cinn a cheilt.
- 3 – Brúigh **←** BACK.
- 4 – Úsáid na saigheada nascleanúna anois chun an fillteán a bhfuil na grianghraif ann a roghnú.
- 5 – Roghnaigh an fillteán leis na grianghraif agus brúigh **—** Taispeántas Sleamhnán .
- 6 – Chun an taispeántas sleamhnán a stopadh, brúigh **←** BACK.

## Roghanna Grianghraif

Nuair atá grianghraif ar an scáileán, brúigh **≡** OPTIONS chun...



- **Marcáil mar Cheadán** – Socraigh an grianghraif atá roghnaithe mar cheadán.
- **Taispeántas sleamhnán** – Taispeánann sé grianghraif ceann i ndiaidh a chéile.
- **Rothlaigh** – Rothlaigh an grianghraf go tírdhreach nó go portráid.
- **Athsheinn go randamach** – Seinn do chomhaid in ord randamach.
- **Seinn arís** – Seinn an taispeántas sleamhnán uair amháin nó go leanúnach.
- **Stop Ceol** – Stop an ceol atá á sheinnt sa chúla.
- **Luas an Taispeántais Sleamhnán** – Socraigh luas an taispeántais sleamhnán.
- **Trasdul an Taispeántais Sleamhnán** – Socraigh stíl na dtrasdulta grianghraif.

# Seinn do Cheol










## Seinn Ceol

Braitheann an chaoi a n-osclaíonn tú do liosta comhad meán ar an teilifís ar an gcineál gléis a bhfuil na comhaid stóráilte air. Féach na caibidlí thuas.


Chun amhrán a sheinnt ar an teilifís...

Roghnaigh  Ceol , agus roghnaigh ainm an chomhaid agus brúigh  OK

Má tá roinnt amhrán i bhfillteán, is féidir leat éisteacht leo ceann i ndiaidh a chéile.

- Chun an t-amhrán a chur ar sos, brúigh  OK. Brúigh  OK arís chun leanúint ar aghaidh.
- Chun atochrais nó mear-chasadh, brúigh  nó . Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Chun léim go dtí an chéad amhrán eile i bhfillteán, brúigh  OK chun é a chur ar sos agus roghnaigh  ar an scáileán agus brúigh  OK.
- Chun dul ar ais go dtí an fillteán, brúigh  BACK, leanfaidh an ceol ag seinnt.
- Chun athsheinnt ceoil a stopadh, brúigh  (Stop).

### Barra Dul Chun Cinn

Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint nuair atá amhrán á sheinnt (suíomh seinnchnoga, fad, teideal, dáta, etc.), brúigh  INFO .  
Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

## Roghanna Ceoil

Roghanna chun ceol a sheinnt..

- - **Marcáil mar Cheadán** – Socraigh an t-amhrán atá roghnaithe mar cheadán.
- **Seinn Gach Ceann** – Seinn gach amhrán san fhillteán seo.
- **Seinn Ceann Amháin** – Seinn an t-amhrán seo amháin.
- **Athsheinn go randamach** – Seinn do chomhaid in ord randamach.
- **Seinn Arís** – Seinn gach amhrán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach.

# Fóin Chliste agus Táibléid

## Philips TV Remote App


Is é an Philips TV Remote App nua ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad do chara nua.

Tá tú i gceannas ar na meáin atá mórthimpeall ort leis an TV Remote App. Seol grianghraif, ceol nó físeáin chuig do scáileán mór teilifíse nó féach ar aon cheann de do chainéil teilifíse beo ar do thaibléad nó ar d'fhón. Fiosraigh a bhfuil uait féachaint air san Eolaire Teilifíse agus féach air ar d'fhón nó ar an teilifís. Is féidir leat d'fhón a úsáid mar chianrialtán leis an TV Remote App.

Íoslódáil an Philips TV Remote App ón siopa feidhmchlár is ansa leat inniu.

Tá TV Remote App Philips ar fáil in aisce do iOS agus Android.

### Scáileán cliste Wi-Fi

Ní mór duit Scáileán Cliste Wi-Fi a chasadh air chun féachaint ar chainéil teilifíse dhigiteacha ar d'fhón cliste nó taibléad leis an Philips TV Remote App. Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Scáileán Cliste Wi-Fi .

## Google Cast

### A bhfuil de dhíth ort

Má tá Google Cast ar fheidhmchlár ar do ghléas soghluaiste, is féidir leat d'fheidhmchlár a theilgean ar an teilifís seo. Déan cuardach do dheilbhín Google Cast ar an ngléas soghluaiste. Is féidir leat úsáid a bhaint as do ghléas soghluaiste chun a bhfuil ar an teilifís a rialú. Oibríonn Google Cast ar Android agus ar iOS.

Ní mór do ghléas soghluaiste a bheith nasctha leis an líonra baile Wi-Fi céanna le do theilifís.

### Feidhmchláir le Google Cast

Tagann feidhmchláir nua do Google Cast amach gach lá. Is féidir leat triail a bhaint as le YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... nó Big Web Quiz for Chromecast. Féach freisin [google.com/cast](http://google.com/cast)

Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais ar [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

## Teilgean chuid do theilifís

Chun feidhmchlár a theilgean chuig scáileán na teilifíse...

- 1 – Oscail feidhmchlár a thacaíonn le Google Cast ar d'fhón cliste nó do thaibléad.
- 2 – Tabáil an deilbhín Google Cast.
- 3 – Roghnaigh an teilifís ar mhaith leat teilgean chuige.
- 4 – Brúigh seinn ar d'fhón cliste nó do thaibléad. Ba cheart don rud a roghnaigh tú tosú ag seinnt ar an teilifís.

## Miracast

### Maidir le Wi-Fi Miracast

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó ghléas soghluaiste ar do theilifís le Wi-Fi Miracast™. Ba cheart don ghléas soghluaiste agus an teilifís a bheith laistigh den raon, sa seomra céanna go hiondúil.

Seiceáil an bhfuil do ghléas soghluaiste réidh do Miracast.

Is gléas **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** do theilifís. Is féidir leat breathnú ar scáileán d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire ar scáileán do theilifíse le Miracast™, nó é a roinnt gan sreang. Is féidir leat físeáin a shruthú (fuaim agus fis), grianghraif a roinnt nó rud ar bith eile atá ar scáileán an ghléis. Ní gá an gléas a nascadh le do líonra baile. Ní mór don teilifís agus don ghléas a bheith ina ngléasanna Wi-Fi Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ agus ní mór do Miracast a bheith casta air.

Tá Miracast ar an teilifís seo faoi réir ag an bprótacal HDCP agus ní féidir leis scothábhar a seoltar trí ghléas agus a bhfuil cosaint ar chóipeáil air a thaispeáint. Is é an taifeach físeáin is airde a dtacaítear leis ná 720p do 2.4GHz Wi-Fi nó 1080p do 5GHz Wi-Fi.




Téigh go dtí [www.wi-fi.org](http://www.wi-fi.org) chun tuilleadh eolais a fháil ar Wi-Fi Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Is trádhmharcanna cláraithe de chuid an Wi-Fi Alliance **Wi-Fi®**, an logó **Wi-Fi CERTIFIED**, an logó **Wi-Fi**. Is trádhmharcanna de chuid an Wi-Fi Alliance **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™**.

---

## Cas air Miracast

Cinntigh go bhfuil Wi-Fi Miracast casta air.

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Gan sreang agus Líonraí** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 – Roghnaigh **Sreangaithe nó Wi-Fi > Wi-Fi Miracast** agus brúigh **OK**.
- 4 – Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.
- 5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Scáileán a roinnt ar an teilifís

Chun scáileán d'fhón cliste, taibléad nó do ríomhaire a roinnt ar an teilifís...

- 1 – Cas air an teilifís.
- 2 – Socraigh an gléas chun a scáileán a theilgean nó a scáthánú sa roghchlár socrúithe ar an ngléas. Úsáideann Miracast Wi-Fi Direct™.
- 3 – Scan do na gléasanna Miracast atá ar fáil ar an ngléas agus roghnaigh an teilifís chun nascadh.
- 4 – Glac leis an iarratas chun nascadh ar an teilifís. D'fhéadfaí iarraidh ort cód PIN a chur isteach ar an teilifís ón ngléas – cuir isteach na huimhreacha leis na heochracha uimhreach ar an gclianrialtán. Mar mhalairt air sin, d'fhéadfaí iarraidh ort cód PIN a chur isteach ar an ngléas. Má dhéantar an nasc, taispeánfaidh an teilifís scáileán an ghléis.
- 5 – Roghnaigh na físeáin, na grianghraif nó na comhaid ar an ngléas a bhfuil uait breathnú orthu ar an teilifís.

\* Tacaíonn leagan WiDi 3.5 agus leaganacha níos deireanaí le Miracast.

D'fhéadfaí an nasc Wi-Fi (e.g. 'DIRECT\_tvname') a aimsiú freisin i liostaí líonraí atá ar fáil ar ghléasanna eile líonra, e.g. do ríomhaire glúine. Mar sin féin, ní féidir ach gléasanna Wi-Fi Miracast an nasc seo a úsáid.

---

## Éirigh as Roinnt




Is féidir leat éirí as roinnt ón teilifís nó ón ngléas soghluaiste.

### Ón ngléas

Is féidir leat an feidhmchlár a d'úsáid tú chun Miracast a thosú a úsáid chun dinascadh agus éirí as féachaint ar scáileán an ghléis ar an teilifís. Athróidh an teilifís ar ais go dtí an clár deireanach a bhí roghnaithe.

### Ón teilifís

Chun éirí as féachaint ar scáileán an ghléis ar an teilifís, is féidir leat . . .

- brúigh  **EXIT** chun féachaint ar theilifís
- brúigh  **HOME** chun gníomhaíocht eile ar an teilifís a thosú
- brúigh  **SOURCES** chun an roghchlár Foinsí a oscailt agus gléas nasctha a roghnú.

---

## Gléas a Bhlocáil

Is féidir leat gléas a bhlocáil an chéad uair a fhaigheann tú iarratas uaidh nascadh. Déanfar neamhaird den iarratas sin agus gach iarratas eile ón ngléas sin sa todhchaí.



Chun gléas a bhlocáil...

Roghnaigh **Blocáil** agus brúigh **OK**.

### Díbhlocáil gach gléas

Tá gach gléas a nascadh agus a blocáladh roimhe seo stóráilte i liosta nasc Wi-Fi Miracast. Má ghlanann tú an liosta seo, díbhlocálfar gach gléas atá blocáilte.

Chun gach gléas blocáilte a dhíbhlocáil...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Gan Sreang agus Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi** agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh **Naisc Wi-Fi Miracast** agus brúigh **OK**. Glanfar an liosta.
- 4 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun gléas a bhí nasctha cheana féin a bhlocáil

Má tá uait gléas a bhí nasctha cheana féin a bhlocáil, ní mór duit an liosta nasc Wi-Fi Miracast a ghlanadh ar dtús. Má ghlanann tú an liosta seo, beidh ort an nasc do gach gléas a dhearbhu nó a bhlocáil arís.

---

## Moill Scáileáin

Isteach is amach le 1 soicind an ghnáthmhoill nuair atáthar ag roinnt scáileán le Miracast. D'fhéadfadh an mhoill a bheith níos faide má tá gléasanna/ríomhairí níos sine in úsáid agat a bhfuil níos lú cumhachta próiseála acu.

---

19.4

## AirPlay

Chun feidhmiúlacht AirPlay a chur le do Android TV, is féidir leat ceann amháin de na feidhmchláir Android a íoslódáil agus a shuiteáil. Is féidir leat go leor de na feidhmchláir sin a fháil sa Google Play Store.

## MHL

Tá an teilifís seo oiriúnach le MHL™.

Má tá do ghléas soghluaiste oiriúnach le MHL, is féidir leat do ghléas soghluaiste a nascadh leis an teilifís le cábla MHL. Nuair atá an cábla MHL nasctha, is féidir leat a bhfuil ar do ghléas soghluaiste ar scáileán na teilifíse a roinnt. Luchtaíonn do ghléas soghluaiste a cheallra ag an am céanna. Feileann an nasc MHL go maith d'fhéachaint ar scannáin nó cluichí a imirt ó do ghléas soghluaiste ar an teilifís ar feadh tréimhse níos faide.

### Luchtú

Nuair atá an cábla MHL nasctha, luchtóidh do ghléas nuair atá an teilifís casta air (ní ar fuireachas).

### Cábla MHL

Teastaíonn cábla MHL fulangach (HDMI go dtí Micro USB) uait chun do ghléas soghluaiste a nascadh leis an teilifís. Tá an seans ann go mbeidh cuibheoir breise ag teastáil uait chun do ghléas soghluaiste a nascadh. Úsáid an nasc **HDMI 4 MHL** chun an cábla MHL a nascadh leis an teilifís.



Is trádmharcanna de chuid an MHL, LLC iad MHL, Mobile High-Definition Link agus Lógó MHL.

# Ambilight




## Ambilight, Air nó As

### Lean Físeán

Is féidir leat Ambilight a shocrú chun na dinimicí físeáin a leanúint nó chun stíl datha réamhshocraithe a thaispeáint. Mar rogha air sin, is féidir leat Ambilight a chasadh as.

Má roghnaíonn tú **Lean Físeán**, is féidir leat ceann de na stíleanna a roghnú a leanann dinimicí an phictiúir ar do scáileán teilifíse.

Chun an Stíl Ambilight a shocrú...

- 1 – Brúigh  **AMBILIGHT**.
- 2 – Roghnaigh **Lean Físeán** agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh an stíl atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 – Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

Is iad na stíleanna **Lean Físeán** atá ar fáil ná...




- **Caighdeánach** – Feileann sé do ghnáthfhéachaint teilifíse
- **Nádúrtha** – Leanann sé an pictiúr nó an fhuaim sound chomh dílis agus is féidir
- **Tumthach** – Feiliúnach do scannáin aicsin
- **Gléineach** – Feiliúnach d'fhéachaint i rith an lae
- **Cluiche** – Feiliúnach do chluichíocht
- **Compordach** – Feiliúnach do thráthnóna ciúin
- **Lig do Scíth** – Cruthaíonn sé braistint tolgainne

### Lean Dath

Is féidir leat Ambilight a shocrú chun na dinimicí físeáin a leanúint nó chun stíl datha réamhshocraithe a thaispeáint. Mar rogha air sin, is féidir leat Ambilight a chasadh as.

Má roghnaíonn tú **Follow Colour**, is féidir leat ceann de na scéimeanna datha réamhshocraithe a roghnú.

Chun an Stíl Ambilight a shocrú...

- 1 – Brúigh  **AMBILIGHT**.
- 2 – Roghnaigh **Lean Dath** agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh an stíl atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 – Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.




Is iad na stíleanna **Lean Dath** atá ar fáil ná...

- **Hot Lava** – Malairtí deirge
- **Deep Water** – Malairtí goirm
- **Fresh Nature** – Malairtí uaine
- **ISF Warm White** – Dath statach


- **Cool White** – Dath statach

## Ambilight As

Chun Ambilight a chasadh as...

- 1 – Brúigh  **AMBILIGHT**.
- 2 – Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.
- 3 – Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

## Socruithe Ambilight

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Ambilight, Socruithe**.



# 3D

## 21.1

### A bhfuil de dhíth ort

Is teilifís 3D Gníomhach í seo. Is féidir leat féachaint ar chlár agus ar scannáin 3D ar an teilifís seo i dtaifeach iomlán Ardghléine.

Chun féachaint ar 3D...

- tiúnáil do chainéal teilifíse a chraolann clár i 3D
- scannán a thógáil amach ar cíos i 3D ó shiopa físeán ar líne
- féachaint ar scannán i 3D ó Dhiosca Blu-ray 3D, gléas USB nó ríomhaire.

Chomh maith leis sin, beidh ceann amháin de na cineálacha seo spéaclaí Philips 3D Gníomhach ag teastáil uait chun breathnú ar 3D ar an teilifís seo. . .


- PTA509
- PTA519
- PTA529

Díoltar gach cineál astu féin. D'fhéadfadh sé tarlú nach mbeidh brandaí spéaclaí 3D gníomhacha eile tacaíthe.

## 21.2

### Spéaclaí 3D

#### Forbhreathnú

- 1 -  , On nó Off switch, LED light
- 2 - Imreoir 1/2, Roghnú Imreoir 1 nó Imreoir 2.
- 3 - Lionsa glacadóra
- 4 - Raca na gceallraí

Nuair a dhíphacálann tú na spéaclaí 3D, bain amach an scragall beag plaisteach ó raca na gceallraí.

#### Cas Air agus As

Chun na spéaclaí 3D a chasadh air, brúigh .

Tógfaidh sé roinnt soicind ar na spéaclaí coigeartú don chomhartha 3D ón tarchuradóir 3D ar an teilifís. Nuair a úsáidfear den chéad uair iad, d'fhéadfadh suas le 15 soicind a bheith i gceist.

#### Leibhéal an Cheallra


Is féidir leat leibhéal an cheallra a sheiceáil nuair a chasann tú na spéaclaí 3D air.

- Má tá caochaíl uaine ón solas LED, is féidir leat na spéaclaí a úsáid ar feadh 4 uaire nó níos mó.
- Má tá caochaíl oráiste ón solas LED, is féidir leat na

spéaclaí a úsáid ar feadh 2 uair a a laghad ach níos lú ná 4 uair.

- Má tá caochaíl dhearg ón solas LED, tá an ceallra beagnach folamh agus níl fágtha ach níos lú ná 2 uair féachana.

#### Cas as

Brúigh  chun na spéaclaí 3D a chasadh as. Beidh 4 caochadh dearg ón solas LED. Nuair nach bhfaigheann na spéaclaí 3D comharthaí 3D ar feadh 2 nóiméad, casann na spéaclaí iad féin as go huathoibríoch.

### Tarchuradóir 3D

Cinntigh go bhfuil an lionsa glacadóra i lár na spéaclaí in ann comharthaí 3D a fháil.

Chomh maith leis sin, ná bíodh aon rud in aice leis an tarchuradóir 3D ar an teilifís.

### Cluichíocht, Cluiche Scáileáin Roinnte

Is féidir leat na spéaclaí seo a úsáid chun cluichí scáileáin roinnte a imirt. Is féidir le beirt imreoirí féachaint ar an teilifís chéanna ach dhá scáileán éagsúla a fheiceáil chun cluiche a imirt.

Chun na spéaclaí a athrú le go bhféadfá féachaint ar scáileán Imreoir 1 nó Imreoir 2, cas air na spéaclaí agus ansin brúigh an cnaipe Imreoir 1/2.

- Má tá an solas LED oráiste agus é lasta ar feadh 2 soicind, is d'imreoir 1 atá na spéaclaí socraithe.
- Má tá an solas LED oráiste agus é ag caochaíl, is d'imreoir 2 atá na spéaclaí socraithe.

### Na ceallraí a athsholáthar

Chun an ceallra a athsholáthar, brúigh an cnaipe beag ar chlúdach an cheallra agus sleamhnaigh an claibín aníos chun é a oscailt. Athsholáthar an ceallra: cineál CR2032 (3V). Bí cinnte go bhfuil an taobh + den cheallra infheicthe. Cuir an clúdach air arís agus sleamhnaigh anuas é go dtí go gliceálann sé.

#### Rabhadh:

Tá baol pléasctha ann má athsholáthraítear an ceallra ar bhealach mícheart. Ná hathsholáthar an ceallra ach amháin leis an gcineál céanna ceallra nó a choibhéis.

#### Contúirt

- Ná ionghabh an ceallra. Tá baol dó cheimicigh ann.
- Tá ceallra cille atá cosúil le bonn/cnaipe sa táirge seo. Má shloigtear an ceallra cille seo, tá sé in ann a bheith ina údar do dhónna diana inmheánacha laistigh de 2 uair agus d'fhéadfaí bás a fháil.
- Coinnigh ceallraí nua agus úsáidte in áit nach bhfuil

leanaí in ann lámh a leagan orthu.

- Mura ndúnann raca na gceallraí i gceart, éirigh as úsáid an táirge agus coinneigh amach ó leanaí é.
- Má cheapann tú gur sloigeadh ceallraí nó gur cuireadh laistigh d'aon chuid den cholainn iad, iarr cóir leighis láithreach.

---

21.3


## Ag féachaint ar 3D

### Tosaigh ag Féachaint ar 3D


Nuair a athraíonn an teilifís go 3D nó nuair atá fógra ar taispeáint go bhfuil 3D ar fáil, cuir ort do spéaclaí 3D.

Mura bhfuil an teilifís in ann an comhartha 3D a bhraith (tá an clib comhartha 3D ar iarraidh), taispeántar an clár 3D mar íomhá dhúbáilte ar an scáileán. Ní mór duit 3D a chasadh air de láimh...

Chun 3D a chasadh air de láimh...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Formáid 3D** agus brúigh **OK**.
- 2 – Chun an socrú cuí a roghnú chun pictiúr cruinn 3D a fháil. Is féidir leat **3D - Taobh le Taobh**, **3D - Barr/Bun**, **3D - Taobh le Taobh Inbhéartaithe**, nó **3D - Barr/Bun Inbhéartaithe** a roghnú, ansin brúigh **OK**.

Chun éirí as féachaint ar 3D...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Formáid 3D** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **2D** agus brúigh **OK**.

Athraítear 3D go 2D freisin nuair a athraíonn tú go cainéal eile nó go gléas nasctha.




---

### Lascadh Uathoibríoch

Is féidir leat do rogha a shocrú maidir leis an gcaoi 3D a thosú sa todhchaí an chéad uair a bhraitear comhartha 3D. Is féidir leat an socrú seo a athrú sa roghchlár Suiteáil ina dhiaidh sin.

- Chun athrú go 3D go huathoibríoch, roghnaigh **Uathoibríoch**.
- Chun fógra a thaispeáint ar dtús, roghnaigh **Fógra amháin**.
- Chun nach n-athrófar go 3D go deo, roghnaigh **Go Deo**.

Chun an socrú seo a athrú...



- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 – Roghnaigh **3D >** **Athraigh go 3D** agus cliceáil **Uathoibríoch**, **Fógra amháin** nó **Go Deo**.
- 4 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Cruthaigh 3D ó 2D

Is féidir leat féachaint ar 3D i gcónaí le Tiontú 2D go 3D. Cruthaíonn an teilifís 3D go saorga ó chomhartha 2D.

Chun féachaint ar 3D ó chomhartha 2D...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Formáid 3D** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Tiontú 2D go 3D**, ansin brúigh **OK**. Cuir ort do spéaclaí 3D.
- 3 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun tiontú 2D go 3D a chasadh as...

- 1 – Brúigh .
- 2 – Roghnaigh **Formáid 3D > 2D**, ansin brúigh **OK**.

---

21.4

## Féachaint 3D is fearr

Chun an t-eispéireas 3D féachana is fearr a fháil, molaimid duit na nithe seo a leanas a dhéanamh:

- suí ar a laghad achar ón teilifís atá 3 oiread airde scáileán na teilifíse, ach gan suí níos faide ná 6 méadar uaidh.
- soilsiú fluaraiseach (cosúil le soilsiú TL nó bolgáin solais áirithe atá tíosach ar fhuinneamh agus a oibríonn ar mhinicíocht íseal) agus solas díreach na gréine a sheachaint, mar go bhféadfaidís cur isteach ar an eispéireas 3D.

---

21.5

## Cúram a thabhairt do na Spéaclaí 3D

- Ná húsáid ceimiceáin ghlanta a bhfuil alcól, tuaslagóir nó dromchlaghniomhaí iontu, nó céir, beinséin, tanaitheoir, éarthach muiscíte nó bealadh. Tá dídhathú nó scoilteanna in ann tarlú má úsáidtear na ceimiceáin sin.
- Ná nocht na spéaclaí 3D do sholas díreach na gréine, do thine ná do huisce. D'fhéadfadh mífheidhm táirge nó tine a bheith mar thoradh air sin.
- Ná lig do na spéaclaí 3D titim ar an urlár, ná lúb iad agus ná cuir brú ar lionsaí na spéaclaí 3D.
- Úsáid ceirt ghlan bhog (micrisnáithín nó flainín cadáis) chun na lionsaí a ghlanadh ionas nach scrabhfar iad. Ná spraeáil ábhar glanta díreach ar na spéaclaí 3D go deo. D'fhéadfadh sé dochar a dhéanamh do na leictreonaic (i gcás spéaclaí 3D Gníomhach).
- Ná húsáid ceimiceáin ghlanta a bhfuil alcól, tuaslagóir nó dromchlaghniomhaí iontu, nó céir, beinséin, tanaitheoir, éarthach muiscíte nó bealadh.

Tá dídhathú nó scoilteanna in ann tarlú má úsáidtear na ceimiceáin sin.

---

21.6

## Rabhadh Sláinte

- Ní mholtar go bhféachfaidh leanaí atá níos óige ná sé bliana d'aois ar 3D.
- Má tá stair titimis nó taomanna fótamhothálacha agat féin ná ag do theaghlach, téigh i gcomhairle le proifisiúnach leighis sula nochtann tú féin d'fhoinsí soilse gealánacha, sraitheoga íomhánna tapaidh nó d'fhéachaint 3D.
- Má tharlaíonn sé go bhfuil tú míchompordach, éirigh as a bheith ag féachaint ar 3D agus ná gabh láithreach le haon ghníomhaíocht a d'fhéadfadh a bheith contúirteach (carr a thiomáint, mar shampla) go dtí go mbeidh do chuid siomptóm imithe. Má mhaireann na siomptóim, ná féach ar 3D arís gan dul i gcomhairle le proifisiúnach leighis i dtosach.
- Molaimid gan féachaint ar 3D ar feadh tréimhsí fada chun míchompord cosúil le meadhrán, tinneas cinn nó mearbhall a sheachaint.
- Ná húsáid na spéaclaí 3D ach amháin chun féachaint ar theilifís 3D.
- Má chaitheann tú spéaclaí ceartúcháin nó má úsáideann tú lionsaí tadhaill go hiondúil, caith na spéaclaí 3D chomh maith leis na spéaclaí nó na lionsaí sin.
- Coinnigh na spéaclaí amach ó leanaí beaga ar fhaitíos go slogfaidís páirteanna beaga nó ceallraí.
- Ba cheart do thuismitheoirí súil a choinneáil ar a gcuid leanaí nuair atá siad ag féachaint ar 3D agus cinntiú nach bhfuil aon mhíchompord orthu, mar a luadh thuas. Ní mholtar do leanaí níos óige ná 6 bliana féachaint ar 3D mar nach bhfuil a gcóras amhairc forbartha go hiomlán fós.
- Seachain úsáid na spéaclaí 3D i gcás ionfhabhtú súl nó galair eile a tharchuirtear trí theagmháil (m.sh. toinníteas, míolta cloiginn, etc.). Ná húsáid na spéaclaí 3D arís go dtí go mbeidh an ionfhabhtú imithe go hiomlán.

# Ilamharc

## 22.1

### Maidir le hIlamharc


Ní féidir leis an scáileán Ilamharc fis a thaispeáint in 3D nó in Ultra HD. Níl Ilamharc ar fáil do chainéil teilifíse analógacha. Ní thacaíonn gach Feidhmchlár le hIlamharc.


## 22.2

### Téacs agus Teilifís

Is féidir leat féachaint ar chainéal teilifíse i scáileán beag Ilamharc nuair atá tú ag féachaint ar Théacs.

Chun féachaint ar chainéal teilifíse agus tú ag féachaint ar Théacs...

- 1 - Brúigh  **MULTI VIEW** .
- 2 - Roghnaigh **Ilamharc: Air** ar an scáileán. Taispeánfar an cainéal a raibh tú ag féachaint air sa scáileán beag.




Chun an scáileán beag a chur i bhfolach, brúigh  **MULTI VIEW** arís agus roghnaigh **Ilamharc: As** ar an scáileán.


## 22.3

### Nettv agus Teilifís

Is féidir leat féachaint ar chainéal teilifíse i scáileán beag Ilamharc nuair atá tú ag féachaint ar fheidhmchlár Nettv sa nGailearaí Feidhmchlár.

Chun féachaint ar chainéal teilifíse agus tú ag féachaint ar fheidhmchlár Nettv sa nGailearaí Feidhmchlár\*...

- 1 - Brúigh  **MULTI VIEW** .
- 2 - Roghnaigh **Ilamharc: Air** ar an scáileán. Taispeánfar an cainéal a raibh tú ag féachaint air sa scáileán beag.
- 3 - Brúigh  **+** nó  **-** chun cainéil sa scáileán beag a athrú


Chun an scáileán beag a chur i bhfolach, brúigh  **MULTI VIEW** arís agus roghnaigh **Ilamharc: As** ar an scáileán.


\* Níl gach feidhmchlár Nettv in ann tacú le hIlamharc le cainéal teilifíse. Mura bhfuil an feidhmchlár in ann tacú le hIlamharc, taispeánfar teachtaireacht ar an teilifís: **Ní thacaítear le hIlamharc.**

## HDMI agus teilifís

Is féidir leat féachaint ar chainéal teilifíse i scáileán beag Ilamharc nuair atá tú ag féachaint ar fhíseán ó ghléas HDMI nasctha.

Chun féachaint ar chainéal teilifíse agus tú ag féachaint ar fhíseán ó ghléas HDMI nasctha\*...

- 1 - Brúigh  **MULTI VIEW** .
- 2 - Roghnaigh **Ilamharc: Air** ar an scáileán. Taispeánfar an cainéal a raibh tú ag féachaint air sa scáileán beag.

Chun an scáileán beag a chur i bhfolach, brúigh  **MULTI VIEW** arís agus roghnaigh **Ilamharc: As** ar an scáileán.

\* Ní féidir leat ach féachaint ar iomhá an chainéil teilifíse i mód Ilamhairc. Ní bheidh fuaim an chainéil teilifíse le cloisteáil.

# Socruithe



23.1

## Pictiúr

### Stíl Phictiúir

#### Roghnaigh Stíl

Chun an pictiúr a choigeartú go héasca, is féidir leat Stíl Pictiúir réamhshainithe a roghnú.

- 1 – Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh .
- 2 – Roghnaigh **Stíl Pictiúir**, agus roghnaigh ceann de na stíleanna sa liosta.
- 3 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is iad na stíleanna atá ar fáil...

- **Pearsanta** – Na roghanna pictiúir a shocraíonn tú i rith na chéad suiteála.
- **Gléineach** – Feiliúnach d'fhéachaint i rith an lae
- **Nádúrtha** – Socruithe pictiúir nádúrtha
- **Caighdeánach** – An socrú is fearr ó thaobh choigilt fuinnimh – Socrú réamhshainithe
- **Scannán** – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin
- **Grianghraf** – Feiliúnach d'fhéachaint ar ghrianghraif
- **ISF Lá** – Do Chalabhrú ISF
- **ISF Oíche** – Do Chalabhrú ISF

#### Stíl a Shaincheapadh


Stóráltar aon socrú pictiúir a athraíonn tú, cosúil le Dath nó Codarsnacht, sa **Stíl Pictiúir** atá roghnaithe faoi láthair. Ligeann sé duit gach stíl a shaincheapadh. Is é an stíl **Pearsanta** an t-aon stíl atá in ann a socruithe a shábháil le haghaidh gach gléas atá nasctha sa roghchlár Foinsí.

#### Stíl a Aisghabháil


Nuair atá Stíl Pictiúir roghnaithe agat, is féidir leat aon socrú pictiúir a athrú in **Gach Socrú > Pictiúr...**

Stórálfaidh an stíl atá roghnaithe na hathruithe atá déanta agat. Molaimid na socruithe pictiúir don stíl **Pearsanta** amháin a athrú. Tá an Stíl Pictiúir – Pearsanta in ann a socruithe a shábháil do gach gléas indibhidiúil atá nasctha sa roghchlár Foinsí.

Chun an stíl a aisghabháil chuig an socrú bunaidh a bhí aici...

- 1 – Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh .
- 2 – Roghnaigh **Stíl Pictiúir**, agus roghnaigh an Stíl Pictiúir a bhfuil uait é a chur ar ais.




3 – Brúigh an eochair datha  **Cuir Stíl ar ais**, agus brúigh **OK**. Aisghabhtar an stíl.

4 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

#### Baile nó Siopa

Má athraítear an **Stíl Pictiúir** ar ais go to **Gléineach** gach uair a chasann tú air an teilifís, socrófar suíomh na teilifíse go **Siopa**. Socrú é seo a bhaineann le tionscnaimh shiopa.

Chun an teilifís a shocrú d'úsáid sa Bhaile...







- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe Ginearálta** agus brúigh  chun an roghchlár a oscailt..
- 3 – Roghnaigh **Suíomh > Baile** agus brúigh **OK**.
- 4 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

#### Socruithe pictiúir

##### Dath

Is féidir leat sáithiú datha an phictiúir a athrú le **Dath**.







Chun an dath a athrú...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 – Roghnaigh **Dath** agus brúigh  (deas).
- 4 – Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.
- 5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

#### Codarsnacht

Is féidir leat codarsnacht an phictiúir a choigeartú le **Codarsnacht**.

Chun an codarsnacht athrú...







- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt..
- 3 – Roghnaigh **Codarsnacht** agus brúigh  (deas).
- 4 – Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.
- 5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Géire

Is féidir leat an leibhéal géire i mionsonraí an phictiúir a athrú le **Géire**.

Chun an ghéire a athrú...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt..
- 3 – Roghnaigh **Géire** agus brúigh  (deas).
- 4 – Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.
- 5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.







---

## Socruithe Pictiúir 3D

### Codarsnacht 3D

Má tá tú ag féachaint ar phictiúir 3D, is féidir leat codarsnacht an phictiúir 3D a athrú le **Codarsnacht 3D**.

Chun an chodarsnacht 3D a choigeartú...






- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt..
- 3 – Roghnaigh **Codarsnacht 3D** agus brúigh  (deas).
- 4 – Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.
- 5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Codarsnacht Físe 3D

Má tá tú ag féachaint ar phictiúir 3D, is féidir leat raon na codarsnachta físe a íslíú le **Codarsnacht Físe 3D**. Is do shainúsáideoirí atá na socruithe Codarsnacht Físe 3D dírithe.

Chun an leibhéal a athrú...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt..
- 3 – Roghnaigh **Ardsocruithe > Codarsnacht > Codarsnacht Físe 3D**, agus brúigh **OK**.
- 4 – Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.
- 5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---




## Ardsocruithe Pictiúr

### Cluiche nó Ríomhaire

Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilifís a chineál agus tugann sé ainm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat an t-ainm cineáil a athrú más mian leat. Má shocraítear ainm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socruithe teilifíse is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

Má tá consól cluiche agat a bhfuil seinnteoir Diosca Blu-ray ionsuite aige, b'fhéidir go mbeidh ort an t-ainm cineáil a shocrú go Diosca Blu-ray. I gcás **Cluiche nó Ríomhaire**, is féidir leat athrú go dtí na socruithe is fearr do chluichíocht de láimh. Ná déan dearmad an socrú Cluiche nó Ríomhaire a chasadh as nuair a fhilleann tú ar fhéachaint ar theilifís.

Chun an socrú a athrú de láimh...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt..
- 3 – Roghnaigh **Ardsocruithe > Cluiche nó Ríomhaire**, agus roghnaigh an cineál gléis a bhfuil uait é a úsáid. Roghnaigh **As** chun athrú ar ais go dtí an teilifís.
- 4 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.




---

## Socruithe Datha

### Breisiú Datha

Is féidir leat déine dathanna agus na sonraí i ndathanna geala a bhreisiú le **Breisiú Datha**.

Chun an leibhéal a athrú...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt..
- 3 – Roghnaigh **Ardsocruithe > Dath > Breisiú Datha** agus brúigh **OK**.
- 4 – Roghnaigh **Uasmhéid, Meánach, Íosmhéid** nó **As**.
- 5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


---

## Teocht Datha

Is féidir leat an pictiúr a athrú go teocht datha réamhshocraithe le **Teocht Datha** nó **Saincheaptha** a roghnú chun socrú teochta a shocrú tú féin le **Teocht Datha Saincheaptha**. Is do shainúsáideoirí atá Teocht

datha agus Teocht datha shaincheaptha dírithe.

Chun luach réamhshainithe a roghnú ...


- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Pictiúr agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt..
- 3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Dath > Teocht Datha agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Normálta, Teolaí nó Fionnuar. Nó roghnaigh Saincheaptha má tá uait teocht datha a shaincheapadh tú féin.
- 5 - Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Teocht Datha Shaincheaptha

Is féidir leat teocht datha a shocrú tú féin le Teocht Datha Saincheaptha. Chun Teocht datha saincheaptha a shocrú, roghnaigh Saincheaptha ar dtús sa roghchlár Teocht Datha. Is do shainúsáideoirí atá Teocht Datha Saincheaptha dírithe.

Chun teocht datha saincheaptha a shocrú...

- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Pictiúr agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt..
- 3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Dath > Teocht Datha Saincheaptha agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an luach a athrú.
- 5 - Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Socruithe Rialú Datha

---

### Rialú Datha ISF


Is féidir le saineolaí ISF atáirgeadh dathanna na teilifíse a chalabrá le Rialú Datha ISF. Sainsocrú ISF é Rialú Datha.

Bain an leas is fearr as do thaispeáint teilifíse le Calabráchán ISF®. Is féidir leat iarraidh ar shaineolaí calabrácháin ISF cuairt a thabhairt ar do theach agus an teilifís a shocrú go dtí an socrú pictiúir is fearr. Chomh maith leis sin, beidh an saineolaí in ann Calabráchán ISF a shocrú d'Ambilight. Iarr ar do mhiondíoltóir Calabráchán ISF a dhéanamh duit.

Is iad na tairbhí a bhaineann le Calabráchán...

- soiléire agus géire pictiúir níos fearr
- sonraí níos fearr i gcodanna geala agus dorcha den íomhá
- dubhanna níos doimhne agus níos dorcha
- glaineacht agus cáilíocht níos fearr dathanna
- tomhaltas fuinnimh níos lú


Stórálfaidh agus glasálfaidh an saineolaí Calabráchán ISF na socruithe ISF mar 2 stíl pictiúir.

Nuair atá an Calabráchán ISF déanta, brúigh  agus roghnaigh Stíl Pictiúir agus roghnaigh ISF Lá nó ISF Oíche. Roghnaigh ISF Lá chun féachaint ar theilifís i rith choinníollacha solais ghil nó roghnaigh ISF Oíche nuair atá sé dorcha.

---

## Lí


Chun luach Lí a athrú...

- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Pictiúr agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt..
- 3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Dath > Rialú datha agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Lí, agus brúigh ➤ (deas).
- 5 - Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an luach a athrú.
- 6 - Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Sáithiú

Chun an luach Sáithiú a athrú...


- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Pictiúr agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt..
- 3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Dath > Rialú datha agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Sáithiú, agus brúigh ➤ (deas).
- 5 - Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an luach a athrú.
- 6 - Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Athshocraigh Gach Luach

Is féidir leat gach luach a athrú ar ais go dtí na luachanna réamhshocraithe le Athshocraigh Gach Luach.

Chun gach luach a athshocrú sa roghchlár Rialú Datha ...




- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Pictiúr agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt..
- 3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Dath > Rialú datha agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Athshocraigh Gach Luach, agus OK.
- 5 - Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Mód RGB Amháin ISF

Sainsocrú é **Mód RGB Amháin** chun athrú go dathanna RGB. Chun luachanna a athrú sa roghchlár **Mód RGB Amháin**, socraigh **ISF Lá** nó **ISF Oíche** i dtosach sa roghchlár Stíl Pictiúir.

Chun luach **Mód RGB Amháin** a athrú...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt..
- 3 – Roghnaigh **Ardsocruithe > Dath > Mód RGB amháin** agus brúigh **OK**.
- 4 – Roghnaigh **Dearg, Uaine, Gorm, nó As** chun mód RGB a chasadh as.
- 5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.




---

## Socruithe Codarsnachta

### Móid Codarsnachta

Is féidir leat an leibhéal ag ar féidir tomhaltas cumhachta a laghdú trí ghile an scáileáin a mhaolú a shocrú le **Mód Codarsnachta**. Roghnaigh é seo chun an tomhaltas cumhachta is fearr a fháil nó an pictiúr leis an déine is fearr.

Chun an leibhéal a athrú...



- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt..
- 3 – Roghnaigh **Ardsocruithe > Codarsnacht > Mód Codarsnachta** agus brúigh **OK**.
- 4 – Roghnaigh **Caighdeánach, Cumhacht is fearr, Pictiúr is fearr, nó As**.
- 5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Codarsnacht Dhinimiciúil


Is féidir leat an leibhéal ag a bhfeabhsaíonn an teilifís sonraí i limistéir dhorchá, láir agus gheala an phictiúir go huathoibríoch a shocrú le **Codarsnacht Dhinimiciúil**.

Chun an leibhéal a athrú...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt..
- 3 – Roghnaigh **Ardsocruithe > Codarsnacht > Codarsnacht Dhinimiciúil** agus brúigh **OK**.

4

– Roghnaigh **Uasmhéid, Meánach, Íosmhéid** nó **As**.




5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Codarsnacht Fhoirfe

Is féidir leat an leibhéal ag a bhfeabhsaíonn an teilifís sonraí i limistéir dhorchá, láir agus gheala an phictiúir go huathoibríoch a shocrú le **Codarsnacht Fhoirfe**.

Chun an leibhéal a athrú...






- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt..
- 3 – Roghnaigh **Ardsocruithe > Codarsnacht > Codarsnacht Fhoirfe**, agus brúigh **OK**.
- 4 – Roghnaigh **Uasmhéid, Meánach, Íosmhéid** nó **As**.
- 5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Codarsnacht, Gile

Is féidir leat leibhéal gile an chomhartha pictiúir a shocrú le **Gile**. Socrú é **Gile** atá dírithe ar shainúsáideoirí. Molaimid dóibh siúd nach sainúsáideoirí iad an gile a choigeartú leis an socrú **Codarsnacht**.

Chun an leibhéal a athrú...



- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt..
- 3 – Roghnaigh **Ardsocruithe > Codarsnacht > Gile**, agus brúigh **OK**.
- 4 – Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.
- 5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Codarsnacht Físe

Is féidir leat raon na codarsnachta físe a laghdú le **Codarsnacht Físe**.

Chun an leibhéal a athrú...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh  (deas) chun an



roghchlár a oscailt..

3

- Roghnaigh Ardsocruithe >

Codarsnacht > Codarsnacht Físe, agus brúigh OK.

4 - Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an luach a athrú.

5 - Brúigh ◀ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Codarsnacht Físe 3D

Má tá tú ag féachaint ar phictiúir 3D, is féidir leat raon na codarsnachta físe a laghdú le **Codarsnacht Físe 3D**. Is do shainúsáideoirí atá na socruithe Codarsnacht Físe 3D dírithe.

Chun an leibhéal a athrú...

1 - Brúigh ⚙, roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Pictiúr agus brúigh ▶ (deas) chun an roghchlár a oscailt..

3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Codarsnacht > Codarsnacht Físe 3D, agus brúigh OK.

4 - Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an luach a athrú.

5 - Brúigh ◀ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Gáma

Is féidir leat socrú neamhlíneach a shocrú do lonras agus codarsnacht pictiúr le **Gáma**. Is do shainúsáideoirí atá an socrú gáma dírithe.

Chun an leibhéal a athrú...

1 - Brúigh ⚙, roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Pictiúr agus brúigh ▶ (deas) chun an roghchlár a oscailt..

3

- Roghnaigh Ardsocruithe >

Codarsnacht > Gáma, agus brúigh OK.

4 - Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an luach a athrú.

5 - Brúigh ◀ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Socruithe Géire

---

### Super Resolution

Casann tú géire ar ardchaighdeán air i gcás ciumhaiseanna línte agus imlínte le **Super Resolution**.

Chun casadh air nó as...

1 - Brúigh ⚙, roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Pictiúr agus brúigh ▶ (deas) chun an roghchlár a oscailt..

3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Géire > Super resolution, agus brúigh OK.

4 - Roghnaigh Air nó As.

5 - Brúigh ◀ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Géire, laghdú torainn

Is féidir leat leibhéal torann na híomhá a scagadh amach agus a laghdú le **Laghdú Torainn**.

Chun an laghdú torainn a athrú...

1 - Brúigh ⚙, roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Pictiúr agus brúigh ▶ (deas) chun an roghchlár a oscailt.

3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Géire > Laghdú Torainn, agus brúigh ▶ (deas) chun an roghchlár a oscailt.

4

- Roghnaigh Uasmhéid, Meánach, Íosmhéid nó As.

5 - Brúigh ◀ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Géire, Laghdú Déantán MPEG

Is féidir leat na trasdulta digiteacha sa phictiúr a shlíomadh le **Laghdú Déantán MPEG**. Is mar bhloic bheaga nó mar chiumhaiseanna eangacha in íomhánna is minicí a fheictear déantáin MPEG.

Chun na déantáin MPEG a laghdú...

1 - Brúigh ⚙, roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Pictiúr agus brúigh ▶ (deas) chun an roghchlár a oscailt.

3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Géire > Laghdú Déantáin MPEG, agus brúigh ▶ (deas) chun an roghchlár a oscailt.

4

- Roghnaigh Uasmhéid, Meánach, Íosmhéid nó As.

5 - Brúigh ◀ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---


## Socruithe Gluaisne

---

### Perfect Natural Motion

Is féidir leat an creathán gluaisne a bhíonn le feiceáil i scannáin ar an teilifís a laghdú le **Perfect Natural Motion**. Déanann Perfect Natural Motion aon ghluaiseacht mín agus líofa.

Chun an creathán gluaisne a athrú...


- 1 – Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh Pictiúr agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt..
- 3 – Roghnaigh Ardsocruithe > Gluaisne > Perfect Natural Motion, agus brúigh OK.
- 4
- Roghnaigh Uasmhéid, Meánach, Íosmhéid nó As.
- 5 – Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Clear LCD

Is féidir leat géire gluaisne ar ardchaighdeán, leibhéal duibh níos fearr, ardchodarsnacht le híomhá chiúin agus saor ó chaochaíl agus uillinn amhairc níos mó a chasadh air le Clear LCD.

Chun casadh air nó as...

- 1 – Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh Pictiúr agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt..
- 3 – Roghnaigh Ardsocruithe > Gluaisne > Clear LCD, agus brúigh OK.
- 4 – Roghnaigh Air nó As.
- 5 – Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


---

## Formáid Phictiúir

### Bunúsach

Mura bhfuil an pictiúr ag líonadh an scáileáin ar fad, má tá barraí dubha ar taispeáint ag barr nó ag bun an scáileáin nó ar an dá thaobh, is féidir leat an pictiúr a athrú chun an scáileán a líonadh ar fad.

Chun ceann de na bunsocruithe a roghnú chun an scáileán a líonadh...

- 1 – Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh .
- 2 – Roghnaigh Formáid Pictiúir > Líon Scáileán nó Cuir in Oiriúint don Scáileán, agus brúigh OK.
- 3 – Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.
- Líon Scáileán – méadaíonn sé an pictiúr go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh. Is beag díchumadh pictiúir atá ann agus bíonn na fotheidil le feiceáil i gcónaí. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire. Tá roinnt formáidí pictiúir foircneacha in ann barraí dubha a thaispeáint i gcónaí.
- Cuir in Oiriúint don Scáileán – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh gan díchumadh. D'fhéadfadh barraí dubha a bheith le feiceáil. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire.


---

## Ardsocruithe

Mura bhfuil an dá bhunsocrú in ann an pictiúr a fhoramáidiú ar an gcaoi atá uait, is féidir leat na hardsocruithe a úsáid. Athraíonn tú formáid do phictiúir de láimh ar do scáileán leis na hardsocruithe.

Is féidir leat an pictiúr a zúmáil, a shíneadh agus a aistriú go dtí go dtaispeánann sé a bhfuil uait – e.g. fotheidil ar iarraidh nó meirgí téacs scrollála. Má dhéanann tú an pictiúr a fhoramáidiú le haghaidh Foinse ar leith – cosúil le consól cluiche nasctha – is féidir leat filleadh ar an socrú seo an chéad uair eile a úsáideann tú an consól cluiche. Stóráilann an teilifís an socrú deireanach a rinne tú do gach nasc.

Chun an pictiúr a fhoramáidiú de láimh...


- 1 – Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh .
- 2 – Roghnaigh Ardsocruithe agus brúigh OK.
- 3 – Úsáid Aistriú, Zúmáil, Sín nó Bunaidh chun an pictiúr a athrú. Roghnaigh Cealaigh chun filleadh go dtí an socrú pictiúir a bhí ann nuair a d'oscail tú Formáid Pictiúir.
- Aistriú – Roghnaigh na saigheada chun an pictiúr a aistriú. Ní féidir leat an pictiúr a aistriú ach amháin nuair atá sé zúmáilte isteach.
- Zúmáil – Roghnaigh na saigheada chun zúmáil isteach.
- Sín – Roghnaigh ar na saigheada chun an pictiúr a shíneadh go hingearach nó go cothrománach.
- Cealaigh – Roghnaigh chun filleadh go dtí an fhoramáid pictiúir ar thosaigh tú léi.
- Bunaidh – Taispeánann sé formáid bhunaidh an phictiúir atá ag teacht isteach. Is formáid 1:1 picil ar phicil í seo. Is mód saineolaíoch é seo d'ionchur HD agus PC.

---

## Mear-Socrú Fuaime

Shocraigh tú roinnt socruithe pictiúir go héasca i rith na chéad suiteála. Is féidir leat na céimeanna sin a dhéanamh arís le Mear-Socrú Phictiúir. Cinntigh gur féidir leis an teilifís tiúináil go dtí cainéal teilifíse nó go bhfuil sé in ann clár a thaispeáint ó ghléas nasctha.

Chun an pictiúr a shocrú i gcéimeanna éasca...




- 1 – Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh Pictiúr agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt..
- 3 – Roghnaigh Ardsocruithe > Mear-Socrú Phictiúir, agus brúigh OK.
- 4 – Roghnaigh Tosaigh.
- 5 – Roghnaigh an socrú pictiúir is fearr leat agus lean ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile.
- 6 – Ar deireadh roghnaigh Críochnaigh.
- 7 – Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

# Fuaim

## Stíl Fuaime

### Roghnaigh Stíl

Is féidir leat socrú réamhshainithe a roghnú le Stíl Fuaime chun an fhuaim a athrú go héasca.

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh .
- 2 - Roghnaigh **Fuaim** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Stíl Fuaime**, agus roghnaigh ceann de na stíleanna sa liosta.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is iad na stíleanna atá ar fáil...

- **Pearsanta** - Na roghanna fuaime a shocraíonn tú an chéad uair a chasann tú air í.
- **Bunaidh** - An socrú fuaime is neodraí
- **Scannán** - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin
- **Ceol** - Feiliúnach do cheol
- **Cluiche** - Feiliúnach do chluichíocht





- **Nuacht** - Feiliúnach do chaint

### Stíl a Aisghabháil

Agus Stíl Fuaime roghnaithe agat, is féidir leat aon socrú fuaime a athrú in **Suiteáil** > **Fuaim**...

Stórálfaidh an stíl atá roghnaithe na hathruithe atá déanta agat. Molaimid na socruithe fuaime a athrú don stíl **Pearsanta** amháin. Is féidir leis an Stíl Fuaime - Pearsanta a socruithe a shábháil do gach gléas indibhidiúil atá nasctha sa roghchlár Foinsí.

Chun an stíl a aisghabháil chuig an socrú bunaidh a bhí aici...







- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh .
- 2 - Roghnaigh **Fuaim** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Stíl Fuaime**, agus roghnaigh an Stíl Fuaime a bhfuil uait é a aisghabháil.
- 4 - Brúigh an eochair datha  **Aisghabh Stíl** . Aisghabhhtar an stíl.
- 5 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

## Socruithe Fuaime

### Dord

Is féidir leat leibhéal ton íseal san fhuaim a athrú le **Dord**.







Chun an leibhéal a athrú...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Fuaim** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Dord** agus brúigh  (deas).
- 4 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.
- 5 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

### Faoi thrí

Is féidir leat an leibhéal ton ard san fhuaim a athrú le **Faoi Thrí**.





Chun an leibhéal a athrú...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Fuaim** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Faoi Thrí** agus brúigh  (deas).
- 4 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.
- 5 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

### Mód Imfhuaime

Is féidir leat éifeacht fuaime na gcallairí teilifíse a shocrú le **Mód Imfhuaime**.

Chun an modh imfhuaime a shocrú...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Fuaim** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Mód Imfhuaime** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 4 - Roghnaigh **Steiréó** nó **Incredible surround**.
- 5 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


### Socruithe Fuaime chun Féachaint ar 3D

#### Incredible surround 3D

Is féidir leat éifeacht fuaime na gcallairí teilifíse a shocrú le **Mód Imfhuaime**. Má roghnaíonn tú **Incredible Surround** d'fhéachaint teilifíse 2D, athróidh

an teilifís go **Incredible Surround 3D** go huathoibríoch nuair a thosaíonn tú ag féachaint ar 3D. Mura bhfuil uait go n-athródh an teilifís go huathoibríoch, roghnaigh **As** in **Uath-Imfhuaim 3D**.

Chun an modh imfhuaime a shocrú...


- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Fuaim** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Mód Imfhuaime** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Steiréó**, nó **Incredible surround 3D**.
- 5 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Uath-Imfhuaim 3D

Is féidir leat an teilifís a chosc ó athrú go huathoibríoch go hImfhuaim Iontach 3D nuair a athraítear an teilifís d'fhéachaint 3D le **hUath-Imfhuaim 3D**.

Chun casadh air nó as...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Fuaim** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Uath-Imfhuaim 3D** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Air nó As**.
- 5 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


---

## Ardsocruithe Fuaime

### Uath-Leibhéaladh Airde Fuaime

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun difríochtaí tobanna san airde fuaime a leibhéaladh le **hUathleibhéaladh Airde Fuaime**. Bíonn sé sin ag teastáil go hiondúil ag tús na bhfógraí nó nuair atá tú ag athrú cainéal.

Chun casadh air nó as...


- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Fuaim** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Ardsocruithe** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 4 - Roghnaigh **Uathleibhéaladh Airde Fuaime** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 5 - Roghnaigh **Air nó As**.
- 6 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Clear Sound


Feabhsaíonn tú an fhuaim do chaint le **Clear Sound**. Feileann sé go breá do chláir nuachta. Is féidir leat an feabhas cainte a chasadh air nó as.

Chun casadh air nó as...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Fuaim** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Advanced >** **Clear sound** agus Brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Air nó As** agus ansin brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


---

## Formáid Fuaime Amach

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Formáid Fuaime Amach**.

---

## Leibhéaladh Fuaime Amach


Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Leibhéaladh Fuaime Amach**.


---

## Moill ar Fhuaim Amach

Má shocraíonn tú moill sionc Fuaime ar do Chóras Amharclainne Baile chun an fhuaim a shioncronú leis an bpictiúr, ní mór duit **Moill ar Fhuaim Amach** ar an teilifís a chasadh as.

Chun an Mhoill ar Fhuaim Amach a chasadh as...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Fuaim** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Ardsocruithe >** **Mhoill ar Fhuaim Amach** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **As**.
- 5 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Moill Fuaime Amach**.


---

## Seach-chur Fuaime Amach

Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat moill a shocrú ar an teilifís le **Seach-Chur Fuaime Amach**.

Chun sioncronú leis an bhfuaim ar an teilifís...

- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Fuaim agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Seach-chur Fuaime Amach agus brúigh OK.
- 4 - Úsáid an barra sleamhnáin chun an seach-chur fuaime a shocrú agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Seach-Chur Fuaime Amach.

---

## Airde fuaime na gcluasán

Is féidir leat socrú ar leith a dhéanamh d'airde fuaime cluasán nasctha le hAirde Fuaime na gCluasán.

Chun an airde fuaime a athrú...

- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Fuaim agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Airde fuaime Cluasán agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an luach a athrú.
- 5 - Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Callairí

### Córas Amharclainne Baile, fuaim

Is féidir fuaim na teilifíse a sheoladh chuig gléas fuaime nasctha - Córas Amharclainne Baile nó córas fuaime.

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh fuaim na teilifíse a chloisteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú.


- Má roghnaíonn tú Callairí Teilifíse As, casann tú as callairí na teilifíse go buan.
- Má roghnaíonn tú Callairí Teilifíse Air, beidh callairí teilifíse air i gcónaí.

Is féidir leat ceann de na socruithe EasyLink a úsáid nuair atá gléas fuaime nasctha le HDMI CEC.


- Má roghnaíonn tú EasyLink, seolann an teilifís fuaim na teilifíse go dtí an gléas fuaime. Casfaidh an teilifís as callairí na teilifíse nuair atá an gléas ag seinnt na fuaime.
- Má roghnaíonn tú EasyLink Autostart, casfaidh an teilifís an gléas fuaime air, seolfaidh sé fuaim na teilifíse chuig an ngléas agus casfaidh sé as callairí na teilifíse.

Nuair atá EasyLink nó uath-thús EasyLink roghnaithe agat, is féidir leat athrú go callairí teilifíse i gcónaí más gá.

Chun callairí na teilifíse a shocrú...

- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Fuaim agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Ardsocruithe agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 4 - Roghnaigh Callairí Teilifís agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 5 - Roghnaigh Callairí Teilifíse Air, Callairí Teilifíse As, EasyLink, nó EasyLink Autostart .
- 6 - Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun athrú go dtí na callairí go díreach...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh .
- 2 - Roghnaigh Callairí agus roghnaigh Teilifís nó Córas Fuaime.
- 3 - Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Callairí gan Sreang

#### A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat callaire gan sreang (fo-dhordaire nó barra fuaime) a nascadh leis an teilifís seo.


Tá raon ar leith de tháirgí challaire gan sreang Philips in ann nascadh agus fuaim na teilifíse a sheinnt. Téigh go dtí láithreán gréasáin Philips le haghaidh táirgí fuaime gan sreang a fheileann don teilifís seo - [www.philips.com/tv](http://www.philips.com/tv)

Chun fuaim na teilifíse a sheinnt ar challaire gan sreang, ní mór duit an callaire gan sreang a phéireáil leis an teilifís. Is féidir leat suas le 10 callaire gan sreang a phéireáil ach ní féidir leat an fhuaim a sheinnt ach ar challaire amháin gan sreang ag aon am amháin. Má nascann tú fo-dhordaire, seinntear an fhuaim ar an teilifís agus ar an bhfo-dhordaire. Má nascann tú barra fuaime, ní sheinntear an fhuaim ach ar an mbarra fuaime amháin.

---




### Roghnaigh Callaire

Chun callaire gan sreang a nascadh...

- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Fuaim agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Callairí gan Sreang > Nasc Callaire agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.




## Bain Callaire As

Chun callaire gan sreang a bhaint as...

- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Fuaim agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Callairí gan Sreang > Bain Callaire As agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

## Airde Fuaime Fo-Dhordaire

Chun airde fuaime challaire gan sreang a athrú...

- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Fuaim agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Callairí gan Sreang > Leibhéal Airde Fo-Dhordaire agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

## Fabhtcheartú

### Nasc caillte

- Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh de 5 méadar ón teilifís.
- Tá áiteanna a bhfuil go leor gníomhaíochta gan sreang iontu - árasáin a bhfuil go leor ródaí gan sreang ann - in ann cur isteach ar an nasc gan sreang. Bíodh an ródaire agus an callaire gan sreang chomh gar don teilifís agus is féidir.


### Mímheaitseáil fuaime agus físe

- D'fhéadfadh fadhbanna sioncronaithe fuaime agus físe a bheith ag roinnt córas challairí gan sreang. Molaimid go n-úsáidfidh táirgí fuaime gan sreang Philips.

23.3

## Socruithe Ambilight

### Ambilight, Air nó As






Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Stíl Ambilight .

## Socruithe Ambilight

### Gile Ambilight






Is féidir leat leibhéal gile an Ambilight a shocrú le Gile Ambilight.

Chun an leibhéal a athrú...

- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Ambilight agus brúigh.  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Gile agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.
- 5 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

### Gile Ambilight, ag bun an scáileáin






Chun an leibhéal gile Ambilight a athrú ag bun an scáileáin...

- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Ambilight agus brúigh.  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Gile Bhun an Scáileáin agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.
- 5 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

### Sáithiú Ambilight



Is féidir leat leibhéal sáithithe Ambilight a shocrú le Sáithiú Ambilight.

Chun an leibhéal a athrú...

- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Ambilight agus brúigh.  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Sáithiú agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.
- 5 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

### Dath Statach Ambilight

Chun an leibhéal a athrú...

- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Ambilight agus brúigh.  (deas) chun an roghchlár a oscailt.

- 3 – Roghnaigh **Dath Statach Ambilight** agus brúigh OK.
- 4 – Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an luach a athrú.
- 5 – Brúigh ◀ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Ardsocruithe Ambilight

---

### Dath an Bhalla

Is féidir leat tionchar balla daite ar na dathanna Ambilight a neodrú le **Dath an Bhalla**. Roghnaigh dath an bhalla taobh thiar den teilifís agus cuirfidh an teilifís na dathanna Ambilight in oiriúint dó.

Chun dath an bhalla a roghnú . . .

- 1 – Brúigh ⚙, roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh **Ambilight** agus brúigh ▶ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 – Roghnaigh **Ardsocruithe** > **Dath an Bhalla** agus brúigh OK.
- 4 – Sa phailéad dathanna, roghnaigh an dath a mheaitseálann dath an bhalla taobh thiar den teilifís.
- 5 – Brúigh ◀ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Casadh As Teilifís

Is féidir leat Ambilight a shocrú chun casadh as láithreach nó dul in éag go mall nuair a chasann tú as an teilifís le **Cas as teilifís**. Tugann an dul in éag mall roinnt ama duit na gnáthshoilse a chasadh air sa seomra.

Chun an chaoi a chasann Ambilight as a roghnú...

- 1 – Brúigh ⚙, roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh **Ambilight** agus brúigh ▶ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 – Roghnaigh **Ardsocruithe** > **TV Cas as teilifís** agus brúigh OK.
- 4 – Roghnaigh **Dul in éag go mall** nó **Casadh as láithreach**.
- 5 – Brúigh ◀ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Tiúnáil ISF

Nuair a chalabraíonn saineolaí ISF an teilifís, is féidir dath statach Ambilight a chalabhrú. Is féidir leat aon dath atá uait a roghnú le haghaidh a chalabraithe. Nuair a bheidh an Calabhrú ISF déanta, is féidir leat an dath statach ISF a roghnú.

Chun an dath statach ISF a roghnú...

- 1 – Brúigh ⚙, roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh **Ambilight** agus brúigh ▶ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 – Roghnaigh **Ardsocruithe** > **ISF Tiúnáil** agus brúigh OK.
- 4 – Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an luach a athrú.
- 5 – Brúigh ◀ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Ambilight + Hue

---

### Cumraigh

Is féidir leat do bholgáin Philips Hue a shocrú chun dathanna Ambilight a leanúint le Cumraigh.

Chun do bholgáin Philips Hue a shuiteáil...

- 1 – Brúigh ⚙, roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh **Ambilight** agus brúigh ▶ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 – Roghnaigh **Ambilight+hue** > **Cumraigh**, agus brúigh OK.
- 4 – Roghnaigh **Tosaigh**.
- 5 – Brúigh ◀ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Cas as

Chun Ambilight+hue a chasadh as...

- 1 – Brúigh ⚙, roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh **Ambilight** agus brúigh ▶ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 – Roghnaigh **Ambilight+hue** > **Cas As**, agus brúigh OK.
- 4 – Roghnaigh **As**, ansin brúigh OK.
- 5 – Brúigh ◀ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---


### Tumadh

Is féidir leat an chaoi a leanann na bolgáin Hue an Ambilight le **Tumadh**.

Chun tumadh Ambilight+hue a athrú...

- 1 – Brúigh ⚙, roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh **Ambilight** agus brúigh ▶ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 – Roghnaigh **Ambilight+hue** > **Tumadh**, agus brúigh OK.
- 4 – Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos)






chun an luach a athrú.  
5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Féach ar Chumraíocht

Is féidir leat féachaint ar shuiteáil reatha Ambilight+hue, an líonra, an Droichead agus na bolgáin le **Féach ar Chumraíocht**.




Chun féachaint ar chumraíocht Ambilight+hue ...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Ambilight** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 – Roghnaigh **Ambilight+hue > Féach ar Chumraíocht**, agus brúigh **OK**.
- 4 – Roghnaigh **As**, ansin brúigh **OK**.
- 5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Athshocraigh Cumraíocht

Chun Ambilight+hue a athshocrú ...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Ambilight** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 – Roghnaigh **Ambilight+hue > Athshocraigh Cumraíocht**, agus brúigh **OK**.
- 4 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

23.4

## Éicea-Socruithe




### Tíosach ar Fhuinneamh

Cuachann **Éicea-socruithe**  na socruithe a chabhraíonn leis an gcomhshaol.

#### Tíosach ar Fhuinneamh

Má roghnaíonn tú Coigilt Fuinnimh, athraíonn an teilifís go Stíl Pictiúir – Caighdeánach go huathoibríoch, an socrú is fearr choigilt fuinnimh don phictiúr.

Chun Coigilt Fuinnimh a shocrú don teilifís...




- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Éicea-socruithe** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 – Cliceáil **Coigilt Fuinnimh**, socraítear an **Stíl Pictiúir** do **Caighdeánach** go huathoibríoch.
- 4 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Scáileán As

Mura n-éistíonn tú ach le ceol, is féidir leat scáileán na teilifíse a chasadh as chun fuinneamh a choigilt.

Chun díreach scáileán na teilifíse a chasadh as...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Éicea-socruithe** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 – Roghnaigh **Scáileán As**.
- 4 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.





Chun an scáileán a chur ar siúl arís, brúigh aon eochar ar an gciallailitheoir.

---

## Braiteoir Solais

Íslíonn an braiseoir ionsuite timpeallach gile an scáileán teilifíse nuair a éiríonn sé níos dorcha chun fuinneamh a shábháil. Coigeartaíonn an braiseoir ionsuite an pictiúr go huathoibríoch, in éineacht le Ambilight, do choinníollacha solais an tseomra.

Chun díreach scáileán na teilifíse a chasadh as...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Éicea-socruithe** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 – Roghnaigh **Braiteoir Solais**. Taispeántar an deilbhín  os cionn an Bhraiteora Solais nuair atá sé gníomhach.
- 4 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.



---

## Amadóir Casta As


Má fhaigheann an teilifís comhartha teilifíse ach mura mbrúfaidh tú méar ar an gciallaltán i rith thréimhse 4 uair, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Anuas air sin, mura bhfhaigheann an teilifís comhartha teilifíse nó ordú cianrialtáin ar feadh 10 nóiméad, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch.

Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr – STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú.

Chun an tAmadóir Casta As a dhíghníomhachtú ...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Éicea-socruithe** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.



- 3 – Roghnaigh **Amadóir Casta** as. Roghnaigh laistigh den bharr sleamhnáin chun an luach a choigeartú. Díghníomhachtóidh an luach 0 (As) an casadh as uathoibríoch.
- 4 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

23.5

## Socruithe Ginearálta





---

### EasyLink

---

#### EasyLink




Chun EasyLink a chasadh as go hiomlán...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe Ginearálta** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 – Roghnaigh **EasyLink**, brúigh  (deas) agus roghnaigh **EasyLink** céim amháin eile.
- 4 – Roghnaigh **As**.
- 5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

#### Cianrialtán EasyLink

Chun cianrialtán EasyLink a chasadh as...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe Ginearálta** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 – Roghnaigh **EasyLink > Cianrialtán Easylink**, agus brúigh **OK**.
- 4 – Roghnaigh **As**.
- 5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Socruithe Android

Is féidir leat roinnt socruithe sonracha nó eolas Android a shocrú nó a fheiceáil. Is féidir leat liosta na bhfeidhmchlár atá suiteáilte ar do theilifís a aimsiú, agus an spás stórála atá ag teastáil uathu. Is féidir leat an teanga a úsáideann tú a shocrú le Cuardach Gutha. Is féidir leat an méarchlár ar an scáileán a chumrú nó cead a thabhairt d'fheidhmchláir do shuíomh a úsáid. Bain triail as na socruithe éagsúla Android. Is féidir leat dul go dtí [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) chun tuilleadh eolais a fháil faoi na socruithe seo.


Chun na socruithe seo a oscailt...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus

brúigh **OK**.

- 2 – Roghnaigh **Socruithe Android**, agus brúigh **OK**.




- 3 – Bain triail as na socruithe éagsúla Android.


- 4 – Brúigh  **BACK** arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Diosca Crua USB

Chun Diosca Crua USB a shuiteáil agus a fhormáidiú...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe Ginearálta** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 – Roghnaigh **Diosca Crua USB**, agus brúigh **OK**.
- 4 – Roghnaigh **Tosaigh**, ansin lean na treoracha ar an scáileán.
- 5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.





Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi Diosca Crua USB a shuiteáil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Diosca Crua USB, Suiteáil**.

---

## Gile Logó Philips

Is féidir leat gile an lógó Philips ar aghaidh na teilifíse a chasadh as nó a choigeartú.

Chun é a choigeartú nó a chasadh as...



- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe Ginearálta** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 – Roghnaigh **Gile Lógó Philips**, agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 4 – Roghnaigh **Íosmhéid, Meánach, Uasmhéid**, nó **As** chun soilsiú an lógó a chasadh as, ansin brúigh **OK**.
- 5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Socruithe Méarchláir USB

Cas air an teilifís agus nasc an méarchlár USB le ceann de na naisc **USB** ar an teilifís chun an méarchlár USB a shuiteáil. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchlár den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchláir a roghnú agus do rogha a thástáil. Má roghnaíonn tú leagan amach méarchláir Choireallaigh nó Ghréigise ar dtús, is féidir leat leagan amach méarchláir Laidinigh a roghnú mar cheann tánaisteach.




Chun socrú leagan amach an mhéarchláir a athrú nuair a roghnaíodh leagan amach...

- 1 - Brúigh  roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe Ginearálta agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Socruithe Méarchláir USB , agus brúigh OK chun tús a chur le suiteáil an mhéarchláir.


---

## HbbTV

Má thairgeann cainéal teilifíse leathanaigh HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadh air ar dtús i socruithe na teilifíse chun féachaint ar na leathanaigh.

- 1 - Brúigh  roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe Ginearálta agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Ardsocruithe > HbbTV agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Air nó As.
- 5 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéal ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéal sin amháin.




- 1 - Tiúin go dtí an cainéal a bhfuil uait na leathanaigh HbbTV a bhlocáil.
- 2 - Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh HbbTV ar an gCainéal seo agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh As agus brúigh OK.

---

## Baile nó Siopa

Má tá an teilifís lonnaithe i siopa, is féidir leat an teilifís a shocrú chun meirge promóisin siopa a thaispeáint. Déanfar an Stíl Pictiúir a athrú go Gléineach go huathoibríoch. Tá an tAmadóir Casta as casta as.

Chun an teilifís a shocrú le haghaidh suíomh Siopa...





- 1 - Brúigh  roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe Ginearálta agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Suíomh > Siopa, agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Má úsáideann tú an teilifís sa bhaile, athraigh suíomh na teilifíse go Baile.

---


## Suiteáil Siopa

Má tá an teilifís socraithe do Siopa, is féidir leat fáil físeáin thaispeána faoi leith a shocrú le haghaidh a úsáide i siopa.

- 1 - Brúigh  roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe Ginearálta agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Suiteáil Siopa agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 4 - Roghnaigh As nó cliceáil Meirge Próimisín mar fhíseán taispeána siopa.
- 5 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Eolaire Teilifíse

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Eolaire teilifíse, sonraí agus faisnéis.





---

## Lógónna Cainéal

Tá an teilifís in ann lógónna cainéal a thaispeáint i roinnt tíortha.

Mura bhfuil uait go dtaispeánfar na lógónna sin, is féidir leat iad a chasadh as.

Chun na lógónna a chasadh as...




- 1 - Brúigh  roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe Ginearálta agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Lógónna Cainéil agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 4 - Roghnaigh As agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Socruithe monarchan

Is féidir leat an teilifís a athrú ar ais go dtí na socruithe teilifíse a bhí ann ó thús (na socruithe monarchan).


Chun athrú ar ais go dtí na socruithe bunaidh...

- 1 - Brúigh  roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe Ginearálta agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Socruithe monarchan agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


# Glas Leanaí

## Rátáil Tuismitheora

Chun íosaois chun féachaint ar chláir rátáilte a shocrú...

- 1 - Brúigh  roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Glas Leanaí agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Rátáil Tuismitheora , agus roghnaigh ceann de na haoiseanna sa liosta.
- 4 - Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


## Glas Feidhmchláir

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Glas Feidhmchláir.

## Socraigh Cód / Athraigh Cód

Úsáidtear an PIN Glais Leanaí chun cainéil nó cláir a ghlasáil nó a dhíghlasáil.


Chun an cód glais a shocrú nó chun an cód reatha a athrú...

- 1 - Brúigh  roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Glas Leanaí agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Socraigh Cód nó Athraigh Cód agus brúigh OK.
- 4 - Cuir isteach cód a bhfuil 4 digit ann. Má tá cód socraithe cheana féin, cuir isteach an cód Glais Leanaí reatha agus ansin cuir isteach an cód nua faoi dhó.
- 5 - Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Tá an cód nua socraithe.

## An bhfuil do chód PIN Glais Leanaí dearmadtha agat?

Má tá do chód PIN dearmadtha agat, is féidir leat an cód reatha a scoitheadh agus ceann nua a chur isteach.


- 1 - Brúigh  roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Glas Leanaí agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Athraigh Cód agus brúigh OK.
- 4 - Cuir isteach an cód sáraitheach 8888.
- 5 - Anois cuir isteach cód PIN Glais Leanaí nua agus cuir isteach arís é chun é a dhearbhu.
- 6 - Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Tá an cód nua socraithe.

## Athshuiteáil an teilifís

Is féidir leat suiteáil iomlán teilifíse a dhéanamh arís. Déanfar an teilifís a athshuiteáil go hiomlán.

Chun suiteáil iomlán teilifíse a athdhéanamh...


- 1 - Brúigh  roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe Ginearálta agus roghnaigh Athshuiteáil teilifís.
- 3 - Lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil.

23.6

## Clog, Réigiún agus Teanga

### Teanga teilifíse

Chun teanga na roghchlár agus teachtaireachtaí teilifíse a athrú...

- 1 - Brúigh  roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Réigiúin agus Teanga agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Teanga > Teanga Roghchláir agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh an teanga atá uait.
- 5 - Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


## Roghanna Teanga


### Socruithe Fuaime Teanga

Is féidir le cainéil dhigiteacha teilifíse fuaime a chraoladh i gcás roinnt teangacha labhartha do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime is fearr leat a shocrú. Má tá fuaime ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.


Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaime eile atá ar fáil a roghnú.

Chun an phríomhtheanga agus an teanga thánaisteach fuaime a shocrú...

- 1 - Brúigh  roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Reigiún agus Teanga agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Teangacha > Fuaim Phríomhúil nó Fuaim Thánaisteach agus brúigh OK.

- 4 – Roghnaigh an teanga atá uait.
- 5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun teanga fuaime a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fearr leat ar fáil.

- 1 – Brúigh  **OPTIONS**.
- 2 – Roghnaigh **Teanga Fuaime** agus cliceáil ar an teanga fuaime atá uait ar bhonn sealadach.

---

## Fotheidil

---

### Cas As

Chun Fotheidil a chasadh air, brúigh **SUBTITLE**.

Is féidir leat fotheidil a chasadh **Air**, **As** nó **Air i rith Balbhaithe**.

Nó chun fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch nuair nach bhfuil an clár atá á chraoladh i dteanga na tíre – an teanga atá socraithe don teilifís – roghnaigh **Uathoibríoch**. Taispeánfaidh an socrú seo freisin Fotheidil go huathoibríoch nuair a bhalbhaíonn tú an fhuaim.




---

## Socruithe Teanga Fotheideal

Is féidir le cainéil dhigiteacha roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú.

Chun an príomhtheanga agus teanga thánaisteach fotheideal a shocrú...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Réigiúin agus Teanga** agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 – Roghnaigh **Teangacha > Fotheidil** **Phríomhúla** nó **Fotheidil Thánaisteacha** agus brúigh **OK**.
- 4 – Roghnaigh an teanga atá uait.
- 5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun príomhtheanga fotheideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha atá uait ar fáil...

- 1 – Brúigh  **OPTIONS**.
- 2 – Roghnaigh **Teanga Fotheideal** agus roghnaigh an teanga atá uait ar bhonn sealadach.


---

## Fotheidil ó Théacs

Má thiúnann tú do chainéal analógach, ní mór duit na fotheidil a chur ar fáil de láimh do gach cainéal.

- 1 – Athraigh go dtí cainéal agus brúigh **TEXT** chun Téacs a oscailt.
- 2 – Cuir isteach uimhir an leathanaigh a bhfuil na fotheidil orthu, **888** go hiondúil.
- 3 – Brúigh **TEXT** arís chun Téacs a dhúnadh.

Má roghnaíonn tú **Air** i roghchlár na bhFotheideal nuair atá tú ag féachaint ar chainéal analógach, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.

Chun fáil amach an cainéal analógach nó digiteach atá ann, athraigh go dtí an cainéal agus oscail **Eolas Cainéil** sa roghchlár  **OPTIONS**.

---

## Teangacha Téacs / Teilithéacs

---

### Leathanaigh Téacs



Chun Téacs/Teilithéacs a oscailt agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh **TEXT**.  
Chun Téacs a dhúnadh, brúigh **TEXT** arís.

### Roghnaigh leathanach téacs


Chun leathanach a roghnú... .

- 1 – Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.
- 2 – Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.
- 3 – Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

### Foleathanaigh téacs



Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bharr in aice le huimhir an phríomhleathanaigh.  
Chun foleathanch a roghnú, brúigh  nó .

### T.O.P. Leathanaigh téacs

Tairgeann roinnt craoltóirí Téacs T.O.P. Téacs. Chun T.O.P. a oscailt Leathanaigh Téacs laistigh de Théacs, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh forbhreathnú T.O.P.

### Leathanaigh ceanán

Déanann an teilifís liosta den 10 leathanach Téacs deireanacha a d'oscail tú. Is féidir leat iad a athoscailt sa cholún Leathanaigh Téacs Ceanán.

- 1 – In Téacs, roghnaigh an réalta ar bharr an scáileáin ar thaobh na láimhe clé chun colún na leathanach ceanán a thaispeáint.
  - 2 – Brúigh  (síos) nó  (suas) chun uimhir leathanaigh a roghnú agus brúigh **OK** chun an leathanach a oscailt.
- Is féidir leat an liosta a ghlanadh leis an rogha **Glan leathanaigh ceanán**.  
Téacs a chuardach

Is féidir leat focal a roghnú agus Téacs a scanadh le haghaidh gach ásc den fhocal sin.

- 1 - Oscail leathanach Téacs agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh focal nó uimhir leis na méaracha saighde.
- 3 - Brúigh OK arís chun dul díreach go dtí an chéad ásc eile den fhocal nó den uimhir sin.
- 4 - Brúigh OK arís chun dul go dtí an chéad ásc eile.
- 5 - Chun an cuardach a stopadh, brúigh ▲ (suas) go dtí nach bhfuil aon rud roghnaithe.

#### Téacs ó ghléas nasctha

Tá roinnt gléasanna a fhaigheann cainéil teilifíse in ann Téacs a thairgeadh freisin.  
Chun Téacs a oscailt ó ghléas nasctha . . .

- 1 - Brúigh ➡ roghnaigh an gléas agus brúigh OK.
- 2 - Agus tú ag féachaint ar chainéal ar an ngléas, brúigh ≡ OPTIONS , roghnaigh Taispeáin eochracha an ghléis agus roghnaigh an eochair ≡ agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh ← BACK chun na heochracha gléis a chur i bhfolach.
- 4 - Chun Téacs a dhúnadh, brúigh ← BACK arís.

#### Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Tairgeann roinnt craoltóirí teilifíse digití Téacs Digiteach nó teilifís idirghníomhach ar a gcainéil dhigiteacha teilifíse. Áirítear leis seo gnáth-Théacs a úsáidtear leis na heochracha uimhreacha, dathanna agus nascleanúna chun roghanna a dhéanamh agus chun bogadh.

Chun Téacs Digiteach a dhúnadh, brúigh ← BACK.

#### Roghanna Téacs

Brúigh ≡ OPTIONS in Téacs/Teilítéacs chun na rudaí seo a leanas a roghnú...

- Reoigh leathanach  
Chun rothlú uathoibríoch fo-leathanach a stopadh.
- Déscáileán / Scáileán iomlán  
Chun an cainéal teilifíse agus Téacs a thaispeáint in aice a chéile.
- Forbhreathnú T.O.P.  
Chun T.O.P. a oscailt Téacs.
- Méadaigh  
Chun an leathanach Téacs a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.
- Nocht  
Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint.
- Timthriall foleathanach  
Chun fo-leathanaigh a thimthriall nuair atá fáil orthu .
- Teanga  
Chun an grúpa carachtar a mbaineann Téacs úsáid astu chun taispeáint i gceart a athrú.
- Téacs 2.5

Chun Téacs 2.5 a ghníomhachtú le haghaidh tuilleadh dathanna agus grafaicí níos fearr.

#### Téacs a Shuiteáil

##### Teanga théacs

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.  
Chun an phríomhtheanga agus an teanga thánaisteach Téacs a shocrú . . .

- 1 - Brúigh ⚙, roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Réigiúin agus Teanga agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Teanga > Téacs
- Príomhúil nó Téacs Tánaisteach agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh na teangacha Téacs is fearr leat.
- 5 - Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

##### Téacs 2.5

Má tá sé ar fáil, tairgeann Text 2.5 níos mó dathanna agus grafaicí níos fearr. Gníomhachtaítear Text 2.5 mar shocrú caighdeánach monarchan.  
Chun Téacs 2.5 a chasadh as...

- 1 - Brúigh TEXT.
- 2 - Nuair atá Téacs/Teilítéacs oscailte ar an scáileán, brúigh ≡ OPTIONS.
- 3 - Roghnaigh Téacs 2.5 > As.
- 4 - Brúigh ⬅ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

#### Clog

##### Dáta agus Am

##### Uathoibríoch

Brúigh 🏠 chun an t-am a thaispeáint. Taispeánann an Roghchlár Baile an t-am i gcónaí.

I roinnt tíortha, ní sheolann craoltaí digiteacha eolas UTC - Am Uilíoch Lárnach. D'fhéadfaí neamhaird a dhéanamh d'Am Coigilte Sholas an Lae agus d'fhéadfadh an teilifís am mícheart a thaispeáint.

Nuair a thaifeadann tú cláir atá sceidealta san Eolaire Teilifíse, molaimid nach n-athrófar an t-am agus an dáta de láimh. I gcás roinnt tíortha agus roinnt oibritheoirí líonra, cuirtear an socrú Clog i bhfolach chun socrú cloig míchruinn a sheachaint.

Chun clog na teilifíse a cheartú go huathoibríoch...

- 1 - Brúigh ⚙, roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Réigiún agus Teanga agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Clog > Mód Uathchloig, agus

roghnaigh **Ag brath ar an tír.**  
4 - Roghnaigh **Am Coigilte Sholas an Lae** agus roghnaigh an socrú cuí.  
5 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Treoirleabhar

Chun clog na teilifíse a shocrú de láimh...

- 1 - Brúigh **⚙️**, roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Réigiún agus Teanga** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Clog > Mód Uathchloig**, agus roghnaigh **De láimh**.
- 4 - Roghnaigh **Dáta agus Am** chun iad a athrú.
- 5 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Crios Ama

Chun an crios ama a shocrú...

- 1 - Brúigh **⚙️**, roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Réigiún agus Teanga** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Clog > Crios Ama**, agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh ceann de na criosanna ama.
- 5 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Méarchlár Cianrialtáin

Chun méarchlár an chianrialtáin a shocrú go Azerty...

- 1 - Brúigh **⚙️**, roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Réigiúin agus Teanga** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Méarchlár an Chianrialtáin** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Azerty** nó **Qwerty** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

23.7

Rochtain Uilíoch

Cas As

Nuair atá **Inrochtaineacht Uilíoch** casta air, ullmhaítear an teilifís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Cas air

Murar chas tú **Rochtain Uilíoch** air i rith na suiteála, is féidir leat é a chasadh air sa roghchlár **Rochtain Uilíoch** menu..  
Chun Inrochtaineacht a chasadh air...

- 1 - Brúigh **⚙️**, roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Rochtain Uilíoch** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Rochtain Uilíoch** céim amháin eile.
- 4 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuair atá **Rochtain Uilíoch** casta air, cuirtear an rogha **Rochtain Uilíoch** leis an roghchlár Roghanna.

Lagú Éisteachta

Craolann roinnt cainéal teilifíse digití fuaim agus fotheideal speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu nó do dhaoine atá bodhar. Nuair atá **Lagú Éisteachta** casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil atá curtha in oiriúint, más ann dóibh. Sular féidir leat **Lagú Éisteachta** a chasadh air, ní mór duit **Rochtain Uilíoch** a chasadh air.

Chun **Lagú éisteachta** a chasadh air...

- 1 - Brúigh **⚙️**, roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Rochtain Uilíoch** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Lagú éisteachta** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 4 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun **Lagú éisteachta** a chasadh air agus tú ag féachaint ar an teilifís...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **≡** **OPTIONS** , roghnaigh **Rochtain Uilíoch** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Lagú éisteachta**, agus roghnaigh **Air**.

Chun seiceáil an bhfuil teanga fuaime dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu ar fáil, brúigh **≡** **OPTIONS**, roghnaigh **Teanga fuaime** agus déan cuardach do theanga fuaime atá marcáilte le **🔊**.

Mura dtaispeántar Inrochtaineacht sa roghchlár

Roghanna, cas **Rochtain Uilíoch** air sa roghchlár suiteáil.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Rochtain Uilíoch**.

---

## Lagú amhairc

---

### Cas As

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann tráchtairacht speisialta fuaime a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán.


Ní mór duit **Cur síos Fuaime** a chasadh air i dtosach sular féidir leat an fhuaim agus na héifeachtaí dóibh siúd a bhfuil lagú amhairc acu a shocrú.

Chomh maith leis sin, sular féidir leat **Cur síos Fuaime** a chasadh air, ní mór duit **Rochtain Uilíoch** a chasadh air sa roghchlár suiteáil.

Cuirtear tráchtairacht tráchtair leis an ngnáthfhuaim nuair atá **Cur síos Fuaime** casta air.

Chun an tráchtairacht a chasadh air (má tá sé ar fáil)...


Chun **Cur síos Fuaime** a chasadh air...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Rochtain Uilíoch** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Cur síos Fuaime** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 4 - Roghnaigh **Cur síos Fuaime** céim amháin eile
- 5 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.
- 6 - Brúigh **⬅** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun **Cur síos Fuaime** a chasadh air agus tú ag féachaint ar an teilifís...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **≡ OPTIONS**, roghnaigh **Rochtain Uilíoch** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Cur síos Fuaime**, agus roghnaigh **Air**.

Is féidir leat seiceáil an bhfuil tráchtairacht fuaime ar fáil.

Sa roghchlár Roghanna, roghnaigh **Teanga Fuaime** agus déan cuardach do theanga fuaime atá marcáilte le .


---

### Callairí/Cluasáin

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh an tráchtairacht fuaime a chloisteáil a roghnú le **Callairí/Cluasáin**.

Ar challairí na teilifíse amháin, ar na cluasáin nó ar an dá rud.

Chun na Callairí /Cluasáin a shocrú...


- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Rochtain Uilíoch** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Cur síos Fuaime** > **Callairí/Cluasáin** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Callairí**, **Cluasáin** nó **Callairí + Cluasáin** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh **⬅** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Fuaim Mheasctha

Is féidir leat airde fuaime na gnáthfuaime a mheascadh leis an tráchtairacht fuaime.

Chun an airde fuaime a mheascadh...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Rochtain Uilíoch** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Cur síos Fuaime** > **Airde Fuaime Mheasctha** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh na saigheada **⬆** (suas) nó **⬇** (síos) chun an luach a athrú.
- 5 - Brúigh **⬅** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


Má tá teanga fuaime a bhfuil tráchtairacht fuaime bhreise istigh léi ar fáil, is féidir leat an socrú seo a fháil freisin in **≡ OPTIONS** > **Rochtain Uilíoch** > **Airde Fuaime Mheasctha**.

---

### Éifeacht Fuaime

Is féidir éifeachtaí breise a bheith ar fáil le roinnt tráchtairachta fuaime, cosúil le steiréo nó fuaimeanna ag dul in éag.

Chun **Éifeachtaí Fuaime** a chasadh air (má tá siad ar fáil)...




- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Rochtain Uilíoch** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Cur síos Fuaime** > **Éifeachtaí Fuaime** > agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **⬅** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Caint

I gcás cainte, tá an tráchtairacht fuaime in ann fotheidil a stóráil do na focail a labhraítear.

Chun na fotheidil seo a chasadh air (má tá siad ar fáil) ...

- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Rochtain Uilíoch agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Roghnaigh Cur síos Fuaime > Caint agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Tuairisciúil nó Fotheidil agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.



# Gan sreang agus Líonraí

## Líonra

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an teilifís a nascadh le líonra, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Líonra.

## Bluetooth

### A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat gléas gan sreang a nascadh le Bluetooth® leis an teilifís seo – callaire gan sreang, fo-dhordaire, barra fuaime nó cluasáin. Is féidir leat ceap stiúrtha gan sreang a nascadh le Bluetooth LE.

Chun fuaim na teilifíse a sheinnt ar challaire gan sreang, ní mór duit an callaire gan sreang a phéireáil leis an teilifís. Is féidir leat roinnt callairí gan sreang agus 4 ghléas Bluetooth LE (isealfhuinneamh) ar a mhéid a phéireáil. Ní féidir leis an teilifís ach fuaim a sheinnt ar challaire amháin san iarraidh. Má nascann tú fo-dhordaire, seinntear an fhuaim ar an teilifís agus ar an bhfo-dhordaire. Má nascann tú barra fuaime, ní sheinntear an fhuaim ach ar an mbarra fuaime amháin.

### Aire – Sioncronú Fuaim le Fís

Tá 'tréimhse folaigh', mar a thugtar air, ard ag go leor córas callairí Bluetooth. Ciallaíonn tréimhse folaigh ard go mbíonn an fhuaim taobh thair den fhís, rud a fhágann nach mbíonn an 'beolbheachtú' sioncronaithe. Sula gceannóidh tú córas callairí Bluetooth gan sreang, bí cinnte go bhfuil tú ar an eolas faoi na múnlaí is nuaí agus aimsigh ceann a bhfuil rátáil tréimhse folaigh íseal aige. Beidh do mhiondíoltóir in ann comhairle a chur ort.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi callaire gan sreang a phéireáil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Bluetooth, Péireáil.

## Gléas a Phéireáil

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi gléasanna gan sreang a phéireáil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Bluetooth, Péireáil.

## Roghnaigh Gléas

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi callaire gan sreang a roghnú, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Bluetooth, Roghnaigh gléas.



## Bain Gléas as

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi gléas Bluetooth a dhíphéireáil (a bhaint as), in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Bluetooth, Bain as gléas.

# Socruithe Android

Is féidir leat roinnt socruithe sonracha nó eolas Android a shocrú nó a fheiceáil. Is féidir leat liosta na bhfeidhmchlár atá suiteáilte ar do theilifís a aimsiú, agus an spás stórála atá ag teastáil uathu. Is féidir leat an teanga a úsáideann tú a shocrú le Cuardach Gutha. Is féidir leat an méarchlár ar an scáileán a chumrú nó cead a thabhairt d'fheidhmchláir do shuíomh a úsáid. Bain triail as na socruithe éagsúla Android. Is féidir leat dul go dtí [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) chun tuilleadh eolais a fháil faoi na socruithe seo.

Chun na socruithe seo a oscailt...

- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe Android , agus brúigh OK.
- 3 - Bain triail as na socruithe éagsúla Android.
- 4 - Brúigh  BACK arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

# Suiteáil Cainéal

26.1

## Suiteáil Aeróige/Cábla

### Nuashonraigh Cainéil

#### Uasdátú Cainéil Uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun na cainéil seo a nuashonrú go huathoibríoch.

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stóráilann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráltar cainéil nua sa Liosta Cainéal agus marcáltar iad le ✨. Baintear cainéil atá gan chomhartha as. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch. Is féidir leat Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch a chasadh as.

Chun an nuashonrú uathoibríoch a chasadh as...

- 1 - Brúigh ⚙️, roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábla agus brúigh OK.
- 3 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 4 - Roghnaigh Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh As agus brúigh OK.
- 6 - Brúigh ⬅️ BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuair a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéal.

Chun an teachtaireacht a chasadh as...

- 1 - Brúigh ⚙️, roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábla agus brúigh OK.
- 3 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 4 - Roghnaigh Teachtaireacht Nuashonrú Cainéal agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh As agus brúigh OK.
- 6 - Brúigh ⬅️ BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Déantar an Nuashonrú cainéal uathoibríoch i roinnt tíortha nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís nó uair ar bith nuair atá an teilifís ar Fuireachas.

### Nuashonrú Cainéal de Láimh

Is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin i gcónaí.

Chun nuashonrú cainéal a thosú de láimh...

- 1 - Brúigh ⚙️, roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábla agus brúigh OK.
- 3 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 4 - Roghnaigh Cuardaigh cainéal agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK.
- 6 - Roghnaigh Nuashonraigh Cainéil Dhigiteacha, roghnaigh Ar Aghaidh agus brúigh OK.
- 7 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK chun na cainéil dhigiteacha a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.
- 8 - Brúigh ⬅️ BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

## Athshuiteáil Cainéil

### Athshuiteáil Gach Cainéal

Is féidir leat gach cainéal a athshuiteáil agus gach socrú teilifíse eile a fhágáil mar atá.

Má tá cód PIN socraithe, beidh ort an cód seo a chur isteach sular féidir leat cainéil a athshuiteáil.

Chun cainéil a athshuiteáil...



- 1 - Brúigh ⚙️, roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábla agus brúigh OK.
- 3 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 4 - Roghnaigh Cuardaigh cainéal agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK.
- 6 - Roghnaigh Athshuiteáil Cainéil, roghnaigh Ar Aghaidh agus brúigh OK.
- 7 - Roghnaigh an tír ina bhfuil tú anois agus brúigh OK.
- 8 - Roghnaigh Ar Aghaidh agus brúigh OK.
- 9 - Roghnaigh an cineál suiteála atá uait, Aeróg (DVB-T) nó Cábla (DVB-C) agus brúigh OK.
- 8 - Roghnaigh Ar Aghaidh agus brúigh OK.
- 11 - Roghnaigh na cineáil cainéal atá uait, Cainéil Dhigiteacha agus Analógacha nó Cainéil Dhigiteacha Amháin agus brúigh OK.
- 8 - Roghnaigh Ar Aghaidh agus brúigh OK.
- 13 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK chun na cainéil dhigiteacha a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.
- 14 - Brúigh ⬅️ BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Athshuiteáil an teilifís

Is féidir leat suiteáil iomlán teilifíse a dhéanamh arís. Déanfar an teilifís a athshuiteáil go hiomlán.

Chun suiteáil iomlán teilifíse a athdhéanamh...

- 1 - Brúigh  roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe Ginearálta > Athshuiteáil Teilifís** agus brúigh **OK**.
- 3 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 4 - Roghnaigh **Tá** agus brúigh **OK** chun dearbhú.
- 5 - Athshuiteálfar an teilifís go hiomlán. Déanfar gach socrú agus cainéal a athshuiteáil. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil.
- 6 - Brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## DVB-T nó DVB-C

---

### Socruithe DVB

---

#### Mód Minicíochta Líonra

Má tá sé ar intinn agat an modh tapaidh **Mearscanadh** a úsáid chun cainéil a chuardach sa **Scanadh Minicíochta**, roghnaigh **Uathoibrioch**. Bainfidh an teilifís úsáid as 1 de na minicíochtaí líonra réamhshainithe (nó HC - cainéal frithinge) atá in úsáid ag an gcuid is mó de na hoibritheoirí cábla i do thír.

Má fuair tú luach sonrach minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh **De Láimh**.

---

#### Minicíocht Líonra

Nuair atá an socrú **De Láimh** i bhfeidhm don **Mhód Minicíochta Líonra**, is féidir leat an luach minicíochta líonra a fuair tú ó d'oibritheoirí cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach.

---

#### Scanadh Minicíochta

Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil. Is féidir leat an modh níos tapúla **Mearscanadh** a roghnú agus na socruithe réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na hoibritheoirí cábla i do thír a úsáid.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat an modh **Scanadh Iomlán** a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

---

## Méid Céime Minicíochta

Déanann an teilifís cuardach do chainéil in eatraimh de **8MHz**.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat cuardach a dhéanamh in eatraimh níos lú de **1MHz**. Má bhaintear úsáid as na heatraimh 1MHz, beidh níos mó ama ag teastáil chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

---

### Cainéil Dhigiteacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil d'oibritheoir cábla ag tairiscint cainéal digiteach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil dhigiteacha.

---


### Cainéil Analógacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil d'oibritheoir cábla ag tairiscint cainéal analógach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil analógacha.

---

### Saor / Scrofa

Má tá suibscríbhinn agus CAM - Modúl Rochtana Coinníolláí agat le haghaidh seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu, roghnaigh **Saor + Scrofa**. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu a fháil, is féidir leat **Cainéil in Aisce Amháin** a roghnú.


Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **CAM, Modúl Rochtana Coinníolláí**.

---

### Caighdeán Glacachta

Is féidir leat caighdeán agus neart comhartha chainéil dhigitigh a sheiceáil. Má tá d'aeróg féin agat, is féidir leat triail a bhaint as suíomh na haeróige a athrú chun an ghlacacht a fheabhsú.

Chun caighdeán glacachta chainéil dhigitigh a sheiceáil...

- 1 - Tiúnáil don chainéal.
- 2 - Brúigh  roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábla** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 4 - Roghnaigh **Digiteach: Tástáil Glacachta** agus brúigh **OK**.
- 5 - Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéal seo.

6 – Roghnaigh **Cuardaigh** arís agus brúigh **OK** chun caighdeán comhartha na minicíochta a sheiceáil. Taispeánfar toradh na tástála ar an scáileán. Is féidir leat suíomh na haeróige a athrú nó na nasc a sheiceáil chun an ghlacacht a fheabhsú.

7 – Is féidir leat freisin an mhinicíocht a athrú tú féin. Roghnaigh an uimhir minicíochta ceann i ndiaidh a chéile agus úsáid na heochracha **▲** (suas) nó **▼** (síos) chun an luach a athrú. Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK** chun an ghlacacht a thástáil arís.

8 – Brúigh **↵** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

## Suiteáil de Láimh

Is féidir cainéil teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéil.

Chun cainéil analógacha a shuiteáil de láimh...

1 – Brúigh **⚙**, roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.

2 – Roghnaigh **Cainéil > Suiteáil**

**Aeróige/Cábla** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.

3 – Roghnaigh **Analógach: Suiteáil de láimh** agus brúigh **OK**.

### • Córas

Roghnaigh **Córas** chun an córas teilifíse a shuiteáil. Roghnaigh do thír nó an chuid sin den domhan a bhfuil tú anois inti agus brúigh **OK**.

### • Déan Cuardach do Chainéal

Chun cainéal a aimsiú, roghnaigh **Cuardaigh Cainéal** agus brúigh **OK**. Is féidir leat minicíocht a chur isteach tú féin chun cainéal a aimsiú nó ligint don teilifís cuardach a dhéanamh don chainéal. Brúigh **➤** (deas) chun **Cuardaigh** a roghnú agus brúigh **OK** chun cuardach a dhéanamh do chainéal go huathoibríoch. Taispeánfar an cainéal a aimseofar ar an scáileán agus má tá an ghlacacht go dona, brúigh **Cuardaigh** arís. Má tá uait an cainéal a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

### • Stóráil

Is féidir leat an cainéal a stóráil ar uimhir an chainéil reatha nó mar uimhir cainéil nua. Roghnaigh **Stóráil Cainéal Reatha** nó **Stóráil mar Cainéal Nua** agus brúigh **OK**. Taispeánfar an uimhir nua cainéal.

Is féidir leat na céimeanna seo a dhéanamh arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilifíse analógach aimsithe agat.

26.2

## Suiteáil Satailíte

### Maidir le Suiteáil Satailítí

Tá dhá tiúnóir satailíte DVB-S/DVB-S2 ionsuite ag an teilifís seo.

#### Suas le 4 Satailít

Is féidir leat suas le 4 satailít (4 LNBanna) a shuiteáil ar an teilifís seo. Roghnaigh díreach an líon satailítí ar mian leat iad a shuiteáil ag tús na suiteála. Éascóidh sé sin an tsuiteáil.

#### Unicable

Is féidir leat córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Unicable a roghnú do shatailít 1 nó 2 satailít ag tús na suiteála.

#### MDU – Aonad Ilteaghais

Tacaíonn tiúnóirí satailíte ionsuite na teilifíse seo le MDU ar na satailítí Astra agus le Digiturk ar shatailít Eutelsat. Ní thacaítear le MDU ar Türksat.

## Cuir tús leis an tSuiteáil

Cinntigh go bhfuil do mhias satailíte nasctha i gceart agus go bhfuil sé ailínithe go foirfe sula dtosóidh tú an tsuiteáil.

Chun an tsuiteáil satailíte a thosú...

1 – Brúigh **⚙**, roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.

2 – Roghnaigh **Cainéil > Suiteáil Satailíte** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.

3 – Roghnaigh **Déan cuardach do Shatailít** agus brúigh **OK**.

4 – Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Déan an teilifís cuardach do shatailítí.

5 – Roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Taispeánann an teiliís an tsuiteáil satailíte reatha.

Má tá uait an tsuiteáil seo a athrú, roghnaigh **Socruithe**.

Mura bhfuil uait an tsuiteáil a athrú, roghnaigh **Cuardaigh**. Téigh go céim 5.

6 – Roghnaigh an líon satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil nó roghnaigh ceann de na córais Unicable i **gCóras Suiteála**. Nuair a roghnaíonn tú Unicable, is féidir leat na hUimhreacha Banda Úsáideora a roghnú agus na Minicíochtaí Banda Úsáideora a chur isteach do gach tiúnóir. Is féidir leat roinnt sainsocruithe a athrú do gach LNB i roinnt tíortha in **Tuilleadh Socraithe**.

7 – Déanfaidh an teilifís cuardach do na satailítí atá ar fáil nuair a bheidh do mhias aeróige ailínithe. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil. Má

aimsítear satailít, taispeánfar a hainm agus a threise glactha ar an scáileán.

8 – Nuair atá na satailítí atá uait aimsithe ag an teilifís, roghnaigh **Suiteáil**.

9 – Má thairgeann satailít **Pacáistí Cainéal**, taispeánfaidh an teilifís na pacáistí atá ar fáil don satailít sin. Roghnaigh an pacáiste atá uait. Tairgeann roinnt pacáistí suiteáil **Thapaidh** nó **lomlán** do na cainéil atá curtha ar fáil acu, roghnaigh ceann amháin nó an ceann eile. Suiteálfaidh an teilifís na cainéil satailíte agus na stáisiúin raidió.

10 – Chun an tsuiteáil satailíte a stóráil chomh maith leis na cainéil suiteáilte agus stáisiúin raidió, roghnaigh **Críochnaigh**.

---

## Socruithe Suiteála Satailíte

Tá na socruithe suiteála satailíte réamhshocrúithe de réir tíre. Cinneann na socruithe sin an chaoi a ndéanann an teilifís cuardach agus an chaoi a suiteálann sé satailítí agus a gcainéil. Is féidir leat na socruithe sin a athrú i gcónaí.


Chun na socruithe suiteála satailíte a athrú...

1 – Cuir tús leis an tsuiteáil satailíte.

2 – Ar an scáileán ar ar féidir leat tús a chur leis an gcuardach do shatailítí, roghnaigh **Socruithe** agus brúigh **OK**.

3 – Roghnaigh an líon satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil nó roghnaigh ceann de na córais Unicable. Nuair a roghnaíonn tú Unicable, is féidir leat na hUimhreacha Banda Úsáideora a roghnú agus na Minicíochtaí Banda Úsáideora a chur isteach do gach tiúnóir.

4 – Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh **Ar Aghaidh** agus brúigh **OK**.

5 – Ar an roghchlár Socruithe, brúigh an eochair datha  **Déanta** chun filleadh go dtí an scáileán chun tús a chur leis an gcuardach do shatailítí.

**Trasfhreagróir Frithinge agus LNB**

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocrúithe a shárú. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

---

## CAManna Satailíte

Má úsáideann tú CAM – Modúl Rochtana Coinníollai a bhfuil cárta cliste aige – chun féachaint ar chainéil satailíte, molaimid go ndéanfaí an tsuiteáil satailíte nuair atá an CAM curtha isteach sa teilifís.

Baintear úsáid as an gcuid is mó de CAManna chun cainéil a dhíscróbhadh.

Is féidir leis na CAManna is nuaí (CI+ 1.3 le Próifíl Oibritheora), na cainéil satailíte a shuiteáil leo féin ar do theilifís. Tabharfaidh an CAM cuireadh duit a shatailít(i) agus cainéil a shuiteáil. Ní hamháin go suiteálann agus ndíscróbhann na CAManna seo na cainéil ach láimhseálann siad nuashonruithe cainéal rialta freisin.

---

## Pacáistí Cainéal

Is féidir le hoibritheoirí satailíte pacáistí cainéal a thairiscint a chuachann cainéil shaora agus a thairgeann sórtáil a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailítí pacáistí suibscríbhíne – cnuasach cainéal a n-íocann tú astu.

Má roghnaíonn tú pacáiste suibscríbhíne, d'fhéadfadh an teilifís iarraidh ort rogha a dhéanamh idir Suiteáil Tapaidh nó Suiteáil lomlán. Roghnaigh **Tapaidh** chun cainéil an phacáiste amháin a shuiteáil nó roghnaigh **lomlán** chun an pacáiste agus gach cainéal eile atá ar fáil a shuiteáil freisin. Molaimid suiteáil Thapaidh i gcás pacáistí suibscríbhíne. Má tá satailítí breise agat nach cuid de do phacáiste suibscríbhíne iad, molaimid suiteáil lomlán. Cuirtear gach cainéal suiteáilte sa liosta cainéal Gach Cainéal.

---

## Suiteáil Unicable

**An Córas Unicable**

Is féidir leat córas Chábla Singil, MDU nó córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Úsáideann córas Chábla Singil cábla amháin chun an mhias satailíte a nascadh le gach tiúnóir satailíte ina chóras. Is iondúil go n-úsáidfear córas Chábla Singil i bhfoirgnimh árasán. Má úsáideann tú córas Unicable, iarrfaidh an teilifís ort uimhreacha banda úsáideora agus minicíochtaí comhfhreagracha a shannadh i rith na suiteála. Is féidir leat 1 nó 2 satailít a shannadh le Unicable ar an teilifís seo.

Má thugann tú faoi deara go bhfuil roinnt cainéal ar iarraidh i ndiaidh suiteáil Unicable, tá an seans ann go ndearnadh suiteáil eile ag an am céanna ar an gcóras Unicable. Déan an tsuiteáil arís chun na cainéil atá ar iarraidh a shuiteáil.

---

## Uimhir Bhandá Úsáideora

I gcóras Unicable, ní mór uimhir a bheith ag gach tiúnóir satailíte nasctha (e.g. 0, 1, 2 nó 3 etc.).

Is féidir leat na bandaí úsáideora atá ar fáil mar aon lena n-uimhir a fháil ar an lascbhosca Unicable. Giorraítear banda úsáideora uaireanta do UB. Tá lascbhoscaí Unicable ann a thairgeann 4 nó 8 banda úsáideora. Má roghnaíonn tú Unicable sna socruithe, iarrfaidh an teilifís ort an uimhir banda úsáideora uathúil dá ghlacadóir satailíte ionsuite a shannadh. Ní féidir an uimhir banda úsáideora chéanna a bheith ag glacadóir satailíte amháin is atá ag glacadóir satailíte eile sa chóras Unicable.

---

## Minicíocht Bhandá Úsáideora

Chomh maith leis an uimhir banda úsáideora uathúil, tá minicíocht an uimhir banda úsáideora atá roghnaithe ag teastáil ón nglacadóir satailíte ionsuite. Taispeántar na minicíochtaí sin den chuid is mó in aice leis an uimhir banda úsáideora ar lascbhosca Unicable.



---

## Nuashonrú Cainéal de Láimh

Má fhaigheann tú cainéil satailíte dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun na cainéil seo a nuashonrú go huathoibríoch.

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stóráil sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráltar cainéil nua sa Liosta Cainéal agus marcáltar iad le ✱. Baintear cainéil atá gan chomhartha as agus má dhéanann oibritheoir satailíte athordú ar a phacáiste oibritheora, déanfar liosta cainéal na teilifíse a nuashonrú. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch. Is féidir leat Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch a chasadh as.

Chun an nuashonrú uathoibríoch a chasadh as...

- 1 – Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh Cainéil > Suiteáil Satailíte agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 – Roghnaigh Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch agus brúigh OK.
- 4 – Roghnaigh As agus brúigh OK.
- 5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun díreach cainéil satailíte ar leith a nuashonrú.

Chun satailítí a mharcáil le haghaidh a nuashonraithe...


- 1 – Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus

brúigh OK.

2 – Roghnaigh Cainéil > Suiteáil Satailíte agus brúigh OK.

3 – Roghnaigh Nuashonrú Cainéil Uathoibríoch agus brúigh OK.

4 – Roghnaigh satailít sa liosta satailítí agus brúigh OK chun é a mharcáil nó a dhímharcáil.

5 – Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


Déantar an Nuashonrú cainéal uathoibríoch i roinnt tíortha nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís nó uair ar bith nuair atá an teilifís ar Fuireachas.

---

## Nuashonrú Cainéal de Láimh

Is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin i gcónaí.

Chun nuashonrú cainéal a thosú de láimh...

- 1 – Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh Cainéil > Suiteáil Satailíte agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh Cuardaigh Cainéal agus brúigh OK.
- 4 – Roghnaigh Nuashonraigh Cainéil agus brúigh OK. Tosóidh nuashonrú ar an teilifís. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.
- 5 – Lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.
- 6 – Roghnaigh Críochnaigh agus brúigh OK.

---

## Cuir satailít leis an liosta


Is féidir leat satailít bhreise a chur le do shuiteáil satailíte reatha. Ní dhéanann sé aon difríocht do na satailítí suiteáilte ná dá gcainéil. Ní cheadaíonn roinnt oibritheoirí satailíte duit satailít a chur leis an liosta.

Ba cheart caitheamh leis an satailít bhreise mar rud breise. Ní hé do phríomhshuibscríbhinn satailíte é ná an príomhshatailít a bhfuil a pacáiste cainéal á úsáid agat. Chuirfeá an 4ú satailít leis an liosta nuair atá 3 shatailít suiteáilte agat cheana féin. Má tá 4 shatailít suiteáilte agat cheana féin, d'fhéadfá breithniú a dhéanamh ar cheann a bhaint as chun go mbeifeá in ann satailít nua a shuiteáil.

### Suiteáil

Mura bhfuil ach 1 nó 2 satailít suiteáilte agat, tá an seans ann nach ligfidh na socruithe suiteála reatha duit satailít bhreise a chur leis an liosta. Má chaitheann tú na socruithe suiteála a athrú, ní mór duit an tsuiteáil satailíte a athdhéanamh ina iomlán. Ní féidir leat Cuir satailít leis an liosta a úsáid má tá athrú socruithe ag teastáil.

Chun satailít a chur leis an liosta...



- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Cainéil > Suiteáil Satailíte agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Déan cuardach do shatailít agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Cuir Satailíte leis an liosta agus brúigh OK. Taispeánfar na satailítí reatha.
- 5 - Roghnaigh Cuardaigh agus brúigh OK. Déanann an teilifís cuardach do shatailítí nua.
- 6 - Má tá satailít amháin nó níos mó aimsithe ag an teilifís, roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK. Suiteálann an teilifís cainéil na satailítí a aimsíodh.
- 7 - Roghnaigh Críochnaigh agus brúigh OK chun na cainéil agus na stáisiúin raidió a stóráil.

---

## Satailít a Bhaint as

Is féidir leat satailít amháin nó níos mó a bhaint as ó do shuiteáil satailíte reatha. Baineann tú an tsatailít agus a cainéil as. Tá roinnt oibritheoirí satailíte ann nach gceadaíonn satailít a bhaint as.

Chun satailítí a bhaint as...

- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Cainéil > Suiteáil Satailíte agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Déan cuardach do shatailít agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Bain Satailít as agus brúigh OK. Taispeánfar na satailítí reatha.
- 5 - Roghnaigh satailít agus brúigh OK chun iad a mharcáil le haghaidh a mbainte as.
- 6 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---


## Suiteáil de Láimh

Is do shainúsáideoirí atá Suiteáil de Láimh dírithe.

Is féidir leat Suiteáil de Láimh a úsáid chun cainéil nua a chur leis an liosta go tapaigh ó thrasfhreagróir satailíte. Ní mór minicíocht agus polarú an trasfhreagróra a bheith ar eolas agat. Suiteálfaidh an teilifís gach cainéal ón trasfhreagróir sin. Más rud é gur suiteáladh an trasfhreagróir cheana, bogfar gach ceann dá chainéil - na cinn a bhí ann cheana féin agus na cinn nua - go dtí deireadh an liosta cainéal Gach Cainéal.

Ní féidir leat Suiteáil de Láimh a úsáid má chaitheann tú líon na satailítí a athrú. Má tá gá leis seo, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh le Suiteáil Satailítí.

Chun trasfhreagróir a shuiteáil...

- 1 - Brúigh , roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Cainéil > Suiteáil Satailíte agus

brúigh OK.

- 3 - Roghnaigh Suiteáil de Láimh agus

brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt.

- 4 - Má tá níos mó ná 1 satailít suiteáilte agat, roghnaigh an LNBA bhfuil uait cainéil a chur leis.


- 5 - Socraigh an Polarú atá ag teastáil uait. Má shocraíonn tú an Mód Ráta Siombaile do De Láimh, is féidir leat an Ráta siombaile a chur isteach de láimh.

- 6 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an mhinicíocht a athrú, agus roghnaigh Déanta.

- 7 - Roghnaigh Cuardaigh agus brúigh OK.

Taispeánfar neart an chomhartha ar an scáileán.

- 8 - Má tá uait cainéil trasfhreagróra nua a stóráil, roghnaigh Stóráil agus brúigh OK.

- 9 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Trasfhreagróir Frithinge agus LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a shárú. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

### Cumhacht LNB

Is é Air an réamhshocrú do Chumhacht LNB.

### Ton 22 kHz

Is é Uathoibríoch an réamhshocrú do Thon.

### Minicíocht Íseal LO/ Minicíocht Ard LO

Socraítear minicíochtaí an ascaltóra áitiúil do luachanna caighdeánacha. Ná hathraigh na luachanna ach amháin i gcás trealaimh eisceachtúil a bhfuil luachanna éagsúla ag teastáil uaidh.

---

## Fabhtcheartú

Ní féidir leis an teilifís na satailítí atá uaim a aimsiú nó suiteálann an teilifís an tsatailít chéanna faoi dhó

- Cinntigh go bhfuil an líon ceart satailítí socraithe i Socruithe ag tús na suiteála. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun cuardach a dhéanamh do shatailít amháin, dhá shatailít nó 3/4 shatailít.

Ní féidir le LNB déchnoga an dara satailít a aimsiú

- Má aimsíonn an teilifís satailít amháin ach mura féidir leis an dara ceann a aimsiú, cas an mhias cúpla céim. Ailínigh an mhias chun an comhartha is treise a fháil don chéad satailít. Seiceáil táscaire treise comhartha an chéad satailít ar an scáileán. Nuair atá



an chéad satailít socraithe ag an gcomhartha is treise, roghnaigh Cuardaigh arís chun an dara satailít a aimsiú.

• Cinntigh go bhfuil na socruithe athraithe go Dhá Shatailít.

**Níor réitíodh m'fhadhb nuair a athraíodh na socruithe suiteála**

• Ní stóráltar aon socrú, satailít nó cainéal go dtí deireadh na suiteála nuair a chríochnaíonn tú.

**Tá gach cainéal satailíte imithe.**

• Má tá córas Unicable in úsáid agat, cinntigh gur shann tú dhá uimhir banda uathúla sna socruithe Unicable don dá thiúnóir ionsuite. D'fhéadfadh glacadóir satailít eile i do chóras Unicable a bheith ag úsáid an uimhir banda úsáideora céanna.

**Tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal satailíte imithe ó liosta na gcainéal.**

• Má tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal imithe nó san áit mhícheart, d'fhéadfadh suíomh trasfhreagróra na gcainéal sin a bheith athraithe ag an gcraoltóir. Is féidir leat triail a bhaint as nuashonrú ar an bpacáiste cainéal chun suíomhanna na gcainéal a chur ar ais.

**Ní féidir liom satailít a bhaint as**

• Ní ligeann pacáistí suibscríbhíne duit satailít a bhaint as. Chun an tsatailít a bhaint as, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh arís agus pacáiste eile a roghnú.

**Bíonn an ghlacacht lag ó am go chéile**

• Cinntigh go bhfuil an mhias satailíte gléasta go daingean agat. Tá gaotha láidre in ann an mhias a bhogadh.  
• Tá sneachta agus báisteach in ann an glacadh a dhíghrádú.

---

26.3

## Cóipeáil Liosta Cainéal

### Réamheolas

Is do dhíoltóirí agus do shainúsáideoirí amháin atá Cóipeáil Liosta Cainéal beartaithe. Níl Cóipeáil Liosta Cainéal ar fáil i roinnt tíortha ach amháin do chóipeáil cainéal satailíte.


Is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den déanamh céanna le Cóipeáil Liosta Cainéal. Seachnaíonn tú cuardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le Cóipeáil Liosta Cainéal. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB de spás saor uirthi.

**Coinníollacha**

- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
- Tá an cineál crua-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál crua-earraí ar chlár chineál na teilifíse ar chúl na teilifíse. Go hiondúil, Q atá ann. . . LA
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá theilifís atá comhoiriúnach.

**Leagan bogearraí reatha**


Chun leagan reatha na teilifíse a sheiceáil...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Nuashonraigh Bogearraí** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 – Roghnaigh **Eolas faoi Bhogearraí Reatha** agus brúigh **OK**.
- 4 – Taispeánfar an leagan, na nótaí eisithe agus an dáta cruthaithe. Taispeánfar an Uimhir ESN Netflix freisin má tá sé ar fáil.
- 5 – Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Liosta Cainéal a chóipeáil

Chun liosta cainéal a chóipeáil...


- 1 – Cas air an teilifís. Ba cheart go mbeadh cainéil suiteáilte ag an teilifís seo.
- 2 – Plugáil isteach méaróg chuimhne USB.
- 3 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 4 – Roghnaigh **Cainéil > Cóipeáil Liosta Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 5 – Roghnaigh **Cóipeáil chuig USB** agus brúigh **OK**. D'fhéadfaí iarraidh ort an cód PIN Glais Leanaí a chur isteach chun an liosta cainéal a chóipeáil.
- 6 – Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach pluga an mhéaróg chuimhne USB.
- 7 – Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilifís Philips eile.

---

## Leagan Liosta Cainéal

Seiceáil leagan reatha an liosta cainéal...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Cainéil** agus brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 – Roghnaigh **Cóipeáil Liosta Cainéal** agus roghnaigh **Leagan Reatha**, ansin brúigh **OK**.
- 4 – Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Liosta Cainéal a Uaslódáil

---

### Teilifseanna nach bhfuil suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

#### Go dtí teilifís nach bhfuil suiteáilte fós

1 – Plugáil isteach an pluga cumhachta chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus tír. Is féidir leat dul thar an gcuardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil.

2 – Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.

3 – Chun an uaslódáil liosta cainéal a thosú, brúigh , roghnaigh **Gach Socrú** agus brúigh **OK**.

4 – Roghnaigh **Cainéil > Cóipeáil Liosta Cainéal > Cóipeáil go dtí Teilifís** agus brúigh **OK**.

Cuir isteach do chód PIN más gá.


5 – Cuirfidh an teilfís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

---

### Teilifseanna Suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.


#### Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin

1 – Fíoraigh socrú tíre na teilifíse. (Chun an socrú seo a fhíorú, féach ar an gcaibidil Athshuiteáil Gach Cainéal. Tosaigh an nós imeachta seo go dtí go mbainfidh tú an socrú tíre amach. Brúigh  **BACK** chun an tsuiteáil a chealú.)

Má tá an tír ceart, téigh ar aghaidh go dtí céim 2.

Mura bhfuil an tír ceart, ní mór duit athshuiteáil a thosú. Féach ar an gcaibidil Athshuiteáil Gach Cainéal agus tosaigh an tsuiteáil. Roghnaigh an tír cheart agus gabh thar an gcuardach cainéil. Críochnaigh an tsuiteáil. Nuair atá sé sin déanta agat, lean ar aghaidh le céim 2.

2 – Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.

3 – Chun an uaslódáil liosta cainéal a thosú, brúigh , roghnaigh **Gach Socrú** agus brúigh **OK**.

4 – Roghnaigh **Cainéil > Cóipeáil Liosta Cainéal > Cóipeáil go dtí an teilifís** agus brúigh **OK**.

Cuir isteach do chód PIN más gá.

5 – Cuirfidh an teilfís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

# Bogearaí

27.1


## Nuashonrú Bogearraí

### Nuashonrú ón Idirlíon



Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú. Teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon. Má fhaigheann tú an teachtaireacht seo, molaimid go ndéanfá an nuashonrú.

Nuair atá an teachtaireacht ar an scáileán, roghnaigh **Nuashonraigh** agus lean na treoracha ar an scáileán.

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do nuashonrú bogearraí tú féin.

Níl aon phictiúr i rith an nuashonraithe bogearraí agus casfar an teilifís as agus air arís. D'fhéadfadh sé sin tarlú roinnt uaireanta. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil. Fan go dtí go dtiocfaidh pictiúr na teilifíse ar ais. Ná brúigh an lasc cumhachta  ar an teilifís nó ar an gcianrialtán i rith an nuashonruithe bogearraí.


Chun cuardach a dhéanamh do nuashonrú bogearraí tú féin...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Nuashonraigh Bogearraí > Déan Cuardach do Nuashonruithe agus brúigh **OK**.**
- 3 - Roghnaigh **Idirlíon** agus brúigh **OK**.
- 4 - Déanfaidh an teilifís cuardach do nuashonrú ar an Idirlíon.
- 5 - Má tá nuashonrú ar fáil, is féidir leat na bogearraí a nuashonrú láithreach.
- 6 - D'fhéadfadh nuashonrú bogearraí roinnt nóiméad a thógáil. Ná brúigh an eochair  ar an teilifís ná ar an gcianrialtán.
- 7 - Nuair atá an nuashonrú déanta, fillfidh an teilifís ar an gcainéal a raibh tú ag féachaint air.

### Nuashonraigh ó USB

D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach bogearraí na teilifíse a nuashonrú. Teastaíonn ríomhaire uait le nasc ardluais don Idirlíon agus méaróg chuimhne USB chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil 500MB de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as.

Chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Nuashonraigh Bogearraí > Déan**

Cuardach do Nuashonruithe agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **USB** agus brúigh **OK**.

Aithin an teilifís

1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach i gceann de na naisc USB ar an teilifís.

2 - Roghnaigh **Scríobh chuig USB** agus brúigh **OK**. Scríobhtar comhaid aitheantais ar an méaróg chuimhne USB.

Íoslódáil na bogearraí

1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach i do ríomhaire.

2 - Aimsigh an comhad **update.htm** ar an méaróg chuimhne USB agus cliceáil faoi dhó air.


3 - Cliceáil **Seol ID**.

4 - Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad .zip.

5 - I ndiaidh na híoslódála, dízipeáil an comhad agus cóipeáil an comhad **autorun.upg** go dtí an mhéaróg chuimhne USB. Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.

Nuashonraigh bogearraí na teilifíse

1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach sa teilifís arís. Tosaíonn an nuashonrú go huathoibríoch.

2 - D'fhéadfadh nuashonrú bogearraí roinnt nóiméad a thógáil. Ná brúigh an eochair  ar an teilifís ná ar an gcianrialtán. Ná bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

3 - Nuair atá an nuashonrú déanta, fillfidh an teilifís ar an gcainéal a raibh tú ag féachaint air.



Má chliseann ar an gcumhacht i rith an nuashonraithe, ná bain as an mhéaróg chuimhne USB ón teilifís go deo. Nuair a thiocfaidh an cumhacht ar ais, leanfaidh an nuashonrú ar aghaidh.

Scríos an comhad autorun.upg ón méaróg chuimhne USB chun nuashonrú tionóisceach bhogearraí na teilifíse a chosc.

27.2

## Leagan Bogearraí

Chun féachaint ar leagan reatha na mbogearraí teilifíse...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Nuashonraigh Bogearraí > Eolas faoi Bhogearraí Reatha** agus brúigh **OK**.
- 3 - Taispeánfar an leagan, na nótaí eisithe agus an dáta cruthaithe. Taispeánfar an Uimhir ESN Netflix freisin má tá sé ar fáil.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

## Bogearraí Foinse Oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhreagrach iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa táirge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana i ndiaidh an táirgeadh a cheannach do dhuine ar bith a bhfuil an t-eolas seo acu.



Chun an cód foinse a fháil, scríobh i mBéarla le do thoil chuig. . .

Intellectual Property Dept.  
TP Vision Europe B.V.  
Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
The Netherlands

## Fógraí

Is féidir leat fógra a fháil maidir le bogearraí nua teilifíse atá ar fáil le haghaidh a n-íoslódála nó faoi shaincheisteanna eile a bhaineann le bogearraí.

Chun na fógraí sin a léamh...

- 1 - Brúigh  roghnaigh Gach socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Nuashonraigh Bogearraí > Fógraí agus brúigh OK.
- 3 - Má tá fógra ann, is féidir leat é a léamh nó ceann de na fógraí atá ar fáil a roghnú.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

# Sonraíochtaí

28.1

## Comhshaol

### Lipéad Fuinnimh na hEorpa

Cuireann Lipéad Fuinnimh na hEorpa ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. Dá ghlaise aicme éifeachtacht fuinnimh an táirge, is ea is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé.

Is féidir leat aicme éifeachtacht fuinnimh, meántomhaltas cumhachta an táirge seo nuair atá sé i mbun úsáide agus meántomhaltas cumhachta ar feadh 1 bliain a fháil ar an lipéad. Is féidir leat freisin luachanna tomhaltas cumhachta don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

### Comhad Táirge

#### 40PFx65x0

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+
- Méid Scáileáin Infheicthe : 102 cm / 40 orlach
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 39 W
- Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) \* : 57 kWh
- Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) \*\* : 0.50 W
- Taifeach Taispeána (Pictailíní) : 1920 x 1080p

#### 50PFx65x0

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+
- Méid Scáileáin Infheicthe : 126 cm / 50 orlach
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 56 W
- Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) \* : 82 kWh
- Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) \*\* : 0.50 W
- Taifeach Taispeána (Pictailíní) : 1920 x 1080p

#### 55PFx65x0

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A++
- Méid Scáileáin Infheicthe : 139 cm / 55 orlach
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 61 W
- Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) \* : 88 kWh
- Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) \*\* : 0.50 W
- Taifeach Taispeána (Pictailíní) : 1920 x 1080p

#### 65PFx6520

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A++
- Méid Scáileáin Infheicthe : 164 cm / 65 orlach
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 56 W
- Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) \* : 81 kWh
- Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) \*\* : 0.50 W
- Taifeach Taispeána (Pictailíní) : 1920 x 1080p

\* Tomhaltas kWh fuinnimh in aghaidh na bliana, bunaithe ar thomhaltas cumhachta teilifíse atá ag feidhmiú 4 uair in aghaidh an lae ar feadh 365 lá. Braitheann an tomhaltas fuinnimh iarbhir ar an gcaoi a mbaintear úsáid as an teilifís.

\*\* Nuair a chastar an teilifís as leis an gclianrialtán agus nuair nach bhfuil aon fheidhm gníomhach.

## Deireadh Úsáide

### Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn tá an tsiombail seo d'araid rothaí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2012/19/CE.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscairt do sheantáirgí le do ghnáthdhramhaíl tí. Nuair a dhiúscaíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i dTreoir an Chomhphobail Eorpaigh 2006/66/EC, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhramhaíl tí.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iarmhairtí díobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

28.2

## Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Cumhacht

- Príomhchumhacht: AC 220-240V +/-10%
- Teocht chomhthimpeallach : 5°C go 35°C
- Gnéithe Choigilt Cumhachta : Éicea-mód, Balbhaigh pictiúr (do raidió), Múch uaineadóir go huathoibríoch,

Roghchlár Éicea-socruithe.

Chun faisnéis faoi thomhaltas cumhachta a fháil, féach ar an gcaibidil Product Fiche.

Is é an rátáil cumhachta atá ar chlár cineáil an táirge tomhaltas cumhachta don táirge seo i rith gnáthúsáid tí (IEC 62087 Ed.2). Úsáidtear an rátáil cumhachta is airde, scríofa idir lúibíní, chun críche sábháilteachta leictirí (IEC 60065 Ed. 7.2).

28.3

## Córas Oibriúcháin

Android OS :

Android Lollipop 5.1

28.4

## Glacacht

- Ionchur Aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB DVB-T (trastíre, aeróg) COFDM 2K/8K, DVB-C (cábla) QAM
- Athsheinm físeáin analógaigh : SECAM, PAL
- Athsheinm físeáin digitigh : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Athsheinm fuaime digití (ISO/IEC 13818-3)
- Ionchur aeróige satailíte : 75 ohm F-type
- Raon minicíochta ionchuir : 950 go 2150MHz
- Raon leibhéil ionchur : 25 go 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, ráta siombailí 2 go 5M siombailí, SCPC agus MCPC
- LNB DiSEqC 1.0, 1 go 4 LNBanna tacaithe, Roghnú polaraíochta 14/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max

28.5

## Cineál Taispeána

Méid fhiarthrasna an scáileán

- 32PFx6500 : 80 cm / 32 orlach
- 40PFx65x0 : 102 cm / 40 orlach
- 50PFx65x0 : 126 cm / 50 orlach
- 55PFx65x0 : 139 cm / 55 orlach
- 65PFx6520 : 164 cm / 65 orlach

Taifeach Taispeána

- 1920 x 1080p

28.6

## Taifeach taispeána:

Formáidí físe

Taifeach — Ráta athnuachan

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Formáidí ríomhaire

Taifigh (i measc cinn eile)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1600 x 1200p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz

28.7

## Toisí agus Meáchain

32PFx6500

- gan an seastán teilifíse:  
Leithead 726.5 mm – Airde 425.4 mm – Doimhneacht 76.8 mm – Meáchan ±5.3 kg
  - leis an seastán teilifíse:  
Leithead 726.5 mm – Airde 487.7 mm – Doimhneacht 198 mm – Meáchan ±6.82 kg
- 40PFx6510,

- gan an seastán teilifíse:

Leithead 918 mm – Airde 531.5 mm – Doimhneacht 63.6 mm – Meáchan ±8.81 kg

- leis an seastán teilifíse:

Leithead 918 mm – Airde 594 mm – Doimhneacht 221.5 mm – Meáchan ±11.51 kg

50PFx6510, 50PFx6540, 50PFx6550, 50PFx6560, 50PFx6580

- gan an seastán teilifíse:

Leithead 1123.6 mm – Airde 646.7 mm – Doimhneacht 77 mm – Meáchan ±13.3 kg

- leis an seastán teilifíse:

Leithead 1123.6 mm – Airde 709 mm – Doimhneacht 263.6 mm – Meáchan ±17.2 kg

55PFx6510, 55PFx6540, 55PFx6550, 55PFx6560, 55PFx6580

- gan an seastán teilifíse:  
Leithead 1239.2 mm – Airde 726 mm – Doimhneacht 79.2 mm – Meáchan ±15.1 kg
  - leis an seastán teilifíse:  
Leithead 1239.2 mm – Airde 773.6 mm – Doimhneacht 279 mm – Meáchan ±18.5 kg
- 65PFx6520**
- gan an seastán teilifíse:  
Leithead 1457.8 mm – Airde 835.7 mm – Doimhneacht 55.3 mm – Meáchan ±32.5 kg
  - leis an seastán teilifíse:  
Leithead 1503.7 mm – Airde 898.2 mm – Doimhneacht 293 mm – Meáchan ±31.5 kg

---

28.8

## Nascacht

### Taobh na teilifíse

- HDMI 3 in – ARC
- HDMI 4 isteach – MHL – ARC
- USB 2 – USB 3.0 (gorm)
- USB 3 – USB 2.0
- 1x Sliotán Comhéadain Choitinn: CI+/CAM
- Cluasáin – Mionseac steiréó 3.5mm

### Cúl na teilifíse

- Fuaim Isteach (DVI go HDMI) – Mionseac steiréó 3.5mm
- SCART: Fuaim Clé/Deas, CVBS isteach, RGB
- YPbPr : Y Pb Pr, Fuaim Clé Deas

### Bun na teilifíse

- HDMI 1 isteach – ARC
- HDMI 2 isteach – ARC
- USB 1 – USB 2.0
- Fuaim Amach – Optical Toslink
- Líonra LAN – RJ45
- Aeróg (75Ω)
- Tiúnóir Satailíte

---

28.9

## Fuaim

- 3D wOOx
- HD Stereo
- Cumhacht aschuir (RMS) : 20W
- Dolby® Digital Plus
- DTS Premium Sound™

---

28.10

## Ilmhéain

### Naisc

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (ionsuite)

- BT2.1 le EDR & BT4.0 le BLE

### Córais comad USB tacaithe

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Freastalaithe meán, tacaithe

- Árthai : 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A) Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Codecs Físe : MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Cuid 2, MPEG-4 Cuid 10 AVC (H264), H.265 (HEVC), VC-1, WMV9
- Codecs Fuaime : AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (MP3 san áireamh), WMA (v2 go v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Fotheidil :
  - Formáidí : SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
  - Ionchóduithe carachtair : UTF-8, Lár na hEorpa agus Oirthear na hEorpa (Windows-1250), Coireallach (Windows-1251), Gréigis (Windows-1253), Tuircis (Windows-1254), Iarthar na hEorpa (Windows-1252)
- Codecs Íomhá : JPEG, JPS, MPO
- Srianataí :
  - Is é 30Mbps an t-uasráta giotán iomlán atá tacaithe do chomhad meán.
  - Is é 20Mbps an t-uasráta giotán físe atá tacaithe do chomhad meán.
  - Tacaítear le MPEG-4 AVC (H.264) suas go dtí High Profile @ L5.1.
  - Tacaítear le H.265 (HEVC) suas go dtí Main / Main 10 Profile suas go dtí Leibhéal 5.1
  - Tacaítear le VC-1 suas go dtí Advanced Profile @ L3.

### Wi-Fi Deimhnithe

Tacaíonn an teilifís seo le gléasanna deimhnithe Miracast.

### Bogearraí freastalaí meán (DMS) tacaithe

- Is féidir leat aon bhogearraí freastalaí meán (aicme DMS) atá deimhnithe ag DLNA V1.5 a úsáid.
- Is féidir leat an feidhmchlár Remote Philips TV (iOS agus Android) a úsáid ar ghléasanna soghluaiste.

D'fhéadfadh feidhmiúlacht a bheith athraitheach, ag brath ar chumais an ghléis shoghluaiste agus ar na bogearraí atá in úsáid.

### Rialacháin ESD–

Comhlíonann an gaireas seo critéir feidhmíochta B do ESD. Sa chás nach bhfuil an gaireas in ann téarnamh i mód comhroinnt comhad de bharr díluchtú leictreastatach, beidh idirghabháil an úsáideora ag teastáil.

# Cúnamh agus Tacaíocht

## Cláraigh do theilifís



Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (íoslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgí nua, tairiscintí agus lascaí eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuachan agus fiú páirt a ghlacadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.

Tabhair cuairt ar [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Cabhair a Úsáid


Tairgeann an teilifís seo cabhair ar an scáileán .

### Oscail Cabhair

Brúigh an eochair  (gorm) chun Cabhair a oscailt láithreach. Oslóidh Cabhair sa chaibidil is mó atá ábhartha dó sin atá ar siúl agat nó air sin atá roghnaithe ar an teilifís. Chun cuardach a dhéanamh do thopaicí de réir na haibítire, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail.

Chun Cabhair a léamh mar leabhar, roghnaigh **Leabhar**.

Is féidir leat freisin  **Cabhair** a oscailt ar an roghchlár Baile nó an roghchlár teilifíse.

Sula leanfaidh tú treoracha Cabhair, dún Cabhair. Chun Cabhair a dhúnadh, brúigh an eochair datha  **Dún**.

I gcás gníomhaíochtaí áirithe, cosúil le Téacs (Teilithéacs), tá feidhmeanna sonracha ag na heochracha dathanna agus ní féidir leo Cabhair a oscailt.

**Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire**

Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhair teilifíse a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair ó do ríomhaire. Chun Cabhair (lámhleabhar úsáideora) a íoslódáil, tabhair cuairt ar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

MTK\_v52\_20170329

## Fadhbanna

### Cas Air agus Cianrialtán

Ní chasann an teilifís air

- Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é.
- Cinntigh go bhfuil an cábla cumhachta nasctha go daingean.


Tá fuaime dhíosacánach ann nuair a chastar air nó as é

Nuair a bhíonn tú ag casadh na teilifís air, as nó ar Fhuireachas, cloiseann tú fuaime dhíosacánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fhuaim dhíosacánach sin, agus an teilifís ag fuarú agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

Ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán

Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán ná do rialcúithe na teilifíse. Is gnáthiompar é sin. Má leanann an teilifís gan freagairt don chianrialtán, is féidir leat seiceáil an bhfuil an cianrialtán ag obair trí úsáid a bhaint as ceamara ar fhón soghluaiste. Cuir an fón i mód ceamar agus pointeáil an cianrialtán i dtreo lionsa an cheamara. Má bhrúnn tú aon eochair ar an gcianrialtán agus má thugann tú faoi deara caochaíl infiridhearg an LED tríd an gceamara, tá an cianrialtán ag obair. Ní mór an teilifís a sheiceáil. Mura bhfuil an caochaíl le tabhairt faoi deara, d'fhéadfadh an cianrialtán a bheith briste nó d'fhéadfadh a gceallraí a bheith briste. Ní féidir an modh seo chun an cianrialtán a sheiceáil a úsáid le cianrialtáin atá péireáilte leis an teilifís gan sreang.

**Téann an teilifís ar ais go Fuireachas tar éis scáileán tosaithe Philips a thaispeáint**

Nuair atá an teilifís i bhFuireachas, taispeántar scáileán tosaithe Philips, ansin filleann an teilifís ar mhód Fuireachais. Is gnáthiompar é sin. Nuair a dhínasctar an teilifís agus nuair a nasctar arís í leis an soláthar cumhachta, taispeántar an scáileán tosaithe an chéad uair eile a thosaítear í. Chun an teilifís a chasadh air ó Fhuireachas, brúigh  ar an gcianrialtán nó ar an teilifís.

**Coinníonn an solas Fuireachais leis ag caochaíl**

Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhachta arís. Má tharlaíonn an caochaíl arís, déan teagmháil le Philips TV Consumer Care.



---

## Cainéil

Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála

Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntiú go dtacaíonn do theilifís le DVB-T nó DVB-C i do thír. Cinntigh go bhfuil na cáblaí nasctha i gceart agus go bhfuil an líonra ceart roghnaithe.

Níl na cainéil a suiteáladh roimhe seo sa liosta cainéal

Cinntigh go bhfuil an liosta cainéal ceart roghnaithe.

---

## Pictiúr

Gan pictiúr / pictiúr díchumtha

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Cinntigh go bhfuil an gléas ceart roghnaithe mar an fhoinse taispeána.
- Cinntigh go bhfuil an gléas nó foinse sheachtrach nasctha i gceart.

Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr

- Cinntigh go bhfuil na socruithe pictiúr socraithe i gceart.

Glacadh aeróige lag

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Tá callairí arda, gléasanna fuaime nach bhfuil talmhaithe, soilse neon, foirgnimh arda agus rudaí móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán an ghlactha. Más féidir, déan iarracht caighdeán an ghlactha a fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilifís.
- Má tá an glacadh go dona díreach ar chainéal amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéal sin.

Drochphictiúr ó ghléas

- Cinntigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart.
- Cinntigh go bhfuil na socruithe pictiúr socraithe i gceart.

Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinntigh go bhfuil **Suíomh** socraithe do **Baile** . Is féidir socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.

Tá meirge tráchtála ar taispeáint

Cinntigh go bhfuil **Suíomh** socraithe do **Baile** .

Ní oireann an pictiúr don scáileán

Athraigh go formáid pictiúr éagsúil.

Coinníonn an fhormaid pictiúr air ag athrú ó chainéal go cainéal

Roghnaigh formáid pictiúr nach mbaineann 'Uath' leis.

Tá suíomh an phictiúir mícheart

Is féidir nach n-oirfeadh comharthaí pictiúr ó ghléasanna áirithe don scáileán i gceart. Seiceáil aschur comhartha an ghléis nasctha.

Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

Cinntigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.

---

## Fuaim

Gan aon fhuaim nó droch-chaighdeán fuaime

Mura mbraitear aon chomhartha fuaime, casanna an teilifís an aschur fuaime as go huathoibríoch — ní chiallaíonn sé sin mífheidhm.

- Cinntigh go bhfuil na socruithe fuaime socraithe i gceart.
  - Cinntigh go bhfuil gach cábla nasctha i gceart.
  - Cinntigh nach bhfuil an airde fuaime balbhaithe nó socraithe go nialas.
  - Cinntigh go bhfuil aschur fuaime na teilifíse nasctha le hionchur fuaime an Chóras Amharclainne Baile. Ba cheart go mbeadh fuaim le cloisteáil ó challairí an HTS.
  - D'fhéadfadh roinnt gléasanna iarraidh ort aschur fuaime HDMI a chumasú de láimh. Má tá fuaim HDMI cumasaithe cheana féin, ach fós ní chloiseann tú aon fhuaim, bain triail as an fhormaid fuaime digití a athrú go PCM (Modhnú Bíogchóid). Féach ar an gcáipéisíocht a tháinig le do ghléas le haghaidh teoracha.
- 

## HDMI agus USB

HDMI

- Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaíocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilifís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-aithníonn an teilifís an gléas HDMI agus mura bhfuil aon phictiúr ar taispeáint, athraigh an fhoinse ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.
- Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go heatramhach, cinntigh go bhfuil na socruithe aschuir ón ngléas HDMI ceart.
- Má tá cuibheoir HDMI-go-DVI nó cábla HDMI-go-DVI in úsáid agat, cinntigh go bhfuil cábla fuaime breise nasctha le AUDIO IN (mion-seac amháin), más ann dó.

Ní oibríonn HDMI EasyLink

- Cinntigh go bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le gléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

Níl an deilbhín don airde fuaime ar taispeáint

- Nuair atá gléas fuaime HDMI-CEC nasctha agus

nuair a úsáideann tú Cianrialtán na Teilifíse chun an airde fuaime a athrú ón ngléas, is gnáthiompar é sin. Ní thaispeántar grianghraif, físeáin agus ceol ó ghléas USB

- Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB socraithe chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléis stórála.
- Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilifís.
- Cinntigh go dtacaíonn an teilifís na formáidí comhaid fuaime agus pictiúir.

#### Athsheinnt briste comhad USB

- D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, a bhfuil athsheinnt briste mar thoradh uirthi.

## Wi-Fi, Idirlíon agus Bluetooth

Ní aimsítear an líonra Wi-Fi nó tá sé díchumtha

- Tá oighinn micreathonnacha, fóin DECT nó gléasanna eile Wi-Fi 802.11b/g/n i do chomharsanacht in ann cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Bí cinnte go ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

#### Ní oibríonn an tIdirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlíon.

#### Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.

#### DHCP

- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

#### Nasc Bluetooth caillte

- Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh de 5 méadar ón teilifís.
- Tá áiteanna a bhfuil go leor gníomhaíochta gan sreang iontu – árasáin a bhfuil go leor ródaire gan sreang ann – in ann cur isteach ar an nasc gan sreang. Bíodh an ródaire agus an callaire gan sreang chomh gar don teilifís agus is féidir.






#### Sioncronú Fuaime agus Físe Bluetooth

- Sula gceannóidh tú callaire gan sreang Bluetooth, cuir tú féin ar an eolas faoi chaighdeán a shioncronú Fuaime go Fís, a dtugtar 'beolbheachtú' air go hiondúil. Ní fheidhmíonn gach gléas Bluetooth i gceart. Beidh do mhiondioltóir in ann comhairle a chur ort.

## Teanga Mhícheart Roghchláir

### Teanga mhícheart roghchláir

Athraigh an teanga ar ais do do theanga féin.

- 1 – Brúigh  (an eochair chiorclach os cionn na heochrach) OK.
- 2 – Roghnaigh an deilbhín  (Socruithe) agus brúigh OK.
- 3 – Brúigh 5 uair  (síos).
- 4 – Brúigh 3 uair  (deas), roghnaigh do theanga agus brúigh OK.
- 5 – Brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

29.4

## Cabhair Ar Líne

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Is féidir leat an uimhir theileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheistanna coitianta (CCanna). I roinnt tíortha is féidir leat labhairt le duine dár gcomhghleacaithe agus do cheist a chur go díreach nó trí ríomhphost.

Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil nó an treoirleabhar chun é a léamh ar do ríomhaire.

29.5

## Tacaíocht agus Athdheisiú

Is féidir leat glaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Déanfaidh ár n-innealltóirí seirbhíse athdheisiú, más gá.

Aimsigh an uimhir theileafóin sa cháipéisíocht phríontáilte a tháinig leis an teilifís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) agus roghnaigh do thír más gá.

### Feidhmchlár Tacaíochta

Is féidir leat freisin cuardach a dhéanamh don fheidhmchlár Tacaíocht i ró na bhFeidhmchlár ar an roghchlár Baile. Oscail an feidhmchlár seo agus aimsigh an uimhir theileafóin chun teagmháil a dhéanamh linn.

### Uimhir mhúnla agus sriathuimhir na teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe

nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

#### **⚠ Rabhadh**

Ná triail an teilifís a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona, damáiste nach féidir é a leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a chur ar ceal.

# Sábháilteacht agus Cúram

30.1

## Sábháilteacht

### Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfídh tú an teilifís. Má tharlaíonn díobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

### Baol Turrainge Leictrí nó Tine

- Ná nocht an teilifís don bháisteach nó d'uisce. Ná cuir soithí ina mbíonn leachtanna, cosúil le vásaí, in aice leis an teilifís.
- Má dhoirtear leachtanna ar an teilifís, nó isteach inti, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV chun an teilifís a sheiceáil sula n-úsáidfí í.
- Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nó lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna sliotáin aeraithe go deo, ná sna hoscailtí eile ar an teilifís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaoilte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nó do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straidhn ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilifíse.
- Chun an teilifís a dínascadh ó chumhacht an phríomhlíonra, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

### Baol Gortuithe nó Baol Díobhála don teilifís

- Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a tháinig léi. Daingnigh an seastán leis an teilifís go maith.
- Lonnaigh an teilifís ar dhromchla réidh cothrom atá in ann glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastáin.
- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil

an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.

- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint.

**Baol damáiste don teilifís**

Sula nascaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá priontáilte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

### Baol Gortuithe do Pháistí

Lean na réamhchúraim seo chun nach mbeidh an teilifís ina údar gortuithe do pháistí má thiteann sé ón seastán:

- Ná cuir an teilifís go deo ar dhromchla atá clúdaithe le héadach nó le hábhar eile ar féidir é a tharraingt.
- Bí cinnte nach bhfuil aon chuid den teilifís ag gobadh amach thar imeall an dromchla gléasta.
- Ná cuir an teilifís go deo ar throsacán ard, cosúil le leabhragán, gan an troscán agus an teilifís araon a bheith daingnithe don bhalla nó do thaca feiliúnach.
- Labhair le leanaí faoi na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadóireacht ar throsacán chun dul chomh fada leis an teilifís.

#### An baol a bhaineann le ceallraí a shlogadh!

D'fhéadfadh ceallraí atá cosúil le boinn airgid a bheith sa chianrialtán agus d'fhéadfadh leanaí óga iad a shlogadh go héasca. Ná bíodh leanaí in ann rochtain a fháil ar na ceallraí seo go deo.

### Baol Róthéite

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar nó 4 orlach ar a laghad timpeall na teilifíse i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtíní nó rudaí eile sliotáin aeraithe na teilifíse.

### Stoirmeacha Tintrí

Dínasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí.

Ná leag do lámh ar aon chuid den teilifís, an seológ cumhachta nó cábla na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

---

## Baol Damáiste Éisteachta

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fhuaim an-ard agat.

---

## Teochtaí Ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

---

## Bogthaise

Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifíse (ar roinnt múnlaí). Chun é seo a chosc, ná nocht an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má bhíonn comhdhlúthú ann, imeoidh sé leis féin tar éis don teilifís a bheith air ar feadh roinnt uaireanta.

Ní dhéanfaidh taise an bhogthaise aon dochar don teilifís agus ní bheidh sé ina údar mífhaidhme.

---

30.2

## Cúram Scáileáin

- Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifíse sula nglanann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná déan teagmháil leis na LEDanna Ambilight ar chúl na teilifíse. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí tí ar an teilifís.
- Chun dífhoirmithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaidh agus is féidir.
- Seachain íomhánna cónaitheacha a mhéid is féidir. Íomhánna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánna cónaitheacha. Áirítear le híomhánna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeántí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

# Téarmaí Úsáide

## Téarmaí Úsáide – Teilifís

2015 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosnamh.

Is é TP Vision Europe B.V. déantúsóir an táirge seo, a dtagrófar feasta dó mar TP Vision, nó ceann dá chuideachtaí cleamhnaithe, a thug an táirge seo chuig an margadh. Is é TP Vision an barántóir i ndáil leis an teilifís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádmarcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaitheantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V., nó a úinéirí faoi seach, na trádmarcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision táirgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air táirgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilifís agus an lámhleabhar atá stóráilte i gcuimhne na teilifíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar sa treoirleabhar seo leordhóthanach don úsáid atá beartaithe ag an gcóras. Má úsáidtear an táirge, nó a mhodúil nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche nach bhfuil sonraithe leis seo, ní mór deimhniú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht. Barántaíonn TP Vision nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharantá eile ráite nó intuigthe. Ní bheidh TP Vision freagrach as aon earráid in ábhar na cáipéise seo ná as aon fhadhb a eascraíonn as ábhar na cáipéise seo. Leigheasfar earráidí a thuairiscítear do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacaíochta Philips a luaithe is féidir.

Téarmaí baránta – Baol gortuithe, damáiste don teilifís nó neamhniú baránta!

Ná déan iarracht go deo an teilifís a athdheisiú tú féin. Úsáid an teilifís agus a comhghabhálais mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaidh ar chúl na teilifíse le fios go bhfuil baol turrainge leictirí ann. Ná bain as clúdach na teilifíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV le haghaidh seirbhíse nó deisiúcháin. Aimsigh an uimhir theileafóin sa cháipéisíocht phriontáilte a tháinig leis an teilifís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) agus roghnaigh do thír más gá. Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar aon oibríocht atá toirmiscithe go sainráite sa treoirleabhar seo, nó aon choigeartú nó nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta ná údaraithe sa

treoirleabhar seo.

Tréithe pictéilín

Tá líon ard pictéilíní daite ag an táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil pictéilíní éifeachtacha de 99.999% nó níos airde aige, d'fhéadfaí poncanna dubha nó pointí geala solais (dearg, uaine nó gorm) a bheith ar taispeáint go leanúnach ar an scáileán. Airí struchtúrtha de chuid na taispeána é seo (laistigh de ghnáthchaighdeáin an tionscail) agus ní mífheidhm é.

Comhlíonadh CE

Tá an táirge seo ag comhlíonadh le bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile Treoracha 2006/95/EC (Voltas Íseal), 2004/108/EC (EMC) agus 2011/65/EU (ROHS).

Comhlíonadh le EMF



Déantúsaíonn agus díolann TP Vision go leor táirgí atá dírithe ar thomhaltóirí a bhfuil an cumas acu, cosúil le trealamh leictreonach ar bith, comharthaí leictreamhaighnéadacha a astú agus a fháil. Is é ceann de phrionsabail ghnó TP Vision tabhairt faoi gach beart sláinte agus sábháilteachta atá riachtanach dár dtáirgí chun comhlíonadh le gach riachtanais dlí infheidhmithe agus chun fanacht taobh istigh de na caighdeáin Réimse Leictreamhaighnéadach (EMF) a bhí infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na táirgí.

Tá TP Vision tiomanta táirgí a fhorbairt, a tháirgeadh agus a chur ar an margadh nach bhfuil ina n-údar d'aon díobháil sláinte. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábháilte le haghaidh an úsáid atá beartaithe acu de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, chomh fada is a úsáidtear iad chun an úsáid atá beartaithe leo. Tá ról gníomhach ag TP Vision i bhforbairt caighdeán idirnáisiúnta EMF agus sábháilteachta, rud a chuireann ar chumas TP Vision tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú agus na forbairtí sin a chomhtháthú go luath ina dtáirgí.

## Téarmaí Úsáide – Smart TV


Is féidir leat na téarmaí úsáide, an polasaí príobháideachta agus socruithe príobháideachta do Smart TV a shocrú freisin.

Chun leathanach téarmaí úsáide an Smart TV a oscailt...

- 1 – Brúigh  HOME chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 – Roghnaigh  Feidhmchláir chun Feidhmchláir a oscailt.
- 3 – Roghnaigh Tacaíocht.

## Téarmaí Úsáide - Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips

In Cabhair, brúigh an eochair

datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Téarmaí Úsáide, Gailearaí na bhFeidhmchlár chun tuilleadh eolais a fháil.

# Cóipchearta

32.1

## MHL

Is trádmharcanna de chuid an MHL, LLC iad MHL, Mobile High-Definition Link agus Lógó MHL.



32.2

## HDMI



HDMI®

Is trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de HDMI Licensing LLC iad na téarmaí HDMI agus HDMI High-Definition Multimedia Interface, agus lógó HDMI Logo i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus i dtíortha eile.

32.3

## Dolby Digital Plus



Dolby®

Monaraíodh faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Is trádmharcanna iad Dolby agus an tsiombail D-dúbáilte de Dolby Laboratories.

32.4

## DTS Premium Sound™



## DTS Premium Sound™

Maidir le paitinní DTS, féach <http://patents.dts.com>. Arna dhéanamh faoi cheadúnas ó DTS Licensing Limited. Is trádmharcanna cláraithe DTS, an tSiombail, & DTS agus an tSiombail le chéile, agus Is trádmharc é DTS 2.0 Channel de chuid DTS, Inc. © DTS, Inc. Gach Ceart ar Cosnamh.

32.5

## Microsoft



### Windows Media

Is trádmharc cláraithe nó trádmharc é Windows Media de Microsoft Corporation i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus/nó tíortha eile.

### Microsoft PlayReady

Baineann úinéirí ábhar úsáid as Microsoft PlayReady™, ar teicneolaíocht é a rialaíonn rochtain ar ábhar, chun a maoin intleachtúil, lena n-áirítear ábhar faoi chóipcheart, a chosaint. Baineann an gléas seo úsáid as teicneolaíocht PlayReady chun rochtain a fháil ar ábhar atá cosanta ag PlayReady agus/nó ábhar atá cosanta ag WMDRM. Má theipeann ar an ngléas srianta ar úsáid ábhar a fhorfheidhmiú go cuí, d'fhéadfadh úinéirí ábhar iarradh ar Microsoft cumas an ghléis ábhar atá cosanta ag PlayReady a sheinnt a aisghairm. Ní ceart go mbeadh aon tionchar ag aisghairm ar ábhar neamhchosanta nó ábhar atá cosanta ag teicneolaíochtaí rochtana ábhar eile. D'fhéadfadh úinéirí ábhar iarradh ort PlayReady a uasghrádú chun rochtain a fháil ar a n-ábhar. Má dhiúltaíonn tú roimh uasghrádú, ní bheidh tú in ann rochtain a fháil ar ábhar a bhfuil an t-uasghrádú ag teastáil uaidh.

32.6

## Wi-Fi Alliance



Is trádmharcanna cláraithe de chuid an Wi-Fi Alliance Wi-Fi®, an logó Wi-Fi CERTIFIED, an logó Wi-Fi.



## Kensington

(más infheidhme)



Trádmharcanna cláraithe i Stáit Aontaithe Mheiriceá de chuid ACCO World Corporation iad Kensington agus Micro Saver a bhfuil clárúcháin eisithe agus iarratais ar feitheamh acu i dtíortha eile ar fud an domhain.

## Trádmharcanna Eile

Maoín dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

# Innéacs

## 3

3D 69  
3D, a bhfuil uait, 3D gníomhach 69  
3D, Féachaint is Fearr 70  
3D, Rabhadh Sláinte 71  
3D, Tiontú 2D go 3D 70

## A

Aeróg, Suiteáil de láimh 97  
Ag féachaint ar 3D 69  
Ag Féachaint ar an Teilifís 35  
Ainm an líonra teilifíse 10  
Air agus As 27  
Airde Fuaime Cluasán 81  
Amadóir Casta As 28  
Ambilight, Air nó As 68  
Ambilight, Cas as teilifís 83  
Ambilight, Dath an Bhalla 83  
Ambilight, Socruithe 82  
Ar Theilifís Anois 47  
Athdheisiú 110  
Athshuiteáil an teilifís 96

## É

Éicea-Socruithe 84  
Éicealipéad na hEorpa 105

## B

Bluetooth 20  
Bluetooth, Bain gléas as 21  
Bluetooth, Gléasanna 20  
Bluetooth, Péireáil 21  
Bluetooth, Roghnaigh gléas 21  
Bogearraí Foinse Oscailte 104  
Bogearraí, Nuashonrú 103  
Braitheoir Solais 84

## C

Caighdeán Glacachta 96  
Cainéal 34  
Cainéal, athraigh go cainéal 35  
Cainéal, Athshuiteáil 95  
Cainéal, Eolaire teilifíse 42  
Cainéal, Liosta Cainéal 34  
Cainéal, Liosta Cainéal, cuardaigh 35  
Cainéal, Liosta Cainéal, maidir le 34  
Cainéal, Liosta Cainéal, oscail 34  
Cainéal, Liosta Cainéal, scag 34  
Cainéal, Nuashonrú Cainéal de Láimh 95  
Cainéal, rátáil aoise 36  
Cainéal, Roghanna 36  
Cainéal, Suiteáil Aeróige 95  
Cainéal, Suiteáil Cábla 95  
Cainéal, Suiteáil Satailíte 97  
Cainéall, Stáisiún raidió 34  
Cainéil, féach ar dhá chainéal 72  
Callairí gan Sreang, maidir le 81  
Callairí gan Sreang, roghnaigh 81  
Callairí Teilifíse 81  
Callairí, gan Sreang 81  
CAM – Modúl Rochtana Coinníolláí 17  
CAManna Satailíte 98

Camthaifeadán, nasc 25  
Casadh Air 27  
Cábla, Suiteáil de láimh 97  
Cóipeáil Liosta Cainéal 101  
Cóipeáil Liosta Cainéal, cóipeáil 101  
Cóipeáil Liosta Cainéal, leagan reatha 101  
Cóipeáil Liosta Cainéal, uaslódáil 102  
Córas Amharclainne Baile, fadhbanna 20  
Córas Amharclainne Baile, fuaim 81  
Cúram Custaiméirí 110  
Cúram scáileáin 113  
Ceallraí, cianrialtán 33  
Ceamara grianghraif, nasc 25  
Ceap Stiúrtha, nasc 22  
CI+ 17  
Cianrialtán, aicinn agus siombailí 32  
Cianrialtán, Azerty 32  
Cianrialtán, Cás uachtair 31  
Cianrialtán, Coireallach 32  
Cianrialtán, méarchlár 31  
Cianrialtán, Qwerty 32  
Cianrialtán, Qwerty agus Azerty 31  
Cláir, Moltaí 47  
Cláraigh do tháirge 108  
Clear LCD 78  
Clear Sound 80  
Cluasáin, nasc 21  
Cluichí, cluichíocht scáileáin roinnte 59  
Cluiche nó Ríomhaire 53  
Cluiche nó Ríomhaire, socrú 74  
Cnaipe Dearg 40  
Codarsnacht 74  
Codarsnacht 73  
Codarsnacht Cúl Solais 73  
Codarsnacht, Codarsnacht Dhinimiciúil 76  
Codarsnacht, Codarsnacht Físe 76  
Codarsnacht, Codarsnacht Físe 3D 74  
Codarsnacht, Codarsnacht Fhoirfe 76  
Codarsnacht, Gáma 77  
Codarsnacht, Mód Codarsnachta 76  
Comhad Táirge 105  
Comhaid Meán, ó mhéaróg chuimhne USB 62  
Comhaid Meán, ó ríomhaire nó NAS 62  
Comhaid meán, ó stóráil sa néal 62  
Consól Cluiche, nasc 22  
Cuardach Gutha 30  
Cuimhne Idirlín, glan 10  
Cur Síos Fuaime 91

## D

Dath 73  
Dath, Breisiú datha 74  
Dath, Lí 75  
Dath, rialú datha 75  
Dath, Sáithiú 75  
Dath, teocht datha 74  
Dath, teocht datha saincheaptha 75  
Déan teagmháil le Philips 110  
Deireadh úsáide 105  
Diúscairt teilifíse nó ceallraí 105  
Diosca Crua USB, spás diosca 23  
Diosca Crua USB, Suiteáil 23

Dord 79  
DVB (Craoladh Físe Digiti) 96

## E

EasyLink 15  
EasyLink, Air nó As 15  
EasyLink, Cianrialtán 15  
Eolaire Teilifíse 42  
Eolaire Teilifíse, Meabhrúchán 42  
Eolaire teilifíse, sonraí agus eolas 42  
Eolaire Teilifíse, sonraí/eolas 42

## F

Fabhtcheartú 108  
Fad amhairc 7  
Fadhabanna, teanga an Roghchláir 110  
Fadhbanna, Cainéil 109  
Fadhbanna, Cianrialtán 108  
Fadhbanna, Fuaim 109  
Fadhbanna, HDMI 109  
Fadhbanna, Nasc, Idirlíon 110  
Fadhbanna, Nasc, Wi-Fi 110  
Fadhbanna, Pictiúr 109  
Fadhbanna, USB 109  
Faoi thrí 79  
Físeáin ar Éileamh 48  
Físeáin, Grianghraif agus Ceol 62  
Fógraí 104  
Feidhmchláir 54  
Formáid Fuaime Amach 19  
Fotheideal 36  
Fuaim Amach – Optúil, leideanna 16  
Fuaim gan Sreang 81  
Fuaim, Airde fuaime Cluasán 81  
Fuaim, Clear Sound 80  
Fuaim, Dord 79  
Fuaim, Faoi Thrí 79  
Fuaim, Incredible surround 3D 79  
Fuaim, mód imfhuaime 79  
Fuaim, Uath-Imfhuaime 3D 80  
Fuaim, Uathleibhéaladh Airde Fuaime 80

## G

Gáma 77  
Géire 74  
Géire, Laghdú Déantán MPEG 77  
Géire, laghdú torainn 77  
Géire, Olltaifeach 77  
Gile, Lógó Philips 27  
Glan Cuimhne Idirlín 12  
Glan nasc Miracast 11  
Glas Feidhmchláir 56  
Glas Leanai 87  
Gluaisne, Clear LCD 78  
Google Play Store 55  
Grianghraif, Físeáin agus Ceol 62

## H

HbbTV 40  
HDMI MHL 14  
HDMI, ARC 14  
HDMI, nasc DVI 15

## I

Ilamharc 72  
Incredible Surround 79  
Incredible surround 3D 79

## I

iTV 40

## L

Lagú Amhairc 90  
Lagú amhairc 91  
Lagú Éisteachta 90  
Lagú éisteachta 90  
Laghdú Déantán MPEG 77  
Laghdú Torainn 77  
Líonra gan Sreang 9  
Líonra sreangaithe 10  
Líonra, Ainm Líonra na teilifíse 11  
Líonra, Cas air Wi-Fi 11  
Líonra, Féach ar Shocrúithe 10  
Líonra, gan sreang 9  
Líonra, Glan nasc Wi-Fi Miracast 11  
Líonra, IP Statach 10  
Líonra, nasc 9  
Líonra, Scáileán Cliste Wi-Fi 11  
Líonra, Sreangaithe 10  
Líonra, WoWLAN 11  
Líonra, WPS 9  
Líonra, WPS le cód PIN. 9  
Leibhéaladh Fuaime Amach 19  
Logó Philips, Gile 27  
Logónna cainéal 86  
Lonnú na teilifíse 7

## M

Méaracha teilifíse 27  
Méaróg Chuimhne USB, nasc 24  
Méarchlár Cianrialtáin 31  
Méarchlár USB, nasc 24  
Méarchlár, nasc 24  
Méid Céime Minicíochta 96  
Mód Minicíochta Líonra 96  
Mórthimpeall 3D uathoibríoch 80  
Minicíocht Líonra 96  
Miracast™, cas air 66  
Modh Mórthimpeall 79  
Moill ar Fhuaim Amach 19  
Motion, Perfect Natural Motion 77

## N

Nasc aeróige 8  
Nasc cumhachta 7  
Nasc satailíte 8  
Nasc SCART, leideanna 16  
Nasc Y Pb Pr, leideanna 16

## P

Perfect Natural Motion 77  
Pictiúir, mear-socrúithe 78  
Pictiúir i bPictiúr 72  
Pictiúir, Codarsnacht Cúl Solais 73  
Pictiúir, Dath 73  
Pictiúir, formáid pictiúir 78  
Pictiúir, formáid pictiúir, ardsocrúithe 78  
Pictiúir, formáid pictiúir, bunúsach 78  
Pictiúir, Géire 74

## R

Rátáil Aoise 36  
Rátáil Tuismitheora 36  
Ríomhaire, nasc 25  
Rialú Datha, athshocraigh 75  
Rochtain Uilíoch 90

Rochtain Uilíoch, Callairí/Cluasáin 91  
Rochtain Uilíoch, Lagú Éisteachta 90  
Roghanna ar Chainéal 36  
Roghchlár Baile 49  
Roghnú Fiseáin 38

## S

Satailít, Bain as Satailít 100  
Satailít, Cuir Satailít leis an liosta 99  
Satailít, Nuashonrú Cainéal de Láimh 99  
Satailít, Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch 99  
Satailít, Pacáistí Cainéal 98  
Satailít, Suiteáil de láimh 100  
Satailít, Unicable 98  
Scanadh Minicíochta 96  
Seach-chur Fuaim Amach 19  
Seiceáil Tomhaltas Cumhachta 84  
Seinnteoir Diosca Blu-ray, nasc 20  
Seinnteoir DVD 20  
Sioncronú fuaim le fíis 19  
Sliotán Comhéadain Choiteann 17  
Socraithe d'Fhuaim Amach 19  
Socruithe Android 12  
Socruithe líonra 10  
Soláthraí Meán Digiteach – DMR 11  
Stíl Fuaime 79  
Stíl Phictiúir 73  
Suiteáil Líonra 9  
Suiteáil Satailíte 97  
Suiteáil Teilifíse 96

## T

Tacaíocht ar líne 110  
Tacaíocht, ar líne 110  
Taifeadadh 44  
Tástáil Glacacht 96  
Téacs 39  
Téacs digiteach 39  
Téarmaí Úsáide 114  
Téarmaí Úsáide, Gailearaí na bhFeidhmchlár 13  
Teachtaireacht Nuashonrú cainéil 95  
Teanga fotheideal 36  
Teanga Fotheidil, Príomhúil 36  
Teanga Fotheidil, Tánaisteach 36  
Teanga Fuaime 37  
Teanga Fuaime, Príomhúil 37  
Teanga Fuaime, Tánaisteach 37  
Teanga téacs, Príomhúil 40  
Teanga téacs, Tánaisteach 40  
Teilifís ar Éileamh 47  
Teilifís Idirghníomhach 41  
Teilitéacs 39  
Tráchteaireacht fuaime 91  
Treoir maidir le Nascacht 14  
Tearacha Sábháilteachta 112

## U

Uaineadóir Codlata 27  
Uasdátú Cainéil Uathoibríoch 95  
Uasdhatú Cainéil Uathoibríoch 95  
Uath-Leibhéaladh Airde Fuaime 80  
Unicable 98

## W

Wi-Fi 9  
WoWLAN 11

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

#### България

Грижа за клиента  
**02 4916 273**  
(Национален номер)

#### België/Belgique

Klantenservice/  
Service Consommateurs  
**02 700 72 62**  
(0.15€/min.)

#### Bosna i Hercegovina

Potpora potrošačima  
**033 941 251**  
(Lokalni poziv)

#### Republika Srbija

Potpora potrošačima  
**011 321 6840**  
(Lokalni poziv)

#### Česká republika

Zákaznická podpora  
**228 880 895**  
(Místní tarif)

#### Danmark

Kundeservice  
**3525 8314**

#### Deutschland

Kundendienst  
**069 66 80 10 10**  
(Zum Festnetzstarif ihres  
Anbieters)

#### Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών  
**2111983028**  
(Διεθνής κλήση)

#### Eesti

Klienditugi  
**668 30 61**  
(Kohalikud kõned)

#### España

Atención al consumidor  
**913 496 582**  
(0,10€ + 0,08€/min.)

#### France

Service Consommateurs  
**01 57 32 40 50**  
(coût d'un appel local sauf  
surcoût éventuel selon  
opérateur réseau)

#### Hrvatska

Potpora potrošačima  
**01 777 66 01**  
(Lokalni poziv)

#### Indonesia

Consumer Care  
**0800 133 3000**

#### Ireland

Consumer Care  
**015 24 54 45**  
(National Call)

#### Italia

Servizio Consumatori  
**0245 28 70 14**  
(Chiamata nazionale)

#### Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы  
**810 800 2000 00 04**  
(стационарлық нөмірлерден  
Қазақстан Республикасы  
бойынша қоңырау шалу тегін)

#### Latvija

Klientu atbalsts  
**6616 32 63**  
(Vietēlais tarifs)

#### Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba  
**8 521 402 93**  
(Vietiniais tarifais)

#### Luxembourg

Service Consommateurs  
**2487 11 00**  
(Appel nat./Nationale Ruf)

#### Magyarország

Ügyfélszolgálat  
**(061) 700 81 51**  
(Belföldi hívás)

#### Malaysia

Consumer Care  
**1800 220 180**

#### Nederland

Klantenservice  
**0900 202 08 71**  
(1€/gesprek)

#### Norge

Forbrukerstøtte  
**22 97 19 14**

#### Österreich

Kundendienst  
**0150 284 21 40**  
(0,05€/Min.)

#### Республика Беларусь

Контакт Центр  
**8 10 (800) 2000 00 04**  
(бесплатный звонок по  
Республике Беларусь со  
стационарных номеров)

#### Российская Федерация

Контакт Центр  
**8 (800) 220 00 04**  
(бесплатный звонок по  
России)

#### Polska

Wsparcie Klienta  
**22 397 15 04**  
(Połączenie lokalne)

#### Portugal

Assistência a clientes  
**800 780 068**  
(0,03€/min. – Móvel  
0,28€/min.)

#### România

Serviciul Clienti  
**031 630 00 42**  
(Tarif local)

#### Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/ Service  
Consommateurs/Servizio  
Consumatori  
**0848 000 291**  
(0,04 CHF/Min)

#### Slovenija

Skrb za potrošnike  
**01 88 88 312**  
(Lokalni klic)

#### Slovensko

Zákaznická podpora  
**02 332 154 93**  
(vnútroštátny hovor)

#### Suomi

Finland Kuluttajapalvelu  
**09 88 62 50 40**

#### Sverige

Kundtjänst  
**08 57 92 90 96**

#### Türkiye

Tüketici Hizmetleri  
**0 850 222 44 66**

#### Україна

Служба підтримки  
споживачів  
**0-800-500-480**  
(дзвінки зі стаціонарних  
телефонів безкоштовні)

#### United Kingdom

Consumer Care  
**020 79 49 03 19**  
(5p/min BT landline)

#### Argentina

Consumer Care  
**0800 444 77 49**  
- Buenos Aires  
**0810 444 7782**

#### Brasil

Suporte ao Consumidor  
**0800 701 02 45**  
- São Paulo  
**29 38 02 45**



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2015 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com