

# Kullanım kılavuzu

32PFS4131  
32PHS4131  
43PFS4131  
49PFS4131

**PHILIPS**

# İçindekiler

## 1 TV turu 3

- 1.1 TV'yi duraklatma ve kayıtlar 3
- 1.2 EasyLink 3

## 2 Kurulum 4

- 2.1 Güvenlik talimatlarını okuma 4
- 2.2 TV standı ve duvara montaj 4
- 2.3 Yerleştirme hakkında ipuçları 4
- 2.4 Güç kablosu 4
- 2.5 Anten kablosu 5
- 2.6 Uydu çanak anteni 5

## 3 Cihazları bağlama 6

- 3.1 Bağlantılar hakkında 6
- 3.2 Akıllı kartlı CAM - CI+ 8
- 3.3 Alıcı - Set Üstü Kutu 8
- 3.4 Ev Sinema Sistemi - HTS 9
- 3.5 Blu-ray disk oynatıcı 11
- 3.6 DVD oynatıcı 11
- 3.7 Kulaklıklar 11
- 3.8 Oyun konsolu 11
- 3.9 USB sabit sürücü 12
- 3.10 USB flash sürücü 12
- 3.11 Fotoğraf makinesi 13
- 3.12 Video kamera - HDMI 13
- 3.13 Bilgisayar 13

## 4 Açma ve Kapatma 15

- 4.1 Açık veya bekleme modunda 15
- 4.2 Uyku zamanlayıcısı 15
- 4.3 Kapatma zamanlayıcısı 15

## 5 Uzaktan kumanda 16

- 5.1 Tuş genel bilgileri 16
- 5.2 IR sensörü (4031/5231 serisi TV için) 17
- 5.3 IR sensörü (4131 serisi TV için) 17
- 5.4 Piller 17
- 5.5 Temizleme 17

## 6 Kanallar 18

- 6.1 Kanal değiştirme 18
- 6.2 Kanal listeleri 18
- 6.3 Kanal seçenekleri 19
- 6.4 Metin / Teletext 21

## 7 TV Rehberi 22

- 7.1 Gerekenler 22
- 7.2 TV Rehberini Kullanma 22

## 8 TV kaydetme ve duraklatma 24

- 8.1 Kayıt 24
- 8.2 Pause TV 25

## 9 Ana menü 26

- 9.1 Ana menü hakkında 26
- 9.2 Ana menüyü açma 26

## 10 Kaynaklar 27

- 10.1 Cihaza geçme 27
- 10.2 TV Girişi seçenekleri 27
- 10.3 Oyun veya bilgisayar 27

## 11 Videolar, fotoğraflar ve müzik 28

- 11.1 Bir USB bağlantısından 28
- 11.2 Videolarınızı oynatma 28
- 11.3 Fotoğraflarınızı görüntüleme 28

- 11.4 Müziğinizi çalma 29

## 12 Ayarlar 30

- 12.1 Hızlı ayarlar 30
- 12.2 Görüntü 30
- 12.3 Ses 33
- 12.4 Eko ayarları 36
- 12.5 Genel ayarlar 37
- 12.6 Çocuk kilidi 40
- 12.7 Evrensel erişim 40

## 13 Kanal kurulumu 42

- 13.1 Anten/kablo kurulumu 42
- 13.2 Uydu kurulumu 44
- 13.3 Kanal listesi kopyalama 47

## 14 Yazılım 49

- 14.1 Yazılım sürümü 49
- 14.2 Yerel güncellemeler 49
- 14.3 Açık kaynaklı yazılım 49
- 14.4 Açık kaynaklı lisans 49

## 15 Teknik özellikler 51

- 15.1 Çevresel 51
- 15.2 Güç 51
- 15.3 Alım 52
- 15.4 Ekran türü 52
- 15.5 Görüntü giriş çözünürlüğü 52
- 15.6 Boyutlar ve Ağırlıklar 52
- 15.7 Bağlantı 53
- 15.8 Ses 53
- 15.9 Multimedya 53

## 16 Yardım ve destek 54

- 16.1 TV'nizi kaydettirin 54
- 16.2 Yardımı kullanma 54
- 16.3 Sorun giderme 54
- 16.4 Çevrimiçi yardım 55
- 16.5 Müşteri desteği / Onarım 55

## 17 Güvenlik ve bakım 57

- 17.1 Güvenlik 57
- 17.2 Ekran bakımı 58

## 18 Kullanım şartları, telif hakları ve lisanslar 59

- 18.1 Kullanım koşulları 59
- 18.2 Telif hakları ve lisanslar 59

## Dizin 61

# TV turu

---

## 1.1

### TV'yi duraklatma ve kayıtlar

Bir USB Sabit Sürücü bağlarsanız dijital bir TV kanalının yayını duraklatabilir ve kaydedebilirsiniz.

TV'niz yayını USB Sabit Sürücüye kaydederken, TV'yi duraklatıp acil telefon aramalarını yanıtlayabilir veya bir spor müsabakası esnasında ara verebilirsiniz. Daha sonra izleyebilirsiniz.

Bağlı bir USB Sabit Sürücü ile dijital yayınları da kaydedebilirsiniz. Bir programı izlerken kayıt yapabilir veya gelecekte yayınlanacak bir programın kaydını programlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Yardım'da TV kaydetme ve duraklatma bölümüne bakın.

---

## 1.2

### EasyLink

EasyLink ile TV'nin uzaktan kumandasını kullanarak Blu-ray Disk oynatıcı gibi bağlı bir cihazı çalıştırabilirsiniz.

EasyLink bağlı cihazlarla iletişim kurmak için HDMI CEC kullanır.

# Kurulum

## 2.1

### Güvenlik talimatlarını okuma

TV'nizi ilk kez kullanmadan önce güvenlik talimatlarını okuyun.

Talimatları okumak için Yardım'da Güvenlik ve bakım bölümüne bakın.

## 2.2

### TV standı ve duvara montaj

#### TV standı


TV standının montajı için talimatları TV ile birlikte verilen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda bulabilirsiniz. Bu kılavuzu kaybetmeniz halinde [www.philips.com](http://www.philips.com) adresinden indirebilirsiniz.

İndirilecek Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nu aramak için TV'nin model numarasını kullanın.

#### Duvara montaj

##### 4131 serisi TV

TV'nizde VESA uyumlu bir duvara montaj braketi (ayrıca satılır) de kullanılabilir. Duvara montaj aparatını satın alırken aşağıdaki VESA kodunu kullanın . . .

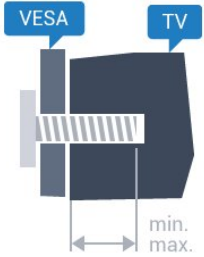

- 32Pxx4131 - VESA MIS-F 100x100, M4 (Minimum 10 mm, Maksimum 14 mm)
- 43Pxx4131 - VESA MIS-F 200x200, M6 (Minimum 10 mm, Maksimum 15 mm)
- 49Pxx4131 - VESA MIS-F 400x200, M6 (Minimum 10 mm, Maksimum 15 mm)

#### Hazırlanışı

Öncelikle TV'nin arkasındaki dişlilerin 4 plastik vida başlığını çıkarın. TV'yi VESA uyumlu braketle monte etmek için metal vidaların TV dişlileri içinde yaklaşık 10 mm derinliğe ulaştığından emin olun.

#### Dikkat


TV'nin duvara montajı için özel beceri gereklidir ve yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. TV'yi duvara monte ederken TV'nin ağırlığına uygun şekilde güvenlik standartlarına uyulmalıdır. TV'yi yerleştirmeden önce güvenlik önlemlerini de okuyun. TP Vision Europe B.V., uygun olmayan montajlarla ya da kaza veya yaralanmaya neden olan diğer montaj yöntemleriyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

## 2.3

### Yerleştirme hakkında ipuçları

#### 4131 serisi TV

- TV'yi, ışığın doğrudan ekran üzerinde parlamadığı bir konuma yerleştirin.
- TV'yi duvardan en fazla 15 cm uzağa yerleştirin.
- TV için ideal izleme mesafesi, çapraz ekran boyutunun 3 katıdır. Otururken, gözleriniz ekranın ortasıyla aynı seviyede olmalıdır.

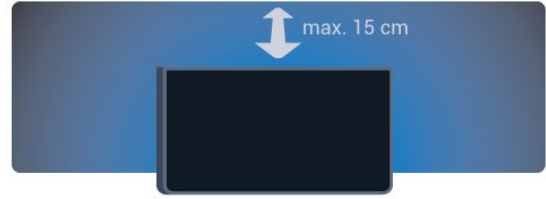


## 2.4

### Güç kablosu

#### 4131 serisi TV

- Güç kablosunu TV'nin arkasındaki POWER konektörüne takın.
- Güç kablosunun konektöre sıkıca takıldığından emin olun.
- Duvardaki prizin her zaman erişilebilir olduğundan emin olun.
- Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişten tutarak çekin, asla kablodan tutarak çekmeyin.

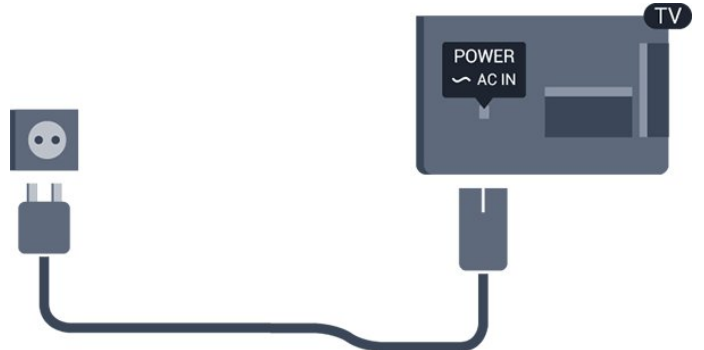

TV bekleme modundayken çok az güç tüketmesine rağmen, uzun süre kullanmayacaksanız enerji tasarrufu için güç kablosunu prizden çekin.

Daha fazla bilgi için [Yardım'da Açma ve Kapatma](#) bölümüne bakın.

2.5

## Anten kablosu

Antenin fişini TV'nin arkasındaki **Anten** soketine sıkıca takın.

Kendi anteninizi veya bir anten dağıtım sisteminin anten sinyalini bağlayabilirsiniz. IEC Koaksiyel 75 Ohm RF anten kablosu kullanın.

Bu anten kablosunu DVB-T ve DVB-C giriş sinyalleri için kullanın.



2.6

## Uydu çanak anteni

- PHS/PFS serisi TV için

TV'nin arkasındaki **SAT** uydu bağlantısına F tipi uydu konektörünü takın.



# Cihazları bağlama

## 3.1

## Bağlantılar hakkında

### Bağlantı kılavuzu

Cihazı TV'ye kullanılabılır olan en yüksek kaliteli bağlantıyla bağlayın. Ayrıca, iyi görüntü ve ses aktarımı için kaliteli kablolar kullanın.


Bir cihaz bağladığınızda TV, bu cihazın türünü tanıır ve her bir cihaza doğru bir tür adı verir. İsterseniz tür adını değiştirebilirsiniz. Bir cihaz için doğru bir tür adı ayarlanırsa Kaynaklar menüsünde bu cihaza geçtiğinizde TV otomatik olarak ideal TV ayarlarına geçer.

Birkaç cihazı TV'ye bağlamakla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa Philips TV bağlantı kılavuzunu ziyaret edebilirsiniz. Kılavuzda bağlantının nasıl yapılacağı ve hangi kabloların kullanılacağı hakkında bilgiler bulunmaktadır.

[www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com) adresini ziyaret edin

### Anten bağlantı noktası

Bir Set Üstü Kutunuz (dijital alıcı) veya Kaydediciniz varsa anten kablolarını anten sinyalinin TV'den önce Set Üstü Kutu ve/veya Kaydediciden geçeceği biçimde bağlayın. Böylece, anten ve Set Üstü Kutu olası ilave kanalları kayıt için Kaydediciye gönderebilir.

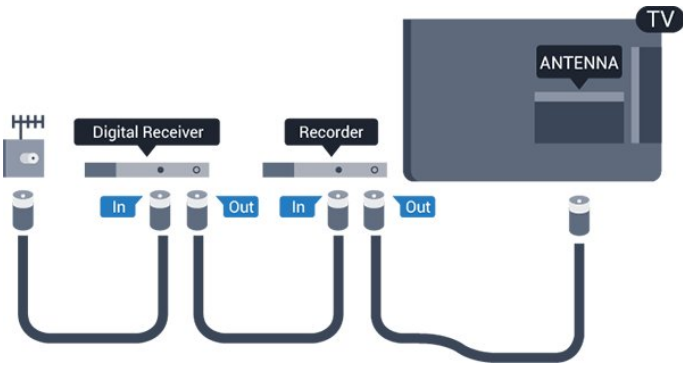

## HDMI bağlantı noktaları

### HDMI kalitesi

En iyi görüntü ve ses kalitesi HDMI bağlantısı ile sağlanır. HDMI kablosunda hem görüntü hem de ses sinyalleri bir arada aktarılır. TV sinyali için HDMI kablosu kullanın.

En iyi sinyal kalitesinde aktarım için Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanın ve 5 metreden uzun HDMI kablosu kullanmayın.



### Kopya koruması

HDMI kabloları HDCP'yi (Yüksek Bant Genişliğine Sahip Dijital İçerik Koruması) destekler. HDCP, DVD disk veya Blu-ray Disk içindeki HD içeriğin kopyalanmasını önleyen bir kopya koruma sinylidir. DRM (Dijital Hak Yönetimi) olarak da adlandırılır.

### HDMI ARC

TV'de yalnızca HDMI 1'de HDMI ARC (Ses Dönüş Kanalı) vardır.

Genellikle Ev Sinema Sistemi (HTS) olan cihazda HDMI ARC bağlantısı da varsa cihazı bu TV'deki HDMI 1 bağlantısına bağlayın. HDMI ARC bağlantısı sayesinde TV görüntüsünün sesini HTS'ye gönderen ilave bir ses kablosuna ihtiyaç duymazsınız. HDMI ARC bağlantısı iki sinyali birleştirir.

HDMI 1 ARC'de ARC'yi kapatmak isterseniz tuşuna basıp Ses'i seçin ve OK düğmesine basın.

Gelişmiş > HDMI 1 - ARC öğesini seçin.

### HDMI CEC - EasyLink

#### EasyLink

En iyi görüntü ve ses kalitesi HDMI bağlantısı ile sağlanır. HDMI kablosunda hem görüntü hem de ses sinyalleri bir arada aktarılır. Yüksek Çözünürlüklü (HD) TV sinyalleri için bir HDMI kablosu kullanın. En iyi sinyal kalitesinde aktarım için Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanın ve 5 metreden uzun HDMI kablosu kullanmayın.



### EasyLink HDMI CEC

Cihazlarınız HDMI ile bağlı ise ve cihazlarınızda EasyLink özelliği varsa bunları TV'nin uzaktan kumandası ile çalıştırabilirsiniz. EasyLink HDMI CEC, TV'de ve bağlı cihazda açılmış olmalıdır.

EasyLink ile TV uzaktan kumandasını kullanarak bağlı cihazları çalıştırabilirsiniz. EasyLink, bağlı cihazlarla iletişim kurmak için HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) kullanır. Cihazların HDMI CEC'yi desteklemesi ve HDMI bağlantısı ile bağlanmış olması gerekir.

### EasyLink kurulumu

TV'yi aldığınızda EasyLink özelliği açıktır. Bağlı EasyLink cihazlarındaki tüm HDMI CEC ayarlarının düzgün yapıldığından emin olun. EasyLink, farklı markaların cihazlarıyla çalışmayabilir.

### Diğer markalarda HDMI CEC

HDMI CEC işlevinin farklı markalarda farklı adları vardır. Bazı örnekler ise şu şekildedir: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ve Viera Link. Markaların tümü EasyLink ile tam uyumlu değildir.

Örnek HDMI CEC marka adları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### EasyLink Açma veya Kapatma

EasyLink'i açık veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. TV'yi aldığınızda EasyLink ayarları açıktır.

EasyLink'i tamamen kapatmak için...

1. Menüye girmek için ögesine basıp Genel ayarlar'ı seçin ve > (sağ) tuşuna basın.
2. EasyLink ögesini seçin, > (sağ) tuşuna basın ve tekrar EasyLink ögesini seçin.
3. Kapalı ögesini seçin.
4. Gerekirse < (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### EasyLink uzaktan kumanda

Cihazların iletişim kurmasını istiyor, ancak bunları TV uzaktan kumandasıyla çalıştırmak istemiyorsanız EasyLink Uzaktan Kumandasını ayrı olarak kapatabilirsiniz.

EasyLink Uzaktan Kumandayı açmak ve kapatmak için...

1. Menüye girmek için ögesine basıp Genel ayarlar'ı seçin ve > (sağ) tuşuna basın.
2. EasyLink > EasyLink uzaktan kumanda ögesini seçin ve OK düğmesine basın.
3. Açık veya Kapalı'yı seçin ve OK tuşuna basın.
4. Gerekirse < (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### DVI - HDMI

Sadece DVI bağlantısı olan bir cihazınız varsa cihazı DVI HDMI adaptörü ile herhangi bir HDMI bağlantısına bağlayabilirsiniz.

Cihazınızda yalnızca DVI bağlantısı varsa DVI - HDMI adaptörü kullanın. HDMI bağlantılarından birini kullanın ve ses için TV'nin arkasındaki Ses Girişi bağlantısına bir Ses Sol/Sağ kablosu (3,5 mm mini jak) takın.

### Kopya koruması

DVI ve HDMI kabloları HDCP'yi (Yüksek Bant Genişliğine Sahip Dijital İçerik Koruması) destekler. HDCP, DVD disk veya Blu-ray Disk içindeki HD içeriğin kopyalanmasını önleyen bir kopya koruma sinylidir. DRM (Dijital Hak Yönetimi) olarak da adlandırılır.

### Scart

SCART, iyi kaliteli bir bağlantıdır.


SCART bağlantısı, CVBS ve RGB video sinyalleri için kullanılabilir, ancak Yüksek Çözünürlüklü (HD) TV sinyalleri için kullanılamaz. SCART bağlantısında video ve ses sinyalleri bir arada aktarılır. SCART bağlantısı ayrıca NTSC oynatmayı da destekler.



## Ses Çıkış - Optik

Ses Çıkış - Optik yüksek kaliteli bir ses bağlantısıdır.

Bu optik bağlantı 5.1 ses kanallarını destekler. Cihazınızda, genellikle bir Ev Sinema Sistemi (HTS), HDMI ARC bağlantısı yoksa bu bağlantıyı HTS'deki bir Ses Giriş - Optik bağlantısı ile kullanabilirsiniz. Ses Çıkış - Optik bağlantısı TV'den gelen sesi HTS'ye gönderir.

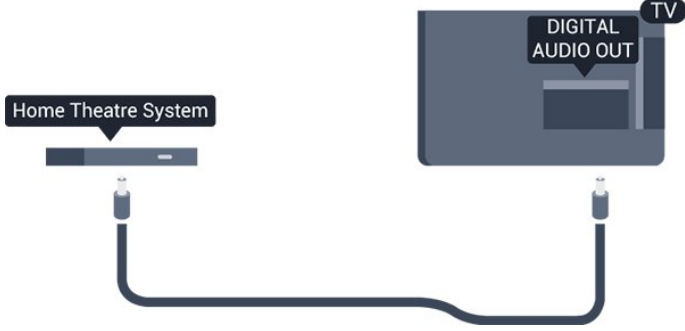

3.2

## Akıllı kartlı CAM - CI+

### CI+

Bu TV, CI+ Koşullu Erişim kullanımına hazırdır.

CI+ ile bölgenizdeki dijital TV operatörleri tarafından yayınlanan filmler ve spor programları gibi özel HD programları izleyebilirsiniz. Bu programlar TV operatörü tarafından şifrelenir ve ön ödemeli bir CI+ modülüyle programların şifresi çözülür. Dijital TV operatörleri, özel programlara abone olduğunuzda CI+ modülü (Koşullu Erişim Modülü - CAM) sağlar ve bununla birlikte akıllı kart verilir. Bu programlar üst düzey bir kopyalama korumasına sahiptir.

Şartlar ve koşullar hakkında daha fazla bilgi almak için dijital TV operatörü ile iletişime geçin.



## Akıllı kart

Dijital TV operatörleri, özel programlara abone olduğunuzda CI+ modülü (Koşullu Erişim Modülü - CAM) sağlar ve bununla birlikte akıllı kart verilir.


Akıllı kartı CAM modülüne takın. Operatörden aldığınız talimata bakın.

CAM'yi TV'ye takmak için...

1. Doğru takma yöntemi CAM üzerinde gösterilir. Yanlış takılması CAM ve TV'ye zarar verebilir.
2. TV'nin arkasına geçtiğinizde CAM'yi ön yüzü size doğru bakacak şekilde yavaşça **COMMON INTERFACE** yuvasına takın.
3. CAM'yi gidebildiği kadar bastırın. Yuvada bırakın.

TV'yi açtığınızda CAM aktivasyonu birkaç dakika sürebilir. CAM takılmış ve abonelik ücretleri ödenmişse (abonelik yöntemleri farklı olabilir) CAM akıllı kartı tarafından desteklenen şifreli kanalları izleyebilirsiniz.

CAM ve akıllı kart TV'niz için özeldir. CAM'yi çıkarırsanız CAM tarafından desteklenen şifreli kanalları artık izleyemezsiniz.

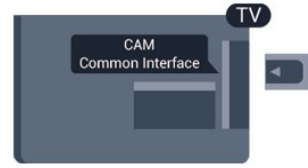

## Parolalar ve PIN kodları

Bazı CAM'lerde kanalları izlemek için PIN kodu girmeniz gerekir. CAM'nin PIN kodunu ayarladığınızda TV'nin kilidini açmak için de aynı kodu kullanmanızı öneririz.

CAM'nin PIN kodunu ayarlamak için...

1. **SOURCES** tuşuna basın.
2. CAM'yi kullandığınız kanal türünü seçin.
3. **OPTIONS** tuşuna basın ve **Ortak Arayüz** öğesini seçin.
4. CAM'nin TV operatörünü seçin. Aşağıdaki ekranlar TV operatöründen gelir. PIN kodu ayarına bakmak için ekrandaki talimatları uygulayın.


3.3

## Alıcı - Set Üstü Kutu

### Kablolu yayın kutusu

Anteni Set Üstü Kutusuna (dijital alıcı) ve TV'ye bağlamak için 2 anten kablosu kullanın.



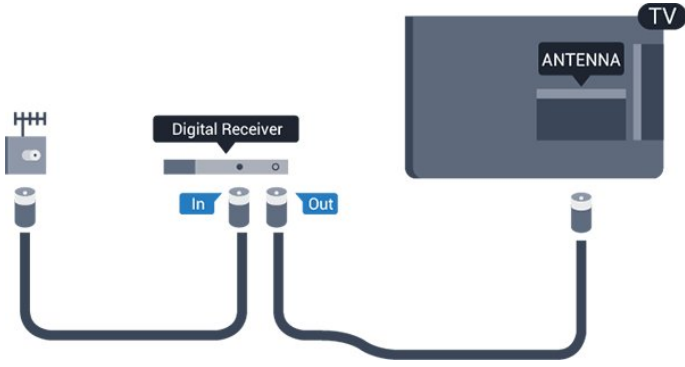

Set Üstü Kutuyu TV'ye bağlamak için anten bağlantılarının yanına bir HDMI kablosu ekleyin. Bunun yerine, Set Üstü Kutuda HDMI bağlantısı yoksa bir SCART kablosu da kullanabilirsiniz.

#### Kapatma Zamanlayıcısı


Yalnızca Set Üstü Kutunun uzaktan kumandasını kullanıyorsanız bu otomatik zamanlayıcıyı kapatın. Bu zamanlayıcıyı kapatmanızın nedeni 4 saat boyunca TV uzaktan kumandasında herhangi bir tuşa basılmadığında TV'nin otomatik olarak kapanmasını önlemektir.

Daha fazla bilgi için Yardım'da Açma ve Kapatma > Kapatma zamanlayıcısı bölümüne bakın.

### Uydu alıcısı

Çanak anten kablосunu Uydu alıcısına bağlayın.

Cihazı TV'ye bağlamak için anten bağlantısının yanına bir HDMI kablosu ekleyin. Bunun yerine, cihazda HDMI bağlantısı yoksa bir SCART kablosu da kullanabilirsiniz.

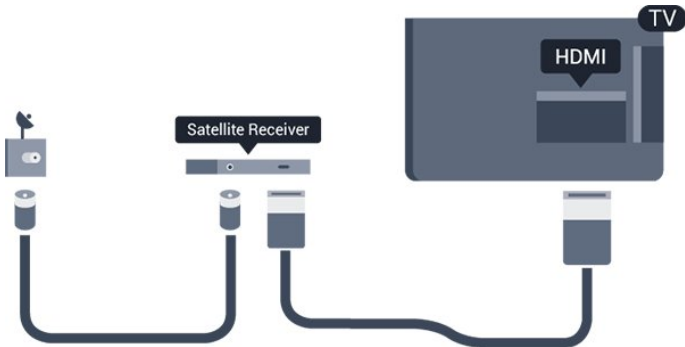

#### Kapatma Zamanlayıcısı

Yalnızca Set Üstü Kutunun uzaktan kumandasını kullanıyorsanız bu otomatik zamanlayıcıyı kapatın. Bu zamanlayıcıyı kapatmanızın nedeni 4 saat boyunca TV uzaktan kumandasında herhangi bir tuşa basılmadığında TV'nin otomatik olarak kapanmasını önlemektir.

Daha fazla bilgi için Yardım'da Açma ve Kapatma > Kapatma zamanlayıcısı bölümüne bakın.

3.4

## Ev Sinema Sistemi - HTS


### HDMI ARC ile Bağlan

Ev Sinema Sistemini (HTS) TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın. Philips Soundbar veya dahili disk oynatıcısı olan bir HTS bağlayabilirsiniz.

#### HDMI ARC

Ev Sinema Sisteminizde HDMI ARC bağlantısı varsa bağlantı için TV'deki **HDMI 1** bağlantısını kullanabilirsiniz. HDMI ARC ile ilave ses kablosu bağlamanız gerekmez. HDMI ARC bağlantısı iki sinyali birleştirir.

TV'deki **HDMI 1**'de Ses Dönüş Kanalı (ARC) sinyali bulunur. Ancak Ev Sinema Sistemini bağladıktan sonra TV, ARC sinyalini yalnızca bu HDMI bağlantısına gönderebilir.

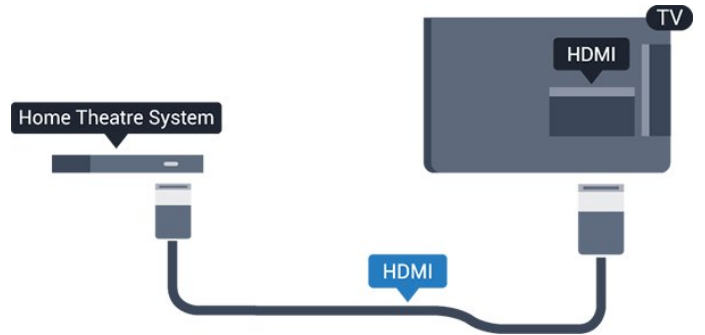


#### Ses ve görüntü senkronizasyonu (sync)

Ses ekrandaki görüntüyle eşleşmezse ses ve görüntüyü eşleştirmek için disk oynatıcılı çoğu Ev Sinema Sisteminde gecikme ayarlayabilirsiniz.

### HDMI ile Bağlan

Ev Sinema Sistemini (HTS) TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın. Philips Soundbar veya dahili disk oynatıcısı olan bir HTS bağlayabilirsiniz.

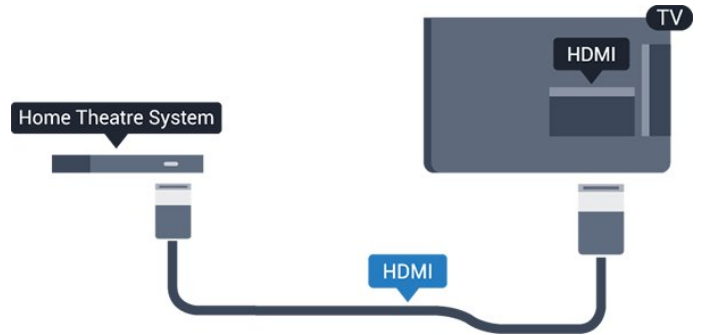

Ev Sinema Sisteminde HDMI ARC bağlantısı yoksa TV görüntüsünün sesini Ev Sinema Sistemine göndermek için bir optik ses kablosu (Toslink) kullanın.

#### Ses ve görüntü senkronizasyonu (sync)

Ses ekrandaki görüntüyle eşleşmezse ses ve görüntüyü eşleştirmek için disk oynatıcılı çoğu Ev Sinema Sisteminde gecikme ayarlayabilirsiniz.

## Ses çıkış ayarları

### Ses çıkışı gecikmesi

TV'ye bir Ev Sinema Sistemi (HTS) bağlıyken TV'deki görüntü ve HTS'den gelen ses senkronize olmalıdır.


### Otomatik ses ve görüntü senkronizasyonu

En yeni Philips Ev Sinema Sistemlerinde, ses ve görüntü senkronizasyonu otomatik olarak yapılır ve daima doğrudur.

### Ses senkron gecikmesi

Diğer bazı Ev Sinema Sistemlerinde ses ile görüntüyü senkronize etmek için ses senkron gecikmesini ayarlamanız gerekebilir. HTS üzerinde, görüntü ve ses eşleşene kadar gecikme değerini artırın. 180 ms'ye kadar bir gecikme süresi gerekebilir. HTS kullanım kılavuzunu okuyun. HTS üzerinde bir gecikme değeri ayarlayarak TV üzerindeki Ses Çıkışı Gecikmesini kapatmanız gereklidir.

Ses Çıkışı Gecikmesini kapatmak için...


1. Menüye girmek için  ögesine basıp Ses'i seçin ve **> (sağ) tuşuna basın.**
2. Gelişmiş > **Ses çıkışı gecikmesi** ögesini seçin ve **Tamam'a** basın.
3. **Kapalı** ögesini seçin.
4. Gerekirse **< (sol)** tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### Ses çıkışı dengesi

Ev Sinema Sisteminde gecikme ayarlayamazsanız TV'yi sesle senkronize olacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Ev Sinema Sisteminin TV görüntüsünün sesini işlemesi için gereken zamanı telafi eden bir denge ayarlayabilirsiniz. Dengeyi 5 ms'lik adımlarla ayarlayabilirsiniz. Maksimum ayar -60 ms'dir.

Ses çıkışı gecikmesi ayarının açılması gerekir.


Sesi TV'de senkronize etmek için...

1. Menüye girmek için  ögesine basıp Ses'i seçin ve **> (sağ) tuşuna basın.**
2. Gelişmiş > **Ses çıkışı dengesi** ögesini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Kaydırma çubuğunu kullanarak ses dengesini ayarlayın ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Gerekirse **< (sol)** tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### Ses çıkışı formatı

Dolby Digital, DTS® veya benzeri çok kanallı ses işleme özelliğine sahip bir Ev Sinema Sisteminiz (HTS) varsa Ses Çıkışı Formatını Çok Kanallı olarak ayarlayın. TV, Çok kanal ayarı ile bir TV kanalından veya bağlı oynatıcıdan gelen sıkıştırılmış çok kanallı ses sinyali Ev Sinema Sisteminizle gönderebilir. Ev Sinema Sisteminizin çok kanallı ses işleme özelliği yoksa Stereo'yu seçin.


Ses çıkışı formatı'nı ayarlamak için...

1. Menüye girmek için  ögesine basıp Ses'i seçin ve **> (sağ) tuşuna basın.**
2. Gelişmiş > **Ses çıkışı formatı** ögesini seçin ve **Tamam'a** basın.
3. **Çok kanallı** veya **Stereo** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
4. Gerekirse **< (sol)** tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### Ses çıkışı seviyesi ayarı

Birinden diğerine geçerken, TV ve Ev Sinema Sisteminin ses seviyesini (şiddetini) ayarlamak için Ses Çıkışı Seviyesi Ayarı özelliğini kullanın. Ses seviyesindeki farklılıklar ses işlemesindeki farklılıklardan kaynaklanabilir.

Ses seviyesindeki farklılığı ayarlamak için...

1. Menüye girmek için  ögesine basıp Ses'i seçin ve **> (sağ) tuşuna basın.**
2. Gelişmiş > **Ses çıkışı seviyesi ayarı** ögesini seçin ve **OK** düğmesine basın.
3. **Daha çok**, **Orta** veya **Daha az** ögesini seçin, ardından **Tamam** tuşuna basın.
4. Ses seviyesi farkı büyükse **Daha çok** ögesini seçin. Ses seviyesi farkı küçükse **Daha az**'ı seçin.
5. Gerekirse **< (sol)** tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Ses Çıkışı Seviyesi Ayarı hem Ses Çıkış - Optik hem de HDMI ARC ses sinyallerini etkiler.

## HTS ses sorunları


### Yüksek sesli gürültü

Bağlı bir USB flash sürücü veya bilgisayardan video izliyorsanız Ev Sinema Sisteminizden gelen ses bozulabilir. Bu gürültü, ses veya video dosyasında DTS ses bulunduğu halde, Ev Sinema Sisteminde DTS ses işleme özelliği bulunmadığında duyulur. TV'nin **Ses çıkışı formatı'nı Stereo** seçeneğine ayarlayarak bu sorunu düzeltebilirsiniz.

Ses > Gelişmiş > Ses çıkışı formatı için  tuşuna basın.

Ses yok


TV'nin sesi Ev Sinema Sisteminden yayınlanmıyorsa şunları kontrol edin . . .

- HDMI kablosunu, Ev Sinema Sistemi'nde bir HDMI 1 ARC bağlantısına bağlayıp bağlamadığınızı kontrol edin.
- TV'deki HDMI 1 ARC ayarının Açık olup olmadığını kontrol edin. Ses > Gelişmiş > HDMI 1-ARC için  tuşuna basın.

3.5

## Blu-ray disk oynatıcı

Blu-ray Disk oynatıcıyı TV'ye bağlamak için bir Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanın.

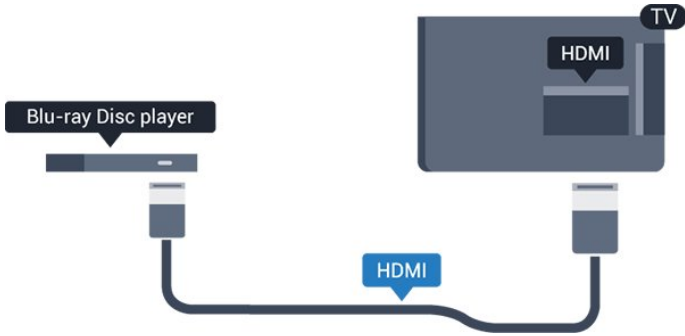


Blu-ray Disk oynatıcıda EasyLink HDMI CEC varsa oynatıcıyı TV uzaktan kumandasıyla çalıştırabilirsiniz.

3.6

## DVD oynatıcı

DVD oynatıcıyı TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

Bunun yerine, cihazda HDMI bağlantısı yoksa bir SCART kablosu da kullanabilirsiniz.

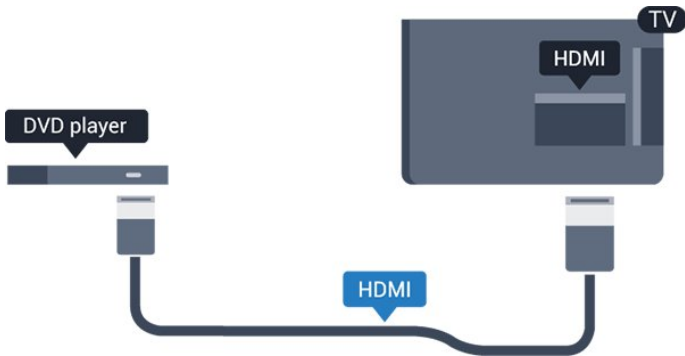


DVD oynatıcı HDMI ve EasyLink CEC ile bağlanmışsa oynatıcıyı TV uzaktan kumandasıyla çalıştırabilirsiniz.

EasyLink hakkında daha fazla bilgi almak için Yardım'da Ayarlar > Genel ayarlar > EasyLink bölümüne bakın.





3.7

## Kulaklıklar

TV'nin yan tarafındaki  bağlantısına kulaklık bağlayabilirsiniz. Bağlantı tipi 3,5 mm mini jak'tır. Kulaklığın ses seviyesini ayrı olarak ayarlayabilirsiniz.



Ses seviyesini ayarlamak için...


1.  tuşuna basın, Ses > Kulaklık ses seviyesi'ni seçin ve Tamam'a basın.
2. Değeri ayarlamak için  (yukarı) veya  (aşağı) oklarına basın.
3. Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

3.8

## Oyun konsolu

### HDMI

En iyi kalite için oyun konsolunu TV'ye Yüksek Hızlı HDMI kablosuyla bağlayın.

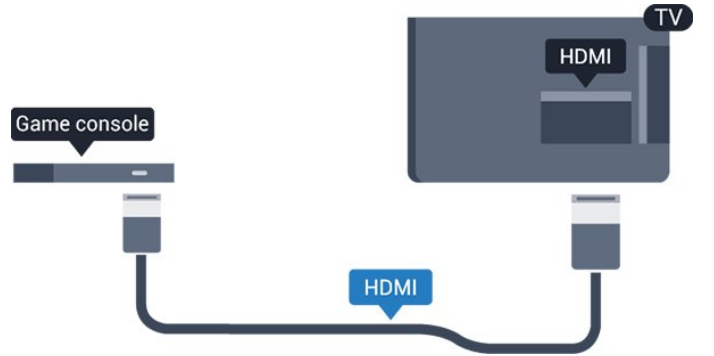

### Scart

Oyun konsolunuzda yalnızca Video (CVBS) ve Ses Sol/Sağ çıkışı varsa SCART bağlantısına bağlamak için Video Ses Sol/Sağ - SCART adaptörü (ayrıca satılır) kullanın.

## İdeal ayar

Bağlanan bir oyun konsolundan oyun oynamaya başlamadan önce TV'yi **Oyun** ideal ayarına getirmenizi öneririz.

Oyun oynamayı bitirdiğinizde ve tekrar TV izlemeye başladığınızda **Oyun veya bilgisayar** ayarını tekrar **Kapalı** olarak ayarlamayı unutmayın.

TV'yi ideal ayara getirmek için...

1. Menüye girmek için **⚙** ögesine basıp **Görüntü**'yü seçin ve **➤ (sağ) tuşuna basın**.
2. **Gelişmiş > Oyun veya bilgisayar** ögesini seçin ve kullanmak istediğiniz cihaz türünü belirleyin. TV'ye geri dönmek için **Kapalı** ögesini seçin.
3. Gerekirse **⬅ (sol) tuşuna** arkaya basıp menüyü kapatın.

3.9

## USB sabit sürücü

### Gerekenler

Bir USB Sabit Sürücü bağlarsanız TV yayını duraklatabilir veya kaydedebilirsiniz. TV yayını dijital bir yayın (DVB yayını veya benzeri) olmalıdır.

#### Duraklatmak için

Bir yayını duraklatmak için en az 4 GB disk alanına sahip USB ile uyumlu bir Sabit Sürücü gerekir.

#### Kaydetmek için

Yayını duraklatmak ve kaydetmek için minimum 32 GB disk alanı gerekir. Bir yayını Internet'ten TV rehberi verileriyle birlikte kaydetmek istiyorsanız USB Sabit Sürücü'yü kurmadan önce TV'nize Internet bağlantısı kurmanız gerekir.

Daha fazla bilgi için **Yardım'da TV kaydetme ve duraklatma** bölümüne bakın.

## Kurulum

Bir yayını duraklatabilmeniz veya kaydedebilmeniz için USB Sabit Sürücü bağlamanız ve biçimlendirmeniz gerekir. Formatlama, USB Sabit Sürücüden tüm dosyaları kaldırır.

1. USB Sabit Sürücüyü TV'deki **USB** bağlantısına bağlayın.
2. USB Sabit Sürücü ve TV'yi açın.
3. TV bir dijital TV kanalına ayarlandığında **⏏ (Duraklat)** tuşuna basın. Duraklatmaya çalışmak formatlamayı başlatacaktır. Ekrandaki talimatları uygulayın.

USB Sabit Sürücü formatlandığında, sürücüyü devamlı

bağlı bırakın.

### Uyarı

USB Sabit Sürücü özellikle bu TV için formatlanır, burada saklanan kayıtları başka bir TV veya PC üzerinde kullanamazsınız. USB Sabit Sürücüdeki kayıt dosyalarını herhangi bir PC uygulamasına kopyalamayın ve böyle bir uygulama ile değiştirmeyin. Böyle bir işlem kayıtlarınızın bozulmasına neden olur. Başka bir USB Sabit Sürücüyü formatladığınızda, eskisinin içeriği kaybolabilir. TV'nize kurduğunuz USB Sabit Sürücünün bilgisayarla birlikte kullanım için yeniden formatlanması gerekir.

## Biçimlendirme

Bir yayını duraklatabilmeniz veya kaydedebilmeniz için USB Sabit Sürücü bağlamanız ve biçimlendirmeniz gerekir. Formatlama, USB Sabit Sürücüden tüm dosyaları kaldırır.

### Uyarı

USB Sabit Sürücü özellikle bu TV için formatlanır, burada saklanan kayıtları başka bir TV veya PC üzerinde kullanamazsınız. USB Sabit Sürücüdeki kayıt dosyalarını herhangi bir PC uygulamasına kopyalamayın ve böyle bir uygulama ile değiştirmeyin. Böyle bir işlem kayıtlarınızın bozulmasına neden olur. Başka bir USB Sabit Sürücüyü formatladığınızda, eskisinin içeriği kaybolabilir. TV'nize kurduğunuz USB Sabit Sürücünün bilgisayarla birlikte kullanım için yeniden formatlanması gerekir.

USB Sabit Sürücüyü biçimlendirmek için...

1. USB Sabit Sürücüyü TV'deki **USB** bağlantısına bağlayın.
2. USB Sabit Sürücü ve TV'yi açın.
3. TV bir dijital TV kanalına ayarlandığında **⏏ (Duraklat)** tuşuna basın. Duraklatmaya çalışmak formatlamayı başlatacaktır. Ekrandaki talimatları uygulayın.

USB Sabit Sürücü formatlandığında, sürücüyü devamlı bağlı bırakın.

3.10

## USB flash sürücü

Bağlı bir USB flash sürücüdeki fotoğraflarınızı görüntüleyebilir veya müzik ve video dosyalarınızı oynatabilirsiniz.

TV açıkken TV'deki **USB** bağlantısına bir USB flash sürücü takın.



TV flash sürücüyü algılar ve sürücünün içeriğini gösteren bir liste açar. İçerik listesi otomatik olarak görüntülenmezse **SOURCES** tuşuna basın ve **USB** ögesini seçin.

USB flash sürücü içeriğini izlemeyi durdurmak için **TV EXIT** tuşuna basın veya başka bir etkinlik seçin. USB flash sürücüyü istediğiniz zaman çekerek çıkarabilirsiniz.

USB flash sürücünden içerik izleme veya oynatma hakkında daha fazla bilgi için **Yardım'da Fotoğraflar, videolar ve müzik** konusuna bakın.

3.11

## Fotoğraf makinesi

Dijital fotoğraf makinenizdeki fotoğrafları görüntülemek için fotoğraf makinesini doğrudan TV'ye bağlayabilirsiniz.

Bağlamak için TV'deki **USB** bağlantısını kullanın. Kameralı bağlantıyı tamamladıktan sonra açın.


İçerik listesi otomatik olarak görüntülenmezse **SOURCES** tuşuna basın ve **USB** ögesini seçin. Fotoğraf makinesinin içeriği PTP (Fotoğraf Aktarım Protokolü) ile aktaracak şekilde ayarlanması gerekebilir. Dijital fotoğraf makinesinin kullanım kılavuzuna başvurun.

USB flash sürücünden içerik izleme veya oynatma hakkında daha fazla bilgi için **Yardım'da Fotoğraflar, videolar ve müzik** konusuna bakın.

3.12

## Video kamera - HDMI

En iyi kalite için video kamerayı TV'ye bağlarken bir HDMI kablosu kullanın.

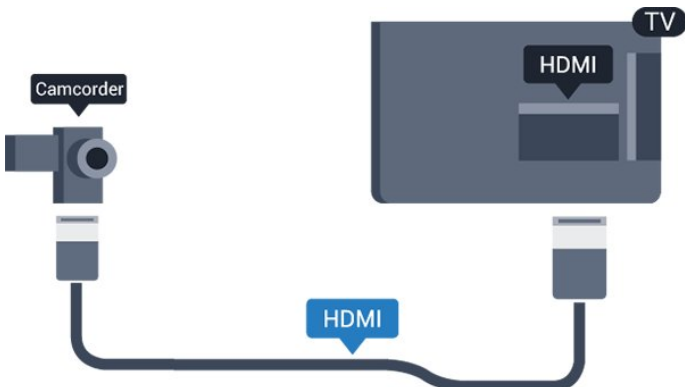

3.13


## Bilgisayar

### Bağlanın

Bilgisayarınızı TV'ye bağlayıp TV'yi PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

#### HDMI ile

Bir HDMI kablosu kullanarak bilgisayarı TV'ye bağlayın.

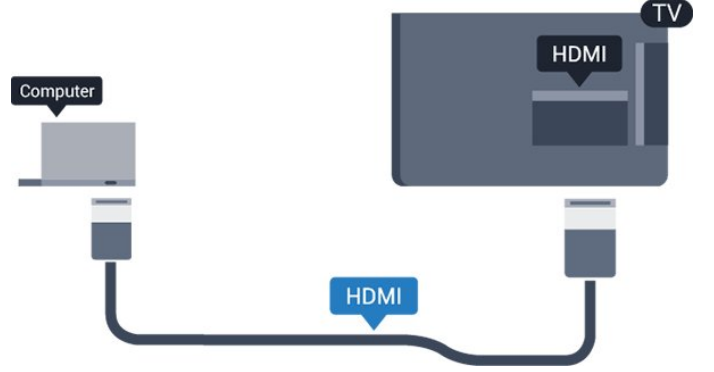

#### DVI - HDMI ile

Bunun yerine, PC'yi HDMI'ye bağlamak için bir DVI - HDMI adaptörü (ayrıca satılır) ve sesi TV'nin arkasındaki AUDIO IN Sol/Sağ bağlantısına bağlamak için bir Ses Sol/Sağ kablosu (mini jak 3,5 mm) kullanabilirsiniz.

### İdeal ayar

Bir bilgisayar bağlarsanız Kaynak menüsünde bilgisayarın bağlı olduğu bağlantıya doğru cihaz türü adını vermenizi öneririz. Ardından Kaynak menüsünde **Bilgisayar'a** geçiş yaparsanız TV otomatik olarak ideal Bilgisayar ayarına sahip olur.

İdeal ayarı TV izlemek için **Kapalı**, bağlı bir oyun konsolundan oyun oynamak için **Oyun** olarak ayarlayabilirsiniz (Oyun oynamayı sonlandırdığınızda **Kapalı** ayarına geri dönmeyi unutmayın).

Bir kaynağa geçiş yapar ve **Oyun veya bilgisayar** ayarını değiştirirseniz bu, seçilen bu kaynak için kaydedilir.

TV'yi ideal ayara getirmek için...

1. Menüye girmek için **⚙** ögesine basıp **Görüntü'yü** seçin ve **➔** (sağ) tuşuna basın.
2. **Gelişmiş >** **Oyun veya bilgisayar** ögesini seçin ve **OK** düğmesine basın.
3. **Oyun** (oyun oynamak için) veya **Bilgisayar** (film izlemek için) ögesini seçin.
4. Gerekirse **⬅** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Oyun oynamayı bitirdiğinizde **Oyun veya**

bilgisayar ayarını tekrar Kapalı durumuna getirmeyi unutmayın.

# Açma ve Kapatma

## 4.1

### Açık veya bekleme modunda


#### 4131 serisi TV

TV'yi açmadan önce ana güç kablosunu TV'nin arkasındaki POWER konektörüne taktığınızdan emin olun.


##### Açma

Gösterge ışığı kapalıyken TV'yi Bekleme moduna almak için TV'nin arkasındaki küçük kumanda kolu tuşuna basın. Gösterge ışığı yanar.



TV bekleme modundayken TV'yi açmak için uzaktan kumandadaki  tuşuna basın.

##### Bekleme moduna geçme




TV'yi bekleme moduna almak için uzaktan kumandadaki  tuşuna basın.

TV'yi tamamen kapatmak için güç fişini çekin. Güç fişini çekerken her zaman fişi çekin, kabloyu çekmeyin. Her zaman fiş, güç kablosu ve prize tam olarak erişim sağlayabilmeniz gerekir.

Uzaktan kumandayı kaybettiyseniz veya pilleri bitmişse bazı temel TV işlemlerini yapmaya devam edebilirsiniz.

##### TV üzerindeki tuşlar

Temel menüyü açmak için...

1. TV açıkken temel menüyü açmak için TV'nin arkasındaki kumanda kolu tuşuna basın.
2.  Ses seviyesi,  Kanal veya  Kaynaklar'ı seçmek için sol veya sağ tuşuna basın.
3. Ses düzeyini ayarlamak veya bir sonraki ya da bir önceki kanalı açmak için yukarı veya aşağı düğmesine basın. Tuner seçimi de dahil olmak üzere kaynaklar listesini gözden geçirmek için yukarı veya aşağı tuşuna basın.



Menü otomatik olarak kaybolacaktır.

TV'yi bekleme moduna geçirmek için  ögesini seçin ve kumanda kolu tuşuna basın.

## Uyku zamanlayıcısı

Uyku zamanlayıcısı ile TV'yi ön ayarlı süre sonunda otomatik olarak Bekleme moduna geçecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Uyku zamanlayıcısını ayarlamak için...






1.  tuşuna basın, Genel ayarlar > Uyku zamanlayıcısı'yı seçip Tamam'a basın.
2. Kaydırma çubuğu ile süreyi 180 dakikaya kadar 5'er dakika aralıklarla ayarlayabilirsiniz. Süre 0 dakika olarak ayarlanırsa Uyku Zamanlayıcısı kapanır. Geri sayım sırasında istediğiniz zaman TV'nizi kapatabilir veya süreyi sıfırlayabilirsiniz.
3. Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

## Kapatma zamanlayıcısı

TV sinyal alıyorsa ancak 4 saat boyunca uzaktan kumandada bir tuşa basmazsanız TV enerji tasarrufu yapmak için otomatik olarak kapanır. Ayrıca TV herhangi bir sinyal veya 10 dakika boyunca bir uzaktan kumanda komutu almıyorsa otomatik olarak kapanır.

TV'yi monitör olarak kullanıyorsanız veya TV izlemek için dijital bir alıcı kullanıyorsanız (Set Üstü Kutu - STB) ve TV'nin uzaktan kumandasını kullanmıyorsanız bu otomatik kapanma özelliğini devre dışı bırakmanız gerekir.

Kapatma Zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için ...

1. Menüye girmek için  ögesine basıp Eko ayarları'nı seçin ve  (sağ) tuşuna basın.
2. Kapatma zamanlayıcısı ögesini seçin ve Tamam'a basın.
3. Değeri ayarlamak için  (yukarı) veya  (aşağı) oklarına basın. 0 değeri otomatik kapanmayı devre dışı bırakır.
4. Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.


Çevre dostu TV ayarları hakkında daha fazla bilgi için Ayarlar > Eko ayarları bölümüne bakın.

# Uzaktan kumanda

## 5.1

### Tuş genel bilgileri

#### Üst

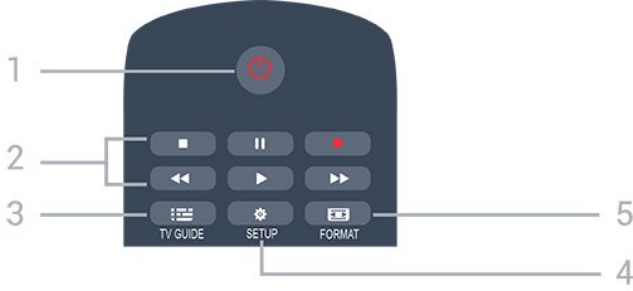

1. **⏻ Bekleme / Açık**  
TV'yi açmak veya Bekleme moduna geri almak için.
2. **Oynatma tuşları**
  - Oynat **▶**, oynatmak için
  - Duraklat **⏸**, oynatmayı duraklatmak için
  - Durdur **■**, oynatmayı durdurmak için
  - Geri al **◀◀**, geri almak için
  - İleri sar **▶▶**, ileri almak için
  - Kaydet **●**, şimdi kaydetmek için
3. **≡ TV GUIDE**  
TV Rehberini açmak veya kapatmak için.
4. **⚙️ SETUP**  
Ayarlar menüsünü açmak için.
5. **📺 FORMAT**  
Görüntü formatı menüsünü açmak veya kapatmak için.

#### Orta



#### 1. **➡ SOURCES**

Bağlı cihazların listelendiği Kaynaklar menüsünü açmak veya kapatmak için.

#### 2. **Renkli tuşlar**

Düğmelerin işlevi ekrandaki talimatları izler.

#### 3. **📺 INFO**

Program bilgilerini açmak veya kapatmak için.

#### 4. **↩ BACK**

Seçtiğiniz önceki kanala dönmek için.

Bir menüyü ayar değiştirmeden kapatmak için.

#### 5. **🏠 HOME**

Ana menüyü açmak veya kapatmak için.

#### 6. **📺 TV EXIT**

TV izlemeye geri dönmek için.

#### 7. **≡ OPTIONS**

Seçenekler menüsünü açmak veya kapatmak için.

#### 8. **Tamam tuşu**

Seçimi veya ayarı onaylamak için.

#### 9. **Ok / gezinme tuşları**

Yukarı, aşağı, sola veya sağa gitmek için.

#### 10. **≡ LIST**

Kanal listesini açmak veya kapatmak için.

#### Alt



#### 1. **🔊 Ses Seviyesi**

Ses seviyesini ayarlamak için.

#### 2. **Rakam tuşları ve **metin tuş takımı****

Bir TV kanalını doğrudan seçmek veya metin girmek için.

#### 3. **SUBTITLE**

Altyazıları açmak, kapatmak veya Otomatik olarak göstermek için.

#### 4. **≡ Kanal**

Kanal listesinde sonraki veya önceki kanala geçmek için. Metin/Teletext işlevinde sonraki veya önceki sayfayı açmak için. Diskte sonraki veya önceki bölümü başlatmak için.

#### 5. **🔊 Sessiz**

Sesi kapatmak veya yeniden açmak için.



## 6. TEXT

Metin / Teletext işlevini açmak veya kapatmak için.

5.2

## IR sensörü (4031/5231 serisi TV için)

TV, komut göndermek için IR (kızılötesi) kullanan uzaktan kumandaların komutlarını alabilir. Bu tip bir uzaktan kumanda kullanıyorsanız uzaktan kumandayı mutlaka TV'nin ön tarafındaki kızılötesi sensörüne yöneltmeniz gerekir.



### ⚠ Uyarı

IR sinyalini engelleyebileceğinden, TV'nin IR sensörünün önüne herhangi bir nesne koymayın.

5.3

## IR sensörü (4131 serisi TV için)

TV, komut göndermek için IR (kızılötesi) kullanan uzaktan kumandaların komutlarını alabilir. Bu tip bir uzaktan kumanda kullanıyorsanız uzaktan kumandayı mutlaka TV'nin ön tarafındaki kızılötesi sensörüne yöneltmeniz gerekir.



### ⚠ Uyarı

IR sinyalini engelleyebileceğinden, TV'nin IR sensörünün önüne herhangi bir nesne koymayın.

5.4

## Piller

TV, uzaktan kumandada basılan tuşlara yanıt vermiyorsa piller bitmiş olabilir.

Pilleri değiştirmek için uzaktan kumandanın arkasındaki pil yuvasını açın.

1. Pil kapağını okla gösterilen yönde kaydırın.
2. Eski pilleri 2 adet **AAA-R03-1,5 V** tipi pille değiştirin. Pillerin + ve - uçlarının doğru biçimde

yerleştirildiğinden emin olun.

3. Pil kapağını yerine koyup yerine oturuncaya kadar geri kaydırın.

4. Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.

Eski pilleri kullanım sonu talimatlarına uygun olarak güvenli bir şekilde atın.

Daha fazla bilgi için Yardım'da Teknik özellikler

> **Çevre** > **Kullanım sonu** bölümüne bakın.

5.5

## Temizleme

Uzaktan kumandanız çizilmeye dayanıklı kaplamaya sahiptir.

Uzaktan kumandayı temizlemek için yumuşak ve nemli bir bez kullanın. Uzaktan kumandayı temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.

# Kanallar

## 6.1

### Kanal deęiřtirme

- TV kanallarını izlemek için **TV** tuřuna basın. TV, en son izledięiniz TV kanalına geer.
- Alternatif olarak, Ana menüyü amak için **Ana** menü tuřuna basıp **Kanallar**'ı sein ve **OK** düğmesine basın.
- Kanalları deęiřtirmek için **+** veya **-** tuřuna basın. Kanal numarasını biliyorsanız numara tuřlarıyla numarayı yazın. Kanal deęiřtirmek için numarayı yazdıktan sonra **Tamam**'a basın.
- Önceden izlenen kanala geri dönmek için **↩ BACK** tuřuna basın.

#### Kanal listesindeki bir kanala gemek için

- Bir TV kanalı izlerken **LIST** tuřuna basarak kanal listelerini aın.
- Kanal listesi, kanalların yer aldıęı birkaç sayfadan oluşabilir. Sonraki veya önceki sayfayı görüntülemek için **+** veya **-** tuřuna basın.
- Kanal listelerini kanalı deęiřtirmeden kapatmak için **LIST** tuřuna tekrar basın.

#### Kanal simgeleri

Kanal listesinde Otomatik kanal güncelleme gerekleřtiğinde yeni bulunan kanallar **★** (yıldız) ile iřaretlenir.

Bir kanalı kilitlerseniz bu kanal **🔒** (kilit) ile iřaretlenir.

#### Radyo kanalları

Dijital yayın varsa kurulum sırasında dijital radyo istasyonları kurulur. Radyo kanallarına tıpkı TV kanallarında olduęu gibi geebilirsiniz.

Bu TV, dijital televizyon standart DVB'si alabilir. TV, tüm standart gerekliliklerine uymayan bazı dijital televizyon operatörlerinde alıřmayabilir.

## 6.2

### Kanal listeleri

#### Bir kanal listesini ama

Geerli kanal listesini amak için...

1. TV'ye geiř yapmak için **TV** düğmesine basın.
2. Geerli kanal listesini amak için **LIST** tuřuna basın.
3. Kanal listesini kapatmak için **LIST** tuřuna tekrar basın.

### Bir kanal listesini filtreleme

Tüm kanalları ieren bir listeyi filtreleyebilirsiniz. Kanal listesini yalnızca TV kanallarını veya yalnızca Radyo istasyonlarını gösterecek řekilde ayarlayabilirsiniz.

Tüm kanalları ieren bir listede filtre ayarlamak için...

1. Bir TV kanalı izlerken **LIST** tuřuna basarak kanal listesini aın.
2. Seenek menüsünü amak için **OPTIONS** tuřuna basın.
3. Listele'yi setikten sonra **Tümü**, **Favoriler**, **Radyo** ve **Yeni kanallar**'ı seebilirsiniz.

### Bir kanalı yeniden adlandırma

Kanal listesindeki kanalları yeniden adlandırabilirsiniz.

1. Bir kanal listesinden yeniden adlandırmak istedięiniz kanalı sein.
2. Yeniden adlandırmak istedięiniz kanalı sein.
3. **Yndn Ad**. öęesine basın.
4. Ekran klavyesiyle metin girebilirsiniz.
5. Yeniden adlandırma iřlemini bitirmek için **Bitti**'yi sein ve **Tamam**'a basın.

### Kanal kilitleme

#### Bir kanalı kilitleme ve kilidini ama

Çocukların bir kanal veya programı izlemesini engellemek için kanalları veya yař sınırı olan programları kilitleyebilirsiniz.

Bir kanalı, çocukların izlemesini önlemek için kilitleyebilirsiniz. Kilitli bir kanalı izlemek için Çocuk kilidi kodunu girmeniz gerekir. Baęlı cihazlardan programları kilitleyemezsiniz.

Bir kanalı kilitlemek için . . .

1. Bir TV kanalı izlerken **LIST** tuřuna basarak kanal listesini aın.
2. Herhangi bir listeden kilitlemek istedięiniz kanalı sein.
3. **OPTIONS** tuřuna basın ve **Kanalı kilitle** seeneęini belirleyin. Kanal listesinde, kilitli kanal bir kilit simgesi **🔒** ile iřaretlenir.

Bir kanalın kilidini amak için kanal listesinde kilitli kanalı seip **OPTIONS** tuřuna basın ve **Kanal kilidini a**'ı sein. Çocuk kilidi kodunu girmeniz gerekir.


#### Ebeveyn kontrolü

Çocukların yařlarına uygun olmayan programları izlemelerini önlemek için yař sınırı kullanabilirsiniz.

Bazı dijital yayıncılar, programlarına yař sınırı

getirebilir. Bir programın yaş sınırı, çocuğunuz için yaş sınırı olarak ayarladığınız yaşa eşitse veya bu yaştan yüksekse program kilitlenir. Kilitli bir programı izlemek için çocuk kilidi kodunu girmeniz gerekir. Ebeveyn kontrolü tüm kanallar için ayarlanır.


Yaş sınırı ayarlamak için . . .

1. Menüye girmek için  ögesine basıp **Çocuk kilidi**'ni seçin ve **> (sağ) tuşuna basın.**
2. **Ebeveyn kontrolü** ögesini seçin ve menüye girmek için **> (sağ) tuşuna basın.**
3. 4 basamaklı bir Çocuk kilidi kodunu girin. 4 basamaklı bir Çocuk kilidi kodu girin ve doğrulayın. Şimdi bir yaş sınırı ayarlayabilirsiniz.
4. Yaşı ayarlayın ve **Tamam** tuşuna basın. Ebeveyn kontrolünü kapatmak için yaş ayarı olarak **Hiçbiri**'ni seçin.
5. Gerekirse **< (sol) tuşuna** arka arkaya basıp menüyü kapatın.

TV, programın kilidini açmak için gereken kodu sorar. Bazı yayıncılar / operatörler için TV yalnızca yüksek yaş sınırı olan programları kilitler.

#### Kilit kodunu ayarlama veya değiştirme

Kilit kodunu ayarlamak veya geçerli kodu değiştirmek için . . .

1. Menüye girmek için  ögesine basıp **Çocuk kilidi**'ni seçin ve **> (sağ) tuşuna basın.**
2. **Kodu değiştir** ögesini seçin ve menüye girmek için **> (sağ) tuşuna basın.**
3. Kod daha önceden ayarlanmışsa geçerli Çocuk kilidi kodunu girin ve ardından yeni kodu iki kez girin.
4. Gerekirse **< (sol) tuşuna** arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Yeni kod ayarlanır.

#### Kodunuzu mu unuttunuz?

Unutmanız durumunda mevcut kodu iptal edip yeni bir çocuk kilidi kodu girmek için **8888** girin.


## Favori kanallar

#### Favori kanallar hakkında

Yalnızca izlemek istediğiniz kanalların yer aldığı bir favori kanal listesi oluşturabilirsiniz. Favori kanal listesi seçiliyken kanal değiştirdiğinizde yalnızca favori kanallarınızı görürsünüz.


#### Bir favoriler listesi oluşturma

1. Bir TV kanalı izlerken **≡ LIST** tuşuna basarak kanal listesini açın.
2. Kanalı seçin ve **— Favori olarak işaretle** tuşuna basarak favori olarak işaretleyin.

3. Seçili kanal  simgesi ile işaretlenir.

4. Bitirmek için **↩ BACK** tuşuna basın. Kanallar, Favoriler listesine eklenir.

#### Favoriler listesinden kanal çıkarma

Bir kanalı favoriler listesinden kaldırmak için  simgesine sahip kanalı seçin, ardından favori işaretini kaldırmak için **— Favori işaretini kaldır** tuşuna tekrar basın.

#### Kanalları yeniden sıralama

Favori kanal listesindeki kanalları yeniden sıralayabilirsiniz (konumlandırabilirsiniz).

1. Bir TV kanalı izlerken **≡ LIST** tuşuna basarak kanal listesini açın.
2. Seçenek menüsünü açmak için **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
3. Liste'yi seçin, Favoriler'i seçin OK düğmesine basın.
4. **— Taşı**'ya basın.
5. Yeniden sıralanacak kanalı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
6. **Gezinme düğmelerine** basarak vurgulanan kanalı bir başka konuma taşıyın ve **Tamam** tuşuna basın.
7. Tamamlandıktan sonra Favori kanal listesinden çıkmak için **— Kapat** tuşuna basın.

6.3

## Kanal seçenekleri

### Seçenekleri açma

Bir kanalı izlerken bazı seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

İzlediğiniz kanalın tipine (analog veya dijital) veya yaptığınız TV ayarlarına bağlı olarak bazı seçenekler kullanılabilir.

Seçenekler menüsünü açmak için...

1. Bir kanalı izlerken **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
2. **≡ OPTIONS** tuşuna tekrar basarak kapatın.

## Altyazılar

#### Açma

Altyazıları açmak için **SUBTITLE** tuşuna basın.

Altyazıları **Altyazı Açık** veya **Altyazı Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz. Bunun yerine **Otomatik** ögesini de seçebilirsiniz.

#### Otomatik

Dil bilgileri dijital yayının bir parçası ise ve yayınlanan

program kendi dilinizde değilse (TV'de ayarlanan dil), TV tercih ettiğiniz altyazı dillerinden birinde altyazıları otomatik olarak gösterebilir. Bu altyazı dillerinden biri yayının bir parçası olmalıdır.

Tercih ettiğiniz altyazı dilini **Altyazı dili** ögesinden seçebilirsiniz.

### Tercih edilen altyazı dilleri

Dijital bir yayın, bir program için birkaç altyazı dili sunabilir. Tercih ettiğiniz birincil ve ikincil altyazı dilini ayarlayabilirsiniz. Bu dillerden birinde altyazı varsa TV seçtiğiniz altyazıları gösterir.

Birincil ve ikincil altyazı dilini ayarlamak için...

1. Menüye girmek için **⚙** ögesine basıp **Genel ayarlar**'ı seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.
2. **Diller** ögesini seçin ve menüye girmek için **➤** (sağ) tuşuna basın.
3. **Birincil alt yazı dili** veya **İkincil alt yazı dili**'ni seçin ve **OK** düğmesine basın.
4. İsteddiğiniz dili belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
5. Gerekirse **◀** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### Bir altyazı dili seçme

Tercih ettiğiniz altyazı dillerinden hiçbiri yoksa olanlar arasından başka bir altyazı dili seçebilirsiniz. Altyazı dili mevcut değilse bu seçeneği belirleyemezsiniz.

Tercih ettiğiniz dillerden hiçbiri mevcut olmadığında bir altyazı dili seçmek için...

1. **≡** **OPTIONS** tuşuna basın.
2. **Altyazı dili** ögesini seçin ve geçici olarak dillerden birini altyazı olarak belirleyin.

### Analog kanallar için altyazılar

Analog kanallarda altyazıları her kanal için manuel olarak kullanılabilir hale getirmeniz gerekir.

1. Bir kanala geçin ve **TEXT** tuşuna basarak Metin'i açın.
2. Altyazılar için sayfa numarasını girin; bu numara genellikle **888**'dir.
3. **TEXT** tuşuna tekrar basarak Metin'i kapatın.

Bu analog kanalı izlerken Altyazı menüsünde Açık'ı seçerseniz, varsa altyazılar gösterilir. Kanalin analog ya da dijital olup olmadığını öğrenmek için kanala gidin ve **Seçenekler** menüsünde **Durum** sekmesini açın.

## Ses dili

### Tercih edilen ses dili

Dijital bir yayın, bir program için birkaç ses dili (konuşulan dil) sunabilir. Tercih ettiğiniz birinci ve ikinci ses dillerini ayarlayabilirsiniz. Bu dillerden birinde ses varsa TV bu ses diline geçecektir.

Birincil ve ikincil ses dilini ayarlamak için...

1. Menüye girmek için **⚙** ögesine basıp **Genel ayarlar**'ı seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.
2. **Diller** ögesini seçin ve menüye girmek için **➤** (sağ) tuşuna basın.
3. **Birincil ses dili** veya **İkincil ses dili**'ni seçin ve **OK** düğmesine basın.
4. İsteddiğiniz dili belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
5. Gerekirse **◀** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### Bir ses dili seçme

Tercih ettiğiniz ses dillerinden hiçbiri yoksa olanlar arasından başka bir ses dili seçebilirsiniz. Ses dili mevcut değilse bu seçeneği belirleyemezsiniz.

Tercih ettiğiniz ses dillerinden hiçbiri yoksa bir ses dili seçmek için...

1. **≡** **OPTIONS** tuşuna basın.
2. **Ses dili** ögesini seçin ve geçici olarak dillerden birini ses olarak belirleyin.

## Çift I-II

Ses sinyalinde iki ses dili ancak bir dil varsa (ya da ikisi de varsa) bu seçenek kullanılabilir.

## Ortak Arayüz

Ön ödemeli üst düzey CAM içeriği mevcutsa, bu seçenekle sağlayıcı ayarlarını ayarlayabilirsiniz.

## Mono / Stereo

Bir analog kanalın sesini Mono veya Stereo olarak değiştirebilirsiniz.

Mono veya Stereo'ya geçiş yapmak için...

1. Bir analog kanala gidin.
2. **≡** **OPTIONS** tuşuna basın, **Mono/Stereo** ögesini seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.
3. **Mono** veya **Stereo**'yu seçin ve **OK** tuşuna basın.
4. Gerekirse **◀** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

---

## Saat

TV ekranının köşesinde saati gösterir.

---

## Durum

Kanal hakkındaki (analog veya dijital olup olmadığı) veya izlemekte olduğunuz bağlı cihaz hakkındaki teknik bilgileri görüntülemek için **Durum**'u seçin.

---

6.4

## Metin / Teletext

---

### Metin sayfaları

TV kanallarını izlerken Metin/Teletext işlevini açmak için **TEXT** tuşuna basın.

Metin özelliğini kapatmak için **TEXT** tuşuna tekrar basın.

#### Metin sayfası seçme

Bir sayfa seçmek için . . .

1. Numara tuşlarını kullanarak sayfa numarasını girin.
2. Gezinmek için ok tuşlarını kullanın.
3. Ekranın altındaki renk kodlu öğelerden birini seçmek için renkli tuşlardan birine basın.

#### Metin alt sayfaları

Bir Metin sayfa numarası altında birden fazla alt sayfa olabilir. Alt sayfa numaraları, ana sayfa numarasının yanındaki çubukta gösterilir.

Bir alt sayfa seçmek için **<** veya **>** tuşuna basın.

#### T.O.P. Metin sayfaları

Bazı yayıncılar T.O.P. Metin hizmeti sunar.

T.O.P. Metin içindeki Metin sayfalarını açmak için

**≡** **OPTIONS** ve T.O.P. genel bakış'ı seçin.

---

## Metin seçenekleri

Metin/Teletext işlevinde aşağıdakileri seçmek için **≡** **OPTIONS** tuşuna basın....

#### - Sayfayı dondur

Alt sayfaların otomatik olarak değiştirilmesini durdurmak için.

#### - Çift ekran / Tam ekran

TV kanalını ve Metin'i yan yana göstermek için.

#### - T.O.P. genel bakış

T.O.P. Metin özelliğini açmak için.

#### - Genişlet

Daha rahat okumak amacıyla Metin sayfasını büyütmek için.

#### - Göster

Sayfadaki gizli bilgileri göstermek için.

#### - Alt sayfalarda gezinme

Alt sayfa varsa alt sayfalar arasında gezinmek için.

#### - Dil

Metin'in doğru şekilde görüntülemek için kullandığı karakter grubunu değiştirmek için.

#### - Teletext 2.5

Daha fazla renk ve daha iyi grafikler sunan Metin 2.5'i etkinleştirmek için.

---

## Metin ayarları

### Metin dili

Bazı dijital TV yayıncılarında birden fazla Metin dili vardır.

Birincil ve ikincil Metin dilini ayarlamak için . . .

1. Menüye girmek için **⚙** ögesine basıp **Genel ayarlar**'ı seçin ve **>** (sağ) tuşuna basın.
2. **Diller** ögesini seçin ve menüye girmek için **>** (sağ) tuşuna basın.
3. **Birincil teletext** veya **İkincil teletext**'i seçin ve **OK** düğmesine basın.
4. İstedığınız dili belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
5. Gerekirse **<** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### Metin 2.5

Varsa Metin 2.5 daha fazla sayıda renk ve daha iyi grafik sunar. Metin 2.5, standart fabrika ayarı olarak etkindir.

Metin 2.5 işlevini kapatmak için...

1. **TEXT** tuşuna basın.
2. Metin/Teletext ile ekranı açın, **≡** **OPTIONS** tuşuna basın.
3. **Metin 2.5 > Kapalı** ögesini seçin.
4. Gerekirse **<** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

# TV Rehberi

## 7.1

### Gerekenler

TV rehberi ile kanallarınızın geçerli ve programlanmış TV programları listesini görüntüleyebilirsiniz. TV rehberi bilgilerinin (verilerinin) nereden geldiğine bağlı olarak, analog ve dijital kanallar veya yalnızca dijital kanallar gösterilir. Tüm kanallarda TV rehberi bilgileri bulunmaz.

TV, TV'de kurulu kanalların (örn. TV izleme ile izlediğiniz TV kanalları) TV rehberi bilgilerini alabilir. TV, dijital alıcıdan görüntülenen kanalların TV rehberi bilgilerini alamaz.

## 7.2

### TV Rehberini Kullanma

#### TV Rehberini Açma

TV rehberini açmak için  TV GUIDE tuşuna basın.

Kapatmak için tekrar  TV GUIDE tuşuna basın.


TV rehberini ilk açtığınızda TV, program bilgileri için tüm TV kanallarını tarar. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. TV rehberi verileri TV'de kaydedilir.

#### Program açma

##### Programa geçme



TV rehberinden geçerli bir programa geçebilirsiniz. Program seçmek için ok tuşlarını kullanarak program adını vurgulayın. O gün daha sonrası için planlanan programları görüntülemek için sağ tarafa geçin. Programa (kanala) geçmek için programı seçin ve **OK** tuşuna basın.


##### Program ayrıntılarını görüntüleme

Seçilen programın ayrıntılarını görüntülemek için  **INFO** tuşuna basın.

#### Günü değiştirme


TV rehberi sonraki günler için (en fazla 8 güne kadar) planlanan programları gösterebilir.

TV rehberi bilgileri yayıncıdan geliyorsa  + tuşuna basarak sonraki günlerden birinin programlarını görebilirsiniz. Önceki güne dönmek için  - tuşuna basın.



Alternatif olarak,  **OPTIONS** tuşuna basın ve **Gün değiştir**'i seçebilirsiniz. Plandaki günü seçmek için **Önceki gün**, **Bugün** veya **Sonraki gün**'ü seçin ve **Tamam**'a basın.

#### Hatırlatıcı ayarlama




Program için bir hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz. Program başlarken bir mesaj sizi uyarır. Hemen bu kanala geçebilirsiniz.

TV Rehberi'nde hatırlatıcılı bir program  (saat) ile işaretlenir.

Hatırlatıcı ayarlamak için...


-  **TV GUIDE** tuşuna basın ve yaklaşan bir programı seçin.
-  **Animsatıcı ayarları**'na basın ve **OK** düğmesine basın.

Bir hatırlatıcıyı silmek için...

-  **TV GUIDE** tuşuna basın ve  (saat) ile işaretlenmiş, animsatıcıya sahip bir program seçin.
-  **Animsatıcıyı temizle**'ye basın ve **Evet**'i seçin, ardından **OK** düğmesine basın.

#### Türüne göre arama

Bilgileri mevcutsa planlanan programları filmler, spor programları vb. türüne göre arayabilirsiniz.

Programları türüne göre aramak için  **OPTIONS** tuşuna basın ve **Tarza göre ara**'yı seçin.




Bir tür seçin ve **OK** tuşuna basın. Bulunan programların listesi görüntülenir.

#### Hatırlatıcı listesi

Ayarladığınız hatırlatıcıların listesini görüntüleyebilirsiniz.

##### Hatırlatıcı Listesi

Hatırlatıcıların listesini açmak için...



-  **TV GUIDE** tuşuna basın.
-  **OPTIONS** tuşuna basın ve **Tüm hatırlatıcılar** seçeneğini belirleyin.
- Hatırlatıcılar listesinde **Seçimi temizle**'yi seçin ve kaldırmak istediğiniz hatırlatıcıyı seçmek için  (sağ) tuşuna basın.
- Hatırlatıcılar listesini kapatmak için **Kapat**'i seçin.

---



## Kayıt ayarlama

TV Rehberi'nde bir kayıt ayarlayabilirsiniz.



TV Rehberi'nde kaydedilecek bir program  ile işaretlenir.

Kayıt listesini görmek için  **Kayıtlar** öğesine basın, kaydedilmek üzere ayarlanmış bir program, program adının önünde bir  (kırmızı nokta) ile işaretlenir.

Program kaydetmek için...

1.  **TV GUIDE** tuşuna basın ve gelecek veya devam eden bir program seçin.
2.  **Kaydet** renkli tuşuna basın.

Bir kaydı iptal etmek için...

1.  **TV GUIDE** tuşuna basın ve kayıt için ayarlanacak programı seçin.
2.  **Kaydı Sil** renkli tuşuna basın.

# TV kaydetme ve duraklatma

## Kayıt

### Gerekenler

Dijital bir TV yayını kaydedebilir veya daha sonra izleyebilirsiniz.

Bir TV programını kaydetmek için gerekenler...


- bu TV'de formatlanmış bağlı bir USB Sabit Sürücü
- bu TV'de kurulmuş dijital TV kanalları
- ekrandaki TV Rehberi için kanal bilgilerini alma
- güvenilir bir TV saat ayarı. TV saatini manuel olarak değiştirirseniz kayıtlar başarısız olabilir.

TV'yi Duraklat özelliğini kullanırken kayıt yapamazsınız.

Telif hakkı mevzuatına göre bazı DVB sağlayıcıları, DRM (Dijital Haklar Yönetimi) teknolojisi yoluyla farklı kısıtlamalar uygulayabilirler. Yayını korumalı olan kanallarda, kayıt, kaydın geçerliliği veya izleyici sayısı sınırlandırılabilir. Kayıt yapmak tamamen yasak olabilir. Korumalı bir yayını kaydetmeye veya süresi dolmuş bir kaydı oynatmaya çalışırsanız bir hata mesajı görüntülenebilir.

### Program kaydetme

#### Şimdi kaydet

Şu anda izlediğiniz programı kaydetmek için uzaktan kumandada  (Kaydet) tuşuna basın. Kayıt hemen başlar.





Kaydı durdurmak için  (Durdur) tuşuna basın.

TV Rehberi verileri kullanılabilir olduğunda, izlediğiniz program kayıt tuşuna bastığınız andan program sona erene kadar kaydedilir. TV Rehberi verileri mevcut değilse kayıt yalnızca 30 dakika sürer. **Kayıtlar** listesinde kayıt bitiş zamanını ayarlayabilirsiniz.

#### Kayıt programlama

Bugün ya da bugünden birkaç gün sonrası için (maksimum 8 gün sonrası için) yayınlanacak bir programın kaydını programlayabilirsiniz. TV, kaydı başlatmak ve sonlandırmak için TV Rehberi verilerini kullanır.






Program kaydetmek için...

1.  TV GUIDE tuşuna basın.
2. TV rehberinde kanalı ve kaydetmek istediğiniz programı seçin. Kanal programlarında gezinmek için  (Sağ) veya  (Sol) tuşuna basın.
3. Program vurgulandığında  **Kaydet** renkli tuşuna basın. Program kayıt için belirlenir. Birbiriyle çakışan kayıtlar belirlendiği zaman otomatik olarak bir uyarı görüntülenecektir. Evde olmadığınızda yayınlanacak bir programı kaydetmeyi planlıyorsanız TV'yi Bekleme modunda ve USB Sabit Sürücüyü açık bırakmayı unutmayın.

#### Kayıt listesi

Kayıtlarınızı kayıtlar listesinde görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Kayıtlar listesinin yanında, programlanmış kayıtlar ve hatırlatıcılar için ayrı bir liste bulunur.

Kayıtların listesini açmak için...

1.  TV GUIDE tuşuna basın.
2.  **Kayıtlar** renkli tuşuna basın.
3. Kayıtlar listesinde **Yeni**, **İzlendi** veya **Süresi doldu** sekmelerini seçin ve görünümünüzü filtrelemek üzere **Tamam** tuşuna basın.
4. Listedeki bir kayıt seçiliyken, kaydı  **Kaldır** renkli tuşu ile kaldırabilir veya  **Kaydı Durdur** renkli tuşu ile devam eden bir kaydı durdurabilirsiniz.  **Yeniden adlandır** renkli tuşu ile bir kaydı yeniden adlandırabilirsiniz.





Yayıncılar bir kaydın izlenebileceği gün sayısını sınırlandırabilir. Bu dönem sona erdiğinde, kayıt süresi doldu olarak işaretlenir. Listedeki bir kaydın süresinin dolmasına kaç gün olduğu görüntülenebilir.

Programlanan kayıt yayıncı tarafından engellenirse veya yayın kesintiye uğrarsa kayıt **Başarısız** olarak işaretlenir.

#### Manuel kayıt

Bir TV programı ile bağlantılı olmayan bir kayıt programlayabilirsiniz. Alıcı türünü, kanalı ve başlangıç ile bitiş zamanını kendiniz ayarlarsınız.

Manuel olarak bir kayıt programlamak için...

1.  TV GUIDE tuşuna basın.
2.  **Kayıtlar** renkli tuşuna basın.
3. Ekranın üstünde  **Programlanmış** ögesini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4.  **OPTIONS** tuşuna basıp **Programla'yı** seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
5. Kaydetmek istediğiniz alıcıyı seçip **Tamam** tuşuna basın.
6. Kaydedilecek kanalı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
7. Kayıt gününü seçip **Tamam** tuşuna basın.
8. Kaydın başlangıç ve bitiş zamanını ayarlayın. Saat ve dakikaları ayarlamak için bir düğmeyi



seçip  (yukarı) veya  (aşağı) tuşlarını kullanın.









9. Manuel kaydı programlamak

için **Programla**'yı seçip **Tamam** tuşuna basın.

Kayıt programlanmış kayıtlar ve hatırlatıcılar listesinde görünür.

## Bir kaydı izleme

Bir kaydı izlemek için...

1.  **TV GUIDE** tuşuna basın.
2.  **Kayıtlar** renkli tuşuna basın.
3. Kayıtlar listesinde ihtiyaç duyduğunuz kaydı seçin ve izlemeye başlamak için **Tamam** tuşuna basın.
4.  (duraklat),  (oynat),  (geri sar),  (ileri sar) veya  (durdur) tuşlarını kullanabilirsiniz.
5. TV izlemeye geri dönmek için  **EXIT** tuşuna basın.

8.2

## Pause TV

### Gerekenler

Dijital bir TV yayınını duraklatabilir ve daha sonra kaldığınız yerden izlemeye devam edebilirsiniz.

Bir TV programını duraklatmak için gerekenler...


- bu TV'de formatlanmış bağlı bir USB Sabit Sürücü
- bu TV'de kurulmuş dijital TV kanalları
- ekrandaki TV Rehberi için kanal bilgilerini alma

USB Sürücü bağlanmış ve formatlanmışken TV, izlediğiniz TV yayınını sürekli olarak kaydeder. Başka bir kanala geçtiğinizde eski kanalın yayını silinir. Ayrıca TV'yi bekleme moduna aldığınızda da yayın silinir.

Kayıt yaparken TV'yi Duraklat özelliğini kullanamazsınız.

## Bir programı duraklatma



Bir yayını duraklatmak ve devam ettirmek için...

Yayını duraklatmak için  (Duraklat) tuşuna basın. Ekranın altında kısa bir süre için bir ilerleme durumu çubuğu görünür.


İlerleme çubuğunu yeniden görüntülemek

için  (Duraklat) tuşuna tekrar basın.

İzlemeye devam etmek için  (Oynat) tuşuna basın.

Ekranda ilerleme çubuğu görüntülendiğinde, duraklatılan yayını izlemeye başlamak istediğiniz noktayı seçmek için  (Geri al) veya  (İleri sar) tuşuna basın. Hızlarını değiştirmek için bu tuşlara arka arkaya basın.






Bir yayını maksimum 90 dakika süreyle duraklatabilirsiniz.

Canlı TV yayınına geri dönmek için  (Durdur) tuşuna basın.

## Tekrar oynat

TV izlediğiniz yayını kaydettiğinden yayını çoğunlukla birkaç saniyelikine tekrar oynatabilirsiniz.

Geçerli bir yayını tekrar oynatmak için...

1.  (Duraklat) tuşuna basın
2.  (Geri sar) tuşuna basın. Duraklatılan yayını nereden izlemeye başlayacağınızı seçmek için art arda  tuşuna basabilirsiniz. Hızlarını değiştirmek için bu tuşlara arka arkaya basın. Bir süre sonra yayın depolamasının başlangıcına veya maksimum zaman dilimine ulaşırsınız.
3. Yayını tekrar izlemek için  (Oynat) tuşuna basın.
4. Yayını canlı olarak izlemek için  (Durdur) tuşuna basın.

---

# Ana menü

---

## 9.1

### Ana menü hakkında

#### Kanallar

Tüm kanallar bu satırda bulunur.

#### Kaynaklar

TV'de mevcut olan kaynaklar bu satırda bulunur.

#### Yardımcı uygulamalar

Kullanıcı tarafından kullanılabilen TV işlevleri bu satırda bulunur.

#### Hızlı ayarlar



Kullanıcı tarafından kullanılabilen ayarlar bu satırda bulunur.

---

## 9.2

### Ana menüyü açma

Ana menüyü açmak ve bir öğe açmak için...

- 1 -  Ana Menü 'ye basın.
- 2 - Bir öğe seçin ve bu öğeyi açmak ya da başlatmak için **Tamam** tuşuna basın.
- 3 - Hiçbir şey başlatmadan Ana menüyü kapatmak için  **BACK** tuşuna basın.




# Kaynaklar

## 10.1


### Cihaza geçme

#### Kaynaklar menüsü

Kaynaklar menüsünü açmak için  **SOURCES** tuşuna basın.

Bağlı bir cihaza geçmek için  (sol) veya  (sağ) ok tuşlarıyla cihazı seçin ve **OK** düğmesine basın. Kaynak menüsünü bir cihaza geçmeden kapatmak için tekrar  **SOURCES** tuşuna basın.

#### Tek Dokunuşla Oynatma




TV bekleme modundayken TV uzaktan kumandasını kullanarak disk oynatıcıyı açabilirsiniz. Bekleme modundan hem disk oynatıcıyı hem de TV'yi açıp diski hemen oynatmaya başlamak için TV uzaktan kumandasında  (oynat) tuşuna basın. Cihaz HDMI kablosu ile bağlanmış olmalıdır ve hem TV hem de cihazda HDMI CEC'nin açık olması gerekir.

## 10.2

### TV Girişi seçenekleri

Bazı TV giriş cihazları özel ayarlar sunar.

Özel bir TV girişine ait seçenekleri ayarlamak için...

1.  **SOURCES** tuşuna basın.
2. Listede TV girişini seçip **Tamam** tuşuna basın.
3.  **OPTIONS** tuşuna basın. Burada, seçilen TV girişinin seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
4. Seçenekler menüsünü kapatmak için  **OPTIONS** tuşuna tekrar basın.

Olası seçenekler...

#### Kontroller

Bu seçenek ile TV uzaktan kumandasını kullanarak bağlı cihazları çalıştırabilirsiniz. Cihaz HDMI kablosu ile bağlanmış olmalıdır ve hem TV hem de cihazda HDMI CEC'nin açık olması gerekir.

#### Cihaz Bilgileri

Bağlı cihaz hakkındaki bilgileri görüntülemek için bu seçeneği açın.



### Oyun veya bilgisayar

Cihaz türü görüntü ve ses stillerini, çözünürlük değerlerini ve diğer teknik değerleri belirler. İdeal ayarlar ile ilgili bir işlem yapmanız gerekmez.

Bazı cihazlar için cihaz türü bu kadar açık değildir. Dahili Blu-ray Disk oynatıcıya sahip olan bir oyun konsolunun türü, çoğu zaman bir disk oynatıcısı olarak kullanıldığından, Oynatıcı olarak belirlenebilir. Bu tür cihazlarda, oyun oynamak için geçici olarak ideal ayarlara geçiş yapabilirsiniz. Alternatif olarak, bağlı olan bir bilgisayarın ideal ayarlarına geçiş yapabilirsiniz.

**Oyun veya Bilgisayar** ayarını yalnızca Kaynaklar menüsünde bağlı bir cihaza geçiş yaptığınızda kullanabilirsiniz. Oyun veya Bilgisayar ayarı, seçilen cihaz için depolanır.

Oyun oynamaya veya bilgisayara yönelik ideal ayarlara geçiş yapmak için...

1.  tuşuna basın, **Görüntü > Gelişmiş > Oyun veya Bilgisayar**'ı seçip **OK** düğmesine basın.
2. **Oyun, Bilgisayar veya Kapalı**'yı seçin.
3. Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Oyun oynamayı bitirdiğinizde bu ayarı tekrar TV'ye getirmeyi unutmayın.







# Videolar, fotoğraflar ve müzik

## Bir USB bağlantısından

Bağlı bir USB flash sürücü veya USB Sabit Sürücüdeki fotoğraflarınızı görüntüleyebilir veya müzik ve video dosyalarınızı oynatabilirsiniz.

TV açıkken USB bağlantılarından birine bir USB flash sürücü veya USB Sabit Sürücü takın. TV cihazı algılar ve ortam dosyalarınızı listeler.

Dosya listesi otomatik olarak görüntülenmiyorsa...

1.  SOURCES tuşuna basıp  USB 'yi seçin ve  OK tuşuna basın.
2. İstediğiniz USB cihazını seçmek için  öğesini seçinve  (sağ) tuşuna basın.
3. Dosyalarınıza sürücüde düzenlediğiniz klasör yapısında göz atabilirsiniz.
4. Video, fotoğraf ve müzik oynamayı durdurmak için  EXIT tuşuna basın.

### Uyarı



Bağlı bir USB Sabit Sürücü ile bir programı duraklatmaya veya kaydetmeye çalışırsanız TV, USB Sabit Sürücüyü formatlamanızı ister. Bu formatlama işlemi USB Sabit Sürücüdeki tüm dosyaları siler.










## Videolarınızı oynatma

### Video oynatma


TV'de ortam dosyalarının nasıl açılacağı dosyaların kaydedildiği cihazın tipine bağlıdır. Yukarıdaki bölümlere bakın.

TV'de video oynatmak için...

 Videolar 'ı seçin, ardından dosya adını seçip  Tamam tuşuna basın.

- Videoyu duraklatmak için  Tamam tuşuna basın. Devam etmek için  Tamam tuşuna tekrar basın.
- Başa almak veya ileri sarmak için  veya  tuşuna basın. Hızı 2x, 4x, 8x, 16x, 32x artırmak için tuşlara arka arkaya basın.
- Klasörde bir sonraki videoya atlamak üzere duraklatmak için  Tamam tuşuna basın, ekranda  öğesini seçin ve  Tamam tuşuna basın.
- Video oynamayı durdurmak için  (Durdur) tuşuna basın.
- Klasöre geri gitmek için  tuşuna basın.

### İlerleme Çubuğu

Video oynatılırken ilerleme çubuğunu göstermek için  INFO tuşuna basın. Bilgileri gizlemek için tekrar basın.

## Video seçenekleri

Videonun kayıttan yürütülmesi sırasında, aşağıdakileri gerçekleştirmek üzere  OPTIONS tuşuna basın...

### Altyazılar

Varsa altyazıları görüntüler. Açık, Kapalı veya Sessizken açık'ı seçin.

### Ses dili

Varsa ses dilini oynatın.

### Yinele, Bir kez oynat

Videoları tekrar tekrar veya bir kez oynatın.

### Karıştırma açık, Karıştırma kapalı

Videoları sırayla veya rastgele oynatın.

### Bilgi göster

Ses modu gibi dosya bilgilerini görüntüler.

### Altyazı ayarları




Varsa altyazı rengini, yazı tipi boyutunu, konumunu ve süre senkronizasyon ofsetini ayarlayın.

## Fotoğraflarınızı görüntüleme



### Fotoğrafları görüntüleme

TV'de ortam dosyalarının nasıl açılacağı dosyaların kaydedildiği cihazın tipine bağlıdır. Yukarıdaki bölümlere bakın.

TV'deki tüm fotoğrafları görüntülemek için...

 Fotoğraflar 'ı seçin, ardından  Tümünü seçip  Tamam tuşuna basın.

TV'de bir fotoğrafı görüntülemek için...



 Fotoğraflar 'ı seçin, ardından dosya adını seçip  Tamam tuşuna basın.

TV'de slayt gösterisi başlatmak için...

Bir klasörde birden fazla fotoğraf varsa slayt gösterisi başlatabilirsiniz.

Slayt gösterisi başlatmak için...

1. Fotoğrafları içeren klasörü seçin.
2.  Slayt Gösterisi renkli tuşuna basın.

- Bir sonraki veya bir önceki fotoğrafa atlamak için  (sağ - bir sonraki) veya  (sol - bir önceki) tuşlarına basın.

- Slayt gösterisini duraklatmak için **Tamam** tuşuna basın. Tekrar başlatmak için yeniden **Tamam** tuşuna basın.
- Slayt gösterisini durdurmak için **Tamam** ve **↩** tuşuna basın.

#### Bilgi

Bir fotoğraf hakkındaki bilgileri (boyut, oluşturulma tarihi, dosya yolu vb.) görüntülemek için fotoğrafı seçip **i** **INFO** tuşuna basın. Bilgileri gizlemek için tekrar basın.

## Müzik ile slayt gösterisi

Aynı anda fotoğraflarınızın slayt gösterisini izleyebilir ve müzik dinleyebilirsiniz. Fotoğraf slayt gösterisini başlatmadan önce müziği başlatmalısınız.

Slayt gösterisi ile birlikte müzik çalmak için...

1. Bir şarkı veya şarkıların bulunduğu bir klasör seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
2. Dosya bilgilerini ve ilerleme durum çubuğunu gizlemek için **i** **INFO** tuşuna basın.
3. **↩** tuşuna basın.
4. Şimdi, fotoğrafları içeren klasörü seçmek için gezinme oklarını kullanın.
5. Fotoğrafları içeren klasörü seçin ve **→** **Slayt Gösterisi**'ne basın.
6. Slayt gösterisini durdurmak için **↩** tuşuna basın.

## Fotoğraf seçenekleri

Ekranda bir fotoğraf mevcutken, aşağıdakileri gerçekleştirmek için **≡** **OPTIONS** tuşuna basın...

Slayt gösterisini başlat, Slayt gösterisini durdur  
Slayt gösterisi başlatın veya durdurun.

#### Slayt gösterisi geçişleri

Bir resimden diğerine geçişi ayarlayın.

#### Slayt gösterisi frekansı

Her fotoğraf için görüntüleme süresini seçin.

#### Yinele, Bir kez oynat

Resimleri tekrar tekrar veya bir kez görüntüleyin.

#### Karıştırma kapalı, Karıştırma açık

Resimleri sıralı olarak veya rastgele görüntüleyin.

#### Görüntüyü döndür

Fotoğrafları döndürün.

#### Bilgi göster

Resim adını, tarihini, boyutunu ve slayt gösterisinde sonraki resmi görüntüleyin.

#### Müziği durdur

Arka planda çalan müziği durdurun.

11.4

## Müziğinizi çalma

### Müzik çalma

TV'de ortam dosyalarının nasıl açılacağı dosyaların kaydedildiği cihazın tipine bağlıdır. Yukarıdaki bölümlere bakın.

TV'de şarkı çalmak için...

**🎵** **Müzik** 'i ve dosya adını seçip **Tamam** tuşuna basın

Bir klasörde birden fazla şarkı varsa bu şarkıları art arda dinleyebilirsiniz.

- Şarkıyı duraklatmak için **Tamam** tuşuna basın. Devam etmek için **Tamam** tuşuna tekrar basın.
- Başa almak veya ileri sarmak için **⏮** veya **⏭** tuşuna basın. Hızı 2x, 4x, 8x, 16x, 32x artırmak için tuşlara arka arkaya basın.
- Sonraki veya önceki şarkıya geçmek için **⏮** + veya **⏭** - tuşuna basın.
- Şarkıda 10 saniye ileri veya 10 saniye geri gitmek için **⏮** veya **⏭** tuşuna basın.
- Klasöre geri dönmek için **↩** tuşuna basın, müzik çalınmaya devam eder.
- Müzik çalmayı durdurmak için **■** (Durdur) tuşuna basın.

#### İlerleme Çubuğu

Şarkı çalarken ilerleme çubuğunu göstermek için (film karesi konumu, süre, başlık, tarih vb.) **i** **INFO** tuşuna basın.

Bilgileri gizlemek için tekrar basın.

## Müzik seçenekleri

Müzik çalmaya yönelik seçenekler...

#### Oynatmayı durdur

Müzik çalmayı durdurun.

#### Yinele, Bir kez oynat

Şarkıları tekrar tekrar veya bir kez çalın.

#### Karıştırma açık, Karıştırma kapalı

Şarkıları sırayla veya rastgele çalın.

#### Bilgi göster

Ses modu gibi dosya bilgilerini görüntüler.

# Ayarlar

## Hızlı ayarlar

### Eko ayarları

Daha fazla bilgi için [Yardım'da](#) Eko ayarları bölümüne bakın.

### Görüntü tarzı

Daha fazla bilgi için [Yardım'da](#) Görüntü tarzı bölümüne bakın.

### Görüntü formatı

Daha fazla bilgi için [Yardım'da](#) Görüntü formatı bölümüne bakın.

### Ses tarzı

Daha fazla bilgi için [Yardım'da](#) Ses tarzı bölümüne bakın.

### Kulaklık ses seviyesi

Daha fazla bilgi için [Yardım'da](#) Kulaklık ses seviyesi bölümüne bakın.

### Hoparlörler

Daha fazla bilgi için [Yardım'da](#) TV hoparlörleri bölümüne bakın.

### Saat

Daha fazla bilgi için [Yardım'da](#) Saat bölümüne bakın.

## Uyku zamanlayıcısı



Daha fazla bilgi için [Yardım'da](#) Uyku zamanlayıcı bölümüne bakın.

## Görüntü

### Görüntü tarzı

#### Tarz seçme

Görüntüyü kolayca ayarlamak için önceden ayarlanmış bir Görüntü Tarzı seçebilirsiniz.

1. TV izlerken  tuşuna basın.
2. **Görüntü** > **Görüntü tarzı** ögesini seçin ve listedeki tarzlardan birini seçin.
3. Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Kullanılabilir Görüntü tarzları ...

- **Kişisel** - İlk başlatma sırasında ayarladığınız görüntü tercihleri.
- **Canlı** - Gün ışığında izlemek için idealdir
- **Doğal** - Doğal görüntü ayarları
- **Standart** - En fazla enerji tasarrufu sağlayacak ayar - Fabrika ayarı
- **Film** - Film izlemek için idealdir
- **Fotoğraf** - Fotoğraf görüntülemek için idealdir
- **Enerji tasarrufu** - Enerji verimliliği sağlayan ayarlar




#### Tarz özelleştirme

**Renk** veya **Kontrast** gibi ayarladığınız her görüntü ayarı, seçili olan mevcut **Görüntü tarzı** ögesine kaydedilir. Her tarzı özelleştirmenize olanak tanır.

#### Bir tarzı geri yükleme

Seçilen tarz yaptığınız değişiklikleri kaydeder. Görüntü ayarlarını yalnızca **Kişisel** tarz için yapmanızı öneririz. Görüntü Tarzı - **Kişisel** Tarz, Kaynaklar menüsünde her bağlı cihaz için ayarları kaydedebilir.


Tarzı orijinal ayarına geri yüklemek için...

1. TV izlerken  tuşuna basın.
2. **Görüntü** > **Görüntü tarzı** ögesini seçin ve geri yüklemek istediğiniz Görüntü Tarzını seçin.
3. Renk tuşuna basın,  **Tarzı geri yükle** 'yi seçin ve **Tamam**'a basın. Tarz geri yüklenir.
4. Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

## Ev veya Mağaza

TV'yi her açtığınızda Görüntü tarzı tekrar Canlı'ya dönüyorsa TV konumu Mağaza olarak ayarlanmıştır. Bu, mağaza kullanımına yönelik bir ayardır.

TV'yi Ev kullanımına ayarlamak için...


1. Menüye girmek için  ögesine basıp Genel ayarlar'ı seçin ve ➤
2. Yer > Ana Menü ögesini seçin ve OK tuşuna basın.
3. Gerekirse ⬅ (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

## Görüntü ayarları

### Renk

Renk ile görüntünün renk doygunluğunu ayarlayabilirsiniz.


Rengi ayarlamak için...

1. Menüye girmek için  ögesine basıp Görüntü'yü seçin ve ➤ (sağ) tuşuna basın.
2. Renk ögesini seçin ve ➤ (sağ) tuşuna basın.
3. Değeri ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.
4. Gerekirse ⬅ (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### Kontrast

Kontrast ile görüntü kontrastını ayarlayabilirsiniz.


Kontrastı ayarlamak için...

1. Menüye girmek için  ögesine basıp Görüntü'yü seçin ve ➤ (sağ) tuşuna basın.
2. Kontrast ögesini seçin ve ➤ (sağ) tuşuna basın.
3. Değeri ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.
4. Gerekirse ⬅ (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### Keskinlik

Keskinlik ile görüntünün ayrıntılarındaki keskinlik seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Keskinliği ayarlamak için...

1. Menüye girmek için  ögesine basıp Görüntü'yü seçin ve ➤ (sağ) tuşuna basın.
2. Keskinlik'i seçin ve ➤ (sağ) tuşuna basın.
3. Değeri ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.
4. Gerekirse ⬅ (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.


## Gelişmiş görüntü ayarları

### Oyun veya bilgisayar

Bir cihaz bağladığınızda TV, bu cihazın türünü tanır ve her bir cihaza doğru bir tür adı verir. İsterseniz tür adını değiştirebilirsiniz. Bir cihaz için doğru bir tür adı ayarlanırsa Kaynaklar menüsünde bu cihaza geçtiğinizde TV otomatik olarak ideal TV ayarlarına geçer.

Dahili Blu-ray Disk oynatıcısı olan bir oyun konsolunuz varsa tip adını Blu-ray Disk olarak ayarlamış olabilirsiniz. Oyun veya bilgisayar ile oyun oynamak için ideal ayarlara manuel olarak geçebilirsiniz. TV izlemeye geri döndüğünüzde Oyun veya Bilgisayar ayarını kapatmayı unutmayın.

Oyun oynamaya veya bilgisayara yönelik ideal ayarlara geçiş yapmak için...


1.  tuşuna basın, Görüntü > Gelişmiş > Oyun veya Bilgisayar'ı seçip OK düğmesine basın.
2. Oyun, Bilgisayar veya Kapalı'yı seçin.
3. Gerekirse ⬅ (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### Renk ayarları

#### Renk geliştirme

Renk geliştirme ile renk yoğunluğunu ve parlak renklerde ayrıntıları geliştirebilirsiniz.


Seviyeyi ayarlamak için...

1. Menüye girmek için  ögesine basıp Görüntü'yü seçin ve ➤ (sağ) tuşuna basın.
2. Gelişmiş > Renk > Renk geliştirme ögesini seçin ve Tamam'a basın.
3. Maksimum, Orta, Minimum veya Kapalı seçeneğini belirleyin.
4. Gerekirse ⬅ (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### Renk sıcaklığı

Renk sıcaklığı ile görüntüyü önceden ayarlanmış bir renk sıcaklığına ayarlayabilir veya Özel ögesini seçerek Özel renk sıcaklığı ile kendi sıcaklık ayarınızı belirleyebilirsiniz. Renk Sıcaklığı ve Özel Renk Sıcaklığı ayarları uzman kullanıcılar içindir.

Ön ayarı seçmek için...

1. Menüye girmek için  ögesine basıp Görüntü 'yü seçin ve ➤ (sağ) tuşuna basın.
2. Gelişmiş > Renk > Renk sıcaklığı ögesini seçin ve Tamam'a basın.
3. Normal, Sıcak veya Soğuk seçeneğini belirleyin. Veya renk sıcaklığını kendiniz özelleştirmek isterseniz

Özelleştir seçeneğini belirleyin.

4. Gerekirse **<** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### Kişisel renk sıcaklığı

Özel renk sıcaklığı ile renk sıcaklığını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Özel bir renk sıcaklığı ayarlamak için öncelikle Renk Sıcaklığı menüsünde Özel seçeneğini belirleyin. Özel Renk Sıcaklığı, uzman kullanıcılara yönelik bir ayardır.

Özel bir renk sıcaklığı ayarlamak için...

1. Menüye girmek için **⚙** ögesine basıp Görüntü'yü seçin ve **>** (sağ) tuşuna basın.
2. Gelişmiş > Renk > Özel renk sıcaklığı ögesini seçin ve Tamam'a basın.
3. Değeri ayarlamak için **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) oklarına basın. WP beyaz noktası ve BL siyah seviyesidir. Ayrıca bu menüde ön ayarlardan birini de seçebilirsiniz.
4. Gerekirse **<** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### Kontrast ayarları

#### Kontrast modları

Kontrast Modu ile ekran yoğunluğunun düşürülerek güç tüketiminin azaltılacağı seviyeyi ayarlayabilirsiniz. En iyi güç tüketimi veya en iyi parlaklık yoğunluğuna sahip görüntüler için bu ayarı seçin.

Seviyeyi ayarlamak için...

1. Menüye girmek için **⚙** ögesine basıp Görüntü'yü seçin ve **>** (sağ) tuşuna basın.
2. Gelişmiş > Kontrast > Kontrast modu ögesini seçin ve Tamam'a basın.
3. Standart, En iyi güç, En iyi görüntü veya Kapalı ögesini seçin.
4. Gerekirse **<** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

#### Dinamik kontrast

Dinamik Kontrast ile TV'nin görüntüdeki karanlık, orta ve aydınlık bölgelerdeki ayrıntıları otomatik zenginleştireceği seviyeyi ayarlayabilirsiniz.

Seviyeyi ayarlamak için...

1. Menüye girmek için **⚙** ögesine basıp Görüntü'yü seçin ve **>** (sağ) tuşuna basın.
2. Gelişmiş > Kontrast > Dinamik Kontrast ögesini seçin ve OK tuşuna basın.
3. Maksimum, Orta, Minimum veya Kapalı seçeneğini belirleyin.
4. Gerekirse **<** (sol) tuşuna arka arkaya basıp

menüyü kapatın.

### Parlaklık

Parlaklık ile görüntü sinyalinin parlaklık seviyesini ayarlayabilirsiniz. Parlaklık ayarı uzman kullanıcılar içindir. Uzman olmayan kullanıcıların görüntü parlaklığını Kontrast ayarıyla belirlemesini öneririz.

Seviyeyi ayarlamak için...

1. Menüye girmek için **⚙** ögesine basıp Görüntü'yü seçin ve **>** (sağ) tuşuna basın.
2. Gelişmiş > Kontrast > Parlaklık ögesini seçin ve OK tuşuna basın.
3. Değeri ayarlamak için **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) oklarına basın.
4. Gerekirse **<** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### Video kontrastı

Video Kontrastı ile video kontrast aralığını azaltabilirsiniz.

Seviyeyi ayarlamak için...

1. Menüye girmek için **⚙** ögesine basıp Görüntü'yü seçin ve **>** (sağ) tuşuna basın.
2. Gelişmiş > Kontrast > Video kontrastı ögesini seçin ve OK tuşuna basın.
3. Değeri ayarlamak için **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) oklarına basın.
4. Gerekirse **<** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### Gama

Gama ile görüntü parlaklığı ve kontrastı için doğrusal olmayan bir ayar belirleyebilirsiniz. Gama ayarı uzman kullanıcılar içindir.

Seviyeyi ayarlamak için...

1. Menüye girmek için **⚙** ögesine basıp Görüntü'yü seçin ve **>** (sağ) tuşuna basın.
2. Gelişmiş > Kontrast > Gama ögesini seçin ve OK tuşuna basın.
3. Değeri ayarlamak için **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) oklarına basın.
4. Gerekirse **<** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### Keskinlik ayarları







---

## Süper çözünürlük

Süper Çözünürlük ile kenarlar ve dış hatlarda mükemmel keskinlik sağlayabilirsiniz.

Açmak veya kapatmak için...





1. Menüye girmek için  öğesine basıp Görüntü'yü seçin ve  (sağ) tuşuna basın.
2. Gelişmiş > Keskinlik > Super resolution öğesini seçin ve menüye girmek için  (sağ) tuşuna basın.
3. Açık veya Kapalı öğesini seçin.
4. Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

---

## Parazit azaltma

Gürültü azaltma ile görüntü gürültüsünü filtreleyebilir ve seviyesini azaltabilirsiniz.

Parazit azaltmayı ayarlamak için...





1. Menüye girmek için  öğesine basıp Görüntü'yü seçin ve  (sağ) tuşuna basın.
2. Gelişmiş > Keskinlik > Gürültü azaltma öğesini seçin ve menüye girmek için  (sağ) tuşuna basın.
3. Maksimum, Orta, Minimum veya Kapalı seçeneğini belirleyin.
4. Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

---

## MPEG parazit azaltma

MPEG parazit azaltma ile görüntüdeki dijital geçişleri yumuşatabilirsiniz. MPEG parazitleri görüntüde genellikle küçük bloklar veya titreyen kenarlar biçiminde görülür.

MPEG parazitleri azaltmak için...

1. Menüye girmek için  öğesine basıp Görüntü'yü seçin ve  (sağ) tuşuna basın.
2. Gelişmiş > Keskinlik > MPEG parazit azaltma öğesini seçin ve menüye girmek için  (sağ) tuşuna basın.
3. Açık veya Kapalı'yı seçin.
4. Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.



---



## Format ve kenarlar

### Görüntü formatı


Görüntünün üst ve altında veya her iki yanında siyah çubuklar görünüyorsa, görüntü formatını ekrana sığacak bir görüntü formatına ayarlayabilirsiniz.

Görüntü formatını değiştirmek için ...

1. Menüye girmek için  öğesine basıp Görüntü'yü seçin ve  (sağ) tuşuna basın.

2. Format ve kenarlar > Görüntü formatı'nı seçin ve menüye girmek için  (sağ) tuşuna basın.
3. Listedeki bir format seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

TV izlerken görüntü formatını değiştirmek için ...







1. Bir TV kanalını izlerken  tuşuna basarak **Görüntü formatı** menüsünü açın.
2. Listedeki bir format seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

---

## Ekran kenarları

Ekran kenarları ile görüntüyü biraz genişleterek bozuk kenarları gizleyebilirsiniz.

Kenarları ayarlamak için ...

1. Menüye girmek için  öğesine basıp Görüntü'yü seçin ve  (sağ) tuşuna basın.
2. Format ve kenarlar > Ekran kenarları'nı seçin ve menüye girmek için  (sağ) tuşuna basın.
3. Değeri ayarlamak için  (yukarı) veya  (aşağı) oklarına basın.
4. Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

---

## 12.3




## Ses

---

## Ses tarzı

### Tarz seçme

Sesi kolayca ayarlamak için Ses Tarzı ile önceden ayarlanmış bir ayar seçebilirsiniz.

1. TV izlerken  tuşuna basın.
2. Menüye girmek için Ses öğesini seçin ve  (sağ) tuşuna basın.
3. Ses tarzı öğesini seçin ve listedeki tarzlardan birini seçin.
4. Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Kullanılabilir Ses tarzları ...

- **Kişisel** - İlk başlatma sırasında ayarladığınız ses tercihleri.
- **Orijinal** - En doğal ses ayanı
- **Film** - Film izlemek için idealdir
- **Müzik** - Müzik dinlemek için idealdir
- **Oyun** - Oyun oynamak için idealdir
- **Haberler** - Konuşmalar için idealdir

## Bir tarzı geri yükleme

Ses Tarzı seçiliyken **Kurulum** > **Ses** seçeneğinde ses ayarını yapabilirsiniz...

Seçilen tarz yaptığınız değişiklikleri kaydeder. Ses ayarlarının yalnızca **Kişisel** tarz için yapılmasını öneririz. Ses Tarzı – Kişisel, Kaynaklar menüsünde her bağlı cihaz için ayarlarını kaydedebilir.

Tarzı orijinal ayarına geri yüklemek için...

1. TV izlerken **⚙️** tuşuna basın.
2. Menüye girmek için **Ses** öğesini seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.
3. **Ses tarzı** öğesini seçin ve geri yüklemek istediğiniz Ses Tarzını seçin.
4. **🔴** **Tarzı geri yükle** renkli tuşuna basın. Tarz geri yüklenir
5. Gerekirse **◀** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

## Ses ayarları

### Bas

Bas ile sesteki düşük tonların seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Seviyeyi ayarlamak için...

1. Menüye girmek için **⚙️** öğesine basıp **Ses'i** seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.
2. **Bas'i** seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.
3. Değeri ayarlamak için **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) oklarına basın.
4. Gerekirse **◀** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### Tiz

Tiz ile sesteki yüksek tonların seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Seviyeyi ayarlamak için...

1. Menüye girmek için **⚙️** öğesine basıp **Ses'i** seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.
2. **Tiz'i** seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.
3. Değeri ayarlamak için **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) oklarına basın.
4. Gerekirse **◀** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### Surround modu

Surround modu ile TV hoparlörlerinin ses efektini ayarlayabilirsiniz.

Surround modunu ayarlamak için...

1. Menüye girmek için **⚙️** öğesine basıp **Ses'i** seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.
2. Menüye girmek için **Surround** modu öğesini seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.
3. **Stereo** veya **Incredible surround** öğesini seçin.
4. Gerekirse **◀** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

## Gelişmiş ses ayarları

### Otomatik ses düzeyi ayarı

Otom. ses dzy ayarlama ile TV'nizin ani ses seviyesi değişimlerinin otomatik olarak dengelemesini sağlayabilirsiniz. Ani ses seviyesi değişimleri genellikle reklamlar başladığında veya kanal değiştirdiğinizde gerçekleşir.

Açmak veya kapatmak için...

1. Menüye girmek için **⚙️** öğesine basıp **Ses'i** seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.
2. Menüye girmek için **Gelişmiş** öğesini seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.
3. Menüye girmek için **Otomatik ses seviyesi ayarı** öğesini seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.
4. **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin.
5. Gerekirse **◀** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### TV hoparlörleri

TV sesini Ev Sinema Sistemi veya ses sistemi gibi bağlı bir ses cihazına gönderebilirsiniz.

TV sesini nereden duymak ve nasıl kontrol etmek istediğinizi seçebilirsiniz.

– **TV hoparlörleri** > **Kapalı** öğesini seçerek TV hoparlörlerini kalıcı olarak kapatabilirsiniz.

**TV hoparlörleri** > **Açık** öğesini seçerek TV hoparlörlerinin her zaman açık kalmasını sağlayabilirsiniz.

Bir ses cihazı HDMI CEC ile bağlandığında EasyLink ayarlarından birini kullanabilirsiniz.

– **EasyLink'i** seçerseniz TV sesi, TV tarafından ses cihazına gönderilir. Ses cihazdan gelirken TV hoparlörleri TV tarafından kapatılır.

– **EasyLink oto. başlangıç** öğesini seçerseniz TV ses cihazını açar, TV sesini cihaza gönderir ve TV hoparlörlerini kapatır.

EasyLink veya EasyLink Otomatik Başlatma seçiliyken gerekirse TV hoparlörlerine geçebilirsiniz.

TV hoparlörlerini ayarlamak için...

1. Menüye girmek için **⚙️** öğesine basıp **Ses'i** seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.
2. Menüye girmek için **Gelişmiş** öğesini seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.
3. Menüye girmek için **TV hoparlörleri** öğesini seçin

ve ► (sağ) tuşuna basın.

4. Açık, Kapalı, EasyLink veya EasyLink otomatik başlatma ögesini seçin.

5. Gerekirse ◀ (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Hoparlörlere doğrudan geçmek için...

1. TV izlerken ⚙ tuşuna basın.

2. Hızlı ayarlar > Hoparlörler'i seçin

ve TV veya Amplifikatör'ü (ses sistemi) seçin.

3. Gerekirse ◀ (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

---

## Net ses

Clear sound ile konuşma seslerini iyileştirebilirsiniz. Bu ayar haber programları için idealdir. Konuşma iyileştirmeyi açabilir veya kapatabilirsiniz.

Açmak veya kapatmak için...

1. Menüye girmek için ⚙ ögesine basıp Ses'i seçin ve ► (sağ) tuşuna basın.

2. Gelişmiş > Clear Sound ögesini seçin ve OK tuşuna basın.

3. Açık veya Kapalı'yı seçin ve ardından OK tuşuna basın.

4. Gerekirse ◀ (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

---

## Ses çıkışı formatı

Dolby Digital, DTS® veya benzeri çok kanallı ses işleme özelliğine sahip bir Ev Sinema Sisteminiz (HTS) varsa Ses Çıkışı Formatını Çok Kanallı olarak ayarlayın. TV, Çok kanal ayarı ile bir TV kanalından veya bağlı oynatıcıdan gelen sıkıştırılmış çok kanallı ses sinyali Ev Sinema Sistemine gönderebilir. Ev Sinema Sisteminizin çok kanallı ses işleme özelliği yoksa Stereo'yu seçin.

Ses çıkışı formatı'nı ayarlamak için...

1. Menüye girmek için ⚙ ögesine basıp Ses'i seçin ve ► (sağ) tuşuna basın.

2. Gelişmiş > Ses çıkışı formatı ögesini seçin ve Tamam'a basın.

3. Çok kanallı veya Stereo ögesini seçin, ardından OK tuşuna basın.

4. Gerekirse ◀ (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

---

## Ses çıkışı seviyesi ayarı

Birinden diğerine geçerken, TV ve Ev Sinema Sisteminin ses seviyesini (şiddetini) ayarlamak için Ses Çıkışı Seviyesi Ayarı özelliğini kullanın. Ses seviyesindeki farklılıklar ses işlemedeki farklılıklardan kaynaklanabilir.

Ses seviyesindeki farklılığı ayarlamak için...

1. Menüye girmek için ⚙ ögesine basıp Ses'i seçin ve ► (sağ) tuşuna basın.

2. Gelişmiş > Ses çıkışı seviyesi ayarı ögesini seçin ve OK düğmesine basın.

3. Daha çok, Orta veya Daha az ögesini seçin, ardından Tamam tuşuna basın.

4. Ses seviyesi farkı büyükse Daha çok ögesini seçin. Ses seviyesi farkı azsa Daha az'ı seçin.

5. Gerekirse ◀ (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Ses Çıkışı Seviyesi Ayarı hem Ses Çıkış - Optik hem de HDMI ARC ses sinyallerini etkiler.

---

## HDMI 1 - ARC

Açmak veya kapatmak için...

1. Menüye girmek için ⚙ ögesine basıp Ses'i seçin ve ► (sağ) tuşuna basın.

2. Gelişmiş > HDMI 1 - ARC ögesini seçip Tamam'a basın.

3. Açık veya Kapalı'yı seçin ve ardından OK tuşuna basın.

4. Gerekirse ◀ (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

---

## Ses çıkışı gecikmesi

TV'ye bir Ev Sinema Sistemi (HTS) bağlıyken TV'deki görüntü ve HTS'den gelen ses senkronize olmalıdır.

### Otomatik ses ve görüntü senkronizasyonu

En yeni Philips Ev Sinema Sistemlerinde, ses ve görüntü senkronizasyonu otomatik olarak yapılır ve daima doğrudur.

### Ses senkron gecikmesi

Diğer bazı Ev Sinema Sistemlerinde ses ile görüntüyü senkronize etmek için ses senkron gecikmesini ayarlamanız gerekebilir. HTS üzerinde, görüntü ve ses eşleşene kadar gecikme değerini artırın. 180 ms'ye kadar bir gecikme süresi gerekebilir. HTS kullanım kılavuzunu okuyun. HTS üzerinde bir gecikme değeri ayarlayarak TV üzerindeki Ses Çıkışı Gecikmesini kapatmanız gereklidir.

Ses Çıkışı Gecikmesini kapatmak için...

1. Menüye girmek için ⚙ ögesine basıp Ses'i seçin ve ► (sağ) tuşuna basın.

2. Gelişmiş > Ses çıkışı gecikmesi ögesini seçin ve Tamam'a basın.

3. Kapalı ögesini seçin.




4. Gerekirse ◀ (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

## Ses çıkışı dengesi

Ev Sinema Sisteminde gecikme ayarlayamazsanız TV'yi sesle senkronize olacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Ev Sinema Sisteminin TV görüntüsünün sesini işlemesi için gereken zamanı telafi eden bir denge ayarlayabilirsiniz. Dengeyi 5 ms'lik adımlarla ayarlayabilirsiniz. Maksimum ayar -60 ms'dir.

Ses çıkışı gecikmesi ayarının açılması gerekir.






Sesi TV'de senkronize etmek için...

1. Menüye girmek için  öğesine basıp Ses'i seçin ve  (sağ) tuşuna basın.
2. Gelişmiş > Ses çıkışı dengesi öğesini seçin ve Tamam tuşuna basın.
3. Kaydırma çubuğunu kullanarak ses dengesini ayarlayın ve Tamam tuşuna basın.
4. Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

## Kulaklık ses düzeyi.




Kulaklık ses seviyesi ile bağlı kulaklığın ses seviyesini aynı olarak ayarlayabilirsiniz.

Ses seviyesini ayarlamak için...

1. Menüye girmek için  öğesine basıp Ses'i seçin ve  (sağ) tuşuna basın.
2. Kulaklık ses seviyesi'ni seçip Tamam'a basın.
3. Değeri ayarlamak için  (yukarı) veya  (aşağı) oklarına basın.
4. Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

## TV yerleştirme (4031, 4131 serisi TV için)


İlk kurulumun parçası olarak bu ayar ya TV standında ya da Duvara monte olarak ayarlanır. Daha sonra TV'nin konumunu değiştirirseniz en iyi ses üretimi için bu ayarı gereken şekilde ayarlayın.

1. Menüye girmek için  öğesine basıp Ses'i seçin ve  (sağ) tuşuna basın.
2. TV yerleştirme'yi seçin ve Tamam'a basın.
3. TV standında veya Duvara monte öğesini seçin.
4. Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

12.4

## Eko ayarları




### Enerji tasarrufu

Eko ayarları  ayarları çevre dostu hale getirir.

#### Enerji Tasarrufu

Enerji Tasarrufunu seçerseniz TV, görüntü için en yüksek enerji tasarrufunu sağlayan Standart Görüntü Tarzına otomatik olarak geçer.




TV'yi Enerji Tasarrufuna ayarlamak için...

- 1 - Menüye girmek için  öğesine basıp Eko ayarları'nı seçin ve  (sağ) tuşuna basın.
- 2 - Enerji tasarrufu seçeneğine tıklayın, Görüntü tarzı otomatik biçimde Standart olarak ayarlanır.
- 3 - Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

## Ekran kapalı

Yalnızca müzik dinliyorsanız enerji tasarrufu için TV ekranını kapatabilirsiniz.

Yalnızca TV ekranını kapatmak için...

1. Menüye girmek için  öğesine basıp Eko ayarları'nı seçin ve  (sağ) tuşuna basın.
2. Ekran kapalı öğesini seçin.
3. Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.





Ekranı tekrar açmak için uzaktan kumandadaki herhangi bir tuşa basın.

## Kapatma zamanlayıcısı

TV sinyal alıyorsa ancak 4 saat boyunca uzaktan kumandada bir tuşa basmazsanız TV enerji tasarrufu yapmak için otomatik olarak kapanır. Ayrıca TV herhangi bir sinyal veya 10 dakika boyunca bir uzaktan kumanda komutu almıyorsa otomatik olarak kapanır.

TV'yi monitör olarak kullanıyorsanız veya TV izlemek için dijital bir alıcı kullanıyorsanız (Set Üstü Kutu - STB) ve TV'nin uzaktan kumandasını kullanmıyorsanız bu otomatik kapanma özelliğini devre dışı bırakmanız gerekir.

Kapatma Zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için ...

1. Menüye girmek için  öğesine basıp Eko ayarları'nı seçin ve  (sağ) tuşuna basın.
2. Kapatma zamanlayıcısı öğesini seçin ve Tamam'a basın.
3. Değeri ayarlamak için  (yukarı) veya  (aşağı) oklarına basın. 0 değeri otomatik kapanmayı devre

dışı bırakır.

4. Gerekirse **<** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

12.5

## Genel ayarlar

### Diller

#### Menü dili

TV menülerinin ve mesajların dilini değiştirmek için...

1. **⚙** tuşuna basın, **Genel ayarlar > Dil > Menü dili** ögesini seçip **Tamam'a** basın.
2. İstedığınız dili seçin.
3. Gerekirse **<** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

#### Dil tercihleri

#### Ses dili

Dijital bir yayın, bir program için birkaç ses dili (konuşulan dil) sunabilir. Tercih ettiğiniz birinci ve ikinci ses dillerini ayarlayabilirsiniz. Bu dillerden birinde ses varsa TV bu ses diline geçecektir.

Birincil ve ikincil ses dilini ayarlamak için...

1. Menüye girmek için **⚙** ögesine basıp **Genel ayarlar'ı** seçin ve **>** (sağ) tuşuna basın.
2. **Diller** ögesini seçin ve menüye girmek için **>** (sağ) tuşuna basın.
3. **Birincil ses dili** veya **İkincil ses dili'ni** seçin ve **OK** düğmesine basın.
4. İstedığınız dili belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
5. Gerekirse **<** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Tercih ettiğiniz ses dillerinden hiçbiri olmadığında bir ses dili seçmek için...

1. **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
2. **Ses dili** ögesini seçin ve geçici olarak dillerden birini ses olarak belirleyin.

#### Altyazı dilleri

#### Açma

Altyazıları **Altyazı Açık** veya **Altyazı Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz. Bunun yerine **Otomatik** ögesini de seçebilirsiniz.

#### Otomatik

Dil bilgileri dijital yayının bir parçası ise ve yayınlanan program kendi dilinizde değilse (TV'de ayarlanan dil), TV tercih ettiğiniz altyazı dillerinden birinde altyazıları

otomatik olarak gösterebilir. Bu altyazı dillerinden biri yayının bir parçası olmalıdır.

Tercih ettiğiniz altyazı dilini **Altyazı dili** ögesinden seçebilirsiniz.

#### Altyazı dili ayarları

Dijital bir yayın, bir program için birkaç altyazı dili sunabilir. Tercih ettiğiniz birincil ve ikincil altyazı dilini ayarlayabilirsiniz. Bu dillerden birinde altyazı varsa TV seçtiğiniz altyazıları gösterir.

Birincil ve ikincil altyazı dilini ayarlamak için...

1. Menüye girmek için **⚙** ögesine basıp **Genel ayarlar'ı** seçin ve **>** (sağ) tuşuna basın.
2. **Diller** ögesini seçin ve menüye girmek için **>** (sağ) tuşuna basın.
3. **Birincil alt yazı dili** veya **İkincil alt yazı dili'ni** seçin ve **OK** düğmesine basın.
4. İsteddiğiniz dili belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
5. Gerekirse **<** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Tercih ettiğiniz dillerden hiçbiri mevcut olmadığında bir altyazı dili seçmek için...

1. **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
2. **Altyazı dili** ögesini seçin ve geçici olarak dillerden birini altyazı olarak belirleyin.

#### Metinden gelen altyazılar

#### Analog kanallar için altyazılar

Analog kanallarda altyazıları her kanal için manuel olarak kullanılabilir hale getirmeniz gerekir.

1. Bir kanala geçin ve **TEXT** tuşuna basarak Metin'i açın.
2. Altyazılar için sayfa numarasını girin; bu numara genellikle **888**'dir.
3. **TEXT** tuşuna tekrar basarak Metin'i kapatın.

Bu analog kanalı izlerken Altyazı menüsünde Açık'ı seçerseniz, varsa altyazılar gösterilir. Kanalin analog ya da dijital olup olmadığını öğrenmek için kanala gidin ve **Seçenekler** menüsünde **Durum** sekmesini açın.

#### Metin / Teletext dilleri

#### Metin sayfaları

Metin sayfası seçme

Bir sayfa seçmek için . . .

1. Numara tuşlarını kullanarak sayfa numarasını girin.
2. Gezinmek için ok tuşlarını kullanın.
3. Ekranın altındaki renk kodlu öğelerden birini

seçmek için renkli tuşlardan birine basın.

### Metin alt sayfaları

Bir Metin sayfa numarası altında birden fazla alt sayfa olabilir. Alt sayfa numaraları, ana sayfa numarasının yanındaki çubukta gösterilir.

Bir alt sayfa seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

### T.O.P. Metin sayfaları

Bazı yayıncılar T.O.P. Metin hizmeti sunar.

T.O.P. Metin içindeki Metin sayfalarını açmak için

≡ OPTIONS ve T.O.P. genel bakış'ı seçin.

### Metin seçenekleri

Metin/Teletext işlevinde aşağıdakileri seçmek için ≡ OPTIONS tuşuna basın....

- Sayfayı dondur

Alt sayfaların otomatik olarak değiştirilmesini durdurmak için.

- Çift ekran / Tam ekran

TV kanalını ve Metin'i yan yana göstermek için.

- T.O.P. genel bakış

T.O.P. Metin özelliğini açmak için.

- Genişlet

Daha rahat okumak amacıyla Metin sayfasını büyütmek için.

- Göster

Sayfadaki gizli bilgileri göstermek için.

- Alt sayfalarda gezinme

Alt sayfa varsa alt sayfalar arasında gezinmek için.

- Dil

Metin'in doğru şekilde görüntülemek için kullandığı karakter grubunu değiştirmek için.

- Teletext 2.5

Daha fazla renk ve daha iyi grafikler sunan Metin 2.5'i etkinleştirmek için.

### Metin ayarları

#### Metin dili

Bazı dijital TV yayıncılarında birden fazla Metin dili vardır.

Birincil ve ikincil Metin dilini ayarlamak için ...

1. Menüye girmek için ⚙ öğesine basıp Genel ayarlar'ı seçin ve ▶ (sağ) tuşuna basın.

2. Diller öğesini seçin ve menüye girmek için ▶ (sağ) tuşuna basın.

3. Birincil teletext veya İkincil teletext'i seçin ve OK düğmesine basın.

4. İstedığınız dili belirleyin ve Tamam tuşuna basın.

5. Gerekirse ◀ (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### Metin 2.5

Varsa Metin 2.5 daha fazla sayıda renk ve daha iyi grafik sunar. Metin 2.5, standart fabrika ayarı olarak etkindir.

Metin 2.5 işlevini kapatmak için...

1. TEXT tuşuna basın.

2. Metin/Teletext ile ekranı açın, ≡ OPTIONS tuşuna basın.

3. Metin 2.5 > Kapalı öğesini seçin.

4. Gerekirse ◀ (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

### Saat

#### Tarih ve saat

#### Otomatik

Bazı ülkelerde dijital yayınlar UTC - Koordineli Evrensel Saat bilgisi göndermez. Gün ışığından tasarruf amaçlı saat değişimi göz ardı edilebilir ve TV saati hatalı olarak gösterebilir.

TV Rehberinde planlanmış programları kaydederken saat ve tarihi manuel olarak değiştirmenizi öneririz. Bazı ülkelerde bazı ağ operatörleri için Saat ayarı, saatin yanlış ayarlanmasını önlemek amacıyla gizli olur.

TV saatini otomatik olarak düzeltmek için...

1. ⚙ tuşuna basın, Genel

ayarlar > Saat > Otomatik saat modu'nu ve Ülkeye bağlı öğesini seçin.

2. Gün ışığı tasarrufu ile uygun ayarı seçin.

3. Gerekirse ◀ (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

#### Manuel

TV saatini manuel olarak ayarlamak için...

1. ⚙ tuşuna basın, Genel

ayarlar > Saat > Otomatik saat modu'nu ve Manuel öğesini seçin.

2. Ayarlamak için Tarih ve Saat öğelerini seçin.

3. Gerekirse ◀ (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

#### Zaman dilimi

Zaman dilimini ayarlamak için...

1. ⚙ tuşuna basın, Genel ayarlar > Saat > Zaman dilimi öğesini seçip OK düğmesine basın.

2. Zaman dilimlerinden birini seçin.

3. Gerekirse ◀ (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

---

## Uyku zamanlayıcısı

Uyku zamanlayıcısı ile TV'yi ön ayarlı süre sonunda otomatik olarak Bekleme moduna geçecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Uyku zamanlayıcısını ayarlamak için...

1. **⚙️** tuşuna basın, **Genel ayarlar > Uyku zamanlayıcısı** öğesini seçip **OK** düğmesine basın.
2. Kaydırma çubuğu ile süreyi 180 dakikaya kadar 5'er dakika aralıklarla ayarlayabilirsiniz. Süre 0 dakika olarak ayarlanırsa Uyku Zamanlayıcısı kapanır. Geri sayım sırasında istediğiniz zaman TV'nizi kapatabilir veya süreyi sıfırlayabilirsiniz.
3. Gerekirse **⬅️** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

---

## Kapatma zamanlayıcısı

TV sinyal alıyorsa ancak 4 saat boyunca uzaktan kumandada bir tuşa basmazsanız TV enerji tasarrufu yapmak için otomatik olarak kapanır. Ayrıca TV herhangi bir sinyal veya 10 dakika boyunca bir uzaktan kumanda komutu almıyorsa otomatik olarak kapanır.

TV'yi monitör olarak kullanıyorsanız veya TV izlemek için dijital bir alıcı kullanıyorsanız (Set Üstü Kutu - STB) ve TV'nin uzaktan kumandasını kullanmıyorsanız bu otomatik kapanma özelliğini devre dışı bırakmanız gerekir.

Kapatma Zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için ...

1. Menüye girmek için **⚙️** öğesine basıp **Eko ayarları'nı** seçin ve **➡️** (sağ) tuşuna basın.
2. **Kapatma zamanlayıcısı** öğesini seçin ve **Tamam'a** basın.
3. Değeri ayarlamak için **⬆️** (yukarı) veya **⬇️** (aşağı) oklarına basın. **0** değeri otomatik kapanmayı devre dışı bırakır.
4. Gerekirse **⬅️** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

---

## EasyLink

### EasyLink

EasyLink'i tamamen kapatmak için...

1. Menüye girmek için **⚙️** öğesine basıp **Genel ayarlar'ı** seçin ve **➡️** (sağ) tuşuna basın.
2. **EasyLink** öğesini seçin, **➡️** (sağ) tuşuna basın ve tekrar **EasyLink** öğesini seçin.
3. **Kapalı** öğesini seçin.
4. Gerekirse **⬅️** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

---

## EasyLink uzaktan kumanda

EasyLink uzaktan kumandasını kapatmak için...

1. Menüye girmek için **⚙️** öğesine basıp **Genel ayarlar'ı** seçin ve **➡️** (sağ) tuşuna basın.
2. **EasyLink > EasyLink uzaktan kumanda** öğesini seçin ve **Tamam'a** basın.
3. **Kapalı** öğesini seçin.
4. Gerekirse **⬅️** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

---

## Konum

TV bir mağazada kurulduysa TV'yi mağaza içinde tanıtım afişi görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. **Görüntü tarzı** otomatik olarak **Canlı** ayarına geçer. **Kapatma zamanlayıcısı** kapatılır.

TV'yi Mağaza konumuna ayarlamak için...

1. Menüye girmek için **⚙️** öğesine basıp **Genel ayarlar'ı** seçin ve **➡️** (sağ) tuşuna basın.
2. **Yer > Mağaza** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. Gerekirse **⬅️** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

TV'yi evde kullanıyorsanız TV'yi Ev konumuna ayarlayın.

---

## Mağaza yapılandırması

TV, **Mağaza** seçeneğine ayarlıysa mağaza kullanımı için özel demo ayarlayabilirsiniz.

1. Menüye girmek için **⚙️** öğesine basıp **Genel ayarlar'ı** seçin ve **➡️**
2. **Ticari Başlık** öğesini seçin ve menüye girmek için **➡️** (sağ) tuşuna basın.
3. **Açık** veya **Kapalı'yı** seçin.
4. Gerekirse **⬅️** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

---

## Fabrika ayarları

TV'yi orijinal TV ayarlarına (fabrika ayarları) geri döndürebilirsiniz.

Orijinal ayarlara dönmek için...

1. Menüye girmek için **⚙️** öğesine basıp **Genel ayarlar'ı** seçin ve **➡️** (sağ) tuşuna basın.
2. **Fabrika ayarları** öğesini seçip **Tamam'a** basın.
3. Gerekirse **⬅️** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

## TV'yi yeniden kurma

Tam TV kurulumunu yeniden gerçekleştirebilirsiniz. TV tam olarak yeniden yüklenir.

Tam TV kurulumunu yeniden gerçekleştirmek için...

1. **⚙** tuşuna basın, **Genel ayarlar**'ı ve **TV'yi yeniden kur** ögesini seçin.
2. Ekrandaki talimatları uygulayın. Kurulum birkaç dakika sürebilir.

## Kanal listesi kopyalama

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Kanal kurulumu > Kanal listesi kopyalama** bölümüne bakın.

## Uydu listesi kopyalama

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Kanal kurulumu > Kanal listesi kopyalama** bölümüne bakın.

12.6

## Çocuk kilidi

### Ebeveyn kontrolü

Yaş sınırı olan programları izlemek için minimum yaş belirlemek üzere...

1. Menüye girmek için **⚙** ögesine basıp **Çocuk kilidi**'ni seçin ve **➤ (sağ) tuşuna basın**.
2. Ebeveyn kontrolü ögesini seçip listedeki yaşlardan birini seçin.
3. Gerekirse **⬅ (sol) tuşuna** arka arkaya basıp menüyü kapatın.

## Kod ayarlama / Kodu değiştirme

Çocuk Kilidi PIN Kodu kanalları veya programları kilitlemek veya bunların kilidini açmak için kullanılır.

Kilit kodunu ayarlamak veya geçerli kodu değiştirmek için...

1. Menüye girmek için **⚙** ögesine basıp **Çocuk kilidi**'ni seçin ve **➤ (sağ) tuşuna basın**.
2. **Kod ayarla** veya **Kodu değiştir** ögesini seçin ve **Tamam'a** basın.
3. Belirleyeceğiniz 4 basamaklı bir kod girin. Bir kod daha önce belirlenmişse geçerli Çocuk Kilidi kodunu girin ve daha sonra yeni kodu iki kez girin.
4. Gerekirse **⬅ (sol) tuşuna** arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Yeni kod ayarlanır.

Çocuk Kilidi PIN Kodunuzu mu unuttunuz?

PIN kodunuzu unuttuysanız geçerli kodu geçersiz kılabilir ve yeni bir kod girebilirsiniz.

1. Menüye girmek için **⚙** ögesine basıp **Çocuk kilidi**'ni seçin ve **➤ (sağ) tuşuna basın**.
2. **Kodu değiştir** ögesini seçin ve **Tamam'a** basın.
3. Geçersiz kılma kodu olan **8888**'i girin.
4. Şimdi yeni bir Çocuk Kilidi PIN kodu girin ve onaylamak için tekrar girin.
5. Gerekirse **⬅ (sol) tuşuna** arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Yeni kod ayarlanır.

12.7

## Evrensel erişim

### Açma

Evrensel erişim özelliği açıldığında TV, işitme engelli, işitme gücü olan, görme engelli veya görme bozukluğu olan kişilerin kullanımına hazırlanır.

### Açma

Kurulum sırasında Evrensel erişim özelliğini açmadıysanız **Evrensel erişim** menüsünden hala açmanız mümkündür. Erişilebilirliği açmak için...

1. Menüye girmek için **⚙** ögesine basıp **Evrensel erişim**'i seçin ve **➤ (sağ) tuşuna basın**.
2. Bir adım sonra **Evrensel erişim** ögesini seçin.
3. **Açık** ögesini seçin ve **OK** düğmesine basın.
4. Gerekirse **⬅ (sol) tuşuna** arka arkaya basıp menüyü kapatın.

**Evrensel erişim** açıkken **Evrensel erişim** seçeneği, **Seçenekler** menüsüne eklenir.

## Görme bozukluğu

Bazı dijital TV kanalları işitme engelli veya işitme gücü olan kişiler için özel uyarlanmış ses ve altyazı yayınlamaktadır. **İşitme engelli** özelliği açıldığında TV otomatik olarak uyarlanmış ses ve varsa altyazı seçeneğini açar. **İşitme Engelli** modunu açabilmek için önce **Evrensel erişim** özelliğini açmanız gerekir.

**İşitme engelli** modunu açmak için...

1. Menüye girmek için **⚙** ögesine basıp **Evrensel erişim**'i seçin ve **➤ (sağ) tuşuna basın**.
2. **İşitme engelli** ögesini seçin ve menüye girmek için **➤ (sağ) tuşuna basın**.
3. **Açık** ögesini seçin ve **OK** düğmesine basın.
4. Gerekirse **⬅ (sol) tuşuna** arka arkaya basıp



menüyü kapatın.

---

## Sesli açıklama


---

### Açma

Dijital TV kanalları ekranda olup bitenler hakkında özel bir sesli yorum yayınlayabilir. Görsel engellilere yönelik ses ve efektleri ayarlamak için önce **Sesli anlatım**'ı etkinleştirmeniz gerekir. Ayrıca **Sesli anlatım**'ı açabilmek için kurulum menüsünde **Evrensel erişim** özelliğini açmanız gerekir.

**Sesli Anlatım** özelliğiyle bir anlatıcının yorumu normal sese eklenir. Yorumu açmak için (varsa)...

**Sesli Anlatım** özelliğini açmak için...


1. Menüye girmek için  ögesine basıp **Evrensel erişim**'i seçin ve **> (sağ) tuşuna basın.**
2. **Sesli anlatım** ögesini seçin ve menüye girmek için **> (sağ) tuşuna basın.**
3. Bir adım sonra **Sesli anlatım** ögesini seçin
4. **Açık** ögesini seçin ve **OK** düğmesine basın.
5. Gerekirse **< (sol) tuşuna** arka arkaya basıp menüyü kapatın.

---

### Hoparlörler/Kulaklık

**Hoparlörler/Kulaklık** ile sesli yorumu duymak istediğiniz yeri seçebilirsiniz. Yalnızca TV hoparlörlerinde, yalnızca kulaklıkta veya her ikisinde duymayı seçebilirsiniz.

**Hoparlörleri/Kulaklıkları** ayarlamak için...


1. Menüye girmek için  ögesine basıp **Evrensel erişim**'i seçin ve **> (sağ) tuşuna basın.**
2. **Sesli Anlatım > Hoparlörler/Kulaklık** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. **Hoparlörler, Kulaklık** veya **Hoparlörler + Kulaklık**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.
4. Gerekirse **< (sol) tuşuna** arka arkaya basıp menüyü kapatın.

---

### Birleştirilmiş ses

İsterseniz normal ses ile sesli yorumu birleştirebilirsiniz.

Sesi birleştirmek için...

1. Menüye girmek için  ögesine basıp **Evrensel erişim**'i seçin ve **> (sağ) tuşuna basın.**
2. **Sesli Anlatım > Karışık ses** ögesini seçin ve **Tamam**'a basın.
3. Değeri ayarlamak için **▲ (yukarı)** veya **▼ (aşağı)** oklarına basın.


4. Gerekirse **< (sol) tuşuna** arka arkaya basıp menüyü kapatın.

---

### Ses efektleri

Bazı sesli yorumlarda stereo veya giderek azalan ses gibi ses efektleri bulunabilir.

**Ses efektlerini** (varsa) açmak için...


1. Menüye girmek için  ögesine basıp **Evrensel erişim**'i seçin ve **> (sağ) tuşuna basın.**
2. **Sesli anlatım > Ses efektleri** ögesini seçin ve **Tamam**'a basın.
3. Gerekirse **< (sol) tuşuna** arka arkaya basıp menüyü kapatın.

---

### Konuşma

Sesli yorumda konuşulan kelimelerin altyazıları da bulunabilir.

Bu altyazıları açmak için (varsa) . . .

1. Menüye girmek için  ögesine basıp **Evrensel erişim**'i seçin ve **> (sağ) tuşuna basın.**
2. **Sesli anlatım > Konuşma** ögesini seçin ve **Tamam**'a basın.
3. **Tanımlayıcı** veya **Altyazı** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
4. Gerekirse **< (sol) tuşuna** arka arkaya basıp menüyü kapatın.

# Kanal kurulumu

13.1

## Anten/kablo kurulumu

### Kanal güncelleme



#### Otomatik kanal güncelleme

Dijital kanallar alıyorsanız TV'yi yeni kanallarla listeyi otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. İsterseniz kendiniz de bir kanal güncellemesi başlatabilirsiniz.

#### Otomatik kanal güncelleme



TV, günde bir kez, sabah saat 6'da kanalları günceller ve yeni kanalları kaydeder. Yeni kanallar, hem Tüm kanallar listesine hem de Yeni kanallar listesine kaydedilir. Boş kanallar kaldırılır. Yeni kanallar bulunursa veya kanallar güncellenir ya da kaldırılırsa TV açılışında bir mesaj gösterilir. TV, kanalları otomatik güncellemek için bekleme modunda olmalıdır.

Açılıştaki mesajı kapatmak için . . .

1.  tuşuna basın, ardından **Anten/kablo kurulumu'nu seçip Tamam'a basın.**
2. Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
3. **Otomatik kanal güncelleme'yi seçin ve Tamam'a basın.**
4. **Kapalı** seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
5. Menüü kapatmak için  **BACK** tuşuna basın.

Yeni kanallar bulunduğunda veya kanallar güncellendiğinde veya kaldırıldığında TV açılışında bir mesaj gösterilir. Bu mesajın her kanal güncellemesinden sonra görüntülenmesini önlemek için kapatabilirsiniz.

Mesajı kapatmak için...



1.  tuşuna basın, ardından **Anten/kablo kurulumu'nu seçip Tamam'a basın.**
2. Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
3. **Kanal güncelleme mesajı'nı seçin ve Tamam'a basın.**
4. **Kapalı** seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
5. Menüü kapatmak için  **BACK** tuşuna basın.

Belirli ülkelerde Otomatik kanal güncelleme TV izlenirken veya TV'nin bekleme modunda olduğu herhangi bir zamanda yapılır.

### Manuel kanal güncellemesi

Kanal güncellemesini her zaman kendiniz başlatabilirsiniz.

Kanal güncellemesini manuel olarak başlatmak için...

1.  tuşuna basın, ardından **Anten/kablo kurulumu'nu seçip Tamam'a basın.**
2. Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
3. **Kanal ara'yı seçin ve Tamam** tuşuna basın.
4. **Kanalları güncelle'yi seçin ve Tamam'a basın.**
5. Menüü kapatmak için  **BACK** tuşuna basın.



## Kanalları yeniden ayarlama

### Tüm kanalları yeniden ayarlama

Tüm kanalları, diğer TV ayarlarına dokunmadan yeniden ayarlayabilirsiniz.

Bir PIN kodu ayarlanmışsa kanalları yeniden kurabilmek için önce bu kodu girmeniz gerekir.



Kanalları yeniden kurmak için...

1.  tuşuna basın, ardından **Anten/kablo kurulumu'nu seçip Tamam'a basın.**
2. Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
3. **Kanal ara'yı seçin ve Tamam** tuşuna basın.
4. **Kanalları yeniden ayarla'yı seçin ve OK** düğmesine basın.
5. Şu anda bulunduğunuz ülkeyi seçin ve **OK** tuşuna basın.
6. **Anten (DVB-T)** veya **Kablo (DVB-C)** ögesini seçin ve yeniden kurmak istediğinizi seçin.
7. Kanalları güncellemek için **Başlat'ı seçip Tamam'a** basın. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
8. Menüü kapatmak için  **BACK** tuşuna basın.

### TV'yi yeniden kurma

Tam TV kurulumunu yeniden gerçekleştirebilirsiniz. TV tam olarak yeniden yüklenir.

Tam TV kurulumunu yeniden gerçekleştirmek için...

- 1 -  tuşuna basın, **Genel Ayarlar > TV'yi yeniden kur'u seçip Tamam'a** basın.
- 2 - Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
- 3 - **Evet** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 - TV tamamen yeniden kurulur. Tüm ayarlar sıfırlanır ve kurulan kanallar değiştirilir. Kurulum birkaç dakika sürebilir.
- 5 - Menüü kapatmak için  **BACK** tuşuna basın.

## DVB-T veya DVB-C

### DVB-veya DVB-C alımı

Kanal kurulumu sırasında kanal aramadan hemen önce Anteni (DVB-T) veya Kabloyu (DVB-C) seçtiniz. DVB-T/T2 Anteni, karasal analog kanalları ve dijital DVB-T kanalları arar. Kablo DVB-C, kablo DVB-C operatörün sunduğu analog ve dijital kanalları arar.

### DVB-C Kanal Kurulumu

Tüm DVB-C ayarları kullanım kolaylığı için otomatik olarak ayarlanır. DVB-C operatörünüz size belirli DVB-C değerleri, ağ kimliği veya ağ frekansı verdiyse TV kurulum sırasında sorduğunda bu değerleri girin.

### Kanal Numarası Çakışmaları

Bazı ülkelerde farklı TV kanalları (yayıncıları) aynı kanal numarasına sahip olabilir. TV kurulum sırasında kanal numarası çakışmaları listesini gösterir. Kanal numarasına bu TV kanallarından hangisini kurmak istediğinizi seçmeniz gerekir.

### DVB ayarları

#### DVB ayarlarına erişim

DVB ayarlarına erişmek için...

1. **⚙** tuşuna basın, ardından **Anten/kablo kurulumu**'nu seçip **Tamam**'a basın.
2. Gerekliğinde PIN kodunuzu girin.
3. **Kanal ara**'yı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. **Kanalları yeniden ayarla**'yı seçin ve **OK** düğmesine basın.
5. Şu anda bulunduğunuz ülkeyi seçin ve **OK** tuşuna basın.
6. **Kablo (DVB-C)** ögesini seçin.
7. **Dijital ve analog kanallar**, **Sadece dijital kanallar** veya **Yalnızca analog kanallar** ögesini seçin ve **OK** düğmesine basın. (Öğeler, seçtiğiniz ülkeye bağlı olarak farklılık gösterecektir)
8. **Kanal aramayı başlat** ögesini veya **DVB-C ayarları**'nı seçin.
9. Ayarları yaptıktan sonra bu ayarları kaydetmek için **Bitti**'yi seçin.
10. Menüü kapatmak için **← BACK** tuşuna basın.

### Frekans taraması

Kanal arama yöntemini seçin. **Hızlı** yöntemini kullanarak ülkenizdeki kablolu yayın sağlayıcıların en çok kullandığı önceden tanımlanmış ayarları kullanabilirsiniz.

Bunu kullandığınızda hiçbir kanal kurulmuyorsa veya bazı kanallar eksikse genişletilmiş **Tam** yöntemini

kullanabilirsiniz. Bu yöntemde kanal arama ve kurma işlemi daha uzun sürer.

Kanal aramak için belirli bir ağ frekansı değeri aldıysanız **Gelişmiş** ayarını kullanın.

### Ağ frekansı modu

Kanal ararken **Frekans taraması** için **Hızlı** yöntemini kullanmak istiyorsanız **Otomatik** ayarını kullanın. TV'niz, önceden tanımlanmış ağ frekansları (veya HC - homing kanalları) arasından ülkenizdeki kablolu yayın sağlayıcıların en çok kullandığı 1 tanesini kullanacaktır.

Kanal aramak için belirli bir ağ frekansı değeri aldıysanız **Manuel** ayarını kullanın.

### Ağ frekansı

**Ağ frekansı modu** **Manuel** olarak ayarlandığında kablolu yayın sağlayıcınızdan aldığınız ağ frekansı değerini buraya girebilirsiniz. Değeri girmek için sayı tuşlarını kullanın.

### Frekans adımı

TV, kanal arama işlemini **8 MHz**'lik adımlarla yapar.

Bunun sonucunda hiçbir kanal kurulmuyorsa veya bazı kanallar eksikse **1 MHz**'lik daha küçük adımlarla arama yapabilirsiniz. 1 MHz'lik adımlar kullanıldığında kanal arama ve kurma işlemi daha uzun sürer.

### Simge oranı modu

Kablolu yayın sağlayıcınız TV kanallarının kurulumu için ilgili **simge oranı** değerini vermediyse **Simge oranı modu** ayarını **Otomatik** olarak bırakın.

Belirli bir simge oranı değeri aldıysanız **Manuel**'i seçin.

**Simge oranı modu** **Manuel** olarak ayarlandığında sayı tuşlarını kullanarak simge oranı değerini girebilirsiniz.

### Ağ kimliği

Sayı tuşlarını kullanarak ağ kimliği değerini girebilirsiniz.

### Dijital kanallar

Kablolu yayın operatörünüzün dijital kanal sağlamadığını biliyorsanız dijital kanal arama işlemini atlayabilirsiniz.

---

## Analog kanallar

Kablolu yayın operatörünüzün analog kanal sağlamadığını biliyorsanız analog kanal arama işlemini atlayabilirsiniz.

---

## Ücretsiz / Şifreli

Üyeliğiniz ve paralı TV servisleri için CAM'niz (Koşullu Erişim Modülü) varsa **Ücretsiz + şifreli** ögesini seçin. Paralı TV kanallarına veya servislerine üyeliğiniz yoksa **Sadece ücretsiz kanallar** ögesini seçebilirsiniz.

---

## Alım kalitesi

Bir dijital kanalın kalitesini ve sinyal gücünü kontrol edebilirsiniz. Kendi anteniniz varsa antenin konumunu değiştirerek alımı iyileştirmeye çalışabilirsiniz.

Dijital bir kanalın alım kalitesini kontrol etmek için...

1. Kanalı açın.
2. **OK** tuşuna basın, ardından **Anten/kablo kurulumu**'nu seçip **OK** düğmesine basın. Gerekliğinde PIN kodunuzu girin.
3. **Dijital: Alım testi**'ni seçip **OK** düğmesine basın.

Bu kanalın dijital frekansı gösterilir. Alım kalitesi düşükse anteninizin konumunu değiştirebilirsiniz. Bu frekansın sinyal kalitesini yeniden kontrol etmek için **Ara** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Belirli bir dijital frekansı kendiniz girmek için uzaktan kumandanın sayı tuşlarını kullanın. Alternatif olarak frekansı seçin, **←** ve **→** tuşlarıyla okları bir sayının üzerine getirip **▲** ve **▼** tuşlarıyla sayıyı değiştirin. Frekansı kontrol etmek için **Arama**'yı seçip **Tamam**'a basın.

Kanalları almak için DVB-C kullanıyorsanız **Simge oranı modu** kullanılabilir. Simge oranı modu için kablolu yayın sağlayıcınız size özel bir simge oranı değeri sağlamadığı sürece **Otomatik** ögesini seçin. Simge oranı değerini sayı tuşlarını kullanarak girebilirsiniz.

---

## Manuel kurulum

Analog TV kanalları, tek tek manuel olarak kurulabilir.

Analog kanalları manuel olarak kurmak için...

1. **OK** tuşuna basın, ardından **Anten/kablo kurulumu**'nu seçip **OK** düğmesine basın. Gerekliğinde PIN kodunuzu girin.
2. **Analog: Manuel Kurulum**'u seçip **OK** tuşuna basın.

### - Sistem

TV sisteminizi kurmak için **Sistem** seçeneğini belirleyin. Ülkenizi veya dünya üzerindeki konumunuzu seçip

**OK** tuşuna basın.

### - Kanal Ara

Bir kanal bulmak için **Kanal Ara**'yı seçip **OK** tuşuna basın. Bir kanal bulmak için kendiniz frekans girebilir veya TV'nin kanal aramasına izin verebilirsiniz. **→** (sağ) tuşuna basarak **Arama**'yı seçin ve otomatik olarak kanal aramak üzere **OK** tuşuna basın. Bulunan kanal ekranda gösterilir; alım kötü ise tekrar **Arama** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek istiyorsanız **Bitti**'yi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

### - İnce ayar

Bir kanala ince ayar yapmak için **İnce ayar**'ı seçin ve **Tamam**'a basın. Kanal ince ayarını **▲** veya **▼** tuşuyla yapabilirsiniz. Bulduğunuz kanalı kaydetmek istiyorsanız **Bitti**'yi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

### - Sakla

Kanalı, geçerli kanal numarasına veya yeni bir kanal numarası olarak kaydedebilirsiniz.

**Geçerli kanalı kaydet** veya **Yeni kanal olarak kaydet**'i seçin ve **OK** düğmesine basın. Yeni kanal numarası kısa bir süre için görüntülenir.

Tüm analog TV kanallarını bulana kadar bu adımları tekrarlayabilirsiniz.

---

13.2

## Uydu kurulumu

### Uyduları kurma hakkında

#### 4 Uyduya Kadar

Bu TV'de 4 uyduya (4 LNB) kadar kurulum yapabilirsiniz. Kurulumun başında kurmak istediğiniz tam uydu sayısını seçin. Bu işlem kurulumu hızlandırır.

#### Unicable

TV'ye çanak anten bağlamak için Unicable sistemi kullanabilirsiniz. Kurulum başlangıcında 1 veya 2 uydu için Unicable'ı seçebilirsiniz.

#### MDU - Toplu Konut Birimi

Dahili uydu tuner'i Astra uydularında ve Eutelsat uydusunda Digiturk için MDU'yu destekler. MDU Türksat için desteklenmez.

---



## Kurulumu başlatma

---

### Kanal güncelleme

Kanal güncellemesini her zaman kendiniz başlatabilirsiniz.

Kanal güncellemesini manuel olarak başlatmak için...



1.  tuşuna basın, **Uydu kurulumu**'nu seçip **OK** düğmesine basın.
2. Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
3. **Uydu ara**'yı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. **Kanalları güncelle**'yi seçin ve **Tamam**'a basın.
5. Menüü kapatmak için  **BACK** tuşuna basın.

---

### Kanalları yeniden ayarlama

Kanal güncellemesini her zaman kendiniz başlatabilirsiniz.

Kanal güncellemesini manuel olarak başlatmak için...

1.  tuşuna basın, **Uydu kurulumu**'nu seçip **OK** düğmesine basın.
2. Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
3. **Uydu ara**'yı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. **Kanalları yeniden ayarla**'yı seçin ve **OK** düğmesine basın.
5. **Yeniden yükle**'yi seçin ve **OK** düğmesine basın.
6. Yeniden kurmak istediğiniz bir öğeyi seçin.
7. Kanalları güncellemek için **Başlat**'ı seçip **Tamam**'a basın. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
5. Menüü kapatmak için  **BACK** tuşuna basın.

---

### Uydu ekleme


Geçerli uydu kurulumunuza ilave bir uydu ekleyebilirsiniz. Bu işlem kurulmuş olan uyduları ve kanallarını değiştirmez. Ancak, bazı uydu operatörleri uydu eklemeye izin vermemektedir.

Ek uydu ekstra uydu kabul edilmelidir; bu uydu ana uydu aboneliğiniz veya kanal paketini kullandığınız ana uydu değildir. Genellikle, kurulu 3 uydunuz varsa 4. uyduyu eklersiniz. Kurulu 4 uydunuz varsa yeni bir uydu eklemeden önce kurulu uydulardan birini kaldırmanız gerekir.

### Ayarlar

Sadece 1 veya 2 kurulu uydunuz varsa geçerli kurulum ayarlarınız ekstra uydu eklemenize izin vermeyebilir. Kurulum ayarlarını değiştirmeniz gerekiyorsa uydu kurulumunu baştan yapmanız gerekir. Ayar değişikliği gerekiyorsa **Uydu ekle** seçeneğini kullanamazsınız.

Bir uydu eklemek için . . .

1.  tuşuna basın, **Uydu kurulumu**'nu seçip **OK** düğmesine basın. Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
2. **Uydu ara**'yı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. **Uydu ekle**'yi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Geçerli uydular gösterilir.


4. **Ekle**'yi seçin ve **Tamam** tuşuna basın. TV, yeni uyduları arar.
5. TV bir veya daha fazla uydu bulduysa **Kur** öğesini seçip **Tamam** tuşuna basın. TV bulunan uydulardaki kanalları kurar.
6. Kanalları ve radyo istasyonlarını kaydetmek için **Bitti**'yi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

---

### Bir uyduyu kaldırma

Geçerli uydu kurulumunuzdan bir veya daha fazla uyduyu kaldırabilirsiniz. Bu işlem hem uyduyu hem de kanalları kaldırır. Ancak, bazı uydu operatörleri uydu kaldırmaya izin vermemektedir.

Uyduları kaldırmak için . . .

1.  tuşuna basın, **Uydu kurulumu**'nu seçip **OK** düğmesine basın. Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
2. **Uydu ara**'yı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. **Uydu kaldır**'ı seçin ve **OK** düğmesine basın. Geçerli uydular gösterilir.
4. Ok tuşlarını kullanarak kaldırmak istediğiniz uyduyu seçin.
5. Kaldırılacak uyduyu işaretlemek için **Tamam**'a basın. İşareti kaldırmak için **Tamam**'a tekrar basın.
6. **Kaldır** öğesini seçin, **Tamam**'a basın ve onaylayın. Uydular kaldırılır.
7. **Çıkış**'ı seçin ve **Tamam**'a basarak Uyduyu kaldır'ı kapatın.

---




### Manuel kurulum

Manuel Kurulum özelliği uzman kullanıcılar içindir.

Manuel Kurulum ile bir uydu aktarıcısındaki yeni kanalları hızla ekleyebilirsiniz. Bu işlem için aktarıcının frekansını ve polarizasyonunu bilmeniz gerekir. TV aktarıcısındaki tüm kanalları kurar. Aktarıcı önceden kurulmuşsa aktarıcının tüm kanalları (eski ve yeni kanallar) Tümü kanal listesinin sonuna taşınır.

Uyduların sayısını değiştirmeniz gerekiyorsa Manuel kurulum özelliğini kullanamazsınız. Bunun için Uyduları Kur seçeneği ile tam kurulum gerçekleştirmeniz gerekir.

Bir aktarıcıyı kurmak için...

1.  tuşuna basın, **Uydu kurulumu**'nu seçip **OK** düğmesine basın. Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
2. **Uydu ara**'yı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. **Kanal kurulumu** > **Manuel kurulum**'u seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. 1'den fazla uydu kuruluysa kanal eklemek istediğiniz **LNB**'yi seçin.
5. İhtiyacınız olan **Polarizasyon**'u ayarlayın. **Simge oranı Modu** için **manuel** seçeneği ayarlandığında, **Simge oranı** manuel olarak girilebilir.
6. Frekansı ayarlamak için  (yukarı) veya  (aşağı) oklarına basın ve **Bitti**'yi seçin.

7. **Arama** ögesini seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Sinyal gücü ekranda görüntülenir.
8. Yeni bir alıcının kanallarını kaydetmek istiyorsanız **Kaydet**'i seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

---

## Uydu kurulumu ayarları

Uydu kurulumu ayarları, ülkenize göre önceden ayarlanmıştır. Bu ayarlar, TV'nin uydu ve kanallarını arama ve kurma şeklini belirler. Bu ayarları her zaman değiştirebilirsiniz.

Uydu kurulumu ayarlarını değiştirmek için...

1. Uydu kurulumunu başlatın.
2. Uyduları aramaya başladığınız ekranda **Ayarlar**'ı seçip **Tamam** tuşuna basın.
3. Kurmak istediğiniz uydu sayısını veya Unicable sistemlerden birini seçin. Unicable'ı seçtiğinizde Kullanıcı Bandı Numaralarını seçebilirsiniz ve her tuner için Kullanıcı Bandı Frekanslarını girebilirsiniz.
4. İşlemi tamamladığınızda **İleri**'yi seçip **Tamam** tuşuna basın.
5. Uyduları aramaya başlamak üzere ilgili ekrana dönmek için ayarlar menüsünde **Bitti** renkli tuşuna basın.

### Homing Aktarıcı ve LNB

Bazı ülkelerde homing aktarıcı ve her LNB'ye ait uzman ayarlarını belirleyebilirsiniz. Bu ayarları yalnızca normal kurulum başarısız olduğunda kullanın veya değiştirin. Standart dışı uydu ekipmanına sahipseniz bu ayarları standart ayarları geçersiz kılmak için kullanabilirsiniz. Bazı sağlayıcılar, size buraya girebileceğiniz aktarıcı veya LNB değerleri sağlayabilir.

---

## Kanal Paketleri

Uydu operatörü kanal paketleri sunabilir. Bu paketlerde ücretsiz kanallar (şifresiz yayın) bulunur ve ülkeye uygun bir sıralama sunulur. Bazı uydular abonelik paketleri sunar. Bu paketlerde ücretli kanallar bulunur.

Bir abonelik paketi seçerseniz TV Hızlı veya Tam kurulumdan birini seçmenizi isteyebilir. Yalnızca kanal paketini kurmak için **Yalnızca uydu operatörü kanalları** ögesini veya paketi ve diğer tüm kullanılabilir kanalları kurmak için **Tüm uydu kanalları** ögesini seçin. Abonelik paketleri için Hızlı kurulumu öneririz. Abonelik paketinizin bir parçası olmayan ilave uydularınız varsa Tam kurulumu öneririz. Tüm kurulu kanallar kanal listesine alınır.

Bir abonelik paketi seçerseniz TV Hızlı veya Tam kurulumdan birini seçmenizi isteyebilir. Yalnızca kanal paketini kurmak için **Hızlı** ögesini veya paketi ve diğer tüm kanalları kurmak için **Tam** ögesini seçin. Abonelik paketleri için Hızlı

kurulumu öneririz. Abonelik paketinizin bir parçası olmayan ilave uydularınız varsa Tam kurulumu öneririz. Tüm kurulu kanallar kanal listesine alınır.

---

## Unicable kurulumu

### Unicable sistemi

TV'ye çanak anten bağlamak için Unicable sistemi kullanabilirsiniz. Unicable sistemi tek bir kablo kullanarak uydu çanağını sistemindeki tüm uydu alıcılarına bağlar. Unicable genelde apartmanlarda kullanılır. Unicable sistem kullanırsanız TV, bir kullanıcı bandı numarası ve kurulum sırasında ilgili frekansları atamanızı ister. Bu TV'de Unicable ile 1 veya 2 uydu kurabilirsiniz.

Unicable kurulumundan sonra bazı kanalların eksik olduğunu fark ederseniz Unicable sisteminde eş zamanlı olarak başka bir kurulum gerçekleşmiş olabilir. Eksik kanalları yüklemek için tekrar sistem kurulumu gerçekleştirin.

---

### Kullanıcı bandı numarası

Unicable sisteminde bağlı her uydu alıcısına bir numara verilmelidir (örn. 0, 1, 2 veya 3 vs.).

Kullanılabilir kullanıcı bantlarını ve numaralarını Unicable kontrol ünitesinde bulabilirsiniz. Kullanıcı bandı kimi zaman UB şeklinde kısaltılır. Unicable kontrol üniteleri 4 veya 8 kullanıcı bandı sunar. Ayarlarda Unicable'ı seçerseniz TV, dahili uydu alıcısı için benzersiz bir kullanıcı bandı numarası atamanızı ister. Unicable sisteminde iki uydu alıcısı aynı kullanıcı bandı numarasına sahip olamaz.

---

### Kullanıcı bandı frekansı

Dahili uydu alıcısı benzersiz kullanıcı bandı numarasının yanı sıra seçilen kullanıcı bandı numarasının frekansına ihtiyaç duyar. Bu frekanslar çoğu zaman Unicable kontrol ünitesinde kullanıcı bandı numarasının yanında gösterilir.

---

## Otomatik kanal güncelleme

Dijital kanallar alıyorsanız TV'yi yeni kanallarla listeyi otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. İsterseniz kendiniz de bir kanal güncellemesi başlatabilirsiniz.

### Otomatik kanal güncelleme

TV, günde bir kez, sabah saat 6'da kanalları günceller

ve yeni kanalları kaydeder. Yeni kanallar, hem Tüm kanallar listesine hem de Yeni kanallar listesine kaydedilir. Boş kanallar kaldırılır. Yeni kanallar bulunursa veya kanallar güncellenir ya da kaldırılırsa TV açılışında bir mesaj gösterilir. TV, kanalları otomatik güncellemek için bekleme modunda olmalıdır.

Açılıştaki mesajı kapatmak için . . .

1. **⚙** tuşuna basın, **Uydu kurulumu**'nu seçip **OK** düğmesine basın. Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
2. **Kanal güncelleme mesajı** > **Kapalı**'yı seçin.

Otomatik kanal güncellemeyi kapatmak için . . .

1. **⚙** tuşuna basın, **Uydu kurulumu**'nu seçip **OK** düğmesine basın. Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
2. **Otomatik kanal güncelleme** > **Kapalı**'yı seçin.

Belirli ülkelerde Otomatik kanal güncelleme TV izlenirken veya TV'nin beklemede olduğu herhangi bir zamanda yapılır.

---

## Homing aktarıcı ve LNB

Bazı ülkelerde homing aktarıcı ve her LNB'ye ait uzman ayarlarını belirleyebilirsiniz. Bu ayarları yalnızca normal kurulum başarısız olduğunda kullanın veya değiştirin. Standart dışı uydu ekipmanına sahipseniz bu ayarları standart ayarları geçersiz kılmak için kullanabilirsiniz. Bazı sağlayıcılar, size buraya girebileceğiniz aktarıcı veya LNB değerleri sağlayabilir.

### LNB Gücü

Varsayılan olarak LNB Gücü Açık olarak ayarlanır.

### 22 kHz Ton

Varsayılan olarak Ton Otomatik olarak ayarlanır.

### Düşük LO Frekansı / Yüksek LO Frekansı

Yerel osilatör frekansları standart değerlere ayarlanır. Değerleri yalnızca farklı değerler gerektiren istisnai ekipmanlar durumunda ayarlayın.

---

## Problemler

**TV istediğim uyduları bulamıyor veya TV aynı uyduyu iki kez kuruyor**

– Kurulumun başında Ayarlar'da uydu sayısının doğru ayarlandığından emin olun. TV'yi Bir, İki veya 3/4 uydu arayacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

**İki başlı LNB ikinci bir uydu bulamıyor**

– TV bir uyduyu buluyor ancak ikinci uyduyu bulamıyorsa çanağı birkaç derece çevirin. Çanağı ilk uydunun sinyalini en iyi aldığı konuma getirin. Ekranda ilk uydunun sinyal gücü göstergesini kontrol edin. İlk uydunun sinyal gücü en yüksek düzeydeyken

ikinci uyduyu bulmak için Tekrar ara öğesini seçin.  
– Ayarların İki Uydu'ya ayarlandığından emin olun.

**Kurulum ayarlarını değiştirmek sorunumu çözmedi**

– Tüm ayarlar, uydular ve kanallar sadece kurulumun sonunda, işlemi bitirdiğinizde kaydedilir.

**Tüm uydu kanalları kayboldu**

– Unicable sistemi kullanıyorsanız Unicable ayarlarında her iki dahili alıcı için iki benzersiz kullanıcı bandı numarası atadığınızdan emin olun. Unicable sisteminizde bir diğer uydu alıcısı aynı kullanıcı bandı numarasını kullanıyor olabilir.

**Bazı uydu kanalları kanal listesinden kayboldu**

– Bazı kanallar kaybolduysa veya yerleri değiştiyse yayıncı bu kanalların aktarıcı konumunu değiştirmiş olabilir. Kanal listesinde kanal konumlarını geri yüklemek için kanal paketini güncellemeyi deneyebilirsiniz.

**Bir uyduyu kaldıramıyorum**

– Abonelik paketleri uydunun kaldırılmasına izin vermez. Uyduyu kaldırmak için baştan kurulum yapmalı ve başka bir paket seçmelisiniz.

**Alış kalitesi bazen kötüleşiyor**

– Uydu çanağının sağlam bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Güçlü bir rüzgar, çanağı hareket ettirebilir.  
– Kar ve yağmur, sinyal alım kalitesini olumsuz etkileyebilir.

---

13.3

## Kanal listesi kopyalama

### Giriş

Kanal Listesi Kopyalama, bayiler ve uzman kullanıcılar içindir.

Kanal Listesi Kopyalama ile bir TV'ye kurulan kanalları aynı seriye ait başka bir Philips TV'ye kopyalayabilirsiniz. Kanal Listesi Kopyalama ile TV'ye önceden tanımlanmış bir kanal listesi yükleyerek zaman alan kanal arama işinden kurtulmuş olursunuz. En az 1 GB kapasiteli bir USB flash sürücü kullanın.

### Koşullar

– Her iki TV de aynı yılın ürün serisine ait olmalıdır.  
– Her iki TV de aynı donanım tipine sahip olmalıdır. TV'nin arkasında yer alan TV tipi plakasındaki donanım tipini kontrol edin. Genellikle Q olarak belirtilir. . . LA  
– Her iki TV de uyumlu yazılım sürümlerine sahip olmalıdır.

**Geçerli yazılım sürümü**

TV yazılımının güncel sürümünü kontrol etmek için...

1. Menüye girmek için **⚙** tuşuna basın, **Yazılımı Güncelle**'yi seçin ve **>** (sağ) tuşuna basın.
2. Geçerli yazılım bilgileri ögesini seçin ve **OK** düğmesine basın.
3. Sürüm, sürüm notları ve oluşturma tarihi gösterilir. Ayrıca, varsa Netflix ESN Numarası gösterilir.
4. Gerekirse **<** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

## Kanal listesi kopyalama

Kanal listesini kopyalamak için...

1. TV'yi açın. Bu TV'nin kanalları kurulu olmalıdır.
2. USB flash sürücü takın.
3. **⚙** tuşuna basın, **Genel ayarlar > Kanal listesi kopyalama**'yı seçip **OK** düğmesine basın.
4. **USB'ye kopyala**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın. Kanal listesini kopyalamak için Çocuk Kilidi PIN Kodunu girmeniz istenebilir.
5. Kopyalama işlemi tamamlandığında USB flash sürücüyü çıkarın.
6. Gerekirse **<** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

Artık kopyalanan kanal listesini başka bir Philips TV'ye yükleyebilirsiniz.

## Kanal listesi sürümü

Kanal listesinin güncel sürümünü kontrol etmek için...

1. **⚙** tuşuna basın, **Genel ayarlar > Kanal listesi kopyalama**'yı seçip **OK** düğmesine basın.
2. **Kanal Listesi Kopyalama**'yı ve **Mevcut versiyon'u** seçin, ardından **OK** düğmesine basın.
3. Gerekirse **<** (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

## Kanal listesi yükleme

Kurulu olmayan TV'lere

TV'nizin önceden kurulmuş olup olmamasına bağlı olarak farklı bir kanal listesi yükleme yöntemini kullanmanız gerekir.

Henüz kurulum yapılmamış bir TV'ye

1. Kurulumu başlatmak için güç fişini takın ve dil ile ülkeyi seçin. Kanal arama bölümünü atlayabilirsiniz. Kurulumu bitirin.
2. Diğer TV'nin kanal listesini içeren USB flash sürücüyü takın.
3. Kanal listesi yüklemesini başlatmak için **⚙** tuşuna basın, **Genel ayarlar**'ı seçin ve **Tamam**'a basın.

4. **Kanal Listesi Kopyalama > TV'ye Kopyala**'yı seçip **Tamam**'a basın. Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
5. TV, kanal listesinin TV'ye başarıyla kopyalandığını bildirir. USB flash sürücüyü çıkarın.

Kurulu TV'lere

TV'nizin önceden kurulmuş olup olmamasına bağlı olarak farklı bir kanal listesi yükleme yöntemini kullanmanız gerekir.

Kurulmuş olan bir TV'ye

1. TV'nin ülke ayarını doğrulayın. (Bu ayarı doğrulamak için Tüm Kanalları Tekrar Kurma bölümüne bakın. Ülke ayarına ulaşana kadar bu prosedürü başlatın. Kurulumu iptal etmek için **↩ BACK** tuşuna basın.) Ülke doğruysa adım 2 ile devam edin. Ülke doğru değilse yeniden kurulumu başlatmanız gerekir. Tüm Kanalları Tekrar Kurma bölümüne bakın ve kurulumu başlatın. Doğru ülkeyi seçin ve kanal aramayı atlayın. Kurulumu bitirin. Bittiğinde adım 2 ile devam edin.
2. Diğer TV'nin kanal listesini içeren USB flash sürücüyü takın.
3. Kanal listesi yüklemesini başlatmak için **⚙** tuşuna basın ve **Genel ayarlar**'ı seçip **Tamam**'a basın.
4. **Kanal Listesi Kopyalama > TV'ye Kopyala**'yı seçip **Tamam**'a basın. Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
5. TV, kanal listesinin TV'ye başarıyla kopyalandığını bildirir. USB flash sürücüyü çıkarın.





# Yazılım

## 14.1

### Yazılım sürümü



Geçerli TV yazılımı sürümünü görüntülemek için...

- 1 -  tuşuna basın, **Yazılımı güncelle** > **Geçerli yazılım bilgileri**'ni seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 2 - Sürüm, Sürüm Numarası gösterilir.
- 3 - Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

## 14.2

### Yerel güncellemeler

Bayiler ve uzman kullanıcılar içindir...

- 1 -  tuşuna basın, **Yazılımı Güncelle** > **Yerel güncellemeler**'i seçip **Tamam'a** basın.
- 2 - Ekrandaki talimatı uygulayın.
- 3 - Gerekirse  (sol) tuşuna arka arkaya basıp menüyü kapatın.

## 14.3

### Açık kaynaklı yazılım

Bu televizyonda açık kaynaklı yazılım bulunmaktadır. TP Vision Europe B.V., ilgili lisanslar uyarınca bir teklifte bulunan bu üründe kullanılan telif hakkı korumalı açık kaynaklı yazılım paketlerine ait kaynak kodunun eksiksiz bir kopyasını, istek üzerine sunmayı teklif etmektedir.

Bu teklif, elinde bu bilgi bulunan herkes için ürünün satın alma tarihinden itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Kaynak kodunu edinmek için lütfen şu adrese İngilizce mektup gönderin . . .

Intellectual Property Dept.  
TP Vision Europe B.V.  
Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
The Netherlands

## 14.4

### Açık kaynaklı lisans

### Açık kaynaklı lisans hakkında

Bu Philips TV'de kullanılan tüm açık kaynaklı yazılımlarla ilgili Bildirimler ve Lisans Metinleri.

Bu belgede, GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) veya GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (LGPL) veya başka bir açık kaynaklı lisans kapsamında bulunan, Philips TV'de kullanılan açık kaynak kodunun dağıtımı açıklanmaktadır. Bu yazılımın kaynak kodunun elde edilmesine yönelik talimatlar kullanıcı kılavuzunda bulunmaktadır.

PHILIPS, BU YAZILIM HAKKINDA, SATILABİLİRLİĞİYLE VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUYLA İLGİLİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR AÇIK YA DA ZİMNİ GARANTİDE BULUNMAZ. Philips, bu yazılım için destek sağlamaz. Yukarıda belirtilen bilgiler, satın aldığınız herhangi bir Philips ürünüyle ilgili garantilerinizi veya yasal haklarınızı etkilemez. Yalnızca kullanımınıza sunulan bu kaynak kodu için geçerlidir.

### Open source license information

#### libsqlite3 (3.7.14)

SQLite is a C library that implements an SQL database engine. Programs that link with the SQLite library can have SQL database access without running a separate RDBMS process.

Source: <http://linuxappfinder.com/package/libsqlite3-0>

#### libpng

libpng is the official PNG reference library. It supports almost all PNG features.

Source: [www.libpng.org](http://www.libpng.org)

#### OpenSSL (1.0.0.d)

The OpenSSL Project is a collaborative effort to develop a robust, commercial-grade, full-featured, and Open Source toolkit implementing the Secure Sockets Layer (SSL v2/v3) and Transport Layer Security (TLS v1) protocols as well as a full-strength general purpose cryptography library. The project is managed by a worldwide community of volunteers that use the Internet to communicate, plan, and develop the OpenSSL toolkit and its related documentation.

Source: [www.openssl.org](http://www.openssl.org)

---

### libboost (1.51)

Boost provides free peer-reviewed portable C++ source libraries, and emphasize libraries that work well with the C++ Standard Library.

Boost libraries are intended to be widely useful, and usable across a broad spectrum of applications.

The Boost license encourages both commercial and non-commercial use.

Source: [www.boost.org](http://www.boost.org)

---

### libjpeg (6b)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

Source: <http://libjpeg.sourceforge.net/>

---

### zlib (1.2.7)

A massively spiffy yet delicately unobtrusive compression library

Source: [www.zlib.net](http://www.zlib.net)

---

### libdirectfb (1.4.11)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device.

It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux.

Source: <http://directfb.org/>

---

### libTomMath (0.42.0)

LibTom Projects are open source libraries written in portable C under WTFPL. The libraries supports a variety of cryptographic and algebraic primitives designed to enable developers and students to pursue the field of cryptography much more efficiently.

Source: <http://libtom.org/>

---

---

### MTD utility (1.5.0)

MTD subsystem (stands for Memory Technology Devices) provides an abstraction layer for raw flash devices. It makes it possible to use the same API when working with different flash types and technologies, e.g. NAND, OneNAND, NOR, AG-AND, ECC'd NOR, etc.

MTD subsystem does not deal with block devices like MMC, eMMC, SD, CompactFlash, etc. These devices are not raw flashes but they have a Flash Translation layer inside, which makes them look like block devices. These devices are the subject of the Linux block subsystem, not MTD.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/source.html>

---

### libscew

The aim of SCEW is to provide an easy interface around the XML Expat parser, as well as a simple interface for creating new XML documents. It provides functions to load and access XML elements without the need to create Expat event handling routines every time you want to load a new XML document.

SCEW is freely available for download under the terms of the GNU Lesser General Public License v2.1 (LGPL).

Source: <http://www.nongnu.org/scew/>

---

### libexpat

Expat is an XML parser library written in C.

It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags).

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

---

### libdrm

libdrm provides core library routines for the X Window System to directly interface with video hardware using the Linux kernel's Direct Rendering Manager (DRM).

Source: <http://dri.freedesktop.org/libdrm/>

---

### FFMpeg (0.6)

A complete, cross-platform solution to record, convert and stream audio and video.

Source: [www.ffmpeg.org](http://www.ffmpeg.org)

---

# Teknik özellikler

15.1

## Çevresel

### Avrupa Enerji Etiketleri

Avrupa Enerji Etiketleri, bu ürünün enerji verimliliği sınıfı hakkında bilgi verir. Bu ürünün enerji verimliliği sınıfı ne kadar yeşilse tükettiği enerji o kadar düşük demektir.

Etiket üzerinde; enerji verimliliği sınıfı, bu ürünün kullanım halindeki ortalama güç tüketimi ve 1 yıl için ortalama enerji tüketimini bulabilirsiniz. Ayrıca bu ürünün ülkenizdeki güç tüketimi değerlerini [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV) adresindeki Philips web sitesinde de bulabilirsiniz

### Ürün Verileri

#### 4131 serisi TV

##### 32PHx4131

- Enerji Verimliliği Sınıfı: A
- Görünür Ekran Boyutu: 80 cm / 32 inç
- Açık Modda Güç Tüketimi (W): 35 W
- Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) \*: 51 kWh
- Bekleme Modunda Güç Tüketimi (W) \*\*: 0,30 W
- Ekran Çözünürlüğü (Piksel): 1366 x 768p

##### 32PFx4131

- Enerji Verimliliği Sınıfı: A
- Görünür Ekran Boyutu: 80 cm / 32 inç
- Açık Modda Güç Tüketimi (W): 35 W
- Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) \*: 51 kWh
- Bekleme Modunda Güç Tüketimi (W) \*\*: 0,30 W
- Ekran Çözünürlüğü (Piksel): 1920x1080p

##### 43PFx4131

- Enerji Verimliliği Sınıfı: A+
- Görünür Ekran Boyutu: 108 cm / 43 inç
- Açık Modda Güç Tüketimi (W): 43 W
- Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) \*: 63 kWh
- Bekleme Modunda Güç Tüketimi (W) \*\*: 0,30 W
- Ekran Çözünürlüğü (Piksel): 1920x1080p

##### 49PFx4131

- Enerji Verimliliği Sınıfı: A+
- Görünür Ekran Boyutu: 123 cm / 49 inç
- Açık Modda Güç Tüketimi (W): 59 W
- Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) \*: 86 kWh
- Bekleme Modunda Güç Tüketimi (W) \*\*: 0,30 W
- Ekran Çözünürlüğü (Piksel): 1920x1080p

\* kWh cinsinden yıllık enerji tüketimi, 365 gün

boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun güç tüketimini temel alır. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir.

\*\* TV uzaktan kumandayla kapatıldığında ve hiçbir işlev aktif değilken.

### Kullanım sonu

#### Eski ürünün ve pillerin atılması

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası sembolü etiketin bir ürüne yapıştırılması, söz konusu ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan piller içerir.



Pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerin engellenmesine yardım edeceğinden, pillerin ayrı olarak toplanması konusundaki yerel kanunlar hakkında bilgi edinin.

## Güç

Ürün özellikleri, önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu ürüne ait diğer özellik ayrıntıları için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin

### Güç

- Şebeke gücü: AC 220-240 V +/-%10
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Güç tasarrufu özellikleri: Eco modu, Görüntü kapatma (radyo için), Otomatik kapatma zamanlayıcısı, Eco ayarları menüsü.

Güç tüketimi bilgileri için bkz. **Ürün Verileri** bölümü.

Ürün tanıtım levhasında belirtilen güç oranı bu ürün için normal ev kullanımı koşullarında (IEC 62087 Ed.2) belirtilen güç tüketimidir. Parantez içinde gösterilen maksimum güç oranı elektrik güvenliği içindir (IEC 60065 Ed. 8.0).

## Alım

### PxS serisi TV için

- Anten girişi : 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Alıcı bantları: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kablo) QAM
- Analog video oynatma : SECAM, PAL
- Dijital video oynatma: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Dijital ses çalma (ISO/IEC 13818-3)
- Uydu anten girişi: 75 ohm F tipi
- Giriş frekansı aralığı: 950 - 2150 MHz
- Giriş seviyesi aralığı: 25 - 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, simge oranı 2 - 45M simgeleri, SCPC ve MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 - 4 LNB destekli, Polarite seçimi 14/18 V, Bant seçimi 22 kHz, Seçici arama modu, LNB akım maksimum 300 mA

## Ekran türü

### 4131 serisi TV

#### Çapraz ekran boyutu

- 32Pxx4131: 80 cm / 32 inç
- 43PFx4131: 108 cm / 43 inç
- 49PFx4131: 123 cm / 49 inç

#### Ekran çözünürlüğü

- PHx4131: 1366x768p
- PFx4131: 1920x1080p

## Görüntü giriş çözünürlüğü

### PHx serisi TV için

#### Video formatları

##### Çözünürlük — Yenileme hızı

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

#### Bilgisayar formatları

##### Çözünürlükler (diğerleri arasında)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz

### PFx serisi TV için

#### Video formatları

##### Çözünürlük — Yenileme hızı

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

#### Bilgisayar formatları

##### Çözünürlükler (diğerleri arasında)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz
- 1920 x 1080p - 60 Hz

## Boyutlar ve Ağırlıklar

### 4131 serisi TV

#### 32Pxx4131

- TV standı olmadan:  
Genişlik 726,5 mm - Yükseklik 425,4 mm - Derinlik 79,2 mm - Ağırlık ± 4,66 kg
- TV standı ile:  
Genişlik 726,5 mm - Yükseklik 479,2 mm - Derinlik 170,48 mm - Ağırlık ± 4,7 kg

#### 43PFx4131

- TV standı olmadan:  
Genişlik 968,2 mm - Yükseklik 575,9 mm - Derinlik 79,4 mm - Ağırlık ± 8,33 kg
- TV standı ile:  
Genişlik 968,2 mm - Yükseklik 615,4 mm - Derinlik 195,37 mm - Ağırlık ± 8,46 kg

#### 49PFx4131

- TV standı olmadan:  
Genişlik 1099,2 mm - Yükseklik 645,4 mm - Derinlik 81,2 mm - Ağırlık ± 11,48 kg
- TV standı ile:  
Genişlik 1099,2 mm - Yükseklik 684,2 mm - Derinlik 230,8 mm - Ağırlık ± 11,65 kg

## Bağlantı

### 4131/12, 4131/60 serisi TV

#### PFS4131/PHS4131 için

##### TV Arka

- HDMI 1 ARC: HDMI Ses Dönüş Kanalı
- HDMI 2
- SERV. U: Servis bağlantı noktası
- SCART (RGB/CVBS): SCART adaptörü
- AUDIO IN (DVI): Stereo 3,5 mm mini jak
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- TV ANTENNA: 75 ohm koaksiyel (IEC)
- Uydu

##### TV Yan

- CI: Ortak Arayüz
- USB
- Kulaklık: Stereo 3,5 mm mini jak

#### PFT4131/PHT4131 için

##### TV Arka

- HDMI 1 ARC: HDMI Ses Dönüş Kanalı
- HDMI 2
- SERV. U: Servis bağlantı noktası
- SCART (RGB/CVBS): SCART adaptörü
- AUDIO IN (DVI): Stereo 3,5 mm mini jak
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- TV ANTENNA: 75 ohm koaksiyel (IEC)

##### TV Yan

- CI: Ortak Arayüz
- USB
- Kulaklık: Stereo 3,5 mm mini jak

## Ses

### 4131 serisi TV

- HD Stereo
- Çıkış gücü (RMS): 16 W
- Dolby® Digital Plus
- DTS 2.0+ Digital out ™

## Multimedya

Desteklenen multimedya bağlantıları  
- USB (FAT / FAT 32 / NTFS): Sadece 500 mA veya daha az güç tüketen USB cihazlarını bağlayın.

#### Desteklenen görüntü dosyaları

- JPEG, GIF, PNG, BMP

#### Desteklenen ses dosyaları

- MP3, WAV, AAC, WMA (v2 - v9.2)

#### Desteklenen video dosyaları

- AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC

#### Desteklenen altyazı formatı

- SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

# Yardım ve destek

## 16.1

### TV'nizi kaydettirin

TV'nizi kaydettirin ve tam destek (yüklemeler dahil), yeni ürünlerle ilgili bilgilere ayrıcalıklı erişim, özel teklifler ve indirimler, ödüller kazanma şansı ve hatta yeni sürümlerle ilgili özel anketlere katılma dahil olmak üzere pek çok avantajdan faydalanın.


[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresini ziyaret edin

## 16.2

### Yardıma kullanma

Bu TV'de ekran yardımı sunulmaktadır.

#### Yardıma açma

1. Ana menüyü açmak için  tuşuna basın.
2. Yardımcı Programlar > Yardım'ı seçin ve OK düğmesine basın.

UMv\_T\_v21\_20160729

## 16.3

### Sorun giderme

#### Açma ve uzaktan kumanda

##### TV açılmıyor:

- Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın. Bir dakika bekleyip geri takın.
- Güç kablosunun sıkıca takılı olduğundan emin olun.

##### Açma veya kapatma sırasında çıtırtı sesi geliyor

TV'yi açarken, kapatırken ya da bekleme moduna alırken TV kasasından gelen bir çıtırtı sesi duyarsınız. Bu sesin nedeni, TV'nin soğurken ve ısınırken normal şekilde genişlemesi ve küçülmesidir. Bu durum performansı etkilemez.

##### TV uzaktan kumandaya yanıt vermiyor

TV'nin çalışmaya başlaması için belirli bir süre gerekir. TV bu esnada uzaktan kumandaya veya TV kontrollerine yanıt vermez. Bu, normal bir durumdur. TV uzaktan kumandası yanıt vermemeye devam ediyorsa uzaktan kumandanın çalışıp çalışmadığını cep telefonu kamerası ile kontrol edebilirsiniz. Telefonu kamera moduna geçirin ve uzaktan kumandayı kamera lensine doğrultun. Uzaktan kumandanın herhangi bir tuşuna bastığınızda kamerada kızılötesi LED'in titrediğini görüyorsanız uzaktan kumanda çalışmaktadır. TV'nin kontrol edilmesi

gerekir.

Titreşmeyi görmüyorsanız uzaktan kumanda bozuk ya da pilleri bitmiş olabilir.

TV ile kablosuz olarak eşleştirilmiş uzaktan kumandaları bu yöntemle kontrol edemezsiniz.

##### Philips başlangıç ekranı gösterildikten sonra TV bekleme moduna geçiyor

TV bekleme modundayken Philips başlangıç ekranı görüntülenir ve TV bekleme moduna geri döner. Bu, normal bir durumdur. TV'nin güç kaynağı bağlantısı kesilip yeniden kurulduktan sonraki ilk başlatmada başlangıç ekranı görüntülenir. Bekleme modundaki TV'yi açmak için uzaktan kumanda tuşuna veya TV'deki düğmeye basın.

##### Bekleme ışığı yanıp sönüyor

Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın. 5 dakika bekleyip güç kablosunu geri takın. Işık yanıp sönmeye devam ederse Philips TV Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçin.

## Kanallar

#### Kurulum sırasında dijital kanal bulunamadı

TV'nizin ülkenizde DVB-T veya DVB-C'yi desteklediğinden emin olmak için teknik özelliklere bakın.

Tüm kabloların doğru şekilde bağlı ve doğru ağına seçili olduğundan emin olun.

#### Önceden kurulmuş kanallar kanal listesinden kayboldu

Doğru kanal listesinin seçili olduğundan emin olun.

## Görüntü

#### Görüntü yok / bozuk

- Antenin TV'ye doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- Görüntü kaynağı olarak doğru cihazın seçili olduğundan emin olun.
- Harici cihazın veya kaynağın doğru şekilde bağlandığından emin olun.

#### Ses var ama görüntü yok

- Görüntü ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

#### Anten az çekiyor

- Antenin TV'ye doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- Hoparlörler, topraklanmamış ses cihazları, neon ışıklar, yüksek binalar ve diğer büyük cisimler alım kalitesini etkileyebilir. Mümkünse anten yönünü değiştirerek ya da cihazları TV'den uzaklaştırarak alım

kalitesini artırmaya çalışın.

- Alım yalnızca bir kanalda zayıfsa kanala Manuel Kurulum ile ince ayar yapın.

#### Cihazdan gelen görüntü kötü

- Cihazın doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Görüntü ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

#### Görüntü ayarları bir süre sonra değişiyor

- Yer ögesinin Ev seçeneğine ayarlandığından emin olun. Bu modda ayarları değiştirebilir ve kaydedebilirsiniz.

#### Ticari reklam görünüyor

- Yer ögesinin Ev seçeneğine ayarlandığından emin olun.

#### Görüntü ekrana sığmıyor

- Farklı bir görüntü formatına geçin.

#### Görüntü formatı kanaldan kanala değişiyor

- "Otomatik" olmayan bir görüntü formatı seçin.

#### Görüntü doğru konumda değil

- Bazı cihazlardan gelen görüntü sinyalleri ekrana doğru şekilde oturmayabilir. Bağlı cihazın sinyal çıkışını kontrol edin.

#### Bilgisayar görüntüsü sabit değil

- Bilgisayarınızın desteklenen çözünürlüğü ve yenileme hızını kullandığından emin olun.

## Ses

#### Ses yok veya kalitesi kötü

TV ses sinyali algılamazsa otomatik olarak ses çıkışını kapatır. Bu, arıza olduğu anlamına gelmez.

- Ses ayarlarının doğru olduğundan emin olun.
- Tüm kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Ses seviyesinin kapatılmadığından veya sıfıra ayarlanmadığından emin olun.
- TV ses çıkışının Ev Sinema Sistemi ses girişine bağlı olduğundan emin olun.
- Ses, HTS hoparlörlerinden duyulmalıdır.
- Bazı cihazlar HDMI ses çıkışını manuel olarak etkinleştirmenizi gerektirebilir. HDMI ses etkinleştirildiği halde hala ses duyamıyorsanız cihazın dijital ses formatını PCM'ye (Darbe Kodu Modülasyonu) değiştirmeyi deneyin. Talimatlar için cihazınızla birlikte verilen belgelere bakın.

## Bağlantılar

### HDMI

- HDCP (Yüksek Bant Genişliğine Sahip Dijital İçerik Koruması) desteği, TV'nin HDMI cihazından gelen içeriği görüntülemesinde gecikmeye neden olabilir.
- TV HDMI cihazını algılamıyorsa ve görüntü görüntülenmiyorsa kaynağı bir cihazdan başka bir cihaza geçirin ve daha sonra geri alın.
- Ses aralıklı olarak kesiliyorsa HDMI cihazından çıkış ayarlarının doğru olduğundan emin olun.
- HDMI - DVI adaptörü veya HDMI - DVI kablosu kullanıyorsanız varsa ek bir ses kablosunun AUDIO IN (yalnızca mini jak) girişine bağlandığından emin olun.

### EasyLink çalışmıyor

- HDMI cihazların HDMI-CEC ile uyumlu olduğundan emin olun. EasyLink özellikleri yalnızca HDMI-CEC ile uyumlu olan cihazlarla çalışır.

### Ses simgesi gözüküyor

- Bir HDMI-CEC ses cihazı bağlandığında bu durum normaldir.

### USB cihazındaki fotoğraflar, videolar ve müzikler gözüküyor

- USB depolama cihazının depolama cihazı belgelerinde belirtilen şekilde Yığın Depolama Sınıfı uyumlu olarak ayarlandığından emin olun.
- USB depolama cihazının TV ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Ses ve görüntü dosyası formatlarının TV tarafından desteklendiğinden emin olun.

### USB dosyaları kesik kesik oynatılıyor

- USB depolama cihazının aktarım performansı, TV'ye veri aktarma hızını sınırlayarak kötü kaliteli oynatmaya neden olabilir.

16.4

## Çevrimiçi yardım

Philips TV ile ilgili herhangi bir sorunu çözmek için çevrimiçi destek hizmetimize başvurabilirsiniz. Dilinizi seçebilir ve ürün model numarasını girebilirsiniz.

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.

Destek sayfasında ülkenizde bize ulaşabileceğiniz telefon numarasını ve ayrıca sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını bulabilirsiniz. Bazı ülkelerde temsilcilerimizle sohbet etme ve sorularınızı doğrudan ya da e-posta yoluyla yöneltme seçeneği de sunulmaktadır.

Yeni TV yazılımını veya kılavuzunu bilgisayarınızda okumak için yükleyebilirsiniz.

## Müşteri desteği / Onarım

Destek ve tamirat için ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi'nin numarasını arayabilirsiniz. Telefon numarası TV ile birlikte verilen basılı belgelerde bulunmaktadır.

İsterseniz [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresindeki web sitemize başvurabilirsiniz.

### TV model numarası ve seri numarası

TV ürün model numarası ve seri numarasını vermeniz istenebilir. Bu numaraları ambalaj etiketinde veya TV'nin arkasında veya alt kısmındaki tip etiketinde bulabilirsiniz.

### Uyarı

TV'nizi tamir etmeye kalkışmayın. Bu, ciddi yaralanmalara, TV'nizin tamir edilemez bir şekilde zarar görmesine veya garantinizin geçersiz kalmasına neden olabilir.



# Güvenlik ve bakım

17.1

## Güvenlik

### Önemli

TV'nizi kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve anlayın. Talimatların hatalı uygulanmasından kaynaklanan hasarlarda garanti geçerli değildir.

### TV'nin düşmesini engelleme

TV'nin düşmesini engellemek için her zaman birlikte verilen duvar braketini kullanın. TV'yi zemine yerleştirdikten bile braketi monte edin ve TV'yi brakete sabitleyin.

Montaj talimatlarını TV ile birlikte verilen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda bulabilirsiniz. Bu kılavuzu kaybetmeniz halinde kılavuzu [www.philips.com](http://www.philips.com) adresinden indirebilirsiniz. Yükleyeceğiniz Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nu aramak için TV'nin ürün tipi numarasını kullanın.

### Elektrik çarpması veya yangın riski

- TV'yi asla yağmura veya suya maruz bırakmayın. TV'nin yanına vazo gibi içi su dolu nesneler koymayın. TV'nin üzerine veya içine sıvı dökülmesi durumunda TV'nin güç kablosunu elektrik prizinden hemen çıkarın. TV'nizi kullanmadan önce Philips TV Müşteri Destek Merkezi'ne kontrol ettirin.
- TV'yi, uzaktan kumandayı veya pilleri kesinlikle aşırı ısıya maruz bırakmayın. Bunları kesinlikle yanan mumların, açık alevlerin veya doğrudan güneş ışığı gibi diğer ısı kaynaklarının yanına yerleştirmeyin.
- TV'nin havalandırma deliklerinden veya diğer açıklıklarından içeri asla bir cisim sokmayın.
- Güç kablosunun üzerine asla ağır cisimler koymayın.
- Kablo fişini darbelere karşı koruyun. Sıkı durmayan fişler kıvılcım sıçramasına veya yangına neden olabilir. TV ekranını döndürürken güç kablosunun gerilmediğinden emin olun.
- TV'nin şebeke gücü bağlantısını kesmek için TV'nin elektrik fişi prizden çekilmelidir. Gücü keserken, her zaman kabloyu değil fişi çekmeye dikkat edin. Her zaman fiş, güç kablosu ve prize tam olarak erişim sağlayabilmeniz gerekir.

### Yaralanma veya TV'de hasar oluşması riski

- 25 kg'den (55 lb) daha ağır bir TV'yi kaldırmak ve taşımak için iki kişi gerekir.
- TV'yi stand üzerine monte ediyorsanız sadece birlikte verilen standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca sabitleyin. TV'yi, TV'nin ve standın ağırlığını taşıyabilecek güçte düz ve yatay bir yüzey üzerine yerleştirin.
- Duvara monte ederken, duvar montaj tertibatının TV setinin ağırlığını güvenli bir şekilde taşıyabileceğinden emin olun. TP Vision kaza, yaralanma veya hasara neden olacak şekilde yapılan uygunsuz duvar montajlarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiştir. Yaralanma ve hasara karşı dikkatli taşıyın.

### TV'nin zarar görme riski!

TV'yi prize bağlamadan önce, gerilim değerinin TV'nin arka kısmında belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun. Gerilim değerleri birbirinden farklıysa TV'yi kesinlikle prize bağlamayın.

### Çocuklar için yaralanma riski

- TV'nin devrilerek çocukları yaralamasını önlemek için şu önlemleri uygulayın:
- TV'yi asla örtü veya çekilebilecek başka bir malzemeye kaplı bir yüzeye yerleştirmeyin.
- TV'nin herhangi bir parçasının, yerleştirildiği yüzeyin kenarlarının dışına taşmadığından emin olun.
- Mobilyayı ve TV'yi duvara sabitlemeden veya uygun bir destek düzeni oluşturmadan, TV'yi kesinlikle kitaplık gibi yüksek mobilyaların üzerine yerleştirmeyin.
- Çocuklara mobilyaların üzerine çıkarak TV'ye ulaşmaya çalışmanın tehlikelerini anlatın.

### Pilleri yutma riski!

Uzaktan kumandada küçük çocuklar tarafından kolayca yutulabilecek hücre tipi piller kullanılıyor olabilir. Bu pilleri her zaman çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

---

## Aşırı ısınma riski

TV'yi hiçbir zaman etrafında yeterli boşluk olmayan bir alana kurmayın. Havalandırma için TV'nin çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların TV'nin havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

- Sabit görüntülerden mümkün olduğunca kaçının. Sabit görüntüler, ekranda uzun süre kalan görüntülerdir. Sabit görüntüler arasında ekran menüleri, siyah çubuklar, saat ekranları vb. bulunmaktadır. Hareketsiz görüntüler kullanmak zorundaysanız ekranın zarar görmesini önlemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.

---

## Şimşekli fırtınalar

Şimşekli fırtınalar öncesinde TV'nin güç ve anten bağlantılarını kesin. Şimşekli fırtınalar sırasında TV'ye, güç kablosuna veya anten kablosuna asla dokunmayın.

---

## İşitme duyusunun zarar görmesi riski

Yüksek ses seviyelerinde veya uzun süre boyunca kulaklık kullanmaktan kaçının.

---

## Düşük sıcaklıklar

TV'nin nakliyesi, 5°C'den düşük sıcaklıklarda yapılmışsa TV'nin ambalajını açın ve TV'yi prize takmadan önce TV'nin ortam sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

---

## Nem oranı

Nadir durumlarda, sıcaklık ve neme bağlı olarak TV ön camının içerisinde küçük yoğunlaşmalar oluşabilir (bazı modellerde). Bunu önlemek için TV'yi doğrudan güneş ışığına, ısıya veya neme maruz bırakmayın. Yoğunlaşma oluşursa TV birkaç saatliğine çalıştırıldığı zaman kendiliğinden kaybolacaktır. Rutubet yoğunlaşması TV'ye zarar vermez ya da arızaya yol açmaz.

---

17.2

## Ekran bakımı

- Ekrana herhangi bir nesne ile dokunulmamasını ya da sürtülmemesini, ekranın itilmemesini veya çizilmemesini sağlayın.

- Temizlik öncesinde TV'nin fişini çıkarın.

- TV'yi ve kasasını yumuşak ve nemli bir bezle silin. TV'yi temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.

- Şekil bozukluğu oluşmasını veya renk solmasını engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk silin.

# Kullanım şartları, telif hakları ve lisanslar

## 18.1

### Kullanım koşulları

2016 © TP Vision Europe B.V. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün, ürünün üreticisi olan ve burada TP Vision olarak anılacak olan TP Vision Europe B.V. veya bağlı şirketlerinden biri tarafından pazara sunulmuştur. Bu kitapçıkla birlikte ambalajlanan TV'nin garantörü TP Vision'dır. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketine veya ilgili hak sahiplerine aittir. TP Vision, daha önce yapılan sevkiyatlarda ayarlama yapma yükümlülüğü olmaksızın ürünleri herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

TV ile ambalajlanan yazılı içeriğin ve TV'nin belleğinde bulunan ya da [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresindeki Philips web sitesinden indirilen kılavuzun sistemin kullanım amacı için yeterli olduğu düşünülmektedir.

Bu kılavuzda bulunan içeriğin sistemin kullanım amacı için yeterli olduğu düşünülmektedir. Ürün, bağımsız modülleri veya prosedürleri burada belirtilenler dışındaki amaçlar için kullanılacaksa geçerlilik ve uygunluk onayı alınmalıdır. TP Vision, içeriğin herhangi bir ABD patentini ihlal etmediğini garanti eder. Açık veya zımni başka hiçbir garanti verilmez. TP Vision bu belgenin içeriğindeki hatalar veya bu belgenin içeriğinden kaynaklanan sorunlar için sorumlu tutulamaz. Philips'e bildirilen hatalar mümkün olan en kısa sürede düzeltilecek ve Philips destek web sitesinde yayınlanacaktır.

Garanti şartları: Yaralanma riski, TV'de hasar oluşması veya garantinin geçersiz olduğu durumlar! TV'nizi tamir etmeye kesinlikle kalkışmayın. TV'yi ve aksesuarları yalnızca üreticinin amaçladığı şekilde kullanın. TV'nin arka tarafına basılı olan uyarı işareti, elektrik çarpması riskini belirtir. TV'nin kapağını asla açmayın. Servis veya onarım hizmeti almak için her zaman Philips TV Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçin. Telefon numarası TV ile birlikte verilen basılı belgelerde bulunmaktadır. Alternatif olarak [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresindeki web sitemize başvurun ve gerekirse ülkenizi seçin. Bu kılavuzda açık olarak yasaklanan kullanımlar ya da bu

kılavuzda önerilmeyen veya izin verilmeyen değişiklikler veya montaj prosedürleri garantiyi geçersiz kılar.

#### Piksel özellikleri

Bu LCD/LED ürünü çok sayıda renkli piksele sahiptir. %99,999 oranında veya daha fazla etkin piksele sahip olsa da ekranda sürekli olarak siyah noktalar veya parlak ışık noktaları (kırmızı, yeşil veya mavi) görünebilir. Bu, ekranın yapısal özelliğinden kaynaklanır (ortak endüstri standartları dahilinde) ve bir arıza değildir.

#### CE uyumluluğu

TP Vision Europe B.V. bu televizyonun, 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (Eco Design), 2010/30/EU (Energy Labelling) ve 2011/65/EC (RoHS) Direktiflerinin temel gereksinimlerini karşıladığını ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

#### EMF uyumluluğu

TP Vision, tüketiciler için her elektronik cihaz gibi genel olarak elektromanyetik sinyal verme ve alma özelliğine sahip olan birçok ürün üretmekte ve satmaktadır. TP Vision'ın önde gelen iş ilkelerinden biri, ürünlerimiz için tüm gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, tüm geçerli yasal şartlara uyum sağlamak ve ürünlerin üretildiği tarihte geçerli olan Elektro Manyetik Alan (EMF) standartlarına bağlı kalmaktır.

TP Vision, sağlık üzerinde olumsuz etkileri olmayan ürünler geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı hedefler. TP Vision, amaçlanan kullanım için doğru şekilde çalıştırıldıkları süre boyunca ürünlerinin kullanımının bugünkü bilimsel kanıtlara göre güvenli olduğunu onaylar. TP Vision, uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin rol oynamakta ve bu sayede standartlaştırma gelişmelerini ürünlerine erkenden entegre edebilmektedir.

## 18.2

### Telif hakları ve lisanslar

#### HDMI

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde HDMI Licensing LLC'ye ait ticari veya tescilli ticari markalardır.



---

## Dolby Digital Plus

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



---

## DTS 2.0 + Digital Out ™

DTS patentleri için bkz. <http://patents.dts.com>. DTS Licensing Limited tarafından verilen lisans kapsamında üretilmiştir. DTS, the Symbol ve DTS ile the Symbol birlikte tescilli ticari markalardır ve DTS 2.0+Digital Out, © DTS, Inc. şirketinin ticari markasıdır. Tüm Hakları Saklıdır.



---

## Kensington

Kensington ve Micro Saver, ACCO World Corporation'ın ABD'de tescilli ticari markaları ve diğer ülkelerde tescil başvurusu yapılmış ve beklemede olan ticari markalarıdır.



---

## MHEG yazılımı

MHEG yazılımı ("Yazılım") telif hakkı bu televizyona ("bu ürün") dahil edilmiştir ve S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("Sahip") şirketinin sahip olduğu etkileşimli televizyon özelliklerini kullanmanıza olanak sağlamak için birlikte verilir. Yazılımı sadece bu ürünle birlikte kullanabilirsiniz.

---

## Diğer ticari markalar

Diğer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

# Dizin

## A

Açma 15  
Açık Kaynaklı yazılım 49  
Akıllı Kart, CAM 8  
Altyazı Dili 19  
Altyazı Dili, Birincil 20  
Altyazı Dili, İkincil 20  
Alım Kalitesi 44  
Ana Menü 26  
Anten bağlantısı 5  
Anten, Manuel Kurulum 44  
Arka Işık Kontrastı 31  
Avrupa çevre dostu etiketi 51  
Ağ Frekansı 43

## Ç

Çevrimiçi destek 55  
Çocuk Kilidi 40

## Ü

Ürün Verileri 51  
Ürününüzü kaydettirin 54

## B

Bas 34  
Bağlama, USB Flash Sürücü 12  
Bağlantı Kılavuzu 6  
Bilgisayar, bağlantı 13  
Blu-ray Disk oynatıcı, bağlantı 11

## C

CAM PIN 8  
CAM, Koşullu Erişim Modülü 8  
CI+ 8  
Clear Sound 35

## D

Destek, çevrimiçi 55  
Dijital Metin 21  
Dil ayarları 37  
Duvara, TV Yerleştirme 36  
DVB (Dijital Video Yayını) 43  
DVD oynatıcı 11

## E

EasyLink 6  
EasyLink, Açma veya Kapatma 7  
EasyLink, Uzaktan kumanda 7  
Eko ayarları 36  
Ekran bakımı 58  
Ev Sinema Sistemi, Çok Kanallı 10  
Ev Sinema Sistemi, ses seviyesi ayarlama 10  
Ev Sinema Sistemi, sorunlar 10  
Evrensel erişim 40  
Evrensel Erişim, Hoparlörler / Kulaklık 41  
Evrensel erişim, İşitme güçlüğü 40

## F

Fotoğraf makinesi, bağlama 13  
Fotoğraflar, videolar ve müzikler 28  
Frekans Adımı 43  
Frekans Taraması 43

## G

Gama 32  
Görüntü Formatı, gelişmiş 33  
Görüntü Formatı, temel 33  
Görüntü Tarzı 30  
Görüntü, Arka Işık Kontrastı 31  
Görüntü, Keskinlik 31  
Görüntü, Renk 31  
Görme bozukluğu 40  
Görme engelliler 41  
Güç bağlantısı 4  
Gürültü Azaltma 33  
Güvenlik Talimatları 57

## H

HDMI, ARC 6  
HDMI, DVI bağlantısı 7

## I

Incredible Surround 34

## K

Kablo, Manuel Kurulum 44  
Kanal 18  
Kanal Güncelleme Mesajı 42  
Kanal Listesi 18  
Kanal Listesi Kopyalama 47  
Kanal Listesi Kopyalama, geçerli sürüm 48  
Kanal Listesi Kopyalama, kopyalama 48  
Kanal Listesi Kopyalama, yükleme 48  
Kanal Listesi, hakkında 19  
Kanal, Anten kurulumu 42  
Kanal, Kablo Kurulumu 42  
Kanal, Manuel kanal güncellemesi 42  
Kanal, Otomatik Kanal Güncelleme 42  
Kanal, Seçenekler 19  
Kanal, TV rehberi 22  
Kanal, Uydu kurulumu 44  
Kanal, Yeniden Kurma 42  
Kanaldaki Seçenekler 19  
Kapatma zamanlayıcısı 15  
Kayıt 24  
Keskinlik 31  
Keskinlik, Gürültü azaltma 33  
Keskinlik, MPEG Parazit Azaltma 33  
Kontrast 31  
Kontrast, Dinamik Kontrast 32  
Kontrast, Gamma 32  
Kontrast, Kontrast Modu 32  
Kontrast, Video Kontrastı 32  
Kulaklık Ses Seviyesi 36  
Kulaklıklar, bağlama 11  
Kullanım Koşulları 59  
Kullanım sonu 51

## M

Müşteri Desteği 56  
Metin 21  
Metin dili, Birincil 21  
Metin dili, İkincil 21  
MPEG Parazit Azaltma 33

## O

Onarım 56  
Ortak Arayüz Yuvası 8  
Ortam 28  
Ortam dosyaları, USB sürücünden 28  
Otomatik Kanal Güncelleme 42  
Otomatik kapanma 15  
Otomatik Ses Seviyesi Ayarı 34  
Oyun Konsolu, bağlantı 11  
Oyun veya Bilgisayar 27  
Oyun veya Bilgisayar, ayar 31

## P

Pause TV 25  
Philips ile iletişim 56  
Problemler 54

## R

Radyo istasyonları 19  
Renk 31  
Renk, özel renk sıcaklığı 32  
Renk, Renk geliştirme 31  
Renk, renk sıcaklığı 31

## S

Saat ayarları 38  
SCART bağlantısı, ipuçları 7  
Ses Çıkış - Optik, ipuçları 8  
Ses Çıkış Ayarları 10  
Ses Çıkış Dengesi 10  
Ses Çıkışı Formatı 10  
Ses Çıkışı Gecikmesi 10  
Ses Çıkışı Seviyesi Ayarı 10  
Ses Dili 20  
Ses Dili, Birincil 20  
Ses Dili, İkincil 20  
Ses Tarzı 33  
Ses ve Görüntü Senkronizasyonu 10  
Ses ve Görüntüyü Senkronize Etme 10  
Ses, Bas 34  
Ses, Clear Sound 35  
Ses, Kulaklık Ses Seviyesi 36  
Ses, Otomatik Ses Seviyesi Ayarı 34  
Ses, surround modu 34  
Ses, Tiz 34  
Sesli Açıklama 41  
Sesli yorum 41  
Sorunlar, Bağlantı, HDMI 55  
Sorunlar, Bağlantı, USB 55  
Sorunlar, Görüntü 54  
Sorunlar, Kanallar 54  
Sorunlar, Ses 55  
Sorunlar, Uzaktan kumanda 54  
Surround Modu 34

## T

Teletext 21  
Test Alımı 44  
Tiz 34  
TV Kurulumu 42  
TV Rehberi 22  
TV Rehberi, Hatırlatıcı 22  
TV standına, TV Yerleştirme 36  
TV veya pilleri atma 51  
TV'yi yeniden kurma 42

## U

Unicable 46  
USB Sabit Sürücü, disk alanı 12

USB Sabit Sürücü, Kurulum 12  
Uydu bağlantısı 5  
Uydu CAM'leri 46  
Uydu, Manuel Kurulum 45  
Uydu, Unicable 46  
Uydu, Uydu Ekleme 45  
Uydu, Uydu Kaldırma 45  
Uyku Zamanlayıcısı 15  
Uzaktan kumanda ve piller 17

## V

Video kamera bağlantısı 13

## Y

Yerleştirme, izleme mesafesi 4  
Yerleştirme, TV yerleştirme 4

## İ

İşitme engelliler 40  
İşitme gücü 40



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**Հայաստան – Armenia**  
Հաճախորդների սպասարկում  
**0 800 01 004**  
փոխանցված 0,03€/ min

**Azərbaycan – Azerbaijan**  
Müştəri xidmətləri  
**088 220 00 04**  
Köçürüldü zəng edin 0,17€/min

**България**  
Грижа за клиента  
**02 4916 273**  
(Национален номер)

**België/Belgique**  
Klantenservice/  
Service Consommateurs  
**02 700 72 62**  
(0.15€/min.)

**Bosna i Hercegovina**  
Potpora potrošačima  
**033 941 251**  
(Lokalni poziv)

**Republika Srbija** Potpora  
potrošačima  
**011 321 6840**  
(Lokalni poziv)

**Česká republika**  
Zákaznická podpora  
**228 880 895**  
(Místní tarif)

**Danmark**  
Kundeservice  
**3525 8314**

**Deutschland**  
Kundendienst  
**069 66 80 10 10**  
(Zum Festnetzstarif Ihres  
Anbieters)

**Ελλάδα**  
Τμήμα καταναλωτών  
**2111983028**  
(Διεθνής κλήση)

**Eesti**  
Klienditugi  
**668 30 61**  
(Kohalikud kõned)

**España**  
Atención al consumidor  
**913 496 582**  
(0,10€ + 0,08€/min.)

**France**  
Service Consommateurs  
**01 57 32 40 50**  
(coût d'un appel local sauf  
surcoût éventuel selon opérateur  
réseau)

**Hrvatska**  
Potpora potrošačima  
**01 777 66 01**  
(Lokalni poziv)

**Indonesia**  
Consumer Care  
**0800 133 3000**

**Ireland**  
Consumer Care  
**015 24 54 45**  
(National Call)

**Italia**  
Servizio Consumatori  
**0245 28 70 14**  
(Chiamata nazionale)

**Қазақстан Республикасы**  
байланыс орталығы  
**810 800 2000 00 04**  
(стационарлық нөмірлерден  
Қазақстан Республикасы бойынша  
қоңырау шалу тегін)

**Latvija**  
Klientu atbalsts  
**6616 32 63**  
(Vietēlais tarifs)

**Lietuva**  
Klientų palaikymo tarnyba  
**8 521 402 93**  
(Vietiniais tarifais)

**Luxembourg**  
Service Consommateurs  
**2487 11 00**  
(Appel nat./ (Nationale Ruf)

**Magyarország**  
Ügyfélszolgálat  
**(061) 700 81 51**  
(Belföldi hívás)

**Malaysia**  
Consumer Care  
**1800 220 180**

**Nederland**  
Klantenservice  
**0900 202 08 71**  
(1€/gesprek)

**Norge**  
Forbrukerstotte  
**22 97 19 14**

**Österreich**  
Kundendienst  
**0150 284 21 40**  
(0,05€/Min.)

**Республика Беларусь**  
Контакт Центр  
**8 10 (800) 2000 00 04**  
(бесплатный звонок по  
Республике Беларусь со  
стационарных номеров)

**Российская Федерация**  
Контакт Центр  
**8 (800) 220 00 04**  
(бесплатный звонок по России)

**Polska**  
Wsparcie Klienta  
**22 397 15 04**  
(Połączenie lokalne)

**Portugal**  
Assistência a clientes  
**800 780 068**  
(0,03€/min. – Móvel 0,28€/min.)

**România**  
Serviciul Clienti  
**031 630 00 42**  
(Tarif local)

**Schweiz/Suisse/Svizzera**  
Kundendienst/Service  
Consommateurs/Servizio  
Consumatori  
**0848 000 291**  
(0,04 CHF/Min)

**Slovenija**  
Skrb za potrošnike  
**01 88 88 312**  
(Lokalni klic)

**Slovensko**  
Zákaznická podpora  
**02 332 154 93**  
(vnútroštátny hovor)

**Suomi**  
Finland Kuluttajapalvelu  
**09 88 62 50 40**

**Sverige**  
Kundtjänst  
**08 57 92 90 96**

**Türkiye**  
Tüketici Hizmetleri  
**0 850 222 44 66**

**Україна**  
Служба підтримки  
споживачів  
**0-800-500-480**  
(дзвінки зі стаціонарних і  
мобільних телефонів у межах  
України безкоштовні)

**Кыргызстан**  
Байланыш борбору  
**810 800 2000 00 04**

**United Kingdom**  
Consumer Care  
**020 79 49 03 19**  
(5p/min BT landline)



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2016 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](http://philips.com)