

# دليل المستخدم

24HFL3014  
32HFL3014  
43HFL3014  
50HFL3014

**PHILIPS**

# المحتويات

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 22 | 10.7 - الإعدادات السريعة وكل الإعدادات           | 3  | 1 - جولة التلفزيون                         |
| 22 | 10.8 - كل الإعدادات                              | 3  | 1.1 - الوضع الاحترافي                      |
| 29 | 11 - المصدر المفتوح                              | 4  | 2 - الإعداد                                |
| 29 | 11.1 - البرامج مفتوحة المصدر                     | 4  | 2.1 - اقرأ إرشادات السلامة                 |
| 29 | 11.2 - Open Source License                       | 4  | 2.2 - حاول التلفزيون والتعليق على الجدار   |
| 32 | 12 - التعليقات والدعم                            | 5  | 3 - جهاز تحكم عن بُعد                      |
| 32 | 12.1 - المساعدة عبر الإنترنت                     | 5  | 3.1 - نظرة عامة على المفاتيح               |
| 32 | 12.2 - الدعم والإصلاح                            | 5  | 3.2 - مستشعر الشععة تحت الحمراء            |
| 33 | 13 - السلامة والعناية                            | 6  | 3.3 - بطاريات                              |
| 33 | 13.1 - السلامة                                   | 6  | 3.4 - تنظيف                                |
| 33 | 13.2 - العناية بالشاشة                           | 7  | 4 - تشغيل وإيقاف التشغيل                   |
| 35 | 14 - أحكام الاستخدام                             | 7  | 4.1 - التشغيل أو الاستعداد                 |
| 36 | 15 - أجهزة ومنشآت الرعاية الصحية                 | 7  | 4.2 - المفاتيح على التلفزيون               |
| 37 | 16 - حقوق الطبع والنشر                           | 8  | 5 - المواصفات                              |
| 37 | 16.1 - HDMI                                      | 8  | 5.1 - المواصفات البينية                    |
| 37 | 16.2 - Dolby Audio                               | 8  | 5.2 - الطاقة                               |
| 37 | 16.3 - DTS 2.0 + Digital Out                     | 8  | 5.3 - الاستقبال                            |
| 37 | 16.4 - علامات تجارية أخرى                        | 8  | 5.4 - نوع جهاز العرض                       |
|    | 38 - فهرس  | 9  | 5.5 - دقة إدخال الشاشة                     |
|    |  | 9  | 5.6 - إمكانية الاتصال                      |
|    |  | 9  | 5.7 - المقاييس والنوزان                    |
|    |  | 9  | 5.8 - الصوت                                |
|    |  | 10 | 6 - توصيل الأجهزة                          |
|    |  | 10 | 6.1 - توصيل الأجهزة                        |
|    |  | 11 | 6.2 - CI+ - الذكية البطاقة مع CAM          |
|    |  | 11 | 6.3 - جهاز استقبال - جهاز استقبال الإشارات |
|    |  | 11 | 6.4 - نظام المسرح المنزلي - HTS            |
|    |  | 12 | 6.5 - مشغل أقراص ray-Blu                   |
|    |  | 12 | 6.6 - سماعات رأس                           |
|    |  | 12 | 6.7 - محرك أقراص محمول USB                 |
|    |  | 13 | 6.8 - كمبيوتر                              |
|    |  | 14 | 7 - مقاطع فيديو، صور وموسيقى               |
|    |  | 14 | 7.1 - من توصيلة USB                        |
|    |  | 14 | 7.2 - تشغيل مقاطع الفيديو                  |
|    |  | 14 | 7.3 - عرض الصور                            |
|    |  | 15 | 7.4 - تشغيل الموسيقى                       |
|    |  | 17 | 8 - دليل التلفزيون                         |
|    |  | 17 | 8.1 - استخدام دليل التلفزيون               |
|    |  | 18 | 9 - الشاشة الرئيسية                        |
|    |  | 18 | 9.1 - حول الشاشة الرئيسية                  |
|    |  | 18 | 9.2 - فتح الشاشة الرئيسية                  |
|    |  | 18 | 9.3 - القنوات                              |
|    |  | 18 | 9.4 - المصادر                              |
|    |  | 18 | 9.5 - الميزات                              |
|    |  | 19 | 9.6 - الإعدادات                            |
| 20 | 10 - الشاشة الرئيسية لتلفزيون المستهلك           |    |  |
| 20 | 10.1 - نبذة عن الشاشة الرئيسية لتلفزيون المستهلك |    |  |
| 20 | 10.2 - فتح الشاشة الرئيسية لتلفزيون المستهلك     |    |  |
|    | 10.3 - لغة                                       |    |  |
|    | 10.4 - القنوات                                   |    |  |
|    | 10.5 - المصادر                                   |    |  |
|    | 10.6 - أدوات مساعدة                              |    |  |

# جولة التلفزيون

1.1

## الوضع الاحترافي

### الإمكانيات

عند تشغيل الوضع الاحترافي، يمكنك الوصول إلى عدد كبير من إعدادات الخبراء التي تتيح التحكم المتقدم في حالة التلفزيون أو إضافة وظائف إضافية.

وهذا الوضع مخصص لعمليات تثبيت التلفزيون في أماكن مثل الفنادق أو سفن الرحلات السياحية أو الملاعب أو أي منطقة تجارية أخرى تتطلب هذا التحكم.

إذا كنت تستخدم التلفزيون في المنزل، فيوصى باستخدامه مع إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي.

يرجى الرجوع إلى دليل التثبيت في الوضع الاحترافي للحصول على مزيد من التفاصيل.

## الدخول إلى القائمة الرئيسية لتلفزيون الفنادق أو تهكيها

تهكين وضع تلفزيون الفنادق

سيتم تعيين وضع تلفزيون الفنادق بالفعل إلى تشغيل لنزلاء الفندق.  
لتغيير الإعداد:

1- في قائمة الوضع الاحترافي، حدد قائمة الإعدادات الاحترافية واضغط على OK.

2- حدد الإعدادات الاحترافية < الوضع الاحترافي < تشغيل، ثم اضغط على OK:

-تشغيل: تشغيل الوضع الاحترافي. ويتم تهكين ميزات الضيافة.

-إيقاف التشغيل: إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي. يعمل التلفزيون بوصفه تلفزيونًا لمستهلك عادي.

(للحصول على معلومات حول الوضع الاحترافي، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت).

## الإعداد

2.1

### اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

2.2

### حامل التلفزيون والتعليق على الجدار


#### حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع [www.philips.com](http://www.philips.com).

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

#### التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهيأ أيضاً للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تُباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .

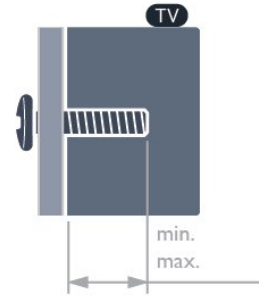

HFL3014 □ 24

VESA MIS-F حجم 75×75، M4 (الحد الأدنى: 8 مم، الحد الأقصى: 10 مم)

HFL3014 □ 32

VESA MIS-F حجم 100، M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 14 مم)

HFL3014 □ 43

VESA MIS-F حجم 200×200، M6 (الحد الأدنى: 12 مم، الحد الأقصى: 16 مم)

HFL3014 □ 50


VESA MIS-F حجم 200×200، M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 14 مم)

#### تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياجات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. غير التركيب عن مسؤولية أي . الهلوس أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

## تلميح حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- إن المسافة المثالية التي يمكن مشاهدة التلفزيون منها توازي ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- عند التركيب على الحائط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيداً عن الحائط.

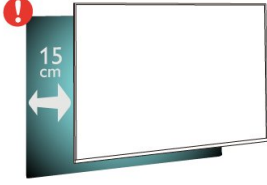


#### ملاحظة:

يرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤددة للغبار مثل المواقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.


## كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في המתناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

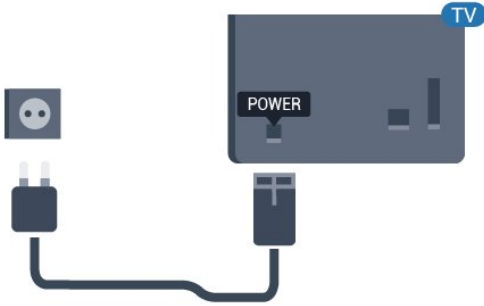

## كبل الهوائي

- أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
- يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أوم RF.
- استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-C DVB-T.

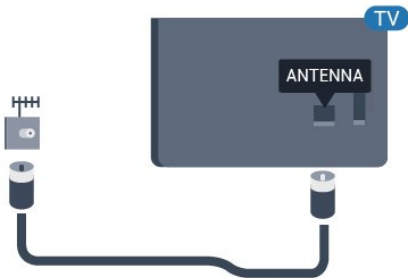


# جهاز تحكم عن بعد

3.1

## نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

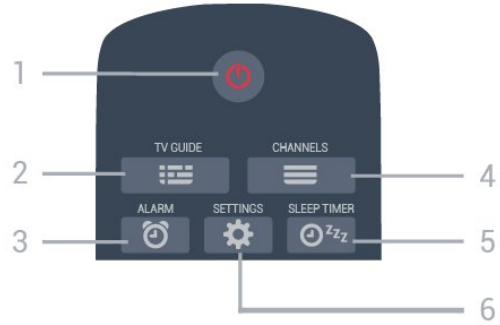

1 - 1 - وضع الاستعداد / تشغيل  
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - TV GUIDE -  
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.


3 - الهنّب (فقط عند تشغيل الوضع الاحترافي)  
لتعيين الهنّب.

4 - القناة  
للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.

5 - مؤقت السكون  
لتعيين مؤقت سكون.

6 - SETTINGS (فقط عند تشغيل الوضع الاحترافي)  
لفتح قائمة الإعدادات السريعة.

وسط

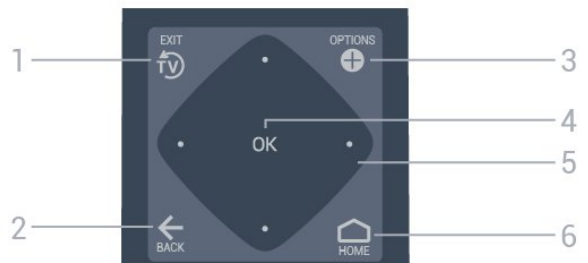

1 - EXIT

للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

2 - BACK  
للرجوع إلى القناة السابقة التي حددتها.  
للعودة إلى القناة السابقة.

3 - OPTIONS  
لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

4 - OK  
للتأكيد أو إعداد.

5 - مفاتيح النهمر / التنقل  
للتنقل لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين .

6 - الرئيسية  
لفتح القناة الرئيسية.

أسفل



1 - مستوى الصوت  
لضبط مستوى الصوت.

2 - مفاتيح الأرقام  
لتحديد قناة مباشرة.

3 - SUBTITLE  
لتشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيلها أو أثناء كتم الصوت.

4 - CLOCK  
لعرض الساعة.

5 - القناة  
للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.

6 - كتم الصوت  
لكتم الصوت أو استعادته.

7 - TEXT  
لفتح النص / نصوص المعلومات أو إغلاقه.

8 - مفاتيح الألوان  
لتحديد الخيارات مباشرة.

## مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء للإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النواير.

### ⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

## بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية على الجانب السفلي من جهاز التحكم عن بُعد.

- 1 اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2 استبدل البطاريات القديمة ببطاريّتين من النوع 1-AAA-R03, 5 فولت. تأكد من محاذاة أطراف البطاريات + و- بشكل صحيح.
- 3 عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.
- أخرج البطاريّتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بُعد لفترة طويلة.
- تخلّص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

## تنظيف

إن جهاز التحكم عن بُعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد.


# تشغيل وإيقاف التشغيل

4.1


## التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهوصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.


التشغيل

اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل التلفزيون. أو اضغط على الشاشة الرئيسية. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح ذراع التحكم الصغير في الجهة الخلفية من التلفزيون (متوفر فقط في النماذج 32 و43 و50 بوصة) لتشغيل التلفزيون في حال لم تتوكل من العثور على جهاز التحكم عن بُعد أو في حال كانت البطاريات فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح ذراع التحكم الصغير (متوفر فقط في النماذج 32 و43 و50 بوصة) أو على زر الطاقة (24 بوصة) في الجهة الخلفية من التلفزيون.

24 بوصة:

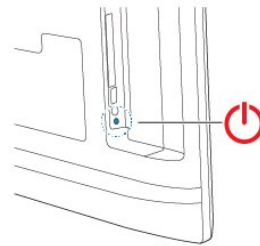

32 و43 و50 بوصة:



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

للإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وماخذ الطاقة في كل الأوقات.

4.2



## المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

لفتح القائمة الأساسية...


1 - عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح ذراع التحكم في الجهة الخلفية من التلفزيون (متوفر فقط في النماذج 32 و43 و50 بوصة) لإظهار

القائمة الأساسية.

2 - اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد  مستوى الصوت أو  القناة أو المصادر.

3 - اضغط على الأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت أو للموافقة إلى القناة التالية أو السابقة. اضغط على الأعلى أو الأسفل لاستعراض قائمة المصادر، بها فيها تحديد الموالف. اضغط على مفتاح ذراع التحكم لتشغيل الفيلم التوضيحي (متوفر فقط في النماذج 32 و43 و50 بوصة أثناء إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي).

4 - ستختفي القائمة تلقائياً (متوفرة فقط في النماذج 32 و43 و50 بوصة أثناء إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي).

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، حدد  واضغط على مفتاح ذراع التحكم (متوفر فقط في النماذج 32 و43 و50 بوصة).





يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القدير بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشهلهما الإرشاد الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

## 5.2

### الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، تفضل بزيارة [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

#### الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت + 10/- بالهنة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير استهلاك الطاقة: الوضع البيئي وكمتر الصورة (بالنسبة إلى الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

للحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة، راجع فصل ملف المنتج.

## 5.3

### الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات الموجات: VHF , UHF
- DVB : DVB-T , DVB-C (كبل) , QAM , DVB-T2
- تشغيل الفيديو التناظري: NTSC , PAL , SECAM
- تشغيل الفيديو الرقمي: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD)
- , ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD) , HEVC \*
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- نطاق تردد الإدخال: 45 إلى 866 ميجاهرتز
- نطاق مستويات الإدخال: من 60 إلى 72 ديسيبل ميكروفولت

## المواصفات

### 5.1

### المواصفات البيئية

#### ملصق الطاقة الأوروبي

ملف المنتج

HFL3014 24

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة: أ+
- حجم الشاشة المرئية: 60 سم 24 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 18 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): \* 27 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): \*\* 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل): 768 x 1366

HFL3014 32

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة: أ+
- حجم الشاشة المرئية: 80 سم 32 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 28 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): \* 41 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): \*\* 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل): 768 x 1366

HFL3014 43

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة: أ++
- حجم الشاشة المرئية: 108 سم 43 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط): 34 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): \* 50 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): \*\* 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل): 1080 x 1920

HFL3014 50

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة: أ++
- حجم الشاشة المرئية: 126 سم 50 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 47 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): \* 69 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): \*\* 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل): 1080 x 1920

\* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 4 ساعات يوميًا لمدة 365 يومًا. يعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

\*\* عندما يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد وما من وظيفة نشطة.

### نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.





## نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري

60 سم 24 بوصة

80 سم 32 بوصة

108 سم 43 بوصة

126 سم 50 بوصة

## دقة إدخال الشاشة

تنسيقات الفيديو

الدقة سرعة التحديث

480 i - 60 هرتز

480 p - 60 هرتز

576 i - 50 هرتز

576 p - 50 هرتز

720 p - 50 هرتز، 60 هرتز

1080 i - 50 هرتز، 60 هرتز

1080 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

640 x 480 - 60 هرتز

800 x 600 - 60 هرتز

1024 x 768 - 60 هرتز

1280 x 800 - 60 هرتز

1280 x 960 - 60 هرتز

1360 x 768 - 60 هرتز

1280 x 1024 - 60 هرتز

1440 x 900 - 60 هرتز

1920 x 1080 - 60 هرتز

## إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI /

USB - USB 2.0

سهاعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

الجزء الخلفي من التلفزيون

إدخال 1 HDMI - ARC - FHD

إدخال 2 HDMI - FHD

VGA

هوائي (75 أوم)

SCART (RGB/CVBS)

إدخال الصوت VGA DVI/

خرج الصوت - بصري Toslink

## المقاييس والأوزان

HFL3014 24

من دون حامل التلفزيون:

العرض 559,65 مم - الارتفاع 335,78 مم - العمق 54,1 مم - الوزن  $\pm 3,15$  كجم

مع حامل التلفزيون:

العرض 559,65 مم - الارتفاع 335,78 مم - العمق 124,1 مم - الوزن  $\pm 3,2$  كجم

HFL3014 32

من دون حامل التلفزيون:

العرض 731,8 مم - الارتفاع 435,31 مم - العمق 77,3 مم - الوزن  $\pm 4,62$  كجم

مع حامل التلفزيون:

العرض 731,8 مم - الارتفاع 455,52 مم - العمق 166,23 مم - الوزن  $\pm 4,68$  كجم

HFL3014 43

من دون حامل التلفزيون:

العرض 969,64 مم - الارتفاع 565,58 مم - العمق 80,5 مم - الوزن  $\pm 7,2$  كجم

مع حامل التلفزيون:

العرض 969,65 مم - الارتفاع 581,16 مم - العمق 218,06 مم - الوزن  $\pm 7,3$  كجم

HFL3014 50

من دون حامل التلفزيون:

العرض 1127,63 مم - الارتفاع 655,3 مم - العمق 85,9 مم - الوزن  $\pm 11,15$  كجم

مع حامل التلفزيون:

العرض 1127,63 مم - الارتفاع 676,3 مم - العمق 241,3 مم - الوزن  $\pm 11,4$  كجم

## الصوت

طاقة الإخراج (RMS): 2x 3 واط (24 بوصة)، 2x 8 واط (32 بوصة) /43

بوصة /50 بوصة)

Dolby Audio

رقمي 2.0 + مخرج رقمي

تتضمن كل توصيلات HDMI الموجودة على التلفزيون HDMI 1 ARC (قناة إرجاع الصوت).

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي ( HTS )، فعليك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تضم توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

يمكن استخدام أي توصيلة HDMI على هذا التلفزيون لتوصيل نظام المسرح المنزلي، غير أن قناة إرجاع الصوت (ARC) تتوفر فقط لجهاز واحد / توصيلة واحدة في الوقت نفسه.



#### HDMI CEC - EasyLink

توفر توصيلة HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. إذ يدمج كبل HDMI بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الوضوح ( HD ). أما للحصول على نقل للإشارات بأفضل جودة، فاستخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI أطول من 5 أمتار.

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل HDMI CEC EasyLink على التلفزيون والجهاز المتصل.



ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet+ Viera Link Simplink Kuro Link Sync. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تمامًا مع EasyLink. تعود ملكية أمثلة الأسماء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعيّنين.

## توصيل الأجهزة

6.1

### توصيل الأجهزة

#### دليل إمكانية الاتصال

أعمل دائمًا على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائمًا كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحًا. ويؤكد تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائيًا إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

#### منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلًا، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و / أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتلة إلى المسجل للتسجيل.

#### تشغيل الأجهزة

جودة HDMI

تتميز توصيلة HDMI بأفضل جودة صوت وصورة. ويدمج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارة التلفزيون.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.



الحماية من النسخ

تعمل كبلات HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي ( HDCP ). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضًا بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).


## البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة) + (المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

- 1 - انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
- 2 - انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول المشروط نحو، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأني في الفتحة COMMON INTERFACE.
- 3 - ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

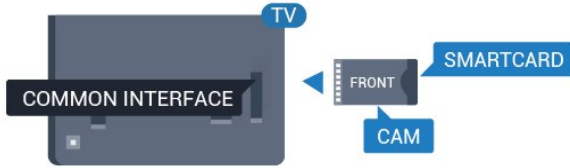


عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة الممتدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة الممتدة.


6.3

## جهاز استقبال - جهاز استقبال الإشارات

استخدم كبلي هوائي لتوصيل الهوائي بجهاز استقبال الإشارات (STB) (جهاز استقبال رقمي) والتلفزيون.

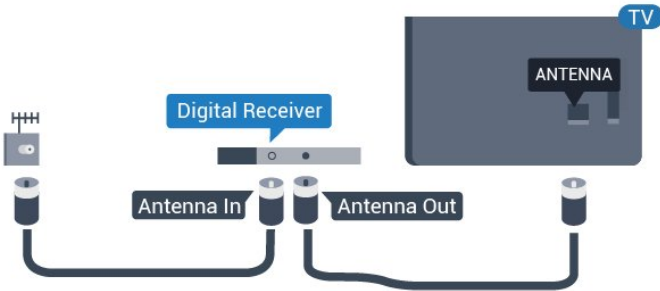

إلى جانب توصيلات الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل جهاز استقبال الإشارات STB بالتلفزيون.

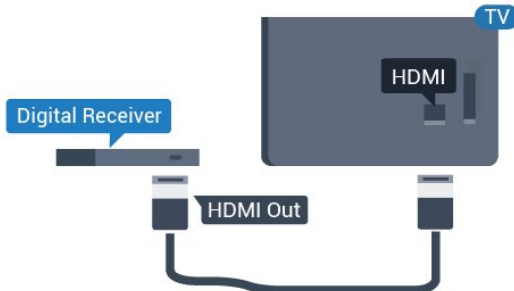

## تشغيل EasyLink أو إيقاف تشغيلها

يمكنك تشغيل ميزة EasyLink أو إيقاف تشغيلها. تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون.

للإيقاف تشغيل EasyLink بشكل كامل...

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي - اضغط على الشاشة الرئيسية. اضغط على (أسفل)، ثم حدد الإعدادات واضغط على OK.

حدد المصدر < EasyLink. واضغط على OK.

حدد EasyLink. واضغط على OK.

حدد إيقاف واضغط على OK.

اضغط على BACK بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

تشغيل الوضع الاحترافي - يُرجى الرجوع إلى دليل التثبيت.

## التحكم عن بعد في EasyLink

إذا كنت ترغب في تكوين تواصل الأجهزة ولكنك لا ترغب في تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك أن توقف تشغيل جهاز التحكم عن بعد EasyLink بشكل منفصل.

لتشغيل أو إيقاف تشغيل التحكم عن بعد في EasyLink..

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي - اضغط على الشاشة الرئيسية. اضغط على (أسفل)، ثم حدد الإعدادات واضغط على OK.

حدد المصدر < EasyLink. واضغط على OK.

حدد جهاز التحكم عن بعد EasyLink واضغط على OK.

حدد تشغيل أو إيقاف واضغط على OK.

اضغط على BACK بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

تشغيل الوضع الاحترافي - يُرجى الرجوع إلى دليل التثبيت.

6.2

## CI+ - البطاقة الذكية مع CAM

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ الأفلام مثل، الدقة عالية المتميزة البرامج ومشاهدة يمكنك +، والأحداث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشفير هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقاً +

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة) + (المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة. تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



## نظام المسرح المنزلي - HTS


### التوصيل باستخدام HDMI ARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص ومضوء.

#### HDMI ARC

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام أي توصيلة HDMI على التلفزيون للتوصيل. باستخدام وصلة HDMI ARC، لا يتعين عليك توصيل كابل صوت إضافي. تجمع وصلة HDMI ARC الإشارتين معاً.

يمكن لجمعية توصيلات HDMI على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بمقدور التلفزيون إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) فقط إلى توصيلة HDMI هذه.

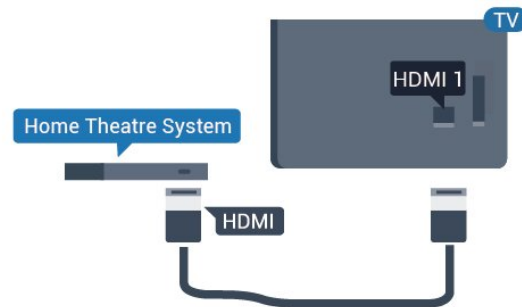


مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

### التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص ومضوء.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري (( Toslink )) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

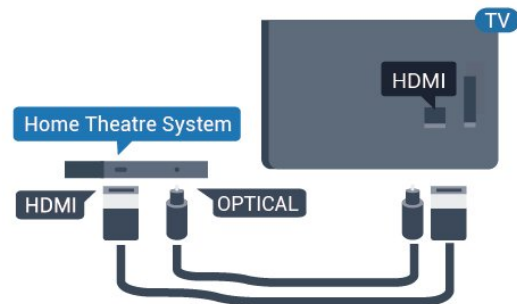


مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

## مشغل أقراص Blu-ray


استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

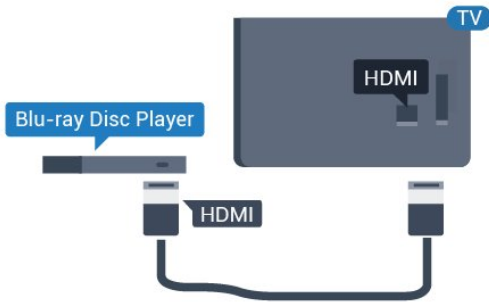

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

## سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة ( ) على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

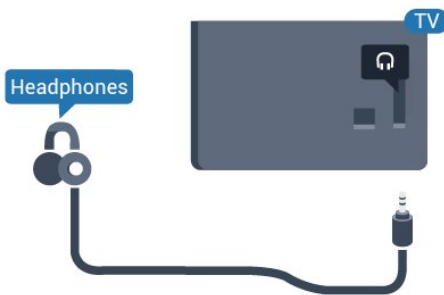

## محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB وموصول.


أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.




يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تعرض محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً...

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد المصدر. اختر USB واضغط على OK.

تشغيل الوضع الاحترافي - اضغط على الشاشة الرئيسية،

وحدد  المصادر. اختر  مستعرض الوسائط واضغط على OK .

للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك أقراص USB المحمول، اضغط على  أو حدد نشاطاً آخر.  
لقطع الاتصال بمحرك أقراص USB المحمول، يمكنك سحب محرك الأقراص المحمول في أي وقت.

حدد تشغيل أو إيقاف، واضغط على OK .

اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تشغيل الوضع الاحترافي — غير متوفر في هذا الوضع.

(للحصول على معلومات حول الوضع الاحترافي، الرجاء الاطلاع على دليل التثبيت).

6.8


## كمبيوتر

### التوصيل

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.


بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

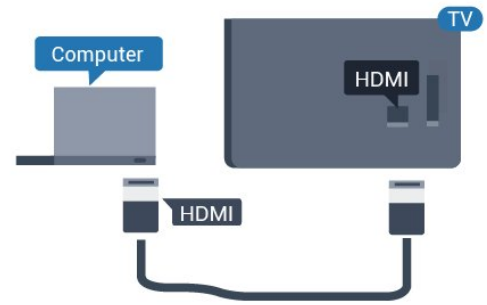

بواسطة VGA



استخدم كبل VGA لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون، وتوصيل كبل صوت (مأخذ صغير مقاس 3,5 مم) بإدخال الصوت VGA في الجزء الخلفي من التلفزيون.

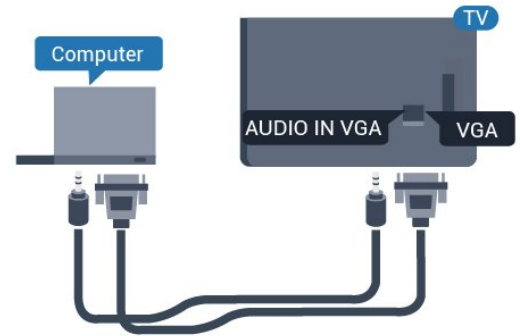


### الإعداد الهتالي

إذا قمت بتوصيل كمبيوتر، فننصحك بمنح الاتصال، المتصل به الكمبيوتر، اسم نوع الجهاز الصحيح في قائمة المصادر. إذا قمت بالتبديل إلى كمبيوتر في قائمة المصادر، فسيتم ضبط التلفزيون على إعداد الكمبيوتر الهتالي تلقائياً.

لتعيين التلفزيون على الإعداد الهتالي...

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي — اضغط على  الشاشة الرئيسية. اضغط على  (أسفل)، ثم حدد الإعدادات واضغط على OK.

حدد صورة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة. حدد نهط الصورة < كمبيوتر واضغط على OK.

## مقاطع فيديو، صور وموسيقى

7.1

### من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائياً...

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد المصدر. اختر USB واضغط على OK.

تشغيل الوضع الاحترافي - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد المصدر. اختر مستعرض الوسائط واضغط على OK.

يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.

للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على TV.

7.2

### تشغيل مقاطع الفيديو

#### تشغيل مقاطع الفيديو

فتح مجلد الفيديو

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد المصدر. اختر USB واضغط على OK.

تشغيل الوضع الاحترافي - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد المصدر. اختر مستعرض الوسائط واضغط على OK.

للعودة إلى المجلد، اضغط على <

تشغيل فيديو

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد المصدر. اختر USB واضغط على OK.

تشغيل الوضع الاحترافي - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد المصدر. اختر مستعرض الوسائط واضغط على OK.

1 - حدد مقاطع الفيديو واضغط على OK.

2 - حدد أحد مقاطع الفيديو، ويمكنك الضغط على تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على تمييز كفضلة لإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

للإيقاف الفيديو مؤقتاً، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.

شريط التحكم

للإظهار شريط التحكم أو إخفائه أثناء تشغيل فيديو، اضغط على OK.

1 - شريط التقدم

2 - شريط التحكم بالتشغيل

⏮ : الانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد

⏭ : الانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد

⏪ : إرجاع

⏩ : تقديم سريع

⏸ : إيقاف التشغيل مؤقتاً

3 - تمييز كفضلة

4 - تشغيل كل مقاطع الفيديو

5 - الترجمة: تشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.

6 - لغة الترجمة: حدد إحدى لغات الترجمة (لا يتوفر ذلك عند تشغيل الوضع الاحترافي).

7 - لغة الصوت: تحديد لغة الصوت

8 - تبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي

9 - تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

#### خيارات الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على ⚙️، وحدد معلومات واضغط على OK...

▢ تمييز كفضلة ▢ تمييز الفيديو المحدد كفضلة.

▢ تشغيل الكل ▢ تشغيل كل ملفات الفيديو في هذا المجلد.

▢ الترجمات ▢ في حالة توفرها، يمكنك تبديل الترجمات ما بين تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء كتم الصوت.

▢ لغة الصوت ▢ حدد لغة للصوت، عند توفرها.

▢ خلط ▢ لتشغيل ملفات بترتيب عشوائي.

▢ تكرار ▢ تشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

7.3

### عرض الصور

#### عرض الصور

فتح مجلد الصور

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد المصدر. اختر USB واضغط على OK.

تشغيل الوضع الاحترافي - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد المصدر. اختر مستعرض الوسائط واضغط على OK.

حدد الصور واضغط على OK.

## تشغيل الموسيقى

## تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد المصدر. اختر USB واضغط على OK.

تشغيل الوضع الاحترافي - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد المصدر. اختر مستعرض الوسائط واضغط على OK.

حدد الموسيقى واضغط على OK.

## تشغيل الموسيقى

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد المصدر. اختر USB واضغط على OK.


تشغيل الوضع الاحترافي - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد المصدر. اختر مستعرض الوسائط واضغط على OK.

حدد الموسيقى واضغط على OK.

يمكنك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد موسيقى إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

يمكنك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف -الأنواع أو الفنانين أو الألبومات أو المسارات.

## شريط التحكم

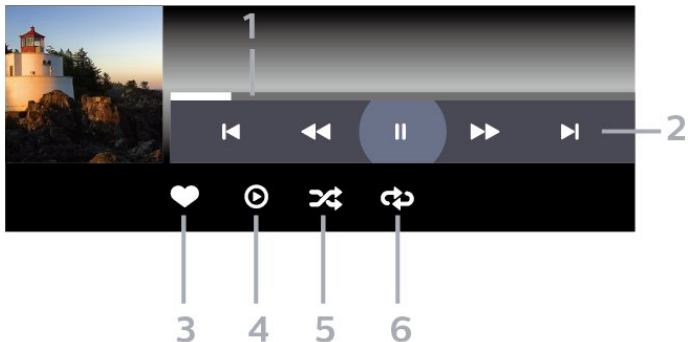

1 شريط التقدم

2 شريط التحكم بالتشغيل

⏮ : الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد

⏭ : الانتقال إلى الموسيقى التالية في مجلد

⏪ : إرجاع

⏩ : تقديم سريع


⏸ : إيقاف التشغيل مؤقتاً

3 تمييز كفضلة

4 تشغيل كل الموسيقى

5 تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي

6 تكرار: لتشغيل كل هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

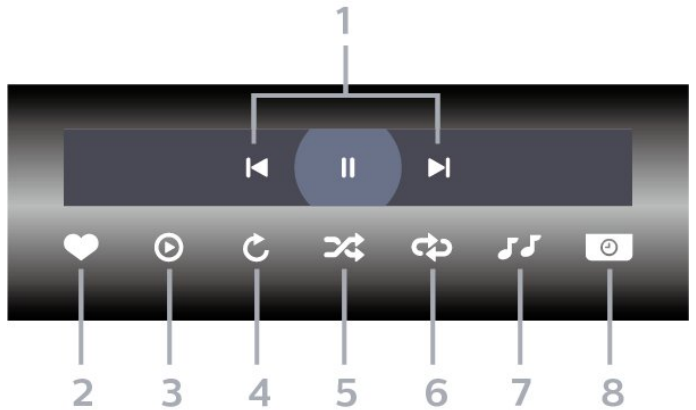

1 شريط التحكم بالتشغيل

⏮ : الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد

⏭ : الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد

⏸ : إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح

2 تمييز كفضلة

3 بدء تشغيل عرض شرائح

4 تدوير الصورة

5 تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي

6 تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

7 إيقاف الموسيقى في الخلفية (لا يتوفر ذلك أثناء تشغيل الوضع الاحترافي)

8 تعيين سرعة عرض الشرائح

## خيارات الصور

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات واضغط على OK ...

□ تمييز كفضلة

□ بدء تشغيل عرض شرائح

□ تدوير الصورة

□ تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي

□ تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

□ إيقاف الموسيقى في الخلفية (لا يتوفر ذلك أثناء تشغيل الوضع الاحترافي)

□ تعيين سرعة عرض الشرائح

---

## خيارات الموسيقى

أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على **⊕** OPTIONS، وحدد معلومات واضغط على OK...

☐ تمييز كفضلة

☐ تشغيل كل الموسيقى

☐ تبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي

☐ تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار





# دليل التلفزيون

8.1

## استخدام دليل التلفزيون

### فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على  TV GUIDE. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الهوائى المحدد.

اضغط على  TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

# الشاشة الرئيسية

9.1

## حول الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، يمكنك البدء بأي نشاط يمكنك القيام به على التلفزيون.

إن القائمة الاحترافية منظّمة على شكل صفوف

القنوات

يتضمن هذا الصف كل القنوات.

- اضغط على OK (موافق) لفتح دليل التلفزيون.

- اضغط على > (يسار) لعرض القنوات مع شعارات القنوات، أو حدد مشاهدة الكل لعرض كل القنوات.

المصادر

يتضمن هذا الصف المصادر المتوفرة في هذا التلفزيون.

الميزات

يتضمن هذا الصف ميزات التلفزيون المتوفرة للمستخدم.

الإعدادات

يتضمن هذا الصف الإعدادات المتوفرة للمستخدم.

9.2

## فتح الشاشة الرئيسية

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي - الرجاء الاطلاع على الفصل "الشاشة الرئيسية لتلفزيون المستهلك";

تشغيل الوضع الاحترافي - لفتح الشاشة الرئيسية وفتح أحد العناصر

1 - افتح الشاشة الرئيسية من خلال الضغط على الشاشة الرئيسية.

2 - حدد نشاطاً باستخدام مفاتيح النسخم واضغط على OK لبدء النشاط.

3 - لإغلاق القائمة الاحترافية من دون تغيير النشاط الحالي، اضغط على <.



9.3

## القنوات

### قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع الاسم والشعار إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على السهمين < (يسار) أو > (يمين) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. ويؤكد الموالفة إلى القنوات الموجودة في تلك القائمة فقط عند استخدام المفتاح + أو -.

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

فتح قائمة قنوات

لفتح قائمة القنوات الحالية...

1. اضغط على TV للتبديل إلى التلفزيون.
2. اضغط على CHANNELS لفتح قائمة القنوات الحالية.
3. اضغط على CHANNELS مجدداً لإغلاق قائمة القنوات.

## حول القنوات والتبديل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية

- اضغط على TV. يقوم التلفزيون بالموالفة إلى قناة التلفزيون الأخيرة التي شاهدها.

- اضغط على + أو - لتبديل القنوات.

- إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتبه باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط

على OK بعد إدخال الرقم لتبديل القنوات.

- للعودة إلى القناة السابقة التي تهت موالفتها، اضغط على BACK.

9.4

## المصادر

### تبديل المصدر

لعرض قائمة المصادر المتوفرة

حدد الشاشة الرئيسية < المصدر، واضغط على OK.



- للتبديل إلى جهاز متصل، حدد الجهاز باستخدام السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) واضغط على OK.

9.5

## الميزات

## عرض الأدوات المساعدة في التلفزيون

لعرض قائمة الأدوات المساعدة في التلفزيون

حدد  الشاشة الرئيسية <  الميزات، واضغط على OK.

- دليل التلفزيون

حدد  الشاشة الرئيسية <  الميزات <  دليل التلفزيون، واضغط على OK.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة بالبرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. لا تقدّم كل القنوات معلومات دليل التلفزيون.

- القنوات

حدد  الشاشة الرئيسية <  الميزات <  القنوات، واضغط على OK.

افتح قائمة القنوات.

- مستعرض الوسائط



حدد  الشاشة الرئيسية <  الميزات <  مستعرض الوسائط، واضغط على OK.

مع USB، يمكنك استعراض الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى المخزنة على جهاز USB وتصل وتشغيل هذه الملفات على التلفزيون.

- مؤقت السكون


حدد  الشاشة الرئيسية <  الميزات <  مؤقت السكون، واضغط على OK.

قم بتعيين التلفزيون للتبديل إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة. وتعمل القيمة 0 (إيقاف) على تعطيل إيقاف التشغيل التلقائي.

- المنبه

حدد  الشاشة الرئيسية <  الميزات <  المنبه، واضغط على OK.

يمكن تعيين منبه على التلفزيون. فيمكن تنشيط التلفزيون في وقت تنبيه محدد، أو يمكن تعيين وقت المنبه من خلال الضغط على الزر  على جهاز التحكم عن بُعد.

- الساعة

حدد  الشاشة الرئيسية <  الميزات <  الساعة، واضغط على OK.

إنّ الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستدّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.

9.6

## الإعدادات

### عرض الإعدادات المتوفرة

لعرض قائمة إعدادات التلفزيون

حدد  الشاشة الرئيسية <  الإعدادات، واضغط على OK.

- نهط الصورة

حدد  الشاشة الرئيسية <  الإعدادات < نهط الصورة، واضغط على OK.

بدّل بين أنماط الصورة المعدّة مسبقاً. تتوفر أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام، أو الصور، إلخ.

- تنسيق الصورة

حدد  الشاشة الرئيسية <  الإعدادات < تنسيق الصورة واضغط على OK.

حدد تنسيق الصورة الذي يتلاءم مع الشاشة.

- نهط الصوت

حدد  الشاشة الرئيسية <  الإعدادات < نهط الصوت واضغط على OK.

بدّل بين أنماط الصوت المحددة مسبقاً. تتوفر أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام، أو الاستماع إلى الموسيقى، أو تشغيل لعبة.

- لغة القائمة

تغيير لغة قائمة التلفزيون بالرسائل

- الخيارات

حدد  الشاشة الرئيسية <  الإعدادات < الخيارات واضغط على OK.

الترجمات

بدّل بين الترجمات لتشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيلها.

الحالة

حدد الحالة لعرض المعلومات الفنية حول القناة.

الساعة

عرض الوقت في زاوية شاشة التلفزيون.

# الشاشة الرئيسية لتلفزيون المستهلك

10.1

## نبذة عن الشاشة الرئيسية لتلفزيون المستهلك

من الشاشة الرئيسية للمستهلك، يمكنك البدء بأي نشاط يمكنك القيام به على التلفزيون.

إن الشاشة الرئيسية للمستهلك منظّمة على شكل صفوف:

القنوات

يتضمن هذا الصف كل القنوات.

- اضغط على OK (موافق) لفتح دليل التلفزيون.

- اضغط على > (يسار) لعرض القنوات مع شعارات القنوات، أو حدد مشاهدة الكل لعرض كل القنوات.

المصادر

يتضمن هذا الصف المصادر المتوفرة في هذا التلفزيون.

أدوات مساعدة

يتضمن هذا الصف أدوات مساعدة في التلفزيون متوفرة للمستخدم.

الإعدادات

يتضمن هذا الصف الإعدادات المتوفرة للمستخدم.

10.2

## فتح الشاشة الرئيسية لتلفزيون المستهلك

تشغيل الوضع الاحترافي - يُرجى الرجوع إلى دليل التثبيت.

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي - لفتح الشاشة الرئيسية للتلفزيون وفتح أحد العناصر:

1 - اضغط على الرئيسية.

2 - حدد نشاطاً باستخدام مفاتيح النسمم واضغط على OK لبدء النشاط.

3 - لإغلاق القائمة الرئيسية من دون تغيير النشاط الحالي، اضغط على <.

10.3

## لغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون والرسائل..

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغات > لغة القائمة

حدد لغتك بالضغط على < أو > ثم اضغط على OK .

10.4

## القنوات

### حول القنوات والتبديل بين القنوات

### تثبيت القناة

هوائي وكبل

البحث عن قنوات يدوياً وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث قائمة القنوات الموجودة

> (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت الهوائي / الكبل > البحث عن القنوات > تحديث القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

> (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت الهوائي / الكبل > البحث عن القنوات > إعادة تثبيت القنوات

1. حدد البلد الذي تتواجد فيه حالياً، واضغط على OK.
2. حدد الهوائي ( DVB-T ) أو الكبل ( DVB-C ) ثم حدد عنصراً واحداً تحتاج إلى إعادة تثبيته.
3. حدد القنوات الرقمية والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.
4. ثم حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

## إعدادات القنوات

📺 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن القنوات < إعادة تثبيت القنوات

1. حدد البلد الذي تتواجد فيه حالياً واضغط على OK.
2. ثم حدد الهوائي ( DVB-T ) أو الكبل ( DVB-C )، وحدد العنصر الذي تحتاج إلى إعادة تثبيته.
3. حدد القنوات الرقمية والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.
4. ثم حدد الإعدادات واضغط على OK.
5. اضغط على ■ (أحمر) لإعادة الضبط، أو اضغط على ■ (أخضر) عند إنهاء الإعدادات.

وتيرة عملية المسح

حدد طريقة البحث عن قنوات.

- سريعة: حدد الطريقة الأسرع واستخدم إعدادات محددة مسبقاً يستخدمها معظم موفري الكبل في بلدك.

- كاملة: إن لم تجد هذه الطريقة أي قنوات مثبتة، أو إذا كانت بعض القنوات ناقصة، يمكنك تحديد الطريقة الكاملة الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً إضافياً للبحث عن القنوات وتثبيتها.

- المتقدمة: في حال تلقى قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، حددتها.

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة المسح السريع Quick في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون أحد الترددات الشبكية المحددة مسبقاً (أو HC القناة المضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم موفري الكابل في بلدك.

في حال تلقى قيمة تردد شبكي معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة التردد الشبكي التي تلقيتها من موفر الكابل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

وضع معدل الرموز

إذا لم يقدم لك موفر الكابلات قيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية، فافتك إعداد وضع معدل الرموز على تلقائي. وإذا تلقى قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي.

معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز باستخدام مفاتيح الأرقام.

مجاناً / مشفر

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجاناً + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد القنوات المجانية فقط.

رقمي: اختبار الاستقبال

📺 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت الهوائي / الكبل < رقمي: اختبار الاستقبال

يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تعديل موضع الهوائي. للتحقق من جودة الإشارة لهذا التردد مجدداً، حدد بحث واضغط على OK.

لإدخال تردد رقمي معين بنفسك، استخدم مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بُعد. أو يمكنك تحديد التردد، ووضع النسخ على رقم باستخدام < و > وقم بتغيير الرقم باستخدام ^ و v. للتحقق من التردد، حدد بحث واضغط على OK.

إذا كنت تستخدم DVB-C للاستقبال القنوات، فسيوفر خيار وضع معدل الرموز. لوضع معدل الرموز، حدد تلقائي، إلا إذا زودك موفر الكبل بقيمة معدل رموز محددة. لإدخال قيمة معدل الرموز، حدد معدل الرموز، واستخدم مفاتيح الأرقام أو ^ و v.

تناظري: تثبيت يدوي

📺 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت الهوائي / الكبل < تناظري: تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً. كل قناة على حدة.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو الجزء من العالم حيث تتواجد الآن واضغط على OK.

البحث عن قناة

للعثور على قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال التردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على OK، وحدد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد ثم واضغط على OK.

الضبط

لضبط قناة، حدد ضبط واضغط على OK. يمكنك ضبط القناة باستخدام ^ أو v.

إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، فحدد ثم واضغط على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد.

حدد تخزين واضغط على OK. يظهر رقم القناة الجديد بشكل مختصر.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

## خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

1. أثناء مشاهدة قناة معينة، اضغط على + OPTIONS.
2. اضغط على + OPTIONS من جديد للإغلاق.

الترجمات

لتشغيل الترجمات، اضغط على SUBTITLE.

يمكنك التبديل بين تشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيل الترجمة.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

## أدوات مساعدة

دليل التلفزيون

يُظهر دليل التلفزيون قنوات الهوائى المحدد.

القنوات

عرض قائمة القنوات.

تحديث البرنامج

للحصول على مزيد من المعلومات، من دليل المستخدم، راجع الفصل البرنامج.

## الإعدادات السريعة وكل الإعدادات

قائمة الإعدادات السريعة:

اضغط على المفتاح  SETTINGS على جهاز التحكم عن بُعد للعثور على الإعدادات الأكثر استخداماً في قائمة الإعدادات السريعة.

- نهط الصورة: لتحديد أحد أنماط الصور المحددة مسبقاً للعرض التالي للصور.

-تنسيق الصورة: لتحديد أحد تنسيقات الصور المحددة مسبقاً الذي يلائم الشاشة.

-نهط الصوت: لتحديد أحد أنماط الصوت المحددة مسبقاً للحصول على إعدادات الصوت المثالية.

-مستوى صوت سماعة الرأس: لضبط مستوى صوت سماعة الرأس المتصلة.

-إخراج الصوت: لتعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.


-الساعة: لعرض الساعة في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة التلفزيون.

-موقت النوم: لتعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

-كل الإعدادات: لعرض قائمة كل الإعدادات.

-التعليقات: لتحديث البرنامج بسهولة، وإعادة ضبط التلفزيون على الإعدادات الافتراضية، وقراءة دليل المستخدم.

قائمة كل الإعدادات:

اضغط على المفتاح  (الشاشة الرئيسية) على جهاز التحكم عن بُعد، وحدد الإعدادات ، ثم اضغط على OK.

## كل الإعدادات

### إعدادات الصورة

نهط الصورة

تحديد نهط

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نهط صورة ثم تعيينه مسبقاً.

 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < نهط الصورة

لغة الترجمات

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

الحالة

حدد الحالة لعرض معلومات فنية حول القناة.

الساعة





عرض الوقت في زاوية شاشة التلفزيون.

### لائحة القنوات

خيارات قائمة القنوات




فتح قائمة الخيارات

افتح قائمة خيارات قائمة القنوات...

1. اضغط على  للتبديل إلى التلفزيون.
2. اضغط على  CHANNELS لفتح قائمة القنوات الحالية.
3. اضغط على  OPTIONS، وحدد أحد الخيارات.
4. اضغط على  CHANNELS من جديد للإغلاق قائمة القنوات.



## المصادر

### قائمة المصادر

- لفتح قائمة المصادر، اضغط على  (الشاشة الرئيسية) SOURCES
- للتبديل إلى جهاز متصل، حدد الجهاز بواسطة السهم  (أعلى) أو  (أسفل) واضغط على OK.

### تسمية جهاز

- يمكن تسمية المصادر HDMI، و VGA (في حال توفره)، و SCART (في حال توفره) فقط أو استبدال رمز الجهاز الخاص بها

1. اضغط على  (الشاشة الرئيسية) < SOURCES، وحدد HDMI أو VGA (في حال توفره).
2. اضغط على  تعديل ثم اضغط على OK.
3. حدد أحد رموز الجهاز واضغط على OK، سيظهر الاسم المحدد مسبقاً في خانة الكتابة.
4. حددإعادة التسمية، ثم أدخل اسماً جديداً باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.

- اضغط على المفتاح  (أحمر) للإدخال أحرف صغيرة
- اضغط على المفتاح  (أخضر) للإدخال أحرف كبيرة
- اضغط على المفتاح  (أصفر) للإدخال رقم ورمز
- اضغط على المفتاح  (أزرق) لحذف حرف
- 5. حدد تم عند انتهاء عملية التعديل.

أنماط الصور المتوفرة هي ...

أو (أسفل) لضبط القيمة.

- شخصي - تعني تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.
- حيوي - خيار مثالي لعرض ضوء النهار
- طبيعي - تعني إعدادات صورة طبيعية
- قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً للطاقة
- فيلم - وهو الخيار المثالي لمشاهدة الأفلام
- لعبة - خيار مثالي للالعاب

اللون، التباين، الحدة، السطوع

ضبط لون الصورة

(الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < اللون

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

(الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.

يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

(الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < الحدة

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

إعدادات الصورة المتقدمة

إعدادات اللون

(الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < الإعدادات المتقدمة < اللون

ضبط تحسين اللون

(الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < الإعدادات

المتقدمة < اللون < تحسين اللون

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

تحديد درجة حرارة اللون الهجينة مسبقاً

(الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < الإعدادات

المتقدمة < اللون < درجة حرارة اللون

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لتفضيلاتك.

تخصيص درجة حرارة اللون

(الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < الإعدادات

المتقدمة < اللون < درجة حرارة لون مخصصة

حدد "quot; و "quot; مخصص في قائمة "quot; حرارة اللون & "quot; لتخصيص درجة اللون بنفسك. واضغط على السهمين ^ (أعلى)

إعدادات التباين

أوضاع التباين

(الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < <

< وضع التباين

حدد عادي، أو تم التحسين للصورة، أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل التباين لأفضل استهلاك للطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة، أو حدد إيقاف للإيقاف تشغيل الضبط.

التباين الديناميكي

(الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < الإعدادات

المتقدمة < التباين < التباين الديناميكي

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاخرة.

تباين الفيديو، جاهها

تباين الفيديو

(الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < الإعدادات

المتقدمة < التباين < تباين الفيديو

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

جاهها

(الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < الإعدادات

المتقدمة < التباين < جاهها

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي لنسوع الصورة وتباينها.

دقة فائقة

(الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < الإعدادات المتقدمة < الحدة

< الدقة الفائقة

حدد تشغيل للحصول على مستوى متميز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

الصورة نقية

(الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < الإعدادات المتقدمة

< الصورة النقية

تقليل التشويش

(الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < الإعدادات

المتقدمة < الصورة النقية < تقليل الضوضاء

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرئية في الغالب على شكل نقاط صغيرة متحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.





☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات  
المتقدمة < صوت واضح

حدد تشغيل لتحسين صوت الكلام. يُعدّ هذا الخيار مثالاً لبرامج الأخبار.

#### إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

#### تنسيق إخراج القناة الرقمية

☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات  
المتقدمة < تنسيق الإخراج الرقمي

عَيِّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

- إذا كان لديك نظام المسرح المنزلي ( HTS ) مع قدرات معالجة صوت القنوات المتعددة، فعَيِّن تنسيق إخراج القناة الرقمية على تعدد القنوات . وباستخدام تعدد القنوات، يمكن للتلفزيون إرسال إشارة صوت للقنوات المتعددة المضغوطة من قناة تلفزيونية أو مشغّل متصل بنظام المسرح المنزلي.

- إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي بدون إمكانيات لمعالجة صوت القنوات المتعددة، فحدد ستيريو.

#### ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات المتقدمة < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي ( SPDIF ) أو HDMI .

- حدد المزيد لتحصل على مستوى صوت أعلى.

- أو حدد أقل لتحصل على صوت أخف.

#### تأخير إخراج القناة الرقمية

☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات المتقدمة < تأخير إخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد إيقاف تشغيل في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل");

☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات المتقدمة < موازنة إخراج القناة الرقمية

إذا لم تتوَكَّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت.

يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب لكي يقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون.

ويمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد النقصى هو 60 ميلي ثانية.

## إعدادات بيئية

تعيين مستوى توفير استهلاك الطاقة

☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات البيئية < توفير استهلاك الطاقة

حدد الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأقصى للحصول على درجات مختلفة لتوفير استهلاك الطاقة، أو حدد إيقاف التشغيل وضع توفير استهلاك الطاقة.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات البيئية < إيقاف تشغيل الشاشة

عند تحديد إيقاف الشاشة، سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، ولتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح في وحدة التحكم عن بعد.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات البيئية < مؤقت إيقاف التشغيل.

اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. وتعمل القيمة 0 (إيقاف) على تعطيل إيقاف التشغيل التلقائي.

حدد مؤقت إيقاف التشغيل. وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً للدخار الطاقة. \* يتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا كان يستلم إشارة تلفزيون ولكنك لا تضغط على أي مفتاح من وحدة التحكم عن بعد خلال 4 ساعات.

\* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو عدم تلقي أمر من جهاز تحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

## الإعدادات العامة

الإعدادات المرتبطة بالتوصيل

محرك قرص ثابت USB

☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < محرك الأقراص الثابت USB

يلزم إعداد محرك قرص ثابت USB وتهينته قبل تسجيل قناة.

ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM

☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM

لتشغيل ملف تعريف المشغل لـ CI + /CAM /لتثبيت القنوات وتحديثها بطريقة سهلة.

توصيلة EasyLink - CEC-HDMI

قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع ميزة HDMI CEC بالتلفزيون، ويمكنك تشغيلها باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. ويجب تشغيل وظيفة EasyLink HDMI CEC في التلفزيون والجهاز المتصل.

☐ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات  
العام < EasyLink > EasyLink < تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

☐ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات  
العام < EasyLink > جهاز التحكم عن بُعد EasyLink < تشغيل.

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. وبعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Sync التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink . تعود ملكية أمثلة الأسماء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

الموقع - المنزل أو المتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

☐ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العام < الموقع

عندها تحدد المتجر، سيعود نهط الصورة إلى حيوي، ويهيكلك ضبط إعدادات المتجر. صوم وضع المتجر للترويج داخل المتجر.

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصيلة

☐ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العام < إعدادات المصنع

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

☐ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العام < إعادة تثبيت التلفزيون

اكتب رمز PIN وحدد نعم، وستتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل. وستتم إعادة ضبط كل الإعدادات واستبدال القنوات المثبتة. وقد يستغرق التثبيت بضع دقائق

## إعدادات المنطقة واللغة

لغة

☐ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون بالرسائل

☐ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < لغة القائمة

تعيين لغة الصوت المفضلة

☐ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < لغة الصوت

الرئيسية، لغة الصوت الثانوية

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية وحكية عند بث أحد البرامج. ويهيكلك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

☐ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < لغة الترجمة الرئيسية، لغة الترجمة الثانوية

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويهيكلك تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

☐ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < النص الرئيسي، النص الثانوي

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

☐ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة

تصحيح الساعة تلقائيًا

☐ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة

- إن الإبعاد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. وتُستَهدّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثّه.

- إذا كانت الساعة غير صحيحة، يهيكلك تعيين ساعة التلفزيون إلى تعهد على البلد.

تصحيح الساعة يدويًا

☐ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة < يدوي

☐ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة

واللغة < الساعة < التاريخ، الوقت

انتقل إلى القائمة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

- إذا لم تكن أي من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، فيهيكلك تعيين الوقت يدويًا.

في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدويًا.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

☐ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < المنطقة الزمنية

حدد إحدى المناطق الزمنية.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < مؤقت السكون

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً. يمكنك باستخدام شريط التمرير تعيين الوقت حتى 180 دقيقة بزيادات قدرها 5 دقائق. إذا تم تعيين إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف تشغيل مؤقت السكون. يمكنك دائماً إيقاف تشغيل التلفزيون في وقت سابق أو إعادة تعيين الوقت أثناء العد التنازلي.

## إعدادات الوصول العام

☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل الناصر أو ضعيف السمع أو الأعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام < الوصول العام < تشغيل.

الوصول العام للأشخاص ضعاف السمع

☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام < ضعاف السمع < تشغيل

- تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

- عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للأعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام < الوصف الصوتي < الوصف الصوتي < تشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام < الوصف الصوتي < الوصف الصوتي < مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام

- حدد مستوى الصوت المختلط، ويمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.

- عيّن تأثيرات الصوت إلى تشغيل لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل ستيريو أو صوت متلاشي.

- حدد الكلام لتعيين الكلام المفضل، أو الوصفي أو الترجمات.

## قفل الأطفال

تعيين رمز وتغيير الرمز

تعيين رمز جديد أو إعادة تعيين تغيير الرمز

☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < قفل الأطفال < تعيين رمز - تغيير الرمز

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة : إذا نسيت رمز PIN، يمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < قفل الأطفال < التصنيف الأبوي

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة.

CAM PIN

☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < قفل الأطفال < رمز PIN

لوحة CAM

تعيين رمز CAM PIN للتسجيل.

## تثبيت الهوائي/الكبل

تحديث قائمة القنوات الموجودة

☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن القنوات < تحديث القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن القنوات < إعادة تثبيت القنوات

1. حدد البلد الذي تتواجد فيه حالياً، واضغط على OK.
2. حدد الهوائي ( DVB-T ) أو الكبل ( DVB-C ) (ثم حدد عنصراً واحداً تحتاج إلى إعادة تثبيته).
3. حدد القنوات الرقمية والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.
4. ثم حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت الهوائي / الكبل < تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يُحدّث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون، لمرة واحدة يومياً، في الساعة 6 صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. يتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات كلها، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. وتتم إزالة القنوات الفارغة.

إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، فستظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً.

☞ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت الهوائي / الكبل < رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

### البحث عن تحديثات

☐ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات.

ستحتاج إلى كمبيوتر وجهاز ذاكرة USB لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم جهاز ذاكرة USB تتوفر فيه مساحة تبلغ 256 ميجابايت. وتأكد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

#### 1. بدء التحديث على التلفزيون

☐ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات.

#### 2. تحديد التلفزيون

- أدخل ذاكرة USB في إحدى وصلات USB في التلفزيون.  
حدد بدء واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

#### 3. تنزيل برنامج التلفزيون

- أدخل ذاكرة USB في جهاز الكمبيوتر.  
وفي جهاز ذاكرة USB حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا عليه.

- انقر على إرسال الهوية.

- ثم حدد منطقتك

- وفي حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل الملف بتنسيق .zip.

بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى جهاز ذاكرة USB.

#### 4. تحديث برنامج التلفزيون

- أدخل ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. يبدأ التحديث تلقائيًا.  
يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ، ثم يعاود التشغيل تلقائيًا من جديد. يرجى الانتظار.

... لا

- تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً جهاز ذاكرة USB من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

<http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git>

BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix utilities into a single executable. Most people will create a link to busybox for each function will act like whatever it they wish to use and BusyBox was invoked as

Source: <http://www.busybox.net/>

<http://g.oswego.edu/dl/html/malloc.html>  
<http://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/.ftp>

Source: <http://ndevilla.free.fr/iniparser/>

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files

Source: <http://www.ijg.org>

is the official PNG reference library. It supports libpng almost all PNG features

<http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng.html>  
<http://www.libpng.org/pub/png/LICENSE.txt>

FreeType is a freely available software library to render fonts

Source: <http://www.freetype.org/license.html>

The GNU C Library is used as the C library in the GNU systems and most systems with the Linux kernel

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

## المصدر المفتوح

### البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V. المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير، الطلب وعند هنا . الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر البرمجية بحقوق النشر والاستخدام في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية. يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

## Open Source License

### About Open Source License

README for the source code of the parts of TP Vision Netherlands B.V. TV software that fall under open source licenses

This is a document describing the distribution of the source code used on the TP Vision Netherlands B.V. TV which fall either under the GNU General Public License , or the GNU Lesser General Public License ), the GPL ( or any other open source license. ), the LGPL ( Instructions to obtain copies of this software can be found in the Directions For Use

TP Vision Netherlands B.V. MAKES NO WARRANTIES EITHER EXPRESS OR IMPLIED , WHATSOEVER INCLUDING ANY WARRANTIES OF , MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE REGARDING THIS SOFTWARE. TP Vision , PURPOSE Netherlands B.V. offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any TP Vision Netherlands B.V. you purchased. It only applies to this source (s) (product code made available to you

### Open Source

a boot loader for Embedded boards based on , U-Boot MIPS and several other processors , ARM , PowerPC which can be installed in a boot ROM and used to , initialize and test the hardware or to download and run application code

Source: <http://www.denx.de/wiki/U-Boot>

|   |  |
|---|--|
| <p>zlib (1.2.8)</p> <p>general purpose compression 'zlib' interface of the .library</p> <p><a href="http://www.zlib.net/zlib">http://www.zlib.net/zlib</a> :Source</p>  | <p>cares (1.7.3)</p> <p>c-ares is a C library for asynchronous DNS requests<br/>(.including name resolves (</p> <p><a href="http://c-ares.haxx.se/">http://c-ares.haxx.se/</a> :Source</p>   |
| <p>cairo (1.10.2)</p> <p>Cairo is a 2D graphics library with support for multiple .output devices</p> <p><a href="https://cairographics.org/download/">https://cairographics.org/download/</a> :Source</p>  | <p>curl (7.21.3)</p> <p>curl is used in command lines or scripts to transfer data.<br/>printers ,routers ,television sets ,It is also used in cars<br/>settop ,tablets ,mobile phones ,audio equipment ,<br/>media players and is the internet transfer ,boxes<br/>backbone for thousands of software applications<br/>.affecting billions of humans daily</p> <p><a href="http://curl.haxx.se/">http://curl.haxx.se/</a> :Source</p>  |
| <p>libnl (3.2.24)</p> <p>The libnl suite is a collection of libraries providing APIs<br/>.to netlink protocol based Linux kernel interfaces</p> <p><a href="https://github.com/tgraf/libnl">https://github.com/tgraf/libnl</a> :Source</p>  | <p>iconv (1.13.1)</p> <p>to ,Other programs internally store strings in Unicode<br/>and need to convert ,facilitate internal processing<br/>and )Unicode (between internal string representation<br/>a traditional encoding (external string representation<br/>when they are doing I/O. GNU libiconv is a conversion )<br/>.library for both kinds of applications</p> <p><a href="http://www.gnu.org/software/libiconv/">http://www.gnu.org/software/libiconv/</a> :Source</p> |
| <p>alsa (1.0.23)</p> <p>ALSA (The Advanced Linux Sound Architecture<br/>provides audio and MIDI functionality to the Linux )<br/>.operating system</p> <p>Source<br/><a href="https://www.alsa-project.org/main/index.php/Main">https://www.alsa-project.org/main/index.php/Main</a> :<br/>Page</p> | <p>Xml2 (2.7.7)</p> <p>Libxml2 is the XML C parser and toolkit developed for<br/>but usable outside of the Gnome (the Gnome project<br/>it is free software available under the MIT ),platform<br/>.License</p> <p><a href="http://xmlsoft.org/">http://xmlsoft.org/</a> :Source</p>   |
| <p>fontconfig (2.7.1)</p> <p>Fontconfig is a library for configuring and customizing<br/>.font access</p> <p>Source<br/><a href="https://www.freedesktop.org/wiki/Software/fontconfig/">https://www.freedesktop.org/wiki/Software/fontconfig/</a></p>   | <p>neon (0.30.1)</p> <p>with a C ,neon is an HTTP and WebDAV client library<br/>.interface</p> <p><a href="http://www.webdav.org/neon/">http://www.webdav.org/neon/</a> :Source</p>  |
| <p>icu (4.2.1)</p> <p>and Java ++widely used set of C/C ,ICU is a mature<br/>libraries providing Unicode and Globalization support<br/>.for software applications</p> <p><a href="http://site.icu-project.org/home">http://site.icu-project.org/home</a> :Source</p>                                | <p>openssl-0.9.8 (1.0.0)</p> <p>-and full- ,commercial-grade ,OpenSSL is a robust<br/>TLS (eatured toolkit for the Transport Layer Security<br/>.protocols )SSL (and Secure Sockets Layer )</p> <p><a href="http://www.openssl.org/source/license.html">http://www.openssl.org/source/license.html</a> :Source</p>   |
| <p>pixman (0.19.6)</p> <p>Pixman is a low-level software library for pixel<br/>providing features such as image ,manipulation<br/>.compositing and trapezoid rasterization</p> <p><a href="http://www.pixman.org/">http://www.pixman.org/</a> :Source</p>   | <p>sqlite (3.7.11)</p> <p>embedded ,high-reliability ,SQLite is a self-contained<br/>.SQL database engine ,public-domain ,full-featured ,</p> <p><a href="https://www.sqlite.org/">https://www.sqlite.org/</a> :Source</p>   |
| <p>pango (1.28.1)</p> <p>Pango is a library for laying out and rendering of text<br/>.with an emphasis on internationalization ,</p> <p><a href="https://www.pango.org/">https://www.pango.org/</a> :Source</p>   |  |

---

glib (2.24.2)

GLib provides the core application building blocks for  
libraries and applications written in C

[//directory.fsf.org/wiki/Glib](https://directory.fsf.org/wiki/Glib) :Source

---

DFB (1.4.2)

DirectFB is a thin library that provides hardware  
input device handling and ,graphics acceleration  
integrated windowing system with support ,abstraction  
not ,for translucent windows and multiple display layers  
only on top of the Linux Framebuffer Device. It is a  
complete hardware abstraction layer with software  
fallbacks for every graphics operation that is not  
supported by the underlying hardware. DirectFB adds  
graphical power to embedded systems and sets a new  
standard for graphics under Linux

[//directfb.org/](http://directfb.org/) :Source

## التعليقات والدعم

12.1

### المساعدة عبر الإنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا. كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

12.2

### الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون أو راجع موقع الويب [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليها على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

#### تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لأضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.



## السلامة والعناية

13.1

### السلامة

#### مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبَّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

#### خطر حدوث صدئة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرّض التلفزيون للهط أو المياه أبداً. واهتج عن وضع حاويات سوائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون.

إذا انسكبت سوائل فوق التلفزيون أو بداخله، قم بفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.

اتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك لتفقد جهاز التلفزيون قبل استخدامه.

- لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو مصادر حرارة أخرى، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

- لا تدخل أبداً أجساماً في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

- لا تضع أبداً أغراضاً ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

- احرص على حماية قوابس الطاقة من أي قوة ضغط. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت بتكوّن شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة عند تدوير شاشة التلفزيون.

- لفصل التلفزيون عن التيار الكهربائي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، احرص دائماً على سحب قابس الطاقة وليس السلك. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول الكاهل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل النواقي.

#### خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً وحمله.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المرفق معه فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

- إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. استخدمها بعناية لتجنب التعرض للإصابة أو إلحاق الضرر بالمنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

#### خطر إصابة الأطفال

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها.

- تأكد من عدم تحلي أي جزء من التلفزيون عن حافة سطح التركيب.

- لا تضع التلفزيون أبداً على قطعة أثاث طويلة، مثل خزانة كتب، بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.

- احرص على توعية الأطفال حول مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات !

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن وتناول الأطفال بشكل دائم.

#### خطر الحرارة المفرطة

لا تثبّت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على النقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

#### العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية.

لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

#### خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تفادّ استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس على مستويات صوت مرتفعة أو لفترات طويلة.

#### درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

#### الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لنسبة الرطوبة العالية أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيختفي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

## العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي غرض.
- افصل التلفزيون عن الطاقة قبل تنظيفه.
- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة هي عبارة عن صور تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة. تشغل الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشريط السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة التباين على الشاشة ومعدل السطوع لتجنب إلحاق الضرر بها.

# أحكام الاستخدام

© 2019 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V. أو إحدى الشركات التابعة لها، والشار إليها هنا فيها بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips Koninklijke Philips N.V. هما عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك لشركة Koninklijke Philips N.V. أو مالكيها المعنيين. وتحتفظ TP Vision بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملازمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغرض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيته وملاءمتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من الاستخدام والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التحذير المطبوعة على جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم خدمة عملاء أجهزة تلفزيون Philips للحصول على الخدمات أو الإصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في المستندات المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجميع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل يتميز منتج LCD/LED هذا بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحدات البكسل الفعالة أو أكثر، فإن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يُعتبر عطلاً في المنتج.

علامة التوافق CE بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات RED (53/EU 2009) و Eco Design (125/EC) و RoHS (65/EC 2011).

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للاهتمام لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

## أجهزة منشآت الرعاية الصحية

إذا كان هذا التلفزيون مخصصاً لغايات ترفيهية ليتم استخدامه في مستشفى أو دار رعاية أو مركز للرعاية الطبية أو منشأة شبيهة بالرعاية الصحية حيث يكون التثبيت محصوراً في مساحة غير خطيرة، فيجب تثبيته على الجدار أو في السقف. فهو غير مخصص للاستخدام في مساحة للرعاية الحرجة حيث تتم معالجة مريض باستخدام موصل كهربائي خارجي، مثل مسبار أو قنطار أو أي مسرى كهربائي موصول بالقلب.

## حقوق الطبع والنشر

16.1

### HDMI

إنّ HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة J HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.



16.2

### Dolby Audio

إنّ Dolby و Dolby Audio ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories. تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر © 1992-2015 Dolby Laboratories. كل الحقوق محفوظة.



16.3

### DTS 2.0 + Digital Out

إذا كانت تطبق -بالنسبة إلى براءات اختراع DTS ، راجع <http://patents.dts.com> . تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited . إن DTS والرمز و DTS والرمز معاً و Digital Surround ، وشعار DTS 2.0 + Digital Out هي علامات تجارية مسجلة ، / أو علامات تجارية لشركة DTS ، Inc. والولايات المتحدة الأمريكية في . / أو بلدان أخرى. © DTS ، Inc. كل الحقوق محفوظة.



16.4

### علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

|                          |    |   |  |
|--------------------------|----|---|--|
| توفير الطاقة             | 25 | C |  |
| تأثيرات الصوت            | 27 |   | 27 CAM PIN                                 |
| تأخير الإخراج الرقمي     | 25 | ق |  |
| تباين الفيديو            | 23 |   | قفل النطفال                                |
| تثبيت القناة             | 20 | ل |  |
| تثبيت القناة - الكبل     | 20 |   | لغة القائمة                                |
| تثبيت القناة - الهوائي   | 20 |   | لغة النص                                   |
| تحسين اللون              | 23 |   | لغة الترجمة                                |
| تسوية الإخراج الرقمي     | 25 |   | لغة الصوت                                  |
| تعيين رمز PIN            | 27 | ر |  |
| تغيير رمز PIN            | 27 |   | مكبرات الصوت أو سماعات الرأس               |
| ج                        |    |   | ملف تعريف التشغيل لوحدة الوصول المشروط CAM |
| جها                      | 23 |   | مؤقت السكون                                |
| خ                        |    |   | محرك الأقراص الثابت USB، تنسيق             |
| خفض عيوب MPEG            | 23 |   | مستوى الصوت المختلط                        |
| د                        |    |   | مستوى صوت سماعة الرأس                      |
| دقة فائقة                | 23 | ن |  |
| دليل المستخدم عبر إنترنت | 32 |   | نمط الصوت                                  |
| درجة حرارة ملونة         | 23 |   | نمط الصورة                                 |
| ص                        |    | و |  |
| صوت دلتا                 | 24 |   | وضع تباين الصورة                           |
| صورة، لون                | 23 | إ |  |
| صورة، تباين              | 23 |   | إزاحة الإخراج الرقمي                       |
| ض                        |    |   | إعادة تعيين إعدادات التلفزيون              |
| ضبط مستوى الصوت تلقائيًا | 24 |   | إعدادات اللون                              |
| ضعاف السمع               | 27 |   | إعدادات اللغة                              |
|                          |    |   | إعدادات الوقت                              |
|                          |    |   | إعدادات التباين المتقدمة للصورة            |
|                          |    |   | إعدادات الصوت                              |
|                          |    |   | إعدادات الصورة المتقدمة                    |
|                          |    | ا |  |
|                          |    |   | القنوات                                    |
|                          |    |   | اللون                                      |
|                          |    |   | المنطقة الزمنية                            |
|                          |    |   | الوقت                                      |
|                          |    |   | الوصف الصوتي                               |
|                          |    |   | الوصول العام                               |
|                          |    |   | الوضوح                                     |
|                          |    |   | الوضع التلقائي للساعة                      |
|                          |    |   | الإصلاح                                    |
|                          |    |   | التوقيت الصيفي                             |
|                          |    |   | التاريخ                                    |
|                          |    |   | التباين                                    |
|                          |    |   | التباين الديناميكي                         |
|                          |    |   | الجهير                                     |
|                          |    |   | الدعم في Philips                           |
|                          |    |   | السلامة والعناية                           |
|                          |    |   | الصوت المحيطي                              |
|                          |    |   | الصورة نقيّة                               |
|                          |    |   | الصورة، حدة                                |
|                          |    |   | العناية بالمستهلك                          |
|                          |    | ت |  |
|                          |    |   | تقليل التشويش                              |
|                          |    |   | تنسيق الإخراج الرقمي                       |
|                          |    |   | تنسيق الصورة                               |



## Contact information

**Albania/Shqipërisë**  
+355 44806061

**Andorra**  
+34 915 909 335

**Armenia**  
0-800-01-004

**Austria/Österreich**  
0150 2842133

**Belarus/Беларусь**  
8 10 800 2000 00 04

**Belgium/België/Belgique**  
02 7007360

**Bulgaria/България**  
0 0800 1154426  
+359 2 4916273

**Croatia/Hrvatska**  
0800 222 782

**Czech Republic/Česká republika**  
800 142100

**Denmark/Danmark**  
352 587 61

**Estonia/Eesti Vabariik**  
800 0044 307

**Finland/Suomi**  
09 229 019 08

**France**  
01 57324070

**Georgia/საქართველო**  
800 00 00 80

**Germany**  
0696 640 4383

**Greece/Ελλάδα**  
0 0800 4414 4670

**Greece Cyprus**  
800 92 256

**Hungary/Magyarország**  
068 001 85 44  
(06 1) 700 8151

**Republic of Ireland/Poblacht na hÉireann**  
1 601 1161

**Northern Ireland/Tuaisceart Éireann**  
1 601 1161

**Italy/Italia**  
02 4528 7030

**Kazakhstan/Қазақстан**  
8 10 800 2000 0004

**Kosovo/Kosovës**  
+355 44806061

**Latvia/Latvija**  
800 03 448

**Lithuania/Lietuva**  
880 030 049

**Luxembourg/Luxemburg**  
26 84 3000

**Montenegro**  
+ 382 20 240 644

**Netherlands/Nederlands**  
010 4289533

**Norway/Norge**  
22 70 82 50

**Poland/Polska**  
022 203 0327

**Portugal**  
0800 780 902

**Romania/România**  
03 727 66905  
031 6300042

**Russia/Россия**  
8 (800) 220 0004

**Serbia/Srbija**  
+ 381 11 40 30 100

**Slovakia/Slovensko**  
0800 0045 51

**Slovenia**  
0800 80 255

**Spain/España**  
915 909 335

**Sweden/Sverige**  
08 6320 016

**Switzerland/Schweiz/Suisse**  
223 102 116

**Turkey/Türkiye**  
0 850 222 44 66

**Ukraine/Україна**  
0 800 500 480

**United Kingdom**  
020 7949 0069

This information is correct at the time of print. For updated information, see [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.  
2019 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

