



请至以下互联网址注册产品以获得完整的信息服务  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)  
使用产品前请阅读用户手册并请保留备用！

3600系列LED背光源液晶电视


32PHF3661/T3

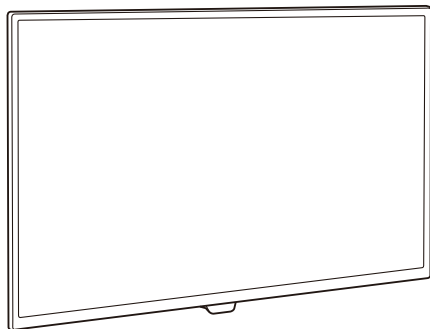


J41G32SV81306A




x4

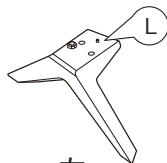

左

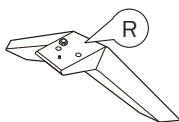

右

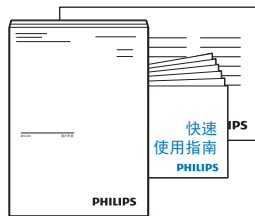


# 快速 使用指南

## PHILIPS

产品外形根据型号不同会有所差异，请以实际机型为准！

## 您的产品包装箱内物品摆放位置

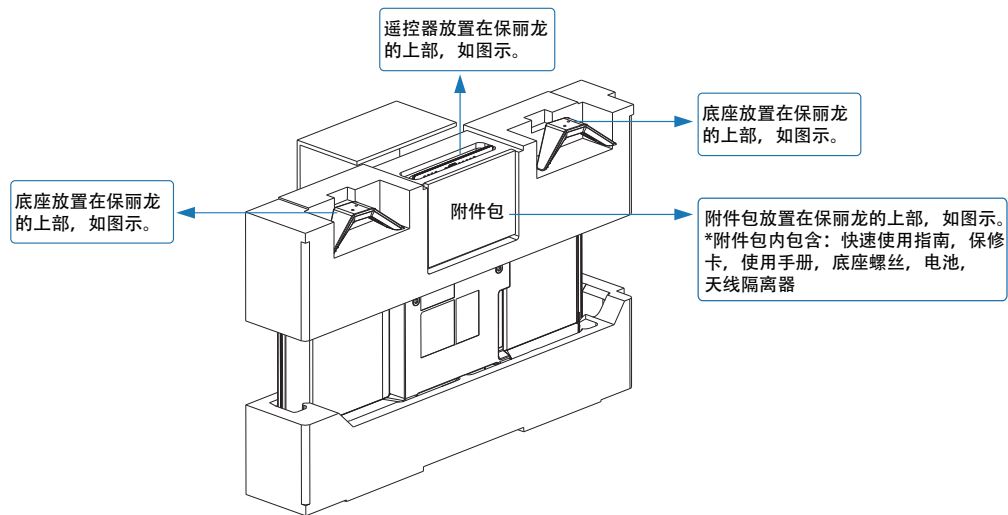

以上图示仅供参考, 具体请以实际为准!


## 目录

|                |    |
|----------------|----|
| 您的产品包装箱内物品摆放位置 | 2  |
| 安装底座           | 4  |
| 连接             | 7  |
| 电池安装方式         | 9  |
| 打开电视           | 10 |

1

# 安装底座

1

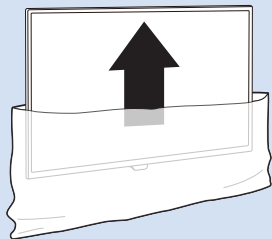


32" 3.79kg




\*取出电视机。

2

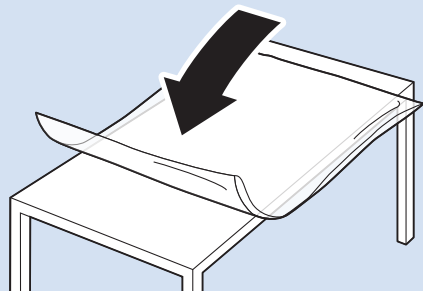


\*确保平整台面上无杂物后铺上软布。

3

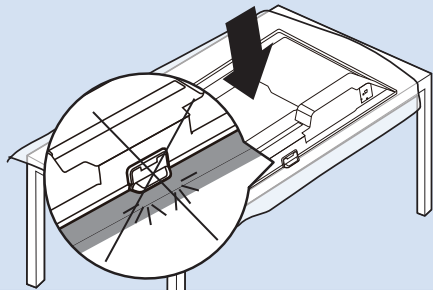


\*请将电视机底部边缘靠近台面边缘，将下巴放置于台面外。

4

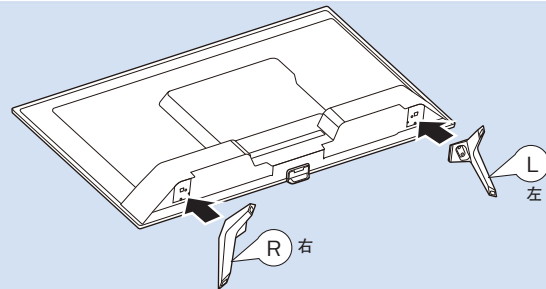


\*将底座按照图示对齐放置（注意区分左右底座）。

5

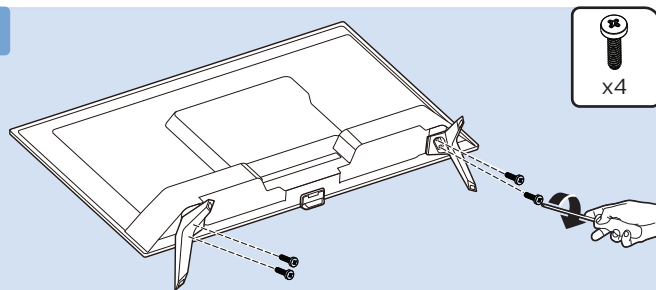

\*按照图示将螺丝锁紧。

6

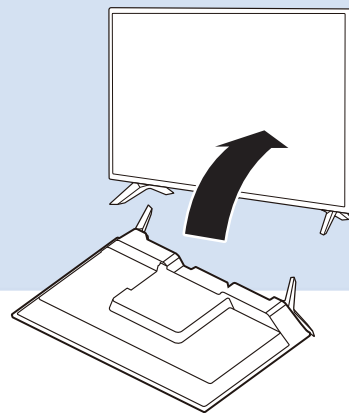


\*将电视扶起放好。

VESA (x)  
32" 200 M4




(壁挂配件需另外购买)

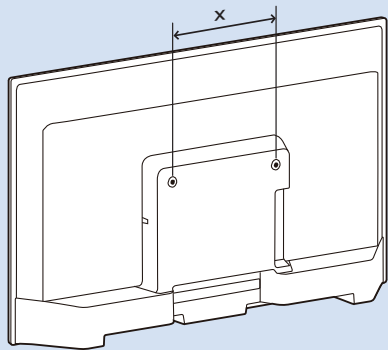

## 2










### 连接

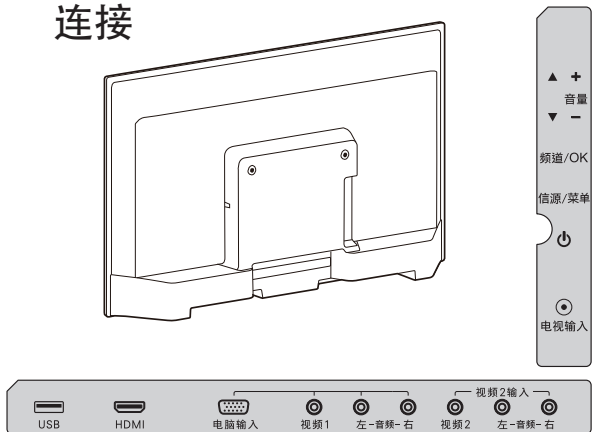

我们随机附送天线隔离器,请在安装电视的同时一并安装上天线隔离器(安装方式如图示)。

请用户在使用前务必确认天线隔离器是否有安装,若为直接接入,电视机的有线网络天线必须与保护接地隔离,否则可能会引起着火等危险。

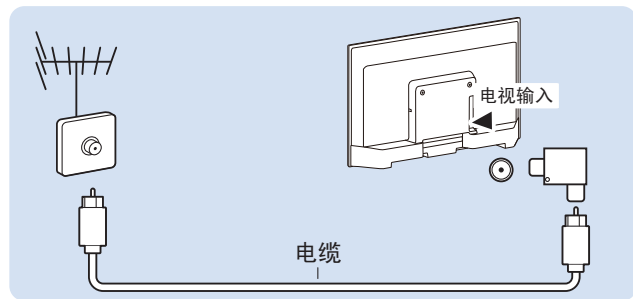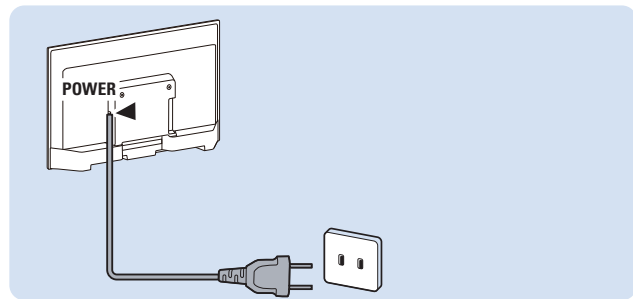

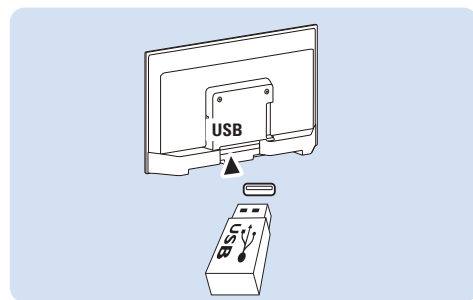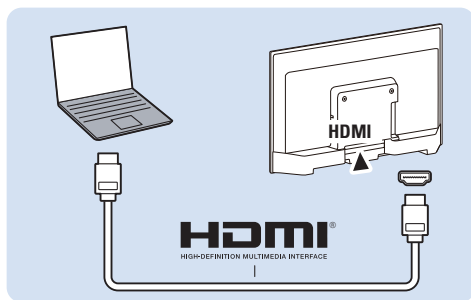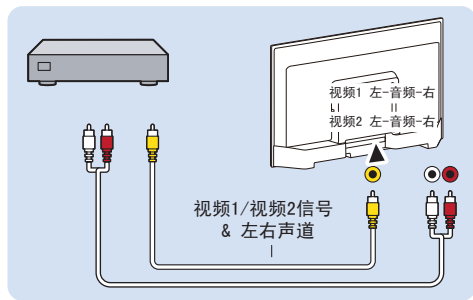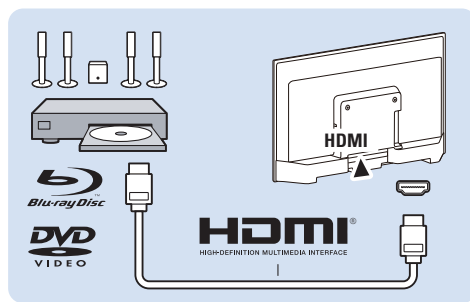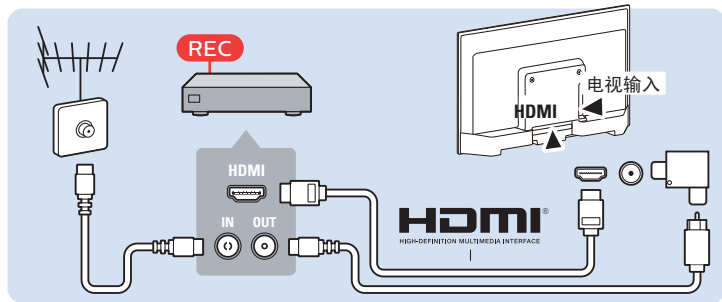




3




## 电池安装方式


1

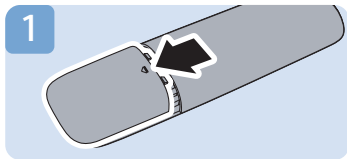



2

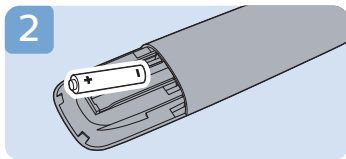

3

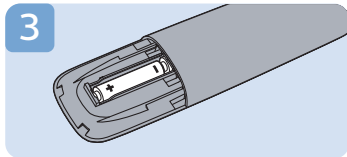


4

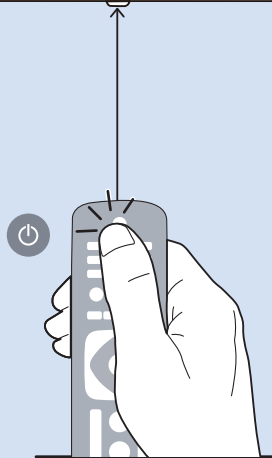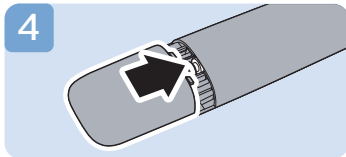

## 4

## 打开电视

按下电视侧面的电源开关，打开电视机。

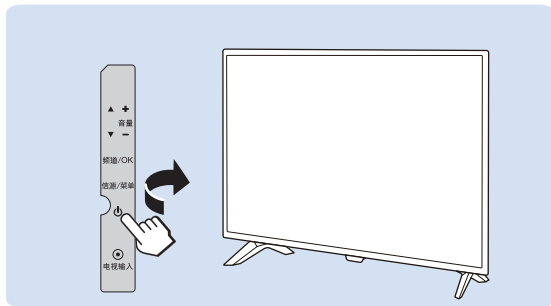

## 5

## ?

更多操作信息请参考使用手册与 PHILIPS support 网站。



马上扫码，报装报修，  
一步搞定，简单三步，  
加入飞利浦电视俱乐部，享额外延保专属权益！

扫码关注 飞你不可 注册会员

热线电话：4008 800 008

[www.philips.com.cn](http://www.philips.com.cn)





所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。规格如有变更，恕不另行通知。  
Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。

出版日期：2016年6月