

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

3200 series

Quick start guide

PHILIPS



English

Before using your product, read all accompanying safety information


עברית לפני השימוש במוצר, קראו את כל מידע הבטיחות הנלווה



English


What's in the box

עברית תכולת המארז

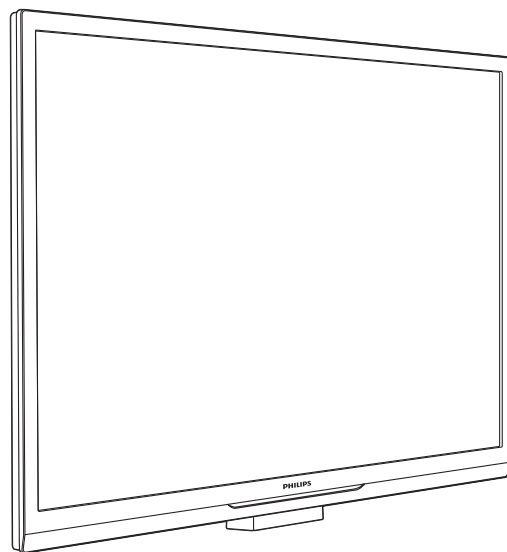


4x

M4 x 12mm

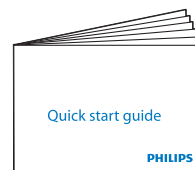


Quick start guide


PHILIPS

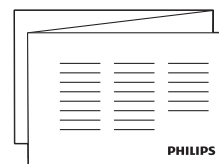

PHILIPS

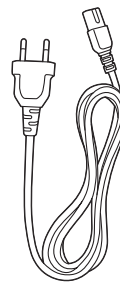

(EU)

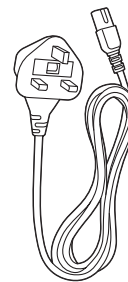


(UK)



English To wall mount, purchase a suitable bracket.
עברית להרכבת הטלוויזיה על הקיר, יש לרכוש זרוע מתאימה

TV	H	V	x	y
32"	200 mm	100 mm	M4	16 mm
42"	400 mm	400 mm	M6	16 mm

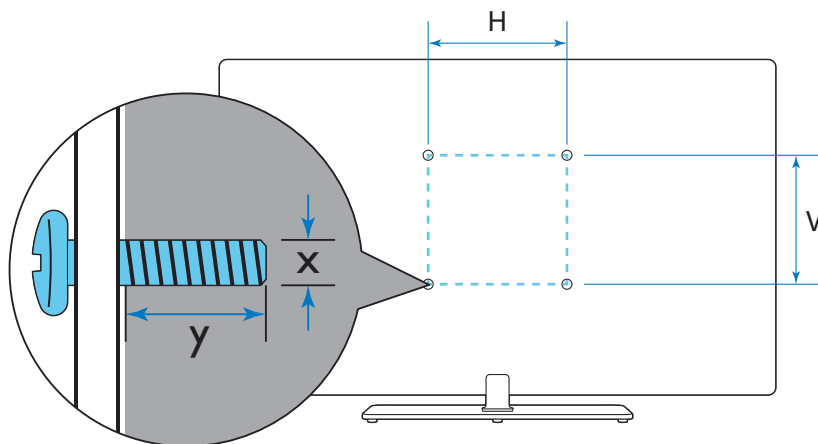


English


Before you wall mount, unscrew the silver screws, then remove the neck.

עברית לפני ההרכבה על הקיר: הברג החוצה את הברגים הכסופים ולאחר מכן הסר את הצוואר.

32"

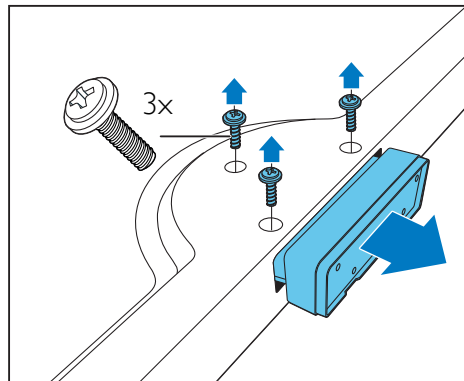

42"

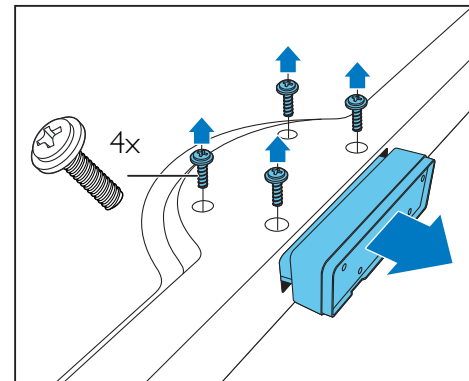


1

English



Mount the stand

עברית חברו את המעמד

1

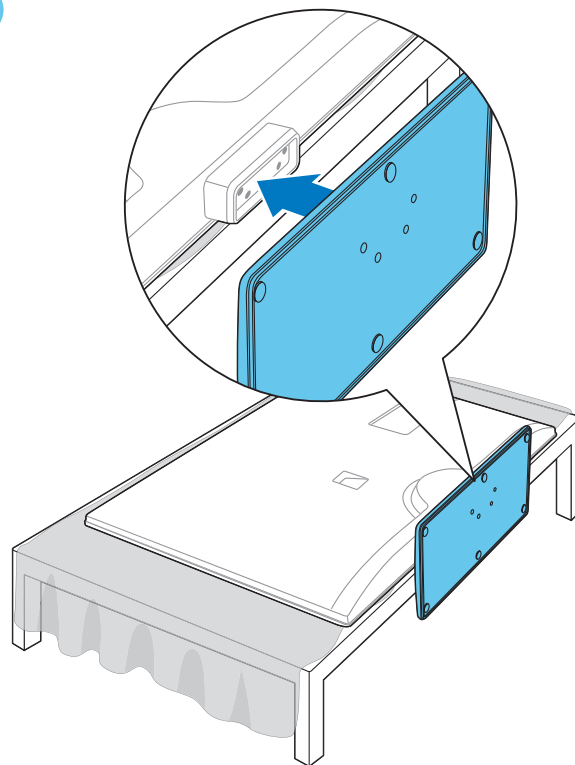

2

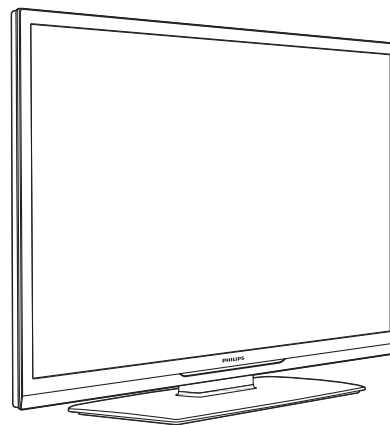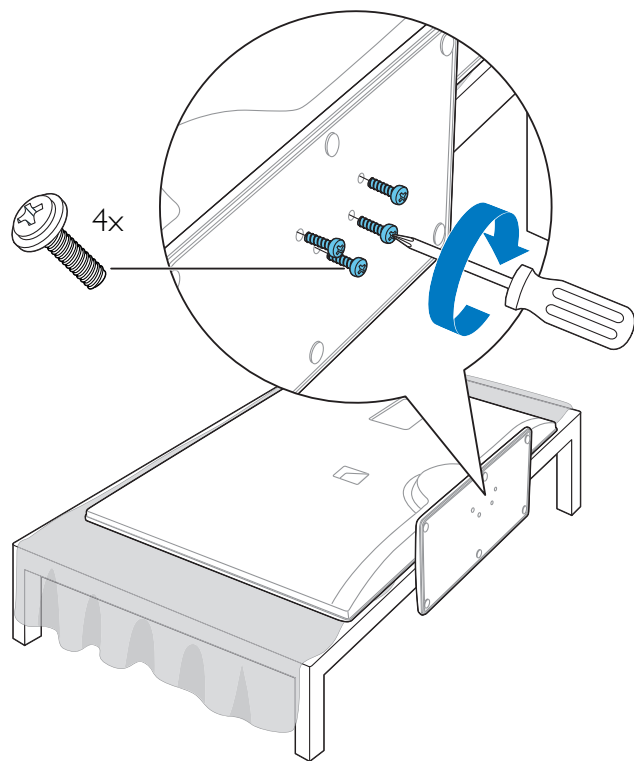



2





English





Connect

עברית חיבור

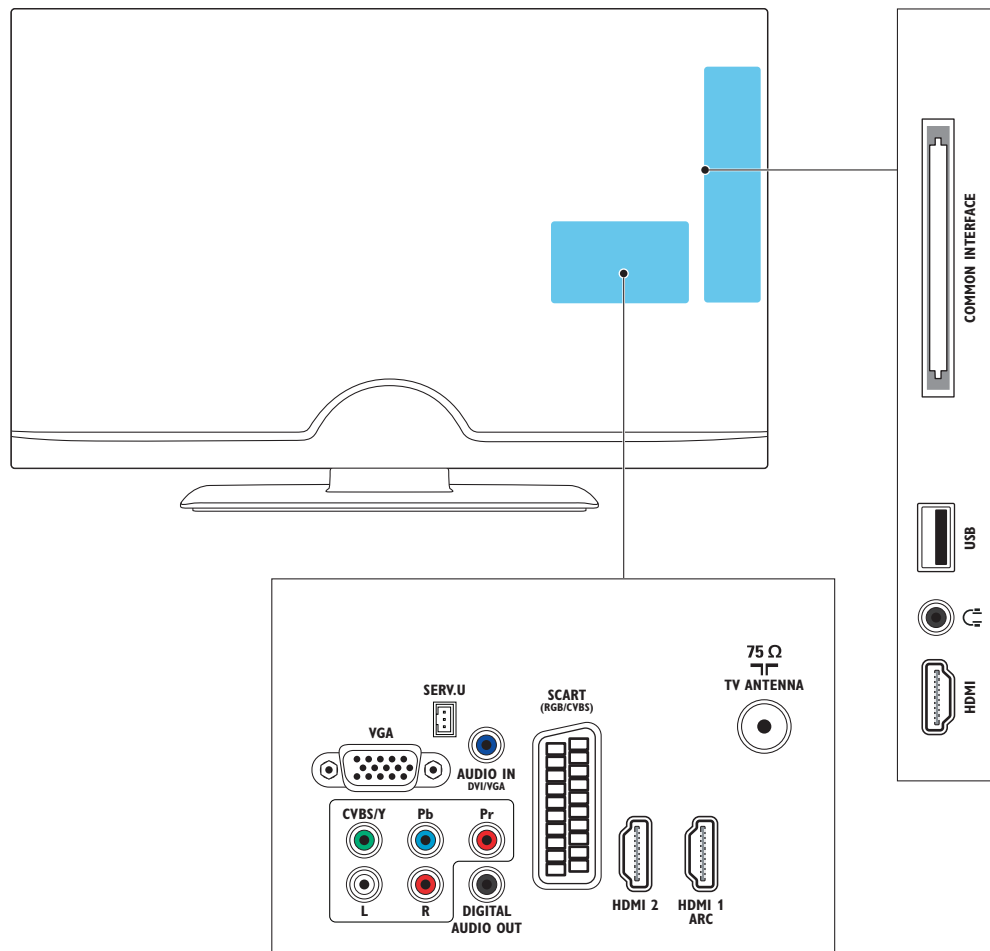

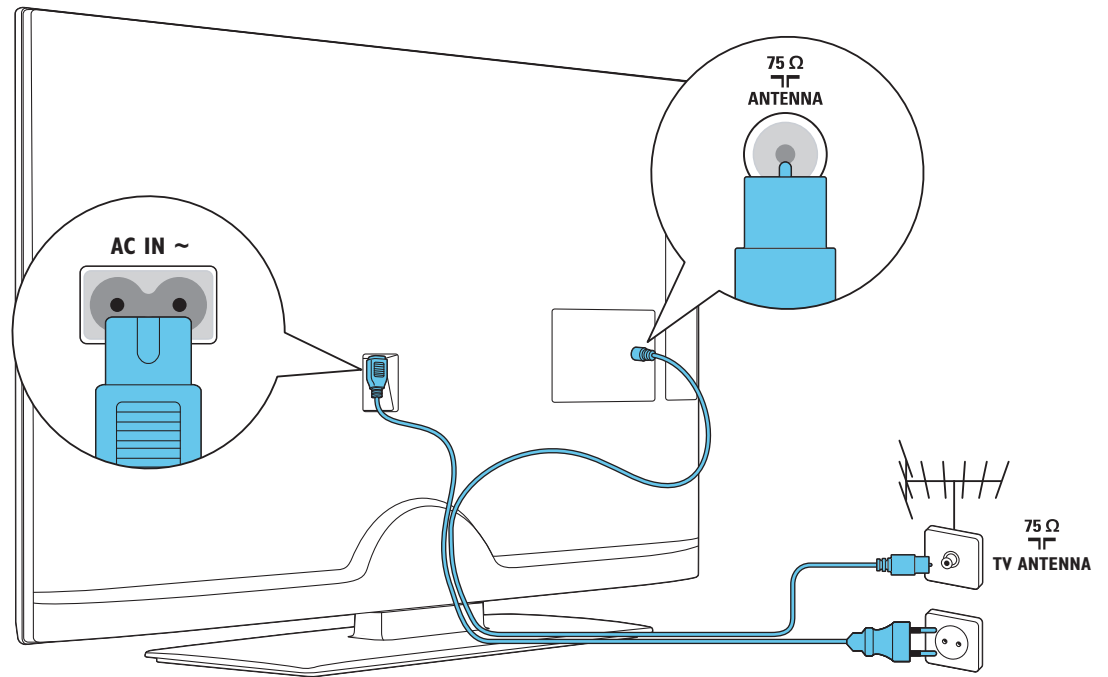

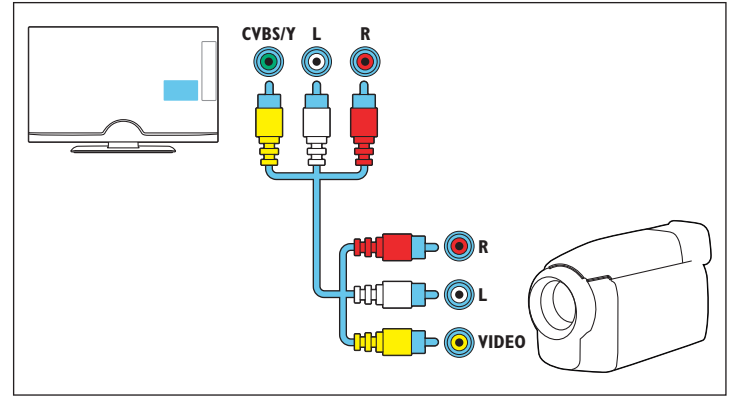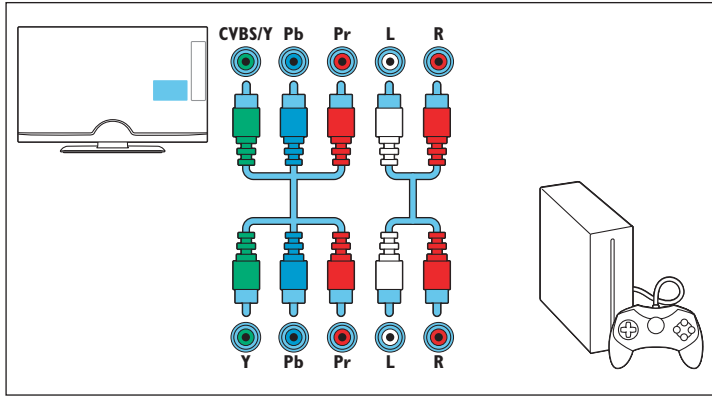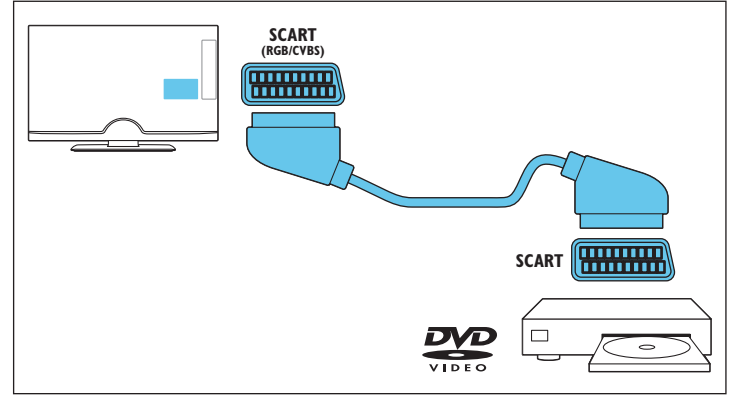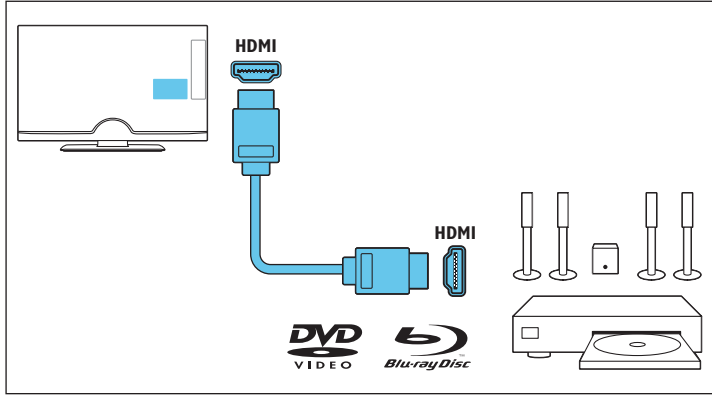

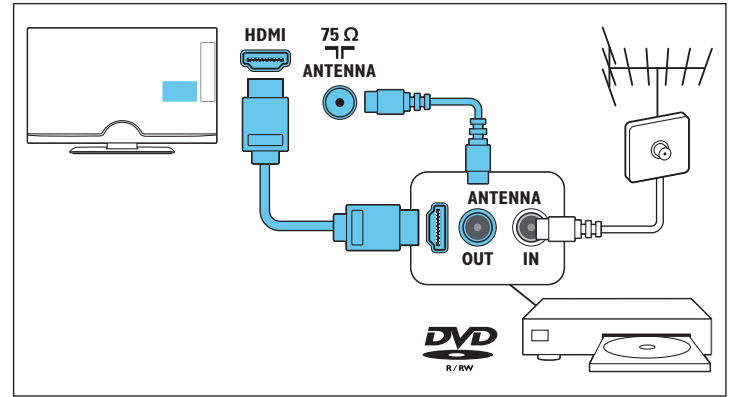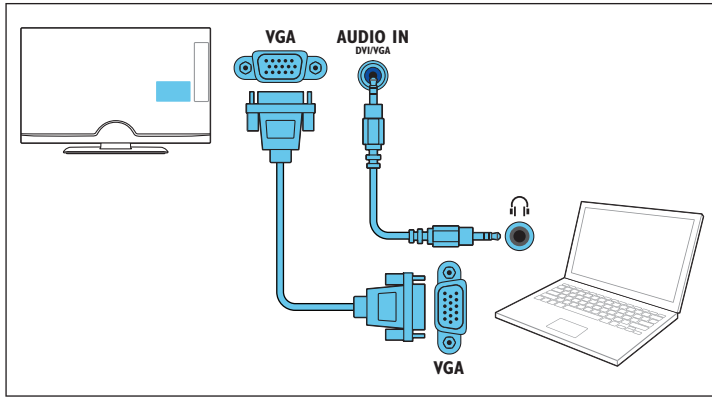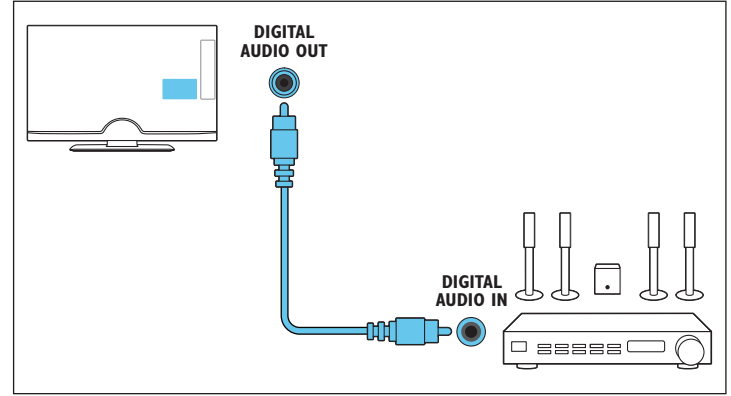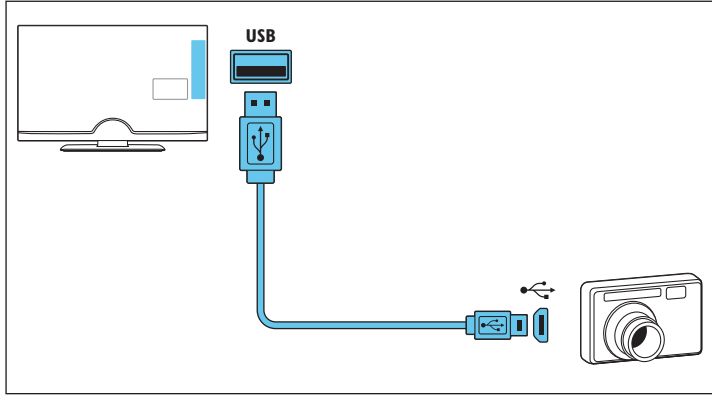


3

English

Manage cables

עברית סידור הכבלים




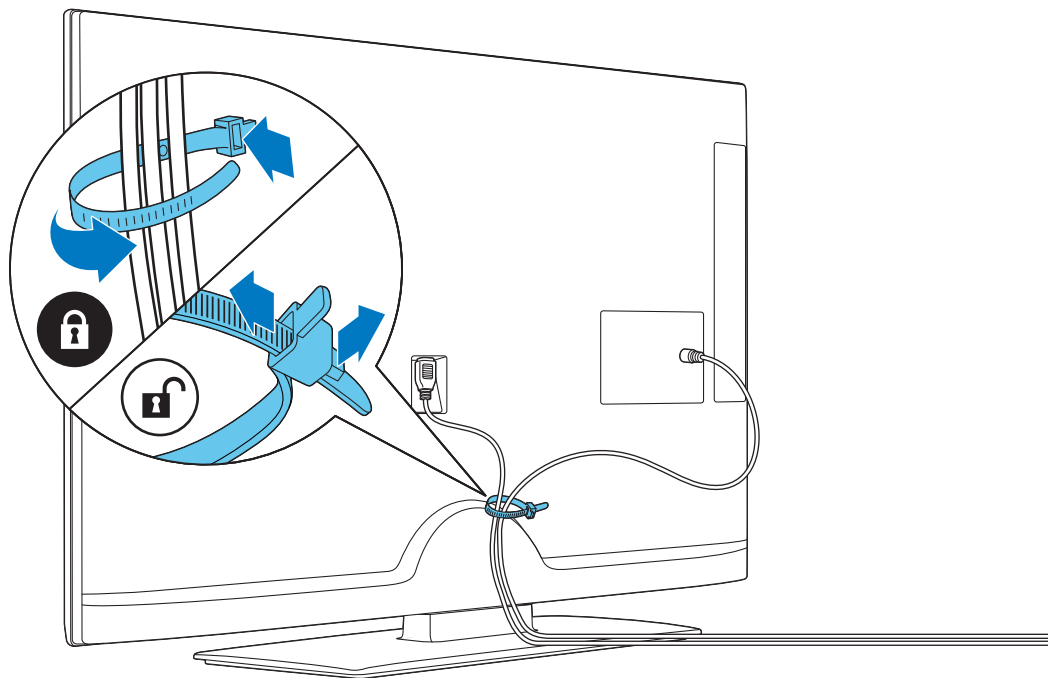


4

English

Insert batteries


עברית הכניסו את הסוללות

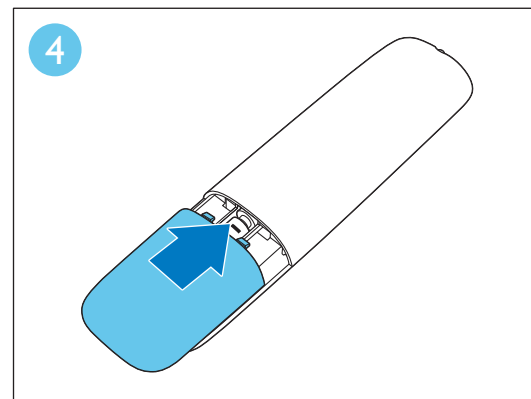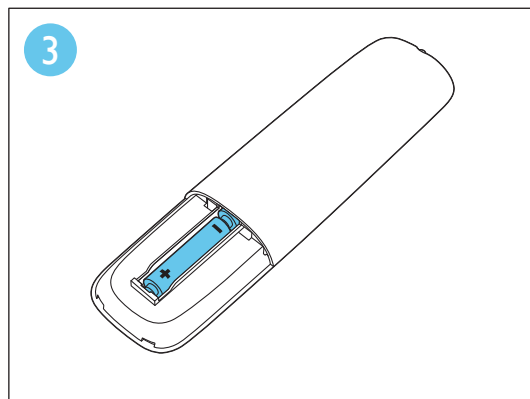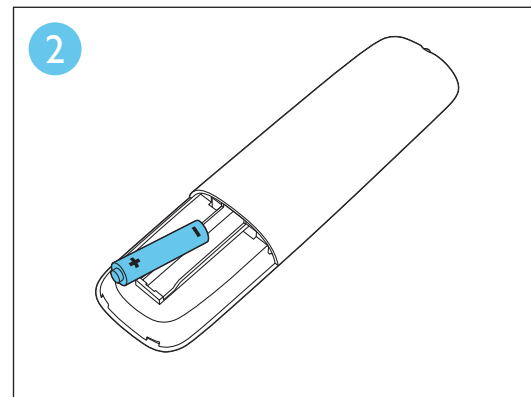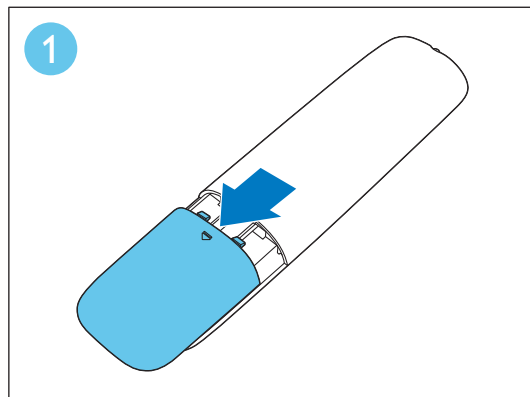


5

English Select your language and follow the onscreen instructions

עברית בחרו את השפה שלכם ובצעו את ההוראות המופיעות על המסך.

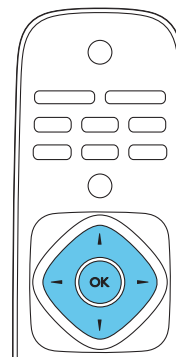

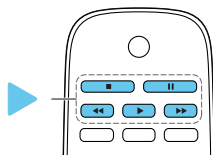


English

Play button

Control playback of media files

עברית **כפתור הפעלה**
שלוט בהפעלה של קבצי מדיה

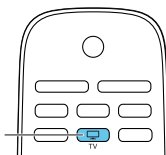


English

TV

Switch source to watch TV

עברית **טלוויזיה**
החלף מקור כדי לצפות בטלוויזיה

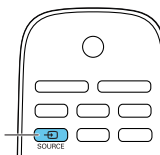


English

Source

Access a connected device

עברית **מקור**
כניסה למכשירים מחוברים

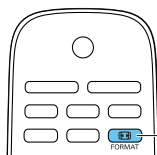


English

Format

Change picture format

עברית **תבנית**
שנה תבנית תמונה

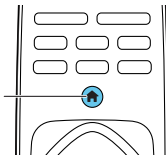


English

Home

Access the Home menu

עברית **בית**
גש לתפריט הבית

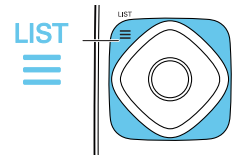


English

List

Access the TV channel list

עברית **רשימה**
גש לרשימת ערוצי הטלוויזיה

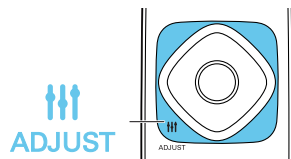


English

Adjust

Adjust TV settings

עברית כוונן

כוונן את הגדרות הטלוויזיה

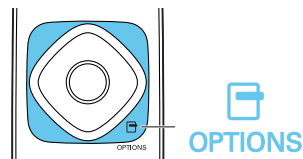


English

Options

Access currently available options

עברית אפשרויות

גש לאפשרויות הזמינות כעת

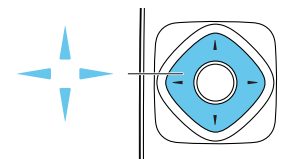

English

Navigation

Navigate through menus and select items

עברית ניווט

נווט בין תפריטים ובחר פריטים





English

For sustainability, the user manual is not printed and available in your product as onscreen help. A printable user manual as well as product updates is available from www.philips.com/support

עברית למען העתיד, המדריך למשתמש אינו מודפס על נייר אלא זמין במסך המוצר שלכם. מדריך להדפסה ועדכונים נמצאים באתר www.philips.com/support



www.philips.com/support

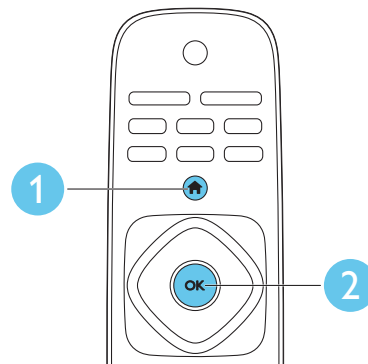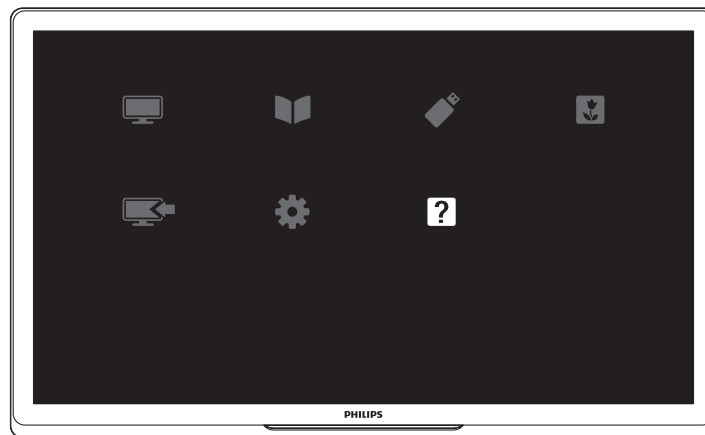



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

