

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Lietotāja rokasgrāmata

**PHILIPS**

# Saturs

<b>1</b>	<b>Apskats 3</b>	<b>7</b>	<b>Spēles 53</b>
1.1	Smart TV 3	7.1	Spēlēt spēli 53
1.2	App Gallery 3	7.2	Divu spēlētāju spēles 53
1.3	Nomas videofilmas 3		
1.4	Tiešsaistes televīzija 3		
1.5	Sociālie tīkli 4		
1.6	Skype 4		
1.7	Viedtālruni un planšetdatori 4		
1.8	TV raidījuma pauzēšana un ieraksti 4		
1.9	Spēles 5		
1.10	EasyLink 5		
<b>2</b>	<b>Uzstādīšana 6</b>	<b>8</b>	<b>Televizoru tehniskie dati 54</b>
2.1	Padomi par vietas izvēli 6	8.1	Vide 54
2.2	Strāvas vads 6	8.2	Strāvas padeve 55
2.3	Antena 6	8.3	Uztveršana 55
2.4	Tīkls 6	8.4	Displejs 55
2.5	Ieņču pievienošana 8	8.5	Skaņa 56
2.6	Uzstādīšanas izvēlne 16	8.6	Multivide 56
2.7	Televizora statīvs un stiprinājums pie sienas 16	8.7	Savienojamība 56
2.8	Drošība un apkope 17	8.8	Izmēri un svars 56
<b>3</b>	<b>TV 19</b>	<b>9</b>	<b>Televizora programmatūra 58</b>
3.1	Ieslēgšana 19	9.1	Programmatūras versija 58
3.2	Tālvadības pults 19	9.2	Programmatūras atjaunināšana 58
3.3	Televizora lietošana 21	9.3	Atklātā pīmkoda programmatūra 58
3.4	TV ceļvedis 27	9.4	Atklātā pīmkoda licence 59
3.5	Pārslēgšana uz ierīcēm 28		
3.6	Subtitri un valodas 29	<b>10</b>	<b>Atbalsts 60</b>
3.7	Taimeris un pulkstenis 30	10.1	Reģistrēt 60
3.8	Attēla iestatījumi 31	10.2	Palīdzības un meklēšanas lietošana 60
3.9	Skaņas iestatījumi 32	10.3	Tiešsaistes atbalsts 60
3.10	Ambilight iestatījumi 33	10.4	Klientu apkalpošana 60
3.11	Universālā piekļuve 34		
<b>4</b>	<b>3D 36</b>	<b>11</b>	<b>Autortiesības un licences 61</b>
4.1	Nepieciešamais aprīkojums 36	11.1	HDMI 61
4.2	Jūsu 3D brilles 36	11.2	Dolby 61
4.3	3D saturs skatīšanās 36	11.3	Skype 61
4.4	Optimāla 3D saturs skatīšana 36	11.4	DivX 61
4.5	Brīdinājums par kaitīgumu veselībai 37	11.5	Microsoft 61
4.6	3D brīļu kopšana 37	11.6	Citas preču zīmes 61
<b>5</b>	<b>Smart TV 38</b>		<b>Alfabētiskais rādītājs 61</b>
5.1	Sākuma izvēlne 38		
5.2	Smart TV lietojumprogrammas 38		
5.3	Video, fotoattēli un mūzika 41		
5.4	Pause TV 43		
5.5	Ierakstīšana 43		
5.6	Lietojumprogramma MyRemote 44		
<b>6</b>	<b>Skype 48</b>		
6.1	Kas ir Skype? 48		
6.2	Skype palaišana 48		
6.3	Kontaktpersonas 49		
6.4	Zvanišana programmā Skype 50		
6.5	Skype kredīts 51		
6.6	Skype iestatījumi 51		
6.7	Izrakstīšanās 52		
6.8	Lietošanas nosacījumi 52		

# Apskats

## Smart TV

Savienojiet šo **Philips Smart LED TV** ar internetu un atklājat jaunu televīzijas pasauli. Varat izveidot vadu savienojumu ar maršrutētāju vai arī bezvadu savienojumu, izmantojot Wi-Fi.



Ja televizors ir savienots ar mājas tīklu, varat tajā rādīt attēlus, izmantojot viedtālruni, atskaņot televizorā videoklipus, kas saglabāti datorā, vai izmantot planšetdatoru kā televizora tālvadības pulti.

Ja televizors ir savienots ar internetu, varat skatīties tiešsaistes video nomā iznomātas videofilmas, izlasīt tiešsaistes TV ceļvedi vai ierakstīt savu iecienīto raidījumu USB cietajā diskā. Smart TV lietojumprogrammas sniedz papildu jautrību, piedāvājot dažādas izklaides un ērtus pakalpojumus.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodiat **Smart TV**.

## App Gallery

Smart TV televizorā atveriet sadaļu **App Gallery** (Lietojumprogrammu galerija), lai pārlūkotu lietojumprogrammas — televizoram pielāgotu tīmekļa vietņu kolekciju.




Atrodiet YouTube videoklipu, nacionālā laikraksta, tiešsaistes fotoattēlu albuma, Facebook, Twitter un citu vietņu lietojumprogrammu. Pieejamas lietojumprogrammas videofilmu nomāšanai no tiešsaistes video nomas un lietojumprogrammas nokavēto raidījumu skatīšanai. Ja lietojumprogrammu galerijā neatrodāt meklēto, izmēģiniet laimi globālajā tīmeklī un pārlūkojiet internetu televizorā.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodiat **App Gallery** (Lietojumprogrammu galerija).

## Nomas videofilmas

Lai skatītos **nomātu videofilmu**, jums nav jāiziet no mājas — vienkārši iznomājat jaunāko filmu no reģionālās tiešsaistes video nomas.

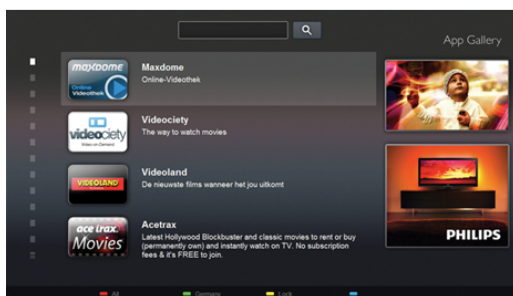


Ieslēdziet Smart TV un pievienojiet video nomas lietojumprogrammu Smart TV sākumlapai. Atveriet video nomas lietojumprogrammu, izveidojiet personīgo kontu, atlasiet filmu un nospiediet atskaņošanas pogu. Nekādas neērtas lejupielādēšanas — filmu varat skatīties uzreiz\*.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodiat **Nomas videofilmas**.

\* Atkarībā no izvēlētas video nomas video straumēšanas pakalpojuma.

## Tiešsaistes televīzija

Izmantojot Smart TV **tiešsaistes televīzijas** lietojumprogrammas (TV straumēšana), varat noskatīties TV raidījumu, kas tikko beidzies, vai skatīties raidījumus sev vēlamā laikā. Meklējiet raidorganizācijas logotipu lietojumprogrammu galerijā.

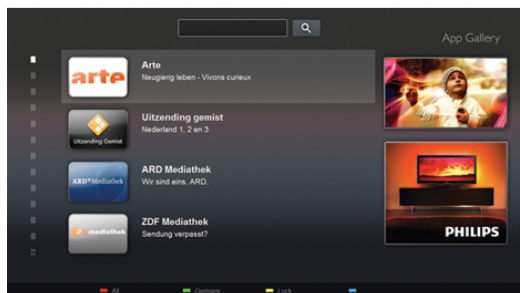

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodi **Tiešsaistes televīziju**.

## 1.5 Sociālie tīkli

Jums nav jāpieceļas no dīvāna, lai apskatītu draugu ziņojumus datorā. Atveriet pakalpojumu Smart TV, atlasiet **sociālā tīkla** lapu un atbildiet uz ziņojumiem, sēžot dīvānā.



Smart TV atbalsta populāros sociālos tīklus Facebook un Twitter.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodi **App Gallery** (Lietojumprogrammu galeriju).

## 1.6 Skype

Izmantojot **Skype™**, televizorā varat veikt video zvanus bez maksas.



Varat piezvanīt draugiem un viņus redzēt, lai kur tie atrastos. Lai veiktu video zvanu, nepieciešama kamera ar iebūvētu mikrofonu un labs interneta savienojums.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodi **Skype**.

## 1.7 Viedtālruni un planšetdatori

Lai izmantotu viedtālruni vai planšetdatoru kā TV tālvadības pulti vai kā multivides kontrolleri, lejupielādējiet **Philips MyRemote** lietojumprogrammu no sava viedtālruna vai planšetdatora lietojumprogrammu veikala.



Kontrolējiet televizoru no sava viedtālruna vai planšetdatora, pārslēdziet kanālus vai mainiet skaļumu. Ar MyRemote lietojumprogrammu varat izmantot tālruni vai planšetdatoru, lai nosūtītu fotoattēlus, mūziku vai videoklipus no sava datora uz televizoru. Turklāt ar MyRemote lietojumprogrammu planšetdatorā varat atvērt TV ceļvedi, lasīt programmu informāciju un pārslēgt TV kanālus ar vienu pirksta pieskārienu. MyRemote lietojumprogramma ir pieejama iOS un Android.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodi **Lietojumprogramma MyRemote**.

## 1.8 TV raidījuma pauzēšana un ieraksti

Ja televizoram ir pievienots USB cietais disks, varat **pauzēt un ierakstīt** digitālās televīzijas kanāla pāraidi.



Pauzējiet raidījumu un atbildiet uz steidzamu telefona zvanu vai vienkārši paņemiet pārtraukumu sporta spēles laikā, kamēr televizors saglabā pāraidi USB cietajā diskā. Vēlāk varat atsākt skatīšanos.

Ja televizoram ir pievienots USB cietais disks, varat arī ierakstīt digitālās televīzijas raidījumus. Varat ierakstīt, kad skatāties attiecīgo programmu, vai arī iepļānot programmas ierakstīšanu nākotnē.



Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodi **Pauzēt TV** vai **Ierakstīšana**.

1.9

## Spēles

Ja sākuma izvēlnē atlasa **spēļu konsoli**, televizorā automātiski tiek pārslēgti iestatījumi, kas ideāli piemēroti spēļu spēlēšanai.

Ja spēlējat vairāku spēlētāju spēli sadalītā ekrānā, varat iestatīt, lai televizors rādītu katru ekrānu pilnekrāna režīmā. Katrs spēlētājs var koncentrēties uz savu spēli.



Lai rādītu abus ekrānus, televizorā tiek izmantota 3D tehnoloģija. Lai spēlētu divu spēlētāju spēli ar diviem dažādiem attēliem pilnekrāna režīmā, katram spēlētājam nepieciešams savs 3D brīļļu pāris.


Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodi **Spēļu konsoli** vai **Divu spēlētāju spēles**.

1.10

## EasyLink

Izmantojot funkciju **EasyLink**, varat vadīt pieslēgtu ierīci, piemēram, Blu-ray disku atskaņotāju, izmantojot televizora tālvadības pulti.

EasyLink izmanto funkciju HDMI CEC, lai sazinātos ar pieslēgtajām ierīcēm.

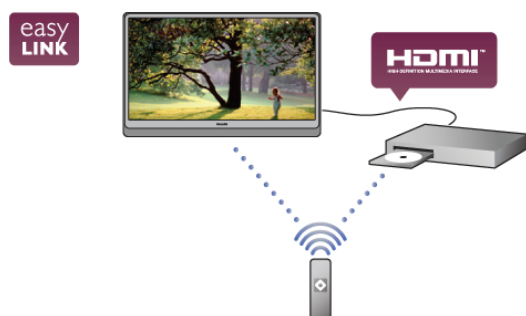

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodi **EasyLink**.

# Uzstādīšana


## 2.1

## Padomi par vietas izvēli

## 2.2

## Strāvas vads

Ievietojiet strāvas vadu televizora ligzdā **POWER**.  
Pārliecinieties, vai strāvas vads ir droši pievienots televizoram.  
Pārliecinieties, vai sienas kontaktligzdai pievienotā strāvas vada kontaktdakša ir visu laiku ērti pieejama.  
Atvienojot elektrības vadu, vienmēr turiet kontaktdakšu, nevis vadu.

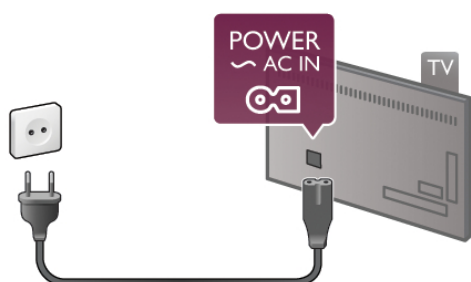

Lai gan šis televizors gaidstāves režīmā patērē maz elektrības, ja paredzat, ka televizoru nelietosiet ilgāku laiku, atvienojiet strāvas vadu, lai taupītu elektroenerģiju.

Lai iegūtu papildinformāciju par televizora ieslēgšanu un izslēgšanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodi **Gaidstāve**.


## 2.3

## Antena

Atrodiet antenas savienojumu televizora aizmugurē. Stingri ievietojiet antenas kabeli **antenas** ligzdā **75 Ω**.

Televizoram var pievienot savu antenu vai savienot to ar antenas signālu no antenas sadales sistēmas (izplatītas dažos reģionos). Izmantojiet IEC koaksiālā 75 omu RF kabeļa antenas savienotāju.

Izmantojiet šo antenas savienojumu DVB-T un DVB-C ieejas signāliem.

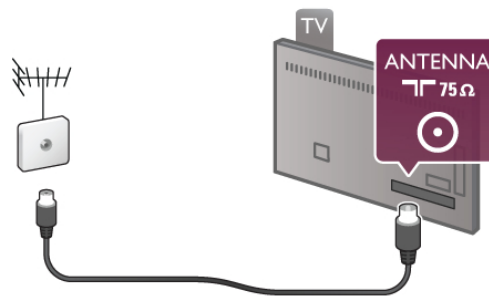

## 2.4

## Tīkls

## Bezvadu savienojums

### Nepieciešamais aprīkojums

Lai televizoru savienotu ar internetu, izmantojot bezvadu savienojumu, nepieciešams **bezvadu maršrutētājs**. Izmantojiet ātrdarbīgu (platjoslas) interneta pieslēgumu.



### DLNA

Televizorā tiek izmantots DLNA sertificēts protokols, lai atrastu un atvērtu failus citās ierīcēs bezvadu tīklā, piemēram, datorā vai NAS ierīcē. Varat izmantot datoru, kurā darbojas operētājsistēma Microsoft Windows XP, Vista vai Windows 7, Mac OSX vai Linux operētājsistēmas.

### Multivides servera programmatūra

Ja datorā ir instalēta multivides servera programmatūra, televizora ekrānā varat atvērt datorā saglabātos fotoattēlus, mūzikas un video failus.  
Izmantojiet kādu no jaunākajām multivides servera programmatūras versijām, piemēram, Windows Media Player 11, Twonky™ vai līdzīgas programmas\*. Instalējiet programmatūru datorā un iestatiet tā, lai kopīgotu multivides failus ar televizoru. Papildinformāciju skatiet multivides servera programmatūras lietotāja rokasgrāmatā. Lai televizorā atvērtu failus, datorā jādarbojas multivides servera programmatūrai.

\* Lai iegūtu pārskatu par atbalstīto multivides servera programmatūru, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodi **Multivides servera programmatūra, atbalstītā**.

### Savienojuma izveide

Izpildiet **1.-5.** darbību.

- 1. darbība** - Pārliecinieties, vai bezvadu tīklamaršrutētājs ir ieslēgts.
- 2. darbība** - Nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

**3. darbība** - Atlasiet **Izveidot savienojumu ar tīklu** un nospiediet **OK** (Labi).

**4. darbība** - Atlasiet **Bezvadu** un nospiediet **OK** (Labi).

**5. darbība** - Atlasiet **Skenēt**, lai atrastu bezvadu tīklu. Ja maršrutētājs atbalsta WPS (Wi-Fi aizsargātā instalēšana), varat atlasīt **WPS**. Atlasiet vēlamo opciju un nospiediet **OK** (Labi).

#### - Skenēt

Atlasiet **Skenēt**, lai atrastu bezvadu tīklu (bezvadu maršrutētāju). Televizors, iespējams, atradīs vairākus tuvumā esošos bezvadu tīklus.

#### - WPS

Ja maršrutētājs atbalsta WPS, varat tieši izveidot savienojumu, neizmantojot skenēšanu. Pieejiet pie maršrutētāja, nospiediet pogu **WPS** un atgriezieties pie televizora 2 minūšu laikā. Pēc tam nospiediet **Pievienot**, lai izveidotu savienojumu.

Ja mājas tīklā ir ierīces, kas izmanto WEP drošības šifrēšanas sistēmu, nevar izmantot WPS.

Ja, izveidojot savienojumu, jāizmanto **WPS PIN kods**, atlasiet **Skenēt**, nevis **WPS**.

**6. darbība** - Atrasto tīklu sarakstā atlasiet savu bezvadu tīklu un nospiediet **OK** (Labi).

Ja jūsu tīkla nav sarakstā, jo tīkla nosaukums ir paslēpts (ir izslēgta maršrutētāja SSID apraide), atlasiet **Man. ievade**, lai pats ievadītu tīkla nosaukumu.

**7. darbība** - Atkarībā no maršrutētāja tipa tagad varat ievadīt šifrēšanas atslēgu (WEP, WPA vai WPA2). Ja esat jau iepriekš ievadījis šī tīkla šifrēšanas atslēgu, varat atlasīt **Tālāk**, lai uzreiz izveidotu savienojumu.

Ja maršrutētājs atbalsta WPS vai WPS PIN, varat atlasīt **WPS**, **WPS PIN** vai **Standarta**. Atlasiet vēlamo un nospiediet **OK** (Labi).

#### - Standarta

Atlasiet **Standarta**, lai manuāli ievadītu šifrēšanas atslēgu (paroli, ieejas frāzi vai drošības atslēgu). Lai ievadītu šifrēšanas atslēgu, varat izmantot tastatūru vai tālvadības pulti. Kad parole ir ievadīta, nospiediet **Pievienot**.

#### - WPS PIN

Lai izveidotu drošu WPS savienojumu ar PIN kodu, atlasiet **WPS PIN** un nospiediet **OK** (Labi). Pierakstiet parādīto 8 ciparu PIN kodu un ievadiet to maršrutētāja programmatūrā datorā. Pieejiet pie televizora un nospiediet **Pievienot**. Lai uzzinātu, kurā vietā maršrutētāja programmatūrā jāievada PIN kods, skatiet maršrutētāja lietotāja rokasgrāmatu.

**8. darbība** - Ja savienojums izveidots veiksmīgi, tiks parādīts ziņojums.

#### Tīkla konfigurācija

Ja neizdodas izveidot savienojumu, varat pārbaudīt maršrutētāja DHCP iestatījumu. DHCP jābūt iestatītam kā **Ieslēgts**.

Ja esat pieredzējis lietotājs un vēlaties iestatīt tīklu ar statisko IP adresēšanu, atlasiet televizorā iestatījumu **Statiskā IP**.

Lai televizorā iestatītu statisko IP adresi, nospiediet **⬆️**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Tīkla iestatījumi > Tīkla konfigurācija > Statiskā IP**. Kad izvēlnē ir atlasīta opcija **Statiskā IP**, varat iestatīt IP adresi un citus nepieciešamos iestatījumus tās pašas izvēlnes sadaļā **Statiskā IP konfigurācija**.

#### Tīkla problēmas

**Bezvadu savienojuma tīkls nav atrasts vai darbojas ar traucējumiem**

- Mikroviļņu krāsnis, DECT bezvadu tālruņi un citas tuvumā esošas Wi-Fi 802.11b/g/n ierīces var radīt traucējumus bezvadu tīklā.

- Pārliecinieties, vai tīkla ugunsdzēsītājs atļauj piekļuvi televizora bezvadu savienojumam.

- Ja mājas bezvadu tīkls nedarbojas pareizi, mēģiniet uzstādīt vadu tīklu.

#### Nedarbojas internets

- Ja savienojums ar maršrutētāju ir izveidots pareizi, pārbaudiet maršrutētāja savienojumu ar internetu.

#### Datora un interneta savienojums ir lēns

- Sk. bezvadu savienojuma maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatā pieejamo informāciju par darbības rādus, datu pārsūtīšanas ātrumu un citiem ar signāla kvalitāti saistītajiem faktoriem.

- Maršrutētāju izmantojiet kopā ar ātrdarbīgu (platjoslas) interneta pieslēgumu.

## Vadu savienojums

#### Nepieciešamais aprīkojums

Nepieciešams tīkla **maršrutētājs**, lai savienotu televizoru ar internetu. Savienojiet maršrutētāju ar ātrdarbīgu (platjoslas) interneta pieslēgumu.



#### Noskaņošana

Izpildiet **1.-5.** darbību.

**1** - Savienojiet maršrutētāju ar televizoru, izmantojot tīkla vadu (Ethernet vadu\*\*).

**2** - Pārliecinieties, vai maršrutētājs ir ieslēgts.

**3** - Nospiediet **⬆️**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

**4** - Atlasiet **Izveidot savienojumu ar tīklu** un nospiediet **OK** (Labi).

**5** - Atlasiet **Vadu** un nospiediet **OK** (Labi).

Televizors pastāvīgi meklē tīkla savienojumu. Kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, tiek parādīts ziņojums.

#### Tīkla konfigurācija

Ja neizdodas izveidot savienojumu, varat pārbaudīt maršrutētāja DHCP iestatījumu. DHCP jābūt iestatītam kā **Ieslēgts**.

Ja esat pieredzējis lietotājs un vēlaties iestatīt tīklu ar statisko IP adresēšanu, atlasiet televizorā iestatījumu **Statiskā IP**.

Lai televizorā iestatītu statisko IP adresi, nospiediet **⬆️**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Tīkla iestatījumi > Tīkla konfigurācija > Statiskā IP**.

Kad izvēlnē ir atlasīta opcija **Statiskā IP**, varat iestatīt IP adresi un citus nepieciešamos iestatījumus tās pašas izvēlnes sadaļā **Statiskā IP konfigurācija**.

## DLNA

Televizorā tiek izmantots DLNA sertificēts protokols, lai atrastu un atvērtu failus citās tīkla ierīcēs, piemēram, datorā. Varat izmantot datoru, kurā darbojas operētājsistēma Microsoft Windows XP, Vista vai Windows 7, Mac OSX vai Linux operētājsistēmas.

## Multivides servera programmatūra

Ja datorā ir instalēta multivides servera programmatūra, televizora ekrānā varat atvērt datorā saglabātos fotoattēlus, mūzikas un video failus.

Izmantojiet kādu no jaunākajām multivides servera programmatūras versijām, piemēram, Windows Media Player 11, Twonky™ vai līdzīgas programmas\*.

Instalējiet programmatūru datorā un iestatiet tā, lai kopīgotu multivides failus ar televizoru. Papildinformāciju skatiet multivides servera programmatūras lietotāja rokasgrāmatā. Lai televizorā atvērtu failus, datorā jādarbojas multivides servera programmatūrai.

\* Lai iegūtu pārskatu par atbalstīto multivides servera programmatūru, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodiat **Multivides servera programmatūra, atbalstītā**.

\*\*Lai izpildītu noteikumus par elektromagnētisko sadarbību, izmantojiet ekranētu 5E kategorijas FTP tīkla Ethernet vadu.

## Tīkla iestatījumi

Lai atvērtu sadaļu Tīkla iestatījumi, nospiediet **OK**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Tīkla iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).

## Skatīt tīkla iestatījumus

Šeit redzami visi pašreizējie tīkla iestatījumi: IP un MAC adrese, signāla stiprums, ātrums, šifrēšanas metode u. c. iestatījumi.

## Tīkla tips

Iestata vadu vai bezvadu tīklu.

## Tīkla konfigurācija

Iestata tīkla konfigurāciju kā DHCP un automātiskā IP vai Statiskā IP.

## Statiskā IP konfigurācija

Ja ir iestatīta statiskā IP adrese, šeit var iestatīt visus nepieciešamos statiskās IP adresēšanas iestatījumus.

## Ciparu multivides renderētājs — DMR (Digital Media Renderer)

Lai saņemtu multivides failus no viedtālruniem vai planšetdatoriem, iestatiet DMR kā ieslēgtu.

## TV tīkla nosaukums

Ja jūsu tīklā ir vairāki televizori, šeit varat tos pārdēvēt.

## Interneta atmiņas notīrīšana

Izmantojot opciju Iztīrīt interneta atmiņu, varat izdzēst visus televizorā saglabātos interneta failus. Tiek notīrīta Philips Smart TV reģistrācija un vecuma ierobežojuma iestatījumi, video nomas lietojumprogrammas pieteikšanās dati, visas iecienītās Smart TV lietojumprogrammas, interneta grāmatzīmes un vēsture. Interaktīvās MHEG lietojumprogrammas televizorā var būt saglabājušas sīkfailus. Arī šie faili tiek izdzēsti.

## 2.5

# Ierīču pievienošana

## Padomi par savienojumiem

### Saslēgšanas pamācība


Savienojot ierīci ar televizoru, vienmēr izmantojiet **kvalitatīvāko pieejamo savienojumu**. Izmantojiet arī kvalitatīvus vadus, lai nodrošinātu labu attēla un skaņas pārraidi.

Ja jums nepieciešama palīdzība, lai savienotu vairākas ierīces ar televizoru, varat skatīt **Philips TV saslēgšanas pamācību**. Pamācībā sniegta informācija par to, kā savienot ierīces un kurus vadus izmantot.

Atveriet vietni [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)


### Antena

Ja jums ir televizora pierīce (digitālais uztvērējs) vai rakstītājs, savienojiet antenas vadus tā, lai **antenas signāls** ietu caur televizora pierīci un/vai rakstītāju un tikai pēc tam nokļūtu televizorā. Tādējādi antena un televizora pierīce uz rakstītāju var nosūtīt iespējamus papildu kanālus, lai tos ierakstītu.

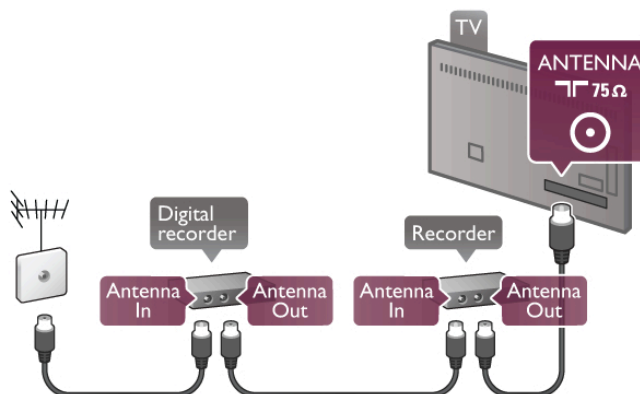

### HDMI

HDMI savienojums nodrošina vislabāko attēla un skaņas kvalitāti. Vienā HDMI vadā ir apvienoti video un audio signāli. Izmantojiet HDMI vadu augstas izšķirtspējas (HD — High Definition) TV signāliem. Lai nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu signāla pārraidi, izmantojiet HDMI vadu, kas nav garāks par 5 m.

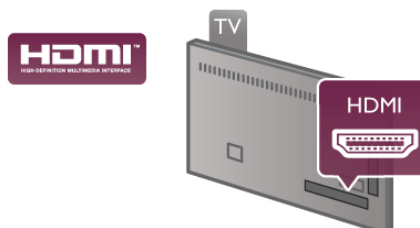

## EasyLink HDMI CEC

Ja ierīces ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu, un atbalsta funkciju EasyLink, varat tās vadīt ar televizora tālvadības pulti. Funkcijai EasyLink HDMI CEC jābūt ieslēgtai televizorā un pievienotajā ierīcē.

Lai iegūtu papildinformāciju par EasyLink lietošanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodiat **EasyLink HDMI CEC**.

## HDMI ARC

Visi televizora HDMI savienojumi atbalsta ARC (Audio Return Channel — audio atgriezes kanāls).

Ja arī ierīcei (parasti mājas kino sistēmai) ir HDMI ARC savienojums, pieslēdziet to pie jebkura HDMI savienojuma šajā televizorā. Izmantojot HDMI ARC savienojumu, nav jāpievieno papildu audio vads, kas sūta televizora skaņas signālu uz mājas kino sistēmu. HDMI ARC savienojumā ir apvienoti abi signāli. Lai pievienotu mājas kino sistēmu, varat izmantot jebkuru šī televizora HDMI savienojumu, taču ARC ir pieejams vienlaikus tikai 1 ierīcei/savienojumam.

Ja vēlaties izslēgt ARC kanālu HDMI savienojumos, nospiediet **⏏**, atlasiet **⚙ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Televizora iestatījumi > Skaņa > Uzlabots > HDMI ARC**.

## DVI—HDMI

Ja ierīcei ir tikai DVI savienojums, izmantojiet DVI-HDMI adapteri. Izmantojiet vienu no HDMI savienojumiem un skaņas pievienojiet audio labās/kreisās puses vadu (3,5 mm minispraudnis) audio ieejai VGA/DVI televizora aizmugurē.

## Kopēšanas aizsardzība

DVI un HDMI vadi atbalsta HDCP (aizsardzību pret platjoslas digitālā satura kopēšanu). HDCP ir kopēšanas aizsardzības signāls, kas neļauj kopēt DVD diska vai Blu-ray diska saturu. To sauc arī par DRM (digitālā satura tiesību pārvaldība).


## Y Pb Pr

**Komponentvideo YPbPr** ir augstas kvalitātes savienojums. YPbPr savienojumu var izmantot augstas izšķirtspējas (HD) TV signāliem. Papildus Y, Pb un Pr signāliem pievienojiet kreisās un labās puses audio signālu vadus, lai nodrošinātu skaņu.

Lai pievienotu ierīci, izmantojiet komplektā esošo YPbPr adaptera vadu. Pievienojot ierīci, savienojiet atbilstošās YPbPr savienotāja krāsas (zaļo, zilo, sarkano) ar vada spraudņiem. Ja ierīcei ir skaņa, izmantojiet piegādāto kreisās/labās puses audio savienotāja ar minispraudni (3,5 mm) adaptera vadu.

## SCART


**SCART** ir labas kvalitātes savienojums. SCART savienojumu var izmantot CVBS un RGB video signāliem, taču nevar izmantot augstas izšķirtspējas (HD) TV signāliem. SCART savienojumā ir apvienoti video un audio signāli.

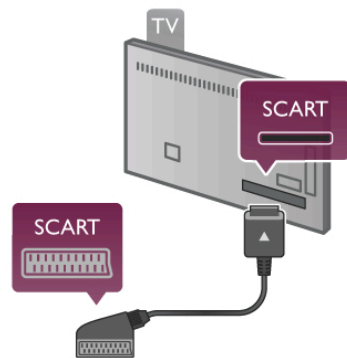

Izmantojiet komplektā iekļauto SCART adaptera kabeli, lai pievienotu ierīci.

## Audio izvade — optiskā

**Audio izvade — optiskā** ir augstas kvalitātes skaņas savienojums. Šis optiskais savienojums var pārraidīt 5.1 audio kanālus. Ja jūsu audio ierīcei (parasti mājas kino sistēmai) nav HDMI ARC savienojuma, varat pievienot šo skaņas vadu mājas kino sistēmas optiskajam audio ievades savienojumam. Šis audio vads pārraidīs televizora skaņu uz mājas kino sistēmu.

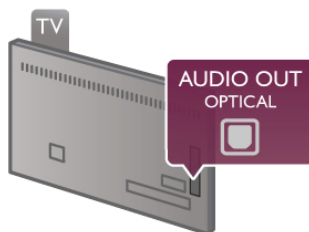

Audio izvades signāla tipu varat iestatīt tā, lai tas atbilstu mājas kino sistēmas iespējām.


Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodiat **Audio izvades iestatījumi**.

Ja skaņa neatbilst video attēlam ekrānā, varat pielāgot audio un video sinhronizāciju.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodiat **Audio un video sinhronizācija**.

## VGA

Izmantojiet **VGA** vadu (D-sub 15 savienotāju), lai savienotu datoru ar televizoru. VGA savienojums ļauj izmantot televizoru kā datora monitoru. Lai pārraidītu skaņu, varat pievienot **kreisās/labās puses audio** vadu (3,5 mm minispraudnis).

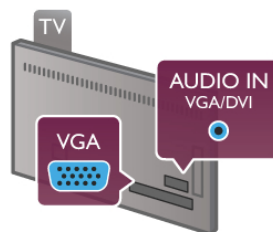

Datoru varat pievienot arī bezvadu tīklā, lai televizorā skatītu datorā saglabātos multivides failus.


Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodiat **Tīkls, bezvadu**.



## EasyLink HDMI CEC

### HDMI CEC

Izmantojot funkciju **EasyLink**, varat vadīt pievienoto ierīci ar televizora tālvadības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC\*, lai sazinātos ar pievienotajām ierīcēm. Ierīcēm jāatbalsta HDMI CEC un jābūt pievienotām, izmantojot HDMI savienojumu.  
\* Consumer Electronics Control — patērētāju elektronisko ierīču vadība

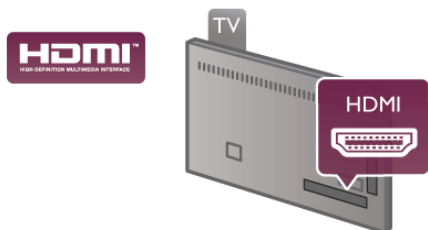

### EasyLink iestatīšana

Televizors tiek piegādāts ar jau ieslēgtu funkciju EasyLink. Pārbaudiet, vai pievienotajām EasyLink ierīcēm visi HDMI CEC iestatījumi ir veikti pareizi. Funkcija EasyLink var nedarboties ar citu zīmolu ierīcēm.

### HDMI CEC citu zīmolu produktos

HDMI CEC funkcijai dažādu zīmolu produktos ir atšķirīgi nosaukumi. Daži piemēri: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink un Viera Link. Ne visu zīmolu produkti ir pilnīgi saderīgi ar EasyLink.

Piemērā minētie HDMI CEC zīmolu nosaukumi pieder attiecīgajiem īpašniekiem.

### Ierīču lietošana

Lai vadītu ierīci, kas pievienota HDMI ligzdai un iestatīta ar EasyLink, atlasiet ierīci vai tās veikto darbību televizora savienojuma sarakstā. Nospiediet **SOURCE** (Avots), atlasiet HDMI ligzdai pievienoto ierīci un nospiediet **OK** (Labi).



Kad ierīce ir atlasīta, to var vadīt ar televizora tālvadības pulti. Taču taustiņu **HOME** (Sākums) un **OPTIONS** (Opcijas), kā arī dažu citu raksturīgo televizora vadības taustiņu, piemēram, **Ambilight**, komandas netiek pārsūtītas uz ierīci. Ja nepieciešamā taustiņa nav televizora tālvadības pultī, varat to atlasīt izvēlnē Opcijas. Nospiediet **OPTIONS** (Opcijas) un izvēlnes joslā atlasiet **Vadība**. Ekrānā atlasiet vajadzīgo ierīces taustiņu un nospiediet **OK** (Labi). Izvēlnē Vadība, iespējams, nav pieejami daži ļoti specifiski ierīces taustiņi.

### EasyLink iestatījumi

Televizors tiek piegādāts ar ieslēgtiem visiem EasyLink iestatījumiem. Katru EasyLink iestatījumu var izslēgt atsevišķi.

### EasyLink

Lai pavisam izslēgtu EasyLink, nospiediet **HOME**, atlasiet **EasyLink iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > EasyLink > EasyLink**. Atlasiet **Izslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

### EasyLink tālvadība

Ja vēlaties izveidot saziņu starp ierīcēm, bet nevēlaties tās vadīt ar televizora tālvadības pulti, varat atsevišķi atslēgt EasyLink tālvadības funkciju.

EasyLink iestatījumu izvēlnē atlasiet **EasyLink tālvadība** un pēc tam atlasiet **Izslēgts**.

### Pixel Plus saite

Dažām ierīcēm, piemēram, DVD vai Blu-ray disku atskaņotājam, var būt pašam sava attēla kvalitātes apstrāde. Lai novērstu sliktu attēla kvalitāti, ko var radīt nesaderība ar televizora apstrādes funkciju, šo ierīču attēla apstrādes funkcija jāatspējo. Televizors tiek piegādāts ar ieslēgtu Pixel Plus saiti, kas atspējo jaunāko televizoram pievienoto Philips ierīču attēla apstrādes funkciju. Lai izslēgtu Pixel Plus saiti, EasyLink iestatījumu izvēlnē atlasiet **Pixel Plus saite** un pēc tam atlasiet **Izslēgts**.

### Automātiska subtitru nobīde

Ja atskaņojat DVD vai Blu-ray disku Philips disku atskaņotājā, kas atbalsta subtitrus, televizors var pārvietot subtitrus uz augšu. Subtitri būs redzami neatkarīgi no izvēlēta attēla formāta. Televizors tiek piegādāts ar ieslēgtu automātiskās subtitru nobīdes funkciju.

Lai izslēgtu automātisko subtitru nobīdi, EasyLink iestatījumu izvēlnē atlasiet **Automātiska subtitru nobīde** un pēc tam atlasiet **Izslēgts**.

## Kopējais interfeiss CAM

### CI+

Šis televizors ir sagatavots CI+ nosacītās piekļuves moduļa izmantošanai.

Izmantojot CI+, varat skatīties maksas HD programmas, piemēram, filmas un sporta pārraides, ko jūsu reģionā piedāvā digitālās televīzijas raidorganizācijas. Priekšapmaksas CI+ modulis atkodē televīzijas raidorganizāciju kodētās programmas. Digitālās televīzijas raidorganizācijas nodrošina šo CI+ moduli (CAM — nosacītās piekļuves modulis) maksas programmu abonentiem. Šīm programmām ir augsts aizsardzības līmenis pret kopēšanu.


Lai iegūtu papildinformāciju par nosacījumiem, sazinieties ar vietējo televīzijas raidorganizāciju.

Lai iegūtu papildinformāciju par CAM pievienošanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodiat **Kopējais interfeiss CAM**.

### CAM

#### CAM moduļa ievietošana

Pirms CAM ievietošanas izslēdziet televizoru. Apskatiet CAM, lai noskaidrotu pareizu tā ievietošanas virzienu. Nepareizi ievietojot CAM, varat sabojāt CAM un televizoru.

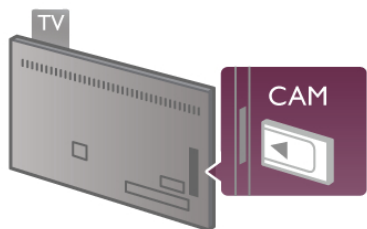

CAM kartes\* ievietošanai izmantojiet kopējā interfeisa slotu, kas atrodas televizora kreisajā pusē. Viegli ievietojiet CAM karti, cik tālu iespējams, un atstājiet to ievietotu slotā visu laiku. Var paiet vairākas minūtes, kamēr CAM modulis tiek aktivizēts. Ja izņemsiet CAM moduli, televizorā tiks atspējots apraides pakalpojums.

\* Kopējā interfeisa slotā var ievietot PC karti (PCMCIA), kurā tiek ievietota viedkarte. Abas kartes nodrošina televīzijas raidorganizāciju.


Ja CAM modulis ir ievietots un ir samaksāta abonēšanas maksa (savienojuma metodes var atšķirties), varat skatīties televīzijas pārraides. Ievietotais CAM modulis ir paredzēts tikai jūsu televizoram.

#### CAM iestatījumi


Lai iestatītu CAM televīzijas pārraīžu paroles vai PIN kodus, nospiediet **Ļ**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Kanālu iestatījumi** > **Kopējais interfeiss**. Atlasiet CAM televīzijas raidorganizāciju un nospiediet **OK** (Labi).

## Televizora pierīce (STB)

Lai savienotu antenu ar televizora pierīci (digitālās televīzijas uztvērēju) un televizoru, izmantojiet 2 antenas vadus.

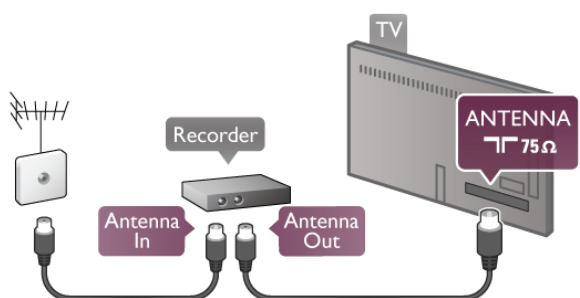

Papildus antenas savienojumiem izmantojiet arī HDMI vadu, lai savienotu televizora pierīci ar televizoru. Ja pierīcei nav HDMI savienojuma, varat izmantot arī SCART vadu.

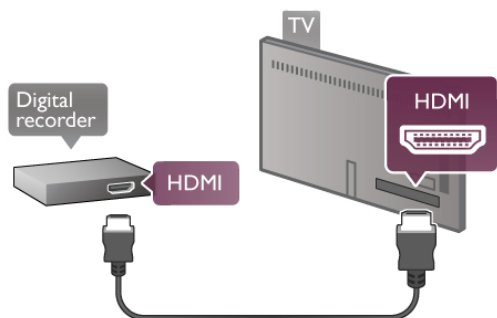

#### Izslēgšanas taimeris


Ja izmantojat tikai televizora pierīces tālvadības pulti, izslēdziet šo automātisko taimeru, lai televizors netiktu automātiski izslēgts, ja 4 stundu laikā nav nospiests neviens televizora tālvadības pults taustiņš.

Lai izslēgtu izslēgšanas taimeru, nospiediet **Ļ**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).


Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Izslēgšanas taimeris** un pēc tam atlasiet **Izslēgts**.

## Satelīttelevīzijas uztvērējs

Savienojiet satelīta antenas vadu ar satelīttelevīzijas uztvērēju.

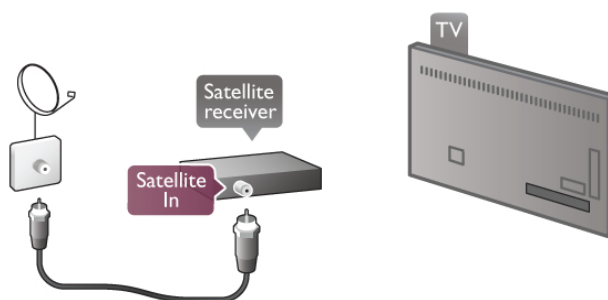

Papildus antenas savienojumam izmantojiet arī HDMI vadu, lai savienotu ierīci ar televizoru. Ja ierīcei nav HDMI savienojuma, varat izmantot arī SCART vadu.

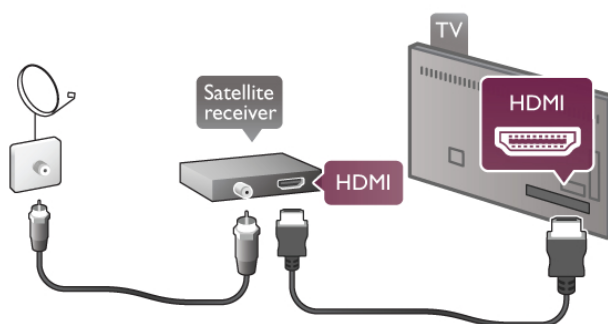

#### Izslēgšanas taimeris

Ja izmantojat tikai satelīttelevīzijas uztvērēja tālvadības pulti, deaktivizējiet automātisko taimeru, lai televizors netiktu automātiski izslēgts, ja 4 stundu laikā nav nospiests neviens televizora tālvadības pults taustiņš.

Lai deaktivizētu taimeru, nospiediet **Ļ**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Izslēgšanas taimeris** un iestatiet slīdjoslu uz **0**.

## Mājas kino sistēma

#### Pievienot

Lai savienotu mājas kino sistēmu ar televizoru, izmantojiet HDMI vadu. Varat pievienot Philips Soundbar vai mājas kino sistēmu ar iebūvētu disku atskaņotāju.




Ja ierīcei nav HDMI savienojuma, varat izmantot arī SCART vadu.


### HDMI ARC

Ja jūsu mājas kino sistēmai ir HDMI ARC savienojums, varat to pievienot jebkurai televizora HDMI ligzdai. Visi televizora HDMI savienojumi var atbalstīt audio atgriezes kanāla (Audio Return Channel — ARC) signālu. Taču pēc tam, kad ir pievienota mājas kino sistēma, televizors var nosūtīt ARC signālu tikai uz šo HDMI savienojumu.

Ja izmantojat HDMI ARC, nav jāpievieno papildu audio vads. HDMI ARC savienojumā ir apvienoti abi signāli.

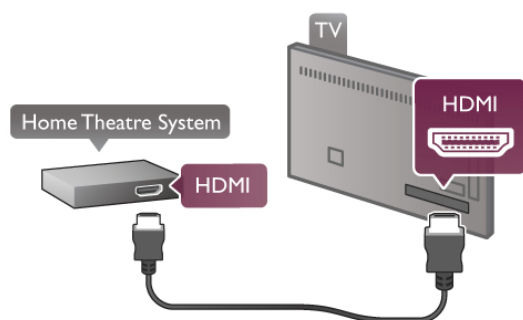

Ja mājas kino sistēmai nav HDMI ARC savienojuma, pievienojiet optisko audio vadu, lai pārsūtītu televizora skaņu uz mājas kino sistēmu.

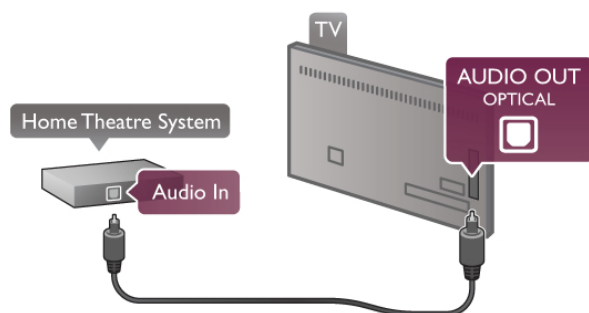

### Audio un video signāla sinhronizēšana

Ja skaņa neatbilst videoattēlam ekrānā, lielākajā daļā DVD mājas kino sistēmu varat iestatīt aizkavi, lai saskaņotu skaņu un attēlu. Neatbilstību var redzēt ainās, kur sarunājas cilvēki — teikums jau ir pabeigts, bet cilvēka lūpas vēl kustas.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡** **LIST** (Saraksts) un atrodi **Audio un video sinhronizācija**.

### Audio un video sinhronizēšana

Ja televizoram ir pievienota mājas kino sistēma, televizora attēlam jābūt sinhronizētam ar mājas kino sistēmas skaņu. Attēla un skaņas neatbilstību var redzēt ainās, kur sarunājas cilvēki — teikums jau ir pabeigts, bet cilvēka lūpas vēl kustas.

### Automātiska audio un video sinhronizēšana

Izmantojot jaunākās Philips mājas kino sistēmas, audio un video signāls tiek automātiski sinhronizēts un ir vienmēr pareizs.

### Audio sinhronizēšanas aizkave

Dažām mājas kino sistēmām, iespējams, ir jāpielāgo audio sinhronizēšanas aizkave, lai sinhronizētu audio un video signālu. Palieliniet aizkaves vērtību mājas kino sistēmā, līdz attēls atbilst skaņai. Var būt nepieciešama 180 ms aizkaves vērtība. Skatiet mājas kino sistēmas lietotāja rokasgrāmatu.

Ja aizkaves vērtība ir iestatīta mājas kino sistēmā, jāizslēdz audiosignāla izvades aizture televizorā. Lai izslēgtu audiosignāla izvades aizturi, nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Televizora iestatījumi > Skaņa > Audiosignāla izvades aizture**. Atlasiet **Izslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

### Audiosignāla izvades nobīde

Ja nevarat iestatīt aizkavi mājas kino sistēmā, skaņas sinhronizēšanu varat iestatīt televizorā.

Lai sinhronizētu skaņu televizorā, nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Televizora iestatījumi > Skaņa > Audiosignāla izvades nobīde**. Ar slīdjoslu iestatiet skaņas nobīdi un nospiediet **OK** (Labi). Iestatītā vērtība kompensē laiku, kas mājas kino sistēmai nepieciešams, lai apstrādātu televizora attēla skaņu. Nobīdi var iestatīt ar 5 ms soļiem. Maksimālais iestatījums ir 60 ms. Audiosignāla izvades aiztures iestatījumam jābūt ieslēgtam.

### Audiosignāla izvades iestatījumi

#### Audio izvades formāts

Audio izvades formāta standarta iestatījums ir **Daudzkanālu**. Mājas kinozāles sistēmas ar daudzkanālu skaņas iespējām (Dolby Digital, DTS® vai līdzīgas) var saņemt saspiestu daudzkanālu skaņas signālu no TV kanāla vai pievienota disku atskaņotāja.

Lai iestatītu audio izvades formātu, nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Televizora iestatījumi > Skaņa > Audio izvades formāts**.

Ja jūsu mājas kino sistēmai nav nekādu daudzkanālu skaņas apstrādes iespēju, atlasiet **Stereo**.

### Audio izvades izlīdzināšana

Izmantojiet audio izvades izlīdzināšanas iestatījumu, lai izlīdzinātu televizora un mājas kino sistēmas skaļuma līmeni, kad pārslēdzat skaņu no vienas ierīces uz otru. Atšķirības skaļumā var radīt atšķirīgas skaņas apstrādes sistēmas.

Lai izlīdzinātu atšķirības, nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).


Atlasiet **Televizora iestatījumi > Skaņa > Audio izvades izlīdzināšana**.

Ja skaļuma atšķirība ir liela, atlasiet **Vairāk**. Ja skaļuma atšķirība ir neliela, atlasiet **Mazāk**.

Audio izvades izlīdzināšana ietekmē gan optiskās audio izvades, gan HDMI-ARC skaņas signālus.

## Blu-ray disku atskaņotājs

Lai savienotu Blu-ray disku atskaņotāju ar televizoru, izmantojiet HDMI vadu.

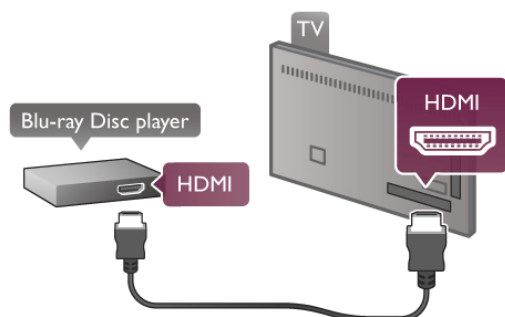


Ja Blu-ray disku atskaņotājs atbalsta EasyLink HDMI CEC, varat vadīt atskaņotāju ar televizora tālvadības pulti.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodiat **EasyLink HDMI CEC**.

## DVD disku atskaņotājs

Lai savienotu DVD atskaņotāju ar televizoru, izmantojiet HDMI vadu.

Ja ierīcei nav HDMI savienojuma, varat izmantot arī SCART vadu.

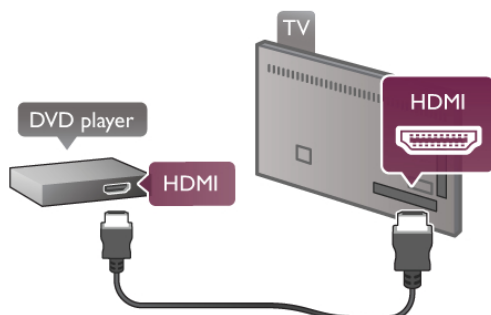


Ja DVD atskaņotājs ir savienots, izmantojot HDMI vadu, un atskaņotājs atbalsta EasyLink HDMI CEC, varat to vadīt ar televizora tālvadības pulti.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodiat **EasyLink HDMI CEC**.

## Spēle


Pievienojiet spēļu konsoli televizora sānos vai aizmugurē. Varat izmantot HDMI, YPbPr vai SCART savienojumu. Ja spēļu konsolei ir tikai video (CVBS) un kreisās/labās puses audio izeja, izmantojiet video un audio kreisās/labās puses ieejas-SCART adapteri, lai pievienotu konsoli SCART savienojumam.

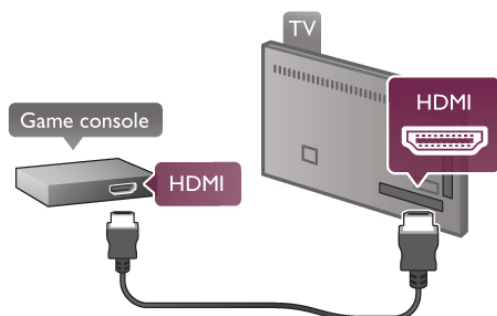

Lai iegūtu vislabāko kvalitāti, savienojiet spēļu konsoli ar televizoru, izmantojot HDMI vadu.

Ja spēļu konsole ir savienota, izmantojot HDMI vadu, un tā atbalsta EasyLink HDMI CEC, varat to vadīt ar televizora tālvadības pulti.

Lai savienotu spēļu konsoli ar televizoru, varat izmantot arī SCART adapteri (nav iekļauts komplektā).

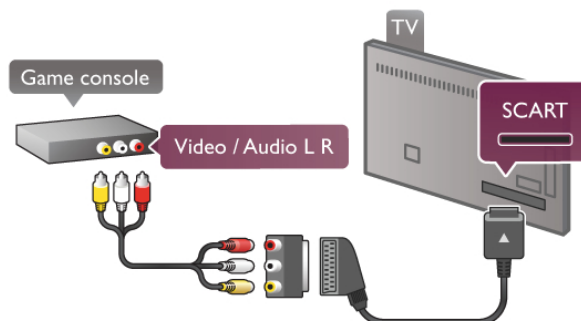

## USB cietais disks

### Nepieciešamais aprīkojums

Ja pievienojat USB cieto disku, varat pauzēt vai ierakstīt TV apraidi. TV apraidei jābūt digitālai apraidei (DVB apraide vai līdzīga). Varat arī pievienot USB cieto disku, lai skatītos filmas no tiešsaistes video veikala (video pēc pieprasījuma).

### Lai skatītos nomātu video

Ja esat izveidojis savienojumu ar internetu, varat iznomāt filmu no tiešsaistes videi veikala. Atveriet **Smart TV** un startējiet nomas video lietojumprogrammu no **Lietojumprogrammu galerijas**.


Lai lejupielādētu nomas video, varat pievienot 8 GB USB zibatmiņas disku, vai arī varat izmantot USB cieto disku. Instalējot USB cieto disku, varat izvēlēties, vai vēlaties nomas video izmantot arī USB cieto disku. Pat ja nomas video veikalā tiek izmantota video straumēšana, iespējams, būs nepieciešams USB cietais disks, lai saglabātu video buferi.

### Lai apturētu

Lai apturētu (pauzētu) pāraidi, nepieciešams ar USB 2.0 sadērīgs cietais disks ar vismaz 32 GB atmiņas ietilpību un minimālo rakstīšanas ātrumu 30 MB/s.

### Lai ierakstītu

Lai pauzētu un ierakstītu apraides, nepieciešams cietais disks ar vismaz 250 GB vietu.

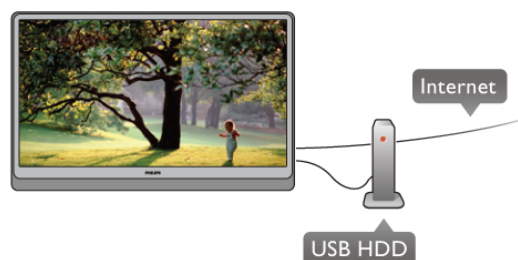

TV ceļvedis

Pirms pieņemam lēmumu iegādāties USB cieto disku, lai ierakstītu pārbaudes, varat pārbaudīt, vai jūsu valstī ir iespējams ierakstīt digitālās televīzijas kanālus.

Tālvadības pultī nospiediet taustiņu **GUIDE** (Ceļvedis). Ja TV ceļveža lapā ir ieraksta poga, digitālās televīzijas kanālu pārbaudes var ierakstīt.

Ja ieraksta poga nav pieejama, pārbaudiet, vai TV ceļvedis tiek atjaunināts ar datiem no interneta.


Lai pārbaudītu, vai TV ceļveža dati tiek iegūti internetā, nospiediet **⬆**, atlasiet **⚙ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > TV ceļvedis**. Atlasiet **No interneta** un nospiediet **OK** (Labi).

Lai uzzinātu, kā šajā televizorā uzstādīt USB cieto disku, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodiat **USB cietais disks, uzstādīšana**.

### Noskaņošana

Pirms paust vai ierakstīt apraidi, jāpievieno un jāformatē USB cietais disks. Ja vēlaties ierakstīt apraidi ar TV ceļveža datiem no interneta, pirms uzstādīt USB cieto disku, jūsu televizorā jābūt iestatītam interneta pieslēgumam.

**1** - Pievienojiet USB cieto disku **USB** portam televizora aizmugurē. Varat izmantot jebkuru televizora USB portu, bet vispraktiskāk ir lietot portu blakus HDMI 1 ligzdai. Formatēšanas laikā nepievienojiet citas USB ierīces citiem USB portiem.

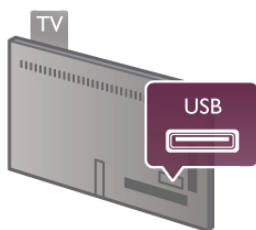

**2** - Ieslēdziet USB cieto disku un televizoru.

**3** - Kad televizorā ir ieslēgts digitālās televīzijas kanāls, nospiediet **⏏** (Pauze). Kad mēģināsiat paust apraidi, tiks sākta formatēšana. Formatējot pievienoto USB cieto disku, no tā tiek noņemti visi faili.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad USB cietais disks ir formatēts, atstājiet to pievienotu visu laiku.

### Brīdinājums!

USB cietais disks tiek formatēts tikai šim televizoram, jūs nevarat izmantot saglabātos ierakstus citā televizorā vai datorā. Nekopējiet un nemainiet ierakstu failus USB cietajā diskā, izmantojot datora lietojumprogrammas. Tādējādi tiks sabojāti ieraksti. Formatējot citu USB cieto disku, tā saturs tiks zaudēts. Lai izmantotu jūsu televizorā instalēto USB cieto disku kopā ar datoru, tas ir jāformatē.

Lai iegūtu informāciju par TV kanālu paustēšanu vai ierakstīšanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodiat **Pauzēt TV** vai **Ierakstīšana**.

## USB tastatūra vai pele

### USB tastatūra

Pievienojiet USB tastatūru (USB-HID tipa), lai ievadītu televizorā tekstu.

Televizoram var pievienot tastatūru un peli. Lai pievienotu, izmantojiet televizora sānā esošo **USB** savienojumu.



### Tastatūras iestatīšana

Lai iestatītu USB tastatūru, ieslēdziet televizoru un pievienojiet USB tastatūru vienam no **USB** portiem televizora sānos. Kad televizors pirmo reizi nosaka pievienoto tastatūru, varat atlasīt tastatūras izkārtojumu un pārbaudīt atlasi.

Ja vispirms atlasāt kirilicas vai grieķu alfabēta izkārtojumu, varat atlasīt sekundāru latīņu alfabēta izkārtojumu.

Lai mainītu tastatūras izkārtojumu vēlāk, nospiediet **⬆**, atlasiet **⚙ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > USB pele un tastatūra > Tastatūras iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).

### Kanālu pārdēvēšanas taustiņi

- Enter **↵** = labi
- Atpakaļatkāpes taustiņš **⬅** = dzēst rakstzīmi pirms kursora
- Bultiņu taustiņi = navigēt teksta laukā
- Lai pārslēgtu tastatūras izkārtojumus, ja ir iestatīts sekundārais izkārtojums, vienlaikus nospiediet taustiņus **Alt + Shift**.

### Smart TV lietojumprogrammu un interneta lapu taustiņi

- **Tab** un **Shift Tab** = nākamais un iepriekšējais
- **Home** = ritināt līdz lapas augšpusei
- **End** = ritināt līdz lapas apakšai
- **Page Up** = pārlēkt vienu lapu uz augšu
- **Page Down** = pārlēkt vienu lapu uz leju
- **+** = tuvināt par vienu pakāpi
- **-** = tālināt par vienu pakāpi
- **\*** = pielāgot platumam

Lai iegūtu informāciju par USB peles pievienošanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodiat **USB pele**.

### USB pele

Lai pārvietotos interneta lapās, varat pievienot USB peli (USB-HID tipa).

Interneta lapā varat vieglāk atlasīt saites un noklikšķināt uz tām. USB pele nevar izmantot, lai pārvietotos Smart TV lietojumprogrammu lapās vai televizora izvēlnēs.



## Peles iestatīšana

Ieslēdziet televizoru un pievienojiet USB peli vienam no **USB** portiem televizora sānos. USB peli var pievienot arī pievienotai USB tastatūrai.

## Peles klikšķi

- **Kreisais klikšķis** = labi
- **Labais klikšķis** = atpakaļ ➡


Varat izmantot ritenīti, lai ritinātu lapas uz augšu un uz leju.

Lai iegūtu informāciju par USB tastatūras pievienošanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodiat **USB tastatūra**.

## USB zibatmiņas disks

Varat skatīties fotoattēlus vai atskaņot mūziku un video no pievienota USB zibatmiņas diska.

Kad televizors ir ieslēgts, pievienojiet USB zibatmiņas disku televizora kreisajā pusē esošajam **USB** portam.

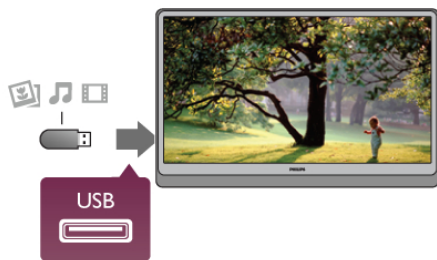

Televizors noteiks zibatmiņas disku un atvērs sarakstu ar tā saturu.

Ja satura saraksts netiek parādīts automātiski, nospiediet **➡ SOURCE** (Avots), atlasiet **USB** un nospiediet **OK** (Labi).

Lai pārtrauktu skatīties USB zibatmiņas diska saturu, nospiediet **TV** vai atlasiet citu darbību.


Lai atvienotu USB zibatmiņas disku, varat to izņemt no porta jebkurā laikā.

Lai iegūtu informāciju par USB zibatmiņas diska satura skatīšanos vai klausīšanos, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodiat **Video, fotoattēli un mūzika**.

## Fotokamera

Lai skatītu digitālajā fotokamerā saglabātos fotoattēlus, varat tieši savienot kameru ar televizoru.

Pievienošanai izmantojiet **USB** portu televizora kreisajā malā. Kad kamera ir pievienota, ieslēdziet to.

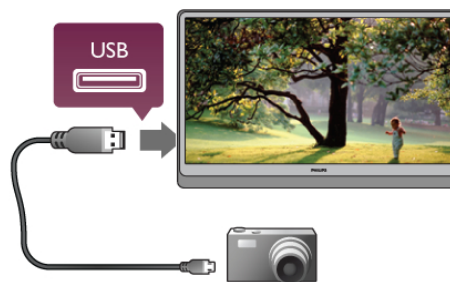

Ja satura saraksts netiek parādīts automātiski, nospiediet **➡ SOURCE** (Avots), atlasiet **USB** un nospiediet **OK** (Labi). Kamera, iespējams, jāiestata tā, lai tā pārsūtītu saturu, izmantojot PTP (Picture Transfer Protocol — attēlu pārsūtīšanas protokols). Skatiet digitālās fotokameras lietotāja rokasgrāmatu.

Lai iegūtu papildinformāciju par fotoattēlu skatīšanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodiat **Video, fotoattēli un mūzika**.


## Videokamera

Pievienojiet videokameru televizora sānos vai aizmugurē. Varat izmantot HDMI, YPbPr vai SCART savienojumu. Ja videokameras ir tikai video (CVBS) un kreisās/labās puses audio izeja, izmantojiet video audio kreisās/labās puses izejas-SCART adapteri, lai pievienotu videokameru SCART savienojumam.

Lai iegūtu vislabāko kvalitāti, savienojiet videokameru ar televizoru, izmantojot HDMI vadu.



Vai pievienojiet videokameru televizoram ar SCART adapteri.

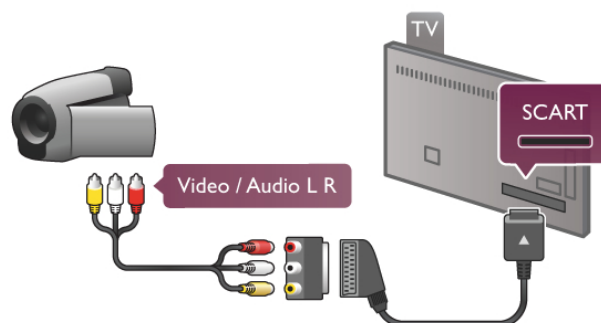


## Dators

Televizoram var pievienot datoru un izmantot televizoru kā datora monitoru.


### Ar VGA

Izmantojiet VGA vadu, lai pievienotu datoru **VGA** savienotājam, un kreisās/labās puses audio vadu, lai pievienotu **VGA** audio televizora aizmugurē esošajai **AUDIO IN - VGA/DVI** ligzdai.

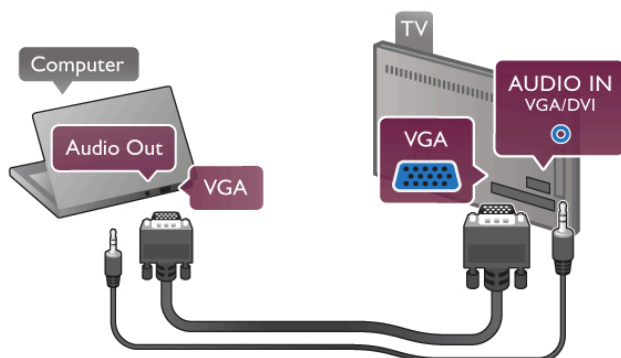


### Ar HDMI

Lai pievienotu datoru televizoram, izmantojiet HDMI vadu.

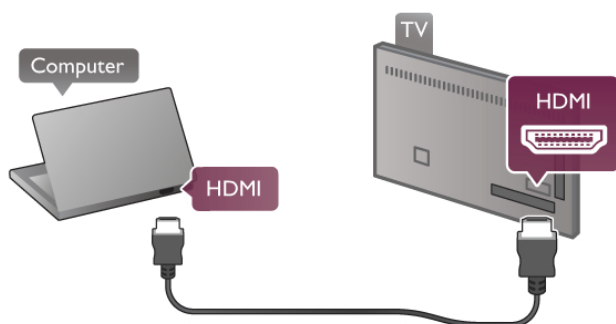

### Ar DVI pie HDMI ligzdas

Var izmantot arī DVI-HDMI adapteri, lai pievienotu datoru **HDMI** ligzdai, un pieslēgt kreisās/labās puses audio vadu televizora aizmugurē esošajai **AUDIO IN - VGA/DVI** ligzdai.

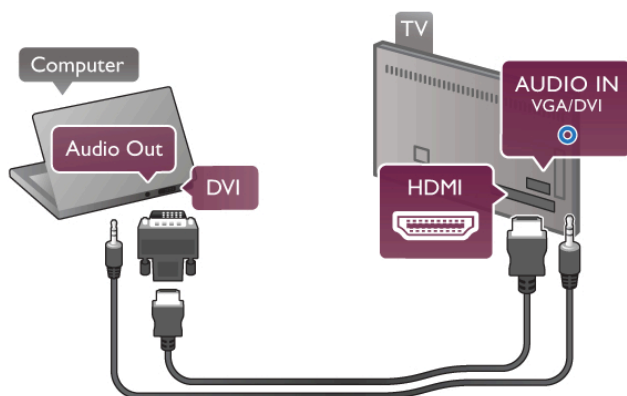

Ideāli piemērots monitora iestatījums

Ja izvēlnē **Avots** (savienojumu sarakstā) kā datora ierīces tips ir norādīts **Dators**, televizorā tiek automātiski iestatīts ideāli piemērots **datora** iestatījums.

Ja datoru izmantojat, lai skatītu filmas vai spēlētu spēles, varat mainīt televizora iestatījumu uz ideāli piemērotu TV skatīšanai vai spēlēm.

Manuāla ideālā iestatījuma atlasīšana televizorā. . .

- 1 - Nospiediet **⬆**, atlasiet **⚙ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Spēle vai dators** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Spēle** (spēļu spēlēšanai) vai **Izslēgts** (filmas skatīšanai) un nospiediet **OK** (Labi).
- 4 - Nospiediet **↵** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni. Kad beidzat spēlēt, neaizmirstiet iestatīt **Spēle** vai **dators** atpakaļ uz **Dators**.

### Attēla formāts — bez mērogošanas

Varat izmantot ne tikai automātiskos iestatījumus, bet arī atlasīt attēla formāta iestatījumu **Bez mērogošanas** — ideāls displeja režīms, kur attēls tiek rādīts pikseli pa pikselim (var būt redzamas melnas malas).

- 1 - Nospiediet **⏻** **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **⏻** **Opcijas** izvēlni joslā.
- 2 - Atlasiet **Attēla formāts > Bez mērogošanas** un nospiediet **OK** (Labi).

Lai iegūtu pārskatu par atbalstītajām datora izšķirtspējās vērtībām, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡** **LIST** (Saraksts) un atrodiat **Displeja izšķirtspējās vērtības**.

## 2.6

## Uzstādīšanas izvēlne

Šajā sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡** **LIST** (Saraksts) un alfabētiskajā sarakstā atrodiat nepieciešamo tēmu. Atlasiet tēmu un nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu palīdzības lapu un iegūtu papildinformāciju.

## 2.7

## Televizora statīvs un stiprinājums pie sienas


### Televizora statīvs

Nostiprinot televizoru statnē, vienmēr pārliecinieties, vai televizors ir novietots uz stabilas virsmas. Norādījumus par stiprināšanu pie sienas skatiet komplektā esošajā šajā lietošanas pamācībā.



Ja šī pamācība ir pazaudēta, varat to lejupielādēt no vietnes [www.philips.com](http://www.philips.com)

Lai meklētu īso lietošanas pamācību lejupielādei, izmantojiet televizora veida numuru.

Sameklējiet un izlasiet sadaļu Stiprinājums pie sienas, izmantojot pogu  Saraksts, lai uzstādītu televizoru pie sienas.

---

## Stiprinājums pie sienas

Skatiet TV īso lietošanas pamācību, lai iegūtu informāciju par sienas stiprinājuma veidu, kas jāiegādājas televizoram. Lai iegūtu instrukcijas par to, kā uzstādīt televizoru pie sienas, skatiet kopā ar iegādāto sienas stiprinājumu iekļauto dokumentāciju.

### Ievēroībai

Izlasiet un izprotiet visu kopā sienas stiprinājumu iekļauto drošības informāciju, pirms uzstādīt televizoru pie sienas. TP Vision Netherlands B.V. nekādā gadījumā neatbild par neatbilstoši veiktu stiprināšanu pie sienas, kuras dēļ noticis negadījums vai gūts savainojums.

---

2.8

## Drošība un apkope

---

### Drošība

Pirms televizora lietošanas izlasiet un izprotiet visus drošības norādījumus. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nebūs spēkā.

#### Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās risks!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet televizoru lietus vai ūdens ietekmei. Nekādā gadījumā televizora tuvumā nenovietojiet ar ūdeni pildītus traukus, piemēram, vāzes. Ja šķidrums ir izlījis uz televizora vai ietecējis tajā, nekavējoties atvienojiet televizoru no strāvas padeves kontaktligzdas. Pirms televizora turpmākas lietošanas sazinieties ar Philips Klientu servisu, lai pārbaudītu televizoru.
- Nekādā gadījumā nepakļaujiet televizoru, tālvadības pulti un baterijas pārmērīgam karstumam. Nekādā gadījumā nenovietojiet tos degošu sveču, atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, tostarp tiešos saules staros.
- Nekad neievietojiet televizora ventilācijas atverēs vai citos atvērumos kādus priekšmetus.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas vada.
- Nelietojiet spēku, darbojoties ar strāvas kontaktligzdām. Valīgas kontaktligzdas var izraisīt dzirkstelšanu vai ugunsgrēku. Sekojiet, lai strāvas vadu nenostieptu, grozot televizora ekrānu.
- Lai atvienotu televizoru no strāvas padeves, jāatvieno televizora strāvas kontaktdakša. Atvienojot strāvas padevi, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada. Nodrošiniet, lai vienmēr būtu pilnīga piekļuve kontaktdakšai, strāvas vadam un kontaktligzdai.

#### Savainojuma gūšanas vai televizora bojājumu risks!

- Televizora pacelšanai un nešanai nepieciešami divi cilvēki, ja tā svars pārsniedz 25 kg.
- Ja televizoru novietojat uz statīva, izmantojiet tikai tā komplektācijā iekļauto statīvu. Stingri piestipriniet statīvu televizoram. Novietojiet televizoru uz līdzenas, horizontālas virsmas, kas iztur televizora un statīva svaru.
- Ja televizors tiek stiprināts pie sienas, pārliecinieties, vai sienas stiprinājums iztur televizora svaru. TP Vision Netherlands B.V. nekādā gadījumā neatbild par neatbilstoši veiktu stiprināšanu pie sienas, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.
- Šī izstrādājuma daļas ir izgatavotas no stikla. Rīkojieties uzmanīgi, lai izvairītos no savainojumiem un bojājumiem.

#### Televizora bojājuma risks!

Pirms televizora pievienošanas strāvas padeves kontaktligzdai pārbaudiet, vai strāvas spriegums atbilst televizora aizmugurē norādītajai vērtībai. Nekādā gadījumā nepievienojiet televizoru strāvas padeves kontaktligzdai, ja spriegums atšķiras.

#### Savainojumu gūšanas risks bērniem!



Ievērojiet šos drošības brīdinājumus, lai nepieļautu televizora apgāšanos un bēmu savainošanos.

- Nekad nenovietojiet televizoru uz virsmas, kas pārklāta ar drānu vai citu materiālu, kuru iespējams paraut.
- Pārliecinieties, ka neviena televizora daļa nepārkaras pāri atbalsta virsmas malām.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm, piemēram, uz grāmatplaukta, nepiestiprinot gan attiecīgo mēbeli, gan televizoru pie sienas vai piemērota balsta.
- Paskaidrojiet bērniem, cik bīstami var būt rāpties uz mēbelēm, mēģinot aizsniegt televizoru.

#### **Bateriju norīšanas risks!**

Tālvadības pultī, iespējams, ir ievietotas apaļās plakanās baterijas, kuras mazi bērni var viegli norīt. Vienmēr glabājiet šīs baterijas bērniem nepieejamā vietā!

#### **Pārkaršanas risks!**

Nekādā gadījumā neuzstādiet televizoru norobežotā telpā. Vienmēr atstājiet ap televizoru vismaz 10 centimetrus platu ventilācijas atstarpi. Sekojiet, lai televizora ventilācijas spraugas nav nosegtas ar aizkariem vai citiem priekšmetiem.

#### **Pērkona negaiss**

Pirms pērkona negaisa atvienojiet televizoru no strāvas padeves kontaktligzdas un antenas. Negaisa laikā nekādā gadījumā nepieskarieties nevienai televizora daļai, strāvas vadam vai antenas kabelim.

#### **Dzirdes bojājumu risks!**

Izvairieties no augstas izmantošanas lielā skaļumā vai ilgstošu laika posmu.

#### **Zema temperatūra**

Ja televizors pārvadāts temperatūrā, kas ir zemāka par 5 °C, pirms televizora pieslēgšanas strāvas padevei izsaiņojiet to un pagaidiet, līdz tā temperatūra sasniedz istabas temperatūru.

#### **Elektriskie traucējumi**

Ja ierīce neatgriežas iepriekš skatītajā režīmā ārēju elektrisko traucējumu dēļ (piemēram, elektrostatiskās izlādes), nepieciešama lietotāja iejaukšanās.

---

## **Ekrāna apkope**

- Nekad nepieskarieties ekrānam, nestumiet, neberziet un nesitiet to ar kādu priekšmetu.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet televizoru no strāvas padeves.
- Tīriet televizoru un tā ietvaru ar mīkstu, mitru drānu un viegli noslaukiet. Nepieskarieties Ambientlight spīdīdiodēm (LED) televizora aizmugurē. Nekad netīriet televizoru ar tādām vielām kā spirts, ķīmiskās vielas vai sadzīves tīrīšanas līdzekļi.
- Lai nepieļautu deformāciju un krāsu izbalēšanu, pēc iespējas ātrāk noslaukiet ūdens lāses.
- Pēc iespējas izvairieties no nekustīgu attēlu demonstrēšanas. Nekustīgi attēli ir tādi, kas ekrānā redzami ilgstošu laikposmu. Nekustīgi attēli ir ekrāna izvērtnes, melnas malas, laika rādījumi u. c. Ja jādemonstrē nekustīgi attēli, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai nepieļautu ekrāna bojājumus.

---


## **Temperatūra un mitrums**

Retos gadījumos atkarībā no temperatūras un mitruma televizora priekšējā stikla iekšpusē var veidoties neliels kondensāts (dažiem modeļiem). Lai novērstu kondensāta veidošanos, nepakļaujiet televizoru tiešai saules staru, karstuma vai liela mitruma iedarbībai. Ja kondensāts radies, tas izzudīs pēc televizora pāris stundu darbības. Kondensāts neradīs televizora bojājumus vai nepareizu televizora darbību.





## Ieslēgšana

### Ieslēgšana un izslēgšana

Pirms televizora ieslēgšanas pārliecinieties, vai televizora strāvas vads televizora aizmugurē ir pievienots elektrotīklam. Ja nedeg sarkanā indikatora lampiņa, nospiediet  televizora priekšpusē – iedegsies sarkanais indikators.




Kad televizors ir gaidstāves režīmā, nospiediet tālvadības pults taustiņu , lai ieslēgtu televizoru. Televizoru var ieslēgt arī ar taustiņiem **CH+**, **CH-** un .



#### Ātrā palaišana


Lai televizoru ieslēgtu ātrāk nekā parasti, varat ieslēgt televizorā **ātrās palaišanas** režīmu.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **LIST** (Saraksts) un atrodiat **Ātrā palaišana**.

#### Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Lai pārslēgtu televizoru gaidstāves režīmā, nospiediet tālvadības pults taustiņu .

#### Izslēgt

Lai izslēgtu televizoru, nospiediet mazo taustiņu  labajā pusē televizora aizmugurē. Sarkanā indikatora gaismā nedeg. Televizors joprojām ir savienots ar elektrotīklu, taču patērē minimālu enerģijas daudzumu. Lai pilnīgi izslēgtu televizoru, atvienojiet strāvas kontaktdakšu.

Atvienojot strāvas kontaktdakšu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada. Nodrošiniet, lai vienmēr būtu pilnīga piekļuve kontaktdakšai, strāvas vadam un kontaktligzdai.



## Ātrā palaišana

Izmantojot ātro palaišanu, televizoru var ieslēgt ātrāk nekā parasti. Ja ir aktivizēta ātrā palaišana, pēc televizora ieslēgšanas no gaidstāves režīma televizora attēls ir redzams jau pēc dažām sekundēm.

Televizors var atcerēties jūsu televīzijas skatīšanās ikdienas ieradumus. Ātrā palaišana tiek automātiski aktivizēta neilgu laiku pirms tam, kad parasti ieslēdzat televizoru, ļaujot ātri ieslēgt televizoru. Varat arī atlasīt līdz pat 3 noteiktiem laika periodiem dienā, kuru laikā televizors ir gatavs ātri ieslēgties.

Kad televizors tiek atkal pārslēgts gaidstāves režīmā, ātrās palaišanas funkcija paliek aktivizēta līdz iestatītā laika perioda beigām.

#### Aktivizēt

Lai iestatītu ātrās palaišanas aktivizēšanu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu izvēlni iestatīšana.

Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Ātrā palaišana** > **Aktivizēšana**. Varat atlasīt vienu no divām opcijām: Automātisks vai Manuāls.

#### - Automātisks

Atlasiet **Automātisks**, lai automātiski aktivizētu ātro palaišanu. Televizors atceras jūsu skatīšanās paradumus un aktivizē ātro palaišanu šajos laika periodos. Automātiskās aktivizēšanas režīmā televizors var iestatīt līdz 4 laika periodiem, kas ilgst vienu stundu.

#### - Manuāls

Atlasiet **Manuāls**, lai aktivizētu ātro palaišanu 3 noteiktos laika periodos dienā. Piemēram, varat iestatīt vienu laika periodu no rīta, otru pusdienlaikā, bet trešo vakarā. Jūs pats varat iestatīt katra laika perioda ilgumu.

Ja ir atlasīts ātrās palaišanas manuālais iestatījums, varat atlasīt arī **gaidstāves aizkavi**. Izmantojot gaidstāves aizkavi, varat iestatīt, lai ātrā palaišana televizorā paliktu aktivizēta noteiktu laiku pēc televizora pārslēgšanas gaidstāves režīmā. Varat iestatīt maksimāli 1 stundu ilgu aizkavi ar 15 minūšu soļiem.

#### Papildinformācija


Lai aktivizētu ātro palaišanu, televizora pulkstenim jādarbojas pareizi.

Ātrā palaišana nevar būt aktivizēta ilgāk par 4 stundu laika periodu.

Ātrā palaišana palielina enerģijas patēriņu gaidstāves laikā.

## Tālvadības pults

## Augšdaļa

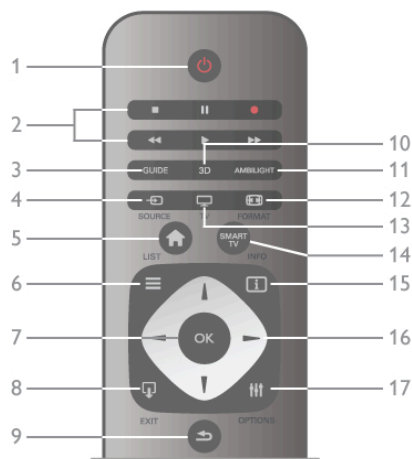

### 1 - Gaidstāve

Nospiediet, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

### 2 - Atskaņošanas un ierakstīšanas taustiņi

- Atskaņot — atskaņot
- Pauze — pauzēt atskaņošanu
- Apturēt — apturēt atskaņošanu
- Attīt — attīt
- Tīt uz priekšu — ātri tīt uz priekšu
- Ierakstīt — ierakstīt tagad

### 3 - GUIDE (Ceļvedis)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi.

### 4 - SOURCE (Avots)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu savienojumu sarakstu.

### 5 - Sākums

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu sākuma izvēlni.

### 6 - LIST (Saraksts)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu kanālu sarakstu vai savu fotoattēlu, mūzikas vai video sarakstu.

### 7 - OK (Labi)

Nospiediet, lai apstiprinātu atlasīto.

### 8 - EXIT (Iziet)

Nospiediet, lai pārietu uz iepriekš izvēlēto pievienoto ierīci, piemēram, digitālās televīzijas uztvērēju.

### 9 - Atpakaļ

Nospiediet, lai pārietu uz iepriekš atlasīto kanālu. Varat to izmantot arī, lai aizvērtu izvēlni, nemainot iestatījumus. Nospiediet arī, lai pārietu uz iepriekšējo teleteksta vai Smart TV interneta lapu.

### 10 - 3D

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni 3D.

### 11 - AMBILIGHT

Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu Ambilight, kā arī ieslēgtu Ambilight gaidstāves režīmā.

### 12 - FORMAT (Formāts)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni Formāts.

### 13 - TV

Nospiediet, lai pārslēgtu uz televizora skatīšanos.

### 14 - SMART TV

Nospiediet, lai atvērtu Smart TV sākumlapu.

### 15 - INFO (Informācija)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni Informācija.


### 16 - Pārvietošanās taustiņi

Nospiediet, lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

### 17 - OPTIONS (Opcijas)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni Opcijas.

## Apakšdaļa

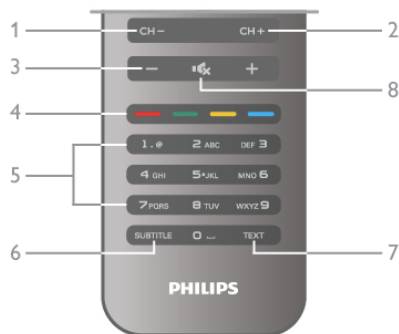

### 1 - CH-, kanāls -

Nospiediet, lai kanālu sarakstā pārslēgtu iepriekšējo kanālu, teletekstā pārslēgtu iepriekšējo lapu vai diskā pārslēgtu iepriekšējo nodaļu.

### 2 - CH+, kanāls +

Nospiediet, lai kanālu sarakstā pārslēgtu nākamo kanālu, teletekstā pārslēgtu nākamo lapu vai diskā pārslēgtu nākamo nodaļu.

### 3 - skaļums - un +

Nospiediet, lai regulētu skaļuma līmeni.

### 4 - krāsu taustiņi

Tieša opciju atlase.

### 5 - ciparu taustiņi un teksta tastatūra

Nospiediet, lai tieši izvēlētos televīzijas kanālu vai ievadītu tekstu.

### 6 - SUBTITLE (Subtitri)

Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu subtitrus, kā arī ieslēgtu subtitrus, kad ir izslēgta skaņa.

### 7 - TEXT (Teleteksts)


Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu teletekstu.

### 8 - izslēgt skaņu

Nospiediet, lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

## IS sensors

Vienmēr pārliecinieties, ka tālvadības pults ir pavērsta pret tālvadības infrasarkanā sensoru televizora priekšpusē.

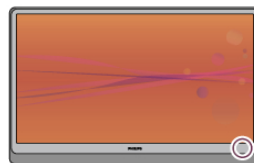

## Baterijas

Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījumu tālvadības pults aizmugurē.

1 - Viegli piespiediet bultiņu tālvadības pults aizmugurē un bīdiet bateriju nodalījuma vāciņu vaļā bultiņas virzienā.

**2** - Nomainiet vecās baterijas ar 2 AAA-LR03-1,5 V tipa baterijām. Pārļiecinieties, vai ir pareizi savietoti bateriju + un - poli.

**3** - Uzlieciet atpakaļ bateriju nodalījuma vāciņu un aizveriet to, bīdot vāciņu, līdz atskan klikšķis.



Ja tālvadības pults neizmantojat ilgāku laiku, izņemiet baterijas. Informāciju par rīcību bateriju lietošanas beigās skatiet atbilstošajās direktīvās.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡** **LIST** (Saraksts) un atrodiat **Lietošanas beigās**.



Kanālu sarakstā pārejiet uz TV kanālu vai radiostaciju. Kad attiecīgā ikona ir izgaismota, nospiediet **OK** (Labi), lai pārslēgtu šo TV kanālu vai klausītos radiostaciju.

Kanālu sarakstā var saglabāt vairākas lapas ar kanāliem. Lai skatītu nākamo vai iepriekšējo lapu, nospiediet **CH-** vai **CH+**.

Lai aizvērtu kanālu sarakstus, nepārslēdzot kanālu, vēlreiz nospiediet **≡** **LIST** (Saraksts).

## Tīrīšana

Tālvadības pults ir apstrādāta ar skrāpējumizturīgu pārklājumu.

Tālvadības pults tīrīšanai izmantojiet mīkstu, mitru drāniņu. Nekādā gadījumā televizora vai tālvadības pults tīrīšanai neizmantojiet tādas vielas kā spirtu, ķīmikālijas vai sadzīves tīrīšanas līdzekļus.

### 3.3

## Televizora lietošana

### Kanāli

#### Kanālu pārslēgšana

Lai skatītos televīzijas kanālus, nospiediet **TV**. Televizorā tiek ieslēgts pēdējais skatītais TV kanāls.

Varat arī nospiegt **⏠**, lai atvērtu sākuma izvēlni, atlasīt **Skatīties televizoru** un nospiegt **OK** (Labi).



#### Kanālu pārslēgšana

Lai pārslēgtu kanālus, nospiediet **CH+** vai **CH-**. Ja zināt kanāla numuru, ievadiet to ar ciparu taustiņiem. Kad esat ievadījis numuru, nospiediet **OK** (Labi), lai uzreiz pārslēgtu kanālu. Lai pārslēgtu iepriekšējo kanālu, nospiediet **↶**.

#### Kanāla pārslēgšana no kanālu saraksta

Skatoties TV kanālu, nospiediet **≡** **LIST** (Saraksts), lai atvērtu kanālu sarakstus.

Ciļņu rindā atlasiet sarakstu.

#### Radio kanāli

Ja ir pieejama digitālā apraide, digitālās radiostācijas noskaņošanas laikā tiek iestatītas automātiski. Lai televizoru pārslēgtu uz radio kanālu, rīkojieties tāpat, kā pārslēdzot uz televīzijas kanālu. Digitālās kabeļtelevīzijas (DVB-C) kanālu noskaņošanas laikā radiostācijas parasti tiek izvietotas, sākot no kanāla numura 1001 uz augšu.

#### Kanālu opcijas

Skatoties TV kanālu, atkarībā no kanāla tipa (analogais vai digitālais) vai no televizora iestatījumiem var būt pieejamas dažas opcijas.

#### Opciju atvēršana

Skatoties TV kanālu, nospiediet **≡** **OPTIONS** (Opcijas) un izvēlni joslā atlasiet cilni **≡** **Opcijas**.



#### Universālā piekļuve

Ja ir ieslēgta universālā piekļuve, varat iestatīt dažas opcijas, kas paredzētas vādzirdīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡** **LIST** (Saraksts) un atrodiat **Universālā piekļuve**.

#### Video atlase

Digitālās televīzijas kanāli var piedāvāt vairākus video signālus (daudzplūsmu apraide), tā paša notikuma citus kameras skatpunktus vai leņķus vai dažādas programmas vienā TV kanālā. Ja šādi TV kanāli ir pieejami, televizors parāda ziņojumu.

#### Subtitri

A šo opciju var atlasīt **Subtitri ieslēgti** vai **Subtitri izslēgti**. Lai redzētu subtitrus tikai tad, kad ar taustiņu **⏏** ir izslēgta skaņa, atlasiet **Subtitri ieslēgti bez skaņas**.

#### Subtitru valoda

Digitālās apraides kanāliem varat īslaicīgi atlasīt kādu no pieejamajām subtitru valodām, ja nav pieejama neviena no jūsu izvēlētajām valodām.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodiat **Subtitri**.

#### Audio valodas

Digitālās apraides kanāliem varat īslaicīgi atlasīt kādu no pieejamajām audio valodām, ja nav pieejama neviena no jūsu izvēlētajām valodām.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodiat **Audio valodas**.

#### Dual I-II

Šī opcija ir pieejama, ja audio signāls satur divas audio valodas, bet nav norādīta viena vai abas valodas.

#### Kopējs interfeiss

Ja CAM moduli ir pieejams priekšapmaksas saturs, ar šo opciju var iestatīt satura nodrošinātāja iestatījumus.

#### HbbTV šajā kanālā

Varat bloķēt HbbTV lapas kanāliem, kas piedāvā HbbTV. Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodiat **HbbTV**.

#### Statuss

Atlasiet **Statuss**, lai skatītu tehnisko informāciju par kanālu (vai tas ir analogais vai digitālais kanāls) vai pievienoto ierīci, ko skatāties.

#### Kanālu saraksti

##### Kanālu saraksti

Kanālu sarakstos varat atrast visus noskaņotos TV un radio kanālus.

Papildus kanālu sarakstam **Visi**, kurā iekļauti visi noskaņotie kanāli, varat izveidot **izlases** sarakstu, atsevišķi skatīt noskaņotās **radiostacijas** vai uzzināt par nesen pievienotajiem kanāliem **jauno** kanālu sarakstā.

#### Kanāla pārslēgšana no kanālu saraksta

Skatoties TV kanālu, nospiediet **≡ LIST** (Saraksts), lai atvērtu kanālu sarakstus.

Atlasiet kādu no kanālu sarakstiem.



Kanālu sarakstā pārejiet uz kanālu vai radiostaciju. Kad attiecīgā ikona ir izgaismota, nospiediet **OK** (Labi), lai pārslēgtu šo kanālu vai klausītos radiostaciju.

Kanālu sarakstā var saglabāt vairākas lapas ar kanāliem. Lai skatītu nākamo vai iepriekšējo lapu, nospiediet **CH-** vai **CH+**.

Lai aizvērtu kanālu sarakstus, nēpārslēdzot kanālu, vēlreiz nospiediet **≡ LIST** (Saraksts).

#### Atzīmēt kā izlasi

Kanālu sarakstā **Visi** jebkuru kanālu varat iestatīt kā izlases kanālu.

Sarakstā pārejiet uz kanālu un nospiediet **Atzīmēt kā favorītu**. Kanāls tiek pievienots izlases kanālu sarakstam.

#### Kanālu saraksta opcijas

Atbilstoši ekrānā redzamajam kanālu sarakstam nospiediet **≡ OPTIONS** (Opcijas), lai atlasītu šādas opcijas:

- Digitālais/analogais
- Bezmaksas/kodētie
- Bloķēt
- Atbloķēt



#### Kanālu logotipi

Televizors var attēlot lielākās daļas kanālu logotipu. Ja vēlaties paslēpt šos logotipus, varat tos izslēgt.

**Kanālu logotipu izslēgšana...**

**1** - Nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

**2** - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Kanālu logotipi** un nospiediet **OK** (Labi).

**3** - Atlasiet **Izslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

**4** - Nospiediet **↩️** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

#### Kanālu pārdēvēšana

Kanālus var pārdēvēt jebkurā kanālu sarakstā.

**1** - Kanālu sarakstā iezīmējiet to kanālu, ko vēlaties pārdēvēt.

**2** - Nospiediet **🔴 Pārdēvēt**.

#### Ievadiet tekstu

Lai ievadītu tekstu, ar bultiņu taustiņiem atlasiet teksta ievades lauku.

Izmantojiet tālvadības pults tastatūru tāpat, kā ievadot rakstzīmes, lai sūtītu SMS/teksta ziņojumus. Kad sākat rakstīt, tiek parādīta ekrāna tastatūra. Mazos un lielos burtus, speciālās rakstzīmes un atpakaļtāpi var atlasīt ar krāsu taustiņiem.

Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **↵**.

Lai beigtu pārdēvēšanu, atlasiet opciju **Pabeigts**.

Ja tālvadības pults aizmugurē ir tastatūra, varat izmantot arī šo tastatūru.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodiat **Tālvadības pults tastatūra**.

#### Kanālu pārvietošana

Izlases kanālu sarakstā varat mainīt kanālu secību (pozīciju).

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodiat **Izlases kanāli**.

#### Favorītu kanāli

Varat izveidot izlases kanālu sarakstu, kurā iekļauti tikai tie kanāli, ko vēlaties skatīties. Ja ir atlasīts tikai izlases kanālu saraksts, pārslēdzot kanālus, būs redzami tikai jūsu izlases kanāli.

### Izlases kanālu sarakstu izveidošana

- 1 - Skatoties TV kanālu, nospiediet **≡ LIST** (Saraksts), lai atvērtu kanālu sarakstu.
- 2 - Atlasiet **Favorīti**.
- 3 - Ja saraksts ir tukšs, televizorā tiek parādīts aicinājums tūlīt sākt pievienot kanālus. Nospiediet **OK** (Labi).
- 4 - Atlasiet kanālu ar bultiņu taustiņiem un nospiediet **OK**, lai iestatītu šo kanālu kā izlases kanālu. Secība, kādā kanāli ir redzami izlases kanālu sarakstā, ir atkarīga no tā, kādā secībā kanāli tiek pievienoti.

### Izlases pievienošana vai noņemšana

Lai izlases kanālu sarakstā pievienotu vai noņemtu izlases kanālus, atveriet sarakstu un nospiediet **≡ OPTIONS** (Opcijas), atlasiet **Pievienot/noņemt izlasi** un nospiediet **OK** (Labi).  
Ar bultiņu taustiņiem atlasiet kanālu un nospiediet **OK**, lai to pievienotu izlases sarakstam vai no tā noņemtu.

### Pārkārtot

Izlases kanālu sarakstā varat mainīt kanālu secību (pozīciju).  
1 - Kanālu sarakstā **Izlase** iezīmējiet kanālu, kam vēlaties mainīt pozīciju.  
2 - Nospiediet **■ Pārvietot**.  
3 - Ar bultiņu taustiņiem mainiet kanāla pozīciju uz vēlamo vietu. Varat arī tieši ievadīt jaunās pozīcijas numuru ar ciparu taustiņiem.  
4 - Nospiediet **OK** (Labi), lai apstiprinātu pozīciju. Lai atceltu pozīcijas maiņu, nospiediet **■ Atcelt**.  
Varat iezīmēt citu kanālu un atkārtot iepriekš minētās darbības.

### Izlases pievienošana citos kanālu sarakstos

Kanālus un radiostācijas varat atzīmēt kā izlasi kanālu sarakstā **Visi**, **Radio** un **Jauns**.

Šajos sarakstos iezīmējiet kanālu, ko vēlaties pievienot izlases sarakstam, un nospiediet **■ Atzīmēt kā izlasi**. Kanāls tiek atzīmēts ar zvaigznīti **★** un pievienots izlases kanālu sarakstam.

Lai noņemtu atzīmi izlases kanālam, iezīmējiet kanālu jebkurā kanālu sarakstā un nospiediet **■ Noņemt atz. kā izl.** Kanāls tiek noņemts no izlases kanālu saraksta.



### Bērnu piekļuves bloķēšana

Lai neļautu bērniem skatīties kādu kanālu vai programmu, varat bloķēt kanālus vai programmas, kam noteikts vecuma ierobežojums.

### Bloķēt kanālu

Varat bloķēt kanālu, lai neļautu bērniem to skatīties. Lai skatītos bloķētu kanālu, jāievada bērnu slēdzenes kods.  
Lai bloķētu kanālu, kad skatāties kādu TV kanālu, nospiediet **≡ LIST** (Saraksts), lai atvērtu **kanālu sarakstu**. Jebkurā sarakstā atlasiet kanālu, ko vēlaties bloķēt, nospiediet **≡ OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Bloķēt kanālu**. Kanālu sarakstā bloķēti kanāli ir atzīmēti ar slēdzeni **🔒**.

Lai atbloķētu kanālu, kanālu sarakstā atlasiet bloķēto kanālu un atlasiet opciju **Atbloķēt kanālu**. Jums būs jāievada bērnu slēdzenes kods.

Jūs nevarat bloķēt pievienoto ierīču pārraides.

### Vecuma ierobežojums

Dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas ir noteikušas programmu skatīšanās ierobežojumus. Ja šis noteiktais ierobežojums atbilst jūsu iestatītajam bērnu vecumam vai pārsniedz to, attiecīgā programma tiks bloķēta.  
Lai skatītos bloķētu programmu, jāievada bērnu slēdzenes kods. Vecāku novērtējums ir iestatīts visiem kanāliem.

### Vecuma ierobežojuma iestatīšana

Nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Kanālu iestatījumi > Bērnu bloķētājs > Vecāku vērtējums**.

Lai atlasītu vecuma ierobežojumu, vispirms ir jāievada savs 4 ciparu bērnu slēdzenes kods. Ja bērnu slēdzenes kods vēl nav iestatīts, varat to tagad iestatīt.

Pēc koda ievadīšanas varat atlasīt vecuma ierobežojumu. Ja šis noteiktais ierobežojums atbilst jūsu iestatītajam bērnu vecumam vai pārsniedz to, konkrētā programma tiks bloķēta. Televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums ievadīt kodu, lai atbloķētu programmu. Dažiem operatoriem televizors bloķē tikai tās programmas, kurām noteiktais vecuma ierobežojums pārsniedz iestatīto vecumu.

### Koda maiņa

Lai nomainītu pašreizējo bērnu slēdzenes kodu, nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Kanālu iestatījumi > Bērnu bloķētājs > Mainīt kodu**. Ievadiet šobrīd izmantoto kodu un pēc tam divreiz ievadiet jauno kodu. Jaunais kods ir iestatīts.

### Vai aizmirsāt kodu?

Ja aizmirsāt atbloķēšanas kodu, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī. Tālruna numuru sk. televizora komplektā iekļautajā dokumentācijā vai arī atveriet vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Kanāla noskaņošana

#### Atjaunināt kanālus



#### Automātiska atjaunināšana

Ja uztverat digitālos kanālus, varat iestatīt televizoru, lai automātiski atjauninātu sarakstu ar jaunajiem kanāliem. Varat arī pats sākt kanālu atjaunināšanu.



#### Automātiska kanālu atjaunināšana

Reizi dienā pulksten 6.00 televizors atjaunina kanālus un saglabā jaunus kanālus. Jaunie kanāli tiek saglabāti visu kanālu sarakstā un jauno kanālu sarakstā. Tukšie kanāli tiek noņemti. Ja ir atrasti jauni kanāli vai arī kanāli ir atjaunināti vai noņemti, ieslēgšanas laikā televizorā tiek parādīts ziņojums. Lai automātiski atjauninātu kanālus, televizoram jābūt gaidstāves režīmā.

Lai izslēgtu ziņojuma rādīšanu ieslēgšanas laikā, nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).  
Atlasiet **Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).  
Atlasiet **Kanāla noskaņošana > Kanāla atjaunināšanas ziņojums > Izslēgts**.

Lai izslēgtu automātisko kanālu atjaunināšanu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Kanāla noskaņošana > Automātiska kanālu atjaunināšana > Izslēgta**.

#### Uzsākt atjaunināšanu


Lai pats sāktu atjaunināšanu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Meklēt kanālus** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Atjaunināt kanālus** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Atjaunināšana var ilgt dažas minūtes.

Dažās valstīs automātiskā kanālu atjaunināšana tiek veikta, kad skatāties televizoru, vai jebkurā brīdī, kad televizors ir gaidstāves režīmā.

#### Jaunie kanāli

Automātiskās atjaunināšanas laikā pievienotos jaunus kanālus var ērti atrast kanālu sarakstā **Jauns**. Tie paši jaunie kanāli ir saglabāti arī kanālu sarakstā **Visi** vai **Radio**.

Jaunie kanāli paliek jauno kanālu sarakstā, kamēr neesat tos atzīmējis kā izlases kanālus vai kamēr neesat tos skatījis.

Lai uzzinātu, kā atzīmēt kanālus kā izlasi, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **LIST** (Saraksts) un atrodi **Izlases kanāli**.



#### Kanālu atkārtota noskaņošana

Varat meklēt un vēlreiz noskaņot kanālus, nemainot pārējos televizora iestatījumus. Var veikt arī pilnu televizora noskaņošanu no jauna.

Ja ir iestatīta bēmu slēdzene, pirms atkārtotas kanālu noskaņošanas jāievada tās kods.



#### Kanālu atkārtota noskaņošana

Lai atkārtoti noskaņotu tikai kanālus, rīkojieties šādi. . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Meklēt kanālus > Atkārtoti noskaņot kanālus** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Antena (DVB-T)** vai **Kabelis (DVB-C)**. Kanālu meklēšana var ilgt dažas minūtes. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



#### Pilnīga noskaņošana

Lai atkārtoti veiktu pilnu televizora noskaņošanu, rīkojieties šādi. . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Pārinstalēt televīzijas kanālus** un nospiediet **OK** (Labi). Noskaņošana var ilgt dažas minūtes. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

#### Rūpnīcas iestatījumi

Lietojot rūpnīcas iestatījumus, televizorā tiek atjaunoti sākotnējie attēla, skaņas un AmbientLight iestatījumi. Lai atjaunotu sākotnējos rūpnīcas iestatījumus, rīkojieties šādi. . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Rūpnīcas iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Nospiediet **OK** (Labi), lai apstiprinātu.

- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

#### Kanālu saraksta kopēšana Ievads

Kanālu saraksta kopēšana ir paredzēta izplatītājiem un pieredzējušiem lietotājiem.

Izmantojot **kanālu saraksta kopēšanu**, varat kopēt vienā televizorā noskaņotus kanālus citā atbilstošas klases Philips televizorā. Izmantojot kanālu saraksta kopēšanu, nav jāveic laikietilpīgā kanālu meklēšana, tās vietā augšupielādējot televizorā iepriekš noteiktu kanālu sarakstu. Nelielais nokopētais fails ietilpst jebkurā USB atmiņas ierīcē.

#### Nosacījumi



- Abi televizori ir ražoti vienā gadā.
- Abu televizoru tipa numuros ir vienāds ražojuma veida DVB sufikss (H, K, M, T vai D/00), un televizors ir noskaņots tai pašai valstij.
- Abiem televizoriem ir viena un tā paša tipa aparatūra. Aparatūras tipu skatiet televizora datu plāksnītē televizora aizmugurē. Parasti tas ir norādīts kā Q . . . LA
- Abiem televizoriem ir saderīgas programmatūras versijas. Ja programmatūras versijas nebūs saderīgas, veicot augšupielādi, ziņojums ekrānā par to brīdina.

#### Pašreizējā versija

Lai noteiktu pašreizējo televizora programmatūras versiju, izmantojiet opciju **Pašreizējā versija**.

#### Kanālu saraksta kopēšana

##### Kanālu saraksta kopēšana

- 1 - Ieslēdziet televizoru ar noskaņotiem kanāliem. Pievienojiet USB atmiņas ierīci.
- 2 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Kanālu saraksta kopēšana > Kopēt USB atmiņas ierīcē** un nospiediet **OK** (Labi). Lai nokopētu televizora kanālu sarakstu, iespējams, būs jāievada bēmu slēdzenes kods, kas ievadīts noskaņošanas laikā.
- 4 - Pēc kopēšanas izņemiet USB atmiņas ierīci.



Tagad nokopēto kanālu sarakstu varat augšupielādēt citā Philips televizorā.

#### Kanālu saraksta augšupielāde

##### Nokopēta kanālu saraksta augšupielāde

Atkarībā no tā, vai televizors jau ir vai vēl nav noskaņots, jāizmanto atšķirīgs kanālu saraksta augšupielādes veids.

#### Kopēšana televizorā, kas vēl nav noskaņots

- 1 - Savienojiet kontaktdakšu ar elektrotīklu, lai sāktu noskaņošanu, un atlasiet valodu un valsti. Varat izlaist opciju **Meklēt kanālus**. Pabeidziet noskaņošanu.
- 2 - Pievienojiet USB atmiņas ierīci, kurā saglabāts otra televizora kanālu saraksts.
- 3 - Lai sāktu kanālu saraksta augšupielādi, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 4 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Kanālu saraksta kopēšana > Kopēt televizorā** un nospiediet **OK** (Labi). Iespējams, būs jāievada šī televizora bēmu slēdzenes kods.
- 5 - Ja kanālu saraksta kopēšana televizorā ir pabeigta sekmīgi, televizors to paziņo. Atvienojiet USB atmiņas ierīci.

## Televizorā, kas jau ir noskaņots

**1** - Pārbaudiet televizora valsts iestatījumu (lai to izdarītu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Meklēt kanālus** > **Atkārtoti noskaņot kanālus** un nospiediet **OK** (Labi). Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Atcelt**, lai izietu no opcijas Meklēt kanālus). Ja valsts ir norādīta pareizi, turpiniet ar 2. darbību. Ja valsts nav norādīta pareizi, jāsāk atkārtota noskaņošana. Lai sāktu atkārtoto noskaņošanu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Meklēt kanālus** > **Atkārtoti noskaņot kanālus** > **OK** (Labi). Atlasiet pareizo valsti un izlaidiet kanālu meklēšanu. Pabeidziet noskaņošanu. Kad esat pabeidzis, atgriezieties pie 2. darbības.

**2** - Pievienojiet USB atmiņas ierīci, kurā saglabāts otra televizora kanālu saraksts.



**3** - Lai sāktu kanālu saraksta augšupielādi, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

**4** - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Kanālu saraksta kopēšana** > **Kopēt televizorā** un nospiediet **OK** (Labi). Iespējams, būs jāievada šī televizora bēmu slēdzenes kods.

**5** - Ja kanālu saraksta kopēšana televizorā ir pabeigta sekmīgi, televizors to paziņo. Atvienojiet USB atmiņas ierīci.

## DVB-T vai DVB-C

Ja jūsu valstī ir pieejama gan DVB-T, gan DVB-C uztveršanas iespēja un šis televizors ir sagatavots jūsu valstī pieejamo DVB-T un DVB-C signālu uztveršanai, kanālu noskaņošanas laikā būsiet izvēlēties vienu no abiem iestatījumiem.

Ja vēlaties mainīt DVB iestatījumu, lai sāktu jaunu kanālu noskaņošanu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Kanāla noskaņošana** > **Antenas savienojums** > **Antena** vai **Kabelis (DVB-C)** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet vēlamo DVB iestatījumu.

## DVB-C kanālu noskaņošana

Lai nodrošinātu ērtu lietošanu, visi DVB-C iestatījumi iestatīti kā automātiski.

Ja DVB-C satura nodrošinātājs ir sniedzis noteiktas DVB-C vērtības, piemēram, tīkla ID vai tīkla frekvenci, ievadiet tās noskaņošanas laikā, kad tās tiek prasītas. Noskaņošanas laikā, iespējams, jāneregulē skenēšana (pilnā vai ātrā skenēšana) vai jāievada noteikts simbolu pārsūtīšanas ātrums izvēlnē **Iestatījumi**. Lai iestatītu **simbolu pārsūtīšanas ātrumu**, vispirms iestatiet to kā **Manuāls**.

## Kanālu numuru konflikti

Dažās valstīs dažādiem TV kanāliem (raidorganizācijām) var būt vienādi kanālu numuri. Noskaņošanas laikā televizorā tiek parādīts kanālu numuru konfliktu saraksts. Jums jānorāda, kuram TV kanālam vēlaties iestatīt kanāla numuru, kam piekārtoti vairāki TV kanāli.

## DVB-T + DVB-C

Ja varat izmantot gan DVB-T antenas ievadi, gan DVB-C ievadi, varat iestatīt televizoru, lai izmantotu gan DVB-T, gan DVB-C. Uztādiet vienu sistēmu un pēc tam otru, izmantojot nepieciešamos iestatījumus. Kad abas sistēmas ir uzstādītas, **antenas** savienojumam televizora aizmugurē jāpievieno antenas ieejas signāls un televizorā jāatlasa attiecīgā sistēma, lai skatītu noskaņotos kanālus.

Informāciju par DVB-T vai DVB-C iestatījuma atlasī skatiet iepriekš tekstā.

## Uztveršanas kvalitāte





Ja televizors uztver digitālās televīzijas apraides signālus, varat pārbaudīt kanāla kvalitāti un signāla stiprumu.

Ja jums ir pašam sava antena, varat to pārvietot, lai mēģinātu uzlabot uztveršanu.

Lai pārbaudītu digitālā kanāla uztveršanas kvalitāti, ieslēdziet kanālu.

Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).



Atlasiet **Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Kanāla noskaņošana** > **Digitālais: uztveršanas pārbaude** un nospiediet **OK** (Labi).

Šim kanālam tiek parādīta digitālā frekvence. Ja uztveršana ir vāja, varat pārvietot antenu. Lai vēlreiz pārbaudītu šīs frekvences signāla kvalitāti, atlasiet **Meklēt** un nospiediet **OK** (Labi). Lai patstāvīgi ievadītu noteiktu digitālo frekvenci, izmantojiet tālvadības pults ciparu taustiņus. Varat arī atlasīt frekvenci, novietojot bultiņas uz skaitļa ar  un  un mainīt skaitli ar  un . Lai pārbaudītu frekvenci, atlasiet **Meklēt** un nospiediet **OK** (Labi).

Ja kanālu uztveršanai izmantojat DVB-C, ir pieejamas opcijas **Pārraides ātruma režīms** un **Iepriekš noteiktās simbolu pārsūtīšanas ātruma vērtības**. Pārraides ātruma režīmam atlasiet opciju **Automātiski**, izņemot gadījumu, ja kabeļtelevīzijas operators ir sniedzis noteiktu pārraides ātruma vērtību. Pārraides ātruma vērtību ievadiet ar ciparu taustiņiem.

## Manuāla noskaņošana

Analogās televīzijas kanālus var manuāli noskaņot pa vienam.

Lai manuāli noskaņotu analogos kanālus, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Kanāla noskaņošana** > **Analogais: manuālā uzstādīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

## 1 - Sistēma



Lai iestatītu televizora sistēmu, atlasiet **Sistēma** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet savu valsti vai pasaules reģionu, kurā atrodaties.

## 2 - Kanālu meklēšana

Lai atrastu kanālu, atlasiet **Atrast kanālu** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Meklēt** un nospiediet **OK** (Labi). Frekvenci varat ievadīt arī pats. Ja signāls ir vājš, vēlreiz nospiediet **Meklēt**. Ja vēlaties saglabāt kanālu, atlasiet **Pabeigts** un nospiediet **OK**.

## 3 - Precīzā noskaņošana

Lai precīzi noskaņotu kanālu, atlasiet **Precīzi noskaņot** un nospiediet **OK** (Labi). Kanālu var precīzi noskaņot ar taustiņiem  un .

Ja vēlaties saglabāt atrasto kanālu, atlasiet **Pabeigts** un nospiediet **OK** (Labi).

## 4 - Saglabāšana

Kanālu var saglabāt ar pašreizējo kanāla numuru vai ar jaunu kanāla numuru.

Atlasiet **Saglabāt pašreizējo kanālu** vai **Saglabāt kā jaunu kanālu**.

Šīs darbības varat atkārtot, līdz ir atrasti visi pieejamie analogās televīzijas kanāli.



## Attēla formāts

Ja attēla augšā un apakšā vai abos sānos redzamas melnas malas, varat pielāgot attēla formātu, lai attēls aizpildītu visu ekrānu.

Skatoties TV kanālu, nospiediet **FORMAT** (Formāts), lai atvērtu izvēlni **Attēla formāts**.

Sarakstā atlasiet formātu un nospiediet **OK** (Labi).

### Attēla formāti

Atbilstoši ekrānā redzamajam attēlam, tiek piedāvāti šādi attēla formāti:

#### • Automātiska aizpildīšana

Automātiski palielina attēlu, lai aizpildītu ekrānu. Attēla kropļojums ir minimāls, subtitri ir redzami. Nav piemērots, ja ievades signāla avots ir dators. Dažu īpašo attēla formātu gadījumā joprojām var būt redzamas melnas malas.

#### • Automātiskā tālummaiņa

Automātiski palielina attēlu, lai bez attēla kropļojuma maksimāli aizpildītu ekrānu. Var būt redzamas melnas malas. Nav piemērots, ja ievades signāla avots ir dators.

#### • Pastiprināta tālummaiņa

Noņem melnās malas formātā 4:3 pārraidītā attēla sānos. Attēls tiek pielāgots, lai aizpildītu visu ekrānu.

### Platekrāna 16:9

Mērogo attēlu uz 16:9 formātu.

#### • Platekrāns

Palielina attēlu līdz 16:9 formātam.

#### • Bez mērogošanas

Ideāls režīms, ja ievades signāla avots ir HD vai dators. Attēls tiek attēlots pikseli pa pikselim. Skatoties attēlu, kura ievades signāla avots ir dators, var būt redzamas melnas malas.

## Teleteksts

### Teleteksta lapas

#### Teleteksta atvēršana

Lai atvērtu teletekstu, kamēr skatāties televīzijas kanālus, nospiediet **TEXT** (Teleteksts).

Lai aizvērtu teletekstu, vēlreiz nospiediet **TELETEKSTS**.



#### Teleteksta lapas atlasīšana

Lai atlasītu lapu...

- Ar ciparu taustiņiem ievadiet lapas numuru.
- Nospiediet ◀ vai ▶
- Nospiediet ▲ vai ▼.

- Lai atlasītu ekrāna apakšā esošo vienumu ar krāsas kodējumu, nospiediet krāsu taustiņu.

### Teleteksta apakšlapas

Vienai teleteksta lapai var būt vairākas apakšlapas. Apakšlapu numuri ir norādīti joslā blakus galvenās lapas numuram.

Lai atlasītu apakšlapu, nospiediet ◀ vai ▶.

### T.O.P. teleteksta lapas

Dažas raidorganizācijas piedāvā T.O.P. teleteksta funkciju.

Lai teletekstā atvērtu T.O.P. teleteksta lapas, nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **T.O.P. pārskats**.

### Teleteksta meklēšana

Varat atlasīt vārdu un skenēt teletekstu, lai atrastu visus gadījumus, kad šis vārds atkārtojas.

Atveriet teleteksta lapu un nospiediet **OK** (Labi).

Ar bultiņu taustiņiem atlasiet vārdu vai skaitli.

Vēlreiz nospiediet **OK** (Labi), lai uzreiz pārietu uz nākamo šī vārda vai skaitļa atrašanās vietu.

Vēlreiz nospiediet **OK** (Labi) lai pārietu uz nākamo atrašanās vietu.

Lai pārtrauktu meklēšanu, nospiediet ▲, līdz nekas nav atlasīts.

### Pievienotas ierīces teleteksts

Dažas televizoram pievienotās televīzijas kanālus uztverošās ierīces var piedāvāt teleteksta funkciju.

Lai atvērtu teletekstu pievienotā ierīcē, nospiediet **II**, atlasiet ierīci un nospiediet **OK** (Labi).

Kamēr ierīcē skatāties kanālu, nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas), atlasiet Rādīt ierīces taustiņus, atlasiet taustiņu **II** un nospiediet **OK** (Labi). Nospiediet **II**, lai paslēptu ierīces taustiņus.

Lai aizvērtu teletekstu, vēlreiz nospiediet **II**.

### Digitālais teksts (tikai Apvienotajā Karalistē)

Dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas savos digitālās televīzijas kanālos piedāvā īpašu Digitālo tekstu vai interaktīvo televīziju. Tas ietver parastu tekstu, izmantojot ciparu, krāsu un bultiņu taustiņus, lai atlasītu un navigētu.

Lai aizvērtu digitālo teletekstu, nospiediet **II**.

### Teleteksta opcijas

Teleteksta sadaļā nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas), lai atlasītu šādas opcijas:

- Iesaldēt lapu
- Divdaļīgs ekrāns
- T.O.P. pārskats
- Palielināt
- Parādīt
- Cikla apakšlapas
- Valoda

#### Iesaldēt lapu

Lai apturētu apakšlapu automātisko maiņu, nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Iesaldēt lapu**.

#### Divdaļīgs ekrāns/pilnekrāns

Lai blakus rādītu TV kanālu un teletekstu, nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Divdaļīgs ekrāns**.

Lai pārietu atpakaļ uz pilnekrāna skatu, atlasiet **Pilnekrāns**.

#### T.O.P. pārskats

Lai atvērtu T.O.P. teletekstu, nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **T.O.P. pārskats**.

## Palielināt

Lai palielinātu teleteksta lapu ērtākai lasīšanai, nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Palielināt**. Lai ritinātu lapu lejup, nospiediet **▼** vai **▲**.

## Parādīt

Lai lapā atklātu slēpto informāciju, nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Parādīt**.

## Cikla apakšlapas

Lai cikliski mainītu apakšlapas (ja tādas ir pieejamas), nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Cikla apakšlapas**.

## Valoda

Lai pārslēgtu teletekstā izmantoto rakstzīmju kopu un tekstu parādītu pareizi, nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Valoda**.

## Teleteksta iestatīšana

### Teleteksta valoda

Dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas piedāvā teletekstu vairākās valodās.

Lai iestatītu galveno un papildu teleteksta valodu, nospiediet **⬆**, atlasiet **⚙** **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Kanālu iestatījumi** un atlasiet **Galvenais teleteksts** vai **Papildu teleteksts** un atlasiet vēlamās teleteksta valodas.

### Teleteksts 2.5

Ja pieejams, Teleteksts 2.5 nodrošina vairāk krāsu un kvalitatīvāku grafiku. Teleteksts 2.5 ir aktivizēts kā ražotāja standarta iestatījums.

Lai to izslēgtu, nospiediet **⬆**, atlasiet **⚙** **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Televizora iestatījumi > Izvēlētie iestatījumi > Teleteksts 2.5**.

## Interaktīvā televīzija

### Kas ir iTV?

Izmantojot interaktīvo televīziju, dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas apvieno parasto televīzijas programmu ar informatīvām vai izklaides lapām. Dažās lapās varat atbildēt programmai vai balsot, iepirkties tiešsaistē vai samaksāt par "video pēc pieprasījuma" raidījumu.

### HbbTV, MHEG, ...

Raidorganizācijas izmanto dažādas interaktīvās televīzijas sistēmas: HbbTV (hibrīdā apraides platjoslas televīzija) vai iTV (interaktīvā televīzija — MHEG). Interaktīvo televīziju reizēm apzīmē kā digitālo tekstu vai sarkano pogu. Taču abas sistēmas atšķiras.

Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet raidorganizācijas vietni.

### Nepieciešamais aprīkojums

Interaktīvā televīzija ir pieejama tikai digitālās televīzijas kanālos. Lai pilnībā izmantotu interaktīvās televīzijas (Hbb televīzija, MHP vai iTV) piedāvājumu, nepieciešams ātrs (platjoslas) interneta savienojums ar televizoru.

### iTV lapas

#### Atvērt iTV lapas

Lielākā daļa kanālu, kas piedāvā HbbTV vai iTV, aicina nospiegt **■** (sarkano) taustiņu vai taustiņu **OK** (Labi), lai atvērtu to interaktīvo programmu.

### Navigēt iTV lapās

Lai pārvietotos iTV lapās, varat izmantot bultiņu un krāsu taustiņus, ciparu taustiņus un taustiņu **↵**. Lai iTV lapās skatītos video, varat izmantot taustiņu **▶** (Atskaņot), **||** (Pauze) un **■** (Apturēt).

### Digitālais teksts (tikai Apvienotajā Karalistē)

Lai atvērtu digitālo tekstu, nospiediet **TEXT** (Teleteksts). Lai aizvērtu, nospiediet **↵**.

### Aizvērt iTV lapas

Lielākā daļa iTV lapu informē, kurš taustiņš jānospiež, lai aizvērtu lapu.

Lai aizvērtu iTV lapu, pārslēdziet uz nākamo televīzijas kanālu un pēc tam atpakaļ.

3.4

## TV ceļvedis

### TV ceļveža atvēršana

Izmantojot TV ceļvedi, varat skatīt TV kanālu pašreizējo un turpmāko raidījumu sarakstu\*.

### TV ceļveža atvēršana

Lai atvērtu TV ceļvedi, nospiediet **GUIDE** (Ceļvedis).

Lai to aizvērtu, vēlreiz nospiediet **GUIDE** (Ceļvedis).



Kad pirmoreiz atverat TV ceļvedi, televizors skenē visus TV kanālus, lai iegūtu programmas informāciju. Tas var ilgt dažas minūtes. TV ceļveža dati tiek saglabāti televizorā.

### Pārslēgšana uz raidījumu

TV ceļveža sadaļā varat pārslēgt uz pašreiz rādītu raidījumu.

Lai atlasītu raidījumu, ar bultiņu taustiņiem iezīmējiet raidījuma nosaukumu.

Nospiediet pārvietošanas taustiņu pa labi, lai skatītu turpmāk paredzētos raidījumus šajā dienā.

Lai pārslēgtu raidījumu (kanālu), atlasiet raidījumu un nospiediet **OK** (Labi).

### Raidījuma informācijas skatīšana

Lai skatītu atlasītā raidījuma informāciju, nospiediet **i** **INFO** (Informācija).


### Mainīt dienu

TV ceļvedī redzama arī nākamo dienu (maksimāli nākamo 8 dienu) programma.

Lai skatītu nākamo dienu programmu, nospiediet **CH+**.


Lai pārvietotos uz iepriekšējo dienu, nospiediet **CH-**.

Varat arī nospiegt **III** **OPTIONS** (Opcijas) un atlasīt **Mainīt dienu**.

Lai atlasītu to, kuras dienas programmu rādīt, atlasiet **Iepriekšējā diena**, **Šodien** vai **Nākamā diena** un nospiediet **OK** (Labi).  
Ja TV ceļveža dati tiek iegūti no interneta, nospiediet  **Atlasīt dienu**.

#### Atgādinājuma iestatīšana

Ja TV ceļveža datus nodrošina raidorganizācija, varat iestatīt atgādinājumus, kas brīdina, kad sākas raidījums, ekrānā parādot ziņojumu.


Lai iestatītu atgādinājumu, programmā atlasiet raidījumu un nospiediet krāsu taustiņu **Iestatīt atgādināj.** Raidījums tiek atzīmēts ar pulksteņa simbolu .

Lai atceltu atgādinājumu, nospiediet krāsu taustiņu **Notīrīt atgādināj.**

Lai skatītu visu iestatīto atgādinājumu sarakstu, nospiediet krāsu taustiņu **Plānotie atgādinājumi**.

#### Meklēšana pēc žanra

Ja ir pieejama šāda informācija, varat programmā meklēt noteikta žanra raidījumus, piemēram, filmas, sports u. tml.


Lai meklētu raidījumu pēc žanra, nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Meklēt pēc žanra**.

Atlasiet žanru un nospiediet **OK** (Labi). Tiek parādīts atrasto raidījumu saraksts.

#### Ierakstīšana

Ja televizors ir savienots ar USB cieto disku, varat ierakstīt raidījumus.

Lai ieplānotu ierakstīšanu, izmantojiet TV ceļvedi.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **LIST** (Saraksts) un atrodiet **Ierakstīšana**.

\* Atkarībā no TV ceļveža informācijas (datu) avota tiek rādīti digitālie un analogie vai tikai digitālie kanāli. Ne visiem kanāliem ir pieejama TV ceļveža informācija.

## TV ceļveža informācijas saņemšana

TV ceļveža informācija (dati) tiek saņemta no raidorganizācijām vai no interneta. Dažos reģionos un dažiem kanāliem TV ceļveža informācija var nebūt pieejama.

Ja neesat savienojis televizoru ar internetu, informācija tiek iegūta no raidorganizācijas.

Kad televizors tiek savienots ar internetu, informācija tiek iegūta no interneta.

Ja TV ceļveža informācija tiek iegūta no interneta, ceļvedi var būt redzami ne tikai digitālie, bet arī analogie kanāli. TV ceļveža izvēlnē nelielā ekrānā varat skatīt kanālu, ko pašlaik skatāties. Ja TV ceļveža informācija tiek iegūta no interneta, nevar iestatīt atgādinājumus.

#### TV ceļveža informācijas avota iestatīšana

Ja televizors ir savienots ar internetu, varat iestatīt TV ceļveža informācijas saņemšanu no raidorganizācijas.

Lai iestatītu TV ceļveža informācijas avotu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **TV ceļvedis**.

Atlasiet **No raidorganizācijas** vai **No interneta**.

3.5

## Pārslēgšana uz ierīcēm

### Avotu saraksts

Savienojumu sarakstā (avotu izvēlnē) ir norādītas televizoram pievienotās ierīces.

Atrodoties šajā avotu izvēlnē, varat pārslēgt televizoru uz šo ierīci.


#### Avotu izvēlne

Lai atvērtu avotu izvēlni, nospiediet  **SOURCE** (Avots).

Lai pārslēgtos uz pievienoto ierīci, atlasiet ierīci ar bultiņām ◀ (pa kreisi) vai ▶ (pa labi) un nospiediet **OK** (Labi).

Dažām ierīcēm (HDMI-CEC ierīcēm) var atlasīt darbību tieši zem ierīces ikonas esošajā sarakstā.


Atlasiet ierīci un darbību un nospiediet **OK** (Labi).


Lai aizvērtu avotu izvēlni, nepārslēdzoties uz ierīci, vēlreiz nospiediet .



#### Automātiskā noteikšana

Kad televizoram pievieno jaunu ierīci, tā tiek noteikta automātiski un ievietota avotu izvēlnē. Ierīce ir attēlota kā ikona (ierīces tips), un tai ir nosaukums. Ja ierīces tips neatbilst ierīcei, piemēram, televizors to uzskata par atskaņotāju, lai arī ierīce nav atskaņotājs, ierīces tipu varat nomainīt.

Lai nomainītu ierīces tipu, nospiediet  **Ierīces tips**, atlasiet ierīcei atbilstošo tipu un nospiediet **OK** (Labi).


Ja nosaukums neatbilst ierīcei vai ja vēlaties pats piešķirt ierīces nosaukumu, nospiediet  **Pārdēvēt**. Ar tālvadības pults tastatūru ievadiet jauno nosaukumu.

Ja ir norādīts pareizais ierīces tips, tas atvieglo ierīces lietošanu. Ierīces tips nosaka attēla un skaņas stilu, izšķirtspēju, noteiktus iestatījumus vai atrašanās vietu avotu izvēlnē.


Pievienojot televizoram jaunu ierīci, ierīces ikona tiek uznirst izvēlnes Avots priekšpusē.

Ja televizors nenosaka ierīci automātiski, atlasiet savienojumu, pie kura ir pieslēgta ierīce, un norādiet ierīces tipu un nosaukumu.

#### Sākotnējais nosaukums un ikona

Lai atjaunotu ierīces sākotnējo nosaukumu un tipa ikonu, nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas), izvēlņu joslā atlasiet cilni **Opcijas**, atlasiet **Sākotnējais nosaukums un ikona** un nospiediet **OK** (Labi).

#### Savienojumu skenēšana

Lai atkārtoti skenētu visus televizora savienojumus un atjauninātu avotu izvēlni, nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas), izvēlņu joslā atlasiet cilni **Opcijas**, atlasiet **Skenēt savienojumus** un nospiediet **OK** (Labi).

## Gaidstāves režīmā

Ja televizors ir gaidstāves režīmā, pievienoto ierīci var ieslēgt ar televizora tālvadības pulti.

### Atskaņot

Lai ieslēgtu gan disku atskaņotāju, gan televizoru no gaidstāves režīma un uzreiz sākt disku vai raidījuma atskaņošanu, televizora tālvadības pultī nospiediet ► (Atskaņot). Ierīcei jābūt pievienotai, izmantojot HDMI vadu, un gan ierīcē, gan televizorā jābūt ieslēgtai funkcijai HDMI CEC.



### Mājas kino sistēma

Varat ieslēgt mājas kino sistēmu, lai klausītos audio disku vai radiostaciju, un atstāt televizoru gaidstāves režīmā. Lai ieslēgtu tikai mājas kino sistēmu un atstātu televizoru gaidstāves režīmā, televizora tālvadības pultī nospiediet **SOURCE** (Avots).



## EasyLink

Izmantojot funkciju **EasyLink**, varat vadīt pievienotu ierīci ar televizora tālvadības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC, lai sazinātos ar pievienotajām ierīcēm. Ierīcēm jāatbalsta HDMI CEC un jābūt pievienotām, izmantojot HDMI savienojumu.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodiat **EasyLink**.

3.6

## Subtitri un valodas

### Subtitri

#### Subtitru ieslēgšana

Lai atvērtu subtitru izvēlni, nospiediet **SUBTITLE** (Subtitri). Varat subtitrus **ieslēgt** vai **izslēgt**.

Lai rādītu subtitrus, kad raidījums nav jūsu valodā (valodā, ko iestatījat televizoram), atlasiet **Automātisks**. Ja ir ieslēgts šis iestatījums, subtitri tiks rādīti arī tad, kad būsiat izslēdzis skaņu, nospiežot taustiņu . Analogajiem kanāliem subtitri jāieslēdz **teleteksta** sadaļā.



#### Subtitri analogajos kanālos

Analogajiem kanāliem subtitri jāieslēdz manuāli katram kanālam.

- 1 - Ieslēdziet kanālu un nospiediet **TEXT** (Teleteksts), lai atvērtu teletekstu.
- 2 - Ievadiet subtitru lapas numuru, parasti 888.
- 3 - Vēlreiz nospiediet **TEXT** (Teleteksts), lai aizvērtu teletekstu.

Ja subtitru izvēlnē ir atlasīta opcija ieslēgts, skatoties šo analogo kanālu, tiek rādīti subtitri (ja tie ir pieejami).

Lai uzzinātu, vai kanāls ir analogais vai digitālais, ieslēdziet kanālu un izvēlnē **Opcijas** atveriet **Statuss**.

#### Subtitri digitālajos kanālos

Digitālo kanālu gadījumā subtitri nav jāiestata teleteksta sadaļā. Digitālajos kanālos raidījumam var būt pieejami subtitri vairākās valodās. Varat iestatīt vēlamo galveno un papildu subtitru valodu. Ja ir pieejami subtitri kādā no šīm valodām, tie tiek rādīti televizorā.

Ja nav pieejama neviena izvēlēta subtitru valoda, varat atlasīt citu subtitru valodu, kas ir pieejama.

Galvenās un papildu subtitru valodas iestatīšana. . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Kanālu iestatījumi**, atlasiet **Valodas** > **Galvenie subtitri** vai **Papildu subtitri** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet valodu un nospiediet **OK** (Labi).
- 4 - Nospiediet (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Subtitru valodas atlasīšana, ja nav pieejama neviena izvēlēta valoda. . .

- 1 - Nospiediet **OPTIONS** (Opcijas).
- 2 - Atlasiet **Subtitru valoda**, atlasiet pagaidām rādāmo valodu un nospiediet **OK** (Labi).

### Audio valoda

Digitālajos TV kanālos var pāraidīt audio signālu ar vairākām raidījuma valodām. Varat iestatīt vēlamo galveno un papildu audio valodu. Ja ir pieejams audio signāls kādā no šīm valodām, televizorā tiks ieslēgta šī valoda.

Ja nav pieejama neviena izvēlēta audio valoda, varat atlasīt citu audio valodu, kas ir pieejama.

Galvenās un papildu audio valodas iestatīšana. . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

- 2 - Atlasiet **Kanālu iestatījumi**, atlasiet **Valodas > Galvenais audiosignāls** vai **Papildu audiosignāls** un nospiediet **OK** (Labi).  
3 - Atlasiet valodu un nospiediet **OK** (Labi).  
4 - Nospiediet **↵** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Audio valodas atlasīšana, ja nav pieejama neviena izvēlēta audio valoda. . .

- 1 - Nospiediet **III OPTIONS** (Opcijas).  
2 - Atlasiet **Audio valoda**, atlasiet pagaidu audio valodu un nospiediet **OK** (Labi).



### Sākotnējā valoda

Ja digitālajā kanālā ir ietverta raidījuma vai filmas sākotnējā (oriģinālā) valoda, varat iestatīt, lai televizorā automātiski tiktu ieslēgta šī audio valoda. Iestatiet opciju Sākotnējā valoda kā ieslēgts, lai skatītos citā valodā dublētu filmu tās oriģinālajā valodā (ja oriģinālā valoda ir pieejama).

**Sākotnējās valodas** iestatīšana. . .

- 1 - Nospiediet **⬆**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).  
2 - Atlasiet **Kanālu iestatījumi**, atlasiet **Valodas > Sākotnējā valoda** un nospiediet **OK** (Labi).  
3 - Atlasiet **Ieslēgts** vai **Izslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).  
4 - Nospiediet **↵** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

### Vājdzirdīgajiem un vājredzīgajiem piemērotas audio valodas

Daži digitālās televīzijas kanāli pārraida īpašu vājdzirdīgiem vai vājredzīgiem cilvēkiem pielāgotu skaņu un subtitrus.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodiat **Universālā piekļuve**.

## Izvēlnes valoda

Lai mainītu televizora izvēlni un ziņojumu valodu, rīkojieties šādi. . .

- 1 - Nospiediet **⬆**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).  
2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Izvēlnes valoda** un nospiediet **OK** (Labi).  
3 - Atlasiet vēlamo valodu un nospiediet **OK** (Labi).  
4 - Nospiediet **↵** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

## Izslēgšanas taimeris

Izmantojot izslēgšanas taimeru, varat iestatīt televizora automātisku pārslēgšanu gaidstāves režīmā pēc noteikta laika.

Lai iestatītu izslēgšanas taimeru, nospiediet **⬆**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).  
Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Izslēgšanas taimeris**. Ar slīdjoslu varat iestatīt laiku līdz 180 minūtēm ar 5 minūšu soļiem. Ja iestatītas 0 minūtes, izslēgšanas taimeris ir izslēgts.

Kamēr notiek laika skaitīšana atpakaļ, televizoru jebkurā laikā var izslēgt vai atiestatīt izslēgšanas laiku.

## Pulkstenis

Lai uzzinātu laiku, nospiediet **GUIDE**, lai uzzinātu laiku TV ceļvedī.

Dažās valstīs digitālā apraide nenosūta UTC - koordinētā universālā laika - informāciju. Var tikt ignorēts vasaras laiks, un televizors, iespējams, var rādīt nepareizu laiku.

Lai pareizi noregulētu televizora pulksteni, nospiediet **⬆**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).  
Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Pulkstenis**, pēc tam atlasiet **Atkarībā no valsts**.  
Atlasiet **Vasaras laiks** un atlasiet attiecīgo iestatījumu.  
Lai manuāli iestatītu laiku un datumu, atlasiet **Manuāli**. Pēc tam atlasiet **Laiks** vai **Datums**.

Ierakstot programmas ar funkciju **Smart TV**, ierakstīšana, ieteicams manuāli nemainīt datumu un laiku.

## Izslēgšanas taimeris

Ja 4 stundu laikā netiek nospiests neviens tālvadības pults taustiņš vai ja televizors 10 minūšu laikā nesaņem nekādu ievades signālu un tālvadības pults komandu, televizors tiek automātiski izslēgts, lai taupītu enerģiju.

Ja televizoru izmantojat kā monitoru vai lietojat digitālo uztvērēju (televizora pierīci), lai skatītos televizoru, un nelietojat televizora tālvadības pulti, ieteicams deaktivizēt automātisko izslēgšanu.

Lai to deaktivizētu, nospiediet **⬆**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).  
Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Izslēgšanas taimeris** un iestatiet slīdjoslu uz **0**.



Lai iegūtu papildinformāciju par vides saudzēšanai paredzētajiem televizora iestatījumiem, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodiat **Enerģijas taupīšana**.




## Attēla iestatījumi

### Attēla iestatījumi

Attēla izvēlnē varat individuāli pielāgot visus attēla iestatījumus.

Lai atvērtu sadaļu Attēla iestatījumi, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).  
Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls**.

- **Attēla stils**

Lai iegūtu informāciju par attēla stila iestatījumu regulēšanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **LIST** (Saraksts) un atrodiet **Attēla stils**.

- **(3D) sānu apgaismojums**

Iestata sānu apgaismojuma kontrasta līmeni.

- **Krāsa**

Iestata attēla krāsas piesātinājuma līmeni.

- **Asums**

Nosaka sīko detaļu asuma līmeni.

- **Trokšņu mazināšana**

Filtrē un samazina attēla troksni.

- **MPEG defektu samazināšana**

Izlīdzina attēlā esošās digitālās pārejas.

- **Pixel Precise HD**

Kontrolē Perfect Pixel HD dziņa papildu iestatījumus.

— **Perfect Natural Motion** novērš raustītas kustības efektu un atveido vienmērīgu kustību, īpaši filmās.

— **Clear LCD** nodrošina izcilu kustības asumu, labāku melnās krāsas līmeni, lielāku kontrastu bez nīrbēšanas, tīru attēlu un lielāku skatīšanās leņķi.

— **Augstākās klases izšķirtspēja** nodrošina izcilu asumu, īpaši attēlā redzamajām līnijām un kontūrām.

— **Uzlabots asums** nodrošina izcilu asumu, īpaši attēlā redzamajām detaļām.

— **Ideālais kontrasts** iestata līmeni, kuru sasniedzot, televizors automātiski uzlabo detaļas attēla tumšajās, vidēji apgaismotajās un gaišajās daļās.

— **Dinamiskā pretpaisma** iestata līmeni, kuru sasniedzot, var samazināt elektroenerģijas patēriņu, mazinot ekrāna spilgtumu. Izvēlieties optimāla elektroenerģijas patēriņa vai optimāla attēla spilgtuma režīmu.

— **Krāsu pastiprināšana** padara krāsas dzīvākas un uzlabo spilgtas krāsas detaļu izšķirtspēju.

• **Uzlabots** pielāgo uzlabotos attēla iestatījumus:

— **Apgaismojuma sensors** automātiski pielāgo attēla un Ambientlight iestatījumus telpas apgaismojumam.

— **Gamma** ir nelineārs attēla spilgtuma un kontrasta iestatījums. Izmantojiet slīdjoslu, lai iestatītu lielāku vai mazāku gammas vērtību.

— **Krāsas temperatūra** iestata krāsas kā **Normāls**, **Silts** (sarkanīgs) vai **Vēss** (zilgans).

— **Pielāgota krāsas temperatūra** iestata attēla krāsas temperatūru.


— **(3D) video kontrasts** iestata attēla kontrastu.

— **Spilgtums** iestata attēla spilgtuma līmeni.

- **Spēle vai dators**

Iestata televizorā vispiemērotākos iepriekš noteiktos iestatījumus, ja televizoram ir pievienots dators vai spēļu konsole.

- **Formāts un malas**


— **Attēla formāts**: atrodiet un izlasiet sadaļu **Attēla formāts**, nospiežot  **LIST** (Saraksts).

— **Ekrāna malas** nedaudz palielina attēlu, lai slēptu kropļotās malas.

— **Attēla pārbīde** ļauj ar kursora taustiņiem pārbīdīt attēlu uz augšu/uz leju vai pa kreisi/pa labi.

### Attēla stils

Lai ērti pielāgotu attēlu, varat atlasīt iepriekš iestatītus iestatījumus, izmantojot opciju **Attēla stils**.

Kad skatāties TV kanālu, nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas), lai atvērtu izvēlni Opcijas, un atlasiet **Attēla stils**. Atlasiet attēla stilu un nospiediet **OK** (Labi).

#### Attēla stili



Izmantojot attēla stilus, varat ērti pārslēgt vispiemērotākos attēla iestatījumus, lai skatītos filmas vai taupītu enerģiju.

Turklāt var pielāgot arī konkrētus izvēlēta attēla stila iestatījumus, piemēram, spilgtumu vai kontrastu. Televizors atceras veiktos pielāgojumus.


#### Attēla stila pielāgošana

Attēla stila pielāgošana. . .



1 - Atlasiet stilu un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).


3 - Atlasiet **Televizora iestatījumi**, pārejiet uz atsevišķo iestatījumu un pielāgojiet to.


4 - Nospiediet , lai aizvērtu izvēlni un saglabātu iestatījumus.

Sākotnējo attēla stila vērtību atjaunošana. . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Attēla stils** un atlasiet stilu, ko vēlaties atiestatīt.

3 - Nospiediet  **Atiestatīt**. Stils tiek atiestatīts.

Lai iegūtu informāciju par atsevišķu attēla iestatījumu regulēšanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **LIST** (Saraksts) un atrodiet **Attēls**.

Pieejami šādi attēla stili. . .

- **Lietotāja** — iestatījumi, kurus veicāt sadaļā Personalizēt attēlu un skaņu

- **Dzīvīgs** — lieliski piemēroti izmantošanai dienas apgaismojumā

- **Dabīgs** — dabīga attēla iestatījumi

- **Filma** — lieliski piemēroti, lai skatītos filmas

- **Enerģijas taupīšanas** — enerģijas patēriņa ekonomiski iestatījumi

- **Standarta** — rūpnīcas standarta iestatījumi



- **Foto** — lieliski piemēroti, lai skatītos fotoattēlus

- **ISF diena un ISF nakts** — ISF kalibrācijas iestatījumi


#### Atrašanās vieta veikalā vai mājās

Ja attēla stils tiek pārslēgts uz **Dzīvīgs** ikreiz, kad ieslēdzat televizoru, kā televizora atrašanās vieta ir norādīts **Veikals**. Šis iestatījums ir paredzēts televizora demonstrēšanai veikalā.

Televizora atrašanās vietas iestatīšana kā Mājas. . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Atrašanās vieta** un nospiediet **OK** (Labi).

- 3 - Atlasiet **Mājas** un nospiediet **OK** (Labi).
- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.




---

## Atrašanās vieta

### Atrašanās vieta

Ja televizors atrodas veikalā, varat to iestatīt, lai tas rādītu veikala reklāmjoslu. **Attēla stils** automātiski tiek iestatīts kā **Spilgts**. Automātiskais **izslēgšanās taimeris** tiek izslēgts.

Lai iestatītu televizora atrašanās vietu kā Veikals . . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Atrašanās vieta** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Veikals** un nospiediet **OK**.
- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.



---

3.9

## Skaņas iestatījumi

### Skaņa

Izvēlnē Skaņa varat individuāli pielāgot visus skaņas iestatījumus.

Lai atvērtu sadaļu Skaņas iestatījumi, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).  
Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Skaņa**.

- **Zemās frekvences**

Iestatiet skaņas zemo frekvenču līmeni.

- **Augstās frekvences**

Iestatiet skaņas augsto frekvenču līmeni.

- **Balanss**

Optimāli iestata kreisās un labās puses skaļruņu balansu atkarībā no klausīšanās vietas.

- **Telpiskā skanējuma režīms**

Iestata iebūvēto skaļruņu telpiskā skanējuma efektu.

- **Austiņu skaļums**




Iestata televizoram pievienoto austiņu skaļumu.

- **Autom. skaļuma regulēšana**

Samazina pēkšņas skaļuma atšķirības, piemēram, sākoties komerc reklāmai vai pārslēdzot televizoru uz citu kanālu.




### Izvēlētais audio formāts

Varat iestatīt audio formātu kā Standarta (stereo) vai Uzlabots (Daudzkanālu). Ja viens no šiem tipiem ir pieejams, televizors automātiski ieslēdz iestatīto tipu.

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Kanālu iestatījumi** > **Valodas** > **Izvēlētais audio formāts** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Standarta** vai **Uzlabots** un nospiediet **OK** (Labi).
- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

### Mono/stereo


Televizorā var iestatīt mono skaņu.

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Kanālu iestatījumi** > **Mono/Stereo** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Mono** vai **Stereo** un nospiediet **OK** (Labi).
- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

---

## Skaņas stils

Lai ērti pielāgotu skaņu, varat atlasīt iepriekš iestatītus iestatījumus, izmantojot opciju **Skaņas stils**.




Kad skatāties TV kanālu, nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas), lai atvērtu izvēlni Opcijas, un atlasiet **Skaņas stils**. Atlasiet skaņas stilu un nospiediet **OK** (Labi).

### Skaņas stili




Izmantojot skaņas stilus, varat ērti ieslēgt vispiemērotākos skaņas iestatījumus runai (ziņas) vai filmu skatīšanai. Turklāt var pielāgot arī konkrētus izvēlēta skaņas stila iestatījumus, piemēram, zemās vai augstās frekvences. Televizors atceras veiktos pielāgojumus.


### Skaņas stila pielāgošana

Skaņas stila pielāgošana. . .

- 1 - Atlasiet stilu un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Televizora iestatījumi**, pārejiet uz atsevišķo iestatījumu un pielāgojiet to.
- 4 - Nospiediet , lai aizvērtu izvēlni un saglabātu iestatījumu.

Sākotnējo skaņas stila vērtību atjaunošana. . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Skaņa** > **Skaņas stils** un atlasiet stilu, ko vēlaties atiestatīt.
- 3 - Nospiediet  **Atiestatīt**. Stils tiek atiestatīts.

Lai iegūtu informāciju par atsevišķu skaņas iestatījumu regulēšanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **LIST** (Saraksts) un atrodiat **Skaņa**.

Pieejami šādi skaņas stili. . .

- **Lietotāja** — iestatījumi, kurus veicāt sadaļā Personalizēt attēlu un skaņu
- **Orģināls** — rūpnīcas standarts
- **Jaunumi** — lieliski cilvēka balsij piemēroti iestatījumi
- **Filma** — lieliski piemēroti, lai skatītos filmas
- **Spēle** — lieliski piemēroti spēlēm
- **Mūzika** — lieliski piemērots mūzikas klausīšanai


---

## Televizora novietojums

### Televizora novietojums

Veicot sākotnējo uzstādīšanu, šis iestatījums tika iestatīts kā **Uz televizora statīva** vai **Pie sienas**.

Ja kopš tā laika televizora novietojums ir mainīts, attiecīgi pielāgojiet šo iestatījumu, lai nodrošinātu optimālu skaņu.

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).



- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Televizora novietojums** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Uz televizora statīva** vai **Pie sienas** un nospiediet **OK** (Labi).
- 4 - Nospiediet **↔** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.


3.10

## Ambilight iestatījumi

### Ambilight ieslēgšana un izslēgšana

Lai iegūtu optimālu Ambilight efektu, ņemiet vērā šādus ieteikumus:

- Samaziniet apgaismojumu telpā un novietojiet televizoru līdz 25 cm attālumā no sienas.
- Iestatījumā **Sienas krāsa** pielāgojiet Ambilight atbilstoši jūsu sienas krāsai.
- Ambilight var radīt tālvadības pults infrasarkanā staru signālu traucējumus. Novietojiet ierīces (disku atskaņotāju vai mājas kino sistēmu) tālāk no Ambilight.

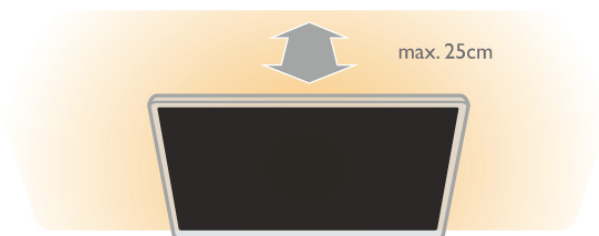

Nospiediet tālvadības pults taustiņu **AMBILIGHT**, lai ieslēgtu vai izslēgtu Ambilight un pārslēgtu Ambilight iestatījumus **Izslēgts**, **Dinamisks** un **Statisks**.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šiem Ambilight iestatījumiem, atrodi un izlasiet sadaļu **Ambilight — dinamisks** un **Ambilight — statisks**, nospiežot taustiņu **≡ LIST** (Saraksts).

Ambilight var ieslēgt un izslēgt arī Ambilight izvēlnē. Nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Televizora iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Ambilight**.



### Ambilight — dinamisks

Izmantojot iestatījumu **Ambilight - dinamisks**, varat noregulēt, cik ātri Ambilight reaģē uz attēlu ekrānā.

Nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Televizora iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Ambilight** > **Režīms** > **Dinamisks** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Dinamisks**. Ar slīdjoslu noregulējiet ātrumu pēc izvēles.

Izmantojot iestatījumu **Ambilight - statisks**, varat pēc izvēles iestatīt Ambilight krāsu.

Nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Televizora iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Ambilight** > **Režīms** > **Statisks** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Statisks**. Izvēlieties krāsu. Ambilight statiskās krāsas ir fiksētas krāsas (nav dinamiskas).

### Ambilight iestatījumi

Papildu Ambilight iestatījumi ir pieejami Ambilight izvēlnē sadaļā **Televizora iestatījumi**.

Lai mainītu šos iestatījumus, nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Ambilight**.

#### Ambilight režīms

Kad televizors ir ieslēgts, ar taustiņu **AMBILIGHT** varat pārslēgt Ambilight režīmus: **Izslēgts**, **Dinamisks** un **Statisks**. Atlasiet **Dinamisks**, ja vēlaties, lai Ambilight mainītu krāsas atbilstoši attēlam ekrānā. Atlasiet **Statisks**, ja vēlaties iestatīt konkrētu, fiksētu krāsu.

#### Ambilight spilgtums

Lai iestatītu Ambilight spilgtumu, atlasiet **Spilgtums** un nospiediet **OK** (Labi). Pielāgojiet Ambilight gaismas jaudu.

#### Ambilight — dinamisks

Lai noregulētu, cik ātri Ambilight reaģē uz attēlu ekrānā, atlasiet **Dinamisks**.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodi **Ambilight — dinamisks**.

#### Ambilight — statisks

Paredzēts, lai iestatītu Ambilight krāsu pēc izvēles. Ambilight statiskās krāsas ir fiksētas krāsas (nav dinamiskas).

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodi **Ambilight — statisks**.

#### Sienas krāsa

Aiz televizora esošās sienas krāsa var ietekmēt Ambilight krāsu efektu.

Lai izlabotu šo ietekmi, atlasiet **Ambilight** > **Uzlabots** > **Sienas krāsa** un atlasiet krāsu, kas atbilst sienas krāsai. Ambilight izlabos krāsas, lai tās attēlotu precīzāk atbilstoši sienas krāsai.

#### Televizora izslēgšana

Varat iestatīt, lai Ambilight apgaismojums tiktu izslēgts uzreiz pēc televizora izslēgšanas vai arī tiktu pamazām aptumšots un izslēgts dažas sekundes pēc televizora izslēgšanas. Lai to izdarītu, atlasiet **Ambilight** > **Uzlabots** > **Televizora izslēgšana**.

#### Lounge light

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodi **Lounge light**.

## Lounge light

Kad televizors ir gaidstāves režīmā, varat ieslēgt Ambilight un radīt telpā Lounge light efektu.

Lai ieslēgtu Ambilight, kamēr televizors ir gaidstāves režīmā, nospiediet taustiņu **AMBILIGHT**.



Lai mainītu funkcijas Lounge light krāsu shēmu, vēlreiz nospiediet taustiņu **AMBILIGHT**.

Lai izslēgtu funkciju Lounge light, nospiediet taustiņu **AMBILIGHT** un turiet to nospiestu dažas sekundes.

Krāsu shēmu varat iestatīt arī izvēlnē Televizora iestatījumi. Kad televizors ir ieslēgts, nospiediet **Ļ**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Televizora iestatījumi > Ambilight > Uzlabots > Lounge light**. Atlasiet krāsu shēmu, ar ko jāieslēdz funkcija Lounge light.

3.11

## Universālā piekļuve

### Ieslēgšana

Ja universālā piekļuve ir ieslēgta, televizors ir iestatīts tā, lai to var lietot vājdzirdīgas vai vājredzīgas personas.

#### Ieslēgšana

Ja uzstādīšanas laikā neieslēdzāt funkciju Universāla piekļuve, to varat izdarīt sadaļā Iestatīšana.

Lai ieslēgtu universālo piekļuvi, nospiediet **Ļ**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Universālā piekļuve**. Atlasiet **Ieslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

Ja universālā piekļuve ir ieslēgta iestatīšanā, universālās piekļuves opcija tiek pievienota izvēlei Opcijas. Ar universālo izvēlni izvēlnē Opcijas varat veikt īpašus iestatījumus vājdzirdīgu un vājredzīgu cilvēku vajadzībām.

### Vājdzirdīgiem

Dažos digitālās televīzijas kanālos ir pieejams vājdzirdīgām personām pielāgots īpašs audiosignāls un subtitri. Ja ir ieslēgta opcija Dzirdes traucējumi, televizorā automātiski tiek ieslēgts pielāgotais audiosignāls un subtitri, ja tie ir pieejami.

#### Ieslēgšana

Lai ieslēgtu dzirdes traucējumu opciju, nospiediet **Ħ** **OPTIONS** (Opcijas), atlasiet **Universālā piekļuve** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Dzirdes traucējumi**, pēc tam atlasiet **Ieslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

Lai pārbaudītu, vai ir pieejama vājdzirdīgām personām paredzēta audio valoda, nospiediet **Ħ** **OPTIONS** (Opcijas), atlasiet **Audio valoda** un meklējiet audio valodu, kas atzīmēta ar **SD**.

Ja izvēlnē Opcijas nav redzams vienums Universālā piekļuve, ieslēdziet opciju **Universālā piekļuve** izvēlnē Iestatīšana. Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡** **LIST** (Saraksts) un atrodiat **Universālā piekļuve**.

### Vājredzīgiem

Digitālie TV kanāli var pārraidīt īpašus audio komentārus, aprakstot ekrānā notiekošās darbības. Lai varētu iestatīt vājredzīgajiem paredzētos iestatījumus, jābūt ieslēgtai universālajai piekļuvei.

#### Vājredzīgiem

Izmantojot opciju **Redzes trauc.**, parastajam audiosignālam tiek pievienoti diktora komentāri.

Komentāru ieslēgšana (ja pieejama). . .

**1** - Kad ir ieslēgta opcija **Universālā piekļuve**, nospiediet **Ħ** **OPTIONS** (Opcijas) un izvēlņu joslā atlasiet cilni **Opcijas**.

**2** - Atlasiet **Redzes trauc.** un nospiediet **OK** (Labi).

**3** - Atlasiet **Ieslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

Varat pārbaudīt, vai ir pieejami vājredzīgām personām paredzēti audio komentāri.

Izvēlnē Opcijas atlasiet **Audio valoda** un meklējiet audio valodu, kas atzīmēta ar **SD**.

#### Skaļruņi/austiņas

Varat atlasīt, kur vēlaties klausīties audio komentārus: tikai televizora skaļruņos, tikai austiņās vai abās ierīcēs.

Opcijas **Skaļruņi/austiņas** iestatīšana. . .

**1** - Nospiediet **Ļ**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

**2** - Atlasiet **Kanālu iestatījumi > Valodas > Redzes trauc. > Skaļruņi/austiņas** un nospiediet **OK** (Labi).

**3** - Atlasiet **Skaļruņi**, **Austiņas** vai **Skaļruņi + austiņas** un nospiediet **OK** (Labi).

**4** - Nospiediet **↵** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

#### Jaukts skaļums

Varat sajaukt parastā audiosignāla un audio komentāru skaļumu. Skaļuma jaukšana. . .

**1** - Nospiediet **Ħ** **OPTIONS** (Opcijas) un izvēlņu joslā atlasiet cilni **Opcijas**.

**2** - Atlasiet **Jaukts skaļums** un nospiediet **OK** (Labi).

**3** - Ar augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu iestatiet slīdjoslu.

**4** - Nospiediet **OK** (Labi), lai apstiprinātu.

#### Skaņas efekts

Dažiem audio komentāriem var būt pieejami papildu skaņas efekti, piemēram, stereo vai pamazām rimstoša skaņa.


**Skaņu efektu** ieslēgšana (ja pieejami). . .

**1** - Nospiediet **Ļ**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Kanālu iestatījumi** > **Valodas** > **Redzes trauc.** >

**Skaņas efekti** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Ieslēgts** vai **Izslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

### Runa

Runas gadījumā audio komentārus var papildināt arī subtitri, kuros atveidots runātais teksts.

Subtitru ieslēgšana (ja pieejami). . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Kanālu iestatījumi** > **Valodas** > **Redzes trauc.** >

**Runa** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Aprakstošs** (audio) vai **Subtitri** un nospiediet **OK** (Labi).


4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

---

## Taustiņa skaņas signāls

**Taustiņa signāls** atskan katru reizi, kad nospiežat kādu tālvadības pults taustiņu. Signāla skaļuma līmenis ir fiksēts.


### Ieslēgšana

Lai ieslēgtu taustiņa signālu, nospiediet  **OPTIONS**

(Opcijas), atlasiet **Universālā piekļuve** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Taustiņa signāls** un pēc tam **Ieslēgts**.

Ja izvēlnē Opcijas nav redzams vienums Universālā piekļuve, ieslēdziet opciju Universālā piekļuve izvēlnē Iestatīšana.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet 

**LIST** (Saraksts) un atrodi **Universālā piekļuve**.

# 3D

## 4.1

### Nepieciešamais aprīkojums

Šajā televizorā pieejama ērtā funkcija Easy 3D.



3D saturu var skatīties šādi:

- ieslēdzot TV kanālu, kurā pārraida 3D raidījumus,
- tiešsaistes video nomā iznomājot 3D filmu, izmantojot Smart TV,
- skatoties 3D filmu, izmantojot 3D Blu-ray disku atskaņotāju, USB ierīci vai datoru.

Komplektā iekļauti četri pasīvo 3D brīļu pāri.

Lai iegūtu papildu brīļu pāri, pasūtiet Philips pasīvās 3D brilles PTA417 vai PTA426 (nopērkamas atsevišķi). Citas 3D brilles, iespējams, netiek atbalstītas.

## 4.2

### Jūsu 3D brilles

#### Pasīvās 3D brilles PTA417

Lai televizorā skatītos 3D attēlu, vienkārši uzlieciet 3D brilles.

#### Ieteicamais skatīšanās augstums

Lai iegūtu vislabāko attēla kvalitāti, skatoties 3D saturu ar pasīvajām brillēm, acīm jābūt vienā līmenī ar ekrāna centru.

## 4.3

### 3D satura skatīšanās

#### 3D pārslēgšana

Kad pirmoreiz tiek noteikts 3D signāls, varat iestatīt turpmāko 3D režīma sākšanas procedūru.

Lai automātiski pārslēgtu uz 3D, atlasiet **Automātiski**.

Lai vispirms parādītu paziņojumu, atlasiet **Paziņot**.

Lai nekad nepārslēgtu uz 3D, atlasiet **Bez 3D**.

Varat arī vēlāk mainīt šo preferenci 3D izvēlnē.

Lai atvērtu 3D izvēlni, nospiediet **3D** un atlasiet **Pārslēgt uz 3D**, lai iestatītu savu preferenci.



#### 3D sākšana

Kad televizors tiek pārslēgts uz 3D vai kad tiek parādīts paziņojums, ka pieejams 3D, ieslēdziet savas aktīvās 3D brilles un uzlieciet tās.

Ja televizors nevar noteikt 3D signālu (trūkst 3D signāla taga), 3D raidījums tiek rādīts kā dubults attēls ekrānā. Lai pārslēgtu 3D režīmu, nospiediet **3D** un atlasiet **Blakus** vai **Augšā/apakšā** atbilstoši dubultā attēla novietojumam.

#### 3D pārtraukšana

Lai pārtrauktu 3D skatīšanos, nospiediet **III OPTIONS** (Opcijas), atlasiet **3D dziļums** un atlasiet **Izslēgts**.

3D tiek pārslēgts uz 2D, ja pārslēdzat citu kanālu vai pievienoto ierīci.

#### 2D pārvēršana 3D

Varat pārvērst jebkuru 2D raidījumu, lai to skatītos 3D.

Lai 2D raidījumu pārvērstu 3D, nospiediet **3D**, atlasiet **2D pārvēršana 3D** un apstipriniet ar taustiņu **OK** (Labi).

Lai pārtrauktu 2D pārvēršanu 3D, nospiediet **III OPTIONS** (Opcijas), atlasiet **3D dziļums** un pēc tam **Izslēgts** vai pārslēdziet uz citu darbību sākuma izvēlnē. Pārvēršana netiks pārtraukta, ja pārslēgsiet citus TV kanālus.

#### 3D dziļums

Varat mainīt 3D dziļumu vājākam vai spēcīgākam 3D efektam.

Lai mainītu 3D dziļumu, nospiediet **III OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **3D dziļums**. Atlasiet **Izslēgts** (bez 3D), **Mazāk** (mazāks 3D dziļums), **Normāls** (optimāla 3D kvalitāte) vai **Vairāk** (lielāks 3D dziļums).

#### 3D baudījums


Izmantojot 3D pieredzi, varat pielāgot ekrāna ģirboņu, lai uzlabotu 3D satura skatīšanās ērtumu. Lai mainītu ģirboņas samazināšanu, nospiediet **III OPTIONS** (Opcijas), atlasiet **3D pieredze** un pēc tam **Maksimāli skaidrs** (pastiprināts 3D efekts, lielāka ģirboņa) vai **Bez ģirboņas** (mazāka ģirboņa, mazāk nogurdinoši).

## 4.4

### Optimāla 3D satura skatīšana

Lai optimāli skatītos 3D saturu, ņemiet vērā šādus ieteikumus:

- sēdēšanas attālumam ir jābūt vienādam ar vismaz trīskāršu televizora ekrāna augstumu, bet nepārsniedzot 6 metrus,
- izvairieties no fluorescējoša apgaismojuma (piemēram, no TL apgaismojuma vai noteiktām energotaupošajām spuldzēm, kuras darbojas ar zemu frekvenci) un tiešas saules gaismas, jo tas var mazināt 3D kvalitāti.

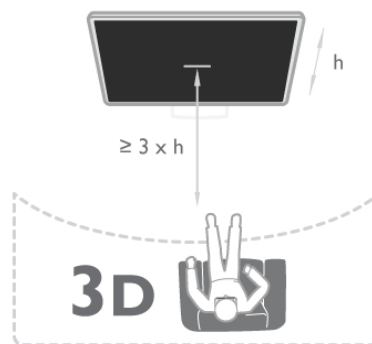

## Brīdinājums par kaitīgumu veselībai

- Ja jums vai kādam jūsu ģimenes loceklim ir bijušas epilepsijas vai gaismjutības lēkmes, pirms mirgojošu gaismas avotu, ātri mainīgu attēlu vai 3D skatīšanās konsultējieties ar medicīnas speciālistu.
- Lai izvairītos no reiboņiem, galvassāpēm vai dezorientācijas, ieteicams neskatīties 3D formātu ilgstoši.

**Ja rodas kādas no minētajām sajūtām, pārtrauciet skatīties 3D saturu un neveiciet nekādas iespējami bīstamas darbības (piemēram, nevadiet automašīnu), līdz simptomi pāriet. Ja simptomi nepāriet, pirms turpmākas 3D satura skatīšanās konsultējieties ar medicīnas speciālistu.**

- Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.
- Izmantojiet 3D brilles tikai un vienīgi, lai skatītos 3D televizoru.

## 3D brillu kopšana

- Nepakļaujiet 3D brilles tiešas saules gaismas, karstuma, uguns vai ūdens iedarbībai. Tādējādi tās var tikt bojātas vai aizdegties.
- Lēcu tīrīšanai izmantojiet tīru, mīkstu drāniņu (mikrošķiedras vai kokvilnas flaneļa), lai tās nesaskrāpētu. Nekādā gadījumā nesmidziniet tīrīšanas līdzekli tieši uz 3D brillēm. Tādējādi var tikt bojāta to elektronika.
- Nemetiet, nelokiet un nespiediet 3D brillu lēcas.
- Nelietojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, šķīdinātāju, virsmaktīvās vielas, vasku, benzolu, atšķaidītāju, pretodu līdzekļus vai smērvielas. Lietojot šādas ķīmiskas vielas, brilles var mainīt krāsu vai salūzt.

# Smart TV

## 5.1

### Sākuma izvēlne

Sākuma izvēlnē varat sākt jebkuru darbību, ko var veikt televizorā.

Atveriet sākuma izvēlni, lai sāktu skatīties televizoru vai atskaņotu disku mājas kino sistēmā. Sākuma izvēlnē var atvērt arī sadaļu Smart TV, lai pārlūkotu internetu, palaistu programmu Skype vai atvērtu palīdzības sadaļu, ja nepieciešama informācija par televizora lietošanu.

#### Sākuma izvēlnes atvēršana

Lai atvērtu sākuma izvēlni, nospiediet **⬆**.

Ar bultiņu taustiņiem atlasiet darbību un nospiediet **OK**, lai to sāktu.

Lai aizvērtu sākuma izvēlni, nemainot pašreizējo darbību, vēlreiz nospiediet **⬆**.



#### - TV

Atlasiet **TV** un nospiediet **OK** (Labi), lai skatītos TV kanālus.

#### - Satelīts

Atlasiet **Satelīts** un nospiediet **OK** (Labi), lai skatītos satelīttelevīzijas kanālus (tikai televizoros ar iebūvētu satelīttelevīzijas uztvērēju).

#### - Smart TV

Atlasiet **Smart TV** un nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu Smart TV sākuma lapu.

#### - Avots

Atlasiet **Avots** un pēc tam sarakstā zem ikonas atlasiet pievienoto ierīci. Nospiediet **OK** (Labi), lai pārslēgtos uz atlasīto ierīci.

#### - TV ceļvedis

Atlasiet **TV ceļvedis** un nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu pašreizējo un turpmāko TV kanālu programmu.

#### - Ieraksti

Atlasiet **Ieraksti** un nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu savu ierakstu sarakstu (pieejams tikai tad, ja televizoram ir pievienots USB cietais disks).

#### - Skype

Atlasiet **Skype**, lai veiktu bezmaksas video zvanus.

#### - Iestatīšana

Atlasiet **Iestatīšana**, lai noskaņotu kanālus vai pielāgotu visus televizora iestatījumus.

#### - Palīdzība

Atlasiet **Palīdzība** un nospiediet **OK** (Labi), lai ekrānā atvērtu palīdzības sadaļu un meklētu vajadzīgo tēmu alfabētiskajā sarakstā.

## 5.2

### Smart TV lietojumprogrammas

#### Nepieciešamais aprīkojums

Lai lietotu Smart TV lietojumprogrammas, televizors ir jāsavieno ar maršrutētāju, izmantojot ātrdarbīgu (platjoslas) internetu savienojumu. Varat izmantot internetam pievienotu mājas tīklu. Dators nav nepieciešams.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡** **LIST** (Saraksts) un atrodi **Tīkls**.

#### Padoms

Lai ievadītu tekstu vai pārvietotos interneta lapā, varat televizoram pievienot USB tastatūru un USB peli. Ar USB peli var pārvietoties tikai interneta lapās, bet ne Smart TV lietojumprogrammu lapās.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡** **LIST** (Saraksts) un atrodi **USB tastatūra** vai **USB pele**.

#### Konfigurēšana

Kad pirmo reizi atverat sadaļu Smart TV, jāveic savienojuma konfigurācija. Lai turpinātu, izlasiet noteikumus un nosacījumus un piekīti tiem. Lai izietu no sadaļas Smart TV, nospiediet **⬆**.

#### Reģistrēt

Reģistrācija Philips klubā

Atlasiet **Reģistrēties** un nospiediet **OK** (Labi).

Ievadiet savu e-pasta adresi, atlasiet **Turpināt** un nospiediet **OK** (Labi).

Apstipriniet e-pasta adresi.

#### Vecāku kontrole

Lai bloķētu lietojumprogrammas, kurām ir ierobežojums 18+ (pieaugušie), ieslēdziet Smart TV vecāku kontroli, atlasot **Iespējot**, un pēc tam nospiediet **OK** (Labi).

Ievadiet atbloķēšanas PIN kodu pēc izvēles.

Apstipriniet PIN kodu. Lietojumprogrammas, kurām ir ierobežojums 18+ (pieaugušie), tagad ir bloķētas.

Lai atvērtu bloķētu lietojumprogrammu, atlasiet lietojumprogrammu un nospiediet **OK** (Labi). Televizorā tiks parādīts aicinājums ievadīt 4 ciparu kodu.

#### Konfigurācijas maiņa

Lai mainītu Smart TV savienojuma konfigurāciju, notīriet interneta atmiņu televizorā.

Lai notīrītu interneta atmiņu, nospiediet **⬆**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Tīkla iestatījumi** > **Izīrīt interneta atmiņu** un nospiediet **OK** (Labi).



## Smart TV sākuma lapa

Smart TV sākuma lapa ir jūsu saite ar internetu. Varat tiešsaistē iznomāt filmas, lasīt avīzes, skatīties videoklipus un klausīties mūziku, kā arī iepirkties tiešsaistē, atvērt sociālā tīkla lapu vai skatīties TV pārraides sev izdevīgā laikā, izmantojot tiešsaistes televīziju. Lai to izdarītu, atveriet lietojumprogrammas — interneta vietnes, kas pielāgotas televizoram. Ja televizors ir savienots ar internetu, varat atvērt sadaļu Smart TV.

### Sadaļas Smart TV atvēršana

Lai atvērtu Smart TV sākuma lapu, nospiediet **Smart TV**. Varat arī nospiegt **🏠**, atlasīt **Smart TV** un nospiegt **OK** (Labi).



Televizorā tiek izveidots savienojums ar internetu un atvērta Smart TV sākuma lapa. Tas var ilgt dažas sekundes.



- 1 - Pašlaik televīzijā
- 2 - Jūsu lietojumprogrammas
- 3 - App Gallery
- 4 - Internets
- 5 - Ieteicamās lietojumprogrammas
- 6 - Meklēšana
- 7 - Vadības krāsu taustiņi

### Jūsu lietojumprogrammas

Lietojumprogrammas tiek palaistas Smart TV sākuma lapā. Ja sākuma lapā vēl nav nevienas lietojumprogrammas, varat tās pievienot, izmantojot sadaļu App Gallery (Lietojumprogrammu galerija).

Lietojumprogrammu saraksts var aptvert vairākas lapas. Lai pārietu uz nākamā vai iepriekšējā lapu, izmantojiet bultiņu taustiņus. Vai arī nospiediet **CH+** (nākamā lapa) vai **CH-** (iepriekšējā lapa).

### App Gallery

Sadaļā App Gallery (Lietojumprogrammu galerija) ir visas pieejamās lietojumprogrammas.

### Internets

Izmantojot **interneta** lietojumprogrammu, varat televizorā pārlūkot globālo tīmekli.

Televizorā varat skatīt jebkuru interneta vietni, tomēr lielākā daļa nav pielāgota skatīšanai televizora ekrānā.

- Daži spraudņi (piemēram, lai skatītos lapas vai video) televizorā nav pieejami.

- Interneta lapas tiek attēlotas pa vienai lapai pilnekrāna režīmā.

### Ieteicamās lietojumprogrammas

Šajā logā Philips piedāvā ieteicamās lietojumprogrammas jūsu valstī, tiešsaistes televīzijas lietojumprogrammas vai video nomās iznomājamās filmas. Tās var atlasīt un atvērt logā ieteicamās lietojumprogrammas.

### Meklēšana

Izmantojot meklēšanu, sadaļā App Gallery (Lietojumprogrammu galerija) varat meklēt vajadzīgās lietojumprogrammas.

Ievadiet atslēgvārdu teksta laukā, atlasiet **Q** un nospiediet **OK** (Labi), lai sāktu meklēšanu. Meklēšanas nolūkos varat ievadīt nosaukumus, žanrus un apraksta atslēgvārdus.

Varat arī atstāt teksta lauku tukšu un meklēt biežāk meklētās frāzes vai atslēgvārdus dažādās kategorijās. Atrasto atslēgvārdu sarakstā atlasiet atslēgvārdu un nospiediet **OK** (Labi), lai meklētu šim atslēgvārdam atbilstošus vienumus.

Smart TV sākuma lapā esošajā lietojumprogrammu sarakstā varat veikt tālāk norādītās darbības. . .

### Lietojumprogrammas noņemšana

Lai Smart TV sākuma lapā noņemtu lietojumprogrammu, atlasiet tās ikonu un nospiediet **🔴 Noņemt**.

### Lietojumprogrammas pārvietošana

Lai mainītu lietojumprogrammas pozīciju sarakstā, noklikšķiniet uz tās ikonas, nospiediet **🟢 Pārvietot** un pārvietojiet lietojumprogrammu ar bultiņu taustiņiem.

Nospiediet taustiņu **OK** (Labi), lai apstiprinātu izraudzīto pozīciju.

### Lietojumprogrammas bloķēšana

Lai bloķētu lietojumprogrammu, atlasiet tās ikonu un nospiediet **🟡 Bloķēt**.

Kad bloķējat lietojumprogrammu, jāievada 4 ciparu PIN kods, kas tika iestatīts vecāku kontroles funkcijai, konfigurējot Smart TV. Sarakstā lietojumprogramma ir atzīmēta ar slēdzeni **🔒**.

Lai atbloķētu lietojumprogrammu, atlasiet tās ikonu un nospiediet **🟡 Atbloķēt**. Lai atbloķētu, jāievada 4 ciparu PIN kods.

### Atsauksmes par lietojumprogrammu

Atlasiet lietojumprogrammu un nospiediet **🔵 Atsauksmes**, lai atlasītu pogu "patīk" (like) vai "nepatīk" (don't like) un nosūtītu mums ieteikumu vai piezīmi. Varat arī ziņot par nepareizu lietojumprogrammas darbību.

### Sadaļas Smart TV aizvēršana






Lai aizvērtu Smart TV sākuma lapu, nospiediet **🏠** un atlasiet citu darbību.



TP Vision Netherlands B.V. neuzņemas atbildību par satura pakalpojumu sniedzēju piedāvāto saturu un tā kvalitāti.

## Lietojumprogrammu lietošana

Lai palaistu lietojumprogrammu, tā vispirms jāpievieno lietojumprogrammu sarakstam Smart TV sākuma lapā. Lietojumprogrammas var pievienot sarakstam izmantojot App Gallery (Lietojumprogrammu galerija).

### App Gallery



Sadaļā App Gallery (Lietojumprogrammu galerija) ir visas pieejamās lietojumprogrammas. Šajā galerijā lietojumprogrammas ir sakārtotas sarakstos pa valstīm. Lai atvērtu sadaļu App Gallery (Lietojumprogrammu galerija), atlasiet tās ikonu Smart TV sākuma lapā un nospiediet **OK** (Labi). Lai sadaļā App Gallery (Lietojumprogrammu galerija) atlasītu vienumus, izmantojiet bultiņu taustiņus. Lai skatītu pēc kategorijas sakārtotas lietojumprogrammas, nospiediet  **Visas lietojumprogrammas**, atlasiet kategoriju un nospiediet **OK** (Labi). Lai skatītu citai valstij paredzētas lietojumprogrammas, nospiediet  **Valsts**, atlasiet valsti un nospiediet **OK** (Labi). Lai bloķētu lietojumprogrammu, atlasiet tās ikonu un nospiediet  **Bloķēt**. Kad bloķējat lietojumprogrammu, jāievada 4 ciparu PIN kods, kas tika iestatīts vecāku kontroles funkcijai, konfigurējot Smart TV. Sarakstā lietojumprogramma ir atzīmēta ar slēdzeni . Lai atbloķētu lietojumprogrammu, atlasiet tās ikonu un nospiediet  **Atbloķēt**. Lai atbloķētu, jāievada 4 ciparu PIN kods.

Lai atgrieztos Smart TV sākuma lapā, nospiediet  **LIST** (Saraksts) vai .


### Lietojumprogrammas pievienošana sarakstam

Sadaļā App Gallery (Lietojumprogrammu galerija) atlasiet lietojumprogrammas ikonu un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Pievienot** un nospiediet **OK** (Labi). Varat arī atlasīt **Pievienot un pārvietot**, lai pievienotu un uzreiz pārvietotu lietojumprogrammu uz vēlamo pozīciju sarakstā.


### Lietojumprogrammas palaišana

Lai palaistu lietojumprogrammu, nospiediet  un atlasiet **Smart TV**. Sākuma lapā atlasiet lietojumprogrammas ikonu un nospiediet **OK** (Labi). Lietojumprogrammas lapā nospiediet , lai pārietu uz iepriekšējo darbību vai lapu.

### Lietojumprogrammas lapas atkārtota ielāde



Ja lietojumprogrammas lapa netika pareizi ielādēta, nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Ielādēt vēlreiz**, lai vēlreiz ielādētu lapu.

### Tālummaiņa

Lietojumprogrammas lapā var izmantot tālummaiņu. Lai lapā lietotu tālummaiņu, nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Tālummainīt lapu**. Iestatiet tālummaiņas līmeni ar slīdjoslu. Lai atjaunotu parasto skatu, atiestatiet slīdjoslu.

### Drošības informācijas skatīšana

Varat pārbaudīt lietojumprogrammas drošības līmeni.

Lietojumprogrammas lapā nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Informācija par drošību**. Ja lapas ielādēšanas laikā blakus ielādēšanas animācijai ekrāna apakšā ir redzama slēdzene , pārsūtīšana ir droša.



### Lietojumprogrammas aizvēršana

Lai aizvērtu lietojumprogrammu un atgrieztos Smart TV sākuma lapā, nospiediet **Smart TV**.

## Video nomas lietojumprogrammas

Izmantojot video nomas lietojumprogrammas sadaļā Smart TV, varat iznomāt savu mīļāko filmu tiešsaistes video nomā. Jūs varat droši maksāt, izmantojot savu kredītkarti.

### Iznomājiet filmu

- 1 - Lietojumprogrammu sarakstā atveriet video nomas lietojumprogrammu vai atlasiet ieteicamo video Smart TV sākuma lapā.
- 2 - Izvēlieties filmu.
- 3 - Veiciet tiešsaistes maksājumu.
- 4 - Lejupielādējiet video.
- 5 - Sāciet skatīties. Varat izmantot taustiņus  (Atskaņot) un  (Pauze).

Lielākajā daļā video nomu jāizveido pieteikšanās konts.

### Video straumēšana

Šajā televizorā varat skatīties iznomātās filmas video straumēšanas formātā. Filmu varat skatīties uzreiz. Ja nomas video veikalā tiek izmantota video straumēšana, iespējams, būs nepieciešams USB cietais disks, lai saglabātu video buferi. Iznomāto filmu, ko esat saņēmis video straumēšanas formātā, varat arī pauzēt vai sākt skatīties no jauna. Ja televizoram ir pievienots USB cietais disks, varat lejupielādēt iznomātās filmas no video nomām, kas piedāvā tikai filmu lejupielādi. Lejupielādēto nomas filmu varat pauzēt vai sākt skatīties no jauna.

Par filmu nomas termiņu jautāji video nomā.





### Interneta trafiks

Straumējot vai lejupielādējot daudzus video, varat pārsniegt internetā trafika mēneša limitu.

## Tiešsaistes televīzija

Izmantojot tiešsaistes televīzijas lietojumprogrammu Smart TV sākuma lapā\*, varat skatīties TV raidījumus, ko nepaspējāt noskatīties, vai skatīties pārraides sev izdevīgā laikā.

### Tiešsaistes televīzijas atvēršana

Lai atvērtu tiešsaistes televīzijas lietojumprogrammu, nospiediet  un atlasiet **Smart TV**. Sākuma lapā atlasiet  **Tiešsaistes TV** ikonu un nospiediet **OK** (Labi). Lapā atlasiet raidījumu un nospiediet **OK** (Labi), lai sāktu skatīties. Varat izmantot taustiņus  (Atskaņot) un  (Pauze).

### Saraksts pēc raidorganizācijām

Lai skatītu tiešsaistes televīzijas raidījumus, kas sakārtoti pēc raidorganizācijas, nospiediet **Visas raidorganizācijas**. Atlasiet raidorganizāciju un nospiediet **OK** (Labi).

\* Ja pieejams jūsu reģionā.

5.3

## Video, fotoattēli un mūzika


### No USB vai tīkla

Televīzora varat skatīt fotoattēlus vai atskaņot mūziku un video no pievienota USB zibatmiņas diska vai USB cietā diska. Ja jūsu mājas tīklā ir dators, varat televīzora skatīt un atskaņot datora failus.

#### No USB ierīces

Kad televīzors ir ieslēgts, pievienojiet USB zibatmiņas disku vai USB cieto disku vienam no USB portiem. Televīzors nosaka ierīci un parāda failu sarakstu.

Ja saraksts netiek parādīts automātiski, nospiediet **SOURCE**, atlasiet **Pārlūkot USB** un nospiediet **OK**.

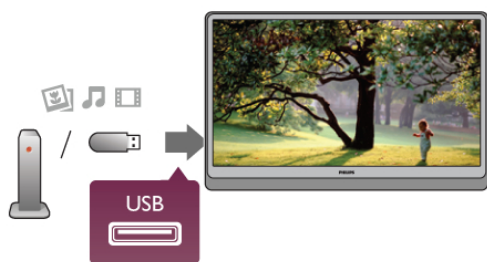

#### Brīdinājums!

Ja mēģināt paust vai ierakstīt raidījumu, kad televīzoram ir pievienots USB cietais disks, televīzora tiek parādīts aicinājums formatēt USB cieto disku. Veicot formatēšanu, USB cietajā diskā tiks izdzēsti visi faili.

#### No datora

Ja televīzors un dators ir vienā tīklā, televīzora var pārlūkot un atskaņot datorā saglabātos failus. Šim televīzoram ir DLNA sertifikāts, un tas ir saderīgs ar citām DLNA sertificētajām ierīcēm.

Lai koplietotu datora failus ar televīzoru, datorā jāinstalē multivides servera programmatūra, piemēram, Twonky™. Televīzora tiek parādīti failu un mapes tā, kā tās ir sakārtotas datorā.

Lai datorā pārlūkotu failus, nospiediet **SOURCE**, atlasiet **Pārlūkot tīklu** un nospiediet **OK**.

### Izvēlņu josla un kārtošana

Ja televīzoram ir pievienota USB ierīce, faili televīzora tiek sakārtoti pēc tipa. Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet meklējamā faila tipu.

Pārlūkojot datorā saglabātos failus, tos var pārlūkot tikai tā, kā tie datorā ir sakārtoti mapēs.

#### Izvēlņu josla

Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet tā faila tipu, ko vēlaties skatīt vai atskaņot.

Atlasiet **Foto**, **Mūzika** vai **Video**. Varat arī atvērt skatu **Mapes** un pārlūkot mapes, lai atrastu failu.

#### Kārtošana

Lai pārlūkotu fotoattēlus pēc datuma, mēneša, gada vai alfabētiskā secībā pēc nosaukuma, nospiediet **Kārtot**.

Lai pārlūkotu mūziku pēc albuma, izpildītāja, žanra vai alfabētiskā secībā pēc nosaukuma, nospiediet **Kārtot**.

Video ir sakārtoti alfabētiskā secībā.

### Skatīt fotoattēlus

Lai skatītu fotoattēlus, izvēlņu joslā atlasiet **Foto**, pēc tam atlasiet fotoattēla sīktēlu un nospiediet **OK** (Labi).

Ja tajā pašā mapē ir vairāki fotoattēli, atlasiet fotoattēlu un nospiediet **Slīdrāde**, lai sāktu visu mapē esošo fotoattēlu slīdrādi.

Lai pārietu pie nākamā vai iepriekšējā fotoattēla, nospiediet **CH+** vai **CH-**.

Lai apturētu slīdrādi vai aizvērtu fotoattēlu, nospiediet **LIST** (Saraksts) vai **■** (Apturēt).

Slīdrādes demonstrēšanas laikā varat atskaņot mūziku.

Sāciet slīdrādi pēc mūzikas atskaņošanas sākšanas.

1 - Atlasiet dziesmu vai mapi ar dziesmām un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Nospiediet **LIST** (Saraksts) un atlasiet **Foto**.

3 - Atlasiet fotoattēlu vai mapi ar fotoattēliem un nospiediet **Slīdrāde**.

#### Informācija

Lai skatītu informāciju par fotoattēlu (lielumu, izveidošanas datumu, faila ceļu u. c.), atlasiet fotoattēlu un nospiediet **i** **INFO** (Informācija).

Nospiediet to vēlreiz, lai paslēptu informāciju.

#### Opcijas

Nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas).

- **Jaukt**

Fotoattēli tiek rādīti nejaušā secībā.

- **Atkārtot**

Slīdrāde tiek atskaņota nepārtraukti.

- **Slīdrādes ātrums**

Iestata slīdrādes ātrumu.

- **Slīdrādes pāreja**

Iestata fotoattēlu pārejas stilu.

Lai aizvērtu funkciju **Pārlūkot USB** vai **Pārlūkot tīklu**, nospiediet **■** un atlasiet citu darbību.

### Mūzikas atskaņošana

Lai atskaņotu mūziku, izvēlņu joslā atlasiet **Mūzika**, atlasiet dziesmu un nospiediet **OK** (Labi).

Ja tajā pašā mapē ir vairākas dziesmas, nospiediet **Atskaņot visu**, lai atskaņotu visas mapē esošās dziesmas.

Lai pārietu pie nākamās vai iepriekšējās dziesmas, nospiediet **CH+** vai **CH-**.

Lai pauzētu mūziku, nospiediet **OK** (Labi). Lai turpinātu, vēlreiz nospiediet **OK** (Labi).

Lai dziesmā pārvietotos par 10 sekundēm uz priekšu vai atpakaļ, nospiediet ► vai ◀.

Lai attītu vai tītu uz priekšu, nospiediet ◀◀ vai ▶▶. Nospiediet taustiņus vairākas reizes, lai palielinātu ātrumu: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Lai apturētu mūzikas atskaņošanu, nospiediet ■ (Apturēt).

Ja nospiedīsiet ≡ **LIST** (Saraksts) vai ➡, mūzikas atskaņošana turpināsies.

### Informācija

Lai skatītu informāciju par dziesmu (nosaukumu, izpildītāju, ilgumu u. c.), atlasiet dziesmu un nospiediet ⓘ **INFO** (Informācija).

Nospiediet to vēlreiz, lai paslēptu informāciju.

### Opcijas

Nospiediet ≡ **OPTIONS** (Opcijas).

#### - Jaukt

Mūzika tiek atskaņota nejaušā secībā.

#### - Atkārtot

Dziesma tiek atskaņota vienreiz vai nepārtraukti.

### Ekrāns izslēgts

Ja vēlaties tikai klausīties mūziku, varat izslēgt televizora ekrānu, lai taupītu enerģiju.

Lai izslēgtu ekrānu, nospiediet ≡ **OPTIONS** (Opcijas), izvēlņu joslā atlasiet ✂ **Eko iestatījumi**, atlasiet **Izsl. ekrānu** un nospiediet **OK** (Labi). Lai atkal ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tālvadības pults taustiņu.

Lai aizvērtu funkciju **Pārlūkot USB** vai **Pārlūkot tīklu**, nospiediet 🏠 un atlasiet citu darbību.

## Atskaņot video

Lai atskaņotu video, izvēlņu joslā atlasiet 📺 **Video**, atlasiet video un nospiediet **OK** (Labi).

Ja tajā pašā mapē ir vairāki video, nospiediet 📺 **Atskaņot visu**, lai atskaņotu visus mapē esošos video.

Lai pārietu pie nākamā vai iepriekšējā video, nospiediet **CH+** vai **CH-**.

Lai pauzētu video, nospiediet **OK** (Labi). Lai turpinātu, vēlreiz nospiediet **OK** (Labi).

Lai video pārvietotos par 10 sekundēm uz priekšu vai atpakaļ, nospiediet ► vai ◀.

Lai attītu vai tītu uz priekšu, nospiediet ◀◀ vai ▶▶. Nospiediet taustiņus vairākas reizes, lai palielinātu ātrumu: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Lai apturētu video atskaņošanu, nospiediet ■ (Apturēt).

### Informācija

Lai skatītos informāciju par video (atskaņotāja galviņas pozīciju, ilgumu, nosaukumu, datumu u. c.), atlasiet video un nospiediet ⓘ **INFO** (Informācija).

Nospiediet to vēlreiz, lai paslēptu informāciju.

### Opcijas

Nospiediet ≡ **OPTIONS** (Opcijas).

#### - Subtitri

Ja ir pieejami subtitri, varat atlasīt **Ieslēgts**, **Izslēgts** vai **Subtitri ieslēgti bez skaņas**.

#### - Jaukt

Video tiek atskaņoti nejaušā secībā.

#### - Atkārtot

Video tiek atskaņots vienreiz vai nepārtraukti.

#### - DivX® VOD

Atver DivX reģistrāciju.

Lai aizvērtu funkciju **Pārlūkot USB** vai **Pārlūkot tīklu**, nospiediet 🏠 un atlasiet citu darbību.

## DivX® VOD

Šis ir DivX sertificēts (DivX Certified®) televizors, un tajā var atskaņot augstas kvalitātes DivX video pēc pieprasījuma (Video-On-Demand — VOD).

Lai atskaņotu DivX VOD video no video nomas vai datora, vispirms televizorā jāaktivizē funkcija DivX VOD. DivX VOD aktivizēšana televizorā ir bezmaksas.

### Reģistrēt

Ja, sākot nomas DivX video atskaņošanu, televizors vēl nav aktivizēts, tajā tiks parādīts DivX reģistrācijas kods, kas paredzēts šī televizora aktivizēšanai.

Lai reģistrētu televizoru, rīkojieties šādi:

- 1 - Kad televizorā tiek parādīts 8 vai 10 ciparu reģistrācijas kods, pierakstiet to un datorā atveriet vietni <http://vod.divx.com>.
- 2 - Lejupielādējiet un instalējiet datorā DivX atskaņotāja programmatūru.
- 3 - Palaidiet DivX atskaņotāja programmatūru un izveidojiet DivX kontu (VOD > Create a DivX Account. . . (VOD > Izveidot DivX kontu. . .)).
- 4 - DivX atskaņotājā reģistrējiet televizoru, izmantojot tā reģistrācijas kodu (VOD > Register a DivX Certified Device. . . (VOD > Reģistrēt DivX sertificētu ierīci. . .)).
- 5 - Kad tiek parādīts aicinājums, lejupielādējiet un saglabājiet reģistrācijas video.
- 6 - Pārsūtiet reģistrācijas video uz televizoru. Varat izmantot USB zibatmiņas disku vai tīkla savienojumu.
- 7 - Atskaņojiet reģistrācijas video televizorā. Tādējādi reģistrācija ir pabeigta un televizorā tiek aktivizēta funkcija DivX.

Detalizētu atbalsta informāciju skatiet DivX tīmekļa vietnē.

### Reģistrācijas noņemšana

Varat noņemt televizora reģistrāciju un deaktivizēt DivX VOD atskaņošanu.

Lai noņemtu reģistrāciju, nospiediet **SOURCE**, atlasiet **Pārlūkot USB** un nospiediet **OK**.

Nospiediet ≡ **OPTIONS** (Opcijas), atlasiet **DivX® VOD** un nospiediet **OK** (Labi).

DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir korporācijas Rovi Corporation vai tās meitas uzņēmumu preču zīmes, un to lietošanu nosaka licence.

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitālais video formāts, ko izstrādājis korporācijas Rovi Corporation meitas uzņēmums DivX, LLC.

Šī ir oficiālā DivX sertificēta (DivX Certified®) ierīce, kas atskaņo DivX video. Apmeklējiet vietni divx.com, lai iegūtu papildinformāciju un programmatūras rīkus, ar ko pārvērst failus par DivX video failiem.

**PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA (VIDEO-ON-DEMAND):** šī DivX sertificētā (DivX Certified®) ierīce ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātās DivX video pēc pieprasījuma (Video-on-Demand — VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet DivX VOD sadaļu. Atveriet vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildinformāciju par reģistrācijas pabeigšanu.

5.4

## Pause TV

Skatoties televīzijas pārraidi digitālā TV kanālā, varat pauzēt pārraidi un turpināt skatīties vēlāk. Atbildiet uz tālruņa zvanu vai izmantojiet pārtraukumu. Šajā laikā pārraide tiek buferēta USB cietajā diskā (netiek saglabāta). Pārraidi varat apturēt uz laiku, kas nepārsniedz 90 minūtes.

### Televīzijas pārraides apturēšana

Lai apturētu (pauzētu) televīzijas pārraidi, nospiediet **II** (Pauze). Ekrānā īslaicīgi tiek parādīta progresā josla. Lai atkal redzētu progresā joslu, vēlreiz nospiediet **II** (Pauze). Lai turpinātu skatīšanos, nospiediet **►** (Atskaņot). Lai vēlreiz pārslēgtos uz televīzijas tiešraidi, nospiediet **■** (Apturēt).



Kad ieslēdzat digitālo kanālu, USB cietais disks sāk pārraides saglabāšanu. Kad pārslēdzat citu digitālo kanālu, tiek saglabāta jaunā kanāla pārraide, bet iepriekšējā kanāla pārraide tiek izdzēsta. Kad pārslēdzaties uz pievienotu ierīci (Blu-ray disku atskaņotāju vai digitālās televīzijas uztvērēju), USB cietais disks pārtrauc ierakstīšanu, un pārraide tiek izdzēsta. Saglabātā pārraide tiek izdzēsta arī tad, kad pārslēdzat televizoru gaidstāves režīmā. Ierakstot programmu USB cietajā diskā, televīzijas pārraidi nevar pauzēt.

### Tūlītēja atkārtošana

Skatoties televīzijas pārraidi digitālā TV kanālā, varat vienkārši tūlīt atkārtoti atskaņot šo pārraidi. Lai atkārtoti atskaņotu televīzijas pārraides pēdējās 10 sekundes, nospiediet **II** (Pauze) un **◀** (Pa kreisi). Varat vēlreiz nospiegt **◀**, līdz sasniedzat saglabāto pārraižu sākumu vai maksimālo laiku.

### Progresā josla

Kad ekrānā ir redzama progresā josla, nospiediet **◀◀** (Attīt) vai **▶▶** (Tīt uz priekšu), lai atlasītu, no kurienes vēlaties sākt skatīties saglabāto pārraidi. Lai mainītu ātrumu, nospiediet šos taustiņus atkārtoti.

### Papildinformācija

Audio apraksts (audio komentāri) cilvēkiem ar redzes traucējumiem nav pieejams, atskaņojot pārraides TV pauzēšanas vai ieraksta režīmā.

Lai iegūtu informāciju par TV pauzēšanas iestatīšanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodiet **USB cietais disks, uzstādīšana**.

5.5

## Ierakstīšana

### Programmas ierakstīšana

Ja televizoram ir pievienots USB cietais disks, šis disks ir formatēts un televizors saņem elektroniskā TV ceļveža informāciju, varat ierakstīt digitālās televīzijas pārraides. Lai uzzinātu, kā uzstādīt USB cieto disku, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodiet **USB cietais disks, uzstādīšana**.

### Tūlītēja ierakstīšana

Lai ierakstītu pārraidi, ko pašlaik skatāties, nospiediet tālvadības pults taustiņu **●** (Ierakstīt).



Ja TV ceļveža dati tiek saņemti no interneta, pirms ieraksta apstiprināšanas uznirstošajā logā varat norādīt ierakstīšanas beigu laiku.

Ja TV ceļveža dati tiek saņemti no raidorganizācijas, ierakstīšana tiek sākta uzreiz. Ierakstīšanas beigu laiku varat norādīt ierakstu sarakstā. Skatiet informāciju tālāk tekstā.

Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet **■** (Apturēt).

### Ieraksta ieplānošana

Varat plānot gaidāmās programmas ierakstīšanu šai dienai vai vairākas dienas uz priekšu (ne vairāk kā 8 dienas).

**1** - Lai ieplānotu ierakstīšanu, nospiediet **GUIDE** (Ceļvedis). TV ceļveža lapā atlasiet kanālu un raidījumu, kas jāieraksta. Lai sarakstā pāriet uz noteiktu kanālu, varat ievadīt kanāla numuru.

Nospiediet **►** (Pa labi) vai **◀** (pa kreisi), lai ritinātu kanāla raidījumus.



Lai mainītu saraksta datumu, nospiediet **≡ OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Atlasīt dienu**. Sarakstā atlasiet vajadzīgo dienu un nospiediet **OK** (Labi). Ja TV ceļveža dati tiek saņemti no interneta, lapas augšā varat atlasīt datumu; pēc tam nospiediet **OK** (Labi).

**2** - Kad programma ir iezīmēta, nospiediet **■ Ierakstīt** vai **≡ OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Ierakstīt**. Televizors pievieno noteiktu laika buferi pārraides beigās. Ja nepieciešams, varat pievienot papildu buferi.




3 - Atlasiet **Grafiks** un nospiediet **OK** (Labi). Pārāides ierakstīšana ir iepļānota. Ja plānotie ieraksti pārklājas, automātiski tiks parādīts brīdinājums. Ja plānojat ierakstīt pārādi savas prombūtnes laikā, neaizmirstiet atstāt televizoru gaidstāves režīmā ar ieslēgtu USB ciето diskū.

#### Ierakstu saraksts


Lai skatītu ierakstu un plānoto ierakstu sarakstu, nospiediet , atlasiet  **Ieraksti** un nospiediet **OK** (Labi). Šajā sarakstā varat atlasīt ierakstu, lai to skatītos, noņemt ierakstītos raidījumus, pielāgot pašlaik veiktas ierakstīšanas beigu laiku vai pārbaudīt brīvo vietu diskā. Ja TV ceļveža dati tiek saņemti no interneta, šajā sarakstā varat iepļānot ierakstīšanu, pats iestatīt sākuma un beigu laiku, kā ierakstīšanu ar noteiktu laika intervālu, kas nav saistīta ar konkrētu raidījumu. Lai iestatītu ierakstīšanu ar noteiktu laika intervālu, lapas augšā atlasiet **Iepļānot ierakstīšanu** un nospiediet **OK** (Labi). Iestatiet kanālu, datumu un laika intervālu. Lai apstiprinātu ierakstīšanu, atlasiet **Iepļānot** un nospiediet **OK** (Labi).

#### Iepļānotā ieraksta noņemšana




Lai noņemtu iepļānotu ierakstu, atlasiet gaidāmo ierakstu sarakstā un nospiediet **OK** (Labi). Varat arī atlasīt iepļānoto ierakstu, nospieš  **OPTIONS** (Opcijas) un atlasīt **Atcelt ierakstīš.**





#### Papildinformācija

- Ierakstot programmu, varat skatīties iepriekš ierakstītu programmu.
- Ierakstīšanas laikā nevarat pārslēgt televīzijas kanālus.
- Ierakstīšanas laikā nevarat apturēt televīzijas pārādi.
- Lai ierakstītu, raidorganizācijām nepieciešams uzticams pulksteņa iestatījums. Ja atiestatāt televizora pulksteni manuāli, ierakstīšana var neizdoties.
- Nevar ierakstīt vāredzīgajiem paredzēto audio aprakstu (audio komentārus).

Lai uzzinātu, kā skatīties un pārvaldīt ierakstus, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **LIST** (Saraksts) un atrodiēt **Ieraksta skatīšanās**.

## Ieraksta skatīšanās

Lai skatītos ierakstu, nospiediet , atlasiet  **Ieraksti** un nospiediet **OK** (Labi). Sarakstā atlasiet ierakstu un nospiediet  (Atskaņot), lai sāktu atskaņošanu.

Varat izmantot tālvadības pults taustiņus  (Tīt uz priekšu),  (Attīt),  (Pauze) un  (Apturēt).




Ieraksts ir beidzies


Raidorganizācijas var ierobežot ieraksta skatīšanas dienu skaitu. Sarakstā redzamajam ierakstam var būt norādīts dienu skaits līdz skatīšanas laika beigām.

#### Ierakstīšana neizdevās

Ja iepļānotu ierakstu neatļāva raidorganizācija vai arī pārāide tika pārtraukta, ieraksts ir apzīmēts kā **Neizdevies**.

#### Ieraksta dzēšana

Lai izdzēstu saglabātu ierakstu, atlasiet to sarakstā, nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Izdzēst ierakstu**.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **LIST** (Saraksts) un atrodiēt **Programmas ierakstīšana**.

5.6

## Lietojumprogramma MyRemote

### Par lietojumprogrammu MyRemote

Lejupielādējiet **MyRemote** lietojumprogrammu savā viedtālrunī vai planšetdatorā. Ar MyRemote lietojumprogrammu varat pārvērst savu viedtālruni vai planšetdatoru pilnvērtīgā televizora tālvadības pultī.



Ar lietojumprogrammu MyRemote varat arī nosūtīt savu multivīdi - fotoattēlus, mūziku un videoklipus - no viedtālruna uz televizoru vai no datora uz televizoru. Atlasiet failus savā viedtālrunī vai planšetdatorā un skatīties datorā saglabātos attēlos lielajā televizora ekrānā vai klausieties datorā saglabāto mūziku no Philips mājas kinozāles\* skaļruņiem. Jūs visu kontrolējat ar savu mobilo ierīci.

Ja jums ir planšetdators, varat atvērt TV ceļvedi. Varat skatīt TV ceļvedi un lasīt programmu informāciju. Varat pieskarties programmas nosaukumam, lai tieši pārslēgtu uz TV kanālu.

#### Bez maksas

Lietojumprogrammas MyRemote instalēšana viedtālrunī vai planšetdatorā ir bez maksas.

#### Valodas

Lietojumprogrammā MyRemote ir pieejamas šādas valodas : angļu, vācu, franču, itāļu, spāņu, portugāļu, holandiešu un krievu. Ja jūsu mobilajā ierīcē ir iestatīta kāda cita valoda, kas nav neviena no šīm valodām, lietojumprogrammas MyRemote valoda tiek pārslēgta uz angļu valodu.

\* Varat pārbaudīt MyRemote sadarbību ar noteiktiem Philips produktiem tiešsaistes atbalsta lapā adresē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Neaizmirstiet pārliecināties, vai jūsu produkts ir jaunināts ar jaunāko programmatūru.



5 - Nospiediet ➡ (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

## Kas jums nepieciešams?

### Mājas tīkls

Lai izmantotu lietojumprogrammu MyRemote, jūsu televizoram, viedtālrunim, planšetdatoram un datoram jābūt savienotiem mājas tīklā.

Lai pievienotu televizoru mājas tīklam . . .

- 1 - Pievienojiet tīkla maršrutētāju internetam, ja tas vēl nav pievienots (platjoslas interneta savienojums).
  - 2 - Pievienojiet televizoru savam tīkla maršrutētājam. Varat to izdarīt bezvadu vai vadu tīklā.
- Sadaļā **Palīdzība** nospiediet ≡ **List** un sameklējiet **Tīkls**, **bezvadu** vai **Tīkls, vadu**, lai iegūtu papildinformāciju.



### Multivides servera programmatūra

Ja vēlaties skatīt savus fotoattēlus vai atskaņot mūziku un videoklipus no datora savā televizorā, jums savā datorā jāinstalē multivides servera programmatūra. Instalējiet šo multivides servera programmatūru, lai kopīgotu savus failus mājas tīklā. Šis televizors izmanto DLNA protokolu, un tas ir saderīgs ar citām DLNA ierīcēm.

Sadaļā **Palīdzība** nospiediet ≡ **List** un sameklējiet **DLNA**, **atbalstītie multivides serveri**, lai atvērtu sarakstu ar multivides servera programmatūru, kas ir saderīga ar televizoru.

### Ciparu multivides renderētājs — DMR (Digital Media Renderer)

Ja multivides faili netiek atskaņoti televizorā, pārlicinieties, vai ieslēgts **ciparu multivides renderētājs**. Kā rūpnīcas iestatījums DMR ir ieslēgts.

Lai pārbaudītu, vai DMR ir ieslēgts . . .

- 1 - Nospiediet ⬆, atlasiet ⚙ **Iestatīšana** un nospiediet **OK**.
- 2 - Atlasiet **Tīkla iestatījumi** un nospiediet **OK**.
- 3 - Atlasiet **Ciparu multivides renderētājs - DMR** un nospiediet **OK**.
- 4 - Atlasiet **Ieslēgts** un nospiediet **OK**.
- 5 - Nospiediet ➡ (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

### TV tīkla nosaukums

Ja mājas tīklā ir vairāki televizori, varat pārdēvēt šo televizoru sadaļā **Tīkla iestatījumi**.

Lai pārdēvētu televizoru . . .

- 1 - Nospiediet ⬆, atlasiet ⚙ **Iestatīšana** un nospiediet **OK**.
- 2 - Atlasiet **Tīkla iestatījumi** un nospiediet **OK**.
- 3 - Atlasiet **TV tīkla nosaukums** un nospiediet **OK**, lai parādītu pašreizējo nosaukumu. Varat izmantot tālvadības pults tastatūru, lai mainītu TV tīkla nosaukumu.
- 4 - Atlasiet **Pabeigts** un nospiediet **OK**, kad viss ir gatavs.

## Lietojumprogrammas lejupielāde

Lietojumprogramma MyRemote ir pieejama mobilajām ierīcēm, kurās darbojas Apple iOS vai Android.

### Apple iPhone

Lai lejupielādētu lietojumprogrammu savā iPhone, atveriet vietni Apple App Store un meklējiet **Philips MyRemote** lietojumprogrammu.



### Apple iPad

Lai lejupielādētu lietojumprogrammu savā iPad, atveriet vietni Apple App Store un meklējiet **Philips MyRemote HD** lietojumprogrammu.



### Android

Lai lejupielādētu lietojumprogrammu savā iPhone, atveriet vietni Android Market un meklējiet **Philips MyRemote** lietojumprogrammu.



## MyRemote sākuma izvēlne

Kad lejupielādējat lietojumprogrammu MyRemote, tā parādīsies viedtālruņa vai planšetdatora sākuma izvēlnē. Pieskarieties MyRemote ikonai, lai sāktu.




MyRemote sākuma izvēlnē pieejamas šādas funkcijas . . .

- SimplyShare
- Net TV
- Control (Vadība)

Planšetdatorā būs pieejams arī . . .

- TV guide (TV ceļvedis)

## PHILIPS

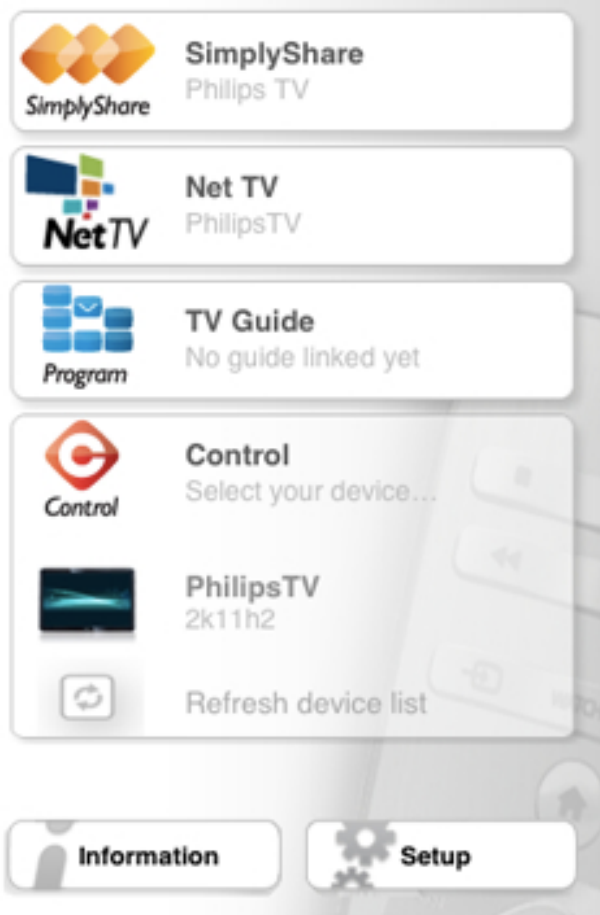

### SimplyShare

Ar **SimplyShare** funkciju varat nosūtīt multivides failus (fotoattēli, mūzika vai videoklipi) no ierīces savā mājas tīklā uz citu ierīci.



Lai atvērtu SimplyShare lietojumprogrammā MyRemote, sākuma izvēlnē pieskarieties pogai **SimplyShare**.

#### Atlasiet ierīci, no kuras nosūtīt multividi

- 1 - Pieskarieties baltajai joslai augšpusē, lai atvērtu pieejamo ierīču sarakstu.
- 2 - Pieskarieties ierīcei sarakstā.

#### Atlasiet ierīci, lai atskaņotu multividi

- 1 - Pieskarieties baltajai joslai augšpusē, lai atvērtu pieejamo ierīču sarakstu.
- 2 - Pieskarieties ierīcei sarakstā.

#### Multivides faila atlasīšana

Varat atlasīt meklējamā multivides faila tipu - **mūzika, videoklips** vai **fotoattēli**.

- 1 - Pieskarieties meklētā multivides tipa nosaukumam.
- 2 - Sarakstā pieskarieties dziesmai, videoklipam vai fotoattēlam, lai to atskaņotu atlasītajā ierīcē.

#### Saderīgi multivides formāti

Jūsu televizorā var atskaņot plašu multivides formātu klāstu.

Sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ List** un sameklējiet

**Atskaņošanas formāti**, lai atvērtu ar televizoru saderīgo failu formātu sarakstu.

### Net TV

Izmantojot Net TV pogu MyRemote sākuma izvēlnē, varat atvērt Net TV / Smart TV savā televizorā.



Lai atvērtu Net TV / Smart TV savā televizorā, pieskarieties **Net TV** pogai MyRemote sākuma izvēlnē.

Varat izmantot lietojumprogrammas MyRemote tālvadības pulti, lai pārlūkotu lapas. Ar MyRemote lietojumprogrammas tastatūru varat viegli ievadīt tekstu televizorā.

### TV ceļvedis

Ja jums ir planšetdators, varat atvērt TV ceļvedi savā planšetdatorā. Varat skatīt TV ceļvedi un lasīt programmu informāciju. Varat pieskarties programmas nosaukumam, lai tieši pārslēgtu uz TV kanālu.



Lai atvērtu TV ceļvedi, pieskarieties TV ceļveža pogai MyRemote sākuma izvēlnē.

Pirmoreiz pieskaroties TV ceļveža pogai, tiks parādīts aicinājums savienot planšetdatoru un televizoru.


### Sagatavošana

Pirms planšetdatora un televizora savienošanas pārbaudiet, vai TV ceļvedis ir atjaunināts no interneta.

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK**.

2 - Atlasiet **TV iestatījumi** > **Vispārīgie iestatījumi** > **TV ceļvedis**.

3 - Atlasiet **No interneta** un nospiediet **OK**.

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

### Savienošana ar televizoru

Lai savienotu planšetdatoru ar TV ceļvedi . . .

1 - Nospiediet **GUIDE** uz tālvadības pults, lai atvērtu televizora TV ceļvedi.

2 - Nospiediet taustiņu  (dzeltens), lai atvērtu noteikto mobilo ierīču sarakstu.

3 - Atlasiet ierīci sarakstā un nospiediet **OK**, lai skatītu savienojuma kodu.

4 - Planšetdatorā startējiet lietojumprogrammu MyRemote un sākuma izvēlnē pieskarieties pogai **Setup** (Iestatīšana).

5 - Pieskarieties elementam **TV guide** (TV ceļvedis).

6 - Ievadiet savienojuma kodu.

---

## Vadība

Ar pogu Control (Vadība) MyRemote sākuma izvēlnē varat pārvērst savu viedtālruni vai planšetdatoru par pilnvērtīgu televizora tālvadības pulti.



**Control**

Pieskarieties pogai **Control** (Vadība), lai atlasītu kontrolējamo televizoru (vai savu Philips Blu-ray disku atskaņotāju vai mājas kinozāles sistēmu).

Pieskarieties ierīces ikonai, lai parādītu tās tālvadību.

---

## Atjauninājumi nākotnē

Sekojiet līdž MyRemote programmatūras atjauninājumiem lietojumprogrammu veikalos.

Atjauninājumam nākotnē būs funkcija **Wi-Fi Smart Screen**. Ar šo funkciju varat pārmest digitālās televīzijas kanālus savā viedtālrunī vai planšetdatorā.

# Skype

## 6.1

### Kas ir Skype?

Izmantojot programmu **Skype™**, varat veikt bezmaksas video zvanus televizorā. Varat piezvanīt draugiem un redzēt viņus, lai kurā pasaules vietā viņi atrastos. Sarunājieties ar draugiem, skatot viņus televizora lielajā ekrānā.



Lai veiktu video zvanu, izmantojot programmu Skype, nepieciešama atsevišķi nopērkama televizora kamera **Philips PTA317** ar iebūvētu mikrofonu un labs interneta pieslēgums.

Lai varētu iestatīt programmu Skype, televizoram jābūt savienotam ar internetu. Televizoru var savienot ar internetu bezvadu vai vadu tīklā.

Lai uzzinātu, kā savienot televizoru ar mājas tīklu un internetu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) un atrodiat **Tīkls, bezvadu**.

#### Skype konts

Lai izmantotu programmu Skype, jums jāizveido savs vai ģimenes Skype konts. Jaunu Skype kontu varat izveidot televizorā vai datorā.

#### Skype kredīts vai Skype abonementi

Programmā Skype par nelielu samaksu var zvanīt uz fiksētajiem vai mobilajiem tālruniem. Izmantojot datoru, vietnē [www.skype.com](http://www.skype.com) varat iegādāties Skype kredītu vai iegūt Skype abonementu.

## 6.2

### Skype palaišana

#### Kameras uzstādīšana

Pievienojiet televizora kameras vadu vienam no USB portiem televizora sānos vai aizmugurē.

Salieciet nelielu skavu, kā redzams tālāk esošajā zīmējumā, un novietojiet kameru televizora augšdaļā



Pavērsiet kameru pret vietu, kur parasti sēžat. Programmas Skype iestatījumos varat pārbaudīt kameru un tās skata leņķi vai iestatīt tālummaiņas līmeni.

Kameru var novietot jebkurā vietā, taču ieteicams to nenovietot televizora skaļruņu tuvumā.

Ja TV kamera nav pievienota, programma Skype netiks startēta.

#### Pierakstīšanās - jauns konts

Ja televizors ir savienots ar internetu un kamera atrodas savā vietā, varat televizorā palaist programmu Skype.

Lai atvērtu Skype pierakstīšanās lapu, nospiediet **🏠**, lai atvērtu sākuma izvēlni, atlasiet **Skype** un nospiediet **OK** (Labi). Ievadiet savu **Skype vārdu** un **paroli**, atlasiet **Pierakstīties** un nospiediet **OK** (Labi). Ekrānā tiek atvērta Skype izvēlne.

#### Vai aizmirsāt savu Skype vārdu vai paroli?

Datorā palaidiet programmu Skype, lai no Skype iegūtu pagaidu paroli.

#### Jauna konta izveide

Ja jums vēl nav Skype vārda un paroles, televizora pierakstīšanās lapā varat izveidot jaunu kontu.

**1** - Pierakstīšanās lapā atlasiet **Jauns konts** un nospiediet **OK** (Labi).

**2** - Izveidojiet jaunu kontu.

- **Pilns vārds**

Ievadiet savu pilno vārdu.

- **Skype vārds**

Ievadiet vārdu, ko izmantosiet kā Skype vārdu. Jūsu Skype vārds būs redzams citu Skype lietotāju kontaktpersonu sarakstā. Skype vārdam jāsākas ar lielo vai mazo burtu. Tajā jābūt no 6 līdz 32 rakstzīmēm, var izmantot ciparus. Skype vārdā nedrīkst būt atstarpes.

- **Parole**

Ievadiet paroli. Parolē jābūt no 6 līdz 20 rakstzīmēm, turklāt tajā jābūt vismaz vienam burtam vai vienam ciparam. Tajā nedrīkst būt speciālo rakstzīmju, piemēram, preču zīmes simbola, aizzīmes vai eiro simbola. Skype parolē nedrīkst būt atstarpes.

- **E-pasts**

Ievadiet savu e-pasta adresi.

**3** - Izlasiet Skype **lietošanas nosacījumus** un piekrītiat tiem.

**4** - Ja jūsu jaunais konts tika pieņemts, jūs esat pierakstījies.

Rediģēt vai aizpildīt savu **Skype profilu** varat datorā. Datorā palaidiet programmu Skype, pierakstieties ar savu Skype vārdu un paroli un atveriet savu Skype profilu. Varat mainīt profila attēlu, pievienot garastāvokļa ziņojumu vai iestatīt privātuma iestatījumus.

## Nekādu zvanu avārijas dienestiem



**Nekādu zvanu avārijas dienestiem** — Skype nav standarta tālruņa aizvietotājs, un to nevar izmantot, lai veiktu zvanus avārijas dienestiem.

6.3

## Kontaktpersonas

### Kontaktpersonu lapa

Lapā **Kontaktpersonas** redzams jūsu Skype kontaktpersonu saraksts. Sarakstā redzami kontaktpersonu Skype vārdi. Šajā lapā varat pievienot, bloķēt un dzēst kontaktpersonas. Varat skatīt detalizētu informāciju par kontaktpersonām vai ar šo kontaktpersonu veikto zvanu vēsturi.

#### Informācija par kontaktpersonu

Lai skatītu detalizētu informāciju par kontaktpersonu, atlasiet to un nospiediet **INFO** (Informācija).

#### Kontaktpersonu vēsture

Lai skatītu ar kontaktpersonu veiktos zvanus, nospiediet **Kontaktu vēsture**.

Ja televizorā pierakstāties ar citu Skype kontu, visu jūsu konta kontaktpersonu vēsture tiek izdzēsta.

#### Pieslēgšanās statuss

Lai uzzinātu, vai kontaktpersona ir tiešsaistē, pārbaudiet pieslēgšanās statusa ikonu blakus tās Skype vārdam. Arī jūsu, tāpat kā citu lietotāju, pieslēgšanās statuss ir redzams citu lietotāju kontaktpersonu lapā. Taču arī jūs varat mainīt savu pieslēgšanās statusu tāpat kā citi lietotāji.

**1** - Kontaktpersonu lapā nospiediet **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Statuss "Pieslēdzies"**.

**2** - Sarakstā atlasiet statusu un nospiediet **OK** (Labi).

Katru reizi, kad ieslēdzat televizoru, statuss atkal tiek pārslēgts uz **Pieslēdzies**.



#### - Pieslēdzies

Šis ir parastais iestatījums, kad pierakstāties programmā Skype. Jūsu kontaktpersonas var redzēt, ka esat pieslēdzies, un var ar jums sazināties.



#### - Izgājis

Jūsu kontaktpersonas var redzēt, ka esat pierakstījies, bet, iespējams, neskatāties televizoru. Kontaktpersonas joprojām var mēģināt jums piezvanīt.



#### - Netraucēt

Jūsu kontaktpersonas var redzēt, ka esat pieslēdzies, bet nevēlaties, lai jūs traucētu. Viņi jums var piezvanīt, un jūs par to tiksiet brīdināts ar skaņas signālu.



#### - Neredzams

Visām kontaktpersonām tiek rādīts, ka esat atslēdzies, bet pats varat lietot programmu Skype kā parasti. Tādējādi, izmantojot programmu Skype, jūs netraucēs ienākošie zvani.



#### - Atslēdzies

Šis statuss tiek automātiski rādīts, kad neesat pierakstījies programmā Skype. Šo statusu varat iestatīt arī pats.

#### Fiksēto vai mobilo tālruņu numuri

Kontaktpersonu sarakstā varat pievienot arī fiksētā tālruņa vai mobilo tālruņa numuru. Šāda kontaktpersona ir atzīmēta ar šo ikonu.



## Kontaktpersonas pievienošana

Ja zināt drauga Skype vārdu vai e-pasta adresi, varat viņu viegli pievienot savu kontaktpersonu sarakstam. Ja nezināt drauga Skype vārdu vai e-pasta adresi, varat mēģināt viņu atrast pēc vārda.

**1** - Izvēlņu joslā atlasiet lapu **Kontakti**. Lai pārietu uz izvēlņu joslu, varat nospiegt **LIST** (Saraksts) vai .

**2** - Nospiediet **Pievienot kontaktu**.

**3** - Teksta laukā ievadiet Skype vārdu, e-pasta adresi vai vārdu. Lai ievadītu tekstu, izmantojiet tālvadības pults tastatūru.

**4** - Atlasiet **Meklēt** un nospiediet **OK** (Labi).

**5** - Programma Skype atradīs lietotājus, kas atbilst meklētajai frāzei. Lai uzzinātu, vai esat atradis meklēto personu, atlasiet to un nospiediet **INFO** (Informācija), lai skatītu informāciju par lietotāju.

**6** - Ja tā ir meklētā persona, atlasiet **Pievienot** un nospiediet **OK** (Labi).



Pievienotajai kontaktpersonai jāpieņem jūsu pieprasījums, lai jūs varētu pievienot viņa/viņas vārdu savu kontaktpersonu sarakstam. Kamēr kontaktpersona nav pieņēmusi jūsu pieprasījumu, tā tiek attēlota kā atslēgusies.

#### Kontaktpersonas pieprasījuma pieņemšana

Citi Skype lietotāji var aicināt jūs pievienoties viņu kontaktpersonām. Jūs saņemsiet paziņojumu par pieprasījumu, ko varēsiet pieņemt vai noraidīt.

## Kontaktpersonas bloķēšana

Varat bloķēt jebkuru Skype lietotāju, lai tas nevarētu jūs atrast tiešsaistē. Bloķēta kontaktpersona nevar ar jums sazināties programmā Skype. Bloķēta kontaktpersona nesaņems paziņojumu par bloķēšanu, un jūs tās kontaktpersonu sarakstā vienmēr tiksiet rādīts kā atslēdzies.

Lapā **Kontakti** atlasiet kontaktpersonu un nospiediet **Bloķēt kontaktu**.

Bloķētu kontaktpersonu var atbloķēt jebkurā laikā. Lai atbloķētu, atlasiet kontaktpersonu sarakstā un nospiediet **Atbloķēt kontaktu**.



Kontaktpersonu sarakstā bloķēta kontaktpersona ir atzīmēta ar šo ikonu.

Lai skatītu bloķēto kontaktpersonu sarakstu, nospiediet **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Bloķētie kontakti**.

Lai atbloķētu kādu sarakstā esošu kontaktpersonu, atlasiet tās vārdu un nospiediet **OK** (Labi).

6.4

## Zvanišana programmā Skype

### Video un balss zvani

Veicot video zvanu, varat bez maksas zvaniet draugiem un redzēt viņus televizora ekrānā.

#### Video zvana veikšana

Lapā **Kontakti** atlasiet personu, kam vēlaties piezvanīt, pēc tam atlasiet pogu **Video zvans** un nospiediet **OK** (Labi).

Ja kontaktpersonai ir ar ierīci savienota kamera un šī kontaktpersona pieņem zvanu, jūs varat redzēt šo personu televizorā pilnekrāna režīmā. Kad ir ieslēgta televizora kamera, deg zilais LED indikators. Mazā ekrānā televizorā varat pārbaudīt, ko redz jūsu kontaktpersona.

Lai izslēgtu mikrofona skaņu, kad veicat zvanu, nospiediet **Izslēgt skaņu**.

Lai izslēgtu kameru, nospiediet **Izslēgt kameru**.

Lai tālummainītu un iekadrētu kameru, nospiediet **Tālummainīt**.

**Tālumm.** Tagad varat nospiegt **Tālināt** vai **Tuvināt**. Varat iekadrēt kameru ar bulttaustiņiem. Kad esat apmierināts ar tālummaiņas līmeni un kadrējumu, nospiediet **Iestatīt tālummaiņu**.

Lai pabeigtu zvanu, atlasiet pogu **Beigt zvanu** un nospiediet **OK** (Labi).

#### Balss zvana veikšana

Varat veikt Skype zvanu, neizmantojot video, kamerasi esot izslēgtai.

Lai veiktu zvanu, neizmantojot video, atlasiet kontaktpersonu, pēc tam atlasiet pogu **Balss zvans** un nospiediet **OK** (Labi). Lai izslēgtu mikrofona skaņu, kad veicat zvanu, nospiediet

**Izslēgt skaņu**.

Lai pabeigtu balss zvanu, atlasiet pogu **Beigt zvanu** un nospiediet **OK** (Labi).

Balss zvana laikā varat pārslēgties uz video zvanu. Lai pārslēgtos uz video zvanu, nospiediet **Ieslēgt kameru**.

Kontaktpersona var pievienot jūs balss zvanam, kurā piedalās vairāk nekā viena persona. Jūs pats nevarat pievienot papildu dalībniekus.

#### Kamera un mikrofons

Vispārējais mikrofona skaļums tiek iestatīts automātiski. Varat pārbaudīt kameru ar iebūvēto mikrofoni, lai redzētu, vai tā darbojas.

Nospiediet **LIST** (Saraksts), lai pārietu uz izvēlni joslu, atlasiet tajā **Iestatījumi** un pēc tam atlasiet **Testēt kameru un mikrofoni**.

## Zvanišana uz fiksētajiem un mobilajiem tālruniem

Programmā Skype varat piezvanīt arī uz fiksētajiem tālruniem un mobilajiem tālruniem. Lai zvanītu uz tālruniem, jāiegādājas Skype kredīts, izmantojot programmu Skype datorā. Varat iegādāties Skype kredītu vai iegūt Skype abonementu.

#### Zvanišana uz tālruni

**1** - Izvēlni joslā atlasiet **Zvanīt uz numuru**. Lai pārietu uz izvēlni joslu, varat nospiegt **LIST** (Saraksts).

**2** - Ievadiet tālruņa numuru ar tālvadības pults taustiņiem vai atlasiet ciparus numuru sastādīšanas tastatūrā ekrānā.

Lai ievadītu zīmi + (pluszīmi), nospiediet **+**.

Lai ievadītu \* (zvaigznīti), nospiediet **\***.

Lai ievadītu # ("restīti"), nospiediet **#**.

Lai izdzēstu vienu ciparu, nospiediet **Atpakaļatkāpes taustiņš**.

**3** - Kad esat ievadījis visu numuru, atlasiet pogu **Zvanīt** un nospiediet **OK** (Labi), lai sāktu zvanu.

Lai izslēgtu mikrofona skaņu, kad veicat zvanu, nospiediet

**Izslēgt skaņu**.

Lai pabeigtu tālruņa zvanu, atlasiet pogu **Beigt zvanu** un nospiediet **OK** (Labi).

#### Nesen zvanīto tālruņa numuru saraksts

Ja esat iepriekš zvanījis uz tālruņa numuriem, izmantojot Skype, varat atlasīt tālruņa numuru lapas kreisajā pusē esošajā sarakstā.

Lai notīrītu atlasīto tālruņa numuru, nospiediet **Notīrīt numuru**.

Lai pievienotu šo tālruņa numuru kontaktpersonu sarakstam, nospiediet **Pievienot kontakt**.

Lai notīrīt visus tālruņa numurus, nospiediet **Notīrīt visu**.





**Nekādu zvanu avārijas dienestiem** — Skype nav standarta tālruņa aizvietotājs, un to nevar izmantot, lai veiktu zvanus avārijas dienestiem.

---

## Zvana saņemšana

Ja esat pierakstījies programmā Skype un skatāties televizoru, ekrānā tiek parādīts ziņojums par ienākošo zvanu. Paziņojumā ir norādīts, kurš zvina, un jūs varat pieņemt vai noraidīt zvanu. Lai pieņemtu zvanu, paziņojumā atlasiet pogu **Atbildēt** un nospiediet **OK**.

Lai noraidītu zvanu, atlasiet pogu **Noraidīt** un nospiediet **OK** (Labi).


Ekrānā uzreiz tiek parādīti arī jaunie kontaktpersonu pieprasījumi.

### Skype lietošana iznomāto filmu skatīšanās un TV pauzēšanas laikā


Ja no raidorganizācijas vai video nomas iznomātas filmas skatīšanās laikā vai TV pauzēšanas laikā atbildat uz Skype zvanu, filmas skatīšanās vai pauzētais raidījums tiek pārtraukts.

Lai atsāktu iznomātas filmas skatīšanos, jums jāatgriežas video nomā vai raidorganizācijas pakalpojumā. Dažas video nomas un pakalpojumi nenodrošina iespēju atsākt filmas skatīšanos. Saglabātais pauzētais TV raidījums tiek zaudēts.

### Skype lietošana ierakstīšanas laikā


Ja notiek raidījuma ierakstīšana pievienotajā USB cietajā diskā, televizorā tiks parādīts paziņojums, vai ir bijis ienākošais zvans un kas bija zvanītājs. Televizorā ir liegta iespēja pieņemt Skype zvanus ierakstīšanas laikā. Kad ierakstīšana ir pabeigta, varat viegli atbildēt uz zvanu lapā  **Nesen**.

### Paziņojumi par kontaktpersonām

Jūs varat saņemt paziņojumus ne tikai par zvaniem, bet arī par to, kad pieslēdzas vai atslēdzas kontaktpersonas. Šos paziņojumus par kontaktpersonām var izslēgt lapā  **Iestatījumi**.

---

## Nesen veiktie zvani

Lapā  **Nesen** varat skatīt nesenos Skype notikumus. Pirmais tiek rādīts visjaunākais Skype notikums. Tajā norādīta kontaktpersona, notikuma tips — video zvans vai tālruņa zvans — un tā laiks.

Tāpat kā kontaktpersonu lapā, arī šeit varat veikt video zvanu, balss zvanu vai tālruņa zvanu atlasītajai kontaktpersonai.

### Vēsture

Tas, cik ilgi Skype notikumi tiek rādīti šajā vēstures sarakstā, atkarīgs no kontaktpersonu daudzuma un Skype lietošanas biežuma.

Turklāt, ja televizorā pierakstāties ar citu Skype kontu, nesenā vēsture tiek izdzēsta.



---

## Balss pasts



Ja kāds jums piezvina programmā Skype un jūs nevarat atbildēt uz zvanu, zvanītājs var atstāt balss ziņojumu jūsu Skype balss pastā.

Lai atstātu ziņojumu kontaktpersonas balss pastā, datorā jāiestata Skype balss pasts.

Ja neesat sev iestatījis balss pastu, bet balss pasts ir iestatīts kontaktpersonai, kas zvanija, zvanītājs vai atstāt jums balss pasta ziņojumu.

Lapā  **Balss pasts** varat atskaņot jums atstātos balss pasta ziņojumus. Ja izvēlņu joslā blakus balss pasta ikonai ir redzams skaitlis, tas nozīmē, ka jums ir jauns balss pasta ziņojums —  1.

### Balss pasta ziņojuma atskaņošana

Lai atskaņotu balss pasta ziņojumu, izvēlņu joslā atlasiet balss pasta ikonu , sarakstā atlasiet jauno balss pasta ziņojumu un nospiediet **OK** (Labi). Jauno balss pasta ziņojumu varat noklausīties tik reižu, cik vēlaties. Tomēr, kad iziesiet no lapas  **Balss pasts**, visi atskaņotie balss pasta ziņojumi tiks noņemti no saraksta.

Tāpat kā kontaktpersonu lapā, arī šeit varat veikt video zvanu, balss zvanu vai tālruņa zvanu atlasītajai kontaktpersonai.

---

6.5

## Skype kredīts

Programmā Skype varat iegādāties **Skype kredītu** vai iegūt **Skype abonementu**. Ja jums ir Skype kredīts vai Skype abonements, varat televizorā zvanīt uz fiksētajiem un mobilajiem tālruniem.

### Skype kredīta iegāde

Lai iegādātos Skype kredītu vai iegūtu Skype abonementu, datorā pierakstieties programmā Skype. Iegādātais Skype kredīts būs pieejams, kad pierakstīsieties programmā Skype televizorā.

Kredīta apjoms vai informācija par abonementu ir redzama katrā lapā, kur var veikt tālruņa zvanu.

### Mazs Skype kredīts

Jūs saņemsiet paziņojumu, ja jums būs pārāk mazs kredīts, lai veiktu tālruņa zvanu.

---


6.6

## Skype iestatījumi

---

### Automātiskā pierakstīšanās


Varat iestatīt, lai automātiski tiktu pierakstīts programmā Skype, kad ieslēdzat televizoru. Šādā gadījumā nav jāievada Skype vārds vai parole.

Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet  **Iestatījumi**, lai atvērtu iestatījumu lapu.  
Atlasiet **Autom. pierakstīšanās** un nospiediet **OK** (Labi), lai to atzīmētu vai noņemtu atzīmi.

---

## Paziņojumi par kontaktpersonām


Skatoties televizoru, varat saņemt paziņojumus par kontaktpersonām vai bloķēt to rādīšanu.

Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet  **Iestatījumi**, lai atvērtu iestatījumu lapu.  
Atlasiet **Kontaktu paziņojumi** un nospiediet **OK** (Labi), lai to atzīmētu vai noņemtu atzīmi.

---

## Pieslēgšanās statuss


Varat mainīt savu pieslēgšanās statusu.

Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet  **Iestatījumi**, lai atvērtu iestatījumu lapu.  
Atlasiet **Statuss "Pieslēdzies"** un pēc tam atlasiet pieslēgšanās statusu, kas jārāda kontaktpersonām, kad esat pieslēdzies, un nospiediet **OK** (Labi).

---

## Zvana signāla skaļums


Varat pielāgot Skype zvana signāla skaļumu.

Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet  **Iestatījumi**, lai atvērtu iestatījumu lapu.  
Atlasiet **Zvana signāla skaļums** un pēc tam noregulējiet skaļumu ar augšupvērsto vai lejupvērsto bultīņu.




---

## Kameras un mikroфона pārbaude

Varat pārbaudīt, vai darbojas Skype kamera un mikrofons. Varat arī tuvināt vai tālināt un iekadrēt kameras attēlu uz vēlamu vietu, kas jāredz kontaktpersonām.

Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet  **Iestatījumi**, lai atvērtu iestatījumu lapu.  
Atlasiet **Testēt kameru un mikrofoni**. Jābūt redzamam kameras attēlam un, kad runājat, mikroфона skaļuma indikatoram jāredz, ka jūsu balss skan.

### Attēla tālummaiņa un kadrēšana


- 1 - Nospiediet  **Tālināt** vai  **Tuvināt**.
- 2 - Kad attēls ir tuvināts, varat pārbīdīt kameras kadrējumu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai precīzi iekadrētu attēlu. Pārbīdīšanai izmantojiet tālvadības pults bulttaustiņus.
- 3 - Kad esat pabeidzis, nospiediet  **Iestatīt tālummaiņu**.

Mikroфона skaļums tiek noregulēts automātiski.

---

## Paroles maiņa


Varat mainīt pašreizējo Skype paroli un ievadīt jaunu paroli.

- 1 - Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet  **Iestatījumi**, lai atvērtu iestatījumu lapu.
- 2 - Atlasiet **Mainīt paroli**.
- 3 - Atlasiet teksta lauku **Pašreizējā parole:**, lai ievadītu paroli.
- 4 - Atlasiet teksta lauku **Jaunā parole:** un ievadiet jauno paroli.
- 5 - Atlasiet teksta lauku **Atkārtot jauno paroli** un vēlreiz ievadiet jauno paroli.
- 6 - Nospiediet **OK** (Labi), lai nosūtītu jauno paroli apstiprināšanai.

---

6.7

## Izrakstīšanās

Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet  **Iestatījumi**, lai atvērtu iestatījumu lapu.  
Atlasiet **Izrakstīties**, lai beigtu lietot Skype televizorā.

---

6.8

## Lietošanas nosacījumi

Skype lietošanas nosacījumus izlasiet vietnē [www.skype.com/go/tou](http://www.skype.com/go/tou)

Izlasiet arī konfidencialitātes paziņojumu vietnē [www.skype.com/privacy](http://www.skype.com/privacy)


# Spēles

## 7.1

### Spēlēt spēli

Ja televizoram ir pievienota spēļu konsole, varat spēlēt spēles televizorā.

#### Spēles sāksana

Ieslēdziet spēļu konsoli un nospiediet , atlasiet ikonu, kas iestatīta spēļu konsolei (piemēram, spēle vai atskaņotājs), un nospiediet **OK** (Labi), lai skatītu spēli.



#### Ideāli piemērots spēļu iestatījums

Pirms sākat spēlēt spēles, kurās ir svarīgs ātrums un precizitāte, iestatiet televizorā ideāli piemēroto **spēles** iestatījumu.

Ja izvēlnē Avots (savienojumu sarakstā) kā spēļu konsoles ierīces tips ir norādīta **Spēle**, televizorā tiek automātiski iestatīts ideāli piemērots **spēles** iestatījums.


Ja kā spēļu konsoles tips ir iestatīts **Atskaņotājs** un lielāko daļu laika tā tiek izmantota kā disku atskaņotājs, atstāji iestatīto ierīces tipu **Atskaņotājs**.

Manuāla ideālā iestatījuma atlasīšana televizorā. . .

**1** - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

**2** - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Attēls** > **Spēle vai dators** un nospiediet **OK** (Labi).

**3** - Atlasiet **Spēle** un nospiediet **OK** (Labi).


**4** - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni. Kad beidzat spēlēt, neaizmirstiet iestatīt Spēle vai dators atpakaļ uz **Izslēgts**.

Lai uzzinātu, kā savienot spēļu konsoli ar televizoru, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **LIST** (Saraksts) un atrodi **Spēļu konsole, pievienošana**.

## 7.2

### Divu spēlētāju spēles

Ja spēlējat vairāku spēlētāju spēli ar sadalītu ekrānu, varat iestatīt, lai televizorā katru ekrānu rādītu pilnekrāna režīmā. Katrs spēlētājs redz tikai savu spēles daļu pa visu ekrānu. Lai attēlotu abus ekrānus, televizorā tiek izmantota 3D tehnoloģija. Lai pilnekrāna režīmā skatītu divus dažādus attēlus, katram spēlētājam vajadzīgs savs 3D brillu pāris.

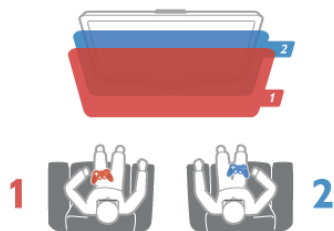

Nepieciešamais aprīkojums



Lai šajā televizorā spēlētu divu spēlētāju spēli, vajadzīgs divu spēlētāju komplekts ar 2 pasīvajām 3D brillēm — Philips PTA436 (nopērkamas atsevišķi).

Spēļu konslei jābūt savienotai ar televizoru, izmantojot HDMI savienojumu.

#### Sākt divu spēlētāju spēli

**1** - Nospiediet  **SOURCE** (Avots), atlasiet spēļu konsoli un nospiediet **OK** (Labi).

**2** - Izmantojot spēļu konsoli, sāciet spēli un atlasiet vairāku spēlētāju vai divu spēlētāju režīmu. Atlasiet sadalītā ekrāna skatīšanas režīmu.

**3** - Televizorā nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas), atlasiet  **Attēls un skaņa**, atlasiet **Divu spēlētāju spēle** un nospiediet **OK** (Labi)\*.

**4** - Atlasiet formātu, kādā sadalītā ekrāna spēle tiek rādīta ekrānā — **Blakus** vai **Augšā/apakšā** —, un nospiediet **OK** (Labi). Televizorā abi ekrāni ir redzami kā pilni ekrāni. Lai skatītos 2 dažādus ekrānus, katrs spēlētājs uzliek savas brilles — 1. spēlētāja vai 2. spēlētāja.

#### Sadalītā ekrāna skatījuma parādīšana un noraidīšana

Izmantojot divu spēlētāju sadalītā ekrāna skatījumu, varat veikt pārslēgšanu starp sadalīto ekrānu un apvienoto skatījumu, lai varētu lasīt spēles izvēlni vai spēles rezultātus.

Lai veiktu skatījumu pārslēgšanu, nospiediet **OK** (Labi) uz televizora tālvadības pults.

#### Beigt divu spēlētāju spēli

Lai apturētu divu spēlētāju sadalītā ekrāna skatu, nospiediet  un atlasiet citu darbību.

\* Ja izvēlnē nav pieejamas spēles 2 dalībniekiem, nospiediet tālvadības pults taustiņu **3D**, atlasiet **2D** un nospiediet **OK** (Labi).





# Televizoru tehniskie dati

8.1

## Vide

### Enerģijas taupīšana

Enerģijas taupīšanas iestatījumos apvienoti visi televizora iestatījumi, kas palīdz saudzēt vidi.

Skatoties televīzijas kanālus, nospiediet taustiņu , lai atvērtu sadaļu **Eko iestatījumi**. Aktīvie iestatījumi ir atzīmēti ar  . Lai aizvērtu, vēlreiz nospiediet .

#### Enerģijas taupīšana

Šis viedā attēla iestatījums iestata attēlu un Ambilight vispiemērotākajā enerģijas taupīšanas iestatījumā. Lai ieslēgtu, izvēlieties **Enerģijas taupīšana** izvēlnē Ekoloģiskie iestatījumi un nospiediet **OK** (Labi). Lai izslēgtu Enerģijas taupīšanas režīmu, atlasiet citu viedā attēla iestatījumu.

#### Ekrāns izslēgts

Ja tikai klausāties mūziku, enerģijas taupīšanas nolūkā varat izslēgt televizora ekrānu. Atlasiet **Izslēgt ekrānu** un nospiediet **OK** (Labi). Lai atkal ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tālvadības pults taustiņu.

#### Apgaismojuma sensors

Lai taupītu enerģiju, iebūvētais apgaismojuma sensors samazina televizora ekrāna spilgtumu, kad samazinās apkārtējais apgaismojums. Iebūvētais apgaismojuma sensors automātiski pielāgo attēlu un funkciju Ambilight apgaismojumam telpā. Lai to ieslēgtu, atlasiet **Apgaismojuma sensors** un nospiediet **OK** (Labi). Lai to izslēgtu, vēlreiz nospiediet **OK** (Labi).

#### Izslēgšanas taimeris

Ja 4 stundu laikā netiek nospiests neviens tālvadības pults taustiņš vai ja televizors 10 minūšu laikā nesāņem nekādu signālu, televizors tiek automātiski izslēgts, lai taupītu enerģiju. Atlasiet **Izslēgšanas taimeris**.


Ja televizoru izmantojat kā monitoru vai lietojat digitālo uztvērēju (televizora pierīci), lai skatītos televizoru, un nelietojat televizora tālvadības pulti, deaktivējiet automātisko izslēgšanu.

Televizorā ir ne tikai ekoloģiskie iestatījumi, bet arī enerģijas taupīšanas līdzekļi, kas saudzē vidi.

#### Mazs elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā

Savā klasē vadošā un īpaši modernā strāvas padeves shēma samazina televizora strāvas patēriņu līdz ārkārtīgi zēmam līmenim, nezaudējot neko no gaidstāves režīma funkcionalitātes.

#### Strāvas padeves vadības sistēma

Šī televizora modernizētā strāvas padeves sistēmas vadība nodrošina iespējami efektīvāko elektroenerģijas lietojumu. Var pārbaudīt, kā personiskie televizora iestatījumi, pašreizējo ekrānā redzamo attēlu spilgtuma līmenis un apkārtējā apgaismojuma apstākļi ietekmē relatīvo strāvas patēriņu. Lai pārbaudītu relatīvo strāvas patēriņu, nospiediet  > **Iestatīšana** > **Skatīties demonstrācijas** > **Aktīvā vadība** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet iestatījumu, lai pārbaudītu attiecīgās vērtības.

## Eiropas enerģijas marķējums

**Eiropas enerģijas marķējums** norāda šīs ierīces energoefektivitātes klasi. Jo zaļāka ir ierīces energoefektivitātes klase, jo mazāk enerģijas tā patērē. Uz marķējuma jūs varat redzēt šīs ierīces energoefektivitātes klasi, vidējo strāvas patēriņu ieslēgtā stāvoklī un vidējo enerģijas patēriņu 1 gada laikā. Šīs ierīces strāvas patēriņa vērtības varat skatīt arī savas valsts Philips vietnē [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

## Ekomarķējums

Uzņēmums Philips pastāvīgi pievērš uzmanību tam, lai tā novatoriskie patēriņa produkti iespējami mazāk ietekmētu vidi. Mēs rūpējamies par vides kvalitātes uzlabošanu ražošanas procesā, samazinām kaitīgu vielu izmantošanu, īstenojam energoefektīvu lietošanu, sniedzam norādījumus par rīcību produkta lietošanas beigās un produkta pārstrādi.



Pateicoties mūsu pūlīņiem vides aizsardzībā, šim televizoram ir piešķirts **Eiropas ekomarķējums** — puķe — [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu). Detalizētu informāciju par šī televizora elektroenerģijas patēriņu gaidstāves režīmā, garantijas noteikumiem, rezerves daļām un atkārtotu pārstrādi attiecībā uz jūsu valsti skatiet Philips vietnē: [www.philips.com](http://www.philips.com).

## Lietošanas beigas

#### Veco produktu un bateriju utilizācija

Šī ierīce ir konstruēta un izgatavota no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu umas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK.



Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotos produktus kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto produktu likvidēšana palīdz novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.



Lūdzu, noskaidrojiet vietējo noteikumu prasības attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza to likvidēšana palīdz novērst iespējami negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

8.2

## Strāvas padeve

Produkta specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Detalizētu informāciju par šī produkta specifikācijām skatiet vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: maiņstrāva, 220–240 V~, 50–60 Hz
- Apkārtējās vides temperatūra: 5–35 °C
- Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,1 W
- Strāvas patēriņu skatiet produkta specifikācijā, kas pieejama vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Enerģijas klase, kas norādīta produkta datu plāksnītē, ir šī produkta enerģijas patēriņš parastas mājāsaimniecības lietošanas laikā (IEC 62087 Izd. 2). Maksimālā enerģijas klase, kas norādīta iekavās, tiek izmantota elektrodrošībai (IEC 60065 Izd. 7.2).

8.3

## Uztveršana

- Antenas ieeja: 75 omi, koaksiālais kabelis (IEC75)
- Uztveršanas diapazoni: hiperfrekvences, S-Channel, UHF, VHF
- DVB : DVB-T (virszemes, antena) COFDM 2K/8K; DVB-T2-OFDM, atbalsta FFT 16kext,32kext : tikai televizoru tipiem '... T/12'; DVB-C (kabelis) QAM
- Analogā video atskaņošana: NTSC, SECAM, PAL
- Digitālā video atskaņošana: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Digitālā audio atskaņošana (ISO/IEC 13818-3)

8.4

## Displejs

### Tips

- Displeja tips: LED, pilns HD
- Ekrāna diagonāles garums:
  - 42PDL6907: 107 cm/42 collas
  - 47PDL6907: 119 cm/47 collas
- Paneļa izšķirtspēja: 1920x1080p
- 3D: Easy 3D, divu spēlētāju spēles pilnekrāna režīmā, 3D dziļuma regulēšana, 2D pārvēršana 3D
- Attēla formāts: 16:9
- Spilgtums: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Maksimālā spilgtuma koeficients: 65%
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 500 000 : 1
- Attēla uzlabojumi: Pixel Precise HD, 400 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming

### Ekrāna izšķirtspēja

#### Datorattēla formāti — HDMI

Izšķirtspēja — atsvaidzes intensitāte

- 640 × 480 - 60 Hz
- 800 × 600 - 60 Hz
- 1024 × 768 - 60 Hz
- 1680 × 1050 - 60 Hz
- 1440 × 900 - 60 Hz
- 1600 × 1200 - 60 Hz
- 1400 × 1050 - 60 Hz
- 1280 × 800 - 60 Hz
- 1280 × 1024 - 60 Hz
- 1280 × 960 - 60 Hz
- 1920 × 1080 - 60 Hz

#### Datorattēla formāti — VGA

Izšķirtspēja — atsvaidzes intensitāte

- 640 × 480 - 60 Hz
- 800 × 600 - 60 Hz
- 1024 × 768 - 60 Hz
- 1680 × 1050 - 60 Hz
- 1440 × 900 - 60 Hz
- 1600 × 1200 - 60 Hz
- 1400 × 1050 - 60 Hz
- 1280 × 800 - 60 Hz
- 1280 × 1024 - 60 Hz
- 1280 × 960 - 60 Hz
- 1920 × 1080 - 60 Hz

#### Video formāti

Izšķirtspēja — atsvaidzes intensitāte

- 480i — 60 Hz
- 480p — 60 Hz
- 576i — 50 Hz
- 576p — 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

## Skaņa

- Izejas jauda (RMS) : 20 W (2x10 W)\* @10%THD
- Skaņas uzlabojumi: automātiskā skaļuma izlīdzināšana, Clear Sound, Incredible Surround 3D

## Multivide

### Savienojumi

- USB 2,0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802,11b/g/n (iebūvēts)


### Atbalstītās USB failu sistēmas

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Atskaņošanas formāti

- Konteineri : 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Video kodeki : DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Audio kodeki : AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (ietver MP3), Vorbis, WMA (no v2 līdz v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Subtitri :
  - Formāti : SAMI, SubRip (SRT), SubViewer, DivX® subtitri
  - Rakstzīmju kodēšana : UTF-8, Centrāleiropa un Austrumeiropa (Windows-1250), Kirilica (Windows-1251), Grieķu (Windows-1253), Rietumeiropa (Windows-1252)
- Attēla kodeki : JPEG
- Ierobežojumi :
  - Maksimālais multivides failam atbalstītais kopējais bitu pārraides ātrums ir 30 Mbps.
  - Maksimālais multivides failam atbalstītais video bitu pārraides ātrums ir 20 Mbps.
  - MPEG-4 AVC (H.264) ir atbalstīts līdz pat High Profile @ L4.1.
  - VC-1 ir atbalstīts līdz pat Advanced Profile @ L3.

### DivX®

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **LIST** (Saraksts) un atrodi **DivX® VOD**.

### Atbalstītā ar DLNA saderīgā multivides servera programmatūra (DMS)

- Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP, Vista vai Windows 7)
- TVersity 1.9.3 (pro) (operētājsistēmai Windows XP)
- Twonky Media - PacketVideo 4.4.9 (PC un Intel MacOX)
- Nero 9 — Nero MediaHome (Microsoft Windows XP)
- Sony Vaio Media Server (operētājsistēmai Microsoft Windows XP vai Vista)
- Sony PS3 multivides serveris (Windows XP)
- Google Media Server (Google desktop) (operētājsistēmai Windows XP)
- DiXiM (operētājsistēmai Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (operētājsistēmai Windows XP)

- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)
- Fuppes (Linux)
- uShare (Linux)

### Atbalstītās DLNA mobilās ierīces (DMS/DMC)

- Nokia N78, N80, N81, N82, N92, N93, N93i, N95, N96, N800, N810
- Samsung SGH-i780

### Elektrostatiskās izlādes noteikumi

Šī iekārta atbilst elektrostatiskajai izlādei piemērojamajiem A kategorijas veikspējas kritērijiem. Ja iekārta elektrostatiskās izlādes dēļ nedarbojas DLNA režīmā, nepieciešama lietotāja rīcība.

## Savienojamība

### Televizora aizmugure

- SCART (adapteris iekļauts komplektā): audio labās/kreisās puses ieejas savienojums, CVBS ieeja, RGB
- YPbPr : Y Pb Pr (adapteris iekļauts komplektā), audio labās/kreisās puses ieeja
- VGA (D-sub 15), audio ieeja (stereo 3,5 mm minispraudnis)
- Audio ieeja (DVI—HDMI / VGA) (stereo 3,5 mm kontaktspraudnis)
- 3 x HDMI ieejas ar ARC (3D)
- USB
- LAN tīkls — (RJ45)

### Televizora sānos

- 2 x HDMI ieejas sānos ar ARC (3D)
- 2x USB
- Audio labās/kreisās puses izeja — sinhronizēta ar ekrānu (optiskā izeja)
- Kopējā interfeisa slots (CI+/CAM)
- Austiņas (3,5 mm stereo kontaktspraudnis)

## Izmēri un svars

### 42PDL6907

Platums 989 mm  
 Augstums 636 mm  
 Dziļums 35,3 mm  
 Svars ±19,9 kg  
 ... ar televizora statni  
 Augstums 636 mm  
 Dziļums 266 mm  
 Svars ±28,2 kg

### 47PDL6907

Platums 1099 mm  
 Augstums 697,5 mm  
 Dziļums 35,3 mm  
 Svars ±23,7 kg  
 ... ar televizora statni  
 Augstums 697,5 mm  
 Dziļums 266,1 mm  
 Svars ±35,1 kg

UMv 3139 137 05721







# Televizora programmatūra

## 9.1

### Programmatūras versija

Lai skatītu pašreizējās televizora programmatūras versiju, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Programmatūras iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Izmantotais programmnodrošinājums** un skatiet **Versija: . . . .**



## 9.2


### Programmatūras atjaunināšana

#### Programmatūras atjaunināšana no interneta

Ja televizors ir pieslēgts internetam, jūs, iespējams, saņemsiet TP Vision ziņojumu par televizora programmatūras atjaunināšanu. Jums nepieciešams ātrs (platjoslas) interneta pieslēgums.

Ja saņemat šādu paziņojumu, ieteicams veikt atjaunināšanu. Izvēlieties **Atjaunināt**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



Jaunos atjauninājumus varat meklēt arī pats. Lai meklētu atjauninājumu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Programmatūras atjaunināšana** un nospiediet **OK** (Labi). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, televizors tiek automātiski izslēgts un atkal ieslēgts. Pagaidiet, kamēr televizors tiek atkal ieslēgts. Nelietojiet televizora ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi .

#### Programmatūras atjaunināšana no USB ierīces

Iespējams, būs jāatjaunina televizora programmatūra. Jums būs vajadzīgs dators ar ātrdarbīgu interneta pieslēgumu un USB atmiņas ierīce, lai programmatūru augšupielādētu televizorā. Izmantojiet USB atmiņas ierīci, kurā ir 256 MB brīva atmiņas vieta. Pārliecinieties, vai ierakstīšanas aizsardzība ir izslēgta.

##### 1 - Sāciet atjaunināšanu televizorā

Lai sāktu atjaunināšanas procesu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Programmatūras atjaunināšana** > **USB** un nospiediet **OK** (Labi).

##### 2 - Identificējiet televizoru

Pievienojiet USB atmiņu pieslēgvietai televizora sānos, atlasiet **Sākt** un nospiediet **OK** (Labi). USB atmiņas ierīcē tiks ierakstīts identifikācijas fails.

##### 3 - Lejupielādējiet televizora programmatūru

Pievienojiet USB atmiņu datoram. USB atmiņas ierīcē atrodiet failu **update.htm** un veiciet uz tā dubultklikšķi. Noklikšķiniet uz **Nosūtīt ID**. Ja ir pieejama jauna programmatūra, lejupielādējiet .zip failu. Pēc lejupielādēšanas atpakoiet failu un nokopējiet failu **autorun.upg** USB atmiņas ierīcē. Neievietojiet šo failu mapē.


##### 4 - Atjauniniet televizora programmatūru

Vēlreiz pievienojiet USB atmiņu televizoram. Atjaunināšana sākas automātiski. Televizors pats uz 10 sekundēm izslēdzas un pēc tam atkal ieslēdzas. Lūdzu, gaidiet.

##### Ievērojiet:

- nelietojiet tālvadības pulti
- neizņemiet USB atmiņas ierīci no televizora

Ja atjaunināšanas laikā tiek pārtraukta strāvas padeve, nekādā gadījumā neatvienojiet USB atmiņas ierīci no televizora. Pēc strāvas padeves atjaunošanas atjaunināšana tiks turpināta.

Atjaunināšanas beigās ekrānā tiek parādīts ziņojums **Darbība sekmīga pabeigta**. Izņemiet USB atmiņas ierīci un nospiediet tālvadības pults taustiņu .

##### Ievērojiet:

- nenospiediet  divreiz
- nelietojiet televizora pogu .

Televizors izslēdzas (uz 10 sekundēm) un atkal ieslēdzas. Lūdzu, uzgaidiet.

Televizora programmatūra ir atjaunināta. Jūs atkal varat izmantot televizoru.

Lai nejausi neveiktu televizora programmatūras atjaunināšanu, izdzēsiet no USB atmiņas ierīces failu autorun.upg.

## 9.3

### Atklātā pirmkoda programmatūra

Šim televizoram ir atklātā pirmkoda programmatūra. Ar šo TP Vision Netherlands B.V. piedāvā pēc pieprasījuma nosūtīt pilnīga atbilstošā atklātā pirmkoda kopiju ar autortiesībām aizsargātā atklātā pirmkoda programmatūras pakotnēm, kas izmantotas šim ražojumam, ja šāds piedāvājums tiek pieprasīts saskaņā ar atbilstošām licencēm.

Šis piedāvājums ir spēkā ne ilgāk kā trīs gadus pēc produkta iegādes jebkurai personai, kura ir saņēmusi šo informāciju. Lai saņemtu pirmkodu, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi

**open.source@philips.com**.

Ja nevēlaties izmantot e-pastu vai nesaņemat apstiprinājumu nedēļas laikā pēc ziņojuma nosūtīšanas uz šo e-pasta adresi, lūdzu, rakstiet angļu valodā uz šādu adresi: . . .

##### Open Source Team

Uzņēmums TP Vision Netherlands B.V.  
High Tech Campus 5  
5656 AE Eindhoven  
Nīderlande

## Atklātā pirmkoda licence

# Atbalsts

## Reģistrēt



Reģistrējiet televizoru un izmantojiet virkni priekšrocību, tostarp pilnu atbalstu (arī lejupielādes), privilēģētu piekļuvi informācijai par jaunajiem produktiem, ekskluzīvus piedāvājumus un atlaides, iespēju laimēt balvas un pat piedalīties īpašās aptaujās par jaunajiem produktiem.

Atveriet vietni [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


## Palīdzības un meklēšanas lietošana

Šajā televizorā ir pieejama ekrāna palīdzība. Meklēto informāciju varat atrast tēmu sarakstā vai lasīt palīdzību kā grāmatas nodaļas.

### Palīdzības atvēršana


Lai atvērtu sākuma izvēlni, nospiediet taustiņu . Atlasiet  **Palīdzība** un nospiediet **OK** (Labi).


Lai skatītu tēmu alfabētisko sarakstu, izvēlņu joslā atlasiet cilni  **Saraksts**.

Lai lasītu palīdzību kā grāmatu, izvēlņu joslā atlasiet  **Grāmata**.

Lai izpildītu palīdzības norādījumus, vispirms aizveriet palīdzības sadaļu.

Lai aizvērtu palīdzības sadaļu, nospiediet  vai .

Lielākajai daļai izvēlņu iestatījumu un opciju varat nospiegt  (zilo taustiņu), lai iegūtu īsu informāciju par atlasīto iestatījumu vai opciju.

Jā ir pieejama informācija par iestatījumu vai opciju, varat vēlreiz nospiegt  (zilo taustiņu), lai atvērtu attiecīgo palīdzības sadaļas lapu.

Veicot dažas darbības, piemēram, lasot teletekstu, krāsu taustiņiem ir noteiktas funkcijas, un ar tiem nevar atvērt palīdzību.

### Televizora palīdzība planšetdatorā, viedtālrunī vai datorā

Televizora palīdzību varat lejupielādēt PDF formātā, lai to lasītu viedtālrunī, planšetdatorā vai datorā.

Lai vieglāk varētu izpildīt garākus norādījumus, varat izdrukāt attiecīgo palīdzības sadaļas lapu, izmantojot datoru.

Lai lejupielādētu palīdzību (lietošanas rokasgrāmatu), atveriet vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Tiešsaistes atbalsts

Lai atrisinātu jebkuru ar Philips televizoru saistītu problēmu, varat izmantot mūsu tiešsaistes atbalstu. Tajā varat izvēlēties savu valodu un ievadīt produkta modeļa numuru.

Atveriet vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Atbalsta vietnē atradīsiet jūsu valstī pieejamā atbalsta centra tālruņa numuru, lai sazinātos ar mums, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Tur varat lejupielādēt jaunāko televizora programmatūru vai rokasgrāmatu, lai lasītu to datorā. Varat nosūtīt arī kādu īpašu jautājumu uz e-pastu vai (dažās valstīs) tērzt tiešsaistē ar kādu no mūsu darbiniekiem.

## Klientu apkalpošana

Lai saņemtu atbalstu, pa tālruni varat sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru jūsu valstī. Tālruņa numuru sk. televizora komplektā iekļautajā drukātajā dokumentācijā.

Varat arī apmeklēt mūsu vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Televizora modeļa un sērijas numurs

Iespējams, jūs lūgs nosaukt vai ievadīt sava televizora modeļa un sērijas numuru. Šos numurus sk. uz iepakojuma uzlīmes vai televizora aizmugurē vai apakšā esošās datu plāksnītes.

# Alfabētiskais rādītājs

## 3

3D brilles, lietošana 36  
3D brilles, tips 36  
3D dziļums 36  
3D, 2D uz 3D 36  
3D, briļļu tīrīšana 37  
3D, brīdinājums par veselību 37  
3D, optimāla skatīšanās 36  
3D, pieredze 36

## A

Ambilight krāsa 33  
Ambilight, dinamisks 33  
Ambilight, ieslēgšana vai izslēgšana 33  
Ambilight, iestatīšana 33  
Ambilight, novietošana 33  
Ambilight, režīms 33  
Ambilight, televizora izslēgšana 33  
Antenas savienojums 6  
Antenas savienojums, padomi 8  
Apgaismojuma sensors 54  
App Gallery (Lietojumprogrammu galenija) 40  
Atgādinājums, raidījums 28  
Atklātā pīmorkoda programmatūra 58  
Atskaņošanas formāti 56  
Attēla iestatījumi 31  
Attēla stils 31  
Audio izvade — optiskā 9  
Audio komentāri 34  
Audio un video signāla sinhronizēšana 12  
Audio un video sinhronizēšana 12  
Audio valoda 29  
Austiņu skaļums 32  
Automātiska kanālu atjaunināšana 23  
Automātiska subtitru nobīde 10  
Avotu izvēle 28

## B

Balanss 32  
Bezvadu tīkla uzstādīšana 6  
Bēmu slēdzenes kods 23

## D

Digitālais teksts 26  
DivX® VOD 42  
DLNA 6  
DMR (Digital Media Renderer) — ciparu multivides renderētājs 8  
Drošības norādījumi 17  
DVB 25  
DVI, savienošana 9

## E

EasyLink 10  
EasyLink, iestatījumi 10  
EasyLink, savienojumi 9  
Eiropas ekomarķējums 54  
Eiropas enerģijas marķējums 54  
Ekoloģiskie iestatījumi 54  
Ekrāna apkope 18  
Ekrāna izslēgšana 42

Ekrāna malas 31  
Elektrostatiskā izlāde 56  
Enerģijas patēriņš 54  
Enerģijas taupīšana 54

## F

Fotoattēli, slaidrāde 41  
Fotokamera, pievienot 15

## G

Gaidstāve 19  
Gaidstāves aizkave 19  
Gamma 31

## H

HbbTV 27  
HDCP, aizsardzība pret kopēšanu 9  
HDMI savienojums, padomi 8

## I

Ieraksti, sākuma izvēle 44  
Ierakstīšana 43  
Ierīces ikona 28  
Ieslēgšana un izslēgšana 19  
Infrasarkano staru sensors 20  
Interaktīvā televīzija 27  
Intemeta atmiņa, notīrīšana 8  
Intemeta lietojumprogramma 39  
Izslēgšanas taimeris 54  
Izslēgšanās taimeris 30  
Izvēlētais audio formāts 32

## J

Jaukts skaļums 34

## K

Kanāla bloķēšana 23  
Kanāli, atkārtota noskaņošana 24  
Kanāls, atjaunināt 23  
Kanāls, favorīts 22  
Kanāls, pārdēvēt 22  
Kanāls, pārkārtot 23  
Kanāls, pārslēgšana 21  
Kanālu saraksta kopēšana 24  
Kanālu saraksta kopēšana, augšupielāde 24  
Kanālu saraksta kopēšana, kopēšana 24  
Kanālu saraksti 22  
Kanālu saraksts, jaunie 24

## L

Lietojumprogramma MyRemote, par 44  
Lietojumprogramma, atsauksmes 39  
Lietojumprogramma, bloķēšana 39  
Lietojumprogramma, ieteicamā 39  
Lietojumprogramma, meklēšana 39  
Lietošanas beigas 54  
Lounge light 34

## M

Manuāla noskaņošana 25  
Melnas malas 26  
Mono/stereo 32  
Multivides servera programmatūra 56  
Mājas kino sistēma, daudzkanālu 12  
Mājas kino sistēma, skaļuma izlīdzināšana 12  
Mūzikas faili, atskaņošana 42

## N

Nomas filmas 40

## O

Opcija Pārinstalēt televīzijas kanālus 24

Opcijas, kanāla 21

## P

Palīdzība, lietošana 60

Palīdzība, planšetdatorā 60

Pause TV 43

Peļe, pievienošana 15

Perfect Pixel HD dzinis 31

Pixel Plus saite 10

Programmatūra, atjaunināšana ar USB 58

Programmatūra, atjaunināšana no interneta 58

Programmatūra, pašreizējā versija 58

Pulkstenis 30

## R

Radio kanāli 21

Raidījumu saraksts 27

Runa 35

Rūpnīcas iestatījumi 24

## S

Saslēgšanas pamācība 8

Savienojumi, saraksts 28

SCART savienojums, padomi 9

Sienas krāsa 33

Skalruņi/austiņas 34

Skaņas efekti 34

Skaņas iestatījumi 32

Skaņas stils 32

Skype 48

Skype, automātiskā pierakstīšanās 51

Skype, balss pasts 51

Skype, balss zvans 50

Skype, izrakstīšanās 52

Skype, jauns konts 48

Skype, kameras pārbaude 52

Skype, kontaktpersonas 49

Skype, kontaktpersonas bloķēšana 50

Skype, kredīts 51

Skype, notikums 51

Skype, paroles maiņa 52

Skype, paziņojumi 52

Skype, pierakstīšanās 48

Skype, pieslēgšanās statuss 49

Skype, skaņas izslēgšana 50

Skype, video zvans 50

Skype, vēsture 51

Skype, zvana saņemšana 51

Skype, zvana signāls 52

Skype, zvanišana uz tālruniem 50

Smart TV, PIN kods 38

Smart TV, reģistrēšana 38

Smart TV, sākuma lapa 39

Spēle vai dators, dators 16

Spēle vai dators, spēle 53

Spēle, divu spēlētāju 53

Spēle, spēlēšana 53

Spēļu konsole, pievienot 13

Statuss 22

Strāvas pievade 6

Subtitri 29

Sākotnējā valoda 30

Sākuma izvēlne 38

## T

Tastatūra, pievienošana 14

Taustiņa skaņas signāls 35

Teleteksts 26

Teleteksts, divdaļīgs ekrāns 26

Teleteksts, iesaldēt 26

Teleteksts, iestatīšana 27

Teleteksts, opcijas 26

Teleteksts, T.O.P. pārskats 26

Televizora lietošana 21

Televizora novietojums 32

Televizora pulkstenis 30

Televīzija pēc pieprasījuma 41

Tiešsaistes atbalsts 60

Tiešsaistes televīzija 40

TV ceļvedis 27

TV ceļvedis, informācija 28

Tālvadības pults, baterijas 20

Tālvadības pults, taustiņi 20

Tīkls, bezvadu 6

Tīkls, DHCP 7

Tīkls, iestatījumi 8

Tīkls, parole 7

Tīkls, statiska IP adrese 7

Tīkls, vadu 8

## U

Universālā piekļuve 34

USB cietais disks, informācija 13

USB cietais disks, uzstādīšana 14

USB pele 14

USB tastatūra 14

USB zibatmiņas disks, pievienošana 15

Uzstādīšanas izvēlne 16

Uztveršanas kvalitāte 25

## V

Valoda, izvēlnes 30

Vecuma ierobežojums 23

Veikala atrašanās vieta 32

VGA savienojums, padomi 9

Video faili, atskaņošana 42

Video straumēšana 40

Video veikals 40

Vārdzirdīgiem 34

## W

WPS, PIN kods 7

WPS — Wi-Fi aizsargāta iestatīšana 7

WWW. 39

## Y

YPbPr savienojums, padomi 9

## Ā

Ātrā palaišana 19



