
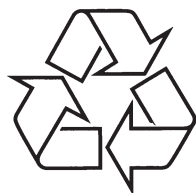


**37PFL9632D**  
**42PFL9632D**  
**47PFL9632D**  
**52PFL9632D**

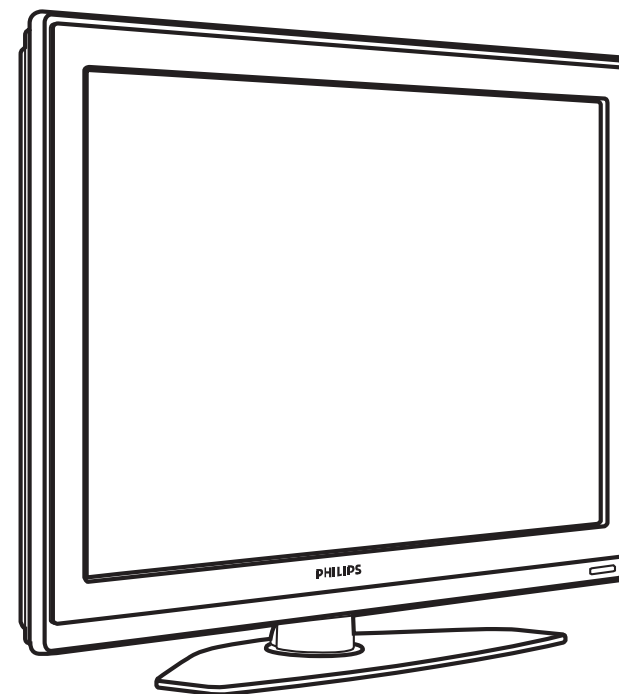

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

## TELEVIZORIAUS SAUGOS ATMINTINĖ

- Televizorių galima jungti tik į kintamos srovės 220-240 V, 50 Hz elektros tinklą.
- Nesinaudokite televizoriumi jeigu jis ima veikti neįprastai (pvz.: ima kilti dūmai, girdimi keisti garsai arba jaučiamas neaiškus kvapas) – tokiu atveju iš karto išjunkite televizorių ir ištraukite televizoriaus maitinimo laido šakutę iš tinklo.
- Nenuimkite televizoriaus gaubto – aparato viduje yra pavojinga gyvybei įtampa, neremontuokite televizoriaus patys – kvieskite kvalifikuotą meistrą.
- Televizoriaus ekrane susidaro aukštos įtampos statinis elektros laukas, todėl stenkitės nesiliesti prie ekrano.
- Nelaikykite televizoriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie apšildymo radiatorių, nes tai gali kenkti ekranui ar vaizdo kokybei bei sukelti televizoriaus perkaitimą.
- Nedėkite ant televizoriaus sunkių daiktų bei indų su skysčiu.
- Palikite bent po 10 cm tarpą iš kiekvienos televizoriaus pusės ir neuždenkite audiniu televizoriaus ventiliacijos angų – tai užtikrins pakankamą televizoriaus aušinimą.
- Valykite televizoriaus korpusą ir ekraną minkštos medžiagos gabalėliu, sudrėkintu vandeniu ir tik esant išjungtam televizoriui.
- Ištraukite televizoriaus maitinimo šakutę iš tinklo ir antenos kištuką iš televizoriaus lizdo, jeigu artinasi perkūnija ar numatote nesinaudoti televizoriumi ilgesnį laiką.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją per visą televizoriaus eksploatacijos laiką.

## 10 RODYKLĖ

### N

Namai  
     lokacija 43  
 Namų kino sistema 37  
 Nuotolinis valdymas  
     baterijos 9  
     apžvalga 14  
 Nuotraukos  
     formatas 18  
     menu 18  
 Nuotraukų peržiūra 26  
 Nustatymų pagalbininkas 17  
 Nutildymo mygtukas 14

**O**  
 OK mygtukas 14

**P**  
 Paieška  
     kanalai 31  
     teleteksto puslapiai 21  
 Perdirbimas 5  
 Pertvarkymas 31  
 Pervadinimas 31  
 Perfect Pixel HD 18  
 Plačiaekranis vaizdo formatas 19  
 Prietaisai  
     prijungimas 34  
     pervadinimas 39  
     žiūrėjimas 11  
 Prietaisų pavadinimas 39  
 Problemų sprendimas 43  
 Programa aukštyn / žemyn 14  
 Programinės įrangos atnaujinimas 28  
 Puslapių turinys 21

### R

Radiojo kanalai 28  
 Regulavimas 31  
 Ryškumas 18  
     Ambilight 20

### S

Šalis  
     skaitmeninė sistema 22  
     pasirinkimas 30  
 Satelitinis imtuvas 37  
 Sauguma 5  
 Scart sujungimas 35  
 Skaitmeninis  
     audio išėjimas 33  
     audio kalba 19  
     natūralus judėjimas 18  
     subtitrų kalba 26  
     imtuvas 36  
     teksto paslaugos 22  
     priėmimo testavimas 32  
 Spalvos  
     menu 18  
     mygtukai 5, 14  
 Spalvų pagerinimas 18  
 Statiniai vaizdai 5  
 Stereo 20  
 Subtitrai 25  
 Paslinkimas 9  
 Sujungimas  
     geriausias 34  
     apžvalga 33  
     įdiegimas 34, 39  
 Super priartinimas 19  
 Šviesos sensorius 18

### T

Techniniai duomenys 42  
 Teletekstas 21  
     teletekstas 2.5 22  
     skaitmeninis 31  
     dvigubas vaizdas 21  
     menu 22  
     puslapis 21  
 Televizoriaus pastatymas 7  
 Triukšmo sumažinimas 18  
 TV nustatymų menu 17

### U

USB  
     sujungimas 33  
     prietaisai 26  
     nuotraukų peržiūra 26  
 Užraktai 24  
 Užraktas nuo vaikų 25

### V

VCR  
     prijungimas 36  
 Video formatai 42  
 Video laidas 35  
 Whitepoint 18

### Ž

Žaidimų konsolė 39

## TURINYS

<b>1 Svarbu .....</b>	<b>5</b>	<b>7 Sujungimai .....</b>	<b>33</b>
1.1 Saugumas .....	5	7.1 Sujungimų apžvalga .....	33
1.2 Ekranų priežiūra .....	5	7.2 Apie sujungimus .....	33
1.3 Perdirbimas .....	5	7.3 Prietaisų prijungimas .....	36
<b>2 Jūsų televizorius .....</b>	<b>6</b>	7.4 Pasiruošimas sujungimui .....	40
2.1 Televizoriaus apžvalga .....	6	7.5 Pasiruošimas skaitmeninėms paslaugoms .....	41
2.2 Produkto pagrindinės savybės .....	7	<b>8 Techniniai duomenys .....</b>	<b>42</b>
<b>3 Nuo ko pradėti .....</b>	<b>7</b>	<b>9 Problemų sprendimas .....</b>	<b>43</b>
3.1 Televizoriaus pastatymas .....	7	<b>10 Rodyklė .....</b>	<b>45</b>
3.2 Tvirtinimas ant sienos - VESA .....	7		
3.3 Nuotolinio valdymo pultelio baterijos .....	9		
3.4 Antenos laidas .....	9		
3.5 Elektros laido prijungimas .....	9		
3.6 Įdiegimas pirmą kartą .....	9		
<b>4 Naudojimasis jūsų televizoriumi .....</b>	<b>10</b>		
4.1 Įjungimas, išjungimas ir budėjimo režimas .....	10		
4.2 Televizoriaus žiūrėjimas .....	11		
4.3 Kanalo iš skaitmeninio imtuvo žiūrėjimas .....	11		
4.4 Prijungtų prietaisų naudojimas .....	11		
4.5 DVD žiūrėjimas .....	12		
4.6 Teleteksto puslapio pasirinkimas .....	12		
4.7 Ambilight režimo pasirinkimas .....	13		
<b>5 Naudokitės savo televizoriumi daugiau .....</b>	<b>14</b>		
5.1 Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga .....	14		
5.2 TV menu apžvalga .....	15		
5.3 Vaizdo ir garso nustatymai .....	17		
5.4 Ambilight .....	20		
5.5 Teletekstas .....	21		
5.6 Mėgstamiausių kanalų sąrašų sukūrimas .....	22		
5.7 Elektroninis programų gidas (EPG) .....	23		
5.8 Laikrodžiai ir užraktai .....	23		
5.9 Subtitrai .....	25		
5.10 Nuotraukų, MP3 ir kt. peržiūra ir demonstracija .....	26		
5.11 Radijo stočių klausymas .....	28		
5.12 Programinės įrangos atnaujinimas .....	28		
<b>6 Kanalų įdiegimas .....</b>	<b>30</b>		
6.1 Automatinis įdiegimas .....	30		
6.2 Rankinis įdiegimas .....	31		
6.3 Išsaugotų kanalų perskirstymas .....	31		
6.4 Automatinis kanalų valdymas .....	32		
6.5 Skaitmeninio priėmimo testas .....	32		
6.6 Gamyklos nustatymai .....	32		

Užregistruokite savo produktą ir gaukite pagalbą interneto puslapyje [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos. Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Prekės ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

Philips pasilieka teisę keisti produktus bet kuriuo metu, be įsipareigojimo atitinkamai pakeisti ankstesnius prietaisus.

Medžiaga, pateikta šioje instrukcijų knygelėje yra laikoma tinkama numatytam sistemos naudojimui. Jei prietaisas ar jo moduliai ar procedūros yra naudojami kitiems tikslams nei nurodyta čia, jų galimumas ir tinkamumas turi būti patvirtintas. Philips garantuoja, kad pati medžiaga nepažeidžia jokių patentų JAV. Platesnės garantijos nėra pateikiamos nei numatomos bei numanomos.

### Garantija

Nė vienas komponentas negali būti taisomas vartotojo. Neatidarykite ir nenuimkite dangtelių į prietaiso vidų. Taisymas turi būti atliekamas Philips aptarnavimo centruose ir oficialiuose servisuose. Jei nesilaikoma šių nurodymų, garantija nustoja galioti.

Bet kokie veiksmai, draudžiami šioje instrukcijų knygelėje, pakeitimai arba surinkimo procedūros nerekomenduojamos arba nepatvirtintos šioje instrukcijų knygelėje panaikins garantiją.

### Pikselių charakteristikos

Šis skystųjų kristalų ekranas yra sudarytas iš daugybės spalvotų pikselių. Nors 99,999% ar daugiau pikselių yra efektyvūs, juodi arba šviesūs taškeliai (raudoni, žali arba mėlyni) gali nuolat būti matomi ekrane. Tai yra struktūrinė ekrano savybė (atitinkanti visus standartus) ir nėra laikoma sutrikimu.

### Atvirojo kodo programinė įranga

Šiame televizoriuje yra įdiegta atvirojo kodo programinė įranga. Philips siūlo pristatyti arba padaryti pasiekiamą, pareikalavus, už ne didesnę nei pristatymo kainą, pilnai nuskaitomą kopiją atitinkamo atvirojo kodo paprastai naudojamoje laikmenoje.

Šis pasiūlymas galioja 3 metus nuo produkto įsigijimo datos. Norėdami gauti šaltinio kodą, parašykite

Philips Innovative Applications N.V.

Ass. To the Development Manager

Pathoekeweg 11

B-8000 Brugge

Belgium

### Suderinamumas su EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda daug namų vartotojams skirtų produktų, kurie, kaip ir visi elektroniniai prietaisai bendrai, turi savybę spinduliuoti bei sugerti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis

visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitinkanti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.

Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.

Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.

Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

### Autorinės teisės



VESA, FDMI ir VESA Mounting Compliant logotipai yra Video elektronikos standartų asociacijos ženklai.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją. "Dolby", "Pro Logic" ir dvigubos D simbolis yra Dolby Laboratories ženklai.



Pagaminta pagal BBE Sound licenciją. BBE išduota licencija pagal vieną iš šių JAV patentų: 5510752, 5736897. BBE ir BBE simbolis yra registruoti BBE Sound korporacijos prekės ženklai.

Windows Media yra registruotas prekės ženklas, priklausantis Microsoft korporacijai JAV ir / arba kitose šalyse.

Windows Media yra registruotas prekės ženklas, priklausantis Microsoft korporacijai JAV ir / arba kitose šalyse.

© Kensington ir MicroSaver yra registruoti JAV prekės ženklai, priklausantys ACCO World korporacijai su išduota registracija bei aplikacijomis visame pasaulyje. Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekės ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

100 Hz Clear LCD 18

## A

Aktyvus valdymas 18

Ambilight

2 kanalai 7

spalva 20

menu / nustatymai 20

režimai 13

su TV budėjimu 21

Analoginis

rankinis įdiegimas 31

TV kanalai 31

Antena

kabelinė 9

sujungimas 9

su prietaisais 33

Asmeninis atspalvis 18

Asmeninis kompiuteris prijungimas 39

monitoriaus rezoliucija 42

Asmeninis užraktas 22

Atkurti standartinius 17

Atspalvis 18

Ausinės

prijungimas 6, 33

garsumas 20

Auto surround 20

Automatinis formatavimas 19

Automatinis garsumo išlyginimas 20

Automatinis įdiegimas 30

## B

Balansas

Ambilight 20

garso 19

Baterijos 5, 9

Blacklevel 18

Blu-ray 33, 33, 38

Budėjimas 24

## C

CA modulis 33, 41

Common interface (CAM)

menu 41

lizdas 33, 41

## D

Dekoderis kanalas 39

Dinaminis kontrastas 18

Dual I/II 20

DVB-T 5

DVD

prijungimas 34

grojimas 11

grotuvas 36

įrašymo įrenginys 36

Dvigubas vaizdas 14

## E

Ekrano priežiūra 5

Ekrano valyma 5

Ekvalizeris 19

Elektroninis programų gidas 22

Elektros laidas 10

Elektros tiekimas 10

## F

Fotoaparatas 39

## G

Gamyklos nustatymai 32

Garsas

menu 19

surround režimas 20

Garso skirtumas 20

Garsumas

mygtukas 14

menu 19

Greito prisijungimo menu 17

## H

HD skaitmeninis imtuvas 38

HDCP 34

HDMI

sujungimas 33

## I, Y

Įdiegimas

automatinis 40

rankinis 31

menu

atnaujinimas 32

Įjungimas 10

Įjungimo laikmatis 24

Įrašymo prietaisas 36

Išorinis 1,2,3 (EXT) 33

YPbPr 34

## K

Kalba

menu 30

audio 20

subtitrai 21

Kamera 39

Kanalas

visų kanalų sąrašas 22

mėgstamiausių sąrašas 22

įdiegimas 30

užraktas 22

valdymas 32

prieš tai buvęs 13

perskirstymas 31

išsaugojimas / įdiegimas 31

Kanalų pertvarkymas 31

Kensington saugumo lizdas 7

Kino išplėtimas 19

Klausos negalia 30

Kodas 24

Kodo keitimas 24

Kodo nustatymas 24

Kontrastas 18

## L

Laidas

HDMI 34

Scart 35

YPbPr 34

S-Video 35

Video 35

Laikmačiai 24

Laiko juosta 30

Laikrodis 17

Lokacija 43

## M

Mėgstamiausių kanalų sąrašas 22

Menu mygtukas 15

Miego laikmatis 24

Mono 20

MPEG trikdžių sumažinimas 18

Muzika 27

Mygtukai

spalvoti 14

televizoriaus 6

nuotolinio valdymo pultelyje 6, 14


## 9 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### Vaizdo pozicija ekrane yra neteisinga

- Kai kurie vaizdo signalai iš kai kurių prietaisų neatitinka ekrano tiksliai. Jūs galite pastumdėti vaizdą naudodamiesi ◀, ▶, ▲ ir ▼ mygtukais nuotolinio valdymo pultelyje. Patikrinkite prietaiso išsiųstą signalą.

### Garsas

#### Yra vaizdas, bet nėra garso

- Įsitikinkite, kad garsas nėra nureguliuotas iki 0.
- Įsitikinkite, kad garsas nėra nutildytas naudojant  mygtuką.
- Įsitikinkite, kad visi laidai prijungti teisingai.
- Jei nėra aptinkama signalo, televizorius automatiškai išjungia garso. Tai yra normalus veikimas, netaikomas trūkumui.

#### Garsas yra prastos kokybės

- Įsitikinkite, kad garsas nustatytas Stereo.
- Patikrinkite ekvalaizerio nustatymus.
- Atkurkite standartinius nustatymus pasinaudoję **Reset to standard** (Atkurti į standartinius) meniu. Žiūrėkite skyrelį 5.3.2.

### HDMI sujungimai

#### Problemos su prietaisais, prijungtais per HDMI

- HDMI-HDCP procedūra gali užimti keletą sekundžių prieš vaizdą pasirodant ekrane.
- Jei televizorius neatpažįsta prietaiso ir ekranas nerodo vaizdo, pabandykite perjungti kitą prietaisą ir perjungti atgal, kad HDCP procedūra būtų atlikta iš naujo.
- Jei garso trikdžiai atsiranda nuolatos, perskaitykite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę ir patikrinkite išsiųstus signalus. Jei tai nepadeda, prijunkite papildomą audio laidą.
- Jei HDMI-DVI adapteris naudojamas, įsitikinkite, kad papildomas audio sujungimas yra vietoje ir teisingai sujungtas.

### USB sujungimai

#### Televizorius nerodo USB prietaiso turinio

- Nustatykite savo prietaisą (kamerą) į "Mass Storage Class" suderinimą.
- USB prietaisui gali būti reikalinga speciali tvarkyklė. Deja, tokia programinė įranga negali būti įdiegta jūsų televizoriuje.

#### Nematau savo failų multimedijos meniu

- Ne visi audio ir vaizdo failai yra palaikomi. Žiūrėkite skyrelį "8 Techniniai duomenys".

#### Audio ir vaizdo failai neatsidaro sklandžiai

- USB prietaiso perdavimo greitis riboja perdavimo spartą.

### Asmeninis kompiuteris

#### Vaizdas iš kompiuterio yra nestabilus arba nesusinchronizuotas

- Įsitikinkite, kad teisinga rezoliucija yra pasirinkta jūsų kompiuteryje. Žiūrėkite skyrelį "8 Techniniai duomenys".

#### Jei jūsų problema neišsprendžia

Išjunkite televizorių ir įjunkite jį vėl. Jei problema vis tiek neišsprendžia, paskambinkite į Philips klientų aptarnavimo centrą arba apsilankykite puslapyje [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Klientų aptarnavimo centro numerį rasite paskutiniame šios knygelės puslapyje.

#### Prieš skambindami pasiruoškite televizoriaus modelio ir produkto numerius.

Šiuos numerius galite rasti ant prietaiso pakuotės arba informacinės lentelės galinėje televizoriaus dalyje.

#### Įspėjimas

Niekuomet nebandykite taisyti televizoriaus patys.

## 1 SVARBU

Perskaitykite šią instrukcijų knygelę prieš naudodamiesi prietaisu.

Atkreipkite dėmesį į šį skyrį ir griežtai laikykitės nurodymų. Garantija netaikoma, jei žala atsiranda nekreipiant dėmesio į nurodymus.

### 1.1 Saugumas

- Norėdami išvengti trumpo sujungimo, neleiskite prietaisui kontaktuoti su lietuvi ar vandeniu.
- Norėdami išvengti gaisro ar elektros šoko, nestatykite atviros liepsnos objektų (pvz. žvakių) netoli televizoriaus.
- Palikite bent 10 centimetrų tarpus nuo televizoriaus šonų ventiliacijai.
- Laikykitės atokiau nuo radiatorių ir kitų šilumos šaltinių.
- Nestatykite televizoriaus uždaroje vietoje, tokioje, kaip knygų lentyna arba panašiai. Įsitikinkite, kad užuolaidos, spintelės ir panašiai netrukdo oro cirkuliacijai tarp ventiliacijos angų.
- Įsitikinkite, kad televizorius negali nukristi. Pastatykite televizorių ant tvirto kieto pagrindo ir naudokite tik pridėdamą stovą.
- Norėdami išvengti elektros laidų pažeidimo, kurie gali sukelti gaisrą ar elektros šoką, nestatykite ant laido televizoriaus ar bet ko kito, kas gali pažeisti laidą.
- Jei televizorių statote ant stovo ar VESA sienos rėmo, įsitikinkite, kad elektros laidai neįtempti. Atsipalaidavęs elektros sujungimas gali sukelti kibirkščiavimą ar gaisrą.

### 1.2 Ekranų priežiūra

- Atjunkite televizorių prieš valymą.
- Valykite paviršių minkšta drėgna šluoste. Nenaudokite jokių kitų valymo medžiagų (buitinės chemijos ir valiklių), tai gali pažeisti ekraną.
- Nelieskite, nespauskite, netrinkite, ir nesumuškite ekrano jokiais kietais daiktais, nes tai gali subraižyti, sugadinti ar pažeisti ekraną negrąžinamai.
- Norėdami išvengti deformacijų ir spalvų išblukimo, nuvalykite vandens lašus kaip galima greičiau.
- Statiniai vaizdai  
Venkite statinių vaizdų kai tik įmanoma. Jei negalite išvengti, sumažinkite ekrano kontrastą ir ryškumą norėdami apsaugoti ekraną. Statiniai vaizdai yra vaizdai, kurie ekrane rodomi ilgą laiką. Statinių vaizdų pavyzdžiai yra: ekrano meniu, teleteksto puslapiai, juodi tarpai, akcijų rinkos informacija, TV kanalų logotipai, laikrodžio rodymas ir t.t.

### 1.3 Perdirbimas

- Atiduokite pakuotę vietiniam perdirbimo centrui.
- Atsikratykite senomis baterijomis saugiai pagal vietines taisykles.
- Šis produktas sukurtas ir pagamintas taip, kad medžiagos gali būti perdirbamos ir pakartotinai naudojamos.
- Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai. (EEC 2002/97/EC)




## 2 JŪSŲ TELEVIZORIUS


Šiame skyriuje rasite savo televizoriaus funkcijų ir valdymo apžvalgą.

### 2.1 Televizoriaus apžvalga

#### Šoniniai valdymo mygtukai

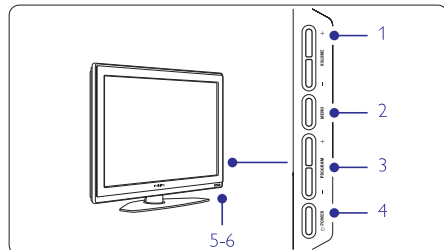


- 1 Garso reguliavimui, padaryti garsiau ar tyliau
- 2 Meniu
- 3 Pasirinkti programas ar kanalus
- 4 Įjungimo mygtukas
- 5 Šviesos diodas (mėlynas - įjungtas; raudonas - budėjimo režimas)
- 6 Nuotolinio valdymo pultelio sensorius

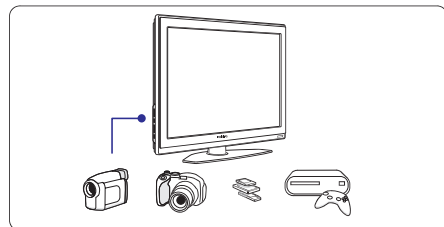

#### Šoninės jungtys


Šoninės jungtys naudojamos norint prijungti skaitmeninį fotoaparata, žaidimų įrenginį, ausines ar USB atminties prietaisą.

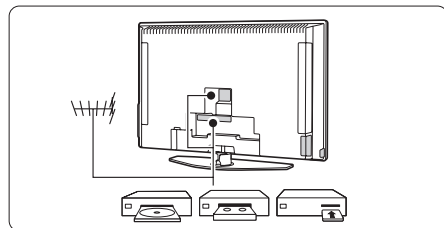

#### Jungtys televizoriaus galinėje dalyje

Jungtys galinėje televizoriaus dalyje naudojamos norint prijungti anteną, DVD grotuvą, video (VCR) grotuvą ar kitą prietaisą.

#### Nuotolinio valdymo pultelis

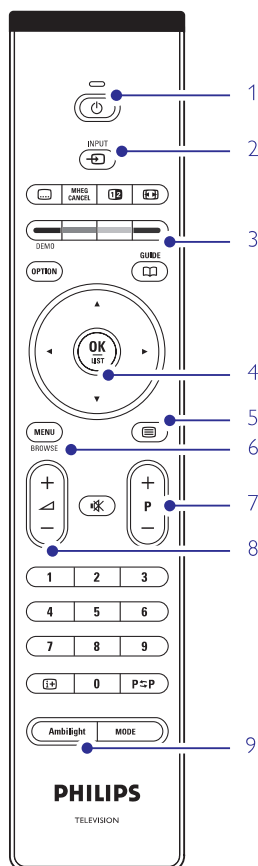

- 1 Budėjimo režimas arba įjungimas
- 2 DVD, VCR ar kitokio prietaiso pasirinkimas
- 3 Spalvoti mygtukai
- 4 Naršymo mygtukai (aukštyn ▲, žemyn ▼, kairėn ◀, dešinėn ▶) OK (patvirtinimas) ir LIST (Sąrašas)
- 5 Teleteksto mygtukas
- 6 Meniu mygtukas
- 7 Programos perjungimas aukštyn ar žemyn
- 8 Garsumo padidinimas ar sumažinimas
- 9 Ambient light (šoninio apšvietimo) įjungimas ar išjungimas

Daugiau apie nuotolinio valdymo pultelį sužinosite skyrelyje "5.1 Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga".

## 9 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### Televizija ir nuotolinis valdymas

#### Televizorius neįsijungia

- Patikrinkite elektros laidą prijungimą.
- Įsitikinkite, kad baterijos nuotolinio valdymo pultelyje yra neišsikrovę. Įsitikinkite, kad jos yra įdėtos teisingai.
- Jūs taip pat galite naudoti mygtukus ant televizoriaus įjungimui.
- Atjunkite elektros laidą, palaukite minutę ir įjunkite vėl.

#### Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį

- Įsitikinkite, kad baterijos nuotolinio valdymo pultelyje yra neišsikrovę. Įsitikinkite, kad jos yra įdėtos teisingai.
- Nuvalykite nuotolinio valdymo pultelio ir sensoriaus lęšį.
- Naudodamiesi šoniniais mygtukais ant televizoriaus galite pareguliuoti kai kuriuos pagrindinius vaizdo ir garso nustatymus.

1. Spauskite **Volume** - ir + norėdami pareguliuoti garsumą.
2. Spauskite **Program/Channel** - ir + norėdami eiti per kanalus, kurie yra jūsų mėgstamiausiųjų sąrašas.
3. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami pamatyti pagrindinį meniu. Spauskite **Program / Channel** - ir + norėdami pasirinkti ir pareguliuoti vaizdo ir garso nustatymus.

#### Raudona televizoriaus lemputė mirks

- Atjunkite maitinimą pusei minutės ir tuomet įjunkite vėl. Įsitikinkite, kad yra pakankamai erdvės ventiliacijai. Palaukite, kol televizorius atvės. Jei televizorius neįsijungia arba lemputė vėl ima mirksėti, skambinkite mūsų klientų pagalbos centrui.

#### Jūs pamiršote savo kodą kanalų užrakinimui

- Žiūrėkite skyrelį "5.8.3 Kodo nustatymas / keitimas".

#### Neteisinga kalba TV meniu

Atlikite šiuos veiksmus, norėdami pakeisti meniu kalbą:

1. Spauskite **Menu** nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite ►.
3. Naudodamiesi ▼ pažymėkite trečią eilutę.
4. Spauskite ► tris kartus.
5. Spauskite ▼ arba ▲ norėdami pasirinkti savo kalbą.
6. Spauskite **OK**.
7. Spauskite **Menu** norėdami išeiti iš meniu.

### TV kanalai

#### Kai kurie kanalai dingę

- Įsitikinkite, kad pasirinktas teisingas kanalų sąrašas.
- Kanalas gali būti ištrintas naudojant **Rearrange** (Persikirstymo) meniu.

#### Skaitmeninių kanalų neranda įdiegimo metu

- Įsitikinkite, kad televizijos jūsų šalyje palaiko DVB-T. Pažiūrėkite šalių sąrašą ant televizoriaus informacinės lentelės.

### Vaizdas

#### Mėlyna lemputė dega, tačiau vaizdo nėra

- Įsitikinkite, kad antena prijungta teisingai.
- Įsitikinkite, kad pasirinktas teisingas prietaisas.

#### Garsas yra, bet vaizdo nėra

- Patikrinkite kontrasto ir ryškumo nustatymus meniu.

#### Televizoriaus vaizdas labai prastas

- Įsitikinkite, kad antena prijungta teisingai.
- Garsiakalbiai, neįžeminti audio prietaisai, neoninės šviesos, aukšti pastatai ar kalnai gali daryti įtaką vaizdo kokybei. Pabandykite pagerinti vaizdą pakeitę antenos kryptį arba patraukę kitus prietaisus toliau nuo televizoriaus.
- Įsitikinkite, kad rankinio nustatymo meniu buvo pasirinkta teisinga TV sistema.
- Jei tik tam tikri kanalai rodo prastą vaizdą, pabandykite pareguliuoti kanalo dažnį naudodamiesi **Fine tune** (reguliavimo) meniu. Žiūrėkite skyrelį 6.2.3.

#### Spalvos netinkamos

- Peržiūrėkite spalvų nustatymus vaizdo meniu. Atkurkite standartinius nustatymus pasinaudoję **Reset to standard** (Atkurti į standartinius) meniu. Žiūrėkite skyrelį 5.3.2.
- Patikrinkite sujungimus ir laidus su kitais prietaisais.

#### Televizorius neatsimena mano nustatymų kai aš jį vėl įjungiu

- Įsitikinkite, kad televizorius nustatytas **Home** (Namie) naudodamiesi TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Preferences (Nustatymai) > Location (Lokacija) meniu.

#### Vaizdas neatitinka ekrano dydžio, yra per didelis arba per mažas

- Pasirinkite labiau tinkamą vaizdo formatą vaizdo formato meniu. Žiūrėkite skyrelį "5.3.4 Plačiaekranis vaizdo formatai".
- Pervadinkite prijungtą prietaisą sujungimų meniu norėdami išgauti geriausią signalo valdymą. Žiūrėkite skyrelį "7.4.3 Prietaisų pavadinimas".

## 8 TECHNINIAI DUOMENYS

### Vaizdas / Ekranas

- Ekranas tipas: LCD Full HD W-UXGA
- Ekranas rezoliucija: 1366 x 768p
- Perfect Pixel HD vaizdo pagerinimas
- 1080p 24/25/30/50/60 Hz veikimas

### Palaikomos ekrano rezoliucijos

- Kompiuterio formatai
 

Rezoliucija	Atnaujinimo dažnis
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1920 x 1080i	60 Hz
1920 x 1080p	60Hz
- Video formatai
 

Rezoliucija	Atnaujinimo dažnis
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p	50 Hz, 60 Hz

### Įtūvas / Priėmimas / Transliavimas

- Antena: 75 omų bendraašė (IEC75)
- TV sistema: DVD COFDM 2K/8K
- Video rodymas: NTSC, SECAM, PAL
- DVD: DVB sausuminis  
(žiūrėkite atitinkamas šalis ant televizoriaus informacinės plokštės)

### Išmatavimai ir svoriai (apytiksliai)

TV modelis	37-42-47-52PFL9532D/10			
	37"	42"	47"	52"
<b>Plotis</b>	950	1060	1170	1310 mm
<b>Aukštis</b>	612	675	736	824 mm
<b>Gylis</b>	125	125	125	125 mm
<b>Svoris</b>	22	28	32	41 kg
<b>TV + stovas</b>				
<b>Plotis</b>	950	1060	1170	1310 mm
<b>Aukštis</b>	677	740	801	889 mm
<b>Gylis</b>	184	256	297	218 mm
<b>Svoris</b>	25	32	37	47 kg

### Garsas

- Garso sistema
  - Virtual Dolby Digital
  - BBE

### Multimedija

- Sujungimas: USB
- Palaikomi formatai: MP3, LPCM, demonstracija (.alb), JPEG, MPEG1, MPEG2

### Nuotolinis valdymas

- Tipas: RC4450
- Baterijos: 2 AA-R6 tipo

### Sujungimai

- EXT1 (scart): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
- EXT2 (scart): Audio L/R, CVBS in/out, RGB, S-video in/out
- EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R in (mini jack)
- HDMI 1
- HDMI 2
- HDMI 3
- Analog Audio L/R out - susinchronizuotas su ekranu
- Digital Audio in (bendraašis S/PDIF) (jei yra)
- Digital Audio out (bendraašis S/PDIF) - susinchronizuotas su ekranu
- Šone: Audio L/R in, Video (CVBS) in, S-Video, Ausinių lizdas (stereo mini jack), USB

### Maitinimas

- Pagrindinis maitinimas: AC 220-240V (±10%)
- Energijos suvartojimas veikimo ir budėjimo metu: žiūrėkite technines specifikacijas [www.philips.com](http://www.philips.com)
- Aplinkos temperatūra: 5°C - 35°C

Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Daugiau informacijos apie prietaisą rasite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 2 JŪSŲ TELEVIZORIUS

### 2.2 Produkto pagrindinės savybės

Jūsų naujajame televizoriuje yra įdiegta nemažai moderniausių audio ir video pasiekimų. Jūsų televizorius siūlo šiuos privalumus:

#### Ambilight

Geresniems žiūrėjimo pojūčiams ir pagerinta priimama vaizdo kokybė.

#### Perfect Pixel HD

Siūlo geriausią vaizdo kokybę iš bet kokio šaltinio.

#### DVB-T integruotas tiuneris

Šalia įprastos analoginės televizijos transliacijos šis televizorius priima skaitmeninę žemės televizijos bei radijo transliaciją.

### Elektroninis programų gidas - EPG

EPG rodo skaitmeninių televizijų programą jūsų ekrane. Gidas gali jums priminti, kai jūsų mėgstama programa prasideda, įjungti televizorių ir pan.

### HDMI jungtis

Trys HDMI jungtys geriausiai sujungimui ir raiškiai.

### USB jungtis

Multimedija jungtis, kad galėtumėte tuoj pat žiūrėti nuotraukas bei klausytis muzikos.

## 3 NUO KO PRADĖTI

Šiame skyriuje rasite patarimų, kaip pastatyti ir pirmąjį kartą įdiegti savo televizorių.

### 3.1 Televizoriaus pastatymas

#### ! Įspėjimas

Prieš statydami televizorių perskaitykite saugumo nurodymus 1.1 skyriuje.

Televizoriai su dideliu ekranu yra sunkūs. Norėdami pernešti ar pakeisti televizoriaus poziciją, tai darykite bent dviem.

Prijunkite prietaisus prieš kabindami savo televizorių ant sienos ar kur nors jį statydami.

Idealus televizoriaus žiūrėjimo atstumas - tris kartus didesnis nei televizoriaus įstrižainė.


Norėdami sukurti geriausias žiūrėjimo sąlygas, statykite televizorių taip, kad ant jo nekristų tiesioginė šviesa.

Ambilight efektas geriausiai veikia pritemdytame kambaryje.

Norėdami pasiekti geriausią ambilight efektą, televizorių statykite 10-20 centimetrų atstumu nuo sienos. Televizorių statykite taip, kad ant jo nekristų tiesioginiai saulės spinduliai.

### Kensington saugumo jungtis

Jūsų televizoriuje yra Kensington saugumo jungtis, kurią galite naudoti jei norite apsaugoti televizorių nuo vagystės. Kensington užraktą reikia nusipirkti atskirai.

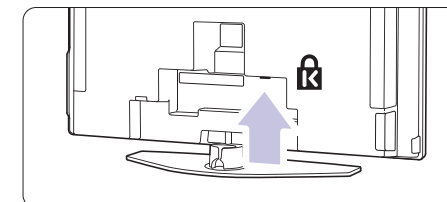



## 3 NUO KO PRADĖTI


### 3.2 Tvirtinimas ant sienos - VESA

Jūsų televizorius yra paruoštas montavimui ant sienos naudojant VESA sistemą. Rėmas nėra įtrauktas į pakuotę. Naudokite su VESA suderintą rėmą su kodu **VESA MIS-F, 600, 400 M8**.


#### ⚠ Įspėjimas

Atkreipkite dėmesį į televizoriaus svorį kai kabinate jį. Neteisingas pritvirtinimas gali būti rimtų traumų ar žalos priežastimi. **Koninklije Philips Electronics N.V. neprisima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl neteisingo pritvirtinimo.**


1. Susiraskite keturis mažus diskus televizoriaus galinėje dalyje.

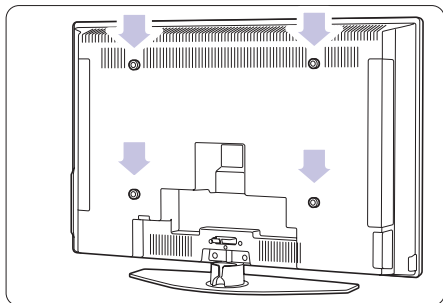


2. Atsukite diskus ir panaudokite atsilaisvinusias angas (M8) VESA rėmo pritvirtinimui.

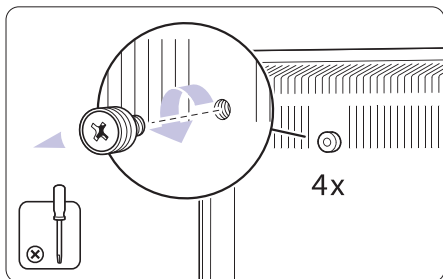


3. Norėdami nuimti televizoriaus stovą, suraskite keturis varžtus televizoriaus stovė.

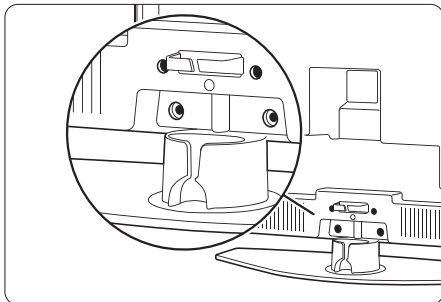

4. Atsukite keturis varžtus.

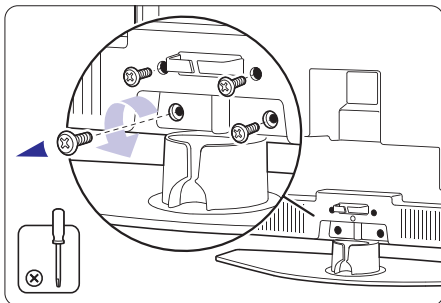

5. Pakelkite televizorių nuo stovo.

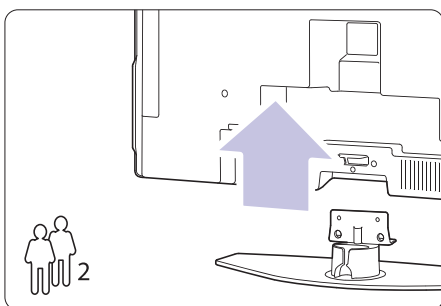

6. Atlikite visus sujungimus televizoriaus galinėje dalyje prieš kabindami jį ant sienos. Žiūrėkite skyrelį "7 Sujungimai".

Toliau viską atlikite pagal nurodymus iš VESA sienos rėmo naudojimosi instrukcijų knygelės.

## 7 SUJUNGIMAI

### 7.5 Pasiruošimas skaitmeninėms paslaugoms

Kanalai su trukdžiais gali būti iškoduoti naudojant Conditional Access Module (CAM) ir Smart card, kuriuos tiekia TV paslaugų operatoriai. CAM gali įjungti kai kurias paslaugas priklausomai nuo pasirinkto operatoriaus (Pvz., Pay TV).


Susisiekite su savo skaitmeninės televizijos paslaugos tiekėju norėdami gauti daugiau informacijos bei sužinoti sąlygas.

#### 7.5.1 CAM įdėjimas

##### ⚠ Įspėjimas

Išjunkite televizorių prieš įdėdami CAM. Pažiūrėkite į CAM, kad nustatytumėte teisingą įdėjimo kryptį. Neteisingas įdėjimas gali pažeisti CAM ir jūsų televizorių.

1. Švelniai įstatykite CAM į **Common Interface** jungtį televizoriaus galinėje dalyje, kiek lenda.
2. Palikite CAM lizde visam laikui.

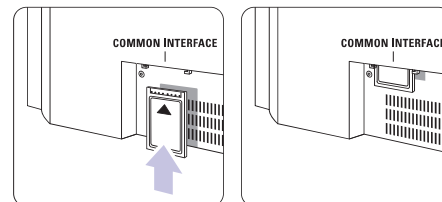

Gali užtrukti keletą minučių, kol CAM yra aktyvuojamas. CAM išėmimas deaktivuoja skaitmeninės televizijos paslaugas.

#### 7.5.2 Common interface meniu

Iš šio meniu jūs pasieksite CAM paslaugas, kurias įdiegėte. Programos ir jų veikimas, turinys ir žinutės ekrane atkeliauja iš CAM paslaugos tiekėjo.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Features (Bruožai) > **Common Interface**

Šis meniu pasidaro matomas, kai CAM yra įdėtas ir susijungė su tiekėju.



## 7 SUJUNGIMAI

### 7.4 Pasiruošimas sujungimui

Kai visi prietaisai prijungiami prie televizoriaus, reikia nurodyti, kokie sujungimai yra padaryti ir kas su kuo sujungta.

#### 7.4.1 Skaitmeninis Audio In (jei yra)

Jei naudojate skaitmeninį Audio In sujungimą, meniu pagalba priskirkite šį sujungimą prietaisui, iš kurio ateina garsas.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Connections (Sujungimai) > **Digital Audio In** (Skaitmeninis audio in).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į sąrašą.
3. Spauskite ▼ arba ▲ norėdami pasirinkti jungtį, naudojamą to prietaiso.

Connections	DIGITAL AUDIO IN
...	None
EXT 3	EXT 1
HDMI 1	EXT 2
HDMI 2	EXT 3
HDMI 3	HDMI 1
Side	HDMI 2
AUDIO IN L/R	HDMI 3
<b>DIGITAL AUDIO IN</b>	Side

#### 7.4.2 Audio In L/R

Jei naudojate Audio L/R sujungimą, meniu pagalba priskirkite šį sujungimą prietaisui, iš kurio ateina garsas.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Connections (Sujungimai) > **Audio L/R**.
2. Spauskite ► norėdami įeiti į sąrašą.
3. Spauskite ▼ arba ▲ norėdami pasirinkti jungtį, naudojamą to prietaiso.

Connections	AUDIO IN L/R
EXT 2	None
EXT 3	EXT 3
HDMI 1	HDMI 1
HDMI 2	HDMI 2
HDMI 3	HDMI 3
Side	
<b>AUDIO IN L/R</b>	
DIGITAL AUDIO IN	

#### 7.4.3 Prietaisų pavadinimas

Jūs galite pavadinti savo prietaisus, kad būtų lengviau juos atskirti ir pasirinkti bei geriausias signalų sutvarkymui.

Priskirkite prietaiso tipą (DVD, VCR, žaidimų ir t.t.) prie jungties su kuria naudojate prietaisą.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Connections (Sujungimai) > **EXT1**.
2. Spauskite ► norėdami įeiti į sąrašą.
3. Spauskite ▼ arba ▲ norėdami pasirinkti prietaiso tipą.
4. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.

Connections	EXT 1
EXT 1	None
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD rec.
HDMI 3	Game
Side	VCR
...	...

#### 7.4.4 Dekoderio kanalai


Dekoderiai, kurie išskodoja antenos kanalą yra prijungti prie **EXT1** arba **EXT2** (Scart).

Jūs turite priskirti TV kanalą kaip kanalą, kurį norite išskoduoti. Tuomet priskirkite jungtį, kur dekodėris yra prijungtas.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Decoder (Dekoderis) > **Channel** (Kanalas).
2. Spauskite ► norėdami patekti į sąrašą.
3. Spauskite ▼ arba ▲ norėdami pasirinkti kanalą išskodavimui.
4. Spauskite ◀ norėdami sugrįžti ir pasirinkti Status (Būsena).
5. Spauskite ▼ arba ▲ norėdami pasirinkti jungtį, naudojamą dekodėrio.
6. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.

## 3 NUO KO PRADĖTI


### 3.3 Nuotolinio valdymo pultelio baterijos

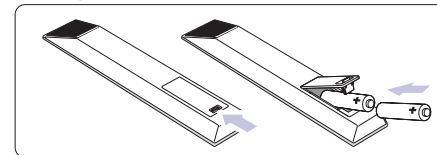

1. Atidarykite baterijų skyrelio dangtelį galinėje nuotolinio valdymo pultelio dalyje.
2. Įdėkite dvi pridėtas baterijas (AA-R6-1,5V) tipo. Įsitikinkite, kad + ir - dalys atitinka poliškumą teisingai (pažymėta skyrelio viduje).
3. Uždarykite dangtelį.

#### ⚠ Pastaba

Išimkite baterijas, jei nuotolinio valdymo pultelio nenaudosite ilgą laiką.

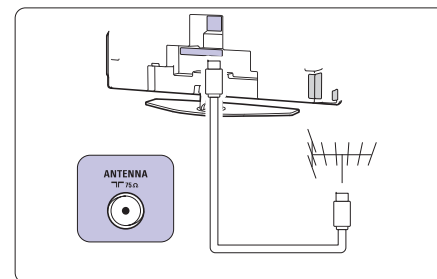


### 3.4 Antenos laidas

1. Suraskite antenos lizdą televizoriaus galinėje dalyje.
2. Įkiškite antenos laidą į antenos lizdą **Antenna**.

### 3.5 Elektros laido prijungimas

1. Įsitikinkite, kad elektros įtampa jūsų namuose atitinka įtampą, kuri yra nurodyta ant lipduko televizoriaus galinėje dalyje. Neprijunkite laido, jei įtampa skiriasi.
2. Įkiškite maitinimo laidą į atitinkamą lizdą televizoriaus galinėje dalyje

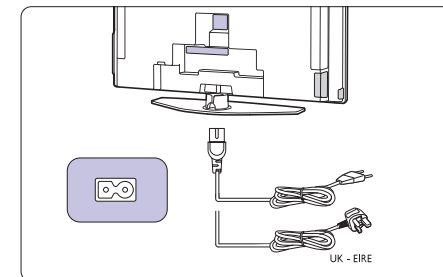

Televizorius niekuomet nėra pilnai išjungtas, jei elektros laidas nėra fiziškai atjungtas nuo elektros tinklo. Todėl rozetė visuomet turi būti lengvai prieinama.

### 3.6 Įdiegimas pirmą kartą

Pirmą kartą (ir tik pirmą) prijungus laidą, įdiegimas pradėdamas automatiškai. Sekite nurodymus ekrane.



#### ⚠ Patarimas

- Jei pastebite, kad pasirinkote netinkamą kalbą, paspauskite raudoną mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami sugrįžti į kalbos pasirinkimo meniu.
- Norėdami perrūšiuoti išsaugotus kanalus, žiūrėkite skyrelį **“6.3 Kanaly perrūšiavimas”**

## 4 NAUDOJIMASIS JŪSŲ TELEVIZORIUMI

Išmokite, kaip naudotis televizoriumi.

### 4.1 Įjungimas, išjungimas ir budėjimo režimas

Norėdami įjungti televizorių:



- Spauskite **Power** dešinėje televizoriaus pusėje, jei šviesos diodas neveikia.
- Spauskite nuotolinio valdymo pultelyje, jei budėjimo režimo diodas šviečia.

Norėdami perjungti į budėjimo režimą:

- Spauskite nuotolinio valdymo pultelyje.

Norėdami įjungti televizorių be nuotolinio valdymo pultelio, kai televizorius yra budėjimo režime:

- Spauskite **Power** dešinėje televizoriaus pusėje, kad išjungtumėte televizorių, o tuomet spauskite **Power** dar kartą norėdami įjungti.

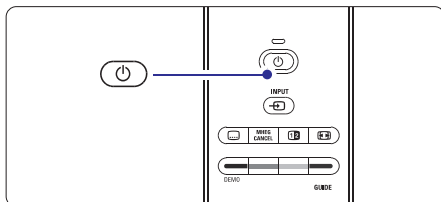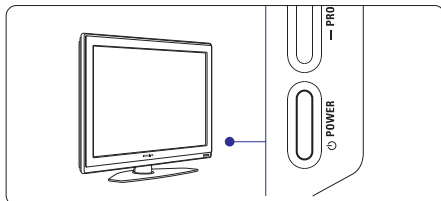

Norėdami išjungti:

- Spauskite **Power** dešinėje televizoriaus pusėje.

#### **Pastaba**


Energijos suvartojimas prisideda prie oro ir vandens taršos. Kol elektros laidas įjungtas, televizorius vartoja elektros energiją. Šis televizorius turi labai mažą energijos suvartojimą budėjimo režime.

## 7 SUJUNGIMAI

### 7.3.10 Žaidimų konsolė

Praktiškiausias žaidimų konsolės sujungimas yra televizoriaus šone. Tačiau galinėje dalyje esančios jungtys yra kokybiškesnės.

**Prijungtas prie televizoriaus šono**

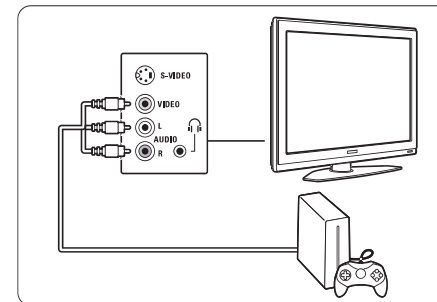


Naudokite Video ir Audio L/R laidus.

**Prijungtas prie televizoriaus galinės dalies**

Naudokite HDMI arba YPbPr (EXT3) įėjimą geriausiai HD kokybei.

### 7.3.11 Video kamera

Praktiškiausias vaizdo kameros sujungimas yra televizoriaus šone. Tačiau galinėje dalyje esančios jungtys yra kokybiškesnės.

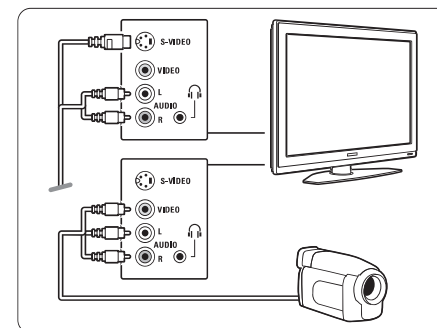

**Prijungtas prie televizoriaus šono**

Naudokite Video ir Audio L/R jungtis arba S-Video ir Audio L/R jungtis.

**Prijungtas prie televizoriaus galinės dalies**

Naudokite HDMI arba YPbPr (EXT3) įėjimą geriausiai HD kokybei.

### 7.3.12 Asmeninis kompiuteris

Geriausias sujungimas asmeniniam kompiuteriui yra televizoriaus gale. Praktiškiausias sujungimas, tačiau skirtas tik nuotraukų ir filmų žiūrėjimui iš kompiuterio yra televizoriaus šone.


#### **⚠ Atsargiai**

Prieš prijungdami savo asmeninį kompiuterį, nustatykite kompiuterio monitoriaus dažnį ties 60 Hz.

**Prijungtas prie televizoriaus galinės dalies**

Naudokite DVI jungtį savo kompiuteryje norėdami sujungti su HDMI jungtimi televizoriuje. Naudokite HDMI į DVI laidą arba HDMI-DVI adapterį.

Pridėkite audio laidą garsui. Prijunkite Stereo jungtį į EXT3 lizdą televizoriuje.

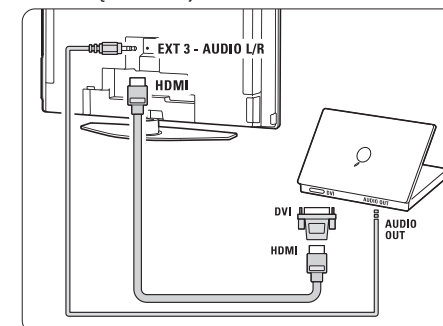

Sujungimų meniu, susiekite EXT3 audio su HDMI jungtimi, kurią naudojate.

Žiūrėkite skyrelį “7.4 Pasiruošimas sujungimui”.

**Prijungtas prie televizoriaus šono**

Jei jūsų kompiuteris neturi DVI jungties, naudokite S-Video ir Audio L/R jungtis televizoriaus šone. Šis sujungimas tinkamas tik tokioms programoms kaip Windows Media Center ir pan.

#### **⚠ Patarimas**


Pakeiskite televizoriaus vaizdo formatą į Unscaled (Nepakeistas) vaizdo nustatymo meniu maksimaliam vaizdo ryškumui. Žiūrėkite skyrelį “5.3.4 Plačiaekranis vaizdo formatas”.

Norėdami sužinoti palaikomas kompiuterių monitorių rezoliucijas, žiūrėkite skyrelį “8 Techniniai duomenys”.

## 7 SUJUNGIMAI


### 7.3.7 HD skaitmeninis imtuvas / HD satelinis imtuvas

Naudokite HDMI laidą ir 2 antenos laisus.

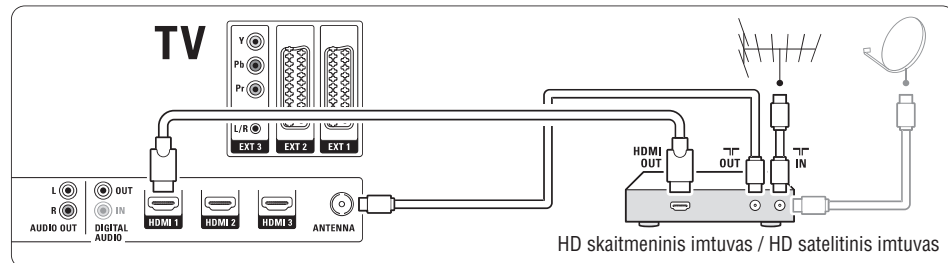


### 7.3.8 DVD įrašymo įrenginys, namų kino sistema ir skaitmeninis imtuvas

Naudokite 3 scart laisus, 3 antenos laisus ir 2 audio laisus.

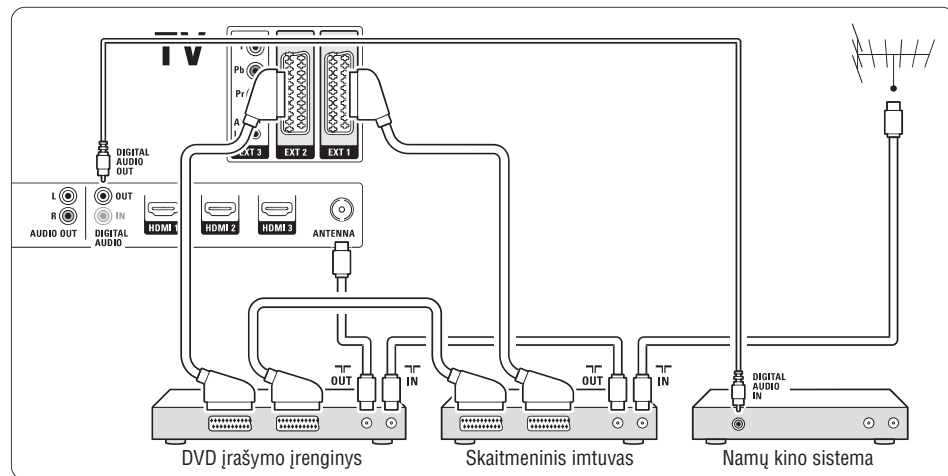

### 7.3.9 Blu-ray diskų grotuvas

Naudokite HDMI laidą.

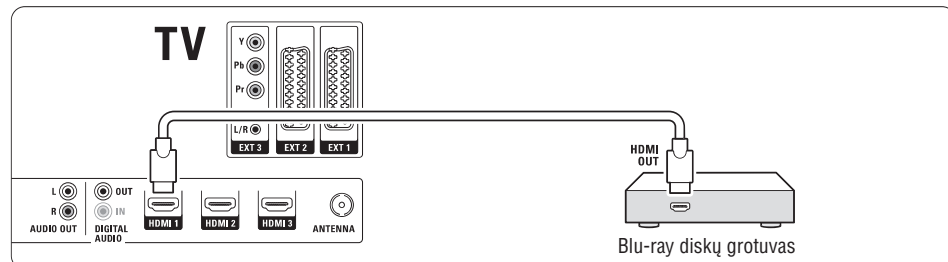


## 4 NAUDOJIMASIS JŪSŲ TELEVIZORIUMI

### 4.2 Televizoriaus žiūrėjimas


#### 4.2.1 Kanalų perjungimas

- Norėdami perjungti televizoriaus kanalą:
  - Spauskite numerį (nuo 1 iki 999) arba spauskite **P+** arba **P-** nuotolinio valdymo pultelyje.
  - Spauskite **Program / Channel** – arba **+** televizoriaus šone.
- Spauskite **P↔P** norėdami sugrįžti į prieš tai žiūrėtą kanalą.

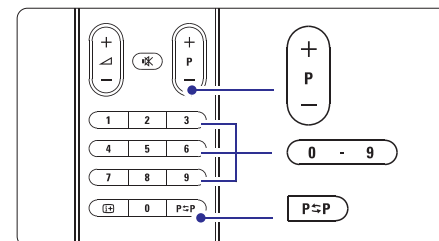

#### 4.2.2 Garsumo reguliavimas

- Norėdami pareguliuoti garsumą:
  - Spauskite **▲** + arba **▼** nuotolinio valdymo pultelyje.
  - Spauskite **Volume** + arba **–** televizoriaus šone.
- Norėdami nutildyti garsą:
  - Spauskite **✖** nuotolinio valdymo pultelyje.
  - Spauskite **✖** dar kartą norėdami vėl įjungti garsą.

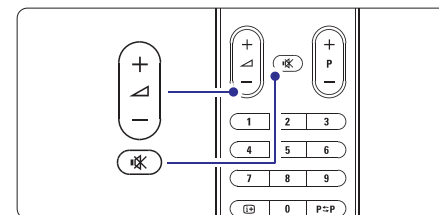


### 4.3 Kanalų iš skaitmeninio imtuvo žiūrėjimas

- Įjunkite skaitmeninį imtuvą. Vaizdas iš imtuvo gali automatiškai pasirodyti jūsų ekrane.
- Naudokite nuotolinio valdymo pultelį, priklausančią imtuvui, norėdami pasirinkti televizijos kanalus.

Jei vaizdas nepasirodo:

- Spauskite **↔** nuotolinio valdymo pultelyje.

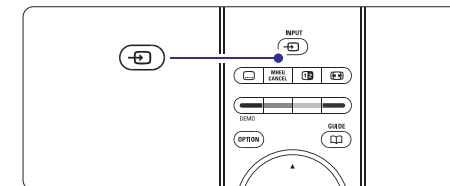

- Spauskite **↔** pakartotinai norėdami pasirinkti reikiamą prietaisą. Palaukite keletą sekundžių, kol vaizdas atsiras.
- Spauskite **OK**.
- Naudokite nuotolinio valdymo pultelį, priklausančią imtuvui, norėdami pasirinkti televizijos kanalus.

### 4.4 Prijungtų prietaisų naudojimas

- Įjunkite prietaisą. Vaizdas iš prietaiso gali automatiškai pasirodyti jūsų ekrane.

Jei vaizdas nepasirodo:

- Spauskite **↔** nuotolinio valdymo pultelyje.
- Spauskite **↔** pakartotinai norėdami pasirinkti reikiamą prietaisą. Palaukite keletą sekundžių, kol vaizdas atsiras.
- Spauskite **OK**.
- Naudokite nuotolinio valdymo pultelį, priklausančią imtuvui, norėdami pasirinkti televizijos kanalus.


## 4 NAUDOJIMASIS JŪSŲ TELEVIZORIUMI

### 4.5 DVD žiūrėjimas

- Įdėkite DVD diską į grotuvą.
- Spauskite **Play** ►.  
Vaizdas iš grotuvo automatiškai pasirodo ekrane.

Jei vaizdas nepasirodo:

- Spauskite nuotolinio valdymo pultelyje.

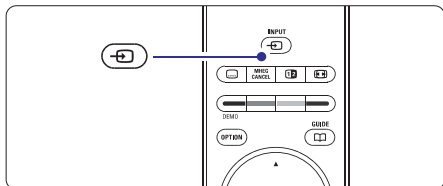


- Spauskite pakartotinai norėdami pasirinkti DVD grotuvą. Palaukite keletą sekundžių, kol vaizdas atsiras.
- Spauskite **OK**.
- Spauskite **Play** ►.

### 4.6 Teleteksto puslapio pasirinkimas

Dauguma televizijos kanalų transliuoja informaciją teletekstu.

Norėdami pažiūrėti teletekstą:

- Spauskite .  
Pagrindinis puslapis (turinys) pasirodo.

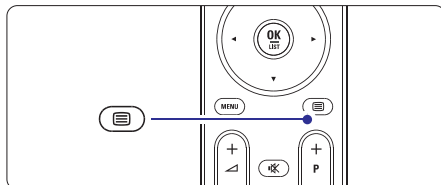

- Norėdami pasirinkti reikiamą puslapį:
  - Įveskite puslapio numerį naudodami mygtukus su skaičiais.
  - Spauskite **P-** arba **P+** arba **▲**, **▼** norėdami peržiūrėti sekantį arba prieš tai buvusį puslapį.
  - Spauskite spalvotus mygtukus norėdami pasirinkti vieną iš spalva pažymėtų pasirinkimų savo ekrane.

#### Patarimas

Spauskite **P↔P** norėdami sugrįžti į prieš tai žiūrėtą puslapį.


- Spauskite dar kartą norėdami išjungti teletekstą.

Norėdami sužinoti daugiau apie Teletekstą, skaitykite skyrelį "5.5 Teletekstas".

## 7 SUJUNGIMAI


### 7.3.4 DVD įrašymo įrenginys ir namų kino sistema

Naudokite scart laidą, 2 antenos laidus ir vieną skaitmeninį audio laidą.

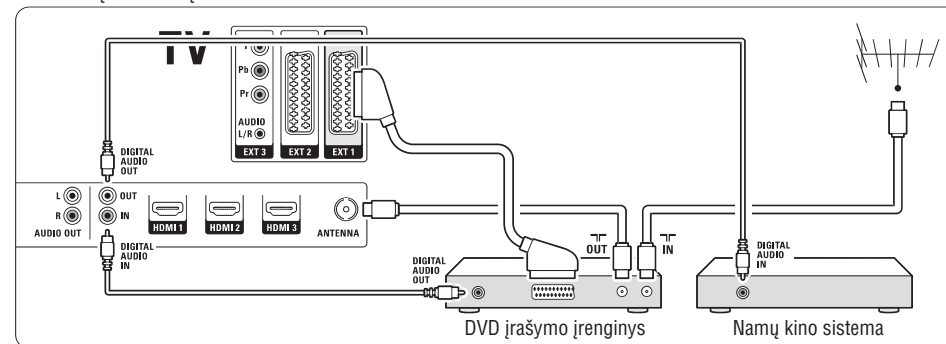


### 7.3.5 DVD įrašymo įrenginys ir DVD namų kino sistema

Naudokite 2 scart laidus, 2 antenos laidus ir 2 skaitmeninį audio laidą.

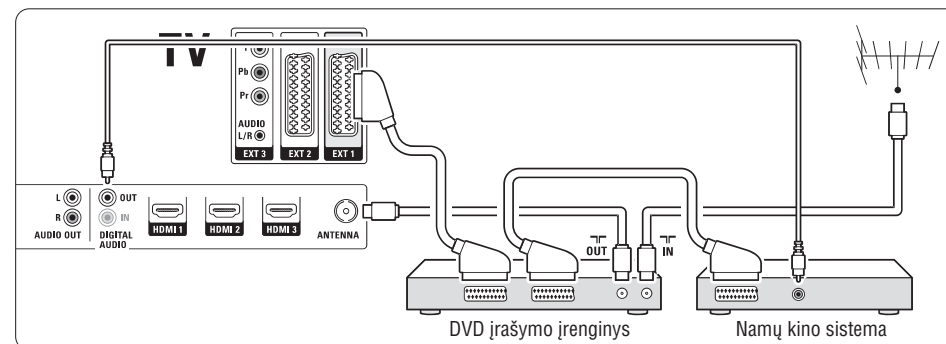

### 7.3.6 Satelitinis imtuvas

Naudokite scart laidą ir 2 antenos laidus.

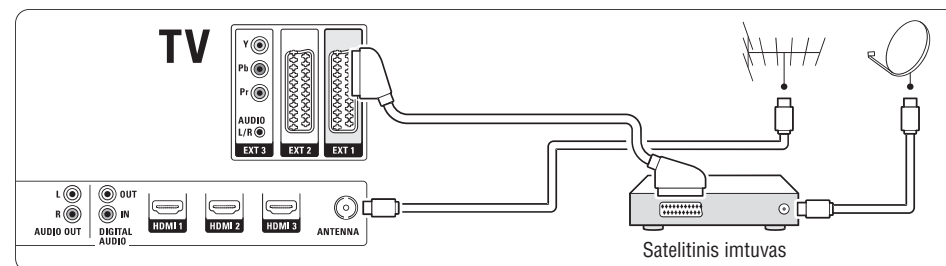


## 7 SUJUNGIMAI

### 7.3 Prietaisų prijungimas

Sujungimai parodyti šiame skyrelyje yra rekomenduojami daugumai naudojamų atvejų. Kiti variantai taip pat galimi.


#### 7.3.1 DVD grotuvas

Naudokite scart laidą norėdami prijungti prietaisą prie **EXT1** lizdo televizoriaus galinėje dalyje.

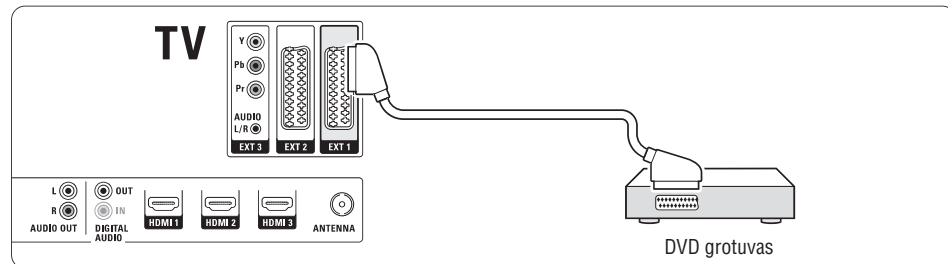


#### 7.3.2 DVD įrašymo įrenginys ar skaitmeninis imtuvas

Naudokite scart laidą ir du antenos laidus.

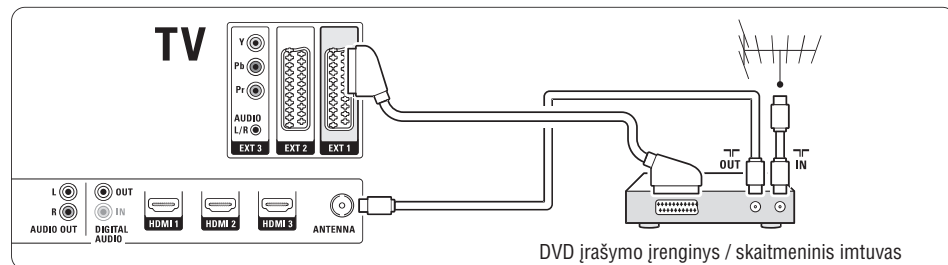

#### 7.3.3 DVD įrašymo įrenginys ir skaitmeninis imtuvas

Naudokite tris scart laidus ir 3 antenos laidus.

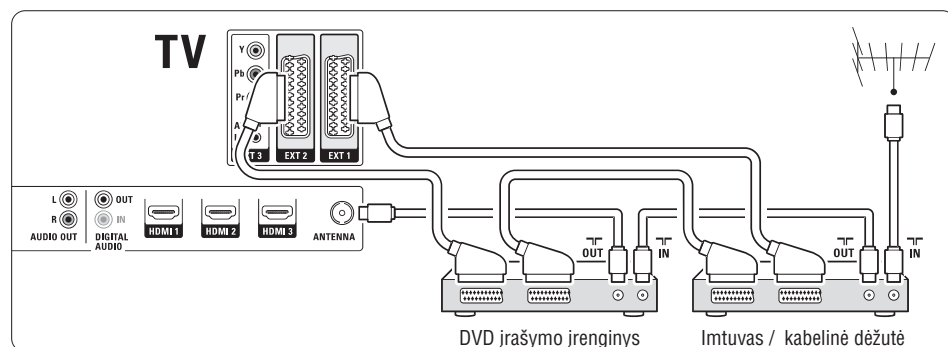

## 4 NAUDOJIMASIS JŪSŲ TELEVIZORIUMI


### 4.7 Ambilight režimo pasirinkimas

Jūs galite pasirinkti vieną iš keturių ambilight režimų:

- **Spalvotas**  
Nustato ambilight visą laiką šviesti viena spalva.
- **Švelnus**  
Nustato ambilight keistis švelniai ir tolygiai pagal vaizdą ekrane spalvą.
- **Vidutinis**  
Nustato ambilight tarp švelnaus ir dinamiško
- **Dinamiškas**  
Nustato ambilight keistis greitai reaguojant į vaizdus ekrane.

Norėdami pakeisti ambilight režimą:

1. Spauskite **Ambilight** norėdami jį įjungti arba išjungti.

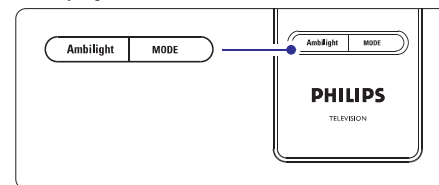

2. Spauskite **Mode** (Režimas) pakartotinai norėdami pasirinkti vieną iš ambilight režimų.
3. Spauskite **OK**.

Norėdami sužinoti daugiau apie Ambilight, skaitykite skyrelį **"5.4 Ambilight"**.

#### ⚠ Patarimas


Norėdami pilnai mėgautis ambilight efektu, išjunkite arba pritemdykite kambario šviesas.

## 5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

Šiame skyriuje aprašyta, kaip naudotis sudėtingesnėmis jūsų televizoriaus funkcijomis.

- kaip naudotis meniu
- kaip reguliuoti vaizdo, garso bei ambilight nustatymus
- daugiau apie teletекstą
- kaip sukurti savo mėgstamiausių kanalų sąrašą

### 5.1 Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

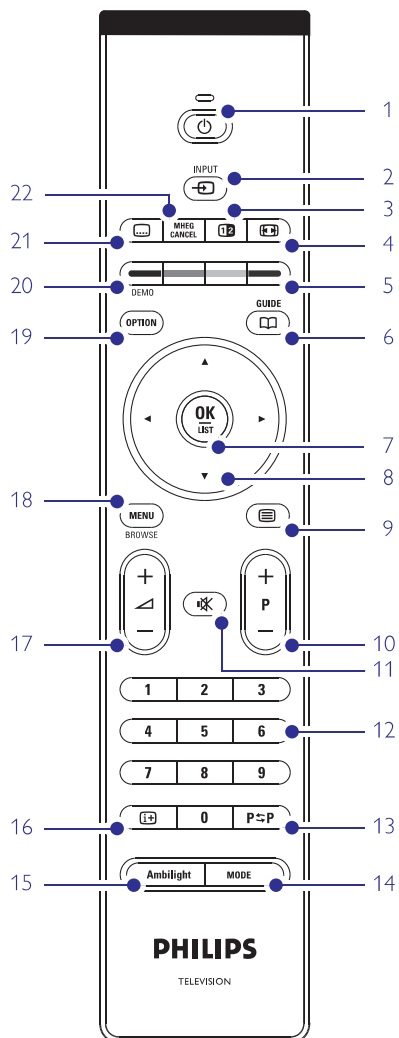

- elektroninio programų gido privalumai
- kaip nustatyti užraktus ir laikmačius
- kaip nustatyti subtitrus ir pasirinkti subtitrų kalbą
- kaip peržiūrėti nuotraukas ar groti mėgstamiausią muziką ir USB atminties prietaiso.

- Budėjimo režimas**

Televizoriaus įjungimas arba perjungimas į budėjimo režimą.
- Input**

Naudojamas norint pasirinkti prijungtą prietaisą arba sugrįžti prie televizoriaus.
- Dviejų dalių vaizdas**

Naudojamas norint rodyti teletекstą dešinėje, o vaizdą - kairėje ekrano pusėje.
- Plačiaekranis formatas**

Naudojamas vaizdo formatui pasirinkti.
- Spalvoti mygtukai**
  - Lengvas teletекsto puslapių pasirinkimas
  - Lengvas užduočių pasirinkimas
- Gidas**

Naudojamas norint įjungti ar išjungti elektroninį programų gidą.
- OK / Sąrašas**
  - Norint parodyti kanalų sąrašą.
  - Norint aktyvuoti nustatymą.
- Naršymo mygtukai**

Naudojami naršymui po meniu.
- Teletекstas**

Naudojamas norint įjungti / išjungti teletекstą.
- +P- Kanalų perjungimas aukštyn / žemyn**

Naudojamas norint perjungti sekantį ar prieš tai buvusį kanalą.
- Nutildyti**

Naudojamas norint nutildyti arba vėl įjungti garsą.
- Skaičių mygtukai**

Naudojamas norint pasirinkti kanalo numerį.
- Prieš tai buvęs kanalas PIP**

Naudojamas norint sugrįžti prie prieš tai žiūrėto kanalo.
- Režimas**

Naudojamas norint perjungti ambilight režimus.
- Ambilight**


Naudojamas norint įjungti / išjungti Ambilight funkciją.
- Ekrano informacija**

Naudojamas norint peržiūrėti programos ar kanalo informaciją (jei įmanoma).


## 7 SUJUNGIMAI

### 7.2.4 S-Video - gera kokybė ★★

Naudokite S-Video laidą su Audio L/R laidu. Atitaisykite laidų spalvas, kai sujungiate.

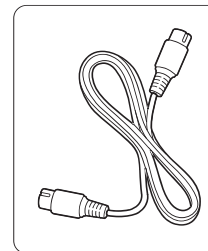


S-Video laidas

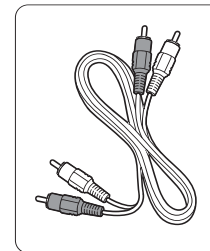

Audio L/R laidas - raudonas, baltas

### 7.2.5 Video - Minimali kokybė ★

Naudokite Video laidą su Audio L/R laidu. Atitaisykite laidų spalvas, kai sujungiate.

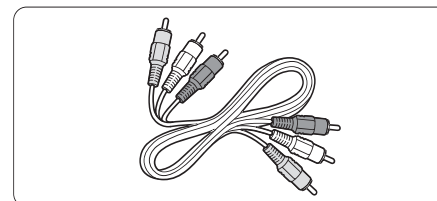

Kombinuotas video - geltonas ir Audio L/R laidas - raudonas ir baltas.

### 7.2.6 Vaizdo sinchronizavimas su garsu

Norėdami gauti geriausią vaizdo ir garso suderinimą ekrane, prijunkite namų kino sistemą prie Audio L/R arba Digital Audio lizdų.

Žiūrėkite diagramas 7.3.4 ir 7.3.8

Neprijunkite audio signalo iš DVD grotuvo, skaitmeninio imtuvo ar kokio kito prietaiso tiesiai prie namų kino sistemos.

## 7 SUJUNGIMAI

### 7.2 Apie sujungimus


Šiame skyrelyje sužinosite, kaip geriausiai atlikti sujungimus savo prietaisui. Šeši lizdai yra paruošti naudojimui prietaiso galinėje dalyje: EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2 ir HDMI3. Prijunkite savo prietaisus su aukščiausia galima sujungimo kokybe. Ieškokite aukščiausios kokybės jungties savo prietaise ir naudokite ją jungdami prietaisą su televizoriumi.

#### Sujungimo paruošimas

Kai sujungimai atlikti, televizorius turi žinoti, kokie sujungimai padaryti ir koks prietaisas prijungtas prie kiekvieno lizdo. Naudodamiesi TV menu (TV meniu) atlikite tai. Žiūrėkite skyrelį **“7.4 Pasiruošimas sujungimui”**.

#### 7.2.1 HDMI - aukščiausia kokybė ★★★★★

HDMI sujungimas turi geriausią vaizdo ir garso kokybę. Viename kabelyje apjungta video ir audio signalai. Naudokite HDMI HD televizijos signalams. Prietaisas, prijungtas su HDMI prie televizoriaus gali tik siųsti signalus į jūsų televizorių. Prietaisas negali priimti ir įrašyti audio ar video iš jūsų televizoriaus.

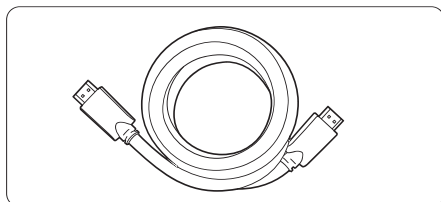

HDMI kabelis (maks. 5 m)

#### ⚠ Patarimas

Naudokite HDMI/DVI adapterį, jei jūsų prietaisas turi tik DVI jungtį. Tokiu atveju reikalingas papildomas audio laidas, kad sujungimas būtų baigtas.


#### ⓘ Pastaba

HDMI palaiko HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP yra nuo kopijavimo atsaugotas signalas, gaunamas su HD turiniu (DVD ar Blu-ray disku).


#### 7.2.2 YPbPr - aukštesnė kokybė ★★★★★

Naudokite Component Video YPbPr jungtis kartu su Audio L/R jungtimis. Atitaikykite laidų spalvas, kai sujungiate.

YPbPr susidoroja su HD televizijos signalais.

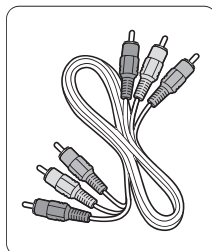


Component Video YPbPr laidas - raudonas, žalias, mėlynas

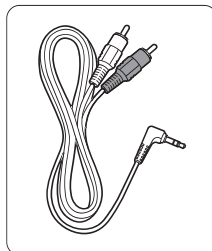

Audio L/R į stereo ausinių lizdą laidas

#### 7.2.3 Scart - gera kokybė ★★★

Vienas laidas suderina video ir audio signalus. Scart jungtis susidoroja su RGB video, tačiau ne su HD televizijos signalais.

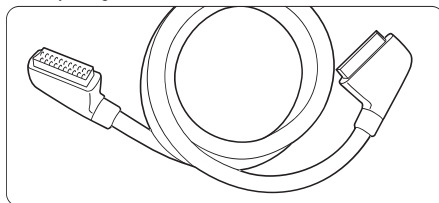

Scart laidas

## 5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

### 17. Garsumas

Naudojamas norint pareguliuoti garsumą.

### 18. Meniu

Naudojamas norint įjungti / išjungti meniu.

### 19. Nustatymai

Naudojamas norint pasiekti greito prisijungimo meniu ar jį išjungti.

### 20. Demo

Naudojamas norint pamatyti demonstracinį meniu ir peržiūrėti televizoriaus funkcijų demonstraciją.

### 21. Subtitrai

Naudojamas norint įjungti / išjungti subtitrus.

### 22. MHEG atšaukti (tik JK)

Naudojamas norint atšaukti skaitmeninį tekstą arba interaktyvias paslaugas.


Žiūrėkite skyrelį **“10 Indeksas”** norėdami rasti daugiau informacijos apie kurį nors nuotolinio valdymo pultelio mygtuką.

### 5.2 TV meniu apžvalga

Naudodami ekrano meniu jūs galite įdiegti savo televizorių, pareguliuoti vaizdo, garso bei Ambilight nustatymus bei prisijungimo parinktis. Šiame skyriuje rasite meniu apžvalgą bei aprašymą, kaip jais naudotis.

#### 5.2.1 Meniu

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pamatyti pagrindinį meniu.
2. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.

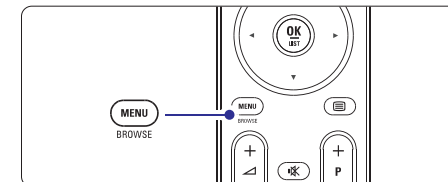

Television	TV menu
	Channel list
	Programme guide
Multimedia	

Pagrindiniame meniu matysite šiuos dalykus:

- **TV menu (TV meniu)**  
Pasirinkite šį meniu, jei norite įdiegti televizorių, pareguliuoti vaizdo, garso bei Ambilight nustatymus bei kitų funkcijų nustatymus.
- **Channel list (Kanalų sąrašas)**  
Pasirinkite šį meniu punktą, jei norite peržiūrėti kanalų sąrašą. Čia jūs galite susikurti mėgstamiausių kanalų sąrašą.
- **Programme guide (Programų gidas)**  
Šis meniu punktas galimas, kai yra įdiegta skaitmeninių kanalų. Tokiu atveju šis gidas rodo informaciją apie skaitmenines programas. Priklausomai nuo elektroninio programų gido tipo, jūs galite pasiekti suplanuotų skaitmeninių programų sąrašą ir lengvai pasirinkti ir nustatyti reikalingą programą. Žiūrėkite skyrelį **“5.7 Elektroninis programų gidas”**.
- **Multimedia (Multimedija)**
- Pasirinkite šį punktą norėdami peržiūrėti nuotraukas arba groti muziką išsaugotą USB prietaise. Žiūrėkite skyrelį **“5.10 Nuotraukų peržiūra ir demonstracija, MP3, ...”**




## 5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU


### 5.2.2 Naudojimasis meniu

Išmokite naudotis meniu su šiuo pavyzdžiu.


1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje.

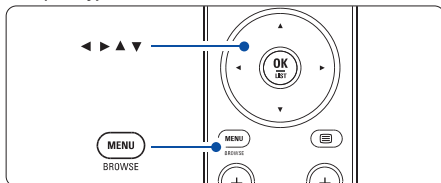


Pagrindinis meniu atsiranda ekrane.

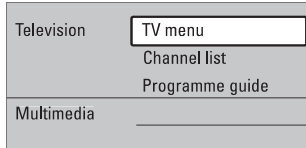


2. Spauskite ► norėdami patekti į **TV menu** (TV meniu).

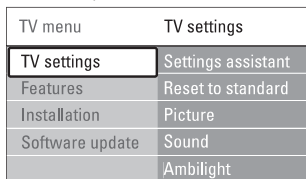


3. Spauskite ► norėdami patekti į **TV settings** (TV nustatymai) meniu.

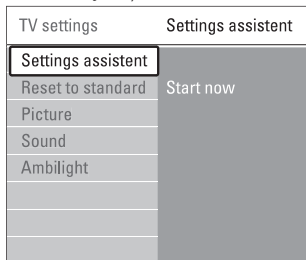


4. Spauskite ▼ norėdami pasirinkti **Picture** (Vaizdas).

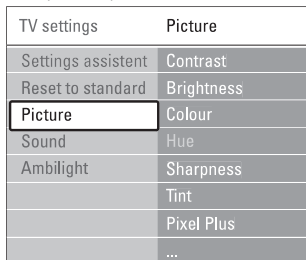


5. Spauskite ► norėdami į vaizdo nustatymo meniu.

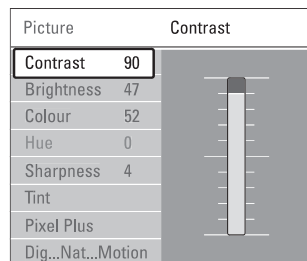

6. Spauskite ▼ norėdami pasirinkti **Brightness** (ryškumas).

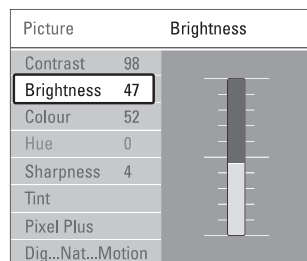

7. Spauskite ► norėdami į ryškumo nustatymus.

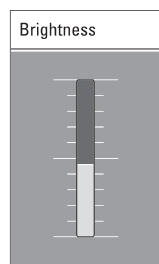

8. Spauskite ▲ ar ▼ norėdami pareguliuoti nustatymą.


9. Spauskite ◀ norėdami sugrįžti į vaizdo nustatymų meniu arba spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.

#### ⓘ Pastaba:

Daugiau nustatymo galimybių atsiranda įdiegus skaitmeninius kanalus ir juos transliuojant.

## 7 SUJUNGIMAI

### 7.1 Sujungimų apžvalga

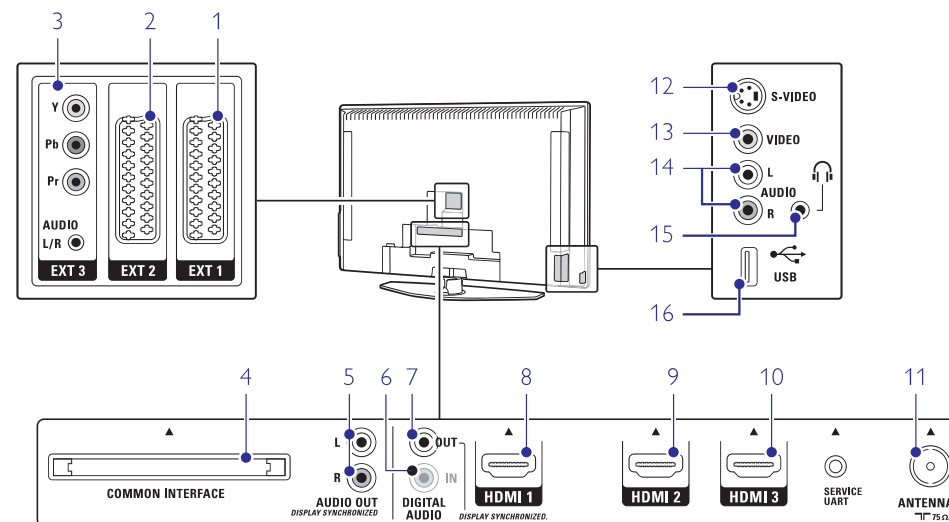

#### Jungtys prietaiso galinėje dalyje

1. **EXT1**  
Scart jungtis, skirta DVD grotuvo, video kasečių grotuvo, skaitmeninio imtuvo, žaidimų konsolės prijungimui.
2. **EXT2**  
Antra scart jungtis.
3. **EXT3**  
Komponentas Video Y Pb r ir Audio L/R jungtis DVD grotuvo, skaitmeninio imtuvo, žaidimų konsolės prijungimui ir t.t.
4. **Common Interface lizdas**  
Lizdas, naudojamas prijungti CAM (Conditional Access Module)
5. **Audio Out L/R**  
Garso prijungimo lizdas, skirtas prijungti namų kino sistemai ir pan.
6. **Digital Audio In (jei yra)**  
Garso įeinantis lizdas, skirtas naudojimui su HDMI jungtimis su HDMI-DVI adapteriais.
7. **Digital Audio Out**  
Garso prijungimo lizdas, skirtas prijungti namų kino sistemai ir pan.
8. **HDMI 1 In**  
HDMI jungtis Blu-ray diskų grotuvui, HD skaitmeniniam imtuvui ar HD žaidimų konsolėi ir t.t.
9. **HDMI 2 In**  
Antra HDMI jungtis
10. **HDMI 3 In**  
Trečia HDMI jungtis
11. **Antenos lizdas**

#### Šoninės jungtys

12. **S-Video (šone)**  
S-Video įeinantis lizdas, skirtas naudoti su Audio L/R jungtimis filmavimo kamrai, žaidimų konsolėi ir t.t.
13. **Video (šone)**  
Video įeinantis lizdas, skirtas naudoti su Audio L/R jungtimis filmavimo kamrai, žaidimų konsolėi ir t.t.
14. **Audio L/R (šone)**  
Audio lizdas filmavimo kamrai, žaidimų konsolėi ir t.t.
15. **Ausinės**  
Stereo ausinių lizdas
16. **USB**  
USB jungtis

## 6 KANALŲ ĮDIEGIMAS

### 6.3.2 Kanalo ištrynimasis ar įdiegimas iš naujo

Norėdami ištrinti įdiegtą kanalą, kad daugiau nebūtų galima jo žiūrėti arba iš naujo įdiegti kanalą, atlikite šiuos nurodymus.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Rearrange** (Perskirstyti).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į kanalų sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ kanalų sąrašė norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite ištrinti ar įdiegti iš naujo.
4. Spauskite žalią mygtuką norėdami ištrinti ar iš naujo įdiegti kanalą.
5. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.

### 6.3.3 Kanalų perskirstymas

Keičia kanalų eilės tvarką.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Rearrange** (Perskirstyti).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į kanalų sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ kanalų sąrašė norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite perkelti.
4. Spauskite geltoną mygtuką norėdami perkelti kanalą aukščiau savo sąrašė.
5. Spauskite mėlyną mygtuką norėdami perkelti kanalą žemyn savo sąrašė.
6. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.

### 6.4 Automatinis kanalų valdymas

Vieną kartą per parą, 3 val., visi galimi televizijos kanalai yra automatiškai atnaujinami. Atnaujinimas atliekamas, jei televizorius yra budėjimo režime.

Anksčiau įdiegti kanalai, kurių per atnaujinimą programa neranda, yra pašalinami iš kanalų sąrašo.

Jūs galite atlikti šį atnaujinimą patys bet kada panorėję.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Installation update** (Įdiegimo atnaujinimas).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į įdiegimo atnaujinimo meniu.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite žalią mygtuką, kad pradėtumėte. Atnaujinimas prasideda ir gali užtrukti keletą minučių.

5. Kai atnaujinimas baigiamas, spauskite raudoną mygtuką norėdami grįžti į kanalų įdiegimo meniu.

6. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.

### 6.5 Skaitmeninio priėmimo testas

Jei jūs gaunate skaitmeninės televizijos signalą, jūs galite patikrinti signalo kokybę ir stiprumą kiekvienam kanalui.

1. Pasirinkite kanalą.
2. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Digital: test reception** (Skaitmeninis: tikrinti priėmimą).
3. Spauskite ► norėdami įeiti.
4. Spauskite **OK**. Kanalo dažnis, tinklo pavadinimas, signalo kokybė ir stiprumas parodomas.
5. Spauskite žalią mygtuką norėdami pradėti arba tiesiai įveskite kanalo dažnį, kurį norite patikrinti. Jei signalo kokybė ir stiprumas yra prasti, pakoreguokite antenos poziciją.
6. Spauskite geltoną mygtuką norėdami išsaugoti dažnį, jei signalo kokybė ir stiprumas yra geri.
7. Spauskite raudoną mygtuką norėdami sugrįžti į kanalų įdiegimo meniu.
8. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.

### ➔ Patarimas

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, susisiekite su profesionaliu antenų įdiegėju.

### 6.6 Gamyklos nustatymai

Jei pasimetėte vaizdo, garso ir Ambilight nustatymuose, jūs galite atkurti televizoriaus nustatymus, kurie buvo nustatyti gamykloje.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > **Factory settings** (Gamyklos nustatymai).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į gamyklos nustatymų meniu.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.

### ⓘ Pastaba

Kanalų įdiegimo nustatymai nėra keičiami


## 5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

### 5.2.3 Greito prisijungimo meniu

Greito prisijungimo meniu leidžia greitai pasiekti kai kuriuos dažniausiai reikalingus meniu punktus.

Kai skaitmeniniai kanalai įdiejami ir transliuojami, atitinkami skaitmeniniai nustatymai yra rodomi meniu.

1. Spauskite **Option** (Pasirinkimai) nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite ▲ ar ▼ norėdami pažymėti tam tikrą nustatymą.
3. Spauskite **OK** norėdami pamatyti pasirinkto dalyko meniu.
4. Spauskite ▲, ▼, ◀, ▶ norėdami pareguliuoti nustatymus tame meniu.
5. Spauskite **Option** (Pasirinkimai) norėdami išeiti iš meniu.

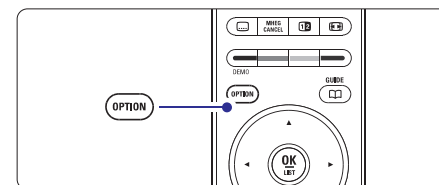

- **Audio language** (Ilgarsinio kalba) Žiūrėkite skyrelį “5.3.5 Garso nustatymų reguliavimas”
- **Subtitle language** (Subtitrų kalba) Žiūrėkite skyrelį “5.9.3 Skaitmeninių subtitrų kalbos pasirinkimas”
- **Subtitles** (Subtitrai) Žiūrėkite skyrelį “5.9 Subtitrai”
- **Picture format** (Vaizdo formatas) Žiūrėkite skyrelį “5.3.4 Plačiaekranio vaizdo formatus”
- **Equalizer** (Ekvalizeris) Žiūrėkite skyrelį “5.3.5 Garso nustatymų reguliavimas”
- **Clock** (Laikrodis)

### Laikrodžio rodymas

1. Spauskite **OK** norėdami nustatyti, kad laikrodis būtų rodomas nuolat.
2. Spauskite **Option** (Pasirinkimai) ir spauskite ▲ ar ▼ norėdami pasirinkti Clock (laikrodis).
3. Spauskite **OK** norėdami paslėpti laikrodį.

Quick access
Audio language
Subtitle language
Subtitle
Picture format
Equalizer
Clock

### 5.3 Vaizdo ir garso nustatymai

Šiame skyriuje aprašyta, kaip pareguliuoti vaizdo ir garso nustatymus meniu.

#### 5.3.1 Nustatymų pagalbininkas

Jūs galite pasinaudoti nustatymų pagalbininku, jei norite gido per pagrindinius garso, vaizdo ir Ambilight nustatymus paprasčiausiu būdu.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > TV Settings (TV nustatymai) > **Settings assistant** (Nustatymų pagalbininkas) ir spauskite ► norėdami įeiti.
2. Spauskite **OK**.
3. Spauskite žalią mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami paleisti pagalbininką.
4. Spauskite ◀ ar ▶ norėdami pasirinkti kairiąją dešiniąją pusę savo pasirinkimui.
5. Spauskite žalią mygtuką norėdami pereiti prie kito nustatymo. Jūs pereisite per keletą nustatymų. Kai baigsite, televizorius paklaus jus, ar jūs norite išsaugoti nustatymus.
6. Spauskite žalią mygtuką norėdami išsaugoti visus savo nustatymus.

#### 5.3.2 Standartinių nustatymų atkūrimas

Šis pasirinkimas atkuria vieną iš numatytų nustatymų rinkinių. Kiekvieną rinkinį sudaro vaizdo, garso ir ambilight nustatymai.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite TV menu (TV meniu) > TV Settings (TV nustatymai) > **Reset to standard** (Atkurti standartini) ir spauskite ► norėdami patekti į sąrašą.
2. Spauskite ▲ ar ▼ norėdami pasirinkti nustatymą.
3. Spauskite žalią mygtuką norėdami išsaugoti savo nustatymą.

Standartiniai nustatymai: Current (Dabartinis), Natural (Natūralus), Vivid (Judrus), Movie (Kinas).

## 5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

### 5.3.3 Vaizdo nustatymai

Šiame skyriuje aprašyta, kaip pareguliuoti vaizdo nustatymus.

1. Spauskite **Menu** (Meniu), tada nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite TV menu (TV meniu) > TV Settings (TV nustatymai) > **Picture** (Vaizdas) ir spauskite ► norėdami patekti į sąrašą.
2. Spauskite ▲ ar ▼ norėdami pasirinkti nustatymą.

TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset to standard	Brightness
<b>Picture</b>	Colour
Sound	Hue
Ambilight	Sharpness
	Tint
	Perfect Pixel HD
	Dig. Nat. Motion
	Dynamic contrast
	Noise reduction
	MPEG artefact red.
	Colour enhanc ...
	Active control
	Light sensor
	Picture format

- **Contrast (Kontrastas)**  
Pakeičia šviesių vaizdo dalių ryškumo lygį, tačiau palieka tamsias dalis nepakeistas.
- **Brightness (Ryškumas)**  
Keičia šviesumo lygį visame vaizde.
- **Colour (Spalva)**  
Keičia spalvų sotį.
- **Hue (Atspalvių tonai)**  
Jei NTSC transliuojamas, šis reguliavimas kompensuoja spalvų pakeitimus.
- **Sharpness (Aštrumas)**  
Keičia smulkių detalių ryškumą.
- **Tint (Atspalvis)**  
Nustato spalvų gamą į Normal (Normali), Warm (Šilta - rausva) arba Cool (Šalta - mėlyna). Pasirinkite Custom (Kitas) norėdami patys nureguliuoti spalvų gamą.
- **Custom tint (Kitas atspalvis)**  
Jei Tint (Atspalvio) meniu pasirinkote patys nustatyti spalvų gamą, jūs galite viską sureguliuoti patys.  
Spauskite žalią mygtuką norėdami pasirinkti atitinkamą stulpelį ir pakeisti reikšmę:
  - R-WP - red whitepoint
  - G-WP - green whitepoint
  - B-WP - blue whitepoint
  - R-BL - red blacklevel
  - G-BL - green blacklevel

- **Perfect Pixel HD**  
Ijungia ar išjungia Perfect Pixel HD funkciją, idealiausią vaizdo nustatymą.
- **Digital Natural Motion** (Skaitmeninis natūralus judėjimas)  
Sumažina mirgėjimą ir atkuria tolygų judėjimą, ypač žiūrint kino filmus.  
Galite pasirinkti Minimum (Minimalus), Maximum (Maksimalus) arba Off (Išjungtas).
- **100Hz skaidrus LCD**  
Ijungia ar išjungia 100Hz skaidrus LCD funkciją
- **Dynamic contrast** (Dinaminis kontrastas)  
Pagerina vaizdo kontrastą ekrane, kai vaizdas ekrane keičiasi.  
Galite pasirinkti Minimum (Minimalus), Medium (Vidutinis), Maximum (Maksimalus) arba Off (Išjungtas). Rekomenduojamas Medium (Vidutinis) lygis.
- **Noise reduction** (Triukšmo šalinimas)  
Išfiltruoja ir sumažina triukšmą vaizde. Galite pasirinkti Minimum (Minimalus), Medium (Vidutinis), Maximum (Maksimalus) arba Off (Išjungtas).
- **MPEG artefact reduction** (MPEG klaidų mažinimas)  
Pagerina skaitmeninių vaizdų perdavimą. Galite įjungti arba išjungti.
- **Colour enhancement** (Spalvų pagerinimas)  
Padaro spalvas gyvesnes ir pagerina detalių, ryškių spalvų ryškumą. Galite pasirinkti Minimum (Minimalus), Medium (Vidutinis), Maximum (Maksimalus) arba Off (Išjungtas). Rekomenduojamas Medium (Vidutinis) lygis.
- **Active control** (Aktyvus valdymas)  
Ištaiso įeinantį signalą, kad būtų rodomas geriausias vaizdas.  
Ijungia arba išjungia aktyvaus valdymo funkciją.
- **Light sensor** (Šviesos sensorius)  
Reguliuoja vaizdo ir ambilight nustatymus pagal apšvietimo sąlygas kambaryje.
- **Picture format** (Vaizdo formatas)  
Žiūrėkite skyrelį "5.3.4 Plačiaekranis vaizdo formatas"

## 6 KANALŲ ĮDIEGIMAS

### 6.2 Analoginiai kanalai: rankinis įdiegimas

Jūs galite surasti analoginius televizijos kanalus vieną po kito rankiniu būdu.

#### 6.2.1 Sistemos pasirinkimas

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Analogue: Manual installation** (Analoginiai kanalai: rankinis įdiegimas).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į rankinio įdiegimo meniu.  
System (Sistema) yra paryškinta.
3. Spauskite ► norėdami įeiti į sistemų sąrašą.
4. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti savo šalį ar pasaulio dalį, kurioje dabar esate.
5. Spauskite ◀ norėdami sugrįžti į rankinio įdiegimo meniu.

Channel install...	Analogue: Manual...
Automatic install...	System
Installation update	Search
Digital: Test recept...	Fine tune
<b>Analogue: Manual...</b>	<b>Store current ch...</b>
Rearrange	Store as new ch...

#### 6.2.2 Naujo kanalo paieška ir išsaugojimas

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > Analogue: Manual installation (Analoginiai kanalai: rankinis įdiegimas) > **Search** (Paieška).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į paieškos meniu.
3. Spauskite raudoną mygtuką norėdami patys įvesti dažnį arba spauskite žalią mygtuką norėdami ieškoti kito kanalo.

#### ⚙ Patarimas

Jei žinote reikalingą dažnį, įveskite tris dažnio skaičius naudodamiesi skaičių mygtukais nuotolinio valdymo pultelyje.

4. Spauskite ◀, kai naujas kanalas surandamas.
5. Pasirinkite **Store as new channel** (Išsaugoti kaip naują kanalą) norėdami išsaugoti naują kanalą su nauju numeriu.
6. Spauskite ► norėdami įeiti.

7. Spauskite **OK**.  
**Done** (Atlikta) pasirodo.
8. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš kanalų įdiegimo meniu.

#### 6.2.3 Kanalo dažnio patikslinimas

Jūs galite patikslinti kanalo dažnį, jei priėmimo signalas prastas.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > Analogue: Manual installation (Analoginiai kanalai: rankinis įdiegimas) > **Fine tune** (Patikslinti).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į patikslinimo meniu.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pareguliuoti dažnį.
4. Spauskite ◀ kai baigiate.
5. Pasirinkite **Store current channel** (Išsaugoti dabartinį kanalą) norėdami išsaugoti patikslintą kanalo dažnį po dabartiniu kanalo numeriu.
6. Spauskite ► norėdami įeiti.
7. Spauskite **OK**.  
**Done** (Atlikta) pasirodo.
8. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš kanalų įdiegimo meniu.

## 6.3 Išsaugotų kanalų perskirstymas

Norėdami pervadinti, pakeisti tvarką, ištrinti ar iš naujo įdiegti kanalą, skaitykite šį skyrelį.

#### 6.3.1 Kanalo pervadinimas

Priskirkite ar pakeiskite kanalo pavadinimą, kai kanalo pavadinimas dar nenustatytas.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Rearrange** (Perskirstyti).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į kanalų sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ kanalų sąraše norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite pervadinti.
4. Spauskite raudoną mygtuką.
5. Spauskite ◀ arba ► norėdami pasirinkti simbolį arba ▲ ar ▼ norėdami pakeisti simbolį. Tarpeliai, numeriai ir kiti specialieji ženklai yra tarp z ir A.
6. Spauskite žalią mygtuką arba **OK** norėdami užbaigti.

#### ⚙ Patarimas

Naudojantis geltonu mygtuku, visi simboliai gali būti ištrinti. Naudojantis mėlynu mygtuku jūs galite ištrinti pažymėtą simbolį.

## 6 KANALŲ ĮDIEGIMAS

Pirmą kartą įjungus televizorių, jūs pasirinkote televizoriaus meniu kalbą ir visi galimi kanalai buvo įdiegti.

Šis skyrelis bus jums naudingas, jei nuspręsite iš naujo atlikti pirminį įdiegimą arba jei jūs norite nustatyti naują analoginį televizijos kanalą.

### ⓘ Pastabos:

- Jūs neprivalote atlikti visų aprašytų veiksmų, jei jums to nereikia.
- Įdiegimas iš naujo pakeis All channels (Visų kanalų) sąrašą ir nauji kanalai nebus pridėti nė prie vieno mėgstamiausių sąrašo.

## 6.1 Automatinis įdiegimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip ieškoti ir išsaugoti visus kanalus automatiškai.

### 1 žingsnis. Meniu kalba

Nustato televizoriaus meniu kalbą.

Pereikite prie kito žingsnio, jei kalbos nustatymai yra teisingi.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > **Languages** (Kalbos) ir spauskite ► norėdami įeiti į **Menu language** (Meniu kalba).
2. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti savo kalbą.
3. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
4. Spauskite ◀ norėdami grįžti į įdiegimo meniu.

Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	Preferred audio
Time zone	Preferred subtitles
Channel install...	Hearing impaired
Preferences	
Connections	
...	

Kalbų meniu taip pat galima pasirinkti kitus nustatymus, kai skaitmeniniai kanalai yra įdiegti ir transliuojami.

- **Preferred audio** (Audio pirmenybė)  
Pasirinkite vieną iš galimų kalbų kaip pirmenybinę kalbą.
- **Preferred subtitles** (Subtitrai pirmenybė)  
Pasirinkite vieną iš galimų kalbų kaip pirmenybinę subtitrų kalbą. Žiūrėkite skyrelį **“5.9 Subtitrai”**.
- **Hearing impaired** (Klausos negalia)  
Pasirinkite **On** (Įjungta) norėdami, kad būtų rodomi subtitrai skirti žmonėms su klausos negalia jūsų pasirinktai įgarsinimo ir subtitrų kalbai, kai įmanoma.

### 2 žingsnis. Šalies pasirinkimas

Pasirinkite šalį, kurioje esate. Televizorius įdiegs ir sutvarkys televizijos kanalus pagal jūsų šalį.

1. Spauskite ▼ norėdami pasirinkti **Country** (Šalis).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti savo šalį.
4. Spauskite ◀ norėdami grįžti į įdiegimo meniu.

### 3 žingsnis. Laiko juostos pasirinkimas

Galimas tik šalyse su skirtingomis laiko juostomis.

1. Spauskite ▼ norėdami pasirinkti **Time zone** (Laiko juosta).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti savo laiko juostą.
4. Spauskite ◀ norėdami grįžti į įdiegimo meniu.

### 4 žingsnis. Televizijos ir radijo kanalų įdiegimas

Jūsų televizorius suras ir įdiegs visus galimus skaitmeninius ir analoginius kanalus ir visas įmanomas skaitmenines radijo stotis.

1. Spauskite ▼ norėdami pasirinkti **Channel installation** (Kanalų įdiegimas).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į kanalų įdiegimo meniu.  
**Automatic installation** (Automatinis įdiegimas) yra paryškintas.
3. Spauskite ► norėdami pasirinkti **Start now** (Pradėti dabar).
4. Spauskite **OK**.
5. Spauskite žalią mygtuką norėdami pradėti. Įdiegimas gali užtrukti kelias minutes.
6. Kai kanalų paieška baigiama, spauskite raudoną mygtuką norėdami sugrįžti į įdiegimo meniu.
7. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš televizoriaus meniu.

### ⓘ Patarimas

Kai skaitmeniniai kanalai randami, įdiegtų kanalų sąrašą gali būti tuščių kanalų numerių.


Jei jūs norite pervadinti, pertvarkyti ar ištrinti išsaugotus kanalus, žiūrėkite skyrelius **“6.3 Kanalų pertvarkymas”**.

## 5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

### 5.3.4 Plačiaekranis vaizdo formatas

Venkite juodų juostų ekrano šonuose arba viršuje ir apačioje. Pakeiskite vaizdo formatą į tokį, kuris pilnai užpildo ekraną.

1. Spauskite **Ⓜ** norėdami patekti į vaizdo formatavimo meniu.

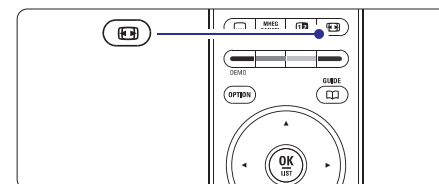


2. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti vieną iš galimų vaizdo formatų.
3. Spauskite ▲ norėdami pakelti vaizdą aukščiau, kad dalinai uždengti subtitrai būtų geriau matomi.

### ⓘ Patarimas

Automatinis nustatymas rekomenduojamas, kad kuo mažiau jums trukdytų.



**Automatinis formatas** - nenaudoti su kompiuteriu. Padidina vaizdą automatiškai, kad užpildytų ekraną. Subtitrai lieka matomi.



**Super zoom** - nenaudoti su HD. Pašalina juodas juostas nuo ekrano šonų 4:3 transliacijų metu. Minimalus išskaidymas.



**4:3** - nenaudoti su HD. Rodo klasikinį 4:3 formatą.



**Kino išplėtimas 14:9** - nenaudoti su HD. Pakeičia klasikinį 4:3 formatą į 14:9.



**Kino išplėtimas 16:9** - nenaudoti su HD. Pakeičia klasikinį 4:3 formatą į 16:9.



**Platus ekranas.** Ištempia 4:3 formatą į 16:9.



**Nepakeistas** (tik su DH ir kompiuteriu). Maksimalus ryškumas. Išskaidymai gali atsirasti šonuose. Juodos juostos gali atsirasti žiūrint nuotraukas iš kompiuterio.

### ⓘ Pastaba

Nepamirškite pavadinti sujungimo Connection (Sujungimų) meniu. Žiūrėkite skyrelį **“7.4.3 Prietaisų pavadinimas”**

### 5.3.5 Garso nustatymai

Šiame skyriuje aprašyta, kaip pareguliuoti garso nustatymus.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > TV Settings (TV nustatymai) > **Sound** (Garsas) ir spauskite ► norėdami patekti į sąrašą.

TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Reset to standard	Volume
Picture	Balance
Sound	Audio language
Ambilight	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Surround mode
	Headphone volume
	Auto volume level...
	Delta volume
	Auto surround

2. Spauskite ▲ ar ▼ norėdami pasirinkti nustatymą.

#### • Ekvalizeris

Keičia bosų ir žemų dažnių nustatymus. Pasirinkite atitinkamą stulpelį norėdami pakeisti nustatymą. Taip pat žiūrėkite skyrelį **“5.2.3 Greitojo prisijungimo meniu”**.

#### • Garsumas

Keičia garsumo lygį.

Kai reguliuojate garsumą, simbolis ◀ ir garsumo juostelė pasirodo. Jei norite, kad tai nebūtų rodoma, pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > **Preferences** (Nustatymai) ir spauskite ► norėdami patekti į sąrašą ir pasirinkite “Volume bar off” (Išjungti garso juostelę).

1. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti **Volume bar** (Garsumo juostelę).
2. Spauskite ► norėdami įeiti.
3. Pasirinkite **On** (Įjungta) norėdami aktyvuoti laikiną juostelės rodimą, kai reguliuojamas garsumas.

#### • Balansas

Nustato balansą tarp kairės ir dešinės pusės



## 5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

### • Audio kalba

Kai skaitmeniniai kanalai įdiejami ir transliuojami, kalbų, kuriomis galima žiūrėti programą, sąrašas rodomas. Taip pat žiūrėkite skyrelį "5.2.3 Greitojo prisijungimo meniu". Norėdami pakeisti kalbą visam laikui, žiūrėkite skyrelį "6 Kanalų įdiegimas".

### • Dual I / II

Jei transliuojama, galite pasirinkti vieną iš dviejų skirtingų transliacijos kalbų.


### • Mono / stereo

Jei stereo transliacija galima, jūs galite pasirinkti Mono arba Stereo garsą tam kanalui.

### • Surround režimas

Pasirinkite, norėdami pasirinkti labiau erdvinį garsą, jei toks transliuojamas iš prijungto prietaiso.

### • Ausinių garsumas

Keičia ausinių garsumą. Jei norite nutildyti televizoriaus garsiakalbius, spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje.

### • Automatinis garsumo reguliatorius

Sumažina staigius garso pokyčius reklaminių pausių pradžioje arba perjungiant kanalus. Įjunkite arba išjunkite.

### • Garsumo skirtumas

Išlygina garsumo skirtumus tarp kanalų ar prijungtų prietaisų.

1. Perjunkite kanalą ar pasirinkite pageidaujamą prietaisą, kuriam norite išlyginti garsumą.

2. Pasirinkite **Delta volume** (Garsumo skirtumas) garso meniu ir pakeiskite garsumo lygį.

### • Automatinis surround

Automatiškai perjungia į geriausią erdvinį garsą atitinkamai pagal transliaciją. Įjunkite arba išjunkite.

## 5.4 Ambilight

Šiame skyriuje aprašyta, kaip pareguliuoti Ambilight nustatymus.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > TV Settings (TV nustatymai) > **Ambilight** ir spauskite ► norėdami patekti į sąrašą.

2. Spauskite ▲ ar ▼ norėdami pasirinkti nustatymą.

TV settings	Ambilight
Settings assistant	Ambilight
Reset to standard	Brightness
Picture	Mode
Sound	Colour
<b>Ambilight</b>	Separation
	Balance

### • Ambilight

Įjungia ar išjungia Ambilight funkciją.

### • Ryškumas

Keičia Ambilight šviesos stiprumą.

### • Režimas

Jūs galite pasirinkti vieną iš keturių Ambilight režimų: **spalvotas, švelnus, vidutinis, dinamiškas**. Žiūrėkite skyrelį "4.7 Ambilight režimo pasirinkimas".

### • Spalva

Jei pasirinkote spalvotą režimą režimų meniu, jūs galite pasirinkti nuolatinę spalvą iš sąrašo arba sukurti savo spalvą.

– Šilta balta

– Šalta balta

– Mėlyna

– Mano spalva (Custom)

Pasirinkę Custom (Mano spalva) jūs galite susikurti savo spalvą.

1. Pasirinkite **Saturation** (Sotis) ir nustatykite aukštą reikšmę.

2. Pasirinkite **Palette** (Paletė) ir pasirinkite reikšmę nuo 0 iki 100 (slinkdami juosta spalvą keisite iš raudonos į geltoną, žalią, mėlyną).

### • Atskyrimas

Nustato spalvos skirtumą tarp kairės ir dešinės ekrano pusės, jei švelnus, vidutinis ar dinamiškas nustatymas pasirenkamas režimų meniu. Išjungus atskyrimą rodomas dinamiškas, tačiau vienspalvis Ambilight.


### • Balansas


Panašiai kaip garso balansas, nustato Ambilight lygį ekrano pusėse.

### ⚠ Atsargiai


Norėdami išvengti prasto infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultelių veikimo, statykite savo prietaisus toliau nuo Ambilight.

## 5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU


2. Televizorius išsijungs. Ekranas liks juodas maždaug 10 sekundžių. Laukite ir nespauskite įjungimo mygtuko .

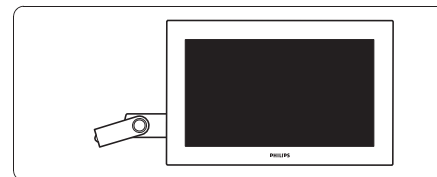


3. Atnaujinimo procesas prasidės automatiškai. Laukite.

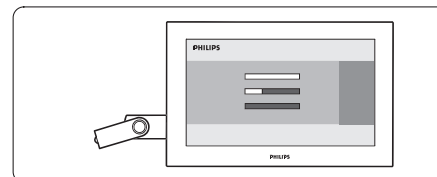


Atnaujinimas bus baigtas, kai ekrane pasirodys žinutė "Operation successful" (atnaujinimas baigtas).

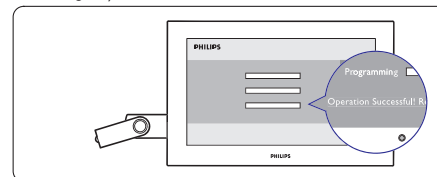


4. Atjunkite USB prietaisą nuo televizoriaus.

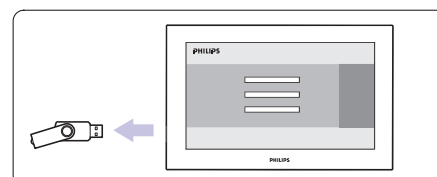


5. Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje.

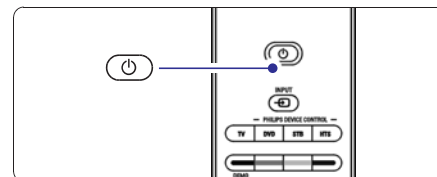


### ⓘ Pastaba

Nespauskite mygtuko daugiau nei kartą ir nenaudokite  mygtuko, esančio ant Jūsų televizoriaus korpuso.

6. Televizorius išsijungia ir ekranas lieka juodas apie 10 sekundžių. Pakaukite.

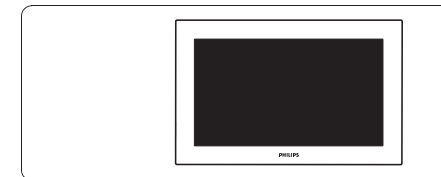

7. Televizorius įsijungia. Atnaujinimas baigtas.

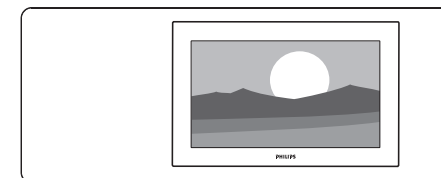

## 5.12.4 Turimos programinės įrangos patikrinimas

Programinės įrangos atnaujinimas įmanomas tik tokiu atveju, jei nauja galima versija skiriasi nuo Jūsų turėtos. Jūs galite patikrinti turimą programinės įrangos versiją.

1. Pasirinkite **Software update** (programinės įrangos atnaujinimas) televizoriaus meniu.

2. Spauskite ►.

3. Spauskite ▲ ar ▼ ir pasirinkite **Current software info** (turimos programinės įrangos duomenys). Ekrane pasirodys turimos programinės įrangos versija ir aprašymas.

## 5.12.5 Programinės įrangos atnaujinimas per skaitmeninį transliuotoją (DVB-T)

Jūsų televizorius gali priimti programinės įrangos atnaujinimą automatiškai per skaitmeninę sistemą.

Jei ekrane pamatote programinės įrangos atnaujinimo žinutę, rekomenduojama nedelsiant atnaujinti programinę įrangą – pasirinkti **Now** (dabar).

Pasirinkite **Later** (vėliau), jei norite, kad apie atnaujinimą Jums būtų priminta vėliau.

Pasirinkite **Cancel** (atšaukti), jei nenorite pradėti atnaujinimo (nerekomenduojama). Jei atšaukėte programinės įrangos atnaujinimo procesą, Jūs vis tiek galite tai padaryti patys per Tv menu > Software update > Local update. prie USB lizdo, esančio televizoriaus šone.

### 5.11 Radijo stočių klausymas

Jei skaitmeninis transliavimas galimas, skaitmeniniai radijo kanalai bus įdiegti pirmojo įdiegimo metu. Norėdami klausyti skaitmeninės radijo stoties:

1. Spauskite **OK** nuotolinio valdymo pultelyje.  
**All channels** (Visi kanalai) meniu rodomas.
2. Naudodamiesi skaičių mygtukais pasirinkite vieną iš radijo kanalų pradedant nuo 400. Norėdami pakeisti stočių tvarką žiūrėkite skyrelį **“6.3.3 Kanalų eilės tvarkos keitimas”**
3. Spauskite **OK**.

### 5.12 Programinės įrangos atnaujinimas

Philips nuolatos bando pagerinti savo produktus. Jums gali būti rekomenduojama atnaujinti savo televizoriaus programinę įrangą. Atnaujinkite programinę įrangą internetu ar aktyvuokite naują programinę įrangą atsiųstą jums skaitmenine transliacija.

#### ⓘ Pastaba

USB prietaisas turėtų turėti bent 48Mb laisvos vietos. Įsitinkite, kad išjungta įrašymo apsauga (write protection). Kai kurie USB prietaisai gali neveikti. Daugiau informacijos klauskite Philips pardavėjo.

#### 5.12.1 Programinės įrangos atnaujinimo padėjėjas

Ši funkcija padeda Jums atnaujinti televizoriaus programinę įrangą.

#### Televizoriaus atpažinimas

USB prietaisas turi atpažinti Jūsų televizorių.

1. Spauskite **Menu**.
2. Spauskite **►**.
3. Spauskite **▲** arba **▼** ir pasirinkite **Software Update** (programinės įrangos atnaujinimas).
4. Spauskite **►**.

TV menu	Software update
TV settings	Current software...
Features	Update assistant
Installation	Local updates
Software update	Announcement

5. Spauskite **▲** arba **▼** ir pasirinkite **Update assistant** (Programinės įrangos atnaujinimo padėjėjas).
6. Spauskite **►**.
7. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

8. Įkiškite USB prietaisą į USB lizdą televizoriaus šone. Ekrane pasirodys pagrindinis meniu.
9. Spauskite žalią mygtuką norėdami tęsti. Ekrane pasirodys žinutė informuojanti, kad televizorius sėkmingai įrašė savo atpažinimo duomenis į USB prietaisą.
10. Dar kartą spauskite žalią mygtuką norėdami baigti.
11. Atjunkite USB prietaisą nuo televizoriaus.

#### 5.12.2 Programinės įrangos perkėlimas iš kompiuterio į USB prietaisą


1. Prijunkite USB prietaisą prie kompiuterio, prijungto prie interneto.
2. Suraskite ir aktyvuokite bylą “update.htm”, esančią USB prietaiso atmintyje.
3. Perskaitykite ekrane atsirasiančias instrukcijas ir spauskite Send ID (siųsti ID) mygtuką. Programinės įrangos atnaujinimo duomenys bus atsiųsti į Jūsų USB prietaisą.
4. Atjunkite USB prietaisą nuo kompiuterio.

#### 5.12.3 Atsisiųstų duomenų perkėlimas į televizorių

Jums reikia perkelti atsisiųstus į USB prietaisą duomenis į televizorių.

#### ⓘ Atsargiai


- Neatjunkite USB prietaiso duomenų perkėlimo metu.
  - Jei perkėlimo metu dingsta elektra, neatjunkite USB prietaiso. Duomenų perkėlimas bus tęsiamas, kai tik elektra atsiras.
1. Prijunkite USB prietaisą prie USB lizdo, esančio televizoriaus šone.

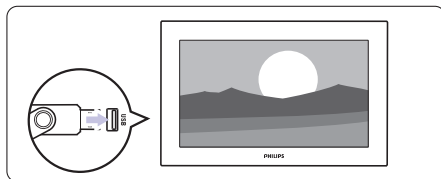

### Televizoriaus budėjimo režimas su Ambilight

Kai televizorius yra budėjimo režime, jūs galite įjungti Ambilight. Tokiu atveju Ambilight galimas tik kaip viena nuolatinė spalva.

1. Spauskite **Ambilight** nuotolinio valdymo pultelyje, kai televizorius yra budėjimo režime.
2. Spauskite **Mode** (Režimas) pakartotinai norėdami pasirinkti galimą spalvą.

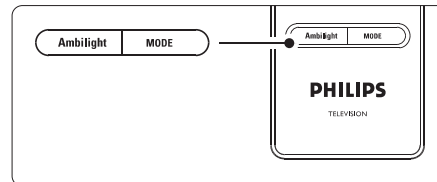

### 5.5 Teletekstas

Jūsų televizorius turi 1200 puslapių atminties, kuriose saugomi teleteksto puslapiai ir sub-puslapiai, kad sumažintų laukimo laiką.

Norėdami pasirinkti teleteksto puslapį, skaitykite skyrelį **“4.6 Teleteksto puslapio pasirinkimas”**.

#### 5.5.1 Puslapio numerio sub-puslapių pasirinkimas


Teleteksto puslapio numeris gali turėti keletą sub-puslapių. Šie puslapiai rodomi juostelėje šalia pagrindinio puslapio numerio.

1. Spauskite **⏏**.
2. Pasirinkite teleteksto puslapį.
3. Spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti sub-puslapį.

#### 5.5.2 Teleteksto transliacijų turinio pasirinkimas

Teleteksto turinys nėra transliuojamas visų televizijos kanalų. Jūs galite lengvai pereiti nuo vieno dalyko prie kito nenaudodami puslapių numerių.

1. Spauskite **⏏**.
2. Spauskite **⏏**. Puslapių turinys parodomas.
3. Spauskite **◀**, **▶**, **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti dalyką.
4. Spauskite **OK** norėdami peržiūrėti puslapį.

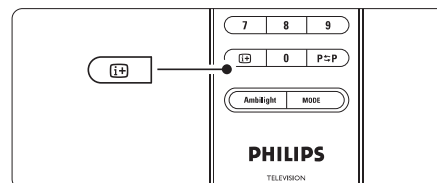

### 5.5.3 Dvigubo vaizdo teletekstas

Jūs galite žiūrėti teletekstą ir matyti kanalo transliaciją vieną šalia kito.

1. Spauskite **⏏** norėdami įjungti dvigubo vaizdo teletekstą.
2. Spauskite **⏏** dar kartą norėdami pamatyti įprastą teletekstą.
3. Spauskite **⏏** norėdami išjungti teletekstą.

### 5.5.4 Paieška teletekste


Greitai pereikite prie dalyko, susieto su puslapių numerių serija arba ieškokite specifinių žodžių teleteksto puslapiuose.

1. Spauskite **⏏**.
2. Spauskite **OK** norėdami paryškinti pirmąjį žodį ar numerį.
3. Spauskite **▲**, **▼** arba **◀**, **▶** norėdami pereiti prie kito žodžio ar puslapio numerio.
4. Spauskite **OK** norėdami ieškoti puslapio, kuriame yra paryškintas žodis ar numeris.
5. Spauskite **▲**, kol joks žodis ar numeris nebus pažymėtas, jei norite baigti paiešką.

### 5.5.5 Teleteksto puslapių papildinimas

Kad būtų patogiau skaityti, jūs galite padidinti teleteksto puslapius.

1. Spauskite **⏏** ir pasirinkite teleteksto puslapį.
2. Spauskite **Option** (Pasirinkimai) nuotolinio valdymo pultelyje norėdami padidinti viršutinę puslapio dalį.
3. Spauskite **Option** (Pasirinkimai) dar kartą norėdami padidinti apatinę puslapio dalį.
4. Spauskite **▲** ar **▼** norėdami naršyti po padidintą puslapį.
5. Spauskite **Option** (Pasirinkimai) dar kartą norėdami sugrįžti į normalų puslapio dydį.

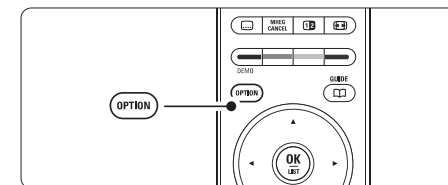


## 5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU


### 5.5.6 Teleteksto meniu

Naudodamiesi nustatytais teleteksto meniu jūs galite pamatyti paslėptą informaciją, leisti puslapiams keistis automatiškai ir keisti ženklių nustatymus.

- **Reveal (Atskleisti)**  
Paslėpti arba atskleisti informaciją puslapiuose, tokią kaip mįslių ir galvosūkių sprendimai.
- **Cycle subpages (Puslapių vertimas)**  
Jei pasirinktame puslapyje yra sub-puslapių, jūs galite nustatyti, kad puslapiai keistųsi automatiškai.
- **Language (Kalba)**  
Kai kurios kalbos naudoja skirtingus kalbos ženklų rinkinius. Pasirinkite atitinkamą grupę, kad tekstas būtų rodomas teisingai.

1. Spauskite .
2. Spauskite **Menu** (Meniu).

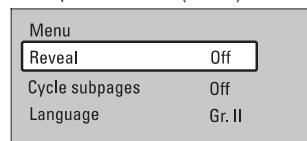

3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti reikiamą nustatymą.
4. Spauskite **OK** norėdami pakeisti nustatymą.
5. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš teleteksto meniu.
6. Spauskite  norėdami išjungti teletekstą.

### 5.5.8 Teletekstas 2.5

Jei toks teletekstas yra transliuojamas jūsų televizijos, jis siūlo daugiau spalvų ir geresnę grafiką.

Teletekstas 2.5 pagal nutylėjimą yra įjungtas.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Preferences (Nustatymai) > **Teletext 2.5** ir spauskite **►** norėdami įeiti į sąrašą.
2. Pasirinkite on (įjungti) arba off (išjungti).


## 5.6 Mėgstamiausių kanalų sąrašų sukūrimas

Jūs galite matyti visų kanalų sąrašą arba susikurti savo mėgstamų kanalų ir radijo stočių sąrašą. Pavyzdžiui, kiekvienas šeimos narys gali susikurti savo mėgstamiausių sąrašą.

### 5.6.1 Mėgstamiausių sąrašo pasirinkimas

Išmokite, kaip pasirinkti vieną iš savo mėgstamų kanalų sąrašų.

1. Spauskite **OK**.  
Pirmą kartą, pabaigus įdiegimą, All channels (Visi kanalai) sąrašas rodomas. Kitais atvejais jums bus rodomas paskutinis naudotas mėgstamiausių sąrašas.

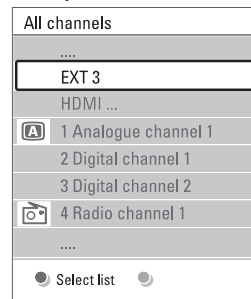



2. Spauskite raudoną mygtuką norėdami pamatyti mėgstamiausių sąrašus.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti sąrašą.
4. Spauskite **OK**.  
Pasirinktas mėgstamiausių sąrašas parodomas.
5. Spauskite **OK** dar kartą norėdami išeiti.

### 5.6.2 Mėgstamiausių sąrašo sukūrimas

Sukurkite ir modifikuokite savo mėgstamiausių sąrašą.

1. Spauskite **OK**.  
Rodomas paskutinis naudotas mėgstamiausių sąrašas.
2. Spauskite raudoną mygtuką, kad pamatytumėte visus mėgstamiausius sąrašus.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti kanalą.
4. Spauskite **OK**.
5. Spauskite žalią mygtuką, kad patektumėte į Edit (redagavimo) režimą. Pasirinktame sąraše matysite pilną kanalų sąrašą.
6. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pažymėti kanalą.
7. Spauskite **OK**, kad pasirinktumėte (atšauktumėte) pažymėtą kanalą.  
Kanalas bus įtrauktas į (išmestas iš) pasirinktą sąrašą.
8. Dar kartą paspauskite žalią mygtuką, kad išeitumėte iš Edit (redagavimo) režimo.  
Modifikuotas sąrašas rodomas ekrane.

## 5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

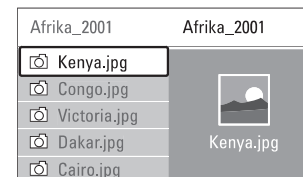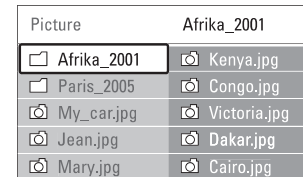

4. Spauskite **OK** norėdami pažiūrėti nuotrauką arba pradėti nuotraukų kataloge demonstraciją.
5. Spauskite **OK** norėdami padaryti pauzę demonstracijoje. Spauskite dar kartą norėdami tęsti.
6. Spauskite vieną iš spalvotų mygtukų nuotolinio valdymo pultelyje norėdami atlikti atitinkamą funkciją, parodytą ekrano apačioje.  
Spauskite mėlyną mygtuką norėdami sustabdyti demonstraciją ir peržiūrėti daugiau funkcijų. Jei funkcijų juosta dinga iš ekrano apačios, spauskite bet kurį spalvotą mygtuką, ir ji vėl pasirodys.
7. Spauskite **◀** ir pasirinkite kitą nuotrauką ar albumą.


### Demonstracijos nustatymai

- **Details / More details (Detalės / Daugiau detalių)**  
Rodo nuotraukos pavadinimą, datą, dydį ir kitą nuotrauką demonstracijoje.
- **Transitions (Perėjimai)**  
Rodo galimų perėjimo efektų sąrašą. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti ir **OK** norėdami aktyvuoti.
- **Slide time (Skaidrės laikas)**  
Nustato laiką, po kurio keičiama nuotrauka: Short (trumpas), Medium (vidutinis) arba Long (ilgas).
- **Rotate (Pasukti)**  
Pasukti nuotrauką.
- **Zoom (Priartinti)**  
Parodo sąrašą galimų priartinimo variantų.
- **Start / Show (Pradėti / Demonstruoti)**  
Sustabdyti ir iš naujo paleisti demonstraciją.

### 5.10.4 Mažų nuotraukų peržiūra

Peržiūrėti pasirinkto albumo nuotraukas mažų nuotraukų peržiūroje.

1. Pasirinkite nuotraukų albumą.
2. Spauskite **►** norėdami įeiti į nuotraukų sąrašą.
3. Spauskite žalią mygtuką.
4. Spauskite **▲** arba **▼**, **◀** arba **►** norėdami pažymėti nuotrauką.
5. Spauskite **OK** norėdami peržiūrėti nuotrauką.
6. Spauskite **◀** norėdami sugrįžti į mažų nuotraukų peržiūrą.
7. Spauskite žalią mygtuką dar kartą norėdami grįžti į nuotraukų sąrašą.

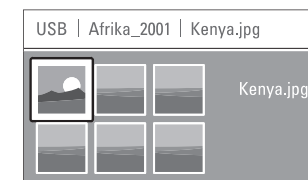

### 5.10.5 Muzikos klausymas

Susiraskite savo muziką muzikos albume multimedijos meniu.

1. Pažymėkite **Music** (Muzika) multimedijos meniu.
2. Spauskite **►** norėdami įeiti į muzikos katalogą.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti dainą ar muzikos albumą.
4. Spauskite **OK** norėdami groti pasirinktą dainą arba leisti visas dainas albume iš eilės.

### Muzikos nustatymai

- **Details (Detalės)**  
Rodo failo pavadinimą.
- **Repeat one / all (Kartoti vieną / visus)**  
Kartoja visas dainas albume, kol sustabdote, arba kartoja vieną dainą, kol jūs sustabdote.
- **Shuffle (Groti atsitiktinai)**  
Groja dainas atsitiktine tvarka.

### 5.10.6 Demonstracija su fonine muzika

Žiūrėkite savo nuotraukų demonstraciją su savo mėgstama fonine muzika.

1. Pasirinkite dainų albumą ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite nuotraukų albumą nuotraukų kataloge ir spauskite **OK**.



## 5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

### 5.9.2 Subtitrų įjungimas ir išjungimas

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Features (Bruožai) > **Subtitle** (Subtitrai) ir spauskite ► norėdami įeiti į sąrašą.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Subtitle language
Installation	Sleeptimer
Software update	Child lock
	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo

2. Spauskite ▲ ar ▼ norėdami pasirinkti **On** (įjungti), kad subtitrai būtų rodomi nuolat arba **On during mute** (įjungti kai išjungtas garsas) norėdami rodyti subtitrus, tik kai garsas yra nutildytas, naudojant **M** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
3. Spauskite ◀ norėdami sugrįžti į Features (Bruožai) meniu.

#### ⚙ Patarimas

Pasirinkite Subtitle (Subtitrų) meniu tiesiogiai paspaudę **Option** nuotolinio valdymo pultelyje. Žiūrėkite skyrelį **“5.2.3 Greito prisijungimo meniu“**.

### 5.9.3 Skaitmeninių kanalų subtitrų kalba

Jei subtitrų transliavimas galimas kartu su skaitmeniniu kanalu, tuomet jūs galite pasirinkti pageidaujamą kalbą iš siūlomų. Pirmenybinė subtitrų kalba, kurią nustatėte įdiegimo metu, bus laikinai pakeista.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Features (Bruožai) > **Subtitle language** (Subtitrų kalba) ir spauskite ► norėdami įeiti į galimų kalbų sąrašą.

2. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti subtitrų kalbą.

3. Spauskite **OK**.

#### ⚙ Patarimas

Jūs galite pasiekti subtitrų kalbos meniu tiesiogiai paspaudę **Option** nuotolinio valdymo pultelyje. Žiūrėkite skyrelį **“5.2.3 Greito prisijungimo meniu“**.

### 5.10 Nuotraukų, MP3 ir kt. peržiūra ir demonstracija

Jūs galite peržiūrėti nuotraukas ar klausyti muzikos, išsaugotos USB prietaise (nepridedamas prie televizoriaus). Jūs galite peržiūrėti nuotraukas kaip demonstraciją arba klausyti paties sukurtos muzikos grojaraščio.

#### ⓘ Pastaba

Philips negali būti laikoma atsakinga, jei jūsų USB prietaisas nėra palaikomas Philips. Philips neprisima atsakomybės už žalą ar duomenų praradimus.

#### 5.10.1 USB prietaiso prijungimas

Įkiškite USB prietaisą į lizdą televizoriaus šone, kai televizorius įjungtas.

Pagrindinis meniu pasirodo automatiškai ir USB prietaiso pavadinimas paryškintas šalia **Multimedia**.

Television	TV menu
	Channel list
	Programme guide
Multimedia	

#### 5.10.2 USB prietaiso išjungimas

##### ⚠ Įspėjimas

Norėdami išvengti USB prietaiso pažeidimų, visuomet išjunkite meniu ekrane ir palaukite penkias sekundes prieš išimdami prietaisą.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.
2. Išimkite USB prietaisą.

#### 5.10.3 Nuotraukų peržiūra

Multimedijos meniu rodo failus, kuriuos turite išsaugoję savo USB prietaise.

1. Spauskite ► norėdami įeiti į Multimedia meniu. **Picture** (Nuotraukos) yra paryškinta.

USB	Picture
Picture	Afrika_2001
Music	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

2. Spauskite ► norėdami įeiti į nuotraukų katalogą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti nuotrauką ar nuotraukų albumą USB prietaise.

## 5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

### 5.6.3 Mėgstamiausiųjų sąrašo sukūrimas


Sukurkite ir modifikuokite savo mėgstamiausiųjų sąrašą.

1. Spauskite **OK**.  
Rodomas paskutinis naudotas mėgstamiausiųjų sąrašas.
2. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti kanalą.
3. Spauskite **OK**.

Televizorius persijungia į tą kanalą.

#### ⚙ Patarimas

- Naudokite **-P+** norėdami pereiti per TV kanalus pasirinktame mėgstamiausiųjų sąraše.
- Naudodamiesi skaičių mygtukais jūs galite pasirinkti bet kurį kanalą, net jei jis nėra jūsų mėgstamiausiųjų sąraše.

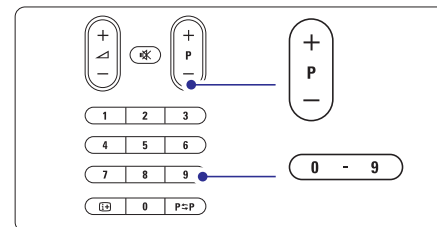

### 5.7 Elektroninis programų gidas (EPG)

Elektroninis programų gidas suteikia jums galimybę greitai ir lengvai peržiūrėti galimų skaitmeninių programų sąrašą. Jūs galite naršyti, pasirinkti ir peržiūrėti programas pagal laiką, pavadinimą ar žanrą. EPG yra dviejų tipų: “Now and Next” (Dabar ir toliau) ir “7 or 8 day” (7 ar 8 dienų).


Kai skaitmeniniai kanalai įdiejami ir transliuojami, EPG yra galimas. **“Now and Next”** visuomet yra galimas, o **“7 or 8 day”** galimas tik kai kuriose šalyse.

Su EPG meniu jūs galite:

- pamatyti šiuo metu transliuojamų TV programų sąrašą
- matyti sekančią programą
- grupuoti programas pagal žanrą
- nustatyti priminimus, kada prasidės tam tikros programos
- nustatyti mėgstamus EPG kanalus
- ir t.t.

### 5.7.1 EPG įjungimas

1. Spauskite **OK**.

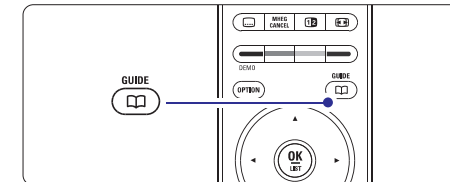

Rodomas šis EPG:

#### “Now and Next” EPG

Detali informacija apie dabar rodomą programą yra rodoma.

26 BBC1	Tue., 12 Sep	09:17
Title : Commonwealth Games		
Info: 7:50 - 12:30 - 280 min		
Exit Next		
Press +P+ to change channel.		

Arba

#### “7 or 8 day” EPG

EPG duomenų priėmimas gali šiek tiek užtrukti. TV programų sąrašas rodys:

Programme guide				Tue., 12 Sep	
	Around	09:55	Next		
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30	Commonwealth	
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15	Something Special	
five	09:00	The Wright Stuff	10:30	Trisha Goddard	
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00	This is BBC THREE	
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00	This is BBC FOUR	
abc1	09:20	Moonlighting	10:15	Daddio	
Remind Watch Jump to ... Info				13:50 Anastasia 0010 - EEN	

2. Naudodamiesi spalvotais mygtukais aktyvuokite galimus veiksmus ekrano apačioje.
  - **Next** (Sekantis): parodyti informaciją apie sekančią programą.
  - **Remind** (Priminti): pažymėti arba nuimti žymą nuo programos priminimo.
  - **Watch** (Žiūrėti): žiūrėti ar klausyti dabartinės programos.
  - **Jump to..** (Peršokti prie): pereiti prie kitos arba prieš tai buvusios dienos.
  - **Info** (Informacija): rodyti informaciją apie pasirinktą programą (jei įmanoma).
3. Spauskite **OK** norėdami išeiti iš EPG.

## 5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

### 5.7.2 Daugiau apie "7 or 8 day" EPG

Paieška pagal žanrą, suplanuoti priminimai ir t.t. yra valdomi programų gido meniu.

1. Spauskite nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **Menu** (Meniu).

Programos gido meniu pasirodo.

Programme guide	What's on
What's on	12:30 South Today
Search by genre	11:50 Working Lunch
Scheduled remind...	11:55 Melrose Place
Preferred EPG ch...	13:00 In aller Freund
Acquire EPG data	

3. Spauskite arba norėdami pasirinkti meniu nustatymą.
4. Spauskite norėdami įeiti.
5. Spauskite arba norėdami pasirinkti.
6. Spauskite **OK** norėdami aktyvuoti arba spauskite žalią mygtuką norėdami peržiūrėti.
7. Spauskite norėdami išeiti iš EPG.

#### Pastaba

Tik tie kanalai, kurie yra pažymėti kaip Pirmenybiniai EPG kanalai rodomi programų gido meniu.

### 5.8 Laikrodžiai ir užraktai

Šiame skyriuje aprašyta, kaip įjungti ar išjungti televizorių iš anksto nustatytu laiku arba kaip užrakinti ar atrakinti televizorių.

#### 5.8.1 Automatinis perjungimas į budėjimo režimą

Laikmatis perjungia televizorių į budėjimo režimą praėjus nustatytam laikui.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Features (Bruožai) > **Sleeptimer** (Miego laikmatis) ir spauskite norėdami įeiti į miego laikmačio juostelę.
2. Spauskite arba norėdami nustatyti laiką iki 180 minučių 5 minučių intervalais. Jei nustatytas ties 0 minučių, vadinasi, laikmatis išjungtas.

Jūs visuomet galite išjungti televizorių anksčiau arba iš naujo nustatyti laiką, kai laikmatis skaičiuoja laiką atgal.

#### 5.8.2 Automatinis įjungimas

Įjungimo laikmatis įjungia televizorių nustatytu laiku nustatytą kanalą (iš budėjimo režimo).

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Features (Bruožai) > **On timer** (Įjungimo laikmatis) ir spauskite norėdami įeiti į įjungimo laikmačio meniu.
2. Naudodamiesi arba , arba pasirinkite ir įeikite į meniu dalykus po vieną, norėdami nustatyti kanalą, savaitės dieną arba kasdien ir įjungimo laiką.
3. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
4. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.

#### Patarimas

Norėdami išjungti įjungimo laikmatį, pasirinkite **Off** (Išjungti) įjungimo laikmačio meniu.

#### 5.8.3 Kanalų ir programų užrakinimas

Jūs galite užrakinti kanalus ir / arba programas iš prijungtų prietaisų norėdami, kad vaikai jų nežiūrėtų. Užrakinkite ir atrakinkite su keturių skaitmenų kodu.

##### Nustatyti ar pakeisti kodą

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Features (Bruožai) > **Set or Change code** (Nustatyti ar keisti kodą) ir spauskite norėdami įvesti kodą.
2. Įveskite savo kodą naudodamiesi skaičių mygtukais. **Features** (Bruožų) meniu pasirodo pakartotinai patvirtindamas, kad jūsų kodas buvo sukurtas ar pakeistas.

## 5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

### Pamiršote savo kodą?

1. Pasirinkite **Change code** (Pakeisti kodą).
2. Spauskite .
3. Įveskite anuliuojantį kodą 8-8-8-8.
4. Įveskite savo naująjį asmeninį kodą.
5. Patvirtinkite savo naująjį įvestą kodą. Senasis kodas yra ištrinamas ir naujasis kodas išsaugomas.

#### 5.8.4 Užrakto nuo vaikų įjungimas ir išjungimas

Jei jūsų kodas nustatytas, jūs galite užrakinti visus kanalus ir prietaisus, užrakinti specifinį kanalą ar prietaisą, nustatyti laiką, po kurio visi kanalai ir prietaisai užrakinami arba įveskite savo vaikų amžių kanalų atskyrimui pagal reitingus, kai skaitmeniniai kanalai yra įdiegiami ir transliuojami.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Features (Bruožai) > **Child lock** (Užraktas nuo vaikų) ir spauskite norėdami įvesti kodą.
2. Įveskite kodą naudodamiesi skaičių mygtukais.
3. Pasirinkite vieną iš nustatymų.
4. Spauskite .

#### Visų kanalų ir prijungtų prietaisų užrakinimas ar atrakinimas

1. Pasirinkite **Lock** (Užrakinti) arba **Unlock** (Atrakinti).
2. Spauskite **OK**.

#### Tam tikros programos arba visų programų nuo tam tikro laiko rakinimas

Child lock	Custom lock
Lock	Lock after
Custom lock	Channel lock
Unlock	Parental rating

1. Pasirinkite **Custom lock** (Asmenis užraktas).
2. Spauskite norėdami įeiti į Custom lock (Asmeninio užrakto) meniu.
3. Spauskite dar kartą norėdami į Lock after (Užrakinti po) meniu.
4. Pasirinkite **On** (Įjungti) norėdami įjungti rakinimo laikmatį.
5. Spauskite .
6. Pasirinkite **Time** (Laikas).
7. Spauskite .
8. Įveskite laiką naudodamiesi arba ir .
9. Spauskite **OK**.

### Vieno ar daugiau kanalų ir prijungtų prietaisų rakinimas

1. Pasirinkite **Custom lock** (Asmenis užraktas).
2. Spauskite norėdami įeiti.
3. Spauskite arba norėdami pasirinkti **Channel lock** (Kanalų rakinimas).
4. Spauskite .
5. Spauskite arba norėdami pasirinkti kanalą(us), kuriuos norite užrakinti ar atrakinti.
6. Kas kartą spauskite **OK** norėdami užrakinti ar atrakinti kanalą.

### Amžiaus reitingo nustatymas skaitmeniniams kanalams

Kai kurie skaitmeniniai transliuotojai reitinguoja savo programas (priklausomai nuo šalies). Kai reitingas didesnis nei jūsų vaikų amžius, programa bus rakinama.

1. Pasirinkite **Custom lock** (Asmenis užraktas).
2. Spauskite norėdami įeiti.
3. Spauskite arba norėdami pasirinkti **Parental rating** (Kanalų reitingavimas).
4. Spauskite .
5. Spauskite arba norėdami pasirinkti amžiaus reitingą.
6. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš užrakto meniu.

### 5.9 Subtitrai

Kiekvienam televizijos kanalui gali būti nustatyti subtitrai iš teleteksto arba DVB-T transliacijos. Jei skaitmeniniai kanalai yra įdiegti ir transliuojami, jūs galite pasirinkti pageidaujamą subtitrų kalbą.

#### 5.9.1 Analoginių kanalų subtitravimas

1. Pasirinkite analoginį televizijos kanalą.
2. Spauskite norėdami perjungti į teletekstą.
3. Įveskite trijų skaitmenų teleteksto puslapio numerį.
4. Spauskite norėdami išjungti teletekstą.

#### Pastaba

Teleteksto subtitrų puslapiai turi būti nustatyti atskirai kiekvienam analoginiam kanalui atskirai.