

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PFL4308

PFL3108

PFL3008

PL Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	3	6	Rozwiązywanie problemów	60
	Bezpieczeństwo	3		Problemy ogólne	60
	Konserwacja	5		Problemy z kanałami	61
	Prawne	6		Problemy z obrazem	61
	Podporządkowanie zasadom zrównoważonego rozwoju	9		Problemy z dźwiękiem	62
	Pomoc i wsparcie techniczne	10		Problemy z podłączeniem	63
				Kontakt z firmą Philips	63
2	Korzystanie z telewizora	11	7	Dane techniczne	64
	Przyciski sterujące telewizora	11		Pobór mocy i odbiór	64
	Oglądanie telewizji	13		Obraz i dźwięk	64
	Wyświetlanie przewodnika telewizyjnego	18		Rozdzielczości wyświetlania	64
	Oglądanie w 3D	19		Multimedia	65
	Odtwarzanie plików multimedialnych	20		Połączenia	68
				Wersja Pomocy	68
3	Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora	24	8	Indeks	69
	Wstrzymywanie obrazu telewizyjnego	24			
	Nagrywanie programów telewizyjnych	25			
	Granie w gry	29			
	Wyświetlanie telegazety	30			
	Korzystanie z wyłączników i blokad	31			
4	Zmiana ustawień telewizora	33			
	Obraz i dźwięk	33			
	Kanały	35			
	Ustawienia satelitarne	38			
	Ustawienia języka	40			
	Ustawienia powszechnego dostępu	41			
	Inne ustawienia	42			
	Aktualizacja oprogramowania	43			
	Resetowanie wszystkiego	44			
5	Podłączanie telewizora	45			
	Informacje o przewodach	45			
	Podłączanie anteny	46			
	Podłączanie urządzeń	46			
	Więcej urządzeń	52			
	Oglądanie materiałów z podłączonych urządzeń	55			
	Konfigurowanie urządzeń EasyLink	56			
	Podłączanie modułu dostępu warunkowego (CAM)	59			

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem korzystania z telewizora należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Należy chronić telewizor przed deszczem i wodą. W pobliżu telewizora nie wolno umieszczać pojemników z cieczami, takich jak np. wazony. W przypadku rozlania cieczy na telewizorze lub przedostania się cieczy do jego wnętrza natychmiast odłącz telewizor od źródła zasilania. Aby sprawdzić telewizor przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Nie stawiaj telewizora ani nie kładź pilota zdalnego sterowania czy baterii do niego blisko otwartego ognia oraz innych źródeł ciepła (w tym bezpośrednio padających promieni słonecznych). Aby uniknąć rozprzestrzenienia się ognia, telewizor, pilot zdalnego sterowania i baterie do niego nie powinny znajdować się blisko świeczek lub innych źródeł ognia.



- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w telewizorze.

- Zawsze chroń pilota zdalnego sterowania oraz baterie przed deszczem, wodą i nadmiernym ciepłem.
- Unikaj silnego nacisku na wtyczki. Upewnij się, że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka. Luźna wtyczka może być przyczyną iskrzenia lub pożaru.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie będzie się naprężał podczas obracania telewizora. Naprężanie się przewodu zasilającego może poluzować połączenia oraz spowodować iskrzenie.
- Aby odłączyć telewizor od zasilania sieciowego, należy odłączyć wtyczkę. Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie przewód. Dotęp do wtyczki, przewodu zasilającego i gniazdka powinien być zawsze możliwy.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia telewizora!

- Do podniesienia i przeniesienia telewizora, który waży więcej niż 25 kilogramów, potrzebne są dwie osoby.
- Do zamontowania telewizora na podstawie należy używać wyłącznie dostarczonej podstawy. Przymocuj dokładnie podstawę do telewizora. Ustaw telewizor na stabilnej i płaskiej powierzchni, która utrzyma łączny ciężar telewizora oraz podstawy.
- Montując telewizor na ścianie, należy stosować wyłącznie taki uchwyt ścienny, który utrzyma jego ciężar. Uchwyt należy przymocować do takiej ściany, która utrzyma łączny ciężar uchwytu oraz telewizora. Firma TP Vision Netherlands B.V. nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki, obrażenia ani uszkodzenia mienia będące następstwem niewłaściwego montażu ściennego.
- W przypadku konieczności przechowywania telewizora należy rozmontować stojak. Nie kładź telewizora na tylnej stronie, jeśli zamontowany jest stojak.

- Przed podłączeniem telewizora do zasilania upewnij się, że napięcie odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu telewizora. Nie wolno podłączać telewizora do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.
- Niektóre części tego produktu mogą być wykonane ze szkła. Należy się z nimi obchodzić ostrożnie, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała przez dzieci!

Aby uniknąć sytuacji, w której telewizor mógłby się przewrócić i spowodować obrażenia ciała u dzieci, przestrzegaj następujących środków ostrożności:

- Dopilnuj, aby telewizor nigdy nie znajdował się na powierzchni nakrytej tkaniną lub innym materiałem, który może zostać ściągnięty.
- Upewnij się, że żadna część telewizora nie wisi na krawędzi powierzchni.
- Nie stawiaj telewizora na wysokich meblach (takich jak biblioteczka) bez przymocowania zarówno mebla, jak i urządzenia do ściany lub odpowiedniej podpory.
- Poucz dzieci o niebezpieczeństwie wynikającym ze wspinania się na meble, aby dosięgnąć telewizora.

Ryzyko połknięcia baterii!

- Produkt/pilot zdalnego sterowania może zawierać baterie typu „coin”, które mogą zostać połknięte. Zawsze trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci!

Ryzyko przegrzania!

- Nie umieszczaj telewizora w ciasnej przestrzeni. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy zachować odstęp o szerokości co najmniej 10 cm z każdej strony telewizora. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie będą zakrywać otworów wentylacyjnych telewizora.

Niebezpieczeństwo obrażenia ciała, pożaru lub uszkodzenia przewodu zasilającego!

- Nie ustawiaj telewizora oraz innych przedmiotów na przewodzie zasilającym.
- W przypadku zbliżającej się burzy odłącz telewizor od zasilania oraz anteny. W trakcie burzy nie dotykaj żadnej części telewizora, przewodu zasilającego ani antenowego.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu!

- Unikaj korzystania przez dłuższy czas ze słuchawek przy dużych poziomach głośności.

Niska temperatura

- Jeśli telewizor będzie przenoszony w temperaturze poniżej 5°C, przed podłączeniem go do źródła zasilania należy wyjąć go z opakowania i zaczekać, aż ogrzeje się do temperatury otoczenia.

Ostrzeżenie zdrowotne dotyczące oglądania zawartości 3D

Dotyczy wyłącznie telewizorów 3D.

- Zalecamy, aby przed oglądaniem obrazu 3D (a także pulsujących źródeł światła lub szybko zmieniających się sekwencji obrazów) osoby z rozpoznaną epilepsją lub innymi schorzeniami nasilającymi się pod wpływem działania światła zasięgnęły porady lekarza specjalisty.
- Aby uniknąć takich dolegliwości jak zawroty głowy, ból głowy lub dezorientacja przestrzenna, nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez długi czas. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości należy niezwłocznie zaprzestać oglądania obrazu 3D i powstrzymać się od wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności (np. prowadzenia samochodu) do czasu całkowitego ustąpienia objawów. W przypadku długotrwałego utrzymywania się objawów nie należy w przyszłości oglądać obrazu 3D bez uprzedniego zasięgnięcia porady lekarza specjalisty.

- Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ich narząd wzroku nie jest jeszcze w pełni rozwinięty.
- Nie wolno używać okularów 3D w innym celu niż oglądanie programów w tym telewizorze 3D.
- Podczas oglądania zawartości 3D w aktywnych okularach 3D w pomieszczeniu oświetlonym lampą fluorescencyjną (światłówką) lub lampą LED może być zauważalne migotanie pochodzące z tych źródeł światła. Jeśli takie migotanie będzie występować, należy wyłączyć dane oświetlenie.

Konserwacja

Ekran

- Niebezpieczeństwo uszkodzenia ekranu telewizora! Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzymaj ani nie uderzaj ekranu jakimikolwiek przedmiotami.
- Przed czyszczeniem odłącz telewizor od sieci elektrycznej.
- Wyczyść telewizor i ramę miękką, wilgotną ściereczką, po czym delikatnie je wytrzyj. Do czyszczenia telewizora nigdy nie należy stosować substancji takich jak alkohol, środki chemiczne lub środki czyszczące stosowane w gospodarstwach domowych.
- Aby uniknąć zniekształcenia obrazu oraz płowienia kolorów, niezwłocznie usuwaj krople wody z ekranu.
- Unikaj wyświetlania nieruchomych obrazów, jeśli tylko to możliwe. Nieruchome obrazy to te, które są wyświetlane na ekranie przez długi czas. Nieruchome obrazy to menu ekranowe, czarne pasy, informacje o czasie itp. Jeśli nie możesz uniknąć ich wyświetlania, zmniejsz kontrast i jasność obrazu, aby zapobiec uszkodzeniu ekranu.

Okulary 3D

Dotyczy telewizorów z okularami 3D w komplecie.

Dbaj o okulary, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami:


- Do czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki (z mikrofibry lub flanelowej), aby nie dopuścić do porysowania powierzchni soczewek. Nigdy nie należy stosować środków czyszczących w sprayu bezpośrednio na okulary 3D. Można używać nasączonych ściereczek czyszczących znanych producentów okularów przeciwsłonecznych.
- Nie wystawiaj okularów 3D na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepła, ognia ani wody. Mogą one ulec uszkodzeniu lub zapalić się.
- Nie upuszczaj, nie wyginać, ani nie naciskać na soczewki okularów 3D.
- Nie należy stosować chemicznych środków czyszczących zawierających alkohol, rozpuszczalników, surfaktantu lub wosku, benzenu, rozcieńczalnika, płynu na komary lub substancji smarych. Stosowanie takich chemikaliów może prowadzić do powstawania przebarwień lub pęknięć.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO UDŁAWIENIA** — zawsze należy trzymać okulary poza zasięgiem dzieci poniżej trzeciego roku życia! Produkt zawiera małe części, które mogą zostać połknięte.

Wskazówki dotyczące lokalizacji

- Ustaw telewizor w takiej pozycji, w której światło nie pada bezpośrednio na ekran.
- Idealna odległość od tego telewizora to trzykrotność przekątnej jego ekranu. Jeśli na przykład przekątna ekranu telewizora wynosi 81 cm / 32 cale, idealna odległość oglądania będzie wynosiła ok. 2,5 m / 92 cale od ekranu.
- Oczy użytkownika w pozycji siedzącej powinny znajdować się na wysokości środka ekranu telewizora.


Lokalizacja telewizora

Aby zastosować optymalne ustawienia dźwięku dla telewizora, należy wybrać lokalizację telewizora (montaż na ścianie lub montaż na podstavie).

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno opcje **[Ustawienia TV]** > **[Ustawienia ogólne]** > **[Umieszczenie telewizora]**.
4. Wybierz opcję **[Na stojaku TV]** lub **[Ścienny]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Blokowanie telewizora

Telewizor jest wyposażony w gniazdo zabezpieczenia Kensington znajdujące się z tyłu telewizora. Aby zabezpieczyć telewizor przed kradzieżą, należy osobno dokupić linkę Kensington.

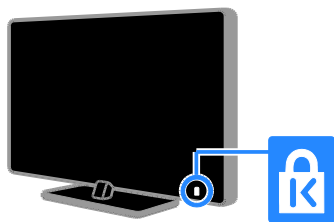

Prawne

Uwaga

2013 © TP Vision Netherlands B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm. Firma TP Vision Netherlands B.V. zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do tych zmian wcześniejszych partii dostaw.

Materiały zawarte w niniejszej instrukcji są opracowane pod kątem zestawu używanego zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli produkt lub jego poszczególne moduły są używane do celów innych, niż określa to niniejsza instrukcja, należy uzyskać potwierdzenie prawidłowego i odpowiedniego zastosowania. Firma TP Vision Netherlands B.V. gwarantuje, że zawartość materiałów nie narusza żadnych patentów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. Firma nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji ani w sposób wyraźny, ani dorozumiany.

Firma TP Vision Netherlands B.V. nie ponosi odpowiedzialności ani za błędy w treści niniejszego dokumentu, ani za problemy z niej wynikające. Błędy zgłoszone firmie Philips zostaną wzięte pod uwagę i możliwie jak najszybciej opublikowane w witrynie internetowej wsparcia technicznego firmy Philips.

Warunki gwarancji

- Niebezpieczeństwo obrażeń ciała, uszkodzenia telewizora lub utraty gwarancji! Nie wolno samodzielnie naprawiać telewizora.
- Telewizor i akcesoria należy używać zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta.
- Znak ostrzegawczy wydrukowany z tyłu telewizora wskazuje na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Nie wolno zdejmować pokrywy telewizora. W sprawach dotyczących serwisu lub napraw zawsze należy kontaktować się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Wszelkie wyraźnie zabronione w instrukcji czynności, wszelkie niezalecane lub niezatwierdzone regulacje oraz procedury montażu powodują utratę gwarancji.

Charakterystyka pikseli

Niniejszy produkt jest wykonany w technologii LCD/LED z wykorzystaniem dużej liczby kolorowych pikseli. Mimo że jego współczynnik efektywnych pikseli wynosi co najmniej 99,999%, na ekranie mogą być stale wyświetlane czarne kropki lub jasne plamki światła (czerwone, zielone lub niebieskie). Jest to strukturalna cecha wyświetlacza (w ramach powszechnie obowiązujących standardów przemysłowych) i nie jest uznawana za usterkę.

Zgodność z deklaracją CE

Ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne odnośne zapisy związane z dyrektywą 2006/95/EC (dyrektywa niskonapięciowa), 2004/108/EC (dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej) oraz 2011/65/EU (dyrektywa ROHS).



Zgodność ze standardami EMF

Firma TP Vision Netherlands B.V. produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne.

Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz standardów dotyczących emisji pola elektromagnetycznego (EMF) już na etapie produkcji.

Jesteśmy czynnie zaangażowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Firma TP Vision zaświadcza, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Aktywnie uczestniczymy także w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwi nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.

Open Source

Niniejszy produkt obejmuje oprogramowanie na licencji oprogramowania otwartego. Treść ustaleń i teksty licencji można znaleźć w dołączonym do produktu podręczniku użytkownika w wersji elektronicznej. Firma TP Vision Netherlands B.V. niniejszym oferuje dostarczenie, na życzenie, kopii kompletnego odpowiedniego kodu źródłowego w przypadku pakietów oprogramowania chronionego prawem autorskim o otwartym kodzie źródłowym wykorzystywanego w tym produkcie, dla których zażądano takiej oferty na podstawie odpowiedniej licencji.

Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat od momentu zakupu produktu dla każdego, kto otrzymał tę informację. Aby otrzymać kod źródłowy, należy przesłać swoje zgłoszenie w języku angielskim, wraz z numerem produktu, na adres:

Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Windows Media jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.



Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. „Dolby” oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Kensington i Micro Saver są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy ACCO World Corporation z wydanymi patentami i zgłoszonymi wnioskami patentowymi w innych krajach na całym świecie.



Urządzenie objęte jest co najmniej jednym z następujących amerykańskich patentów: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

DivX®, DivX Certified® oraz inne powiązane logo są znakami towarowymi firmy Rovi Corporation lub jej firm zależnych i są użyte na podstawie licencji.

INFORMACJE O FORMACIE OBRAZU
DIVX: DivX® jest cyfrowym formatem wideo opracowanym przez firmę DivX, LLC, która jest firmą zależną firmy Rovi Corporation. To urządzenie jest oficjalnym produktem DivX® Certified, który odtwarza format obrazu DivX. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pobrać oprogramowanie do konwersji plików do formatu DivX, wejdź na stronę divx.com.

INFORMACJE O DIVX
VIDEO-ON-DEMAND: To urządzenie DivX Certified® należy zarejestrować, aby odtwarzać zakupione filmy DivX Video-On-Demand (VOD). Aby uzyskać kod rejestracji, znajdź część DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Więcej informacji na temat procesu rejestrowania znajduje się na stronie vod.divx.com.


Wszystkie inne zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

Podporządkowanie zasadom zrównoważonego rozwoju

Energooszczędność

Ten telewizor jest wyposażony w funkcje zmniejszające zużycie energii. Aby z nich skorzystać, należy nacisnąć przycisk **Zielony przycisk** na pilocie zdalnego sterowania.

- **Ustawienia obrazu pozwalające oszczędzać energię:** Można zastosować kombinację ustawień obrazu pozwalających oszczędzać energię. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **Zielony przycisk** i wybierz **[Oszcz. energii]**. Następnie wybierz ustawienie obrazu **[Oszcz. energii]**.
- **Wygaszanie ekranu:** Jeśli chcesz tylko słuchać dźwięku z telewizora, możesz wyłączyć ekran. Inne funkcje nadal działają normalnie. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **Zielony przycisk** i wybierz **[Ekran wyłączony]**.
- **Czujnik światła:** Kiedy światło otoczenia słabnie, wbudowany czujnik natężenia światła otoczenia zmniejsza jasność ekranu telewizora. Aby włączyć czujnik, naciśnij **Zielony przycisk** w trakcie oglądania telewizji, i wybierz opcję **[Czujnik światła]**.
- **Obniżony pobór mocy w stanie gotowości:** Nowoczesne układy zasilania obniżają zużycie energii przez telewizor do bardzo niskiego poziomu bez przerwy w działaniu funkcji stanu gotowości.
- **Automatyczne wyłączenie:** Aby oszczędzać energię, należy zastosować automatyczne wyłączenie telewizora po pewnym okresie braku aktywności. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **Zielony przycisk** i wybierz **[Automatyczne wyl.]**. Następnie wybierz okres, po którym telewizor ma zostać wyłączony.

- **Wyłączanie urządzeń nieaktywnych:** Należy wyłączać urządzenia zgodne ze standardem EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), gdy są nieaktywne. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **Zielony przycisk** i wybierz **[Urządzenia nieaktywne wyłączone]**.
- **Zarządzanie zasilaniem:** Zaawansowane funkcje zarządzania zasilaniem sprzyjają zmniejszeniu zużycia energii przez ten telewizor. Aby sprawdzić, w jaki sposób spersonalizowane ustawienia telewizora wpływają na względne zużycie energii, naciśnij przycisk , a następnie wybierz kolejno: **[Konfiguracja] > [Obejrzyj demo] > [Active Control - prezentacja]**.

Recykling

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.



Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



etykieta energetyczna

Etykieta energetyczna UE informuje o klasie efektywności energetycznej urządzenia. Im bardziej zielona jest klasa efektywności energetycznej urządzenia, tym mniej zużywa ono energii.

Na etykiecie jest podana klasa efektywności energetycznej, średnie zużycie energii przez urządzenie w trybie włączenia oraz średnim zużyciu energii przez 1 rok. Dane dotyczące zużycia energii przez urządzenie można także znaleźć w krajowym serwisie internetowym firmy Philips pod adresem www.philips.com/TV.

Pomoc i wsparcie techniczne

Skorzystaj z Pomocy

Aby otworzyć ekranowe menu **[Pomoc]**, należy nacisnąć **Niebieski przycisk**.

Aby wyjść z menu **[Pomoc]**, należy nacisnąć przycisk **⬆**.

Serwis internetowy firmy Philips

Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnych informacji w menu **[Pomoc]** na ekranie, odwiedź serwis pomocy technicznej firmy Philips pod adresem www.philips.com/support.

W serwisie pomocy technicznej firmy Philips można ponadto:

- znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania,
- pobrać instrukcję użytkownika w wersji PDF do wydrukowania,
- wysłać do nas wiadomość e-mail z pytaniem,
- porozmawiać bezpośrednio przez sieć z przedstawicielem działu obsługi klienta firmy Philips (funkcja dostępna tylko w niektórych krajach).

Korzystanie z przewodnika po połączeniach firmy Philips

Łatwy w użyciu przewodnik po połączeniach dostarcza wskazówek dotyczących podłączania telewizora do innych urządzeń. Odwiedź stronę <http://www.connectivityguide.philips.com>.

Forum użytkowników telewizorów

Być może ktoś z użytkowników telewizorów firmy Philips udzielił już odpowiedzi na Twoje pytanie. Odwiedź stronę www.supportforum.philips.com.

Kontakt z firmą Philips


W celu uzyskania pomocy możesz także zwrócić się do działu obsługi klienta firmy Philips w swoim kraju. Numer telefoniczny znajdziesz na ulotce dołączonej do produktu lub na stronie internetowej www.philips.com/support.

Zanim zadzwonisz do firmy Philips, zanotuj numer modelu i numer seryjny swojego telewizora. Informacje te można znaleźć z tyłu telewizora lub na jego opakowaniu.

2 Korzystanie z telewizora

Przyciski sterujące telewizora


Tyłne przyciski sterujące

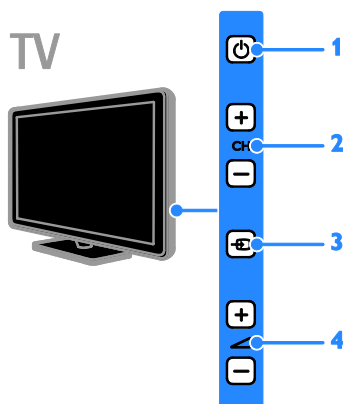

1. **⏻ (Tryb gotowości):** Włączenie lub wyłączenie telewizora.
2. **CH +/-:** przejście do następnego lub poprzedniego kanału.
3. **⏮ (SOURCE):** Oglądanie obrazu z podłączonego urządzenia.
4. **🔊 +/- (Głośność):** Regulacja głośności.

Czujniki i wskaźniki

TV

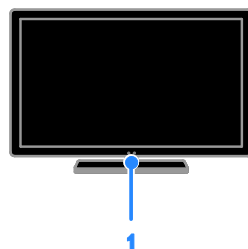


Modele PFL4xx8

1. Czujnik pilota zdalnego sterowania

Pilota należy kierować na czujnik.

Między pilotem a telewizorem nie powinno być niczego, co mogłoby blokować sygnał.

TV

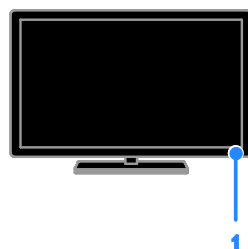


Modele PFL3xx8

1. Czujnik pilota zdalnego sterowania

Pilota należy kierować na czujnik.

Między pilotem a telewizorem nie powinno być niczego, co mogłoby blokować sygnał.


Pilot zdalnego sterowania

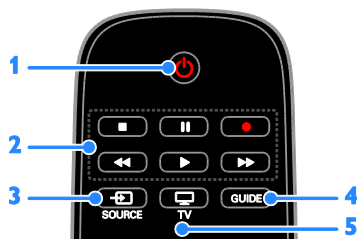


1. **⏻ (Tryb gotowości):** włączanie telewizora lub przełączanie do trybu gotowości.
2. **Przyciski odtwarzania:** sterowanie odtwarzaniem plików multimedialnych.
3. **SOURCE:** Oglądanie obrazu z podłączonego urządzenia.
4. **GUIDE:** Wyświetlanie przewodnika telewizyjnego.
5. **TV:** oglądanie telewizji.




6. **🏠 (Home):** dostęp do menu głównego.
7. **OK:** potwierdzanie wpisu lub wyboru.
8. **▲▼◀▶ (Przyciski nawigacji):** poruszanie się po menu i wybieranie poleceń.

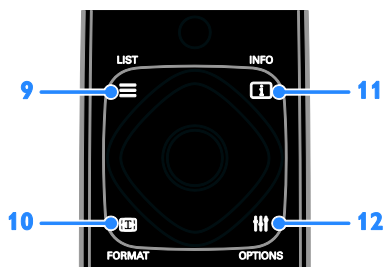

9. **≡ LIST:** dostęp do listy kanałów telewizyjnych.
10. **FORMAT:** zmiana formatu obrazu odpowiednio do źródła wideo.
11. **INFO:** wyświetlanie informacji o bieżącym działaniu.
12. **OPTIONS:** dostęp do aktywnych w danym momencie menu opcji, dźwięku i obrazu.

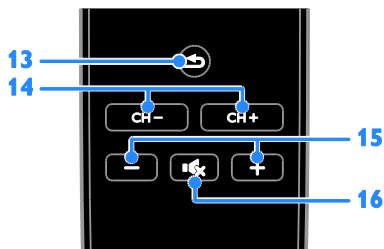

13. **⏮ (Wstecz):** Powrót do poprzedniej strony menu lub wyjście z funkcji telewizora.
14. **CH +/-:** przełączanie kanałów.
15. **+/- (Głośność):** regulacja głośności.
16. **🔇 (Wyciszenie):** wyciszanie lub przywracanie dźwięku.

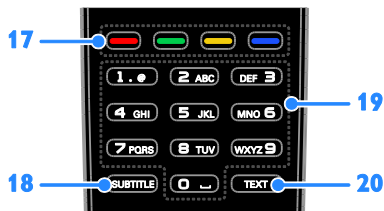

17. **Kolorowych przycisków:** wybieranie zadań lub opcji.
Funkcje przycisków zależą od zakresu usług oferowanych przez dostawcę usługi.
18. **SUBTITLE:** włączanie albo wyłączenie napisów.
19. **0-9 (Przyciski numeryczne):** wybieranie kanałów telewizyjnych lub wpisywanie tekstu.
20. **TEXT:** włączanie lub wyłączenie telegazety.

Funkcje sterowania EasyLink

Jeśli do telewizora zostanie podłączone urządzenie obsługujące standard HDMI-CEC, na przykład odtwarzacz Blu-ray lub zestaw kina domowego, to można sterować telewizorem i tym urządzeniem w tym samym czasie za pomocą jednego pilota. W tym celu wystarczy włączyć funkcję EasyLink, gdy urządzenia zostaną połączone.

O funkcji Easylink przeczytasz więcej w części **Podłączanie telewizora >**

Konfigurowanie urządzeń Easylink >

Sterowanie urządzeniami (str. 57).

Ekranowy pilot zdalnego sterowania

Podłączonymi urządzeniami zgodnymi ze standardem HDMI-CEC można sterować także za pomocą innych przycisków, które są dostępne przez funkcję ekranowego pilota zdalnego sterowania. Po podłączeniu upewnij się, że funkcja Easylink jest włączona. O funkcji Easylink przeczytasz więcej w części **Podłączanie telewizora > Konfigurowanie urządzeń Easylink > Sterowanie urządzeniami** (str. 57).

Dostęp do ekranowego pilota zdalnego sterowania

1. Podczas oglądania obrazu z podłączonego urządzenia naciśnij przycisk **III OPTIONS**.
2. Wybierz opcję **[Pokaż pilot]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz przycisk ekranowy, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Sterowanie za pomocą smartfona

Mając smartfonową aplikację „**Philips MyRemote**”, można używać smartfona jako drugiego pilota, a nawet jako klawiatury. Ponadto na ekranie telewizora można obejrzeć pokaz slajdów z obrazów zapisanych w smartfonie.


Uwaga: Upewnij się, że telewizor i smartfon są podłączone do tej samej sieci lokalnej. Aby uzyskać więcej informacji, patrz **Podłączanie telewizora > Podłączanie do sieci lokalnej i Internetu**.

Aby pobrać aplikację „**Philips MyRemote**”, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:
1. Odwiedź sklep Apple App lub Google Play, aby pobrać aplikację „**Philips MyRemote**” na smartfon.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w sklepie z aplikacjami.

Oglądanie telewizji

Włączanie i wyłączanie telewizora

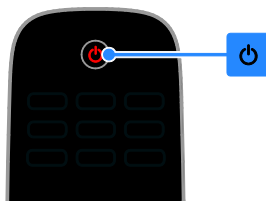

Włączanie telewizora

- Podłącz telewizor do gniazda sieci elektrycznej i włącz główne zasilanie.
- Jeśli telewizor nie jest włączony, dioda trybu gotowości pozostaje wyłączona. Naciśnij przycisk **⏻** w telewizorze.
- Jeśli dioda trybu gotowości świeci, naciśnij przycisk **⏻** na pilocie.

Uwaga: Telewizor zareaguje z niewielkim opóźnieniem.

Wskazówka: Jeśli nie możesz znaleźć pilota, a chcesz włączyć telewizor pozostający w trybie gotowości, naciśnij dowolny przycisk na telewizorze.

Przełączanie telewizora do trybu gotowości

Naciśnij przycisk **⏻** na pilocie. Dioda trybu gotowości w telewizorze zacznie świecić na czerwono.

Wyłącz telewizor

Naciśnij przycisk **⏻** w telewizorze. Dioda trybu gotowości zostanie wyłączona.

Uwaga: Chociaż telewizor zużywa bardzo mało energii, gdy jest wyłączony lub w stanie gotowości, to jednak pewne zużycie wtedy występuje. Jeśli telewizor ma nie być używany przez dłuższy czas, lepiej jest odłączyć go od gniazda sieci elektrycznej.



Automatyczne wyłączenie

Można oszczędzać energię, korzystając z ustawień efektywności energetycznej w tym telewizorze; są one włączone domyślnie. W przypadku braku działań ze strony użytkownika przez cztery godziny (np. naciśnięcia przycisku pilota lub elementu sterującego na telewizorze) telewizor automatycznie przejdzie w tryb gotowości.

Aby wyłączyć automatyczne wyłączenie:

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij **Zielony przycisk** na pilocie zdalnego sterowania.
2. Wybierz opcję **[Automatyczne wył.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **[Wyłącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Regulacja głośności telewizora

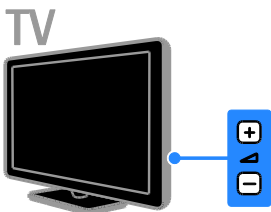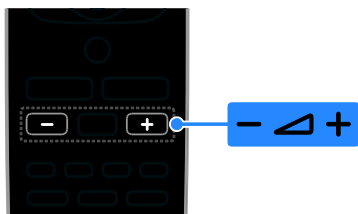

Zwiększanie lub zmniejszanie głośności telewizora

- Naciśnij przycisk **+/-** na pilocie.
- Naciśnij przycisk **Δ +/-** w telewizorze.



Wyciszenie lub przywracanie dźwięku telewizora

- Naciśnij przycisk **🔊** na pilocie, aby wyciszyć dźwięk.
- Ponownie naciśnij przycisk **🔊**, aby włączyć dźwięk.

Regulacja głośności słuchawek

1. Naciśnij przycisk **🏠**.
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja] > [Ustawienia TV] > [Dźwięk] > [Głośn. słuchawek]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz poziom.

Przełączanie kanałów telewizyjnych

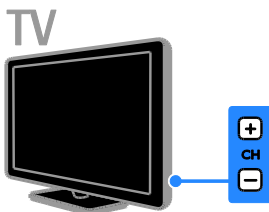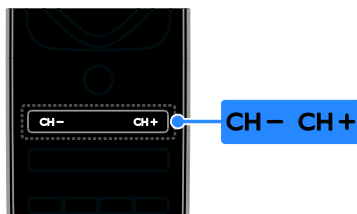

- Naciśnij przycisk **CH +/-** na pilocie lub telewizorze.
- Naciśnij **Przyciski numeryczne** na pilocie lub wpisz numer kanału.

Zarządzanie ulubionymi kanałami

Można wyświetlać wszystkie kanały lub tylko listę ulubionych kanałów.

Tworzenie własnej listy ulubionych kanałów

1. Naciśnij przycisk **≡ LIST**.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych kanałów.
 2. Wybierz kanał, który ma być oznaczony jako ulubiony, a następnie naciśnij przycisk **🌟 OPTIONS**.
 3. Wybierz opcję **[Dodaj/usuń ulubione]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Wybrany kanał zostanie oznaczony gwiazdką.
- Aby usunąć kanał z listy ulubionych kanałów, zaznacz **[Dodaj/usuń ulubione]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wyświetlanie listy ulubionych kanałów

1. Naciśnij przycisk **≡ LIST**, a następnie wybierz opcję **≡ OPTIONS**.
2. Wybierz kolejno opcje **[Lista] > [Ulubione]**, aby wyświetlić listę ulubionych kanałów.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Manage channel lists

Po zainstalowaniu kanałów można wykonywać następujące operacje:

- Filtrowanie kanałów.
- Przełączanie między kanałami antenowymi a kablowymi.
- Zmiana nazw kanałów.
- Zmiana uporządkowania kanałów.
- Blokowanie kanału.
- Słuchanie cyfrowych kanałów radiowych.

Filtrowanie kanałów

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **≡ LIST**.
2. Naciśnij przycisk **≡ OPTIONS**, a następnie wybierz opcję **[Filtr]**.
3. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - **[Cyfr.+analog.]**: Wyświetlanie wszystkich kanałów na liście kanałów.
 - **[Kanały telewizji cyfrowej]**: Wyświetlanie tylko kanałów cyfrowych.
 - **[Kanały analogowe]**: Wyświetlanie tylko kanałów analogowych.
 - **[Wolne/kodowane]**: Wyświetlanie wszystkich kanałów na liście kanałów.
 - **[Kodowane kanały]**: Wyświetlanie tylko kanałów zakodowanych.
 - **[Darmowe kanały]**: Wyświetlanie tylko kanałów bezpłatnych.

Uwaga: Opcje filtrowania bywają różne w zależności od nadawcy.

Przełączanie między kanałami antenowymi a kablowymi

Podczas oglądania telewizji możesz przełączać między kanałami antenowymi a kablowym.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **⬆**.
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja] > [Ustawienia kanałów] > [Instalacja kanałów] > [Złącze antenowe]**.
3. Wybierz opcję **[Antena (DVB-T)]**, aby oglądać kanały antenowe, albo wybierz opcję **[Kabel (DVB-C)]**, aby oglądać kanały kablowe, następnie naciśnij przycisk **OK**.


Zmiana nazw kanałów

Po wybraniu kanału pojawia się jego nazwa. Tę nazwę kanału można zmienić.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **≡ LIST**.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych kanałów.
2. Wybierz kanał, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie wybierz przycisk **≡ OPTIONS**.
3. Wybierz opcję **[Zmiana nazwy]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.
4. Naciskając **Przyciski nawigacji**, wybieraj poszczególne litery, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Gdy skończysz, wybierz opcję **[Gotowe]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Ponowne uporządkowanie kanałów

Po zainstalowaniu kanałów można zmienić ich kolejność na liście kanałów.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk  **LIST**.


Zostanie wyświetlona lista dostępnych kanałów.

2. Naciśnij przycisk  **OPTIONS**.

3. Wybierz opcję [**Ponowne uporządkowanie**], a następnie naciśnij przycisk **OK**.

4. Wybierz kanał, którego kolejność chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk **OK**.


5. Naciskając **Przyciski nawigacji**, przenieś podświetlony kanał do innego miejsca, a następnie przycisk **OK**.

6. Gdy skończysz, naciśnij przycisk  **OPTIONS**.

7. Wybierz opcję [**Zakończ sortowanie**], a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Blokowanie kanału

Można uniemożliwić dostęp do kanałów osobom nieuprawnionym, blokując je.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk  **LIST**.

Zostanie wyświetlona lista dostępnych kanałów.

2. Wybierz kanał, który chcesz zablokować, a następnie naciśnij przycisk  **OPTIONS**.

3. Wybierz opcję [**Blokuj kanał**], a następnie naciśnij przycisk **OK**.


4. Jeśli pojawi się takie polecenie, wpisz kod PIN.

Kanał na liście kanałów zostanie oznaczony ikoną kłódki.

Wskazówka: Aby obejrzeć zablokowany kanał, należy wpisać kod PIN, gdy pojawi się takie polecenie.

Słuchanie cyfrowych kanałów radiowych

Jeśli są dostępne cyfrowe kanały radiowe, można ich słuchać. Są one instalowane automatycznie wraz z kanałami telewizyjnymi.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk  **LIST**.

Zostanie wyświetlona lista dostępnych kanałów.

2. Naciśnij przycisk  **OPTIONS**.

3. Wybierz kolejno opcje [**Filtr**] > [**Radio**], a następnie naciśnij przycisk **OK**.

4. Wybierz kanał radiowy, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Oglądanie materiałów z podłączonych urządzeń

Aby obejrzeć obraz z urządzenia, najpierw należy je podłączyć do telewizora. Patrz **Podłączanie telewizora > Podłączanie urządzeń** (str. 46).

Wybieranie urządzenia za pomocą przycisku SOURCE

1. Naciśnij przycisk  **SOURCE**.

2. Wybierz urządzenie, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wybieranie urządzenia z menu Dom

1. Naciśnij przycisk .

2. Wybierz opcję [**Źródło**], a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3. Wybierz urządzenie, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Aby dodać podłączone urządzenia lub nimi zarządzać, patrz **Podłączanie telewizora > Oglądanie materiałów z podłączonych urządzeń > Zmiana ustawień urządzenia** (str. 55).

Używanie ustawień fabrycznych obrazu i dźwięku

Ustawienia obrazu i dźwięku telewizora są zdefiniowane fabrycznie. Ustawienia te można zastosować lub je dostosować.

Wybieranie preferowanych ustawień obrazu

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **III** **OPTIONS**.
2. Wybierz kolejno: **[Obraz i dźwięk]** > **[Styl obrazu]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**:

- **[Osobisty]**: użycie swoich spersonalizowanych ustawień obrazu.
- **[Jaskrawy]**: bogate i dynamiczne ustawienia, idealne do użytku dziennego.
- **[Naturalny]**: Naturalne ustawienia obrazu.
- **[Standard]**: Ustawienia domyślne, które są odpowiednie do większości środowisk i typów wideo.
- **[Film]**: Ustawienia idealne do oglądania filmów.
- **[Zdjęcie]**: Ustawienia idealne do oglądania zdjęć.
- **[Oszcz. energii]**: Ustawienia energooszczędne.

Wybieranie preferowanych ustawień dźwięku

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **III** **OPTIONS**.
2. Wybierz kolejno: **[Obraz i dźwięk]** > **[Styl dźwięku]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**:

- **[Osobisty]**: Zastosowanie własnych spersonalizowanych ustawień dźwięku.
- **[Oryginalne]**: Ustawienia, które są odpowiednie do większości środowisk i typów dźwięku.
- **[Film]**: Ustawienia idealne do oglądania filmów.
- **[Muzyka]**: Ustawienia idealne do słuchania muzyki.
- **[Gra]**: Ustawienia idealne do gier.

- **[Wiadomości]**: ustawienia idealne do słuchania mowy, na przykład wiadomości.

Zmiana formatu obrazu

Format obrazu można zmienić, aby przystosować go do źródła wideo.

1. Naciśnij przycisk **III** **FORMAT**.
2. Wybierz format obrazu, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Dostępne formaty obrazu zależą od źródła wideo:

- **[Automatyczne wypełnianie]**: dopasowanie obrazu, aby wypełniał cały obszar ekranu (napisy dialogowe są widoczne). Zalecane w celu zminimalizowania zniekształceń (nie dostępne w trybie HD i PC).
- **[Automatyczny zoom]**: powiększanie obrazu, aby wypełniał cały obszar ekranu. Zalecane w celu zminimalizowania zniekształceń (nie dostępne w trybie HD i PC).
- **[Super zoom]**: usuwanie czarnych pasów po bokach ekranu w przypadku programów nadawanych w formacie 4:3. Opcja niezalecana dla trybu HD lub PC.
- **[Format 16:9]**: Służy do skalowania obrazu w formacie 4:3 do formatu 16:9. Opcja niezalecana dla trybu HD lub PC.
- **[Szeroki ekran]**: Ukazuje materiał w formacie szerokoekranowym bez rozciągnięcia. Opcja niezalecana dla trybu HD lub PC.
- **[Niewyskalowane]**: zapewnienie maksymalnej szczegółowości dla trybu PC. Opcja dostępna tylko wtedy, kiedy w menu Obraz jest wybrany tryb PC.
- **[4:3]**: Służy do wyświetlania w klasycznym formacie 4:3.

Wyświetlanie przewodnika telewizyjnego

Co można zrobić

W przypadku telewizji cyfrowej można wyświetlać rozkłady programowe kanałów oraz streszczenia programów, korzystając z przewodników telewizyjnych dostarczanych przez nadawców. Dostępność internetowych przewodników telewizyjnych zależy od konkretnego nadawcy.


Nie można wyświetlić informacji zawartych w przewodniku telewizyjnym danego kanału, jeśli:

- ograniczenie wiekowe kanału nie różni się lub jest wyższe od ograniczenia wiekowego ustawionego w telewizorze;
- kanał jest zablokowany.


Od nadawcy

Wybieranie przewodnika telewizyjnego nadawcy

Przed użyciem przewodnika telewizyjnego należy sprawdzić, czy jest on włączony:

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Ustawienia ogólne]** > **[Przew. TV]**.
3. Wybierz opcję **[Od nadawcy]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Dostęp do przewodnika telewizyjnego nadawcy

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **[Przew. TV]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Oglądając przewodnik telewizyjny po raz pierwszy, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zaktualizować przewodnik.

Dostosowywanie przewodnika telewizyjnego nadawcy

Wyświetlane informacje można dostosować, aby:

- Przypominać o czasie rozpoczynania programów.
- Wyświetlać tylko ulubione kanały.
- Zmienić dzień do wyświetlenia.
- Planować nagrywanie programów. Patrz **Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora > Nagrywanie programów telewizyjnych > Planowanie nagrań** (str. 27).

Uwaga: Opcje bywają różne w zależności od informacji o programach dostępnych u nadawcy.

1. W przewodniku telewizyjnym naciśnij przycisk  **OPTIONS**.

2. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**:

- **[Aktualizacja Przewodnika TV]:** Aktualizacja informacji zawartych w przewodniku telewizyjnym.
- **[Zmień dzień]:** Wybieranie dnia do wyświetlenia przewodnika telewizyjnego.
- **[Szukaj wg gatunku]:** Wyszukiwanie programów według gatunku.
- **[Wszystkie przypomnienia]:** Wyświetlanie listy wszystkich przypomnień o programach.

Oglądanie w 3D

Co jest potrzebne:


Tylko modele PFL43x8.

Twój telewizor pozwala oglądać obraz 3D. Przed rozpoczęciem oglądania obrazu 3D przeczytaj ostrzeżenie zdrowotne w części **Ważne > Ostrzeżenie zdrowotne dotyczące oglądania obrazu 3D** (str. 4).

Aby oglądać obraz 3D na tym telewizorze, skorzystaj z okularów Active 3D firmy Philips, model PTA508 lub PTA518 (sprzedawanych oddzielnie).

Uwaga:

- Okulary 3D innych marek mogą ograniczać efekt 3D lub w ogóle go nie ukazywać.
- Uwaga: niektóre formaty obrazu 3D nie są obsługiwane.
- Podczas oglądania zawartości 3D w pomieszczeniu oświetlonym lampą fluorescencyjną (światłówką) lub lampą LED może być zauważalne migotanie pochodzące z tych źródeł światła. Jeśli takie migotanie będzie występować, należy wyłączyć dane oświetlenie.

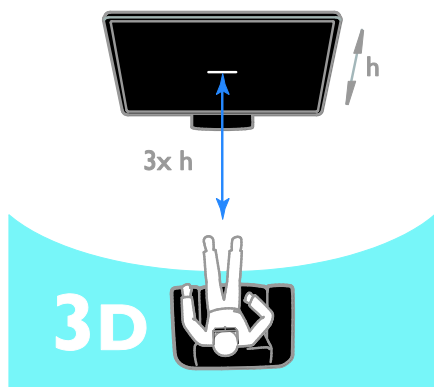

Aby zapewnić jak najlepszy efekt 3D w trakcie oglądania programów 3D:

- Usiądź w odległości co najmniej trzech wysokości (h) ekranu telewizora. Nie siedź dalej niż 6 m od telewizora.

Zacznij oglądać w 3D

Automatyczne włączanie trybu 3D

Telewizor wykrywa sygnał 3D i wyświetla instrukcję, aby założyć okulary 3D i zacząć oglądać. Aby określić reagowanie telewizora na wykrycie sygnału 3D:

1. Naciśnij przycisk **⬆**.
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja] > [Ustawienia TV] > [3D] > [Przełącz w tryb 3D]**.

3. Wybierz ustawienie i naciśnij przycisk **OK**.

- **[Automat.]:** telewizor automatycznie przełączy się w tryb 3D.
- **[Tylko powiadomienie]:** telewizor wyświetli najpierw powiadomienie.
- **[Nigdy]:** brak powiadamiania.

Wybierz źródło 3D

Dyski 3D:

1. Rozpocznij odtwarzanie dysku na odtwarzaczu dysków Blu-ray 3D podłączonym do złącza HDMI telewizora.
2. Naciśnij **⏮ SOURCE**, a następnie wybierz odtwarzacz dysków Blu-ray 3D.

Programy telewizyjne 3D:

1. Wybierz opcję **[Ogląd. telewizji]**, a następnie przełącz na kanał telewizyjny, który nadaje audycje 3D.

Uwaga:

- Aby ponownie przełączyć w tryb 2D, naciśnij przycisk **⏮ OPTIONS**. Wybierz kolejno: **[Obraz i dźwięk] > [Ustawienia 3D] > [2D]**.
- Po przełączeniu na inny kanał lub inne podłączone urządzenie, telewizor przechodzi z powrotem do trybu 2D.

Wybór formatu wejściowego obrazu 3D

Telewizor wykrywa sygnał 3D i wyświetla instrukcję, aby założyć okulary 3D i zacząć oglądać. Jeśli telewizor nie może wykryć sygnału 3D w związku z brakiem znakowania sygnału 3D, wyświetlane są obrazy nakładające się na siebie.

Aby przełączyć takie obrazy na obrazy 3D, zmień format 3D.

1. Naciśnij przycisk **III OPTIONS**.
2. Wybierz kolejno: **[Obraz i dźwięk] > [Ustawienia 3D]**.
3. Wybierz jedno z ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - Jeśli wyświetlają się obrazy, które nakładają się na siebie w pionie, wybierz opcję **[3D - Obok siebie]**.
 - Jeśli wyświetlają się obrazy, które nakładają się na siebie w poziomie, wybierz opcję **[3D - Góra / dół]**.
 - Jeśli telewizor wyświetla zniekształcony obraz, np. tło wydaje się nienaturalnie przybliżone do widza, wybierz opcję **[3D - Góra / dół (na odwrót)]** lub **[3D - Obok siebie (na odwrót)]**.

Konwersja obrazu 2D na 3D

Każdy program 2D można przekonwertować i oglądać go w 3D.

1. Naciśnij przycisk **III OPTIONS**.
2. Wybierz kolejno: **[Obraz i dźwięk] > [Ustawienia 3D] > [Konwersja trybu 2D do 3D]**.

Aby wyregulować głębię obrazu 3D:

1. Naciśnij przycisk **III OPTIONS**.
2. Wybierz kolejno **[Obraz i dźwięk] > [Efekt 3D]**.
3. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Aby wyłączyć konwersję obrazu 2D na 3D:

1. Naciśnij przycisk **III OPTIONS**.
2. Wybierz kolejno: **[Obraz i dźwięk] > [Ustawienia 3D] > [2D]** i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: przełączenie na inne działanie powoduje przerwanie konwersji.

Odtwarzanie plików multimedialnych

Co można zrobić

Możesz oglądać filmy i zdjęcia oraz słuchać muzyki z urządzenia USB podłączonego do telewizora.

Odtwarzanie plików z urządzenia USB

Za pomocą telewizora można odtwarzać zapisane w pamięci USB fotografie, filmy wideo lub muzykę.

Uwaga:

- Firma TP Vision nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy urządzenie pamięci USB nie jest obsługiwane przez telewizor, ani za uszkodzenie lub utratę danych zapisanych na tym urządzeniu.
- Nie wolno przeciążać portu USB. Jeśli pobór prądu podłączanego urządzenia pamięci USB przekracza 500 mA, musi do niego być podłączony osobny zasilacz.

Przeglądanie zawartości urządzenia USB


1. Podłącz urządzenie USB do złącza USB w telewizorze.
2. Naciśnij przycisk **⏮ SOURCE**, wybierz opcję **[USB]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Zaznacz plik w przeglądarce zawartości, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie.
4. Naciskając **Przyciski odtwarzania**, steruj odtwarzaniem.
5. Opcjonalnie: Aby wybrać inne urządzenie USB, wybierz opcję **[Urządzenie USB]** u dołu ekranu telewizora.

Wskazówki:

- Wybierz górny pasek, aby przefiltrować pliki według typu.
- Wybierz opcję **[Sortuj]**, aby ułożyć pliki według nazwy, daty lub innych pól.

Opcje odtwarzania

Oglądanie filmów

- Wybierz opcję  na górnym pasku.
- Wybierz film, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Opcjonalnie: Aby odtworzyć wszystkie filmy znajdujące się w folderze, wybierz jeden film, a następnie wybierz opcję **[Odtw. wszystkie]**.

- Aby przeskoczyć do następnego lub poprzedniego filmu, naciśnij przycisk **CH+** lub **CH-**.
- Aby wstrzymać odtwarzanie filmu, naciśnij przycisk **OK**. Ponownie naciśnij przycisk **OK**, aby wznowić odtwarzanie.
- Aby przeskoczyć do przodu lub do tyłu o 10 sekund, naciśnij przycisk **►** lub **◄**.
- Aby przeszukiwać nagranie do przodu lub w tył, naciśnij **►►** lub **◄◄**. Naciskając przycisk kilkakrotnie, możesz przełączać prędkości.
- Aby zatrzymać odtwarzanie filmu, naciśnij przycisk **■**.

Opcje wideo

Podczas odtwarzania filmu naciśnij przycisk **III OPTIONS**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać opcję:

- [Napisy]:** Wybór dostępnych ustawień napisów.
- [Język napisów]:** Wybierz język napisów, jeśli są dostępne.
- [Zestaw znaków]:** Wybór właściwego zestawu znaków do napisów.
- [Język dźwięku]:** Wybór języka ścieżki dźwiękowej.
- [Powtarzanie]:** Wybierz opcję **[Powtarzanie]**, aby odtwarzać plik wideo wielokrotnie, albo opcję **[Odtwórz raz]**, aby odtworzyć plik wideo jeden raz.
- [Serwer multimedialny]:** W przypadku odtwarzania materiału z serwera multimedialnego można wybrać inny serwer multimedialny.


- [Wł. losowo] / [Wył. losowo]:** Włączanie i wyłączanie losowego odtwarzania plików wideo.
- [DivX® VOD]:** Wyświetlanie kodów rejestracji i wyrejestrowania DivX tego telewizora.

Uwaga:

Aby wyświetlić informacje o filmie (na przykład pozycję odtwarzania, czas trwania, tytuł lub datę), wybierz film, a następnie naciśnij przycisk **I INFO**.

Aby ukryć te informacje, ponownie naciśnij przycisk **I INFO**.

Śłuchanie muzyki

- Wybierz opcję  na górnym pasku.
- Wybierz ścieżkę, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Opcjonalnie: Aby odtworzyć wszystkie ścieżki znajdujące się w folderze, wybierz jedną ścieżkę, a następnie wybierz opcję **[Odtw. wszystkie]**.

- Aby przeskoczyć do następnej lub poprzedniej ścieżki, naciśnij przycisk **CH+** lub **CH-**.
- Aby wstrzymać odtwarzanie ścieżki, naciśnij przycisk **OK**. Ponownie naciśnij przycisk **OK**, aby wznowić odtwarzanie.
- Aby przeskoczyć do przodu lub do tyłu o 10 sekund, naciśnij przycisk **►** lub **◄**.
- Aby przeszukiwać nagranie do przodu lub w tył, naciśnij **►►** lub **◄◄**. Naciskając przycisk kilkakrotnie, możesz przełączać prędkości.
- Aby zatrzymać odtwarzanie muzyki, naciśnij przycisk **■**.

Opcje muzyki

Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk **III OPTIONS**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać opcję:

- **[Powtarzanie]:** Wybierz opcję **[Powtarzanie]**, aby odtwarzać utwór lub album wielokrotnie lub opcję **[Odtwórz raz]**, aby odtworzyć utwór jeden raz.
- **[Serwer multimedialny]:** W przypadku odtwarzania materiału z serwera multimedialnego można wybrać inny serwer multimedialny.
- **[Wł. losowo] / [Wył. losowo]:** włączanie i wyłączanie losowego odtwarzania ścieżek.

Uwaga:

Aby wyświetlić informacje o utworze (na przykład tytuł, wykonawcę lub czas trwania), wybierz utwór, a następnie naciśnij przycisk **II INFO**.

Aby ukryć te informacje, ponownie naciśnij przycisk **II INFO**.

Przeglądanie fotografii

1. Wybierz opcję **II** na górnym pasku.
2. Wybierz miniaturę zdjęcia, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uruchamianie pokazu slajdów

Jeśli w folderze znajduje się więcej zdjęć niż jedno, wybierz jedno zdjęcie, a następnie wybierz opcję **[Pokaz slajdów]**.

- Aby przeskoczyć do następnego lub poprzedniego zdjęcia, naciśnij przycisk **CH+** lub **CH-**.
- Aby zatrzymać pokaz slajdów lub zamknąć zdjęcie, naciśnij przycisk **≡ LIST** lub **■**.

Opcje pokazu slajdów

Podczas odtwarzania pokazu slajdów naciśnij przycisk **III OPTIONS**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać opcję:

- **[Wył. losowo] / [Wł. losowo]:** włączanie i wyłączanie losowego wyświetlania zdjęć w ramach pokazu slajdów.
- **[Powtarzanie]:** wybierz opcję **[Powtarzanie]**, aby oglądać pokaz slajdów wielokrotnie, albo opcję **[Odtwórz raz]**, aby obejrzeć go jeden raz.
- **[Czas pokazu slajdów]:** Wybór długości czasu wyświetlania poszczególnych zdjęć w pokazie slajdów.
- **[Przej. pokazu sl.]:** Wybór sposobu przechodzenia między zdjęciami.
- **[Serwer multimedialny]:** W przypadku odtwarzania materiału z serwera multimedialnego można wybrać inny serwer multimedialny.

Odtwarzanie filmów DivX® VOD (Video On Demand)

Ten telewizor ma certyfikat DivX Certified(R) i może odtwarzać wysokiej jakości filmy DivX Video-On-Demand.

Aby odtwarzać filmy DivX VOD ze sklepu video lub z komputera, najpierw należy uaktywnić usługę DivX VOD w telewizorze. Aktywacja usługi DivX VOD tego telewizora jest bezpłatna.

Rejestracja telewizora



Jeśli telewizor nie został poddany aktywacji przy uruchamianiu odtwarzania wypożyczonego filmu DivX, w telewizorze zostanie wyświetlony kod rejestracji DivX do aktywowania tego telewizora.

W celu zarejestrowania telewizora wykonaj następujące czynności:

1. Gdy w telewizorze zobaczysz 8- lub 10-cyfrowy kod rejestracyjny, zapisz go i przejdź do strony <http://vod.divx.com>.
2. Pobierz do komputera oprogramowanie odtwarzacza filmów DivX i je zainstaluj.
3. Uruchom oprogramowanie odtwarzacza filmów DivX i utwórz konto DivX: kliknij VOD > Create a DivX Account (Utwórz konto DivX).
4. W odtwarzaczu DivX zarejestruj telewizor przy użyciu jego kodu rejestracyjnego: kliknij VOD > Register a DivX Certified Device (Zarejestruj certyfikowane urządzenie DivX)
5. W odpowiedzi na wyświetlony monit pobierz i zapisz film rejestracyjny w pamięci USB albo na podłączonym serwerze multimedialnym.
6. Przejdź do telewizora i odtwórz na nim film rejestracyjny. W ten sposób procedura rejestracji zostanie zakończona i nastąpi aktywacja funkcji DivX w telewizorze.

Szczegółowe informacje z zakresu wsparcia technicznego znajdziesz w witrynie internetowej usługi DivX.

Aby wyrejestrować telewizor:

1. Naciśnij przycisk  **SOURCE**.
2. Wybierz opcję **[Przeglądaj USB]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk  **OPTIONS**, wybierz opcję **[DivX® VOD]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

3 Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora

Wstrzymywanie obrazu telewizyjnego

Co można zrobić

Oglądając kanał cyfrowy, można wstrzymać program, aby odebrać telefon lub zrobić sobie przerwę. Program jest zapisywany na dysku twardym USB podłączonym do telewizora. Następnie w dowolnej chwili można wznowić odtwarzanie programu.

Uwaga:

- Program można wstrzymać maksymalnie na 90 minut.

Co jest potrzebne:

- Dostrój telewizor na odbiór kanałów cyfrowych. Patrz **Zmiana ustawień telewizora > Kanały > Strojenie auto** (str. 35).
- Podłącz dysk twardy zgodny ze standardem USB 2.0 o pojemności nie mniejszej niż 4 GB i szybkości przepływu danych nie mniejszej niż 30 megabitów na sekundę. Aby zapewnić optymalne działanie, użyj dysku twardego, na którym jest 32 GB wolnego miejsca.

Instalowanie dysku twardego USB

Aby móc wstrzymywać oglądanie telewizji, należy podłączyć do telewizora dysk twardy USB i go sformatować.


Jeśli telewizor nie rozpoznaje dysku twardego USB, przy użyciu komputera sformatuj dysk według systemu plików NTFS lub FAT32, a następnie ponów próbę.

Uwaga:

- Firma TP Vision nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy dysk twardy USB nie jest obsługiwany przez telewizor, ani za uszkodzenie lub utratę danych zapisanych na tym urządzeniu.
- Proces formatowania powoduje usunięcie wszelkich danych zapisanych na dysku twardym USB.
- Dysk twardy USB jest sformatowany wyłącznie dla tego telewizora. Musi od tej pory być na stałe podłączony do tego telewizora. Nie można uzyskać dostępu do zawartości dysku twardego USB z innego telewizora lub komputera.
- Nie wolno przeciążać portu USB. Jeśli pobór prądu podłączanego dysku twardego USB przekracza 500 mA, musi do niego być podłączony osobny zasilacz.

Uwaga:

- Upewnij się, że telewizor i dysk twardy USB jest wyłączony.
- Podczas formatowania dysku twardego USB nie należy podłączać do telewizora innych urządzeń USB.

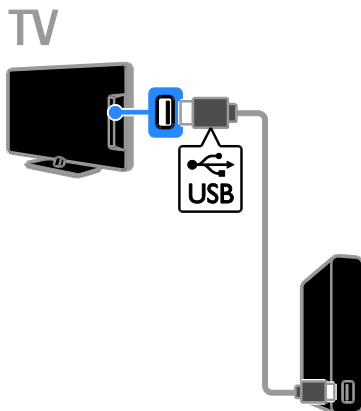


1. Podłącz dysk twardy USB bezpośrednio do telewizora, a jeśli zamierzasz później podłączyć jeszcze inne urządzenia USB, podłącz go poprzez koncentrator USB.
2. Włącz telewizor oraz dysk twardy USB, jeśli ma własny zasilacz.

3. Przełącz na kanał telewizji cyfrowej.
4. Naciśnij przycisk **II** aby rozpocząć formatowanie dysku twardego USB.
5. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby przeprowadzić proces formatowania.

Ostrzeżenie: Proces formatowania może być długotrwały. Dopóki proces ten się nie zakończy, nie wyłączaj telewizora ani nie odłączaj dysku twardego USB.

Wstrzymywanie transmisji obrazu telewizyjnego

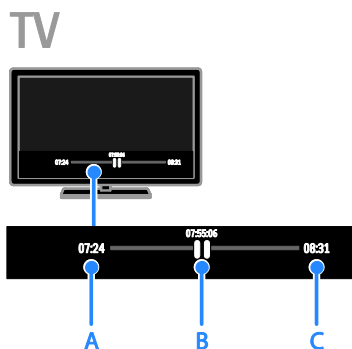

1. Oglądając kanał cyfrowy, naciśnij przycisk **II**, aby wstrzymać program telewizyjny.
2. Aby kontynuować oglądanie, naciśnij przycisk **▶**.

Na pasku stanu są podane następujące informacje o czasie:

- A.** Kiedy program został wstrzymany po raz pierwszy.
- B.** Gdzie jest odtwarzany wstrzymany program.
- C.** Gdzie jest odtwarzany program na żywo.
- Aby oglądać zapisany program, naciśnij **◀◀** lub **▶▶**, aby przewijać w przód i w tył.
- Aby zmienić prędkość odtwarzania, należy naciskać przyciski **◀◀** i **▶▶**.
- Aby wrócić do programu na żywo, należy nacisnąć przycisk **■**.

Uwaga: Jeśli trwa nagrywanie, nie można wstrzymać transmisji obrazu telewizyjnego.

Program telewizyjny zapisany na dysku twardym USB zostanie z niego usunięty w następujących przypadkach:

- odłączenie dysku twardego USB;
- przełączenie telewizora w stan gotowości;
- rozpoczęcie nagrywania programu TV;
- zmiana kanału;
- zmiana źródła w celu oglądania obrazu z podłączonego urządzenia, np. odtwarzacza dysków Blu-ray lub dekodera cyfrowego.

Nagrywanie programów telewizyjnych

Co można zrobić

Jeśli telewizor może odbierać przewodniki telewizyjne, możesz nagrywać programy telewizyjne na dysku twardym USB. Możesz nagrywać bieżące programy telewizyjne, a także te, które będą nadawane później.

Uwaga:

- Funkcja nagrywania jest obsługiwana wyłącznie w krajach z przewodnikami telewizyjnymi.
- W Skandynawii podczas nagrywania programów telewizyjnych obsługa napisów jest ograniczona.

Co jest potrzebne:

- Dostrój telewizor, aby odbierać cyfrowe kanały telewizyjne, na przykład transmisje DVB. Patrz **Zmiana ustawień telewizora > Kanały > Strojenie auto** (str. 35).
- Podłącz dysk twardy zgodny ze standardem USB 2.0 o pojemności nie mniejszej niż 32 GB i szybkości przepływu danych nie mniejszej niż 30 megabitów na sekundę. Aby zapewnić optymalne działanie, użyj dysku twardego, na którym jest 250 GB wolnego miejsca. Tego samego dysku twardego USB można używać do nagrywania i do wstrzymywania obrazu audycji telewizyjnych.

Instalowanie dysku twardego USB

Aby móc nagrywać audycje telewizyjne, należy podłączyć do telewizora dysk twardy USB i go sformatować.


Jeśli telewizor nie rozpoznaje dysku twardego USB, przy użyciu komputera sformatuj dysk według systemu plików NTFS lub FAT32, a następnie ponów próbę.

Uwaga:

- Firma TP Vision nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy dysk twardy USB nie jest obsługiwany przez telewizor, ani za uszkodzenie lub utratę danych zapisanych na tym urządzeniu.
- Proces formatowania powoduje usunięcie wszelkich danych zapisanych na dysku twardym USB.
- Dysk twardy USB jest sformatowany wyłącznie dla tego telewizora. Musi od tej pory być na stałe podłączony do tego telewizora. Nie można uzyskać dostępu do zawartości dysku twardego USB z innego telewizora lub komputera.
- Nie wolno przeciążać portu USB. Jeśli pobór prądu podłączanego dysku twardego USB przekracza 500 mA, musi do niego być podłączony osobny zasilacz.

Uwaga:

- Upewnij się, że telewizor i dysk twardy USB jest wyłączony.
- Podczas formatowania dysku twardego USB nie należy podłączać do telewizora innych urządzeń USB.

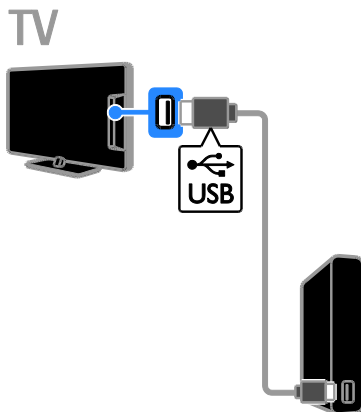

1. Podłącz dysk twardy USB bezpośrednio do telewizora, a jeśli zamierzasz później podłączyć jeszcze inne urządzenia USB, podłącz go poprzez koncentrator USB.
2. Włącz telewizor oraz dysk twardy USB, jeśli ma własny zasilacz.
3. Przełącz na kanał telewizyjny cyfrowej.
4. Naciśnij przycisk **II**, aby rozpocząć formatowanie dysku twardego USB.
5. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby przeprowadzić proces formatowania.

Ostrzeżenie: Proces formatowania może być długotrwały. Dopóki proces ten się nie zakończy, nie wyłączaj telewizora ani nie odłączaj dysku twardego USB.

Rozpoczęcie nagrywania



Nagrywanie za pomocą przycisku nagrywania

Oglądany w danej chwili program można nagrać przy użyciu jednego przycisku.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **●**. Nagrywanie rozpocznie się natychmiast. Zostanie wyświetlone okno podręczne, pokazujące czas końca programu.
2. Opcjonalnie: Naciskając **Przyciski nawigacji**, zaznacz czas końca nagrywania.
3. Wybierz opcję **[Potwierdź]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk **■**.

Uwaga:

- Podczas nagrywania nie można przełączać kanałów telewizyjnych ani wstrzymywać obrazu transmisji telewizyjnej.
- Jeśli informacje z przewodnika telewizyjnego są niedostępne, zostaje ustawiony domyślny czas nagrywania wynoszący 30 minut. W razie potrzeby można go zmienić.

Schedule recordings

Wyświetlanie informacji o programie

Zależnie od statusu programu można rozpocząć jego oglądanie lub zaplanować jego nagrywanie.

1. Naciśnij przycisk **🏠**.
2. Wybierz opcję **[Przew.TV]**.
3. Wybierz kanał i program, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Zostaną wyświetlone informacje o programie.


Uwaga: Jeśli zaplanujesz nagrania na czas, kiedy nie będzie Cię w domu, pamiętaj, aby pozostawić telewizor w trybie gotowości oraz aby dysk twardy USB był włączony.

Planowanie nagrywania programu telewizyjnego


Można zaplanować nagranie programu, który ma być nadawany tego samego dnia lub do ośmiu dni od tej chwili. Można także zaplanować nagrywanie w określonym czasie, bez powiązania z konkretnym programem, jeśli informacje przewodnika telewizyjnego są niedostępne.

1. Naciśnij przycisk **🏠**, a następnie wybierz opcję **[Przew.TV]**.
2. Wybierz kanał i program, który chcesz nagrywać.
3. Opcjonalnie: Aby nagrać program, który będzie emitowany innego dnia: naciśnij przycisk **⏏** **OPTIONS**, wybierz opcję **[Zmień dzień]**, a następnie wybierz inny dzień.
4. Wybierz opcję **[Nagrywaj]**. Zostanie wyświetlone okno podręczne.
5. Wybierz i zmień parametry nagrywania, naciskając **Przyciski numeryczne** oraz **Przyciski nawigacji**.
6. Wybierz opcję **[Potwierdź]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.


Zmiana zaplanowanego nagrania

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **[Nagrania]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlona lista zaplanowanych nagrań.
3. Wybierz nagranie, a następnie wybierz opcję **[Ustaw godzinę]**.
4. Zmień czas nagrania stosownie do potrzeb, a następnie wybierz opcję **[Potwierdź]**.


Anulowanie zaplanowanego nagrania

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **[Nagrania]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlona lista nagrań.
3. Wybierz nagranie, a następnie wybierz opcję **[Odłącz]**.



Anulowanie zaplanowanego nagrania

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **[Nagrania]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlona lista nagrań.
3. Wybierz nagranie, a następnie wybierz opcję **[Odłącz]**.
Nastąpi anulowanie zaplanowanego nagrania.

Oglądanie nagrań

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **[Nagrania]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlona lista nagrań.
3. Wybierz nagranie z listy, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Rozpocznie się odtwarzanie.


Sortowanie nagrań

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **[Nagrania]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlona lista nagrań.
3. Naciśnij przycisk  **OPTIONS**.
4. Wybierz opcję sortowania według nazwy, daty, daty wygaśnięcia lub typu, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga:

- Jeżeli dostawca usługi ograniczy ilość dni, w których można odtwarzać nagranie po jego nadaniu w telewizji, lista nagrań zawiera również ilość dni do zakończenia możliwości odtwarzania.
- Jeżeli data ważności nagrania minęła lub nadawca ogranicza możliwości odtworzenia, nagranie nie może zostać odtworzone.
- Jeżeli zaplanowane nagranie zostanie zablokowane przez nadawcę lub nagranie nie zostanie dokonane zgodnie z harmonogramem, na liście nagrań będzie to zaznaczone symbolem **[Niepowodzenie]**.

Usuwanie nagrań

- Możesz wyświetlać listę wszystkich nagrań oraz ilość wolnego miejsca pozostałego na dysku twardym USB. Aby zwiększyć ilość wolnego miejsca, usuń część nagrań.
1. Naciśnij przycisk .
 2. Wybierz opcję **[Nagrania]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlona lista nagrań.
 3. Wybierz nagranie, a następnie wybierz opcję **[Odłącz]**.

Granie w gry

Co można zrobić

W tym telewizorze można grać w gry zwykłe lub dla dwóch graczy*, na całym ekranie i z ustawieniami obrazu zoptymalizowanymi pod kątem gier.

*Tylko modele PFL43x8

Co jest potrzebne:



- Podłącz konsolę do gier do tego telewizora. Patrz **Podłączanie telewizora > Podłączanie urządzeń > Konsola do gier** (str. 49).
- Zestaw dla dwóch graczy (model PTA508 lub PTA518, sprzedawany oddzielnie) przeznaczony do gier dla dwóch graczy prowadzonych w trybie pełnoekranowym*. W skład zestawu wchodzi dwie pary okularów do grania. Informacje dotyczące ładowania okularów i ich włączania podano w instrukcji obsługi okularów.

*Modele PFL43x8

Rozpoczynanie gry

1. Naciśnij przycisk **SOURCE**.
2. Wybierz konsolę do gier, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. W razie potrzeby włóż dysk z grą do konsoli, a następnie wybierz grę.
4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby rozpocząć grę.

Rozpoczęcie gry dla dwóch graczy na całym ekranie

Modele PFL43x8.

Niektóre gry oferują granie w trybie wielu graczy i grę przy podzielonym ekranie. Zastosowana w telewizorze technologia 3D umożliwi wyświetlanie obrazów z podzielonego ekranu jako dwóch obrazów pełnoekranowych. Dzięki okularom do grania przeznaczonym dla dwóch graczy obaj użytkownicy widzą osobne obrazy na pełnym ekranie telewizora.


1. Naciśnij przycisk **SOURCE**.
2. Wybierz konsolę do gier, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. W razie potrzeby włóż do konsoli dysk z grą.
4. W konsoli do gier wybierz tryb gry wieloosobowej lub dla dwóch osób, a następnie wybierz wyświetlanie obrazu na podzielonym ekranie.
5. Naciśnij na pilocie przycisk **OPTIONS**.
6. Wybierz kolejno opcje **[Obraz i dźwięk]** > **[Gra w 2 osoby]**.
7. Wybierz opcję **[Góra / dół]** lub **[Obok siebie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
8. Włącz okulary dla dwóch graczy, naciśnij przełącznik wyboru gracza, a następnie włóż okulary. (Informacje dotyczące okularów do grania dla dwóch graczy podano w instrukcji obsługi).

Wskazówka: W celu wyświetlenia menu gry lub punktacji naciśnij przycisk **OK**, aby przełączyć tryb wyświetlania.

Ustawienia gry

Ustawianie obrazu dla gier

Można zoptymalizować wyświetlanie w telewizorze, aby gra przebiegała bez opóźnień w wyświetlaniu obrazu.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Obraz]** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno: **[Gra lub komputer]** > **[Gra]**.

Fabryczne ustawienia dźwięku do gier

Można zoptymalizować efekty dźwiękowe pod kątem gier.

1. Naciśnij przycisk **III OPTIONS**.
2. Wybierz kolejno: **[Obraz i dźwięk]** > **[Styl dźwięku]** > **[Gra]** i naciśnij przycisk **OK**.
Telewizor gotowy do grania.

Uwaga: Gdy skończysz grać, przywróć zwykłe ustawienia.

Wyświetlanie telegazety

Wybór strony

Jeśli w oglądanym kanale jest nadawana telegazeta, można ją wyświetlić.

1. Wybierz kanał, w którym jest nadawana telegazeta, a następnie naciśnij przycisk **TEXT**.
2. Aby wybrać stronę, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wpisz numer strony za pomocą przycisków **Przyciski numeryczne**.
 - Przejdź do następnej lub poprzedniej strony, naciskając przyciski **CH +** / **CH -**.
 - Za pomocą przycisku **Kolorowych przycisków** wybierz pozycję oznaczoną kolorami.

Opcje telegazety


1. W trakcie wyświetlania telegazety naciśnij przycisk **III OPTIONS**.

2. Wybierz opcję:

- **[Zatrzymaj stronę]** / **[Zwolnij stronę]**: zamrażanie i odmrażanie bieżącej strony.
- **[Podwójny obraz]** / **[Pełny ekran]**: włączanie i wyłączanie telegazety na podzielonym ekranie. Na dzielonym ekranie bieżący obraz z kanału jest wyświetlany na jednej połowie ekranu telewizora, a telegazeta na drugiej.
- **[Przegląd TOP]**: dzięki tematowi telegazety (T.O.P.) można przejść od jednego tematu do innego bez wpisywania numerów stron.
- **[Powiększ.]** / **[Widok normalny]**: Powiększenie strony. Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji**, aby przesunąć powiększony ekran.
- **[Ujawnianie]**: Umożliwia ukrywanie lub pokazywanie ukrytych na stronie informacji, np. rozwiązań zagadek i łamigłówek.
- **[Przeglądanie podstron]**: jeśli dostępne są podstrony, każda z nich jest pokazywana automatycznie.
- **[Język]**: przełączanie na inną grupę języków, aby poprawnie wyświetlać różne zestawy znaków.
- **[Teletekst 2.5]**: Wyświetlanie telegazety o większej liczbie kolorów i lepszej grafice niż w zwykłej telegazecie. Jeśli telegazeta 2.5 jest nadawana przez kanał, zostaje włączona domyślnie.

Język teletekstu

W przypadku kanałów telewizji cyfrowej, w których nadawcy udostępniają telegazetę w różnych językach, można wybrać preferowany język główny i dodatkowy.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** lub **[Ustawienia satelity]**.
3. Wybierz opcję **[Języki]** > **[Główna telegazeta]** lub **[Dodatkowa telegazeta]**.
4. Wybierz język, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Podstrony

Jeśli strona telegazety zawiera podstrony, można je oglądać po kolei. Podstrony te są wyświetlane na pasku obok głównego numeru strony.

Wybieraj je, naciskając przyciski ◀ lub ▶.

Wyszukiwanie

Można wyszukiwać słowo lub liczbę, które występują na bieżącej stronie telegazety.

1. W trybie telegazety naciśnij przycisk **OK**, aby podświetlić pierwsze słowo lub numer.
2. Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji**, aby pominąć słowo lub numer, które mają zostać wyszukane.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie.
4. Aby wyjść z funkcji wyszukiwania, naciśnij **▲**, dopóki żadne słowo lub liczba nie będą podświetlane.

Telegazeta cyfrowa

Jeśli nadawca kanału telewizji cyfrowej oferuje specjalne cyfrowe usługi tekstowe lub interaktywne, można wyświetlić telegazetę cyfrową. W niektórych kanałach, jak np. BBC1, może być dostępna telegazeta cyfrowa z dodatkowymi interaktywnymi funkcjami.

Uwaga: Cyfrowe usługi tekstowe są blokowane, jeśli napisy dialogowe są nadawane i włączone. Patrz **Zmiana ustawień telewizora > Ustawienia języka > Napisy w kanałach cyfrowych** (str. 40).

W trybie telegazety cyfrowej:

- **Przyciski nawigacji** pozwalają wybrać lub podświetlić żądane elementy.
- **Kolorowych przycisków** pozwalają wybrać opcję, którą należy zatwierdzić lub aktywować, naciskając przycisk **OK**.

Korzystanie z wyłączników i blokad

Zegar

Na ekranie telewizora można wyświetlić zegar. Zegar wskazuje czas nadawany przez operatora serwisu telewizyjnego.

Wyświetlanie zegara telewizora

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **III OPTIONS**.
2. Wybierz opcję **[Zegar]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Zegar jest wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu telewizora.

Zmiana trybu zegara

Zegar może działać w trybie automatycznym lub ręcznym. Domyślnie działa w trybie automatycznym, co oznacza, że jest automatycznie synchronizowany z czasem wzorcowym UTC. Jeśli telewizor nie może odbierać transmisji UTC, ustaw tryb zegara na wartość **[Ręcznie]**.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **⬆**.
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja] > [Ustawienia TV] > [Ustawienia ogólne]**.
3. Wybierz kolejno: **[Zegar] > [Autom. tryb zegara]**.
4. Wybierz opcję **[Automatycznie]**, **[Ręcznie]** lub **[Zależy od kraju]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Zmiana strefy czasowej

W krajach z transmisją danych zegarowych można zmienić strefę czasową, jeśli wybrana jest opcja **[Autom. tryb zegara] > [Automatycznie]** lub **[Zależy od kraju]**.

1. W menu **[Zegar]** wybierz opcję **[Strefa czasowa]**.
2. Wybierz strefę czasową, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Ustawianie czasu letniego

W krajach z transmisją danych zegarowych można włączyć lub wyłączyć czas letni, jeśli wybrano opcję **[Autom. tryb zegara] > [Automatycznie]** lub **[Zależy od kraju]**.

1. W menu **[Zegar]** wybierz opcję **[Czas letni]**.
2. Wybierz **[Czas standardowy]** lub **[Czas letni]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Ręczne ustawianie zegara

Datę i godzinę można ustawić ręcznie. Aby dokonać tego ustawienia, jako tryb zegara należy wybrać opcję **[Ręcznie]**.

1. W menu **[Zegar]** wybierz opcję **[Data]** lub **[Godz.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Ustaw godzinę i datę, naciskając **Przyciski nawigacji**.
3. Wybierz opcję **[Gotowe]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wyłącznik czasowy

Telewizor może automatycznie przechodzić w stan oczekiwania, gdy upłynie określona ilość czasu. W trakcie odliczania tego czasu można wyłączyć telewizor wcześniej lub zresetować wyłącznik czasowy.

1. Naciśnij przycisk **⬆**.
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja] > [Ustawienia TV] > [Ustawienia ogólne] > [Wyłącznik czasowy]**.
3. Wybierz czas trwania odliczania dla wyłącznika czasowego.
Wyłącznik czasowy można ustawić na maksymalnie 180 minut. Aby wyłączyć wyłącznik czasowy, należy go ustawić na zero minut.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby aktywować wyłącznik czasowy. Gdy upłynie określona ilość czasu, telewizor przejdzie w stan oczekiwania.

Blokowane funkcje

Aby chronić dzieci przed nieodpowiednimi programami telewizyjnymi, można zablokować telewizor albo programy z ograniczeniem wiekowym.

Ustawianie lub zmiana kodu blokowanych funkcji

1. Naciśnij przycisk **⬆**.
2. Wybierz **[Konfiguracja] > [Ustawienia kanałów]** lub **[Ustawienia satelity] > [Blokowane funkcje]**.
3. Wybierz opcję **[Ustawianie kodu]** lub **[Zmień kod]**.
4. Wprowadź kod za pomocą przycisku **Przyciski numeryczne**.

Wskazówka: Jeśli dostęp do kanałów odbywa się poprzez listę kanałów, wyświetlany jest monit o wpisanie kodu blokady. W przypadku zapomnienia kodu wprowadź „8888”, aby zastąpić wszystkie istniejące kody.

Blokowanie i odblokowywanie kanałów

1. W menu **Blokowane funkcje** wybierz opcję **[Blokada kanału]**.
2. Wprowadź kod blokowanych funkcji za pomocą przycisku **Przyciski numeryczne**.
3. Wybierz kanały do zablokowania lub odblokowania. Wyłącz i włącz telewizor, aby uaktywnić blokadę.

Uwaga:

Jeśli dostęp do kanałów uzyskujesz z listy kanałów, zostanie wyświetlony monit o wpisanie kodu blokady.

Nadzór rodzicielski

Telewizor można ustawić w taki sposób, aby wyświetlać tylko programy z ograniczeniem niższym niż wiek dziecka. To ograniczenie jest uwzględniane tylko w przypadku kanałów cyfrowych, których nadawcy klasyfikują programy pod względem ich dopuszczalności dla poszczególnych kategorii wiekowych.

1. Naciśnij przycisk **⬆**.
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja] > [Ustawienia kanałów]** lub **[Ustawienia satelity]**.
3. Wybierz kolejno: **[Blokowane funkcje] > [Nadzór rodz.]**.

Zostanie wyświetlone polecenie wpisanie kodu blokowanych funkcji.

4. Wprowadź kod blokowanych funkcji za pomocą przycisku **Przyciski numeryczne**.
5. Wybierz poziom ograniczenia wiekowego, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Zostaną zablokowane wszystkie programy przekraczające wybrane ograniczenie wiekowe.

Więcej informacji na temat kodów blokowanych funkcji znajduje się w części **Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora > Korzystanie z wyłączników i blokad > Blokowane funkcje** (str. 32).

4 Zmiana ustawień telewizora

Obraz i dźwięk

Asystent ustawień

Ustawienia obrazu i dźwięku można wybierać za pomocą asystenta ustawień, który na bieżąco prezentuje efekt wybranego ustawienia.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **🏠**.
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja] > [Szybkie ustawienia obrazu i dźwięku]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **[Kontynuuj]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wybrać preferowane ustawienia.

Więcej ustawień obrazu

Ustawienia można zmienić w menu Obraz.

1. Naciśnij przycisk **🏠**.
 2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja] > [Ustawienia TV] > [Obraz]** i naciśnij przycisk **OK**.
 3. Wybierz ustawienie do zmiany, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- **[Styl obrazu]**: wybór zaprogramowanych ustawień zdjęć.
 - **[Przywróć styl]**: przywracanie ostatniego wybranego ustawienia obrazu zdefiniowanego fabrycznie.
 - **[Kontrast funkcji Backlight 3D] / [Kontrast podświetlenia]**: regulacja jasności podświetlenia wyświetlacza.
 - **[Kolor]**: Regulacja nasycenia kolorów obrazu.
 - **[Ostrość]**: Regulacja ostrości obrazu.
 - **[Redukcja szumów]**: Wybór wielkości redukcji szumów na obrazie.
 - **[Redukcja zniekształceń MPEG]**: Wyglądanie przejść i zamgleń w obrazie cyfrowym.

- **[Pixel Plus] / [Digital Crystal Clear]**: dostrajanie każdego piksela do otaczających go pikseli w celu uzyskania znakomitego obrazu o wysokiej rozdzielczości.
- **[Ostrość — zaawansowane]**: Włączenie maksymalnej ostrości, zwłaszcza linii i konturów na obrazie
- **[Dynamiczny kontr.]**: Dynamiczna poprawa jakości szczegółów w ciemnych, średnio ciemnych i jasnych obszarach obrazu.
- **[Dynam. podśw.]**: Wybieranie poziomu podświetlenia w celu zoptymalizowania dynamicznego zużycia energii oraz kontrastu obrazu.
- **[Wzmocnienie barw]**: Dynamiczna poprawa jaskrawości i szczegółowości kolorów.
- **[Zaawansowane]**: Dostęp do zaawansowanych ustawień, takich jak współczynnik gamma, ustawienia odcienia oraz ustawienia kontrastu wideo.
- **[Czujnik światła]**: Automatyczna regulacja jasności ekranu telewizora odpowiednio do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu.
- **[Gamma]**: Regulacja nieliniowego ustawienia jasności i kontrastu obrazu.
- **[Odcień]**: zmiana balansu kolorów.
- **[Odcień personalny]**: Określanie niestandardowego ustawienia balansu kolorów. Dostępne tylko w przypadku wybrania opcji **[Odcień] > [Własne]**.
- **[Kontrast wideo 3D] / [Kontrast wideo]**: regulacja kontrastu wideo.
- **[Jasność]**: regulacja jasności ekranu.
- **[Nasycenie]**: kompensacja różnic kolorystycznych w transmisjach nadawanych w systemie NTSC.

- **[Gra lub komputer]:** Wyświetlając materiał z podłączonej konsoli do gier, wybierz opcję **[Gra]**, aby zastosować ustawienia gry. Gdy poprzez łącze HDMI podłączony jest komputer, wybierz opcję **[Komputer]**. Upewnij się, że wybrana jest opcja **[Format i krawędzie] > [Format obrazu] > [Niewyskalowane]**, aby wyświetlać jak najwięcej szczegółów.
- **[Format i krawędzie]:** Dostęp do zaawansowanych ustawień umożliwiających określenie formatu wyświetlanego obrazu.
 - **[Format obrazu]:** Zmiana formatu obrazu.
 - **[Krawędzie ekranu]:** Zmiana rozmiaru obrazu.
 - **[Przes. obrazu]:** Jeśli opcja jest dostępna, umożliwia zmianę położenia obrazu.
- **[Zaawansowane]:** Dostęp do zaawansowanych ustawień umożliwiających poprawę wrażeń akustycznych.
 - **[Automat. regulacja głośności]:** Włączenie łagodzenia nagłych zmian głośności występujących na przykład przy przełączaniu kanałów.
 - **[Głośniki TV]:** Wybór preferowanych głośników do odtwarzania dźwięku przesyłanego z telewizora. **Patrz Podłączanie telewizora > Konfigurowanie urządzeń Easylink > Wybór wyjścia głośnika** (str. 57).
 - **[Clear Sound]:** Poprawa jakości dźwięku.
 - **[Format sygnału wyjściowego audio]:** Wybór typu cyfrowego sygnału wyjściowego audio przesyłanego przez cyfrowe złącze wyjścia audio. Wybierz opcję **[Wielokanałowy]** albo **[Stereo]**.
 - **[Wyrównywanie wyjścia dźwięku]:** Ustawianie poziomu wyjścia sygnału dźwięku stereo. Wybierz opcję **[Mniej]**, jeśli dopuszczalna jest pewna utrata dynamiki lub natężenia sygnału. Wybierz opcję **[Więcej]**, jeśli utrata dynamiki lub natężenia sygnału jest niedopuszczalna.
 - **[HDMI 1 — ARC]:** Włączenie wyjścia audio z urządzenia zgodnego ze standardem ARC podłączonego do złącza HDMI 1.
 - **[Opóźn. wyjścia audio]:** automatyczna synchronizacja obrazu w telewizorze z dźwiękiem odtwarzanym z podłączonego zestawu kina domowego. Nie trzeba tego ustawienia używać w przypadku podłączania telewizora do zestawu kina domowego firmy Philips.
 - **[Offset wyjścia audio]:** Regulacja ustawienia opóźnienia wyjścia audio. Opcja dostępna, jeśli włączona jest opcja **[Opóźn. wyjścia audio]**.

Więcej ustawień dźwięku


Ustawienia można zmienić w menu Dźwięk.

1. Naciśnij przycisk **⬆**.
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja] > [Ustawienia TV] > [Dźwięk]** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz ustawienie do zmiany, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - **[Styl dźwięku]:** Dostęp do fabrycznie zdefiniowanych ustawień dźwięku.
 - **[Przywróć styl]:** Przywracanie ostatnio wybranego fabrycznie zdefiniowanego ustawienia dźwięku.
 - **[Niskie]:** Regulacja poziomu tonów niskich głośnika i słuchawek.
 - **[Wysokie]:** Regulacja poziomu tonów wysokich głośnika i słuchawek.
 - **[Efekt surround]:** Wybór trybu dźwięku przestrzennego w celu poprawy wrażeń akustycznych.
 - **[Automatyczna funkcja Incredible Surround 3D]:** Wybór trybu dźwięku przestrzennego w celu poprawy wrażeń akustycznych w trybie 3D. Dotyczy niektórych modeli.
 - **[Głośn. słuchawek]:** regulacja głośności słuchawek.

Format audio


Kanały cyfrowe

Jeśli nadawca kanału telewizji cyfrowej wysłał dźwięk w kilku formatach, można wybrać format dźwięku.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** lub **[Ustawienia satelity]** > **[Języki]** > **[Preferowany format audio]**.
3. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - **[Standard]:** Odbiór standardowego formatu dźwięku (MPEG).
 - **[Zaawansowane]:** Odbiór zaawansowanych formatów dźwięku, o ile są dostępne (AAC, Dolby Digital lub Dolby Digital Plus).

Resetowanie ustawień obrazu i dźwięku

Można przywrócić domyślne ustawienia obrazu i dźwięku, pozostawiając bez zmian ustawienia instalacyjne kanałów.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Ustawienia ogólne]** > **[Ustawienia fabr.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **[Resetuj]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Zostaną przywrócone fabryczne wartości domyślne wszystkich ustawień telewizora (z wyjątkiem ustawień kanałów).

Kanały


Strojenie auto

When the TV was switched on for the first time, a full installation of channels was performed.


To change your language, country, and reinstall all available TV channels, you can run this full installation again.

Rozpoczęcie instalacji

Uwaga: W przypadku wyświetlenia monitu o podanie kodu wprowadź kod 8888.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Szukaj kanałów]** > **[Zainst. ponownie kanały]** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kraj, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz sieć, a następnie naciśnij przycisk **OK**:

- **[Antena (DVB-T)]:** Dostęp do bezpłatnych transmisji antenowych.
 - **[Kabel (DVB-C)]:** Dostęp do transmisji kablowych.
5. Wykonaj instrukcje widoczne na ekranie, aby ewentualnie wybrać inne opcje. Zostanie wyświetlone menu wyszukiwania kanałów.
 6. Wybierz opcję **[Rozpocznij]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 7. Gdy wyszukiwanie kanałów zostanie zakończone, wybierz opcję **[Zakończ]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wskazówka: naciśnij przycisk  **LIST**, aby wyświetlić listę kanałów.


Uwaga: W przypadku znalezienia cyfrowych kanałów telewizyjnych na liście zainstalowanych kanałów mogą znajdować się puste numery kanałów. Można zmienić nazwy lub uporządkowanie tych kanałów.

Instalacja kanałów analogowych


Kanały telewizji analogowej można wyszukiwać i zapisywać pojedynczo.

Etap 1: Wybór systemu

Uwaga: Jeśli ustawienia systemu są prawidłowe, pomiń ten etap.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Instalacja kanałów]**.
3. Wybierz kolejno opcje **[Analogowy: instalacja ręczna]** > **[System]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz system odpowiedni dla Twojego kraju lub regionu, a następnie naciśnij przycisk **OK**.


Krok 2: Wyszukiwanie i zapisywanie nowych kanałów telewizyjnych

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Instalacja kanałów]**.
3. Wybierz kolejno opcje **[Analogowy: instalacja ręczna]** > **[Znajdź kanał]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Znajdź kanał:
 - Jeśli znasz częstotliwość kanału, wpisz ją; umożliwiają to zarówno **Przyciski nawigacji**, jak i **Przyciski numeryczne**.
 - Jeśli nie znasz częstotliwości kanału, szukaj następną częstotliwość, na której występuje silny sygnał. Wybierz opcję **[Wyszukiwanie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Gdy znajdziesz poprawny kanał, wybierz opcję **[Gotowe]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Wybierz opcję **[Zap. jako nowy kan.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać nowy kanał.

Uwaga: W przypadku słabego odbioru zmień ustawienie anteny i powtórz procedurę.




Instalacja kanałów cyfrowych

Jeśli znasz częstotliwości kanałów cyfrowych, które chcesz zainstalować, możesz je wyszukiwać i zapisywać pojedynczo. Aby zrobić to jak najlepiej, należy skontaktować się z operatorem.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Instalacja kanałów]**.
3. Wybierz kolejno: **[Cyfr.: test odbioru]** > **[Znajdź kanał]** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk **Przyciski numeryczne**, aby wprowadzić częstotliwość kanału.
5. Wybierz opcję **[Wyszukiwanie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Po znalezieniu kanału wybierz opcję **[Zapisz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Dostrajanie kanałów analogowych

W przypadku słabego odbioru analogowego kanału telewizyjnego można spróbować dostroić kanał telewizyjny.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Instalacja kanałów]**.
3. Wybierz kolejno opcje **[Analogowy: instalacja ręczna]** > **[Dostrajanie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk  lub , aby dokładnie dostroić kanał.
5. Po wybraniu poprawnej częstotliwości kanału wybierz opcję **[Gotowe]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**.
 - **[Zapisz bieżący kanał]:** Zapisywanie kanału pod bieżącym numerem kanału.
 - **[Zap. jako nowy kan.]:** Zapisywanie kanału pod nowym numerem kanału.

Aktualizacja listy kanałów

Po pierwszym uruchomieniu telewizora ma miejsce pełna instalacja kanałów. Jeśli następnie te listy kanałów zostaną zmienione, telewizor domyślnie je aktualizuje automatycznie. Automatyczną aktualizację można wyłączyć, aby móc ręcznie aktualizować kanały.


Uwaga: W przypadku wyświetlenia monitu o podanie kodu wprowadź kod 8888.

Aktualizacja automatyczna

Aby kanały cyfrowe były dodawane i usuwane automatycznie, należy pozostawić telewizor w trybie gotowości. W telewizorze codziennie są aktualizowane i zapisywane nowe kanały. Puste kanały zostają usunięte z listy kanałów.

Wyłączanie komunikatu o aktualizacji kanałów


W przypadku włączenia aktualizacji kanałów przed jej uruchomieniem na ekranie wyświetlony zostanie komunikat. Komunikat ten można wyłączyć.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** lub **[Ustawienia satelity]**.
3. Wybierz kolejno: **[Instalacja kanałów]** > **[Kom. o aktual. kan.]**.
4. Wybierz opcję **[Wyłącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wyłączenie automatycznych aktualizacji

W menu **[Instalacja kanałów]** wybierz kolejno: **[Automatyczna aktualizacja kanału]** > **[Wyłącz]**.

Ręczne aktualizowanie kanałów

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Szukaj kanałów]** > **[Zaktualizuj kanały]** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zaktualizować kanały.

Kopiowanie kanałów

UWAGA: Ta funkcja jest przeznaczona dla sprzedawców i pracowników serwisowych.

Można skopiować listy kanałów z jednego telewizora Philips do innego za pomocą urządzenia pamięci USB. Dzięki temu nie trzeba ponownie szukać i instalować kanałów na drugim telewizorze. Plik z listą kanałów jest tak mały, że zmieści się na każdym urządzeniu pamięci USB.

Co jest potrzebne:


Dwa telewizory Philips o następujących właściwościach:

- Takie same ustawienia krajowe
- Taki sam zakres lat
- Ten sam typ DVB, na co wskazują ostatnie znaki w nazwie modelu (H, K, T, D/00)
- zgodność ustawień kanałów satelitarnych, w tym liczby satelitów LNB
- Ten sam typ sprzętu, na co wskazuje naklejka z tyłu telewizora. Na przykład: TPM10.1E LA.
- zgodność wersji oprogramowania

Uwaga: W przypadku wyświetlenia monitu o podanie kodu wprowadź kod 8888.

Krok 1: Sprawdź ustawienia krajowe


1. Włącz pierwszy telewizor (z kanałami, które chcesz skopiować do drugiego telewizora).

2. Naciśnij przycisk .

3. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Szukaj kanałów]** > **[Zainst. ponownie kanały]** i naciśnij przycisk **OK**.

Zostanie wyświetlone menu główne.


4. Zanonuj bieżące ustawienia.

5. Naciśnij przycisk .

6. Naciśnij przycisk **[Anuluj]**, aby wyjść.

Krok 2: Kopiowanie listy kanałów na naśnik USB

1. Podłącz urządzenie pamięci USB do telewizora z zainstalowanymi kanałami.

2. Naciśnij przycisk .


3. Wybierz opcję **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** lub **[Ustawienia satelity]**.

- Wybierz kolejno: **[Instalacja kanałów]** > **[Kopiowanie listy kanałów]** > **[Skopiuj na urządzenie USB]** i naciśnij przycisk **OK**.



Lista kanałów zostanie skopiowana na urządzenie pamięci USB.


- Odłącz urządzenie pamięci USB.

Krok 3: Kopiowanie kanałów do telewizora bez zainstalowanych kanałów

- Włącz drugi telewizor, na który chcesz skopiować listę kanałów.
Rozpocznie się wstępna instalacja.
- Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i wybierz ten sam kraj, który był wybrany w telewizorze, z którego kopiujesz listę kanałów.
- Pomiń wyszukiwanie kanałów.
- Podłącz urządzenie pamięci USB.
- Naciśnij przycisk .
- Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** lub **[Ustawienia satelity]**.
- Wybierz kolejno opcje **[Instalacja kanałów]** > **[Kopiowanie listy kanałów]** > **[Skopiuj na telewizor]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Lista kanałów zostanie skopiowana na telewizor.
- Odłącz urządzenie pamięci USB.

Krok 3: Kopiowanie kanałów do telewizora z fabrycznie zainstalowanymi kanałami

- Włącz drugi telewizor, na który chcesz skopiować listę kanałów.
- Naciśnij przycisk .
- Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Szukaj kanałów]** > **[Zainst. ponownie kanały]** i naciśnij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone menu główne.
- Upewnij się, że został ustawiony ten sam kraj, co w pierwszym telewizorze.
- Naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk **[Anuluj]**, aby wyjść.
- Jeżeli ustawienia krajowe są inne, przeinstaluj drugi telewizor tak, aby ustawienia krajowe odpowiadały ustawieniom w pierwszym telewizorze. Patrz **Zmiana ustawień telewizora > Resetowanie wszystkiego** (str. 44).
- Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do drugiego telewizora.

- Naciśnij przycisk .

- Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** lub **[Ustawienia satelity]**.

- Wybierz kolejno opcje **[Instalacja kanałów]** > **[Kopiowanie listy kanałów]** > **[Skopiuj na telewizor]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Lista kanałów zostanie skopiowana na drugi telewizor.

- Odłącz urządzenie pamięci USB.

Ustawienia satelitarne

Co można zrobić


Ten telewizor może odbierać sygnały z 4 różnych konwerterów satelitarnych (LNB). Konwerter jest zamontowany na słupku nad czaszą anteny i przechwytuje sygnały z satelity.

Uwaga:

- Odbiór satelitarny jest dostępny tylko w przypadku niektórych modeli. Opcja **[Wyszukiwanie satelity]** jest dostępna tylko w przypadku telewizorów obsługujących format DVB-S.
- Aby odbierać kanały satelitarne, należy podłączyć odbiornik telewizji satelitarnej do złącza SAT w telewizorze.

Instalacja kanałów satelitarnych

Ponowna instalacja satelitów

- W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk .
- Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Wyszukiwanie satelity]** > **[Zainstaluj satelity ponownie]**.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.
- Po zakończeniu wybierz opcję **[Zakończ]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wybór typu połączenia

Gdy instalowane są kanały satelitarne, należy ustawić typ połączenia. Liczba kanałów satelitarnych, które można zainstalować, zależy od liczby konwerterów na antenie satelitarnej.

1. W trakcie ponownego instalowania satelitów wybierz opcję **[Ustawienia]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz opcję **[Typ połączenia]**.
3. Wybierz ustawienie i naciśnij przycisk **OK**.
 - **[1 satelita (pojedynczy konwerter LNB)]**: wybierz jeśli masz jeden konwerter.
 - **[2 satelity (DiSEqC Mini)]**: wybierz jeśli masz dwa konwertery.
 - **[>3 lub 4 satelity (DiSEqC 1.0)]**: wybierz dla trzech lub czterech konwerterów.
 - **[Unicable dla 1 satelity]**: wybierz, jeśli masz konfigurację Unicable z 1 satelitą.
 - **[Unicable dla 2 satelitów]**: wybierz, jeśli masz konfigurację Unicable z 2 satelitami.

Strojenie ręczne

Jeśli pewien transponder zostanie pominięty podczas instalacji, można przetestować siłę sygnału z transpondera lub dodać nowy transponder.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **⬆**.
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Wyszukiwanie satelity]** > **[Instalacja ręczna]** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz konwerter.
4. Jeśli znasz częstotliwość transpondera (może obejmować kilka kanałów), wybierz opcję **[Częstotliwość]** i ustaw częstotliwość.
5. Wybierz opcję **[Wyszukiwanie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Jeśli nowa częstotliwość zostanie znaleziona, naciśnij przycisk **[Zapisz]** i dodaj nowy transponder wraz z jego kanałami.

Aktualizowanie kanałów satelitarnych

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **⬆**.
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Wyszukiwanie satelity]** > **[Zaktualizuj kanały]**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.
4. Po zakończeniu wybierz opcję **[Zakończ]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Dodawanie i usuwanie satelitów

W każdej chwili można dodać i usunąć satelitę, a także instalować kanały z nowego satelity.

Uwaga: Przed dodaniem satelity należy się upewnić, że jest wybrany poprawny typ połączenia. Patrz **Zmiana ustawień telewizora > Ustawienia satelitarne > Instalacja kanałów satelitarnych** (str. 38).


1. Naciśnij przycisk **⬆**.
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Wyszukiwanie satelity]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **[Dodaj satelitę]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Telewizor wyszuka satelity na pierwszym wolnym konwerterze. Może to potrwać kilka minut.
4. Jeśli żadne satelity nie zostały znalezione, sprawdź połączenia anteny oraz ustawienie czaszy antenowej, a następnie wybierz opcję **[Szukaj ponownie]**.
5. Jeśli dodany satelita jest satysfakcjonujący, wybierz opcję **[Następny]**, aby zainstalować wszystkie kanały tego satelity.
Instalacja może potrwać kilka minut.

Usuwanie satelity

1. Naciśnij przycisk **⬆**.
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Wyszukiwanie satelity]** > **[Usuń satelitę]** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz satelitę, które chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję **[Odłącz]** i naciśnij przycisk **OK**.

Ustawienia języka

Język menu


1. While you watch TV, press .
2. Select **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Ustawienia ogólne]** > **[Język menu]**.
3. Select a menu language from the list, then press **OK**.

Język dźwięku

Jeśli w kanale telewizyjnym nadawany jest dźwięk w systemie wielo- lub dwujęzycznym, można wybrać preferowany język dźwięku.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **III OPTIONS**.
2. W przypadku kanałów cyfrowych wybierz opcję **[Język dźwięku]**. W przypadku kanałów analogowych wybierz opcję **[Fonia I-II]**. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
3. Wybierz jeden z dostępnych języków, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Można określić preferowany podstawowy i dodatkowy język, w którym dźwięk ma być słyszany, gdy język ten jest dostępny.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk .
2. Wybierz **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** lub **[Ustawienia satelity]** > **[Języki]**.
3. Wybierz opcję **[Podstawowy język dźwięku]** lub **[Dodatkowy język dźwięku]**, a następnie dokonaj wyboru spośród dostępnych języków.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Napisy w kanałach analogowych

1. W trakcie oglądania analogowego kanału telewizyjnego naciśnij przycisk **TEXT**.
2. Wprowadź trzycyfrowy numer strony napisów dialogowych; zwykle jest to „888”. Jeśli napisy są dostępne, zaczną być wyświetlane.

Napisy w kanałach cyfrowych


1. While you watch a digital TV channel, press **III OPTIONS**.
2. Select **[Napisy]**, then press **OK**.
3. Select **[Wyłącz napisy]**, **[Włącz napisy]** or **[Automatycznie]**, then press **OK**.

Język napisów

Gdy jest taka możliwość, w przypadku kanałów cyfrowych można zmienić język napisów.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **III OPTIONS**.
2. Wybierz opcję **[Język napisów]**, a następnie dokonaj wyboru spośród dostępnych języków i naciśnij przycisk **OK**. Język napisów zostanie zmieniony dla danego kanału.


Można określić preferowany podstawowy i dodatkowy język, w którym napisy mają być wyświetlane, gdy język ten jest dostępny.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk .
2. Wybierz **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** lub **[Ustawienia satelity]** > **[Języki]**.
3. Wybierz opcję **[Podstawowy język napisów]** lub **[Dodatkowy język napisów]**, a następnie dokonaj wyboru spośród dostępnych języków.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Ustawienia powszechnego dostępu

Włączanie

Niektórzy nadawcy telewizji cyfrowej zapewniają specjalne usługi audio i napisów dla osób słabo słyszących lub niedowidzących. Funkcje te można włączyć lub wyłączyć.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Ustawienia ogólne]**.
3. Wybierz opcję **[Dostęp ogólny]** > **[Włącz]** lub **[Wyłącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Ustawianie sprzężenia zwrotnego dźwięku

Telewizor może wydawać sygnał dźwiękowy za każdym razem, gdy zostanie naciśnięty przycisk w pilocie lub telewizorze.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **III OPTIONS**.
2. Wybierz kolejno: **[Dostęp ogólny]** > **[Przyc. dżw.]** > **[Włącz]** i naciśnij przycisk **OK**.

Dostęp dla niedosłyszących

Aby upewnić się, że jest dostępny język dźwięku dla słabo słyszących, naciśnij przycisk **III OPTIONS**, a następnie wybierz opcję **[Język dźwięku]**. Języki, w przypadku których obsługiwany jest dźwięk dla słabo słyszących, są oznaczone ikoną ucha.

Włączanie dźwięku i napisów dla słabo słyszących

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **III OPTIONS**.
 2. Wybierz kolejno **[Dostęp ogólny]** > **[Słabosłyszący]**.
 3. Wybierz jedno z ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- **[Wyłącz]**: wyłączenie funkcji dla niedosłyszących.
 - **[Włącz]**: włączanie napisów i funkcji audio dla osób słabo słyszących.

Dostęp dla niedowidzących

Aby upewnić się, że jest dostępny język dźwięku dla niedowidzących, naciśnij przycisk **III OPTIONS**, a następnie wybierz opcję **[Język dźwięku]**. Języki, w przypadku których obsługiwany jest dźwięk dla niedowidzących, są oznaczone ikoną oka.

Wybór głośników lub słuchawek

Można wybrać odtwarzanie ścieżki dźwiękowej dla osób niedowidzących przez głośniki telewizora, słuchawki lub przez oba.


1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **III OPTIONS**.
 2. Wybierz kolejno **[Dostęp ogólny]** > **[Niedowidzący]**.
 3. Wybierz jedno z ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- **[Głośniki]**: odtwarzanie ścieżki dźwiękowej dla osób niedowidzących tylko przez głośniki.
 - **[Słuchawki]**: odtwarzanie ścieżki dźwiękowej dla osób niedowidzących tylko przez słuchawki.
 - **[Głośniki + słuchawki]**: odtwarzanie ścieżki dźwiękowej dla osób niedowidzących zarówno przez głośniki, jak i słuchawki.
 - **[Wyłącz]**: wyłączenie ścieżki dźwiękowej dla osób niedowidzących.

Uwaga: Jeśli jest włączony pilot EasyLink, nie można wybrać przycisku zielonego. Aby wyłączyć funkcję EasyLink, patrz **Podłączanie telewizora > Konfigurowanie urządzeń Easylink > Co jest potrzebne** (str. 56).


Regulacja głośności ścieżki dźwiękowej dla niedowidzących

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **III OPTIONS**.
2. Wybierz kolejno **[Dostęp ogólny]** > **[Głośność miesz.]**.
3. Naciskając **Przyciski nawigacji**, zmień głośność, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Efekty audio

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** lub **[Ustawienia satelity]**.
3. Wybierz kolejno opcje **[Języki]** > **[Niedowidzący]** > **[Efekty audio]**.
4. Wybierz ustawienie i naciśnij przycisk **OK**.
 - **[Włącz]**: włączanie efektów dźwiękowych dla osób niedowidzących.
 - **[Wyłącz]**: wyłączanie efektów dźwiękowych dla osób niedowidzących.


Rodzaj mowy

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** lub **[Ustawienia satelity]**.
3. Wybierz kolejno opcje **[Języki]** > **[Niedowidzący]** > **[Mowa]**.
4. Wybierz ustawienie i naciśnij przycisk **OK**.
 - **[Opisowy]**: odtwarzanie wypowiedzi opisowej dla osób niedowidzących.
 - **[Napisy]**: odtwarzanie napisów dla osób niedowidzących.

Inne ustawienia


Demonstracja TV

Oglądając demonstrację, można lepiej poznać funkcje tego telewizora.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Obejrzyj demo]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz demonstrację, a następnie naciśnij przycisk **OK**.


Home mode

Niektóre ustawienia telewizora mogą być niedostępne w trybie **Sklep**. Aby mieć pewność, że stosowane są poprawne ustawienia telewizora, należy ustawić w telewizorze tryb **Dom**.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno: **[Ustawienia TV]** > **[Ustawienia ogólne]** > **[Lokalizacja]**.
4. Wybierz opcję **[Dom]** lub **[Sklep]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Wyłącz telewizor i włącz go ponownie.

Aktualizacja oprogramowania

Sprawdzanie wersji

1. Press .
2. Select **[Konfiguracja] > [Ustawienia oprogr.] > [Inf. o bież. oprogr.]**, then press OK.

The current software version is displayed.

Caution: Do not install a lower version of software than the current version installed on your product. TP Vision cannot be held liable or be made responsible for problems caused by a software downgrade.

Oprogramowanie można zaktualizować, korzystając z jednej z poniższych metod:

- Aktualizacja za pośrednictwem pamięci USB
- Aktualizacja za pośrednictwem cyfrowego sygnału telewizyjnego

Aktualizacja za pośrednictwem portu USB

Co jest potrzebne:

- Urządzenie pamięci USB o pojemności przynajmniej 256 MB sformatowane w systemie FAT lub DOS z wyłączonym zabezpieczeniem przed zapisem.
- Komputer ze złączem USB i dostępem do Internetu.
- Program archiwizatora plików obsługujący format plików ZIP, na przykład WinZip® dla systemu Microsoft® Windows® lub StuffIt® dla komputerów Macintosh®.

Uwaga: Nie używaj dysku twardego USB.

Pobieranie najnowszego oprogramowania

1. Podłącz pamięć USB do komputera.
2. Na komputerze uruchom przeglądarkę, na przykład Internet Explorer® lub Safari®, i odwiedź stronę www.philips.com/support.
3. Znajdź swój telewizor i odszukaj dostępne dla niego oprogramowanie i sterowniki. Aktualizacja oprogramowania jest dostępna w postaci skompresowanego pliku (*.zip).
4. Jeśli wersja oprogramowania jest wyższa niż wersja w telewizorze, kliknij łącze aktualizacji.
5. Zaakceptuj umowę licencyjną i pobierz plik ZIP do pamięci USB.

Uwaga: Niektóre przeglądarki internetowe, na przykład Mozilla® Firefox® lub Google® Chrome®, mogą pobrać plik ZIP bezpośrednio do komputera. Jeśli tak się zdarzy, skopiuj plik do pamięci USB.

6. Internet Explorer: Korzystając z archiwizatora plików, wyodrębnij plik autorun.upg z pobranego pliku ZIP. Wyodrębnionego pliku nie kopiuj do folderu ani w inny sposób go w nim nie umieszczaj.

6. Safari: Gdy pobieranie zostanie ukończone, plik autorun.upg zostanie automatycznie wyodrębniony z pliku do komputera. Skopiuj plik do pamięci USB. Nie kopiuj tego pliku do folderu ani w inny sposób go w nim nie umieszczaj.

7. Odłącz i wyjmij pamięć USB z komputera.

Aktualizacja oprogramowania telewizora



Uwaga:

- Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy wyłączać telewizora ani odłączać pamięci USB.
- Jeśli podczas aktualizacji nastąpi awaria zasilania, nie należy odłączać pamięci USB od telewizora. Aktualizacja będzie w telewizorze kontynuowana z chwilą przywrócenia zasilania.
- Jeśli podczas aktualizacji wystąpi błąd, ponów próbę aktualizacji od początku. Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z biurem obsługi klienta firmy Philips.

1. Odłącz wszystkie urządzenia USB, na przykład adapter Wi-Fi, od telewizora, a następnie wyłącz telewizor.

2. Podłącz pamięć USB do telewizora. Aktualizacja oprogramowania rozpocznie się automatycznie. Aktualizacja będzie ukończona, gdy powiadomi o tym komunikat na ekranie.

3. Zanim wyłączysz telewizor i włączysz go ponownie, odłącz pamięć USB od telewizora.

4. Naciśnij przycisk  na pilocie; nie naciskaj przycisku  więcej niż jeden raz. Telewizor zostanie wyłączony i ponownie uruchomiony. Aktualizacja zostanie zakończona.

5. Aby zapobiec przypadkowym aktualizacjom oprogramowania telewizora, ponownie podłącz pamięć USB do komputera i usuń plik autorun.upg.

Aktualizacja za pośrednictwem cyfrowego sygnału telewizyjnego

Jeśli są dostępne, telewizor może odbierać aktualizacje oprogramowania przesyłane z cyfrowym sygnałem telewizyjnym. Gdy telewizor odbierze aktualizację oprogramowania, zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz ją zainstalować. Zalecamy dokonanie aktualizacji oprogramowania wraz z pojawieniem się komunikatu.

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Jeśli oprogramowanie telewizora nie zostanie zaktualizowane przy odbiorze aktualizacji, zostanie wyświetlona propozycja zapisania pliku aktualizacji. Aby zaktualizować oprogramowanie później:

1. Naciśnij przycisk .

2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia oprogr.]** > **[Lokalna rozbudowa]**.

3. Wybierz pobrany plik i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby przeprowadzić aktualizację.

Resetowanie wszystkiego

You can reset all picture and sound settings and reinstall all TV channels on your TV.

1. Press .

2. Select **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Ustawienia ogólne]** > **[Zainst. pon. TV]**, then press **OK**.

3. Follow the onscreen instructions.

5 Podłączanie telewizora

Informacje o przewodach

Jakość przewodu

Przed rozpoczęciem podłączania urządzeń do telewizora należy sprawdzić dostępne złącza w tych urządzeniach. Podłącz urządzenie do telewizora, korzystając z połączenia o najlepszej dostępnej jakości. Jeśli przewody są dobrej jakości, przesyłany przez nie obraz i dźwięk jest lepszy.


Sposoby podłączania opisane w niniejszej instrukcji obsługi stanowią jedynie zalecenia. Możliwe są także inne rozwiązania. Aby poznać więcej przykładów, odwiedź stronę <http://www.connectivityguide.philips.com>.

Wskazówka: Jeśli urządzenie ma tylko złącze zespolonego sygnału wizyjnego lub RCA, to za pomocą przewodu zespolonego sygnału wizyjnego (CVBS) podłącz urządzenie do złącza CVBS/Y w telewizorze.

HDMI

An HDMI connection has the best picture and sound quality.


- An HDMI cable combines video and audio signals. Connect HDMI for high-definition (HD) TV signals, and to switch on EasyLink.
- An HDMI Audio Return Channel (ARC) connector allows output of TV audio to an HDMI ARC compliant device.
- Connect HDMI cables shorter than 5 meters/16.4 feet.

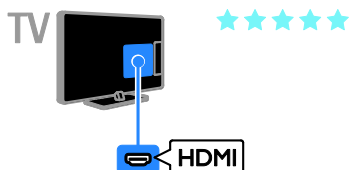

Y Pb Pr

Kablami rozdzielonych składowych sygnału wideo (Y Pb Pr) jest przesyłany tylko sygnał wideo. Aby był przesyłany dźwięk, należy oprócz nich podłączyć kable lewego i prawego kanału dźwięku.


- Złącze Y Pb Pr może obsługiwać sygnały telewizyjne w formacie HD.
- Należy zadbać o zgodność kolorów złącza Y Pb Pr z kolorami wtyczek przewodów.

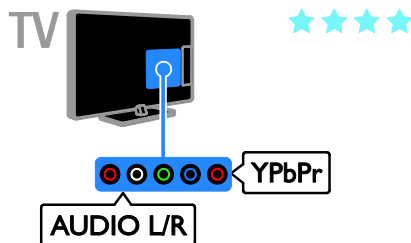

SCART


Złącze SCART pozwala przesyłać zarówno sygnały audio, jak i wideo.

Złącza SCART mogą obsługiwać sygnał wideo RGB, ale nie obsługują sygnałów telewizyjnych w formacie HD.

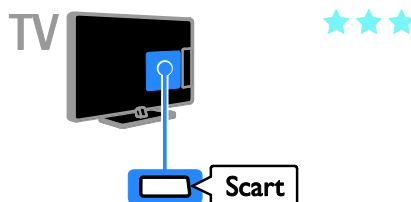

Podłączanie anteny


Podłączanie anteny do telewizora.

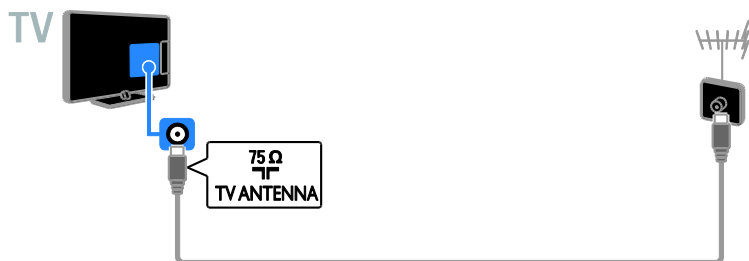


Podłączanie urządzeń

Odtwarzacz Blu-ray lub DVD

Connect the disc player with an HDMI cable to the TV.

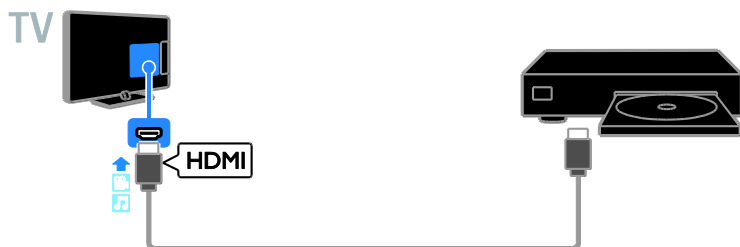


Odtwarzacz płyt należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla rozdzielonych składowych sygnału wideo (Y Pb Pr) i kabla dźwiękowego L/R.

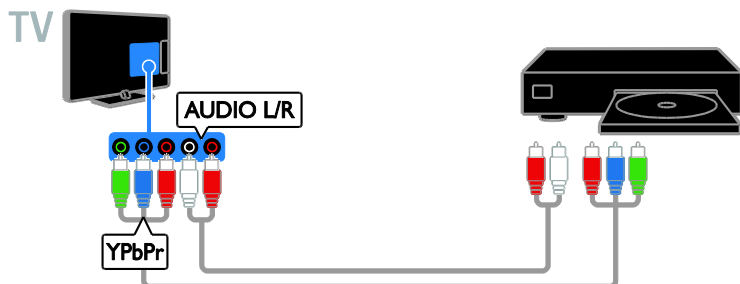

Odbiornik telewizyjny

Odbiornik satelitarny* lub odbiornik telewizji cyfrowej należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla antenowego.


* Tylko w przypadku niektórych modeli.

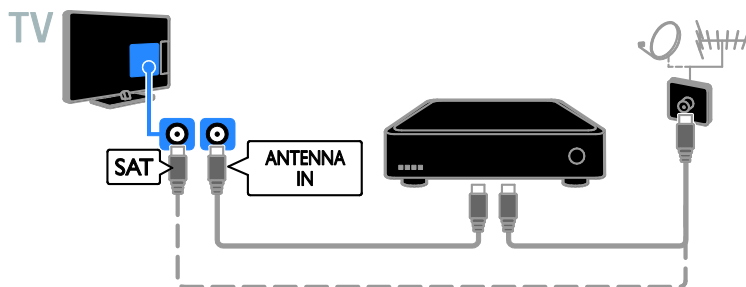


Odbiornik satelitarny lub odbiornik telewizji cyfrowej należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla antenowego.



Odbiornik telewizji cyfrowej należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem przewodu rozdzielonych składowych sygnału wideo (Y Pb Pr) i przewodu audio L/R.

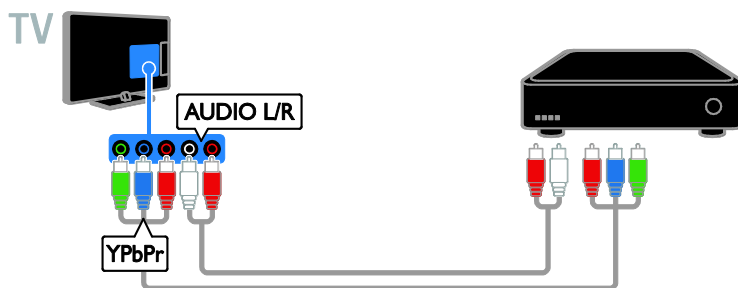


Odbiornik telewizji cyfrowej należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem przewodu SCART.

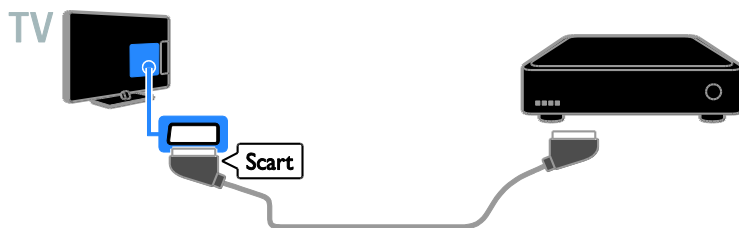

Nagrywarka wideo


Nagrywarkę wideo należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla antenowego.

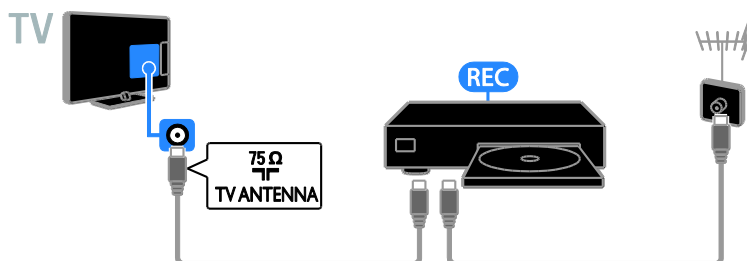


Nagrywarkę należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla HDMI.



Nagrywarkę wideo należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla rozdzielonych sygnałów wideo (Y Pb Pr) i kabla dźwiękowego L/R.

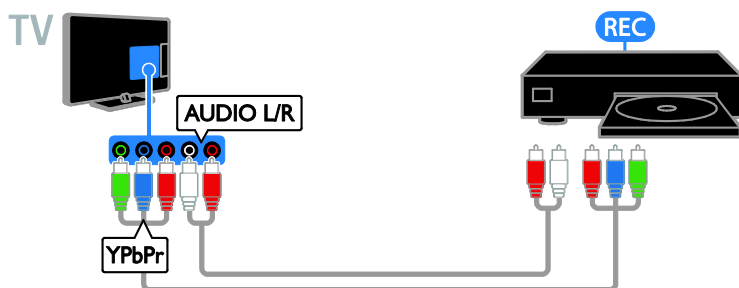

Nagrywarkę wideo należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla SCART.

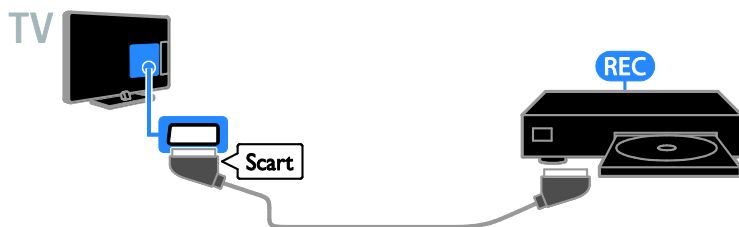


Konsola do gier

Connect the game console with an HDMI cable to the TV.




Konsolę do gier należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla rozdzielonych składowych sygnału wideo (Y Pb Pr) i kabla dźwiękowego L/R.

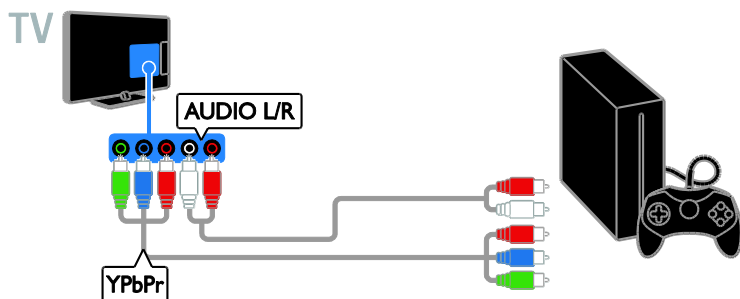


Zestaw kina domowego


Zestaw kina domowego zgodny ze standardem HDMI ARC należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla HDMI.

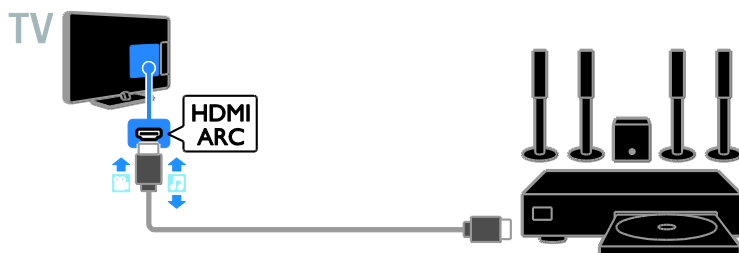


Zestaw kina domowego należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem przewodu HDMI i koncentrycznego przewodu audio.

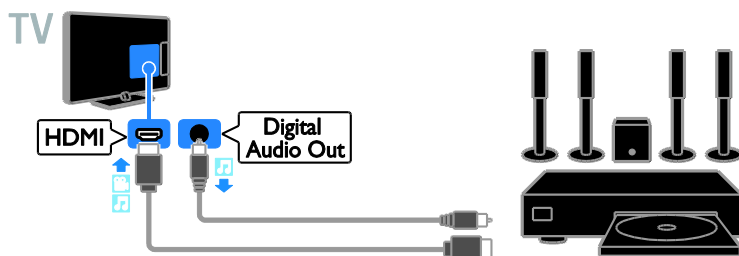

Zestaw kina domowego należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla rozdzielonych składowych sygnału wideo (Y Pb Pr) i kabla dźwiękowego L/R.

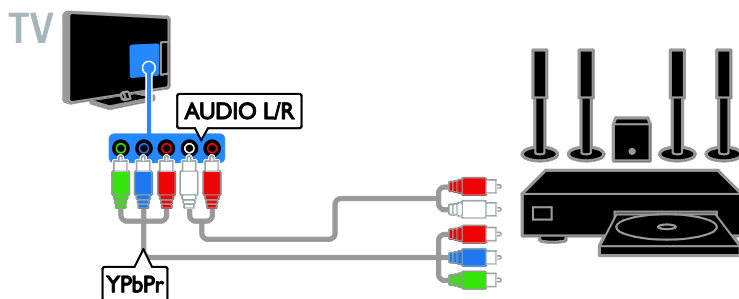

Zestaw kina domowego należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla SCART.

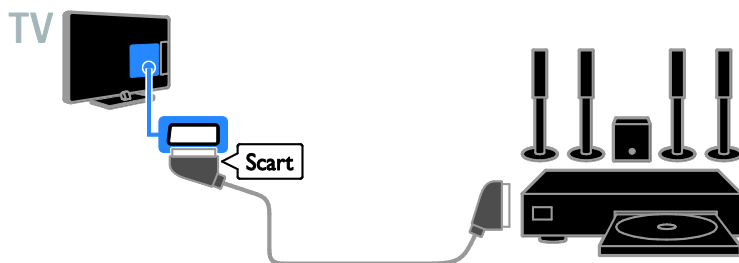

Cyfrowy aparat fotograficzny

Cyfrowy aparat fotograficzny należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla USB.



Kamera cyfrowa

Kamerę cyfrową należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla HDMI.




Kamerę cyfrową należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla rozdzielonych składowych sygnału wideo (Y Pb Pr) i kabla dźwiękowego L/R.




Więcej urządzeń

Urządzenie pamięci masowej USB

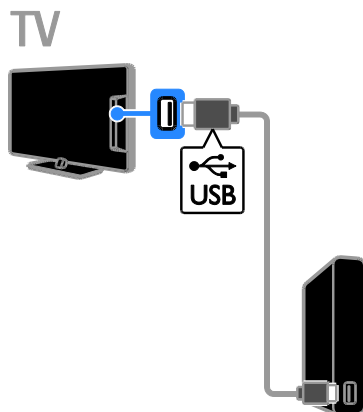

Dysk twardy USB należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla USB.

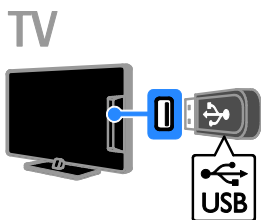


Podłączanie pamięci USB za pomocą kabla USB do telewizora.

Komputer

Komputer należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla HDMI.



Komputer należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla DVI-HDMI i kabla dźwiękowego.

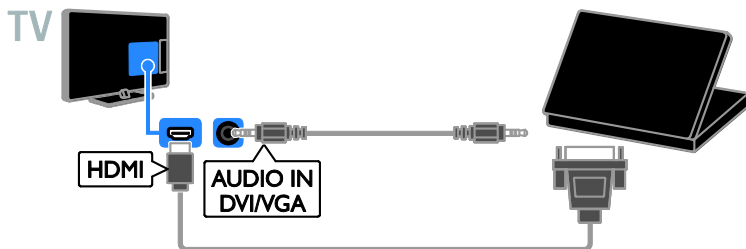

Klawiatura i mysz

Klawiatura USB

Aby wprowadzić tekst np. nazw urządzeń na ekranie telewizora lub tekst dla inteligentnych aplikacji telewizyjnych, możesz podłączyć klawiaturę USB.


Mysz USB

Można podłączyć mysz USB, aby poruszać się po stronach internetowych i klikać łącza.

Uwaga:

- Jeśli potrzebne są dodatkowe porty USB użyj koncentratora USB.
- Mysz USB można także podłączyć do podłączonej klawiatury USB.

Aby podłączyć klawiaturę i mysz do telewizora, użyj kabla USB.

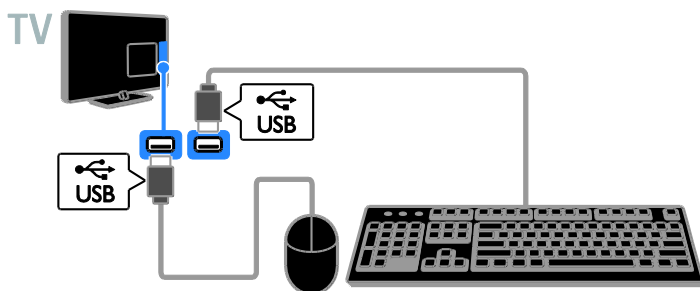



Gdy telewizor wykryje klawiaturę, możesz wybrać jej układ i wypróbować działanie. Jeśli jako pierwszy układ został wybrany alfabet grecki lub cyrylica, można wybrać także drugą klawiaturę z alfabetem łacińskim.



1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Ustawienia ogólne]** > **[Ustawienia klawiatury USB]**.
3. Zmień ustawienia klawiatury.

Klawisze sterujące telewizorem na klawiaturze


Aby wprowadzać tekst, używaj następujących klawiszy:

- **Enter** : potwierdzanie wpisu.
- **Backspace** : usuwanie znaku znajdującego się przed kursorem.
- **Przyciski nawigacyjne**: poruszanie się w obrębie pola tekstowego.
- **Alt + Shift**: przełączanie między układami klawiatury w przypadku, gdy ustawione są różne układy.

Klawisze na klawiaturze sterujące serwisem Smart TV

- **Enter** : potwierdzanie wpisu.
- **Backspace** : przechodzenie do poprzedniej strony.
- **Przyciski nawigacyjne**: przechodzenie między polami.
- **Tab**: przechodzenie do następnej strony.
- **Tab i Shift**: przechodzenie do poprzedniego pola.
- **Home**: przewijanie do początku strony.
- **End**: przewijanie do końca strony.
- **Page Up**: przechodzenie do poprzedniej strony.
- **Page Down**: przechodzenie do następnej strony.
- **+/-**: powiększanie lub pomniejszanie.
- *****: dopasowywanie do szerokości strony.

Gdy telewizor wykryje mysz, należy ustawić prędkość śledzenia jej ruchu.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Ustawienia ogólne]** > **[Ustawienia wskaźnika/myszy]**.
3. Zmień ustawienia myszy.

Używanie myszy USB z telewizorem

- **OK:** Kliknięcie lewym przyciskiem myszy.
- **↩ (Wstecz):** kliknięcie prawym przyciskiem myszy.
- **Kółko przewijania:** przewijanie strony internetowej w górę i w dół.


Uwaga: Za pomocą myszy USB nie można poruszać się po menu telewizora.

Oglądanie materiałów z podłączonych urządzeń


Wybieranie urządzenia

Aby obejrzeć obraz z urządzenia, najpierw należy je podłączyć do telewizora. Patrz **Podłączanie telewizora > Podłączanie urządzeń** (str. 46).

Wybieranie urządzenia za pomocą przycisku SOURCE

1. Naciśnij przycisk  **SOURCE**.
2. Wybierz urządzenie, a następnie naciśnij przycisk **OK**.


Wybieranie urządzenia z menu Dom

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **[Źródło]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz urządzenie, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Change device settings


Zmiana typu urządzenia

Można zmienić typ urządzenia, aby mieć do niego łatwy dostęp z menu Źródło.

1. Naciśnij przycisk  **SOURCE**.
2. Wybierz urządzenie, a następnie naciśnij przycisk **[Typ urządzenia]**.
3. Wybierz odpowiedni typ urządzenia, a następnie naciśnij przycisk **OK**.


Zmiana nazwy urządzenia

Można zmienić nazwę urządzenia po jego podłączeniu do telewizora.

1. Naciśnij przycisk  **SOURCE**.
2. Wybierz złącze, a następnie naciśnij przycisk **[Zmiana nazwy]**.
3. Używając klawiatury ekranowej, wpisz nową nazwę.
4. Gdy skończysz, wybierz opcję **[Gotowe]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Resetowanie ustawień urządzenia

Można zresetować typ i nazwę urządzenia do ustawień domyślnych.

1. W menu **[Źródło]** wybierz urządzenie i naciśnij przycisk  **OPTIONS**.
2. Wybierz opcję **[Oryginalna nazwa i ikona]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Konfigurowanie urządzeń EasyLink

Co można zrobić

Rozszerzone funkcje sterowania Philips EasyLink umożliwiają korzystanie z dodatkowych funkcji urządzeń zgodnych ze standardem HDMI-CEC. Jeśli urządzenie zgodne ze standardem HDMI-CEC zostanie podłączone do telewizora poprzez złącze HDMI, można sterować nim za pomocą pilota do telewizora.


Uwaga: Inni producenci opisują funkcjonalność HDMI-CEC w inny sposób. Niektóre przykłady to: Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) i BRAVIA Sync (Sony). Nie wszystkie marki urządzeń są w pełni zgodne z funkcją Philips EasyLink.

Po włączeniu funkcji Philips EasyLink dostępne są następujące funkcje:

Odtwarzanie jednym przyciskiem

Podczas odtwarzania zawartości z urządzenia zgodnego ze standardem HDMI-CEC telewizor włącza się z trybu gotowości i przełącza się na odpowiednie źródło.

Przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem

Po naciśnięciu przycisku  na pilocie zdalnego sterowania, telewizor i wszystkie urządzenia zgodne ze standardem HDMI-CEC przechodzą w tryb gotowości.

Automatyczne wyłączanie urządzeń nieaktywnych

Jeśli urządzenie zgodne ze standardem HDMI-CEC od pewnego czasu jest nieaktywne, następuje jego przełączenie w tryb gotowości.

Pilot zdalnego sterowania EasyLink

Można sterować kilkoma urządzeniami zgodnymi ze standardem HDMI-CEC za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

Sterowanie dźwiękiem

Jeśli jest podłączone poprzez złącze HDMI ARC urządzenie zgodne ze standardem HDMI-CEC zawierające głośniki, można słuchać dźwięku w programach telewizyjnych z tych głośników zamiast z głośników telewizora.

Zachowywanie jakości obrazu

Jeśli jakość obrazu w telewizorze jest zakłócana przez czynności przetwarzania obrazu w innych urządzeniach, można przełączyć telewizor na Pixel Plus Link, aby utrzymać wysoką jakość obrazu.


Maksymalizacja obszaru wyświetlania w filmach wideo z napisami

Niektóre napisy wideo mogą być wyświetlane w postaci oddzielnego paska napisów pod obrazem wideo, co ogranicza obszar wyświetlania wideo. Aby wideo było wyświetlane na jak największym obszarze, można włączyć funkcję automatycznej zmiany położenia napisów i wyświetlać napisy na obrazie wideo.

What you need

- Podłącz urządzenie zgodne ze standardem HDMI-CEC do telewizora. Można podłączyć więcej niż jedno urządzenie HDMI-CEC. Patrz **Podłączanie telewizora > Podłączanie urządzeń** (str. 46).
- Odpowiednio skonfigurować każde z urządzeń zgodnych ze standardem HDMI-CEC.
- Włączyć funkcję EasyLink.

Włączyć funkcję EasyLink


1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Ustawienia ogólne]** > **[EasyLink]**.
3. Wybierz kolejno opcje **[EasyLink]** > **[Włącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Sterowanie urządzeniami



Jeśli zostanie podłączone więcej niż jedno urządzenie HDMI-CEC obsługujące tę funkcję, można sterować wszystkimi tymi urządzeniami za pomocą pilota do telewizora.

Uwaga: To zaawansowane ustawienie.

Urządzenia, które nie obsługują tego ustawienia, nie reagują na polecenia z pilota telewizora.



1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Ustawienia ogólne]** > **[EasyLink]** > **[Pilot EasyLink]**.
3. Wybierz opcję **[Włącz]** lub **[Wyłącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wskazówki:

- Aby przełączyć pilota z powrotem na sterowanie telewizora, naciśnij przycisk , a następnie wybierz opcję **[Ogląd. telewizji]**.
- Aby sterować innym urządzeniem, naciśnij przycisk , a następnie wybierz to urządzenie z menu głównego.

Przyciski EasyLink


Urządzeniami zgodnymi ze standardem HDMI-CEC można sterować za pomocą następujących przycisków pilota do telewizora:

- : włączenie lub przełączenie na stan gotowości telewizora i podłączonego.
- **Przyciski odtwarzania:** sterowanie odtwarzaniem wideo lub muzyki.
- **Przyciski numeryczne:** wybieranie tytułu, rozdziału lub ścieżki.
- **OK:** uruchamianie, przerywanie i wznowianie odtwarzania z podłączonego urządzenia, aktywowanie wyboru lub dostęp do menu urządzenia.
- : wyświetlenie menu głównego telewizora.

Ekranowy pilot zdalnego sterowania (OSRC)


Urządzeniami można sterować także za pomocą innych przycisków EasyLink, które są dostępne poprzez funkcję ekranowego pilota zdalnego sterowania.

Przechodzenie do pilota ekranowego (OSRC)

1. Podczas oglądania obrazu z podłączonego urządzenia naciśnij przycisk **III OPTIONS**.
2. Wybierz opcję **[Sterowanie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz przycisk ekranowy, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk , aby wyjść.

Switch off connecting devices


You can also set the TV to switch off the connecting HDMI-CEC compliant devices if they are not the active source. The TV switches the connecting device to standby after 10 minutes of inactivity.

1. Press .
2. Select **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Ustawienia ogólne]** > **[EasyLink]**.
3. Select **[Automatyczne wyłączanie urządzeń]** > **[Włącz]**, then press **OK**.

Wybór wyjścia głośnika

Jeśli podłączone urządzenie jest zgodne ze standardem HDMI Audio Return Channel (HDMI ARC), można przesyłać dźwięk telewizora przez kabel HDMI. Nie są potrzebne żadne dodatkowe kable dźwiękowe. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do złącza HDMI ARC w telewizorze. Patrz **Podłączanie telewizora > Informacje o przewodach > HDMI** (str. 45).


Włączanie funkcji HDMI ARC

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Dźwięk]** > **[Zaawansowane]** > **[HDMI 1 — ARC]**.
3. Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij przycisk **OK**:
 - **[Włącz]:** Słuchanie dźwięku telewizora przez podłączone urządzenie zgodne ze standardem HDMI ARC.

- **[Wyłącz]:** Słuchanie dźwięku telewizora przez głośniki telewizora lub przez urządzenie podłączone za pośrednictwem złącza cyfrowego wyjścia dźwięku.


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie ustawienia HDMI-CEC w podłączonym urządzeniu są prawidłowe.

Konfigurowanie głośników telewizora

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Dźwięk]** > **[Zaawansowane]** > **[Głośniki TV]**.
3. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**:
 - **[Wyłącz]:** Wyłączanie głośników telewizora.
 - **[Włącz]:** Włączanie głośników telewizora.
 - **[EasyLink]:** Wyłączanie głośników telewizora i przesyłanie dźwięku telewizora do podłączonego urządzenia audio HDMI-CEC.
 - **[Autostart EasyLink]:** Gdy podłączone jest urządzenie audio HDMI-CEC, automatyczne wyłączanie głośników telewizora i przesyłanie dźwięku telewizora do urządzenia.

Zmiana przesyłania dźwięku telewizora

W dowolnej chwili można przełączyć między odtwarzaniem dźwięku przez głośniki telewizora a odtwarzaniem przez podłączony wzmacniacz.


1. Naciśnij przycisk  **OPTIONS**.
2. Wybierz kolejno **[Obraz i dźwięk]** > **[Głośniki]**.
3. Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij przycisk **OK**:
 - **[Telewizor]:** Włączone domyślnie. Przesyłanie dźwięku telewizora przez telewizor i podłączone urządzenie dźwiękowe HDMI-CEC aż do chwili przełączenia podłączonego urządzenia na systemowe sterowanie dźwiękiem. Następnie dźwięk telewizora jest przesyłany przez podłączone urządzenie.

- **[Wzmacniacz]:** Przesyłanie dźwięku przez podłączone urządzenie HDMI-CEC. Jeśli tryb sterowania dźwiękiem nie został włączony w urządzeniu, dźwięk będzie nadal odtwarzany z głośników telewizora. Jeśli jest wybrana opcja **[Autostart EasyLink]**, z telewizora zostanie wysłany sygnał do podłączonego urządzenia o przełączenie w tryb sterowania dźwiękiem.

Zachowywanie jakości obrazu

Jeśli jakość obrazu w telewizorze jest zakłócana przez czynności przetwarzania obrazu w innych urządzeniach, można włączyć funkcję Pixel Plus Link.


Włączanie funkcji Pixel Plus Link

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Ustawienia ogólne]** > **[EasyLink]**.
3. Wybierz kolejno opcje **[Pixel Plus Link]** > **[Włącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Maksymalizacja obszaru wyświetlania wideo

Niektóre napisy mogą być wyświetlane w postaci oddzielnego paska napisów pod obrazem wideo, co zmniejsza obszar wyświetlania wideo. Aby wideo było wyświetlane na jak największym obszarze, można włączyć funkcję automatycznej zmiany napisów. Napisy są wtedy nakładane na obraz wideo.

Włączanie funkcji automatycznego przesuwania napisów

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Ustawienia ogólne]** > **[EasyLink]**.
3. Wybierz kolejno opcje **[Automat. zmiana napisów]** > **[Włącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Podłączanie modułu dostępu warunkowego (CAM)

Co można zrobić

Moduł dostępu warunkowego (CAM) umożliwia oglądanie zakodowanych kanałów telewizji cyfrowej. Możesz oglądać programy po włożeniu modułu CAM i opłaceniu abonamentu.


Telewizor jest zgodny ze standardami CI oraz CI+. Standard CI+ pozwala na oglądanie płatnych programów telewizji cyfrowej HD o wysokim poziomie zabezpieczeń.

Uwaga: Aplikacje, funkcje, treść i komunikaty ekranowe zależą od operatora usług CAM.

Co jest potrzebne:

Uwaga: Aby nie uszkodzić modułu CAM, należy go włożyć w pokazany sposób.

Uwaga: Informacje na temat sposobu wkładania karty Smart do modułu dostępu warunkowego CAM można znaleźć w dokumentacji uzyskanej od operatora.

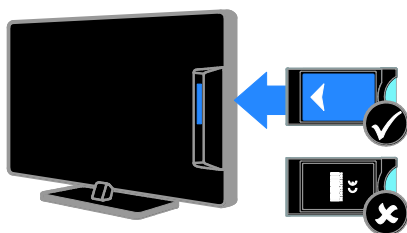

1. Wyłącz telewizor.
2. Postępując zgodnie ze wskazówkami nadrukowanymi na module, włóż moduł do gniazda wspólnego interfejsu z boku telewizora.

Wsuń moduł do oporu.

3. Włącz telewizor, a następnie poczekaj, aż moduł się włączy. Potrwa to kilka minut.

Aby zachować dostęp do zaszyfrowanych kanałów telewizji cyfrowej, pozostaw moduł CAM włożony do gniazda.

Dostęp do usług modułu CAM

1. Gdy moduł CAM został włożony i uaktywniony, naciśnij przycisk **III OPTIONS**.
2. Wybierz opcję **[Wspólny interfejs]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz operatora usług CAM, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

6 Rozwiązywanie problemów

Problemy ogólne

Nie można włączyć telewizora:

- Odłącz przewód zasilający od zasilania. Odczekaj minutę i podłącz go ponownie.
- Sprawdź, czy przewód zasilający jest bezpiecznie podłączony.

Po włączeniu/wyłączeniu/przełączeniu do trybu gotowości telewizora z jego obudowy dobiega dźwięk trzaskania:

Żadne działanie nie jest potrzebne. Dźwięki trzaskania powstają wskutek normalnego rozszerzania się i kurczenia materiału obudowy telewizora przy ogrzewaniu i stygnięciu. Nie ma to wpływu na działanie telewizora.


Włączony telewizor nie reaguje na naciskanie przycisków pilota ani używanie elementów sterujących:

Uruchomienie telewizora trochę trwa. W tym czasie telewizor nie reaguje na naciskanie przycisków pilota ani używanie elementów sterujących. Jest to normalne działanie.

Jeśli telewizor nadal nie reaguje na polecenia pilota zdalnego sterowania, popatrz na czujnik pilota przez cyfrowy aparat fotograficzny — jeśli naciśniesz którykolwiek przycisk na pilocie i dostrzeżesz, że czujnik migocze kolorem czerwonym, będzie to oznaczać, że pilot działa, ale konieczne może być sprawdzenie telewizora w punkcie obsługi klienta firmy Philips. Ta procedura rozwiązywania problemu nie dotyczy pilotów zdalnego sterowania sparowanych bezprzewodowo z telewizorem.

Gdy telewizor znajduje się w trybie gotowości, zostaje wyświetlony ekran powitalny, po czym telewizor powraca do trybu gotowości:



Jest to normalne działanie. Jeśli telewizor zostanie odłączony od sieci elektrycznej, a następnie ponownie włączony, przy następnym uruchomieniu wyświetli się ekran powitalny.

Aby włączyć telewizor znajdujący się w trybie gotowości, naciśnij przycisk  na pilocie lub dowolny przycisk telewizora.

Kontrolka trybu gotowości telewizora miga na czerwono:

Odłącz przewód zasilający od zasilania. Przed ponownym podłączeniem przewodu zasilania poczekaj, aż telewizor się ochłodzi. Jeśli miganie wystąpi ponownie, skontaktuj się z biurem obsługi klienta firmy Philips.

Dźwięk telewizora jest w nieprawidłowym języku:

Jeśli język dźwięku został wybrany przy użyciu przycisku  **OPTIONS**, przy zmianie kanałów lub wyłączeniu telewizora zostaje przywrócony język domyślny. Aby utrzymać wybrany język, zmień ustawienie języka dźwięku, naciskając przycisk , a następnie wybierając kolejno: **[Konfiguracja] > [Ustawienia kanałów]** lub **[Ustawienia satelity] > [Języki] > [Podstawowy język dźwięku]** lub **[Dodatkowy język dźwięku]**.

Menu telewizora lub Smart TV jest wyświetlane w niewłaściwym języku:

Zmień język menu na preferowany. Aby uzyskać więcej informacji, patrz **Zmiana ustawień telewizora > Ustawienia języka > Język menu** (str. 40).

Nie pamiętasz 4-cyfrowego kanału odblokowującego niektóre funkcje:

Wprowadź kod „8888”.

Chcesz zaktualizować oprogramowanie telewizora:

Odwiedź stronę www.philips.com/support i pobierz najnowszy pakiet oprogramowania do telewizora. Na tej samej stronie znajdują się instrukcje instalowania i informacje o tym, co zostało zaktualizowane. Pełne instrukcje aktualizowania oprogramowania telewizora są ponadto dostępne w rozdziale **Zmiana ustawień telewizora > Aktualizacja oprogramowania** (str. 43).

Problemy z kanałami

Chcesz zainstalować kanały telewizyjne:

Patrz **Zmiana ustawień telewizora >**

Strojenie auto (str. 35), aby uzyskać instrukcje instalowania kanałów analogowych lub cyfrowych. Jeśli chcesz zainstalować kanały telewizji satelitarnej, zapoznaj się z częścią **Zmiana ustawień telewizora > Ustawienia satelitarne** (str. 38).

Podczas instalacji nie znaleziono żadnych kanałów cyfrowych:

- W parametrach technicznych sprawdź, czy telewizor obsługuje sygnał DVB-T, DVB-C lub DVB-S używany w danym kraju.
- Sprawdź, czy wszystkie kable są poprawnie podłączone i czy jest wybrana poprawna sieć.

Ustawione wcześniej kanały nie pojawiają się na liście kanałów:

Sprawdź, czy została wybrana właściwa lista kanałów.

Chcesz zreorganizować listę kanałów lub zmienić kolejność kanałów:

Zainstalowane kanały są wyświetlane na liście kanałów. Informacje na temat zarządzania listą kanałów, włącznie ze zmianą ich kolejności, zawiera rozdział **Oglądanie telewizji > Zarządzanie listami kanałów** (str. 15).

Problemy z obrazem

Telewizor jest włączony, ale na ekranie nie widać obrazu lub obraz jest zniekształcony:

- Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona do telewizora.
- Sprawdź, czy jest wybrane właściwe urządzenie jako źródło treści do wyświetlania.
- Sprawdź, czy urządzenie zewnętrzne lub źródło jest prawidłowo podłączone.

Jest dźwięk, ale nie ma obrazu:

Sprawdź, czy ustawienia obrazu są poprawne.

Słaba jakość odbioru z połączenia antenowego:

- Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona do telewizora.
- Głośniki, nieuziemiowane urządzenia audio, światła neonowe, wysokie budynki i inne duże obiekty mogą mieć wpływ na jakość odbioru. Spróbuj polepszyć jakość odbioru, zmieniając kierunek anteny lub umieszczając urządzenia z dala od telewizora.
- Jeśli odbiór jest słabej jakości tylko na jednym kanale, spróbuj dostroić ten kanał.

Obraz z podłączonych urządzeń jest słabej jakości:

- Sprawdź, czy urządzenia są poprawnie podłączone.
- Sprawdź, czy ustawienia obrazu są poprawne.

W telewizorze nie zostały zapisane ustawienia obrazu:

Sprawdź, czy dla lokalizacji telewizora wybrano tryb **Dom**. W tym trybie można zmieniać i zapisywać ustawienia.

Obraz jest niedopasowany do rozmiarów ekranu — jest zbyt duży lub zbyt mały:

Włącz inny format obrazu.

Format obrazu jest inny w zależności od kanału.

Zamiast formatu obrazu **[Automatyczny zoom]** wybierz inny format obrazu.

Położenie obrazu jest nieprawidłowe:

Sygnale wideo z niektórych urządzeń mogą być nieprawidłowo wyświetlane na ekranie. Sprawdź wyjście sygnału urządzenia.

Obraz z tych kanałów jest zaszyfrowany:

Aby uzyskać dostęp do treści, może być konieczne zastosowanie modułu dostępu warunkowego (CAM). Skontaktuj się z dostawcą usług.

Na ekranie telewizora pojawia się „elektroniczna naklejka” z następującymi informacjami:

Telewizor jest w trybie **[Sklep]**. Aby usunąć naklejkę elektroniczną, ustaw telewizor w trybie **[Dom]**, a następnie uruchom go ponownie. Patrz **Zmiana ustawień telewizora > Inne ustawienia > Dom, tryb** (str. 42).

Obraz z komputera wyświetlany na ekranie telewizora jest niestabilny:

- Sprawdź, czy rozdzielczość i prędkość odświeżania w komputerze są obsługiwane. Patrz **Dane techniczne > Rozdzielczości wyświetlania** (str. 64).
- Zmień format obrazu telewizora na **[Niewyskalowane]**.

Problemy z dźwiękiem

Widać obraz, ale nie słychać dźwięku:

Jeśli sygnał dźwiękowy nie zostanie wykryty, telewizor automatycznie wyłącza dźwięk i nie wskazuje usterki.

- Sprawdź, czy wszystkie kable są poprawnie podłączone.
- Sprawdź, czy głośność nie jest wyciszona lub ustawiona na zero.
- Sprawdź, czy jest wybrane ustawienie głośników telewizora. Naciśnij przycisk **III OPTIONS**, wybierz kolejno opcje **[Obraz i dźwięk] > [Głośniki]** i **[Telewizor]**.
- Sprawdź, czy wyjście dźwięku telewizora jest połączone z wejściem dźwięku urządzenia zgodnego ze standardem HDMI-CEC lub zestawu kina domowego zgodnego ze standardem EasyLink. Z głośników zestawu kina domowego powinno być słychać dźwięk.
- Niektóre urządzenia wymagają ręcznego włączenia wyjścia audio HDMI. Jeśli wyjście audio HDMI jest już włączone, a mimo to nie słychać dźwięku, spróbuj zmienić format dźwięku cyfrowego danego urządzenia na PCM (Pulse Code Modulation). Odpowiednie instrukcje znajdziesz w dokumentacji otrzymanej wraz z urządzeniem.

Widać obraz, ale jakość dźwięku jest słaba:

Sprawdź, czy ustawienia dźwięku są prawidłowe.

Problemy z podłączeniem

Występują problemy z urządzeniami HDMI:

- Należy zauważyć, że system HDCP (szerokopasmowej cyfrowej ochrony zawartości) może spowolnić czas potrzebny na wyświetlenie na ekranie telewizora sygnału z urządzenia HDMI.
- Jeśli telewizor nie rozpoznaje urządzenia HDMI, a na ekranie nie pojawia się obraz, włącz inne urządzenie, a następnie ponownie włącz poprzednie.
- W przypadku przerw w odtwarzaniu dźwięku sprawdź, czy ustawienia wyjścia z urządzenia HDMI są prawidłowe.
- Jeśli wykorzystywany jest adapter HDMI-DVI lub przewód HDMI-DVI, należy sprawdzić, czy dodatkowy przewód audio jest podłączony do wejścia AUDIO L/R lub AUDIO IN (tylko gniazdo typu mini jack).

Nie można używać funkcji EasyLink:

Sprawdź, czy podłączone urządzenia HDMI są zgodne ze standardem HDMI-CEC. Funkcje EasyLink działają tylko z urządzeniami, które są zgodne ze standardem HDMI-CEC.

Do telewizora podłączono urządzenie zgodne ze standardem HDMI-CEC, zaś na telewizorze nie jest wyświetlana żadna ikona wyciszenia lub głośności podczas wyciszania dźwięku, zwiększania lub zmniejszania głośności:

To zachowanie jest normalne w sytuacji, gdy do telewizora jest podłączone urządzenie HDMI-CEC.

Zawartość urządzenia USB nie jest wyświetlana:

- Sprawdź, czy urządzenie pamięci USB jest ustawione jako zgodne z **Klasą urządzeń pamięci masowej**, jak opisano w dokumentacji tego urządzenia.
- Sprawdź, czy urządzenie pamięci USB jest zgodne z telewizorem.
- Sprawdź, czy formaty plików audio i obrazu są obsługiwane przez telewizor.

Pliki dźwiękowe i zdjęcia z urządzenia pamięci USB nie są odtwarzane lub nie są płynnie odtwarzane:

Szybkość przesyłania urządzenia pamięci USB może ograniczać szybkość przepływu danych do telewizora, powodując wadliwe odtwarzanie.

Kontakt z firmą Philips

Ostrzeżenie: Nie wolno samodzielnie naprawiać telewizora. Może to spowodować poważne obrażenia, nieodwracalne uszkodzenie telewizora oraz utratę gwarancji.

Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu, należy zapoznać się z sekcją "często zadawane pytania" (FAQ) dotyczącą tego telewizora na stronie www.philips.com/support. Możesz także zajrzeć na forum użytkowników telewizorów Philips na stronie www.supportforum.philips.com, aby zadać swoje pytanie lub odpowiedzieć na pytania innych użytkowników.

Jeśli chcesz porozmawiać z przedstawicielem firmy Philips lub wysłać do niego wiadomość e-mail, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips w swoim kraju. Dane teleadresowe znajdziesz na ulotce dołączonej do telewizora lub na stronie www.philips.com/support.

Przed skontaktowaniem się z firmą Philips zapisz numer modelu i numer seryjny telewizora. Numery te są wydrukowane z tyłu telewizora i na opakowaniu.

7 Dane techniczne

Pobór mocy i odbiór

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Moc

- Sieć elektryczna: 220–240 V AC (50–60 Hz)
- Zużycie energii w trybie gotowości: < 0,3 W
- Temperatura otoczenia: od 5°C do 40°C
- Aby dowiedzieć się więcej na temat poboru mocy przez urządzenie, zapoznaj się z danymi technicznymi na stronie internetowej www.philips.com/support.

Moc znamionowa określona na tabliczce znamionowej oznacza pobór energii podczas użytku domowego urządzenia (IEC 62087 Ed.2). Maksymalna moc znamionowa określona w nawiasie jest związana z bezpieczeństwem elektrycznym (IEC 60065 Ed. 7.2).

Odbiór

- Wejście antenowe: 75 Ω, koncentryczne (IEC75)
- System TV: DVB COFDM 2K/8K
- Odtwarzanie obrazu: NTSC, PAL, SECAM*
- Telewizja cyfrowa: MPEG-4, DVB-T (naziemna), DVB-T2*, DVB-C (kablowa), DVB-S/S2* (satelitarna)
- Pasma tunera: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

*Dostępne tylko w niektórych modelach.

Obraz i dźwięk

Obraz / wyświetlacz

- Typ wyświetlacza: wyświetlacz o rozdzielczości Full HD z podświetleniem diodami LED
- Przekątna obrazu:
 - 81 cm / 32 cali
 - 99 cm / 39 cali
 - 102 cm / 40 cali
 - 107 cm / 42 cali
 - 117 cm / 46 cali
 - 127 cm / 50 cali
 - 140 cm / 55 cali
- Proporcje obrazu: 16:9 (panoramiczny)
- Rozdzielczość panelu: 1920x1080 pikseli (Full HD)
- Ulepszenie obrazu: Pixel Precise
- Perfect Motion Rate (PMR): 100 Hz
- Modele PFL43x8: 3D: 3D Max

Dźwięk

- Moc wyjściowa (wartość skuteczna): 20 W przy THD 10%
- System Clear Sound
- Mono/Stereo/SAP (Secondary Audio Programming)

Rozdzielczości wyświetlania

Formaty komputerowe — HDMI (Rozdzielczość — częstotliwość odświeżania)

640 × 480 — 60 Hz
800 × 600 — 60 Hz
1024 × 768 — 60 Hz
1280 × 720 — 60 Hz
1280 × 768 — 60 Hz
1280 × 1024 — 60 Hz
1360 × 768 — 60 Hz
1680 × 1050 — 60 Hz
1920 × 1080 — 60 Hz

Formaty komputerowe — VGA (Rozdzielczość — częstotliwość odświeżania)

640 × 480 — 60 Hz
800 × 600 — 60 Hz
1024 × 768 — 60 Hz
1280 × 1024 — 60 Hz
1360 × 768 — 60 Hz
1600 × 1200 — 60 Hz
1920 × 1080 — 60 Hz

Formaty obrazu wideo (Rozdzielczość — częstotliwość odświeżania)

480i — 60 Hz
480p — 60 Hz
576i — 50 Hz
576p — 50 Hz
720p — 50 Hz, 60 Hz
1080i — 50 Hz, 60 Hz
1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Obsługiwane formaty audio/wideo

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mpe .mpeg .vob	PS	MPEG-1	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.ts	TS	MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No

Obsługiwane formaty audio/wideo

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.ts .m2ts .mts .m2	M2TS TS	MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1080 @ 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
.ts .m2ts .mts	AVC/ID	MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No

Multimedia

Obsługiwane złącza multimedialne

Uwaga: Nazwy plików multimedialnych nie mogą być dłuższe niż 128 znaków.

- USB: Należy podłączać tylko te urządzenia USB, które pobierają prąd 500 mA lub mniejszy.
 - NTFS, FAT 16 (tylko odczyt)
 - FAT 32
- Ethernet LAN RJ-45 (w niektórych modelach)

Obsługiwane pliki obrazów

- JPEG: *.jpg, *.jpeg, *.mpo, *.jps
- GIF (87a, 89a): *.gif
- PNG: *.png, *.pns
- BMP: *.bmp, *.dib
- JPS: *.jps
- PNS: *.pns
- BMS: *.bms

Obsługiwane formaty audio/wideo

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.ts .m2ts .mts	AVCHD	MVC	1920x1080 @ field rate = 30, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18/v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
.m4v	M4V	H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.lsm/PhotoRec: .mp4	frag MP4	H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC/HE-AAC (v18/v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	No	No	Yes	Yes	Yes
		MVC	1920x1080 @ field rate = 30, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		No	No	Yes	Yes	Yes

Obsługiwane formaty audio/wideo

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60i	30	AAC/HE-AAC (v18/v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		H.264	1920x1088		30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 30, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9/VC1	1920x1088	30p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
.m4v .m3u8	MKV	H.264	1920x1088		30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18/v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No

Obsługiwane formaty audio/wideo

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60i	20	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18/v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9/VC1	1920x1088	30p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.avi .xvid	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60i	4	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18/v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		DxV 3.11	1920x1088	30p, 60i	4		Yes	Yes	No	No	No
.webm	WebM	VP8	1920x1088		5	Ogg Vorbis	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	30	-	No	No	No	No	Yes
.divx	DMF (DIVX)	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60i	20	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18/v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	No	No	No	No
		DxV 3.11	1920x1088	30p, 60i	20		Yes	No	No	No	No

Obsługiwane formaty audio/wideo

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.3gp .3g2	3GP	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60i	30	AAC/HE-AAC (v18/v2), AMR	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.263	1920 x 1088	30p	30		Yes	Yes	No	No	No
.mov .qt	QuickTime	-	-	-	30	-	Yes	Yes	No	No	No

Obsługiwane formaty audio

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp3	MP3	-	-	48	384	MPEG-1,2,2.5 L3	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma .asf	WMA (V2 up to V9.2)	-	-	48	192	WMA	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma	WMA Pro	-	-	96	768	WMA, WMA Pro	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.lpcm (PC) .pcm (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	No	Yes	No	No	No
.wav (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aif (mac) .aiff (mac)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aac .mp4 .m4a	AAC	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (v1&v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.pls .m3u	Playlists	-	-	-	-	-	Yes	Yes	No	No	No
.mfa	MFA	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (v1&v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No

Obsługiwane formaty audio

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.amr	AMR-NB (Smart TV only)	-	-	8 16	12.8 6.6 8.85 12.45 14.25 15.85 18.25 19.85	AMR	Yes	Yes	No	No	No
.ogg .oga	Ogg	-	-	48	498	Ogg Vorbis	Yes	Yes	No	No	No

Obsługiwane formaty napisów dialogowych

Format	File Extension	USB	Media Server	CE-HTML	HTML5	YouTube
SRT	.srt	Yes	No	No	No	No
MOV/SRT	-	Yes	Yes	No	No	No
SUB	.sub	Yes	No	No	No	No
TEXT	.txt	Yes	Yes	No	No	No
Substation alpha V4	.ssa	Yes	Yes	No	No	No
Advanced substation alpha V4+	.ass	Yes	Yes	No	No	No
DVB	-	Yes	Yes	No	No	No
SAH	.ami .ami	Yes	No	Yes	Yes	No
XSUB, XSUB+	.xsi .xvix	Yes	No	No	No	No
TTML	.xml	No	No	Yes	Yes	No

Kodowanie znaków

- Windows-1250 (CP-1250): Europa Środkowa i Europa Wschodnia, alfabet łaciński (czeski, węgierski, polski, słowacki, słoweński, chorwacki, rumuński, serbski)
- Windows-1251 (CP-1251): cyrylica
- Windows-1252 (CP-1252): Europa Zachodnia, alfabet łaciński
- Windows-1253 (CP-1253): grecki
- Windows-1254 (CP-1254): turecki
- UTF-8: wielobajtowe kodowanie znaków Unicode

Połączenia

Tylne

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- Modele PFL43x8: HDMI 2
- AUDIO IN (DVI): gniazdo stereo typu mini-jack, 3,5 mm
- NETWORK: Ethernet LAN RJ-45 (w niektórych modelach)
- SERV. U: port serwisowy
- CVBS/Y, Pb, Pr, Audio L/R: wejście zespolonego sygnału wizji oraz fonii
- DIGITAL AUDIO OUT: wyjście koncentryczne
- TV ANTENNA: wejście koncentryczne (IEC), 75 omów
- SCART (RGB/CVBS): złącze SCART
- SAT: sygnał satelitarny F-pin (w niektórych modelach)

Z boku

- CI: wspólny interfejs
- HDMI
- USB
- Słuchawki: gniazdo stereo typu mini jack, 3,5 mm

Wersja Pomocy

UMv 300812125201 - 20121228

8 Indeks

3

- 3D - 19
- 3D, 2D na 3D - 20
- 3D, rozpoczęcie oglądania - 19
- 3D, wyłączanie - 19
- 3D, zmiana formatu - 19

A

- asystent ustawień - 33
- automatyczne przesuwanie napisów - 58
- automatyczne wyłączanie, urządzenia - 57

B

- bezpieczeństwo - 3
- Blokada Kensington - 6
- blokowane funkcje - 32
- blokowanie telewizora - 6

C

- CAM - 59
- CAM, podłączanie - 59
- CAM, włączanie - 59
- CI - 59
- cyfrowy aparat fotograficzny - 51
- czujniki - 11

D

- dane techniczne dźwięku - 64
- dane techniczne wyświetlacza - 64
- dane techniczne zasilania - 64
- DEMONSTRACJA - 42
- dioda trybu gotowości - 11
- DivX VOD - 23
- Dom, tryb - 42
- dostęp dla niedosłyszących - 41

- dostęp dla niedowidzących - 41
- dostęp ogólny, niedosłyszący - 41
- dostęp ogólny, niedowidzący - 41
- dźwięk przycisku - 41
- dźwięk, przywracanie ustawień domyślnych - 35

E

- EasyLink - 56
- EasyLink, funkcje - 56
- EasyLink, głośniki telewizora - 57
- EasyLink, menu ekranowe - 13
- EasyLink, pilot zdalnego sterowania - 57
- EasyLink, sterowanie - 57
- EasyLink, włączanie - 56
- EPG, nadawca - 18
- etykieta energetyczna - 10

F

- format obrazu - 17
- forum internetowe - 10

G

- głośniki telewizora, wyciszanie - 14
- głośność - 14
- gry, dwóch graczy - 29

H

- HDMI - 45
- HDMI ARC - 45

I

- instalowanie kanałów, automatyczne - 35
- instaluj ponownie - 44

J

- język dźwięku - 40
- język, menu - 40
- język, napisy - 40

K

kamera cyfrowa - 52
kanały - 14
kanały analogowe, dostrajanie - 36
kanały analogowe, instalacja - 36
kanały analogowe, napisy dialogowe - 40
kanały cyfrowe, instalacja - 36
kanały cyfrowe, napisy - 40
kanały, aktualizacja - 37
kanały, dostrajanie (analogowe) - 36
kanały, instalacja (analogowe) - 36
kanały, instalacja (automatyczna) - 35
kanały, instalacja (cyfrowe) - 36
kanały, instalacja (satelitarne) - 38
kanały, logo - 15
kanały, przełączanie - 14
kanały, sortowanie - 15
kanały, ukrywanie lub pokazywanie - 15
kanały, ulubione - 14
kanały, zainstaluj ponownie - 44
kanały, zmiana nazwy - 15
Klawiatura USB - 54
kodeki, obsługiwane - 65
komputer, rozdzielczości wyświetlania - 64
konserwacja ekranu - 5
konsola do gier, podłączanie - 49
kontakt z firmą Philips - 10

L

lista kanałów - 15
lista kanałów, kopiowanie - 37
lokalizacja, podstawa lub ściana - 6
lokalizacja, wskazówki - 6

Ł

Łącze Pixel Plus - 58

M

Moduł dostępu warunkowego (CAM) - 59
multimedia, obsługiwane formaty - 65
multimedia, odtwarzanie plików - 20
multimedia, opcje odtwarzania - 21
Mysz USB - 54

N

nadzór rodzicielski - 32
nagrania, oglądanie - 28
nagrania, planowanie - 27
nagrania, usuwanie - 28
nagrywanie programów telewizyjnych,
dysk twardy USB - 26
nagrywanie programów telewizyjnych,
jednym przyciskiem - 27
nagrywanie, programy TV - 25
nagrywarka, podłączanie - 48
napisy, język - 40
napisy, kanały analogowe - 40
napisy, kanały cyfrowe - 40

O

obraz, przywracanie ustawień
domyślnych - 35
odbiorNIK telewizyjny, podłączanie - 47
odtwarzacz płyt, podłączanie - 46
odtwarzanie, pliki USB - 20
okulary 3D, dbałość - 5
oprogramowanie, aktualizacja cyfrowa - 44
oprogramowanie, aktualizacja przez
urządzenie USB - 43
oprogramowanie, sprawdzanie wersji - 43
Ostrzeżenie zdrowotne dotyczące
oglądania obrazu 3D - 4
oszczędzanie energii, ustawienia - 9

P

pilot zdalnego sterowania - 12
 planowanie, nagrania - 27
 podłączanie, cyfrowy aparat fotograficzny - 51
 podłączanie, kamera cyfrowa - 52
 podłączanie, komputer - 53
 podłączanie, konsola do gier - 49
 podłączanie, nagrywarka - 48
 podłączanie, odbiornik telewizyjny - 47
 podłączanie, odtwarzacz płyt - 46
 podłączanie, urządzenie USB - 52
 podłączanie, zestaw kina domowego - 50
 podłączanie, zewnętrzny dysk twardy - 52
 podłączenie, klawiatura - 54
 podłączenie, mysz - 54
 podłączone urządzenie, zmienianie nazwy - 55
 połączenia - 68
 pomoc, na ekranie - 10
 Pomoc, wersja - 68
 powszechny dostęp, włączanie - 41
 pracownia, tryb - 42
 przewodnik po połączeniach - 10
 przewodnik po programach, nadawca - 18
 przewodnik telewizyjny, nadawca - 18
 przewody - 45
 przyciski sterujące - 11
 Przyciski sterujące telewizora - 11

R

radio cyfrowe - 15
 recykling - 9
 rozdzielczość wyświetlania - 64

S

satelitarne kanały, instalacja - 38
 satelitarne, dodawanie lub usuwanie - 39
 satelitarne, ustawienia - 38
 SCART - 45
 serwis produktu - 10
 sterowanie za pomocą smartfona - 13

T

telegazeta 2.5 - 30
 telegazeta, język - 30
 telegazeta, podstrony - 31
 telegazeta, podwójny obraz - 30
 telegazeta, powiększanie - 30
 telegazeta, przeszukiwanie - 31
 telegazeta, spis stron - 30
 telegazeta, teletext cyfrowy - 31
 tryb gotowości - 13
 tryb, dom lub sklep - 42
 tylne przyciski sterujące - 11

U

ulubione kanały, lista - 14
 urządzenia, oglądanie - 55
 USB, odtwarzanie plików - 20
 ustawienia dźwięku - 34
 ustawienia fabryczne, obraz i dźwięk - 17
 ustawienia gry - 30
 ustawienia obrazu - 33
 ustawienia, dźwięk - 34
 ustawienia, format dźwięku - 35
 ustawienia, gra - 30
 ustawienia, obraz - 33

W

włączanie i wyłączanie telewizora - 13
Wspólny interfejs - 59
wstrzymywanie obrazu telewizyjnego - 24
wstrzymywanie obrazu telewizyjnego,
dysk twardy USB - 24
wyłącznik czasowy - 32
wzmacniacz, wybór wyjścia - 57

Y

YPbPr, rozdzielone składowe sygnały
video - 45

Z

zegar - 31
zestaw kina domowego, podłączanie - 50
zewewnętrzny dysk twardy - 52
złącza - 45
zmiana nazw kanałów - 15
zmienianie nazwy, podłączone
urządzenie - 55
znaki towarowe i prawa autorskie - 8
zrównoważony rozwój - 9

Ż

źródło, wybór - 16

