

# Navodila

32PFS4131  
43PFS4131  
49PFS4131

**PHILIPS**

# Vsebina

## 1 Predstavitev televizorja 3

- 1.1 Pause TV in snemanje 3
- 1.2 EasyLink 3

## 2 Nastavitev 4

- 2.1 Preberite varnostna navodila 4
- 2.2 TV-stojalo in namestitev na steno 4
- 2.3 Nasveti za namestitev 4
- 2.4 Napajalni kabel 4
- 2.5 Antenski kabel 5
- 2.6 Satelitski krožnik 5

## 3 Priključitev naprav 6

- 3.1 O priključkih 6
- 3.2 CAM s pametno kartico – CI+ 7
- 3.3 Sprejemnik – digitalni sprejemnik 8
- 3.4 Sistem za domači kino 9
- 3.5 Predvajalnik Blu-ray 10
- 3.6 DVD-predvajalnik 11
- 3.7 Slušalke 11
- 3.8 Igralna konzola 11
- 3.9 Trdi disk USB 12
- 3.10 Pogon USB 12
- 3.11 Fotoaparati 13
- 3.12 Videokamera – HDMI 13
- 3.13 Računalnik 13

## 4 Vklop in izklop 14

- 4.1 Vklop ali stanje pripravljenosti 14
- 4.2 Časovnik – spanje 14
- 4.3 Izklopni časovnik 14

## 5 Daljinski upravljalnik 15

- 5.1 Pregled tipk 15
- 5.2 Infrardeči senzor (za televizor serije 4131) 15
- 5.3 Baterije 16
- 5.4 Čiščenje 16

## 6 Programi 17

- 6.1 Preklapljanje med programi 17
- 6.2 Možnosti programa 17
- 6.3 Zaklepanje programa 18
- 6.4 Besedilo/teletext 19

## 7 Sezname programov 21

- 7.1 Odpiranje seznama programov 21
- 7.2 Filtriranje seznama programov 21
- 7.3 Poimenovanje programa 21

## 8 Priljubljeni programi 22

- 8.1 O seznamu priljubljenih 22
- 8.2 Ustvarjanje seznama priljubljenih 22
- 8.3 Izberite seznam priljubljenih 22
- 8.4 Odstranjevanje programa s seznama priljubljenih 22
- 8.5 Preurejanje programov 22

## 9 TV-vodnik 23

- 9.1 Kaj potrebujete 23
- 9.2 Uporaba TV-vodnika 23

## 10 Snemanje in Pause TV 25

- 10.1 Snemanje 25
- 10.2 Funkcija Pause TV 26

## 11 Meni Domov 27

- 11.1 O meniju Domov 27

- 11.2 Odpri meni Domov 27

## 12 Viri 28

- 12.1 Preklop na napravo 28
- 12.2 Možnosti za TV vhod 28
- 12.3 Igralna konzola ali računalnik 28

## 13 Videoposnetki, fotografije in glasba 29

- 13.1 Iz povezave USB 29
- 13.2 Predvajanje videoposnetkov 29
- 13.3 Ogled fotografij 29
- 13.4 Predvajanje glasbe 30

## 14 Nastavitve 31

- 14.1 Hitre nastavitve 31
- 14.2 Slika 31
- 14.3 Zvok 34
- 14.4 Okolju prijazne nastavitve 37
- 14.5 Splošne nastavitve 37
- 14.6 Otroška ključavnica 41
- 14.7 Univerzalni dostop 41

## 15 Namestitev programov 43

- 15.1 Namestitev antenskih/kabelskih programov 43
- 15.2 Namestitev satelitov 45
- 15.3 Kopiranje seznama programov 49

## 16 Programska oprema 51

- 16.1 Različica programske opreme 51
- 16.2 Lokalne posodobitve 51
- 16.3 Odprtokodna programska oprema 51
- 16.4 Odprtokodna licenca 51

## 17 Specifikacije 53

- 17.1 Specifikacije okolja 53
- 17.2 Napajanje 53
- 17.3 Sprejem 54
- 17.4 Vrsta zaslona 54
- 17.5 Vhodna ločljivost zaslona 54
- 17.6 Dimenzije in teže 54
- 17.7 Povezljivost 55
- 17.8 Zvok 55
- 17.9 Večpredstavnost 55

## 18 Pomoč in podpora 56

- 18.1 Registracija televizorja 56
- 18.2 Uporaba menija Pomoč 56
- 18.3 Odpravljanje težav 56
- 18.4 Spletna pomoč 57
- 18.5 Pomoč uporabnikom/popravilo 57

## 19 Varnost in nega 59

- 19.1 Varnost 59
- 19.2 Nega zaslona 60

## 20 Pogoji uporabe, avtorske pravice in licence 61

- 20.1 Pogoji uporabe 61
- 20.2 Avtorske pravice in licence 61

## Kazalo 63

# Predstavitev televizorja

---

## Pause TV in snemanje

Če povežete trdi disk USB, lahko začasno prekinete in posnamete oddajo z digitalnega TV-programa.

Prekinite TV-program in sprejmite nujen telefonski klic ali pa si privoščite odmor med tekmo, saj televizor oddajo shrani na trdi disk USB. Z gledanjem lahko nadaljujete pozneje.

Ko je priključen trdi disk USB, lahko snemate tudi digitalne oddaje. Snemate lahko med gledanjem programa ali pa programirate snemanje prihodnjega programa.

Več informacij si oglejte v možnosti **Pomoč** v poglavju **Snemanje in Pause TV**.

## EasyLink

S funkcijo EasyLink lahko povezano napravo, kot je predvajalnik Blu-ray Disc, upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

EasyLink prek povezave HDMI CEC komunicira s povezanimi napravami.

# Nastavitev

## 2.1

### Preberite varnostna navodila

Pred prvo uporabo televizorja preberite varnostna navodila.

Navodila preberite v možnosti **Pomoč** v poglavju **Varnost in nega**.

## 2.2

### TV-stojalo in namestitev na steno

#### TV-stojalo

Navodila za namestitev TV-stojala lahko najdete v vodniku za hiter začetek, ki je bil priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta [www.philips.com](http://www.philips.com).

Vnesite številko modela televizorja, poiščite ustrezen vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

#### Namestitev na steno

##### Televizor serije 4131

Televizor omogoča uporabo stenskega nosilca, ki je skladen s standardom VESA (naprodaj ločeno). Pri nakupu stenskega nosilca uporabite naslednjo kodo VESA . . .



- 32Pxx4131 – VESA MIS-F 100 x 100, M4 (najmanj 10 mm, največ 14 mm)
- 43Pxx4131 – VESA MIS-F 200 x 200, M6 (najmanj 10 mm, največ 15 mm)
- 49Pxx4131 – VESA MIS-F 400 x 200, M6 (najmanj 10 mm, največ 15 mm)

#### Priprava

Najprej odstranite 4 plastične pokrovčke vijakov iz navojev na hrbtni strani televizorja. Kovinske vijake za namestitev televizorja na nosilec, ki je skladen s standardom VESA, morate priviti približno

10 mm globoko v navoje televizorja.

#### Pozor

Za namestitev televizorja na steno je potrebno strokovno znanje, zato naj to izvede usposobljeno osebje. Televizor mora biti na steno nameščen v skladu z varnostnimi standardi glede na težo televizorja. Pred namestitvijo televizorja preberite tudi varnostne ukrepe.

Družba TP Vision Europe B.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev ali namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.

## 2.3

### Nasveti za namestitev

#### Televizor serije 4131

- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.
- Televizor namestite do 15 cm stran od stene.
- Idealno razdaljo za gledanje televizije lahko izračunate tako, da velikost diagonale zaslona pomnožite s 3. Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot središče zaslona.



## 2.4

### Napajalni kabel

#### Televizor serije 4131

- Napajalni kabel priključite v priključek **POWER** na hrbtni strani televizorja.
- Zagotovite, da je napajalni kabel dobro priključen v priključek.
- Zagotovite, da je napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen.
- Ko želite napajalni kabel izključiti, vedno vlecite za vtič, ne za kabel.



Čeprav televizor v stanju pripravljenosti porabi malo električne energije, za varčevanje z energijo napajalni kabel izključite iz omrežne vtičnice, če televizorja ne boste uporabljali dlje časa.

Več informacij si oglejte v možnosti **Pomoč** v poglavju **Vklop in izklop**.




---


2.5

## Antenski kabel

Vtič antene trdno vstavite v vtičnico **Antena** na hrbtni strani televizorja.

Priključite lahko svojo anteno ali povežete signal antene iz antenskega distribucijskega sistema. Uporabite radiofrekvenčni koaksialni antenski priključek IEC 75 Ohm.

Ta priključek za anteno uporabljajte za vhodne signale DVB-T in DVB-C.

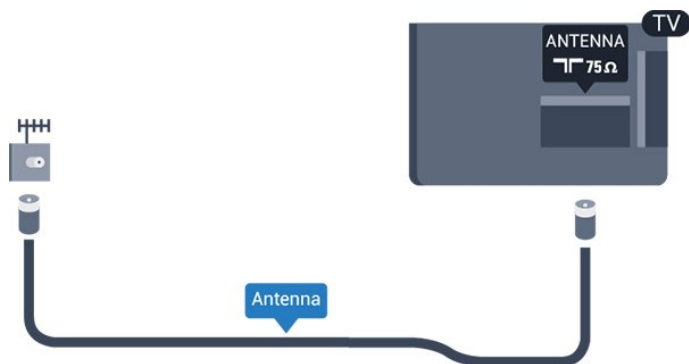


---

2.6

## Satelitski krožnik

- Za televizor serije PHS/PFS

Priključek vrste F za satelitsko anteno vključite v satelitski priključek **SAT** na hrbtni strani televizorja.

# Priključitev naprav

## 3.1

### O priključkih

#### Vodnik za priključitev

Napravo s televizorjem vedno povežite z najkakovostnejšo možno povezavo. Uporabljajte kakovostne kable, da zagotovite dober prenos zvoka in slike.


Ko priključite napravo, televizor prepozna njeno vrsto in vsaki napravi dodeli pravilno ime. Če želite, lahko ime vrste spremenite. Če je nastavljeno pravilno ime vrste za napravo, televizor samodejno preklopi na idealne nastavitve, ko v meniju Viri vklopite to napravo.

Če potrebujete pomoč pri povezavi več naprav s televizorjem, si oglejte vodnik za priključitev televizorja Philips. Vodnik vsebuje nasvete za povezavo in izbiro kablov.

Obiščite spletno mesto  
[www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

#### Vrata za anteno

Če imate digitalni sprejemnik ali snemalnik, antenske kable priključite tako, da bo antenski signal potekal skozi digitalni sprejemnik in/ali snemalnik, preden pride do televizorja. Tako antena in digitalni sprejemnik snemalniku lahko pošiljata dodatne programe za snemanje.

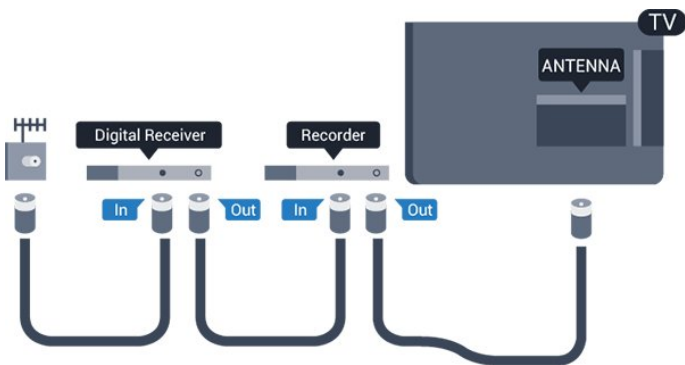

## Vrata HDMI

### Kakovost HDMI

Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale. Za TV-signal uporabite kabel HDMI.

Za najvišjo hitrost prenosa signala uporabljajte hitri kabel HDMI dolžine do 5 m.




### Zaščita pred kopiranjem

Kabli HDMI podpirajo HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).

### HDMI ARC

Samo priključek HDMI 1 na televizorju ima HDMI ARC (Audio Return Channel).

Če ima naprava (običajno je to sistem za domači kino) tudi priključek HDMI ARC, ga priključite na priključek HDMI 1 tega televizorja. Če uporabite priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla, ki zvok TV-slike pošilja sistemu za domači kino. Priključek HDMI ARC prenaša oba signala.

Če želite izklopiti ARC za priključek HDMI 1 ARC, pritisnite , izberite **Zvok** in pritisnite **V redu**. Izberite **Napredno > HDMI 1 - ARC**.

### HDMI CEC – EasyLink

#### EasyLink

Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale. Kabel HDMI uporabljajte za TV-signale visoke ločljivosti (HD). Za najvišjo hitrost prenosa signala uporabljajte hitri kabel HDMI dolžine do 5 m.



### EasyLink HDMI CEC

Če so naprave povezane s kablom HDMI in imajo funkcijo EasyLink, jih lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Funkcija EasyLink HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

S funkcijo EasyLink lahko povezano napravo upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. EasyLink prek povezave HDMI CEC (Consumer Electronics Control) komunicira s povezanimi napravami. Naprave morajo podpirati HDMI CEC in morajo biti vključene v priključek HDMI.

### Nastavitev funkcije EasyLink

Funkcija EasyLink je na televizorju privzeto vklopljena. Poskrbite, da bodo vse nastavitve za HDMI-CEC v priključenih napravah EasyLink pravilno nastavljene. Funkcija EasyLink morda ne bo delovala z napravami drugih znamk.

### HDMI CEC pri drugih blagovnih znamkah

Funkcija HDMI CEC je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo EasyLink.





Imena blagovnih znamk za HDMI CEC so v lasti njihovih lastnikov.

---

### Vklop ali izklop funkcije EasyLink

Funkcijo EasyLink lahko vklopite ali izklopite. Nastavitve EasyLink so na televizorju privzeto vklopljene.

Popoln izklop funkcije EasyLink ...





1. Pritisnite , izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
2. Izberite **EasyLink**, pritisnite  (desno) in nato izberite **EasyLink**.
3. Izberite **Izklop**.
4. Po potrebi pritiskajte  (levo), da zaprete meni.

---

### Daljinski upravljalnik EasyLink

Če želite, da naprave komunicirajo, vendar jih nečete upravljati z daljinskim upravljalnikom televizorja, lahko daljinski upravljalnik EasyLink izklopite ločeno.

Vklop ali izklop daljinskega upravljalnika EasyLink ...

1. Pritisnite , izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
2. Izberite **EasyLink** > **Daljinski upravljalnik EasyLink** in pritisnite  v redu.
3. Izberite **Vklop ali Izklop** in pritisnite **OK**.
4. Po potrebi pritiskajte  (levo), da zaprete meni.

---

### DVI–HDMI

Če imate napravo, ki ima samo priključek DVI, lahko napravo na priključek **HDMI** priključite z adapterjem DVI–HDMI.

Uporabite adapter DVI–HDMI, če ima naprava samo priključek DVI. Uporabite enega od priključkov HDMI in na zadnji strani televizorja priključite zvočni kabel L/D (mini vtič 3,5 mm) v zvočni vhod televizorja za zvok.

---

### Zaščita pred kopiranjem

Kabla DVI in HDMI podpirata HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).

---

### Scart

SCART zagotavlja kakovostno povezavo.


Priključek SCART lahko uporabljate za slikovne signale CVBS in RGB, ne pa tudi za TV-signale visoke ločljivosti (HD). Priključek SCART združuje slikovne in zvočne signale. Priključek SCART podpira tudi predvajanje NTSC.

---

### Zvočni izhod – optični

Zvočni izhod – optični je visokokakovostna zvočna povezava.

Ta optični priključek lahko prenaša 5.1-kanalne zvočne kanale. Če naprava, običajno je to sistem za domači kino, nima priključka HDMI ARC, lahko ta priključek povežete s priključkom za zvočni izhod – optični sistema za domači kino. Priključek za zvočni izhod – optični pošilja zvok iz televizorja v sistem za domači kino.

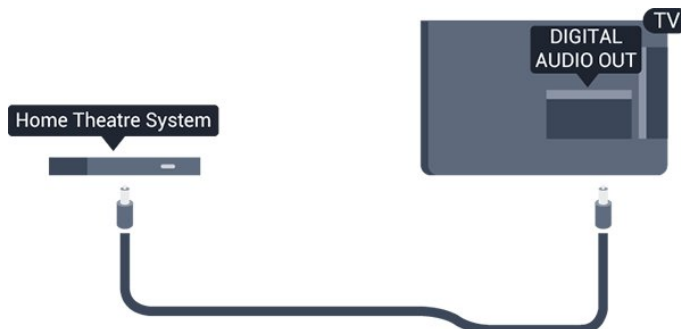

## CAM s pametno kartico – CI+

### CI+

Ta televizor omogoča pogojni dostop s standardnim vmesnikom CI+.

Z vmesnikom CI+ lahko spremljate plačljive programe HD, kot so filmski in športni, ki jih nudijo ponudniki digitalnih TV-storitev v vaši regiji. Ponudnik TV-storitev te programe kodira, predplačniški vmesnik CI+ pa jih odkodira.

Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+ (modul za pogojni dostop – CAM) in pametno kartico nudijo, ko se naročite na njihove plačljive programe. Ti programi imajo visoko stopnjo zaščite pred kopiranjem.

Za več informacij o pogojih in določilih se obrnite na ponudnika digitalnih TV-storitev.



### Pametna kartica

Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+ (modul za pogojni dostop – CAM) in pametno kartico nudijo, ko se naročite na njihove plačljive programe.

Pametno kartico vstavite v modul CAM. Oglejte si navodila operaterja.

Vstavljanje modula CAM v televizor ...

1. Na modulu CAM si oglejte pravilno smer vstavljanja. Nepravilno vstavljanje lahko poškoduje tako modul CAM kot televizor.
2. S hrbtne strani televizorja in ko je sprednji del modula CAM obrnjen proti vam, modul CAM nežno vstavite v režo **COMMON INTERFACE**.
3. Modul CAM potisnite do konca. Pustite ga v reži.

Ko vklopite televizor, lahko traja nekaj minut, da se modul CAM vklopi. Če je modul CAM vstavljen in je naročnina plačana (načini naročnine se lahko razlikujejo), lahko gledate kodirane programe, ki jih podpira pametna kartica CAM.

Modul CAM in pametno kartico lahko uporabljate izključno s tem televizorjem. Če modul CAM odstranite, ne boste več mogli gledati kodiranih programov, ki jih podpira.



### Gesla in kode PIN

Pri nekaterih moduli CAM morate za gledanje programa vnesti kodo PIN. Ko določate kodo PIN za modul CAM, vam priporočamo, da uporabite kodo za odklepanje televizorja.


Nastavitev kode PIN za CAM ...

1. Pritisnite **SOURCES**.
  2. Izberite vrsto programov, za katero uporabljate modul CAM.
  3. Pritisnite **OPTIONS** in izberite **Skupni vmesnik**.
  4. Izberite ponudnika TV-storitev modula CAM.
- Naslednje zaslone prikazuje ponudnik TV-storitev. Sledite navodilom na zaslonu in poiščite nastavitve kode PIN.

## Sprejemnik – digitalni sprejemnik

### Kabelski sprejemnik

Anteno z 2 antenskima kabloma povežite z digitalnim sprejemnikom in televizorjem.

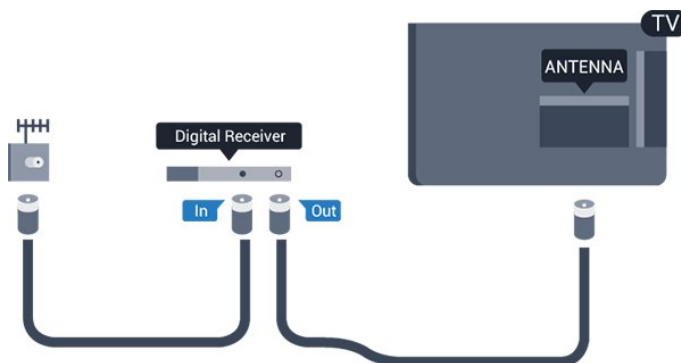

Poleg antenskih priključkov uporabite še kabel HDMI za povezavo digitalnega sprejemnika in televizorja. Če digitalni sprejemnik nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.

### Izklopni časovnik

Izklopite ta samodejni časovnik, če uporabljate samo daljinski upravljalnik kabelskega sprejemnika. To storite zato, da preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah brez pritiska na kakšno tipko daljinskega upravljalnika televizorja.




Več informacij si oglejte v možnosti **Pomoč** v poglavju **Vklop in izklop > Izklopni časovnik**.

## Satelitski sprejemnik

Kabel satelitskega krožnika priključite v satelitski sprejemnik.

Poleg antenskega priključka uporabite še kabel HDMI za povezavo naprave in televizorja.

Če naprava nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.

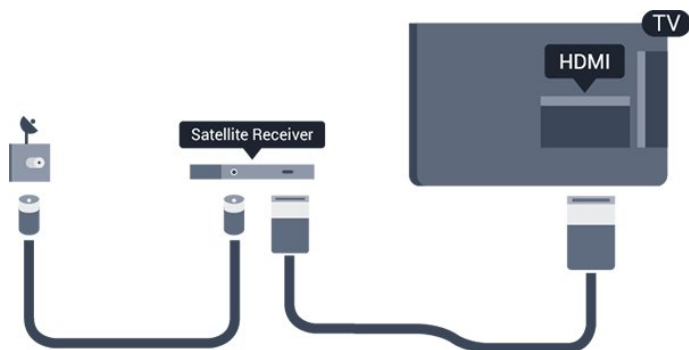

### Izklopni časovnik

Izklopite ta samodejni časovnik, če uporabljate samo daljinski upravljalnik kablanskega sprejemnika. To storite zato, da preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah brez pritiska na kakšno tipko daljinskega upravljalnika televizorja.

Več informacij si oglejte v možnosti **Pomoč** v poglavju **Vklop in izklop > Izklopni časovnik**.

3.4

## Sistem za domači kino


### Vzpostavitev povezave HDMI ARC

Sistem za domači kino (HTS) s kablom HDMI povežite s televizorjem. Priključite lahko Philips SoundBar ali sistem za domači kino z vgrajenim predvajalnikom.

#### HDMI ARC

Če ima sistem za domači kino priključek HDMI ARC, ga lahko s televizorjem povežete prek priključka **HDMI 1** na televizorju. Če imate priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla. Priključek HDMI ARC prenaša oba signala.

Priključek **HDMI 1** na televizorju lahko sprejema signal zvočnega povratnega kanala (ARC). Ko je sistem za domači kino priključen, lahko televizor prek te povezave HDMI pošilja samo signal ARC.

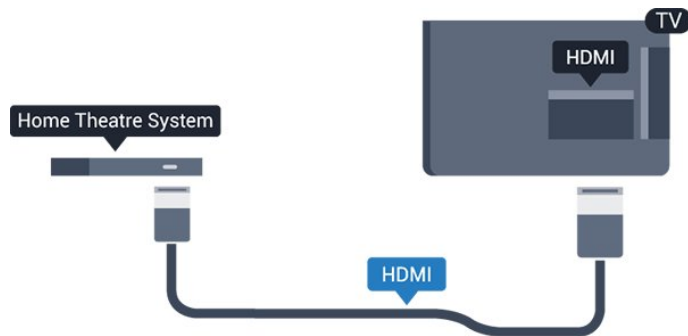


### Sinhronizacija slike in zvoka

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko pri večini sistemov za domači kino nastavite zapoznitev, da zvok uskladite s sliko.

### Vzpostavitev povezave HDMI

Sistem za domači kino (HTS) s kablom HDMI povežite s televizorjem. Priključite lahko Philips SoundBar ali sistem za domači kino z vgrajenim predvajalnikom.

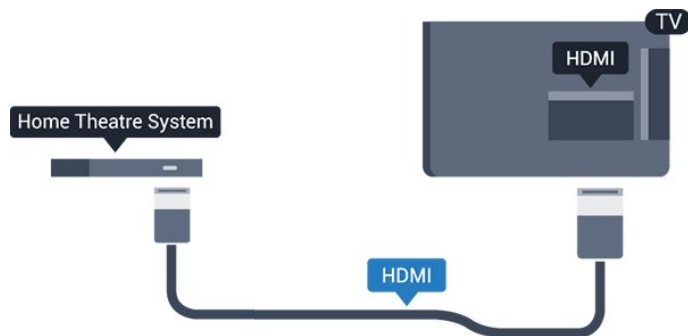

Če sistem za domači kino nima priključka HDMI ARC, dodajte optični zvočni kabel (Toslink), ki zvok TV-slike prenaša v sistem za domači kino.

### Sinhronizacija slike in zvoka

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko pri večini sistemov za domači kino nastavite zapoznitev, da zvok uskladite s sliko.

### Nastavitve zvočnega izhoda

#### Zakasnitev zvočnega izhoda

Če je na televizor priključen sistem za domači kino, morata biti slika na televizorju in zvok iz domačega kina sinhronizirana.

#### Samodejna sinhronizacija zvoka in slike


Najnovejši Philipsovi sistemi za domači kino samodejno sinhronizirajo zvok in sliko in poskrbijo, da sta vedno popolna.

#### Zapoznitev sinhronizacije zvoka

Pri nekaterih sistemih za domači kino boste morali za

sinhronizacijo zvoka in slike morda nastaviti zapoznitev sinhronizacije zvoka. Na sistemu za domači kino povečujte vrednost zapoznitve, dokler slika in zvok nista usklajena. Morda bo potrebna vrednost zapoznitve 180 ms. Preberite uporabniški priročnik za sistem za domači kino. Če je na sistemu za domači kino nastavljena vrednost zapoznitve, morate izklopiti zapoznitev zvočnega izhoda na televizorju.

Izklop zakasnitve zvočnega izhoda ...

1. Pritisnite , izberite **Zvok** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Napredno > Zakasnitev zvočnega izhoda** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **Izklop**.
4. Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.


---

## Nastavitev zakasnitve

Če na sistemu za domači kino ne morete nastaviti zapoznitve, lahko televizor nastavite tako, da sinhronizira zvok. Nastavite lahko odmik, ki nadomesti čas, ki ga sistem za domači kino potrebuje, da obdela zvok TV-slike. Vrednost lahko nastavljate v korakih po 5 ms. Največja nastavitev je -60 ms.

Nastavitev **Zakasnitev zvočnega izhoda** mora biti vklopljena.

Sinhronizacija zvoka televizorja ...


1. Pritisnite , izberite **Zvok** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Napredno > Kompenzacija zvočnega izhoda** in pritisnite **OK**.
3. Z drsnikom nastavite odmik zvoka in pritisnite **OK**.
4. Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.

---

## Format zvočnega izhoda

Če imate sistem za domači kino z večkanalno obdelavo zvoka, kot je na primer Dolby Digital, DTS® ali podobno, nastavite format zvočnega izhoda na Večkanalno. Možnost Večkanalno omogoča, da lahko televizor pošilja stisnjen večkanalni zvočni signal iz TV-programa ali priključenega predvajalnika v sistem za domači kino. Če sistem za domači kino ne podpira večkanalne obdelave zvoka, izberite možnost Stereo.

Nastavitev možnosti **Format zvočnega izhoda**


1. Pritisnite , izberite **Zvok** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Napredno > Format zvočnega izhoda** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **Večkanalno** ali **Stereo** in pritisnite **V redu**.
4. Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.

---

## Izravnavanje zvočnega izhoda

Z izravnavanjem zvočnega izhoda izravnajte glasnost televizorja in sistema za domači kino, ko preklapljate med njima. Razlike v glasnosti so lahko posledica razlik pri obdelavi zvoka.

Izravnavava razlike v glasnosti ...

1. Pritisnite , izberite **Zvok** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Napredno > Izravnavanje zvočnega izhoda** in pritisnite **V redu**.
3. Izberite **Več**, **Srednje** ali **Manj** in pritisnite **OK**.
4. Če je razlika v glasnosti velika, izberite **Več**. Če je razlika majhna, izberite **Manj**.
5. Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.


Izravnavanje zvočnega izhoda vpliva na zvočni izhod – optični in zvočne signale HDMI ARC.

---

## Težave z zvokom sistema za domači kino

### Zvok z glasnimi motnjami


Ko gledate videoposnetek iz priključenega pomnilnika USB ali računalnika, se pri zvoku iz sistema za domači kino lahko pojavijo motnje. Šum se pojavi, če ima zvočna ali videodatoteka zvok DTS, ki ga sistem za domači kino ne podpira. To lahko nastavite tako, da možnost **Format zvočnega izhoda** televizorja nastavite na **Stereo**.

Pritisnite  za **Zvok > Napredno > Format zvočnega izhoda**.

### Ni zvoka

Če iz sistema za domači kino ne slišite zvoka televizorja, preverite naslednje. . .

- Preverite, ali ste kabel HDMI vključili v priključek **HDMI 1 ARC** sistema za domači kino.
- Preverite, ali je nastavitev **HDMI 1 ARC** televizorja **Vklopljena**.

Pritisnite  za **Zvok > Napredno > HDMI 1-ARC**.

---

## 3.5

## Predvajalnik Blu-ray

Predvajalnik Blu-ray in televizor povežite s hitrim kablom HDMI.



Če ima predvajalnik Blu-ray funkcijo EasyLink HDMI CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

3.6

## DVD-predvajalnik

S kablom HDMI povežite predvajalnik DVD in televizor.

Če naprava nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.




Če je predvajalnik DVD povezan s kablom HDMI in ima funkcijo EasyLink CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Več informacij o funkciji EasyLink si oglejte v možnosti **Pomoč** v poglavju **Nastavitve > Splošne nastavitve > EasyLink**.





3.7

## Slušalke

Slušalke lahko priključite v priključek  na stranskem delu televizorja. Priključek je 3,5-milimetrska mini vtičnica. Glasnost slušalk lahko prilagajate ločeno.



Prilagoditev glasnosti ...

1. Pritisnite , izberite **Zvok > Glasnost slušalk** in pritisnite **OK**.
2. Za nastavitev vrednosti pritisnite puščici  (gor) ali  (dol).
3. Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

3.8

## Igralna konzola

### HDMI

Za najboljšo kakovost igralno konzolo na televizor priključite s hitrim kablom HDMI.



### Scart

Če ima vaša igralna konzola samo izhoda za video (CVBS) in zvok L/D, jo s pretvornikom video/zvok L/D na SCART priključite na priključek SCART (naprodaj ločeno).

---

## Idealna nastavitve

Preden začnete igrati igro iz priključene igralne konzole, nastavite televizor na idealno nastavitve **Igralna konzola**.

Ko z igro prenehate in želite nadaljevati z gledanjem TV-oddaje, ne pozabite nastavitev **Igralna konzola** ali računalnik nastaviti nazaj na **Izklop**.

Nastavitve televizorja na idealno nastavitve ...

1. Pritisnite **⚙**, izberite **Slika** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Napredno >** **Igralna konzola** ali računalnik in izberite vrsto naprave, ki jo želite uporabiti. Če želite preklopiti nazaj na TV, kliknite **Izklop**.
3. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

---

3.9

## Trdi disk USB

### Kaj potrebujete

Če priključite trdi disk USB, lahko začasno prekinjate ali snemate TV-oddaje. To velja samo za digitalne TV-oddaje (oddaje DVB in podobne).

#### Premor

Če želite začasno prekiniti oddajo, potrebujete trdi disk s podporo za USB z vsaj 4 GB prostora.

#### Snemanje

Če želite oddajo začasno prekiniti in posneti, potrebujete trdi disk z vsaj 32GB prostora.

Več informacij si oglejte v možnosti **Pomoč** v poglavju **Snemanje in Pause TV**.

---

## Namestitev

Preden oddajo lahko začasno prekinete ali posnamete, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. S formatiranjem odstranite vse datoteke s trdega diska USB.

1. Trdi disk USB priključite v priključek **USB** televizorja.
2. Vključite trdi disk USB in televizor.
3. Ko televizor preklopite na digitalni TV-program, pritisnite **II** (Premor). S tem zaženete formatiranje.

Sledite navodilom na zaslonu.

Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

#### Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem

disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

---

## Formatiranje

Preden oddajo lahko začasno prekinete ali posnamete, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. S formatiranjem odstranite vse datoteke s trdega diska USB.

#### Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

Formatiranje trdega diska USB ...

1. Trdi disk USB priključite v priključek **USB** televizorja.
2. Vključite trdi disk USB in televizor.
3. Ko televizor preklopite na digitalni TV-program, pritisnite **II** (Premor). S tem zaženete formatiranje. Sledite navodilom na zaslonu.

Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

---

3.10

## Pogon USB

Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika USB.

Pomnilnik USB priključite v priključek **USB** televizorja, ko je vključen.



Televizor zazna pomnilnik in odpre seznam njegove vsebine.

Če se seznam vsebin ne prikaže samodejno, pritisnite **➤ SOURCES** in izberite **USB**.

Če želite ustaviti predvajanje vsebine pomnilnika USB, pritisnite **TV EXIT** ali izberite drugo dejavnost. Za izključitev pomnilnika USB lahko kadarkoli odstranite pomnilnik.

Več informacij o spremljanju ali predvajanju vsebine na pogonu USB si oglejte v možnosti **Pomoč** v poglavju **Fotografije, videoposnetki in glasba**.

3.11


## Fotoapararat

Če želite predvajati fotografije v digitalnem fotoaparatu, ga lahko povežete neposredno s televizorjem.

Priključite ga v priključek **USB** televizorja. Ko je fotoapararat priključen, ga vklopite.

Če se seznam vsebin ne prikaže samodejno, pritisnite **SOURCES** in izberite **USB**. Fotoapararat je morda treba nastaviti za prenos vsebine prek protokola PTP (Picture Transfer Protocol). Preberite uporabniški priročnik digitalnega fotoaparata.

Več informacij o spremljanju ali predvajanju vsebine na pogonu USB si oglejte v možnosti **Pomoč** v poglavju **Fotografije, videoposnetki in glasba**.

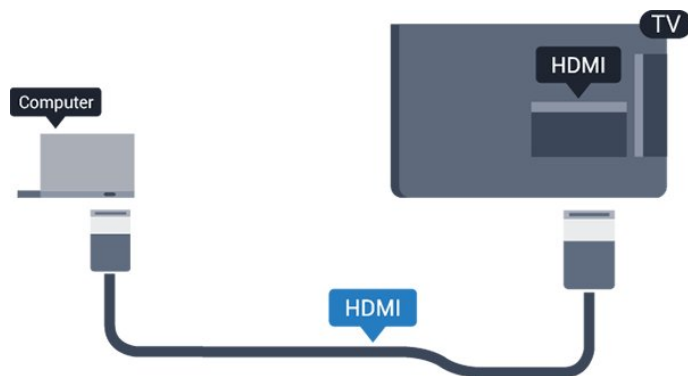

### S kablom DVD-HDMI

Lahko pa uporabite tudi adapter DVI-HDMI (naprodaj ločeno), da priključite računalnik na HDMI, in zvočni kabel L/D (mini vtič 3,5 mm), da ga priključite na priključek **AUDIO IN L/R** na hrbtni strani televizorja.

## Idealna nastavitev

Priporočamo, da v primeru povezave računalnika za to povezavo, s katero je računalnik povezan, v meniju **Viri** uporabite ime ustrezne vrste naprave. Če v meniju **Viri** izberete možnost **Računalnik**, se televizor samodejno nastavi na idealno nastavitev računalnika.

Idealno nastavitev lahko ročno preklopite na **Izklop**, da nadaljujete s spremljanjem TV-oddaje ali preklopite na **Igralna konzola**, če želite igrati igro iz priključene igralne konzole (ko prenehate z igranjem, ne pozabite preklopiti na **Izklop**).

Če preklopite na vir in spremenite nastavitev **Igralna konzola** ali **računalnik** bo ta shranjena za izbrani vir.

Nastavitev televizorja na idealno nastavitev ...


1. Pritisnite **⚙**, izberite **Slika** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Napredno >** **Igralna konzola** ali **računalnik** in pritisnite **V redu**.
3. Izberite **Igra** (za igranje iger) ali **Računalnik** (za gledanje filma).
4. Po potrebi pritiskajte **⬅** (levo), da zaprete meni.

Ko prenehate z igranjem, možnost **Igralna konzola** ali **računalnik** nastavite na **Izklop**.

3.12

## Videokamera – HDMI

Za najboljšo kakovost videokamero s kablom HDMI priključite na televizor.

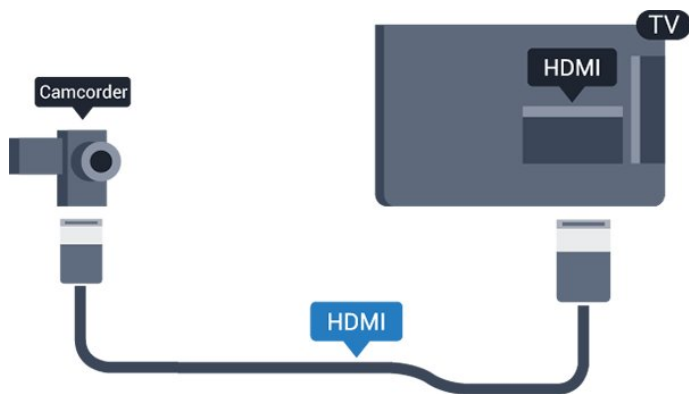

3.13

## Računalnik

### Priključitev

Računalnik lahko povežete s televizorjem in ga uporabljate kot računalniški monitor.

#### S kablom HDMI

Računalnik in televizor povežite s kablom HDMI.

# Vklop in izklop

## 4.1

### Vklop ali stanje pripravljenosti


#### Televizor serije 4131

Pred vklopim televizorja zagotovite, da ste napajalni kabel vključili v priključek **POWER** na hrbtni strani televizorja.


#### Vklop

Če televizor želite preklopiti v stanje pripravljenosti, ko indikator ne sveti, pritisnite majhno tipko krmilne ročice na hrbtni strani televizorja. Indikator zasveti.



Ko je televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor.

#### Preklop v stanje pripravljenosti

Za preklop televizorja v stanje pripravljenosti pritisnite  na daljinskem upravljalniku.




Za popoln izklop televizorja omrežni vtičnik izklopite iz električnega omrežja.

Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.


Če izgubite daljinski upravljalnik ali če so njegove baterije prazne, lahko še vedno uporabljate nekatere osnovne funkcije televizorja.

#### Tipke na televizorju

Odpiranje osnovnega menija ...

1. Ko je televizor vklopljen, pritisnite tipko krmilne ročice na hrbtni strani televizorja, da odprete osnovni meni.
2. Pritisnite levo ali desno, da izberete možnost  Glasnost,  Program ali  Viri.
3. Pritisnite gor ali dol, da prilagodite glasnost oziroma izberete naslednji ali prejšnji program. Pritisnite gor ali dol, da se pomaknete po seznamu virov, vključno z izbiro sprejemnika.

Meni se zapre samodejno.



Za preklop televizorja v stanje pripravljenosti izberite  in pritisnite tipko krmilne ročice.

## 4.2

### Časovnik - spanje

Z možnostjo Časovnik - spanje lahko nastavite, da se televizor samodejno preklopi v stanje pripravljenosti po prednastavljenem času.

Nastavitev možnosti Časovnik - spanje ...

1. Pritisnite , izberite **Splošne nastavitve** > **Izklopni časovnik** in pritisnite **OK**.
2. Z drsnikom lahko nastavite čas na do 180 minut v korakih po 5 minut. Če je izklopni časovnik nastavljen na 0 minut, je izklopljen. Televizor lahko vedno izklopite že prej ali izklopni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.
3. Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.






## 4.3

### Izklopni časovnik

Če televizor prejme TV-signal, vendar v 4 urah ne pritisnete nobene tipke daljinskega upravljalnika, se televizor samodejno izklopi in tako varčuje z energijo. Samodejno se izklopi tudi, če v 10 minutah ne prejme TV-signala ali ukaza daljinskega upravljalnika.

Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop.

Izklop izklopnega časovnika ...

1. Pritisnite , izberite **Okolju prijazne nastavitve** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
2. Izberite možnost **Izklopni časovnik** in pritisnite **OK**.
3. Za nastavev vrednosti pritisnite puščici  (gor) ali  (dol). Z vrednostjo 0 izklopite samodejni izklop.
4. Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Več informacij o okolju prijaznih nastavitvah televizorja si oglejte v poglavju **Nastavitve** > **Okolju prijazne nastavitve**.




# Daljinski upravljalnik

## 5.1


### Pregled tipk

#### Zgoraj

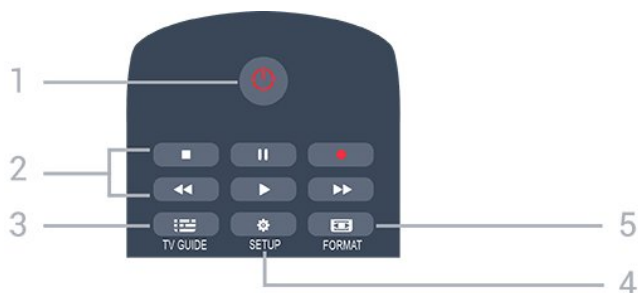

1. Stanje pripravljenosti / Vklon  
Za vklop televizorja ali preklon v stanje pripravljenosti.
2. Tipke za Predvajanje
  - Predvajaj ►, za predvajanje
  - Premor II, za premor predvajanja
  - Ustavi ■, za zaustavitev predvajanja
  - Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj
  - Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej
  - Snemanje ●, za začetek snemanja
3. TV GUIDE  
Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.
4. SETUP  
Za odpiranje menija Nastavitve.
5. FORMAT  
Za odpiranje ali zapiranje menija Format slike.

#### Sredina

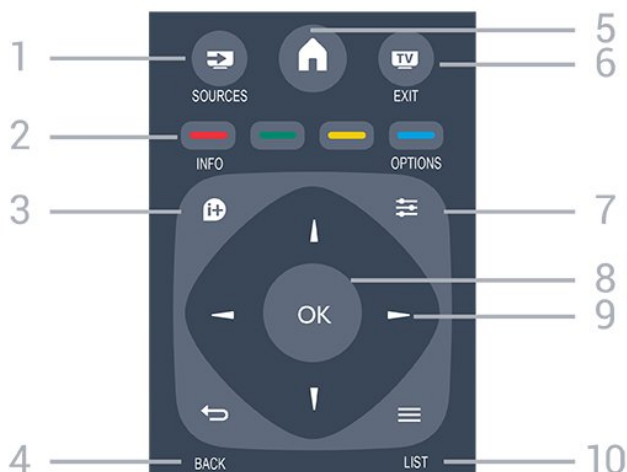

1. SOURCES

Za odpiranje ali zapiranje menija Viri – seznam povezanih naprav.

2. Barvne tipke  
Za funkcije gumbov sledite navodilom na zaslonu.
3. INFO  
Za odpiranje ali zapiranje informacij o programu.
4. BACK  
Za preklon nazaj na prejšnji izbrani program.  
Za zapiranje menija brez spreminjanja nastavitve.
5. HOME  
Za odpiranje ali zapiranje začetnega menija.
6. EXIT  
Za preklon nazaj na gledanje TV-programa.
7. OPTIONS  
Za odpiranje ali zapiranje menija Možnosti.
8. Tipka V redu  
Za potrditev izbire ali nastavitve.
9. Puščične tipke/tipke za pomikanje  
Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.
10. LIST  
Za odpiranje ali zapiranje seznama programov.

#### Spodaj



1. Glasnost  
Za nastavitev glasnosti.
2. Številске tipke in besedilna tipkovnica  
Za neposredno izbiro TV-programa ali vnos besedila.
3. SUBTITLE  
Za vklop, izklop ali samodejnega prikaza podnapisov.
4. Program  
Za preklon na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta. Za začetek naslednjega ali prejšnjega poglavja na plošči.
5. Nemo  
Za vklop ali izklop nemega načina.
6. TELETEKST  
Za odpiranje ali zapiranje besedila/teleteksta.

## Infrardeči senzor (za televizor serije 4131)

Televizor lahko prejema ukaze tudi od daljinskega upravljalnika, ki za pošiljanje uporablja infrardeče signale. Če uporabljate takšen daljinski upravljalnik, pazite, da ga vedno usmerite proti infrardečemu senzorju na sprednji strani televizorja.



### ⚠ Opozorilo

Ne postavljajte predmetov pred infrardeči senzor televizorja, ker s tem lahko blokirate infrardeči signal.

## Baterije

Če se televizor ne odziva na pritiskanje tipk daljinskega upravljalnika, so baterije mogoče prazne.

Če želite zamenjati baterije, odprite prostor za baterije na hrbtni strani daljinskega upravljalnika.

1. Vratca za baterijo premaknite v smeri puščice.
2. Stari bateriji zamenjajte z 2 baterijama vrste **AAA-R03-1,5 V**. Poskrbite, da sta pola + in - baterij pravilno obrnjena.
3. Ponovno namestite vratca za baterijo in jih premaknite na mesto.
4. Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.

Baterije varno zavržite v skladu z direktivami o odlaganju.

Več informacij si oglejte v možnosti **Pomoč** v poglavju **Specifikacije > Okolje > Konec uporabe**.

## Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.



# Programi

## 6.1

### Preklapljanje med programi

- Za začetek gledanja TV-programov pritisnite **TV**. Televizor preklopi na program, ki ste ga nazadnje gledali.
- Lahko pa pritisnete tudi **Domov**, da odprete meni Domov, izberete možnost **Programi** in pritisnete **V redu**.
- Če želite preklapljati med programi, pritisnite **+** ali **-**. Če poznate številko programa, s številskimi tipkami vnesite številko. Ko vnesete številko programa, pritisnite **OK**, da preklopite.
- Če želite preklopiti nazaj na prejšnji program, pritisnite **BACK**.

#### Preklop na program s seznama programov

- Med gledanjem TV-programa pritisnite **LIST**, da odprete sezname programov.
- Seznam programov ima lahko več strani. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran, pritisnite **+** ali **-**.
- Če želite zapreti sezname programov brez preklopa programa, ponovno pritisnite **LIST**.

#### Ikone programov

Po samodejni posodobitvi programov na seznamu so na novo najdeni programi označeni z ikono **★** (zvezdico). Če program zaklenete, bo označen s **🔒** (ključavnico).

#### Radijski programi

Če so na voljo digitalne oddaje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izbirate jih lahko na enak način kot TV-programe.

Ta televizor lahko sprejema vsebine digitalnega televizijskega standarda DVB. Televizor mogoče ne bo deloval pravilno pri nekaterih ponudnikih digitalnih TV-vsebin, kar ni popolnoma v skladu s standardom.

## 6.2

### Možnosti programa

#### Odpiranje možnosti

Med gledanjem programa lahko nastavite nekatere možnosti.

Na voljo so vam določene možnosti glede na vrsto programa, ki ga gledate (analogni ali digitalni), oziroma glede na opravljene nastavitve televizorja.

Odpiranje menija z možnostmi ...

1. Med gledanjem programa pritisnite **≡ OPTIONS**.
2. Ponovno pritisnite **≡ OPTIONS**, da zaprete.

### Podnapisi

#### Vklop

Če želite vklopiti podnapise, pritisnite **SUBTITLE**.

Podnapise lahko nastavite na **Vklop podnapisov** ali **Izklop podnapisov**. Namesto tega lahko izberete **Samodejno**.

#### Samodejno

Če se podatki o jeziku oddajajo digitalno in oddaja ni v vašem jeziku (nastavljenem za televizor), so podnapisi lahko samodejno prikazani v enem od priljubljenih jezikov podnapisov. Tudi en od teh jezikov podnapisov mora biti del oddajanja.

Želene jezike podnapisov lahko izberete v možnosti **Jezik podnapisov**.

#### Želeni jezik podnapisov

Digitalna postaja lahko ponuja več jezikov podnapisov za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če so podnapisi v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor prikaže izbrane podnapise.

Nastavitev glavnega in drugega jezika podnapisov ...

1. Pritisnite **⚙**, izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Jeziki** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
3. Izberite **Glavni jezik podnapisov** ali **Dodatni jezik podnapisov** in pritisnite **V redu**.
4. Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.
5. Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.

#### Izbira jezika podnapisov

Če noben od izbranih jezikov podnapisov ni na voljo, lahko izberete drug razpoložljivi jezik. Če ni na voljo noben jezik podnapisov, ne morete izbrati te možnosti.

Izbira jezika podnapisov, če želeni jeziki niso na voljo ...

1. Pritisnite **≡ OPTIONS**.
2. Izberite **Jezik podnapisov** in nato enega od jezikov, ki ga začasno želite uporabiti.

#### Podnapisi analognih programov

Pri analognih programih morate podnapise omogočiti ročno za vsak program posebej.

1. Preklopite na program in pritisnite **TEXT**, da odprete teletext.
2. Vnesite številko strani za podnapise, ki je običajno **888**.
3. Ponovno pritisnite **TEXT**, da zaprete teletext.

Če med gledanjem analognega programa v meniju Podnapisi izberete možnost **Vklop**, bodo podnapisi prikazani, če so na voljo.

Če želite izvedeti, ali je program analogni ali digitalni, preklopite na program in v meniju **Možnosti** odprite možnost **Stanje**.

---


## Jezik zvoka

---

### Želeni jezik zvoka

Digitalna postaja lahko ponuja več jezikov zvoka (jeziki govora) za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik zvoka. Če je zvok v enem od teh jezikov na voljo, televizor preklopi na ta zvok.

Nastavitev glavnega in drugega jezika zvoka ...


1. Pritisnite , izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Jeziki** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
3. Izberite **Glavni jezik avdia** ali **Dodatni jezik avdia** in pritisnite **OK**.
4. Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.
5. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

---

### Izberite jezik zvoka

Če noben od izbranih jezikov zvoka ni na voljo, lahko izberete drug razpoložljivi jezik zvoka. Če ni na voljo noben jezik zvoka, ne morete izbrati te možnosti.

Izbira jezika zvoka, če želeni jeziki niso na voljo ...

1. Pritisnite , **OPTIONS**.
2. Izberite **Jezik zvoka** in nato jezik, ki ga želite začasno uporabiti.

---

## Dual I-II

Če ima zvočni signal na voljo dva jezika zvoka, vendar en jezik (ali oba) nima oznake jezika, ta možnost ni na voljo.

---

## Standardni vmesnik


Če je predplačniška vrhunska vsebina na voljo prek vmesnika CAM, lahko s to možnostjo nastavite nastavitve ponudnika.

---

## Mono/stereo

Zvok analognega programa lahko preklopite na mono ali stereo.

Za prekllop na mono ali stereo ...

1. Preklopite na analogni program.
2. Pritisnite , **OPTIONS**, izberite **Mono/Stereo** in pritisnite **➤** (desno).
3. Izberite **Mono** ali **Stereo** in pritisnite **OK**.
4. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

---

## Ura

Prikazuje čas v kotu TV-zaslona.

---

## Stanje

Izberite možnost **Stanje**, če si želite ogledati tehnične informacije o programu (če je analogni ali digitalni) ali priključeni napravi, ki jo gledate.

---

6.3

## Zaklepanje programa




---


### Zaklepanje ali odklepanje programa

Če želite otrokom preprečiti gledanje programa, lahko zaklenete programe, ki niso primerni za otroke.

Program lahko zaklenete in tako preprečite, da bi ga otroci gledali. Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Ne morete zaklepati programov povezanih naprav.

Zaklepanje programa. . .

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite , **LIST**, da odprete seznam programov.
2. Na kateremkoli seznamu izberite program, ki ga želite zakleniti.
3. Pritisnite , **OPTIONS** in izberite **Zakleni program**. Zaklenjeni program je na seznamu programov označen s ključavnico .

Če želite program odkleniti, izberite zaklenjen program na seznamu programov, pritisnite , **OPTIONS** in izberite **Odkleni program**. Vnesti boste morali kodo otroške ključavnice.

---


## Starševska ocena

Če želite otrokom preprečiti gledanje programa, ki ni primeren za njihovo starost, lahko uporabite starostno oceno.

Nekatere digitalne televizijske postaje programom določajo starostno oceno. Če je starostna ocena enaka ali višja od starosti, ki ste jo nastavili za otroka, bo program zaklenjen.

Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Starševska ocena je nastavljena za vse programe.


Nastavitev starostne ocene. . .

1. Pritisnite , izberite **Otroška ključavnica** in pritisnite **➤ (desno)**, da odprete meni.
2. Izberite **Starševska ocena** in pritisnite **➤ (desno)**, da odprete meni.
3. Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice. Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice in potrdite. Zdaj lahko nastavite starostno oceno.
4. Izberite starost in pritisnite **V redu**. Če želite izklopiti starševsko oceno, kot nastavitev starosti izberite **Brez**.
5. Po potrebi pritiskajte **◀ (levo)**, da zaprete meni.

Televizor bo zahteval, da za odklepanje programa vnesete kodo. Pri nekaterih TV-postajah/operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno.

### Nastavitev ali sprememba kode ključavnice

Nastavitev kode ključavnice ali sprememba trenutne kode. . .

1. Pritisnite , izberite **Otroška ključavnica** in pritisnite **➤ (desno)**, da odprete meni.
2. Izberite **Sprememba kode** in pritisnite **➤ (desno)**, da odprete meni.
3. Če je koda že nastavljena, vnesite trenutno kodo otroške ključavnice in nato dvakrat novo kodo.
4. Po potrebi pritiskajte **◀ (levo)**, da zaprete meni.

Nova koda je nastavljena.

### Ste pozabili kodo?

Če ste kodo pozabili in jo želite preglasiti in vnesti novo, vnesite **8888**.

---

6.4

## Besedilo/teletekst

---

## Strani teleteksta

Če med gledanjem TV-programov želite odpreti teletekst, pritisnite **TEXT**.

Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **TEXT**.

### Izbira strani teleteksta

Izbira strani ... . .

1. Vnesite številko strani s številskimi tipkami.
2. Pomikajte se s pušičnimi tipkami.
3. Če želite izbrati katerega od barvno označenih elementov na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

### Podstrani teleteksta


Stran teleteksta lahko vključuje več podstrani. Številke podstrani so prikazane na vrstici ob številki glavne strani.

Če želite izbrati podstran, pritisnite **◀** ali **➤**.

### Pregled Strani teleteksta


Nekatere TV-postaje nudijo teletekst T.O.P.

Če želite v teletekstu odpreti T.O.P, pritisnite

 **OPTIONS** in izberite možnost **Pregled T.O.P.**

---

## Možnosti teleteksta

V teletekstu pritisnite  **OPTIONS**, da izberete naslednje ...

### - Zamrznitev strani

Za prekinitev samodejnega predvajanja podstrani.

### - Dvojni zaslon/celoten zaslon

Za prikaz TV-programa in teleteksta hkrati.

### - Pregled T.O.P.

Če želite v teletekstu odpreti teletekst T.O.P.

### - Povečaj

Za povečanje strani teleteksta za udobno branje.

### - Razkrij

Za razkrivanje skritih informacij na strani.

### - Menjava podstrani

Za menjavanje podstrani, ki so na voljo.

### - Jezik

Za zamenjavo skupine znakov za pravilen prikaz teleteksta.

### - Teletekst 2.5

Za vklop teleteksta 2.5 za več barv in boljšo grafiko.





---

## Nastavitev teleteksta

### Jezik teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.



Nastavitev glavnega in drugega jezika besedila ... .

1. Pritisnite , izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Jeziki** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
3. Izberite **Glavni teletekst** ali **Dodatni teletekst** in pritisnite **V redu**.
4. Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.
5. Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

### Teletekst 2.5

Če je na voljo, Teletekst 2.5 nudi boljše barve in grafiko. Teletekst 2.5 je vklopljen kot standardna tovarniška nastavitev.

Izklop Teleteksta 2.5 ...

1. Pritisnite **TEXT**.
2. Ko je teletekst odprt na zaslonu, pritisnite  **OPTIONS**.
3. Izberite **Teletekst 2.5 > Izklop**.
4. Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

---

# Seznami programov

---

## 7.1

### Odpiranje seznama programov.

Odpiranje trenutnega seznama programov ...

1. Pritisnite **TV**, da preklopite na TV.
2. Pritisnite **≡ LIST**, da odprete trenutni seznam programov.
3. Ponovno pritisnite **≡ LIST**, da zaprete seznam programov.

---

## 7.2

### Filtriranje seznama programov

Filtrirate lahko seznam z vsemi programi. Seznam programov lahko nastavite tako, da prikazuje samo TV-programe ali predvaja samo radijske postaje.

Nastavitev filtra za seznam z vsemi programi...

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite **≡LIST**, da odprete Seznam programov.
2. Pritisnite **≡ OPTIONS**, da odprete meni Možnosti.
3. Izberite Seznam in nato Vsi, Priljubljeni, Radijske postaje ali Novi programi.

---

## 7.3

### Poimenovanje programa

Programi na seznamu programov lahko preimenujete.

1. Na enem od seznamov programov izberite program, ki ga želite preimenovati.
2. Izberite program, ki ga želite preimenovati.
3. Pritisnite **→ Poimenuj**.
4. Besedilo lahko vnašate s tipkovnico na zaslonu.
5. Če želite končati preimenovanje, izberite **Končano** in pritisnite **OK**.

# Priljubljeni programi

## 8.1

### O seznamu priljubljenih

Ustvarite lahko seznam priljubljenih programov, ki jih želite gledati. Ko je izbran seznam priljubljenih programov, lahko med preklapljanjem vidite samo priljubljene programe.

## 8.2

### Ustvarjanje seznama priljubljenih

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite **≡LIST**, da odprete Seznam programov.
2. Izberite program in pritisnite **■ Oznaka-Priljubljeni**, da program označite kot priljubljen.
3. Izbrani program je označen z **♥**.
4. Da končate, pritisnite **↩ BACK**. Programi so dodani na seznam priljubljenih.

## 8.3

### Izberite seznam priljubljenih

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite **≡LIST**, da odprete Seznam programov.
2. Pritisnite **≡ OPTIONS**, da odprete meni Možnosti.
3. Izberite **Seznam**, nato **Priljubljeni**.

## 8.4

### Odstranjevanje programa s seznama priljubljenih

Če program želite odstraniti s seznama priljubljenih, izberite program z **♥** in ponovno pritisnite **■ Odstranitev s seznama priljub.**, da ga odstranite iz priljubljenih.

## 8.5

### Preurejanje programov

Programe na seznamu priljubljenih programov lahko preurejate oziroma premikate.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite **≡LIST**, da odprete Seznam programov.
2. Pritisnite **≡ OPTIONS**, da odprete meni Možnosti.
3. Izberite **Seznam**, nato **Priljubljeni** in pritisnite **V**

redu.

4. Pritisnite **■ Premakni**.

5. Izberite program, ki ga želite preurediti, in pritisnite **V redu**.

6. Pritiskajte gumb za pomikanje, da označeni program premaknete na drugo mesto, in pritisnite **V redu**.

7. Ko končate, pritisnite **■ Zapri**, da zaprete seznam Priljubljeni programi.

# TV-vodnik

## 9.1

### Kaj potrebujete

S TV-vodnikom si lahko ogledate seznam trenutnih programov ali programov na sporedu na programih. Prikazani so lahko analogni in digitalni programi ali samo digitalni programi, odvisno od kod izvirajo informacije (podatki) TV-vodnika. Vsi programi ne vsebujejo informacij TV-vodnika.

Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za programe, ki so nameščeni v televizorju (npr. programe, ki jih gledate prek televizorja). Televizor ne more pridobiti informacij TV-vodnika, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika ali odkodirnika.

## 9.2

### Uporaba TV-vodnika

#### Odpiranje TV-vodnika

Za odpiranje TV-vodnika pritisnite  TV GUIDE.

Ponovno pritisnite  TV GUIDE, da zaprete.

Ko prvič odprete TV-vodnik, televizor poišče informacije za programe v vseh TV-programih. To lahko traja nekaj minut. Podatki TV-vodnika so shranjeni v televizorju.

#### Izbira programa

##### Preklop na program

Iz TV-vodnika lahko preklopite na trenutni program. Če želite izbrati program, s puščičnimi tipkami označite ime programa.

Pomaknite se desno, da si ogledate programe, ki so na sporedu tisti dan.



Če želite preklopiti na program, izberite program in pritisnite OK.


##### Ogled podrobnosti programa

Če želite priklicati podrobnosti izbranega programa, pritisnite tipko INFO.

### Spremeni dan

V TV-vodniku so lahko prikazani programi, ki so na sporedu v prihodnjih dneh (največ do 8 dni vnaprej).

Če informacije TV-vodnika zagotavlja TV-postaja, pritisnite  +, da se prikaže spored za naslednje dni. Pritisnite  -, da se vrnete na prejšnji dan.

Lahko pa pritisnete tudi  OPTIONS in izberete Spremeni dan.




Izberite možnost Prejšnji dan, Danes ali Naslednji dan in pritisnite OK, da izberete dan sporeda.

### Nastavitev opomnika






Za program lahko nastavite opomnik. Ob začetku programa se bo prikazalo sporočilo z opozorilom. Na ta program lahko preklopite takoj.

Program z opomnikom je v TV-vodniku označen z  (uro).

Nastavitev opomnika ...


1. Pritisnite  TV GUIDE in izberite prihodnji program.
2. Pritisnite  Nastavi opomnik in nato  V redu.

Če želite počistiti opomnik ...

1. Pritisnite  TV GUIDE in izberite program z opomnikom, ki je označen z uro .
2. Pritisnite  Izbriši opomnik, izberite  Da in pritisnite  V redu.

### Iskanje po zvrsti

Če so informacije na voljo, lahko poiščete programe na sporedu po zvrsti, kot so filmi, športne oddaje itd.

Če želite iskati programe po zvrsti, pritisnite  OPTIONS in izberite Iskanje po zvrsti.







Izberite jezik in pritisnite  V redu. Prikaže se seznam najdenih programov.

### Seznam opomnikov

Ogledate si lahko seznam opomnikov, ki ste jih nastavili.

#### Seznam opomnikov


Odpiranje seznama opomnikov ...



1. Pritisnite  TV GUIDE.
2. Pritisnite  OPTIONS in izberite  Vsi opomniki.
3. Na seznamu opomnikov izberite  Izbriši izbrano in pritisnite  (desno), da izberete opomnik, ki ga želite odstraniti.
4. Izberite  Zapri, da zaprete seznam opomnikov.

---



## Nastavitev snemanja

Snemanje lahko nastavite v TV-vodniku.



V TV-vodniku je program, ki je nastavljen za snemanje, označen z ikono  .

Če si želite ogledati seznam posnetkov, pritisnite  **Posnetki** . Program, ki je nastavljen za snemanje, ima pred naslovom  (rdečo piko).

Snemanje programa ...

1. Pritisnite  **TV GUIDE** in izberite prihodnji program ali program v teku.
2. Izberite barvno tipko  **Snemanje** .

Preklic snemanja ...

1. Pritisnite  **TV GUIDE** in izberite program, ki je nastavljen za snemanje.
2. Izberite barvno tipko  **Prekliči snemanje** .



# Snemanje in Pause TV

## Snemanje

### Kaj potrebujete

Digitalne TV-oddaje lahko snemate in predvajate pozneje.

Za snemanje TV-oddaje potrebujete ...

- priključen trdi disk USB, formatiran s tem televizorjem
- v televizorju nameščene digitalne TV-programe
- prejetje informacij o programih za nameščeni TV-vodnik
- zanesljivo nastavitev ure televizorja. Če uro televizorja ponastavite ročno, snemanje morda ne bo uspelo.

Če uporabljate funkcijo Pause TV, snemanje ni mogoče.


Nekateri ponudniki storitev DVB zaradi upoštevanja zakonodaje o avtorskih pravicah lahko uveljavljajo različne omejitve s tehnologijo DRM (upravljanje digitalnih pravic). Snemanje, veljavnost posnetkov ali število ogledov zaščitene programov je lahko omejeno. Snemanje je lahko tudi povsem prepovedano. Če poskušate posneti zaščiten oddajo ali predvajati potekel posnetek, se lahko prikaže sporočilo o napaki.

#### Opomba:

Funkcija snemanja je samo za digitalne TV-oddaje. Snemanje vsebine iz zunanjih naprav (npr. HDMI) ni mogoče.

### Snemanje programa

#### Snemanje trenutnega programa

Če želite posneti oddajo, ki jo gledate, pritisnite  (Snemanje) na daljinskem upravljalniku. Snemanje se začne takoj.





Za zaustavitev snemanja pritisnite  (Ustavi).

Če so na voljo podatki TV-vodnika, boste oddajo, ki jo gledate, posneli od trenutka, ko pritisnete tipko za snemanje, do konca oddaje. Če podatki TV-vodnika niso na voljo, bo snemanje trajalo samo 30 minut. Končni čas snemanja lahko prilagodite na seznamu **Posnetki**.

### Nastavitev snemanja

Nastavite lahko snemanje prihajajočega programa danes ali nekaj dni vnaprej (največ 8 dni od današnjega dne). Televizor bo za začetek in konec snemanja uporabil podatke TV-vodnika.






Snemanje programa ...

1. Pritisnite  **TV GUIDE**.
2. Na strani TV-vodnika izberite program, ki ga želite posneti. Pritisnite  (desno) ali  (levo), da se pomaknete po vsebini programa.
3. Ko je program označen, pritisnite barvno tipko  **Snemanje**. Oddaja je načrtovana za snemanje. Če se načrtovana snemanja prekrivajo, se prikaže samodejno opozorilo. Če načrtujete snemanje programa, ko vas ne bo doma, ne pozabite pustiti televizorja v stanju mirovanja in vklopljenega trdega diska USB.

### Seznam posnetkov

Posnetke si lahko ogledate in urejate na seznamu posnetkov. Poleg seznama posnetkov je ločen seznam načrtovanih posnetkov in opomnikov.

Odpiranje seznama posnetkov ...

1. Pritisnite  **TV GUIDE**.
2. Pritisnite barvno tipko  **Posnetki**.
3. Na seznamu posnetkov izberite jezičke **Novo**, **Gledano** ali **Poteklo** in pritisnite **OK** za filtriranje pregleda.
4. Ko posnetek izberete na seznamu, ga lahko odstranite z barvno tipko  **Odstrani** ali zaustavite trenutno snemanje z barvno tipko  **Zaustavi snemanje**. Posnetek lahko preimenujete z barvno tipko  **Preimenuj**.





TV-postaje lahko omejijo število dni, v katerih si lahko ogledate posnetek. Ko to obdobje mine, bo posnetek označen kot potekel. Posnetek na seznamu lahko navaja število dni do poteka.

Če je TV-postaja preprečila načrtovano snemanje ali je bil prenos prekinjen, je posnetek označen kot **neuspel**.

### Ročno snemanje

Načrtujete lahko snemanje, ki ni povezano z določenim TV-programom. Sami nastavite vrsto sprejemnika, program in začetni ter končni čas.

Ročno načrtovanje snemanja ...

1. Pritisnite  **TV GUIDE**.
2. Pritisnite barvno tipko  **Posnetki**.
3. Na vrhu zaslona izberite  **Načrtovano** in pritisnite **OK**.
4. Pritisnite  **OPTIONS**, izberite **Programiraj**

snemanje in pritisnite **V redu**.

5. Izberite sprejemnik, s katerega želite snemati in pritisnite **OK**.

6. Izberite program, s katerega želite snemati in pritisnite **OK**.

7. Izberite dan, ko želite snemati, in pritisnite **OK**.

8. Nastavite začetni in končni čas snemanja. Izberite gumb in uporabite tipki **▲** (gor) ali **▼** (dol), da nastavite ure in minute.

9. Izberite **Programiraj snemanje** in pritisnite **OK**, če želite načrtovati ročno snemanje.

Posnetek bo prikazan na seznamu načrtovanih posnetkov in opomnikov.

---

## Gledanje posnetka

Gledanje posnetka ...

1. Pritisnite **≡ TV GUIDE**.

2. Pritisnite barvno tipko **Posnetki**.

3. Na seznamu posnetkov izberite želeni posnetek in za začetek gledanja pritisnite **OK**.

4. Uporabite lahko tipke **||** (premor), **▶** (predvajanje), **◀◀** (previjanje nazaj), **▶▶** (hitro previjanje naprej) ali **■** (Ustavi).

5. Za preklop nazaj na gledanje TV-oddaje pritisnite **TV EXIT**.

---

10.2

## Funkcija Pause TV

---

### Kaj potrebujete

Digitalno TV-oddajo lahko začasno prekinete in si jo ogledate pozneje.

Za začasno prekinitev TV-oddaje potrebujete ...

- priključen trdi disk USB, formatiran s tem televizorjem
- v televizorju nameščene digitalne TV-programe
- prejemanje informacij o programih za nameščeni TV-vodnik

Ko je trdi disk USB priključen in formatiran, televizor neprekinjeno shranjuje TV-oddaje, ki jih gledate. Ko preklopite na drug program, se oddaja prejšnjega programa izbriše. Izbriše se tudi, ko televizor preklopite v stanje pripravljenosti.

Funkcije Pause TV ne morete uporabljati med snemanjem.

---

## Začasna ustavitev programa

Začasna prekinitev in nadaljevanje gledanja oddaje ...

Če želite začasno prekiniti program, pritisnite **||** (Premor). Na dnu zaslona se za kratek čas prikaže vrstica napredka.

Če želite priklicati vrstico napredka, znova pritisnite **||** (Premor).

Če želite nadaljevati z gledanjem, pritisnite **▶** (Predvajanje).

Ko je vrstica napredka prikazana na zaslonu, pritisnite **◀◀** (Previjanje nazaj) ali **▶▶** (Previjanje naprej), da izberete mesto začetka gledanja začasno prekinjenega programa. Tipki pritiskajte večkrat, da spreminjate hitrost.

Oddajo lahko začasno prekinete za največ 90 minut.

Če želite znova preklopiti na gledanje TV-oddaje, pritisnite **■** (Zaustavitev).

---

## Ponovno predvajanje

Ker televizor shranjuje oddaje, ki jih gledate, jih večinoma lahko za nekaj sekund prevrtite nazaj.

Ponovno predvajanje trenutne oddaje ...

1. Pritisnite **||** (Premor)

2. Pritisnite **◀◀** (Previjanje nazaj). Da izberete mesto začetka gledanja začasno prekinjenega programa, lahko večkrat zaporedoma pritisnete **◀◀**. Tipki pritiskajte večkrat, da spreminjate hitrost. Dosegli boste začetek shranjenega programa ali največjo časovno omejitev.

3. Pritisnite **▶** (Predvajanje) za ponovni ogled programa.

4. Pritisnite **■** (Ustavi) za ogled programa v živo.

# Meni Domov

---

## O meniju Domov

### Programi

V tej vrstici so vsi programi.

### Viri

V tej vrstici so razpoložljivi viri na tem televizorju.

### Pripomočki

V tej vrstici so vse funkcije televizorja, ki so na voljo uporabniku.

### Hitre nastavitve


V tej vrstici so vse nastavitve, ki so na voljo uporabniku.

## Odpri meni Domov

Odpiranje menija Domov in elementa ...

1 - Pritisnite  Domov .

2 - Izberite element in pritisnite **OK**, da ga odprete ali zaženete.





3 - Pritisnite  **BACK**, da zaprete meni Domov, ne da bi zagnali drugo možnost.

# Viri


## 12.1

### Preklop na napravo

#### Meni virov

Za odpiranje menija Viri pritisnite  **SOURCES** . Če želite preklopiti na priključeno napravo, jo izberite s puščičnima tipkama  (levo) ali  (desno) in pritisnite **V redu** . Če želite zapreti meni Vir brez preklopa na napravo, ponovno pritisnite  **SOURCES** .

#### Predvajanje z enim dotikom




Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja vklopite predvajalnik. Če želite predvajalnik in televizor vklopiti iz stanja pripravljenosti in takoj začeti predvajati ploščo, na daljinskem upravljalniku televizorja pritisnite tipko  (predvajanje). Naprava mora biti povezana s kablom HDMI in funkcija HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

## 12.2

### Možnosti za TV vhod

Nekatere naprave s TV vhodom imajo posebne nastavitve.

Nastavitev možnosti za določen TV vhod ...

1. Pritisnite  **SOURCES** .
2. Izberite TV vhod na seznamu in pritisnite **OK** .
3. Pritisnite  **OPTIONS** . Tukaj lahko nastavite možnosti za izbrani TV vhod.
4. Ponovno pritisnite  **OPTIONS**, da zaprete meni Možnosti.

Možnosti, ki so na voljo ...

#### Tipke

Ta možnost omogoča upravljanje povezane naprave z daljinskim upravljalnikom televizorja. Naprava mora biti povezana s kablom HDMI in funkcija HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

#### Informacije o napravi

Odprite to možnost in si oglejte podatke o povezani napravi.



### Igralna konzola ali računalnik

Vrsta naprave namreč določa slog slike in zvoka, vrednosti ločljivosti in druge nastavitve. Glede idealnih nastavitev vam ni treba skrbeti.

Pri nekaterih napravah vrsta naprave ni enoznačna. Igralna konzola ima vgrajeni predvajalnik Blu-ray Disc in vrsta je nastavljena na Predvajalnik, ker se večinoma uporablja kot predvajalnik. Pri takšni napravi lahko začasno preklopite na idealne nastavitve za igranje iger. Lahko pa preklopite na idealne nastavitve za povezan računalnik.

Nastavitev **Igralna konzola ali računalnik** lahko uporabite samo, ko v meniju Viri preklopite na povezano napravo. Nastavitev Igralna konzola ali računalnik je shranjena za izbrano napravo.

Ročni preklop na idealne nastavitve za igranje iger ali uporabo računalnika ...

1. Pritisnite , izberite možnost **Slika > Napredno > Igralna konzola ali računalnik** in pritisnite **OK** .
2. Izberite **Igralna konzola**, **Računalnik** ali **Izklop** .
3. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Ko prenehate z igranjem, nastavitev ponovno nastavite na **Televizor** .






# Videoposnetki, fotografije in glasba

## Iz povezave USB

Ogledujete si lahko fotografije ali predvajate glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika ali trdega diska USB.

Ko je televizor vklopljen, priključite pomnilnik ali trdi disk USB na enega od priključkov USB. Televizor zazna napravo in prikaže seznam predstavnostnih datotek.

Če se seznam datotek ne prikaže samodejno ...

1. Pritisnite  SOURCES, izberite  USB in pritisnite OK.
2. Izberite  in pritisnite  (desno), da izberete zeleno napravo USB.
3. Datoteke lahko iščete v strukturi map, ki ste jo ustvarili na trdem disku.
4. Če želite ustaviti predvajanje videoposnetkov, fotografij in glasbe, pritisnite  EXIT.

### Opozorilo


Če boste skušali začasno zaustaviti ali posneti program s priključenim trdim diskom USB, vas bo televizor pozval k formatiranju trdega diska USB. S tem formatiranjem boste izbrisali vse obstoječe datoteke na trdem disku USB.

## Predvajanje videoposnetkov



### Predvajanje videoposnetkov

Način odpiranja seznama predstavnostnih datotek na televizorju je odvisen od vrste naprave, v kateri so shranjene datoteke. Oglejte si zgornja poglavja.


Predvajanje videoposnetka na televizorju ...


Izberite  Videoposnetki, izberite ime datoteke in pritisnite **V** redu.

– Če želite začasno zaustaviti videoposnetek, pritisnite **V** redu. Za nadaljevanje ponovno pritisnite OK.

– Če želite previti nazaj ali naprej, pritisnite  ali . Za pospešitev – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x – tipki pritisnite večkrat.

– Če želite skočiti na naslednji videoposnetek v mapi, pritisnite **V** redu, da predvajanje zaustavite, izberite  na zaslonu in pritisnite **V** redu.

– Za zaustavitev predvajanja videoposnetka pritisnite  (Ustavi).

– Če se želite vrniti na to mapo, pritisnite .

### Vrstica napredka

Če med predvajanjem videoposnetka želite prikazati vrstico napredka, pritisnite **INFO**.

Ponovno pritisnite, da skrijete informacije.

## Možnosti videa

Med predvajanjem videoposnetka pritisnite  OPTIONS, da ...

### Podnapisi

Prikaže podnapise, če so na voljo. Izberete lahko možnost **Vklop**, **Izklop** ali **Prikaži**, kadar je zvok utišan.

### Jezik zvoka

Predvaja jezik zvoka, če je na voljo.

### Vklopi naključno, Izklopi naključno

Predvaja videoposnetke v zaporednem ali naključnem zaporedju.

### Ponavljaj, Predvajaj enkrat

Predvaja videoposnetke večkrat ali enkrat.

### Prikaži info

Prikaži informacije o datoteki, kot je zvočni način.

### Nastavitve podnapisov


Nastavite barvo podnapisov, velikost pisave, položaj in časovno sinhronizacijo, če je na voljo.

## Ogled fotografij


### Ogled fotografij

Način odpiranja seznama predstavnostnih datotek na televizorju je odvisen od vrste naprave, v kateri so shranjene datoteke. Oglejte si zgornja poglavja.

### Ogled vseh fotografij na televizorju ...

Izberite  Fotografije, izberite **Vse** in pritisnite **V** redu.

### Ogled fotografije na televizorju ...


Izberite  Fotografije, izberite ime datoteke in pritisnite **V** redu.

### Začetek diaproyekcije na televizorju ...

Če je v mapi več fotografij, lahko zaženete diaproyekcijo.

### Začetek diaproyekcije ...

1. Izberite mapo s fotografijami.

2. Izberite fotografijo in pritisnite  OPTIONS na daljinskem upravljalniku.

3. Izberite **Začni diaproyekcijo**.

- Če želite skočiti na prejšnjo ali naslednjo fotografijo, pritisnite ► (desno – naslednja) ali ◀ (levo – prejšnja).
- Če želite diaporojekcijo začasno ustaviti, pritisnite V redu. Če želite nadaljevati z diaporojekcijo, ponovno pritisnite OK.
- Če želite diaporojekcijo zaustaviti, pritisnite V redu in nato ↩.

#### Informacije

Če si želite ogledati informacije o fotografiji (velikost, datum nastanka, pot do datoteke itd.), izberite fotografijo in pritisnite INFO. Ponovno pritisnite, da skrijete informacije.

## Diaporojekcija z glasbo

Diaporojekcijo fotografij si lahko ogledate ob poslušanju glasbe. Najprej morate začeti s predvajanjem glasbe, šele nato zaženete diaporojekcijo fotografij.

Predvajanje glasbe z diaporojekcijo ...

1. Izberite skladbo ali mapo s skladbami in pritisnite OK.
2. Pritisnite ↩.
3. Odprite mapo s fotografijami in izberite fotografijo.
4. Pritisnite ≡ OPTIONS in izberite Začni diaporojekcijo.
5. S puščicami izberite mapo s fotografijami.
6. Za zaustavitev diaporojekcije pritisnite ↩.

## Možnosti za fotografije

Ko je fotografija prikazana na zaslonu, pritisnite ≡ OPTIONS, da ...

**Začni diaporojekcijo**

Začnite diaporojekcijo.

**Prehodi med diapozitivi**

Določi prehode med slikami.

**Izklopi naključno, Vklupi naključno**

Ogled slik v zaporednem ali naključnem vrstnem redu.

**Ponavljaj, Predvajaj enkrat**

Večkratni ali samo en ogled slik.

**Frekvenca diaporojekcije**

Izbere čas prikaza vsake slike.

**Vrtenje slike**

Zavrti sliko.

13.4

## Predvajanje glasbe

### Predvajanje glasbe

Način odpiranja seznama predstavnostnih datotek na televizorju je odvisen od vrste naprave, v kateri so shranjene datoteke. Oglejte si zgornja poglavja.

Predvajanje skladbe na televizorju ...

Izberite 🎵 Glasba , izberite ime datoteke in pritisnite V redu

Če je v mapi več skladb, jih lahko predvajate zaporedno.

- Če želite začasno prekiniti predvajanje skladbe, pritisnite V redu. Za nadaljevanje ponovno pritisnite OK.

- Če želite previti nazaj ali naprej, pritisnite ►► ali ◀◀. Za pospešitev – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x – tipki pritisnite večkrat.

- Če želite skočiti na naslednjo ali prejšnjo skladbo, pritisnite ≡ + ali ≡ - .

- Če želite skladbo previti za 10 sekund naprej ali nazaj, pritisnite ► ali ◀.

- Če se želite vrniti na mapo, pritisnite ↩, glasba se bo še vedno predvajala.

- Za zaustavitev predvajanja glasbe pritisnite ■ (Ustavi).

#### Vrstica napredka

Če med predvajanjem skladbe želite prikazati vrstico napredka (položaj v posnetku, trajanje, naslov, datum itd.), pritisnite INFO.

Ponovno pritisnite, da skrijete informacije.

## Možnosti za glasbo

Možnosti za predvajanje glasbe ...

**Zaustavitev predvajanja**

Zaustavi predvajanje glasbe.

**Vklupi naključno, Izklopi naključno**

Skladbe predvaja v zaporednem ali naključnem zaporedju.

**Ponavljaj, Predvajaj enkrat**

Skladbo predvaja večkrat ali enkrat.

**Prikaži info**

Prikaži informacije o datoteki, kot je zvočni način.

# Nastavitve

## 14.1

### Hitre nastavitve

#### Okolju prijazne nastavitve

Več informacij si oglejte v možnosti [Pomoč](#) v poglavju [Okolju prijazne nastavitve](#).

#### Slog slike

Več informacij si oglejte v možnosti [Pomoč](#) v poglavju [Slog slike](#).

#### Format slike

Več informacij si oglejte v možnosti [Pomoč](#) v poglavju [Format slike](#).

#### Slog zvoka

Več informacij si oglejte v možnosti [Pomoč](#) v poglavju [Slog zvoka](#).

#### Glasnost slušalk

Več informacij si oglejte v možnosti [Pomoč](#) v poglavju [Glasnost slušalk](#).

#### Zvočniki

Več informacij si oglejte v možnosti [Pomoč](#) v poglavju [Zvočniki televizorja](#).

#### Ura

Več informacij si oglejte v možnosti [Pomoč](#) v poglavju [Ura](#).

## Časovnik – spanje

Več informacij si oglejte v možnosti [Pomoč](#) v poglavju [Časovnik – spanje](#).



## 14.2

### Slika

#### Slog slike

##### Izbira sloga

Za enostavno nastavitve slike lahko izberete prednastavljeni Slog slike.

1. Med gledanjem televizijskega programa pritisnite .
2. Izberite **Slika** > **Slog slike** in izberite slog s seznama.
3. Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Razpoložljivi slogi slike so ...

- **Osebno** – nastavitve slike, ki jih izberete ob prvem vklopu.
- **Živahno** – idealno za gledanje ob dnevni svetlobi
- **Naravno** – naravne nastavitve slike
- **Standardno** – energijsko najvarčnejša nastavitve, tovarniška nastavitve
- **Film** – idealno za gledanje filmov
- **Foto** – idealno za gledanje fotografij
- **Varčevanje z energijo** – nastavitve za energetske učinkovitost




##### Prilagoditev sloga

Vsaka nastavitve slike, ki jo prilagodite, kot sta **Barva** in **Kontrast**, se shrani v trenutno izbrani **Slog slike**. Prilagodite lahko vsak slog.

##### Obnovitev sloga

Izbrani slog bo shranil opravljene spremembe. Priporočamo, da prilagodite samo nastavitve slike za slog **Osebno**. V možnosti **Slog slike** – **Osebno** lahko shranite nastavitve za posamezne povezane naprave v meniju **Viri**.

Obnovitev prvotnih nastavitve sloga ...


1. Med gledanjem televizijskega programa pritisnite .
2. Izberite **Slika** > **Slog slike** in izberite slog slike, ki ga želite ponastaviti.
3. Pritisnite barvno tipko  **Obnovi slog** in nato **OK**. Slog je obnovljen.
4. Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

---

## Domače okolje ali Trgovina

Če se **Slog slike** ob vsakem vklopu televizorja preklopi nazaj na način **Živahno**, je lokacija televizorja nastavljena na **Trgovina**. To je nastavev za predstavitev v trgovini.

Nastavev televizorja za domačo uporabo ...

1. Pritisnite , izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Lokacija > Doma** in pritisnite **OK**.
3. Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.


---

## Nastavitve slike

### Barva

Z možnostjo **Barva** lahko prilagodite nasičenost barv slike.

Prilagoditev barve ...


1. Pritisnite , izberite **Slika** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Barva** in pritisnite **➤** (desno).
3. Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite vrednost.
4. Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.

---

### Kontrast

V možnosti **Kontrast** lahko prilagodite kontrast slike.

Prilagoditev kontrasta ...


1. Pritisnite , izberite **Slika** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Kontrast** in pritisnite **➤** (desno).
3. Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite vrednost.
4. Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.

---

### Ostrina

Z možnostjo **Ostrina** lahko prilagodite stopnjo ostrine podrobnosti slike.

Prilagoditev ostrine ...

1. Pritisnite , izberite **Slika** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite možnost **Ostrina** in pritisnite **➤** (desno).
3. Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite vrednost.
4. Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.

---


## Napredne nastavitve slike

### Igralna konzola ali računalnik

Ko priključite napravo, televizor prepozna njeno vrsto in vsaki napravi dodeli pravilno ime. Če želite, lahko ime vrste spremenite. Če je nastavljeno pravilno ime vrste za napravo, televizor samodejno preklopi na idealne nastavitve, ko v meniju **Viri** vklopite to napravo.

Če imate igralno konzolo z vgrajenim predvajalnikom Blu-ray, ste ime vrste mogoče nastavili na Blu-ray. Z možnostjo **Igralna konzola ali računalnik** lahko ročno preklopite na idealne nastavitve za igranje. Ko nadaljujete z gledanjem televizije, morate izklopiti nastavev **Igralna konzola ali računalnik**.

Ročni preklon na idealne nastavitve za igranje iger ali uporabo računalnika ...

1. Pritisnite , izberite možnost **Slika > Napredno > Igralna konzola ali računalnik** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Igralna konzola**, **Računalnik** ali **Izklop**.
3. Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.


---

### Barvne nastavitve

#### Izboljšanje barve

Možnost **Izboljšanje barve** omogoča izboljšanje intenzivnosti barv in podrobnosti v svetlih barvah.

Prilagoditev stopnje ...


1. Pritisnite , izberite **Slika** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Napredno > Barva > Izboljšava barv** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **Največ**, **Srednje**, **Najmanj** ali **Izklop**.
4. Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.

---

### Barvni ton

Z možnostjo **Barvni ton** lahko sliko nastavite na prednastavljeno temperaturo barve ali izberete možnost **Lastna nastavitve** in sami nastavite temperaturo z možnostjo **Barvni ton po meri**. Nastavitvi **Temperatura barve** in **Temperatura barve po meri** sta namenjeni naprednim uporabnikom.

Izbira prednastavitve ...

1. Pritisnite , izberite **Slika** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Napredno > Barva > Barvna temperatura** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **Običajno**, **Toplo** ali **Hladno**. Ali izberite **Lastna nastavitve**, če želite sami nastaviti barvni ton.
4. Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.




---

## Barvni ton po meri

Z možnostjo **Barvni ton po meri** lahko sami nastavite temperaturo barve. Če želite nastaviti barvni ton po meri, najprej v meniju Barvni ton izberite možnost **Lastna nastavitve**. Nastavitev Temperatura barve po meri je namenjena naprednim uporabnikom.

Nastavitev temperature barve po meri ...

1. Pritisnite , izberite **Slika** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Napredno > Barva > Barvni ton po meri** in pritisnite **OK**.
3. Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite vrednost. WP je bela točka, BL pa črni odtenek. V tem meniju lahko izberete tudi eno od prednastavitev.
4. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.


---

## Nastavitve kontrasta

### Načini kontrasta

Z možnostjo **Način kontrasta** lahko nastavite stopnjo, s katero se lahko zmanjša poraba energije, ker se zmanjša svetlost zaslona. To možnost izberite, če želite privarčevati čim več energije ali zagotoviti sliko z največjo svetlostjo.

Prilagoditev stopnje ...


1. Pritisnite , izberite **Slika** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Napredno > Kontrast > Načini kontrasta** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **Standardno**, **Najnižja poraba**, **Najboljša slika** ali **Izklop**.
4. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

---

## Dinamični kontrast

Možnost **Dinamični kontrast** omogoča nastavitve stopnje, s katero televizor samodejno izboljša podrobnosti na temnih, srednjih in svetlih področjih v sliki.

Prilagoditev stopnje ...


1. Pritisnite , izberite **Slika** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Napredno > Kontrast > Dinamični kontrast** in pritisnite **V redu**.
3. Izberite **Največ**, **Srednje**, **Najmanj** ali **Izklop**.
4. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

---

## Svetlost

Z možnostjo **Svetlost** lahko nastavite stopnjo svetlosti slikovnega signala. Nastavitev Svetlost je namenjena naprednim uporabnikom. Priporočamo, da manj izkušeni uporabniki svetlost slike prilagodijo z nastavitvijo **Kontrast**.

Prilagoditev stopnje ...


1. Pritisnite , izberite **Slika** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Napredno > Kontrast > Svetlost** in pritisnite **OK**.
3. Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite vrednost.
4. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

---

## Kontrast videa

Z možnostjo **Kontrast videa** lahko zmanjšate obseg kontrasta videa.

Prilagoditev stopnje ...


1. Pritisnite , izberite **Slika** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Napredno > Kontrast > Kontrast videa** in pritisnite **V redu**.
3. Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite vrednost.
4. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

---

## Gama

Z možnostjo **Gama** lahko nastavite nelinearno nastavitve za svetlost in kontrast slike. Nastavitev Gama je namenjena naprednim uporabnikom.

Prilagoditev stopnje ...

1. Pritisnite , izberite **Slika** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Napredno > Kontrast > Gama** in pritisnite **OK**.
3. Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite vrednost.
4. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.


---

## Nastavitve ostrine

### Izjemna ločljivost

Z možnostjo **Izjemna ločljivost** vklopite vrhunsko ostrino robov črt in obrisov.

Vklop ali izklop ...

1. Pritisnite , izberite **Slika** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Napredno > Ostrina > Izjemna ločljivost**

- in pritisnite ➤ (desno), da odprete meni.  
3. Izberite **Vklop** ali **Izklop**.  
4. Po potrebi pritisnite ⬅ (levo), da zaprete meni.

---

## Zmanjšanje šumov

Z možnostjo **Zmanjšanje šumov** lahko filtrirate in zmanjšate stopnjo šumov v sliki.

Prilagoditev zmanjšanja šumov ...

1. Pritisnite ⚙, izberite **Slika** in pritisnite ➤ (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Napredno** > **Ostrina** > **Zmanjšanje šumov** in pritisnite ➤ (desno), da odprete meni.
3. Izberite **Največ**, **Srednje**, **Najmanj** ali **Izklop**.
4. Po potrebi pritisnite ⬅ (levo), da zaprete meni.

---

## Odpravljanje artefaktov MPEG

Z možnostjo **Odpravljanje artefaktov MPEG** lahko zgladite digitalne prehode v sliki. Artefakti MPEG so v glavnem vidni kot majhne kocke ali nazobčani robovi v slikah.

Zmanjšanje artefaktov MPEG ...

1. Pritisnite ⚙, izberite **Slika** in pritisnite ➤ (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Napredno** > **Ostrina** > **Zmanjšanje artefaktov MPEG** in pritisnite ➤ (desno), da odprete meni.
3. Izberite **Vklop** ali **Izklop**.
4. Po potrebi pritisnite ⬅ (levo), da zaprete meni.

---

## Format slike in robovi


### Format slike

Če se na vrhu in dnu ali obeh straneh slike pojavijo črne proge, lahko izberete format slike, ki zapolni celoten zaslon.

Sprememba formata slike ...

1. Pritisnite ⚙, izberite **Slika** in pritisnite ➤ (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Format slike in robovi** > **Format slike** in pritisnite ➤ (desno), da odprete meni.
3. Na seznamu izberite format in pritisnite **V redu**.
4. Po potrebi pritisnite ⬅ (levo), da zaprete meni.

Sprememba formata slike med gledanjem televizije ...

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite , da odprete meni **Format slike**.
2. Na seznamu izberite format in pritisnite **V redu**.

---

## Robovi zaslona

Z možnostjo **Robovi zaslona** lahko rahlo povečate sliko, da zakrijete popačene robove.

Prilagoditev robov ...

1. Pritisnite ⚙, izberite **Slika** in pritisnite ➤ (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Format slike in robovi** > **Robovi zaslona** in pritisnite ➤ (desno), da odprete meni.
3. Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da prilagodite vrednost.
4. Po potrebi pritisnite ⬅ (levo), da zaprete meni.

---

14.3

## Zvok

---

### Slog zvoka

#### Izbira sloga

Za enostavno nastavitve zvoka lahko izberete prednastavitev v meniju **Slog zvoka**.

1. Med gledanjem televizijskega programa pritisnite ⚙.
2. Izberite **Zvok** in pritisnite ➤ (desno), da odprete meni.
3. Izberite **Slog zvoka** in enega od slogov na seznamu.
4. Po potrebi pritisnite ⬅ (levo), da zaprete meni.

Razpoložljivi slogi zvoka so ...

- **Osebno** – nastavitve zvoka, ki jih izberete ob prvem vklopu.
- **Izvirno** – najbolj nevtralna nastavitve zvoka
- **Film** – idealno za gledanje filmov
- **Glasba** – idealno za poslušanje glasbe
- **Igra** – idealno za igranje iger
- **Novice** – idealno za govor


---

#### Obnovitev sloga

Ko je slog zvoka izbran, lahko nastavitve zvoka prilagajate v možnosti **Nastavitve** > **Zvok** ...

Izbrani slog bo shranil opravljene spremembe. Priporočamo, da prilagodite samo nastavitve zvoka za slog **Osebno**. V možnosti **Slog zvoka** – **Osebno** lahko shranite nastavitve za posamezne povezane naprave v meniju **Viri**.

Obnovitev prvotnih nastavitvev sloga ...

1. Med gledanjem televizijskega programa pritisnite ⚙.
2. Izberite **Zvok** in pritisnite ➤ (desno), da odprete meni.
3. Izberite **Slog zvoka** in nato slog, ki ga želite obnoviti.
4. Pritisnite barvno tipko  **Obnovi slog**. Slog je

obnovljen.

5. Po potrebi pritiskajte ◀ (levo), da zaprete meni.

---

## Nastavitve zvoka

---

### Nizki toni

Z možnostjo **Nizki toni** lahko prilagodite stopnjo nizkih tonov.

Prilagoditev stopnje ...

1. Pritisnite ⚙, izberite **Zvok** in pritisnite ▶ (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Nizki toni** in pritisnite ▶ (desno).
3. Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da prilagodite vrednost.
4. Po potrebi pritiskajte ◀ (levo), da zaprete meni.

---

### Visoki toni

Z možnostjo **Visoki toni** lahko prilagodite stopnjo visokih tonov.

Prilagoditev stopnje ...

1. Pritisnite ⚙, izberite **Zvok** in pritisnite ▶ (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Visoki toni** in pritisnite ▶ (desno).
3. Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da prilagodite vrednost.
4. Po potrebi pritiskajte ◀ (levo), da zaprete meni.

---

### Prostorski način

Z možnostjo **Prostorski način** lahko nastavite zvočni učinek zvočnikov televizorja.

Nastavitev prostorskega načina ...

1. Pritisnite ⚙, izberite **Zvok** in pritisnite ▶ (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Prostorski način** in pritisnite ▶ (desno), da odprete meni.
3. Izberite **Stereo** ali **Incredible Surround**.
4. Po potrebi pritiskajte ◀ (levo), da zaprete meni.

---

## Napredne nastavitve zvoka

---

### Samodejna izravnava glasnosti

Z možnostjo **Samodejna izravnava glasnosti** lahko nastavite, da televizor samodejno odpravlja nenadne razlike v glasnosti. Običajno na začetku oglasov ali pri preklapljanju programov.

Vklop ali izklop ...

1. Pritisnite ⚙, izberite **Zvok** in pritisnite ▶ (desno), da odprete meni.

2. Izberite **Napredno** in pritisnite ▶ (desno), da odprete meni.

3. Izberite **Samodejna izravnava glasnosti** in pritisnite ▶ (desno), da odprete meni.

4. Izberite **Vklop** ali **Izklop**.

5. Po potrebi pritiskajte ◀ (levo), da zaprete meni.

---

### Zvočniki televizorja

Zvok televizorja lahko pošljete v priključeno zvočno napravo, kot je sistem za domači kino ali glasbeni sistem.

Izberete lahko, kje želite slišati zvok televizorja in kako ga želite upravljati.

– Če izberete **Zvočniki televizorja > Izklop**, trajno izklopite zvočnike televizorja.

– Če izberete **Zvočniki televizorja > Vklop**, so zvočniki televizorja trajno vklopljeni.

Če je zvočna naprava povezana prek povezave HDMI CEC, lahko uporabite eno od nastavitev funkcije EasyLink.

– Če izberete **EasyLink**, televizor zvok pošilja v zvočno napravo. Ko naprava predvaja zvok, so zvočniki televizorja izklopljeni.

– Če izberete **Samodejni vklop EasyLink**, televizor vklopi zvočno napravo, pošlje zvok v napravo in izklopi svoje zvočnike.

Če je izbrana možnost EasyLink ali Samodejni vklop EasyLink, lahko po potrebi še vedno preklopite na zvočnike televizorja.

Nastavitev zvočnikov televizorja ...

1. Pritisnite ⚙, izberite **Zvok** in pritisnite ▶ (desno), da odprete meni.

2. Izberite **Napredno** in pritisnite ▶ (desno), da odprete meni.

3. Izberite **Zvočniki televizorja** in pritisnite ▶ (desno), da odprete meni.

4. Izberite **Vklop**, **Izklop**, **EasyLink** ali **Samodejni zagon EasyLink**.

5. Po potrebi pritiskajte ◀ (levo), da zaprete meni.

Neposreden vklop zvočnikov ...

1. Med gledanjem televizije pritisnite ⚙.

2. Izberite **Hitre nastavitve > Zvočniki** in izberite **TV** ali **Ojačevalnik (Zvočni sistem)**.

3. Po potrebi pritiskajte ◀ (levo), da zaprete meni.

---

### Clear Sound

Z možnostjo **Clear Sound** lahko izboljšate zvok govora. Idealno za poročila. Izboljšavo govora lahko vklopite ali izklopite.

Vklop ali izklop ...

1. Pritisnite ⚙, izberite **Zvok** in pritisnite ▶ (desno), da odprete meni.

2. Izberite **Napredno > Clear Sound** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **Vklop ali Izklop** in pritisnite **OK**.
4. Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.

---

### Format zvočnega izhoda

Če imate sistem za domači kino z večkanalno obdelavo zvoka, kot je na primer Dolby Digital, DTS® ali podobno, nastavite format zvočnega izhoda na Večkanalno. Možnost Večkanalno omogoča, da lahko televizor pošilja stisnjen večkanalni zvočni signal iz TV-programa ali priključenega predvajalnika v sistem za domači kino. Če sistem za domači kino ne podpira večkanalne obdelave zvoka, izberite možnost Stereo.

#### Nastavitev možnosti Format zvočnega izhoda

1. Pritisnite **⚙**, izberite **Zvok** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Napredno > Format zvočnega izhoda** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **Večkanalno ali Stereo** in pritisnite **V redu**.
4. Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.

---

### Izravnavanje zvočnega izhoda

Z izravnavanjem zvočnega izhoda izravnajte glasnost televizorja in sistema za domači kino, ko preklapljate med njima. Razlike v glasnosti so lahko posledica razlik pri obdelavi zvoka.

Izravnavanje razlike v glasnosti ...

1. Pritisnite **⚙**, izberite **Zvok** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Napredno > Izravnavanje zvočnega izhoda** in pritisnite **V redu**.
3. Izberite **Več, Srednje ali Manj** in pritisnite **OK**.
4. Če je razlika v glasnosti velika, izberite **Več**. Če je razlika v glasnosti majhna, izberite **Manj**.
5. Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.

Izravnavanje zvočnega izhoda vpliva na zvočni izhod – optični in zvočne signale HDMI ARC.

---

### HDMI 1 – ARC

Vklop ali izklop ...

1. Pritisnite **⚙**, izberite **Zvok** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Napredno > HDMI 1 – ARC** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **Vklop ali Izklop** in pritisnite **OK**.
4. Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.

---

### Zakasnitev zvočnega izhoda

Če je na televizor priključen sistem za domači kino, morata biti slika na televizorju in zvok iz domačega kina sinhronizirana.

#### Samodejna sinhronizacija zvoka in slike

Najnovejši Philipsovi sistemi za domači kino samodejno sinhronizirajo zvok in sliko in poskrbijo, da sta vedno popolna.

#### Zapoznitev sinhronizacije zvoka

Pri nekaterih sistemih za domači kino boste morali za sinhronizacijo zvoka in slike morda nastaviti zapoznitev sinhronizacije zvoka. Na sistemu za domači kino povečujte vrednost zapoznitve, dokler slika in zvok nista usklajena. Morda bo potrebna vrednost zapoznitve 180 ms. Preberite uporabniški priročnik za sistem za domači kino. Če je na sistemu za domači kino nastavljena vrednost zapoznitve, morate izklopiti zapoznitev zvočnega izhoda na televizorju.

Izklop zakasnitve zvočnega izhoda ...

1. Pritisnite **⚙**, izberite **Zvok** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Napredno > Zakasnitev zvočnega izhoda** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **Izklop**.
4. Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.

---

### Nastavitev zakasnitve

Če na sistemu za domači kino ne morete nastaviti zapoznitve, lahko televizor nastavite tako, da sinhronizira zvok. Nastavite lahko odmik, ki nadomesti čas, ki ga sistem za domači kino potrebuje, da obdela zvok TV-slike. Vrednost lahko nastavljate v korakih po 5 ms. Največja nastavitev je -60 ms.

Nastavitev **Zakasnitev zvočnega izhoda** mora biti vklopljena.

Sinhronizacija zvoka televizorja ...






1. Pritisnite **⚙**, izberite **Zvok** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Napredno > Kompenzacija zvočnega izhoda** in pritisnite **OK**.
3. Z drsnikom nastavite odmik zvoka in pritisnite **OK**.
4. Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.

---

## Glasnost slušalk

Z možnostjo Glasnost slušalk lahko ločeno nastavite glasnost priključenih slušalk.




Prilagoditev glasnosti ...

1. Pritisnite , izberite Zvok in pritisnite  (desno), da odprete meni.
2. Izberite Glasnost slušalk in pritisnite OK.
3. Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost.
4. Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

---

## Postavitev televizorja (za televizor serije 4031, 4131)

Kot del prve namestitve, je ta nastavev nastavljen na način Na stojalu za televizor ali Na steni. Če ste od takrat spremenili namestitev televizorja, jo ustrezno prilagodite, da boste zagotovili najboljšo reprodukcijo zvoka.

1. Pritisnite , izberite Zvok in pritisnite  (desno), da odprete meni.
2. Izberite možnost Postavitev televizorja in pritisnite OK.
3. Izberite Na stojalu za televizor ali Na steni.
4. Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

---

14.4

## Okolju prijazne nastavitve

---




### Varčevanje z energijo

Okolju prijazne nastavitve  vključujejo vse nastavitve, ki so prijazne do okolja.

Varčevanje z energijo

Če izberete Varčevanje z energijo, televizor samodejno preklopi na Slog slike – Standardno, ki vsebuje energijsko najvarčnejše nastavitve za sliko.

Nastavev televizorja na varčevanje z energijo ...




- 1 – Pritisnite , izberite Okolju prijazne nastavitve in pritisnite  (desno), da odprete meni.
- 2 – Izberite Varčevanje z energijo, da se Slog slike samodejno nastavi na Standardno.
- 3 – Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

---

## Izklop zaslona

Če samo poslušate glasbo, zaslon televizorja lahko izklopite in prihranite pri energiji.

Izklop samo zaslona televizorja ...

1. Pritisnite , izberite Okolju prijazne nastavitve in pritisnite  (desno), da odprete meni.
2. Izberite Izklop zaslona.
3. Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katerokoli tipko na daljinskem upravljalniku.






---

## Izklopni časovnik

Če televizor prejme TV-signal, vendar v 4 urah ne pritisnete nobene tipke daljinskega upravljalnika, se televizor samodejno izklopi in tako varčuje z energijo. Samodejno se izklopi tudi, če v 10 minutah ne prejme TV-signala ali ukaza daljinskega upravljalnika.

Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop.

Izklop izklopnega časovnika ...

1. Pritisnite , izberite Okolju prijazne nastavitve in pritisnite  (desno), da odprete meni.
2. Izberite možnost Izklopni časovnik in pritisnite OK.
3. Za nastavev vrednosti pritisnite puščici  (gor) ali  (dol). Z vrednostjo 0 izklopite samodejni izklop.
4. Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

---

14.5



## Splošne nastavitve

---

### Jeziki

Jezik menija

Spreminjanje jezika menijev in sporočil televizorja ...

1. Pritisnite , izberite Splošne nastavitve > Jeziki > Jezik menija in pritisnite OK.
2. Izberite želeni jezik.
3. Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

---





Nastavitve za jezik

---


## Jezik zvoka

Digitalna postaja lahko ponuja več jezikov zvoka (jeziki govora) za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik zvoka. Če je zvok v enem od teh jezikov na voljo, televizor preklopi na ta zvok.

Nastavitev glavnega in drugega jezika zvoka ...

1. Pritisnite , izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Jeziki** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
3. Izberite **Glavni jezik** ali **Dodatni jezik** in pritisnite **OK**.
4. Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.
5. Po potrebi pritiskajte  (levo), da zaprete meni.

Izbira jezika zvoka, ko vaša jezika zvoka nista na voljo ...

1. Pritisnite , **OPTIONS**.
2. Izberite **Jezik zvoka** in nato jezik, ki ga želite začasno uporabiti.

---

## Jeziki podnapisov

### Vklop

Podnapise lahko nastavite na **Vklop podnapisov** ali **Izklop podnapisov**. Namesto tega lahko izberete **Samodejno**.

### Samodejno

Če se podatki o jeziku oddajajo digitalno in oddaja ni v vašem jeziku (nastavljenem za televizor), so podnapisi lahko samodejno prikazani v enem od priljubljenih jezikov podnapisov. Tudi en od teh jezikov podnapisov mora biti del oddajanja.





Želene jezike podnapisov lahko izberete v možnosti **Jezik podnapisov**.

---


## Nastavitve za jezik podnapisov

Digitalna postaja lahko ponuja več jezikov podnapisov za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če so podnapisi v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor prikaže izbrane podnapise.

Nastavitev glavnega in drugega jezika podnapisov ...

1. Pritisnite , izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Jeziki** in pritisnite  (desno), da odprete meni.
3. Izberite **Glavni jezik podnapisov** ali **Dodatni jezik podnapisov** in pritisnite **V redu**.
4. Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.
5. Po potrebi pritiskajte  (levo), da zaprete meni.

Izbira jezika podnapisov, če želeni jeziki niso na voljo ...

1. Pritisnite , **OPTIONS**.
2. Izberite **Jezik podnapisov** in nato enega od jezikov, ki ga začasno želite uporabiti.

---

## Podnapisi iz teleteksta

### Podnapisi analognih programov

Pri analognih programih morate podnapise omogočiti ročno za vsak program posebej.

1. Preklopite na program in pritisnite **TEXT**, da odprete teletekst.
2. Vnesite številko strani za podnapise, ki je običajno **888**.
3. Ponovno pritisnite **TEXT**, da zaprete teletekst.

Če med gledanjem analognega programa v meniju **Podnapisi** izberete možnost **Vklop**, bodo podnapisi prikazani, če so na voljo.

Če želite izvedeti, ali je program analogni ali digitalni, preklopite na program in v meniju **Možnosti** odprite možnost **Stanje**.

---

## Teletekst/jeziki teleteksta

### Strani teleteksta

Izbira strani teleteksta

Izbira strani ... .

1. Vnesite številko strani s številskimi tipkami.
2. Pomikajte se s puščičnimi tipkami.
3. Če želite izbrati katerega od barvno označenih elementov na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

### Podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vključuje več podstrani. Številke podstrani so prikazane na vrstici ob številki glavne strani.

Če želite izbrati podstran, pritisnite  ali .


### Pregled Strani teleteksta

Nekatere TV-postaje nudijo teletekst T.O.P.

Če želite v teletekstu odpreti T.O.P., pritisnite , **OPTIONS** in izberite možnost **Pregled T.O.P.**.

---

## Možnosti teleteksta

V teletekstu pritisnite , **OPTIONS**, da izberete naslednje ...

- Zamrznitev strani

Za prekinitve samodejnega predvajanja podstrani.

- Dvojni zaslon/celoten zaslon

Za prikaz TV-programa in teleteksta hkrati.

#### - Pregled T.O.P.

Če želite v teletekstu odpreti teletekst T.O.P.

#### - Povečaj

Za povečanje strani teleteksta za udobno branje.

#### - Razkrij

Za razkrivanje skritih informacij na strani.

#### - Menjava podstrani

Za menjavanje podstrani, ki so na voljo.

#### - Jezik

Za zamenjavo skupine znakov za pravilen prikaz teleteksta.

#### - Teletekst 2.5

Za vklop teleteksta 2.5 za več barv in boljšo grafiko.


---

### Nastavitev teleteksta

#### Jezik teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.

Nastavitev glavnega in drugega jezika besedila ...

1. Pritisnite , izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Jeziki** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
3. Izberite **Glavni teletekst** ali **Dodatni teletekst** in pritisnite **V** redu.
4. Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.
5. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

#### Teletekst 2.5

Če je na voljo, Teletekst 2.5 nudi boljše barve in grafiko. Teletekst 2.5 je vklopljen kot standardna tovarniška nastavitev.

Izklop Teleteksta 2.5 ...

1. Pritisnite **TEXT**.
2. Ko je teletekst odprt na zaslonu, pritisnite **≡** **OPTIONS**.
3. Izberite **Teletekst 2.5 > Izklop**.
4. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

---

## Ura

---

### Datum in čas

---


#### Samodejno

Digitalne postaje v nekaterih državah ne pošiljajo informacij o univerzalnem koordinatnem času (UTC). Sprememba med poletnim in zimskim časom bo mogoče prezrta in televizor lahko prikazuje napačen čas.

Ko snemate oddaje, načrtovane v TV-vodniku,

priporočamo, da časa in datuma ne spreminjate ročno. V nekaterih državah in pri nekaterih ponudnikih omrežnih storitev je nastavitev **Ura** skrita, da ne morete nastaviti napačnega časa.


Samodejna nastavitev ure televizorja ...

1. Pritisnite , izberite **Splošne nastavitve > Ura > Samodejni način ure** in izberite **Odklop od države**.
2. Izberite **Poletni/zimski čas** in izberite ustrezno nastavitev.
3. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

---

### Priročnik


Ročna nastavitev ure televizorja ...

1. Pritisnite , izberite **Splošne nastavitve > Ura > Samodejni način ure** in izberite **Ročno**.
2. Izberite **Datum in Čas**, da prilagodite.
3. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

---

### Časovni pas

Nastavitev časovnega pasu ...


1. Pritisnite , izberite **Splošne nastavitve > Ura > Časovni pas** in pritisnite **V** redu.
2. Izberite časovni pas.
3. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

---

## Časovnik – spanje

Z možnostjo **Časovnik – spanje** lahko nastavite, da se televizor samodejno preklopi v stanje pripravljenosti po prednastavljenem času.

Nastavitev možnosti **Časovnik – spanje** ...

1. Pritisnite , izberite **Splošne nastavitve > Časovnik – spanje** in pritisnite **V** redu.
2. Z drsnikom lahko nastavite čas na do 180 minut v korakih po 5 minut. Če je izklopni časovnik nastavljen na 0 minut, je izklopljen. Televizor lahko vedno izklopite že prej ali izklopni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.
3. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.


---

## Izklopni časovnik

Če televizor prejme TV-signal, vendar v 4 urah ne pritisnete nobene tipke daljinskega upravljalnika, se televizor samodejno izklopi in tako varčuje z energijo. Samodejno se izklopi tudi, če v 10 minutah ne prejme TV-signala ali ukaza daljinskega upravljalnika.

Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop.

Izklop izklopnega časovnika ...


1. Pritisnite , izberite **Okolju prijazne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite možnost **Izklopni časovnik** in pritisnite **OK**.
3. Za nastavev vrednosti pritisnite puščici **▲** (gor) ali **▼** (dol). Z vrednostjo **0** izklopite samodejni izklop.
4. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

---

## EasyLink

### EasyLink


Popoln izklop funkcije EasyLink ...

1. Pritisnite , izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **EasyLink**, pritisnite **➤** (desno) in nato izberite **EasyLink**.
3. Izberite **Izklop**.
4. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

---

### Daljinski upravljalnik EasyLink

Izklop daljinskega upravljalnika EasyLink ...


1. Pritisnite , izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **EasyLink > Daljinski upravljalnik EasyLink** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **Izklop**.
4. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

---

## Prostor

Če je televizor v trgovini, ga lahko nastavite tako, da prikazuje pasico za predstavitev v trgovini. **Slog slike** je samodejno nastavljen na **Živahno**. **Izklopni časovnik** je izklopljen.

Nastavitev televizorja za trgovino ...


1. Pritisnite , izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Lokacija > Trgovina** in pritisnite **V redu**.
3. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Če televizor uporabljate doma, ga nastavite na lokacijo **Doma**.

---

## Nastavitev za trgovino

Če je lokacija televizorja nastavljena na **Trgovina**, lahko nastavite razpoložljivost določene predstavitve za uporabo v trgovini.


1. Pritisnite , izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite možnost **E-nalepka** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
3. Izberite **Vklop ali Izklop**.
4. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

---

## Tovarniške nastavitve

Obnovite lahko prvotne tovarniške nastavitve televizorja.

Obnovitev prvotnih nastavitvev ...


1. Pritisnite , izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite možnost **Tovarniške nastavitve** in pritisnite **OK**.
3. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

---

## Ponovna namestitev televizorja

Ponovite lahko celotno namestitev televizorja. Televizor v celoti ponovno namesti.

Popolna celotna namestitev televizorja ...

1. Pritisnite , izberite **Splošne nastavitve** in izberite **Znova nastavi televizor**.
2. Sledite navodilom na zaslonu. Namestitev lahko traja nekaj minut.

---

## Kopiranje seznama programov

Več informacij si oglejte v možnosti **Pomoč** v poglavju **Namestitev programa > Kopiranje seznama programov**.



---

## Kopiranje seznama satelitskih programov

Več informacij si oglejte v možnosti **Pomoč** v poglavju **Namestitve programa > Kopiranje seznama programov**.

---


14.6

## Otroška ključavnica

---

### Starševska ocena

Nastavite najnižjo starost za gledanje programov, ki niso primerni za otroke ...


1. Pritisnite , izberite **Otroška ključavnica** in pritisnite **➤ (desno)**, da odprete meni.
2. Izberite **Starševska ocena** in izberite eno od let na seznamu.
3. Po potrebi pritiskajte **◀ (levo)**, da zaprete meni.

---

### Nastavitev kode/sprememba kode

S kodo PIN otroške ključavnice lahko zaklepete ali odklepete programe ali oddaje.


Nastavitev kode ključavnice ali sprememba trenutne kode ...

1. Pritisnite , izberite **Otroška ključavnica** in pritisnite **➤ (desno)**, da odprete meni.
2. Izberite **Nastavitev kode Sprememba kode** in pritisnite **OK**.
3. Vnesite poljubno 4-mestno kodo. Če je koda že nastavljena, vnesite trenutno kodo otroške ključavnice in nato dvakrat novo kodo.
4. Po potrebi pritiskajte **◀ (levo)**, da zaprete meni.

Nova koda je nastavljena.

#### Ste pozabili kodo PIN otroške ključavnice?

Če ste pozabili kodo PIN, lahko preglasite trenutno kodo in vnesete novo.

1. Pritisnite , izberite **Otroška ključavnica** in pritisnite **➤ (desno)**, da odprete meni.
2. Izberite **Sprememba kode** in pritisnite **OK**.
3. Vnesite razveljavitveno kodo **8888**.
4. Vnesite novo kodo PIN otroške ključavnice. Nato jo za potrditev vnesite še enkrat.
5. Po potrebi pritiskajte **◀ (levo)**, da zaprete meni.

Nova koda je nastavljena.

---

14.7

## Univerzalni dostop

---


### Vklop

Če je možnost **Univerzalni dostop** vklopljena, televizor lahko uporabljajo gluhe, naglušne, slepe ali slabovidne osebe.

#### Vklop

Če med nastavitvijo niste vklopili možnosti **Univerzalni dostop**, jo lahko vklopite v meniju **Univerzalni dostop**.

Vklop možnosti **Pomoč ljudem s posebnimi potrebami** ...

1. Pritisnite , izberite **Univerzalni dostop** in pritisnite **➤ (desno)**, da odprete meni.
2. Izberite naslednji korak v možnosti **Univerzalni dostop**.
3. Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.
4. Po potrebi pritiskajte **◀ (levo)**, da zaprete meni.


Ko je možnost **Univerzalni dostop** vklopljena, je **Univerzalni dostop** dodan v meni z možnostmi.

---

### Naglušni

Nekateri digitalni televizijski programi oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za naglušne in gluhe osebe. Ko je vklopljena možnost **Gluhi in naglušni**, televizor samodejno preklopi na prilagojeni zvok in prilagojene podnapise, če so na voljo. Če želite vklopiti možnost **Gluhi in naglušni**, morate vklopiti **Univerzalni dostop**.

Vklop možnosti **Gluhi in naglušni** ...

1. Pritisnite , izberite **Univerzalni dostop** in pritisnite **➤ (desno)**, da odprete meni.
2. Izberite **Gluhi in naglušni** in pritisnite **➤ (desno)**, da odprete meni.
3. Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.
4. Po potrebi pritiskajte **◀ (levo)**, da zaprete meni.

---

### Zvočni opis

#### Vklop

Digitalni TV-programi lahko oddajajo poseben zvočni komentar, ki opisuje, kaj se dogaja na zaslonu.





Če želite nastaviti zvok in učinke za slepe in slabovidne, morate najprej vklopiti možnost **Zvočni opis**.

Če želite vklopiti možnost **Zvočni opis**, v meniju za nastavitve najprej vklopite možnost **Univerzalni dostop**.

Ko vklopite možnost **Zvočni opis**, se običajen zvok

pomeša s komentarjem pripovedovalca.  
Vklop komentarja (če je na voljo) ...

Vklop možnosti Zvočni opis ...




1. Pritisnite , izberite Univerzalni dostop in pritisnite , da odprete meni.
2. Izberite Zvočni opis in pritisnite , da odprete meni.
3. Izberite naslednji korak v možnosti Zvočni opis.
4. Izberite Vklop in pritisnite OK.
5. Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

---

## Zvočniki/slušalke

V možnosti Zvočniki/slušalke lahko izberete kje želite poslušati zvočni komentar.  
Samo prek zvočnikov televizorja, samo prek slušalk ali prek obeh možnosti.

Nastavitev zvočnikov/slušalk ...






1. Pritisnite , izberite Univerzalni dostop in pritisnite , da odprete meni.
2. Izberite Zvočni opis > Zvočniki/slušalke in pritisnite OK.
3. Izberite Zvočniki, Slušalke ali Zvočniki + slušalke in pritisnite OK.
4. Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

---

## Mešana glasnost

Glasnost običajnega zvoka lahko pomešate z zvočnim komentarjem.

Mešanje glasnosti ...




1. Pritisnite , izberite Univerzalni dostop in pritisnite , da odprete meni.
2. Izberite Zvočni opis > Mešana glasnost in pritisnite OK.
3. Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost.
4. Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

---

## Zvočni učinki

Nekateri zvočni komentarji vključujejo dodatne zvočne učinke, kot je stereo ali pojemajoč zvok.

Vklop možnosti Zvočni učinki (če so na voljo) ...




1. Pritisnite , izberite Univerzalni dostop in pritisnite , da odprete meni.
2. Izberite Zvočni opis > Zvočni učinki in pritisnite OK.
3. Izberite Vklop in pritisnite OK.
4. Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

---

## Govor

Zvočni komentar lahko vključuje tudi podnapise za govorno besedilo.

Vklop podnapisov (če so na voljo) ... .

1. Pritisnite , izberite Univerzalni dostop in pritisnite , da odprete meni.
2. Izberite Zvočni opis > Govor in pritisnite OK.
3. Izberite Opisno ali Podnapisi in pritisnite OK.
4. Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

# Namestitev programov

15.1

## Namestitev antenskih/kabelskih programov

### Posodobi programe



#### Samodejna posodobitev programov

Če sprejemate digitalne programe, lahko televizor nastavite tako, da seznam samodejno posodablja z novimi programi. Posodobitev seznama programov pa lahko zaženete tudi sami.

#### Samodejna posodobitev programov



Televizor enkrat dnevno ob 6.00 posodobi programe in shrani nove programe. Novi programi se shranijo v možnosti Seznam vseh programov in Seznam novih programov. Prazni programi so odstranjeni. Obvestilo o novih, posodobljenih ali odstranjenih programih se izpiše ob vklopu televizorja. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja programe.

Izklop sporočila ob vklopu. . .

1. Pritisnite , izberite **Namestitev antenskih/kabelskih programov** in pritisnite **OK**.
2. Po potrebi vnesite kodo PIN.
3. Izberite možnost **Samodejna posodobitev programov** in pritisnite **OK**.
4. Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.
5. Pritisnite , da zaprete meni.

Obvestilo o novih, posodobljenih ali odstranjenih programih se izpiše ob vklopu televizorja. Če nočete, da se ob posodobitvi programov izpisujejo sporočila, jih lahko izklopite.

Izklop sporočila ...



1. Pritisnite , izberite **Namestitev antenskih/kabelskih programov** in pritisnite **OK**.
2. Po potrebi vnesite kodo PIN.
3. Izberite **Sporočilo o posodobitvi programov** in pritisnite **OK**.
4. Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.
5. Pritisnite , da zaprete meni.

V nekaterih državah se samodejna posodobitev programov izvaja med gledanjem televizorja ali medtem, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

### Ročna posodobitev programov

Posodobitev programov lahko kadarkoli zaženete sami.

Ročna posodobitev programov ...

1. Pritisnite , izberite **Namestitev antenskih/kabelskih programov** in pritisnite **OK**.
2. Po potrebi vnesite kodo PIN.
3. Izberite **Iskanje programov** in pritisnite **V redu**.
4. Izberite **Posodobi programe** in pritisnite **OK**.
5. Pritisnite , da zaprete meni.



### Ponovna namestitev programov

#### Ponovna namestitev vseh programov

Ponovno lahko namestite vse programe, ostale nastavitve televizorja pa pustite nespremenjene.

Če je nastavljena koda PIN, morate pred ponovno namestitvijo programov vnesti kodo.



Ponovna namestitev programov ...

1. Pritisnite , izberite **Namestitev antenskih/kabelskih programov** in pritisnite **OK**.
2. Po potrebi vnesite kodo PIN.
3. Izberite **Iskanje programov** in pritisnite **V redu**.
4. Izberite **Znova nastavi programe** in pritisnite **V redu**.
5. Izberite državo, v kateri se nahajate in pritisnite **OK**.
6. Izberite možnost **Antena (DVB-T)** ali **Kabel (DVB-C)** in izberite element, ki ga želite ponovno namestiti.
7. Izberite **Začni** in pritisnite **OK** za posodobitev programov. To lahko traja nekaj minut.
8. Pritisnite , da zaprete meni.

#### Ponovna namestitev televizorja

Ponovite lahko celotno namestitev televizorja. Televizor v celoti ponovno namesti.

Popolna celotna namestitev televizorja ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Splošne nastavitve > Znova nastavi televizor** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite **Da** in pritisnite **OK**, da potrdite.
- 4 - Televizor se v celoti ponovno namesti. Vse nastavitve bodo ponovno nastavljene in nameščeni programi bodo zamenjani. Namestitev lahko traja nekaj minut.
- 5 - Pritisnite , da zaprete meni.

---

## DVB-T ali DVB-C

---

### Sprejem DVB-T ali DVB-C

Med namestitvijo programov in tik pred iskanje programov izberite antenski (DVB-T) ali kabelski sprejem (DVB-C). Antenski sprejem DVB-T poišče zemeljske analogne programe in digitalne programe DVB-T/T2. Kabelski sprejem DVB-C poišče analogne in digitalne programe, ki jih ponuja kabelski operater DVB-C.

### Namestitev programa DVB-C

Za enostavno uporabo so vse nastavitve DVB-C nastavljene na samodejno. Če vam je operater DVB-C posredoval določene vrednosti DVB-C, ID omrežja ali frekvenco omrežja, jih vnesite, ko jih televizor med namestitvijo zahteva.

### Prekrivanje števil programov

V nekaterih državah imajo lahko različni TV-programi (oddaje) iste številke. Med namestitvijo televizor prikaže seznam programov s prekrivajočimi številkami. Izbrati morate program, ki ga želite namestiti pod številko, ki ima več TV-programov.



---

## Nastavitve DVB

---

### Dostop do nastavitvev DVB

Dostop do nastavitvev DVB ...

1. Pritisnite , izberite **Namestitev antenskih/kabelskih programov** in nato pritisnite **OK**.
2. Po potrebi vnesite kodo PIN.
3. Izberite **Iskanje programov** in pritisnite **V redu**.
4. Izberite **Znova nastavi programe** in pritisnite **V redu**.
5. Izberite državo, v kateri se nahajate in pritisnite **OK**.
6. Izberite **Kabel (DVB-C)**.
7. Izberite možnost **Digitalni in analogni programi**, **Samo digitalni programi** ali **Samo analogni programi** in pritisnite **V redu**. (Elementi se razlikujejo glede na izbrano državo)
8. Izberite **Začni z iskanjem programov** ali **Nastavitve za nastavitve DVB-C**.
9. Po nastavitvi izberite **Opravljeno**, da shranite nastavitve.
10. Pritisnite  **BACK**, da zaprete meni.

---

### Iskanje frekvenc

Izberite način za iskanje programov. Izberete lahko način **Hitro** in uporabite prednastavljene nastavitve, ki jih uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

Če zato ni nameščen noben program ali nekateri

manjkajo, lahko izberete razširjeni način **Popolno**. Ta način porabi več časa za iskanje in nameščanje programov.

Če ste za iskanje programov prejeli določeno vrednost omrežne frekvence, izberite **Napredno**.

---

### Način omrežne frekvence

Če nameravate za iskanje programov uporabiti način **Hitro** v možnosti **Iskanje frekvenc**, izberite **Samodejno**. Televizor bo uporabil 1 od prednastavljenih omrežnih frekvenc (ali HC – homing channel), kot to uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

Če ste za iskanje programov prejeli določeno vrednost omrežne frekvence, izberite **Ročno**.

---

### Omrežna frekvenca

Če je **način omrežne frekvence** nastavljen na možnost **Ročno**, lahko tukaj vnesete vrednost omrežne frekvence, ki vam jo je dal vaš kabelski operater. Za vnos vrednosti uporabite številske tipke.

---

### Velikost frekvenčnega koraka

Televizor išče programe v korakih po **8 MHz**.

Če zato ni nameščen noben program ali nekateri manjkajo, lahko iščete po manjših korakih po **1 MHz**. S koraki po 1 MHz bo iskanje in namestitev programov trajala dlje časa.

---

### Način simbolne hitrosti

Če vam kabelski operater ni dal posebne vrednosti **simbolne hitrosti** za namestitev TV-programov, pustite nastavitve za **Način simbolne hitrosti** na možnosti **Samodejno**.

Če ste dobili določeno vrednost simbolne hitrosti, izberite možnost **Ročno**.

Ko je **Način simbolne hitrosti** nastavljen na **Ročno**, lahko s številskimi tipkami vnesete vrednost simbolne hitrosti.

---

### ID omrežja

Vrednost za ID omrežja lahko vnesete s številskimi tipkami.

---

## Digitalni programi

Če veste, da vaš kabelski operater ne ponuja digitalnih programov, lahko preskočite iskanje digitalnih programov.

---

## Analogni programi

Če veste, da vaš kabelski operater ne ponuja analognih programov, lahko preskočite iskanje analognih programov.

---

## Prosto / kodirano

Če imate naročnino in modul za pogojni dostop (CAM) za storitve plačljive TV, izberite **Nekodirani in kodirani**. Če niste naročeni na plačljive TV-programe ali storitve, lahko izberete samo **Samo nekodirani programi**.


---

## Kakovost sprejema

Preverite lahko kakovost in moč signala digitalnega programa. Če imate lastno anteno, jo lahko premaknete in poskušate izboljšati sprejem.

Preverjanje kakovost sprejema digitalnega programa

...

1. Preklopite na program.
2. Pritisnite , izberite možnost **Namestitev antenskih/kabelskih programov** in pritisnite **V redu**. Po potrebi vnesite kodo PIN.
3. Izberite **Digitalni: Preizkus sprejema** in pritisnite **V redu**.

Prikazana je digitalna frekvenca za ta program. Če je sprejem slab, lahko premaknete anteno. Če želite ponovno preveriti kakovost signala te frekvence, izberite **Iskanje** in pritisnite **V redu**.

Če želite sami vnesti določeno digitalno frekvenco, uporabite številke tipke na daljinskem upravljalniku. Izberete lahko tudi frekvenco, s tipkama **<** in **>** premaknete puščico na številko ter jo spremenite s tipkama **▲** in **▼**. Če želite preveriti frekvenco, izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**.


Če sprejemate signale DVB-C, je možnost **Način simbolne hitrosti na voljo**. Za Način simbolne hitrosti izberite možnost **Samodejno**, če vam kabelski operater ne posreduje določenih vrednosti za simbolno hitrost. Vrednost vnesite s številskimi tipkami.

---

## Ročna namestitev

Analogne TV-programe lahko posamično namestite ročno.

Ročna namestitev analognih programov ...

1. Pritisnite , izberite možnost **Namestitev antenskih/kabelskih programov** in pritisnite **V redu**. Po potrebi vnesite kodo PIN.
2. Izberite **Analogni: Ročna namestitev** in pritisnite **OK**.

### - Sistem

Če želite nastaviti TV-sistem, izberite **Sistem**. Izberite svojo državo ali del sveta, kjer se trenutno nahajate in pritisnite **OK**.

### - Iskanje programa

Če želite poiskati program, izberite možnost **Iskanje programa** in pritisnite **OK**. Frekvenco programa lahko vnesete sami ali pustite, da jo poišče televizor. Pritisnite **>** (desno), da izberete **Iskanje** in pritisnite **OK** za samodejno iskanje programa. Najden program je prikazan na zaslonu. Če je sprejem slab, ponovno pritisnite **Iskanje**. Če želite program shraniti, izberite **Opravljeno** in pritisnite **OK**.

### - Natančna nastavitve

Če želite program fino nastaviti, izberite **Fina nastavitve** in pritisnite **OK**. Program lahko fino nastavite s tipko **▲** ali **▼**. Če želite najdeni program shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **V redu**.

### - Shrani

Program lahko shranite na trenutno številko programa ali pod novo številko programa. Izberite **Shrani trenutni program** ali **Shrani kot nov program** in pritisnite **V redu**. Nova številka programa je na kratko prikazana.

Te korake lahko ponavljate, dokler ne najdete vseh razpoložljivih analognih televizijskih programov.

---

15.2

## Namestitev satelitov

---

## O namestitvi satelitov

Do 4 sateliti

V ta televizor lahko namestite do 4 satelite (4 LNB-je). Na začetku namestitve izberite točno število satelitov, ki jih želite namestiti. Tako pospešite namestitev.

### Unicable

Za priključitev satelitskega krožnika na televizor lahko uporabite sistem Unicable. Na začetku namestitve izberite, ali sistem Unicable nameščate za 1 ali 2 satelita.

### MDU – večstanovanjska enota

Vgrajena satelitska sprejemnika podpirata MDU na satelitih Astra in za Digiturk na satelitu Eutelsat. Enota MDU na Türksatu ni podprta.



---

## Začetek namestitve

### Posodobitev programov

Posodobitev programov lahko kadarkoli zaženete sami.

Ročna posodobitev programov ...



1. Pritisnite , izberite **Namestitev satelitov** in pritisnite **V** redu.
2. Po potrebi vnesite kodo PIN.
3. Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
4. Izberite **Posodobitev programe** in pritisnite **OK**.
5. Pritisnite  **BACK**, da zaprete meni.

---

### Ponovna namestitev programov

Posodobitev programov lahko kadarkoli zaženete sami.

Ročna posodobitev programov ...

1. Pritisnite , izberite **Namestitev satelitov** in pritisnite **V** redu.
2. Po potrebi vnesite kodo PIN.
3. Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
4. Izberite **Znova nastavi programe** in pritisnite **V** redu.
5. Izberite **Pon. namestitev** in pritisnite **V** redu.
6. Izberite element, ki ga želite ponovno namestiti.
7. Izberite **Začni** in pritisnite **OK** za posodobitev programov. To lahko traja nekaj minut.
5. Pritisnite  **BACK**, da zaprete meni.

---

### Dodajanje satelita


Trenutni namestitvi satelitov lahko dodate satelit. Nameščeni sateliti in njihovi programi ostanejo nedotaknjeni. Nekateri satelitski operaterji ne dovolijo dodajanja satelita.

Dodatni satelit naj bi bil dodatna možnost. To ni vaš glavni plačljivi satelit ali glavni satelit s paketom programov, ki ga uporabljate. Običajno dodate 4. satelit, ko že imate nameščene 3 satelite. Če imate nameščene 4 satelite, morate enega odstraniti, da boste lahko dodali novega.

### Nastavitve

Če imate trenutno nameščen samo 1 ali 2 satelita, trenutne nastavitve namestitve morda ne dovoljujejo dodajanja dodatnega satelita. Če morate spremeniti nastavitve namestitve, morate znova opraviti celotno namestitev satelitskih programov. Če morate spremeniti nastavitve, ne morete uporabiti možnosti **Dodaj satelit**.

Dodajanje satelita. . .


1. Pritisnite , izberite možnost **Namestitev satelitov** in pritisnite **V** redu. Po potrebi vnesite kodo PIN.
2. Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **Dodaj satelit** in pritisnite **V** redu. Prikazani so trenutni sateliti.
4. Izberite **Dodaj** in pritisnite **V** redu. Televizor poišče nove satelite.
5. Če televizor najde enega ali več satelitov, izberite **Namestitev** in pritisnite **OK**. Televizor namesti programe najdenih satelitov.
6. Če želite shraniti programe in radijske postaje, izberite **Zaključek** in pritisnite **V** redu.

---

### Odstranitev satelita

Iz trenutne namestitve satelitov lahko odstranite enega ali več satelitov. Pri tem odstranite satelit in njegove programe. Nekateri satelitski operaterji ne dovolijo odstranjevanja satelita.

Odstranjevanje satelitov. . .

1. Pritisnite , izberite možnost **Namestitev satelitov** in pritisnite **V** redu. Po potrebi vnesite kodo PIN.
2. Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **Odstrani satelit** in pritisnite **V** redu. Prikazani so trenutni sateliti.
4. S puščičnimi tipkami izberite satelit, ki ga želite odstraniti.
5. Pritisnite **OK**, da označite satelit, ki ga želite odstraniti. Če ga želite odznačiti, ponovno pritisnite **OK**.
6. Izberite **Odstrani**, pritisnite **OK** in potrdite. Sateliti so odstranjeni.
7. Izberite **Izhod** in pritisnite **OK**, da zaprete možnost **Odstrani satelit**.

---




## Ročna namestitvev

Ročna namestitvev je namenjena naprednim uporabnikom.

Z možnostjo Ročna namestitvev lahko hitro dodate nove programe iz satelitskega oddajnika. Poznati morate frekvenco in polarizacijo oddajnika. Televizor namesti vse programe tega oddajnika. Če je oddajnik že bil nameščen, se vsi njegovi programi, prejšnji in novi, premaknejo na konec seznama programov Vsi.

Če morate spremeniti število satelitov, ni mogoče uporabiti ročne namestitve. Če je potrebno to, morate izvesti celotno namestitvev z možnostjo Namestitvev satelitov.

Namestitvev oddajnika ...


1. Pritisnite , izberite možnost **Namestitvev satelitov** in pritisnite **V redu**. Po potrebi vnesite kodo PIN.
2. Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
3. Izberite možnost **Ročna namestitvev** in pritisnite **OK**.
4. Če imate nameščen več kot 1 satelit, izberite **LNB**, za katerega želite dodati programe.
5. Nastavite želeno vrednost možnosti **Polarizacija**. Če **Način simbolne hitrosti** nastavite na **Ročno**, lahko hitrost simbolov ročno vnesete v možnosti **Simbolna hitrost**.
6. Pritisnite puščici  (gor) ali  (dol), da nastavite frekvenco, in izberite **Opravljeno**.
7. Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Moč signala je prikazana na zaslonu.
8. Če želite shraniti programe novega oddajnika, izberite **Shrani** in pritisnite **OK**.

---

## Nastavitve namestitvev satelitov

Nastavitve namestitvev satelitov so predhodno nastavljene glede na državo. Te nastavitve določajo način iskanja televizorja in namestitvev satelitov in njihovih programov. Te nastavitve lahko vedno spremenite.

Sprememba nastavitvev namestitvev satelitov ...

1. Začni namestitvev satelitov.
2. Na zaslonu, na katerem začnete z iskanjem satelitov, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
3. Izberite število satelitov, ki jih želite namestiti, ali pa enega od sistemov Unicable. Če izberete Unicable, lahko izberete številke za uporabniški pas in vnesete frekvence uporabniškega pasu za vsaj sprejemnik.
4. Ko končate, izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
5. V meniji Nastavitve pritisnite barvno tipko  **Opravljeno**, da se vrnete na zaslon in začnete z iskanjem satelitov.

### Povratni oddajnik in LNB

V nekaterih državah lahko prilagodite strokovne

nastavitve za povratni oddajnik in vsak LNB. Te nastavitve uporabite ali spremenite samo v primeru, da običajna namestitvev ni mogoča. Če imate nestandardno satelitsko opremo, lahko s temi nastavitvami razveljavite standardne nastavitve. Nekateri ponudniki vam lahko ponudijo nekatere vrednosti oddajnika ali LNB, ki jih lahko vnesete tukaj.

---

## Paketi programov

Sateliti lahko ponujajo pakete programov, v katerih so združeni nekodirani programi in ki ponujajo izbrane programe, primerne za določeno državo. Nekateri sateliti ponujajo naročniške pakete – zbirke plačljivih programov.

Če izberete naročniški paket, boste morda morali izbrati hitro ali popolno namestitvev.

Izberite možnost **Samo programi satelitskega ponudnika**, da namestite samo programe paketa, ali možnost **Vsi satelitski programi**, da namestite paket in vse druge razpoložljive programe. Priporočamo, da za naročniške pakete izberete hitro namestitvev. Če imate dodatne satelite, ki niso del naročniškega paketa, priporočamo, da izberete popolno namestitvev. Vsi namešчени programi so dodani na seznam programov Vsi.

Če izberete naročniški paket, boste morda morali izbrati hitro ali popolno namestitvev.

Če želite namestiti samo programe paketa, izberite **Hitro**, če pa želite namestiti paket in vse druge razpoložljive programe, izberite če pa želite namestiti paket in vse druge razpoložljive programe, izberite **Popolno**. Priporočamo, da za naročniške pakete izberete hitro namestitvev. Če imate dodatne satelite, ki niso del naročniškega paketa, priporočamo, da izberete popolno namestitvev. Vsi namešчени programi so dodani na seznam programov Vsi.

---

## Nastavitev Unicable

### Sistem Unicable

Za priključitev satelitskega krožnika na televizor lahko uporabite sistem Unicable. Sistem Unicable omogoča povezavo satelitskega krožnika z vsemi satelitskimi sprejemniki v sistemu s samo enim kablom. Sistem Unicable se običajno uporablja v stanovanjskih blokih. Če uporabljate sistem Unicable, vas televizor med namestitvijo pozove, da dodelite številko za uporabniški pas in ustrezno frekvenco. S sistemom Unicable lahko v tem televizorju namestite 1 ali 2 satelita.

Če po namestitvi sistema Unicable opazite, da nekateri programi manjkajo, je bil mogoče istočasno s sistemom Unicable nameščen tudi kak drug sistem. Ponovite namestitvev, da namestite manjkajoče

programe.

---

### Številka za uporabniški pas

V sistemu Unicable mora biti vsak priključen satelitski sprejemnik oštevilčen (npr. 0, 1, 2 ali 3 itd.).

Razpoložljivi uporabniški pasovi in njihove številke so navedeni na stikalni enoti Unicable. Uporabniški pas je včasih okrajšan kot UB. Na voljo so stikalne enote Unicable, ki ponujajo 4 ali 8 uporabniških pasov. Če v nastavitvah izberete Unicable, televizor zahteva, da vgrajenemu satelitskemu sprejemniku dodelite enolično številko za uporabniški pas. Satelitski sprejemnik ne more imeti enake številke za uporabniški pas kot drug satelitski sprejemnik v sistemu Unicable.

---

### Frekvenca uporabniškega pasu

Poleg enolične številke za uporabniški pas potrebuje vgrajeni satelitski sprejemnik tudi frekvenco izbrane številke za uporabniški pas. Te frekvence so običajno navedene zraven številke za uporabniški pas na stikalni enoti Unicable.

---


## Samodejna posodobitev programov

Če sprejemate digitalne programe, lahko televizor nastavite tako, da seznam samodejno posodablja z novimi programi. Posodobitev seznama programov pa lahko zaženete tudi sami.

### Samodejna posodobitev programov


Televizor enkrat dnevno ob 6.00 posodobi programe in shrani nove programe. Novi programi se shranijo v možnosti Seznam vseh programov in Seznam novih programov. Prazni programi so odstranjeni. Obvestilo o novih, posodobljenih ali odstranjenih programih se izpiše ob vklopu televizorja. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja programe.

Izklop sporočila ob vklopu. . .

1. Pritisnite , izberite možnost **Namestitev satelitov** in pritisnite **V redu**. Po potrebi vnesite kodo PIN.

2. Izberite možnost **Sporočilo o posodobitvi programov > Izklop**.

Izklop samodejne posodobitve programov. . .

1. Pritisnite , izberite možnost **Namestitev satelitov** in pritisnite **V redu**. Po potrebi vnesite kodo PIN.

2. Izberite možnost **Samodejna posodobitev**

programov > Izklop.

V nekaterih državah se samodejna posodobitev programov izvaja med gledanjem televizorja ali medtem, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

---

## Povratni oddajnik in LNB

V nekaterih državah lahko prilagodite strokovne nastavitve za povratni oddajnik in vsak LNB. Te nastavitve uporabite ali spremenite samo v primeru, da običajna namestitve ni mogoča. Če imate nestandardno satelitsko opremo, lahko s temi nastavitvami razveljavite standardne nastavitve. Nekateri ponudniki vam lahko ponudijo nekatere vrednosti oddajnika ali LNB, ki jih lahko vnesete tukaj.

### Moč LNB

Moč LNB je privzeto vklopljena.

### 22 kHz ton

Ton je privzeto nastavljen na Samodejno.

### Nizka frekvenca LO/visoka frekvenca LO

Frekvence lokalnega oscilatorja so nastavljene na standardne vrednosti. Vrednosti prilagajajte samo v primeru uporabe izjemne opreme, ki zahteva drugačne vrednosti.

---

## Težave

Televizor ne najde zelenih satelitov ali televizor namesti isti satelit dvakrat

- Poskrbite, da je na začetku namestitve v nastavitvah nastavljeno pravilno število satelitov. Televizor lahko nastavite, da išče enega, dva ali 3/4 satelite.

LNB z dvema glavama ne najde drugega satelita

- Če televizor najde en satelit, ne more pa najti drugega, obrnite krožnik za nekaj stopinj. Poravnajte krožnik tako, da prejema najmočnejši signal iz prvega satelita. Na zaslonu preverite indikator moči signala prvega satelita. Ko je prvi satelit nastavljen na najmočnejši signal, izberite Ponovno iskanje, da poiščete drugi satelit.

- Zagotovite, da so nastavitve nastavljene na Dva satelita.

Spreminjanje nastavitve namestitve ni odpravilo težave

- Vse nastavitve, sateliti in programi se shranijo šele na koncu namestitve.

Vsi satelitski programi so izginili

- Če uporabljate sistem Unicable, morate v nastavitvah sistema Unicable vgrajenima



sprejemnikoma dodeliti enolični številki za uporabniški pas. Drug satelitski sprejemnik v sistemu Unicable mogoče uporablja isto številko za uporabniški pas.

**Nekateri satelitski programi so izginili s seznama programov**

– Če so nekateri programi izginili, je ponudnik TV-storitev morda spremenil lokacijo oddajnikov teh programov. Če želite obnoviti položaje programov na seznamu programov, lahko poskusite posodobiti paket programov.

**Ne morem odstraniti satelita**

– Naročniški paketi ne dovolijo odstranjevanja satelita. Če želite odstraniti satelit, morate znova izvesti celotno namestitev in izbrati drug paket.

**Sprejem je včasih slab**

– Preverite, ali je satelitski krožnik trdno nameščen. Močan veter ga lahko premakne.  
– Sneg in dež lahko poslabšata sprejem.

---

15.3

## Kopiranje seznama programov

### Uvod

Funkcija Kopiranje seznama programov je namenjena prodajalcem in naprednim uporabnikom.


Kopiranje seznama programov omogoča kopiranje programov, ki so nameščeni v televizorju, v drug Philipsov televizor enakega razreda. S funkcijo Kopiranje seznama programov se izognete dolgotrajnemu iskanju programov tako, da v televizor prenesete prednastavljeni seznam programov. Uporabite pogon USB z bliskovnim pomnilnikom z vsaj 1 GB prostora.

### Pogoji

– Oba televizorja morata imeti enako modelno leto.  
– Oba televizorja morata imeti isto vrsto strojne opreme. Vrsto strojne opreme preverite na tipski ploščici na hrbtni strani televizorja. Navadno je označena kot Q...LA  
– Oba televizorja morata imeti združljivi različici programske opreme.

### Trenutna različica programske opreme

Preverjanje trenutne različice programske opreme televizorja ...

1. Pritisnite , izberite **Posodobitev programske opreme** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
2. Izberite **Informacije o trenutni programski opremi** in pritisnite **V redu**.


3. Prikazana je različica, opombe ob izdaji in datum nastanka. Prikazana je tudi številka Netflix ESN, če je na voljo.

4. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

---

## Kopiranje seznama programov

Kopiranje seznama programov ...


1. Vključite televizor. Televizor mora programe imeti že nameščene.
2. Vključite pogon USB.
3. Pritisnite , izberite **Splošne nastavitve** > **Kopiranje seznama programov** in pritisnite **V redu**.
4. Izberite **Kopiraj v USB** in pritisnite **OK**. Za kopiranje seznama programov boste mogoče morali vnesti kodo PIN otroške ključavnice.
5. Ko je kopiranje dokončano, izključite pogon USB.
6. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Zdaj lahko skopirani seznam programov prenesete v drug Philipsov televizor.

---

## Različica seznama programov

Preverite trenutno različico seznama programov ...

1. Pritisnite , izberite **Splošne nastavitve** > **Kopiranje seznama programov** in pritisnite **V redu**.
2. Izberite **Kopiranje seznama programov**, izberite **Trenutna različica** in pritisnite **V redu**.
3. Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.


---

## Prenos seznama programov

### Na nenameščene televizorje

Uporabiti morate različne načine za prenos seznama programov, odvisno od tega, ali je televizor že nameščen ali ne.

### V televizor, ki še ni nastavljen


1. Priključite napajalni vtič, da začnete namestitev, ter izberite jezik in državo. Iskanje programov lahko preskočite. Dokončajte nastavitvev.
2. Priključite pogon USB, na katerem je seznam programov drugega televizorja.
3. Za začetek prenosa seznama programov pritisnite , izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **OK**.
4. Izberite **Kopiranje seznama programov** > **Kopiraj v TV** in pritisnite **OK**. Po potrebi vnesite kodo PIN.
5. Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama programov v televizor. Izključite pogon USB.

---

## Na nameščene televizorje

Uporabiti morate različne načine za prenos seznama programov, odvisno od tega, ali je televizor že nameščen ali ne.


### V televizor, ki je že nastavljen

1. Preverite nastavitve države televizorja. (Oglejte si poglavje Ponovna namestitev vseh programov, da preverite to nastavitve. Začnite z izvajanjem postopka, dokler ne dosežete nastavitve države. Za preklic namestitve pritisnite  **BACK** .

Če je država ustrezna, nadaljujte z 2. korakom.

Če država ni ustrezna, morate zagnati ponovno nastavitve. Oglejte si poglavje Ponovna namestitev vseh programov in začnite z namestitvijo. Izberite ustrezno državo in preskočite iskanje programov. Dokončajte nastavitve. Ko končate, nadaljujte z 2. korakom.

2. Priključite pogon USB, na katerem je seznam programov drugega televizorja.

3. Za začetek prenosa seznama programov pritisnite , izberite **Splošne nastavitve** in nato pritisnite **OK**.

4. Izberite **Kopiranje seznama programov** > **Kopiraj v TV** in pritisnite **OK**. Po potrebi vnesite kodo PIN.



5. Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama programov v televizor. Izključite pogon USB.

# Programska oprema

## 16.1

### Različica programske opreme



Ogled trenutne različice programske opreme televizorja ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Posodobitev programske opreme** > **Informacije o trenutni programski opremi** in pritisnite **OK**.
- 2 – Prikaže se različica, **Različica izdaje**.
- 3 – Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

## 16.2

### Lokalne posodobitve

Namenjeno prodajalcem in naprednim uporabnikom ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Posodobitev programske opreme** > **Lokalne posodobitve** in nato pritisnite **OK**.
- 2 – Sledite navodilom na zaslonu.
- 3 – Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

## 16.3

### Odprtokodna programska oprema

Ta televizor vsebuje odprtokodno programsko opremo. TP Vision Europe B.V. bo na zahtevo dobavil kopijo celotne ustrezne izvirne kode za avtorsko zaščiteno odprtokodno programsko opremo, ki se uporablja v tem izdelku, če to zahtevo omogoča ustrezna licenca.

Ta ponudba velja tri leta po nakupu izdelka za kogarkoli, ki je prejel to informacijo.

Če želite pridobiti izvirno kodo, v angleščini pišite na ....

[open.source@tpvision.com](mailto:open.source@tpvision.com)

## 16.4

### Odprtokodna licenca

## Kaj je odprtokodna licenca

Priznanja in besedila licenc za odprtokodno programsko opremo tega televizorja Philips.

V tem dokumentu je opisana distribucija izvirne kode, ki jo uporablja televizor Philips, za katero velja splošna javna licenca GNU (GPL) oziroma manjša splošna javna licenca GNU (LGPL) ali druga licenca za odprtokodno programsko opremo. Navodila za pridobitev izvirne kode za to programsko opremo lahko preberete v uporabniškem priročniku.

DRUŽBA PHILIPS NE DAJE NOBENEGA IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA JAMSTVA, VKLJUČNO Z JAMSTVOM ZA PRODAJNO KAKOVOST ALI PRIMERNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, ZA TO PROGRAMSKO OPREMO. Philips ne nudi nikakršne podpore za to programsko opremo. Zgoraj navedeno ne vpliva na garancije in zakonske pravice za kupljene izdelke Philips. Velja samo za to odprto kodo, ki vam je na voljo.

## Open source license information

### libsqlite3 (3.7.14)

SQLite is a C library that implements an SQL database engine.

Programs that link with the SQLite library can have SQL database access without running a separate RDBMS process.

Source: <http://linuxappfinder.com/package/libsqlite3-0>

### libpng

libpng is the official PNG reference library. It supports almost all PNG features.

Source: [www.libpng.org](http://www.libpng.org)

### OpenSSL (1.0.0.d)

The OpenSSL Project is a collaborative effort to develop a robust, commercial-grade, full-featured, and Open Source toolkit implementing the Secure Sockets Layer (SSL v2/v3) and Transport Layer Security (TLS v1) protocols as well as a full-strength general purpose cryptography library. The project is managed by a worldwide community of volunteers that use the Internet to communicate, plan, and develop the OpenSSL toolkit and its related documentation.

Source: [www.openssl.org](http://www.openssl.org)

---

### libboost (1.51)

Boost provides free peer-reviewed portable C++ source libraries, and emphasize libraries that work well with the C++ Standard Library.

Boost libraries are intended to be widely useful, and usable across a broad spectrum of applications.

The Boost license encourages both commercial and non-commercial use.

Source: [www.boost.org](http://www.boost.org)

---

### libjpeg (6b)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

Source: <http://libjpeg.sourceforge.net/>

---

### zlib (1.2.7)

A massively spiffy yet delicately unobtrusive compression library

Source: [www.zlib.net](http://www.zlib.net)

---

### libdirectfb (1.4.11)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device.

It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux.

Source: <http://directfb.org/>

---

### libTomMath (0.42.0)

LibTom Projects are open source libraries written in portable C under WTFPL. The libraries supports a variety of cryptographic and algebraic primitives designed to enable developers and students to pursue the field of cryptography much more efficiently.

Source: <http://libtom.org/>

---

---

### MTD utility (1.5.0)

MTD subsystem (stands for Memory Technology Devices) provides an abstraction layer for raw flash devices. It makes it possible to use the same API when working with different flash types and technologies, e.g. NAND, OneNAND, NOR, AG-AND, ECC'd NOR, etc.

MTD subsystem does not deal with block devices like MMC, eMMC, SD, CompactFlash, etc. These devices are not raw flashes but they have a Flash Translation layer inside, which makes them look like block devices. These devices are the subject of the Linux block subsystem, not MTD.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/source.html>

---

### libscew

The aim of SCEW is to provide an easy interface around the XML Expat parser, as well as a simple interface for creating new XML documents. It provides functions to load and access XML elements without the need to create Expat event handling routines every time you want to load a new XML document.

SCEW is freely available for download under the terms of the GNU Lesser General Public License v2.1 (LGPL).

Source: <http://www.nongnu.org/scew/>

---

### libexpat

Expat is an XML parser library written in C.

It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags).

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

---

### libdrm

libdrm provides core library routines for the X Window System to directly interface with video hardware using the Linux kernel's Direct Rendering Manager (DRM).

Source: <http://dri.freedesktop.org/libdrm/>

---

### FFMpeg (0.6)

A complete, cross-platform solution to record, convert and stream audio and video.

Source: [www.ffmpeg.org](http://www.ffmpeg.org)

---

# Specifikacije

17.1

## Specifikacije okolja

### Evropska energetska oznaka

Evropska energetska oznaka označuje razred energijske učinkovitosti tega izdelka. Čim temnejša zelena je oznaka razreda energetske učinkovitosti tega izdelka, tem manjša je njegova energijska poraba.

Na oznaki je naveden razred energetske učinkovitosti, povprečna poraba energije med uporabo tega izdelka in povprečna poraba energije v obdobju 1 leta. Porabo energije tega izdelka si lahko ogledate tudi na Philipsovem spletnem mestu za vašo državo na naslovu [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

### Obvestilo o izdelku

Televizor serije 4131

#### 32PHx4131

- Razred energijske učinkovitosti: A
- Vidna velikost zaslona: 80 cm/32 palcev
- Vključen način porabe energije (W): 35 W
- Letna poraba energije (kWh)\*: 51 kWh
- Poraba energije v pripravljenosti (W)\*\*: 0,30 W
- Ločljivost zaslona (slikovne pike): 1366 x 768p

#### 32PFx4131

- Razred energijske učinkovitosti: A
- Vidna velikost zaslona: 80 cm/32 palcev
- Vključen način porabe energije (W): 35 W
- Letna poraba energije (kWh)\*: 51 kWh
- Poraba energije v pripravljenosti (W)\*\*: 0,30 W
- Ločljivost zaslona (slikovne pike): 1920 x 1080p

#### 43PFx4131

- Razred energijske učinkovitosti: A+
- Vidna velikost zaslona: 108 cm/43 palcev
- Vključen način porabe energije (W): 43 W
- Letna poraba energije (kWh)\*: 63 kWh
- Poraba energije v pripravljenosti (W)\*\*: 0,30 W
- Ločljivost zaslona (slikovne pike): 1920 x 1080p

#### 49PFx4131

- Razred energijske učinkovitosti: A+
- Vidna velikost zaslona: 123 cm/49 palcev
- Vključen način porabe energije (W): 59 W
- Letna poraba energije (kWh)\*: 86 kWh
- Poraba energije v pripravljenosti (W)\*\*: 0,30 W
- Ločljivost zaslona (slikovne pike): 1920 x 1080p

\* Izračun porabe energije v kWh na leto temelji na porabi energije televizorja pri delovanju 4 ure na dan v obdobju 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.

\*\* Če televizor izklopite z daljinskim upravljalnikom in ne deluje nobena funkcija.

### Konec uporabe

#### Odstranjevanje starega izdelka in baterij

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko Direktivo 2012/19/EU.



Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja za odpadne električne in elektronske izdelke na svojem območju.

Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, za katere evropska Direktiva 2006/66/ES določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.



Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

## Napajanje

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila. Več podrobnosti o specifikacijah izdelka si oglejte na spletni strani [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, +/-10 %
- Temperatura okolja: Od 5 do 35 °C
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco, izklop slike (za radio), Samodejni izklopni časovnik, meni Okolju prijazne nastavitve.

Za informacije o porabi energije si oglejte poglavje **Podatki o izdelku**.

Nazivna moč, ki je navedena na tipski ploščici televizorja, označuje porabo energije tega izdelka med normalno gospodinjstvo uporabo (IEC 62087 izd. 2). Največja moč, ki je navedena v oklepajih, se uporablja za električno varnost (IEC 60065 izd. 8,0).

## Sprejem

### Za televizor serije PxS

- Antenski vhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
- Frekvenčna področja sprejemnika: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabelski) QAM
- Predvajanje analognega videa: SECAM, PAL
- Predvajanje digitalnega videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Predvajanje digitalnega zvoka (ISO/IEC 13818-3)
- Vhod za satelitsko anteno: 75 ohmov, F-tip
- Razpon vhodne frekvence: od 950 do 2150 MHz
- Razpon vhodne stopnje: od 25 do 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, simbolna hitrost: 2 do 45 M znakov, SCPC in MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, podpira 1 do 4 pretvornike LNB, izbira polaritete 14/18 V, izbira pasu 22 kHz, način zaporednih tonov, tok LNB največ 300 mA

## Vrsta zaslona

### Televizor serije 4131

#### Diagonalna velikost zaslona

- 32Pxx4131: 80 cm/32 palcev
- 43PFx4131: 108 cm/43 palcev
- 49PFx4131: 123 cm/49 palcev

#### Ločljivost zaslona

- PHx4131: 1366 x 768p
- PFx4131: 1920 x 1080p

## Vhodna ločljivost zaslona

### Za televizor serije PHx

#### Video formati

Ločljivost — hitrost osveževanja

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

#### Računalniški formati

Ločljivosti (tudi)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz

### Za televizor serije PFx

#### Video formati

Ločljivost — hitrost osveževanja

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

#### Računalniški formati

Ločljivosti (tudi)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz

---

17.6

## Dimenzije in teže

---

### Televizor serije 4131

#### 32Pxx4131

- Brez TV-stojala:  
Širina 726,5 mm – višina 425,4 mm – globina 79,2 mm – teža ±4,66 kg
- S TV-stojalom:  
Širina 726,5 mm – višina 479,2 mm – globina 170,48 mm – teža ±4,7 kg

#### 43PFx4131

- Brez TV-stojala:  
Širina 968,2 mm – višina 575,9 mm – globina 79,4 mm – teža ±8,33 kg
- S TV-stojalom:  
Širina 968,2 mm – višina 615,4 mm – globina 195,37 mm – teža ±8,46 kg

#### 49PFx4131

- Brez TV-stojala:  
Širina 1099,2 mm – višina 645,4 mm – globina 81,2 mm – teža ±11,48 kg
- S TV-stojalom:  
Širina 1099,2 mm – višina 684,2 mm – globina 230,8 mm – teža ±11,65 kg

---

17.7

## Povezljivost

---

### Televizor serije 4131/12, 4131/60

#### Za PFS4131/PHS4131

##### Hrbtni del televizorja

- HDMI 1 ARC: zvočni povratni kanal HDMI
- HDMI 2
- SERV. U: Storitvena vrata
- SCART (RGB/CVBS): Adapter SCART
- ZVOČNI VHOD (DVI): Stereo mini vtikač 3,5 mm
- DIGITALNI ZVOČNI IZHOD: SPDIF
- TV-ANTENA: 75-ohmski koaksialni (IEC)
- Satelit

##### Stranski del televizorja

- CI: Standardni vmesnik
- USB
- Slušalke: Stereo mini vtikač 3,5 mm

#### Za PFT4131/PHT4131

##### Hrbtni del televizorja

- HDMI 1 ARC: zvočni povratni kanal HDMI
- HDMI 2
- SERV. U: Storitvena vrata
- SCART (RGB/CVBS): Adapter SCART
- ZVOČNI VHOD (DVI): Stereo mini vtikač 3,5 mm
- DIGITALNI ZVOČNI IZHOD: SPDIF
- TV-ANTENA: 75-ohmski koaksialni (IEC)

##### Stranski del televizorja

- CI: Standardni vmesnik
- USB
- Slušalke: Stereo mini vtikač 3,5 mm

---

17.8

## Zvok

---

### Televizor serije 4131

- HD Stereo
- Izhodna moč (RMS): 16 W
- Dolby® Digital Plus
- DTS 2.0+ Digital out™

---

17.9

## Večpredstavnost

Podprte večpredstavnostne povezave

- USB (FAT/FAT 32/NTFS): priključite samo naprave USB, ki porabijo največ 500 mA energije.

##### Podprte slikovne datoteke

- JPEG, GIF, PNG, BMP

##### Podprte zvočne datoteke

- MP3, WAV, AAC, WMA (v2 do v9.2)

##### Podprte videodatoteke

- AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC

##### Podprti format podnapisov

- SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

# Pomoč in podpora

18.1

## Registracija televizorja

Registrirajte televizor in izkoristite vse ugodnosti, kot so popolna podpora (vključno z datotekami za prenos), prednostni dostop do informacij o novih izdelkih, ekskluzivne ponudbe in popusti, možnost za osvojitve nagrad, sodelujete pa lahko tudi pri posebnih anketah o novih izdelkih.


Obiščite spletno stran [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

18.2

## Uporaba menija Pomoč

Ta televizor nudi pomoč na zaslonu.

Odpri Pomoč

1. Pritisnite , da odprete meni Domov.
2. Izberite Pripomočki > Pomoč in pritisnite **OK**.

UMv\_T\_v23\_20170316

18.3

## Odpravljanje težav

### Vklop in daljinski upravljalnik

Televizor se ne vklopi

- Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto in ga ponovno priključite v vtičnico.
- Zagotovite, da je napajalni kabel trdno priključen.

Pokajoč zvok ob vklopu ali izklopu

Pri vklopu, izklopu ali preklopu televizorja v stanje pripravljenosti se iz ohišja televizorja sliši pokajoč zvok. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje televizorja, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

Televizor se ne odziva na daljinski upravljalnik

Televizor potrebuje za zagon nekaj časa. V tem času se ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk tipk televizorja. To je povsem normalno. Če se televizor še vedno ne odziva na daljinski upravljalnik, lahko s fotoaparatom mobilnega telefona preverite, ali daljinski upravljalnik deluje. Telefon preklopite na način fotoaparata in daljinski upravljalnik usmerite proti objektivu fotoaparata. Če ob pritisku gumba na daljinskem upravljalniku opazite infrardeče migetanje LED skozi fotoaparat, daljinski

upravljalnik deluje. Preverite televizor.

Če ne opazite migetanja, je daljinski upravljalnik mogoče pokvarjen ali pa so baterije šibke. To preverjanje daljinskega upravljalnika ni mogoče, če je daljinski upravljalnik brezžično združen s televizorjem.

Televizor prikaže zagonski zaslon Philips in preklopi nazaj v stanje pripravljenosti

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, se prikaže zagonski zaslon Philips, nato pa televizor preklopi nazaj v stanje pripravljenosti. To je povsem normalno. Ko televizor izključite in ponovno priključite na napajanje, se ob naslednjem zagonu prikaže zagonski zaslon. Če želite televizor vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite tipko na daljinskem upravljalniku ali televizorju.

Indikator pripravljenosti utripa

Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Počakajte 5 minut in ponovno priključite napajalni kabel. Če indikator ponovno začne utripati, se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom.

## Programi

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni program

V tehničnih specifikacijah preverite, da televizor podpira DVB-T ali DVB-C v vaši državi. Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni in da je izbrano pravo omrežje.

Predhodno nameščeni programi niso na seznamu programov.

Zagotovite, da ste izbrali pravi seznam programov.

## Slika

Ni slike/popačena slika

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zagotovite, da je kot vir slike izbrana prava naprava.
- Zagotovite, da je zunanja naprava ali vir pravilno priključen.

Zvok brez slike

- Zagotovite, da so nastavitve slike pravilne.

Slab antenski sprejem

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zvočniki, neozemljene zvočne naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče,



kakovost sprejema poskušajte izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od televizorja.

- Če je sprejem slab samo na enem programu, ta program natančno nastavite.

#### Slaba slika iz naprave

- Zagotovite, da je naprava pravilno priključena.
- Zagotovite, da so nastavitve slike pravilne.

#### Nastavitve slike se čez nekaj časa spremenijo

- Zagotovite, da je Lokacija nastavljena na **Domače okolje**. V tem načinu lahko spreminjate in shranjujete nastavitve.

#### Pojavi se oglasna pasica

- Zagotovite, da je Lokacija nastavljena na **Domače okolje**.

#### Slika ne ustreza velikosti zaslona

- Spremenite format slike.

#### Format slike se spreminja z različnimi programi

- Izberite format slike, ki ni samodejni.

#### Položaj slike je napačen

- Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni signal priključene naprave.

#### Slika iz računalnika ni stabilna

- Zagotovite, da računalnik uporablja podprto ločljivost in hitrost osveževanja.

---

## Zvok

#### Ni zvoka ali pa je slab

Če televizor ne zazna zvočnega signala, samodejno izklopi zvok in ne javi napake v delovanju.

- Zagotovite, da so nastavitve zvoka pravilne.
- Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni.
- Zagotovite, da zvok ni izklopljen ali nastavljen na nič.
- Zagotovite, da je zvočni izhod televizorja povezan z zvočnim vhodom sistema za domači kino.
- Zvok morajo predvajati zvočniki sistema za domači kino.
- Pri nekaterih napravah morate ročno omogočiti zvočni izhod HDMI. Če je zvok HDMI že omogočen, vendar zvoka vseeno ne slišite, digitalni zvočni format naprave spremenite na PCM (pulzno kodna modulacija). Navodila si oglejte v dokumentaciji naprave.

---

## Priključki

### HDMI

- Podpora standardu HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) lahko podaljša čas, ki je potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu televizorja.
- Če televizor ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.
- Če uporabljate adapter HDMI-DVI ali kabel HDMI-DVI, preverite, ali je dodatni zvočni kabel priključen na vhod AUDIO IN (samo mini vtič).

#### Možnost EasyLink ne deluje

- Preverite, ali naprave HDMI podpirajo HDMI-CEC. Funkcije EasyLink delujejo samo z napravami, ki podpirajo HDMI-CEC.

#### Ikona za glasnost ni prikazana

- Ko je priključena zvočna naprava HDMI-CEC, je to povsem običajno.

#### Fotografije, videoposnetki in glasba iz naprave USB niso prikazani

- Preverite, ali je pomnilnik USB skladen razredom za pomnilniške naprave, kot je opisano v dokumentaciji pomnilnika.
- Preverite, ali je pomnilnik USB združljiv s televizorjem.
- Preverite, ali televizor podpira uporabljene oblike zapisov zvočnih in slikovnih datotek.

#### Netekoče predvajanje datotek USB

- Hitrost prenosa podatkov, ki jo omogoča pomnilnik USB, morda omejuje hitrost prenosa podatkov v televizor, kar povzroča nizko kakovost predvajanja.

---

18.4

## Spletna pomoč

Če imate težave z uporabo televizorja Philips, lahko uporabite spletno podporo. Izberite jezik in vnesite številko modela izdelka.

Obiščite spletno stran [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Na strani za podporo lahko najdete telefonsko številko v vaši državi, na katero nas lahko pokličete, in odgovore na pogosta vprašanja. V nekaterih državah se lahko pogovarjate z našimi sodelavci in se za pomoč obrnete neposredno na nas ali nam pošljete vprašanje po e-pošti.

Prenesete lahko novo programsko opremo za televizor ali priročnik, ki ga lahko berete z računalnikom.

## Pomoč uporabnikom/popravilo

Če potrebujete podporo in popravilo, lahko pokličete službo za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju.

Ali pa obiščite spletno stran

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Številka modela in serijska številka televizorja

Mogoče boste morali posredovati številko modela in serijsko številko televizorja. Te podatke lahko najdete na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na hrbtnem ali spodnjem delu televizorja.

### Opozorilo

Televizorja ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude telesne poškodbe, nepopravljivo škodo na televizorju ali razveljavitev garancije.

# Varnost in nega

19.1

## Varnost

### Pomembno

Pred uporabo televizorja preberite varnostna navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

### Televizor pritrdite tako, da ne bo padel

Vedno uporabite priloženi stenski nosilec, da televizor ne bo padel. Namestite nosilec in nanj pritrdite televizor, tudi če ga postavite na tla.

Navodila za namestitev lahko najdete v vodniku za hiter začetek, ki je priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta [www.philips.com](http://www.philips.com)

Vnesite številko vrste izdelka televizorja, poiščite vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

### Nevarnost električnega udara ali požara

– Televizorja ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino televizorja ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze. Če se tekočina razlije po televizorju, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj televizor pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.

– Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini. Ne postavljajte jih v bližino prižganih sveč, odprtega ognja ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.

– V prezračevalne reže ali druge odprtine televizorja ne potiskajte predmetov.

– Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov.

– Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali požar. Pazite, da med vrtenjem televizorja napajalni kabel ne bo obremenjen.

– Za izklop napajanja televizorja omrežni vtikač izključite iz električnega omrežja. Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno

neoviran.

### Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe televizorja

– Televizor, ki tehta več kot 25 kg (55 lbs), morata dvigniti in premakniti dve osebi.

– Če želite televizor namestiti na stojalo, uporabite priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na televizor. Televizor namestite na ravno in vodoravno površino, ki zdrži težo televizorja in stojala.

– V primeru namestitve na steno uporabite nosilec, ki zanesljivo zdrži težo televizorja. Družba TP Vision ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne stenske namestitve, ki povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali škodo.

– Deli naprave so izdelani iz stekla. Z njimi ravnajte pazljivo, da preprečite poškodbe ali škodo.

#### Nevarnost poškodbe televizorja!

Pred priključitvijo televizorja v električno vtičnico preverite, ali električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani televizorja. Če se napetosti ne ujemata, televizorja ne smete priključiti v električno vtičnico.

### Nevarnost poškodbe otrok

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se televizor prevrnil in poškodoval otroke:

– Televizorja ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.

– Poskrbite, da noben del televizorja ne visi čez rob površine.

– Če televizor postavite na visoko pohištvo, kot je knjižna polica, televizor in pohištvo pritrdite na steno ali drug nosilni element.

– Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor.

#### Nevarnost zaužitja baterij!

Daljinski upravljalnik morda deluje s ploskimi okroglimi baterijami, ki jih lahko otroci pogoltnejo. Te baterije hranite izven dosega otrok.

---

## Nevarnost pregretja

Televizorja ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog njega pustite vsaj 10 centimetrov (ali 4 palce) prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

---

## Nevihte

Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja.

Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

---

## Nevarnost poškodbe sluha

Izogibajte se uporabi slušalk pri preveliki glasnosti oziroma dolgotrajni uporabi slušalk.

---

## Nizke temperature

Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C (41 °F), ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

---

## Vlaga

V redkih primerih, odvisno od temperature in vlažnosti, lahko pride na notranji strani steklenega sprednjega dela televizorja do rahle kondenzacije (pri nekaterih modelih). Če želite ta pojav preprečiti, ne izpostavljajte televizorja neposredni sončni svetlobi, vročini ali veliki vlažnosti. Če pride do kondenzacije, le-ta izgine po nekajurnem delovanju televizorja. Kondenzacijska vlaga ne škoduje televizorju in ne povzroča napak.

---

19.2

## Nega zaslona

– Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.

– Pred čiščenjem televizor izključite iz električnega omrežja.

– Televizor in okvir očistite z mehko in vlažno krpo ter brišite nežno. Za čiščenje televizorja nikoli ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.

– Vodne kapljice obrišite čim prej, da preprečite deformacije in bledenje barv.

– Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik.

Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Med nepremične slike spadajo zaslonski meniji, črni robovi, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

# Pogoji uporabe, avtorske pravice in licence

## 20.1

### Pogoji uporabe

2016 © TP Vision Europe B.V. Vse pravice pridržane.

Ta izdelek je na trgu ponudila družba TP Vision Europe B.V. ali njena povezana družba (v nadaljevanju "TP Vision"), ki je tudi proizvajalec tega izdelka. Družba TP Vision jamči za televizor, kateremu je priložena ta knjižica. Philips in Philipsov znak štita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V.

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov. TP Vision si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov.

Pisna gradiva, ki so priložena televizorju, in priročnik, ki je shranjen v pomnilniku televizorja ali prenesen s Philipsove spletne strani [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), povsem zadostujejo za pravilno uporabo sistema.

Material v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek ali njegove posamezne module in postopke uporabljate za namene, ki niso navedeni v tem priročniku, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost teh namenov. Družba TP Vision jamči, da gradivo ne krši nobenega od patentov ZDA. Ne dajemo nobenega drugega izrecnega ali nakazanega jamstva. Družba TP Vision ne prevzema odgovornosti za napake v vsebini tega dokumenta ali katerekoli težave, ki nastanejo zaradi vsebine tega dokumenta. Napake, ki bodo posredovane družbi Philips, bodo odpravljene in čim prej objavljene na Philipsovi spletni strani za podporo.

Garancijski pogoji – Nevarnost telesnih poškodb, poškodovanja televizorja ali prenehanja veljavnosti jamstva.

Televizorja ne poskušajte popravljati sami. Televizor in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca. Opozorilni znak na hrbtni strani TV-sprejemnika označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte pokrova televizorja. Za servis in druga popravila se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom. Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju. Ali pa obiščite spletno stran [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) in po potrebi izberete svojo državo. Vsa opravila, ki so v tem

priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo.

Značilnosti slikovnih pik

Ta izdelek LCD/LED ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju.

Skladnost s pravili CE

Družba TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktiv 2014/53/EU (RED), 2009/125/ES (okolju prijazna zasnova), 2010/30/EU (energetske oznake) in 2011/65/ES (RoHS).

Skladnost s standardi EMF

TP Vision izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot katerikoli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel družbe TP Vision je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja (EMF), ki veljajo v času izdelave izdelka.

Družba TP Vision je predana razvoju, proizvodnji in trženju izdelkov brez škodljivih vplivov na zdravje. Družba TP Vision zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način. TP Vision aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

## 20.2

### Avtorske pravice in licence

#### HDMI

HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI licensing LLC v Združenih državah Amerike in drugih državah.



---

## Dolby Digital Plus

Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories.  
Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki  
podjetja Dolby Laboratories.



---

## DTS 2.0 + Digital Out™

Patente za DTS si oglejte na spletni strani  
<http://patents.dts.com>. Izdelano z licenco podjetja  
DTS Licensing Limited. DTS, simbol ter DTS in simbol  
so registrirane blagovne znamke, DTS 2.0+Digital Out  
pa je blagovna znamka podjetja DTS, Inc. © DTS, Inc.  
Vse pravice pridržane.



---

## Kensington

Kensington in Micro Saver sta v ZDA registrirani  
blagovni znamki družbe ACCO World Corporation z  
izdanimi registracijami in vloženimi zahtevki za  
registracijo v drugih državah po vsem svetu.



---

## Programska oprema MHEG

Avtorske pravice v programski opremi MHEG  
("programska oprema"), ki jo vsebuje ta televizor ("ta  
izdelek") in ki vam omogoča uporabo interaktivnih  
televizijskih funkcij, so v lasti družbe S&T CLIENT  
SYSTEMS LIMITED ("lastnik"). Programsko opremo  
lahko uporabljate samo s tem izdelkom.

---

## Druge blagovne znamke

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne  
znamke so v lasti njihovih lastnikov.

---

# Kazalo

## A

Antena, ročna namestitvev 45

## B

Barva 32

Barva, Barvni ton 32

Barva, Barvni ton po meri 33

Barva, izboljšava barv 32

## C

CAM, modul za pogojni dostop. 8

CI+ 8

Clear Sound 35

## D

Daljinski upravljalnik in baterije 16

Digitalna videoradiodifuzija (DVB) 44

Digitalni teletekst 19

DVD-predvajalnik 11

## E

EasyLink 6

EasyLink, daljinski upravljalnik 7

EasyLink, vklop ali izklop 7

Evropski znak za okolje 53

## F

Format slike, napredno 34

Format slike, osnovno 34

Format zvočnega izhoda 10

Fotoaparati, priključitev 13

Fotografije, videoposnetki in glasba 29

Funkcija Pause TV 26

## G

Gama 33

Glasnost slušalk 37

Gluhi in naglušni 41

## H

HDMI, ARC 6

HDMI, priključek DVI 7

## I

Igralna konzola ali računalnik 28

Igralna konzola ali računalnik, nastavitve 32

Igralna konzola, priključitev 11

Incredible Surround 35

Iskanje frekvenc 44

Izklopni časovnik 14

Izklopni časovnik 14

Izravnavanje zvočnega izhoda 10

## J

Jezik besedila, dodatni 20

Jezik besedila, glavni 20

Jezik podnapisov 17

Jezik podnapisov, dodatni 17

Jezik podnapisov, glavni 17

Jezik zvoka 18

Jezik zvoka, dodatni 18

Jezik zvoka, glavni 18

## K

Kabel, ročna namestitvev 45

Kakovost sprejema 45

Konec uporabe 53

Kontrast 32

Kontrast Backlight 32

Kontrast, Dinamični kontrast 33

Kontrast, Gama 33

Kontrast, Kontrast videa 33

Kontrast, Način kontrasta 33

Kopiranje seznama programov 49

Kopiranje seznama programov, kopija 49

Kopiranje seznama programov, prenos 49

Kopiranje seznama programov, trenutna različica 49

## M

Medij 29

Meni Domov 27

Možnosti na programu 17

## N

Na steni, postavitve televizorja 37

Na stojalu za televizor, postavitve televizorja 37

Naglušni 41

Namestitve televizorja 43

Namestitve, razdalja gledanja 4

Nastavitve jezika 37

Nastavitve ure 39

Nastavitve zvočnega izhoda 9

Nega zaslona 60

Nizki toni 35

## O

Obrnite se na Philips 58

Obvestilo o izdelku 53

Odlaganje televizorja ali baterij 53

Odmik zvočnega izhoda 10

Odprtokodna programska oprema 51

Okolju prijazne nastavitve 37

Omrežna frekvenca 44

Osebe z okvarjenim vidom 41

Ostrina 32

Ostrina, Odpravljanje artefaktov MPEG 34

Ostrina, Zmanjševanje šumov 34

Otroška ključavnica 41

## P

Pametna kartica, CAM 8

PIN za CAM 8

Podpora, spletna 57

Pogoji uporabe 61

Pomoč uporabnikom 58

Ponovna namestitvev televizorja 43

Popravilo 58

Postavitve, Postavitve televizorja 4

Povezava pomnilnika USB 12

Predstavnostne datoteke, iz pogona USB 29

Predvajalnik Blu-ray, povezava 10

Preizkus sprejema 45

Priključek SCART, nasveti 7

Priključek za anteno 5

Priključitev na napajanje 4

Program 17

Program, možnosti 17

Program, Namestitev antenskih programov 43  
Program, Namestitev kabelskih programov 43  
Program, namestitev satelitskih programov 46  
Program, ponovna namestitev 43  
Program, ročna posodobitev programov 43  
Program, samodejna posodobitev programov 43  
Program, TV-vodnik 23  
Prostorski način 35

## R

Radijske postaje 22  
Računalnik, priključitev 13  
Registracija izdelka 56  
Reža za skupni vmesnik 8

## S

Samodejna izravnava glasnosti 35  
Samodejna posodobitev programov 43  
Samodejni izklop 14  
Satelit, Dodaj satelit 46  
Satelit, odstrani satelit 46  
Satelit, ročna namestitev 47  
Satelit, Unicable 47  
Satelitska povezava 5  
Satelitski moduli CAM 47  
Seznam programov 21  
Seznam programov, kaj je 22  
Sinhronizacija zvoka in slike 9  
Sistem za domači kino, izravnava glasnosti 10  
Sistem za domači kino, težave 10  
Sistem za domači kino, večkanalni 10  
Slabovidni 41  
Slika, barva 32  
Slika, Kontrast Backlight 32  
Slika, ostrina 32  
Slog slike 31  
Slog zvoka 34  
Slušalke, priključitev 11  
Snemanje 25  
Spletna podpora 57  
Sporočilo o posodobitvi programov 43

## T

Teletekst 19  
Težave 56  
Težave, daljinski upravljalnik 56  
Težave, povezava, HDMI 57  
Težave, povezava, USB 57  
Težave, programi 56  
Težave, slika 56  
Težave, zvok 57  
Trdi disk USB, namestitev 12  
Trdi disk USB, prostor na disku 12  
TV-vodnik 23  
TV-vodnik, opomnik 23

## U

Unicable 47  
Univerzalni dostop 41  
Univerzalni dostop, naglušni 41  
Univerzalni dostop, Zvočniki/slušalke 42

## V

Varnostna navodila 59  
Velikost frekvenčnega koraka 44  
Videokamera, priključitev 13  
Visoki toni 35  
Vkllop 14

Vodnik za priključitev 6

## Z

Zapoznitev zvočnega izhoda 9  
Zmanjšanje artefaktov MPEG 34  
Zmanjšanje šumov 34  
Zvok, Clear Sound 35  
Zvok, glasnost slušalk 37  
Zvok, nizki toni 35  
Zvok, prostorski način 35  
Zvok, samodejna izravnava glasnosti 35  
Zvok, visoki toni 35  
Zvočni izhod – optični, nasveti 7  
Zvočni komentar 41  
Zvočni opis 41





[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**Հայաստան – Armenia**  
Հաճախորդների սպասարկում  
**0 800 01 004**  
փոխանցված 0,03€/ min

**Azərbaycan – Azerbaijan**  
Müştəri xidmətləri  
**088 220 00 04**  
Köçürüldü zəng edin 0,17€/min

**България**  
Грижа за клиента  
**02 4916 273**  
(Национален номер)

**België/Belgique**  
Klantenservice/  
Service Consommateurs  
**02 700 72 62**  
(0.15€/min.)

**Bosna i Hercegovina**  
Potpora potrošačima  
**033 941 251**  
(Lokalni poziv)

**Republika Srbija** Potpora  
potrošačima  
**011 321 6840**  
(Lokalni poziv)

**Česká republika**  
Zákaznická podpora  
**228 880 895**  
(Místní tarif)

**Danmark**  
Kundeservice  
**3525 8314**

**Deutschland**  
Kundendienst  
**069 66 80 10 10**  
(Zum Festnetzstarif Ihres  
Anbieters)

**Ελλάδα**  
Τμήμα καταναλωτών  
**2111983028**  
(Διεθνής κλήση)

**Eesti**  
Klienditugi  
**668 30 61**  
(Kohalikud kõned)

**España**  
Atención al consumidor  
**913 496 582**  
(0,10€ + 0,08€/min.)

**France**  
Service Consommateurs  
**01 57 32 40 50**  
(coût d'un appel local sauf  
surcoût éventuel selon opérateur  
réseau)

**Hrvatska**  
Potpora potrošačima  
**01 777 66 01**  
(Lokalni poziv)

**Indonesia**  
Consumer Care  
**0800 133 3000**

**Ireland**  
Consumer Care  
**015 24 54 45**  
(National Call)

**Italia**  
Servizio Consumatori  
**0245 28 70 14**  
(Chiamata nazionale)

**Қазақстан Республикасы**  
байланыс орталығы  
**810 800 2000 00 04**  
(стационарлық нөмірлерден  
Қазақстан Республикасы бойынша  
қоңырау шалу тегін)

**Latvija**  
Klientu atbalsts  
**6616 32 63**  
(Vietēlais tarifs)

**Lietuva**  
Klientų palaikymo tarnyba  
**8 521 402 93**  
(Vietiniais tarifais)

**Luxembourg**  
Service Consommateurs  
**2487 11 00**  
(Appel nat./ (Nationale Ruf)

**Magyarország**  
Ügyfélszolgálat  
**(061) 700 81 51**  
(Belföldi hívás)

**Malaysia**  
Consumer Care  
**1800 220 180**

**Nederland**  
Klantenservice  
**0900 202 08 71**  
(1€/gesprek)

**Norge**  
Forbrukerstøtte  
**22 97 19 14**

**Österreich**  
Kundendienst  
**0150 284 21 40**  
(0,05€/Min.)

**Республика Беларусь**  
Контакт Центр  
**8 10 (800) 2000 00 04**  
(бесплатный звонок по  
Республике Беларусь со  
стационарных номеров)

**Российская Федерация**  
Контакт Центр  
**8 (800) 220 00 04**  
(бесплатный звонок по России)

**Polska**  
Wsparcie Klienta  
**22 397 15 04**  
(Połączenie lokalne)

**Portugal**  
Assistência a clientes  
**800 780 068**  
(0,03€/min. – Móvel 0,28€/min.)

**România**  
Serviciul Clienti  
**031 630 00 42**  
(Tarif local)

**Schweiz/Suisse/Svizzera**  
Kundendienst/Service  
Consommateurs/Servizio  
Consumatori  
**0848 000 291**  
(0,04 CHF/Min)

**Slovenija**  
Skrb za potrošnike  
**01 88 88 312**  
(Lokalni klic)

**Slovensko**  
Zákaznická podpora  
**02 332 154 93**  
(vnútroštátny hovor)

**Suomi**  
Finland Kuluttajapalvelu  
**09 88 62 50 40**

**Sverige**  
Kundtjänst  
**08 57 92 90 96**

**Türkiye**  
Tüketici Hizmetleri  
**0 850 222 44 66**

**Україна**  
Служба підтримки  
споживачів  
**0-800-500-480**  
(дзвінки зі стаціонарних і  
мобільних телефонів у межах  
України безкоштовні)

**Кыргызстан**  
Байланыш борбору  
**810 800 2000 00 04**

**United Kingdom**  
Consumer Care  
**020 79 49 03 19**  
(5p/min BT landline)



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2016 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](http://philips.com)