

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
pagalbą internete, adresu:
www.philips.com/welcome

AUREA
37PFL9903H/10
42PFL9903H/10
LCD TELEVIZORIUS



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visos teisės saugomos.

Naudojimosi instrukcijos

NUOTOLINIO VALDymo PULTO NUSTATymo KODAI

Technics	0035, 0047, 0048, 0074, 0152, 0153, 0154, 0166, 0171, 0246, 0247, 0248
Thomson	0130, 0131, 0135, 0136, 0137, 0175, 0178, 0179, 0180, 0205
Yamaha	0026, 0093, 0258, 02599

AUREA Registracija

Užregistruokite savo produktą ir gaukite pagalbą interneto puslapyje

www.philips.com/welcome

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NUSTATYMO KODAI

Uher	0112
Uniden	0042, 0090
Unisat	0021, 0077, 0105, 0222, 0225
Unitor	0009, 0019
United Cable	0422
Universum	0017, 0066, 0079, 0090, 0096, 0110, 0113, 0117, 0119, 0292, 0412, 0413
Variosat	0017, 0066, 0113
Vega	0115
Ventana	0043, 0105
Vestel	0096
Via Digital	0046
Viasat	0132
Videoway	0423
Visionic	0019, 0025, 0052, 0053, 0093, 0122, 0123, 0353, 0354, 0355, 0356
Visiopass	0413, 0429, 0434
Visiosat	122, 140, 156
Viva	0069
Vivanco	0059
Vivid	0131
Vortec	0002, 0070, 0280
V-Tech	0014, 0015, 0074, 0093, 0098, 0124, 0304, 0313
Wela	0085
Welltech	0112
WeTeKom	0112, 0116, 0118
Wevasat	0003
Wewa	0003
Winersat	0019, 0075
Wintergarten	0072
Wisi	0003, 0014, 0015, 0016, 0017, 0066, 0074, 0078, 0085, 0093, 0113, 0116, 0119, 0143, 0148, 0223,
Wisi	0228, 0230, 0235, 0236, 0242, 024, 0248, 0252, 0259, 0261, 0262, 0312, 314, 0315, 0316, 0356, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379
Wittenberg	0405
Woorisat	0006
World	0075
Worldsat	0122
Xrypton	0108, 0115
Xsat	0123, 0132
Zaunkonig	0094
Zehnder	0006, 0009, 0010, 0015, 0034, 0074, 0096, 0098, 0108, 0110, 0115, 0124, 0171, 0219, 0299, 0317, 0381, 0382
Zenith	0125
Zinwell	0157
Zodiac	0005, 0087

HTS Kodai

Philips	0000, 0002, 0003, 0004, 0009, 0020, 0027, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0052, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0071, 0078, 0079, 0080, 0081, 0121, 0127, 0161, 0176, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0295, 0296, 0308, 0309, 0312, 0313
Aiwa	0023, 0043, 0090, 0091, 0092, 0162, 0163, 0168, 0169, 0170, 0199, 0200, 0201, 0288, 0289, 0290, 0291
Alba	0100
Denon	0058, 0059, 0060, 0061, 0072, 0073
Denver	0028, 0086, 0087, 0105, 010
6DK digital	0007
Eltax	0005
Goodmans	0103, 0104
Harman/Kardon	0045
Hitachi	0022, 0041, 0095, 0096, 0097 JVC 0008, 0015, 0044, 0055, 0056, 0057, 0125, 0126, 0128, 0129, 0150, 0151, 0164, 0165, 0183, 0211, 0212, 0213, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0231, 0232, 0233, 0240, 0241, 0242, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266
Kenwood	0018, 0094, 0155, 0194, 0202, 0203, 0204, 0214, 0215, 0216, 0230, 0243, 0244, 0245, 0253, 0254LG 0024, 0098, 0099, 0117, 0118, 0119, 0207, 0314
Magnavox	0127
Mustek	0012
Panasonic	0010, 0011, 0019, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0042, 0075, 0076, 0077, 0147, 0148, 0149, 0158, 0159, 0160, 0171, 0172, 0173, 0174, 0177, 0189, 0190, 0191, 0195, 0196, 0236, 0237, 0286, 0287, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0315, 0318
Pioneer	0025, 0084, 0085, 0138, 0139, 0209, 0210, 0226, 0227, 0249, 0282, 0283, 0284, 0285, 0292, 0293, 0294, 0310, 0316, 0317
Saba	0101, 0102
Samsung	0017, 0088, 0089, 0250, 0251, 0252
Sanyo	0014, 0016, 0082, 0083, 0167
Sharp	0068, 0069, 0070, 0132, 0133, 0134, 0155, 0181, 0182, 0230, 0238, 0239, 0303, 0304
Sony	0006, 0013, 0021, 0029, 0040, 0043, 0049, 0050, 0051, 0116, 0120, 0122, 0123, 0124, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0156, 0157, 0175, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0192, 0193, 0197, 0198, 0205, 0206, 0207, 0208, 0217, 0218, 0228, 0229, 0234, 0234, 0255, 0256, 0257, 0260, 0261, 0269, 0270, 0271, 0305, 0306, 0311
TCM	0001, 0046, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116
Teac	0053, 0054, 0267, 0268

TURINYS

1 Svarbu	5
1.1 Saugumas	5
1.2 Ekranų priežiūra	5
1.3 Perdirbimas	5
2 Jūsų Televizorius	6
2.1 Televizoriaus apžvalga	6
2.2 Kaip mėgautis HD Televizoriumi	7
2.3 Produkto pagrindinės savybės	7
3 Nuo ko pradėti	8
3.1 Televizoriaus pastatymas	8
3.2 Tvirtinimas ant sienos VESA	8
3.3 Nuotolinio valdymo pultelio baterijos	11
3.4 Antenos laidas	11
3.5 Elektros maitinimo laidas	11
4. Televizoriaus naudojimas	12
4.1 Įjungimas, išjungimas ir budėjimo režimas	12
4.2 Televizoriaus žiūrėjimas	12
4.3 Kanalo iš skaitmeninio imtuvo žiūrėjimas	13
4.4 Prijungtų prietaisų naudojimas	13
4.5 DVD žiūrėjimas	13
4.6 Teleteksto puslapio pasirinkimas	13
4.7 Ambilight režimo pakeitimas	14
5 Naudokitės savo Televizoriumi daugiau	15
5.1 Nuotolinio valdymo pultas	15
5.2 LightGuide ryškumas	18
5.3 TV meniu apžvalga	18
5.4 Vaizdo ir garso nustatymai	19
5.5 Ambilight	22
5.6 Teletekstas	23
5.7 Mėgstamiausių kanalų sąrašų sukūrimas	24
5.8 Elektroninis Programų Gidas (EPG)	25
5.9 Laikmačiai ir užrašai	26
5.10 Subtitrai	28
5.11 Nuotraukų peržiūra, MP3 grojimas	28
5.12 Radijo stočių klausymas	30
5.13 Programinės įrangos atnaujinimas	31
6 Kanalo įdiegimas	33
6.1 Automatinis įdiegimas	33
6.2 Rankinis įdiegimas	35
6.3 Išsaugotų kanalų perskirstymas	35
6.4 Kanalo valdymas	36
6.5 Skaitmeninio priėmimo testas	36
6.6 Gamyklos nustatymai	37
7 Sujungimai(DVD, imtuvas)	38
7.1 Sujungimų apžvalga	38
7.2 Apie sujungimus	39
7.3 Prietaisų prijungimas su "prijungimo asistentu"	40
7.4 Prietaisų prijungimas be "prijungimo asistento"	40
7.5 Sujungimų nustatymai	46
7.6 Pasiruošimas skaitmeninėms paslaugoms	47
7.7 PC tinklas	48
8 Techniniai duomenys	54
9 Problemų sprendimas	46

Nuotolinio valdymo pulto nustatymo kodus rasite šios knygtutės gale.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos. Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Prekės ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

Philips pasilieka teisę keisti produktus bet kuriuo metu be įsipareigojimo pakeisti ankstesnius prietaisus.

Medžiaga, pateikta šioje instrukcijų knygelėje yra laikoma tinkama numatytam sistemos naudojimui. Jei prietaisai ar jo moduliai ar procedūros yra naudojami kitiems tikslams nei nurodyta čia, jų tinkamumas turi būti patvirtintas. Philips garantuoja, kad pati medžiaga nepažeidžia jokių patentų JAV. Platesnės garantijos nėra pateikiamos nei numatomos ar numanomos.

Garantija

Nė vienas komponentas negali būti taisomas vartotojo. Neatidarykite ir nenuimkite prietaiso dangtelių. Taisyrimas turi būti atliekamas Philips aptarnavimo centruose ir oficialiuose servisuose. Jei nesilaikoma šių nurodymų, garantija nustoja galioti.

Bet kokie veiksmai, draudžiami šioje instrukcijų knygelėje, pakeitimai arba surinkimo procedūros nerekomenduojamos arba nepatvirtintos šioje instrukcijų knygelėje panaikins garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šis skystųjų kristalų ekranas yra sudarytas iš daugybės spalvotų pikselių. Nors 99,999% ar daugiau pikselių yra efektyvūs, juodi arba šviesūs taškeliai (raudoni, žali arba mėlyni) gali nuolat būti matomi ekrane. Tai yra struktūrinė ekrano savybė (atitinkanti visus standartus) ir nėra laikoma sutrikimu.

Atvirojo kodo programinė įranga

Šiame televizoriuje yra įdiegta atvirojo kodo programinė įranga. Philips siūlo pristatyti arba padaryti pasiekiamą, pareikalavus, už ne didesnę nei pristatymo kainą, pilnai nuskaitomą kopiją atitinkamo atvirojo kodo paprastai naudojamoje laikmenoje.

Šis pasiūlymas galioja 3 metus nuo produkto įsigijimo datos. Norėdami gauti šaltinio kodą, parašykite Philips Innovative Applications N.V. Ass. To the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium

Suderinamumas su EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda daug namų vartotojams skirtų produktų, kurie, kaip ir visi elektroniniai prietaisai, turi savybę spinduliuoti bei sugerti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitinkanti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.

Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.

Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.

Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

Autorinės teisės



VESA, FDMI ir VESA Mounting Compliant logotipai yra Video elektronikos standartų asociacijos ženklai.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją. "Dolby", "Pro Logic" ir dvigubos D simbolis yra Dolby Laboratories ženklai.



Pagaminta pagal BBE Sound licenciją. BBE išduota licenciją pagal vieną iš šių JAV patentų: 5510752, 5736897. BBE ir BBE simbolis yra registruoti BBE Sound korporacijos prekės ženklai.

Windows Media yra registruotas prekės ženklas, priklausantis Microsoft korporacijai JAV ir / arba kitose šalyse.

© Kensington ir MicroSaver yra registruoti JAV prekės ženklai, priklausantys ACCO World korporacijai su išduota registracija bei aplikacijomis visame pasaulyje. Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekės ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.



DLNA®, DLNA logotipas ir DLNA certified TM prekiniai ženklai, sertifikato ženklavimas priklauso Digital Living Network Alliance.

Visi registruoti ir neregistruoti prekiniai ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NUSTATYMO KODAI

Satmaster	0018, 0076	Tandberg	0055
SatPartner	0002, 0005, 0006, 0019, 0032, 0033, 0075	Tandy	0005
Satplus	0112	Tantec	0003, 0020, 0028, 0029, 0289
Schacke	0087	Tatung	0023
Schneider	0010, 0050, 0052, 0057, 0097, 0112, 0122, 0285, 0303, 0347, 0385	TCM	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0297, 0303, 0347, 0372
Schwaiger	0022, 0024, 0039, 0051, 0068, 0085, 0086, 0112, 0118, 0119, 0128, 0222, 0272, 0299, 0305, 0335, 0337, 0339, 0340, 0341, 0346, 0347, 0357, 0370, 0383, 0385	Techniland	0018, 0076
Scientific Atlanta	0417, 0418	TechniSat	0016, 0029, 0060, 0083, 0105, 0112, 0114, 0116, 0150, 0151, 0164, 0185, 0194, 0213, 0214, 0220, 0224, 0226, 0236, 0239, 0240, 0260, 0267, 0308, 0309, 0390, 0398
SCS	0110	Technology	0126
Sedea Electronique	0129, 0222	Technosat	0130
Seemann	0013, 0016, 0082, 0108, 0225	Technowelt	0119, 0128, 0222
SEG	0002, 0010, 0019, 0039, 0075, 0086, 0096, 0108, 0115, 0118, 0139, 0229, 0231, 0234, 0250, 0258, 0317, 0384	Teco	0037, 0225
Seleco	0025, 0102	Tele+1	0411, 0427, 0433
Septimo	0128	Telanor	0004
Servi Sat	0111, 0123	Telasat	0039, 0086, 0110, 0118, 0119
Siemens	0017, 0066, 0091, 0113	Teleciel	0087
Silva	0032	Telecom	0123
Skantin	0123	Teledirekt	0068
Skardin	0013, 0082	Telefunken	0002, 0020, 0049, 0095, 0122, 0330, 0334, 0335, 0336
Skinsat	0116S	Teleka	0005, 0016, 0078, 0081, 0087, 0094, 0116, 0119, 0225, 0280, 0393
Kr	0123	Telemaster	0006
SKY	0125	Telemax	0035
Sky Digital	0044	Telepiu	0427, 0433
Skymaster	0005, 0039, 0052, 0072, 0086, 0088, 0104, 0112, 0118, 0123, 0139, 0149, 0158, 0219, 0227, 0246, 0249, 0255, 0268, 0321, 0322, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0374	Telesat	0039, 0086, 0118, 0119
Skymax	0043, 0105	Telestarr	0029, 0112, 0114, 0116
SkySat	0112, 0116, 0118, 0119, 0123	Teletech	0104
Skyvision	0025	Televies	0003, 0056, 0222, 0365
SL	0094, 0222	Telewire	0025
SM Electronic	0112, 0123	Tempo	0130
Smart	0110, 0123, 0127, 0222	Tevison	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0123, 0297, 0303, 0347, 0372
Sony	0044, 0114, 0276	Thomson	0003, 0011, 0027, 0046, 0049, 0055, 0073, 0110, 0114, 0119, 0122, 0123, 0168, 0172, 0173, 0177, 0178, 0180, 0181, 0290, 0330, 0391, 0401, 0402, 0403, 0404, 0024
SR	0037, 0222, 0225, 0290	Thorens	0003, 0007, 0020, 0289, 0291
Starcom	0432	Tioko	0022, 0222
Starland	0052, 0123	Tokai	0105
Starring	0019, 0075	Tonna	0003, 0018, 0025, 0076, 0116, 0123
Start Trak	0002	Torx	0432TPS0048
Strong	0002, 0005, 0010, 0032, 0045, 0108, 0114, 0115, 0126, 0129, 0231, 0232, 0234, 0238, 0243, 0245, 0253, 0266, 0284	Triad	0014, 0015, 0032, 0074, 0312
STV	00111	Triasat	0030, 0080, 0116
Sumida	0225	Triax	0017, 0029, 0080, 0110, 0116, 0123, 0222, 0334, 0364
Sunny Sound	0108, 0115	Turnsat	0123
Sunsat	0082, 0123	Tvonic	0182
Sunstar	0037, 0108, 0115, 0222, 0225, 0307	Twiner	0056, 0111, 0123, 0222, 0365
Super Sat	0121	UEC	0126, 0131
Supermax	0130		
Systec	0222		

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NUSTATYMO KODAI

Microtec	0123	Panasonic	0003, 0020, 0044, 0101, 0155, 0192, 0318
Minerva	0017, 0117, 0412	Panda	0003, 0007, 0061, 0064, 0113, 0119
Mitsubishi	0003, 0017, 0049	Patriot	0122, 0222
Mitsumi	0037	Phoenix	0021, 0031, 0068, 0077
Mnet	0427, 0433	Phonotrend	0003, 0005, 0025, 0033, 0072, 0346
Morgan Sydney	0056	Pioneer	0109, 0114, 0197, 0373, 0405, 0415, 0416
Morgan's	0037, 0043, 0085, 0091, 0105, 0123, 0222, 0225	Polsat	0055
Motorola	0125	Polytron	0022
Movie Time	0419	Predki	0019, 0075
Mr Zapp	0434	Preisner	0078, 0085, 0091, 0222
Multichoice	0054, 0126, 0433	Premiere	0025, 0047, 0073, 0109, 0114, 0157, 0253, 0254, 0266
Multistar	0034, 0036	Priesner	0225
Multitec	0052, 0112, 0347	Profile	0038, 0122
Muratto	0015, 0032, 0074	Promax	0003
Mysat	0123	Prosat	0004, 0005, 0031, 0045, 0072, 0088, 0107, 0270
Navex	0019, 0075	Prosonic	0096
NEC	0041, 0067, 0302	Protek	0024
Network	0068	Provision	0006
Neuhaus	0013, 0025, 0029, 0069, 0082, 0085, 0094, 0116, 0119, 0123	PVP Stereo Visual Matrix	0422
Neusat	0094, 0123	Pye	0117
NextWave	0051, 0130, 0273	Quadral	0004, 0005, 0010, 0072, 0085, 0088, 0095, 0107, 0108, 0115, 0122, 0132
Nikko	0123, 0225	Quelle	0017, 0071, 0110, 0119, 0275
Nokia	0003, 0020, 0064, 0079, 0084, 0103, 0114, 0156, 0170, 0196, 0221, 0233, 0235, 0241, 0253, 0254, 0257, 0262, 0263, 0264, 0265, 0284, 0310, 0311, 0320, 0323, 0332, 0333, 0396, 0400, 0413	Quiero	0055
Nomex	0058	Radiola	0043, 0105
Nordmende	0002, 0003, 0004, 0006, 0055, 0075, 0107, 0290, 0324, 0391	Radix	0016, 0078, 0089, 0127, 0191, 0247, 0256, 0380, 0397, 0399
Noos	0434	Rainbow	0005, 0087, 0089
Nova	0126	Rediffusion	0041
Novis	0019, 0075	Redpoint	0013, 0082
Oceanic	0024	RedStar	0010, 0108, 0115
Octagon	0002, 0005, 0021, 0077, 0087	RFT	0005, 0043, 0069, 0072, 0083, 0105
Okano	0033, 0034, 0225	Roadstar	0123
Ondigital	0070, 0386, 0387	Roch	0111
Optex	0022, 0025	Rover	0088, 0115, 0123
Optus	0114, 0126, 0130	Ruefach	0038
Orbit	0014	Saba	0006, 0020, 0045, 0068, 0093, 0094, 0095, 0110, 0119, 0122, 0128, 0270, 0289, 0290, 0319, 0326, 0334, 0337, 0338, 0339, 0340, 0391
Orbitech	0002, 0083, 0085, 0112, 0114, 0116, 0390	Sabre	0003
Osat	0005, 0106, 0388	Sagem	0055, 0099, 0434
Otto Versand	0017	Sakura	0021, 0031, 0077
Pace	0003, 0007, 0017, 0020, 0031, 0044, 0061, 0068, 0070, 0101, 0122, 0132, 0155, 0183, 0199, 0201, 0202, 0203, 0205, 0289, 0301, 0307, 0329, 0394	Salora	0041, 0064, 0302, 0307
Pacific	0024	Samsung	0002, 0153, 0154, 0162, 0193, 0204, 0280
Packsat	0122	SAT	0004, 0014, 0015, 0074, 0090, 0116, 0405
Palcom	0004, 0012, 0028, 0029, 0107	Sat Cruiser	0130
Palladium	0116, 0117, 0225, 0412	Sat Partner	0116
Palsat	0112, 0116	Sat Team	0123
Paltec	0012	Satcom	0018, 0039, 0076, 0086, 0118, 0119, 0306
Panasat	0120, 0126	Satec	0020, 0068, 0123
		Satelco	0108, 0115
		Satford	0018, 0076
		Satline	0088

1 SVARBU

Prieš pradėdami naudotis šiuo prietaisu, perskaitykite šią instrukciją knygelę.

Atkreipkite dėmesį į šį skyrių ir griežtai laikykitės nurodymų. Garantija netaikoma, jei žala atsiranda nekreipiant dėmesio į nurodymus.

1.1 Saugumas

- Norėdami išvengti trumpo sujungimo, neleiskite prietaisui kontaktuoti su lietumi ar vandeniu.
- Norėdami išvengti gaisro ar elektros šoko, nestatykite atviros liepsnos objektų (pvz. degančių žvakių) netoli Televizoriaus.
- Palikite bent 10 centimetrų tarpus nuo Televizoriaus šonų ventiliacijai.
- Laikykitės įrenginį atokiau nuo radiatorių ir kitų šilumos šaltinių.
- Nestatykite televizoriaus uždaroje vietoje, tokioje, kaip knygų lentyna ir panašiai. Įsitikinkite, kad užuolaidos, spintelės ir panašūs objektai netrukdo oro cirkuliacijai tarp ventiliacijos angų.
- Įsitikinkite, kad televizorius negali nukristi. Pastatykite Televizorių ant tvirto kieto pagrindo ir naudokite tik pridėdamą stovą.
- Norėdami išvengti elektros laidų pažeidimo, kurie gali sukelti gaisrą ar elektros šoką, nestatykite ant laido Televizoriaus ar bet ko kito, kas gali pažeisti laidą.
- Jei televizorių statote ant stovo ar VESA sienos rėmo, įsitikinkite, kad elektros laidai neįtempti. Atsipalaidavęs elektros sujungimas gali sukelti kibirkščiavimą ar gaisrą.

1.2 Ekraną priežiūra

- Atjunkite Televizorių prieš valymą.
- Valykite paviršių minkšta drėgna šluoste. Nenaudokite jokių kitų valymo medžiagų (buitinės chemijos ir valiklių), nes tai gali pažeisti ekraną.
- Nelieskite, nespauskite, netrinkite, ir nesumuškite ekraną jokiais kietais daiktais, nes tai gali subraižyti, sugadinti ar pažeisti ekraną negrąžinamai.
- Norėdami išvengti deformacijų ir spalvų išblukimo, nuvalykite vandens lašus kaip galima greičiau.
- Statiniai vaizdai
- Venkite statinių vaizdų kai tik įmanoma. Jei negalite išvengti, sumažinkite ekraną kontrastą ir ryškumą norėdami apsaugoti ekraną. Statiniai vaizdai yra vaizdai, kurie ekrane rodomi ilgą laiką. Statinių vaizdų pavyzdžiai yra: ekrano meniu, teleteksto puslapiai, juodi intarpai, akcijų rinkos informacija, TV kanalų logotipai, laikrodžio rodymas ir t.t.

1.3 Perdirbimas

- Atiduokite pakuotę vietiniam perdirbimo centrui.
- Saugiai atsikratykite senomis baterijomis pagal vietines taisykles.
- Šis produktas sukurtas ir pagamintas taip, kad medžiagos gali būti perdirbamos ir pakartotinai naudojamos.
- Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senų produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai. (EEC 2002/96/EC)




2 JŪSŲ TELEVIZORIUS

Šiame skyriuje rasite savo televizoriaus funkcijų ir valdymo apžvalgą.


2.1 Televizoriaus apžvalga

Šoniniai valdymo mygtukai

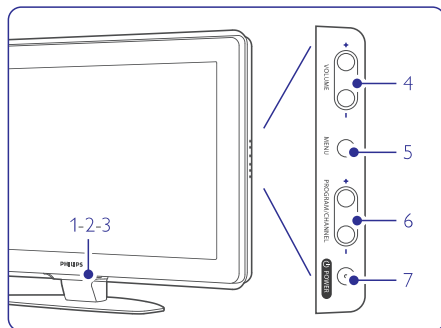


1. LightGuide lemputė
2. Indikatoriaus lemputė
3. Nuotolinio valdymo pulto sensorius
4. Garso reguliavimas (garsiau ir tyliau)
5. Meniu
6. Programų/ kanalų mygtukas žemyn ir aukštyn
7. Įjungimas/ išjungimas

Jungtys/ lizdai

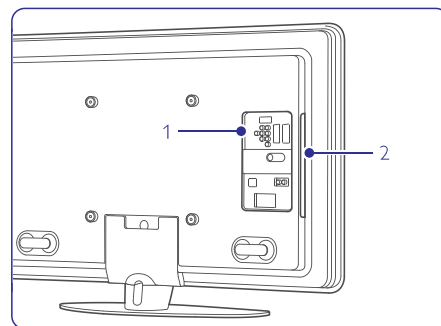

1. Galinėje dalyje esantys lizdai.
 2. Šone esantys lizdai.
- Daugiau informacijos rasite skyriuje "7 Sujungimai".

Nuotolinio valdymo pultelis

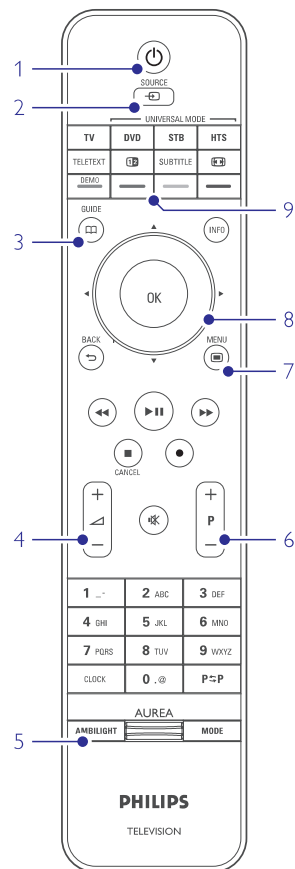

1. Įjungimas arba išjungimas į budėjimo režimą
2. DVD, VCR ar kitokio prietaiso pasirinkimas
3. Programų Gidas
4. Garsumo reguliavimo mygtukai (+ garsiau, – tyliau)
5. Ambilight (šoninio apšvietimo) įjungimas arba išjungimas
6. Programų/ kanalų mygtukai + (į priekį) arba – (atgal)
7. Meniu Įjungimas arba Išjungimas
8. Navigacijos ir judėjimo mygtukas
9. Spalvotieji mygtukai

Daugiau apie nuotolinio valdymo pultelį sužinosite skyrelyje "5.1 Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga".

NUOTOLINIO VALDYMŲ PULTO NUSTATYMO KODAI

G-Sat	0068	L&S Electronic	0115, 0222
Hanseatic	0039, 0086, 0118	Lasat	0006, 0010, 0035, 0036, 0037, 0077, 0091, 0108, 0110, 0112, 0115, 0119, 0222, 0334, 0335, 0336
Haensel & Gretel	0119, 0222	Lemon	0094
Hantor	0002, 0019, 0036, 0075	Lenco	0002, 0032, 0038, 0069, 0082, 0094, 0108, 0110, 0115, 0119, 0123, 0277
Hanuri	0006	Leng	0019
Hase & Igel	0094	Lennox	0025
Hauppauge	0179, 0198	Lenson	0029, 0116
Heliocom	0008, 0119	Lexus	0105
Helium	0119	LG	0032
Hinari	0004, 0068, 0107	Life	0050
Hirschmann	0017, 0033, 0066, 0078, 0079, 0081, 0084, 0113, 0115, 0116, 0119, 0122, 0127, 0165, 0322, 0323, 0328, 0389, 0413	Lifesat	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0086, 0108, 0112, 0115, 0118, 0123, 0222, 0297, 0303, 0347, 0372
Hisawa	0019, 0075	Lifetec	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0297, 0303, 0347, 0372
Hitachi	0003, 0020, 0212, 0313	Lorenzen	0069, 0094, 0096, 0119, 0222
HNE	0222	Lorraine	0032
Houston	0025, 0069	Lupus	0010, 0108, 0115
Humax	0157, 0161, 0163, 0190, 0215, 0217, 0296, 0346	Luxor	0064, 0084, 0103, 0106, 0116, 0275, 0313, 0323, 0388
Huth	0005, 0018, 0019, 0021, 0025, 0033, 0069, 0072, 0075, 0076, 0077, 0085, 0119, 0130, 0222, 0225, 0272	Lyonnaise	0055
Hypson	0111	M & B	0086, 0118
D Digital	0157	Macab	0055, 0434
Imex	0111	Manata	0095, 0111, 0122, 0123, 0222
Imperial	0031, 0045	Manhattan	0003, 0006, 0020, 0025, 0095, 0122, 0269, 0383
Ingelen	0127	Marantz	0043
Innovation	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0297, 0303, 0347, 0372	Mascom	0006, 0081
Inernational	0222	Maspro	0003, 0020, 0040, 0063, 0066, 0089, 0094, 0113, 0117, 0123, 0289, 0328, 0393, 0412
Interstar	0129	Matsui	0049, 0066, 0095, 0107, 0113, 0117, 0122, 0412
Intertronic	225	Max	0119
Intervision	0025, 0088, 0119	MB	0039, 0086, 0118
ITT/Nokia	0003, 0020, 0064, 0079, 0084, 0103, 0284, 0313, 0323, 0413	Mediabox	0073, 0109, 0114
Jerrold	0414, 0420, 0422, 0425, 0432	Mediamarkt	0225
Johansson	0019, 0075	Mediasat	0013, 0073, 0082, 0109, 0114, 0116
JOK	0093, 0095, 0122	Medion	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0108, 0115, 0123, 0222, 0297, 0303, 0335, 0347, 0372
JSR	0025	Medison	0123
JVC	0117, 0186, 0412	Mega	0043, 0105
Kamm	0123	Meletronic	0124
Kathrein	0017, 0022, 0034, 0040, 0043, 0066, 0081, 0087, 0098, 0105, 0110, 0113, 0122, 0123, 0124, 0132, 0152, 0157, 0159, 0160, 0189, 0218, 0283, 0299, 0300, 0324, 0362, 0371, 0381, 0392, 0395	Metronic	0002, 0005, 0006, 0009, 0062, 0072, 0087, 0098, 0111, 0123, 0124, 0128, 0359, 0366, 0367, 0368, 0369, 0382
Kathrein Eurostar	0110	Metz	0017, 0066, 0113
Key West	0222	Micro Electronic	0116, 0119, 0123
Klap	0122	Micro Technology	0082, 0123
Konig	0119	Micromaxx	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0115, 0297, 0303, 0347, 0372
Kosmos	0032, 0033, 0034, 0081	Microrstar	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0297, 0303, 0347, 0372
KR	0005, 0087, 0089		
Kreiselmeier	0017, 0066, 0113		
K-SAT	0123		
Kyostar	0002, 0087, 0222		

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NUSTATYMO KODAI

Condor	0010, 0108, 0115, 0119	Europhon	0119, 0222
Connexions	0016, 0078, 0108, 0115, 0284	Eurosats	0225
Conrad	0084, 0085, 0108, 0110, 0115, 0116, 0119, 0222	Eurosky	0010, 0108, 0110, 0115, 0116, 0119, 0222, 0225
Conrad Electronics	0119, 0123	Eurostar	0104, 0110, 0119, 0121, 0124, 0225
Contec	0021, 0022, 0077, 0085	Eutelsat	0123
Cosat	0025	Eutra	0089
Crown	0225	Exator	0002, 0005, 0087
Cryptovision	0410	Fenner	0112, 0115, 0118, 0123
Cybermax	0057	Ferguson	0003, 0007, 0020, 0055, 0061, 0068, 0182, 0289, 0290, 0291, 0391
Daeryung	0016	Fidelity	0071, 0090, 0116, 0275, 0405
Daewoo	0123, 0188	Finlandia	0003, 0064
Dansat	0007, 0061, 0068	Filmnet	0433
D-Box	0103	Filmnet Cablecrypt	0411, 0427
DDC	0004, 0107	Filmnet Comcrypt	0411
Decca	0023	Finlux	0003, 0030, 0064, 0080, 0084, 0292, 0363, 0413
Delega	0004	Finnsat	0021, 0055
Dew	0021, 0077	Flair Mate	0123
Diamond	0024	Foxtel	0126, 0131, 0157, 0435
Digality	0119	Fracarro	0045, 0102
Digipro	0129	France Satellite/TV	0028
Discoverer	0112, 0118	France Telecom	0429, 0434
Discovery	0122	Freebox	0210
Diseqc	0122	Freecom	0002, 0032, 0113, 0116
Diskxpress	0009, 0284	Freesat	0089, 0127
Distratel	0128	FTE	0008, 0034, 0085, 0091, 0108, 0277
Distrisat	0105	FTEmaximal	0115, 0123
Ditristrad	0025	Fuba	0002, 0009, 0010, 0012, 0016, 0017, 0028, 0030, 0043, 0064, 0078, 0108, 0110, 0113, 0115, 0323
DNR	0094	Fugionkyo	0129
DNT	0016, 0043, 0078, 0105	Galaxi	0009
Dong Woo	0036	Galaxis	0005, 0010, 0013, 0021, 0025, 0031, 0050, 0072, 0077, 0082, 0108, 0110, 0115, 0126, 0157, 0293, 0295, 0346
Drake	0026, 0327	Galaxisat	0074
Dstv	0126	Gardiner	0124
Dune	0108, 0115	GEC	0409
Dynasat	0121	General Instrument	0425, 0432
Echostar	0016, 0052, 0078, 0102, 0109, 0123, 0132, 0279, 0286, 0287, 0288, 0294, 0342, 0343, 0344, 0345	GMI	0225
Einhell	0002, 0005, 0071, 0072, 0116, 0123, 0222, 0225, 0275	Goldbox	0073, 0109, 0114
Elap	0122, 0123	Goldstar	0032
Elekta	0006	Gooding	0117, 0412
Elsat	0092, 0123	Goodmans	0003, 0031, 0186, 0195
Elta	0002, 0010, 0025, 0043, 0105, 0108, 0115	Granada	0064
Emanon	0002	Grandin	0062, 0111
Emme Esse	0010, 0020, 0033, 0102, 0108, 0115, 0121	Grothusen	0002, 0032
Engel	0123	Grundig	0003, 0005, 0017, 0020, 0044, 0054, 0065, 0066, 0097, 0101, 0106, 0113, 0116, 0117, 0126, 0128, 0155, 0166, 0167, 0169, 0175, 0282, 0298, 0325, 0388, 0393, 0405, 0412
Ep Sat	0003		
Eurieult	0111, 0127, 0128		
Eurocrypt	0064		
Eurodec	0055		
Europa	0069, 0085, 0105, 0105, 0119		

2 JŪSŲ TELEVIZORIUS

2.2 Kaip mėgautis HD Televizoriumi?

Šis Televizorius gali rodyti aukštos raiškos (High Definition HD) TV vaizdą. Bet norint mėgautis HD TV, pirmiausia reikia, kad vaizdas būtų transliuojamas HD formatu. Jei taip nėra, bus išgaunamas įprastos kokybės vaizdas.

HD vaizdą galite gauti iš:

- Blu-ray Diskų grotuvo; prijungto per HDMI, esant HD filmui
- Skaitmeninio HD imtuvo; prijungto per HDMI, esant užsakytai HD kanalų transliavimo paslaugai iš Kabelinės arba Satelitinės televizijos kompanijos
- "Over-the-air" HD transliuojančio prietaiso (DVB-T MPEG4)
- HD kanalo iš jūsų DVB-C tinklo
- Žaidimų Konsolės (Xbox 360 / PlayStation 3), prijungto per HDMI, esant HDMI žaidimui.

Susisiekite su savo platintoju, norėdami gauti daugiau informacijos. Norėdami rasti HD kanalų sąrašą ir tiekėjus jūsų šalyje, apsilankykite interneto puslapyje www.philips.com/support Dažniausiai Užduodamų Klausimų skiltyje.

2.3 Produkto pagrindinės savybės

Jūsų naujajame Televizoriuje yra įdiegta nemažai moderniausių audio ir video pasiekimų. Jūsų Televizorius siūlo šiuos privalumus:

Aukštos raiškos skystųjų kristalų ekranas (LCD)

Aukštos raiškos 1920 x 1080 pikselių ekranas tai aukščiausia rezoliucija, kokia gali būti rodomos aukštos raiškos (HD) transliacijos. Ji siūlo puikų vaizdą be jokių trikdžių su optimaliu ryškumu ir puikiomis spalvomis.

Ambilight

Geresniems žiūrėjimo pojūčiams, patobulinta vaizdo kokybė.

DVB-T ir DVB-C integruotas tiuneris

Šalia įprastos analoginės televizijos transliacijos šis Televizorius taip pat priima skaitmeninę transliaciją transliuojamą per žemės anteną, o kai kuriose šalyse taip pat ir skaitmeninę TV bei radijo transliaciją, transliuojamą per kabelinį tinklą.

Elektroninis Programų Gidas EPG

EPG rodo skaitmeninių televizijų programą jūsų ekrane. Gidas gali jums priminti, kuomet prasideda jūsų mėgstama programa, įjungti Televizorių reikiamu metu ir pan.

USB jungtis / PC kompiuterio tinklo jungtis

Multimedija jungtis, kad galėtumėte tuoj pat žiūrėti nuotraukas bei klausytis muzikos.


3 NUO KO PRADĖTI

Šiame skyriuje rasite patarimų, kaip pastatyti ir pirmąjį kartą įdiegti (instaliuoti) savo Televizorių.

3.1 Televizoriaus pastatymas

Prieš statydami Televizorių atidžiai perskaitykite saugumo nurodymus, esančius skyriuje "1.1 Saugumas".

- Televizoriai su dideliu ekranu yra sunkūs. Norėdami pernešti ar pakeisti Televizoriaus poziciją, tai darykite bent dviese.
- Idealus Televizoriaus žiūrėjimo atstumas tris kartus didesnis nei Televizoriaus įstrižainė.
- Norėdami sukurti geriausias žiūrėjimo sąlygas, statykite Televizorių taip, kad ant jo nekristų tiesioginė šviesa.
- Norint išgauti geriausią "Ambilight" (apšvietimo) funkcijos efektą, kambarį turi vyrauti prietema.
- Norint išgauti geriausią "Ambilight" (apšvietimo) funkcijos efektą, Televizorių statykite 10-20 cm atstumu nuo sienos.
- Jūsų Televizorius turi Kensington saugumo angą, kurią galima naudoti apsaugos nuo vagystės spynelei (ji komplekte nepateikta) prijungti.

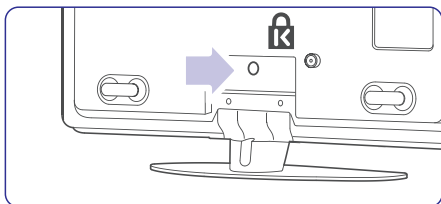


3.2 Tvirtinimas ant sienos

TV ekraną galite pritvirtinti ant sienos, naudodami papildomai pateiktą montavimo prie sienos rėmą.


3.2.1 TV stovo nuėmimas

Norint Televizorių montuoti ant sienos, jo stovas turėtų būti nuimtas.

1. Atsukite 4 varžtus, kuriais stovas prisuktas prie Televizoriaus.
Kitos įstrižainės TV modeliai

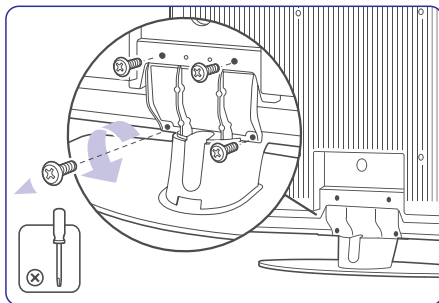

2. Pakelkite Televizorių nuo stovo.

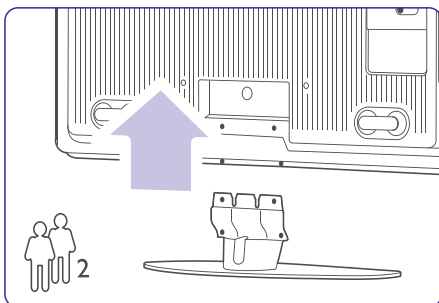

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NUSTATYMO KODAI

Xbox	0102, 0115	Astra	0012, 0013, 0037, 0064, 0076, 0082, 0119, 0123, 0225
Xenon	0334	Astro	0005, 0006, 0010, 0017, 0066, 0087, 0108, 0113, 0114, 0115, 0116, 0119, 0283, 0392
Xlogic	0126	AudioTon	0005, 0025, 0087
XMS	0052	Aurora	0126
Yakumo	0144	Austar	0126, 0157
Yamada	0144	Avalon	0078
Yamaha	0015, 0038, 0131, 0143, 0158, 0184, 0271, 0307	Axiel	0122

STB Kodai

PHILIPS	0000, 0001, 0003, 0020, 0043, 0066, 0068, 0069, 0073, 0085, 0087, 0095, 0097, 0098, 0105, 0109, 0113, 0114, 0117, 0122, 0124, 0174, 0176, 0184, 0187, 0206, 0207, 0208, 0211, 0213, 0281, 0282, 0285, 0297, 0298, 0301, 0304, 0325, 0331, 0358, 0360, 0361, 0386, 0387, 0393, 0395, 0412, 0421, 0429, 0434	Barcom	0009
ABC	0432	Best	0009, 0010, 0108, 0115
AB Sat	0100, 0122, 0123, 0132	Blaupunkt	0017, 0066, 0113
AGS	0122	Blue Sky	0123, 0128
Akai	0043, 0105	Boca	0037, 0059, 0085, 0091, 0123, 0222, 0225, 0237, 0242, 0251
Alba	0002, 0003, 0004, 0005, 0031, 0045, 0087, 0107, 0123, 0209, 0270	Boston	0122, 0222
Alcatel	0430, 0431	Brain Wave	0019, 0075, 0094
Aldes	0004, 0005, 0006, 0072, 0107	Brandt	0049, 0334, 0335, 0336
Allsat	0007, 0025, 0042, 0061, 0068, 0105	Broadcast	0018, 0076
Allsonic	0005, 0010, 0072, 0108, 0115	Broco	0082, 0123
Alltech	0089, 0123	BSkyB	0101, 0155, 0183, 0216
Alpha	0105	Bt0	122
Altai	0078	BT Satellite	0049, 0095, 0277
Amitronica	0123	Bubu Sat	0123
Ampere	0008, 0078, 0222	Bush	0003, 0007, 0020, 0031, 0045, 0061, 0068, 0107, 0200, 0207
Amstrad	0044, 0071, 0078, 0090, 0092, 0096, 0101, 0106, 0123, 0127, 0128, 0155, 0222, 0225, 0274, 0275, 0278, 0317, 0388, 0405	BVV	0094
Amstrad	0435	Cabletime	0406, 0407, 0408, 0424, 0426, 0428
Anglo	0123	Cambridge	0091, 0116
Ankaro	0005, 0010, 0069, 0072, 0108, 0115, 0123	Canal Satellite	0073, 0109, 0114
Anttron	0002, 0005, 0068, 0087	Canal+	0047, 0115
Apollo	0002	Channel Master	0004, 0107
Arcon	0008, 0009, 0026, 0094, 0222, 0280, 0405	Chaparral	0040
Armstrong	0105, 0225	Cherokee	0122, 0132
ASA	0079	Chess	0052, 0112, 0118, 0123, 0322
Asat	0043, 0105	CityCom	0003, 0022, 0098, 0110, 0119, 0124, 0157
ASLF	0123	Glatronic	0019, 0075
AST	0014, 0074	Clemens Kamphus	0033
Astacom	0095, 0122	Clyde Cablevision	0409
Astons	0053, 0271	CNT	0006
		Colombia	0222
		Columbia	0222
		Columbus	0028
		Comag	0222
		Comcrypt	0433
		Commander	0069
		CommLink	0005, 0072
		Comtec	0021, 0072, 0077

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NUSTATYMO KODAI

MBO	0046	Sabaki	0126
Mediencom	0053	Sampo	0036
Medion	0006, 0022, 0023, 0024, 0037, 0064	Samsung	0018, 0196, 0205, 0210, 0227, 0241, 0259, 0270, 0272, 0283, 0287, 0299, 0322, 0339, 0340
Metz	0055		0055, 0126
MIC	00055	Sansui	0257, 0262, 0285, 0298
Micromaxx	0022, 0023, 0024, 0037	Sanyo	0256
Micromedia	0049	ScanMagic	0004, 0005, 0006, 0024
Micromega	0105, 0271	Schneider	0069, 0118
Microstar	0022, 0023, 0024, 0037	Scott	0004, 0042, 0051, 0126, 0152
Mirror	0064	SEG	0022, 0044, 0130, 0151, 0268, 0280, 0350
Mitsubishi	0017, 0101	Sharp	0041
Mizuda	0060, 0062	Sherwood	0035
Monyka	0051	Shinco	0062
Mustek	0034, 0256, 0296	Sigmathek	0066
Mx Onda	00551	Silva	0055, 0126
NAD	0044	Singer	0033, 0034, 0126
Naiko	0144	Skymaster	0066
Nakamichi	0048	Skyworth	0126
Neufunk	0051	SM Electronic	0126
NU-TEC	0050	Sony	0014, 0104, 0109, 0122, 0171, 0178, 0192, 0222, 0223, 0224, 0228, 0229, 0230, 0282, 0297, 0306, 0309, 0316, 0323, 0351
Omni	0053	Soundmaster	0126
Onkyo	0025, 0049, 0100, 0182	Soundmax	0126
Optim	0054	Standard	0126
Optimus	0019, 0103	Star Cluster	0126
Orava	0060	Starmedia	0060
Orion	0185	Supervision	0126
Oritron	0024	Synn	0126
P&B	0060	Tatung	0125
Pacific	0126	TCM	0022, 0023, 0024, 0037, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0134, 0210, 0269, 0272
Palsonic	0052	Teac	0019, 0050, 0126, 0168
Panasonic	0015, 0165, 0184, 0198, 0199, 0200, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0266, 0267, 0274, 0291, 0294, 0313, 0314, 0315, 0319, 0336, 0347, 0348, 0349, 0356, 0358	Tec	0066
Philips Magnavox	0013	Technics	0170, 0184
Pioneer	0019, 0103, 0112, 0113, 0116, 0128, 0149, 0159, 0180, 0201, 0202, 0203, 0206, 0207, 0208, 0242, 0255, 0263, 0305, 0321, 0326, 0327, 0328, 0337, 0344, 0345, 0346, 0353, 0357	Telefunken	0058
Proline	0144, 0194	Tevion	0022, 0023, 0024, 0037, 0069, 0126
Provision	0060	Thomson	0010, 0011, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0102, 0115, 0162, 0167, 0191, 0331, 0332
Raite	0051		0051, 0066
RCA	0035	Tokai	0013, 0049, 0100, 0142, 0161, 0190, 0211, 0212, 0218, 0218, 0220, 0234, 0235, 0264, 0265, 0281
REC	0052, 0053	Toshiba	0062
RedStar	0066		0065
Reoc	0126	TruVision	0027, 0055, 0126
Revoy	0061	Vtrek	0056
Roadstar	0004, 0052, 0060	Wharfedale	
Rowa	0050, 0144	Wintel	
Rownsonic	0058		
Saba	0115, 0132		

3 NUO KO PRADĖTI

3.2.2 Pritvirtinkite sienos rėmą


⚠ Įspėjimas

Montavimui ant sienos reikalingi specialūs įgūdžiai, tad tai atlikti gali tik kvalifikuoti meistrai. Montuojant ant sienos reikia laikytis atitinkamų saugumo standartų pagal Televizoriaus svorį.


Koninklijke Philips Electronics N.V. neprisima atsakomybės už netinkamą montavimą ant sienos ar už žalą, atsiradusią dėl neteisingo pritvirtinimo.

Taip pat prieš montuodami atidžiai perskaitykite saugumo nurodymus, esančius skyriuje "1.1 Saugumas".


1. Susirinkite visas dalis, reikalingas montavimui ant sienos.

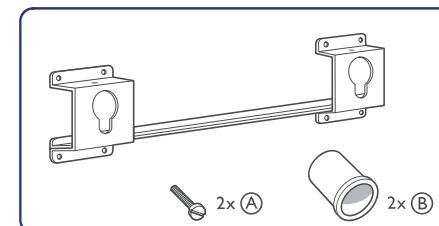


2. Į montavimo ant sienos rėmą šiek tiek įkiškite abu saugumo varžtus.

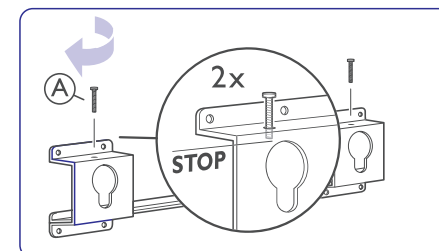


3. Televizoriaus galinėje dalyje susiraskite keturis fiksavimo taškus.

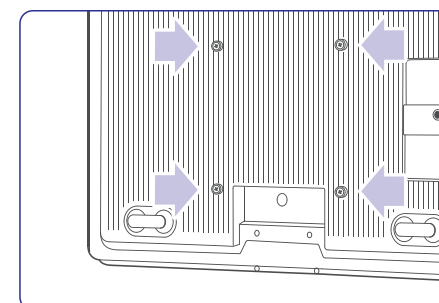

4. Dviejuose apatiniuose fiksavimo taškuose įstatykite pateiktas detales (B), kuriomis Televizorius remsis į sieną.

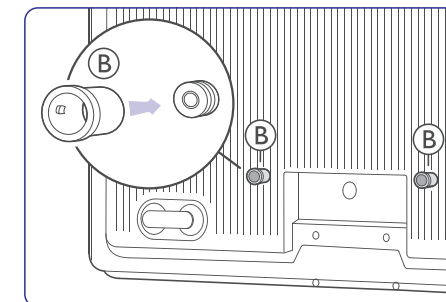


5. Pasiskaičiuokite idealią savo Televizoriaus poziciją ant sienos.

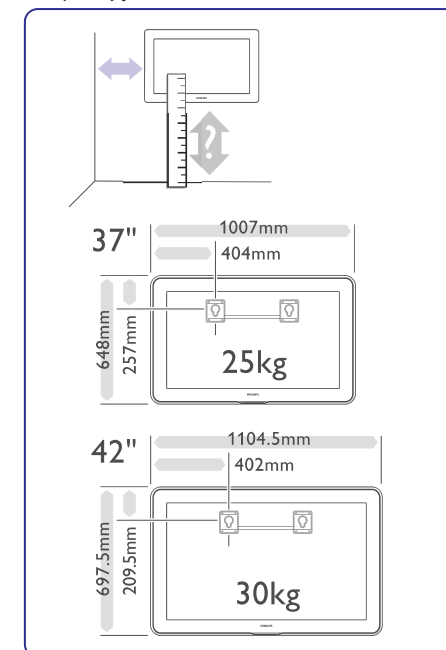


3 NUO KO PRADĖTI


6. Tiksliai ir lygiai norimoje vietoje pridėkite fiksavimo ant sienos rėmą ir jį tvirtai pritvirtinkite prie sienos.

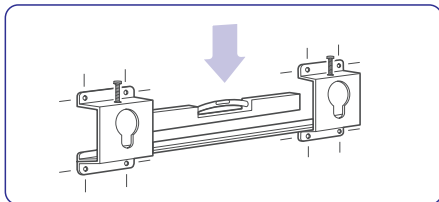

7. Sujunkite visus reikiamus laidus. Skaitykite skyrių "7. Sujungimai".

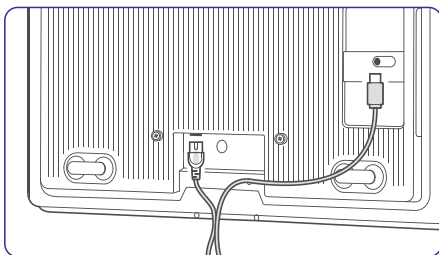

8. Užkelkite Televizorių ant sienos rėmo.

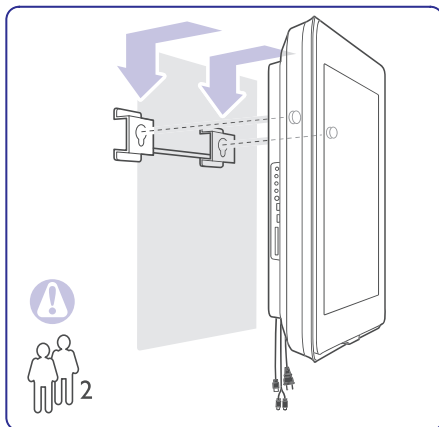

9. Užtvirtinkite Televizoriaus poziciją rėme, prisukdami 2 jau įkištus varžtus (A).

3.2.3 Montavimas ant sienos, suderinamas su VESA

⚠ Įspėjimas

Montuodami Televizorių, atkreipkite dėmesį į jo svorį.

Neteisingas montavimas gali sąlygoti stiprius sužeidimus arba žalą produktui.

Koninklijke Philips Electronics N.V. neprisima atsakomybės už netinkamą montavimą ant sienos ar už žalą, atsiradusią dėl neteisingo pritvirtinimo.

Jūsų televizorius yra paruoštas montavimui ant sienos pagal VESA sistemą. Šis rėmas nėra įtrauktas į pakuotę.


Naudokite vieną iš VESA suderinamų rėmų su kodu:

37" / 94 cm VESA MIS-F 200, 200, 8.


42" / 107 cm VESA MIS-F 300, 300, 8.

Paruoškite Televizorių montavimui ant sienos, suderinamam su VESA

1. Televizoriaus galinėje dalyje susiraskite VESA skyles.

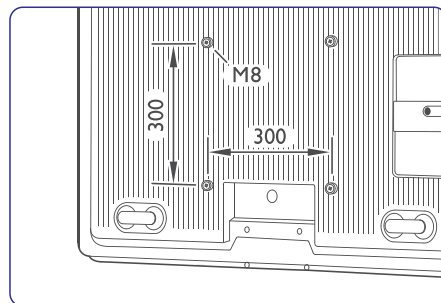

2. Jei plastikiniai diskai trukdo VESA rėmui, galite išsukti tuos keturis diskus.

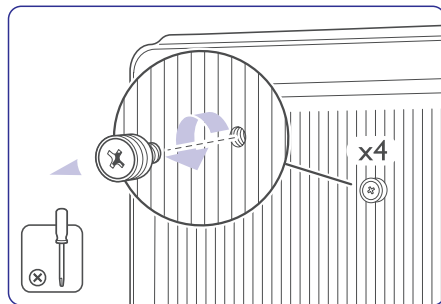

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NUSTATYMO KODAI

DVD

DVD Grotuvas
Įrašantis DVD Grotuvas
DVD-R HDD
Blu-ray Diskas

STB

Skaitmeninis imtuvas – DVB-T
Satelitinis imtuvas – DVB-S
Kabelinis imtuvas – DVB-C

HTS

Namų Kino Sistemos
Stiprintuvas

DVD Kodai

PHILIPS 0000, 0001, 0002, 0003, 0013, 0021, 0030, 0049, 0100, 0105, 0107, 0111, 0123, 0127, 0131, 0135, 0145, 0150, 0153, 0154, 0155, 0156, 0161, 0163, 0164, 0177, 0193, 0197, 0204, 0221, 0225, 0226, 0231, 0232, 0233, 0258, 0260, 0271, 0273, 0275, 0288, 0289, 0295, 0301, 0310, 0311, 0312, 0318, 0320, 0325, 0333, 0341, 0342, 0343, 0354, 0355

Aiwa 0028, 0109, 0140, 0171, 0303
Aika 0020
Akura 0066
Alba 0004, 0118, 0119, 0129, 0195, 0256
Apex 0040
Bang & Olufsen 0071
Best Buy 0062
Bosston 0056
Brandt 0049, 0115, 0132, 0191
Brittannia 0053
Bush 0004, 0032, 0050, 0052, 0060, 0064, 0119, 0120, 0134, 0141, 0147, 0183, 0185, 0189, 0256

Cambridge Audio 0055, 0070CAT0057, 0058
Celestial 0068
Centrex 0144
Centrum 0058
CGV 0055
Cinevision 0063
Classic 0034
Clatronic 0060
Conia 0050
Crypto 0065
C-Tech 0126
CyberHome 0108, 0124, 0137
Daewoo 0007, 0008, 0009, 0125, 0139, 0261, 0286
Dalton 0069
Dansai 0054, 0188
Daytek 0110, 0121
DEC 0060
Denon 0015, 0039, 0166, 0173, 0184
Denver 0032, 0060, 0066, 0118, 0172, 0308
Denzel 0051
Desay 0059
Diamond 0055, 0126
Digit0067

DK Digital 0134, 0292
Dmtech 0005
Dual 0051

DXV 0126
Easy Home 0062
Eclipse 0055
Elta 0015, 0033, 0136
Eltax 0290
Emerson 0026
Enzer 0051
Finlux 0055
Fisher 0029
Gericom 0144
Global Solutions 0126
Global sphere 0126
Go Video 0018
Goldstar 0114
Goodmans 0004, 0060, 0064, 0119, 0144, 0147, 0169, 0179, 0187, 0236, 0256
Graetz 0051
Grundig 0021, 0031, 0139, 0144, 0148
H&B 0060, 0061
Haaz 0055, 0126
Harman/Kardon 0045
HiMAX 0062
Hitachi 0018, 0037, 0051, 0062, 0196, 0209, 0284, 0302, 0317, 0330
Humax 0157
Innovation 0022, 0023, 0024, 0037J
Eutech 0056
JVC 0012, 0049, 0106, 0117, 0133, 0214, 0215, 0216, 0217, 0237, 0238, 0239, 0240, 0276, 0277, 0278, 0279, 0293, 0329, 0335
Kenwood 0015, 0043, 0138, 0181, 0186, 0300
Kingavon 0060
Kiss 0051, 0061
Koda 0060
KXD 0062
Lawson 0126
Lecson 0054
Lenco 0060
LG 0026, 0114, 0160, 0213, 0304, 0324, 0338, 0352, 0359
Life 0022, 0023, 0024
Lifetec 0022, 0023, 0024, 0037
Limit 0126
Loewe 0021, 0146, 0174
LogicLab 0126
Luxor 0144
Magnavox 0049, 0060, 0100
Magnum 0024, 0037
Marantz 0030, 0164, 0175, 0176
Matsui 0132, 0194

9 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Asmeninis kompiuteris

Vaizdas iš kompiuterio yra nestabilus arba nesusinchronizuotas

- Įsitikinkite, kad teisinga rezoliucija yra pasirinkta jūsų kompiuteryje. Skaitykite skyrelį "8 Techniniai duomenys".

Kompiuteryje negaliu rasti savo failų

- Patikrinkite, ar failai nebuvo kataloge.
- Palaikomi ne visi formatai. Daugiau informacijos rasite skyriuje "8 Techniniai duomenys".

PC tinklo meniu nematau savo PC failų

- Jūs turite nustatyti PC media serverį taip, kad jis dalintųsi visais failais su TV. Daugiau informacijos rasite 7.2.2. skyriuje.

PC failai negroja

- Patikrinkite ar failo formatas yra tikrai tinkamas, daugiau informacijos rasite skyriuje "8 Techniniai duomenys".

Jei jūsų problema neišsprendžia

Išjunkite Televizorių ir įjunkite jį vėl. Jei problema vis tiek neišsprendžia, paskambinkite į Philips Klientų Aptarnavimo Centrą arba apsilankykite Interneto puslapyje www.philips.com/support.

Klientų Aptarnavimo Centro numerį rasite paskutiniame šios knygelės puslapyje.

Prieš skambindami pasiruoškite Televizoriaus Modelio ir Produkto Numerius.

Šiuos numerius galite rasti ant prietaiso pakuotės arba informacinės lentelės galinėje Televizoriaus dalyje.


⚠ Įspėjimas

Niekuomet nebandykite taisyti Televizoriaus patys.

3 NUO KO PRADĖTI

3.3 Nuotolinio valdymo pultelio baterijos

- Atidarykite baterijų skyrelio dangtelį galinėje nuotolinio valdymo pultelio dalyje.
- Įdėkite tris pridėtas baterijas (AAA-LR03-1,5V) tipo. Įsitikinkite, kad + ir – dalys atitinka poliškumą (pažymėta skyrelio viduje).
- Uždarykite dangtelį.

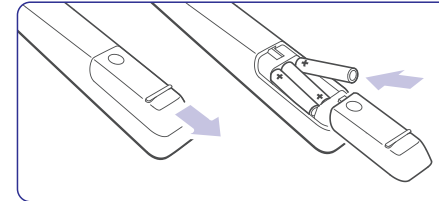


ⓘ Pastaba

Išimkite baterijas, jei nenaudosite nuotolinio valdymo pultelio ilgą laiką.

3.4 Antenos laidas

- Suraskite antenos lizdą televizoriaus galinėje dalyje.
- Įkiškite antenos laidą į antenos lizdą.
Antenna.

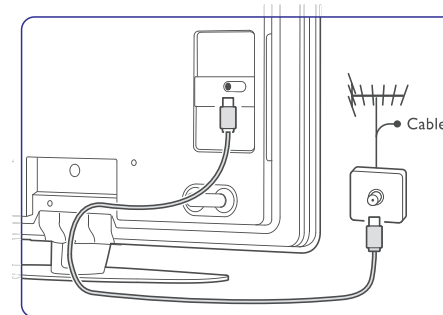


3.5 Elektros maitinimo laidas

Televizorius niekuomet nėra pilnai išjungtas, jei elektros laidas nėra atjungtas nuo elektros tinklo, todėl elektros lizdas visuomet turi būti lengvai pasiekiamas.

Nors šis televizorius budėjimo režime naudoja labai nedaug energijos, jelgu jo neketinate naudoti ilgą laiką, pilnai išjunkite jį iš elektros tinklo.

- Įsitikinkite, kad elektros įtampa jūsų namuose atitinka įtampą, kuri yra nurodyta ant lipduko televizoriaus galinėje dalyje. Neprijunkite laido, jei įtampa skiriasi.
- Tvirtai įkiškite maitinimo laidą į atitinkamą lizdą televizoriaus galinėje dalyje.

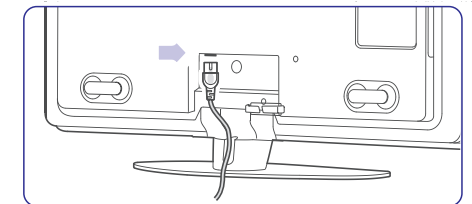

4 TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS

Išmokite, kaip kasdien naudotis savo Televizoriumi.

4.1 Įjungimas, išjungimas ir budėjimo režimas

⚡ Pastaba:

Televizoriui pilnai įsijungti gali prireikti iki 15 sekundžių.

Norėdami įjungti Televizorių:



- Spauskite **Power** dešinėje televizoriaus pusėje, jei budėjimo indikatorius išjungtas.
- Spauskite **Power** nuotolinio valdymo pultelyje, jei budėjimo indikatorius įjungtas.
- LightGuide indikatorius mirksi įsijungimo metu ir pilnai užsidega tada, kai Televizorius pilnai pasiruošęs veikimui.

Norėdami išjungti į budėjimo režimą:

1. Spauskite **Power** nuotolinio valdymo pultelyje. LightGuide indikatorius išsijungia ir šviečia tik budėjimo režimo indikatorius.

Norėdami išjungti:


2. Spauskite **Power** dešinėje Televizoriaus pusėje. Ir LightGuide, ir budėjimo režimo indikatoriai išsijungia.

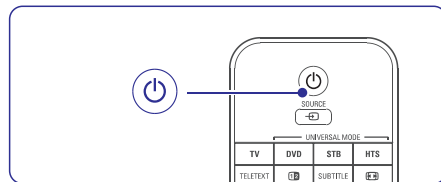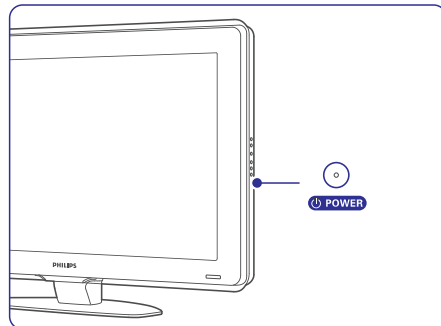

4.2 Televizoriaus žiūrėjimas


4.2.1 Kanalų perjungimas

1. Norėdami perjungti televizoriaus kanalus:
 - Spauskite numerį (nuo 1 iki 999) arba spauskite **P+** arba **P-** nuotolinio valdymo pultelyje.
 - Spauskite **Program / Channel** – arba **+** televizoriaus šone.
2. Spauskite **P=P** norėdami sugrįžti į prieš tai žiūrėtą kanalą.

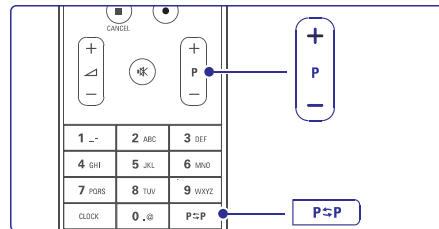

4.2.2 Garsumo reguliavimas

1. Norėdami pareguliuoti garsumą:
 - Spauskite **Volume Up** arba **Volume Down** nuotolinio valdymo pultelyje.
 - Spauskite **Volume +** arba **Volume -** televizoriaus šone.
2. Norėdami nutildyti garsą:
 - Spauskite **Mute** mygtuką.
 - Spauskite **Mute** mygtuką dar kartą norėdami vėl įjungti garsą.

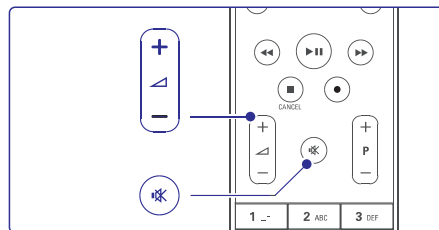

9 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Vaizdas neatitinka ekrano dydžio, yra per didelis arba per mažas

- Pasirinkite labiau tinkamą vaizdo formatą vaizdo formato meniu.
- Skaitykite skyrelį **"5.4.4 Plačiaekranis vaizdo formatai"**
- Pervadinkite prijungtą prietaisą sujungimų meniu norėdami išgauti geriausią signalo valdymą. Skaitykite skyrelį **"7.4.1 Prietaisų pavadinimas"**.

Vaizdo pozicija ekrane yra neteisinga

- Kai kurie vaizdo signalai iš kai kurių prietaisų neatitinka ekrano tiksliai. Jūs galite pastumdėti vaizdą naudodamiesi judėjimo mygtukais nuotolinio valdymo pultelyje. Patikrinkite prietaiso išeinantį signalą.

Garsas

Yra vaizdas, bet nėra garso

- Įsitinkinkite, kad garsas nėra nureguliuotas iki 0.
- Įsitinkinkite, kad garsas nėra nutildytas naudojant **Mute** mygtuką.
- Įsitinkinkite, kad visi laidai prijungti teisingai.
- Jei nėra aptinkama signalo, Televizorius automatiškai išjungia garsą. Tai yra normalus veikimas, nelaikomas trūkumu.

Garsas yra prastos kokybės

- Įsitinkinkite, kad garsas nustatytas Stereo.
- Patikrinkite Ekvalaizerio nustatymus.
- Pasirinkite kurį nors nustatymą iš Smart (gudriųjų) nustatymų meniu.

Garsas girdimas tik iš vieno garsiakalbio

- Patikrinkite ar Balanso nustatymai nėra nustatyti tik į kairę arba tik į dešinę pusę.

Problemos su prietaisais, prijungtais per HDMI

- Skaitykite prijungtojo HTS-DVD įrenginio naudojimosi instrukcijas, kad garso pareguliuotumėte "vėlavimą".
- Jei negalite jo pareguliuoti, išjunkite "HD Natural Motion" per Picture > Perfect Pixel HD meniu. Skaitykite skyrių **5.4.3 Vaizdo nustatymai**.

HDMI sujungimai

Problemos su prietaisais, prijungtais per HDMI

- HDMI-HDCP procedūra gali užimti keletą sekundžių prieš vaizdą pasirodant ekrane.
- Jei televizorius neatpažįsta prietaiso ir ekranas nerodo vaizdo, pabandykite perjungti kitą prietaisą ir perjungti atgal, kad HDCP procedūra būtų atlikta iš naujo.
- Jei garso trikdžiai atsiranda nuolatos, perskaitykite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygėlę ir patikrinkite išeinančius signalus. Jei tai nepadeda, prijunkite papildomą audio laidą.
- Jei HDMI-DVI adapteris naudojamas, įsitinkinkite, kad papildomas audio sujungimas yra vietoje ir teisingai sujungtas.
- Jei neveikia HDMI su EasyLink:
 - Patikrinkite, ar prijungtasis įrenginys palaiko HDMI CEC standartą. Skaitykite su įrenginiu pateiktas naudojimosi instrukcijas.
 - Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas HDMI laidas.
 - Patikrinkite, ar EasyLink funkcija aktyvuota Setup (Nustatymo), Installation (Įdiegimo), Preferences (Pirmenybių) meniu.
 - Įsitinkinkite, kad jūsų HDMI CEC audio įrenginiuose teisingai nustatyta garso kontrolė. Skaitykite su audio įrenginiu pateiktas naudojimosi instrukcijas.

USB sujungimai

Televizorius nerodo USB prietaiso turinio

- Nustatykite savo prietaisą (kamerą) į "Mass Storage Class" suderintą.
- USB prietaisui gali būti reikalinga speciali tvarkyklė. Deja, tokia programinė įranga negali būti įdiegta jūsų televizoriuje.

Nematau savo failų multimedijos meniu

- Ne visi audio ir vaizdo failai yra palaikomi. Skaitykite skyrelį **"8 Techniniai duomenys"**.

Audio ir vaizdo failai neatsidaro sklandžiai

- USB prietaiso perdavimo greitis riboja perdavimo spartą.

9 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Televizija ir nuotolinis valdymas

Televizorius neįsijungia

- Patikrinkite elektros laidų prijungimą.
- Įsitikinkite, kad baterijos nuotolinio valdymo pultelyje yra neišsikrovę. Įsitikinkite, kad jos yra įdėtos teisingai.
- Įjungimui Jūs taip pat galite naudoti ir Televizoriaus mygtukus.
- Atjunkite elektros laidą, palaukite minutę ir įjunkite vėl.

Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį

- Įsitikinkite, kad baterijos nuotolinio valdymo pultelyje yra neišsikrovę. Įsitikinkite, kad jos yra įdėtos teisingai.
- Nuvalykite nuotolinio valdymo pultelio ir sensoriaus lęšį.

Mrsksi raudona televizoriaus indikatorius



- Atjunkite maitinimą pusei minutės ir tuomet įjunkite vėl. Įsitikinkite, kad yra pakankamai erdvės ventilacijai. Palaukite, kol televizorius atvės. Jei televizorius nebeįsijungia arba lemputė vėl ima mirksėti, skambinkite mūsų klientų pagalbos centrui.

Jūs pamiršote savo kodą kanalų užrakinimui

- Žiūrėkite skyrelį "5.9.3 Kodo nustatymas / keitimas".

Neteisinga kalba TV meniu

Atlikite šiuos veiksmus, norėdami pakeisti meniu kalbą:

1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte paskutinę meniu eilutę.
3. Spauskite **▶** tris kartus.
4. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti savo kalbą.
5. Spauskite **OK**.
6. Spauskite **Menu**  norėdami išeiti iš meniu.

TV kanalai

Kai kurie TV kanalai dingę

- Įsitikinkite, kad pasirinktas teisingas kanalų sąrašas.
- Kanalas gali būti ištrintas naudojant **Rearrange** (Persikirstymo) meniu.

Įdiegimo metu nerandami skaitmeniniai kanalai

- Įsitikinkite, kad televizijos jūsų šalyje palaiko DVB-T ir DVB-C. Peržiūrėkite suderinamų šalių sąrašą ant televizoriaus informacinės lentelės įrenginio gale.

Vaizdas

LightGuide lemputė dega, tačiau vaizdo nėra

- Įsitikinkite, kad teisingai prijungta antena.
- Įsitikinkite, kad pasirinktas teisingas prietaisas.

Garsas yra, bet vaizdo nėra

- Patikrinkite kontrasto ir ryškumo nustatymus meniu.

Televizoriaus vaizdas labai prastas

- Įsitikinkite, kad antena prijungta teisingai.
- Garsiakalbiai, neįžeminti audio prietaisai, neoninės šviesos, aukšti pastatai ar kalnai gali daryti įtaką vaizdo kokybei. Pabandykite pagerinti vaizdą pakeičiant antenos kryptį arba patraukite kitus prietaisus toliau nuo televizoriaus.
- Įsitikinkite, kad rankinio nustatymo meniu yra pasirinkta teisinga TV sistema.
- Jei tik tam tikri kanalai rodo prastą vaizdą, pabandykite reguliuoti kanalo dažnį naudodamiesi **Fine tune** (tikslaus reguliavimo) meniu. Skaitykite skyrelį 6.2.3.

Netinkamos spalvos

- Peržiūrėkite spalvų nustatymus Vaizdo (Picture) meniu. Pasirinkite bet kurį iš "gudriųjų nustatymų", esančių **Smart settings** (gudriųjų nustatymų) meniu. Skaitykite skyrelį 5.4.1.
- Patikrinkite sujungimus ir laidus su kitais prietaisais.

Prijungus žaidimų konsolę, atsilieka vaizdas

- Norėdami to išvengti, nustatykite TV į žaidimų režimą. Spauskite Menu > TV menu > Smart settings > **Game**.

Televizorius neatsimena mano nustatymų, kai aš jį vėl įjungiu


- Įsitikinkite, kad televizorius nustatytas ant Home (Namų) nustatymo, naudodamiesi TV menu (TV meniu) > Setup > Installation (Įdiegimas) > Preferences (Nustatymai) > **Location** meniu.


4 TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS

4.3 Kanalų iš skaitmeninio imtuvo žiūrėjimas

1. Įjunkite skaitmeninį imtuvą. Vaizdas iš imtuvo automatiškai pasirodys jūsų ekrane.
2. Naudokite nuotolinio valdymo pultelį, priklausantį imtuvui, norėdami pasirinkti televizijos kanalus.

Jei vaizdas nepasirodo:

1. Spauskite **Source**  nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti reikiamą prietaisą.
3. Spauskite **OK**.

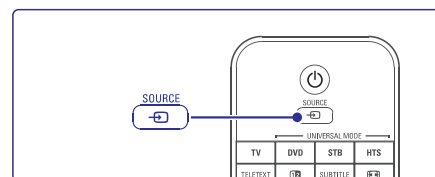


ⓘ Pastaba

Jei dar neprijungėte papildomų įrenginių, skaitykite skyrių 7. **Sujungimai**.

4.4 Prijungtų prietaisų naudojimas

1. Įjunkite prietaisą. Vaizdas iš prietaiso automatiškai pasirodys jūsų ekrane.


Jei vaizdas nepasirodo:

2. Spauskite **Source**  nuotolinio valdymo pultelyje.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti reikiamą prietaisą.
4. Spauskite **OK**.



ⓘ Pastaba


Jei dar neprijungėte papildomų įrenginių, skaitykite skyrių 7. **Sujungimai**.

4.5 DVD žiūrėjimas

1. Įjunkite DVD grotuvą.
2. Įdėkite DVD diską į grotuvą. Vaizdas iš grotuvo automatiškai pasirodys ekrane.
3. DVD grotuve spauskite **Play** .

Jei vaizdas nepasirodo:



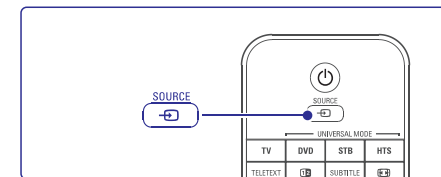1. Spauskite **Source**  nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti DVD grotuvą.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite **Play** .




4.6 Teleteksto puslapio pasirinkimas

Dauguma Televizijos kanalų transliuoja informaciją teletekstu.

Norėdami pažiūrėti teletekstą:

1. Spauskite **Teletext**. Pasirodys pagrindinis puslapis (turinys).
2. Norėdami pasirinkti reikiamą puslapį:
 - Įveskite puslapio numerį naudodami mygtukus su skaičiais.
 - Spauskite **P-** arba **P+** arba **▲** arba **▼**, ar  norėdami peržiūrėti sekantį arba prieš tai buvusį puslapį.
 - Spauskite spalvotus mygtukus norėdami pasirinkti vieną iš spalva pažymėtų pasirinkimų savo ekrane.
 - Spauskite **P**  mygtuką norėdami grįžti į prieš tai žiūrėtą puslapį.
3. Spauskite **Teletext** mygtuką dar kartą, norėdami išjungti Teletekstą.

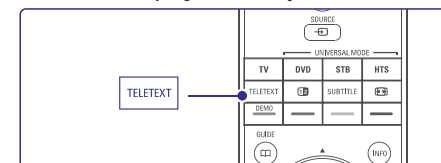

Daugiau informacijos apie Teletekstą rasite skyriuje 5.6 **Teletekstas**.


4 TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS

4.7 Ambilight (apšvietimo) režimo pakeitimas

Jūs galite nustatyti apšvietimo (Ambilight) greitį, pagal kurį apšvietimas reaguos į vaizdą ekrane.

Norėdami pareguliuoti apšvietimo (Ambilight) režimą:

1. Spauskite **Ambilight** norėdami jį įjungti.
2. Spauskite **Mode** (Režimas) pakartotinai norėdami pasirinkti norimą "Ambilight" apšvietimo režimo intensyvumą.
3. Pareguliuokite **AUREA Ambilight** mygtuką į viršų arba į apačią, kad pakeistumėte šviesos intensyvumą.

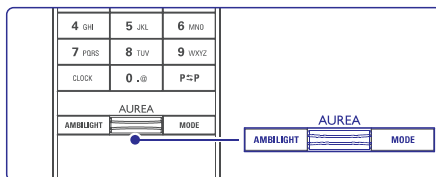

LoungeLight režimas

Kai jūsų Televizorius yra budėjimo režime, jūs galite įsijungti tik "Ambilight" apšvietimą.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **Ambilight**. Palaukite, kol užsidegs "Ambilight" apšvietimo šviesos.
2. Pakartotinai spauskite **Mode**, kad pasirinktumėte norimus "Ambilight" apšvietimo efektus.

Daugiau informacijos rasite skyriuje **5.5 Ambilight** (Apšvietimas).

⚡ Patarimas

Norėdami išgauti kuo geresnį "Ambilight" apšvietimo efektą, užgesinkite arba pritemdykite savo kambario šviesas.

8 TECHNINIAI DUOMENYS

Sujungimai

Galiniai

- EXT1 (scart): Audio L/R, CVBS in, RGB
- EXT2 (scart): Audio L/R, CVBS in, RGB
- EXT3: Y Pb Pr arba VGA, Audio L/R
- HDMI 1 in (HDMI 1.3a visiems HDMI sujungimams)
- HDMI 2 in
- HDMI 3 in
- Audio In L/R ("DVI į HDMI")
- Audio Out L/R - display synchronized (synchronizuotam ekranui)
- Digital Audio out (coaxial-cinch-S/PDIF) - display synchronized (synchronizuotam ekranui)

Šoniniai

- HDMI side in
- S-Video in (Y/C)
- Video in (CVBS)
- Audio L/R in
- Headphone - Ausinių (stereo mini lizdas)
- USB
- "Common interface slot" lizdas

Maitinimas

- Pagrindinis maitinimas: AC 220–240V (±10%)
- Energijos suvartojimas veikimo ir budėjimo metu: žiūrėkite technines specifikacijas www.philips.com
- Aplinkos temperatūra: 5 °C - 35 °C

Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Daugiau informacijos apie prietaisą rasite www.philips.com/support.

Dimensijos ir išmatavimai (apytiksliai)

TV ekranas	37PFL9903	42PFL9903
Plotis	953 mm	1054 mm
Aukštis	604 mm	658 mm
Gylis	101 mm	100 mm
Svoris	± 25 kg	± 28 kg
TV screen + stand- TV+ stovas		
Plotis	953 mm	1054 mm
Aukštis	677 mm	731 mm
Dylis	242 mm	265 mm
Svoris	± 28,5 kg	± 32,5 kg

8 TECHNINIAI DUOMENYS

Vaizdas / Ekranas

- Ekranas tipas: LCD Full HD W-UXGA
- Ekranas rezoliucija: 1920 x 1080p
- Perfect Pixel HD vaizdo pagerinimas
- 1080p 24/25/30/50/60 Hz veikimas
- 100Hz Clear LCD

Palaikomos ekrano rezoliucijos

- Kompiuterio formatai

Rezoliucija	Atnaujinimo dažnis
640 x 480p	60 Hz (VGA/HDMI)
800 x 600p	60 Hz (VGA/HDMI)
1024 x 768p	60 Hz (VGA/HDMI)
1280 x 768p	60 Hz (VGA/HDMI)
1360 x 765p	60 Hz (VGA/HDMI)
1360 x 768p	60 Hz (VGA/HDMI)
1280 x 1024p	60 Hz (HDMI)
1920 x 1080i	60 Hz (HDMI)
1920 x 1080p	60 Hz (HDMI)
- Video formatai

Rezoliucija	Atnaujinimo dažnis
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p	50 Hz, 60 Hz

Imtuvas / Priėmimas / Transliavimas

- Antena: 75 omų bendraašė (IEC75)
- TV sistema: DVD COFDM 2K/8K (MPEG2, MPEG4, jei pasiekiamasyra įmanoma).
- Video rodymas: NTSC, SECAM, PAL
- DVD: DVB Terrestrial (žemės).
(žiūrėkite atitinkamas šalis ant Televizoriaus informacinės plokštelės)

Garsas

- Garso sistema
 - Virtual Dolby Digital
 - BBE

Multimedija

- Sujungimai: USB
- Palaikomi grojimo formatai: MP3, peržiūra- "slideshow" (.ab), JPEG, MPEG1, MPEG2
- Palaikoma media serverio programinė įranga:
 - Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP* ar Vista*)
 - PacketVideo Twonky Media 4.4.2 (PC* & Intel Mac OSX*)
 - Sony Vaio media server (Microsoft Windows XP ar Vista)
 - TVersity v.0.9.10.3 (Windows XP*)
 - Nero 8 – Nero MediaHome (Microsoft Windows XP)
 - DiXiM (Windows XP)
 - Macrovision Network Media Server (Windows XP)
 - Fuppes (Linux)
 - UShare (Linux)
 - Philips Media Manager (Microsoft Windows XP)
 - Philips NAS SPD8020

* Jūs galite rasti šios media serverio programinės įrangos nustatymo instrukcijas www.philips.com/support puslapyje.

Palaikomi USB/atminties įrenginių formatai:

- FAT 16, FAT 32, NTFS.

Nuotolinis valdymas

- Tipas: RC4491
- Baterijos: 3 Dydis, AAA-LR03-1,5V Tipas


5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

Šiame skyriuje aprašyta, kaip naudotis sudėtingesnėmis jūsų televizoriaus funkcijomis.

- kaip naudotis meniu
- kaip reguliuoti vaizdo, garso bei "Ambilight" apšvietimo nustatymus
- daugiau apie teletekstą
- kaip sukurti savo mėgstamiausių kanalų sąrašą

5.1 Nuotolinio valdymo pultas

5.1.1 Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

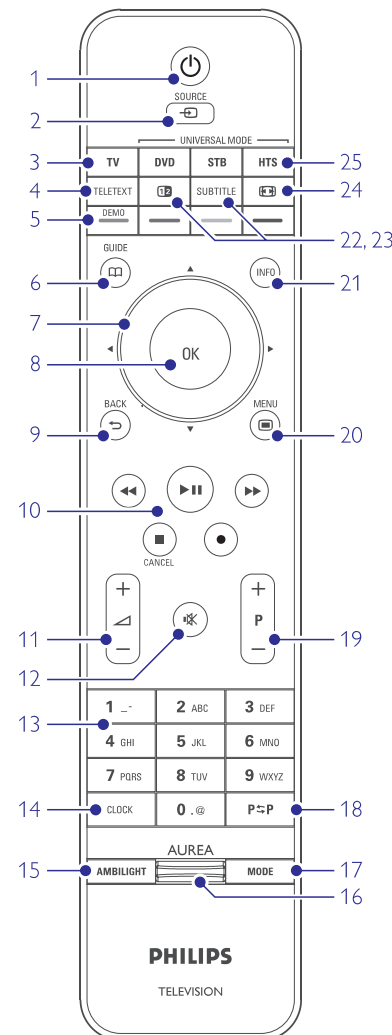

- Elektroninio Programų Gido privalumai
- kaip nustatyti užraktus ir laikmačius
- kaip nustatyti subtitrus ir pasirinkti subtitrų kalbą
- kaip peržiūrėti nuotraukas ar groti mėgstamiausią muziką ir USB atminties prietaiso, Kompiuterio ar Namų tinklo.

1. Budėjimo režimas

Televizoriaus įjungimas arba perjungimas į budėjimo režimą.

2. Source

- Source (šaltinio) meniu įjungimas arba išjungimas.
- Pasirinkite prijungtą įrenginį arba sugrįžkite prie TV šaltinio.

3. TV

Nuotolinio valdymo pultelyje nustato TV režimą.

4. Teletext

Teleteksto įjungimas arba išjungimas.

5. Spalvoti mygtukai

- Lengvas teleteksto puslapių pasirinkimas
- Lengvas užduočių pasirinkimas

Demo

Demonstracijos režimo įjungimas televizoriaus pagrindinių funkcijų demonstracija.

6. Gidas

Naudojamas norint įjungti ar išjungti Elektroninį Programų Gidą.

7. Navigacijos ir judėjimo mygtukai

Šie mygtukai skirti judėti <▲, ▼, ◀, ▶> arba eiti dešinėn ar kairėn sąraše arba nustatymuose.

8. OK

- Naudojamas norint parodyti kanalų sąrašą.
- Naudojamas norint aktyvuoti nustatymą.

9. Grįžimo atgal mygtukas

Buvusios programos arba buvusio TXT puslapio pasirinkimui. Pašalina kanalų sąrašą.

10. Audio ir video mygtukais

DVD įrenginio, Blu-ray diskų grotuvo ar VCR valdymui skirti mygtukai.

11. Volume

Naudojamas garso reguliavimui.

12. Nutildyti (Mute)

Naudojamas norint nutildyti arba vėl įjungti garsą.


5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

13. **Skaičių mygtukai**
Naudojamas norint pasirinkti kanalo numerį.
14. **Clock (laikrodis)**
Laiko rodymas ekrane.
15. **Ambilight**
Naudojamas norint įjungti / išjungti "Ambilight" apšvietimo funkciją.
16. **Ambilight AUREA**
Naudojamas norint pakeisti "Ambilight" apšvietimo intensyvumą.
17. **Režimas**
Naudojamas norint perjungti "Ambilight" apšvietimo režimus.
18. **Prieš tai buvęs kanalas P↔P**
Naudokitės jeigu norite grįžti prie ankščiau žiūrėto kanalo.
19. **-P+ Kanalas žemyn ar aukštyn**
Rinkitės buvusį ar sekantį kanalą.
20. **Meniu**
Naudojamas norint įjungti / išjungti meniu.
21. **Ekrano informacija i**
Naudojamas norint peržiūrėti programos ar kanalo informaciją (jei įmanoma).
22. **Dvigubas ekranas**
Teleteksto vaizdą matote dešinėje, o programos vaizdą kairėje televizoriaus ekrano pusėje.
23. **Subtitrai**
Naudojamas norint įjungti / išjungti subtitrus.
24. **Plačiaekranis Vaizdo Formatas**
Naudojamas norint pasirinkti vaizdo formatą.
24. **DVD STB HTS**
Naudojamas norint valdyti prijungtus įrenginius.

5.1.2 Universalus nuotolinio valdymo pultas

Jūsų nuotolinio valdymo pultas yra universalus, todėl jūs galite valdyti tokius įrenginius kaip DVD, skaitmeninius imtuvus ("Set top" dėžės - STB) arba Namų Kino Sistemas (HTS), pagamintas Philips ar kitų gamintojų.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **DVD, STB** ar **HTS**, kad pasirinktumėte DVD, kabelinį imtuvą (STB) ar Namų Kino Sistemą (HTS). Mygtukas švies tol, kol jūs būsite pasirinkto įrenginio režime.

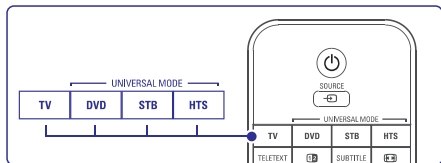

2. Naudokitės atitinkamais nuotolinio valdymo pulto mygtukais, kad valdytumėte įrenginį. Jeigu prijungtas įrenginys nereaguoja arba reaguoja neteisingai, savo nuotolinio valdymo pultą turite nustatyti tam tikro, konkretaus įrenginio valdymui. Daugiau informacijos rasite skyriuje **5.1.3 Konkretaus prijungto įrenginio valdymas**.
3. Spauskite **TV** mygtuką, kad grįžtumėte į įprastinį režimą. Jeigu 30 sekundžių nespaudžiate jokio mygtuko, tai nuotolinio valdymo pultelis visada automatiškai grįžta į TV režimą.

5.1.3 Konkretaus prijungto įrenginio valdymas

Jūs galite pasirinkti vieną iš trijų variantų, kaip programuoti nuotolinio valdymo pultą tam tikro gamintojo įrenginio valdymui.

- Jūs galite naudotis nuotolinio valdymo pulto asistento pagalba.
- Jūs galite įvesti gamintojo nustatymo kodą.
- Jūs galite pradėti automatinę paiešką.

ⓘ Pastaba

Gali būti, jog nuotolinio valdymo pultas nėra pilnai suderinamas su visais DVD, kabeliniais imtuvais ir Namų Kino Sistemomis.

1 metodas: Naudokitės nuotolinio valdymo pulto asistentu

1. Įjunkite savo įrenginį.
2. 4 Sekundes spauskite **DVD, STB** ar **HTS** mygtuką, kad pasirinktumėte savo įrenginio režimą arba spauskite **Menu** ir pasirinkite Setup > Installation > **Remote control assistant**, o tada spauskite ►, kad "įeitumėte".
 - **DVD** atitinka DVD, DVD-R, HDD ir Blu-ray diskai.
 - **STB** atitinka skaitmeninius imtuvus ir set-top įrenginius (kabelinė ar satelitinė įranga).
 - **HTS** atitinka Namų Kino Sistemas, audio/video sistemas.

Nuotolinio valdymo pultas nuo šiol yra pasirinktame programavimo režime. Sekite ekrane pasirodysiančiomis instrukcijomis.

ⓘ Pastaba


Įsitikinkite, kad ir Televizorius, ir prijungtas įrenginys yra nuotolinio valdymo pulto veikimo zonoje.

7 SUJUNGIMAI

Twonky Media v.4.4.2 per Macintosh OS X

Nustatyti "dalinimąsi" tinkle

Twonky Media programoje pasirinkite **Basic Setup > First steps**. Šiame lange galėsite pakeisti serverio pavadinimą, kuris matysis jūsų TV ekrane.

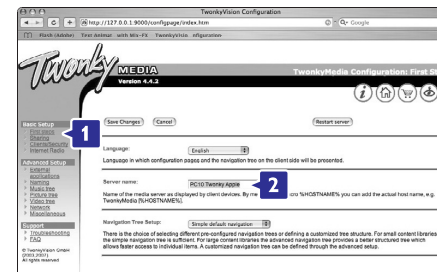


Spauskite **Basic Setup > Clients/Security**.

Tada pažymėkite "varnele" nustatymą **"Enable sharing for new clients automatically"**.


Nustatyti katalogų "dalinimąsi"

Spauskite **Basic Setup > Sharing**.

Kai kurios **"Content Locations"** jau gali būti nustatytos automatiškai. Norėdami pridėti katalogą (čia vadinamą "content location"), kad juo būtų "dalinamasi" tinkle, spauskite **Browse** mygtuką.

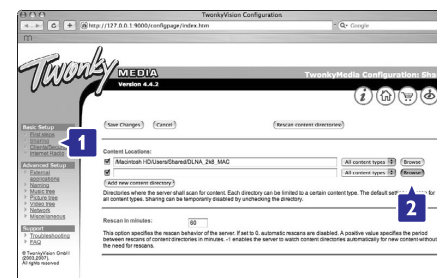

Juodame rėme pasirinkite norimo kietojo disko pavadinimą ir ieškokite to katalogo su muzika, nuotraukomis arba video failais, kuriuo norite "dalintis" su kitais prijungtais įrenginiais (šiuo atveju Televizoriumi).


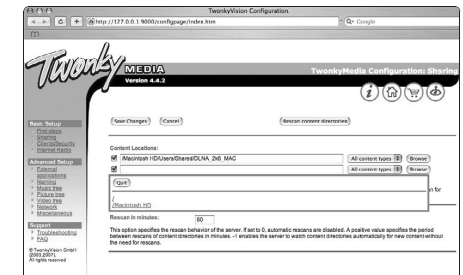


Spauskite **Select** (pasirinkti) mygtuką, kad pasirinktumėte katalogą, kurio turiniu norite "dalintis". Tada spauskite **Save changes** (išsaugoti pakeitimus).

Tada spauskite **Rescan content directories** (iš naujo skenuoti katalogų turinį). Kai kada vis tiek galite nematyti kai kurių failų ir katalogų.

Spauskite **Support > Troubleshooting** ir spauskite **Rebuild database** (atstatyti duomenų bazę), kad viskas veiktų užtikrintai. Atstatymas gali kiek užtrukti.

Dabar jau yra atlikta viskas, kad per savo Televizorių galėtumėte mėgautis muzika, nuotraukomis ir video failais.

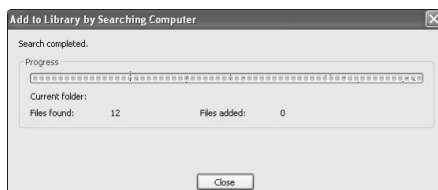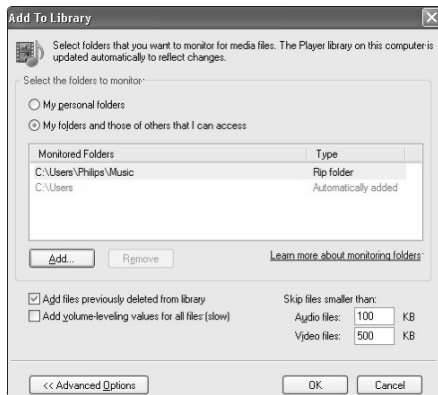


Dabar jau yra atlikta viskas, kad per savo Televizorių galėtumėte mėgautis muzika, nuotraukomis ir video failais.

TVersity v.0.9.10.3 per Windows XP

Nustatyti "dalinimąsi" tinkle

Spauskite **Settings** "lentele" ir tada spauskite **Start sharing** mygtuką.

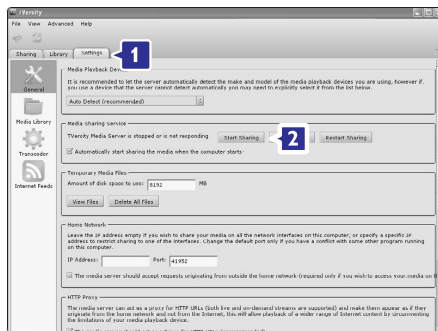

Naujai pasirodęs langas informuos, kad pradėta media serverio paslauga. Spauskite **OK**.



Spauskite **Sharing** "lentele".




Nustatyti katalogų "dalinimąsi"

Spauskite ikoną su žaliu pliusu ir pasirinkite **"Add folder"**.



Naujai pasirodžiusiam **Add media** lange spauskite **Browse** mygtuką.

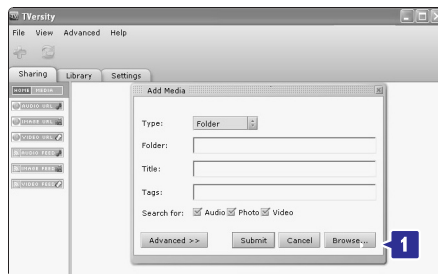

Browse for folder lange pasirinkite tą katalogą su muzika, nuotraukomis arba video failais, kuriuo norite "dalintis" su kitais prijungtais įrenginiais. Spauskite **OK**.

Dabar jau yra atlikta viskas, kad per savo Televizorių galėtumėte mėgautis muzika, nuotraukomis ir video failais.

2 metodas: Tiesioginis nustatymo kodo įvedimas

Jūs galite tiesiogiai įvesti nustatymo kodą. Šių instrukcijų gale yra skirtingų gamintojų įrenginių ir kodų sąrašas.

- 4 Sekundes spauskite **DVD, STB** ar **HTS** mygtuką, kad pasirinktumėte savo įrenginio režimą.
- Pagal savo įrenginio tipą ir gamintoją įveskite 3 skaičių kodą. Kai kurie gamintojai, turi keletą tinkamų kodų, jūs galite naudoti sau žinomą kodą. Kodus galite bandyti įvesti vieną po kito. Jeigu jūs įvedėte teisingą kodą, mygtukas šviečia taip patvirtindamas teisingą įvedimą. Jeigu kodas yra neteisingas, visi režimų mygtukai degs 2 sekundes. Bandykite įvesti kitą kodą.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į įrenginį ir spauskite **OK**, kad patikrintumėte, ar įrenginys atpažįsta kodą. Jeigu viskas gerai, bandykite valdyti savo įrenginį. Jeigu valdymas nesėkmingas arba neveikia tam tikros funkcijos, pakartokite 1 ir 2 žingsnius.

3 Metodas: automatinė visų kodų paieška

Jeigu jums nepavyko įvesti teisingo kodo, pabandykite surasti visus kodus automatiškai. Ši paieška gali trukti keletą minučių. Jeigu ir po automatinės paieškos jūs negalite valdyti prijungto įrenginio, tai reiškia, kad jūs negalite valdyti prijungto įrenginio su universaliuoju nuotolinio valdymo pultu. Tokiu atveju naudokitės pačio įrenginio nuotolinio valdymo pultą.

- Ijunkite savo prijungtą įrenginį, kurį norite valdyti.
- Automatinės paieškos metu universalus nuotolinio valdymo pultelis turi būti nukreiptas į prijungtą įrenginį.
- Norėdami pasirinkti universalų režimą jūs turite spausiti **DVD, STB** arba **HTS** ir **OK** tuo pačiu metu apie 4 sekundes.
- Spauskite **OK**, kad pradėtumėte automatinę paiešką. Kas dvi sekundes, kai tik siunčiamas naujas kodas, mirksės **OK** mygtukas.
- Kai prijungtas įrenginys išsijungia, spauskite **OK**, kad stabdytumėte paiešką.
- Spauskite **OK** kad vėl įjungtumėte įrenginį.
- Pabandykite naudotis nuotolinio valdymo pultu ir patikrinti ar veikia visos prijungto įrenginio funkcijos. Jeigu ne visos funkcijos veikia, spauskite **OK**, kad tęstumėte teisingo kodo paiešką.

- Jeigu visos funkcijos veikia teisingai, spauskite reikiamo režimo mygtuką, kad patvirtintumėte ir nutrauktumėte paiešką.

⚠ Pastaba

Jeigu norite laikinai sustabdyti automatinę paiešką, spauskite **OK**. Spauskite **▲** arba **▼**, jeigu norite ieškoti kodo vienas po kito ir spauskite **OK** dar kartą, jeigu norite tęsti automatinę paiešką.

5.1.4 Nuotolinio valdymo pulto nustatymas pasirinkto režimo valdymui visam laikui

Jeigu nuotolinio valdymo pulte paspaudžiate **DVD, STB** ar **HTS** mygtuką, jūs galite valdyti pasirinktą įrenginį. Jeigu 30 sekundžių nespaudžiate jokio mygtuko, tai nuotolinio valdymo pultelis automatiškai grįžta į TV režimą.

Jūs galite nustatyti savo nuotolinio valdymo pultą taip, kad jis po 30 sekundžių negrįžtų prie TV režimo, o būtų pasirinkto įrenginio režime.

- Spauskite **TV** mygtuką.
- Tuo pačiu metu 4 sekundes spauskite **OK** ir **OK** mygtukas užsidsės 2 sekundėms.


Nuo dabar nuotolinio valdymo pultas po 30 sekundžių nebegrįš į TV režimą. Jeigu norite, kad jūsų televizorius po 30 sekundžių sugrįžtų į TV režimą, dar kartą pakartokite 1 ir 2 žingsnius.

5.1.5 Įrenginio funkcijų peržiūra

Kai jūsų nuotolinio valdymo pultelis yra nustatytas tam tikro įrenginio valdymui, tai visi mygtukai atlieka įprastines funkcijas išskyrus žemiau paminėtus mygtukus.

- DVD grotuvas**
Menu mygtukas = DVD Disko meniu
P+/- = DVD sekantis/ buvęs takelis
- DVD įrašymo įrenginys**
◀ mygtukas = DVD-R prieš tai esantis takelis
▶ mygtukas = DVD-R tolimesnis takelis
- DVD įrašymo įrenginys su kietojo disko valdikiu**
Menu mygtukas = DVD-R HDD naršymas
◀ mygtukas = DVD-R HDD prieš tai esantis takelis
▶ mygtukas = DVD-R HDD tolimesnis takelis
- Blu-ray diskų grotuvas**
□ mygtukas = BD Turinio meniu
Menu mygtukas = BD Disko meniu

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

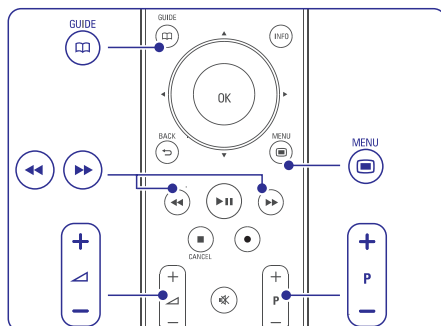

- **Skaitmeninis arba Satelitinis imtuvas**
Funkcijos nesikeičia.
- **Home Theatre System - Namų Kino Sistema**
Menu mygtukas = HTS Disko meniu
◀ mygtukas = HTS garsumas
P+/- = HTS tolimesnis/ prieš tai esantis kanalas.

5.1.6 Nuotolinio valdymo pulto nustatymo kodai

Skaitykite informaciją šių instrukcijų gale.

5.2 "LightGuide" ryškumas

LightGuide švieselė yra Televizoriaus priekyje ir reaguoja, kai televizorius yra įjungiamas.

Kai tik Televizorius įsijungia, LightGuide lemputė nuolat dega. Jūs galite reguliuoti šios lemputės ryškumą, arba galite nustatyti, jog ji išsijungtų, kai tik Televizorius įsijungė.


1. Spauskite **Menu** > Setup > Installation > Preferences > **LightGuide brightness**.
2. Spauskite , kad patektumėte į sąrašą.
3. Spauskite arba , kad pasirinktumėte ryškumo lygį (nuo 0 (išjungta) iki 4).

5.3 TV meniu apžvalga

Naudodami ekrano meniu jūs galite įdiegti savo televizorių, pareguliuoti vaizdo, garso bei "Ambilight" apšvietimo nustatymus bei prisijungimo galimybes. Šiame skyriuje rasite meniu apžvalgą bei aprašymą, kaip jais naudotis.

5.3.1 Meniu

1. Spauskite **Menu** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pamatyti pagrindinį meniu.
2. Spauskite **Menu** norėdami išeiti iš meniu.

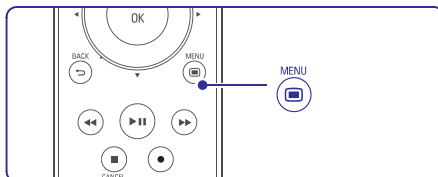

Menu galėsite pasirinkti šiuos elementus:


TV menu
Smart settings
Picture
Sound
Ambilight
Settings assistant
Features
Setup

- **Smart settings** ("Gudrieji" nustatymai)
Pasirinkite, jeigu norite įjungti vieną iš gudriųjų nustatymų. Kiekvieną iš šių nustatymų sudaro vaizdo, garso ir apšvietimo (Ambilight) nustatymai.
- **Picture** (Vaizdas)
Pasirinkite, jeigu norite reguliuoti vaizdo nustatymus.
- **Sound** (Garsas)
Pasirinkite, kad reguliuotumėte garso nustatymus.
- **Ambilight** (Apšvietimas)
Pasirinkite, jeigu norite reguliuoti apšvietimo nustatymus.
- **Settings assistant** (Nustatymų asistentas)
Naudokitės nustatymų asistentu, kad peržiūrėtumėte pagrindinius vaizdo, garso ir apšvietimo nustatymus.
- **Features** (Funkcijos)
Pasirinkite, kad atliktumėte funkcijų nustatymus.
- **Setup** (Nustatymas)
Pasirinkite, kad:
 - Instaliuotumėte ir atnaujintumėte TV programinę įrangą.
 - Naudotumėtės Nuotolinio valdymo asistentu, kuris padės jums nustatyti nuotolinio valdymo pultelį, kitų prijungtų įrenginių valdymui.
 - Naudotumėtės prijungimo asistentu, kuris padės prijungti įrenginius prie jūsų televizoriaus.

7 SUJUNGIMAI

Media sharing lange pažymėkite **"Share my media"** nustatymą.


Kai TV per skirstytuvą ("ruterį") prisijungia prie Kompiuterio ir viskas yra įjungta, **Media Sharing** lange Televizorius bus rodomas kaip **"Unknown device"** (neatpažintas įrenginys). Pasirinkite įrenginį ir spauskite **Allow** (leisti).

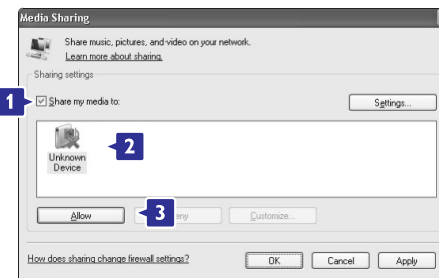


Norėdami pakeisti specifinius failų "dalinosi" (sharing) nustatymus, atidarykite **Settings** langą. Kai įrenginio ikona (TV) bus pažymėta žalia "varnelė", spauskite **OK**.

Nustatyti katalogų "dalinimąsi"


Windows Media Player programoje meniu pasirinkite **Library** ir tada pasirinkite **Add to Library**.

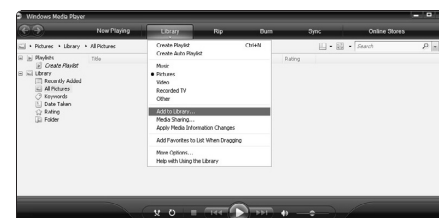


Add to Library lange pasirinkite **"My folder and those of others that I can access"** ir paspauskite **Advanced Options** mygtuką.

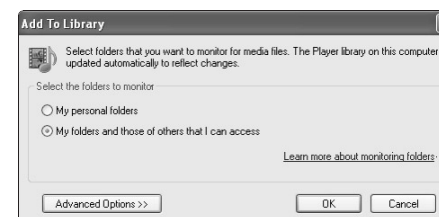

Atidare **"Advanced Options"**, prie esamo sąrašo galėsite pridėti norimus katalogus, kuriais norite "dalintis". Spauskite **Add** (pridėti).

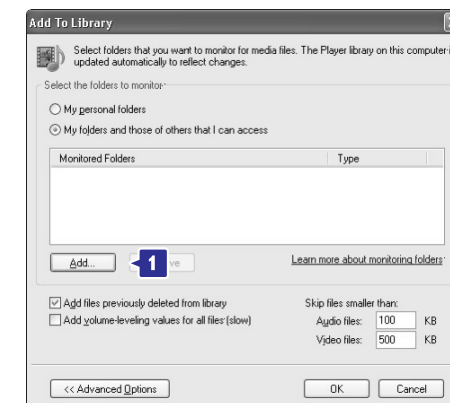


Add Folder lange pasirinkite tą katalogą su muzika, nuotraukomis arba video failais, kuriuo norite "dalintis" su kitais prijungtais įrenginiais (šiuo atveju Televizoriumi). Spauskite **OK**.

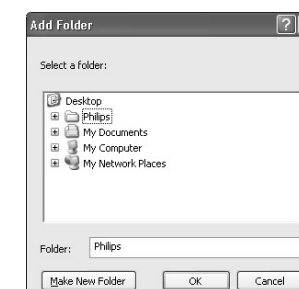


Add to Library lange pasirodys naujai pasirinktas katalogas. Galite pridėti ir daugiau katalogų. Spauskite **OK**, kad failus pridėtumėte į virtualią biblioteką.


7 SUJUNGIMAI

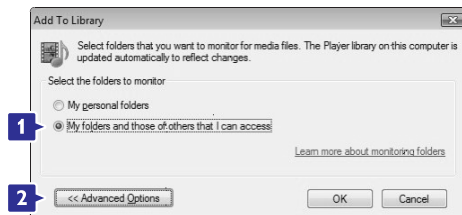



Atidare **"Advanced Options"**, prie esamo sąrašo galėsite pridėti norimus katalogus, kuriais norite "dalintis". Spauskite **Add** (pridėti).

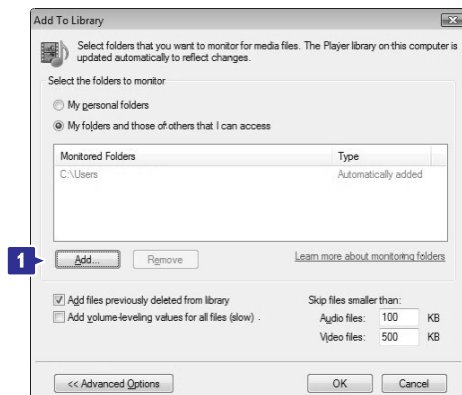

Add Folder lange pasirinkite tą katalogą su muzika, nuotraukomis arba video failais, kuriuo norite "dalintis" su kitais prijungtais įrenginiais (šiuo atveju Televizoriumi). Spauskite **OK**.

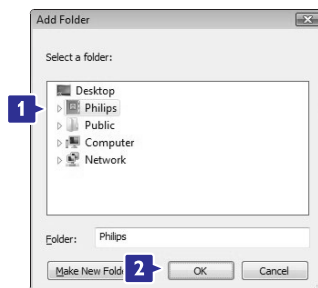

Add to Library lange pasirodys naujai pasirinktas katalogas. Galite pridėti ir daugiau katalogų. Spauskite **OK**, kad failus pridėtumėte į virtualią biblioteką.

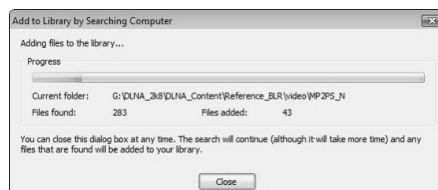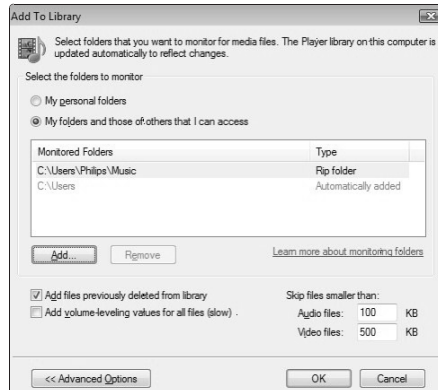

Dabar jau yra atlikta viskas, kad per savo Televizorių galėtumėte mėgautis muzika, nuotraukomis ir video failais.

Windows Media Player v11 per Windows XP

Nustatyti "dalinimąsi" tinkle

Windows Media Player programoje meniu pasirinkite **Library** ir tada pasirinkite **Media sharing ...**




5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU


5.3.2 Naudojimasis meniu

Išmokite naudotis meniu su šiuo pavyzdžiu.


1. Spauskite **Menu** nuotolinio valdymo pultelyje. Ekране pasirodys pagrindinis meniu.

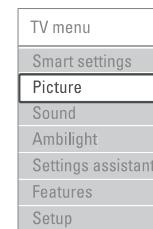


2. Spauskite **▲** norėdami patekti į **Picture** (vaizdas).

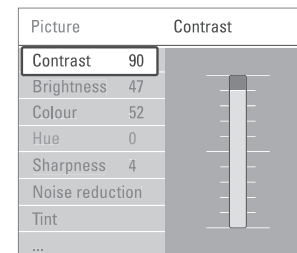

3. Spauskite **▶**, kad patektumėte į vaizdo nustatymus.

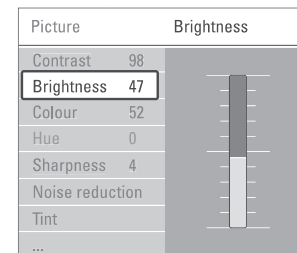

4. Spauskite **▼** norėdami pasirinkti **Brightness** (ryškumas).

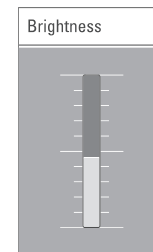

5. Spauskite **▶** norėdami įeiti į ryškumo nustatymus.

6. Spauskite **▲** ar **▼** norėdami pareguliuoti nustatymą.
7. Spauskite **◀** norėdami sugrįžti į Vaizdo nustatymų meniu arba spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.

Pastaba:

Daugiau nustatymo galimybių atsiranda įdiegus ir transliuojant skaitmeninius kanalus.

5.4 Vaizdo ir Garso nustatymai

Kai tik pirmą kartą įsijungiate Televizorių, tai vaizdo, garso ir apšvietimo nustatymai jau yra pasirinkti. Šiame skyriuje aprašyta, kaip pareguliuoti šiuos nustatymus.

5.4.1 "Gudriji" nustatymai (Smart settings)

Jūs galite pasirinkti vieną iš gamykloje nustatytų nustatymų. Kiekvienas iš šių nustatymų sudarytas iš atitinkamų vaizdo, garso ir apšvietimo nustatymų.

1. Spauskite **Menu** ir pasirinkite **Smart settings** ("Gudriji" nustatymai).
2. Spauskite **▶**, kad patektumėte į sąrašą.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.
4. Spauskite **OK**.
5. Spauskite **Menu** , kad išeitumėte iš meniu.

"Gudriji" nustatymai susideda iš šių režimų: Personal (Asmeninis), Vivid (Gyvybingas), Standard (Standartinis), Movie (Filmo), Energy saving (Energiją taupantis), Game (Žaidimų).

5.4.2 Nustatymų asistentas (pagalbininkas)


Jūs galite pasinaudoti "Nustatymų asistentu", kuris "palydės" jus per pagrindinius garso ir vaizdo nustatymus paprasčiausiu būdu.

1. Spauskite **Menu** .
2. Pasirinkite **Settings assistant** (Nustatymų pagalbininkas) ir spauskite **▶** norėdami įeiti.
3. Spauskite žalią nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad įjungtumėte nustatymų pagalbininką.
4. Spauskite **◀** ar **▶** norėdami pasirinkti kairiąją ar dešiniąją pusę savo pasirinkimui.
5. Spauskite žalią mygtuką norėdami pereiti prie kito nustatymo. Pereikite per keletą nustatymų.
6. Kai baigsite, spauskite žalią mygtuką norėdami išsaugoti visus atliktus nustatymus.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

5.4.3 Vaizdo nustatymai

Šiame skyriuje aprašyta, kaip pareguliuoti vaizdo nustatymus.

1. Spauskite **Menu** .
2. Pasirinkite **Picture** ir spauskite **►**, kad patektumėte į sąrašą.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.

TV menu	Picture
Smart settings	Contrast
Picture	Brightness
Sound	Colour
Ambilight	Hue
Settings assistant	Sharpness
Features	Noise reduction
Setup	Tint
	Perfect Pixel HD
	Active control
	Light sensor
	Picture format
	Auto format mode

- **Contrast** (Kontrastas)
Pakeičia šviesių vaizdo dalių ryškumo lygį, tačiau palieka nepakeistas tamsias dalis.
- **Brightness** (Ryškumas)
Keičia šviesumo lygį visame vaizde.
- **Colour** (Spalva)
Keičia spalvų sodrumą.
- **Hue** (Atspalvių tonai)
Jei transliuojamas NTSC, šis reguliavimas kompensuoja spalvų pakeitimus.
- **Sharpness** (Aštrumas)
Keičia smulkių detalių ryškumą.
- **Noise reduction** (triukšmo sumažinimas)
Pašalina vaizdo triukšmą. Galite pasirinkti minimalų, vidutinį, maksimalų lygį arba išvis išjungti.
- **Tint** (Atspalvis)
Nustato spalvų gamą į Normal (Normali), Warm (Šilta rausva) arba Cool (Šalta mėlsva). Pasirinkite Custom (Kitas) norėdami patys nureguliuoti spalvų gamą.
- **Custom**
Spauskite žalią mygtuką norėdami pasirinkti atitinkamą stulpelį ir pakeisti reikšmę:
 - R-WP – red whitepoint (raudonas-baltas taškas)
 - G-WP – green whitepoint (žalias-baltas taškas)
 - B-WP – blue whitepoint (mėlynas-baltas taškas)
 - R-BL – red blacklevel (raudonos-juodos lygis)
 - G-BL – green blacklevel (žalios-juodos lygis)
 - B-BL – blue blacklevel (mėlynos-juodos lygis)

- **Perfect Pixel HD**
Reguliuoja papildomus "Perfect Pixel HD Engine" nustatymus, kurių pagalba išgaunamas geriausias kontrastas, aštrumas, spalvų ir judesys.

Picture	Perfect Pixel HD
...	HD Natural Motion
Noise reduction	100 Hz Clear LCD
Tint	Advanced sharp...
Perfect Pixel HD	Dynamic contrast
Active control	Dynamic backlight
Light sensor	MPEG artefact red...
Picture format	Colour enhance...
Auto format mode	

- **HD Natural Motion** (HD natūralus judesio vaizdas)
Sumažina mirgėjimą ir atkuria tolygų judesį, ypač žiūrint kino filmus.
- **100Hz Clear LCD**
100Hz Clear LCD suteikia puikų judančio vaizdo išryškinimą, taip pat pagerina juodos spalvos rodymą, iš esmės patobulina vaizdą ir praplečia žiūrėjimo kampą.
- **Advanced sharpness** (Patobulintas vaizdo "aštrumas")
Puikiai išryškina vaizdo kontūrus, linijas.
- **Dynamic contrast** (Dinamiškas kontrastas)
Pasirenka lygį, kuriame Televizorius automatiškai pagerina detalių vaizdą tamsiose, vidutinėse ir šviesiose vaizdo dalyse.
- **Dynamic backlight** (Dinamiškas apšvietimas)
Nustato energijos taupymo lygį (pritemdant ekraną ir taip sumažinant vaizdo ryškumą). Pasirinkite norimą energijos suvartojimo lygį savo žiūrėjimui vaizdui.
- **MPEG artefact reduction** (MPEG klaidų mažinimas)
Pagerina skaitmeninių vaizdų perdavimą. Funkciją galite įjungti arba išjungti.
- **Colour enhancement** (Spalvų pagerinimas)
Pagyvina spalvas ir pagerina detalių, ryškių spalvų ryškumą.
- **Active control** (Aktyvus valdymas)
Ištaiso įeinantį signalą, kad būtų rodomas geriausias vaizdas. Įjungia arba išjungia Aktyvaus valdymo funkciją.
- **Light sensor** (Šviesos sensorius)
Reguliuoja vaizdo ir "Ambilight" apšvietimo nustatymus pagal apšvietimo sąlygas kambaryje. Galite įjungti arba išjungti šviesos sensorių.
- **Picture format / Auto format mode** (Vaizdo formatas / Automatinio formato režimas)
Skaitykite skyrelį **"5.4.4 Plačiaekranis vaizdo formatas"**.

7 SUJUNGIMAI

7.7.4 Media serverio nustatymai

Kad būtų galima "dalintis" (sharing funkcija) failais ir katalogais, reikia atlikti media serverio nustatymus. Atidžiai sekite instrukcijomis, norėdami nustatyti tam tikrą serverį.


Windows Media Player v11 per Windows Vista

Nustatyti "dalinimąsi" tinkle


Windows Media Player programoje meniu pasirinkite **Library** ir tada pasirinkite **Media sharing**.



Media sharing lange pažymėkite **"Share my media"** nustatymą.

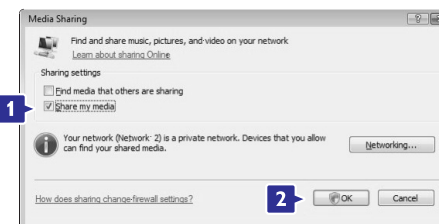


Jei nerandamas prisijungimas prie tinklo ir jums neįmanoma pažymėti šio nustatymo, spauskite **Networking** mygtuką, kad būtų parodytas **Network and Sharing center** langas.

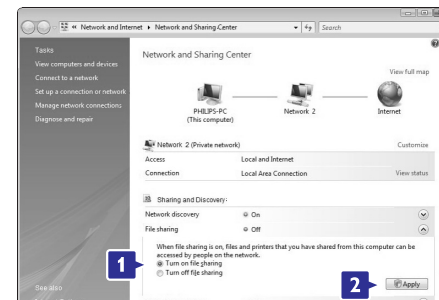

Įjunkite **Network discovery** (Nustatykite "On"). Aktyvuokite **File sharing** (Nustatykite "On"). Grįžkite į **Media sharing** langą **Windows Media Player** programoje ir pažymėkite **"Share my media"** nustatymą.

Kai TV per skirstytuvą ("ruterį") prisijungia prie Kompiuterio ir viskas yra įjungta, **Media Sharing** lange Televizorius bus rodomas kaip **"Unknown device"** (neatpažintas įrenginys). Pasirinkite įrenginį ir spauskite **Allow** (leisti).

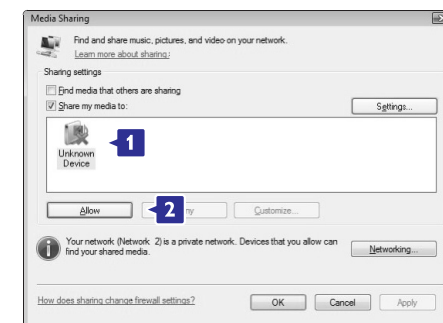

Norėdami pakeisti specifinius failų "dalinimosi" (sharing) nustatymus, atidarykite **Settings** langą. Kai įrenginio ikona (TV) bus pažymėta žalia "varnelė", spauskite **OK**.

Nustatyti katalogų "dalinimąsi"

Windows Media Player programoje meniu pasirinkite **Library** ir tada pasirinkite **Add to Library**.




Add to Library lange pasirinkite **"My folder and those of others that I can access"** ir paspauskite **Advanced Options** mygtuką...

7.7 PC tinklas

Jūs galite prijungti savo Televizorių prie PC namų tinklo. Jeigu tai padarysite, savo Televizoriuje jūs galėsite žiūrėti nuotraukas ar klausytis muzikos iš prijungto kompiuterio. Šio Televizoriaus PC tinklo funkcija yra sertifikuota DLNA.

Jūs galite naudoti Microsoft Windows XP, Vista, Intel, Mac OSX arba Linux.

PC namų tinklo pavyzdys.

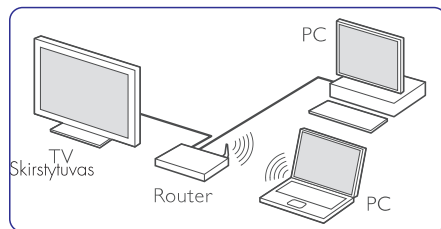

7.7.1 Ko jums prireiks

Kad sureguliuotumėte savo Televizoriaus prijungimo prie PC namų tinklo nustatymus, jums reikės:


- Skirstytuvo (router) ir namų tinklo kompiuterio.
- Tinklo laidų.
- Naujausios media server programinės įrangos jūsų kompiuteryje (Windows, Media Player 11 ar panašios).

Tinkamų media serverių programinės įrangos sąrašą rasite skyriuje **8 Techniniai duomenys**.

7.7.2 PC tinklo jungimo nustatymai

Televizoriuje nereikia jokių ypatingų nustatymų tam, kad prijungtumėte jį prie PC namų tinklo.

1. Prijunkite skirstytuvo (router) tinklo laidą prie **Network** lizdo esančio televizoriaus priedėlio galinėje dalyje.

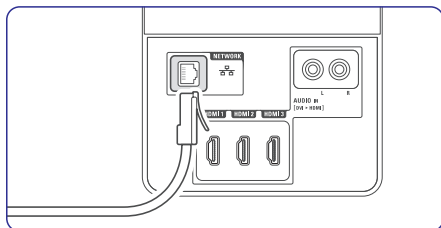

2. Įjunkite skirstytuvą (router). Skirstytuve nustatykite DHCP On.
3. Įjunkite kompiuterį ir paleiskite media serverio programinę įrangą.

4. Tam tikrai media serverio programinei įrangai reikia tam tikrų nustatymų tam, kad ji galėtų veikti kartu su jūsų televizoriumi. Jūsų Media serverio programinėje įrangoje savo televizorių matysite kaip atitinkamą numerį- MAC arba IP numerį. . Televizorius ir skirstytuvą būtina turėti prijungtas. Pasirinkite savo televizoriaus numerį ir programinėje įrangoje nustatykite, kad serveris galėtų naudotis taip pačiais failais kartu su šiuo numeriu. Esant programinei įrangai pažymėtai žvaigždute *, skyriuje **"8 Techniniai duomenys"** yra galimybė gauti internetines naudojimosi instrukcijas. Interneto svetainėje www.philips.com/support puslapyje įrašykite savo televizoriaus modelio numerį. Naudojimosi instrukcijų tęsinyje skaitykite skyrių **7.7 PC tinklas**.

Jūsų kompiuteryje esantys "firewall" ar apsaugos sistemos nustatymai gali blokuoti prisijungimą prie tinklo. Leiskite media serverio programinei įrangai jungtis prie tinklo.

5. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **Source** ir mygtuką.
6. Pasirinkite **PC network** ir spauskite **►**. Prisijungimas gali šiek tiek užtrukti.
7. Naudokitės spalvų ir judėjimo mygtukais, kad naršytumėte po katalogus ir failus.

Jeigu jūsų Televizoriui nepavyko prisijungti prie PC namų tinklo, atidžiai išnagrinėkite serverio programinės įrangos, skirstytuvo ir kompiuterio naudojimosi instrukcijas.

7.7.3 Rankinis tinklo nustatymas


Kai kurie tinklo nustatymai gali būti nustatomi pačiame televizoriuje. DHCP gali būti įjungiamas tam, kad būtų galima automatiškai jungtis prie tinklo.

Spauskite **Menu** > Setup > Installation > Manual Network Installation.

5.4.4 Plačiaekranis vaizdo formatas

Venkite judų juostų ekrano šonuose arba viršuje ir apačioje. Pakeiskite vaizdo formatą į tokį, kuris pilnai užpildo ekraną.

1. Spauskite **OK** norėdami patekti į vaizdo formato meniu.

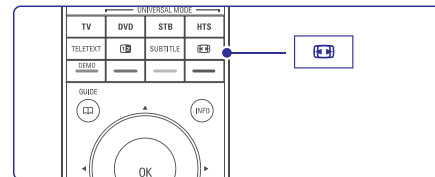


2. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti vieną iš galimų vaizdo formatų.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite **▲** norėdami pakelti vaizdą aukščiau, kad dalinai uždengtų subtitrai būtų geriau matomi.

5.4.5 Patarimas


Automatinis nustatymas rekomenduojamas, tam, kad būtų kuo mažiau ekrano trikdžių.

- **Automatinis formatas** (Nenaudoti su kompiuteriu.) Automatiškai padidina vaizdą taip, kad ekranas būtų užpildytas. Subtitrai lieka matomi. Galimi du automatinio formato režimai:

1. Iš TV meniu pasirinkite Picture > **Auto format mode**.
2. Pasirinkite **Auto-fill**, jeigu norite kad vaizdas būtų per visą ekraną. Pasirinkite **Auto-zoom**, jeigu norite matyti originalų vaizdo formatą, bet galite matyti juodas juostas.



- **Super zoom** (Nenaudoti su HD.) Pašalina juodas juostas nuo ekrano šonų 4:3 transliacijų metu. Minimalus iškraipymas.




- **4:3** (Nenaudoti su HD.) Rodo klasikinį 4:3 formatą.




- **Movie expand 14:9** (Nenaudoti su HD.) Pakeičia klasikinį 4:3 formatą į 14:9.



- **Movie expand 16:9** (Nenaudoti su HD.) Pakeičia formatą į 16:9.

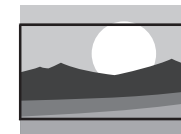

- **Wide screen.** Ištempia 4:3 formatą į 16:9.



- **Nepakeistas** (Unscaled) (Naudoti tik su HD ir Kompiuteriu). Maksimalus ryškumas. Šonuose gali atsirasti iškraipymai. Žiūrint nuotraukas iš kompiuterio gali atsirasti juodos juostos.



5.4.6 Pastaba

Nepamirškite atitinkamai pavadinti sujungimo Sujungimų (Connection) meniu. Skaitykite skyrelį **"7.5.1. Prietaisų pavadinimas"**.

5.4.5 Garso nustatymai

Šiame skyriuje aprašyta, kaip pareguliuoti garso nustatymus.

1. Spauskite **Menu** ir pasirinkite **Sound** (garsas).
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į sąrašą.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte nustatymą.

TV menu	Sound
Smart settings	Equalizer
Picture	Volume
Sound	Volume - Visually...
Ambilight	Balance
Settings assistant	Audio language
Features	Dual I/II
Setup	Mono/Stereo
	TV speakers
	Surround mode
	Headphone volume
	Auto volume level...
	Delta volume
	Auto surround

- **Equalizer** (Ekvalaizeris) Keičia bosų ir žemų dažnių nustatymus. Pasirinkite atitinkamą stulpelį norėdami pakeisti nustatymą.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

- **Volume** (Garsumas)
Keičia garsumo lygį. Kai reguliuojate garsumą, pasirodo simbolis ir garsumo juostelė. Jei norite, kad tai nebūtų rodoma, pasirinkite **Menu > Setup > Installation** (Įdiegimas) > **Preferences** ir spauskite norėdami patekti į sąrašą, o tada pasirinkite "Volume bar off" (Išjungti garso juostelę).
- **Balance** (Balansas)
Nustato balansą tarp kairės ir dešinės pusės garsiakalbių, kad geriausiai tiktų jūsų klausymosi pozicijai.
- **Audio language** (Audio kalba)
Kai skaitmeniniai kanalai įdiejami ir transliuojami, rodomas kalbų, kuriomis galima žiūrėti programą, sąrašas. Norėdami pakeisti kalbą visam laikui, skaitykite skyrelį **"6 Kanalų įdiegimas"**.
- **Dual I / II**
Jei transliuojama, galite pasirinkti vieną iš dviejų skirtingų transliacijos kalbų.
- **Mono / stereo**
Jei stereo transliacija galima, jūs galite pasirinkti Mono arba Stereo garšą tam kanalui.
- **TV speakers** (TV Garsiakalbiai)
Jeigu prie savo televizoriaus jūs esate prijungę Audio sistemą, jūs galite išjungti televizoriaus garsiakalbius. Jeigu jūsų sistema palaiko EasyLink, skaitykite **7.2.2 skyrelį apie EasyLink**.
Pasirinkite **Automatic** nustatymą, kad girdėtumėte televizoriaus garšą per audio sistemą.
- **Surround mode** (Surround režimas)
Pasirinkite, norėdami pasirinkti erdvinį garšą, jei toks transliuojamas iš prijungto prietaiso.
- **Headphone volume** (Ausinių garsumas)
Keičia ausinių garsumą. Jei norite nutildyti televizoriaus garsiakalbius, spauskite nuotolinio valdymo pultelyje.
- **Auto volume levelling** (Automatinis garsumo reguliavimas)
Sumažina staigius garso pokyčius reklaminių pausių pradžioje arba perjungiant kanalus. Įjunkite arba išjunkite.
- **Delta volume** (Delta garsumas)
Išlygina garso nesutapimus tarp kanalų ar prijungtų įrenginių.

1. Įjunkite tą kanalą arba įrenginį, kurio garso nesutapimus norite išlyginti.

2. Garso meniu pasirinkite **Delta volume** ir keiskite garsumo lygį.
- **Auto surround** (Automatinis surround garšas)
Atitinkamai pagal transliaciją, automatiškai įjungia geriausią erdvinį garšą. Įjunkite arba išjunkite.

5.5 Ambilight (Apšvietimas)

Šiame skyriuje aprašyta, kaip pareguliuoti "Ambilight" apšvietimo nustatymus.

1. Spauskite **Menu** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Ambilight**.
2. Spauskite norėdami patekti į sąrašą.

TV menu	Ambilight
Smart settings	Ambilight
Picture	Active mode
Sound	Brightness
Ambilight	Separation
Settings assistant	
Features	
Setup	

3. Spauskite ar norėdami pasirinkti nustatymą.
- **Ambilight**
Įjungia arba išjungia "Ambilight" apšvietimo funkciją.
- **Active mode** (aktyvusis režimas)
Galite pasirinkti greitį, pagal kurį apšvietimas reaguos į vaizdą ekrane. Pasirinkus **Relaxed** (Atpalaiduojantį) nustatymą, apšvietimas keisis "minkštai" ir švelniai pagal vaizdą ekrane. Pasirinkus **Dynamic** (Dinamišką) nustatymą, apšvietimas greičiau reaguos į vaizdą ekrane.
- **Brightness** (Ryškumas)
Keičia "Ambilight" apšvietimo šviesos stiprumą.
- **Separation** (Spalvų sodrumas)
Nustato "Ambilight" apšvietimo spalvų skirtumus.
Jei šį nustatymą išjungs (Off), apšvietimas bus dinamiškas, bet vintisas.

! Įspėjimas

Norėdami išvengti prasto infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultelio veikimo, statykite savo prietaisus toliau nuo Ambilight (apšvietimo).

7 SUJUNGIMAI

7.6 Pasiruošimas skaitmeninėms paslaugoms

Kanalai su trukdžiais gali būti atkoduojami naudojant "Conditional Access Module" (CAM) ir "Smart card" kortelę, kuriuos tiekia TV paslaugų operatoriai. CAM gali aktyvuoti kai kurias paslaugas, priklausomai nuo pasirinkto operatoriaus (pvz., Pay TV).

Susisiekite su savo skaitmeninės televizijos paslaugos tiekėju norėdami gauti daugiau informacijos bei sužinoti sąlygas.

7.6.1 CAM įdėjimas


! Įspėjimas

Išjunkite Televizorių prieš įdėdami CAM kortelę. Pažiūrėkite į CAM, kad nustatytumėte teisingą įdėjimo kryptį. Neteisingas įdėjimas gali pažeisti CAM ir jūsų Televizorių.

1. Švelniai įstatykite CAM į **Common interface** jungtį televizoriaus priedėlio galinėje dalyje, kiek lenda.

2. Palikite CAM lizde visam laikui.

Gali užtrukti keletą minučių, kol CAM yra aktyvuojamas. CAM išėmimas išjungs skaitmeninės televizijos paslaugas.

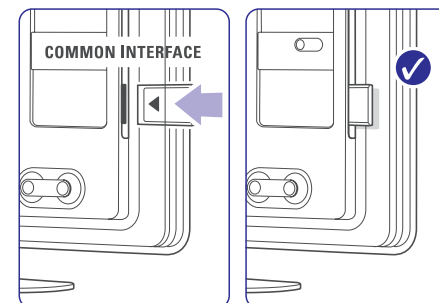

7.6.2 Common interface meniu

Iš šio meniu jūs pasieksite CAM paslaugas, kurias įdiegėte. Programos ir jų veikimas, turinys ir žinutės ekrane atkeliauja iš CAM paslaugos tiekėjo.

1. Spauskite **Menu** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Setup > Features > Common Interface**.

Šis meniu pasirinkimas pasidaro matomas tuomet, kai yra įdėta CAM kortelė ir ji "susijungė" su tiekėju.

7.5 Sujungimų nustatymai

Kai visi prietaisai prijungiami prie televizoriaus, reikia nurodyti, kokie sujungimai yra padaryti ir kas su kuo sujungta.

Jeigu jūs naudojotės "prijungimų asistentu", tai sujungimų nustatymai jau yra atlikti.


7.5.1 Prietaisų pavadinimas

Jūs galite pavadinti savo prietaisus, kad būtų lengviau juos atskirti, pasirinkti bei reguliuoti. Priskirkite prietaiso tipą (DVD, VCR, Žaidimų ir t.t.) prie jungties, su kuria naudojate prietaisą.

1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > **Rename devices** (Įrenginių pavadinimai)
2. Spauskite **►** norėdami įeiti į sąrašą.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti jungtį (lizdą), kurį naudojate įrenginio prijungimui.
4. Spauskite **►**.
5. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte įrenginio/ prietaiso tipą.
6. Spauskite **Menu**  norėdami išeiti iš meniu.

7.5.2 Skaitmeninis Audio In (jei yra)

Jeigu naudojate Audio In L/R ("DVI į HDMI") jungtį tam įrenginiui, kurį prijungėte prie Televizoriaus gale esančio HDMI lizdo, jūs turite priskirti šį Audio In prie HDMI 1, 2 arba 3 lizdo (priklausomai, prie kurio iš jų jungėte).

1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > **Audio setup**.
2. Du kartus spauskite **►**.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti HDMI jungtį (lizdą), kuris susijęs su šia Audio In įvestimi.

Audio setup	Audio in L/R
Audio in L/R	None
	HDMI 1
	HDMI 2
	HDMI 3

7.5.3 Dekoderio kanalai

Dekoderiai, kurie atkodouoja antenos kanalą yra prijungti prie **EXT1** arba **EXT2** (Scart) jungčių.

Jūs turite priskirti TV kanalą kaip kanalą, kurį norite atkoduoti. Tuomet priskirkite jungtį, kur yra prijungtas dekoderis.

1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > Decoder (Dekoderis) > **Channel** (Kanalas).
2. Spauskite **►** norėdami patekti į sąrašą.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti kanalą atkodavimui.
4. Spauskite **◀** norėdami sugrįžti ir pasirinkti **Status** (Būsena).
5. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti jungtį, kurią naudoja dekoderis.
6. Spauskite **Menu**  norėdami išeiti iš meniu.

Installation	Decoder
...	Channel
Connections assist.	Status
Rename devices	
Audio setup	
Decoder	
Man. network inst.	
Clock	
Factory settings	

5.6 Teletekstas

Jūsų Televizorius turi 1200 puslapius atminties, kurioje saugomi Teleteksto puslapiai ir subpuslapiai, kad sumažintų laukimo laiką.

Norėdami pasirinkti Teleteksto puslapį, skaitykite skyrelį **"4.6 Teleteksto puslapio pasirinkimas"**.


5.6.1 Teleteksto kalbos pasirinkimas

Kai kurie TV transliuotojai siūlo jums pasirinkti norimą Teleteksto kalbą. Daugiau informacijos rasite skyriuje **"6.1 Automatinis instaliavimas"**.

5.6.2 Puslapio numerio sub-puslapių pasirinkimas

Teleteksto puslapio numeris gali turėti keletą subpuslapių. Šie puslapiai rodomi juostelėje šalia pagrindinio puslapio numerio.


1. Spauskite **Teletext**.
2. Pasirinkite Teleteksto puslapį.
3. Spauskite **◀** arba **►** norėdami pasirinkti subpuslapį.

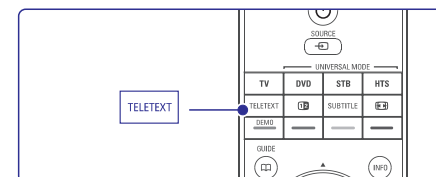

5.6.3 Teleteksto transliacijų turinio pasirinkimas

Teleteksto turinys nėra transliuojamas visų Televizijos kanalų. Jūs galite lengvai pereiti nuo vieno dalyko prie kito nenaudodami puslapių numerių.

1. Spauskite **Teletext**.
2. Spauskite **i**.
Parodomas puslapių turinys.
3. Spauskite **◀**, **►**, **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti dalyką.
4. Spauskite **OK** norėdami peržiūrėti puslapį.

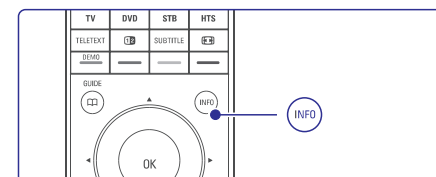

5.6.4 Dvigubo vaizdo teletekstas

(nepasiekiamas kanalams su Skaitmeninio teksto paslaugomis)

Jūs galite žiūrėti Teletekstą ir matyti kanalo transliaciją vieną šalia kito.

1. Spauskite **◀** norėdami įjungti dvigubo vaizdo teletekstą.
2. Spauskite **Teletext** dar kartą norėdami pamatyti įprastą teletekstą.
3. Spauskite **Teletext** norėdami išjungti teletekstą.




5.6.5 Paieška teletekste


Greitai pereikite prie objekto, susieto su puslapių numerių serija arba ieškokite specifinių žodžių teleteksto puslapiuose.

1. Spauskite **Teletext**.
2. Spauskite **OK** norėdami paryškinti pirmąjį žodį ar numerį.
3. Spauskite **◀**, **►**, **▲** arba **▼** norėdami pereiti prie kito žodžio ar puslapio numerio.
4. Spauskite **OK** norėdami ieškoti puslapio, kuriame yra paryškintas žodis ar numeris.
5. Jei norite baigti paiešką, spauskite **▲** kol nebebus pažymėtas joks žodis ar numeris.

5.6.6 Teleteksto puslapių padidinimas

Kad būtų patogiau skaityti, jūs galite padidinti Teleteksto puslapius.

1. Spauskite **Teletext** ir pasirinkite teleteksto puslapį.
2. Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje norėdami padidinti viršutinę puslapio dalį.
3. Spauskite  dar kartą norėdami padidinti apatinę puslapio dalį.
4. Spauskite **▲** ar **▼** norėdami naršyti po padidintą puslapį.
5. Spauskite  dar kartą norėdami sugrįžti į normalų puslapio dydį.

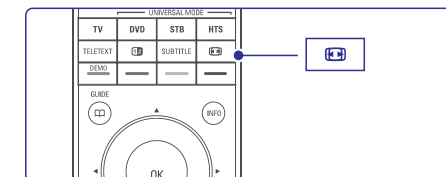


5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

5.6.7 Teleteksto meniu

Naudodamiesi nustatymais Teleteksto meniu jūs galite pamatyti paslėptą informaciją, leisti puslapiams keistis automatiškai ir keisti ženklų nustatymus.

- **Reveal** (Atskleisti)
Paslėpti arba atskleisti informaciją puslapiuose, tokią kaip mįslių ir galvosūkių sprendimai.
- **Cycle subpages** (Puslapių vertimas)
Jei pasirinktame puslapyje yra sub-puslapių, jūs galite nustatyti, kad puslapiai keistųsi automatiškai.
- **Language** (Kalba)
Kai kurios kalbos naudoja skirtingus kalbos ženklų rinkinius. Pasirinkite atitinkamą grupę, kad tekstas būtų rodomas teisingai.


1. Spauskite **Teletext**.
2. Spauskite **Menu** .

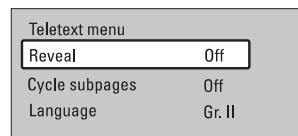

3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti reikiamą nustatymą.
4. Spauskite **OK** norėdami pakeisti nustatymą.
5. Spauskite **Menu**  norėdami išeiti iš teleteksto meniu.
6. Spauskite **Teletext** norėdami išjungti teletekstą.

5.6.8 Teletekstas 2.5

Jeigu jūsų televizija transliuoja tokį teletekstą, tai jūs galite matyti daugiau spalvų ir geresnį teleteksto vaizdą. Teletekstas 2.5 pagal nutylėjimą yra įjungtas.

1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > Preferences (Nustatymai) > **Teletext 2.5** ir spauskite **►** norėdami įeiti į sąrašą.
2. Pasirinkite "On" (įjungti) arba "Off" (išjungti).


5.7 Mėgstamiausių kanalų sąrašų sukūrimas

Jūs galite matyti visų kanalų sąrašą arba susikurti savo mėgstamų kanalų ir radijo stočių sąrašą.

5.7.1 Mėgstamiausių sąrašo pasirinkimas

Galite pasirinkti vieną iš savo mėgstamų kanalų sąrašų.

1. Spauskite **OK**.
Pirmą kartą, pabaigus įdiegimą, rodomas "All channels" (Visų kanalų) sąrašas. Kitais atvejais jums bus rodomas paskutinis naudotas mėgstamiausiųjų sąrašas.

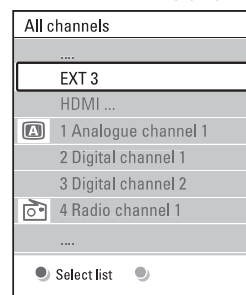

2. Spauskite raudoną mygtuką norėdami pamatyti mėgstamiausiųjų sąrašus.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti sąrašą.
4. Spauskite **OK**.
Parodomas pasirinktas mėgstamiausiųjų sąrašas.
5. Spauskite **OK** dar kartą norėdami išeiti.

7 SUJUNGIMAI

7.4.12 Asmeninis Kompiuteris

Savo kompiuterį (PC) galite tiesiogiai jungti prie Televizoriaus. Tokiu atveju Televizoriaus ekranas veiks kaip kompiuterio monitorius. Daugiau informacijos rasite skyriuje **"7.7 PC (kompiuterinis) tinklas"**. Jūsų kompiuteris gali būti jungiamas prie Televizoriaus šone esančių lizdų, su "DVI į HDMI" adapteriu arba su "PC į TV" laidu. Jūs galite jungti kompiuterį ir prie Televizoriaus gale esančių lizdų naudodamiesi VGA jungtimi.

⚠ Atsargiai

Prieš prijungdami savo asmeninį kompiuterį, nustatykite kompiuterio monitoriaus dažnį ties 60 Hz.


➡ Patarimas

Pakeiskite Televizoriaus vaizdo formatą į Unscaled (Nepakeistas) vaizdo nustatymo meniu maksimaliam vaizdo ryškumui. Žiūrėkite skyrelį **"5.4.4 Plačiaekranis vaizdo formatai"**.

"DVI į HDMI" jungimas


Naudokite "DVI į HDMI" adapterį, kad prijungtumėte kompiuterį prie Televizoriuje esančios HDMI jungties (lizdo).

Junkite Audio L/R laidus Televizoriaus šone, kad galėtumėte girdėti garsą.

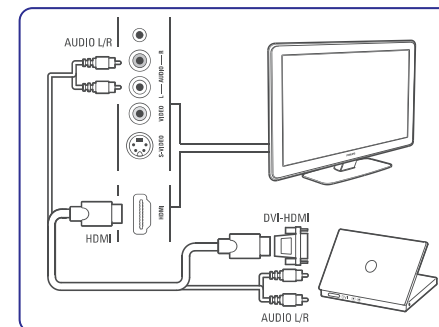

"PC į TV" jungimas


Naudokite PC-TV out laidą ir junkite su S-Video ir Audio L/R laidais prie atitinkamų lizdų esančių televizoriaus šone.

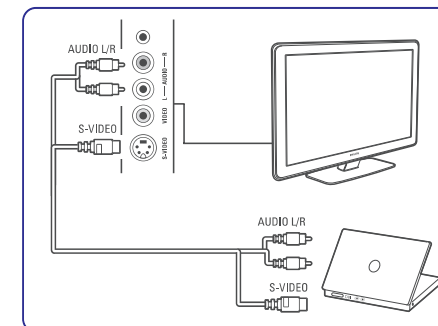

VGA jungimas

Naudodamiesi VGA laidu prijunkite kompiuterį prie televizoriaus gale esančio EXT3 lizdo.

Sujunkite Audio L/R su EXT3 Audio L/R.

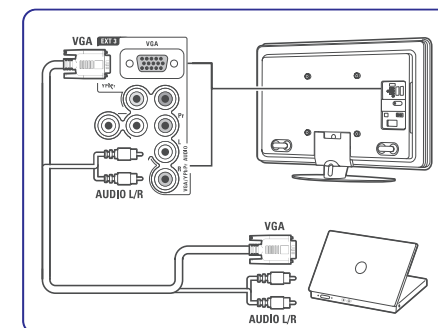

Daugiau informacijos apie kompiuterio monitoriaus rezoliuciją rasite skyriuje **"8. Techniniai duomenys"**.

7 SUJUNGIMAI

7.4.10 Žaidimų konsolė


Praktiškiausias žaidimų konsolės sujungimas yra Televizoriaus šone.

ⓘ Pastaba:

Norėdami išvengti vaizdo vėlavimo, nustatykite TV žaidimų režimą. Spauskite Menu > TV menu > Smart settings > Game.


Prijungimas prie Televizoriaus šono

Naudokite HDMI arba S-Video ir Audio L/R lizdus arba Video ir Audio L/R lizdus.

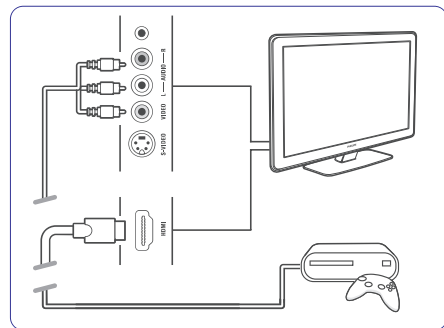

Prijungimas prie televizoriaus galinės dalies

Naudokite HDMI arba YPbPr (EXT3) įėjimą ir Audio L/R lizdus geriausiai HD kokybei.

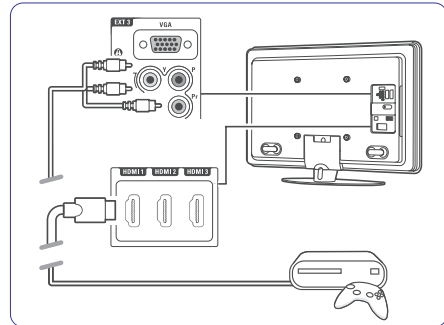


7.4.11 Nešiojama vaizdo kamera

Praktiškiausias vaizdo kameros sujungimas yra Televizoriaus šone.


Prijungimas prie televizoriaus šono

Naudokite HDMI jungtis arba Video ir Audio L/R jungtis arba S-Video ir Audio L/R jungtis.

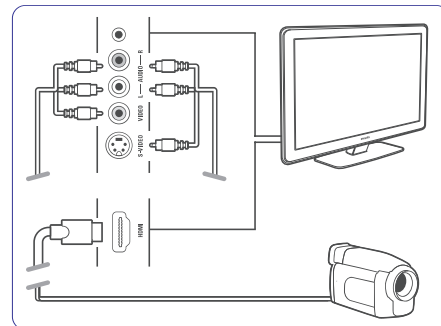

Prijungimas prie televizoriaus galinės dalies

Naudokite HDMI arba YPbPr (EXT3) ir Audio L/R įėjimą geriausiai HD kokybei.

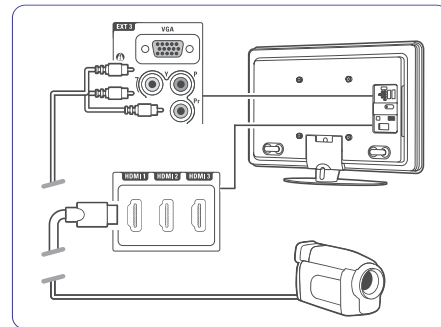

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

5.7.2 Mėgstamiausiųjų sąrašo sukūrimas

Sukurkite ir keiskite savo mėgstamiausiųjų sąrašą.


1. Spauskite **OK**.
Rodomas paskutinis naudotas mėgstamiausiųjų sąrašas.
2. Spauskite raudoną mygtuką, kad matytumėte visus sąrašus.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti sąrašą.
4. Spauskite **OK**.
5. Spauskite žalią nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad patektumėte į koregavimo režimą.
6. Spauskite **▲** arba **▼**, kad paryškintumėte kanalą.
7. Spauskite **OK**, kad pažymėtumėte (arba nuimtumėte pažymėjimą) paryškintą kanalą. Kanalas bus pridėtas (arba pašalintas) į mėgstamiausių kanalų sąrašą.
8. Dar kartą spauskite žalią mygtuką, kad išeitumėte iš koregavimo režimo. Matote pakeistą mėgstamiausių kanalų sąrašą.

5.7.3 Kanalo pasirinkimas iš mėgstamiausiųjų sąrašo

1. Spauskite **OK**.
Atsiras paskutinis naudotas mėgstamiausiųjų kanalų sąrašas.
2. Naudodamiesi **▲** arba **▼**, paryškinkite norimą kanalą.
3. Spauskite **OK**.
TV įjungia pasirinktą kanalą.

⬆ Patarimas

- Naudokite **-P+** norėdami pereiti per TV kanalus pasirinktame mėgstamiausiųjų sąraše.
- Naudodamiesi skaičių mygtukais jūs galite pasirinkti bet kurį kanalą, net jei jis nėra jūsų mėgstamiausiųjų sąraše.

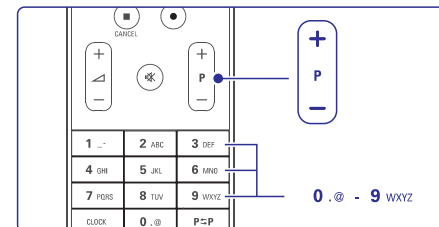

5.8 Elektroninis Programų Gidas (EPG)


Elektroninis Programų Gidas suteikia jums galimybę greitai ir lengvai peržiūrėti galimų skaitmeninių programų sąrašą. Jūs galite naršyti, pasirinkti ir peržiūrėti programas pagal laiką, pavadinimą ar žanrą. EPG yra dviejų tipų: "Now and Next" (Dabar ir toliau) ir "7 or 8 day" (7 ar 8 dienų).

Kai skaitmeniniai kanalai įdiegiami ir transliuojami, EPG yra galimas. **"Now and Next"** visuomet yra galimas, o **"7 or 8 day"** galimas tik kai kuriose šalyse.

Su EPG meniu jūs galite:

- pamatyti šiuo metu transliuojamų TV programų sąrašą
- matyti sekančią programą
- grupuoti programas pagal žanrą
- nustatyti priminimus, kada prasidės tam tikros programos
- nustatyti mėgstamus EPG kanalus
- ir t.t.

5.8.1 EPG įjungimas

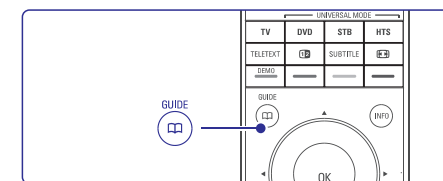


1. Spauskite **GUIDE**.

Rodomas šis EPG:

"Now and Next" EPG

Rodoma detali informacija apie dabar rodomą

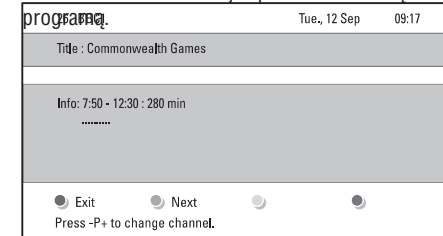

Arba

"7 or 8 day" EPG

EPG duomenų priėmimas gali šiek tiek užtrukti. Matysite TV programų sąrašą.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

Programme guide				Tue., 12 Sep	
Around		09:55	Next		
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30	Commonwealth	
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15	Something Special	
five	09:00	The Wright Stuff	10:30	Trisha Goddard	
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00	This is BBC THREE	
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00	This is BBC FOUR	
abc1	09:20	Moonlighting	10:15	Daddio	
● Remind		● Watch	● Jump to ...	● Info	
13:50 Anastasia			0010 - EEN		

2. Naudodamiesi spalvotais mygtukais įjunkite galimus veiksmus, nurodytus ekrano apačioje.
 - **Next** (Sekantis): parodyti informaciją apie sekančią programą.
 - **Remind** (Priminti): pažymėti arba nuimti žymą nuo programos priminimo.
 - **Watch** (Žiūrėti): žiūrėti ar klausyti dabartinės programos.
 - **Jump to...** (Peršokti prie): pereiti prie kitos arba prieš tai buvusios dienos.
 - **Info** (Informacija): rodyti informaciją apie pasirinktą programą (jei įmanoma).
3. **Spauskite** norėdami išeiti iš EPG.

5.8.2 Daugiau apie "7 or 8 day" EPG

Paieška pagal žanrą, suplanuoti priminimai ir t.t. yra valdomi programų gido meniu.

1. Spauskite nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **Menu** . Pasirodo programų gido meniu.

Programme guide	What's on
What's on	12:30 South Today
Search by genre	11:50 Working Lunch
Scheduled remind...	11:55 Melrose Place
Preferred EPG ch...	13:00 In aller Freund
Acquire EPG data	

3. Spauskite arba norėdami pasirinkti meniu nustatymą.
4. Spauskite norėdami įeiti.
5. Spauskite arba norėdami pasirinkti.
6. Spauskite **OK** norėdami įjungti arba spauskite žalią mygtuką norėdami peržiūrėti.
7. Spauskite norėdami išeiti iš EPG.

ⓘ Pastaba

Tik tie kanalai, kurie yra pažymėti kaip "Pirmenybiniai" (Preferred) EPG kanalai, rodomi Programų gido meniu.

5.9 Laikrodžiai ir užraktai

Šiame skyriuje aprašyta, kaip įjungti ar išjungti televizorių iš anksto nustatytu laiku arba kaip užrakinti ar atrakinti televizorių.

5.9.1 Automatinis perjungimas į budėjimo režimą

Laikmatis perjungia televizorių į budėjimo režimą praėjus nustatytam laikui.

1. Spauskite **Menu** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features > Sleep timer** (Miego laikmatis) ir spauskite norėdami įeiti į miego laikmačio juostelę.
2. Spauskite arba norėdami nustatyti laiką iki 180 minučių 5 minučių intervalais. Jei nustatytas ties 0 minučių, vadinasi, laikmatis išjungtas.

Jūs visuomet galite išjungti televizorių anksčiau arba iš naujo nustatyti laiką, kai laikmatis skaičiuoja laiką atgal.

5.9.2 Automatinis įjungimas

Įjungimo laikmatis įjungia televizorių nustatytu laiku nustatytą kanalą (iš budėjimo režimo).

1. Spauskite **Menu** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features > On timer** (Įjungimo laikmatis) ir spauskite norėdami įeiti į įjungimo laikmačio meniu.
2. Naudodamiesi arba , arba pasirinkite ir įeikite į meniu dalykus po vieną, norėdami nustatyti kanalą, savaitės dieną arba kasdien ir įjungimo laiką.
3. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
4. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.


ⓘ Patarimas

Norėdami išjungti įjungimo laikmatį, pasirinkite **Off** (Išjungti) įjungimo laikmačio meniu.

7 SUJUNGIMAI


7.4.7 HD skaitmeninis imtuvas / HD satelitinis imtuvas

Naudokite HDMI laidą ir 2 antenos laidus.

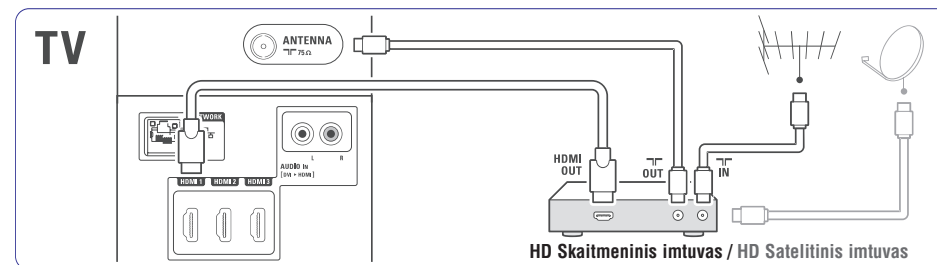


7.4.8 DVD įrašymo įrenginys, namų kino sistema ir skaitmeninis imtuvas

Naudokite 3 "Scart" laidus, 3 antenos laidus ir vieną audio laidą.

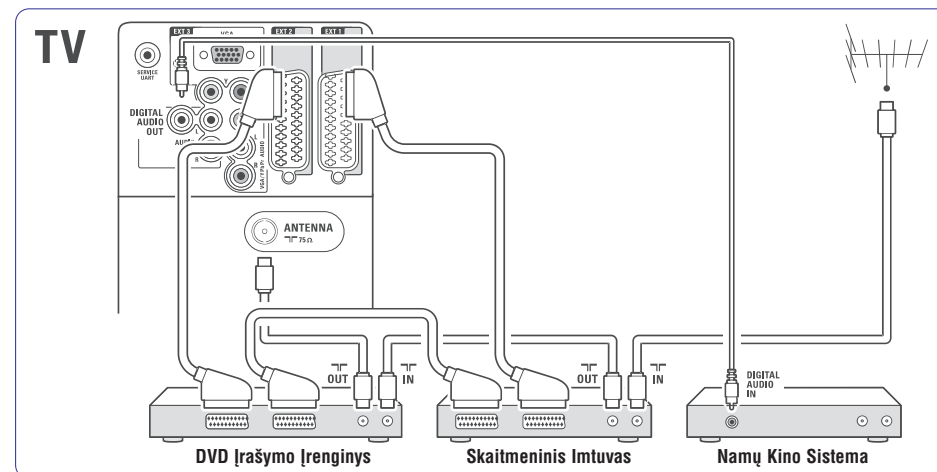

7.4.9 Blu-ray Diskų grotuvas


Naudokite HDMI laidą.

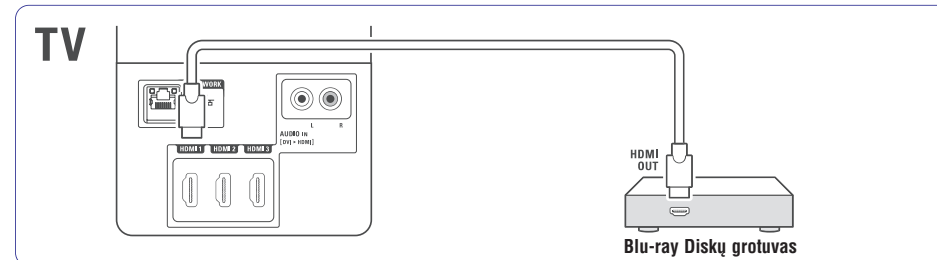

7 SUJUNGIMAI


7.4.4 DVD įrašymo įrenginys ir namų kino sistema

Naudokite "Scart" laidą, 2 antenos laidus ir vieną skaitmeninį audio laidą.

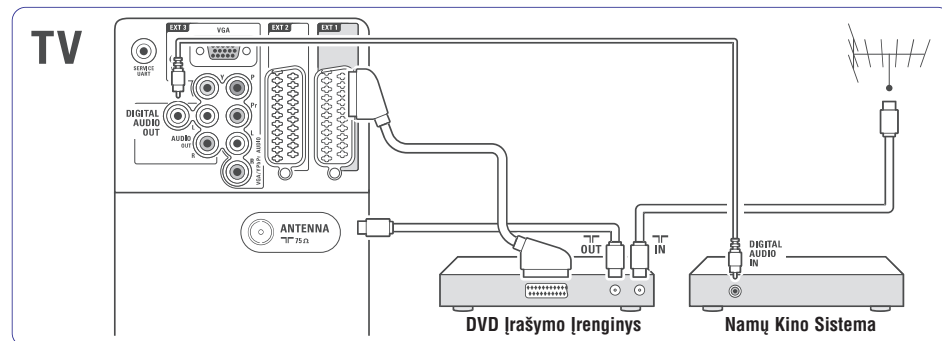


7.4.5 DVD įrašymo įrenginys ir DVD namų kino sistema

Naudokite 2 "Scart" laidus, 2 antenos laidus ir vieną skaitmeninį audio laidą.

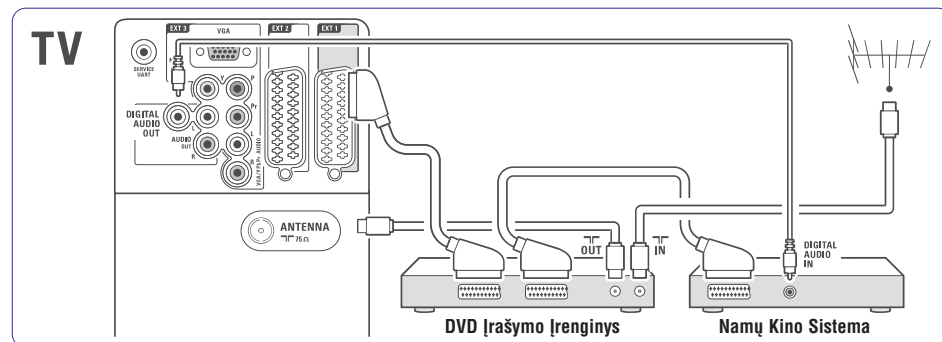

7.4.6 Satelitinis imtuvas

Naudokite scart "Scart" laidą ir 2 antenos laidus.

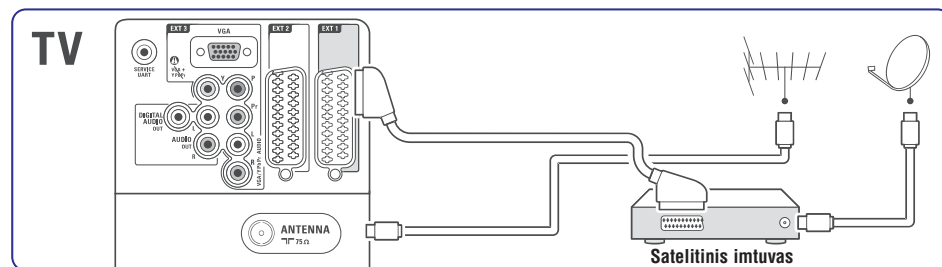

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

5.9.3 Kanalų ir programų užrakinimas

Jūs galite užrakinti kanalus ir / arba programas iš prijungtų prietaisų norėdami, kad vaikai jų nežiūrėtų. Užrakinkite ir atrakinkite su keturių skaitmenų kodu.

Nustatyti ar pakeisti kodą

1. Spauskite **Menu** (nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features > Set or Change code** (Nustatyti ar keisti kodą) ir spauskite ► norėdami įvesti kodą.
2. Įveskite savo kodą naudodamiesi skaičių mygtukais. **Features** meniu pasirodo pakartotinai patvirtindamas, kad jūsų kodas buvo sukurtas ar pakeistas.

Pamiršote savo kodą?

1. Pasirinkite **Change code** (Pakeisti kodą).
2. Spauskite ►.
3. Įveskite anuliuojantį kodą 8-8-8-8.
4. Įveskite savo naująjį asmeninį kodą.
5. Patvirtinkite savo naująjį įvestą kodą.

Senasis kodas yra ištrinamas ir naujasis kodas išsaugomas.

5.9.4 Užrakto nuo vaikų įjungimas ir išjungimas

Jei jūsų kodas nustatytas, jūs galite:

- Užrakinti visus kanalus ir prietaisus,
- Užrakinti specifinį kanalą ar prietaisą,
- Nustatyti laiką, po kurio visi kanalai ir prietaisai užrakinami
- Įvesti savo vaikų amžių skaitmeninių kanalų transliacijų atskyrimui pagal reitingus.

1. Spauskite **Menu** (nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features > Child lock** (Užraktas nuo vaikų) ir spauskite ►.
3. Įveskite kodą naudodamiesi skaičių mygtukais.
4. Pasirinkite vieną iš nustatymų.
5. Spauskite ►.

Visų kanalų ir prijungtų prietaisų užrakinimas arba atrakinimas

1. Pasirinkite **Lock** (Užrakinti) arba **Unlock** (Atrakinti).

Tam tikros programos arba visų programų nuo tam tikro laiko rakinimas

Child lock	Custom lock
Lock	Lock after
Custom lock	Channel lock
Unlock	Parental rating

1. Pasirinkite **Custom lock** (Asmenis užraktas).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į Custom lock (Asmeninio užrakto) meniu.
3. Spauskite ► dar kartą norėdami į Lock after (Užrakinti po) meniu.
4. Pasirinkite **On** (Įjungti) norėdami įjungti rakinimo laikmatį.
5. Spauskite ►.
6. Pasirinkite **Time** (Laikas).
7. Spauskite ►.
8. Įveskite laiką naudodamiesi ▲ arba ▼ ir ►.
9. Spauskite **OK**.

Vieno ar daugiau kanalų ir prijungtų prietaisų rakinimas

1. Pasirinkite **Custom lock** (Asmenis užraktas).
2. Spauskite ► norėdami įeiti.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti **Channel lock** (Kanalų rakinimas).
4. Spauskite ►.
5. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti kanalą(us), kuriuos norite užrakinti ar atrakinti.
6. Kas kartą spauskite **OK** norėdami užrakinti arba atrakinti kanalą.

Amžiaus reitingo nustatymas skaitmeniniams kanalams

Kai kurie skaitmeniniai transliuotojai reitinguoja savo programas (priklausomai nuo šalies). Kai reitingas didesnis nei jūsų vaikų amžius, programa bus rakinama.

1. Pasirinkite **Custom lock** (Asmenis užraktas).
2. Spauskite ► norėdami įeiti.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti **Parental rating** (Kanalų reitingavimas).
4. Spauskite ►.
5. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti amžiaus reitingą.
6. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš užrakto meniu.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

5.10 Subtitrai

Kiekvienam televizijos kanalui gali būti nustatyti subtitrai iš teleteksto arba DVB-T transliacijos. Jei skaitmeniniai kanalai yra įdiegti ir transliuojami, jūs galite pasirinkti pageidaujamą subtitrų kalbą.



5.10.1 Analoginių kanalų subtitravimas

1. Pasirinkite analoginį televizijos kanalą.
2. Spauskite **Teletext** norėdami perjungti į teletekstą.
3. Įveskite trijų skaitmenų teleteksto puslapio numerį.
4. Spauskite **Teletext** norėdami išjungti teletekstą.

ⓘ Pastaba

Teleteksto subtitrų puslapiai turi būti nustatyti atskirai kiekvienam analoginiam kanalui atskirai.

5.10.2 Subtitrų įjungimas ir išjungimas

1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features > Subtitle** (Subtitrai) ir spauskite **▶** norėdami įeiti į sąrašą.
2. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti **On** (Įjungti), kad subtitrai būtų rodomi nuolat, arba **On during mute** (Įjungti kai išjungtas garsas), norėdami rodyti subtitrus tik kai garsas yra nutildytas naudojant  mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
3. Spauskite **◀** norėdami sugrįžti į **Features** meniu.

TV menu	Features
Smart settings	Common interface
Picture	Subtitle
Sound	Subtitle language
Ambilight	Sleep timer
Settings assistant	Child lock
Features	Set/Change code
Setup	On timer
	Demo

5.10.3 Skaitmeninių kanalų subtitrų kalba

Jei kartu su skaitmeniniu kanalu galimas ir subtitrų transliavimas, tuomet jūs galite pasirinkti pageidaujamą kalbą iš siūlomų. Pirmenybinė subtitrų kalba, kurią nustatėte įdiegimo metu, bus laikinai pakeista.

1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features > Subtitle language** (Subtitrų kalba) ir spauskite **▶** norėdami įeiti į galimų kalbų sąrašą.
2. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti subtitrų kalbą.
3. Spauskite **OK**.

5.11 Nuotraukų peržiūra, MP3 grojimas...

Jūs galite peržiūrėti nuotraukas ar klausytis muzikinių failų, išsaugotų USB prietaise (nepriedamas prie Televizoriaus), nešiojamoje kameroje (tik nuotraukas) arba kompiuteriniame tinkle. Jūs galite peržiūrėti nuotraukas kaip demonstraciją arba klausyti paties sukurto muzikos grojaraščio.

ⓘ Pastaba


Philips negali būti laikoma atsakinga jei jūsų USB prietaisas nėra palaikomas Philips. Philips neprisima atsakomybės už žalą ar duomenų praradimus.

5.11.1 USB prietaiso prijungimas

1. Įkiškite USB prietaisą į lizdą televizoriaus šone, kai televizorius įjungtas.


Ekrane pamatysite pranešimą, jog aptiktas USB įrenginys.

ⓘ Pastaba

Tuo atveju, jeigu USB turinio meniu nepasirodys, spauskite **Source**  > USB/Memory devices ir spauskite **OK**.

Pasirinkite **Side** ir spauskite **OK**, jeigu norite pamatyti nešiojamos vaizdo kameros turinio meniu.


5.11.2 USB prietaiso atjungimas

1. Spauskite **SOURCE** .
2. Išimkite USB prietaisą.
3. Pasirinkite TV ar kitą prijungtą įrenginį.

7 SUJUNGIMAI


7.4.1 DVD grotuvas

Naudokite "Scart" laidą norėdami prijungti prietaisą prie EXT1 lizdo televizoriaus priedėlio galinėje dalyje.

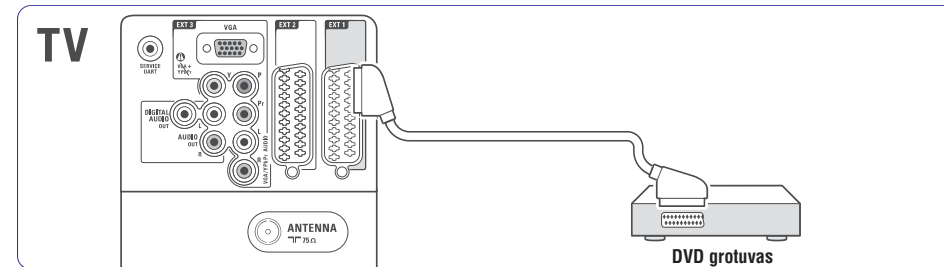


7.4.2 DVD įrašymo įrenginys ar skaitmeninis imtuvas

Naudokite "Scart" laidą ir du antenos laidus.

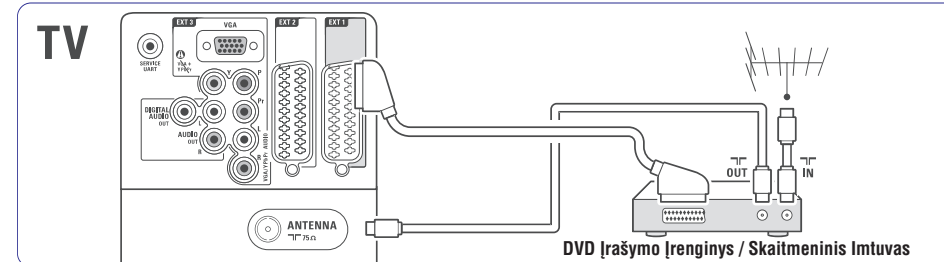

7.4.3 DVD įrašymo įrenginys ir skaitmeninis imtuvas


Naudokite tris "Scart" laidus ir 3 antenos laidus.

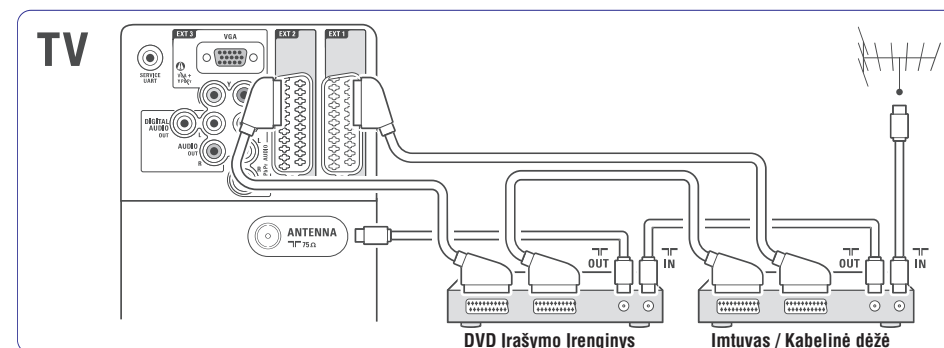

7 SUJUNGIMAI

Video – Bazinė kokybė ★

Naudokite Video laidą su Audio L/R laidu. Atitaisykite laidų spalvas, kai sujungiate.

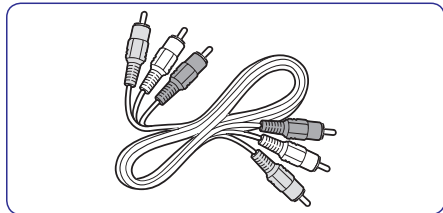

Kombinuotas video – geltonas ir Audio L/R laidas raudonas ir baltas.

7.2.2 HDMI su EasyLink funkcija

Sujungti įrenginiai, kurie turi HDMI CEC standartą, gali puikiai veikti kartu.

1. Spauskite **Menu** > **Setup** > **Installation** > **Preferences** ir spauskite , kad patektumėte į sąrašą.
2. Spauskite arba , kad pasirinktumėte **EasyLink**.
3. Spauskite , kad įeitumėte.
4. Spauskite arba , kad pasirinktumėte **On** (įjungta) arba **Off** (išjungta).
5. Spauskite **On**, kad įjungtumėte EasyLink funkciją.

EasyLink gali neveikti su kitų gamintojų įrenginiais.

One touch play- Grojimas vienu prisilietimu

Įdėkite DVD diską ir spauskite Play. Televizorius įsijungia ir automatiškai persijungia į DVD režimą.

Sistemos budėjimo režimas

Nuotolinio valdymo pulte spauskite mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, kad išjungtumėte prijungtus įrenginius į budėjimo režimą.

Sistemos audio valdymas

Jeigu jūs esate prijungę audio įrenginį, savo televizoriaus garsą girdėsite per audio sistemą, o televizoriaus garsiakalbiai bus užtildyti (mute). Daugiau informacijos rasite skyriuje **5.4.5 Garso nustatymai, TV garsiakalbiai**.

Pastaba

Įsitikinkite, kad HDMI- CEC audio įrenginiuose (pvz. Namų Kino Sistemoje) yra tinkami sistemos audio valdymo nustatymai.

7.2.3 Vaizdo sinchronizavimas su garsu

Norėdami gauti geriausią vaizdo ir garso suderinimą ekrane, prijunkite Namų Kino Sistemą prie Audio Out L/R arba Digital Audio lizdų.

Žiūrėkite diagramas **7.4.4** ir **7.4.8**.

Niekada neįjunkite audio signalo iš DVD grotuvo, skaitmeninio imtuvo ar kokie kito prietaiso tiesiai prie Namų Kino Sistemos.

7.3 Prijungimas su prijungimo asistentu (connection assistant) (jei pasiekiamas)

Naudodamiesi "prijungimo asistentu", jūs galite matyti, kaip kokią įrenginį reikia jungti prie jūsų Televizoriaus. Visi privalomi nustatymai bus atliekami automatiškai.

Jūs galite prijungti įrenginius ir nesinaudodami "prijungimo asistentu". Daugiau informacijos rasite skyriuje **7.4 Prijungimas be prijungimo asistento**.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **Menu** ir pasirinkite **Setup** > **Installation** > **Connection assistant**.
2. Spauskite , kad įjungtumėte jungimo asistentą.
3. Spauskite **OK**.

7.4 Prijungimas be prijungimo asistento (connection assistant)

Įprastiniais atvejais siūlomas šis prijungimo variantas.

Kai jūs prijungiate įrenginį prie Televizoriaus, turite žinoti, kokią sujungimą jūs atlikote. Daugiau informacijos rasite skyriuje **7.5 Sujungimų nustatymai**.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

5.11.3 Nuotraukų peržiūra, demonstracija (slideshow) ir muzikos grojimas

Multimedijos meniu rodo failus, kuriuos turite išsaugoję savo USB prietaise.

1. Pasirinkite USB įrenginyje saugomą nuotraukų katalogą.

USB	Picture
Picture	Afrika_2001
Music	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

2. Spauskite norėdami įeiti į nuotraukų katalogą.
3. Spauskite arba norėdami pasirinkti nuotrauką ar nuotraukų albumą USB prietaise.

Picture	Afrika_2001
Afrika_2001	Kenya.jpg
Paris_2006	Congo.jpg
My_car.jpg	Victoria.jpg
Jean.jpg	Dakar.jpg
Mary.jpg	Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
Kenya.jpg	Kenya.jpg
Congo.jpg	
Victoria.jpg	
Dakar.jpg	
Cairo.jpg	

4. Spauskite **OK** norėdami pažiūrėti nuotrauką arba pradėti nuotraukų kataloge demonstraciją (slideshow).
5. Spauskite **OK** norėdami padaryti pauzę demonstracijoje. Spauskite dar kartą norėdami tęsti.
6. Spauskite vieną iš spalvotų mygtukų nuotolinio valdymo pultelyje norėdami atlikti atitinkamą funkciją, parodytą ekrano apačioje. Jei funkcijų juosta dinga iš ekrano apačios, spauskite bet kurį spalvotą mygtuką, ir ji vėl pasirodys.
7. Spauskite ir pasirinkite kitą nuotrauką ar albumą.


"Demonstracijos" (slideshow) nustatymai

- **Details / More details** (Detalės / Daugiau detalių)
Rodo nuotraukos pavadinimą, datą, dydį ir kitą nuotrauką demonstracijoje.
- **Transitions** (Perėjimai)
Rodo galimų perėjimo efektų sąrašą. Spauskite arba norėdami pasirinkti ir **OK** norėdami aktyvuoti.
- **Slide time** (Skaidrės laikas)
Nustato laiką, po kurio keičiama nuotrauka: Short (trumpas), Medium (vidutinis) arba Long (ilgas).
- **Rotate** (Pasukti)
Pasukti nuotrauką.
- **Start / Show/ Pause** (Pradėti / Demonstruoti/Pauzė)
Sustabdyti, pauzė ir iš naujo paleisti demonstraciją.

Mažų nuotraukų (thumbnails) peržiūra

Peržiūrėti pasirinkto albumo nuotraukas mažų paveikslėlių pavidale.

1. Pasirinkite nuotraukų albumą.
2. Spauskite norėdami įeiti į nuotraukų sąrašą.
3. Spauskite mėlyną mygtuką.
4. Spauskite arba , arba norėdami pažymėti nuotrauką.
5. Spauskite **OK** norėdami peržiūrėti nuotrauką.
6. Spauskite norėdami sugrįžti į mažų nuotraukų peržiūrą.
7. Spauskite mėlyną mygtuką dar kartą norėdami grįžti į nuotraukų sąrašą.

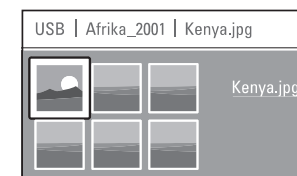

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

Muzikos klausymas

Susiraskite savo muzikos albumus, esančius USB įrenginyje.

1. Pasirinkite USB įrenginyje saugomą Muzikos katalogą.
2. Spauskite ► norėdami įeiti į muzikos katalogą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti dainą ar muzikos albumą.
4. Spauskite OK norėdami groti pasirinktą dainą arba leisti visas dainas albume iš eilės.
5. Spauskite vieną iš spalvotų mygtukų nuotolinio valdymo pultelyje norėdami atlikti atitinkamą funkciją, parodytą ekrano apačioje. Jei funkcijų juosta dinga iš ekrano apačios, spauskite bet kurį spalvotą mygtuką, ir ji vėl pasirodys.

Muzikos nustatymai

- **Details** (Detalės)
Rodo failo pavadinimą.
- **Repeat one / all** (Kartoti vieną / visus)
Kartoja visas dainas albume kol sustabdote arba kartoja vieną dainą kol jūs sustabdote.
- **Shuffle** (Groti atsitiktine tvarka)
Groja dainas atsitiktine tvarka.

Demonstracija su muzika fone


Žiūrėkite savo nuotraukų demonstraciją fone skambant jūsų mėgstamai muzikai.

1. Pasirinkite dainų albumą ir spauskite OK.
2. Pasirinkite nuotraukų albumą nuotraukų kataloge ir spauskite OK.

5.11.4 Nuotraukų ar muzikos klausymasis iš kompiuterio

Jeigu norite žiūrėti nuotraukas arba klausytis muzikos iš kompiuterio, jūs turite įsitikinti, kad:

- Jūsų skirstytuvas ("ruteris") ir kompiuteris (PC) yra įjungti.
- Jūsų kompiuteryje yra media serverio programinė įranga.
Daugiau informacijos rasite skyriuje **7.7 PC (kompiuterio) tinklas**.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **Source** .
2. Pasirinkite **PC network** ir spauskite ►. Palaukite, kol pamatysite PC (kompiuterio) turinį.
3. Pasirinkite kokias nuotraukas norite žiūrėti arba kokios muzikos pageidaujate klausytis ir spauskite ►.
4. Naudokite ◀ arba ▶, ▲ arba ▼, kad judėtumėte po muzikos ar nuotraukų failus ir katalogus.
5. Spauskite OK, kad pradėtumėte žiūrėjimą arba klausymą.
6. Spauskite ◀, kad sugrįžtumėte į buvusį sąrašą.

Jei bandydami paleisti failus susidursite su problemomis arba jei savo kompiuterio nematysite PC network meniu sąraše, skaitykite skyrių **"9. Problemų sprendimas"**.

5.12 Radijo stočių klausymas

Jei galimas skaitmeninis transliavimas, skaitmeniniai radijo kanalai bus įdiegti pirmojo įdiegimo metu. Norėdami klausyti skaitmeninės radijo stoties:

1. Spauskite OK nuotolinio valdymo pultelyje. Pasirodys **All channels** (Visi kanalai) meniu.
2. Naudodamiesi skaičių mygtukais pasirinkite vieną iš radijo kanalų pradedant nuo 400. Norėdami pakeisti stočių tvarką žiūrėkite skyrelį **"6.3.3 Kanalų perskirstymas"**.
3. Spauskite OK.

7 SUJUNGIMAI


7.2 Apie sujungimus

7.2.1 Ką jums reikia žinoti

Junkite savo įrenginį su kuo aukštesnės kokybės jungtimi. Tokią pačią aukštos kokybės jungtį naudokite ir savo televizoriuje.

HDMI – aukščiausia kokybė ★★★★★

HDMI sujungimas siūlo geriausią vaizdo ir garso kokybę. Viename kabelyje apjungta video ir audio signalai. Naudokite HDMI HD televizijos signalams. HDMI su Easy Link funkcija puikiai veikia tuose įrenginiuose, kuriuose yra HDMI CEC standartas. Daugiau informacijos rasite skyriuje **7.2.2 EasyLink**. Prietaisas, prijungtas su HDMI prie televizoriaus gali tik siųsti signalus į jūsų televizorių. Prietaisas negali priimti ir įrašyti audio ar video iš jūsų televizoriaus.

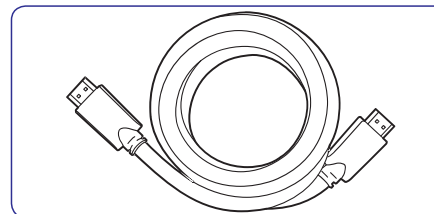

HDMI laidas (maksimalus ilgis 5 m)

⚡ Patarimas

HDMI į DVI – Aukštesnė kokybė ★★★★★

Naudokite HDMI į DVI adapterį jei jūsų prietaisas turi tik DVI jungtį.

Junkite Audio L/R laidą į Audio L/R lizdus (DVI į HDMI), kad galėtumėte girdėti garsą. Jums reikia priskirti šį Audio In lizdą prie HDMI1, 2 ar 3 jungties (priklausomai nuo to, kurią iš jų naudojate). Daugiau informacijos rasite skyriuje **"7.5.2 Audio sujungimų nustatymas"**.


🔌 Pastaba

HDMI palaiko HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP yra nuo kopijavimo atsaugotas signalas, gaunamas su HD turiniu (DVD disku arba Blu-ray disku).


YPbPr – aukštesnė kokybė ★★★★★

Naudokite Component Video YPbPr jungtis kartu su Audio L/R jungtimis. Atitaisykite laidų spalvas kai sujungiate.

YPbPr susidoroja su HD televizijos signalais.

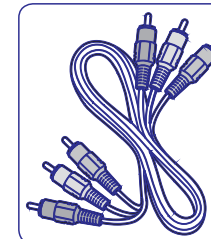


Component Video YPbPr laidas – Raudonas, Žalias, Mėlynas

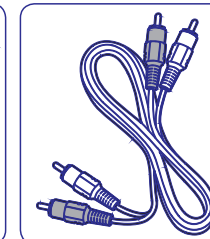

Audio L/R laidas – Raudonas, Baltas.

Scart – Gera kokybė ★★★


Vienas laidas suderina video ir audio signalus. Scart jungtis susidoroja su RGB video, tačiau ne su HD televizijos signalais.

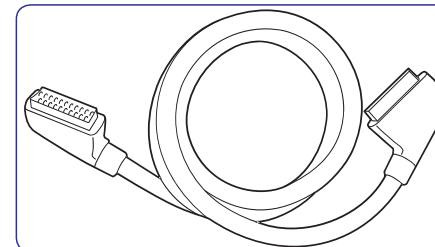


"Scart" laidas

S-Video – gera kokybė ★★

Naudokite S-Video laidą su Audio L/R laidu. Atitaisykite laidų spalvas kai sujungiate.

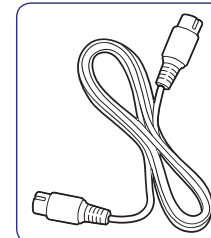


S-Video laidas

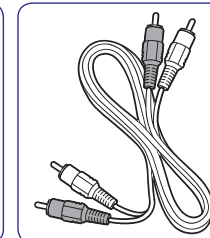

Audio L/R laidas – Raudonas, Baltas

7.1 Sujungimų apžvalga

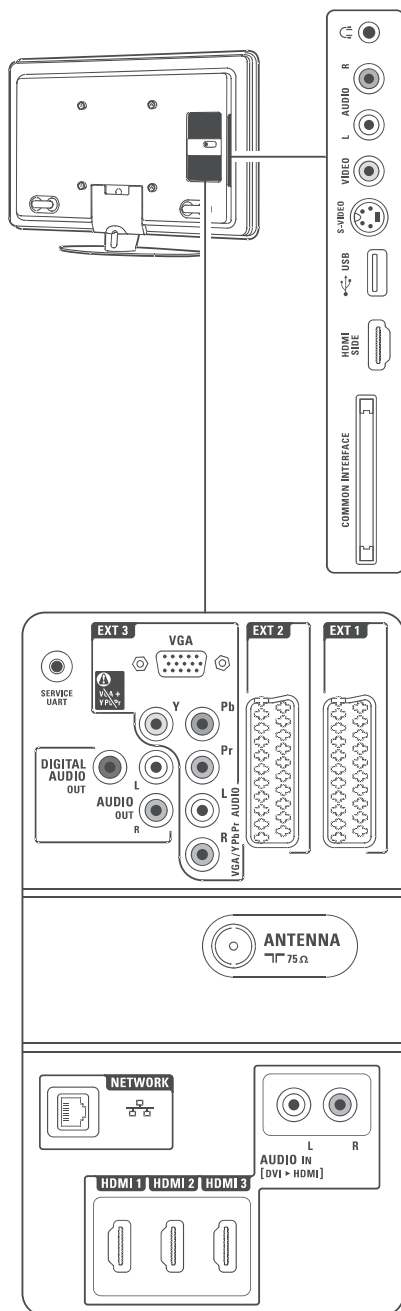

Šoninės jungtys

- Headphones – ausinės**
Mini stereo lizdas, skirtas ausinėms prijungti.
- Audio L/R**
Audio L/R įvestis – gali būti naudojama kartu su Video arba S-Video (televizoriaus šone).
- Video**
Video įvestis – gali būti naudojama kartu su Audio L/R (televizoriaus šone).
- S-Video**
S-Video įvestis – gali būti naudojama kartu su Audio L/R (televizoriaus šone).
- USB**
USB lizdas.
- HDMI Side**
HDMI įvestis.
- Common interface**
Lizdas, skirtas Conditional Access Moduliams (CAM)

Galinės jungtys

- EXT1, EXT2**
Tai "Scart" jungtys, skirtos DVD, VCR, skaitmeniniams imtuvams, žaidimų įrenginiams ir panašiai.
- EXT3**
Komponentinio Video Y Pb Pr ir Audio L/R jungtys, skirtos DVD, Skaitmeniniams imtuvams, žaidimų įrenginiams ir panašiai. VGA ir Audio L/R jungtys, skirtos kompiuteriui.
- Service UART**
Tik aptarnavimui.
- Digital Audio Out**
Garso išvesties jungtis, skirta namų kino sistemoms ir panašiai.
- Audio Out L/R**
Garso išvesties jungtis, skirta namų kino sistemoms ir panašiai.
- Antenna įvestis**
- Network- tinklas**
Namų tinklo jungtis.
- HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3**
HDMI įvesties jungtys, skirtos Blu-ray Diskų grotuvams, HD skaitmeniniams imtuvams ar HD žaidimų įrenginiams ir panašiai.
- Audio L/R In [DVI į HDMI]**
Audio In L/R jungtis, naudojama kartu su DVI į HDMI sujungimu.

5.13 Programinės įrangos atnaujinimas

Philips nuolat bando pagerinti savo produktus. Kad galėtumėte pasinaudoti pagerinimais, rekomenduojame nuolat atnaujinti savo televizoriaus programinę įrangą. Šiam atnaujinimui jums reikės USB duomenų laikmenos įrenginio (komplekte nepateiktas). Būtinai įsitikinkite, kad jūsų USB įrenginyje yra bent 128Mb laisvos vietos. Įrašymo apsauga taip pat turi būti išjungta. Tam tikri USB įrenginiai neveikia su šiuo Televizoriumi.

5.13.1 Atnaujinimų asistento pagalba

Atnaujinimų asistentas padės jums atnaujinti programinę įrangą.

1 Žingsnis: TV identifikavimas

Jūsų Televizorius turi "susipažinti" su prijungtu USB įrenginiu.

- Spauskite **Menu** > **Setup**.
- Spauskite **►**.
- Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte **Software update** (programinės įrangos atnaujinimas).
- Spauskite **►**.

Setup	Software update
Installation	Update assistant
Software update	Current software ...
	Local updates
	Announcement

- Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte **Update assistant** (atnaujinimų asistentas).
- Spauskite **►**.
- Spauskite **OK**, kad jį įjungtumėte.
- Prijunkite USB įrenginį prie televizoriaus šone esančio USB lizdo. Atsiranda TV meniu.
- Spauskite žalią mygtuką, kad tęstumėte. Ekrane atsiranda pranešimas apie sėkmingą TV identifikavimo failo įrašymą į USB įrenginį.
- Dar kartą spauskite žalią mygtuką, kad baigtumėte.
- Išimkite USB įrenginį iš USB lizdo.

2 žingsnis: Programinės įrangos įrašymas iš kompiuterio į USB įrenginį

- Prijunkite USB įrenginį prie kompiuterio, kuriame yra internetas.
- Atidarykite USB įrenginio failą pavadinimu **update.htm**.
- Skaitykite ekrane atsirandančias instrukcijas ir spauskite **Send ID** mygtuką. Jeigu programinė įrangą yra pasiekiama, atnaujinimai bus įrašyti į USB įrenginį.
- Atjunkite USB įrenginį nuo kompiuterio.


3 žingsnis: Programinės įrangos atnaujinimų perkėlimas į Televizorių

USB įrenginyje įrašytus atnaujinimus jūs turite perkelti į Televizorių.


! Dėmesio

- Programinės įrangos atnaujinimų metu jokių būdu neatjunkite USB įrenginio nuo savo televizoriaus.
- Jeigu atnaujinimų metu staiga nutrūksta elektros energijos tiekimas, neatjunkite USB įrenginio nuo televizoriaus. Kai tik elektra atsiras, atnaujinimų įdiegimas bus tęsiamas toliau.

- Įjunkite Televizorių.
- Prijunkite USB įrenginį prie televizoriaus šone esančio USB lizdo.

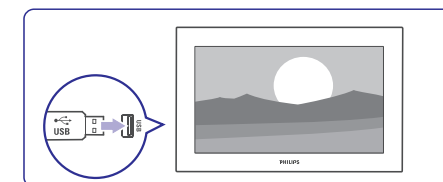


- Televizorius išsijungia. Apie 10 sekundžių ekranas bus juodas. Laukite ir jokių būdu nespauskite televizoriaus **ON** mygtuko.

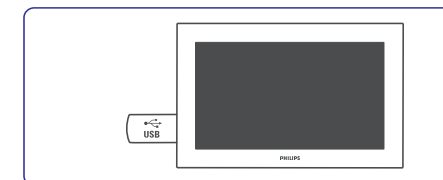


5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU


4. Atnaujinimo procesas prasidės automatiškai. Prašome palaukti.

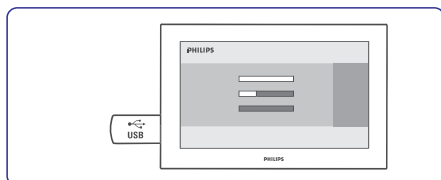


Kai ekrane pamatysite pranešimą **"Operation successful"**, tai reiškia, jog atnaujinimai yra baigti.

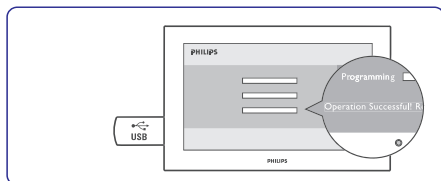


5. Atjunkite USB įrenginį nuo televizoriaus.

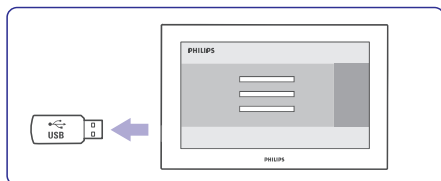


6. Nuotolinio valdymo pulte spauskite . Nespauskite šio mygtuko daugiau nei vieną kartą ir nenaudokite televizoriaus mygtuko **Power** .

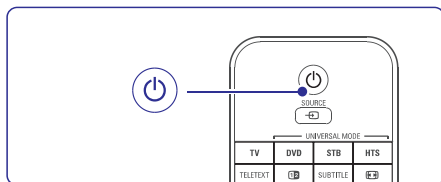

7. Televizorius išsijungia. Apie 10 sekundžių ekranas bus juodas. Prašome palaukti.

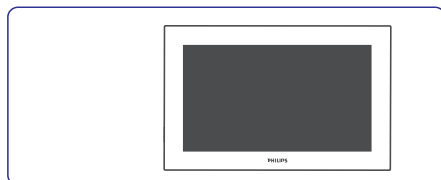

8. Televizorius vėl įsijungia. Atnaujinimai visiškai baigti.

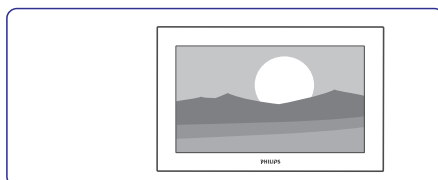

5.13.2 Skaitmeninių transliuotojų (DVB-T) programinės įrangos atnaujinimai

Jūsų Televizorius gali automatiškai gauti skaitmeninių transliuotojų programinės įrangos atnaujinimus. Jeigu ekrane pamatote atnaujinimo pranešimą, mes primygtinai rekomenduojame spausiti **Now** ir atnaujinti programinę įrangą.

Pasirinkite **Later**, jeigu atnaujinimus norite atlikti vėliau.

Pasirinkite **Cancel**, kad nutrauktumėte atnaujinimus (nerekomenduojama). Jeigu jūs nutraukėte atnaujinimus, jūs vis tiek galite atnaujinti televizoriaus programinę įrangą, eikite į TV menu > Setup > Software update > Local updates (vietiniai atnaujinimai).

6 KANALŲ ĮDIEGIMAS

6.6 Gamyklos nustatymai



Jei pasimetėte vaizdo, garso ir "Ambilight" apšvietimo nustatymuose, jūs galite atkurti tokius televizoriaus nustatymus, kurie buvo nustatyti gamykloje.

1. Spauskite **Menu** ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > **Factory settings** (Gamyklos nustatymai).
2. Spauskite norėdami įeiti į gamyklos nustatymų meniu.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite **Menu** norėdami išeiti iš meniu.

6 KANALŲ ĮDIEGIMAS



6.3.2 Kanalo ištrynimasis ar įdiegimas iš naujo

Norėdami ištrinti įdiegtą kanalą, kad daugiau nebūtų galima jo žiūrėti, arba iš naujo įdiegti kanalą, atlikite šiuos nurodymus.

1. Spauskite **Menu**  ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Rearrange** (Perskirstyti).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į kanalų sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ kanalų sąrašė norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite ištrinti ar įdiegti iš naujo.
4. Spauskite žalią mygtuką norėdami ištrinti ar iš naujo įdiegti kanalą.
5. Spauskite **Menu**  norėdami išeiti iš meniu.

6.3.3 Kanalų perskirstymas

Keičia kanalų eilės tvarką.

1. Spauskite **Menu**  ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Rearrange** (Perskirstyti).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į kanalų sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ kanalų sąrašė norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite perkelti.
4. Spauskite geltoną mygtuką norėdami perkelti kanalą aukštyn savo sąrašė.
5. Spauskite mėlyną mygtuką norėdami perkelti kanalą žemyn savo sąrašė.
6. Spauskite **Menu**  norėdami išeiti iš meniu.


6.4 Kanalų valdymas

6.4.1 Automatinė paieška

Vieną kartą per parą, 3:00 ryte, visi galimi televizijos kanalai yra automatiškai atnaujinami. Atnaujinimas atliekamas, kai televizorius yra budėjimo režime.

Anksčiau įdiegti kanalai yra atnaujinami, taip pat išsaugomi naujai rasti kanalai. Anksčiau įdiegti kanalai, kurių paieška neranda, yra pašalinami iš kanalų sąrašo.

Kai yra rasti nauji arba pašalinti seni kanalai, apie tai bus pranešta jums įjungus Televizorių. Galite aktyvuoti arba išjungti šio pranešimo rodyimą.

1. Spauskite **Menu**  ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Startup Message**.
2. Pasirinkite **On** (įjungta) arba **Off** (išjungta).

6.4.2 Rankinė paieška

Jūs galite atlikti ir rankinį kanalų atnaujinimą.

1. Spauskite **Menu**  ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Installation Update**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į meniu.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite žalią mygtuką, kad pradėtumėte. Pradedamas atnaujinimas, kuris gali užtrukti keletą minučių.
5. Kai atnaujinimas jau baigtas, spauskite raudoną mygtuką, kad grįžtumėte į Kanalų instaliavimo meniu.
6. Spauskite **Menu**  , kad išeitumėte iš meniu.

6.5 Skaitmeninio priėmimo testas

Jei jūs gaunate skaitmeninės televizijos signalą, jūs galite patikrinti signalo kokybę ir stiprumą kiekvienam kanalui.

1. Pasirinkite kanalą.
2. Spauskite **Menu**.
3. Pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Digital: Test reception** (Skaitmeninis: Tikrinti priėmimą).
4. Spauskite ► norėdami įeiti.
5. Spauskite **OK**. Kanalo dažnis, tinklo pavadinimas, signalo kokybė ir stiprumas parodomas.
6. Spauskite žalią mygtuką norėdami pradėti testą. Ekrane bus rodoma informacija apie konkretaus kanalo signalo stiprumą ir kokybę.
7. Naudokitės kursoriaus rodyklėmis, kad pakeistumėte dažnį ir pagerintumėte signalą arba skaitmenų mygtukais tiesiogiai įveskite naują kanalo dažnį.
8. Spauskite žalią mygtuką norėdami išsaugoti dažnį, jei signalo kokybė ir stiprumas yra geri.
9. Spauskite raudoną mygtuką norėdami sugrįžti į Kanalų įdiegimo meniu.
10. Spauskite **Menu** norėdami išeiti iš meniu.

⚡ Patarimas

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, susisiekite su profesionaliu antenų įdiegėju.

6 KANALŲ ĮDIEGIMAS

Pirmą kartą įjungus televizorių:

- jūs pasirinkote televizoriaus meniu kalbą ir savo lokacijos šalį;
- visi galimi TV Kanalai buvo įdiegti.

Šis skyrelis bus jums naudingas, jei nuspręsite iš naujo atlikti pirminį įdiegimą arba jei norėsite atlikti kitus kanalų instaliacijos nustatymus.

ⓘ Pastaba:


Įdiegimas iš naujo pakeis "All channels" (Visų kanalų) sąrašą ir nauji kanalai nebus pridėti nė prie vieno mėgstamiausių sąrašo.

6.1 Automatinis įdiegimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip ieškoti ir išsaugoti visus kanalus automatiškai.

1 žingsnis. Meniu kalba

Nustato Televizoriaus meniu kalbą. Pereikite prie kito žingsnio, jei kalbos nustatymai yra teisingi.

1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > **Languages** (Kalbos) ir spauskite ► norėdami įeiti į **Menu language** (Meniu kalba).
2. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti savo kalbą.
3. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
4. Spauskite ◀ norėdami grįžti į diegimo meniu.

Installation	Languages
Languages	Menu language
Channel install...	Primary audio
Preferences	Secondary audio
Rem. contr. assist.	Primary subtitles
Connections assist.	Secondary subtitl..
Rename devices	Primary teletext
Audio setup	Secondary teletext
...	Hearing impaired
	Visually impaired
	Pref. audio format

Kalbų meniu taip pat galima pasirinkti kitus nustatymus, kai skaitmeniniai kanalai yra įdiegti ir transliuojami.

- **Preferred audio language** (Audio kalbos pirmenybė)
Pasirinkite vieną iš galimų kalbų kaip pirmenybinę audio kalbą.

- **Preferred subtitles languages** (Subtitrų kalbų pirmenybė)
Pasirinkite vieną iš galimų kalbų kaip pirmenybinę subtitrų kalbą. Skaitykite skyrelį **"5.10 Subtitrai"**.
- **Preferred teletext languages** (Teleteksto kalbų pirmenybė)
Pasirinkite vieną iš kalbų kaip pirmenybinę subtitrų kalbą.
- **Hearing impaired** (Klausos negalia)
Pasirinkite **On** (Įjungta) norėdami, kad būtų rodomi subtitrai, skirti žmonėms su klausos negalia jūsų pasirinktai įgarsinimo ir subtitrų kalbai, kai tai yra įmanoma.
- **Preferred audio format** (audio formato pirmenybė)
Pasirinkite jums patinkantį audio formatą, kuris suteikia jums geriausią garso kokybę.
Pasirinkite **Advanced**, kad mėgautumėtės gera garso kokybe tuo atveju, jeigu prie jūsų televizoriaus prijungta Namų kino sistema.
Kitais atvejais rinkitės **Standard**.

2 žingsnis. Šalies pasirinkimas

Pasirinkite šalį, kurioje esate. Televizorius įdiegs ir sutvarkys televizijos kanalus pagal jūsų šalį.

Jeigu jūsų šalies pasirinkimai yra teisingi, tai eikite prie sekančio žingsnio.

1. Spauskite ▼, kad pasirinktumėte **Channel installation** (kanalų įdiegimas).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į Kanalų įdiegimo meniu. Matote paryškintą užrašą **Automatic Installation**.
3. Spauskite ►, kad įeitumėte.
4. Spauskite **OK**. Pasirodys Šalių (Country) sąrašas.
5. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte savo šalį.
6. Spauskite **Next** mygtuką.

Channel install...	Automatic install...
Automatic install...	Start now
Installation update	
Start-up message	
Digital: Test recept...	
Analogue: Manual...	
Rearrange	

6 KANALŲ ĮDIEGIMAS

3 žingsnis. Pasirinkite Antenos arba Kabelinę transliaciją

Šis pasirinkimas galimas tik tuo atveju, jei šis TV yra paruoštas priimti DVB-C kanalus jūsų šalyje.

Pasirinkite **Antenna**, kad instaliuotumėte visus galimus skaitmeninius žemės (DVB-T) ir analoginius kanalus.

Pasirinkite **Cable**, kad instaliuotumėte visus galimus skaitmeninius kabelinius (DVB-C) ir analoginius kanalus.

1. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte **Antenna** arba **Cable**.
2. Spauskite **Next**.
3. Jei TV prašys, įveskite Network ID kodą, kurį gavote iš tiekėjo.


⚠ Pastaba:

Jei esate prijungę tiek skaitmeninę anteną, tiek kabelinę televiziją, galite atlikti Kanalo instaliavimą. Ją reikės atlikti du kartus. Norėdami žiūrėti išsaugotus Antenos kanalus arba išsaugotus Kabelinės TV kanalus, jums reikės pasirinkti Antenna arba Cable prie Channel installation > Antenna or Cable meniu.

4 žingsnis. Televizijos ir radijo kanalų įdiegimas

Jūsų televizorius suras ir įdiegs visus galimus skaitmeninius ir analoginius kanalus ir visas įmanomas skaitmenines radijo stotis.

Jei 3-iaame žingsnyje pasirinkote "Cable", bus pasiekiamas Nustatymų (Settings) meniu. Palikite nustatymus nepakeistus, nebent jūsų tiekėjas davė jums specifines "Network frequency" (dažnis), "Network ID" (kodas) ir "Symbol rate" reikšmes. Sekite ekrane pasirodysiančią informaciją, kad pakeistumėte šiuos nustatymus. Naudokitės skaitmenų mygtukais, kad įvestumėte reikšmes. Taip pat galite pasirinkti, ar instaliuoti analoginius kanalus.

1. Spauskite **Start**. Instaliavimas užtruks keletą minučių. Jei yra pasirinktas "Cable" prijungimas, TV gali paprašyti jūsų įvesti Network ID kodą, kurį jums suteikė kabelinės TV tiekėjas. Įveskite jį naudodami skaitmenų mygtukus.
2. Kai kanalų paieška baigta, spauskite **Finish** mygtuką, kad grįžtumėte į Kanalo instaliavimo meniu.
3. Spauskite **Menu** , kad išeitumėte iš meniu.

⚠ Patarimas

Kai jau yra surasti skaitmeniniai TV kanalai, šių kanalų sąrašą galite matyti keletą tuščių kanalų numerių.

Jeigu norite pervadinti, pergrupuoti arba išinstaliuoti tam tikrus kanalus, plačiau apie tai skaitykite skyrių **6.3 Kanalo persikirstymas**.

5 žingsnis. Laikrodžio, laiko juostos ir dienos šviesos taupymo pasirinkimai

Šios funkcijos pasiekiamos tose šalyse, kuriose yra skaitmeninis transliavimas.

Jeigu jums ši funkcija neveikia, eikite prie tolimesnių žingsnių.

1. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **Clock**.
2. Spauskite **►**, kad įeitumėte.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte **Auto Clock Mode** (režimą).
4. Spauskite **►**, kad įeitumėte.

Installation	Clock
...	Auto clock mode
Connections assist.	Time zone
Rename devices	Daylight saving
Audio setup	
Decoder	
Man. network inst.	
Clock	
Factory settings	

Auto Clock režimas

Pasirinkite **Automatic** tam, kad jūsų televizorius visada rodytų teisingą laiką. Laiko zonos ir dienos šviesos nustatymai bus pasirinkti automatiškai. Rinkitės **Manual** tik tuo atveju, jeigu jūsų šalyje nepasiekiamas UTC (Universal Time Coordinated).

Laiko juosta (time zone)/ Dienos šviesos taupymas (Daylight saving)


Jeigu Auto clock režime pasirenkate rankinį nustatymą, tada pasirinkite vietinę laiko zoną ir rinkitės tarp **Standard** (žiema) ir **Daylight saving time** (vasara).

6 KANALŲ ĮDIEGIMAS

6.2 Analoginiai kanalai: Rankinis įdiegimas


Jūs galite surasti analoginius Televizijos kanalus vieną po kito Rankiniu būdu.

6.2.1 Sistemos pasirinkimas

1. Spauskite **Menu**  ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Analogue: Manual installation** (Analoginiai kanalai: rankinis įdiegimas).
2. Spauskite **►** norėdami įeiti į rankinio įdiegimo meniu.
Paryškinamas užrašas **System** (Sistema).
3. Spauskite **►** norėdami įeiti į sistemos sąrašą.
4. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti savo šalį ar pasaulio dalį, kurioje dabar esate.
5. Spauskite **◀** norėdami sugrįžti į Rankinio įdiegimo meniu.

Channel install...	Analogue: Manual...
Automatic install...	System
Installation update	Search
Start-up message	Fine tune
Digital: Test recept...	Store current ch...
Analogue: Manual...	Store as new ch...
Rearrange	

6.2.2 Naujo kanalo paieška ir išsaugojimas

1. Spauskite **Menu**  ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > Analogue: Manual installation (Analoginiai kanalai: rankinis įdiegimas) > **Search** (Paieška).
2. Spauskite **►** norėdami įeiti į paieškos meniu.
3. Spauskite raudoną mygtuką norėdami patys įvesti dažnį arba spauskite žalią mygtuką norėdami ieškoti kito kanalo.

⚠ Patarimas

Jei žinote reikalingą dažnį, įveskite tris dažnio skaičius naudodamiesi skaičių mygtukais nuotolinio valdymo pultelyje.

4. Spauskite **◀** kai naujas kanalas surandamas.
5. Pasirinkite **Store as new channel** (Išsaugoti kaip naują kanalą) norėdami išsaugoti naują kanalą su nauju numeriu.
6. Spauskite **►** norėdami įeiti.
7. Spauskite **OK**.
Matote užrašą **Don** (Atlikta).

8. Spauskite **Menu**  norėdami išeiti iš kanalų įdiegimo meniu.

6.2.3 Kanalo dažnio patikslinimas

Jūs galite patikslinti kanalo dažnį, jei yra prastas priėmimo signalas.

1. Spauskite **Menu**  ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > Analogue: Manual installation (Analoginiai kanalai: rankinis įdiegimas) > **Fine tune** (Patikslinti).
2. Spauskite **►** norėdami įeiti į Patikslinimo meniu.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pareguliuoti dažnį.
4. Spauskite **◀** kai baigiate.
5. Pasirinkite **Store current channel** (Išsaugoti dabartinį kanalą) norėdami išsaugoti patikslintą kanalo dažnį po dabartiniu kanalo numeriu.
6. Spauskite **►** norėdami įeiti.
7. Spauskite **OK**.
Ekrane pasirodo užrašas **Done** (Atlikta).
8. Spauskite **Menu**  norėdami išeiti iš Kanalo įdiegimo meniu.

6.3 Išsaugotų kanalų persikirstymas

Norėdami pervadinti, pakeisti tvarką, ištrinti ar iš naujo įdiegti kanalą, skaitykite šį skyrelį.

6.3.1 Kanalo pervadinimas

Priskirkite ar pakeiskite kanalo pavadinimą, kai kanalo pavadinimas dar nenustatytas.

1. Spauskite **Menu**  ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Rearrange** (Persikirstyti).
2. Spauskite **►** norėdami įeiti į kanalų sąrašą.
3. Spauskite **▲** arba **▼** kanalų sąrašą norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite pervadinti.
4. Spauskite raudoną mygtuką.
5. Spauskite **◀** arba **►** norėdami pasirinkti simbolį arba **▲** ar **▼** norėdami pakeisti simbolį. Tarpeliai, numeriai ir kiti specialieji ženklai yra tarp **z** ir **A**.
6. Spauskite žalią mygtuką arba **OK** norėdami užbaigti.

⚠ Patarimas

Naudojantis geltonu mygtuku, visi simboliai gali būti ištrinti. Naudojantis mėlynu mygtuku jūs galite ištrinti pažymėtą simbolį.