
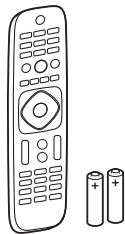


请至以下互联网址注册产品以获得完整的信息服务
www.philips.com/welcome
使用产品前请阅读用户手册并请保留备用！

3200系列LED背光源液晶电视


32PHF3212/T3

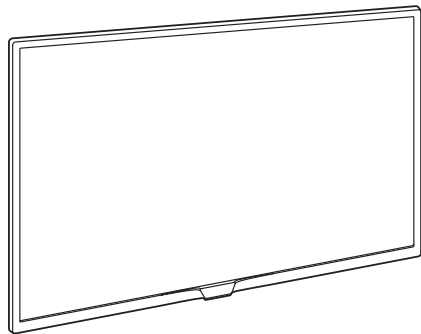


x4



左



右

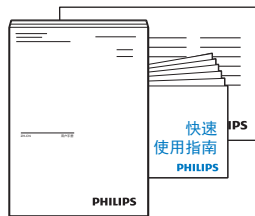


快速 使用指南

PHILIPS

产品外形根据型号不同会有所差异，请以实际机型为准！

您的产品包装箱内物品摆放位置

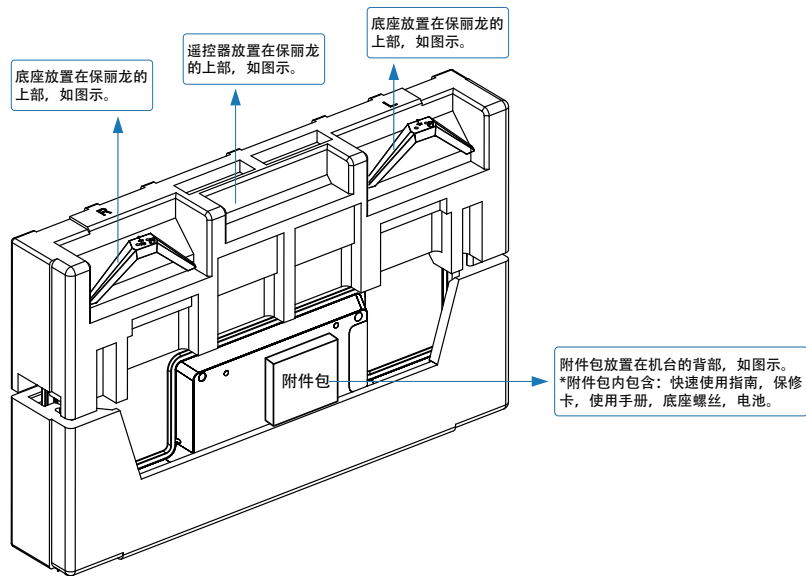

以上图示仅供参考，具体请以实际为准！


目录

您的产品包装箱内物品摆放位置	2
安装底座	4
连接	7
电池安装方式	10
打开电视	11

1

安装底座

1

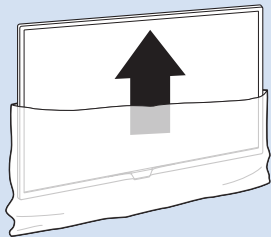


32" 3.97 kg




*取出电视机。

2

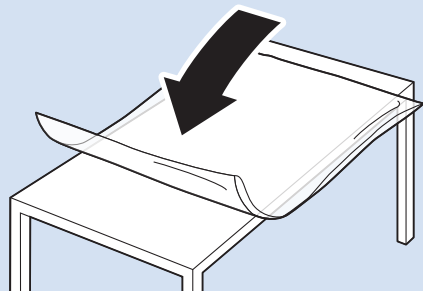


*确保平台面上无杂物后铺上软布。

3

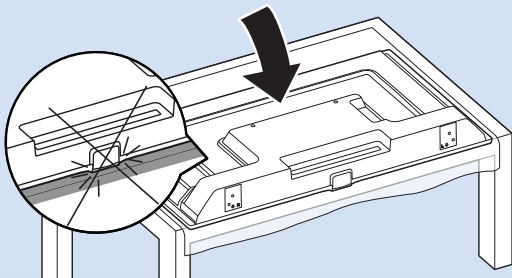


*请将电视机底部边缘靠近台面边缘,将下巴放置于台面外。

4

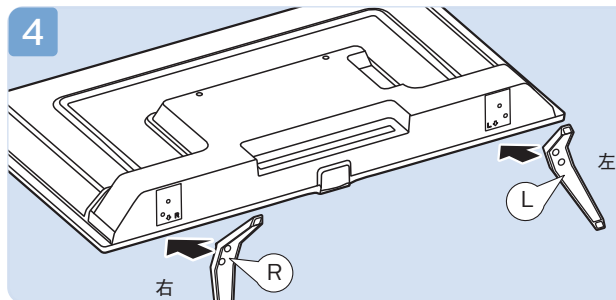


*将底座按照图示对齐放置(注意区分左右支撑), R、L在底座上有标识。

5

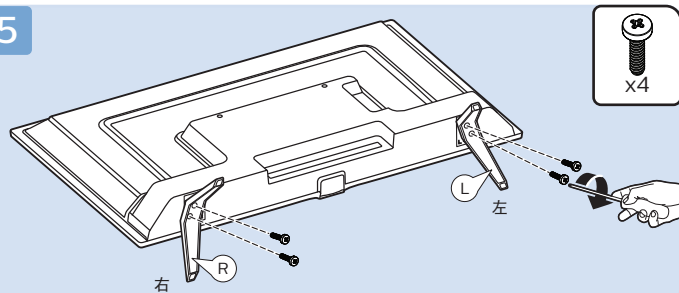

*按照图示将螺丝锁紧。

6

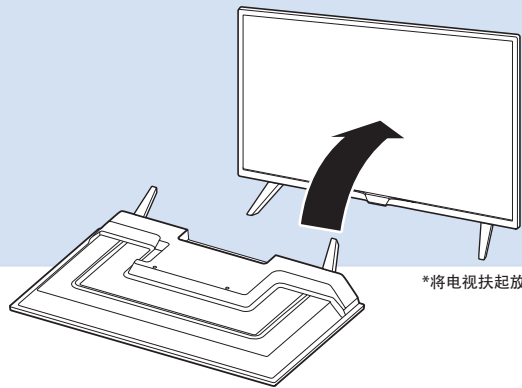


*将电视扶起放好。

VESA (x)
200 M4




(壁挂配件需另外购买)

建议螺丝有效螺牙长度12-14MM (不含壁挂架厚度)


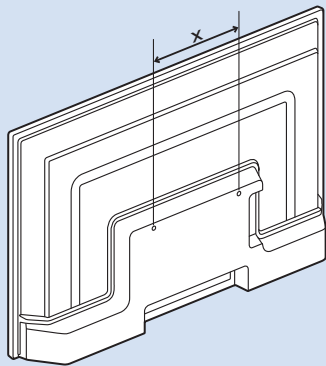







2


连接

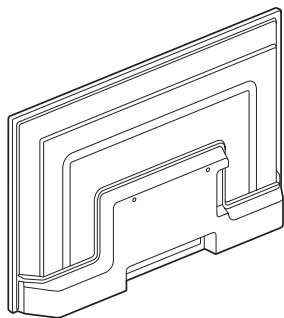

备注：由于用户装修时电源的地线与有线信号的地线电压有差异，可能造成有线信号与电视机连接处会有发热的情况，情况严重时会导致事故发生，为了避免安全事故的发生及提高观看电视的安全性，电视机内置集成天线隔离器。

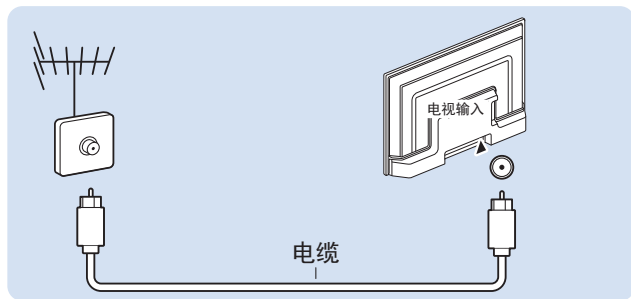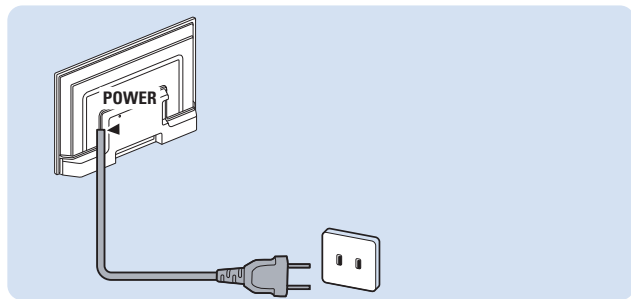

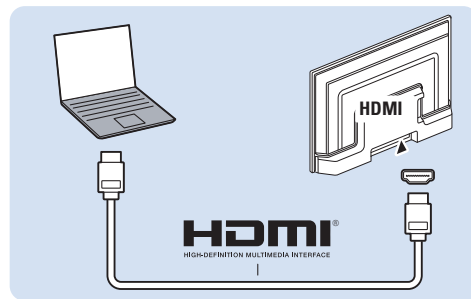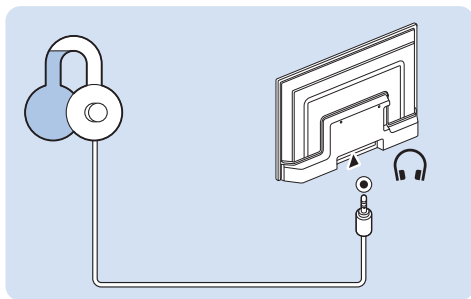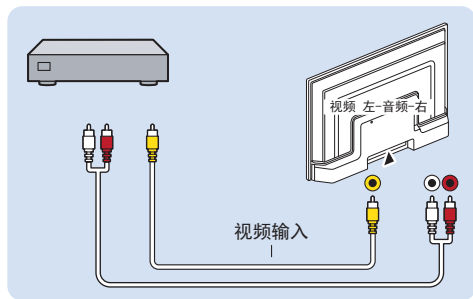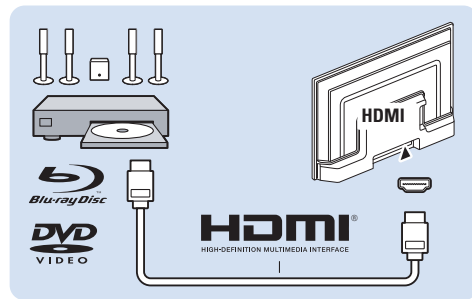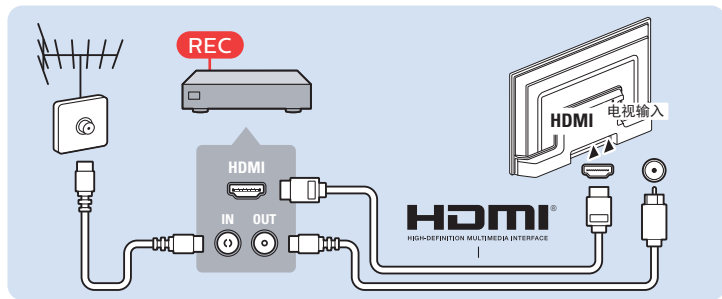

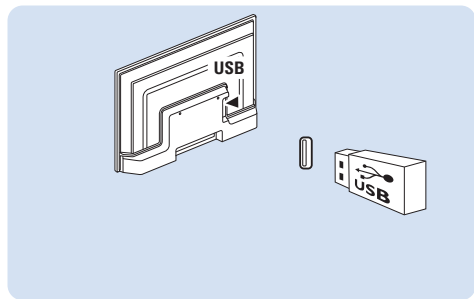


3




电池安装方式


1

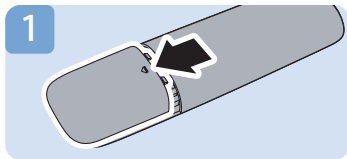




2

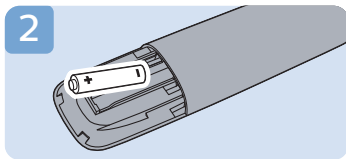

3

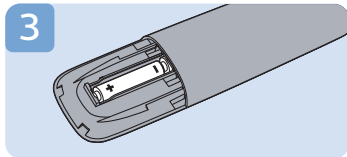


4

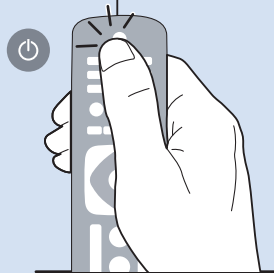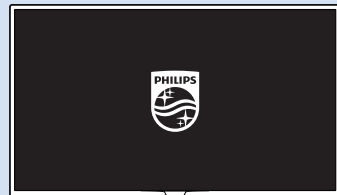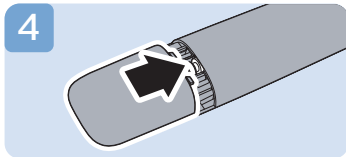

4

打开电视

按下电视侧面的电源开关，打开电视机。

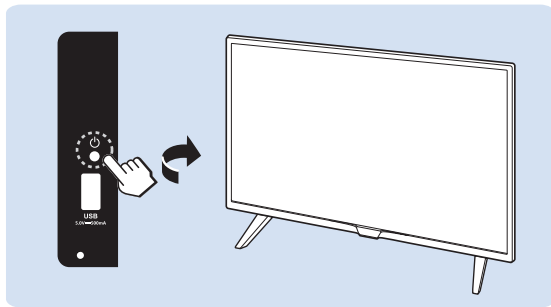

5

?

更多操作信息请参考使用手册与 PHILIPS support 网站。



马上扫码，报装报修，
一步搞定，简单三步，
加入飞利浦电视俱乐部，享额外延保专属权益！

扫码关注 飞你不可 注册会员

热线电话：4008 800 008
www.philips.com.cn





所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。规格如有变更，恕不另行通知。
Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。

出版日期：2017年3月