


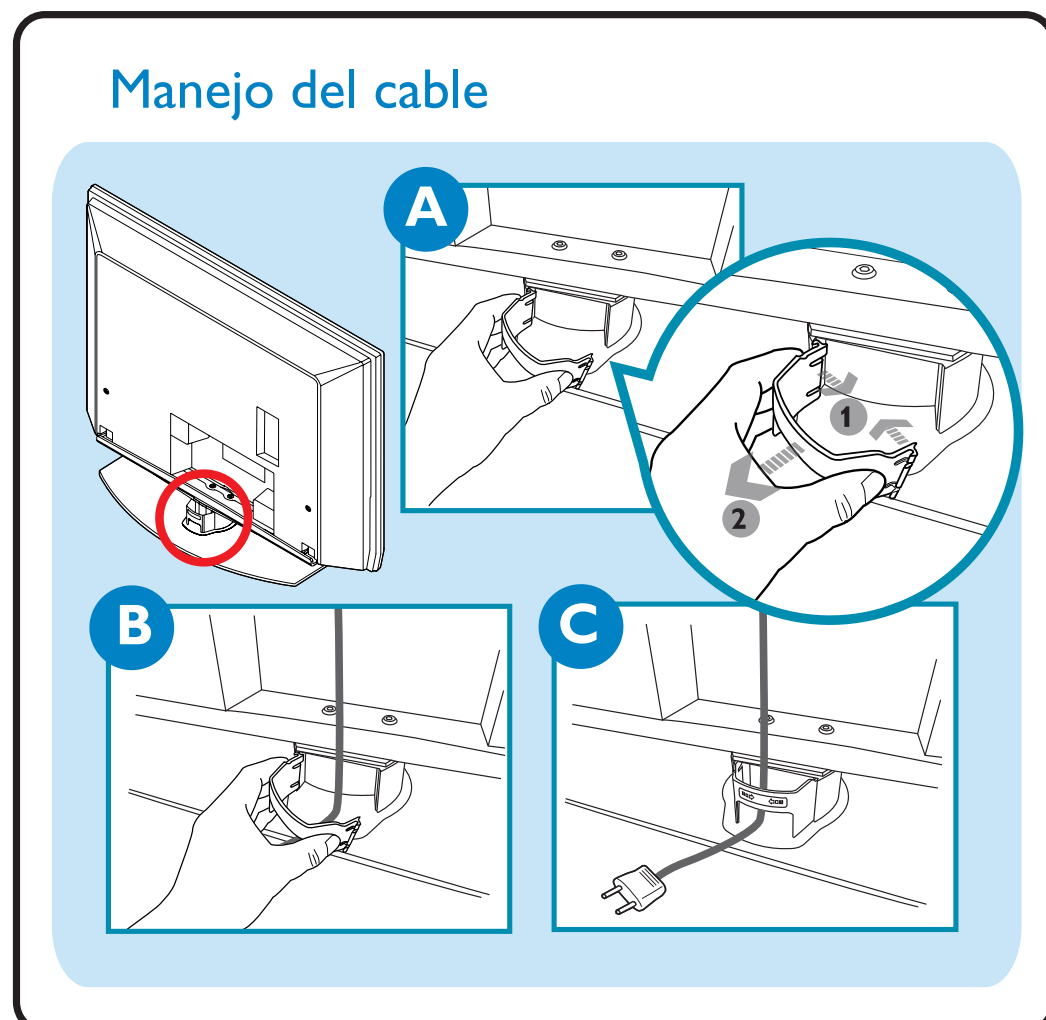
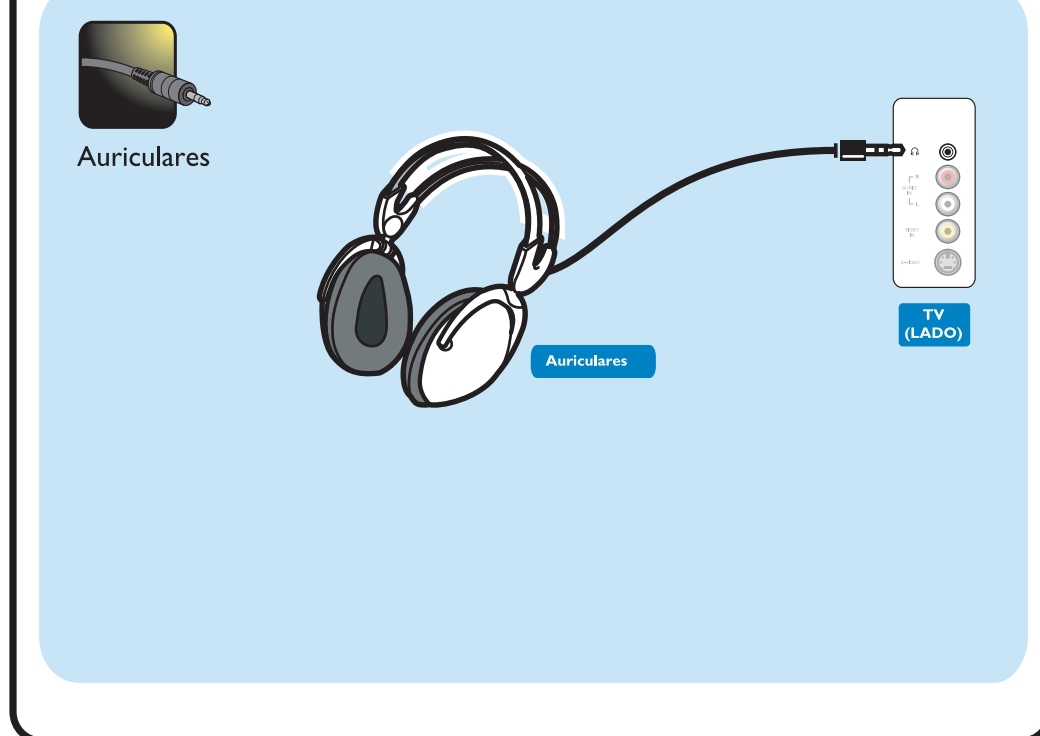
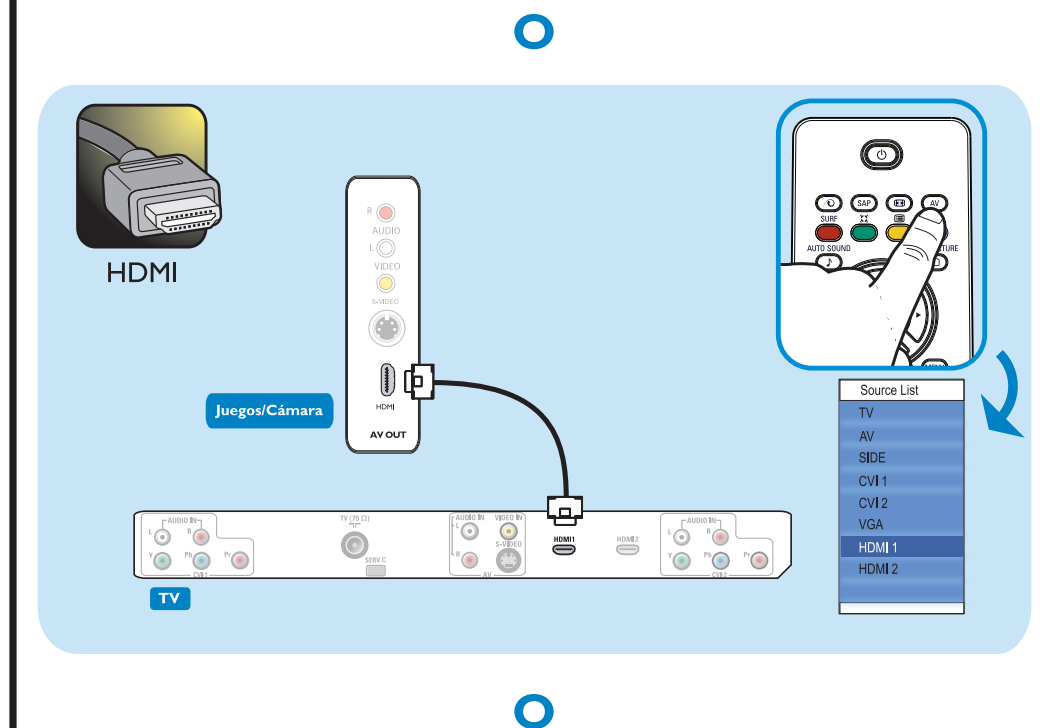
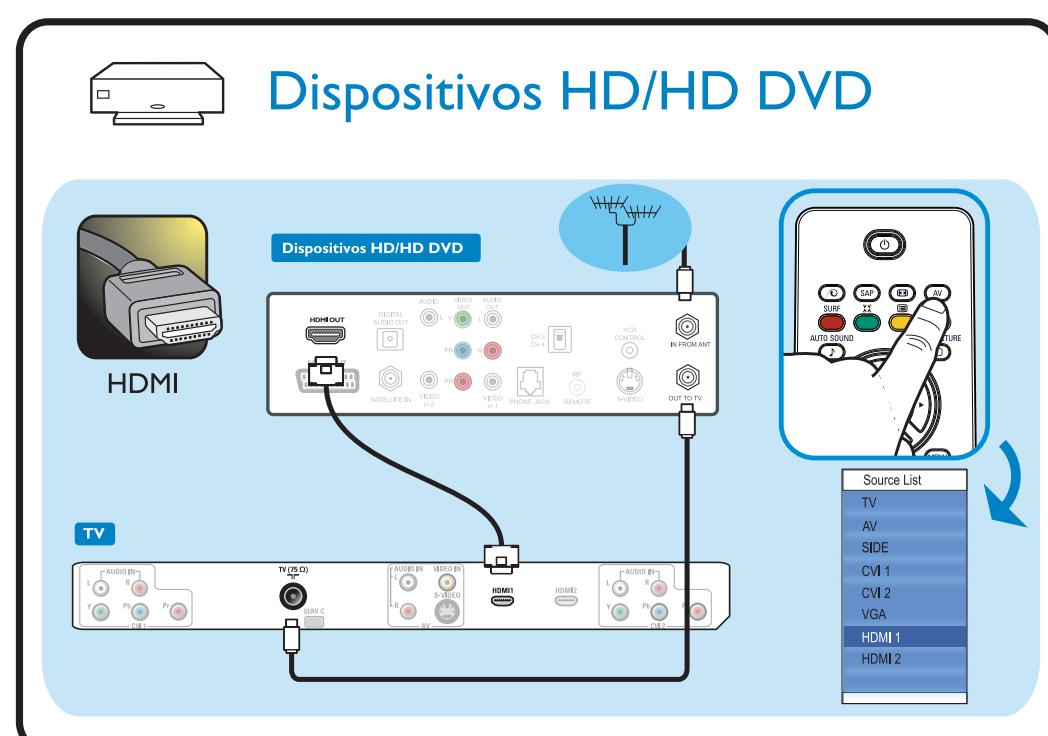
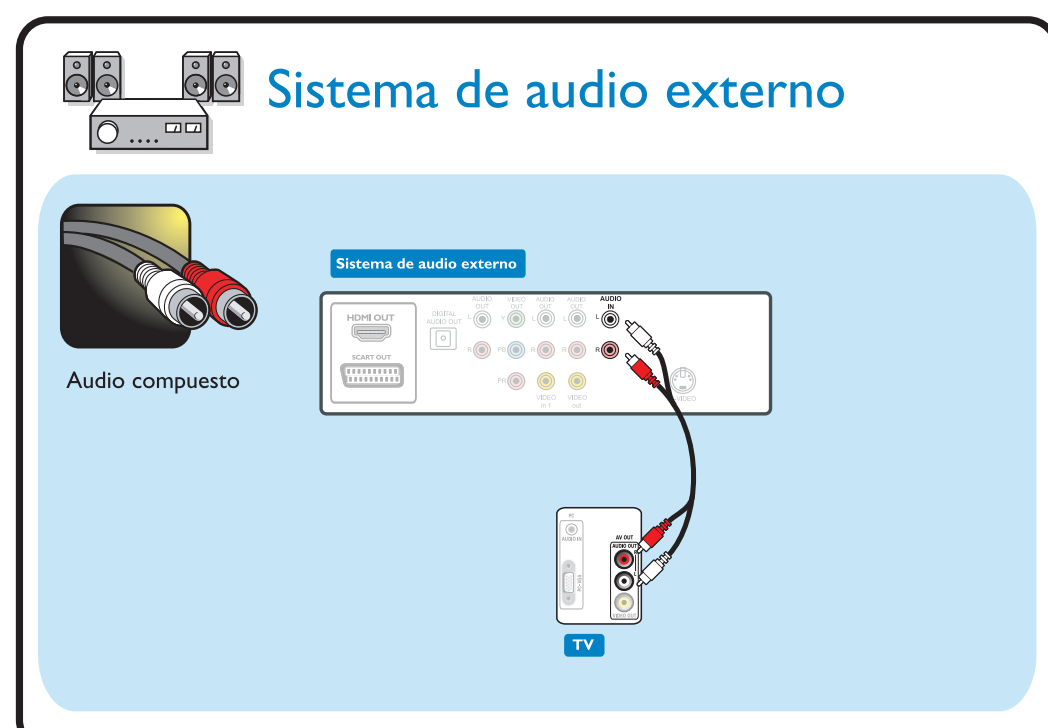
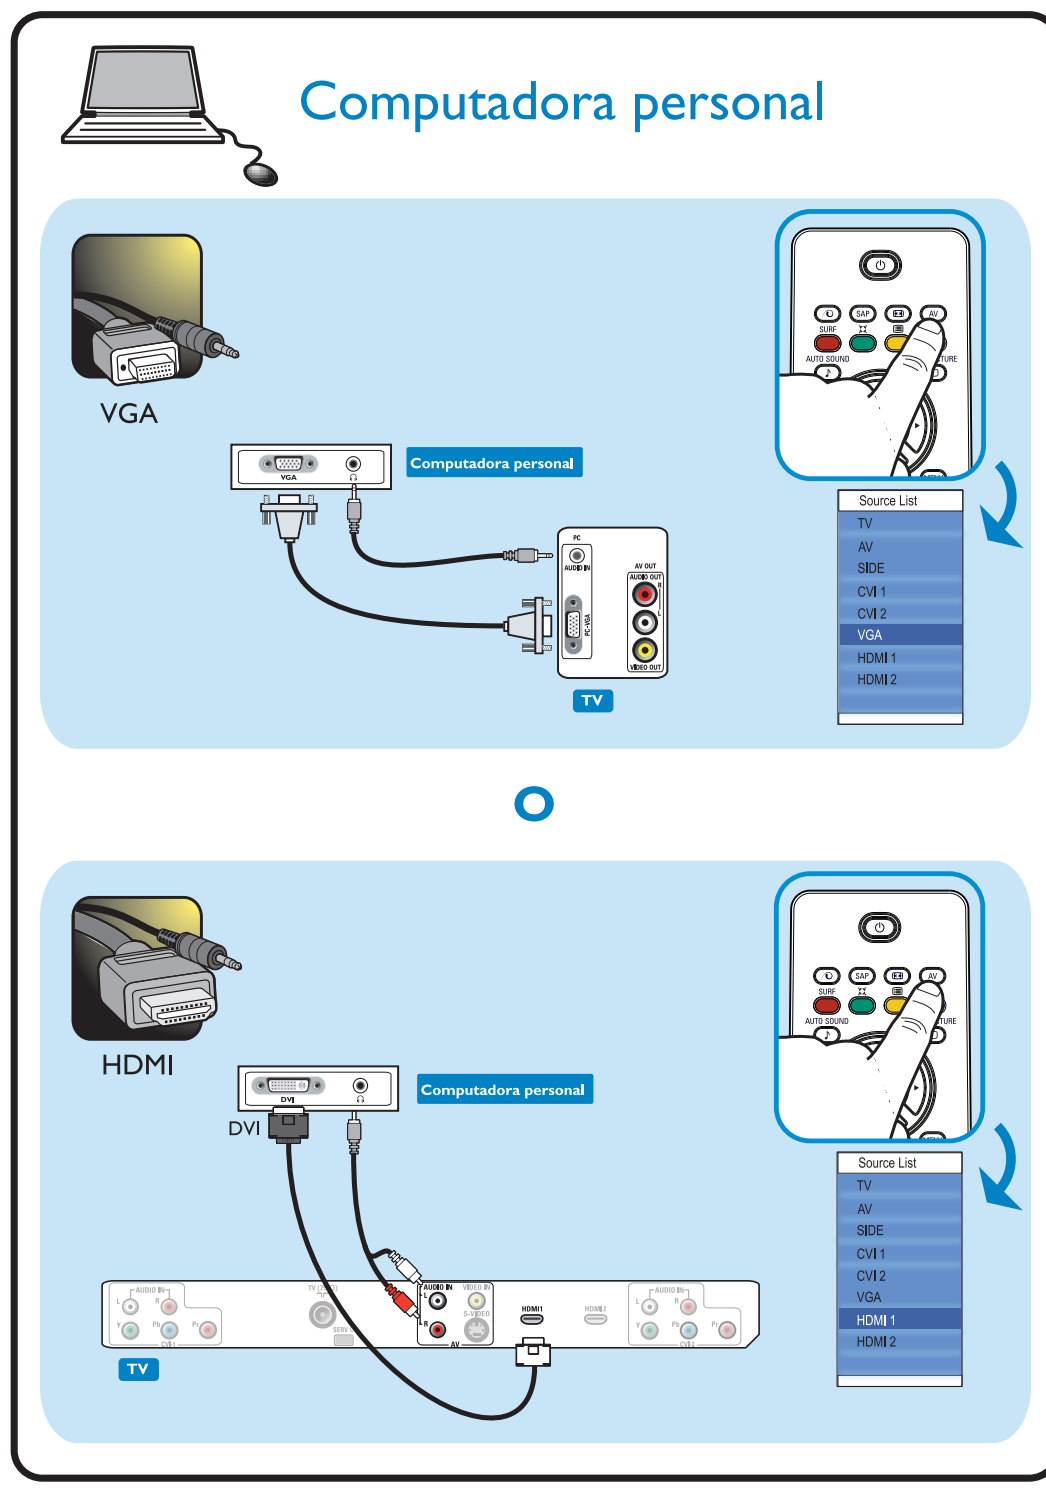


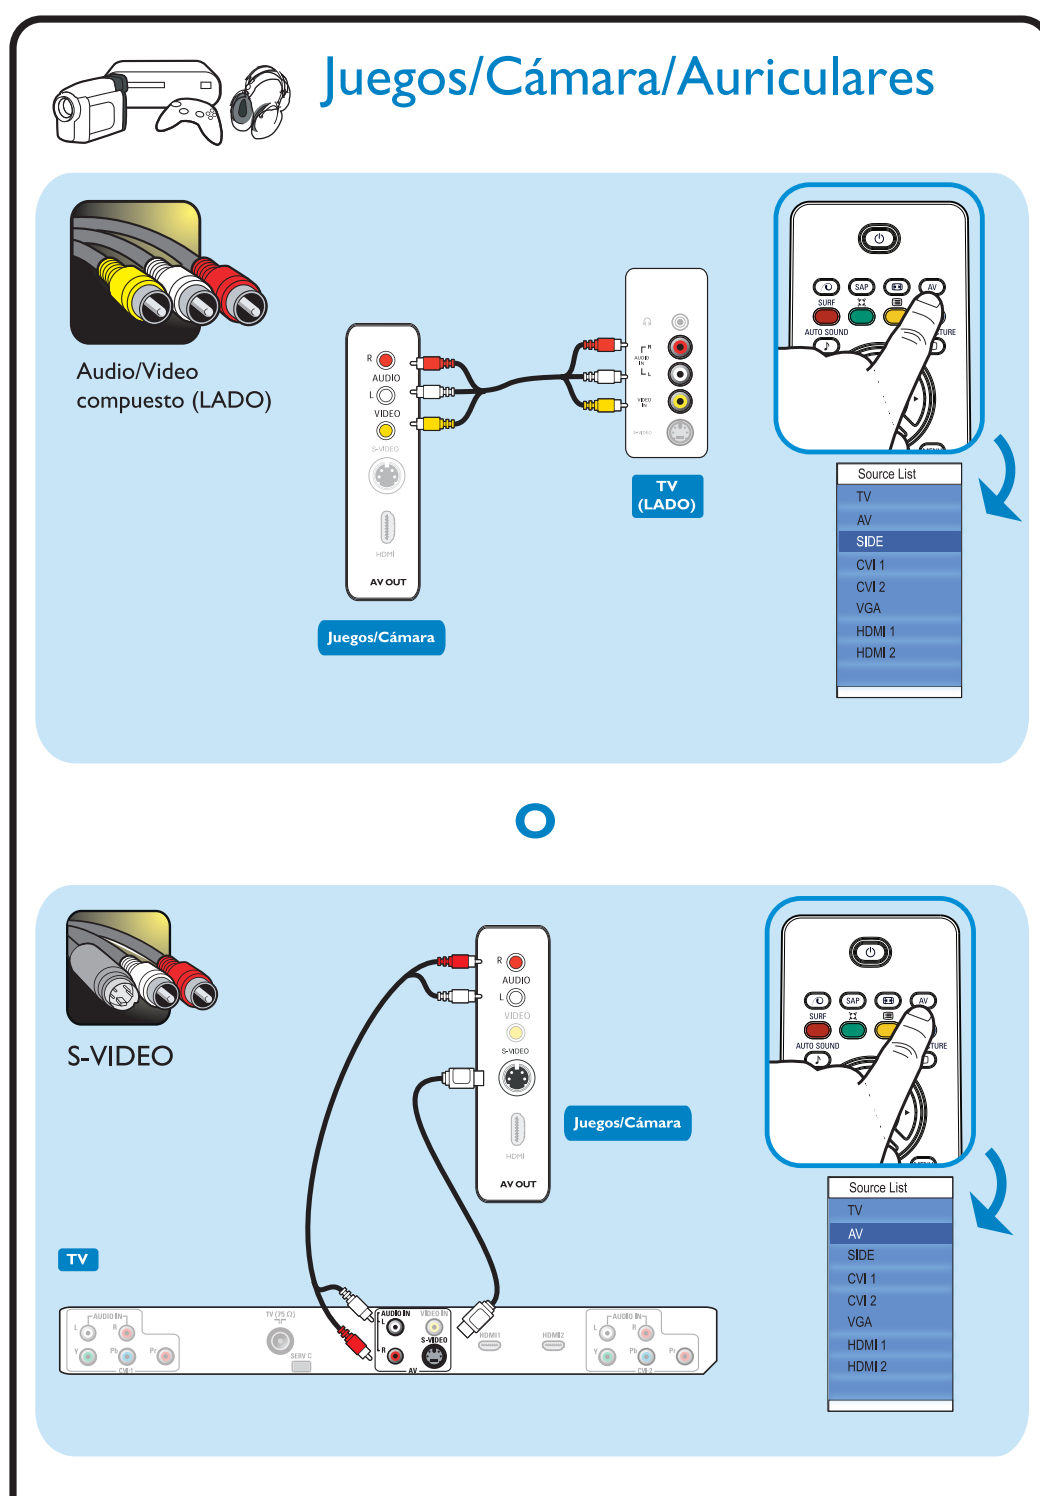

Guía de inicio rápida

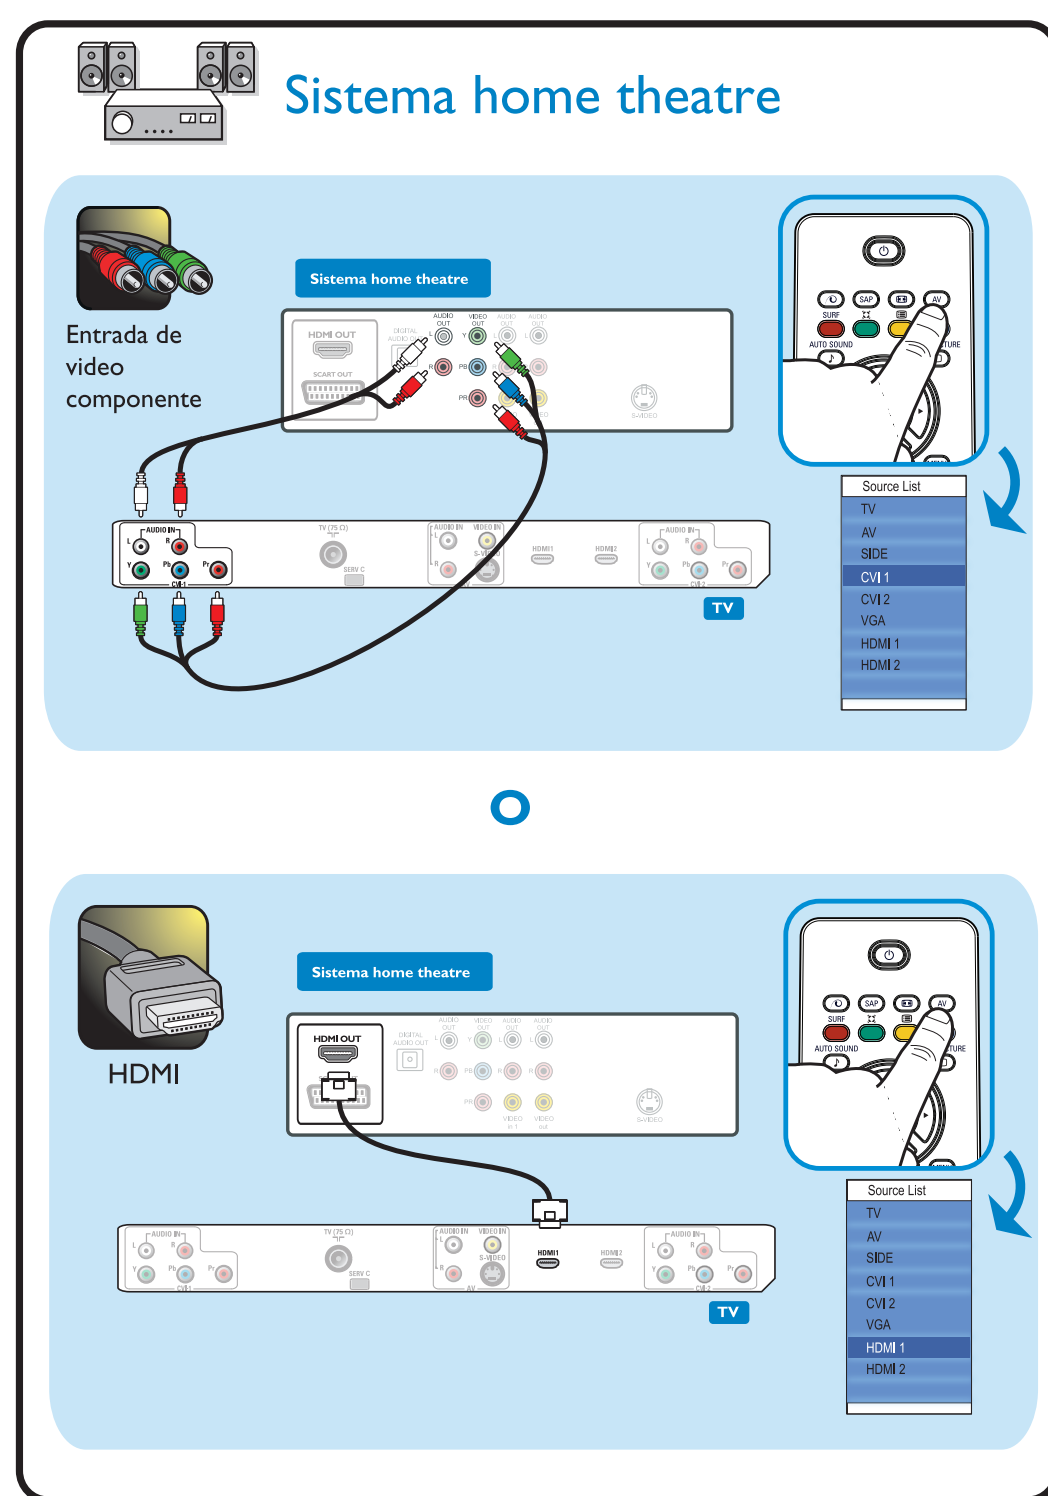

- 1 Configuración
- 2 Conecte
- 3 Disfrute

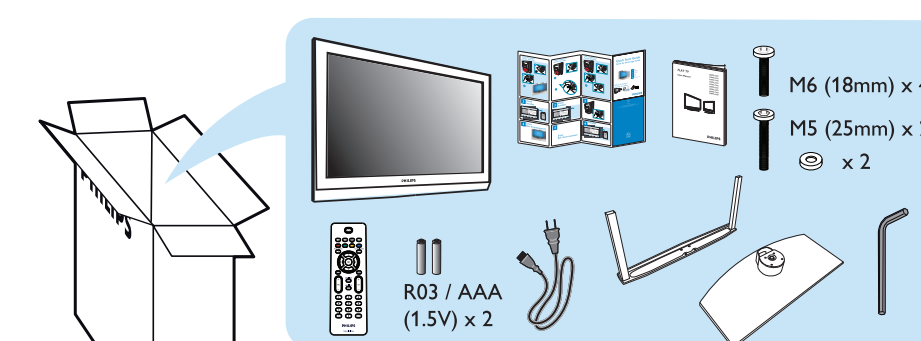

PHILIPS




www.philips.com

Todos los derechos reservados. Philips Electronics N.V. All rights reserved.




1 Configuración


Ensamblaje

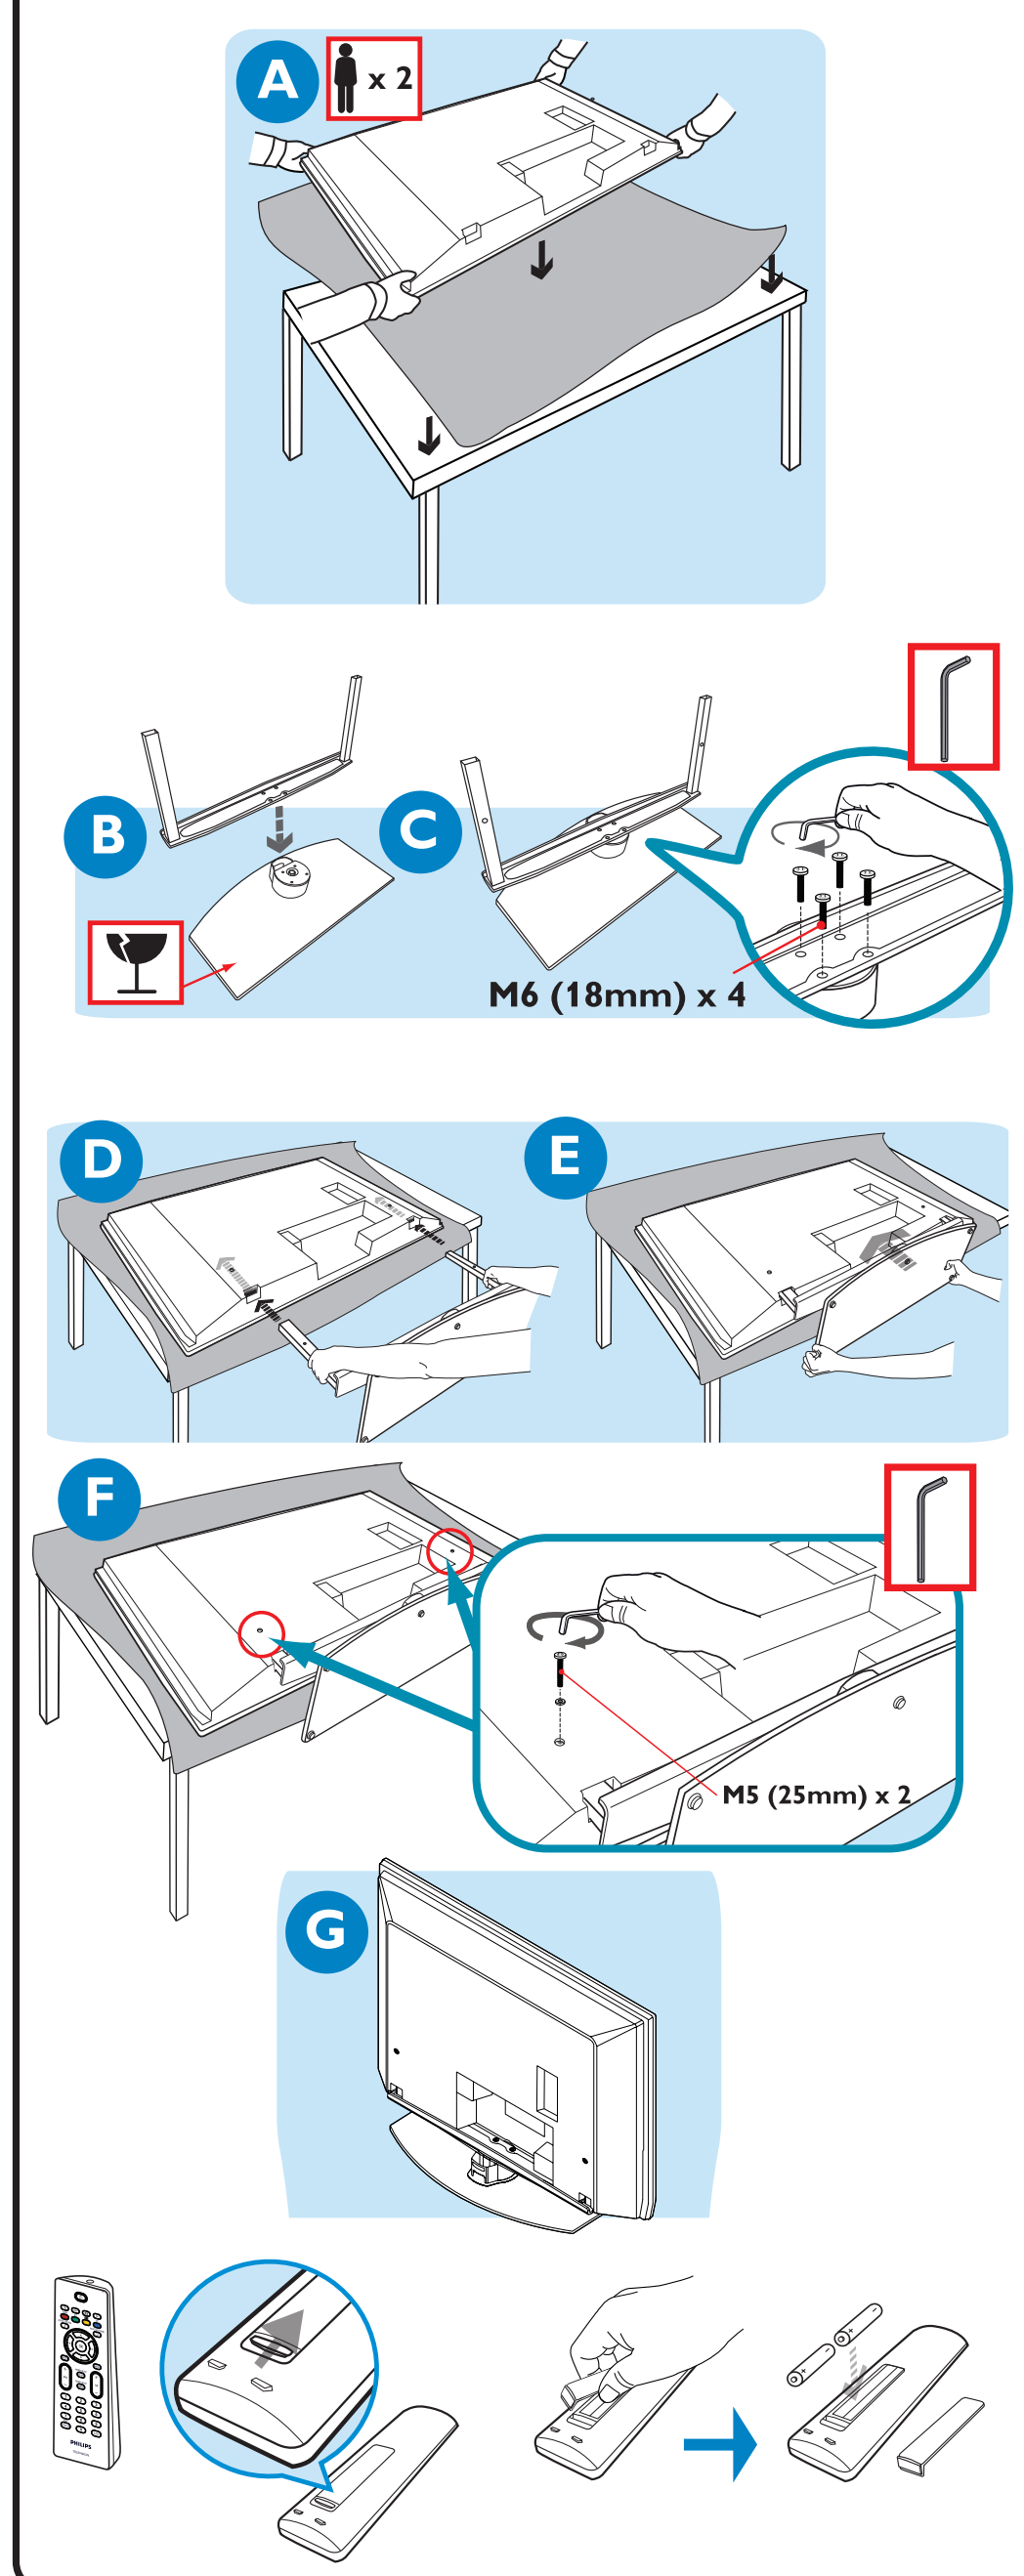

Conexión básica

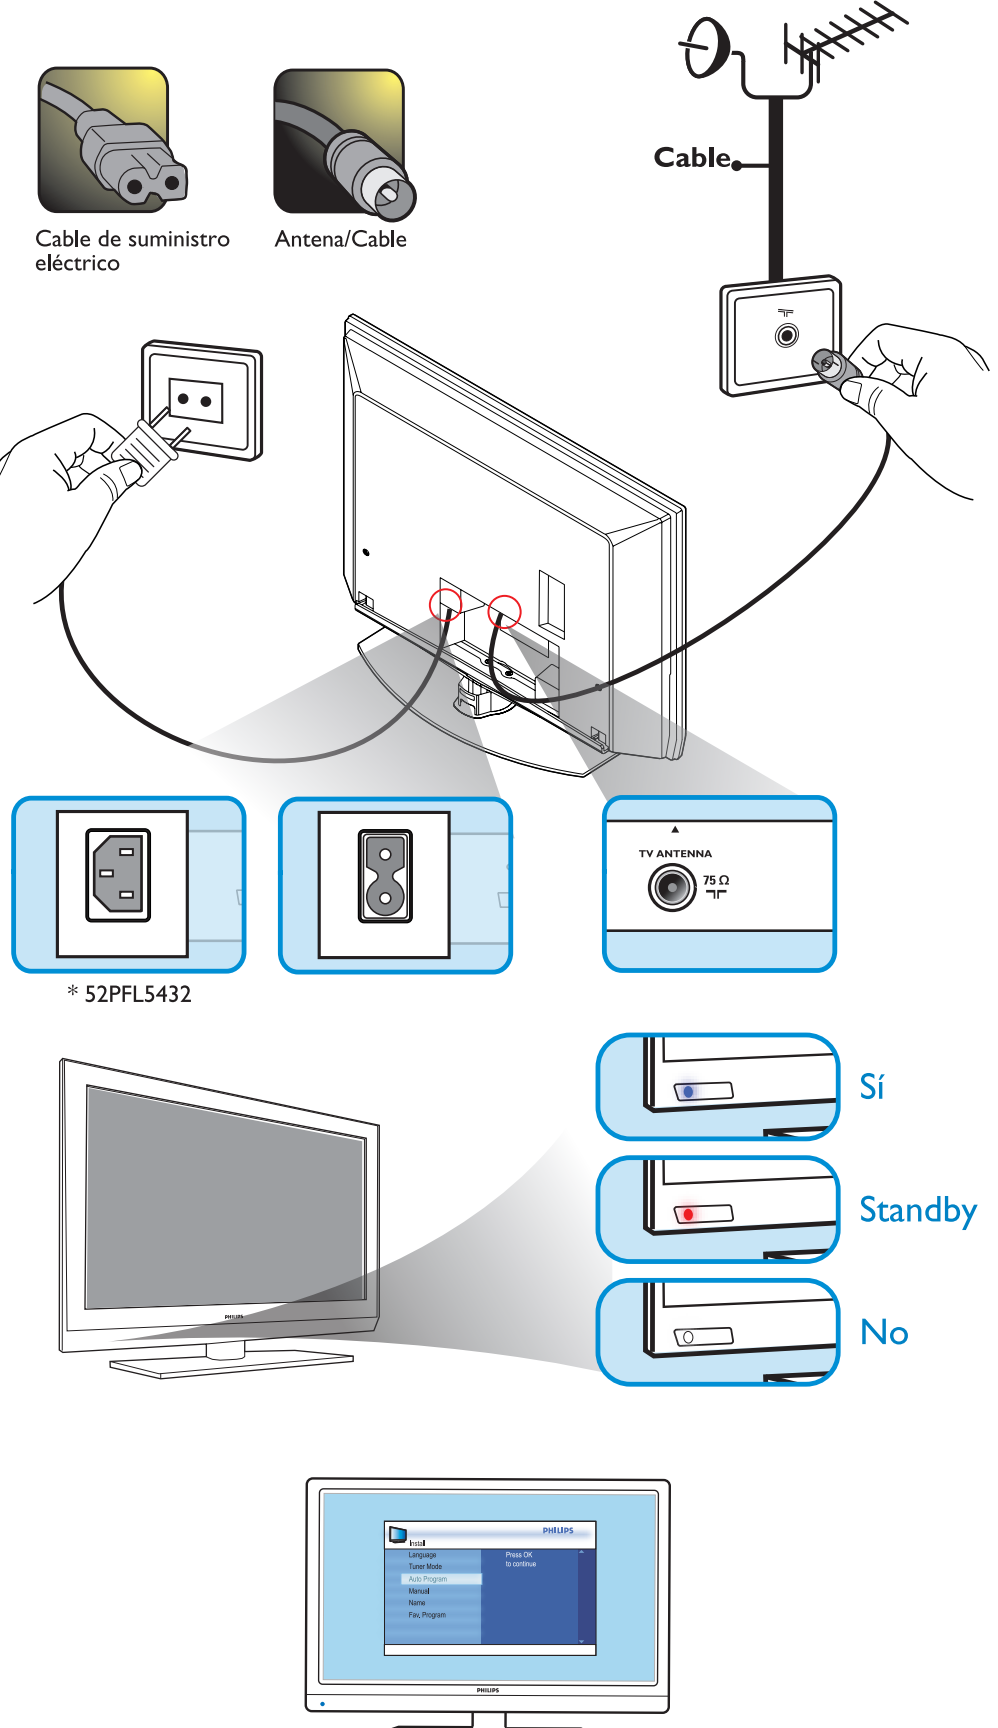


Ubicación de los conectores del TV

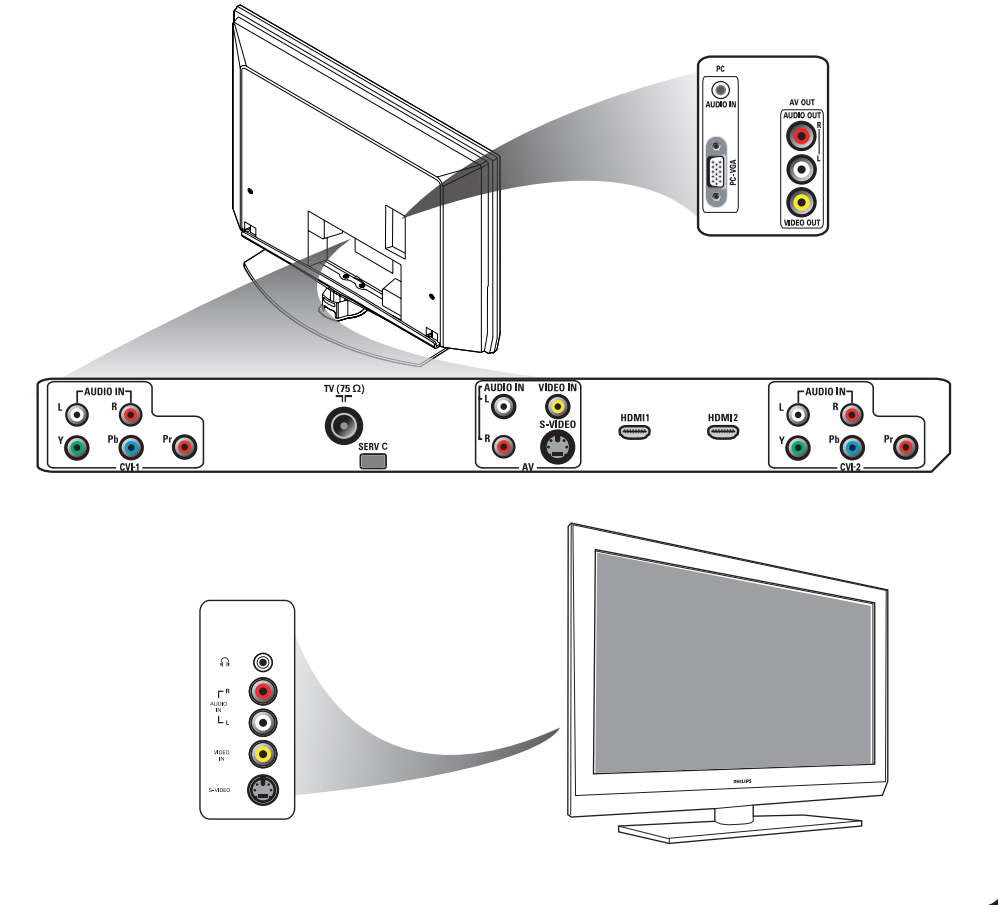


2 Conecte

Caja de cable o caja superior de ajuste

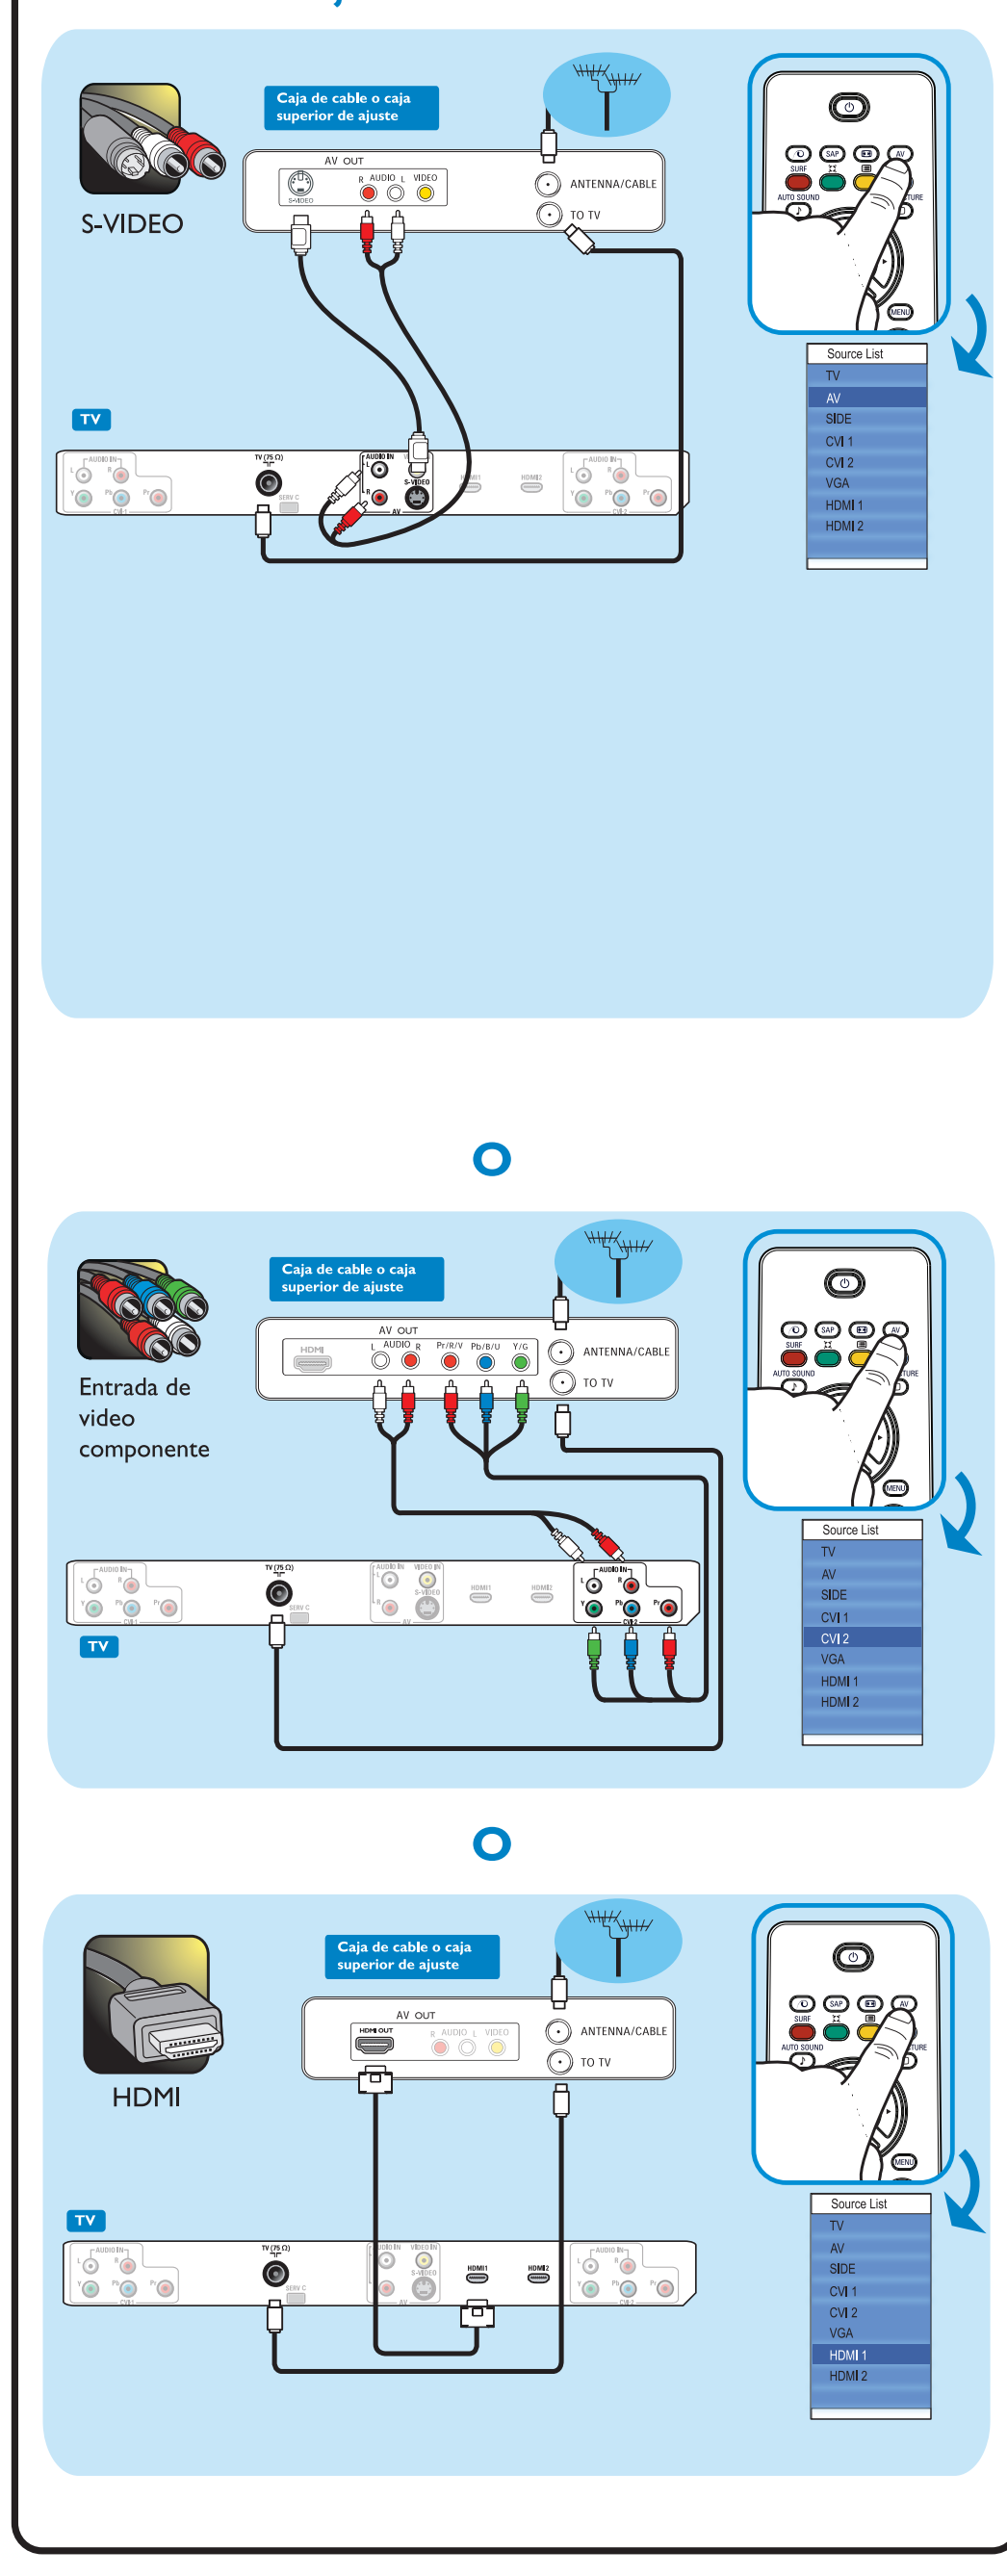

Reproductor o grabador de DVD

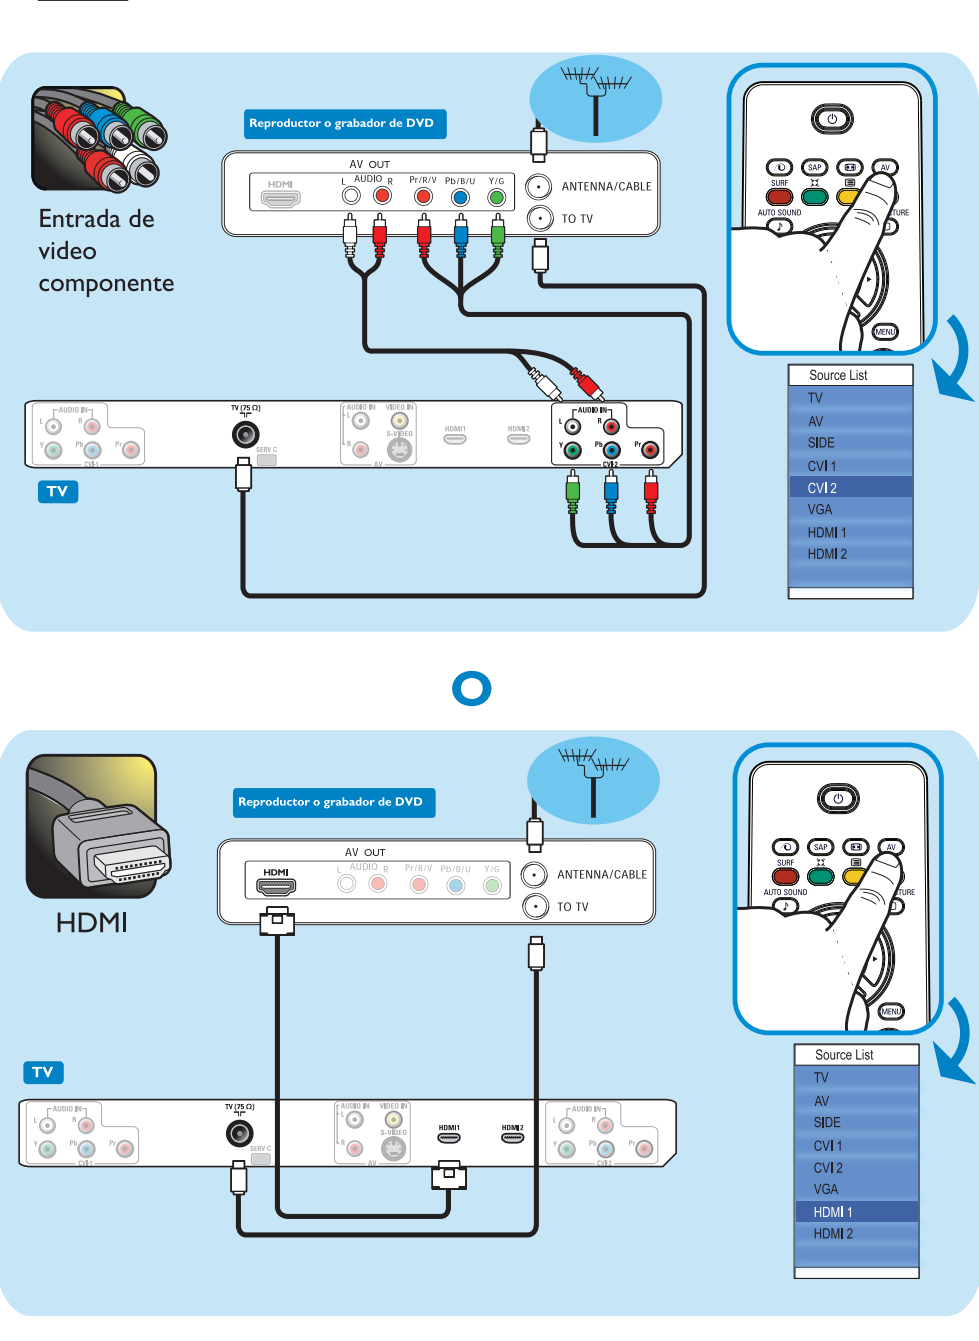

VCR

