

Mode d'emploi

32PFK5300
40PFK5300
50PFK5300

PHILIPS

Contenu

1 Mon nouveau téléviseur 4

- 1.1 Smart TV 4
- 1.2 Galerie d'applications 4
- 1.3 Location de vidéos 4
- 1.4 Réseaux sociaux 4
- 1.5 Pause TV et enregistrements 4
- 1.6 EasyLink 5

2 Installation 6

- 2.1 À propos de la sécurité 6
- 2.2 Support TV et fixation murale 6
- 2.3 Conseils de placement 6
- 2.4 Cordon d'alimentation 6
- 2.5 Câble d'antenne 7
- 2.6 Parabole satellite 7

3 Réseau 8

- 3.1 Réseau sans fil 8
- 3.2 Réseau câblé 9
- 3.3 Paramètres réseau 10

4 Connexions 11

- 4.1 Conseils de connexion 11
- 4.2 EasyLink HDMI CEC 12
- 4.3 Interface commune - CAM 13
- 4.4 Décodeur 14
- 4.5 Récepteur satellite 14
- 4.6 Système Home Cinéma 15
- 4.7 Lecteur de disques Blu-ray 16
- 4.8 Lecteur de DVD 17
- 4.9 Console de jeux 17
- 4.10 Disque dur USB 18
- 4.11 Souris ou clavier USB 19
- 4.12 Clé USB 20
- 4.13 Appareil photo 20
- 4.14 Caméscope 20
- 4.15 Ordinateur 21
- 4.16 Casque 21

5 Mise en marche 23

- 5.1 Marche ou veille 23
- 5.2 Boutons du téléviseur 23

6 Télécommande 24

- 6.1 Présentation des touches 24
- 6.2 Capteur infrarouge 25
- 6.3 Batteries 25
- 6.4 Nettoyage 25

7 Chaînes de télévision 26

- 7.1 Visionnage des chaînes de télévision 26
- 7.2 Installation chaînes 32

8 Chaînes satellite 37

- 8.1 Regarder des chaînes satellite 37
- 8.2 Liste des chaînes satellite 37
- 8.3 Chaînes satellite favorites 38
- 8.4 Verrouillage de chaînes satellite 38
- 8.5 Installation satellite 39
- 8.6 Problèmes liés aux satellites 44

9 Menu d'accueil 45

10 Guide TV 46

- 10.1 Matériel requis 46
- 10.2 Utilisation du guide TV 46

- 10.3 Enregistrement 46

11 Sources 48

- 11.1 Liste des sources 48
- 11.2 À partir du mode veille 48
- 11.3 EasyLink 48

12 Minuteurs et horloge 50

- 12.1 Arrêt programmé 50
- 12.2 Horloge 50
- 12.3 Temporisateur d'arrêt 50

13 Jeux 51

- 13.1 Jouer à un jeu 51

14 Vos photos, vidéos et musique 52

- 14.1 À partir d'une connexion USB ou d'un ordinateur réseau 52
- 14.2 Wi-Fi Miracast 53

15 Pause TV 56

16 Enregistrement 57

- 16.1 Matériel requis 57
- 16.2 Enregistrer un programme 57
- 16.3 Regarder un enregistrement 58

17 Smart TV 59

- 17.1 À propos de Smart TV 59
- 17.2 Matériel requis 59
- 17.3 Configuration Smart TV 59
- 17.4 Applications Smart TV 59
- 17.5 Multi view 61
- 17.6 Réinitialisation de Smart TV 62

18 Multi room (multi pièce) 63

- 18.1 À propos de Multi room 63
- 18.2 Matériel requis 63
- 18.3 Utilisation de Multi room 63

19 Réglages 65

- 19.1 Menu Configuration 65
- 19.2 Image 66
- 19.3 Son 69
- 19.4 Accès universel 72

20 Spécificités 74

- 20.1 Environnement 74
- 20.2 Réception 75
- 20.3 Afficheur 75
- 20.4 Alimentation 75
- 20.5 Dimensions et poids 75
- 20.6 Connectivité 76
- 20.7 Multimédia 76

21 Logiciels 77

- 21.1 Mise à jour du logiciel 77
- 21.2 Version du logiciel 77
- 21.3 Logiciel open source 77

22 Dépannage et assistance 79

- 22.1 Dépannage 79
- 22.2 Enregistrer 80
- 22.3 Aide 80
- 22.4 Aide en ligne 81
- 22.5 Service Consommateurs/Réparation 81

23 Sécurité et entretien 82

23.1	Sécurité	82
23.2	Entretien de l'écran	83
24	Conditions d'utilisation, droits d'auteur et licences	84
24.1	Conditions d'utilisation	84
24.2	Droits d'auteur et licences	84
	Index	87

Mon nouveau téléviseur

Smart TV

Connectez ce téléviseur LED Smart TV Philips à Internet et découvrez un nouvel univers de la télévision. Vous pouvez réaliser une connexion câblée avec votre routeur ou sans fil via Wi-Fi.

Lorsque le téléviseur est connecté à votre réseau domestique, un smartphone peut afficher une photo sur le téléviseur, vous pouvez lire des vidéos stockées sur votre ordinateur ou commander le téléviseur à l'aide de votre tablette.

Avec votre téléviseur connecté à Internet, vous pouvez regarder une vidéo d'un site de location de vidéos en ligne, lire le guide TV en ligne ou enregistrer votre émission TV préférée sur un disque dur USB.

Avec les applications Smart TV, profitez davantage de tous les types de divertissement et de services pratiques.

Dans **Aide**, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **Smart TV** pour plus d'informations.

Galerie d'applications

Ouvrez la **galerie d'applications** dans Smart TV pour parcourir les applications, la collection de sites Web spécialement conçus pour votre téléviseur.

Trouvez l'application nécessaire à la lecture des vidéos YouTube, un journal national, un album photo en ligne, Twitter, etc.

Des applications permettent de louer une vidéo à partir d'un site de location de vidéos en ligne, tandis que d'autres vous offrent la possibilité de regarder les programmes que vous avez manqués.


Si la galerie d'applications ne contient pas ce que vous recherchez, essayez le Web et surfez sur Internet à partir du téléviseur.

Dans **Aide**, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **Galerie d'applications** pour plus d'informations.

Location de vidéos

Pour regarder une vidéo en location, vous n'avez pas besoin de quitter votre domicile.

Il vous suffit de louer le dernier film depuis votre site régional de location de vidéos en ligne.

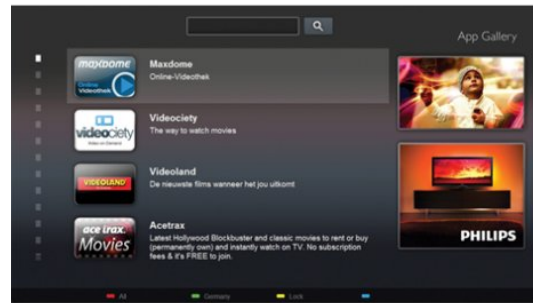

Démarrez Smart TV et ajoutez l'application de location de vidéos sur la page de démarrage de Smart TV.

Ouvrez l'application de location de vidéos, créez votre compte personnel, sélectionnez le film et lancez la lecture.

Grâce au téléchargement d'une grande simplicité, vous pouvez regarder le film immédiatement*.

Dans **Aide**, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **Location de vidéos** pour plus d'informations.

* En fonction du service de streaming vidéo du site de location de vidéos sélectionné.

Réseaux sociaux

Vous n'avez plus besoin de vous lever pour vérifier les messages de vos amis sur votre ordinateur.

Sur ce téléviseur, vous pouvez lire les messages de votre **réseau social directement** à l'écran, et y répondre sans même bouger de votre canapé.

L'application Twitter est accessible dans l'onglet **Apps**.

Dans **Aide**, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **Galerie d'applications** pour plus d'informations.

Pause TV et enregistrements

Si vous connectez un **disque dur USB**, vous pouvez mettre en pause ou enregistrer une émission diffusée par une chaîne TV numérique.



Mettez votre téléviseur en pause et répondez à cet appel téléphonique urgent ou faites simplement une pause lors d'un match sportif, tandis que le téléviseur enregistre l'émission sur le disque dur USB. Vous pourrez reprendre plus tard.

Lorsqu'un disque dur USB est connecté, vous pouvez également enregistrer des émissions numériques. Vous pouvez enregistrer une émission tout en la regardant ou programmer l'enregistrement d'une émission à venir.


Dans **Aide**, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Pause TV** ou **Enregistrement** pour plus d'informations.

1.6

EasyLink

Avec EasyLink, vous pouvez commander un périphérique connecté, comme un lecteur de disques Blu-ray, à l'aide de la télécommande du téléviseur.

EasyLink utilise le protocole HDMI CEC pour communiquer avec les périphériques connectés.

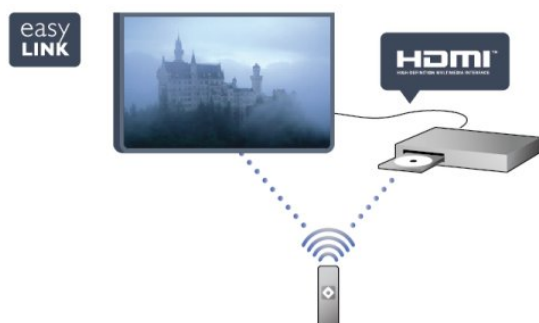

Dans **Aide**, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **EasyLink** pour plus d'informations.

Installation

2.1

À propos de la sécurité

Lisez les instructions de sécurité avant d'utiliser le téléviseur.

Dans Aide, accédez à **Sécurité et entretien** > **Sécurité**.

2.2

Support TV et fixation murale

Support de table TV

Vous trouverez les instructions de montage du support TV dans le guide de mise en route fourni avec le téléviseur. En cas de perte de ce guide, vous pouvez le télécharger sur le site Web www.philips.com.


Munissez-vous de la référence de votre téléviseur pour rechercher et télécharger le guide de mise en route correspondant.

Fixation murale

Votre téléviseur peut s'adapter sur un support de fixation murale conforme à la norme VESA (non fourni).

Utilisez le code VESA suivant lors de l'achat du support de montage mural . . .

Pour fixer solidement le support, utilisez la longueur de vis indiquée sur l'illustration.

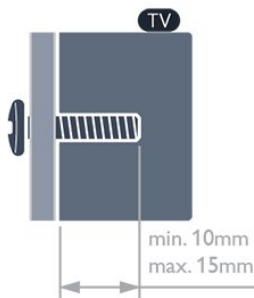

- Pour les téléviseurs de la série 5300 version 32 pouces
VESA MIS-F 100 x 100, M4
- Pour les téléviseurs de la série 5300 version 40 pouces
VESA MIS-F 200 x 200, M4
- Pour les téléviseurs de la série 5300 version 50 pouces

VESA MIS-F 400 x 200, M6

Attention


La fixation au mur du téléviseur exige des compétences spéciales et ne doit être effectuée que par du personnel qualifié. La fixation murale du téléviseur doit respecter certaines normes de sécurité liées au poids du téléviseur. Avant de choisir l'emplacement de votre téléviseur, lisez également les consignes de sécurité.

TP Vision Europe B.V. décline toute responsabilité en cas de montage inadéquat ou en cas d'accident ou de blessures lors du montage.

2.3

Conseils de placement

- Positionnez le téléviseur de sorte qu'il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil.
- Placez le téléviseur à une distance maximale de 15 cm du mur.
- Pour obtenir la distance de visualisation idéale, multipliez la diagonale de l'écran par 3. Lorsque vous êtes assis, vos yeux doivent être à la hauteur du centre de l'écran.

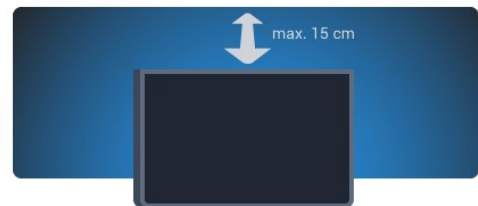


2.4

Cordon d'alimentation

- Branchez le cordon d'alimentation sur la prise **POWER** située à l'arrière du téléviseur.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est connecté fermement à la prise.
- Veillez à ce que la fiche du cordon d'alimentation insérée dans la prise secteur soit accessible en permanence.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble.

Écrans 32/40"

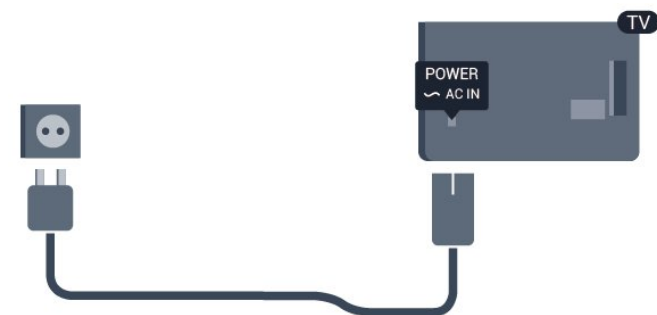

Écrans 50"



Bien que la consommation d'énergie de ce téléviseur soit très faible en mode veille, il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation pour économiser l'énergie si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée.

Dans Aide, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez Mise sous tension pour plus d'informations sur la mise sous et hors tension du téléviseur.

2.5

Câble d'antenne

Insérez fermement la prise de l'antenne dans la prise ANTENNA située à l'arrière du téléviseur.

Vous pouvez connecter votre propre antenne ou un signal d'antenne d'un système de distribution d'antenne. Utilisez un câble coaxial IEC de 75 ohms avec connecteur d'antenne RF.

Utilisez cette connexion d'antenne pour les signaux d'entrée DVB-T et DVB-C.



2.6

Parabole satellite

Reliez la prise satellite de type F à la prise satellite SAT située à l'arrière du téléviseur.



Réseau

3.1

Réseau sans fil

Matériel requis

Pour connecter le téléviseur sans fil à Internet, vous avez besoin d'un routeur sans fil. Utilisez une connexion Internet haut débit (large bande).



Périphériques réseau

Le téléviseur peut se connecter à d'autres périphériques de votre réseau sans fil, par exemple votre ordinateur ou votre smartphone. Vous pouvez utiliser un ordinateur équipé de Microsoft Windows ou Apple OS X.

Partage de fichiers

Sur ce téléviseur, vous pouvez ouvrir les photos, vidéos et fichiers musicaux stockés sur votre ordinateur. Utilisez une version récente du logiciel de serveur multimédia, par exemple Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ ou similaire.

Installez le logiciel de serveur multimédia sur votre ordinateur et configurez-le de manière à ce qu'il puisse partager vos fichiers multimédia avec le téléviseur. Lisez le manuel du logiciel de serveur multimédia pour plus d'informations. Ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur pour que vous puissiez afficher ou lire vos fichiers sur le téléviseur.

* Vous pouvez télécharger le logiciel Philips MediaManager depuis le site d'assistance Philips www.philips.com/support

Connexion

Suivez les étapes 1 à 5.

Étape 1 – Assurez-vous que le routeur de votre réseau sans fil est allumé.

Étape 2 – Appuyez sur  et sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

Étape 3 – Sélectionnez **Connexion au réseau** et appuyez sur **OK**.

Étape 4 – Sélectionnez **Connexion** et appuyez sur **OK**.

Étape 5 – Sélectionnez **Sans fil** et appuyez sur **OK**.

Étape 6 – Sélectionnez **Balayage** pour rechercher votre réseau sans fil. Si vous avez un routeur avec WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez sélectionner **WPS**. Faites votre choix et appuyez sur **OK**.

• Balayage

Sélectionnez **Balayage** pour rechercher votre réseau sans fil (votre routeur sans fil). Il se peut que le téléviseur détecte plusieurs réseaux sans fil à proximité.

• WPS

Si votre routeur est équipé de la fonctionnalité WPS, vous pouvez vous connecter directement au routeur sans passer par le balayage. Accédez au routeur, appuyez sur le bouton WPS et revenez au téléviseur dans les 2 minutes. Ensuite, appuyez sur **Connexion** pour établir la connexion.

Si des périphériques de votre réseau sans fil utilisent le système de chiffrement de sécurité WEP, vous ne pourrez pas utiliser WPS.

Si vous devez utiliser le **code PIN WPS** pour vous connecter, sélectionnez **Balayage** au lieu de WPS.

Étape 7 – Dans la liste des réseaux trouvés, sélectionnez votre réseau sans fil et appuyez sur **OK**. Si votre réseau ne figure pas dans la liste parce que le nom de réseau est masqué (vous avez désactivé la diffusion SSID du routeur), sélectionnez **Entr. manuelle** pour entrer vous-même le nom de réseau.

Étape 8 – Selon le type de routeur, vous pouvez alors saisir votre clé de chiffrement (WEP, WPA ou WPA2). Si vous aviez déjà introduit la clé de chiffrement pour ce réseau, vous pouvez sélectionner **Suivant** pour établir la connexion immédiatement. Si votre routeur prend en charge WPS ou le code PIN WPS, sélectionnez **WPS**, **PIN WPS** ou **Standard**. Faites votre choix et appuyez sur **OK**.

• Standard

Sélectionnez **Standard** pour saisir la clé de chiffrement (mot de passe, phrase de passe ou clé de sécurité) manuellement. Vous pouvez utiliser le clavier de la télécommande pour saisir la clé de chiffrement. Après avoir entré la clé, appuyez sur **Connexion**.

• PIN WPS

Pour établir une connexion WPS sécurisée avec un code PIN, sélectionnez **PIN WPS** et appuyez sur **OK**. Notez le code PIN à 8 chiffres qui s'affiche et saisissez-le dans le logiciel du routeur sur votre PC. Revenez au téléviseur et appuyez sur **Connexion**. Consultez le manuel du routeur pour savoir où entrer le code PIN dans le logiciel du routeur.

Étape 9 – Un message s'affiche lorsque la connexion est établie.

Configuration réseau

Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur **Marche**.

Si vous êtes un utilisateur avancé et souhaitez installer votre réseau avec une adresse IP statique, réglez le téléviseur sur IP statique.

Pour régler le téléviseur sur IP statique, appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres réseau > Paramètres réseau > Configuration réseau > IP statique**. Lorsque IP statique est sélectionné dans le menu, vous pouvez configurer l'adresse IP et d'autres paramètres utiles dans **Configuration IP statique** dans le même menu.

Problèmes de réseau

Réseau sans fil introuvable ou perturbé

- Les fours à micro-ondes, les téléphones DECT ou autres appareils Wi-Fi 802.11b/g/n à proximité peuvent perturber le réseau sans fil.
- Assurez-vous que les pare-feux de votre réseau autorisent l'accès à la connexion sans fil du téléviseur.
- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement dans votre maison, essayez l'installation câblée du réseau.

Internet ne fonctionne pas

- Si la connexion au routeur fonctionne, vérifiez la connexion du routeur à Internet.

Le PC et la connexion Internet sont lents

- Recherchez la portée du routeur en intérieur, son débit et d'autres éléments affectant la qualité du signal dans le manuel d'utilisation de votre routeur sans fil.
- Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire pour le routeur.

3.2

Réseau câblé

Matériel requis

Vous avez besoin d'un routeur réseau pour connecter le téléviseur à Internet. Utilisez un routeur avec une connexion Internet haut débit (large bande).



Partage de fichiers

Sur ce téléviseur, vous pouvez ouvrir les photos, vidéos et fichiers musicaux stockés sur votre ordinateur. Utilisez une version récente du logiciel de serveur multimédia, par exemple Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ ou similaire.

Installez le logiciel de serveur multimédia sur votre ordinateur et configurez-le de manière à ce qu'il puisse partager vos fichiers multimédia avec le téléviseur. Lisez le manuel du logiciel de serveur multimédia pour plus d'informations. Ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur pour que vous puissiez afficher ou lire vos fichiers sur le téléviseur.

* Vous pouvez télécharger le logiciel Philips MediaManager depuis le site d'assistance Philips www.philips.com/support

Dans **Aide**, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Logiciel de serveur multimédia** pour avoir un aperçu des logiciels de serveur multimédia pris en charge.

Connexion du routeur

Pour connecter et configurer le routeur, suivez les étapes 1 à 5.

- 1 - Connectez le routeur au téléviseur à l'aide d'un câble réseau (câble Ethernet**).
 - 2 - Assurez-vous que le routeur est allumé.
 - 3 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
 - 4 - Sélectionnez **Connexion au réseau** et appuyez sur **OK**.
 - 5 - Sélectionnez **Filaire** et appuyez sur **OK**.
- Le téléviseur recherche en permanence la connexion réseau. Un message s'affiche une fois la connexion établie.

Configuration réseau

Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur **Marche**.

Si vous êtes un utilisateur avancé et souhaitez installer votre réseau avec une adresse IP statique, réglez le téléviseur sur IP statique.

Pour régler le téléviseur sur IP statique, appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres réseau > Paramètres réseau > Configuration réseau > IP statique**. Lorsque IP statique est sélectionné dans le menu, vous pouvez configurer l'adresse IP et d'autres paramètres utiles dans **Configuration IP statique** dans le même menu.

** Pour répondre aux normes CEM, utilisez un câble Ethernet blindé FTP Cat. 5E.

3.3

Paramètres réseau

Pour ouvrir les paramètres réseau...

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur **OK**.

• Voir paramètres réseau

Tous les paramètres réseau en cours sont affichés ici. Les adresses IP et MAC, la puissance du signal, la vitesse, la méthode de chiffrement, etc.

• Paramètres réseau

- Type de réseau

Permet de régler le réseau sur « Câblé » ou « Sans fil ».

- Configuration réseau

Permet de configurer le réseau sur « DHCP » ou « IP statique ».


• Lecture multimédia Wi-Fi

Pour recevoir des fichiers multimédias de smartphones ou de tablettes, réglez DMR sur Marche.

• Configuration IP statique

Si IP statique est sélectionné dans le menu Paramètres réseau, vous pouvez définir ici tous les réglages nécessaires à cette option.


• Wi-Fi Miracast

Pour plus d'informations sur Wi-Fi Miracast, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Wi-Fi Miracast™**.

• Réinitialiser le groupe Wi-Fi Miracast

Effacer la liste d'appareils connectés et bloqués qui sont utilisés avec Miracast.

• Wi-Fi Smart Screen

Pour plus d'informations sur Wi-Fi Smart Screen, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Wi-Fi**

Smart Screen.

• Nom du réseau TV

Si votre réseau domestique comporte plusieurs téléviseurs, vous pouvez renommer les téléviseurs ici.

• Paramètres Netflix

Régler les paramètres Netflix.

• Effacer mémoire Internet

L'option Effacer mémoire Internet vous permet d'effacer tous les fichiers Internet stockés sur votre téléviseur. Vous pouvez effacer votre inscription Philips Smart TV et votre niveau de contrôle parental, vos identifiants de connexion à l'application de location de vidéos, toutes vos applications Smart TV favorites, vos signets Internet et votre historique. Les applications interactives MHEG peuvent également enregistrer des « cookies » sur votre téléviseur. Ces fichiers seront également effacés.

Connexions

4.1

Conseils de connexion

Guide de connexion


Connectez toujours un périphérique au téléviseur avec la meilleure qualité de connexion disponible. Utilisez également des câbles de bonne qualité afin de garantir un bon transfert des images et du son.

Si vous avez besoin d'aide pour connecter plusieurs périphériques au téléviseur, vous pouvez consulter le Guide de connexion TV Philips. Ce guide fournit des informations sur les connexions et les câbles à utiliser.

Rendez-vous sur le site
www.connectivityguide.philips.com

Antenne

Si vous possédez un décodeur (récepteur numérique) ou un enregistreur, connectez les câbles d'antenne de manière à ce que le signal d'antenne passe par le décodeur et/ou l'enregistreur avant d'atteindre le téléviseur. De cette façon, l'antenne et le décodeur peuvent envoyer les éventuelles chaînes supplémentaires vers l'enregistreur pour enregistrement.

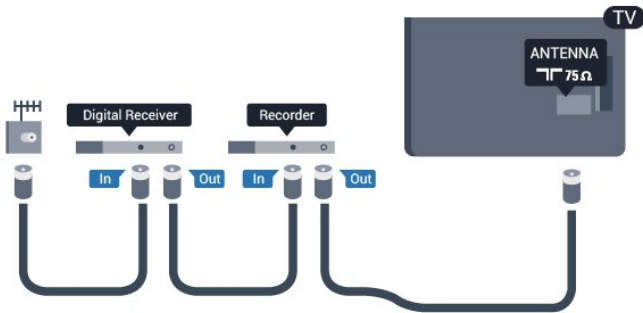

HDMI

HDMI CEC

La connexion HDMI offre une qualité d'image et de son optimale. Le câble HDMI combine les signaux vidéo et audio. Utilisez un câble HDMI pour les signaux TV haute définition (HD). Pour un transfert optimal des signaux, utilisez un câble HDMI haute vitesse de moins de 5 m.



EasyLink HDMI CEC

Si vos périphériques sont connectés via HDMI et sont dotés d'EasyLink, vous pouvez les commander à l'aide de la télécommande du téléviseur. L'option EasyLink HDMI CEC doit être activée sur le téléviseur et le périphérique connecté. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'EasyLink, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez EasyLink CEC.

DVI-HDMI

Si votre appareil dispose uniquement d'une prise DVI, utilisez un adaptateur DVI-HDMI. Utilisez l'une des prises HDMI et ajoutez un câble audio G/D (mini-jack 3,5 mm) à la prise AUDIO IN située à l'arrière du téléviseur pour le son.

Protection contre la copie

Les câbles DVI et HDMI prennent en charge la norme HDCP (High-Bandwidth Digital Contents Protection). La HDCP est un signal de protection contre la copie empêchant la copie des contenus de DVD ou disques Blu-ray. Elle est également appelée DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC

Toutes les prises HDMI du téléviseur sont dotées de la fonctionnalité HDMI ARC (Audio Return Channel). Si le périphérique, généralement un système Home Cinéma, est également pourvu d'une prise HDMI ARC, connectez-le à l'une des prises HDMI de ce téléviseur. Avec la connexion HDMI ARC, vous n'avez pas besoin de connecter de câble audio supplémentaire pour la transmission du son accompagnant l'image TV vers le Home Cinéma. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux. Vous pouvez utiliser n'importe quelle prise HDMI de ce téléviseur pour connecter le Home Cinéma, mais l'ARC est disponible uniquement pour 1 périphérique/connexion à la fois.

Si vous préférez désactiver la fonctionnalité ARC sur les prises HDMI, appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Avancé > HDMI ARC**.

Y Pb Pr : Audio G/D

La connexion vidéo composantes YPbPr est une connexion de haute qualité. Elle peut être utilisée pour les signaux TV haute définition (HD). Outre les signaux Y, Pb et Pr, ajoutez les signaux audio gauche et droit pour le son.

- Y partage la même prise jack avec CVBS.
- Composante et Composite partagent les prises audio.




- Uniquement pour les téléviseurs équipés de connecteurs de composants.

CVBS : Audio G/D

CVBS - La vidéo composite est une connexion de haute qualité. À côté du signal CVBS s'ajoutent les signaux audio gauche et droit pour le son.

- Y partage la même prise jack avec CVBS.
- Composante et Composite partagent les prises audio.

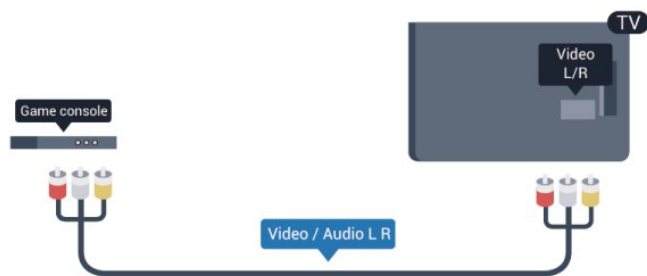

- Uniquement pour les téléviseurs équipés de connecteurs de composants/composites.

Péritel

SCART (péritel) est une connexion de bonne qualité. Elle peut être utilisée pour les signaux vidéo CVBS et RVB, mais pas pour les signaux TV haute définition (HD). La connexion péritel combine les signaux vidéo et audio.

Utilisez le câble adaptateur péritel pour raccorder votre périphérique.



Sortie audio - optique

La sortie audio optique est une connexion audio de haute qualité. Cette connexion optique peut prendre en charge des canaux audio 5.1. Si votre périphérique, généralement un système Home Cinéma, n'est pas pourvu de prise HDMI ARC, vous pouvez utiliser l'entrée audio optique du Home Cinéma. La sortie audio optique enverra le son du téléviseur vers le Home Cinéma.



Vous pouvez définir le type de signal de sortie audio afin qu'il réponde aux fonctionnalités audio de votre système Home Cinéma.

Pour plus d'informations, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **Paramètres de sortie audio**.

Si le son et l'image à l'écran ne sont pas synchronisés, vous pouvez régler la synchronisation son et image. Pour plus d'informations, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **Synchronisation audio-vidéo**.

4.2

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

Grâce à EasyLink, vous pouvez commander un périphérique connecté à l'aide de la télécommande du téléviseur. EasyLink utilise le protocole HDMI CEC (Consumer Electronics Control) pour communiquer avec les périphériques connectés. Ces derniers doivent prendre en charge le protocole HDMI CEC et doivent être connectés via une prise HDMI.



Configuration EasyLink

La fonction EasyLink est activée par défaut sur le téléviseur. Assurez-vous que tous les paramètres HDMI CEC sont correctement configurés sur les périphériques EasyLink connectés. Il se peut qu'EasyLink ne fonctionne pas avec les périphériques d'autres marques.

HDMI CEC et les marques tierces

Le nom donné à la fonctionnalité HDMI CEC peut varier en fonction de la marque : Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ou Viera Link. Toutes les marques ne sont pas pleinement compatibles avec EasyLink.

Les marques HDMI CEC données en exemple sont la propriété de leur détenteur respectif.

Commande des périphériques

Pour commander un périphérique connecté via HDMI et configuré avec EasyLink, sélectionnez le périphérique, ou son activité, dans la liste des connexions TV. Appuyez sur **SOURCES**, sélectionnez un périphérique connecté via une prise HDMI et appuyez sur **OK**.



Une fois le périphérique sélectionné, vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour commander le périphérique. Toutefois, les touches et **OPTIONS**, ainsi que certaines touches TV ne sont pas reliées au périphérique.

Si la touche dont vous avez besoin n'est pas sur la télécommande du téléviseur, vous pouvez sélectionner la touche dans le menu Options. Appuyez sur **OPTIONS** et sélectionnez **Commandes** dans la barre de menu. Sur l'écran, sélectionnez la touche de périphérique souhaitée, puis appuyez sur **OK**.

Il se peut que certaines touches très spécifiques ne soient pas disponibles dans le menu Commandes.

Remarque : seuls les périphériques prenant en charge la fonction de **télécommande EasyLink** répondront à la télécommande du téléviseur.

Paramètres EasyLink

Les paramètres EasyLink sont activés par défaut sur le téléviseur. Vous pouvez désactiver chaque paramètre EasyLink séparément.

EasyLink

Pour désactiver entièrement EasyLink...

- 1 - Appuyez sur **⬆**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV** > **Paramètres généraux** > **EasyLink** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Télécommande EasyLink

Si vous voulez que des périphériques communiquent, mais ne souhaitez pas les commander à l'aide de la télécommande du téléviseur, vous pouvez désactiver la commande à distance d'EasyLink séparément. Dans le menu Paramètres EasyLink, sélectionnez **Télécommande EasyLink**, puis **Arrêt**.

Liaison Pixel Plus

D'autres périphériques, lecteurs de DVD ou de disques Blu-ray peuvent réaliser leur propre traitement de la qualité de l'image. Pour éviter une perte de qualité due à une interférence avec le traitement du téléviseur, désactivez le traitement de l'image de ces périphériques. L'option **Lien Pixel Plus** est activée par défaut sur le téléviseur, ce qui désactive le traitement de la qualité de l'image par les périphériques Philips récents connectés.

Pour désactiver l'option **Lien Pixel Plus**, dans le menu Paramètres EasyLink, sélectionnez **Lien Pixel Plus**, puis **Arrêt**.

Extinction automatique des périphériques

Vous pouvez configurer le téléviseur de manière à couper la connexion des appareils compatibles HDMI-CEC s'il ne s'agit pas de la source active. Le téléviseur bascule l'appareil connecté en mode veille après 10 minutes d'inactivité.

4.3

Interface commune - CAM

CI+

Ce téléviseur prend en charge le module CI+.

Avec CI+, vous pouvez regarder des programmes HD de haute qualité, tels que films et événements sportifs, proposés par les chaînes TV numériques de votre région. Ces programmes sont cryptés par la chaîne TV et décryptés au moyen d'un module CI+

prépayé.

Les chaînes TV numériques fournissent ce module CI+ (Conditional Access Module – CAM) lorsque vous vous abonnez à leurs programmes premium. Ceux-ci présentent un niveau élevé de protection contre la copie.

Contactez un opérateur de chaînes TV numériques pour plus d'informations sur les conditions générales.

Pour plus d'informations sur la connexion d'un module CAM, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **Interface commune CAM**.




CAM

Insertion d'un module CAM

Mettez votre téléviseur hors tension avant d'insérer un CAM.

Le mode d'insertion adéquat est indiqué sur le module CAM. Une insertion incorrecte peut endommager le module CAM et le téléviseur.

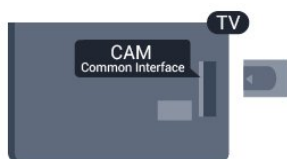

Utilisez le logement d'interface commune du téléviseur pour insérer la carte CAM.

En orientant l'avant de la carte dans votre direction, insérez avec précaution la carte CAM aussi loin que possible.

Laissez la carte dans son logement.

Il est possible que l'activation de la carte CAM prenne quelques minutes. Si vous retirez la carte CAM, le service de diffusion sera désactivé.

Si une carte CAM a été insérée et que l'abonnement est payé (les méthodes de connexion peuvent varier), vous pouvez regarder les émissions diffusées par la chaîne TV. La carte CAM insérée est destinée exclusivement à votre téléviseur.

Paramètres CAM

Pour définir les mots de passe ou les codes PIN pour la chaîne TV CAM, appuyez sur **⏠**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.


Sélectionnez **Paramètres chaînes > Interface commune**.

Sélectionnez la chaîne TV CAM et appuyez sur **OK**.

4.4

Décodeur

Utilisez 2 câbles d'antenne pour connecter l'antenne au décodeur (récepteur numérique) et au téléviseur.

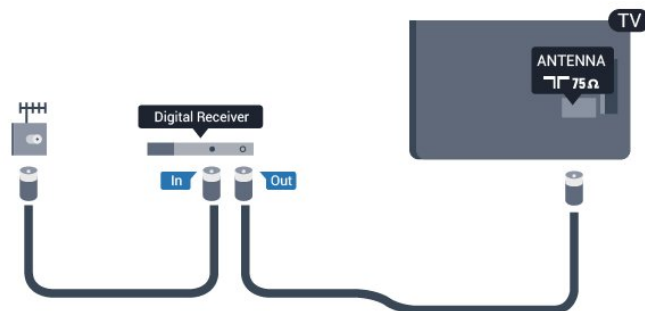

Parallèlement aux connexions d'antenne, ajoutez un câble HDMI pour connecter le décodeur au téléviseur. Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le décodeur n'est pas équipé de prise HDMI.



Temporisateur d'arrêt


Désactivez le minuteur automatique si vous utilisez uniquement la télécommande du décodeur, et ce afin d'éviter que le téléviseur ne s'éteigne automatiquement au bout de 4 heures si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande du téléviseur.

Pour désactiver l'extinction automatique, appuyez sur **⏠**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Extinction automatique** et réglez la barre du curseur sur **Arrêt**.

4.5


Récepteur satellite

· Connectez le câble d'antenne au récepteur satellite.

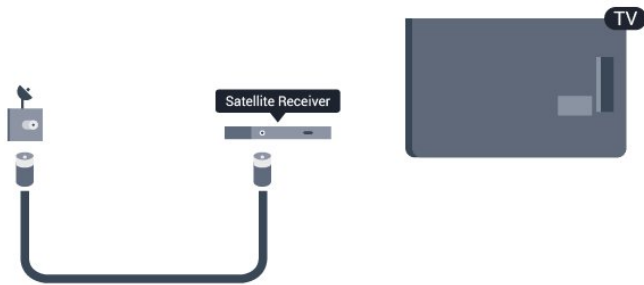

Parallèlement à la connexion de l'antenne, ajoutez un câble HDMI pour connecter le périphérique au téléviseur.

Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le périphérique n'est pas pourvu de prise HDMI.

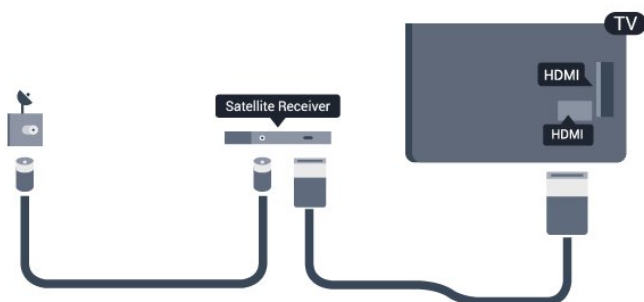

Temporisateur d'arrêt

Désactivez le minuteur automatique si vous utilisez uniquement la télécommande du décodeur, et ce afin d'éviter que le téléviseur ne s'éteigne automatiquement au bout de 4 heures si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande du téléviseur.

Pour désactiver l'extinction automatique, appuyez sur **⏮**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Extinction automatique** et réglez la barre du curseur sur **Arrêt**.

4.6

Système Home Cinéma

Connexion au système Home Cinéma

Utilisez un câble HDMI pour connecter un système Home Cinéma au téléviseur. Vous pouvez connecter un Home Cinéma SoundBar Philips ou un Home Cinéma avec un lecteur de disques intégré. Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le périphérique n'est pas pourvu de prise HDMI.

HDMI ARC

Si votre système Home Cinéma est doté d'une connexion HDMI ARC, vous pouvez le raccorder au téléviseur à l'aide de l'une des prises HDMI. Avec HDMI ARC, vous n'avez pas besoin de connecter de

câble audio supplémentaire. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux.

Toutes les prises HDMI du téléviseur peuvent offrir le signal Audio Return Channel (ARC). Mais dès que vous connectez le système Home Cinéma, le téléviseur ne peut envoyer le signal ARC que vers cette prise HDMI.



Si le système Home Cinéma n'est pas équipé de prise HDMI ARC, ajoutez un câble audio optique (Toslink) pour transmettre le son accompagnant l'image TV vers le système Home Cinéma.



Synchronisation audio-vidéo (synchro)

Si le son n'est pas synchronisé avec la vidéo à l'écran, la plupart des Home Cinéma avec lecteur de disque vous permettent de définir un temps de décalage.

Pour plus d'informations, appuyez sur **⏮** **Mots-clés** et recherchez **Synchronisation audio-vidéo**.

Paramètres de sortie audio

Retard de la sortie audio

Lorsqu'un Home Cinéma est connecté au téléviseur, l'image du téléviseur et le son du Home Cinéma doivent être synchronisés.

Synchronisation audio-vidéo automatique

Sur les systèmes Home Cinéma Philips récents, la synchronisation audio-vidéo est automatique et toujours correcte.

Décalage de la synchronisation audio

Sur d'autres systèmes Home Cinéma, vous devrez peut-être régler le décalage de la synchronisation audio afin de synchroniser l'audio et la vidéo. Sur le

système Home Cinéma, augmentez le décalage jusqu'à ce que l'image corresponde au son. Un décalage de 180 ms peut être nécessaire. Lisez le manuel d'utilisation du système Home Cinéma. Si vous définissez un décalage sur le système Home Cinéma, vous devez désactiver l'option Retard de la sortie audio sur le téléviseur.

Pour désactiver l'option Retard de la sortie audio . . .

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Avancé > Retard de la sortie audio**.
- 3 - Sélectionnez **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Décalage de la sortie audio

Si vous ne parvenez pas à définir un décalage sur le système Home Cinéma, vous pouvez régler le téléviseur pour qu'il synchronise le son. Vous pouvez définir un décalage qui compense le temps nécessaire au système Home Cinéma pour traiter le son de l'image TV. Vous pouvez régler le décalage par incrément de 5 ms. Le réglage maximum est de -60 ms. L'option Retard de la sortie audio doit être activée.

Pour synchroniser le son sur le téléviseur . . .

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Avancé > Décalage de la sortie audio**.
- 3 - Utilisez la barre du curseur pour définir le décalage audio et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Format sortie audio

Si vous possédez un système Home Cinéma avec des fonctionnalités de traitement de son multicanal comme Dolby Digital, DTS® ou similaire, réglez l'option Format sortie audio sur Multicanal. Avec Multicanal, le téléviseur peut transmettre le signal audio multicanal compressé d'une chaîne TV ou d'un lecteur connecté vers le système Home Cinéma. Si vous possédez un système Home Cinéma sans fonctionnalité de traitement de son multicanal, sélectionnez Stéréo.

Pour configurer l'option Format sortie audio . . .

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Avancé > Format sortie audio**.
- 3 - Sélectionnez **Multicanal** ou **Stéréo**.

4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Réglage sortie audio

Utilisez l'option Réglage sortie audio pour faire correspondre les volumes du téléviseur et du système Home Cinéma lorsque vous passez de l'un à l'autre. Les différences de volume peuvent être dues à des traitements du son différents.

Pour régler la différence de volume . . .

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Avancé > Réglage sortie audio**.
- 3 - Si la différence de volume est élevée, sélectionnez **Plus**. Si la différence de volume est faible, sélectionnez **Moins**.
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

L'option Réglage sortie audio affecte les signaux audio Sortie audio - Optique et HDMI ARC.

Problèmes avec le son du système Home Cinéma

Son avec bruit intense

Si vous regardez une vidéo à partir d'une clé USB insérée ou d'un ordinateur connecté, il est possible que le son de votre système Home Cinéma soit dénaturé. Cette situation se produit lorsque le fichier audio ou vidéo est associé à un son DTS, mais que le système Home Cinéma n'est pas équipé d'une fonctionnalité de traitement du son DTS. Vous pouvez résoudre cela en réglant l'option Format sortie audio du téléviseur sur Stéréo.

Appuyez sur la touche **⏏** et sélectionnez **Configuration > Paramètres TV > Son > Avancé > Format sortie audio**.


Pas de son

Si vous ne parvenez pas à entendre le son du téléviseur sur votre système Home Cinéma, effectuez les vérifications suivantes . . .

- Vérifiez que vous avez bien branché le câble HDMI sur une prise **HDMI ARC** du système Home Cinéma. Toutes les prises HDMI du téléviseur sont des prises HDMI ARC.
 - Vérifiez que le paramètre **HDMI ARC** du téléviseur est réglé sur **Marche**.
- Appuyez sur la touche **⏏** et sélectionnez **Configuration > Paramètres TV > Son > Avancé > HDMI ARC**.

Lecteur de disques Blu-ray

Utilisez un câble HDMI haute vitesse pour connecter le lecteur de disques Blu-ray au téléviseur.

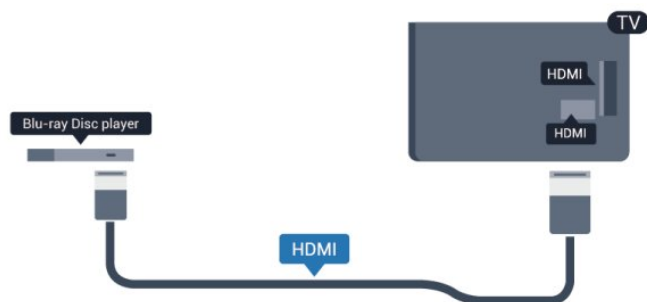

Si le lecteur de disques Blu-ray est doté d'une connexion EasyLink HDMI CEC, vous pouvez commander le lecteur à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Pour plus d'informations sur EasyLink, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **EasyLink HDMI CEC**.

Lecteur de DVD

Utilisez un câble HDMI pour connecter le lecteur de DVD au téléviseur.

Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le périphérique n'est pas pourvu de prise HDMI.




Si le lecteur de DVD est connecté via HDMI et qu'il est équipé d'une connexion EasyLink CEC, vous pouvez le commander à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Pour plus d'informations sur EasyLink, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **EasyLink HDMI CEC**.

Console de jeux

HDMI

Pour une qualité optimale, connectez la console de jeux au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI haute vitesse.

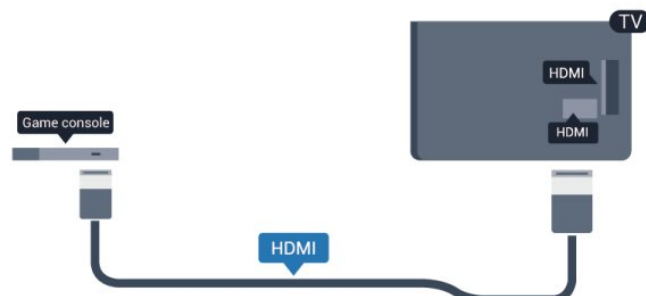

Y Pb Pr : Audio G/D

Reliez la console de jeux au téléviseur à l'aide d'un câble vidéo composantes (Y Pb Pr) et d'un câble audio L/R.




- Y partage la même prise jack avec CVBS.
- Composante et Composite partagent les prises audio.

CVBS : Audio G/D, péritel

Reliez la console de jeux au téléviseur à l'aide d'un câble vidéo composite (CVBS) et d'un câble audio G/D.


Si votre console de jeux dispose uniquement d'une sortie vidéo (CVBS) et audio G/D, utilisez un adaptateur audio vidéo G/D - péritel pour la brancher sur la prise péritel.

Remarque : l'adaptateur CVBS-péritel n'est pas fourni avec le téléviseur.

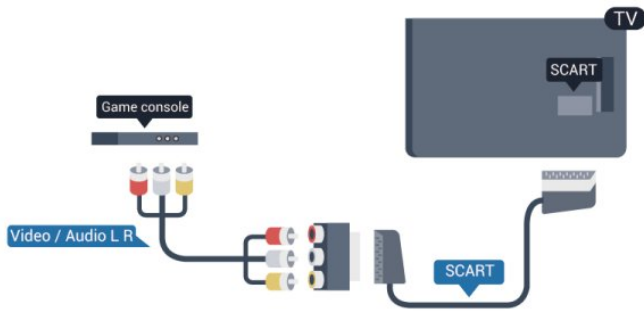

CVBS : Audio G/D

Reliez la console de jeux au téléviseur à l'aide d'un câble vidéo composite (CVBS) et d'un câble audio G/D.

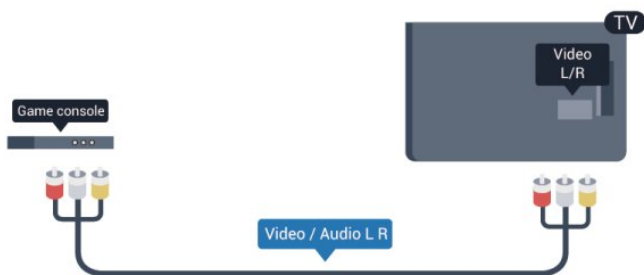

- Y partage la même prise jack avec CVBS.
- Composante et Composite partagent les prises audio.

4.10

Disque dur USB

Matériel requis


Si vous connectez un disque dur USB, vous pouvez mettre en pause ou enregistrer une émission de télévision. Il doit s'agir d'une émission numérique (DVB ou similaire).

Pour mettre en pause

Pour mettre en pause une émission, vous avez besoin d'un disque dur compatible USB 2.0 disposant de 32 Go minimum d'espace disque.

Pour enregistrer

Pour mettre en pause ou enregistrer une émission, 250 Go d'espace disque au minimum sont nécessaires.

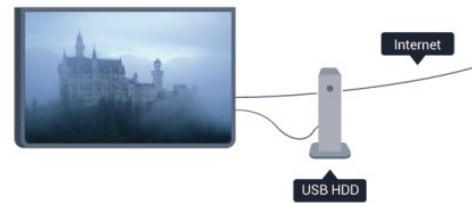

Guide TV

Avant d'acheter un disque dur USB à des fins d'enregistrement, vous pouvez vérifier qu'il est possible d'enregistrer des chaînes TV numériques dans votre pays.

Appuyez sur la touche **TV GUIDE** de la télécommande. Si la page Guide TV contient un bouton Enregistrer, vous pouvez enregistrer.

Pour plus d'informations sur l'installation d'un disque dur USB, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez Disque dur USB, installation.

Installation

Pour pouvoir mettre en pause ou enregistrer une émission, vous devez connecter et formater le disque dur USB. Pour enregistrer une émission avec les données du guide TV sur Internet, vous devez configurer une connexion Internet sur votre téléviseur avant l'installation du disque dur USB. Le formatage supprime tous les fichiers du disque dur USB.

1 – Raccordez le disque dur USB à l'un des ports USB du téléviseur. Ne raccordez pas d'autre périphérique USB aux autres ports USB pendant le formatage.



2 – Allumez le disque dur USB et le téléviseur.

3 – Une fois le téléviseur réglé sur une chaîne de télévision numérique, appuyez sur **II** (Pause). Si vous essayez de mettre en pause, le formatage commencera.


Suivez les instructions à l'écran.

Une fois le disque dur USB formaté, laissez-le en place.

Avertissement

Le disque dur USB est uniquement formaté pour ce téléviseur, vous ne pouvez donc pas utiliser les enregistrements qui y sont stockés sur un autre téléviseur ou ordinateur. Ne copiez et ne modifiez pas les fichiers d'enregistrement du disque dur USB par le biais d'une application informatique. Vous risqueriez d'endommager vos enregistrements. Lorsque vous formatez un autre disque dur USB, le contenu du précédent disque est perdu. Tout disque dur USB installé sur votre téléviseur doit être reformaté pour

pouvoir être utilisé avec un ordinateur.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Pause TV** ou **Enregistrement**.

4.11

Souris ou clavier USB

Clavier USB

Connectez un clavier USB (de type USB-HID) pour saisir du texte sur votre téléviseur.

Vous pouvez connecter un clavier et une souris au téléviseur.

Utilisez l'un des ports **USB** pour la connexion.



Installation du clavier

Pour installer le clavier USB, allumez le téléviseur et connectez le clavier USB à l'un des ports **USB** du téléviseur. Lorsque le téléviseur détecte le clavier pour la première fois, vous pouvez sélectionner la disposition du clavier et tester votre sélection. Si vous choisissez en premier une disposition de clavier cyrillique ou grecque, vous pouvez sélectionner une seconde disposition latine.

Pour modifier le paramètre de disposition du clavier lorsqu'une disposition a déjà été sélectionnée...

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Paramètres clavier USB** et appuyez sur **OK**.

Touches servant à renommer une chaîne

- Touche Entrée = OK
- Retour arrière = supprimer le caractère avant le curseur
- Touches fléchées = naviguer dans un champ de texte
- Pour changer de disposition de clavier, appuyez simultanément sur les touches **Ctrl + Maj** si une disposition secondaire est définie.

Touches servant aux applications Smart TV et aux pages Internet

- Maj + Tab = Suivant et Précédent
- Début = faire défiler la page jusqu'en haut


- Fin = faire défiler la page jusqu'en bas
- PgPréc = remonter d'une page
- PgSuiv = descendre d'une page
- + = zoom avant d'un niveau
- - = zoom arrière d'un niveau
- * = ajuster la page Web à la largeur de l'écran

Souris USB

Connexion de souris USB

Vous pouvez connecter une souris USB (de type USB-HID) pour parcourir les pages sur Internet.

Vous pouvez ainsi sélectionner des éléments et cliquer sur des liens plus facilement sur les pages Internet.

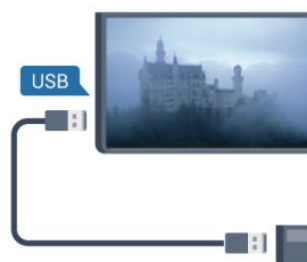


Connexion de la souris

Allumez le téléviseur et branchez la souris USB sur l'un des ports **USB** du téléviseur. Vous pouvez également brancher la souris USB sur un clavier USB connecté.

Clics de souris

- Clic gauche = OK

Vous pouvez utiliser la molette pour faire défiler les pages vers le haut ou vers le bas.

Pour plus d'informations sur le raccordement d'un clavier, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Clavier USB**.

Vitesse de souris

Vous pouvez régler la vitesse de déplacement de la souris à l'écran.

Pour régler la vitesse . . .

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres TV**, puis appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Paramètres généraux > Paramètres pointeur / souris** et appuyez sur **OK**.

4 - Appuyez sur les flèches  (haut) ou  (bas) pour augmenter ou réduire la vitesse.

5 - Appuyez sur **OK** pour enregistrer et fermer le

paramètre.

6 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

4.12


Clé USB


Vous pouvez afficher des photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos enregistrées sur une clé USB.

Insérez une clé USB dans l'un des ports USB du téléviseur lorsque celui-ci est allumé.




Le téléviseur détecte la clé et ouvre une fenêtre avec la liste de son contenu.

Si la liste du contenu ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur  **SOURCES**, sélectionnez **USB** et appuyez sur **OK**.

Pour quitter l'affichage du contenu de la clé USB, appuyez sur  **EXIT** ou sélectionnez une autre activité.

Vous pouvez retirer la clé USB à tout moment pour la déconnecter.

Pour plus d'informations sur l'affichage ou la lecture de contenu depuis une clé USB, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Vos photos, vidéos et musique**.

4.13

Appareil photo

Pour voir des photos enregistrées sur votre appareil photo numérique, vous pouvez brancher celui-ci directement sur le téléviseur.


Utilisez l'un des ports USB du téléviseur pour la connexion. Allumez l'appareil photo après avoir réalisé la connexion.



Si la liste du contenu ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur  **SOURCES**,

sélectionnez **USB** et appuyez sur **OK**.

Il se peut que vous deviez configurer votre appareil photo pour le transfert de son contenu via le protocole PTP (Picture Transfer Protocol). Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil photo numérique.

Pour plus d'informations sur l'affichage de photos, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Vos photos, vidéos et musique**.

Ultra HD sur USB

Vous pouvez visionner des photos en résolution Ultra HD à partir d'un lecteur flash ou d'un périphérique USB connecté. Le téléviseur diminue la résolution en Ultra HD si la résolution de votre photo est supérieure. Il n'est pas possible de lire une vidéo Ultra HD native sur une connexion USB.

4.14

Caméscope

HDMI


Pour une qualité optimale, utilisez un câble HDMI pour brancher le caméscope sur le téléviseur.



CVBS : Audio G/D, péritel


Vous pouvez utiliser une prise HDMI, YPbPr ou péritel pour brancher votre caméscope. Si votre caméscope ne dispose que d'une sortie vidéo (CVBS) et audio G/D, utilisez un adaptateur vidéo audio G/D - péritel pour le brancher sur la prise péritel.

Remarque : l'adaptateur CVBS-péritel n'est pas fourni avec le téléviseur.

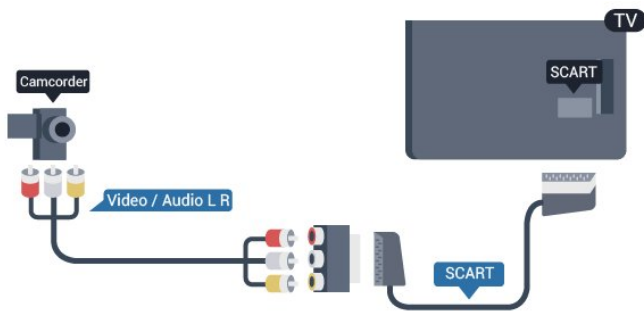

CVBS : Audio G/D

Utilisez un câble audio vidéo G/D pour brancher le caméscope au téléviseur.

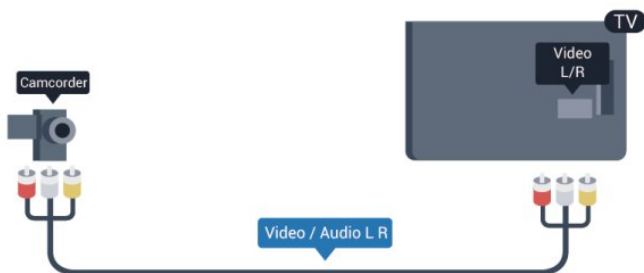

- Y partage la même prise jack avec CVBS.
- Composante et Composite partagent les prises audio.

4.15


Ordinateur

Connexion

Vous pouvez connecter votre ordinateur au téléviseur et utiliser le téléviseur comme écran d'ordinateur.

Avec HDMI


Reliez l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

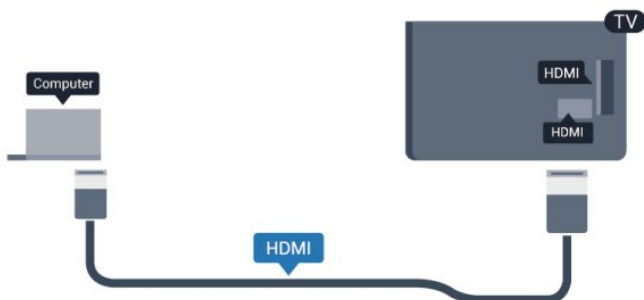

Avec DVI-HDMI

Vous pouvez également utiliser un adaptateur DVI-HDMI pour relier le PC à la prise HDMI et un câble

audio G/D (mini-jack 3,5 mm) pour relier l'entrée audio G/D située à l'arrière du téléviseur.

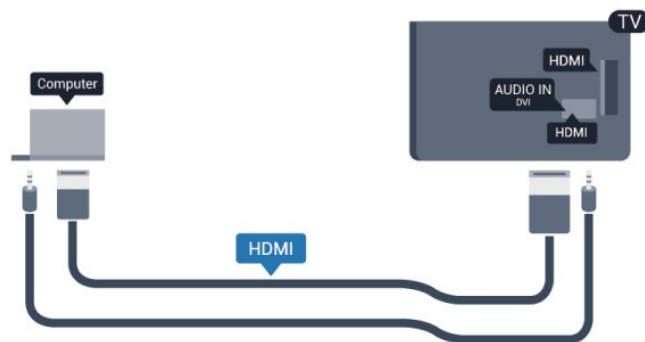

Réglages

Réglage idéal pour l'écran

Si votre ordinateur est ajouté en tant qu'ordinateur dans le menu Source (liste des connexions), le téléviseur bascule automatiquement sur le meilleur réglage : Ordinateur.

Si vous utilisez votre ordinateur pour regarder des films ou pour jouer à des jeux, vous pourriez vouloir revenir aux meilleurs réglages possibles pour ce type de contenu sur le téléviseur.

Pour configurer manuellement le meilleur réglage sur le téléviseur. . .

- 1 - Appuyez sur sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres**
TV > **Image** > **Avancé** > **Style d'activité** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Jeu** (pour jouer) ou **Ordinateur** (pour regarder un film) et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

N'oubliez pas de rétablir le réglage Jeu ou Ordinateur sur **Ordinateur** lorsque vous avez terminé de jouer.

4.16

Casque

Vous pouvez connecter un casque à la prise située sur le téléviseur. Il s'agit d'une prise mini-jack 3,5 mm. Vous pouvez régler le volume du casque séparément.

Pour régler le volume . . .

- 1 - Appuyez sur sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV** > **Son** > **Volume**

casque et appuyez sur OK.

3 - Appuyez sur ▲ (haut) ou ▼ (bas) pour régler le volume.

4 - Appuyez sur ↵, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.




Mise en marche

5.1

Marche ou veille


Assurez-vous que vous avez branché l'alimentation à l'arrière du téléviseur avant d'allumer le téléviseur. Si le voyant rouge est éteint, appuyez sur le bouton directionnel sur la droite ou sur l'arrière du téléviseur pour mettre le téléviseur en veille ; le voyant rouge s'allume alors.



Lorsque le téléviseur est en veille, appuyez sur la touche  de la télécommande pour allumer le téléviseur.



Activation du mode de veille

Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la touche  de la télécommande.

Mise hors tension

Pour éteindre le téléviseur, appuyez sur le bouton directionnel sur la droite ou sur l'arrière du téléviseur. Le voyant rouge s'éteint. Le téléviseur est toujours branché sur l'alimentation secteur, mais consomme un minimum d'énergie.


Pour mettre le téléviseur totalement hors tension, débranchez la fiche électrique.

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble. Assurez-vous de disposer à tout moment d'un accès dégagé à la prise secteur, au cordon d'alimentation et à la fiche électrique.

Boutons du téléviseur

Lorsque l'affichage à l'écran est activé, appuyez sur le bouton directionnel pour afficher le menu.

- Utilisez les flèches/touches de navigation pour naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.
- Appuyez sur le bouton directionnel pour confirmer une sélection ou un paramètre.

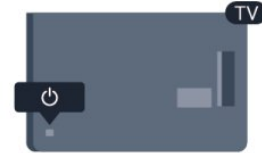

Télécommande

6.1

Présentation des touches

Haut



1 - Veille / Marche

Permet d'allumer le téléviseur ou de revenir en mode veille.

2 - Touches de lecture et d'enregistrement

- Lecture , permet de lancer la lecture.
- Pause , permet de suspendre la lecture
- Stop , permet d'interrompre la lecture
- Retour , permet de revenir en arrière
- Avance rapide , permet d'effectuer une avance rapide
- Enregistrement , permet d'enregistrer instantanément

3 - Paramètres

Permet d'ouvrir le menu Paramètres.

4 - TV GUIDE

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV.

5 - SEARCH

Permet d'ouvrir la page des recherches fréquentes.

6 - Format d'image


Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Format d'image.

7 - SOURCES

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources (liste des périphériques connectés).

8 - LIST

Permet d'ouvrir ou de fermer la liste des chaînes

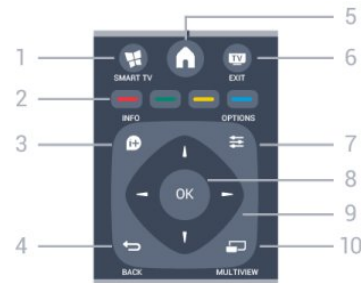

1 - SMART TV

Permet d'ouvrir la page de démarrage de Smart TV.

2 - Touches de couleur

Suivez les instructions à l'écran. Touche bleue , ouvre l'Aide.

3 - INFO

Permet d'ouvrir ou de fermer les informations sur les programmes.

4 - BACK

Permet de revenir à la chaîne précédente.

Permet de fermer un menu sans modifier les paramètres.

Permet de revenir à la page Smart TV précédente.

5 - HOME

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Accueil.

6 - EXIT

Permet de revenir au mode normal de télévision.

7 - OPTIONS

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

8 - Touche OK

Permet de confirmer une sélection ou un paramètre.

9 - Flèches / Touches de navigation

Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

10 - MULTIVIEW

Permet d'ouvrir une petite fenêtre supplémentaire.

Dessous



1 - Volume

Permet de régler le niveau sonore.

2 - Touches numérotées et touches texte

Permettent de sélectionner directement une chaîne

Moyennes

de télévision ou d'entrer du texte.

3 - SUBTITLE

Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres ou de les activer de façon automatique.

4 - Muet

Permet de couper ou de rétablir le son.

5 - Chaîne

Permet de passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes.

Permet d'ouvrir la page suivante ou précédente du texte ou de commencer le chapitre suivant ou précédent sur le disque.

6 - TEXT

Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte.

6.2

Capteur infrarouge

Le téléviseur peut recevoir des commandes d'une télécommande utilisant l'infrarouge (IR). Si vous utilisez une telle télécommande, veillez à toujours diriger la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant du téléviseur.




6.3

Batteries

1 - Faites glisser le couvercle du compartiment à piles dans la direction indiquée par la flèche.

2 - Remplacez les piles usagées par 2 piles alcalines AAA-R03-1.5V. Veillez à faire correspondre les extrémités des piles avec les signes + et -.

3 - Repositionnez le couvercle du compartiment à piles et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

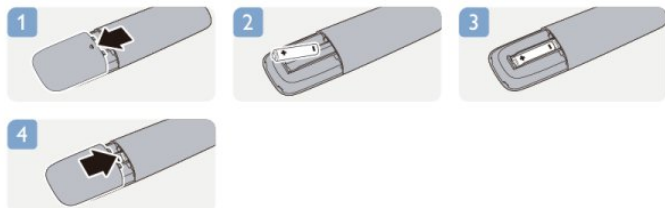

Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée de la télécommande.

Mettez les piles au rebut en toute sécurité en

respectant les consignes de fin de vie.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Fin de vie**.

6.4

Nettoyage

Votre télécommande est dotée d'un revêtement antirayure.

Nettoyez la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool et des produits chimiques ou d'entretien ménager sur la télécommande.

Chaînes de télévision

7.1

Visionnage des chaînes de télévision

Changement de chaîne

Pour regarder la télévision, appuyez sur **TV**. Le téléviseur diffuse la dernière chaîne de télévision regardée.

Appuyez également sur **Accueil**, sélectionnez **Regarder TV** et appuyez sur **OK**.



Pour changer de chaîne, appuyez sur **NUM** + ou **NUM** -. Si vous connaissez le numéro de la chaîne, saisissez-le à l'aide des touches numérotées. Appuyez sur **OK** après avoir saisi le numéro pour changer de chaîne.

Pour revenir à la dernière chaîne sélectionnée, appuyez sur **Retour**.

Pour passer à une chaîne d'une liste de chaînes

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **LIST** pour ouvrir les listes de chaînes.



La liste des chaînes peut comporter plusieurs pages de chaînes. Pour afficher la page suivante ou précédente, appuyez sur **NUM** + ou **NUM** -.

Pour fermer les listes de chaînes sans changer de chaîne, appuyez de nouveau sur **LIST**.

Chaînes radio

Si la diffusion numérique est disponible, les chaînes radio numériques sont automatiquement comprises dans l'installation. Pour sélectionner une chaîne radio, procédez de la même manière que pour une chaîne

TV.

Liste des chaînes

Chaînes favorites

Vous pouvez créer une liste des chaînes favorites, qui reprend uniquement les chaînes que vous voulez regarder. Si vous sélectionnez la liste de chaînes favorites, vous verrez uniquement vos chaînes favorites lorsque vous parcourrez les chaînes.

Création d'une liste de chaînes favorites

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **LIST** pour ouvrir la liste des chaînes.
- 2 - Sélectionnez **Tout** pour afficher toutes les chaînes.
- 3 - Sélectionnez la chaîne et appuyez sur la touche **Star** pour la marquer comme favorite.
- 4 - La chaîne sélectionnée est identifiée par une **Star**.
- 5 - Pour terminer, appuyez sur **Retour**. Les chaînes sont ajoutées à la liste des favoris.

Pour supprimer une chaîne de la liste des favoris, sélectionnez-la avec **Star**, appuyez ensuite sur **Star** pour supprimer un favori.

Réorganiser

Vous pouvez réorganiser (repositionner) les chaînes dans la liste des chaînes favorites.

- 1 - Dans la liste des chaînes **favorites**, mettez en surbrillance la chaîne que vous voulez repositionner.
- 2 - Appuyez sur **Star**.
- 3 - Sélectionnez la chaîne à réorganiser et appuyez sur **OK**.
- 4 - Utilisez les **boutons de navigation** pour déplacer la chaîne en surbrillance à l'emplacement de votre choix, puis appuyez sur **OK**.
- 5 - Une fois l'opération terminée, appuyez sur la touche **TV** **EXIT** pour quitter la liste des chaînes favorites.

Vous pouvez sélectionner une autre chaîne et recommencer.

Affichage de la liste des chaînes



Les listes de chaînes recensent toutes les chaînes de télévision et radio installées.

Parallèlement à la liste des chaînes **Tout**, qui reprend toutes les chaînes installées, vous pouvez établir une liste des **favoris**, afficher les stations de **radio** séparément ou découvrir les chaînes récemment ajoutées dans **Nouveau**.

Logos des chaînes TV


Dans certains pays, le téléviseur peut afficher les logos des chaînes. Si vous souhaitez masquer ces

logos, vous pouvez les désactiver.
Pour désactiver les logos des chaînes TV...





- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Logos des chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Arrêt** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Attribution d'un nouveau nom à une chaîne


Vous pouvez renommer des chaînes de la liste de chaînes.


- 1 - Sélectionnez la chaîne à renommer dans l'une des listes de chaînes suivantes :
 - 2 - Sélectionnez la chaîne à renommer.
 - 3 - Appuyez sur .
- Vous pouvez saisir le texte à l'aide du clavier de la télécommande ou ouvrir le clavier virtuel.

Avec le clavier virtuel

- Pour ouvrir le clavier virtuel, placez le curseur dans le champ texte de nom et appuyez sur **OK**.
- Pour supprimer le caractère devant le curseur, appuyez sur  **Retour arrière**.
- Pour saisir un caractère, sélectionnez le caractère à l'aide des touches de direction et appuyez sur **OK**.
- Pour sélectionner des caractères majuscules, appuyez sur .
- Pour sélectionner des chiffres ou des caractères spéciaux, appuyez sur .
- Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur  pour fermer le clavier virtuel.
- Pour terminer la modification du nom, sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK**.

Avec le clavier de la télécommande*

- Pour supprimer un caractère, positionnez le curseur derrière le caractère et appuyez sur .
- Pour saisir un caractère, appuyez sur le caractère sur le clavier.
- Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner **Terminé**. Appuyez à nouveau sur **OK** pour terminer la modification du nom.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du clavier, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Télécommande, clavier**.

* uniquement pour la télécommande avec clavier




Verrouiller une chaîne


Afin d'empêcher les enfants de regarder une chaîne ou un programme, vous avez la possibilité de verrouiller des chaînes ou de bloquer les programmes déconseillés en dessous d'un âge indiqué.

Verrouiller une chaîne

Vous pouvez verrouiller une chaîne afin d'empêcher les enfants de la regarder. Pour regarder une chaîne verrouillée, vous devez entrer le code de verrou parental. Vous ne pouvez pas verrouiller de programmes issus de périphériques connectés.

Pour verrouiller une chaîne...

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur  **LIST** pour ouvrir la **liste des chaînes**.
- 2 - Dans n'importe quelle liste, sélectionnez la chaîne que vous souhaitez verrouiller.
- 3 - Appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Verrouiller chaîne**. Dans une liste de chaînes, une chaîne verrouillée est identifiée par un cadenas .

Pour déverrouiller une chaîne, sélectionnez la chaîne verrouillée dans la liste de chaînes. Appuyez sur la touche  **OPTIONS** et choisissez l'option **Déverrouiller la chaîne**. Vous devez entrer le code de verrouillage enfant.



Code parental

Afin d'empêcher les enfants de regarder un programme qui ne convient pas à leur âge, vous pouvez utiliser un niveau d'âge.

Certaines chaînes numériques classent leurs programmes par niveau d'âge. Lorsque le niveau d'âge indiqué pour un programme est supérieur ou égal à celui que vous avez défini pour votre enfant, le programme est verrouillé.

Pour pouvoir regarder un programme verrouillé, vous devez saisir le code de verrouillage. Le code de contrôle parental s'applique à toutes les chaînes.

Pour définir un niveau d'âge...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres des chaînes > Verrou parental > Contrôle parental** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Saisissez un code de verrouillage enfant à 4 chiffres et confirmez. Maintenant vous pouvez définir un niveau d'âge.
- 4 - Définissez l'âge et appuyez sur **OK**.
- 5 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Pour désactiver le code de contrôle parental, sélectionnez **Aucun** comme paramètre d'âge.

Le téléviseur vous demandera de saisir le code pour déverrouiller le programme. Pour certains télédiffuseurs/opérateurs, le téléviseur verrouille uniquement les programmes avec un niveau supérieur.

Définition ou changement du code de verrouillage

Pour définir le code de verrouillage ou changer le code existant...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres des chaînes > Verrou parental > Changer code** et appuyez sur **OK**.

3 - Si un code est déjà défini, entrez le code de verrou parental actuel, suivi du nouveau code à deux reprises.

Le nouveau code est défini.

Vous avez oublié votre code de verrouillage enfant ?

Si vous avez oublié votre code, vous pouvez le remplacer et en introduire un nouveau.

1 - Appuyez sur **🏠**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres des chaînes > Verrou parental > Changer code** et appuyez sur **OK**.

3 - Entrez le code de remplacement **8888**.

4 - Introduisez un nouveau code de verrou parental, puis introduisez-le à nouveau pour confirmer.

Options pour les chaînes

En fonction du type de chaîne (analogique ou numérique) que vous regardez ou des paramètres TV sélectionnés, certaines options sont disponibles pendant que vous regardez la télévision.

Ouverture du menu d'options

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **≡ OPTIONS**.



Accès universel

Lorsque l'option **Accès universel** est activée, vous pouvez définir certaines options pour les personnes malentendantes et les personnes malvoyantes. Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Accès universel**.

Sélection vidéo

Les chaînes TV numériques peuvent offrir des signaux multivideo (diffusion multiple), différents points de vue et angles de caméra pour le même événement ou différentes émissions sur une seule chaîne de télévision. Le téléviseur affiche un message si de telles chaînes TV sont disponibles.

Sous-titres

Ces options permettent d'**activer** ou de **désactiver** les sous-titres. Sélectionnez **Automatique** pour

afficher les sous-titres uniquement lorsque le son est coupé à l'aide de **🔊**.

Langue sous-titres

Pour une émission numérique, vous pouvez sélectionner une langue de sous-titres disponible temporairement si aucune des langues de votre choix n'est disponible.

Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Sous-titres**.

Langues audio

Pour une émission numérique, vous pouvez sélectionner une langue audio disponible temporairement si aucune des langues de votre choix n'est disponible.

Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Langues audio**.

Dual I-II

Cette option est disponible lorsqu'un signal audio contient deux langues audio, mais qu'une langue ou les deux ne comportent pas d'indication de langue.

Interface commune

Si du contenu prépayé premium est disponible depuis un CAM, vous pouvez définir les paramètres du fournisseur avec cette option.

HbbTV sur cette chaîne

Vous pouvez bloquer les pages HbbTV d'une chaîne proposant HbbTV.

Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **HbbTV**.

Applications MHP

Permet d'activer ou de désactiver les applications MHP.

Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **MHP**.

État

Sélectionnez **État** pour afficher des informations techniques sur la chaîne (analogique ou numérique) ou sur un périphérique connecté dont vous regardez le contenu.


Partager

Permet à l'utilisateur de partager son activité sur ses réseaux sociaux (par exemple Twitter ou la messagerie électronique).

Format d'image

Si des bandes noires apparaissent en haut et en bas ou des deux côtés de l'image, vous pouvez régler le format de l'image pour qu'elle remplisse l'écran.

Pour modifier le format d'image...

- 1 – Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur  pour ouvrir le menu **Format d'image**.
- 2 – Sélectionnez un format dans la liste, puis appuyez sur **OK**.

Le format suivant peut être disponible en fonction de l'image à l'écran...

- **Standard**
 - Remplir l'écran
 - Adapter à l'écran
- **Avancé**
 - Dern. régl.
 - Maj
 - Zoom
 - Étirer
 - Natif
 - Annuler

Texte/Télétexte

Pages télétexte

Pour activer l'option Texte (Télétexte) pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **TEXT**.
Pour fermer le télétexte, appuyez de nouveau sur **TEXT**.



Sélectionner une page télétexte

Pour sélectionner une page...

- 1 – Entrez un numéro de page à l'aide des touches numériques.
- 2 – Utilisez les flèches pour vous déplacer.
- 3 – Appuyez sur une touche de couleur pour sélectionner un sujet à code couleur parmi ceux qui sont affichés en bas de l'écran.

Sous-pages télétexte

Une page de télétexte numérotée peut contenir plusieurs sous-pages. Les numéros de ces sous-

pages sont affichés dans une barre située en regard du numéro de page principal.


Pour sélectionner une sous-page, appuyez sur ◀ ou ▶.

Pages de télétexte T.O.P.

Certaines chaînes proposent du télétexte T.O.P.

Pour ouvrir les pages T.O.P. dans le télétexte, appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Aperçu T.O.P.**.

Options du télétexte

Dans le télétexte, appuyez sur  **OPTIONS** pour accéder aux options suivantes...



- **Figurer la page**
Permet d'arrêter la rotation automatique des sous-pages.
- **Deux écrans/Plein écran**
Permet d'afficher la chaîne TV et le télétexte l'un à côté de l'autre.
- **Aperçu T.O.P.**
Permet d'ouvrir le télétexte T.O.P.
- **Agrandir**
Permet d'agrandir la page télétexte pour une lecture confortable.
- **Info cachée**
Permet d'afficher des informations masquées sur une page.
- **Parcourir sous-pages**
Permet de parcourir des sous-pages lorsqu'elles sont disponibles.
- **Langue**
Permet de changer le groupe de caractères utilisés par le télétexte pour un affichage correct.
- **Télétexte 2.5**
Permet d'activer le télétexte 2.5 pour un affichage plus coloré et de meilleurs graphiques.

Configuration du télétexte

Langue du télétexte

Certaines chaînes numériques proposent plusieurs langues de télétexte.

Pour définir vos langues audio principale et secondaire...

- 1 – Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 – Sélectionnez **Paramètres chaînes > Langues**.
- 3 – Sélectionnez **Télétexte principal** ou **Télétexte secondaire**.
- 4 – Sélectionnez vos langues télétexte préférées.
- 5 – Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Télétexte 2.5

S'il est disponible, sachez que le télétexte 2.5 offre

un plus grand nombre de couleurs et des graphiques de meilleure qualité. Par défaut, le télétexte 2.5 est activé.

Pour désactiver le télétexte 2.5...

- 1 - Appuyez sur **TEXT**.
- 2 - Pendant que vous regardez le télétexte, appuyez sur **≡ OPTIONS**.
- 3 - Sélectionnez **Télétexte 2.5 > Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Menu langue

Pour changer la langue des menus ou des messages du téléviseur...

- 1 - Appuyez sur **🏠**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Langue des menus** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Langues audio

Si une chaîne de télévision est diffusée en plusieurs langues audio, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix.

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **≡ OPTIONS**.
- 2 - Pour les chaînes numériques, sélectionnez **Langue audio**. Pour les chaînes analogiques, sélectionnez **Changer audio**. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection.
- 3 - Faites votre choix parmi les langues disponibles, puis appuyez sur **OK**.

Remarque :

Si vous avez sélectionné **Changer audio** pour les chaînes analogiques, choisissez parmi :

- **Principale** : langue audio principale
- **SAP** : langue audio secondaire

Sous-titres et langues

Sous-titres

Activer les sous-titres

Pour ouvrir le menu Sous-titres, appuyez sur **SUBTITLE**.

Vous pouvez **activer** ou **désactiver** les sous-titres, ou les activer de façon **automatique**.

Pour afficher les sous-titres lorsque le programme diffusé n'est pas dans votre langue, c'est-à-dire dans

la langue que vous avez définie pour le téléviseur, sélectionnez **Automatique**. Ce réglage affichera aussi les sous-titres lorsque vous couperez le son à l'aide de **🔇**.

Pour les chaînes analogiques, les sous-titres doivent être rendus disponibles dans le **télétexte**.



Sous-titres pour chaînes numériques

Il n'est pas nécessaire de définir les sous-titres dans le télétexte pour les chaînes numériques.

Les chaînes numériques peuvent offrir plusieurs langues de sous-titres pour un programme. Vous pouvez définir une langue principale et une langue secondaire pour les sous-titres selon vos préférences. Si des sous-titres sont disponibles dans l'une de ces langues, le téléviseur les affiche.

Si aucune des langues choisies ne présente de sous-titres, vous pouvez en sélectionner une autre.

Pour définir les langues de sous-titres principale et secondaire...

- 1 - Appuyez sur **🏠**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres des chaînes**, puis **Langues > Langue sous-titres principale** ou **Langue sous-titres secondaire** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez une langue et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Pour sélectionner une langue de sous-titres lorsqu'aucune de vos langues préférées n'est disponible...

- 1 - Appuyez sur **≡ OPTIONS**.
- 2 - Sélectionnez **Langue sous-titres**, choisissez une langue et appuyez sur **OK**.

Sous-titres pour chaînes analogiques

Pour les chaînes analogiques, vous devez rendre les sous-titres disponibles pour chaque chaîne manuellement.

- 1 - Sélectionnez une chaîne et appuyez sur **TEXT** pour ouvrir le télétexte.
 - 2 - Entrez le numéro de page pour les sous-titres, généralement **888**.
 - 3 - Appuyez de nouveau sur **TEXT** pour quitter le télétexte.
- Si vous sélectionnez **Marche** dans le menu Sous-titres pendant que vous regardez cette chaîne analogique, les sous-titres s'afficheront s'ils sont disponibles.

Pour savoir si une chaîne est analogique ou numérique, sélectionnez-la et ouvrez **État** dans le menu **Options**.

Langues audio

Les chaînes TV numériques peuvent diffuser un programme dans différentes langues. Vous pouvez définir une langue audio principale et une langue audio secondaire selon votre choix. Si le programme est disponible dans l'une de ces langues, le téléviseur la diffusera.


Si aucune des langues choisies n'est disponible, vous pouvez en sélectionner une autre.

Pour définir les langues audio principale et secondaire . . .

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres des chaînes**, puis **Langues > Langue audio principale** ou **Langue audio secondaire** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez une langue et appuyez sur **OK**.

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.


Pour sélectionner une langue audio lorsqu'aucune de vos langues audio préférées n'est disponible...

1 - Appuyez sur  **OPTIONS** .

2 - Sélectionnez **Langue audio**, choisissez une langue audio et appuyez sur **OK**.

Langues audio pour les malentendants et les malvoyants

Certaines chaînes TV numériques diffusent des bandes-son et des sous-titres adaptés aux malentendants ou aux malvoyants.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Accès universel**.


Menu langue

Pour changer la langue des menus ou des messages du téléviseur...

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Langue des menus** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez une langue et appuyez sur **OK**.

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Télévision interactive

À propos d'iTV

Grâce à la télévision interactive, certaines chaînes numériques associent leur programme de télévision normal à des pages d'information ou de divertissement. Sur certaines pages, vous pouvez réagir à une émission ou voter, faire des achats en ligne ou acheter une vidéo à la demande.

HbbTV, MHEG, ...

Les chaînes exploitent différents systèmes de télévision interactive : la HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ou l'iTV (Interactive TV - MHEG). On appelle parfois la télévision interactive « MHEG » ou « Touche rouge ». Mais chaque système est bien distinct.

Consultez les sites Web des chaînes pour en savoir plus.

Matériel requis

La télévision interactive est disponible sur les chaînes de télévision numériques uniquement. Pour profiter pleinement de la télévision interactive, votre téléviseur doit disposer d'une connexion Internet haut débit (large bande).


HbbTV

Si une chaîne TV propose des pages HBBTV, vous devez tout d'abord activer HbbTV dans les paramètres TV pour afficher les pages.

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.


2 - Sélectionnez **Paramètres TV** , puis **Paramètres généraux > HbbTV** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Marche**, puis appuyez sur **OK**.

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Si vous voulez éviter l'accès aux pages HbbTV d'une chaîne spécifique, vous pouvez bloquer les pages HbbTV pour cette chaîne uniquement.


1 - Sélectionnez la chaîne pour laquelle vous souhaitez bloquer les pages HbbTV.

2 - Appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **HBB TV sur cette chaîne**, puis appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.


Utilisation d'iTélé




Ouvrir des pages iTV

La plupart des chaînes qui proposent les fonctionnalités HbbTV ou iTV vous invitent à appuyer sur la touche  ou sur la touche **OK** pour ouvrir leur

programme interactif.

Naviguer sur les pages iTV

Vous pouvez utiliser les flèches, les touches de couleur, les touches numérotées et la touche  pour naviguer sur les pages iTV.

Vous pouvez utiliser les touches  (Lecture),  (Pause) et  (Arrêt) pour regarder des vidéos au sein des pages iTV.

MHEG (Royaume-Uni uniquement)

Pour ouvrir les programmes MHEG, appuyez sur **TEXT**. Pour les fermer, appuyez sur .

Fermer des pages iTV

La plupart des pages iTV vous indiquent la touche à utiliser pour fermer la fenêtre.

Pour forcer une page iTV à se fermer, passez à la chaîne de télévision suivante ou revenez en arrière.

À propos de la télévision interactive

Avec la télévision interactive, certains télédiffuseurs numériques combinent leur programme TV normal à des pages d'information ou de divertissement.

Remarque :

- Cette fonction ne vous permet pas de télécharger des fichiers sur votre téléviseur.
- Les émissions de télévision, les publicités et les fonctionnalités ne proposent pas toutes des sous-titres codés.
- Vous ne pouvez pas répondre au contenu numérique.

Consultez les sites Web des chaînes pour en savoir plus.

7.2

Installation chaînes

Mise à jour des chaînes

Mise à jour automatique

Si vous recevez des chaînes numériques, vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il mette à jour automatiquement la liste avec de nouvelles chaînes. Vous pouvez aussi initier vous-même une mise à jour des chaînes.


Mise à jour automatique des chaînes

Une fois par jour, à 6 heures, le téléviseur met à jour les chaînes et enregistre les nouvelles chaînes. Ces dernières sont enregistrées dans la liste de chaînes Tout, mais aussi dans la liste Nouveau. Les chaînes


vides sont supprimées.

Si de nouvelles chaînes sont détectées ou si des chaînes sont mise à jour ou supprimées, un message s'affiche sur le téléviseur au démarrage. Le téléviseur doit être en mode veille pour mettre à jour automatiquement les chaînes.


Pour désactiver le message au démarrage...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres des chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Installation des chaînes > Message mise à jour chaînes > Arrêt**.

Pour désactiver la mise à jour automatique des chaînes...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
 - 2 - Sélectionnez **Paramètres des chaînes** et appuyez sur **OK**.
 - 3 - Sélectionnez **Installation des chaînes > Mise à jour auto. des chaînes > Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.
- Lancement d'une mise à jour**

Pour lancer une mise à jour vous-même...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Rechercher des chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Mise à jour chaînes** et suivez les instructions à l'écran. La mise à jour peut prendre quelques minutes.

Dans certains pays, la mise à jour automatique des chaînes s'effectue lorsque vous regardez la télévision ou lorsque le téléviseur est en mode veille.


Réinstaller les chaînes

Vous pouvez rechercher et réinstaller des chaînes et laisser en l'état tous les autres paramètres TV. Vous pouvez aussi refaire une installation complète du téléviseur.

Si un code de verrouillage est défini, vous devrez le saisir avant de pouvoir réinstaller les chaînes.

Réinstaller les chaînes

Pour réinstaller les chaînes uniquement . . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Rechercher des chaînes > Réinstaller les chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez le pays où vous avez installé le téléviseur
- 4 - Sélectionnez **Antenne (DVB-T)** ou **Câble (DVB-C)**. La recherche de chaînes peut prendre quelques minutes. Suivez les instructions à l'écran.

Installation complète

Pour refaire une installation complète du téléviseur...

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Réinstaller le téléviseur** et appuyez sur **OK**. L'installation peut prendre quelques minutes. Suivez les instructions à l'écran.


Préréglage d'usine

L'option Paramètres usine permet de restaurer les paramètres par défaut du téléviseur pour l'image et le son. Pour restaurer les paramètres par défaut...

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Paramètres usine** et appuyez sur **OK**.

3 - Appuyez sur **OK** pour confirmer.

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Copie de la liste des chaînes

Introduction


La copie de la liste des chaînes est destinée aux revendeurs et aux experts. Dans certains pays, la copie de la liste des chaînes est disponible uniquement pour copier des chaînes satellite.

La copie de la liste des chaînes vous permet de copier les chaînes installées sur un téléviseur vers un autre téléviseur Philips de la même gamme. La copie de cette liste vous évite une recherche fastidieuse des chaînes et permet une configuration prédéfinie de la liste des chaînes. Utilisez une clé USB de 1 Go minimum.

Conditions

- Les deux téléviseurs sont de la même année.
- Le type de matériel des deux téléviseurs est identique. Vérifiez le type de matériel sur la plaque signalétique à l'arrière du téléviseur. En général, il porte la mention suivante : Q... LA
- Les versions logicielles des deux téléviseurs sont compatibles.

Version actuelle

Vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel du téléviseur au moyen de l'option **Info logiciel actuel** dans  > **Configuration > Paramètres logiciel**.

Copier la liste des chaînes

Pour copier une liste de chaînes...

1 - Allumez le téléviseur sur lequel les chaînes sont installées. Insérez une clé USB.

2 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Copier la liste des chaînes > Copier vers USB** et appuyez sur **OK**. Pour copier la liste des chaînes de ce téléviseur, il se peut que vous soyez invité à saisir le code de verrou parental que vous avez configuré lors de l'installation.

4 - Une fois la copie terminée, retirez la clé USB.

Vous pouvez maintenant télécharger la liste des chaînes copiée sur un autre téléviseur Philips.

Téléchargement d'une liste des chaînes

Télécharger une liste des chaînes copiée

Selon que le téléviseur a déjà été installé ou non, vous devez utiliser une méthode différente pour télécharger une liste de chaînes.

Sur un téléviseur qui n'est pas encore installé

1 - Branchez le cordon d'alimentation pour lancer l'installation, puis sélectionnez la langue et le pays. Vous pouvez ignorer la recherche des chaînes. Terminez l'installation.



2 - Insérez la clé USB contenant la liste des chaînes de l'autre téléviseur.

3 - Pour lancer le chargement de la liste des chaînes, appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.


4 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Copier la liste des chaînes > Copier vers téléviseur** et appuyez sur **OK**. Il est possible que vous soyez invité à saisir le code de verrou parental de ce téléviseur.

5 - Le téléviseur vous indique que la liste des chaînes a été correctement copiée sur le téléviseur le cas échéant. Retirez la clé USB.


Sur un téléviseur déjà installé

1 - Vérifiez le réglage du pays du téléviseur. (Pour ce faire, appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Rechercher des chaînes > Réinstaller les chaînes** et appuyez sur **OK**. Appuyez sur , puis sur **Annuler** pour quitter la recherche des chaînes.)

Si le pays est correct, passez à l'étape 2.

Si le pays n'est pas correct, vous devez procéder à une réinstallation. Pour ce faire, appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Réinstaller le téléviseur > OK**. Sélectionnez le pays approprié et ignorez la recherche des chaînes. Terminez l'installation. Passez ensuite à l'étape 2.

2 - Insérez la clé USB contenant la liste des chaînes de l'autre téléviseur.

3 - Pour lancer le chargement de la liste des chaînes, appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

4 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres**

généraux > Copier la liste des chaînes > Copier vers téléviseur et appuyez sur OK. Il est possible que vous soyez invité à saisir le code de verrou parental de ce téléviseur.



5 - Le téléviseur vous indique que la liste des chaînes a été correctement copiée sur le téléviseur le cas échéant. Retirez la clé USB.

DVB-T ou DVB-C

Réception DVB-T ou DVB-C

Si le câble (DVB-C) et la TNT (DVB-T) sont tous deux disponibles dans votre pays et que ce téléviseur prend en charge ces deux formats dans votre pays, vous aurez sélectionné l'une de ces deux options lors de l'installation des chaînes.

Si vous voulez changer le réglage DVB pour lancer une nouvelle installation de chaînes...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres chaînes**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Installation des chaînes > Connexion de l'antenne > Antenne (DVB-T) ou Câble (DVB-C)** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez le réglage DVB de votre choix.
- 5 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Installation de chaînes DVB-C

Pour une facilité d'utilisation, tous les paramètres DVB-C sont définis sur Automatique. Si votre opérateur DVB-C vous a fourni des valeurs DVB-C spécifiques, l'ID réseau ou la fréquence réseau, saisissez ces valeurs lorsque le téléviseur vous y invite lors de l'installation.

Il peut s'avérer nécessaire de régler le balayage (complet ou rapide) ou d'entrer un débit de symboles spécifique dans le menu **Réglages** lors de l'installation. Pour définir un **débit de symboles**, commencez par régler le débit de symboles sur **Manuel**.

Conflits liés au numéro de chaîne

Dans certains pays, différentes chaînes TV peuvent avoir le même numéro de chaîne. Lors de l'installation, le téléviseur affiche la liste des conflits liés au numéro de chaîne. Vous devez sélectionner la chaîne TV que vous souhaitez installer sur un numéro de chaîne avec chaînes TV multiples.



DVB-T + DVB-C

Si vous pouvez utiliser une entrée d'antenne DVB-T ainsi qu'une entrée DVB-C, vous pouvez configurer votre téléviseur pour le DVB-T et le DVB-C. Installez un système puis l'autre avec les réglages nécessaires. Une fois que chaque système est installé, vous devez

régler le signal d'entrée d'antenne sur la prise **Antenna** à l'arrière du téléviseur et configurer le téléviseur dans le système correspondant pour voir les chaînes installées sur le téléviseur. Pour sélectionner le paramètre DVB-T ou DVB-C, voir ci-dessus.

Paramètres DVB

Accès aux paramètres DVB

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Rechercher des chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Réinstaller les chaînes**.
- 4 - Sélectionnez le pays où vous avez installé ce téléviseur.
- 5 - Sélectionnez **Câble (DVB-C)**.
- 6 - Sélectionnez **Lancer la recherche des chaînes**, ou sélectionnez **Paramètres des réglages DVB-C**.
- 7 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Mode débit symbole

Si votre opérateur ne vous a pas fourni une valeur de **débit symbole** spécifique pour installer les chaînes TV, laissez le paramètre **Mode débit symbole** sur **Automatique**.

Si vous avez reçu une valeur de débit symbole spécifique, sélectionnez **Manuel**. La valeur que vous avez reçue pourrait toutefois déjà se trouver dans la liste prédéfinie de débits symbole. Sélectionnez **Débits symbole prédéfinis** pour vérifier si votre valeur est disponible automatiquement.

Débit symbole

Si le paramètre **Mode débit symbole** est réglé sur **Manuel**, vous pouvez introduire la valeur de débit symbole que vous avez reçue de votre opérateur. Pour introduire la valeur, utilisez les touches numérotées.

Mode fréquence réseau

Si vous souhaitez utiliser la méthode de **balayage rapide** sous **Balayage fréquence** pour rechercher des chaînes, sélectionnez **Automatique**. Le téléviseur utilisera l'une des fréquences réseau prédéfinies (ou HC - homing channel) employées par la plupart des opérateurs de votre pays.

Si vous avez reçu une valeur de fréquence réseau spécifique pour rechercher des chaînes, sélectionnez

Manuel.

Fréquence réseau

Si le **mode fréquence réseau** est réglé sur **Manuel**, vous pouvez introduire ici la valeur de fréquence réseau que vous avez reçue de votre opérateur. Pour introduire la valeur, utilisez les touches numérotées.

Balayage de fréquence

Sélectionnez la méthode de recherche de chaînes. Vous pouvez sélectionner la méthode de **balayage rapide** et utiliser les paramètres prédéfinis employés par la plupart des opérateurs de votre pays.

Si cette méthode ne permet pas d'installer des chaînes ou si certaines chaînes sont manquantes, vous pouvez sélectionner la méthode de **balayage intégral**. Cette méthode prendra plus de temps pour la recherche et l'installation de chaînes.

Chaînes numériques


Si vous savez que votre opérateur n'offre pas de chaînes numériques, vous pouvez ignorer la recherche de chaînes numériques. Sélectionnez **Arrêt**.

Chaînes analogiques

Si vous savez que votre opérateur n'offre pas de chaînes analogiques, vous pouvez ignorer la recherche de chaînes analogiques. Sélectionnez **Arrêt**.

Libre / crypté

Si vous avez un abonnement et un CAM (Conditional Access Module, module de contrôle d'accès) pour les services de TV payante, sélectionnez **Libre + crypté**. Si vous n'avez pas d'abonnement pour les chaînes ou services de TV payante, vous pouvez sélectionner uniquement **Chaînes gratuites**.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **CAM - Module de contrôle d'accès**.

Qualité de réception

Si vous recevez des chaînes numériques, vous pouvez vérifier la qualité et la puissance du signal d'une chaîne donnée.

Si vous possédez votre propre antenne, vous pouvez la déplacer pour tester et améliorer la réception.

Pour vérifier la qualité de réception d'une chaîne numérique...





1 - Sélectionnez la chaîne.

2 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Paramètres des chaînes >**

Installation des chaînes > Numérique : test de réception et appuyez sur **OK**.

La fréquence numérique s'affiche pour cette chaîne. Si la réception est de mauvaise qualité, vous pouvez déplacer votre antenne. Pour vérifier à nouveau la qualité du signal de cette fréquence, sélectionnez **Recherche** et appuyez sur **OK**.

Pour entrer une fréquence numérique spécifique vous-même, utilisez les touches numérotées de la télécommande. Vous pouvez aussi sélectionner la fréquence, positionner les flèches sur un numéro avec  et , et modifier le numéro avec  et . Pour vérifier la fréquence, sélectionnez **Recherche** et appuyez sur **OK**.

Si vous recevez des chaînes par le câble, l'option **Mode débit symbole est** disponible. Pour Mode débit Symbole, sélectionnez **Automatique**, si le câblo-opérateur ne vous a pas indiqué une valeur spécifique. Utilisez les touches numériques pour entrer cette valeur.

Installation manuelle

Les chaînes TV analogiques peuvent être installées une à une manuellement.

Pour installer des chaînes analogiques manuellement...

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres des chaînes >**

Installation des chaînes > Analogique : installation manuelle, puis appuyez sur **OK**.

• **Système**



Pour configurer le système TV, sélectionnez **Système** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez le pays ou la région où se trouve le téléviseur.

• **Recherche des chaînes**

Pour rechercher une chaîne, sélectionnez **Rechercher chaîne** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Recherche** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez également entrer une fréquence vous-même. Si la réception est de mauvaise qualité, appuyez de nouveau sur **Recherche**. Si vous souhaitez mémoriser la chaîne, sélectionnez **Fait** et appuyez sur **OK**.

• **Réglage fin**

Pour régler une chaîne avec précision, sélectionnez **Réglage fin** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez régler précisément la chaîne avec  ou .

Pour enregistrer la chaîne trouvée, sélectionnez **Fait** et appuyez sur **OK**.

- **Mémoriser chaîne actuelle / Mémoriser comme nouvelle chaîne**

Vous pouvez mémoriser la chaîne sur le numéro de chaîne en cours ou comme nouveau numéro de chaîne.

Sélectionnez **Mémoriser chaîne actuelle** ou **Mémoriser comme nouvelle chaîne**.

Vous pouvez répéter cette procédure jusqu'à ce que vous ayez installé toutes les chaînes TV analogiques disponibles.

Chaînes satellite




8.1

Regarder des chaînes satellite

Pour regarder des chaînes satellite...

Appuyez sur , sélectionnez **Satellite** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur sélectionne la dernière chaîne satellite regardée.

Changer de chaîne

Pour changer de chaîne, appuyez sur  + ou  -. Le téléviseur recherchera la chaîne suivante dans la liste des chaînes sélectionnées. Si vous connaissez le numéro de la chaîne, vous pouvez utiliser les touches numérotées de la télécommande. Pour revenir à la dernière chaîne sélectionnée, appuyez sur .



Vous pouvez aussi sélectionner une chaîne directement dans la liste des chaînes satellite.

8.2

Liste des chaînes satellite



À propos de la liste des chaînes

Une fois l'installation satellite terminée, toutes les chaînes satellite sont placées dans la liste des chaînes. Vous pouvez afficher la liste de toutes les chaînes ou filtrer la liste pour afficher uniquement les chaînes favorites ou les stations de radio. Ou, après une mise à jour des chaînes, vous pouvez trouver les nouvelles chaînes ajoutées dans la liste des nouvelles chaînes.



À partir d'une des listes, vous pouvez sélectionner directement une chaîne. La liste que vous choisissez dans la liste des chaînes détermine les chaînes que vous sélectionnez à l'aide des touches  + et  -.

Vous ne pouvez retrier des chaînes que dans la liste des chaînes favorites.

Sélectionner un filtre de liste

La liste que vous choisissez dans la liste des chaînes détermine les chaînes que vous sélectionnez à l'aide des touches  + et  -.

Pour sélectionner une liste de chaînes...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Satellite** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Appuyez sur  **LIST** pour ouvrir la liste des



chaînes. La liste apparaît avec la chaîne actuellement sélectionnée.

- 3 - Naviguez vers le haut pour sélectionner **Tout** ou un filtre de liste.

Les listes **Radio** et **Nouveau** s'affichent uniquement lorsque des stations de radio sont disponibles ou lorsque de nouvelles chaînes ont été trouvées lors d'une mise à jour des chaînes.


Recherche à partir de la liste des chaînes

Pour passer à une chaîne de la liste des chaînes...

- 1 - Dans la liste des chaînes, sélectionnez  ou  dans la barre de menus pour sélectionner la liste de chaînes TV ou Satellite.
- 2 - Sélectionnez une liste.
- 3 - Sélectionnez une chaîne dans l'une des listes et appuyez sur **OK**. Le téléviseur affiche la chaîne sélectionnée.

Options de la liste des chaînes

Pour afficher les options de liste de chaînes sur la chaîne en cours...


- 1 - Lorsque la liste répertoriant toutes les chaînes apparaît, sélectionnez une chaîne et appuyez sur  **OPTIONS**.
- 2 - Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur **OK**.

Options disponibles pour les chaînes satellite...



• Satellite

Permet de filtrer la liste des chaînes pour afficher uniquement les chaînes d'un satellite spécifique ou pour afficher les chaînes de tous les satellites.


• Libre/crypté

Permet de filtrer la liste des chaînes pour afficher uniquement les chaînes gratuites, uniquement les chaînes cryptées ou les deux. Les chaînes cryptées sont identifiées par une touche .

• Verrouillage de chaîne


Vous pouvez verrouiller une chaîne. Sélectionnez tout d'abord une chaîne dans la liste, appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Verrouiller**. Vous devrez saisir un code de verrouillage enfant à 4 chiffres. Une chaîne verrouillée est identifiée par un cadenas .

• Déverrouillage de chaîne

Pour déverrouiller une chaîne verrouillée, sélectionnez une chaîne verrouillée dans la liste, appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Déverrouiller**. Vous devrez saisir un code de verrouillage enfant à 4 chiffres.

Copie de la liste des chaînes

L'option **Copie de la liste des chaînes** est destinée aux revendeurs et aux experts. La copie de la liste des chaînes vous permet de copier les chaînes installées sur un téléviseur vers un autre téléviseur Philips de la même gamme. La copie de la liste des chaînes permet de copier aussi bien les chaînes terrestres que les chaînes satellite.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Copie de la liste des chaînes**.

8.3



Chaînes satellite favorites

Chaînes favorites

Vous pouvez marquer des chaînes comme favorites. Vos chaînes satellite favorites sont regroupées dans la liste **Favoris** de la liste des chaînes satellite.

Regarder des chaînes favorites




Configurez une liste de chaînes favorites pour basculer facilement entre les chaînes que vous souhaitez regarder.

Pour passer d'une chaîne favorite à une autre uniquement à l'aide des touches  + et  -, sélectionnez la liste **Favoris** dans la liste des chaînes et refermez la liste des chaînes.

Il y a deux listes de favoris : une pour les chaînes TV et une pour les chaînes satellite.





Composition de votre liste de favoris

Pour composer une liste de vos chaînes favorites . . .

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur  **LIST** pour ouvrir la liste des chaînes.
- 2 - Dans la barre de menu, sélectionnez  pour les chaînes satellite.
- 3 - Sélectionnez la liste **Favoris**.
- 4 - Le téléviseur vous invite à ajouter des chaînes immédiatement. Appuyez sur **OK**. Pour éviter d'avoir à effectuer de nouveaux tris ultérieurement, sélectionnez les chaînes dans l'ordre de votre choix.
- 5 - Pour ajouter une chaîne à la liste des **Favoris**, sélectionnez la chaîne et appuyez sur **OK**. Vous pouvez ensuite sélectionner une autre chaîne à ajouter comme favorite.
- 6 - Pour terminer, appuyez sur .

Ajout ou suppression de chaînes favorites



Pour ajouter ou supprimer une liste de favoris...

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche  **LIST** pour ouvrir la liste des chaînes.
- 2 - Sélectionnez **Tout** pour afficher toutes les chaînes.
- 3 - Sélectionnez la chaîne et appuyez sur la touche  pour la marquer comme favori.
- 4 - La chaîne sélectionnée est identifiée par une .
- 5 - Pour terminer, appuyez sur . Les chaînes sont ajoutées à la liste des favoris.

Pour supprimer une chaîne de la liste des favoris, appuyez sur .

Réorganiser les chaînes favorites

Vous ne pouvez retrier des chaînes que dans la liste de favoris.

- 1 - Dans la liste des chaînes **favorites**, mettez en surbrillance la chaîne que vous voulez repositionner.
- 2 - Appuyez sur .
- 3 - Sélectionnez la chaîne à réorganiser et appuyez sur **OK**.
- 4 - Utilisez les **boutons de navigation** pour déplacer la chaîne en surbrillance vers un autre emplacement, puis appuyez sur **OK**.
- 5 - Une fois l'opération terminée, appuyez sur la touche  **EXIT** pour quitter la liste des chaînes favorites.




8.4

Verrouillage de chaînes satellite

Verrouiller une chaîne

Vous pouvez verrouiller une chaîne afin d'empêcher les enfants de la regarder. Pour regarder une chaîne verrouillée, vous devez entrer le code de verrou parental. Vous ne pouvez pas verrouiller de programmes issus de périphériques connectés.

Pour verrouiller une chaîne . . .

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche  **LIST** pour ouvrir la liste des chaînes.
- 2 - Dans n'importe quelle liste, sélectionnez la chaîne que vous souhaitez verrouiller.
- 3 - Appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Verrouiller chaîne**. Dans une liste de chaînes, une chaîne verrouillée est identifiée par un verrou .

Pour déverrouiller une chaîne, sélectionnez la chaîne verrouillée dans la liste de chaînes et appuyez sur **≡ OPTIONS** , sélectionnez **Déverr. chaîne**.

Utilisation d'un niveau d'âge

Afin d'empêcher les enfants de regarder un programme qui ne convient pas à leur âge, vous pouvez utiliser un niveau d'âge.

Certaines chaînes numériques classent leurs programmes par niveau d'âge. Lorsque le niveau d'âge indiqué pour un programme est supérieur ou égal à celui que vous avez défini pour votre enfant, le programme est verrouillé.

Pour pouvoir regarder un programme verrouillé, vous devez saisir le code de verrouillage. Le code de contrôle parental s'applique à toutes les chaînes.

Pour définir un niveau d'âge...

- 1 - Appuyez sur **🏠**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres satellite > Verrou parental > Contrôle parental** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Saisissez un code de verrouillage enfant à 4 chiffres et confirmez. Maintenant vous pouvez définir un niveau d'âge.
- 4 - Définissez l'âge et appuyez sur **OK**.
- 5 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Pour désactiver le code de contrôle parental, sélectionnez **Aucun** comme paramètre d'âge.

Le téléviseur vous demandera de saisir le code pour déverrouiller le programme. Pour certains télédiffuseurs/opérateurs, le téléviseur verrouille uniquement les programmes avec un niveau supérieur.

Code de verrouillage enfant

Vous pouvez définir ou modifier le code de verrouillage enfant.

Pour définir le code de verrouillage ou changer le code existant...

- 1 - Appuyez sur **🏠**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres satellite > Verrouillage enfant > Changer code** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Si un code est déjà défini, entrez le code de verrou parental actuel, suivi du nouveau code à deux reprises.

Le nouveau code est défini.

Vous avez oublié votre code de verrouillage enfant ?

Si vous avez oublié votre code, vous pouvez le remplacer et en introduire un nouveau.

- 1 - Appuyez sur **🏠**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres satellite > Verrou parental > Changer code** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Entrez le code de remplacement **8888**.
- 4 - Introduisez un nouveau code de verrou parental, puis introduisez-le à nouveau pour confirmer.

8.5

Installation satellite

Installation de satellites

À propos de l'installation de satellites

Ce téléviseur est doté d'un récepteur satellite DVB-S/DVB-S2 intégré. Connectez le câble de votre antenne satellite directement au téléviseur. Utilisez un câble coaxial pour connecter une antenne satellite. Veillez à ce que votre antenne satellite soit parfaitement alignée avant de commencer l'installation.

Jusqu'à 4 satellites

Vous pouvez installer jusqu'à 4 satellites (4 LNB) sur ce téléviseur. Sélectionnez le nombre exact de satellites que vous souhaitez installer au début de l'installation. Cela permettra d'accélérer l'installation.

Unicable

Vous pouvez utiliser un système Unicable pour connecter l'antenne au téléviseur. Définissez si vous installez des satellites pour un système Unicable, pour 1 ou pour 2 satellites au début de l'installation.

MDU - Multi Dwelling Unit

Le récepteur satellite de ce téléviseur prend en charge un MDU sur les satellites Astra et pour Digiturk sur le satellite Eutelsat. MDU sur Türksat n'est pas pris en charge.

Installation

Vous pouvez installer vos satellites lors de la configuration initiale du téléviseur. L'installation satellite suit l'installation des chaînes TV. Si vous ne regardez que des chaînes satellite, vous pouvez ignorer l'installation des chaînes TV. Vous pouvez toujours lancer une nouvelle installation satellite à partir du menu Configuration.

Pour installer des chaînes satellites . . .

- 1 - Appuyez sur **🏠**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

- 2 - Sélectionnez **Rech. satellites** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Installer satellites** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Le téléviseur affiche le paramètre d'installation actuel. Si le paramètre actuel correspond à l'installation satellite que vous souhaitez, vous pouvez commencer à rechercher des satellites. Sélectionnez **Rechercher** et appuyez sur **OK**. Passez à l'étape 5. Si le paramètre actuel n'est pas celui que vous souhaitez, sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur **OK**. Passez à l'étape 4b.
- 4b - Dans le menu **Paramètres**, sélectionnez le nombre exact de satellites que vous voulez installer. Ou, si vous utilisez une configuration Unicable, sélectionnez **Unicable pour 1 satellite** ou **Unicable pour 2 satellites** selon le nombre de satellites que vous voulez installer pour Unicable. Sélectionnez le réglage de votre choix et appuyez sur **OK**.
- 4c - Si le nombre exact de satellites est défini ou si vous avez procédé aux réglages Unicable, sélectionnez **Rechercher** et appuyez sur **OK**.
- 5 - Le téléviseur recherche les satellites disponibles sur l'alignement de votre antenne. Cela peut prendre quelques minutes. Si un satellite est trouvé, son nom et sa puissance de réception sont affichés à l'écran.
- 6 - Si des bouquets de chaînes sont disponibles pour l'un des satellites trouvés, vous pouvez sélectionner celui de votre choix.
- 7 - Pour installer les chaînes des satellites trouvés, sélectionnez **Installer** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur affiche le nombre de chaînes et de stations de radio trouvées.
- 8 - Pour enregistrer les paramètres satellite, toutes les chaînes satellite et les stations de radio satellite, sélectionnez **Terminer** et appuyez sur **OK**.

Bouquets de chaînes

À propos des bouquets de chaînes

Les satellites peuvent offrir des bouquets de chaînes qui rassemblent des chaînes gratuites et proposer un tri selon le pays. Certains satellites proposent des bouquets payants - une collection de chaînes pour lesquelles vous payez.

Si vous optez pour un bouquet, le téléviseur peut vous inviter à sélectionner une installation rapide ou complète.

Sélectionnez **Chaînes d'opérateur satellite uniquement** pour installer les chaînes du bouquet uniquement ou **Toutes les chaînes satellite** pour installer le bouquet et toutes les autres chaînes disponibles. Nous vous recommandons d'opter pour une installation rapide des bouquets payants. Si vous avez d'autres satellites qui ne font pas partie de votre bouquet payant, nous vous recommandons de choisir une installation complète. Toutes les chaînes installées sont placées dans la liste de chaînes **Tout**.

Mettre à jour les bouquets de chaînes

L'option **Mettre à jour le bouquet de chaînes** vous permet de restaurer les chaînes satellite figurant auparavant dans la liste des chaînes satellite mais actuellement manquantes. Les chaînes manquantes ont été repositionnées sur le transpondeur par l'opérateur satellite. Le téléviseur doit être mis à jour avec la dernière version du bouquet de chaînes.

Pour télécharger la dernière version du bouquet de chaînes . . .


- 1 - Accédez au site Web d'assistance de Philips www.philips.com/support et entrez la référence de votre téléviseur.
- 2 - Cliquez sur **Logiciels et pilotes** et recherchez le fichier **PredefinedSortingList**
- 3 - Téléchargez le fichier sur votre ordinateur et copiez-le dans le répertoire racine d'une clé USB en veillant à ne pas l'enregistrer dans un dossier (si nécessaire, décompressez le fichier au préalable).
- 4 - Insérez la clé USB dans le port du téléviseur et appuyez sur la touche **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 5 - Sélectionnez **Paramètres satellite > Installation des chaînes > Mettre à jour le bouquet de chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 6 - Le téléviseur copie le fichier et vous invite à démarrer une mise à jour des chaînes immédiatement. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK**. Cela peut prendre quelques minutes. Pour reporter la mise à jour des chaînes, vous pouvez y revenir ultérieurement via le menu **Configuration > Rech. satellites > Mise à jour chaînes**.
- 7 - Une fois la mise à jour des chaînes terminée, les chaînes manquantes devraient avoir réintégré leur position initiale dans la liste des chaînes satellite.

Configuration Unicable

Le système Unicable

Vous pouvez utiliser un système Unicable pour relier l'antenne au téléviseur. Un système Unicable utilise un câble pour connecter l'antenne satellite à tous les récepteurs satellite dans ce système. Un système Unicable est généralement utilisé dans les bâtiments composés d'appartements. Si vous utilisez un système Unicable, le téléviseur vous demandera d'attribuer un numéro de bande utilisateur et la fréquence correspondante durant l'installation. Vous pouvez installer 1 ou 2 satellites avec Unicable sur ce téléviseur.

Si vous remarquez que certaines chaînes sont manquantes après une installation Unicable, il est possible qu'une autre installation ait été réalisée au même moment sur le système Unicable. Reprocez à l'installation pour installer les chaînes manquantes.

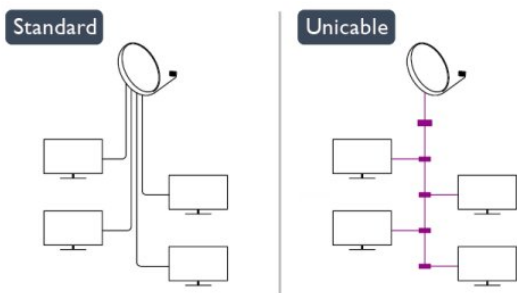

Numéro de bande utilisateur

Dans un système Unicable, chaque récepteur satellite connecté doit porter un numéro (par ex. 0, 1, 2 ou 3, etc.).

Vous pouvez trouver les bandes utilisateur disponibles et leur numéro sur le boîtier Unicable. La bande utilisateur est parfois dénommée « UB ». Certains boîtiers Unicable proposent 4 ou 8 bandes utilisateur. Si vous sélectionnez Unicable dans les paramètres, le téléviseur vous demandera d'attribuer le numéro unique de bande utilisateur pour son récepteur satellite intégré. Un récepteur satellite ne peut pas avoir le même numéro de bande utilisateur qu'un autre récepteur satellite du système Unicable.

Fréquence de bande utilisateur

Outre le numéro unique de bande utilisateur, le récepteur satellite intégré a besoin de la fréquence du numéro de bande utilisateur sélectionné. Ces fréquences sont généralement indiquées à côté du numéro de bande utilisateur sur un boîtier Unicable.

Ajouter un satellite

Vous pouvez ajouter un satellite supplémentaire à votre installation satellite actuelle. Les satellites installés et leurs chaînes restent inchangés. Toutefois, certains opérateurs satellite n'autorisent pas l'ajout d'un satellite.

Le satellite supplémentaire doit être vu comme un plus. Il ne s'agit pas de votre abonnement satellite principal ni du satellite principal dont vous utilisez le bouquet de chaînes. Généralement, vous ajouterez un 4e satellite lorsque vous avez déjà 3 satellites installés. Si vous avez 4 satellites installés, vous pourriez d'abord en supprimer un afin de pouvoir en ajouter un nouveau.

Réglages

Si vous avez 1 ou 2 satellites installés, il se peut que

les paramètres d'installation actuels n'autorisent pas l'ajout d'un satellite supplémentaire. Si vous devez modifier les paramètres d'installation, vous devez refaire toute l'installation satellite. Vous ne pouvez pas utiliser **Ajouter satellite** si une modification de paramètres est requise.


Pour ajouter un satellite . . .

- 1 - Appuyez sur la touche , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Rech. satellites** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Ajouter satellite** et appuyez sur **OK**. Les satellites actuels sont affichés.
- 4 - Sélectionnez **Ajouter** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur recherche de nouveaux satellites.
- 5 - Si le téléviseur a trouvé un ou plusieurs satellites, sélectionnez **Installer** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur installe les chaînes des satellites trouvés.
- 6 - Pour enregistrer les chaînes et les stations de radio, sélectionnez **Terminer** et appuyez sur **OK**.

Supprimer un satellite

Vous pouvez supprimer un ou plusieurs satellites de votre installation satellite actuelle. Vous supprimez le satellite et ses chaînes. Cependant, certains opérateurs satellite n'autorisent pas la suppression d'un satellite.


Pour supprimer des satellites . . .

- 1 - Appuyez sur la touche , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Rech. satellites** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Supprimer un satellite** et appuyez sur **OK**. Les satellites actuels sont affichés.
- 4 - Utilisez les touches de direction pour sélectionner le satellite que vous souhaitez supprimer.
- 5 - Appuyez sur **OK** pour marquer un satellite à supprimer. Appuyez à nouveau sur **OK** pour annuler le marquage.
- 6 - Sélectionnez **Supprimer**, appuyez sur **OK** et confirmez. Les satellites sont supprimés.
- 7 - Sélectionnez **Quitter** et appuyez sur **OK** pour fermer l'écran Supprimer un satellite.

Réorganiser et modifier le nom des chaînes

Vous pouvez réorganiser et renommer des chaînes satellite.


Réorganiser

Vous ne pouvez réorganiser des chaînes que dans la liste des favoris. Pour plus d'informations sur la réorganisation des chaînes satellite, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Satellite**, réorganiser les chaînes.

Attribution d'un nouveau nom à une chaîne

Vous pouvez renommer des chaînes de la liste de chaînes.


1 - Sélectionnez la chaîne que vous voulez renommer dans l'une des listes de chaînes : **Tout**, **Favoris**, **Radio** ou **Nouveau**.

2 - Appuyez sur  **Renommer** . Vous pouvez saisir le texte à l'aide du clavier de la télécommande ou ouvrir le clavier virtuel.

Avec le clavier de la télécommande


Pour supprimer un caractère, positionnez le curseur derrière le caractère et appuyez sur .

Pour saisir un caractère, appuyez sur le caractère sur le clavier.


Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner **Terminé**. Appuyez à nouveau sur **OK** pour terminer la modification du nom. Pour plus d'informations sur la saisie de texte, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Télécommande, clavier**.

Avec le clavier virtuel


Pour ouvrir le clavier virtuel, placez le curseur dans le champ texte de nom et appuyez sur **OK**.

Pour supprimer le caractère devant le curseur, appuyez sur  **Retour arrière** .

Pour saisir un caractère, sélectionnez le caractère à l'aide des touches de direction et appuyez sur **OK**.

Pour sélectionner des lettres majuscules, appuyez sur .

Pour sélectionner des chiffres ou des caractères spéciaux, appuyez sur .

Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur  pour fermer le clavier virtuel.

Pour terminer la modification du nom, sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK**.

Mettre à jour des chaînes satellite

Une fois par jour, à 6h00, le téléviseur met à jour automatiquement les chaînes satellite. Une mise à jour de chaînes recherche les nouvelles chaînes et les ajoute à la liste des chaînes. Les chaînes qui ne sont plus disponibles sont supprimées et, si un fournisseur réorganise son bouquet de chaînes, la liste des chaînes du téléviseur est mise à jour. Le téléviseur doit être en veille pour permettre la mise à jour automatique des chaînes satellite. Vous pouvez aussi effectuer une mise à jour des chaînes vous-même à tout moment.

Les nouvelles chaînes trouvées lors de la mise à jour sont marquées par la lettre N et regroupées dans la liste de chaînes Nouveau. Les nouvelles chaînes sont également ajoutées à la liste de chaînes Tout. Les nouvelles chaînes restent dans la liste de chaînes Nouveau tant que vous ne les avez pas sélectionnées

ou marquées comme favorites.

Désactivation de la mise à jour automatique des chaînes

Vous pouvez éteindre complètement le téléviseur le soir pour éviter une mise à jour de chaînes. Vous pouvez désactiver la mise à jour automatique dans le menu Configuration.

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres satellite > Installation des chaînes > Mise à jour auto. des chaînes**, puis **Arrêt**.

Désactivation de la mise à jour d'un satellite spécifique

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres satellite > Installation des chaînes > Option de mise à jour automatique**.

3 - À l'aide des touches de direction, sélectionnez le satellite que vous ne voulez pas mettre à jour. Appuyez sur **OK** pour désélectionner le satellite.

4 - Sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK** pour fermer le menu.

Le téléviseur ne mettra pas à jour les chaînes du satellite que vous avez désélectionné.

Lancement d'une mise à jour vous-même

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Rech. satellites** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Mise à jour chaînes** et appuyez sur **OK**.

4 - Si vous voulez vérifier la liste des satellites sélectionnés pour la mise à jour, sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur **OK**.

5 - À l'aide des touches de direction, sélectionnez ou désélectionnez les satellites pour la mise à jour.

Sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK**.

6 - Sélectionnez **Mettre à jour** et appuyez sur **OK**. La mise à jour peut prendre quelques minutes.

7 - Sélectionnez **Terminer** et appuyez sur **OK**.

Langues et bande-son

Préférences de langue et de sous-titres

Les chaînes satellite peuvent contenir différentes langues audio, langues pour les sous-titres ou langues pour le télétexte. Vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il sélectionne automatiquement la langue, la langue des sous-titres ou la langue du télétexte de votre choix, si cette langue est disponible sur la chaîne ou dans les pages télétexte.

Pour définir votre langue préférée . . .

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres satellite**, puis appuyez

sur OK.

3 - Sélectionnez **Langues** et appuyez sur OK.

Sélectionnez le paramètre de votre choix.


4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.



Bande-son pour malentendants

Certaines chaînes TV numériques diffusent des bandes-son et des sous-titres adaptés aux personnes malentendantes.


Lorsque l'option Malentendants est activée, le téléviseur bascule automatiquement sur la bande-son et les sous-titres adaptés, s'ils sont disponibles. Avant de pouvoir activer l'option Malentendants, vous devez activer l'option **Accès universel**.

Mise en marche

Pour activer l'option Malentendants, appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez **Accès universel** et appuyez sur OK. Sélectionnez **Malentendants**, puis **Marche** et appuyez sur OK.

Pour savoir si une langue audio pour malentendants est disponible, appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez **Langue audio** et recherchez une langue audio marquée du symbole .

Si **Accès universel** n'apparaît pas dans le menu Options, activez **Accès universel** dans Configuration.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Accès universel**.

Description audio

Mise en marche

Les chaînes de télévision numériques peuvent diffuser un **commentaire** audio spécial décrivant ce qui se passe à l'écran. Pour configurer la bande-son et les effets de la description audio, vous devez tout d'abord activer l'option Description audio. Et, avant de pouvoir activer l'option Description audio, vous devez activer **Accès universel**.

Description audio

Avec l'option Description audio, un commentaire narrateur est ajouté au son normal.

Pour activer le commentaire (si disponible)...


1 - Une fois que l'option **Accès universel** est activée, appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez l'onglet **Options** dans la barre de menu.

2 - Sélectionnez **Description audio** et appuyez sur OK.

3 - Sélectionnez **Marche** et appuyez sur OK.

Vous pouvez vérifier si un commentaire audio est disponible.

Dans le menu **Options**, sélectionnez **Langue audio**,

puis recherchez une langue audio marquée du symbole .

Haut-parleurs / casque


Vous pouvez sélectionner la méthode d'écoute du commentaire audio : sur les haut-parleurs du téléviseur uniquement, dans le casque uniquement ou les deux.

Pour activer l'option Haut-parleurs / casque...

1 - Appuyez sur la touche , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur OK.

2 - Sélectionnez **Paramètres satellite** > **Langues** > **Description audio** > **Haut-parleurs/Casque** et appuyez sur OK.

3 - Sélectionnez **Haut-parleurs**, **Casque** ou **Haut-parleurs + casque** et appuyez sur OK.

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Volume mixte

Vous pouvez mélanger le volume du son normal à celui du commentaire audio.

Pour ce faire...

1 - Appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez l'onglet **Options** dans la barre de menu.

2 - Sélectionnez **Accès universel** > **Volume mixte** et appuyez sur OK.

3 - Utilisez les flèches haut et bas pour régler la barre du curseur.

4 - Appuyez sur OK pour confirmer.

Effet audio

Certains commentaires audio peuvent contenir des effets audio supplémentaires, comme le son stéréo ou l'atténuation du son.

Pour activer les effets audio (s'ils sont disponibles)...

1 - Appuyez sur la touche , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur OK.

2 - Sélectionnez **Paramètres satellite** > **Langues** > **Description audio** > **Effets audio** et appuyez sur OK.

3 - Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** et appuyez sur OK.


4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Voix

Le commentaire audio peut également contenir des sous-titres pour les mots prononcés.

Pour activer ces sous-titres (s'ils sont disponibles)...

1 - Appuyez sur la touche , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur OK.

- 2 - Sélectionnez **Paramètres satellite > Langues > Description audio > Dialogue** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Descriptif (audio)** ou **Sous-titres** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur  à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Installation manuelle

L'installation manuelle est destinée aux utilisateurs experts.

Vous pouvez utiliser l'installation manuelle pour ajouter rapidement de nouvelles chaînes à partir d'un transpondeur satellite. Vous devez connaître la fréquence et la polarisation du transpondeur. Le téléviseur installera toutes les chaînes de ce transpondeur. Si le transpondeur était installé avant, toutes ses chaînes - les anciennes et les nouvelles - sont déplacées à la fin de la liste de chaînes. Tout. Vous ne pouvez pas utiliser l'option Installation manuelle si vous devez modifier le nombre de satellites. Pour ce faire, vous devez procéder à une installation complète avec l'option Installer satellites.

Pour installer un transpondeur . . .

- 1 - Appuyez sur la touche . sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres satellite > Installation des chaînes > Installation manuelle** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Si vous avez plus d'un satellite installé, sélectionnez le satellite/LNB pour lequel vous voulez ajouter des chaînes.
- 4 - Définissez la **polarisation** dont vous avez besoin. Si vous réglez le paramètre **Mode débit symbole** sur **Manuel**, vous pouvez saisir manuellement le débit symbole dans **Débit symbole**. Saisissez la **fréquence** et commencez à rechercher le transpondeur.
- 5 - Si un transpondeur a été trouvé, sélectionnez **Stocker** et appuyez sur **OK** pour enregistrer le nouveau transpondeur sur le LNB sélectionné.
- 6 - Sélectionnez **Quitter** pour quitter l'installation manuelle.

parvient pas à en trouver un second, tournez l'antenne de quelques degrés. Alignez l'antenne pour obtenir le signal le plus puissant sur le premier satellite. Vérifiez à l'écran l'indicateur de force du signal sur le premier satellite. Lorsque le premier satellite est réglé sur le signal le plus puissant, sélectionnez **Relancer la recherche** pour trouver le second satellite. • Assurez-vous que les paramètres sont réglés sur **Deux satellites**.

La modification des paramètres d'installation n'a pas résolu mon problème

- Tous les paramètres, satellites et chaînes sont enregistrés uniquement à la fin de l'installation.

Toutes les chaînes satellite ont disparu.

- Si vous utilisez un système Unicable, assurez-vous que vous avez attribué un numéro unique de bande utilisateur au récepteur satellite dans les paramètres Unicable. Il se peut qu'un autre récepteur satellite utilise le même numéro de bande utilisateur.

Certaines chaînes satellite semblent avoir disparu de la liste des chaînes.

- Si certaines chaînes semblent avoir disparu ou avoir été déplacées, il se peut que l'émetteur ait changé l'emplacement de ces chaînes sur le transpondeur. Pour restaurer les positions des chaînes dans la liste de chaînes, vous pouvez essayer de faire une mise à jour du bouquet de chaînes.

Je ne parviens pas à supprimer un satellite

- Les bouquets payants ne permettent pas la suppression d'un satellite. Pour supprimer le satellite, vous devez procéder à une nouvelle installation complète et sélectionner un autre bouquet.

La réception est parfois mauvaise.

- Vérifiez que la parabole satellite est solidement installée. Des vents forts peuvent la déplacer.
- Le vent et la neige peuvent affecter la réception.

8.6

Problèmes liés aux satellites

Le téléviseur ne parvient pas à trouver les satellites de mon choix ou le téléviseur installe le même satellite deux fois

- Assurez-vous d'avoir défini le nombre approprié de satellites dans l'option Paramètres au début de l'installation. Vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il recherche un, deux ou 3/4 satellites.

Un LNB double tête ne peut pas trouver un second satellite



- Si le téléviseur trouve un premier satellite, mais ne

Menu d'accueil

Depuis le menu d'accueil, vous pouvez démarrer toute activité pouvant être réalisée avec le téléviseur.

Ouvrez le menu d'accueil pour commencer à regarder la télévision ou un disque sur votre système Home Cinéma. Dans le menu Accueil, vous pouvez aussi ouvrir Smart TV pour surfer sur Internet, ou bien ouvrir l'aide pour en savoir plus sur l'utilisation du téléviseur.

Ouvrir le menu d'accueil

- 1 - Pour ouvrir le menu d'accueil, appuyez sur la touche .
- 2 - Sélectionnez une activité à l'aide des touches de direction et appuyez sur **OK** pour la démarrer.
- 3 - Pour fermer le menu d'accueil sans modifier l'activité en cours, appuyez à nouveau sur .



• Aide

Sélectionnez **Aide** et appuyez sur **OK** pour ouvrir l'aide à l'écran. Vous pouvez rechercher un sujet dans une liste alphabétique.

• Configuration

Sélectionnez **Configuration** pour installer des chaînes ou pour modifier les réglages du téléviseur.

• Satellite

Sélectionnez **Satellite** et appuyez sur **OK** pour regarder des chaînes de télévision par satellite.

• TV

Sélectionnez **TV** et appuyez sur **OK** pour regarder des chaînes de télévision.

• Smart TV

Sélectionnez **Smart TV** et appuyez sur **OK** pour ouvrir la page de démarrage de Smart TV.

• Source

Sélectionnez **Source**, puis un périphérique connecté dans la liste en dessous de l'icône. Appuyez sur **OK** pour passer au périphérique sélectionné.

• Guide TV

Sélectionnez **Guide TV** et appuyez sur **OK** pour ouvrir une liste des programmes TV actuels et programmés de vos chaînes.

• Enregistrements

Sélectionnez **Enregistrements** et appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste de vos enregistrements.

• Démo

Sélectionnez **Démo** pour regarder des vidéos de démonstration.

Guide TV

10.1

Matériel requis

Le guide TV vous permet de voir une liste des émissions en cours et programmées de vos chaînes. En fonction de la provenance des informations (données) du guide TV, des chaînes analogiques et numériques s'affichent ou uniquement des chaînes numériques. Toutes les chaînes n'offrent pas d'informations de guide TV.

Le téléviseur peut collecter les informations du guide TV pour les chaînes installées sur le téléviseur (par ex. les chaînes que vous regardez avec l'option Regarder TV). Le téléviseur ne peut pas collecter les informations du guide TV pour les chaînes diffusées par un récepteur numérique.

10.2

Utilisation du guide TV

Ouverture du guide TV

Pour ouvrir le guide TV, appuyez sur **≡ TV GUIDE**.

Appuyez à nouveau sur **≡ TV GUIDE** pour fermer.



Lors de la première ouverture du guide TV, le téléviseur recherche les programmes dans toutes les chaînes TV. Cette opération peut prendre quelques minutes. Les données du guide TV sont enregistrées dans le téléviseur.

Réglage d'un programme

Passage à un programme

À partir du guide TV, vous pouvez passer à un programme en cours.

Pour sélectionner un programme, utilisez les touches de direction afin de mettre le nom du programme en surbrillance.

Naviguez vers la droite pour afficher les programmes prévus ultérieurement dans la journée.

Pour passer au programme (chaîne), sélectionnez le programme et appuyez sur **OK**.

Affichage des détails de programme

Pour afficher les détails du programme sélectionné, appuyez sur **ⓘ INFO**.

Modifier jour

Le guide TV peut afficher des programmes prévus pour les jours suivants (jusqu'à 8 jours maximum).

Si les informations du guide TV proviennent de la chaîne émettrice, vous pouvez appuyer sur **≡ +** pour voir la programmation de l'un des jours suivants. Appuyez sur **≡ -** pour revenir au jour précédent.

Vous pouvez aussi appuyer sur **≡ OPTIONS** et sélectionner **Modifier le jour**.

Sélectionnez **Jour précédent**, **Aujourd'hui** ou **Jour suivant** et appuyez sur **OK** pour sélectionner le jour de programmation.

Définition d'un rappel

Vous pouvez définir des rappels vous avertissant du démarrage d'un programme par un message à l'écran.

- Pour définir un rappel, sélectionnez le programme dans le guide TV et appuyez sur **⏰** pour **Définir un rappel**. Le programme est marqué avec une horloge.
- Pour annuler un rappel, appuyez sur la touche **⏰** correspondant à l'option **Effacer rappel**.
- Pour afficher une liste de tous les rappels que vous avez définis, appuyez sur **≡ OPTIONS**, et sélectionnez **Tous les rappels**.

Recherche par genre

Si les informations sont disponibles, vous pouvez rechercher des programmes par genre, comme films, sports, etc.

Pour rechercher des programmes par genre, appuyez sur **≡ OPTIONS** et sélectionnez **Rechercher par genre**.


Sélectionnez un genre et appuyez sur **OK**. Une liste des programmes trouvés s'affiche.

10.3

Enregistrement

À partir du guide TV, vous pouvez enregistrer instantanément ou programmer l'enregistrement d'un programme TV. Pour sauvegarder les enregistrements, connectez un disque dur USB au téléviseur.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement,

appuyez sur  Mots-clés et recherchez
Enregistrement.

Sources

11.1

Liste des sources

Dans la liste des connexions (le menu Source), vous pouvez trouver les périphériques connectés au téléviseur. À partir de ce menu Source, vous pouvez basculer sur un périphérique.

Menu Sources

Pour ouvrir le menu Sources, appuyez sur la touche **SOURCES**.
 Pour basculer vers un périphérique connecté, sélectionnez-le à l'aide des flèches **◀** (gauche) ou **▶** (droite) et appuyez sur **OK**.
 Pour certains périphériques (HDMI CEC), vous pouvez sélectionner une action directement dans la liste s'affichant sous l'icône du périphérique. Sélectionnez le périphérique, choisissez une action et appuyez sur **OK**.
 Pour fermer le menu Source sans basculer vers un périphérique, appuyez à nouveau sur **SOURCES**.



Détection automatique

Lorsque vous connectez un nouveau périphérique au téléviseur, celui-ci est détecté automatiquement et enregistré dans le menu Sources. Il s'affiche sous la forme d'une icône (le type de périphérique) et porte un nom. Si le type de périphérique ne correspond pas à l'appareil, par exemple si le téléviseur indique qu'il s'agit d'un lecteur mais que ce n'est pas le cas, vous pouvez modifier le type.
 Pour modifier le type du périphérique, appuyez sur la touche **Modifier le type**, sélectionnez un type correspondant au périphérique et appuyez sur **OK**.
 Si le nom ne correspond pas au périphérique ou si vous voulez le renommer, appuyez sur la touche **Renommer**. Utilisez le clavier de la télécommande pour saisir un nouveau nom.

Il est plus facile d'utiliser le périphérique lorsque le type indiqué est correct car ce dernier détermine les styles d'image et de son, les valeurs de résolution, les paramètres spécifiques ou la position dans le menu Sources.

Lorsque vous connectez un nouveau périphérique au téléviseur, son icône apparaît au début du menu

Sources.

Si le téléviseur ne détecte pas le périphérique automatiquement, sélectionnez la prise à laquelle vous avez connecté le périphérique et modifiez son type et son nom.

Nom et icône d'origine

Pour restaurer le nom et le type d'origine de l'icône du périphérique, appuyez sur la touche **≡ OPTIONS**. Sélectionnez **Nom et icône d'origine** et appuyez sur **OK**.

Rechercher connexions

Pour rechercher toutes les connexions du téléviseur et mettre à jour le menu Sources, appuyez sur la touche **≡ OPTIONS**. Sélectionnez **Rechercher connexions** et appuyez sur **OK**.

11.2

À partir du mode veille

Lorsque le téléviseur est en mode veille, vous pouvez allumer un périphérique connecté en utilisant la télécommande de votre téléviseur.

Lecture

Pour allumer le lecteur de disques et le téléviseur à partir du mode veille et lancer la lecture du disque ou du programme immédiatement, appuyez sur la touche **▶** (lecture) de la télécommande du téléviseur.

Le périphérique doit être connecté au moyen d'un câble HDMI et HDMI CEC doit être activé sur le téléviseur et le périphérique.




Système Home Cinéma

Vous pouvez allumer votre système Home Cinéma pour écouter un disque audio ou une station de radio et laisser le téléviseur en mode veille.
 Pour allumer le système Home Cinéma uniquement tout en laissant le téléviseur en mode veille, appuyez sur la touche **SOURCES** de la télécommande du téléviseur.

EasyLink

Grâce à EasyLink, vous pouvez commander un périphérique connecté à l'aide de la télécommande du téléviseur. EasyLink utilise le protocole HDMI CEC pour communiquer avec les périphériques connectés. Ces derniers doivent prendre en charge le protocole HDMI CEC et doivent être connectés via une prise HDMI.

Pour plus d'informations, appuyez sur la touche  **Mots-clés** et recherchez **EasyLink**.



Minuteurs et horloge

12.1

Arrêt programmé


L'arrêt programmé vous permet de paramétrer votre téléviseur pour qu'il se mette en veille après une durée prédéfinie.

Pour régler l'arrêt programmé...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Arrêt programmé**.
Avec la barre du curseur, vous pouvez définir une durée de 180 minutes maximum par incrément de 5 minutes. Si l'arrêt programmé est réglé sur **0 minute**, il est désactivé. Vous pouvez toujours éteindre le téléviseur avant la fin du délai ou redéfinir la durée pendant le compte à rebours.
- 3 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.



12.2

Horloge


Pour connaître l'heure, appuyez sur  **TV GUIDE** afin de consulter l'heure dans le guide TV.

Dans certains pays, les chaînes de télévision numériques ne fournissent pas de données UTC (temps universel coordonné). Il est alors possible que les passages aux heures d'hiver ou d'été soient ignorés et que le téléviseur affiche une heure incorrecte.


Pour corriger l'horloge du téléviseur...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Horloge > Mode horloge auto** et sélectionnez **Selon le pays**.
- 3 - Sélectionnez **Heure d'été** et choisissez le réglage adéquat.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Pour régler l'horloge du téléviseur manuellement...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Horloge > Mode horloge auto** et sélectionnez **Manuel**.
- 3 - Sélectionnez **Date** et **Heure** pour effectuer ces

réglages.

- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.



12.3


Temporisateur d'arrêt

Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 4 heures ou si le téléviseur ne reçoit aucun signal d'entrée ni aucune commande de la télécommande pendant 10 minutes, le téléviseur s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.

Si vous utilisez le téléviseur comme un moniteur ou si vous utilisez un récepteur numérique pour regarder la télévision (décodeur) sans la télécommande du téléviseur, désactivez l'arrêt automatique.

Pour désactiver l'extinction automatique...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Extinction automatique** et réglez la barre du curseur sur **Arrêt**.
- 3 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.


Pour plus d'informations sur les paramètres d'économie d'énergie du téléviseur, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Paramètres écologiques**.

Jeux


13.1

Jouer à un jeu

Lorsqu'une console de jeux est connectée au téléviseur, vous pouvez lire des jeux sur le téléviseur.

Pour plus d'informations sur la connexion d'une console de jeux, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Console de jeux, connexion**.

Lancer un jeu

- 1 - Appuyez sur  **SOURCES**, sélectionnez la console de jeux et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sur la console, démarrez le jeu puis sélectionnez le mode multijoueur ou le mode deux joueurs.



Paramètre idéal de jeu

Pour certains jeux, où la vitesse et la précision sont nécessaires, réglez le téléviseur sur le paramètre idéal **Jeu** avant de commencer à jouer.

Si votre console de jeux est ajoutée comme un type d'appareil **Jeu** dans le menu **Sources** (liste de connexions), la TV représente le **jeu** idéal se paramétrant automatiquement.

Si le type de votre console de jeux est défini sur **Lecteur** et que celui-ci est généralement utilisé comme un lecteur de disques, laissez le paramètre **Lecteur**.

Pour configurer manuellement le meilleur réglage sur le téléviseur. . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Style d'activité** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Jeu**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu. Rappelez-vous de régler le **style d'activités** pour revenir à la télévision lorsque vous arrêtez de jouer au jeu.

Vos photos, vidéos et musique

14.1

À partir d'une connexion USB ou d'un ordinateur réseau

Matériel requis

Vous pouvez afficher vos photos ou lire vos fichiers musicaux et vos vidéos à partir d'un périphérique de stockage USB ou disque dur USB connecté. Si vous disposez d'un ordinateur dans votre réseau domestique, vous pouvez afficher et lire vos fichiers sur le téléviseur à partir de votre ordinateur.

À partir d'un périphérique de stockage USB

Lorsque le téléviseur est allumé, insérez une clé USB ou un disque dur USB dans l'un des ports USB. Le téléviseur détecte le périphérique et répertorie les fichiers.

Si la liste ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur **SOURCES**, sélectionnez **Parcourir USB** et appuyez sur **OK**.



Avertissement

Si vous essayez de suspendre ou d'enregistrer un programme alors qu'un disque dur USB est connecté, le téléviseur vous invitera à formater le disque dur USB. Ce formatage supprimera tous les fichiers du disque dur USB.

À partir d'un ordinateur

Si le téléviseur et l'ordinateur sont sur le même réseau, le téléviseur peut parcourir et lire des fichiers enregistrés sur votre ordinateur.

Sur votre ordinateur, vous devez installer un logiciel de serveur multimédia, tel que Twonky™, pour partager vos fichiers avec le téléviseur. Le téléviseur affiche vos fichiers et dossiers tels qu'ils sont organisés sur votre ordinateur.

Pour parcourir les fichiers de votre ordinateur, appuyez sur **SOURCES**, sélectionnez **Parcourir le réseau** et appuyez sur **OK**.

Barre de menu et tri

Lorsqu'un périphérique USB est connecté, le téléviseur trie les fichiers par type. Naviguez jusqu'à la barre de menu et sélectionnez le type de fichier que vous recherchez.

Si vous parcourez les fichiers d'un ordinateur, vous pouvez parcourir uniquement les fichiers et dossiers tels qu'ils sont organisés sur l'ordinateur.

La barre de menu

Naviguez jusqu'à la barre de menu et sélectionnez le type de fichier que vous voulez afficher ou lire.

Sélectionnez **Photos**, **Musique** ou **Vidéos**. Vous pouvez aussi ouvrir le mode d'affichage

Dossiers et parcourir vos dossiers pour rechercher un fichier.

Tri

Pour parcourir vos photos par date, mois, année ou par nom par ordre alphabétique, appuyez sur **Trier**.

Pour parcourir vos fichiers musicaux par album, artiste, genre ou par nom par ordre alphabétique, appuyez sur **Trier**.

Les vidéos sont triées par ordre alphabétique.

Afficher photos

Pour afficher des photos, sélectionnez **Photos** dans la barre de menu, choisissez la miniature d'une photo et appuyez sur **OK**.

Si un même dossier comporte plusieurs photos, sélectionnez une photo et appuyez sur **Diaporama** pour lancer un diaporama à partir de toutes les photos enregistrées dans ce dossier.

Pour passer à la photo suivante ou revenir à la photo précédente, appuyez sur **+** ou **-**.

Pour arrêter le diaporama ou fermer la photo, appuyez sur **LIST** ou **(Arrêt)**.

Vous pouvez ajouter de la musique à un diaporama. Démarrez le diaporama après avoir lancé la lecture de musique.

1 - Sélectionnez un titre ou un dossier comprenant des chansons et appuyez sur **OK**.

2 - Appuyez sur **LIST** et sélectionnez **Photos**.

3 - Sélectionnez une photo ou un dossier comprenant des photos et appuyez sur **Diaporama**.

Informations

Pour afficher des informations sur une photo (taille, date de création, chemin du fichier, etc.), sélectionnez une photo et appuyez sur **INFO**.

Appuyez à nouveau sur INFO pour masquer les informations.

Options

Appuyez sur  OPTIONS .

- **Lecture aléatoire**

Affiche vos photos dans un ordre aléatoire.

- **Répétition**

Lit le diaporama en continu.

- **Vitesse diaporama**


Définit la vitesse du diaporama.


- **Transition diaporama**



Définit le style des transitions photo.

Pour fermer l'option **Parcourir USB** ou **Parcourir le réseau**, appuyez sur  et sélectionnez une autre activité.

Lecture de musique



Pour lire de la musique, sélectionnez  **Musique** dans la barre de menu, choisissez une chanson et appuyez sur **OK**.



Si un même dossier comporte plusieurs chansons, appuyez sur  **Tout lire** pour lire toutes les chansons de ce dossier.

Pour passer à la chanson suivante ou revenir à la chanson précédente, appuyez sur  + ou  - .

Pour suspendre la musique, appuyez sur **OK**.

Appuyez à nouveau sur **OK** pour reprendre.

Pour effectuer un retour avant ou arrière de 10 secondes dans une chanson, appuyez sur  ou .


Pour revenir en arrière ou effectuer une avance rapide, appuyez sur  ou . Appuyez à plusieurs reprises sur les touches pour augmenter la vitesse : 1/4x, 1/2x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

*Les vitesses 1/4x et 1/2x sont disponibles uniquement en DLNA.

Pour arrêter la lecture de la musique, appuyez sur  (Arrêt).


Si vous appuyez sur  **LIST** ou , la lecture de la musique se poursuit.

Informations

Pour afficher des informations sur une chanson (titre, artiste, durée, etc.), sélectionnez la chanson et appuyez sur  **INFO** .

Appuyez à nouveau sur **INFO** pour masquer les informations.

Options

Appuyez sur  OPTIONS .

- **Lecture aléatoire**


Lit vos fichiers musicaux dans un ordre aléatoire.


- **Répétition**



Lit la chanson une seule fois ou en continu.

Pour fermer l'option **Parcourir USB** ou **Parcourir le réseau**, appuyez sur  et sélectionnez une autre activité.



Lecture de vidéos



Pour lire une vidéo, sélectionnez  **Vidéos** dans la barre de menu, sélectionnez une vidéo et appuyez sur **OK**.

Si un même dossier comporte plusieurs vidéos, appuyez sur  **Tout lire** pour lire toutes les vidéos de ce dossier.


Pour passer à la vidéo suivante ou revenir à la vidéo précédente, appuyez sur  + ou  - .

Pour suspendre la lecture de la vidéo, appuyez sur **OK**. Appuyez à nouveau sur **OK** pour reprendre.


Pour effectuer un retour avant ou arrière de 10 secondes dans une vidéo, appuyez sur  ou .

Pour revenir en arrière ou effectuer une avance rapide, appuyez sur la touche  ou . Appuyez à plusieurs reprises sur les touches pour augmenter la vitesse : 1/4x, 1/2x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

*Les vitesses 1/4x et 1/2x sont disponibles uniquement en DLNA.


Pour arrêter la lecture de la vidéo, appuyez sur  (Arrêt).

Informations

Pour afficher des informations sur une vidéo (position du curseur, durée, titre, date, etc.), sélectionnez la vidéo et appuyez sur  **INFO** .

Appuyez à nouveau sur **INFO** pour masquer les informations.

Options

Appuyez sur  OPTIONS .

- **Sous-titres**

Vous pouvez choisir les options suivantes pour les sous-titres, s'ils sont disponibles : **Marche**, **Arrêt** ou **Actif en mode silence**.

- **Lecture aléatoire**

Lit vos vidéos dans un ordre aléatoire.

- **Répétition**

Lit une vidéo une seule fois ou en continu.

Pour fermer l'option **Parcourir USB** ou **Parcourir le réseau**, appuyez sur  et sélectionnez une autre activité.

Wi-Fi Miracast

À propos de Wi-Fi Miracast

Votre téléviseur est un appareil **Wi-Fi Certified Miracast™**. Avec Miracast™, vous pouvez regarder et partager sans fil l'écran de votre smartphone, tablette ou ordinateur sur l'écran de votre téléviseur. Vous pouvez diffuser des vidéos (audio et vidéo), partager des photos ou toute autre ressource qui apparaît à l'écran du périphérique. Pas besoin de connecter le périphérique à votre réseau domestique. Le téléviseur et le périphérique doivent être de type Wi-Fi Certified Miracast™ et Miracast doit être activé.





Pour plus d'informations sur la technologie Wi-Fi Certified Miracast™, visitez www.wi-fi.org

Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ et Miracast™ sont des marques commerciales de la Wi-Fi Alliance.

Activez ou désactivez Miracast



Activer la technologie Miracast

Assurez-vous que le Wi-Fi Miracast est activé.

- 1 - Appuyez sur la touche , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres réseau > Wi-Fi Miracast > Activé** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Appuyez sur  à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Désactiver la technologie Miracast

Si vous ne voulez pas que le téléviseur reçoive des demandes de partage d'écran d'autres périphériques, vous pouvez désactiver Miracast sur le téléviseur.

- 1 - Appuyez sur la touche , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres réseau > Wi-Fi Miracast > Arrêt** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Appuyez sur  à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Partage d'un écran sur le téléviseur

Pour partager l'écran de votre smartphone, tablette ou ordinateur sur le téléviseur . . .

- 1 - Allumez le téléviseur.
- 2 - Sur le périphérique, ouvrez une application telle que Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel® Wireless Display* ou similaire, puis lancez la recherche d'autres appareils Miracast.
- 3 - Dans la liste des appareils trouvés, sélectionnez le téléviseur et connectez-le.
- 4 - Sur le téléviseur, acceptez la demande de connexion au téléviseur. Vous devriez être invité à saisir un code PIN sur le téléviseur à partir du périphérique. Entrez les chiffres à l'aide des touches numérotées de la télécommande. Vous devriez aussi être invité par le téléviseur à saisir un code PIN sur le périphérique. Si vous établissez la connexion, le téléviseur affiche l'écran du périphérique.
- 5 - Sur le périphérique, sélectionnez les vidéos, photos ou fichiers que vous voulez regarder sur le téléviseur.

* Miracast est pris en charge par WiFi 3.5 et supérieur.

Arrêt du partage




Vous pouvez stopper le partage d'écran à partir du téléviseur ou d'un appareil mobile.

Depuis le périphérique

Avec l'application que vous utilisez pour démarrer Miracast, vous pouvez déconnecter et arrêter le partage d'écran du périphérique sur le téléviseur. Le téléviseur repasse alors au dernier programme sélectionné.

Depuis le téléviseur

Pour arrêter le partage de l'écran du périphérique sur le téléviseur, vous pouvez . . .

- appuyer sur  pour regarder une émission TV
- appuyer sur  pour démarrer une autre activité sur le téléviseur
- appuyer sur  **SOURCES** pour ouvrir le menu Sources menu et sélectionner un périphérique connecté.

Blocage d'un périphérique

La première fois que vous recevez une demande de connexion d'un périphérique, vous pouvez bloquer le périphérique. Cette demande et toutes les demandes futures à partir de ce périphérique seront ignorées. Pour bloquer un périphérique, sélectionnez **Bloquer** . . . dans la fenêtre de demande et appuyez sur **OK**.

Débloquer tous les périphériques


Tous les périphériques précédemment connectés et bloqués sont enregistrés dans la liste Wi-Fi Miracast des connexions. Si vous effacez cette liste, tous les périphériques bloqués seront débloqués.

Pour débloquer tous les périphériques . . .

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres réseau > Réinitialiser le groupe Miracast**.

3 - Appuyez sur **OK** pour effacer la liste.

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Bloquer un périphérique précédemment connecté

Si vous voulez bloquer un périphérique précédemment connecté, vous devez tout d'abord effacer la liste des connexions Wi-Fi Miracast. Si vous effacez cette liste, vous devrez à nouveau confirmer ou bloquer la connexion pour chaque périphérique.

Retard écran


Le retard normal lors du partage d'un écran avec Miracast est d'environ 1 seconde. Le retard peut être plus long si vous utilisez des périphériques/ordinateurs plus anciens avec moins de puissance de traitement.

Bon à savoir


- Miracast sur ce téléviseur est soumis au protocole HDCP et ne peut pas afficher le contenu premium protégé contre la copie d'un périphérique.
- La résolution vidéo maximale prise en charge s'élève à 720p.


Pause TV


Vous pouvez interrompre une émission de télévision et reprendre sa lecture ultérieurement. Seules les chaînes TV numériques peuvent être interrompues. Vous devez connecter un disque dur USB pour mettre en mémoire tampon l'émission. Vous pouvez interrompre une émission pendant 90 minutes maximum.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Disque dur USB**.

Suspendre ou reprendre une émission


Pour suspendre une émission de télévision, appuyez sur  (Pause). Une barre de progression s'affiche brièvement à l'écran.

Pour afficher la barre de progression, appuyez de nouveau sur  (Pause).

Pour reprendre la lecture, appuyez sur  (Lecture).

L'icône à l'écran indique que vous regardez une émission interrompue.

Retour à l'émission de télévision en cours



Pour revenir à l'émission de télévision en cours, appuyez sur  (Arrêt).


Lorsque vous passez à une chaîne numérique, le disque dur USB commence à mettre l'émission en mémoire tampon. Lorsque vous passez à une autre chaîne numérique, l'émission en cours sur la nouvelle chaîne est mise en mémoire tampon et celle de l'ancienne chaîne est effacée. Lorsque vous basculez vers un périphérique connecté (lecteur de disques Blu-ray ou récepteur numérique), le disque dur USB cesse de mettre en mémoire tampon et l'émission est effacée. Et lorsque vous basculez le téléviseur en mode veille, l'émission est effacée.

Lorsque vous enregistrez un programme sur le disque dur USB, vous ne pouvez pas suspendre une émission de télévision.


Instant Replay

Pendant que vous regardez une émission de télévision sur une chaîne numérique, vous pouvez facilement répéter instantanément ce qui vient d'être diffusé.

Pour répéter les 10 dernières secondes d'une émission de télévision, appuyez sur  (Pause), puis sur  (Gauche).



Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur  pour revenir au début de l'enregistrement de l'émission ou atteindre la durée d'enregistrement maximale.

Barre de progression

Lorsque la barre de progression s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche  (Retour) ou  (Avance) pour sélectionner le point où vous souhaitez

commencer à regarder l'émission interrompue. Appuyez plusieurs fois sur ces touches pour modifier la vitesse.

Bon à savoir

- La description audio (commentaire) destinée aux malvoyants n'est pas disponible avec la fonction Pause TV ou Enregistrement.
- Vous pouvez mettre en mémoire tampon les sous-titres numériques (DVB) d'une chaîne. Vous ne pouvez pas mettre en mémoire tampon des sous-titres issus des services télétexte. Pour vérifier si des sous-titres numériques (DVB) sont disponibles, sélectionnez la chaîne TV et appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez **Langage du sous-titre** pour ouvrir la liste de sous-titres. Vous ne pouvez mettre les sous-titre en mémoire tampon que si leur langue est précédée d'une icône .

Enregistrement

16.1

Matériel requis

Pour enregistrer un programme TV, vous avez besoin de . . .

- un disque dur USB formaté et connecté à ce téléviseur
- des chaînes TV numériques installées sur ce téléviseur (les chaînes que vous regardez avec l'option Regarder TV)
- recevoir des informations sur les chaînes pour le guide TV intégré (depuis la chaîne émettrice ou Internet)

Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Disque dur USB, installation**.

16.2

Enregistrer un programme

Enregistrer maintenant

Pour enregistrer le programme que vous êtes en train de regarder, appuyez sur la touche **●** (Enregistrer) de la télécommande.



Si vous recevez les informations du guide TV à partir d'Internet, vous pouvez modifier l'heure de fin de l'enregistrement dans la fenêtre contextuelle avant de confirmer l'enregistrement.

Si vous recevez les informations du guide TV à partir de l'émetteur, l'enregistrement commence immédiatement. Vous pouvez modifier l'heure de fin de l'enregistrement dans la liste des enregistrements. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **■** (Arrêt).

Programmation d'un enregistrement

Vous pouvez programmer l'enregistrement d'une émission diffusée le jour même ou les jours suivants (8 jours maximum).

- 1 – Pour programmer un enregistrement, appuyez sur **≡ Guide TV**.
Sur la page du guide TV, sélectionnez la chaîne et

l'émission que vous souhaitez enregistrer.

Vous pouvez entrer le numéro de la chaîne que vous souhaitez sélectionner dans la liste.

Appuyez sur **▶** (Droite) ou **◀** (Gauche) pour faire défiler les programmes d'une chaîne.

Pour modifier la date de la liste, appuyez sur **≡ OPTIONS** et sélectionnez **Sélectionner le jour**. Dans la liste, sélectionnez le jour de votre choix et appuyez sur **OK**. Si les informations du guide TV proviennent d'Internet, vous pouvez sélectionner la date en haut de la page et appuyer sur **OK**.

2 – Lorsque le programme est mis en surbrillance, appuyez sur **— Enregistrer**. Le téléviseur ajoute un délai à la fin du programme. Vous pouvez le prolonger si nécessaire.

3 – Sélectionnez **Programmation** et appuyez sur **OK**. L'enregistrement est alors programmé. Un avertissement s'affiche automatiquement en cas de chevauchement entre des enregistrements programmés.

Si vous prévoyez d'enregistrer un programme en votre absence, n'oubliez pas de laisser le téléviseur en veille et le disque dur USB allumé.

Liste des enregistrements


Pour afficher la liste des enregistrements et des enregistrements programmés, appuyez sur **▲**, sélectionnez **■ Enregistrements** et appuyez sur **OK**.

Dans cette liste, vous pouvez sélectionner un programme pour le regarder, supprimer des programmes enregistrés, modifier l'heure de fin d'un enregistrement en cours ou vérifier l'espace disque disponible. Dans cette liste également, si les informations du guide TV proviennent d'Internet, vous pouvez programmer un enregistrement dont vous définissez vous-même l'heure de début et de fin, comme un enregistrement programmé mais non lié à un programme. Pour définir un enregistrement programmé, sélectionnez **Programmer enregistrement** en haut de la page et appuyez sur **OK**. Définissez la chaîne, la date et la durée. Pour confirmer l'enregistrement, sélectionnez **Programmation** et appuyez sur **OK**.

Supprimer un enregistrement programmé

Pour supprimer un enregistrement programmé, sélectionnez le prochain enregistrement de la liste et appuyez sur **OK**. Vous pouvez aussi sélectionner l'enregistrement programmé, appuyer sur **≡ OPTIONS** et sélectionner **Annuler l'enregistrement**.

Bon à savoir






- • Pendant l'enregistrement d'un programme, vous pouvez regarder un programme précédemment enregistré.
- Pendant l'enregistrement, il n'est pas possible de changer de chaîne de télévision.
- Pendant l'enregistrement, il n'est pas possible d'interrompre la diffusion des émissions télévisées.
- Pour permettre l'enregistrement, l'horloge doit impérativement être réglée de manière fiable. Si vous modifiez l'horloge du téléviseur manuellement, il est possible que les enregistrements échouent.
- La description audio (commentaire) destinée aux malvoyants n'est pas disponible avec la fonction d'enregistrement.
- Vous pouvez enregistrer les sous-titres numériques (DVB) de la chaîne. Vous ne pouvez pas enregistrer les sous-titres proposés par les services télétexte. Pour vérifier si des sous-titres numériques (DVB) sont disponibles, sélectionnez la chaîne TV et appuyez sur la touche  **OPTIONS**, sélectionnez **Langue sous-titres** pour ouvrir la liste de sous-titres. Vous ne pouvez enregistrer qu'une langue de sous-titre à la fois précédée d'une icône DVB.

16.3

Regarder un enregistrement

Pour regarder un enregistrement...

1 - Appuyez sur , sélectionnez  **Enregistrements**, puis appuyez sur **OK**.

2 - Dans la liste, sélectionnez l'enregistrement et appuyez sur  (Lecture) pour lancer la lecture. Vous pouvez utiliser les touches  (Avance),  (Retour),  (Pause) ou  (Arrêt) de la télécommande.


Enregistrement expiré


Les chaînes peuvent limiter le nombre de jours pendant lesquels un enregistrement peut être regardé. Dans la liste, un enregistrement peut être accompagné du nombre de jours avant son expiration.

Echec de l'enregistrement

Lorsque la chaîne a empêché un enregistrement programmé ou lorsque le téléchargement a été interrompu, l'enregistrement comporte la mention **Echec**.

Effacer un enregistrement

Pour supprimer un enregistrement, sélectionnez-le dans la liste, puis appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Effacer l'enregistrement**.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Enregistrer un programme**.

Smart TV

17.1

À propos de Smart TV

Connectez ce téléviseur LED Smart TV Philips à Internet et découvrez un nouvel univers de la télévision. Vous pouvez réaliser une connexion câblée avec votre routeur ou sans fil via Wi-Fi.


Lorsque le téléviseur est connecté à votre réseau domestique, un smartphone peut afficher une photo sur le téléviseur, vous pouvez lire des vidéos stockées sur votre ordinateur ou commander le téléviseur à l'aide de votre tablette.

Lorsque le téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez regarder une vidéo louée sur un site de location de vidéos en ligne, lire le guide TV en ligne ou enregistrer votre programme TV préféré sur un disque dur USB. Avec les applications Smart TV, amusez-vous avec toutes sortes de divertissements et de services pratiques.


17.2

Matériel requis

Pour profiter des applications Smart TV, vous devez connecter le téléviseur à un routeur doté d'une connexion Internet haut débit (large bande). Vous pouvez utiliser un réseau domestique connecté à Internet. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur.


Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Réseau**.

Conseil

Pour saisir du texte ou naviguer sur une page Internet plus facilement, vous pouvez éventuellement connecter un clavier et une souris USB au téléviseur. Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Clavier USB** ou **Souris USB**.

17.3

Configuration Smart TV

Lors de la première ouverture de Smart TV, vous devez configurer votre connexion. Lisez et acceptez les conditions générales avant de poursuivre. Si vous ne souhaitez pas configurer Smart TV, appuyez sur .

Enregistrer

Pour s'inscrire au Club Philips...

- 1 - Sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Introduisez votre adresse e-mail, sélectionnez **Continuer** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Confirmez l'adresse e-mail.

Contrôle parental

Pour verrouiller des applications interdites aux moins de 18 ans...

- 1 - Activez le contrôle parental de Smart TV en sélectionnant **Activer** puis en appuyant sur **OK**.
- 2 - Saisissez un code PIN de déverrouillage au choix.
- 3 - Confirmez votre code PIN.

Les applications interdites aux moins de 18 ans sont maintenant verrouillées. Pour ouvrir une application verrouillée, sélectionnez l'application et appuyez sur **OK**. Le téléviseur vous demande de saisir votre code à 4 chiffres.



17.4

Applications Smart TV

Ouvrir Smart TV

La page de démarrage de Smart TV est votre lien avec Internet. Vous pouvez louer des films en ligne, lire des journaux, regarder des vidéos, écouter de la musique, faire des achats en ligne, ouvrir la page de votre réseau social (Twitter, etc.) ou regarder des programmes TV quand vous le voulez avec la télévision en ligne. Pour faire tout cela, vous ouvrez des applications, c'est-à-dire des sites Internet adaptés au téléviseur. Lorsque votre téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez ouvrir Smart TV.

Ouvrir Smart TV

Pour ouvrir la page de démarrage de Smart TV, appuyez sur  **Smart TV**. Vous pouvez aussi appuyer sur , sélectionner **Smart TV** et appuyer sur **OK**.

Le téléviseur se connecte à Internet et ouvre la page de démarrage de Smart TV. Cette opération peut prendre quelques secondes.

Fermer Smart TV

Pour fermer la page de démarrage de Smart TV, appuyez sur  et sélectionnez une autre activité.

TP Vision Europe B.V. décline toute responsabilité quant au contenu proposé par les fournisseurs de service et à sa qualité.

Page de démarrage de Smart TV

- 1 - Maintenant sur votre téléviseur
- 2 - Vos applications
- 3 - Galerie d'applications
- 4 - Internet
- 5 - Applications recommandées
- 6 - Recherche
- 7 - Contrôle par touches de couleur

Vos applications

Vous lancez des applications depuis la page de démarrage de Smart TV. Si celle-ci ne contient pas encore d'applications, vous pouvez en ajouter depuis la galerie d'applications.

Galerie d'applications

Toutes les applications disponibles se trouvent dans la galerie d'applications.

Internet

L'application Internet ouvre le World Wide Web sur votre téléviseur.

Vous pouvez afficher n'importe quel site Web Internet sur votre téléviseur, mais la plupart d'entre eux ne sont pas adaptés à un écran de téléviseur.


- Certains plug-ins (par ex. pour afficher des pages ou des vidéos) ne sont pas disponibles sur votre téléviseur.
- Les pages Internet s'affichent une par une en plein écran.

Applications recommandées

Dans cette fenêtre, Philips présente un certain nombre d'applications recommandées pour votre pays, des applications pour la télévision en ligne ou une sélection de films à louer sur des sites de location. Vous pouvez les sélectionner et les ouvrir dans la fenêtre des applications recommandées.

Recherche



L'option Recherche vous permet de rechercher des applications dans la galerie d'applications.

Entrez un mot-clé dans le champ texte, sélectionnez  et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche. Vous pouvez saisir des noms, des titres, des genres et des mots-clés descriptifs.

Vous pouvez aussi laisser le champ texte vide et rechercher les mots-clés ou les recherches les plus fréquemment utilisés pour un certain nombre de catégories. Dans la liste des mots-clés trouvés, sélectionnez un mot-clé et appuyez sur **OK** pour rechercher des éléments comportant ce mot-clé.


Ouverture d'une application


Pour ouvrir une application, vous devez commencer par l'ajouter à votre liste d'applications sur la page de démarrage de Smart TV. Vous pouvez ajouter des applications à votre liste depuis la galerie d'applications.

La liste de vos applications sur la page de démarrage de Smart TV peut comporter plusieurs pages. Utilisez les touches de direction pour passer à la page suivante ou revenir à la page précédente. Vous pouvez aussi appuyer sur  + (Page suivante) ou  - (Page précédente).


Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application...


- 1 - Appuyez sur  et sélectionnez **Smart TV**.
- 2 - Sur la page de démarrage, sélectionnez l'icône d'une application et appuyez sur **OK**.

Dans une application, appuyez sur  pour revenir à l'étape ou à la page précédente.

Fermer une application


Pour fermer une application et revenir à la page de démarrage de Smart TV, appuyez sur  **Smart TV**.

Recharger une page d'application

Si la page d'une application ne s'est pas chargée correctement, appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Recharger** pour recharger la page.



Zoom

Pour effectuer un zoom avant sur la page d'une application...


- 1 - Appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Zoomer sur page**.
- 2 - Utilisez la barre du curseur pour définir le degré d'agrandissement.
- 3 - Pour revenir à l'affichage normal, réinitialisez la barre du curseur.

Affichage des informations de sécurité

Vous pouvez vérifier le niveau de sécurité d'une page d'application.

Sur la page d'une application, appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Informations sur la sécurité**. Si un verrou  apparaît en regard de l'animation au bas de l'écran lors du chargement d'une page, cela signifie que le transfert est sécurisé.


Faire un commentaire sur une application

Sélectionnez l'application et appuyez sur  **Commentaire** pour choisir « j'aime » ou « je n'aime pas » et nous envoyer une suggestion ou une remarque. Vous pouvez aussi mentionner un dysfonctionnement au niveau d'une application.


Gestion de vos applications

Dans la liste des applications disponibles sur la page de démarrage de Smart TV, vous pouvez...




- **Supprimer une application**

Pour supprimer une application de la liste, sélectionnez son icône et appuyez sur  **Supprimer**. L'application est toujours disponible dans la galerie d'applications.

- **Déplacer une application**

Pour déplacer une application dans la liste, sélectionnez son icône, appuyez sur  **Déplacer** et utilisez les touches de direction pour repositionner l'application. Appuyez sur **OK** pour confirmer la position.

- **Verrouiller une application**

Pour verrouiller une application, sélectionnez son icône et appuyez sur  **Verrouiller**. Lorsque vous verrouillez une application, vous devez entrer le code PIN à 4 chiffres que vous avez défini pour le contrôle parental au moment de la configuration de Smart TV. Dans la liste, une application verrouillée est identifiée par un verrou . Pour déverrouiller une application, sélectionnez son icône et appuyez sur  **Déverrouiller**. Vous devez entrer le code PIN à 4 chiffres pour déverrouiller l'application.

Galerie d'applications

Ouvrez la **galerie d'applications** dans Smart TV pour parcourir les applications, la collection de sites Web spécialement conçus pour votre téléviseur.

Recherchez l'application pour des vidéos YouTube, un journal national, un album photo en ligne, Twitter, etc. Il existe des applications pour louer une vidéo sur un site de location de vidéos en ligne et d'autres pour regarder les programmes TV que vous avez manqués. Si la galerie d'applications ne contient pas ce que vous recherchez, vous le trouverez sur le Web : surfez sur Internet via votre téléviseur.

Applications de location de vidéos

Les applications de location de vidéos de Smart TV vous permettent de louer votre film préféré sur un site de location en ligne. Vous pouvez effectuer un paiement sécurisé avec votre carte de crédit.

Louer un film

- 1 - Ouvrez une application de location de vidéos dans votre liste d'applications ou sélectionnez une vidéo recommandée sur la page de démarrage de Smart TV.
- 2 - Sélectionnez un film.
- 3 - Effectuez le paiement en ligne.
- 4 - Lancez la lecture. Vous pouvez utiliser les

touches  (Lecture) et  (Pause).

La plupart des services de location de vidéos vous invitent à créer un compte.

Diffusion de vidéos

Avec ce téléviseur, vous pouvez regarder en streaming des films loués. Vous pouvez regarder le film presque instantanément. Il est possible que vous ayez besoin d'un disque dur USB pour stocker des données vidéo en mémoire tampon. Si un disque dur USB est connecté, vous pouvez également télécharger des films loués sur des sites de location de vidéos proposant uniquement le téléchargement de films. Vous pouvez suspendre ou reprendre la lecture d'un film téléchargé. Consultez le site de location de vidéos en ce qui concerne la durée de location des films.

Trafic Internet





La diffusion ou le téléchargement de nombreuses vidéos peut entraîner le dépassement de votre limite mensuelle de volume Internet.

Télévision en ligne


L'application **Télévision en ligne** de la page de démarrage de Smart TV* vous permet de regarder les programmes TV que vous avez manqués ou de visionner des programmes au moment de votre choix.

Ouvrir Télévision en ligne

Pour ouvrir l'application de télévision en ligne...

- 1 - Appuyez sur  **Smart TV**.
- 2 - Sur la page de démarrage, sélectionnez l'icône  **Télévision en ligne** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez un programme sur la page et appuyez sur **OK** pour lancer la lecture. Vous pouvez utiliser les touches  (Lecture) et  (Pause).

Liste par chaîne émettrice

Pour afficher les programmes de télévision en ligne diffusés par l'opérateur, appuyez sur  **Toutes les chaînes émettrices**. Sélectionnez une chaîne émettrice et appuyez sur **OK**.

* Si ce service est disponible dans votre région.

17.5

Multi view

Lorsqu'une application Smart TV ou Internet est activée, vous pouvez regarder la chaîne TV actuelle. **Multi view** ouvre un petit écran pour la chaîne TV à côté de l'écran Smart TV.

Pour ouvrir Multi view...

1 - Appuyez sur la touche  **SMART TV** pour ouvrir Smart TV.

2 - Appuyez sur la touche  **MULTI VIEW** pour ouvrir le petit écran.

3 - Appuyez sur les touches  + ou  - pour changer de chaîne de télévision dans le petit écran.

Lorsque Multi view est ouvert, vous ne pouvez pas utiliser le pointeur de la télécommande ni utiliser une souris USB connectée pour interagir avec l'écran Smart TV.

17.6

Réinitialisation de Smart TV

Pour réinitialiser votre connexion avec Smart TV, effacez la mémoire Internet du téléviseur.

Vous effacerez votre enregistrement Philips Smart TV, ainsi que le réglage du contrôle parental, vos inscriptions à l'application de location de vidéos, tous les favoris de l'application Smart TV, les signets Internet et l'historique.

Pour effacer la mémoire Internet...

1 - Appuyez sur la touche , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres réseau** > **Effacer la mémoire Internet** et appuyez sur **OK**.

Multi room (multi pièce)

À propos de Multi room


Avec Multi Room, vous pouvez regarder un programme TV provenant d'un autre téléviseur dans votre maison. Le programme est diffusé en continu depuis une TV vers l'autre. Vous pouvez diffuser un programme vers une TV qui n'a pas d'antenne de connexion ou qui n'a pas de carte à puce avec abonnement. Vous pouvez également diffuser un programme enregistré sur une TV avec un disque dur connecté.

La télévision qui diffuse le programme vers une autre TV, doit être activée et doit se régler sur ce canal ou lire l'enregistrement.

Diffuser un programme TV avec Multi Room réduira la résolution d'image à 720p maximum. Il est impossible de diffuser des chaînes de radio. Certains diffuseurs protègent leurs programmes pour empêcher ce type de diffusion.

Matériel requis



Pour qu'un programme TV soit émis en continu d'une TV à l'autre, le programme doit venir d'une chaîne de TV numérique.

Les deux TV doivent être connectées à votre réseau sans fil à domicile. Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et cherchez **Réseau sans fil**.

Par ailleurs, les deux TV doivent avoir un numéro de modèle Philips qui se termine par un 8 ou plus – par ex. xxXXXxxx8. Il peut s'avérer nécessaire de mettre à jour le vieux téléviseur avec son dernier logiciel. Sur les anciennes TV, lire le chapitre de l'aide consacré à la mise à niveau des logiciels.

Assurez-vous que les deux TV ont le paramètre **Wi-Fi activé (WoWLAN)** activé dans la configuration TV.

Pour vérifier ce paramètre sur ce téléviseur...

- 1 – Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 – Sélectionnez **Paramètres réseau** > **Basculer en Wi-Fi** et sélectionnez **On**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 – Appuyez sur  **RETOUR** plusieurs fois si nécessaire, pour refermer le menu.

Utilisation de Multi room

Première utilisation







Lorsque vous démarrez Multi room pour la première fois, allumez les deux téléviseurs.

Une fois que ce téléviseur a établi une connexion avec l'autre téléviseur, ce dernier apparaît automatiquement dans le menu **Parcourir le réseau** même s'il est en veille.

Diffusion d'une chaîne TV

Avec Multi room, vous pouvez regarder la chaîne TV actuelle ou ouvrir la liste des chaînes de l'autre téléviseur. Si vous sélectionnez une chaîne dans la liste, l'autre téléviseur passe également à la chaîne sélectionnée. Si l'autre téléviseur est pourvu d'un tuner satellite intégré avec des chaînes installées ou d'un disque dur connecté avec des enregistrements*, vous pouvez aussi les regarder sur ce téléviseur. Vous ne pouvez pas changer de chaîne lorsque l'autre téléviseur est en cours d'enregistrement ou en mode Pause TV.

Pour regarder une chaîne TV depuis l'autre téléviseur...


- 1 – Assurez-vous que l'autre téléviseur est en veille* ou allumé.
- 2 – Sur ce téléviseur, appuyez sur  **SOURCES**, sélectionnez **Parcourir le réseau** et appuyez sur **OK**.
- 3 – Si le téléviseur n'est pas encore connecté à votre réseau domestique, l'installation réseau démarre automatiquement. Si le téléviseur est déjà connecté, passez à l'étape 4.
- 4 – Dans le menu **Parcourir le réseau**, sélectionnez le nom de l'autre téléviseur et appuyez sur **OK**. Si vous disposez de plusieurs téléviseurs chez vous, il se peut que vous souhaitiez modifier le nom de l'autre téléviseur. Vous pouvez le faire sur le téléviseur lui-même.
- 5 – Sélectionnez ce que vous voulez regarder depuis l'autre téléviseur...
 - Pour regarder la chaîne en cours sur l'autre téléviseur, sélectionnez **Chaîne actuelle** et appuyez sur **OK**.
 - Pour ouvrir la liste des chaînes de l'autre téléviseur, sélectionnez **Regarder TV** et appuyez sur  (droite).
 - Pour ouvrir la liste des chaînes satellite de l'autre téléviseur, sélectionnez **TV par satellite** et appuyez sur  (droite).
 - Pour ouvrir la liste des enregistrements* de l'autre téléviseur, sélectionnez **Visionnage d'enregistrements** et appuyez sur  (droite).
 - Vous pouvez changer de chaîne à l'aide des touches  + et  -. Vous ne pouvez pas changer de chaîne lorsque l'autre téléviseur est en cours

d'enregistrement ou en mode Pause TV.

* Pour allumer l'autre téléviseur lorsqu'il est en veille ou pour regarder ses enregistrements à partir d'un disque dur connecté, la référence des deux téléviseurs doit se terminer par un 8 ou plus, par ex. xxXXXxxx8 or xxXXXxxx9.

Nom du téléviseur

Pour renommer le téléviseur...

Appuyez sur  > Configuration > Paramètres réseau
> Nom du réseau TV.


Réglages

19.1


Menu Configuration


Paramétrage image/son rapide

Avec l'option **Paramétrage image/son rapide** vous pouvez définir vos préférences d'image de base en quelques étapes très simples. Vos paramètres sont enregistrés sous **Style d'image - Personnel**. Vous pouvez revenir à vos préférences d'image si certains réglages ont été modifiés. Vous pouvez définir séparément un paramètre d'image favori pour chaque activité TV ou périphérique connecté.

Pour revenir à la configuration d'image préférée, pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur , sélectionnez **Style d'image** et sélectionnez **Personnel**.


Pour définir un paramètre d'image rapide . . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramétrage image/son rapide** et appuyez sur **OK**. Passez toutes les étapes puis terminez.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Style d'image**.


Paramètres TV

Dans le menu **Paramètres TV**, vous pouvez régler tous les paramètres. L'élément **Paramètre généraux** dans le menu réserve une collection de paramètres comme **Menu langage**, **Mise en veille programmable**, **Désactivation programmable**, **Accès universel** et bien plus.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez le sujet de votre choix.

Rechercher chaînes


Avec l'option **Rechercher chaînes**, vous pouvez mettre à jour votre liste de chaînes avec de possibles nouvelles chaînes. Vous pouvez également procéder à une réinstallation de toutes les chaînes. Une mise à jour ou une réinstallation des chaînes peut prendre un certain temps.

Appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Chaîne**, **mise à jour** ou **Chaînes**, **réinstallation**.


Paramètres des chaînes

Dans le menu **Paramètres chaînes**, vous pouvez définir vos préférences de langue ou activer l'option **Malentendants** et **Description audio** pour les malentendants et les malvoyants. Vous pouvez régler une limite d'âge pour empêcher les enfants de regarder les programmes classés et régler ou modifier votre code parental. Vous pouvez basculer sur mise à jour automatique des chaînes, effectuer un test de réception numérique ou installer les chaînes analogiques manuellement.


Langues

Appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Langue audio** ou **Sous-titres**.


Accès universel

Appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Accès universel** pour le paramétrage à l'intention des utilisateurs malvoyants et malentendants.

Installation chaînes

Appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Mise à jour automatique des chaînes** ou **Message de mise à jour des chaînes**. Recherchez également **Installation manuelle** pour installer des chaînes analogiques ou DVB pour régler la connexion de l'antenne.

Verrouillage enfant


Appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Verrou parental**.

Rechercher satellites


Appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Satellite**, **installation**.

Paramètres satellite


Langues

Appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Langue audio** ou **Sous-titres**.


Installation chaînes

Appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Satellite**, **mise à jour automatique des chaînes** ou **Satellite**, **message de mise à jour des chaînes** ou **Satellite**, **options de mise à jour automatique**.


Verrouillage enfant

Appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Satellite**, **verrouillage de chaîne**.


Connexion au réseau

Appuyez sur  Mots-clés et recherchez Réseau, sans fil ou Réseau, filaire.


Paramètres réseau

Appuyez sur  Mots-clés et recherchez Réseau, paramètres.


Mettre à jour le logiciel

Appuyez sur  Mots-clés et recherchez Logiciel, mise à jour Internet ou Logiciel, mise à jour USB.


Mettre à jour le logiciel

Appuyez sur  Mots-clés et recherchez Logiciel, mise à jour USB.

Paramètres logiciel

Appuyez sur  Mots-clés et recherchez Logiciel, version actuelle.

Voir la démonstration


Avec l'option Démo dans le menu  vous pouvez regarder des vidéos de démonstration de certaines des fonctionnalités de qualité d'image de votre téléviseur.

19.2

Image

Style d'image

Pour une adaptation de l'image en toute simplicité, vous pouvez sélectionner un réglage prédéfini avec Style d'image.

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur , puis sélectionnez Style d'image.
- 2 - Sélectionnez un style, puis appuyez sur OK.

Les styles d'image disponibles sont...

- **Personnel** - Vos préférences pour le paramétrage image rapide
- **Intense** - Réglage pour un environnement de lumière du jour
- **Naturel** - Réglage pour des images naturelles

- **Standard** - Réglage standard par défaut
- **Film** - Réglage conçu pour regarder des films




- **Photo** - Réglage idéal pour visionner des photos


Restaurer un style

Avec l'option **Style d'image**, vous pouvez ajuster tous les paramètres d'image dans **Configuration > Paramètres TV > Image...**

Le style sélectionné stockera les modifications que vous avez apportées. Nous recommandons de n'ajuster les paramètres de l'image que pour le style **Personnel**



Pour restaurer le style dans sa configuration d'origine...

- 1 - Appuyez sur  et sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Style d'image**, puis choisissez le style que vous voulez réinitialiser.
- 3 - Appuyez sur  **Restaurer le style**.
- 4 - Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK**. Le style est restauré.
- 5 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Pour plus d'informations sur l'ajustement des paramètres d'image individuels, appuyez sur  Mots-clés et recherchez **Image**.

Foyer ou Magasin

Si le style d'image repasse en mode **Vif** chaque fois que vous allumez le téléviseur, cela signifie que l'emplacement du téléviseur est réglé sur **Magasin**. Il s'agit d'un réglage pour la promotion en magasin. Pour régler le téléviseur dans le cadre d'une utilisation à domicile...





- 1 - Appuyez sur  sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Lieu** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Accueil** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Paramètres d'image

Couleur

L'option **Couleur** vous permet de régler la saturation des couleurs de l'image.

Pour régler les couleurs . . .






- 1 - Appuyez sur  sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Couleur**.
- 3 - Appuyez sur  (droite) et réglez la valeur avec  (haut) ou  (bas).

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Contraste

L'option **Contraste** vous permet de régler le contraste de l'image.






Pour régler le contraste . . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Contraste**.
- 3 - Appuyez sur  (droite) et réglez la valeur avec  (haut) ou  (bas).
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Netteté

L'option **Netteté** vous permet de régler le niveau de définition des détails de l'image.

Pour régler la netteté . . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Contour**.
- 3 - Appuyez sur  (droite) et réglez la valeur avec  (haut) ou  (bas).
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.




Paramètres d'image avancés

Réglages de couleur

Couleurs renforcées

L'option **Couleurs renforcées** vous permet d'améliorer l'intensité des couleurs et les détails des couleurs éclatantes.

Pour régler le niveau . . .




- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Couleur > Couleurs renforcées**.
- 3 - Appuyez sur  (droite) et sélectionnez **Maximum**, **Médium**, **Minimum** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Température de couleur

Avec l'option **Température de couleur**, vous pouvez régler l'image sur une température de couleur prédéfinie ou sélectionner **Personnaliser** pour définir vous-même un paramètre de température à l'aide de l'option **Température de couleur personnalisée**.

Température de couleur et **Température de couleur personnalisée** sont des paramètres conçus pour les utilisateurs experts.




Pour sélectionner une présélection . . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Couleur > Température de couleur**.
- 3 - Appuyez sur la touche  (droite) et sélectionnez **Normal**, **Chaud** ou **Froid**.
- Sélectionnez **Personnalisé** si vous voulez définir vous-même une température de couleur.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Température de couleur personnalisée

Avec l'option **Température de couleur personnalisée**, vous pouvez régler une température de couleur vous-même. Pour régler une **Température de couleur personnalisée**, sélectionnez d'abord **Personnaliser** dans le paramètre **Température de couleur** pour rendre le menu **Température de couleur personnalisée** disponible. **Température de couleur personnalisée** est un paramètre conçu pour les utilisateurs experts.

Pour définir une température de couleur personnalisée . . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Couleur > Température de couleur personnalisée**.
- 3 - Appuyez sur  (droite).
- 4 - Sélectionnez un paramètre avec les touches fléchées.
- 5 - Appuyez sur **OK** pour confirmer la configuration.
- 6 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Réglages de contraste

Modes de contraste

L'option **Modes de contraste** vous permet de définir le niveau d'économie d'énergie qu'il est possible de réaliser en diminuant l'intensité lumineuse de l'écran. Sélectionnez la meilleure consommation d'énergie ou l'image possédant la plus forte intensité lumineuse.

Pour régler le niveau . . .

- 1 - Appuyez sur **⏻**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Contraste > Modes de contraste**.
- 3 - Appuyez sur la touche **▶** (droite) et sélectionnez **Image optimale**, **Conso. optimale**, **Standard** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Luminosité

L'option **Luminosité** vous permet de définir le niveau de luminosité du signal d'image. Le paramètre **Luminosité** s'adresse aux utilisateurs experts. Nous recommandons aux utilisateurs non experts de régler la luminosité à l'aide du paramètre **Contraste**.

Pour régler le niveau . . .

- 1 - Appuyez sur **⏻**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Contraste > Luminosité**.
- 3 - Appuyez sur **▶** (droite) et réglez la valeur avec **▲** (haut) ou **▼** (bas).
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Contraste vidéo

La fonction **Contraste vidéo** vous permet de diminuer la plage de contraste de la vidéo.

Pour régler le niveau . . .

- 1 - Appuyez sur **⏻**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Contraste > Contraste vidéo**.
- 3 - Appuyez sur **▶** (droite) et réglez la valeur avec **▲** (haut) ou **▼** (bas).
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Gamma

L'option **Gamma** vous permet de définir un paramètre non linéaire pour la luminance et le contraste de l'image. Le paramètre **Gamma** s'adresse aux utilisateurs experts.

Pour régler le niveau . . .

- 1 - Appuyez sur **⏻**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Contraste > Gamma**.
- 3 - Appuyez sur **▶** (droite) et réglez la valeur

avec **▲** (haut) ou **▼** (bas).

- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Réglages de netteté

Super résolution

L'option **Super résolution** vous garantit une meilleure définition d'image au niveau des lignes et des contours.

Pour l'activer ou la désactiver . . .

- 1 - Appuyez sur **⏻**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Netteté > Super résolution**.
- 3 - Appuyez sur **▶** (droite) et sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Réduction du bruit

L'option **Réduction bruit** vous permet de filtrer et de réduire le niveau de bruit de l'image.

Pour régler la réduction du bruit . . .

- 1 - Appuyez sur **⏻**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Netteté > Réduction bruit**.
- 3 - Appuyez sur **▶** (droite) et sélectionnez **Maximum**, **Médium**, **Minimum** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Réduction artefact MPEG

L'option **Réduction artefact MPEG** vous permet de fluidifier les transitions numériques dans l'image. Les artefacts MPEG sont principalement visibles sous la forme de petits blocs ou de bords dentelés dans les images.



Pour réduire les artefacts MPEG . . .

- 1 - Appuyez sur **⏻**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Netteté > Réduction artefact MPEG**.
- 3 - Appuyez sur **▶** (droite) et sélectionnez **Maximum**, **Médium**, **Minimum** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Jeu ou ordinateur

Sur le téléviseur, vous pouvez activer les meilleurs paramètres d'image possibles pour le jeu ou l'utilisation du téléviseur comme moniteur d'ordinateur. Un réglage différent existe pour **Jeu** et pour **Ordinateur**. Pour un périphérique, si le type approprié a été défini dans le menu Source (Console de jeux ou Ordinateur), le téléviseur active automatiquement les meilleurs réglages possibles lorsque vous sélectionnez le périphérique. Si vous réglez le paramètre manuellement, n'oubliez pas de le désactiver lorsque vous passez au mode Regarder TV ou à un autre périphérique connecté.



Pour régler le paramètre manuellement . . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Style d'activité**.
- 3 - Sélectionnez **Jeu, Ordinateur** ou **TV**. L'option **TV** permet de repasser aux réglages d'image appropriés pour regarder la télévision.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Lieu

Si le téléviseur se trouve dans un magasin, vous pouvez le paramétrer pour qu'il affiche une publicité pour le magasin. Le **style d'image** est défini sur **Intense** automatiquement. L'**extinction automatique** est désactivée.

Pour paramétrer le téléviseur sur Magasin . . .


- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Lieu** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Magasin** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

19.3

Son

Style de son

Pour une adaptation du son en toute simplicité, vous pouvez sélectionner un réglage prédéfini avec **Style de son**.

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur , puis sélectionnez **Style de son**.
- 2 - Sélectionnez un style, puis appuyez sur **OK**.

Les différents styles de son disponibles sont...




- **Personnel** - Vos choix personnels faits dans l'option Personnaliser le son
- **Original** - Réglages standard par défaut
- **Film** - Réglage conçu pour regarder des films
- **Musique** - Réglage idéal pour écouter de la musique
- **Jeu** - Réglage idéal pour les jeux
- **Actualités** - Réglage idéal pour la parole


Restaurer un style de son

En sélectionnant Style de son, vous pouvez ajuster tous les paramètres sonores dans **Configuration > Paramètres TV > Son...**

Le style sélectionné stockera les modifications que vous avez apportées. Nous recommandons de n'ajuster les paramètres du son que pour le style **Personnel**

Pour restaurer le style dans sa configuration d'origine...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Style de son**, puis choisissez le style à réinitialiser.
- 3 - Appuyez sur  **Restaurer le style**.
- 4 - Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK**. Le style est restauré.
- 5 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.






Appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Son** pour régler les paramètres de son.

Paramètres du son

Grave

L'option **Grave** vous permet de définir le niveau des basses.

Pour régler le niveau . . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Basses**.
- 3 - Appuyez sur  (droite) et réglez la valeur avec  (haut) ou  (bas).
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Aigu

L'option **Aigu** vous permet de définir le niveau des sons aigus.

Pour régler le niveau . . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Aigus**.
- 3 - Appuyez sur ► (droite) et réglez la valeur avec ▲ (haut) ou ▼ (bas).
- 4 - Appuyez sur ↵, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Son Surround

En **mode Surround**, vous pouvez définir l'effet sonore des haut-parleurs TV.

Pour régler le mode Surround . . .

- 1 - Appuyez sur ⏻, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Mode Surround**.
- 3 - Appuyez sur ► (droite) et sélectionnez **Stéréo, Incredible Surround**.
- 4 - Appuyez sur ↵, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Volume casque

L'option **Volume casque** vous permet de régler séparément le volume d'un casque connecté.

Pour régler le volume . . .

- 1 - Appuyez sur ⚙ et sélectionnez **Volume des écouteurs** dans la barre de menu.
- 2 - Appuyez sur ▲ (haut) ou ▼ (bas) pour régler le volume.
- 3 - Appuyez sur ↵, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Réglages audio avancés

Ajust. automatique du volume

L'option **Égalisation auto. du volume** vous permet de régler le téléviseur de manière à ce qu'il ajuste automatiquement les variations soudaines de volume. Généralement au début des pages de publicité ou lors du passage d'une chaîne à une autre.

Pour l'activer ou la désactiver . . .

- 1 - Appuyez sur ⏻, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Avancé > Ajustement auto. volume**.
- 3 - Appuyez sur ► (droite) et sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur ↵, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Haut-parleurs TV

Vous pouvez envoyer le son du téléviseur vers un périphérique audio connecté, par exemple un système Home Cinéma ou une chaîne hi-fi. L'option **Haut-parleurs TV** vous permet de sélectionner le périphérique sur lequel diffuser le son et la façon de le régler.

- Si vous sélectionnez **Arrêt**, vous désactivez les haut-parleurs du téléviseur de façon permanente.
- Si vous sélectionnez **Haut-parleurs TV**, les haut-parleurs du téléviseur resteront toujours activés.

Si un périphérique audio est connecté via HDMI CEC, vous pouvez utiliser l'un des paramètres EasyLink.

- Si vous sélectionnez **EasyLink**, le téléviseur envoie le son du téléviseur vers le périphérique audio. Le téléviseur désactivera ses haut-parleurs lorsque le périphérique diffuse le son.
- Si vous sélectionnez **Démarr. auto EasyLink**, le téléviseur allumera le périphérique audio, enverra le son vers le périphérique et désactivera ses haut-parleurs.

Si vous sélectionnez **EasyLink** ou **Démarrage automatique EasyLink**, vous pouvez toujours basculer sur les haut-parleurs du téléviseur ou du périphérique dans le menu son.

Pour régler les haut-parleurs du téléviseur . . .

- 1 - Appuyez sur ⏻, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Sortie audio**.
- 3 - Appuyez sur ► (droite) et sélectionnez **Arrêt, Haut-parleurs TV, EasyLink** ou **Démarrage auto. EasyLink**.
- 4 - Appuyez sur ↵, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Pour activer directement les haut-parleurs...

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur ≡ **OPTIONS** et sélectionnez **Image et son**.
- 2 - Sélectionnez **Enceintes**, puis **TV** ou **Ampli** (périphérique audio).
- 3 - Appuyez sur ↵, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Son cristallin

L'option **Clear Sound** vous permet d'améliorer le son pour la voix. Idéal pour les programmes d'information. Vous pouvez activer ou désactiver l'amélioration vocale.

Pour l'activer ou la désactiver . . .


- 1 - Appuyez sur ⏻, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Avancé > Son cristallin**.
- 3 - Appuyez sur ► (droite) et

sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.

4 – Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

HDMI ARC

Si vous n'avez besoin d'aucun signal ARC (Audio Return Channel) sur les connexions HDMI, vous pouvez désactiver le signal ARC.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **HDMI ARC**.


Format sortie audio

L'option **Format sortie audio** vous permet de définir le signal de sortie audio du téléviseur afin qu'il réponde aux fonctionnalités de traitement du son de votre système Home Cinéma.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Format sortie audio**.


Réglage sortie audio

L'option **Réglage sortie audio** vous permet de faire correspondre le volume sonore du système Home Cinéma avec celui du téléviseur lorsque vous passez de l'un à l'autre.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Réglage sortie audio**.


Retard de la sortie audio

Si vous définissez un retard de synchronisation audio sur votre système Home Cinéma pour synchroniser le son et l'image, vous devez désactiver l'option **Retard de la sortie audio** sur le téléviseur.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Retard de la sortie audio**.

Décalage de la sortie audio

Si vous ne parvenez pas à définir un retard sur le système Home Cinéma, vous pouvez en définir un sur le téléviseur via l'option **Décalage de la sortie audio**.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Décalage de la sortie audio**.

Enceintes

Système Home Cinéma

Vous pouvez diriger le son du téléviseur vers un périphérique audio connecté, par ex. un système Home Cinéma ou une chaîne hi-fi.

Vous pouvez sélectionner le périphérique sur lequel diffuser le son du téléviseur, ainsi que la façon de le contrôler.




- Si vous sélectionnez **Arrêt**, vous désactivez les haut-parleurs du téléviseur de façon permanente.
- Si vous sélectionnez **Haut-parleurs TV**, les haut-parleurs du téléviseur resteront toujours activés.

Si un périphérique audio est connecté via HDMI CEC, vous pouvez utiliser l'un des paramètres EasyLink.



- Si vous sélectionnez **EasyLink**, le téléviseur envoie le son du téléviseur vers le périphérique audio. Le téléviseur désactivera ses haut-parleurs lorsque le périphérique diffuse le son.
- Si vous sélectionnez **Démarr. auto EasyLink**, le téléviseur allumera le périphérique audio, enverra le son vers le périphérique et désactivera ses haut-parleurs.

Si l'option EasyLink ou Démarrage auto. EasyLink est sélectionnée, vous pouvez toujours activer les haut-parleurs du téléviseur si nécessaire.

Pour régler les haut-parleurs du téléviseur . . .

- 1 – Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 – Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Sortie audio**.
- 3 – Appuyez sur  (droite) et sélectionnez **Arrêt**, **Haut-parleurs TV**, **EasyLink** ou **Démarrage auto. EasyLink**.
- 4 – Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Pour basculer directement sur les haut-parleurs...

- 1 – Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .
- 2 – Sélectionnez **Enceintes**, puis **TV** ou **Ampli** (chaîne hi-fi).
- 3 – Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Installation du téléviseur

Lors de la première installation, ce paramètre est réglé sur **Sur un support TV** ou **Fixation murale**. Si vous avez modifié la position du téléviseur depuis, adaptez ce paramètre pour garantir une reproduction sonore optimale.

- 1 – Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 – Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres**

généraux > Installation du téléviseur et appuyez sur OK.

3 - Sélectionnez Sur un support TV ou Fixation murale et appuyez sur OK.

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

19.4

Accès universel

Mise en marche

Une fois l'option **Accès universel** activée, les malvoyants et les malentendants peuvent utiliser le téléviseur.

Mise en marche


Si vous n'avez pas activé l'option **Accès universel** lors de l'installation, vous pouvez encore le faire dans le menu **Configuration**.

Pour activer l'option **Accès universel**...

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Accès universel** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Marche**, puis appuyez sur **OK**.

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Lorsque **Accès universel** est activé dans **Configuration**, l'option **Accès universel** est ajoutée dans le menu **Options**.

Malentendants

Mise en marche



Certaines chaînes de télévision numériques diffusent des bandes-son et des sous-titres adaptés aux malentendants. Lorsque l'option **Malentendants** est activée, le téléviseur bascule automatiquement sur la bande-son et les sous-titres adaptés, s'ils sont disponibles. Avant de pouvoir activer l'option **Malentendants**, vous devez activer **Accès universel**.

Mise en marche

Pour activer l'option **Malentendants**...


1 - Appuyez sur , sélectionnez **Accès universel** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Malentendants**, puis **Marche** et appuyez sur **OK**.

Pour savoir si une langue audio pour malentendants est disponible, appuyez sur , sélectionnez **Langue audio** et recherchez une langue audio marquée du symbole .

Si **Accès universel** n'apparaît pas dans le menu **Options**, activez **Accès**

universel dans **Configuration**.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Accès universel**.

Description audio

Mise en marche

Les chaînes TV numériques peuvent diffuser un commentaire audio spécial décrivant ce qui se passe à l'écran.

Pour pouvoir définir le son et les effets pour malvoyants, vous devez tout d'abord activer l'option **Description audio**.

Avant de pouvoir activer l'option **Description audio**, vous devez activer l'option **Accès universel**.

Description audio

Avec l'option **Description audio**, un commentaire narrateur est ajouté au son normal.


Pour activer le commentaire (si disponible) . . .

1 - Avec **Accès universel** activé, appuyez sur , et sélectionnez **Accès universel**.

2 - Sélectionnez **Description audio** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Marche**, puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez vérifier si un commentaire audio est disponible.

Dans le menu **Options**, sélectionnez **Langue audio**, puis recherchez une langue audio marquée du symbole .

Haut-parleurs / casque

L'option **Haut-parleurs/Casque** vous permet de sélectionner la source de diffusion du commentaire audio :


sur les haut-parleurs du téléviseur uniquement, dans le casque uniquement ou les deux.

Pour activer l'option **Haut-parleurs / casque**...

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres des chaînes > Langues > Description audio > Haut-parleurs/Casque** et appuyez sur **OK**.




3 - Sélectionnez **Enceintes, Casque ou Haut-parleurs + casque** et appuyez sur **OK**.

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Volume mixte

Vous pouvez mélanger le volume du son normal à celui du commentaire audio.



Pour ce faire...

- 1 - Appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Accès universel** dans la barre de menu.
- 2 - Sélectionnez **Volume mixte** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Utilisez  ou  pour régler la barre du curseur.
- 4 - Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Effet audio

Certains commentaires audio peuvent contenir des effets audio supplémentaires, comme le son stéréo ou l'atténuation du son.



Pour activer les **effets audio** (s'ils sont disponibles)...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres des chaînes > Langues > Description audio > Effets audio** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Voix

Le commentaire audio peut également contenir des sous-titres pour les mots prononcés.


Pour activer ces sous-titres (s'ils sont disponibles)...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres des chaînes > Langues > Description audio > Dialogue** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Descriptif (audio)** ou **Sous-titres** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.


Touche signal sonore

Lorsque l'option **Touche signal sonore** est sélectionnée, un son est émis à chaque fois que vous appuyez sur une touche de la télécommande. Le volume de ce signal ne peut pas être modifié.

Pour activer l'option **Bip touches**...

- 1 - Appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez **Accès universel** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Bip touches**, puis **Marche**.

Si **Accès universel** n'apparaît pas dans le menu **Options**, activez **Accès universel** dans **Configuration**.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et


recherchez **Accès universel**.



Spécificités

20.1


Environnement

Économie d'énergie


Les paramètres écologiques regroupent les options permettant de préserver l'environnement. Pendant que vous regardez les chaînes de télévision, appuyez sur l'icône , puis sélectionnez **Paramètres écologiques**, appuyez sur **OK**.

Les paramètres actifs sont identifiés par le symbole . Vous pouvez activer ou annuler l'activation de chaque paramètre à l'aide de la touche **OK**. Appuyez à nouveau sur  pour fermer **Paramètres écologiques**.

Économie d'énergie

Ce style d'image définit l'image de la façon la plus efficace possible en termes d'économie d'énergie. Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Style d'image**.

Désactivation de l'écran

Si vous écoutez simplement de la musique, vous pouvez désactiver l'écran du téléviseur pour économiser de l'énergie. Sélectionnez **Désactivation de l'écran** et appuyez sur **OK**. Pour réactiver l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande. (sauf la touche )

Capteur de luminosité*

Pour économiser l'énergie, le capteur de luminosité ambiante intégré diminue la luminosité de l'écran du téléviseur lorsque la lumière environnante baisse. Le capteur de luminosité intégré adapte automatiquement les réglages de l'image en fonction des conditions d'éclairage de la pièce.

* Uniquement pour les téléviseurs dotés d'un capteur de luminosité

Temporisateur d'arrêt

Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 4 heures ou si le téléviseur ne reçoit aucun signal pendant 10 minutes, le téléviseur s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.

Si vous utilisez le téléviseur comme un moniteur ou si vous utilisez un récepteur numérique pour regarder la télévision (décodeur) sans la télécommande du téléviseur, désactivez la mise hors tension automatique.

Outre les paramètres écologiques, votre téléviseur

intègre également une technologie respectueuse de l'environnement en ce qui concerne la consommation électrique.

Appareils inactifs éteints

Cette option vous permet d'éteindre les périphériques EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) connectés qui ne sont pas actifs.

Classe énergétique européenne

La classe énergétique européenne vous précise la classe d'efficacité énergétique de ce produit. Plus la classe d'efficacité énergétique est verte, moins le produit consomme d'énergie. Sur l'étiquette, vous trouverez la classe d'efficacité énergétique, la consommation moyenne de ce produit en cours d'utilisation, ainsi que sa consommation énergétique moyenne sur 1 an. Vous trouverez également les caractéristiques relatives à la consommation de ce produit sur le site Web de Philips de votre pays à l'adresse : www.philips.com/TV.

Fin de vie

Mise au rebut du produit et des piles usagées

Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Le symbole de la poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie.

Veillez à respecter la réglementation en vigueur et ne mettez pas vos anciens produits au rebut avec vos déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des piles car la mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.

20.2

Réception

- Entrée antenne : 75 Ω coaxial (CEI75)
- Réception : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB :
 - Pour les noms de modèle avec PxK : DVB-T (terrestre, antenne) COFDM 2K/8K ; DVB-C (câble) QAM ; DVB-S/S2 QPSK, taux de symbole compris entre 2 et 45 000 000, SCPC et MCPC
 - Pour les noms de modèle avec PxS : DVB-T2 ; DVB-C (câble) QAM ; DVB-S/S2 QPSK, taux de symbole compris entre 2 et 45 000 000, SCPC et MCPC
- Lecture vidéo analogique : NTSC, SECAM, PAL
- Lecture vidéo numérique : MPEG2 SD/HD (ISO/CEI 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/CEI 14496-10)
- Lecture audio numérique (ISO/CEI 13818-3)
- Entrée parabole satellite : 75 Ω type F
- Gamme de fréquences d'entrée : 950 à 2 150 MHz
- Gamme du niveau des signaux d'entrée : 25 à 65 dBm
- Satellites pris en charge : Astra 19.2°E, Astra 23.5°E, Astra 28.2°E, Hotbird 13.0°E, TürkSat 42.0°E, Eutelsat 7°W, Thor 1°W
- Prise en charge d'Astra HD+
- LNB : DiSEqC 1.0, 1 à 4 LNB pris en charge, sélection de la polarité 14/18 V, sélection de la bande 22 kHz, mode Tone burst, courant LNB 300 mA max.

Remarque : consultez les pays concernés sur la plaque signalétique du téléviseur

20.3

Afficheur

Type

- Diagonale de l'écran :
 - 81 cm / 32 po
 - 102 cm / 40 po
 - 127 cm / 50 po
- Résolution d'affichage :
 - PFxxxx9 : 1 920 x 1 080 p
 - PHxxxx9 : 1 366 x 768 p

Résolution d'entrée pour les téléviseurs HD/FHD

Formats vidéo

Résolution – Fréquence de rafraîchissement

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Formats informatiques

Résolutions (entre autres)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1 024 x 768p – 60 Hz
- 1 280 x 768p – 60 Hz
- 1 360 x 765p – 60 Hz
- 1 360 x 768p – 60 Hz
- 1 280 x 1 024p – 60 Hz
- 1 920 x 1 080p – 60 Hz

20.4

Alimentation

Les caractéristiques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour plus de détails sur ce produit, reportez-vous à la page www.philips.com/support.

Alimentation

- Alimentation secteur : 220-240 V CA +/-10 %
- Température ambiante : 5 à 35 °C
- Consommation en veille : < 0,3W
- Fonctionnalités d'économie d'énergie : économie d'énergie, désactivation de l'écran, capteur de luminosité, temporisateur d'arrêt, appareils inactifs éteints.

La puissance stipulée sur la plaque signalétique du produit correspond à la consommation électrique de ce produit dans des conditions normales d'utilisation (CEI 62087 Ed.2). La puissance maximale indiquée entre parenthèses se rapporte à la sécurité électrique (CEI 60065 Ed. 7.2).

20.5

Dimensions et poids

32Pxx5300

- sans support de téléviseur :
Largeur 726,5 mm – Hauteur 435,6 mm – Profondeur 76,8 mm – Poids ±4,98 kg

- avec support de téléviseur :
Largeur 726,5 mm – Hauteur 485,4 mm – Profondeur 185,6 mm – Poids ±5,73 kg

40Pxx5300

- sans support de téléviseur :
Largeur 903,5 mm – Hauteur 523,1 mm – Profondeur 88,1 mm – Poids ±7,82 kg
- avec support de téléviseur :
Largeur 903,5 mm – Hauteur 576,7 mm – Profondeur 222,1 mm – Poids ±9,72 kg

50Pxx5300

- sans support de téléviseur :
Largeur 1123,6 mm – Hauteur 646,7 mm – Profondeur 63,8 mm – Poids ±12,9 kg
- avec support de téléviseur :
Largeur 1123,6 mm – Hauteur 709,2 mm – Profondeur 259,3 mm – Poids ±15,48 kg

20.6

Connectivité

Téléviseur (arrière)

- Entrée audio (DVI-HDMI) : mini-jack stéréo 3,5 mm
- CVBS : Audio G/D, entrée CVBS, RVB
- PÉRITEL : Audio G/D, Entrée CVBS, RVB
- YPbPr : Y Pb Pr, Audio G/D, mini-jack stéréo 3,5 mm
- Sortie audio numérique : optique, Toslink
- Réseau LAN : RJ45
- Entrée HDMI avec ARC

Téléviseur (côté)

- Entrées HDMI avec ARC
- USB 2.0
- Logement CI : CI+/CAM
- Casques : mini-jack stéréo 3,5 mm

20.7

Multimédia

Connexions

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (intégré)

Systèmes de fichiers USB pris en charge

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formats de lecture

- Conteneurs : 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Codecs vidéo : MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Codecs audio : AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (inclut MP3), WMA (v2 à v9.2), WMA Pro (v9/v10)

- Sous-titres :

- Formats : SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
- Codages de caractères : UTF-8, Europe centrale et Europe de l'Est (Windows-1250), cyrillique (Windows-1251), grec (Windows-1253), turc (Windows-1254), Europe de l'Ouest (Windows-1252)
- Codecs d'image : JPEG

- Limites :

- Le débit binaire total maximum pris en charge pour un fichier multimédia est limité à 30 Mbit/s.
- Le débit binaire vidéo maximum pris en charge pour un fichier multimédia est limité à 20 Mbit/s.
- MPEG-4 AVC (H.264) est pris en charge jusqu'en mode High Profile @ L4.1.
- VC-1 est pris en charge jusqu'en mode Advanced Profile @ L3.

Wi-Fi Certified Miracast™

Ce téléviseur prend en charge les périphériques WiDi 4.x.

Logiciels de serveur multimédia (DMS) pris en charge

- PC – Microsoft Windows XP, Vista ou Windows 7
 - Vous pouvez utiliser tout logiciel de serveur multimédia DLNA certified®.
 - Microsoft – Lecteur Windows Media
- Mac OS X
 - Vous pouvez utiliser tout logiciel de serveur multimédia DLNA certified®.
- Appareils mobiles
 - Apps Philips TV – iOS, Android
 - L'interopérabilité et les performances peuvent varier, selon les capacités de l'appareil mobile et des logiciels utilisés.

Norme ESD

Cet appareil est conforme aux critères de performances A de la norme ESD. Si l'appareil ne repasse pas en mode de partage de fichiers suite à une décharge électrostatique, l'utilisateur devra intervenir.


Logiciels

21.1

Mise à jour du logiciel

Mise à jour à partir d'une clé USB

Il peut s'avérer nécessaire de mettre à jour le logiciel du téléviseur. Vous aurez besoin d'un ordinateur bénéficiant d'une connexion Internet haut débit ainsi que d'une clé USB pour télécharger le logiciel sur le téléviseur. Utilisez une clé USB dotée de 256 Mo d'espace libre. Veillez à désactiver la protection en écriture.

1 – **Démarrage de la mise à jour sur le téléviseur**
Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Mise à jour du logiciel > USB** et appuyez sur **OK**.

2 – **Identification du téléviseur**

Insérez la clé USB dans l'un des ports USB du téléviseur.

Sélectionnez **Démarrer** et appuyez sur **OK**. Un fichier d'identification est enregistré sur la clé USB.

3 – **Téléchargement du logiciel du téléviseur**

Insérez la clé USB dans votre ordinateur.

Recherchez le fichier **update.htm** sur la clé USB, puis cliquez deux fois dessus.

Cliquez sur **Envoyez ID**.

Si un nouveau logiciel est disponible, téléchargez le fichier .zip.

Après le téléchargement, décompressez le fichier et copiez le fichier **autorun.upg** sur la clé USB.

Ne placez pas ce fichier dans un dossier.

4 – **Mise à jour du logiciel du téléviseur**

Insérez à nouveau la clé USB dans le téléviseur. La mise à jour démarre automatiquement.


Le téléviseur s'éteint pendant 10 secondes, puis se rallume. Veuillez patienter.

Interdictions...


- d'utiliser la télécommande
- de retirer la clé USB du téléviseur

Si une coupure de courant a lieu lors de la mise à jour, ne débranchez pas la clé USB du téléviseur. La mise à jour reprendra une fois le courant rétabli.

Une fois la mise à jour terminée, le message **Opération réussie** s'affiche à l'écran.

Retirez la clé USB, puis appuyez sur la touche  de la télécommande.

Interdictions...

- d'appuyer deux fois sur 
- d'appuyer sur la touche d'alimentation du téléviseur

Le téléviseur s'éteint (pendant 10 secondes) puis se

rallume. Veuillez patienter.

Le logiciel du téléviseur a été mis à jour. Vous pouvez de nouveau utiliser le téléviseur.

Pour éviter une mise à jour accidentelle du logiciel du téléviseur, supprimez le fichier **autorun.upg** de la clé USB.

Mise à jour à partir d'Internet

Si le téléviseur est connecté à Internet, il est possible que vous receviez un message de TP Vision concernant la mise à jour de son logiciel. Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire.

Si vous recevez ce message, nous vous recommandons de procéder à la mise à jour. Sélectionnez **M. à jour**. Suivez les instructions à l'écran.

Vous pouvez aussi rechercher les nouvelles mises à jour vous-même.

Pour rechercher une mise à jour...

1 – Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

2 – Sélectionnez **Mise à jour du logiciel > Téléviseur avec Internet**, puis appuyez sur **OK**. Suivez les instructions à l'écran.

Lorsque la mise à jour est terminée, le téléviseur s'éteint, puis se rallume automatiquement. Attendez que le téléviseur se rallume.

21.2


Version du logiciel

Pour vérifier la version du logiciel actuel du téléviseur...

1 – Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

2 – Sélectionnez **Paramètres logiciel** et appuyez sur **OK**.

3 – Sélectionnez **Info logiciel actuel** et observez le **numéro de version**.

4 – Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

21.3

Logiciel open source

Ce téléviseur contient un logiciel open source. TP Vision Europe B.V. s'engage par la présente à fournir, sur simple demande, une copie de l'intégralité du code source des packages de logiciels open source protégés par des droits d'auteur utilisés pour ce produit dès lors que cela est requis par les licences

correspondantes.

Cette offre est valable pendant trois ans maximum après l'achat du produit pour toute personne ayant reçu cette information.

Pour obtenir le code source, envoyez votre demande en anglais à l'adresse suivante :

Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands

Dépannage et assistance

Dépannage

Chaînes

Aucune chaîne numérique n'a été trouvée lors de l'installation

Consultez les spécifications techniques pour vérifier si le téléviseur est compatible avec les normes DVB-T et DVB-C dans votre pays.

Vérifiez si tous les câbles sont connectés correctement et si le réseau adéquat est sélectionné.

Des chaînes installées précédemment n'apparaissent pas dans la liste des chaînes

Vérifiez que vous avez sélectionné la liste des chaînes appropriée.

Généralités

Le téléviseur ne s'allume pas.

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez une minute, puis rebranchez-le.
- Vérifiez si le câble d'alimentation est branché correctement.

Grincement au démarrage ou à l'extinction

Lorsque vous allumez le téléviseur, que vous l'éteignez ou que le mettez en veille, vous entendez un grincement provenant du châssis du téléviseur. Ce bruit est dû à l'expansion et à la contraction normales du téléviseur lorsqu'il chauffe ou refroidit. Ce phénomène n'affecte pas ses performances.

Le téléviseur ne répond pas à la télécommande

Le téléviseur démarre lentement. Durant ce laps de temps, l'appareil ne répond pas à la télécommande ou aux commandes du téléviseur. Ce phénomène est tout à fait normal.

Si le téléviseur continue de ne pas répondre à la télécommande, vous pouvez vérifier si la télécommande fonctionne au moyen d'un téléphone portable avec appareil photo. Réglez le téléphone en mode appareil photo et dirigez la télécommande vers l'objectif de l'appareil photo. Si vous appuyez sur une touche de la télécommande et remarquez un scintillement LED infrarouge sur l'appareil photo, cela signifie que la télécommande fonctionne. Le téléviseur doit alors être vérifié.

Si vous ne remarquez aucun scintillement, la

télécommande est peut-être cassée ou ses piles ne sont peut-être pas suffisamment chargées. Cette méthode de vérification de la télécommande n'est pas possible avec des télécommandes couplées sans fil au téléviseur.

Le téléviseur repasse en mode veille après avoir affiché l'écran de démarrage Philips



Lorsque le téléviseur est en veille, un écran de démarrage Philips s'affiche, puis le téléviseur repasse en mode veille. Ce phénomène est normal. Si le téléviseur est débranché, puis rebranché sur l'alimentation, l'écran de démarrage s'affiche lors du démarrage suivant. Pour réactiver le téléviseur à partir du mode veille, appuyez sur une touche de la télécommande ou un bouton du téléviseur.

Le voyant de veille clignote en permanence

Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez 5 minutes avant de rebrancher le câble d'alimentation. Si le clignotement reprend, contactez le Service Consommateurs Philips en charge des téléviseurs.

Langue de menu incorrecte

Sélectionnez de nouveau votre langue.

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV** > **Paramètres généraux** > **Langue des menus** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Image

Aucune image/image déformée

- Vérifiez si l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Vérifiez si le périphérique adéquat est sélectionné comme source d'affichage.
- Vérifiez si le périphérique ou la source externe est connecté correctement.

Présence de son, mais absence d'image

- Vérifiez si les réglages de l'image sont définis correctement.

Mauvaise qualité de la réception d'antenne

- Vérifiez si l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Les haut-parleurs, les périphériques audio non reliés à la terre, les lampes au néon, les bâtiments élevés et d'autres objets de grandes dimensions peuvent avoir une incidence sur la qualité de la réception. Dans la mesure du possible, essayez d'améliorer la qualité de réception en modifiant l'orientation de l'antenne ou en éloignant les périphériques du téléviseur.

• Si la mauvaise réception ne concerne qu'une seule chaîne, affinez le réglage de cette chaîne.

Image de mauvaise qualité issue d'un périphérique

- Vérifiez si le périphérique est connecté correctement.
- Vérifiez si les réglages de l'image sont définis correctement.


Les paramètres d'image changent au bout d'un moment

Vérifiez si l'option **Lieu** est réglée sur **Maison**. Vous pouvez modifier et enregistrer des paramètres dans ce mode.

Une bannière commerciale apparaît

Vérifiez si l'option **Lieu** est réglée sur **Maison**.

L'image n'est pas adaptée à l'écran

Utilisez un autre format d'image. Appuyez sur .

Le format d'image change en fonction des chaînes

Sélectionnez un format d'image autre que « Auto ».

La position de l'image est incorrecte

Il est possible que des signaux d'image provenant de certains périphériques ne s'adaptent pas correctement à l'écran. Vérifiez la sortie des signaux du périphérique connecté.

L'image diffusée par l'ordinateur n'est pas stable

Vérifiez si l'ordinateur utilise la résolution et la fréquence de rafraîchissement prises en charge.

Son

Absence de son ou son de mauvaise qualité

Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur désactive automatiquement la sortie audio. Cela n'est pas le signe d'un dysfonctionnement.

- Vérifiez si les réglages du son sont correctement définis.
- Vérifiez si tous les câbles sont connectés correctement.
- Vérifiez si le volume n'est pas réglé sur Muet ni défini sur zéro.
- Vérifiez si la sortie audio du téléviseur est connectée à l'entrée audio du système Home Cinéma. Le son doit être diffusé à partir des haut-parleurs HTS.
- Il est possible que certains périphériques nécessitent l'activation manuelle de la sortie audio HDMI. Si la sortie audio HDMI est déjà activée, mais qu'aucun signal audio n'est diffusé, essayez de définir le format audio numérique du périphérique sur PCM (Pulse Code Modulation). Reportez-vous à la documentation fournie avec le périphérique pour prendre connaissance des instructions.

Connexions

HDMI

- La prise en charge HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) peut allonger le délai d'affichage du contenu d'un périphérique HDMI sur le téléviseur.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas le périphérique HDMI et que l'écran n'affiche aucune image, essayez de faire basculer la source d'un périphérique à un autre, avant de revenir au périphérique HDMI.
- Si le son est parfois déformé, vérifiez si les réglages de sortie du périphérique HDMI sont corrects.
- Si vous utilisez un adaptateur HDMI vers DVI ou un câble HDMI vers DVI, veillez à connecter un câble audio supplémentaire à la prise AUDIO IN (prise mini-jack uniquement).

EasyLink ne fonctionne pas

- Vérifiez si vos périphériques HDMI sont compatibles HDMI-CEC. Les fonctionnalités EasyLink ne sont opérationnelles qu'avec des périphériques compatibles HDMI-CEC.

Aucune icône de volume ne s'affiche

- Ce phénomène est normal lorsqu'un périphérique audio HDMI-CEC est connecté.

Les photos, vidéos et musiques d'un périphérique

USB ne s'affichent pas

- Vérifiez si le périphérique de stockage USB est défini de façon à être compatible avec la classe Périphérique de stockage de masse comme indiqué dans la documentation du périphérique.
- Vérifiez si le périphérique de stockage USB est compatible avec le téléviseur.
- Vérifiez si les formats de fichier audio et image sont pris en charge par le téléviseur.

Lecture instable de fichiers USB

- Il est possible que les performances de transfert du périphérique de stockage USB limitent le taux de transfert de données vers le téléviseur, ce qui peut être à l'origine d'une mauvaise qualité de lecture.

22.2

Enregistrer


Inscrivez votre téléviseur en ligne pour bénéficier de nombreux avantages : assistance complète (y compris des téléchargements), accès privilégié aux informations sur les nouveaux produits, remises et offres exclusives, possibilité de gagner des prix et même de participer à des enquêtes spéciales concernant nos prochaines nouveautés.

Rendez-vous sur le site www.philips.com/welcome

Aide

Ce téléviseur offre une aide à l'écran.

Ouverture de l'aide


- 1 - Appuyez sur  pour ouvrir le menu Accueil.
- 2 - Sélectionnez **Aide** et appuyez sur **OK**.

Pour rechercher des rubriques par ordre alphabétique, sélectionnez **Mots-clés**.
Pour consulter l'aide comme un livre, sélectionnez **Livre**.

Avant d'exécuter les instructions de l'aide, fermez celle-ci.

Pour fermer l'aide, appuyez sur .

Aide directe

Appuyez sur la touche  (bleue) pour ouvrir l'aide immédiatement. L'aide s'ouvre sur le chapitre le plus pertinent par rapport à l'action en cours ou à la sélection réalisée sur le téléviseur.

Pour certaines options, comme le télétexte, les touches de couleur ont des fonctions spécifiques et ne permettent pas d'ouvrir l'aide.

Aide du téléviseur sur votre tablette, smartphone ou ordinateur

Pour exécuter de longues séquences d'instructions plus facilement, vous pouvez télécharger l'aide du téléviseur au format PDF et la consulter sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Vous pouvez aussi imprimer la page d'aide dont vous avez besoin depuis votre ordinateur.

Pour télécharger l'aide (manuel d'utilisation), rendez-vous sur le site web www.philips.com/support

MTK5300_v8_20150429

Aide en ligne

Pour résoudre tout problème relatif à un téléviseur Philips, vous pouvez consulter notre assistance en ligne. Vous pourrez sélectionner votre langue et indiquer le numéro de référence du modèle.

Rendez-vous sur le site Web www.philips.com/support.

Sur le site d'assistance, vous trouverez le numéro de téléphone de nos services dans votre pays, ainsi que les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ). Dans certains pays, vous pouvez discuter par messagerie instantanée avec l'un de nos collaborateurs et poser votre question directement ou l'envoyer par e-mail.

Vous pouvez télécharger le nouveau logiciel du téléviseur ou le manuel pour le lire sur votre ordinateur.

Service Consommateurs/Réparation

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'une réparation, vous pouvez appeler le Service Consommateurs de votre pays. Recherchez le numéro de téléphone dans les documents imprimés fournis avec le téléviseur.

Vous pouvez également consulter notre site Web www.philips.com/support.

Numéro de modèle et numéro de série du téléviseur

Il est possible que l'on vous demande d'indiquer le numéro de référence du modèle et le numéro de série de votre téléviseur. Vous les trouverez sur l'étiquette de l'emballage ou sur l'étiquette située au dos ou en dessous du téléviseur.

Avertissement

N'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Vous pourriez vous blesser grièvement, causer des dommages irréparables ou entraîner l'annulation de la garantie de votre téléviseur.

Sécurité et entretien

23.1

Sécurité

Important

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser le téléviseur. Si l'appareil est endommagé suite au non-respect des instructions, la garantie ne s'applique pas.

Fixation sûre du téléviseur

Utilisez toujours le support mural fourni pour fixer le téléviseur en toute sécurité. Installez le support et fixez le téléviseur sur le support, même si vous installez le téléviseur sur le sol.

Vous trouverez les instructions de fixation dans le guide de mise en route fourni avec le téléviseur. En cas de perte de ce guide, vous pouvez le télécharger sur le site Web www.philips.com

Munissez-vous de la référence de votre téléviseur pour rechercher et télécharger le guide de mise en route correspondant.

Risque d'électrocution ou d'incendie

- N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ni à l'eau. Ne placez jamais de récipients contenant du liquide, tels que des vases, à proximité du téléviseur. En cas de renversement de liquide sur ou dans le téléviseur, débranchez immédiatement l'appareil. Contactez le Service Consommateurs Philips en charge des téléviseurs afin de faire vérifier le téléviseur avant son utilisation.
- N'exposez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à une chaleur excessive. Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles près d'une bougie allumée, de flammes ou d'une autre source de chaleur, y compris les rayons directs du soleil.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du téléviseur.
- Ne placez jamais d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- N'exercez pas de force excessive sur les fiches électriques. Des fiches électriques mal insérées peuvent provoquer la formation d'un arc électrique ou un incendie. Lorsque vous faites pivoter l'écran du téléviseur, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne se tende pas.
- Pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur, il faut débrancher la fiche électrique du

téléviseur. Lorsque vous le débranchez, tirez toujours sur la fiche électrique, et non sur le cordon. Assurez-vous de disposer à tout moment d'un accès dégagé à la fiche électrique, au cordon d'alimentation et à la prise secteur.

Risque de blessures ou d'endommagement du téléviseur

- Deux personnes sont nécessaires pour soulever et porter un téléviseur pesant plus de 25 kg.
- Si vous montez le téléviseur sur un support, utilisez exclusivement le support fourni et fixez-le fermement au téléviseur. Placez le téléviseur sur une surface plane et stable, capable de supporter le poids du téléviseur et celui du support.
- En cas de montage mural, veillez à ce que celui-ci soit suffisamment solide pour supporter le poids du téléviseur. TP Vision ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un montage mural incorrect à l'origine d'un accident, de blessures ou de dégâts matériels.
- Certains composants sont fabriqués en verre. Veillez à les manipuler avec précaution pour éviter toute blessure ou tout dommage.

Risque d'endommagement du téléviseur !

Avant de brancher le téléviseur sur la prise secteur, assurez-vous que la tension électrique correspond à la valeur figurant à l'arrière du téléviseur. Ne branchez jamais le téléviseur sur la prise secteur en cas de différence de tensions.

Risque de blessures pour les enfants

Suivez ces instructions pour éviter que le téléviseur ne se renverse et ne blesse les enfants :

- Ne placez jamais le téléviseur sur une surface recouverte par un tissu ou un autre matériel pouvant être tiré.
- Assurez-vous qu'aucune partie du téléviseur ne dépasse de la surface sur laquelle il est posé.
- Ne placez jamais le téléviseur sur un grand meuble (comme une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur au mur ou à un support adéquat.
- Mettez les enfants en garde contre le danger de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur.

Risque d'ingestion des piles !

La télécommande peut contenir des piles de la taille d'une pièce de monnaie pouvant être facilement avalées par des enfants en bas âge. Tenez ces piles toujours hors de portée des enfants.

Risque de surchauffe

N'installez jamais le téléviseur dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation. Veillez à ce que les fentes de ventilation du téléviseur ne soient jamais obstruées par des rideaux ou d'autres objets.

Orages

Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne avant un orage.

Par temps orageux, évitez de toucher le téléviseur, le cordon d'alimentation ou le câble d'antenne.

Risque de dommages auditifs

Évitez d'utiliser des écouteurs ou des casques à volume élevé ou de façon prolongée.

Basses températures

Si le téléviseur est exposé lors du transport à des températures inférieures à 5 °C, déballez-le et attendez qu'il atteigne la température ambiante de la pièce avant de le brancher.

Humidité

Il peut arriver, en de rares occasions, que des gouttelettes de condensation se forment sur la surface intérieure de l'écran du téléviseur (sur certains modèles) selon la température et l'humidité. Pour empêcher ce phénomène, n'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à toute source de chaleur ou à l'humidité. Si des gouttelettes de condensation apparaissent, elles disparaîtront après quelques heures d'utilisation du téléviseur.

L'humidité issue de la condensation n'endommage pas le téléviseur, pas plus qu'elle n'entraîne son dysfonctionnement.

toucher les LED Ambilight situées à l'arrière du téléviseur. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool, des produits chimiques ou des produits d'entretien ménager sur le téléviseur.

- Pour éviter toute déformation et décoloration, essuyez les gouttes d'eau le plus vite possible.
- Évitez autant que possible les images statiques. Les images statiques sont des images affichées à l'écran pendant une période prolongée. Les menus à l'écran, les bandes noires, l'affichage de l'heure, etc. créent des images statiques. Si ces dernières sont inévitables, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran pour éviter de l'endommager.

23.2

Entretien de l'écran

- Évitez de toucher, pousser, frotter et cogner l'écran avec quelque objet que ce soit.
- Débranchez le téléviseur avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez le téléviseur et son cadre avec un chiffon doux et humide, et essuyez délicatement. Évitez de

Conditions d'utilisation, droits d'auteur et licences

24.1

Conditions d'utilisation

2014 © TP Vision Europe B.V. Tous droits réservés.

Ce produit est commercialisé par TP Vision Europe B.V. ou par l'une de ses sociétés affiliées, ci-après dénommé « TP Vision » (le fabricant du produit). TP Vision est le garant du téléviseur qui accompagne cette brochure. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. TP Vision se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

La documentation écrite fournie avec le téléviseur et le manuel stocké dans la mémoire de celui-ci ou disponible en téléchargement sur le site Web de Philips sont jugés conformes à l'usage auquel le système est destiné.

Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si l'appareil ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation. TP Vision Europe B.V. garantit que le matériel lui-même n'enfreint aucun brevet déposé aux États-Unis. Aucune garantie supplémentaire expresse ou tacite n'est formulée. TP Vision Europe B.V. décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs figurant dans ce document et aux problèmes qui en découlent. Les erreurs signalées à Philips seront corrigées et publiées sur le site Web d'assistance Philips dès que possible.

Conditions de garantie : risque de blessures, de dommages ou d'annulation de la garantie ! Ne tentez en aucun cas de réparer le téléviseur vous-même. Utilisez le téléviseur et les accessoires uniquement de la manière prévue par le fabricant. Le message d'avertissement imprimé à l'arrière du téléviseur signale un risque d'électrocution. Ne retirez en aucun cas le capot du téléviseur. Confiez toujours l'entretien et les réparations au Service consommateurs Philips. Toute opération expressément interdite dans le présent manuel, ainsi que tout réglage ou toute

procédure d'assemblage non recommandés ou non autorisés par ce manuel, entraînera l'annulation de la garantie. Caractéristiques des pixels : L'écran à cristaux liquides/diodes électroluminescentes de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels de couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, il se peut que des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) apparaissent de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (parmi les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement. Conformité CE : ce produit est conforme aux principales exigences et aux autres dispositions pertinentes des directives 2006/95/CE (basse tension), 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique) et 2011/65/UE (ROHS). Conformité aux normes EMF : TP Vision Europe B.V. fabrique et commercialise de nombreux produits destinés au grand public. Comme tout appareil électronique, ces produits peuvent émettre et recevoir des signaux électromagnétiques. L'un des principes fondamentaux adoptés par la société Philips consiste à prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière de sécurité et de santé, conformément aux dispositions légales en cours, pour respecter les normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en vigueur au moment de la fabrication de ses produits. Philips s'est engagé à développer, produire et commercialiser des produits ne présentant aucun effet nocif sur la santé. TP Vision confirme que ses produits, s'ils sont manipulés correctement et conformément à l'usage prévu, répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles. Philips participe activement au développement des normes internationales relatives à la sécurité et aux champs électromagnétiques (EMF). Cet engagement permet à la société d'anticiper les évolutions ultérieures en matière de normalisation afin de les intégrer avant l'heure dans ses produits.

24.2

Droits d'auteur et licences

HDMI



HDMI®

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Dolby



Dolby®

Fabriqu  sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

DTS 2.0 + Digital Out™



DTS 2.0 + Digital Out™

Produit fabriqu  sous licence sous les num ros de brevets am ricains 5 956 674, 5 974 380 et 6 487 535 ainsi que d'autres brevets en attente aux  tats-Unis et dans d'autres pays. DTS, le symbole ainsi que DTS et le symbole sont des marques d pos es et DTS 2.0+Digital Out est une marque commerciale de DTS, Inc. Le produit inclut le logiciel.   DTS, Inc. Tous droits r serv s.

DLNA Certified®



  2013 Digital Living Network Alliance. Tous droits r serv s.

  2013 DLNA. Tous droits r serv s.

DTV 



La marque DTV  et son logo sont des marques d pos es de l'Universit  pontificale catholique de Rio de Janeiro (PUC-Rio) et de l'Universit  f d rale de Para ba (UFPB).

Java



Java et toutes les marques commerciales reposant sur Java sont des marques d pos es d'Oracle et/ou de ses soci t s affili es aux  tats-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft



Windows Media

Windows Media est une marque d pos e ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux  tats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft PlayReady

Les fournisseurs de contenu utilisent la technologie Microsoft PlayReady™ pour prot ger leur propri t  intellectuelle, ainsi que le contenu soumis   des droits d'auteur.

Cet appareil utilise la technologie PlayReady pour acc der au contenu PlayReady et/ou WMDRM prot g . Si l'appareil ne peut appliquer correctement les restrictions sur l'utilisation de contenus, les propri taires de contenus peuvent exiger de Microsoft qu'elle emp che l'appareil d'utiliser des contenus PlayReady prot g s, sans pour autant emp cher l'utilisation de contenus non prot g s ou de contenus prot g s par d'autres technologies d'acc s au contenu. Les propri taires de contenus peuvent exiger que vous mettiez   niveau PlayReady pour acc der   leurs contenus. Si vous refusez une mise   niveau, vous ne pourrez pas acc der aux contenus n cessitant la mise   niveau.

Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques d pos es de la Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ et Miracast™ sont des marques commerciales de la Wi-Fi Alliance.

Logiciel MHEG

Les droits d'auteur du logiciel MHEG (« le logiciel ») intégré à ce téléviseur (« ce produit ») pour vous permettre d'utiliser des fonctionnalités de télévision interactives sont la propriété de S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED (« le propriétaire »). Vous êtes autorisé à utiliser le logiciel uniquement en combinaison avec ce produit.

Kensington



Kensington et Micro Saver sont des marques déposées d'ACCO World Corporation aux États-Unis. Ces marques sont également déposées ou font actuellement l'objet de demandes de dépôt en attente dans d'autres pays.

Autres marques commerciales

Toutes les autres marques, déposées ou non, citées dans le présent manuel appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Index

A

Accès universel 72
Accès universel, dialogue 73
Accès universel, effet audio 73
Accès universel, malentendants 72
Accès universel, volume mixte 73
Active Control 66
Aide 81
Aide à l'écran 81
Aigu 69
Ajust. automatique du volume 70
Amplificateur, chaîne hi-fi 70
Appareil photo, connexion 20
Application, location de vidéos 61
Applications, commentaire 60
Applications, galerie 61
Applications, ouverture 60
Applications, recherche 60
Applications, recommandées 60
Applications, verrouillage 60
Assistance en ligne 81
Assistance, en ligne 81
Attribution d'un nouveau nom à une chaîne 27

B

Balayage de fréquence 35
Bouquet de chaînes, mise à jour 40
Bouquets de chaînes 40

C

CAM - Module de contrôle d'accès 13
CAM, installation 14
Capteur infrarouge 25
Casque 21
Chaîne radio 26
Chaîne, état 28
Chaîne, changer 26
Chaîne, options 28
Chaîne, problèmes 79
Chaînes, favorites 26
Chaînes, mise à jour 32
Chaînes, renommer 27
CI+ 13
Classe énergétique européenne 74
Clavier USB 19
Clavier, connexion 19
Clé USB, connexion 20
Code de verrouillage enfant 27
Code parental 27
Commentaire audio 72
Connexion à l'alimentation 6
Connexion de l'antenne 7
Connexion de l'antenne, conseils 11
Connexion HDMI, conseils 11
Connexion péritel, conseils 12
Connexion YPbPr, conseils 12
Console de jeux, connexion 17
Consommation, vérifier 74
Contacter Philips 81
Contraste 67
Contraste rétroéclairage 67
Contraste, contraste vidéo 68

Contraste, gamma 68
Contraste, luminosité 68
Contraste, modes de contraste 67
Copie de la liste des chaînes 33
Copie de la liste des chaînes 33
Couleur 66
Couleur, couleurs renforcées 67
Couleur, température de couleur 67

D

Débit symbole 34
Désactivation de l'écran 74
Désactivation de l'écran 53
Description audio 72
Disque Blu-ray, raccorder 17
Disque dur USB, espace disque 18
Disque dur USB, installation 18
Distance de visionnage 6
DVB (Digital Video Broadcasting, diffusion vidéo numérique) 34
DVB, paramètres 34
DVI, connexion 11

E

EasyLink 12
EasyLink, connexion 11
EasyLink, paramètres 13
Enregistrement, ce dont vous avez besoin 57
Enregistrement, ce dont vous avez besoin 18
Enregistrement, enregistrement instantané 57
Enregistrement, liste des enregistrements 57
Enregistrement, programmation d'un enregistrement 57
Enregistrement, visionner un 58
Entretien de l'écran 83
ESD 76

F

Fin de vie 74
Formats de lecture 76
Fréquence réseau 35

G

Gamma 68
Grave 69
Guide de connexion 11
Guide TV 46
Guide TV, horloge 50

H

Haut-parleurs TV 70
HDCP, protection contre la copie 11
HDMI ARC 11
HDMI CEC 12
Home Cinéma, son. 71
Horloge 50
Horloge du téléviseur 50

I

Image, contraste du rétroéclairage 67
Image, couleur 66
Image, netteté 67
Image, problèmes 79
Incredible Surround 70

Installation du téléviseur 71
Installation du téléviseur 6
Installation manuelle 35
Installation sans fil 8
Instructions de sécurité 82

I

iTV 31

J

Jeu ou ordinateur 69
Jeu ou ordinateur, jeu 51
Jeu, jouer 51

L

Langue audio 31
Langue d'origine 31
Langue, audio 31
Langue, d'origine 31
Langue, menus et messages 31
Liaison Pixel Plus 13
Lieu 69
Liste des chaînes favorites 26
Location de vidéos 61
Logement à interface commune 14
Logiciel open source 77
Logiciel, version actuelle 76
Luminosité 68

M

Magasin 69
Malentendants 72
Malvoyants 72
Marche et arrêt 23
Mémoire Internet, effacer 10
Mémoire Internet, effacer 62
Menu langue 31
Message de mise à jour de chaînes 32
MHEG 29
Miracast, bloquer/débloquer 54
Miracast, cessation de partage 54
Miracast, partager un écran 54
Miracast™ 54
Mise au rebut du téléviseur ou des batteries 74
Mise à jour automatique des chaînes 32
Mise en veille programmable 50
Mise sous tension 23
Mode débit symbole 34
Mode fréquence réseau 34
Mouse, connexion 19
Multi room, à propos 63
Multi room, configuration 63
Multi room, utilisation 63
Multi view 61
Musique, lecture 53

N

Netteté 67
Netteté, réduction artefact MPEG 68
Netteté, réduction du bruit 68
Netteté, super résolution 68
Nom du réseau TV 10

O

Options, d'une chaîne 28

P

Paramètres écologiques 74

Paramétrage image rapide 65
Pause TV 56
Photos, diaporama 52
Photos, vidéos et musique 52

Q

Qualité de réception 35

R

Réduction artefact MPEG 68
Réduction du bruit 68
Réparer 81
Réseau câblé 9
Réseau, câblé 9
Réseau, DHCP 8
Réseau, IP statique 8
Réseau, mot de passe 8
Réseau, paramètres 10
Réseau, problèmes 9
Réseau, sans fil 8
Regardez la télévision 26
Routeur réseau 8

S

Satellite, ajouter 41
Satellite, bouquets 40
Satellite, connexion 7
Satellite, installation 39
Satellite, liste des chaînes 37
Satellite, malentendants 43
Satellite, mise à jour de chaînes 42
Satellite, Multi Dwelling Unit 39
Satellite, niveau d'âge 39
Satellite, renommer des chaînes 41
Satellite, supprimer 41
Satellite, Unicable 40
Satellite, verrouiller des chaînes 38
Sélection vidéo 28
Serveurs multimédias, pris en charge 76
Service Consommateurs 81
Smart TV, à propos 59
Smart TV, Internet 60
Smart TV, Multi view 61
Smart TV, ouverture 59
Smart TV, code PIN 59
Smart TV, enregistrer 59
Smart TV, page de démarrage 60
Smart TV, présentation 60
Son cristallin 70
Son Surround 70
Son, problèmes 80
Sortie audio - optique 12
Souris USB 19
Sous-titres 30
Sous-titres, enregistrement 58
Sous-titres, Pause TV 56
Style d'activité 69
Style d'image 66
Style de son 69
Synchronisation audio et vidéo 15
Synchronisation audio-vidéo 15
Système Home Cinéma, problèmes 16
Système Home Cinéma, raccorder 15
Système Home Cinéma, multicanal 16
Système Home Cinéma, réglage du volume 16

T

Télétexte 29

Télévision à la demande 61
Télévision en ligne 61
Télévision interactive, à propos 32
Télévision interactive, ce dont vous avez besoin 31
Temporisateur d'arrêt 50
Texte 29
Twitter 59

U

Unicable 40

V

Veille 23
Verrouillage de chaîne 27
Vidéos, lecture 53
Volume casque 70

W

Wi-Fi 8
Wi-Fi Certified Miracast™ 54
World Wide Web 60
WPS (Wi-Fi Protected Setup) 8
WPS - code PIN 8

[User Manual](#)[FAQ](#)[Chat](#)[Forum](#)[Call](#)[Email](#)[Warranty](#)www.philips.com/support**България**

Грижа за клиента

02 4916 273

(Национален номер)

België/Belgique

Klantenservice/

Service Consommateurs

02 700 72 62

(0.15€/min.)

Republika Srbija

Potpora potrošačima

011 321 6840

(Lokalni poziv)

Česká republika

Zákaznická podpora

228 880 895

(Místní tarif)

Danmark

Kundeservice

3525 8314**Deutschland**

Kundendienst

069 66 80 10 10

(Zum Festnetztarif ihres Anbieters)

Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών

2111983028

(Διεθνής κλήση)

Eesti

Klienditugi

668 30 61

(Kohalikud kõned)

España

Atención al consumidor

913 496 582

(0,10€ + 0,08€/min.)

France

Service Consommateurs

01 57 32 40 50

(coût d'un appel local sauf surcoût éventuel selon opérateur réseau)

Hrvatska

Potpora potrošačima

01 777 66 01

(Lokalni poziv)

Ireland

Consumer Care

015 24 54 45

(National Call)

Italia

Servizio Consumatori

02 452 870 14

(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы

810 800 2000 00 04

(стационарлық нөмірлерден Қазақстан Республикасы бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija

Klientu atbalsts

6616 32 63

(Vietēlais tarifs)

Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba

8 521 402 93

(Vietiniais tarifais)

Luxembourg

Service Consommateurs

2487 11 00

(Appel national)/(Nation-ale Ruf)

Magyarország

Ügyfélszolgálat

(061) 700 81 51

(Belföldi hívás)

Nederland

Klantenservice

0900 202 08 71

(0,10€/min.)

Norge

Forbrukerstøtte

22 97 19 14**Österreich**

Kundendienst

49 34 02 30 53 47

(0,145€/Min.)

Республика Беларусь

Контакт Центр

8 10 (800) 2000 00 04

(бесплатный звонок по Республике Беларусь со стационарных номеров)

Российская Федерация

Контакт Центр

8 (800) 220 00 04

(бесплатный звонок по России)

Polska

Wsparcie Klienta

22 397 15 04

(Połączenie lokalne)

Portugal

Assistência a clientes

800 780 068

(0,12€/min. – Móvel

0,30€/min.)

România

Serviciul Clienti

031 630 00 42

(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/

Service Consommateurs/-

Servizio Consumatori

0848 000 291

(0,081 CHF/Min)

Slovenija

Skrb za potrošnike

01 888 83 12

(Lokalni klic)

Slovensko

Zákaznická podpora

02 332 154 93

(vnútroštátny hovor)

Suomi

Finland Kuluttajapalvelu

09 88 62 50 40**Sverige**

Kundtjänst

08 57 92 90 96**Türkiye**

Tüketici Hizmetleri

0 850 222 44 66**Україна**

Служба підтримки

споживачів

0-800-500-480

(дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні)

United Kingdom

Consumer Care

020 79 49 03 19

(5p/min BT landline)

Argentina

Consumer Care

0800 444 77 49

- Buenos Aires

0810 444 77 82**Brasil**

Suporte ao Consumidor

0800 701 02 45

- São Paulo

29 38 02 45

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com