

# دليل المستخدم

32PFK4101  
32PHK4101  
40PFK4101  
48PFK4101



# PHILIPS

# المحتويات

1	- جولة التلفزيون	3	- التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون	29
1.1	- إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات	3	10.1 - التسجيل	29
1.2	- EasyLink	3	10.2 - Pause TV	30
2	- الإعداد	4	11 - المصادر	31
2.1	- اقرأ إرشادات السلامة	4	11.1 - التبديل إلى جهاز	31
2.2	- حاول التلفزيون والتعليق على الجدار	4	11.2 - من وضع الاستعداد	31
2.3	- تلميح حول مكان التلفزيون	4	11.3 - EasyLink	31
2.4	- كبل الطاقة	4	12 - المؤقتات والساعة	32
2.5	- كبل الهوائي	4	12.1 - مؤقت السكون	32
2.6	- الأقمار الصناعية	5	12.2 - الساعة	32
3	- توصيل الأجهزة	6	12.3 - مؤقت إيقاف التشغيل	32
3.1	- حول التوصيلات	6	13 - مقاطع فيديو، صور وموسيقى	33
3.2	- الواجهة المشتركة - وحدة الوصول المشروط CAM	7	13.1 - من توصيلة USB	33
3.3	- جهاز استقبال الإشارات - STB	8	13.2 - تشغيل مقاطع الفيديو	33
3.4	- جهاز استقبال الأقمار الصناعية	8	13.3 - عرض الصور	33
3.5	- نظام المسرح المنزلي - HTS	9	13.4 - تشغيل الموسيقى المفضلة لديك	34
3.6	- مشغل أقراص ray-Blu	10	14 - الإعدادات	35
3.7	- مشغل أقراص DVD	10	14.1 - الصورة	35
3.8	- وحدة تحكم باللعاب	10	14.2 - الصوت	37
3.9	- محرك قرص ثابت USB	10	14.3 - الإعدادات العامة	39
3.10	- محرك أقراص محمول USB	11	15 - المواصفات	41
3.11	- كاميرا الفيديو - كبل HDMI	11	15.1 - المواصفات البينية	41
3.12	- كمبيوتر	12	15.2 - الاستقبال لطرازات PxK	42
3.13	- سؤالات رأس	12	15.3 - شاشة عرض	42
4	- التشغيل	13	15.4 - الطاقة	43
4.1	- تشغيل أو وضع الاستعداد أو إيقاف التشغيل	13	15.5 - المقاييس والوزن	43
4.2	- 4111 على التلفزيون (لسلسلة 4100 و 4200 و 4101 و 4201 و 6300 و 6301)	13	15.6 - إمكانية الاتصال	43
4.3	- مؤقت السكون	13	15.7 - الصوت	43
4.4	- مؤقت إيقاف التشغيل	13	15.8 - الوسائط المتعددة	44
5	- جهاز التحكم عن بعد	14	16 - البرامج	45
5.1	- نظرة عامة على المفاتيح (لسلسلة 4000 و 4100 و 4200 و 4101 و 4201 و 4111 و 5210)	14	16.1 - تحديث البرنامج	45
5.2	- جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء	15	16.2 - إصدار البرنامج	45
5.3	- بطاريات	15	16.3 - Open source software	45
5.4	- تنظيف	15	16.4 - Open source license	45
6	- القنوات التلفزيونية	16	17 - استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم	48
6.1	- قوائم القنوات	16	17.1 - استكشاف الأخطاء وإصلاحها	48
6.2	- مشاهدة القنوات التلفزيونية	16	17.2 - التسجيل	49
6.3	- نسخ للوحة القنوات	19	17.3 - التعليمات	49
7	- تثبيت القناة - الهوائي، الكبل	21	17.4 - تعليمات عبر الإنترنت	49
7.1	- تحديث القنوات	21	17.5 - العناية بالمستهلك / إصلاح	49
7.2	- إعادة تثبيت القنوات	21	18 - السلامة والعناية	50
7.3	- DVB-T أو DVB-C 7.3	21	18.1 - أمان	50
7.4	- تثبيت يدوي	22	18.2 - العناية بالشاشة	51
8	- تثبيت القناة - قمر صناعي (لطرزات PHK و PFK)	23	19 - شروط الاستخدام، حقوق النشر والتراخيص	52
8.1	- مشاهدة القنوات الفضائية	23	19.1 - أحكام الاستخدام	52
8.2	- لوحة القنوات الفضائية	23	19.2 - حقوق النشر والتراخيص	52
8.3	- القنوات الفضائية المفضلة	23	54 - فهرس	
8.4	- إقفال القنوات الفضائية	24		
8.5	- تثبيت الأقمار الصناعية	24		
8.6	- مشاكل تتعلق بالأقمار الصناعية	27		
9	- دليل التلفزيون	28		
9.1	- ما تحتاج إليه	28		
9.2	- استخدام دليل التلفزيون	28		

# جولة التلفزيون

1.1

## إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف البث مؤقتًا وتسجيله من قناة تلفزيونية رقمية.




فيمكنك إيقاف بث التلفزيون مؤقتًا والرد على تلك المكالمات الهاتفية العاجلة أو بكل بساطة أخذ قسط من الراحة خلال مشاهدة مباراة رياضية، في الوقت الذي يقوم فيه التلفزيون بتخزين البث على محرك قرص ثابت USB. ويمكنك بدء المشاهدة من جديد في وقت لاحق.

عندما يكون محرك القرص الثابت USB متصلاً، يمكنك أيضاً تسجيل عمليات البث الرقمية. فيمكنك التسجيل أثناء مشاهدة برنامج أو جدولة عملية تسجيل لبرنامج سيعرض لاحقاً.

1.2

## EasyLink

باستخدام EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول، مثل مشغل أقراص Bluray، باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. يستخدم EasyLink وظيفة HDMI CEC للتواصل مع الأجهزة الموصولة.

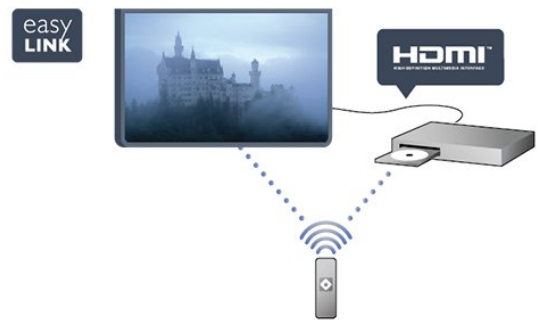

## الإعداد

2.1

### اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

في التعليمات، انتقل إلى السلامة والعناية > السلامة.

2.2

### حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

#### حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع [www.philips.com](http://www.philips.com).


استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

#### التعليق على الجدار

للجهزة من سلسلة 4101, 4111

إن جهاز التلفزيون مهيأ للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت على الحائط المتوافقة مع معيار VESA® #x200E ;&#x200E ;&#x200E (تُباع بشكل منفصل) #x200E ;&#x200E .

استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت على الجدار . . .  
للتثبيت الدعامة بشكل آمن، استخدم البراغي وفق الطول المبين في الرسم.

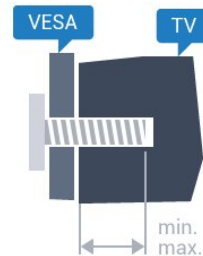

32 - 4101 Pxx MIS-F VESA 100 100x100

M4 #x200E ;&#x200E ;&#x200E (بعد أدنى 10 مم، وبعد أقصى 14 مم) #x200E ;&#x200E ;&#x200E

40 - 4101 PFT4111 , MIS-F VESA 200 200x200

M4 #x200E ;&#x200E ;&#x200E (بعد أدنى 12 مم، وبعد أقصى 16 مم) #x200E ;&#x200E ;&#x200E

48 - 4101 PFx MIS-F VESA 200 200x200

M6 #x200E ;&#x200E ;&#x200E (بعد أدنى 12 مم، وبعد أقصى 16 مم) #x200E ;&#x200E ;&#x200E


تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يراعى التعليق على الجدار معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اطلع أيضاً على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. إصابات أو أحداث أي مسؤولية. ناهية عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة أو بأي طريقة أخرى.

2.3

### تلميحات حول مكان التلفزيون


- ضع التلفزيون بحيث لا يسقط الضوء على الشاشة مباشرة.
- ضع التلفزيون على مسافة لا تتجاوز 15 سم عن الجدار.
- المسافة المثالية التي يمكن مشاهدة التلفزيون منها ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.

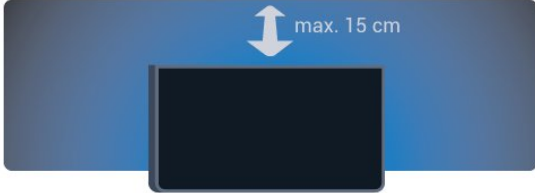

2.4

### كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على الجهة الخلفية للتلفزيون.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في الموصل بشكل محكم.
- تأكد من أن قابس الطاقة في مقبس الجدار في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دائماً، ولا تسحب الكبل مطلقاً.

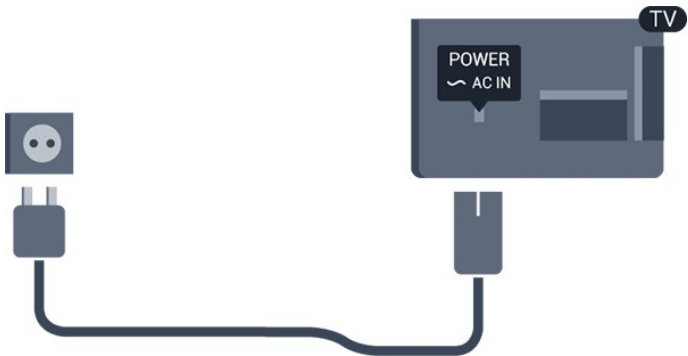

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

2.5

### كبل الهوائي

- أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ ANTENNA في جهة التلفزيون الخلفية.
- يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.
- استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.
- استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.



2.6

## الأقمار الصناعية

- لطرزات PFK /PHK

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة النجم الصناعي SAT في جهة التلفزيون الخلفية.





## توصيل الأجهزة

3.1

### حول التوصيلات

#### دليل التوصيل


اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

إذا كنت تحتاج إلى المساعدة لتوصيل عدة أجهزة بالتلفزيون، يمكنك زيارة دليل توصيل تلفزيون Philips، يوفر الدليل معلومات حول كيفية توصيل الجهاز بالتلفزيون والكبلات التي يجب استخدامها.

تفضل زيارة الموقع [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

#### منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات &#x200E; &#x200E; (جهاز استقبال رقمي) &#x200E; &#x200E;، أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية ومحتلة إلى المسجل للتسجيل.

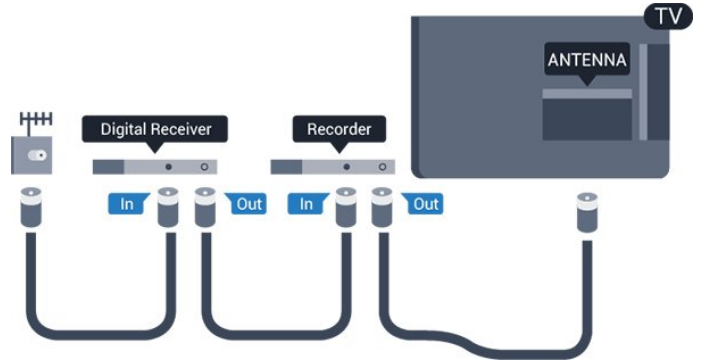

#### منافذ HDMI

##### HDMI جودة

توفر توصيلة HDMI أفضل جودة في الصورة والصوت. استخدم كبل HDMI للحصول على إشارة التلفزيون.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

#### الحماية من النسخ

تعمل كبلات HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي &#x200E; &#x200E; HDCP (x200E; &#x200E;). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية &#x200E; &#x200E; DRM (x200E; &#x200E;).

#### HDMI ARC

تتضمن توصيلة HDMI 1 على التلفزيون توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) &#x200E; &#x200E;. إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي &#x200E; &#x200E; HTS (x200E; &#x200E;)، فعليك توصيل الجهاز بتوصيلة HDMI 1 على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تدعم توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

إذا كنت تفضل إيقاف تشغيل قناة إرجاع الصوت على توصيلات HDMI، فاضغط على وحدد إعداد واضغط على OK. حدد إعدادات التلفزيون < صوت < متقدم < HDMI1 - ARC.

#### HDMI CEC - EasyLink

##### EasyLink

باستخدام ميزة EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC (x200E; &#x200E;) (التحكم في إلكترونيات المستهلك) &#x200E; &#x200E;. للتواصل مع الأجهزة الموصولة، يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.



#### إعداد EasyLink

تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. تأكد من تعيين إعدادات HDMI CEC بطريقة صحيحة على أجهزة EasyLink الموصولة. قد لا تعمل ميزة EasyLink مع أجهزة تحمل علامات تجارية أخرى.


#### HDMI-CEC على علامات تجارية أخرى

تحمل الوظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة تبعاً للاختلاف العلامات التجارية. بعض الأمثلة هي: Bravia Theatre Sync Aquos Link AnyNet Viera Link Simplink Kuro Link. لا تُعد كل العلامات التجارية

## الحماية من النسخ

تدعم كبلات HDMI DVI حماية المحتويات الرقمية ذات النطاق الترددي العالي - HDCP. إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (#&#x200E;(x200E;:DRM)&#x200E;:x200E;.

## تشغيل الأجهزة

للتشغيل جهاز تم توصيله بتوصيلة HDMI وإعداده بواسطة ميزة EasyLink. حدد الجهاز -أو نشاطه- في اللمحة توصيلات التلفزيون. اضغط على  SOURCES ، وحدد جهازاً تم توصيله بتوصيلة HDMI واضغط على **OK**.

بعد تحديد الجهاز، ستتمكن وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون من التحكم في الجهاز. ومع ذلك لن يتم توجيه المفاتيح **▲** و **⇨** OPTIONS وبعض المفاتيح الخاصة بالتلفزيون إلى الجهاز.

إذا لم يكن المفتاح المطلوب موجوداً على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك تحديده من قائمة خيارات.

اضغط على **OPTIONS** وحدد عناصر التحكم في شريط القوائم. حدد  
ومفتاح الجهاز الذي تريده على الشاشة، ثم اضغط على **OK**.



قد لا تتوفر بعض المفاتيح المحددة في قائمة عناصر التحكم.

ملاحظة: الأجهزة التي ستستجيب لوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون هي فقط تلك الأجهزة التي تدعم وظيفة EasyLink Remote Control.

## تشغيل EasyLink أو إيقاف تشغيلها

تكون إعدادات ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. يمكنك إيقاف تشغيل أي إعداد EasyLink بطريقة مستقلة.

## للإيقاف تشغيل EasyLink بشكل تام . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > EasyLink.
3. حدد EasyLink.
4. حدد إيقاف واضغط على OK.
5. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## التحكم عن بعد في EasyLink

## التحكم عن بعد في EasyLink

إذا كنت ترغب في تكوين تواصل الأجهزة ولكنك لا ترغب في تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك أن توقف تشغيل جهاز التحكم عن بعد EasyLink بشكل منفصل.


يمكنك التحكم بالأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.

في قائمة إعدادات EasyLink ، حدد التحكم عن بُعد في EasyLink وحدد إيقاف.

## DVI, HDMI

إذا كنت ما زلت تملك جهازاً مزوداً بتوصيلة DVI فقط، يمكنك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI بواسطة محول DVI إلى HDMI.

استخدم موّل DVI إلى HDMI إذا لم تتوفر لجهازك سوى توصيلة DVI واحدة. استخدم إحدى توصيلات HDMI وأضف كبل صوت يسار/يمين (مؤخذ ستريريو صغير 3,5 mm) إلى مؤخذ إدخال الصوت للصوت، في جهة التلفزيون الخلفية.

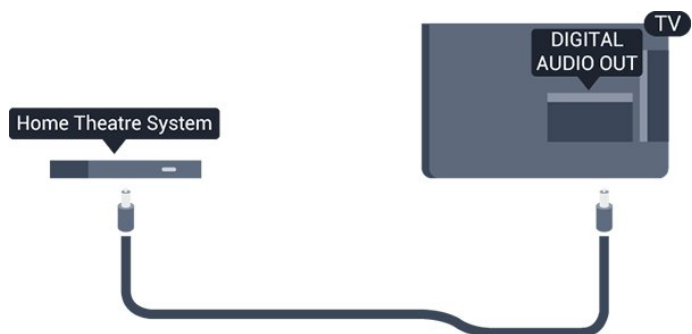

يمكنك تعيين نوع خرج الصوت لملاءمة إكسبانيات الصوت في نظام المسرح المنزلي.

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك ضبط مزامنة الصوت إلى الفيديو.

Scart

توصيلة SCART عبارة عن توصيلة عالية الجودة. ويمكن استخدامها  
توصيلة SCART للإشارات الفيديو RGB CVBS ولكن لا يمكن استخدامها  
للإشارات التلفزيون العالي الوضوح. تضم توصيلة SCART إشارات الصوت  
والفيديو.

استخدم كبل محوّل Scart لتوصيل جهازك.



## الواجهة المشتركة - وحدة الوصول المشترك CAM

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشترك لوحدة CI+.

تتيح لك وحدة CI والبرامج كالفلاش الوضوح عالية وممتازة برامج مشاهدة الرياضية، تقدمها جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية في المنطقة التي تتواجد فيها. تكون هذه البرامج مشفرة بواسطة جهة البث التلفزيوني ويمكن فك تشفيرها باستخدام وحدة CI. الدفع مسبقاً +

توفر جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI هذه + (وحدة الوصول المشترك CAM) x200E ;&#x200E ;&#x200E CAM - (x200E ;&#x200E ;&#x200E) عندها تشترك في برامجها الممتازة. تتوفر لدى هذه البرامج مستوى مرتفع للحماية من النسخ.


للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بجهة بث القنوات التلفزيونية الرقمية.



## CAM

إدخال وحدة الوصول المشترك CAM

أوقف تشغيل التلفزيون قبل إدخال وحدة الوصول المشترك CAM. انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.

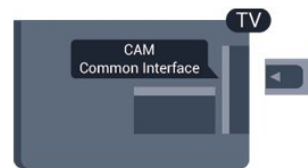


استخدم فتحة الواجهة المشتركة على التلفزيون لإدخال بطاقة وحدة CAM. مع توجيه الجهة النهائية للبطاقة نحو، أدخل بطاقة وحدة CAM بتأن إلى أبعاد حد ممكن أن تصل إليه. اترك البطاقة في فتحها بشكل دائم.

قد يستغرق تنشيط وحدة CAM بضع دقائق. ويؤدي إخراج وحدة CAM إلى إلغاء تنشيط خدمة البث على التلفزيون.

إذا تم إدخال بطاقة CAM وإذا تم دفع رسوم الاشتراك، (هناك طرق توصيل مختلفة) x200E ;&#x200E ;&#x200E CAM، فيمكنك مشاهدة البث التلفزيوني. تخص بطاقة CAM التلفزيون الذي تستخدمه حصرياً.

## جهاز استقبال الإشارات - STB

استخدم كبل هوائي لتوصيل الهوائي بجهاز استقبال الإشارات STB (جهاز استقبال رقمي) x200E ;&#x200E ;&#x200E CAM - (x200E ;&#x200E ;&#x200E) عندها تشترك في برامجها الممتازة. تتوفر لدى هذه البرامج مستوى مرتفع للحماية من النسخ.

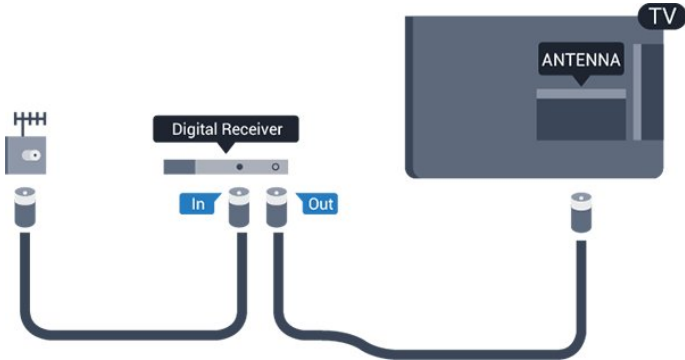

إلى جانب توصيلات الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل جهاز استقبال الإشارات STB بالتلفزيون.

إيقاف التشغيل التلقائي

أوقف تشغيل هذا الموقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات STB. يجب إجراء ذلك لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم خلالها ضغط أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.


للإيقاف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل، اضغط على ⏻ وحدد إعداد واضغط على OK.

حدد إعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة > إيقاف تشغيل الموقت واضبط شريط التمرير على إيقاف.

## جهاز استقبال الأقمار الصناعية

وصّل كبل هوائي الأقمار الصناعية بجهاز استقبال الأقمار الصناعية.

إلى جانب توصيلة الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

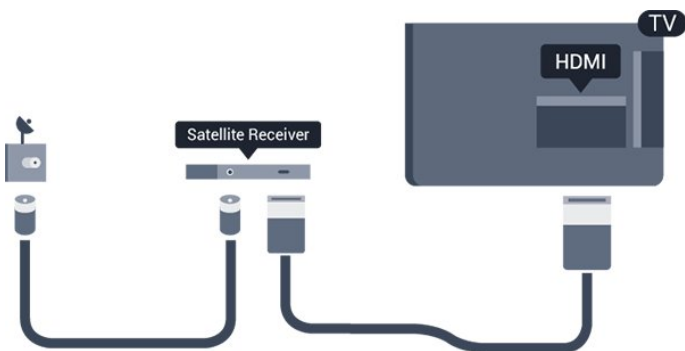

إيقاف التشغيل التلقائي

أوقف تشغيل هذا الموقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات STB. يجب إجراء ذلك لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم خلالها ضغط أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.




حدد إمدادات التلفزيون < الإمدادات العامة > إيقاف تشغيل الوقت واضبط شريط التمرير على إيقاف.

## نظام المسرح المنزلي - HTS

## التوصيل باستخدام ARC HDMI

HDMI ARC

تتضمن توصيلة HDMI 1 على التلفزيون توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت)؛  
إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي  
توصيل الجهاز بتوصيلة HDMI 1 على هذا التلفزيون. عند استخدام  
توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل  
صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تدعم توصيلة HDMI ARC  
إشارات الصوت والفيديو.

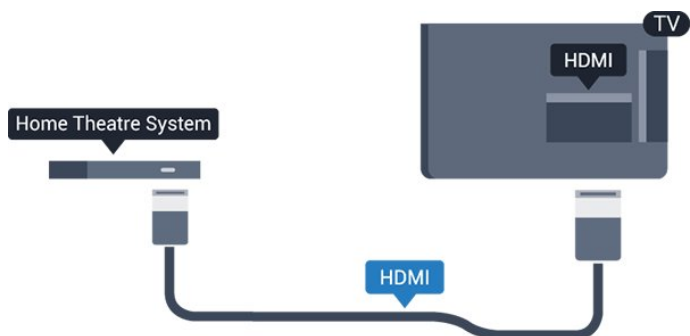

## مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة؛ فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص له طاقة الصوت مع الفيديو.

## التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بوشغل أقراص مضمون.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري

الوسيط المنزلي.

## مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة؛ فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع تشغيل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

## اعدادات خرج الصوت

## تأخير خرج الصوت

عندها يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم مقارنة الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي.



### مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي

في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة، تتم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائماً صحيحة.

## تأخير في مزامنة الصوت

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح الهنلي، قد تحتاج إلى تعديل التأخير في مزمنة الصوت لتكوين مزمنة الصوت إلى الفيديو. على نظام المسرح الهنلي، يجب زيادة قيمة التأخير حتى تأمين التوافق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ميلي ثانية مطلوبًا. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح الهنلي. مع إعداد قيمة التأخير على نظام المسرح الهنلي، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت على التلفزيون.



## لايقاف تشغيل تأخير خرج الصوت . . .

1. اضغط على  وحدد اعداد واضبط على OK.
2. حدد اعدادات التلفزيون < الصوت > متقدم < تأخير إخراج الصوت.
3. حدد إيقاف واضبط على OK.
4. اضغط على  بشكل متكرر اذا لزم الامر، للغلاق القائمه.

## توازن خرج الصوت

إذا لم تتوَكَّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن التعويض الوقت المطلوب لكي يقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 1 ميلي ثانية، الإبعاد الأقصى هو 12 ميلي ثانية. يجب أن يكون إعداد تأخير إخراج الصوت مشغلاً.

لمزامنة الصوت على التلفزيون . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < توازن إخراج الصوت.
3. استخدم شريط التمرير لتعيين توازن الصوت واضغط على OK.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للاغلاق القائمة.

## تنسيق خرج الصوت

إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي مزوّد بأكوانيات معالجة صوت متعدد القنوات مثل Dolby Digital أو إكوانيات مماثلة، فعليك تعيين إلى تعدد القنوات. باستخدام تعدد القنوات، سيتمكّن التلفزيون من إرسال إشارة الصوت الموضّعة متعدد القنوات من قناة تلفزيونية أو مشغّل متّصل إلى نظام المسرح المنزلي. إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي غير مزوّد بأكوانية معالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد ستيريو.

## لتعيين تنسيق خرج الصوت . . .

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضبط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت < متقدم < تنسيق إخراج الصوت.
3. حدد متعدد القنوات أو استيريو.
4. اضغط على ➡، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

### ضغط ومستوى خرج الصوت

استخدم إعداد ضبط مستوى خرج الصوت لضبط مستوى الصوت  
 في x200E; &#x200E; #&(الصوت المرتفع); x200E; &#x200E; #& في  
 التلفزيون ونظام المسرح المنزلي عند التبديل من أحدهما إلى الآخر. قد يعود السبب

## مشغل أقراص DVD

استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغل DVD بالتلفزيون.




إذا كان مشغل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيه وظيفة EasyLink CEC، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

## وحدة تحكم بالألعاب

### HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، يجب اتصال وحدة الألعاب بالتلفزيون بواسطة كبل HDMI عالي السرعة.

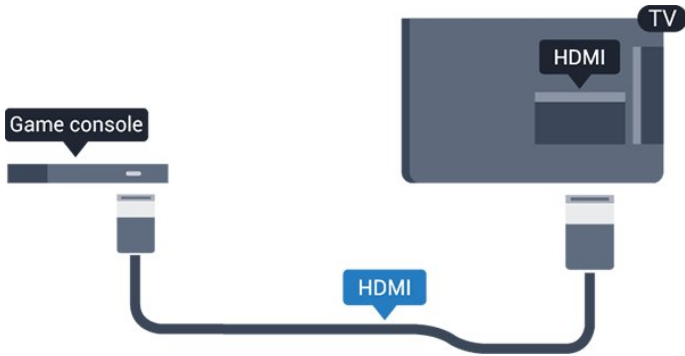

### الإعدادات المفضلة

قبل أن تبدأ بممارسة لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب المتصلة، ننصحك بتعيين التلفزيون إلى الإعدادات المثالية.

لتعيين التلفزيون على الإعدادات المثالية...

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < نطق النشاط.
3. حدد اللعبة أو الكمبيوتر أو التلفزيون. يعيد إعداد التلفزيون إلى إعدادات الصورة لمشاهدة التلفزيون.
4. اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

في اختلافات مستويات الصوت إلى الاختلافات في معالجة الصوت.

لضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت . . .

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
  2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > متقدم < ضبط مستوى إخراج الصوت.
  3. إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر. أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت قليلاً، فحدد أقل.
- اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.
- تؤثر تسوية خرج الصوت في كل من إخراج الصوت - بصري وإشارات صوت HDMI-ARC.

## مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المدمج أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوهاً.

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > متقدم < تسقيق إخراج الصوت.

بدون صوت


إذا لم تستطع أن تسمع الصوت يخرج من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من الأمور التالية . . .

- تحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI 1 على نظام المسرح المنزلي.

- تحقق مما إذا كان إعداد HDMI ARC على التلفزيون قيد التشغيل .  
انتقل إلى < إعداد > إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < HDMI 1 - ARC.

## مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

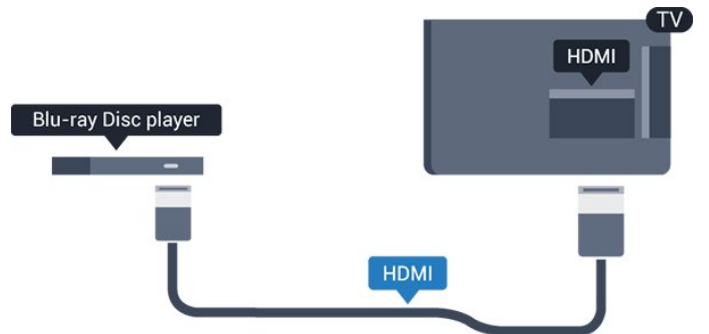

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

## محرك قرص ثابت USB

### ما تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني بثاً رقمياً (بث DVB أو بث هائل) x200E #&#x200E ; x200E ; (بث DVB أو بث هائل) x200E #&#x200E ;

### للإيقاف مؤقتاً

للإيقاف البث مؤقتاً، تحتاج إلى محرك قرص ثابت يتوافق مع USB 2.0 وفيه مساحة تبلغ 32 جيجابايت على الأقل.

### للتسجيل

للإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.

### دليل التلفزيون

قبل أن تقرر شراء محرك قرص ثابت USB للتسجيل، يجب أن تتحقق من إمكانية تسجيل القنوات التلفزيونية الرقمية في البلد الذي تتواجد فيه. اضغط على TV GUIDE على وحدة التحكم عن بعد. إذا كان الزر &quot;تسجيل&quot; موجوداً على صفحة دليل التلفزيون، فيمكنك التسجيل.

### التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب عليك توصيل محرك القرص الثابت USB وتميئته.

1. قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.
2. شغل محرك قرص ثابت USB والتلفزيون.
3. عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على x200E #&#x200E ; (إيقاف مؤقت) x200E #&#x200E ;. ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

### تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبت على التلفزيون للاستخدامه مع كمبيوتر.

### التهيئة

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتميئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

### تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبت على التلفزيون للاستخدامه مع كمبيوتر.

### لتهيئة محرك قرص ثابت USB


1. قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.
  2. شغل محرك قرص ثابت USB والتلفزيون.
  3. عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على x200E #&#x200E ; (إيقاف مؤقت) x200E #&#x200E ;. ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

### 3.10

## محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيهما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

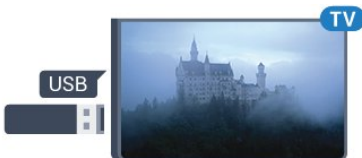


يكشف التلفزيون عن وجود محرك الأقراص المحمول ويفتح لائحة تعرض محتواه. إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.

للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك أقراص USB المحمول، اضغط على EXIT أو حدد نشاطاً آخر. لفصل محرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحبه في أي وقت.

## كاميرا الفيديو - كبل HDMI

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

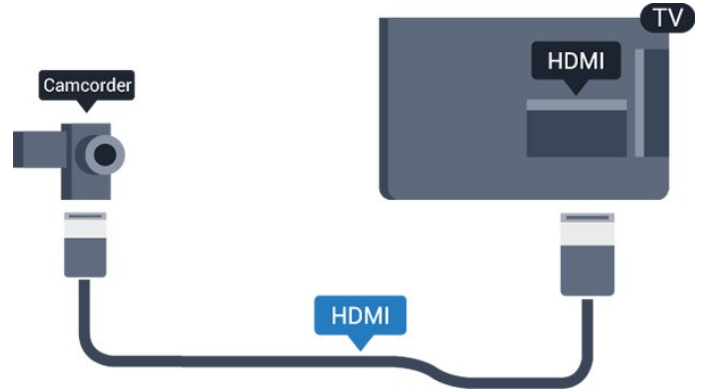

## الإعدادات المفضلة

إعداد الشاشة المثالي

إذا تمّت إضافة الكمبيوتر كجهاز من نوع كمبيوتر في قائمة المصدر ؛&#x200E ;&#x200E #&#x200E (للانحة التوصيلات)؛&#x200E ;&#x200E #&#x200E فسيتم ضبط التلفزيون تلقائياً على إعداد الكمبيوتر المثالي.

إذا كنت تستخدم الكمبيوتر لمشاهدة الأفلام أو إذا كنت تستخدمه لتشغيل الألعاب، فقد ترغب في إعادة ضبط التلفزيون على الإعداد المثالي لمشاهدة التلفزيون أو الألعاب.

لضبط التلفزيون على الإعداد المثالي يدوياً . . .

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < نهط النشاط.
3. حدد اللعبة أو الكمبيوتر أو التلفزيون. يعيد إعداد التلفزيون إلى إعدادات الصورة لمشاهدة التلفزيون.
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

تذكّر ضرورة إعادة تعيين إعداد اللعبة أو الكمبيوتر إلى الكمبيوتر عندما تتوقف عن تشغيل اللعبة.

3.13


## سماعات رأس

الجانب

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة على التلفزيون. التوصيلة هي عبارة عن مأخذ صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك ضبط مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت . . .

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت < مستوى صوت السماعات واضغط على OK.
3. اضغط على السهم ▲ ؛&#x200E ;&#x200E #&#x200E (للأعلى)؛&#x200E ;&#x200E #&#x200E أو السهم ▼ ؛&#x200E ;&#x200E #&#x200E (للسفل)؛&#x200E ;&#x200E #&#x200E لضبط مستوى الصوت.
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

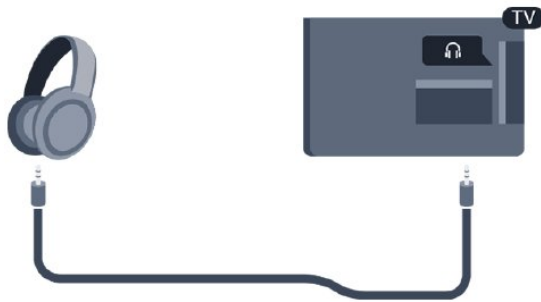

3.12


## كمبيوتر

التوصيل

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

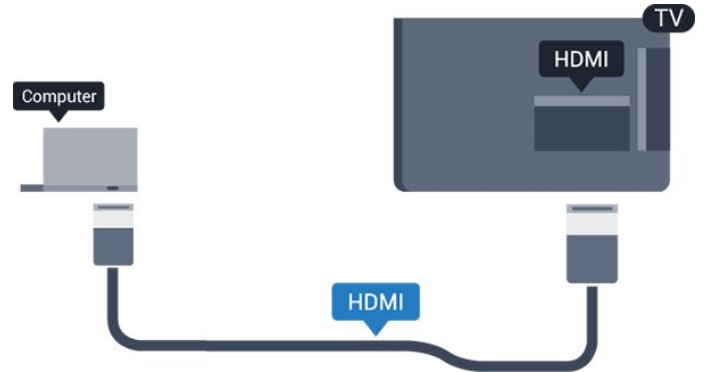

بواسطة DVI إلى HDMI

أو، يمكنك استخدام محوّل DVI إلى HDMI لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI وكبل صوت يسار/يمين ؛&#x200E ;&#x200E #&#x200E (مأخذ صغير بقياس 3.5 مم) ؛&#x200E ;&#x200E #&#x200E بمأخذ إدخال الصوت يسار/يمين على جهة التلفزيون الخلفية.

## التشغيل

4.1

### تشغيل أو وضع الاستعداد أو إيقاف التشغيل

للجهاز من سلسلة 4100 و 4111 و 4200 و 4101 و 4201 و

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

للإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد عند انطفاء المؤشر الضوئي، اضغط على مفتاح جويستيك الصغير على الجهة الخلفية من التلفزيون. سيضيء المؤشر.

مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد.

إيقاف التشغيل

للإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على مفتاح الجويستيك. سينطفئ المؤشر. يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي لكنه يستهلك نسبة قليل جداً من الطاقة.

للإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وماخذ الطاقة في كل الأوقات.

4.2

4111 الهفاتيخ على التلفزيون (سلسلة 4100 و 4200 و 4101 و 4201 و 6300 و 630)

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

لفتح القائمة الأساسية...

1. عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
2. اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (◀) مستوى الصوت أو ≡ القناة أو ⏮ المصدر.
3. اضغط على السهم للأعلى أو النازل لضبط مستوى الصوت أو للضغط على القناة التالية أو السابقة. اضغط على السهم للأعلى أو النازل للبحث في قائمة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف.
4. ستختفي القائمة تلقائياً.



للإيقاف تشغيل التلفزيون، حدد  واضغط على مفتاح الجويستيك.

4.3

## مؤقت السكون

باستخدام مؤقت السكون، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدّل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.



لتعيين مؤقت النوم...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > مؤقت النوم. باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف مؤقت النوم عن التشغيل. يمكنك دائماً إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.
3. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.







4.4

## مؤقت إيقاف التشغيل

إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. أيضاً، إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون  (جهاز استقبال الإشارات - STB)  ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذم.

لإلغاء تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > إيقاف التشغيل المؤقت.
3. اضغط على السهم  (أعلى)  أو  (أسفل)  لضبط القيمة. تعمل القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل الأوتوماتيكي.
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## جهاز التحكم عن بعد

5.1


نظرة عامة على المفاتيح (لسلسلة 4000 و4100 و4200 و4101 و4201 و4111 و5210)

أعلى



1. **SOURCES** : لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها - قائمة الأجهزة المتصلة.
2. **مفاتيح الألوان** : تتبع الأزرار بوظائف الإرشادات على الشاشة.
3. **INFO** : لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.
4. **BACK** : للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها. لإغلاق قائمة دون تغيير أي إعداد.
5. **HOME** : لفتح القناة الرئيسية أو إغلاقها.
6. **EXIT** : للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.
7. **OPTIONS** : لفتح قائمة خيارات أو إغلاقها.
8. **OK** : لتأكيد تحديد أو إعداد.
9. **مفاتيح الأسهم / التنقل** : للتنقل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.
10. **LIST** : لفتح لائحة القنوات أو إغلاقها.

أسفل

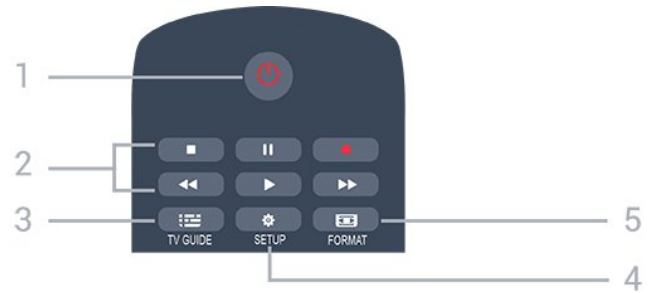


1. **وضع الاستعداد / تشغيل** : لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.
2. **مفاتيح التشغيل** :
  - تشغيل ، للتشغيل
  - إيقاف مؤقت ، للإيقاف التشغيل مؤقتاً
  - إيقاف ، للإيقاف التشغيل
  - إرجاع ، للإرجاع
  - تقديم إلى الأمام ، للتقديم السريع إلى الأمام
  - تسجيل ، للتسجيل بشكل فوري
3. **TV GUIDE** : لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.
4. **SETUP** : لفتح قائمة الإعدادات " ;quot
5. **FORMAT** : لفتح قائمة تنسيق الصورة أو إغلاقها.

وسط

## تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

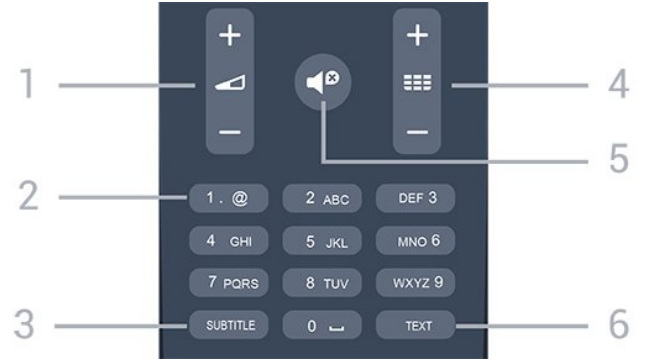

1. مستوى الصوت  
لتعديل مستوى الصوت.

2. مفاتيح الأرقام و لوحة مفاتيح النص  
لتحديد قناة تلفزيونية وباشرة أو إدخال نص.

3. SUBTITLE  
لتبديل الترجمة ما بين تشغيل، أو إيقاف، أو تلقائي.

4. القناة  
للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في لائحة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص/نصوص المعلومات. لبدء الفصل التالي أو السابق على قرص.

5. كتم الصوت  
لكتم الصوت أو استعادته.

6. TEXT  
لفتح النص /نص معلومات أو إغلاقه.

## جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النمامية.

## بطاريات

1. اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
2. استبدل البطاريات القديمة ببطاريتين من النوع AAA-LR03-1.5V .
- تأكد من محاذاة + و - بشكل صحيح على نهايات البطاريات.
3. عاود وضع باب البطارية في مكانه.
4. اسحب إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

## مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لمشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون إلى آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.

تبديل القنوات

- لتبديل القنوات، اضغط على **+** أو **---**.
- إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكثبه بواسطة مفاتيح الأرقام. اضغط على **OK** بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

القناة السابقة

- للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقاً، اضغط على **↶**.

لائحة القنوات

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **≡** LIST لفتح قوائم القنوات. قد تحتوي قائمة القنوات على عدة صفحات تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **+** أو **---**. لإغلاق قوائم القنوات بدون تبديل القناة، اضغط على **≡** LIST مرة أخرى.

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

قفل قناة

قفل قناة وفتحها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة أو برنامج ما، يمكنك إقفال القنوات أو إقفال البرامج ذات التصنيف العمري.

يمكنك قفل قناة لمنع الأطفال من مشاهدتها. ولمشاهدة قناة مقفلة، عليك إدخال رمز قفل الأطفال. لا يمكنك قفل البرامج من الأجهزة الموصولة.

لإقفال قناة . . .

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **≡** LIST لفتح قائمة القنوات.
2. في أي قائمة، حدد القناة التي تريد قفلها.
3. اضغط على **⌘** OPTIONS وحدد قفل القناة. في قائمة القنوات، يتم وضع علامة القناة المقفلة برمز القفل **🔒**.

لفتح قناة، حدد القناة المقفلة في قائمة القنوات، واضغط على **⌘** OPTIONS ثم حدد فتح القناة. ستحتاج إلى إدخال رمز قفل الأطفال.

التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة بعض البرامج التي لا تتناسب مع أعمارهم، يمكنك استخدام تصنيف عمري.

لقد صنّفت بعض جهات البث الرقمي برامجها بحسب العمر. وعندما يكون التصنيف العمري لأحد البرامج معادلاً للتصنيف الذي قمت بتعيينه لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم قفل البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. يتم تعيين تصنيف العمر من قبل الناشرين لكل القنوات.

لتعيين تصنيف عمري . . .

1. اضغط على **⬆** وحدد إعداد واضغط على **OK**.
2. حدد إعدادات القناة < قفل الأطفال > تصنيف أبوي واضغط على **OK**.
3. أدخل رمز قفل الأطفال المؤلف من 4 أرقام. أدخل رمز قفل الأطفال المؤلف من

# القنوات التلفزيونية

6.1

## قوائم القنوات

### حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع الاسم والشعار إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

بعد تحديد قائمة القنوات، اضغط على النسخة **▲** #x200E ;&#x200E #&(أعلى) ;x200E ;&#x200E #& لتحدد أو **▼** #x200E ;&#x200E #&(أسفل) ;x200E ;&#x200E #& لتحديد قناة، ثم اضغط على **OK** لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط على قنوات هذه القائمة عند استخدام المفاتيح **+** أو مفاتيح **---**.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في إحدى قوائم القنوات، يتم وضع علامة **★** #x200E ;&#x200E #&(نجم) ;x200E ;&#x200E #& على القنوات الجديدة التي تم العثور عليها. إذا قمت بقفل إحدى القنوات، فسيتم وضع علامة **🔒** #x200E ;&#x200E #&(قفل) ;x200E ;&#x200E #& عليها.

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، يتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت، ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية. ويؤدي تثبيت قناة **DVB-C** #x200E ;&#x200E #&(كيل) ;x200E ;&#x200E #& إلى وضع محطات الراديو عادةً في ترتيب يبدأ بالرقم 1001.

### فتح قائمة قنوات

لفتح قائمة القنوات الحالية...

1. اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
2. اضغط على **≡** LIST لفتح قائمة القنوات الحالية.
3. اضغط على **≡** LIST مجدداً لإغلاق قائمة القنوات.

### تصفية قائمة قنوات

يمكنك تصفية قائمة بالقنوات كلها. يمكنك ضبط قائمة القنوات على إظهار القنوات التلفزيونية أو محطات الراديو فقط.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **≡** LIST لفتح قائمة القنوات.
2. اضغط على **⌘** OPTIONS لفتح قائمة الخيارات.
3. حدد قائمة، ثم يمكنك تحديد الكل والمفضلات وراديو قنوات جديدة.

6.2

## مشاهدة القنوات التلفزيونية



4 أرقام وأكدم. يمكنك الآن تعيين تصنيف عمري.

4. عين العمر واضغط على OK.

5. اضغط على ⏮، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

6. لإيقاف تشغيل التصنيف الأبوي العمري، حدد بلا كإعداد العمر.

سيطالبك التلفزيون بإدخال الرمز لفتح البرنامج. بالنسبة إلى بعض جهات البث / المشغلين، لا يقفل التلفزيون البرامج إلا عند تعيين تصنيف عالٍ.

تعيين الرمز أو تغييره

لتعيين رمز القفل أو تغيير الرمز الحالي . . .

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات القناة < قفل الأطفال > تغيير الرمز واضغط على OK.

3. إذا سبق لك تعيين الرمز، فادخل رمز قفل الأطفال الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

ثم الآن تعيين الرمز الجديد.

هل نسيت الرمز؟

لتجاوز الرمز في حال نسيتَه وإدخال رمز جديد لقفل الأطفال، أدخل 8888.

## خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها  
&#x200E; &#x200E; &#x200E; (تناظرية أو رقمية) &#x200E; &#x200E; &#x200E; أو  
بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

افتح قائمة الخيارات...

1. أثناء مشاهدة قناة، اضغط على ⏮ OPTIONS.

2. اضغط على ⏮ OPTIONS مرة أخرى للإغلاق.

## الترجمة ولغتها

تشغيل

لتشغيل الترجمات، اضغط على SUBTITLE.

يمكنك ضبط الترجمات على إيقاف الترجمات أو تشغيل الترجمات أو تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتر بثه باللغة الخاصة بك &#x200E; &#x200E; &#x200E; (اللغة المضبوطة في التلفزيون) &#x200E; &#x200E; &#x200E;، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

## لغات الترجمة المفضلة

الترجمات للقنوات الرقمية

لا حاجة إلى تعيين الترجمات في النص للقنوات الرقمية.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات عديدة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرضها التلفزيون.

إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الترجمة المفضلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغة الترجمة الرئيسية والثانوية . . .

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات القناة وحدد اللغات.

3. حدد لغة الترجمات الرئيسية أو لغة الترجمات الثانوية واضغط على OK.

4. حدد لغة واضغط على OK.

5. اضغط على ⏮، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

1. اضغط على ⏮ OPTIONS.

2. حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

الترجمات للقنوات التناظرية

بالنسبة إلى القنوات التناظرية، ستحتاج إلى جعل الترجمات متوفرة لكل قناة يدويًا.

1. بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.

2. أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.

3. اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة.

وافتح الحالة في قائمة الخيارات.

## لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت. إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوت أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغة الصوت الرئيسية والثانوية . . .

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات القناة وحدد اللغات.

3. حدد لغة الصوت الرئيسي أو لغة الصوت الثانوي واضغط على OK.

4. حدد لغة واضغط على OK.

5. اضغط على ⏮، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## تحديد لغة الصوت

لتحديد لغة صوت إذا لم تكن أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة . . .

1. اضغط على ⏮ OPTIONS.

2. حدد لغة الصوت وحدد لغة صوت تريدها مؤقتاً واضغط على OK.

لغات النص للأشخاص الضعاف السمع والبصر

تقوم بعض القنوات التلفزيونية الرقمية ببث صوت وترجمات خاصة للأشخاص الضعاف السمع أو البصر.

## تحديد الفيديو

توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة

&#x200E; &#x200E; &#x200E; (عمليات بث متعددة

الموجزات) &#x200E; &#x200E; &#x200E; أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للكاميرا

للحدث نفسه أو برامج مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلام بتوافر مثل هذه القنوات التلفزيونية.

## ثاني ١-١١

إذا احتوت إحدى الإشارات الصوتية على لغتي صوت، ولكن هناك لغة واحدة، أو اللغتين معاً، ليس لديها إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

**واجهة مشتركة**

[illegible]

## تطبيقات MHP

يمكنك تكوين تطبيقات MHP أو تعطيلها.

## الحالة

حدد الحالة لعرض معلومات تقنية تتعلق بالقناة (إذا كانت رقمية أو تناظرية) أو جهاز موصول تقوم بمشاهدته.

## قنوات وفضلة

## حول القنوات الرفضة

يمكنك إنشاء لائحة قنوات مفضلة نضّر فقط القنوات التي تريد مشاهدتها. عند تحديد لائحة القنوات المفضلة، سنسألك فقط قنواتك المفضلة عند التبديل بين القنوات.

## إنشاء قائمة وفضلات

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على ≡ LIST لفتح قائمة القنوات.
2. حدداكل لعرض كل القنوات.
3. حدد القناة، واضغط  
على —&#x200E;&#x200E;(بالنصفر);&#x200E;&#x200E;x200E;  
لتحديثها كقناة مفضلة.
4. يتم وضع علامة على القناة المحددة بواسطة ♥.
5. للإلغاء، اضغط على ⬅. تضاف القنوات إلى قائمة المفضلات.

للإزالة قناة من قائمة المفضلات، حدد القناة باستخدام ♥، ثم اضغط على — (بالاصفر)؛ x200E ؛&#x200E #؛ x200E ؛&#x200E # مرة أخرى للإزالة العلامة كفضلة.

## إعادة ترتيب القنوات

يمكنك إعادة ترتيب القنوات في لائحة المفضلة فقط.

1. في قائمة القنوات المفضلات، **مِيزَ القناة التي تريد تغيير موضعها.**
2. اضغط **—** على **#&#x200E;&#x200E;x200E;(بالنخفض)** **#&#x200E;&#x200E;x200E;**
3. حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على **OK**.
4. اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المهيمنة إلى موقع آخر واضغط على **OK**.
5. عند الانتهاء، اضغط على **EXIT** **TV** للخروج من قائمة القنوات المفضلة.

## إعادة تسوية القنوات

**بإمكانك إعادة تسمية القنوات في لائحة القنوات.**

1. حدد القناة التي تريد تسميتها في إحدى لوائح القنوات.
2. اضغط
3. على **—** &#x200E &#x200E &#x200E (بالاحمر) &#x200E &#x200E &#x200E ;. يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح المتوفرة على الشاشة.

**نص / نص معلومات**

صفحات النص



افتح النص &#x200E; (نص)  
 معلومات) &#x200E; ;&#x200E; أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون، اضغط  
 على TEXT.  
 لإغلاق النص، اضغط على TEXT من جديد.

### تحديد صفحة النص


**لتحديد صفحة . . .**

1. أدخل رقم الصفحة بواسطة مفاتيح الأرقام.
2. استخدم مفاتيح النسخة للتنقل.
3. اضغط على أحد المفاتيح الملونة لتحديد موضوع **مرمر** بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات  
على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.  
لتحديد صفحة فرعية، اضغط على  أو .

صفحات نص .T.O.P

تقدم بعض جهات البحث نص T.O.P .  
 افتح صفحات نص T.O.P . ضمن النص، اضغط على  OPTIONS وحدد  
 نظرة عامة على T.O.P ..

## الصفحات الهفصلة

يُنشئ التلفزيون لائحة تضم صفحات النص العشرة الأخيرة التي فتحتها. ويؤكد إعادة فتح هذه الصفحات بسهولة في عهود صفحات النص الوفضلة.

1. في النص، حدد النجمة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لإظهار عهود الصفحات الهفصلة.
2. اضغط على
- السهم ▼ &#x200E;&#x200E;(للسفل);&#x200E;&#x200E; ;&#x200E;&#x200E;
- ▲&#x200E;&#x200E;(للالعلى);&#x200E;&#x200E; لتحديد
- رقم صفحة واضغط على OK لفتح الصفحة.

يمكنك مسح القائمة باستخدام الخيار مسح الصفحات المفضلة.






## بحث عن نص

يُمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مثيلات وجوده لهذه الكلمة.

1. افتح صفحة نص واضغط على OK.
2. حدد كلمة أو رقماً باستخدام مفاتيح النسخ.
3. اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال إلى الفور إلى الحدث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.
4. اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال إلى الحدث التالي.
5. للتوقف عن البحث، اضغط على السهم ▲ &#x200E ;&#x200E ;(للأعلى)؛ x200E ;&#x200E ; حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصول

يمكن لبعض الأجهزة الموصولة التي تتلقى القنوات التلفزيونية تقديم النص أيضاً. لفتح نص من جهاز موصول . . .

1. اضغط على  ، وحدد الجهاز واضغط على OK.
2. أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على  OPTIONS وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح  واضغط على OK.
3. اضغط على  لإخفاء مفاتيح الجهاز.
4. لإغلاق النص، اضغط على  مجدداً.

النص الرقمي &#x200E; &#x200E; (الهولكة المتحدة فقط) &#x200E; &#x200E;

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

لإغلاق النص الرقمي، اضغط على .

#### خيارات النص

في النص، اضغط على  OPTIONS لتحديد ما يلي . . .

- تجميد الصفحة / إطلاق الصفحة  
للإيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.

- شاشة مزدوجة / شاشة كبيرة  
للإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.

- نظرة عامة على T.O.P.  
لفتح نص T.O.P..

- تكبير / عرض عادي  
لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.

- كشف  
للإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

- تعاقب الصفحات الفرعية  
لتكوين تعاقب الصفحات الفرعية عندها تكون متوفرة.



- اللغة  
لتبديل مجموعة الحروف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

- نصوص ومعلومات 2.5  
لتشغيل نصوص ومعلومات 2.5 لمزيد من الألوان ولرسومات أفضل.

#### إعداد النص


##### لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص. لتعيين لغة النص الرئيسي والثانوي . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات القناة <اللغات>.
3. حدد نصوص المعلومات الرئيسية، أو نصوص المعلومات الثانوية.
4. حدد لغات النص المفضلة.
5. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

##### النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط النص 5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع. للإيقاف تشغيل نصوص ومعلومات 2.5 . . .

1. اضغط على TEXT.
2. أثناء مشاهدة نص المعلومات، اضغط على  OPTIONS.
3. حدد نص ومعلومات 2.5 <إيقاف>.

4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### 6.3

## نسخ لائحة القنوات

### مقدمة


نسخ قائمة القنوات عملية مخصصة للبائعين والمستخدمين المهتمسين. في بعض البلدان، يتوفر نسخ قائمة القنوات لنسخ القنوات الفضائية فقط.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB مدمجلاً سعة غيغابايت واحد على الأقل.

#### الشروط


- انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بنوع الأجهزة نفسه. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. وتتم الإشارة إليه عادةً على الشكل Q . . . LA
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

#### الإصدار الحالي

يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرامج التلفزيون باستخدام معلومات برنامج حالي في  <إعدادات البرامج>.

### نسخ لائحة قنوات

لنسخ قائمة قنوات . . .

1. قم بتشغيل التلفزيون الذي تم فيه تثبيت القنوات. وصل فيه جهاز ذاكرة USB.
2. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
3. حدد إعدادات التلفزيون <الإعدادات العامة> <نسخة قائمة القنوات> نسخ إلى USB واضغط على OK. لنسخ قائمة القنوات من هذا التلفزيون، قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الذي أدخلته أثناء التثبيت.
4. عند انتهاء عملية النسخ، افصل جهاز ذاكرة USB.


يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

### تحميل لائحة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة




يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

1. وصل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات، استكمل عملية التثبيت.
2. وصل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
3. لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
4. حدد إعدادات التلفزيون <الإعدادات العامة> <نسخة قائمة القنوات> نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الخاص بهذا التلفزيون.
5. إذا تمت عملية نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يعطوك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

يجب استخدام طريقة أخرى لتحويل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

1. تحقق من إعداد البلد في التلفزيون. &#x200E; OK (للتحقق من هذا الإعداد، اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK. حدد البحث عن القنوات < إعادة تثبيت قنوات واضغط على OK. اضغط على  وعلى إلغاء في وقت لاحق للخروج من البحث عن القنوات.) &#x200E; OK; إذا كان البلد صحيحاً، فتابع تنفيذ الخطوة 2. إذا لم يكن البلد صحيحاً، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. لبدء هذه العملية، اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK. حدد إعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة < أعد تثبيت تلفاز < OK. حدد البلد الصحيح وتجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت. عند الانتهاء، تابع تنفيذ الخطوة 2.
2. وصل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
3. لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
4. حدد إعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة < نسخة قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الخاص بهذا التلفزيون.
5. إذا تمت عملية نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

## إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتوَكَّن من إعادة تثبيت القنوات.

للإعادة تثبيت القنوات

## تثبيت القناة - الهوائي، الكبل

7.1

### تحديث القنوات

#### التحديث التلقائي

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدِّث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة. أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث القناة تلقائياً

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات الكل ولكن أيضاً في لائحة القنوات جديد. وتتم إزالة القنوات الفارغة. إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً.

للإيقاف تشغيل الرسالة عند بدء التشغيل . . .

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات القناة واضغط على OK.
3. حدد تثبيت القناة <رسالة تحديث قناة > إيقاف.

للإيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات . . .

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات القناة واضغط على OK.
3. حدد تثبيت القناة <التحديث التلقائي للقنوات > إيقاف.

بدء التحديث

لبدء عملية التحديث بنفسك . . .

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
3. حدد تحديث القنوات واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

#### قنوات جديدة

من السهل العثور على القنوات الجديدة المضافة بواسطة ميزة التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات جديد. ويتم تخزين القنوات الجديدة نفسها في قائمة القنوات الكل أو راديو.

يتم الاحتفاظ بالقنوات الجديدة في قائمة القنوات جديد طالما لم تحدها كفضلة أو تضبطها.

7.2

### إعادة تثبيت القنوات

#### إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون <إعدادات عامة > إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

7.3

### DVB-T أو DVB-C

#### استقبال T-DVB أو C-DVB

إعدادات DVB

الوصول إلى إعدادات DVB

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
3. حدد إعادة تثبيت القنوات.
4. حدد البلد الذي تقوم بتثبيت هذا التلفزيون فيه.
5. حدد كابل
6. حدد بدء عملية البحث عن القنوات ، أو حدد الإعدادات الخاصة بإعدادات DVB-C.
7. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

وضع معدل الرموز

إذا لم يَؤدِّدك موفر الكبل بقيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية، فيمكنك الاستمرار في تعيين إعداد وضع معدل الرموز إلى تلقائي.

وإذا تلقيت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي. ومع ذلك، فإن القيمة التي تتلقاها قد تكون موجودة فعلاً في لائحة معدلات الرموز المحددة مسبقاً. حدد معدلات الرموز المحددة مسبقاً للتحقق مما إذا كانت القيمة متوفرة تلقائياً.

## تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات القناة < تثبيت القناة > تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

- النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام، واضغط على OK.

حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه حالياً.

- بحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد بحث عن قناة واضغط على OK. حدد بحث، واضغط على OK. ويهيك إدخال تردد بنفسك. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط

على بحث من جديد. إذا أردت تخزين القناة، فحدد تر، واضغط على OK.

- الضبط

لضبط إحدى القنوات، حدد ضبط واضغط على OK. يهيك ضبط القناة

بواسطة  أو .

إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، فحدد تر واضغط على OK.

- التخزين

يهيك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة.

حدد تخزين القناة الحالية أو حفظ كقناة جديدة.

ويهيك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

### معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يهيك إدخال قيمة معدل الرموز التي تلقيتها من موفر الكبل. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

### التردد الشبكي

عند ضبط تردد عملية المسح على سريع أو متقدم، يهيك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مزود خدمة الكبل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

### مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يهيك تحديد طريقة المسح السريع Quick واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم موفري الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيهيك تحديد طريقة المسح الموسع Full. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

### معرف الشبكة

عند ضبط تردد عملية المسح على سريع، يهيك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مزود خدمة الكبل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

### القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مزود خدمة الكبل لا يقدم قنوات رقمية، يهيك تخطي البحث عن القنوات الرقمية. حدد إيقاف.

### القنوات التناظرية

إذا كنت على علم بأن موفر الكبل لا يقدم قنوات تناظرية، يهيك تخطي البحث عن القنوات التناظرية. حدد إيقاف.






### مجانبة / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانبة + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيهيك تحديد القنوات المجانية فقط.

### جودة الاستقبال

يهيك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيهيك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية:

1. اضبط القناة.
2. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
3. حدد إعدادات القناة واضغط على OK.
4. حدد تثبيت القناة < رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.
5. حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.
6. حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يهيك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.
7. يهيك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد واحداً تلو الآخر واستخدم المفاتيح   أو   لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK للاختبار الاستقبال مرة أخرى.

# تثبيت القناة - قهر صناعي (PFK و PHK لطرازات)

8.1

## مشاهدة القنوات الفضائية

لمشاهدة القنوات الفضائية . . .

اضغط على وحدد قهر صناعي واضغط على OK. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة فضائية شاهدتها.

تغيير القناة

لتغيير القنوات، اضغط على أو وسيتم ضبط التلفزيون على القناة التالية في قائمة القنوات المحددة. إذا كنت تعرف رقم القناة، يمكنك استخدام مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بعد. للعودة إلى القناة التي تم ضبطها سابقاً، اضغط على .

يمكنك أيضاً ضبط قناة مباشرة من لائحة القنوات الفضائية.

8.2

## لائحة القنوات الفضائية

### حول لائحة القنوات

عند اكتمال عملية تثبيت القهر الصناعي، توضع جميع القنوات الفضائية في لائحة القنوات. ويمكنك عرض لائحة بجميع القنوات أو تصفية اللائحة لعرض القنوات المفضلة فقط أو محطات الراديو فقط. أو، بعد تحديث قناة، يمكنك العثور على القنوات المضافة حديثاً في لائحة القنوات الجديدة.

من أي قائمة، يمكنك ضبط قناة مباشرة. القائمة التي تحددها في قائمة القنوات تحدد القنوات التي تضبطها باستخدام المفاتيح و -.

يمكنك فقط إعادة ترتيب القنوات في لائحة القنوات المفضلة.

### تحديد عامل تصفية القائمة

القائمة التي تحددها في قائمة القنوات تحدد القنوات التي تضبطها باستخدام المفاتيح و -.

لتحديد لائحة قنوات . . .

1. اضغط على وحدد قهر صناعي واضغط على OK.
2. اضغط على لفتح قائمة القنوات. تظهر القائمة مع تحديد القناة الحالية.
3. انتقل للأعلى لتحديد الكل أو تقوم قائمة بتصفية المفضلات أو الراديو أو التلفزيون أو جديد.

### خيارات لائحة القنوات

لعرض خيارات لائحة القنوات على القناة الحالية . . .

1. مع وجود قائمة القنوات " الكل" ; على الشاشة، حدد قناة واضغط على .
2. حدد الخيار الذي تريده واضغط على OK.

الخيارات المتوفرة للقنوات الفضائية . . .

- قهر صناعي

يمكنك تصفية لائحة القنوات بحيث لا تظهر سوى قنوات قهر صناعي معين أو

قنوات القهر الصناعية كلها.

- هجائية/مشفرة

يمكنك تصفية قائمة القنوات بحيث لا تظهر سوى القنوات الهجائية غير المشفرة، أو القنوات المشفرة فقط أو نوعي القنوات كلاهما. توضع علامة مفتاح على القنوات المشفرة.

- قفل

يمكنك قفل قناة. أولاً، حدد قناة من القائمة، واضغط على OPTIONS وحدد قفل. سيتعين عليك إدخال رمز قفل النطفا المولف من أربعة أرقام. توضع علامة قفل على القناة المقفلة.

- فتح

لفتح قناة مقفلة، حدد قناة مقفلة من القائمة، اضغط على OPTIONS وحدد فتح القفل. سيتعين عليك إدخال رمز قفل النطفا المولف من أربعة أرقام.

8.3

## القنوات الفضائية المفضلة

### قنوات مفضلة

يمكنك وضع علامة على بعض القنوات كقنوات مفضلة. ويتم تجميع قنواتك الفضائية المفضلة في لائحة القنوات المفضلة التابعة للائحة القنوات الفضائية.

مشاهدة القنوات المفضلة

يمكنك إعداد لائحة قنوات مفضلة للتبديل بسهولة بين القنوات التي تريد مشاهدتها. ويمكنك إعادة ترتيب القنوات وفقاً لتفضيلاتك في هذه اللائحة فقط.

للتبديل فقط بين قنواتك المفضلة بواسطة و -، حدد قائمة التفضيلات في قائمة القنوات وأغلق قائمة القنوات مرة أخرى.

ثمة لائحتان للقنوات المفضلة، إحداها للقنوات الفضائية وأخرى للقنوات التلفزيونية.

### إعداد لائحة القنوات المفضلة

للإنشاء لائحة بالقنوات المفضلة لديك . . .

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على لفتح قائمة القنوات.
  2. حدد قائمة المفضلات.
  3. سيطلب التلفزيون بدء إضافة القنوات على الفور. اضغط على OK. حدد القنوات بالترتيب الذي تريد ظهورها به في القائمة، مما يوفر عليك عناء إعادة ترتيبها في وقت لاحق.
  4. لإضافة قناة إلى قائمة التفضيلات، حدد القناة واضغط على OK. بعد ذلك، يمكنك تحديد قناة أخرى لإضافتها كقناة مفضلة.
- للإنهاء، اضغط على .


### إضافة قنوات مفضلة أو إزالتها

للإضافة قائمة التفضيلات أو إزالتها . . .

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على لفتح قائمة القنوات.
  2. حدد القناة التي تريد وضع علامة عليها كقناة مفضلة واضغط على .
  3. اختر إضافة إلى المفضلة واضغط على OK. توضع علامة على القناة المحددة.
  4. للإنهاء، اضغط على . تضاف القنوات إلى قائمة المفضلات.
- للإزالة قناة من قائمة المفضلات، حدد حذف من المفضلة واضغط على OK.

## إعادة ترتيب القنوات المفضلة

يمكنك إعادة ترتيب القنوات في لائحة المفضلة فقط.

1. في قائمة القنوات المفضلات، ميّز القناة التي تريد تغيير موضعها.
2. اضغط
- على  &#x200E ;&#x200E (بالخضر) ;&#x200E ;&#x200E OK.
3. حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
4. اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المهيمنة إلى موقع آخر واضغط على OK.

---


8.4

## إقفال القنوات الفضائية

## قفل ، قنطرة

يؤمنك قفل قناة لمنع الأطفال من مشاهدتها. ولمشاهدة قناة مقفلة، عليك إدخال رمز قفل الأطفال. لا يمكنك قفل البرامج من الأجهزة الهوسيلة.

## لاقفال قنائة . . .

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **LIST** لفتح قائمة القنوات.
2. في أي قائمة، حدد القناة التي تريد قفلها.
3. اضغط على **OPTIONS** وحدد قفل القناة. في قائمة القنوات، يتم وضع علامة القناة المقفلة بـ رمز القفل .

الفتح قناة، حدد القناة الهقفة في قائمة القنوات وحدد الخيار فتح القناة . ستحتاج إلى إدخال رمز قفا ، النطفا .



## استخدام تصنیف عمری

لوضع الأطفال من مشاهدة بعض البرامج التي لا تتناسب مع أعمارهم، يمكنك استخدام تصنيف عمرى.

لقد صنّفت بعض جهات البث الرقمي برامجها بحسب العمر. وعندما يكون التصنيف العمري لأحد البرامج معادلاً للتصنيف الذي قمت بتعيينه لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم قفل البرنامج.

لشهادة برنامج مقل، يجب عليك إدخال رمز قفل النطفال. يتم تعيين تصنيف العمر من قبل الأنوين لكل القنوات.

لتعيين تصنيف عمرى . . .


1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات قمر صناعي > قفل النطفا ل > التصنيف الأبوي واضغط على OK
3. أدخل رمز قفل النطفا ل المولف من 4 أرقام. إذا لم تكن قد عيّنت أي رمز بعد، فحدد تعيين الرمز واضغط على OK. أدخل رمز قفل النطفا ل المولف من 4 أرقام وقرر بالتأكيد عليه. يمكنك الآن تعيين تصنيف عمري.
4. عيّن العمر واضغط على OK.
5. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.
6. للإيقاف تشغيل التصنيف الأبوي، حدد بلا كأعداد العمر.

سيطلبك التلفزيون بإدخال الرمز لفتح البرنامج. بالنسبة إلى بعض جهات البث / المشغّلين، لا يقبل التلفزيون البرامج إلا عند تعيين تصنيف عالٍ.

## رمز قفل الأطفال

**يهنك تعيين رمز قفل الأطفال أو تغييره.**


**لتعيين رمز القفل أو تغيير الرمز الحالي . . .**

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات قهر صناعي < قفل النطفال < تعيين الرمز أو تغيير الرمز واضغط على OK.
3. إذا سبق لك تعيين الرمز، فأدخل رمز قفل النطفال الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

تم الآن تعيين الرمز الجديد.

## هل نسيت رمز قفل الأطفال؟

إذا نسيت الرمز، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي وتعيين رمز آخر جديد.

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات قمر صناعي < قفل النطقال < تغيير الرمز واضغط على OK.
3. أدخل رمز التجاوز 8888.
4. إذا، الن، رمزاً جديداً لقفال النطقال، وأدخل مرة أخرى التأكيد عليه.

## 8.5

## تثبيت الأقمار الصناعية

## حول تشييت الأقهار الصناعية

يتمتع هذا التلفزيون جهاز استقبال مدمج DVB-S2 / DVB-S. قم بتوصيل الكبل من طبق القمر الصناعي مباشرةً بالتلفزيون. استخدم كبلًا وحواريًا لتوصيل طبق هوائي أقمار صناعية. تأكد من محاذاة طبق الانقمار الصناعية لديك بشكل تام قبل بدء التثبيت.

## لغاية 4 أقمار صناعية

يمكنك تشييد 4 أقمار صناعية مختلفة

وحدات LNB) 200E x200E; على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable


يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد هذا الخيار إذا كنت بصدد تثبيت أقمار صناعية لنظام Unicable. لقمر صناعي أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

## بدء عملية التثبيت

يمكنك تثبيت النقر الصناعي أثناء الإعداد الرئيسي للتلفزيون. إذا كنت تشاهد القنوات الفضائية فقط، يمكنك تخطي تثبيت القنوات في التلفزيون.

بمجرد أن تبدأ دائمًا بتثبيت قمر صناعي جديد من قائمة الإعداد.

## لتنشيت قنہات فضائيتہ . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد بحث عن قهر صناعي ، واضغط على OK.
3. حدد تثبيت النقمار الصناعية واضغط على OK.
4. يعرض التفزيون إعداد التثبيت الحالي. إذا تطابق الإعداد الحالي مع تثبيت القمر الصناعي الذي تريده، فيمكنك بدء عملية البحث عن النقمار الصناعية. حدد بحث واضغط على OK . انتقل إلى الخطوة 5. إذا لم يكن الإعداد الحالي هو المطلوب، فحدد إعدادات واضغط على OK. انتقل إلى الخطوة 4 b.

4 b - في قائمة الإعدادات، حدد العدد الدقيق للنهار الصناعية التي تريد تثبيتها. أو، إذا كنت تستخدم إعداد Unicable ، فحدد Unicable لقرص صناعي واحد



## إعدادات Unicable

### نظام Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام Unicable كبلًا لتوصيل طبق الأقمار الصناعية بجميع أجهزة استقبال الأقمار الصناعية فيه. ويُستخدم نظام Unicable عادةً في هبّان مخصصة للشقق السكنية. عند استخدام نظام Unicable ، سيُطالَبك التلفزيون بتعيين رقم نطاق للمستخدم وتُردّد متوافق أثناء التثبيت. ويمكن تثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين بواسطة Unicable على هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable ، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

### رقم نطاق للمستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل جهاز استقبال أقمار صناعية موصول &#x200E; (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك) &#x200E; .

ويمكنك العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable . يُعرف نطاق المستخدم أحيانًا بالاختصار UB . توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطالَبك التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لجهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمّن. لا يمكن أن يكون لجهاز استقبال أقمار صناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لجهاز استقبال أقمار صناعية آخر في نظام Unicable.

### تردد النطاق الخاص بالمستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

## تحديث القناة تلقائيًا


إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائيًا اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.


### تحديث القناة تلقائيًا

يقوم التلفزيون مرّةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحًا، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات الكل ولكن أيضًا في لائحة القنوات جديد. وتتم إزالة القنوات الفارغة. إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائيًا.

للييقاف تشغيل الرسالة عند بدء التشغيل . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات الأقمار الصناعية واضغط على OK.
3. حدد تثبيت القناة < رسالة تحديث قناة > إيقاف.

للييقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات الأقمار الصناعية واضغط على OK.
3. حدد تثبيت القناة < التحديث التلقائي للقنوات > إيقاف.

أو Unicable لقمرين صناعيين وفقًا لعدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها لنظام Unicable . حدد الإعداد المطلوب، واضغط على OK.


4 - c إذا تم تعيين العدد الدقيق للأقمار الصناعية أو إذا أكلت إعدادات Unicable ، فحدد بحث واضغط على OK.

5. سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على مداراة طبق الهوائي. قد يستغرق الأمر بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة. إذا توفرت لديك باقة قنوات لأي من الأقمار الصناعية التي تم العثور عليها، فيمكنك تحديد الباقة التي تريدها.
6. لتثبيت القنوات الخاصة بالأقمار الصناعية التي عثرت عليها، حدد تثبيت واضغط على OK. يعرض التلفزيون عدد القنوات ومحطات الراديو التي تم العثور عليها.
7. لتخزين إعدادات الأقمار الصناعية وجميع القنوات الفضائية ومحطات الراديو الفضائية، حدد إنهاء واضغط على OK.

## إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي مسبقًا وفقًا لبلدك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.

### لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي

1. ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.
2. على الشاشة التي يمكنك منها البدء في البحث عن أقمار صناعية، حدد إعدادات واضغط على OK.
3. حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable . عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف.
4. عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.
5. في قائمة الإعدادات، اضغط على المفتاح الملوّن  ثم للرجوع إلى الشاشة لبدء البحث عن الأقمار الصناعية.

### جهاز الإرسا/لللاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسا/لللاستقبال homing وكل LNB . استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزوّدك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسا/لللاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

## حزم القنوات


إمكان مشغّل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية &#x200E; (بث غير مشفر) &#x200E; (بث غير مشفر) &#x200E; . وتوفر ترتيب بلانم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إذا اخترت باقة اشتراك، فقد يطالَبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد قنوات مشغّل الأقمار الصناعية فقط لتثبيت قنوات الباقة فقط أو حدد كل قنوات الأقمار الصناعية لتثبيت الباقة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضًا. إننا ننصحك باختيار التثبيت السريع لباقات الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكّل جزءًا من باقة الاشتراك، فإننا ننصحك باختيار التثبيت الكامل. توضع جميع القنوات المثبتة في قائمة القنوات &quot; الكل &quot; ;

إذا اخترت باقة اشتراك، فقد يطالَبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد سريع لتثبيت قنوات الباقة فقط أو حدد شامل لتثبيت الباقة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضًا. ننصح بتثبيت سريع لباقات الاشتراك. إذا كان لديك أقمار صناعية إضافية ليست جزءًا من باقة الاشتراك، ننصح بتثبيت شامل. وتوضع كل القنوات التي تم تثبيتها في لائحة القنوات الكل.

## بدء التحديث

لبدء عملية التحديث بنفسك . . .


1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد بحث عن قهر صناعي، واضغط على OK.
3. حدد تحديث القنوات واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

## التحديث اليدوي للقنوات

**يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يقوم بتحديث القنوات لقمر صناعي محدد.**

**لوضع علامة على الأقطار الصناعية المطلوب تحديثها**

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات الأقمار الصناعية واضغط على OK.
3. حدد تثبيت القناة > خيار التحديث التلقائي واضغط على OK.
4. في قائمة الأقمار الصناعية، حدد قمرًا صناعيًا. واضغط على OK لوضع علامة أو إلغاها.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التقني للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

## إضافة قهر صناعي


يمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على الأقمار الصناعية وقنواتها المثبتة. ومع ذلك، لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإضافة قمر صناعي.

يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراك الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدمه بقية القنوات. ستضيف عادةً قمرًا صناعيًا رابعًا إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقًا. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدها أولاً لكي تتوَكَّن من إضافة قمر صناعي جديد.

## الإعدادات

إذا قمت بتثبيت قهر صناعي واحد أو قهرين صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت الحالية قد لا تسمح بإضافة قهر صناعي جديد. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت النقهار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قهر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.


للإضافة قهر صناعي . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد بحث عن قمر صناعي، واضغط على OK.
3. حدد إضافة قمر صناعي واضغط على OK. تظهر النقمار الصناعية الحالية.
4. حدد إضافة واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية جديدة.
5. إذا عثر التلفزيون على قمر صناعي واحد أو أكثر، فحدد تثبيت واضغط على OK. سيقوم التلفزيون بتثبيت القنوات الخاصة بالنقمار الصناعية التي تم العثور عليها.
6. لتخزين القنوات ومحطات الراديو، حدد إنهاء واضغط على OK.

## إزالة قهر صناعي

يمكن إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. ومع ذلك، لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

## للإزالة أقمار صناعية . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد بحث عن قمر صناعي ، واضغط على OK.
3. حدد إزالة قمر صناعي واضغط على OK. تظهر النجوم الصناعية الحالية.
4. استخدم مفاتيح النسخ لتحديد القمر الصناعي الذي تريد إزالته.
5. اضغط على OK لوضع علامة على القمر الصناعي الذي تريد إزالته. اضغط على OK مرة أخرى للإزالة العلامة.
6. حدد إزالة ، واضغط على OK للتأكيد. تمت إزالة النجوم الصناعية.
7. حدد خروج واضغط على OK لإغلاق مربع إزالة قمر صناعي.

## تثبيت يدوي

**إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المهتمسين.**

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز ارسا/للستقبال القمر الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد جهاز ارسا/للستقبال وقطبيتة. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لذلك الجهاز. وإذا كان تثبيت جهاز ارسا/للستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته السابقة والجديدة معاً - إلى نهاية اللوحة القنوات الكل.

لا يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي إذا كنت تحتاج إلى تغيير عدد النقرات الصناعية. ويتعين عليك في هذه الحالة إجراء عملية تثبيت كاملة باستخدام الخيار تثبيت النقرات الصناعية.

## لتثييت جهاز إرسا/لاستقبال



1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات النقر الصناعية واضغط على OK.
3. حدد تثبيت القناة > تثبيت يدوي واضغط على OK.
4. عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.
5. عَيِّن الاستقطاب الذي تحتاجه. إذا قمت بتعيين وضع معدل الترميز إلى يدوي ، فيمكنك إدخال معدل الترميز في معدل الترميز يدوياً.
6. اضغط على السهم ▲ ؛&#x200E ;(أعلى)؛&#x200E ;&#x200E ;&#x200E ;&#x200E ; السهم ▼ ؛&#x200E ;(أسفل)؛&#x200E ; لضبط التردد ثم حدد تم.
7. حدد بحث واضغط على OK. تظهر قوة الإشارة على الشاشة.
8. إذا أردت تخزين قنوات جهاز مرسل مستقبل جديد، فحدد تخزين واضغط على OK.

## اللغات والصوت

## اللغات والترجمات المفضلة



وبإمكان القنوات الفضائية البث بلغات صوت أو لغات ترجمة أو لغات نص مختلفة. ويمكن ضبط التلفزيون بحيث يبدّل تلقائياً إلى اللغة أو لغة الترجمة أو لغة النص التي تفضلها. في حال توفرت هذه اللغة على صفحات القنوات أو صفحات النص.

**لتعيين اللغة المفضلة لديك . . .**

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات النقر الصناعي واضغط على OK.
3. حدد اللغات واضغط على OK. حدد الإعداد المطلوب.
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للغالق القائمة.



## مكبرات الصوت / سماعات الرأس

يمكنك تحديد المصدر الذي تريد سماع التعليق الصوتي منه. على مكبرات صوت التلفزيون فقط، أو على سماعات الرأس فقط أو كلاهما.

- لتعيين مكبرات الصوت / سماعات الرأس . . .
1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات القناة < اللغات > الوصف الصوتي < مكبرات الصوت / سماعات الرأس واضغط على OK.
3. حدد مكبرات الصوت أو سماعات الرأس أو مكبرات الصوت + سماعات الرأس واضغط على OK.
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.



## تأثير الصوت

قد تتضمن بعض التعليقات الصوتية تأثيرات صوتية إضافية، مثل الاستيريو أو الصوت المتلاشي.

- لتشغيل تأثيرات الصوت &#x200E; &#x200E; x200E; (في حال كانت متوفرة) &#x200E; . . . ;
1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
  2. حدد إعدادات القناة < اللغات > الوصف الصوتي < المؤثرات الصوتية واضغط على OK.
  3. حدد تشغيل أو إيقاف واضغط على OK.
  4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## الكلام

بإمكان التعليق الصوتي أن يتضمن أيضاً ترجمات للكلمات التي يتم نطقها.

- لتشغيل هذه الترجمات &#x200E; &#x200E; x200E; (في حال كانت متوفرة) &#x200E; . . . ;
1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
  2. حدد إعدادات القناة < اللغات > الوصف الصوتي < خطاب واضغط على OK.
  3. حدد وصفي &#x200E; &#x200E; x200E; (الصوت) &#x200E; &#x200E; x200E; ; أوترجمات واضغط على OK.
  4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

8.6

## مشاكل تتعلق بالأنقهار الصناعية

يتعدّد على التلفزيون العثور على الأنقهار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر

الصناعي نفسه مرتين

- تأكد من تعيين عدد الأنقهار الصناعية الصحيح في &quot; الإعدادات &quot; ; في بداية عملية التثبيت. يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3 أو 4 أقمار صناعية.

يتعدّد على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

- إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعدّد عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تحويل الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي النول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي النول على الإشارة الأقوى، حدد &quot; بحث &quot; ; من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني. تأكد من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

- يتم تخزين جميع الإعدادات والأنقهار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية

التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

- إذا كنت تستخدم نظام Unicable ، فتأكد من تعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لجهاز استقبال الأنقهار الصناعية في إعدادات Unicable. من المحتمل أن يستخدم جهاز استقبال أقمار صناعية آخر رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

- إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. للاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعدّد على إزالة قمر صناعي

- لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

- تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي من مكانه.
- قد تؤدي التلوج والظطار إلى خفض جودة الاستقبال.



## 10.1

## التسجيل

## ما تحتاج إليه

يُمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشايدته لاحقاً.

**لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه**

- محرك قرص ثابت USB متصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- تلقي معلومات القناة لحليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون
- بحدوثاً، فقد تفشل التسجيلات.

**لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.**

**لا يسمح بعض مشغلي التلفزيون الرقمي بتسجيل القنوات.**

## تسجيل برنامج

## التسجيل الآن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط

على #&#x200E &#x200E (تسجيل);x200E &#x200E #&#x200E ;x200E على  
جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

**لايقاف التسجيل، اضغط**

على ■&#x200E ;&#x200E (إيقاف)&#x200E ;&#x200E






عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهد من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

## جدولة التسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامجك القادم اليوم أو بعد عدة أيام






سيستخدم المتأخرون البيانات من دليل المتأخرون لبدء التسجيل وانها.

## لتسجيل برنامج

1. اضغط على  TV GUIDE.
2. في دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي ترغب في تسجيله. اضغط على  &#x200E; &#x200E; (يمين) &#x200E; &#x200E; ; أو  &#x200E; &#x200E; (يسار) &#x200E; &#x200E; ; للتحرير عبر برامج قناة ما. استخدم المفتاح المألوف  اليوم لتحديد اليوم الذي تريده.
3. مع تمييز البرنامج، اضغط على المفتاح المألوف  تسجيل . تتم جدولة البرنامج للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد وحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المحدولة.

**افتح القائمة أو التسجيلات**

1. اضغط على  : TV GUIDE.
2. اضغط على المفتاح الملون  - تسجيلات.
3. في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد ، أوتوت مشاهدته أو انتهت الصلاحية واضغط على OK لتصفية عرضك.
4. باستخدام تسجيل محدد في القائمة، يمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح الملون  إزالة أو إيقاف تسجيل جاري باستخدام المفتاح الملون  إيقاف التسجيل. يمكنك إعادة تسمية تسجيل باستخدام المفتاح الملون  إعادة تسمية.





يكون لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يمكن فيها عرض تسجيلها. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه منتهي الصلاحية. ويمكن لأي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندها تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندها يتعرّض البث للقطاعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

## تعارضات التسجيل

عند تداخل تسجيلين وجدولين، يصبح هناك تعارض في التسجيل. لحل تعارض التسجيل، يمكنك ضبط تاريخ البدء والانتهاء لتسجيل وجدول واحد أو تسجيلين.

**لضبط وقت البدء أو الانتهاء لتسجيل مجدول...**

1. اضغط على  . TV GUIDE
2. اضغط على المفتاح الملوّن  لتسجيلات.
3. في الجزء العلوي من الشاشة، حدد  مجدولة واضغط على OK.
4. في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تسجيلات واضغط على OK لعرض التسجيلات المجدولة فقط.
5. حدد التسجيل المجدول الذي يتعارض مع تسجيل مجدول اخر واضغط على المفتاح الملوّن  ضبط الوقت.
6. حدد وقت البدء أو الانتهاء وقم بتغيير الوقت باستخدام  
 المفتاحين ▲&#x200E; &#x200E; x200E; (أعلى)؛&#x200E; x200E; ;  
 أو ▼&#x200E; &#x200E; x200E; (أسفل)؛&#x200E; x200E; ;  
 حدد تطبيق واضغط على OK.

## تسجيل يدوي

يمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرنامج تلفزيوني. يمكنك تعيين نوع الموالف والقناة ووقت البدء والانهاء بنفسك.

## لجدولة تسجيل يدوياً...

1. اضغط على [TV GUIDE].
  2. اضغط على المفتاح المثلث الأخضر لتسجيلات.
  3. في الجزء العلوي من الشاشة، حدد [OK] مجدولة واضغط على OK.
  4. اضغط على [OPTIONS] وحدد الجدول واضغط على OK.
  5. حدد المواعيد من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على OK.
  6. حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على OK.
  7. حدد يوم التسجيل واضغط على OK.
  8. قم بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدام  
المفاتيح ▲ &#x200E ;&#x200E &(أعلى)؛ x200E &#x200E ;&#x200E &  
أو ▼ &#x200E ;&#x200E &(أسفل)؛ x200E &#x200E ؛ لتعيين  
الساعات والدقائق.
  9. حدد الجدول واضغط على OK لجدولة التسجيل اليومي.
- سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

## إعادة التشغيل

## لہشادۃ تسجیل

1. اضغط على  TV GUIDE

2. اضغط على المفتاح الملون — تسجيلات.

3. في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء المشاهدة.

4. يمكنك استخدام المفاتيح &#x200E ;&#x200E (إيقاف

؛ x200E ؛&#x200E #&(وقت)

؛ x200E ;&#x200E #&(تشغيل);x200E ;&#x200E &#▶ gl

; x200E ;&#x200E #&(ارجاء);x200E ;&#x200E &#x200E

أو >>#x200E ;&#x200E ;x200E;(تقديم إلى

؛ x200E ;&#x200E #&(النام

؛.x200E ;&#x200E #&(ایقاف);x200E ;&#x200E &#■ ال

5. للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على **EXIT TV**.

---

10.2

## ما تحتاج اليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتًا واستئناف مشاهدته لاحقًا.

**لابقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه هوقتا**

- محرك قرص ثابت USB ومتصل وهياً على هذا التلفزيون

- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون

- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته، يقوم التلفزيون بتخزين البث

التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى،

يتم مسح بث القناة السابقة. أيضاً، عندما تقوم بتعديل التلفزيون إلى وضع

الاستعداد، يتم مسح الش.

**لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتًا أثناء التسجيل.**

**ایکایف برناہج هوقئا**

لایقاف بث هوَقْتًا واستئناف

#&#x200E :&#x200E (ايقاف هوقت) &#x200E ااضط عل اا

يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.

**للإعادة اظهار شريط التقدم، اضغط**

على #1 &#x200E ;&#x200E (تعلق) &#x200E ;&#x200E مرة أخرى.

**لاستئناف الشهادة، اضغط**

على ▶ &#x200E ;&#x200E (تشغيل) &#x200E ;&#x200E

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط

علی، &#x200E ;&#x200E (ارطاع)؛&#x200E :&#x200E ال اصفه

على ▶&#x200E ;&#x200E (تقديم)&#x200E ;&#x200E تحديد

الموقع الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه

المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يُمكنك إيقاف بث مؤقتًا لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

**للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط**

علیٰ (ﷺ): الخ200E :&#x200E #&(ایکایف):x200E :&#x200E &#

## المصادر



11.1

### التبديل إلى جهاز

في قائمة التوصيلات - قائمة المصادر- يمكنك العثور على الأجهزة الموصولة بالتلفزيون. من قائمة المصادر هذه، يمكنك التبديل إلى جهاز.

قائمة المصادر

لفتح قائمة المصادر، اضغط على  SOURCES.

للتبديل إلى جهاز موصول، حدد الجهاز باستخدام السهمين  أو . واضغط على OK.


لإغلاق قائمة المصدر بدون التبديل إلى جهاز، اضغط على  SOURCES مرة أخرى.

11.2


### من وضع الاستعداد

عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

التشغيل

لتشغيل كل من مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص أو البرنامج على الفور، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. يجب أن يكون الجهاز موصولاً بكبل HDMI ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC قيد التشغيل على كل من التلفزيون والجهاز.

نظام المسرح المنزلي

يمكنك تشغيل نظام المسرح المنزلي للاستماع إلى قرص صوتي أو قناة راديو وترك التلفزيون في وضع الاستعداد. لتشغيل نظام المسرح المنزلي فقط، مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  SOURCES على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

11.3

### EasyLink

باستخدام ميزة EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.

## مؤقت السكون

## لتعيين وقت النوم . . .

3. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## الساعة

في بعض البلدان، لا تُرسل عمليات البث الرقمية ومعلومات عن التوقيت العالمي المنسق. وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتًا غير صحيح.

لتصحيح ساعة التلفزيون . . .



1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < الساعة < وضع ساعة تلقائية وحدد يتعهد على البلد.
3. حدد توقيت صيفي وحدد الإعداد المناسب.

## هوقت إيقاف التشغيل

إذا مرت 4 ساعات من دون أن تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يتلقَ التلفزيون أي إشارة إدخال أو أوامر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، فسيوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة.


إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون (x200E)؛ (جهاز استقبال الإشارات - STB) (x200E)؛ ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

**لإلغاء تنشيط إيقاف تشغيل الوقت . . .**

1. اضغط على  وحدد إعداد واضبط على OK.
- 2 حددإعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة > إيقاف تشغيل الموقت واضبط شريط التمرير على0
3. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.



## خيارات الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على  OPTIONS...

- الترجمات

عرض الترجمات في حال توفرت.

- لغة الصوت

تشغيل لغة الصوت إذا توفرت.

- التكرار، التشغيل مرة واحدة

تشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

- تشغيل التبديل العشوائي، إيقاف التبديل العشوائي

تشغيل مقاطع الفيديو بطريقة تسلسلية أو عشوائية.

- عرض المعلومات

عرض اسم الملف.

- إعدادات الترجمات

تعيين لون الترجمات ووضعيتها في حال توفرت.

13.3

## عرض الصور

### عرض الصور

إنَّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تم تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

لعرض جميع الصور على التلفزيون...

حدد  صور وحدد الكل واضغط على OK.

لعرض صورة على التلفزيون

حدد  صور، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

لبدء عرض شرائح على التلفزيون...

في حال وجود عدة صور في مجلد معين، يمكنك بدء عرض شرائح.






لبدء عرض شرائح

1. حدد المجلد الذي يحتوي على الصور.

2. اضغط على المفتاح الملوّن  عرض الشرائح.


- للانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة، اضغط

على  (يمين - التالي)  (يسار - السابق)   






أو  (يمين - التالي)  (يسار - السابق)   






- للإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا، اضغط على OK. للبدء من جديد، اضغط

على OK مرة أخرى.

- للإيقاف عرض الشرائح، اضغط على OK واضغط على .

المعلومات

لعرض معلومات حول الصورة      (الحجم وتاريخ الإنشاء

ومسار الملف وغير ذلك)      حدد صورة واضغط

على  INFO.

اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

## مقاطع فيديو، صور وموسيقى

13.1

### من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائيًا...

1. اضغط على  SOURCES وحدد  USB واضغط على OK.


2. حدد  أجهزة USB واضغط

على       



## نمط الصورة

لكي تتهكّن من تعديل الصورة بسهولة، يهكّنك تحديد نهط صورة ثم تعيينه مسبقًا.

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > نهط الصورة، وحدد أحد الأنماط الموجودة في القائمة.
3. حدد نهطاً واضغط على OK.

- شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولي.
- حيوي - مثالي للمشاهدة في ضوء النهار
- طبيعي - إعدادات الصورة الطبيعية
- قياسي - الإعداد الأكثر تفضيلاً للطاقة - إعداد المصنع
- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام
- صورة - مثالي لمشاهدة الصور
- توفير الطاقة - الإعدادات الموفرة لاستهلاك الطاقة

## تخصيص نهط

يتم تخزين أي إعداد لصورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين، في نهط الصورة المحدد حالياً. وهو يسمح لك بتخصيص كل نهط.

## استعادة النقط

سيقوم النمط المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. نصح بصبط إعدادات الصورة على النمط شخصي فقط. يستطيع نمط الصورة -شخصي حفظ إعداداته لكل جهاز متصل فردي في قائمة المصادر.



## للاستعادة النهم إلى إعدادهم الأصلي

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > استعادة النقط. وحدد نهط الصورة الذي تريد استعادته.
3. اضغط على OK. تم استعادة النقط.

## المنزل أو المتجر

إذا تمت إعادة تبديل نهط الصورة إلى حيوي كلها قوت بتشغيل التلفزيون، فسيتم تعيين موقع التلفزيون إلى متجر. إنه إعداد مخصص للترويج في المتجر.

## لتعيين التلفزيون للاستخدام في المنزل














































































































































1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الموقع واضغط على OK.
3. حدد المنزل واضغط على OK.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## اعدادات الصورة

## اللون

**بواسطة اللون، يمكنك ضبط تشبع اللون في الصورة.**

## الضبط اللون ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصورة > اللون.
3. اضغط على
- السهم                                                                                                                                            

## التباين

بواسطة تباين، يمكنك ضبط سطوع الإضاءة الخلفية للشاشة.

## الضبط المستوي ...

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة < تباین.
3. اضغط على السهم ▶️ #x200E ;&#x200E (لليمين) #x200E ;
- #x200E ; واضبط القيمة بواسطة السهم ▲ #x200E ;&#x200E (للعلى) #x200E ;&#x200E ; أو ▼ #x200E ;&#x200E (للسفل) #x200E ;&#x200E ;
4. اضغط على ⬅️ بشكل وتكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## الوضوح

بواسطة وضوح، يمكنك ضبط مستوى الوضوح في التفاصيل الدقيقة في الصورة.

**لضبط حدة الوضوح ...**

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصورة > وضوح.
3. اضغط على السهم ▶️ &#x200E ;&#x200E (لليمين) &#x200E ;&#x200E واضبط القيمة بواسطة السهم ▲ &#x200E ;&#x200E (للعلى) &#x200E ;&#x200E واضبط القيمة بواسطة السهم ▼ &#x200E ;&#x200E (للتسفل) &#x200E ;&#x200E واضغط على ⏮️ بشكل وتكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.



## اعدادات الصورة المتقدمة

## لعبة أو كمبيوتر

عند توصيل جهاز، يُعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويهكك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

إذا كنت تملك وحدة تحكم باللعاب مزوَّدة بمشغل أقراص Blu-ray، يمكنك تعيين اسم النوع على قرص Blu-ray. يمكنك بواسطة نوع النشاط التبديل إلى الإعدادات المثالية للعب يدويًا. لا تنسَ التبديل إلى TV عند الرجوع إلى مشاهدة التلفزيون.

## لتبديل الأعداد يدويًا



1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < نهط النشاط.
3. حدد اللعبة أو الكمبيوتر أو التلفزيون. يعيد إعداد التلفزيون إلى إعدادات الصورة لمشاهدة التلفزيون.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### إعدادات اللون

#### تحسين الألوان

بواسطة تحسين اللون، يمكنك تحسين شدة إضاءة الألوان والتفاصيل في الألوان الساطعة.



#### لضبط المستوى

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > اللون.
3. حدد تحسين اللون واضغط على OK.
3. حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### درجة حرارة الألوان

بواسطة درجة حرارة اللون، يمكنك تعيين الصورة إلى درجة حرارة ألوان معينة مسبقاً أو يمكنك تحديد مخصص لتعيين إعداد درجة حرارة بنفسك بواسطة درجة حرارة لون مخصص. إن الإعدادين درجة حرارة اللون ودرجة حرارة لون مخصص مخصصان للمستخدمين المتقدمين.











#### لتحديد إعداد معين مسبقاً

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > اللون.
3. حدد درجة حرارة اللون واضغط على OK.
3. حدد عادي أو بارد أو حار. أو حدد مخصص إذا كنت ترغب في تخصيص درجة حرارة اللون بنفسك.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### درجة حرارة الألوان المخصصة

بواسطة درجة حرارة لون مخصص، يمكنك تعيين درجة حرارة اللون بنفسك. لتعيين درجة حرارة لون مخصص، حدد أولاً مخصص في قائمة درجة حرارة اللون. إن الإعداد حرارة اللون المخصص مخصص للمستخدمين المتقدمين.

#### لتعيين درجة حرارة ألوان مخصصة



1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > اللون.
3. حدد درجة حرارة لون مخصص واضغط على OK.
3. اضغط على  السهم   أو  (للأعلى)   أو  (للسفل)  لضبط القيمة. WP هو نقطة بيضاء و BL هو مستوى اللون الأسود. يمكنك أيضاً تحديد أحد الإعدادات المعينة مسبقاً في هذه القائمة.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### إعدادات التباين

#### أوضاع التباين

بواسطة وضع التباين، يمكنك تعيين المستوى الذي يمكن عند تخفيف استهلاك الطاقة من خلال خفض شدة إضاءة الشاشة. اختر ما بين أفضل استهلاك للطاقة أو الصورة التي تتميز بأفضل شدة إضاءة.



#### لضبط المستوى

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < تباين > وضع التباين.
3. حدد قياسي أو أفضل طاقة أو أفضل صورة أو إيقاف.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### التباين الديناميكي

بواسطة التباين الديناميكي، يمكنك تعيين المستوى الذي يقوم عند التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في المناطق الداكنة والمتوسطة والفاخرة في الصورة.










#### لضبط المستوى

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < تباين > تباين حركي.
3. حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### السطوع

بواسطة السطوع، يمكنك تعيين مستوى السطوع في إشارة الصورة. إن السطوع هو إعداد مخصص للمستخدمين المتقدمين. ونحن ننصح المستخدمين غير المتقدمين بتعديل السطوع بواسطة إعداد التباين.










#### لضبط المستوى

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < تباين > السطوع.
3. اضغط على السهم    أو  (للأعلى)   (للسفل) ؛ اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### تباين الفيديو

بواسطة تباين الفيديو، يمكنك تقليل نطاق تباين الفيديو.










#### لضبط المستوى

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < تباين > تباين الفيديو.
3. اضغط على السهم    أو  (للأعلى)   (للسفل) ؛ اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### جاها



بواسطة جاها، يمكنك تعيين إعداد غير خطي لإضاءة الصورة وتباينها. وقد تم وضع إعداد جاها للمستخدمين المتقدمين.

#### لضبط المستوى

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < تباين > جاها.
3. اضغط على السهم    أو  (للأعلى)   (للسفل) ؛ اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

بفضل ميزة دقة فائقة، ستقوم بتشغيل حدة وضوح فائقة في حواف الخطوط والحدود الخارجية للصورة.



للتشغيل أو إيقاف التشغيل

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < الوضوح > دقة فائقة.
3. حدد تشغيل أو إيقاف.
4. اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### تخفيف الضجيج

بفضل تقليل التشويش، يمكنك تصفية مستوى التشويش في الصورة وتخفيفه.



اضبط تقليل الفوضى

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < الوضوح > تقليل التشويش.
3. حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### تقليل التشوش في MPEG

بواسطة تقليل التشوش في MPEG، يمكنك جعل المراحل الانتقالية الرقمية في الصورة تهر بطريقة سلسة. وتظهر تشوهات MPEG على شكل كتل صغيرة أو حواف محززة في الصور.

لتخفيف تراجع جودة صور MPEG



1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < الوضوح > تقليل التشوش في MPEG.
3. حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### التنسيق والحواف


##### تنسيق الصورة

إذا ظهرت أشرطة سوداء في أعلى الصورة وأسفلها أو على جانبيها، فيمكنك ضبط تنسيق الصورة وفق تنسيق يملأ الشاشة.

لتغيير تنسيق الصورة ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > التنسيق والحواف < تنسيق الصورة.
3. حدد تنسيقاً من القائمة، واضغط على OK.
4. اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


لتغيير تنسيق الصورة أثناء مشاهدة التلفزيون ...










1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  لفتح قائمة تنسيق الصورة.
2. حدد تنسيقاً من القائمة، واضغط على OK.

#### حواف الشاشة

بواسطة حواف الشاشة، يمكنك تكبير الصورة بشكل بسيط لإخفاء الحواف الهشوة.

لضبط الحواف ...











1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > التنسيق والحواف < حواف الشاشة.
3. اضبط القيمة بواسطة السهمين  أو  (للاعلى)؛  أو  (للاسفل)؛  أو  (للإسار)؛  أو  (للليمين).
4. اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### نقل الصورة

يمكنك بواسطة ميزة نقل الصورة، نقل موضع الصورة قليلاً.

لنقل الصورة ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > التنسيق والحواف < نقل الصورة.
3. اضبط الموضع بواسطة الأسهم  أو  (للاعلى)؛  أو  (للاسفل)؛  أو  (للليمين)؛  أو  (للإسار)؛  أو  (للليمين).
4. اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


14.2

## الصوت

### نمط الصوت

تحديد نمط

لكي تتمكن من تعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نمط الصوت.

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > نمط الصوت، ثم حدد أحد الأنماط الواردة في القائمة.
3. حدد نمطاً واضغط على OK.

أنماط الصوت المتوفرة هي ...

- شخصي - تفضيلات الصوت التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولي.

- أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام

- موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى


- لعبة - مثالي للالعاب

- أخبار - مثالي للخطاب

#### استعادة النمط

سيقوم النمط المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. نوصي بضبط إعدادات الصوت للنمط شخصي فقط. يستطيع نمط الصوت - شخصي حفظ إعداداته لكل جهاز متصل فردي في قائمة المصادر.

للاستعادة النمط إلى إعدادات النصلي

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > استعادة النمط.

## اعدادات الصوت

## الحمير

بواسطة الجهم، يركنك تعديل مستوى النفقات المنخفضة في الصوت.

## لضبط المستوي ...

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حددإعدادات التلفزيون < صوت < جهور.
3. اضغط على السهم ▶️ &#x200E; (لليمين) &#x200E; واضبط القيمة بواسطة السهم ▲ &#x200E; (للالعلى) &#x200E; أو ▼ &#x200E; (للالسفل) &#x200E;.
4. اضغط على ⏮️، بشكل متكرر اذا لزم الامر، لالغلاق القائمة.

### الطنين الثلاثي

بواسطة عالي الطبقة، يمكنك تعديل مستوى النغمات المرتفعة في الصوت.

### لضبط المستوى ...

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > عالي الطبقة.
3. اضغط على السهم ▶️ &#x200E; &#x200E; (لليمين) &#x200E; &#x200E; واضبط القيمة بواسطة السهم ▲ &#x200E; &#x200E; (للعلى) &#x200E; &#x200E; أو ▼ &#x200E; &#x200E; (للسفل) &#x200E; &#x200E;.
4. اضغط على ⏮️، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### وضع الصوت المحيط

**باستخدام الوضع المحسّن، يمكنك تعيين تأثير الصوت لساعات التلفزيون.**

لتعيين الوضع الجسم ...

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > الوضع المجسم.
3. اضغط على السهم ▶️ &#x200E;&#x200E;x200E;(لليمين) &#x200E;&#x200E;x200E;
- x200E وحدد ستيريو أو صوت مجسم رائع.
4. اضغط على ⏮️ بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### مستوى صوت سماعات الرأس

بواسطة مستوى صوت سماعات الرأس، يمكنك تعيين مستوى صوت سماعات رأس موصولة بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت . . .













































































































































1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت < صوت سوعات.
3. اضغط على السهم ▲ &#x200E; &#x200E; (للعلى); &#x200E; &#x200E; (للسفل); &#x200E; &#x200E; لضبط أو ▼ &#x200E; &#x200E; (للسفل); &#x200E; &#x200E; لضبط مستوى الصوت.
4. اضغط على ⏮️ بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق، القائمة.

## اعدادات الصوت المتقدمة

## استواء تلقائي للصوت

بواسطة ضبط مستوى الصوت تلقائياً، يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يضبط تلقائياً مستوى الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت. تحدث هذه الاختلافات عادةً في بداية الإعلانات أو عند تبديل القنوات.

للتشغيل، أو إيقاف التشغيل، ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < استواء تلقائي للصوت.
3. اضغط على                                                                                                                                           

سماعات تلفاز

يمكنك إرسال صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي موصول - نظام مسرح منزلي أو نظام الصوت. بواسطة سماعات تلفاز، يمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.

- إذا حددت إيقاف، فسيتوقف تشغيل ساعات التلفاز بشكل دائم.
- إذا حددت تشغيل، فستكون ساعات التلفاز في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوتي موصول بواسطة HDMI CEC ، يمكنك استخدام أحد إعدادات EasyLink.

- إذا حددت EasyLink، فسيُرسل التلفزيون صوت التلفزيون إلى الجهاز الصوتي. وسيوقف التلفزيون تشغيل سماعات التلفاز عندها يقوم الجهاز بتشغيل الصوت.

- إذا حددت تشغيل EasyLink، فسيقوم التلفزيون بتشغيل الجهاز الصوتي ويرسل صوت التلفزيون إلى الجهاز ويوقف تشغيل سماعات التلفاز.  
مع تحديد EasyLink أو تشغيل EasyLink، ستبقى قادرًا على التبديل إلى سماعات التلفاز أو سماعات الجهاز في قائمة الصورة والصوت.

لتعويض ساعات التلفاز ...

1. اضغط على وحدد اعداد واضغط على OK.
2. حدد اعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < سماعات تلفاز.
3. اضغط على السهم▶️ &#x200E ;&#x200E x200E (لليمين) &#x200E ;&#x200E x200E ; وحدد إيقاف أو تشغيل أو EasyLink أو تشغيل للسماعة.
4. اضغط على ⏮️، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## Clear Sound




بواسطة Clear Sound، يمكنك تحسين الصوت للخطاب، إنه إعداد مثالي لراوح الأخبار، و يمكنك تشغيل تحسين الخطاب أو إيقاف تشغيله.

### للتشغيل أو إيقاف التشغيل ...

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حددإعدادات التلفزيون < صوت > وتقدم < Clear sound .
3. اضغط على السهم ▶️ &#x200E;&#x200E;x200E;(لليمين) &#x200E;&#x200E;x200E;
- x200E; وحدد تشغيل أو إيقاف.
4. اضغط على ➡️، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للاغلاق القناة.

## HDMI1-ARC




إذا لم تكن بحاجة إلى قناة إرجاع الصوت  
توصيلات HDMI ، فيمكنك إيقاف تشغيل إشارة ARC.

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < HDMI 1 - ARC.
3. اضغط على السهم  &#x200E ;&#x200E ;&#x200E (لليمين) &#x200E ;&#x200E ;
4. اضغط على  ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

#### تنسيق إخراج الصوت

بواسطة تنسيق إخراج الصوت يمكنك تعيين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع إمكانيات معالجة الصوت المتوفرة في نظام المسرح المنزلي لديك.



#### لتعيين تنسيق إخراج الصوت

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < تنسيق إخراج الصوت.
3. اضغط على السهم  &#x200E ;&#x200E ;&#x200E (لليمين) &#x200E ;&#x200E ;
4. اضغط على  ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

#### تسوية خرج الصوت

تتيح للتسوية خرج الصوت تسوية مستوى الصوت في نظام المسرح المنزلي مع مستوى صوت التلفزيون عند التبديل من أحدهما إلى الآخر.

#### لضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < تسوية مستوى خرج الصوت.
3. حدد أكثر ، أوسط، أو أقل، ثم اضغط على OK.
4. إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر. أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت قليلاً، فحدد أقل.
5. اضغط على  ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

#### تأخير إخراج الصوت

عندما يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم مزامنة الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي.



#### مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي

في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة، تتم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائماً صحيحة.

#### تأخير في مزامنة الصوت

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى تعديل التأخير في مزامنة الصوت لتعكس مزامنة الصوت إلى الفيديو. على نظام المسرح المنزلي، يجب زيادة قيمة التأخير حتى تأمين التطابق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ميلي ثانية مطلوباً. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح المنزلي. مع إعداد قيمة التأخير على نظام المسرح المنزلي، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت على التلفزيون.



#### لإيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > متقدم < تأخير إخراج الصوت.
3. حدد إيقاف واضغط على OK.
4. اضغط على  ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

#### توازن إخراج الصوت

إذا لم تتهكّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، يمكنك تعيين تأخير على التلفزيون بواسطة توازن إخراج الصوت.

#### لمزامنة الصوت على التلفزيون



1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < توازن إخراج الصوت.
3. استخدم شريط التمرير لتعيين توازن الصوت واضغط على OK.
4. اضغط على  ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

14.3

## الإعدادات العامة

### لغة القناة

#### لتغيير لغة قوائم التلفزيون والرسائل

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > لغة القناة.
3. حدد اللغة التي تريدها.
4. اضغط على  ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

### الساعة



#### التاريخ والوقت

#### تلقائي

في بعض البلدان، لا تُرسل عمليات البث الرقمية معلومات عن ( &#x200E ;&#x200E ;&#x200E ) UTC ( &#x200E ;&#x200E ;&#x200E ) - التوقيت العالمي المنسق. وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتاً غير صحيح.



عندما تسجّل البرامج - المجدولة في دليل التلفزيون، ننصح بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدوياً. في بعض البلدان، بالنسبة إلى بعض مشغلي الشبكة، يكون إعداد الساعة وخفياً لتفادي إعداد ساعة غير صحيح.

#### لتصحيح ساعة التلفزيون تلقائياً...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الساعة < وضع ساعة تلقائية وحدد يعتمد على البلد.
3. حدد التوقيت الصيفي وحدد الإعداد المناسب.
4. اضغط على  ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.


#### دليل المستخدم

لضبط ساعة التلفزيون يدوياً...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الساعة < وضع ساعة تلقائية، وحدد يدوي.
3. حدد التاريخ و الوقت لضبطهما.
4. اضغط على  ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

#### المنطقة الزمنية

#### لتعيين المنطقة الزمنية...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الساعة < المنطقة الزمنية.

3. حدد إحدى المناطق الزمنية.  
4. اضغط على **↩**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إعدادات المصنع

يمكنك إعادة التلفزيون إلى إعدادات التلفزيون الأصلية  
;x200E ;&#x200E #&(إعدادات المصنع);x200E ;&#x200E #&

للعودة إلى الإعدادات الأصلية

1. اضغط على **⬆** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > إعدادات المصنع واضغط على OK.
3. اضغط على **↩**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

1. اضغط على **⬆** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > أعد تثبيت تلفاز واضغط على OK.
3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق.

3. حدد إحدى المناطق الزمنية.  
4. اضغط على **↩**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## مؤقت السكون

باستخدام مؤقت السكون، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدّل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

لتعيين مؤقت النوم . . .

1. اضغط على **⬆** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > مؤقت النوم.
- باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف مؤقت النوم عن التشغيل. يمكنك دائماً إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.
3. اضغط على **↩**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## مؤقت إيقاف التشغيل

إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. أيضاً، إذا لم يتلقَ التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقوياً لمشاهدة التلفزيون &#x200E ;&#x200E #& (جهاز استقبال الإشارات - STB) &#x200E ;&#x200E #& ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذم.

للإلغاء تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل

1. اضغط على **⬆** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > إيقاف التشغيل المؤقت.
3. حدد داخل شريط التمرير لتعديل القيمة. تلغي القيمة 0 &#x200E ;&#x200E #& (إيقاف تشغيل) &#x200E ;&#x200E #& تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.
4. اضغط على **↩**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## الموقع

لتعيين التلفزيون للاستخدام في المنزل

1. اضغط على **⬆** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الموقع واضغط على OK.
3. حدد المنزل واضغط على OK.
4. اضغط على **↩**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## مكان التلفزيون

كجزء من التثبيت الأولي، يتم تعيين هذا الإعداد إلى على حامل تلفزيون أو على الجدار. إذا قمت بتغيير مكان التلفزيون منذ ذلك الوقت، فيجب ضبط هذا الإعداد وفقاً لذلك للحصول على أفضل إنتاج للصوت.

1. اضغط على **⬆** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > مكان التلفزيون واضغط على OK.
3. حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار.
4. اضغط على **↩**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.



## ملف المنتج

للجهاز من سلسلة 4101 و 4111

32PHx4101

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : +A
- حجم الشاشة اللمسية : 80 سم / 32 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 30 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 44 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\*: 0,30 واط
- استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط) : 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1366 x 768 بكسل

32PFx4101

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : +A
- حجم الشاشة اللمسية : 80 سم / 32 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط) : 32 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 47 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\*: 0,30 واط
- استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط) : 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1920 x 1080 بكسل

40PFx4101

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : +A
- حجم الشاشة اللمسية : 102 سم / 40 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 42 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 61 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\*: 0,30 واط
- استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط) : 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1920 x 1080 بكسل

40PFT4111

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : +A
- حجم الشاشة اللمسية : 100 سم / 40 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 42 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 61 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\*: 0,30 واط
- استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط) : 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1920 x 1080 بكسل

48PFx4101

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : +A
- حجم الشاشة اللمسية : 121 سم / 48 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 56 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 82 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\*: 0,30 واط
- استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط) : 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1920 x 1080 بكسل

\* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 45 ساعات يومياً لمدة 365 يوماً. يعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

\*\* عندما يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد وما من وظيفة نشطة.

## المواصفات

15.1

### المواصفات البيئية

#### توفير الطاقة

تجمع الإعدادات الاقتصادية إعدادات التلفزيون المساعدة للبيئة. أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **OK** لفتح الإعدادات الاقتصادية. اضغط على **OK** مرة أخرى لإغلاق الإعدادات الاقتصادية.

#### توفير الطاقة

يقوم نهط الصورة هذا بضبط الصورة، ضمن إعداد هتالي يدرك أهمية الطاقة.

#### إيقاف تشغيل الشاشة

إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، فيمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة.

حدد إيقاف الشاشة واضغط على **OK**. لإعادة تشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

#### إيقاف التشغيل التلقائي

إذا مرت 4 ساعات من دون أن تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة لمدة 10 دقائق، فسيوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون **STB** (x200E &#x200E)؛ ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

بالإضافة إلى الإعدادات الاقتصادية هذه، تتوفر في التلفزيون أيضاً تقنيات صديقة للبيئة في ما يتعلق باستهلاك الطاقة.

#### إيقاف تشغيل الأجهزة غير النشطة

أوقف تشغيل الأجهزة المتوافقة مع **EasyLink HDMI-CEC** (التحكم في إلكترونيات المستهلك) (x200E &#x200E)؛ غير النشطة.

#### إدارة الطاقة

تضمن الإدارة المتقدمة للطاقة في هذا التلفزيون أفضل مستوى لتوفير الطاقة. ويتحدد مستوى استهلاك الطاقة النسبي من خلال الإعدادات الشخصية التي تعينها للتلفزيون ومستوى السطوع في الصور الحالية على الشاشة وظروف الإضاءة المحيطة.

للتحقق من استهلاك الطاقة النسبي . . .

1. اضغط على **OK** وحدد إعداد واضغط على **OK**.
2. حدد شاهد عرض توضيحي < عرض توضيحي حول **Active Control** واضغط على **OK**.
3. حدد إعداداً للتحقق من القيم الملاحظة.

### ملصق الطاقة الأوروبي

هدف ملصق الطاقة الأوروبي إعلالك فئة توفير الطاقة التي ينتمي إليها هذا المنتج. بقدر ما تكون فئة توفير الطاقة لهذا المنتج خضراء، يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج منخفضاً. يمكن العثور في هذا الملصق على فئة توفير الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة في هذا المنتج عند الاستخدام ومتوسط استهلاك الطاقة لمدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج في موقع Philips على ويب لبلدك

## نهاية الاستخدام

### التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الهדولة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC 2002/96/ يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية وحتمية تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 66/2006/EC، والتي لا  
يؤكد أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يجب الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

15.2

## الاستقبال لطرازات PxK

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري  
- ;x200E ;&#x200E )&#IEC75;(x200E ;&#x200E &#  
VHF ، UHF ، S-Channel ، Hyperband : نطاقات جهاز الهوائية:  
DVB - DVB-T : DVB ؛&#x200E ؛&#x200E (أرضي،  
هوائي)&#x200E ؛&#x200E ؛&#x200E DVB-C ؛ K /8COFDM 2K ؛x200E ؛&#x200E &#  
QAM ؛x200E ؛&#x200E &#(كيل)؛x200E ؛&#x200E &#  
PAL ، SECAM ، NTSC :تشغيل الفيديو التناظري:  
HD /MPEG2 SD : تشغيل الفيديو الرقمي: IEC /ISO ؛(x200E ؛&#x200E &#  
HD /MPEG4 SD ؛x200E ؛&#x200E )&#13818-2  
IEC /ISO ؛(x200E ؛&#x200E &#  
؛x200E ؛&#x200E )&#14496-10  
IEC/ISO ؛(x200E ؛&#x200E &# التشغيل الصوت الرقمي ؛&#x200E ؛&#x200E )&#13818-3  
؛x200E ؛&#x200E )&#13818-3  
F دخل هوائي الأقمار الصناعية: 75 أوم، النوع

- نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز  
 - نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط  
 - MCPC SCPC S2 QPSK /DVB-S ، معدل الرموز 2 إلى 45 M رمز  
 - النجوم الصناعية الموحدة: E ° Astra 23.5 ، E ° Astra 19.2 ، E ° Hotbird 13.0 ، E ° 28.2  
 Eutelsat ، E ° rkSat 42.0 tT ، W ° Thor 1 ، W ° 7  
 - دعم Astra HD  
 - وحدة LNB : 1.0 DiSEqC ، اعتماد 1 إلى 4 وحدات LNB ، تحديد  
 القطبية 14/18 فولت ، تحديد نطاق الذبذبات 22 كيلوهرتز ، وضع فصل  
 النغمات ، تيار وحدة LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى

15.3

## شاشة عرض

## النوع

للأجهزة من سلسلة 4101 و 4111

**حجم الشاشة القطري :**

32	- Pxx4101	80 سم /	بوصة 32
40	- Pxx4101	102 سم /	بوصة 40
40	- PFT4111	100 سم /	بوصة 40
48	- Pxx4101	121 سم /	بوصة 48

دقة الشاشة:

- PFx41x1: 1080×1920 بكسل
- PHx4101: 768×1366 بكسل

## دقة الشاشة

تنسيقات الكمبيوتر - HDMI &#x200E ;&#x200E (الدقة) - معدل التحديث) &#x200E ;&#x200E ;

60 هرتز	640 x 480
60 هرتز	800 x 600
60 هرتز	1024 x 768
60 هرتز	1280 x 720
60 هرتز	1280 x 768
60 هرتز	1280 x 1024
60 هرتز	1360 x 768
* 60 هرتز	1680 x 1050
* 60 هرتز	1920 x 1080

تنسيقات الكمبيوتر VGA &#x200E ;&#x200E (الحقة - معدل التحديث) &#x200E ;&#x200E ;

640 x 480	هرتز 60
800 x 600	هرتز 60
1024 x 768	هرتز 60
1280 x 1024	هرتز 60
1360 x 768	هرتز 60
1920 x 1080	هرتز 60 *

تسبيقات الفيديو #&#x200E ;&#x200E (الحقة - معدل التحديث)&#x200E ;&#x200E  
60 i - هرتز 480  
60 p - هرتز 480  
50 i - هرتز 576  
50 p - هرتز 576  
60 هرتز، 50 هرتز، p 720  
1080 i - 50 هرتز، 60 هرتز

\* لأجهزة PFxxxx فقط.

## 15.4

## الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع [support.www.philips.com](http://support.www.philips.com)

[support/www.philips.com](http://support/www.philips.com) الموقع

**الطاقة**

- مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت +/- 10 بالمائة

- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية

- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد : أقل من 0,3 واط

- مميزات توفير الطاقة: الوضع الاقتصادي وكم الصورة

؛ x200E ;&#x200E #&(بالنسبة إلى الراديو);x200E ;&#x200E &

## وإيقاف التشغيل التلقائي، وقائمة الإعدادات الاقتصادية.

يمثل الجهد الكهربائي للطاقة المذكور على لوحة نوع المنتج استهلاك الطاقة أثناء الاستخدام المنزلي العادي؛ IEC 62087: (x200E #&#x200E #&

2. Ed. (x200E; x200E): يستخدم الجهد الكهربى النقصى للطاقة

الذکور بن قوسین، للسلامة الكهربائية IEC (x200E ;&#x200E #&

Ed. 7.2

15.5

**للأجهزة من سلسلة 4101 و 4111**

Pxx4101 32

- بدون حامل للتلفزيون:

العرض 726,5 مم - الارتفاع 438,8 مم - العمق 79,2 مم - الوزن  $4,88 \pm$  كجم

- مع حامل للتلفزيون:

العرض 726,5 مم - الارتفاع 477,4 مم - العمق 170,5 مم - الوزن  $4,96 \pm$  مم

كجڙو

PFT4111 , 40Pxx4101 40

- بدون حامل للتلفزيون:

العرض 903,5 مم - الارتفاع 525,2 مم - العمق 76,8 مم - الوزن  $6,8 \pm$  كجم

- مع حامل للتلفزيون:

العرض 903,5 مم - الارتفاع 564,8 مم - العمق 195,2 مم - الوزن  $6,89 \pm$

کجر

Pxx4101 48

- بدون حامل للتلفزيون:

العرض 1081,8 مم - الارتفاع 636,8 مم - العمق 80,2 مم - الوزن  $12,4 \pm$

کجو

- مع حامل للتلفزيون:

العرض 1081,8 مم - الارتفاع 675,7 مم - العمق 230,8 مم - الوزن  $12,56 \pm$  مم

## كجمر

## الصوت

### للأجهزة من سلسلة 4101 و 4111

- أحادي / ستيريو

- تحسين الصوت : صوت مجسم رائع، ميزة Clear sound

- طاقة الإخراج:

16 واط 16W (200E ; 200E) جذر متوسط المربع  
 (200E ; 200E) RMS ; (200E ; 200E) عند إجمالي  
 تشوه توافقى (200E ; 200E) THD ; (200E ; 200E)  
 بنسبة 15% (200E ; 200E)

## الوسائط المتعددة

ملاحظة: يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة 128 حرفاً.

وصلات الوسائط المتعددة المدعومة

- FAT 32 / NTFS ; (200E ; 200E) USB  
 / FAT (200E ; 200E) :: يجب توصيل أجهزة USB التي تستهلك  
 فقط 500 مللي أمبير أو أقل من الطاقة.

ملفات الصور المدعومة

- JPEG : \*.jpg , \*.jpeg  
 - PNG : \*.png

ملفات الصوت المدعومة

- MPEG1 : \*.mp3

ملفات الفيديو المدعومة

\*.avi , \*.mp4 , \*.mov , \*.mkv , \*.mpg , mpeg

تنسيق الترجمة المعتمد

- SRT : دعم اللغات المتعددة

## البرنامج

16.1

### تحديث البرنامج

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون. ستحتاج إلى كمبيوتر وجهاز ذاكرة USB لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم جهاز ذاكرة USB تتوفر فيه مساحة من 256 ميجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

1. بدء التحديث على التلفزيون

لبدء تحديث البرنامج . . .

اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

حدد تحديث البرنامج < USB واضغط على OK.

2. تحديد التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.

حدد بدء واضغط على OK . تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

3. تنزيل برنامج التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.

على جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.

انقر فوق إرسال معرف.

في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.

بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى جهاز ذاكرة USB.

لا تضع هذا الملف في مجلد.

4. تحديث برنامج التلفزيون

أدخل جهاز ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائيًا. يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ ثم يعاود التشغيل. يرجى الانتظار.

لا . . .

- تستخدم جهاز التحكم عن بعد

- تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً جهاز ذاكرة USB من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

16.2


### إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات البرنامج واضغط على OK.

3. حدد معلومات البرنامج الحالي واطلع على الإصدار .

4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

16.3

## Open source software

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم الطلب وعند «موجب» الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر الحماية بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية. يبقى هذا العرض صالحاً لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

Intellectual Property Dept  
TP Vision Europe B.V  
Prins Bernhardplein 200  
JB Amsterdam 1097  
The Netherlands

16.4

## Open source license

### Open source license

Open source license statement

Acknowledgements and License Texts for any open source software used in this product.

This is a document describing the distribution of the source code used in this product, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license.

Instructions to obtain source code for this software can be found in the documentation supplied with this product.

TP VISION MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE.

TP Vision offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

libsqlite3 (3.7.14)

SQLite is a C library that implements an SQL database engine.

Programs that link with the SQLite library can have SQL database access without running a separate RDBMS process.

Source: <http://linuxappfinder.com/package/libsqlite3-0>

libpng

is the official PNG reference library. It supports libpng almost all PNG features.

Source: [www.libpng.org](http://www.libpng.org)

OpenSSL (1.0.0.d)

The OpenSSL Project is a collaborative effort to develop Open a robust, commercial-grade, full-featured, and Secure Sockets Layer toolkit implementing the Source

cryptography much more efficiently.

Source: <http://libtom.org/>

---

#### MTD utility (1.5.0)

MTD subsystem (stands for Memory Technology Devices) provides an abstraction layer for raw flash devices. It makes it possible to use the same API when working with different flash types and technologies, e.g. NAND, OneNAND, NOR, AG-AND, ECC'd NOR, etc.

MTD subsystem does not deal with block devices like MMC, eMMC, SD, CompactFlash, etc. These devices are not raw flashes but they have a Flash Translation layer inside, which makes them look like block devices. These devices are the subject of the Linux block subsystem, not MTD.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/source.html>

---

#### libscew

The aim of SCEW is to provide an easy interface around the XML Expat parser, as well as a simple interface for creating new XML documents. It provides functions to load and access XML elements without the need to create Expat event handling routines every time you want to load a new XML document.

SCEW is freely available for download under the terms of the GNU Lesser General Public License v2.1 (LGPL).

Source: <http://www.nongnu.org/scew/>

---

#### libexpat

Expat is an XML parser library written in C.

It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags).

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

---

#### libdrm

libdrm provides core library routines for the X Window System to directly interface with video hardware using the Linux kernel's Direct Rendering Manager (DRM).

Source: <http://dri.freedesktop.org/libdrm/>

---

(SSL v2/v3) and Transport Layer Security (TLS v1) protocols as well as a full-strength general purpose cryptography library. The project is managed by a worldwide community of volunteers that use the Internet to communicate, plan, and develop the OpenSSL toolkit and its related documentation.

Source: [www.openssl.org](http://www.openssl.org)

---

#### libboost (1.51)

Boost provides free peer-reviewed portable C++ source libraries, and emphasize libraries that work well with the C++ Standard Library.

Boost libraries are intended to be widely useful, and usable across a broad spectrum of applications.

-The Boost license encourages both commercial and non commercial use.

Source: [www.boost.org](http://www.boost.org)

---

#### libjpeg (6b)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

Source: <http://libjpeg.sourceforge.net/>

---

#### zlib (1.2.7)

A massively spiffy yet delicately unobtrusive compression library

Source: [www.zlib.net](http://www.zlib.net)

---

#### libdirectfb (1.4.11)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device.

It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux.

Source: <http://directfb.org/>

---

#### libTomMath (0.42.0)

LibTom Projects are open source libraries written in portable C under WTFPL. The libraries supports a variety of cryptographic and algebraic primitives designed to enable developers and students to pursue the field of

---

## FFMpeg (0.6)

A complete, cross-platform solution to record, convert and stream audio and video.

Source: [www.ffmpeg.org](http://www.ffmpeg.org)

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

## والدعم

17.1

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

### عام

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

- افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

- تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

إنك تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يتطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لجهاز التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من عمل جهاز التحكم عن بعد بواسطة كاميرا هاتف محمول. ضع الهاتف في وضع الكاميرا ووجه جهاز التحكم عن بعد نحو عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد ولاحظت وهيب ضوء LED بالاشعة تحت الحمراء عبر الكاميرا، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد يعمل. يجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوهيب، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد قد يكون مكسوراً أو أن طاقة بطاريته منخفضة.

لا يُعد هذا الأسلوب المتبع لفحص جهاز التحكم عن بعد ممكناً مع أجهزة التحكم عن بعد التي تم إقرانها لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips



عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips. ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد، وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وهيب ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الوهيب من جيد، فاتصل بقسم العناية بمنتجاتك بأجهزة

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > لغة القائمة واضغط على OK.
3. حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK.
4. اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

- تأكد من ضبط إعدادات الصورة بشكل صحيح.

استقبال هوائي ضعيف

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرضة ومصابيح النيون والمباتي العالية والجسماء الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بوضع الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من ضبط إعدادات الصورة بشكل صحيح.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غيّر تنسيق الصورة إلى تنسيق آخر. اضغط على .

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة

حدد تنسيق صورة غير "quot; تلقائي" &quot;.

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.



## الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من ضبط إعدادات الصوت بشكل صحيح.
- تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.
- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.
- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بهأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.
- يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.
- قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدويًا. إذا كان إخراج صوت HDMI هوكتًا، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM &#x200E; &#x200E; (نوع تضمين الشفرة النبضية) &#x200E; &#x200E;. للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

HDMI

- لاحظ أن دعر HDCP &#x200E ;&#x200E (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالٍ) &#x200E ;&#x200E x200E ; من شأنه تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتوى من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تعديل المصدر من جهاز إلى آخر، ثم العودة إلى الجهاز السابق ثانية.
- إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI ، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بتنفيذ إدخال الصوت AUDIO IN &#x200E ;&#x200E (وأخذ صغير فقط) &#x200E ;&#x200E x200E ;، إذا كان متوفرًا.

تعدّر عمل EasyLink

- تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC : مميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

- يُعد هذا السلوك عاديًا في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC.

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ولغات الصوت والصورة.

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يتسبب في رداءة جودة التشغيل.

**سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل**

**&#x200E;&#x200E;(بها فيها التتريلات)&#x200E;&#x200E;x200E;**

**والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض**

**والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات**

**الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.**

**تفضّل زيارة welcome /www.philips.com**

## 17.3

## فتح تعلیمات

- \_20160323v9 \_UMv  
\_20160331v10 \_UMv  
20160505v11 UMv

## 17.4

تفضل بزيارة الموقع [support /www.philips.com](http://support/www.philips.com)

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا. كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو الدليل لقراءته على الكهيووتر.

17.5

أو راجع موقع الويب على العنوان [support /www.philips.com](http://support/www.philips.com)

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويهكك العثور عليها على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يتسبب ذلك في تعريضك لإصابة خطيرة أو في إلحاق ضرر بالتلفزيون غير قابل للإصلاح، أو في إبطال وفعول الضمان.

## السلامة والعناية

18.1

### أمان

#### مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

#### اعمل على تثبيت التلفزيون بإحكام لتفادي سقوطه

استخدم دائمًا دعامة تثبيت التلفزيون بالجدار لتثبيته بإحكام بهدف تفادي سقوطه. قم بتركيب الدعامة وثبت التلفزيون عليها بإحكام حتى لو كنت تضع التلفزيون على الأرض.

يتمكن العثور على إرشادات التثبيت في دليل البدء السريع المتوفر مع التلفزيون. إذا فقدت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع التالي [www.philips.com](http://www.philips.com). استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

#### خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض أبدًا التلفزيون للهط أو المياه. لا تضع أبدًا حاويات سوائل، مثل أواني الزهور بالقرب من التلفزيون.

إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.

اتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

- لا تعرّض أبدًا التلفزيون أو وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبدًا بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

- احرص ألا تدخل أبدًا أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

- لا تضع أبدًا أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

- احرص على حماية قوابس الطاقة من أي قوة ضغط. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء تدوير شاشة التلفزيون.

- لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، احرص دائمًا على سحب قابس الطاقة وليس السلك. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل اللوقات.

#### خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

- إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المصاحب فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

- إنَّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب التعرض للإصابة أو إلحاق الضرر بالمنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبدًا بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفًا.

#### خطر التعرض للإصابة

اتبع هذه الاحتياطات لتجنب سقوط التلفزيون والتعرض للإصابة:

- لا تضع التلفزيون أبدًا على سطح مغطى بقطعة قماش أو هادة أخرى يمكن سحبها.

- تأكد من عدم تحلي أي جزء من التلفزيون فوق حافة سطح التركيب.

- لا تضع التلفزيون أبدًا على قطعة أثاث طويلة، مثل خزانة الكتب، بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.

- احرص على توعية الأطفال بشأن أخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات !

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

#### خطر الحرارة المفرطة!

لا تترك التلفزيون أبدًا في مكان محصور. اترك دائمًا مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

#### العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية.

أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

#### خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

#### درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فأخرج التلفزيون من مواد التغليف، وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

#### الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (x200E #&#x200E; (في بعض الطرازات) (x200E #&#x200E;). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. وسيختفي التكاثف تلقائيًا في حال حدوثه بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في

## العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبدًا أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون عن الطاقة قبل تنظيفه.
- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبدًا مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

# شروط الاستخدام، حقوق النشر والتراخيص

19.1

## أحكام الاستخدام

TP Vision Europe B.V 2016 © محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V. و  
أحد الشركات التابعة لها، والشار إليها في ما يلي بالاسم TP Vision ،  
الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن في ما يتعلق  
بالتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Philips  
Emblem هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips  
N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك لشركة Koninklijke Philips N.V. أو مالكيها المعنيين. وتحتفظ TP Vision بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط الموديلات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على ويب مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إذا مواد هذا الدليل ومتوافقة مع استخدام المنتجات المحدد. إذا اختلفت غاية استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو إجراءاته عن الغايات المحددة في هذا الدليل، فيجب الحصول على موافقة على شرعية هذه الغايات وملاءمتها. تضمن TP Vision Europe B.V أن المواد بحد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع مسجلة في الولايات المتحدة. ولا تصرح TP Vision Europe B.V عن أي ضمانات أخرى أو تشير إليها. لا تتحمل TP Vision Europe B.V مسؤولية أي خطأ وارد في محتوى هذا المستند أو أي مشكلة قد تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تعديل الأخطاء المبلغ عنها لشركة Philips وستنشر على موقع الدعم الخاص بـ Philips في أسرع وقت ممكن. شروط الضمان أو خطر التعرض لضرر أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال مفعول الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملاحقات فقط بحسب الاستخدامات التي حددتها الشركة المصنعة. تشير إشارة التحذير المطبوعة على خلف التلفزيون إلى خطر حصول صدمة كهربائية. لا تعمد أبداً إلى إزالة غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم العناية بمنتجاتك أجهزة تلفزيون Philips لطلب أي خدمة أو تصليح. تبطل مفعول الضمان أي عملية يحظرها بوضوح في هذا الدليل أو أي تعديل أو عملية تركيب غير موصى أو مسموح بهم في هذا الدليل. خصائص الشاشة

LED / LCD بعدد كبير من البكسل الملون. وبالرغم من أن شاشة التلفزيون تضم 99,999% بكسل أو أكثر، من الممكن أن تظهر باستمرار على الشاشة نقاط سوداء أو نقاط ضوء زاهية

200E; &#x200E; &#x200E; (بكسل) 200E; &#x200E; &#x200E; (أحمر أو أخضر أو أزرق) 200E; &#x200E; &#x200E; تعتبر هذه النقاط ميزة هيكلية للشاشة

200E; &#x200E; &#x200E; (تدخل ضمن معايير الصناعة

200E; &#x200E; &#x200E; (الهستيرك) 200E; &#x200E; &#x200E; ولا تشكل عطلاً في الأداء.

## التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي

```

;#x200E )&#CE ;(x200E ;&#x200E &#

```

بموجب هذا المستند، تقرّر TP Vision Europe B.V أن هذا التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة الخاصة بالتوجيهات EC /2004/108 و؛ x200E &#x200E) &#x200E EC RTTE 1999/5/؛ x200E &#x200E) &#x200E EMC (؛ x200E &#x200E &#x200E وEC /2006/95 (البعد الكهربائي المنخفض) &#x200E &#x200E &#x200E وEC /2009/125 و؛ x200E &#x200E &#x200E (مصرف استهلاك الطاقة) &#x200E &#x200E &#x200E وEC /2011/65

ابتداءً من يونيو 2016، ستصبح التوجيهات التالية صالحة EU /2014/53  
 &#x200E; &#x200E; (توجيه حول الأجهزة  
 EC /2009/125 و &#x200E; &#x200E; (الاسلاكية)  
 &#x200E; &#x200E; (توجيه حول التصوير المرآي  
 EU /2010/30 و &#x200E; &#x200E; (الليئة)  
 &#x200E; &#x200E; (توجيه حول تصنيف  
 EC /2011/65 و &#x200E; &#x200E; (الطاقة)  
 &#x200E; &#x200E; (توجيه حول الحد من استخدام المواد  
 &#x200E; &#x200E; (الخطرة)

تلتزم TP Vision Europe B.V بوعاير المجال المغنطيسي لتصنع الكثير من المنتجات الموجهة إلى مستهلكين وتبيعها والتي، على غرار أي جهاز إلكتروني، تستطيع بشكل عام أن ترسل إشارات مغناطيسية. بشكل اتخاذ كل تدابير الصحة والأمان الضرورية للمنتجات أحد مبادئ عمل Philips الأساسية إضافة إلى التقيد بكل المقتضيات القانونية وبوعاير المجال المغنطيسي المعمول بها وقت إنتاج المنتج. تلتزم شركة Philips بتطوير منتجات لا تسبب ضرراً للصحة وإنتاج هذه المنتجات وتسويقها. تؤكد TP Vision أن منتجاتها آمنة للاستخدام وفقاً للإثباتات العلمية المتوفرة حالياً طالما لا يتعارض هذا الاستخدام مع الغايات التي حددتها الشركة المصنعة. تشارك Philips بفعالية في تطوير معايير المجال المغنطيسي والأمان العالمية ما يسمح للشركة بترقب التطورات المستقبلية في مجال التوحيد بهدف إدراجها في وقت مبكر في منتجاتها.

19.2

## حقوق النشر والتراخيص

## HDMI

®HDMI

HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI إن  
وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI  
Licensing LLC، الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.



Dolby

®Dolby

تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby . Dolby Laboratories  
ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories .

---

## MHEG برامج

تعود ملكية حقوق النشر في برنامج MHEG  
في هذا التلفزيون (البرنامج)؛  
هذا التلفزيون (البرنامج)؛  
المنتج (البرنامج)؛  
T CLIENT SYSTEMS LIMITED؛  
استخدام هذه البرامج في ما يتعلق بهذا المنتج فقط.

---

## Kensington

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في  
الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات  
المعلقة في بلدان أخرى حول العالم.




---

## علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لملكيها  
المعنيين.





[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**Հայաստան – Armenia**  
Հաճախորդների սպասարկում  
**0 800 01 004**  
փոխանցված 0,03€/ min

**Azərbaycan – Azerbaijan**  
Müştəri xidmətləri  
**088 220 00 04**  
Köçürüldü zəng edin 0,17€/min

**България**  
Грижа за клиента  
**02 4916 273**  
(Национален номер)

**België/Belgique**  
Klantenservice/  
Service Consommateurs  
**02 700 72 62**  
(0,15€/min.)

**Bosna i Hercegovina**  
Potpora potrošačima  
**033 941 251**  
(Lokalni poziv)

**Republika Srbija** Potpora  
potrošačima  
**011 321 6840**  
(Lokalni poziv)

**Česká republika**  
Zákaznická podpora  
**228 880 895**  
(Místní tarif)

**Danmark**  
Kundeservice  
**3525 8314**

**Deutschland**  
Kundendienst  
**069 66 80 10 10**  
(Zum Festnetztarif Ihres Anbieters)

**Ελλάδα**  
Τμήμα καταναλωτών  
**2111983028**  
(Διεθνής κλήση)

**Eesti**  
Klienditugi  
**668 30 61**  
(Kohalikud kõned)

**España**  
Atención al consumidor  
**913 496 582**  
(0,10€ + 0,08€/min.)

**France**  
Service Consommateurs  
**01 57 32 40 50**  
(coût d'un appel local sauf surcoût éventuel selon opérateur réseau)

**Hrvatska**  
Potpora potrošačima  
**01 777 66 01**  
(Lokalni poziv)

**Indonesia**  
Consumer Care  
**0800 133 3000**

**Ireland**  
Consumer Care  
**015 24 54 45**  
(National Call)

**Italia**  
Servizio Consumatori  
**0245 28 70 14**  
(Chiamata nazionale)

**Қазақстан Республикасы**  
байланыс орталығы  
**810 800 2000 00 04**  
(стационарлық нөмірлерден  
Қазақстан Республикасы бойынша  
қоңырау шалу тегін)

**Latvija**  
Klientu atbalsts  
**6616 32 63**  
(Vietēlais tarifs)

**Lietuva**  
Klientų palaikymo tarnyba  
**8 521 402 93**  
(Vietnais tarifais)

**Luxembourg**  
Service Consommateurs  
**2487 11 00**  
(Appel nat./Nationale Ruf)

**Magyarország**  
Ügyfélszolgálat  
**(061) 700 81 51**  
(Belföldi hívás)

**Malaysia**  
Consumer Care  
**1800 220 180**

**Nederland**  
Klantenservice  
**0900 202 08 71**  
(1€/gesprek)

**Norge**  
Forbrukerstøtte  
**22 97 19 14**

**Österreich**  
Kundendienst  
**0150 284 21 40**  
(0,05€/Min.)

**Республика Беларусь**  
Контакт Центр  
**8 10 (800) 2000 00 04**  
(бесплатный звонок по  
Республике Беларусь со  
стационарных номеров)

**Российская Федерация**  
Контакт Центр  
**8 (800) 220 00 04**  
(бесплатный звонок по России)

**Polska**  
Wsparcie Klienta  
**22 397 15 04**  
(Połączenie lokalne)

**Portugal**  
Assistência a clientes  
**800 780 068**  
(0,03€/min. – Móvel 0,28€/min.)

**România**  
Serviciul Clienti  
**031 630 00 42**  
(Tarif local)

**Schweiz/Suisse/Svizzera**  
Kundendienst/Service  
Consommateurs/Servizio  
Consumatori  
**0848 000 291**  
(0,04 CHF/Min)

**Slovenija**  
Skrb za potrošnike  
**01 88 88 312**  
(Lokalni klic)

**Slovensko**  
Zákaznická podpora  
**02 332 154 93**  
(vnútroštátny hovor)

**Suomi**  
Finland Kuluttajapalvelu  
**09 88 62 50 40**

**Sverige**  
Kundtjänst  
**08 57 92 90 96**

**Türkiye**  
Tüketici Hizmetleri  
**0 850 222 44 66**

**Україна**  
Служба підтримки  
споживачів  
**0-800-500-480**  
(дзвінки зі стаціонарних і  
мобільних телефонів у межах  
України безкоштовні)

**Кыргызстан**  
Байланыш борбору  
**810 800 2000 00 04**

**United Kingdom**  
Consumer Care  
**020 79 49 03 19**  
(5p/min BT landline)



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2016 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](http://philips.com)