


Televizors

42PFL7423D-H

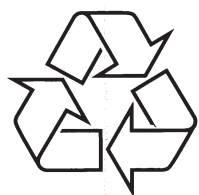

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas pamācība

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Datora faili netiek parādīti datora sakaru tīkla izvēlnē

- Jums jāuzstāda datora mēdiju serveris failu koplietošanai ar TV. Izlasiet nodaļu **'7.7.2 Datora sakaru tīkla savienojuma uzstādīšana'**.

Datora failus neatskaņo

- Skatīt nodaļu **8 Tehniskie dati'**, lai redzētu atbalstīto failu formātus.

Ja Jūsu problēma netika atrisināta

Izslēdziet un atkal ieslēdziet Jūsu TV. Ja problēma netiek atrisināta, zvaniem Klientu Atbalsta Centram vai meklējiet palīdzību mūsu mājas lapā www.philips.com/support.

Meklējiet Klientu Atbalsta Centru telefonu numurus šīs lietošanas pamācības pēdējā lapā.

Pirms zvanīt, sagatavojiet TV Modeļa un Produkta numurus.

Jūs varat atrast šos numurus uz iepakojuma etiķetes vai tipa plāksnītes TV aizmugurē vai apakšā.

⚠ Brīdinājums

Nekad nemēģiniet labot TV paši.

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu


www.philips.com/welcome

Attēla novietojums uz ekrāna nav pareizs

- Daži attēla signāli no dažām ierīcēm neder ekrānam pareizi. Jūs varat pārvietot attēlu ar navigācijas taustiņiem uz tālvadības pults. Pārbaudiet ierīces signāla izeju.

Skaņa

Ir attēls, bet nav skaņas

- Pārliedieties, ka skaļums nav uzregulēts uz 0.
- Pārliedieties, ka skaņa nav izslēgta ar taustiņu .
- Pārliedieties, ka visi vadi ir pieslēgti pareizi.
- Ja nav uztverts skaņas signāls, TV automātiski izslēdz skaņu. Tā ir pareiza darbība un nenorāda uz nepareizu darbību.

Skaņa ir sliktā

- Pārliedieties, ka skaņa ir iestatīta uz Stereo.
- Pārbaudiet Ekvalaizera (Skaņas filtra) iestatījumus.
- Izvēlieties kādu no iestatījumiem izvēlnē Smart Settings.

Skaņa nāk tikai no viena skaļruņa

- Pārliedieties, ka līdzsvars nav iestatīts tikai uz kreiso vai labo skaļruni.

Skaņa aizkavējas, kad HTS-DVD ierīce ir pievienota

- Izlasiet HTS-DVD ierīces lietošanas pamācību, lai noregulētu audio sinhronizēšanas aizkavēšanu.
- Ja Jūs nevarat uzstādīt A aizkavēšanu, izslēdziet HD Natural Motion iestatījumu izvēlnē Picture > Pixel Plus. Skatiet nodaļu '5.4.3 Attēla iestatījumi'.

HDMI savienojumi

Problēmas ar ierīcēm, kas pieslēgtas pie HDMI

- HDMI-HDCP procedūra var aizņemt dažas sekundes, pirms TV parāda attēlu no ierīces.
- Ja TV neatpazīst ierīci un ekrāns nerāda attēlu, mēģiniet pārslēgties no vienas ierīces uz citu un atpakaļ, lai atsāktu HDCP procedūru.

- Ja regulāri notiek skaņas pārrāvumi, skatiet ierīces lietošanas pamācību, lai pārbaudītu izejas iestatījumus. Ja tas nepalīdz, pieslēdziet papildus audio vadu.
- Ja tiek lietots DVI uz HDMI adapteris, pārliedieties, ka tiek lietots papildus audio savienojums, lai pabeigtu DVI savienojumu.
- HDMI ar EasyLink nedarbojas
 - Pārbaudiet, vai pievienotā ierīce atbalsta HDMI CEC standartu. Skatiet lietošanas pamācībā, kas iekļauta ierīces komplektā.
 - Pārliedieties, vai HDMI kabelis ir pareizi pievienots.
 - Pārliedieties, vai EasyLink ir aktivizēts izvēlnē Setup > Installation > Preferences.
 - Pārliedieties, vai Sistēmas audio kontrole Jūsu HDMI CEC Audio ierīcei ir pareizi uzstādīta. Skatiet lietošanas pamācībā, kas iekļauta audio ierīces komplektā.

USB savienojums

TV nerāda USB ierīces saturu

- Iestatiet Jūsu ierīci (fotoaparātu) uz 'Mass Storage Class' saderīgu.
- USB ierīcei var būt nepieciešams specifisks programmas nodrošinājums. Diemžēl šī programma nevar tikt ielādēta uz Jūsu TV.

Es nevaru redzēt manus failus Multimediju izvēlnē

- Ne visi audio un attēlu faili ir atbalstīti. Skatīt nodaļu 8 Tehniskie dati.

Audio un attēlu faili neatskaņojas gludi

- USB ierīces pārsūtīšanas veikspēja ierobežo pārsūtīšanas ātrumu.

Personīgais dators

Datora displejs uz mana TV nav stabils vai nav sinhronizēts

- Pārliedieties, ka uz Jūsu datora ir izvēlēta pareiza izšķirtspēja. Skatīt nodaļu 8 Tehniskie dati.

Es nevaru atrast manus datora failus savā datorā

- Pārliedieties, vai faili ir pievienoti direktorijai.
- Ne visi failu formāti ir atbalstīti. Skatīt nodaļu 8 Tehniskie dati.

1 Svarīgi	5	7 Savienojumi (DVD, resīveris, ...)	32
1.1 Drošība	5	7.1 Savienojumu pārskats	32
1.2 Rūpes par ekrānu	5	7.2 Par savienojumiem	33
1.3 Pārstrāde	5	7.3 Jūsu ierīču pieslēgšana ar savienojumu palīgu	34
2 Jūsu TV	5	7.4 Jūsu ierīču pieslēgšana bez savienojumu palīga	34
2.1 Televīzijas pārskats	6	7.5 Savienojumu iestatīšana	40
2.2 Preces iezīmes	7	7.6 Sagatavošanās digitālajiem pakalpojumiem	41
3 Sākums	7	7.7 Datora sakaru tīkls	42
3.1 TV novietošana	7		
3.2 Stiprināšana pie sienas VESA	8	8 Tehniskie dati	43
3.3 Tālvadības pults baterijas	9	9 Traucējumu novēršana	45
3.4 Antenas vads	9		
3.5 Strāvas kabelis	9		
4 Jūsu TV lietošana	10		
4.1 Ieslēgšana vai izslēgšana – Gaidīšanas režīms	10		
4.2 TV skatīšanās	11		
4.3 Kanālu skatīšanās no digitālā uztvērēja	11		
4.4 Pieslēgto ierīču skatīšanās	11		
4.5 DVD skatīšanās	11		
4.6 Teleteksta lapas izvēle	11		
5 Lietojiet vairāk no Jūsu TV	12		
5.1 Tālvadības pults	12		
5.2 TV izvēlnes	13		
5.3 Attēla un skaņas iestatījumi	15		
5.4 Teleteksts	18		
5.5 Iecienītāko kanālu sarakstu izveidošana	19		
5.6 Elektronisks Programmu Ceļvedis	21		
5.7 Taimeri un atslēgas	22		
5.8 Subtitri	23		
5.9 Foto un mūzikas apskate un atskaņošana	23		
5.10 Digitālo radio kanālu klausīšanās	25		
5.11 Programmatūras atjaunināšana	25		
6 Kanālu uzstādīšana	28		
6.1 Automātiska kanālu uzstādīšana	28		
6.2 Manuāla kanālu uzstādīšana	29		
6.3 Saglabāto kanālu pārkārtošana	30		
6.4 Kanālu apstrāde	30		
6.5 Digitālās uztveršanas pārbaude	31		
6.6 Rūpnīcas iestatījumi	31		

2008 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas. Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma. Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Philips patur tiesības mainīt preces jebkurā laikā bez pienākuma attiecīgi mainīt agrākas piegādes.

Šīs pamācības saturs tiek uzskatīts par pareizu sistēmas paredzētajai lietošanai. Ja prece, vai tās atsevišķi moduļi vai procedūras tiek lietotas mērķiem, citiem, kā šeit paredzētie, jāiegūst apstiprinājums par to pareizību un piemērotību. Philips garantē, ka saturs pats nepārkāpj nekādus Savienoto Valstu patentus. Nekāda papildus garantija nav sniegta vai paredzēta.

Garantija

Ierīce nesatur daļas, ko varētu apkalpot pats lietotājs. Neatveriet un nenņemiet vākus uz preces iekšieni. Labošanu var veikt tikai Philips Servisa Centri un oficiālas darbnīcas. Pretējā gadījumā nebūs spēkā nekāda garantija. Jebkādas darbības, kas ir aizliegtas šajā lietošanas pamācībā, jebkādi regulējumi vai izjaukšanas darbības, kas nav ieteiktas vai atļautas šajā pamācībā, anulēs garantiju.

Pikseļu raksturojumi

Šai LCD precei ir augsts krāsu pikseļu skaits. Lai arī efektīvie pikseļi ir 99,999% vai vairāk, uz ekrāna konstanti var parādīties melni punkti vai spilgti punkti (sarkani, zaļi vai zili). Tas ir strukturāls displeja raksturojums (mūsdienu zināmās industrijas standartu ietvaros) un nav nepareiza darbība.

Atvērta avota programmatūra

Šis televizors satur atvērta avota programmatūru. Philips piedāvā piegādāt vai padarīt pieejamu pēc pieprasījuma par samaksu, kas nepārsniedz avota izplatīšanas izmaksas, pilnu attiecīgā avota kodu, ko var nolasīt ierīce, uz medija, kas tiek lietots programmatūras apmaiņai.

Šis piedāvājums ir spēkā 3 gadus pēc šīs preces iegādes datuma. Lai iegūtu avota kodu, rakstiet uz Philips Innovative Applications N.V.Ass. Izstrādājumu Menedžerim uz Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium.

Saderība ar EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod vairākas patērētājiem paredzētas preces, kam, tāpat kā jebkurai citai elektroniskai ierīcei, vispārēji ir iespēja pārraidīt un saņemt elektromagnētiskus

signālus.

Viens no vadošajiem Philips biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu precēm, lai tās atbilstu visām attiecināmajām prasībām un paliktu EMF standartu robežās, kas attiecināmi uz precī ražošanas laikā.

Philips apņemas veidot, ražot un tirgot preces, kam nav ietekmes uz veselību.

Philips apstiprina, ka tā preces strādā pareizi to paredzētajai lietošanai, tās ir drošas lietošanā, saskaņā ar šodien pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem.

Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips precēs papildus uzlabojumus un standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.

Autortiesības

VESA, FDMI un VESA Mounting Compliant logo ir Video Electronics Standards Association zīmoli.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



Ražots ar licenci no BBE Sound, Inc. Licencēts no BBE, Inc, saskaņā ar vienu no sekojošiem ASV patentiem: 5510752, 5736897. BBE un BBE simbols ir BBE Sound Inc reģistrēti zīmoli.

Windows Media ir Microsoft Corporation zīmols vai reģistrēts

zīmols Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

(R) Kensington un MicroSaver ir ACCO World Corporation reģistrēti ASV zīmoli ar izdotām reģistrācijām un gaidāmiem piemērojumiem citās valstīs visā pasaulē.



DLNA(R), DLNA logo un DLNA TM ir Digital Living Network Alliance zīmoli, servisa zīmes vai sertifikācijas zīmes.

Visi citi reģistrētie un neregistrētie zīmoli ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Televīzija un tālvadības pults

TV neieslēdzas

- Pārbaudiet barošanas vada kontaktu.
- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas nav tukšas. Pārbaudiet to polaritāti +/- Jūs varat lietot taustiņus uz TV, lai ieslēgtu TV.
- Atvienojiet barošanas vadu, gaidiet vienu minūti un atkal pieslēdziet barošanas vadu.

TV nereaģē uz tālvadības pulti

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas nav tukšas. Pārbaudiet to polaritāti +/-.
- Tiriet tālvadības pults un TV sensora lēcas.

TV izslēdzas un sarkanā gaismīņa uz TV mirgo

- Atvienojiet barošanas vadu uz pusminūti un ievietojiet to vēlreiz. Pārliecinieties, ka ir pietiekama vieta ventilācijai. Gaidiet līdz TV ir atdzisis. Kad TV nepārstārtējas uz gaidīšanas režīmu un mirkšķināšanās atkārtojas, zvaniet mūsu Klientu Atbalsta Centram.

Jūs esat aizmirsuši Jūsu kodu, lai atslēgtu Bērnu atslēgu

- Skatīt nodaļu **5.7.3 Koda iestatīšana / Koda maiņa**.

Nepareiza valoda TV izvēlnē?

Sekoiet šiem soļiem, lai mainītu valodu.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos pēdējo izvēlnes līniju.
3. Spiediet taustiņu **►** trīs reizes.
4. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos Jūsu valodu.
5. Spiediet taustiņu **OK**.
6. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē), lai izslēgtu izvēlnes.

TV kanāli

Daži TV kanāli ir pazuduši

- Pārliecinieties, ka izvēlēts pareizais kanālu saraksts.
- Kanāls var būt dzēsts **Pārkārtošanas izvēlnē**.

Uzstādīšanas laikā nav atrasti digitālie kanāli

- Pārliecinieties, ka TV atbalsta DVB-T Jūsu valstī. Skatīt uzlīmi 'Digital TV country Compatibility' TV aizmugurē.

Attēls

Skaņa ir, bet nav attēla

- Pārbaudiet kontrasta vai spilgtuma iestatījumus izvēlnē.

TV attēls ir slikts

- Pārliecinieties, ka antena ir kārtīgi pieslēgta.
- Skaļruņi, neiezemētas audio ierīces, neona gaismas, augstas ēkas vai kalni var ietekmēt attēla kvalitāti. Mēģiniet uzlabot attēlu, mainot antenas virzienu, vai novietojiet ierīces tālāk no TV.
- Pārliecinieties, ka izvēlēta pareiza TV sistēma Manuālas uzstādīšanas izvēlnē.
- Ja slikta kvalitāte ir tikai noteiktam kanālam, mēģiniet precīzi uzregulēt šo kanālu izvēlnē **Precīza uzregulēšana**. Skatīt nodaļu **6.2.3**.

Attēlam ir sliktas krāsas

- Pārbaudiet krāsu iestatījumus Attēla izvēlnē. Izvēlieties vienu no iestatījumiem izvēlnē Smart Settings.
- Pārbaudiet pieslēgto ierīču savienojumus un vadus.

TV neatcerējās manus iestatījumus, kad es to atkal ieslēdzu

- Pārbaudiet, vai TV ir iestatīts uz **Home** (Mājas) izvēlnē TV menu > Installation > Preferences > **Location** (Atrašanās vieta).

Attēls neietilpst ekrānā, tas ir pārāk liels vai pārāk mazs

- Izvēlieties atbilstošu attēla formātu Attēla formāta izvēlnē. Skatīt nodaļu **5.3.4 Platekrāna attēla formāts**.
- Nosauciet Jūsu pieslēgto ierīci Savienojumu izvēlnē, lai iegūtu labāko signāla apstrādi. Skatīt nodaļu **7.4.1 Jūsu ierīču nosaukšana**.

... TEHNISKIE DATI

Barošana

Barošanas strāva: AC 220-240V (±10%)

Strāvas patēriņš strādājot un gaidīšanas režīmā:
Skatīt tehnisko specifikāciju www.philips.com

Telpas temperatūra: 5°C – 35°C

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja
brīdinājuma. Papildus informācijai par šīs preces
specifikācijām skatīt www.philips.com/support.

Izmēri un svari (aptuveni)

TV modelis	42PFL7423
- platums	1046mm
- augstums	645mm
- dziļums	88mm
- svars	21kg
TV + statīvs	
- platums	1046mm
- augstums	716mm
- dziļums	262mm
- svars	25,5kg

1 SVARĪGI

Izlasiet šo lietošanas pamācību, pirms Jūs sākat lietot šo precī.

Pievērsiet uzmanību šai nodaļai un sīki sekojiet norādījumiem. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies neievērojot norādījumus.

1.1 Drošība

- Lai izvairītos no īssavienojuma, nepakļaujiet precī lielum vai ūdenim.
- Lai izvairītos no uguns vai elektriskā šoka iespējamības, nenovietojiet atklātas liesmas avotus (kā aizdedzinātas sveces) tuvu TV.
- Atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas visapkārt TV, lai nodrošinātu ventilāciju.
- Turiet prom no radiatoriem un citiem karstuma avotiem.
- Neuzstādiet TV slēgtā telpā, kā grāmatu skapis. Pārļiecinieties, ka aizkari, skapis un nekas cits nevar aizkavēt gaisa plūsmu pa ventilācijas atverēm.
- Pārļiecinieties, ka TV nevar nokrist. Novietojiet TV uz cietas un plakanas virsmas un lietojiet tikai statīvu, kas tiek piedāvāts ar TV.
- Lai novērstu strāvas vada bojājumus, kas var izraisīt uguni vai elektrisko šoku, nenovietojiet uz vada TV, vai ko citu, kas var pārspiest vadu.
- Kad piestiprināts uz kustīga statīva vai VESA sienas statīva, izvairieties no spēku ietekmes uz strāvas kontaktiem. Daļēji atvienoti strāvas kontakti var izraisīt dzirksteļošanu vai uguni.

1.2 Rūpes par ekrānu

- Atvienojiet TV no strāvas, pirms tīrīšanas.
- Tīriet virsmu ar mīkstu, nedaudz mitru lupatu. Nelietojiet nekādu citu līdzekli (ķīmisku vai mājas tīrīšanas līdzekli). Tas var bojāt ekrānu.
- Neaizskariet, nespiediet, neberziet un nesitiet ekrānu ar neko cietu, jo tādējādi var neatgriezeniski saskrāpēt vai kā citādi sabojāt ekrānu.
- Lai izvairītos no deformācijām un krāsu izbalēšanas, notīriet ūdens pīles cik iespējams drīz.

- Nekustīgi attēli
Cik iespējams, izvairieties no nekustīgiem attēliem. Ja Jūs nevarat, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai novērstu bojājumus ekrānam. Stacionāri attēli ir attēli, kas paliek ekrānā ilgu laiku. Stacionāru attēlu piemēri ir: izvēlnes, teleteksta lapas, melnas joslas, reklāmu informācija, TV kanālu logo, pulksteņi, un tā tālāk.

1.3 Pārstrāde

- Aizvediet iepakojumu uz Jūsu vietējo pārstrādes centru.
- Droši atbrīvojieties no vecajām baterijām, saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Šī prece ir veidota un ražota materiālu pārstrādei un atkārtotai lietošanai.
- Šo precī nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Uzziniet vai jautājiet ierīces pārdevējam par vietēju, dabai draudzīgu pārstrādi un vietējiem noteikumiem. Nekontrolēta atkritumu izmešana nodara ļaunumu dabai un cilvēku veselībai. (EEC 2002/96/EC)




2 JŪSU TV

Šī nodaļa sniedz Jums šī TV vadību un funkciju pārskatu.


2.1 Televīzijas pārskats

Sānu vadības

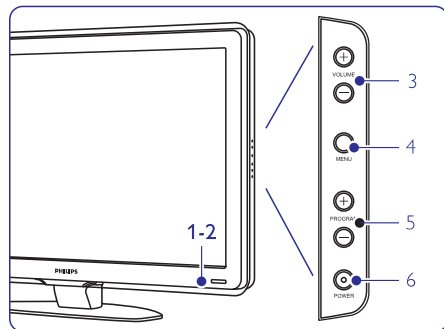

1. Gaismas indikators
2. Tālvadības pults sensors
3. Skaļums augšup un lejup
4. Izvēlne
5. Programma vai Kanāls augšup un lejup
6. Ieslēgšanas slēdzis


Savienojumi

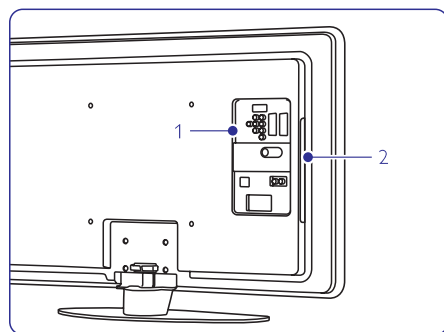

1. Sānu savienojumi
2. Aizmugures savienojumi

Sīkākai informācijai izlasiet nodaļu '7 Savienojumi'.

Tālvadības pults

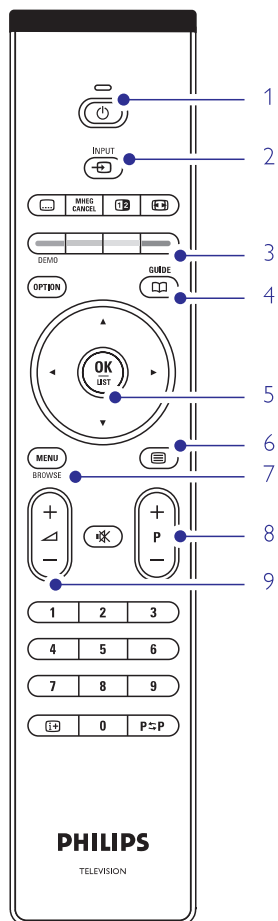

1. Gaidīšanas režīms vai ieslēgt
2. Skatieties pieslēgto ierīci – DVD, VCR
3. Krāsainie taustiņi
4. Programmas padomdevējs
5. Navigācijas taustiņi
6. Teleteksta taustiņš
7. Izvēlnes ieslēgšana vai izslēgšana
8. Programma augšup + vai lejup -
9. Skaļums augšup + vai lejup -

Papildus informāciju par Jūsu tālvadības pulti atrodiet nodaļā **5.1 Tālvadības pults pārskats**.

8. TEHNISKIE DATI

Attēls/Displejs

- Displeja tips: LCD Pilns HD W-UXGA
- Paneļa izšķirtspēja: 1920x1080p
- Perfect Pixel HD attēla uzlabojums
- 1080p 24/25/30/50/60Hz apstrāde
- 100 Hz skaidrais šķidro kristālu displejs (ja ir)

Atbalstītās displeja izšķirtspējas

- | | |
|------------------|------------------------|
| • Datora formāti | |
| Izšķirtspēja | Atjaunošanas frekvence |
| 640 x 480 | 60Hz |
| 800 x 600 | 60Hz |
| 1024 x 768 | 60Hz |
| 1280 x 1024 | 60Hz |
| 1360 x 768 | 60Hz |
| 1920x1080i | 60Hz |
| 1920x1080p | 60Hz |
| • Video formāti | |
| Izšķirtspēja | Atjaunošanas frekvence |
| 480i | 60Hz |
| 480p | 60Hz |
| 576i | 50Hz |
| 576p | 50Hz |
| 720p | 50Hz, 60Hz |
| 1080i | 50Hz, 60Hz |
| 1080p | 24Hz, 25Hz, 30Hz |
| 1080p | 50Hz, 60Hz |

Uztvērējs/Uztveršana/Pārraide

- Antenas ieeja: 75omu koaksiālā (IEC75)
- TV sistēma: DVD COFDM 2K/8K (MPEG2, MPEG4, ja pieejams)
- Video atskaņošana: NTSC, SECAM, PAL
- DVD: DVB Pārraide (skatīt izvēlētās valstis uz TV tipa plāksnītes)

Skaņa

- Skaņas sistēma:
 - Virtual Dolby Digital
 - BBE

Multimediji

- Savienojums: USB
- Atskaņojamie formāti: MP3, Slīdrāde (.alb), JPEG, MPEG1, MPEG2.

Atbalstītās mēdiu servera programmatūras

- Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP* vai Vista* operētājsistēmās)
- PacketVideo Twonky Media 4.4.2 (datorā * & Intel Mac OSX*)

- Sony Vaio media server (Microsoft Windows XP vai Vista* operētājsistēmās)
 - TVersty v0.9.10.3 (Microsoft Windows XP* operētājsistēmā)
 - Nero 8 – Nero MediaHome (Microsoft Windows XP operētājsistēmā)
 - DiXiM (Windows XP operētājsistēmā)
 - Macrovision Network Media Server (Windows XP operētājsistēmā)
 - Fuppes (Linux)
 - UShare (Linux)
 - Philips Media Manager (Microsoft Windows XP operētājsistēmā)
 - Philips NAS SPD8020
- * Šiem mēdiem servera uzstādīšanas pamācības soli pa solim ir pieejamas tiešsaistes lietošanas pamācībā mājas lapā www.philips.com/support.

Atbalstītie USB/Atmiņas ierīču formāti

- FAT 16, FAT 32, NTFS.

Tālvadības pults

- Tips: RC4452
- Baterijas: 2 AA-R6 izmēra un tipa

Savienojamība

Aizmugurē:

- EXT1 (scart): Audio K/L, CVBS ieeja/izeja, RGB
- EXT2 (scart): Audio K/L, CVBS ieeja/izeja, RGB, S-video ieeja/izeja
- EXT3: Y Pb Pr vai VGA, Audio K/L ieeja
- HDMI1 ieeja (HDMI 1.3a visiem HDMI savienojumiem)
- HDMI2 ieeja
- HDMI3 ieeja
- Audio ieeja K/L (DVI uz HDMI)
- Audio K/L izeja – sinhronizēta ar displeju
- Digitālā Audio izeja (koaksiāla – S/PDIF) – sinhronizēta ar displeju
- Sakaru tīkls

Sānos:


- HDMI sānu ieeja
- S-Video ieeja (Y/C)
- Video ieeja (CVBS)
- Audio K/L ieeja
- Austiņu izeja (stereo mini spraudnis)
- USB
- Kopējā interfeisa slots.

7.7. Datora sakaru tīkls

Jūs varat piesaistīt Jūsu TV datora sakaru tīklu, Jūsu mājās. Skatieties Jūsu fotogrāfijas un klausieties Jūsu mūziku no jebkura piesaistītā datora televizorā. Datora sakaru tīkla iezīme šim TV ir DLNA sertifikāta.

Jūs varat izmantot Microsoft Windows XP vai Vista, Intel Mac OSX vai Linux.

Mājas datora sakaru tīkla piemērs:

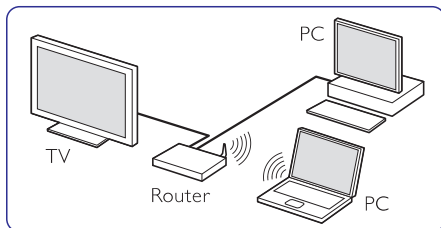

7.7.1 Kas Jums nepieciešams

Lai iestatītu Jūsu TV mājas datora sakaru tīklā, Jums ir nepieciešams:


- Maršrutētājs un dators mājas sakaru tīklā
- Sakaru tīkla kabelis
- Jaunākā mēdiju servera programmatūra (Windows, media Player 11 vai līdzīgi) Jūsu datorā.

Pilnīgu atbalstāmo mēdiju servera programmatūru sarakstu skatiet nodaļā '8 Tehniskie dati'.

7.7.2 Datora sakaru tīkla uzstādīšana

TV nav nepieciešams veikt nekādus īpašus iestatījumus, lai automātiski pievienotos sakaru tīklam.

1. Pievienojiet sakaru tīkla kabeli no Jūsu maršrutētāja pie **Network** savienotāja TV aizmugurē.

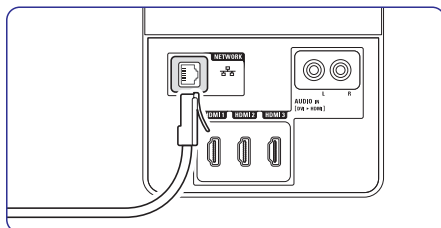

2. Ieslēdziet maršrutētāju. Uzstādiet maršrutētāju uz DHCP On.
3. Ieslēdziet datoru un startējiet mēdiju servera programmatūru.

4. Dažām mēdiju servera programmatūrām ir nepieciešams iestatījums, lai varētu koplietot failus ar TV.

Mēdiju serverī šis TV parādīsies kā numurs _MAC vai IP numurs.

TV un maršrutētājs ir ieslēgti šim numuram, lai tas parādītos mēdiju serverī.

Izvēlieties TV numuru mēdiju serverī un uzstādiet serveri koplietot failus ar šo numuru. Mēdiju servera programmatūrai, kas atzīmēta ar * nodaļā '8 Tehniskie dati', uzstādīšanas pamācības soli pa solim ir pieejamas tiešsaistes lietošanas pamācībā. Mājas lapā www.philips.com/support ievadiet Jūsu TV modeļa numuru.

Paplašinātajā lietošanas pamācībā, izlasiet bodaļu '7.7 Datora sakaru tīkls'. Ugunsmūra programmatūra, drošības sistēma Jūsu datorā arī var bloķēt sakaru tīkla savienojumu.

Ļaujiet mēdiju servera programmatūrai strādāt sakaru tīklā.

5. Nospiediet taustiņu uz tālvadības pults.
6. Izvēlieties **PC network** (datora sakaru tīkls) un spiediet .
7. Lietojiet krāsu un navigācijas/rotēšanas taustiņus, lai pārlūkotu Jūsu direktorijas vai atskaņotu Jūsu failus.

Ja TV nevar pieslēgties sakaru tīklam, pārbaudiet servera programmatūras, maršrutētāja vai datora lietošanas pamācības.

7.7.3 Manuālā sakaru tīkla uzstādīšana

Daži eksperta sakaru tīkla iestatījumi var tikt uzstādīti TV. DHCP ir uzstādīts uz ON, lai automātiski pieslēgtos sakaru tīklam.

Nospiediet **Menu** (Izvēlne) > Setup (Iestatīšana) > Installation (Uzstādīšana) > Manual network installation (Manuāla sakaru tīkla uzstādīšana).

2.2 Preces iezīmes

Jūsu jaunais TV ir aprīkots ar dažām no modernākajām audio un video inovācijām. Jūsu TV piedāvā sekojošas funkcijas ...

Pilnīgs augstas izšķirtspējas LCD displejs

Pilnīga 1920 x 1080p HD izšķirtspēja, augstākā izšķirtspēja, ko var translēt HD pārraidēm. Tā nodrošina brīnišķīgu, no ģirboņas brīvu, skenētu attēlu ar optimālu spožumu un krāsām.

Pixel Plus

Sniedz perfektu attēla kvalitāti no jebkura avota.

100Hz skaidrs LCD

100Hz skaidrais LCD nodrošina lielisku kustīgu attēlu asumu, labāku melnās krāsas līmeni, augstu kontrastu bez attēla ģirboņas un plašāku apskates leņķi.

DVB-T iebūvēts uztvērējs

Līdzās normālai analogai TV pārraidei, Jūsu TV uztver digitālo reģionālo TV un radio pārraides.

Elektronisks Programmu Ceļvedis – EPG

EPG parāda ekrānā digitālo TV programmu grafiku. Ceļvedis var Jums atgādināt, kad sākas programmas, ieslēgt TV, utt.

HDMI kontakti

HDMI kontakti augstākās kvalitātes augstu standartu savienojamībai.

USB savienojums/ Datora sakaru tīkla savienojums

Multimēdiju savienojums tūlītējai Jūsu foto vai mūzikas apskatei vai atskaņošanai.

MPEG pārraides (ja ir)


Augstākās kvalitātes videostandarts, ko sniedz HD pārraidītas pārraides.

Šī nodaļa palīdz Jums ar TV novietošanu un pirmo uzstādīšanu.

3.1 TV novietošana

Rūpīgi izlasiet drošības nosacījumus nodaļā 1.1 Drošība, pirms Jūs novietojat TV.

- Lielu ekrānu TV ir smagi. TV nešanu un pārvietošanu jāveic vismaz divām personām.
- Ideāls skatīšanās attālums TV skatīšanai ir trīs ekrāna izmēri.
- Ideāliem skatīšanās nosacījumiem, novietojiet TV vietā, kur gaisma nekrīt tieši uz ekrāna.
- Jūsu TV ir aprīkots ar Kensington Drošības Atveri TV aizmugurē, lai pieslēgtu pret zagļu slēdzeni. Pret zagļu Kensington slēdzene jāiegādājas atsevišķi.

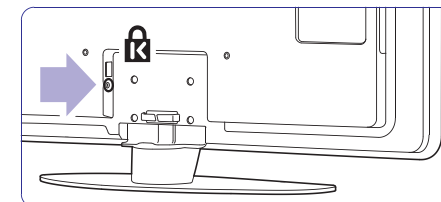

... SĀKUMS

3.2 Sienas stiprinājums – VESA

⚠ Brīdinājums

Nemiet vērā TV svaru, ja Jūs stiprināt to pie sienas. Nepareiza stiprināšana var novest pie dažādiem savainojumiem vai bojājumiem.

Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas nekādu atbildību par nepareizu stiprināšanu, kas noved pie negadījuma vai savainojuma.

Jūsu TV ir sagatavots VESA saderīgiem sienas stiprinājumiem. Šis statīvs nav iekļauts komplektā.


Jums nepieciešams viens no zemāk uzskaitītajiem VESA kodiem, lai iegādātos statīvu, kas derīgs Jūsu TV.

42" / 107 cm VESA MIS-F, 300, 300,8.

Jautājiet savam pārdevējam plašāku informāciju par statīviem un kronšteinu, kas paredzēti montāžai pie sienas.


VESA fiksācijas punkti

Novietojiet četrus fiksācijas punktus TV aizmugurē.

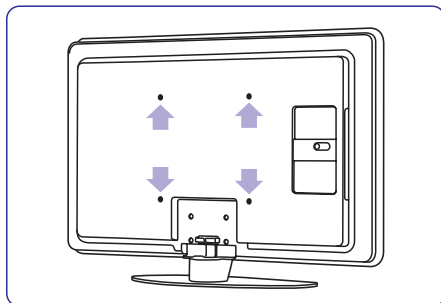


TV statīva noņemšana

1. Lai noņemtu TV statīvu, atrodi 4 TV statīva skrūves.

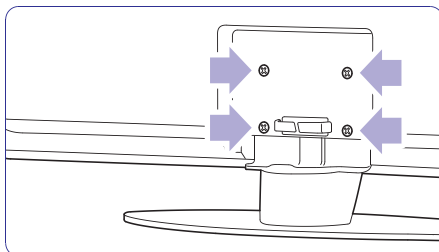

2. Atskrūvējiet skrūves.

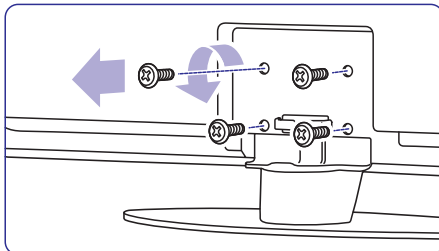

3. Noceliet TV no statīva.

... SAVIENOJUMI

7.6 Sagatavošanās digitālajiem pakalpojumiem

Kodētus digitālos TV kanālus var atkodēt ar Nosacījumu Piekļuves Moduli (CAM) un Gudro karti, ko piedāvā digitālo TV pakalpojumu operators. CAM var iespējot vairākus pakalpojumus, atkarībā no izvēlēta operatora (piem., Maksas TV).

Papildus informācijai un termiņiem, sazinieties ar Jūsu digitālo TV pakalpojumu operatoru.

7.6.1 Ievietojiet Nosacījumu Piekļuves Moduli – CAM

⚠ Brīdinājums


Izslēdziet Jūsu TV, pirms CAM ievietošanas.

Skatieties uz CAM, lai to pareizi ievietotu.

Nepareiza moduļa ievietošana var bojāt CAM un Jūsu TV.

1. Viegli ievietojiet CAM **Kopējā Interfeisa** ligzdā TV aizmugurē, tik dziļi, cik tas iespējams.
2. Atstājiet moduli kopējā interfeisa ligzdā.

Kamēr modulis tiek aktivizēts var paiet dažas minūtes. Moduļa izņemšana izslēgs digitālos TV pakalpojumus.

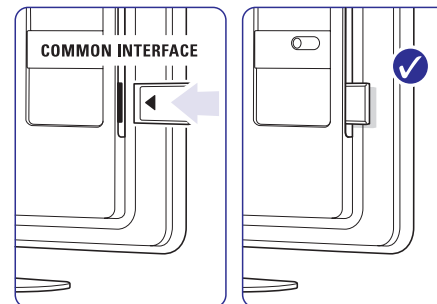

7.6.2 Kopējā interfeisa izvēlne

No šīs izvēlnes Jūs varat piekļūt uzstādītajiem CAM pakalpojumiem. Programmas un to funkcijas, saturs un ziņojumi uz ekrāna nāk no CAM pakalpojuma sniedzēja.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties **Features > Common interface** (Kopējs interfeiss).

Šī izvēlnes iespēja ir pieejama tikai kad CAM ir ievietots un sazināties ar pakalpojuma sniedzēju

7.5 Savienojumu uzstādīšana

TV jāzina, kādi savienojumi ir veikti un kāda ierīce ir pieslēgta pie kāda kontakta.

Ja Jūs izmantojāt Savienojumu palīgu, savienojumu uzstādīšana jau ir veikta.

7.5.1 Jūsu ierīču nosaukšana

Nosauciet pieslēgtās ierīces, vieglai izvēlei un labākajai signāla apstrādei.

Piešķiriet ierīces tipu (DVD, VCR, Game ...) kontaktam, kuru lietojat šai ierīcei.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties Setup (Iestatīšana) > Installation (uzstādīšana) > **Rename devices** (ierīču nosaukumu maiņa).
3. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu sarakstam.
4. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos savienotāju, kuru Jūs izmantojāt ierīces pievienošanai.
5. Spiediet taustiņu **►**.
6. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos ierīces tipu.
7. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlni.

7.5.2 Audio iestatīšana

Ja Jūs lietojat Audio ieeju K/L (DVI uz HDMI) savienotāju ierīces pievienošanai pie HDMI TV aizmugurē, piešķiriet šo Audio ieeju HDMI1, 2 vai 3, atkarībā, kur pievienojāt ierīci.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties Setup (Iestatīšana) > Installation (uzstādīšana) > **Audio setup** (Audio iestatīšana).
3. Divreiz spiediet **►**.
4. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos HDMI savienojumu, lai sasaistītu to ar šo Audio ieeju.

Audio setup	Audio in L/R
Audio in L/R	None
	HDMI 1
	HDMI 2
	HDMI 3

7.5.3 Dekodera kanāli

Dekoderi, kas atkodē antenas kanālu, tiek pieslēgti pie EXT1 vai EXT2 (scart).

Jums jānosaka TV kanāls kā atkodējama kanāls. Tad nosakiet savienojumu, kur ir pieslēgts dekodēris.


1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties Setup (Iestatīšana) > Installation (uzstādīšana) > Decoder (Dekoderis) > **Channel** (kanāls).
3. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu sarakstam.
4. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos atkodējamo kanālu.
5. Spiediet taustiņu **◀** un atgriezieties, lai izvēlētos punktu Status.
6. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos kontaktu, kur pieslēgts dekodēris.
7. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu

Installation	Decoder
...	Channel
Preferences	Status
Connections assist.	
Rename devices	
Audio setup	
Decoder	
Clock	
Factory settings	

izvēlni.

3.3 Tālvadības pults baterijas

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults aizmugurē.
2. Ievietojiet 2 komplektā iekļautās baterijas (AA-R6-1,5V tipa). Pārliecinieties, ka indikācijas + un – atbilst bateriju novietojumam (atrodams korpusa iekšpusē.)
3. Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.

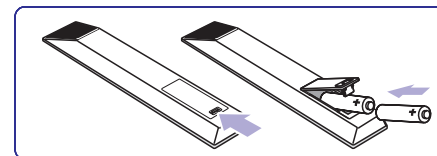


ⓘ Piezīme

Izņemiet baterijas, ja ilgu laiku nelietosiet tālvadības pulti.

3.4 Antenas kabelis

1. Atrodiet antenas kontaktu TV aizmugurē.
2. Ievietojiet antenas vadu kārtīgi antenas kontaktā **Antenna**.

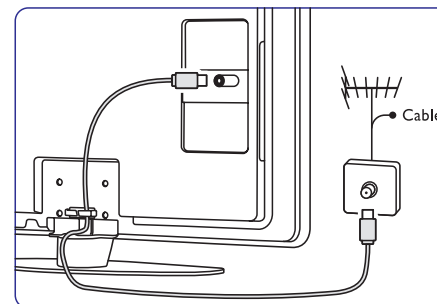


3.5 Strāvas kabelis

Strāvas kontaktam vienmēr jābūt pieejamam.

TV nekad nav pilnībā izslēgts un patērē enerģiju, ja tas nav atvienots no strāvas.

Lai arī šis TV gaidīšanas režīmā patērē ļoti maz strāvas, atvienojiet strāvas kabeli, ja paredzat TV neizmanto ilgu laiku, lai taupītu enerģiju.

1. Pārliecinieties, ka Jūsu strāvas tīkla voltāža atbilst voltāžai, kas uzdrukāta uz etiķetes TV aizmugurē. Nepieslēdziet strāvas vadu, ja voltāža atšķiras.
2. Kārtīgi ievietojiet strāvas vadu.

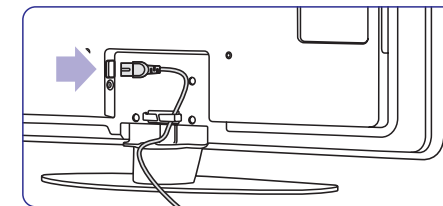

4 JŪSU TV LIETOŠANA

Iemācieties darbināt Jūsu TV ikdienas lietošanai.

4.1 Ieslēgšana vai izslēgšana – Gaidīšanas režīms

⚡ Piezīme

Televizors ieslēdzas apmēram 15 sekunžu laikā.

Lai ieslēgtu TV:



- Spiediet taustiņu **Power** TV labajā sānā, ja gaidīšanas režīma lampiņa ir izslēgta.
- Spiediet taustiņu **⏻** uz tālvadības pults, ja gaidīšanas režīma gaismiņa ir ieslēgta.

Lai pārslēgtu gaidīšanas režīmā:

- Spiediet taustiņu **⏻** uz tālvadības pults.

Lai izslēgtu:


- Spiediet taustiņu **Power** TV sānos.

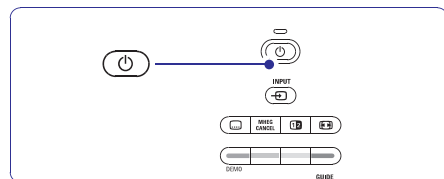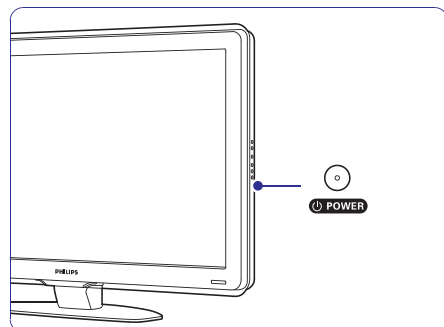

4.2 TV skatīšanās


4.2.1 Kanālu pārslēgšana

1. Lai pārslēgtu TV kanālus:
 - Spiediet numuru (1 līdz 999) vai spiediet **P+** vai **P-** uz Jūsu tālvadības pults.
 - Spiediet **Program/Channel** – vai **+** uz TV sānu vadībām.
2. Spiediet taustiņu **P+P**, lai atgrieztos pie iepriekš skatītā TV kanāla.

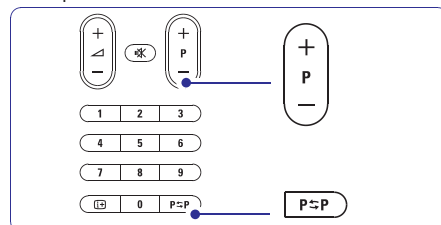

4.2.2 Skaļuma regulēšana

1. Lai regulētu skaļumu:
 - Spiediet taustiņus **Δ** + vai **Δ** – uz tālvadības pults.
 - Spiediet taustiņus **Volume +** vai **Volume -** uz TV sānu vadībām.
2. Lai izslēgtu skaņu:
 - Spiediet taustiņu **⏻** uz tālvadības pults:
 - Spiediet taustiņu **⏻** vēlreiz, lai atjaunotu skaņu.

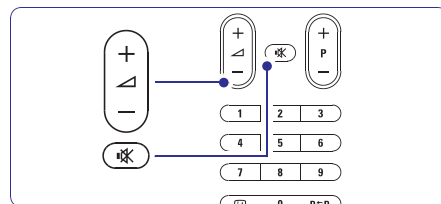

... SAVIENOJUMI

7.4.12 Personīgais Dators

Jūs varat pievienot Jūsu datoru tieši pie TV. TV strādā kā Jūsu datora monitors. Kā monitors dators var tikt pievienots pie sāna kontaktiem ar DVI uz HDMI adapteri vai ar 'dators uz TV' kabeli. Alternatīvi, Jūs varat pievienot datoru TV aizmugurē ar VGA savienojumu.

⚠ Uzmanību

Pirms datora pieslēgšanas, iestatiet datora monitora atjaunošanas frekvenci uz 60 Hz.


⚠ Padoms

Mainiet TV attēla formātu uz Unscaled (Bezskalas) izvēlnē Attēla formāts, lai iegūtu maksimālu attēla asumu. Skatīt nodaļu 5.3.4 Platekrāna attēla formāts.

DVI uz HDMI savienojums


Lietojiet DVI uz HDMI adapteri, lai pievienotu HDMI sāna savienojuma.

Pievienojiet Audio K/L sāna savienojumam skaņai

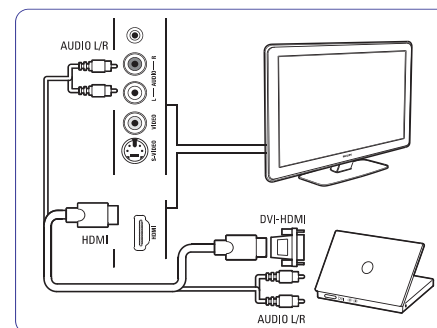

Dators pie TV savienojums


Lietojiet PC-TV izejas kabeli pie S-Video un Audio K/L kabeļa, lai pievienotu pie TV sāna.

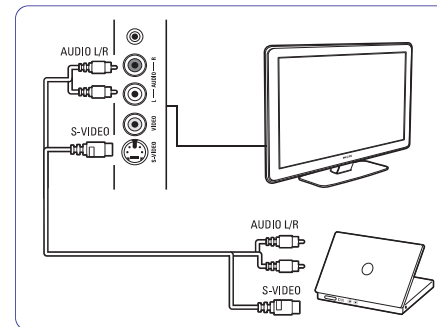

VGA savienojums

Lietojiet VGA kabeli, lai pievienotu datoru EXT3 savienotājam TV aizmugurē.

Pievienojiet Audio K/L pie EXT3 Audio L/R.

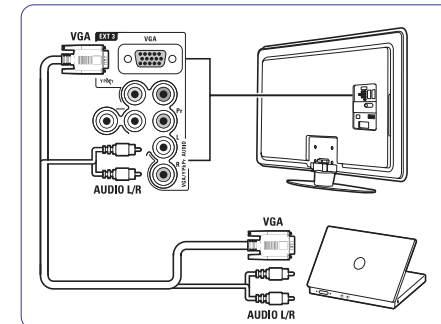

Informācijai par atbalstītajām datora monitora izšķirtspējām, skatīt nodaļu 8 Tehniskie dati.


... SAVIENOJUMI

7.4.10 Spēļu konsole

Pats praktiskākais spēļu konsoles pieslēgums ir TV sānos. Kvalitatīvāki kontakti ir TV aizmugurē.


Pieslēgšana TV sānos

Lietojiet HDMI savienojumu vai S-Video un Audio K/L savienojumus vai Video un Audio K/L kontaktus.

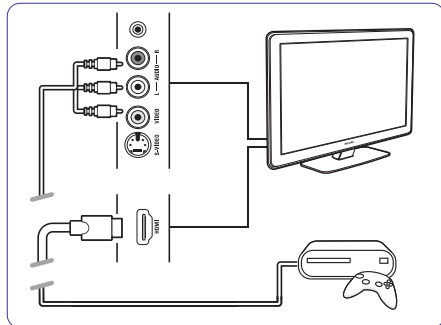

Pieslēgšana TV aizmugurē

Lietojiet HDMI vai YPbPr (EXT3) ieeju un Audio K/L savienojumus, lai iegūtu HD kvalitāti.

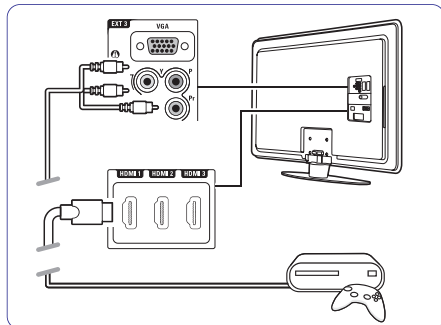


7.4.11 Kamera

Pats praktiskākais kameras pieslēgums ir TV sānos.


Pieslēgšana TV sānos

Lietojiet HDMI savienojumu vai S-Video un Audio K/L savienojumus vai Video un Audio K/L kontaktus.

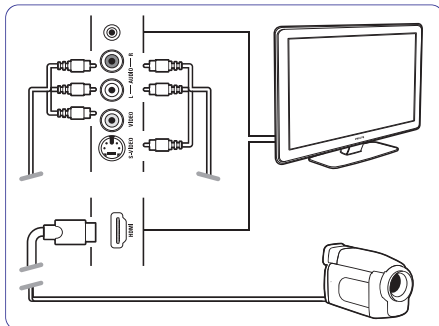

Pieslēgšana TV aizmugurē

Lietojiet HDMI vai YPbPr (EXT3) ieeju un Audio K/L savienojumus, lai iegūtu HD kvalitāti.

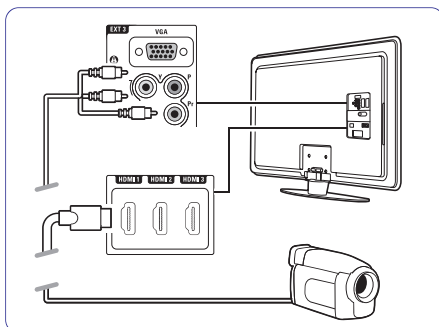


... JŪSU TV LIETOŠANA

4.3 Kanālu skatīšanās no digitālā uztvērēja

1. Ieslēdziet digitālo uztvērēju. Attēls no Jūsu uztvērēja var automātiski parādīties ekrānā.
2. Lietojiet Jūsu digitālā uztvērēja tālvadības pulti, lai izvēlētos TV kanālus.

Ja attēls neparādās:

1. Spiediet taustiņu uz tālvadības pults.
2. Spiediet taustiņu vai , lai izvēlētos, kur pievienojāt Jūsu digitālo resiveri.
3. Spiediet **OK**.

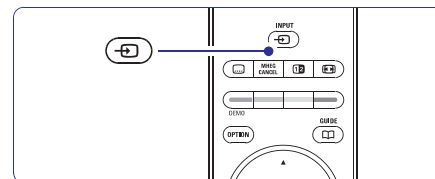

■ Piezīme

Ja vēl neesat pievienojuši Jūsu ierīces, ejiet uz 7. nodaļu 'Savienojumi'.

4.4 Pieslēgto ierīču skatīšanās

1. Ieslēdziet ierīci. Attēls no Jūsu uztvērēja var automātiski parādīties ekrānā.

Ja attēls neparādās:

2. Spiediet taustiņu uz tālvadības pults.
3. Spiediet taustiņu vai , lai izvēlētos, kur pievienojāt Jūsu ierīci.
4. Spiediet **OK**.

■ Piezīme


Ja vēl neesat pievienojuši Jūsu ierīces, ejiet uz 7. nodaļu 'Savienojumi'.

4.5 DVD skatīšanās

1. Ieslēdziet Jūsu DVD atskaņotāju.
2. Ievietojiet DVD disku Jūsu atskaņotājā. DVD attēls automātiski parādās ekrānā.
3. Spiediet **Play** (Atskaņot) uz DVD atskaņotāja. Attēls no Jūsu atskaņotāja automātiski parādās ekrānā.

Ja attēls neparādās:

1. Spiediet taustiņu uz tālvadības pults.
2. Spiediet taustiņu vai , lai izvēlētos, kur pievienojāt Jūsu DVD atskaņotāju.
3. Spiediet **OK**. Gaidiet dažas sekundes, līdz parādās attēls.
4. Spiediet **Play** (Atskaņot).

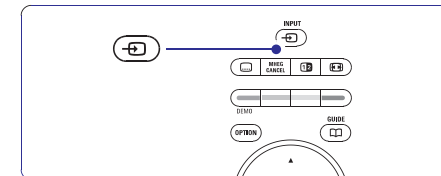


4.6 Teleteksta lapas izvēle

Vairums TV kanālu pārraida informāciju pa Teletekstu.

Lai skatītos Teletekstu:

1. Spiediet taustiņu . Parādās galvenā satura lapa.
2. Lai izvēlētos lapu:
 - Ievadiet lapas numuru ar ciparu taustiņiem.
 - Spiediet taustiņus **P-** vai **P+** vai vai , lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo lapu.
 - Spiediet krāsaino taustiņu, lai izvēlētos vienu no krāsainajiem punktiem ekrāna apakšā.
 - Spiediet taustiņu **P↔P**, lai atgrieztos pie iepriekš skatītās lapas.
3. Vēlreiz spiediet taustiņu , lai izslēgtu Teletekstu.

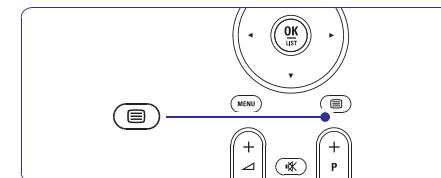

Papildus informācijai par teletekstu, skatīt nodaļu 5.4 Teleteksts.


5 PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

Šajā nodaļā tiek aprakstītas sarežģītākas Jūsu TV funkcijas:

- kā lietot izvēlnes
- lai regulētu attēla un skaņas iestatījumus
- vairāk par Teletekstu
- kā izveidot iecienītāko kanālu sarakstus

5.1 Tālvadības pults

5.1.1 Tālvadības pults pārskats

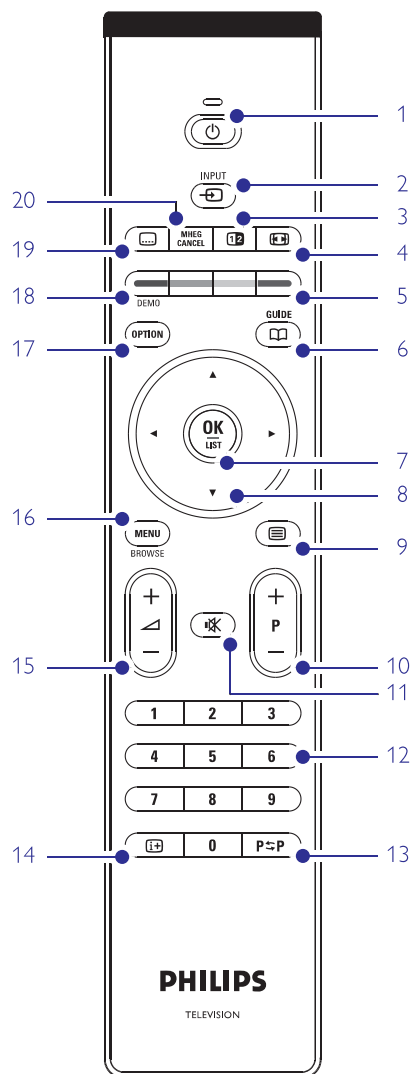

- Elektroniskā Programmu Ceļveža priekšrocības
- kā iestatīt atslēgas un taimerus
- lai iestatītu subtitrus un izvēlētos subtitru valodu
- kā Jūs varat apskatīt Jūsu foto vai atskaņot Jūsu iecienītāko mūziku no USB atmiņas ierīces vai no Jūsu datora vai mājas sakaru tīkla.

1. Gaidīšanas režīms

Lai ieslēgtu TV vai pārslēgtu to gaidīšanas režīmā.

2. Ieeja

- Lai ieslēgtu avotu izvēlni vai izslēgtu to.
- Lai izvēlētos pieslēgto ierīci vai atgrieztos uz TV.

3. Dubultais ekrāns

Lai parādītu teletekstu labajā pusē un attēlu kreisajā pusē ekrānam.

4. Platekrāna Attēla formāts

Lai izvēlētos attēla formātu.

5. Krāsainie taustiņi

- Vieglā teleteksta lapu izvēle.
- Vieglā uzdevumu izvēle.

6. Ceļvedis

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Elektronisko Programmu Ceļvedi.

7. OK/List (OK/Saraksts)

- Lai parādītu kanālu sarakstu.
- Lai aktivizētu iestatījumu.

8. Navigācijas taustiņi

Lai pārvietotos (▲▼◀▶) pa izvēlni.

9. Teleteksts

Lai ieslēgtu vai izslēgtu teletekstu.

10. +P- Kanāls augšup vai lejup

Lai pārslēgtos uz nākamo vai iepriekšējo kanālu no kanālu saraksta.

11. Klusums

Lai izslēgtu skaņu vai atjaunotu to.

12. Ciparu taustiņi

Lai izvēlētos TV kanālu.

13. Iepriekšējais kanāls P<P

Lai atgrieztos pie iepriekš skatītā kanāla.

14. Informācija uz ekrāna

Lai parādītu kanāla vai programmas informāciju, ja pieejama.


15. Skaļums

Lai regulētu skaļumu.

... SAVIENOJUMI


7.4.7 HD Digitālais resīveris / HD satelīta uztvērējs

Lietojiet HDMI vadu un 2 antenas vadus.

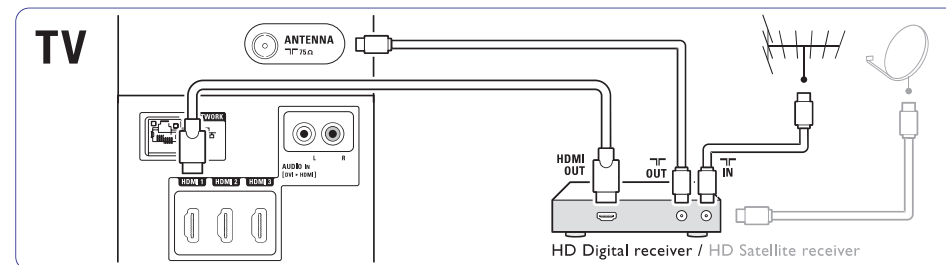


7.4.8 DVD-R, Mājas Kinoteātra sistēma un Digitālais resīveris

Lietojiet 3 scart vadus, 3 antenas vadus un 1 digitālo audio vadu.

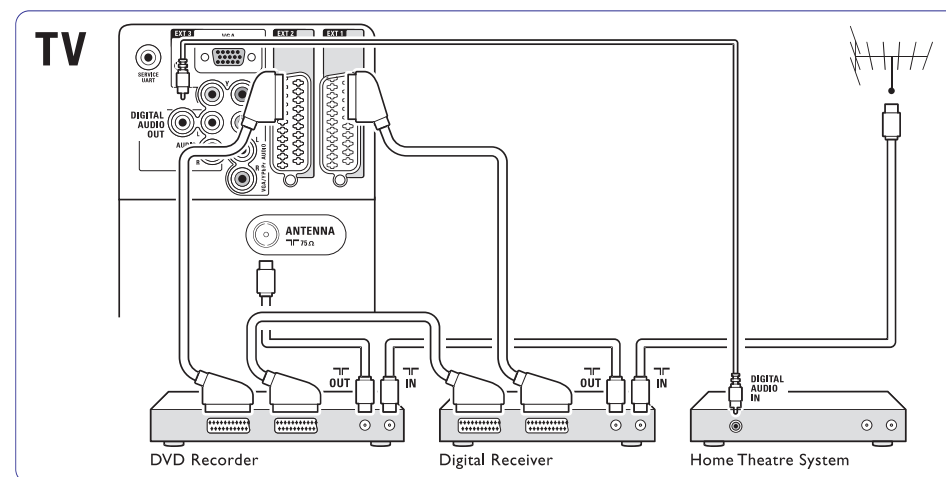

7.4.9 Blu-ray Disku atskaņotājs


Lietojiet HDMI vadu.

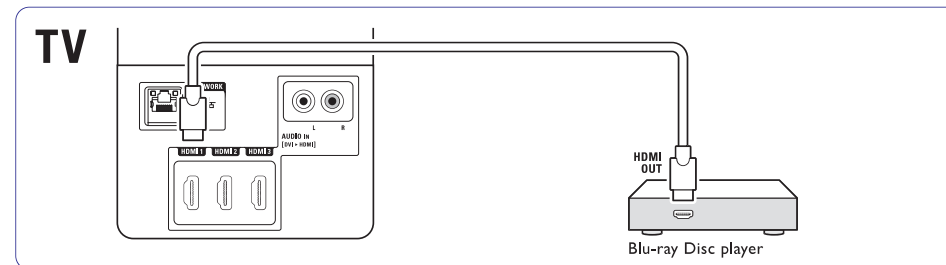

... SAVIENOJUMI


7.4.4 DVD ierakstītājs un Mājas Kinoteātra sistēma

Lietojiet scart vadu, 2 antenas vadus un 1 digitālo audio vadu.

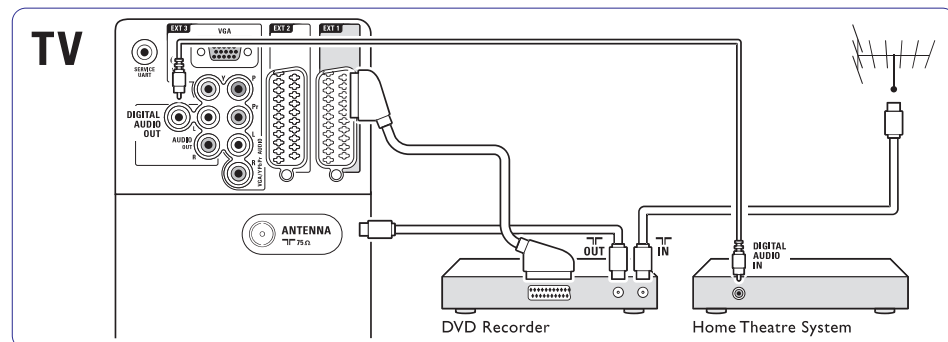


7.4.5 DVD ierakstītājs un DVD Mājas Kinoteātra sistēma

Lietojiet 2 scart vadus, 2 antenas vadus un 1 digitālo audio vadu.

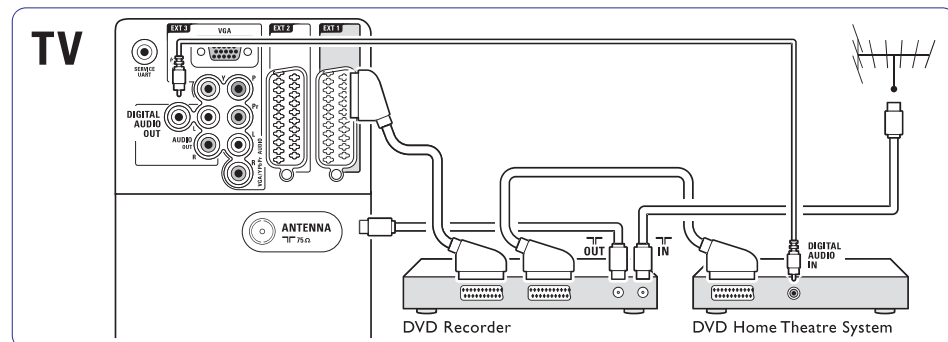

7.4.6 Satelīta uztvērējs

Lietojiet scart vadu un 2 antenas vadus.

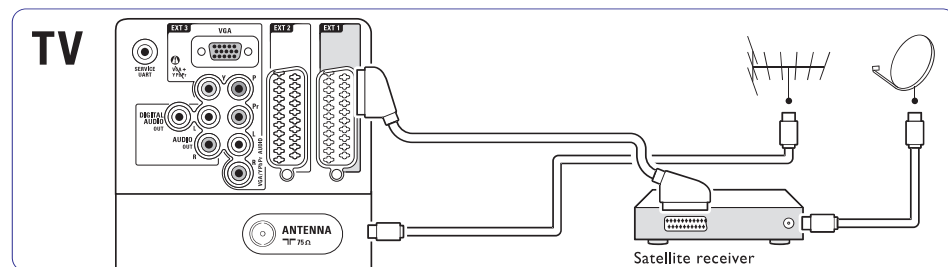

... PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

16. Menu (Izvēlne)

Lai ieslēgtu vai izslēgtu izvēlni.

17. Option (Iespēja)

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Ātrās piekļuves izvēlni.

18. Demo (Demonstrācija)

Lai ieslēgtu demonstrācijas izvēlni un piekļūtu TV funkciju demonstrācijām.

19. Subtitri

Lai ieslēgtu vai izslēgtu subtitru režīmu.

20. MHEG atcelt (tikai Apvienotajā Karalistē)

Lai atceltu tikai Digitālo tekstu vai Interaktīvos pakalpojumus.


Skatīt nodaļu **10 Lietotie termini**, lai atrastu nodaļu lietošanas pamācībā par noteiktu tālvadības pults taustiņu.

5.2 TV izvēlnes

Izmantojot izvēlnes uz ekrāna, Jūs uzstādāt Jūsu TV, regulējat attēla, skaņas un Fona apgaismojuma iestatījumus un piekļūstat funkcijām. Šī nodaļa sniedz izvēlnu pārskatu un apraksta navigāciju pa tām.

5.2.1 Izvēlne

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults, lai parādītu galveno izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlni.

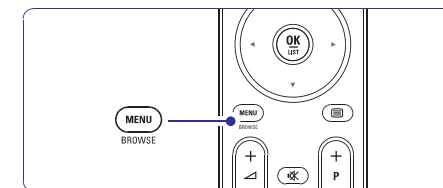

Galvenā izvēlnē piedāvā sekojošus punktus:

TV menu
Smart settings
Picture
Sound
Settings assistant
Features
Setup


- **TV menu (TV izvēlne)**
Izvēlieties šo izvēlni, lai veiktu uzstādīšanu, attēla un skaņas iestatīšanu, Fona apgaismojuma un citu funkciju iestatīšanu.
- **Picture (attēls)**
Izvēlieties šo izvēlnes punktu, lai regulētu visus attēla iestatījumus.
- **Sound (skaņa)**
Izvēlieties šo izvēlnes punktu, lai regulētu visus skaņas iestatījumus.
- **Settings assistant (iestatījumu padomdevējs)**
Izmantojiet iestatījumu padomdevēja funkciju, lai palīdzētu sev viegli uzstādīt pamata iestatījumus attēlam un skaņai.
- **Features (iezīmes)**
Izvēlieties šo punktu citiem iezīmju iestatījumiem.
- **Setup (uzstādīšana)**
Izvēlieties šo punktu
 - TV programmatūras instalēšanai un atjaunošanai;
 - Lai izmantotu savienojumu padomdevēju, kas palīdzēs Jums pievienot Jūsu ierīces TV.

... PLAŠĀKA TV LIETOŠANA


5.2.2 Izvēlnes lietošana

Iemācieties lietot izvēlnes, izmantojot šo piemēru.


1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults. Ekrānā parādās TV izvēlne.

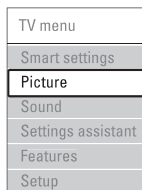


2. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai piekļūtu punktam **Picture** (attēls).
3. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu attēla iestatījumiem.

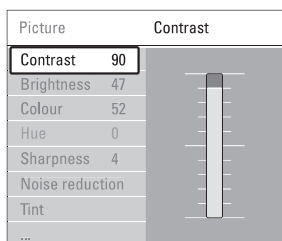

4. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Brightness** (Spilgtums).

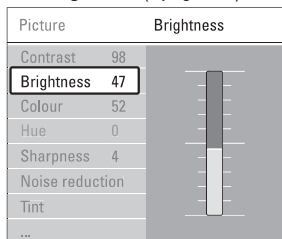

5. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu **Spilgtuma** iestatījumiem.

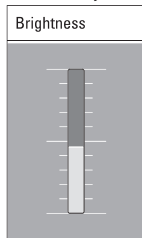

6. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai regulētu iestatījumu.

7. Spiediet taustiņu **◀**, lai atgrieztos Attēla iestatījumu izvēlnē, vai spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu TV izvēlni.

ⓘ Piezīme:


Ja ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli, kļūst pieejami vairāk punkti, ko izvēlēties.

5.2.3 Ātrās piekļuves izvēlne

Ātrās piekļuves izvēlne sniedz tiešu piekļuvi dažiem bieži vajadzīgiem izvēlnes punktiem.

Ja ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli, attiecīgās digitālās iespējas tiek rādītas izvēlnē.

1. Spiediet taustiņu **Option** (Iespēja) uz tālvadības pults.
2. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos iespēju.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai parādītu izvēlētais iespējas izvēlni.
4. Spiediet taustiņus **▲**, **▼**, **◀**, **▶**, lai regulētu iestatījumus izvēlnē.
5. Spiediet taustiņu **Option** (Iespēja), lai izslēgtu izvēlni.

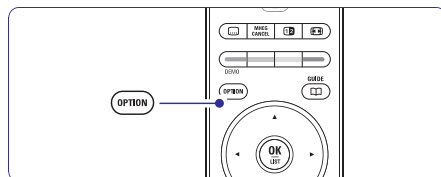

- **Audio language (Audio valoda)**
Skatīt nodaļu 5.3.5 Skaņas iestatījumu regulēšana.
- **Subtitle language (Subtitru valoda)**
Skatīt nodaļu 5.8.3 Digitālo subtitru valodas izvēle.
- **Subtitles (Subtitri)**
Skatīt nodaļu 5.8 Subtitri.
- **Picture format (Attēla formāts)**
Skatīt nodaļu 5.3.4 Platekrāna attēla formāts.
- **Equalizer (Filtri)**
Skatīt nodaļu 5.3.5 Skaņas iestatījumu regulēšana.
- **Clock (Pulkstenis)**


Pulksteņa rādīšana

1. Spiediet taustiņu **OK**, lai rādītu pulksteni.
2. Spiediet taustiņu **Option** (Iespēja) un spiediet **▲** vai **▼**, lai atkal izvēlētos punktu **Clock** (Pulkstenis).

... SAVIENOJUMI


7.4.1. DVD atskaņotājs

Lietojiet scart vadu, lai pieslēgtu ierīci pie ieejas **EXT1** TV aizmugurē.

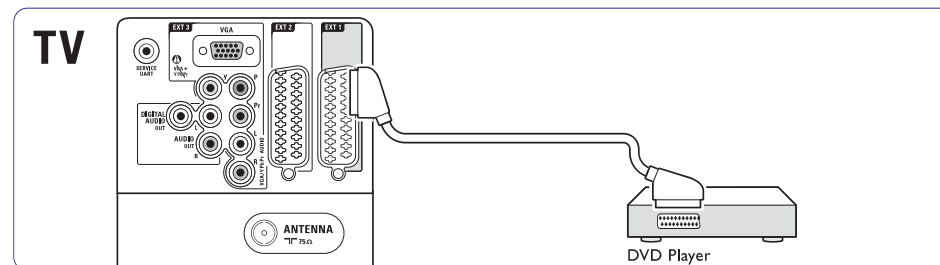


7.4.2 DVD ierakstītājs vai Digitālais Resīveris

Lietojiet scart vadu un 2 antenas vadus.

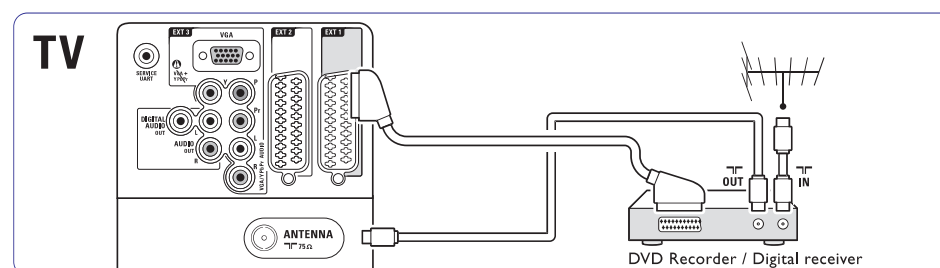

7.4.3 DVD ierakstītājs un Digitālais Resīveris


Lietojiet 3 scart vadus un 3 antenas vadus.

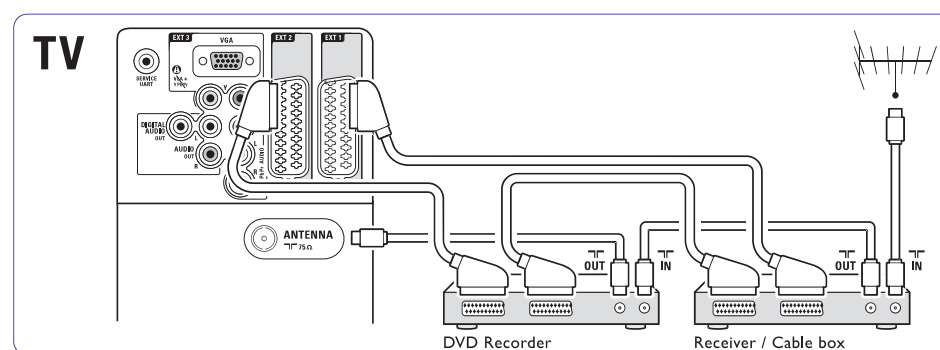

... SAVIENOJUMI

Video – Pamata kvalitāte ★

Lietojiet Video vadu un Audio K/L vadu. Pieslēdzot, saskaņojiet vadu krāsas.

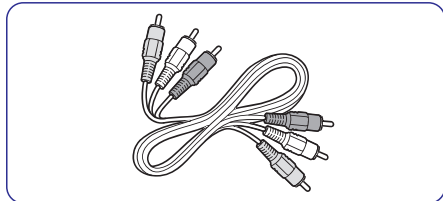

Kombinētais Video – dzeltens un Audio K/L vadi – sarkans un balts.

7.2.2. HDMI ar EasyLink

Pievienotās ierīces, kas atbilst HDMI CEC standartam, var strādāt kopā.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) > Setup (Iestatīšana) > Installation (uzstādīšana) > **Preferences** (izvēles) un spiediet ►, lai piekļūtu sarakstam.
2. Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos **EasyLink**.
3. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu.
4. Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos **On** (ieslēgt) vai **Off** (izslēgt).
5. Izvēlieties **ON** (ieslēgt), lai aktivizētu EasyLink funkciju.

EasyLink var nedarboties ar citu ražotāju ierīcēm.

Viena pieskāriena atskaņošana

Ievietojiet DVD disku un nospiediet Play (Atskaņot). TV ieslēdzas no gaidīšanas režīma un automātiski rāda DVD programmu.

Sistēmas gaidīšanas režīms

Ilgāk nekā 2 sekundes nospiediet taustiņu ⏻ uz tālvadības pults, lai pārslēgtu pievienotās ierīces gaidīšanas režīmā.

Sistēmas audio kontrole

Ja Jūs pievienojat audio sistēmu, Jūs varat klausīties TV skaņu caur audio sistēmu, kamēr TV skaļruņu skaņa ir izslēgta.

ⓘ Piezīme

Pārlecinieties, vai Sistēmas audio kontrole Jūsu HDMI-CEC audio ierīcei (piem., Mājas Kinozāles Sistēmai) ir pareizi uzstādīta.

7.2.3. Ar displeju sinhronizēta audio izeja

Vislabākajai attēla un skaņas atbilstībai sarunā uz ekrāna, pieslēdziet Mājas Kinoteātra Sistēmu pie Audio K/L vai Digitālā Audio izejām.

Skatīt diagrammas 7.4.4 un 7.4.8.

Nepieslēdziet DVD atskaņotāja, digitālā resīvera vai cita audio/video aprīkojuma audio signālu tieši pie Mājas Kinoteātra Sistēmas.

7.3 Jūsu ierīču pieslēgšana ar savienojumu palīgu (ja pieejams)

Izmantojiet Savienojumu palīgu, lai parādītu Jums, kā pievienot ierīces Jūsu ierīces TV. Tas iestata visus nepieciešamos iestatījumus automātiski.

Jūs varat arī pievienot Jūsu ierīces bez Savienojumu palīga izmantošanas. Izlasiet nodaļu '7.4 Jūsu ierīču pieslēgšana bez savienojumu palīga'.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties **Setup** (Iestatīšana) > Installation (uzstādīšana) > **Connection assistant** (Savienojumu palīgs).
3. Nospiediet taustiņu ►, lai startētu Savienojumu palīga programmu.
4. Spiediet **OK**.

7.4 Jūsu ierīču pieslēgšana bez savienojumu palīga

Šajā nodaļā parādītie savienojumi ir iesakāmi vairākumā gadījumu. Citi risinājumi var nebūt iespējami.

Kad ierīce ir pievienota, TV ir nepieciešams zināt, kādu savienojumu esat veikuši. Izlasiet nodaļu '7.5 Savienojumu iestatīšana'.

... PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

3. Spiediet taustiņu **OK**, lai paslēptu pulksteni.

Quick access
Audio language
Subtitle language
Subtitle
Picture format
Equalizer
Clock

5.3 Attēla un Skaņas iestatījumi

Pirmo reizi ieslēdzot TV, Jums jāizvēlas Jūsu noteiktie iestatījumi attēlam un skaņai. Šī nodaļa apraksta, kā izvēlēties regulēt attēlu un skaņu.

5.3.1 Viedie iestatījumi

Uzstāda TV kādu no iepriekš noteiktiem iestatījumiem. Katrs iestatījums kombinē attēlu un skaņu.

1. Nospiediet **Menu** (Izvēlne) un izvēlieties **Smart settings** (Viedie iestatījumi).
2. Nospiediet ►, lai reģistrētu sarakstu.
3. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos iestatījumu.
4. Spiediet **OK**.
5. Spiediet **Menu** (Izvēlne), lai izietu no TV izvēlnes.

Viedie iestatījumi: Personal (Personīgie), Vivid (Spilgts), Standard (Standarta), Movie (Filmām), Energy saving (Enerģiju taupošie), Game (Spēle).

5.3.2 Iestatījumu palīgs

Lietojiet Iestatījumu palīgu, lai vienkāršā veidā apskatītu pamata attēla un skaņas iestatījumus. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties **Settings assistant** (Iestatījumu palīgs) un spiediet ►, lai piekļūtu.
3. Spiediet zaļo taustiņu uz tālvadības pults, lai palaistu palīgu.
4. Spiediet taustiņu ◀ vai ►, lai veiktu izvēli, izvēloties kreiso vai labo pusi.
5. Spiediet zaļo taustiņu, lai turpinātu ar nākamo iestatījumu. Šādā veidā ejiet cauri vairākiem iestatījumiem.
6. Kad pabeigts, spiediet zaļo taustiņu, lai saglabātu visus Jūsu iestatījumus.

5.3.3 Attēla iestatījumi

Šī nodaļa apraksta, kā regulēt visus attēla iestatījumus individuāli.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties **Picture** (Attēls) un spiediet ►, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos iestatījumu.

TV menu	Picture
Smart settings	Contrast
Picture	Brightness
Sound	Colour
Settings assistant	Hue
Features	Sharpness
Setup	Noise reduction
	Tint
	Pixel Plus
	Active control
	Light sensor
	Picture format
	Auto format mode

- **Contrast (Kontrasts)**
Maina spilgtgo daļu līmeni attēlā, bet nemaina tumšās daļas.
- **Brightness (Spilgtums)**
Maina vispārējo attēla apgaismojuma līmeni.
- **Colour (Krāsas)** Maina piesātinājuma līmeni.
- **Hue (Nokrāsa)**
Ja tiek pārraidīts NTSC, šis līmenis kompensē krāsas variācijas.
- **Sharpness (Asums)**
Maina sīku detaļu asuma līmeni.
- **Noise reduction (Traucējumu samazināšana)**
Filtrē un samazina traucējumus attēlā. Izvēlieties līmeni no Minimum (Minimāls), Medium (Vidējs), Maximum (Maksimāls) vai Off.
- **Tint (Tonis)**
Iestata krāsas uz Normal (normāls), Warm (silts – sarkanāks) vai Cool (Vēss – zilāks). Izvēlieties punktu Custom (Izvēles), lai veiktu paši savu iestatījumu izvēlē Custom (Izvēles).
- **Custom (Izvēles)**
Spiediet zaļo taustiņu, lai izvēlētos katrā joslā mainīt vērtību:
 - R-WP sarkans baltais punkts
 - G-WP zaļš baltais punkts
 - B-WP zils baltais punkts
 - R-BL sarkans melnā līmenis
 - G-BL zaļš melnā līmenis
- **Pixel Plus**
Kontrolē modernizētos Pixel Plus Engine iestatījumus, kas nodrošina vislabākos rezultātus attēla asumam, kontrastam krāsai un kustībām.


... PLAŠĀKA TV LIETOŠANA


Picture	Pixel Plus
...	HD Natural Motion
Noise reduction	100 Hz Clear LCD
Tint	Advanced sharpn...
Pixel Plus	Dynamic contrast
Active control	Dynamic backlight
Light sensor	MPEG artefact red...
Picture format	Colour enhance...
Auto format mode	

- **HD Natural Motion (HD Dabiska Kustība)**
Samazina lauku un līniju ģirboņu un ataino gludu kustību, īpaši filmās.
- **100Hz Clear LCD (100Hz Skaidrs Šķidro Kristālu displejs)**
Nodrošina lielisku kustību asumu, labāku melnma līmeni, augstu kontrastu bez līniju ģirboņas, rāmu attēlu un plašāku skatīšanās leņķi.
- **Advanced sharpness (Uzlabots asums)**
Nodrošina labāku asumu, īpaši līnijās un attēla apveidā.
- **Dynamic contrast (Dinamisks kontrasts)**
Uzstāda līmeni, pie kura TV automātiski izceļ detaļas attēla tumšajās, vidējās un gaišajās laukumos.
- **Dynamic backlight (Fona apgaismojums)**
Uzstāda līmeni, kurā var panākt strāvas patēriņa samazināšanu, samazinot attēla spožuma intensitāti ekrānā. Izvēlieties labāko strāvas patēriņam vai attēlam ar labāko spožuma intensitāti.
- **MPEG artefact reduction (MPEG artefaktu samazināšana)**
Nogludina digitālo attēlu nomaļņus.
- **Colour enhancement (Krāsu pastiprināšana)**
Padara krāsas dzīvākas un uzlabo sīku, spilgtu detaļu izšķirtspēju.
- **Active control (Aktīva vadība)**
Pielabo visus ienākošos signālus, lai sniegtu labāko iespējamo attēlu. Ieslēdz vai izslēdz Aktīvo vadību.
- **Light sensor (Gaismas sensors)**
Regulē attēla un Fona apgaismojuma iestatījumus atkarībā no apgaismojuma telpā. Ieslēdz vai izslēdz Gaismas sensoru.
- **Picture format (Attēla formāts)**
Skatīt nodaļu 5.3.4 Platekrāna attēla formāts.

5.3.4 Platekrāna attēla formāts

Izvairieties no melnām joslām attēla augšā un apakšā. Mainiet attēla formātu uz formātu, kas aizņem visu ekrānu.

1. Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu Attēla formāta izvēlni.

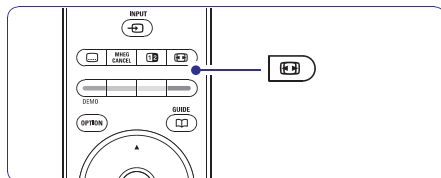

2. Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos pieejamo attēla formātu.
3. Nospiediet **OK**.
4. Spiediet taustiņu ▲, lai paceltu attēlu uz augšu, lai padarītu daļēji aizsegus subtitrus redzamus.


Padoms

Minimāliem kropļojumiem ir ieteicams Auto format (Automātisks formāts).


- **Auto format** (Automātisks formāts) (Nav paredzēts datoram.)
Automātiski palielina attēlu, lai tas aizņemtu visu ekrānu. Subtitri paliek redzami. Jūs Automātisko formātu varat uzstādīt divos dažādos režīmos.

1. TV izvēlnē izvēlieties Picture (Attēls) > **Auto format mode** (automātiskais formāta režīms).

2. Izvēlieties **Auto-fill** (Automātiskā piepildīšana), lai saglabātu oriģinālo attēla formātu, bet melnas malas var būt redzamas.



- **Super zoom** (Super palielinājums) (Nav paredzēts HD režīmam.)
Noņem melnas joslas 4:3 pārraīžu sānos. Ir minimāli kropļojumi.



- **4:3** (Nav paredzēts HD režīmam.)
Rāda klasisko 4:3 formātu.



- **Movie expand 14:9** (Filmas paplašinājums 14:9) (Nav paredzēts HD režīmam.)
Pārveido klasisko 4:3 formātu uz 14:9.



... SAVIENOJUMI


7.2 Par pieslēgšanu

7.2.1 Kas Jums ir jāzina

Pieslēdziet Jūsu ierīci, izmantojot visaugstākās iespējamās kvalitātes savienojumu. Meklējiet augstākās kvalitātes kontaktu uz Jūsu ierīces. Lietojiet attiecīgo savienojumu ar Jūsu TV.

HDMI – Augstākā kvalitāte ★★★★★

HDMI savienojumam ir vislabākā attēla un skaņas kvalitāte. Vienā vadā ir iekļauti video un audio signāli. Lietojiet HDMI priekš HD (Augstu Standartu) TV signālus. HDMI ar EasyLink funkciju piedāvā vieglu pievienoto ierīču darbināšanu, ja tām ir HDMI CEC standarts. Izlasiet nodaļu '7.2.2 EasyLink'. Ierīce, kas pieslēgta pie TV ar HDMI savienojumu, var tikai nosūtīt audio un video signālus uz Jūsu TV. Ierīce nevar saņemt vai ierakstīt audio un video no Jūsu TV.

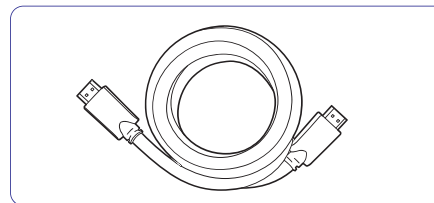

HDMI vads (līdz 5m)

Padoms

DVI HDMI – Augstākā kvalitāte ★★★★★

Lietojiet HDMI/DVI adapteri, ja Jūsu ierīcei ir tikai DVI kontakts.

Pievienojiet Audio K/L kabeli pie Audio IN /R (DVI uz HDMI), lai dzirdētu skaņu. Jums nepieciešams assignēt šo Audio IN (DVI uz HDMI) savienotāju HDMI 1,2 vai 3 savienotājam – kuru Jūs izmantojat šai ierīcei. Izlasiet nodaļu '7.5.2 Audio uzstādīšana'.


Piezīme

HDMI atbalsta HDCP (Augsta diapazona Digitālā Satura Aizsardzība). HDCP ir pret kopēšanu aizsargājošs signāls, kas tiek iekļauts HD saturā (DVD diskā vai Blu-ray diskā).


YPbPr – Augstāka kvalitāte ★★★★★

Lietojiet Komponentu Video YPbPr savienojumu kopā ar Audio K/L mini ligzdu. Pieslēdzot, saskaņojiet vadu krāsas.

YPbPr var pārsūtīt HD TV signālus.

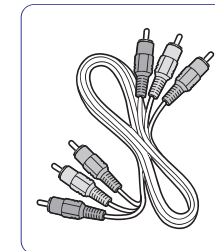

Komponentu Video YPbPr vads – Sarkans, Zaļš, Zils.

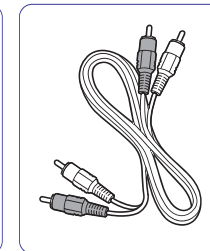


Audio K/L – Sarkans, Balts

Scart – Laba kvalitāte ★★★

Viens vads apvieno video un audio signālus.


Scart kontakti var pārsūtīt RGB video, bet ne HD TV signālus.

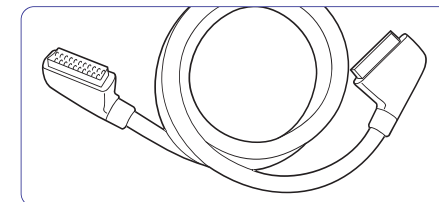


Scart vads.

S-Video – Laba kvalitāte ★★

Lietojiet S-Video vadu un Audio K/L vadu. Pieslēdzot, saskaņojiet vadu krāsas.

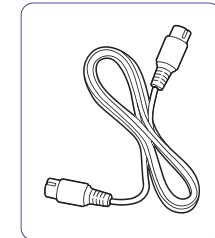


S-Video vads.

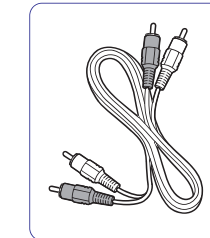

Audio K/L vads – Sarkans, Balts.

7.1 Savienojumu pārskats

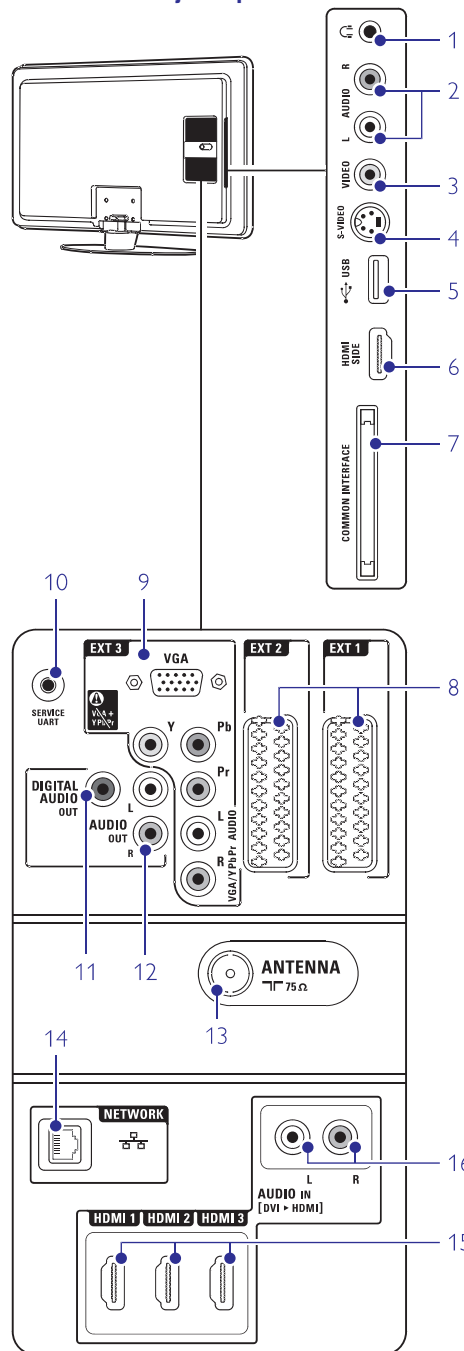


Sānu kontakti

- 1 **Headphones (Austiņas)**
Stereo Mini ligzda.
- 2 **Audio L/R in (Sānos)**
Audio K/L ieeja, kas izmantojama kopā ar Video vai S-Video TV sānu kontaktiem
- 3 **Video (Sānos)**
Video ieejas kontakts, jālieto kopā ar Audio K/L kontaktiem, lai pieslēgtu kameru, spēļu konsoli, utt.
- 4 **S-Video (Sānos)**
S-Video ieejas kontakts, jālieto kopā ar Audio K/L kontaktiem, lai pieslēgtu kameru, spēļu konsoli, utt.
- 5 **USB**
USB kontakts.
- 6 **HDMI Side**
HDMI ieeja
- 7 **Common interface (kopējais interfeiss)**
Slots Nosacījuma Piekļuves Moduļiem (CAM)

Aiz mugures kontakti

- 8 **EXT1, EXT2**
Scart kontakts DVD, VCR, digitālajam resīverim, spēļu konsolei, utt.
- 9 **EXT3**
Komponentu Video Y Pb Pr un Audio K/L kontakti DVD, digitālajam resīverim, spēļu konsolei, utt.
VGA un Audio L/K savienojumi datoram.
- 10 **Service UART**
Tikai servisam.
- 11 **Digital Audio Out (Digitālā Audio Izeja)**
Skaņas izejas kontakts Mājas Kinoteātra Sistēmai, utt.
- 12 **Audio Out L/R (Audio izeja K/L)**
Skaņas izejas kontakti Mājas Kinoteātra Sistēmai, utt.
- 13 **Antenna input (Antenas ieeja)**
- 14 **Network (sakaru tīkls)**
Mājas sakaru tīkla savienotājs.
- 15 **HDMI 1 (HDMI 1 ieeja), HDMI 2 (HDMI 2 ieeja), HDMI 3 (HDMI 3 ieeja)**
HDMI ieejas kontakts Blu-ray Disku atskaņotājam, HD digitālajam resīverim vai HD spēļu konsolei, utt.
- 16 **Audio L/R in (DVI uz HDMI sānos)**
Audio ieejas K/L savienotājs, kas izmantojams kopā ar DVI uz HDMI savienotāju.

- **Movie expand 16:9**
(Filmas paplašinājums 16:9) (Nav paredzēts HD režīmam.)
Pārveido klasisko 4:3 formātu uz 16:9.
 - **Wide screen**
(Platekrāna)
Izpleš 4:3 formātu uz 16:9.
 - **Unscaled** (bez pārmaiņām) (Tikai HD un Datora režīmiem.)
Maksimāls asums.
Kropļojumi var parādīties robežās. Melnas joslas var parādīties attēliem no Jūsu datora.
- ⚠ **Piezīme**
Neaizmirstiet nosaukt savienojumu Savienojumu izvēlnē. Skatīt nodaļu 7.5.1 Jūsu ierīču nosaukšana.

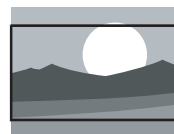

5.3.5 Skaņas iestatījumi

Šī nodaļa apraksta, kā regulēt visus skaņas iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) un izvēlieties **Sound** (Skaņa).
2. Spiediet **▶**, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos iestatījumu.

TV menu	Sound
Smart settings	Equalizer
Picture	Volume
Sound	Volume - Visually...
Settings assistant	Balance
Features	Audio language
Setup	Dual I/II
	Mono/Stereo
	TV speakers
	Surround mode
	Headphone volume
	Auto volume level...
	Delta volume
	Auto surround

- **Equalizer (Filtrs)**
Maina skaņas basus un augstās frekvences. Izvēlieties katru joslu, lai mainītu iestatījumu.
- **Volume (Skaļums)**
Maina skaļumu.

Regulējot skaļumu ar taustiņiem **▲**, parādās skaļuma josla. Ja Jūs nevēlaties, lai tā parādās, izvēlieties TV menu (TV izvēlnē) > Installation (Uzstādīšana) > Preferences (Priekšrocības) un spiediet **▶**, lai piekļūtu sarakstam, tad izvēlieties Volume bar off (Skaļuma josla izslēgta).

- **Balance (Līdzsvars)**
Iestata kreisā un labā skaļruņu līdzsvaru, lai tas vislabāk atbilstu Jūsu klausīšanās pozīcijai.
 - **Audio language (Audio valoda)**
Ja ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli, var būt pieejams audio valodu saraksts pašreizējai programmai. Lai pilnībā nomainītu audio valodu, skatīt nodaļu 6 Kanālu uzstādīšana.
 - **Dual I/II**
Ja pārrādītas, Jūs varat izvēlēties starp divām dažādām valodām.
 - **Mono/stereo**
Ja ir pieejama stereo pārraide, Jūs katram TV kanālam varat izvēlēties Mono vai Stereo.
 - **TV Speakers (TV skaļruņi)**
Ja Jūs esat pievienojuši audio sistēmu Jūsu TV, Jūs varat atslēgt TV skaļruņus.
Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja funkcija Easy-Link ir ieslēgta. Skatiet Menu > Setup > Preferences > EasLink. Izvēlieties iestatījumu **Automatic (EasyLink)**, lai Jūsu TV skaņu automātiski atskaņotu no Jūsu audio sistēmas.
 - **Surround mode (Telpiskās skaņas režīms)**
Lai izvēlētos plašāku skaņu, ja pārraidīta vai ja pieejama no pieslēgtās ierīces.
 - **Headphone volume (Austiņu skaļums)**
Maina austiņu skaļumu. Jūs varat izslēgt TV skaļruņus ar taustiņu **✖** uz tālvadības pults.
 - **Automatic volume leveller (Automātiska skaļuma regulēšana)**
Samazina pēkšņas skaļuma atšķirības, kā reklāmu sākumā, vai pārslēdzoties no viena kanāla uz citu.
Izvēlieties On (ieslēgt) vai Off (izslēgt).
 - **Delta volume (Skaļuma atšķirība)**
Samazina skaļuma starpību starp dažādiem kanāliem vai pieslēgtām ierīcēm.
1. Pārslēdzieties uz kanālu vai ierīci, kurai vēlaties samazināt skaļuma atšķirību.
 2. Skaņas izvēlnē izvēlieties punktu **Delta volume** (Skaļuma atšķirība) un mainiet skaļuma līmeni.
 - **Auto surround** (Automātiska telpiska skaņa)
Automātiski ieslēdz TV uz labāko pārraidīto telpiskās skaņas režīmu. Izvēlieties On (ieslēgt) vai Off (izslēgt).

5.4 Teleteksts

Jūsu TV ir 1200 lapu atmiņa, kas saglabā pārraidītās teleteksta lapas un apakšlapas, lai samazinātu gaidīšanas laiku.




Lai izvēlētos teleteksta lapu, skatīt nodaļu **4.6 Teleteksta lapas izvēle**.


5.4.1 Teleteksta valodas izvēle

Daži digitālie TV raidītāji piedāvā iespēju izvēlēties vēlamu teleteksta valodu. Izlasiet nodaļu **6.1 Automātiskā uzstādīšana**.

5.4.2 Lapu numuru apakšlapu izvēle





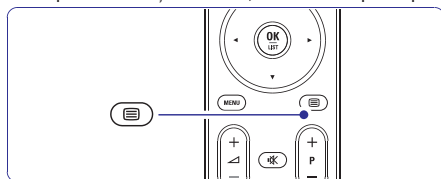

Teleteksta lapas numurs var iekļaut vairākas apakšlapas. Lapas tiek rādītas joslā līdzās galvenajam lapas numuram.


1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties teleteksta lapu.
3. Spiediet taustiņu  vai , lai izvēlētos apakšlapu.



5.4.3 T.O.P. teleteksta pārraīžu izvēle

T.O.P. teleteksts (Lapu Tabula) netiek pārraidīts no visiem TV kanāliem. Jūs varat viegli pārlekt no vienas tēmas uz citu, neizmantojot lapu numurus.

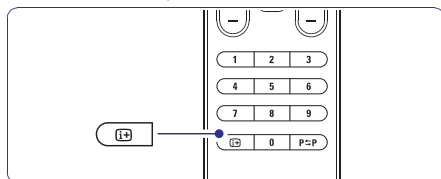

1. Spiediet taustiņu .
2. Spiediet taustiņu . Parādās T.O.P. pārskats.
3. Spiediet taustiņus ,  vai , , lai izvēlētos tēmu.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai apskatītu lapu.



5.4.4 Dubultā ekrāna teleteksts (nav pieejams kanāliem ar Digitālā Teksta servisiem)







Skatieties TV kanālu un teletekstu vienlaicīgi.

1. Spiediet taustiņu , lai iegūtu Dubultā ekrāna teletekstu.

2. Spiediet taustiņu  vēlreiz, lai rādītu normālu teletekstu.
3. Spiediet taustiņu , lai izslēgtu teletekstu.







5.4.5 Teleteksta meklēšana


Ātri pārleci uz tēmu, kas saistīta ar vairākiem lapu numuriem, vai meklējiet noteiktus vārdus teleteksta lapās.

1. Spiediet taustiņu .
2. Spiediet taustiņu **OK**, lai iezīmētu pirmo vārdu vai ciparu.
3. Spiediet taustiņus ,  vai , , lai pārlektu uz nākamo vārdu vai ciparu lapā.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai meklētu lapu, kas satur iezīmēto vārdu vai ciparu.
5. Spiediet taustiņu , līdz nevienam vārdam vai ciparam nav iezīmēts, lai beigtu meklēšanu.

5.4.6 Teleteksta lapu palielināšana

Ērtākai lasīšanai Jūs varat palielināt teleteksta lapu.

1. Spiediet taustiņu  un izvēlieties teleteksta lapu.
2. Spiediet taustiņu , lai palielinātu lapas augšējo daļu.
3. Vēlreiz spiediet taustiņu , lai skatītu palielinātās lapas zemāko daļu.
4. Spiediet taustiņu  vai , lai ritinātos pa palielināto lapu.
5. Vēlreiz spiediet taustiņu , lai atgrieztos pie normāla lapas izmēra.

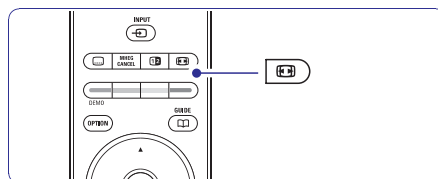

5.4.7 Teleteksta izvēle

Izmantojot iespējas teleteksta izvēlnē, Jūs varat atklāt paslēptu informāciju, automātiski pāršķirt apakšlapas un mainīt simbolu iestatījumus.

- **Reveal (Atklāt)**
Slēpj vai rāda slēptu informāciju lapā, kā risinājums miklām un puzlēm.
- **Cycle subpages (Pāršķirt apakšlapas)**
Ja izvēlētajai lapai ir pieejamas apakšlapas, Jūs tās varat automātiski pāršķirt.

6.4 Automātiska kanālu apstrāde

6.4.1 Automātiskā meklēšana

Reizi dienā, agri no rīta, visi pieejamie TV kanāli tiek automātiski atjaunināti. Atjauninājums tiek veikts, ja Jūsu TV ir gaidīšanas režīmā.

Agrāk saglabātie kanāli, kurus atjaunināšana neatrod, tiks dzēsti no kanālu saraksta. Ja kanālu apstrāde ir atradusi vai dzēsusi kanālus, ziņojums, ieslēdzot TV, tiek parādīts. Jūs varat aktivizēt vai izslēgt šo ziņojumu.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē).
2. Izvēlieties Setup (Iestatīšana) > Installation (uzstādīšana) > Channel installation (kanālu uzstādīšana) > **Startup message** (starta ziņojums).
3. Izvēlieties starp **On** (ieslēgt) vai **Off** (izslēgt).


6.4.2 Manuālā meklēšana

Jūs varat veikt šo atjaunināšanu paši jebkurā laikā.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē).
2. Izvēlieties Setup (Iestatīšana) > Installation (uzstādīšana) > Channel installation (kanālu uzstādīšana) > **Installation update** (uzstādīšanas atjaunināšana).
3. Spiediet taustiņu , lai piekļūtu Uzstādīšanas atjaunināšanas izvēlnei.
4. Spiediet taustiņu **OK**.
5. Spiediet zaļo taustiņu, lai sāktu. Atjaunināšana sākas un var aizņemt dažas minūtes.
6. Kad atjaunināšana ir pabeigta, spiediet sarkano taustiņu, lai atgrieztos Kanālu uzstādīšanas izvēlnē.
7. Spiediet taustiņu **Menu**, lai izslēgtu izvēlni.

6.5 Digitālās uztveršanas pārbaude

Ja Jūs uztverat Digitālās TV pārraides, Jūs varat pārbaudīt noteikta kanāla kvalitāti un signāla stiprumu.

1. Izvēlieties kanālu.
2. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē).
3. Izvēlieties Setup (Iestatīšana) > Installation (uzstādīšana) > Channel installation (kanālu uzstādīšana) > **Digital: Test reception** (Digitāls: Uztveršanas pārbaude).
4. Spiediet taustiņu , lai piekļūtu.
5. Spiediet taustiņu **OK**.


6. Spiediet zaļo taustiņu, lai sāktu pārbaudi. Informācija par šī kanāla signāla stipruma kvalitāti parādās.
7. Izmantojiet kursora taustiņus, lai mainītu frekvenci signāla uzlabošanai vai ievadiet jaunu frekvenci ar ciparu taustiņiem.
8. Spiediet zaļo taustiņu, lai saglabātu frekvenci, ja signāla kvalitāte un stiprums ir labs.
9. Spiediet sarkano taustiņu, lai atgrieztos Kanālu uzstādīšanas izvēlnē.
10. Spiediet taustiņu **Menu**, lai izslēgtu izvēlni.

Padoms

Lai sasniegtu labākos rezultātus, sazinieties ar specializētu antenu uzstādītāju.

6.6 Rūpnīcas iestatījumi

Jūs varat vēlēties pārstatīt TV uz rūpnīcas iestatījumiem. Tikai attēla un skaņas iestatījumi var tikt atiestatīti.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē).
2. Izvēlieties Setup (Iestatīšana) > Installation (uzstādīšana) > **Factory settings** (Rūpnīcas iestatījumi).
3. Spiediet taustiņu , lai piekļūtu Rūpnīcas iestatījumu izvēlnei.
4. Spiediet taustiņu **OK**.
5. Spiediet taustiņu **Menu**, lai izslēgtu izvēlni.

... KANĀLU UZSTĀDĪŠANA



Padoms

Ja Jūs zināt frekvenci, ievadiet trīs frekvences ciparus ar tālvadības pults ciparu taustiņiem.

- Spiediet taustiņu ◀, kad ir atrasts jaunais kanāls.
- Izvēlieties punktu **Store as new channel** (Saglabāt kā jaunu kanālu), lai saglabātu jauno kanālu zem jauna kanāla numura.
- Spiediet taustiņu ▶, lai piekļūtu.
- Spiediet taustiņu **OK**. Parādās **Done** (Pabeigts).
- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu kanālu uzstādīšanas izvēlni.

6.2.3 Precīza kanāla uzregulēšana

Precīzi uzregulējiet atrasto kanālu, ja uztveršana ir slikta.

- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
- Izvēlieties Setup (Iestatīšana) > Installation (uzstādīšana) > Channel installation (kanālu uzstādīšana) > Analogue: Manual installation (Analog: Manuāla uzstādīšana) > **Fine tune** (precīza uztveršana).
- Spiediet taustiņu ▶, lai piekļūtu Precīzas uzregulēšanas izvēlnei.
- Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai regulētu frekvenci.
- Spiediet taustiņu ◀, kad Jūs esat beiguši precīzu regulēšanu.
- Izvēlieties punktu **Store current channel** (Saglabāt pašreizējo kanālu), lai saglabātu uzregulēto kanālu zem pašreizējā kanāla numura.
- Spiediet taustiņu ▶, lai piekļūtu.
- Spiediet taustiņu **OK**. Parādās **Done** (Pabeigts).
- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu kanālu uzstādīšanas izvēlni.

6.3 Saglabāto kanālu pārkārtošana

Lai pārsauktu, pārkārtotu, dzēstu vai pārstāvētu saglabātos kanālus.

6.3.1 Kanāla pārsaukšana

Piešķiriet vai mainiet kanāla nosaukumu kanālam, kam nosaukums vēl nav piešķirts.

- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
- Izvēlieties Setup (Iestatīšana) > Installation (uzstādīšana) > Channel installation (kanālu uzstādīšana) > **Rearrange** (Pārkārtot).

- Spiediet taustiņu ▶, lai piekļūtu kanālu sarakstam.
- Spiediet taustiņu ▲ vai ▼ kanālu sarakstā, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties pārsaukt.
- Spiediet sarkano taustiņu.
- Spiediet taustiņu ◀ vai ▶, lai izvēlētos simbolu, vai spiediet ▲ vai ▼, lai mainītu simbolus. Atstarpe, cipari un citi īpašie simboli atrodas starp z un A.
- Spiediet zaļo taustiņu vai **OK**, lai beigtu.



Padoms

Ar dzelteno taustiņu, visi simboli var tikt izdzēsti.

Ar zilo taustiņu Jūs varat dzēst iezīmēto simbolu.

6.3.2 Kanāla uzstādīšana vai dzēšana

Lai dzēstu saglabātu kanālu, lai to vairs nevarētu uzregulēt.

Uzstāda agrāk dzēstu kanālu.

- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
- Izvēlieties Setup (Iestatīšana) > Installation (uzstādīšana) > Channel installation (kanālu uzstādīšana) > **Rearrange** (Pārkārtot).
- Spiediet taustiņu ▶, lai piekļūtu kanālu sarakstam.
- Spiediet taustiņu ▲ vai ▼ kanālu sarakstā, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties dzēst vai atjaunot.
- Spiediet zaļo taustiņu, lai dzēstu vai atjaunotu kanālu.
- Spiediet taustiņu **Menu**, lai izslēgtu izvēlni.

6.3.3 Kanālu pārkārtošana

Maina saglabāto kanālu secību.


- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
- Izvēlieties Setup (Iestatīšana) > Installation (uzstādīšana) > Channel installation (kanālu uzstādīšana) > **Rearrange** (Pārkārtot).
- Spiediet taustiņu ▶, lai piekļūtu kanālu sarakstam.
- Spiediet taustiņu ▲ vai ▼ kanālu sarakstā, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties pārvietot.
- Spiediet dzelteno taustiņu, lai pārvietotu iezīmēto kanālu augšup pa kanālu sarakstu.
- Spiediet zilo taustiņu, lai pārvietotu iezīmēto kanālu uz leju pa kanālu sarakstu.
- Spiediet taustiņu **Menu**, lai izslēgtu izvēlni.

... PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

• Language (Valoda)

Dažas valodas lieto citas simbolu kopnes. Pārlūdzieties uz citu grupu, lai pareizi rādītu tekstu.

- Spiediet taustiņu ☰.
- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
- Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos iespēju.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai mainītu iestatījumu.
- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu teleteksta izvēlni.
- Spiediet taustiņu ☰, lai izslēgtu teletekstu.

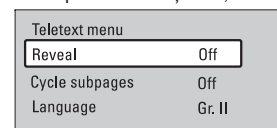

5.4.8 Digitālā teksta pakalpojumi

(Tikai Apvienotajā Karalistē)

5.4.9 Teleteksts 2.5

Ja TV kanāls pārraida, šis teleteksts piedāvā vairāk krāsas un labāku grafiku.

Teleteksts 2.5 ir ieslēgts kā rūpnīcas iestatījums.

- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlne) > Installation (Uzstādīšana) > Preferences (Priekšrocības) > **Teletext 2.5** un spiediet taustiņu ▶, lai piekļūtu sarakstam.
- Izvēlieties on (ieslēgt) vai off (izslēgt).


5.5 Iecienītāko kanālu sarakstu izveidošana

Apskatiet visu kanālu sarakstu vai iestatiet paši savu iecienītāko kanālu sarakstu ar Jums vēlamajiem TV kanāliem un radio stacijām.

5.5.1 Iecienītāko kanālu saraksta izvēle

Iemācieties izvēlēties vienu no iecienītāko kanālu sarakstiem.

- Spiediet taustiņu **OK**.
Pirmo reizi pabeidzot uzstādīšanu, tiek parādīts Visu kanālu saraksts. Pretējā gadījumā parādās pēdējais izvēlētais iecienītāko kanālu saraksts.

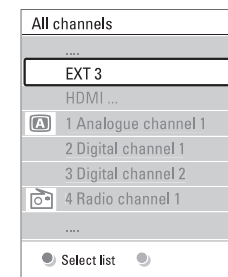

- Spiediet sarkano taustiņu, lai rādītu visus iecienītāko kanālu sarakstus.
- Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos sarakstu.
- Spiediet taustiņu **OK**.
Parādās izvēlētais iecienītāko kanālu saraksts.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **OK**, lai izslēgtu izvēlni.

5.5.2 Lai izveidotu iecienītāko kanālu sarakstu

Izveidojiet vai mainiet Jūsu pašu iecienītāko kanālu sarakstu.

- Spiediet taustiņu **OK**.
Parādās pēdējais izvēlētais saraksts.
- Spiediet sarkano taustiņu, lai rādītu visus iecienītāko kanālu sarakstus.
- Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos sarakstu.
- Spiediet taustiņu **OK**.
- Spiediet zaļo taustiņu, lai piekļūtu Rediģēšanas režīmam. Izvēlētajā sarakstā parādās pilns kanālu saraksts.
- Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai iezīmētu kanālu.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai atzīmētu (vai neatzīmētu) izvēlēto kanālu. Kanāls tiek pievienots (vai izdzēsts) no izvēlēta saraksta.
- Spiediet zaļo taustiņu vēlreiz, lai izslēgtu Rediģēšanas režīmu.
Atkal parādās mainītais kanālu saraksts.


... PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

5.5.3 Kanāla izvēle no iecienītāko kanālu saraksta

1. Spiediet taustiņu **OK**.
Parādās pēdējais izvēlētais kanālu saraksts.
2. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai iezīmētu kanālu.
3. Spiediet **OK**.
TV pārslēdzas uz izvēlēto kanālu.

Padoms

- Spiediet taustiņu **-P+**, lai pārslēgtos starp kanāliem no izvēlētā iecienītāko kanālu saraksta.
- Izmantojot ciparu taustiņus, Jūs joprojām varat izvēlēties kanālus, kas nav atzīmēti kā iecienītākie.

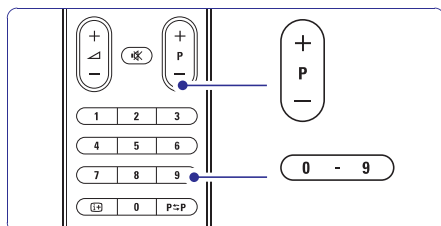

... KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

3. solis: TV un radio kanālu uzstādīšana

Jūsu TV meklēs un saglabās visus digitālos un ne-digitālos TV kanālus un visas pieejamās digitālās radio stacijas.

1. Spiediet zaļo taustiņu, lai sāktu.
Uzstādīšana var aizņemt dažas minūtes.
2. Kad kanālu meklēšana ir pabeigta, spiediet sarkano taustiņu, lai atgrieztos Uzstādīšanas izvēlnē.
3. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu TV izvēlni.

Padoms

Kad digitālie TV kanāli ir atrasti, uzstādīto kanālu saraksts var parādīt dažus tukšus kanālu numurus.

Ja Jūs vēlaties pārsaukt, pārkārtot vai dzēst saglabātos kanālus, skatiet nodaļu 6.3 Kanālu pārkārtošana.

4. solis: Pulksteņa, laika zonas un dienas gaismas taupīšanas izvēle

Pieejams tikai tad, ja izvēlētā valsts atbalsta digitālās pārraides.

Ejiet uz nākamo soli, ja šis solis nav lietojams.

1. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Clock** (Pulkstenis).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu.
3. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **Auto clock mode** (Automātiskais pulksteņa režīms).
4. Spiediet taustiņu, lai piekļūtu.

Installation	Clock
...	Auto clock mode
Preferences	Time zone
Connections assist.	Daylight saving
Rename devices	
Audio setup	
Decoder	
Clock	
Factory settings	

Auto clock mode (Automātiskā pulksteņa režīms)

Izvēlieties **Automatic** (Automātisks), lai instruētu Jūsu TV vienmēr uztvert pareizu laiku. Laika zona un Diēnas gaismas taupīšanas labojumi tiks uzstādīti automātiski.

Izvēlieties **Manual** (Manuāli), ja Universālā Laika Koordinācija (UTC) nav pieejama Jūsu reģionā.

Time zone/ Daylight saving (Laika zona/ Dienas gaismas taupīšana)

Ja esat izvēlējušies manuālu automātiskā pulksteņa režīmu, izvēlieties Jūsu reģiona laika zonu un izvēlieties starp **Standard** (ziemā) un **Daylight saving time** (vasarā).

6.2 Analogs: Manuāla uzstādīšana

Jūs varat uzregulēt analogos TV kanālus pa vienam manuāli, izmantojot Manuālo uzstādīšanu.

6.2.1 Sistēmas izvēle

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties Setup (Iestatīšana) > Installation (uzstādīšana) > Channel installation (kanālu uzstādīšana) > **Analogue: Manual installation** (Analogs: Manuāla uzstādīšana).
3. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu Manuālas uzstādīšanas izvēlnei. Tiek iezīmēts punkts **System** (Sistēma).
4. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu sistēmu sarakstam.
5. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos Jūsu valsti vai vārda daļu, kur Jūs atrodaties.
6. Spiediet taustiņu **◀**, lai atgrieztos Manuālas uzstādīšanas izvēlnē.

Channel install...	Analogue: Manual...
Automatic install...	System
Installation update	Search
Start-up message	Fine tune
Digital: Test recept...	Store current ch...
Analogue: Manual...	Store as new ch...
Rearrange	

6.2.2 Jaunu kanālu meklēšana un saglabāšana

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties Setup (Iestatīšana) > Installation (uzstādīšana) > Channel installation (kanālu uzstādīšana) > Analogue: Manual installation (Analogs: Manuāla uzstādīšana) > **Search** (Meklēt).
3. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu Meklēšanas izvēlnei.
4. Spiediet sarkano taustiņu, lai pašrocīgi ievadītu frekvenci, vai spiediet zaļo taustiņu, lai meklētu nākamo pieejamo kanālu.

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

Pirmo reizi ieslēdzot Jūsu TV

- Jūs esat izvēlējušies TV izvēlņu valodu
- ir uzstādīti visi pieejamie kanāli.

Šī nodaļa Jums palīdzēs, ja Jūs uzskatīsiet par vajadzīgu atkārtoti veikt sākotnējo uzstādīšanu, vai ja Jūs vēlaties uzregulēt jaunu analoģo TV kanālu.

ⓘ Piezīmes

Atkārtota uzstādīšana mainīs Visu kanālu sarakstu un no jauna pievienotie kanāli netiks pievienoti nevienam iecienīto kanālu sarakstam.

6.1 Automātiska uzstādīšana

Šī nodaļa apraksta, kā meklēt un saglabāt visus kanālus automātiski.

1. solis: Izvēlnes valoda

Iestata TV izvēlņu valodu.

Turpiniet ar nākamo soli, ja Jūsu valodas iestatījumi ir pareizi.

- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
- Izvēlieties Setup (iestatīšana) > Installation (uzstādīšana) > **Languages** (Valodas) un spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu punktam **Menu language** (Izvēlnes valoda).
- Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos Jūsu valodu.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
- Spiediet taustiņu **◀**, lai atgrieztos Uzstādīšanas izvēlnē.

Installation	Languages
Languages	Menu language
Channel install...	Primary audio
Preferences	Secondary audio
Connections assist.	Primary subtitles
Rename devices	Secondary subtitle
Audio setup	Primary teletext
Decoder	Secondary teletext
...	Hearing impaired
	Visually impaired
	Prof. audio format

Valodu izvēlne piedāvā arī sekojošus valodu iestatījumus, ja ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli.

- Preferred audio** (Vēlamais audio)
Izvēlieties vienu no pieejamajām audio valodām kā vēlamo audio valodu.
- Preferred subtitles** (Vēlamie subtitri)
Izvēlieties vienu no pieejamajām subtitru valodām kā vēlamo valodu. Skatīt nodaļu **5.8 Subtitri**.

- Preferred teletext languages** (Vēlamās teleteksta valodas)
Izvēlieties vienu no pieejamajām teleteksta valodām kā vēlamo pamatvalodu un otro vēlamo valodu.
- Hearing impaired** (Dzirdes traucējumiem)
Izvēlieties On (ieslēgts), lai parādītu subtitrus personām ar dzirdes traucējumiem Jūsu vēlamajā audio vai subtitru valodā, ja tādi pieejami.
- Preferred audio format** (Vēlamais audio formāts)
Izvēlieties Jums nepieciešamo un pieejamo audio formātu, lai iegūtu labāko skaņas reprodukciju. Izvēlieties opciju **Advanced** (paplašināts) labākajai skaņas reprodukcijai, ja Mājas kinozāles sistēma ir pievienota Jūsu TV. Izvēlieties **Standard** (Standarta) visos citos gadījumos.

2. solis: Izvēlieties Jūsu valsti

Izvēlieties valsti, kur Jūs atrodaties. TV uzstādīs un sakārtos TV kanālus saskaņā ar Jūsu valsti.

Ejiet uz nākamo soli, ja Jūsu valsts izvēle ir pareiza.

- Nospiediet **▼**, lai izvēlētos **Channel installation** (Kanālu uzstādīšana).
- Spiediet **►**, lai piekļūtu Kanālu uzstādīšanas izvēlnei.
Automatic installation (automātiskā uzstādīšana) ir izgaismota.
- Spiediet **►**, lai piekļūtu.
- Spiediet **OK**.
Valstu saraksts parādās.
- Nospiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos Jūsu valsti.
- Spiediet **Next** (nākamais).

Channel install...	Automatic install...
Automatic install...	Start now
Installation update	
Start-up message	
Antenna/Cable	
Digital Test recept...	
Analogue: Manual...	
Rearrange	

... PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

5.6 Elektroniskais Programmu Ceļvedis – EPG

Elektroniskais Programmu ceļvedis ir ceļvedis uz ekrāna digitālo TV programmu grafikam. Jūs varat pārvietoties, izvēlēties un skatīties programmas pēc laika, virsraksta vai žanra. Ir divu tipu EPG, 'Now and Next (Pašreizējā un Nākamā)' un '7 or 8 day (7 vai 8 dienu)' EPG.


Kad ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli, EPG ir pieejams. Sadaļa **'Now and Next (Pašreizējā un Nākamā)'** ir pieejama vienmēr, bet sadaļa **'7 or 8 day (7 vai 8 dienu)'** ir pieejama tikai dažās valstīs.

Izmantojot EPG izvēlni, Jūs varat ...

- redzēt pašlaik pārraidīto programmu sarakstu
- redzēt nākamo programmu
- grupēt programmas pēc žanra
- iestatīt atgādinājumus, kad programmas palaidīsies
- uzstādīt vēlamās EPG kanālus utt.

5.6.1 EPG ieslēgšana

- Spiediet taustiņu **□**.

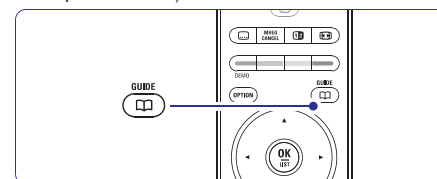

Parādās sekojoša tipa EPG.

'Now and Next (Pašreizējā un Nākamā)' EPG
Tiek parādīta detalizēta informācija par pašreizējo programmu.

26 BBC1	Tue., 12 Sep	09:17
Title : Commonwealth Games		
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min		
Exit Next		
Press -P+ to change channel.		

Vai

'7 or 8 day (7 vai 8 dienu)' EPG

Lai saņemtu EPG datus, var paiet laiks. Tikš parādīts TV programmu saraksts.

Programme guide		Tue., 12 Sep	
	Around	09:55	Next
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30 Commonwealth
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15 Something Special
five	09:00	The Wright Stuff	10:30 Trisha Goddard
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00 This is BBC THREE
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00 This is BBC FOUR
abc1	09:20	Moonlighting	10:15 Daddio
● Remind 13:50 Anastasia ● Watch ● Jump to... ● Info 00:10 - EEN			

- Lietojiet krāsainos taustiņus, lai aktivizētu pieejamās darbības ekrāna apakšā.
 - Next** (Nākamais): lai rādītu informāciju par nākamo programmu.
 - Remind** (Atgādināt): lai atzīmētu vai neatzīmētu programmu kā atgādinājumu.
 - Watch** (Skatīties): lai skatītos vai klausītos pašreizējo programmu.
 - Jump to...** (Pārlekt uz...): lai pārlektu uz nākamo vai iepriekšējo dienu.
 - Info**: lai parādītu informāciju par izvēlēto programmu (ja pieejama).
- Spiediet taustiņu **□**, lai izslēgtu EPG.

5.6.2 Vairāk par '7 vai 8 dienu' EPG

Meklēšana pēc žanra, atgādinājumu grafika, utt., tiek veikta Programmu ceļveža izvēlnē.

- Spiediet taustiņu **□** uz tālvadības pults.
- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
Parādās Programmu ceļveža izvēlne.

Programme guide	What's on
What's on	12:30 South Today
Search by genre	11:50 Working Lunch
Scheduled remind...	11:55 Melrose Place
Preferred EPG ch...	13:00 In aller Freund
Acquire EPG data	

- Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos izvēlnes iespēju.
- Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu.
- Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai veiktu izvēli.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu, vai spiediet zaļo taustiņu, lai skatītos.
- Spiediet taustiņu **□**, lai izslēgtu EPG.

ⓘ Piezīme

Programmu ceļveža izvēlnē parādās tikai kanāli, kas atzīmēti kā Vēlamie EPG kanāli.

5.7 Taimeri un atslēgas

Šī nodaļa apraksta, kā ieslēgtu un izslēgt TV noteiktā laikā, kā arī kā slēgt un atslēgt TV.

5.7.1 Automātiska pārslēgšanās gaidīšanas režīmā

Gulētiešanas taimeris pārslēdz TV gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties **Features** (Funkcijas) > **Sleeptimer** (Gulētiešanas taimeris), tad spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu gulētiešanas taimera joslai.
3. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai iestatītu laiku līdz 180 minūtēm ar 5 minūšu soli. Ja iestatīts uz 0 minūtēm, Gulētiešanas taimeris ir izslēgts.

Jūs vienmēr varat izslēgt Jūsu TV agrākā laikā vai pārstatīt laiku atpakaļskaitīšanas laikā.

5.7.2 Automātiska TV ieslēgšana

Ieslēgšanas taimeris automātiski ieslēdz TV uz noteiktu kanālu noteiktā laikā, ja TV ir gaidīšanas režīmā.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties **Features** (Funkcijas) > **On timer** (Ieslēgšanas taimeris), tad spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu ieslēgšanas taimera izvēlei.
3. Spiediet taustiņus **◀** vai **►**, **▲** vai **▼**, lai izvēlētos un ievadītu izvēlnes punktus vienu pa vienam, lai iestatītu kanālu, nedēļas dienu vai katru dienu, un sākuma laiku.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
5. Spiediet taustiņu **Menu**, lai izslēgtu izvēlni.

Padoms

Lai izslēgtu ieslēgšanas taimeri, ieslēgšanās taimera izvēlnē, izvēlieties **Off** (Izslēgt).

5.7.3 TV kanālu un programmu slēgšana

Slēdziet TV kanālus un/vai programmas no pieslēgtajām ierīcēm, lai novērstu, ka tos skatās bērni. Slēdziet un atslēdziet, izmantojot četrciparu kodu.

Jūsu koda iestatīšana un maiņa

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties **Features** (Funkcijas) > **Set or Change code** (Iestatīt vai mainīt kodu), tad spiediet taustiņu **►**, lai ievadītu Jūsu kodu.
3. Ievadiet Jūsu kodu, izmantojot ciparu taustiņus. Atkārtoti parādās Funkciju izvēlne ar ziņojumu, kas apstiprina, ka Jūsu kods ir ticis izveidots vai mainīts.

Vai Jūs aizmirsāt Jūsu kodu?

1. Izvēlieties punktu **Change code** (Mainīt kodu).
2. Spiediet **►**.
3. Ievadiet kodu 8-8-8-8.
4. Ievadiet jaunu personīgo kodu.
5. Apstipriniet Jūsu jauno ievadīto kodu. Iepriekšējais kods tiek dzēsts un tiek saglabāts jaunais kods.

5.7.4 Bērnu atslēgas aktivizēšana vai deaktivizēšana

Uzstādiet Jūsu kodu un Jūs varat:

- slēgt visus kanālus un ierīces;
- slēgt noteiktu kanālu vai ierīci;
- iestatīt laiku, pēc kura visi kanāli un ierīces ir slēgtas;
- vai iestatīt Jūsu bērna vecumu, lai strādātu vecāku novērtējums, kad digitālie kanāli ir uzstādīti un pārraidīti.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties **Features** > **Child lock** (Bērnu atslēga) un spiediet **►**, lai ievadītu Jūsu kodu.
3. Ievadiet Jūsu kodu ar ciparu taustiņiem.
4. Izvēlieties vienu no opcijām.
5. Spiediet **►**.


Visu kanālu un pieslēgto ierīču slēgšana vai atslēgšana

1. Izvēlieties **Lock** (Slēgt) vai **Unlock** (Atslēgt).


Noteiktu programmu vai visu kanālu slēgšana no noteikta laika

Child lock	Custom lock
Lock	Lock after
Custom lock	Channel lock
Unlock	Parental rating


1. Izvēlieties punktu **Custom lock** (Izvēles atslēga).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu Izvēles atslēgas izvēlei.
3. Vēlreiz spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu izvēlei **Lock after** (Slēgt pēc).
4. Izvēlieties **On** (Ieslēgt), lai ieslēgtu Taimera atslēgu.
5. Spiediet taustiņu **◀**.

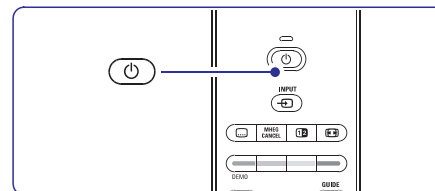

7. TV izslēdzas. Ekrāns paliek tumšs uz apmēram 10 sekundēm. Lūdzu, gaidiet.

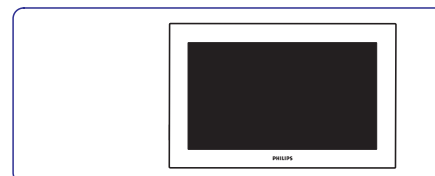

8. TV atkal ieslēdzas. Atjaunināšana ir pabeigta.

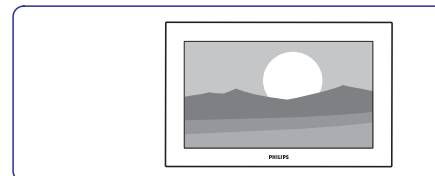

5.11.2 Programmatūras pajaunināšana ar digitālo pārraidi (DVB-T)

Jūsu TV var automātiski saņemt jaunu programmatūru no digitālās pārraides sistēmas. Ja Jūs saņemat pajauninājuma ziņojumu uz ekrāna, ir stingri ieteicams pajaunināt programmatūru nekavējoties – izvēlieties **Now** (Tagad).

Izvēlieties **Later** (Vēlāk), ja Jūs vēlaties, lai Jums par pajauninājumu atgādina vēlāk.

Izvēlieties **Cancel** (Atcelt), lai izslēgtu pajaunināšanu (nav ieteicams). Ja Jūs atcēlat pajaunināšanu, Jūs joprojām varat pajaunināt Jūsu TV izvēlnē TV menu > Software update > Local update (Vietējais pajauninājums).

... PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

Setup	Software update
Installation	Update assistant
Software update	Current software ...
	Local updates
	Announcement

- Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **Update assistant** (Atjaunināšanas asistents).
- Spiediet ►.
- Spiediet **OK**, lai aktivizētu.
- Ievietojiet USB ierīci USB savienotajā TV sānā. TV izvēlnē parādās.
- Spiediet zaļo taustiņu, lai sāktu procesu. Ziņojums parādās, kad TV veiksmīgi irakstījis identifikācijas failu USB atmiņas ierīcē.
- Spiediet zaļo taustiņu vēlreiz, lai beigtu procesu.
- Atvienojiet USB atmiņas ierīci no TV.

2. solis: Programmatūras lejupielādēšana no datora uz USB ierīci


- Pieslēdziet USB atmiņas ierīci datoram, kas pievienots Internetam.
- Jūsu USB ierīcē atrodiet un atveriet failu 'update.htm'.
- Izlasiet pamācības ekrānā un uzklikšķiniet uz **Send ID** (Nosūtīt ID) taustiņu. Ja jauna programmatūra ir pieejama, programmatūras atjauninājums tiek lejupielādēts USB atmiņas ierīcē.
- Atvienojiet USB atmiņas ierīci no Jūsu datora.

3. solis: Lejupielādētās programmatūras pārraide uz TV


USB atmiņas ierīcē lejupielādētā programmatūra tagad ir jāielādē Jūsu TV.

! Brīdinājums


- Programmatūras atjaunināšanas laikā neatvienojiet USB atmiņas ierīci.
 - Ja programmas atjaunināšanas laikā notiek strāvas pārrāvums, neatvienojiet USB ierīci no Jūsu TV. TV turpinās atjaunināšanu tiklīdz strāvas padeve atjaunosies.
- Ieslēdziet TV.
 - Ievietojiet USB ierīci USB savienotajā TV sānā.

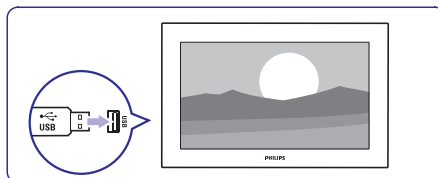


- TV izslēdzas. Ekrāns paliek tumšs uz apmēram 10 sekundēm. Gaidiet un neizmantojiet ieslēgšanas taustiņu uz TV.

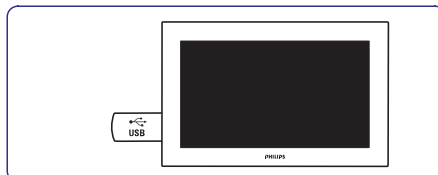


- Atjaunināšanas process sākas automātiski. Lūdzu, gaidiet.

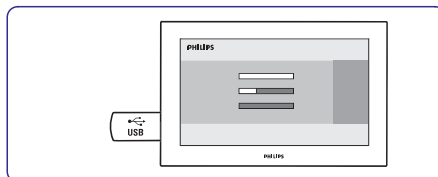

Atjaunināšana ir pabeigta, kad ziņojums 'Operation successful' (Operācija veiksmīga) parādās ekrānā.

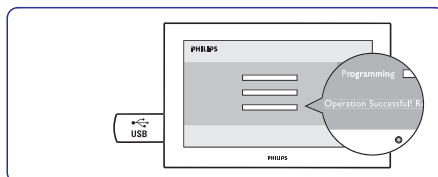

- Atvienojiet USB atmiņas ierīci no TV.

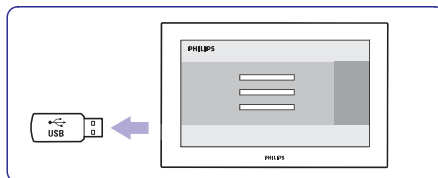

- Spiediet uz tālvadības pults. Nespiediet taustiņu vairāk kā vienu reizi un neizmantojiet **Power** (Barošana) taustiņu uz TV.

... PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

- Izvēlieties punktu **Time** (Laiks).
- Spiediet taustiņu ►.
- Ievadiet laiku ar taustiņiem ▲ vai ▼ un ►.
- Spiediet taustiņu **OK**.

Viena vai vairāku kanālu un pieslēgto ierīču slēgšana

- Izvēlieties punktu **Custom lock** (Izvēles atslēga).
- Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu.
- Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos punktu **Channel lock** (Kanālu atslēga).
- Spiediet taustiņu ►.
- Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos kanālus, kurus vēlaties slēgt vai atslēgt.
- Katru reizi spiežot taustiņu **OK** atslēgs vai slēgs kanālu.

Vecuma novērtējuma iestatīšana digitālajai programmai

Daži digitālie pārraidītāji novērtē savas programmas (atkarīgi no valsts). Kad novērtējums ir augstāks kā Jūsu bērna vecums, programma tiks slēgta.

- Izvēlieties punktu **Custom lock** (Izvēles atslēga).
- Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu.
- Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos punktu **Parental rating** (Vecāku novērtējums).
- Spiediet taustiņu ►.
- Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos vecuma novērtējumu.
- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē), lai izslēgtu Bērnu atslēgas izvēlni.

5.8 Subtitri

Katram TV kanālam var iestatīt subtitrus, kas nāk no Teleteksta vai DVB-T (digitālā) pārraidēm. Ja ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli, Jūs varat izvēlēties Jums vēlamu subtitru valodu.

5.8.1 Subtitri no analogajiem TV kanāliem

- Izvēlieties analogo TV kanālu.
- Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu Teletekstu.
- Ievadiet trīsciparu lapas numuru subtitru lapai.
- Spiediet , lai izslēgtu Teletekstu.

Ⓢ Piezīme

Teleteksta subtitru lapa analogajiem kanāliem jā saglabā katram atsevišķi.

5.8.2 Subtitru ieslēgšana vai izslēgšana

- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē).
- Izvēlieties **Features > Subtitle** (Subtitri) un spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu sarakstam.
- Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos **On** (Ieslēgt), lai rādītu subtitrus vienmēr, vai **On during mute** (Ieslēgt klusuma laikā), lai rādītu subtitrus tikai tad, kad skaņa ir izslēgta ar taustiņu uz tālvadības pults.
- Spiediet taustiņu ◀, lai atgrieztos Funkciju izvēlnē.

TV menu	Features
Smart settings	Subtitle
Picture	Subtitle language
Sound	Sleeptimer
Settings assistant	Child lock
Features	Set/Change code
Setup	On timer
	Common interface
	Demo

5.8.3 Digitālo subtitru valodas izvēle

Ja subtitru pārraide ir pieejama ar digitālajiem kanāliem, Jūs varat izvēlēties vēlamu subtitru valodu no pārraidīto valodu saraksta. Vēlamo subtitru valodas iestatījums no Uzstādīšanas izvēlnes tiek īslaicīgi noraidīts.

- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē).
- Izvēlieties **Features > Subtitle language** (Subtitru valoda) un spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu pieejamo valodu sarakstam.
- Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos subtitru valodu.
- Spiediet taustiņu **OK**.

5.9 Foto un mūzikas apskate un atskaņošana

Skatieties attēlus vai klausieties mūziku, kas saglabāta uz USB ierīces (nav iekļauta komplektā ar TV) vai video kamerā (tikai fotogrāfijas). Skatieties Jūsu attēlus kā slīdrādi vai klausieties sevis izveidotu dziesmu sarakstu.


Ⓢ Piezīme

Philips nevar būt atbildīgs, ja Jūsu USB ierīce nav atbalstīta, ne arī Philips uzņemsies jebkādu atbildību par saglabāto datu bojājumiem vai zudumiem. Izlasiet nodaļu '8 Tehniskie dati', lai zinātu, kādi formāti tiek atbalstīti atskaņošanai.


5.9.1 Ievietojiet USB ierīci

1. Ievietojiet ierīci TV sānos, kad TV ir ieslēgts. Automātiski parādās galvenā izvēlne un līdzās punktam Multimedia tiek iezīmēts USB ierīces nosaukums.

Piezīme

Gadījumā, ja USB ierīce automātiski nepieslēdzas, nospiediet taustiņu  > USB/Memory devices (USB/ atmiņas ierīces) un nospiediet OK. Izvēlieties Side (Sāna savienojums) un nospiediet OK, lai parādītu Jūsu video kameras saturu.








5.9.2 Izņemiet USB ierīci




1. Spiediet taustiņu .
2. Izņemiet USB ierīci.
3. Izvēlieties TV vai citu pievienoto ierīci, lai skatītos programmu.











5.9.3 Jūsu attēlu skatīšanās, slīdrādes sāksana un mūzikas atskaņošana


Uzmeklējiet Jūsu attēlus Jūsu USB ierīces Attēlu albumā.


1. Izvēlieties attēlu direktoriju attēlu failiem, kuru esat saglabājuši Jūsu USB ierīcē.

USB	Picture
 Picture	 Afrika_2001
 Music	 Paris_2006
	 My_car.jpg
	 Jean.jpg
	 Mary.jpg

2. Spiediet taustiņu , lai piekļūtu Attēlu direktorijai.
3. Spiediet taustiņu  vai , lai izvēlētos attēlu vai attēlu albumu USB ierīcē.

Picture	Afrika_2001
 Afrika_2001	 Kenya.jpg
 Paris_2005	 Congo.jpg
 My_car.jpg	 Victoria.jpg
 Jean.jpg	 Dakar.jpg
 Mary.jpg	 Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
 Kenya.jpg	 Kenya.jpg
 Congo.jpg	
 Victoria.jpg	
 Dakar.jpg	
 Cairo.jpg	





4. Spiediet taustiņu **OK**, lai skatītu attēlu vai sāktu albumā esošo attēlu slīdrādi.
5. Spiediet taustiņu **OK**, lai iepauzētu slīdrādi. Spiediet vēlreiz, lai turpinātu.
6. Spiediet vienu no krāsainajiem taustiņiem uz tālvadības pults, lai veiktu attiecīgo funkciju, kas parādīta ekrāna apakšā. Ja apakšā pazūd funkciju josla, spiediet jebkuru krāsaino taustiņu, lai tā atkal parādītos.
7. Spiediet taustiņu  un izvēlieties citu attēlu vai citu albumu.





Slīdrādes iestatījumi

- **Details / More details (Detaļas / Papildu det.)**
Parāda attēla nosaukumu, datumu, izmēru un nākamo attēlu slīdrādē.
- **Transitions (Nomainīgas)**
Parāda pieejamo attēlu nomainīgas stila sarakstu. Spiediet taustiņu  vai , lai izvēlētos, un spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu.
- **Slide time (Slīdrādes laiks)**
Iestata laiku attēlu nomainībai: Short (Īss), Medium (Vidējs) vai Long (Garš).
- **Rotate (Pagriezt)**
Lai pagrieztu attēlu.
- **Start/Show (Sākt/Rādīt)**
Lai beigtu un atsāktu slīdrādi.

Sīktēli




Parāda izvēlēto albuma attēlu pārskatu.

1. Izvēlieties attēlu albumu.
2. Spiediet taustiņu , lai piekļūtu attēlu sarakstam.
3. Spiediet zilo taustiņu.
4. Spiediet taustiņu  vai , lai iezīmētu attēlu.
5. Spiediet taustiņu **OK**, lai apskatītu attēlu.
6. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos sīktēlu pārskatā.
7. Spiediet zilo taustiņu vēlreiz, lai atgrieztos attēlu sarakstā.

USB	Afrika_2001	Kenya.jpg
		 Kenya.jpg
		
		
		

Mūzikas klausīšanās

Uzmeklējiet Jūsu dziesmas Jūsu USB ierīces Mūzikas albumā.

1. Izvēlieties Mūzikas direktoriju mūzikas failiem, kuru esat saglabājuši Jūsu USB ierīcē.
2. Spiediet taustiņu , lai piekļūtu Mūzikas direktorijai.
3. Spiediet taustiņu  vai , lai izvēlētos dziesmu vai mūzikas albumu.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai atskaņotu izvēlēto dziesmu, vai lai atskaņotu visas dziesmas no viena albuma.
5. Spiediet vienu no krāsainajiem taustiņiem uz tālvadības pults, lai veiktu attiecīgo funkciju, kas parādīta ekrāna apakšā. Ja apakšā pazūd funkciju josla, spiediet jebkuru krāsaino taustiņu, lai tā atkal parādītos.

Mūzikas iestatījumi

- **Details (Detaļas)**
Parāda faila nosaukumu.
- **Repeat one/all (Atkārtot vienu/visu)**
Atkārtos visas dziesmas albumā, līdz Jūs beidzat atskaņošanu, vai atskaņo vienu izvēlēto dziesmu, līdz Jūs beidzat atskaņošanu.
- **Shuffle (Sajaukta secība)**
Atskaņo dziesmas sajauktā secībā.



Skatieties slīdrādi ar fona mūziku


Skatieties Jūsu saglabāto attēlu slīdrādi kopā ar Jūsu saglabātās mūzikas fonu.




1. Vispirms izvēlieties dziesmu albumu un spiediet taustiņu **OK**.
2. Iezīmējiet Attēlu direktoriju un izvēlieties attēlu albumu, un spiediet taustiņu **OK**.

5.9.4 Skatieties fotogrāfijas vai klausieties mūziku no Jūsu datora

Lai skatītos fotogrāfijas un klausītos mūziku no pievienota datora, pārliecinieties:

- vai maršrutētājs un dators ir ieslēgti
 - vai Jūsu datoram mēdiju servera programmatūra ir instalēta. Izlasiet nodaļu '7.7. Datora sakaru tīkls'.
1. Nospiediet taustiņu  uz tālvadības pults.
 2. Izvēlieties PC network (datora sakaru tīkls) un spiediet .
 3. Izvēlieties saturu, kuru vēlaties skatīties vai

klausīties, un spiediet .

4. Spiediet  vai , lai izskatītu fotogrāfiju vai mūzikas failus vai direktorijas.
5. Spiediet **OK**, lai skatītos vai klausītos.
6. Spiediet , lai atgrieztos iepriekšējā sarakstā.

Izlasiet nodaļu '**9 Traucējumu novēršana**' gadījumā, ja rodas problēmas ar failu atskaņošanu vai gadījumā, ja Jūsu dators neparādās datora sakaru tīkla izvēlnē.

5.10 Digitālā radio kanālu klausīšanās

Ja ir pieejama digitālā pārraide, uzstādīšanas laikā tiks uzstādīti digitālie radio kanāli. Lai klausītos digitālo radio kanālu:

1. Spiediet taustiņu **OK** uz tālvadības pults. Tiek parādīta izvēlne **All channels** (Visi kanāli).
2. Lietojiet ciparu taustiņus, lai izvēlētos radio kanālu, kas pieejams no kanāla numura 400 uz priekšu. Lai pārkārtotu, skatīt nodaļu **6.3.3 Kanālu pārkārtošana**.
3. Spiediet taustiņu **OK**.

5.11 Programmatūras atjaunināšana

Philips nepārtraukti mēģina uzlabot savas preces. Lai gūtu maksimālo labumu, regulāri atjauniniet TV programmatūru. Lai atjauninātu Jūsu TV programmatūru, Jums nepieciešama USB atmiņas ierīce (nav iekļauta komplektā).

Ierīcei jābūt vismaz 48Mb brīvai atmiņai. Pārliecinieties, vai ierakstu aizsardzība ir izslēgta. Dažas USB ierīces nedarbojas ar mūsu TV.





Izlasiet nodaļu '**8 Tehniskie dati**', lai uzzinātu, kādi USB formāti tiek atbalstīti.

5.11.1 Atjaunināšanas asistents

Atjaunināšanas asistents palīdzēs Jums atjaunināt TV programmatūru.

1. solis: TV identifikācija

TV pats sevi identificēs Jūsu USB atmiņas ierīcei.

1. Nospiediet **Menu > Setup..**
2. Spiediet .
3. Spiediet  vai , lai izvēlētos **Software update** (Programmatūras atjaunināšana).
4. Spiediet .