

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL5605M

40PFL5605M

46PFL5605M

52PFL5605M

FR Mode d'emploi

PHILIPS


Table des matières

1	Guide de démarrage	3	5	Connexion du téléviseur	45
	Visite guidée du téléviseur	3		Premières connexions	45
	Important	9		À propos des câbles	45
	Télévision haute définition	13		Présentation des connecteurs du téléviseur	47
	Positionnement du téléviseur	13		Connexion des périphériques	49
	Points forts du produit	14		Connexion d'autres appareils	55
	Accéder à des informations complémentaires	15		Utilisation de la fonction Philips EasyLink	58
2	Utilisation du téléviseur	16		Utilisation d'un CAM	61
	Aperçu	16	6	Dépannage	63
	Commandes latérales et indicateurs	16		Nous contacter	63
	Télécommande	16		Problèmes courants relatifs au téléviseur	63
	Menus principaux du téléviseur	18		Problèmes relatifs aux chaînes de télévision.	64
	Regarder la télévision	20		Problèmes d'image	64
	Visionnage d'un appareil connecté	23		Problèmes de son	65
	Utilisation de MHP	23		Problèmes liés à la connexion HDMI	65
3	Utilisation avancée du téléviseur	25		Problèmes liés à la connexion USB	65
	Utilisation du télétexte	25		Problèmes liés à la connexion PC	66
	Chaînes favorites	26	7	Données techniques	67
	Utilisation de l'EPG	26		Présentation	67
	Utilisation des programmations et verrouillages	27		Puissance et réception	67
	Utilisation des sous-titres	28		Affichage et son	67
	Accès au multimédia	28		Résolutions d'affichage	67
	Utilisation de Scenea	29		Multimédia	68
	Accès universel	30		Connectivité	68
4	Configuration du téléviseur	32		Dimensions	69
	Modification du réglage de l'image et du son	32	8	Index	70
	Modification des paramètres des chaînes	34			
	Installation des chaînes	35			
	Modification des paramètres de langue	37			
	Configuration du réseau	38			
	Modification des autres réglages	41			
	Mise à jour du logiciel	42			
	Réinstallation du téléviseur	44			


1 Guide de démarrage

Visite guidée du téléviseur


Télécommande

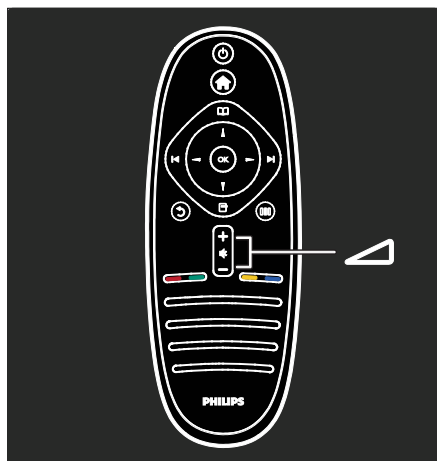

Pour régler le niveau sonore.

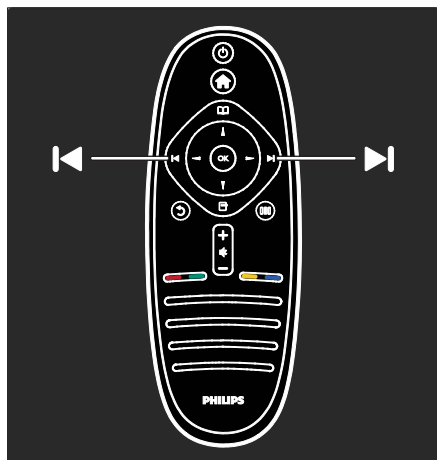


Utilisez ces touches pour changer de chaîne TV.

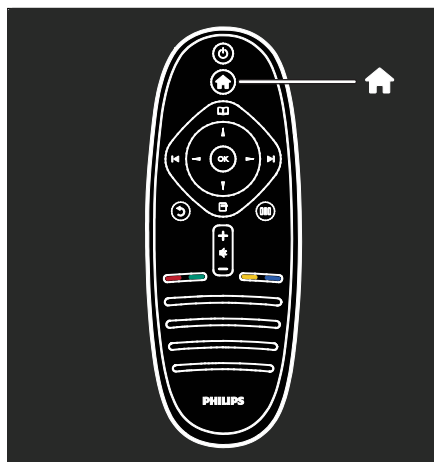

Permet d'ouvrir ou de fermer le **menu d'accueil** 🏠.

Le menu d'accueil vous permet d'accéder facilement aux périphériques connectés, aux réglages du son et de l'image ainsi qu'à d'autres fonctions utiles.

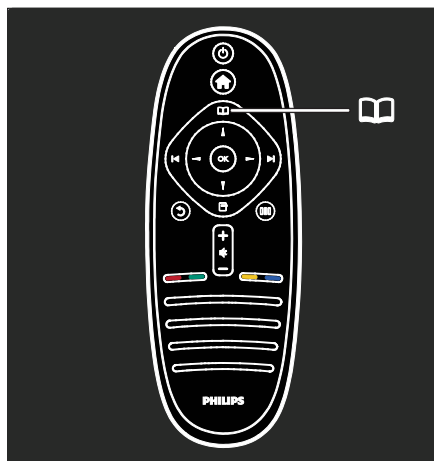



Permet d'ouvrir ou de fermer le **menu de navigation** 📖.

Dans le menu de navigation, vous pouvez accéder au Télétexte, à la liste des chaînes ou au guide électronique des programmes (EPG)*.


*Le guide électronique des programmes (EPG) n'est pas disponible dans tous les pays.

Dans le menu d'expérience, vous pouvez accéder à une gamme de réglages fréquemment utilisés.

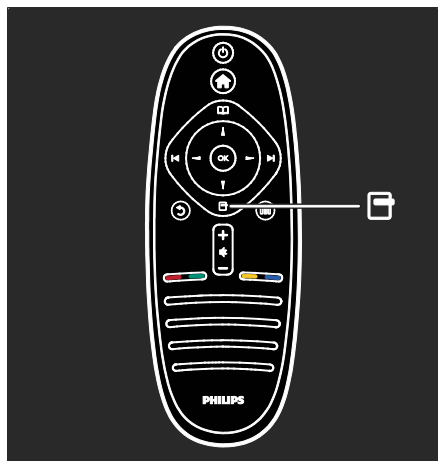


Permet d'ouvrir ou de fermer le **menu d'options** .


Les menus d'options proposent des réglages pratiques concernant le contenu affiché à l'écran.

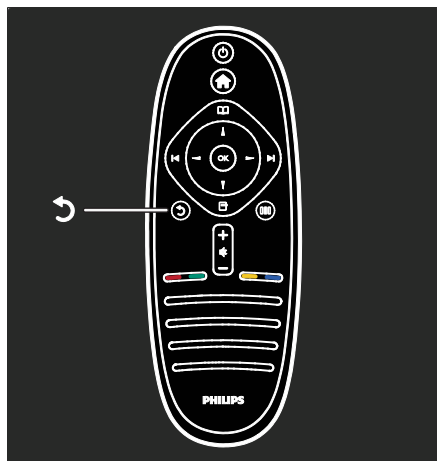


Retour .

Permet de retourner à la chaîne TV ou au menu précédent. Maintenez cette touche enfoncée pour retourner à l'affichage de la télévision.

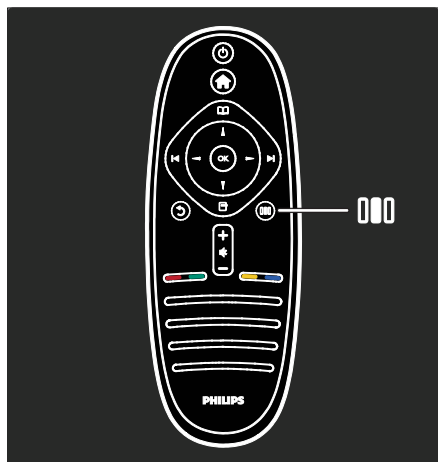


Permet d'ouvrir ou de fermer le **menu d'expérience** .

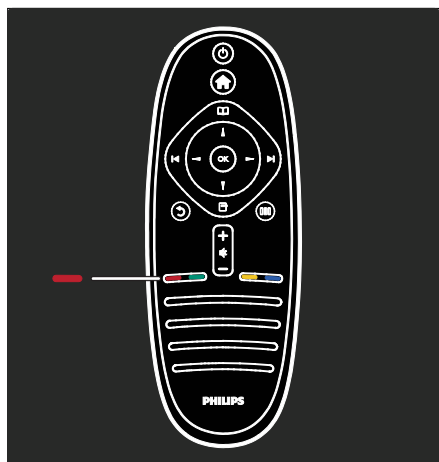

Rouge


Permet de sélectionner l'option correspondante, d'accéder aux services de télévision numérique interactive* ou de visionner des clips de démonstration du téléviseur.

*Disponible sur certains modèles uniquement.

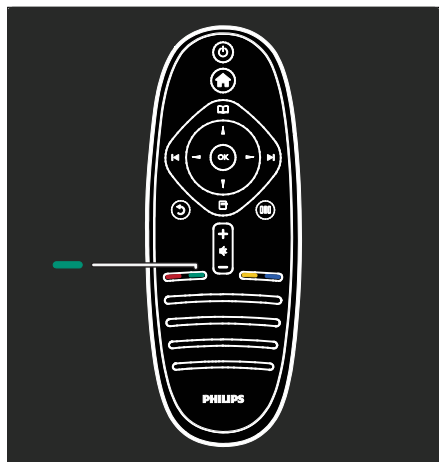


Vert

Permet de sélectionner l'option correspondante ou les réglages à faible consommation d'énergie.

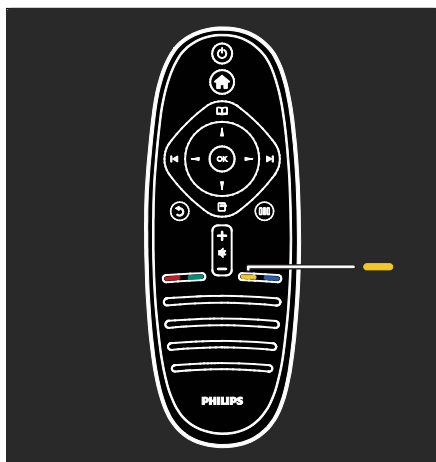

Jaune

Permet de sélectionner l'option correspondante.

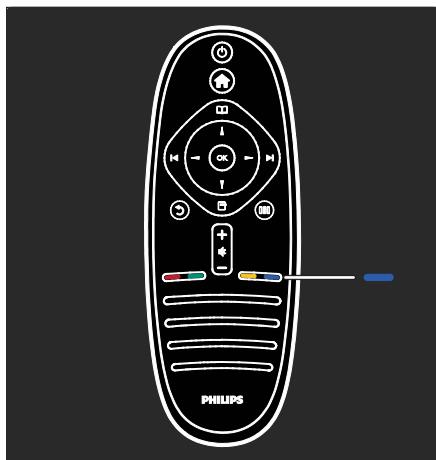

Bleu

Permet de sélectionner l'option correspondante ou d'ouvrir les Widgets*.

*Disponible sur certains modèles uniquement.


Pour plus d'informations sur la télécommande, consultez la rubrique **Aide > Utilisation du téléviseur > Télécommande > Présentation générale.**

(Page 16)

Vous pouvez également rechercher la réponse dans **Rechercher...**


Appuyez sur **▲** pour sélectionner la visite guidée suivante.

Menus du téléviseur

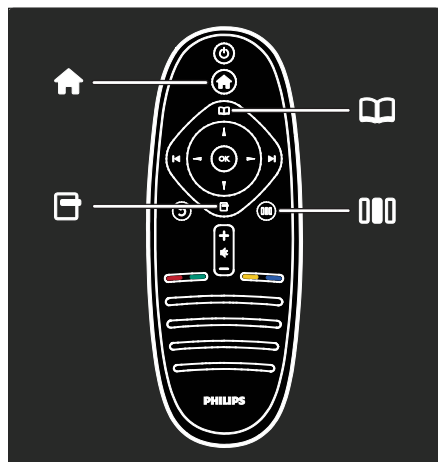


En savoir davantage sur les menus fréquemment utilisés suivants :

- le **menu d'accueil** 🏠
- le **menu de navigation** 📖
- le **menu d'options** 📄
- le **menu d'expérience** 📊

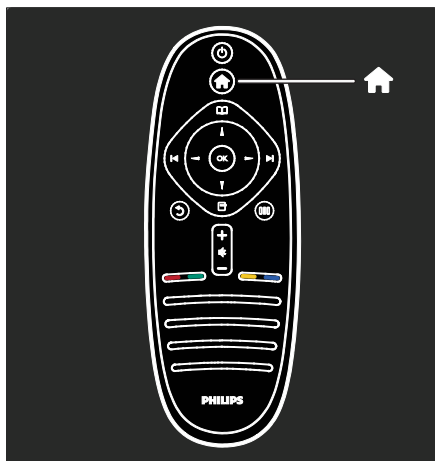



Dans le **menu d'accueil** 🏠, vous pouvez sélectionner la source à visionner, comme une chaîne TV ou un film à partir d'un lecteur de DVD ou d'un lecteur Flash USB connecté. Vous pouvez également ajouter un nouvel appareil ou accédez au menu **[Configuration]** pour plus de réglages.

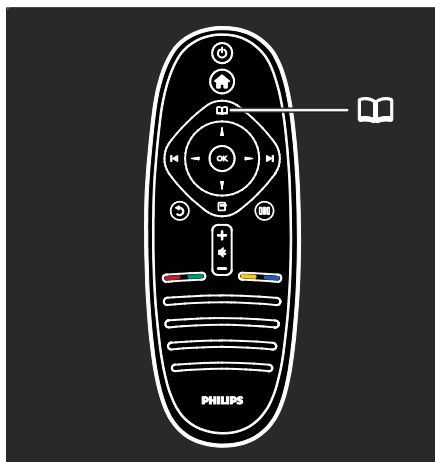



Dans le **menu de navigation** 📖, vous pouvez accéder au Têlêtexte, à la liste des chaînes TV ou au guide électronique des programmes (EPG)*.

*Le guide électronique des programmes (EPG) n'est pas disponible dans tous les pays.

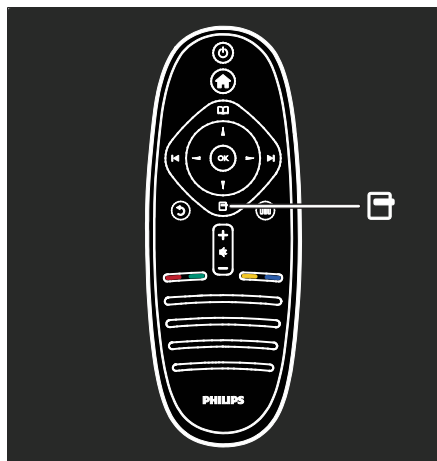

Dans le **menu d'options** , vous pouvez sélectionner des réglages concernant le contenu affiché à l'écran. Par exemple, lorsque vous regardez une chaîne, vous pouvez la marquer comme favorite.

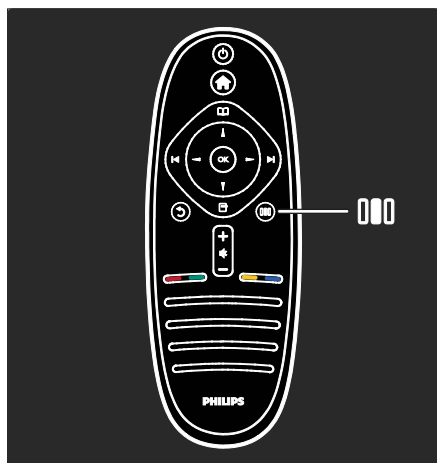

Dans le **menu d'expérience** , vous pouvez ajuster rapidement les réglages Ambilight*, les réglages d'image et de son.


Vous pouvez sélectionner le réglage d'image idéal pour les films, les jeux ou la musique. Ou vous pouvez modifier le format de l'image à l'écran. Vous pouvez également modifier les réglages Surround des haut-parleurs.

*Disponible sur certains modèles uniquement.

Vous pouvez également rechercher la réponse dans **Rechercher...**

Appuyez sur **▲** pour sélectionner la visite guidée suivante.

Connexion des périphériques

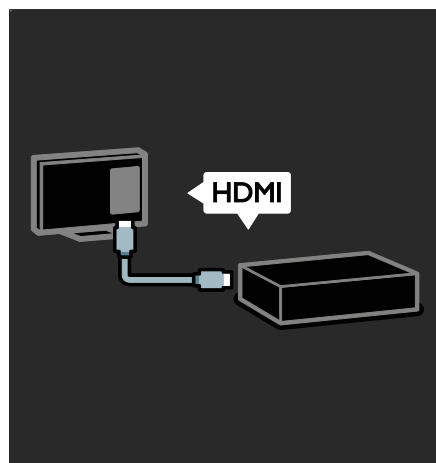

Raccordez des lecteurs de DVD, des lecteurs de disques Blu-ray ou des consoles de jeux via la connexion HDMI.

La connexion HDMI offre la meilleure qualité de son et d'image.

Si vous connectez un appareil à ce téléviseur, accédez au menu d'accueil pour l'ajouter.

Appuyez sur **🏠** > **[Ajouter vos appareils]**, puis suivez les instructions à l'écran.


Assurez-vous de sélectionner la bonne prise du téléviseur à laquelle l'appareil est relié.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique **Aide > Utilisation du téléviseur > Menus principaux du téléviseur > Ajouter vos appareils** (Page 19).

Si vous connectez un périphérique compatible EasyLink (HDMI-CEC) au téléviseur, il s'ajoutera automatiquement au menu d'accueil.

Accédez au menu d'accueil et sélectionnez l'icône du périphérique ajouté. Pour plus d'informations, consultez la rubrique **Aide > Connexion du téléviseur > Utilisation de Philips EasyLink** (Page 58).

Dans **Aide > Connexion du téléviseur** (Page 45), vous pouvez apprendre à connecter les périphériques les plus courants à l'aide d'illustrations. Exemple :

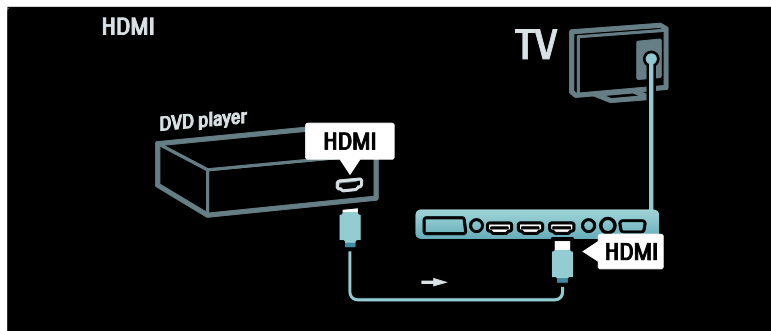

Télévision Haute définition

Vous pouvez regarder des programmes haute définition (HD) en qualité d'image HD.

Si vous regardez des programmes qui ne sont pas HD, la qualité de l'image sera similaire à celle des téléviseurs ne disposant pas de la haute définition.

Votre téléviseur peut afficher du contenu vidéo HD depuis les appareils suivants :

- Lecteur de disque Blu-ray, raccordé à l'aide d'un câble HDMI, lisant un disque Blu-ray
- Lecteur de DVD avec fonction de suréchantillonnage, raccordé à l'aide d'un câble HDMI, lisant un DVD
- Diffuseur HD hertzien (TNT-HD MPEG4)
- Récepteur HD numérique, raccordé à un câble HDMI, lisant du contenu HD d'un opérateur de câble ou de satellite
- Chaîne HD sur votre réseau câblé
- Console de jeu HD (par exemple, X-Box 360 ou PlayStation 3), raccordée à un câble HDMI, lisant un jeu HD


Clip vidéo HD

Pour obtenir un aperçu de l'extraordinaire netteté et de l'incroyable qualité d'image offertes par la TV HD, vous pouvez regarder le clip vidéo haute définition dans le menu d'accueil. Appuyez sur **🏠 > [Configuration] > [Voir les démos]** (sur la deuxième page du menu de configuration).

Contactez votre revendeur pour obtenir de plus amples informations.

Vous trouverez une liste des fournisseurs et des chaînes HD de votre pays dans la FAQ du site www.philips.com/support.

Réseau

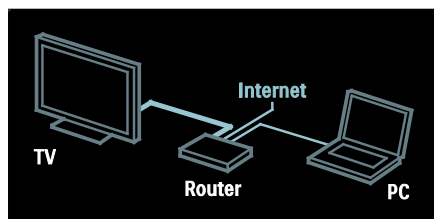

Réseau*

Lorsque vous connectez votre téléviseur à votre réseau domestique, vous pouvez écouter de la musique ou visionner des photos et vidéos stockées sur un ordinateur ou tout autre serveur multimédia connecté à ce réseau.

Pour en savoir plus, consultez la rubrique

Aide > Configuration du téléviseur >

Configuration du réseau (Page 38).

*Disponible sur certains modèles uniquement.

Important

Félicitations

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre téléviseur à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Sécurité


Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser votre téléviseur. Si des dommages sont causés par le non-respect des instructions, la garantie ne sera pas applicable.

Risque d'électrocution ou d'incendie !

N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ou à l'eau. Ne placez jamais de récipient contenant du liquide, tel qu'un vase, près du téléviseur. Si du liquide est renversé sur ou dans le téléviseur, débranchez le téléviseur immédiatement. Contactez le service client de Philips pour vérifier le téléviseur avant de l'utiliser.

- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du téléviseur.
- Lorsque le téléviseur pivote, assurez-vous qu'aucune tension n'est exercée sur le cordon d'alimentation. Une tension du cordon d'alimentation risque de desserrer les connexions et provoquer la formation d'un arc.

- Ne placez jamais le téléviseur, la commande à distance ou les piles près de flammes nues ou d'une autre source de chaleur, y compris les rayons directs du soleil. Pour éviter la propagation du feu, gardez toujours les bougies ou autres flammes à distance du téléviseur, de la télécommande et des piles.

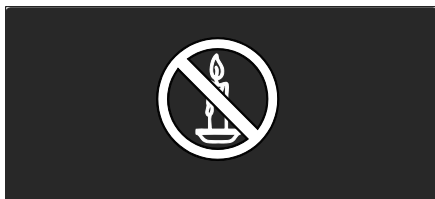

Risque de court-circuit ou d'incendie !

- N'exposez jamais la télécommande ou les piles à la pluie, à l'eau ou à une chaleur excessive.
- Évitez d'exercer une pression sur les fiches d'alimentation. Des fiches d'alimentation mal fixées peuvent provoquer la formation d'un arc ou d'un incendie.

Risque de blessures ou de dommages !

- Deux personnes seront nécessaires pour porter le téléviseur qui pèse plus de 25 kilos.
- Si vous montez le téléviseur sur pied, utilisez uniquement le pied fourni. Fixez fermement le support au téléviseur. Placez le téléviseur sur une surface plane et solide capable de supporter le poids du téléviseur et du support.
- Si vous fixez le téléviseur au mur, utilisez uniquement un support mural capable de supporter le poids du téléviseur. Fixez le support mural à un mur capable de supporter à la fois le poids du téléviseur et celui du support mural. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un montage mural incorrect ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.

- Avant de connecter le téléviseur à la prise secteur, assurez-vous que le voltage correspond à la valeur imprimée à l'arrière du téléviseur. Ne jamais connecter le téléviseur à la prise secteur si le voltage est différent.

Risque de blessures pour les enfants !

Suivez ces instructions afin d'éviter au téléviseur de se renverser et de blesser les enfants :

- Ne placez jamais le téléviseur sur une surface recouverte par un tissu ou un autre matériel pouvant être tiré.
- Assurez-vous qu'aucune partie du téléviseur ne dépasse de la surface sur laquelle il est posé.
- Ne placez jamais le téléviseur sur un grand meuble (comme une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur au mur ou à un support adéquat.
- Apprenez à vos enfants le danger de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur.

Risque de surchauffe !

- N'installez jamais le téléviseur dans un espace confiné. Laissez un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que des rideaux ou d'autres objets n'obstruent pas les orifices de ventilation du téléviseur.

Risque de blessures, d'incendie ou d'endommagement du cordon d'alimentation !

- Ne placez jamais le téléviseur ou d'autres objets sur le cordon d'alimentation.
- Afin de déconnecter facilement le cordon d'alimentation du téléviseur, assurez-vous d'avoir un accès total au cordon d'alimentation.
- Lorsque vous déconnectez le cordon d'alimentation, tirez toujours fiche pas le câble.

- Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne avant un orage. Par temps d'orage, évitez de toucher le téléviseur, le cordon d'alimentation ou le câble d'antenne.

Risque de dommages auditifs !

Évitez d'utiliser des écouteurs ou des casques à volume élevé ou pour une période prolongée.

Basses températures

Si le téléviseur est exposé lors de son transport à des températures inférieures à 5 °C, déballez-le et attendez qu'il atteigne la température ambiante de la pièce avant de le brancher.

Entretien de l'écran


- Risque de dommage pour l'écran ! Évitez de toucher, pousser et frotter l'écran avec un objet quelconque.
- Débranchez le téléviseur avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez le téléviseur à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool, des produits chimiques ou d'entretien ménager sur le téléviseur.
- Pour éviter toute déformation et décoloration, essuyez les gouttes d'eau le plus vite possible.
- Évitez autant que possible d'utiliser des images statiques. Les images statiques sont des images affichées à l'écran pendant une période prolongée. Les menus à l'écran, les bandes noires, l'affichage de l'heure, etc. créent des images statiques. Si ces dernières sont inévitables, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran pour éviter de l'endommager.

Fin de vie

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.




La présence du symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC. Veuillez vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

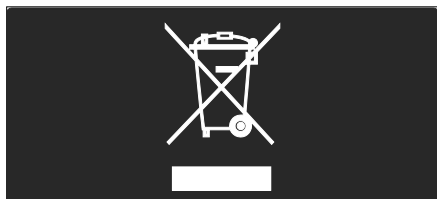

Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

Votre produit contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles car la mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

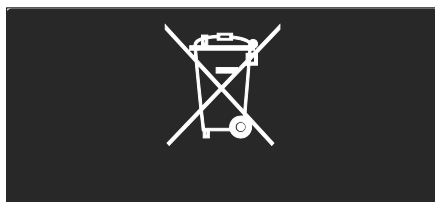

Efforts pour l'environnement

Ce téléviseur a obtenu le label écologique européen pour ses qualités environnementales.

Un téléviseur s'étant vu décerner le label écologique comporte des fonctionnalités à faible consommation d'énergie.


Pour accéder aux réglages à faible consommation d'énergie pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur le bouton **vert** de la télécommande.

Ces réglages à faible consommation d'énergie comprennent :

- **Réglages d'image économes en énergie** : Pour appliquer une combinaison de réglages d'image permettant de réduire la consommation d'énergie, appuyez sur la touche **verte** et sélectionnez le réglage Smart [Éco. d'énergie] .
- **Capteur de luminosité ambiante** : afin d'économiser l'énergie, le capteur de luminosité ambiante intégré réduit la luminosité de l'écran du téléviseur lorsque la luminosité ambiante diminue.
- **Désactivation de l'écran** : éteint l'écran du téléviseur. Les autres fonctions, notamment le son, continuent à fonctionner normalement. La « désactivation » de l'écran permet d'économiser de l'énergie quand vous souhaitez seulement écouter du contenu audio sur le téléviseur.

Reportez-vous à la rubrique **Configuration du téléviseur > Modification des autres réglages > Réglages à faible consommation d'énergie** (Page 41) pour plus d'informations.

Réglages à faible consommation d'énergie intégrés

- **Faible consommation électrique en mode veille** : le circuit d'alimentation avancé, à la pointe de la technologie, réduit au minimum la consommation électrique du téléviseur sans supprimer la fonction de mise en veille permanente.
- **Bouton d'alimentation** : Éteignez le téléviseur en appuyant sur le bouton d'alimentation situé sur la partie inférieure de l'appareil.
- **Gestion avancée de la consommation électrique** : la gestion avancée de la consommation électrique de ce téléviseur garantit une utilisation optimale de l'énergie. Pour voir comment les réglages personnalisés de votre téléviseur affectent sa consommation d'énergie relative, appuyez sur , puis sélectionnez **[Configuration] > [Voir les démos] > [Active Control]**.

Nous cherchons en permanence à réduire l'impact environnemental de nos produits grand public innovants. Nos efforts portent sur des procédés de fabrication plus respectueux de l'environnement, la réduction des substances dangereuses, l'optimisation du rendement énergétique pendant l'utilisation, les instructions de fin de vie et le recyclage des produits.



Grâce à nos efforts en faveur de l'environnement, ce téléviseur s'est vu décerner le label écologique européen.

Vous trouverez des informations détaillées sur la consommation d'énergie en mode veille, la politique de garantie, les pièces de rechange et le recyclage de ce téléviseur sur le site Web de Philips de votre pays (via www.philips.com).


Informations sur la fin de vie

Pour en savoir plus sur la mise au rebut citoyenne du téléviseur et des piles, lisez la rubrique **Mise en route > Important > Fin de vie**. (Page 11)

Utilisation du verrou Kensington

Votre téléviseur est équipé d'une encoche antivol Kensington située sur la partie inférieure de l'appareil.

Procurez-vous un verrou antivol (non fourni) pour sécuriser le téléviseur.

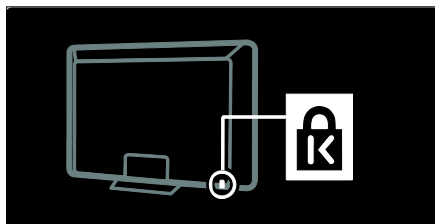

Télévision haute définition

Contenu Full HD

Ce téléviseur peut afficher du contenu vidéo Full HD (haute définition). Pour bénéficier du contenu HD, vous devez connecter votre téléviseur à une source HD.

Contactez votre revendeur pour en savoir plus sur l'obtention de contenu vidéo HD dans votre pays.

Votre téléviseur peut afficher du contenu vidéo HD depuis les appareils suivants :

- Lecteur de disque Blu-ray, raccordé à l'aide d'un câble HDMI, lisant un disque Blu-ray
- Lecteur de DVD avec fonction de suréchantillonnage, raccordé à l'aide d'un câble HDMI, lisant un DVD
- Diffuseur HD hertzien (TNT-HD MPEG4)
- Récepteur HD numérique, raccordé à un câble HDMI, lisant du contenu HD d'un opérateur de câble ou de satellite
- Chaîne HD sur votre réseau câblé
- Console de jeu HD (par exemple, X-Box 360 ou PlayStation 3), raccordée à un câble HDMI, lisant un jeu HD

Installation

- Avant de positionner le téléviseur, lisez toutes les précautions de sécurité. Consultez la rubrique **Mise en route > Important > Sécurité** (Page 9).
- Positionnez le téléviseur de sorte qu'il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil.
- Pour obtenir la distance de visionnage idéale, multipliez la diagonale de l'écran par trois. Par exemple, si la diagonale de l'écran est de 116 cm, la distance de visionnage idéale est située à environ 3,5 m du téléviseur.
- Une fois que vous êtes assis, vos yeux doivent être à hauteur du centre de l'écran.

Positionnement du téléviseur

Pour monter votre téléviseur, procurez-vous un support adapté. Vérifiez la taille de l'écran de votre téléviseur et consultez la liste ci-dessous pour connaître le type de support mural à acheter :

81 cm / 32 po : 200 mm x 200 mm, M6

81 cm / 32 po : 200 mm x 300 mm, M6
(pour PFL6605 uniquement)

94 cm / 37 po : 300 mm x 200 mm, M6

102 cm / 40 po : 200 mm x 200 mm, M6

107 cm / 42 po : 300 mm x 200 mm, M6

117 cm / 46 po : 300 mm x 300 mm, M8


132 cm / 52 po : 300 mm x 300 mm, M8

Suivez toutes les instructions fournies avec le support du téléviseur. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas de fixation inadéquate du téléviseur ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.

Pour éviter d'endommager les câbles et les connecteurs, laissez un espace minimum de 5,5 cm à l'arrière du téléviseur.


Pour les téléviseurs de 81 à 102 cm (pour les modèles PFL6605 uniquement) :

Avant de fixer le téléviseur au mur, déterminez la longueur de vis à utiliser. Pour déterminer la longueur de vis à utiliser, mesurez la profondeur du support de fixation murale et ajoutez cette mesure à la longueur de vis indiquée sur le schéma.

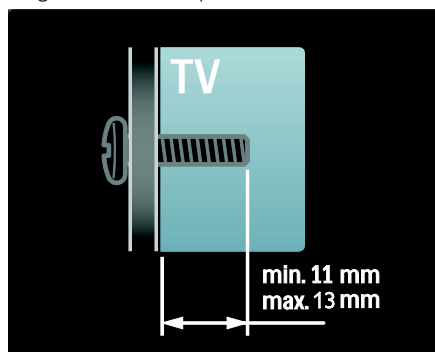


Pour les téléviseurs de 81 et 102 cm

Avant de fixer le téléviseur au mur, déterminez la longueur de vis à utiliser. Pour déterminer la longueur de vis à utiliser, mesurez la profondeur du support de fixation murale et ajoutez cette mesure à la longueur de vis indiquée sur le schéma.

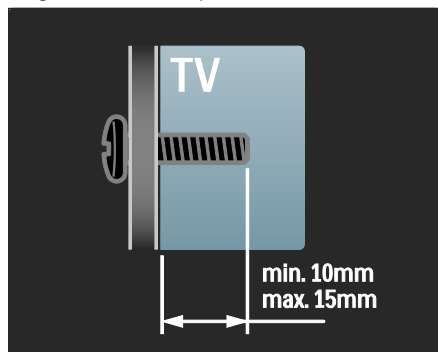


Pour les téléviseurs de 94 à 107 cm :

Avant de fixer le téléviseur au mur, déterminez la longueur de vis à utiliser. Pour déterminer la longueur de vis à utiliser, mesurez la profondeur du support de fixation murale et ajoutez cette mesure à la longueur de vis indiquée sur le schéma.

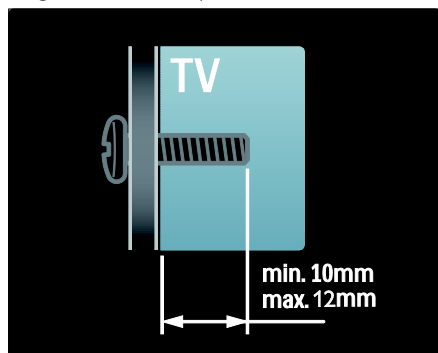

Pour les téléviseurs de 117 à 132 cm

Avant de fixer le téléviseur au mur, déterminez la longueur de vis à utiliser. Pour déterminer la longueur de vis à utiliser, mesurez la profondeur du support de fixation murale et ajoutez cette mesure à la longueur de vis indiquée sur le schéma.

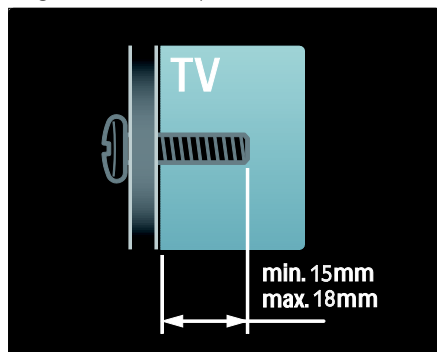

Points forts du produit

Écran LCD Full HD

Ce téléviseur est équipé d'un écran LCD haute définition (HD) d'une résolution de 1920 x 1080p, soit la plus haute résolution pour les sources HD.

L'écran offre une image éclatante à balayage progressif exempt de tout scintillement, avec une luminosité optimale et de superbes couleurs.

Le rétroéclairage par LED* de l'écran offre un contraste exceptionnel des images avec une consommation d'énergie réduite.

***Remarque :** certains modèles sont uniquement dotés d'un écran à rétroéclairage EEFL. Pour des spécifications détaillées, consultez le site (<http://www.philips.com/support>).

Pour bénéficier du contenu HD, vous devez tout d'abord vous connecter à une source HD, faute de quoi la qualité des images sera celle d'un téléviseur normal. Consultez la rubrique **Mise en route > Télévision haute définition > Contenu Full HD** (Page 13).

TV numérique

En plus des émissions de télévision analogiques classiques, votre téléviseur peut recevoir les émissions de la télévision numérique terrestre (TNT). Dans certains pays, il peut également recevoir les émissions numériques par câble (DVB-C) et satellite (DVB-S : **non pris en charge par tous les modèles**), ainsi que les émissions de radio numériques.

La norme DVB (Digital Video Broadcasting, diffusion vidéo numérique) offre une meilleure qualité d'image et de son. En plus de leurs programmes, certaines chaînes numériques proposent également plusieurs langues audio (dialogues) et/ou de télétexte.

EPG

Le guide électronique des programmes (EPG) est un guide disponible pour les chaînes numériques. Le guide des programmes permet :

- D'afficher une liste des programmes numériques diffusés ;
- D'afficher les programmes à venir ;
- de regrouper les programmes par genre ;
- De recevoir un rappel en début de programme ;
- De configurer vos chaînes EPG favorites.

Remarques :

- Le guide des programmes (EPG) n'est pas disponible dans tous les pays.
- Pour plus d'informations sur l'EPG, consultez la rubrique **Utilisation avancée du téléviseur > Utiliser l'EPG** (Page 26).

Multimédia

Vos fichiers multimédias (par exemple : photos, musique, vidéos...) sont affichés ou lus via le port USB situé sur le côté du téléviseur.


Voir la rubrique **Utilisation avancée du téléviseur > Accéder au multimédia** (Page 28).

Accéder à des informations complémentaires

À l'écran

Vous consultez le manuel d'utilisation à l'écran. Ce manuel contient toutes les informations nécessaires pour installer et utiliser votre téléviseur.

Pour accéder au manuel d'utilisation, sélectionnez **[Aide]** dans le menu d'accueil.

Avant de mettre en application les instructions, fermez temporairement le manuel en appuyant sur la touche  de la télécommande. Ouvrez le manuel d'utilisation à la même page en sélectionnant **[Aide]** dans le menu d'accueil.

Sur Internet

Une version PDF imprimable du manuel d'utilisation est disponible sur Internet. Elle contient les toutes dernières informations et des explications détaillées des fonctionnalités non couvertes dans ce manuel d'utilisation à l'écran.


Accédez au PDF, ainsi qu'à d'autres informations sur le produit, y compris les questions fréquentes et des mises à niveau micrologicielles, sur le site www.philips.com/support.

2 Utilisation du téléviseur


Aperçu

Cette section vous donne un aperçu des commandes et fonctions fréquemment utilisées du téléviseur.

Commandes latérales et indicateurs

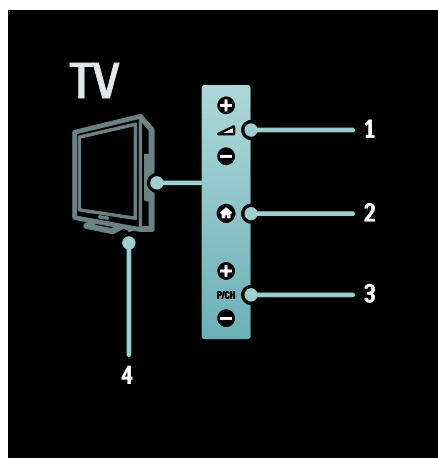


1. **+/-** : pour augmenter ou diminuer le volume. Dans le menu d'accueil, ces boutons vous permettent de vous déplacer latéralement.
2. **🏠 (Accueil)** : pour accéder au menu d'accueil. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour lancer une activité dans le menu d'accueil.
3. **P/CH +/-** : pour passer à la chaîne suivante ou précédente. Dans le menu d'accueil, ces boutons vous permettent de vous déplacer verticalement.
4. **Alimentation** : pour allumer (I) et éteindre (O) le téléviseur.

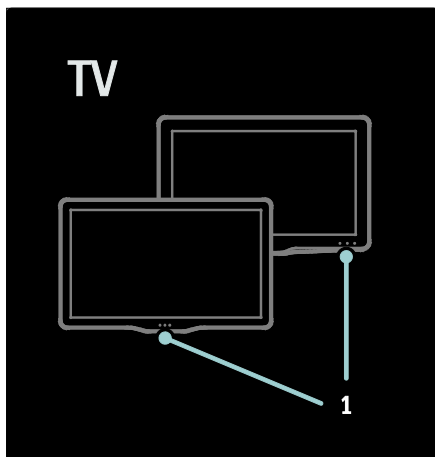

1. Voyant de veille / capteur de la télécommande.

Télécommande

Présentation

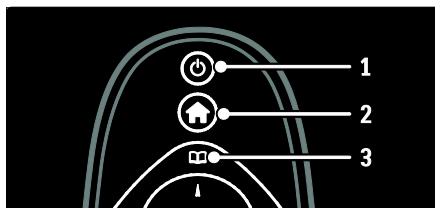


1. **⏻ (Marche/Arrêt)**: pour mettre le téléviseur en veille s'il est allumé. Allume le téléviseur s'il est en veille.
2. **🏠 (Accueil)**: pour accéder au menu d'accueil.
3. **📺 (Parcourir)**: pour accéder au menu Parcourir afin de sélectionner la liste des chaînes TV, le Guide électronique des programmes, le télétexte et les options des applications MHP*.


*Les options des applications MHP ne sont disponibles que sur certains modèles.




4. **▲▼◀▶ (Boutons de navigation)**: pour parcourir les menus et sélectionner les options.
5. **◀▶ (Précédent/Suivant)**: pour changer de chaîne. Permet également de parcourir les pages d'un menu, ainsi que des pistes, albums ou dossiers.
6. **OK**: pour confirmer une saisie ou une sélection.

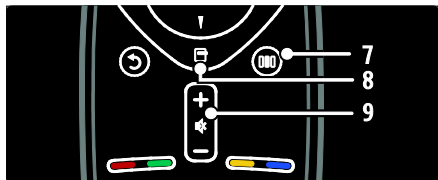

7. **Expérience** : pour accéder au menu de la barre d'expérience.
8. **Options** : pour accéder à des options pour l'activité ou la sélection en cours.
9. **+/- (Volume)** et **Silence** : pour augmenter ou réduire le volume, ou encore désactiver ou réactiver le son.

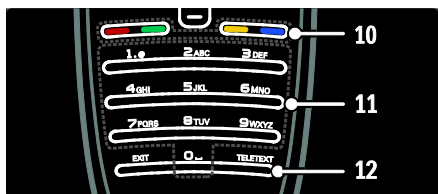

10. **Boutons de couleur**: pour sélectionner des tâches ou des options. Non pris en charge en mode MHEG.
11. **0-9 Boutons numériques**: pour sélectionner une chaîne ou un réglage.
12. **TELETEXT**: Pour accéder au télétexte ou le quitter..

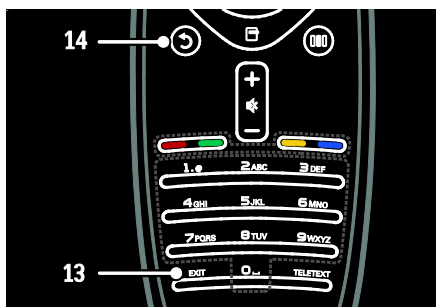


13. **EXIT** : pour quitter le menu des applications MHP.
14. **Retour** : pour retourner à l'écran de menu précédent. Maintenez cette touche enfoncée pour retourner à l'affichage de la télévision.


Piles

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande et insérez-y les piles (AAA-LR03-1,5 V). Veillez à faire correspondre les polarités + et - des piles avec les indications figurant à l'intérieur du compartiment.

Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée de la télécommande. Mettez les piles au rebut en respectant les consignes de fin de vie. Consultez la rubrique **Mise en route > Important > Fin de vie** (Page 11).

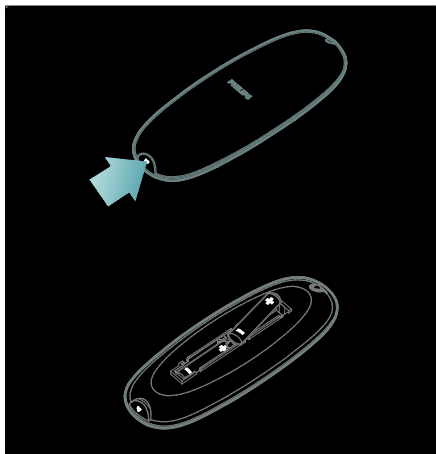


Remarque : sur certaines télécommandes, le compartiment à piles peut être disposé ainsi :

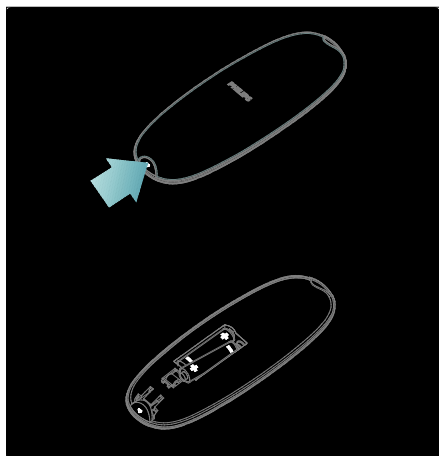

Utilisation

Utilisez la télécommande en la tenant à proximité du téléviseur et en la dirigeant vers le capteur de la télécommande.


Veillez à ce que la ligne de visibilité entre la télécommande et le téléviseur ne soit pas bloquée par un meuble, un mur ou un autre objet. L'illustration suivante est fournie à titre d'exemple uniquement -- le capteur de la télécommande peut être placé différemment sur votre téléviseur :

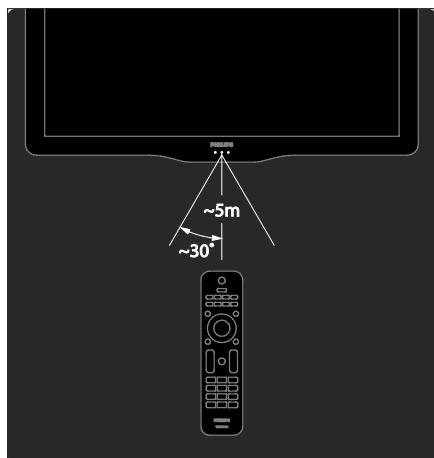

Télécommande à l'écran

Remarque : disponible si le périphérique connecté est compatible HDMI-CEC. Une télécommande à l'écran vous permet d'accéder facilement aux fonctions courantes. La disponibilité des boutons à l'écran diffère selon la configuration de votre téléviseur et les fonctionnalités du périphérique connecté compatible HDMI-CEC.




Pour accéder à la télécommande à l'écran

1. Pendant que vous regardez la télévision ou le contenu d'un périphérique connecté, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Afficher les touches de l'appareil]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur les **Boutons de navigation** et sur **OK** pour sélectionner une touche à l'écran.

Menus principaux du téléviseur

Accueil

Le menu Accueil vous donne un accès facile aux périphériques connectés, aux réglages du son et de l'image ainsi qu'à d'autres fonctions utiles.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez une option dans le menu d'accueil, puis appuyez sur **OK** pour accéder au menu.
3. Pour quitter le menu d'accueil, appuyez sur  ou sur .



Pour démarrer une activité, sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des **Boutons de navigation**, puis appuyez sur **OK**.


- **[Aide]** : permet d'accéder au manuel d'utilisation électronique.

- **[Regarder TV]** : permet de revenir à la source d'antenne si une autre source est sélectionnée.
- **[Parcourir USB]** : si un périphérique de stockage USB est connecté, permet d'accéder au navigateur du contenu.
- **[Scenea]** : permet de passer au fond d'écran Scenea.
- **[Ajouter vos appareils]** : permet d'ajouter de nouveaux périphériques au menu d'accueil. Notez que pour accéder à un nouveau périphérique, vous devez l'avoir ajouté au menu d'accueil.
- **[Configuration]** : permet d'accéder aux menus pour la modification des paramètres d'image et de son ainsi que d'autres paramètres TV.

Parcourir

Le menu de navigation vous permet d'accéder facilement aux éléments suivants :

- Guide électronique des programmes (EPG)
- Liste des chaînes TV
- Télétex
- Options des applications MHP

Pour accéder au menu de navigation pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .




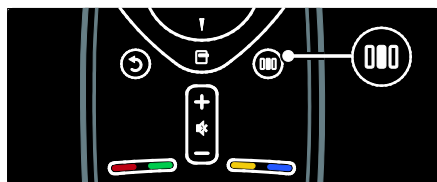
1. Appuyez sur **Boutons de navigation** pour sélectionner une option :

- **[Guide programmes]** : pour accéder au guide électronique des programmes.
- **[Liste chaînes]** : pour accéder à la liste des chaînes TV.
- **[Télétex]** : pour accéder au télétex.
- **[Applicat. MHP]** : pour accéder aux options des applications MHP.

2. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Expérience

Appuyez sur  pour accéder au menu d'expérience, qui propose différents paramètres fréquemment utilisés.




Le menu de la barre d'expérience vous permet d'accéder facilement aux éléments suivants :

- **[Format d'image]** : pour changer le format d'image.
- **[Smart image]** : paramètres d'image courants.
- **[Smart son]** : paramètres de son courants.
- **[Haut-parleurs]** : configuration des enceintes du téléviseur pour Philips EasyLink.
- **[Déplacement de l'image]** : pour régler la position de l'image.

Liste des chaînes

La liste des chaînes indique les chaînes TV et les éventuelles stations de radio installées.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .

2. Sélectionnez **[Liste chaînes]**, puis appuyez sur **OK**.


3. Sélectionnez une chaîne, puis appuyez sur **OK** pour accéder à cette dernière.

4. Appuyez sur  pour quitter la liste des chaînes sans changer de chaîne.

Ajout d'appareils

Une fois l'appareil connecté au téléviseur, ajoutez l'appareil dans le menu d'accueil pour y accéder plus facilement.

Dans le menu d'accueil, sélectionnez **[Ajouter vos appareils]**, puis appuyez sur **OK**. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter l'appareil dans le menu d'accueil.

Pour supprimer un appareil du menu d'accueil, sélectionnez l'option concernée, appuyez sur  et sélectionnez **[Supprimer appareil]**. Appuyez sur **OK**.

Installation

[Configuration] dans le menu d'accueil vous permet de modifier la plupart des paramètres TV, dont les suivants :

- Paramètres d'image ou de son
- Installation ou mise à jour des chaînes TV
- Mise à jour du logiciel du téléviseur
- Autres fonctions spéciales



1. Dans le menu d'accueil, sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.

2. Sélectionnez une option à l'aide des **Boutons de navigation**, puis appuyez sur **OK**:

- **[Paramétrage image/son rapide]** : vous aide à paramétrer l'image et le son.
- **[Paramètres TV]** : paramètres avancés d'image et de son.
- **[Rechercher chaînes]** ou **[Rechercher satellites]** : vous aide à installer les chaînes provenant de l'antenne ou du satellite (le cas échéant).
- **[Paramètres chaînes]** ou **[Paramètres satellite]** : paramètres de chaîne avancés.
- **[Mettre à jour le logiciel]** : vous aide à mettre à jour le logiciel du téléviseur.
- **[Paramètres logiciel]** : paramètres avancés de mise à jour du téléviseur.
- **[Voir les démos]** : démos des fonctions spéciales proposées par le téléviseur.

Options


Les menus d'options présentent des paramètres pratiques liés au contenu de l'écran.

1. Appuyez sur  pour afficher les options disponibles.
2. Pour quitter, appuyez à nouveau sur .




Regarder la télévision

Mise en marche, arrêt et veille

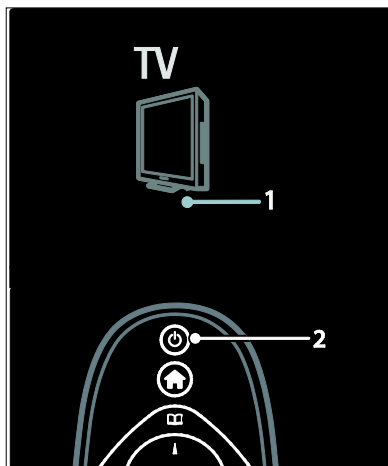


Pour allumer

- Si le voyant avant est éteint, mettez le bouton d'alimentation (1) au bas du téléviseur en position I.
- Si le voyant avant est rouge, appuyez sur la touche  de la télécommande (2). Vous pouvez également allumer le téléviseur en veille en appuyant sur n'importe quel bouton sur le côté du téléviseur.


Remarques :

- Le voyant avant ne s'allume pas lorsque le téléviseur est allumé.
- Le démarrage du téléviseur nécessite un certain temps. Pendant cette période, le téléviseur ne répondra pas à la télécommande ou aux commandes latérales. C'est le comportement normal.

Pour basculer en mode veille


Appuyez sur la touche  de la télécommande. Le voyant LED avant passe au rouge.


Pour éteindre



Mettez le bouton d'alimentation situé au bas du téléviseur en position . Le téléviseur s'éteint.

Même si le téléviseur consomme très peu d'électricité en mode veille, il continue à consommer de l'énergie. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le téléviseur pendant un certain temps, éteignez-le à l'aide du bouton d'alimentation situé au bas du téléviseur.

Changement de chaîne

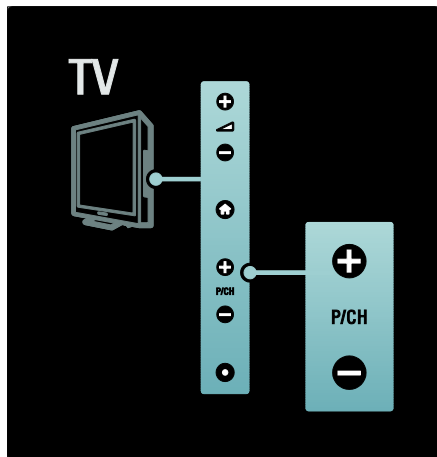- Appuyez sur la touche  de la télécommande ou sur le bouton **P/CH** +/- sur le côté du téléviseur.



- Appuyez sur , puis sélectionnez **[Liste chaînes]** pour utiliser la liste des chaînes.
- Appuyez sur  pour revenir à la chaîne précédente.
- Saisissez un numéro de chaîne à l'aide des **Boutons numériques**.

Pour afficher exclusivement les chaînes analogiques ou les chaînes numériques

Filtrez la liste des chaînes de manière à n'accéder qu'aux chaînes analogiques ou numériques.

- Dans la liste des chaînes, appuyez sur .


- Sélectionnez **[Sélectionner liste]** >


[Analogique] ou **[Numérique]**, puis appuyez sur **OK**.

En fonction de votre sélection, seules les chaînes analogiques ou seules les chaînes numériques sont disponibles.



Réglage du volume

Pour augmenter ou diminuer le volume

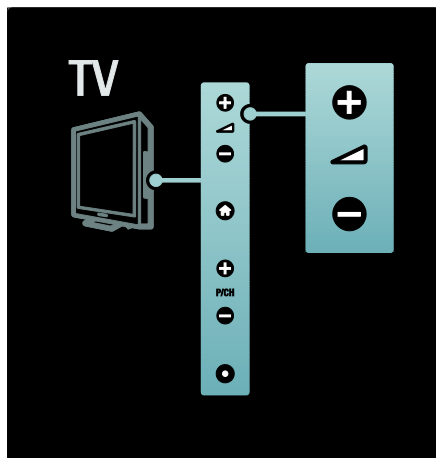- Appuyez sur la touche **+/-** de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton  +/- situé sur le côté du téléviseur.




Pour couper ou rétablir le son

- Appuyez sur  pour couper le son.
- Appuyez de nouveau sur  pour rétablir le son.

Utilisez le menu **[Son]** pour régler le volume du casque. Pour plus d'informations, consultez la rubrique **Configuration du téléviseur > Modification des paramètres d'image et de son > Paramètres de son supplémentaires** (Page 33).

Utilisation des réglages Smart Picture

Utilisez le menu d'expérience **[Smart image]** pour accéder aux paramètres d'image fréquemment utilisés.

- Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .
- Sélectionnez **[Smart image]**, puis sélectionnez l'un des paramètres suivants :

- **[Préférentiel]** : pour sélectionner les préférences personnelles que vous avez définies dans les menus **[Image]** et sous **[Configuration]**.
- **[Vif]** : paramètres intenses et dynamiques convenant idéalement à une utilisation en journée.
- **[Naturel]** : paramètre d'image naturelle.
- **[Cinéma]** : paramètres optimaux pour les films.
- **[Jeu]** : paramètres optimaux pour les jeux.
- **[Économie d'énergie]** : paramètres optimaux pour une faible consommation d'énergie.
- **[Standard]** : adapte les paramètres d'image à la plupart des environnements et des types de vidéo. Paramètres par défaut.
- **[Photo]** : paramètres optimaux pour l'affichage de photos.
- **[Sur mesure]** : permet de personnaliser et de garder en mémoire vos paramètres d'image personnels.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

4. Appuyez sur **↵** pour quitter.

Utilisation des réglages Smart Sound

Utilisez le menu d'expérience **[Smart son]** pour accéder aux paramètres de son fréquemment utilisés.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **||||**.

2. Sélectionnez **[Smart son]**, puis

sélectionnez l'un des paramètres suivants :

- **[Préférentiel]** : pour sélectionner les préférences personnelles que vous avez définies dans les menus **[Son]** et sous **[Configuration]**.
- **[Standard]** : adapte les paramètres de son à la plupart des environnements et des types de son.
- **[Actualités]** : applique les paramètres de son les plus adaptés à un contenu audio parlé, tels que le JT.
- **[Film]** : applique les paramètres de son les plus adaptés aux films.
- **[Jeu]** : paramètres optimaux pour les jeux.

- **[Drame]** : applique les paramètres de son les plus adaptés aux œuvres de fiction.
- **[Sport]** : applique les paramètres de son les plus adaptés aux programmes sportifs.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

4. Appuyez sur **↵** pour quitter.

Modification du format d'image

Modifiez le format d'image pour l'adapter au contenu.

1. Appuyez sur **||||**.

2. Sélectionnez un format d'image, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque : vous pouvez accéder aux formats d'image via le menu d'expérience **||||** et le menu **[Configuration]**.

Les formats d'image suivants peuvent être sélectionnés :


- **[Remplissage automatique]** : agrandit automatiquement l'image afin qu'elle remplisse tout l'écran. Déformation minimale de l'image, les sous-titres restent visibles. Ne convient pas dans le cas d'une entrée PC.
- **[Zoom automatique]** : effectue un zoom automatique sur l'image de façon à ce qu'elle remplisse l'écran si possible sans déformation. Des barres noires peuvent être visibles. Ne convient pas dans le cas d'une entrée PC.
- **[Super zoom]** : supprime les bandes noires situées sur les côtés des images au format 4/3. Ne convient pas à la HD ou à un PC.
- **[Ext. image 16:9]** : redimensionne le format 4/3 classique pour obtenir un format 16/9. Non recommandé pour HD ou PC.
- **[Plein écran 16:9]** : étire le format 4/3 classique pour obtenir un format 16/9.
- **[Non mis à l'échelle]** : offre le maximum de détails pour les contenus PC. Disponible uniquement lorsque **[Mode PC]** est activé dans le menu **[Image]**.

Remarques :


- Selon la source de l'image, certains formats d'image ne sont pas disponibles et n'apparaîtront pas à l'écran.

Visionnage d'un appareil connecté

Ajout d'un appareil**Remarques :**

- Avant de pouvoir regarder le contenu d'un appareil connecté, vous devez l'ajouter au menu d'accueil.
 - Les appareils compatibles HDMI ARC branchés sur la prise **HDMI ARC** du téléviseur sont automatiquement ajoutés au menu d'accueil.
1. Connectez l'appareil et allumez-le.
 2. Appuyez sur .
 3. Sélectionnez **[Ajouter vos appareils]**, puis appuyez sur **OK**. Suivez les instructions à l'écran.

Affichage du contenu d'un appareil connecté

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez l'appareil à partir du menu d'accueil.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Utilisation de MHP

Aperçu**Pour l'Italie uniquement**

Les chaînes numériques proposent l'option MHP (Multimedia Home Platform), un service de télévision interactive. Avec MHP, vous pouvez visualiser :

- Les informations sur les programmes TV
- Les informations et services proposés par le gouvernement
- Les bulletins de prévision météo

Si votre téléviseur est connecté à un réseau domestique (avec connexion Internet)*, vous pouvez faire l'expérience d'une interactivité totale et profiter directement de l'application MHP**.

*Consultez la rubrique **Aide >**

Configuration du téléviseur >

Configuration du réseau (Page 38)

**Pour connaître la disponibilité des services interactifs, contactez les chaînes émettrices.

Cette interactivité vous permet de profiter des applications MHP. Vous pouvez ainsi :

- Voter.
- Faire vos courses en ligne.
- Demander des informations personnalisées.
- Répondre à un questionnaire, participer à un concours ou à un jeu.
- Commander un programme de vidéo à la demande (VOD).

Démarrage de l'application


1. Basculez sur une chaîne prenant en charge l'option MHP.

Lorsque le chargement de l'application MHP commence, une icône MHP s'affiche.

Lorsque le chargement est terminé, un symbole se met à clignoter.

2. Appuyez sur le bouton conformément au symbole (par exemple, le bouton rouge). L'application MHP démarre.

3. Pour utiliser l'application, suivez les instructions à l'écran.

4. Pour quitter l'application, appuyez sur  ou **EXIT**.


Pour en savoir plus concernant l'application, contactez la chaîne émettrice.

Remarque : si l'application MHP ne démarre pas, activez le démarrage automatique de MHP (consultez la rubrique **Aide >**

Utilisation du téléviseur > Utilisation de MHP > Démarrage automatique (Page 24).

Sélection de l'application

Si la chaîne ne lance pas l'application MHP souhaitée, il se peut qu'elle ait deux applications MHP ou plus. Pour sélectionner une autre application MHP :

1. Lorsque vous regardez la chaîne, appuyez sur .

2. Appuyez sur  pour sélectionner **[Applicat. MHP]**, puis appuyez sur **OK**.

Le menu s'affiche.

3. Sélectionnez **[Désactiver le démarrage automatique MHP]**, puis appuyez sur **OK**.


Le démarrage automatique est désactivé et la liste des applications s'affiche dans le menu.

4. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **OK**.

Le chargement de l'application sélectionnée commence.

Démarrage automatique

Le chargement des applications MHP commence automatiquement lorsque vous basculez sur une chaîne prenant en charge l'option MHP. Vous pouvez désactiver ou activer le démarrage automatique.

1. Lorsque vous regardez une chaîne prenant en charge l'option MHP, appuyez sur , sélectionnez **[Applicat. MHP]**, puis appuyez sur **OK**. Le menu s'affiche.

2. Sélectionnez **[Désactiver le démarrage automatique MHP]** ou **[Activer le démarrage automatique MHP]**, puis appuyez sur **OK**. Le démarrage automatique est activé ou désactivé.

3 Utilisation avancée du téléviseur

Utilisation du télétexte

Sélection d'une page

1. Appuyez sur **TELETEXT**.
2. Pour sélectionner une page, procédez comme suit :
 - Entrez un numéro de page à l'aide des **Boutons numériques**.
 - Appuyez sur **▲▼** ou **◀▶** pour afficher la page suivante ou précédente.
 - Appuyez sur les **Boutons de couleur** pour sélectionner un élément à code couleur.
4. Appuyez sur **↵** pour quitter le télétexte.

Accès aux options de télétexte

1. À partir du télétexte, appuyez sur **☐**.
2. Sélectionnez une option :
 - **[Figurer la page] / [Libérer la page]** : pour figer et réactiver la page actuelle.
 - **[Deux écrans] / [Plein écran]** : pour activer et désactiver le télétexte sur double écran, qui scinde l'écran en deux parties : la chaîne ou la source sélectionnée à gauche, le télétexte à droite.
 - **[Aperçu T.O.P.]** : le télétexte T.O.P. (Table Of Pages, liste des pages) vous permet de basculer d'un sujet à l'autre sans utiliser les numéros de page.
 - **[Agrandir] / [Affichage normal]** : pour améliorer le confort de lecture, vous pouvez agrandir la page télétexte. Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour naviguer dans l'écran agrandi.
 - **[Info cachée]** : pour afficher ou masquer les informations masquées d'une page, telles que les solutions à des énigmes ou des questions.

- **[Parcourir sous-pages]** : pour parcourir automatiquement les sous-pages si celles-ci sont disponibles.
- **[Langue]** : pour basculer vers un groupe de langues différent afin d'afficher une langue correctement lorsque cette langue utilise un jeu de caractères différent.

3. Appuyez sur la touche **☐** pour quitter le menu d'options.

Sélection d'une langue de télétexte

Certaines chaînes numériques proposent plusieurs langues de télétexte. Vous pouvez définir une langue principale et secondaire.

1. Appuyez sur **🏠**.
2. Sélectionnez **[Configuration] > [Paramètres chaînes] ou [Paramètres satellite] > [Langues] > [Langue télétexte préférée]** ou encore **[Langue télétexte alternative]**.
3. Sélectionnez les langues télétexte de votre choix, puis appuyez sur **OK**.

Sélection de sous-pages

Un numéro de page télétexte peut contenir plusieurs sous-pages. Ces sous-pages sont affichées dans une barre située en regard du numéro de page principal.

Lorsqu'elles sont disponibles à partir d'une page télétexte, appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner les sous-pages.

Recherche dans le télétexte

1. Dans le télétexte, appuyez sur **OK** pour mettre en surbrillance le premier mot ou numéro.
2. Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour passer au mot ou numéro à rechercher.
3. Appuyez sur **OK** pour démarrer la recherche.
4. Appuyez sur **▲** jusqu'à ce qu'aucun mot ou numéro ne soit en surbrillance pour quitter la recherche.

Utilisation du télétexte numérique

Certaines chaînes TV numériques proposent des services de télétexte numérique ou des services interactifs spécialisés (BBC1, par exemple).

Dans le télétexte numérique :


- Appuyez sur **Boutons de navigation** pour sélectionner ou mettre en surbrillance des éléments.
- Sélectionnez une option à l'aide des **Boutons de couleur**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer ou l'activer.

Remarque : les services de télétexte numérique sont bloqués lorsque la chaîne propose des sous-titres et que l'option **[Sous-titres]** est activée. Consultez la rubrique **Utilisation avancée du téléviseur > Utilisation des sous-titres** (Page 28).

Utilisation du télétexte 2.5



Le télétexte 2.5 améliore la qualité des couleurs et des graphiques d'une chaîne par rapport au télétexte normal. Si le télétexte 2.5 est diffusé par la chaîne TV, il est activé par défaut.

Pour activer et désactiver le télétexte 2.5

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Télétexte 2.5]** > **[Marche]** ou **[Arrêt]**, puis appuyez sur **OK**.

Chaînes favorites


Ajouter ou supprimer des chaînes

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Liste des chaînes]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur .
4. Sélectionnez **[Marquer comme favori]** ou **[Annuler marquer comme favori]**, puis appuyez sur **OK**.

Une étoile apparaît dans la grille des chaînes, indiquant que la chaîne est ajoutée à la liste de favoris. L'étoile disparaît si vous retirez la chaîne de la liste de favoris.

Sélection d'une liste de favoris

Affichez uniquement les chaînes figurant dans une liste de favoris ou toutes les chaînes si une liste de favoris est actuellement sélectionnée.

1. Dans la liste des chaînes, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Sélectionner liste]** > **[Programmes préférentiels]** pour afficher les chaînes d'une liste de favoris ou sélectionnez **[Tou(te)s]** pour afficher toutes les chaînes.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Utilisation de l'EPG


Présentation

Le guide électronique des programmes (EPG) est un guide disponible pour les chaînes numériques. Le guide des programmes permet :

- D'afficher une liste des programmes numériques diffusés ;
- D'afficher les programmes à venir ;
- de regrouper les programmes par genre ;
- De recevoir un rappel en début de programme ;
- De configurer vos chaînes EPG favorites ;


Remarque : le guide électronique des programmes (EPG) n'est pas disponible dans tous les pays.

Activation de l'EPG

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Guide programmes]**, puis appuyez sur **OK**.

Options du guide électronique des programmes

Le menu des options EPG permet de définir ou de supprimer des rappels, de changer de jour et d'accéder à d'autres options utiles. Ces options sont disponibles pendant 7 ou 8 jours uniquement selon les fournisseurs de services.


1. En regardant l'EPG, appuyez sur .
2. Appuyez sur les **Boutons de navigation**, puis sur **OK** pour sélectionner et régler l'un des paramètres suivants :

- **[Définir rappel]** : permet de définir des rappels d'émission.
- **[Effacer rappel]** : permet d'annuler des rappels d'émission.
- **[Modifier jour]** : permet de définir le jour de l'EPG. Sélectionnez **[Aujourd'hui]**, **[Jour suivant]** ou **[Jour précédent]**.
- **[Plus d'infos]** : permet d'afficher des informations concernant des émissions.
- **[Recherche par genre]** : permet de rechercher des émissions TV en fonction du genre.
- **[Rappels programmés]** : permet d'afficher la liste des rappels d'émission.
- **[Mettre à jour le guide des programmes]** : permet de mettre à jour les informations sur les programmes.

Utilisation des programmations et verrouillages

Mise en veille

L'arrêt programmé permet de mettre le téléviseur en veille après un laps de temps déterminé. Vous pouvez toujours éteindre votre téléviseur avant l'arrêt programmé ou redéfinir ce dernier pendant le compte à rebours.


1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Arrêt programmé]**.
3. Appuyez sur **Boutons de navigation** pour définir la mise en veille. Celui-ci est de 180 minutes maximum, par tranches de 5 minutes. Si elle est définie sur zéro minute, la fonction de mise en veille est désactivée.

4. Appuyez sur **OK** pour activer l'arrêt programmé. Le téléviseur bascule en mode veille après un laps de temps déterminé.

Verrouillage parental

Vous pouvez empêcher vos enfants de regarder la télévision en verrouillant le téléviseur.

Définir ou changer le code du verrouillage

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** ou **[Paramètres satellite]** > **[Verrouillage]** > **[Introduisez code]** ou encore **[Changez code]**.
3. Entrez le code à l'aide des **Boutons numériques**.


Conseil : si vous avez oublié votre code, saisissez « 8888 » pour outrepasser le code existant.

Verrouillage et déverrouillage de chaînes

1. Dans le menu de verrouillage parental, sélectionnez **[Verrouillage de chaîne]**.
2. Entrez le code de verrouillage parental à l'aide des **Boutons numériques**. Le menu **[Verrouillage de chaîne]** s'affiche.
3. Sélectionnez les chaînes à verrouiller ou déverrouiller.

Contrôle parental



Certains diffuseurs proposent des classements par tranches d'âge. Vous pouvez régler votre téléviseur de sorte que seules les émissions destinées à un public du même âge ou d'âge inférieur à celui de votre enfant s'affichent.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** ou **[Paramètres satellite]** > **[Verrouillage]** > **[Code parental]**. Un message vous invitant à saisir le code de verrouillage parental s'affiche.
3. Entrez le code de verrouillage parental à l'aide des **Boutons numériques**.
4. Sélectionnez une tranche d'âge, puis appuyez sur **OK**. Tous les programmes au-delà de la tranche d'âge sélectionnée sont bloqués.

Pour des informations sur les codes de verrouillage parental, reportez-vous à la rubrique **Utilisation avancée du téléviseur > Utilisation des programmations et verrouillages > Verrouillage parental** (Page 27).


Utilisation des sous-titres


Sur une chaîne analogique

1. Sélectionnez une chaîne TV analogique.
2. Appuyez sur , puis sélectionnez **[Télétexte]** et appuyez sur **OK**.
3. Entrez le numéro de page à trois chiffres de la page de sous-titres (généralement 888).
4. Appuyez sur  pour quitter le télétexte. Les sous-titres s'affichent s'ils sont disponibles.

Sur une chaîne numérique


Non pris en charge par les chaînes MHEG.

1. Lorsque vous regardez une chaîne numérique, appuyez sur , sélectionnez **[Sous-titres]**, puis appuyez sur **OK**.
2. Dans le menu affiché, sélectionnez **[Arrêter]**, **[Marche]** ou **[Actif sans son]**, puis appuyez sur **OK**.

Remarque : lorsque **[Actif sans son]** est sélectionné, le téléviseur affiche les sous-titres uniquement lorsque le son est désactivé avec .

Langue sous-titres

Cette fonction est uniquement prise en charge par les chaînes numériques.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Langue sous-titres]**.
3. Sélectionnez une langue de sous-titres dans la liste, puis appuyez sur **OK**.

Remarque : vous trouverez de plus amples informations sur les paramètres de langue dans la rubrique **Configuration du téléviseur > Modification des paramètres de langue > Langues audio, des sous-titres et du télétexte** (Page 37).


Accès au multimédia

Parcourir USB

Vous pouvez regarder des photos ou des vidéos et écouter de la musique sur votre téléviseur à partir d'un périphérique de stockage USB.




Attention : Philips ne peut être tenu responsable en cas d'incompatibilité du périphérique de stockage USB ni en cas de dommages ou de perte de données du périphérique.

Vous pouvez accéder au navigateur de contenu USB de l'une des manières suivantes :

- Lorsque vous regardez la télévision, connectez le périphérique USB au port USB situé sur le côté du téléviseur.
- Appuyez sur . Sélectionnez **[Parcourir USB]**, puis appuyez sur **OK**.

Visualisation de diaporama

Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner une image, puis appuyez sur **OK**.

- Pour arrêter la lecture ou la mettre en pause, appuyez de nouveau sur **OK**.
- Pour passer au fichier suivant ou précédent, appuyez sur  ou .
- Appuyez sur  pour quitter le navigateur de contenu.

Appuyez sur  pour accéder aux paramètres suivants ou en sortir :

- **[Afficher les infos]** : pour afficher les informations concernant le fichier.
- **[Arrêter]** : pour interrompre le diaporama.
- **[Tourner]** : pour faire pivoter les images du fichier.
- **[Répéter]** : pour répéter le diaporama.
- **[Lire une fois]** : pour lire une fois le fichier dans sa totalité.
- **[Aléatoire désactivé] / [Aléatoire activé]** : pour activer ou désactiver l'affichage aléatoire des photos dans le diaporama.
- **[Vitesse diaporama]** : pour définir le temps d'affichage de chacune des images du diaporama.

- **[Transition diaporama]** : pour définir la transition entre une image et l'image suivante.
- **[Définir sur Scenea]** : pour définir l'image sélectionnée en tant que papier peint pour le téléviseur.

Écoute de musique

Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner une piste musicale, puis sur **OK**.

- Appuyez sur ◀ / ▶ pour effectuer une avance ou un retour rapide dans une piste.
- Appuyez sur ↻ pour quitter le navigateur de contenu.


Appuyez sur  pour accéder aux paramètres suivants ou en sortir :

- **[Arrêter]** : pour interrompre la lecture audio.
- **[Répéter]** : pour répéter la lecture d'une chanson ou d'un album.
- **[Lire une fois]** : pour lire une fois le fichier dans sa totalité.
- **[Aléatoire activé] / [Aléatoire désactivé]** : pour activer et désactiver la lecture aléatoire de chansons.

Visionnage de vidéo

Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner un fichier vidéo, puis appuyez sur **OK**.



- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour effectuer une avance ou un retour rapide dans un fichier.
- Appuyez sur ↻ pour quitter le navigateur de contenu.

Pendant la lecture d'une vidéo, appuyez sur  pour accéder aux paramètres suivants :



- **[Arrêter]** : pour interrompre la lecture.
- **[Répéter]** : pour répéter la lecture d'une vidéo.
- **[Aléatoire activé] / [Aléatoire désactivé]** : pour activer ou désactiver la lecture de vidéos aléatoire.

Écoute de stations de radio numériques

Si la diffusion numérique est disponible, des chaînes radio numériques sont automatiquement installées pendant l'installation.

1. En regardant la TV, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Liste des chaînes]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Dans la liste des chaînes, appuyez sur .
4. Sélectionnez **[Sélectionner liste] > [Radio]**, puis appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez une chaîne de radio, puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez écouter une station de radio par satellite (si disponible).

1. En regardant la TV, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Liste des chaînes]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Dans la liste des chaînes, appuyez sur .
4. Sélectionnez **[TV/Radio] > [Radio]**, puis appuyez sur **OK**.

Utilisation de Scenea

Activation de Scenea

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Scenea pour afficher une image comme papier peint de votre téléviseur. Vérifiez que l'emplacement du téléviseur est réglé sur **[Maison]**.



1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Scenea]**, puis appuyez sur **OK**.

L'image par défaut ou préchargée est affichée.

Remarque : si la mise en veille est désactivée, le papier peint s'affiche pendant 4 heures. Dans le cas contraire, il s'affiche pendant la durée de la mise en veille. Pour de plus amples informations sur la mise en veille, reportez-vous à la rubrique **Utilisation avancée du téléviseur > Utilisation des programmations et verrouillages > Mise en veille** (Page 27).

Définition d'une image en tant que papier peint Scenea

Remarque : la taille du fichier de l'image ne peut pas dépasser 1 Mo.


1. Connectez le périphérique de stockage USB au téléviseur.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez **[Parcourir USB]**, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
5. Sélectionnez **[Définir sur Scenea]**, puis appuyez sur **OK**.
6. Sélectionnez **[Oui]**, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter le mode Scenea.

Accès universel

Activation de l'accès universel

Lorsque vos chaînes TV numériques proposent ces fonctions, ce téléviseur offre une bande-son et des sous-titres pour malentendants, ainsi qu'une bande-son pour malvoyants.


Pour bénéficier de ces fonctions, vous devez activer l'accès universel dans le menu **[Préférences]**.


1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Accès universel]** > **[Marche]**, puis appuyez sur **OK**.


Malentendants

Certaines chaînes TV numériques diffusent des bandes-son et des sous-titres adaptés aux malentendants.

Pour activer la bande-son et les sous-titres pour malentendants (s'ils sont disponibles)

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .
2. Appuyez sur la touche rouge pour sélectionner **[Malentendants]**.



3. Appuyez sur la touche verte pour activer la bande-son et les sous-titres pour malentendants, appuyez sur la touche rouge pour les désactiver.
4. Appuyez sur  pour quitter.

Conseil : pour vérifier si une langue audio pour malentendants est disponible, appuyez sur , puis sélectionnez **[Langue audio]**. Les langues accompagnées d'un symbole en forme d'oreille sont adaptées aux malentendants.


Malvoyants

Certaines chaînes TV numériques diffusent des bandes-son adaptées aux malvoyants. Des commentaires supplémentaires sont ajoutés à la bande-son normale.


Pour activer la bande-son pour malvoyants (si elle est disponible)

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .
2. Appuyez sur la touche verte pour sélectionner **[Malvoyants]**.
3. Les touches suivantes permettent de procéder à différentes sélections :
 - **Rouge - [Arrêt]** : bande-son pour malvoyants désactivée.
 - **Jaune - [Casque]** : bande-son pour malvoyants diffusée par le casque uniquement.
 - **Verte - [Haut-parleurs]** : bande-son pour malvoyants diffusée par les enceintes uniquement.
 - **Bleu - [Haut-parleurs + casque]** : bande-son pour malvoyants diffusée par les enceintes et le casque.
4. Appuyez sur  pour quitter le menu.

Remarque : Les touches verte et jaune ne fonctionnent pas si la télécommande EasyLink est activée. Pour plus d'informations, consultez la rubrique **Connexion du téléviseur > Utilisation de Philips EasyLink > Fonctionnalités EasyLink** (Page 58).


Conseil : pour vérifier si une bande-son pour malvoyants est disponible, appuyez sur , puis sélectionnez **[Langue audio]**. Les langues accompagnées d'un symbole en forme d'œil sont adaptées aux malvoyants.

Réglage du volume pour les malvoyants

1. Dans le menu **[Accès universel]**, appuyez sur la touche jaune pour sélectionner **[Volume mixte]**.
2. Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour déplacer le curseur vers le haut ou le bas, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur  pour quitter.

Signaux sonores pour les malvoyants

Cette fonction active les signaux sonores lorsque vous appuyez sur des touches de la télécommande ou des boutons du téléviseur.


1. Dans le menu **[Accès universel]**, appuyez sur la touche bleue pour sélectionner **[Touche signal sonore]**.
2. Appuyez sur la touche verte pour activer les signaux sonores ou sur la touche rouge pour les désactiver.
3. Appuyez sur  pour quitter.

4 Configuration du téléviseur

Modification du réglage de l'image et du son

Assistant configuration


Utilisez l'assistant de configuration pour vous aider à sélectionner les meilleurs réglages d'image et de son.

1. En regardant la TV, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramétrage image/son rapide]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **[Lancer]**, puis appuyez sur **OK**.

Suivez les instructions affichées à l'écran pour sélectionner vos paramètres préférés.

Réglages Smart image

Utilisez le menu d'expérience **[Smart image]** pour accéder aux paramètres d'image fréquemment utilisés.


1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Smart image]**, puis sélectionnez l'un des paramètres suivants :
 - **[Préférentiel]** : pour sélectionner les préférences personnelles que vous avez définies dans les menus **[Image]** et sous **[Configuration]**.
 - **[Vif]** : paramètres intenses et dynamiques convenant idéalement à une utilisation en journée.
 - **[Naturel]** : paramètre d'image naturelle.
 - **[Cinéma]** : paramètres optimaux pour les films.
 - **[Jeu]** : paramètres optimaux pour les jeux.
 - **[Économie d'énergie]** : paramètres optimaux pour une faible consommation d'énergie.
 - **[Standard]** : adapte les paramètres d'image à la plupart des environnements et des types de vidéo. Paramètres par défaut.

- **[Photo]** : paramètres optimaux pour l'affichage de photos.
- **[Sur mesure]** : permet de personnaliser et de garder en mémoire vos paramètres d'image personnels.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

4. Appuyez sur  pour quitter.

Paramètres d'image supplémentaires

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Image]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez un paramètre à modifier :
 - **[Smart image]** : Permet d'accéder aux réglages Smart Picture prédéfinis.
 - **[Rétablir]** : Permet de rétablir les paramètres par défaut.
 - **[Contraste]** : Permet de régler l'intensité des zones lumineuses, sans modifier les zones sombres.
 - **[Lumière]** : pour régler l'intensité et les détails des zones sombres.
 - **[Couleur]** : pour modifier la saturation des couleurs.
 - **[Hue]** : pour compenser les variations de couleur des transmissions au format NTSC.
 - **[Définition]** : pour régler la netteté de l'image.
 - **[Réduction du bruit]** : pour filtrer et réduire le bruit de l'image.
 - **[Teinte]** : règle la balance de couleur dans une image.
 - **[Teinte sur mesure]** : pour personnaliser le réglage de la teinte.
 - **[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]** : pour accéder aux paramètres avancés, notamment **[HD Natural Motion]**, **[100 Hz Clear LCD]**, **[Définition avancée]**, **[Contraste dynamique]**, **[Rétroéclairage dynamique]**, **[Réduction artefact MPEG]**, **[Couleurs renforcées]**, **[Gamma]**.

- **[Mode PC]** : pour le réglage des paramètres d'image lorsqu'un PC est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Si cette fonction est activée, vous pouvez sélectionner **[Format d'image] > [Non mis à l'échelle]** qui fournit le maximum de détails pour l'affichage du contenu PC.
- **[Senseur lumière]** : pour régler les paramètres de manière dynamique en fonction des conditions d'éclairage.
- **[Format d'image]** : pour changer le format d'image.
- **[Bords de l'écran]** : pour changer la taille de l'image.
- **[Déplacement de l'image]** : pour régler la position de l'image. Non applicable si le format d'image sélectionné est **[Zoom automatique]** ou **[Plein écran 16:9]**.

Réglages Smart Sound

Utilisez le menu d'expérience **[Smart son]** pour accéder aux paramètres de son fréquemment utilisés.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **[OK]**.

2. Sélectionnez **[Smart son]**, puis sélectionnez l'un des paramètres suivants :

- **[Préférentiel]** : pour sélectionner les préférences personnelles que vous avez définies dans les menus **[Son]** et sous **[Configuration]**.
- **[Standard]** : adapte les paramètres de son à la plupart des environnements et des types de son.
- **[Actualités]** : applique les paramètres de son les plus adaptés à un contenu audio parlé, tels que le JT.
- **[Film]** : applique les paramètres de son les plus adaptés aux films.
- **[Jeu]** : paramètres optimaux pour les jeux.
- **[Drame]** : applique les paramètres de son les plus adaptés aux œuvres de fiction.
- **[Sport]** : applique les paramètres de son les plus adaptés aux programmes sportifs.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

4. Appuyez sur **[Retour]** pour quitter.

Paramètres de son supplémentaires

1. Appuyez sur **[Menu]**.

2. Sélectionnez **[Configuration] >**

[Paramètres TV] > [Son], puis appuyez sur **OK**.

3. Sélectionnez un paramètre à modifier :

- **[Smart son]** : pour accéder aux paramètres de son prédéfinis.
- **[Rétablir]** : pour rétablir les paramètres par défaut.
- **[Graves]** : pour régler le niveau des graves.
- **[Aigus]** : pour régler le niveau des aigus.
- **[Surround]** : pour activer le son spatial.
- **[Volume du casque]** : pour régler le volume du casque.
- **[Ajust. automatique du volume]** : pour réduire automatiquement les variations soudaines de volume, par exemple lors du passage d'une chaîne à une autre.
- **[Balance]** : pour régler la balance des enceintes de droite et de gauche en fonction de votre position d'écoute.

Rétablissement des préréglages d'usine

En rétablissant les préréglages d'usine sur votre téléviseur, vous restaurez les paramètres d'image et de son par défaut. Les paramètres d'installation des chaînes restent les mêmes.

1. En regardant la TV, appuyez sur **[Menu]**.



2. Sélectionnez **[Configuration] > [Paramètres TV] > [Préréglage d'usine]**, puis appuyez sur **OK**.

Les paramètres TV sont réinitialisés par défaut.

Démarrer une démonstration de l'utilisation du téléviseur

Lancez une démonstration pour découvrir les fonctions de votre téléviseur.



Remarque : les démonstrations ne sont pas prises en charge par les chaînes MHEG.

1. En regardant la TV, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Voir les démos]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez une démonstration, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur  pour quitter la démonstration.

Modification des paramètres des chaînes



Réorganisation des chaînes

Après l'installation, vous souhaitez peut-être changer l'ordre des chaînes dans la liste en fonction de vos préférences.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Liste chaînes]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Dans la liste des chaînes, appuyez sur .
4. Sélectionnez **[Réorganiser]**, puis appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez la chaîne dont vous souhaitez changer l'ordre, déposez-la à son nouvel emplacement, puis appuyez sur **OK**.
6. Sélectionnez **[Insérer]** pour insérer la chaîne à l'emplacement souhaité, **[Permuter]** pour intervertir l'emplacement de la chaîne avec celui d'une autre chaîne ou **[Annuler]** pour annuler la réorganisation.
7. Appuyez sur **OK** pour activer votre choix.

Modification du nom des chaînes

Après l'installation, vous souhaitez peut-être changer le nom des chaînes en fonction de vos préférences.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Liste chaînes]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Dans la liste des chaînes, appuyez sur .
4. Sélectionnez **[Renommer]**, puis appuyez sur **OK**.
5. Dans l'écran de saisie affiché, appuyez sur les **Boutons de navigation** ou les **Boutons numériques** pour modifier le nom, puis appuyez sur **OK**.

6. Une fois terminé, appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Fait]**.

- Pour effacer l'entrée, sélectionnez **[Effacer]**.
- Pour annuler, sélectionnez **[Annuler]**.



7. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

8. Appuyez sur  pour quitter.

Masquer ou afficher des chaînes




Masquer des chaînes

Permet de masquer des chaînes de la liste afin d'éviter toute sélection non autorisée.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Liste chaînes]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Dans la liste des chaînes, sélectionnez la chaîne à masquer, puis appuyez sur .
4. Sélectionnez **[Masquer chaîne]**, puis appuyez sur **OK**.

La chaîne est masquée.

Afficher des chaînes

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Liste chaînes]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Dans la liste des chaînes, appuyez sur .
4. Sélectionnez **[Afficher chaînes masquées]**, puis appuyez sur **OK**. Les chaînes masquées apparaissent dans la liste des chaînes, mais les informations de la chaîne n'apparaissent pas.
5. Sélectionnez la chaîne à réafficher, puis appuyez sur .
6. Sélectionnez **[Annuler masquer chaîne]**, puis appuyez sur **OK**.

Répétez les étapes 5 et 6 pour réafficher d'autres chaînes.

Mise à jour de la liste des chaînes

La première fois que vous avez allumé le téléviseur, il a procédé à une installation intégrale des chaînes.


Vous pouvez configurer le téléviseur de manière à ajouter ou supprimer automatiquement des chaînes numériques. Vous pouvez en outre lancer manuellement la mise à jour des chaînes.

Mise à jour automatique

Pour configurer le téléviseur de manière à ce qu'il mette automatiquement à jour les chaînes TV numériques, laissez le téléviseur en mode veille. Une fois par jour, le téléviseur met à jour les chaînes précédemment trouvées et met en mémoire de nouvelles chaînes. Les chaînes vides sont supprimées de la liste des chaînes.

Si une mise à jour des chaînes a eu lieu, un message s'affiche au démarrage.


Si vous ne souhaitez pas que ce message s'affiche :

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** ou **[Paramètres satellite]** > **[Installation chaînes]** > **[Message de mise à jour de chaînes]** > **[Arrêt]**, puis appuyez sur **OK**.
- **Pour désactiver les mises à jour automatiques**
Dans le menu **[Installation chaînes]**, sélectionnez **[Mise à jour automatique des chaînes]** > **[Arrêt]**.

Autres options


Sélection d'une langue audio

Si la chaîne de télévision possède une réception de son multiple ou double, vous pouvez sélectionner la langue audio préférée.

1. Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur .
- **[Langue audio]** : pour sélectionner la langue audio pour les chaînes numériques.
- **[Langue I-II]** : pour sélectionner la langue audio pour les chaînes analogiques.

Sélection d'un flux de données vidéo (pour les chaînes DVBS uniquement)

Si l'option est disponible, vous pouvez voir les différents flux de données vidéo de la chaîne (selon le fournisseur de services).


1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Sélection vidéo]** pour afficher les différentes sélections.


Installation des chaînes

Installation automatique

La première fois que vous avez allumé le téléviseur, il a procédé à une installation intégrale des chaînes. Vous pouvez procéder à une nouvelle installation intégrale afin de définir votre langue et votre pays et d'installer toutes les chaînes TV disponibles.

Remarque : si vous êtes invité à entrer un code, saisissez « 8888 ».

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Rechercher chaînes]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation des chaînes.
4. Une fois l'installation terminée, sélectionnez **[Terminer]**, puis appuyez sur **OK**.


Conseil : appuyez sur  pour afficher la liste des chaînes.


Remarques

- Pendant l'installation, ne touchez pas à **[Réglages]** à moins que votre opérateur ne vous ait communiqué des valeurs précises à entrer.
- Une fois les chaînes TV numériques détectées, la liste des chaînes installées peut contenir des numéros de chaîne vides. Vous pouvez renommer, réorganiser ou désinstaller les chaînes.

Accès aux chaînes numériques câblées ou à la TNT

Si vous avez installé les chaînes DVB-C et DVB-T, vous devez basculer respectivement sur le réseau de la chaîne que vous souhaitez regarder.

1. En regardant la TV, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]**.
3. Sélectionnez **[Installation chaînes]** > **[Antenne/Câble DVB]**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **[Antenne (DVB-T)]** : pour accéder aux chaînes gratuites ou à la TNT.

- **[Câble]** : pour accéder aux chaînes câblées ou aux chaînes numériques câblées.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
 4. Appuyez sur  pour quitter.
Le téléviseur bascule sur la liste de chaînes sélectionnée.

Accès aux chaînes DVB-S (sur certains modèles uniquement)

Si votre satellite est relié au connecteur SAT, vous pouvez recevoir les chaînes par satellite.


Appuyez sur  > **[Regarder par satellite]** pour regarder des chaînes par satellite.

Installation des chaînes analogiques

Cette section explique comment rechercher et mémoriser manuellement des chaînes télévisées analogiques.

Étape 1 - Sélection du système

Remarque :
Si les paramètres de langue sont corrects, passez à l'étape suivante.
Si vous êtes invité à entrer un code, saisissez « 8888 ».

1. En regardant la TV, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** > **[Installation chaînes]** > **[Analogique: installation manuelle]** > **[Système]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez le système de votre pays ou région, puis appuyez sur **OK**.

Étape 2 Recherche et enregistrement de nouvelles chaînes de télévision



1. Dans le menu **[Analogique: installation manuelle]**, sélectionnez **[Rechercher chaîne]**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur :
 - Les **Boutons de navigation** ou les **Boutons numériques** pour saisir manuellement la fréquence de la chaîne.
 - Les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Recherche]**. Appuyez sur **OK** pour rechercher automatiquement la chaîne suivante.
3. Lorsque la bonne fréquence de chaîne est entrée, sélectionnez **[Fait]**, puis appuyez sur **OK**.

4. Sélectionnez **[Mémoriser chaîne actuelle]** pour mémoriser la chaîne réglée sous le numéro de chaîne actuelle ou sélectionnez **[Mémoriser comme nouvelle chaîne]** pour utiliser un autre numéro de chaîne.

Installation des chaînes numériques

Vous pouvez déplacer votre antenne afin d'améliorer la réception. Vous devez connaître la fréquence appropriée pour procéder au réglage. Pour de meilleurs résultats, contactez votre fournisseur de services ou un installateur professionnel.

Remarque : si vous êtes invité à entrer un code, saisissez « 8888 ».

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** > **[Installation chaînes]** > **[Numérique : test réception]** > **[Recherche]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Boutons numériques** pour entrer la fréquence de la chaîne.
4. Sélectionnez **[Recherche]**, puis appuyez sur **OK**.
5. Une fois la bonne chaîne trouvée, sélectionnez **[Mémoriser]**, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur  pour quitter.

Remarques


- Si la réception est mauvaise, déplacez l'antenne et recommencez la procédure.
- Si vous recevez la chaîne par câble, les options **[Mode débit symbole]** et **[Débit symbole]** sont disponibles. Dans **[Mode débit symbole]**, sélectionnez **[Automatique]** à moins que votre opérateur de câble ne vous ait fourni une valeur précise pour le débit symbole.

Installation des chaînes satellites

(Certains modèles uniquement)

Si votre satellite est relié au connecteur SAT, vous pouvez recevoir les chaînes par satellite.

Remarque : si vous êtes invité à entrer un code, saisissez « 8888 ».

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .

2. Sélectionnez **[Configuration]** >

[Rechercher satellites] > **[Réinstaller les chaînes]**.

3. Suivez les instructions à l'écran pour

procéder à l'installation des chaînes satellites.


4. Une fois l'installation terminée,

sélectionnez **[Terminer]**, puis appuyez sur **OK**.

Réglage fin des chaînes analogiques

Si la réception d'une chaîne TV analogique est mauvaise, essayez de procéder à un réglage fin de cette dernière.

Remarque : si vous êtes invité à entrer un code, saisissez « 8888 ».



1. Appuyez sur .

2. Sélectionnez **[Configuration]** >

[Paramètres chaînes] > **[Installation**

chaînes] > **[Analogique: installation**

manuelle] > **[Réglage fin]**, puis appuyez sur **OK**.

3. Appuyez sur  ou  pour affiner le réglage de la chaîne.

4. Lorsque la fréquence correcte est sélectionnée, choisissez **[Fait]**, puis appuyez sur **OK**.

5. Sélectionnez **[Mémoriser chaîne actuelle]**

pour mémoriser la chaîne réglée sous le

numéro de chaîne actuel ou sélectionnez

[Mémoriser comme nouvelle chaîne] pour utiliser un autre numéro de chaîne.

Modification des paramètres de langue

Langues audio, des sous-titres et du télétexte

Les chaînes TV numériques peuvent proposer plusieurs langues audio, de sous-titres et de télétexte avec une émission. Définissez vos langues préférées lorsque plusieurs langues sont disponibles.

1. Appuyez sur .

2. Sélectionnez **[Configuration]** >

[Paramètres chaînes] ou **[Paramètres satellite]** > **[Langue]**.

3. Sélectionnez l'un des paramètres suivants, puis appuyez sur **OK** :

- **[Langue audio préférée]** / **[Langue audio alternative]** : pour sélectionner la langue audio disponible pour les chaînes numériques.
- **[Langue sous-titres préférée]** / **[Langue sous-titres alternative]** : pour sélectionner la langue des sous-titres disponible pour les chaînes numériques.
- **[Langue télétexte préférée]** / **[Langue télétexte alternative]** : pour sélectionner le télétexte disponible pour les chaînes numériques.
- **[Malentendants]** : active ou désactive les sous-titres pour les personnes malentendantes.
- **[Malvoyants]** (Royaume-Uni uniquement) : pour sélectionner le périphérique de sortie audio.
- **[Volume - Malvoyants]** (Royaume-Uni uniquement) : pour régler le volume de la bande-son pour malvoyants.
- **[Format audio préférentiel]** : sélectionnez **[Standard]** pour recevoir le format audio standard (MPEG). Sélectionnez **[Avancé]** pour recevoir les formats audio avancés (AAC, EAC-3 ou AC-3 si disponible).
- **[Mono/Stéréo]** : sélectionnez **[Mono]** ou **[Stéréo]** si la diffusion en stéréo est disponible.

4. Appuyez sur  pour quitter le menu.

Conseil : définissez une langue secondaire dans le même menu. Vous recevrez cette langue lorsque la langue préférée n'est pas disponible.

Langue des menus

1. En regardant la TV, appuyez sur **⬆**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Menu langue]**.
3. Sélectionnez une langue des menus dans la liste, puis appuyez sur **OK**.

Configuration du réseau

Avantages

Réseau PC

Lorsque le téléviseur est relié à votre réseau PC, vous pouvez lire les fichiers de photos, musique et films enregistrés dans un ordinateur ou un appareil de stockage du réseau.

Une fois le réseau installé, sélectionnez **[Parcourir PC]** dans le menu d'accueil pour afficher le contenu du PC.


Ce dont vous avez besoin

AVERTISSEMENT

Ce produit est conforme à la directive CEM uniquement lorsque vous utilisez un câble Ethernet blindé Cat 5.

Pour connecter le routeur au téléviseur, nous vous recommandons vivement d'utiliser un câble Ethernet d'une longueur inférieure à 3 mètres.

Pour connecter le téléviseur à un réseau PC et à Internet, votre réseau PC doit être équipé d'un routeur. Activez les paramètres DHCP de votre routeur. Connectez le routeur au téléviseur à l'aide d'un câble réseau (Ethernet).

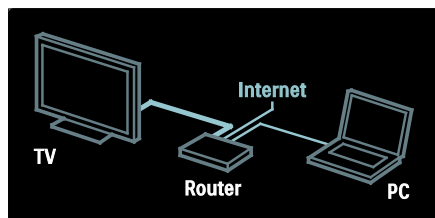

La fonctionnalité réseau PC est certifiée DLNA 1.5. Vous pouvez utiliser Microsoft Windows XP ou Vista, Intel Mac OSX ou Linux sur votre ordinateur.

Pour profiter du contenu de votre PC sur votre téléviseur, votre ordinateur doit être équipé d'un logiciel de serveur multimédia récent : Lecteur Windows Media 11 ou équivalent.

Le logiciel serveur multimédia doit être configuré pour pouvoir partager des fichiers avec le téléviseur.

Vous trouverez la liste des logiciels serveurs multimédias pris en charge dans la section **Caractéristiques techniques > Multimédia** (Page 68).

Remarque : si l'appareil ne repasse pas en mode DLNA suite à des perturbations électriques externes, une décharge électrostatique par exemple, l'utilisateur devra intervenir.

Installation filaire

Connectez le routeur au téléviseur à l'aide d'un câble réseau, puis allumez le routeur avant de démarrer l'installation réseau.

Pour lancer l'installation du réseau par câble, fermez ce manuel d'utilisation, appuyez sur **⬆** > **[Configuration]** > **[Connexion au réseau]**, puis sur **OK**.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer le réseau filaire.

Le téléviseur recherche constamment une connexion réseau.


Si vous y êtes invité, acceptez le Contrat de licence utilisateur final. Le Contrat de licence utilisateur final en vigueur est disponible à l'adresse www.philips.com.

Paramètres réseau

Les paramètres réseau du téléviseur permettant la connexion au routeur sont standard et configurés sur Automatique. Cela simplifie la connexion à tout réseau disponible.

Si vous rencontrez des problèmes de connexion au réseau, il peut être nécessaire de configurer certains paramètres en fonction des caractéristiques de votre réseau domestique.

En cas de doute, demandez l'aide d'une personne ayant des connaissances dans le domaine des paramètres réseau.

Pour configurer des paramètres réseau spécifiques, appuyez sur  > [Configuration] > [Paramètres réseau], puis appuyez sur **OK**.

Pour plus d'informations sur (Page 39), accédez à la version PDF de ce mode d'emploi sur Internet à l'adresse www.philips.com/support.

Paramétrage du serveur multimédia de votre PC

TVersity v.0.9.10.3 (Microsoft Windows)

Activation du partage des fichiers multimédias

Dans Microsoft Windows, lancez TVersity. Cliquez sur l'onglet **Settings (Réglages)** puis cliquez sur le bouton **Start Sharing** (Démarrer le partage).



Une fenêtre contextuelle vous indique que le serveur multimédia a démarré. Cliquez sur **OK**.

Paramétrage de dossiers pour le partage des fichiers multimédias

Dans TVersity, cliquez sur l'onglet **Partage**.



Cliquez sur la croix verte, puis sélectionnez **Add folder** (Ajouter un dossier).



Dans la fenêtre contextuelle **Add media** (Ajouter un fichier multimédia), cliquez sur le bouton **Browse** (Parcourir).



Dans la fenêtre **Browse for Folder** (Rechercher un dossier), sélectionnez un dossier contenant de la musique, des photos ou des vidéos que vous souhaitez partager et cliquez sur **OK**.

Twonky Media v4.4.2 sur Macintosh OS X

Activation du partage des fichiers multimédias

Dans Mac OS X, lancez **Twonky Media**. Twonky Media apparaît.

Dans le champ **Basic Setup** (Configuration de base), cliquez sur **Clients/Security** (Clients/Sécurité). Les paramètres **Clients/Security** (Clients/Sécurité) s'affichent.

Cliquez sur **Autoriser automatiquement le partage pour les nouveaux clients**, puis sur **Enregistrer les modifications**.

Le partage des fichiers multimédias est autorisé.

Ajout de fichiers pour le partage des fichiers multimédias

Dans la case **Basic Setup** (Configuration de base), cliquez sur **Sharing** (Partage). Les paramètres de partage s'affichent.



Cliquez sur **Naviguer** pour ajouter un emplacement de dossier. Cliquez sur **Add new content directory** (Ajouter un nouveau répertoire de contenu) pour ajouter plus de dossiers.

Lorsque tous les dossiers sont ajoutés, cliquez sur **Save changes** (Enregistrer les modifications), puis cliquez sur **Rescan content directories** (Analyser à nouveau les répertoires de contenu). Les fichiers multimédias sont accessibles à partir du téléviseur.

Microsoft Windows Media Player 11

Remarque : ces instructions s'appliquent à Microsoft Windows XP et Vista.

Activation du partage des fichiers multimédias

Dans Microsoft Windows, démarrez Windows Media Player 11. Windows Media Player apparaît.



Dans la fenêtre Partage des fichiers multimédias, cochez la case **Partager mes fichiers multimédias** et cliquez sur **OK**.



Si aucune connexion réseau n'est détectée et que vous ne pouvez pas cocher cette case, cliquez sur le bouton **Accès réseau** pour afficher la fenêtre **Centre Réseau et partage**.



Réglez **Recherche du réseau** sur **Activé**. Réglez **Partage de fichiers** sur **Activé**. Revenez à la fenêtre **Partage des fichiers multimédias** de **Windows Media Player** et cochez la case **Partager mes fichiers multimédias**. Cliquez sur **OK**.

Lorsque le téléviseur est connecté au PC via le routeur et qu'ils sont tous trois allumés, le téléviseur apparaît comme un **Périphérique inconnu** dans la fenêtre **Partage des fichiers multimédias**. Sélectionnez l'appareil et cliquez sur **Autoriser**.



Pour modifier certains paramètres de partage des fichiers multimédias, ouvrez la fenêtre **Paramètres**. Lorsqu'une coche verte apparaît sur l'icône de l'appareil (le téléviseur), cliquez sur **OK**.

Paramétrage des dossiers pour le partage

Dans Windows Media Player, sélectionnez **Library** (Bibliothèque) dans le menu, puis **Add to Library** (Ajouter à la bibliothèque).



Dans la fenêtre **Add To Library** (Ajouter à la bibliothèque), sélectionnez **My folders and those of others that I can access** (Mes dossiers et ceux auxquels je peux accéder), puis cliquez sur le bouton **Advanced Options** (Options avancées).



Une fois la fenêtre **Advanced Options** (Options avancées) ouverte, vous pouvez ajouter des dossiers à la liste de partage et cliquer sur **Add (Ajouter)**.



Dans la fenêtre **Add Folder** (Ajouter un dossier), sélectionnez un dossier contenant de la musique, des photos ou des vidéos que vous souhaitez partager avec d'autres appareils puis cliquez sur **OK**.

Dans la fenêtre **Add To Library** (Ajouter à la bibliothèque), le dossier que vous venez d'ajouter s'affiche. Vous pouvez ajouter d'autres dossiers à partager. Cliquez sur le bouton **OK** pour ajouter les fichiers à la bibliothèque.



Vous pouvez maintenant profiter de votre musique, de vos photos ou de vos vidéos sur votre téléviseur.

Modification des autres réglages

Réglages à faible consommation d'énergie

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche verte.
2. Sélectionnez l'un des réglages suivants, puis appuyez sur **OK** :
 - **[Éco. d'énergie]** : applique un ensemble de réglages d'image réduisant la consommation d'énergie.
 - **[Désactivation de l'écran]** : éteint l'écran du téléviseur. La « désactivation » de l'écran permet d'économiser de l'énergie quand vous souhaitez seulement écouter du contenu audio sur le téléviseur.

- **[Senseur lumière]** : afin d'économiser l'énergie, le capteur de luminosité ambiante intégré réduit la luminosité de l'écran de télévision lorsque la luminosité ambiante diminue.

Synchronisation audio

Activez la synchronisation audio numérique pour synchroniser automatiquement l'image affichée par votre téléviseur avec le son du système Home Cinéma connecté.

1. En regardant la TV, appuyez sur **⬆**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Retard de la sortie audio]** > **[Marche]**, puis appuyez sur **OK**.

Horloge du téléviseur

Vous pouvez afficher une horloge sur l'écran du téléviseur. L'horloge affiche l'heure actuelle à l'aide des données d'heure que votre opérateur de services de télévision vous a envoyées.

Affichage de l'horloge du téléviseur

1. Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **⬆**.
2. Sélectionnez **[Statut]**, puis appuyez sur **OK**.

L'horloge s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran du téléviseur.

Modification du mode de l'horloge

Par défaut, le mode horloge est défini sur **[Automatique]**, synchronisant l'horloge TV à l'UTC (temps universel coordonné). Si votre téléviseur ne reçoit pas les transmissions UTC, réglez l'horloge en mode **[Manuel]**. **[Selon le pays]** applique l'heure UTC et vous donne la possibilité de régler **[Heure d'été]**.

1. En regardant la TV, appuyez sur **⬆**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Horloge]** > **[Mode horloge auto]**.
3. Sélectionnez **[Automatique]**, **[Manuel]** ou **[Selon le pays]**, puis appuyez sur **OK**.

Activation ou désactivation de l'heure avancée

Si le mode horloge est défini sur **[Selon le pays]**, activez ou désactivez l'heure avancée si nécessaire pour votre fuseau horaire.

1. Dans le menu **[Horloge]**, sélectionnez **[Heure d'été]** > **[Heure avancée]** ou **[Heure normale]**, puis appuyez sur **OK**.

L'heure avancée est activée ou désactivée pour votre fuseau horaire.

Réglage manuel de l'horloge du téléviseur

Si le mode horloge est réglé sur **[Manuel]**, entrez la date et l'heure manuellement.


1. Dans le menu **[Horloge]**, sélectionnez **[Date]** ou **[Heure]**, puis appuyez sur **OK**.
2. Effectuez votre sélection à l'aide des **Boutons de navigation**, puis sélectionnez **[Fait]**.

Emplacement du téléviseur

Différents paramètres TV sont appliqués en fonction de l'emplacement du téléviseur.

Mode magasin ou maison

La flexibilité de modification des paramètres est limitée si l'emplacement du téléviseur est défini en mode **[Magasin]**. Définissez l'emplacement du téléviseur en mode **[Maison]** pour accéder à tous les paramètres TV.

1. En regardant la TV, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Emplacement]** > **[Maison]** ou **[Magasin]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Redémarrez le téléviseur.


Pied ou fixation murale

Des paramètres TV spécifiques sont appliqués en fonction de l'emplacement du téléviseur.

1. Dans le menu **[Préférences]**, sélectionnez **[Installation du téléviseur]** > **[Sur un support TV]** ou **[Fixation murale]**, puis appuyez sur **OK**.

Mise à jour du logiciel

Logiciel du téléviseur

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres logiciel]** > **[Info logiciel actuel]**, puis appuyez sur **OK**.

La version du logiciel actuel est affichée.

Pour mettre à jour le logiciel, choisissez l'une des options suivantes :

- a. mise à jour à partir de la télévision numérique.
- b. mise à jour à partir d'une clé USB.


Pour en savoir plus, consultez les pages suivantes.

Si elles sont disponibles, votre téléviseur peut recevoir les mises à jour logicielles grâce aux diffusions numériques.

Si une mise à jour est disponible, un message vous invitant à mettre à jour votre logiciel apparaît. Nous recommandons vivement de procéder à la mise à jour logicielle.

Avant de mettre à jour le logiciel, assurez-vous de :

- Disposer d'un moment pour effectuer l'ensemble de la mise à jour.
- Disposer d'une clé USB d'une capacité de stockage d'au moins 256 Mo.
- Disposer d'un ordinateur équipé d'un port USB et d'une connexion Internet.

1. Appuyez sur .
 2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Mettre à jour le logiciel]**, puis appuyez sur **OK**.
- L'assistant de mise à jour démarre. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la mise à jour.


Remarque : si le fichier de mise à niveau est déjà téléchargé sur une clé USB, connectez-la au téléviseur. Puis sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres logiciel]** > **[Mises à jour locales]**.

Aide en ligne

Avant de mettre à jour l'aide en ligne, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

- Un lecteur Flash USB vide. Le lecteur Flash USB doit être au format FAT ou DOS.
- N'utilisez pas de disque dur USB.
- Un PC avec accès à Internet.
- Un utilitaire d'archive qui prend en charge le format de fichier ZIP (par exemple, Winzip pour Microsoft Windows ou Stuffit pour Macintosh).

Avant de mettre à jour l'aide, vérifiez la version actuelle installée sur votre téléviseur. Si la version de l'aide disponible sur votre téléviseur est antérieure à la version disponible sur le site Web à l'adresse www.philips.com/support, téléchargez et installez le dernier fichier d'aide.

1. Appuyez sur .

2. Sélectionnez **[Aide]**, puis appuyez sur **OK**.
L'aide en ligne s'affiche.

3. Sélectionnez **Données techniques > Dimensions**. Accédez à la dernière page de cette section et notez le numéro de version.

Remarque : le numéro de version est un numéro composé de 12 chiffres où le dernier chiffre indique la version d'aide installée sur votre téléviseur. Par exemple, si la version installée sur le téléviseur est « 3139 137 03583 », « 3 » représente la version d'aide installée actuellement.

1. Insérez le lecteur Flash USB vide dans un des connecteurs USB de votre PC.

2. Sur votre PC, créez un dossier « mises à niveau » dans le répertoire racine du lecteur Flash USB.


3. Depuis votre navigateur Web, accédez à www.philips.com/support.

4. Sur le site d'assistance Philips, recherchez votre produit et le fichier d'aide pour votre téléviseur. Le fichier d'aide (un fichier *.upg) est compressé dans un fichier d'archives *.zip.

5. Si la version du fichier d'aide sur le site d'assistance Philips est ultérieure à celle du fichier installé sur votre téléviseur, cliquez dessus pour enregistrer le fichier sur le lecteur Flash USB.
6. À l'aide de l'utilitaire d'archive, extrayez le fichier *.zip dans le dossier de « mises à niveau » sur le lecteur Flash USB.
7. Le fichier d'aide *.upg est extrait.
8. Déconnectez le lecteur Flash USB du PC.
- N'éteignez pas le téléviseur ou ne déconnectez pas le lecteur Flash USB pendant la mise à jour.
 - Si une coupure de courant survient au cours de la mise à jour, ne retirez pas le lecteur flash USB du téléviseur. Le téléviseur reprendra la mise à jour du logiciel une fois le courant revenu.
 - Si une erreur survient pendant la mise à jour, répétez la procédure. Si le voyant d'erreur clignote à nouveau, contactez le Service Consommateurs Philips.

1. Allumez le téléviseur.

2. Connectez le lecteur Flash USB contenant le fichier d'aide *.upg au connecteur USB du téléviseur. Déconnectez tous les autres périphériques USB du téléviseur.

3. Appuyez sur .

4. Sélectionnez **[Configuration] > [Paramètres logiciel] > [Mises à jour locales]**.


Les mises à jour s'affichent.

5. Sélectionnez le fichier d'aide au format *.upg, puis appuyez sur **OK**.

Un message affiche l'état de la mise à jour. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour, puis redémarrez votre téléviseur.


Réinstallation du téléviseur

En réinstallant votre téléviseur, vous réinitialisez tous les paramètres d'image et de son et réinstallez toutes les chaînes TV.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Réinstaller le téléviseur]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Suivez les instructions à l'écran.

En réinstallant votre téléviseur, vous réinitialisez tous les paramètres d'image et de son et réinstallez toutes les chaînes TV.

Remarque : si vous êtes invité à entrer un code, saisissez « 8888 ».


1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Réinstaller le téléviseur]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Suivez les instructions à l'écran.

5 Connexion du téléviseur

Premières connexions

Alimentation


Veillez à ce que la fiche du cordon d'alimentation insérée dans la prise secteur soit accessible en permanence. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble. Bien que la consommation d'énergie de ce téléviseur soit très faible en mode veille, il est préférable de l'éteindre à l'aide du bouton d'alimentation au bas du téléviseur si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une période prolongée.

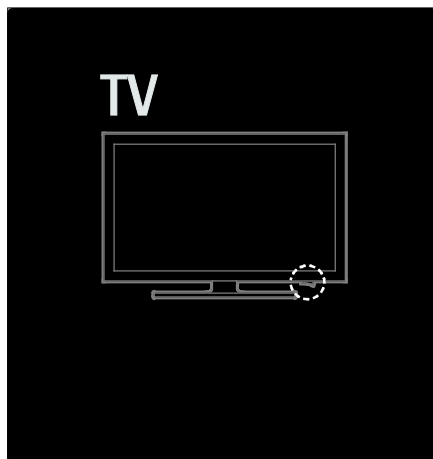

Antenne

Repérez la prise d'antenne à l'arrière du téléviseur. Insérez fermement le câble d'antenne dans la prise.

Remarque : pour recevoir les chaînes satellite numériques, insérez le câble d'antenne dans la prise **SAT** (DVB-S) sur le côté du téléviseur. Disponible sur certains modèles uniquement.

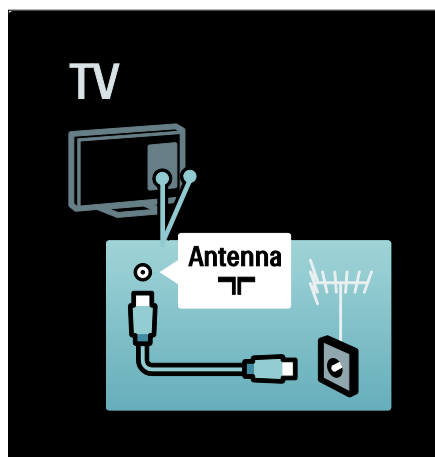

À propos des câbles

Présentation


Avant de relier des appareils au téléviseur, vérifiez le type de connecteurs disponibles. Reliez un appareil au téléviseur par la meilleure connexion disponible. Des câbles de bonne qualité permettent un bon transfert du son et de l'image.

Les connexions indiquées dans ce mode d'emploi ne sont que des recommandations. D'autres solutions sont possibles.

Conseil : si votre appareil ne dispose que de prises composites/RCA, utilisez l'adaptateur péritel-cinch pour connecter l'appareil à une des prises péritel du téléviseur.

Ajout d'appareils


Lorsque vous connectez un appareil au téléviseur, ajoutez-le en tant qu'option dans le menu d'accueil. L'option dans le menu d'accueil vous permet de faire basculer facilement le téléviseur sur l'appareil.

Pour ajouter un nouvel appareil, appuyez sur , puis sélectionnez **[Ajouter vos appareils]**. Suivez les instructions à l'écran.

HDMI

Une connexion HDMI permet d'obtenir une qualité optimale en termes d'images et de son.


- Un câble HDMI combine les signaux vidéo et audio. Utilisez une connexion HDMI pour les signaux HDTV (haute définition) et pour bénéficier de la fonction EasyLink.
- Le connecteur **HDMI ARC** du téléviseur est équipé de la fonction HDMI ARC, qui permet de transmettre le signal audio du téléviseur à un appareil compatible HDMI ARC.
- N'utilisez pas de câble HDMI dont la longueur dépasse 5 m.

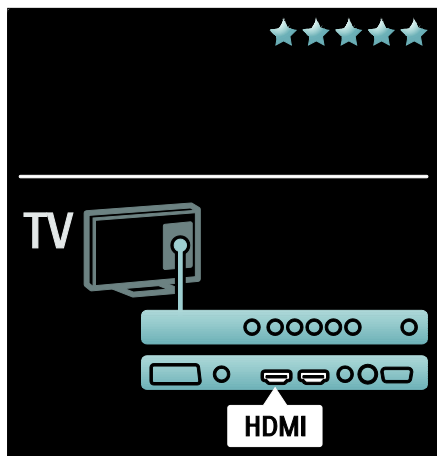

Y Pb Pr


Utilisez la prise vidéo composante YUV ainsi que les prises audio gauche et droite pour le son.

Insérez les fiches dans les prises YUV de même couleur. La connexion YUV prend en charge les signaux de HD TV (haute définition).

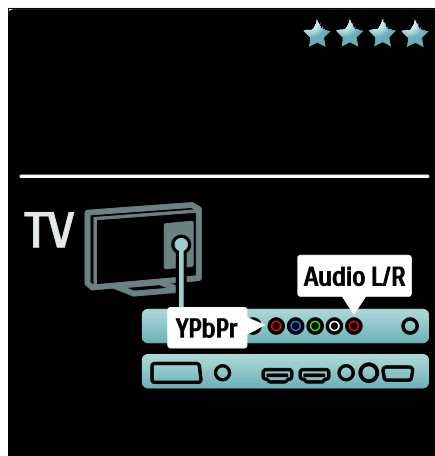


Péritel

Un câble péritel combine les signaux vidéo et audio. Les connecteurs péritel prennent en charge les signaux vidéo RVB, mais pas les signaux de HDTV (haute définition).

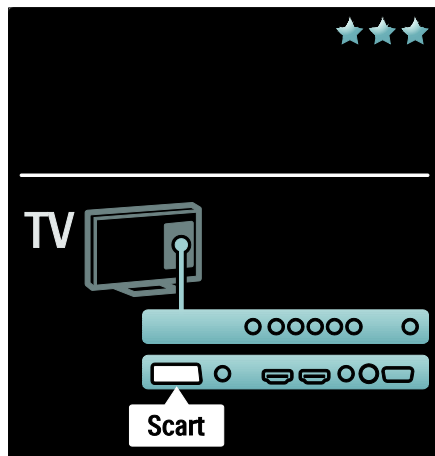

Présentation des connecteurs du téléviseur


Arrière

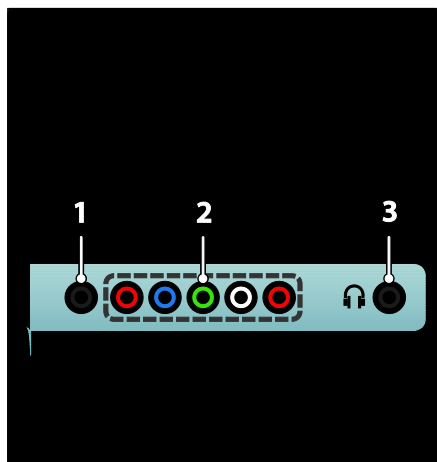

1.SERV. U : réservé au personnel de service uniquement.

2.EXT 2 / EXT 3Component (YPbPr) : entrées audio et vidéo analogiques pour appareils analogiques et numériques tels que lecteurs de DVD ou consoles de jeux.

3. : sortie audio stéréo destinée aux casques ou écouteurs.

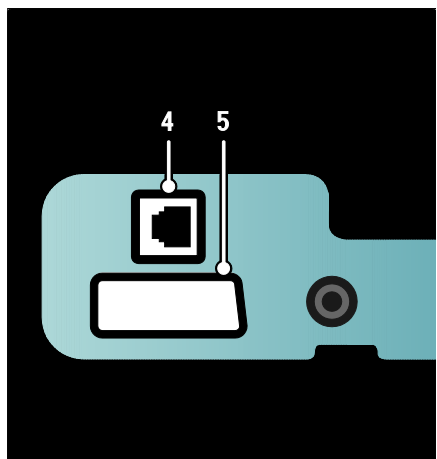


4. NETWORK : entrée de données à partir du réseau.

Disponible sur certains modèles uniquement :

5. EXT 2 (SCART) : entrée audio et vidéo analogique pour appareils analogiques et numériques tels que lecteurs de DVD ou consoles de jeux.


Bas

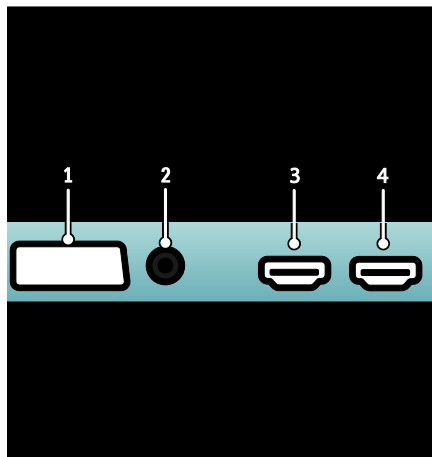

1.EXT 1 (SCART) : entrées audio et vidéo analogiques pour appareils analogiques et numériques tels que lecteurs de DVD ou consoles de jeux.

2.DIGITAL AUDIO OUT : sortie audio numérique vers les Home Cinéma et autres systèmes audio numériques.

3.HDMI : entrée audio et vidéo numérique pour appareils numériques haute définition (lecteurs Blu-ray, par exemple). Le second connecteur est disponible sur certains modèles uniquement.

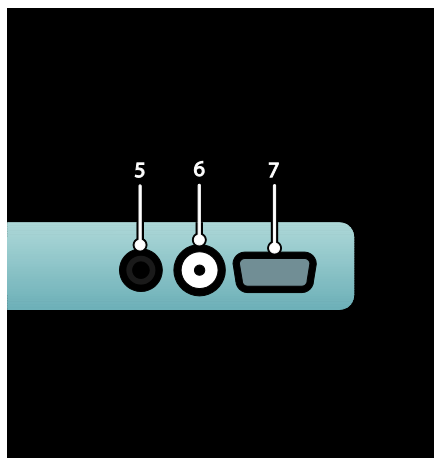


4. HDMI ARC : outre la fonction HDMI classique, permet de transmettre le signal audio du téléviseur à un appareil compatible HDMI ARC, tel qu'un système Home Cinéma.

5. AUDIO IN : entrée audio pour ordinateur.

6. ANTENNA : entrée de signal pour antenne, câble ou satellite.


7. VGA : entrée vidéo pour ordinateur.

Panneau latéral

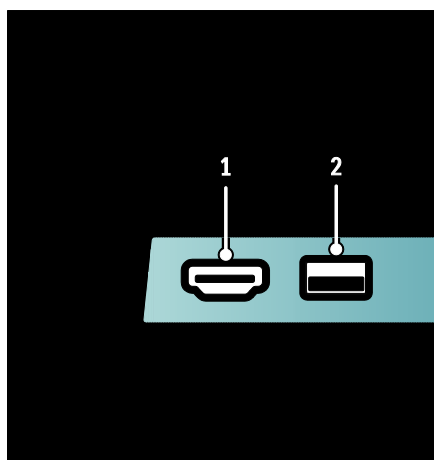

1. HDMI : entrée audio et vidéo numérique pour appareils numériques haute définition (lecteurs Blu-ray, par exemple).

2. USB : entrée de données pour périphériques de stockage USB.

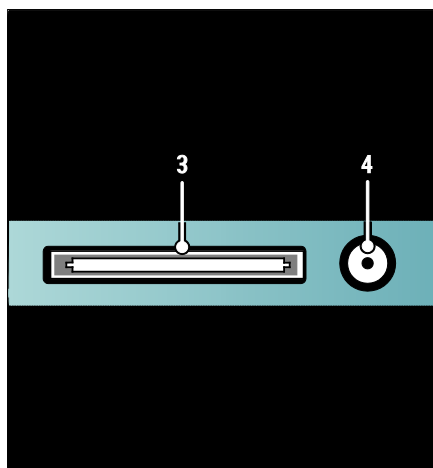


3. CI (Common Interface +) : logement pour module d'accès conditionnel (CAM).

4. SAT (DVB-S) : entrée de signal numérique pour chaînes satellite numériques. Disponible sur certains modèles uniquement.

Connexion des périphériques


Lecteur de disques Blu-ray

Utilisez un câble HDMI pour relier le lecteur Blu-ray à une prise HDMI à l'arrière du téléviseur.

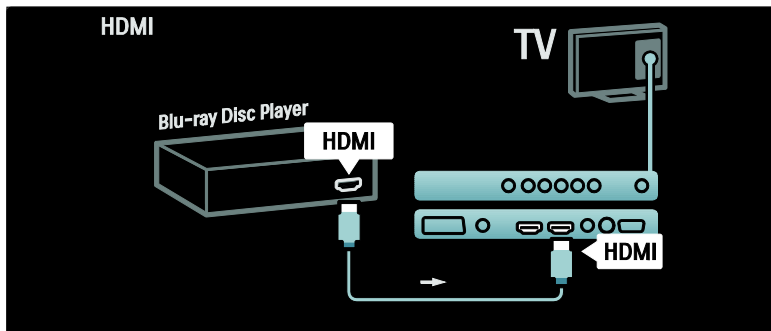


Lecteur de DVD

Utilisez un câble HDMI pour relier un lecteur de DVD à une prise HDMI à l'arrière du téléviseur.

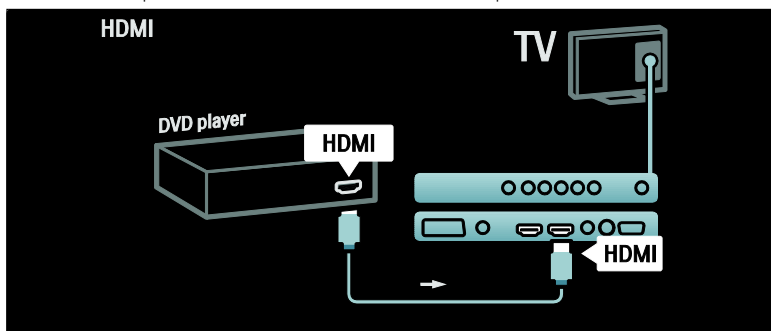


Lecteur/enregistreur de DVD

Commencez par relier l'antenne au lecteur de DVD et au téléviseur à l'aide de deux câbles d'antenne. (SAT disponible sur certains modèles uniquement)

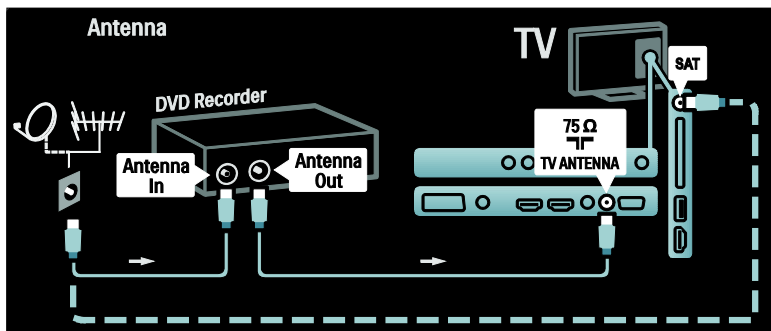


Pour finir, utilisez un câble péritel pour relier le lecteur/enregistreur de DVD à une prise péritel située à l'arrière du téléviseur.

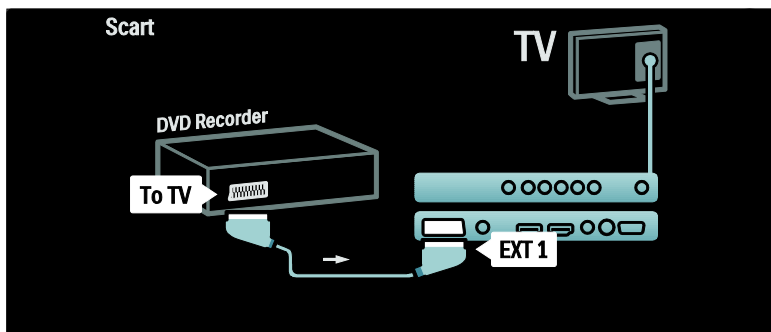


Système Home Cinéma

Commencez par relier l'appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

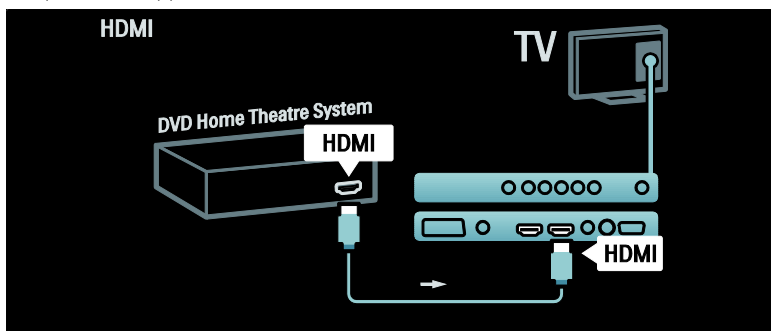

Enfin, utilisez un câble cinch audio numérique pour relier l'appareil au téléviseur. (non nécessaire pour la connexion HDMI ARC)

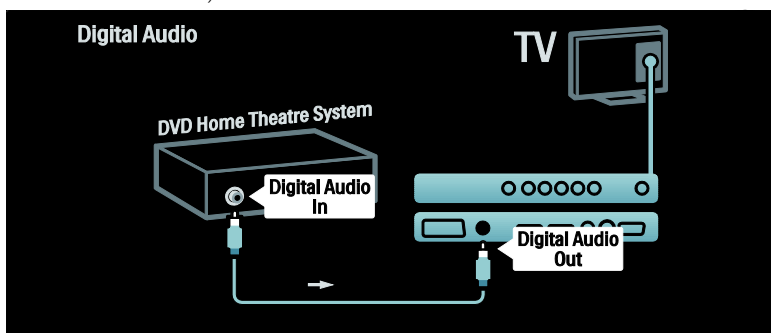

Synchronisation audio et vidéo (synchro)


Si le son n'est pas synchronisé avec la vidéo affichée à l'écran, la plupart des systèmes Home Cinéma DVD vous permettent de définir un temps de décalage.

EasyLink


Pour désactiver automatiquement le son des enceintes du téléviseur lorsque le son est diffusé par votre système Home Cinéma, activez EasyLink. Pour en savoir plus, consultez la rubrique **Connexion du téléviseur > Utilisation de Philips EasyLink > Configuration des enceintes du téléviseur** (Page 60).

Lang. Récepteur/satellite

Commencez par relier l'antenne au récepteur et au téléviseur à l'aide de deux câbles d'antenne.

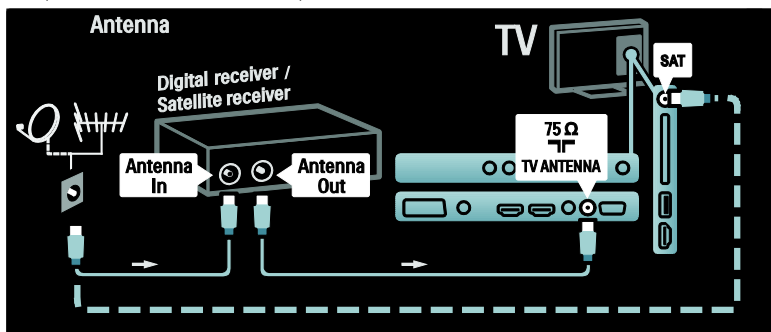


Puis, utilisez un câble péritel pour brancher le récepteur à l'arrière du téléviseur.

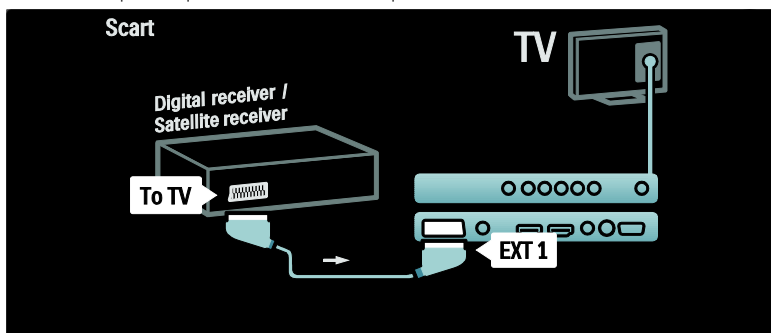


Lang. Récepteur et lecteur/enregistreur de DVD


Commencez par relier le récepteur numérique au lecteur/enregistreur de DVD et au téléviseur à l'aide de trois câbles d'antenne.

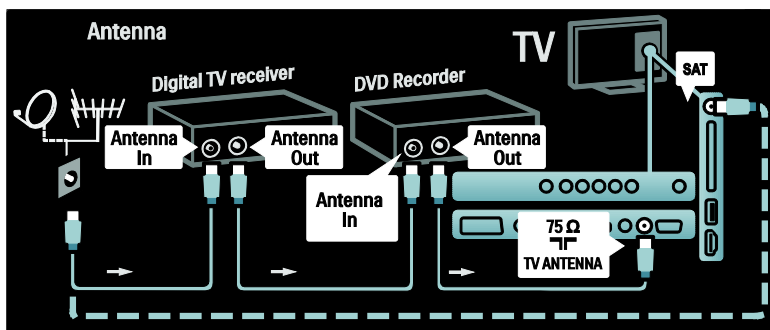

Ensuite, utilisez un câble péritel pour relier le récepteur numérique au téléviseur.

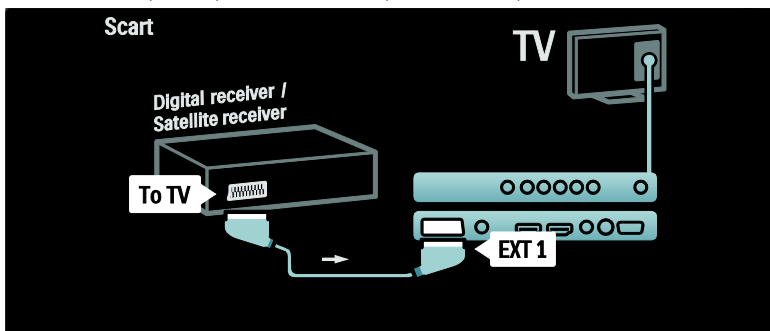


Enfin, utilisez deux câbles péritel pour relier les deux appareils et le téléviseur.

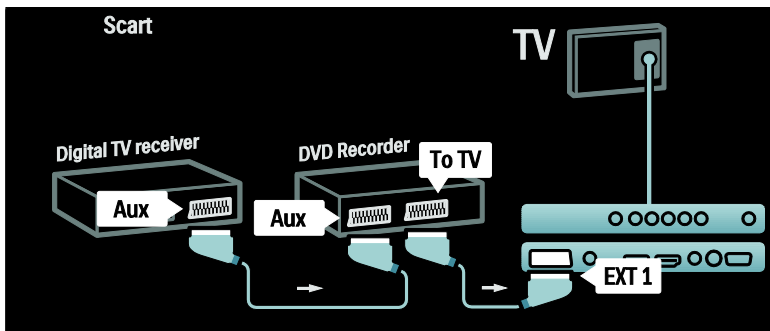


Lang. Récepteur, lecteur/enregistreur de DVD et Home Cinéma


Commencez par relier les deux appareils et le téléviseur à l'aide de trois câbles d'antenne.

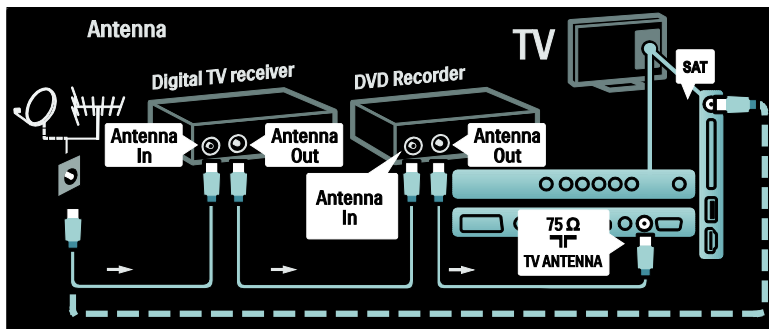


Pour finir, utilisez deux câbles péritel pour relier le récepteur numérique au lecteur/enregistreur de DVD, et ce dernier au téléviseur.

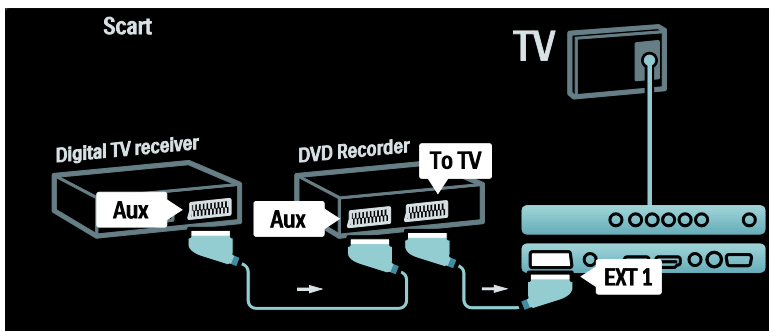

Ensuite, utilisez un câble HDMI pour relier le système Home Cinéma au téléviseur.

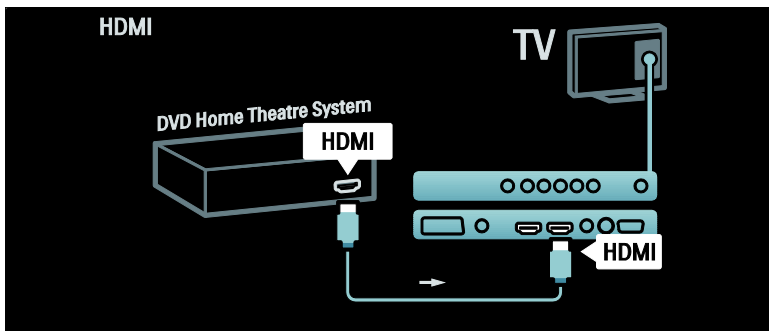


Enfin, utilisez un câble cinch audio numérique pour relier le système Home Cinéma au téléviseur.

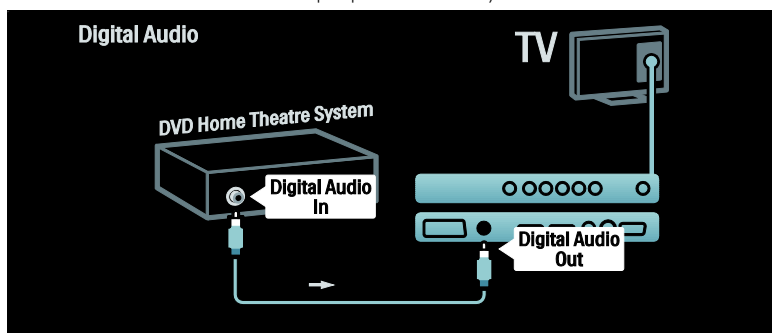


Lang. Récepteur HD

Commencez par relier le récepteur HD numérique au téléviseur à l'aide de deux câbles d'antenne.

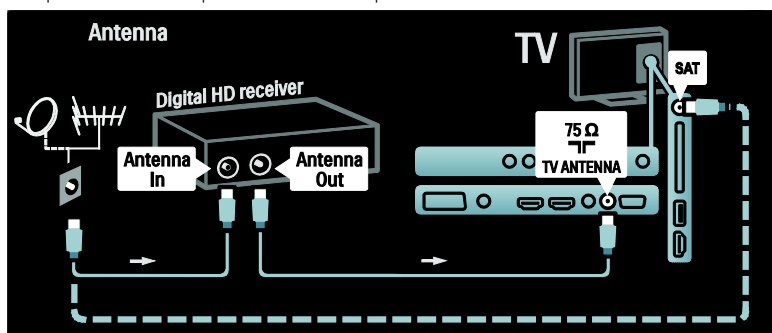

Utilisez un câble HDMI pour relier le récepteur HD numérique au téléviseur.

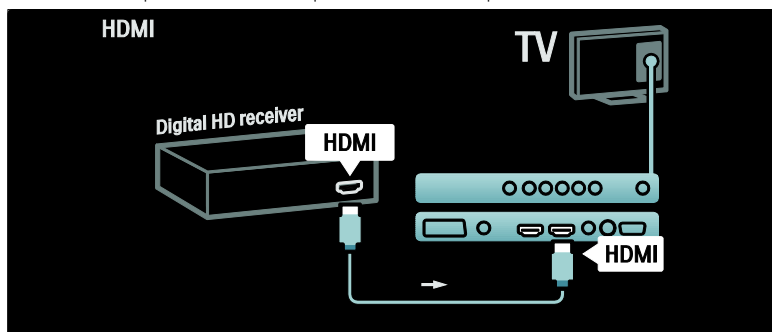

Connexion d'autres appareils

Console de jeux


Les connexions les plus pratiques pour une console de jeux se trouvent sur le côté de votre téléviseur. Vous trouverez toutefois d'autres connecteurs à l'arrière du téléviseur si nécessaire.

Les connexions les plus pratiques pour une console de jeux se trouvent sur le côté de votre téléviseur.


Activation du mode Jeu

Pour éviter un retard de l'image, réglez le téléviseur sur le mode [Jeu].

1. Appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez [Smart image] > [Jeu], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **↶** pour quitter.

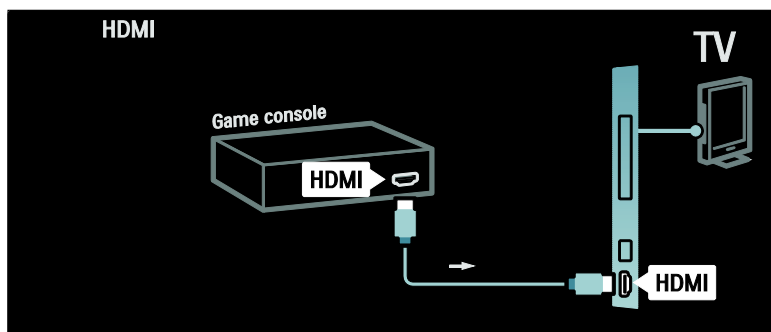


Si vous ne pouvez pas utiliser le connecteur latéral, utilisez un câble HDMI ou le câble EXT2 (YPbPr et Audio G/D) pour relier la console de jeux à l'arrière du téléviseur. (Sur certains modèles, EXT2 est nommé EXT3).

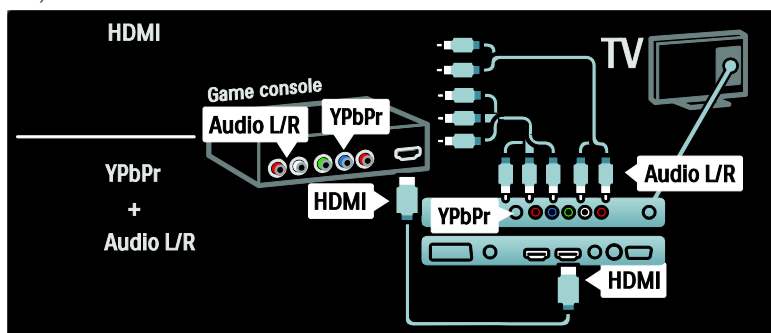


Lang. Appareil photo

Pour afficher les photos de votre appareil photo, connectez-le sur la prise USB située sur le côté du téléviseur, puis allumez-le. Si le contenu de votre appareil photo ne s'affiche pas automatiquement, vous devrez peut-être activer le protocole PTP (Picture Transfer Protocol) sur votre appareil photo. Reportez-vous aux instructions dans le mode d'emploi de l'appareil photo.

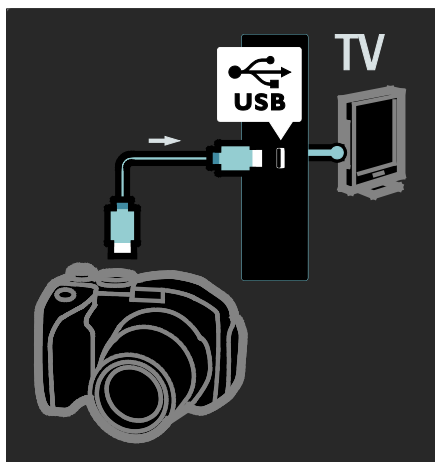


Lang. caméscope

La connexion la plus pratique pour un caméscope se trouve sur le côté de votre téléviseur.

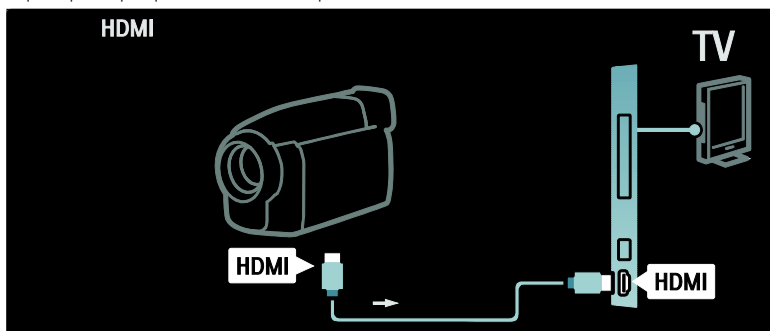


Si vous ne pouvez pas utiliser le connecteur latéral, utilisez un câble HDMI ou le câble EXT2 (YPbPr et Audio G/F) pour brancher le caméscope à l'arrière du téléviseur. (Sur certains modèles EXT2 est nommé EXT3).

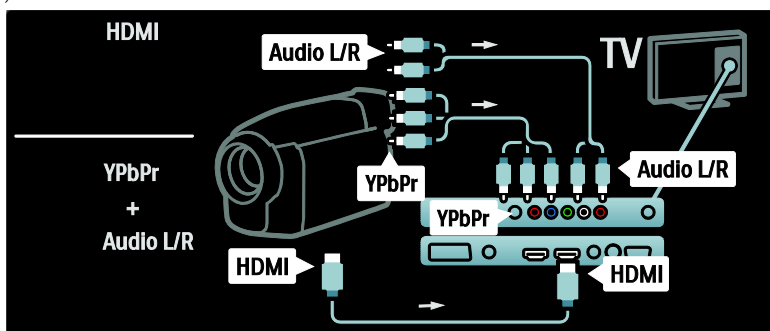

Décodeur de chaînes

Avant d'utiliser un décodeur de chaînes numériques péritel, sélectionnez la chaîne à décoder et affectez le décodeur à la prise péritel.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** > **[Décodeur]** > **[Chaîne]**.

3. Définissez la chaîne que vous souhaitez décoder.


4. Sélectionnez **[Statut]**, puis choisissez l'emplacement du décodeur.

5. Appuyez sur **OK**.


PC

Raccordez un ordinateur à l'aide de l'un des câbles suivants :


Câble HDMI

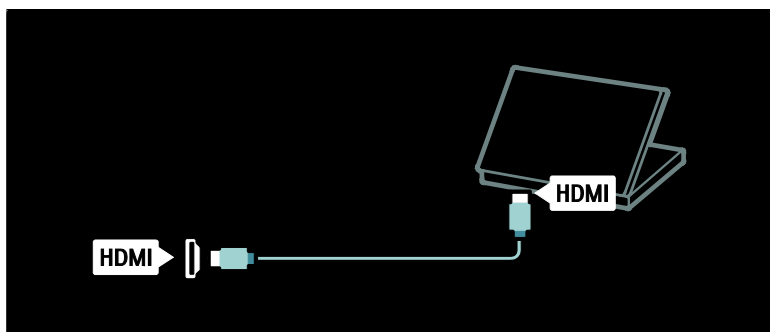


Câble DVI-HDMI

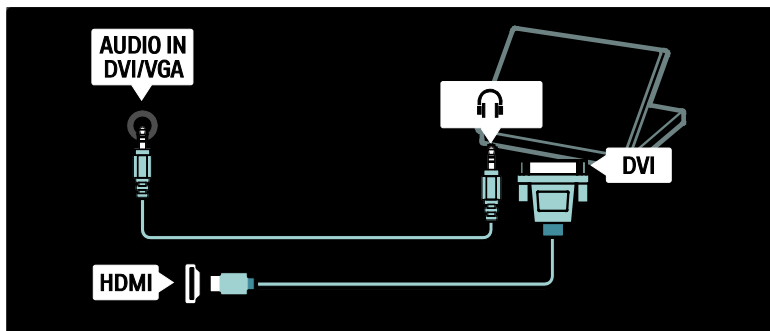

Câble HDMI et adaptateur HDMI-DVI

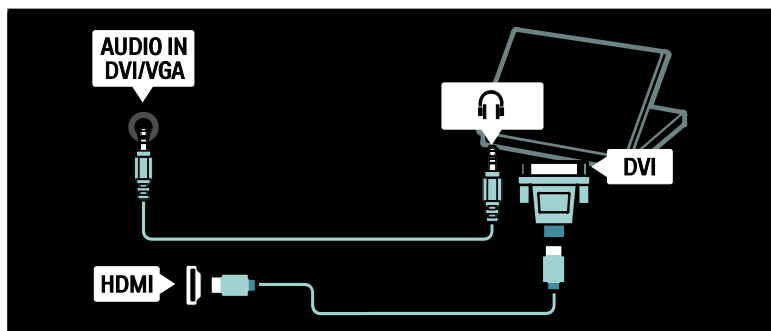

Câble VGA

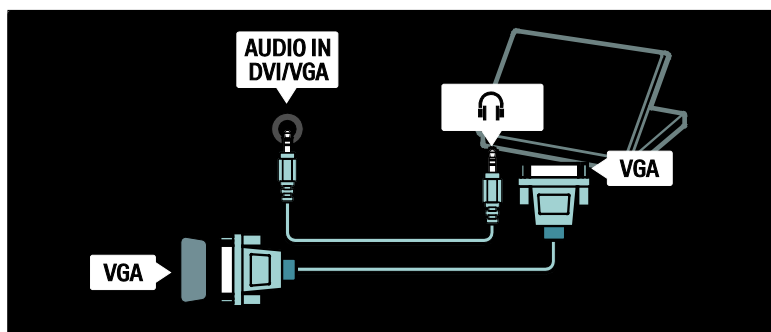

Utilisation de la fonction Philips EasyLink

Activation ou désactivation de la fonction EasyLink

Philips EasyLink offre différentes fonctionnalités vous permettant de contrôler les appareils connectés sur la prise HDMI. Pour bénéficier de la fonction EasyLink, les appareils connectés doivent prendre en charge la norme HDMI-CEC et doivent être correctement configurés.

Remarque : d'autres marques désignent la fonctionnalité HDMI-CEC sous un autre nom : Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) ou BRAVIA Sync (Sony), par exemple. Toutes les marques ne sont pas pleinement compatibles avec Philips EasyLink.

Pour activer ou désactiver la fonction EasyLink

Remarque : n'activez pas la fonction Philips EasyLink si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[EasyLink]** > **[Marche]** ou **[Arrêt]**, puis appuyez sur **OK**.

Fonctionnalités EasyLink

Une fois Philips EasyLink activé, les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

Lecture à l'aide d'une seule touche

Lors de la lecture de contenus provenant d'un appareil compatible HDMI-CEC, le téléviseur s'allume à partir du mode de veille et bascule sur la source correspondante.

Mise en veille à l'aide d'une seule touche

Lorsque vous connectez votre téléviseur à un appareil compatible HDMI-CEC, appuyez sur la touche  de la télécommande du téléviseur pour allumer le téléviseur et tous les appareils HDMI connectés à partir du mode de veille.

Contrôle audio du système

Lorsque vous connectez votre téléviseur à un système Home Cinéma compatible HDMI-CEC (par exemple), les enceintes du téléviseur sont automatiquement désactivées et le son est diffusé par le Home Cinéma.

Pour plus d'informations sur le contrôle audio du système et sur d'autres types de configuration des enceintes du téléviseur, consultez la rubrique **Connexion du téléviseur > Utilisation de Philips EasyLink > Enceintes du téléviseur** (Page 60).

Télécommande EasyLink


La télécommande EasyLink vous permet de commander des appareils compatibles HDMI-CEC à l'aide de la télécommande de votre téléviseur.

Pour activer la télécommande EasyLink, consultez la rubrique **Connexion du téléviseur > Utilisation de Philips EasyLink > Activation ou désactivation de la télécommande EasyLink** (Page 59).

Lien Pixel Plus

Il est possible que les appareils Philips EasyLink connectés appliquent leur propre traitement de qualité de l'image à la vidéo avant de la transmettre au téléviseur. Ceci peut interférer avec le traitement de l'image du téléviseur. Activez le lien Pixel Plus pour ignorer le traitement de qualité de l'image des appareils Philips EasyLink connectés.


Pour activer le lien Pixel Plus

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration] > [Paramètres TV] > [EasyLink] > [Lien Pixel Plus] > [Marche]**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer l'activation.

Repositionnement automatique des sous-titres


Le repositionnement automatique des sous-titres affiche les sous-titres des systèmes Home Cinéma compatibles Philips EasyLink au-dessus de l'image de votre téléviseur. L'image est ainsi étendue à tout l'écran du téléviseur, sans avoir à utiliser de bande distincte pour les sous-titres en bas de l'écran.

Pour activer le repositionnement automatique des sous-titres

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration] > [Paramètres TV] > [EasyLink] > [Repositionnement automatique des sous-titres]**.
3. Sélectionnez **[Marche]**, puis appuyez sur **OK** pour activer.

Mode audio seul

Le mode audio seul permet aux enceintes du téléviseur de diffuser le son d'un appareil Philips EasyLink connecté alors que le téléviseur est en veille.


Appuyez sur  pour recevoir des signaux audio de l'appareil Philips EasyLink connecté. S'il est disponible, le mode audio seul est activé.

Acceptez l'invite sur le téléviseur pour activer ce mode.




- Réglez la lecture audio à l'aide de la télécommande.

Activation ou désactivation de la télécommande EasyLink

Attention : il s'agit d'un paramètre avancé. Vérifiez que tous les appareils compatibles HDMI-CEC connectés prennent en charge ce paramètre. Les appareils ne prenant pas en charge ce paramètre ne réagiront pas à la télécommande du téléviseur.






1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration] > [Paramètres TV] > [EasyLink] > [Télécommande EasyLink] > [Marche] ou [Arrêt]**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer l'activation.

Remarques :

- Si vous ne pouvez pas quitter le menu d'un appareil connecté, appuyez sur .
- Pour repasser en commande du téléviseur, appuyez sur  et sélectionnez **[Regarder TV]**.
- Pour commander un autre appareil, appuyez sur  et sélectionnez l'appareil dans le menu d'accueil.
- La rubrique **Connexion du téléviseur > Utilisation de Philips EasyLink > Touches EasyLink** (Page 60) fournit un récapitulatif des touches EasyLink que vous pouvez utiliser avec la télécommande du téléviseur.



Touches EasyLink

Contrôlez les appareils compatibles EasyLink à l'aide des touches suivantes de la télécommande.

- **OK** : pour démarrer, mettre en pause ou reprendre la lecture sur l'appareil connecté. Permet également d'activer une sélection ou d'accéder au menu de l'appareil.
-  (**Précédent**) /  (**Suivant**) : pour effectuer des recherches en avant et en arrière sur l'appareil connecté.
- **Boutons numériques** : lorsque EasyLink est activé, permet de sélectionner un titre, un chapitre ou une piste.
-  (**Options**) : pour afficher le menu de l'appareil connecté. Lorsque vous appuyez sur la touche , le menu TV s'affiche.
-  (**Marche/Arrêt**) : pour activer la mise en veille à l'aide d'une seule touche. Permet de mettre le téléviseur et l'appareil connecté en veille.

D'autres touches EasyLink sont disponibles sur la télécommande à l'écran.


Pour accéder à la télécommande à l'écran

1. Pendant que vous regardez le contenu d'un appareil connecté, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Afficher la télécommande]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur les **Boutons de navigation** et sur **OK** pour sélectionner une touche à l'écran.
4. Appuyez sur  pour quitter.

Configuration des enceintes du téléviseur


Le téléviseur est généralement relié à un appareil compatible HDMI-CEC tel qu'un système Home Cinéma au moyen d'un câble HDMI pour le signal vidéo et d'un câble audio numérique pour le signal audio. Vous pouvez faire passer le signal audio du téléviseur par le câble uniquement, dès lors que le téléviseur et l'appareil sont compatibles HDMI ARC (voir la rubrique **Connexion du téléviseur > Utilisation de Philips EasyLink > Utilisation de HDMI ARC** (Page 61, Page 61).

Configuration des enceintes du téléviseur

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[EasyLink]** > **[Haut-parleurs TV]**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur **OK** :
 - **[Arrêt]** : pour désactiver les enceintes du téléviseur.
 - **[Marche]** : pour activer les enceintes du téléviseur.
 - **[EasyLink]** : les enceintes du téléviseur continuent à diffuser le signal audio du téléviseur. Transférez le signal audio du téléviseur vers l'appareil audio HDMI-CEC connecté à partir du menu de la barre d'expérience.
 - **[Démarr. auto EasyLink]** : pour désactiver automatiquement les enceintes du téléviseur et faire diffuser le signal audio du téléviseur par l'appareil audio HDMI-CEC connecté.

Basculement du signal audio du téléviseur dans le menu de la barre d'expérience


Si **[EasyLink]** ou **[Démarr. auto EasyLink]** est sélectionné, accédez au menu de la barre d'expérience pour faire basculer le signal audio du téléviseur.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Haut-parleurs]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur **OK** :

- **[TV]** : activé par défaut. Les enceintes du téléviseur diffusent le signal audio du téléviseur jusqu'à ce que l'appareil audio HDMI-CEC connecté passe en contrôle audio du système. Dès lors, l'appareil connecté diffuse le signal audio du téléviseur.
- **[Amplificateur]** : l'appareil HDMI-CEC connecté diffuse le signal audio. Lorsque le mode audio système n'est pas activé sur l'appareil, les enceintes du téléviseur continuent à diffuser le signal audio si **[EasyLink]** est sélectionné. Si **[Démarr. auto EasyLink]** est sélectionné, le téléviseur invite l'appareil connecté à basculer en mode audio système.

Utilisation de la connexion HDMI ARC

La prise HDMI 1 est compatible HDMI 1.4 ARC (Audio Return Channel). Utilisez-la pour transmettre un signal audio à un appareil audio compatible HDMI ARC, tel qu'un système Home Cinéma.

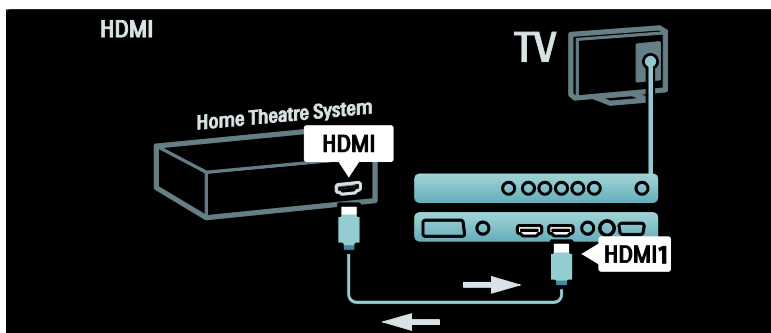


La connexion HDMI ARC vous permet d'utiliser Philips EasyLink pour transmettre directement le signal audio du téléviseur à un appareil audio connecté, sans ajouter de câble audio numérique.

Assurez-vous que l'appareil est compatible HDMI-CEC et ARC, et que le téléviseur est relié à l'appareil au moyen d'un câble HDMI branché sur les prises HDMI ARC.

Activation et désactivation de HDMI ARC

Remarque : l'activation de HDMI ARC ajoute automatiquement l'appareil au menu d'accueil.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[EasyLink]** > **[HDMI 1 - ARC]** > **[Marche]** ou **[Arrêt]**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer l'activation.


Utilisation d'un CAM

Insertion et activation d'un CAM

Attention : respectez scrupuleusement les instructions ci-dessous. Une mauvaise insertion du CAM risque d'endommager aussi bien le module que votre téléviseur.


Remarques :

- Ce téléviseur prend en charge les normes CI et CI+. CI+ permet aux fournisseurs de services de proposer du contenu numérique haute définition de qualité bénéficiant d'une protection supérieure contre la copie.
- Reportez-vous à la documentation fournie par l'opérateur pour savoir comment insérer une carte à puce dans le module de contrôle d'accès.

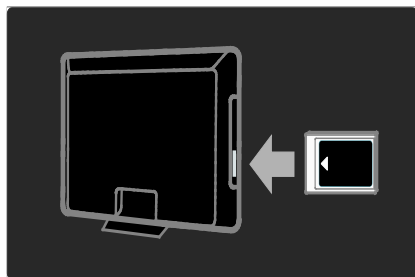

1. Mettez le téléviseur hors tension.
2. Suivez les instructions gravées sur le CAM puis insérez le CAM dans l'interface commune située sur le côté du téléviseur.
3. Insérez le CAM aussi loin que possible puis attendez qu'il soit activé. Cette opération peut prendre quelques minutes. Ne retirez pas le CAM du logement lorsqu'il est en marche, sinon les services numériques seront désactivés.

Accès aux services CAM

1. Après avoir inséré et activé le CAM, appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Interface commune]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez le fournisseur de CAM puis appuyez sur **OK**.

Visionnage d'un service CAM

Si un CAM est inséré et que vous avez payé l'abonnement, le téléviseur affiche les contenus proposés par l'opérateur de services de télévision numérique. Les applications, les fonctions ainsi que le contenu et les messages qui s'affichent à l'écran varient selon le service CAM.

6 Dépannage

Nous contacter

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez la foire aux questions relative à ce téléviseur sur le site www.philips.com/support.

Si le problème persiste, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, dont les coordonnées figurent dans le dépliant fourni avec ce produit.

Notez la référence et le numéro de série de votre téléviseur avant de contacter Philips. Ces numéros figurent à l'arrière du téléviseur et sur l'emballage.

Attention : n'essayez pas de réparer vous-même le téléviseur. Vous pourriez gravement vous blesser, causer des dommages irréparables ou entraîner l'annulation de votre garantie.

Problèmes courants relatifs au téléviseur

Le téléviseur ne s'allume pas :

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Patientez une minute puis rebranchez-le.
- Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché.
- Vérifiez que le **bouton d'alimentation** situé à l'arrière ou au bas du téléviseur est en position de marche.

Le téléviseur ne répond pas à la télécommande ou aux commandes latérales lorsqu'il est allumé.

Le démarrage du téléviseur nécessite un certain temps. Pendant cette période, le téléviseur ne répondra pas à la télécommande ou aux commandes latérales. C'est le comportement normal.

Le voyant de veille du téléviseur clignote (rouge) :

Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Patientez jusqu'à ce que le téléviseur refroidisse avant de rebrancher le câble d'alimentation. Si le voyant clignote à nouveau, contactez le service client de Philips.

Vous avez oublié le code de déverrouillage de la fonction de verrouillage parental :

Saisissez « 8888 ».

La langue du menu TV est incorrecte :

Sélectionnez la langue de votre choix pour le menu TV.

Pour obtenir plus d'informations, consultez la rubrique **Configuration du téléviseur >**


Modification des paramètres de langue >

Langue des menus (voir "Langue des menus" à la page 38).

Lors de la mise en marche, de l'arrêt ou de la mise en veille du téléviseur, vous entendez un grincement au niveau du châssis :

Aucune action n'est nécessaire. Ce son provient de l'extension et de la contraction normale du téléviseur lors des variations de température. Les performances n'en sont pas affectées.

Lorsque le téléviseur est en mode veille, un écran de démarrage s'affiche, puis le téléviseur retourne en mode veille.

C'est le comportement normal. L'écran de démarrage s'affiche lorsque le téléviseur est déconnecté et reconnecté à la prise secteur. Pour rallumer le téléviseur à partir du mode veille, appuyez sur la touche  de la télécommande ou appuyez sur n'importe quel bouton sur le côté du téléviseur.

Problèmes relatifs aux chaînes de télévision.

Une chaîne déjà installée n'apparaît pas dans la liste des chaînes :

Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne liste de chaînes.

Aucune chaîne numérique n'a été trouvée au cours de l'installation :

Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les normes DVB-T (TNT), DVB-C (câble) et DVB-S (satellite numérique) dans votre pays. Consultez la liste des pays au dos du téléviseur.

Problèmes d'image

Le téléviseur est allumé mais il n'y a pas d'image :

- Vérifiez que l'antenne est correctement connectée au téléviseur.
- Vérifiez que le périphérique approprié est sélectionné en tant que source.

Le son fonctionne mais pas l'image :

Vérifiez que les réglages de l'image sont correctement définis.

Votre réception à partir de l'antenne du téléviseur est de mauvaise qualité :

- Vérifiez que l'antenne est correctement connectée au téléviseur.
- Les haut-parleurs, les périphériques audio non reliés à la terre, les lampes au néon, les bâtiments élevés et d'autres grands objets peuvent avoir une incidence sur la qualité de l'image. Si possible, essayez d'améliorer l'image en modifiant l'orientation de l'antenne ou en éloignant les périphériques du téléviseur.
- Si la réception d'une seule chaîne est mauvaise, réglez cette chaîne.

Les images provenant des périphériques connectés sont de mauvaise qualité :

- Vérifiez la connexion des appareils.
- Vérifiez que les réglages de l'image sont correctement définis.

Le téléviseur n'a pas sauvegardé les réglages de l'image :

Vérifiez que l'emplacement du téléviseur est défini dans le réglage Maison. Ce mode vous permet de modifier et d'enregistrer les réglages à votre guise.

L'image ne s'adapte pas à l'écran ; elle est trop grande ou trop petite :

Essayez d'utiliser un autre format d'image.

La position de l'image est incorrecte :

Des signaux d'image provenant de certains périphériques ne s'adaptent peut-être pas correctement à l'écran. Vérifiez la sortie du signal du périphérique.

L'image des émissions est codée :

Il est possible que vous deviez utiliser un module de contrôle d'accès pour accéder au contenu. Contactez votre opérateur pour le vérifier.

Une étiquette électronique contenant des informations sur le produit s'affiche à l'écran :

Le téléviseur est en mode **[Magasin]**. Pour faire disparaître l'étiquette électronique, réglez le téléviseur sur le mode **[Maison]**, puis redémarrez le téléviseur. Reportez-vous à la rubrique **Configuration du téléviseur > Modification des autres paramètres > Emplacement du téléviseur** (Page 42) pour de plus amples informations.

Problèmes de son

Le téléviseur émet des images mais pas de son :

Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur désactive automatiquement la sortie audio ; ceci n'indique pas un dysfonctionnement.

- Vérifiez le branchement des câbles.
- Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur 0.
- Vérifiez que le son n'est pas coupé.
- Vérifiez que les haut-parleurs sont activés dans le menu Son.
- Vérifiez que la sortie audio du téléviseur est connectée à l'entrée audio du périphérique HTS compatible HDMI CEC/EasyLink. Le son doit sortir des haut-parleurs HTS.

Le téléviseur émet des images mais le son est de mauvaise qualité :

Vérifiez que les réglages du son sont correctement définis.

Le téléviseur émet des images mais le son ne provient que d'un seul haut-parleur :

Vérifiez que la balance du son est réglée sur le centre.

Problèmes liés à la connexion HDMI

Vous rencontrez des problèmes avec les périphériques HDMI :

- Notez que la prise en charge HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) peut allonger le délai d'affichage sur le téléviseur du contenu d'un périphérique HDMI.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas le périphérique HDMI et que l'écran n'affiche aucune image, essayez de basculer la source d'un périphérique à l'autre, puis de revenir au périphérique HDMI.
- Si le son est parfois déformé, vérifiez que les réglages de sortie du périphérique HDMI sont corrects.

- Si vous utilisez un adaptateur HDMI-DVI ou un câble HDMI-DVI, vérifiez qu'un câble audio supplémentaire est connecté aux prises AUDIO L/R ou AUDIO IN (prise mini-jack uniquement).

Vous ne pouvez pas utiliser les fonctionnalités EasyLink :

Vérifiez que vos périphériques HDMI sont compatibles HDMI-CEC. Les fonctionnalités EasyLink ne sont opérationnelles qu'avec des périphériques compatibles HDMI-CEC.

Si un périphérique audio compatible HDMI-CEC est connecté au téléviseur et qu'aucune icône de volume ou de silence ne s'affiche lorsque le son est coupé, augmenté ou diminué.

Ce phénomène est normal lorsqu'un appareil audio HDMI-CEC est connecté.

Problèmes liés à la connexion USB

Le contenu du périphérique USB n'est pas affiché :

- Vérifiez que le périphérique de stockage USB est défini de sorte qu'il soit compatible avec la classe « Périphérique de stockage de masse », comme indiqué dans la documentation du périphérique.
- Vérifiez que le périphérique de stockage USB est compatible avec votre téléviseur.
- Vérifiez que les formats de fichier audio et image sont pris en charge par votre téléviseur.

La lecture des fichiers audio et image est impossible ou difficile :

Les performances de transfert du périphérique USB peuvent limiter le taux de transfert de données du téléviseur, provoquant une mauvaise qualité de lecture.

Problèmes liés à la connexion PC

L'affichage de l'ordinateur sur le téléviseur n'est pas stable :

- Vérifiez que le PC utilise la résolution et la fréquence de rafraîchissement prises en charge.
- Sélectionnez le format d'image du téléviseur .

7 Données techniques

Présentation

Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable. Pour des spécifications détaillées, consultez le site www.philips.com/support.

Puissance et réception

Puissance

- Alimentation secteur : 220-240 V CA, 50-60 Hz
- Température ambiante : 5 à 35 °C
- Pour la consommation en marche et en veille, voir les caractéristiques du produit sur le site www.philips.com/support.

Réception

- Entrée antenne : 75 ohm coaxial (IEC75)
- Système TV : DVB COFDM 2K/8K
- Lecture vidéo : NTSC, PAL, SECAM
- Télévision numérique : MPEG-4, DVB-T (TNT), DVB-C (câble), DVB-S (satellite, sur certains modèles uniquement), MHP (Multimedia Home Platform, pour l'Italie uniquement).
- Réception : VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

Affichage et son

Image / Écran

- Type d'écran : LCD Full HD W-UXGA
- Diagonale :
 - 81 cm / 32 po
 - 94 cm / 37 po
 - 102 cm / 40 po
 - 107 cm / 42 po
 - 117 cm / 46 po
 - 132 cm / 52 po
- Format d'image : écran large 16/9
- Résolution d'écran : 1920 x 1080p, 100 Hz
- Amélioration d'image Pixel Plus HD
- Traitement 1 080 p 24/25/30/50/60 Hz
- LCD 100 Hz

Son

- Puissance de sortie (RMS) : 20 W
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Virtual 2.1
(disponible sur certains modèles uniquement)
- Mono/Stéréo/NICAM
(NICAM analogique sur certains modèles)

Résolutions d'affichage

Formats informatiques - HDMI (Résolution - fréquence de rafraîchissement)

640 x 480 - 60 Hz
 800 x 600 - 60 Hz
 1024 x 768 - 60 Hz
 1360 x 768 - 60 Hz
 1280 x 1024 - 60 Hz
 1600 x 1200 - 60 Hz
 1920 x 1080 - 60 Hz

Formats informatiques - VGA (Résolution - fréquence de rafraîchissement)

640 x 480 - 60 Hz
 800 x 600 - 60 Hz
 1024 x 768 - 60 Hz

1360 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1600 x 1200 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz

Formats vidéo (résolution - fréquence de rafraîchissement)

480i - 60 Hz
480p - 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50 Hz, 60 Hz
1080i - 50 Hz, 60 Hz
1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimédia

Périphérique de stockage pris en charge

USB (formaté FAT ou DOS ; conforme à la classe « Périphérique de stockage de masse » uniquement)

Fichiers image pris en charge

JPEG (*.jpg, *.jpeg) : EXIF, JFIF, SPIFF

Formats vidéo et audio pris en charge

- Vidéo AVI (*.avi) : MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, MPEG-4 Part 2
- Audio AVI (*.avi) : AC3, MPEG-1 L3, MPEG L2, AAC_ADTS, AAC_ISO
- Vidéo MPEG (*.mpg, *.mpeg, *.vob, *.ts) : MPEG-1, MPEG-2
- Audio MPEG (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob) : MPEG-1 couche 2, MPEG-2 couche 2, AC3
- Vidéo MPEG-4 (*.mp4) : MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD), MPEG-4 Part 2
- Audio MPEG-4 (*.mp4) : AAC-LC, AC3, AAC_ADTS, AAC_ISO, HE-AAC (version 1 et 2)
- Vidéo MKV (*.mkv) : H.264
- Audio MKV (*.mkv) : HE-AAC, AC3

Fichiers audio pris en charge (sans vidéo)

- Audio MPEG (*.mp3) : MPEG-1 couche 3
- Audio WMA (*.wma, *.asf) : WMA (version 2 à 9.2)

- Audio LPCM (*.lpcm, *.pcm, *.wav, *.aif, *.aiff) : formats *.lpcm et *.pcm non pris en charge par tous les téléviseurs.
- Audio MPEG-4 (*.aac, *.mp4, *.m4a) : AAC-LC, HE-AAC (version 1 et 2)
- Listes de lecture (*.pls, *.m3u)


Remarque : Le nom des fichiers multimédias ne doit pas excéder 128 caractères.

Logiciels serveurs multimédias compatibles DLNA pris en charge

- Lecteur Windows Media (pour Microsoft Windows)
- Twonky Media (pour Microsoft Windows et Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (pour Microsoft Windows)
- TVersity (pour Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (pour Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (pour Microsoft Windows XP)
- Fuppes (pour Linux)
- uShare (pour Linux)

Connectivité

Arrière

- **EXT 2** : composantes (Y Pb Pr), audio G/D
- (Pour les modèles 40PFL6605) **EXT 2** : péritel (RVB/CVBS)
- (Pour les modèles 40PFL6605) **EXT 3** : composantes (Y Pb Pr), audio G/D
-  Écouteurs : mini-jack stéréo 3,5 mm
- **SERV. U** : port de service
- **NETWORK.** : Ethernet

Bas

- **EXT 1** : péritel (RVB/CVBS)
- **HDMI ARC** (1) : HDMI avec technologie Audio Return Channel
- **HDMI** (2) : HDMI 1.3a
- (Pour les modèles 40PFL6605) **HDMI** (3) : HDMI 1.3a
- **DIGITAL AUDIO OUT** : coaxial

- **AUDIO IN** : mini-jack stéréo 3,5 mm DVI/VGA
- **ANTENNA** : coaxial 75 ohms
- **VGA** : entrée PC

Panneau latéral

- **HDMI** : HDMI 1.3c
- **USB**
- **CI** (Common Interface +)

Dimensions

Remarque : Les dimensions et poids ci-dessous sont donnés à titre indicatif. La conception et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

32PFL5405H

... sans pied

513 mm (hauteur) × 796 mm (largeur) × 90 mm (profondeur) ; 8,35 kg (environ)

... avec pied

559 mm (hauteur) × 796 mm (largeur) × 221 mm (profondeur) ; 9,67 kg (environ)

32PFL56XX

... sans pied

501 mm (hauteur) × 790 mm (largeur) × 92 mm (profondeur) ; 10 kg (environ)

... avec pied

542 mm (hauteur) × 790 mm (largeur) × 221 mm (profondeur) ; 11,5 kg (environ)

37PFL5405H

... sans pied

582 mm (hauteur) × 912,5 mm (largeur) × 84 mm (profondeur) ; 9,55 kg (environ)

... avec pied

626 mm (hauteur) × 912,5 mm (largeur) × 236 mm (profondeur) ; 11,55 kg (environ)

40PFL56XX/ 40PFL57XX/ 40PFL58XX

... sans pied

605 mm (hauteur) × 977 mm (largeur) × 86 mm (profondeur) ; 13,7 kg (environ)

... avec pied

649 mm (hauteur) × 977 mm (largeur) × 236 mm (profondeur) ; 16,1 kg (environ)

42PFL5405H

... sans pied

640 mm (hauteur) × 1019 mm (largeur) × 83 mm (profondeur) ; 11,38 kg (environ)

... avec pied

683 mm (hauteur) × 1019 mm (largeur) × 236 mm (profondeur) ; 13,38 kg (environ)

46PFL56XX/ 46PFL58XX

... sans pied

685 mm (hauteur) × 1122 mm (largeur) × 87 mm (profondeur) ; 17,9 kg (environ)

... avec pied

731 mm (hauteur) × 1122 mm (largeur) × 268 mm (profondeur) ; 21,3 kg (environ)

52PFL56XX

... sans pied

764 mm (hauteur) × 1255 mm (largeur) × 87 mm (profondeur) ; 20 kg (environ)

... avec pied

813 mm (hauteur) × 1255 mm (largeur) × 297 mm (profondeur) ; 24 kg (environ)

UMv 3139 137 04071 - 20100714

8 Index

A

accès universel, activation - 30
alimentation - 67
appareils, ajout - 23
appareils, visionnement - 23
arrêt programmé - 27

C

CAM, activation - 62
CAM, insertion - 61
caractéristiques techniques - 67
carte smart - 61
chaînes numériques, présentation - 15
chaînes numériques, sous-titres - 28
chaînes, changement - 21
chaînes, favorites - 26
chaînes, masquer ou afficher - 34
chaînes, mise à jour - 34
chaînes, renommage - 34
chaînes, réorganisation - 34
changement de chaîne - 21
commandes latérales - 16
configuration, assistant - 32
connecteurs arrière - 47
connecteurs au bas du téléviseur - 47
connecteurs, arrière - 47
connecteurs, bas - 47
connexion, alimentation - 45
connexion, antenne - 45
connexion, appareil - 45
connexion, décodeur de chaînes - 57
connexion, PC - 57
connexion, USB - 28

D

décodeur - 57
Démarrage automatique, MHP - 24
démonstration - 33
désactivation des haut-parleurs du téléviseur - 21
dimensions - 69

E

EasyLink - 58
EasyLink, activation - 58
EasyLink, enceintes du téléviseur - 60
EasyLink, fonctionnalités - 58
EasyLink, touche avance de la télécommande - 59
EasyLink, touches - 60
écologie, paramètres - 11
écologie, présentation - 11
efforts en faveur de l'environnement - 11
emplacement, maison ou magasin - 42
emplacement, piétement ou fixation murale - 42
enregistrement produit - 9
entretien - 10
entretien de l'écran - 10
environnement, recyclage - 11
EPG, activation - 26
EPG, menu - 26
EPG, présentation - 26

F

fin de vie - 11
format d'image - 22

H

haute définition (HD), contenu - 13
haute définition, affichage - 14
HDMI - 46

HDMI ARC - 61

horloge - 41

I

image smart - 21

informations, à l'écran - 15

informations, sur Internet - 15

interface commune - 61

L

langue - 25

langue audio - 37

langue, autres - 37

langue, menu - 38

liste - 19

liste des chaînes - 19

liste des favoris, ajout - 26

liste des favoris, sélection - 26

logiciel, mise à jour numérique - 42

M

malentendants - 30

Malvoyants - 30

masquage ou affichage - 34

menu d'options - 20

Menu Maison - 18

menu, accueil - 18

menu, ajout d'un appareil - 19

menu, configuration - 20

menu, langue - 38

menu, liste des chaînes - 19

menu, options - 20

MHP - 23

mise en veille - 20

mode Magasin - 42

mode maison - 42

multimédia, lecture de fichiers - 28

multimédia, présentation - 15

N

niveaux d'âge - 27

nous contacter - 63

P

papier peint - 29

paramètres de son - 33

paramètres d'image - 32

paramètres par défaut - 33

paramètres, image - 32

paramètres, son - 33

PC, connexion - 57

pc, résolutions d'affichage - 67

positionnement du téléviseur - 13

préréglages d'usine - 33

R

radio numérique - 29

recyclage - 11

réglages du réseau pc - 39

réinstallation du téléviseur - 44

renommage des chaînes - 34

réorganisation des chaînes - 34

réseau informatique, serveur multimédia - 39

réseau pc, filaire - 38

résolution d'affichage - 67

S

Scenea, activation - 29

Scenea, téléchargement d'une image - 29

sécurité - 9

son smart - 22

sous-titres, analogiques - 28

sous-titres, langue - 28, 37

spécifications techniques - 67

synchronisation audio - 41

T

télécommande, à l'écran - 18
télécommande, piles - 17
télécommande, utilisation - 18
télétexte 2.5 - 26
télétexte, agrandissement - 25
télétexte, deux écrans - 25
télétexte, langue - 37
télétexte, menu - 25
télétexte, recherche - 25
télétexte, sous-pages - 25
télétexte, texte numérique - 26
télétexte, TOP - 25
téléviseur mural - 13
télévision numérique - 15

V

verrouillage Kensington - 12
verrouillage parental, définition du code - 27
verrouillage parental, niveaux d'âge - 27
verrouillage parental, présentation - 27
volume, désactivation - 21
volume, réglage - 21

