

# PHILIPS

Television

9507 Series

## הוראות הפעלה

55PML9507  
65PML9507  
75PML9507

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)


1	מסך הבית	4
1.1	מסך הבית וערוצים	4
2.1	עדכון מסך הבית	4
3.1	יישומים והאוסף של Philips	4
4.1	פתיחת מסך הבית	4
2	הגדרות	6
1.2	קרא על בטיחות	6
2.2	מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר	6
3.2	עצות בנושא הצבה	6
4.2	כבל החשמל	6
5.2	כבל האנטנה	6
6.2	צלחת לוויין	7
3	שלט רחוק	8
1.3	סקירה כללית של המקשים	8
2.3	קישור השלט רחוק לטלוויזיה	9
3.3	חיפוש קולי	10
4.3	חיישן אינפרא-אדום (IR)	10
5.3	סוללות	10
6.3	ניקוי	10
4	הפעלה וכיבוי	11
1.4	מופעלים או במצב המתנה	11
2.4	תפריט בסיסי	11
5	ערוצים	12
1.5	התקן ערוצים	12
2.5	רשימת ערוצים	12
3.5	מיון רשימת ערוצים	12
4.5	צפייה בערוצים	12
5.5	ערוצים מועדפים	15
6.5	טקסט / טלטקסט	16
7.5	טלוויזיה אינטראקטיבית	17
6	התקנת ערוץ	19
1.6	ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	19
2.6	התקנת אנטנה	21
3.6	עוֹתֵק רשימת ערוצים	23
7	חיבור מכשירים	25
1.7	על אודות חיבורים	25
2.7	CI+ - חכם כרטיס עם CAM 7.2	26
3.7	מערכת קולנוע ביתי - HTS	26
4.7	סמארטפונים וטאבלטים	27
5.7	נגן תקליטורי ray-Blu	27
6.7	בלוטות'	27
7.7	אוזניות	28
8.7	קונסולת משחק	28
9.7	כונן קשיח USB	28
10.7	מקלדת USB	29
11.7	כונן הבזק USB	29
12.7	מצלמה	30
13.7	מצלמת וידאו	30
14.7	מחשב	30
8	חיבור ה-TV Android	31
1.8	רשת ואינטרנט	31
2.8	חשבון Google	32
3.8	היישום האוסף של Philips	33
9	אפליקציות	34
1.9	על אודות אפליקציות	34
9.2	Google Play	34
3.9	התחלת יישום או עצירתו	35
4.9	נעילת יישומים	35
5.9	שיטות הפעלה של המקלדת	36
6.9	אחסון	36
10	אינטרנט	38
10.1	התחלת האינטרנט	38
10.2	אפשרויות באינטרנט	38
11	תפריט מהיר	39
12	סמל המכשיר	40
12.1	מעבר למכשיר	40
12.2	אפשרויות לקלט טלוויזיה	40
12.3	שם וסוג התקן	40
12.4	סריקה מחדש של החיבורים	40
13	רשתות	41
13.1	רשת	41
13.2	בלוטות'	41
14	הגדרות	42
14.1	Picture (תמונה)	42
14.2	צליל	46
14.3	הגדרות Ambilight	50
14.4	הגדרות סביבה	51
14.5	הגדרות כלליות	52
14.6	הגדרות שעון, אזור ושפה	54
14.7	הגדרות אנדרואיד	55
14.8	הגדרות גישה אוניברסלית	55
14.9	נעילת הגדרות	56
15	סרטונים, תמונות או מוזיקה	57
15.1	ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	57
15.2	תפריט מועדפים	57
15.3	תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו	57
15.4	מחיבור USB	57
15.5	הקרנת סרטוני וידאו	57

79	26.4 קליטה	58	15.6 הצגת תמונות
79	26.5 סוג מסך	59	15.7 השמעת מוזיקה
80	26.6 רזולוציות כניסה תצוגה:	<b>61</b>	<b>16 מדריך טלוויזיה</b>
80	26.7 קישוריות	61	16.1 למה תזדקק
80	26.8 צליל	61	16.2 נתוני מדריך טלוויזיה
80	26.9 מולטי-מדיה	61	16.3 שימוש במדריך הטלוויזיה
<b>82</b>	<b>27 עזרה ותמיכה</b>	<b>63</b>	<b>17 הקלטה והשהיית הטלוויזיה</b>
82	27.1 רישום הטלוויזיה	63	17.1 הקלטה
82	27.2 שימוש בעזרה	64	17.2 השהה טלוויזיה
82	27.3 בעיית	<b>66</b>	<b>18 סמארטפונים וטאבלטים</b>
84	27.4 עזרה מקוונת	66	18.1 Remote TV אפליקציית
84	27.5 תמיכה ותיקונים	66	18.2 Google Cast
<b>85</b>	<b>28 בטיחות וטיפול</b>	<b>67</b>	<b>19 משחקים</b>
85	28.1 בטיחות	67	19.1 למה תזדקק
86	28.2 טיפול במסך	67	19.2 שלטי משחקים
86	28.3 שמירה על עור ותחזוקתו	67	19.3 כדי להתחיל משחק מקונסולת משחק
<b>87</b>	<b>29 תנאי שימוש</b>	67	19.4 סרגל בקרת משחקים
87	29.1 תנאי שימוש - טלוויזיה	<b>68</b>	<b>20 Ambilight</b>
87	29.2 תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה	68	20.1 Ambilight, כיבוי או הפעלה
87	29.3 תנאי שימוש - האוסף של Philips	68	20.2 Ambilight כבוי
<b>88</b>	<b>30 זכויות יוצרים</b>	68	20.3 Ambilight הגדרות
88	30.1 HDMI	68	20.4 מצב תאורת טרקלין
88	30.2 HEVC Advance	69	20.5 שעון מעורר עם הזריחה
88	30.3 AMD FreeSync Premium Pro	69	20.6 Ambisleep
88	30.4 Dolby Vision ו-Dolby Atmos	70	20.7 Ambilight הרחבת
88	30.5 IMAX משופר	71	20.8 Aurora
88	30.6 DTS-HD	<b>72</b>	<b>21 נבחרות</b>
88	30.7 DTS Play-Fi	72	21.1 על אודות נבחרות
89	30.8 Wi-Fi Alliance	72	21.2 כעת בטלוויזיה
89	30.9 Kensington	72	21.3 וידאו לפי דרישה
89	30.10 סימנים מסחריים אחרים	<b>74</b>	<b>22 Freeview Play</b>
<b>31</b>	<b>כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.</b>	74	22.1 אודות Play Freeview
<b>91</b>	<b>מפתח</b>	74	22.2 שימוש ב-Play Freeview
		<b>75</b>	<b>23 Netflix</b>
		<b>76</b>	<b>24 Alexa</b>
		76	24.1 אודות Alexa
		76	24.2 שימוש ב-Alexa
		<b>77</b>	<b>25 תוכנה</b>
		77	25.1 עדכון תוכנה
		77	25.2 גרסת תוכנה
		77	25.3 עדכון תוכנה אוטומטי
		77	25.4 הצג היסטוריית עדכוני תוכנה
		78	25.5 תוכנת קוד פתוח
		78	25.6 רישיון קוד פתוח
		<b>79</b>	<b>26 מפרטים</b>
		79	26.1 סביבתי
		79	26.2 חשמל
		79	26.3 מערכת הפעלה

# מסך הבית

1.1

## מסך הבית וערוצים

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. לחץ על  על HOME בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית של Android. כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה.

מסך הבית "מסך הבית"; תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהישוב ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים. יישומים יכולים לאכלס את ההמלצה שלהם (אם זמינה) בהתאם לבחירתם כערוצים נפרדים במסך הבית.

### אפליקציות

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. שורה זו כוללת מספר יישומים שהותקנו מראש. הסדר של יישומים אלו הוא בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן. בשורה זו תמצא גם את "יישומים"; כגון "האוסף של Philips"; "צפה בטלוויזיה"; "מדרין הטלוויזיה"; "מדיה"; ואחרים.

### טלוויזיה חיה

ערוץ טלוויזיה חיה מציג את התוכניות הנוכחיות שרצות בערוצים המותקנים.

### הערוץ "עזרה";

ערוץ זה מכיל סרטוני הדרכה "כיצד ל..."; שיסבירו לך כיצד להוציא מהאריזה, כיצד לחבר התקנים חיצוניים, כיצד להתקין ערוצים וכו'.

### ערוץ YouTube

ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למינויים או סרטוני YouTube מובילים.

### התאמה אישית של ערוצים

לחץ על הלחצן CUSTOMIZE CHANNELS כדי להוסיף ערוצים או להוריד אותם מ- "מסך הבית";.

### גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט "כל ההגדרות"; מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם למצוא את התפריט "הגדרות נפוצות"; ופריטי תפריט נפוצים ב- "תפריט הטלוויזיה של Philips";; שאותו ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

### סרגל המערכת במסך הבית

סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות. לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי או קלט טקסט. תוצאת החיפוש והסדר שלה מופקים

בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן. - מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מההתקנים המחוברים. - הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV. - הגדרות: כדי לגשת לתפריט "כל ההגדרות"; ולכוון את הגדרות הטלוויזיה. - שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

ראה גם [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

1.2

## עדכון מסך הבית

יתכן שתקבל את ההודעה על העדכון מ-Google ותותקן גרסה חדשה של מפעיל מסך "הבית"; באמצעות מפעיל מסך "הבית"; החדש, תקבל מראה חדש ותכונות חדשות במסך "הבית"; של הטלוויזיה.

### דגשים חדשים במסך הבית שלך

באמצעות ריבוי כרטיסיות כגון "בית"; "גילוי"; "חיפוש"; ניתן לגלות סרטים ותוכניות מהשירותים והיישומים הנפוצים שלך. היכנס לחשבון Google שלך כדי לקבל המלצות מותאמות אישית משירותי ההזרמה שלך על סמך הדברים שצפית בהם ותחומי העניין שלך.

### מראה חדש, ניווט חדש

החלט מה הדבר הבא שברצונך לראות באמצעות ניווט קל לשימוש. עיין בהמלצות המותאמות אישית שלך, המשך מהנקודה שבה הפסקת, או מצא במהירות יישום מסוים באמצעות מערכת הכרטיסיות החדשה.

### גלה המלצות מותאמות אישית

עיין בתוכניות וסרטים שתאהב בכל שירותי המדיה המועדפים שלך. היכנס לחשבון Google שלך כדי להתחיל.

### קבל המלצות מרחבי Google

השירותים שלך נשמרים לחשבון Google שלך כדי שתוכל לקבל המלצות טובות יותר מרחבי Google.

1.3

## יישומים והאוסף של Philips

### אפליקציות




הכרטיסייה **יישומים** במסך הבית מכילה את כל היישומים המותקנים שכלולים בטלוויזיה ואת היישומים שהתקנת מ- Philips TV Collection או מחנות Google Play להתקין גם באפשרותך. יישומים נוספים ולהוסיף אותם כמועדפים מתוך הכרטיסייה **יישומים**.

### האוסף של Philips

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום "האוסף של Philips"; הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה **יישומים מועדפים**. היישום "האוסף של Philips"; יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.


## פתיחת מסך הבית

כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

- 1 לחץ על .HOME
- 2 בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3 לחץ על  & "חזרה"; מספר פעמים או לחץ על  HOME כדי לחזור אל "מסך הבית";
- בעת פתיחה של "מסך הבית";, ההפעלה של היישום/התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן מ"מסך הבית"; כדי להמשיך.

## עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאזור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.

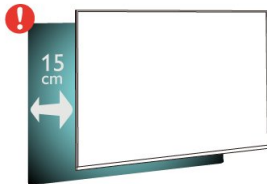


### הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

## כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר &quot; POWER &quot; שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.

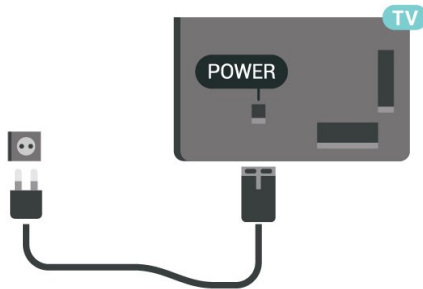

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

למידע נוסף, ב&quot; עזרה &quot;; לחץ על המקש הצבעוני — &quot; מילות מפתח &quot; וחפש את &quot; הפעלה &quot;; לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.

## הגדרות

## קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות. כדי לקרוא את ההוראות, ב&quot; עזרה &quot;; לחץ על המקש הצבעוני — &quot; מילות מפתח &quot; וחפש את &quot; הוראות בטיחות &quot;.

## מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

### מעמד טלוויזיה


תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב&quot; מדריך להתחלה מהירה &quot;; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה&quot; מדריך להתחלה מהירה &quot;.

### התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד).

יש להשתמש בקוד VESA הבא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

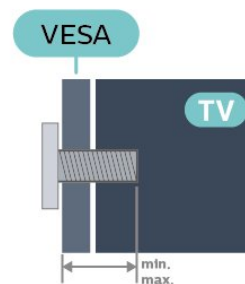

PML9507 • 55

M6, VESA MIS-F 300x200 (מיני: 10 מ"מ, מקסי: 16 מ"מ)

PML9507 • 65

M6, VESA MIS-F 400x200 (מיני: 14 מ"מ, מקסי: 16 מ"מ)

PML9507 • 75

M8, VESA MIS-F 400x400 (מיני: 20 מ"מ, מקסי: 26 מ"מ)

### זהירות


התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה. TP Vision Europe B.V. בלתי לתקנה אחריות בכל תישא לא.

## כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה- "אנטנה"; שעל גב הטלוויזיה.


תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

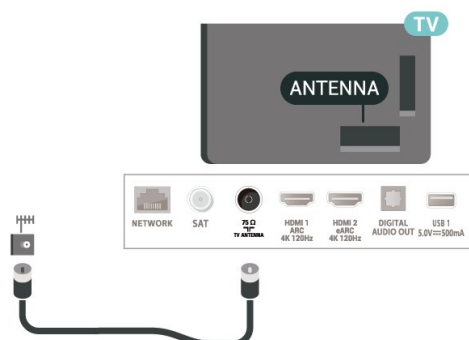

## צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

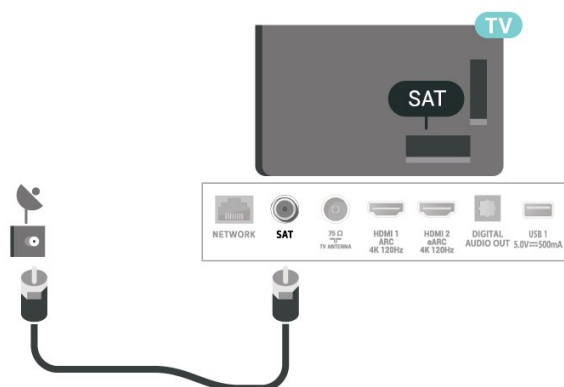

## 8 - Rakuten TV

כדי להפעיל את היישום Rakuten TV.


## 9 - PAIR SOURCES

- כדי לפתוח את התפריט "מקורות"; או לסגור אותו.
- כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

## 10 - Google Assistant

כדי להפעיל את Google Assistant.

## למעלה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

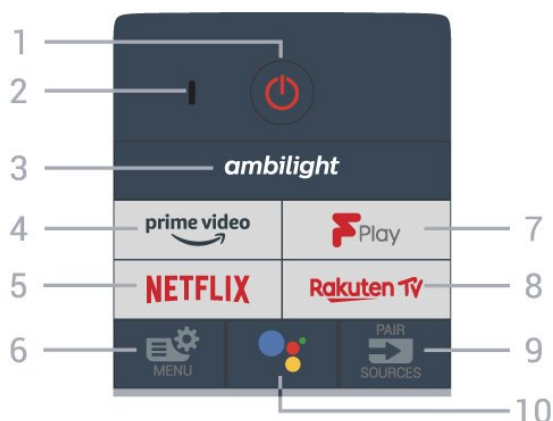

### 1 - "המתנה" / "מופעל" & "המתנה";

כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה";

### 2 - VOICE מיקרופון

### 3 - ambilight

כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight. לחץ לחיצה ארוכה כדי להפעיל את היישום Aurora.

### 4 - prime video

כדי להפעיל את ה"יישום"; Amazon prime video.

### 5 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

- אם יש לך מיניו ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
  - הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
  - כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.
- [www.netflix.com](http://www.netflix.com)

### 6 - תפריט מהיר / תפריט

כדי לפתוח את "תפריט מהיר"; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות. החזק את המקש MENU (תפריט) כדי להציג את סרגל בקרת המשחקים כאשר אתה משחק ומצב המשחקים הופעל.

### 7 - Freeview Play

כדי להפעיל את Freeview Play.

### 8 - Rakuten TV

כדי להפעיל את היישום Rakuten TV.


## 9 - PAIR SOURCES

- כדי לפתוח את התפריט "מקורות"; או לסגור אותו.

# שלט רחוק

## סקירה כללית של המקשים

### למעלה

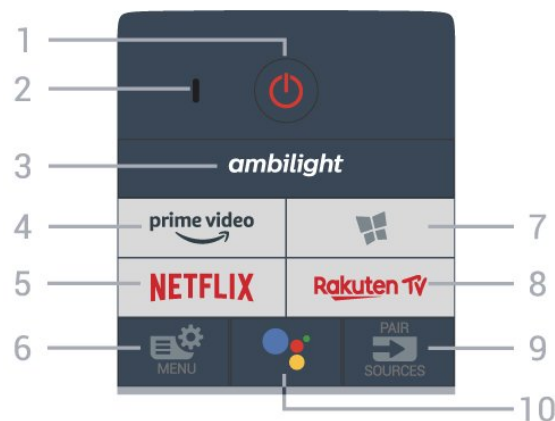

### חיישן תנועה

לשלט הרחוק יש חיישן תנועה מובנה\*, בעת הרמה רגילה של השלט והטיית מקשי השלט הרחוק לכיווןך, התאורה האחורית תידלק למשך 2 שניות. ברירת המחדל עבור תכונות חיישן התנועה היא 'פועל'. תוכל לכבות את התכונה על ידי לחיצה ארוכה על OK ועל מקש המספר 0 למשך 3 שניות. כדי להפעיל שוב את התכונה, לחץ לחיצה ארוכה על OK ועל מקש המספר 1 למשך 3 שניות.

\* תכונות חיישן התנועה אינה זמינה בדגם בממלכה המאוחדת.

### 1 - "המתנה" / "מופעל" & "המתנה";

כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה";

### 2 - VOICE מיקרופון

### 3 - ambilight

כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight. לחץ לחיצה ארוכה כדי להפעיל את היישום Aurora.

### 4 - prime video

כדי להפעיל את ה"יישום"; Amazon prime video.

### 5 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.


- אם יש לך מיניו ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
  - הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
  - כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.
- [www.netflix.com](http://www.netflix.com)

### 6 - תפריט מהיר / תפריט

כדי לפתוח את "תפריט מהיר"; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות. החזק את המקש MENU (תפריט) כדי להציג את סרגל בקרת המשחקים כאשר אתה משחק ומצב המשחקים הופעל.



## למטה

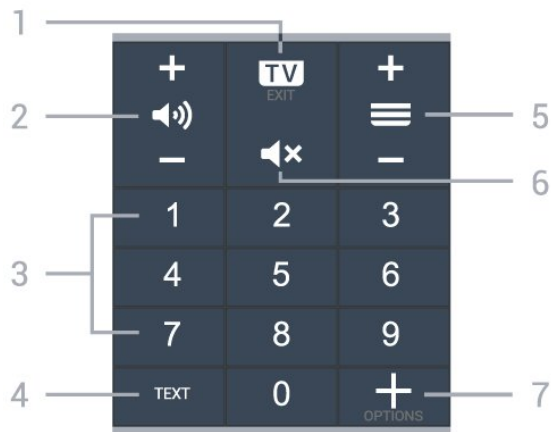

1 - TV - EXIT  
כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה. יציאה מיישום טלוויזיה אינטראקטיבית.

2 - (ניי) &quot;עוצמת קול&quot;  
לחץ על + או על - כדי לכוון את רמת עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות  
כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.

4 - TEXT  
כדי לפתוח או לסגור  
&quot;טקסט&quot; / &quot;טקסט&quot; ; &quot;טקסט&quot;

5 - &quot;ערוץ&quot;  
לחץ על + או על - כדי לעבור לערוץ הקודם או הבא ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלסקסט.

6 - &quot;השתק&quot;  
כדי להשתיק את הצליל או להחזיר אותו.

7 - +/- OPTIONS  
כדי לפתוח את תפריט האפשרויות או לסגור אותו.

3.2

## קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב-Bluetooth וגם בא&quot; (אינפרה אדום) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

• עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות &quot;א (אינפרה אדום).

• כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי ושלט רחוק במקלדת, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשלט רחוק.


כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, הטלוויזיה הזמינה אותך ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR ואם עשית כך, הקישור בוצע.

הערה:

1 - לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם ה-LED הכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחיל להבהב.

2 - לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר

## באמצע

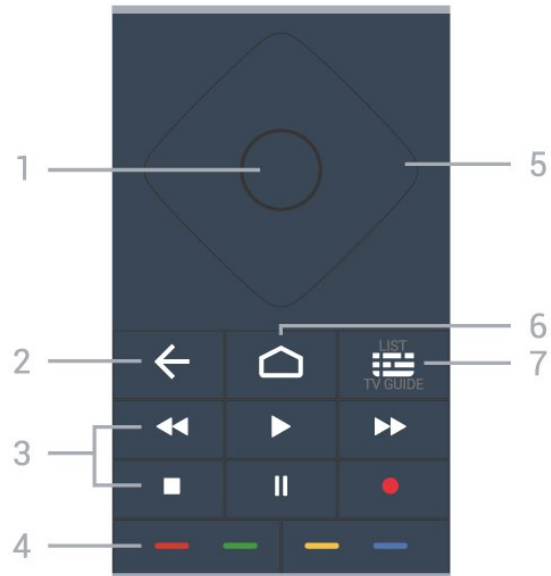

1 - מקש OK  
כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

2 - &lt; &quot;חזרה&quot;  
כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת.  
כדי לחזור לתפריט הקודם.  
כדי לחזור ליישום או לדף האינטרנט הקודם.

3 - הפעלה והקלטה  
• הפעלה ▶, כדי להפעיל.  
• השהה ⏸, כדי להשהות הפעלה  
• עצור ■, כדי לעצור הפעלה  
• החזר אחורה ⏮, כדי להחזיר אחורה  
• הרץ קדימה ⏭, כדי להרץ קדימה  
• הקלט ●, כדי להתחיל הקלטה

4 - - - - מקשים צבעוניים  
בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול - , פותח עזרה.

5 - חיצים / מקשי ניווט  
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - HOME  
כדי לפתוח את התפריט &quot;בית&quot; ; &quot;


7 - &quot;מדריך טלוויזיה&quot; / &quot;רשימת ערוצים&quot;  
כדי לפתוח את מדריך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

## סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק האחורי התחתון של השלט הרחוק.

- 1. החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
- 2. החלק את הסוללות הישנות בשתי סוללות אלקליין AAA-LR03 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי + והקוטב השלילי - של הסוללות מיושרים כראוי.
- 3. החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

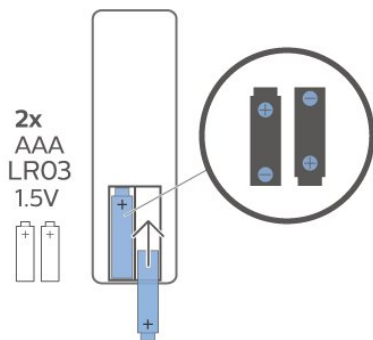

הוצא את הסוללות אם לא ייעשה שימוש בשלט רחוק זמן רב. השלך בוללות ישנות בצורה בטוחה בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, ב &quot;עזרה &quot;; בחר &quot;מילות מפתח &quot; וחפש את &quot;תום שימוש &quot;.

## ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לכה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

- 3. אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי כשלוחצים על: הקישור לא הצליח.

- 4. מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

### קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;אלחוטי ורשתות &quot; &lt; &quot;שלט רחוק &quot; &lt; &quot;צימוד השלט רחוק &quot;; ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

### תוכנת שלט רחוק

&quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;אלחוטי ורשתות &quot; &lt; &quot;שלט רחוק &quot; &lt; &quot;פרטי שלט הרחוק &quot;;

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

&quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;אלחוטי ורשתות &quot; &lt; &quot;שלט רחוק &quot; &lt; &quot;עדכון תוכנת שלט רחוק &quot;;

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

## חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק.

יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי. כדי להשתמש בקול...

- 1. לחץ על: בשלט רחוק, האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש ייפתח, המיקרופון פעיל.
- 2. אמור בקול ברור את מה שאתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.
- 3. ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

## חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

### ▲אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא &quot; של הטלוויזיה, הדבר עלול



# הפעלה וכיבוי

4.1


## מופעלים או במצב המתנה

וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

### הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על  HOME. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

### מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה.



במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.


4.2

## תפריט בסיסי



אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1 - באשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור  & "עוצמת

קול" & "ערוץ" & "או


 & "מקורות" & "בחר  & "הדגמה" & ";

כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוונן את עוצמת הקול או כדי להתכוון לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל

את סרט ההדגמה.

4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.



## ערוצים

5.1

### התקן ערוצים

למידע נוסף, ב &quot;עזרה &quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח &quot;; וחפש את &quot;ערוץ, התקנת אנטנה &quot;; או &quot;ערוץ, התקנה &quot;;.

5.2

### רשימת ערוצים

#### על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימה &quot;כל הערוצים &quot;; הערוצים המוצגים ברשימה &quot;כל הערוצים &quot;; מבוססים על ז'אנר\*. לדוגמה: &quot;פרימיום &quot;; &quot;חדשות פרימיום &quot;; &quot;פרימיום מקומי &quot;; &quot;ילדים &quot;; &quot;ספורט &quot;; וכו'. הז'אנר &quot;פרימיום &quot;; הוא ערוצים משודרים מובילים בעלי נתח שוק מעל 3%. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים **^** (למעלה) או **v** (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. כיוון לערוצים ברשימה זו יתבצע רק על-ידי שימוש במקשים **+** או **=**.

\* הערה: פונקציית התצוגה לפי ז'אנר חלה רק על גרמניה.

#### סמלי הערוצים

לאחר ביצוע &quot;עדכון ערוצים אוטומטי &quot;; של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-**\*** (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-**🔒** (מנעול).

#### תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

### פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

1 לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על **←** &quot;חזרה &quot;; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

1 כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ

על **OPTIONS +**.

2 בחר &quot;בחר רשימת ערוצים &quot;; ולחץ על OK.

3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

### חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

1 לחץ על **TV**.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על **OPTIONS +**.

4 בחר &quot;בחר רשימת ערוצים &quot;; ולחץ על OK.

5 בחר &quot;סינון ערוצי אנטנה &quot;; או &quot;סינון ערוצי כבלים &quot;; ולחץ על OK.

6 בחר &quot;חפש ערוץ &quot;; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.

7 הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. החיפוש יחזיר את שם הערוץ התואם כאשר התוצאה מסודרת לפי סדר האלף-בית. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

5.3

### מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבבים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

1 לחץ על **TV**.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על **OPTIONS +**.

4 בחר &quot;בחר רשימת ערוצים &quot;; ולחץ על OK.

5 בחר &quot;סינון ערוצי אנטנה &quot;; או &quot;סינון ערוצי כבלים &quot;; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן, ולחץ על OK.

6 בתפריט &quot;אפשרויות &quot;; בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.

7 לחץ על **↩** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **←** כדי לסגור את התפריט.

## צפייה בערוצים

### כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

### החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **or** **+** **≡** **-**. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי המספרים. לאחר הזנת המספר, לחץ על **OK** כדי להחליף ערוץ. אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלוויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

### ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על **←** **&** **quote**; **חזרה** **quote**;

ניתן גם לכוון לערוצים מ **&** **quote**; **רשימת ערוצים** **quote**;

### נעילת ערוץ

#### נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN בן 4 ספרות **&** **quote**; **נעילת ילדים** **quote**; לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

נעילת ערוץ...

- 1 לחץ על **TV**.
  - 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
  - 3 בחר את ההודעה שברצונך לנעול.
  - 4 לחץ על **+** **OPTIONS** ובחר **&** **quote**; **נעל ערוץ** **quote**; ולחץ על **OK**.
  - 5 הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב-**🔒** (מנעול).
  - 6 לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **←** **&** **quote**; **חזרה** **quote**; כדי לסגור את התפריט.
- כדי לבטל נעילה של ערוץ...

- 1 לחץ על **TV**.
- 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- 3 בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.
- 4 לחץ על **+** **OPTIONS** ובחר **&** **quote**; **בטל נעילת ערוץ** **quote**; ולחץ על **OK**.
- 5 הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.
- 6 לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **←** **&** **quote**; **חזרה** **quote**; כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה-PIN רק פעם אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב **&** **quote**; **עזרה** **quote**; לחץ על המקש הצבעוני **—** **&** **quote**; **מילות מפתח** **quote**; וחפש

### דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית נעולה, עליך להזין תחילה את קוד **דירוג הורים** (זמין רק בארצות מסוימות). הגדרת דירוג לפי גיל...

- 1 - בחר **&** **quote**; **הגדרות** **quote**; **<** **&** **quote**; **נעילת ילדים** **quote**; **<** **&** **quote**; **דירוג הורים** **quote**; ולחץ על **OK**.
  - 2 - הזן קד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר **&** **quote**; **הגדר קוד** **quote**; **&** **quote**; **נעילת ילדים** **quote**; .
- הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.

- 3 - חזור אל **&** **quote**; **דירוג הורים** **quote**; , בחר את הגיל ולחץ על **OK**.
- 4 - לחץ על **←** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר **&** **quote**; **אף אחד** **quote**; . יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים / תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

### אפשרויות ערוץ

#### פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות. בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך. לדוגמה, האפשרות **כיווי מסך** זמינה רק עבור ערוצי רדיו. מומלץ לכבות את מסך הטלוויזיה כדי לחסוך אנרגיה ולהגן על המסך. כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

- 1 - תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **+** **OPTIONS**.
- 2 - לחץ על **+** **OPTIONS** שוב כדי לסגור.

#### כתוביות

#### הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות. כדי להציג כתוביות...

לחץ על **+** **OPTIONS** ובחר **&** **quote**; **כתוביות** **quote**;


ניתן להעביר כתוביות למצב **&** **quote**; **מופעל** **quote**; או **&** **quote**; **כבוי** **quote**; לחלופין, ניתן לבחור **&** **quote**; **אוטומטי** **quote**;

#### אוטומטי

**שפת השמע המועדפת**

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

## הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

- 1-עבור אל **quot & quot**  **ושפה & quot**; ולחץ על OK.
- 2-בחר **quot & quot**; **שפות & quot**; **שמע & quot**; **ראשי & quot**; או **quot & quot**; **שמע משני & quot**..
- 3-בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4-לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **<** **quot & quot**; **חזרה & quot**; כדי לסגור את התפריט.

**בחר שפת שמע**

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1- לחץ על + OPTIONS.  
2- בחר &quot;שפת השמע"; ובחר באופן זמני את אחת השפות בשמע.

**ממשק משותף**

אם התקנת CAM באחד מחירי "ממשק משותף" &quot;, ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

בדי להציג מידע CAM...

- 1- לחץ על כ **SOURCES**.  
2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-  
CAM עבור & **צפה בטלוויזיה** &quot;.  
3- לחץ על + **OPTIONS** ובחר & **המשק המשותף** &quot;.  
4- בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על > (ימין).  
5- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

זה בערוץ HbbTV

ואן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

**הפעלת HbbTV**

- בחר <quot; הגדרות" & <quot; הגדרות"**
- כלליות <quot; מתקדם" & <quot; מתקדם"**
- HbbTV <quot; HbbTV מופעל" & <quot; מופעל".**

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב"שפת הכתוביות".

**כתוביות מטקסט**

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

- 1 - עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את ה-quot;טקסט";  
2 - הזן את מספר העמוד לכתוביות.  
3 - לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "מופעל"; בתפריט "כתוביות"; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.


כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את האפשרות **פרטים**; **OPTIONS** + בתפריט.

**שפת הכתוביות**

**שפת כתוביות מועדפת**

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

## הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

- 1-עבור אל **quot & quot**  **ושפה & quot**; ולחץ על OK.
- 2-בחר **quot & quot; שפות & quot < & quot; כתוביות** **ראשיות & quot**; או **quot & quot; כתוביות משניות & quot**..
- 3-בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4-לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **<** **quot & quot; חזרה & quot**; כדי לסגור את התפריט.

## בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1 - לחץ על + OPTIONS.  
2 - בחר & "שפת הכתוביות"; ובחר באופן זמני את מהשפות בכתוביות.

**שפה, שמע**

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1- התכוונן לערוץ.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר &quot;מידע על

תוכניות &quot; ולחץ על OK.

3- כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.

ב &quot;מידע על תוכניות &quot;; לחץ על המקש

הצבעוני &quot; מתוזמן &quot;; כדי להיכנס אל רשימת

ההקלטות המתוזמנות, או לחץ על המקש

הצבעוני &quot; &quot;סקירה כללית &quot;; כדי לקבל את פרטי

הסקירה הכללית של הערוץ.

## הצג פרטי תוכנית מרשימת הערוצים

כדי להביא את פרטי התוכנית מרשימת הערוצים...

1- התכוונן לערוץ, לחץ על OK או על &quot;רשימת

ערוצים &quot;; כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר &quot;מידע &quot; ולחץ

על OK כדי להציג מידע כללי על התוכנית.

3- כדי לסגור מסך זה, לחץ על &lt; &quot;חזרה &quot;; כדי לחזור

אל רשימת הערוצים.

## מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

1- התכוונן לערוץ אנלוגי.

2- לחץ על + OPTIONS,

בחר &quot;מונו/סטריאו &quot; ולחץ על > (ימין).

3- בחר &quot;מונו &quot; או &quot;סטריאו &quot; ולחץ

על OK.

4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על &lt; &quot;חזרה &quot;; כדי לסגור את התפריט.

## שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב &quot;רשימת

מועדפים &quot; (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

1- פתח את &quot;רשימת המועדפים &quot;; שאת הסדר שלה

אתה רוצה לשנות.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר &quot;סדר מחדש את

הערוצים &quot; ולחץ על OK.

3- &quot;רשימת מועדפים &quot;; בחר את הערוץ שאתה

רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

4- באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ

למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5- לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

6- ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת &

&quot;רשימת המועדפים &quot;; באמצעות

## ערוצים מועדפים

### על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב...

ניתן ליצור ארבע רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין

ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים". ניתן לסדר

מחדש ערוצים רק ב"רשימת מועדפים".

כאשר "רשימת מועדפים" בחורה, לחץ על החיצים ^ (למעלה)

או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות

בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים

במקשים + או TV -.

### צירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

1- לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.

2- לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3- לחץ על + OPTIONS.

4- בחר &quot;צור רשימת מועדפים &quot; ולחץ על OK.

5- ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה במועדף ולחץ על OK.

הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר

את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.

6- אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.

7- כשיים את הוספת הערוצים, לחץ

על &lt; &quot;חזרה &quot;.

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של &quot;רשימת

המועדפים &quot;; ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך.

1- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי

ולהזין אחד חדש.

2- לסיום, בחר &quot;סגור &quot; ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל &quot;רשימת המועדפים &quot;; החדשה

שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל &quot;רשימת

מועדפים &quot;; על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל

הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הערוצים ב &quot;רשימת המועדפים &quot;; ימוספרו מחדש.

### הוספת טווח ערוצים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל &quot;רשימת

מועדפים &quot;; , ניתן להשתמש ב &quot;בחר טווח &quot;.

כדי להוסיף טווח ערוצים...

1- פתח את &quot;רשימת מועדפים &quot;; במקום שבו אתה

רוצה להוסיף טווח ערוצים.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר &quot;בחר טווח &quot; ולחץ

על OK.

3- ברשימה שממאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה

רוצה להוסיף ולחץ על OK.



## שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת מועדפים" (סידור מחדש). כדי לשנות את רצף הערוצים...

1 - פתח את "רשימת המועדפים"; שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2 - לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את הערוצים"; ולחץ על OK.

3 - ב"רשימת מועדפים"; בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

4 - באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5 - לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

6 - ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים"; באמצעות המקש < "חזרה";

## רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

ניתן לקשר את "מדריך טלוויזיה" ל"רשימת המועדפים"; שלך.

1 - בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ לחיצה ארוכה על > "בחר רשימת ערוצים";

2 - בחר "רשימת מועדפים"; ולחץ על OK.

3 - לחץ על > "מדריך טלוויזיה"; כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה "מדריך טלוויזיה"; פרק).

בכל דף של "מדריך טלוויזיה"; ישנה רשת "הידעת?"; ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ "הידעת?"; מספק טיפים שימושיים לאופן השימוש בטלוויזיה.

5.6

## טקסט / טלטקסט

### דפי טקסט

כדי לפתוח "טקסט";/ "טלטקסט"; לחץ על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלוויזיה.

כדי לסגור "טקסט"; לחץ שוב על TEXT.

### בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד...

1 - הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

2 - השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

3 - לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

### עמודי טקסט משניים

4 - לחץ על v (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.

5 - לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים"; & "בחר טווח";

## ערוך מועדפים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל"רשימת מועדפים";, ניתן להשתמש ב"ערוך מועדפים";

כדי להוסיף טווח ערוצים...

1 - פתח את "רשימת מועדפים"; במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.

2 - לחץ על + OPTIONS, בחר "ערוך מועדפים"; ולחץ על OK.

3 - ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.

4 - לחץ על v (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.

5 - לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים"; & "ערוך מועדפים";

## שינוי שם של רשימת מועדפים

כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים";...

1 - פתח את "רשימת המועדפים"; שאת שמה אתה רוצה לשנות.

2 - לחץ על + OPTIONS, בחר "שנה שם רשימת מועדפים"; ולחץ על OK.

3 - השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

4 - לסיום, בחר "סגור"; ולחץ על OK.

5 - לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

## הסרה של רשימת מועדפים

כדי להסיר "רשימת מועדפים";...

1 - פתח את "רשימת המועדפים"; שאתה רוצה להסיר.

2 - לחץ על + OPTIONS, בחר "הסר רשימת מועדפים"; ולחץ על OK.

3 - אשר כדי להסיר את הרשימה.

4 - לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את רשימת הערוצים.



כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.

• "חשיפה";

חשיפת מידע נסתר בעמוד.

• "שפה";

החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

• "טקסט 2.5";

הפעלת "טקסט 2.5"; לקבלת צבעים רבים יותר

וגרפיקה טובה יותר.

## הגדרת תצורת הטקסט

### שפת הטקסט

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות "טקסט"; זמינות.

כדי להגדיר שפת "טקסט"; ראשונית ומשנית: ..

- 1. בחר "הגדרות"; < "אזור

ושפה"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 2. בחר "שפה"; < "טקסט";

ראשוני"; או "טקסט משני"; ולחץ על OK.

- 3. בחר את שפות ה- "טקסט"; המועדפות.

- 4. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר.

Text 2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן.

כדי לכבות את 2.5...

- 1. לחץ על TEXT.

- 2. כאשר טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS.

- 3. בחר "טקסט 2.5"; < "כבוי"; ולחץ

על OK.

- 4. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

5.7

## טלוויזיה אינטראקטיבית

### על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית "טקסט"; וידיאו לפי דרישה "טקסט"; (VOD).

HbbTV, MHEG, ...

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה אינטראקטיביות: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) או Interactive TV - MHEG (iTV) מכונה אינטראקטיבית טלוויזיה. לפעמים "טקסט דיגיטלי"; או "טקסט"; אדם "טקסט"; אך כל מערכת שונה.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

### T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט"; לחץ "טקסט"; לחץ על + OPTIONS ובחר T.O.P. "סקירה כללית";.

### חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1. פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.

- 2. בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.

- 3. לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופיע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.

- 4. לחץ שוב על OK כדי לדלג למופיע הבא וכך הלאה.

- 5. לעצירת החיפוש, לחץ על ^ (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

### טקסט ממכשיר מחובר

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם "טקסט";

כדי לפתוח "טקסט"; מהתקן מחובר: ..

- 1. לחץ על > SOURCES בחר את ההתקן ולחץ על OK.

- 2. תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS,

בחר "הצג מקשי התקן"; ובחר את המקש < ולחץ על OK.

- 3. לחץ על < "חזרה"; כדי להסתיר את מקשי ההתקן.

- 4. לסגירת הטקסט, לחץ שוב על < "חזרה";.

### טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של "טקסט דיגיטלי"; לחץ

על < "חזרה";.

\* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיור הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

## אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את...

### • הקפא /בטל הקפאה של דף

כדי להתחיל או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.

• "מסך כפול" / "מסך מלא";

הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

• "סקירה כללית של T.O.P.";

כדי לפתוח T.O.P. טקסט.

• "הגדלה"; / "תצוגה רגילה";

## למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).


HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.





⚙️ &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;הגדרות  
כלליות&quot; &lt; &quot;מתקדם&quot; &lt; &quot;הגדרות  
HbbTV&quot; &lt; HbbTV &lt; &quot;מופעל&quot; .

## השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית


### פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני  (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.


### ניווט בעמודי iTV

ניתן להשתמש במקשי החצים ובמקשים שהצבעוניים, ממקשי הספרות ובמקש,  &quot;חזרה&quot; כדי לנווט בדפי iTV. ניתן להשתמש במקשים  (הפעלה),  (השהייה) ו- (עצירה) כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTV.

### טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

כדי לפתוח טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ על  &quot;חזרה&quot; .

### סגירת עמודי iTV

רוב דפי iTV מיידעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור. כדי לאלץ סגירה של דף iTV, עבור אל ערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על  &quot;חזרה&quot; .

## התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מישרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לוויין...

- 1- בחר **הגדרות**; **התקנת לוויין**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK. **התקנת לוויין**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך.
- 2- בחר **חיפוש לוויין**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK.
- 3- בחר **חפש**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK. הטלויזיה תחפש לוויינים.
- 4- בחר **התקן**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK. הטלויזיה מציגה את ההגדרה שלהתקנת הלוויין הנוכחית.
- אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר **הגדרות**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK.
- אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר **חפש**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK.

- 5- בחר **מערכת ההתקנה**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK. בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את **מספרי תחום המשתמש**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK. ולהזין את **מספרי תחום המשתמש**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK. של כל טיונר. במדינות אחדות, ב- **הגדרות נוספות**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK. תוכל לבצע כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB.
- 6- הטלויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.
- 7- לאחר שהטלויזיה איתרה את הלוויינים שאתה צריך, בחר **התקן**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK.
- 8- אם לוויין מסוים מציע **חבילות ערוצים**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK. הטלויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות התקנה **מהירה**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK. או **מלאה**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK. של הערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלויזיה תתקין את ערוצי הלוויין ואת תחנות הרדיו.
- 9- כדי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו המותקנים, בחר **סיום**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK.

## הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

- 1- התחל את התקנת הלוויין.
- 2- במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים, בחר **הגדרות**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK.
- 3- בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את **מספרי תחום המשתמש**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK. ולהזין את **מספרי תחום המשתמש**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK. של כל טיונר.
- 4- לסיום, בחר **הבא**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK.
- 5- בתפריט **הגדרות**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK. לחץ על המקש הצבעוני **סיום**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK. כדי לחזור אל המקש לחיפוש לוויינים.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו- LNB

# התקנת ערוץ

6.1

## ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

### על אודות התקנת ערוצי לוויין

#### עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable\* לחיבור צלחת הלוויין לטלויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable עבור עד 4 לוויינים.

\* הערה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- Unicable 2 (EN50607/JESS).

OpApp +HD

OpApp +HD מבית יישום הוא \*HD מגרמניה משתמשים עבור + שמאפשר להפעיל ממיר וירטואלי על הטלויזיה. היישום כולל את היישומים והתכונות שכדי לגשת אליהם בעבר היה צורך בממיר.

נדרש חיבור לאינטרנט ולאשר את תנאי השימוש של Philips, את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש של Smart TV כדי להתקין את OpApp +HD. תוכל להתקין את היישום באמצעות **מסך היישומים**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK. או האפשרות **חפש לוויינים**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK. בתפריט **הגדרות**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK.

אם לא ניתן להוריד או להתקין את OpApp +HD, תוכל לנסות להוריד אותו שוב מאוחר יותר. אם הבעיה ממשיכה, צור קשר עם +HD.

לאחר התקנת OpApp +HD בהצלחה, תוכל להתחיל את תקופת החינם. העבר את המקור ל- **צפה בלוויין**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK. לאחר ההתקנה. אם השתמשת בעבר במודל CAM עבור HD תוכל +, להסיר אותו כעת. אם יובנס CICAM לטלויזיה, הוא לא ישמש לפענוח ערבול האות כאשר אתה צופה בערוץ לוויין.

לאחר התקנת OpApp +HD, תכונות מסוימות יושפעו מכך.

- פונקציות ההקלטה והתזכורת אינן מורשות לערוצי לוויין.
- רשימת המועדפים זמינה רק באנטנה / כבלים.
- בחירת הערוץ, **מדריך הטלויזיה**, מידע על הערוץ מוחלפים על ידי ממשק המשתמש של OpApp
- שינוי שמות של ערוצי לוויין ושכפול יושבתו.

\* הערה: OpApp +HD זמין רק עבור מנוי HD הגדרת וכאשר + הארץ היא **גרמניה**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. על OK.

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין כבאן.

## רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM ( &quot; רכיב גישה מותנית &quot; ; עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה-CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה-CAM משמשים לפענוח ערוצים.

CAMs מהדור החדש ביותר יכולים להתקין בעצמם את ערוצי הלוויין בטלוויזיה שלך. רכיב ה-CAM יציע לך להתקין את הלוויין/ים שלו ואת הערוצים. רכיב ה-CAM אלא לא רק מתקנים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

## חבילות ערוצים

מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבחור &quot; התקנה מהירה &quot; ; או &quot; התקנה מלאה &quot; ;. בחר &quot; מהירה &quot; ; כדי להתקין רק את הערוצים של החבילה או בחר &quot; מלאה &quot; ; כדי להתקין את החבילה וגם את כל שאר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים &quot; הכול &quot; ;.

## התקנת Unicable

### מערכת Unicable

תוכל להשתמש במערכת &quot; כבל יחיד &quot; ; או במערכת Unicable\* כדי לחבר את צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת &quot; כבל יחיד &quot; ; עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטיונרים של הלוויין במערכת שלה. מערכת &quot; כבל יחיד &quot; ; משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. תוכל להתקין עד 4 לוויינים עם Unicable לטלוויזיה זאת.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה-Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

\* הערה: תומך ב-Unicable 1 (EN50494) וב-Unicable 2 (EN50607/JESS).

### מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל טיונר לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2 או 3 וכו').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה-Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור &quot; &quot; ; ישנם לוחות חיבורי Unicable המציעים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטיונרים המובנים של הלוויין. שני טיונרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה-Unicable.

### תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה-Unicable.

## עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1- בחר &quot; הגדרות &quot; &lt; &quot; ; ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot; חפש ערוצים &quot; ; ולחץ על OK.
- 3- בחר &quot; עדכון ערוצים &quot; ; לחץ על OK. הטלוויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 4- פעל על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 5- בחר &quot; סיום &quot; ; ולחץ על OK.

## התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים חדשים ממשדר-משיב לווייני. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של המשדר-משיב. הטלוויזיה תתקין את כל הערוצים של אות משדר משיב. אם המשדר-משיב הותקן בעבר, כל הערוצים שלו - הקודמים והנוכחיים - יועברו לסוף רשימת הערוצים &quot; הכול &quot; ; אם יש צורך לשנות את מספר הלוויינים, לא ניתן להשתמש &quot; התקנה ידנית &quot; ;. אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה מלאה של &quot; התקנת לוויינים &quot; ;.

התקנת משדר-משיב...

- 1- בחר &quot; הגדרות &quot; &lt; &quot; ; ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot; התקנה ידנית &quot; ; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את ה-LNB שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים.
- 4- הגדר את &quot; הקיטוב &quot; ; הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב &quot; קצב סימנים &quot; ; כ- &quot; ; ידני &quot; ;, תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט &quot; קצב סימנים &quot; ;.

- 5- לחץ על החיצים  $\wedge$  (למעלה) or  $\vee$  (למטה) כדי לכוון את התדר, ובחר &quot; **בוצע** &quot;;
- 6- בחר &quot; **חפש** &quot;; ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.
- 7- אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש, בחר &quot; **אחסן** &quot;; ולחץ על OK.
- 8- לחץ על  $\leftarrow$  (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שניתן להזין כאן.

### הפעלת LNB

בברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל &quot; אוטומטי &quot;;

### 22 קילו-הרץ טון

בברירת המחדל, &quot; צליל &quot; מוגדר ל &quot; אוטומטי &quot;;

### תדר LO נמוך / תדר LO גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

## איתור ופתירת בעיות

### הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה ש &quot; הגדרות &quot; הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 43 / לוויינים.

### ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר &quot; **חפש שוב** &quot;; כדי למצוא לוויין נוסף.

• ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

### שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

### כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה-Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטייונרים המובנים. ייתכן שטייונר לוויין אחר, במערכת ה-Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

### נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן

שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

### אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

### לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת.

• שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

6.2

## התקנת אנטנה

### עדכון ערוצים

#### עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 07:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב &quot; רשימת הערוצים &quot; ומסומנים באמצעות \* . ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של &quot; עדכון ערוצים אוטומטי &quot;;

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

- 1- בחר &quot; **הגדרות** &quot;; < &quot; &quot; **ערוצים** &quot;; < &quot; **התקנת אנטנה / כבלים** &quot;; או &quot; **התקנת אנטנה** &quot;; ולחץ על OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר &quot; **עדכון ערוצים אוטומטי** &quot;; ולחץ על OK.
- 4- בחר &quot; **כבוי** &quot;; ולחץ על OK.
- 5- לחץ על  $\leftarrow$  (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על &quot; **חזרה** &quot;; כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת. נטרול ההודעה...

- 1- בחר &quot; **הגדרות** &quot;; < &quot; &quot; **ערוצים** &quot;; < &quot; **התקנת אנטנה / כבלים** &quot;; או &quot; **התקנת אנטנה** &quot;; ולחץ על OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר &quot; **הודעת עדכון ערוץ** &quot;; ולחץ על OK.
- 4- בחר &quot; **כבוי** &quot;; ולחץ על OK.
- 5- לחץ על  $\leftarrow$  (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על &quot; **חזרה** &quot;; כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, &quot; עדכון ערוצים אוטומטי &quot; נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1- בחר < "הגדרות" < "ערוצים"; או < "התקנת אנטנה/כבלים" < "ערוצים". OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר < "חפש ערוצים" < "ערוצים". OK.
- 4- בחר < "התחל" < "ערוצים". OK.
- 5- בחר < "עדכן ערוצים דיגיטליים"; או < "הבא" < "ערוצים". OK.
- 6- בחר < "התחל" < "ערוצים". זה עשוי לקחת מספר דקות.
- 7- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < "חזרה" < "ערוצים". כדי לסגור את התפריט.

## התקן ערוצים מחדש

### התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

- 1- בחר < "הגדרות" < "ערוצים"; או < "התקנת אנטנה/כבלים" < "ערוצים". OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר < "חפש ערוצים" < "ערוצים". OK.
- 4- בחר < "התחל" < "ערוצים". OK.
- 5- בחר < "התקן ערוצים מחדש"; או < "הבא" < "ערוצים". OK.
- 6- בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.
- 7- בחר < "הבא" < "ערוצים". OK.
- 8- בחר את סוג ההתקנה שאתה רוצה, < "אנטנה" < "DVB-T" < "כבל" < "DVB-C" < "ערוצים". OK.
- 7- בחר < "הבא" < "ערוצים". OK.
- 10- בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, < "ערוצים דיגיטליים" < "ערוצים דיגיטליים"; או < "רק ערוצים דיגיטליים" < "ערוצים דיגיטליים". OK.
- 7- בחר < "הבא" < "ערוצים". OK.
- 12- בחר < "התחל" < "ערוצים". זה עשוי לקחת מספר דקות.
- 13- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < "חזרה" < "ערוצים". כדי לסגור את התפריט.

### התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

1- בחר < "הגדרות" < "ערוצים"; או < "הגדרות" < "ערוצים". OK.

כלליות < "התקן שוב טלוויזיה" < "ערוצים". OK.

2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- בחר < "כך" < "ערוצים". OK כדי לאשר.

4- הטלוויזיה תותקן מחדש לחלוטין. כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

5- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < "חזרה" < "ערוצים". כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות DVB

### קליטת T-DVB או C-DVB

במהלך התקנת הערוצים, בדיוק לפני חיפוש ערוצים, בחרת

< "אנטנה" < "DVB-T" < "אנטנה" < "אנטנה".

< "DVB-C" < "אפשרות" < "אנטנה".

< "DVB-T/T2" < "מחפשת ערוצים יבשתיים" - הן אנלוגיים והן DVB-T דיגיטליים. האפשרות < "כבלים" < "DVB-C" < "מחפשת ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים זמינים אצל מפעיל כבלים DVB-C".

### התקנת ערוץ DVB-C

לנוחות שימוש, כל הגדרות DVB-C נקבעות באופן אוטומטי.

אם ספק שידורי ה-DVB-C מסר לך ערכי DVB-C ספציפיים, מזהה הרשת או תדר הרשת, הזן ערכים אלה כאשר תתבקש במהלך ההתקנה.

### התנגשות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצטרך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין בתחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

### מצב תדר רשת

אם בכוונתך להשתמש בשיטה < "סריקה" < "מריקה" < "בסריקת תדרים" כדי לחפש ערוצים,

בחר < "אוטומטי" < "הטלוויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי הרשת המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי ל < "תדר רשת" < "לצורך חיפוש ערוצים, בחר < "ידני" < "ערוצים".

### תדר רשת

כאשר < "מצב תדר רשת" < "מוגדר" < "ידני" < "תדר רשת" < "תוכל להזין את ערך תדר הרשת

שקיבלת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

## סקירת תדירים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה "סריקה מהירה"; ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימוש של מרבית מפעילי הכבלים בארצך.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת "סריקה מלאה". החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

## אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של "8MHz"; אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של "1MHz";. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-רץ ייקחו יותר זמן.

## ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

## ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

## חינם / מעורבל

אם יש לך מני לשיירותי טלוויזיה בתשלום -- CAM מודול גישה מותנית, בחר "חינם + מעורבל"; אם אין לך מינוי לשיירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור "ערוצי חינם בלבד";.

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני < > "מילות מפתח"; וחפש את "CAM, מודול גישה מותנית";.

## איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

1- התכוונן לערוץ.

2- בחר < > "הגדרות"; < > "ערוצים"; < > "התקנת אנטנה/כבלים"; או < > "התקנת אנטנה"; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- בחר < > "דיגיטלי"; < > "בדיקת קליטה"; ולחץ על OK.

4- בחר < > "חפש"; ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.

5- בחר < > "חיפוש"; שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן

למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות לשפר את הקליטה.

6- תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים < > (למעלה) או < > (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר < > "חיפוש"; ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.

7- לחץ על < > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ.

התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

1- בחר < > "הגדרות"; < > "ערוצים"; < > "התקנת אנטנה/כבלים"; או < > "התקנת אנטנה"; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

2- בחר < > "אנלוגי"; < > "התקנה ידנית"; ולחץ על OK.

< > "מערכת";

כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר < > "מערכת"; בחר את הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.

< > "חפש ערוץ";

כדי למצוא ערוץ, בחר < > "חפש ערוץ"; ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על < > (ימין) כדי

לבחור < > "חיפוש"; ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על < > "חיפוש"; אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר < > "בוצע"; ולחץ על OK.

< > "אחסן";

ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או במספר ערוץ חדש.

בחר < > "שמור ערוץ נוכחי"; או < > "שמור ערוץ חדש"; ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

6.3

## עותק רשימת ערוצים

### מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

### תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.

• בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

## גרסת ערוץ נוכחי

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים

- 1. בחר **הגדרות** > **ערוצים** > **ערוץ נוכחי** > **גרסה** > **נוכחית** > **OK**. ולחץ על **OK** כדי לסגור.
- 2. לחץ על **OK** כדי לסגור.

## הגרסה הנוכחית של התוכנה

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה...

- 1. בחר **הגדרות** > **ערוץ נוכחי** > **גרסה** > **נוכחית** > **OK**. ולחץ על **OK** כדי להיכנס לתפריט.
- 2. בחר **פרטי תוכנה קיימת** > **OK**.
- 3. יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
- 4. לחץ על **שאל** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## העתקת רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים...

- 1. הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- 2. חיבור כונן הבזק USB.
- 3. בחר **הגדרות** > **ערוצים** > **ערוץ נוכחי** > **גרסה** > **נוכחית** > **OK**. ולחץ על **OK**.
- 4. בחר **העתק ל-USB** > **OK**. ייתכן שתבקש להזין את קוד ה-PIN & **נעילת ילדים** > **OK** כדי להעתיק את רשימת הערוצים.
- 5. בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.
- 6. לחץ על **שאל** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

## גרסה של רשימת ערוצים

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים....

- 1. בחר **הגדרות** > **ערוצים** > **ערוץ נוכחי** > **גרסה** > **נוכחית** > **OK**. ולחץ על **OK** כדי להיכנס לתפריט.
- 2. בחר **ערוץ נוכחי** > **גרסה** > **נוכחית** > **OK**. ולחץ על **OK**.
- 3. לחץ על **שאל** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## העלה רשימת ערוצים לטלוויזיה

### טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

### טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין

- 1. חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.

2. חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

- 3. כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים, בחר **הגדרות** > **ערוצים** > **ערוץ נוכחי** > **גרסה** > **נוכחית** > **OK**. ולחץ על **OK**.
- 4. הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

### טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

### טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

- 1. בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגדרה זו, ראה פרק **התקן ערוצים מחדש** > **התחל תהליך זה** עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על **חזרה** > **OK** כדי לבטל את ההתקנה.)
- אם הארץ נכונה המשיך בשלב 2.
- אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק **התקן ערוצים מחדש** > **התחל את ההתקנה**. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.

- 2. חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3. כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים, בחר **הגדרות** > **ערוצים** > **ערוץ נוכחי** > **גרסה** > **נוכחית** > **OK**. ולחץ על **OK**.
- 4. הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.





**הגדרות** > הגדרות כלליות > EasyLink > הפעלת טלוויזיה אוטומטית עם EasyLink.

בחר **פועל** כדי לאפשר למכשירי HDMI להעיר את הטלוויזיה ממצב המתנה. בחר **כבוי** כדי להשבית פונקציה זו.

**בקרת שמע של EasyLink 2.**

**הגדרות** > הגדרות כלליות > EasyLink > בקרת שמע של EasyLink 2.0.

בחר **פועל** כדי לשלוט בהגדרות השמע של מערכת השמע HDMI. באפשרותך לכוון הגדרות אלו דרך **הגדרות נפוצות** או דרך **הגדרות** > **שמע**. זה רלוונטי רק עם מערכת שמע HDMI התואמת EasyLink 2.0 ל-.

## הערה:

- ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציית ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במוצגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Bravia Theatre, Aquos Link, AnyNet, Sync, Kuro Link, Simplink, ו-Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל-EasyLink. שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

7.2 לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

## CI+ - חכם כרטיס עם CAM

### CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל"CI+ מותנית" &quot; גישה מותנית &quot; +CI;

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבלות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI - מותנית גישה רכיב) זה + CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

עם התמיכה של CI+ 2.0, טלוויזיה זו יכולה לקבל את ה-CAM גם בתצורת PCMCIA וגם בתצורת USB (עבור כל יציאות ה-USB). למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



## כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.


הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החרץ **ממשק משותף**.

3- דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.

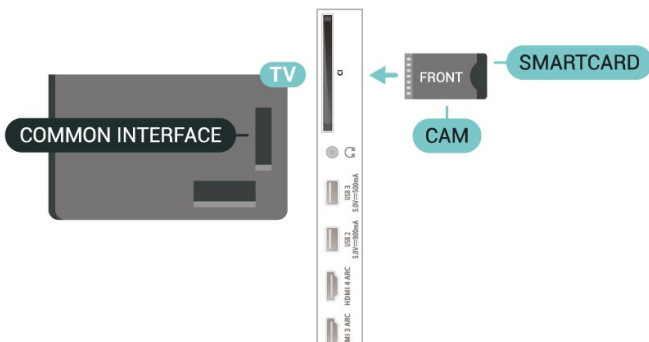

7.2 לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה-CAM.

## סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה-CAM..

1- לחץ על **SOURCES**.

2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור

&quot; **צפה בטלוויזיה** &quot;.

3- לחץ על **OPTIONS** ובחר **&quot;המשק המשותף&quot;**.

4- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

## מערכת קולנוע ביתי - HTS

## התחברות עם eARC/ARC HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי ( HTS )  
לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם  
נגן תקליטורים מובנה.

## HDMI ARC

כל חיבורי ה-HDMI של מקלט הטלוויזיה יכולים לספק אות ערוץ אודיו חוזר ( ARC ). אבל לאחר שתחבר את ממערכות הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תוכל לשלוח את אות ה-ARC רק לחבר HDMI זה.

אם יש למערכת הקולנוע הביתי חיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בכל חיבור HSFMI בטלוויזיה כדי להתחבר. אם יש HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

## HDMI eARC

HDMI eARC (ערוץ שמע חוזר משופר) הוא שיפור יחסית ל-ARC שלפניו. הוא מכסה את כל תבניות השמע העדכניות עם קצבי הסיביות הגבוהים עד 192 קילו-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים. HDMI eARC זמין רק ב-HDMI 2.

## סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר  
השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי  
שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

## התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי ( HTS )  
לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם  
נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע ( Toslink ) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

## סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר  
השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי  
שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

## בעיות קול בקולנוע הביתי

## צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS.

תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת "פורמט יציאה דיגיטלית" של הטלוויזיה ל"סטריאו".

בחר  &quot;הגדרות&quot;

## אין צליל

אם אינך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך, בדוק אם חיברת את כבל ה-HDMI לכניסת HDMI ARC/eARC במערכת הקולנוע הביתי. כל מחברי ה-HDMI בטלוויזיה הם מחברים מסוג HDMI ARC. reARC מין רק ב-HDMI 2.

## 7.4

## סמארטפונים וטאבלטים

כדי לחבר טלפון חכם או טאבלט לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי. עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App מחנות היישומים המועדפת.

## 7.5

## נגן תקליטורי ray-Blu

השתמש בכבל HDMI **במהירות גבוהה** כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

אם נגן תקליטורי ה-Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

כדי לקבל מידע נוסף, ב"עזרה" לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את EasyLink HDMI CEC.

## 7.6

# בלוטות'

## קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שההגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר רמקול אלחוטי מקושר, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

## קישור מבשיר Bluetooth לטלויזיה...

**1- הפעל את מכשיר ה-Bluetooth ומקם אותו בטווח של הטלויזיה.**

## 2. בחר <img alt="gear icon" data-bbox="115 185 135 205"/> והגדרות <img alt="quote icon" data-bbox="145 185 165 205"/> <img alt="quote icon" data-bbox="175 185 195 205"/> אלחוטי ורשתות <img alt="quote icon" data-bbox="205 185 225 205"/> ולחץ על <img alt="arrow icon" data-bbox="235 185 255 205"/> (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3ב- Bluetooth < "חפש התקן Bluetooth"; , ולחץ על OK.

**4- ברוח "חפוש"**; ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.


**5-**בחר את סוג ההתקן ולחץ על OK.

6- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## קונסולת משחק

### HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

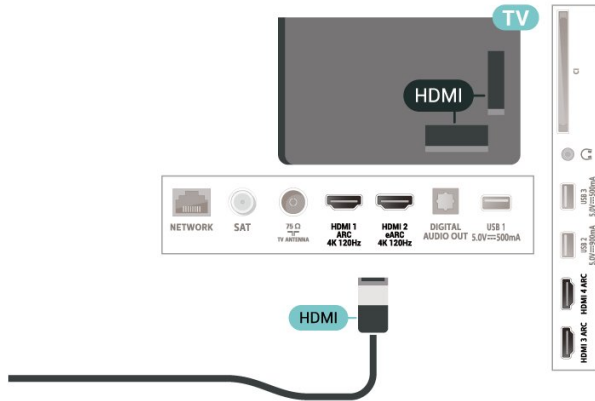

## כונן קשיח USB

### למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשוות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכדומה).

#### מינימום שטח דיסק

- כדי להשוות שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.
- כדי להקליט
- כדי להשוות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB,

ב- [עזרה](#); לחץ על המקש הצבעוני - [מילות מפתח](#); וחפש את [כונן קשיח USB](#).

### התקנה

לפני שתוכל להשוות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

- 1- חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2- הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3- כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על **OK** (השחור). הניסיון להשוות יגרום להתחלת הפרמט. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

## בחר התקן

כדי לבחור התקן אלוטרי...

- 1- בחר [הגדרות](#); לחץ על **OK**.
- 2- בחר [Bluetooth](#); לחץ על **OK**.
- 3- ברשימה, בחר את ההתקן האלוטרי ולחץ על **OK**.
- 4- לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth. ניתן גם להסיר התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

כדי להסיר או לנתק התקן אלוטרי...


- 1- בחר [הגדרות](#); לחץ על **OK**.
- 2- בחר [Bluetooth](#); לחץ על **OK**.
- 3- ברשימה, בחר את ההתקן האלוטרי ולחץ על **OK**.
- 4- בחר [נתק](#); או [הסר](#); ולחץ על **OK**.
- 5- בחר **OK** ולחץ על **OK** לאישור.
- 6- לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור **Headphones** שבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

כוון עוצמת הקול...

- 1- לחץ על **עוצמת קול**, בחר את סמל האוזניות בעזרת החצים **OK** (שמאל) או **OK** (ימין).
- 2- לחץ על החצים **OK** (למעלה) או **OK** (למטה) כדי לכוון את עוצמת הקול.

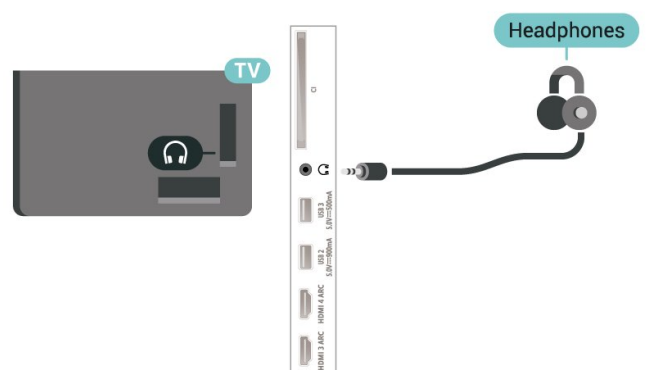

למידע נוסף, ב &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש  
הצבעוני **— &** "מילות מפתח&quot;; וחפש  
את &quot;השהה טלוויזיה&quot;; & "הקלטה&quot;; או  
&quot;יישומים&quot;.

- 4בחר "שלוף" OK. ולחץ על  
 - 5המתן עד לסיום פעולת השליפה ואז משוך החוצה את כונן ההבזק.

## Ultra HD ב-USB

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח" וחפש את "תמונות, סרטונים ומוזיקה".

7.12

## מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.


אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ

על **SOURCES**, ובחר USB.

ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

## Ultra HD ב-USB

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה טבעית הגבוהה מ-Ultra HD על אף אחד מחיבורי ה-USB.

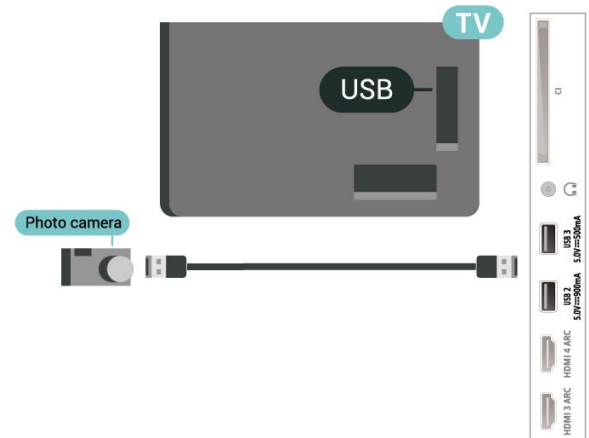


למידע נוסף על צפייה בתמונות, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח" וחפש את "תמונות, סרטונים ומוזיקה".

7.13

## מצלמת וידאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.

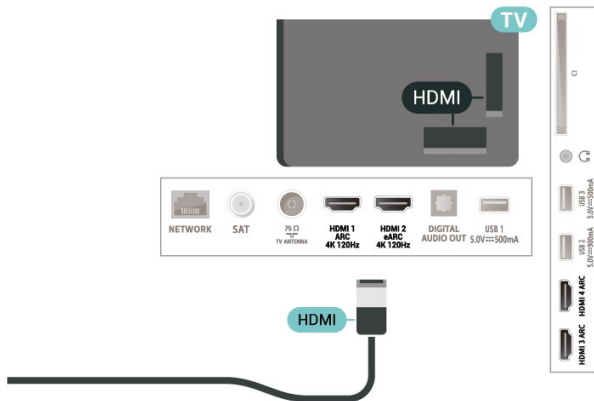

7.14

## מחשב

תוכל לחבר את המחשב לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI באיכות גבוהה ולהשתמש בטלוויזיה כמסך PC.

\* הערה למשתמשים בכרטיס גרפי של Nvidia:

אם תחבר את המחשב לטלוויזיה דרך כבל HDMI, הכרטיס של

Nvidia עשוי להוציא באופן אוטומטי וידאו מסוג Variable Refresh Rate (VRR) אל הטלוויזיה כאשר הגדרת HDMI Ultra HD של הטלוויזיה הוגדרה למצב **אופטימלי (משחק אוטומטי)**.

הקפד תמיד לכבות את התכונה VRR בכרטיס הגרפי לפני שאתה

מחליף את הגדרת HDMI Ultra HD של הטלוויזיה למצב

**אופטימלי או סטנדרטי**, בחירת מצב **אופטימלי** או **סטנדרטי**

בממשק המשתמש של הטלוויזיה תכבה את התמיכה ב-

VRR בטלוויזיה.

\* הערה למשתמשים בכרטיס גרפי של AMD:

אם אתה מתחבר למחשב באמצעות כבל HDMI, הקפד להשתמש בהגדרות הבאות בכרטיס הגרפי כדי לאפשר ביצועים טובים.

- אם יציאת הווידאו של הכרטיס הגרפי היא 2160p x 4096 או 2160p x 3840 ופורמט הפיקסלים הוא RGB, אז בכרטיס הגרפי של המחשב יוגדר פורמט פיקסלים 4:4:4 RGB סטודיו (מוגבל).

- אם יציאת הווידאו של הכרטיס הגרפי היא 1440p x 2560 ופורמט הפיקסלים הוא RGB, אז בכרטיס הגרפי של

המחשב יוגדר פורמט פיקסלים 4:4:4 RGB PC סטנדרטי (מוגבל).



# חיבור ה-TV Android

## רשת ואינטרנט

## רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

## התחבר לרשת

## חיבור אלחוטי


## למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



## הפעל או כבה Wi-Fi

<quot & הגדרות;quot &   
 <quot & קווי או Wi-Fi;quot &  
 Wi-Fi מופעל /כבוי;quot &

## ביצוע החיבור

"הגדרות"; "אלחוטי"  
 "רשתות"; "קוי או Wi-Fi"; "לתחבר לרשת"; "אלחוטי"

- 1** ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר &quot; חדשה &quot; כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
- 2** בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך - WPA2 או WPA3. אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
- 3** - תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

## הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

## האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

## החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

## DHCP


- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל; "

- לקבלת מידע נוסף, ב"quote" עזרה"quote"; לחץ על המקש הצבעוני **— & "מילות מפתח"** וחפש את **"פתרון בעיות"**.

## חיבור קווי

## למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

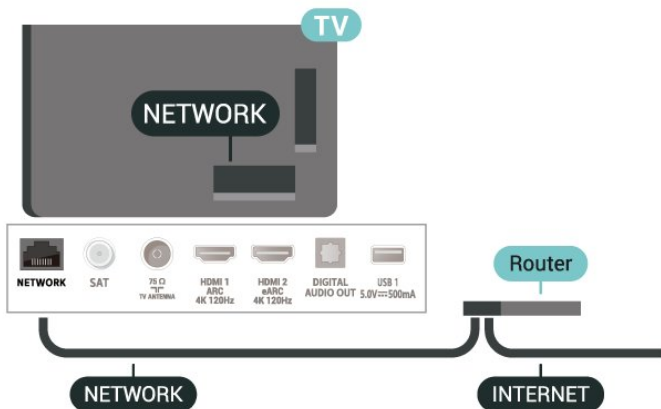

## ביצוע החיבור

- ורשתות " < ;quot; קווי או " < ;quot; Wi-Fi;  
 ;quot; < ;quot; קווי ורשת " < ;quot;  
 1- חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט\*\*).  
 2- דוא שהנתב הופעל.  
 3- הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.  
 4- תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.  
 אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP של הנתב.  
 DHCP צריך להיות " < ;quot; מופעל " < ;quot;

## הגדרות רשת

## הצג הגדרות רשת

<quot & אלוטו ורשות"  
הגדרות &  
קור או Wi-Fi &  
רשת &

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת IP וכתובת MAC, עוצמת אות, מהירות, שיטת הצפנה, כתובת /מסכת רשת /שער DNS/ של IPv4 או של IPv6

**תצורת רשת - כתובת IP | סטטית**

<quot &quot;**הגדרות** &>  
 <quot &quot;Wi-Fi קורי או תצורת  
 <quot &quot;IP סטטי >

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית. הגדר את הטלויזיה ל-IP סטטי.

## תצורת רשת - תצורת כתובת IP | סטטית

<quot & ״הגדרות״>  
קורי או Wi-Fi<quot & ״תצורת  
רשת״><quot & ״תצורת IP סטטי״>

- 1-בחר " IP סטטי" והגדר את תצורת החיבור.  
2-ניתן להגדיר את המספר עבור " כתובת IP &, " מסכת רשת" ; " שער" ; " DNS 1 ; " או DNS 2.

## הפעל עם Wi-Fi WoWLAN)


**הגדרות** > אלווטי ורשות > < "קוי או Wi-Fi > < "הפעל באמצעות  
Wi-Fi) WoWLAN) >

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה "Wi-Fi & הפעלה עם Wi-Fi" (WoWLAN) חייבת להיות מופעלת.

## Chromecast הפעלה באמצעות

[illegible]

העבר למצב "פועל"; כדי לאפשר הפעלה של טלוויזיה זו מיישום Chromecast בהתקן הנייד שלך. צריכת החשמל של הטלוויזיה בסטטוס המתנה תהיה גבוהה יותר במצב פועל. ראשית יש להפעיל את ההגדרה (Wi-Fi)" WoWLAN) " לפני שניתן לשנות את ההגדרה של "הפעל באמצעות Chromecast".

<quot & <quot & **הגדרות** &   
 <quot & Wi-Fi קורי או <quot & מעבד מדיה דיגיטלית -  
 <quot & DMR

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלויזיה, ודא ש "מעבד המדיה הדיגיטלית" מופעל. הגדרת המפעל של DMR היא "מופעל":

## הפעלת חיבור Wi-Fi

Wi-Fi מופעל/כבוי &quot;;  
&quot;קורי או Wi-Fi &quot; &lt; &quot;;  
&quot;אלחוטי ורשתות &quot; &lt; &quot;;

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה-Wi-Fi בטלויזיה.

## מחקר זיכרון אינטרנט

⚙️ &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;אלחוטי ורשתות&quot; &lt; &quot;קווי או Wi-Fi&quot; &lt; &quot;מחק זיכרון אינטרנט&quot;:

באמצעות "מחק זיכרון אינטרנט"; ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ואת דירוג ההורים ב- Philips, את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של האוסף של Philips ואת הסימניות וההיסטוריה של האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלוויזיה שלך את מה שמכונה "עוגיות" (cookies). גם קבצים אלו יימחקו.

## 8.2

# חשבון Google

## היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל-Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב הלווח ובטלוויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לווידאו ולמחזיקה במסך הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל- YouTube, Google Play ויישומים אחרים.

## ה'כנס

השתמש **בחשבון** Google הקיים כדי להיכנס ל-  
Google בטלויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דוא"ר; ומוסימה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד ( accounts.google.com ). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google +. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלויזיה...

## 1- בחר "הגדרות" < "הגדרות



- Android &quot; ולחץ על OK.
- 2 - &quot; חשבון וכניסה &quot; ולחץ על OK.
- 3 - &quot; התחל &quot; ולחץ על OK.
- 4 - &quot; השתמש בשלט &quot; ולחץ על OK.
- 5 - באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדואר &quot; ולחץ על OK.
- 6 - הזן את הסיסמה ולחץ על OK כדי להיכנס.
- 7 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## תנאי שימוש

כדי להתקין את &quot; היישומים של Philips &quot; יש לאשר את &quot; תנאי השימוש &quot;. אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלוויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור &quot; תנאי השימוש &quot;, חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב- &quot; היישומים של Philips &quot; כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאשר את &quot; תנאי השימוש &quot; לאחר התקנת הטלוויזיה...

- 1 - לחץ על בחר &quot; האו &quot; ולחץ על OK. לחץ על המקש &quot; אפשרויות &quot; כדי לפתוח את התפריט &quot; אפשרויות &quot;.
- 2 - ניתן לבחור &quot; תנאי שימוש &quot;, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.
- 3 - בחר &quot; קבל &quot; ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.
- 4 - לחץ על < &quot; חזרה &quot; כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של &quot; אוסף היישומים של Philips &quot;:

- ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.
- ניתן לאפשר המלצות אישיות.
- ניתן לאפשר קובצי cookie.
- ניתן להפעיל &quot; נעילת ילדים &quot; עבור יישומים בעלי דירוג +18.

כדי להגדיר את הגדרות הפרטיות של &quot; אוסף היישומים של Philips &quot;:

- 1 - לחץ על בחר &quot; האו &quot; ולחץ על OK. לחץ על המקש &quot; אפשרויות &quot; כדי לפתוח את התפריט &quot; אפשרויות &quot;.
- 2 - ניתן לבחור &quot; הגדרת פרטיות &quot;, ולאחר מכן ללחוץ על OK.
- 3 - בבחור כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשבת. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.
- 4 - לחץ על < &quot; חזרה &quot; כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל-גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1 - בחר &quot; הגדרות &quot; < &quot; הגדרות &quot; ולחץ על OK.
- 2 - עיון בהגדרות השונות של Android.
- 3 - אם יש צורך, לחץ על < &quot; חזרה &quot; כדי לסגור את התפריט.

8.3

## היישום האוסף של Philips

### הדף יישומים מומלצים

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום &quot; האוסף של Philips &quot; תחת המקטע &quot; יישומים מומלצים &quot; הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה &quot; יישומים &quot;.

היישומים של &quot; האוסף של Philips &quot; הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי &quot; האוסף של Philips &quot; והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של &quot; האוסף של Philips &quot; עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. &quot; האוסף של Philips &quot; יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי &quot; האוסף של Philips &quot; מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ- &quot; האוסף של Philips &quot; תתבקש לאשר את &quot; תנאי השימוש &quot;. ניתן להגדיר את &quot; הגדרות הפרטיות &quot; בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ- &quot; האוסף של Philips &quot;:

- 1 - לחץ על HOME.
- 2 - בחר &quot; האוסף של Philips &quot; ולחץ על OK. הוא יפתח את המקטע &quot; יישומים מומלצים &quot;.
- 3 - בבחור את הכרטיסיה &quot; הכל &quot;, ולחץ על OK. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.
- 4 - דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK. הוא יפתח את הדף &quot; מידע על היישומים &quot;.

# אפליקציות

9.1

## על אודות אפליקציות

ניתן למצוא את היישומים המועדפים בשורה &quot; יישומים &quot;; בתפריט &quot; בית &quot;;

כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או תחזיות מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום &quot; דפדפן אינטרנט &quot;; לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע מ &quot; האוסף של Philips &quot; או מ &quot; חנות Google Play &quot;; כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מ &quot; האוסף של Philips &quot; או מ &quot; חנות Google Play &quot;; על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל &quot; תנאי השימוש &quot;; כדי להשתמש ביישומים מ &quot; האוסף של Philips &quot;. עליך להיכנס באמצעות &quot; חשבון Google &quot;; כדי להשתמש ביישומים של Google Play וב &quot; חנות Google Play &quot;;

9.2

## Google Play

### סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google TV & Movies Play, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

#### למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה
- כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...
- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר TV & Google Play Movies.
- 3 בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4 בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK. תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר TV & Google Play Movies.
- 3 בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותר ולחץ על OK.
- 4 ניתן להשתמש במקשים (&lt;) ועצור &quot; (&#160;);
- השהה &quot; (&lt;&lt;); לגלגל אחורה &quot; (&lt;&lt;);
- או &quot; (&gt;>) קדימה מהר &quot; (&gt;>); בשלט רחוק.
- 5 כדי לעצור את היישום &quot; סרטים ומחיקה &quot;; לחץ

על &lt; &quot; חזרה &quot;; מספר פעמים או לחץ על TV.EXIT

אם היישום לא נמצא ב &quot; מסך הבית &quot;; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף &quot; יישומים &quot;; או באמצעות הפריט &quot; הוסף יישום למועדפים &quot;; בשורה &quot; יישומים &quot;; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### מוזיקה

עם YouTube Music, תוכל להשמיע את המוזיקה המועדפת עליך בטלוויזיה.

#### למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google

כדי להתחיל את YouTube Music...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר YouTube Music.
- 3 בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.
- 4 כדי לעצור את היישום &quot; מוזיקה &quot;; לחץ על &lt; &quot; חזרה &quot;; מספר פעמים או לחץ על TV.EXIT

אם היישום לא נמצא ב &quot; מסך הבית &quot;; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף &quot; יישומים &quot;; או באמצעות הפריט &quot; הוסף יישום למועדפים &quot;; בשורה &quot; יישומים &quot;; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### משחקים

עם &quot; משחקים של Google Play &quot;; ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים כרגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר הישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

#### למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש משחקים חדשים

התחל את היישום &quot; משחקים של Google Play &quot;; כדי לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק &quot; משחק של Google Play &quot;;

- 1 לחץ על HOME.

## תשלומים

כדי לבצע תשלום ב-Google Play מהטלויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצו הברית). כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

1- במחשב, עבור אל [accounts.google.com](https://accounts.google.com) והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלוויזיה.

2- עבור אל [wallet.google.com](https://wallet.google.com) כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.

3- הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

9.3



## התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

1- לחץ על  HOME.

2- עבור אל השורה &quot;יישומים&quot;; בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.

3- כדי לעצור יישום, לחץ על  &quot;חזרה&quot;; או לחץ על  EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

בעת פתיחה של &quot;מסך הבית&quot;; ההפעלה של היישום/התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן &quot;מסך הבית&quot;; כדי להמשיך.

9.4

## נעילת יישומים

### על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 או להגדיר פרופיל מוגבל בתפריט &quot;בית&quot;;

+18

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 &quot;יישומי Philips&quot;;

### פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור &quot;תפריט הבית&quot;; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.


### החנות של Google Play גיל

&quot;חנות של Google Play&quot;; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

2- בחור Google Play Games.

3- בחור משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.

4- לסיום, לחץ על  &quot;חזרה&quot;; מספר פעמים או

לחץ על  EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

אם היישום לא נמצא ב-&quot;מסך הבית&quot;; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף &quot;יישומים&quot;; או באמצעות הפריט

&quot;הוסף יישום למועדפים&quot;; בשורה

&quot;יישומים&quot;; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת [www.support.google.com/androidtv](https://www.support.google.com/androidtv)

## החנות Google Play

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

### למה תזדקק

הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט

יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google

הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים



כדי להתקין יישום חדש...

1- לחץ על  HOME.

2- בחור החנות של Google Play ולחץ על OK.

3- בחור את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.

4- כדי לסגור את &quot;החנות של Google Play&quot;; לחץ

על  &quot;חזרה&quot;; מספר פעמים או לחץ על  EXIT.

### בקרת הורים

&quot;חנות של Google Play&quot;; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

1- לחץ על  HOME.



2- בחור החנות של Google Play ולחץ על OK.

3- בחור &quot;הגדרות&quot;; &lt;&quot;בקרת הורים&quot;;

4- בחור את רמת הגיל שאתה רוצה.

5- אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN.

6- כדי לסגור את &quot;החנות של Google Play&quot;; לחץ

על  &quot;חזרה&quot;; מספר פעמים או לחץ על  EXIT.

אם היישום לא נמצא ב-&quot;מסך הבית&quot;; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף &quot;יישומים&quot;; או באמצעות הפריט

&quot;הוסף יישום למועדפים&quot;; בשורה

&quot;יישומים&quot;; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת [www.support.google.com/androidtv](https://www.support.google.com/androidtv)



ולחץ על OK.

3- צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלויזיה.

4- לחץ על ← &quot;חזרה&quot; כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על TV EXIT כדי לסגור את התפריט.

### כונן קשיח USB

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת זיכרון הטלויזיה לאחסון יותר יישומים. אפשר את השימוש בכונן קשיח USB בזיכרון טלויזיה נוסף במהלך תהליך הפרמוט. הטלויזיה תנסה קודם כל לשמור את היישומים החדשים על כונן קשיח USB. חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כונן קשיח USB.

כד להעביר את הנתונים הקיימים, עבור

אל &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;הגדרות

&Android &lt; &quot;העדפות התקן&quot; &lt; &

&quot;אחסון&quot; ובחר את &quot;כונן קשיח USB.



\* הערה: אם "דפדפן אינטרנט" לא נמצא בשורה  
"יישומים"; ניתן ללחוץ על הסמל + שבסוף השורה  
כדי להוסיף את היישום.

• צא מדפדפן האינטרנט: סגור את דפדפן האינטרנט

# תפריט מהיר

ניתן להשתמש ב-**תפריט מהיר**;quot כתפריט &quot;בית";. &quot;תפריט מהיר";, תמצא דרך מהירה לגשת לפונקציות הטלוויזיה.

כדי לפתוח את "תפריט מהיר"; ולפתוח פריט...

- 1- לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר";  
2- בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.  
3- לחץ על  & "חזרה";  
& "תפריט מהיר"; מבלי להתחיל שום דבר.





# רשתות

13.1

## רשת

למידע נוסף, ב- &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;רשת&quot;; לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה לרשת.

13.2

## בלוטות'

### קישור התקן

למידע נוסף, ב- &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;Bluetooth, קישור&quot;; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

### בחר התקן

למידע נוסף, ב- &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;Bluetooth, בחר התקן&quot;; למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

### הסר התקן

למידע נוסף, ב- &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;Bluetooth, הסר התקן&quot;; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

# הגדרות

14.1

## Picture (תמונה)

### הגדרות תמונה

#### סגנון תמונה AI

##### בחירת סגנון

🔍; תפריט מהיר; < >; הגדרות נפוצות; < >; סגנון התמונה של AI; < >;

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

• אישי – העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.

• ברור במיוחד – אידיאלי לצפייה במהלך היום

• &; קולנוע ביתי; &; – אידיאלי לחווית בידור יומיומית של צפייה בסרטים.

• 🎬; חסכוני; &; – ההגדרה החסכונית ביותר – הגדרות יצרן

• Filmmaker Mode – אידיאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי

• משחק – אידיאלי למשחקים

• מסך\*\* – אידיאלי לתצוגת מחשב

• מומחה 1 – למטרות כול, תוכל לחץ על המקש הצבעוני **החל הכול** כדי להעתיק את ההגדרות המכילות לכל המקורות.

• מומחה 2 – למטרות כול, תוכל לחץ על המקש הצבעוני **החל הכול** כדי להעתיק את ההגדרות המכילות לכל המקורות.

• Calman – עבור כול צבע Calman

&; \*; סגנון התמונה; &; -; &;; משחק; &;; זמין רק בעת שימוש בווידאו HDMI ויישומי הזרמת וידאו.

&; \*\*; סגנון תמונה; &; -; &;; מסך; &;; זמין רק כאשר מקור וידאו מסוג HDMI רלוונטי לשימוש במחשב באישי.

כאשר הטלויזיה מקבלת אות HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 ו-HDR10: להלן תמונה סגנון בחר, +)

• HDR אישי

• HDR ברור במיוחד

• קולנוע ביתי HDR

• HDR Filmmaker Mode

• IMAX HDR משופר

• HDR משחק

• מסך HDR

• מומחה 1 – למטרות כול

• מומחה 2 – למטרות כול

• Calman HDR – עבור כול צבע Calman

כאשר הטלויזיה מקבלת אות Dolby Vision HDR, בחר סגנון תמונה להלן:

• HDR אישי

• HDR ברור במיוחד

• Dolby Vision בהיר

• Dolby Vision כהה

• משחק Dolby Vision

#### שחזור סגנון

1- בחר את סגנון התמונה שתצפה לשחזר.

2- לחץ על המקש הצבעוני **שחזור סגנון**; &; ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

#### התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתכונן, כגון &; צבע; &; או

&; ניגודיות; &;; תישמר ב- &; **סגנון התמונה**; &; הבחור כרגע. מאפשר לך להתאים אישית כל סגנון.

רק הסגנון &; **אישי**; &; יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל מקור בתפריט &; מקורות; &;.

#### צבע, ניגודיות, חדות, בהירות

##### שינוי צבע התמונה

⚙️; &; **הגדרות**; &; < >;

&; &; תמונה; &; < >; צבע; &;.

לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את ערך רוויית הצבע של התמונה.

##### שינוי ניגודיות התמונה

⚙️; &; **הגדרות**; &; < >; תמונה; &; < >;

&; &; ניגודיות תאורה אחורית; &; או

&; **ניגודיות**; &;.

לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את ערך הניגודיות של התמונה.

אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

##### שינוי חדות התמונה

⚙️; &; **הגדרות**; &;

&; &; תמונה; &; < >; חדות; &;.

לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את ערך החדות של התמונה.

##### כוונון בהירות

⚙️; &; **הגדרות**; &;

&; &; תמונה; &; < >; בהירות; &;.

לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את ערך הבהירות של אות התמונה.

**הערה:** בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.



## הגדרות ניגודיות מתקדמות

## ניגודיות מקומית

;quot & הגדרות;quot & ⚙

<quot;תמונה<quot; <quot;מתקדם<quot; <quot;ניגודיות<quot;  
 <quot;ניגודיות<quot; <quot;ניגודיות מקומית<quot;

בחר "כבוי" & "מינימום";  
& "בינוני" או "מקסימום"; כדי להגדיר את הטלויזיה להפחתה אוטומטית של הניגודיות, כדי להגיע לצריכת חשמל מיטבית או חוויית תמונה מיטבית.

## הגדרות HDR

אם אתה צופה בתוכניות - HDR תוכניות שהוקלטו ב-- HDR אין צורך לשדרג ל-HDR ו"בקרת שדרוג HDR"; לא זמינה. הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חיווי.

הטלוויזיה תומכת בתבניות HDR הבאות: Hybrid Log Gamma, HDR10, ADAPTIVE+, HDR10+ ו-Dolby Vision אבל היא כפופה לזמינות של תבניות HDR שבאלה אצל ספקי התוכן.

## מציאות טבעית מושלמת

<quot & הגדרות;quot & ⚙

quot < quot מתקדם;quot < quot תונה;quot < quot ניגודיות < quot מציאות טבעית מושלמת

הניגודיות והבהירות כדי ליצור אפקט HDR למקורות סטנדרטיים. "מציאות טבעית מושלמת"; משפרת את תחושת  
לא זמן כאשר תוכן הווידאו הוא מסוג HDR (טווח דינמי גבוה)  
נתמך.

## HDR מושלם

<quot & הגדרות;quot & ⚙

quot < ;quot & מתקדם;quot < ;quot & תמונה;quot < ;quot & HDR Perfect ;quot < ;quot & ניגודיות;

הגדר את HDR Perfect למצב "כבוי" /HGiG;  
"מינימום" & "בינוני";  
"מקסימום" & או "אדפטיבי"; כדי  
להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה מציגה באופן אוטומטי אפקט  
ניגודיות ובהירות מעולים עבור תוכן HDR

**‏"כבוי‏" HGiG /** מוגדר לעיבוד HDR פנימי  
בטלוויזיה על בסיס עיקרון HGiG ( HDR Gaming Interest Group)  
בדי להתאים להתקן משחק HDMI. עבור תוכן HDR10  
ADAPTIVE + את להגדיר מאוד מומלץ, HDR Perfect למצב &  
‏"אדפטיבי‏": כדי לקבל את אפקט ה- HDR הטוב ביותר.

**הערה:** אפשרות זו זמינה כאשר מזוהה את HDR (טווח דינמי גבוה) למעט Dolby Vision HDR.

## כיגודיות דינמית

הגדרות & ⚙️

ניגודיות;quot <quot ;ניגודיות דינמית;quot <quot ;תמונה;quot <quot ;מתקדם;quot <quot ;

בחר "מקסימום" ; "מינימום" כדי להגדיר את הרמה שבה הטלויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

הערה: לא זמין כאשר מתגלה אות HDR. לא זמין במצב "מסך".

## כיגודיות וידאו, גמא

## כִּיגוּדִיּוֹת וִידִאוֹ

<quot &הגדרות;" & ⚙

ניגודיות <quot; <quot; ;ניגודיות וידאו <quot; <quot; ;

לחץ על החצים  $\blacktriangle$  (למעלה) או  $\blacktriangledown$  (למטה) כדי לכווין את ערך נגזרות הווידאון.

**במא**

<quot &הגדרות" & ⚙

quot < ;quot מתקדם;quot < ;quot תמונה;quot < ;quot ניגודיות;quot < ;quot גמא;

לחץ על החצים  $\wedge$  (למעלה) או  $\vee$  (למטה) כדי לקבוע הגדרה לא ליניארית לזוהר ולניגודיות תמונה.

## הגדרות תנועה

## סגנונות תנועה

⚙️ &quot;הגדרות:quot; &quot;⚙️

תנועה:quot < ;quot & מתקדם;quot < ;quot & תמונה;quot < ;quot & סגנונות תנועה:quot < ;quot &

סגנונות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.

בחר אחד מסגנונות התנועה כדי לקבל חוויית צפייה שונה בווידאו תנועה. "&quot;<b>כבוי</b>&quot;&quot;;&quot;&quot;<b>קולנוע טהור</b>&quot;&quot;;&quot;&quot;<b>סרט</b>&quot;&quot;;&quot;&quot;<b>רגיל</b>&quot;&quot;;&quot;&quot;<b>חלק</b>&quot;&quot;;&quot;&quot;<b>אישי</b>&quot;&quot;);

לא זמיו במצבים הבאים:

⚙️ & "הגדרות" & "תמונה" & "אודות"

:"סגנון תמונה" <:"מסך" &:

•  & [סטטוס הגדרות](#) & [סטטוס](#)

quot & תמונה:quot & <:quot & סגנון

התמונה < "משחק"

⚙️;quot &quot;הגדרות;quot &

<quot &quot;תמונה;quot &quot;מתקדם;quot &quot; <quot &quot;תנועה;quot &quot;Perfect Natural Motion.

Perfect Natural Motion הופך כל תנועה לחדה וברורה.

בחר בין &quot;0;quot; &quot; &quot;10;quot; כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטים בטלוויזיה. בחר &quot;0;quot; &quot; כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק כאשר &quot; &quot;סגנונות תנועה;quot &quot; מוגדר למצב &quot; &quot;אישי;quot &quot;.

## תנועה נקייה מושלמת

⚙️;quot &quot;הגדרות;quot &

<quot &quot;תמונה;quot &quot;מתקדם;quot &quot; <quot &quot;תנועה;quot &quot;Perfect Clear Motion.

עם &quot; &quot;תנועה חלקה מושלמת;quot &quot;, ניתן לחוות סופר חדות תנועה ורמת שחור טובה יותר של התמונה.

בחר בין &quot;0;quot; &quot; &quot;10;quot; כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטים בטלוויזיה. בחר &quot;0;quot; &quot; כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק כאשר &quot; &quot;סגנונות תנועה;quot &quot; מוגדר למצב &quot; &quot;אישי;quot &quot;.

## Fast Motion Clarity

⚙️;quot &quot;הגדרות;quot &

<quot &quot;תמונה;quot &quot;מתקדם;quot &quot; <quot &quot;מסך;quot &quot;Fast Motion Clarity.

הגדר &quot; &quot;כבוי;quot &quot;, &quot; &quot;מינימום;quot &quot; &quot; &quot;בינוני;quot &quot; או &quot; &quot;מקסימום;quot &quot; עבור Fast Motion Clarity. הפעל או בחר את הרמה של Fast Motion Clarity כדי להפחית טשטוש כתוצאה מתנועה בסצנות מהירות. התמונה עשויה להיות כהה יותר.

הערה:

- זמין כאשר לא מזהה מקור וידאו עם קצב רענון משתנה.
- לא זמין כאשר מקור הקלט הנוכחי הוא HDMI Ultra HD מוגדר להיות אופטימלי (משחק אוטומטי).
- לא זמין כאשר קצב מסגרות מקור הווידאו מזהה כ-Hz60 אך לא interlaced ו- &quot; &quot;סגנון התמונה;quot &quot; הנוכחי שנבחר הוא משחק/משחק HDR/Dolby Vision.

## בינת תאורת סביבה

### נוחות לעיניים

⚙️;quot &quot;הגדרות;quot &quot; <quot &quot;תמונה;quot &quot; <quot &quot;בינת תאורת סביבה;quot &quot; <quot &quot;נוחות לעיניים;quot &quot;.

הפעל כדי להפחית אוטומטית מאמץ של העיניים בתנאי תאורת סביבה שונים.

### מיטוב פרטים כהים

⚙️;quot &quot;הגדרות;quot &quot; <quot &quot;תמונה;quot &quot; <quot &quot;בינת תאורת סביבה;quot &quot; <quot &quot;מיטוב פרטים כהים;quot &quot;.

הפעל כדי לשפר אוטומטית פרטים כהים בהתבסס על תנאי תאורת הסביבה.

### מיטוב טמפרטורת צבע.

⚙️;quot &quot;הגדרות;quot &quot; <quot &quot;תמונה;quot &quot; <quot &quot;בינת תאורת סביבה;quot &quot; <quot &quot;מיטוב טמפרטורת צבע;quot &quot;.

הפעל כדי למטב אוטומטית את טמפרטורת הצבע בהתבסס על תנאי תאורת הסביבה.

## פורמט התמונה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מההגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

1 - לחץ על &quot; &quot;תפריט מהיר;quot &quot; <quot &quot;הגדרות נפוצות;quot &quot; <quot &quot;פורמט

התמונה;quot &quot; <quot &quot;מילוי מסך;quot &quot; &quot;התאמה למסך;quot &quot; &quot;מסך רחב;quot &quot; &quot;מקורי;quot &quot; &quot;OK.

2 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

• &quot; &quot;מילוי מסך;quot &quot; - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדיין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• &quot; &quot;התאמה למסך;quot &quot; - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.

• &quot; &quot;מסך רחב;quot &quot; - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• &quot; &quot;מקורי;quot &quot; - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

1 - לחץ על **☒** & **quot** & **תפריט מהיר** & **quot** & **;** & **quot** & **הגדרות נפוצות** & **quot** & **;** & **quot** & **פורמט התמונה** & **quot** & **;** & **quot** & **;** & **quot** & **מתקדם** & **quot** & **;** & **quot** & **ולחץ על OK**.

2 - השתמש ב **& quot** & **הזזה** & **quot** & **;** & **quot** & **זום** & **quot** & **;** & **quot** & **;** & **quot** & **מתיחה** & **quot** & **;** & **quot** & **;** כדי לסדר את התמונה.

3 - או בחר  **& quot** & **בטל פעולה** & **quot** & **;** & **quot** & **;** כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהייתה כשפתחת את  **& quot** & **פורמט התמונה** & **quot** & **;**.

- **הזזה** - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת ( zoomed in ).
- **הגדלה** - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.
- **מתיחה** - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.
- **ביטול פעולה** - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.

חלק מאפשרויות הבחירה להגדרת "quot & פרומט התמונה";  
עשויות שלא להיות זמינות בתנאים מסוימים. לדוגמה, בהזרמת  
וידאו, שימוש ביישום Android, מצב משחקים וכו'.

<quot &quot הגדרות &quot >  
Dolby Vision התראת &quot

**הפעל** או **כבה** את ההתראה של Dolby Vision באשר תוכן של Dolby Vision מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות &quot;הגדרת תמונה מהירה&quot;.

הגדרת התמונה בכמה שלבים קלים...

1  
בחר < "הגדרות" & < "תמונה" & < "לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.  
2 -בחר < "הגדרת תמונה מהירה" & < "לחץ על OK.  
3 -השתמש במקשי הניווט כדי לבחור את הגדרות הבהירות, הניגודיות, הצבע והחדות הרצויות.  
4 -בחר < "סיים" & < "לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

14.2

# צ'ליל

## בחירת סגנון

לכוונתו קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות

• "מזב" &quot; - ישנם סגנונות אידיאליים לצפייה בסרטים, האזנה למוזיקה או הפעלת משחקים. בחר מזב AI להעברה אינטליגנטית של סגנון הצליל על בסיס תוכן השמע.

- מקורי - הגדרת הקול הניטרלית ביותר
- קולנוע - אידיאלית לצפייה בסרטים
- מוזיקה - אידיאלי להאזנה למוזיקה
- משחקים - אידיאלי למשחקים
- דו-שיח - אידיאלי לדיבור

• "מזב אישי" &quot; - גישה להגדרות צליל עמוקות יותר.

## שתזור מצב אישי

1- להגדר את " &quot; ;סגנון הצליל ל &quot; ;מצב אישי &quot; ;  
 2- ללחץ על המקש הצבעוני **—** &quot; ;**שחזור סגנון** &quot; ;, ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.  
**התאמה אישית של &quot; ;מצב אישי &quot; ;**  
 1- להגדר את &quot; &quot; ;סגנון הצליל ל &quot; ;מצב אישי &quot; ;  
 2- ללחץ על המקש הצבעוני **—** &quot; ;**מותאם** &quot; ;, ולחץ על OK כדי לשנות את ההגדרות של &quot; &quot; ;מצב אישי &quot; ;

## הגדרות מצב אישי

## וירטואליזציה של רמקולים

<quot & צליל;> <quot & הגדרות;> ⚙️  
 <quot & הגדרות מצב אישי;> <quot & וירטואליזציה של  
 רמקולים;>

בחר " **מופעל** " או " **אאוטומטי** " Dolby  
 Atmos " כדי להפעיל את Dolby Atmos שיכול להוסיף  
 ממד גובה בצליל. עם ממד גובה, ניתן למקם מדויק את הצליל ולהזיזו  
 במרחב התלת-ממדי.

## Clear Dialogue

;quot & ⚙️; הגדרות;  
;< quot & צליל;< ;< quot & אישי;  
;< quot & מופעל;< Clear dialogue<

בחר &quot;מופעל&quot; כדי לקבל איכות צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.

## אקולייזר AI

הגדרות מצב אישי <quot; & <quot; & צליל; <quot; & <quot; & הגדרות; <quot; & ⚙️  
הגדרות מצב אישי <quot; & <quot; & אקולייזר & <quot; & AI; <quot;

בחר &quot;מופעל&quot; כדי להפעיל כוונון אינטליגנטי של האקולייזר על בסיס תוכן השמע והגדרות מותאמות אישית.

## אקולייזר AI מותאם אישית

הגדרות;quot &quot;ציליל;quot &quot;הגדרות;quot &quot;הגדרות מצב אישי;quot &quot;אקולידר Al מותאם אישית;quot &

לחץ על החצים  $\wedge$  (למעלה) או  $\vee$  (למטה) כדי לכוון את רמת האקולייזר AI.



לבין הסלון יזיה.

;quot & EasyLink 2.0 ;quot &

רצועות תדרים מתכווננות כאשר **סגנון השמע** מוגדר בתור **מותאם אישית**. לחץ על החצים **^** (למעלה) או **✓** (למטה) כדי לכוון את רמת האקולייזר AI. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לסלולרית עבור התכונה.

- אוטומטי - הגדרה דינמית עוקבת אחר התוכן.



בחר &quot;מצב לילה&quot;; כדי לקבל חוויית האזנה שקטה ונוחה יותר.



השמע &quot;;

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

&quot; &quot; חללי; - מערבב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו  
&quot; &quot; רטרו; - מבוסס על דינמיקת שמע  
&quot; &quot; מקצב; - מבוסס על דינמיקת שמע

## תאורת טרקלין

&quot; &quot; תפריט מהיר; &quot; &quot; הגדרות נפוצות; &quot; &quot;  
&quot; &quot; סגנון; &quot; &quot; תאורת  
טרקלין; &quot;

בחר אחד מסגנונות הצבע הקבועים מראש.

&quot; &quot; לבה חמה; &quot; &quot; וריאציות על צבע אדום  
&quot; &quot; מים עמוקים; &quot; &quot; וריאציות על צבע כחול  
&quot; &quot; טבע טרי; &quot; &quot; וריאציות על צבע ירוק  
&quot; &quot; לבן חמים; &quot; &quot; וריאציות צבעי לבן  
&quot; &quot; צבע מותאם אישית; &quot; &quot; - צבע סטטי לבחירתך. כדי  
לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור  
אל &quot; &quot; הגדרות; &quot; &quot; &quot; צבע  
מותאם אישית; &quot; &quot; ובחר צבע שאתה אוהב.

## מעקב אחרי הדגל

&quot; &quot; תפריט מהיר; &quot; &quot; הגדרות נפוצות; &quot; &quot;  
&quot; &quot; סגנון; &quot; &quot; מעקב אחרי  
הדגל; &quot;

אפשר ל-Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

## עקוב אחר היישום

&quot; &quot; תפריט מהיר; &quot; &quot; הגדרות נפוצות; &quot; &quot;  
&quot; &quot; סגנון; &quot; &quot; עקוב אחר  
היישום; &quot;

פונקציה זו זמינה כאשר אתה שולט על Ambilight באמצעות יישום.

## צבע מותאם אישית

### צבע מותאם אישית

&quot; &quot; הגדרות; &quot; &quot; צבע מותאם  
אישי; &quot;

כדי להגדיר צבע לבחירתך עבור אור סטטי של Ambilight. ניתן  
לבחור צבע שאתה אוהב מפלטת הצבעים. הגדרה זו זמינה רק כאשר  
סגנון תאורת הסביבה מוגדר בתור **תאורת טרקלין** ולאחר מכן  
האפשרות **צבע מותאם אישית** נבחרת.

## הגדרות Ambilight מתקדמות

### בהירות

&quot; &quot; הגדרות; &quot; &quot;  
&quot; &quot; מתקדם; &quot; &quot; &quot;  
&quot; &quot; בהירות; &quot;

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך  
הבהירות של Ambilight.

### רוויה

&quot; &quot; הגדרות; &quot; &quot;  
&quot; &quot; מתקדם; &quot; &quot; &quot; רוויה; &quot;

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך  
הרוויה של Ambilight.

### Ambilight צד תחתון

&quot; &quot; הגדרות; &quot; &quot;  
&quot; &quot; מתקדם; &quot; &quot; &quot; צד תחתון; &quot;  
הפעל או כבה את Ambilight צד תחתון.

### בהירות צד תחתון

&quot; &quot; הגדרות; &quot; &quot;  
&quot; &quot; מתקדם; &quot; &quot; &quot; בהירות צד תחתון; &quot;  
אם &quot; &quot; צד תחתון; &quot; &quot; מופעל, לחץ על  
החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את רמת הבהירות של  
&quot; &quot; צד תחתון; &quot;

### ניטרול ההשפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight

&quot; &quot; הגדרות; &quot; &quot;  
&quot; &quot; מתקדם; &quot; &quot; &quot; צבע  
קיר; &quot;

בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את  
צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

### הגדר את Ambilight שייכבה מיד או יימוג לאט כשמכבים את הטלוויזיה

&quot; &quot; הגדרות; &quot; &quot;  
&quot; &quot; מתקדם; &quot; &quot; &quot; כיבוי  
הטלוויזיה; &quot; &quot; &quot; כיבוי הדרגתי; &quot; &quot; / &quot; &quot; כיבוי  
מידי; &quot;

## הגדרות סביבה

### בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

☑️;quot & תפריט מהיר;quot & <quot & ;הגדרות נפוצות;quot & <quot & ;קיבוי מסך;quot & <

בחר;quot & ;השתקת וידאו;quot & ; מסך הטלוויזיה יכבה, כדי להדליק שוב את מסך הטלוויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

### הגדרה להפחתת מאמץ לעיניים

☑️;quot & תפריט מהיר;quot & <quot & ;הגדרות נפוצות;quot & <quot & ;נורות לעיניים;quot & <

הפעל כדי להפחית אוטומטית מאמץ של העיניים בתנאי תאורת סביבה שונים.

### הגדרת טיימר לכיבוי הטלוויזיה

☑️;quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;סביבה;quot & <quot & ;כיבוי טיימר;quot & <

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך. הערך 0 (quot & ;כבוי;quot & ;) מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

בחר;quot & ;טיימר כיבוי;quot & ; הטלוויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה.

\* הטלוויזיה תכבה אם יתקבל אות טלוויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות.

\* הטלוויזיה כובה אם לא מתקבלים אות טלוויזיה או פקודה כלשהי מהשלט הרחוק למשך 10 דקות.

\* אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, בחר ערך של 0.

## הגדרות כלליות

### כונן קשיח USB

עליך להגדיר ולפרמט כונן USB קשיח לפני שתוכל להקליט ערוץ.

☑️;quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;כלליות;quot & <quot & ;כונן קשיח USB;quot & <

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

### אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם.

תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

\* חבר כונן קשיח USB עם פחות מ-2 טרה-בייט.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

1- חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.

2- הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.

3- בחר;quot & ;הקלטות;quot & ; אם אתה רוצה לבצע השהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת, בחר;quot & ;יישומים;quot & ; כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

4- כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמט.

5- לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

## הגדרות מקלדת USB

### קביעת פריסת המקלדת למקלדת USB מותקנת

☑️;quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;כלליות;quot & <quot & ;הגדרות מקלדת USB;quot & <

חבר את מקלדת USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

### בבית או בחנות

#### בחירת המיקום של הטלוויזיה

☑️;quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;כלליות;quot & <quot & ;מיקום;quot & <

בחר;quot & ;חנות;quot & ; סגנון התמונה יתחלף בחזרה ל;quot & ;צבעים חיים;quot & ;, ואפשר לכוון את הגדרות החנות. &quot & ;מצב חנות;quot & ; משמש לקידום מכירות בחנויות.

## תצורת חנות

### כוונן הגדרות חנות

☑️;quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;כלליות;quot & <quot & ;תצורת חנות;quot & <


אם הטלוויזיה מוגדרת לחנות, ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

### כוונן תמונה ושמע

☑️;quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;כלליות;quot & <quot & ;תצורת חנות;quot & <quot & ;תמונה ושמע;quot & <

בחר;quot & ;ממוטב עבור חנות;quot & ; או;quot & ;מותאם אישית;quot & ; עבור הגדרות תמונה ושמע.

התחל אוטומטית של Demo Me

הגדרות;quot & <quot &   
כלליות;quot & <quot & תצורת חנות;quot & <quot &  
אוטומטית של Demo Me;quot &

## התחלה אוטומטית של הדגמת תמונת AI

כלליות <quot & <quot & תצורת חנות <quot & <quot & התחלה  
אוטומטית של הדגמת תמונת AI <quot & .;


במצב "AI תמונות"; ניתן לראות כיצד מצב "AI תמונות"; משפר את איכות התמונה. מצב ההדגמה כולל את החלקים הבאים.

כל הגדרות תמונת AI. ניתן לראות את ההבדלים אחרי  
 „;quot &quot שיפור יגודיות &quot „;quot שיפור צבעו &quot „;quot  
 &quot שיפור חדות &quot „;quot צמצום  
 „;quot רעשים /ארטיפקטים &quot „;quot ו &quot פיצוי תנועה &quot.

**3-מז** ניגודיות: תרשים היסטוגרמה יעודכן ארבע פעמים בשנייה.  
**4-מז**ים בצורת חצי סהר להצגת סטטוס החדות, רעשים, תנועה וצבע.

## HDMI Ultra HD

כדי להימנע מתקלה בהתקן שכזה, ניתן לכוון את ההגדרה של HDMI Ultra HD כאשר הטלויזיה במקור ה- HDMI. ההגדרה המומלצת עבור התקן ישרן היא **quot & רגיל &quot**.

הגדרות;quot & <quot & הגדרות;quot &   
 כלליות;quot & <quot & HDMI Ultra HD <quot & (יציאה) HDMI  
 ;quot & רגיל;quot & ,;quot & אופטימלי;quot & או  
 ;quot & אופטימלי (משחק אוטומטי);quot &

• ההגדרה "אופטימלי"; מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (100 הרץ או 120 הרץ) 4:4:RGB או YCbCr

פורמט תזמון טלוויזיה מקסימלי עבור אפשרויות HDMI Ultra HD:

• דגימת משנה של נתוני וידאו (עומק סיביות)  
YCbCr 4 :2:2\*, YCbCr 4 :2:0, YCbCr 4 8 - סיביות  
:4:4\*RGB 4 :4:4\*

10 סיביות: 2:2\*YCbCr 4 :2:0\*, YCbCr 4  
12 סיביות: 2:2\*YCbCr 4 :2:0\*, YCbCr 4  
\* נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר בתור "אופטימלי".

HDMI Ultra HD נתמך רק כאשר x 2160p 100Hz # 3840  
מוגדר למצב "אופטימלי"; ב-HDMI1.2 ו-x 3840  
x 2160p 120Hz נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למצב  
"אופטימלי" או "אופטימלי (משחק)  
"אוטומטי)"; ב-HDMI1.2.

בחר "רגיל" אם התמונה או הצליל מעוותים.

• הגדר &quot;אופטימלי (משחק אוטומטי) &quot;; כדי לאפשר לטלוויזיה לתמוך בווידאו &quot;;קצב רענון משתנה HDMI/Freesync Premium &quot;;\* (בחלק מהדגמים בלבד וההגדרה &quot;סגנון תמונה &quot;; אינה &quot; מסך &quot;). אפשרות זו מאפשרת לטלוויזיה להגדיר באופן אוטומטי את &quot;סגנון התמונה /הצליל &quot;; להיות &quot;משחק &quot;; בכל פעם שהיא תידע על-ידי התקן ה-HDMI שמחובר לטלוויזיה.

\* עם תמיכה ב־ Freesync \HDMI; קצב רענון משתנה  
 & Premium; הטלויזיה תשנה את קצב הרענון שלה בזמן  
 אמת בהתאם לאות קצב המסגרות כדי להסתנכרן עם כל תמונה. זה  
 מוחל על הפיגור, הרעידות וקריעת המסגרות לחויית משחק טובה  
 יותר.

## הערה:

## מצב סרט אוטומטי

<quot & הגדרות כלליות;quot & <quot & הגדרות;quot & ⚙  
;quot & מצב סרט אוטומטי&

## בחר את שיטת הגילוי

## שם פרופיל CAM וממשק CAM

**קבע שם פרופיל עבור CAM+CI / מותקן**

הגדרות;quot & <;quot & ⚙  
כלליות;quot & <;quot & CAM שם פרופיל

**בחר את סוג ה- /CAM +CI**

<quot & הגדרות;quot & <quot & הגדרות כלליות;quot &   
 ;quot & ממסך CAM;quot &

בחר USB כדי להפעיל את USB CAM, ולאחר מכן PCMCIA CAM, וישבת בחר PCMCIA כדי להפעיל את PCMCIA CAM, ולאחר מכן USB CAM יושבת

## איפוס הגדרות הטלויזיה והתקנה מחדש של הטלויזיה

## איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלויזיה

הגדרות;quot <quot & ⚙  
כלליות;quot <quot & ;.quot

## התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב הראשוני

הגדרות;quot &lt;quot &quot; הגדרות &quot;  
כלליות;quot &lt;quot &quot; התקן שוב טלויזיה;.quot

הזן קוד PIN ובחר "quot & כן;quot, הטלויזיה תותקן מחדש באופן מלא.

כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו.

## ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות

---

14.6

## הגדרות שעון, אזור ושפה

## שפה

⚙️ "הגדרות" < "אזור ושפה" < "שפה".

## החלפת השפה בתפריטי טלויזיה ובהודעות

⚙️ הגדרות < "אזור ושפה" < "שפה" < "שפת התפריט".

## בחר שפת שמע מועדפת

⚙️ "הגדרות" < "אזור ושפה" < "שפה" < "שמע ראשוני", "שמע משני".

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

בחר &quot; **כבוי** &quot; ; &quot; **מתוכן** &quot; ; או  
&quot; **מגילוי** &quot; ; כדי להגדיר כיצד לגלות את תוכן הסרט  
ואז להגדיר את &quot; **סגנונות תמונה** &quot; ; באופן אוטומטי.

## הגדר סגנון תמונה מועדף


<quot &quot;הגדרות" <quot &quot;הגדרות כלליות"  
 <quot &quot;מצב סרט אוטומטי" <quot &quot;סגנון תמונה  
 מועדף"

בחר Filmmaker Mode או "קולנוע ביתי" > עבור  
> "סגנון התמונה" > שיוגדר באופן אוטומטי כאשר  
מתגלה תוכן של סרט.

## מתקדם

## הגדרות HbbTV - TV Broadband Broadcast Hybrid

**HbbTV הפעלת**

הגדרות;quot & < ;quot & הגדרות;quot &   
כלליות;quot & < ;quot & מתקדם;quot & < ;quot & HbbTV;quot & < ;quot & HbbTV  
;quot & מופעל;quot & < ;quot &

**ביבוי מעקב היסטוריה של HbbTV**

&quot; &lt; &quot; &#x26A0; הגדרות; הגדרות  
 כלליות; &quot; &lt; &quot; &#x26A0; מתקדם; &quot; &lt; &quot; &#x26A0;  
 &quot; &lt; &quot; &#x26A0; HbbTV; מעקב &quot; &lt; &quot; &#x26A0; HbbTV  
 ; &quot; &lt; &quot; &#x26A0; כבוי;


## הסרת קובצי cookie של HbbTV

⚙️ &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;הגדרות&quot;  
כלליות&quot; &lt;&quot;מתקדם&quot; &lt;&quot;הגדרות&quot;  
HbbTV&quot; &lt;&quot;קובצי cookie של HbbTV&quot;  
&lt;&quot;מופעל&quot;

## מחק את רשימת היישומים המורשים

&quot; &lt; &quot; ;הגדרות;הגדרות  
 &quot; &lt; &quot; ;מתקדם;מתקדם  
 &quot; &lt; &quot; ;מחק את רשימת היישומים  
 המורשים &quot; ;  
 לניקוי כל יישומי HbbTV שאושרו על-ידי המשתמש.

**איפוס מזהה התקן** HbbTV


 " &lt; "; הגדרות; " &lt; "; הגדרות  
 כלליות; " &lt; "; מתקדם; " &lt; "; הגדרות  
 HbbTV; " &lt; "; איפוס מזהה התקן HbbTV;  
 ניתן לאפס את מזהה ההתקן הייחודי של הטלוויזיה. ייווצר מזהה  
 חדש. הוא יחליף את " &lt; "; מזהה ההתקן; " &lt; "; במזהה חדש.

הגדרות; < > ;אזור  
ושפה; < > ;שעון; < > ;אזור זמן; < > ;

ההגדרה של < > ;אזור זמן; < > ;זמינה רק כאשר < > ;  
ממצב שעון אוטומטי; < > ;מוגדר  
< > ;אוטומטי; < > ;או < > ;תלוי מדינה; < > ;.

הגדר את הטלויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר  
פרק זמן שנקבע מראש

הגדרות; < > ;תפריט מהיר; < > ;הגדרות נפוצות; < > ;  
< > ;טיימר שינה; < > ;.

14.7

## הגדרות אנדרואיד

הגדרות; < > ;הגדרות; < > ;Android; < > ;  
הצג את רשימת היישומים המותקנים, בדוק אם יש מקום להוריד  
יישומים נוספים או הסר את ההתקנה של יישום.

14.8

## הגדרות גישה אוניברסלית

הגדרות; < > ;גישה אוניברסלית; < > ;  
כאשר הפונקציה < > ;גישה אוניברסלית; < > ;מופעלת,  
הטלויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או  
מוגבלי ראייה.

### הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

הגדרות; < > ;גישה  
אוניברסלית; < > ;גישה  
אוניברסלית; < > ;מופעלת; < > ;.

### גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

הגדרות; < > ;גישה  
אוניברסלית; < > ;גישה  
אוניברסלית; < > ;מופעלת; < > ;.  
• מספר ערוצי טלויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים  
המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים.  
• כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלויזיה עוברת באופן אוטומטי  
לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

### גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

הגדרות; < > ;גישה  
אוניברסלית; < > ;תיאור  
שמע; < > ;מופעלת; < > ;.  
ערוצי טלויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת,  
המתארת את הקורה על המסך.  
הגדרות; < > ;גישה

### בחר שפת כתוביות מועדפת

הגדרות; < > ;אזור ושפה; < > ;שפה; < > ;כתוביות  
ראשוניות; < > ;"כתוביות משניות".

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של  
התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות  
משנית במועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה,  
הטלויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

### בחר שפת טלטקסט מועדפת

הגדרות; < > ;אזור ושפה; < > ;שפה; < > ;טקסט ראשוני; < > ;טקסט  
משני; < > ;.

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט  
בכמה שפות.

## שעון

הגדרות; < > ;אזור; < > ;שעון; < > ;.

### תיקון שעון אוטומטי

הגדרות; < > ;אזור  
ושפה; < > ;שעון; < > ;ממצב שעון  
אוטומטי; < > ;.

• ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלויזיה  
היא < > ;אוטומטית; < > ;. מידע הזמן מגיע משידורי - UTC  
Coordinated Universal Time.  
• אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלויזיה ל< > ;תלוי  
במדינה; < > ;.

### תיקון שעון ידני

הגדרות; < > ;אזור  
ושפה; < > ;שעון; < > ;ממצב שעון  
אוטומטי; < > ;ידני; < > ;.  
הגדרות; < > ;אזור  
ושפה; < > ;שעון; < > ;תאריך; < > ;  
< > ;שעה; < > ;.  
חזור לתפריט הקודם, ובחר < > ;תאריך ושעה; < > ; כדי לשנות  
את הערך.

### הערה :

• אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה,  
ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.  
• אם אתה מתזמן הקלטות מ< > ;מדריך הטלויזיה; < > ;  
וממלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך.

הגדר אזור זמן או הסט זמן עבור האזור שלך (זמין רק בארצות  
מסוימות)

אוניברסלית" < " & quot; תיאור  
 שמע" < " & quot; עוצמת קול מעורבת & quot;;  
 " & quot; אפקטי שמע" & quot; ,, " & quot; דיבור & quot; .

- בחר &quot;עוצמת קול מעורבת"; תוכל למזג את עוצמת השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
- הפעל &quot;אפקט שמע"; לאפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.
- בחר &quot;דיבור"; כדי לקבוע העדפות דיבור, &quot;תיאור"; או &quot;כתוביות";.

ב &quot;חנות של Google Play"; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש /הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

הגדלת המובנות של הדו-שיח והפרשנות, אם זמינה. זמין רק כאשר  
הגדרת הצליל Clear dialogue במצב &quot;מופעל&quot;;  
זרם השמע הוא AC-4.

## הגדרת CAM PIN להקלטה

---

14.9

## הגדר קוד והחלף קוד

הגדרות; <quot & #x2013; נעילת  
 ילדים; <quot & #x2013; הגדר קוד; <quot & #x2013; החלף  
 קוד; <quot & #x2013;

הקוד &quot; נעילת ילדים &quot;; משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

אם שכחת את קוד ה- PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, על-ידי שימוש בקוד **8888** והזנת קוד חדש.

**הגדרת גיל מינימלי לצפייה בתוכניות בעלות דירוג (זמין רק במדינות מסוימות)**

יְלָדִים; <quot; דִּירוֹג הוֹרִים; <quot;  
הַגְדָּרוֹת; <quot; נְעִילָת

## הגדרת נעילה על יישומי Philips

יְלָדִים; וְהַגְדֵּרוֹת; וְנָעִילָת יִשׁוּמִים; וְנָעִילָת יְלָדִים.

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג 18+ &quot; ויישומי Philips &quot; או להגדיר פרופיל מוגבל ב &quot; תפריט הבית &quot;:

**18+**



1 - לחץ על **SOURCES**.  
 בחר **רשת** & **רשת**; ולאחר מכן לחץ על OK.  
 2 - בחר **התקני רשת** ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את ההתקן הדרוש.  
 3 - לאחר חיבור התקן הרשת, הפריט **התקני רשת** יוחלף בשם של ההתקן המחובר.  
 4 - ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.  
 5 - כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT TV**.

1- לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.  
2- בחר & ♥ & "מועדפים";  
3- ניתן להציג את כל הקבצים במועדפים ברשימה.

1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.  
2. בחר **USB Devices** & **התקני**

## מחיבור USB

## אזהרה

## הקרנת סרטוני וידאו

## הקרנת סרטוני וידאו

## פתיחת תיקיית וידאו

המועדפים - ♥ & "מועדפים";

## הפעלת וידאו

**3-בחר וידאו** ובחר אחד מקובצי הווידאו, ניתן ללחוץ

## הצגת תמונות

### הצגת תמונות


#### פתיחת תיקיית תמונות

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **התקני USB**; ולחץ על **ימין** כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **תמונות**; ולחץ על **שמך** **מועדף**; כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.

#### צפייה בתמונה

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **התקני USB**; ולחץ על **ימין** כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **תמונות**; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **מצגת שקופיות**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **שמך** **כמועדף**; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**;

#### סרגל בקרה

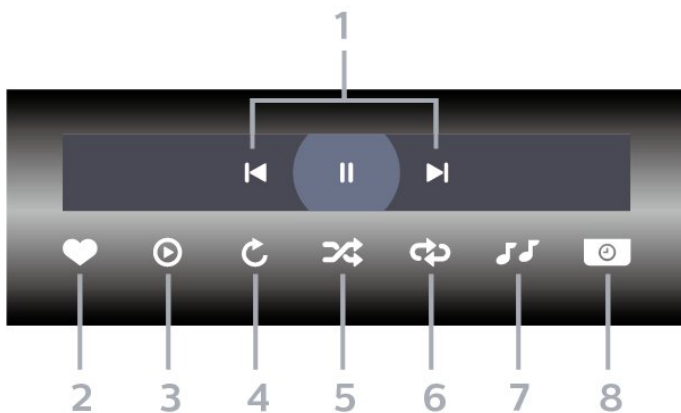


- 1 - סרגל בקרת הפעלה
- 2 - דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה
- 3 - דלג אל התמונה הבאה בתיקייה
- 4 - השעה את הפעלת מצגת השקופיות

- 2 - סמן כמועדפים
- 3 - התחל מצגת שקופיות
- 4 - סובב את התצלום
- 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 7 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע
- 8 - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

על **הפעל הכל**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **שמך** **כמועדף**; כדי להוסיף את הוידאו שנבחר לתפריט המועדפים

**מועדפים**;

#### סרגל בקרה

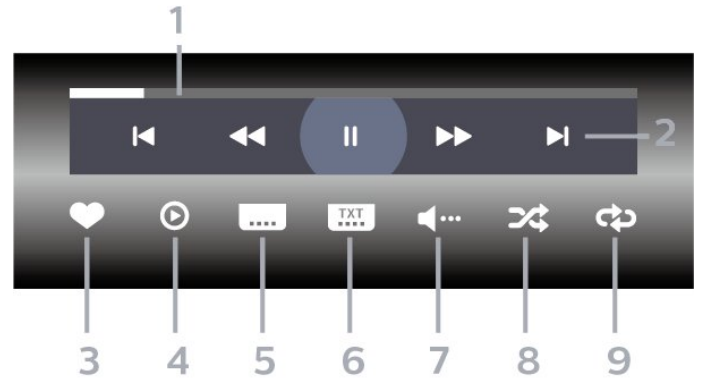

- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- 3 - דלג אל הסרטון הקודם בתיקייה
- 4 - דלג אל הסרטון הבא בתיקייה
- 5 - חזר אחורה
- 6 - הרץ קדימה
- 7 - השעה את ההפעלה

- 3 - סמן כמועדפים
- 4 - הקרן את כל הסרטונים
- 5 - כתוביות, הצגת כתוביות או הסרתן או הפעלה במצב השתקה.
- 6 - שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- 7 - שפת השמע: בחר שפת שמע
- 8 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 9 - ביצוע חזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

## אפשרויות וידאו

עיון בקובצי וידאו...

- **רשימה**; **תמונות ממוזערות**; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **ערבוב**; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **חזרה**; - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

- **מידע**; - הצג את פרטי הסרטון
- **כל ההגדרות**; - הפעלת התפריט **הגדרות**;

הפעלת קובצי וידאו...

- **סימון מועדפים**; - סמן את הסרטון כמועדף
- **הגדרת כתוביות**; - הגדרת גודל גופן, צבע, מיקום וכו' של הכתוביות.

- **מידע**; - הצג את פרטי הסרטון

## אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

• **רשימה**; **תמונות ממוזערות** &quot; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

• **ערבוב** &quot; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי

• **חזרה** &quot; - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה

• **הפסק מוזיקה** &quot; - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

• **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

• **מידע** &quot; - הצג את פרטי התמונה

• **כל ההגדרות** &quot; - הפעלת התפריט

&quot; והגדרות &quot;

הפעלת קובצי תמונות...

• **סמן כמועדף** &quot; - סמן את התמונה כמועדת

• **מידע** &quot; - הצג את פרטי התמונה

## הצגת תמונות 360

### פתיחת תיקיית תמונות 360

1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.

2. בחר **התקני USB** &quot; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3. בחר **תמונות 360** &quot; תוכל ללחוץ

על **סמן מועדף** &quot; כדי להוסיף את התיקיה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.

### הצגה של תמונת 360

1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.


2. בחר **התקני USB** &quot; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3. בחר **תמונות 360** &quot; ובחר אחת מהתמונות,

ניתן ללחוץ על **הפעל הכל** &quot; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **סמן כמועדף** &quot; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים

- **מועדפים** &quot; &quot; &quot;

### סרגל בקרה

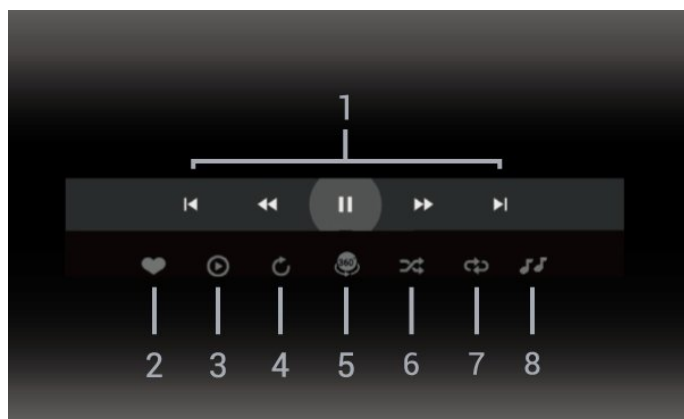

1 - סרגל בקרת הפעלה

◀ - דלג אל התמונה הקודמת בתיקיה

▶ - דלג אל התמונה הבאה בתיקיה

◀◀ - גלגל לאחור הפעלה במהירות 2, 4, x32

▶▶ - גלגל הפעלה במהירות 2, 4, x32

⏸ - השהה את ההפעלה

2 - סמן כמועדפים

3 - הפעל אחד / הפעל הכל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקיה זו.

4 - מצב ידני / מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונות 360 משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360.

במעבר למצב ידני, נגן 360 יפסיד את הצידוד / סיבוב כדי לאפשר

צידוד / סיבוב ידני באמצעות מקשי השלט רחוק.

5 - תצוגת Little Planet: Little Planet היא תצוגה חלופית

וכיפית של תמונת 360. בעת הפעלה של תצוגת Little

Planet תמונת 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.

6 - ערבוב הקרן את הקבצים בסדר אקראי.

7 - חזרה - הקרן את כל התמונות בתיקיה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

8 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע.

\* הערה: בעת עיון בקובץ תמונת 360 או צפייה בו במציג תמונות רגיל, הוא יוצג כתמונה מלבנית רגילה (&quot; &quot; שטוחה &quot;).

## אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

• **רשימה**; **תמונות ממוזערות** &quot; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

• **ערבוב** &quot; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי

• **חזרה** &quot; - יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף

• **הפסק מוזיקה** &quot; - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

• **כל ההגדרות** &quot; - הפעלת התפריט &quot; &quot; &quot;

הפעלת קובצי תמונות 360...

• **אפס תצוגה** &quot; - אפס את זווית התצוגה

• **מידע** &quot; - הצג פרטי תמונות 360

## השמעת מוזיקה

### השמעת מוזיקה


#### פתח תיקיית מוזיקה

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 בחר **USB**; **התקני USB**; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **מוזיקה**; **מוזיקה**; ניתן ללחוץ על **סמן כמועדף**; כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים - **מועדפים**;
- 4 ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג **ז'אנרים**; **אמנים**; **אלבומים**; **רצועות**;

#### השמעת מוזיקה

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 בחר **USB**; **התקני USB**; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **מוזיקה**; **מוזיקה**; ובחר את אחד הסיווגים כדי לצפות בקובצי מוזיקה.
- 4 בחר מוזיקה ותוכל ללחוץ על **הפעל הכל**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן כמועדף**; כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**;

#### סרגל בקרה

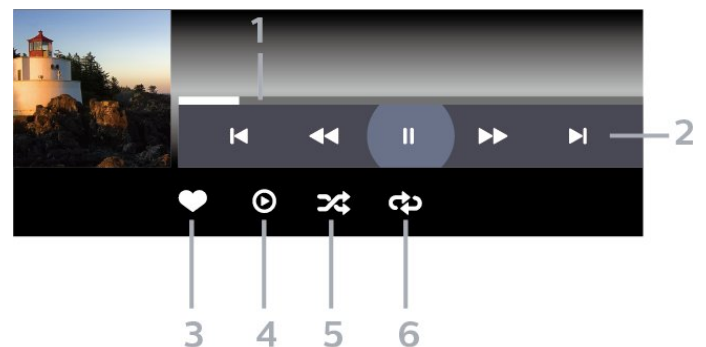

- 1 מד התקדמות
- 2 סרגל בקרת הפעלה
- 3 דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- 4 דלג אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- 5 החזר אחורה
- 6 הרץ קדימה
- 7 השהה את ההפעלה

- 3 סמן כמועדפים
- 4 הקרן את כל המוזיקה
- 5 ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 ביצוע חזר - השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

## אפשרויות מוזיקה

עיון בקובצי מוזיקה...

• **ערבוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חזר** - השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

• **כל הגדרות**; - הפעלת התפריט **הגדרות**;

הפעלת קובצי מוזיקה...

• **סמן כמועדף**; - סמן את המוזיקה כמועדפת

# מדריך טלוויזיה

16.1

## למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.2

## נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.3

## שימוש במדריך הטלוויזיה

### פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על TV GUIDE . "מדריך הטלוויזיה"; מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר.

לחץ שוב על TV GUIDE לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה"; נשמרים בטלוויזיה.

### מעבר לתוכנית

מ"מדריך טלוויזיה"; ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

### הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1 - לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע על תוכניות"; ולחץ על OK.

2 - לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור.

## שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני "יום"; ובחר את היום הרצוי לך.

### קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב"מדריך הטלוויזיה"; תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-Ⓢ (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

1 - לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית.

2 - לחץ על + OPTIONS ובחר "הגדר תזכורת"; או

לחץ על המקש הצבעוני "הגדר תזכורת";

3 - לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

1 - לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עם תזכורת.

2 - לחץ על + OPTIONS ובחר "נקה תזכורת"; או

לחץ על המקש הצבעוני "נקה תזכורת";

3 - לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

### חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

1 - לחץ על TV GUIDE.

2 - לחץ על + OPTIONS.

3 - בחר "חפש לפי סוגה"; ולחץ על OK.

4 - בבחור בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.

5 - ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.

6 - לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

לקבלת מידע נוסף על "הקלטה"; לחץ על המקש

הצבעוני "מילות";

מפתח"; וחפש "הקלטה";

\* הערה: הפונקציה "חיפוש לפי ז'אנר"; זמינה רק בארצות מסוימות.

### רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

#### רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

1 - לחץ על TV GUIDE.

2 - לחץ על המקש הצבעוני "מתוזמנות";

3 - בחר "מסך", בחר "מתוזמנות"; ולחץ

על OK.

- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **quot & תזכורות**; ולחץ על OK כדי להציג רק את התזכורות.
- 5 לחץ על המקש הצבעוני **quot & הסר**; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני **quot & הקלט**; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על **quot & חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

## הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב **quot & מדריך טלוויזיה**;.\*

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על **quot & הקלטות**; , תוכנית להקלטה מסומנת ב- (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית. כדי להקליט תוכנית...

- 1 לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני **quot & הקלט**;.
- 3 לחץ על **quot & חזרה**; כדי לסגור את התפריט. כדי לבטל הקלטה...

- 1 לחץ על **TV GUIDE** ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני **quot & מחק הקלטה**;.
- 3 לחץ על **quot & חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

\* כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

# הקלטה והשהיית הטלוויזיה

17.1

## הקלטה

### למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב-Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה-DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, ב-**עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח**; וחפש את **כונן קשיח USB**.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

### הקלטת תוכנית

#### הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **●** (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **■** (עצור).

כאשר נתוני **מדריך טלוויזיה**; זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה ב-**רשימת ההקלטות**.

#### תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ-**מדריך הטלוויזיה**; כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1 לחת על **TV GUIDE**.

2 **מדריך הטלוויזיה**; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **▶** (ימין) או **◀** (שמאל) כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש

הצבעוני **יום**; כדי לבחור את היום שאתה צריך. 3 כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש

הצבעוני **הקלטה**; התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזהרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **המתנה**; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.

4 הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכוון מרווח זה באמצעות **מרווח זמן אוטומטי לסוף**; 5 לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

ניתן גם להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

1 לחת על **TV GUIDE**.

2 לחץ על המקש הצבעוני **מתוזמנות**;

3 בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחת על OK.

4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות**; ולחת על OK כדי להציג רק את התזכורות.

5 לחץ על המקש הצבעוני **הסר**; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש

הצבעוני **הקלט**; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.

6 לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

#### רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

1 לחת על **TV GUIDE**.

2 לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**;

3 ברשימת ההקלטות, בחר את

הכרטיסיות **חדש**; **נצפה**; או **פג תוגף**; ולחץ על OK כדי לסנן.

4 כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני **הסר**; או לעצור הקלטה בביצוע

באמצעות המקש הצבעוני **עצור הקלטה**; ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **החלף שם**;

5 לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן ב-**פג תוקף**; הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת ב-**נכשלה**;



כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוון את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות. כדי לכוון את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

1. לחת על TV GUIDE.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחת על OK.
4. ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות**; ולחץ על OK כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
5. בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני **ביון שעה**.
6. בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה).
- בחר **החל**; ולחץ על OK.
7. לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

## מרווח זמן אוטומטי לסוף

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

1. לחת על TV GUIDE.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. לחץ על **OPTIONS +** ובחר **מרווח זמן אוטומטי לסוף**; ולחץ על OK.
4. לחץ על **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
5. לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

## הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בחרים באופן עצמאי את סוג הטינור, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

1. לחת על TV GUIDE.
  2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
  3. בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחת על OK.
  4. לחץ על **OPTIONS +**, בחר **סדר תזמן**; ולחץ על OK.
  5. בחר את הטינור מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
  6. בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
  7. בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
  8. הגדר את שעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
  9. בחר **הקלט**; ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.
- ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

## צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

1. לחת על TV GUIDE.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
4. ניתן להשתמש במקשים **▶** (השעה), **◀** (הפעל), **▶▶** (גלגל לאחור), **◀◀** (קדימה מהר) או **■** (עצור).
5. כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על EXIT.

17.2

## השהה טלוויזיה

### למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב **השהיית טלוויזיה**; בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח**; וחפש את **כונן קשיח USB**.

## השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ על **■** (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
- כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על **■** (השהיה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על **▶** (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על **◀** (החזרה אחורה) או **▶▶** (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על **■** (עצירה).



---

## הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- **1** לחץ על **||** (השהיה).

- **2** לחץ על **◀** (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על **◀◀** שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.

- **3** לחץ **▶** (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.

- **4** לחץ על **■** (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

# סמארטפונים וטאבלטים

18.1

## אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

18.2

## Google Cast

### למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

### יישומים עם Google Cast

יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... או Big Web Quiz. עבור Chromecast. ראה גם [google.com/cast](http://google.com/cast)

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת

[www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2 - הקש על הסמל של Google Cast.

3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

## משחקים

19.1

### למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- &quot;האוסף של Philips &quot;; בתפריט &quot;בית &quot;;
- &quot;החנות של Google Play &quot;; בתפריט הבית
- מקונסולת משחק מחוברת

משחקים &quot;האוסף של Philips &quot;; או &quot;החנות של Google Play &quot;; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים &quot;האוסף של Philips &quot;; או &quot;החנות של Google Play &quot;; הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל&quot;תנאי השימוש &quot;; כדי להשתמש ביישומים &quot;האוסף של Philips &quot;; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

19.2

### שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

19.3

## כדי להתחיל משחק מקונסולת משחק

כדי להתחיל משחק &quot;קונסולת משחק &quot;...;

- 1 הפעל את קונסולת המשחק.
- 2 לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.
- 3 התחל במשחק.
- 4 לחץ על **חזרה** &quot;חזרה &quot;; מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, ב&quot;עזרה &quot;; , לחץ על המקש הצבעוני **מילות** &quot;מילות &quot;; ופשוט &quot;קונסולת משחק, התחבר &quot;;.

19.4

## סרגל בקרת משחקים

סרגל בקרת המשחקים הוא מרכז משולב להצגת מידע ובקרת הגדרות בעת משחק. הוא רלוונטי הן למקור HDMI והן ליישומי OTT כל עוד **סגנון התמונה** מוגדר בתור **משחק/משחק** /Dolby Vision HDR/.

כאשר הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב &quot;משחק &quot;; (דרך איתור משחק), הטלוויזיה תציג למשתמש הודעה כדי ליידיע אותו שמצב &quot;משחק &quot;; הופעל ושניתן להפעיל את סרגל בקרת המשחקים על ידי לחיצה ארוכה על המקש **MENU**.

### הפעלה והשבתה

לחץ לחיצה ארוכה על המקש **MENU** כדי להפעיל את סרגל בקרת המשחקים בזמן מצב &quot;משחק &quot;; כדי להשבית את סרגל בקרת המשחקים, תוכל לחוץ על **חזור** או שהוא ייסגר אוטומטית לאחר 20 שניות בלי אינטראקציה.

סרגל בקרת המשחקים מכיל סרגל מידע או סרגל הגדרות ולחצן החלפה בין מצבים כדי לעבור בין סרגל המידע וסרגל ההגדרות.

### סרגל מידע

סרגל המידע יציג את מידע המפתח עבור המשחק:

**השהיית קלט:** מצב השהיית הקלט הנוכחי  
**קצב פריימים:** FPS נוכחי (פריים לשנייה)  
**רזולוציה:** הגדרת הרזולוציה  
**סוג תוכן:** סוג VRR נתמך  
**פורמט:** SDR/HDR; פורמט התוכן  
**מרחב הצבעים:** סוג מרחב הצבעים הנתמך

### סרגל הגדרות

סרגל ההגדרות מכיל הגדרות קשורות שיכולות לשפר את חוויית המשחק שלך. בחר ןלחץ על **OK** בסמלי ההגדרות כדי לשנות את ההגדרות הבאות:

**כוונת:** בחר **פועל/כבוי** כדי להציג או להסתיר את הכוונת.  
**בקרת צל:** בחר **כבוי** כדי להשתמש בבהירות הנוכחית **בהגדרות התמונה**; בחר **פועל** כדי לשנות את ההגדרה לבהירות הגבוהה ביותר.  
**Fast Motion Clarity:** הפעלה או כיבוי של Fast Motion Clarity כדי להפחית טשטוש כתוצאה מתנועה בסצנות מהירות.  
**טמפרטורת צבע:** בחר את טמפרטורת הצבע המועדפת.  
**יציאת שמע:** בחר את המכשיר ליציאת השמע.  
**סגנון תאורת סביבה:** בחר **פועל** כדי להפעיל את תאורת הסביבה עם סגנון משחק; בחר **כבוי** כדי לכבות את תאורת הסביבה.

# Ambilight

20.1

## כיבוי או הפעלה, Ambilight

### עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון ..Ambilight.

1- לחץ על ambilight.

2- בחר "עקוב אחר הווידאו"; ולחץ על OK.

3- בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הווידאו"; הזמינים הם...

• "רגיל"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה

• "טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

• "ספורט"; - אידאלי לתוכניות ספורט

• "חי"; - אידאלי לתנאי באור יום

• "משחק"; - אידאלי למשחקים

### עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון ..Ambilight.

1- לחץ על ambilight.

2- בחר "עקוב אחר השמע"; ולחץ על OK.

3- בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר השמע"; הזמינים הם...

• "חללי"; - אידאלי לצפייה בסרטוני מוזיקה

• "רטרו"; - אידאלי להאזנה למוזיקת רטרו חזקה

• "קצב"; - אידאלי להאזנה למוזיקה קצבית

## תאורת טרקלין

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "תאורת טרקלין"; ניתן לבחור את אחת מסכמות הצבעים המוגדרות מראש.

הגדרת סגנון ..Ambilight.

1- לחץ על ambilight.

2- בחר "תאורת טרקלין"; ולחץ על OK.

3- בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "תאורת טרקלין"; הזמינים הם...

• "לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום

• "מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול

• "טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק

• "לבן חמים"; - וריאציות צבעי לבן

• "צבע מותאם אישית"; - צבע סטטי לבחירתך. כדי

לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור

אל < "הגדרות"; < Ambilight < "צבע

מותאם אישית"; ובחר צבע שאתה אוהב.

### מעקב אחרי הדגל

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

### עקוב אחר היישום

"עקוב אחר היישום"; :ההגדרה זמינה כששולטים על Ambilight באמצעות יישום

20.2

## כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1- לחץ על ambilight.

2- בחר "כבוי"; ולחץ על OK.

3- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

20.3

## הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש

הצבעוני — "מילות מפתח"; וחפש

את "הגדרות Ambilight";.

## מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלוויזיה מאפשר שימוש ב-Ambilight כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

אחרי שהעברת את הטלוויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

1- לחץ על **Ambilight**.

2- לאחר שתלחץ על **Ambilight**, תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.

3- לחץ שוב על **Ambilight** אם אתה רוצה להחליף לאפקט תאורה אחר.

4- כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight, לחץ על **Ambilight** עד שהתאורה תכבה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על **Ambilight** מספר פעמים.

## שעון מעורר עם הזריחה

שעון מעורר עם הזריחה < > משתמש ב-Ambilight, במזיקה ובמידע אודות מזג האוויר להשגת חוויית התעוררות חדשה.

• הטלוויזיה תתעורר בשעה וביום שתגדיר.

• מאירה את Ambilight עם מסך צבעוני מעומעם ועם מזיקה.

• מעבר איטי לתחזית מזג האוויר עם רקע מתאים.

כדי להיכנס לתפריט ההגדרה של < > שעון מעורר עם הזריחה < >...

1- לחץ על < > כדי לפתוח את < > תפריט מהיר < >.

2- בחר < > שעון מעורר עם הזריחה < > ולחץ OK כדי לפתוח אותו.

< > < > שעון מעורר < >: הגדר עד חמישה שעונים מעוררים, לימים חוזרים או נבחרים, הגדרות הפעלה/כיבוי.

< > < > רקע < >: עקוב אחר מזג האוויר או בחר מבין קטגוריות של תמונות.

< > < > מזיקה < >: פס קול להתעוררות.

< > < > עוצמת קול להפעלה < > < >: עוצמת הקול בזמן ההתעוררות < >.

< > < > מזג אוויר < >: הגדרות לתחזית מזג אוויר מקומית.

< > < > תצוגה מקדימה < >: ניתן להציג מראש את אפקט ההתעוררות.

אם הטלוויזיה במצב המתנה והגיע זמן השעון המעורר, הטלוויזיה תתעורר ממצב המתנה. עמעום כניסה של מסך התעוררות, Ambilight מופעל, עמעום כניסת מזיקה ולאחר מכן הצגת פרטי מזג אוויר עם רקע.

כדי לצאת משעון מעורר של Sunrise, לחץ על

< > < > המתנה < > / < > מופעל < > < > < > < > חזרה < > או HOME מקש בשלט רחוק.

< > < > Standby / מופעל < >: יציאה מהישום Sunrise והעברת טלוויזיה להמתנה.

< > < > חזרה < >: יציאה מהישום Sunrise והעברה למקור אחרון שנצפה בטלוויזיה.

< > HOME: יציאה מהישום Sunrise ומעבר למפעיל.

- אם לא יוצאים משעון מעורר של Sunrise ליישום אחר תוך 30 דקות מהשכמת Sunrise, הטלוויזיה תעבור למצב המתנה.

הערה:

שמור על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל כהלכה. < > שעון מעורר עם הזריחה < >: לא יכול לפעול כשמצב שעון הטלוויזיה מוגדר לידני. עבור אל תפריט ההגדרות ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם < > מיקום < > מוגדר לערך < > חנות < >.

## Ambisleep

Ambisleep מדמה שקיעה כדי לעזור לך להירגע לפני השינה. בסיום ההדמייה, הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי להמתנה.

< > < > הגדרות < > < > Ambisleep.

### Ambisleep מופעל

< > < > תפריט מהיר < > < > < > הגדרות נפוצות < > < > Ambisleep מופעל < >.

בחר כדי להפעיל את Ambisleep.

### משך זמן

< > < > הגדרות < > < > Ambisleep < > < > משך < >.

הגדר את המשך (בדקות) שלה - Ambisleep.

### בהירות

< > < > הגדרות < > < > Ambisleep < > < > בהירות < >.

הגדר את הבהירות ההתחלתית של ה-Ambisleep.

### צבע

< > < > הגדרות < > < > Ambisleep < > < > צבע < >.

בחר את הצבע המועדף

### צליל

< > < > הגדרות < > < > Ambisleep < > < > צליל < >.

בחר את סוג הצליל שתראה להשתמש בו סמהלחך ה-Ambisleep.

צלילי הטבע הזמינים הם...

• מדורה


• רוח מייללת

• גשם

## 20.7

## Ambilight הרחבת


## הגדרת תצורה

הגדרות;quot & < Ambilight >;quot &   
Philips Wireless Home +Ambilight <;quot & Ambilight  
.Speakers

הגדר את נורות ה-Hue של Philips כדי שיעקבו אחר צבעי Ambilight.

\* הערה: התכונה Hue+Ambilight תעבוד עם נורת Hue של "אור צבעוני" ו"אור צבעוני מורחב".

## הפעלה / כיבוי של hue +Ambilight

הרחבת;quot & < Ambientlight >;quot & הגדרות;quot &   
/ הפעל;quot & < hue + Ambientlight >;quot & Ambientlight  
כבה;quot &

## Immersion

הגדרות;quot < Ambilight >;quot &   
Ambilight < hue +Ambilight >;quot & Immersion.

לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכוון עד כמה במדויק הנורות של Hue עוקבות אחר Ambilight.

## תאורת טרקלין + hue


אם התקנת hue +Ambilight, תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות מסוג hue לפעול על פי "quot;תאורת הטרקליה" ; מ-Ambilight. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט "quot;תאורת טרקליה" ; על פני כל החדר.

## הפעלה / כיבוי נורות Hue.

ההדרות;quot & < Ambilight < ;quot &   
 .hue +Lounge light < hue +Ambilight < ;quot &Ambilight

## הצגת התצורה או איפוס

## הצגת התצורה הנוכחית של hue + Ambilight, רשת, גשר ונורות

הרחבת;quot < Ambilight >;quot & הגדרות;quot &   
הצגת;quot < hue +Ambilight >;quot & Ambilight  
תצורה;quot &

## איפוס ההגדרה הנוכחית של hue +Ambilight

## הצגת תצורה

הגדרות;quot & < Ambilight < ;quot &   
Philips Wireless Home +Ambilight < ;quot & Ambilight



## נבחרות

21.1

### על אודות נבחרות

באמצעות  &quot; **נבחרות מובילות** &quot; הטלוויזיה שלך ממליצה על...



- תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב- &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot;
- הסרטים האחרונים להשכרה בוידאו &quot; **וידאו לפי דרישה** &quot;
- שירותי טלוויזיה מקוונים (&quot; &quot;טלוויזיה בשידור חוזר &quot;);
- מאת Freeview Play ב- \*Freeview Play

כדי ליהנות מ- &quot; **נבחרות** &quot;, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של &quot; **נבחרות** &quot; זמינים רק בארצות נבחרות.

#### תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל- &quot; **תנאי השימוש** &quot;. כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון &quot; **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** &quot;.


כדי לפתוח את &quot; **תנאי השימוש** &quot;...

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את &quot; **תפריט מהיר** &quot;.
  - 2 בחר &quot; **נבחרות מובילות** &quot;.
  - 3 לחץ על + OPTIONS, בחר &quot; **תנאי שימוש** &quot; ולחץ על OK.
  - 4 בחר &quot; **הגדרות כלליות** &quot; ולחץ על OK.
  - 5 בחר &quot; **הצטרפות שירות המלצות מותאמות אישית** &quot; ולחץ על OK כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב על OK כדי לבטל את הסימון.
  - 6 לחץ על  &quot; **חזרה** &quot; כדי לסגור את התפריט.
- \* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

21.2

### כעת בטלוויזיה


#### על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות  &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot;, הטלוויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל- &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות. הפיכת המידע על &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; לזמין...

- המידע על &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; חייב להיות זמין במדינתך.
- יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.



- שעון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב &quot; **אוטומטי** &quot; או &quot; **תלוי מדינה** &quot;.
- עליך לקבל את &quot; **תנאי השירות** &quot; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל  יופיע בראש המסך רק כאשר &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

#### השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot;...


- 1 לחץ על  כדי לפתוח את &quot; **תפריט מהיר** &quot;.
- 2 בחר &quot; **נבחרות מובילות** &quot; כדי לפתוח את התפריט &quot; **נבחרות מובילות** &quot;.
- 3 בחר &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; בראש המסך ולחץ על OK.
- 4 לחץ על  &quot; **חזרה** &quot; כדי לסגור.

עם פתיחת היישום &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot;, ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

&quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; מאפשר לך...

- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.
- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.


ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ- &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot;, ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על  &quot; **חזרה** &quot;.


21.3

### וידאו לפי דרישה

#### על אודות וידאו לפי דרישה

באמצעות  &quot; **וידאו לפי דרישה** &quot;, ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר ל- &quot; **וידאו לפי דרישה** &quot; להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל  יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר &quot; **וידאו לפי דרישה** &quot; זמין.

#### תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.


#### תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.



## שימוש בווידיאו לפי דרישה

כדי לפתוח את "וידאו לפי דרישה"...

1 - לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר  "בחירות מובילות" כדי לפתוח את

התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר  "וידאו לפי דרישה" בראש המסך ולחץ

על OK.

4 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.

5 - לחץ על  "חזרה" כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "וידאו לפי דרישה", ייתכן

שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר


שניות.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הוידאו ולקבל

תקציר של הסרט.

3 - אשר את הזמנתך.

4 - בצע את התשלום בטלוויזיה.

5 - התחל לצפות בווידיאו. תוכל להשתמש במקשי  (הקרנה) או

|| (השהיה).

# Freeview Play

22.1

## אודות Freeview Play

כדי ליהנות מ-Freeview Play\*, ראשית יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

Freeview Play מציעה:

- צפייה בתוכניות טלוויזיה שהחמצת בשבעת הימים האחרונים.
- צפייה בטלוויזיה חיה ולפי דרישה, הכל במקום אחד מבלי להיכנס ליישום, ניתן לחפש בתוכניות של Freeview Play ב- "מדריך הטלוויזיה";
- צפייה ביותר מ-70 ערוצים רגילים ועד 15 ערוצי HD.
- שימוש בשירותים לפי דרישה כגון BBC iPlayer, ה-ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS ו-BBC SPORT.
- אין חוזים ואין עלויות חודשיות, אתה בשליטה.




לפרטים, בקר בכתובת: <https://www.freeview.co.uk>

\* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

22.2

## שימוש ב-Freeview Play

כדי לפתוח את Freeview Play...\*

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר";
  - 2 בחר  "בחירות מובילות";
  - 3 בחר את הכרטיסייה "המלצות"; או "ממירים"; בראש המסך.
  - 4 בחר ז'אנר מהשורה השנייה ולחץ על OK כדי לסנן את התוכניות הרלוונטיות.
  - 5 בחר תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
  - 6 לחץ על  "חזרה"; כדי לסגור.
- \* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

# Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלויזיה זו.  
הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-  
Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של  
Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלויזיה במצב המתנה.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

## אודות Alexa

הטלויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa\*

### אודות Alexa

Alexa היא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa מ-Echo מ-Alexa ומיצרני התקנים. כש-Alexa פועל בטלויזיה, ניתן להפעיל את הטלויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

• Philips Android Smart TV שתומך ב-Alexa

• התקן Amazon Echo

• חשבון Google

• התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח

• רשת Wi-Fi

### אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות &quot; Philips Smart TV בקרת קול של &quot; בחנות של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה-Android Smart TV של Philips.

\* Alexa לא זמינה בכל השפות ובכל הארצות. Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה מסונפות החברות או.

הערה: סגנונות Ambilight הנתמכים עשויים להיות תלויים בדגמי הטלויזיה הספציפיים. כדי לדעת אילו סגנונות Ambilight נתמכים, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלויזיה.

## שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Philips Android Smart TV. התחל את ההגדרה על-ידי הרצה של היישום &quot; Amazon Alexa &quot; מהמסך &quot; בית &quot; של הטלויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Android Smart TV שאותו Alexa תזהה.

- בחר חשבון Google והתחבר.

- חזור למיומנות זו ביישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לקשר חשבונות ולגלות התקנים.

- חזור לטלויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

### הגדרה בטלויזיה עבור Alexa

1 לחץ על  ופתח את היישום Amazon Alexa.

2 צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את

ההגדרה.

3 עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי &quot; מדיניות הפרטיות &quot;; לתת שם לטלויזיה ולהיכנס לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.

4 בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google שבו השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.

5 השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa. הראשון הוא להפעיל את המיומנות &quot; בקרת קול של Smart TV של Philips &quot;; השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון הוא לגלות את ההתקנים.

6 בחר &quot; הפעל &quot;; או &quot; השבת &quot;; עבור ההגדרה &quot; הפעלת הטלויזיה &quot;; ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלויזיה או כיבויה באמצעות פקודה קולית.

7 בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור &quot; בוצע &quot;; כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחר &quot; ניהול

טלויזיות &quot;; כדי לבצע את הניהול של טלויזיות המקושרות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלויזיות ל-Alexa.

עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על

&quot; מיומנויות &quot;; וחפש את &quot; בקרת קול של Smart TV של Philips &quot;; המיומנות תופיע ברשימת התוצאות.

## תוכנה

25.1

### עדכון תוכנה

#### עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר <עדכון>; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.
3. הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
4. אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
5. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק.
6. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

#### עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכוון הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכוון הבזק USB בעל שטח פנוי של 2 גיגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר USB ולחץ על OK.

#### זיהוי הטלויזיה

1. הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.
2. בחר <כתוב אל USB>; ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בכוון ההבזק USB.

#### הורדת התוכנה

1. הכנס את כוון ההבזק USB למחשב שלך.
2. בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.
3. בחר <שליחת מזהה>;.
4. אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.
5. לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את הקובץ autorun.upg אל תוך כוון הבזק USB. אין לשמור את הקובץ

בתיקיה.

#### עדכון תוכנת הטלויזיה

1. חבר שוב את כוון ההבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את כוון הבזק ה-USB.

3. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

#### חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.
3. הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
4. אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
5. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק.
6. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

\* הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

25.2

### גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
3. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

25.3

### עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את <עדכון תוכנה אוטומטי>; לעדכון תוכנת הטלויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלויזיה במצב המתנה.

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר <עדכון תוכנה אוטומטי>; ולחץ על OK.
3. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתוזמנות הקלטות או התראות אחרות).

כאשר ההגדרה מושבתת, ה-OSD <שדרג עכשיו>; יוצג.

כדי להציג את היסטוריית עדכוני התוכנה...

- 1 - בחר **הגדרות** > **עדכון תוכנה** > **הצגת היסטוריית עדכון התוכנה** > ולחץ על OK.
- 2 - היסטוריית עדכוני התוכנה בטלויזיה תוצג.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

## רישיון קוד פתוח

## על אודות רישיון קוד פתוח

בטלוויזיות TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב "שימוש".

TP Vision Netherlands B.V. בין אחריות כל מספקת אינה.  
מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה  
כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V. אינה.  
מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על  
האחריות וחביותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision  
Netherlands B.V. הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא. שרכשת.  
לשימושך.

## הצהרת התאימות של UK

TP Vision Europe B.V תואמת זו שטלויזיה בזאת מצהירה:  
לדרישות החינויות ולתנאים רלוונטיים אחרים של Directives  
Ecodesign for Radio Equipment Regulations 2017  
Energy-Related Products and Energy  
Regulations (EU Exit) (Amendment (Information  
2019 ולתקנות ההגבלה על שימוש בחומרים מסוכנים מסוימים  
בציוד חשמלי ואלקטרוני משנת 2012.

26.2

## חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים  
נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### חשמל

- מתח רשת החשמל:  $\pm 10\%$  וולט 220-240
- טמפרטורת סביבה: C5° עד C35°
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידיוותי לסביבה, השתקת תמונה  
(לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

26.3

## מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android:

Android 11

26.4

## קליטה

- בניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיור: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C (כבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2),  
HEVC (MPEG4 SD/HD) (ISO/IEC 14496-10)
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי בניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות בניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים,  
SCPC ו-MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות  
1813 / וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone  
(burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

# מפרטים

26.1

## סביבתי

### תווית אנרגיה אירופאית

**תווית האנרגיה האירופאית** מיידעת אותך על סיווג היעילות  
האנרגטית של מוצר זה. ככל שסיווג נצילות האנרגיה של המוצר ירוק  
יותר, כך הוא צורך פחות אנרגיה.  
בתווית ניתן למצוא את סיווג היעילות האנרגיה ואת צריכת החשמל  
הממוצעת של מוצר זה במהלך שימוש. את ערכי צריכת החשמל של  
המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך,  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) בכתובת

### תום השימוש

#### השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high  
which can be recycled, quality materials and components  
and reused.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא  
שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/19/EU.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים  
אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים  
הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים  
הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על  
הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי  
2006/66/EC, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית  
הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של  
סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות  
פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

## סוג מסך

### גודל אלכסוני של המסך

- 139 ס"מ / אינץ' 55
- 164 ס"מ / אינץ' 65
- 189 ס"מ / אינץ' 75

### רזולוציות תצוגה

3840 x 2160

## רזולוציות כניסה תצוגה:

### רזולוציית מחשב / וידאו נתמכת

רזולוציה – קצב רענון

כניסות וידאו - קצב מסגרות מרבי הוא Hz120 (הטלוויזיה יכולה להיות במצב וידאו /משחק /מחשב)

- 640 - 480 x 60 הרץ
- 576 p - 50 הרץ
- 720 p - 50 הרץ, 60 הרץ
- 1080p x - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ
- 120 הרץ
- 1440 x - 60 הרץ, 120 הרץ
- 1080p x - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ
- 120 הרץ
- 1080p x - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ
- 120 הרץ

\* הערה: 100 הרץ, 120 הרץ רק ב-HDMI1 ו-HDMI2

### רזולוציה נתמכת לווידיאו בלבד

רזולוציה – קצב רענון

כניסות וידאו (הטלוויזיה יכולה להיות במצב וידאו או משחק)

- 480 - 60Hz i (כאשר HDMI Ultra HD במצב רגיל)
- 576 - 50Hz i (כאשר HDMI Ultra HD במצב רגיל)
- 1080 - 50 הרץ, 60 הרץ
- וידאו עם קצב רענון משתנה 1080 p, 1440 p, 2160p עם קצב מסגרות עד 48-120 הרץ כאשר HDMI Ultra HD במצב אופטימלי (משחק אוטומטי)

\* הערה:

ייתכן שלא תהיה תמיכה בחלק מהרזולוציות וקצבי המסגרות בכל מקורות הקלט.

100 הרץ, 120 הרץ רק ב-HDMI1 ו-HDMI2

## קישוריות

### צד הטלוויזיה

- חריץ לממשק משותף: /CAM +CI
- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- USB 2.0 USB 3 -
- USB 3.0 USB 2 -
- Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 4 in
- Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 3 in

### תחתית הטלוויזיה

- יציאת שמע דיגיטלית - Optical Toslink
- רשת LAN (RJ45)
- טיונר לוויין
- אנטנה (75 אוהם)
- כניסת HDMI 1 -ARC -Ultra HD - קצב מסגרות גבוה - HDR
- כניסת HDMI 2 -ARC- /eARC -Ultra HD - קצב מסגרות גבוה - HDR
- USB 2.0 USB 1 -

## צליל

- הספק חשמלי (RMS): 70 וואט
- Dolby MS12 V2.5
- Dolby Atmos
- DTS - HD (M6)
- DTS Play-Fi
- Height Virtualizer + Surround Virtualizer
- Dolby Bass Enhancement
- Dolby Dialogue Enhancement
- Dolby Volume / (AVL מצב לילה)
- AI Sound
- AI EQ
- Mimi Health Hearing

## מולטי-מדיה

### חיבורים

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, פס כפול
- BT 5.0

### מערכות קובצי USB נתמכות

NTFS, FAT 32, FAT 16

### שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V
- Quicktime, GP, 3AVI, ASF, MKV
- Codec וידאו: H.264/MPEG-4 AVC, MKV, AVI
- MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codec שמע: MP3, WAV, AAC, WMA v2 עד v9.2
- (WMA-PRO) v9 ו-v10



• כתוביות:

- פורמטים: SMI, TXT, SUB, SRT

- קידוד תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה

( Windows-1250 ), קירילית ( Windows-1251 ), יוונית

( Windows-1253 ), טורקית ( Windows-1254 ), מערב אירופה

( Windows-1252 ), עברית ( CP-1255 ), ערבית ( CP-1256 ),

בלטית ( CP-1257 ), קוריאנית ( Windows-949 )

• קצב נתונים מקסימלי נתמך:

- MPEG-4 AVC ( H.264 ) נתמך עד High Profile @ L5.2 80Mbps

- H.265 ( HEVC ) נתמך עד Main 10 Profile Main עד High Profile @ L5.1 80Mbps

• Codec תמונות: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, Photo 360

Wi-Fi Certified

טלוויזיה זו היא מבשיר עם אישור Wi-Fi.

# עזרה ותמיכה

27.1


## רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (וכולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.







































עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

27.2

## שימוש בעזרה

טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך .

### פתיחת העזרה

לחץ על המקש  (כחול) כדי לפתוח מיד את  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &

הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על **⏻** בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

## נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

## ערוצים

### לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיינ במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

### ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

## Picture (תמונה)

### אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

### יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזור סגנון תמונה ב- "הגדרות תמונה" או בצע "איפוס להגדרות היצרן" באפשרות "הגדרות כלליות".

### קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונן עדין.

### תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב. וודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
- שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

### הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא ש- "מיקום" מוגדר ל- "בית"; במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

### כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא ש- "מיקום" מוגדר ל- "בית".

### התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את "פורמט תמונה" ל- "מקורי".

### מיקום התמונה אינו נכון

- ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.
- החלף את "פורמט תמונה" ל- "מקורי".

## התמונה מהמחשב אינה יציבה

ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

## צליל

### אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושטקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

## HDMI ו-USB

### HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל-HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב- "עזרה" לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח" וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO (IN) שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.
- HDMI EasyLink אינו עובד
- ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.
- **לא מוצג סמל עוצמת הקול**
- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.
- **לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB**
- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.
- **השמעה /הצגה לא יציבה של קובצי USB**

• ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה /הצגה ירודה.

## רשת

### רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

### האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

### החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

### DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארז דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל".

### איכות ירודה בעת צפייה בסרטוני וידאו בהזרמה

- איכות התמונה /השמע של הזרמת וידאו תלויה בתוכן הווידאו המקורי שסופק על ידי יישומי הזרמת וידאו.
- חיבור רשת מהיר וציב חיוני כדי להבטיח את החוויה הטובה ביותר לצפייה בסרטוני וידאו בהזרמה. להלן מהירות חיבור הרשת המומלצת להזרמת סרטוני וידאו:
- איכות תמונה רגילה ( 5SD ): Mbps
- איכות תמונה גבוהה ( 10HD ): Mbps
- 4K/Ultra HD ( 25UHD ): Mbps

## בלוטות'

### לא ניתן לבצע קישור

- ודא שההתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של ההתקן.
- יש להחזיק את הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.
- קישור בו-זמני של מספר התקנים לטלוויזיה עלול שלא לפעול.

### אבד חיבור Bluetooth

- תמיד מקם את הרמקול האלחוטי בטווח של 5 מטרים מהטלוויזיה.

### סנכרון וידאו ושמע Bluetooth

- לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth, בדוק את איכות סנכרון השמע לוויידאו. לא כל התקני ה-Bluetooth פועלים כהלכה. היוועץ בסוכן.

## שפת התפריט לא נכונה

### שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

- 1 לחץ על HOME כדי לעבור למסך הבית.

- 2 בחר את הסמל ( &quot;הגדרות" ); מסרגל המערכת שבראש מסך הבית ולחץ על OK.
- 3 לחץ 5 פעמים ✓ (למטה).

- 4 לחץ שלוש פעמים > (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- 5 לחץ על < &quot;חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

27.4

## עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואות). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדואר &quot;ל: ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

27.5

## תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היוועץ באתר שלנו [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

### מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

### ⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

## בטיחות וטיפוח

28.1

### בטיחות

#### חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

#### סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה.
- אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

#### סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

#### סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

## סכנות יציבות

מכשיר טלוויזיה יכול ליפול ולגרום לפגיעה חמורה או למוות. פגיעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להבטיח שהטלוויזיה לא בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
- תמיד יש להשתמש בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או לבקורות שלה.
- תמיד יש להעביר כבלים המחוברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם טלוויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלוויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.
- במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

## סיכון סוללות

- אל תבלע את הסוללה. סכנת כוויה כימית.
- ייתכן שיש בשלט רחוק סוללץ מטבע. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעותיים בלבד ולהביא למוות.
- הרחיק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסק להשתמש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנה שסוללות נבלעו או הוחדרו לחלק כלשהו של הגוף, פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
- סיכון לשאיפה או להתפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכול להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימות).
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיכה מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעלולים לגרום להתפוצצות.
- השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אוויר נמוך במיוחד שעלול להוביל להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.

## סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ; לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

אין לנסות להזין את העור בדרך כלשהי.  
בפרט, השימוש בתרסיסי הברקה, סבון לאוכפים, שעווה ותכשירים  
מסתירי מזון עלול ליצור משטח דביק, המושך אליו לכלוך, ולאורך זמן  
לגרום לנזק בלתי הפיך.

## סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלויזיה משקע החשמל ואת  
האנטנה.  
בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלויזיה, של  
כבל החשמל או של כבל האנטנה.

## סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן  
ארוכים.

## טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את  
הארזיה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלויזיה לרשת החשמל,  
המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

## לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל  
בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע  
זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות  
קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלויזיה פעלה  
במשך מספר שעות.  
לחות העיבוי לא תזיק לטלויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

28.2

## טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל  
תחבט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה  
לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight,  
הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות  
חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר  
לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן  
תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן,  
בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן  
הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את  
הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.
- LED של Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה  
Ambilight.

28.3

## שמירה על עור ותחזוקתו

לטיפול סדיר בעור מוגמר, יש לשאוב אותו ולאחר מכן לנגב אותו  
במטלית לחה שהורטבה במים פושרים עם סבון.  
יש להשתמש בסבון עדין ולעולם לא בדטרגנט.  
יש לנגב את בעור בתנועות מעגליות עדינות ולהיזהר שלא להספיגו  
במים.  
יש לחזור על הפעולה עם מים נקיים.

# תנאי שימוש

29.1

## תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2022 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל .

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן &quot;TP Vision &quot;; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאליו צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות; לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מצוין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE

TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014/53/EU (RED/2009/125/EC) (תכנון אקולוגי) וכן 2011/65/EC (RoHS).

תאימות עם EMF

TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.


TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

29.2

## תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה


ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'.

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

- 1. לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.
- 2. בחר &quot;יישומים &quot;; כדי לפתוח יישומים.

29.3

## תנאי שימוש - האוסף של Philips

ב &quot;עזרה &quot;; לחץ על המקש הצבעוני  &quot;מילות מפתח &quot;; וחפש &quot;תנאי שימוש, האוסף של Philips &quot;; כדי לקבל מידע נוסף.

## Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Atmos ו-Dolby Vision

Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, וסמל D-הכפול הם סימנים מסחריים רשומים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. המיוצרים תחת רישיון מ-Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 2012-2021 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



## משופר IMAX

IMAX משופר

יוצר על פי רישיון מאת IMAX Corporation. IMAX סימן הוא © רשום של IMAX Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות. למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. והלוגו DTS הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. בארה"ב ובמדינות אחרות. © 2022 DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



## DTS-HD

DTS-HD

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. הסמל, DTS והסמל יחד, DTS-HD, Play-Fi, והלוגו DTS-HD, ולוגו DTS Play-Fi הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. הברית בארצות. /או במדינות אחרות. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



## זכויות יוצרים

## HDMI

HDMI

HDMI High-Definition Multimedia Interface, ו"הלוגו של HDMI"; הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.



## HEVC Advance

HEVC Advance

מכוסה תחת טענה אחת או יותר בפטנטים של HEVC הרשומים באתר [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com). מוכן לעתיד עם פענוח HEVC מתקדם.



## AMD FreeSync Premium Pro

Premium Pro AMD FreeSync

משחק HDR ללא קריעות, ללא קטיעות ועם השהייה נמוכה.





## DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited.

DTS, הסמל, DTS והסמל יחד, Play-Fi, והלוגו DTS Play-Fi הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. בארצות הברית ו/או בארצות אחרות. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



## Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

הלוגו Wi-Fi CERTIFIED של רשום מסחרי סימן הוא Wi-Fi Alliance.



## Kensington

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington ו-Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.



## סימנים מסחריים אחרים

כל יתור הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

---

# כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

## A

- 76 Alexa
- 70 Ambilight+Hue
- 70 Ambilight+Hue, Immersion
- 70 Ambilight+Hue, מופעל, כבוי או
- 70 Ambilight+Hue, תצורה
- 70 Ambilight+Philips Wireless Home Speakers
- 50 Ambilight, הגדרות
- 68 Ambilight, כיבוי או הפעלה
- 69 Ambisleep
- 71 Aurora

## B

- 28 Bluetooth, התקן בחר
- 28 Bluetooth, התקן הסר

## C

- 26 CAM, מותנית גישה רכיב -
- 26 CI+

## D

- 46 Dolby Atmos
- 22 DVB (דיגיטלי וידאו שידור)

## E

- 48 EasyLink 2.0
- 25 EasyLink HDMI CEC

## F

- 74 Freeview Play

## H

- 18 HbbTV

## I

- 17 iTV

## U

- 20 Unicable 1
- 20 Unicable 2

## W

- 31 Wi-Fi

## א

- 23 אורך תדר
- איכות הקליטה 23
- 23 אנטנה, התקנה ידנית
- אפליקציות 34
- 13 אפשרויות, בערוץ

## ב

- 23 בדיקת קליטה
- 45 בינת תאורת סביבה
- 82 בעיות
- 83 בעיות, חיבור HDMI
- 83 בעיות, חיבור USB
- 84 בעיות, חיבור Fi-Wi
- 84 בעיות, חיבור, אינטרנט
- 83 בעיות, ערוצים
- 83 בעיות, צליל
- 82 בעיות, שלט רחוק
- 84 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים
- 83 בעיות, תמונה

## ג

- 70 גשר מסוג hue

## ד

- 13 דירוג הורים
- 13 דירוג לפי גיל

## ה

- 47 הגדרות Personalization Sound Mimi
- 33 הגדרות אנדרואיד
- 55 הגדרות גישה אוניברסלית
- 52 הגדרות חיסכון, נוחות לעיניים
- 49 הגדרות יציאת אודיו
- 43 הגדרות צבע מתקדמות
- 85 הוראות בטיחות
- 43 הפחתת Artefact MPEG
- 11 הפעלה
- 6 הצבת הטלוויזיה
- 78 הצגת היסטוריית עדכון התוכנה
- 63 הקלטה
- 70 הרחבת Ambilight
- 64 השהה טלוויזיה
- 79 השלכת הטלוויזיה או הסוללות
- 23 התקנה ידנית
- 22 התקנת טלוויזיה
- 22 התקנת טלוויזיה מחדש
- 19 התקנת לוויין
- 31 התקנת רשת
- 50 התראת Atmos Dolby
- 46 התראת Vision Dolby

## ו

- 72 וידאו לפי דרישה

## ח

- 43 חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG
- 31 חיבור קווי
- 26 חריץ לממשק משותף

## ט

- 86 טיפול במסך
- טלוויזיה אינטראקטיבית 18
- 17 טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודות
- 11 טלוויזיה, המתנה
- טלקסט 16
- טקסט 16
- טקסט דיגיטלי 16

## כ

- 6 כבל החשמל
- 28 כונן קשיח USB, שטח דיסק
- 72 כעת בטלוויזיה
- 26 כרטיס חכם, CAM
- 13 כתובית

## ל

- 4 להתחלה
- 20 לוויין, Unicable
- 20 לוויין, התקנה ידנית
- 20 לוויין, חבילות ערוצים
- 20 לוויין, עדכון ערוצים ידני
- 67 לשחק משחקים

## מ

- מדיה 57
- מדריך הטלוויזיה, תזכורות 61
- מדריך טלוויזיה 61
- מדריך קישוריות 25
- מחק, זיכרון אינטרנט 32
- מחשב, חיבור 30
- מיקרופיש מוצר 79
- מערכת קולנוע ביתי, בעיות 27
- מצב אישי, dialogue Clear 46
- מצב סרט אוטומטי 46
- מצב סרט אוטומטי 53
- מצב תדר רשת 22
- מקלדת USB 29
- מקלדת USB, חיבור 29
- מקש בטלוויזיה 11
- מרחק צפייה 6

## נ

- נבחרות 72
- נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור 27
- נורות מסוג hue 70
- ניגודיות, ניגודיות דינמית 44
- נעילת יישום 35
- נעילת ילדים 56
- נעילת ילדים, נעילת יישום 56
- נתוני מדריך טלוויזיה 61

## ס

- סגנון תמונה AI 42
- סקירת תדרים 23

## ע

- עדכון ערוצים אוטומטי 21
- עדכון תוכנה 77
- עותק רשימת ערוצים 23
- עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית 24
- עותק רשימת ערוצים, העלאה 24
- עותק רשימת ערוצים, העתק 24
- ערוץ 12
- ערוץ, דירוג לפי גיל 13
- ערוץ, אפשרויות 13
- ערוץ, התקנה 21
- ערוץ, התקנת אנטנה 21
- ערוץ, התקנת ערוצי לוויין 19
- ערוץ, מדריך טלוויזיה 61
- ערוץ, עבור לערוץ 13
- ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי 21
- ערוץ, עדכון ערוצים ידני 22
- ערוצים, התקנה מחדש 22

## צ

- צבע, כל טווח הצבעים 43
- צור קשר עם פיליפס 84
- צליל, הגדרת סגנון 46
- צפייה בטלוויזיה 13

## ק

- קובצי מדיה, מכונן USB 57
- קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS 57
- קולנוע ביתי אלחוטי Fi-Play 49
- קונסולת משחק, חיבור 28

## ר

- רכיבי CAM של הלוויין 20
- רשום את המוצר שלך 82
- רשימת הערוצים 12
- רשימת ערוצים 12

- רשימת ערוצים, חיפוש 12
- רשימת ערוצים, סינון 12
- רשימת ערוצים, פתיחה 12
- רשת אלחוטית 31
- רשת קווית 31
- רשת, אלחוטית 31
- רשת, הגדרה 32
- רשת, חיבור 31
- רשת, קווית 31

## ש

- שיפור דו-שיח 55
- שירות לקוחות 84
- שלט רחוק, סוללה 10
- שעון מעורר עם הזריחה 69
- שפה, שמע 14
- שפת הכתוביות 14
- שפת הכתוביות:, משני 14
- שפת הכתוביות:, ראשי 14
- שפת השמע, משנית 14
- שפת השמע, ראשית 14
- שפת טקסט, משנית 17
- שפת טקסט, ראשית 17

## ת

- תאורת סביבה, צבע מותאם אישית 51
- תדר רשת 22
- תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי 79
- תוכניות, המלצות 72
- תוכנת קוד פתוח 78
- תום השימוש 79
- תחנת רדיו 12
- תיקון 84
- תמונה, הגדרות מהירות 46
- תמונה, פורמט התמונה 45
- תמונות, סרטונים ומוזיקה 57
- תמיכה מקוונת 84
- תמיכה, מקוונת 84
- תנאי שימוש 87
- תנאי שימוש, האוסף של Philips 33
- תפריט מהיר 39



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)