

سجّل منتجك واحصل على الدعم على  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

دليل المستخدم

**PHILIPS**



# المحتويات

١	الإخطار	٢
٢	هام	٤
٣	التلفزيون الخاص بك	٧
	مفاتيح التحكم بالتلّفاز	٧
	وحدة التحكم عن بعد	٧
	استخدام وحدة التحكم عن بعد	٨
٤	استخدام التلفزيون	٩
	تشغيل التلفزيون	٩
	تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد	٩
	إيقاف تشغيل التلفزيون	٩
	تغيير القنوات	٩
	مشاهدة الأجهزة المتصلة	١٠
	ضبط مستوى صوت التلفزيون	١٠
	استخدام خاصية نصوص المعلومات	١١
٥	استغلال التلفزيون أكثر	١٢
	الوصول إلى قوائم التلفزيون	١٢
	إضافة جهاز إلى القائمة الرئيسية	١٢
	إعادة تسمية الأجهزة من القائمة الرئيسية	١٢
	إزالة الأجهزة من القائمة الرئيسية	١٢
	تغيير إعدادات الصوت والصورة	١٣
	استخدام الميزات المتقدمة لنصوص المعلومات	١٥
	إنشاء واستخدام قائمة القنوات المفضلة	١٥
	عرض ساعة التلفزيون	١٦
	استخدام المؤقتات	١٦
	قفل المحتوى غير المناسب	١٧
	تغيير اللغة	١٧
	عرض Scenea	١٨
	تشغيل وعرض الصور، والموسيقى، ومقاطع الفيديو من أجهزة تخزين USB	١٨
	تحديث برنامج التلفزيون	٢٠
	تغيير تفضيلات التلفزيون	٢١
	استخدام قائمة الخيارات	٢١
	بدء عرض توضيحي للتلفزيون	٢١
	إعادة ضبط التلفزيون على إعدادات المصنع	٢٢

٦	تثبيت القنوات	٢٣
	تثبيت القنوات تلقائيًا	٢٣
	تثبيت القنوات يدويًا	٢٣
	إعادة تسمية القنوات	٢٤
	إعادة ترتيب القنوات	٢٤
٧	توصيل الأجهزة	٢٥
	التوصيلات الخلفية	٢٥
	التوصيلات الجانبية	٢٦
	توصيل كمبيوتر	٢٧
	استخدام Philips EasyLink	٢٧
	استخدام قفل Kensington	٢٩
٨	معلومات المنتج	٣٠
	قيم دقة الشاشة المدعومة	٣٠
	الوسائط المتعددة	٣٠
	الموافقات/الاستقبال/الإرسال	٣٠
	وحدة التحكم عن بعد	٣٠
	الكهرباء	٣٠
	حوامل التلفزيون المدعومة	٣٠
٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٣٢
	مسائل عامة بالتلفزيون	٣٢
	مسائل متعلقة بقنوات التلفزيون	٣٢
	مسائل متعلقة بالصورة	٣٢
	مسائل متعلقة بالصوت	٣٣
	مسائل متعلقة بتوصيل HDMI	٣٣
	مسائل متعلقة بتوصيل الكمبيوتر	٣٣
	الاتصال بنا	٣٣
١٠	الفهرس	٣٤

# الإخطار



تشير علامة التحذير هذه إلى وجود خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تفك غطاء التلفزيون أبدًا. واتصل دائمًا على دعم عملاء Philips بشأن الخدمة أو الإصلاح.

- إن أي تشغيل منع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات أو طرق تجميع لم يوصى أو يصرح بها في هذا الدليل تبطل الضمان.

## خصائص نقاط البكسل

منتج LCD هذا يحتوي على عدد كبير من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من أن وحدات البكسل الفعالة تبلغ ٩٩٩٩٩٪ أو أكثر؛ إلا أنه قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ساطعة (حمراء أو خضراء أو زرقاء) بشكل دائم على الشاشة. وهذا الأمر من خصائص الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يعد عطلاً.

## التوافق مع EMF

تقوم شركة TP Vision Netherlands B.V بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للعملاء، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني.

ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة Philips اتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، وذلك للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلبًا. وتؤكد TP Vision Netherlands B.V أنه إذا تم التعامل مع منتجاتها بشكل صحيح في الغرض المقصود منها، فسيكون استخدامها آمنًا وفقًا للدليل العلمي المتوفر اليوم.

وتؤدي Philips دورًا حيويًا في وضع معايير السلامة وEMF الدولية، بما يُمكن Philips من توقع تطورات أكثر في وضع المعايير لإدراجها مبكرًا في منتجاتها.

٢٠١٢ © TP Vision Netherlands B.V جميع الحقوق محفوظة.

المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار. العلامات التجارية هي ملك شركة Koninklijke Philips Electronics N.V أو مالكيها المعنيين. تحتفظ شركة TP Vision Netherlands B.V بحق تغيير المنتجات في أي وقت دون الالتزام بتعديل المستلزمات السابقة وفقًا لذلك.

يُفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام المستهدف من هذا النظام. من أجل استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير المحددة هنا؛ يجب الحصول على تأكيد بصلاحياتها ومناسبتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision Netherlands B.V أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية.

لا تتحمل شركة TP Vision Netherlands B.V أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا الدليل أو عن أي مشكلات قد تحدث كنتيجة لمحتوى هذا الدليل.

إن الأخطاء التي يتم إبلاغ شركة Philips بها سيتم تعديلها ونشرها على موقع دعم Philips بأسرع وقت ممكن.

## شروط الضمان

- احتمال الإصابة، أو تلف التلفزيون، أو إلغاء الضمان! لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك أبدًا.
- لا تستخدم التلفزيون والملحقات إلا وفقًا كما أراد المصنع.
- توجد أحد علامات التحذير التالية مطبوعة على ظهر التلفزيون.





حقوق النسخ  
Windows Media هي إما علامة تجارية مسجلة أو  
علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في  
الولايات المتحدة و / أو بلدان أخرى.



تم التصنيع بترخيص من Dolby Laboratories. تُعد  
Dolby وعلامة D الثنائية علامات تجارية مسجلة تخص  
Dolby Laboratories.



تُعد Kensington وMicro Saver علامتان تجاريتان  
أمريكيتان مسجلتان لشركة ACCO World  
Corporation مع تسجيلات صادرة وطلبات معلقة في دول  
أخرى حول العالم.



تُعد HDMI، وشعار HDMI، و High-Definition  
Multimedia Interface علامات تجارية أو علامات تجارية  
مسجلة لشركة HDMI licensing LLC في الولايات  
المتحدة و الدول الأخرى.  
العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى هي  
ملكية لأصحابها المعنيين.

اقرأ واستوعب كل الإرشادات قبل استخدام التلفزيون. إذا نجّم العطل عن عدم إتباع الإرشادات، فلن يسري الضمان.

### السلامة

#### خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق!

- لا تعرّض التلفزيون أبداً للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفزيون. إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور. اتصل بخدمة عملاء Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تضع التلفزيون أو وحدة التحكم أو البطاريات أبداً بالقرب من اللهب المكشوف أو المصادر الحرارية الأخرى، بما في ذلك ضوء الشمس المباشر. لمنع انتشار الحريق، أبقِ الشموع ومواد اللهب الأخرى بعيداً عن التلفزيون ووحدة التحكم والبطاريات على الدوام.



- احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تعرّض وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات أبداً للمطر أو المياه أو الحرارة المفرطة.
- تجنب وجود قوة شد على قوابس التيار الكهربائي. تأكد من إدخال قابس التيار في الفتحة بشكل كامل. يمكن لقوابس التيار الكهربائي غير المثبتة جيداً أن تؤدي إلى حدوث ماس كهربائي أو نشوب حريق.
- عند تدوير التلفزيون، تأكد أن سلك الكهرباء غير مشدود. فقد يؤدي شد سلك الكهرباء إلى ارتخاء الوصلات وحدوث قوس كهربائي.
- لفصل التلفاز من الكهرباء، يجب فصل قابس الطاقة. عند فصل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تشد السلك أبداً. تأكد من قدرتك الكاملة على الوصول لقابس الكهرباء وسلك الكهرباء والمنفذ في كافة الأوقات.

#### خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون!

- يلزم وجود شخصين لرفع وحمل جهاز التلفزيون والذي يزن أكثر من ٢٥ كجم أو ٥٥ رطلاً.
- عند تركيب حامل التلفزيون، استخدم الحامل المرفق فقط. ثبت الحامل مع التلفزيون بإحكام. ضع التلفزيون على سطح مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفزيون والحامل معاً.
- عند تركيب التلفزيون على الجدار بحامل، استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفزيون. ثبت حامل الجدار في جدار يمكنه دعم وزن كل من التلفزيون وحامل الجدار. لا تتحمل شركة TPVision Netherlands B.V. أية مسؤولية عن التركيب غير الصحيح على الجدار والذي قد يؤدي إلى وقوع حادثة أو إصابة أو تلف.
- إذا كنت بحاجة لتخزين التلفزيون، قم بتفكيك الحامل من التلفزيون. لا تقم أبداً بوضع التلفزيون على ظهره عندما يكون الحامل مثبتاً.
- قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء، تأكد أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة على الجانب الخلفي من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.
- يمكن أن تكون بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. يجب التعامل معه بحرص لتجنب الإصابة والتلف.

#### خطر إصابة الأطفال!

اتبع تلك الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغلي بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
- تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفزيون معلقاً على حافة السطح.
- لا تضع التلفزيون أبداً على أثاث طويل (مثل خزانة الكتب) دون تثبيت كل من الأثاث والتلفزيون على الجدار أو دعامة مناسبة.
- أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

#### خطر ابتلاع البطاريات!

- قد يحتوي المنتج/وحدة التحكم عن بعد على بطارية من نوع العملة، والتي قد يتم ابتلاعها. ولذلك أبعاد البطارية عن متناول الأطفال في كافة الأوقات!

## التخلص من المنتج القديم والبطاريات



تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولية ذات العلامة x هذه بأي منتج؛ فذلك يعني أن هذا المنتج يندرج ضمن المرسوم الأوروبي 2002/96/EC. يرجى الحرص على معرفة النظام المحلي لأنظمة تجميع المنتجات الإلكترونية والكهربائية على حدة.

يرجى التصرف وفقاً للقوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة بألقائها مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من منتجك القديم على منع حدوث التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطاريات يشملها المرسوم الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

يرجى الإلمام بالقوانين المحلية المعنية بالتجميع المنفصل للبطاريات لأن التخلص الصحيح يساعد على منع حدوث التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

## جهود المحافظة على البيئة

نحن في Philips نركز باستمرار على تقليل التأثير البيئي لأجهزتنا المبتكرة والخاصة بالمستهلكين. ونحن نوجه جهودنا نحو عمل تحسينات بيئية أثناء التصنيع، بما يشمل تقليل المواد الضارة، وتعزيز الاستخدام الفعال للطاقة، وتعليمات نهاية الاستخدام وإعادة تدوير المنتجات.

## خطر الحرارة المفرطة!

- لا تقم أبداً بتركيب التلفزيون في مكان ضيق. اترك دوماً مسافة لا تقل عن ٤ بوصات أو ١٠ سم حول التلفزيون للتهوية. تأكد ألا تغطي الستائر والأشياء الأخرى أبداً فتحات التهوية الموجودة على التلفزيون.
- خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف بسلك الكهرباء! لا تضع أبداً التلفزيون أو أي أشياء أخرى على سلك الكهرباء.
- افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

## خطر الإضرار بحاسة السمع!

- تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

## درجات الحرارة المنخفضة

- إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من ٥° مئوية أو ١٤° فهرنهايت، فأخرج التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارة التلفزيون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء.

## العناية بالشاشة

- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. والصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة. على سبيل المثال: القوائم على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزمنية. إذا كان من الضروري استخدام صور ثابتة؛ فقلل تباین الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- نظف التلفزيون والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة. لا تستخدم أبداً مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- خطر إتلاف شاشة التلفزيون! لا تلمس أو تدفع أو تحك أو تضرب الشاشة بأي شيء أبداً.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

للدخول إلى إعدادات كفاءة استخدام الطاقة:

١ أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.

٢ اختر واحدًا من الإعدادات التالية:

- **[توفير الطاقة]:** الإعدادات التي تحافظ على أكبر قدر من الطاقة.
- **[إلغاء الشاشة]:** إذا كنت ترغب في الاستماع إلى الصوت فقط من التلفزيون، يمكنك إيقاف شاشة التلفزيون. في حين تواصل الوظائف الأخرى العمل بشكل عادي.

#### البرامج مفتوحة المصدر



يحتوي هذا المنتج على برامج مرخصة بتراخيص مفتوحة المصدر. للحصول على الإشعارات ونصوص التراخيص، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الإلكتروني في المنتج أو النشرة الورقية. إن شركة TPVision Netherlands B.V بموجب هذا تعرض عند الطلب بأن تقوم بتوفير نسخة كاملة من كود المصدر المقابل لحزم البرامج مفتوحة المصدر المستخدمة بالمنتج وذلك للبرامج التي تتطلب تراخيصها ذلك. يسري هذا العرض لمدة ٣ سنوات بعد تاريخ شراء هذا المنتج لأي شخص يتلقى هذه المعلومة. للحصول على رمز المصدر؛ يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على العنوان التالي مع رقم المنتج: "Open Source Team, TP Vision Netherlands" B.V., High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands.

# ٣ التلفزيون الخاص بك

## وحدة التحكم عن بعد

تهانينا لشرائكم هذا المنتج ومرحبًا بكم في عالم Philips! وللاستفادة بشكل كامل من الدعم الذي تقدمه شركة Philips، يرجى تسجيل جهاز التلفزيون الخاص بك على [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## مفاتيح التحكم بالتلفاز

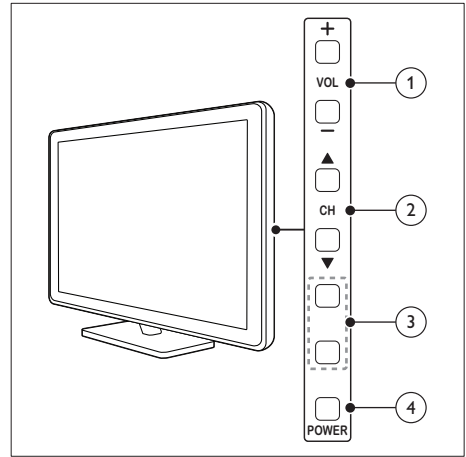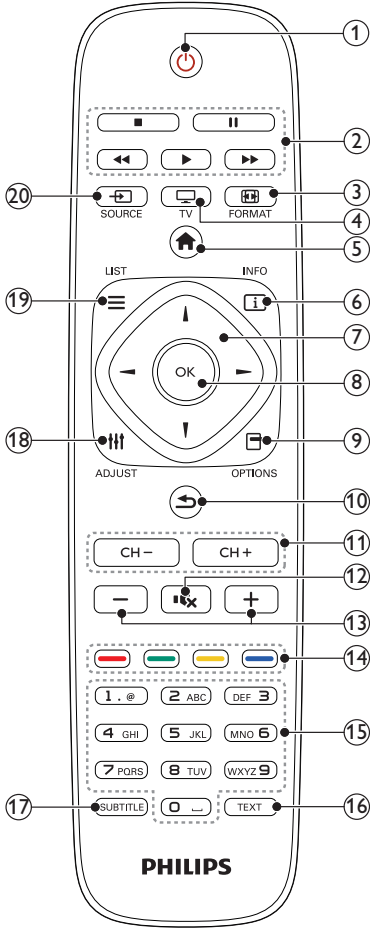

① +/-VOL: لضبط مستوى الصوت.

② CH ▽/▲: لتبديل القنوات.

③ MENU: للوصول إلى القائمة الرئيسية.

INPUT: لاختيار الجهاز المتصل

④ POWER: لتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

① (الاستعداد) ⏻

لتشغيل التلفزيون أو وضعه بوضع الاستعداد.

② أزرار التشغيل

للتحكم في تشغيل الفيديو أو الموسيقى.

③ FORMAT

لتغيير تنسيق الصورة.

④ TV

لتغيير المصدر لمشاهدة التلفاز.

⑤ (القائمة الرئيسية) ⏶

لوصول إلى القائمة الرئيسية.




## ٤ استخدام التلفزيون

يساعد هذا القسم في تنفيذ العمليات الأساسية في التلفزيون.


### تشغيل التلفزيون

- اضغط على مفتاح الطاقة الموجود بالتلفزيون.
- ← هناك تأخير قصير قبل أن يستجيب التلفزيون.

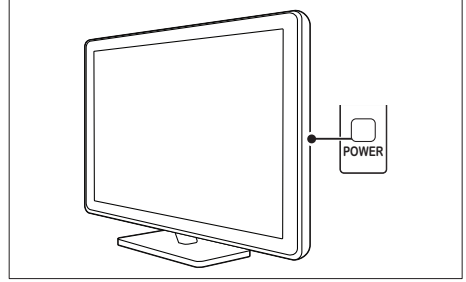

### إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد

- اضغط على (وضع الاستعداد-التشغيل) على وحدة التحكم عن بعد.

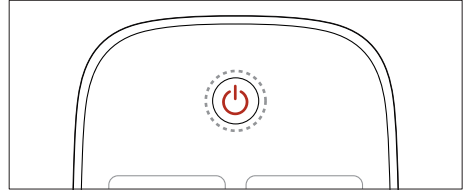

### تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد

- اضغط على (وضع الاستعداد-التشغيل) على وحدة التحكم عن بعد.
- ← يتغير ضوء مؤشر التحكم عن بعد إلى اللون الأحمر.

## إيقاف تشغيل التلفزيون


- اضغط على مفتاح الطاقة الموجود على التلفزيون مرة أخرى.
- ← ينطفئ ضوء مؤشر التحكم عن بعد.
- ← على الرغم من أن التلفزيون يستهلك قدرًا قليلًا من الكهرباء عندما يكون في وضع الاستعداد، إلا أنه يستمر في استهلاك الكهرباء. في حالة عدم الاستخدام لفترة زمنية طويلة، افصل كابل الكهرباء الخاص بالتلفزيون من مأخذ الكهرباء أو قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة.

ملاحظة


- إذا لم تتمكن من تحديد مكان وحدة التحكم عن بعد وأردت تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على CH ▼/▲ من على التلفزيون.

### تغيير القنوات


- اضغط CH+ أو CH- من على وحدة التحكم عن بعد.

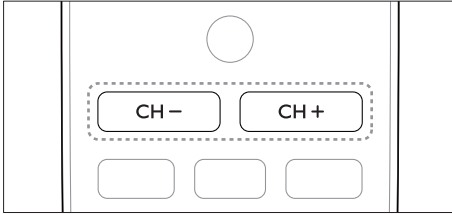

- اضغط على CH ▼/▲ من على التلفاز.

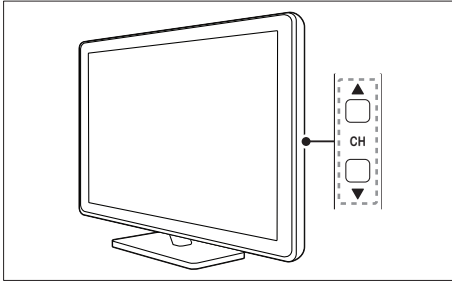

## طرق أخرى لتبديل القنوات


- أدخل رقم قناة باستخدام الأزرار الرقمية.
- اضغط على  من على وحدة التحكم عن بعد للعودة إلى القناة السابقة.

### ملاحظة

- عندما تقوم باستخدام قائمة للتفضيلات، يمكنك فقط اختيار تلك القنوات الموجودة في القائمة (انظر "إنشاء واستخدام قائمة القنوات المفضلة" في الصفحة رقم ١٥).

## عرض القنوات المثبتة

يمكنك معاينة كافة القنوات المتاحة، باستخدام قائمة شبكة القنوات.

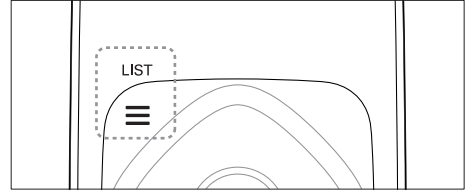


١ اضغط على OK أو LIST .

← تظهر شبكة القنوات.

٢ اضغط على   لاختيار ومعاينة أحد القنوات.

٣ اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة.

٤ اضغط على  للعودة إلى القناة السابق عرضها.



## مشاهدة الأجهزة المتصلة

### ملاحظة

- قبل أن تتم باختيار الجهاز كمصدر، قم بتشغيل الجهاز أولاً.

## اختيار جهاز من قائمة المصادر

- ١ اضغط على SOURCE  من وحدة التحكم عن بعد أو INPUT من على التلفاز.

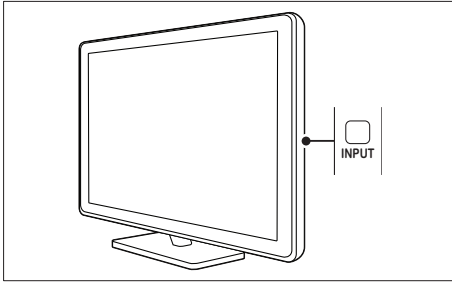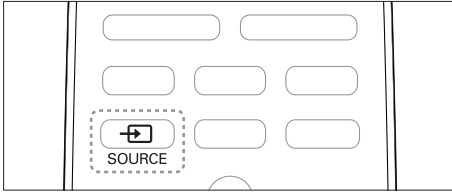

← تظهر قائمة المصادر.


٢ اضغط على   لاختيار الجهاز.

٣ اضغط على OK لتأكيد اختيارك.

← ينتقل التلفزيون إلى الجهاز الذي تم اختياره.


## ضبط مستوى صوت التلفزيون

- اضغط +/- من وحدة التحكم عن بعد.

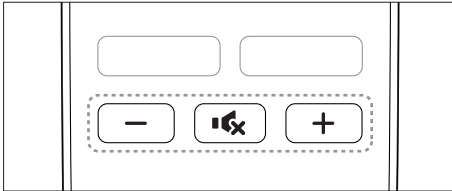



- اضغط على +/-  من على التلفاز.

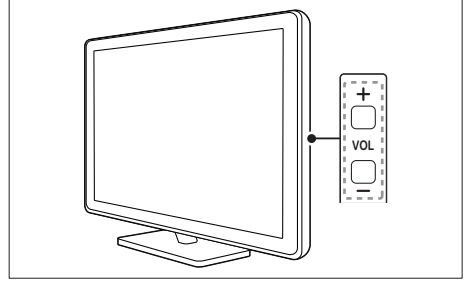




## إسكات الصوت أو لتشغيله

- اضغط على  لإسكات الصوت.
- اضغط على  مرة أخرى لاستعادة الصوت.


## استخدام خاصية نصوص المعلومات

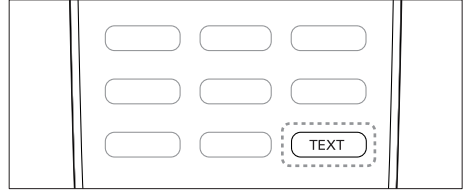

### ١ اضغط على TEXT.

← تظهر صفحة الفهرس الرئيسي.

### ٢ اختر صفحة بأحد الطرق التالية:

- اضغط على أزرار الأرقام لإدخال رقم الصفحة.
- اضغط  $\text{CH} \pm$  لعرض الصفحة التالية أو السابقة.
- اضغط على الأزرار الملونة لاختيار عنصر ذو لون محدد.
- اضغط  للعودة إلى الصفحة المعروضة سابقاً.

### ٣ اضغط على TEXT للخروج من نصوص المعلومات.


# ٥ استغلال التلفزيون أكثر

## الوصول إلى قوائم التلفزيون

تساعدك القوائم على تثبيت القنوات وتغيير إعدادات الصوت والصورة والوصول إلى مميزات أخرى.

١ اضغط على .

← تظهر شاشة القائمة.

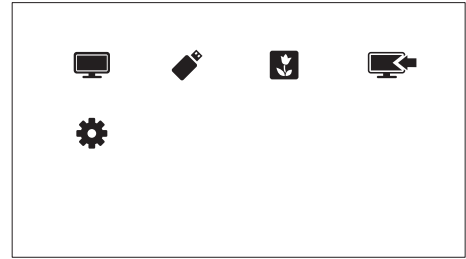


١ اختر واحدًا مما يلي، ثم اضغط على OK.

- [شاهد التلفاز]: إذا تم اختيار مصدر آخر غير الهوائي، فقم بالتبديل والعودة إلى مصدر الهوائي.
- [استعراض USB]: للوصول إلى مستعرض المحتويات في حالة توصيل وحدة تخزين USB.
- [Scenea]: لتشغيل خلفية Scenea.
- [إضافة جهاز جديد]: لإضافة أجهزة جديدة إلى القائمة الرئيسية.
- [إعدادات]: للوصول إلى القوائم الخاصة بضبط الصورة والصوت وإعدادات أخرى.

٢ اضغط على  للخروج.

## إضافة جهاز إلى القائمة الرئيسية

بعد توصيل الجهاز، قم بإضافته إلى القائمة الرئيسية.

١ اضغط على .

٢ اختر [إضافة جهاز جديد].

٣ اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لإضافة الجهاز إلى القائمة الرئيسية.  
← يظهر الجهاز في القائمة الرئيسية.

٤ لمشاهدة الجهاز، قم بتشغيله، ثم قم باختياره من القائمة الرئيسية.


٥ يمكنك أيضًا اختيار الجهاز باستخدام زر المصادر. (انظر 'اختيار جهاز من قائمة المصادر' في الصفحة ١٠)

## إعادة تسمية الأجهزة من القائمة الرئيسية

بعد إضافة الجهاز الجديد إلى القائمة الرئيسية، يمكنك إعادة تسميته حسبما تفضل.

ملاحظة 

- يمكن أن يصل طول اسم الجهاز إلى ١٦ حرفًا.

١ اضغط على .

٢ اختر الجهاز المراد إعادة تسميته.

٣ اضغط على  OPTIONS.  
← تظهر قائمة الخيارات.


٤ اختر [تسمية جهاز]، ثم اضغط OK.

٥ اختر الأحرف، ثم اضغط OK للتأكيد.  
• اضغط [abc] لتغيير الحرف الكبير إلى حرف صغير والعكس.

٦ عند الانتهاء من الاسم الجديد، اختر [تم]، ثم اختر OK.

## إزالة الأجهزة من القائمة الرئيسية

إذا لم يعد الجهاز متصلًا بالتلفزيون، فقم بإزالته من القائمة الرئيسية.

١ اضغط على .

٢ اختر الجهاز المراد إزالته.

٣ اضغط على OPTIONS.

٤ اختر [إزالة الجهاز]، ثم اضغط OK.

٥ اختر [إزالة]، ثم اضغط OK.

← تتم إزالة الجهاز المختار من القائمة الرئيسية.

## تغيير إعدادات الصوت والصورة

قم بتغيير إعدادات الصوت والصورة لتناسب تفضيلاتك. يمكنك تطبيق إعدادات محددة مسبقًا أو تغيير الإعدادات يدويًا.

ملاحظة

• أثناء مشاهدة التلفزيون أو الأجهزة الخارجية، اضغط **ADJUST**، ثم اختر [صورة ذكية] أو اختر [صوت ذكي] للوصول بسرعة إلى إعدادات الصوت والصورة.

## استخدام مساعد الإعدادات

استخدم مُساعد الإعدادات لإرشادك إلى أفضل إعدادات صوت وصورة.

١ اضغط على .

٢ اختر [إعداد] < [إعدادات الصورة والصوت السريعة]، ثم اضغط OK.

٣ اختر [متابعة]، ثم اضغط OK.

← تظهر القائمة [مساعد الإعدادات].

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاختبار إعدادات الصورة المفضلة لديك.

## استخدام إعدادات الصورة الذكية

يمكنك استخدام إعدادات الصورة الذكية لتطبيق إعدادات الصورة المحددة مسبقًا.

١ أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على **ADJUST**.


٢ اختر [صورة ذكية]

٣ اختر أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط على OK.

• [شخصي]: لتطبيق إعدادات الصورة المخصصة لك

- [حيوي]: إعدادات ثرية وحيوية، وهي مثالية للاستخدام أثناء ضوء النهار.
- [طبيعي]: إعدادات الصورة الطبيعية.
- [السينما]: إعدادات ملائمة للأفلام.
- [اللعبة]: إعدادات ملائمة للألعاب.
- [توفير الطاقة]: الإعدادات التي تحافظ على أكبر قدر من الطاقة.
- [قياسي]: الإعدادات الافتراضية والتي تُعد ملائمة لمعظم البيئات ومعظم أنواع الفيديو.
- [صورة]: إعدادات ملائمة للصور.
- [مخصص]: لتخصيص وتخزين إعدادات الصورة الخاصة بك. اختر [شخصي] لتطبيق هذه الإعدادات.

## ضبط إعدادات الصورة يدويًا

١ اضغط على .

٢ اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [صورة]، ثم اضغط OK.

٣ اختر أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط على OK.

• [صورة ذكية]: للوصول لإعدادات الصورة الذكية المحددة مسبقًا.

• [إعادة ضبط]: إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية.

• [تباين]: لضبط مستوى الضوء الخلفي، مع الاحتفاظ بمحتوى الفيديو دون تغيير.

• [السطوع]: لضبط كثافة وتفاصيل المناطق الداكنة.

• [اللون]: لضبط تشبع اللون.

• [وضوح]: لضبط وضوح الصورة.

• [تقليل التشويش]: لتصفية وتقليل التشويش في الصور.

• [الدرجة]: لضبط توازن اللون في الصورة.

• [درجة خاصة]: لتخصيص ضبط درجة اللون. (يتوفر هذا الخيار فقط في حالة اختيار [الدرجة] < [مخصص])

• [Pixel Plus HD] / [Digital Crystal Clear]

: لضبط كل وحدة بيكسل بشكل دقيق لمطابقة

وحدات البيكسل المحيطة بها. يؤدي هذا إلى إنتاج صورة لامعة وعالية التحديد.


• [HD Natural Motion]: (لطراز

xxPFL5xx6) لتقليل آثار الاهتزاز وتحسين

سلاسة صور.

- **[وضوح متقدم]:** لتمكين الوضوح الفائق للصورة.
- **[تباين حركي]:** لتحسين التباين. يوصى بالإعداد المتوسط.
- **[إضاءة حركية]:** لضبط سطوع إضاءة التلفزيون الخلفية لمطابقة أحوال الإضاءة.
- **[تحسين اللون]:** لجعل الألوان أكثر حيوية ولتحسين دقة التفاصيل في الألوان الساطعة. يمكنك تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها.
- **[جانب]:** لضبط شدة الدرجة المتوسطة في الصورة. لا يتأثر كلاً من اللون الأبيض والأسود.
- **[تنسيق الصورة]:** لتغيير تنسيق الصورة.
- **[حواف الشاشة]:** لضبط مساحة العرض. (عند ضبطها على الحد الأقصى، فقد تشاهد تشويشاً أو حواف خشنة للصورة).
- **[نقل الصورة]:** لضبط موضع الصورة لجميع تنسيقات الصور باستثناء [٤:٣] و [بدون قياس]، و [شاشة عريضة].

## تغيير تنسيق الصورة

- ١ اضغط على .
- ٢ اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [صورة]، ثم اضغط OK.
- ٣ اختر [تنسيق الصورة]، ثم اضغط OK.
- ٤ اختر تنسيق الصورة، ثم اضغط OK.

## ملخص تنسيقات الصورة

يمكن ضبط إعدادات الصورة التالية.

ملاحظة

- لا تتوفر بعض إعدادات الصورة، وذلك تبعاً لتنسيق مصدر الصورة.

**[تكبير فائق]:** (ليس للوضع HD و PC). لإزالة الأشرطة السوداء الموجودة على جانب البث بتنسيق ٤:٣. هناك حد أدنى للتشويه.



**[٤:٣]:** للعرض بتنسيق ٤:٣ العادي.



**[بدون قياس]:** للوضع HD و PC فقط وفي الطرازات المختارة فقط. للسماح بأقصى درجة وضوح. قد يحدث بعض التشويه بسبب أنظمة البث. اضبط دقة الكمبيوتر على وضع الشاشة العريضة للحصول على أفضل النتائج.




**[تكبير الترجمة]:** لعرض الصور بتنسيق ٤:٣ على مساحة الشاشة بأكملها، مع عرض الترجمة. اقتصاص جزء من أعلى الصورة.




**[توسيع الفيلم ١٤:٩]:** (ليس للوضع HD و PC). لتوسيع التنسيق ٤:٣ إلى ١٤:٩.



**[توسيع الفيلم ١٦:٩]:** (ليس للوضع HD و PC). لتوسيع التنسيق ٤:٣ إلى ١٦:٩.



**[شاشة عريضة]:** لتوسيع التنسيق ٤:٣ إلى ١٦:٩.



## استخدام إعدادات الصوت الذكي


يمكنك استخدام إعدادات الصوت الذكي لتطبيق إعدادات الصوت المحددة مسبقاً.

- ١ أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على **ADJUST III**.
- ٢ اختر [صوت ذكي].
- ٣ اختر أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط على OK.
  - **[شخصي]:** لتطبيق الإعدادات التي تم تخصيصها في قائمة الصوت.
  - **[قباسي]:** وهي إعدادات تُعد ملائمة لمعظم البيئات ومعظم أنواع الصوت.
  - **[أخبار]:** لضبط الإعدادات لتناسب الصوت المنطوق، مثل الأخبار.
  - **[السينما]:** إعدادات ملائمة للأفلام.
  - **[اللعبة]:** إعدادات ملائمة للألعاب.
  - **[دراما]:** إعدادات مثالية لبرامج الدراما.

- **[رياضة]:** إعدادات مثالية للبرامج الرياضية.

- **[تبديل صفحة فرعية]:** في حال توفر الصفحات الفرعية، يتم عرض كل صفحة فرعية بشكل متسلسل.


## ضبط إعدادات الصوت يدوياً

- 1 اضغط على .
- 2 اختر **[إعدادات]** < **[إعدادات التلفزيون]** < **[صوت]**، ثم اضغط OK.
- 3 اختر أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط على OK.
- **[صوت ذكي]:** للوصول لإعدادات الصوت الذكي المحددة مسبقاً.
- **[إعادة ضبط]:** إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية.
- **[صوت واضح]:** لتحسين جودة الصوت.
- **[جهور]:** لضبط مستوى الجهور.
- **[عالي الطبقة]:** لضبط مستوى علو الطبقة.
- **[محيطي]:** لتشغيل الصوت الفضائي.
- **[استواء تلقائي للصوت]:** للحد تلقائياً من تغييرات مستوى الصوت المفاجئة، على سبيل المثال، عند تغيير القنوات.
- **[توازن]:** لضبط توازن السماعات اليمنى واليسرى.

## استخدام الميزات المتقدمة لنصوص المعلومات

### الوصول إلى قائمة خيارات نصوص المعلومات

للوصول إلى مميزات نصوص المعلومات من خلال قائمة خيارات نصوص المعلومات.

- 1 اضغط على TEXT.
- ← تظهر شاشة نصوص المعلومات.
- 2 اضغط على  OPTIONS.
- ← تظهر قائمة خيارات نصوص المعلومات.
- 3 اختر أحد الخيارات التالية، ثم اضغط على OK.
- **[تجميد الصفحة] / [إطلاق الصفحة]:** لتجميد الصفحة الحالية أو إلغاء تثبيتها.
- **[شاشة مزدوجة] / [ملء الشاشة]:** التبديل بين ملء الشاشة والشاشة الثنائية.
- **[تكبير] / [عرض عادي]:** التبديل بين العرض المكثف والعرض العادي لصفحات قناة المعلومات.
- **[كشف]:** لإخفاء أو كشف المعلومات المخفية في الصفحة، مثل حلول الألغاز أو الأحاجي.


## اختيار الصفحات الفرعية لنصوص المعلومات

يمكن أن تحتوي صفحة قناة المعلومات على صفحات فرعية متعددة. يتم عرض الصفحات الفرعية بجوار رقم الصفحة الرئيسية.

- 1 اضغط على TEXT.
- ← تظهر شاشة نصوص المعلومات.
- 2 اضغط +/- CH لاختيار صفحة نصوص المعلومات.
- 3 اضغط ◀ أو ▶ للوصول إلى صفحة فرعية.

## استخدام نصوص المعلومات ١,٥



وفي حالة بث نصوص معلومات ١,٥ من قناة؛ يتم تشغيلها بشكل افتراضي.

- 1 اضغط على .
- 2 اختر **[إعدادات]** < **[إعدادات التلفزيون]** < **[تفضيلات]** < **[Teletext 1.5]**.
- 3 اختر **[تشغيل]** أو **[إيقاف]**، ثم اضغط OK للتأكيد.

## إنشاء واستخدام قائمة القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء قائمة بقنوات التلفزيون المفضلة لديك حتى يمكنك العثور على هذه القنوات بسهولة.

### عرض قائمة القنوات المفضلة فقط

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط  LIST.
- ← تظهر قائمة شبكة القنوات.
- 2 اضغط على  OPTIONS.
- 3 اختر **[اختار قائمة]** < **[المفضلة]**، ثم اضغط OK.
- ← تظهر القنوات الموجودة في قائمة المفضلة فقط في قائمة شبكة القنوات.



## عرض ساعة التلفزيون

يمكنك عرض الساعة على شاشة التلفزيون. تعرض الساعة الوقت الحالي باستخدام بيانات الوقت المستلمة من مشغل خدمة التلفزيون.

- تكون شبكة القنوات الخاصة بالمفضلة فارغة حتى تقوم بإضافة القنوات إلى قائمة المفضلة.

### ضبط ساعة التلفزيون يدوياً


في بعض الدول، ستحتاج إلى ضبط ساعة التلفزيون يدوياً.

- 1 اضغط على .
- 2 اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [الساعة].
- 3 اختر [الوقت] أو [تاريخ]، ثم اضغط OK.
- 4 اضغط على أزرار التنقل لضبط الوقت أو التاريخ.
- 5 اختر [تم]، ثم اضغط OK.
- 6 اضغط على  للخروج.

#### ملاحظة

- إذا كانت البلد الخاصة بكم والتي تم تحديدها تدعم البث الرقمي، فستكون الأولوية في عرض البيانات بالنسبة للساعة هي بيانات الوقت الخاصة بمشغل خدمة التلفاز.

### عرض ساعة التلفزيون

- 1 عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على  OPTIONS. ستظهر قائمة الخيارات.
- 2 اختر [الساعة]، ثم اضغط OK. سيتم عرض الساعة.

#### ملاحظة

- لتعطيل الساعة، كرر هذا الإجراء.



## استخدام المؤقتات

يمكنك ضبط المؤقتات لتشغيل التلفزيون أو لتحويله إلى وضع الاستعداد عند وقت محدد.

- ستجد جميع القنوات المفضلة محددة بعلامة نجمة في قائمة القنوات.

### عرض جميع القنوات




يمكنك الخروج من قائمة المفضلة، وعرض جميع القنوات المثبتة.

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط  LIST. تظهر قائمة شبكة القنوات.
- 2 اضغط على  OPTIONS.
- 3 اختر [اختار قائمة] < [الكل]، ثم اضغط OK. سيتم عرض كافة القنوات في قائمة شبكة القنوات.

#### ملاحظة

- ستجد جميع القنوات المفضلة محددة بعلامة نجمة، وذلك عند عرض قائمة القنوات.

### إدارة قائمة المفضلة

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط  LIST. تظهر قائمة شبكة القنوات.
- 2 اضغط على  OPTIONS.
- 3 اختر [اختار قائمة] < [الكل]، ثم اضغط OK.
- 4 اضغط على  OPTIONS.
- 5 اختر [تحديد كمفضلة] أو [إلغاء من المفضلة]، ثم اضغط OK.
- 6 تمت إضافة أو إزالة القناة من قائمة المفضلة.

#### ملاحظة

- ستجد جميع القنوات المفضلة محددة بعلامة نجمة في قائمة القنوات.



- قم بضبط الساعة قبل أن تستخدم المؤقتات.

## تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى وضع الاستعداد (مؤقت النوم)

يقوم مؤقت النوم بتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد مدة محددة مسبقًا.



- يمكنك إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.

١ اضغط على

٢ اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [مؤقت النوم].

← تظهر قائمة [مؤقت النوم].

٣ اختر قيمة تقع بين صفر و ١٨٠ دقيقة.

← يمكن ضبط مؤقت النوم بخطوات قيمتها عشر دقائق. إذا قمت بتحديد رقم صفر، يتم إيقاف مؤقت النوم.

٤ اضغط OK لتشغيل مؤقت النوم.

← يقوم مؤقت النوم بتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد المدة المحددة.

## قفل المحتوى غير المناسب

يمكنك منع أطفالك من مشاهدة برامج أو قنوات معينة بقفل مفاتيح التحكم في التلفزيون.

### ضبط أو تغيير الرمز

١ اضغط على

٢ اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [قفل الأطفال].

٣ اختر [تعيين الرمز] أو [تغيير الرمز].

← تظهر قائمة [تعيين الرمز] / [تغيير الرمز].

٤ أدخل الرمز الخاص بك باستخدام الأزرار الرقمية. ← اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنشاء أو تغيير الرقم السري PIN الخاص بك.



- إذا نسيت الرمز، فأدخل "٨٨٨٨" لتجاوز أي رموز موجودة.

### قفل أو إلغاء قفل قناة أو أكثر

١ اضغط على

٢ اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [قفل الأطفال] < [قفل القناة].

← يتم عرض قائمة من القنوات.

٣ اختر القناة التي تريد قفلها أو فتحها، ثم اضغط OK. ← في المرة الأولى التي تقوم فيها بقفل أو فتح قناة، تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN الخاص بك.

٤ أدخل الرمز الخاص بك واضغط OK. ← إذا كانت القناة مقفلة، يتم عرض رمز القفل.

٥ كرر الخطوات أعلاه لقفّل أو فتح قنوات أخرى.

٦ لتنشيط الأقفال، شغل التلفزيون وقم بإيقافه. ← عند تبديل القنوات باستخدام +/-CH، يتم تخطي القنوات المقفلة.

← عند الوصول إلى القنوات المقفلة من قائمة القنوات، تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN الخاص بك.

## تغيير اللغة

يمكنك تغيير لغة القوائم التي تظهر على الشاشة. حسب جهة البث الخاصة بك، قد يمكنك تغيير لغة الصوت، لغة الترجمة، أو كلاهما لقناة تلفزيون معينة.

## تغيير لغة القائمة

- 1 اضغط على
- 2 اختر [عداد] < [عدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [لغة القائمة]، ثم اضغط OK.
- 3 اختر لغة، ثم اضغط OK.

## تغيير لغة الصوت

- يمكنك اختيار لغة للصوت إذا كان ذلك متوفراً من جهة البث. بالنسبة للقنوات الرقمية، قد تتوفر لغات متعددة، بالنسبة للقنوات التناظرية، قد تتوفر لغتان.
- 1 أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على **OPTIONS** .
  - 2 اختر [ثنائي ٢]، ثم اختر لغة، ثم اضغط OK.

## عرض أو إخفاء الترجمات

- يمكنك اختيار لغة للصوت إذا كان ذلك متوفراً من جهة البث. بالنسبة للقنوات الرقمية، قد تتوفر لغات متعددة، بالنسبة للقنوات التناظرية، قد تتوفر لغتان.
- 1 أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على **SUBTITLE**.
  - 2 اختر أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK.
    - [تشغيل الترجمات]: لعرض الترجمات دائماً
    - [إيقاف الترجمات]: لإخفاء الترجمات دائماً.
    - [تشغيل أثناء الكتم]: لعرض الترجمات عند الإسكات فقط

### ملاحظة

- كرر هذا الإجراء لتمكين الترجمات على كل قناة تناظرية.
- اختر [النص المترجم] < [إيقاف الترجمات] لإلغاء الترجمة

## عرض Scenea

يمكنك عرض صورة افتراضية لتكون خلفية لجهاز التلفزيون. يمكنك أيضاً تحميل صورة أخرى لتكون الخلفية. إذا كان مؤقت النوم على وضع الإيقاف، سيتم عرض الخلفية لمدة ٢٤ دقيقة. فيما عدا ذلك، سوف تعرض للمدة الخاصة بمؤقت النوم.

## تشغيل Scenea

- 1 اضغط على .
- 2 اختر [Scenea]، ثم اضغط OK.  
← إذا لم يتم ضبط أي صورة، سيتم عرض الصورة الافتراضية.  
← إذا تم تحميل صورة Scenea مخصصة، سيتم عرض تلك الصورة (انظر "تخصيص صورة Scenea" في الصفحة ١٨).

## تخصيص صورة Scenea

يمكنك تحميل صورة أخرى لتكون الخلفية.

### ملاحظة

- عند تحميل صورة Scenea جديدة، فإنها تتخطى صورة Scenea الحالية.
- لاستخدام صورة أخرى كخلفية، فستحتاج إلى جهاز تخزين USB يحتوي على الصورة والتي يجب أن يكون حجمها أقل من ١ ميغابايت

- 1 قم بتحميل صورة حجمها أقل من ١ ميغابايت في جهاز تخزين USB.
- 2 قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون.
- 3 اضغط على .
- 4 اختر [استعراض USB]، ثم اضغط OK.
- 5 اختر صورة، ثم اضغط **OPTIONS** .
- 6 اختر [ضبط Scenea]، ثم اضغط OK.  
← يتم عرض رسالة تأكيد.
- 7 اضغط OK للتأكيد، ثم اضغط على أي زر للخروج من Scenea.

## تشغيل وعرض الصور، والموسيقى، ومقاطع الفيديو من أجهزة تخزين USB

### تنبيه


- لا تتحمل شركة TPVision المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعوماً ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.



قم بتوصيل جهاز تخزين USB لتشغيل وعرض الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو المخزنة عليه.

1 شغل جهاز التلفزيون.

2 قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود على جانب التلفزيون.

3 اضغط على .

4 اختر [استعراض USB]، ثم اضغط OK.   
 ← يظهر مستعرض محتويات USB.

## عرض الصور

1 في مستعرض USB، اختر [صورة]، ثم اضغط OK.

2 اختر صورة، أو ألبوم صور، ثم اضغط على OK لعرض الصورة بشكل مكبر لملء شاشة التلفزيون.   
 • لعرض الصورة التالية أو السابقة، اضغط ◀ أو ▶.

## استعراض عرض الشرائح للصور الخاصة بك

1 عند عرض صورة بكامل الشاشة، اضغط على OK.   
 ← يبدأ عرض الشرائح من الصورة المحددة.

1 اضغط على الأزرار التالية للتحكم في عملية التشغيل:   
 • OK للتشغيل/الإيقاف المؤقت.   
 • ◀ أو ▶ لعرض الصورة السابقة أو التالية.

## تغيير إعدادات عرض الشرائح

1 عند تشغيل عرض الشرائح، اضغط على .

← ستظهر قائمة خيارات عرض الشرائح.

2 اختر واحدًا مما يلي، ثم اضغط على OK.   
 • [بدء عرض الشرائح] / [إيقاف عرض الشرائح]: بدء أو إيقاف عرض الشرائح.   
 • [تنقل في الشرائح]: لضبط مؤثر الانتقال من صورة إلى الصورة التالية.   
 • [تردد عرض الشرائح]: اختر وقت العرض الخاص بكل صورة.   
 • [تشغيل مرة] / [تكرار]: لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو بشكل متكرر.

- [إنهاء التبديل] / [تشغيل التبديل]: لتمكين أو تعطيل عرض الصور عشوائيًا في عرض الشرائح.
- [تدوير الصورة]: لتدوير الصورة.
- [ضبط Scenea]: لضبط الصورة المحددة لتكون الخلفية. (انظر "عرض Scenea" في الصفحة ١٨)
- [عرض معلومات]: لعرض اسم الصورة وتاريخها وحجمها والصورة التالية في عرض الشرائح.


ملاحظة

- تظهر الخيارات [تدوير الصورة] و [عرض معلومات] فقط عند إيقاف عرض الشرائح مؤقتًا.

## الاستماع إلى المواد الصوتية

1 في مستعرض USB، اختر [موسيقى]، ثم اضغط OK.   
 2 اختر ملف أو ألبوم موسيقى، ثم اضغط OK لتشغيله.

## تغيير إعدادات الموسيقى


- 1 عند تشغيل الموسيقى، اضغط  OPTIONS للوصول إلى أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط OK.   
 • [إيقاف العرض] / [بدء العرض]: لبدء أو إيقاف تشغيل الموسيقى.
- [تشغيل مرة] / [تكرار]: لتشغيل الأغنية مرة واحدة أو بشكل متكرر.
- [تشغيل التبديل] / [إنهاء التبديل]: لتشغيل الأغاني بشكل متسلسل أو عشوائي.
- [عرض معلومات]: لعرض اسم الملف.
- [صوت]: لتغيير إعدادات الصوت.

## استعراض عرض الشرائح تصاحبه مادة صوتية

يمكنك عرض شرائح الصور مع موسيقى خلفية.

1 اختر ألبومًا من المواد الصوتية.

2 اضغط على OK.

3 اضغط على  للعودة إلى متصفح محتويات جهاز USB.

4 اختر ألبومًا للصور.

5 اضغط على OK.

← يبدأ عرض الشرائح.

## تحديث برنامج التلفزيون

تسعى Philips دوّنًا إلى تحسين منتجاتها لهذا نوصي بتحديث برنامج التلفزيون عند توفر التحديثات.

### ما تحتاج إليه

- للتحديث باستخدام جهاز تخزين USB، ستحتاج إلى: وحدة تخزين USB فارغة. وحدة تخزين USB تمت تهيئتها بتنسيق FAT أو DOS. لا تستخدم قرص صلب بتوصيل USB.
- جهاز كمبيوتر به إمكانية الوصول للإنترنت.
- أداة أرشيف تدعم تنسيق ZIP (على سبيل المثال، برنامج WinZip® لنظام Microsoft® Windows أو برنامج StuffIt® لنظام Macintosh®).

### فحص إصدار البرنامج الحالي

- 1 اضغط على .
- 2 اختر [إعدادات] < [إعدادات البرامج] < [معلومات برنامج حالي].
- 3 اكتب رقم إصدار البرنامج.

### تحميل وتحديث إصدار البرنامج

- 1 قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالكمبيوتر الخاص بك.
- 2 على الكمبيوتر، افتح مستعرض الويب واذهب إلى [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).
- 3 ابحث عن المعلومات والبرامج ذات الصلة بجهاز التلفزيون الخاص بك، وحدد أحدث إصدار لملف تحديث البرنامج.
- 4 قارن رقم إصدار أحدث نسخة للبرنامج مع الإصدار الحالي الموجود على جهاز التلفزيون.
- إذا كان إصدار البرنامج الحالي يطابق إصدار أحدث ملف لتحديث البرنامج، فلن تحتاج إلى تحديث برنامج التلفزيون الخاص بك.
- إذا كان إصدار البرنامج الحالي أقل من ملف تحديث البرنامج، قم بتحميل أحدث ملف لتحديث البرنامج في المجلد الأساسي على وحدة USB الخاصة بك.

### مشاهدة الفيديو

- 1 في مستعرض USB، اختر [فيديو]، ثم اضغط OK.
- 2 اضغط على OK لتشغيل.
- 3 للتحكم في التشغيل، اضغط على أزرار التشغيل:
  - OK للتشغيل أو الإيقاف المؤقت. ◀ أو ▶ للذهاب إلى الأمام أو الخلف.

### تغيير إعدادات الفيديو


- 1 عند تشغيل الفيديو، اضغط OPTIONS للوصول إلى أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط OK.
  - [إيقاف العرض] / [بدء العرض]: لبدء أو إيقاف تشغيل الفيديو.
  - [تشغيل مرة] / [تكرار]: لتشغيل مرة واحدة أو بشكل متكرر.
  - [تشغيل التبدل] / [إنهاء التبدل]: لتشغيل بشكل متسلسل أو عشوائي.
  - [النص المترجم]: إذا كان ذلك متوفرًا، حدد ما إذا كنت تريد عرض الترجمة.
  - [شاشة صغيرة] / [شاشة كبيرة]: لتمكين أو تعطيل عرض الفيديو بملء الشاشة.
  - [عرض معلومات]: لعرض اسم الملف.

### فصل جهاز تخزين USB

#### تنبيه

- اتبم هذا الإجراء لتفادي إلحاق الضرر بجهاز تخزين USB.

- 1 اضغط على للخروج من مستعرض USB.
- 2 انتظر خمس ثوان، ثم افصل وحدة تخزين USB.

- ٥ قم بفك ضغط ملف تحديث البرنامج وقم بنسخه إلى المجلد الأساسي لوحدة تخزين USB الخاصة بك.
- ٦ قم بفصل وحدة تخزين USB من الكمبيوتر.
- ٧ قم بتوصيل جهاز تخزين USB الخاص بك بالتلفزيون. ← سيكتشف التلفزيون وحدة تخزين USB ويبدأ في فحص إصدار البرنامج.
- ٨ في حال ظهور رسالة تطلبك بتحديث البرنامج، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث برنامج التلفزيون.
- ٩ إذا لم تُعرض الرسالة، اضغط .
- ١٠ اختر **[إعدادات] < [إعدادات البرامج] < [تحديثات محلية]**.
- ١١ اختر الملف الذي قمت بتحميله، ثم اضغط OK لتحديث برنامج التلفزيون يدوياً.
- ١٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث.

#### ملاحظة

- يتم إعادة تشغيل التلفزيون بعد انتهاء عملية تحديث البرنامج.


## استخدام قائمة الخيارات

يمكنك اختيار الإعدادات المتعلقة بالمحتوى الذي يتم عرضه على شاشة التلفزيون.

- ١ عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على **OPTIONS**.
- ٢ اختر أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط على **OK**.
  - **[النص المترجم]:** إذا كان ذلك متوفراً، حدد ما إذا كنت تريد عرض الترجمة.
  - **[الساعة]:** لتمكين أو تعطيل عرض الوقت على شاشة التلفزيون، وضبط خيارات الساعة.
  - **[الحالة]:** لعرض معلومات البرنامج.
  - **[علم البيئة]:** لتطبيق الإعدادات التي تستهلك طاقة أقل.


## بدء عرض توضيحي للتلفزيون

يمكنك استخدام العروض لفهم مميزات التلفزيون بشكل أفضل. بعض العروض غير متاحة على طرازات معينة. يتم سرد العروض التوضيحية المتاحة في بيان القائمة.

- ١ أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
- ٢ اختر **[إعدادات] < [عرض توضيحي]**، و **OK**.

## تغيير تفضيلات التلفزيون

يمكنك استخدام قائمة التفضيلات لتخصيص إعدادات التلفزيون الخاص بك.

- ١ اضغط على .
- ٢ اختر **[إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات]**.
- ٣ اختر واحداً مما يلي، ثم اضغط على **OK**.
  - **[لغة القائمة]:** لاختيار لغة القائمة.
  - **[مؤقت النوم]:** لتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.
  - **[الموقع]:** لتحسين إعدادات التلفزيون حسب موقعك - المنزل أو المتجر.

## إعادة ضبط التلفزيون على إعدادات المصنع

يمكنك استعادة إعدادات الصوت والصورة الافتراضي للتلفزيون الخاص بك. وتبقى إعدادات تثبيت القنوات كما هي.

١ اضغط على .

٢ اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات مصنع]، ثم اضغط OK.

٣ إذا طلب منك إدخال رمز، أدخل رمز قفل الأطفال باستخدام أزرار الأرقام (انظر "ضبط أو تغيير الرمز" في الصفحة ١٧).

← يتم عرض رسالة تأكيد.


٤ اختر [إعادة ضبط] واضغط OK للتأكيد.

## ٦ تثبيت القنوات

### الخطوة ١: اختيار النظام الخاص بك

ملاحظة


- تجاوز هذه الخطوة إذا كانت إعدادات النظام الخاص بك صحيحة.

- ١ اضغط على .
- ٢ اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة] < [تمثلي: تثبيت الهوائي يدوياً]، ثم اضغط OK.
- ٣ اختر [نظام الألوان]، ثم اضغط OK.
- ٤ اختر النظام الصحيح بالنسبة لبلدك أو منطقتك، ثم اضغط OK.

### تثبيت القنوات تلقائياً


يمكنك البحث عن قنوات وتخزينها تلقائياً.

### الخطوة ١: اختبار لغة القائمة الخاصة بك

- ١ اضغط على .
- ٢ اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [لغة القائمة]، ثم اضغط OK.
- ٣ اختر لغة، ثم اضغط OK.

### الخطوة ٢: البحث عن القنوات


يمكنك البدء في عملية البحث التلقائي عن القنوات لتثبيتها على التلفزيون. يتم تثبيت القنوات المتاحة على جهاز التلفزيون.

- ١ اضغط على .
- ٢ اختر [إعداد] < [البحث عن القنوات]، ثم اضغط OK.
- ٣ اختر [بدء]، ثم اضغط OK.
- ➔ يتم تخزين جميع القنوات المتاحة.
- ٤ للخروج، اضغط OK.




### تثبيت القنوات يدوياً

يوضح هذا القسم كيفية البحث عن قنوات التلفزيون التناظرية وحفظها يدوياً.

### الخطوة ٢: البحث عن قنوات تلفزيونية جديدة وحفظها



- ١ اضغط على .
- ٢ اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة] < [تمثلي: تثبيت الهوائي يدوياً]؛ اختر [بحث عن قناة]، ثم اضغط OK.
- إذا كنت تعرف التردد ثلاثي الأرقام الخاص بالقناة، قم بإدخاله.
- للبحث، اختر [بحث]، ثم اضغط OK.
- ٣ عند العثور على القناة، اختر [تم]، ثم اضغط OK.
- لتخزين القناة كرقم جديد، اختر [حفظ كقناة جديدة]، ثم اضغط OK.
- لتخزين القناة بنفس رقم القناة المحددة سابقاً، اختر [تخزين القناة الحالية]، ثم اضغط OK.

### الخطوة ٣: الموائمة الدقيقة للقنوات التناظرية

- ١ اضغط على .
- ٢ اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة] < [تمثلي: تثبيت الهوائي يدوياً]؛ اختر [ضبط]، ثم اضغط OK.
- ٣ اضغط على  أو  للقيام بالموائمة الدقيقة.

## إعادة تسمية القنوات

يمكنك إعادة تسمية القنوات. يظهر الاسم عند اختيار القناة.

- ١ أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط LIST . تظهر قائمة شبكة القنوات. ←
- ٢ اختر القناة المراد إعادة تسميتها.
- ٣ اضغط على OPTIONS . تظهر قائمة خيارات القنوات. ←
- ٤ اختر [إعادة تسمية قناة]، ثم اضغط OK. ← يظهر مربع إدخال النص.
- ٥ اضغط ▲▼▶◀ أو أزرار الأرقام لاختيار كل حرف، ثم اضغط OK.
- ٦ عند الانتهاء من الاسم، اختر [تم]، ثم اضغط OK.




نصيحة



- اضغط [abc] لتغيير الحرف الكبير إلى حرف صغير والعكس.

## إعادة ترتيب القنوات

بعد تثبيت القنوات، يمكنك إعادة ترتيب طريقة ظهورها.

- ١ أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط LIST . تظهر قائمة شبكة القنوات. ←
- ٢ اضغط على OPTIONS . تظهر قائمة خيارات القنوات. ←
- ٣ اختر [إعادة ترتيب]، ثم اضغط على OK.
- ٤ اختر القناة المراد إعادة ترتيبها، ثم اضغط على OK. ← يتم تقليل القناة المحددة.
- ٥ قم بنقل القناة المحددة إلى المكان الجديد، ثم اضغط OK.
- ٦ اضغط على OPTIONS .
- ٧ اختر [تمت إعادة الترتيب]، ثم اضغط OK.


## ٧ توصيل الأجهزة

يوضح هذا القسم كيفية توصيل الأجهزة بالموصلات المختلفة. لمعرفة أماكن هذه الموصلات على التلفاز الخاص بك، راجع دليل البدء السريع. يوجد المزيد من الأمثلة للتوصيلات مع الأجهزة الأخرى في دليل البدء السريع.

### ملاحظة

- يمكنك استخدام أنواع مختلفة من الموصلات لتوصيل جهاز ما بالتلفزيون الخاص بك.


### نصيحة

- بعد التوصيل، ولسهولة الوصول إلى الجهاز الخاص بك، قم بإضافته إلى القائمة الرئيسية: اضغط ، ثم اختر [إضافة جهاز جديد].

## التوصيلات الخلفية

### 1 HDMI


دخل الفيديو والصوت الرقمي من الأجهزة الرقمية فائقة الدقة مثل مشغلات Blu-ray.

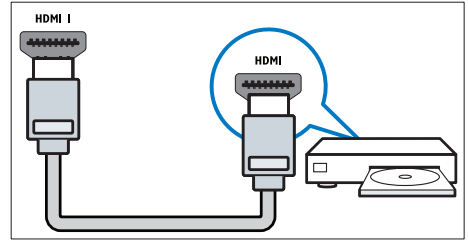

الاتصالات عبر DVI أو VGA تتطلب كابيل صوت منفصل (انظر "توصيل الكمبيوتر" في الصفحة ٢٧).


### 2 PC IN (VGA و AUDIO IN)

دخل الفيديو والصوت من الكمبيوتر.

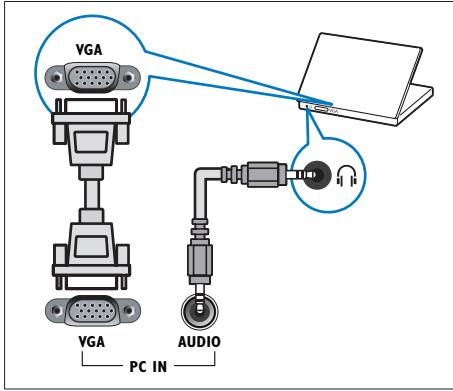


### 3 AUDIO L/R


دخل الصوت من الأجهزة التناظرية المتصلة بـ VIDEO.

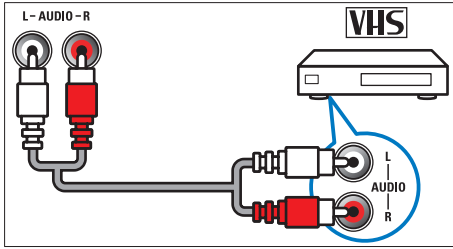

### 4 VIDEO

دخل فيديو مركب من الأجهزة التناظرية مثل مسجلات الفيديو.

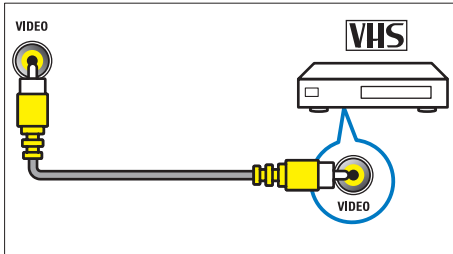


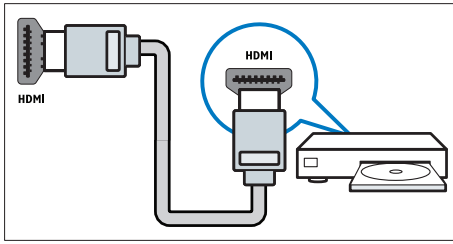

AUDIO L/R

②


دخل الصوت من الأجهزة التناظرية المتصلة بـ VIDEO.

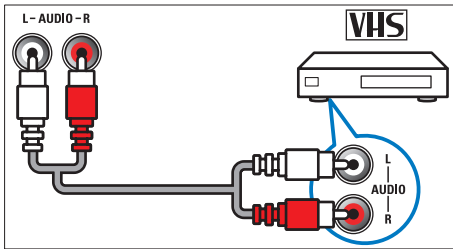

VIDEO

③


دخل فيديو مركب من الأجهزة التناظرية مثل مسجلات الفيديو.

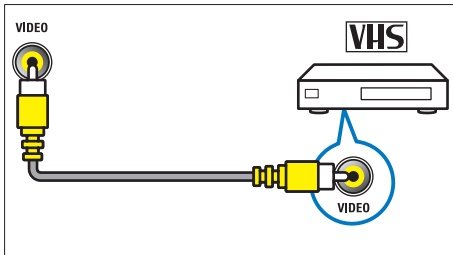

USB

④


دخل بيانات من وحدات تخزين USB.

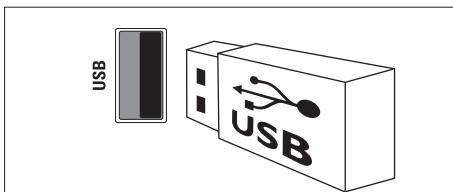

TV ANTENNA

⑤

مدخل إشارة الهوائي.

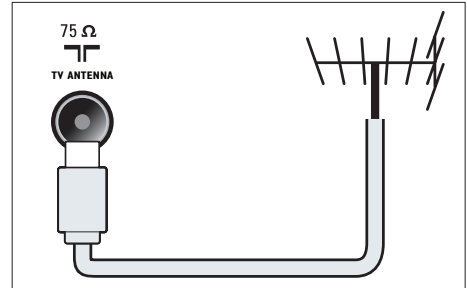

SERV. U


⑥

للاستخدام بواسطة فني الصيانة فقط.

(AUDIO L/R و Y Pb Pr) CVI 1/CVI 2

⑦

دخل الفيديو والصوت التناظري من الأجهزة الرقمية أو التناظرية مثل مشغلات DVD أو أجهزة الألعاب.

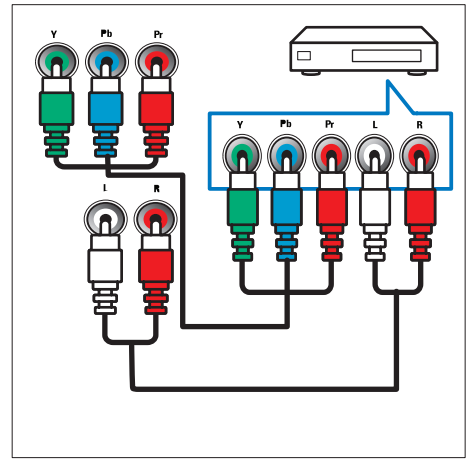

## التوصيلات الجانبية

HDMI

①

دخل الفيديو والصوت الرقمي من الأجهزة الرقمية فائقة الدقة مثل مشغلات Blu-ray.



⑤


PC IN AUDIO

DVI

HDMI I


## ضبط سماعات التلفاز على وضع EasyLink

إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC يتضمن سماعات، فيمكنك اختيار سماع صوت التلفزيون من سماعات الجهاز بدلاً من سماعات التلفزيون. عند تشغيل المحتوى من نظام المسرح المنزلي المتوافق مع EasyLink، وإذا كنت ترغب في إسكات سماعات التلفزيون تلقائياً، قم بتشغيل وضع EasyLink.

- ١ قم بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC عبر موصل HDMI.
- ٢ قم بتوصيل كابل صوتي من موصل SPDIF OUT إلى موصل AUDIO IN الخاص بالجهاز المتوافق مع EasyLink.
- ٣ قم بتهيئة الجهاز المتوافق مع HDMI-CEC بشكل صحيح (انظر دليل المستخدم الخاص بالجهاز).
- ٤ اضغط على .
- ٥ اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink] < [سماعات تلفاز].
- ٦ اختر واحداً مما يلي، ثم اضغط على OK.
  - [إيقاف]: لإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون.
  - [تشغيل]: لتشغيل سماعات التلفزيون.
  - [EasyLink]: ليث صوت التلفزيون عبر جهاز HDMI-CEC متصل. ولنقل صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي HDMI-CEC متصل عبر قائمة التعديل Adjust.
  - [تشغيل EasyLink]: إطفاء مكبرات صوت التلفزيون تلقائياً وبث صوت التلفزيون إلى جهاز صوت HDMI-CEC المتصل.

- لإسكات سماعات التلفزيون، اختر [سماعات تلفاز] < [إيقاف].

اختر مخرج السماعة باستخدام قائمة الخيارات Options في حالة اختيار [EasyLink] أو [تشغيل EasyLink]، يمكنك الوصول إلى قائمة الخيارات Options لتبديل صوت التلفزيون.


- ١ عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على  OPTIONS.
- ٢ اختر [المكملون]، ثم اضغط OK.
- ٣ اختر أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK:

- يجب تشغيل جهاز متوافق مع EasyLink واختياره كمصدر.
- لا تضمن شركة Philips التوافق التشغيلي البيني بنسبة ١٠٠٪ مع كل أجهزة HDMI CEC.

## تشغيل أو إنهاء EasyLink

عندما تقوم بتشغيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC، سيعمل التلفزيون من وضع الاستعداد وينتقل إلى المصدر الصحيح.



- إذا كنت لا تنوي استخدام ميزة Philips Easylink، قم بإيقاف تشغيلها.

- ١ اضغط على .
- ٢ اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink] < [EasyLink].
- ٣ اختر [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

## استخدام ميزة التشغيل بلمسة واحدة

- ١ بعد تشغيل EasyLink، اضغط زر التشغيل من على الجهاز الخاص بك.
  - ← ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى المصدر الصحيح.


## استخدام ميزة التبديل إلى وضع الاستعداد بلمسة واحدة

- عندما تقوم بالضغط على  من على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، سيتحول التلفزيون وجميع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC إلى وضع الاستعداد.
- ١ اضغط  (وضع الاستعداد-تشغيل) على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز أو الجهاز.
    - ← يتحول التلفزيون وكافة أجهزة HDMI المتصلة به إلى وضع الاستعداد.

- **[تلفزيون]:** يتم تشغيله بشكل افتراضي. يتم بث صوت التلفزيون عبر التلفزيون و عبر جهاز HDMI-CEC الصوتي المتصل حتى ينتقل الجهاز المتصل إلى وضع التحكم بالصوت الخاص بالنظام. بعد ذلك، يتم بث صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل.
- **[مكبر الصوت]:** لبث الصوت عبر جهاز HDMI-CEC المتصل. في حالة تمكين وضع الصوت الخاص بالنظام في الجهاز؛ يستمر بث الصوت من مكبرات صوت التلفزيون. في حالة تمكين **[تشغيل EasyLink]**؛ يطلب التلفزيون من الجهاز المتصل الانتقال إلى وضع صوت النظام.

## استخدام قفل Kensington

توجد فتحة حماية Kensington على الجانب الخلفي من التلفزيون. امنع السرقة بربط قفل Kensington بين الفتحة والشيء الدائم، مثل منضدة ثقيلة.

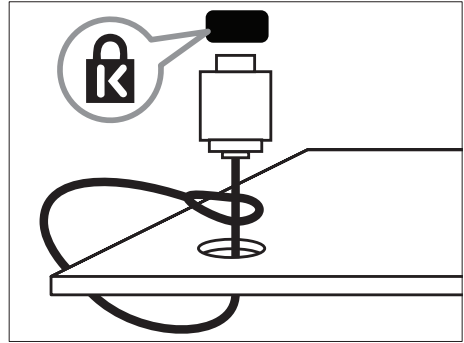

## ٨ معلومات المنتج

معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار. للحصول على معلومات المنتج التفصيلية، تفضل بزيارة [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## الموافق/الاستقبال/الإرسال

- دخل الهوائي: ٧٥ أوم مزدوج المحور (IEC75)
- نظام التلفزيون: PAL B/G، و، و D/K، و SECAM B/G
- تشغيل الفيديو: NTSC، و SECAM، و PAL
- موجات الموائف: UHF، و VHF

## قيم دقة الشاشة المدعومة

### تنسيقات الكمبيوتر

- الدقة - معدل التحديث:

- ٦٤٠ × ٤٨٠ - ٦٠ هرتز
- ٨٠٠ × ٦٠٠ - ٦٠ هرتز
- ١٢٨٠ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٣٦٠ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٩٢٠ × ١٠٨٠ - ٦٠ هرتز (يخص Full HD فقط)

### تنسيقات الفيديو

- الدقة - معدل التحديث:

- ٤٨٠i - ٦٠ هرتز
- ٤٨٠p - ٦٠ هرتز
- ٥٧٦i - ٥٠ هرتز
- ٥٧٦p - ٥٠ هرتز
- ٧٢٠p - ٦٠ هرتز، ٥٠ هرتز
- ١٠٨٠i - ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز
- ١٠٨٠p - ٢٤ هرتز، ٣٠ هرتز، ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز

## وحدة التحكم عن بعد

- النوع: RC0
- البطاريات: ٢ × AAA (نوع LR03)

## الكهرباء

- قدرة الكهرباء: ٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٦٠-٥٠ هرتز
- الكهرباء أثناء الاستعداد:  $\geq ٠.٥$  وات
- درجة الحرارة المحيطة: ٥ إلى ٤٠ درجة مئوية
- استهلاك الطاقة:
- بالنسبة لطراز 46PFL35x7: ١٦٠ وات
- بالنسبة لطراز 42PFL35x7: ١٤٠ وات
- بالنسبة لطراز 32PFL35x7: ٩٠ وات
- بالنسبة لطراز 42PFL30x7: ٢٠٠ وات
- بالنسبة لطراز 32PFL30x7: ١٦٠ وات

## حوامل التلفزيون المدعومة

لتركيب التلفزيون، اشتر حامل تلفزيون Philips أو حامل متوافق مع التلفزيون.

### تحذير




- اتبع كافة الإرشادات المرفقة مع حامل التلفزيون. لا تتحمل شركة TP.Vision Netherlands B.V أي مسؤولية عن التركيب غير الصحيح للتلفزيون الذي يؤدي إلى حدوث حادثة أو إصابة أو تلف.

## الوسائط المتعددة

- وحدة التخزين المدعومة: USB (تدعم أجهزة تخزين USB بتنسيق FAT 32 أو FAT فقط)
- تنسيقات ملفات الوسائط المتعددة المدعومة:
- الصور: JPEG
- الصوت: MP3
- الفيديو: 4: MPEG 2/MPEG، و H.264
- RMVB، و Xvid

- بالنسبة لطراز xxPFL30x7:

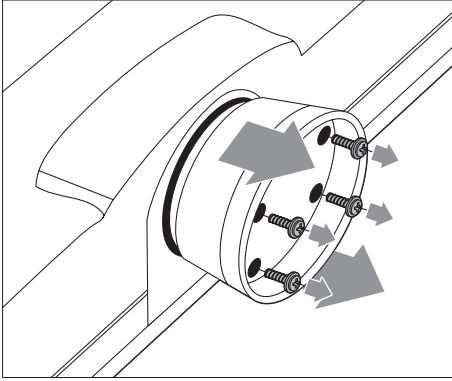

٣ تأكد من مطابقة براغي التثبيت لهذه المواصفات:

شاشة التلفزيون (بوصة)	قياس خطوة البراغي المطلوبة (مم)	براغي التثبيت المطلوبة
46	٤٠٠ × ٤٠٠	٤ × M٦ (١٦ ملم)
42PFL35x7	٤٠٠ × ٤٠٠	٤ × M٦ (١٦ ملم)
42PFL30x7	٤٠٠ × ٤٠٠	٤ × M٦ (١١ ملم)
32PFL35x7	١٠٠ × ٢٠٠	٤ × M٤ (١٥ ملم)
32PFL30x7	٢٠٠ × ٢٠٠	٤ × M٦ (١١ ملم)

قبل القيام بالتثبيت، تأكد من القيام بالخطوات التالية:


١ لمنع إلحاق الضرر بالكابلات والموصلات، تأكد من ترك المسافات المذكورة أدناه على الأقل من ظهر التلفزيون.

- بالنسبة لطراز xxPFL35x7: ٤,٨ سم (بوصة ١,٩)


- بالنسبة لطراز xxPFL30x7: ٨,٨ سم (بوصة ٣,٥)

٢ بالنسبة لطراز 42PFL35x7 و 32PFL35x7، و xxPFL30x7: أزل البراغي الفضية، ثم أزل رقبة التثبيت.

- بالنسبة لطراز 42PFL35x7:

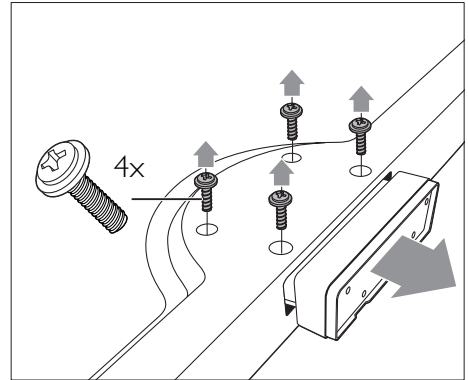

- بالنسبة لطراز 32PFL35x7:

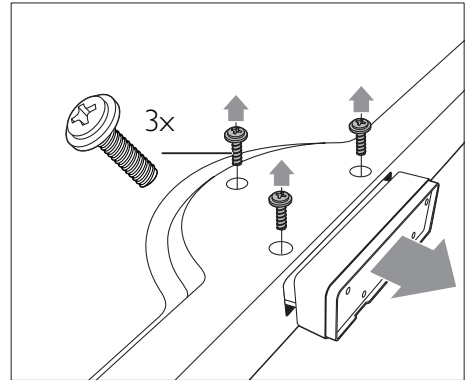

# ٩ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوضح هذا القسم المشاكل التي تشيع مواجهتها وحلولها.

## مسائل عامة بالتلفزيون

التلفزيون لا يعمل:

- افصل كبل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر لمدة دقيقة ثم أعد توصيله.
- تأكد أن كابل الكهرباء متصل بإحكام.
- وحدة التحكم عن بعد لا تعمل بشكل صحيح:
- تأكد من صحة تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بعد وفقاً لاتجاه +/ -.
- استبدل بطاريات وحدة التحكم عن بعد إذا كانت فارغة أو ضعيفة.
- نظف العدسة بوحدة التحكم عن بعد ومستشعر التلفزيون.

الانتظار في التلفزيون يومض بالأحمر:


- افصل كبل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر حتى يبرد التلفزيون قبل إعادة توصيل كابل الكهرباء. إذا عاد حدوث الوميض، فاتصل بخدمة عملاء Philips.
- لقد نسيت الرمز الخاص بفك القفل لميزة قفل التلفاز أدخل '٨٨٨٨'.

تظهر قائمة التلفزيون بلغة غير صحيحة.

- قم بتغيير قائمة التلفزيون إلى لغتك المفضلة.
- عند تشغيل التلفزيون/إيقاف تشغيله/تحويله إلى وضع الاستعداد، تسمع صوت صرير من هيكل التلفزيون:
- لا يلزم اتخاذ أي إجراء. صوت الصرير هو تمدد و انكماش طبيعي للتلفزيون عندما يبرد أو يتم تدفئته. ولا يؤثر ذلك على الأداء.

لا يمكن إزالة إعلان "e-sticker" الذي يظهر على التلفزيون.

- لإزالة الشعارات و الصور، قم بضبط التلفاز على وضع المنزل.

١. اضغط على .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [الموقع].

٣. اختر [شاشة رئيسية]، واضغط على OK.

## مسائل متعلقة بقنوات التلفزيون

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في قائمة القنوات:

- تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.
- لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت:
- تأكد من دعم التلفزيون لأنواع الإرسال DVB-T أو DVB-T Lite أو DVB-C في دولتك.

لا يتم تثبيت بعض القنوات تلقائياً على التلفاز الخاص بي:

- أثناء عملية التثبيت، تأكد من تحديد البلد التي تقوم بتثبيت جهاز التلفزيون بها.

## مسائل متعلقة بالصورة

التلفزيون قيد التشغيل، لكن ليس هناك أي صورة:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح كمصدر للتلفزيون.

هناك صوت لكن ليس هناك صورة:

- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- هناك استقبال تلفزيون سيئ من وصلة الهوائي:
- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.

- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير الموصلة أرضياً ومصابيح النيون والمباني العالية والأشياء الكبرى الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط؛ فقم بالضبط الدقيق لهذه القناة.

هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:

- تأكد من صحة توصيل الأجهزة.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

## لم يحفظ التلفزيون إعدادات الصورة:

- تأكد من ضبط موقع التلفزيون على إعداد المنزل. يوفر لك هذا الوضع المرونة لتغيير الإعدادات وحفظها.
- لا تناسب الصورة الشاشة؛ فهي كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا:
- جرب استخدام تنسيق صورة مختلف.

## وضع الصورة غير صحيح:

- قد لا تلائم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.

## مسائل متعلقة بالصوت

توجد صورة ولكن لا يصدر صوت من التلفزيون:

### ملاحظة

- إذا لم يكتشف التلفزيون أي إشارة صوتية؛ فسيقوم التلفزيون بإيقاف خرج الصوت - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من صحة توصيل كل الكابلات.
- تأكد أن مستوى الصوت غير مضبوط على 0.
- تأكد أنه لم يتم إسكات الصوت.
- هناك صورة لكن جودة الصوت سيئة:
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.
- هناك صورة ولكن الصوت يأتي من سماعة واحدة فقط:
- تأكد أن موازنة الصوت مضبوطة على المنتصف.

## مسائل متعلقة بتوصيل HDMI

هناك مشاكل في أجهزة HDMI:

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذو عرض نطاق ترددي عالي) يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق للتلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم يتم عرض أي صورة، حاول تغيير المصدر من جهاز إلى آخر ثم إعادته مرة أخرى.
- في حال حدوث تشويش صوتي متقطع، تأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محوّل HDMI-إلى-DVI أو كابل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كابل الصوت الإضافي بمنفذ AUDIO IN (قابس صغير فقط).

## مسائل متعلقة بتوصيل الكمبيوتر

شاشة الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقرة:

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة و معدل التحديث المدعومين.
- اضبط تنسيق صورة التلفزيون على وضع بدون قياس.

## الاتصال بنا

إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، فارجع إلى الأسئلة المتداولة لهذا التلفزيون على [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

إذا بقيت المشكلة دون حل، فاتصل بخدمة عملاء Philips في دولتك كما هو مذكور في دليل المستخدم هذا.

### تحذير



- لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يتسبب ذلك في إصابة خطيرة أو تلف لا يمكن إصلاحه في التلفزيون أو إبطال الضمان.

### ملاحظة



- أكتب طراز التلفزيون والرقم المسلسل قبل الاتصال بشركة Philips. وهذه الأرقام مطبوعة على الجانب الخلفي من التلفزيون وعلى العبوة.

# ١٠. الفهرس

أ

الأجهزة

إضافة

مشاهدة

استعداد

إستكشاف الأخطاء وإصلاحها

إعادة التصنيع

إعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تسمية القنوات

إعدادات

مُساعِد

صورة

صوت

إعدادات الصوت

إعدادات الصورة

إعدادات المصنع

ت

تثبيت

تثبيت القنوات

تثبيت قنوات (تلقائي)

تثبيت قنوات (يدوي)

ترتيب القنوات

الترجمات

تقنية EasyLink

تمكين

تقنية Scenea، انظر شاشة التوقف

تقنية Scenea، تشغيل

تنسيق الصورة

توصيل

توصيل، كمبيوتر

توصيل، USB

ج

جهاز الكمبيوتر، قيم دقة العرض

ش

شاشة التوقف

ص

صوت ذكي

صورة ذكية

ع

عرض تجريبي

عرض، خلفية

العناية البيئية

علم البيئة

نهاية الاستخدام

إعادة التصنيع

أثناء مشاهدة التلفاز

ق

قائمة التفضيلات، إضافة

القائمة الرئيسية

قفل Kensington

قفل الأطفال

القنوات

قائمة القنوات

إخفاء أو إظهار

تثبيت (تلقائي)

تثبيت (يدوي)

إعادة ترتيب

إعادة تسمية

ترتيب

تحويل

القنوات التناظرية

الموافقة الدقيقة

اللغة، تغيير

القنوات الرقمية

اللغة، تغيير



١٨	الترجمات
٢٣	قنوات، موالفة دقيقة (تناظري)

## ك

٣٧	الكمبيوتر
٣٠	الكهرباء

## ل

	اللغة
١٨	الصوت
١٨	القائمة
١٨	الترجمات
١٨	لغة الصوت

## م


١٠	مستوى الصوت
٧	مفاتيح التحكم
٣١	المكان، منزل أو متجر
٣٠	المواصفات
١٧	موقت النوم

## ن

	نصوص المعلومات
١٥	شاشة مزدوجة
١٥	تكبير
١٥	صفحات فرعية
١٥	نصوص معلومات ١,٥

## و

١٨	وسائط متعددة
١٨	وسائط متعددة؛ عرض ملفات
٣١	وضع المتجر
٣١	وضع المنزل

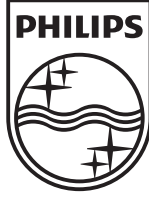

إن المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار  
© 2012 TPVision Netherlands B.V.  
جميع الحقوق محفوظة.  
رقم طلب المستند: .....