

请至以下互联网址注册产品
以获得完整的信息服务

www.philips.com/welcome

5130系列LED背光源智能电视




快速 使用指南


PHILIPS




您的产品包装箱内应该含有下列物品：

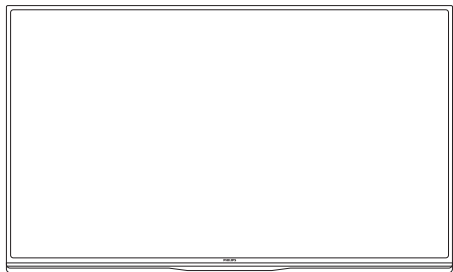


电视机(不含底座)

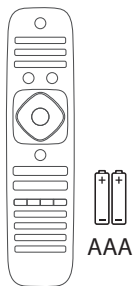


遥控器与
2颗AAA电池



电源线



天线隔离器

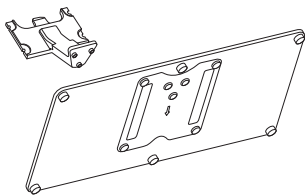


底座（含螺丝）



使用手册



快速使用指南

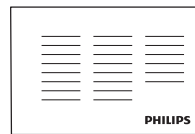


保修卡

1


电池安装方式:

按下遥控器后方的电池盖后打开电池盖


①

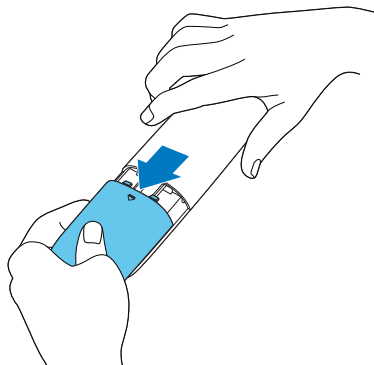


②

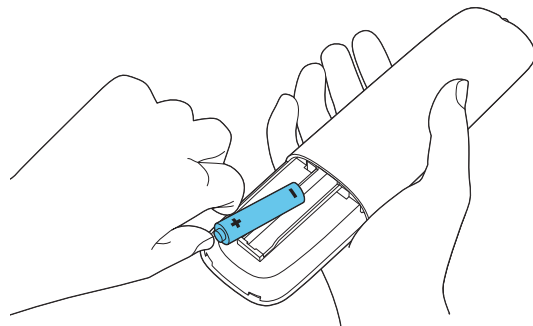

③

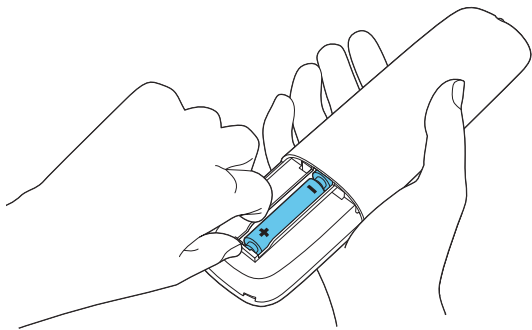

④

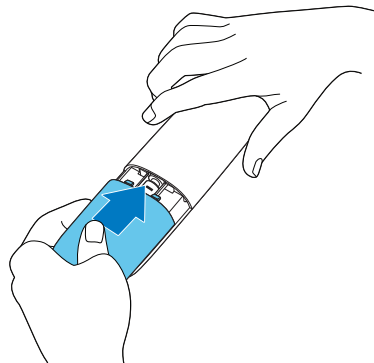

依图所示方向放入2颗AAA电池

2




将电视机正面朝下置于平坦处，
依图示方向剪开外包装




将支架依所示方向装上并锁上螺丝


①

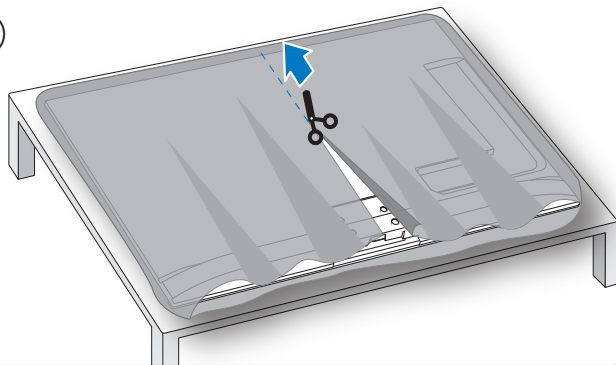


②

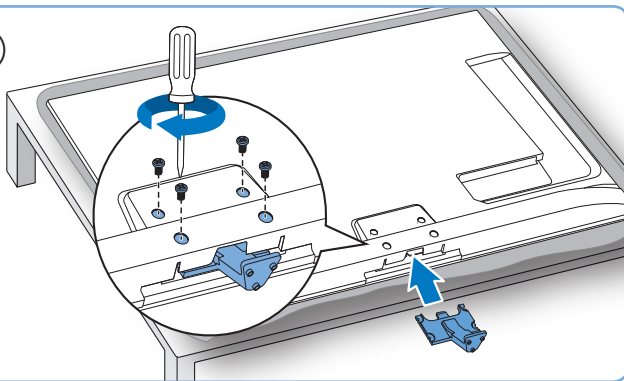


锁上底座螺丝

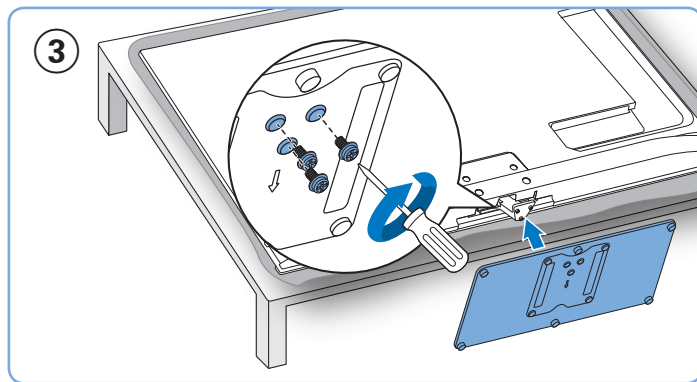

将电视扶起放好

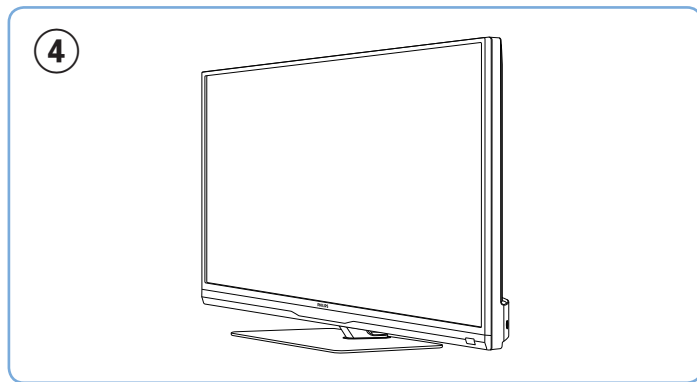

3

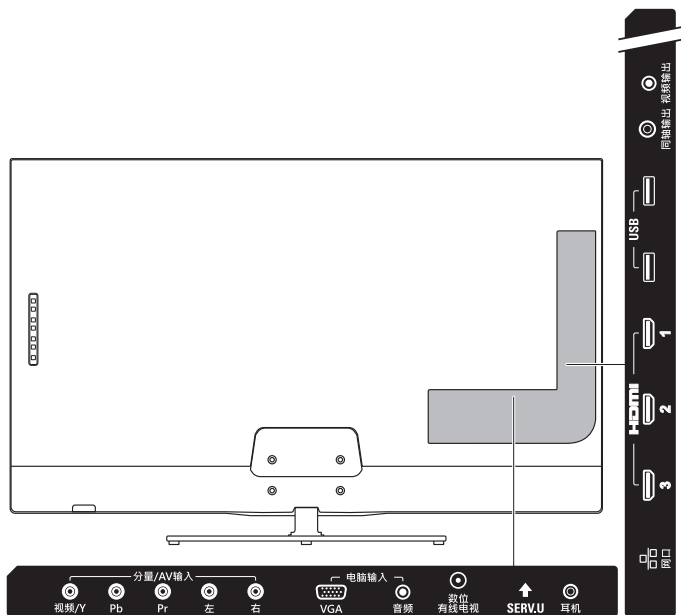

建议使用的影像端子接口：






HDMI:
影像画质最佳

分量端子:
影像画质次佳

AV端子:
影像画质普通


影音端子连接方式

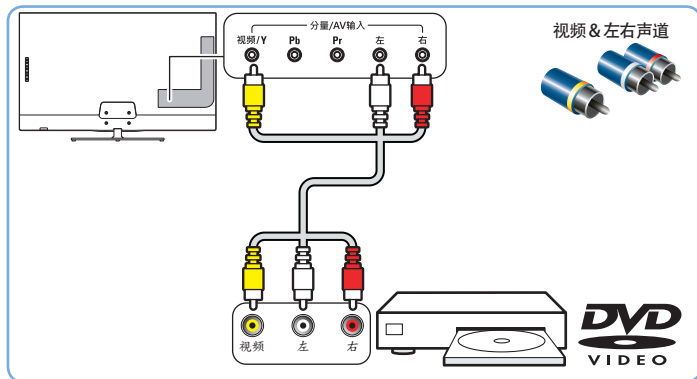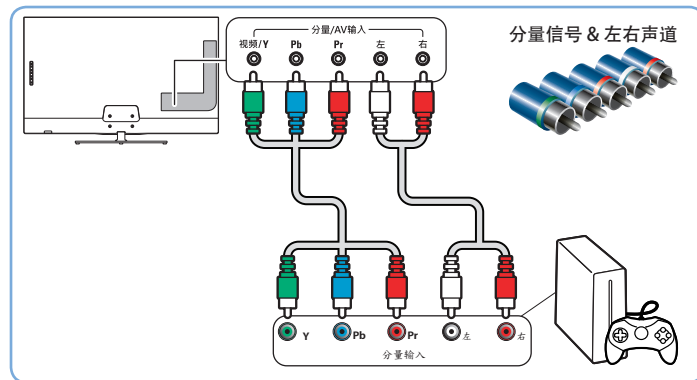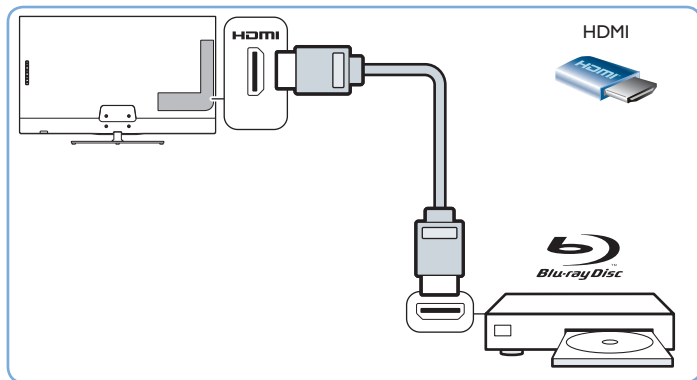


4

接上电源与电视信号

通过机顶盒连接

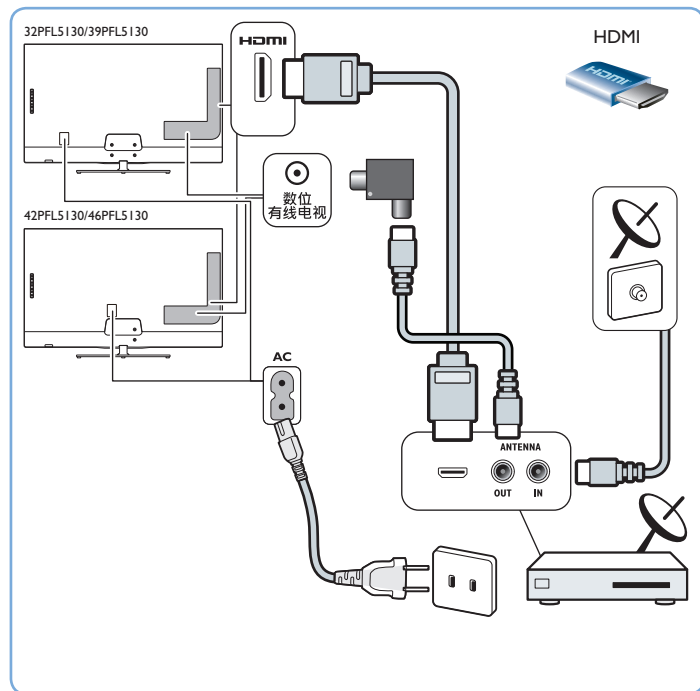

通过天线连接

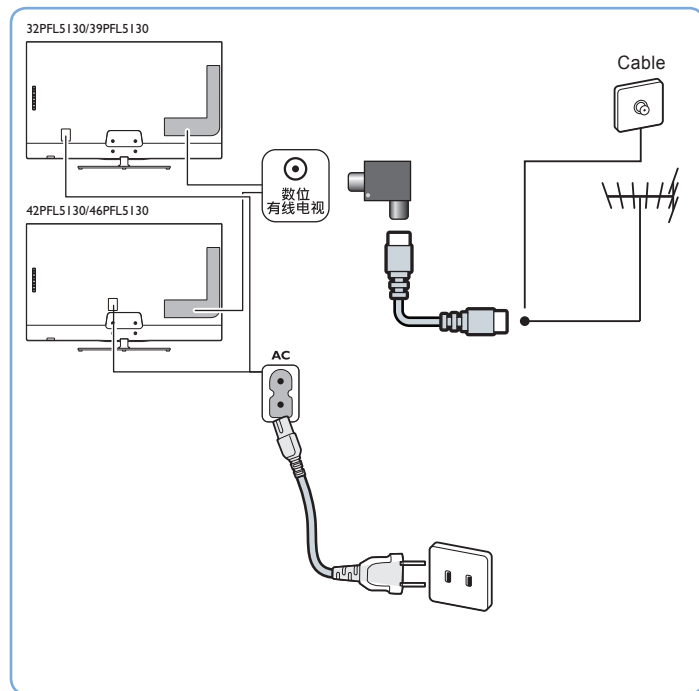


- 我们随机附送天线隔离器,请在安装电视的同时一并安装上天线隔离器(安装方式如上图示)。
- 请用户在使用前务必确认天线隔离器是否有安装,若为直接接入,电视机的有线网络天线必须与保护接地隔离,否则可能会引起着火等危险。

5



接上网络信号

有线安装—通过网线

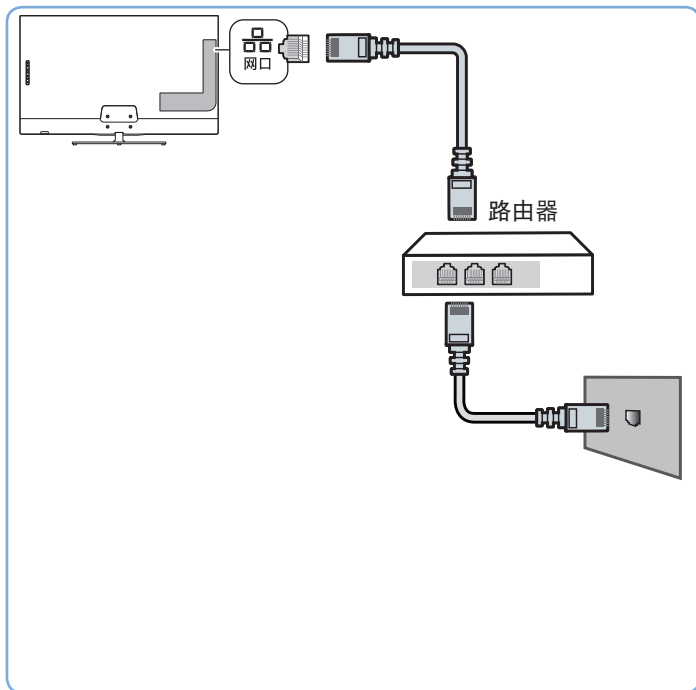

6

按下侧边电源开关打开电视机

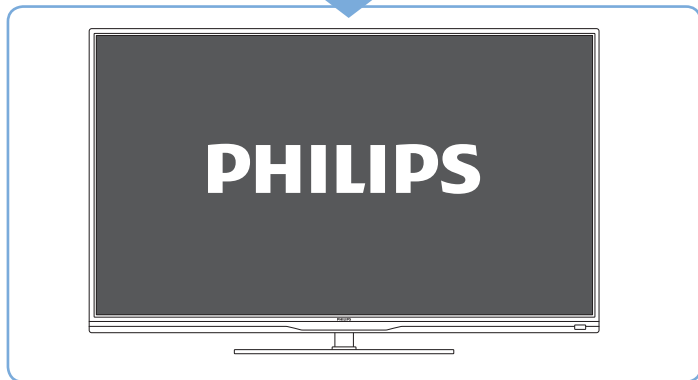
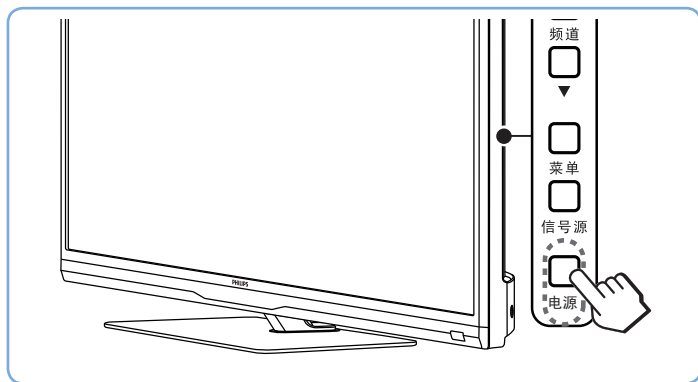


7

开始操作，请先选择操作引导语言。



更多操作信息请参考PHILIPS support网站。

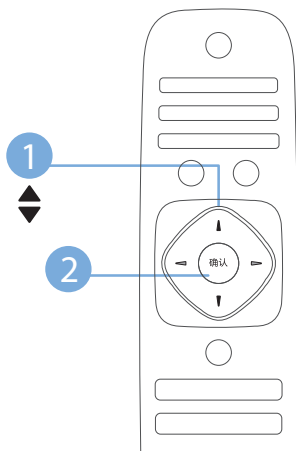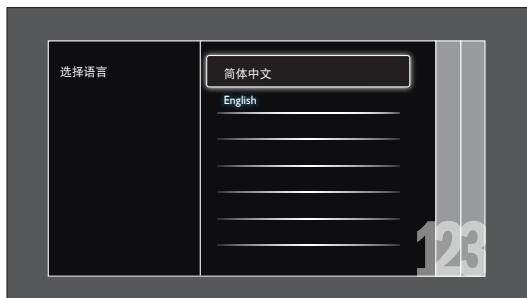



所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。
规格如有变更，恕不另行通知。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦电子股份有限公司的注册商标，
其使用需遵循皇家飞利浦电子股份有限公司的许可。