

Terméktámogatásért regisztrálja termékét a
www.philips.com/welcome weboldalon

Felhasználói kézikönyv

32PHS4001
32PHT4001
43PFS4001
43PFT4001
49PFS4001
49PFT4001

PHILIPS

Tartalom

Biztonság és képernyőkímélés	4	DVD lejátszó	11
Biztonság	4	Játékkonzol	11
Elektromos áramütés vagy tűz veszélye!	4	USB Pendrive	11
Elektromos rövidzárlat vagy tűz veszélye!	4	Számítógép	11
Személyi sérülés, vagy a TV sérüléseinek veszélye!	4	Fejhallgató	11
Gyermekek sérülésének veszélye!	4	USB interfész	12
Az elemek lenyelésének veszélye!	5	Bekapcsolás	12
Túlmelegedés veszélye!	5	Áram be/ki, készenléti állapot	12
Személyi sérülés, tűz, vagy áramkábel sérülés veszélye!	5	Áram be	12
Halláskárosodás veszélye!	5	Készenlét	12
Alacsony hőmérsékletek	5	Áramtalanítás	12
Képernyőkímélés	5	A TV-n lévő gombok	12
KEZDETI BEÁLLÍTÁS	6	Távírányító	14
Olvassa el a biztonsági utasításokat	6	1. Billentyűzet áttekintés	14
TV állvány és falra szerelő készlet utasítások	6	Felül	14
TV állvány felszerelése	6	Középen	14
Falra szerelő készlet utasítása	6	Alul	15
Elhelyezési tippek	6	2. Billentyűzet áttekintés	15
Áramellátó kábel	7	Felül	15
Antenna kábel	7	Középen	16
Műholdvevő parabola antenna	7	Alul	16
Készülékeinek csatlakoztatása	7	IR érzékelő	16
A csatlakoztatásról	7	Elemek	16
Csatlakoztatási útmutató	7	Tisztítás	17
Antenna port	7	TV csatornák	17
HDMI portok	8	Csatomalista	17
Y Pb Pr - Audio L R	9	A csatomalistáról	17
CVBS-Audio L R	9	Csatomalista megnyitása	17
Hang kimenet - Optikai (SPDIF-OUT)	9	Csatomalista szűrése	17
Common interface-CAM	9	TV csatornák nézése	17
CI+	9	Hangolás egy csatormára	17
CAM	9	A csatornák áthelyezéséről	17
Set-top box-STB	10	Egy csatorna lezárása	18
Műholdvevő	10	Kedvenc csatornák	18
Házimozi rendszer	10	Nyissa meg a csatorna menüt	19
HDMI ARC-vel történő csatlakoztatás	10	Csatorna	19
HDMI-vel történő csatlakozás	11	Csatorna beállítás- Antenna, Kábel	19
Blu-ray lejátszó	11	Csatornák frissítése	19
		Csatorna beállítás- Műhold	19
		Műholdas csatorna nézése	19
		Műholdas csatorna beállítás	19
		Csatorna szerkesztés	20
		Ütemezési Lista	20

Jelinformáció	20	Feliratnyelv	24
CI Információ	20	Hallássérült	24
Szoftverfrissítés (OAD)	20	PVR Fájlrendszer	24
Antenna beállítás	20	Képarány	24
Kézi beállítás	20	Kék Képernyő	24
Műhold hozzáadása	20	Első üzembehelyezés	25
Transzponder beállítás	21	Alaphelyzetbe állítás	25
Ku_HOTBIRD beállítás	21	Szoftverfrissítés (USB)	25
TV műsorúság	21	HDMI CEC-EasyLink	25
Amire szüksége van	21	Súgó	25
A Műsorúság használata	21	KÉP	25
A Műsorúság megnyitása	21	Képbeállítás	25
Felvétel	22	HANG	25
Emlékeztetés	22	Hangbeállítás	25
Előző nap	22	MULTIMÉDIA	25
Következő nap	22	Az USB csatlakozásból	25
Felvétel készítése és időeltolás	22	Fénykép	26
Felvétel	22	Zene	26
Amire szüksége van	22	Film	27
Műsor felvétele	22	SZÖVEG	27
A felvételi lista megnyitása vagy		Műszaki adat információk	28
törlése	22	Kijelzési felbontás	28
Időeltolás	22	Multimédia	28
Amire szüksége van	22	Hangteljesítmény	28
Időeltolás használata egy műsorhoz	23	Kijelzési felbontás	28
Ismétlés	23	Vevőegység/Vétel/Átvitel	28
Források	23	Távirányító	28
Egy készülék jelet kapcsol	23	Áramellátás	28
Készenléti üzemmódból	23	Méretek és tömegek	28
EasyLink	23	Szoftver	29
Idő	23	Szoftverfrissítés	29
Időbeállítások	23	Nyílt forráskódú szoftver	30
Elalvási időzítő	23	Nyíltforrás licenc nyilatkozat	30
Időzóna	24	Hibaelhárítás és támogatás	30
Automatikus készenlét	24	Általános problémák	30
OSD időzítő	24	Csatomaproblémák	31
Nyári időszámítás	24	Képproblémák	31
ZÁRÁS	24	Hangproblémák	31
Rendszer Lezárás	24	HDMI csatlakozási problémák	31
Jelszóbeállítás	24	Számítógép csatlakozási problémák	31
Csatoma Lezárás	24	Lépjen velünk kapcsolatba	32
Szülői felügyelet	24	Figyelmeztetés	32
Billentyű Zár	24	Használati feltételek, szerzői jogok és	32
BEÁLLÍTÁS	24	licencek	32
Általános beállítások	24	Használati feltételek	32
Nyelv	24	Szerzői jogok és licencek	32
TTX Nyelv	24		
Hang nyelv	24		

Biztonság és képernyőkímélés

Biztonság

Elektromos áramütés vagy tűz veszélye!

- A TV-t soha ne tegye ki eső vagy víz hatásának.
- Soha se helyezzen vizet tartalmazó edényeket, például vázákat a TV közelébe. Ha a TV-re, vagy a TV-be folyadék ömlött, azonnal húzza ki a TV áramkábélét a konnektorból. Keresse fel a Philips vevőszolgálatot és a használatba vétel előtt ellenőriztesse velük a TV-jét.
- A TV-t, a távirányítót vagy az elemeket soha se helyezze nyílt láng, vagy egyéb hőforrás közelébe, ideértve a közvetlen napsütést is.
- A tűzveszély elkerülése érdekében a gyertyákat vagy más nyílt lángokat mindig tartsa távol a TV-től, a távirányítótól és az elemektől.
- A szellőzőnyílásokba, vagy a TV egyéb nyílásaiba soha se helyezzen tárgyakat.
- Ha a TV felbillen, győződjön meg arról, hogy az áramkábel nem sérült meg. Az áramkábel sérülése a laza csatlakozásoknál ívkiüléseket okozhat.

- A TV hálózati csatlakozóról való leválasztásához a TV áramkábelének dugvilláját kell kihúzni a konnektorból. Ha a TV-t áramtalanítja, mindig a dugvillát húzza, soha sem a kábelt. Gondoskodjon arról, hogy mindig könnyen hozzáférjen az áramkábel dugvillájához, az áramkábelhez és a konnektorhoz.

Elektromos rövidzárlat vagy tűz veszélye!

- A távirányítót, vagy elemeket soha se tegye ki esőnek, víznek, vagy túlzott hőnek.
- Kerülje az áramkábel dugvilláját terhelő erőket. A kilazult dugvilla ívkiüléseket vagy tüzet okozhat.

Személyi sérülés, vagy a TV sérüléseinek veszélye!

- Az olyan TV felemeléséhez és mozgatásához, amelynek tömege meghaladja a 25 kg-ot vagy 55 fontot, két ember szükséges.
- Ha a TV-t állványra szereli, csak a vele együtt szállított állványt használja. Az állványt a TV-n szorosan rögzítse. A TV-t olyan sík, vízszintes felületen helyezze el, amely képes megtartani a TV és az állvány együttes súlyát.
- Ha a TV-t falra szereli, csak olyan falra szerelő konzolt használjon, amely alkalmas a TV súlyának megtartására. Gondoskodjon arról, hogy a falra szerelő konzol képes legyen a TV és a szerelőkészlet együttes súlyának megtartására. A TP Vision Europe B.V. nem vállal felelősséget helytelen falra szerelő konzol miatti balesetekből származó sérülésekért és károkért.
- Ha a TV-t tárolnia kell, szerelje le az állványt a TV-ről. A TV-t soha ne fektesse a hátára, ha az állványa fel van szerelve.
- Mielőtt a TV-t a hálózati konnektorhoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a TV hátuljára nyomtatott feszültségi értéknek. Ha a feszültségek különbözőek, soha ne csatlakoztassa a TV-t ehhez a konnektorhoz.
- Ennek a terméknek lehetnek üveg- vagy műanyag alkatrészei. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje.

Gyermekek sérülésének veszélye!

- Azért, hogy megelőzze a TV felborulását, és sérülés okozását gyermekeknek, kövesse ezeket az óvintézkedéseket:
- Soha se helyezze a TV-t olyan felületekre, amelyek ruhaanyaggal vagy más anyaggal vannak leterítve, és ezek elhúzhatók.
- Gondoskodjon arról, hogy a TV egyetlen része se nyúljon túl a felület szélén.
- A TV-t ne helyezze magas bútorra (például könyvszekrényre) anélkül, hogy úgy a bútort, mint a TV-t a falhoz, vagy megfelelő tartószerkezethez kikötne.
- Magyarázza el a gyermekeknek, milyen veszéllyel jár bútorokra felmászni, hogy elérjék a TV-t.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék/távírányító érme alakú elemeket tartalmazhat, amelyeket le lehet nyelni. Az elemeket mindig tartsa gyermekek elérhetőségi körén kívül!

Túlmelegedés veszélye!

- A TV-t soha se helyezze üzembe zárt helyen. A TV körül szellőzési célból mindig hagyjon legalább 4 hüvelyk vagy 10 centiméter szélességű üres helyet. Gondoskodjon arról, hogy függönyök vagy más tárgyak soha se fedjék a TV szellőző nyílásait.

Személyi sérülés, tűz, vagy áramkábel sérülés veszélye!

- Az áramkábelre soha se tegye a TV-t, vagy más tárgyakat.
- Villámokkal járó vihar előtt húzza ki az áramkábelt a konnektorból, és húzza ki az antenna csatlakozót. Villámokkal járó viharok esetén ne érintse meg a TV, az áramkábel vagy az antennakábel egyetlen részét sem.

Halláskárosodás veszélye!

- Kerülje azt, hogy a fülhallgatókat vagy fejhallgatókat magas hangerővel, vagy huzamosabb időtartamon keresztül használja.

Alacsony hőmérsékletek

- Ha a TV-t 5 °C vagy 41 °F alatti hőmérsékleten szállították, csomagolja ki a TV-t, és várjon addig, amíg a TV hőmérséklete a szobahőmérsékletet eléri, mielőtt a TV-t a hálózati áramra csatlakoztatná.

Képernyőkímélés

- Amennyire lehetséges, kerülje az álló képeket. Állókép alatt azt a képet értjük, amely huzamosabb időtartamig a képernyőn marad. Például: képernyőn megjelenő menük, fekete sávok és időkijelzések. Ha feltétlenül kell állóképeket használnia, csökkentse a képernyő kontrasztját és fényességét a képernyő károsodásának elkerülésének

érdekében.

- Tisztítás előtt húzza ki a TV-t a konnektorból.

- A TV-t és keretét puha, nedves ruhával tisztítsa. A TV-n soha se használjon alkoholszerű anyagokat, vegyszereket, vagy háztartási tisztítószereket.

- A TV-képernyő sérülésének veszélye! Soha, semmilyen tárggyal ne érintse, nyomja, dörzsölje vagy üsse meg a képernyőt.

- A deformációk, és a szín elhalványulásának érdekében a vízcseppeket a lehető leggyorsabban törölje le.

- Megjegyzés: Az állóképek tartós károsodást okozhatnak a TV képernyőjében.

- Állóképeket az LCD képernyőn ne jelezzon ki két óránál hosszabb időtartamig, mert szellemképet okozhatnak. Ennek elkerülésére csökkentse a képernyő fényerejét és kontrasztját.

- 4:3 képarányú műsorok huzamos ideig való nézése a képernyő bal és jobb szélén különféle nyomokat hagyhat, ugyanígy a kép határainál is. Kerülje ennek az üzemmódnak hosszabb ideig tartó használatát.

- Videójátékokból vagy számítógépekből származó állóképek hosszabb ideig tartó kijelzése részleges utóképekhez vezethet, és szellemképek megjelenését okozhatja a beégés miatt. Ha a TV-t így használja, ennek megfelelően csökkentse a képernyő fényerejét és kontrasztját.

- A szellemképekre, részleges utóképekre, melyek a fentiekből következően jelennek meg a TV képernyőjén, a garancia nem vonatkozik.

KEZDETI BEÁLLÍTÁS

Olvassa el a biztonsági utasításokat

Kérjük, olvassa el a biztonsági utasításokat, mielőtt használatba venné a TV készüléket. A Help (Segítség) menüben lépjen a **Biztonság és képernyőkímélés**.

TV állvány és falra szerelő készlet utasítások

TV állvány felszerelése


A TV állvány felszerelésének utasítását a TV kicsomagolásakor abban a gyors indítási útmutatóban találja, amelyik a TV kartondobozában a TV-vel együtt lett szállítva. Ha elvesztette ezt a gyors indítási útmutatót, letöltheti azt a www.philips.com weboldáról. A letöltendő Gyors indítási útmutató megkereséséhez használja a TV termék típusszámát.

Falra szerelő készlet utasítása

TV-je egy VESA-kompatibilis falra szerelő konzolra is fel van készítve (külön kell megvásárolni).

A falra szerelő konzol vásárlásakor használja a következő VESA kódot.

A konzol biztonságos rögzítéséhez a rajzon jelzett hosszúságú csavarokat használja.

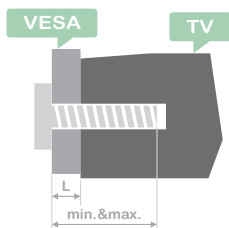

Tipppek: Ez a kép csak tájékoztató jellegű. Vegye figyelembe a következőt: "L" a VESA vastagságát jelenti.

32PHS4001 / 32PHT4001:

VESA MIS-F 200x100mm, M4x25mm.

42PFS4012 / 43PFS4001 / 43PFT4001 / 49PFS4001 / 49PFT4001:

VESA MIS-F 200x300mm.

Felső oldal M6x43mm.

Alsó oldal M6x28mm.

32PHS4012:

VESA MIS-F 100x100mm, M4x23mm.

43PFS4012:

VESA MIS-F 400x200mm.

Felső oldal M6x45mm.

Alsó oldal M6x23mm.

50PFS4012/12:

VESA MIS-F 200x200mm.

Felső oldal M6x45mm.

Alsó oldal M6x23mm.

Figyelmeztetés:

A TV falra szerelése különleges készségeket igényel, ezért azt kizárólag szakképzett személy végezze. A TV falra szerelő készlete elégítse ki a TV súlya szerinti biztonsági követelményeket. A TV elhelyezése előtt olvassa el a biztonsági figyelmeztetéseket is.

A TP Vision Europe B.V. nem vállal felelősséget helytelen falra szerelő konzol miatti balesetekből származó sérülésekért és károkért.

Elhelyezési tippek

- A TV-t ne helyezze olyan helyre, amelyet közvetlen napsütés ér.
- A TV-t a faltól max. 15 cm távolságra helyezze el.
- A TV nézés ideális távolsága a képernyő átlójának háromszorosa. Ülő helyzetben a szemmagassága legyen egy szintben a képernyő középvonalával.

Áramellátó kábel

- Az áramellátás dugvilláját teljesen dugja be a konnektorba.
- Biztosítsa azt, hogy a konnektorban lévő hálózati dugvilla hozzáférhető legyen.
- Típek: Ha hosszabb ideig nem használja a TV készüléket, húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt.

Antenna kábel

- Szorosan dugja be az antenna csatlakozót a TV hátulján lévő ANTENNA aljzatba.
- Csatlakoztathatja saját antenna jelét is antenna elosztó rendszerből. Használjon IEC 75 ohmos RF antenna csatlakozót. Ezt az antenna csatlakozást alkalmazza a DVB-T és a DVB-C bemeneti jelekhez.


Műholdvevő parabola antenna

A PHS és PFS modellek esetén.

Csatlakoztassa a műholdas F-típusú csatlakozót a TV hátulján lévő SAT műhold csatlakozási ponthoz.


Készülékeinek csatlakoztatása

A csatlakoztatásról Csatlakoztatási útmutató

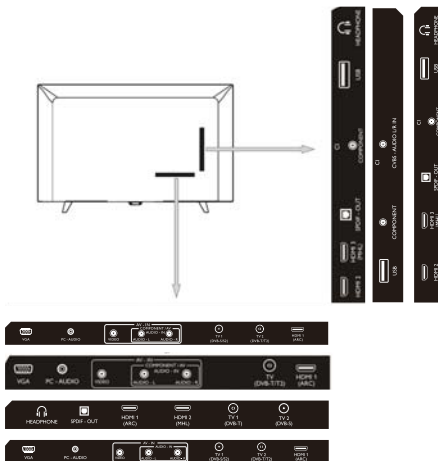


Ha a TV-hez készüléket csatlakoztat, ahhoz mindig az elérhető legmagasabb minőségű csatlakozókat használja. A felhasznált kábelek is legyenek jó minőségűek a jó kép- és hangátvitel biztosítása érdekében. Ha segítségre van szüksége több készülék TV-hez csatlakoztatásához, felkeresheti a Philips TV csatlakoztatási útmutatót. Az útmutató információkat kínál arról, hogy hogyan kell csatlakoztatni, és milyen kábeleket kell használni. Lépjen a www.connectivityguide.philips.com weboldalra.

Antenna port

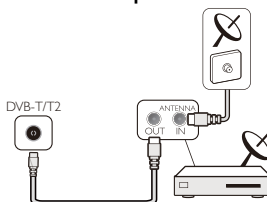

Ha set-top-boxszal (digitális vevőegységgel) vagy felvevővel rendelkezik, úgy csatlakoztassa az antenna kábeleket, hogy az antenna jele fusson át a set-top-boxon vagy a felvevőn, mielőtt a TV-be lép. Ilyen módon az antenna és a set-top-box esetleges kiegészítő csatornákat is küldhet a felvevőhöz felvétellel.

HDMI portok

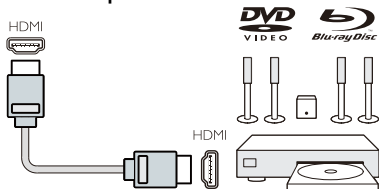

HDMI minőség

A legjobb kép- és hangminőséget a HDMI csatlakozás biztosítja. A TV jelhez HDMI-t használjon.

A legjobb jelminőség átadásához egy nagysebességű HDMI kábelt alkalmazzon, és a HDMI kábel hossza ne haladja meg az 5 m-t.

HDMI MHL

A TV-n lévő 3. HDMI csatlakozás támogatja a HDMI MHL (Mobile High-Definition Link) funkciót.

Megjegyzés: 32PHS4012: A TV-n lévő 2. HDMI csatlakozás támogatja a HDMI MHL (Mobile High-Definition Link) funkciót.

HDMI CEC-EasyLink

EasyLink: Az EasyLink segítségével egy csatlakoztatott készüléket a TV távirányítójával működtethet, az EasyLink HDMI CEC (Consumer Electronics Control) vezérlést alkalmaz a csatlakoztatott készülékkel való kommunikációhoz. A készülékeknek támogatniuk kell a HDMI CEC-et, és HDMI kapcsolattal kell csatlakozniuk.

Az EasyLink beállítása: A TV gyárilag bekapcsolt EasyLinkkel érkezik. Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott EasyLink készüléken az összes HDMI CEC beállítás megfelelően van telepítve. Előfordulhat, hogy más gyártók készülékein nem működik az EasyLink.

HDMI CEC más márkákon: A különböző

márkákon a HDMI CEC funkciót különféleképpen hívhatják. Néhány példa: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink és Viera Link. Nem mindegyik márkát teljesen kompatibilis az EasyLinkkel.

A példaként említett HDMI CEC márkaneveket a hozzájuk tartozó tulajdonosok birtokolják.

A készülékek működtetése: Működtethet egy - a HDMI-hez csatlakoztatott - készüléket és beállíthatja HDMI CEC segítségével a TV-hez kapcsolódását. Nyomja meg a **MENU** gombot, hogy a főmenübe lépjen, és válassza a **SETTING (BÁLLÍTÁST)**, nyomjon **OK** gombot a beállítási menübe lépéshez, a képernyőn a **▲/▼** gombbal válassza ki a HDMI CEC-et. Az almenübe lépéshez nyomjon **OK** gombot, válassza ki a CEC vezérlés bekapcsolását, és beállíthatja ezeket a lehetőségeket.


EasyLink Be- vagy Kikapcsolása: Lépjen a beállítási menübe, a képernyőn a **▲/▼** gombbal válassza ki a HDMI CEC-et. Az almenübe lépéshez nyomjon **OK** gombot, válassza ki a CEC vezérlés be- vagy kikapcsolását.

EasyLink távirányítás: Ha azt szeretné, hogy a készülékek kommunikáljanak, de nem akarja azokat a TV távirányítóval kezelni, külön kapcsolhatja az EasyLink távirányítást.

Több HDMI-CEC kompatibilis készüléket is vezérelhet TV-je távirányítójával.

A beállítási menüben válassza ki az EasyLink távirányítást, és kapcsolja ki.

DVI - HDMI adapter



Ha még van DVI csatlakozóval rendelkező készüléke, bármelyik HDMI aljzathoz csatlakoztathatja DVI - HDMI adapter segítségével.


Használjon DVI - HDMI adaptert, ha készülékén csak DVI csatlakozó van. Használja az egyik HDMI aljzatot és egy Audio L/R kábellel csatlakoztassa a hang bemenetet a TV hátulján lévő Audio in csatlakozóhoz.

Másolás elleni védelem

A DVI és HDMI kábelek támogatják a HDCP-t (High-bandwidth Digital Content Protection). A HDCP egy másolás ellen védő jel, amely megakadályozza tartalmak másolását DVD lemezről vagy Blu-ray lemezről. DRM (Digital Rights Management) néven is említik.

Y Pb Pr - Audio L R

A CVBS.kompozit videó egy magas minőségű csatlakozás. Az CVBS jel port mellett található az Audio bal és jobb portok a hanghoz.

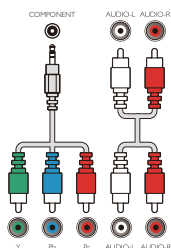

Y Pb Pr

A komponens videó egy magas minőségű csatlakozás. Az YPbPr csatlakozás nagyfelbontású (HD) TV jelekhez használható.

Mini-YPbPr

A kapcsolat létrehozásához használjon mini-YPbPr vezetékét. A csatlakozás létrehozásakor egyeztesse az YPbPr csatlakozó színeit (zöld, kék, piros) a kábeldugókkal.

Ha készülékének hangfunkciója is van, használjon egy Audio L/R Cinch kábelt.

CVBS-Audio L R

A CVBS.kompozit videó egy magas minőségű csatlakozás. Az CVBS jel port mellett található az Audio bal és jobb portok a hanghoz.


Hang kimenet - Optikai (SPDIF-OUT)

Az Audio-Out-Optical egy magas minőségű hang csatlakozás. Ez az optikai csatlakozó 5.1

audio csatornát képes átvinni. Ha a készüléke, jellemzően Home Theatre (HTS) (Házimozi), nem rendelkezik HDMI ARC csatlakozóval, ezt a csatlakozót használhatja a HTS-en lévő Audio-In-Optical csatlakozóval. Az Audio-Out-Optical csatlakozó küldi a hangot a TV-től a HTS-hez.

Megnyomhatja a **MENU** gombot, hogy a főmenübe lépjen, és válassza ki a **SOUND (HANGOT)**, az almenübe lépéshez nyomjon **OK** gombot, majd a képernyőn a **▲/▼** gombbal válassza ki az **SPDIF** módot. Nyomja meg a **◀/▶** gombot a beállítások, például **PCM, Auto, Ki**.

Common interface-CAM CI+

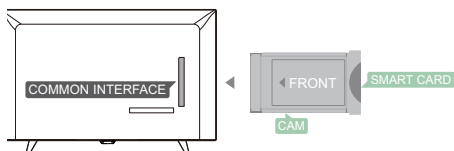

Ez a TV fel van készítve CI conditional Access (CI feltételes hozzáférés)-re.

A CI-vel prémium minőségű HD műsorokat élőben nézhet, pl. a digitális TV adók által az Ön régiójában kínált filmeket és sportműsorokat. Ezeket a műsorokat a TV adók kódolják, és az előfizetéses CI+ modulall kell dekódolni őket.

A feltételekről további információkat kaphat, ha felkeresi digitális TV szolgáltatóját.

CAM

Egy CAM modul behelyezése.

A CAM behelyezés előtt kapcsolja ki a TV-t.

A CAM behelyezésére a helyes módszert alkalmazza. A helytelen behelyezés károsíthatja a CAM-ot és a TV-t.

A CAM kártya behelyezésére a TV CI interfész nyílását használja.

A kártya eleje nézzen Ön felé, lágyan tolja be a CAM-ot addig, amíg az megy.


Hagyja a kártyát a nyílásban.

A CAM aktiválódásáig eltelhet néhány perc.

A CAM eltávolítása megszünteti az adásslálgaltatást a TV-n.

Ha egy CAM be van helyezve és az előfizetési díjat is megfizették, (a kapcsolati módszer eltérhet), Ön nézheti a TV adást. A behelyezett CAM kizárólag az Ön TV-jére érvényes.

Set-top box-STB

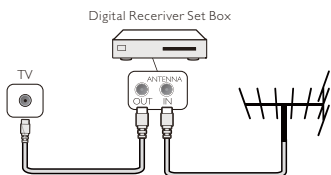

A 2. antenna csatlakozót használja a Set-top box (digitális vevőegység) és a TV csatlakoztatásához.

Az antenna-csatlakoztatás mellett egy HDMI kábelrel is kösse össze a Set-top boxot a TV-vel.


Automatikus készenlét

Ha csak a Set-top box távirányítóját használja. Ezt tegye azért, hogy elkerülje a TV automatikus készenléti üzemmódba kapcsolását akkor, ha 5 órán keresztül egyetlen gombot sem nyomott meg a TV távirányítóján.

Az automatikus készenléti üzemmódb beállításához nyomja meg a **MENU** gombot és válassza ki a **TIME (IDŐT)** és nyomjon **OK**-t.

TIME (IDŐ) > Auto Standby (automatikus készenlét) és állítsa a csúszkát off (ki) állásra.

Műholdvevő

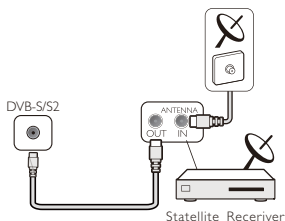

Csatlakoztassa a parabola antenna kábelét a műholdvevő egységhez.

Az antenna-csatlakoztatás mellett egy HDMI kábelrel is kösse össze a Set-top boxot a TV-vel.


Automatikus készenlét

Ha csak a Set-top box távirányítóját használja. Ezt tegye azért, hogy elkerülje a TV automatikus készenléti üzemmódba kapcsolását akkor, ha 5 órán keresztül egyetlen gombot sem nyomott meg a TV távirányítóján.

Az automatikus készenléti üzemmódb beállításához nyomja meg a **MENU** gombot és válassza ki a **TIME (IDŐT)** és nyomjon **OK**-t.

TIME (IDŐ) > Auto Standby (automatikus készenlét) és állítsa a csúszkát off (ki) állásra.

Házimozi rendszer HDMI ARC-vel történő csatlakoztatás

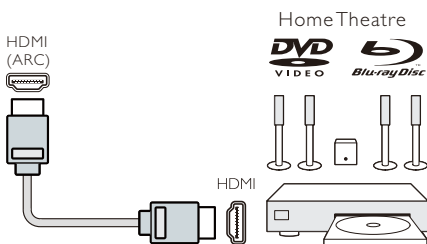

HDMI kábelt használjon a Házimozi rendszer (HTS) és a TV csatlakoztatására. Csatlakoztathat Philips Soundbar (Philips hangprojektort), vagy egy beépített lejátszóval rendelkező HTS-t is.

HDMI ARC

ATV-n lévő 1. HDMI csatlakozás támogatja a HDMI ARC (Audio Return Channel) funkciót. Ha a készülék, jellemzően a házimozi rendszer (HTS), rendelkezik HDMI ARC csatlakozóval is, úgy azt a TV 1. HDMI csatlakozásával kösse össze. Ha HDMI ARC kapcsolatot hozott létre, akkor nincs szükség külön hangkábelre, amely a TV kép hangját a HTS-re küldi. A HDMI ARC csatlakozás

kombinálja mindkét jelet.

Hang szinkronizálása a videóval (sync)

Ha a hang nem illeszkedik a képernyőn látható videóval, a legtöbb lejátszós házimozsi rendszeren beállíthat egy késedelmet a hang és a videó illesztése érdekében.

HDMI-vel történő csatlakozás

HDMI kábelt használjon a Házimozsi rendszer (HTS) és a TV csatlakoztatására. Csatlakoztathat Philips Soundbar (Philips hangprojektort), vagy egy beépített lejátszóval rendelkező HTS-t is.

Ha a házimozsi rendszernek nincs HDMI ARC csatlakozója, használjon egy optikai hangkábelt (Toslink) a TV kép hangjának a házimozsi rendszerre való küldéséhez.

Hang szinkronizálása a videóval (sync)

Ha a hang nem illeszkedik a képernyőn látható videóval, a legtöbb lejátszós házimozsi rendszeren beállíthat egy késedelmet a hang és a videó illesztése érdekében.

Blu-ray lejátszó

A Blu-ray lejátszó és a TV csatlakoztatásához nagysebességű HDMI kábelt használjon.

Ha a Blu-ray lejátszó rendelkezik EasyLink HDMI CEC-vel, a lejátszót a TV távirányítójával is működtetheti.

DVD lejátszó

HDMI kábelt használjon a DVD lejátszó és a TV csatlakoztatására.

Ha a DVD lejátszó rendelkezik EasyLink HDMI CEC-vel, a lejátszót a TV távirányítójával is működtetheti.

Játékkonzol

HDMI: A legjobb minőség érdekében a játékkonzolt nagysebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a TV-hez.

Y Pb Pr - Audio L R: A játékkonzolt egy komponens videó kábellel (Y Pb Pr) csatlakoztassa, és emellett használjon egy audio L/R kábelt a hang TV-re viteléhez.

CVBS - Audio L R: A játékkonzolt egy

kompozit kábellel (CVBS), és egy audio L/R kábellel csatlakoztassa.

USB Pendrive

Egy csatlakoztatott USB pendrive-ról fényképeket nézhet, lejátszhatja zenéit és videóit.

Dugja az USB pendrive-ot a TV-n lévő egyik USB aljzatba a TV bekapcsolt állapotában.

A TV érzékeli a pendrive-ot és megjelenít egy ablakot tippekkel, hogy hogyan tud az USB eszközön böngészni.

Ha a tipp-ablak bezáródik, megnyomhatja a **SOURCE (FORRÁS)** gombot, válassza ki a MULTIMÉDIÁT és nyomjon **OK** gombot a belépéshez.

Számítógép

Számítógépet csatlakoztathatja a TV-hez, és a TV-t a számítógép monitoraként használhatja.

HDMI-vel

HDMI kábelt használjon a számítógép és a TV csatlakoztatására.

DVI - HDMI adapterrel

Alternatív módon egy DVI - HDMI adapter használatával csatlakoztathatja a számítógépet a HDMI porthoz, és egy audio L/R kábelt (mini-jack3,5mm) a TV hátulján lévő AUDIO IN (HANGBEMENET) porthoz.

VGA-val

Csatlakoztassa a PC IN (SZÁMÍTÓGÉP BEMENET) jack-dugót (HD15-HD-15) a TV hátulján lévő VGA porthoz. Ezután csatlakoztassa a hangkábelt a PC-AUDIO porthoz.

Fejhallgató

Csatlakoztathat egy fejhallgató készletet a TV hátulján lévő HEADPHONE Port (FEJHALLGATÓ port)-ba. A távirányító hangerő +/- gombjaival állíthatja be a hangerőt.

USB interfész

Dugjon egy USB tárolóeszközt a TV USB interfészébe. Nyomja meg a **SOURCE** (FORRÁS) gombot, hogy belépjen a bementi jel menübe, majd nyomja meg a **▲/▼** gombot a MULTIMÉDIA kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot hogy az USB multimédiába lépjen.

Megjegyzés:

1. Az USB funkció FÉNYKÉP/ZENE/VIDEÓ/SZÖVEGES fájlokat támogat. Az USB eszköz formátuma csak FAT/FAT32 rendszerű lehet.

2. Ha egy külső eszközhez csatlakoztatott USB port árama meghaladja az 500 mA-t, ez károkat okoz a TV-ben.

3. Ha az USB eszköz működik, ne húzza ki. Ezzel kárt okozhat a TV rendszerében vagy az USB eszközben.


áramkábelt a konnektorból, ekkor az áram jelzőfény kialszik. Ha hosszabb ideig nem használja a TV készüléket, húzza ki az áramkábelt.

A TV-n lévő gombok


Ha elvesztette a távirányítót, vagy az elemei kimerültek, még mindig megtehet néhány alapvető TV kezelési lépést.

Nézze meg a lenti vezérlő gombokat

32PHS4001/32PHT4001/42PFS4012

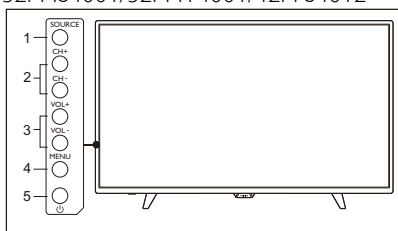

43PFS4001/43PFT4001/49PFS4001/49PFT4001

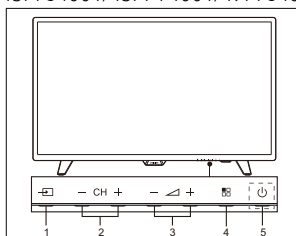

Bekapcsolás

Áram be/ki, készenléti állapot

Áram be

Mielőtt bekapcsolja a TV-t, győződjön meg arról, hogy az áramellátás stabil. Ha a TV áramforráshoz van csatlakoztatva, az áram jelzőfény kigyullad. Ha a TV rendelkezik áramkapcsolóval "Ⓢ", nyomja meg a billenő kapcsoló "I" jelölésű végét az áram bekapcsolásához, az "O" jelölésű végét a kikapcsoláshoz.


Ha az áram jelzőfény ég, nyomja meg a "Ⓢ" gombot a távirányítón vagy a TV vezérlőpanelén a TV áram alá helyezéséhez.


Készenlét



Ha a TV működik, nyomja meg a "Ⓢ" gombot ahhoz, hogy a TV-t készenléti üzemmódba kapcsolja.

Áramtalanítás


A TV teljes kikapcsolásához kapcsolja ki az áramtalanító kapcsolót, vagy húzza ki az


1. SOURCE (): A jelforrások listáját jelzi ki.

2. CH-/CH+ ( CH ): Átváltás az előző/következő csatornára.

3. VOL-/VOL+ ( VOL ): a hangerőt csökkenti/növeli.

4. MENÜ (): a főmenüt kapcsolja be/ki.

5.  : A TV be-/kikapcsolása, az áramellátás megszüntetéséhez húzza ki az áramkábelt a konnektorból.

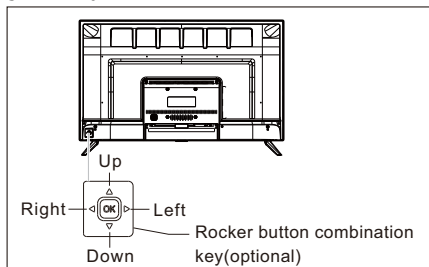

Rocker kombinált kapcsológomb (opcionális):

A Rocker **OK** gombjának megnyomása:

1. A TV bekapcsolása után, nem-OSD menü módban, nyomja meg a rocker **OK** gombját egy olyan menü megjelenítése érdekében, amely 4 lehetőséget tartalmaz: Menü, Source (Forrás), Power (Energia), Exit (Kilépés). A menü működése alatt a működés jóváhagyására a rocker **OK** gombját nyomja meg, ez ugyanolyan, mintha a távirányító **[OK]** gombját nyomta volna meg.
2. A nem-USB forrás menüben a rocker **OK** gombját hosszan, 2 másodpercig tartsa nyomva ahhoz, hogy az előző oldalra lépjen.
3. Az USB forrás menüben a rocker **OK** gombját hosszan, 2 másodpercig tartsa nyomva ahhoz, hogy az "Input Source" ("Beviteli forrás") menü jelenjen meg a képernyőn.

A rocker **balra/jobbra** mozgatója:


1. A nem-OSD menüben a rocker **balra/jobbra** mozgatójával a hangerőt csökkenti/növeli, ez ugyanolyan, mintha a távirányítón a **[VOL+]/[VOL-]** gombot nyomta volna meg.
2. OSD menüben a rocker **balra/jobbra** mozgatójával a kiválasztott tétel analóg értékét állítja, ez ugyanolyan, mintha a távirányítón a **[◀]/[▶]** gombot nyomta volna meg.

A rocker **fel/le** mozgatója:

1. A nem-OSD menüben a rocker **fel/le** mozgatójával a csatornát választja ki, ez

ugyanolyan, mintha a távirányítón a **[CH+]/[CH-]** gombot nyomta volna meg.

2. OSD menüben a rocker **fel/le** mozgatójával a beállítandó tételt választja ki, ez ugyanolyan, mintha a távirányítón a **[▲]/[▼]** gombot nyomta volna meg.

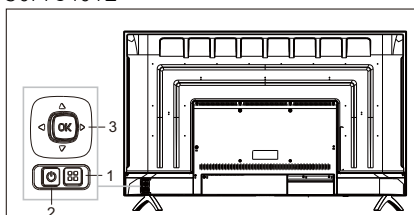

1. **Menü gomb:** Nyomja meg ezt a gombot, hogy a beállítások menüt jelenítse meg. OSD menüben ezt a gombot nyomja meg, hogy visszatérjen az előző menübe.
2. **Standby (Készenléti mód):** A TV be-, vagy készenléti állapotba kapcsolása.
3. **Rocker kombinált kapcsológomb:**
Rocker **OK** gomb: Nyomja meg a rockert, hogy a forrásválasztó menübe lépjen be; OSD menüben nyomja meg a rockert a működés jóváhagyásához, ugyanúgy, mintha a távirányítón nyomta volna meg az **[OK]** gombot.

A rocker **fel/le** mozgatója: A csatornaszám csökken/növekszik; OSD menüben a rocker **fel/le** mozgatójával a beállítandó tételt választja ki, ez ugyanolyan, mintha a távirányítón a **[▲]/[▼]** gombot nyomta volna meg.


A rocker **balra/jobbra** mozgatója: a hangerő csökken/növekszik; OSD menüben a rocker **balra/jobbra** mozgatójával az analóg értéket állítja, ez ugyanolyan, mintha a távirányítón a **[◀]/[▶]** gombot nyomta volna meg.

Távírányító

1. Billentyűzet áttekintés (4001

sorozat)

Felül

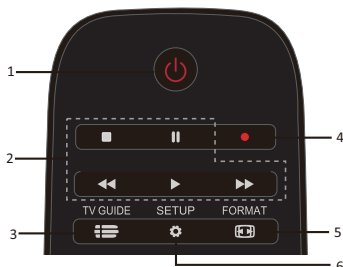

1. Készenlét/Áram be:
- A TV bekapcsolása, vagy visszakapcsolása készenléti állapotba.

2. Visszajátszó gombok



- Rövid elérési gombok USB módban: STOP, SZÜNET, GYORS VISSZA, START, GYORS ELŐRE.

3. TV GUIDE

- Azonnali hozzáférést biztosít a TV műsorújsághoz.

- Az elektronikus műsorújság (EPG) elérhetősége az adás sugárzóitól vagy a szolgáltatótól függ.

4. Felvétel

- TV műsor felvételéhez nyomja meg (Felvétel) gombot a távirányítón.

- Egy soron következő TV műsor felvételének ütemezéséhez nyomja meg a **TV GUIDE** (MŰSORÚJSÁG) gombot, majd válassza ki azt a TV műsort, amelyiket fel kíván venni. Nyomja meg a (Felvétel) gombot a távirányítón, hogy beállítsa a felvétel ütemezését.

5. FORMAT


- Kijelzi a kép képarányát.

6. SETUP

- Ezt a gombot nyomja meg a beállítási

lehetőségek kijelzéséhez. A beállításokat kívánsága szerint állíthatja.

Középen

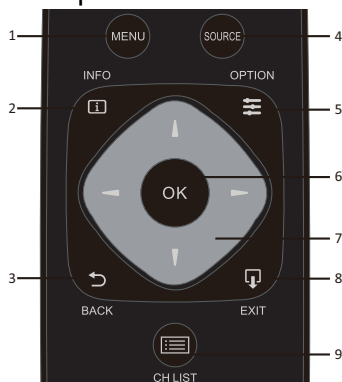

1. MENU

- A menüt kapcsolja be/ki.

2. INFO

- Kijelzi a műsorinformációkat (ha rendelkezésre állnak).

3. BACK

- Visszatérés az előző csatornára.

4. SOURCE

- A Forrás menü megnyitása vagy bezárása - a csatlakoztatott készülékek listája.

5. OPTION

- Válassza ki a TV egy beállítási lehetőség-tételét.

6. OK

- Menü módban: egy bevitel, vagy választás jóváhagyása.

7. Nyíl/ navigációs gombok, a fel, le, balra vagy jobbra navigáláshoz.


8. EXIT

- Nyomja meg ezt a gombot a menüből való kilépéshez.

9. CH LIST

- A csatormalista áttekintése.

Alul

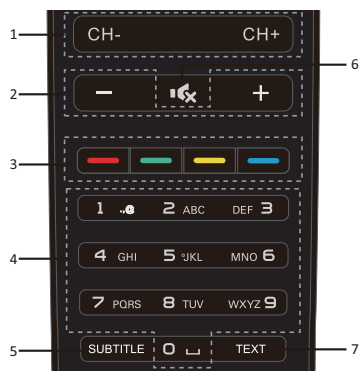

1. CH-/CH+

- Átkapcsolás az előző/következő csatornára a csatornalistában. A Text/Teletextben az előző/következő oldal megnyitása.

2. -/+ Hangerő

- A hangerő szintjét állítja

3. Színes gombok

- A gomb funkciója követi a képernyőn megjelenő utasításokat.

4. Numerikus gombok (0~9)

- Egy csatorna, vagy egy érték kiválasztása.

5. SUBTITLE

- Kijelzi a felirat információkat, ha rendelkezésre állnak feliratok.


6. Némítás

- Elnémítja a hangot, vagy visszaállítja azt.

7. SZÖVEG

- A Text/Teletext megnyitására vagy bezárására.

2. Billentyűzet áttekintés (4012 sorozat) Felül

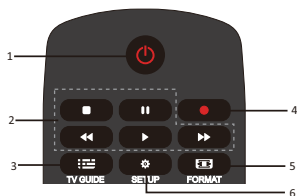

1. Készenlét/Áram be:

- A TV bekapcsolása, vagy visszakapcsolása készenléti állapotba.

2. Visszajátszó gombok

- Rövid elérési gombok USB módban: STOP, SZÜNET, GYORS VISSZA, START, GYORS ELŐRE.

3. TV GUIDE

- Azonnali hozzáférést biztosít a TV műsorújsághoz.

- Az elektronikus műsorújság (EPG) elérhetősége az adás sugárzóitól vagy a szolgáltatótól függ.

4. Felvétel

- TV műsor felvételéhez nyomja meg a (Felvétel) gombot a távirányítón.

- Egy soron következő TV műsor felvételének ütemezéséhez nyomja meg a TV GUIDE (MŰSORÚJSÁG) gombot, majd válassza ki azt a TV műsort, amelyiket fel kíván venni. Nyomja meg a (Felvétel) gombot a távirányítón, hogy beállítsa a felvétel ütemezését.


5. FORMAT

- Kijelzi a kép képarányát.

6. SETUP


- Ezt a gombot nyomja meg a beállítási lehetőségek kijelzéséhez. A beállításokat kívánsága szerint állíthatja.

Középen

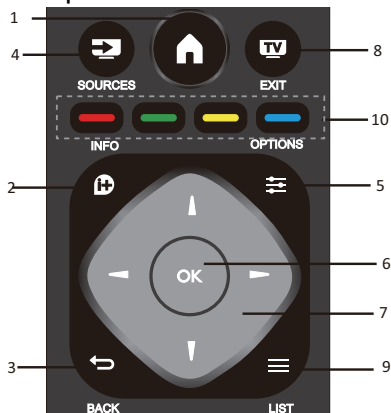

1.
 - A menüt kapcsolja be/ki.
2. INFO
 - Kijelzi a műsorinformációkat (ha rendelkezésre állnak).
3. BACK
 - Visszatérés az előző csatornára.
4. SOURCES
 - A Forrás menü megnyitása vagy bezárása - a csatlakoztatott készülékek listája.
5. OPTIONS
 - Válassza ki a TV egy beállítási lehetőségét.
6. OK
 - Menü módban: egy bevitel, vagy választás jóváhagyása.
7. Nyíl/ navigációs gombok, a fel, le, balra vagy jobbra navigáláshoz.
8. EXIT
 - Nyomja meg ezt a gombot a menüből és a DTV módból való kilépéshez.
9. LIST
 - A csatornalista áttekintése.
10. Színes gombok
 - A gomb funkciója követi a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alul

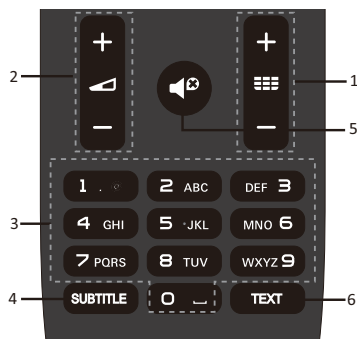

1. +/-
 - Bekapcsolás és átváltás az előző/következő csatornára a csatornalistában. A Text/Teletextben az előző/következő oldal megnyitása.
2. +/-
 - A hangerő szintjét állítja
3. Numerikus gombok (0~9)
 - Egy csatorna, vagy egy érték kiválasztása.
4. SUBTITLE
 - Kijelzi a felirat információkat, ha rendelkezésre állnak feliratok.
5.
 - Elnémítja a hangot, vagy visszaállítja azt.
6. SZÖVEG
 - A Text/Teletext megnyitására vagy bezárására.

IR érzékelő

A TV parancsokat fogadhat olyan távirányítótól, amelyek IR (infravörös) fényhullámokat használ parancsok küldésére. Ha ilyen távirányítót használ, tartsa azt közel a TV-hez, és a távirányítót irányítsa a TV előlapján lévő infravörös érzékelő felé. Győződjön meg arról, hogy a TV és a távirányító közötti látóvonalat bútor, falak vagy más tárgyak nem blokkolják.

Elemek

1. Csúsztsza az elemrekesz ajtaját a nyílal jelölt irányba.

2. Tegyen be kettő AAA-LR03-1 típusú 5V-os elemet a távirányítóba, ügyeljen a + és - végek helyes irányára.
3. Tegye vissza az elemrekesz ajtaját.

Tisztítás

Az Ön távirányítója karcálló bevonattal rendelkezik.

A távirányító tisztításához puha, nedves ruhát használjon. A távirányítón sohasem használjon alkoholszerű anyagokat, vegyszereket, vagy háztartási tisztítószeret.

TV csatornák

Csatornalista

A csatornalistáról

A csatornák beállítása után valamennyi csatorna megjelenik a csatornalistában. A csatornák a nevüket viselik, ha ez az információ elérhető.

Létezik egy csatornalista mindegyik beállított csatornával. Ezt a listát csak úgy tudja szűrni, hogy csak a TV vagy a rádió csatornákat mutassa.

A kiválasztott csatornalistában nyomja meg a **▲/▼** gombot egy csatorna kijelölésére, majd nyomjon **OK** gombot, hogy nézze a kiválasztott csatornát. A **CH-/CH+** gomb használatával felfelé vagy lefelé görgetheti a csatornákat a listában.

Rádióállomások

Ha digitális műsorszórás elérhető, a digitális rádióállomások beállítódhatnak a csatornakeresés alatt. Úgy kapcsoljon egy rádió csatornára, mintha TV csatornára kapcsolna.

Csatornalista megnyitása

A jelenlegi csatornalista megnyitásához..

Nyomja meg a **SOURCE (FORRÁS)** gombot a TV mód kiválasztásához (DTV vagy ATV).

Nyomja meg a **LIST** gombot a jelenlegi csatornalista megnyitásához.

Nyomja meg a **LIST** gombot ismét, ha be

akarja zární a csatornalistát.

Csatornalista szűrése

Ön szűrhet egy összes csatornát tartalmazó listában. Beállíthatja a csatornalistát úgy, hogy csak a TV vagy csak a rádió csatornákat mutassa.

Az összes csatornát tartalmazó lista szűrésének beállítása.

1. TV csatorna nézése közben.
2. Nyomja meg a **◀/▶** gombot egy lista kiválasztásához.
3. Kiválaszthatja az **ÖSSZESET**, **DTV** vagy **ATV**, **HD**, **Rádió listát**, stb.

TV csatornák nézése

Hangolás egy csatornára

TV csatornák nézéséhez nyomja meg a **SOURCE (FORRÁS)** gombot a jelforrás megjelenítéséhez, választhat a Műhold, DTV, ATV között, és nyomjon **OK** gombot a belépéshez.

Csatornák váltása

A csatornák közötti váltáshoz nyomja a **CH-/CH+** gombot.

Ha ismeri a csatorna számát, írja be a kívánt TV csatorna számát, ekkor a TV automatikusan a beírt számú csatornára vált.

Előző csatorna




Ahhoz, hogy visszakapcsoljon az előző csatornára, nyomja meg a **BACK (VISSZA)** gombot

Rádiócsatorna

Ha digitális műsorszórás elérhető, a digitális rádióállomások beállítódhatnak a csatornakeresés alatt. Úgy kapcsoljon egy rádió csatornára, mintha TV csatornára kapcsolna.

A csatornák áthelyezéséről

1. TV nézés közben nyomja meg a **MENU** gombot és válasszon **CSATORNÁT**, nyomjon **OK** gombot a belépéshez.
2. A csatornamenüben válassza ki a **Channel Edit (Csatorna szerkesztést)** és nyomja meg az **OK** gombot, hogy belépjen a csatornalistába.
3. A csatornalistában a **▲/▼** gomb

nyomással kiválaszthatja a csatormáját, a távirányítón a  gomb nyomással jelölje ki áthelyezésre, és / gomb nyomással helyezze át.

4. **OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá

Egy csatorna lezárása

Egy csatorna lezárása és kinyitása





Azért, hogy gyermekeit megóvja egy csatorna vagy műsor nézésétől, lezárhat csatornákat, vagy lezárhat korhatárhoz kötött műsort.

Lezárhat egy csatornát, hogy megóvja gyermekeit annak nézésétől. Egy lezárt csatorna nézéséhez be kell adnia a zárkódot. A csatlakoztatott készülékek műsorait nem tudja lezárni.

Csatornazárás beállítása

1. TV nézés közben nyomja meg a **MENU** gombot és válassza ki a **LOCK (LEZÁRÁST)**, nyomjon **OK** gombot a belépéshez.

2. Adja meg a zárkódot a záró rendszerbe való belépéshez, válassza ki a csatornazárást, és nyomja meg az **OK** gombot a csatormalistába lépéshez.

3. Nyomja meg a / gombot, hogy kiválassza a csatornát és nyomja meg a  gombot a távirányítón a csatorna lezárásához, nyomja meg a  gombot újra, ha a lezárást ki akarja nyitni.

Szülői felügyelet

Ahhoz, hogy megóvja gyermekeit a korukhoz nem illő műsorok nézésétől, használhatja a Szülői felügyeletet.

Néhány digitális műsorszóró korhatárral látja el műsorait. Ha egy műsor korhatára azonos, vagy magasabb, mint az a kor, amelyet Ön a gyermeke koraként megadott, a műsor lezáródik.

Korhatár beállítása...

1. TV nézés közben nyomja meg a **MENU** gombot és válassza ki a **LOCK (LEZÁRÁST)**, nyomjon **OK** gombot a belépéshez.

2. Adja meg a zárkódot a záró rendszerbe való belépéshez, válassza ki a Parental Guidance (szülői felügyeletet), és nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.

3. Nyomja meg a / gombot, hogy

kiválassza a kívánt korhatárt.

A műsor kinyitásához a TV a kódot fogja kérni. Néhány műsorszóró/szolgáltató esetében a TV csak a magasabb korhatáros besorolást zárja le.

Kedvenc csatornák





A kedvenc csatornákról


Ön összeállíthat egy kedvenc csatormalistát, amely csak azokat a csatornákat tartalmazza, amelyeket nézni akar. A kiválasztott kedvenc csatormalista esetén csak a kedvenc csatornáit látja, ha csatornát vált.

Kedvenc csatormalista létrehozása

1. TV nézés közben nyomja meg a **MENU** gombot és válasszon **CSATORNÁT**, nyomjon **OK** gombot a belépéshez.

2. A csatormenüben válassza ki a Channel Edit (Csatorna szerkesztést) és nyomja meg az **OK** gombot, hogy belépjen a csatormalistába.




3. A csatormalistában a / gomb nyomással kiválaszthatja a csatormáját, a távirányítón a  gomb hosszú nyomva tartásával jelölje meg kedvenceként a csatornát, a  gomb ismételt hosszú nyomva tartásával megszüntetheti a kijelölést.

4. Nyomja meg a **BACK (VISSZA)** gombot, hogy visszatérjen a most nézett csatornára, hosszan nyomhatja a  gombot, hogy a kedvencek listáját mutassa.

Csatorna átnevezése

1. Miközben Analóg TV csatornát néz, nyomja meg a **MENU** gombot és válasszon **CSATORNÁT**, nyomjon **OK** gombot a belépéshez.

2. A csatormenüben válassza ki a Channel Edit (Csatorna szerkesztést) és nyomja meg az **OK** gombot, hogy belépjen a csatormalistába.

3. A / gomb nyomásával választhatja ki csatormáját, nyomja meg a  gombot a távirányítón a csatorna átnevezéséhez.

4. Nyomja meg az **OK** gombot, hogy jóváhagyja a csatorna nevét.

Nyissa meg a csatorna menüt

Press **MENU** key on the re Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón, nyomja a

◀/▶ gombot, hogy kiválassza ezt: CHANNEL (CSATORNA) a képernyőn, és nyomja meg az **OK** gombot, hogy a csatorna menübe lépjen.

Csatorna

Csatorna beállítás- Antenna, Kábel

Csatornák frissítése

Programok keresése

A TV programos nézése előtt meg kell keresnie a programokat. (Megjegyzés: A keresés előtt győződjön meg arról, hogy az antenna helyesen van-e csatlakoztatva).

Automatikus hangolás

Nyomja meg a **MENU** gombot, hogy a főmenübe lépjen, válassza ki ezt: CHANNEL (CSATORNA), és nyomja meg az **OK** gombot, hogy a csatorna menübe lépjen. Válassza az Auto Tuning (Automatikus hangolás)-t, és nyomjon ▶ gombot, hogy megnyissa a hangolási lehetőségeket. Nyomhatja a ▲/▼ gombot ezeknek a lehetőségeknek az állításához, és ezután nyomja meg az **OK** gombot, hogy megkezdje a keresést.

ATV Kézi hangolás

Válassza a CHANNEL (CSATORNÁT), nyomjon **OK** gombot, hogy a csatorna menübe lépjen, válassza az ATV Manual Tuning (Kézi hangolást), majd nyomja meg a ▶ gombot, hogy az almenübe lépjen. A ▲/▼ gomb megnyomásával választhatja ki a beállítandó tételt, majd a ◀/▶ gomb segítségével állíthatja a lehetőségeket, vagy keresheti a csatornákat kézzel.

DTV Kézi Hangolás

Válassza ezt: CHANNEL (CSATORNA), és nyomja meg az **OK** gombot, hogy a csatorna menübe lépjen. Válassza a DTV Manual Tuning (DTV Kézi hangolás)-t, nyomja meg a

◀/▶ gombot a csatorna kiválasztáshoz, és nyomja meg az **OK** gombot, hogy megkezdje a keresést.

Csatorna beállítás- Műhold

Műholdas csatorna nézése

A távirányító **SOURCE** (FORRÁS) gombjának megnyomásával megjeleníti a menüt. A ▲/▼ gomb segítségével válassza ki a műholdat, és nyomjon **OK** gombot, hogy belépjen a műholdas csatornába.

Műholdas csatorna beállítás

Mielőtt műholdas csatornát nézne, be kell állítania a műholdas csatornát. Ez a TV beépített DVB-S/S2 műholdvedővel rendelkezik. A műholdvedő parabola antennából érkező kábelt egyenesen a TV-hez csatlakoztassa. Műholdvedő parabola antennához összeállított koaxiális kábelt használjon. A beállítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy műholdvedő parabola antennája tökéletesen van színtezve.

Műholdas csatorna beállításához...

1. A **SOURCE** (FORRÁS) gomb megnyomásával válassza a műholdat, és nyomjon **OK** gombot, hogy belépjen a műholdas jel vételébe.
2. Nyomja meg a **MENU** gombot és válassza a csatornát, majd nyomjon **OK** gombot, hogy belépjen a csatorna menübe.
3. Válassza az Automatikus hangolást, és nyomja meg az **OK** gombot, hogy a Hangolás telepítés menübe lépjen. A ▲/▼ gomb segítségével választhat országot, műholdat, szkennelési módot, csatorna típust, szolgáltatást; és a ◀/▶ gombbal állíthatja ezeket a lehetőségeket, majd nyomjon **OK** gombot a hangolás megkezdéséhez.
4. A TV meg fogja keresni a parabola antennája színtezése szerint elérhető műholdakat. Ez eltarthat pár percig. Ha a hangolás befejeződött, a csatornák csatornalistában tárolódnak, megnyomhatja a **CH LIST** (CSATORNA LISTA) gombot a távirányítón, hogy megjelenítse ezeket az információkat.

Tippek: Nyomja meg a **MENU** gombot, hogy kilépjen a hangolásból.

Csatorna szerkesztés

Válassza a CHANNEL (CSATORNÁT), nyomjon **OK** gombot, hogy a csatorna menübe lépjen, válassza a Channel Edit (Csatorna szerkesztést), és nyomjon **OK** gombot. Nyomja a **▲/▼** gombot, hogy kiválasszon egy szerkesztendő tételt. A színes gombokat használhatja a programok szerkesztéséhez a képernyőn megjelenő tippek követésével.

Törlés: Nyomja meg a **—** gombot a távirányítón, hogy törölje a kiválasztott csatornát.

Áthelyezés: Nyomja meg a **—** gombot a távirányítón, hogy kiemeljen egy csatornát, és nyomja a **▲/▼** gombot a mozgatásához, majd nyomja meg a **—** gombot a hely jóváhagyásához.

Kihagyás: Nyomja meg a **—** gombot a távirányítón a csatorna kihagyásához, és nyomja meg újra a **—** gombot, hogy visszavonja ezt.

Kedvencek: Nyomja meg hosszan a **—** gombot a távirányítón a kedvenc csatorna beállításához, és nyomja meg hosszan újra a **—** gombot, hogy visszavonja ezt.

Ütemezési Lista

Válassza ezt: CHANNEL (CSATORNA), és nyomja meg az **OK** gombot, hogy a csatorna menübe lépjen. Válassza ki ezt: Schedule List (Ütemezési lista), és nyomja meg az **OK** gombot, hogy lássa az ütemezési listával, vagy felvételi listával kapcsolatos információkat (csak DTV módban érhető el).

Jelinformáció

Válassza ezt: CHANNEL (CSATORNA), és nyomja meg az **OK** gombot, hogy a csatorna menübe lépjen. Válassza ki ezt: Signal information (Jelinformáció), és nyomja meg az **OK** gombot, hogy lássa a jelinformációkat (csak DTV módban érhető el).

CI Információ

Válassza ezt: CHANNEL (CSATORNA), és nyomja meg az **OK** gombot, hogy a csatorna menübe lépjen. Válassza ki ezt: CI information (CI Információ), és nyomja meg az **OK** gombot, hogy lássa a CI Információkat (ehhez CI CAM modulra van szükség).

Szoftverfrissítés (OAD)

Válassza a Ki- vagy Bekapcsolást.

Antenna beállítás

Kézi beállítás

A **▲/▼** gomb segítségével válassza ki a műhold beállítást, és nyomjon **OK** gombot, hogy belépjen a műholdas csatorna kézi beállításába.

Műhold hozzáadása

A műholdas parabola antenna telepítés menüben nyomja meg a **◀/▶** gombot, hogy kiemelve a bal oldali, a középső vagy a jobb oldali oszlopot. Ha a műhold ki lett emelve, megnyomhatja az **EXIT** (KILÉPÉS) gombot, hogy visszatérjen az előző menübe.

1. Nyomja meg a távirányító **—** gombját, hogy az Add (Hozzáadás) menübe lépjen.




Műhold név: Nyomja meg a **▶** navigációs gombot, hogy belépjen az átnevezési oldalra. Egy új, teljes név megadásához használja a navigációs gombokat.

Hosszúságirány: Nyomja a **◀/▶** navigációs gombot, hogy a kívánt lehetőséget kiválassza.

Hosszúsági szög: A kurzor mozgatásához nyomja a **◀/▶** gombot, és nyomja a numerikus gombokat a távirányítón a kívánt érték beadásához.

Sáv: Nyomja a **◀/▶** navigációs gombot, hogy a kívánt lehetőséget kiválassza.


2. Nyomja meg a távirányító **—** gombját, hogy az Edit (Szerkesztés) menübe lépjen. A szerkesztési menü lépései azonosak a hozzáadás menü lépéseivel.


3. Nyomja meg a távirányító  gombját, hogy a szkennelési menübe lépjen. Nyomja a  navigációs gombot, hogy a kívánt tételt kiválassza. Nyomja a  navigációs gombot, hogy beállítsa a csatormakeresést, pl.: Szkennelési mód, Csatorna típus és Szolgáltatás típus.


4. Nyomja meg a  gombot a távirányítón, hogy törölje a kiválasztott műholdat.


Transzponder beállítás




Nyomja meg a TV GUIDE (MŰSORÚJSÁG) gombot a távirányítón a műhold és a transzponder közötti váltáshoz.

1. Nyomja meg a távirányító  gombját, hogy az Add (Hozzáadás) menübe lépjen.


Frekvencia: A kurzor mozgatásához nyomja a  gombot, és nyomja a numerikus gombokat a távirányítón a kívánt érték beadásához.

Jel (ks/s): A kurzor mozgatásához nyomja a  gombot, és nyomja a numerikus gombokat a távirányítón a kívánt érték beadásához.



Polaritás: Nyomja a  navigációs gombot, hogy a kívánt lehetőséget kiválassza.

2. Nyomja meg a távirányító  gombját, hogy az Channel Search (Csatormakeresés) menübe lépjen. Nyomja a  navigációs gombot, hogy a kívánt tételt kiválassza. Nyomja a  navigációs gombot, hogy beállítsa a csatormakeresést, pl.: Szkennelési mód, Csatorna típus és Szolgáltatás típus.


Ku_HOTBIRD beállítás

Ha a Ku_HOTBIRD-öt választotta, megnyomhatja a  navigációs gombot, hogy kiválassza ezt a tételt.


LNB (Low Noise Block - Alacsony zajelnyomás) Típus

Nyomja meg a  navigációs gombot, hogy belépjen az almenübe. Ezután nyomja a  navigációs gombot, hogy a kívánt lehetőséget kiválassza.


LNB teljesítmény

Nyomja a  navigációs gombot, hogy a kívánt lehetőséget kiválassza.


22 kHz

Nyomja a  navigációs gombot, hogy a kívánt lehetőséget kiválassza.


Toneburst

Nyomja a  navigációs gombot, hogy a kívánt lehetőséget kiválassza.


DisEqc1.0 (Digitális műholdas berendezés vezérlés)

Nyomja a  navigációs gombot, hogy a kívánt lehetőséget kiválassza.

DisEqc1.1

Nyomja a  navigációs gombot, hogy a kívánt lehetőséget kiválassza.

Motor

Nyomja a  navigációs gombot, hogy a kívánt lehetőséget kiválassza.

TV műsorújság


Amire szüksége van

A TV Guide (Műsorújság) segítségével nyomon követheti csatornái jelenlegi és ütemezett TV műsorait. Attól függően, hogy honnan jön az Ön műsorújság információja (a dátum), analóg és digitális, vagy csak digitális csatornák kerülnek kijelzésre. Nem mindegyik csatorna kínál Műsorújság információkat.

A TV csak azokról a csatormákról tud műsorújság információkat gyűjteni, amelyek be vannak állítva a TV-n (vagyis azok a csatornák, amelyeket néz a TV-n). A TV nem tud műsorújság információkat gyűjteni olyan csatormákról, amelyek digitális vevőegységen keresztül érkeznek.

A Műsorújság használata


A Műsorújság megnyitása

Nyomja meg a  (TV GUIDE) (MŰSORÚJSÁG) gombot, hogy a TV műsorokról tájékoztató listába jusson (csak DTV módban érhető el). A színes gombokat használhatja a programok szerkesztéséhez a képernyőn megjelenő tippek követésével. A színes gombokat az alábbiakban mutatjuk be:


Felvétel

Nyomja meg a  gombot a távirányítón, hogy felvegye a kívánt programokat.

Emlékeztetés

Megnyomhatja a  gombot a távirányítón, hogy emlékeztetőt állítson be a kívánt programokhoz.

Előző nap

Nyomja meg a távirányító  gombját, hogy megnézze az előző napi műsorlistát.

Következő nap

Nyomja meg a távirányító  gombját, hogy megnézze a következő napi műsorlistát.

Felvétel készítése és időeltolás

Felvétel

Amire szüksége van

Egy digitális TV adásról felvételt készíthet és megnézheti azt később.

Egy TV műsor felvételéhez az alábbiakat kell tennie...

1. Csatlakoztasson egy ezen a TV-n formázott USB merevlemezre.
2. Digitális TV csatornák legyenek beállítva ezen a TV-n.
3. Kapnia kell csatorna információkat a képernyőn megjelenő Műsorújsághoz.
4. Megbízható TV óra beállításra van szükség, ha kézzel állítja be a TV óráját, a felvétel hibás lehet.


Ha a Time-shift (Időeltolás) funkciót használja, nem tud felvételt készíteni.



A szerzői jogvédelmi előírások miatt néhány DVB szolgáltató különféle korlátozásokat alkalmazhat DRM (Digital Right Management - Digitális jogkezelés) technológiával. A műsorszórók által védett csatornák esetén felvétel készítési, felvétel érvényességi vagy a

megtekintések számát korlátozó megszorítások vannak érvényben.

Felvétel készítése teljesen tiltott lehet, védett adás felvételének kísérlete esetén, vagy lejárt felvétel lejátszásakor hibaüzenet jelenhet meg.

Műsor felvétele






DTV módban nyomja meg a  (Felvétel) gombot a műsor felvételének megkezdéséhez. A felvételi funkcióhoz csatlakoztatnia kell egy - a TV-n formázott - USB tárolóeszközt.

Az éppen most nézett műsor felvételéhez nyomja meg a  (Felvétel) gombot a távirányítón, ezután a felvétel automatikusan elindul. A felvétel készítése alatt, megnyomhatja a  gombot, hogy leállítsa azt.

Felvétel ütemezése

Megnézheti és kezelheti felvételeit a felvételi listában. A felvételek listája mellett külön lista áll rendelkezésére az ütemezett felvételekről és az emlékeztetőkről.

A felvételi lista megnyitása vagy törlése

Válassza a CHANNEL (CSATORNÁT), nyomja meg az **OK** gombot, hogy belépjen a csatomamenübe, válassza a Schedule List (Ütemezési listát), nyomjon **OK** gombot, hogy átnézze a csatorna ütemezési lista, vagy a felvételek listájának információit, nyomja meg a   gombot, hogy válasszon az ütemezési-, vagy felvételi lista között. Nyomja meg a   gombot, hogy a felvételeket válassza, és nyomjon **OK** gombot a lejátszáshoz, vagy nyomja meg a távirányító  gombját, hogy törölje a felvett fájlt. Az **EXIT** (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki a listából.

Időeltolás

Amire szüksége van

Használhatja az időeltolás funkciót és újakezdheti a műsor nézését később.

A Time-shift (Időeltolás) funkcióhoz az alábbiakra lesz szüksége...

1. Csatlakoztasson egy ezen a TV-n formázott USB merevlemez.

2. Digitális TV csatornák legyenek beállítva ezen a TV-n.

3. Kapnia kell csatorna információkat a képernyőn megjelenő Műsorújsághoz.

Ha a TV-hez csatlakoztatott és azon formázott USB merevlemez folyamatosan tárolja a nézett TV adást. Ha átkapcsol egy másik csatormára, a korábban nézett csatorna adása törlődik. Az adás akkor is törlődik, ha a TV-t készenléti üzemmódba kapcsolja.

Felvétel készítése közben nem használhatja az Időeltolási funkciót.

Időeltolás használata egy műsorhoz

Digitális TV módban nyomja meg a távirányító **II** gombját, az időeltolási lehetőség menüje jelenik meg a képernyőn, és a műsor felfüggesztett állapotba kerül. Nyomja meg a távirányító **■** gombját az időeltolási funkció leállításához és kilépéshez. Ha rövid időre elhagyja a műsort, az időeltolási funkció felfüggesztődik és az éppen nézett műsor kerül a lemezre. Ha újakezdi a lejátszást, a műsor lejátszása folytatódhat.

Ismétlés

Mivel a TV tárolja az éppen nézett műsort, Ön többnyire megismételheti az adás néhány másodpercét.

Ha szünetelteti a műsort, megnyomhatja a **►** play (lejátszás) gombot a rendes lejátszáshoz.

Források

Egy készülék jelet kapcsol

A Source (Forrás) menüben lévő csatlakoztatási listában találja a TV-hez csatlakoztatott készülékeket. Ebből a Source (Forrás) menüből kapcsolódhat egy készülékre.

Forrás menü

A Sources (Források) menü megnyitásához, nyomja meg a **SOURCE** (FORRÁS) gombot

a távirányítón. És nyomja meg a **▲/▼** gombot a csatlakoztatott készülék kiválasztásához, és nyomja meg az **OK** gombot, hogy belépjen a jelforrásba.

Készenléti üzemmódból

A készenléthben lévő TV mellett bekapcsolhatja csatlakoztatott készülékét a TV távirányítójával.

Lejátszás

A lemez lejátszó és a készenléti módban lévő TV együttes bekapcsolásához és a lemez lejátszásának vagy a műsor nézésének azonnali elindításához nyomja meg a távirányítón lévő **►** play (lejátszás) gombot.

A készüléknek HDMI kábellel kell csatlakoztatva lennie, és úgy a TV, mint a készülék HDFSMI CEC szolgáltatásának bekapcsolva kell lennie.

EasyLink

Az EasyLink segítségével kezelheti csatlakoztatott készülékét a TV távirányítójával. Az EasyLink a HDMI CEC szolgáltatást használja a csatlakoztatott készülékek közti kommunikációra. A készülékeknek támogatniuk kell a HDMI CEC-et, és HDMI kapcsolattal kell csatlakozniuk.

Idő

Időbeállítások

Elalvási időzítő

Az elalvási időzítővel beállíthatja azt, hogy a TV egy előre beállított idő után automatikusan készenléti módba kapcsoljon.

Az elalvási időzítő beállításához...

1. Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón, nyomja a **◀/▶** gombot, hogy kiválassza ezt: TIME (IDŐ) a képernyőn, és nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.

2. Nyomja a **▲/▼** gombot a Sleep Timer (Elalvási időzítő) kiválasztásához, és nyomja meg a **◀/▶** gombot, hogy beállítsa a

készületi mód idejének értékét: Off (Ki), 15 perc, 30 perc, 45 perc, 60 perc, 90 perc, 120 perc, 240 perc.

A TV elalvási időzítésének kikapcsolása:

A képernyőn válassza ki az Off (Ki) parancsot, majd zárja be a TV elalvási időzítését.

Időzóna

Nyomja a ▲/▼ gombot a Time Zone (Időzóna) kiválasztásához, és nyomja meg a ◀/▶ gombot, hogy kiválassza az országának megfelelő időzónát.

Automatikus készenlét

Nyomja a ▲/▼ gombot az Auto Standby (Automatikus készenlét) kiválasztásához, és nyomja meg a ◀/▶ gombot, hogy beállítsa az időt: Off (Ki), 3 óra, 4 óra, 5 óra.

OSD időzítő

Nyomja a ▲/▼ gombot az OSD Timer (OSD időzítő) kiválasztásához, és nyomja meg a ◀/▶ gombot, hogy beállítsa a menü kijelzésének idejét (5 másodperc, 15 másodperc, 30 másodperc).

Nyári időszámítás

Nyomja a ▲/▼ gombot a Summer Time (Nyári időszámítás) kiválasztásához, és nyomja meg a ◀/▶ gombot, hogy kiválasszon egy lehetőséget: On (Be), Off (Ki), Auto (Automatikus).

ZÁRÁS


Rendszer Lezárás

A zárórendszert be/ki kapcsolhatja. Ha a zárórendszer be van kapcsolva, lehetőségek állnak rendelkezésre a műsorok blokkolására (Az alapértelmezett jelszó: 0000).

Jelszóbeállítás

Állítson be új jelszót.

Csatorna Lezárás

Nyomja meg a  gombot, hogy a csatortát lezárja a csatornalistában. A jelszót be kell adnia, hogy ezt a lezárt csatortát nézhesse.

Szülői felügyelet

Állítsa a program lezárás szintjét, ez a funkció a szülőket segíti abban, hogy blokkolják a gyermekeknek nem megfelelő csatormákat.

Billentő Zár

A gomblezárást kapcsolja be vagy ki.

BEÁLLÍTÁS

Általános beállítások

Nyelv

Válassza ki a TV rendszer nyelvét.

TTX Nyelv

Válassza ki a Text/Teletext nyelvét.

Hang nyelv

Válassza ki a hang nyelvét, ha a lehetőség rendelkezésre áll.

Feliratnyelv

Válassza ki a felirat nyelvét, ha felirat elérhető.

Hallássérült

Állítsa a Hearing impaired (Hallássérült) lehetőséget On (Be) vagy Off (Ki) állásra.

PVR Fájlrendszer

Kezelje az USB készüléket a műsorok felvételéhez.

Képarány

A képarányt állítja a Zoom1, Zoom2, Auto (Automatikus), 4:3 és 16:9 között.

Kék Képernyő

A kék képernyő lehetőség bekapcsolása esetén a TV képernyője kék színűre vált, ha nincs bemeneti jel.

Első üzembehelyezés

Ha a TV-t első ízben használja, beállíthatja a nyelvet, az országot, a környezetet és az automatikus hangolást.

Alaphelyzetbe állítás

A TV reszet alaphelyzetbe állítása esetén az összes beállítás a gyári alapértelmezett állapotba áll vissza.

Szoftverfrissítés (USB)

A szoftver frissítése az USB interfésszel.

HDMI CEC-EasyLink

A HDMI CEC lehetőségek beállítása.

Súgó

Belépés a kezelési utasításba.

KÉP

Képbeállítás

Nyomja meg a **MENU** gombot, hogy a főmenübe lépjen, válassza ki a kép ikont és nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.

Kép üzemmód: nyomja meg a ◀▶ gombot a kép kijelzési módjainak állításához, ezek: Személyes, Élénk, Szokványos, Lágy.

Kontraszt: nyomja a ◀▶ gombot a kép kontraszt értékének beállításához (0~100).

Fényerő: nyomja a ◀▶ gombot a kép fényerő értékének beállításához (0~100).

Szín: nyomja a ◀▶ gombot a kép szín értékének beállításához (0~100).

Színárnyalat: nyomja a ◀▶ gombot a kép színárnyalata értékének beállításához (csak az NTSC rendszerben érhető el).

Élesség: nyomja a ◀▶ gombot a kép élességi értékének beállításához (0~100).

Színhőmérséklet: nyomja a ◀▶ gombot a kép szín hőmérsékletének beállításához, pl.: Hideg, Normál, Meleg.

Zajcsökkentés: nyomja a ◀▶ gombot a kép zajcsökkentésének beállításához, pl.: Ki,

Alacsony, Közepes, Magas, Alapértelmezett.

HDMI üzemmód: nyomja a ◀▶ gombot a kép HDMI módjának állításához.

HANG

Hangbeállítás

Nyomja meg a **MENU** gombot, hogy a főmenübe megjelenjen, válassza ki Sound (Hang) ikont, és nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.

Hang stílus: nyomja meg a ◀▶ gombot a hang kijelzési módjainak állításához, ezek: Standard, Zene, Mozi, Sport, Személyes.

Magas: nyomja a ◀▶ gombot a hang magassági értékének beállításához (0~100).

Basszus: nyomja a ◀▶ gombot a hang basszus értékének beállításához (0~100).

Balansz: nyomja a ◀▶ gombot a hang balansz értékének beállításához (-50~50).

Automatikus hangerő szint: nyomja a ◀▶ gombot az automatikus hangerő szint be- vagy kikapcsolásához.

SPDIF mód: nyomja a ◀▶ gombot a hang DPDIF módjának kiválasztásához, ezek: PCM, Automatikus, Ki.

Narráció kapcsoló: nyomja a ◀▶ gombot a narráció szint be- vagy kikapcsolásához.

MULTIMÉDIA

Az USB csatlakozásból


Dugjon be USB eszközt, nyomja meg a **SOURCE (FORRÁS)** vagy a **MENU** gombot, hogy a menüt kijelezze, válassza ki ezt: MULTIMÉDIA, és nyomja meg az **OK** gombot, hogy a multimédia lejátszóba lépjen.

Megjegyzés: Ha ki akar lépni a MULTIMÉDIABÓL, kérjük, válasszon új forrást.

Fénykép

A multimédia menüben nyomja meg a ◀/▶ gombot, hogy a Photo (Fénykép) lehetőséget kiválassza, és nyomja meg az OK gombot a belépéshez. Megnyomhatja a ◀/▶/▲/▼ gombot ahhoz, hogy kiválassza a képet a mappából, és nyomja meg a **START** (▶) gombot a lejátszásához.

Kép lejátszási lehetőségek:

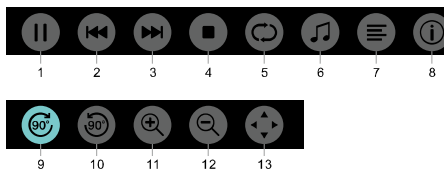


1. Lejátszás/Szünet: A diavetítés lejátszása/szüneteltetése.
2. Előző: Az előző képet játssza le.
3. Következő: A következő képet játssza le.
4. Stop: Leállítja a képek lejátszását és visszatérés az előző menübe.
5. Ismétlés: Megismétli a képlejátszást: repeat1 (1-et ismételi), repeat all (mindet ismétli), repeat none (nem ismételi).
6. Zene: Aláfestő zene lejátszása.
7. Lejátszási lista: A fényképek lejátszási listájának mutatása.
8. Infó: A fénykép információkat mutatja meg.
9. Forgatás: A fényképet az óramutató járásával megegyező irányban fordítja el.
10. Forgatás: A fényképet az óramutató járásával ellenkező irányban fordítja el.
11. Zoom be: A fényképet nagyítja.
12. Zoom ki: A fényképet kicsinyíti.
13. Kép mozgatása: Ha a kép a képernyőnél nagyobb, ezt a funkciót használhatja a kép mozgatására.

Zene

A multimédia menüben nyomja meg a ◀/▶ gombot, hogy a Music (Zene) lehetőséget kiválassza, és nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez. Kiválaszthat egy darabot a mappából, és nyomja meg a **START** (▶) gombot a lejátszáshoz.

Zene lejátszási lehetőségek:

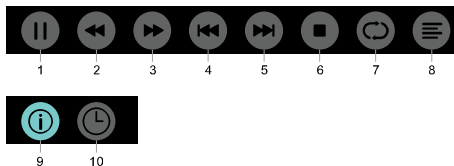


1. Lejátszás/Szünet: A zene lejátszása/szüneteltetése.
2. FB: Nyomja meg ezt a gombot a gyors visszacsévéléshez, nyomja meg a **START** (▶) gombot a rendes lejátszáshoz.
3. FF: Nyomja meg ezt a gombot a gyors előrecsévéléshez, nyomja meg a **START** (▶) gombot a rendes lejátszáshoz.
4. Előző: Az előző zenét játssza le.
5. Következő: A következő zenét játssza le.
6. Stop: Leállítja a zene lejátszását és visszatérés az előző menübe.
7. Ismétlés: Megismétli a zene lejátszását: repeat1 (1-et ismételi), repeat all (mindet ismétli), repeat none (nem ismételi).
8. Lejátszási lista: A zene lejátszási lista mutatása.
9. Infó: A zene információkat mutatja meg.
10. Időválasztó: Válassza ki az időt a zene lejátszására.

Film

A multimédia menüben nyomja meg a ◀/▶ gombot, hogy a Movie (Film) lehetőséget kiválassza, és nyomja meg az OK gombot a belépéshez. Kiválaszthat egy filmet a mappából, és nyomja meg a START(▶) gombot a lejátszáshoz.

Videó lejátszási lehetőségek:

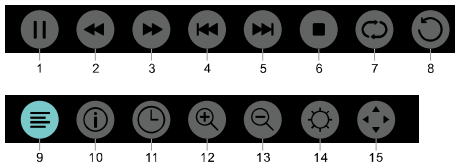

1. Lejátszás/Szünet: A videó lejátszása/szüneteltetése.
2. FB: Nyomja meg ezt a gombot a gyors visszacsévéléshez, nyomja meg a **START(▶)** gombot a rendes lejátszáshoz.
3. FF: Nyomja meg ezt a gombot a gyors előrecsévéléshez, nyomja meg a **START(▶)** gombot a rendes lejátszáshoz.
4. Előző: Az előző videót játssza le.
5. Következő: A következő videót játssza le.
6. Stop: Leállítja a videó lejátszását és visszatérés az előző menübe.
7. Ismétlés: Megismétli a videó lejátszását: 1-et ismétel, mindet ismétli, nem ismétel.
8. A és B BEÁLLÍTÁS: Állítsa be az A és a B pontokat, és az A és B közötti hurkot nézheti.
9. Lejátszási lista: A videó lejátszási lista mutatása.
10. Infó: A videó információkat mutatja meg.
11. Időválasztó: Válassza ki az időt a videó lejátszására.
12. Zoom be: A fényképet nagyítja.
13. Zoom ki: A fényképet kicsinyíti.
14. Képarány: A képarányt állítja a zoom1, zoom2, Auto (Automatikus), 4:3 és 16:9 között.
15. Kép mozgatása: Ha a kép a képernyőnél nagyobb, ezt a funkciót használhatja a kép mozgatására.

SZÖVEG

A szövegmenü lehetőségek azonosak a fénykép lehetőségekkel. Nézze meg a fénykép lehetőségeket.

A multimédia menüben nyomja meg a ◀/▶ gombot, hogy a TEXT (SZÖVEG) lehetőséget kiválassza, és nyomja meg az OK gombot a belépéshez. Kiválaszthat egy SZÖVEGET a fájlmapából, és nyomja meg a távirányítón lévő **START(▶)** gombot a lejátszáshoz.

1. Nyomja meg a ◀/◀◀ gombot, hogy kiválassza az utolsó oldalt.
2. Nyomja meg a ▶/▶▶ gombot, hogy kiválassza a következő oldalt.

Műszaki adat információk

Kijelzési felbontás

Számítógép formátumok: Felbontás-frissítési

sebesség:

HD

720×400 70Hz

640×480 60Hz

800×600 60Hz

1024×768 60Hz

1360×768 60Hz

1920×1080 60Hz

FHD

640×480 60Hz

800×600 60Hz

1024×768 60Hz

1360×768 60Hz

1920×1080 60Hz

Videó formátumok: Felbontás-frissítési

sebesség:

480i -60Hz

480p -60Hz

576i -50Hz

576p -50Hz

720p -50Hz, 60Hz

1080i -50Hz, 60Hz

1080p -50Hz, 60Hz

Multimédia

Támogatott tárolóeszköz: USB (csak a FAT vagy a FAT 32 USB tárolóeszközök a támogatottak)

Kompatibilis multimédia fájlformátumok:

Kép: JPEG

Hang: MP3

Videó: MPEG 2 / MPEG4, H.264

Hangteljesítmény

8W×2

Kijelzési felbontás

32PHS4001 / 32PHT4001 / 32PHS4012:
1366×768

42PFS4012 / 43PFS4001/ 43PFT4001/

43PFS4012/ 49PFS4001/ 49PFT4001/

50PFS4012: 1920×1080

Vevőegység/Vétel/Átvitel

Antenna bemenet: 75 ohm koaxiális (IEC75)

Támogatott rendszerek:

ATV: PAL, SECAM, NTSC

DTV: DVB-T/C/T2

Távírányító

Elemek: 2×AAA

Áramellátás

Hálózati áramellátás: 100-240V~, 50/60Hz

Készenléti energiafogyasztás: ≤0,5 W

Környezeti hőmérséklet: 5-40 °C

Energiafogyasztás:

32PHS4001 / 32PHT4001: 55W

32PHS4012: 65W

42PFS4012 / 43PFS4001 / 43PFT4001 /

43PFS4012 : 75W

49PFS4001/ 49PFT4001 : 110W

50PFS4012 : 108W

Méretek és tömegek

32PHS4001 / 32PHT4001

Alap nélkül

Méretek (Sz×Ma×Mé): 732×430×76(mm)

Tömeg: 4,4Kg

Alappal

Méretek (Sz×Ma×Mé): 732×474×193(mm)

Tömeg: 4,5Kg

32PHS4012

Alap nélkül

Méretek (Sz×Ma×Mé): 732×432×76(mm)

Tömeg: 4,0Kg

Alappal

Méretek (Sz×Ma×Mé): 732×492×183(mm)

Tömeg: 4,0Kg

42PFS4012

Alap nélkül

Méretek (Sz×Ma×Mé): 947×553×78(mm)

Tömeg: 6,6Kg

Alappal

Méretek (Sz×Ma×Mé): 947×610×226(mm)

Tömeg: 6,7Kg

43PFS4001/ 43PFT4001

Alap nélkül

Méretek (Sz×Ma×Mé): 970×564×75(mm)

Tömeg: 8,3Kg

Alappal

Méretek (Sz×Ma×Mé): 970×614×219(mm)

Tömeg: 8,5Kg

43PFS4012

Alap nélkül

Méretek (Sz×Ma×Mé): 969×567×83(mm)

Tömeg: 7,4Kg

Alappal

Méretek (Sz×Ma×Mé): 969×625×226(mm)

Tömeg: 7,5Kg

49PFS4001/ 49PFT4001

Alap nélkül

Méretek (Sz×Ma×Mé): 1102×639×82(mm)

Tömeg: 9,6Kg

Alappal

Méretek (Sz×Ma×Mé): 1102×696×258(mm)

Tömeg: 10,0Kg

50PFS4012:

Alap nélkül

Méretek (Sz×Ma×Mé): 1126×655×83(mm)

Tömeg: 10,1Kg

Alappal

Méretek (Sz×Ma×Mé): 1126×713×226(mm)

Tömeg: 10,3Kg

Szoftver

Szoftverfrissítés

Felmerülhet a TV szoftver frissítésének szükségessége. A szoftver TV-re töltéséhez egy számítógépre és egy memória eszközre van szüksége. Olyan USB memória eszközt használjon, amelyen legalább 256MB szabad hely van. Győződjön meg arról, hogy az eszköz írásvédelve ki van kapcsolva.

1. A TV-n indítsa el a frissítést.

A szoftverfrissítés elindításához....

Nyomja meg a **MENU** gombot, válassza a **SETTING (BEÁLLÍTÁST)** és nyomjon **OK** gombot. Válassza ki a szoftverfrissítést (USB), nyomja meg az **OK** gombot a szoftverfrissítés elindításához.

A TV azonosítása.

Dugjon egy USB memória eszközt a TV egyik USB portjába. Egy azonosító fájl íródik az USB memória eszközre.

Töltse le a TV szoftvert.

Dugja az USB memória eszközt a számítógépébe.

Az USB memória eszközön válassza ki a hely megjelölő fájlt és alaposan ellenőrizze azt.

Nézzze meg a lenti szoftvernevet:

Modell:	Szoftvernév
32PHS4001	MSD3463_S_SN51_50.bin
32PHS4012	MSD3463_S.bin
32PHT4001	MSD3463_S_SN51_50.bin
42PFS4012	MSD3463_S_SN51_63.bin
43PFS4001	MSD3463_S_AS358_70.bin
43PFT4001	MSD3463_AS358_70.bin
49PFS4001	MSD3463_AS358_35.bin
49PFT4001	MSD3463_AS358_35.bin
50PFS4012	MSD3463_S_AS358_60.bin

E fájlok letöltése, és az USB memória eszközre való másolása után. A fájlt ne tegye mappába.

- Dugja az USB memória eszközt a TV-be.
- Nyomja meg a **MENU** gombot, hogy a

főmenü jelenjen meg, válassza ki a **SETTING (BEÁLLÍTÁST)** és nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.

• Válassza a Szoftverfrissítést (USB), nyomjon **OK** gombot és válassza a YES (IGENT), a TV automatikusan frissíti a szoftverét.

• Amikor a frissítési eljárás 100%-ban kész, a TV automatikusan újraindul, és feláll.

A TV szoftver frissítése

A frissítés automatikusan indul. A TV automatikusan kikapcsol egy percre, majd visszakapcsolja magát, kérem várjon.

Megjegyzés:

- Ne használja a távirányítót.
- Ne távolítsa el az USB memória eszközt a TV-ből.
- Az áramellátást tartsa stabilan a szoftverfrissítés alatt, ha a hálózati áram hirtelen kimarad, ez károkat okozhat a TV-ben.

Nyílt forráskódú szoftver

Ez a TV nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz. A TP Vision Europe B.V. kérés esetén ajánlatot tesz a teljes kapcsolódó forráskód egy másolatának szállítására, az ebben a termékben használt szerzői joggal védett, nyílt forrású szoftvercsomagra, amelyre az ilyen ajánlatot a vonatkozó licencek megkövetelik.

Ez az ajánlat maximum 3 évig érvényes a termék megvásárlásától számítva, bárkinek, aki ezt az információt megkapta. A forráskód beszerzéséhez, kérjük angolul írjanak az alábbi címre open.source@tpvision.com.

Nyíltforrás licenc nyilatkozat

Az ebben a Philips TV-ben alkalmazott bármely nyílt forráskódú szoftver hitelesítései és licenc szövegei.

Ez egy olyan dokumentum, amely leírja a Philips TV-n alkalmazott forráskód terjesztését, amely vagy a GNU General Public License (a GPL), vagy a GNU Lesser General Public License (az LGPL), vagy bármely más nyílt forráskódú licenc hatálya alá esik. Utasítások a szoftver forráskódjának megszerzéséhez a felhasználói kézikönyvben található.

A PHILIPS NEM VÁLLAL ERRE A SZOFTVERRE AKÁR KIFEJEZETT VAGY REJTETT GARANCIÁKAT, VAGY HASONLÓKAT, BELEÉRTVE AZ

ELADHATÓSÁGI GARANCIÁKAT, VAGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGI GARANCIÁKAT. A Philips nem kínál támogatást ehhez a szoftverhez. Az előbbieket nem befolyásolják az Önök garanciáját vagy törvényen alapuló jogait az Önök által megvásárolt bármely Philips termék(ek)kel kapcsolatban. Ez csak az Önök számára elérhetővé tett forráskódra vonatkozik.

Ez a TV nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz. A TP Vision Europe B.V. kérés esetén ajánlatot tesz a teljes kapcsolódó forráskód egy másolatának szállítására, az ebben a termékben használt szerzői joggal védett, nyílt forráskódú szoftvercsomagra, amelyre az ilyen ajánlatot a vonatkozó licencek megkövetelik. Ez az ajánlat maximum 3 évig érvényes a termék megvásárlásától számítva, bárkinek, aki ezt az információt megkapta. A forráskód beszerzéséhez kérjük, angolul írjanak az alábbi címre

Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam

Hibaelhárítás és támogatás

Általános problémák

A TV-t nem lehet bekapcsolni:

- Húzza ki az áramkábelt a konnektorból. Várjon egy percet, mielőtt újra bedugja.
- Ellenőrizze, hogy az áramkábel biztosan van-e csatlakoztatva.

A távirányító nem megfelelően működik:

- Ellenőrizze, hogy a távirányító elemei a "+/-" irányoknak megfelelően, helyesen vannak-e behelyezve.
 - Ha lemerültek, vagy gyengék, cserélje ki a távirányító elemeit.
 - Tisztítsa meg a távirányító és a TV érzékelő lencséit.
- A TV menü rossz nyelvé:
- Állítsa át a TV menüt az ön preferált nyelvére.

Ha be/ki, vagy készenléti módba kapcsolja a TV-t, csikorgó hangot hall a TV házából:

- Nem kell tennie semmit. A csikorgó hang a TV természetes hőtágulási és összehúzóási folyamatának a következménye, ahogyan felmelegszik és kihűl. Ez nem befolyásolja a teljesítményét.

Csatornaproblémák

Az üzembehelyezéskor nem talált digitális csatornákat:

- Nézze meg a műszaki adatokat, győződjön meg arról, hogy az ön TV-je támogatja-e a DVB-T-t és DVB-C-t az ön országában.
- Győződjön meg arról, hogy az összes kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.

Korábban beállított csatornák nem jelennek meg a csatornalistában:

- Ellenőrizze, hogy a helyes csatornalistát választotta-e ki.

Képproblémák

A TV be van kapcsolva, de nincs kép:

- Ellenőrizze, hogy az antenna helyesen van-e a TV-hez csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő készüléket választotta-e ki TV forrásként.

Van hang, de nincs kép:

- Ellenőrizze, hogy a képbeállítás helyesen lett-e végrehajtva.

Gyenge TV vétel az antenna csatlakozásból:

- Ellenőrizze, hogy az antenna helyesen van-e a TV-hez csatlakoztatva.

- Hangszórók, földetetlen hangkészülékek, neon lámpák, magas épületek és egyéb nagy tárgyak befolyásolhatják a vételi minőséget. Ha lehetséges, próbálja meg a vételi minőséget javítani az antenna irányának megváltoztatásával, vagy készülékek eltávolításával a TV közeléből.

- Ha a vétel egy meghatározott csatornán gyenge, finomhangolja ezt a csatornát.

Gyenge képminőség érkezik egy csatlakoztatott készülékekből:

- Ellenőrizze, hogy a készülékek megfelelően vannak-e csatlakoztatva.

- Ellenőrizze, hogy a képbeállítás helyesen lett-e végrehajtva.

A kép nem illik a képernyőre; túl nagy, vagy túl

kicsi:

- Próbáljon meg másik képformátumot használni.

A kép helyzete nem megfelelő:

- Az egyes készülékekből érkező képek esetleg nem illeszkednek helyesen a képernyőre. Ellenőrizze a készülék kimenő jelét.

Hangproblémák

A kép jól jön be, de a hangminőség gyenge:

- Ellenőrizze, hogy kábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e 0-ra állítva.

- Ellenőrizze, hogy a hang nincs-e elnémítva.

- Ellenőrizze, hogy a hangbeállítás helyesen lett-e végrehajtva.

A képek jól jönnek be, de a hang csak az egyik hangszóróból szól:

- Győződjön meg arról, hogy a hang balansz középre van-e állítva.

HDMI csatlakozási problémák

Problémák vannak a HDMI készülékekkel:

- Vegye figyelembe, hogy a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Szélessávú Digitális Tartalomvédelem) időkésedelmet szenvedhet, mikor egy HDMI készülék tartalmát a TV-n jeleníti meg.

- Ha a TV nem ismeri fel a HDMI készüléket, és ezt a képernyőn kijelzi, próbálja meg a jelforrást egy másik készülékre átkapcsolni, majd kapcsolja újra vissza a kívánt készülékre.

- Ha időnkénti hang megszakadásokat észlel, ellenőrizze, hogy a HDMI készülék kimeneti beállításai megfelelőek-e.

Számítógép csatlakozási problémák

A számítógép kijelzése a képernyőn nem stabil:

- Ellenőrizze, hogy számítógépe a támogatott felbontást és képfrissítési sebességet alkalmazza-e.

- Állítsa a képformátumot a kijelzés arányához.

Lépjen velünk kapcsolatba

Ha nem tudja megoldani problémáját, nézze meg az ehhez a modellhez tartozó GylK-et a www.philips.com/support oldalon.

Ha a probléma megoldatlan marad, keresse fel a helyi Philips vevőszolgálati központot.

Figyelmeztetés

Ne próbálja meg a TV-t saját maga megjavítani. Ez súlyos sérülést, a TV javíthatatlan sérüléseit, vagy érvényét veszített vonhat maga után.

Megjegyzés:

Mielőtt a Philips vevőszolgálati központtal kapcsolatba lépne, kérjük, szíveskedjék feljegyezni TV-je típusszámát és sorozatszámát. Ezek a számok a TV hátuljára/aljára vannak nyomtatva, és a csomagoláson is megtalálhatók.

Használati feltételek, szerzői jogok és licencek

Használati feltételek

2017© TP Vision Europe B.V. Minden jog fenntartva. A műszaki adatokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk. A védjegyek a Koninklijke Philips N.V., vagy tulajdonosainak a tulajdonát képezik. A TP Vision Europe B.V. fenntartja a jogot a termék bármely időben való megváltoztatására, a korábban szállított hasonló tételek változtatási kötelezettsége nélkül.

Az ebben a kézikönyvben foglalt anyagról úgy hisszük, hogy megfelelő a rendszer rendeltetésszerű használatához. Ha a terméket, vagy egyes moduljait és eljárásait az itt rögzítettektől eltérő célokra kívánják használni, meg kell szerezniük az azok érvényességéről és megfelelőségéről szóló igazolást. TP Vision Europe B.V. Garantálja, hogy önmagában az anyag nem sért semmilyen USA szabadalmat. További kifejezett vagy rejtett garancia nincs.

A TP Vision Europe B.V. nem tehető felelőssé sem az ebben a dokumentumban lévő hibákért, sem az ebben a dokumentumban foglalt tartalmakból származó problémákért. A bejelentett hibákat a Philips feldolgozza, és a Philips támogató weboldalon a lehető legrovidebb időn belül közzéteszi.

Szerzői jogok és licencek

HDMI:  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

MHL: 

Dolby: 



www.philips.com/support

България

Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique

Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina

Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija

Potpora potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika

Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark

Kundeservice
3525 8314

Deutschland

Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif ihres
Anbieters)

Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti

Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España

Atención al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France

Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf
surcoût éventuel selon
opérateur réseau)

Hrvatska

Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia

Consumer Care
0800 133 3000

Ireland

Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia

Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы
бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija

Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietiniais tarifais)

Luxembourg

Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország

Ügyfélszolgálat
(06)1 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia

Consumer Care
1800 220 180

Nederland

Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge

Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich

Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь

Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация

Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по
России)

Polska

Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal

Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel
0,28€/min.)

România

Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/ Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija

Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko

Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi

Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige

Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye

Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна

Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних
телефонів безкоштовні)

United Kingdom

Consumer Care
020 79 49 03 19
(Sp/min BT landline)

Argentina

Consumer Care
0800 444 77 49
– Buenos Aires
0810 444 7782

Brasil

Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
– São Paulo
29 38 02 45



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com