



Informacje o tym podręczniku użytkownika

PL

Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera wszystkie informacje potrzebne do instalacji oraz korzystania z twojego nowego telewizora. Przeczytaj również teksty pomocy wyświetlane u dołu ekranu.



Jeśli niniejszy podręcznik użytkownika nie zawiera odpowiedzi na twoje pytanie lub rozdział „Rozwiązywanie problemów” nie rozwiązuje twojego problemu z telewizorem, możesz zadzwonić do lokalnego biura obsługi klienta albo centrum serwisowego firmy Philips. Patrz dołączona ogólnosiatkowa karta gwarancyjna. Przed zwróceniem się o pomoc do centrum serwisowego firmy Philips, prosimy o przygotowanie danych o modelu i numerze produktu, które można znaleźć na tylnej bądź dolnej części telewizora, lub na opakowaniu.

Model: 37-42PF9731D/10; 42PF9831D/10

Numer produktu:

Spis treści

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	2	Podłączenie:	
Czynności wstępne	3	magnetowidu lub nagrywarki DVD	48
Korzystanie z pilota RC4401/01-RC4420/01	5	dwóch magnetowidów lub magnetowidu i nagrywarki DVD	50
Korzystanie z przycisku opcji	8	odbiornika satelitarnego	50
Przyciski po prawej stronie telewizora	8	odtwarzacza DVD, odbiornika HD/konsoli gier	51
Wstęp: Telewizja cyfrowa	9	odtwarzacza DVD lub odbiornika HD	51
Włączanie telewizora	9	odtwarzacza DVD, odbiornika satelitarnego lub odbiornika HD	52
Pierwsza instalacja	9	komputera	53
Jak poruszać się po menu	12	wzmacniacza kina domowego	54
Korzystanie z ustawień menu telewizora	13	Korzystanie z gniazda wspólnego interfejsu	55
Dostosowanie ustawień menu obrazu	16	Wybór podłączonego urządzenia	56
Dostosowanie ustawień menu dźwięku	19	Nagrywanie za pomocą urządzenia rejestrującego	56
Ciesz się funkcją Ambilight	21	Przyciski sterowania urządzeniami audio i wideo	57
Dostosowanie ustawień menu funkcji	24	Rozwiązywanie problemów	58
Wyszukiwanie i wprowadzanie do pamięci kanałów telewizyjnych	28	Załącznik 1: Rozbudowa oprogramowania telewizorów Philips za pomocą pamięci przenośnej	60
Przegrupowanie listy numerów kanałów	31	Załącznik 2 – Telewizory Philips – Format pokazu slajdów z muzyką w tle	63
Ręczna instalacja sieci	32	Załącznik 3 – Telewizory Philips – Zagadnienia dotyczące aparatu cyfrowego i USB	65
Ustawianie własnych preferencji	32	Załącznik 4 – Zagadnienia dotyczące urządzeń zewnętrznych podłączonych za pomocą złącza HDMI	65
Wybór połączeń	33	Indeks	67
Przywracanie ustawień fabrycznych	34	Normy ekologiczne	68
Wybór numeru kanału dekodera	34	Informacje o produkcie	68
Jak rozbudować oprogramowanie telewizora	36		
Tworzenie listy ulubionych	37		
EPG (elektron. przewodnik programowy)	38		
Multimedia Browser	39		
Telegazeta	43		
Tworzenie połączeń wideo i audio	46		
Wygląd bocznej ścianki	47		
Wygląd tylnej ścianki	48		

UWAGA!



W odbiorniku wysokie napięcie!
Przed zdjęciem obudowy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego!




Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Nie wkładaj wtyczki do gniazdka elektrycznego, ani nie zawieszaj telewizora na ścianie, zanim nie wykonasz wszystkich połączeń.

- Ustaw lub zawieś telewizor w wybranym miejscu, ale upewnij się, że istnieje możliwość swobodnego przepływu powietrza przez otwory wentylacyjne.

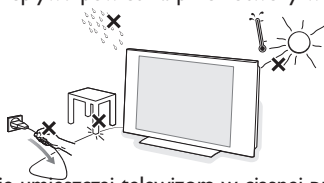

- Nie umieszczaj telewizora w ciasnej przestrzeni, na przykład w szafie na książki lub podobnym meblu.
- Aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych, źródła otwartego ognia, takie jak zapalone świece, nie powinny być ustawiane w pobliżu telewizora.
- Należy unikać nagrzewania urządzenia, bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz narażenia na działanie deszczu lub wody.
- Urządzenie nie powinno być narażone na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.

Konserwacja ekranu

Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzymaj ani nie uderzaj ekranu niczym twardym, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie jego powierzchni. Nie wycieraj szmatkami nasączonymi środkami chemicznymi. Nie dotykaj powierzchni gołymi rękoma ani natłuszczonymi szmatkami (niektóre kosmetyki są szkodliwe dla ekranu). Przed czyszczeniem ekranu odłącz telewizor od sieci. Gdy powierzchnia ekranu się zakurzy, delikatnie przetrzyj ją wchłaniającą kurz szmatką z bawełny lub innego miękkiego materiału, na przykład irchy. Nie używaj acetonu, toluenu ani alkoholu, ponieważ powodują one chemiczne uszkodzenie. Nie używaj środków czyszczących w płynie ani w aerozolu. Niezwłocznie usuwaj krople śliny oraz wody. Ich dłuższy kontakt z ekranem powoduje zniekształcenia oraz płowienie kolorów.

Nieruchome obrazy na ekranie telewizora

Cechą wyświetlaczy PDP jest to, że wyświetlanie tego samego obrazu przez dłuższy czas może spowodować jego utrwalenie na ekranie.

Podczas normalnego użytkowania telewizora na ekranie powinny pojawiać się nieustannie ruchome obrazy wypełniające ekran.

Przykłady nieruchomych obrazów (nie jest to wyczerpująca lista, podczas oglądania można napotkać inne):

- Menu telewizora i DVD: informacje na temat zawartości płyty DVD;
- Czarne pasy: gdy czarne pasy pojawiają się po lewej i prawej stronie ekranu, zaleca się zmianę formatu obrazu tak, aby wypełniał on cały ekran;

- Logo kanału telewizyjnego: stanowią problem, gdy są jasne i nieruchome. Poruszająca się grafika lub grafika o małym kontraście nie powinna powodować nierównego starzenia się ekranu;
- Informacje giełdowe: wyświetlane u dołu ekranu telewizora;
- Loga kanałów zakupów oraz informacje cenowe: jasne i pokazywane ciągle bądź wielokrotnie w tym samym miejscu na ekranie telewizora. Przykłady nieruchomych obrazów to także loga, obrazy komputerowe, zegar, telegazeta oraz obrazy wyświetlane w formacie 4:3, statyczne obrazy lub znaki, itp.

Wskazówka: zmniejsz kontrast i jasność podczas oglądania.

Dokładnie zapoznaj się z tymi uwagami.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nie wzięciem pod uwagę powyższych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa statycznie ukazujących się na ekranie.

Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne (EMF)

- Firma Philips Royal Electronics wytwarza i sprzedaje różne rodzaje produktów, których odbiorcami docelowymi są klienci. Produkty te posiadają, tak jak każde urządzenie elektryczne, zdolność emitowania i odbierania sygnałów elektromagnetycznych.
- Jedną z podstawowych zasad biznesowych firmy Philips jest podejmowanie wszystkich koniecznych działań związanych z higieną i bezpieczeństwem naszych produktów, przestrzeganie wszystkich stosownych wymogów prawnych i pozostawanie w bezpiecznych granicach wyznaczonych standardami EMF obowiązującymi w czasie wytwarzania produktu.
- Firma Philips stara się rozwijać, wytwarzać i wypuszczać na rynek produkty niewywołujące niekorzystnych skutków dla zdrowia.
- Firma Philips potwierdza, że według dostępnych na dzień dzisiejszy dowodów naukowych jej produkty są bezpieczne w użytkowaniu, o ile są one użytkowane prawidłowo i zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Firma Philips odgrywa aktywną rolę w rozwijaniu międzynarodowych standardów EMF i bezpieczeństwa, co umożliwia jej przewidywanie przyszłych trendów standaryzacji i integrowanie ich we wczesnej fazie rozwoju jej produktów.

Charakterystyki pikselowe

Ekran Twojego telewizora został wyprodukowany ze stosowaniem wysoce precyzyjnych technologii i posiada dużą liczbę kolorowych pikseli. Chociaż procent efektywnych pikseli wynosi 99,999% i więcej, na ekranie mogą ciągle pojawiać się czarne plamy czy jaskrawo świecące punkty (czerwone, zielone czy niebieskie). To jest właściwość konstrukcyjna ekranu (zgodna z normami przemysłowymi), a nie jego wada.

Czynności wstępne

PL


Przed uruchomieniem

Uwaga: nie wkładaj przewodu sieciowego do gniazda zasilania z tyłu telewizora ani do gniazdka elektrycznego oraz nie wieszaj telewizora na ścianie przed wykonaniem wszystkich połączeń.

Przed włączeniem telewizora podłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne. Patrz Tworzenie połączeń wideo i audio, str. 46.

Wygląd tylnego panelu złączy

Istnieje szeroki zakres sprzętu audio i wideo, który można podłączyć do telewizora. Patrz Tworzenie połączeń wideo i audio, str. 46.

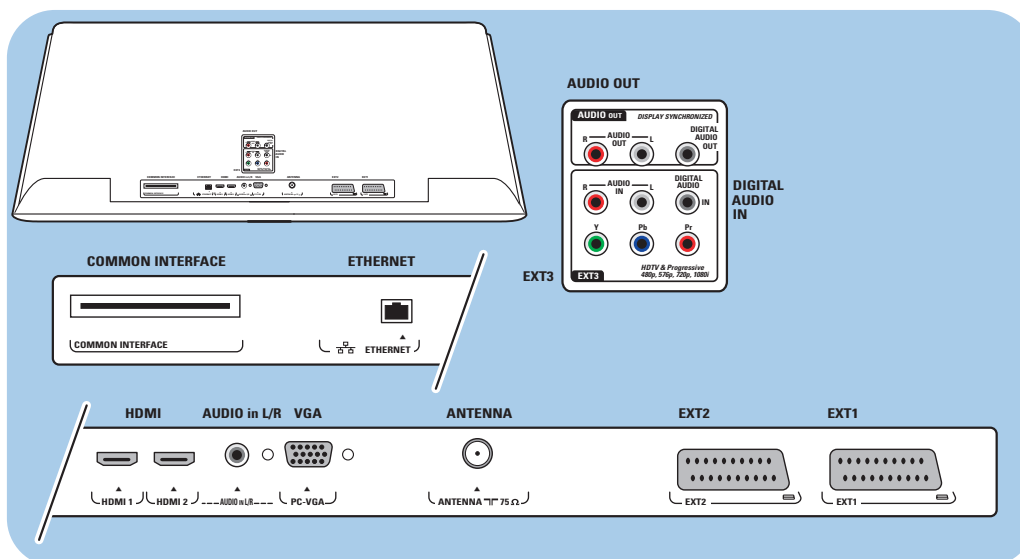

Wejście **EXT1** może obsługiwać systemy transmitowania sygnałów CVBS, RGB i Audio L/R;

Wejście **EXT2** może obsługiwać systemy CVBS, S-VIDEO, RGB i Audio L/R;

Wejście **EXT3** może obsługiwać systemy YPbPr i Audio L/R;

HDMI 1 oraz **2**;

Wejście **VGA** może obsługiwać systemy VGA, SVGA, XGA i 480p, 576p, 1080i i Audio L/R.


Obsługiwane formaty wideo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

Ostrzeżenie: odłącz zasilanie przed tworzeniem jakichkolwiek połączeń.

Wskazówki: zaleca się podłączenie urządzeń o sygnale wyjściowym w systemie RGB do wejść **EXT1** lub **EXT2**, ponieważ RGB zapewnia lepszą jakość obrazu.

PL


Czynności wstępne (ciąg dalszy)

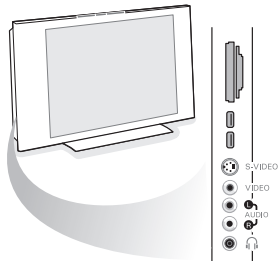


Wygląd bocznego panelu złączy

- Aby podłączyć aparat fotograficzny, kamerę lub gry wideo, patrz Tworzenie połączeń wideo i audio, str. 47.
- Aby podłączyć zestaw słuchawkowy, patrz Tworzenie połączeń wideo i audio, str. 47.
- Aby podłączyć urządzenie USB, patrz Multimedia browser (przeglądarka multimedialna), str. 39.

Podłączanie anteny

- Włóż dokładnie wtyczkę antenową do gniazda anteny  z tyłu telewizora.


Wskazówka: dla zapewnienia najlepszej jakości obrazu należy użyć dołączonego kabla przeciwzakłóceńowego.

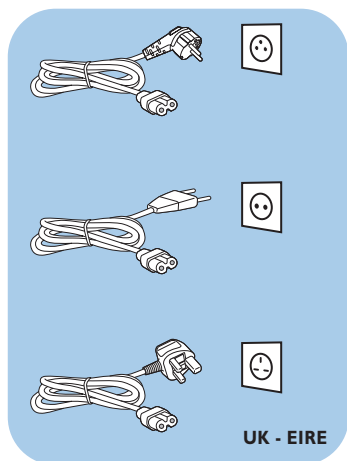

Podłączanie do sieci elektrycznej

- Podłącz dołączony przewód zasilający do gniazda zasilania z tyłu telewizora oraz do gniazodka elektrycznego..

Uwaga: sprawdź, czy napięcie w sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem wydrukowanym na nalepce z tyłu telewizora.

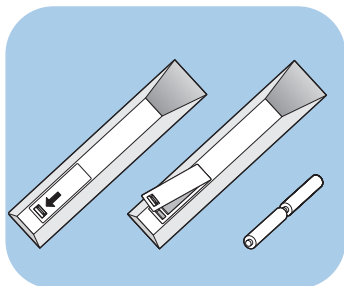


Pilot zdalnego sterowania

- Włóż 2 dołączone baterie (Typ R6-1,5V). Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone (wewnątrz komory baterii znajdują się oznaczenia (+) i (-)).

Większość przycisków aktywuje określoną funkcję po jednokrotnym naciśnięciu. Drugie naciśnięcie deaktywuje funkcję.

Korzystanie z pilota RC440I/0I - RC4420/0I

PL

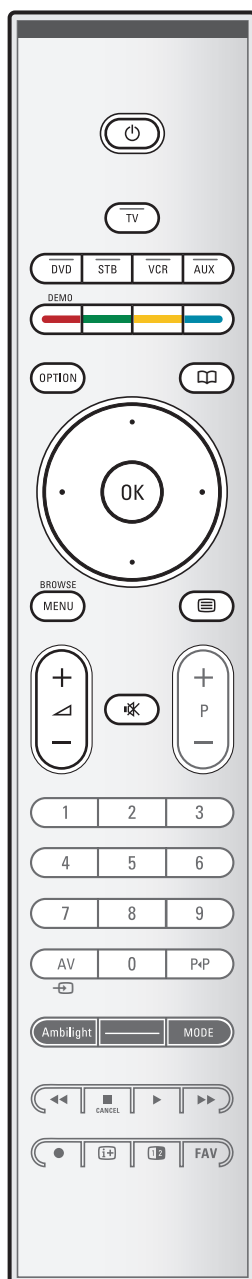

Tryb czuwania

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć tryb czuwania lub włączyć telewizor będący w trybie czuwania. Po przełączeniu telewizora w tryb czuwania, na telewizorze zapala się czerwony wskaźnik.

Uwaga: telewizor nigdy nie jest całkowicie wyłączony, jeśli nie jest fizycznie odłączony od sieci.

TV Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb TV.

DVD STB VCR AUX

Naciśnij przycisk, aby wybrać jeden z trybów systemu, w którym można używać pilota. Patrz Przyciski sterowania urządzeniami audio i wideo, str. 57.

DEMO Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć menu demo.

Kolorowe przyciski

- Gdy kolorowym przyciskom przydzielone są określone funkcje, przyciski te są wyświetlane na ekranie.
- Aby wybrać stronę w trybie telegazety.

OPTION

- Aby otworzyć i zamknąć menu szybkiego dostępu, które zawiera kilka często używanych opcji, np. format obrazu.
- W trybie telegazety – naciśnij kilkakrotnie, aby powiększyć wyświetlaną stronę telegazety. Patrz telegazeta, str. 44.



Aby otworzyć i zamknąć elektroniczny przewodnik programowy. Patrz EPG (elektroniczny przewodnik programowy), str. 37.

Przyciski kursora

Do poruszania się po menu użyj przycisków kursora: w górę/w dół, w lewo/w prawo.

OK • Aby aktywować ustawienie

- Uruchamia odtwarzanie zawartości w przeglądarce multimedialnej.

BROWSE/MENU:

Aby otworzyć i zamknąć menu główne. Patrz Jak poruszać się po menu, str. 12.



Telegazeta wł./wył.

Naciśnij przycisk, aby włączyć telegazetę. Patrz telegazeta, str. 43.

Tylko w Wielkiej Brytanii: Interaktywna telewizja/Cyfrowa telegazeta

Uwaga: nie wszystkie kanały nieprzerwanie nadają aplikacje telewizji interaktywnej.

PL

Korzystanie z pilota RC4401/01 - RC4420/01 (ciąg dalszy)



▲ Głośność

Naciśnij + lub -, aby ustawić głośność.

⌘ **Przycisk wyciszenia:** przerwanie lub wznowienie dźwięku.

+P- Wybór kanału

- aby przeglądać kanały telewizyjne oraz źródła zachowane i oznaczone na listach ulubionych kanałów;
- aby wybrać stronę w trybie telegazety
- aby szybko przeglądać listy w menu;
- aby włączyć telewizor będący w trybie czuwania.

Przyciski numeryczne 0 - 9

Służą do wybierania kanału telewizyjnego od 0 do 999.

AV Wybierz urządzenia zewnętrzne

Patrz Instalacja, menu połączeń, str. 33.

P+P Poprzedni kanał

Naciśnij, aby przełączać pomiędzy aktualnie i poprzednio oglądanym kanałem telewizyjnym.

Ambilight - MODE

Ambilight: naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Ambilight. Ustawienia funkcji Ambilight znajdziesz w częściach: Menu telewizora, Ustawienia telewizora, Ciesz się funkcją Ambilight, str. 21.

MODE: kilkakrotnie naciśnij ten przycisk, aby przełączyć tryby funkcji Ambilight.

Uwaga: gdy telewizor znajduje się w trybie czuwania i włączysz funkcję Ambilight, funkcja ta zostanie uaktywniona. Jednak nie wszystkie tryby będą dostępne.

◀ ■ ▶▶▶ Przyciski sterowania urządzeniami audio i wideo

Patrz Przyciski sterowania urządzeniami audio i wideo, str. 57.
Patrz Przyciski funkcji przeglądarki multimedialnych, str. 42.

■ CANCEL (annuluj)

Tylko w Wielkiej Brytanii: Interaktywna telewizja/Cyfrowa telegazeta

Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć te specjalne usługi (oraz pasek funkcji u dołu ekranu).

● brak funkcji

ⓘ+ Informacje ekranowe

Naciśnij, aby wyświetlić informacje (jeśli są dostępne) o wybranym kanale telewizyjnym i programie.

Korzystanie z pilota RC4401/01 - RC4420/01 (ciąg dalszy)

PL


**12 Podwójny obraz/PIP**

Naciśnij przycisk **12**, aby włączyć czy wyłączyć tryb Podwójny obraz lub PIP, w zależności od formatu wybranego z listy formatów PIP, str. 24.

Tryb PIP umożliwia ukazanie wewnątrz głównego ekranu podekranu, dzięki czemu możesz oglądać jednocześnie dwa kanały telewizyjne lub kanał telewizyjny i obrazy ze źródła zewnętrznego.

Tryb Podwójny obraz umożliwia podział głównego ekranu na dwa podekrany, dzięki czemu możesz oglądać jednocześnie dwa kanały telewizyjne lub kanał telewizyjny i źródło zewnętrzne, lub kombinację jednego z nich z telegazet (patrz str. 43).

Uwaga: Nie wszystkie kombinacje mogą być możliwe. W tym wypadku na ekranie ukazuje się odpowiedni komunikat.

1. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo/w prawo, aby wyróżnić okno PIP lub lewy/prawy ekran Podwójnego obrazu
2. Naciśnij przycisk **-P+** lub przycisk **AV** , lub przyciski numeryczne, aby zmieniać kanały telewizyjne, zewnętrzne źródła sygnału lub strony telegazety na wyróżnionym ekranie.

Uwaga: informacja ekranowa, która ukazuje się podczas zmiany kanałów, zawsze dotyczy wyróżnionego ekranu.

3. Naciśnij ponownie przycisk **12**, aby powrócić do pełnego obrazu na głównym ekranie. Telewizor dostraja się do obrazu wyróżnionego w trybie Podwójny obraz czy PIP.

Uwagi:

- Jest odtwarzany tylko dźwięk ekranu głównego, gdy się wybiera PIP, lub ekranu lewego, gdy się wybiera Podwójny obraz.
- W trybie Podwójny obraz są wspomagane dwa formaty wyświetlania: pełny ekran i ściśnięty ekran. Zawartość okna przeglądania zawartości zawsze będzie wyświetlana na pełnym ekranie.
- Gdy został aktywowany tryb PIP czy Podwójny ekran, a kanał telewizyjny jest zablokowany, zamiast obrazu ukazuje się szare pole.

Określ pozycję ekranu PIP

1. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wyróżnić ekran PIP.
2. Naciśnij przycisk czerwony pilota, aby wybrać Pozycję.

Uwaga: Jeżeli nie wykonano żadnej czynności, pasek funkcji u dołu ekranu zniknie po kilku sekundach. Naciśnij dowolny kolorowy przycisk, aby spowodować jego ponowne pojawienie się.

3. Posłuż się przyciskami przesuwania kursora, aby określić pozycję ekranu PIP.

FAV Aby wyświetlić listę kanałów. Można utworzyć cztery listy ulubionych kanałów.

PL

Korzystanie z przycisku OPCJI



Przycisk opcji pozwala na wyświetlenie menu szybkiego dostępu, które umożliwia bezpośredni dostęp do pewnych funkcji i opcji menu.

1. Naciśnij przycisk **OPTION**.
▷ Wyświetli się menu szybkiego dostępu.
2. Naciśnij przycisk kursora w górę/w dół, aby wybrać pozycję menu.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby przeskoczyć do wybranej pozycji menu w menu telewizora. (Z wyjątkiem opcji zegara).
4. Użyj przycisków kursora, aby dokonać wyboru.
5. Naciśnij przycisk **OPTION**, aby wyjść.

Uwaga: pozycje menu związane z odbiorem cyfrowym będą dostępne jedynie w przypadku odbioru telewizji cyfrowej.

Język dźwięku cyfrowego:

Patrz Dostosowanie ustawień menu dźwięku, str. 19.

Język napisów cyfrowych:

Patrz Dostosowanie ustawień menu funkcji, str. 24.

Napisy:

Patrz Dostosowanie ustawień menu funkcji, str. 24.

Format obrazu:


Patrz Korzystanie z ustawień menu telewizora, Dostosowanie ustawień menu obrazu, str. 18.

Korektor:


Patrz Korzystanie z ustawień menu telewizora, Dostosowanie ustawień menu dźwięku, str. 19.

Zegar:


- Wybierz, aby włączyć/wyłączyć wyświetlanie zegara na ekranie.

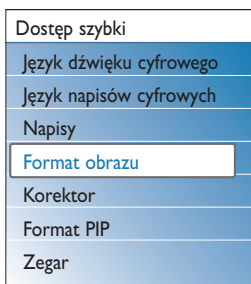

Przyciski po prawej stronie telewizora

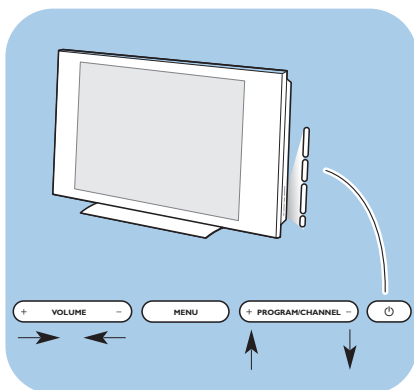

W przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota, przy użyciu przycisków z boku telewizora można zmieniać pewne podstawowe ustawienia, oprócz wybierania kanałów i zmiany głośności.

- Naciśnij przycisk wyłącznika zasilania , aby włączyć lub wyłączyć telewizor.

Przyciskiem **MENU** można przywołać menu telewizora nie używając pilota.

- Użyj przycisków zmiany **VOLUME** - i + oraz przycisków zmiany **PROGRAM/CHANNEL** - i +, aby wybrać pozycję menu.

Wstęp: Telewizja cyfrowa

PL



Oprócz audycji analogowych, telewizor może też odbierać audycje cyfrowe przy użyciu specjalnej anteny zamontowanej na zewnątrz budynku, o ile są nadawane sygnały, do których jest przystosowany.

Należy sprawdzić, czy w kraju wybranym podczas instalowania (patrz dalej) są dostępne sygnały cyfrowe, które można odbierać przy użyciu anteny.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy sprawdzić listę krajów na stronie www.philips.com/support albo skontaktować się ze sprzedawcą lub przeczytać treść nalepki z tyłu telewizora.

Uwaga: Do odbierania kanałów cyfrowych nadawanych w sieci kablowej jest potrzebny dodatkowy dekodery, natomiast do odbierania cyfrowych audycji satelitarnych jest potrzebny tuner satelitarny wraz z zewnętrzną anteną satelitarną. Niektórzy dostawcy Internetu mogą oferować dostęp do cyfrowych kanałów TV, które można odbierać przy użyciu łącza szerokopasmowego oraz tunera zewnętrznego.

Włączanie telewizora

- Naciśnij wyłącznik zasilania  z boku telewizora.
 - ▷ Z przodu telewizora zapali się wskaźnik i włączy się ekran.
- Jeśli telewizor jest w trybie czuwania, naciśnij przyciski **-P+** lub przycisk  na pilocie.

Uwaga: przy pierwszym (i tylko przy pierwszym) włączeniu telewizora wyświetlony zostaje ekran powitania, a po nim procedura instalacji. Patrz Pierwsza instalacja, str. 10.

Pierwsza instalacja

Instalacja składa się z serii ekranów, które przeprowadzą cię przez procedurę instalacji telewizora. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Uwaga: jeśli telewizor został już zainstalowany, a chcesz zmienić ustawienia pierwszej instalacji, patrz Korzystanie z ustawień menu telewizora, str. 14.

PL

Pierwsza instalacja (ciąg dalszy)

**Krok 1: wybór języka, w jakim będą wyświetlane komunikaty na ekranie.**

Po wyświetleniu ekranu powitania jesteś zostaniesz poproszony o wybranie języka menu ekranowego telewizora. Język nagłówka oraz informacji ekranowych ciągle się zmienia. Również język dźwięku oraz język napisów zostanie ustawiony tak, jak wybrany język menu.

1. Naciśnij przycisk kursora w górę lub w dół, aby podświetlić wybrany język.
2. Naciśnij przycisk **OK** na pilocie.
3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby kontynuować.

Krok 2: zakończenie procedury początkowej instalacji telewizora

1. Naciśnij zielony przycisk na pilocie, gdy podświetlona jest opcja **Telewizor**.
2. Wybierz kraj, w którym aktualnie przebywasz.

Uwagi:

- jeśli wybierzesz nieprawidłowy kraj, numeracja kanałów nie będzie zgodna ze standardem dla twojego kraju.
- jeśli w wybranym kraju nie jest dostępny naziemny cyfrowy przekaz obrazu (DVB-T), pozycje menu związane z odbiorem cyfrowym nie będą dostępne.

3. Naciśnij zielony przycisk na pilocie, aby rozpocząć automatyczną instalację kanałów.
 - ▷ Wszystkie dostępne cyfrowe kanały telewizyjne i radiowe oraz analogowe kanały telewizyjne są automatycznie wyszukiwane i programowane. Może to potrwać kilka minut. Po zakończeniu wyszukiwania w menu wyświetli się ilość znalezionych kanałów cyfrowych i analogowych.

Uwagi:

- odbiór cyfrowych naziemnych kanałów telewizyjnych jest dostępny w zależności od wybranego kraju;
- jeśli chcesz zainstalować kanały później, wybierz opcję **Strojenie auto** z Menu telewizora, Instalacja, Kanały, aby wyszukać dostępne kanały.

Język menu

Wybierz Swoj język.....

English

Español

Français

Hrvatski

Italiano

Magyar

.....

PHILIPS

przesuwając kursor w górę i w dół.

Następn.

PHILIPS Instalacja

Magik instalacji pomoże Ci zainstalować następujące rozdziały:

Telewizor

Asystent ustawień

Poprzedni

Następny

Pominąć

Zatrzym.

PHILIPS Telewizor

System szuka. Zaczekaj.....



Wykryto kan. cyfr.: 16

Wykryto kanały an.: 22

Zatrzym.

Pierwsza instalacja (ciąg dalszy)

PL

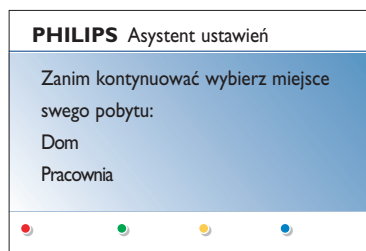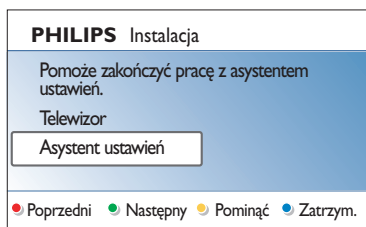

Krok 3: Asystent ustawień: wybieranie ustawień telewizora

Na kilku podzielonych lub pełnych ekranach można wybierać ustawienia obrazu, dźwięku i funkcji Ambilight, aż do osiągnięcia w pełni satysfakcjonującego ustawienia.

1. Naciśnij zielony przycisk na pilocie, aby wejść do menu asystenta ustawień.
2. Wybierz lokalizację przesuwając kursor w górę lub w dół.
 - ▷ Jeśli wybierzesz opcję **Pracownia**, asystent ustawień zostanie pominięty. Parametry telewizora dotyczące Obrazu, Dźwięku i funkcji Ambilight zostaną ustawione na predefiniowane, ustalone wartości. Ponownie naciśnij zielony przycisk, aby kontynuować.
 - ▷ Jeśli wybierzesz opcję **Dom**, wyświetlony zostanie asystent ustawień.
3. Przesuń kursor w lewo lub w prawo, aby wybrać preferowany ekran.
4. Naciskaj zielony przycisk, aby potwierdzać wybór i przechodzić do następnych ekranów.
 - ▷ Następujące pozycje będą prezentowane po kolei. W nagłówku znajduje się informacja, ile ekranów zostało już wybranych i ile jest wszystkich ekranów. Asystent ustawień będzie po kolei wyświetlał następujące ustawienia: Obraz, Dźwięk oraz Ambilight.
5. Ponownie naciśnij zielony przycisk, aby zapisać wszystkie ustawienia i powrócić do menu instalacji telewizora.

Uwaga: jeśli pominiesz lub zatrzymasz asystenta ustawień, wybrane zostaną standardowe ustawienia wybrane przez Philips.

6. Ponownie naciśnij czerwony przycisk, aby zakończyć procedurę pierwszej instalacji i wyświetlić pierwszy zaprogramowany kanał.

Uwaga: zawsze możesz zmienić, zresetować lub dostosować indywidualne ustawienia Obrazu, Dźwięku oraz funkcji Ambilight w menu ustawień telewizora. Patrz str. 15, Korzystanie z ustawień menu telewizora. Aby zmienić ustawienia specjalnych funkcji i możliwości telewizora oraz ustawienia dodatkowych urządzeń, patrz str. 24, Dostosowanie ustawień menu funkcji.



Telewizor	Menu telew.
	Kanały telewizyjne
	Przewodnik progr.
Multimedia	Serwery medialne

Menu telew.	Ustawienia telew.
Ustawienia telew.	Asystent ustawień
Funkcje	Reset. do standard. ...
Instalacja	Obraz
	Dźwięk
	Ambilight
Info	

Wstęp

Podczas korzystania z menu oraz prób wykonania jakiejś czynności, na ekranie telewizora wyświetlane są rozmaite wskazówki, podpowiedzi oraz komunikaty.

Czytaj teksty pomocy dotyczące określonych podświetlonych pozycji.

Kolorowe przyciski u dołu ekranu odnoszą się do różnych czynności, które mogą być wykonane.

Naciśnij odpowiedni kolorowy przycisk na pilocie, aby wykonać wymaganą czynność.

Uwaga: pozycje menu związane z odbiorem cyfrowym będą dostępne jedynie w przypadku odbioru telewizji cyfrowej.

- Naciśnij przycisk **BROWSE/MENU** na pilocie.
 - Na ekranie pojawi się menu główne.
 - Opcja **Menu telewizora** umożliwia dostęp do menu telewizora. Patrz poniżej.
 - Opcja **Kanały telewizyjne** umożliwia dostęp do listy kanałów telewizyjnych oraz stworzenie do czterech list ulubionych programów i cyfrowych stacji radiowych. Patrz Tworzenie listy ulubionych kanałów, str. 36.
 - Opcja **Przewodnik progr.** umożliwia dostęp do szczegółowych informacji na temat poszczególnych cyfrowych programów telewizyjnych. W zależności od rodzaju Elektronicznego Przewodnika Programowego, umożliwia on także dostęp do tabeli zaprogramowanych cyfrowych programów telewizyjnych oraz łatwy wybór danego programu. Patrz EPG (elektroniczny przewodnik programowy), str. 37.
 - Opcja **Multimedia** umożliwia dostęp do przeglądarki multimedialnych. Umożliwia ona wyświetlanie osobistych plików multimedialnych. Opcja Multimedia jest dostępna jedynie wtedy, gdy podłączone jest urządzenie USB. Patrz Multimedia Browser (przeglądarka multimedialnych), str. 39.
- Naciśnij przycisk przesuwania kursora w górę lub w dół, aby wybrać pozycję menu.
- Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do wybranej pozycji menu.
 - Prawy panel prezentuje zawartość podświetlonej pozycji menu.

Jak poruszać się po menu (ciąg dalszy)

PL

Menu telew.	Ustawienia telew.
Ustawienia telew.	Asystent ustawień
Funkcje	Reset. do standard. ...
Instalacja	Obraz
	Dźwięk
	Ambilight
Info	

4. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w górę lub w dół, aby wybrać pozycję menu.
 - Opcja Ustawienia telewizora umożliwia wybranie preferowanych ustawień obrazu, dźwięku oraz funkcji ambilight
 - Opcja Funkcje umożliwia sterowanie ustawieniami specjalnych funkcji telewizora
 - Opcja Instalacja umożliwia
 - wybór preferowanego języka;
 - wyszukanie i wprowadzenie do pamięci kanałów telewizyjnych;
 - ustawienie lub dostosowanie różnych specjalnych funkcji;
 - wybór podłączonych urządzeń zewnętrznych;
 - ustawienie jednego lub więcej numerów kanałów jako numerów kanałów dekodera;
 - przywrócenie ustawień obrazu, dźwięku i funkcji ambilight do ich standardowych wartości;
 - uaktualnienie oprogramowania telewizora.
5. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do wybranej pozycji menu.
 - Zawartość prawego panelu przeniesiona zostaje do lewego panelu, a prawy panel pokazuje zawartość nowo wyróżnionej w lewym panelu pozycji.

Uwaga: w niektórych przypadkach istotna jest możliwość oglądania obrazu podczas regulacji ustawień. Oznacza to, że pozostałe pozycje menu znikają, gdy wyróżniona pozycja menu znajduje się w prawym panelu. Po ponownym naciśnięciu przycisku przesuwania kursora w lewo, ukryte pozycje menu pojawiają się, a wyróżniona pozycja przechodzi do lewego panelu.

6. Naciśnij przycisk **MENU/BROWSE**, aby wyjść z menu głównego.

Telewizor	Menu telew.
	Kanały telewizyjne
	Przewodnik progr.
Multimedia	Serwery medialne

Menu telew.	Ustawienia telew.
Ustawienia telew.	Asystent ustawień
Funkcje	Reset. do standard. ...
Instalacja	Obraz
	Dźwięk
	Ambilight
Info	

Menu telewizora umożliwia dostęp do zmiany ustawień i preferencji, w wypadku chęci zmiany ustawień pierwszej instalacji i/lub zmiany ustawień specjalnych funkcji telewizora oraz urządzeń zewnętrznych.

Nastrajanie funkcji przeglądu i przesłuchiwania

1. Naciśnij przycisk **MENU/BROWSE** na pilocie.
▷ Na ekranie pojawi się menu główne.
2. Wybierz opcję **Menu telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
▷ Zostanie wyświetlone menu telewizora.
3. Wybierz opcję **Ustawienia** telewizora i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
▷ Menu ustawień telewizora zostanie przesunięte w lewo.
4. Naciśnij przycisk **MENU/BROWSE**, aby wyjść z menu głównego.

Dla ułatwienia, istnieją 3 sposoby zmiany ustawień telewizora.

A. Zmień ustawienia w prosty sposób za pomocą asystenta ustawień

Za każdym razem po dokonaniu wyboru naciśnij zielony przycisk, aby potwierdzić wybór.

1. Wybierz opcję **Asystent ustawień** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
▷ Na kilku podzielonych i pełnych ekranach można wybierać ustawienia obrazu, dźwięku i funkcji ambilight, aż do osiągnięcia kompletnego satysfakcjonującego ustawienia.
Patrz Pierwsza instalacja, Krok 3: Asystent ustawień: wybieranie ustawień telewizora, str. 11.
2. Naciśnij zielony przycisk, aby powrócić do menu telewizora.

Korzystanie z ustawień menu telewizora (ciąg dalszy)

PL

Menu telew.	
Ustawienia telew.	Reset. do standard. ...
Asystent ustawień	Bieżący
Reset. do standard. ...	Naturalny
Obraz	Jaskrawy
Dźwięk	Subtelny
Ambilight	
Info	

B. Skorzystaj ze standardowych ustawień (jeśli są)

Dana funkcja pozwoli ci wybrać jedną ze standardowych funkcji przeglądu i przesłuchiwania.

- I. Wybierz **Reset. do standard.** położenia i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
 - ▷ Pojawi się menu, które pozwoli ci wybrać jedno z przewidzianych i założonych fabrycznie ustawień.
 - ▷ **Bieżący** pokazuje ci istniejące funkcje przeglądu i przesłuchiwania.
 - ▷ Wybranie trybu **naturalnego** umożliwia zmianę ustawień obrazu, dźwięku i funkcji ambilight na zalecane wartości standardowe. W większości wypadków uzyskuje się dzięki temu najbardziej zrównoważone doznania wizualne.
 - ▷ Tryb **jaskrawy** umożliwia ustawienie intensywnych ustawień obrazu, dźwięku i funkcji ambilight oraz zaprezentowanie pełnych możliwości telewizora.
 - ▷ Wybranie trybu **subtelnego** umożliwia dostosowanie ustawień obrazu, dźwięku i funkcji ambilight, aby najdoskonalej reprezentowały zawartość oryginalnego źródła.
2. Aby wprowadzić w pamięć wybrane ustawienie wciśnij zielony przycisk.

C. Własne ustawienia obrazu, dźwięku i funkcji ambilight

- Wybierz **Obraz**, **Dźwięk** lub **Funkcję** ambilight i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
 - ▷ Pojawi się menu, które umożliwia dostrajanie ustawień obrazu, dźwięku i funkcji Ambilight.
 - ▷ Aby dostosować ustawienia obrazu, patrz Dostosowanie ustawień menu obrazu, str. 16.
 - ▷ Aby dostosować ustawienia dźwięku, patrz Dostosowanie ustawień menu dźwięku, str. 19.
 - ▷ Aby dostosować ustawienia funkcji Ambilight, patrz Ciesz się funkcją Ambilight, str. 21.

Menu telew.	Ustawienia telew.
Ustawienia telew.	Asystent ustawień
Funkcje	Reset. do standard. ...
Instalacja	Obraz
	Dźwięk
	Ambilight
Info	

Menu telew.	Ustawienia telew.
Ustawienia telew.	Obraz
Asystent ustawień	Kontrast
Reset. do standard. ...	Jasność
Obraz	Kolor
Dźwięk	Nasycenie
Ambilight	Ostrość
	Odcień

Info	

Ustawienia menu obrazu pozwalają na zmianę jakości obrazu.

1. Naciśnij przycisk **MENU/BROWSE** na pilocie.
▷ Na ekranie pojawi się menu główne.
2. Wybierz opcję **Menu telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
▷ Menu telewizora zostanie przesunięte w lewo.
3. Wybierz opcję **Ustawienia telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
▷ Menu ustawień telewizora zostanie przesunięte do lewego panelu.
4. Wybierz **Obraz** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
▷ Menu obrazu zostanie przesunięte do lewego panelu.
5. Naciskaj przycisk przesuwania kursora w górę lub w dół, aby wybrać pozycję menu obrazu.
6. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do wybranej pozycji menu obrazu.

Uwaga: pozycje menu związane z odbiorem cyfrowym będą dostępne jedynie w przypadku odbioru telewizji cyfrowej.

7. Za pomocą przycisków kursora dostosuj ustawienia.
8. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo, aby wrócić do menu obrazu.

Kontrast

Umożliwia regulację intensywności jasnych fragmentów obrazu pozostawiając ciemne obszary bez zmian.

Jasność

Umożliwia regulację jasności całej powierzchni ekranu, co wpływa głównie na ciemniejsze obszary obrazu.

Kolor

Umożliwia regulację stopnia nasycenia kolorów zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

Nasycenie

Równoważy różnice kolorów podczas odbioru sygnału w standardzie NTSC.

Ostrość

Umożliwia regulację ostrości drobnych szczegółów obrazu.

Odcień

Umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie nasycenia ciepłych (czerwonego) i zimnych (niebieskiego) kolorów zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

- Wybierz **Zimne**, by nadać bieli niebieski odcień, **Normalny**, by nadać bieli neutralny odcień, **Ciepłe**, by nadać bieli czerwony odcień.
- Wybierz **Personalny**, aby ustawić odcień według własnych preferencji w pozycji menu Odcień personalny.

Dostosowanie ustawień menu obrazu (ciąg dalszy)

PL

Menu telew.	
Ustawienia telew.	Obraz
Asystent ustawień	*****
Reset. do standard. ...	Odcień personalny
Obraz	Pixel Plus
Dźwięk	Digital Natural Mo...
Ambilight	ClearLCD
	Dynamiczny kontr.

Info	

Odcień personalny (gdy opcja Odcień jest ustawiona na Personalny)

Ta funkcja umożliwia dokładne strojenie punktu bieli (**WP**) oraz poziomu czerni (**BL**).

- Wybierz **Odcień personalny** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
- Za pomocą przycisków kursora wybierz i wyreguluj ustawienia:
 - R-WP**: umożliwia nastawienie koloru odcienia przez dostosowanie czerwonego punktu bieli.
 - G-WP**: umożliwia nastawienie koloru odcienia przez dostosowanie zielonego punktu bieli.
 - B-WP**: umożliwia nastawienie koloru odcienia przez dostosowanie niebieskiego punktu bieli.
 - R-BL**: umożliwia nastawienie koloru odcienia przez dostosowanie czerwonego poziomu czerni.
 - G-BL**: umożliwia nastawienie koloru odcienia przez dostosowanie zielonego poziomu czerni.
- Użyj przycisków kolorowych do resetowania predefiniowanych ustawień.
- Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo, aby wrócić do menu obrazu.

Pixel Plus

Pixel Plus jest najdoskonalszym ustawieniem, ponieważ całkowicie przetwarza obraz, uzyskując najwyższą możliwą jakość każdego piksela – polepsza kontrast, ostrość, głębię obrazu, odtwarzanie kolorów i jasność. Dotyczy to wszelkich źródeł sygnału, w tym również High Definition.

- Wybierz **Załączony** lub **Wyłączony**, aby włączyć lub wyłączyć Pixel plus.

Digital Natural Motion

Redukuje migotania polowe i liniowe oraz oddaje płynność ruchów, zwłaszcza w filmach.

- Wybierz **Wyłączony**, **Minimum** lub **Maksimum**, aby naprawdę zobaczyć różnicę w jakości obrazu.

ClearLCD (jeżeli jest dostępny)

Funkcja ClearLCD zapewnia idealną ostrość ruchomych obrazów, lepszy poziom czerni, wysoką kontrastowość, brak migotać obrazu oraz szerszy kąt oglądania.

Dynamiczny kontrast

Automatycznie zwiększa kontrast jaśniejszych i ciemniejszych obszarów obrazu, dopasowując go zmianom obrazu na ekranie.

- Zazwyczaj najlepiej jest wybrać **Średni**. Możesz również wybrać **Minimum**, **Maksimum** lub **Wyłączony**.

Menu telew.	
Ustawienia telew.	Obraz
Asystent ustawień
Reset. do standard. ...	DNR
Obraz	Zmniejszenie uster..
Dźwięk	Wzmocnienie kolorów
Ambilight	Active control
	Czujnik światła
	Format obrazu
Info	

DNR (cyfrowa redukcja szumów)

DNR automatycznie odfiltruje i zmniejsza szumy obrazu. Funkcja ta poprawia jakość obrazu podczas odbioru słabych sygnałów.

- Wybierz **Wyłączony**, **Minimum**, **Średni** lub **Maksimum** w zależności od szumu obrazu.

Zmniejszenie usterek MPEG

Załączenie Zmniejszenie usterek MPEG poprawia płynność przejść w cyfrowym obrazie.

- Wybierz **Załączony** lub **Wyłączony**.

Wzmocnienie kolorów

Automatycznie reguluje wzmocnienie zieleni i składową niebieską. Kolory przez to stają się żywsze.

- Wybierz opcję: **Wyłączony**, **Minimum**, **Średni** lub **Maksimum**.

Active control

Telewizor stale mierzy i koryguje wszystkie wpływające sygnały, aby zapewnić jak najlepszy obraz.

- Wybierz **Załączony** lub **Wyłączony** aby włączyć lub wyłączyć Active Control.

Czujnik światła


Włączenie czujnika światła powoduje automatyczne dostosowanie ustawień obrazu i funkcji Ambilight, aby zapewnić najlepsze warunki oglądania w zależności od oświetlenia pokoju.

- Wybierz **Załączony** lub **Wyłączony**.

Format obrazu

Umożliwia dostosowanie rozmiaru obrazu w zależności od nadawanego formatu i twoich preferowanych ustawień. Jak poruszać się po menu ustawień telewizora, patrz str. 12. Korzystanie z ustawień menu telewizora.

Wskazówka: funkcja ta jest również dostępna po naciśnięciu przycisku **OPTION** na pilocie.

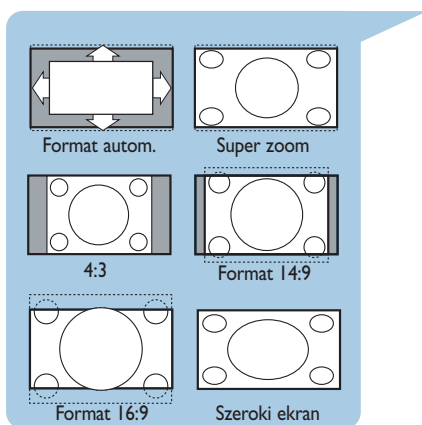

Wybierz spośród następujących formatów: Format Auto, Super zoom, 4:3, Format 14:9, Format 16:9 lub Szeroki ekran.

Wybór formatu Auto sprawia, że obraz wypełnia ekran w maksymalnym możliwym stopniu.

W tym formacie napisy są widoczne na czarnym tle u dołu ekranu.

W tym trybie logo stacji nadawczej nie jest widoczne w rogu czarnego paska u góry ekranu.

W przypadku programów nadawanych w formacie 4:3 tryb Super zoom, z minimalnymi zniekształceniami, usuwa czarne pasy po bokach ekranu.

W formatach 14:9, 6:9, Super zoom, możesz uwidocznic napisy, naciskając przycisk przesuwania kursora w górę lub w dół.

Uwaga: w przypadku źródeł sygnału HD nie wszystkie formaty obrazu są dostępne.

Dostosowanie ustawień menu dźwięku

PL

Menu TV	
Ustawienia telew.	Dźwięk
Asystent ustawień	Korektor
Reset. do standard. ...	Głośność
Obraz	Balans
Dźwięk	Język dźwięku cyfro.
Ambilight	Fonia I/II
	Mono/Stereo

Info	

Ustawienia menu dźwięku pozwalają na zmianę jakości dźwięku.

1. Naciśnij przycisk **MENU/BROWSE** na pilocie.
▷ Na ekranie pojawi się menu główne.
2. Wybierz opcję **Menu telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
▷ Menu telewizora zostanie przesunięte w lewo.
3. Wybierz opcję **Ustawienia telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
▷ Menu ustawień telewizora zostanie przesunięte do lewego panelu.
4. Wybierz **Dźwięk** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
▷ Menu dźwięku zostanie przesunięte do lewego panelu.
5. Naciskaj przycisk przesuwania kursora w górę lub w dół, aby wybrać pozycję menu dźwięku.
6. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do wybranej pozycji menu dźwięku.

Uwaga: w zależności od sygnału wejściowego, jedna lub więcej pozycji menu mogą nie być dostępne.

7. Za pomocą przycisków kursora dostosuj ustawienia.
8. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo, aby wrócić do menu dźwięku.

Korektor

Umożliwia wybranie pasma przenoszenia dźwięku odpowiadającego indywidualnym preferencjom.

Wskazówka: funkcja ta jest również dostępna po naciśnięciu przycisku **OPTION** na pilocie.

Głośność

Umożliwia regulację poziomu głośności dźwięku.

Balans

Umożliwia taką regulację prawego i lewego głośnika, aby uzyskać najlepszy odbiór efektu stereo dla wybranego miejsca odsłuchu.

Język dźwięku cyfrowego (dot. wyłącznie cyfrowych kanałów telewizyjnych)

Ta funkcja umożliwia wybór języka dźwięku z listy dostępnych nadawanych języków dla bieżącego programu cyfrowego.

Uwaga: jeśli dostępnych jest więcej wariantów języka dźwięku, należy wybrać jeden z tych wariantów. Aby na stałe zmienić język dźwięku, skorzystaj z menu języka w menu instalacyjnym.

Wskazówka: funkcja ta jest również dostępna po naciśnięciu przycisku **OPTION** na pilocie.

Menu TV	
Ustawienia telew.	Dźwięk
Asystent ustawień
Reset. do standard. ...	Mono/Stereo
Obraz	Efekt surround
Dźwięk	Głośność słuchawek
Ambilight	AVL
	Korekta głośności
	Auto surround
Info	

Fonia I/II

Możesz wybrać dla każdego kanału **Fonia I** lub **Fonia II**, gdy dostępna jest dwukanałowa transmisja dźwięku.

Mono/Stereo

Gdy dostępna jest transmisja dźwięku stereo, możesz wybrać dla każdego kanału telewizyjnego dźwięk **Mono** lub **Stereo**.

Efekt surround

Efekt ten zapewnia dobór trybów do bardziej przestrzennego odtwarzania dźwięku, w zależności od transmitowanych sygnałów lub sygnałów otrzymywanych z wejść zewnętrznych.

Głośność słuchawek

Umożliwia regulację poziomu głośności dźwięku w słuchawkach.

AVL (Automatic Volume Leveler)

Automatycznie zmniejsza różnicę głośności między kanałami i programami. Funkcja ta zmniejsza też dynamikę dźwięku.

Korekta głośności

Umożliwia korygowanie stałych różnic głośności między kanałami telewizyjnymi lub zewnętrznymi źródłami sygnału.

Auto surround

Włączenie tej funkcji powoduje automatyczne włączenie najlepszego trybu dźwięku przestrzennego (dźwięku surround) transmitowanego przez daną stację telewizyjną.

Ciesz się funkcją Ambilight

PL

Menu telew.	
Ustawienia telew.	Funkcja Ambilight
Asystent ustawień	Funkcja Ambilight
Reset. do standard. ...	Jasność
Obraz	Tryb
Dźwięk	Kolor
Ambilight	Kolor personalny
	Rozdzielenie

Info	

Menu ambilight zawiera ustawienia kontrolujące oświetlenie otoczenia. Oświetlenie otoczenia zapewnia komfort oglądania oraz poprawia odbieraną jakość obrazu.

W wyniku analizy oglądanego obrazu kolor podświetlenia jest stale korygowany. Można również ustawić stały kolor podświetlenia lub różne odcienie bieli.

Wskazówka: w trybie czuwania można ustawić podświetlenie na dowolny kolor i regulować kolory stwarzając niepowtarzalny nastrój w pokoju.

1. Naciśnij przycisk **MENU/BROWSE** na pilocie.
 - Na ekranie pojawi się menu główne.
2. Wybierz opcję **Menu telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
 - Menu telewizora zostanie przesunięte w lewo.
3. Wybierz opcję **Ustawienia telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
 - Menu ustawień telewizora zostanie przesunięte do lewego panelu.
4. Wybierz **Ambilight** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
 - Menu Ambilight zostanie przesunięte do lewego panelu.
5. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w górę lub w dół, aby wybrać pozycję menu Ambilight.
6. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do wybranej pozycji menu Ambilight.
7. Za pomocą przycisków kursora wyreguluj ustawienia.
8. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo, aby wrócić do menu Ambilight.

Funkcja Ambilight

Umożliwia włączanie i wyłączanie tylnego podświetlenia telewizora.

- Wybierz **Wyłączony**, aby wyłączyć podświetlenie tła oraz przygasić inne pozycje menu ambilight.
- Wybierz **Załączony**, aby włączyć tylne podświetlenie telewizora. Wyreguluj ustawienia światła poprzez poniższe menu.

Jasność

Umożliwia regulację intensywności podświetlenia.

Menu telew.	
Ustawienia telew.	Funkcja Ambilight
Asystent ustawień
Reset. do standard....	Tryb
Obraz	Kolor
Dźwięk	Kolor personalny
Ambilight	Rozdzielenie
	Zwiększenie intens..
	Balans
Info	

Tryb

Umożliwia wybranie stałego podświetlenia tła lub podświetlenia pasującego do obrazów wyświetlanych na ekranie.

- Użyj przycisków kursora, aby dokonać wyboru: Kolor, Odprężony, Umiarkowany lub Dynamiczny.
 - **Kolor**: przy tej opcji podświetlenie będzie stałe, zgodne z ustawieniami menu kolorów. Opcja ta umożliwia precyzyjne ręczne dostrojenie następnych opcji menu Ambilight.
 - Opcje **Odprężony**, **Umiarkowany** oraz **Dynamiczny** zapewniają ciągłe dostosowywanie jasności i koloru podświetlenia do oglądanego obrazu. Od wyboru trybu zależy szybkość, co ma wpływ na doznania wizualne. Na przykład:
 - w trybie **Odprężony** jasność i kolory zmieniają się stopniowo i powoli (co zostało fabrycznie ustawione), dzięki czemu ogląda się telewizję uważniej, ale bez napięcia.
 - w trybie **Umiarkowanym** szybkość zmiany jasności i kolorów jest pośrednia pomiędzy trybem Odprężonym i Dynamicznym.
 - w trybie **Dynamicznym** szybkość zmiany jasności i kolorów jest szybsza i bardziej dynamiczna. Zapewnia to pełnię wrażeń i zaangażowanie podczas oglądania.

Uwagi:

- szybkość zmiany jest ograniczona, aby nie powodować nieprzyjemnych odczuć;
- w zależności od wybranego trybu, niektóre pozycje menu Ambilight będą przygaszone i nie da się ich wybrać.

Kolor

Uwaga: funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy w menu trybu została wybrana opcja Kolor.

Umożliwia wybranie lub dostosowanie koloru oświetlenia według własnych upodobań.

- **Ciepła biel**: kolor odpowiada światłu zwykłych żarówek. Wybierz to ustawienie, jeśli chcesz, aby podświetlenie najlepiej harmonizowało z oświetleniem pokoju.
- **Chłodna biel**: kolor odpowiada zwykłemu światłu dziennemu (6500K). Wybierz to ustawienie, jeśli wolisz bardziej chłodne podświetlenie.

Uwaga: ustawienie 6500 K jest zalecane przez SMPTE do podświetlania tła ekranów telewizorów.

- **Niebieski**: kolor ten wybierają przeważnie użytkownicy, którzy chcą stworzyć chłodną, nowoczesną i/lub mistyczną atmosferę. Wybierz to ustawienie, jeśli odpowiada ono twoim gustom lub nastrojowi.
- **Czerwony**: wybierany przez użytkowników chcących stworzyć przytulną, wyjątkową atmosferę. Wybierz to ustawienie, jeśli odpowiada ono twoim gustom lub nastrojowi.
- **Personalny**: wybierz to ustawienie, jeśli chcesz nastawić kolor podświetlenia.

Ciesz się funkcją Ambilight (ciąg dalszy)

PL

Menu telew.	
Ustawienia telew.	Funkcja Ambilight
Asystent ustawień
Reset. do standard. ...	Tryb
Obraz	Kolor
Dźwięk	Kolor personalny
Ambilight	Rozdzielenie
	Zwiększenie intens..
	Balans
Info	

Kolor personalny

Uwaga: funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy w menu Kolor została wybrana opcja Personalny.

Umożliwia nastawienie koloru podświetlenia.

- Wybierz **Gama kolorów**, aby wybrać podstawowy kolor podświetlenia.
- Wybierz **Nasycenie kolorów**, aby wyregulować nasycenie koloru podświetlenia.

Rozdzielenie

Umożliwia ustawienie efektu stereo, gdy Odprężony, Umiarkowany lub Dynamiczny zostały wybrane w menu trybu.

- Wybierz **Wyłączony** dla trybu mono, co oznacza, że wszystkie lampy będą działały jednakowo.
- Wybierz **Minimum**, **Średni** lub **Maksimum**, aby określić efekt stereo dla wszystkich dostępnych lamp.

Zwiększenie intensywności kolorów

Uwaga: funkcja ta nie dostępna tylko wtedy, gdy w menu Tryb została wybrana opcja Kolor.

To funkcja umożliwia wzmocnienie nasycenia barw światła dla większego efektu dynamicznego.

- Wybierz **Wyłączony**, **Minimum**, **Średni** lub **Maksimum**, jeśli odpowiada ono twoim gustom.

Balans

Umożliwia regulację koloru i poziom intensywności światła po lewej i po prawej stronie obrazu.

Funkcja Ambilight w trybie czuwania

Gdy telewizor jest wyłączony, tylne podświetlenie telewizora jest także wyłączone. Gdy telewizor jest w trybie czuwania, funkcja ambilight może zostać użyta do stworzenia niepowtarzalnego oświetlenia pokoju.

- Naciśnij przycisk **Ambilight** na pilocie, aby włączyć lub wyłączyć tylne podświetlenie telewizora. Patrz Korzystanie z pilota, str. 6.
- Kilkakrotnie naciśnij przycisk **MODE**, aby przełączyć tryby funkcji Ambilight.

Uwaga: gdy telewizor znajduje się w trybie czuwania i włączysz funkcję Ambilight, nie wszystkie tryby są dostępne.

Ostrzeżenie: Zakłócenia sygnałów podczerwieni urządzeń zewnętrznych

Aby uniknąć niewłaściwego odbioru sygnałów podczerwieni przez pilota, urządzenia zewnętrzne należy stawiać poza zasięgiem tylnego oświetlenia telewizora. Funkcja Ambilight nie działa poprawnie w temperaturze poniżej 15°C.

TV menu	Funkcje
Ustawienia telew.	PIP format
Funkcje	Napisy
Instalacja	Język napisów cyf...
	Wyłącznik czasowy
	Blokowane funkcje
	Ustaw/Zmień kod

Info	

Menu funkcji umożliwia zmianę ustawień specjalnych funkcji i możliwości telewizora oraz urządzeń zewnętrznych.

1. Naciśnij przycisk **MENU/BROWSE** na pilocie.
▷ Na ekranie pojawi się menu główne.
2. Wybierz opcję **Menu telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
▷ Menu telewizora zostanie przesunięte w lewo.
3. Wybierz **Funkcje** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
▷ Menu funkcji zostanie przesunięte do lewego panelu.
4. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w górę lub w dół, aby wybrać pozycję menu funkcji.
5. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do wybranej pozycji menu funkcji.
6. Za pomocą przycisków kursora wyreguluj ustawienia.
7. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo, aby wrócić do menu funkcji.

PIP format

Dane menu pozwala wybrać chciany format (format PiP - "obrazek w obrazku", bądź "podwójny obraz"), do którego można przechodzić z pomocą przycisku **12** na pilocie zdalnego sterowania.. Patrz Korzystanie z pilota, str. 6.

Wskazówka: funkcja ta jest również dostępna po naciśnięciu przycisku **OPTION** na pilocie.

Napisy

Wyświetla telegazetę oraz napisy DVB-T z wybranego kanału telewizyjnego. Mogą być wyświetlane nieprzerwanie, lub tylko wtedy, gdy włączone jest wyciszenie. Strony telegazety z napisami dla kanałów analogowych muszą być wprowadzone do pamięci dla każdego kanału.

1. Włącz telegazetę i wybierz właściwą stronę napisów z indeksu.
2. Wyłącz telegazetę.
3. Wybierz
- Pozycja menu **Napisy Załączony** zapewnia automatyczne wyświetlanie napisów na wybranych kanałach telewizyjnych. -
Wybierz opcję **Włącz gdy wyciszony**, aby zapewnić automatyczne wyświetlanie napisów, gdy dźwięk jest wyciszony przyciskiem **1X** na pilocie.

Wskazówka: funkcja ta jest również dostępna po naciśnięciu przycisku **OPTION** na pilocie.

Język napisów cyfrowych (dot. wyłącznie cyfrowych kanałów telewizyjnych)

Ta funkcja umożliwia (czasowy) wybór języka napisów z listy dostępnych nadawanych języków dla bieżącego programu.

Uwaga: aby na stałe zmienić język napisów, skorzystaj z menu języka w menu instalacyjnym.

- Naciśnij przycisk przesuwania kursora w górę lub w dół, aby czasowo anulować stały wybór języka, oraz naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Wskazówka: funkcja ta jest również dostępna po naciśnięciu przycisku **OPTION** na pilocie.

Dostosowanie ustawień menu funkcji (ciąg dalszy)

PL

TV menu	Funkcje
Ustawienia telew.
Funkcje	Wyłącznik czasowy
Instalacja	Blokowane funkcje
	Ustaw/Zmień kod
	Timer
	Wspólny interfejs
	Demo
Info	

Ważne: jeśli nie pamiętasz swojego kodu!

1. Wybierz **Zmień kod** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
2. Wprowadź uniwersalny kod zastępczy 8-8-8-8.
3. Wprowadź nowy osobisty 4-cyfrowy kod.
4. Potwierdź nowo wprowadzony kod.
 - ▷ Poprzedni kod zostaje skasowany, a nowy wprowadzony do pamięci.

Wyłącznik czasowy

Funkcja ta pozwala na ustawianie czasu, po którym telewizor automatycznie przełączy się na tryb czuwania.

1. Wybierz **Wyłącznik czasowy**.
2. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
3. Wybierz wartość przesuwając kursor w górę lub w dół.
 - ▷ Lista zawiera wartości od 0 do 180 minut. Gdy wybrane jest 0, wyłącznik czasowy jest wyłączony.

Uwaga: zawsze możesz wcześniej wyłączyć telewizor, lub wybrać inne ustawienie czasu.

Blokada funkcji

Przy pomocy 4-cyfrowego kodu można zablokować określony kanał telewizyjny lub urządzenie zewnętrzne, aby uniemożliwić dzieciom oglądanie określonych programów.

1. Wybierz **Blokadę funkcji**.
2. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do menu Blokad funkcji.
3. Wpisz 4-cyfrowy kod.

Uwaga: wchodząc do menu Blokad funkcji, za każdym razem będziesz musiał podać swój kod dostępu.

4. Wybierz jedną z pozycji menu Blokad funkcji i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo:
 - **Blokada**, aby zablokować wszystkie kanały i urządzenia zewnętrzne;
 - **Blokada personalna**, aby zablokować określony kanał telewizyjny lub wszystkie programy od określonej godziny
 - o Wybierz:
 - **Blokada czasowa**, aby zablokować wszystkie programy od określonej godziny.
 - o Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo (2x).
 - o Wybierz **Załączony**, aby ustawić blokadę.
 - o Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo.
 - o Wybierz **Czas** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
 - o Wprowadź czas przesuwając kursor w górę lub w dół i w prawo.
 - **Blokada kanału**, aby zablokować określony kanał telewizyjny lub urządzenie zewnętrzne. Naciśnij przycisk **OK**, aby aktywować/deaktywować tę funkcję.
 - **Ranking rodziców**, aby ustawić wskaźnik wiekowy dla programu cyfrowego, jeśli należy on do programów, które można oglądać jedynie za zgodą rodziców. Zastosowana klasyfikacja zależy od kraju wybranego w początkowej instalacji.
 - o Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo i wybierz wskaźnik wiekowy przesuwając kursor w górę lub w dół.
 - Wybierz **Odblokuj**, aby odblokować wszystkie nastawione poprzednio blokady.

TV menu	Funkcje
Ustawienia telew.
Funkcje	Wyłącznik czasowy
Instalacja	Blokowane funkcje
	Ustaw/Zmień kod
	Timer
	Wspólny interfejs
	Demo
Info	

Ustaw kod/Zmień kod

Umożliwia ustawienie lub zmianę osobistego 4-cyfrowego kodu zabezpieczającego używanego w różnych blokadach telewizora.

- o Wybierz **Ustaw** lub **Zmień kod**.
 - ▷ Jeśli nie wprowadzono jeszcze żadnego kodu PIN, menu zostaje ustawione na **Ustaw kod**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami
 - ▷ Jeśli wprowadzono wcześniej kod PIN, menu zostaje ustawione na **Zmień kod**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami
- o Wprowadź swój kod za pomocą przycisków numerycznych. Dopuszczalne są wszelkie kombinacje cyfr od 0000 do 9999.
 - ▷ Ponownie ukaze się menu funkcji z komunikatem potwierdzającym, że PIN został utworzony lub zmieniony.

Timer

O określonej godzinie automatycznie przełącza telewizor z trybu czuwania na określony kanał.

1. Wybierz **Timer**.
2. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do menu Timer.
3. Wybierz **Timer** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
4. Wybierz **Załączony**.
5. Wybierz **Kanał**, a następnie kanał telewizyjny, na który twój telewizor ma się przełączyć w wybranym dniu o określonym czasie.
6. Wybierz **Dzień**, a następnie dzień tygodnia lub wybierz **Codziennie**.
7. Wybierz **Czas** i wprowadź czas za pomocą przycisków numerycznych lub przycisków przesuwania kursora w górę i w dół.
8. Naciśnij przycisk **OK**, aby aktywować tę funkcję.
9. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo, aby wrócić do menu funkcji lub naciśnij przycisk **MENU/BROWSE**, aby wyłączyć menu.

Uwaga: poczynając od danego momentu Twój telewizor będzie automatycznie się przełączać na zadany kanał w zadanym czasie, zadanym dniu tygodnia, dopóki nie będzie wyłączona funkcja timera.

Uwaga: można zaprogramować tylko jedną godzinę włączania.

Dostosowanie ustawień menu funkcji (ciąg dalszy)

PL

TV menu	Funkcje
Ustawienia telew.
Funkcje	Wyłącznik czasowy
Instalacja	Blokowane funkcje
	Ustaw/Zmień kod
	Timer
	Wspólny interfejs
	Demo
Info	

Wspólny interfejs

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.

Umożliwia dostęp do aplikacji wspólnego interfejsu, określonych przez dostawcę usług modułu wspólnego interfejsu (CI).

Moduł wspólnego interfejsu (CI) może zawierać jedną lub więcej aplikacji, które mogą zostać użyte do komunikowania się z dostawcą usług CI i zapewnić użytkownikowi dodatkowe możliwości.

Patrz Korzystanie z gniazda wspólnego interfejsu, str. 55.

Uwaga: ta pozycja menu i aplikacje wspólnego interfejsu są dostępne jedynie wtedy, gdy włożona jest karta wspólnego interfejsu oraz istnieje spis sesji interfejsu użytkownika karty.

Za wiadomości i teksty wyświetlane na ekranie odpowiada dostawca usług CI. W przypadku niepowodzenia lub nieprawidłowego funkcjonowania tej opcji, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług CI.

TV menu	Funkcje	Demo
Napisy	Pixel Plus	
Język napisów cyf...	Ambilight	
Wyłącznik czasowy	ClearLCD	
Blokowane funkcje	Asystent ustawień	
Ustaw/Zmień kod	Active control	
Timer		
Wspólny interfejs		
Demo		
Info		

Demo

Umożliwia zapoznanie się z funkcjami telewizora.

1. Wybierz **Demo**.
2. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
3. Wybierz żądane demo.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby uruchomić demo.
 - Wybrane demo jest wyświetlane jednokrotnie.
5. Naciśnij czerwony przycisk, aby zatrzymać demo i wrócić do menu demo.
6. Naciśnij czerwony przycisk, aby wyjść z menu demo.

Wskazówka: rozdział ten jest pomocny w przypadku konieczności zmiany ustawień instalacyjnych.

Telewizor	Menu telew.
	Kanały telewizyjne
	Przewodnik progr.
Multimedia	Serwery medialne

TV menu	Instalacja
Ustawienia telew.	Języki
Funkcje	Kraj
Instalacja	Strefa czasowa
	Kanały
	Preferencje
	Połączenia

Info	

TV menu	
Instalacja	Języki
Języki	Język menu
Kraj	Prefer. język tow. dż..
Strefa czasowa	Prefer. język napisów
Kanały	Upośledzony słuch
Preferencje	
Połączenia	
Dekoder	
.....	
Info	

Menu instalacyjne

Menu to umożliwia dostosowanie ustawień związanych ze strojeniem kanałów telewizyjnych, językiem i krajem oraz pierwszą instalacją telewizora.

1. Naciśnij przycisk **MENU/BROWSE** na pilocie.
 - Na ekranie pojawi się menu główne.
2. Wybierz opcję **Menu telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
 - Menu telewizora zostanie przesunięte w lewo.
3. Wybierz **Instalacja** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
 - Menu instalacyjne zostanie przesunięte do lewego panelu.
4. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w górę lub w dół, aby wybrać pozycję menu instalacyjnego.
5. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do wybranej pozycji menu instalacyjnego.
6. Za pomocą przycisków kursora wyreguluj ustawienia.
7. Naciśnij przycisk **OK**, aby aktywować tę funkcję.
8. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo, aby wrócić do menu instalacyjnego, lub naciśnij przycisk **MENU/BROWSE**, aby wyłączyć menu.

Wybierz preferowany język

Menu to umożliwia wybór języka dla menu, dźwięku oraz napisów.

Język menu

Ta funkcja umożliwia wybór języka menu z listy dostępnych języków.

Preferowany język dźwięku (dot. wyłącznie cyfrowych kanałów telewizyjnych)

Ta funkcja umożliwia wybór preferowanego języka dźwięku, gdy nadawanych jest kilka języków.

Preferowany język napisów (dot. wyłącznie cyfrowych kanałów telewizyjnych)

Ta funkcja umożliwia wybór preferowanego języka napisów, gdy napisy nadawane są w kilku językach.

Upośledzony słuch (dot. wyłącznie cyfrowych kanałów telewizyjnych)

Ta funkcja umożliwia wybór języka dźwięku lub języka napisów w wersji dla osób niedosłyszących.

Gdy funkcja ta jest **Załączony**, preferowany język dźwięku lub język napisów odtwarzany jest w wersji dla osób niedosłyszących.

Gdy funkcja ta jest **Wyłączony**, włączony będzie normalny język dźwięku i język napisów.

Jak wyszukiwać i wprowadzać do pamięci kanały telewizyjne (ciąg dalszy)

PL

TV menu	Instalacja
Ustawienia telew.	Języki
Funkcje	Kraj
Instalacja	Strefa czasowa
	Kanały
	Ręczna instalacja sie...
	Preferencje

Info	

Wybierz swój kraj

Opcja ta umożliwia wybranie kraju, w którym aktualnie przebywasz.

Uwagi:

- jeśli wybierzesz nieprawidłowy kraj, numeracja kanałów nie będzie zgodna ze standardem dla twojego kraju;
- jeśli w wybranym kraju nie jest dostępny naziemny cyfrowy przekaz obrazu (DVB-T), pozycje menu związane z odbiorem cyfrowym nie będą dostępne.

Wybierz strefę czasową (dot. wyłącznie cyfrowych kanałów telewizyjnych)

Dostępne jedynie dla niektórych krajów i zależy od wybranego kraju.

Tu możesz wybrać lokalną strefę czasową, by zegar wskazywał prawidłowy czas.

Wprowadzanie do pamięci kanałów telewizyjnych i radiowych

Po właściwym ustawieniu języka i kraju możesz wyszukać i wprowadzić do pamięci kanały telewizyjne.

- Wybierz **Kanały** w menu instalacyjnym telewizora.

Strojenie auto

Telewizor skanuje całe pasmo częstotliwości w oparciu o informacje o wybranym państwie.

- ▷ Wszystkie dostępne cyfrowe i analogowe kanały telewizyjne oraz cyfrowe kanały radiowe są wyszukiwane i wprowadzane do pamięci. Może to potrwać kilka minut.
- ▷ Po zakończeniu wyszukiwania, menu wyświetli ilość wyszukanych kanałów cyfrowych i analogowych.

Instalacja uaktualnienia

Umożliwia automatyczne dostrojenie i uaktualnienie wszystkich dostępnych kanałów.

Uwagi:

- niezainstalowane kanały nie zostaną ponownie zainstalowane;
- nowo wyszukane kanały nie zostaną dodane do żadnej listy ulubionych;
- numery już zainstalowanych kanałów nie zostaną zmienione.

TV menu	Kanały
Instalacja	
Języki	Strojenie auto
Kraj	Instalacja uaktualn...
Strefa czasowa	Tryb cyfr.: odbiór....
Kanały	Analogowy: instal....
Ręczna instalacja sieci	Przegrupuj
Preferencje	
Połączenia	
.....	
Info	

TV menu	
Instalacja	Kanały
Języki	Strojenie auto
Kraj	Instalacja uaktualn...
Strefa czasowa	Tryb cyfr.: odbiór....
Kanały	Analogowy: instal....
Ręczna instalacja sieci	Przegrupuj
Preferencje	
Połączenia	
.....	
Info	

Cyfrowe: testowanie odbioru (dot. wyłącznie cyfrowych kanałów telewizyjnych)

Umożliwia ocenę jakości i mocy odbioru sygnału dla częstotliwości cyfrowych. Umożliwia ustawienie anteny w pozycji zapewniającej najlepszy odbiór.

- o Wybierz **Tryb cyfr.: odbiór testowy** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
 - Wyświetlą się informacje dotyczące aktualnej częstotliwości kanału, nazwy sieci telewizyjnej, jakości i mocy sygnału.
 - Jeśli jakość i moc sygnału są słabe, można spróbować inaczej ustawić antenę.

Wskazówka: w celu uzyskania najlepszego odbioru zaleca się skontaktowanie z profesjonalnym instalatorem anten. Można także bezpośrednio wprowadzić częstotliwość testowanego kanału cyfrowego.

Analogowy: instalacja ręczna

Umożliwia ręczne strojenie (strojenie kanału po kanale) kanałów analogowych. Strojenie ręczne nie znajdzie ani nie wprowadzi do pamięci żadnego kanału cyfrowego DVB-T.

1. Wybierz **Analogowy: instalacja ręczna** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
2. Wybierz **System**.
3. Wybierz swój kraj lub część świata, w której aktualnie przebywasz.
4. Wybierz **Szukaj** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.

Uwaga: jeżeli znasz częstotliwość, wprowadź 3-cyfrową liczbę oznaczającą częstotliwość za pomocą przycisków numerycznych od 0 do 9 (np. 049).

5. Wybierz czerwony lub zielony przycisk, aby kontynuować.
6. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo, aby wprowadzić do pamięci znaleziony kanał lub wyszukać inny kanał telewizyjny.
7. Wybierz **Dostrajanie** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
Dostrajanie może być użyteczne, gdy nastąpiła zmiana częstotliwości lub gdy inna częstotliwość zakłóca sygnał. W wypadku złego odbioru znalezionego kanału wyreguluj częstotliwość przesuując kursor w górę lub w dół.
8. Wybierz **Wprowadź do pamięci kanał bieżący**, jeśli chcesz zachować daną częstotliwość pod bieżącym numerem kanału.
Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
Wybierz **Wprowadź do pamięci jako nowy kanał**, aby zapisać daną częstotliwość pod nowym numerem kanału. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
9. Użyj menu przegrupowania, aby zmienić nazwy lub kolejność kanałów.

Uwaga: na częstotliwości, na której nadawany jest cyfrowy sygnał DVB, tuner będzie próbował dekodować analogowy kanał telewizyjny, co spowoduje brak odbioru obrazu.

Przegrupuj listę numerów kanałów

PL

TV menu	
Instalacja	Kanały
Języki	Strojenie auto
Kraj	Instalacja uaktualn...
Strefa czasowa	Tryb cyfr.: odbiór....
Kanały	Analogowy: instal....
Ręczna instalacja sieci	Przegrupuj
Preferencje	
Połączenia	
.....	
Info	

TV menu	
Kanały	Przegrupuj
Strojenie auto	0
Instalacja uaktualn...	1
Tryb cyfr.: odbiór....	2
Analogowy: instal....	3
Przegrupuj	4
	5
	6
	7
Info	

Przegrupuj

0
1
2
3
4
5
6
7

● Nową nazwę ● Usunąć ● Przesun. w d. ● Przesun. w g.

Funkcja ta umożliwia zmianę nazwy, przetasowanie, odinstalowanie lub ponowną instalację zaprogramowanych kanałów.

- Naciśnij odpowiedni przycisk kolorowy i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Zmiana kolejności

Funkcja ta umożliwia zmianę kolejności zainstalowanych kanałów telewizyjnych.

1. Wybierz kanał, który chcesz umieścić w innym miejscu.
2. Naciśnij żółty przycisk, aby przesunąć go o jedną pozycję w górę listy.
3. Naciśnij niebieski przycisk, aby przesunąć go o jedną pozycję w dół listy.
4. Powtórz, aby zmienić kolejność innych kanałów telewizyjnych.

Zmień nazwę

Funkcja ta umożliwia zmianę zachowanych w pamięci nazw lub nadanie nazwy kanałowi telewizyjnemu lub zewnętrznemu źródłu sygnału, jeżeli nie została jeszcze wprowadzona.

1. Wybierz kanał, którego nazwę chcesz zmienić.
2. Naciśnij czerwony przycisk na pilocie.
3. Wybierz znaki za pomocą przycisków przesuwania kursora w górę lub w dół. Wybierz następną pozycję za pomocą przycisku przesuwania kursora w prawo.
4. Po zakończeniu naciśnij zielony przycisk lub przycisk **OK**.

Uwagi:

- naciśnij żółty przycisk, aby usunąć wszystkie znaki. Kursor zostanie ponownie umieszczony na początku;
- naciśnij niebieski przycisk, aby usunąć znak, na którym umieszczony jest kursor. Wprowadź nowy znak, przesuwając kursor w górę lub w dół.
- można nadać nazwy kanałom od 0 do 999;
- odstęp, cyfry oraz inne specjalne znaki znajdują się między Z i A.

5. Wybierz inny numer kanału i powtórz kroki od 2 do 5.

Odinstalowanie – ponowna instalacja

Funkcja ta umożliwia odinstalowanie wprowadzonego do pamięci kanału lub urządzenia zewnętrznego, tak, że dostrojenie się do niego nie jest już możliwe. Umożliwia ona również ponowną instalację wcześniej odinstalowanego kanału.

1. Wybierz kanał, który chcesz odinstalować.
2. Naciśnij zielony przycisk, aby odinstalować wybrany kanał.
 - ▷ Na liście kanałów, przed odinstalowanym kanałem pojawi się ikona.
3. Ponownie naciśnij zielony przycisk, aby ponownie zainstalować odinstalowany kanał.

Uwaga: niezainstalowane kanały nie zostaną ponownie zainstalowane podczas uaktualnienia strojenia.

Szczegółowe wyjaśnienie tej funkcji znajdziesz w załączonej instrukcji dotyczącej systemu Connected Planet.

Ustaw swoje preferencje

TV menu	
Instalacja	Preferencje
.....	Lokalizacja
Kanały	Telegazeta 2.5
Ręczna instalacja sieci	OSD
Preferencje	Nazwa programu
Połączenia	
Dekoder	
Ustawienia fabryczne	
Rozbudowa opro...	
Info	

Niniejsze menu obejmuje elementy umożliwiające ustawienie lub regulację specjalnych funkcji odbiornika, z których użytkownik korzysta okazjonalnie.

Wybierz lokalizację

Funkcja ta umożliwia wybór lokalizacji Twojego odbiornika TV. Wybór lokalizacji **Pracownia** zapewnia stałe ustawienia obrazu, dźwięku i funkcji ambilight. Wybór lokalizacji **Dom** zapewnia pełną dowolność w dokonywaniu zmian uprzednio zdefiniowanych ustawień obrazu, dźwięku i funkcji ambilight.

Wybierz Telegazeta 2.5

Niektórzy nadawcy oferują możliwość oglądania na stronach telegazety bogatszych kolorów, innej kolorystyki tła, lepszych obrazów.

- Wybierz opcję **Telegazeta 2.5 Załączony**, jeżeli chcesz skorzystać z tej funkcji.
- Wybierz opcję **Telegazeta 2.5 Wyłączony**, jeżeli wolisz bardziej neutralny układ telegazety.
 - Dokonany wybór jest ważny dla wszystkich kanałów nadających Telegazetę 2.5.

Uwaga: przełączenie nadawanej telegazety do trybu Telegazeta 2.5 może potrwać kilka sekund.

Wybierz menu ekranowe (On Screen Display – OSD)

Umożliwia ono wybór sposobu wyświetlania paska głośności, jak również zminimalizowane lub rozszerzone wyświetlanie na ekranie informacji o programie i kanale.

- Wybierz **Minimum**, aby wyświetlić uszczuploną informację o kanale.
- Wybierz **Normalny**, aby wyświetlić rozszerzoną informację o kanale i programie. Na przykład, informacje o programie, jakości sygnału wejściowego podłączonych urządzeń zewnętrznych, formatu ekranu i trybu dźwięku, wybranego języka dźwięku, języka napisów, klasyfikacji wiekowej, czasu pozostałego do uaktywnienia wyłącznika czasowego.

Wyświetl nazwę programu

Pozwala to na wyświetlanie nazwy programu zgodnie z nadawanymi informacjami.

- Wybór opcji **Tak** dokonany po wybraniu programu TV lub po naciśnięciu przycisku **i+** na pilocie powoduje wyświetlenie nazwy programu, jeżeli jest nadawany.

Wybierz połączenia

PL

TV menu	
Instalacja	Połączenia
.....	EXT1
Strefa czasowa	EXT2
Kanały	EXT3
Ręczna instalacja sieci	HDMI 1
Preferencje	HDMI 2
Połączenia	VGA
Dekoder	Strona
Ustawienia fabryczne	AUDIO IN L/R
Rozbudowa opro...	DIGITAL AUDIO IN
Info	

Funkcja ta umożliwia wybór urządzenia zewnętrznego podłączonego do złączy audio i wideo.

1. Wybierz **Połączenia**.
2. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
3. Wybierz wejście, do którego jest podłączone urządzenie zewnętrzne.
 - Wybór **EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1, HDMI 2, VGA, Strona, AUDIO IN L/R** lub **DIGITAL AUDIO IN** (Cyfrowego wejścia audio) powoduje wyświetlenie listy, pozwalającej ustalić, jaki typ urządzenia zewnętrznego jest podłączony do tego wejścia.
4. Ponownie naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do listy typów urządzeń zewnętrznych podłączonych do wybranego wejścia.
5. Za pomocą przycisków przesuwania kursora w górę/w dół wybierz urządzenie zewnętrzne.

Digital Audio In (Wejście cyfrowe audio)

Jeżeli urządzenie zewnętrzne posiada wyjście na dźwięk cyfrowy, możesz je podłączyć za pomocą zwykłego kabla do złącza wejścia na dźwięk cyfrowy (**DIGITAL AUDIO IN**) telewizora. W menu Połączenia przydziel funkcje wejścia na dźwięk cyfrowy (**DIGITAL AUDIO IN**) temu wejściu zewnętrznemu, do którego zostało podłączone Twoje urządzenie zewnętrzne.

Poza tym, że odbiornik wprowadza dźwięk poprzez wejście cyfrowe audio, może on również wyprowadzać kodowany dźwięk cyfrowy dolby poprzez złącze **DIGITAL AUDIO OUT** do zewnętrznego wzmacniacza lub amplitunera. Jeżeli wzmacniacz lub amplituner wyposażony jest w zgodne złącze do wprowadzania dźwięku cyfrowego, możesz podłączyć go za pomocą jednego kabla do **DIGITAL AUDIO OUT** telewizora.

Patrz: Tworzenie i wybór złączy audio i wideo, wzmacniacz kina domowego, str. 54.

PL

Wybierz numer kanału dekodera

TV menu	
Instalacja	Dekoder
.....	Kanał
Kanały	Status
Ręczna instalacja sieci	
Preferencje	
Połączenia	
Dekoder	
Ustawienia fabryczne	
Rozbudowa opro...	
Info	

Ta funkcja pozwala na określenie jednego lub więcej numerów kanałów w dekodерze, jeżeli dekodер lub deszyfrator został podłączony do wejścia **EXT1** lub **EXT2**.

1. Wybierz numer kanału, pod którym zaprogramowałeś program pochodzący z dekodera lub deszyfratora.
2. Wybierz **Status**.
3. Wybierz wejście używane do podłączenia Twojego dekodera: **Żaden**, **EXT1** lub **EXT2**.
Wybierz **Żaden**, jeżeli nie chcesz, aby wybrany numer kanału aktywowano jako numer kanału dekodera.

Zeruj ustawienia fabryczne

TV menu	
Instalacja	Zerowanie ustaw...
.....	
Kanały	Zerowanie
Ręczna instalacja sieci	
Preferencje	
Połączenia	
Dekoder	
Ustawienia fabryczne	
Rozbudowa opro...	
Info	

Ta funkcja umożliwia wyzerowanie większości uprzednio zdefiniowanych ustawień fabrycznych.

1. Wybierz i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
2. Naciśnij przycisk **OK**, aby skasować ustawienia i ponownie przywrócić wartości domyślne.

Jak rozbudować oprogramowanie telewizora

PL

TV menu	
Instalacja	Rozbudowa opro...
.....	Inform. a zainstal...
Kanały	Lokalna rozbudowa
Ręczna instalacja sieci	Ogłoszenie
Preferencje	
Połączenia	
Dekoder	
Ustawienia fabryczne	
Rozbudowa opro...	
Info	

Ta funkcja umożliwia rozbudowę oprogramowania telewizora za pomocą urządzenia USB.

Rozbudowa za pomocą urządzenia USB

Możesz uruchomić procedurę rozbudowy z użyciem urządzenia USB przed włączeniem telewizora. Na urządzenie pamięci należy wgrać odpowiedni obraz rozbudowy (i strukturę), który można znaleźć na stronie internetowej www.philips.com/support.

Aby przesłać nową wersję oprogramowania do urządzenia pamięci, patrz Załącznik I, Rozbudowa oprogramowania telewizorów Philips za pomocą pamięci przenośnej, str. 60.


Automatyczne powiadomienie o oprogramowaniu

(jeśli są)

Po włączeniu telewizora może zostać wyświetlony komunikat o dostępności nowej wersji oprogramowania.

- Naciśnij czerwony przycisk na pilocie, aby komunikat został ponownie wyświetlony w późniejszym terminie.
- Naciśnij zielony przycisk na pilocie, aby potwierdzić przeczytanie komunikatu.
 - ▷ Po potwierdzeniu komunikat nie będzie już wyświetlany. Jeśli chcesz zobaczyć ostatnie otrzymane powiadomienie, wybierz opcję **Ogłoszenie** w menu Rozbudowa oprogramowania.

Uwaga: Komunikat jest dostępny, aż do momentu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania.

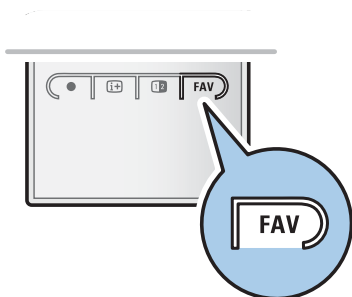

To umożliwi Ci wybranie do czterech list ulubionych kanałów z wykazem preferowanych przez Ciebie kanałów telewizyjnych i stacji radiowych. Na przykład, każdy członek Twojej rodziny może stworzyć swoją własną listę preferencji. Poza listami ulubionych kanałów możesz również wybrać listę z wykazem tylko cyfrowych kanałów telewizyjnych lub listę tylko stacji radiowych czy kanałów analogowych.

Uwaga: gdy naciskasz ten przycisk po raz pierwszy po ukończeniu instalacji, ukazuje się pełna lista kanałów. W innych sytuacjach ukazuje się lista ostatnio wybieranych kanałów.

By wybrać kanał z wyświetlanej listy preferencji

1. Naciśnij przycisk **FAV** (lub przycisk **OK**).
 ▷ Ukazuje się lista ostatnio wybieranych kanałów.
2. Użyj kursora góra/dół, by wybrać kanał.
3. Naciśnij przycisk **OK**, by wyświetlić wybrany kanał.

Wszystkie kanały	
EXT1	
EXT2	
HDMI	
[A] 1 Kanał analog 1	
2 Kanał cyfr. 1	
3 Kanał cyfr. 2	
[D] 4 Kanał radio 1	
[E] 5 Data channel 1	
[Red] Wybierz listę	[Green]
Zmień kanał nacisk. OK. Użyj + P - do przesuw. str. w górę/w dół.	

By wybrać inną listę ulubionych kanałów

1. Naciśnij przycisk **FAV**.
 ▷ Ukazuje się lista ostatnio wybieranych kanałów.
2. Naciśnij czerwony przycisk, by ukazać listę z wykazami możliwych ulubionych kanałów.
3. Użyj kursora góra/dół, by wybrać listę.
4. Naciśnij przycisk **OK**.
5. Ponownie naciśnij przycisk **FAV**, by wyjść.

Wszystkie kanały	
Wszystkie	
TV kanały	
Radio kanały	
Analog.	
Ulubiony 1	
Ulubiony 2	
Ulubiony 3	
Ulubiony 4	
[Red] Wybierz listę	[Green]
Wybierz przesuwając kursor w górę/w dół i potwierdź OK.	

By stworzyć listę preferencji lub ją zmienić

1. Naciśnij przycisk **FAV**.
 ▷ Ukazuje się lista ostatnio wybieranych kanałów.
2. Naciśnij czerwony przycisk.
 ▷ Ukazuje się lista z wykazem wszystkich możliwych ulubionych kanałów.
3. Użyj kursora góra/dół, by wybrać listę ulubionych kanałów (od 1 do 4).
4. Naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij zielony przycisk, by wejść do trybu Redagowanie.
 ▷ Wybrana lista preferencji będzie zawierała pełny wykaz kanałów.
6. Użyj kursora góra/dół, by wybrać kanał.
7. Naciśnij przycisk **OK**, by zatrzymać albo nie wyróżniony kanał oraz by dodać go do twojej listy preferencji czy usunąć go z niej.
- 8a. ○ Ponownie naciśnij zielony przycisk, by opuścić tryb Redagowanie.
 ▷ Ukazuje się zmieniona lista ulubionych kanałów.
 ○ Ponownie naciśnij przycisk **FAV**, by wyjść.
 ▷ Za pomocą przycisku **-P+** będziesz mógł przeglądać kanały TV z wybranej listy.
- 8b. Naciśnij czerwony przycisk, by usunąć listę kanałów.

Ulubiony1	
✓ EXT1	
✓ EXT2	
HDMI	
[A] 1 Kanał analog 1	
✓ 2 Kanał cyfr. 1	
3 Kanał cyfr. 2	
[D] 4 Kanał radio 1	
[E] 5 Data channel 1	
[Red] Wyjście	[Green] Wstecz
Naciśnij klawisz OK, aby zaznaczyć/usunąć znacznik.	

Uwaga: za pomocą przycisków numerycznych wciąż możesz wybierać kanały nie zaznaczone jako ulubione.

Utwórz Twoją listę ulubionych kanałów (cd.)

PL

Wybór wyłącznie kanałów telewizyjnych lub radiowych z listy wszystkich kanałów

W przypadku, gdy wyświetlona lub wybrana jest lista wszystkich kanałów, możesz filtrować listę i wybrać jedynie listę kanałów telewizyjnych lub wyłącznie radiowych.


1. Naciśnij przycisk **FAV**.
 - ▷ Pojawi się ostatnio wybrana lista kanałów.
2. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo.
3. Wybierz listę wszystkich kanałów. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo
4. Aby filtrować listę, naciśnij czerwony przycisk.
5. Wybierz żądaną listę kanałów.
6. Naciśnij ponownie przycisk **FAV**, aby zakończyć.
 - ▷ Przycisk **-P+** umożliwia przeglądanie kanałów telewizyjnych z filtrowanej listy.

Uwaga: wynik filtrowania nie zostanie zapamiętany po wyłączeniu telewizora lub pozostawieniu go w trybie czuwania.

EPG (Elektroniczny przewodnik programowy) (dot. wyłącznie cyfrowych kanałów telewizyjnych)

Elektroniczny przewodnik programowy prezentuje szczegółowe informacje o bieżącym, jak również o nadchodzącym programie (dotyczy tylko programów telewizyjnych, dla których są dostępne informacje elektronicznego przewodnika programowego).

Uwaga: niniejsze instrukcje mogą się różnić w zależności od rodzaju elektronicznego przewodnika programowego.

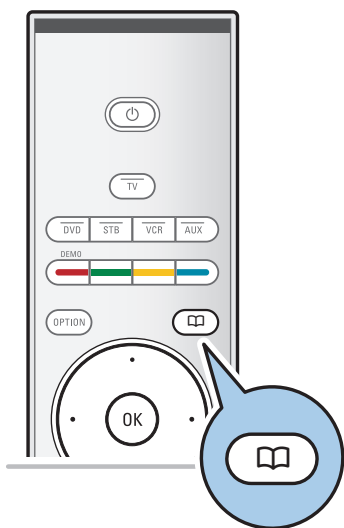

1. Naciśnij przycisk .
 - ▷ Pojawi się ekran EPG. W zależności od warunków pobranie danych EPG może zająć trochę czasu.
 - ▷ Ekran EPG aktualizuje się automatycznie, jeżeli pobieranie danych EPG odbywa się bez przeszkód. W przeciwnym razie ekran EPG pozostaje pusty.
 - ▷ Pojawi się informacja o wybranym programie.
- Za pomocą przycisków kolorowych możesz aktywować dostępne funkcje EPG wyświetlane u dołu ekranu.
2. Aby wyłączyć elektroniczny przewodnik programowy, ponownie naciśnij przycisk .

Jeśli przewodnik elektroniczny jest dostępny, wyświetlona zostanie lista programów telewizyjnych (Wyłącznie dla Wielkiej Brytanii):


1. Korzystając z przycisków przesuwania kursora w górę/w dół wybierz żądany program.
 - ▷ Pojawi się informacja o wybranym programie.

Wskazówki:

- aby uzyskać więcej informacji (niewyświetlanych w danym momencie) o wybranym programie, naciśnij niebieski przycisk pilota.
- aby zrezygnować z wyświetlania szczegółowych informacji, naciśnij ponownie niebieski przycisk.

PL

EPG (Elektroniczny przewodnik programowy) (cd.)

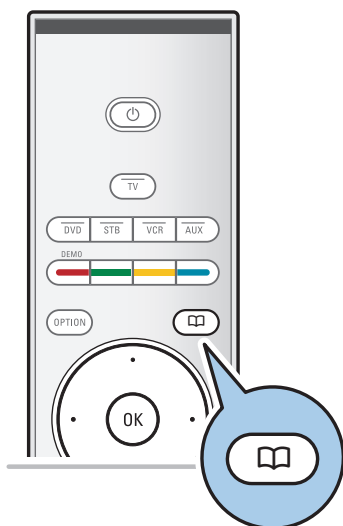

Przewodnik progr.	Program
Program	12:00 South today
Szukaj wg gatunku	13:30 Working lunch
Planowe przypom...	12:30 Brainteaser
Preferow. kan. EPG	12:00 This is BBC THREE
Pobierz dane EPG
Info	

- Naciśnij zielony przycisk pilota, aby oglądać/słuchać aktualnie nadawany wybrany program.
 - Aby włączyć/wyłączyć przypomnienie dla wybranego programu, naciśnij czerwony przycisk. Można zaprogramować maksymalnie 10 przypomnień.
 - Tuż przed rozpoczęciem programu telewizor automatycznie włączy się lub wyświetli komunikat. Aby obejrzeć program, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 - Naciskając żółty przycisk można przejść do **Następnego** lub **Poprzedniego dnia** albo powrócić do dnia **Dzisiejszego**.
 - Aby włączyć główne menu przewodnika programowego, gdy przewodnik jest włączony, naciśnij przycisk **MENU/BROWSE**.
 - ° Do podświetlania i wybierania pozycji menu służą przyciski kursora góra/dół.
 - **Program:** dzięki tej funkcji możesz przeszukiwać informacje przewodnika programowego Twojego preferowanego kanału EPG.
 - **Szukaj wg gatunku:** dzięki tej funkcji możesz szukać programy zgodnie z wybranym gatunkiem.
 - **Planowe przypomnienia:** dzięki tej funkcji możesz przeglądać i zmieniać ustawione przypomnienia.
- Uwaga:** Funkcja przypomnienia włączy telewizor tylko wtedy, gdy został on przełączony w tryb gotowości przyciskiem pilota.
- **Preferow. kanały EPG:** to kanały, z których są teraz pobierane dane elektronicznego przewodnika programowego. Dzięki tej funkcji możesz zaznaczać preferowane kanały EPG, albo kasować znaczniki (maks. 51).
- Uwaga:** Gdy kanały zostaną zainstalowane, jako preferowane kanały EPG zostanie automatycznie wybranych 40 kanałów z dostępnymi danymi przewodnika programowego.
- **Pobierz dane EPG:** Ta funkcja umożliwi Ci pobieranie danych EPG dla preferowanych kanałów EPG. Ta procedura zajmie kilka minut. Przestrzegaj wskazówek ekranowych.
- Uwaga:** Pobieranie danych EPG odbywa się automatycznie podczas oglądania telewizji.
- Aby wyłączyć elektroniczny przewodnik programowy, ponownie naciśnij przycisk .

Wskazówki:

- menu przewodnika programowego nie zawiera kanałów telewizyjnych, które nie znajdują się na liście preferowanych kanałów lub zostały odinstalowane (patrz menu Przegrupuj);
- aby umożliwić wyświetlanie danych EPG dla nowo dodanych kanałów (przy ponownym instalowaniu lub instalowaniu), kanały te trzeba zaznaczyć na liście preferowanych kanałów EPG.

Multimedia Browser (przeglądarka multimedialnych)

PL




Okno przeglądu zawartości multimedialnej umożliwia Ci wyświetlanie obrazów oraz/czy filmów, albo przegrywać pliki audio przechowane na urządzeniu USB czy karcie pamięciowej. Aplikacja Multimedia sieci domowej jest wywoływana z menu menu główne.

Twój telewizor również posiada możliwość podłączenia go do Twojego komputera czy sieci domowej oraz dostępu i przeglądu Twoich własnych plików multimedialnych. Zapoznaj się z załączoną osobną instrukcją dotyczącą systemu Connected Planet, w której znajdziesz szczegółowe wyjaśnienie jego działania.

- Telewizor posiada zdolność odczytywania tylko następujących rodzajów kart pamięci: Compact Flash I i II, Memory Stick, Memory Stick PRO, SD Card/Mini SD Card, Smart Media, Micro Drive, Multi Media Card.
- Telewizor posiada zdolność odtwarzania tylko plików o następujących formatach (Zapoznaj się z załączoną osobną instrukcją dotyczącą systemu Connected Planet, Annex 5):
 - Dla obrazów: JPEG
 - Dla audio: MP3, MP3 PRO, LPCM
 - Dla wideo: pliki MPEG1, MPEG2, MPEG4, DIVX4,5 oraz XVID
- Wspierane są tylko urządzenia pamięciowe o formacie FAT/DOS.
- Jeżeli Twoja kamera nie jest wspierana, wypróbuj jedno z następujących rozwiązań:
 - Upewnij się, że kamera jest włączona i sprawdź, czy ustawienia jej konfiguracji są prawidłowe (patrz instrukcję obsługi kamery);
 - Wyjmij kartę pamięci z kamery i włóż ją do kieszeni na karty telewizora. Dodatkowe informacje znajdziesz na witrynie internetowej www.philips.com/support
- Philips nie może ponosić odpowiedzialności, jeżeli Twoje urządzenie USB czy karta pamięci nie są wspierane.

Przeglądanie zawartości karty pamięci/urządzenia USB

Wskazówka: jeżeli Twoje urządzenie USB nie pasuje do złącza USB, użyj kabla USB, aby podłączyć urządzenie USB do portu USB. Poproś sprzedawcę o więcej informacji.

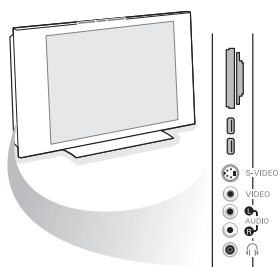

Wkładanie karty pamięci/urządzenia USB


Uwaga: Karty pamięci i urządzenia USB nie należą do wyposażenia tego telewizora.

Włóż kartę pamięci do jednej z kieszeni na karty z prawej strony telewizora. Wkładaj kartę, aż rozlegnie się trzask. Kartę pamięci czy kamerę cyfrową podłącz do jednego ze złączy USB.2. Patrz Tworzenie połączeń wideo i audio, Wygląd bocznej ścianki, str. 47.

Gdy wkładasz kartę pamięciową czy urządzenie USB, automatycznie zostaje wyświetlone menu Sieć domowa, patrz poniżej.

Wymowanie karty pamięci/urządzenia USB

1. Najpierw za pomocą przycisku **MENU/BROWSE** na pilocie wyłącz menu Przeglądanie.
2. Wyjmij kartę pamięci/urządzenie USB.

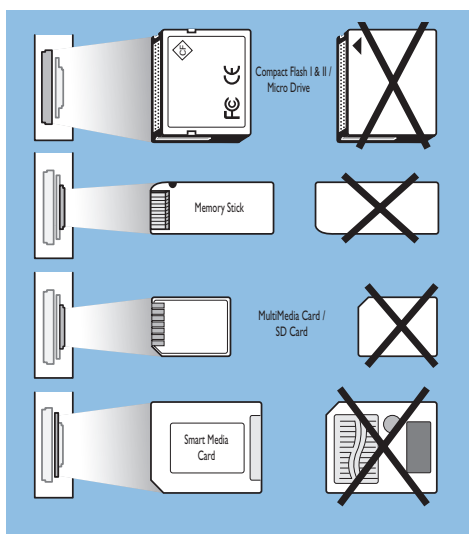**Zabezpieczenie danych karty**

- Nie wyjmuj karty/urządzenia USB w trakcie odczytywania czy przeglądania zawartości. To może uszkodzić kartę pamięci/urządzenie USB.
- Nie dotykaj końcówek z tyłu karty.
- Zawsze wkładaj kartę we właściwym kierunku. W przeciwnym wypadku możesz uszkodzić kartę i urządzenie.
- Nie dopuszczaj, by na kartę działało nadmierne obciążenie, ani silne wstrząsy.
- Niewłaściwe działanie urządzenia lub karty może doprowadzić do utraty danych lub uszkodzenia karty.
- Philips nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie czy utratę zachowanych danych.

Ostrzeżenie: Karty pamięci mogą być połknięte przez małe dzieci. Nie pozwalaj dzieciom brać do rąk kart pamięci. Wyjmij kartę pamięci natychmiast po jej wykorzystaniu.

Multimedia Browser (przeglądarka multimediiów) (cd.)

PL

Telewizor	Menu telew.
	Kanały telewizyjne
	Przewodnik progr.
Multimedia	Serwery medialne

USBDevice I	Obraz
Muzyka	London 2005
Obraz	The Beatles
Filmy	Xmas2004.alb
	arnold.jpg






USBDevice I	
Obraz	London 2005
London2005	pic001.jpg
The Beatles	pic002.jpg
Xmas2004.alb	pic003.jpg
arnold.jpg	pic004.jpg

USBDevice I/Obraz/London2005	
London2005	pic001.jpg
pic001.jpg	
pic002.jpg	
pic003.jpg	
pic004.jpg	

USBDevice I/Obraz/London2005	
London2005	pic001.jpg
	pic001.jpg

Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie.

Mogą ukazać się następujące ikony:

	folder
	obrazy
	muzyka
	samodzielnie sporządzona lista odtwarzania/album
	video

Menu przeglądarki multimediiów

1. Włóż urządzenie USB czy kartę pamięciową.
 2. Za pomocą przycisków przesuwania kursora w górę/w dół wybierz urządzenie USB czy kartę pamięciową w Multimedia.
 3. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby zatwierdzić zawartość.
 4. Korzystając z przycisków przesuwania kursora w górę/w dół wybierz żądaną zawartość.
 5. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby zatwierdzić zawartość.
 6. Aby wybrać plik czy katalog, naciśnij przycisk przesuwania kursora w górę/w dół.
- Uwaga:** Naciśnij zielony przycisk, aby wyświetlić wszystkie pliki obrazów w bieżącym katalogu jako miniatury. Ponownie naciśnij zielony przycisk, aby wyświetlić pliki obrazów jako listę.
7. W przypadku wyboru opcji **plik** naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić folder zawierający obrazy lub odtworzyć plik dźwiękowy.
 8. W przypadku wyboru opcji **katalog**, **album** lub **lista odtwarzania**, naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wprowadzić zawartość lub przycisk **OK**, aby rozpocząć pokaz slajdów lub uruchomić odtwarzanie obecnych plików.
 9. Aby kontynuować odtwarzanie muzyki i wrócić do menu Multimedia, naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo.
 10. Naciśnij jeden z kolorowych przycisków na pilocie, aby uruchomić odpowiednią funkcję podaną u dołu ekranu.
- Wskazówka:** Niebieskiego przycisku można w razie konieczności użyć do ponownego ukazania przycisków kolorowych.
10. Aby zatrzymać odtwarzanie zawartości, naciśnij przycisk pilota ■.


Uwagi:

- Telewizor obsługuje pokazy slajdów z muzyką w tle. Patrz Załącznik 2, Telewizory Philips – Format pokazu slajdów z muzyką w tle, str. 63;
- odtwarzanie będzie kontynuowane nawet przy czasowym przełączeniu na ekrany przeglądarki. Towarzyszący dźwięk ustanie tylko wówczas, gdy uruchomisz odtwarzanie innej piosenki lub gdy pokaz slajdów dobiegnie końca.
- więcej uwag technicznych znajduje się w Załączniku 3, Telewizory Philips – Zagadnienia dotyczące aparatu cyfrowego i USB, str. 65.

Przyciski funkcji u dołu ekranu

Szczegóły	służy do wyświetlenia opisu wybranego pliku lub katalogu
Przejścia	służy do zastosowania przejścia podczas pokazu slajdów
Czas pok.slajd.	służy do wyboru czasu wyświetlenia jednego obrazu w pokazie slajdów
Obracanie	służy do obracania obrazu
Powtórz jeden/ wszystkie	służy do powtórzenia odtwarzania pliku muzycznego
Losowo	służy do zestawiania kolekcji muzycznych w przypadkowej kolejności
Zoom	służy do wybrania jednego z powiększeń (x1, x2, x4) za pomocą przycisków przesuwania kursora w górę lub w dół. Dodatkowo możesz za pomocą przycisków przesuwania kursora przesuwać wybrane okno powiększenia po ekranie;
Pełny/mały ekran	służy do przełączania z pełnego ekranu na mały i odwrotnie

Uwaga: aby obrócić obraz lub wybrać jedną z wartości funkcji zoom, zatrzymaj najpierw pokaz slajdów za pomocą niebieskiego przycisku lub przycisku **OK**.

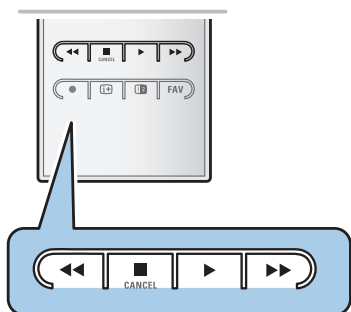**Inne przyciski funkcji multimedialnych na pilocie**

- ◀ do szybkiego przewijania wyświetlanej zawartości do tyłu
- do zatrzymania odtwarzania zawartości
- ▶ - do odtworzenia pojedynczego pliku, rozpoczęcia pokazu slajdów, odtworzenia zawartości foldera lub innej kolekcji
- ▶▶ - do przzerwania odtwarzania zawartości
- ▶▶ do szybkiego przewijania wyświetlanej zawartości do przodu

Telewizor	Menu telew.
	Kanały telewizyjne
	Przewodnik progr.
Multimedia	Serwery medialne

Przeglądanie zawartości poprzez Serwery medialne

Serwery medialne umożliwia łatwy dostęp do Twoich własnych plików multimedialnych. Uzyskujesz dostęp do zdjęć cyfrowych, plików wideo oraz plików muzycznych przechowywanych w Twoim komputerze. Jak uzyskać dostęp do Twojej własnej zawartości cyfrowej dowiesz się z załączonej osobno instrukcji dotyczącej systemu Connected Planet.

Telegazeta


PL

Uwaga: telegazeta nie jest dostępna za pośrednictwem urządzeń podłączonych do złącza HDMI.



Większość kanałów telewizyjnych nadaje informacje poprzez telegazetę.

Ten telewizor jest wyposażony w pamięć 1200 stron, która przechowuje większość nadawanych stron wraz z podstronami, skracając czas oczekiwania. Po każdym przełączeniu programu pamięć jest odświeżana

- Naciśnij przycisk , aby włączyć telegazetę.
 - ▷ Na ekranie pojawi się główny indeks stron.

Wybierz stronę telegazety

- Wprowadź pożądany numer strony używając przycisków numerycznych lub przycisku **-P+**.
- Wybierz opcje u dołu ekranu używając kolorowych przycisków.

Poprzednio wybrana strona telegazety

- Naciśnij przycisk **P+P**.

Wybierz telegazetę nadawaną w standardzie T.O.P.



- Naciśnij przycisk **i+**.
 - ▷ Zostanie wyświetlony przegląd dostępnych tematów telegazety w standardzie T.O.P.
- Używając przycisków przesuwania kursora w górę/w dół, w lewo/w prawo wybierz pożądany rozdział i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: nie wszystkie kanały telewizyjne nadają telegazetę w standardzie T.O.P.

Wybór podstron

Gdy wybrana strona telegazety składa się z różnych podstron, lista oferowanych podstron ukazuje się na ekranie. Aby wybrać następną lub poprzednią podstronę, naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo/w prawo.

Obraz/Telegazeta

1. Naciśnij przycisk .
2. Naciśnij przycisk **12**, aby wyświetlić telegazetę po prawej stronie ekranu.
3. Naciśnij przycisk **12**, aby wrócić do pełnego obrazu telegazety.
4. Naciśnij przycisk , aby powrócić do pełnoekranowego obrazu.



Menu telegazety	
Odkryj	Wył.
Przeglądanie podstron	Wył.
Język	Gr. II

Hipertekst

Dzięki tej funkcji możesz szybko przejść do strony o określonym numerze albo wyszukać określone słowo znajdujące się na bieżącej stronie telegazety.

1. Naciśnij przycisk **OK**, aby wyróżnić pierwsze słowo lub liczbę na stronie.
2. Użyj przycisków przesuwania kursora w górę/w dół, w lewo/w prawo, aby wybrać słowo lub liczbę, które chcesz wyszukać.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór. Rozpoczyna się wyszukiwanie.
 - U dołu ekranu ukazuje się komunikat podający, że wyszukiwanie jest w toku, lub że słowa czy strony nie znaleziono.
4. Użyj przycisku przesuwania kursora w górę, aby wyjść z hipertekstu.

Powiększenie strony telegazety

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk pilota **OPTION**, aby wyświetlić górną część telegazety, dolną część telegazety, a następnie powrócić do normalnego rozmiaru strony.

Menu Telegazeta

Menu Telegazeta oferuje różnorodne funkcje sterowania telegazetą.

1. Włącz telegazetę i naciśnij przycisk **MENU/BROWSE**, aby aktywować menu.
2. Naciskaj przycisk przesuwania kursora w górę lub w dół, aby wybrać pozycję menu.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby aktywować tę funkcję.
4. Naciśnij przycisk **MENU/BROWSE**, aby wyjść z menu telegazety.

Funkcja Odkryj

Umożliwia odkrycie/schowanie na stronie ukrytej informacji, na przykład rozwiązań zagadek i łamigłówek.

Funkcja Przeglądanie podstron (jeżeli podstrony są dostępne)

Umożliwia automatyczną, cykliczną zmianę podstron.

- Naciśnij przycisk **OK**, aby włączyć lub wyłączyć przeglądanie podstron.

Język

Jeżeli wyświetlane na ekranie znaki nie odpowiadają literom używanym przez nadawcę telegazety, możesz zmienić tu grupę językową.


- Wybierz opcję **Gr. I** lub **Gr. II** posługując się przyciskiem **OK**.

Telegazeta (cd.)


PL

**Tekst cyfrowy (wyłącznie dla Wlk. Brytanii)**

Niektóre kanały cyfrowe oferują dedykowane usługi tekstowe (np. BBCi).

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć tekst cyfrowy.

Uwaga: Odnosi się wyłącznie do Wlk. Brytanii: Tekst cyfrowy jest wyświetlany, gdy nadawane programy zapewniają dostęp do usług interaktywnych.

2. Aby móc korzystać z tekstu cyfrowego, postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
3. W zależności od posiadanej usługi, może być konieczne użycie przycisków przesuwania kursora, przycisku **OK**, przycisków kolorowych, przycisku telegazety oraz przycisków numerycznych.
4. Po zakończeniu korzystania z telegazety wybierz inny kanał za pomocą przycisków **-P+**, lub postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby powrócić do oglądania obrazu.
5. Naciśnij przycisk  **CANCEL**, aby anulować tekst cyfrowy lub interaktywne usługi.

Informacja tekstowa








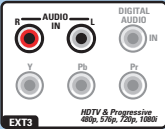










Niektóre kanały cyfrowe oferują także informacje na temat nadawanego aktualnie programu. W takim przypadku informacja może pojawiać się na kilka sekund u dołu ekranu. Aby przewijać kolejne strony, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie i posługuj się przyciskami przesuwania kursora.

Uwaga: tekst cyfrowy jest niedostępny, gdy włączone są napisy (ustawienie „Wł” w menu funkcji).

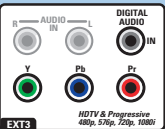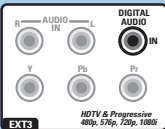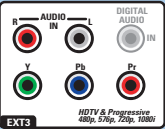Wskazówka: korzystaj z wejść, w jakie wyposażony jest Twój sprzęt, a które zapewniają najlepszą jakość obrazu i dźwięku, jak to podano poniżej.

Uwaga: Twój telewizor wyposażony jest we wszystkie rodzaje złączy za wyjątkiem DVI, ale niektóre z Twoich urządzeń mogą posiadać ten typ złącza. W takim przypadku będziesz potrzebował adaptera pozwalającego na przejście ze złącza DVI do HDMI lub kabla umożliwiającego przejście z HDMI na DVI oraz oddzielnych kabli audio. Tego rodzaju wyposażenie dodatkowe możesz nabyć u lokalnego sprzedawcy.

Ostrzeżenie: najpierw podłącz złącze wyjścia DVI, a następnie podłącz do wejścia HDMI znajdującego się na panelu Twojego telewizora.


Najlepsza jakość obrazu	Kabel	Wymagane połączenie audio
 HDMI	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 	Nie
 EXT3 HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i	Rozdzielone składowe sygnału wideo (480p/576p/720p/480i/576i/1080i)  Dźwięk digital.	Tak  EXT3 HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i
 EXT3 HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i	Rozdzielone składowe sygnału wideo (480p/576p/720p/480i/576i/1080i)  Dźwięk analog.	Tak  EXT3 HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i
 EUROCONNECTOR	Scart 	Nie
 S-VIDEO	S-Video 	Tak  AUDIO
 VIDEO	Wideo 	Tak  AUDIO
 75 Ω	RF/Koncentryczny 	Nie

Uwagi:

- kable są często oznakowane różnymi kolorami, odpowiednio do złączy. Czerwone podłączaj do czerwonych, białe do białych...
- gniazdo rozdzielonych składowych sygnału wideo (YPbPr) jest niezbędne do oglądania źródła sygnału wideo, na przykład cyfrowych emisji pochodzących z dekodera w formatach 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i lub 480p.
- komputer PC wyposażony w złącze VGA, str. 53.

Tworzenie połączeń audio oraz video – panel boczny

PL

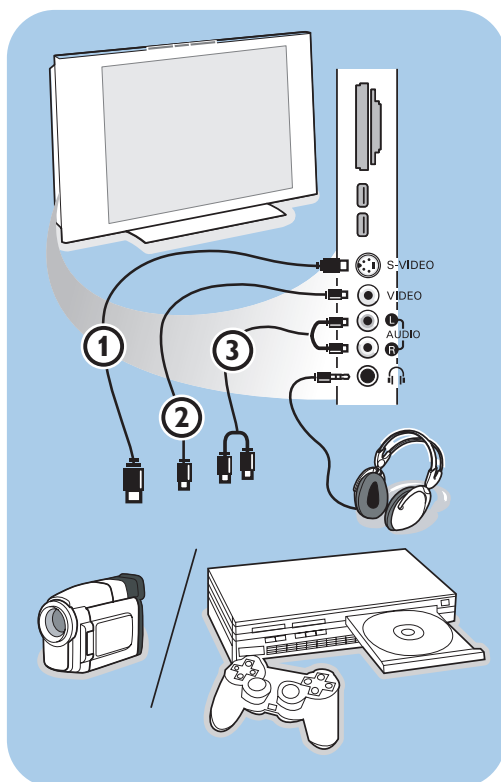


Aparat fotograficzny, kamera, gry wideo

1. Podłącz Twój aparat fotograficzny, kamerę lub gry wideo tak, jak to jest przedstawione na rysunku.
2. Urządzenie monofoniczne podłącz do gniazd **VIDEO ②** i **AUDIO L ③**. Urządzenie stereofoniczne podłącz też do gniazda **AUDIO R ③**. Aby uzyskać jakość standardu S-VHS (udoskonalony system domowego wideo) z kamery wideo S-VHS, podłącz kable S-VHS do wejść **S-VIDEO ①** i **AUDIO ③**.

Ostrzeżenie: nie podłączaj jednocześnie kabli ① i ②. Może to spowodować zniekształcenie obrazu!

Słuchawki

1. Włóż wtyczkę do przeznaczonego na słuchawki gniazda & tak, jak to jest przedstawione na rysunku.
2. Impedancja słuchawek powinna znajdować się w przedziale pomiędzy 8 i 4000 omów. Średnica gniazda wtykowego na słuchawki wynosi 3,5 mm.
W menu Dźwięk wybierz **Głośność słuchawek**, aby wyregulować poziom głośności słuchawek.


Wskazówka: naciśnij przycisk  na pilocie, aby wyłączyć wbudowane głośniki telewizora.

USB/Karcie pamięciowe

Patrz Multimedia Browser (przeglądarka multimedialna), str. 39.

PL


Tworzenie połączeń audio oraz video - panel tylny

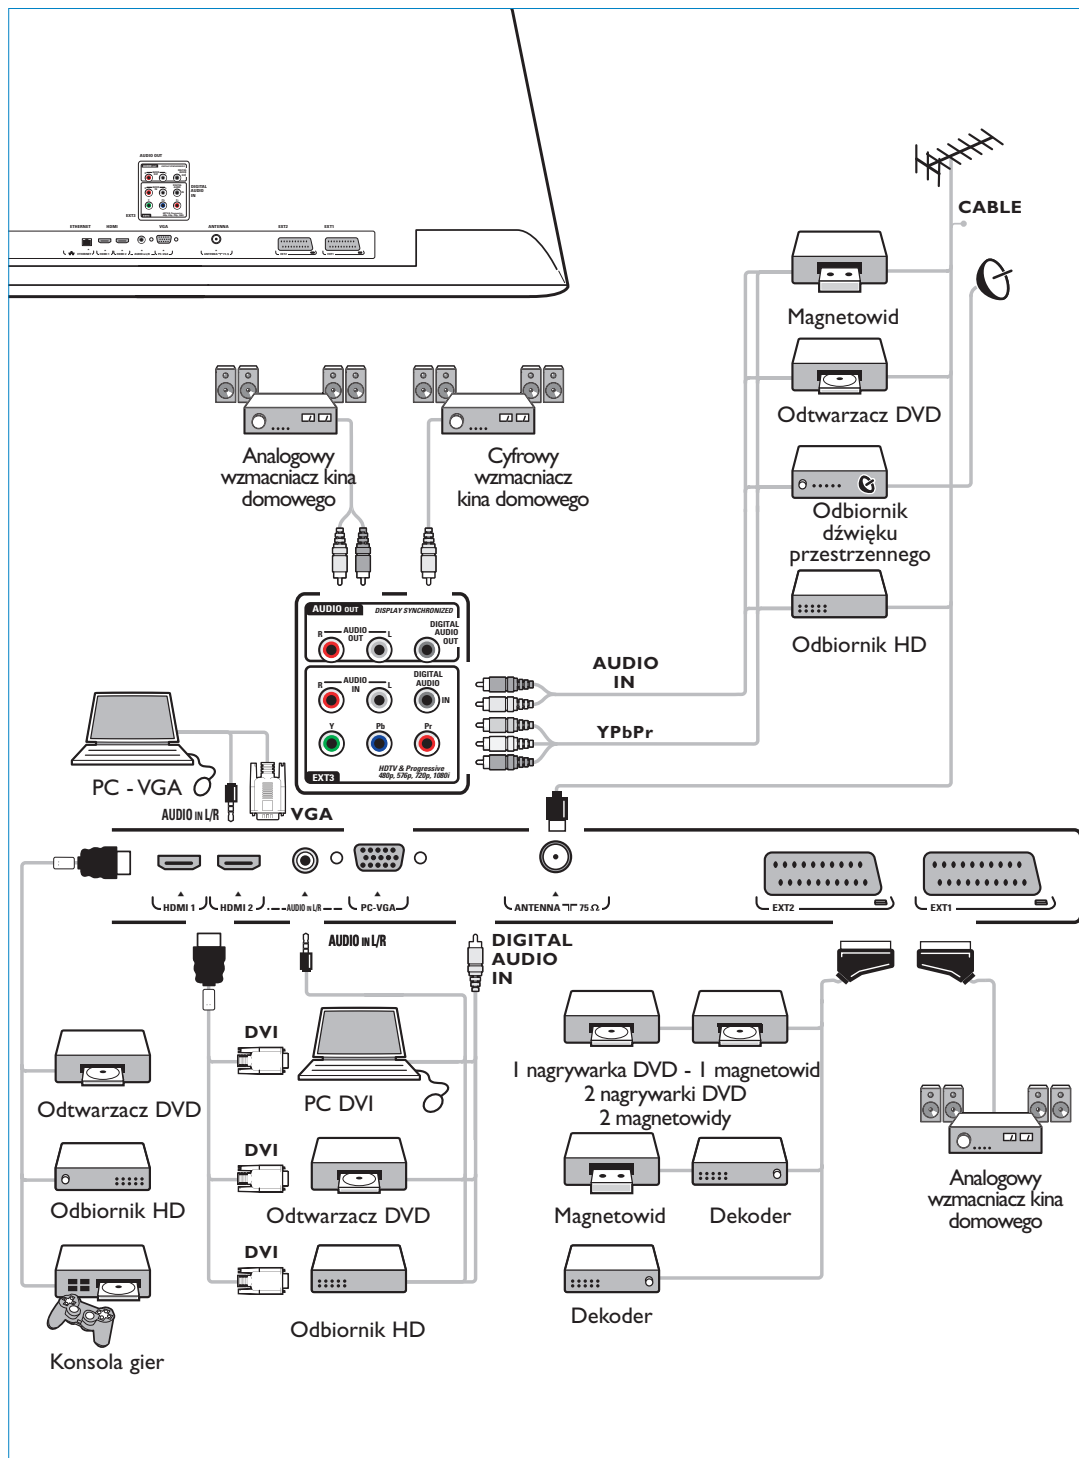

Podłączenie magnetowidu lub nagrywarki DVD


PL

Uwaga: Nie ustawiaj urządzenia rejestrującego zbyt blisko ekranu. Niektóre modele urządzeń rejestrujących są bardzo czułe na sygnały emitowane z monitora. Odległość od ekranu powinna być nie mniejsza niż 0,5 metra.

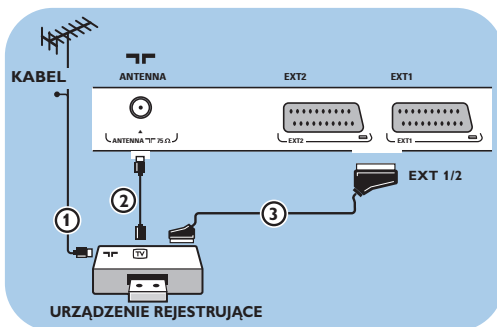


Kabel euro

1. Podłącz przewody antenowe ① i ②, jak to pokazano na rysunku.
2. Podłącz przewód antenowy ③, jak to pokazano na rysunku.
3. W menu Instalacja, Wybór połączeń (str. 33) wybierz źródło, do którego został podłączony magnetowid.

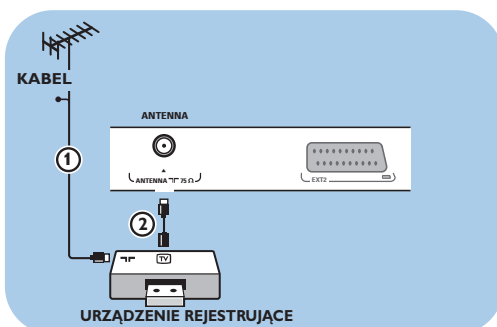

Wyłączenie przewód antenowy

1. Podłącz przewody antenowe ① i ②, jak to pokazano na rysunku.
2. Wyreguluj sygnał testowy w urządzeniu rejestrującym, korzystając z programu 0. Patrz Analogowy: instalacja ręczna, str. 30. Patrz także: instrukcja obsługi urządzenia rejestrującego.

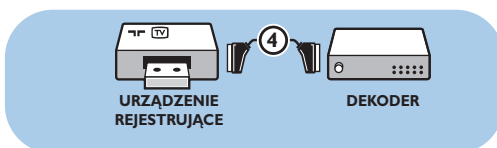

Podłącz dekoder oraz magnetowid


Podłącz kabel euro ④ do Twojego dekodera i do specjalnego złącza euro Twojego urządzenia rejestrującego. Patrz także: instrukcja obsługi urządzenia rejestrującego.

Wskazówka: możesz także podłączyć Twój dekoder bezpośrednio kablem euro do wejścia **EXT1** lub **EXT2**.

PL

Podłączanie dwóch magnetowidów lub magnetowidu i nagrywarki DVD

Uwaga: nie można nagrać sygnałów pochodzących z urządzenia podłączonego do gniazda YPbPr.

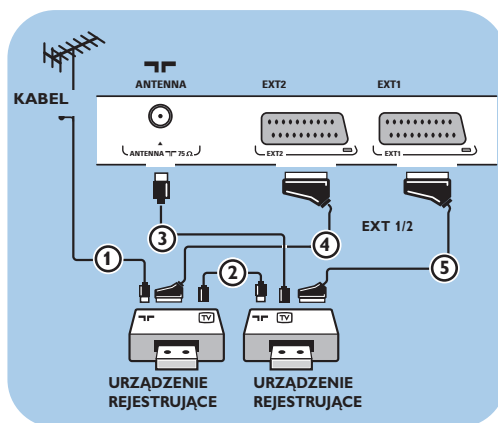


Kable euro

1. Podłącz przewody antenowe ① i ②, jak to pokazano na rysunku.
2. Podłącz magnetowidy lub nagrywarkę DVD do wejść **EXT1** oraz 2 za pomocą kabli euro ④ i ⑤.
3. W menu Instalacja, Wybór połączeń, wybierz podłączone urządzenie. str. 33 a następnie podłącz je do złącza **EXT1** lub 2.

Wyłącznie przewody antenowe

1. Podłącz przewody antenowe ①, ② i ③, jak to pokazano na rysunku.
2. Wyreguluj sygnał testowy w urządzeniu rejestrującym, korzystając z programu 0. Patrz Analogowy: instalacja ręczna, str. 30. Patrz także: instrukcja obsługi urządzenia rejestrującego.

Podłączanie odbiornika satelitarnego

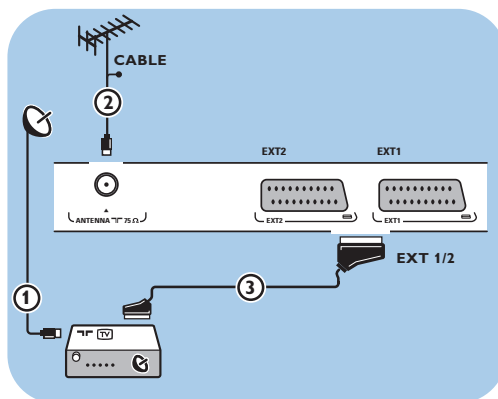

Kable euro

1. Podłącz przewody antenowe ① i ②, jak to pokazano na rysunku.
2. Podłącz Twój odbiornik satelitarny do wyjścia **EXT1** lub 2 za pomocą kabla euro ③.
3. W menu Instalacja, Wybór połączeń (str. 33) wybierz podłączone urządzenie a następnie podłącz je do złącza **EXT1** lub 2.


Złącza rozdzielonych składowych sygnału wideo

Patrz Podłączanie odtwarzacza DVD, odbiornika satelitarnego lub odbiornika HD, str. 51.

Podłączanie odtwarzacza DVD, dekodera telewizji kablowej lub konsoli gier

PL

Wskazówka: w razie potrzeby możesz przeprowadzić środkowanie obrazu za pomocą przycisków kursora.

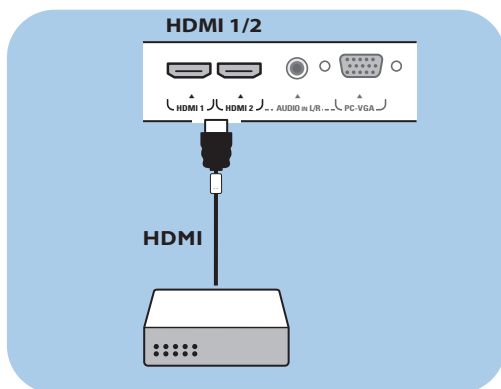

Złącze HDMI


HDMI to wiodący nowy standard do połączeń cyfrowych urządzeń wideo i dźwiękowych.

1. Podłącz swoje urządzenie do złącza **HDMI**.
2. W menu Instalacja, Wybór połączeń (str. 33) wybierz podłączone urządzenie a następnie podłącz je do złącza **HDMI 1** lub **2**.

Uwaga: w przypadku jakichkolwiek problemów, patrz Załącznik 5 – Zagadnienia dotyczące urządzeń zewnętrznych podłączonych za pomocą złącza HDMI, str. 66.

Podłączanie odtwarzacza DVD lub dekodera telewizji kablowej

Wskazówka: w razie potrzeby możesz przeprowadzić środkowanie obrazu za pomocą przycisków kursora.

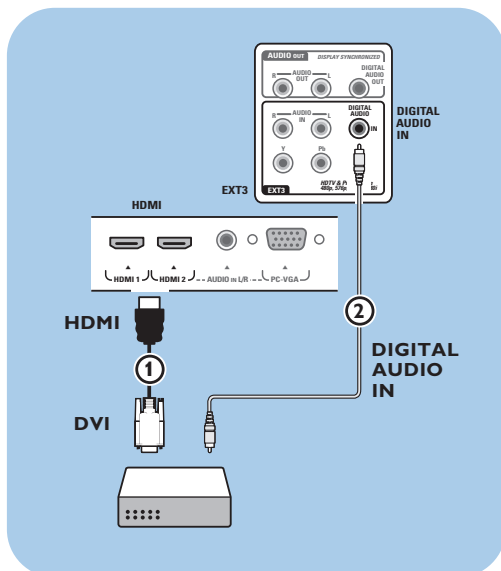


Złącze DVI

Uwaga: do złącza **HDMI** możesz podłączyć wyłącznie odtwarzacz DVD z DVI z dźwiękiem cyfrowym.


1. Podłącz DVI za pomocą kabla HDMI do jednego ze złączy **HDMI** telewizora ①.
2. Podłącz kabel audio ② do złącza **DIGITAL AUDIO IN** (Wejścia cyfrowego audio) telewizora.
3. Wybierz podłączone urządzenie w menu Instalacja, Wybór połączeń, str. 33, a następnie podłącz je do złącza **HDMI 1** lub **2**.
4. Wybierz także **DIGITAL AUDIO IN** w tym samym menu Połączenia.

Wskazówka: w razie potrzeby możesz przeprowadzić środkowanie obrazu za pomocą przycisków kursora.

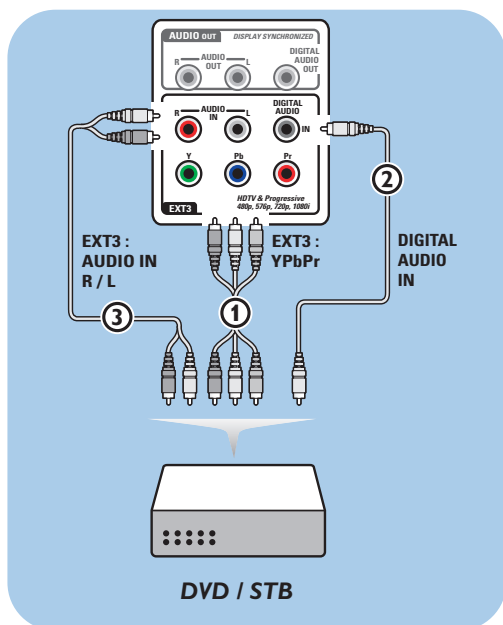

Złącza rozdzielnych składowych sygnału wideo

1. Podłącz trzy oddzielne kable rozdzielnych składowych sygnału wideo ① do gniazda YPbPr odtwarzacza DVD oraz do gniazd **Y**, **Pb** i **Pr** wyjścia **ext3** telewizora.
2. Podłącz kabel audio ② do wyjścia cyfrowego urządzenia zewnętrznego i do **DIGITAL AUDIO IN** złącza telewizora.
3. Wybierz podłączone urządzenie w menu Instalacja, Wybór połączeń, str. 33. Wybierz także **DIGITAL AUDIO IN** w menu Połączenia, a następnie podłącz je do złącza **EXT3**.
4. W przypadku odtwarzacza DVD z dźwiękiem analogowym podłącz kabel audio do gniazd **L** i **R** odtwarzacza oraz do gniazda **AUDIO IN L/R** wyjścia **EXT3** ③.
5. W przypadku dekodera telewizji kablowej i/lub odbiornika satelitarnego podłącz także kabel TV i/lub przewód anteny satelitarnej ④ oraz przewód antenowy ⑤.

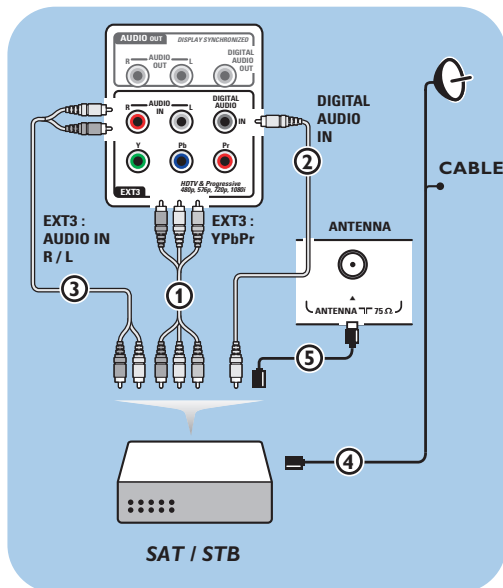

Uwagi:

- kable są często oznakowane różnymi kolorami. Czerwone podłączaj do czerwonych, białe do białych itd.
- oznaczenie gniazd rozdzielnych składowych sygnału wideo może się różnić w zależności od marki podłączonego odtwarzacza DVD. Chociaż skróty mogą być różne, litery **B** i **R** oznaczają odpowiednio niebieski i czerwony sygnał złożony, natomiast **Y** wskazuje na sygnał jasności. W instrukcjach obsługi odtwarzacza DVD znajdziesz określenia oraz szczegóły dotyczące połączenia.
- aby uzyskać optymalną jakość obrazu, radzimy przełączyć Twoje urządzenie na najwyższy możliwy tryb wyświetlania.


Ostrzeżenie: jeżeli zauważysz na swoim ekranie pionowe przesuwanie się obrazu, wadliwe kolory czy brak kolorów, brak obrazu, czy nawet kombinację tych usterek, sprawdź, czy połączenia zostały wykonane prawidłowo i czy rozdzielczość oraz standard sygnału podłączonego urządzenia ustawione są prawidłowo. Patrz Instrukcja obsługi Twojego sprzętu.

Podłączanie komputera PC

PL


Uwagi:

- do złącza **HDMI** możesz podłączyć wyłącznie komputer PC z dźwiękiem cyfrowym;
- jeżeli Twój komputer nie ma wyjścia na dźwięk cyfrowy, podłącz go poprzez złącze **VGA** lub **HDMI 2** oraz lewe/prawe (**L/R**) wejście **AUDIO** telewizora.;
- przed podłączeniem Twojego komputera PC do telewizora wybierz częstotliwość odświeżania obrazu monitora o wartości 60 Hz;
- obsługiwane tryby monitora komputera PC:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768

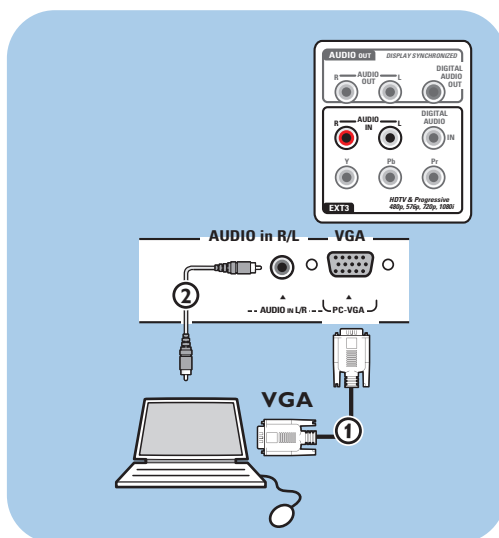

Komputer PC wyposażony w złącze VGA:

1. Podłącz jeden koniec kabla VGA ① do karty video komputera, a inny koniec do złącza **VGA** u dołu telewizora. Umocuj złącze za pomocą śrub na wtyczce.
2. Jeżeli używasz komputera multimedialnego, podłącz kabel audio ② do wyjść audio Twojego komputera oraz do **AUDIO IN L/R** telewizora.
3. Wybierz **VGA** w menu Instalacja, wybierz swoje połączenia, str. 33, i podłącz je do **VGA**.
4. Wybierz także **AUDIO IN L/R** w tym samym menu Połączenia.

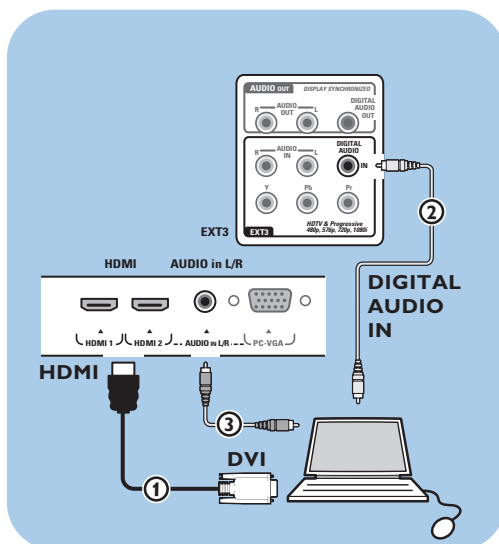

Komputer PC wyposażony w złącze DVI:

Dźwięk cyfrowe


1. Złącze DVI wykorzystaj do podłączenia kabla HDMI do jednego ze złączy **HDMI** Twojego telewizora TV ①.
2. Podłącz kabel audio ② do złącza **DIGITAL AUDIO IN** telewizora.
3. Wybierz podłączone urządzenie w menu Instalacja, Wybór połączeń, str. 33, a następnie podłącz je do złącza **HDMI 1** lub 2.
4. Wybierz także **DIGITAL AUDIO IN** w tym samym menu Połączenia.

Dźwięk analog.

1. Złącze DVI wykorzystaj do podłączenia kabla HDMI do jednego ze złączy **HDMI 2** Twojego telewizora TV ①.
2. Podłącz kabel audio ③ do **AUDIO IN L/R** telewizora.
3. Wybierz podłączone urządzenie w menu Instalacja, Wybór połączeń, str. 33, a następnie podłącz je do złącza **HDMI 2**.
4. Wybierz także **AUDIO IN L/R** w tym samym menu Połączenia.


PL

Złącze do podłączenia komputera do sieci domowej

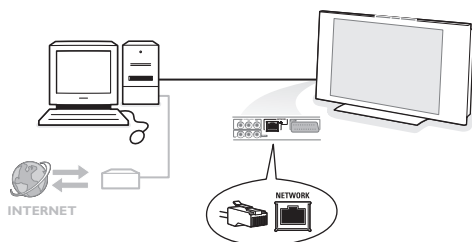

Twój telewizor posiada możliwość podłączenia go do Twojego komputera czy sieci domowej. Zapoznaj się z załączoną osobną instrukcją dotyczącą systemu Connected Planet, w której znajdziesz szczegółowe wyjaśnienie jego działania.


Podłączanie wzmacniacza kina domowego

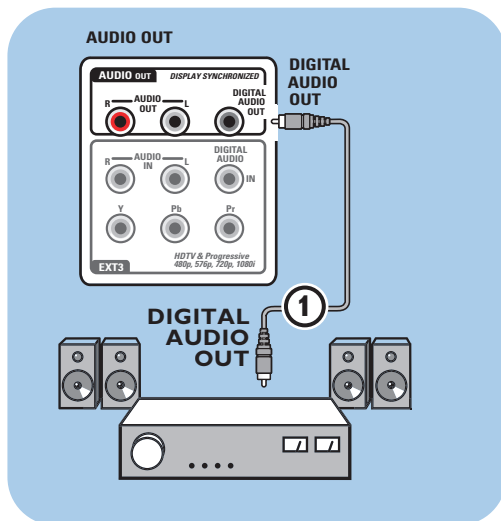

Cyfrowy wzmacniacz kina domowego

- Podłącz cyfrowy wzmacniacz kina domowego do złącza **DIGITAL AUDIO OUT** ① znajdującego się na dole telewizora.

Wskazówka: aby uniknąć zauważalnego braku synchronizacji pomiędzy dźwiękiem a obrazem, zastosuj to złącza **DIGITAL AUDIO OUT** do podłączenia Twojego wzmacniacza kina domowego.

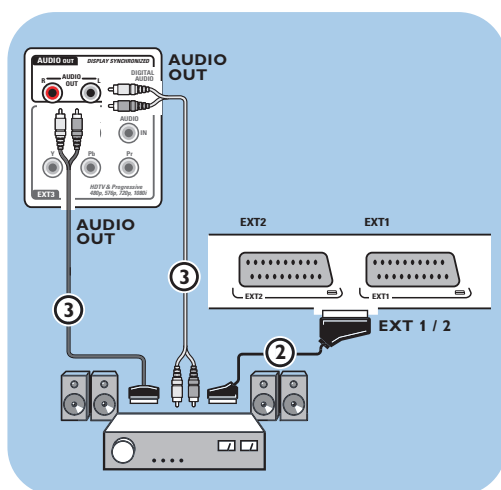


Analogowy wzmacniacz kina domowego

- Zależnie od typu kabli i gniazda złącza, w jakie wyposażony jest Twój wzmacniacz kina domowego, podłącz odbiornik do złącza wyjścia **AUDIO L** (lewe) oraz **R** (prawe) ③ lub do wyjścia **EXT1** lub **2** ②, umieszczonych w dolnym telewizora.

Wykorzystywanie gniazda wspólnego interfejsu

PL

Ostrzeżenie: wyłącz telewizor przed umieszczaniem jakiegokolwiek modułu w gnieździe wspólnego interfejsu.

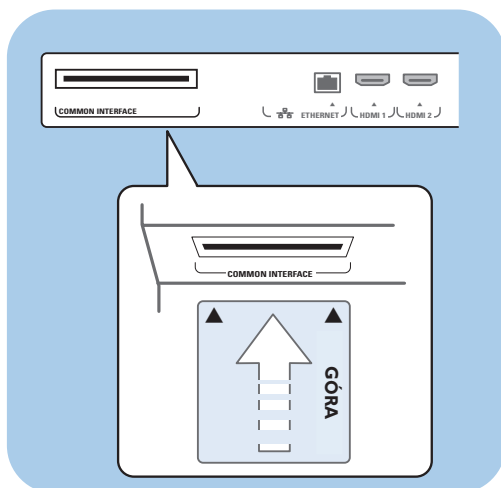

Aby otrzymać zakodowane sygnały DTV, konieczny jest moduł dostępu warunkowego oraz karta Smart, zapewniana przez dostawcę usług. Moduł dostępu warunkowego zapewnia dostęp do usług dodatkowych, na przykład Pay TV. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług CI, aby uzyskać więcej informacji o tych modułach. Chociaż moduły dostępu warunkowego mogą się od siebie różnić w zależności od producenta, każdy z nich obsługuje określony system szyfrowania. Telewizor obsługuje moduły dostępu warunkowego (CA) działające ze standardem DVB-T (naziemnego cyfrowego przekaz obrazu). Karta smart może być ważna jedynie dla określonego kanału. Moduły dostępu warunkowego (CA) i karty smart nie są akcesoriami dostarczonymi ani dodatkowymi firmy Philips. Za wiadomości i teksty wyświetlane na ekranie odpowiada moduł dostępu warunkowego (CA). W przypadku niepowodzenia lub nieprawidłowego funkcjonowania tej opcji, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług CI.

Umieszczanie modułu dostępu warunkowego (CA)

- Wsuń do oporu określony moduł CA w gniazdo wspólnego interfejsu. Aktywacja modułu CA oraz pobieranie informacji o usłudze może potrwać kilka minut.

Ostrzeżenie: nieprawidłowe podłączenie modułu CA może spowodować uszkodzenie karty i telewizora.

Po umieszczeniu karty w gnieździe pozostaw ją tam na stałe. Nie wyjmuj jej z gniazda, o ile nie pojawi się monit. Karta musi na przykład znajdować w gnieździe, gdy dostawca usług CI zamierza umieścić na karcie Smart nowe informacje. Po wyjęciu modułu CA telewizor nie będzie w stanie dekodować zaszyfrowanych cyfrowych kanałów DVB-T.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji wspólnego interfejsu, patrz Menu TV, Ustawienia menu regulacji funkcji, Wspólny interfejs, str. 27.

PL

Wybór podłączonego urządzenia



Przed uruchomieniem podłączonego urządzenia musisz dokonać jego wyboru w menu Instalacja, Wybór połączeń, str. 33.

1. Naciśnij przycisk **MENU/BROWSE**.
2. Wybierz **Menu telew.** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
3. Wybierz **Instalacja**.
4. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
5. Wybierz **Połączenia**.
6. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
7. Wybierz wejście, do którego jest podłączone urządzenie zewnętrzne.
8. Ponownie naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do listy typów urządzeń zewnętrznych podłączonych do wybranego wejścia.
9. Za pomocą przycisków przesuwania kursora w górę/w dół wybierz urządzenie zewnętrzne.

Nagrywanie za pomocą urządzenia rejestrującego

Uwaga: aby nagrywać cyfrowe programy telewizyjne za pomocą analogowego urządzenia rejestrującego telewizor musi być włączony i dostrojony do tych cyfrowych programów.

Nagrywanie programu telewizyjnego

Możesz nagrać program telewizyjny używając tunera twego urządzenia rejestrującego bez przeszkody dla telewizora.

1. Wybierz numer kanału na urządzeniu rejestrującym.
2. Nastaw urządzenie rejestrujące na zapis.
Patrz instrukcję obsługi Twego urządzenia rejestrującego.

Uwaga: zmiana kanałów w telewizorze podczas nagrywania programów analogowych nie przeszkadza w nagrywaniu!

Przyciski sterowania urządzeniami audio i wideo

PL



Większością urządzeń audio i wideo produkowanych przez naszą firmę możesz sterować za pomocą pilota Twego telewizora.

Naciśnij jeden z przycisków po naciśnięciu jednego z przycisków trybu (**DVD, STB, VCR, AUX**) w zależności od urządzenia, jakie chcesz obsługiwać za pomocą tego pilota.

Patrz Korzystanie z pilota, str. 5-6.



przełączenie do trybu czuwania
nagrywanie,



przewijanie do tyłu (**VCR, CD**);
przeszukiwanie wstecz (**DVD**)



zatrzymanie



odtwarzanie, pauza



szybkie przewijanie do przodu (**VCR, CD**);
przeszukiwanie do przodu (**DVD**)



wyświetlenie informacji

MENU/BROWSE

włączanie lub wyłączanie menu

- P +

wybór rozdziału, kanału, utworu

0 do 9

wprowadzenie cyfr,

przycisk przesuwania
kursora w górę/w dół

wybór następnej lub poprzedniej
płyty (**CD**)

przycisk przesuwania
kursora w lewo/

wybór następnego lub poprzedniego
utworu (**CD**)

w prawo

P+P

wybór nazwy dysku DVD/rozdziału;
indeksu (**AUX**)





wybór języka napisów (**DVD**)

Tryb normal: jeśli w ciągu 30 sekund nie podjęto żadnych czynności, pilot powróci do trybu TV.

Tryb expert: W trybie Znawca pilot pozostanie w wybranym trybie nawet po upływie 30-sekundowego dozwolonego czasu.

Aby wybrać między trybami Normal i Expert

- Wybierz tryb telewizora za pomocą przycisku **TV**.
- Naciśnij równocześnie przycisk **OK** i przycisk  i przytrzymaj przez 4 sekundy.
 - ▷ Gdy przez jedną sekundę wciśnięty jest przycisk , wybrany zostaje tryb Znawca i pilot pozostaje w wybranym trybie.
- Wybierz żądany tryb (**DVD, STB, VCR, AUX**).
- Aby powrócić do trybu TV, wybierz **TV** i powtórz kroki od 1 do 3.

Objawy	Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Brak obrazu	<ul style="list-style-type: none"> o Sprawdź, czy należące do wyposażenia kable zostały prawidłowo podłączone. (Kabel antenowy – do telewizora, drugi kabel antenowy – do urządzenia rejestrującego, przewody zasilające, ...). o Sprawdź, czy wybrałeś właściwe źródło. o Sprawdź, czy blokada dostępu została wyłączona.
Obraz złej jakości	<ul style="list-style-type: none"> o Sprawdź w menu Instalacja ręczna, czy wybrałeś właściwy system TV. o Sprawdź, czy Twój telewizor lub antena domowa nie jest ustawiona zbyt blisko głośników, nieuziemionego sprzętu audio, świateł neonowych itp. o Góry lub wysokie gmachy mogą spowodować podwojenie obrazu lub zjawy na ekranie. Niekiedy udaje się polepszyć jakość obrazu poprzez zmianę kierunku anteny. o Telegazeta jest nieczytelna albo jej odbiór jest utrudniony? Sprawdź czy prawidłowo było wprowadzone znaczenie częstotliwości, dokładnie nastrój częstotliwość odpowiednio do danego kanału, wyreguluj ukierunkowanie anteny, jeśli dokładne dostrajanie nie dało rezultatu. Patrz analogowy: instalacja ręczna, str. 30.
Kolory słabej jakości	<ul style="list-style-type: none"> o Sprawdź zerowanie ustawień fabrycznych w menu Instalacja. o Sprawdź połączenia pomiędzy telewizorem i urządzeniami opcjonalnymi.
Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> o Sprawdź, czy poziom głośności nie jest ustawiony na minimum. o Sprawdź, czy dźwięk nie został wyciszony poprzez naciśnięcie przycisku . o Sprawdź połączenia pomiędzy telewizorem i urządzeniami opcjonalnymi.
Zakłócenia dźwięku i obrazu w wypadku używania połączenia HDMI z HDMI	<ul style="list-style-type: none"> o Jeżeli to zdarza się sporadycznie, być może winne są zakłócenia w nadawanym programie niezbędne regulacje. o Jeżeli to ma miejsce stale, patrz instrukcję do podłączonego urządzenia, by zweryfikować. o Można też podłączyć urządzenie do telewizora przy użyciu dodatkowego kabla audio (analogowego albo cyfrowego). Sprawdzić, czy w menu Instalacja wybrano podłączony sprzęt, wybrać połączenia oraz, w tym samym menu połączeń, odpowiednie wejście audio. Uwaga: Analogowy kabel audio trzeba podłączyć do złącza HDMI 2. o Kabel HDMI nie może być dłuższy niż 5 m. o Sprawdzić, czy podłączone urządzenie zostało prawidłowo wybrane w menu Instalacja, Połączenia, odpowiednio do użytego złącza HDMI 1 lub 2.
Brak dźwięku przy połączeniu z wykorzystaniem adaptera DVI-HDMI	<ul style="list-style-type: none"> o Sprawdzić, czy kabel audio został prawidłowo podłączony do wejścia DIGITAL AUDIO IN w telewizorze. o Sprawdzić, czy w menu Instalacja wybrano podłączony sprzęt oraz, czy wybrane ustawienia połączeń są zgodne z użytym złączem HDMI 1 lub 2. Sprawdzić też, czy w menu Połączenia wybrano wejście cyfrowe DIGITAL AUDIO IN.
Brak kanałów cyfrowych	<ul style="list-style-type: none"> o Dowiedz się u swojego sprzedawcy, jak przedstawia się dostępność sygnału cyfrowych kanałów telewizyjnych w Twoim kraju.

Rozwiązywanie problemów (cd.)

PL

Objawy	Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Brak napisów dialogowych (DOTYCZY TYLKO WIELKIEJ BRYT.)	<ul style="list-style-type: none"> W pewnych warunkach usługa cyfrowego tekstu (Digital text) lub usługi interaktywne mogą mieć wyższy priorytet niż napisy dialogowe. Z tego powodu po wyłączeniu cyfrowego tekstu lub usług interaktywnych napisy dialogowe mogą nie pojawić się automatycznie pomimo że są nadawane na danym kanale. W takiej sytuacji można ponownie wykonać inicjalizację napisów, albo naciskając przyciski OPTION lub MENU na pilocie zdalnego sterowania, albo przełączając kanał.
Pilot nie działa	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy pilot jest skierowany w stronę określonego urządzenia. Sprawdź, czy baterie nie uległy wyczerpaniu. Wymień baterie. Nadal istnieje możliwość korzystania z przycisków znajdujących się po stronie telewizora. Wybierz tryb TV na pilocie. Jeśli przy naciśnięciu któregośkolwiek przycisku telewizor nie reaguje na to naciśnięcie, a niektóre diody świetlne przycisków migoczą szybciej i z mniejszą jasnością niż w zwykłym trybie roboczym, wyjmij baterie z pilota i włóż je z powrotem.
Pilot podłączonego urządzenia nie działa prawidłowo	<ul style="list-style-type: none"> Sygnały podczerwieni ekranu mogą wywierać wpływ na czułość odbioru innych urządzeń zewnętrznych. Rozwiązanie: wymień baterie pilota urządzenia zewnętrznego.
Pilot podłączonego urządzenia nie działa prawidłowo	<ul style="list-style-type: none"> Sygnały podczerwieni ekranu mogą wywierać wpływ na czułość odbioru innych urządzeń zewnętrznych. Rozwiązanie: wymień baterie pilota urządzenia zewnętrznego.
Brak zdjęć lub muzyki lub są one słabej jakości	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy źródło sygnału jest zgodne z obsługiwanym kodem.
Niestabilny lub niezynchronizowany obraz VGA	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy wybrałeś właściwy tryb VGA swojego komputera PC. Patrz Podłączanie komputera PC, str. 53. Sprawdź połączenia pomiędzy komputerem i telewizorem.
Brak rozwiązania dla podanego problemu z obrazem lub dźwiękiem	<ul style="list-style-type: none"> Wyłącz telewizor, po czym włącz go ponownie. Nigdy nie podejmuj się samodzielnych napraw uszkodzonego telewizora. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub obsługą techniczną.
Migająca czerwona dioda	<ul style="list-style-type: none"> Odłącz przewód zasilający na 10 sekund, po czym ponownie go podłącz.
Czarne pasy w sygnale HD	<ul style="list-style-type: none"> Wybierz inną format obrazu.
Dane EPG nie są dostępne	<ul style="list-style-type: none"> Funkcja Elektroniczny przewodnik programowy oraz informacja o programach są dostępne tylko na kanałach TV, które dostarczają informacji dla EPG i w tych krajach, które wspomagają EPG. Patrz www.philips.com/support.

Wstęp

Firma Philips stale doskonali swoje wyroby i pragnie, aby działania te przynosiły korzyści nawet po zakupie urządzenia. Dlatego telewizor został przystosowany do aktualizowania oprogramowania sprzętowego przy użyciu urządzenia pamięci masowej USB (do nabycia oddzielnie). Użytkownik może samodzielnie aktualizować oprogramowanie sprzętowe.

TV menu	
Instalacja	Rozbudowa opro...
.....	Inform. a zainstal...
Kanały	Lokalna rozbudowa
Ręczna instalacja sieci	Ogłoszenie
Preferencje	
Połączenia	
Dekoder	
Ustawienia fabryczne	
Rozbudowa opro...	
Info	

Sprawdzenie wersji oprogramowania telewizora

Przed uruchomieniem procedury rozbudowy oprogramowania zaleca się sprawdzić, jakie oprogramowanie posiada telewizor.

1. Wybierz opcję **Rozbudowa oprogramowania** w menu telewizora, Instalacja, Rozbudowa oprogramowania.
2. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
 - Menu rozbudowy oprogramowania zostanie przesunięte do lewego panelu.
3. Wybierz **Informacja o zainstalowanym oprogramowaniu**, aby zapoznać się z opisem oraz wersją aktualnego oprogramowania.

Przygotowanie pamięci przenośnej do rozbudowy oprogramowania

Co trzeba zrobić?

- komputer z możliwością połączenia z Internetem;
- program archiwizujący obsługujący format ZIP (na przykład, WinZip dla Windows);
- kartę pamięci USB (najlepiej pustą).

Uwaga: obsługiwane są tylko pamięci przenośne w formacie FAT/DOS.


Nowe oprogramowanie można pobrać ze strony www.philips.com/support.


1. Do komputera PC z łączem internetowym podłączyć urządzenie pamięci masowej USB.
2. Wyświetlić stronę www.philips.com/support.
3. Wybrać kraj lub region/język (**Choose Country or Area/Language**).
4. Wpisać numer modelu.
5. W **Wynikach wyszukiwania** kliknąć numer modelu.
6. W części **Pomoc techniczna dla produktów** kliknąć **Oprogramowanie i sterowniki**.
7. Kliknąć **plik zip Aktualizacja oprogramowania sprzętowego**.
8. Kliknąć strzałkę **Pobierz**, która znajduje się w lewym górnym rogu ekranu.
9. Zapisać najnowszy plik z aktualizacją oprogramowania na komputerze.
10. Dwukrotnie kliknąć plik zip, a następnie skopiować plik „autorun.upg” do głównego katalogu urządzenia pamięci masowej USB.

Uwaga: korzystaj tylko z uaktualnień oprogramowania, które można znaleźć na witrynie internetowej www.philips.com/support.

Załącznik I (ciąg dalszy)


PL

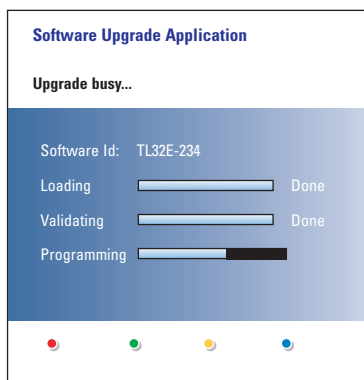Automatyczna procedura uaktualniania oprogramowania

1. Wyłącz telewizor i wyjmij wszystkie urządzenia pamięciowe.
2. Włóż pamięć przenośną USB, która zawiera pobrane rozbudowane oprogramowanie.
3. Włącz telewizor za pomocą wyłącznika zasilania  z boku telewizora.
4. Po włączeniu telewizor rozpocznie skanowanie pamięci przenośnej USB, nim nie znajdzie uaktualnienia. Telewizor automatycznie przechodzi do trybu uaktualniania. Po kilku sekundach wyświetli on stan procedury uaktualnienia.

Ostrzeżenie:

- nie wolno wyjmować pamięci przenośnej USB podczas procedury rozbudowy oprogramowania;
- w przypadku spadku napięcia w sieci podczas procedury rozbudowy oprogramowania, nie wyjmuj pamięci przenośnej USB z telewizora. Telewizor będzie kontynuował rozbudowę oprogramowania po przywróceniu normalnego napięcia;
- jeśli będziesz próbował zmienić oprogramowanie telewizora na wersję równorzędną lub starszą, zostaniesz poproszony o potwierdzenie. Zmiana oprogramowania na starsze powinna się odbyć jedynie w razie rzeczywistej konieczności.
- jeśli podczas rozbudowy oprogramowania powstanie błąd, należy powtórzyć próbę rozbudowy lub skontaktować się ze sprzedawcą produktów Philips;
- automatyczna procedura rozbudowy oprogramowania zostanie uruchomiona jedynie wtedy, gdy wersja oprogramowania na pamięci przenośnej USB różni się od wersji zainstalowanej w telewizorze.

5. Po pomyślnym uaktualnieniu oprogramowania wyjmij pamięć przenośną USB i ponownie uruchom telewizor za pomocą wyłącznika zasilania  z boku telewizora. Telewizor będzie korzystał z nowego oprogramowania.

W celu uzyskania dodatkowej pomocy lub w przypadku problemów prosimy kontaktować się z lokalnym Działem obsługi klienta. Informacje kontaktowe zamieszczono na stronie www.philips.com/support, w części Dział obsługi klienta.

Procedura lokalnego aktualizowania oprogramowania

Nowe oprogramowanie, jak również dotychczasową wersję oprogramowania można pobrać ze strony www.philips.com/support.


TV menu	
Instalacja	Rozbudowa opro...
.....	Inform. a zainstal...
Kanały	Lokalna rozbudowa
Ręczna instalacja sieci	Ogłoszenie
Preferencje	
Połączenia	
Dekoder	
Ustawienia fabryczne	
Rozbudowa opro...	
Info	

1. Przejdź do witryny **www.philips.com/support** korzystając z przeglądarki internetowej w twoim komputerze.
2. Postępuj zgodnie z procedurą, aby znaleźć oprogramowanie i informacje dotyczące twojego telewizora.
3. Wybierz plik z najnowszym uaktualnieniem oprogramowania i pobierz go do swojego komputera.
4. Wypakuj plik ZIP.
Nazwę pobranego pliku „autorun.upg” zmienić na np. „upgrade.upg”.
Plik o zmienionej nazwie przenieść do podkatalogu „Upgrades”.

Uwaga: jeżeli nie ma podkatalogu „Upgrades”, to trzeba go utworzyć.

5. Urządzenie pamięci masowej z pobraną aktualizacją oprogramowania podłączyć do portu USB w telewizorze.
6. Wybierz **Rozbudowa oprogramowania** w menu instalacyjnym. Przejdź do **Lokalne rozbudowa**.
Telewizor pokaże listę wszystkich kompatybilnych bloków danych dostępnych na przenośnym urządzeniu pamięciowym USB oraz wyświetli dane dotyczące każdego wybranego bloku uaktualnienia.
7. Wybierz właściwą wersję uaktualnienia i naciśnij czerwony przycisk, aby uruchomić rozbudowę oprogramowania.
Telewizor wykona restart i automatycznie przejdzie do trybu uaktualnienia. Po kilku sekundach wyświetli on stan procedury uaktualnienia.

Ostrzeżenie: w przypadku próby aktualizacji oprogramowania telewizora na wersję równorzędną lub starszą zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie tej operacji. Starsze oprogramowanie powinno być wgrane tylko w ostateczności.

8. Po pomyślnym uaktualnieniu oprogramowania wyjmij pamięć przenośną USB i ponownie uruchom telewizor za pomocą wyłącznika zasilania  z boku telewizora. Telewizor będzie korzystał z nowego oprogramowania.

Uwaga: korzystaj tylko z uaktualnień oprogramowania, które można znaleźć na witrynie internetowej www.philips.com/support.

Załącznik 2 – Telewizory Philips – Format pokazu slajdów z muzyką w tle

PL

Uwagi:

- Najnowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Philips (www.philips.com/support). Aby wyszukać tę dokumentację i inne powiązane pliki, należy wpisać numer katalogowy posiadanego telewizora.
- Philips nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy, które mogą powstać w związku z treścią tego dokumentu. Błędy zgłoszone firmie Philips zostaną skorygowane i opublikowane na stronie pomocy technicznej firmy Philips.

Wstęp

Niniejszy dokument wyjaśnia sposób stworzenia w formacie Philipsa pliku pokazu slajdów z podłożonym dźwiękiem. Należy pamiętać, że treść tego dokumentu jest przeznaczona dla użytkowników posiadających kwalifikacje techniczne lub kwalifikacje w zakresie obsługi programowania.

Aby uruchomić pokaz slajdów, otwórz plik pokazu slajdów w Multimedia Twego telewizora.

1. Po podłączeniu urządzenia USB i włączeniu telewizora naciśnij przycisk **MENU/BROWSE** na pilocie.
2. Przejdź do folderu w przenośnej pamięci, w którym jest zapisany plik pokazu slajdów (.alb).
3. Wybierz plik pokazu slajdów i naciśnij przycisk **OK**, aby uruchomić pokaz slajdów.
4. Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij przycisk **■**.

Ogólne zasady

- W pokazie slajdów używa się nieszyfrowanego języka ASCII XML. Umożliwia to tworzenie oraz dokonywanie zmian w plikach pokazu slajdów za pomocą prostych narzędzi.
- Wszelkie odnośniki do zawartości sieci muszą opierać się o globalny adres zawartości.
- Zawartość pamięci przenośnej (PM) nie ma adresu globalnego, więc do tej zawartości nie może być odwołań z pokazu slajdów, który nie jest przechowywany na tej pamięci przenośnej.
- Aby pozostał przenośny, pokaz slajdów przechowywany na pamięci przenośnej (PM), powinien odwoływać się TYLKO do zawartości tej pamięci przenośnej. Odwoływanie się do adresów globalnych może skutkować niespójnościami, jeżeli pamięć przenośna (PM) jest używana wraz z urządzeniem nie podłączonym do sieci. Nie jest to jednak zakazane, lecz zalecenie.
- Zaleca się, aby odwołania URL do zawartości pamięci przenośnej (PM) opierały się o ścieżkę względną zaczynającą się od katalogu, w którym jest przechowywany pokaz slajdów. Ta ścieżka zawiera nazwę pamięci przenośnej (PM) lub jej napędu.
Ścieżka bezwzględna do zawartości będzie również obsługiwana.
- ścieżka bezwzględna: `pictures\test1.jpg`, `tamper.jpg`, `..\new\bird.jpg`, ...
- ścieżka bezwzględna: `USB1:\pictures\foo_bar.jpg`, `C:\fl.jpg`, `\organization.jpg`, ...

Ogólny format

Do stworzenia pliku pokazu slajdów (prosty tekst ascii) o rozszerzeniu .alb (.ALB) używa się poniższego formatu oraz składni. Przykłady: `slshow1.alb`, `summer_holiday_2004.ALB`, `test.alb`, ...
Do stworzenia tego pliku tekstowego należy użyć następującej składni:

```
<?xml version="1,0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Wspomagane oznaczniki XML

Poniższa tabela zawiera opis składni XML.

Nazwa oznacznika	Używanie	Opis
philips-slideshow	obowiązkowy	Sygnatura pokazu slajdów Philipsa, łącznie z wersją.
title	opcjonalny	Tytuł listy odtwarzania.
audio	opcjonalny	Następny po tym oznaczniku URL audio określa muzykę odtwarzaną w tle podczas pokazu slajdów. Poprawne są tylko odwołania audio do poszczególnych piosenek czy do listy odtwarzania. Inne odwołania nie spowodują odtwarzania dźwięku. Jeżeli dowołanie dotyczy pojedynczej piosenki, będzie ona nieprzerwanie powtarzana. Jeżeli dowołanie dotyczy listy odtwarzania, utwory z tej listy będą odtwarzane po kolei, a po ostatnim nastąpi powtórzenie listy od początku.
slide-duration	opcjonalny	Domyślny czas pokazu (co do 0,1 sekundy) jednego slajdu. Aplikacja TV nie musi wspomagać tego oznacznika. Aplikacja TV może wymusić używanie jednego czy kilku predefiniowanych czasów wyświetlania.
slides	obowiązkowy	Ustala slajdy do pokazania.
slide	opcjonalny	Ustala URL pojedynczego slajdu.

Załącznik 3 – Telewizory Philips – Zagadnienia dotyczące aparatu cyfrowego i USB**PL****Uwagi:**

- najnowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Philips (www.philips.com/support).
- oprogramowanie telewizora można aktualizować. W przypadku wystąpienia problemów, najpierw należy sprawdzić, czy w telewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania. Najnowszą wersję oprogramowania wraz z instrukcjami można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Philips. Aby wyszukać tę dokumentację i inne powiązane pliki, należy wpisać numer katalogowy posiadanego telewizora.
- Philips nie ponosi odpowiedzialności ani za jakiegokolwiek błędy w treści tego dokumentu, ani za jakiegokolwiek problemy, które mogą powstać w związku z jego treścią. Błędy zgłoszone firmie Philips zostaną skorygowane i opublikowane na stronie pomocy technicznej firmy Philips.

Kwestie dotyczące zawartości cyfrowej

Zapoznaj się z załączoną osobną instrukcją dotyczącą systemu Connected Planet, Annex 5.

Kwestie dotyczące przenośnych urządzeń pamięciowych

- Czytnik digital media reader wspomaga następujące karty pamięci:
 - CompactFlash Card (Type I & II) (CF)
 - IBM Microdrive
 - Memory Stick + Memory Stick Pro
 - SecureDigital Card (SD)
 - SmartMedia Card (SM)
 - MultiMedia Card (MMC)
- Karty XD są wspomagane poprzez zewnętrzny kompatybilny ze standardem XD czytnik kart (nie należący do wyposażenia telewizora) podłączony do złącza USB. To dotyczy również przyszłych typów kart pamięci.
- Nie używaj siły umieszczając kartę pamięci w czytniku digital media reader. Jeżeli karta pamięci nie pasuje czy nie jest wykrywana przez telewizor, spróbuj odwrócić kartę i ponownie ją włożyć do czytnika.
- W wypadku umieszczenia w czytniku kilku kart jednocześnie, niektóre ich kombinacje będą działały. Jednak poleca się umieszczać w czytniku za jednym razem nie więcej niż jedną kartę pamięci.

Kwestie dotyczące kamery cyfrowej

- Jeżeli połączenie USB między Twoją kamerą cyfrową a telewizorem nie działa, możesz wypróbować poniższe rozwiązania, by uporać się z problemem.
- Upewnij się, że Twoja kamera cyfrowa jest włączona i sprawdź, czy konfiguracja Twojej kamery cyfrowej jest prawidłowa (więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi Twojej kamery cyfrowej).
 - Niektóre kamery cyfrowe umożliwiają wyłączenie interfejsu USB. Przed podłączeniem do telewizora sprawdź, czy interfejs USB jest włączony.
 - Wyjmij kartę pamięci z Twojej kamery cyfrowej i umieść ją bezpośrednio w czytniku digital media reader z prawej strony telewizora.
 - Jeżeli Twoja kamera cyfrowa posiada tylko pamięć wewnętrzną (nie posiada pamięci usuwalnej), możesz spróbować za pomocą komputera ręcznie skopiować jej zawartość do karty pamięciowej lub urządzenia pamięciowego USB.
 - Niektóre kamery cyfrowe umożliwiają przełączenie z PTP (Picture Transfer Protocol – protokół przekazu obrazu) lub „PC Link” na USB Mass Storage lub „PC Drive” i odwrotnie. Upewnij się, że wybierasz USB Mass Storage lub „PC Drive” w Swojej kamerze cyfrowej.
 - Jeżeli Twoja kamera wspomaga różne ustawienia interfejsu, koniecznie wypróbuj je jedno po drugim lub skontaktuj się ze sprzedawcą kamery, by wyjaśnić, które ustawienie jest prawidłowe.

Kwestie dotyczące urządzeń pamięciowych USB

- Urządzenia podłączone do portu USB Twojego telewizora powinny być zgodne z klasą pamięci masowej „Mass Storage Class”. Jeżeli Twoje urządzenie (kamera cyfrowa, odtwarzacz MP3, przenośny dysk stały...) nie jest zgodny z klasą „Mass Storage Class”, to nie zostanie wykryte przez program przeglądania zawartości telewizora.
- Wspomagane są następujące grupy urządzeń o klasie pamięci masowej:
 - Implementacja telewizora jest oparta na dokumencie „Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview” (wersja 1.2 z 23 czerwca 2003 r.) łącznie ze wszystkimi dokumentami, do których odwołuje się ten dokument. Ten dokument można znaleźć na witrynie internetowej standaryzacji USB (www.usb.org).
 - Pełne wspomaganie standardu USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h).
 - Pełne wspomaganie podklasy Code = 05h; specyfikacja SFF-8070i.
 - Pełne wspomaganie podklasy Code = 06h; zespół rozkazów transparentnych SCSI.
- W wypadku dużych urządzeń pamięciowych, gdy jesteś w trybie Przeglądanie zawartości, uzyskanie dostępu do twoich plików może potrwać dłuższy czas.
- Gdy używasz przenośnego dysku twardego USB: W związku z dużym zużyciem mocy przez dysk twardy, poleca się korzystanie z zewnętrznego zasilania przenośnego dysku twardego, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie w każdych warunkach.

Załącznik 4 – Zagadnienia dotyczące urządzeń zewnętrznych podłączonych za pomocą złącza HDMI

Złącze **HDMI IN** umożliwia używanie telewizora z urządzeniami o następujących telewizyjnych i monitorowych trybach wyświetlania:


HD	Standard Definition TV (SDTV)	640x480i
		720x480i
		720x576i
	Enhanced Definition TV (EDTV)	640x480p
		720x480p
		720x576p
	High Definition TV (HDTV)	1920x1080i
		1280x720p
PC	VGA	640x480
	SVGA	800x600
	XGA	1024x768

- W razie konieczności możesz wykonać środkowanie obrazu na ekranie za pomocą przycisków kursora.
- Ze względu na wymagania prawne możliwe jest tłumienie dźwięku cyfrowego z urządzeń zewnętrznych podłączonych do wejścia **HDMI** w wypadku odtwarzania niektórych, podlegających ochronie nagrań, wykonanych z zastosowaniem impulsowej modulacji kodowej.
- Prawidłowe działanie jest gwarantowane tylko w wypadku korzystania z urządzeń zgodnych ze standardem HDMI. Długość kabla nie powinna być dłuższa niż 5 m.
- Jeżeli telewizor nie wykrywa żadnego sygnału z Twojego urządzenia HDMI, wyłącz to urządzenie i włącz je ponownie.

Zakłócenia dźwięku w wypadku używania połączenia HDMI z HDMI


W przypadku często występującego zanikania dźwięku, podłączyć urządzenie do telewizora przy użyciu dodatkowego kabla audio.

Dodatkowy, analogowy kabel audio:

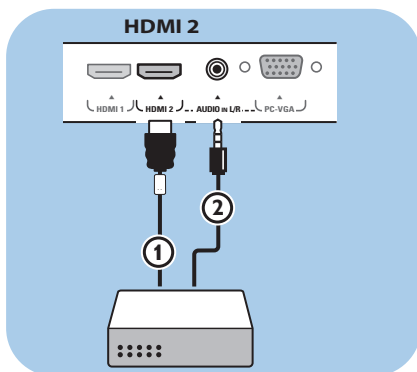


1. Podłącz Swoje dodatkowe urządzenie do złącza **HDMI 2** ①.
2. Podłącz wyjście analogowe audio Twego dodatkowego urządzenia do wejścia **AUDIO IN L/R** Twego telewizora ②.
3. Wybierz podłączone dodatkowe urządzenie w menu Instalacja, wybierz Twoje połączenia, str. 33 i połącz je z **HDMI 2**.
4. Również wybierz **AUDIO IN L/R** w tymże menu Połączenia.

Dodatkowy, analogowy kabel audio:

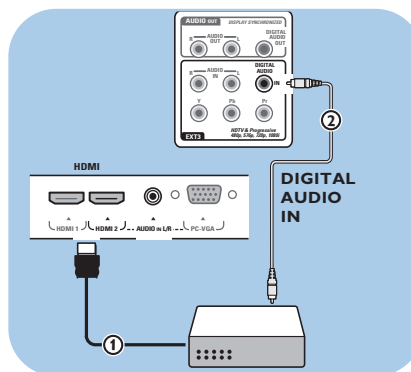

1. Podłącz Swoje dodatkowe urządzenie do złącza **HDMI 1** lub **2** ①.
2. Podłącz wyjście cyfrowego audio Twego dodatkowego urządzenia do wejścia **DIGITAL AUDIO IN** Twego telewizora ②.
3. Wybierz podłączone dodatkowe urządzenie w menu Instalacja, wybierz Twoje połączenia, str. 33 i połącz je z **HDMI 1** lub **2**.
4. Również wybierz **DIGITAL AUDIO IN** w tymże menu Połączenia.




Indeks

PL

active control	18	magnetowid	49	strojenie ręczne	30
ambilight	21	menu instalacyjne	28	telegazety	43
analogowy: instalacja ręczna ..	30	menu preferencji	32	telegazeta 2.5	32
antena	4	menu regulacji dźwięku	18	telewizor cyfrowy	9
aparat fotograficzny	47	menu regulacji funkcji	24	timer	26
asystent ustawień	11	menu regulacji obrazu	16	tryb cyfrowy: odbiór	
avl	20	menu szybkiego dostępu	8	testowy	30
		menu telegazety	44		
balans	19	multimedia browser	39	urządzenie usb	39
baterie	4, 68			ustawienia fabryczne	34
blokada funkcji	25	nagrywanie programu		ustawienia menu telewizora ..	14
boczne złącza	47	telewizyjnego	56	ustawienie kodu	26
		nagrywarka DVD	50		
cyfrowa telegazeta	45	napisy	24	włączanie telewizora	9
czujnik światła	18	nasycenie	16	wprowadzanie kanałów do	
		naturalny cyfrowy ruch	17	pamięci	28
dekoder	34	nazwa programu	32	wybór kraju	29
demonstracja	27	niedosłyszający	28	wybór połączeń	33
DNR	18	normy ekologiczne	68	wybór podłączonego	
dostrajanie	30			urządzenia	56
DVB-T	9	odbiornik satelitarny	52	wybór strefy czasowej	29
dynamiczny kontrast	17	odcień personalny	17	wygląd tylnej ścianki	48
		odcień	16	wyłącznik czasowy	25
efekt surround	20	odinstalowanie	31	wyszukiwanie kanałów	28
EPG	37	odtwarzacz DVD	51	wzmacniacz kina domowego ..	54
		ostrość	16	wzmocnienie kolorów	18
fonia I/II	20	ostrzeżenia dotyczące			
format automatyczny	18	bezpieczeństwa	2	złącze DVI	51, 53
format obrazu	18			złącze euro	49, 50, 54
format pokazu slajdów	63	pierwsza instalacja	10	złącze HDMI	51
		pilot	5	złącze usb	47
głośność słuchawek	18	pixel plus	17	zegar	8
głośność	5	połączenia	46	zerowanie ustawień	
gniazdo wspólnego interfejsu	27	ponowna instalacja	31	fabrycznych	34
gra	47, 51	poprzedni kanał	6	zmiana kodu	26
		poruszanie się po menu	12	zmiana kolejności	31
hipertekst	44	preferencje językowe	28	zmiana nazwy	31
		preferowany język dźwięku ..	28		
informacje wyświetlane na		preferowany język napisów ...	28		
ekranie	6	przegrupowanie listy			
		kanałów	31		
jasność	16	przycisk menu	12		
język dźwięku cyfrowego	19	przycisk OK	5		
język menu ekranowych	10	przycisk OPTION	8		
język napisów cyfrowych	24	przycisk trybu czuwania	5		
		przycisk ulubionych (FAV)	36		
kamera video	47	przycisk wyciszenia	5		
kanały radiowe	29	przyciski kolorowe	5		
kod PIN	26	przyciski przesuwania kursora	5		
kolor	16	przyciski sterowania			
kompresja MPEG	18	urządzeniami audio	57		
komputer	52	przyciski sterowania			
konserwacja ekranu	2	urządzeniami video	57		
kontrast	16				
korekta głośności	18	rozbudowa			
korektor	19	oprogramowania	35, 60		
		rozwiązywanie problemów	58		
lista kanałów	12, 31				
lista ulubionych kanałów	36	słuchawki	47		
lokalizacja	32	strojenie auto	29		

PL

Normy ekologiczne**Normy ekologiczne**

 Opakowanie niniejszego produktu przeznaczone jest do powtórnego wykorzystania. Zastosuj się do rozporządzeń miejscowych władz w zakresie likwidacji sprzętu i opakowań.

Pozbycie się starego produktu

Twoje urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów i komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/EC.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania. Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Pozbycie się baterii

Należące do wyposażenia baterie nie zawierają metali ciężkich: rtęci i kadmu. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących w miejscu Twojego zamieszkania przepisów w zakresie likwidowania zużytych baterii.

Informacje o produkcie

- Telewizor w trybie czuwania zużywa energię. Zużycie energii sprzyja zanieczyszczeniu powietrza i wody. Bardzo niski stopień zużycia energii w trybie czuwania.
- Specyfikacje: patrz ulotka na temat produktu umieszczona na stronie www.philips.com/support.
- Jeżeli potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt telefoniczny z centrum obsługi klienta w Twoim kraju. Numery telefonów oraz adresy podane są w ogólnostanowiskowej broszurze gwarancyjnej.



Spis treści

Co to jest Connected Planet?	1
Co jest potrzebne, by korzystać z Connected Planet?	1
Krok 1: Instalacja oprogramowania Philips Media Manager	2
Krok 2: Ustalenie konfiguracji Twojej sieci	4
Krok 3: Podłączenie oraz konfigurowanie telewizora	5
Krok 4: Przeglądanie zawartości multimedialnej	7


Co to jest Connected Planet?

System Connected Planet zapewnia prosty dostęp do obrazów cyfrowych, plików wideo i audio na Twoim komputerze.


Uważnie przeczytaj poniższe instrukcje i starannie, krok po kroku wykonuj wskazówki.

Co jest potrzebne, by korzystać z Connected Planet?

- 1 Podłączenie Twojego komputera do lokalnej sieci.

- 2 Zainstaluj na Swoim komputerze oprogramowanie Philips Media Manager (PMM) z załączonej  płyty CD




Rozszerzona instrukcja poświęcona instalacji i użytkowaniu  **znajduje się na dostarczonej płycie CD.**



Jeżeli masz problemy czy pytania, lub jeżeli czujesz, że nie posiadasz wystarczającej wiedzy na temat podłączenia komputerów czy sieci komputerowych, zwróć się o pomoc do sprzedawcy Twojego komputera czy telewizora.

PL

Krok I: Instalacja oprogramowania Philips Media Manager

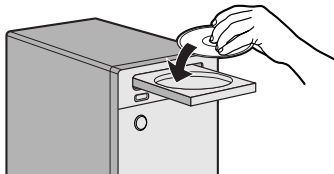

Uwaga: Wskazówki dotyczące instalacji są podane tylko w języku angielskim.

- 1 Włóż płytę  CD zawierającą PMM do napędu komputera.

Jeżeli płyta CD nie uruchomi się automatycznie, by ją uruchomić, kliknij dwukrotnie w ikonę **My Computer** (Mój Komputer), następnie w ikonę napędu CD-ROM, i wreszcie w **start.htm**.

- 2 Wybierz Swoj język, kliknij w **Install Media Manager** (Instaluj Media Manager), i przestrzegaj wskazówek ekranowych.

Uwagi:

- Jeżeli ukaże się ekran Product Configuration (konfiguracja produktu), NIE zaznaczaj WMA (Windows Media Audio) ani WMV (Windows Media Video), ponieważ Twój telewizor nie wspomaga tych zawartości.
- Możesz zainstalować PMM więcej niż na jednym komputerze w Swojej domowej sieci.
- Upewnij się, że oprogramowanie PMM nie jest zablokowane przez zaporę sieciową zainstalowaną na Twoim komputerze.

- 3 Wybierz Swoj język PMM

Możesz dokonać wyboru z pośród kilku dostępnych języków w menu Settings (Ustawienia).

- 4 Zmień nazwę serwera PMM

Możesz zmienić nazwę serwera PMM w menu Ustawienia PMM. Ta nazwa jest ważna, ponieważ będzie się ukazywała w Twoim telewizorze, gdy zostanie wykryte PMM. Ewentualne nazwy to: „PC Gabinet”, „PC Jan”, „PC Sypialny”.

- 5 Po zainstalowaniu PMM wykonaj restart Swego komputera.



Dodawanie plików do Philips Media Managera (PMM)

- ❶ Wybierz PMM z menu Start systemu Windows, albo dwukrotnie kliknij w symbol PMM na pasku zadaniowym.
- ❷ Kliknij w **Music** (Muzyka), **Pictures** (Zdjęcia) czy **Movies** (Filmy) u góry okna PMM.
- ❸ Wybierz **Add music** (Dodać muzykę), **Add Pictures** (Dodać zdjęcia) czy **Add Movies** (Dodac filmy).
- ❹ Kliknij w **Add Files or Folders...** (Dodać pliki czy foldery...).
- ❺ Wybierz folder czy jeden lub więcej plików medialnych i kliknij w **Open** (Otwórz), by dodać wybrany folder czy pliki do okna Media Managera.


Krok 2: Ustalenie konfiguracji Twojej sieci

Rozpatrzmy dwie podstawowe stosowane obecnie konfiguracje sieci domowych

LUB

Konfiguracja A

Przed podłączeniem telewizora

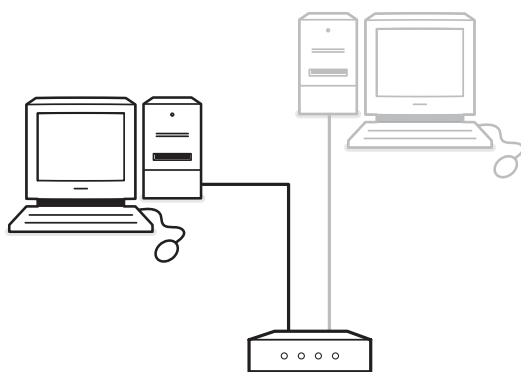

Masz


- ruter
- jeden lub więcej komputerów podłączonych do rutera
- jeden wolny port ethernet na routerze

Przejdź do rozdziału Podłączenie oraz konfigurowanie telewizora, Konfiguracja A, str. 5.

Konfiguracja B

Jeżeli to jest możliwe, radzimy przed podłączeniem telewizora zbudować sieć w oparciu o ruter zgodnie z opisem konfiguracji A.

Przed podłączeniem telewizora

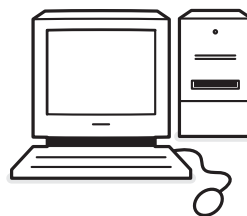

Masz

- wolny port ethernet na komputerze.
- Uwaga: Jeżeli nie masz na swoim komputerze wolnego portu ethernet, będziesz musiał kupić i zainstalować dodatkową kartę ethernet.*

Pokračujte kap. Připojení a konfigurace TV, Konfigurace B, na str. 5.

* **Ethernet (Eternet):** Jest to powszechnie uznany standard lokalnych sieci komputerowych, wspomagany przez większość komputerów (lub dostępny dla nich).

* **Ruter:** Urządzenie, które wykonuje wzajemne połączenie sieci. Jego zadaniem jest koordynacja oraz filtracja ruchu danych pomiędzy sieciami (na przykład, Twoją siecią domową a siecią Internet).

Krok 3: Podłączenie oraz konfigurowanie telewizora


Konfiguracja A

Upewnij się, że na Twoim routerze i na Twoich komputerach jest uaktywnione Auto IP (automatyczne adresowanie sieciowe).

- i** Na większości nowo nabytych komputerów i routerów automatyczne adresowanie sieciowe już jest uaktywnione. Jeżeli tak nie jest, patrz poszerzoną instrukcję na załączonej  płycie CD.

Podłączenie telewizora


- 1 Włóż jeden koniec kabla ethernet (**kabel prosty**) do portu **NETWORK** (sieć) u dołu telewizora.

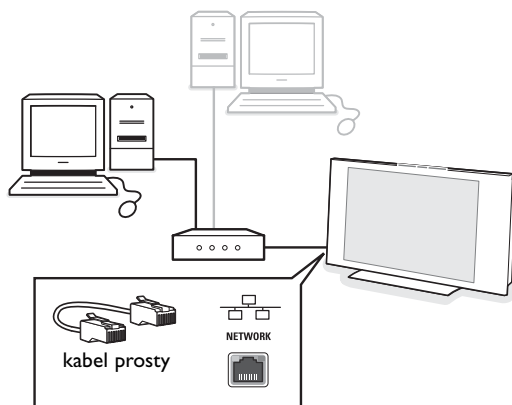

- 2 Włóż drugi koniec do wolnego portu ethernet na routerze.
- 3 Instrukcje dotyczące przetestowania wykonanego połączenia znajdziesz w rozdziale „Przeglądanie zawartości multimedialnej” na str. 6.


Konfiguracja B

Upewnij się, że na Twoich komputerach jest uaktywnione Auto IP (automatyczne adresowanie sieciowe).

- i** Na większości nowo nabytych komputerów automatyczne adresowanie sieciowe już jest uaktywnione. Jeżeli tak nie jest, patrz poszerzoną instrukcję na załączonej  płycie CD.

Podłączenie telewizora

- 1 Włóż jeden koniec kabla krzyżowego ethernet (**kabel krzyżowy**) do portu **NETWORK** (sieć) u dołu telewizora.

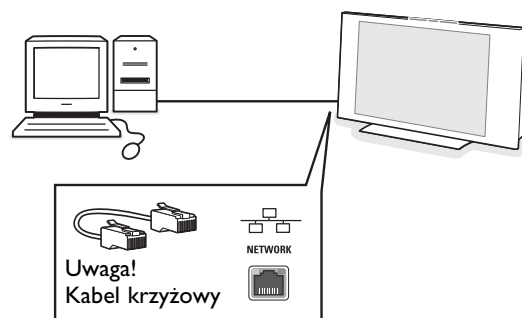

- 2 Włóż drugi koniec do wolnego portu ethernet na komputerze.
- 3 Instrukcje dotyczące przetestowania wykonanego połączenia znajdziesz w rozdziale „Przeglądanie zawartości multimedialnej” na str. 6.

Krok 4: Przeglądanie zawartości multimedialnej

Upewnij się, że komputer z zainstalowanym na nim oprogramowaniem PMM (patrz str. 2) jest włączony.

- ❶ Włącz telewizor.
- ❷ Naciśnij przycisk **BROWSE/MENU** przycisk na pilocie, by wyświetlić menu **Browse** (Przeglądanie).
- ❸ Wybierz Swoj komputer, z którego zamierzasz uzyskać dostęp do zawartości i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.



Telewizor	Menu telew.
	Kanały telewizyjne
	Przewodnik progr.
Multimedia	Serwery medialne

Uwaga: po włączeniu telewizora może upłynąć do 2 minut, zanim Twój komputer ukaże się w menu Przeglądanie.

- ❹ Użyj przycisków kursora do poruszania się po plikach czy folderach zawierających **Pictures** (obrazy), **Music** (muzykę) czy **Video** (wideo)

-  folder
-  plik obrazu
-  plik muzyczny
-  plik wideo

- ❺ Naciśnij przycisk **OK**, by odtworzyć zawartość.
- ❻ Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo, by ponownie wyświetlić listę zawartości.

Przyciski funkcji przeszukiwarki multimedialnej:

- by zatrzymać odtwarzanie Twojej zawartości
- ▶▶ szybkie przewijanie do przodu
- ◀◀ przewijanie wstecz
- ▶ odtwarzanie, pauza
- P+ by przejść do następnego czy poprzedniego pliku multimedialnego
- kursor by uwidocznic napisy

For supported file formats, see the extended instructions on the  CD supplied.