

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



LV Rokasgrāmata

40PFL9904H

PHILIPS

Contact information



België / Belgique

078 250 145 - € 0.06 / min

Danmark

3525 8759 - Lokalt opkald

Deutschland

0800 000 7520 - Kostenlos

France

0805 025 510 - gratuit

Ελλάδα

0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς
χρέωση

España

900 800 655 - gratuito

Italia

800 088 774 - gratuito

Ireland

01 601 1777 - Free

Northern Ireland 0800 055 6882

Luxembourg / Luxemburg

40 6661 5644 - Ortsgespräch
Appel local

Nederland

0800 023 0076 - gratis

Norge

2270 8111 - Lokalsamtale

Österreich

0810 000 205 - € 0.07 / min

Portugal

800 780 903 - gratis

Suisse / Schweiz / Svizzera

0844 800 544 - Ortsgespräch
Appel local
Chiamata locale

Sverige

08 5792 9100 - Lokalsamtal

Suomi

09 2311 3415 - paikallispuhelu

United Kingdom

0800 331 6015 - Free

Estonia

6008600 - Local

Lithuania

67228896 - Local

Latvia

527 37691 - Local

Казакстан

007 727 250 66 17 - Local

България

+3592 489 99 96 - Местен
разговор

Hrvatska

01 6403 776 - Lokalni poziv

Česká republika

800 142840 - Bezplatný hovor

Polska

022 3491504 - połączenie
lokalne

Type nr.

Product nr.

Magyarország

06 80018 189 Ingyenes hívás

Română

0800 894 910 - gratuit

Россия

- Москва
(495) 961-1111 - Местный звонок
- 8-800-200-0880 - Местный звонок

Србија

+381 114 440 841 - Lokalni poziv

Slovakia

0800 004537 - Bezplatný hovor

Slovenija

0821 611 655 - € 0.09 / min

Türkiye

0800 261 3302 - Şehiriçi arama

Україна

8-800-500-6970 - Місцевий виклик

1.1.1 Televizora reģistrēšana

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips.

Reģistrējiet televizoru un izmantojiet virkni priekšrocību, tostarp pilnu atbalstu (arī lejupielādes), privilēģētu piekļuvi informācijai par jaunajiem produktiem, ekskluzīvus piedāvājumus un atlaides, iespēju laimēt balvas un pat piedalīties īpašās aptaujās par jaunajiem produktiem.

Ejiet uz www.philips.com/welcome

1.1.1 HD televīzijas izmantošana

1/2

Šajā televizorā var skatīt augstas izšķirtspējas pārraides, tomēr, lai baudītu HD televīzijas sniegtās priekšrocības, vispirms jāiegūst HD formāta pārraides. Ja skatītā pārraide nav HD formātā, attēla kvalitāte būs tāda pati kā parastajā televizorā.

Pārraides augstas izšķirtspējas formātā varat iegūt no...

- Blu-ray disku atskaņotāja, kas pievienots, izmantojot HDMI kabeli, un kurā ir pieejama HD filma;
- digitālā HD uztvērēja, kas pievienots, izmantojot HDMI kabeli, un kurā ir pieejami kabeļtelevīzijas vai satelīttelevīzijas uzņēmumā abonēti HD kanāli;
- bezvadu HD raidorganizācijas (DVB-T MPEG4);
- jums pieejamā DVB-C tīkla HD kanāla;
- HD spēļu konsoles (Xbox 360 / PlayStation 3), kas pievienota, izmantojot HDMI kabeli, un kurā ir pieejama HD spēle.

1.1.1 HD izmantošana

2/2

Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tirgotāju. Lai skatītu atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem ar jūsu valstī pieejamo HD kanālu vai pakalpojuma sniedzēju sarakstu, dodieties uz vietni: www.philips.com/support.

1.1.2 Drošība

1/5

Pirms televizora lietošanas pārliedzinieties, vai esat izlasījis un sapratis visus norādījumus. Ja televizora bojājumi ir radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās risks!

- Nekad nepakļaujiet televizoru vai tālvadības pulti lietus, ūdens vai pārmērīga karstuma ietekmei.

- Nekad nenovietojiet televizora tuvumā ar ūdeni pildītus traukus, piemēram, vāzes. Ja šķidrums ir izlijis uz televizora vai ietecējis tajā, nekavējoties atvienojiet televizoru no strāvas padeves kontaktligzdas. Pirms televizora turpmākas lietošanas sazinieties ar Philips Klientu servisu, lai pārbaudītu televizoru.

1.1.2 Drošība

2/5

- Nekad nenovietojiet televizoru, tālvadības pulti vai baterijas atklātas liesmas vai citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešu saulesgaismu.
- Nekad neturiet sveces vai atklātu liesmu produkta tuvumā.
- Nekad neievietojiet televizora ventilācijas atverēs vai citos atvērumos kādus priekšmetus.

- Nodrošiniet, lai strāvas padeves kontaktspraudnis nebūtu pakļauts stipra spēka iedarbībai. Valjīgs strāvas padeves kontaktspraudnis var izraisīt dzirksteļošanu un aizdegšanos.
- Nekad nenovietojiet televizoru vai kādu citu priekšmetu uz elektrības vada.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet spraudni, nevis kabeli.

...

1.1.2 Drošība

3/5

Savainojuma gūšanas vai televizora bojājumu risks!

- Ja televizora svars pārsniedz 25 kg, tā pacelšanai un nešanai nepieciešami divi cilvēki.
- Ja televizoru novietojat uz statīva, izmantojiet tikai tā komplektācijā iekļauto statīvu. Stingri piestipriniet statīvu televizoram. Novietojiet televizoru uz līdzenas, horizontālas virsmas, kas iztur televizora svaru.

- Ja televizors tiek stiprināts pie sienas, pārliecinieties, vai sienas stiprinājums iztur televizora svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nekādā gadījumā neatbild par neatbilstoši veiktu stiprināšanu pie sienas, kuras dēļ noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.

...

1.1.2 Drošība

4/5

Savainojumu gūšanas risks bērniem!

Ievērojiet šos drošības brīdinājumus, lai nepieļautu televizora apgāšanos un bērnu savainošanos.

- Nekad nenovietojiet televizoru uz virsmas, kas pārklāta ar drānu vai citu materiālu, kuru iespējams paraut.
- Pārliedzinieties, vai neviena televizora daļa nav izvirzīta pāri atbalsta virsmas malai.

- Nekad nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, grāmatplaukta), nepiestiprinot gan attiecīgo mēbeli, gan televizoru pie sienas vai piemērota balsta.

- Paskaidrojiet bērniem, cik bīstami var būt rāpties uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru.

...

1.1.2 Drošība

5/5

Pārkaršanas risks!

Vienmēr atstāriet ap televizoru vismaz 10 centimetrus platu ventilācijas atstarpi. Nodrošini, lai televizora ventilācijas spraugas nekad nebūtu nosegtas ar aizkariem vai citiem objektiem.

Pērkona negaiss

Pirms pērkona negaisa atvienojiet televizoru no strāvas padeves kontaktligzdas un antenas. Negaisa laikā nekādā gadījumā nepieskarieties nevienai televizora daļai, strāvas vadam vai antenas kabelim.

Dzirdes bojājuma risks!

Nelietojiet mazās vai lielās austiņas lielā skaļumā vai ilgstoši.


Zema temperatūra

Ja televizors ir transportēts temperatūrā, kas zemāka par 5 °C, izņemiet televizoru no iepakojuma un pirms televizora pievienošanas elektrotīklam pagaidiet, līdz televizors sasilst līdz istabas temperatūrai.

1.1.3 Televizora novietošana

Pirms televizora novietošanas rūpīgi izlasiet drošības brīdinājumus.

- Novietojiet televizoru vietā, kur tā ekrānu neapspīd tieši saules stari.
- Lai nodrošinātu vislielāko Ambilight efektu, samaziniet telpā apgaismojuma spilgtumu.
- Lai nodrošinātu vislielāko Ambilight efektu, novietojiet televizoru pie sienas attālumā, kas nepārsniedz 25 cm.

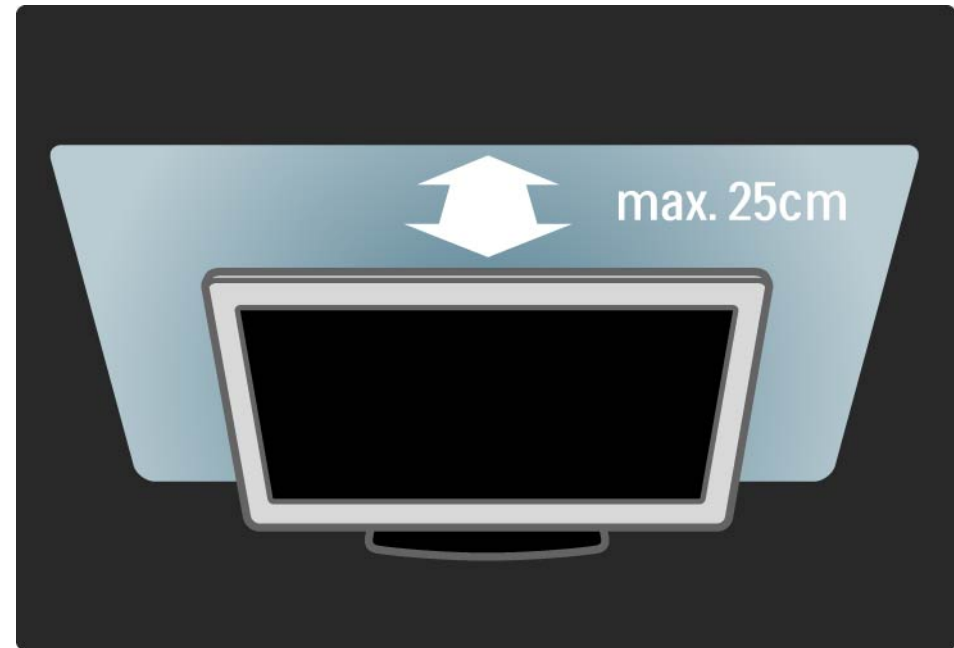

1.1.4 Skatīšanās attālums

Novietojiet televizoru vispiemērotākajā skatīšanās attālumā. Izmantojiet papildu priekšrocības, ko nodrošina HD televīzijas attēli vai jebkādi citi attēli, nenogurdinot acis. Lai nodrošinātu visērtāko iespējamo televizora lietošanu un nenogurdinošu skatīšanos, atrodiet vispiemērotāko skatīšanās vietu tieši televizora priekšā.

Ideālais televizora skatīšanās attālums ir attālums, kas trīs reizes pārsniedz tā ekrāna diagonāles garumu. Sēdus stāvoklī jūsu acīm jāatrodas ekrāna centra līmenī.

1.1.5 Ekrāna apkope

- Televizora ekrāna bojājumu risks! Nekādā gadījumā nepieskarieties, nespiediet, neberzējiet ekrānu vai nesitiet pa to ne ar kādu priekšmetu.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet televizoru no strāvas padeves.
- Tīriet televizoru un tā korpusa rāmi ar mīkstu, mitru drāniņu. Nekad neizmantojiet televizora tīrīšanai tādas vielas kā spirtu, ķimikālijas vai sadzīves tīrīšanas līdzekļus.
- Lai nepieļautu deformāciju un krāsu izbalēšanu, pēc iespējas ātrāk noslaukiet ūdens lāses.

- Pēc iespējas izvairieties no nekustīgu attēlu demonstrēšanas. Nekustīgi ir attēli, kas redzami ekrānā ilgstošu laika posmu. Nekustīgi attēli ir ekrāna izvēlnes, melnas malas, laika rādījumi u.c. Ja ir jādemonstrē nekustīgi attēli, lai nepieļautu ekrāna bojājumus, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu.

1.1.6 Lietošanas beigas

1/4

Nolietotā produkta un bateriju likvidēšana

Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

...




1.1.6 Lietošanas beigas

2/4

Ja uz produkta ir attēlots šāds pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas ES direktīva 2002/96/EK.

...

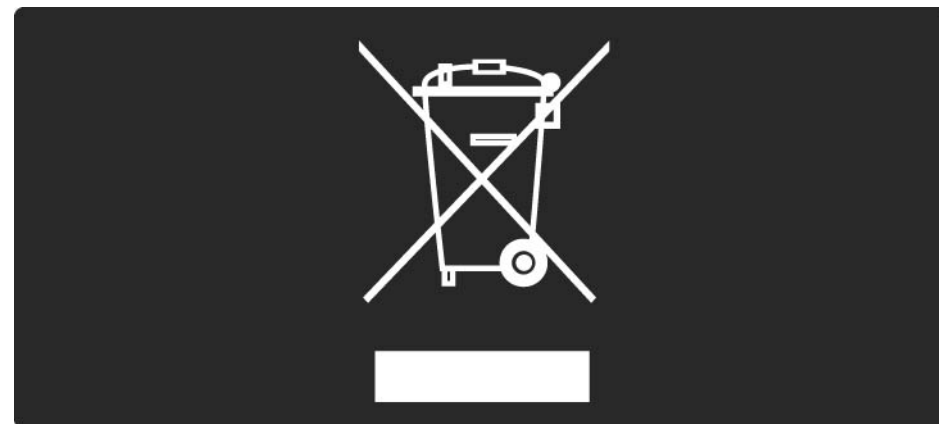

1.1.6 Lietošanas beigas

3/4

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par jūsu atrašanās vietā pieejamo elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto produktu likvidēšana palīdz novērst iespējami negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

...

1.1.6 Lietošanas beigas

4/4

Šajā produktā ir iekļautas baterijas, uz kurām attiecas ES direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, noskaidrojiet vietējo noteikumu prasības attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza to likvidēšana palīdz novērst iespējami negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.



1.1.7 Ekoloģiski “zaļš”

1/4

Šim televizoram ir funkcijas, kuras tā lietošanas laikā palīdz ietaupīt energoresursus.

Par labvēlīgu ietekmi uz vidi šim televizoram ir piešķirts Eiropas ekomarkējums.

Elektroenerģijas taupīšanas funkcijas

- Apkārtējā apgaismojuma sensors

Kad televizora atrašanās vietā kļūst tumšāks, iebūvētais apkārtējā apgaismojuma sensors samazina televizora ekrāna spilgtumu, lai ietaupītu elektroenerģiju.

- Standarta

Televizora standarta iestatījumā ir apkopoti vairāki televizora iestatījumi, kas nodrošina elektroenerģijas ietaupījumu. Skatiet viedos iestatījumus izvēlnē Iestatīšana.

...

1.1.7 Ekoloģiski “zaļš”

2/4

- Mazs elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā

Savā klasē vadošā un īpaši modernā strāvas padeves shēma samazina televizora strāvas patēriņu līdz ārkārtīgi zēmam līmenim, nezaudējot neko no gaidstāves režīma funkcionalitātes.

Strāvas padeves sistēmas vadība

Šī televizora modernizētā strāvas padeves sistēmas vadība nodrošina iespējami efektīvāko elektroenerģijas lietojumu. Var pārbaudīt, kā personiskie televizora iestatījumi, pašreizējo ekrānā redzamo attēlu spilgtuma līmenis un apkārtējā apgaismojuma apstākļi ietekmē relatīvo strāvas patēriņu.

Aizveriet šo lietotāja rokasgrāmatu un nospiediet taustiņu Demo. Iezīmējiet izvēlnes elementu Aktīva vadība un nospiediet taustiņu OK. Pašreizējais televizora iestatījums ir iezīmēts. Lai pārbaudītu atbilstošās vērtības, to var nomainīt ar citu iestatījumu.

...

1.1.7 Ekoloģiski “zaļš”

3/4

Ekomarkējums

Uzņēmums Philips pastāvīgi pievērš uzmanību tam, lai tā novatoriskie patēriņa produkti pēc iespējas mazāk ietekmētu vidi. Mēs cenšamies uzlabot vides kvalitāti ražošanas procesā, samazināt kaitīgu vielu izmantošanu, īstenot energoefektīvu lietošanu, sniegt norādījumus par rīcību produkta lietošanas beigās un nodrošināt produkta pārstrādi.



1.1.7 Ekoloģiski “zaļš”

4/4

Pateicoties mūsu pūliņiem vides aizsardzībā, šim televizoram ir piešķirts Eiropas ekomarkējums — puķe (www.ecolabel.eu).

Detalizētu informāciju par šī televizora elektroenerģijas patēriņu gaidstāves režīmā, garantijas noteikumiem, rezerves daļām un atkārtotu pārstrādi attiecībā uz jūsu valsti skatiet Philips vietnē: www.philips.com.

Lietošanas beigas


Informāciju par pareizu televizora un bateriju likvidēšanu sk. nodaļā Lietošanas sākšana > Svarīgi > Lietošanas beigas.

1.2.1 Ieslēgšana


1/2

Televizora ieslēgšanās ilgst dažas sekundes.

Ja gaidstāves režīma indikators ir izslēgts, lai ieslēgtu televizoru, nospiediet uz apla simbola, kas atrodas televizora priekšpusē.

Lai izslēgtu televizoru, nospiediet simbolu .


...

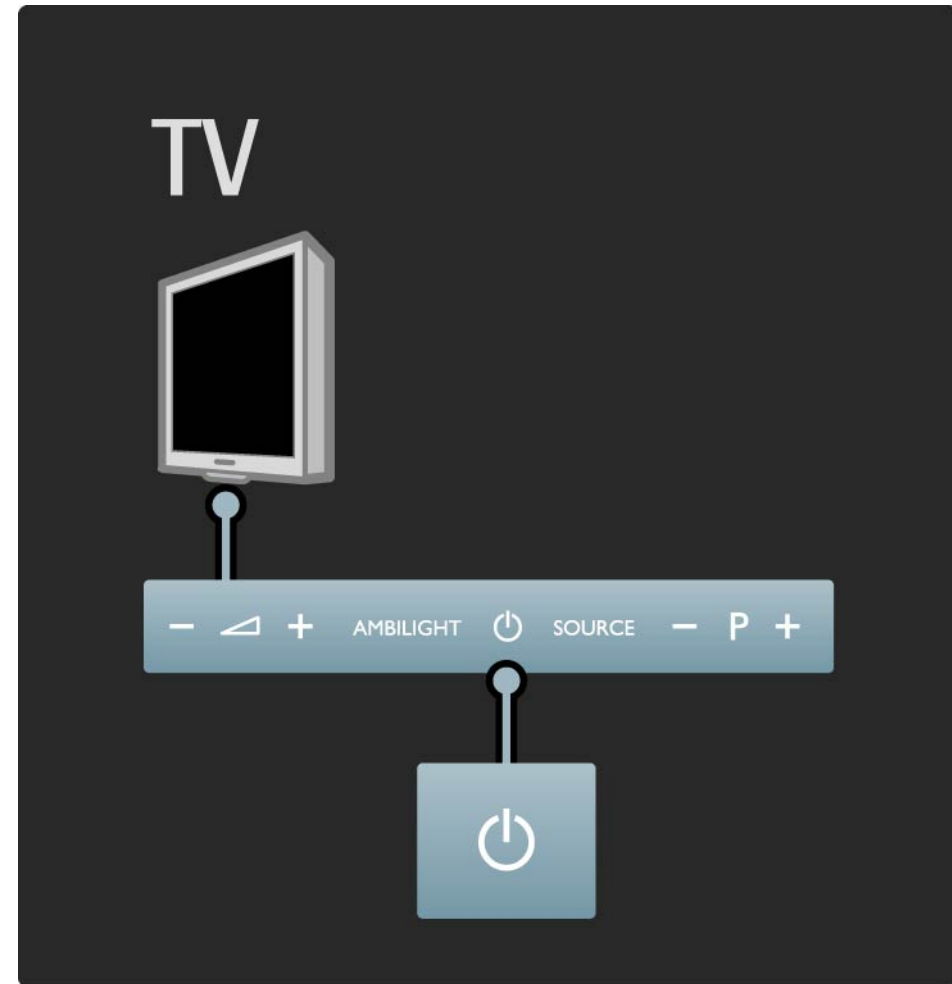

1.2.1 Ieslēgšana


2/2


Baltais gaidstāves simbols mirgo ieslēgšanas laikā un pilnībā ieslēdzas, kad televizors ir gatavs lietošanai.

Varat iestatīt gaidstāves simbola spilgtumu vai arī pilnībā to izslēgt. Nospiediet  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Izvēlētie iestatījumi > LightGuide spilgtums.

1.2.2 Skaļums ▲


Televizora priekšpusē izvietotie taustiņi veic televizora kontroles pamatfunkcijas.


Kad televizors ir ieslēgts, lai izgaismotu skaļuma taustiņus, pieskarieties televizora vadības panelim jebkurā vietā līdzās simbolam . Lai regulētu skaļumu, nospiediet ▲ - vai +.

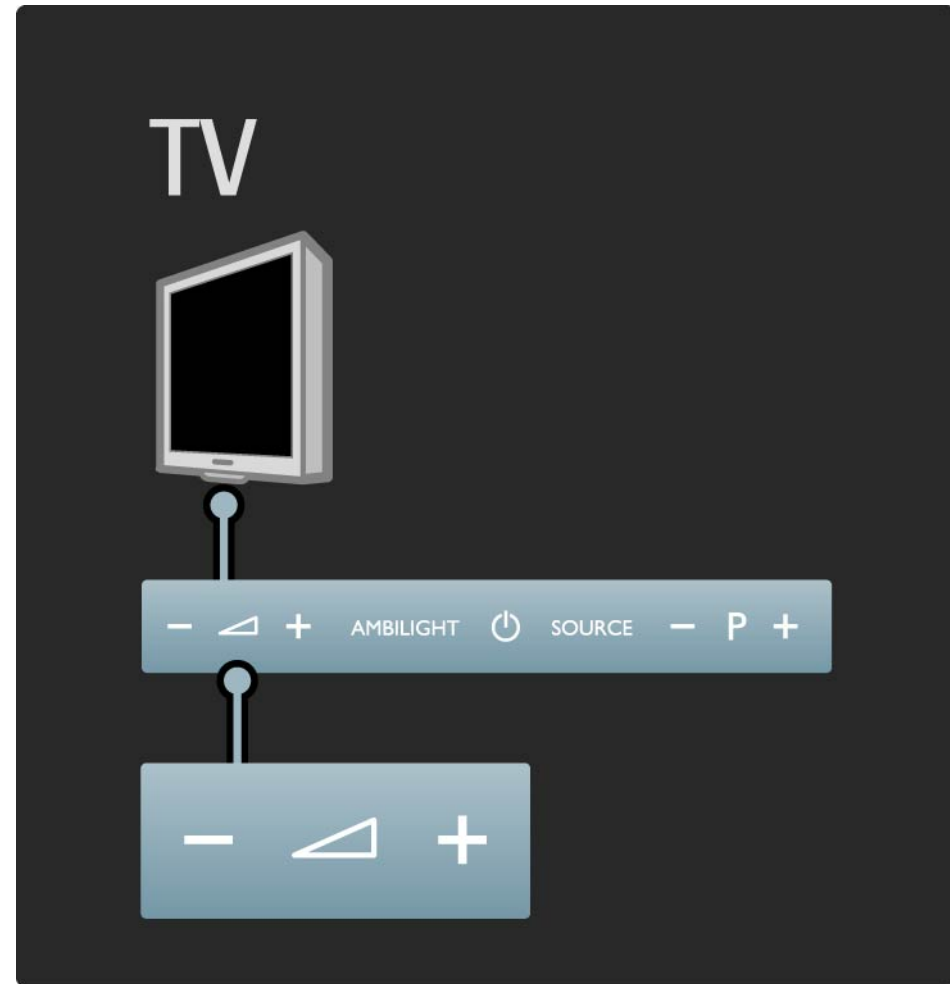

1.2.3 Pārraide P


Televizora priekšpusē izvietotie taustiņi veic televizora kontroles pamatfunkcijas.


Kad televizors ir ieslēgts, lai izgaismotu programmu pārslēgšanas taustiņus, pieskarieties televizora vadības panelim jebkurā vietā līdzās simbolam . Lai pārslēgtu programmu, nospiediet P – vai +.

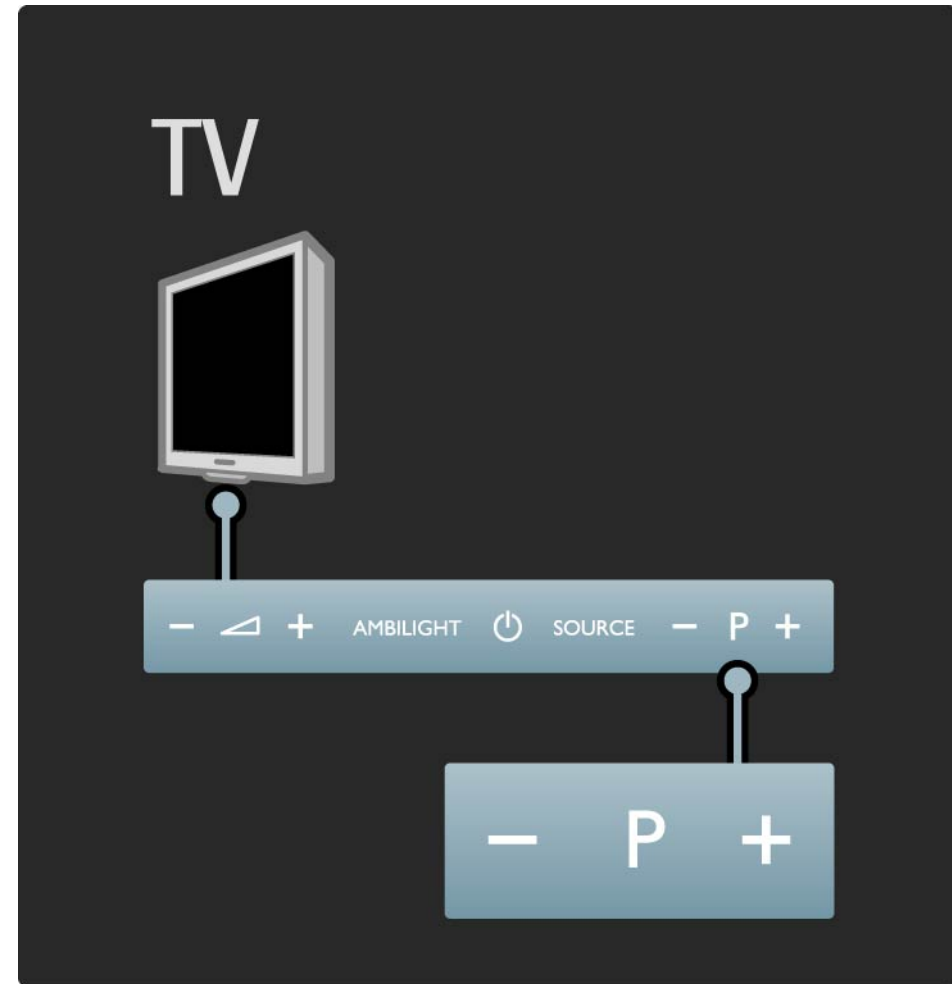

1.2.4 Ambilight


Televizora priekšpusē izvietotie taustiņi veic televizora kontroles pamatfunkcijas.


Kad televizors ir ieslēgts, lai izgaismotu taustiņu Ambilight, pieskarieties televizora vadības panelim jebkurā vietā līdzās simbolam . Lai ieslēgtu vai izslēgtu Ambilight, nospiediet taustiņu Ambilight.

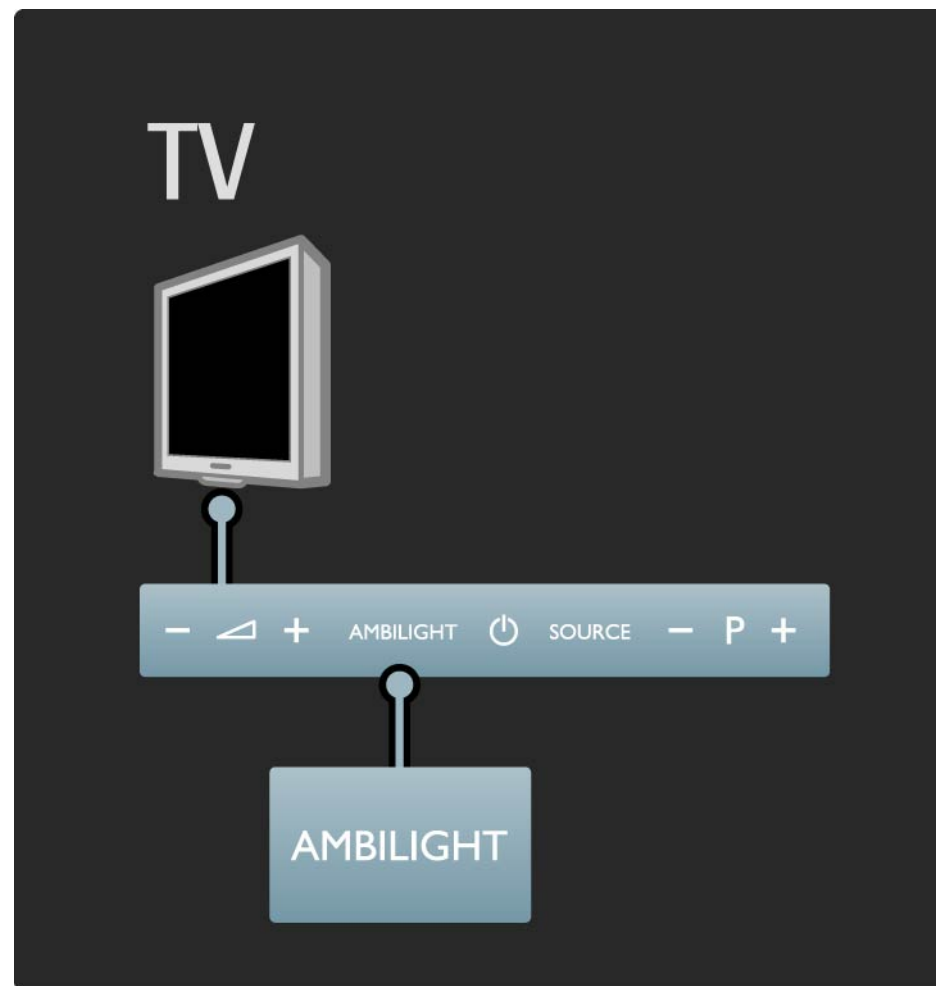

1.2.5 Taustiņš Source


Televizora priekšpusē izvietotie taustiņi veic televizora kontroles pamatfunkcijas.

Kad televizors ir ieslēgts, lai izgaismotu avota taustiņu, pieskarieties televizora vadības panelim jebkurā vietā līdzās simbolam . Lai atvērtu avotu sarakstu, nospiediet avota taustiņu. Nospiediet avota taustiņu vēlreiz, lai sarakstā izvēlētos pievienotu ierīci. Pēc dažām sekundēm televizors pārslēgsies uz izvēlēto ierīci.

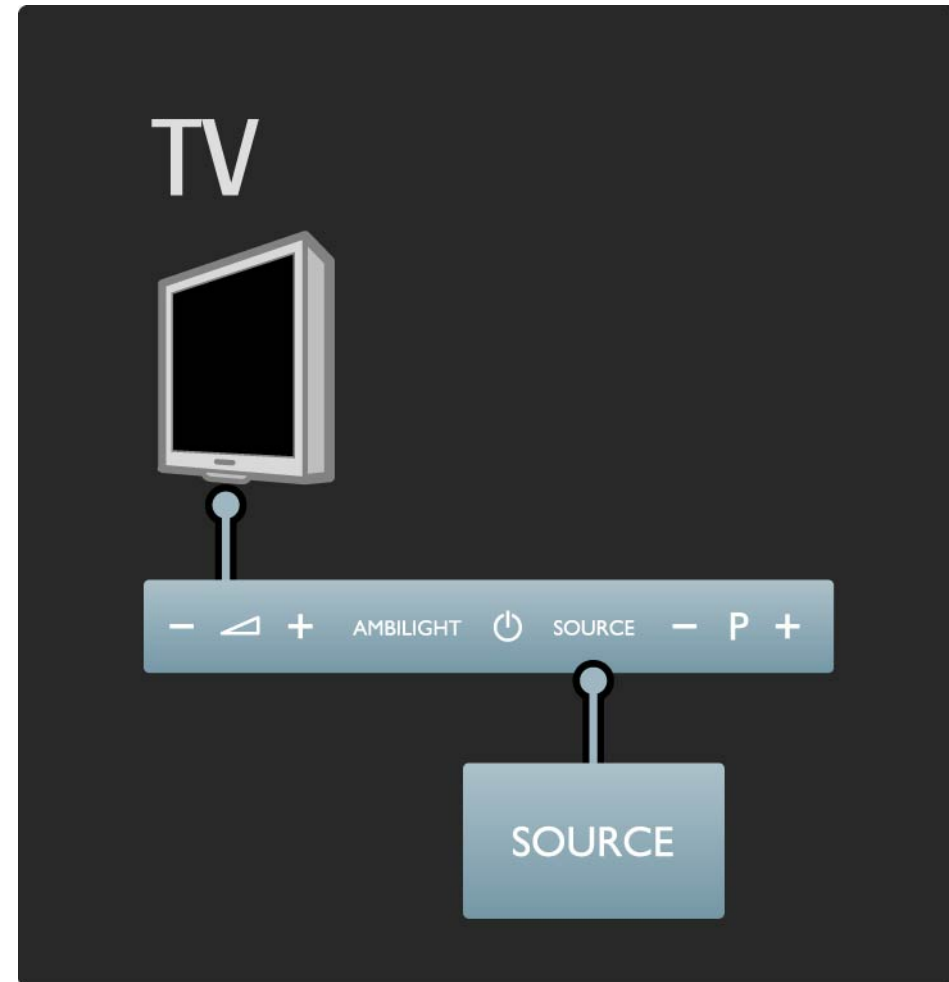

1.2.6 IS sensors

Vienmēr pārļiecinieties, vai tālvadības pults ir vērsta pret televizora priekšpusē izvietoto tālvadības infrasarkanā staru sensoru.

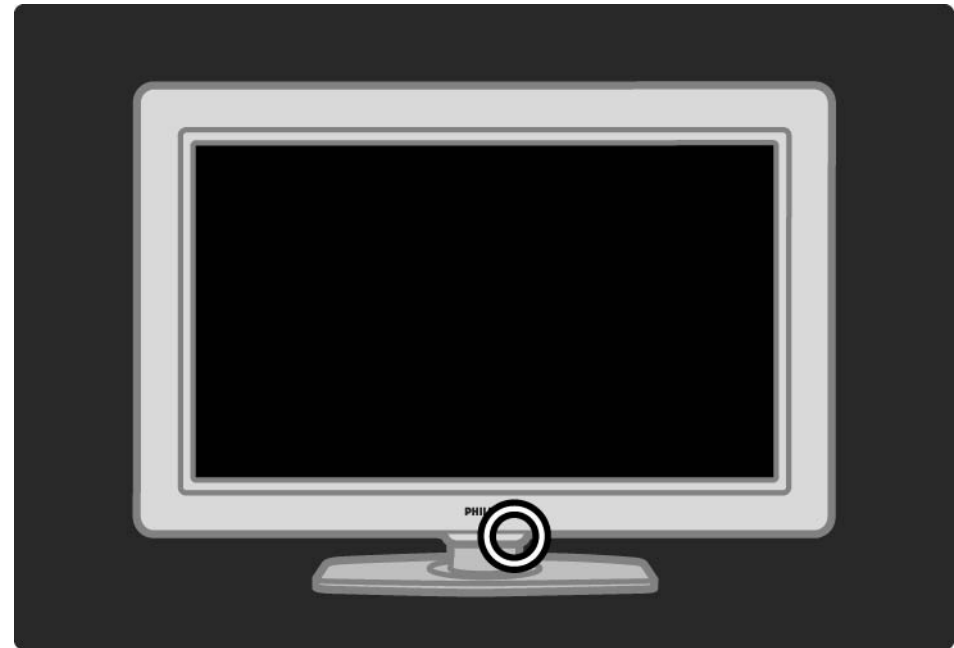


1.3.1 Informācija par VESA

Šis televizors ir sagatavots VESA standartiem atbilstoši stiprināšanai pie sienas. VESA standarta sienas stiprinājuma kronšteins nav iekļauts televizora komplektācijā. Iegādājoties kronšteinu, norādiet tālāk minēto VESA kodu.


40"/101 cm VESA MIS-F 300, 300, 6

Izmantojiet zīmējumā norādītā garuma skrūves.

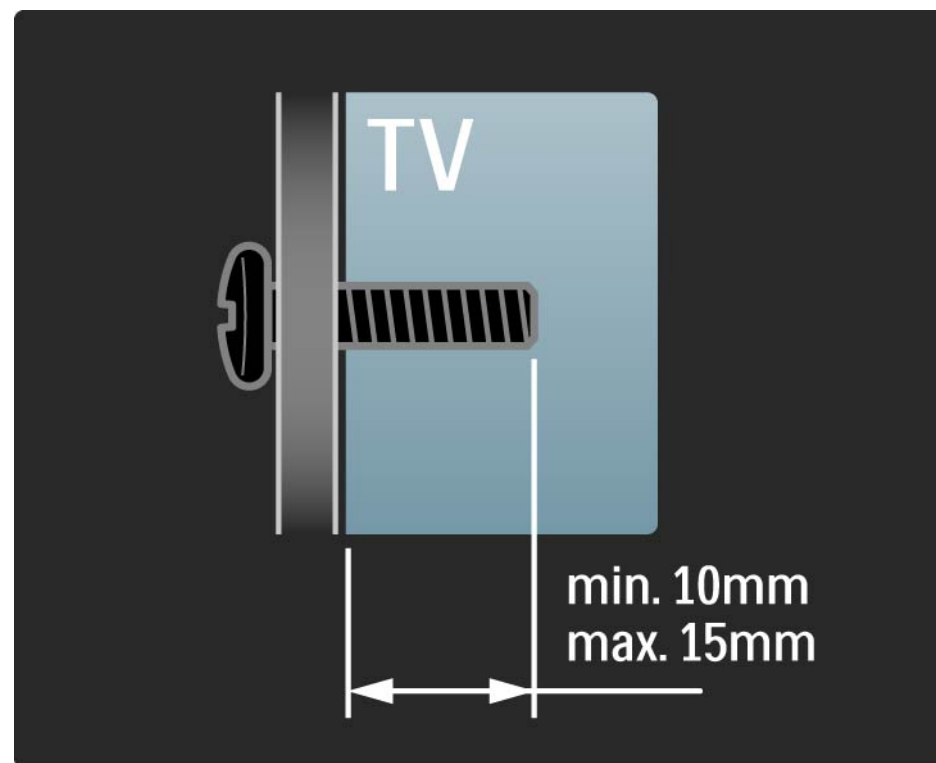

1.3.2 Demontēšana no statīva

Pirms televizora nocelšanas no statīva atskrūvējiet visas četras televizora aizmugurē esošās statīva stiprinājuma skrūves.

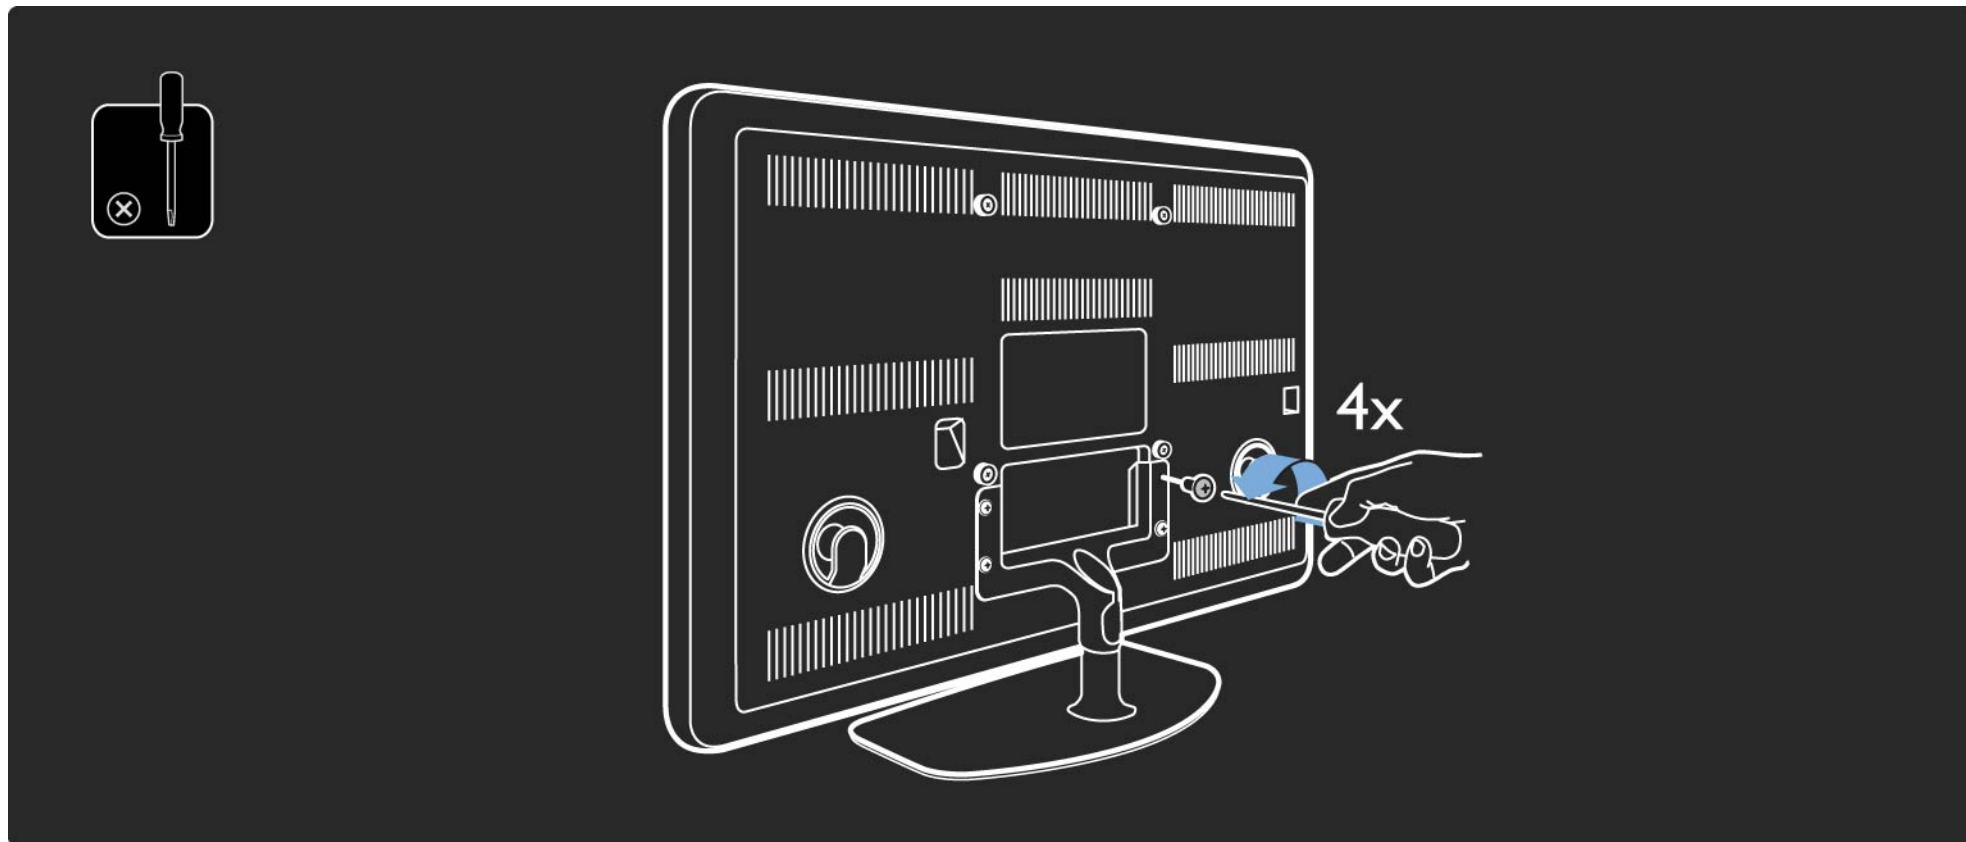

1.3.3 Stiprināšana pie sienas

1/8

levērībai

Lai televizoru piestiprinātu pie sienas, ir nepieciešamas īpašas iemaņas, tādēļ šo darbu drīkst veikt tikai kvalificēti darbinieki. Stiprinot televizoru pie sienas, jāievēro televizora svaram atbilstoši drošības standarti.

Koninklijke Philips Electronics N.V. nekādā gadījumā neatbild par neatbilstoši veiktu stiprināšanu, kuras rezultātā noticis negadījums vai gūts savainojums.

Pirms televizora novietošanas izlasiet drošības brīdinājumus.

Stiprināšana pie sienas

Norādījumi par televizora stiprināšanu pie sienas ir ietverti arī televizora komplektācijā iekļautajā lietošanas sākšanas pamācībā.

Lai televizoru piestiprinātu pie sienas, izmantojiet televizora komplektācijā iekļauto kronšteinu un 2 mazas plastmasas caurules (starplikas).


Izlasiet nākamajās lapās iekļautos norādījumus.

...

1.3.3 Stiprināšana pie sienas

2/8


Televizors ir uzstādīts pareizā augstumā, ja sēdoša televizora skatītāja acis atrodas ekrāna centra līmenī.

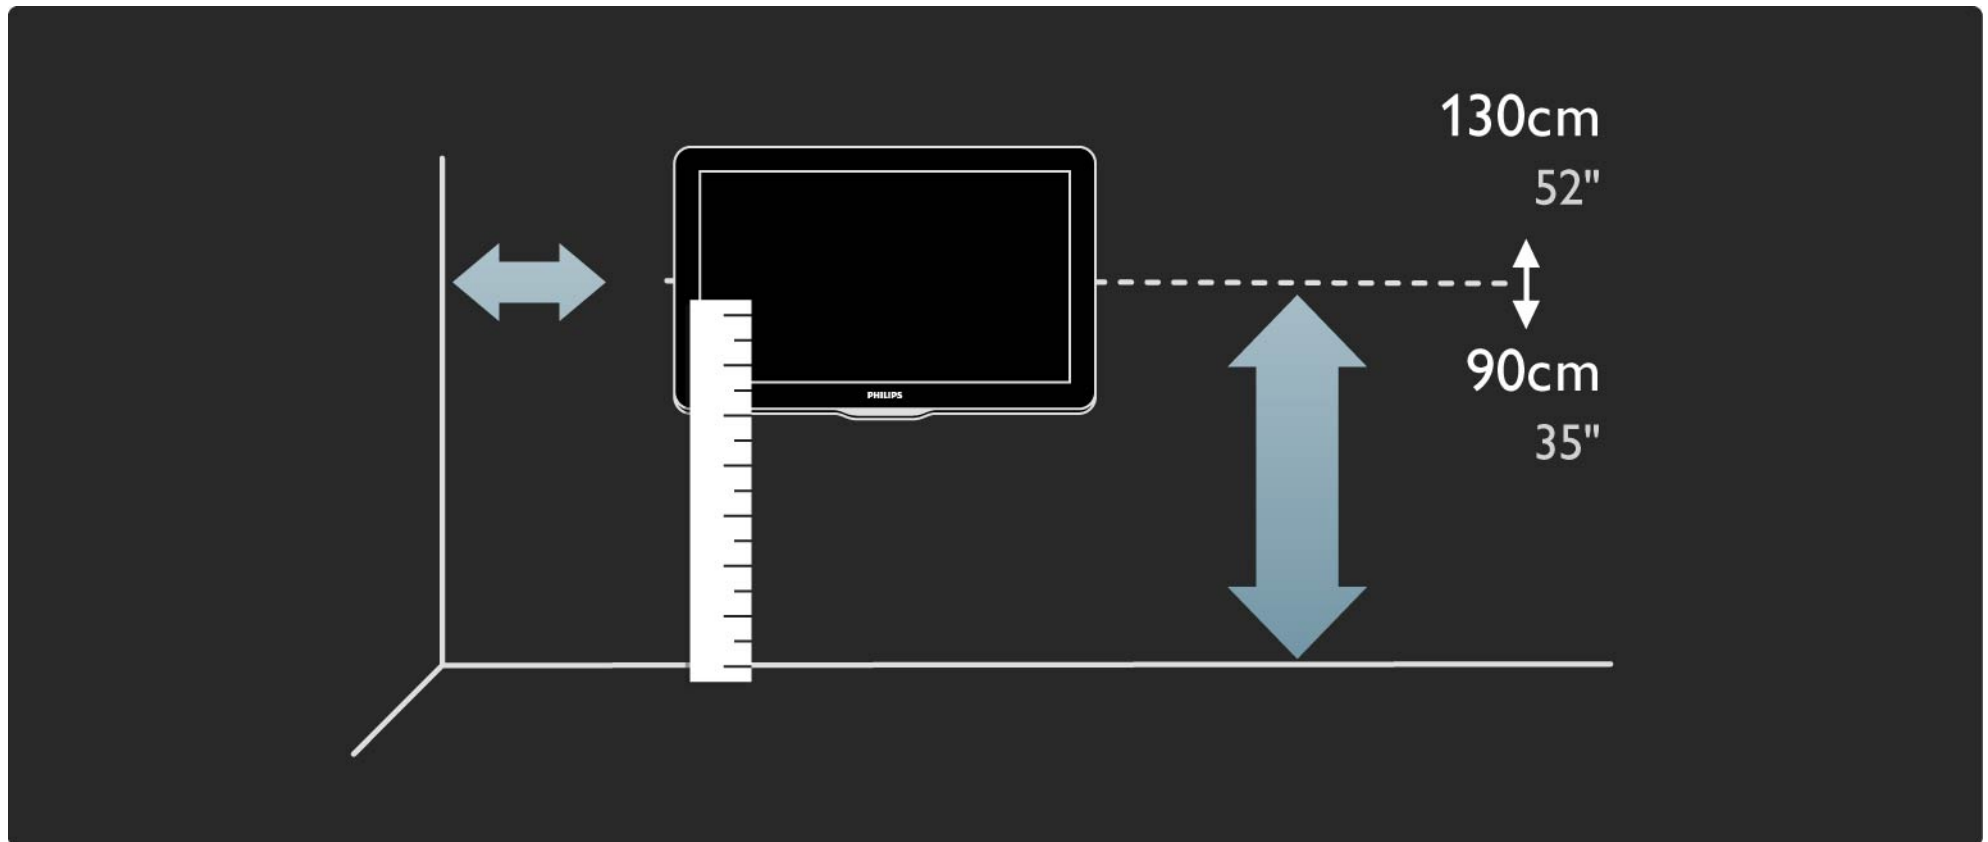

1.3.3 Stiprināšana pie sienas

3/8


Nosakiet ideālo televizora novietojumu.

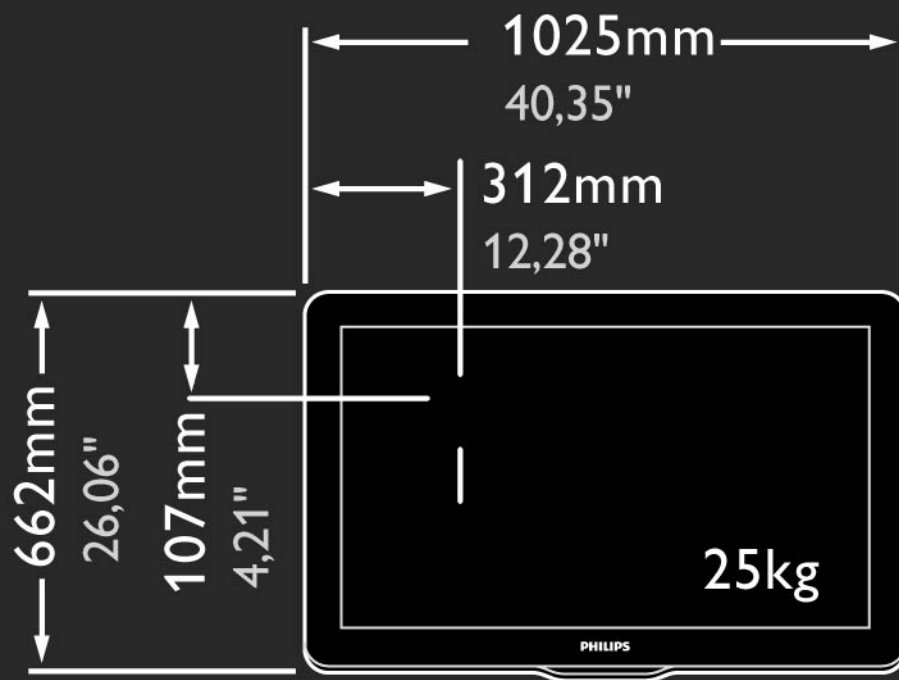

1.3.3 Stiprināšana pie sienas

4/8


Uzstādiet sienas stiprinājuma kronšteinu vajadzīgajā vietā, nolīmeņojiet to un piestipriniet stingri pie sienas.

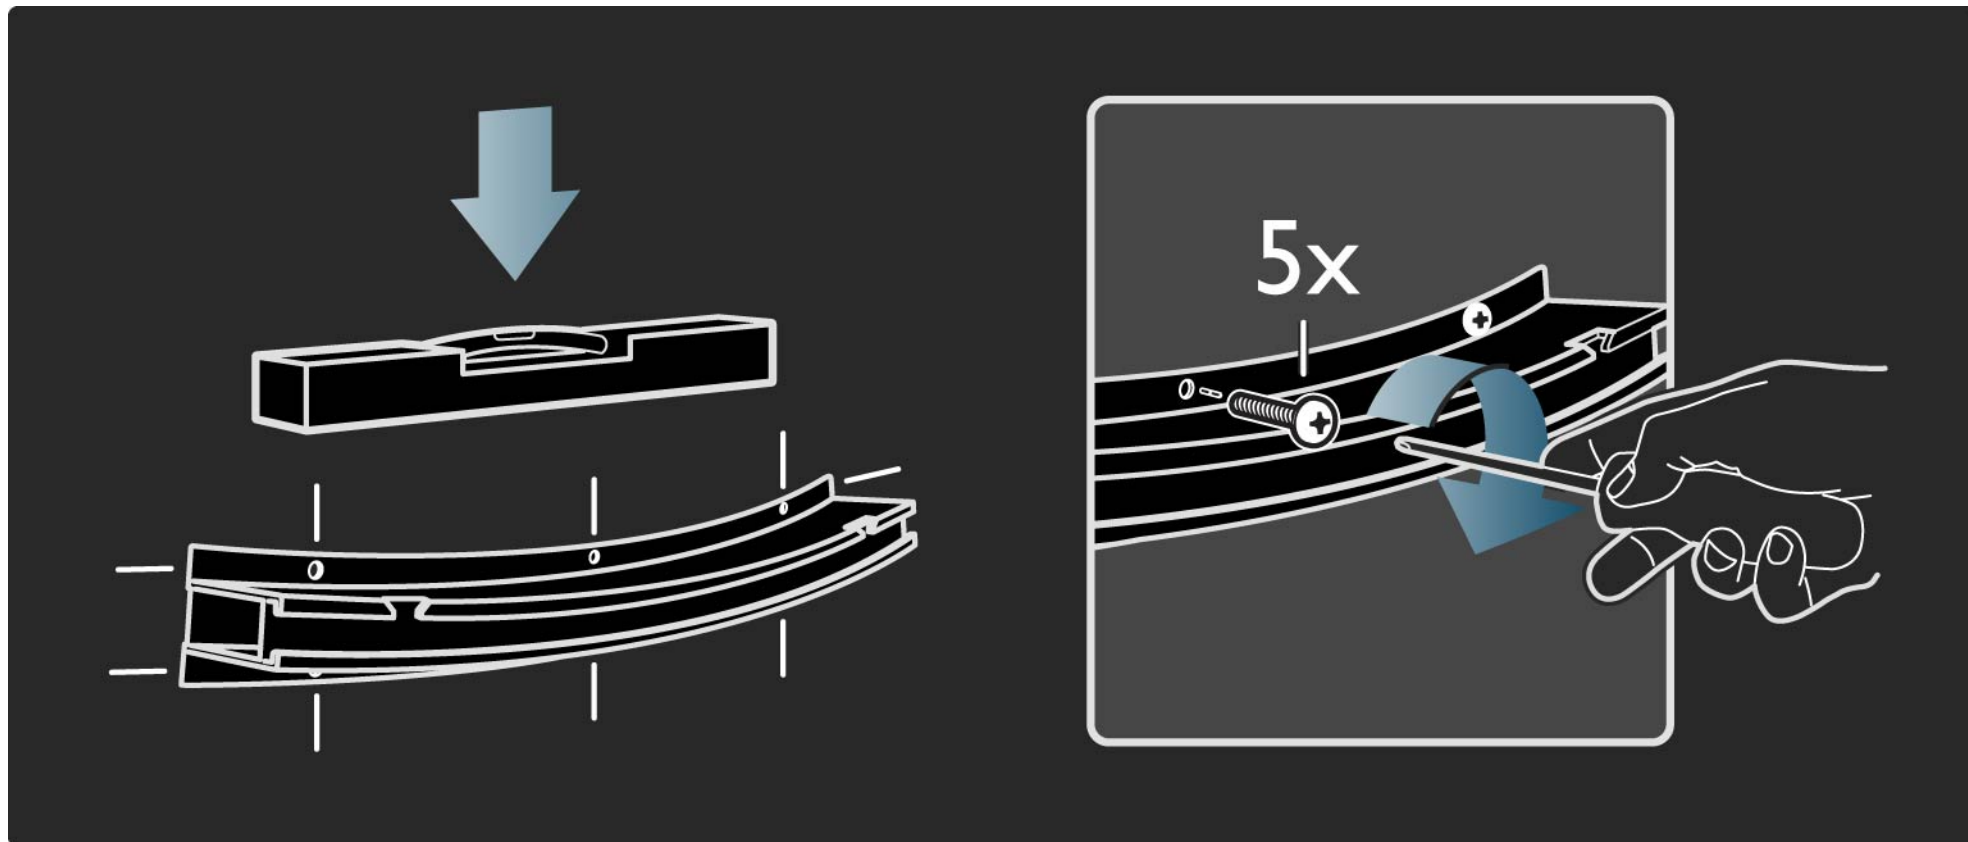

1.3.3 Stiprināšana pie sienas

5/8


Uzstādiet 2 starplikas uz televizora aizmugurē esošajiem 2 apakšējiem diskām.

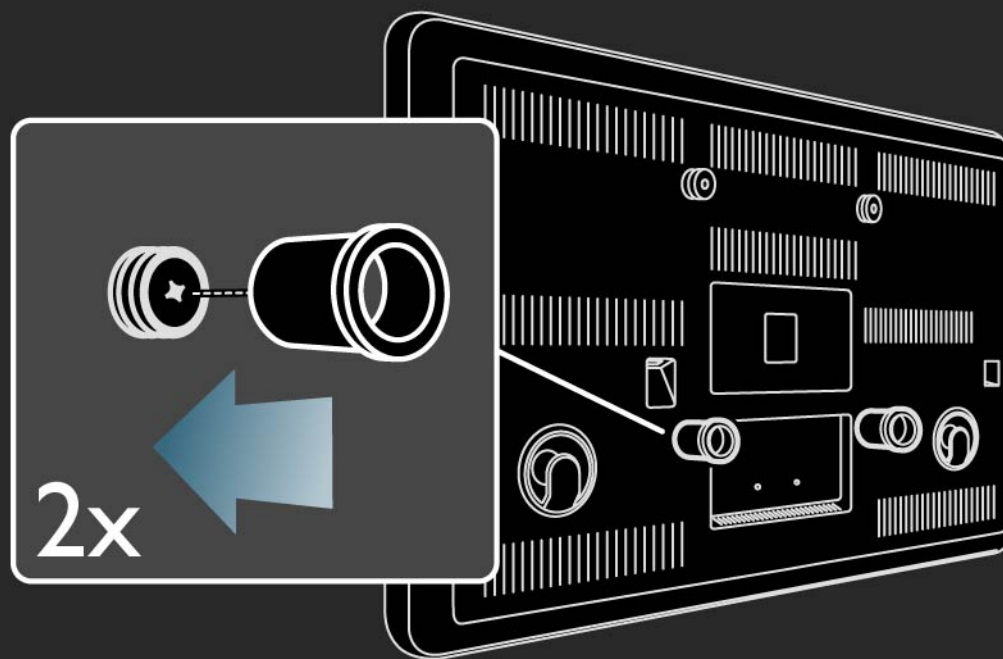

1.3.3 Stiprināšana pie sienas

6/8


Pievienojiet visus kabelus.

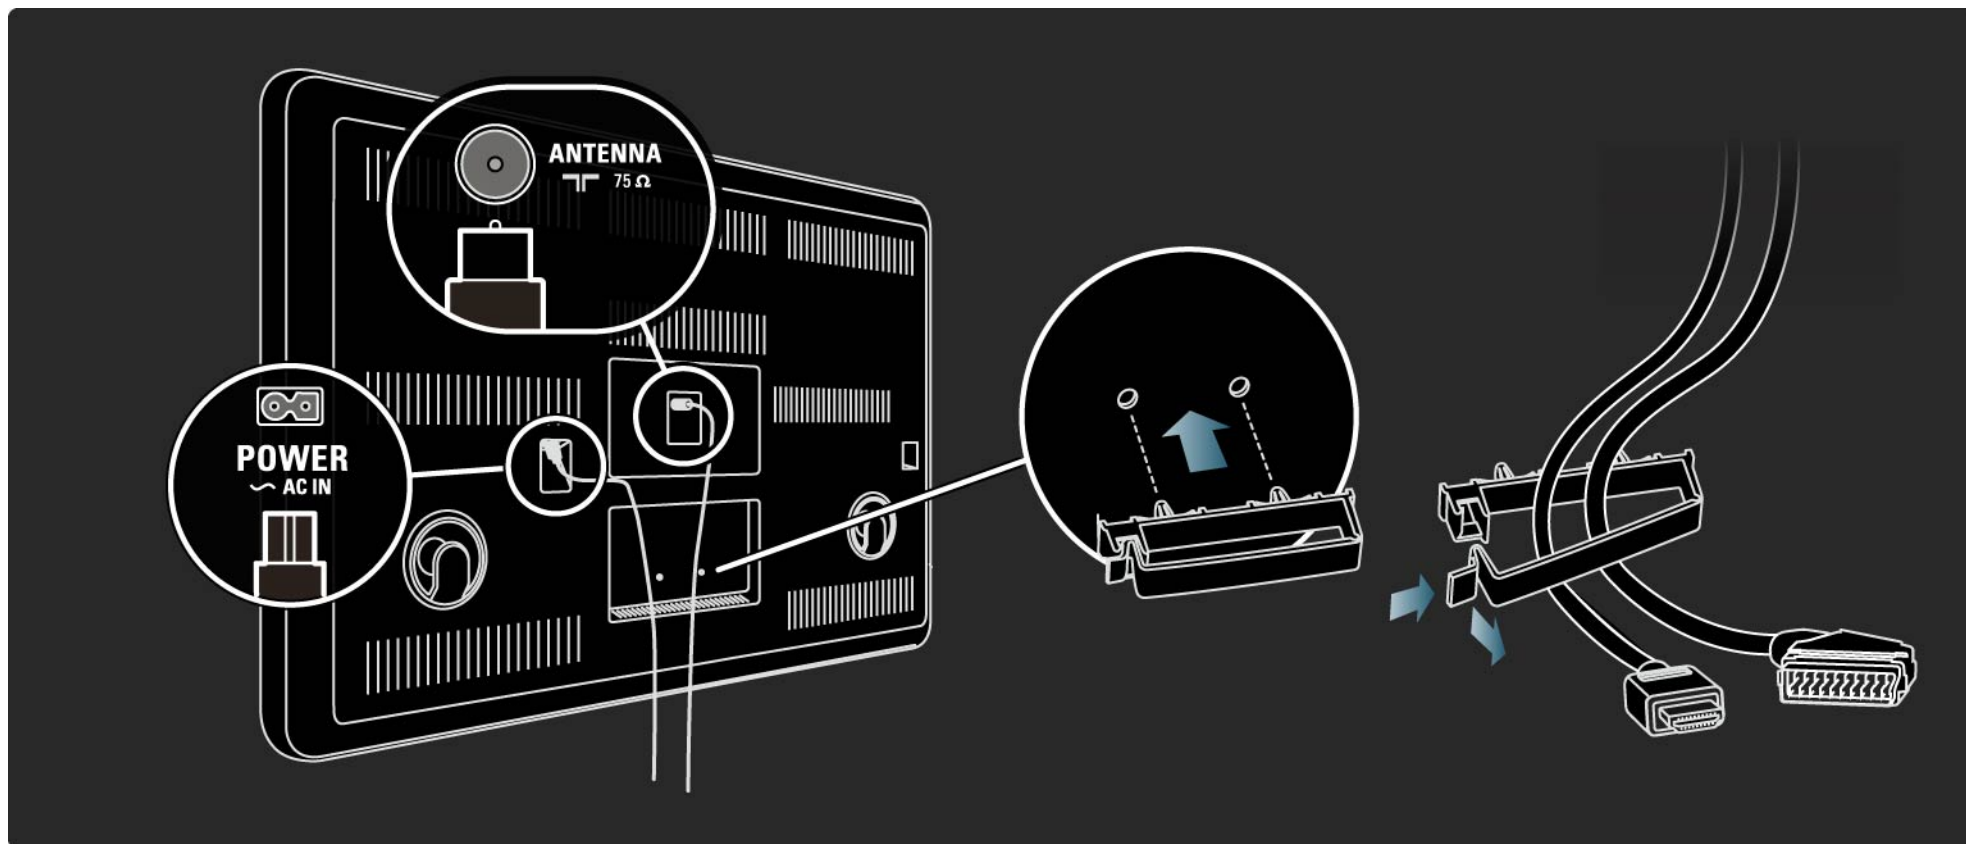

1.3.3 Stiprināšana pie sienas

7/8


Paceliet televizoru un ievietojiet to sienas stiprinājuma kronšteinā.

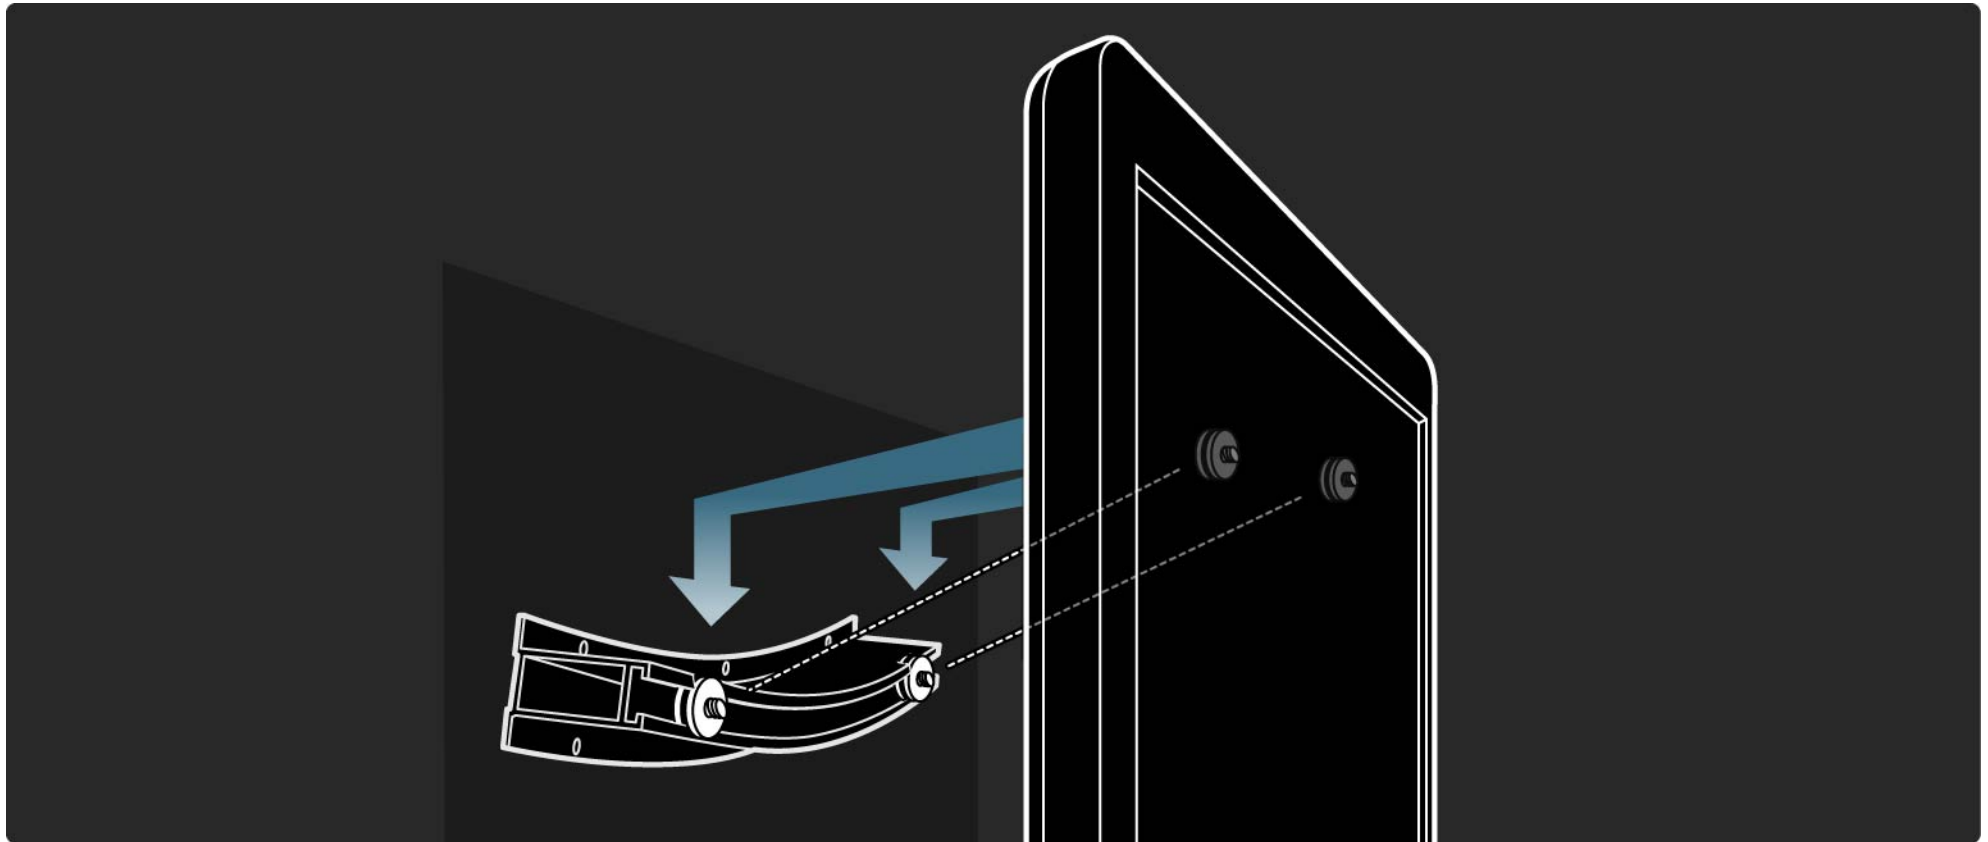

1.3.3 Stiprināšana pie sienas

8/8

Televizoru var virzīt pa kronšteinu un līmeņot tajā.

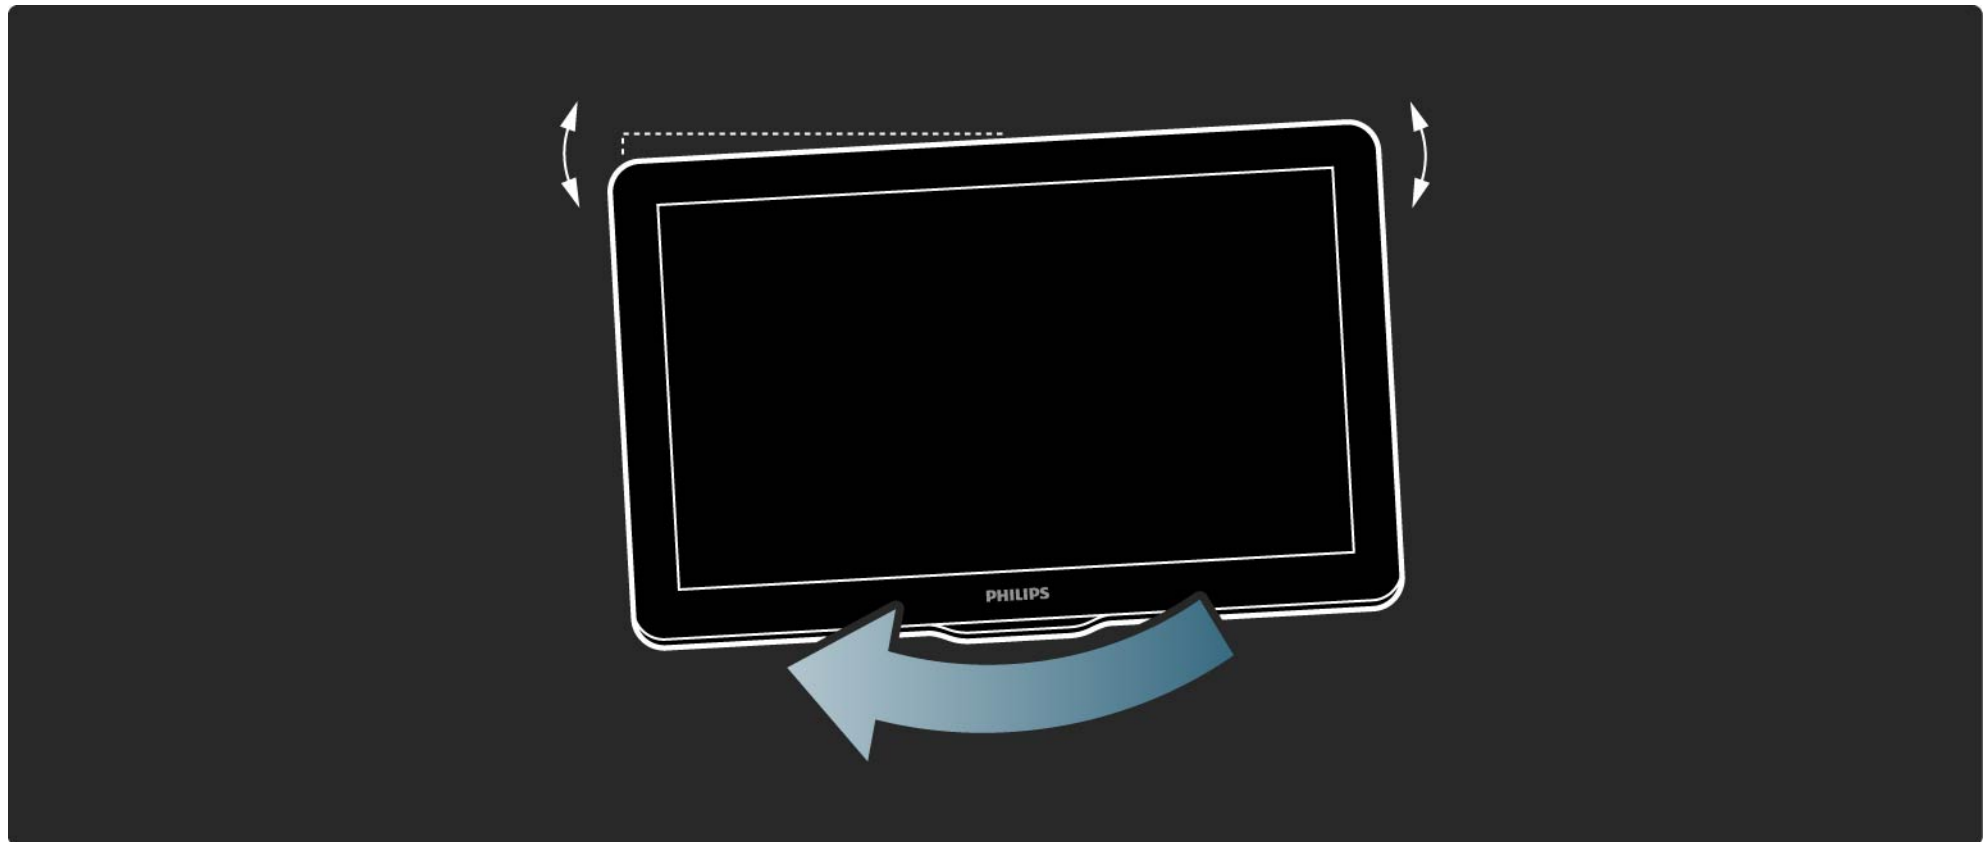

1.4.1 Full High Definition LCD ekrāns

Šis televizors ir aprīkots ar augstas izšķirtspējas (High Definition — HD) ekrānu. Full HD 1920×1080p — vislielākā HD avotu izšķirtspēja.

Šis ekrāns nodrošina izcilu rindsecīgās izvērse attēlu bez ģirbēšanas ar optimālu spilgtumu un lieliskām krāsām.

Lai baudītu HD televīzijas sniegtās priekšrocības, vispirms jāiegūst HD formāta pārraides. Ja skatītā pārraide nav HD formātā, attēla kvalitāte būs tāda pati kā parastajā televizorā.

Sk. Lietošanas sākšana > Svarīgi > HD televīzijas izmantošana.

1.4.2 Ambilight

Ambilight spektra sensoru oreola efekts izpleš attēla gaismu un atmosfēru tālu ārpus ekrāna robežām. Jūs jutīsities kā iegrimis attēlos, pilnībā izbaudot skatīšanās burvību.

Ekrānā ir vairāk nekā 150 gaismas diodes, kas rada maigu, daudzkrāsainu oreola efektu televizora priekšā un uz sienas.

Ambilight ir inovatīva tehnoloģija, kas gaismas krāsu un spilgtumu automātiski pielāgo televizorā redzamajam attēlam. Papildus nepieredzētam skatīšanās baudījumam Ambilight mazina acu nogurumu televizora skatīšanās laikā.

Papildinformāciju par Ambilight izmantošanu sk. nodaļā Televizora lietošana.

1.4.3 Iebūvētais DVB-T un DVB-C uztvērējs

Papildus parastajām analogās televīzijas pārraidēm šajā televizorā var uztvert zemes digitālās televīzijas (DVB-T) un dažās valstīs arī digitālās kabeļtelevīzijas (DVB-C) un radio pārraides.

DVB — digitālā videoapraide nodrošina labāku attēla un skaņas kvalitāti.

Dažas raidorganizācijas piedāvā skaņu (runu) un/vai teletekstu vairākās valodās.

Pārbaudiet, vai televizors atbalsta jūsu valstī pieejamo DVB-T vai DVB-C apraidi. Sk. televizora aizmugurē esošo uzlīmi “Digital TV Country Compatibility” (Saderība ar dažādās valstīs pieejamo digitālo televīziju).

1.4.4 Programma

Programma ir ekrānā pieejama plānoto televīzijas pārraižu programma. Šo programmu nodrošina digitālās raidorganizācijas vai Net TV tiešsaistes pakalpojums. Var skatīt pārraižu kopsavilkumu, iestatīt atgādinājuma ziņojumu par kādas pārraides sākumu vai atlasīt konkrēta žanra pārraides..

Sk. Papildinformācija... > Programma.

1.4.5 Bezvadu tīkls

Vienkārši pievienojiet šo televizoru savam mājas bezvadu tīklam. Tīkla kabelis nav nepieciešams. Klausieties datorā saglabātos mūzikas failus vai skatieties tajā saglabātos attēlus uz liela ekrāna.

Sk. Iestatīšana > Tīkls.

1.4.6 Net TV

Šo televizoru var savienot ar Net TV.

Net TV sākuļlapā tiek piedāvātas filmas, attēli, mūzika, informatīvi izklaidējošas pārraides, spēles un vēl daudz kas cits — viss, kas var ietilpt jūsu televizora ekrānā.

Lai skatītos Net TV, televizors jāpievieno ar internetu savienotam maršrutētājam.

Papildinformāciju par Net TV sk. Televizora lietošana > Net TV.

Papildinformāciju par televizora pievienošanu maršrutētājam sk. Iestatīšana > Tīkls.

1.4.7 USB savienojums un savienojums ar datortīklu

Demonstrējiet vai atskaņojiet multivides failus (fotoattēlus, mūziku, videoierakstus...), izmantojot televizora sānos esošo USB savienojumu.

Pievienojiet televizoru mājas datortīklam un demonstrējiet vai atskaņojiet datorā saglabātos multivides failus.

1.4.8 Scenea

Izmantojot funkciju Scenea, varat iestatīt fotogrāfiju kā ekrāna fona attēlu. Izmantojiet fonam jebkuru fotogrāfiju no savas kolekcijas un izveidojiet pats savu fona zīmējumu.

Sk. nodaļu Papildinformācija... > Scenea.

1.5.1 Ekrāna


Jūs pašlaik lasāt iebūvēto lietotāja rokasgrāmatu.

Šajā rokasgrāmatā ir iekļauta visa televizora uzstādīšanai un lietošanai nepieciešamā informācija.

Lietotāja rokasgrāmatu var atvērt vai aizvērt, nospiežot tālvadības pults dzelteno taustiņu .

Pirms norādījumu izpildes aizveriet šo rokasgrāmatu, nospiežot dzelteno taustiņu .

Atverot rokasgrāmatu atkārtoti, tiek atvērta rokasgrāmatas aizvēršanas brīdī atvērtā lapa.

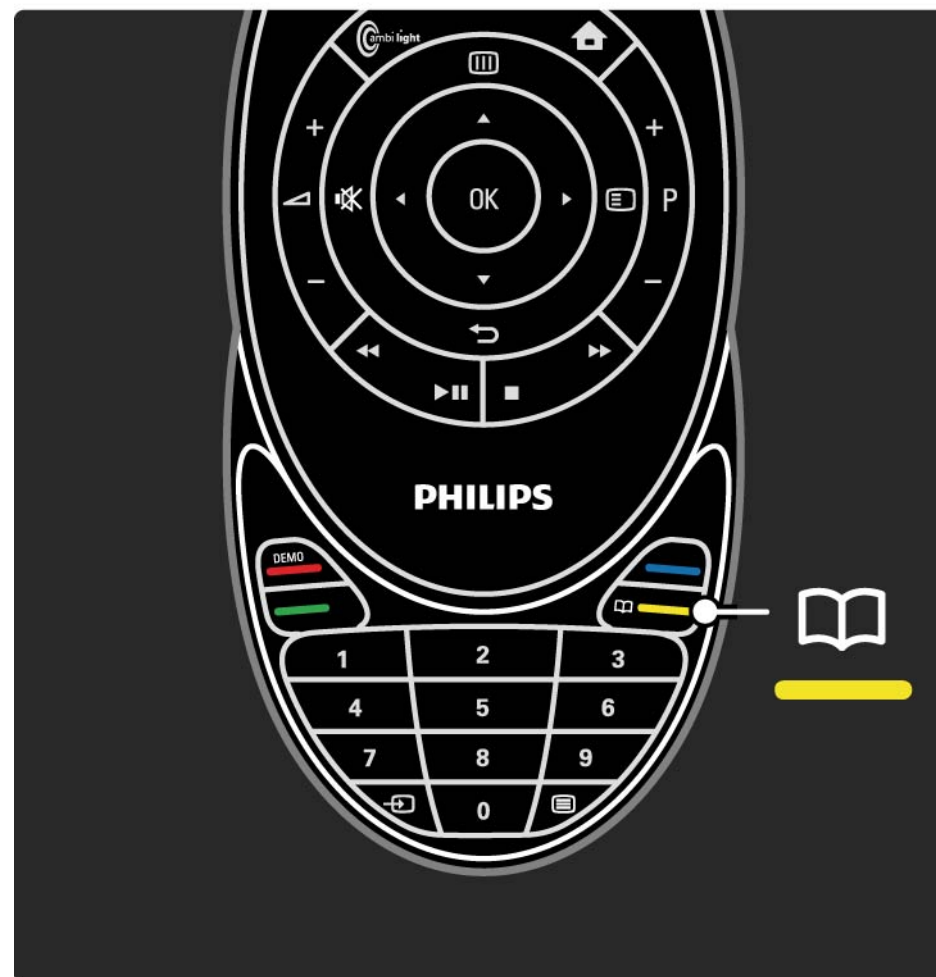

1.5.2 Interneta


Internetā ir pieejama drukāšanai sagatavota šīs lietotāja rokasgrāmatas versija.

Lai skatītu vai izdrukātu šo lietotāja rokasgrāmatu, apmeklējiet vietni:

www.philips.com/support

2.1.1 Tālvadības pults pārskats

1/6

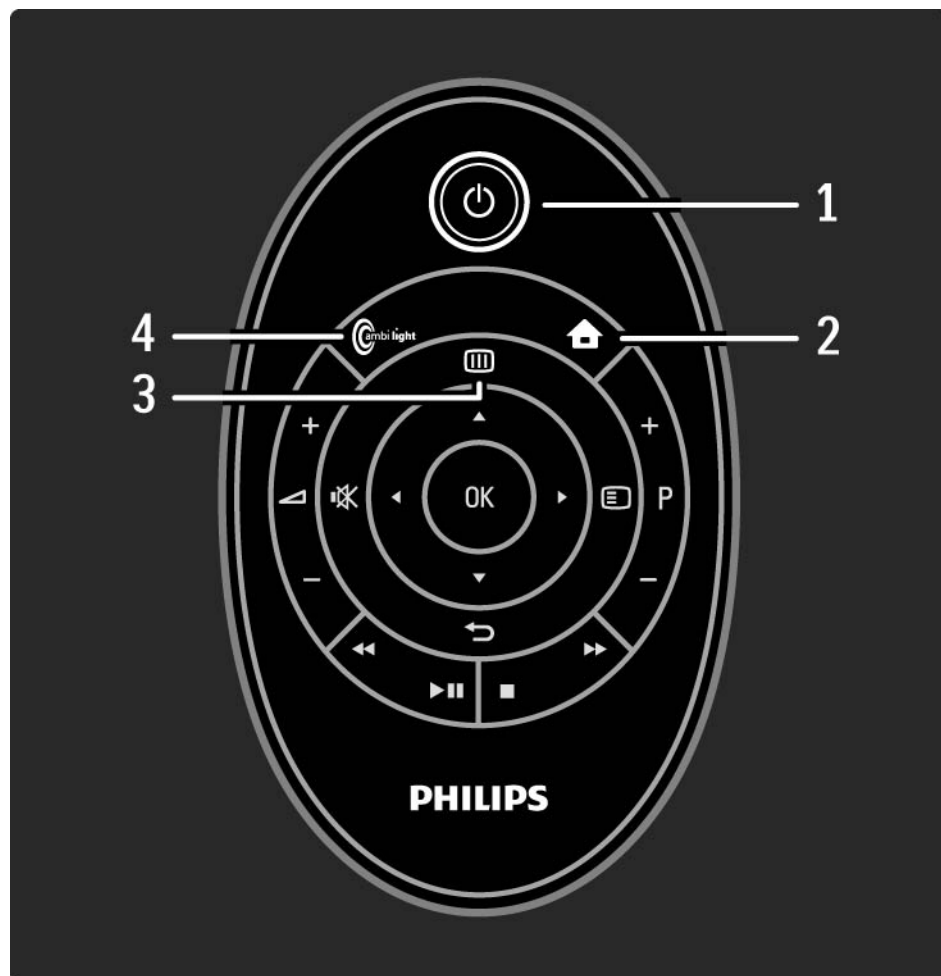

1. Gaidstāve

Nospiediet, lai ieslēgtu televizoru vai to pārslēgtu atpakaļ gaidstāves režīmā.

2. Sākums

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu sākuma izvēlni.

3. Programmas taustiņš

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu pārraižu programmu.

Nospiediet, lai multivides satura pārlūkošanas laikā atvērtu vai aizvērtu satura rādītāju.


4. Ambilight

Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu Ambilight.

...

2.1.1 Tālvadības pults pārskats

2/6

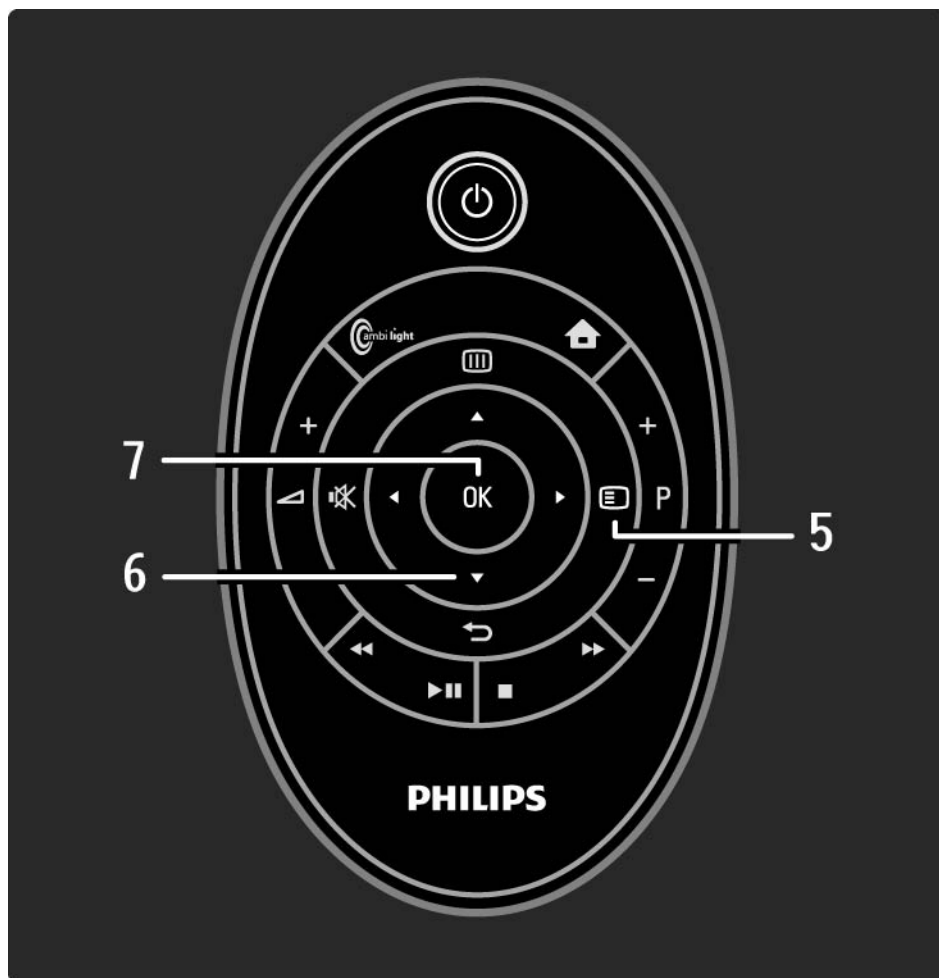

5. Opciju taustiņš

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni Opcijas, kurā ir parādītas pieejamās opcijas.

6. Pārvietošanās taustiņš

Nospiediet, lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

7. Taustiņš OK


Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu kanālu pārskatu.

Aktivizē izvēli.

...

2.1.1 Tālvadības pulsts pārskats

3/6

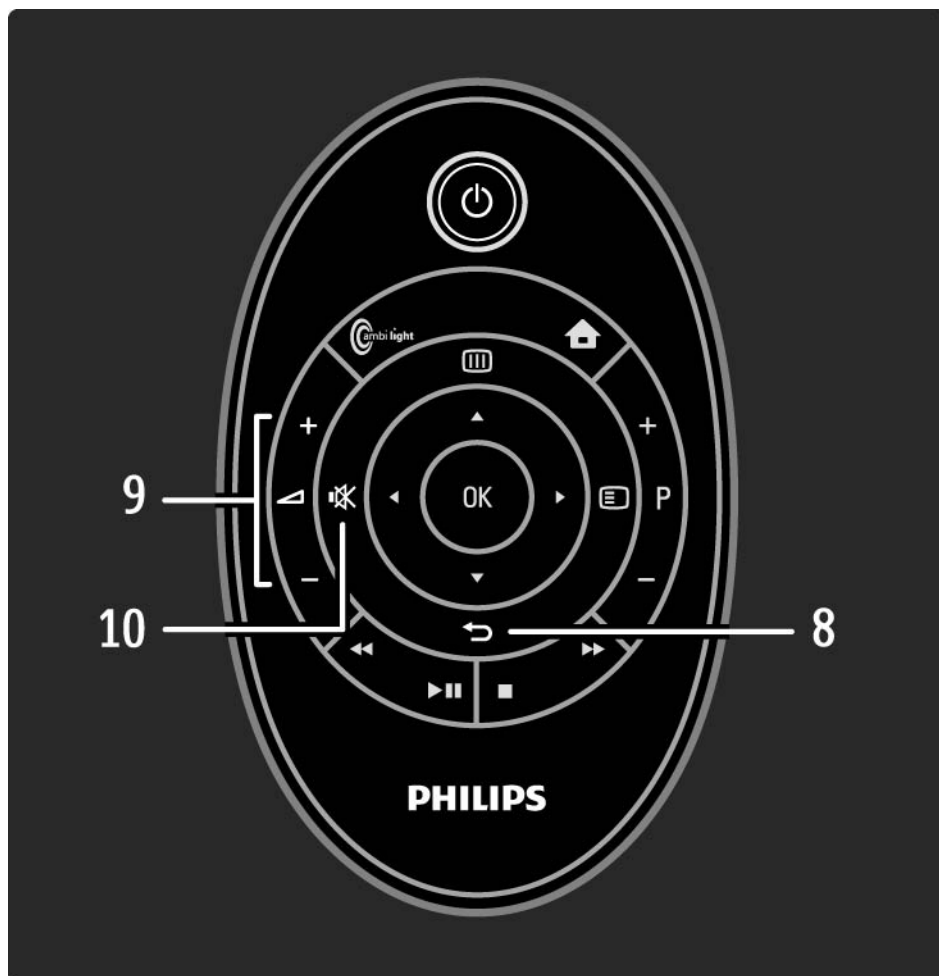

8 ↶

Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē vai izietu no izvēlnes, nesaglabājot veiktās iestatījumu izmaiņas.

Nospiediet, lai ieslēgtu iepriekš skatīto televīzijas kanālu vai atgrieztos iepriekšējā teleteksta lapā.

Nospiediet, lai pārietu uz iepriekšējo Net TV lapu.

9. Skaļuma taustiņš ▲

Nospiediet, lai regulētu skaļumu.


10. Klusināšanas taustiņš 🔇

Nospiediet, lai klusinātu skaņu vai to atjaunotu.

...

2.1.1 Tālvadības pults pārskats

4/6

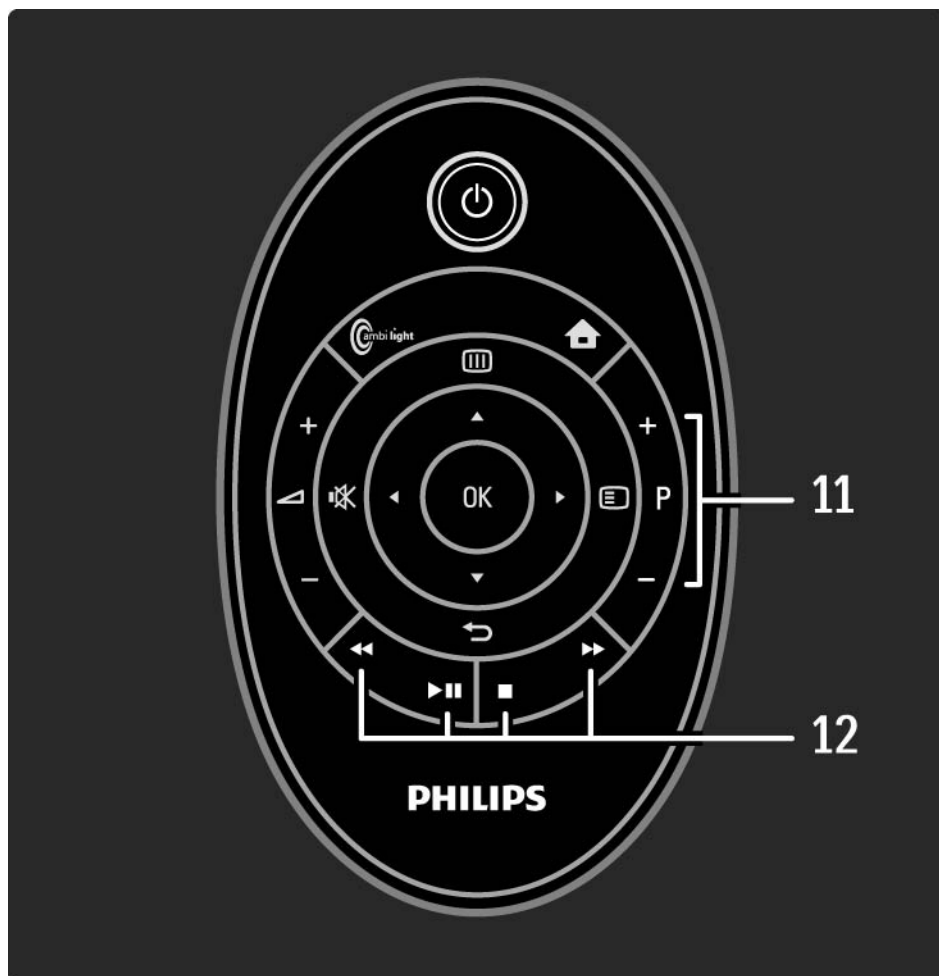

11. Programmu/kanālu pārslēgšana uz augšu/uz leju

Nospiediet, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu pārskatā iekļauto kanālu.

Nospiediet, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo teleteksta lapu.

12. Atskaņotāja taustiņi ◀◀, ▶▶, ▶, ■, ●

Nospiediet, lai atskaņotu/demonstrētu multivides failus.

Nospiediet, lai vadītu disku atskaņotāja darbību, kurš pievienots televizoram, izmantojot savienojumu EasyLink HDMI-CEC.

...

2.1.1 Tālvadības pults pārskats

5/6

13. Krāsu taustiņi

Ērtai teleteksta lapu izvēlei.

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu režīma Demo izvēlni (sarkanais taustiņš).


14. Lietotāja rokasgrāmata (dzeltenais taustiņš)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu lietotāja rokasgrāmatu.

15. Teleteksta taustiņš

Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu teletekstu.

...

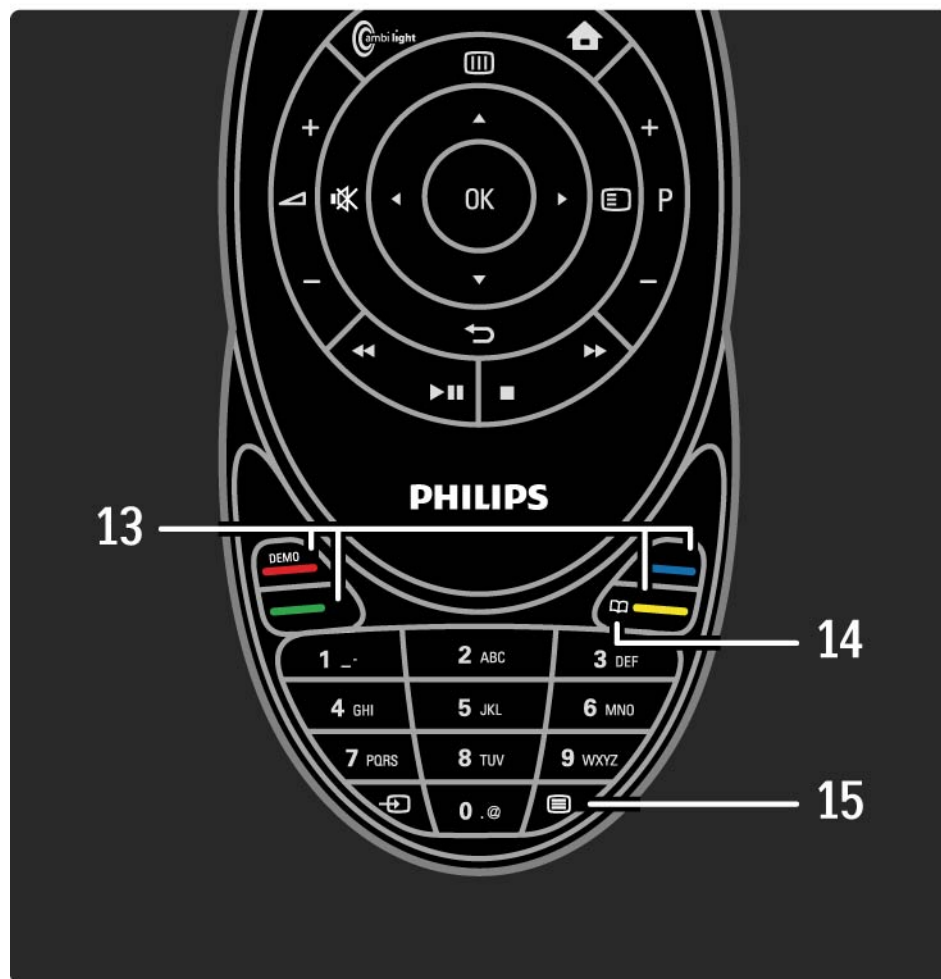

2.1.1 Tālvadības pulsts pārskats


6/6

16. Ciparu taustiņi

Nospiediet, lai izvēlētos televīzijas kanālus vai ievadītu ciparus.

17. Avota taustiņš


Nospiediet, lai avotu sarakstā izvēlētos pievienotu ierīci.

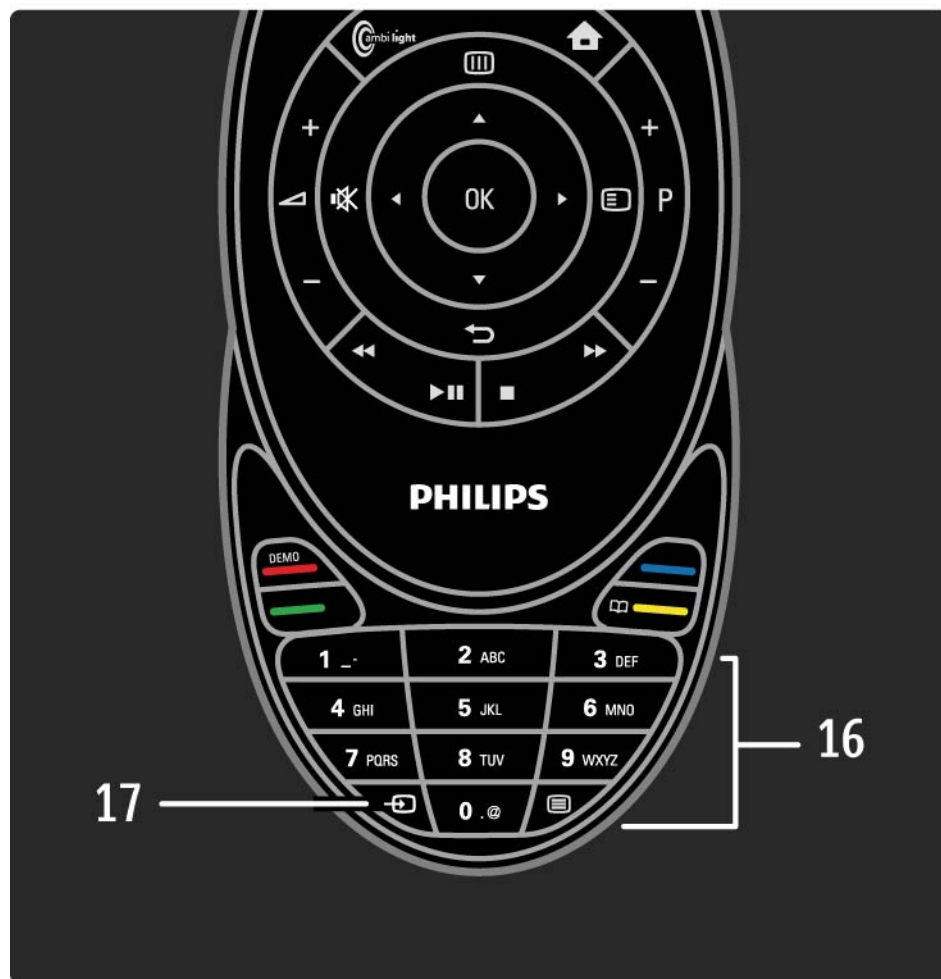

2.1.2 EasyLink tālvadība

Izmantojot EasyLink tālvadību, televizora tālvadības pulsts var vadīt ierīci, kuras attēlu skatāties televizora ekrānā. Ierīcei jābūt EasyLink (HDMI-CEC) funkcijai un tai jābūt ieslēgtai. Tāpat ierīcei jābūt pievienotai televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

Kad šāda ierīce ir pievienota televizoram, izvēlieties darbību sākuma izvēlnē –ierīce–, un turpmāk televizora tālvadības pulsts vadīs dažas vai visas ierīces funkcijas.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz televizora tālvadību, sākuma izvēlnē  izvēlieties Televizora skatīšanās un nospiediet taustiņu OK.


Papildinformāciju par EasyLink sk. nodaļā Savienojumi > EasyLink HDMI-CEC.

2.1.3 Baterijas

Lai atvērtu bateriju nodalījuma vāku, nospiediet nelielo balto pogu, kas izvietota uz tālvadības pults malas, virzienā uz iekšu un paceliet vāku, levietojiet divas piegādātās baterijas (tips: AAA-LR03-1,5 V). Pārbaudiet, vai bateriju + un - poli ir pareizi izvietoti.

Iesakām izmantot sārnu baterijas.

Izņemiet baterijas, ja tālvadības pulti nelielosit ilgāku laiku. Utilizējiet baterijas saskaņā ar norādījumiem, kuri attiecas uz lietošanas beigām. Šk. Lietošanas sākšana > Svarīgi > Lietošanas beigas.

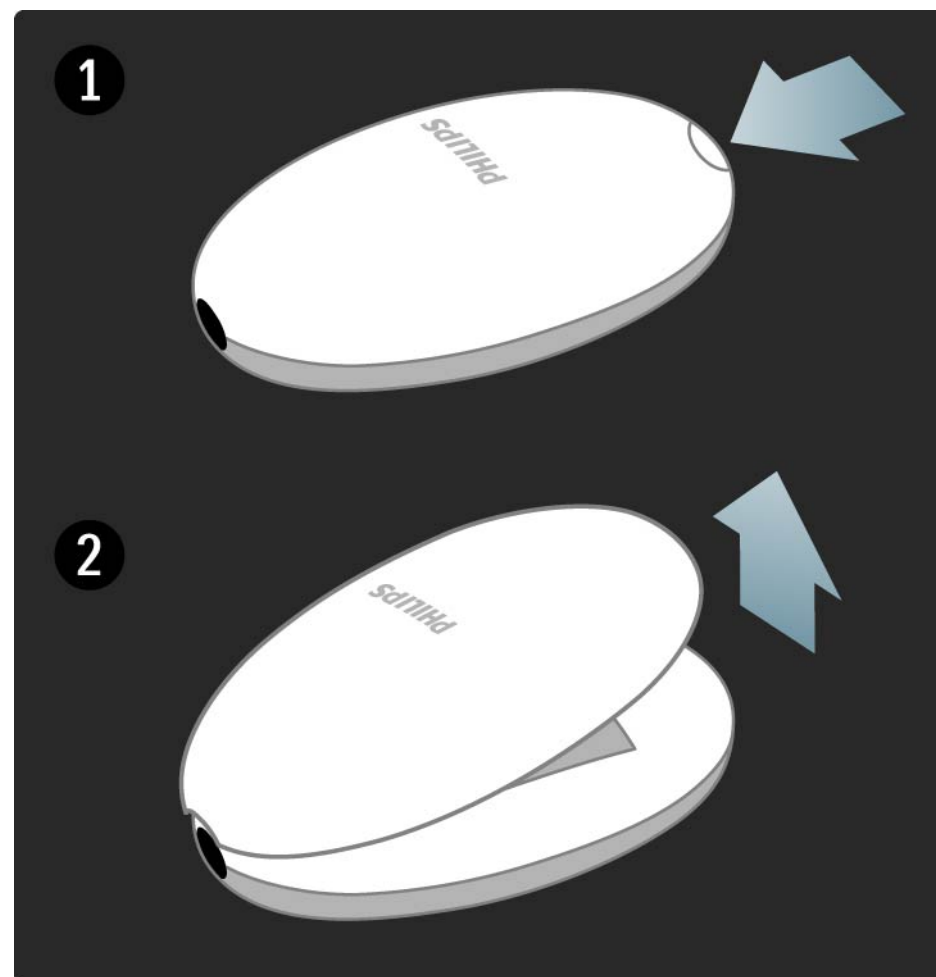



2.1.4 Izgaismoti taustiņi

Tālvadības pults taustiņi ir nedaudz izgaismoti, lai atvieglotu pults lietošanu tumsā.

Lai ieslēgtu fona apgaismojumu, nedaudz pastumiet slīdni uz augšu vai atveriet to pilnībā. Nospiežot jebkuru taustiņu, arī tiek ieslēgts fona apgaismojums. Pēc dažām sekundēm fona apgaismojums automātiski izslēgsies.

Fona apgaismojuma deaktivizēšana

Lai palielinātu bateriju darbību, varat deaktivizēt fona apgaismojumu.

Lai deaktivizētu fona apgaismojumu, vienlaikus uz 4 sekundēm nospiediet klusināšanas taustiņu  un taustiņu OK. Gaidstāves taustiņa  izgaismojums vēl arvien norāda, kad tālvadības pults komandas tiek nosūtītas uz televizoru.

Lai aktivizētu fona apgaismojumu, vienlaikus uz 4 sekundēm nospiediet klusināšanas taustiņu  un taustiņu OK.

2.1.5 Tīrīšana

Tālvadības pults ir pārklāta ar skrāpējumizturīgu pārklājumu.

Tālvadības pults tīrīšanai izmantojiet mīkstu, mitru drāniņu. Nekad neizmantojiet televizora tīrīšanai tādas vielas kā spirtu, ķimikālijas vai sadzīves tīrīšanas līdzekļus.


2.2.1 Kanālu pārskats

1/5

Lai atvērtu kanālu pārskatu, televizora skatīšanās režīmā nospiediet taustiņu OK. Šajā pārskatā tiek parādīti televizorā uzstādītie televīzijas kanāli un radiostacijas.

Lai pārietu uz vajadzīgo kanālu vai staciju, nospiediet taustiņu ▲ vai ▼, ◀ vai ▶. Lai skatītos izraudzīto kanālu vai klausītos izraudzīto staciju, nospiediet taustiņu OK.

Lai aizvērtu kanālu pārskatu, nepārslēdzot kanālu, nospiediet taustiņu ↶.

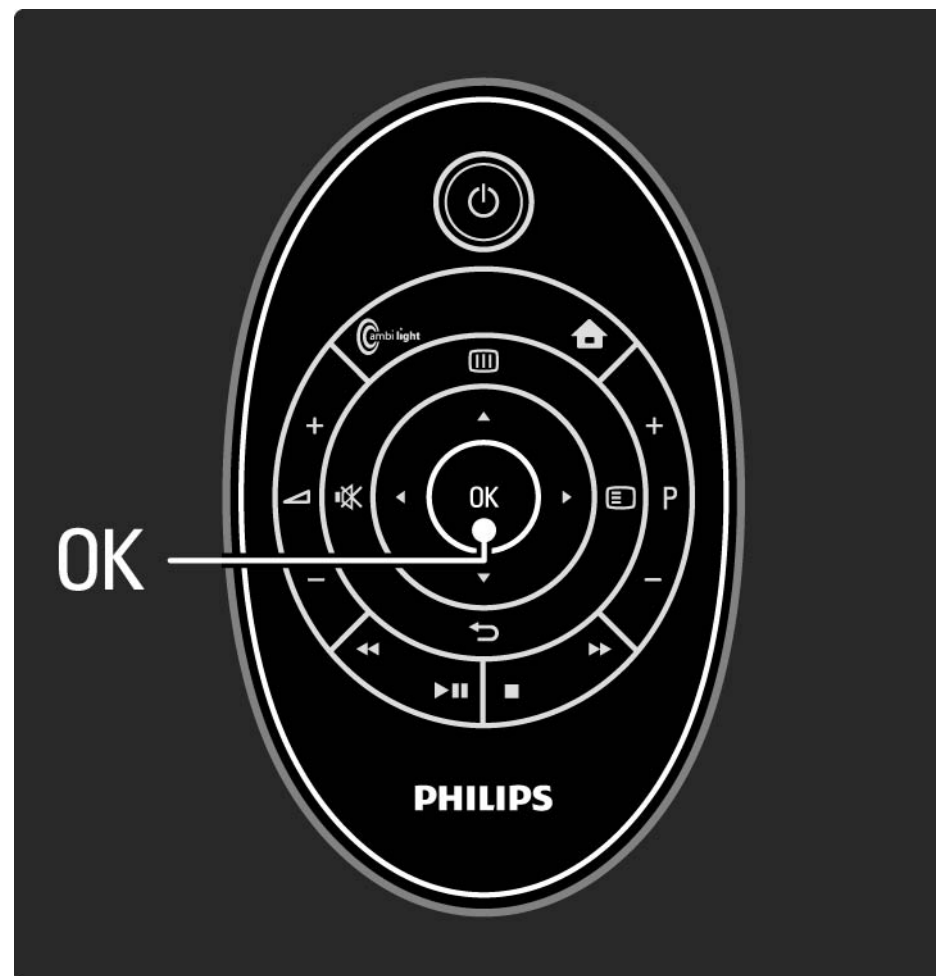

2.2.1 Kanālu pārskats

2/5

Kad ekrānā ir atvērts kanālu pārskats, var nospiegt taustiņu , lai piekļūtu šādām funkcijām:

Izvēlēties sarakstu

Atlasiet kanālus, kuri jārāda kanālu pārskatā. Lai pēc kanālu pārskata filtra iestatīšanas filtrētajā pārskatā pārietu no viena kanāla uz citu, televizora skatīšanās režīmā nospiediet taustiņu P+/-.

Atzīmēt kā favorītu

Kad kanālu pārskatā ir iezīmēts kāds kanāls, šo kanālu var iestatīt kā favorītu.

Sk. Papildinformācija... > Favorīti.

...

2.2.1 Kanālu pārskats

3/5

Pārkārtot

Var mainīt pārskata kanālu secību.

1. Lai sāktu kanālu pārkārtošanu, izvēlnē Opcijas  iezīmējiet elementu Pārkārtot.


2. Iezīmējiet vajadzīgo kanālu un nospiediet taustiņu OK.

...

3. Pārvietojiet kanālu uz vajadzīgo vietu, nospiežot pārvietošanās taustiņus.

4. Nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu izraudzīto vietu.

Varat iezīmēt citu kanālu un atkārtot iepriekš minētās darbības.

Lai pārtrauktu pārkārtošanu, nospiediet taustiņu  un iezīmējiet izvēlnes elementu Iziet no pārkārtošanas.



...

2.2.1 Kanālu pārskats

4/5

Pārdēvēt

Kanālus var pārdēvēt.

1. Kanālu pārskatā pārejiet uz kanālu, kuru vēlaties pārdēvēt.
2. Izvēlnē Opcijas  iezīmējiet elementu Pārdēvēt.
3. Lai iezīmētu vajadzīgo elementu, izmantojiet kursora taustiņus. Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet taustiņu . Lai izvēlētos rakstzīmi, izmantojiet tālrunī īsziņas/teksta ciparu taustiņus, kā to darītu, rakstot tālrunī īsziņas/teksta ziņojumus. Lai ievadītu kādu īpašo rakstzīmi, nospiediet cipara taustiņu 0. Lai nodzēstu visu tekstu, iezīmējiet elementu Notīrīt.
4. Lai beigtu pārdēvēšanu, iezīmējiet elementu Pabeigts un nospiediet taustiņu OK.

Slēpt kanālu

Izvēlieties šo opciju, ja kanālu pārskatā vēlaties paslēpt kādu kanālu. Ja paslēpsit kanālu, tas nebūs redzams, sākot ar nākamo kanālu pārskata atvēršanas reizi.

Lai atceltu kanālu paslēpšanu, izvēlnē Opcijas  iezīmējiet elementu Rādīt paslēptos kanālus.

...

2.2.1 Kanālu pārskats


5/5

Rādīt paslēptos kanālus

Var parādīt visus kanālus, ieskaitot visus paslēptos kanālus. Var paslēpt kanālus vai atcelt to paslēpšanu.

1. Izvēlnē Opcijas  iezīmējiet elementu Rādīt paslēptos kanālus.

2. Pārejiet uz vajadzīgo kanālu.

3. Nospiediet taustiņu  un iezīmējiet izvēlnes elementu Slēpt kanālu vai Atcelt kanāla paslēpšanu.

Varat pāriet uz citu kanālu un atkārtot iepriekš minētās darbības.

Lai izietu no paslēpto kanālu parādīšanas skata, taustiņa Options izvēlnē iezīmējiet izvēlnes elementu Iziēt. Pārskats tiks pielāgots nākamajā tā atvēršanas reizē.

2.2.2 Sākums🏠


1/3

Sākuma izvēlnē var sākt visas darbības, kuras iespējams veikt, skatoties televizoru. Darbības var pievienot, pieslēdzot televizoram citas ierīces.

Lai atvērtu sākuma izvēlni, nospiediet taustiņu 🏠.

Lai sāktu darbības izpildi, nospiežot pārvietošanās taustiņus, iezīmējiet vajadzīgo izvēlnes elementu un nospiediet taustiņu OK.

Lai aizvērtu sākuma izvēlni, vēlreiz nospiediet taustiņu 🏠.

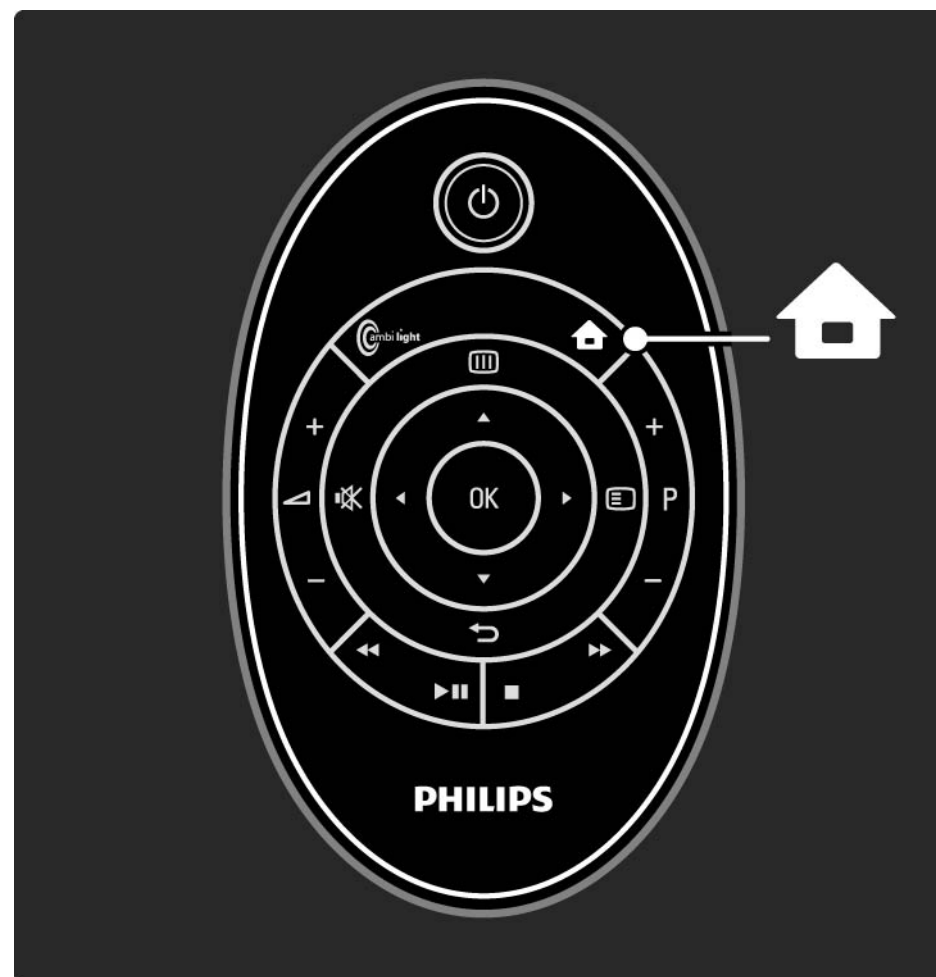


2.2.2 Sākums

2/3

Darbības pievienošana

Ja televizora funkcija EasyLink ir ieslēgta, sākuma izvēlnē tiek automātiski parādīta to ierīču darbība, kas pievienotas televizoram, izmantojot EasyLink (HDMI-CEC) funkciju. Ierīcei jābūt pievienotai, izmantojot HDMI kabeli.

Lai pārdēvētu automātiski pievienotu darbību, nospiediet taustiņu  un iezīmējiet izvēlnes elementu Pārdēvēt šo ierīci. Lai ievadītu nosaukumu, izmantojiet tālvadības pults taustiņus, kā to darītu, rakstot tālrunī īsziņas/teksta ziņojumus.

Ja pievienotā ierīce netiek automātiski parādīta, iespējams, ierīcei ir izslēgta funkcija EasyLink.

Ja pievienotajai ierīcei nav EasyLink (HDMI-CEC) funkcijas vai arī tā nav pievienota, izmantojot HDMI kabeli, ierīce jāpievieno manuāli, izmantojot sākuma izvēlnes elementu Pievienot ierīces.


Sk. nodaļu Televizora lietošana > Izvēlnes > Pievienot ierīces.

...

2.2.2 Sākums

3/3

Darbības dzēšana

Lai no sākuma izvēlnes dzēstu ar kādu darbību saistītu izvēlnes elementu, iezīmējiet šo elementu, nospiediet taustiņu  un iezīmējiet elementu Noņemt šo ierīci.

Lai ierīce atkal netiktu automātiski parādīta sākuma izvēlnē, izslēdziet tai EasyLink iestatījumu.

Papildinformāciju par EasyLink sk. nodaļās Savienojumi > EasyLink HDMI-CEC > EasyLink un EasyLink tālvadība.


2.2.3 Pievienot ierīces

Ja pievienotā ierīce netiek automātiski parādīta kā sākuma izvēlnes darbība, tā ir jāpievieno, izmantojot izvēlnes elementu Pievienot ierīces.

Sākuma izvēlnē iezīmējiet elementu Pievienot ierīces un nospiediet taustiņu OK. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums izvēlēties ierīci un savienotāju, kuram ir pievienota šī ierīce.

Tagad šī ierīce ir pievienota sākuma izvēlnei.

Lai no sākuma izvēlnes izņemtu ar kādu ierīci saistīto izvēlnes elementu, iezīmējiet šo elementu, nospiediet taustiņu  un iezīmējiet saraksta elementu Izņemt šo ierīci. Nospiediet taustiņu OK.

2.2.4 Iestatīšana

Sākuma izvēlnes elements Iestatīšana ietver lielāko daļu televizora iestatījumu.

Iestatīšanas izvēlnē var veikt šādas darbības...

- mainīt attēla, skaņas vai Ambient iestatījumus;
- iestatīt dažas īpašās funkcijas;
- atjaunināt vai atkārtoti noskaņot televīzijas kanālus;
- izveidot savienojumu ar tīklu;
- atjaunināt televizora programmatūru;
- ...


Sākuma izvēlnē iezīmējiet elementu Iestatīšana un nospiediet taustiņu OK.

Iezīmējiet vajadzīgo izvēlnes elementu, nospiežot taustiņu ◀ vai ▶, ▲ vai ▼ un taustiņu OK.


Lai izietu no iestatīšanas izvēlnes, nospiediet taustiņu ↵.

2.2.5 Options

Izvēlnē Opcijas tiek piedāvāti ar ekrānā redzamo attēlu saistīti ērti pielāgojami iestatījumi.

Lai skatītu pieejamās opcijas, nospiediet taustiņu  jebkurā situācijā.


Lai izietu no izvēlnes, vēlreiz nospiediet taustiņu .

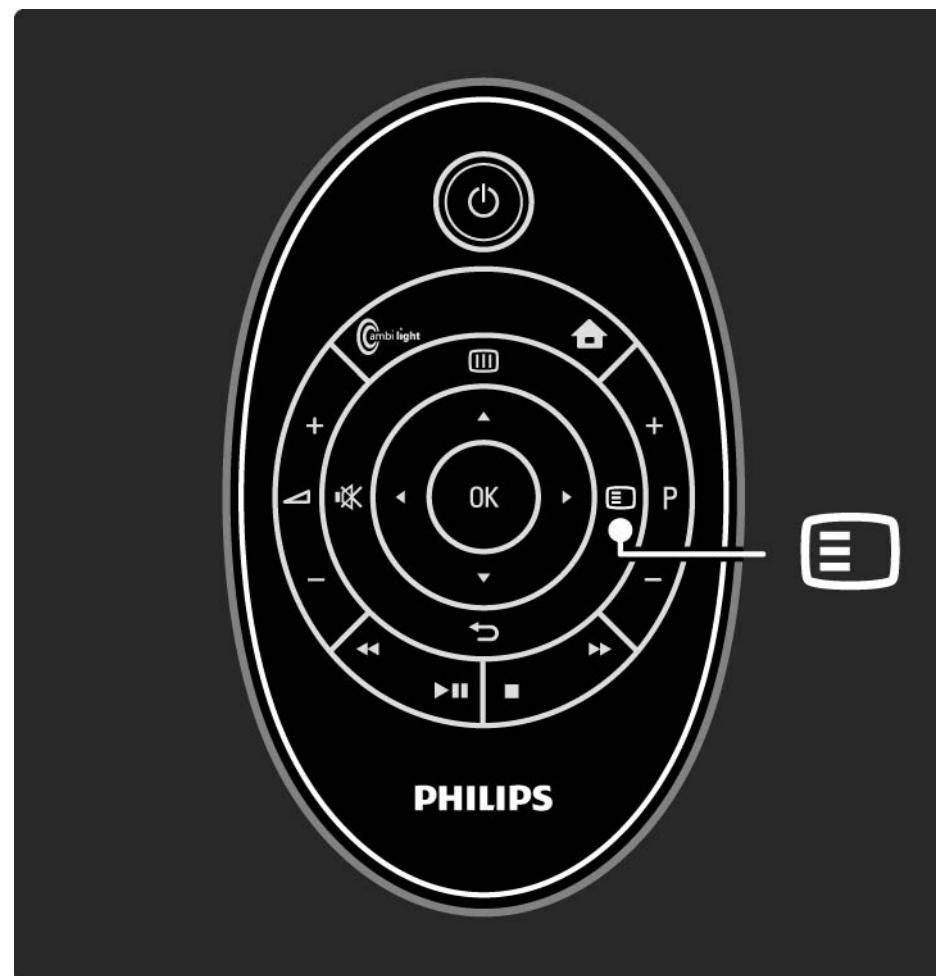


2.2.6 Programma

1/2

Plānoto pārraižu sarakstu var skatīt, izmantojot Programmas taustiņa izvēlni (attiecas tikai uz digitālo apraidi). Izmantojiet Programmas taustiņu, lai skatītu arī pievienotajā datortīklā vai USB atmiņas ierīcē pieejamo fotoattēlu, mūzikas vai video failu sarakstu.


Lai atvērtu pārraižu programmu, ja šāda informācija ir pieejama, televizora skatīšanās režīmā nospiediet taustiņu .

...

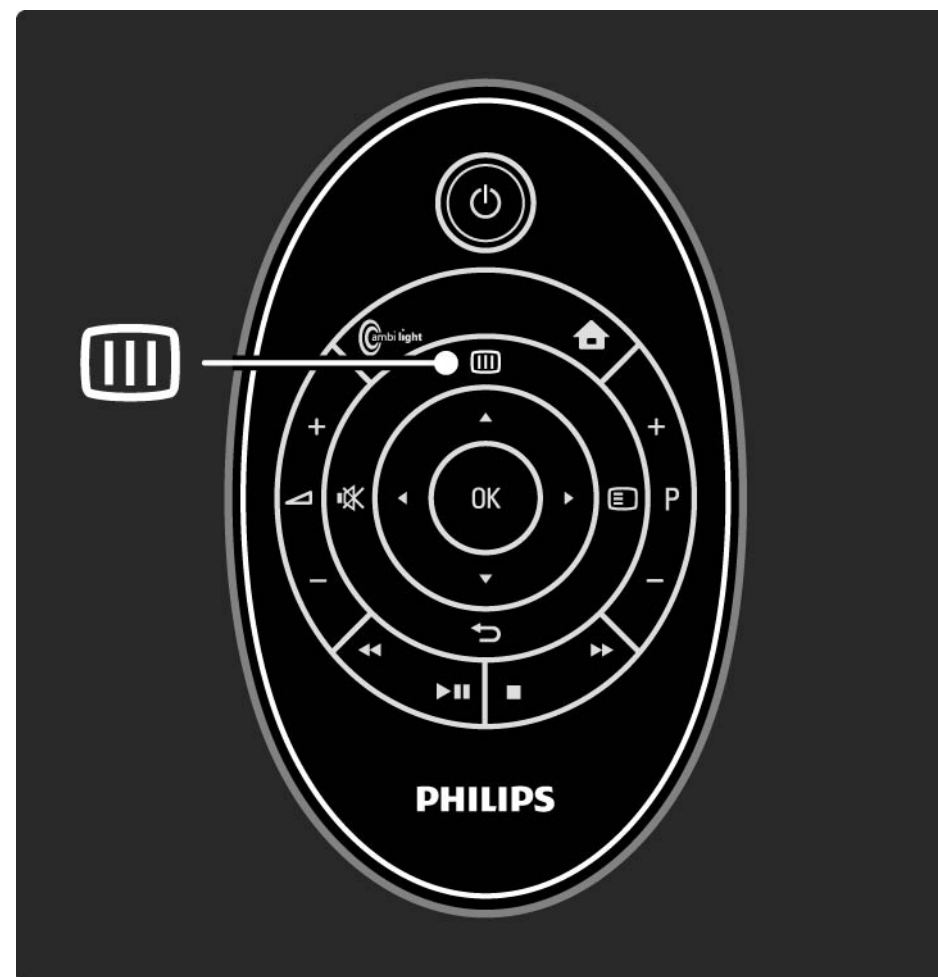

2.2.6 Programma

2/2

Lai skatītu pieejamo saturu, datortīkla vai USB atmiņas ierīces pārlūkošanas režīmā nospiediet taustiņu .

Sk. Papildinformācija... > Programma vai
Papildinformācija... > Multivide.

2.3.1 Kanālu pārslēgšana

Lai pārslēgtu televīzijas kanālus, nospiediet tālvadības pults taustiņu P + vai —. Ja zināt kanāla numuru, varat nospiegt ciparu taustiņus.

Lai televizoru pārslēgtu uz iepriekš skatīto kanālu, nospiediet taustiņu ↶.

Ja ir pieejama digitālā apraide, digitālie radiokanāli instalēšanas laikā tiek instalēti automātiski. Lai televizoru pārslēgtu uz radio kanālu, rīkojieties tāpat, kā pārslēdzot uz televīzijas kanālu. Radiostaciju kanālu numuri parasti ir lielāki par numuru 400.


Kanālu pārskats


Lai atvērtu kanālu pārskatu, televizora skatīšanās režīmā nospiediet taustiņu OK. Lai ieslēgtu vajadzīgo kanālu, iezīmējiet to, izmantojot pārvietošanās taustiņus, un nospiediet taustiņu OK.

Lai izietu no kanālu pārskata, nepārslēdzot kanālu, nospiediet taustiņu ↶.

2.3.2 Informācija par pārraidi

Digitālās televīzijas kanāla skatīšanās laikā ir pieejama informācija par pašlaik skatīto un nākamo pārraidi.

Lai atvērtu informāciju par pašlaik skatītā kanāla pārraidi, televizora skatīšanās režīmā nospiediet taustiņu  un iezīmējiet izvēles elementu Informācija.

Lai aizvērtu informāciju par pārraidi, vēlreiz nospiediet taustiņu .

2.3.3 Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Lai televizoru pārslēgtu gaidstāves režīmā, laikā, kad televizors ir ieslēgts, nospiediet tālvadības pults taustiņu .

Iedegas sarkanais gaidstāves taustiņa indikators.

Lai gan gaidstāves režīmā televizors patērē ļoti maz elektroenerģijas, tās patēriņš turpinās.

Ja televizors netiks lietots ilgāku laika periodu, ieteicams to izslēgt, nospiežot televizora taustiņu , un atvienot televizora strāvas padeves vadu no strāvas padeves kontaktligzdas.

2.3.4 Viedie iestatījumi

Televizorā var aktivizēt iepriekš noteiktu iestatījumu, kurš ir vislabāk piemērots pašlaik skatītajam attēlam. Katrā šādā iestatījumā ir iekļauti attēla, skaņas un Ambilight parametri.

Televizora skatīšanās režīmā nospiediet taustiņu  un iezīmējiet izvēlnes elementu Attēls un skaņa. Nospiediet taustiņu OK.

Iezīmējiet izvēlnes elementu Viedie iestatījumi un nospiediet taustiņu OK.


Izvēlieties sarakstā vajadzīgo iestatījumu un nospiediet taustiņu OK.

- **Lietotāja** — aktivizē televizorā jūsu izvēlētos iestatījumus, kas veikti iestatīšanas izvēlnes attēla, skaņas un Ambilight apakšizvēlnēs.
- **Dzīvīgs** — dinamiski spilgtu krāsu iestatījumi, ideāli piemēroti izmantošanai dienas apgaismojuma apstākļos.
- **Dabisks** — dabiski attēla iestatījumi.
- **Filma** — ideāli iestatījumi, lai skatītos filmas.
- **Spēle** — ideāli iestatījumi, lai spēlētu spēles.
- **Standarta** — rūpnīcas standarta iestatījumi un ekonomiskākie iestatījumi attiecībā uz enerģijas patēriņu.

2.3.5 Attēla formāts

1/2

Ja ekrānā ir redzamas melnas malas, pielāgojiet attēla formātu. Vislabāk nomainiet attēla formātu uz tādu, kas aizpilda visu ekrānu.

Lai atvērtu attēla formāta izvēlni, televizora skatīšanās režīmā nospiediet taustiņu , iezīmējiet izvēlnes elementu Attēla formāts un nospiediet taustiņu OK.

Ja pārraides skatīšanās laikā nav redzami tās subtitri, nospiediet taustiņu , lai attēlu pārbīdītu uz augšu.

Var izvēlēties šādus attēla formāta iestatījumus...

Autom. formāts

Automātiski palielina attēlu, lai aizpildītu visu ekrānu. Ļoti maz attēla kropļojumu, ir redzami subtitri. Nav piemērots izmantošanai ar datoru.

Izvēlnē Iestatīšana > Attēls > Automātiskā formāta režīms var izvēlēties divus automātiskā formāta iestatījumus...

- Autom. aizpildīšana — pēc iespējas pilnīgākai ekrāna aizpildīšanai.
- Autom. tālummaiņa — sākotnējā attēla formāta saglabāšanai, var būt redzamas melnas malas.

...

2.3.5 Attēla formāts

2/2

Pastiprināta tālummaiņa

Noņem formātā 4:3 pārraidītā attēla sānos redzamās melnās malas. Attēls tiek pielāgots, lai aizpildītu visu ekrānu.

Formāts 4:3

Rāda pārraides formātā 4:3.

Platekrāna 16:9

Maina attēla formātu uz 16:9.

Platekrāns

Maina attēla formātu uz 16:9.

Bez mērogošanas

Maksimāls asums. Malās var būt redzami attēla kropļojumi. Datorā saglabāto attēlu skatīšanās laikā var būt redzas melnas malas. Piemērots tikai HD attēla skatīšanai un izmantošanai ar datoru.

2.4.1 Skatīšanās ar ieslēgtu Ambilight

1/2

Izmantojot funkciju Ambilight, televizora skatīšanās būs daudz patīkamāka un redzamā attēla kvalitāte būs labāka.


Lai nodrošinātu vislielāko Ambilight efektu, samaziniet telpā apgaismojuma spilgtumu.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju Ambilight, nospiediet tālvadības pults taustiņu Ambilight.

ievērībai

Lai novērstu tālvadības sistēmas infrasarkanā staru uztveršanas traucējumus, novietojiet pārējās ierīces ārpus Ambilight apgaismojuma zonas.

...

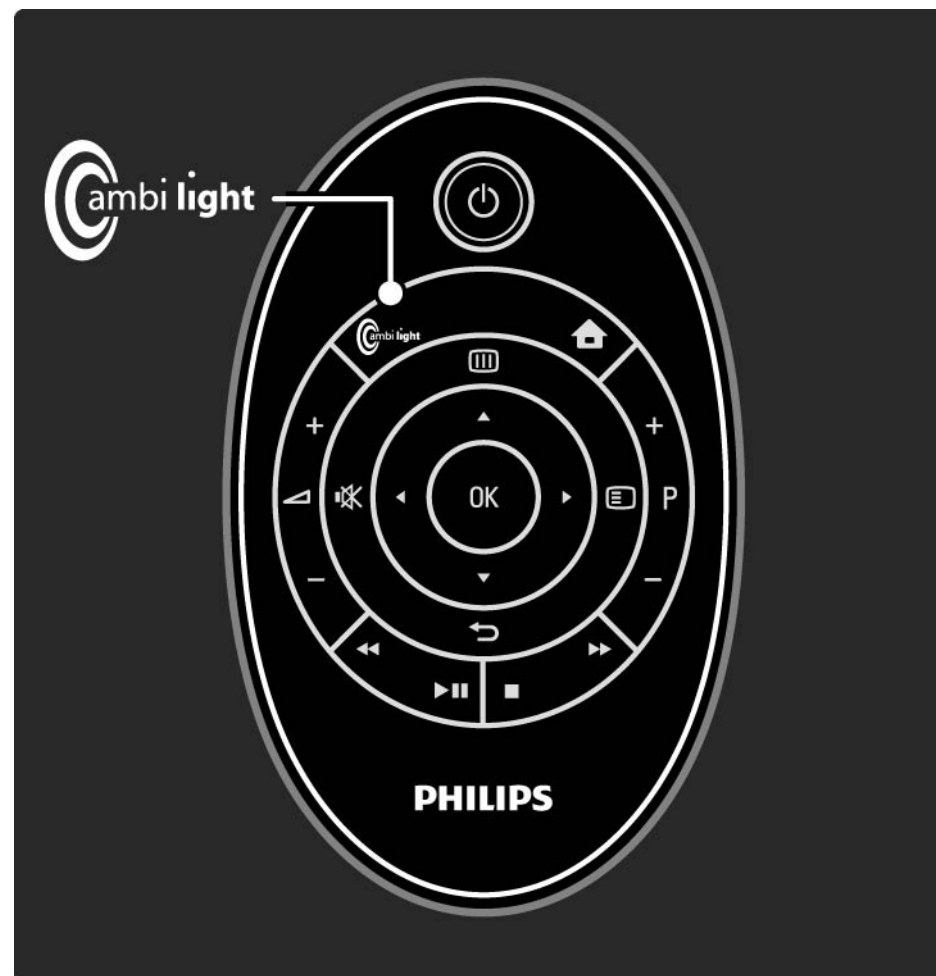


2.4.1 Skatīšanās ar ieslēgtu Ambilight

2/2

Dinamiskais ātrums

Lai pielāgotu ātrumu, kādā Ambilight reaģē uz ekrānā redzamajiem attēliem, turiet nospiestu taustiņu Ambilight 3 sekundes.


Pielāgojiet dinamisko ātrumu, izmantojot ekrānā redzamo slīdni. Mierīgs — iestata lēnu un vienmērīgu funkcijas Ambilight reakciju. Dinamisks — iestata ātru un strauju funkcijas Ambilight reakciju.

Lai varētu mainīt dinamisko ātrumu, iestatījuma Aktīvs režīms vērtībai jābūt lielākai par nulli. Aizveriet šo lietotāja rokasgrāmatu un nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Ambilight > Aktīvs režīms.

2.4.2 Ambilight iestatījumi

1/2

Ambilight izvēlnē var mainīt funkcijas ātrumu, pielāgot krāsu iestatījumus vai iestatīt atlikto izslēgšanos.

Televizora skatīšanās režīmā nospiediet taustiņu  > iestatīšana > Ambilight.

Ambilight

Ieslēdz vai izslēdz funkciju Ambilight.

Aktīvs režīms

Pielāgo ātrumu, kādā funkcija Ambilight reaģē uz ekrānā redzamajiem attēliem.

Spilgtums

Maina funkcijas Ambilight izstarotās gaismas spilgtumu.

...

2.4.2 Ambilight iestatījumi

2/2

Sadalīšana

Iestatā gaismas krāsas toņa līmeņa atšķirības katrā televizora pusē. Ja sadalīšanas funkcija ir izslēgta, Ambilight krāsas tonis ir dinamisks, taču vienveidīgs.

Televizora izslēgšana

Iestatā, ka Ambilight efekts izgaist un izslēdzas dažas sekundes pēc tam, kad izslēdzas televizors.


Pirms atkārtoti ieslēgt televizoru pagaidiet, līdz Ambilight nodziest un pilnībā izslēdzas.

2.4.3 LoungeLight

Kad televizors ir ieslēgts gaidstāves režīmā, var ieslēgt funkciju Ambilight un radīt telpā Ambilight efektu LoungeLight.

Lai funkciju Ambilight ieslēgtu televizora gaidīšanas režīmā, nospiediet tālvadības pults taustiņu Ambilight.


Lai mainītu LoungeLight krāsu shēmu, nospiediet taustiņu Ambilight uz 3 sekundēm.

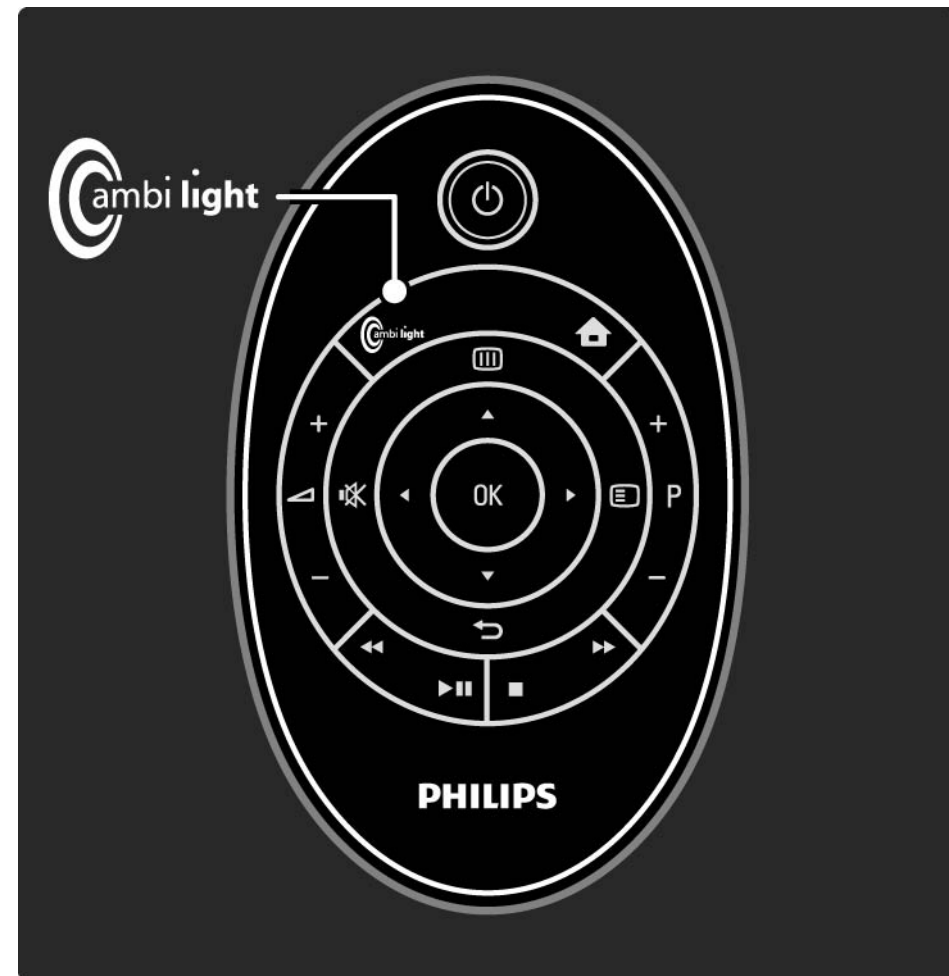

2.5 Televizora skatīšanās, izmantojot digitālo uztvērēju

Ja skatāties televizoru, izmantojot digitālo uztvērēju, uz kuru attiecas kabeļtelevīzijas vai satelīttelevīzijas uzņēmuma abonements, pievienojiet uztvērēju televizoram un sākuma izvēlei.

Informāciju par uztvērēja pievienošanu sākuma izvēlei sk.
Televizora lietošana > Izvēlnes > Pievienot ierīces.


Lai skatītos uztvērējā pieejamo pārraidi, ieslēdziet uztvērēju. Ja uztvērējā pieejamā pārraide nav redzama automātiski, nospiediet taustiņu , un iezīmējiet ar uztvērēju saistīto sākuma izvēlnes elementu. Nospiediet taustiņu OK.

Lai izvēlētos televīzijas kanālus, izmantojiet digitālā uztvērēja tālvadības pulti.


2.6 Televizora skatīšanās, izmantojot tam pievienotu ierīci

Pēc tam, kad televizoram pievienotā ierīce ir pievienota sākuma izvēlnei kā tās elements, var vienkārši un tieši izvēlēties šo ierīci, lai skatītos tajā pieejamās pārraides.

Informāciju par ierīces pievienošanu sākuma izvēlnei sk. Televizora lietošana > Izvēlnes > Pievienot ierīces.

Lai skatītos televizoru, izmantojot pievienotu ierīci, nospiediet taustiņu  un iezīmējiet ar šo ierīci saistīto sākuma izvēlnes elementu. Nospiediet taustiņu OK.

Ja pievienotā ierīce nav norādīta sākuma izvēlnē, izvēlieties pievienoto ierīci, izmantojot taustiņa Source izvēlni.

Lai skatītu avotu sarakstu, nospiediet tālvadības pults taustiņu  vai avota taustiņu televizora priekšpusē.


Iezīmējiet ar ierīci saistīto izvēlnes elementu vai tās savienotāju un nospiediet taustiņu OK.

2.7.1 Priekšrocības

Philips SoundBar augstas izšķirtspējas (HD) mājas kino sistēma ar iebūvētu Blu-ray disku atskaņotāju piedāvā izbaudīt augstas izšķirtspējas skaņu un attēlu. Gan SoundBar sistēmai, gan televizoram ir EasyLink funkcija, līdz ar ko lielāko daļu funkciju iespējams vadīt, izmantojot televizora tālvadības pulti.

Televizoram EasyLink funkcija ir ieslēgta pēc noklusējuma. Pievienojiet SoundBar sistēmu, izmantojot HDMI kabeli, un SoundBar darbība tiks automātiski pievienota televizora sākuma izvēlnei.

HTR8161

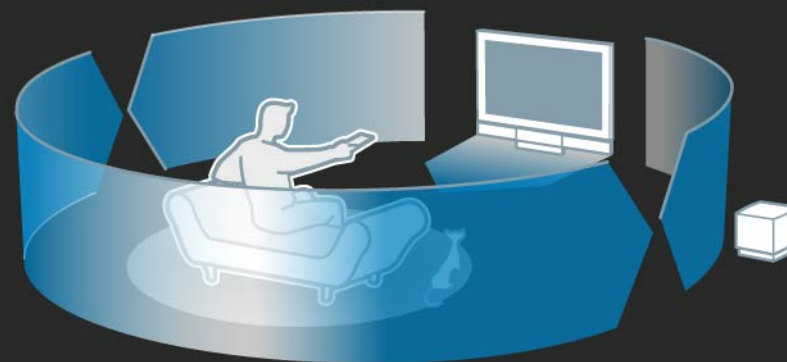

2.7.2 Iestatīšana

1/2

Televizoram EasyLink funkcija un EasyLink tālvadība ir ieslēgtas pēc noklusējuma. Tas atvieglo SoundBar sistēmas automātisku iestatīšanu.

Savienojums

EasyLink priekšrocības ir pieejamas tikai tādā gadījumā, ja SoundBar sistēma ir pievienota, izmantojot HDMI kabeli.

Informāciju par Soundbar sistēmas pievienošanu sk. nodaļā Savienojumi > Ierīču pievienošana > SoundBar HTS8161B

SoundBar darbības pievienošana

Kad SoundBar sistēma ir pievienota, vispirms ieslēdziet televizoru un pēc tam ieslēdziet arī SoundBar sistēmu. Pirmoreiz ieslēdzot SoundBar sistēmu, tās darbība automātiski tiek pievienota sākuma izvēlnei. Ja darbība netiek pievienota automātiski, pārbaudiet, vai ir ieslēgti televizora un SoundBar sistēmas EasyLink iestatījumi.

...

2.7.2 Iestatīšana

2/2

Ja SoundBar sistēmas pievienošanai neizmantosit HDMI kabeli, SoundBar sistēmas darbība sākuma izvēlnei jāpievieno manuāli, izmantojot sākuma izvēlnes elementu Pievienot ierīces.

Sk. nodaļu Televizora lietošana > Izvēlnes > Pievienot ierīces.

EasyLink iestatījumi

Izmantojot EasyLink HDMI-CEC, televizors un SoundBar sistēma tiek iestatīti tā, lai savstarpēja sadarbība tiktu sākta automātiski. Iestatījumi izskatīsies šādi...

Televizoram: Iestatīšana > Uzstādīšana > Izvēlētie iestatījumi...

- EasyLink — Iesl.
- EasyLink tālvadība — Iesl.
- Savienojums Pixel Plus — Iesl.
- TV skaļruņi - EasyLink

SoundBar sistēmai EasyLink iestatīšanas izvēlnē...

- EasyLink — Iesl.
- Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu — Iesl.
- Gaidstāve ar vienu pieskārienu — Iesl.
- Sistēmas audio vadība — Iesl.
- Audio ieejas kartēšana — koaksiālā ciparu ieeja



2.7.3 SoundBar sistēmas izmantošana

1/3

Lai vadītu SoundBar sistēmas darbību, izmantojot televizora tālvadības pulti, sākuma izvēlnē iezīmējiet SoundBar darbību un nospiediet taustiņu OK.

Ja televizora tālvadības pults SoundBar sistēmai nedarbojas, pārbaudiet televizora un SoundBar sistēmas EasyLink funkcijas iestatījumus. Sk. nodaļu Televizora lietošana > SoundBar HTS8161B > Iestatīšana

Ieslēgšana

Lai ieslēgtu televizoru un SoundBar sistēmu, nospiediet televizora tālvadības pults taustiņu . Lai abus izslēgtu, vēlreiz nospiediet taustiņu .

Atskaņot/apturēt ►■

Lai ieslēgtu SoundBar atskaņotāju, nospiediet televizora tālvadības pults taustiņu ►■. Ja SoundBar sistēma bija ierīce, kuru skatījāties pēdējo, televizors atskaņotāju ieslēgs arī tad, ja sākuma izvēlnē neiezīmējāt izvēlnes elementu SoundBar.


Lai vadītu SoundBar sistēmas darbību, varat izmantot pārējos televizora tālvadības pults taustiņus ◀◀, ▶▶, ■, ●.

...

2.7.3 SoundBar sistēmas izmantošana



2/3

Options

Lai aplūkotu SoundBar sistēmas darbības opcijas, nospiediet taustiņu .

- Lai atskaņošanas laikā atvērtu diska izvēlni, iezīmējiet izvēlnes elementu līnītes izvēlnē.
- Lai atvērtu diska galveno izvēlni, iezīmējiet izvēlnes elementu līnītes saturu.
- Lai atvērtu SoundBar sistēmas iestatīšanas izvēlni, iezīmējiet izvēlnes elementu līnītes iestatīšanu.

SoundBar sistēmas sākuma izvēlnē

Lai atvērtu SoundBar sistēmas sākuma izvēlni, nospiediet taustiņu . Lai to aizvērtu, neiezīmējot nevienu izvēlnes elementu, nospiediet taustiņu .



Dažus noteiktus SoundBar sistēmas iestatījumus, piemēram, audio iestatījumus, jāiestata, izmantojot SoundBar sistēmas tālvadības pulti.

...

2.7.3 SoundBar sistēmas izmantošana

3/3

Pārslēgšana uz SoundBar sistēmas disku atskaņotāju

Ja SoundBar sistēmā ir izvēlēta cita darbība (piemēram, radio), lai pārslēgtos atpakaļ uz atskaņotāja darbību, nospiediet taustiņu , iezīmējiet izvēlnes elementu Televizora skatīšanās un nospiediet taustiņu OK. Vēlreiz nospiediet taustiņu , iezīmējiet SoundBar darbību un nospiediet taustiņu OK. Tādējādi pārslēgsities atpakaļ uz SoundBar atskaņotāja darbību.

2.8.1 Net TV priekšrocības

Net TV piedāvā šim televizoram internetā pieejamus pakalpojumus un tīmekļa vietnes. Lai pārlūkotu Net TV interneta lapas, izmantojiet televizora tālvadības pulti. Var skatīties filmas un attēlus vai klausīties mūziku, skatīties informatīvi izklaidējošas pārraides, spēlēt spēles un darīt vēl daudz ko citu — viss ir pielāgots jūsu televizora ekrānam.

Īpatnības

- Tā kā Net TV ir tiešsaistes sistēma, laiku pa laikam tā var tikt modificēta, lai kalpotu savam mērķim.
- Pēc zināma laika daži Net TV pakalpojumi var tikt pievienoti, mainīti vai pārtraukti.
- Net TV lapas tiek rādītas pilnekrāna režīmā un pa vienai.
- Nevar ne lejupielādēt un saglabāt failus, ne instalēt spraudmoduļus.


2.8.2 Nepieciešamais aprīkojums

Lai izmantotu Net TV, televizors jāpievieno maršrutētājam, kuram ir pieejams ātrdarbīgs savienojums ar internetu.

Sk. nodaļu Iestatīšana > Tīkls.

Pēc savienojuma izveides sākuma izvēlnē iezīmējiet elementu Net TV, lai sāktu Net TV iestatīšanu ekrāna režīmā.

Sk. nodaļu Net TV > Pirmā lietošanas reize.

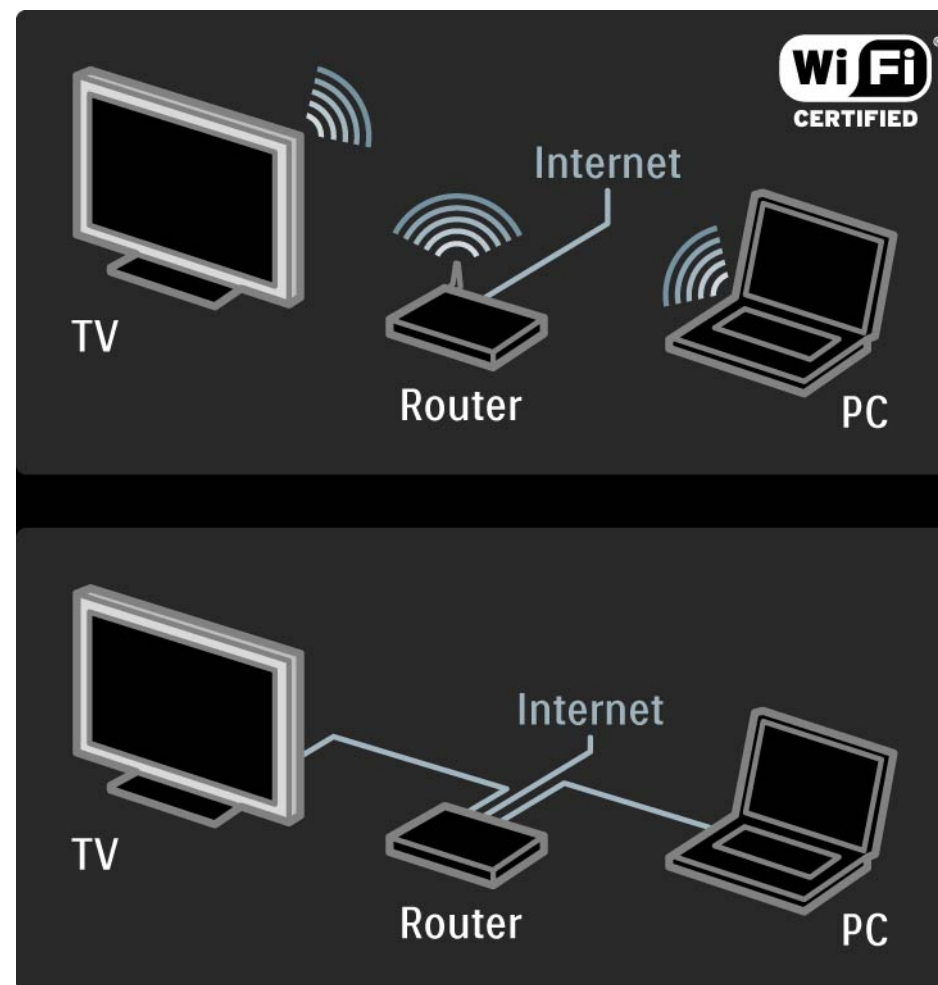

2.8.3 Pirmā lietošanas reize

1/3

Pirmoreiz veidojot savienojumu ar Net TV, televizora ekrānā tiks parādīts vaicājums, vai piekrītat lietošanas noteikumiem. Ja piekritīsiet šiem noteikumiem, televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums reģistrēties Net TV. Pēc reģistrācijas varēsiet ieslēgt Vecākvadības režīmu.

Reģistrācijas priekšrocības

Pēc reģistrēšanās Net TV lapām, kuras esat iekļāvis izlases sarakstā vai atzīmējis kā bloķētas lapas, tiek saglabātas dublējumkopijas. Tiek saglabātas arī 16 pēdējās izmantotās tīmekļa adreses (URL). Ja citā televizorā, kurā ir pieejama Net TV funkcija, būsiet reģistrējies ar to pašu e-pasta adresi, arī šajā televizorā varēsiet lietot tos pašus izvēles iestatījumus. Reģistrēti lietotāji var atjaunot savus Net TV izvēles iestatījumus, ja tie ir nejauši atiestatīti, izmantojot funkciju Izdzēst no vēstures.

2.8.3 Pirmā lietošanas reize

2/3

Reģistrēšanās

Lai reģistrētos, ir nepieciešama e-pasta adrese un internetam pievienots dators. Ja neregistrēsities pirmajā lietošanas reizē, vēlāk to varēsit izdarīt Net TV sākulapā.

Lai sāktu reģistrēšanos Net TV, televizora ekrānā jāievada e-pasta adrese. Lai ievadītu e-pasta adresi, izmantojiet tālvadības pults taustiņus, kā to darītu, rakstot tālrunī īsziņas/teksta ziņojumus. Iezīmējiet izvēlnes elementu Reģistrēties un nospiediet taustiņu OK.

Ekrānā tiks parādīts ziņojums par to, ka uz jūsu e-pasta adresi ir nosūtīts reģistrācijas e-pasta ziņojums. Atveriet datorā e-pasta programmu un noklikšķiniet uz reģistrācijas veidlapā iekļautās saites. Aizpildiet veidlapu un noklikšķiniet uz pogas, lai iesniegtu veidlapu.

Televizora ekrānā iezīmējiet elementu OK un nospiediet pogu OK, lai atvērtu Net TV sākulapu.

...

2.8.3 Pirmā lietošanas reize

3/3

Vecākvadības priekšrocības

Ja ir ieslēgts vecākvadības režīms,...

- var bloķēt un atbloķēt pakalpojumus un/vai pakalpojumu kategorijas;
- daži bērniem neparedzēti pakalpojumi sākumā ir bloķēti, tomēr tos var atbloķēt.

Īpatnības

- Var bloķēt tikai Net TV lapās pieejamos pakalpojumus. Nevar bloķēt reklāmas un publiskā interneta vietnes.
- Pakalpojumi tiek bloķēti atkarībā no valsts. Kategorijas tiek bloķētas visām valstīm.


Vecākvadības režīma ieslēgšana

Pirmajā Net TV sākulapas atvēršanas reizē televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums ieslēgt vecākvadības režīmu. Ja ieslēgsit vecākvadības režīmu, televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums ievadīt personisko bloķēšanas/atbloķēšanas kodu. Ievadiet četr ciparu kodu, kuru izmantosit kā Net TV bloķēšanas/atbloķēšanas kodu. Lai to izdarītu, izmantojiet tālvadības pults ciparu taustiņus. Ievadiet šo kodu vēlreiz, lai to apstiprinātu.

Net TV ir gatava lietošanai.


2.8.4 Pārlūkot Net TV

1/6

Lai pārlūkotu Net TV, aizveriet šo lietotāja rokasgrāmatu un nospiediet taustiņu , tad iezīmējiet izvēlnes elementu Pārlūkot Net TV un nospiediet taustiņu OK. Televizors izveido savienojumu ar Net TV, un tiek atvērta sāukmlapa.

Lai izietu no Net TV, nospiediet taustiņu  un izvēlieties citu darbību.

...

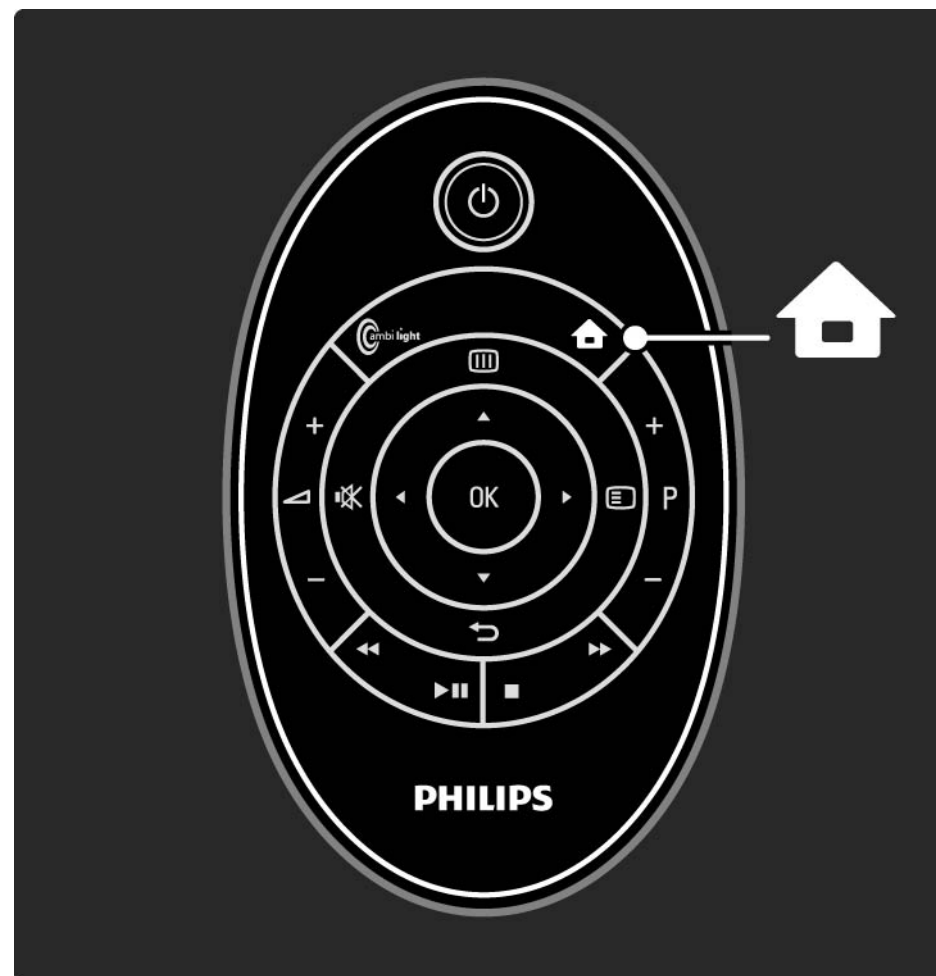

2.8.4 Pārlūkot Net TV

2/6

Net TV sākumlapa

Net TV sākumlapā tiek parādīti jūsu izlases pakalpojumi un daži ieteicamie pakalpojumi. No šīs lapas var sākt Net TV pārlūkošanu.

Lai izvēlētos Net TV pakalpojumu, izmantojiet taustiņus ▲ vai ▼, ◀ vai ▶. Lai lietotu pakalpojumu, nospiediet taustiņu OK.

Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet taustiņu ↶.

Lai atgrieztos Net TV sākumlapā, nospiediet pogu Net TV.

Lapa Pārlūkot visu

Lapā Pārlūkot visu ir iekļauti visi pakalpojumi.

Lapā Pārlūkot visu var skatīt pēc kategorijas sakārtotu Net TV pakalpojumu sarakstu. Izvēlieties kategoriju un nospiediet taustiņu OK.

Citai valstij paredzēta satura pārlūkošana

Lapā Pārlūkot visu var pārslēgties uz citu Net TV valsti. Citai valstij var būt pieejami atšķirīgi pakalpojumi.

Iezīmējiet elementu Valsts: ..., izvēlieties vajadzīgo valsti un nospiediet taustiņu OK.

...

2.8.4 Pārlūkot Net TV

3/6

Pievienošana izlases sarakstam

Var atzīmēt 12 izlases pakalpojumus.

Lai kādu pakalpojumu iekļautu izlases sarakstā, iezīmējiet šī pakalpojuma ikonu un nospiediet taustiņu . Iezīmējiet izvēlnes elementu Atzīmēt izlasi un nospiediet taustiņu OK.

Net TV sākuļlapā tiek rādīti visi izlases pakalpojumi. Lapā Pārlūkot visu izlases pakalpojumi ir atzīmēti ar zvaigznīti ★.

Lai pakalpojumu izņemtu no izlases, izmantojiet izvēlni Opcijas.

Lai izlasē vienlaikus iekļautu vairākus pakalpojumus, Net TV sākuļlapā vai lapā Pārlūkot visu iezīmējiet elementu Atzīmēt izlases un nospiediet taustiņu OK. Pēc tam pakalpojumus var izvēlēties pēc kārtas, nospiežot taustiņu OK. Uz lapu Pārlūkot visu var pāriet pēc nepieciešamības. Lai pārtrauktu izlases atlasē režīmu, iezīmējiet elementu Pabeigts un nospiediet taustiņu OK.

Izlasē var iekļaut tikai Net TV pakalpojumus. Nevar iekļaut reklāmas un publiskā interneta vietnes.

...

2.8.4 Pārlūkot Net TV

4/6

Publiskā interneta vietnes

Izmantojot Net TV, var izveidot savienojumu ar publisko internetu. Varat skatīt jebkuru vietni, tomēr atcerieties, ka lielākā daļa publisko interneta vietņu nav pielāgotas skatīšanai televizora ekrānā, un šajā televizorā nav pieejami noteikti nepieciešamie spraudmoduļi (piemēram, lai skatītu lapas vai videoklipus).

Pieklūve publiskajam internetam

Lapā Pārlūkot visu iezīmējiet elementu Pārlūkot internetu un nospiediet taustiņu OK. Izmantojot ekrāna tastatūru, var ievadīt vajadzīgās vietnes adresi. Lai ievadītu adresi, izvēlieties vajadzīgo rakstzīmi un nospiediet taustiņu OK.

Lai publiskā interneta lapā pārietu uz pieejamajām saitēm, izmantojiet taustiņus ▲ vai ▼, ◀ vai ▶ un nospiediet taustiņu OK.

...


2.8.4 Pārlūkot Net TV

5/6


Publiskā interneta lapu ritināšana

Lai lapas ritinātu uz augšu vai uz leju, izmantojiet taustiņu P - un +.

Publiskā interneta lapu tālummaiņa

Lai tuvinātu vai tālinātu atvērtu interneta lapu, atveriet izvēlni, nospiežot taustiņu , iezīmējiet elementu Lapas tālummaiņa un nospiediet taustiņu OK. Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet augšupvērstās vai lejupvērstās bultiņas taustiņu.


...

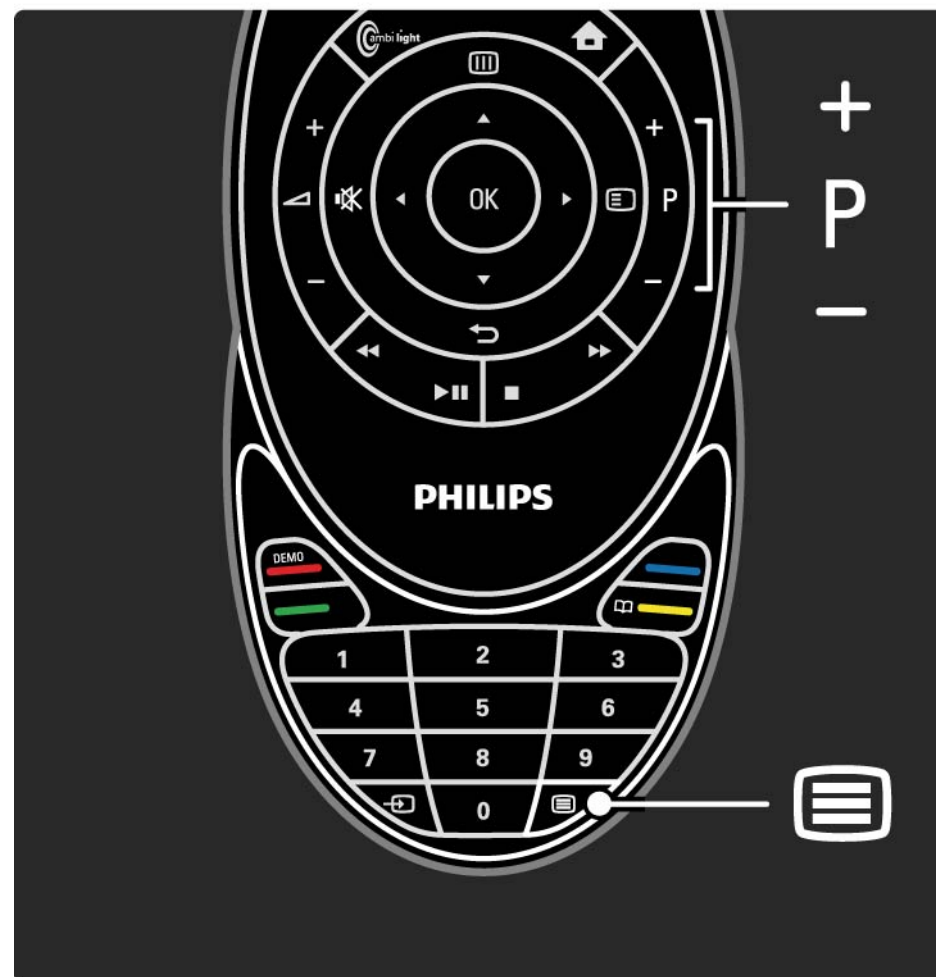

2.8.4 Pārlūkot Net TV


6/6

Informācija par drošību

Lai skatītu lapu, kas satur informāciju par drošību, atveriet izvēlni, nospiežot taustiņu , iezīmējiet elementu Informācija par drošību un nospiediet taustiņu OK. Lai lapu aizvērtu, nospiediet taustiņu OK.

Vēstures dzēšana


Var izdzēst Net TV atmiņu.

Lai izdzēstu vecākvadības kodu, paroles, sīkfailus un vēsturi, nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Notīrīt Net TV atmiņu.

Koninklijke Philips Electronics N.V. nekādā veidā neatbild par satura pakalpojumu sniedzēju nodrošināto saturu un šī satura kvalitāti.

2.8.5 Net TV — televīzijas programma

Brīdī, kad tiek izveidots savienojums ar Net TV, no interneta tiek saņemta televīzijas pārraižu programmas informācija. Var arī pārslēgties atpakaļ uz digitālās raidorganizācijas piedāvāto pārraižu programmu.

Aizveriet šo lietotāja rokasgrāmatu un nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Izvēlētie iestatījumi > Programma un izvēlieties elementu Raidorganizācijas.

Uzņēmums Philips nekādā gadījumā neatbild par pārraižu programmā iekļauto informāciju.


2.8.6 Vecākvadība

1/3

Izmantojot Net TV vecākvadības funkciju, var bloķēt Net TV pakalpojumus un pakalpojumu kategorijas. Ja kāds pakalpojums ir bloķēts, lai lietotu šo pakalpojumu vai kategoriju, jāievada kods.

Lai bloķētu kādu pakalpojumu, jābūt ieslēgtam vecākvadības režīmam. Ja vecākvadības režīms ir ieslēgts, veidojot savienojumu ar Net TV, ir redzama slēdzenes ikona.

Vecākvadības režīma ieslēgšana


Ja vēl neesat ieslēdzis vecākvadības režīmu, aizveriet šo lietotāja rokasgrāmatu un atveriet nodaļu Net TV. Kad ekrānā ir redzama Net TV sāukmlapa, nospiediet taustiņu  un iezīmējiet elementu lespējot vecākvadības režīmu. Televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums ievadīt personisko bloķēšanas/atbloķēšanas kodu. Ievadiet četrciparu kodu, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus. Ievadiet šo kodu vēlreiz, lai to apstiprinātu.

...

2.8.6 Vecākvadība

2/3

Pakalpojuma vai kategorijas bloķēšana

Net TV sākumlapā vai lapā Pārlūkot visu iezīmējiet kādu pakalpojumu vai kategoriju. Nospiediet taustiņu , iezīmējiet elementu Bloķēt pakalpojumu un nospiediet taustiņu OK. Pakalpojums ir bloķēts, ja pakalpojuma ikonas augšdaļā ir redzams slēdzenes simbols.

Atbloķēšana

Lai atbloķētu kādu pakalpojumu vai kategoriju, iezīmējiet šo pakalpojumu, nospiediet taustiņu  un izvēlieties elementu Atbloķēt.

Īpatnības

- Var bloķēt tikai Net TV lapās pieejamos pakalpojumus. Nevar bloķēt reklāmas un publiskā interneta vietnes.
- Pakalpojumi tiek bloķēti atkarībā no valsts. Kategorijas tiek bloķētas visām valstīm.
- Net TV vecākvadības kods un televizora bērnu slēdzenes kods ir divi atšķirīgi kodi.
- Ja esat reģistrējies Net TV un taustiņa Options izvēlnē esat izslēdzis vecākvadības režīmu, visi bloķēšanas iestatījumi tiek saglabāti atmiņā un būs pieejami, tiklīdz atkal ieslēgsit vecākvadības režīmu.

...

2.8.6 Vecākvadība

3/3

Vai aizmirsāt kodu?

Ja esat aizmirsis vecākvadības kodu, var iztīrīt Net TV atmiņu un ievadīt jaunu kodu.

Sk. nodaļu Televizora lietošana > Net TV > Izdzēst no vēstures.


2.8.7 Vēstures dzēšana

Brīdinājums

Ja Net TV atmiņu iztīrīsiet, izmantojot funkciju Izdzēst no vēstures, savienojuma ar Net TV izveides laikā būs jāatkārto pirmajā lietošanas reizē veiktā reģistrācija. Ja būsiet reģistrējies jau iepriekš, varēsiet atjaunot līdzšinējos izlases pakalpojumu un bloķēšanas iestatījumus.

Vēstures dzēšana


Var izdzēst Net TV atmiņu.

Lai izdzēstu vecākvadības kodu, paroles, sīkfailus un vēsturi, nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Notīrīt Net TV atmiņu.

3.1 Favorīti

Pēc uzstādīšanas pabeigšanas kanālu pārskatam ir pievienoti visi televīzijas un radio kanāli.

Šajā pārskatā iekļautos kanālus var atzīmēt kā favorītus un iestatīt kanālu pārskatu, lai tajā būtu redzami tikai šie favorīti.

Lai atvērtu kanālu pārskatu, televizora skatīšanās režīmā nospiediet taustiņu OK. Kad kanāls ir iezīmēts, nospiediet taustiņu . Lai iezīmēto kanālu iestatītu kā favorītu, iezīmējiet izvēlnes elementu Atzīmēt kā favorītu. Favorīti tiek apzīmēti ar simbolu ★. Lai kanālam noņemtu favorīta apzīmējumu, izmantojiet opciju Atmarkēt kā favorītu.

Izvēlēties sarakstu


Izmantojot kanālu pārskata opciju Izvēlēties sarakstu, var iestatīt pārskatu, lai tiktu parādīti tikai favorīti.


Sk. Televizora lietošana > Izvēlnes > Kanālu pārskats.

3.2.1 Programma


1/3

Programma ir ekrānā pieejama plānoto televīzijas pārraižu programma. Šo programmu nodrošina raidorganizācijas vai Net TV. Var iestatīt atgādinājumu, lai tiktu paziņots par pārraides sākumu, vai atlasīt pārraides pēc žanra.

Lai atvērtu programmu, televizora skatīšanās režīmā nospiediet taustiņu . Tiek atvērts pašlaik skatāmo pārraižu saraksts, ja tāds ir pieejams. Šīs informācijas ielādēšanai var būt nepieciešams kāds brīdis.

Lai aizvērtu programmu, nospiediet taustiņu .

...

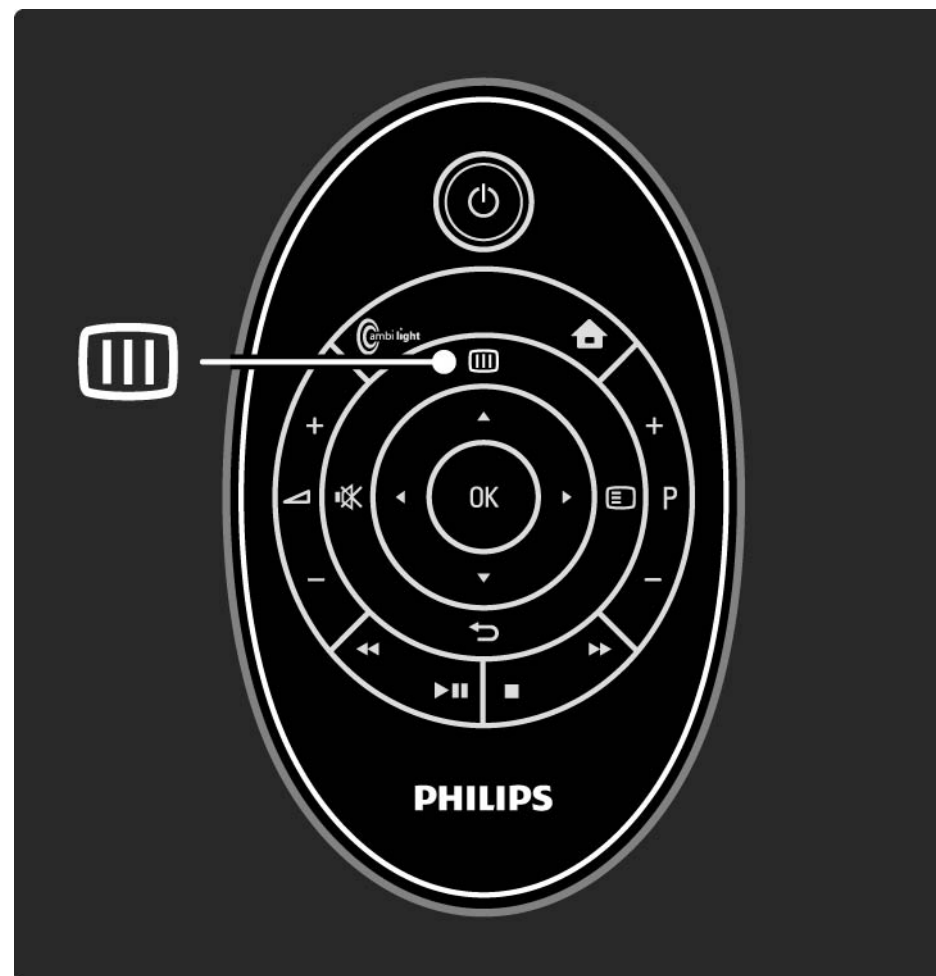



3.2.1 Programma

2/3

Lai izvēlētos kādu pārraidi, pārvietojieties sarakstā līdz tai.

Informācija

Lai atvērtu detalizētu informāciju par pārraidi un tās kopsavilkumu, nospiediet taustiņu , iezīmējiet izvēlnes elementu Informācija un nospiediet taustiņu OK.

Lai iestatītu atgādinājumu par pārraides sākumu, kas tiek parādīts ekrānā, iezīmējiet izvēlnes elementu Iestatīt atgādinājumu un nospiediet taustiņu OK. Šī pārraide tiek apzīmēta ar simbolu . Lai atceltu ziņojuma parādīšanu, iezīmējiet izvēlnes elementu Notīrīt atgādinājumu un nospiediet taustiņu OK. Lai tieši ieslēgtu televīzijas kanālu, kurā tiks rādīta šī pārraide, iezīmējiet izvēlnes elementu Skatīties kanālu un nospiediet taustiņu OK.

Options

Kad ir atvērts pārraižu programmas saraksts, nospiežot taustiņu , var izmantot šādas funkcijas...

- Iestatīt atgādinājumu

Ja ir iestatīts kāds atgādinājums, ir pieejama opcija Plānotie atgādinājumi ar visu atgādinājumu sarakstu.

- Mainīt dienu

Skatiet iepriekšējās vai nākamās dienas pārraides.

- Papildinformācija

Tiek atvērts informācijas ekrāns ar detalizētu informāciju par programmu un tās kopsavilkumu.

...

3.2.1 Programma

3/3

- Meklēt pēc žanra

Skatiet visas pārraides sakārtotas pēc žanra.

- Iecienīto pārraižu saraksts


Iestatiet pārraižu programmas sarakstā parādāmo kanālu skaitu (maks. 50 kanāli).

Īpatnības

Ja programmas informāciju nodrošina raidorganizācija/operators, programmā tiek rādīti pirmie 40 kanālu pārskatā ietvertie kanāli. Jūs varat pievienot desmit papildu kanālus.

Dažas raidorganizācijas/operatori var rādīt pirmos 170 kanālus un jūs varat pievienot desmit papildu kanālus. Tādā gadījumā programmā tiek izveidots saraksts ar visām pašreizējās dienas un nākamo trīs dienu pārraidēm.

3.2.2 Iestatīšana

Lai izvēlētos programmas informācijas avotu, nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Izvēlētie iestatījumi > Programma.

No tīkla


Kamēr nav izveidots savienojums ar Net TV, tiks izmantota raidorganizācijas nodrošinātā programmas informācija. Tiklīdz televizoram būs izveidots savienojums ar Net TV, lai saņemtu programmas informāciju, režīms No tīkla tiks pārslēgts uz interneta režīmu.


Raidorganizācijas

Programmas informāciju nodrošina raidorganizācija/operators.

3.3.1 Teleteksta lapas izvēle

Lielākā daļa televīzijas kanālu pārraida informāciju, izmantojot teletekstu.

Televizora skatīšanās režīmā nospiediet teleteksta taustiņu .

Lai izietu no teleteksta režīma, vēlreiz nospiediet taustiņu .


Lai izvēlētos lapu, rīkojieties šādi...

- Izmantojot ciparu taustiņus, ievadiet lapas numuru.
- Lai skatītu nākamo vai iepriekšējo lapu, nospiediet taustiņu P +/- vai ▲, vai ▼, vai ↶.
- Lai iezīmētu lapas apakšā esošo elementu ar krāsas kodējumu, nospiediet krāsu taustiņu.



3.3.2 Teleteksta valodas izvēle

Dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas piedāvā teletekstu vairākās valodās. Var iestatīt galveno un papildu valodu.

Nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Valodas > Galvenais vai Papildu teleteksts un izvēlieties vajadzīgās teleteksta valodas.

3.3.3 Teleteksta apakšlapu izvēle

Teleteksta lapā var būt ietvertas vairākas apakšlapas.


Šīs lapas tiek parādītas joslā blakus galvenās lapas numuram.

Lai izvēlētos teleteksta lapas apakšlapas, ja tādas ir pieejamas, izmantojiet taustiņu ◀ vai ▶.

3.3.4 T.O.P. teleteksta izvēle


Izmantojot T.O.P. teletekstu, var vienkārši pāriet no vienas tēmas uz citu, nenorādot lapu numurus.

Visi kanāli nepārraida T.O.P. teletekstu.

Nospiediet taustiņu  un iezīmējiet izvēlnes elementu T.O.P. pārskats.

Tiek atvērta T.O.P. pārskats.

Lai skatītu vajadzīgo lapu, iezīmējiet tēmu un nospiediet taustiņu OK.

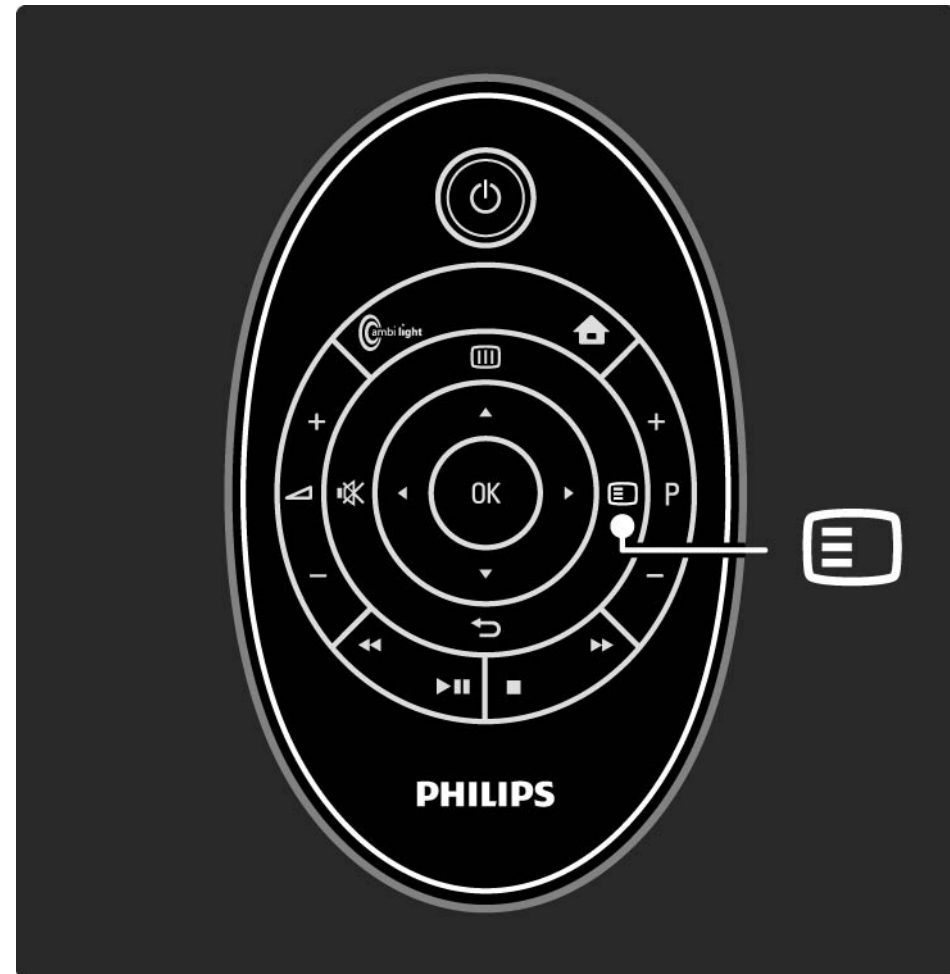

3.3.5 Meklēšana teletekstā

Teletekstā var ātri pāriet uz tēmu, kas saistīta ar lapu numuru virkni. Teleteksta lapās var arī meklēt konkrētus vārdus.

Ieslēdziet teletekstu un nospiediet taustiņu OK. Ekrānā ir iezīmēts lapas pirmais vārds vai lapas rādītāja pirmais skaitlis.

Lai lapā pārietu uz nākamo vārdu vai skaitli, izmantojiet taustiņu ◀ vai ▶, ▲ vai ▼.


Lai meklētu lapu, kurā atrodams iezīmētais vārds vai skaitlis, nospiediet taustiņu OK.

Katrā taustiņa OK nospiešanas reizē tiek parādīta nākamā lapa, kurā redzams iezīmētais vārds vai skaitlis.

Lai pārtrauktu funkciju Meklēt, turiet nospiestu taustiņu ▲, līdz vairs nav iezīmēts neviens vārds vai skaitlis.

3.3.6 Teleteksta opcijas

1/2

Lai atklātu apslēpto informāciju, ļautu cikliski nomainīties apakšlapām, mainītu rakstzīmju iestatījumu, iesaldētu teleteksta lapu, vienlaikus skatītu gan televīzijas kanālā pārraidīto attēlu, gan teletekstu vai teleteksta lapu atkal parādītu pilnekrāna režīmā, teleteksta režīmā nospiediet taustiņu .

Iesaldēt lapu

Izmantojiet šo funkciju, lai apstādinātu apakšlapu automātisko nomaiņu vai apstādinātu lapu skaitītāju, ja esat ievadījis nepareizu lapas numuru vai ja lapa nav pieejama.

Divdaļīgs ekrāns/pilnekrāns

Šī funkcija nav pieejama kanālos, kur tiek sniegti digitālā teksta pakalpojumi.

Lai skatītu blakus gan televīzijas kanālā pārraidīto attēlu, gan teletekstu, izvēlieties opciju Divdaļīgs ekrāns.

Lai teletekstu atkal skatītu pilnekrāna režīmā, izvēlieties opciju Pilnekrāns.

T.O.P. pārskats

Izvēlieties šo opciju, lai atvērtu teleteksta T.O.P. pārskatu.

...

3.3.6 Teleteksta opcijas

2/2

Teleteksta lapas palielināšana

Lai lasīšana būtu ērtāka, var palielināt teleteksta lapu.

Izmantojot taustiņus ▲ vai ▼, var pāriet uz lapas sākumu vai beigām.

Parādīt

Izmantojot šo funkciju, var atklāt vai paslēpt lapā apslēpto informāciju, piemēram, mīklu vai uzdevumu atrisinājumus.

Cikliski mainīt apakšlapas


Ja izraudzītajā lapā ir pieejamas apakšlapas, var iestatīt, lai tās cikliski nomainītu viena otru.

Valoda

Dažās valodas izmanto atšķirīgu rakstzīmju kopu. Lai teksts tiktu parādīts pareizi, pārslēdziet to uz citu rakstzīmju grupu.

3.3.7 Digitālais teksts (tikai Lielbritānijā)

Dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas savos digitālās televīzijas kanālos nodrošina īpašu digitālo tekstu vai interaktīvos pakalpojumus — piemēram, BBC1. Šajos pakalpojumos ir iekļauts parastais teleteksts, kurā var veikt izvēli un pārvietoties, izmantojot ciparu, krāsu un pārvietošanās taustiņus.

Lai izvēlētos vai iezīmētu elementus, televizora skatīšanās režīmā nospiediet taustiņu  un veiciet vajadzīgo pārvietošanos.

Lai izvēlētos opciju, nospiediet vajadzīgos krāsu taustiņus un, lai apstiprinātu izvēli vai aktivizētu funkciju — taustiņu OK.

Lai atceltu digitālo tekstu vai interaktīvos pakalpojumus, nospiediet taustiņu ■.

Ja tiek pārraidīti subtitri un to rādīšana ir aktivizēta funkciju izvēlnē, digitālā teksta pakalpojumi tiek bloķēti.

Sk. Subtitri un valodas > Subtitri.

3.3.8 Teleteksts 2.5

Ja televīzijas kanālā ir pieejams teleteksts 2.5, tas nodrošina vairāk krāsu un kvalitatīvāku grafiku.


Teleteksts 2.5 ir aktivizēts kā ražotāja standarta iestatījums.

Lai to izslēgtu, nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Izvēlētie iestatījumi > Teleteksts 2.5.

3.4 Scenea


1/3

Scenea režīmā varat iestatīt fotogrāfiju kā ekrāna fona attēlu. Izmantojiet fonam jebkuru fotogrāfiju no savas kolekcijas.

Lai atvērtu sākuma izvēlni, nospiediet taustiņu , iezīmējiet izvēlnes elementu Scenea un nospiediet taustiņu OK. Tiek parādīts fona attēla fotoattēls, neatskaņojot mūziku.

Lai izietu no Scenea, nospiediet jebkuru tālvadības pults taustiņu.

...

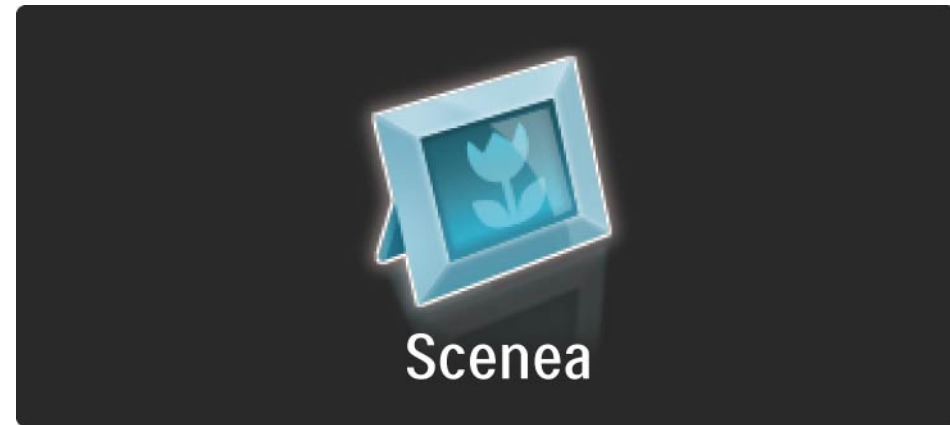



3.4 Scenea

2/3

Pirms Scenea ieslēgšanas iesakām iestatīt televizoram enerģijas taupības standarta iestatījumus.

Nospiediet taustiņu  un iezīmējiet izvēlnes elementu Attēls un skaņa > Viedie iestatījumi > Standarta.

Jaunas fotogrāfijas atlasīšana

1. Pievienojiet televizoram USB ierīci, kurā ir saglabāta jaunā fotogrāfija. Šai fotogrāfijai jābūt JPEG formātā.
2. Iezīmējiet fotogrāfiju USB satura sarakstā, izmantojot pārvietošanās taustiņus. Ja satura saraksts netiek parādīts automātiski, nospiediet taustiņu  un iezīmējiet izvēlnes elementu Pārlūkot USB.
3. Kad jaunā fotogrāfija ir iezīmēta, nospiediet taustiņu  un iezīmējiet izvēlnes elementu Iestatīt kā Scenea. Piekrīti pārrakstīt jauno fotogrāfiju pašreizējās vietā.
4. Lai aplūkotu jauno fotogrāfiju, atvienojiet USB ierīci un sākuma izvēlnē iezīmējiet izvēlnes elementu Scenea.

...

3.4 Scenea

3/3

Ierobežojumi

Scenea režīmā pēc četrām stundām televizors automātiski pārslēgsies gaidstāves režīmā. Vienu minūti pirms pārslēgšanās gaidstāves režīmā televizora ekrānā tiks parādīts ziņojums. Šāda pārslēgšana novērš nelietderīgu enerģijas patēriņu gadījumā, ja esat aizmirsis, ka Scenea režīms ir ieslēgts.

Tāpat, ja ir iestatīts izslēgšanās taimeris, paejot iestatītajam laikam, televizors pārslēgsies gaidstāves režīmā.


3.5.1 Pārlūkot USB

1/2

Skatieties televizorā fotoattēlus vai atskaņojiet tajā mūziku un demonstrējiet videoierakstus, izmantojot USB atmiņas ierīci.

Kad televizors ir ieslēgts, pievienojiet USB ierīci televizora kreisajā pusē esošajam USB savienotājam.

Televizors nosaka ierīci un atver ekrānā sarakstu ar USB ierīces saturu.

Ja saturs netiek parādīts, nospiediet taustiņu  > Pārlūkot USB un nospiediet taustiņu OK.

Kad ekrānā ir atvērts USB ierīces satura saraksts, izvēlieties failu, kuru vēlaties atskaņot vai demonstrēt un nospiediet taustiņu OK vai atskaņošanas taustiņu ►||.

Tiek sākota dziesmas atskaņošana vai fotoattēlu slīdrādes vai video demonstrēšana.

Lai to apturētu, vēlreiz nospiediet taustiņu ►||.

Lai pārietu uz nākamo failu, nospiediet taustiņu ► vai P +.

Lai pārietu uz iepriekšējo failu, nospiediet taustiņu ◀ vai P -.

Lai tītu uz priekšu mūzikas failu, nospiediet taustiņu ►►.

Lai izmantotu funkcijas Atskaņot vienreiz, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā, Pagriezt u. c., nospiediet taustiņu .

...

3.5.1 Pārlūkot USB

2/2

Videoierakstu skatīšanās

Izvēlieties videoierakstu Guide izvēlnē un nospiediet taustiņu Play ►.

Lai apturētu videoieraksta demonstrēšanu, nospiediet taustiņu Pause ►||.

Lai tītu uz priekšu lēnajā režīmā, nospiediet taustiņu ►► vienu reizi, bet lai tītu ātrajā režīmā — divas reizes. Lai turpinātu skatīties parastajā ātrumā, vēlreiz nospiediet taustiņu.

Lai mainītu iestatījumus Pilnekrāns, Mazs ekrāns, Atskaņot vienreiz u. c., nospiediet taustiņu .

Lai izietu no USB ierīces pārlūkošanas režīma, nospiediet taustiņu  un izvēlieties citu darbību vai atvienojiet USB atmiņas ierīci.

3.5.2 Pārlūkot datortīklu


1/2

Skatieties televizorā fotoattēlus vai atskaņojiet mūziku vai demonstrējiet videoierakstus, kas saglabāti datorā vai citā jūsu mājas tīklam pievienotā krātuves ierīcē.


Lai pārlūkotu datortīklu, vispirms iestatiet tīkla savienojumu; sk. Iestatīšana > Tīkls.

Ja tīkls vēl nav uzstādīts, pirmajā datortīkla pārlūkošanas mēģinājuma reizē tiks sākta Tīkla uzstādīšana. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pārlūkot datortīklu

Aizveriet šo lietotāja rokasgrāmatu, nospiediet taustiņu , iezīmējiet sākuma izvēlnes elementu Pārlūkot datortīklu un nospiediet taustiņu OK.

Ja ir ieslēgts dators un maršrutētājs, televizora ekrānā tiks rādīts datora multivides servera saturs.

Kad ekrānā ir atvērts datora satura saraksts, izvēlieties failu, kuru vēlaties atskaņot vai demonstrēt un nospiediet taustiņu OK vai .

Tiek sākta dziesmas atskaņošana vai fotoattēlu slīdrādes vai video demonstrēšana.

...

3.5.2 Pārlūkot datortīklu

2/2

Lai to apturētu, vēlreiz nospiediet taustiņu ►||.

Lai pārietu uz nākamo failu, nospiediet taustiņu ► vai P +.

Lai pārietu uz iepriekšējo failu, nospiediet taustiņu ◀ vai P -.

Lai tītu uz priekšu mūzikas failu, nospiediet taustiņu ►►.


Lai izmantotu funkcijas Atskaņot vienreiz, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā, Pagriezt u. c., nospiediet taustiņu .

Videoierakstu skatīšanās

Izvēlieties videoierakstu Guide izvēlnē un nospiediet taustiņu Play ►||. Lai apturētu videoieraksta demonstrēšanu, nospiediet taustiņu Pause ►||.

Lai tītu uz priekšu lēnajā režīmā, nospiediet taustiņu ►► vienu reizi, bet lai tītu ātrajā režīmā — divas reizes. Lai turpinātu skatīties parastajā ātrumā, vēlreiz nospiediet taustiņu.

Lai mainītu iestatījumus Pilnekrāns, Mazs ekrāns, Atskaņot vienreiz u. c., nospiediet taustiņu .

Lai izietu no datortīkla režīma, nospiediet taustiņu  un izvēlieties citu darbību.

3.6.1 Izslēgšanās taimeris

Izmantojot izslēgšanās taimeris, televizoru var pārslēgt gaidstāves režīmā noteiktā laikā.

Aizveriet lietotāja rokasgrāmatu un nospiediet  > Iestatīšana > Funkcijas > Izslēgšanās taimeris.

Izmantojot izslēgšanās taimera slīdni, var iestatīt laiku līdz 180 minūtēm ar 5 minūšu soli.

Ja izslēgšanās taimera iestatījums ir 0 minūtes, tas ir izslēgts.

Kamēr notiek laika atskaite, televizoru var izslēgt jebkurā laikā vai atiestatīt izslēgšanās laiku.

3.6.2 Bērnu slēdzene

1/2

Lai bērnus atturētu no televizora skatīšanās, var aizslēgt televizoru vai bloķēt pārraides, kurām noteikts vecuma ierobežojums.

Personiskā koda iestatīšana

Pirms bērnu slēdzenes iestatīšanas, lai aizslēgtu televizoru vai iestatītu vecuma ierobežojumu, iestatiet personisko slēdzenes kodu 🏠 > Iestatīšana > Funkcijas > Iestatīt kodu.

Izmantojot ciparu taustiņus, ievadiet četr ciparu kodu.

Vajadzības gadījumā kodu var nomainīt jebkurā laikā.

Bērnu slēdzene

Lai bloķētu visus televīzijas kanālus un ierīcēs pieejamās pārraides, kā bērnu slēdzenes iestatījumu izvēlēties opciju Bloķēt.

Ja ir iestatīta opcija Aizslēgt, lai atslēgtu televizoru, jāievada personiskais kods.

Slēdzene tiek aktivizēta, tiklīdz tiek aizvērta ekrāna izvēlne vai televizors tiek ieslēgts gaidstāves režīmā.

...

3.6.2 Bērnu slēdzene

2/2

Vecāku vērtējums


Lai vecāku vērtējuma sarakstā varētu iestatīt vecuma ierobežojumu, kā bērnu slēdzenes iestatījumu izvēlieties opciju Vecāku vērtējums. Iestatiet bērna vecumu.

Pārraidēs, kurām noteiktais vecuma ierobežojums būs vienāds vai augstāks par iestatīto, tiks bloķētas.

Informāciju par vecuma ierobežojuma iestatīšanu šajā sarakstā sk. Papildinformācija... > Taimeri un slēdzenes > Vecuma ierobežojums.

Aizmirsāt kodu?


Ja esat aizmirsis atbloķēšanas kodu, sazinieties ar Philips Klientu servisu savā valstī. Tālruņa numuru skatiet televizora komplektā iekļautajā dokumentācijā vai arī dodieties uz vietni www.philips.com/support.


Nospiediet  > Iestatīšana > Funkcijas > Koda mainīšana un ievadiet Klientu servisa sniegto primāro kodu. Ievadiet jaunu personisko kodu un apstipriniet to. Iepriekšējais kods tiks dzēsts un jaunais kods tiks saglabāts.

3.6.3 Vecuma ierobežojums

Atkarībā no valsts dažas raidorganizācijas ir noteikušas pārraižu skatīšanās ierobežojumus.

Ja šis noteiktais ierobežojums būs vienāds ar jūsu iestatīto bērna vecumu vai augstāks par to, konkrētā pārraide tiks bloķēta.

Lai iestatītu vecuma ierobežojumu, nospiediet  > Iestatīšana > Funkcijas > Bērnu slēdzene un izvēlieties opciju Vecāku vērtējums.

Ja bērnu slēdzenei ir iestatīta vecāku vērtējuma opcija, ejiet uz  > Iestatīšana > Funkcijas > Vecāku vērtējums un izvēlieties vecuma ierobežojumu, sākot ar kuru vēlaties atļaut pārraižu skatīšanos.

Pārraide, kurai noteiktais vecuma ierobežojums atbilst jūsu iestatītajam bērna vecumam vai arī to pārsniegs, tiks bloķēta, un televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums ievadīt slēdzenes kodu, lai atbloķētu pārraidi. Daži operatori bloķē tikai tās pārraides, kurām noteiktais vecuma ierobežojums pārsniedz iestatīto vecumu.

Vecuma ierobežojums tiek aktivizēts, tiklīdz tiek aizvērts ekrāna izvēlne vai televizors tiek ieslēgts gaidstāves režīmā.

Sk. Papildinformācija... > Taimeri un slēdzenes > Bērnu slēdzene.


3.7.1 Subtitri

1/3

Parasti pārraidēs ir pieejami subtitri. Subtitrus var iestatīt pastāvīga rādījuma režīmā. Pastāvīga subtitru rādījuma iestatīšanas metode ir atkarīga no kanāla tipa — digitālais vai analogais.

Digitālajos kanālos var iestatīt vēlamo subtitru valodu.

Analogie kanāli

Lai subtitri ekrānā būtu redzami pastāvīgi, izvēlieties vajadzīgo analogo televīzijas kanālu un nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu teletekstu.

Ievadiet subtitru lapas trīsciparu numuru, kas parasti ir 888, un vēlreiz nospiediet taustiņu , lai izslēgtu teletekstu. Tiks parādīti subtitri, ja tie būs pieejami

Katrā analogajā kanālā šis iestatījums jāveic atsevišķi.

...


3.7.1 Subtitri

2/3


Subtitru izvēlne

Lai subtitrus ieslēgtu pastāvīga rādījuma režīmā, nospiediet taustiņu  un iezīmējiet elementu Subtitri.

Izvēlieties opciju Izsl., Iesl. vai Subtitri ieslēgti bez skaņas.

Režīmā Subtitri ieslēgti bez skaņas subtitri televizorā būs redzami tikai tad, ja skaņa būs izslēgta, izmantojot taustiņu .

...

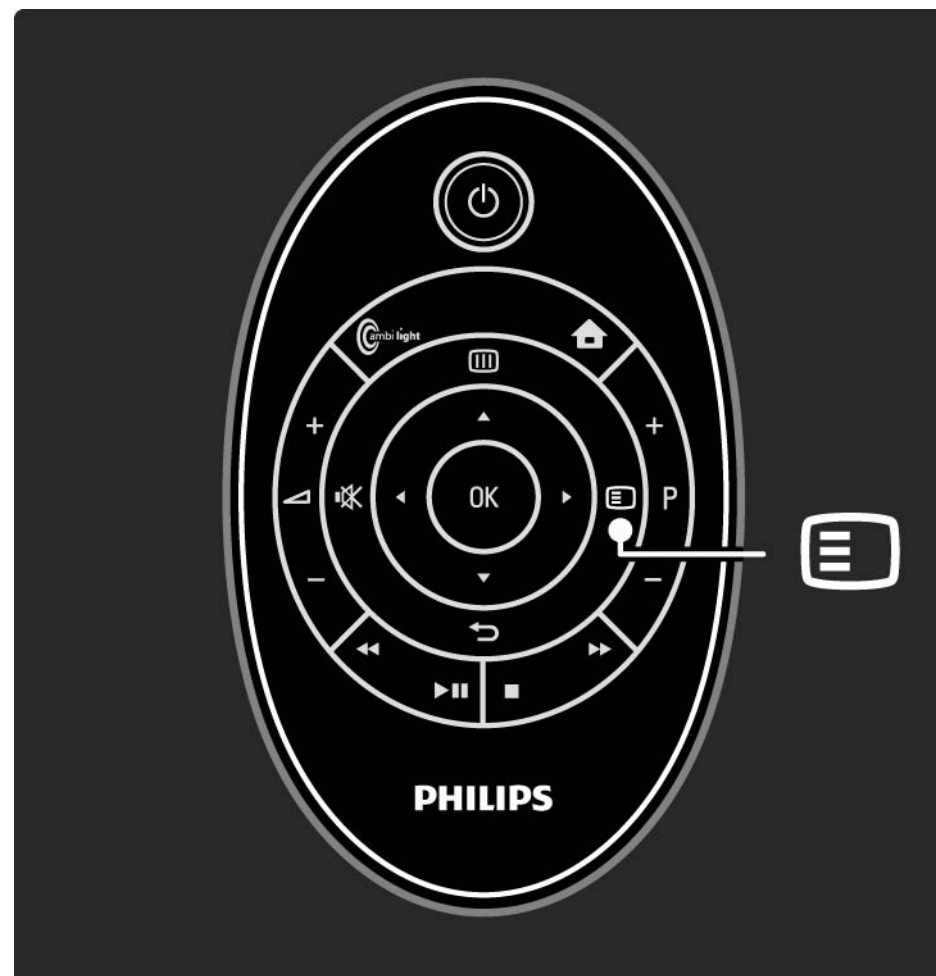

3.7.1 Subtitri

3/3

Digitālo kanālu subtitru valoda

Ja digitālajos kanālos ir pieejami subtitri, izmantojot pieejamo valodu sarakstu, var iestatīt vēlamo subtitru valodu.


Sk.  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Subtitru valoda.

Pieejamo valodu sarakstā izvēlieties subtitru valodu un nospiediet taustiņu OK.


Uzstādīšanas izvēlnē iestatītās vajadzīgās subtitru valodas uz laiku tiek ignorētas.

3.7.2 Audio valodas

Digitālās televīzijas kanālos pārraides ir pieejamas, iespējams, vairākās audio valodās. Var iestatīt vajadzīgās valodas, uz kurām tiks pārslēgta skaņa, ja šīs audio valodas būs pieejamas.

Lai iestatītu vēlamās audio valodas, nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Valodas > Galvenais audio. Tajā pašā valodu izvēlnē var iestatīt papildu valodu.


Televizors automātiski pārslēgsies uz iestatītajām valodām, ja tās būs pieejamas.

Lai pārbaudītu, vai konkrētā audio valoda ir pieejama, nospiediet taustiņu  un izvēlieties opciju Audio valoda. Sarakstā var izvēlēties arī citu audio valodu.


Dažos digitālās televīzijas kanālos ir pieejams vājdzirdīgām vai vājredzīgām personām pielāgots īpašs audio signāls un subtitri. Sk. Papildinformācija... > Universālā piekļuve.

3.8.1 Vājdzirdīgiem

Dažos digitālās televīzijas kanālos ir pieejams vājdzirdīgām personām pielāgots īpašs audiosignāls un subtitri.


Lai ieslēgtu vājdzirdīgām personām paredzēto audiosignālu un subtitrus, nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Valodas > Vājdzirdīgiem. Iezīmējiet izvēlnes elementu Iesl. un nospiediet taustiņu OK.

Televizors pārslēdzas uz vājdzirdīgām personām paredzētu audiosignālu un subtitriem, ja tie ir pieejami.

Lai pārbaudītu, vai ir pieejama vājdzirdīgām personām paredzēta audio valoda, nospiediet taustiņu , izvēlieties opciju Audio valoda un meklējiet audio valodas apzīmējumu ar auss piktogrammu.

3.8.2 Vājredzīgiem


Dažos digitālās televīzijas kanālos ir pieejams vājredzīgām personām pielāgots īpašs audiosignāls. Parastais audiosignāls tiek papildināts ar īpašiem komentāriem.

Lai ieslēgtu vājredzīgām personām paredzēto audiosignālu, digitālās televīzijas kanāla skatīšanās laikā nospiediet taustiņu  un izvēlieties opciju Vājredzīgiem. Iezīmējiet izvēlnes elementu lesl. un nospiediet taustiņu OK.

Televizors pārslēdzas uz vājredzīgām personām paredzētu audiosignālu, ja tas ir pieejams.

Izvēlnē Opcijas var iestatīt vājredzīgām personām paredzētā audiosignāla skaņas avotu: Skaļruņi, tikai Austiņas vai Skaļruņi un austiņas.

Tāpat izvēlnē Opcijas var mainīt īpašo komentāru skaļumu, iezīmējot izvēlnes elementu Skaļums — vājdzirdīgiem.

Lai pārbaudītu, vai ir pieejama vājredzīgām personām paredzēta audio valoda, nospiediet taustiņu , izvēlieties opciju Audio valoda un meklējiet audio valodas apzīmējumu ar acs piktogrammu.

4.1.1 Viedie iestatījumi

Televizorā var aktivizēt iepriekš noteiktu iestatījumu, kurš ir vislabāk piemērots pašlaik skatītajam attēlam. Katrā šādā iestatījumā ir iekļauti attēla, skaņas un Ambilight parametri.

Televizora skatīšanās režīmā nospiediet taustiņu  un iezīmējiet izvēlnes elementu Attēls un skaņa. Nospiediet taustiņu OK.

Iezīmējiet izvēlnes elementu Viedie iestatījumi un nospiediet taustiņu OK.


Izvēlieties sarakstā vajadzīgo iestatījumu un nospiediet taustiņu OK.

- **Lietotāja** — aktivizē televizorā jūsu izvēlētos iestatījumus, kas veikti iestatīšanas izvēlnes attēla, skaņas un Ambilight apakšizvēlnēs.
- **Dzīvīgs** — dinamiski spilgtu krāsu iestatījumi, ideāli piemēroti izmantošanai dienas apgaismojuma apstākļos.
- **Dabisks** — dabiski attēla iestatījumi.
- **Filma** — ideāli iestatījumi, lai skatītos filmas.
- **Spēle** — ideāli iestatījumi, lai spēlētu spēles.
- **Standarta** — rūpnīcas standarta iestatījumi un ekonomiskākie iestatījumi attiecībā uz enerģijas patēriņu.

4.1.2 Attēls

1/4

Attēla izvēlnē var individuāli pielāgot visus attēla iestatījumus.

Aizveriet šo lietotāja rokasgrāmatu un nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Ambilight.

Lai izvēlētos iestatījumu un to pielāgotu, izmantojiet taustiņu ◀ vai ▶, ▲ vai ▼.

Lai aktivizētu iestatījumu, nospiediet taustiņu OK.

- Iestatījumu palīgs

Lai saņemtu vienkāršu palīdzību par attēla pamatiestatījumu maiņu, startējiet funkciju Iestatījumu palīgs.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Kontrasts

Mainās attēla gaišās daļas spilgtuma līmenis, bet tumšā daļa saglabājas bez izmaiņām.

- Spilgtums

Mainās visa attēla spilgtuma līmenis.

- Krāsa

Mainās piesātinājuma līmenis.

...

4.1.2 Attēls

2/4

- Nokrāsa

Ja pārraide ir pieejama NTSC formātā, šis līmenis kompensē krāsu atšķirības.

- Asums

Mainās smalko detaļu asuma līmenis.

- Trokšņu mazināšana

Tiek filtrēti un mazināti attēla trokšņi (traucējumi). Izvēlieties līmeņa iestatījumu Minimums, Vidējs, Maksimums vai Izsl.

- Tonis

Iestata krāsu toņus režīmā Normāls, Silts (iesarkans) vai Vēss (zilgans). Lai pielāgoto iestatījumu izvēlnē saglabātu savus personiskos iestatījumus, izvēlieties opciju Pielāgoti iestatījumi.

- Pielāgots tonis

Lai mainītu attēla krāsas temperatūru, izmantojiet slīdni...

- R-WP — sarkans baltās krāsas punkts;

- G-WP — zaļš baltās krāsas punkts;

- B-WP — zils baltās krāsas punkts;

- R-BL — sarkans melnās krāsas līmenis;

- G-BL — zaļš melnās krāsas līmenis.

...

4.1.2 Attēls

3/4

- Perfect Pixel HD

Pārvalda programmas Perfect Pixel HD papildu iestatījumus.

- HD Natural Motion

Novērš saraustītas kustības efektu un atveido vienmērīgu kustību, it īpaši filmās.

- 100 Hz Clear LCD

Nodrošina izcilu kustības asumu, augstāku melnās krāsas līmeni, lielāku kontrastu bez ģirbēšanas, tīru attēlu un lielāku skatīšanās leņķi.

- Uzlabots asums

Nodrošina izcilu asumu, it īpaši attēlā redzamajām līnijām un kontūrām.

- Dinamiskais kontrasts

Iestata līmeni, kuru sasniedzot, televizors automātiski uzlabo detaļas attēla tumšajās, vidēji apgaismotajās un gaišajās daļās.

- Dinamiskā pretgaisma

Iestata līmeni, kuru sasniedzot, var samazināt elektroenerģijas patēriņu, samazinot ekrāna spilgtumu. Izvēlieties optimāla elektroenerģijas patēriņa vai optimāla spilgtuma attēla režīmu.

...

4.1.2 Attēls

4/4

- MPEG defektu samazināšana

Izlīdzina attēlā esošās digitālās pārejas.

- Krāsu pastiprināšana

Padara krāsas dzīvīgākas un uzlabo spilgtas krāsas detaļu izšķirtspēju.

- Datora režīms

Iestata televizoru atbilstoši ideālam iepriekš noteiktam iestatījumam, ja televizoram iepriekš jau ir bijis pievienots dators.

- Gaismas sensors

Automātiski pielāgo attēla un Ambientlight iestatījumus telpas apgaismojuma apstākļiem. Ieslēdziet vai izslēdziet apgaismojuma sensoru.

- Attēla formāta/automātiskā formāta režīms

Sk. Televizora lietošana > Televizora skatīšanās > Attēla formāta pielāgošana.

- Attēla pārbīde

Lai pārbīdītu attēlu ekrānā vertikāli, izmantojot kursora taustiņus.

4.1.3 Skaņa

1/3

Skaņas izvēlnē var individuāli pielāgot visus skaņas iestatījumus.

Aizveriet lietotāja rokasgrāmatu un nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Skaņa.

Lai izvēlētos iestatījumu un to pielāgotu, izmantojiet taustiņu ◀ vai ▶, ▲ vai ▼.

Lai aktivizētu iestatījumu, nospiediet taustiņu OK.

- Zemās frekvences


Maina skaņas zemo toņu iestatījumu. Lai mainītu iestatījumu, izmantojiet katru atsevišķo slīdni.

- Augstās frekvences

Maina skaņas augsto toņu iestatījumu. Lai mainītu iestatījumu, izmantojiet katru atsevišķo slīdni.

- Skaļums

Maina skaļumu.

Ja nevēlaties, lai tiktu parādīts skaļuma regulators, nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Izvēlētie iestatījumi > Skaļuma regulators. Iezīmējiet izvēlnes elementu Izsl. un nospiediet taustiņu OK.

...

4.1.3 Skaņa

2/3

- Skaļums — vājredzīgiem

Maina izraudzītās vājredzīgām personām paredzētās audio valodas skaļumu. (Tikai Lielbritānijā.)

- Audio valoda

Parāda digitālās televīzijas kanālos pieejamo audio valodu sarakstu.

Vajadzīgo audio valodu var iestatīt, nospiežot taustiņu 
> Iestatīšana > Uzstādīšana > Valodas > Galvenais audio.

- Dual I-II

Var izvēlēties kādu no divām dažādām valodām, ja tās ir pieejamas.

- Mono/stereo

Ja pārraide ir pieejama stereo formātā, katrā televīzijas kanālā var izvēlēties iestatījumu Mono vai Stereo.

- Televizora skaļruņi

Ja televizoram ir pievienota audiosistēma, var izslēgt televizora skaļruņus.

Ja audiosistēma atbalsta funkciju EasyLink, sk.
Savienojumi > EasyLink.

Lai televizora skaņa tiktu automātiski atskaņota, izmantojot audiosistēmu, izvēlieties opciju Automātiski (EasyLink).

...

4.1.3 Skaņa

3/3

- Telpiskais skaņējums

Automātiski ieslēdz televizoru optimālā telpiskā skaņējuma režīmā atkarībā no pārraides. Izvēlieties iestatījumu Iesl. vai Izsl.

- Austiņu skaļums

Maina austiņu skaļumu.

Skaņu televizora skaļruņos var izslēgt, nospiežot taustiņu .

- Skaļuma starpība

Izlīdzina kanālu vai pievienoto ierīču

skaļuma atšķirības. Vispirms ieslēdziet kanālu vai ierīci, kurai vēlaties izlīdzināt skaļuma atšķirību.

- Balanss

Optimāli iestata kreisās un labās puses skaļruņu balansu atkarībā no klausīšanās vietas.

- Automātiska skaļuma līmeņa izlīdzināšana

Samazina pēkšņas skaļuma atšķirības, piemēram, sākoties komerc reklāmai vai pārslēdzot televizoru uz citu kanālu. Izvēlieties iestatījumu Iesl. vai Izsl.

4.1.4 Ambilight

Ambilight izvēlnē var individuāli pielāgot visus Ambilight iestatījumus.

Aizveriet lietotāja rokasgrāmatu un nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Ambilight.

Lai izvēlētos iestatījumu un to pielāgotu, izmantojiet taustiņu ◀ vai ▶, ▲ vai ▼.

Lai aktivizētu iestatījumu, nospiediet taustiņu OK.


Lai iegūtu papildinformāciju par Ambilight, sk. Televizora lietošana > Funkcijas Ambilight izmantošana.

4.1.5 Ražotāja iestatījumi

Var atjaunot sākotnējos ražotāja iestatījumus.

Tiks atiestatīti tikai attēla, skaņas un Ambientlight iestatījumi.

Aizveriet lietotāja rokasgrāmatu un nospiediet taustiņu


 > Iestatīšana > Uzstādīšana > Rūpnīcas iestatījumu
atiestatīšana un nospiediet taustiņu OK.

4.2.1 Pārkārtošana un pārdēvēšana

1/2

Pēc pirmās uzstādīšanas reizes, iespējams, vēlēsieties pārkārtot vai pārdēvēt noskaņotos kanālus. Sakārtojiet kanālu pārskatā iekļautos televīzijas kanālus vēlamajā secībā vai piešķiriet tiem atpazīstamus nosaukumus.

Lai atvērtu kanālu pārskatu, televizora skatīšanās režīmā nospiediet taustiņu OK. Kanālu pārskatā tiek parādīti televizorā noskaņotie televīzijas kanāli un radiostacijas.

Lai tos pārkārtotu vai pārdēvētu, nospiediet taustiņu  un izvēlieties vajadzīgo opciju.

Pārkārtot

Var mainīt pārskata kanālu secību.

1. Lai sāktu kanālu pārkārtošanu, izvēlnē Opcijas  iezīmējiet elementu Pārkārtot.

2. Iezīmējiet vajadzīgo kanālu un nospiediet taustiņu OK.

...


4.2.1 Pārkārtošana un pārdēvēšana

2/2

3. Pārvietojiet kanālu uz vajadzīgo vietu, nospiežot pārvietošanās taustiņus.

4. Nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu izraudzīto vietu.

Varat iezīmēt citu kanālu un atkārtot iepriekš minētās darbības.


Lai pārtrauktu pārkārtošanu, nospiediet taustiņu  un iezīmējiet izvēlnes elementu Iziēt no pārkārtošanas.

Pārdēvēt

Kanālus var pārdēvēt.

1. Kanālu pārskatā pārejiet uz kanālu, kuru vēlaties pārdēvēt.

2. Izvēlnē Opcijas  iezīmējiet elementu Pārdēvēt.

3. Lai iezīmētu vajadzīgo elementu, izmantojiet kursora taustiņus. Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet taustiņu . Lai izvēlētos rakstzīmi, izmantojiet tālvadības pults ciparu taustiņus, kā to darītu, rakstot tālrunī īsziņas/teksta ziņojumus. Lai ievadītu kādu īpašo rakstzīmi, nospiediet cipara taustiņu 0. Lai nodzēstu visu tekstu, iezīmējiet elementu Notīrīt.

4. Lai beigtu pārdēvēšanu, iezīmējiet elementu Pabeigts un nospiediet taustiņu OK.

4.2.2 Atjaunināt kanālus

1/2


Ja televizors jau ir bijis ieslēgts pirmo reizi, tajā ir veikta kanālu noskaņošana.

Televizoru var iestatīt, lai digitālie kanāli tiktu pievienoti vai izņemti automātiski. Kanālu atjaunināšanu var sākt arī manuāli.

Automātiska atjaunināšana

Lai digitālās televīzijas kanāli televizorā tiktu atjaunināti automātiski, atstāji televizoru gaidstāves režīmā. Vienu reizi dienā — plkst. 6:00 — televizors atjaunina iepriekš atrastos un saglabā jaunus kanālus. Tukšie kanāli tiek izņemti no kanālu pārskata.


Ja ir veikta kanālu atjaunināšana, televizora ieslēgšanas laikā tiek parādīts ziņojums.

Ja nevēlaties, lai tiktu rādīts šis ziņojums, nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Kanāla noskaņošana > Kanālu atjaunināšanas ziņojums un izvēlieties iestatījumu Nē.


...

4.2.2 Atjaunināt kanālus

2/2

Ja nevēlaties atjaunināt kanālus gaidstāves režīmā, nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Kanāla noskaņošana > Kanālu atjaunināšana gaidstāves režīmā un izvēlieties iestatījumu Nē.

Manuāla atjaunināšana

Lai kanālus jebkurā laikā atjauninātu manuāli, nospiediet  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Kanāla noskaņošana > Automātiska noskaņošana un nospiediet taustiņu OK.

Sāciet atjaunināšanu un atlasiet Atjaunināt kanālus


Atjaunināšana var ilgt vairākas minūtes.

4.2.3 Atkārtota kanālu noskaņošana

Ja televizors jau ir bijis ieslēgts pirmo reizi, tajā ir veikta kanālu noskaņošana.

Kanālu noskaņošanu var atkārtot vēlreiz, lai iestatītu vajadzīgo valodu, valsti un noskaņotu visus pieejamos televīzijas kanālus.

Atkārtoti noskaņot kanālus

Lai televizorā atkārtoti noskaņotu kanālus, nospiediet  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Kanālu noskaņošana > Automātiska noskaņošana un nospiediet taustiņu OK.

Sāciet noskaņošanu un atlasiet Atkārtota kanālu noskaņošana.

Atjaunināšana var ilgt vairākas minūtes.

Informāciju par atrasto kanālu pārkārtošanu vai pārdēvēšanu sk. Iestatīšana > Kanāla noskaņošana > Pārkārtošana un pārdēvēšana.

4.2.4 Digitālā signāla uztveršanas kvalitāte

1/2

Ja digitālās televīzijas apraides (DVB) uztveršanai izmantojat ārējo antenu (DVB-T) vai digitālās kabeļtelevīzijas kanālu (DVB-C) uztveršanai izmantojat televīzijas uztvērēju, var pārbaudīt vajadzīgā kanāla signāla kvalitāti un stiprumu.

Ja uztvertais signāls ir vājš, lai uzlabotu uztveršanu, varat mēģināt pārvietot antenu. Vislabāk sazinieties ar specializētu antenu uzstādīšanas uzņēmumu.

Lai pārbaudītu digitālā kanāla uztveršanas kvalitāti, izvēlieties kanālu, nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Kanāla noskaņošana > Digitālais: uztveršanas pārbaude > Meklēt un nospiediet taustiņu OK.

Tiek parādīta šī kanāla digitālā frekvence.

Lai vēlreiz pārbaudītu šīs frekvences signāla kvalitāti, iezīmējiet izvēlnes elementu Meklēt un nospiediet taustiņu OK.

...

4.2.4 Digitālā signāla uztveršanas kvalitāte

2/2

Var manuāli ievadīt konkrētu digitālo frekvenci.

Izvēlieties frekvenci, novietojiet bultiņas uz skaitļa, nospiežot taustiņu ► un ◄, un mainiet skaitli, nospiežot taustiņu ▲ un ▼. Lai pārbaudītu šo frekvenci, nospiediet **Meklēt**.

Ja kanālu uztverat, izmantojot DVB-C, tiek parādītas opcijas Pārraidē ātruma režīms un Pārraidē ātrums.

Ja kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējs nav norādījis konkrētu pārraidē ātruma vērtību, opcijai Pārraidē ātruma režīms izvēlieties iestatījumu Automātiski. Šo norādīto vērtību var ievadīt izvēlnes elementā Symbol rate, nospiežot ciparu taustiņus.

4.2.5 Manuāla analogo kanālu noskaņošana

1/2

Analogās televīzijas kanālus var noskaņot manuāli pa vienam.

Lai sāktu manuālu analogo kanālu noskaņošanu, nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Kanāla noskaņošana > Analogais: manuāla noskaņošana.

Izpildiet visas šajā izvēlnē norādītās darbības.

Šīs darbības var atkārtot, līdz ir noskaņoti visi pieejamie analogās televīzijas kanāli.

1. Sistēma. Ja izmantojat ārējo antenu, jānorāda televīzijas kanāla izcelsmes valsts vai ģeogrāfiskais reģions. Ja televīzijas kanālus uztverat, izmantojot kabeļtelevīzijas sistēmu, valsts vai ģeogrāfiskais reģions ir jānorāda tikai vienu reizi.

2. Atrast kanālu. Analogās televīzijas kanālu meklēšana. Meklēšana sākas automātiski, tomēr frekvenci var ievadīt manuāli. Ja uztvertais kanāla signāls ir vājš, izvēlieties opciju Meklēt tālāk, lai atkārtotu meklēšanu. Ja vēlaties saglabāt atrasto televīzijas kanālu, iezīmējiet izvēlnes elementu Pabeigts un nospiediet taustiņu OK.

...

4.2.5 Manuāla analogo kanālu noskaņošana


2/2

3. Precīzi noskaņot. Nospiežot taustiņu ▲ un ▼, precīzi noskaņojiet atrasto kanālu. Kad kanāls ir precīzi noskaņots, nospiediet Pabeigts.

4. Saglabāt. Atrasto kanālu var saglabāt ar pašreizējo kanāla numuru, izmantojot opciju Saglabāt pašreizējo kanālu, vai ar citu kanāla numuru, izmantojot opciju Saglabāt kā jaunu kanālu.

4.2.6 Precīza analogo kanālu noskaņošana

Ja uztvertais analogās televīzijas kanāla signāls ir vājš, varat mēģināt precīzi noskaņot šo televīzijas kanālu.

Lai precīzi noskaņotu analogos kanālus, nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Kanāla noskaņošana > Analogais: manuāla noskaņošana > Precīzi noskaņot.

Nospiežot taustiņu ▲ un ▼, precīzi noskaņojiet atrasto kanālu. Kad kanāls ir precīzi noskaņots, nospiediet Pabeigts.

Šo precīzi noskaņoto kanālu var saglabāt ar pašreizējo kanāla numuru, izmantojot opciju Saglabāt pašreizējo kanālu, vai ar citu kanāla numuru, izmantojot opciju Saglabāt kā jaunu kanālu.

4.2.7 DVB-T vai DVB-C

Ja jūsu valstī ir pieejama gan DVB-T, gan DVB-C uztveršanas iespēja un šis televizors ir sagatavots jūsu valstī pieejamo DVB-T un DVB-C signālu uztveršanai, pirms televīzijas kanālu noskaņošanas jāizvēlas DVB-T vai DVB-C uztveršanas režīms.

Lai izvēlētos DVB-T vai DVB-C uztveršanas režīmu, nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Kanāla noskaņošana > Antenas vai kabeļu DVB.

Lai noskaņošanu veiktu DVB-T režīmā, izvēlieties opciju Antena.

Lai noskaņošanu veiktu DVB-C režīmā, izvēlieties opciju Kabelis.

DVB-C kanālu noskaņošana

Visi televizora DVB-C režīma iestatījumi tiek pielāgoti automātiski, tomēr ir iespējams, ka būs jāmaina daži DVB-C pakalpojumu sniedzēja norādīti DVB-C tīkla iestatījumi. Ievadiet šos iestatījumus vai vērtības, ja televizora ekrānā tiek parādīts šāds aicinājums.

Televizoru var noskaņot gan DVB-T, gan DVB-C režīmā. Šādā gadījumā kanālu noskaņošana jāveic divas reizes. Vispirms veiciet noskaņošanu antenas režīmā, bet pēc tam — kabeļa režīmā. Pēc tam kanālu pārskatā būs redzami gan DVB-T, gan DVB-C televīzijas kanāli.

4.2.8 Pulksteņa iestatījumi

Dažās valstīs digitālās televīzijas apraidē nav pieejama UTC (Coordinated Universal Time — universālais koordinētais laiks) informācija. Tādēļ pāreja no ziemas laika uz vasaras laiku un pretēji, iespējams, tiks ignorēta. To var labot, mainot pulksteņa iestatījumus.

Ja laiks televizorā tiek rādīts nepareizi, nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Uztādīšana > Pulkstenis > Autom. pulksteņa režīms un izvēlieties režīmu Manuāli.

Izvēlnē Vasaras laiks atbilstoši vietējam laikam iezīmējiet elementu Standarta laiks (ziemas) vai Vasaras laiks.

4.3.1 Tīkla priekšrocības

Datortīkls

Ja televizors ir pievienots datortīklam, var demonstrēt attēlus vai videoierakstus vai atskaņot mūziku, kas saglabāta šim tīklam pievienotā datorā vai krātuves ierīcē.

Lai skatītu datora saturu, pēc tīkla uzstādīšanas iezīmējiet sākuma izvēlnes elementu Pārlūkot datortīklu.

Net TV

Ja televizors ir pievienots ar internetu savienotam datortīklam, var izveidot televizora savienojumu ar Net TV. Net TV sāku lapā tiek piedāvātas filmas, attēli, mūzika, informatīvas izklaidējošās pārraides, spēles un vēl daudz kas cits — tas viss ir piemērots jūsu televizora ekrānam.

Lai atvērtu Net TV sāku lapu, pēc tīkla uzstādīšanas iezīmējiet sākuma izvēlnes elementu Pārlūkot Net TV.

4.3.2 Nepieciešamais aprīkojums

1/2


Lai televizoru pievienotu datortīklam un internetam, datortīklā ir nepieciešams maršrutētājs. Maršrutētājā jābūt ieslēgtai funkcijai DHCP.

Lai izmantotu Net TV, televizors jāpievieno maršrutētājam, kuram ir pieejams ātrdarbīgs savienojums ar internetu.

Televizors var būt savienots ar maršrutētāju vai nu vadu, vai bezvadu režīmā.

Ja ar maršrutētāju plānojat izveidot vadu savienojumu, jāizmanto tīkla (Ethernet) kabelis.

...

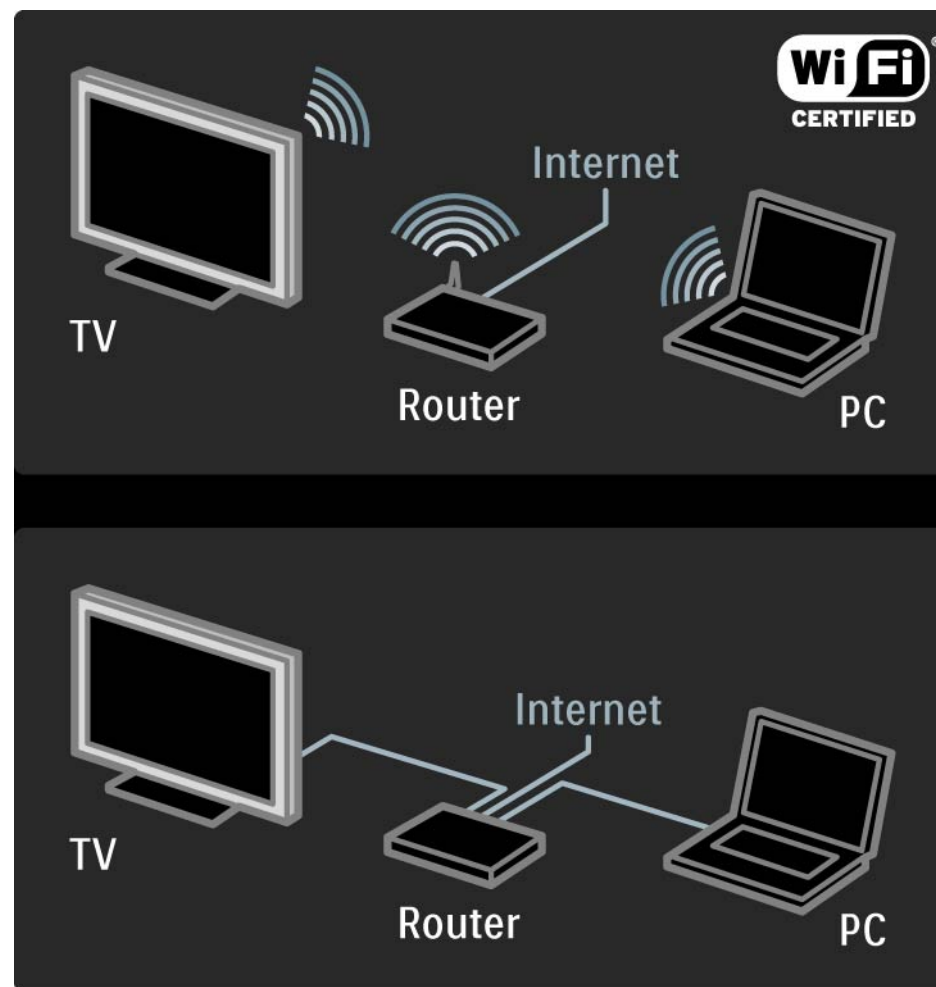

4.3.2 Nepieciešamais aprīkojums

2/2

Datortīkla funkcijai ir pieejams DLNA sertifikāts.

Var izmantot datoru, kurā darbojas operētājsistēma
Microsoft Windows XP vai Vista, Intel Mac OSX vai Linux.

Lai datora saturu koplietotu ar televizoru, datorā jābūt
instalētai jaunākajai multivides servera programmatūrai.

Windows Media Player 11 vai līdzīga programma.

Lai failus varētu koplietot ar televizoru, dažās multivides
serveru programmās ir jāveic atbilstoši iestatījumi.


Lai iepazītos ar atbalstītās multivides servera
programmatūras sarakstu, sk. Tehniskie rādītāji >
Multivide.

4.3.3 Bezvadu tīkla uzstādīšana

1/3

Uzstādīt bezvadu tīklu palīdz ekrānā redzami norādījumi.

Pirms tīkla uzstādīšanas sākuma ieslēdziet maršrutētāju.
Ja bezvadu tīkls ir aizsargāts, sagatavojiet šifrēšanas atslēgu, lai to ievadītu ekrānā.

Lai sāktu bezvadu tīkla uzstādīšanu televizorā, aizveriet lietotāja rokasgrāmatu, nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Tīkls > Tīkla uzstādīšana un nospiediet taustiņu OK.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

...

4.3.3 Bezvadu tīkla uzstādīšana

2/3

Nosaukums un drošība

Televizors meklē jūsu tīkla maršrutētāju. Atrastie maršrutētāji tiek parādīti ekrānā redzamajā sarakstā. Ja ir atrasti vairāki maršrutētāji, iezīmējiet sarakstā savu maršrutētāju un nospiediet taustiņu OK.

Ja maršrutētāja nosaukums nav zināms vai neatpazīstat sava maršrutētāja nosaukumu, datorā instalētās maršrutētāja programmas iestatījumos atrodiet SSID (Service Set Identifier) identifikatoru.

Pēc maršrutētāja izvēles televizora ekrānā tiek parādīts aicinājums ievadīt šifrēšanas atslēgu — drošības atslēgu, kas nepieciešama, lai piekļūtu maršrutētājam.

...

4.3.3 Bezvadu tīkla uzstādīšana

3/3

Ja maršrutētājā ir iestatīts WPA drošības režīms, ievadiet ieejas frāzi, izmantojot tālvadības pultī pieejamās rakstzīmes. Ja ir iestatīts WEP drošības režīms, televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums ievadīt WEP šifrēšanas atslēgu, izmantojot heksadecimālos ciparus. Atrodiet šo heksadecimālo atslēgu datorā instalētās maršrutētāja programmatūras iestatījumos. Pierakstiet WEP atslēgu sarakstā minēto pirmo atslēgu un ievadiet to televizora ekrānā, izmantojot tālvadības pults taustiņus.

Ja drošības atslēga ir akceptēta, televizors tiek savienots ar bezvadu maršrutētāju.

Nākamajā bezvadu tīkla lietošanas reizē drošības atslēga vairs nebūs jāievada. Televizors izmantos uzstādīšanas laikā ievadīto drošības atslēgu.

Piekrīti Lietotāja licences nosacījumiem, ja tas tiek pieprasīts.

4.3.4 Vadu tīkla uzstādīšana

Uzstādīt vadu tīklu palīdz ekrānā redzamā procedūra.

Pirms tīkla uzstādīšanas sākuma pievienojiet maršrutētāju televizoram, izmantojot tīkla kabeli, un ieslēdziet maršrutētāju.

Lai sāktu vadu tīkla uzstādīšanu, aizveriet lietotāja rokasgrāmatu, nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Tīkls > Tīkla uzstādīšana un nospiediet taustiņu OK.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Televizors pastāvīgi meklē tīkla savienojumu.

Piekrīti Lietotāja licences nosacījumiem, ja tas tiek pieprasīts.


Jaunāko Lietotāja licences līguma versiju sk. vietnē:
www.philips.com.

4.3.5 Tīkla iestatījumi

Savienojumam ar maršrutētāju izmantotie televizora tīkla iestatījumi ir standarta iestatījumi un tiek pielāgoti automātiski. Šādi tiek nodrošināts vienkārši izveidojams savienojums ar jebkuru pieejamu tīklu.

Ja rodas tīkla savienojuma problēmas, iespējams, jāpielāgo iestatījumi, lai tie būtu piemēroti jūsu mājas tīklam.

Ja nezināt, kā to izdarīt, vērsieties pēc palīdzības pie personas, kuras rīcībā ir nepieciešamās zināšanas par tīklu iestatījumiem.

Lai mainītu specifiskus tīkla iestatījumus, nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Tīkls > Tīkla režīms un/vai ... > IP konfigurācija.


4.3.6 Multivides servera iestatījumi

Multivides serveri jāiestata, lai varētu koplietot to failus un mapes. Rūpīgi ievērojiet konkrētā servera iestatīšanas norādījumus.


Windows Media Player v11 sistēmā Windows Vista

Iestatīšana koplietošanai tīklā

Programmas Windows Media Player izvēlnē noklikšķiniet uz elementa Library (Bibliotēka) un izvēlieties elementu Media sharing (Multivides koplietošana).

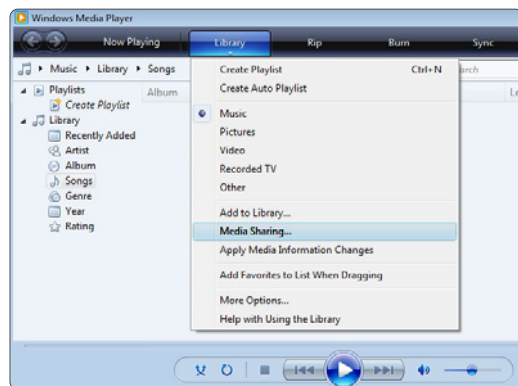

Logā Media Sharing (Multivides koplietošana) atzīmējiet izvēles rūtiņu Share my media (Koplietot manu multividi). Noklikšķiniet uz pogas OK (Labi).

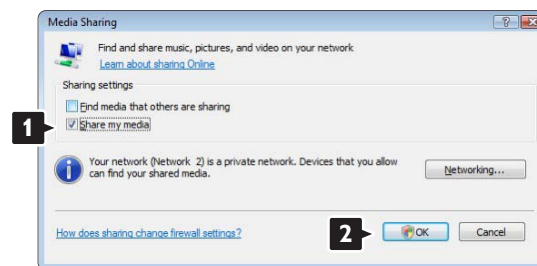


Ja nav atrasts neviens tīkla savienojums un nevarat atzīmēt šo rūtiņu, noklikšķiniet uz pogas **Networking** (Tīklošana), lai atvērtu logu **Network and Sharing Center** (Tīkla un koplietošanas centrs), ...



Iestatiet funkciju **Network discovery** (Tīkla noteikšana) režīmā **On** (Ieslēgts). Iestatiet funkciju **File sharing** (Failu koplietošana) režīmā **On**. Atgriezieties programmas **Windows Media Player** logā **Media Sharing** (Multivides koplietošana) un atzīmējiet izvēles rūtiņu **Share my media** (Koplietot manu multividi). Noklikšķiniet uz pogas **OK** (Labi).


Kad televizors būs savienots ar datoru, izmantojot maršrutētāju, un visas šīs ierīces būs ieslēgtas, logā **Media sharing** (Multivides koplietošana) televizors tiks parādīts kā **Unknown Device** (Nezināma ierīce). Izvēlieties šo ierīci un noklikšķiniet uz pogas **Allow** (Atļaut).

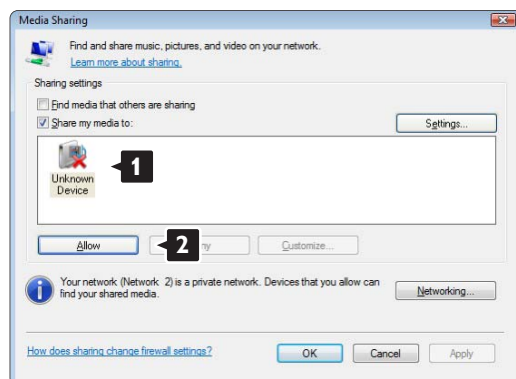

Lai mainītu konkrētus koplietošanas iestatījumus, var atvērt logu **Settings** (Iestatījumi). Kad ierīces ikona (televizors) būs atzīmēta ar zaļu ķeksīti, noklikšķiniet uz pogas **OK** (Labi).

Mapju iestatīšana koplietošanas režīmā


Programmas **Windows Media Player** izvēlnē noklikšķiniet uz elementa **Library** (Bibliotēka) un izvēlieties elementu **Add to Library** (Pievienot bibliotēkai).

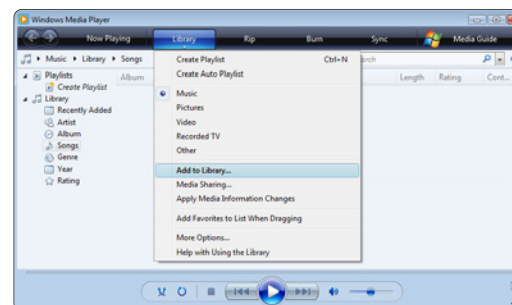


Logā **Add To Library** (Pievienot bibliotēkai) izvēlieties opciju **My folders and those of others that I can access** (Manas mapes un citu mapes, kurām varu piekļūt) un noklikšķiniet uz pogas **Advanced Options** (Papildu opcijas).





Kad ir atvērta sadaļa **Advanced Options** (Papildu opcijas), koplietošanas sarakstam var pievienot konkrētas mapes. Noklikšķiniet uz pogas **Add** (Pievienot).

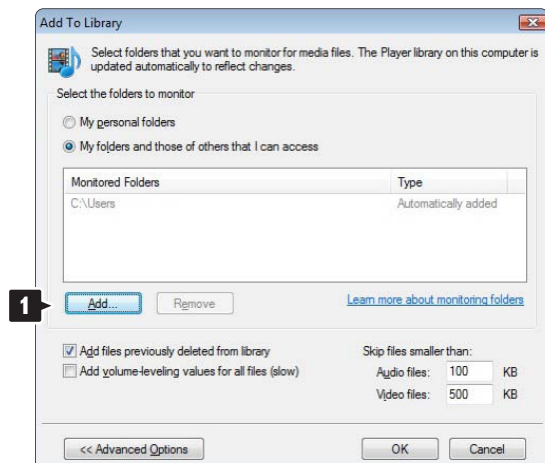

Logā **Add To Library** (Pievienot bibliotēkai) tiek parādītas tikko pievienotās mapes. Var pievienot vairākas koplietojamās mapes. Noklikšķiniet uz pogas **OK** (Labi), lai šos failus pievienotu bibliotēkai.

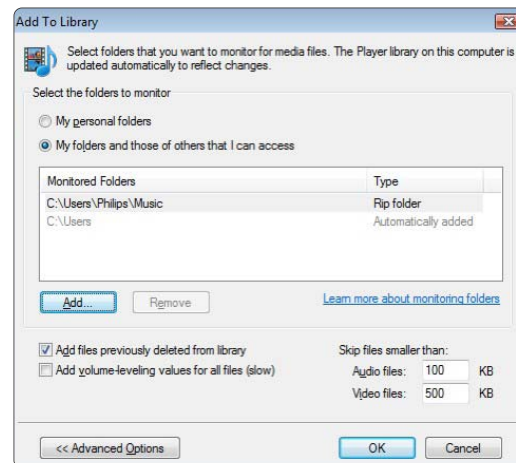

Logā **Add Folder** (Pievienot mapi) izvēlieties mapi, kurā atrodas mūzikas, fotoattēlu vai videoierakstu faili, kurus vēlaties koplietot citās ierīcēs (televizorā). Noklikšķiniet uz **OK** (Labi).

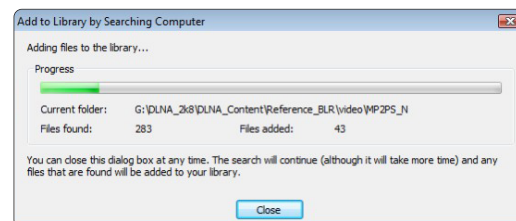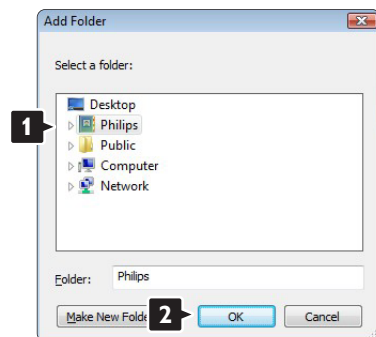

Tagad ir veikti visi nepieciešamie iestatījumi, lai, izmantojot televizoru, varētu baudīt mūziku, kā arī skatīties fotoattēlus un videoierakstus.

Windows Media Player v11 sistēmā Windows XP


Iestatīšana koplietošanai tīklā

Programmas Windows Media Player izvēlnē noklikšķiniet uz elementa **Library** (Bibliotēka) un izvēlieties elementu **Media sharing** (Multivides koplietošana) ...



Logā **Media Sharing** (Multivides koplietošana) atzīmējiet izvēles rūtiņu **Share my media** (Koplietot manu multividi).

Kad televizors būs savienots ar datoru, izmantojot maršrutētāju, un visas šīs ierīces būs ieslēgtas, logā **Media sharing** (Multivides koplietošana) televizors tiks parādīts kā **Unknown Device** (Nezināma ierīce). Izvēlieties šo ierīci un noklikšķiniet uz pogas **Allow** (Atļaut).

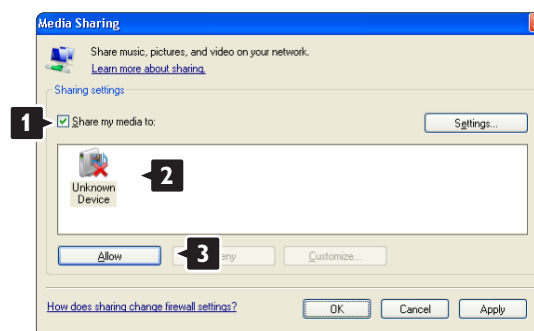

Lai mainītu konkrētus koplietošanas iestatījumus, var atvērt logu **Settings** (Iestatījumi).


Kad ierīces ikona (televizors) būs atzīmēta ar zaļu ķeksīti, noklikšķiniet uz pogas **OK** (Labi).

Mapju iestatīšana koplietošanas režīmā


Programmas Windows Media Player izvēlnē noklikšķiniet uz elementa **Library** (Bibliotēka) un izvēlieties elementu **Add to Library** (Pievienot bibliotēkai).




Logā **Add To Library** (Pievienot bibliotēkai) izvēlieties opciju **My folders and those of others that I can access** (Manas mapes un citu mapes, kurām varu piekļūt) un noklikšķiniet uz pogas **Advanced Options** (Papildu opcijas).

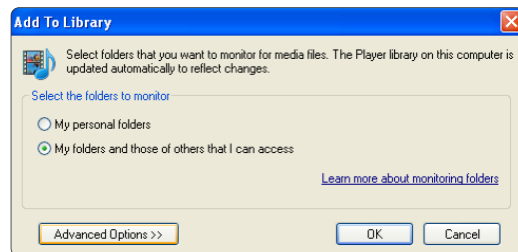


Kad ir atvērta sadaļa **Advanced Options** (Papildu opcijas), koplietošanas sarakstam var pievienot konkrētas mapes. Noklikšķiniet uz pogas **Add** (Pievienot).

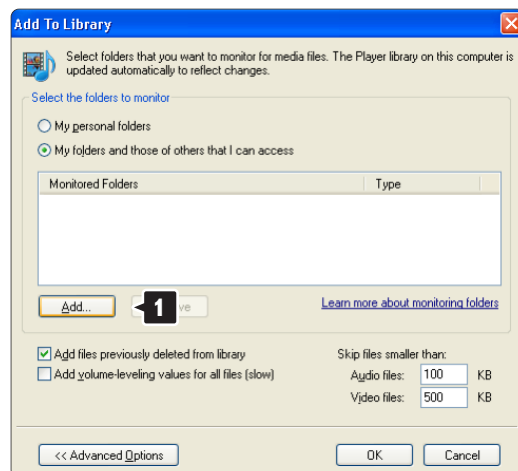


Logā **Add Folder** (Pievienot mapi) izvēlieties mapi, kurā atrodas mūzikas, fotoattēlu vai videoierakstu faili, kurus vēlaties koplietot citās ierīcēs (televizorā). Noklikšķiniet uz **OK** (Labi).

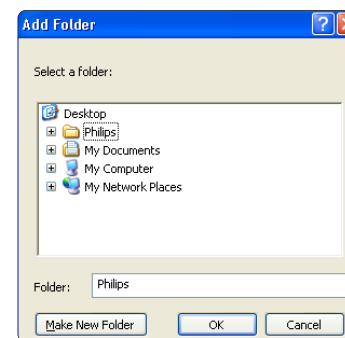

Logā **Add To Library** (Pievienot bibliotēkai) tiek parādītas tikko pievienotās mapes. Var pievienot vairākas koplietojamās mapes. Noklikšķiniet uz pogas **OK** (Labi), lai šos failus pievienotu bibliotēkai.

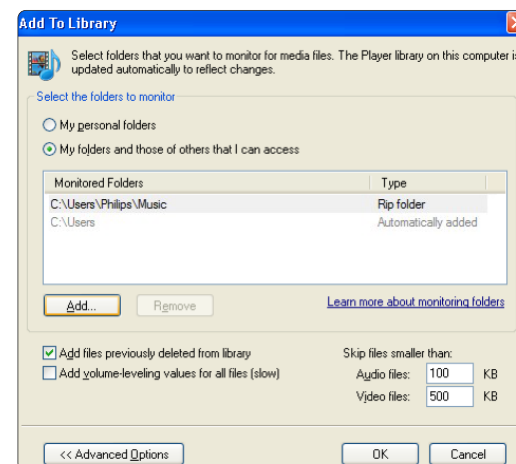

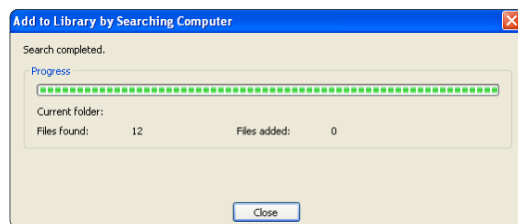

Tagad ir veikti visi nepieciešamie iestatījumi, lai, izmantojot televizoru, varētu baudīt mūziku, kā arī skatīties fotoattēlus un videoierakstus.


TVersity v.0.9.10.3 sistēmā Windows XP

Iestatīšana koplietošanai tīklā


Noklikšķiniet uz cilnes **Settings** (Iestatījumi) un uz pogas **Start Sharing** (Sākt koplietošanu).



Uznirstošajā logā tiks parādīts ziņojums, ka ir startēts multivides servera pakalpojums. Noklikšķiniet uz pogas **OK** (Labi).




Noklikšķiniet uz cilnes **Sharing** (Koplietošana).

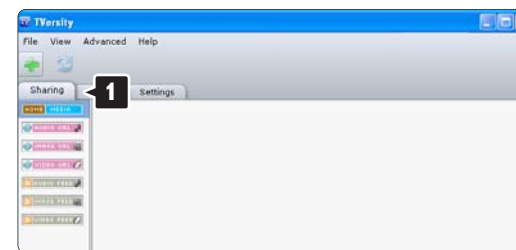


Mapju iestatīšana koplietošanas režīmā

Noklikšķiniet uz zaļā krustiņa ikonas un izvēlieties elementu **Add folder** (Pievienot mapi)...

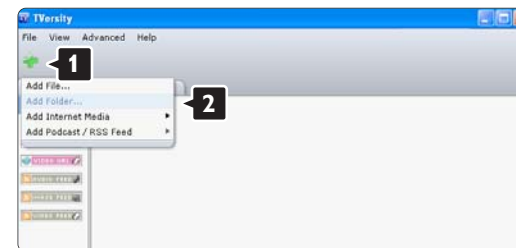

Uznirstošajā logā **Add media** (Pievienot multividi) noklikšķiniet uz pogas **Browse** (Pārlūkot).

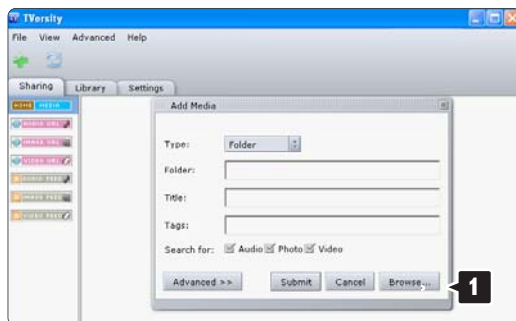

Logā **Browse for Folder** (Meklēt mapi) izvēlieties mapi, kurā atrodas koplietošanai paredzēti mūzikas, fotoattēlu un videoierakstu faili. Noklikšķiniet uz pogas **OK** (Labi).


Tagad ir veikti visi nepieciešamie iestatījumi, lai, izmantojot televizoru, varētu baudīt mūziku, kā arī skatīties fotoattēlus un videoierakstus.

Twonky Media v4.4.2 sistēmā Macintosh OS X

Iestatīšana koplietošanai tīklā

Programmas **Twonky Media** logā noklikšķiniet uz sadaļā **Basic Setup** (Pamatiestatījumi) esošās saites **First steps** (Pirmie soļi).

Šajā logā var mainīt televizora ekrānā redzamo servera nosaukumu.

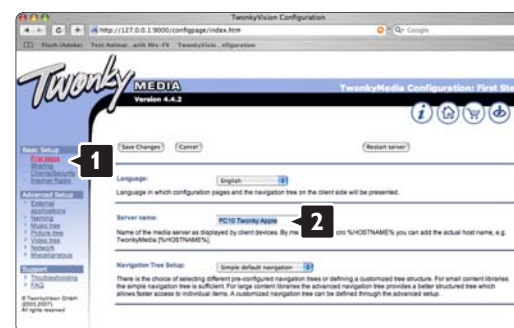

Noklikšķiniet uz sadaļā **Basic Setup** (Pamatiestatījumi) esošās saites **Clients/Security** (Klienti/drošība). Atzīmējiet blakus uzrakstam **Enable sharing for new clients automatically** (Automātiski iespējot koplietošanu ar jauniem klientiem) esošo izvēles rūtiņu.


Mapju iestatīšana koplietošanas režīmā

Noklikšķiniet uz sadaļā **Basic Setup** (Pamatiestatījumi) esošās saites **Sharing** (Koplietošana).

Daži lodziņi **Content Locations** (Satura atrašanās vietas), iespējams, jau ir iestatīti automātiski. Lai pievienotu mapi (satura atrašanās vietu) koplietošanai tīklā, noklikšķiniet uz pogas **Browse** (Pārlūkot).



Zilajā rāmī noklikšķiniet uz cietā diska nosaukuma, lai meklētu mapi, kurā atrodas mūzikas, fotoattēlu vai videoierakstu faili, kurus vēlaties koplietot citās ierīcēs (televizorā).

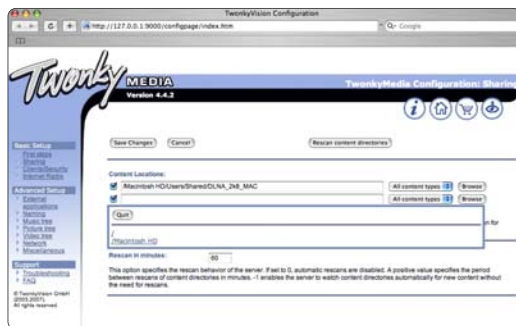

Noklikšķiniet uz **Select** (Atlasīt), lai atlasītu mapi, kuru vēlaties koplietot.

Noklikšķiniet uz **Save Changes** (Saglabāt izmaiņas).

Pēc tam noklikšķiniet uz **Rescan content directories** (Atkārtoti skenēt satura direktorijus).


Atsevišķos gadījumos daži faili un mapes var nebūt pieejami.

Noklikšķiniet uz **Support > Troubleshooting** (Atbalsts > Traucējummeklēšana) un noklikšķiniet uz **Rebuild database** (Atkārtoti izveidot datu bāzi), lai nodrošinātu, ka viss darbojas pareizi. Atkārtotās izveides process var ilgt kādu brīdi.

Tagad ir veikti visi nepieciešamie iestatījumi, lai, izmantojot televizoru, varētu baudīt mūziku, kā arī skatīties fotoattēlus un videoierakstus.

4.4.1 Savienojums Pixel Plus

Dažās ierīcēs, piemēram, DVD vai Blu-ray disku atskaņotājos, iespējams, ir pieejama sava attēla kvalitātes apstrādes funkcija. Lai novērstu attēla kvalitātes pasliktināšanos, ko izraisa traucējumi televizorā veiktajā apstrādē, jāizslēdz šajās ierīcēs veiktā attēla apstrāde. Šo attēla kvalitātes apstrādi var izslēgt, izmantojot savienojumu Pixel Plus.

Aizveriet šo lietotāja rokasgrāmatu, nospiediet taustiņu  un iezīmējiet izvēlnes elementu Iestatīšana > Uzstādīšana > Izvēlētie iestatījumi > Pixel Plus saite. Lai izslēgtu pievienotajās ierīcēs veikto attēla apstrādi, izvēlieties iestatījumu Ieslēgts.

4.4.2 Skaņas sinhronizācija

Ja televizoram ir pievienota mājas kino sistēma, televizora attēls jāsinhronizē ar mājas kino sistēmas skaņu. Attēla un skaņas neatbilstība ir redzama, kad tiek rādīti runājoši cilvēki. Ja viņi beidz teikumus ātrāk, nekā pārtraucas viņu lūpu kustības, mājas kino sistēmā jāpielāgo skaņas sinhronizācijas aizkave.


Informāciju skatiet mājas kino sistēmas lietotāja rokasgrāmatā.

Ja mājas kino sistēmā nevar iestatīt šādu aizkavi vai tās maksimālais iestatījums ir nepietiekams, televizorā var izslēgt attēla apstrādes režīmu HD Natural Motion.

Aizveriet šo lietotāja rokasgrāmatu un nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Attēls > Perfect Pixel HD > HD Natural Motion.


4.5.1 Izmantojot internetu

Dažos gadījumos var būt nepieciešama televizora programmatūras atjaunināšana. Ja televizors ir pievienots ar internetu savienotam maršrutētājam, televizora programmatūru var atjaunināt tieši no interneta. Tam ir nepieciešams ātrdarbīgs interneta savienojums.

Aizveriet šo lietotāja rokasgrāmatu, nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Programmatūras atjaunināšana > Atjaunināt tūlīt un nospiediet taustiņu OK.

Iezīmējiet izvēlnes elementu Internets un nospiediet taustiņu OK.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, televizors automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas. Pagaidiet, kamēr televizors ieslēdzas, un nelietojiet televizora ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi .

Ja televizors ir pievienots internetam, televizora ieslēgšanās brīdī tā ekrānā tiek parādīts ziņojums par jaunas programmatūras pieejamību.

4.5.2 Izmantojot USB atmiņas ierīci

1/3

Dažos gadījumos var būt nepieciešama televizora programmatūras atjaunināšana. Sāciet programmatūras atjaunināšanu televizorā. Pēc tam lejupielādējiet televizora programmatūru datorā no interneta. Lai programmatūru augšupielādētu televizorā no datora, izmantojiet USB atmiņas ierīci.

Sagatavošana


Nepieciešams dators ar ātrdarbīgu interneta savienojumu.
Nepieciešama USB atmiņas ierīce, kurā ir 256 MB brīvas vietas un kurā ir izslēgta aizsardzība pret ierakstīšanu.
Dažas USB atmiņas ierīces, iespējams, nebūs saderīgas ar šo televizoru.

...

4.5.2 Izmantojot USB atmiņas ierīci

2/3

1. Identificēšana

Aizveriet šo lietotāja rokasgrāmatu, nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Programmatūras atjaunināšana > Atjaunināt tūlīt un nospiediet taustiņu OK.

Iezīmējiet izvēlnes elementu USB un nospiediet taustiņu OK.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums ievietot USB ierīci televizora sānos esošajā USB savienotājā.

2. Lejupielāde USB no datora

Pēc televizora identificēšanas faila ierakstīšanas USB ierīcē, pievienojiet USB ierīci ar internetu savienotam datoram. USB ierīcē atrodiet failu "update.htm" un veiciet uz tā dubultklikšķi. Noklikšķiniet uz pogas Nosūtīt ID. Ja būs pieejama jauna programmatūra, tā tiks lejupielādēta USB ierīcē.

...

4.5.2 Izmantojot USB atmiņas ierīci

3/3

3. Lejupielāde televizorā no USB

Vēlreiz pievienojiet USB atmiņas ierīci televizoram. Lai sāktu televizora programmatūras atjaunināšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Televizors izslēdzas uz 10 sekundēm un atkal ieslēdzas. Lūdzu, uzgaidiet.

Vienmēr ievērojiet šādus norādījumus...

- Nelietojiet tālvadības pulti.
- Neatvienojiet USB ierīci no televizora programmatūras atjaunināšanas laikā.

Ja atjaunināšanas laikā tiek pārtraukta strāvas padeve, nekādā gadījumā neatvienojiet USB atmiņas ierīci no televizora. Pēc strāvas padeves atjaunošanas atjaunināšana tiks turpināta.

Atjaunināšanas beigās ekrānā tiek parādīts ziņojums Operation successful (Darbība sekmīga pabeigta). Izņemiet USB ierīci un nospiediet tālvadības pults taustiņu .

Vienmēr ievērojiet šādus norādījumus...

- Nespiediet taustiņu  divas reizes.
- Nelietojiet televizora slēdzi .

Televizors izslēdzas (uz 10 sekundēm) un atkal ieslēdzas. Lūdzu, uzgaidiet.

Pēc tam televizora programmatūras atjaunināšana ir pabeigta.


Var turpināt televizora lietošanu.

5.1.1 Strāvas padeves vads

Pārliedzinieties, vai strāvas padeves vads ir stingri pievienots televizoram. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzdai pievienotajam kontaktspraudnim varētu piekļūt jebkurā laikā.


Atvienojot strāvas padeves vadu, vienmēr velciet spraudni, nevis kabeli.

Lai gan šis televizors gaidstāves režīmā patērē maz elektrības, ja paredzat, ka televizoru nelietosiet ilgāku laiku, atvienojiet strāvas padeves vadu, lai ietaupītu elektroenerģiju.

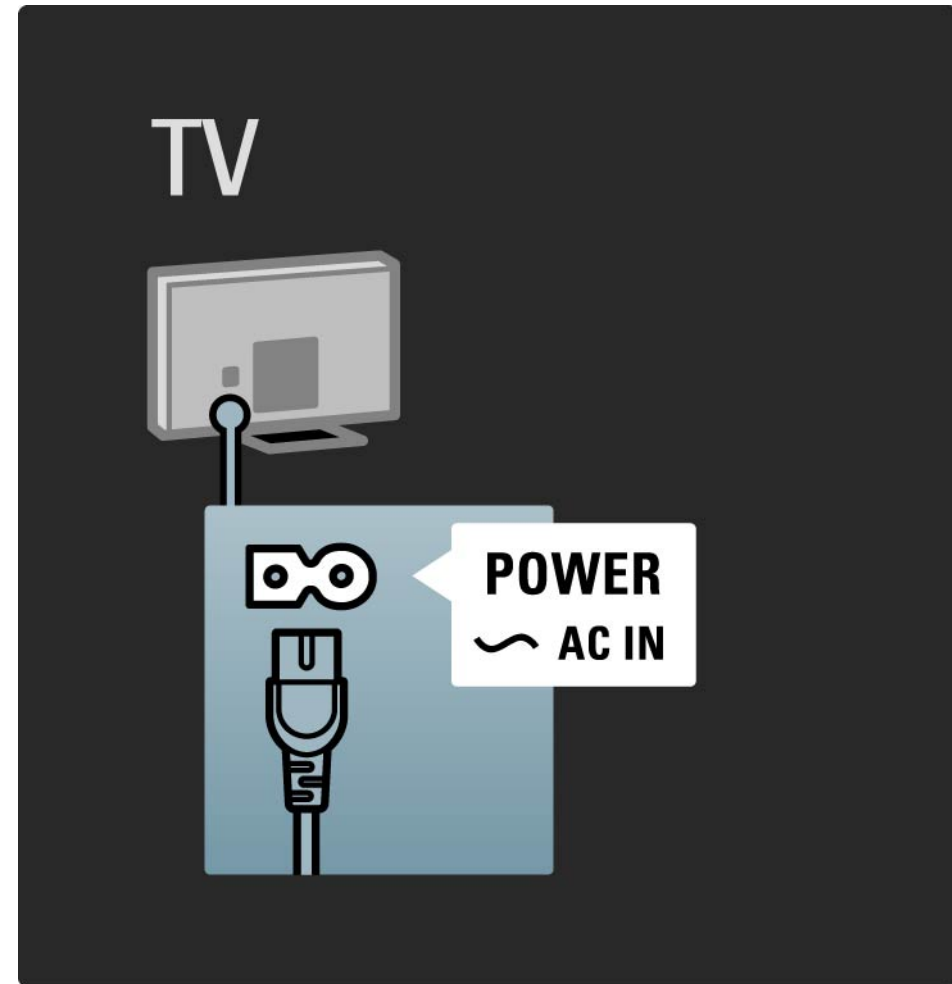

5.1.2 Antenas kabelis

Atrodiet televizora aizmugurē uzstādīto antenas savienojumu. Ievietojiet antenas kabeli stingri ligzdā Antena .

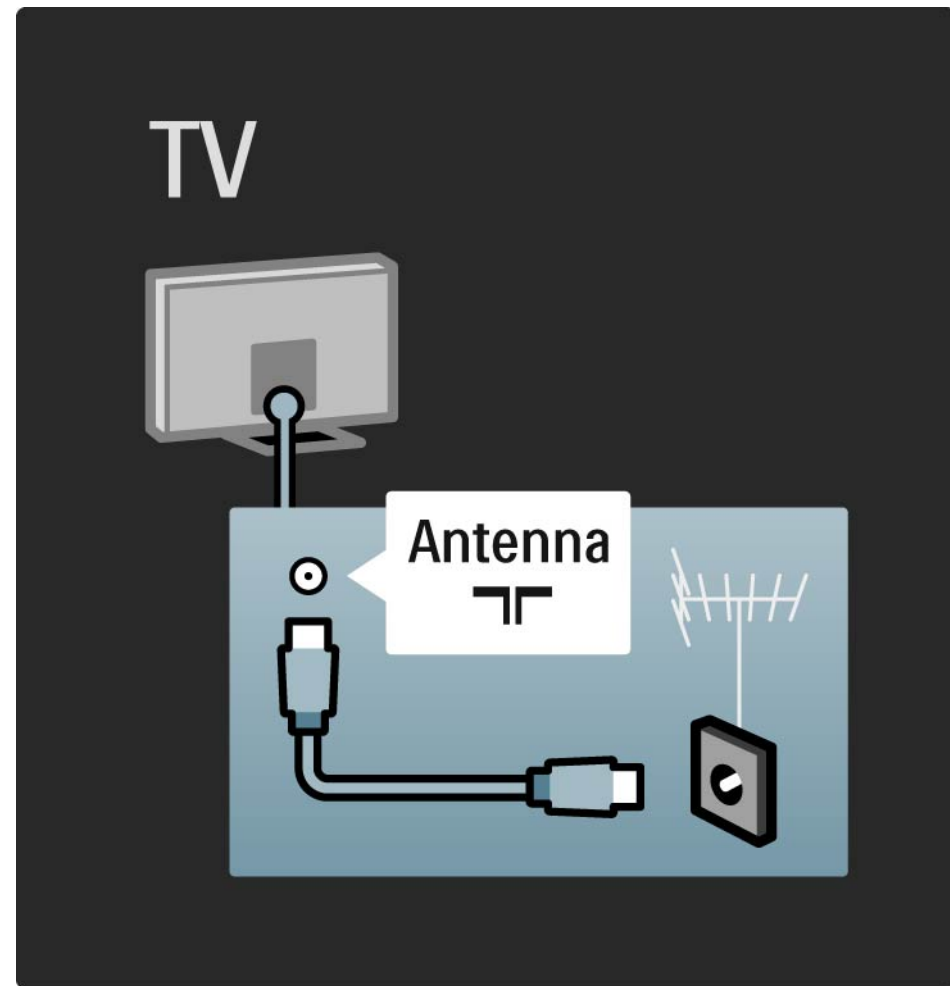

5.2.1 Kabeļu kvalitāte


Pirms ierīču pievienošanas televizoram pārbaudiet ierīcēs pieejamos savienotājus. Pievienojiet ierīci televizoram, izmantojot pieejamo augstākās kvalitātes savienojumu. Labas kvalitātes kabeļi nodrošina labas kvalitātes attēla un skaņas padevi.

Lietotāja rokasgrāmatā norādītie savienojumi ir ieteicami lielākajā daļā gadījumu. Var izmantot arī citus risinājumus.

Papildinformāciju par konkrētiem kabeļu tipiem un pieejamajiem savienojumiem sk. Par kabeļiem > HDMI... u.c.

Pievienot ierīces

Pēc ierīces pievienošanas televizoram vienmēr pievienojiet šo ierīci kā sākuma izvēlnes elementu. Izmantojot šo sākuma izvēlnes elementu, vienmēr varēsiet vienkārši pārslēgt televizoru uz šo ierīci.

Lai pievienotu jaunu ierīci, nospiediet taustiņu  > Pievienot ierīces. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

5.2.2 HDMI

1/2

HDMI savienojums nodrošina vislabāko attēla un skaņas kvalitāti.


Vienā HDMI kabelī ir apvienoti video un audio signāli.

Augstas izšķirtspējas (HD) televīzijas signālam izmantojiet HDMI savienojumu.

HDMI kabeļi atšķirībā no SCART kabeļiem padod attēlu un skaņu tikai vienā virzienā.

Neizmantojiet HDMI kabeļus, kuru garums pārsniedz 5 m.

...

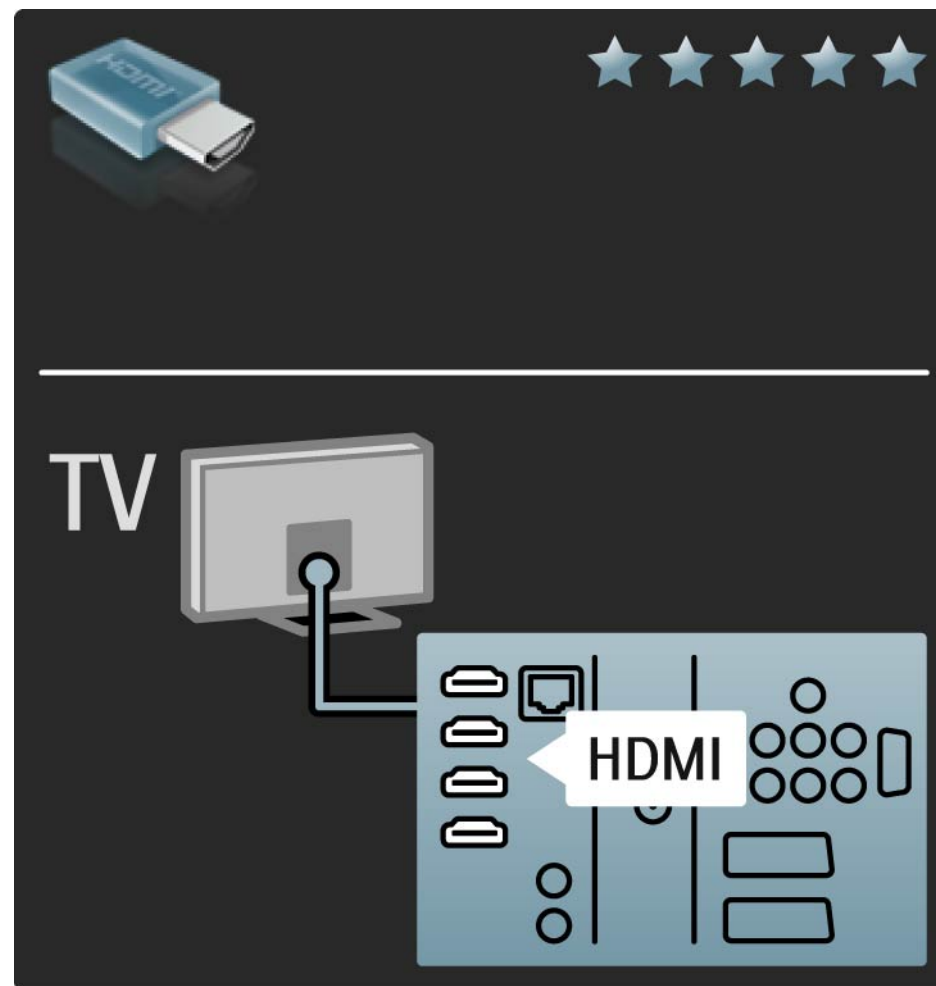

5.2.2 HDMI

2/2

HDMI savienojums atbalsta HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection — liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzību). HDCP ir pret kopēšanu aizsargāts signāls, kas ir iekļauts kopā ar HD saturu (DVD vai Blu-ray diskos).

DVI-HDMI

Ja ierīcei ir tikai viens DVI savienojums, izmantojiet DVI-HDMI adapteri. Izmantojiet kādu no HDMI savienotājiem un, lai padotu skaņu, kabeli Audio L/R pievienojiet televizora aizmugurē esošajam savienojumam DVI ► HDMI, Audio In L/R.

EasyLink


HDMI ar funkciju EasyLink nodrošina vienkāršu pievienoto ierīču darbības vadīšanu, ja šīs ierīces atbilst standartam HDMI CEC.

Sk. Savienojumi > EasyLink HDMI-CEC.

5.2.3 YPbPr — komponentu video


Izmantojiet komponentu video YPbPr savienojumu kopā ar skaņas padevei paredzēto audiosignāla kreisā un labā kanāla savienojumu.

Pievienojiet kabeļu spraudņus atbilstošo krāsu YPbPr savienotājiem. Pa YPbPr savienotājiem var padot augstas izšķirtspējas (HD) televīzijas signālus.

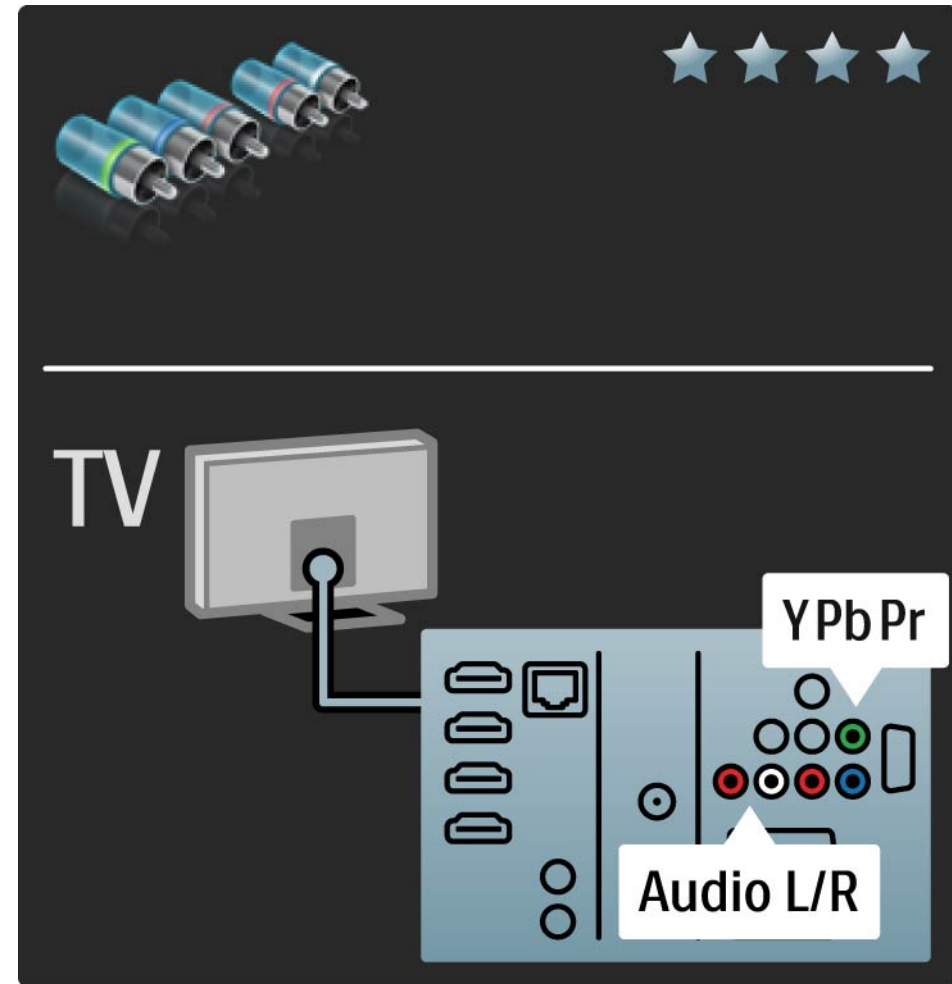

5.2.4 SCART


SCART kabelī ir apvienoti video un audio signāli. Pa SCART savienotājiem var padot RGB video signālus, tomēr nevar padot augstas izšķirtspējas (HD) televīzijas signālus.

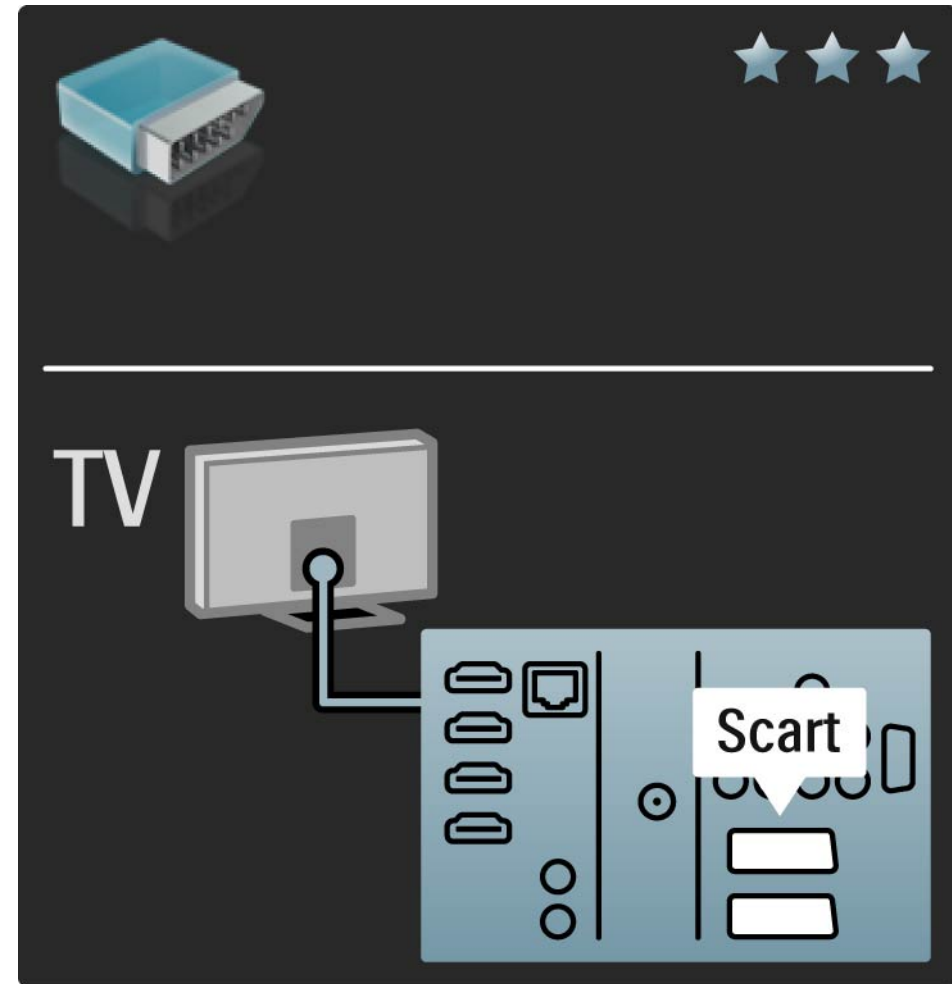

5.2.5 S-video

Izmantojiet S-Video kabeli kopā ar audiosignāla kreisā un labā kanāla kabeli (Cinch tipa).


Pievienojiet kabeļu spraudņus atbilstošo krāsu audiosignāla savienotājiem.

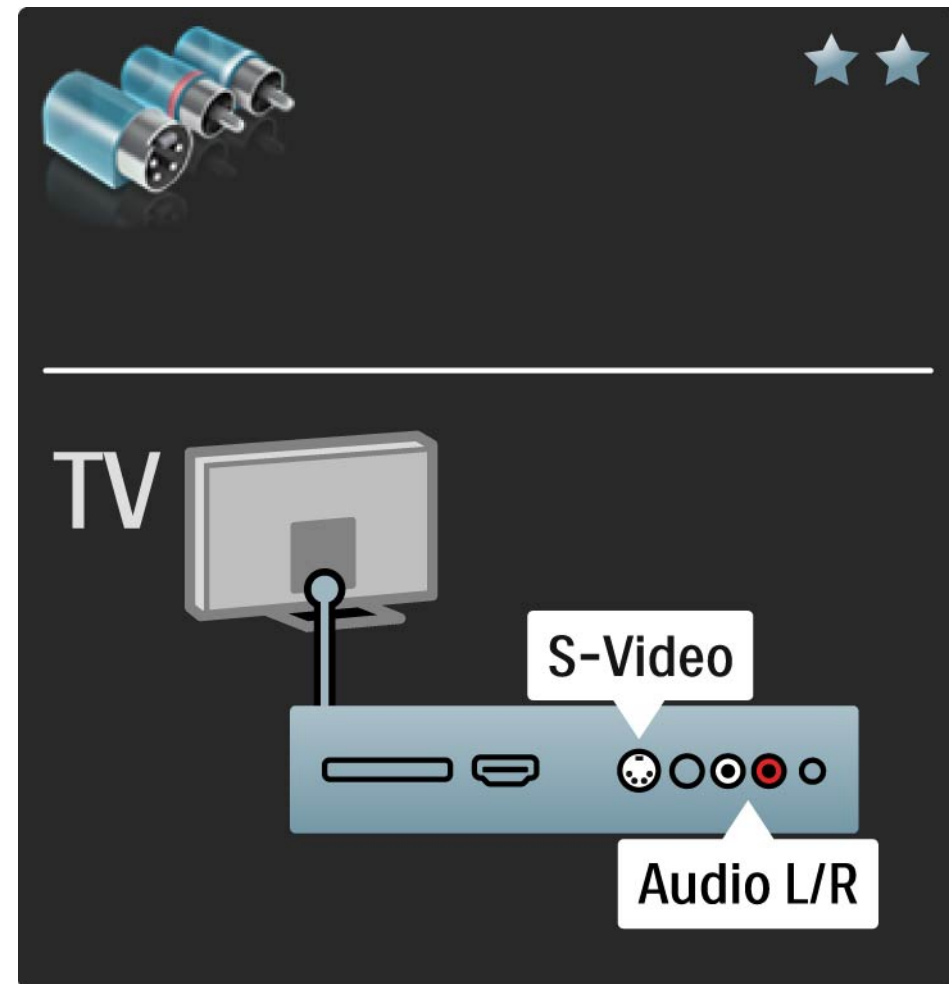

5.2.6 Video

Izmantojiet videosignāla kabeli (Cinch tipa) kopā ar audiosignāla kreisā un labā kanāla kabeli (Cinch tipa).


Pievienojiet kabelu spraudņus atbilstošo krāsu audiosignāla savienotājiem.

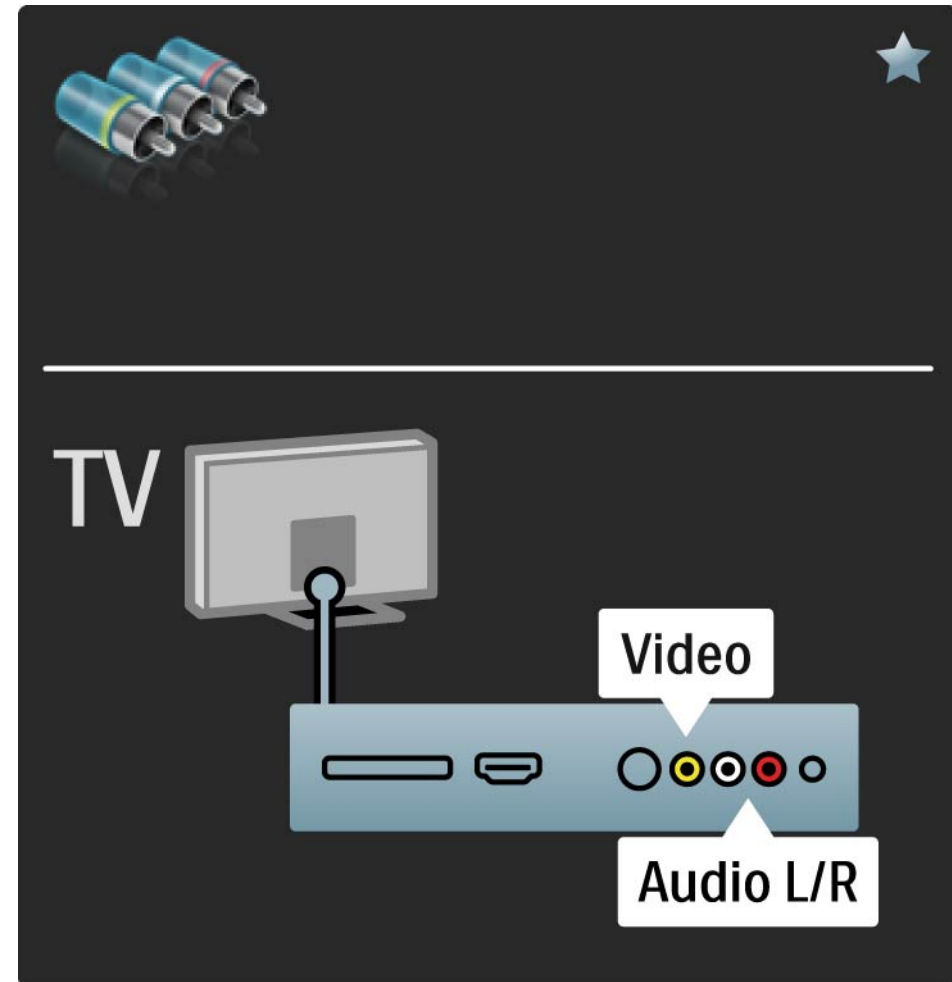

5.2.7 VGA

Pievienojiet datoru televizoram, izmantojot VGA kabeli (savienotāju DE15). Izmantojot šo savienojumu, televizors tiek lietots kā datora monitors. Lai padotu skaņu, var pievienot audiosignāla kreisā un labā kanāla kabeli.


Sk. Savienojumi > Citas ierīces > Televizors kā datora monitors.

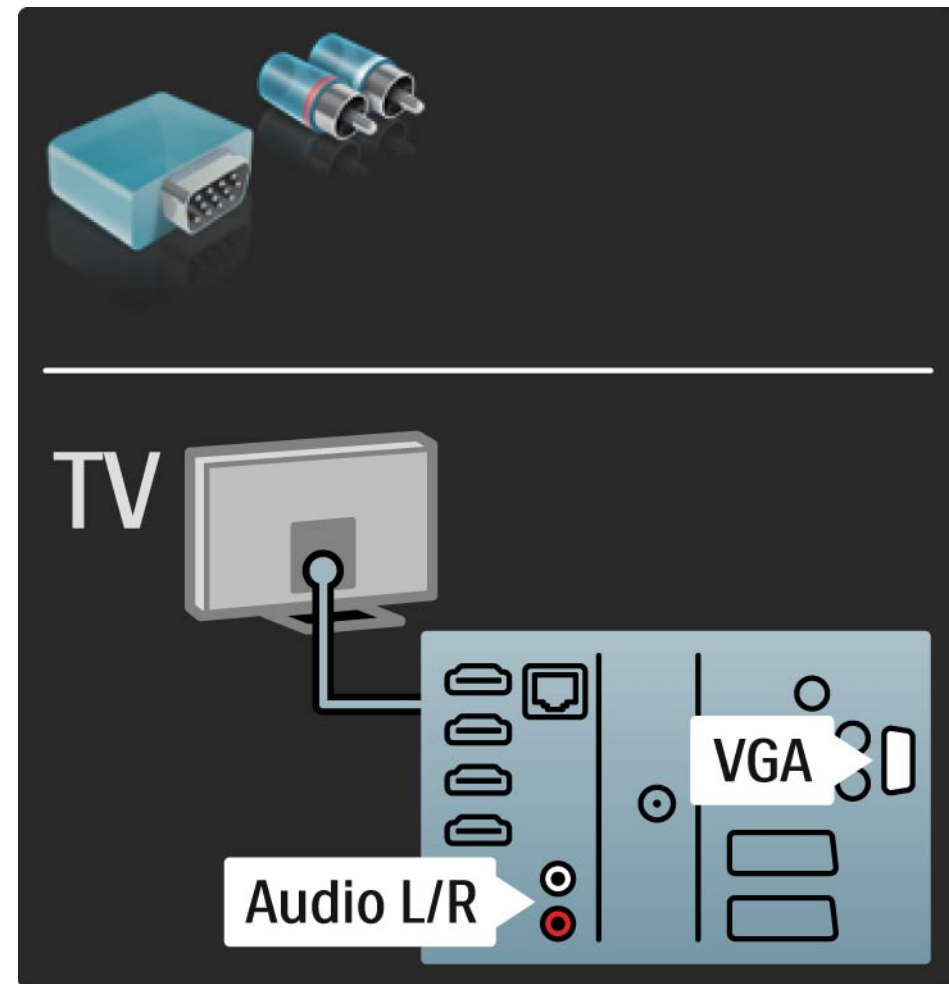

5.3.1 SoundBar HTS8161B

1/2


Vispirms pievienojiet šo ierīci televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

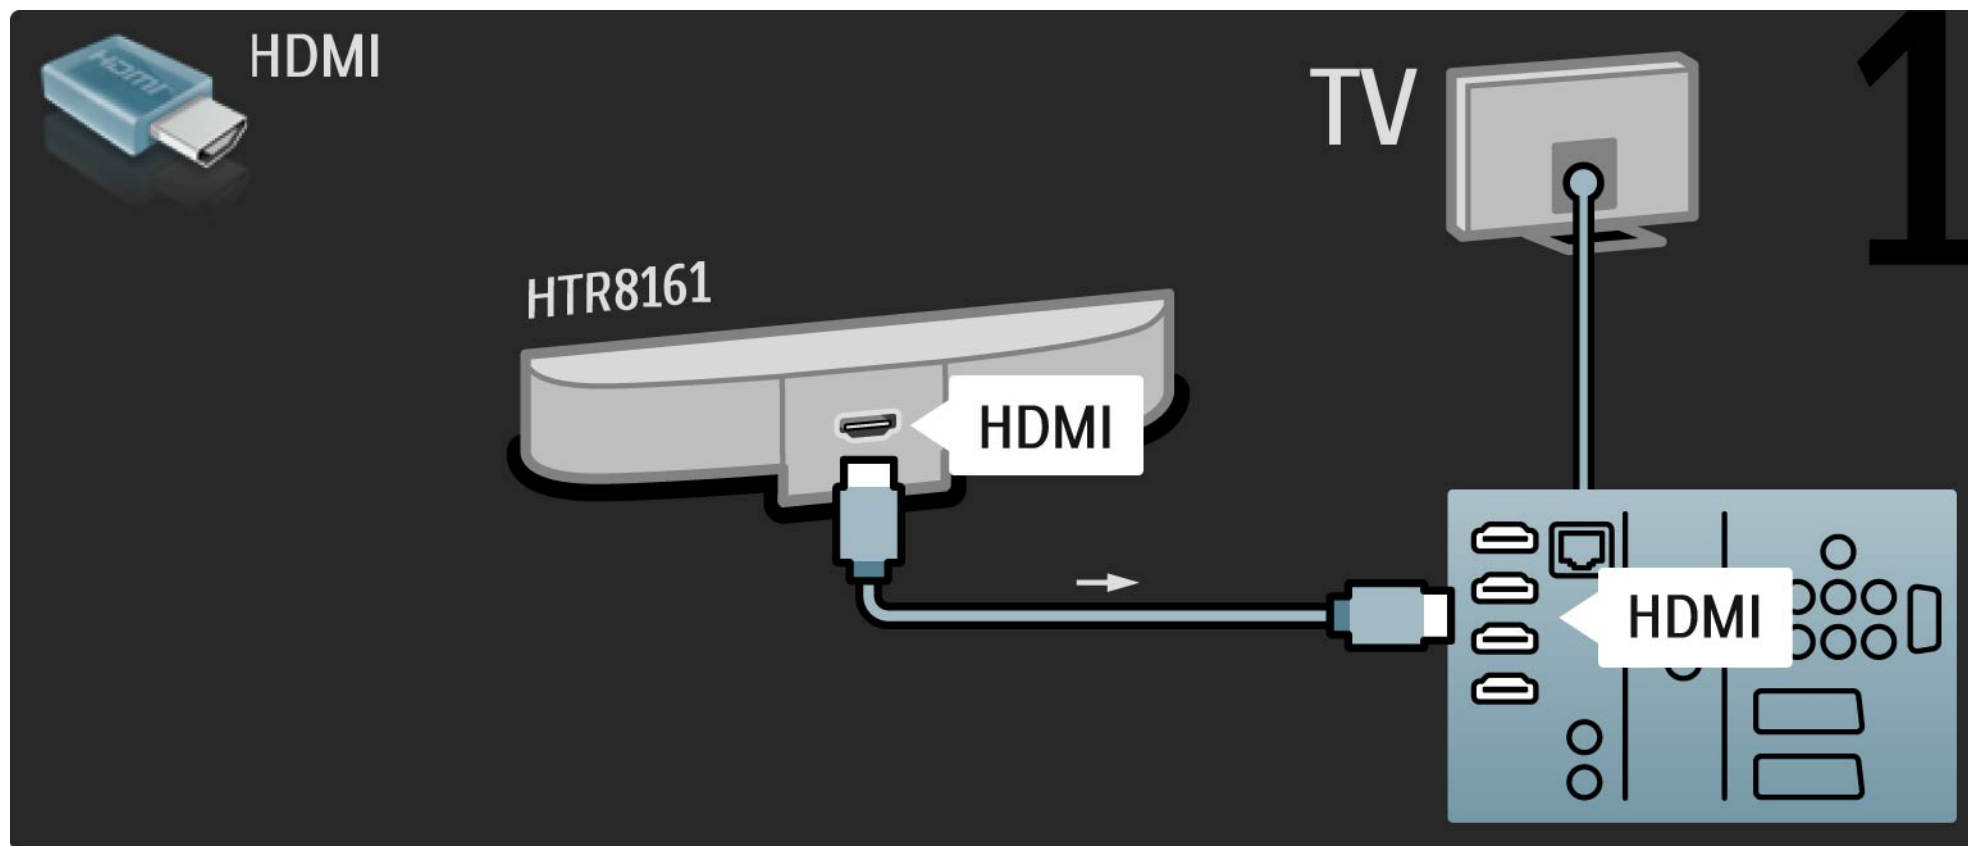

5.3.1 SoundBar HTS8161


2/2

Nobeigumā savienojiet ierīci ar televizoru, izmantojot digitālā audiosignāla kabeli (Cinch tipa jeb koaksiālo).

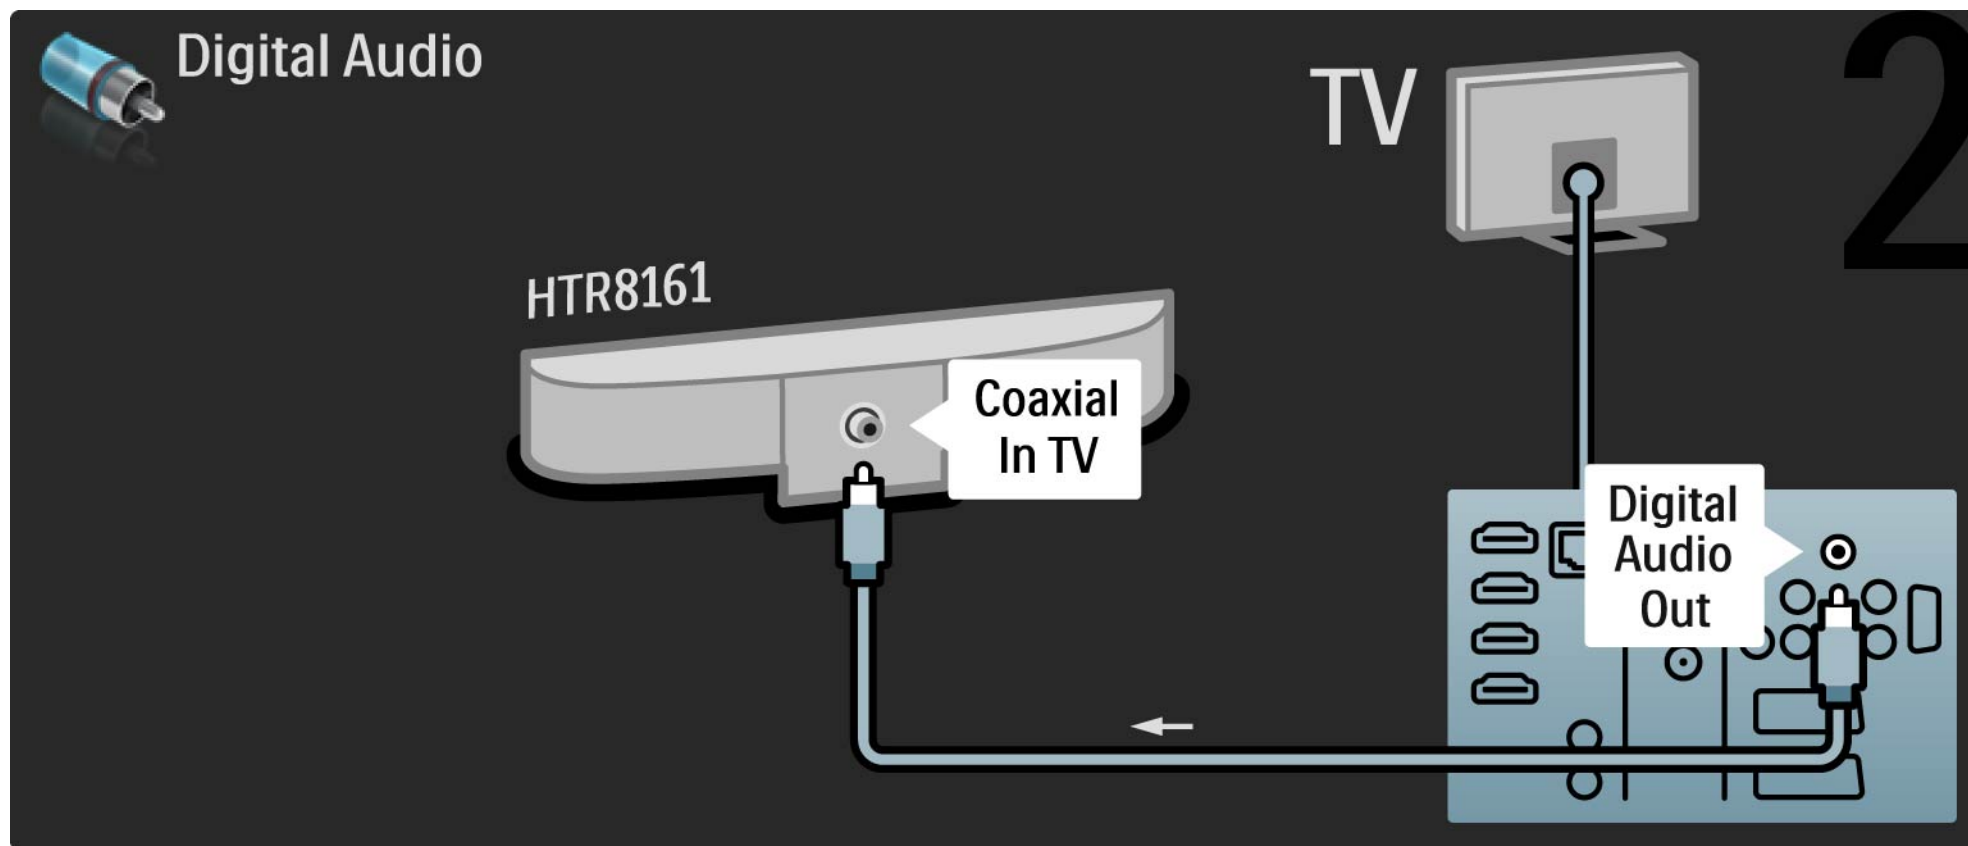

5.3.2 Blu-ray disku/DVD atskaņotājs


Pievienojiet Blu-ray disku/DVD atskaņotāju televizora aizmugurē esošajam HDMI savienotājam, izmantojot HDMI kabeli.

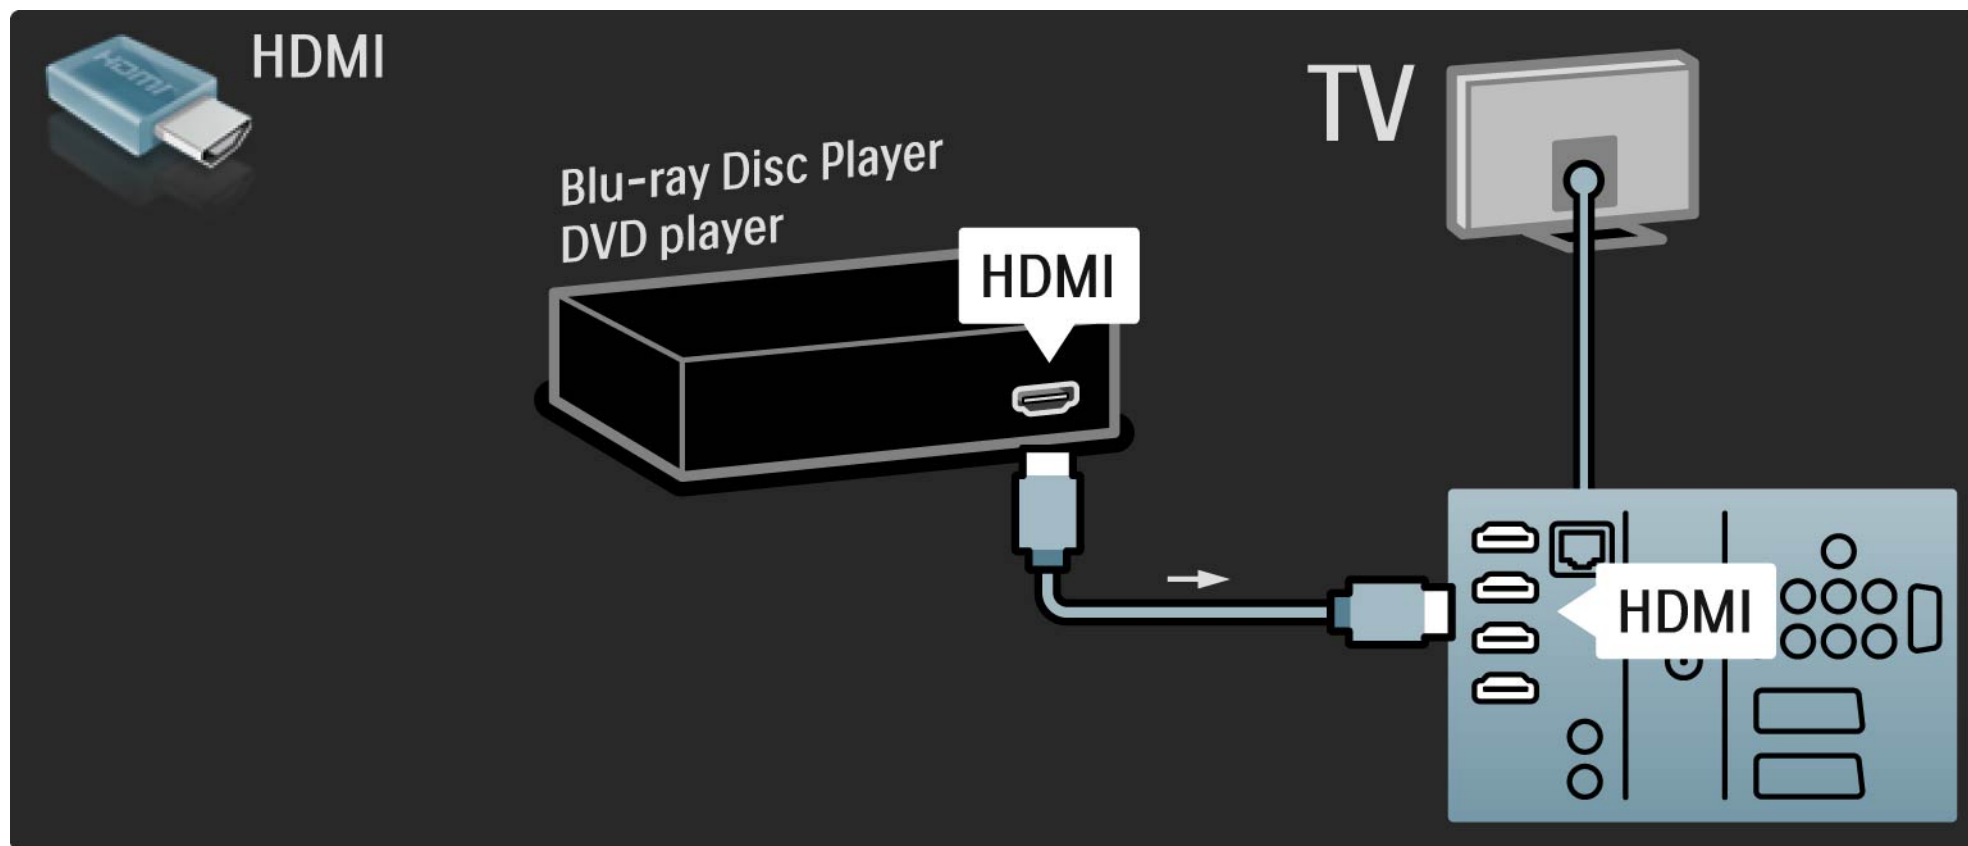

5.3.3 DVD mājas kino sistēma

1/3


Vispirms pievienojiet šo ierīci televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

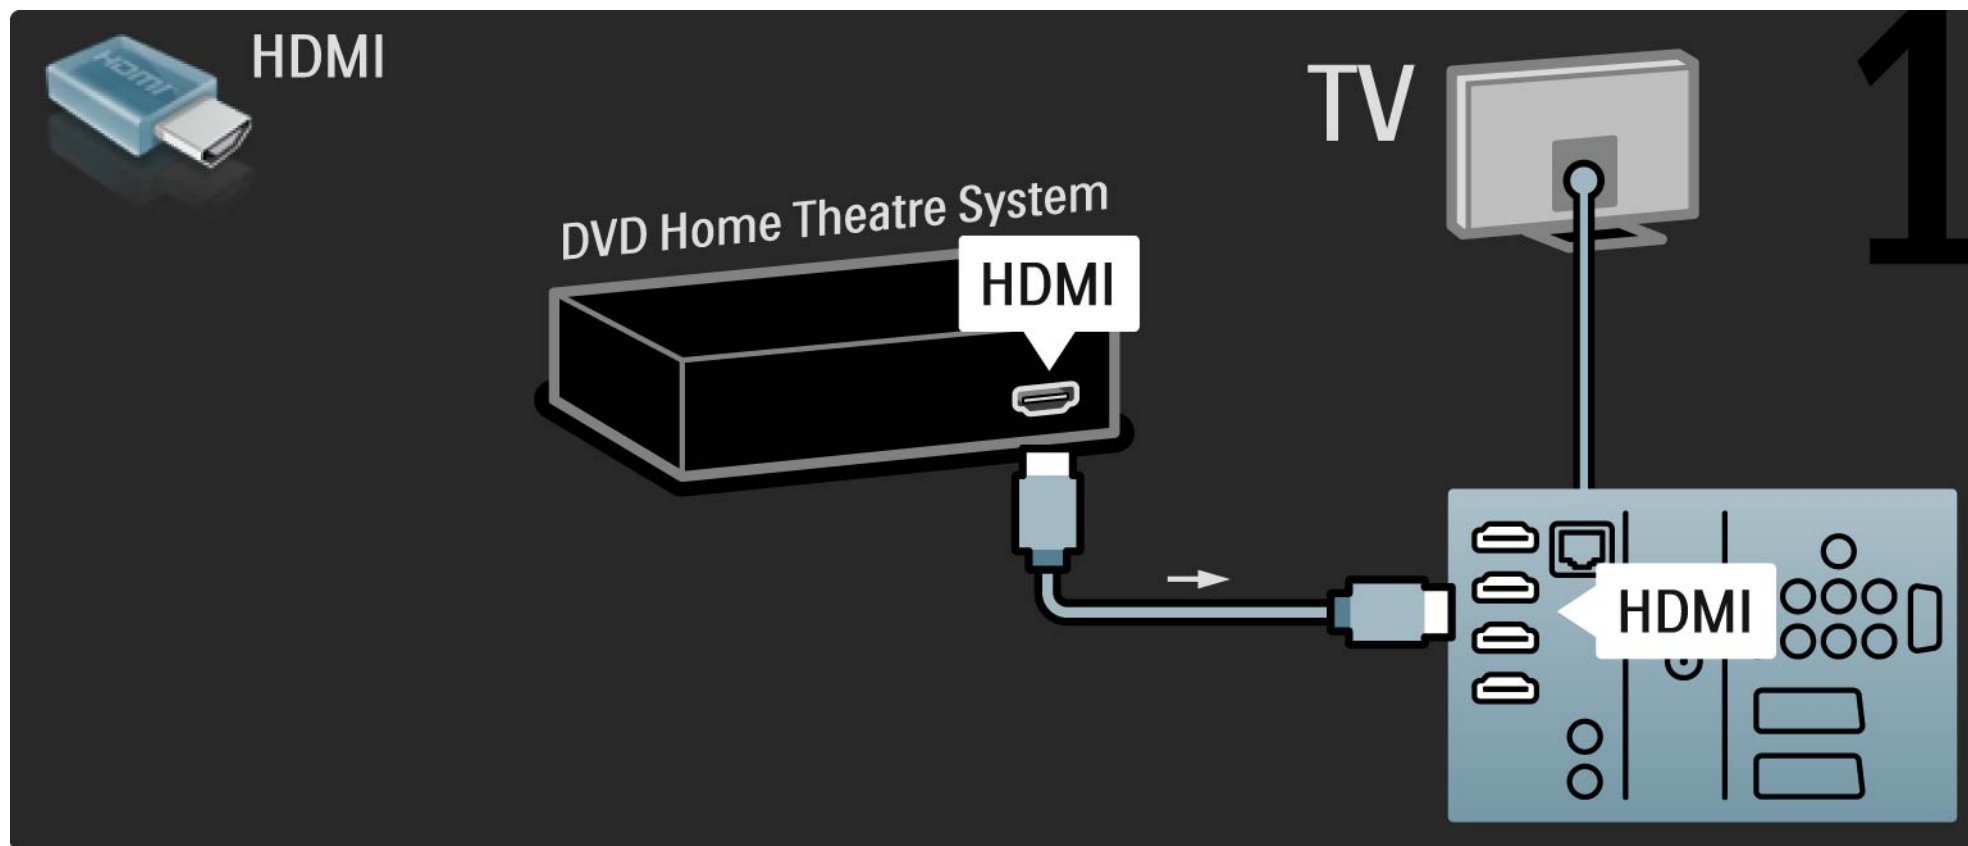

5.3.3 DVD mājas kino sistēma

2/3

Nobeigumā savienojiet ierīci ar televizoru, izmantojot digitālā audiosignāla kabeli (Cinch tipa) vai analogo savienojumu Audio Out L/R.

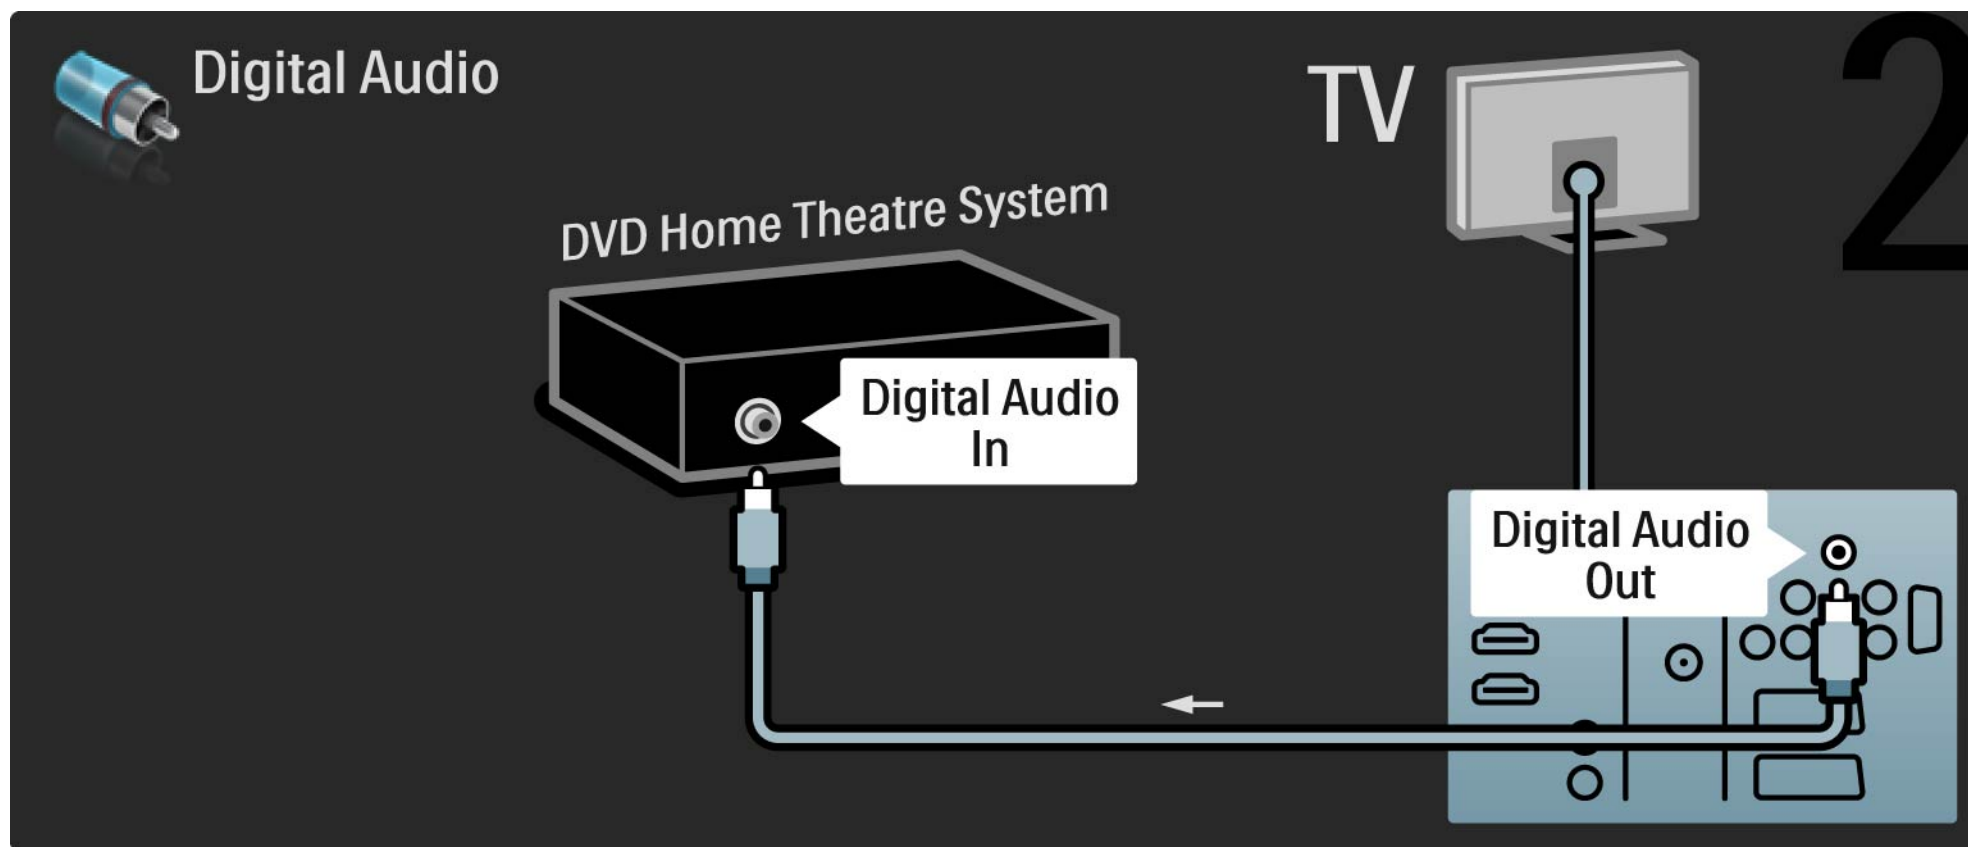

5.3.3 DVD mājas kino sistēma

3/3

Savienojums Audio Out L/R

Ja mājas kino sistēmai nav digitālā audiosignāla izejas savienojuma, var izmantot televizora analogo savienojumu Audio Out L/R.

Audio un video signāla sinhronizēšana


Ja skaņa neatbilst ekrānā redzamajam videoattēlam, lielākajā daļā DVD mājas kino sistēmu var iestatīt aizkavi.

Nepadodiet audiosignālu no DVD atskaņotāja vai citas ierīces tieši uz mājas kino sistēmu. Vienmēr vispirms pievienojiet skaņas kabeli televizoram.

5.3.4 DVD rakstītājs

1/2


Vispirms pievienojiet antenu DVD rakstītājam un televizoram, izmantojot 2 antenas kabeļus.

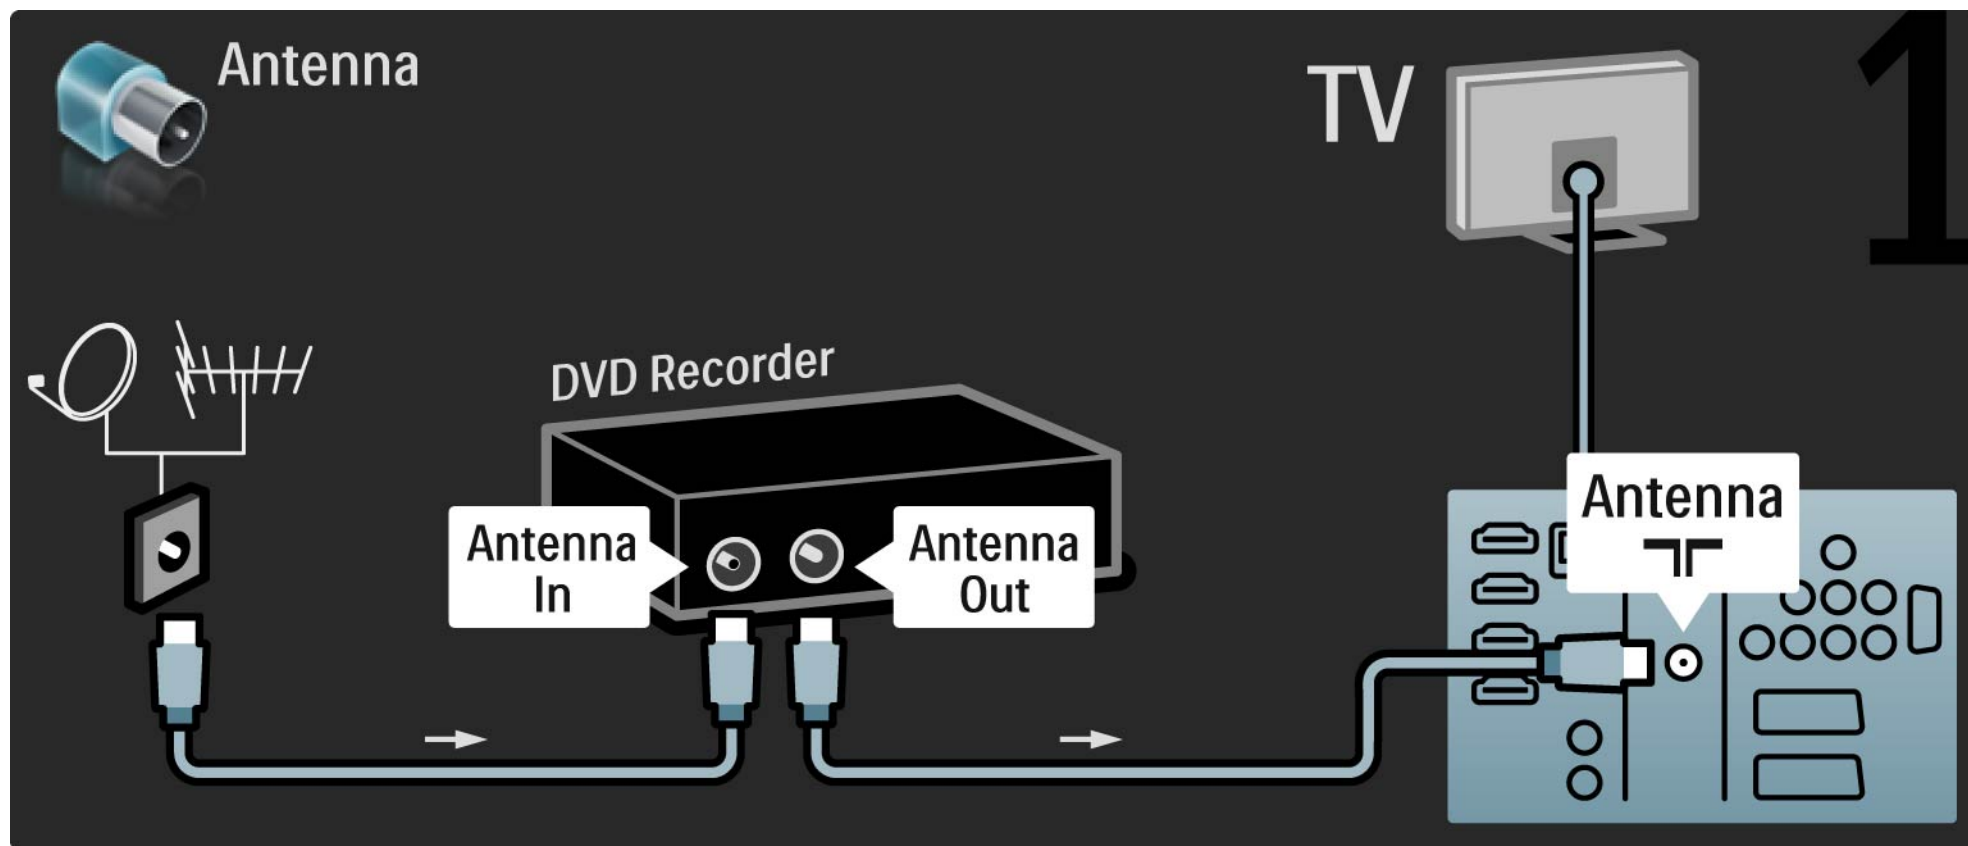

5.3.4 DVD rakstītājs

2/2


Nobeigumā pievienojiet DVD rakstītāju televizora aizmugurē esošajam SCART savienotājam, izmantojot SCART kabeli.

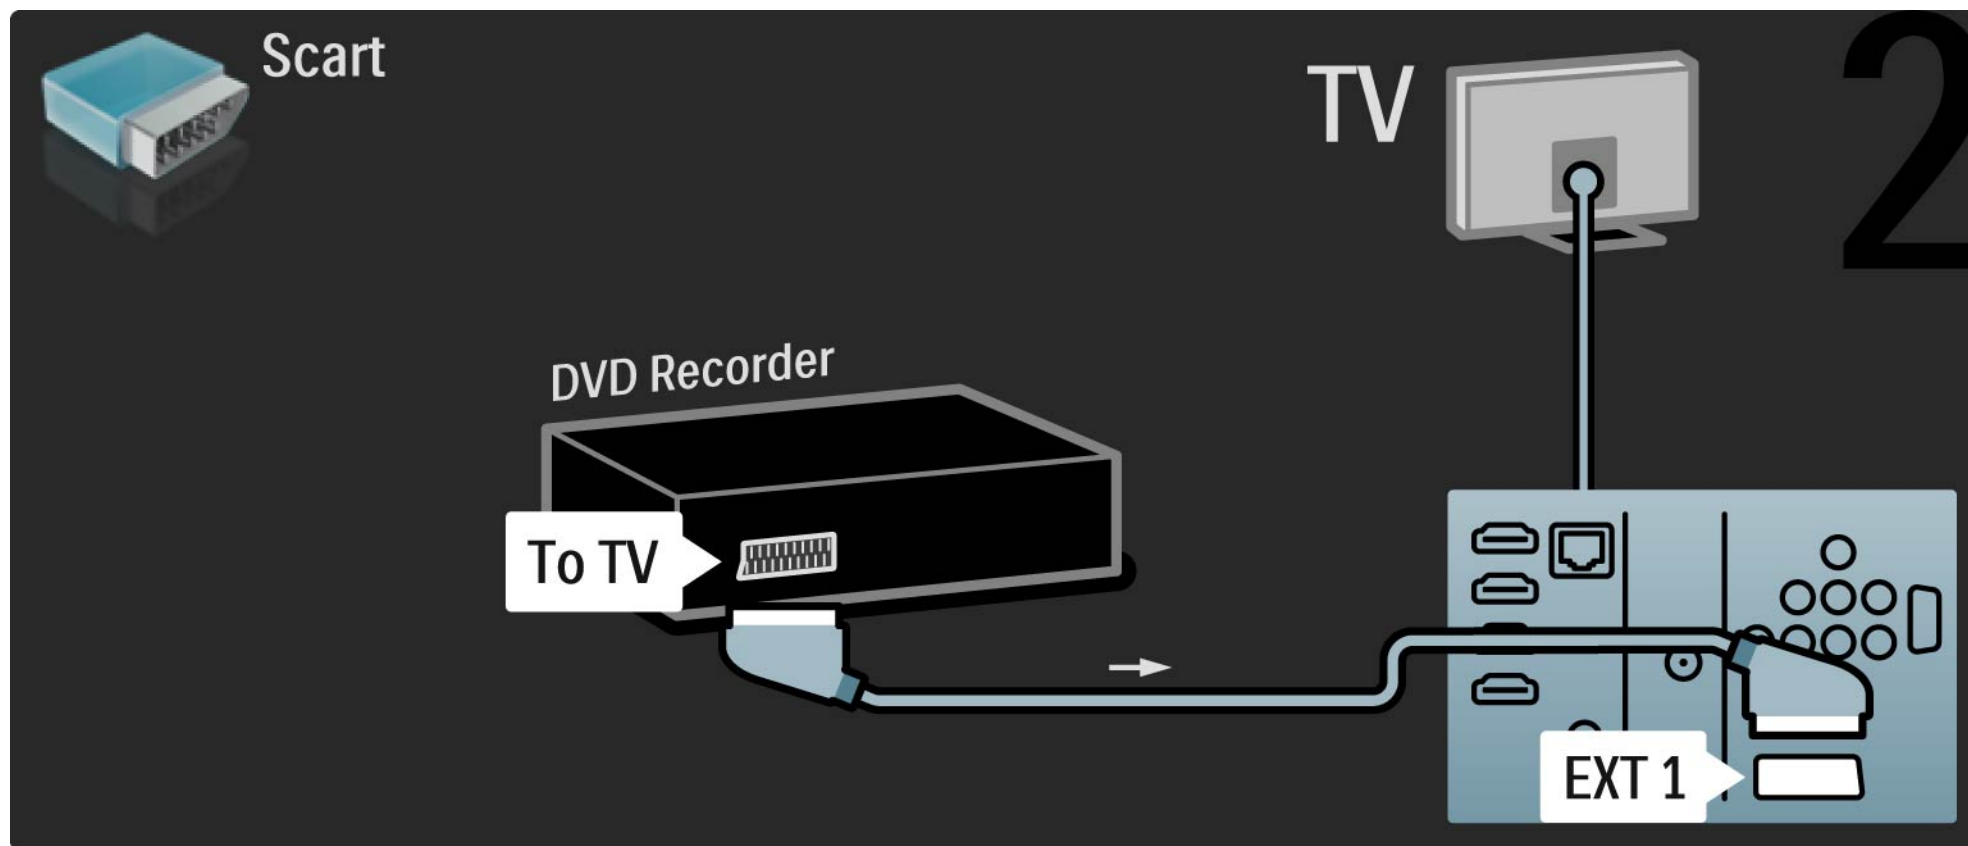

5.3.5 Digitālais vai satelīttelevīzijas uztvērējs

1/2


Vispirms pievienojiet antenu uztvērējam un televizoram, izmantojot 2 antenas kabeļus.

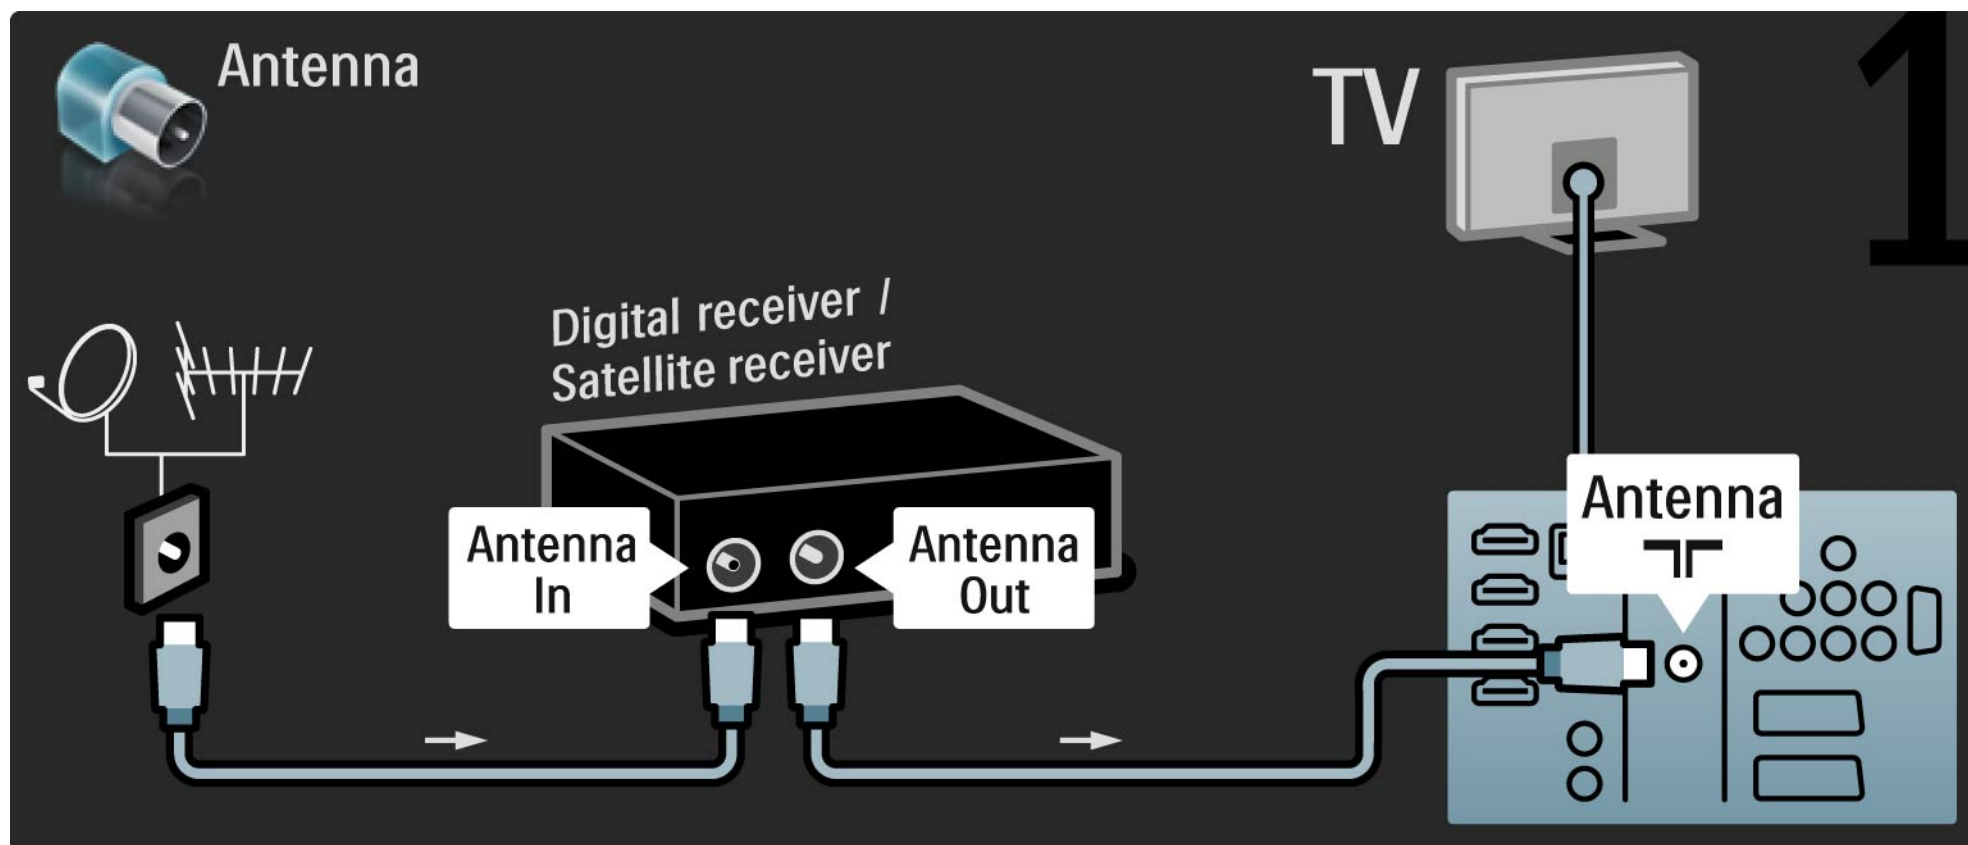

5.3.5 Digitālais vai satelīttelevīzijas uztvērējs

2/2


Pēc tam pievienojiet uztvērēju televizora aizmugurē esošajam savienojumam, izmantojot SCART kabeli.

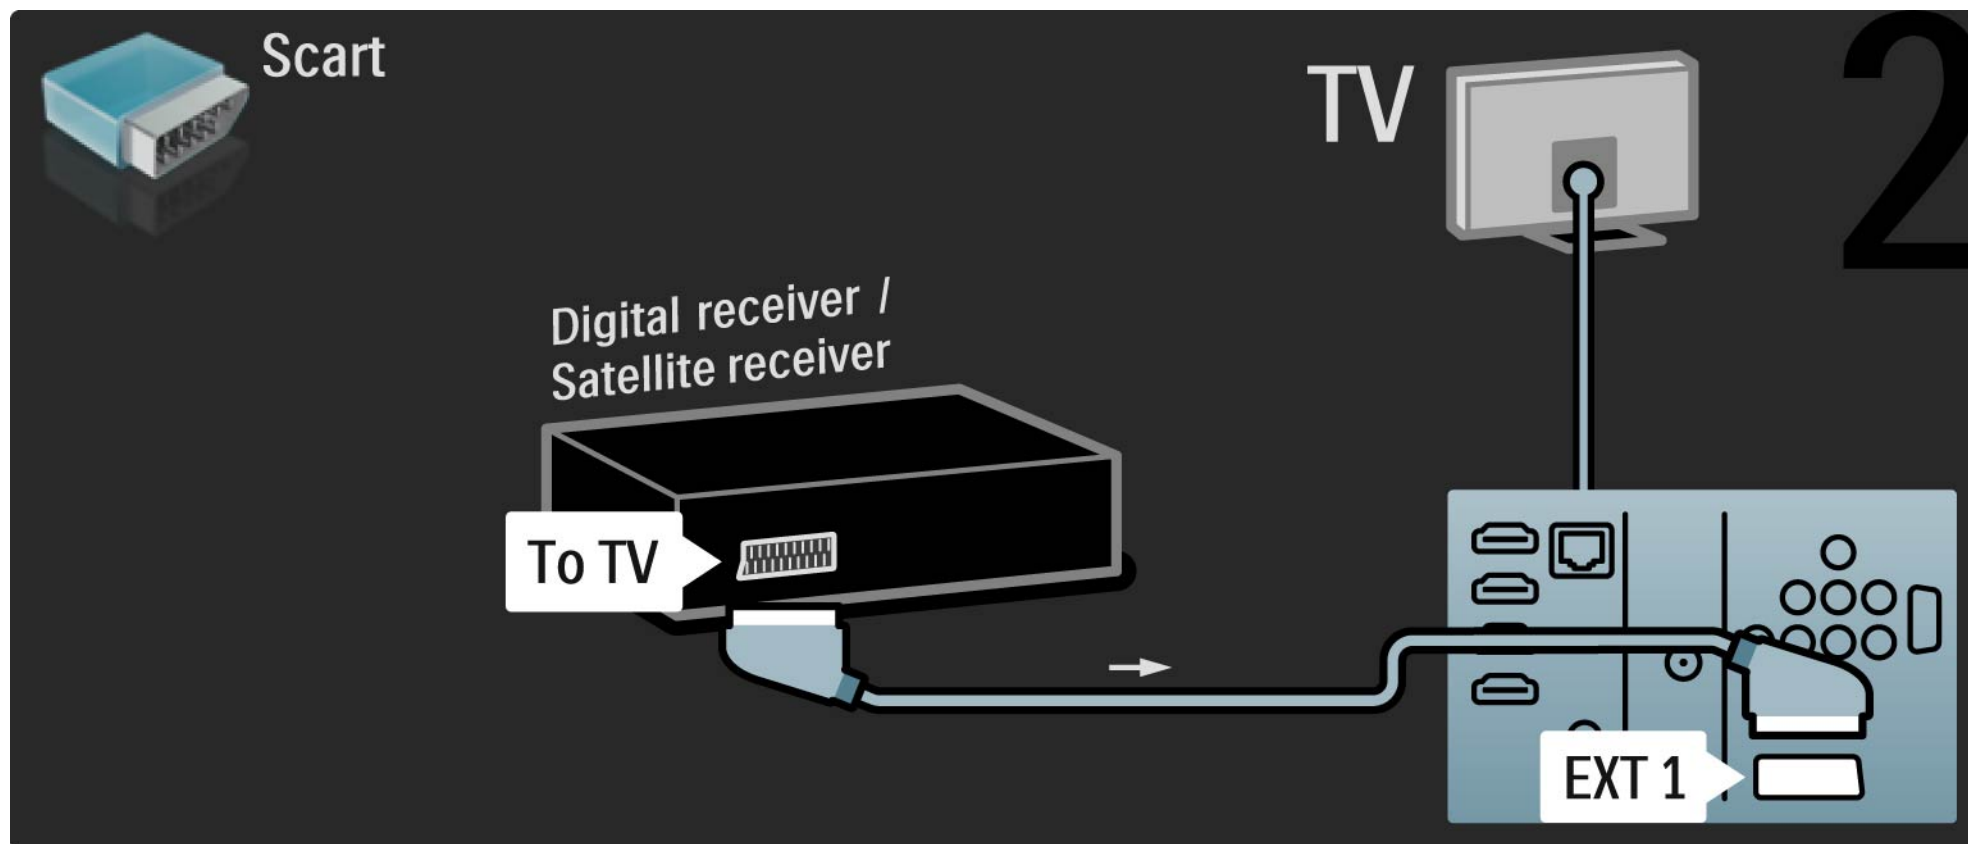

5.3.6 Digitālais uztvērējs un DVD rakstītājs

1/3


Vispirms savienojiet digitālo uztvērēju un DVD rakstītāju ar televizoru, izmantojot 3 antenas kabelus.

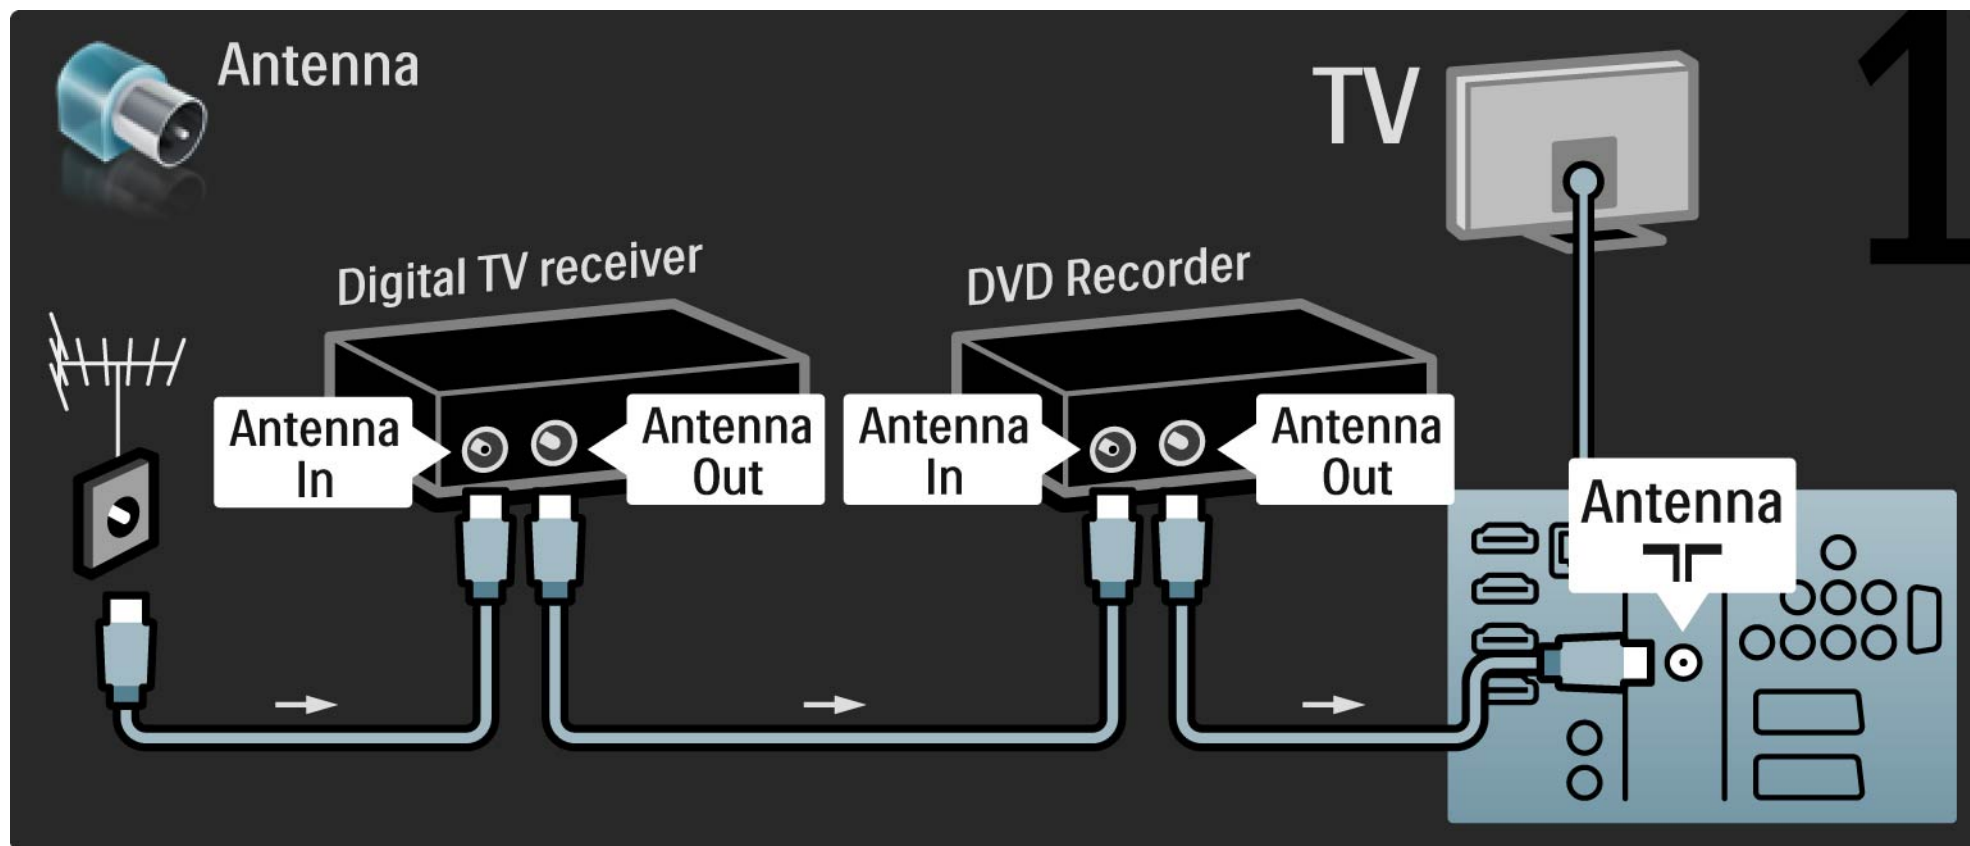

5.3.6 Digitālais uztvērējs un DVD rakstītājs

2/3


Pēc tam pievienojiet digitālo uztvērēju televizoram, izmantojot SCART kabeli.

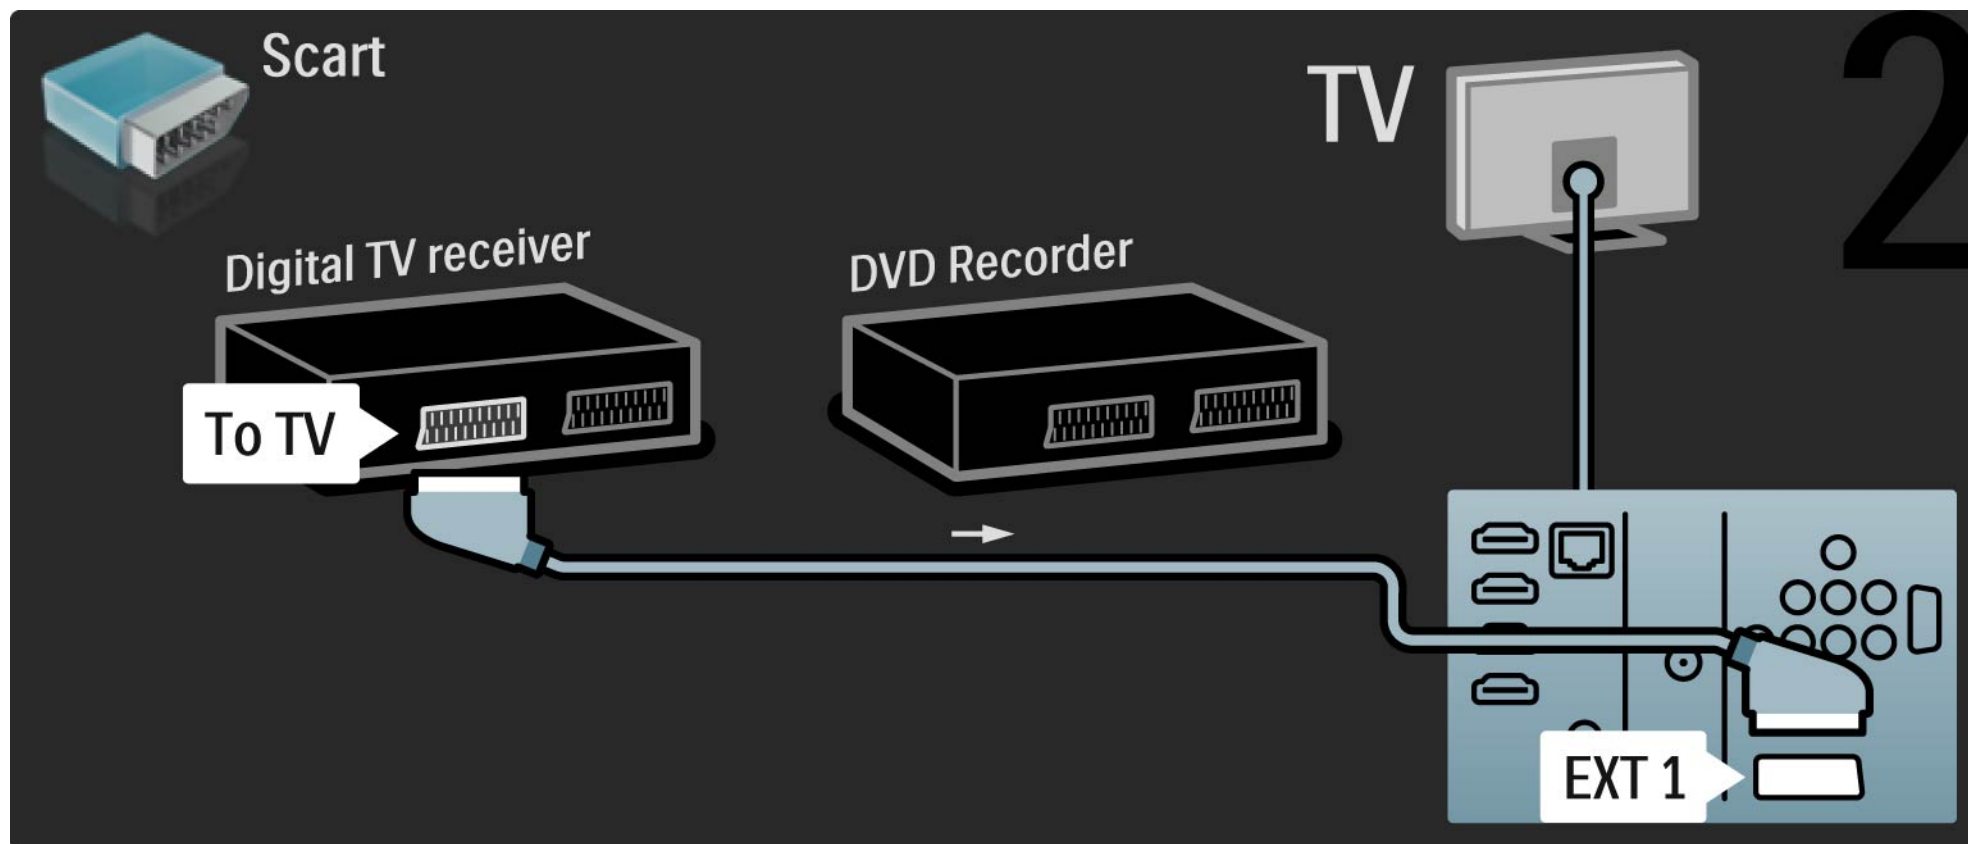

5.3.6 Digitālais uztvērējs un DVD rakstītājs

3/3


Nobeigumā savienojiet abas ierīces ar televizoru, izmantojot 2 SCART kabeljus.

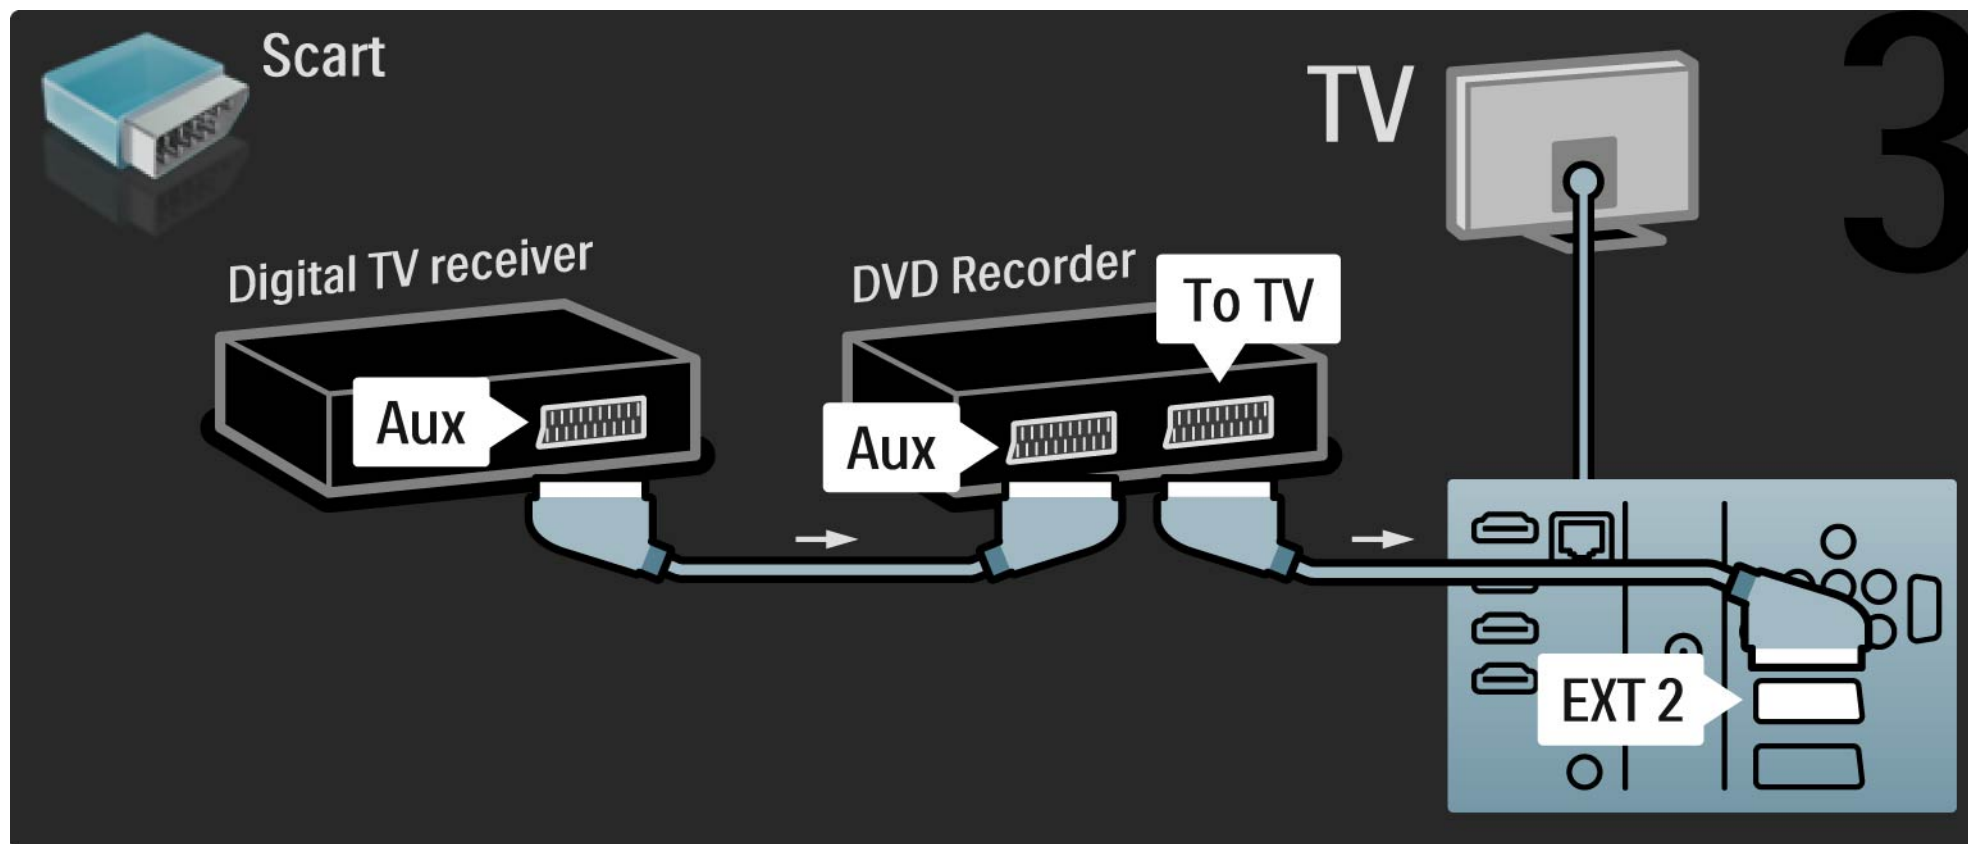

5.3.7 Digitālais uztvērējs, DVD rakstītājs un mājas kino sistēma

1/5


Vispirms savienojiet abas ierīces un pievienojiet televizoru, izmantojot 3 antenas kabelus.

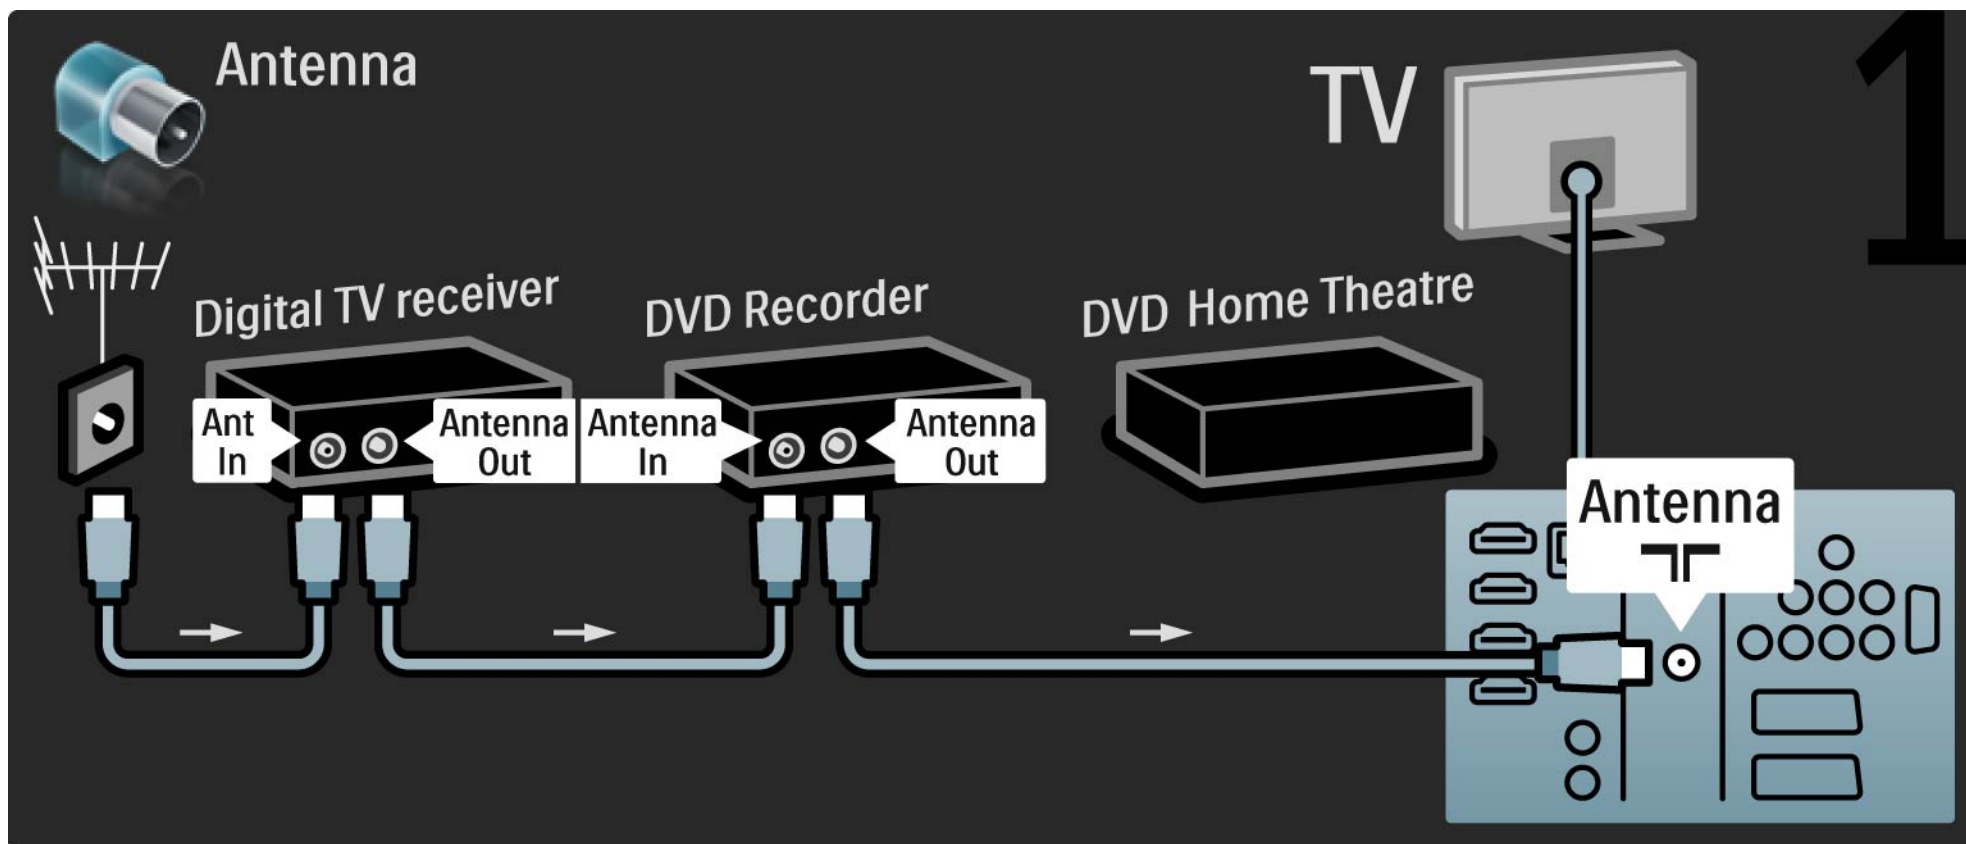

5.3.7 Digitālais uztvērējs, DVD rakstītājs un mājas kino sistēma

2/5


Pēc tam pievienojiet digitālo uztvērēju televizoram, izmantojot SCART kabeli.

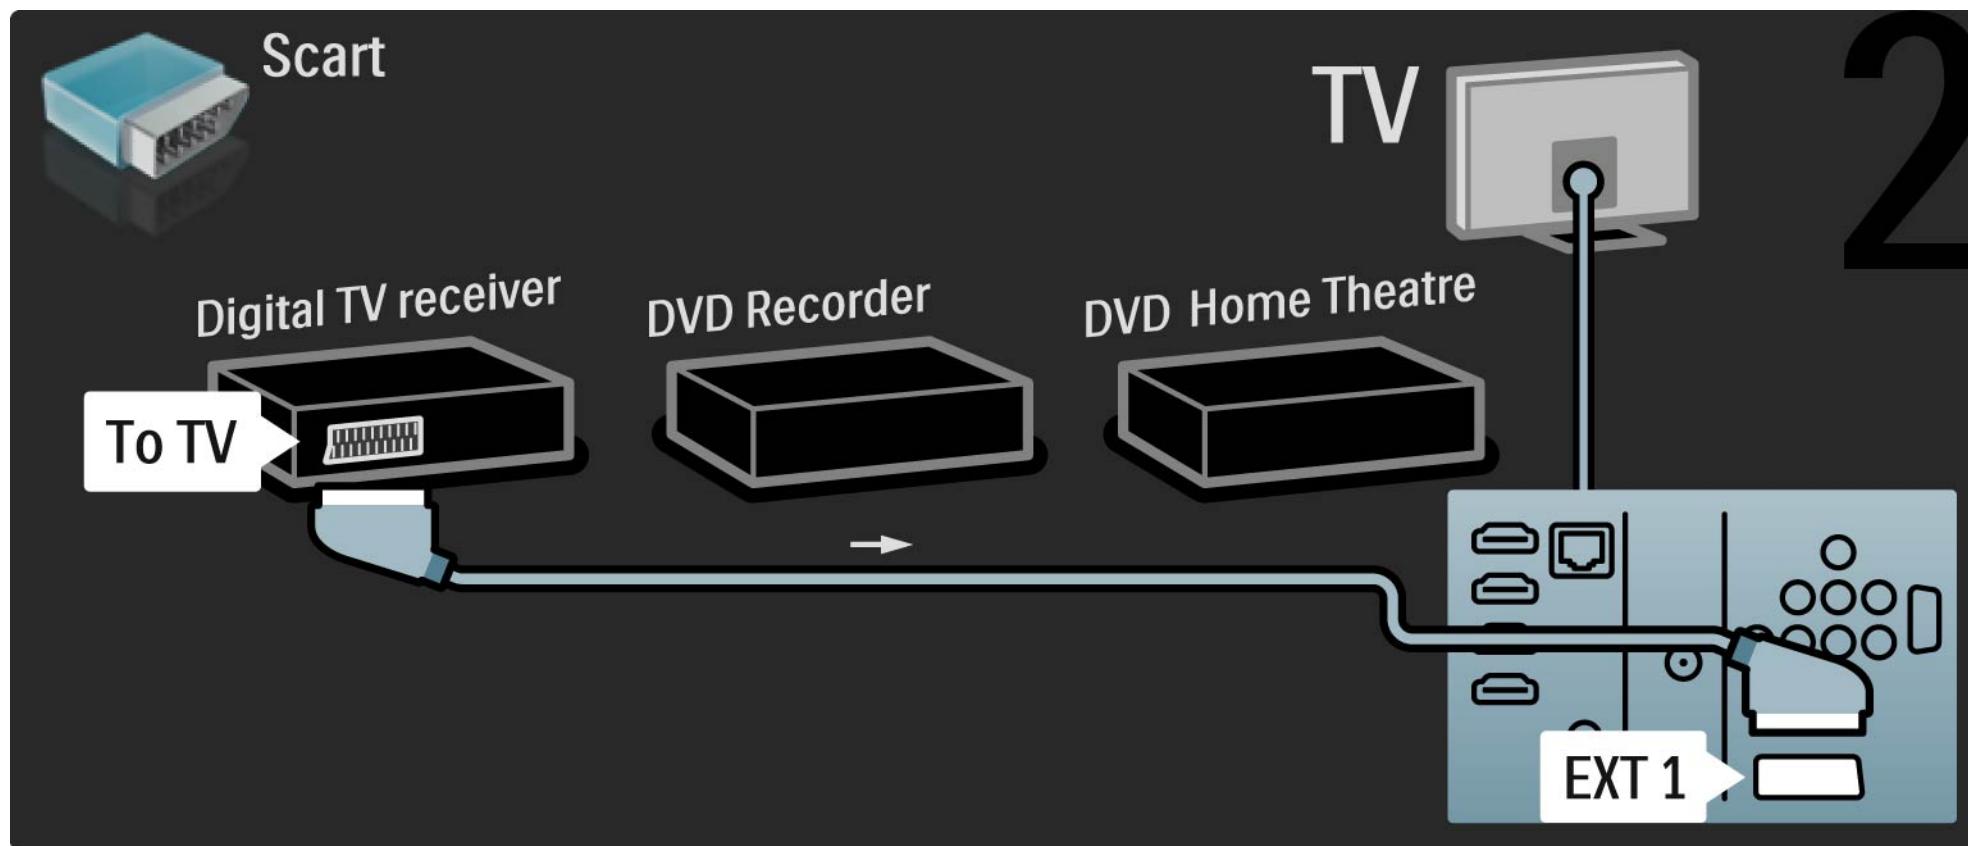

5.3.7 Digitālais uztvērējs, DVD rakstītājs un mājas kino sistēma

3/5


Pēc tam savienojiet digitālo uztvērēju ar DVD rakstītāju un DVD rakstītāju ar televizoru, izmantojot 2 SCART kabelus.

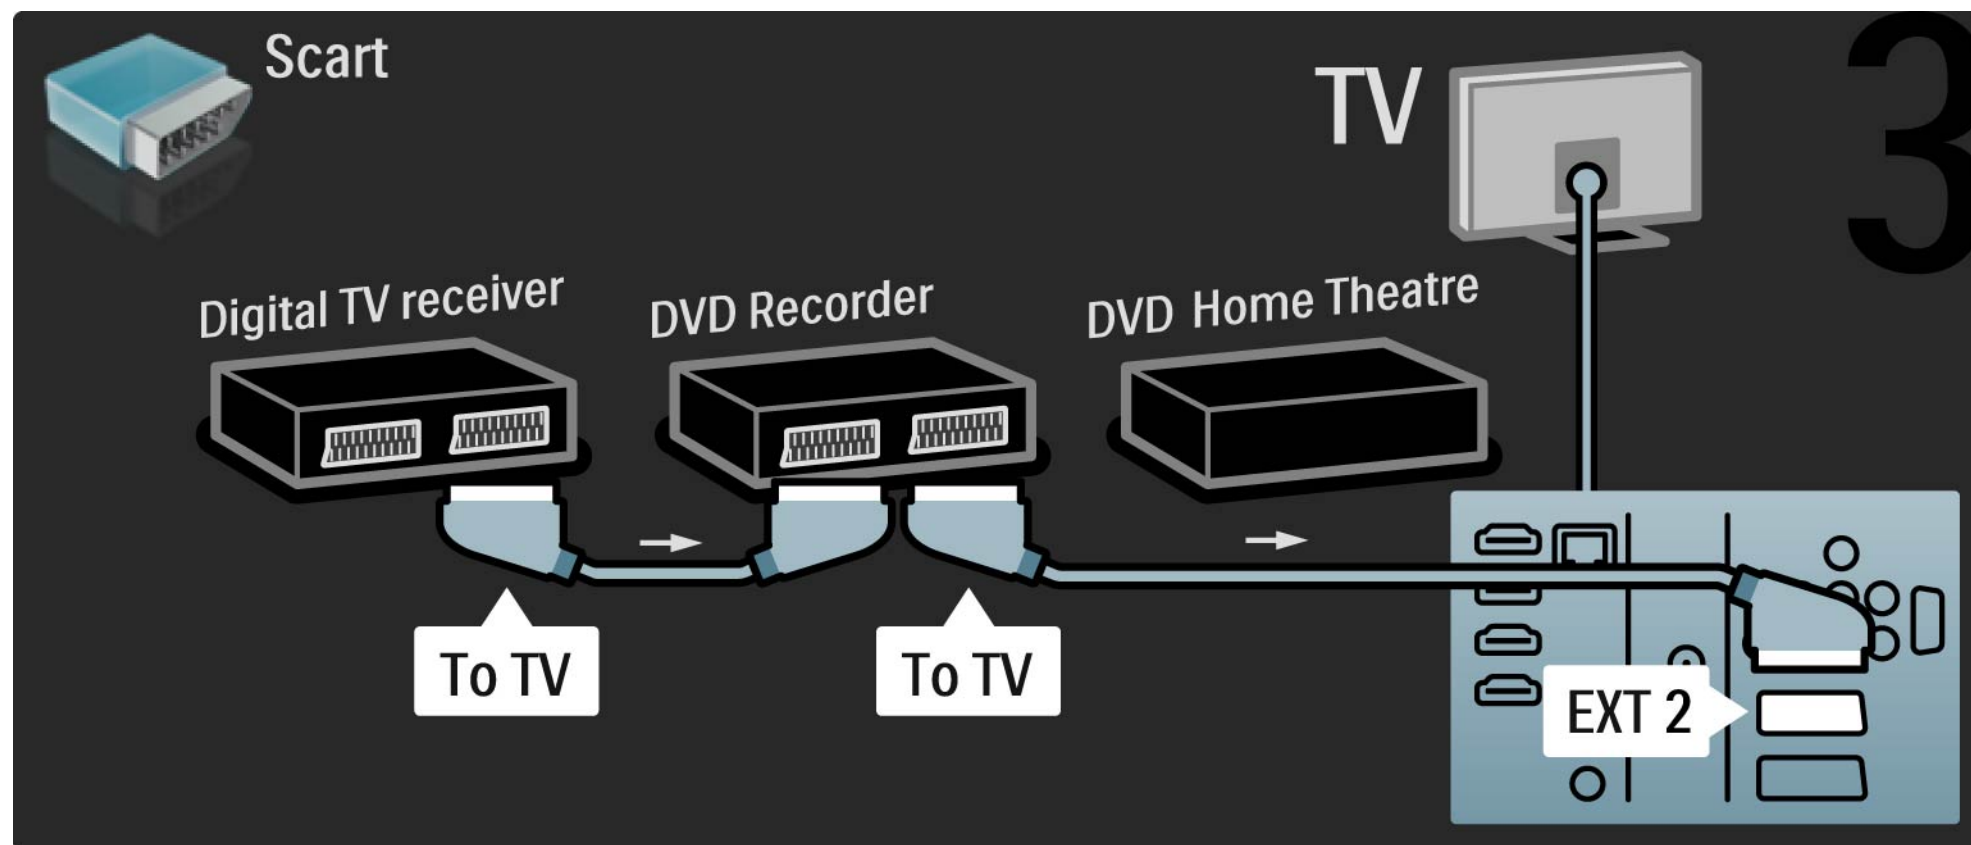

5.3.7 Digitālais uztvērējs, DVD rakstītājs un mājas kino sistēma

4/5


Pēc tam pievienojiet mājas kino sistēmu televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

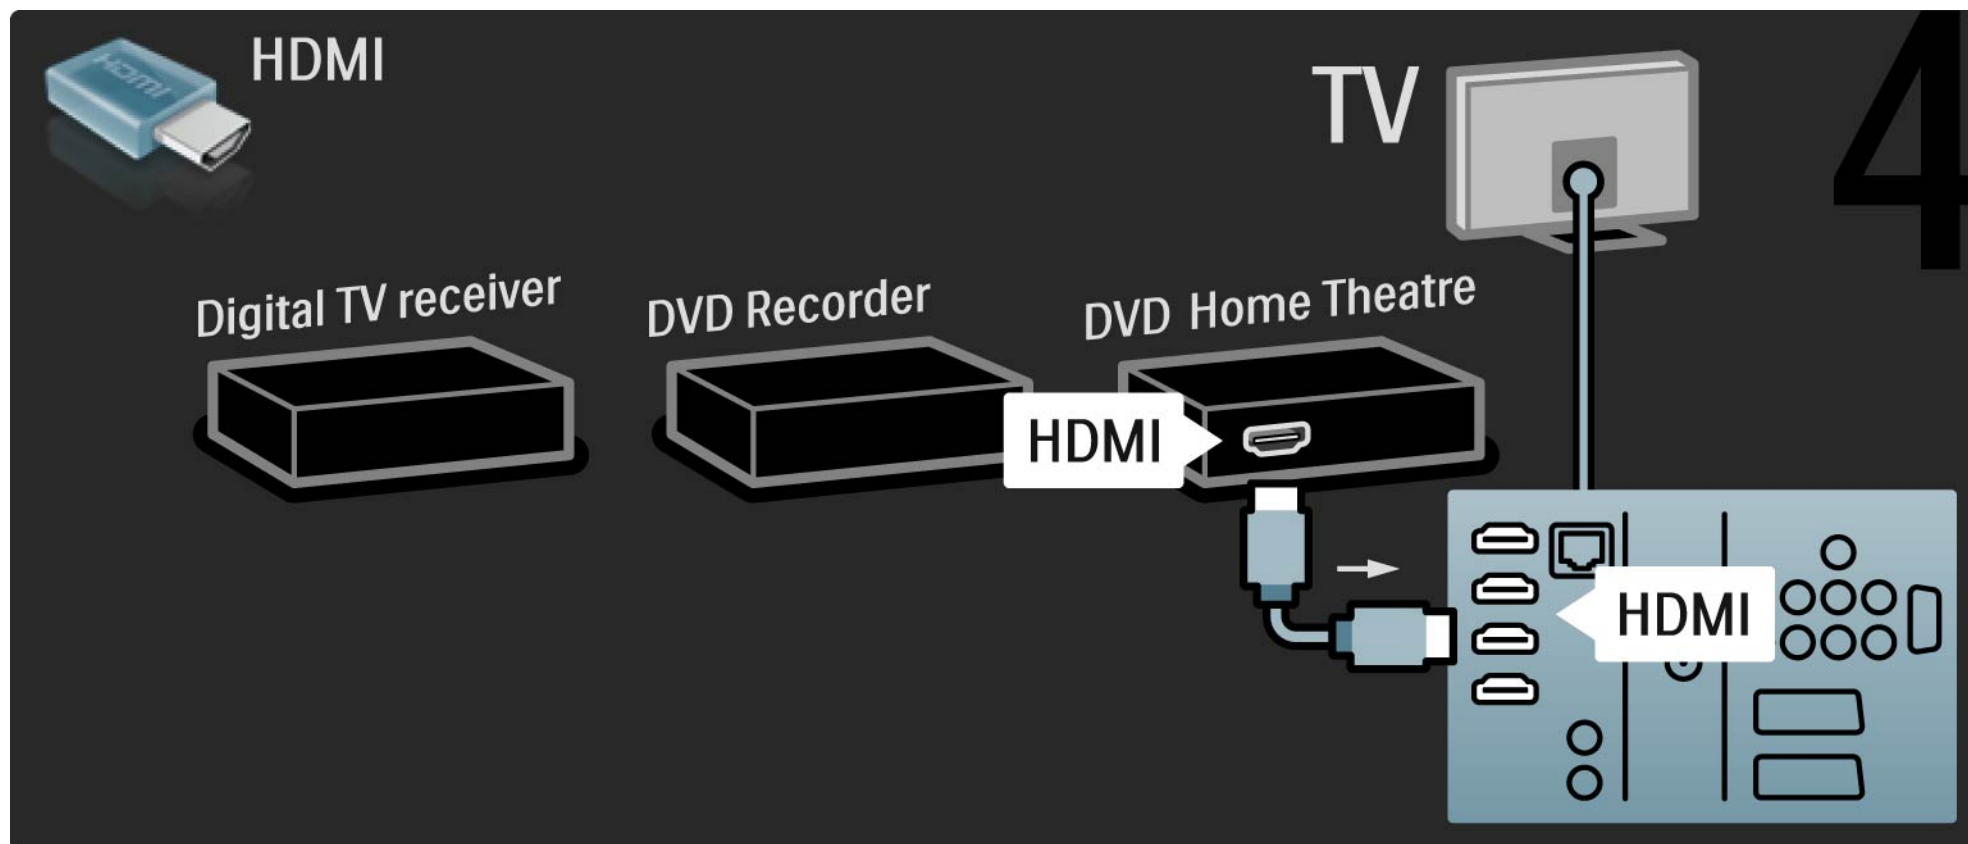

5.3.7 Digitālais uztvērējs, DVD rakstītājs un mājas kino sistēma

5/5


Nobeigumā pievienojiet mājas kino sistēmu televizoram, izmantojot digitālā audiosignāla kabeli (Cinch tipa).

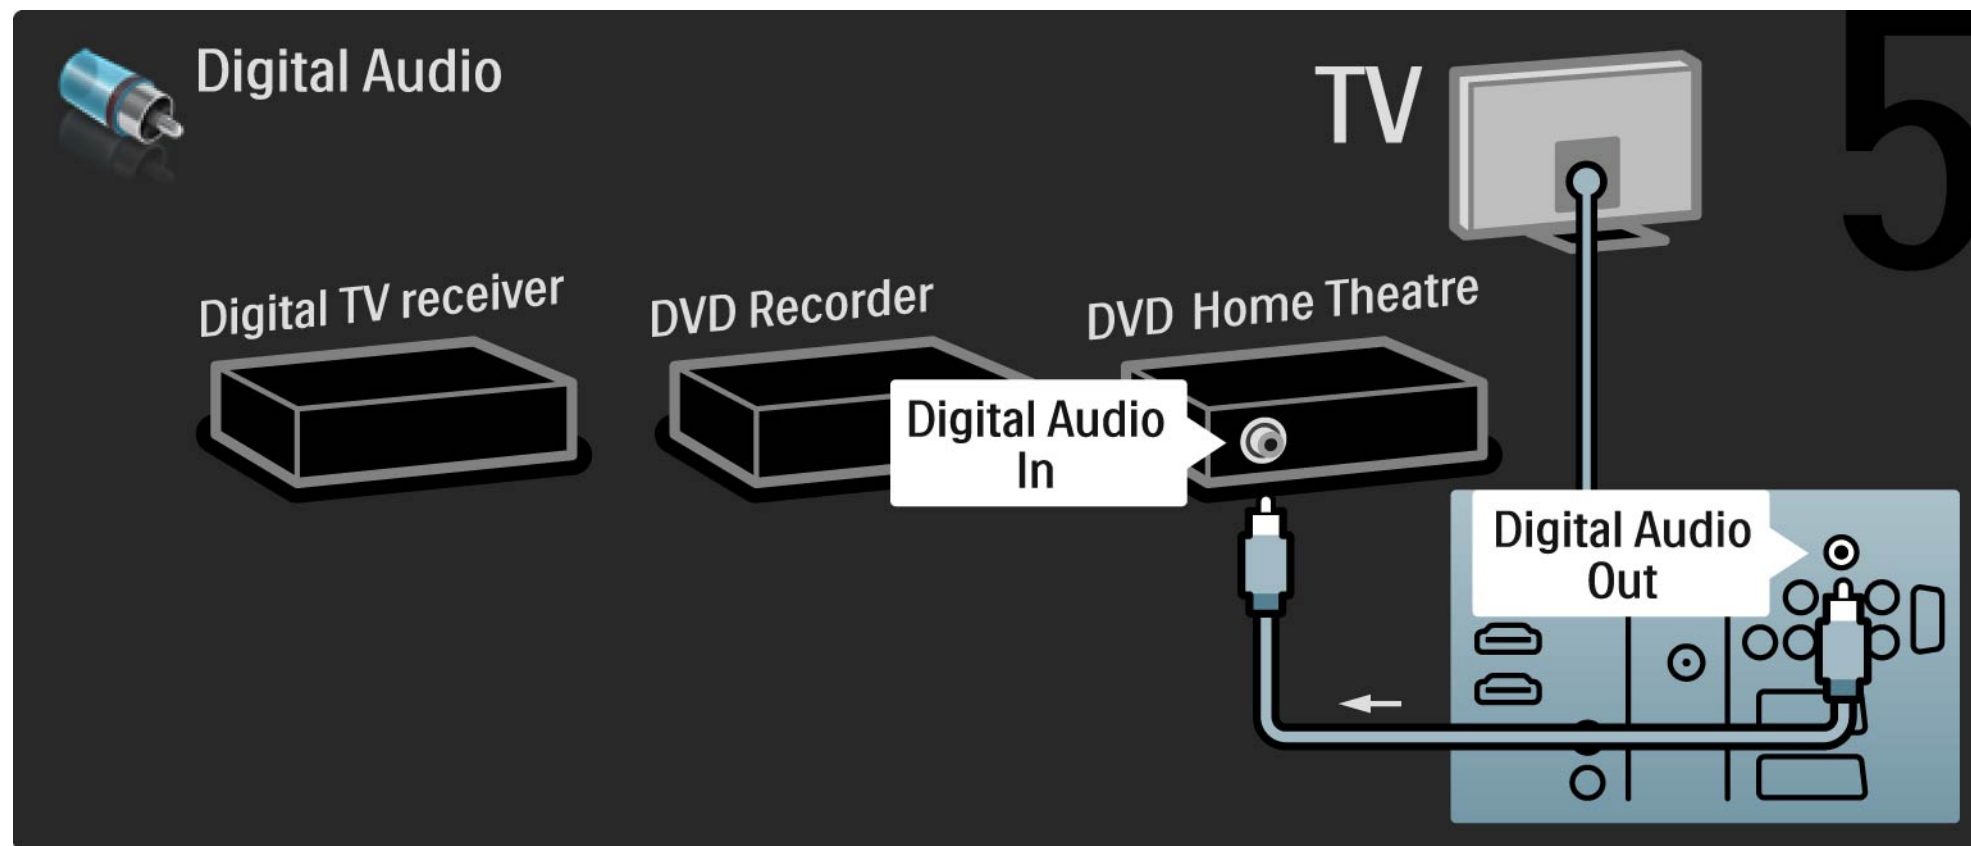

5.3.8 Digitālais HD uztvērējs

1/2


Vispirms pievienojiet digitālo HD uztvērēju televizoram, izmantojot 2 antenas kabeļus.

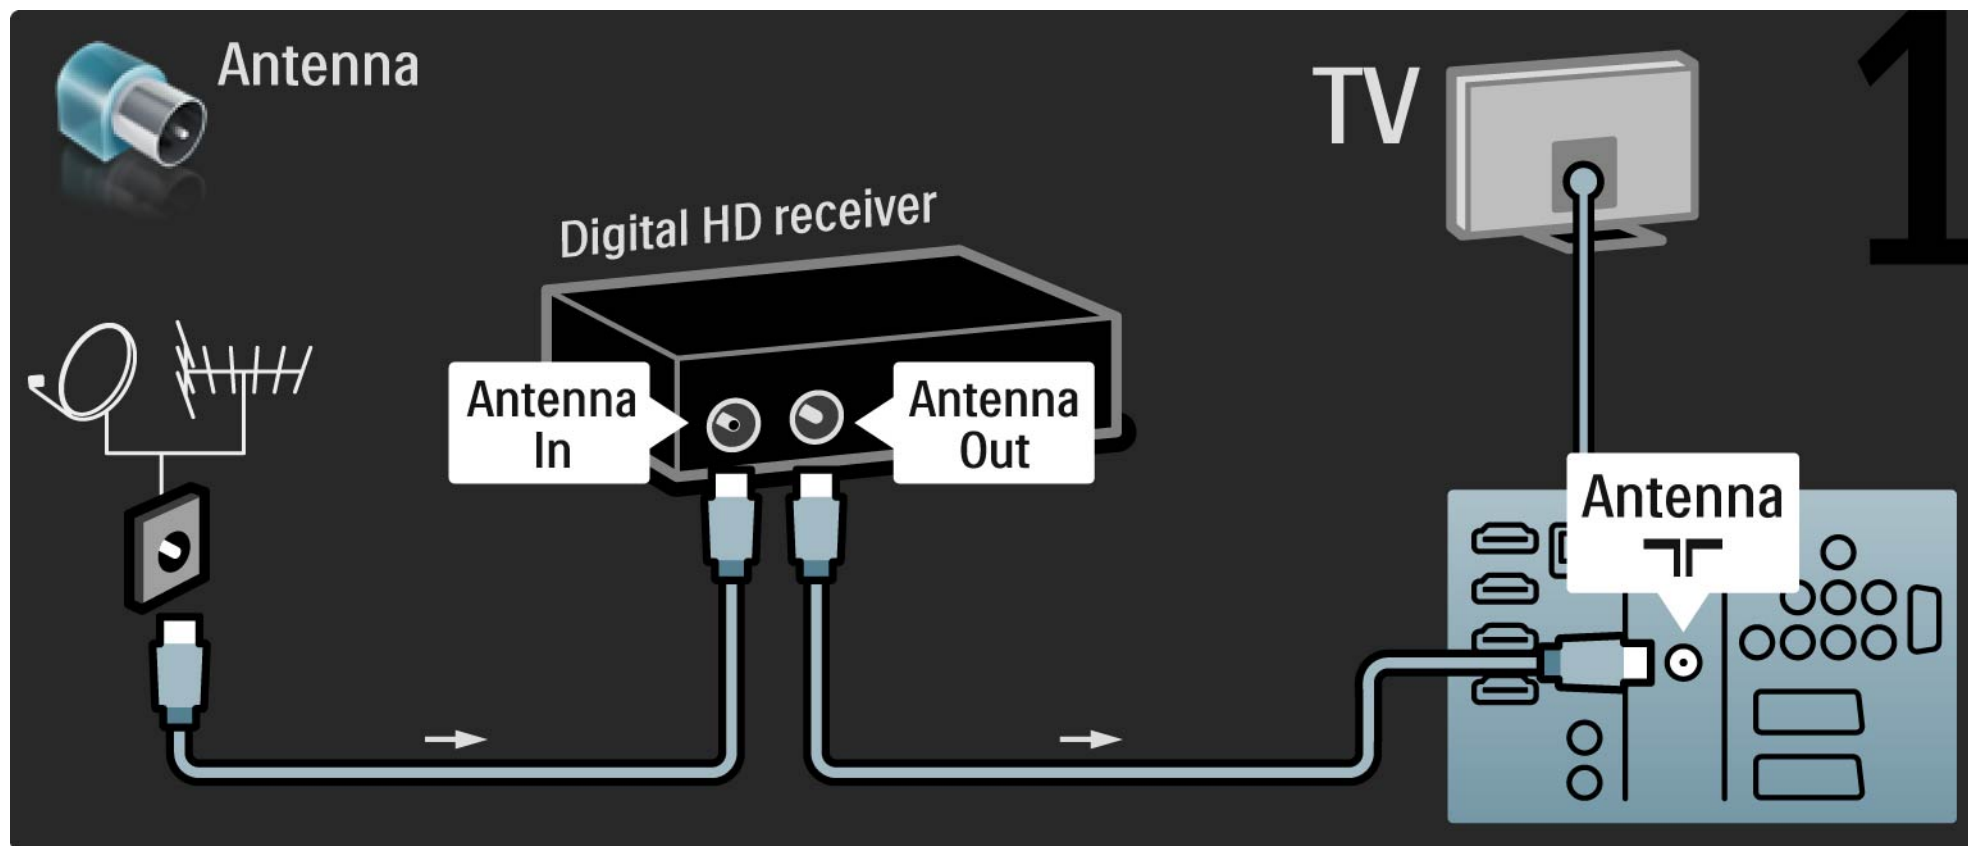

5.3.8 Digitālais HD uztvērējs

2/2

Pievienojiet digitālo HD uztvērēju televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

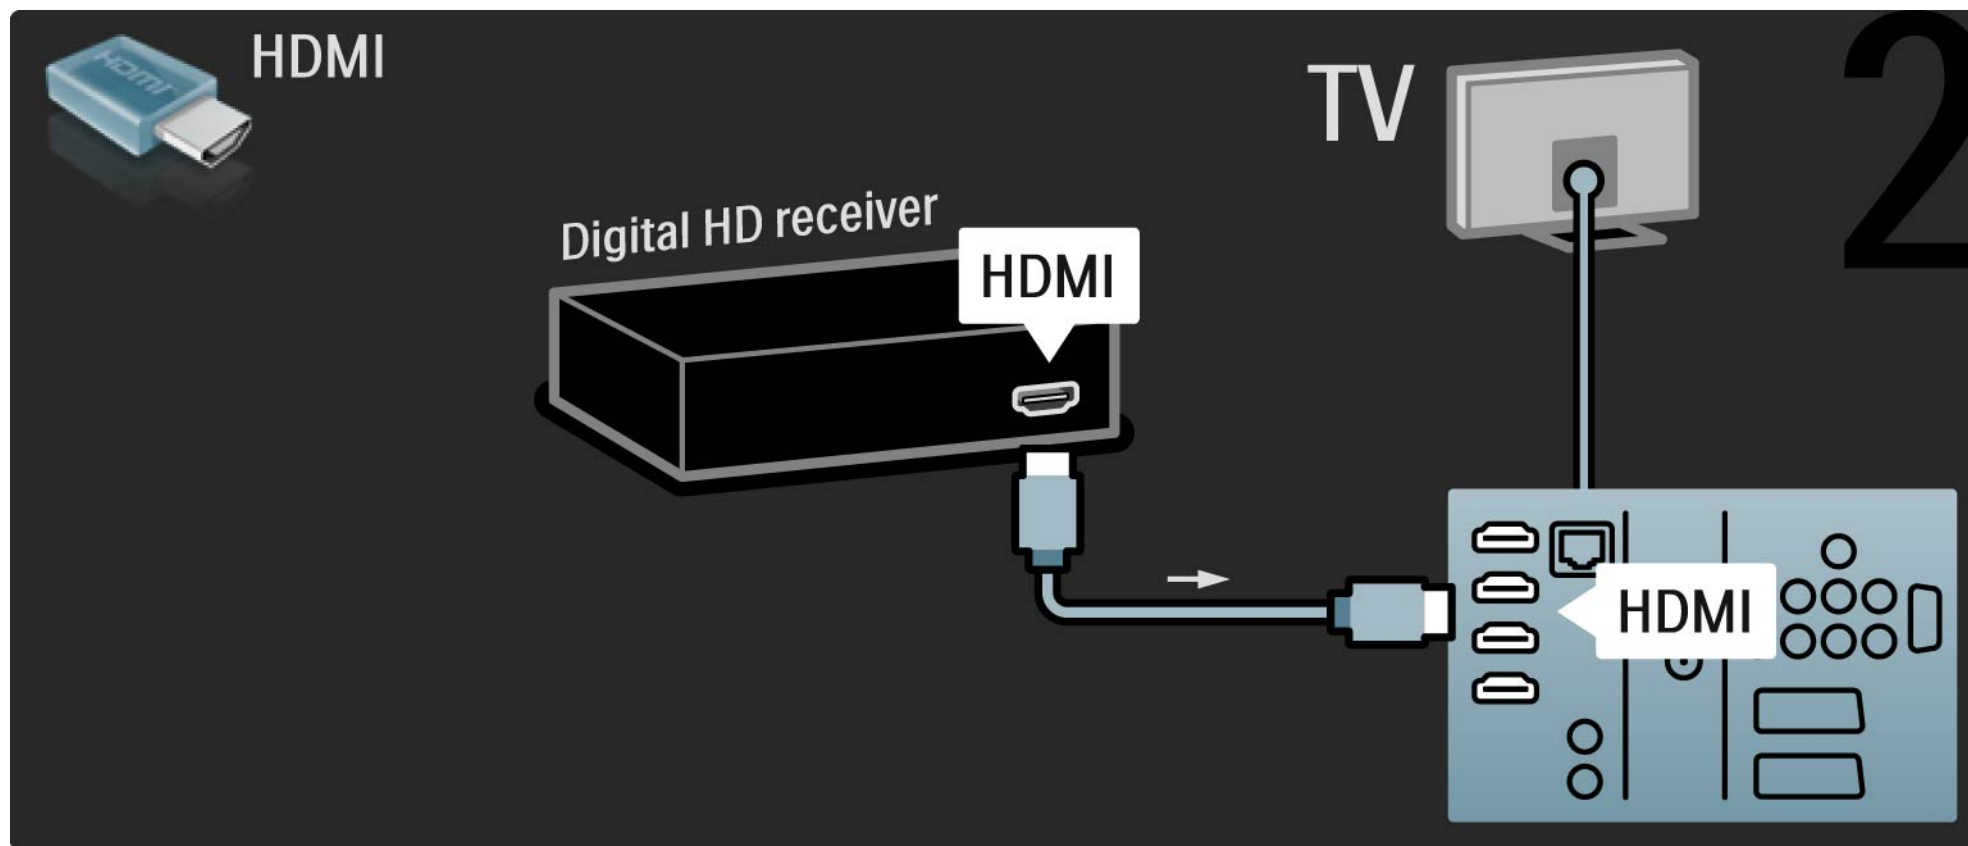

5.4.1 Spēļu konsole


1/3

Pievienojiet spēļu konsoli televizora aizmugurē esošajam savienotājam. Var izmantot savienojumu HDMI, YPbPr, S-Video vai Video. Nekādā gadījumā neizmantojiet vienlaikus savienojumu S-Video un Video.

Informāciju par spēļu konsoles pievienošanu sk. nākamajās lapās.

Attēla aizkave

Lai novērstu attēla aizkavi, iestatiet televizoru režīmā Spēle.

Aizveriet šo lietotāja rokasgrāmatu, nospiediet taustiņu  un iezīmējiet izvēlnes elementu Attēls un skaņa. Nospiediet taustiņu OK.

Iezīmējiet izvēlnes elementu Viedie iestatījumi un nospiediet taustiņu OK.


Iezīmējiet izvēlnes elementu Spēle un nospiediet taustiņu OK.

...

5.4.1 Spēļu konsole

2/3


Lai spēļu konsoli pievienotu televizora aizmugurē esošajam savienojumam, izmantojiet HDMI kabeli.

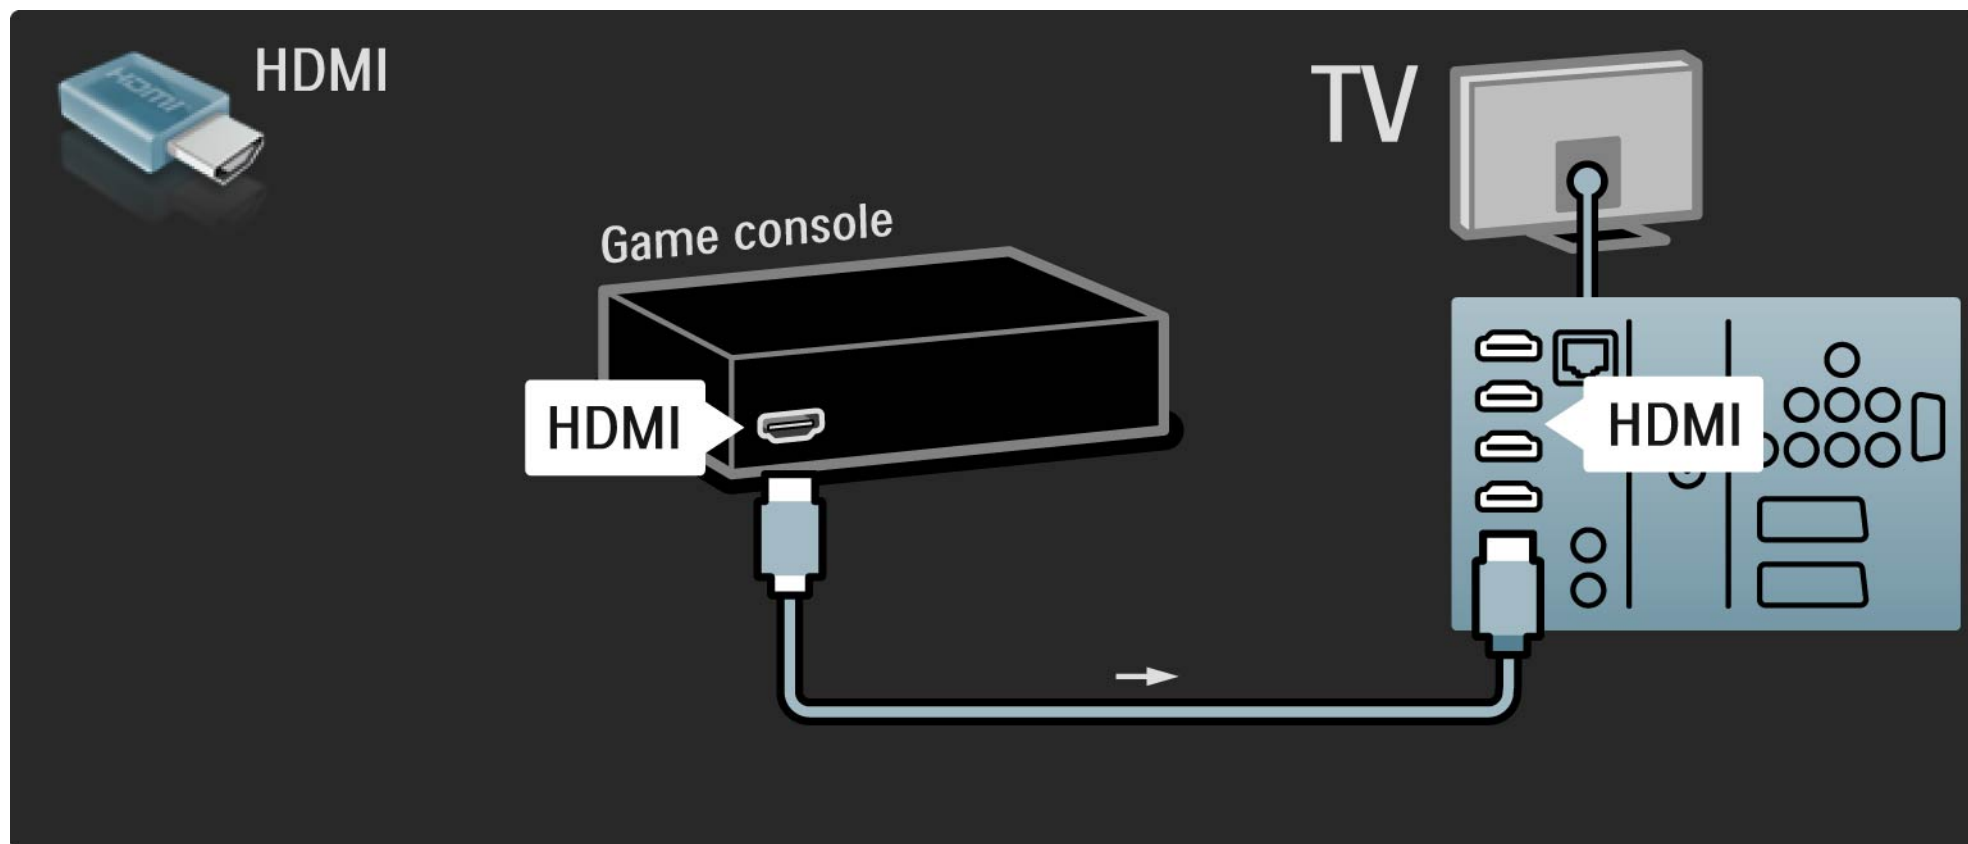

5.4.1 Spēļu konsole

3/3

Lai spēļu konsoli pievienotu televizora aizmugurē esošajam savienojumam, varat arī izmantot S-video vai video kabeli kopā ar Audio L/R.

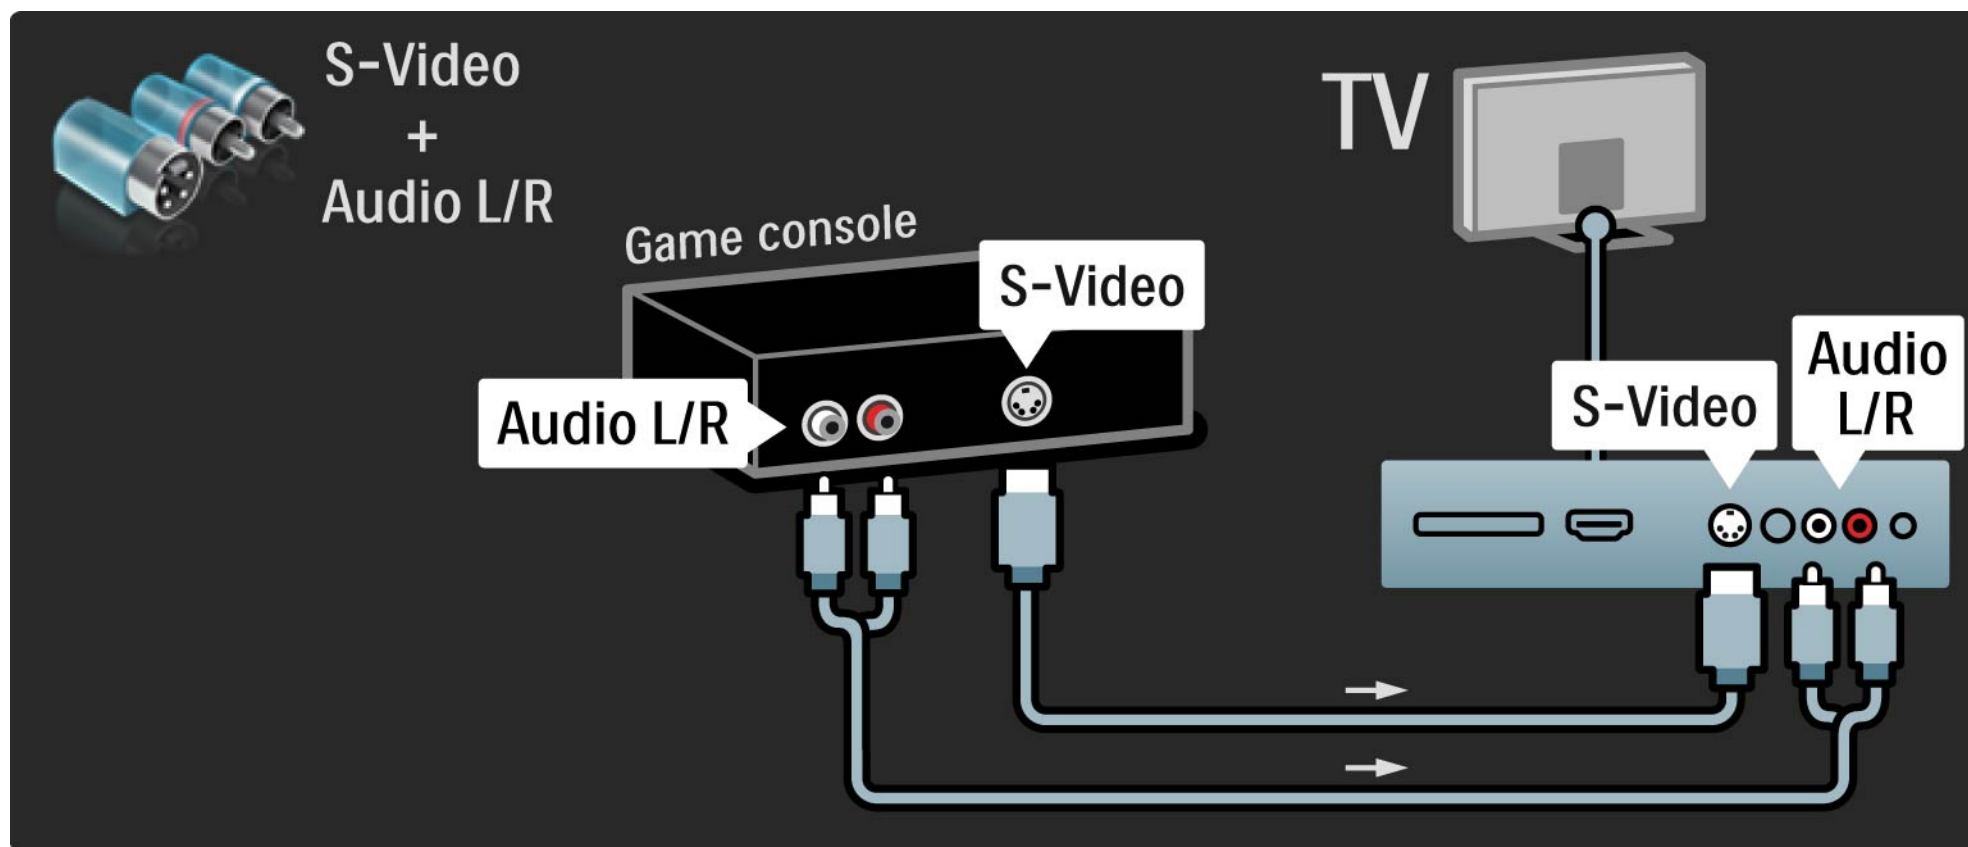

5.4.2 HD spēļu konsole


Lai televizoram pievienotu augstas izšķirtspējas spēļu konsoli, izmantojiet HDMI kabeli vai YPbPr un Audio L/R kabeli.

Sk. nodaļu Savienojumi > Citas ierīces > Spēle.

5.4.3 Fotokamera

Lai skatītu digitālajā fotokamerā saglabātus attēlus, šo kameru var pievienot tieši televizoram. Lai izveidotu savienojumu, izmantojiet televizora sānos esošo USB savienojumu. Pēc savienojuma izveides ieslēdziet kameru.

Ja kameras satura saraksts netiek parādīts automātiski, var iestatīt, lai tās saturs tiktu pārsūtīts, izmantojot protokolu PTP (Picture Transfer Protocol – attēlu pārsūtīšanas protokols). Informāciju skatiet digitālās fotokameras lietotāja rokasgrāmatā.

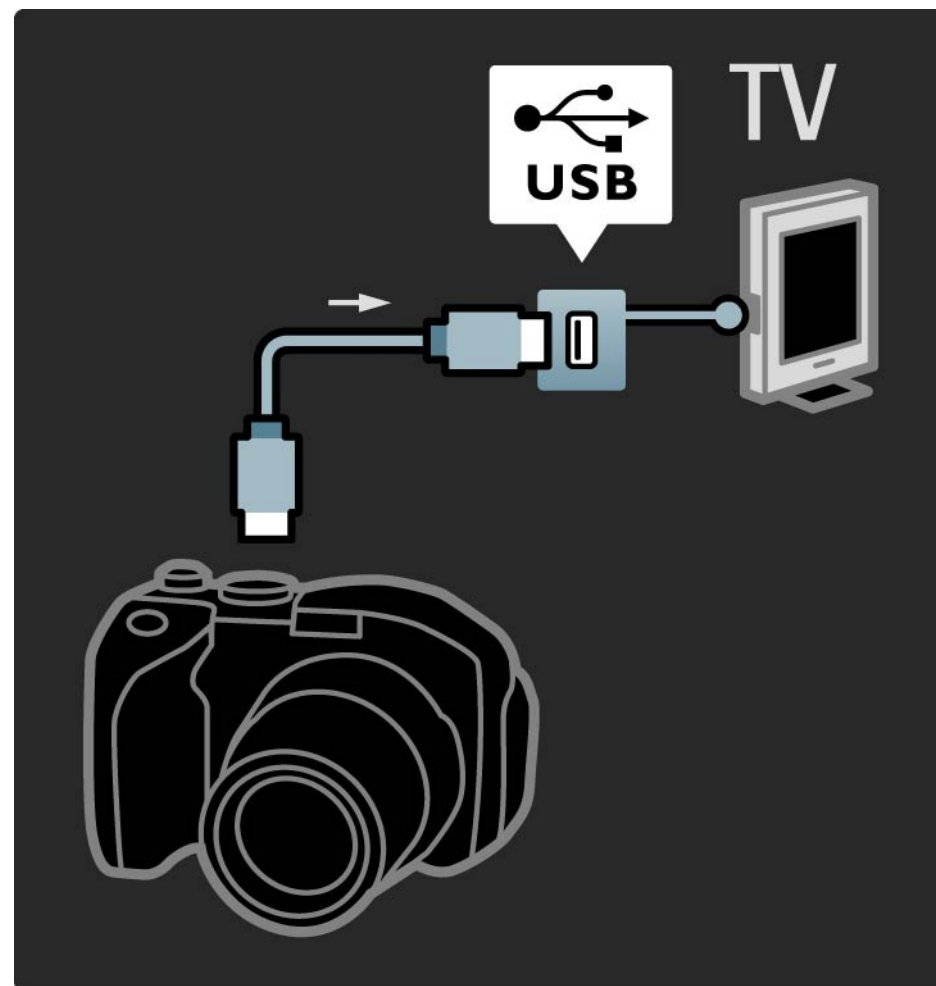

5.4.4 Videokamera

1/3

Pievienojiet videokameru televizora aizmugurē esošajam savienotājam. Var izmantot savienojumu HDMI, YPbPr, S-Video vai Video. Nekādā gadījumā neizmantojiet vienlaikus savienojumu S-Video un Video.


Informāciju par videokameras pievienošanu sk. nākamajās lapās.

...

5.4.4 Videokamera

2/3


Lai videokameru pievienotu televizora aizmugurē esošajam savienojumam, izmantojiet HDMI kabeļi.

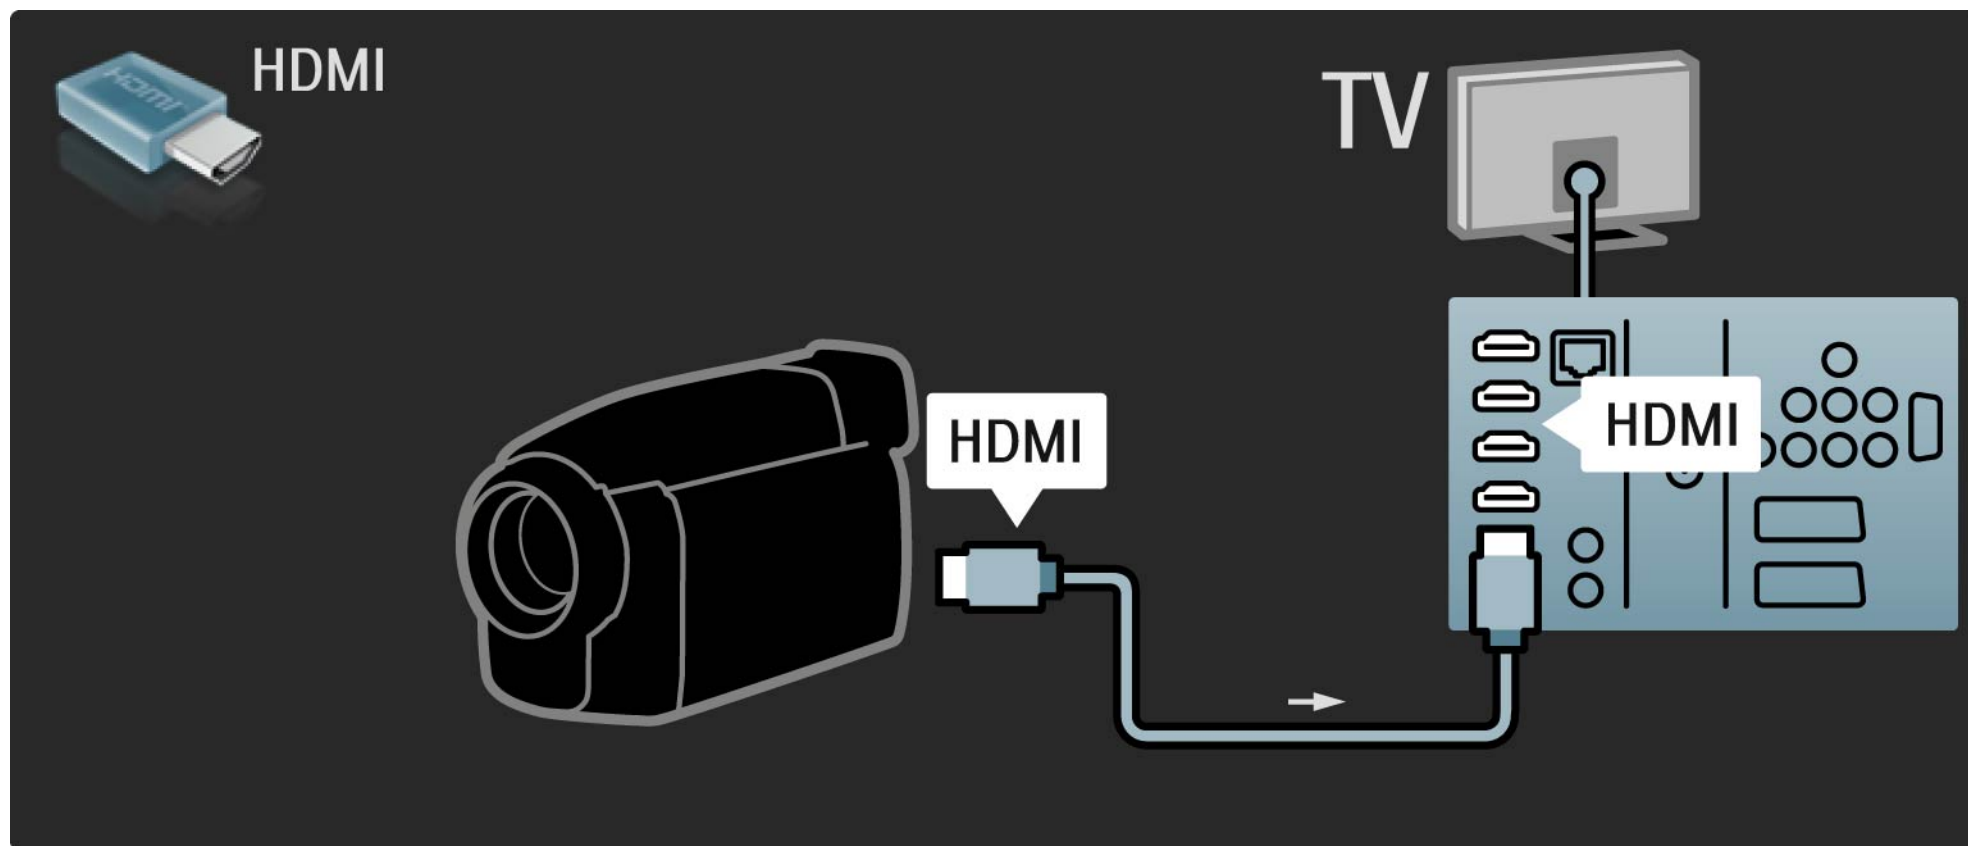

5.4.4 Videokamera

3/3

Lai videokameru pievienotu televizora aizmugurē esošajam savienojumam, varat arī izmantot S-video vai video kabeli kopā ar Audio L/R.

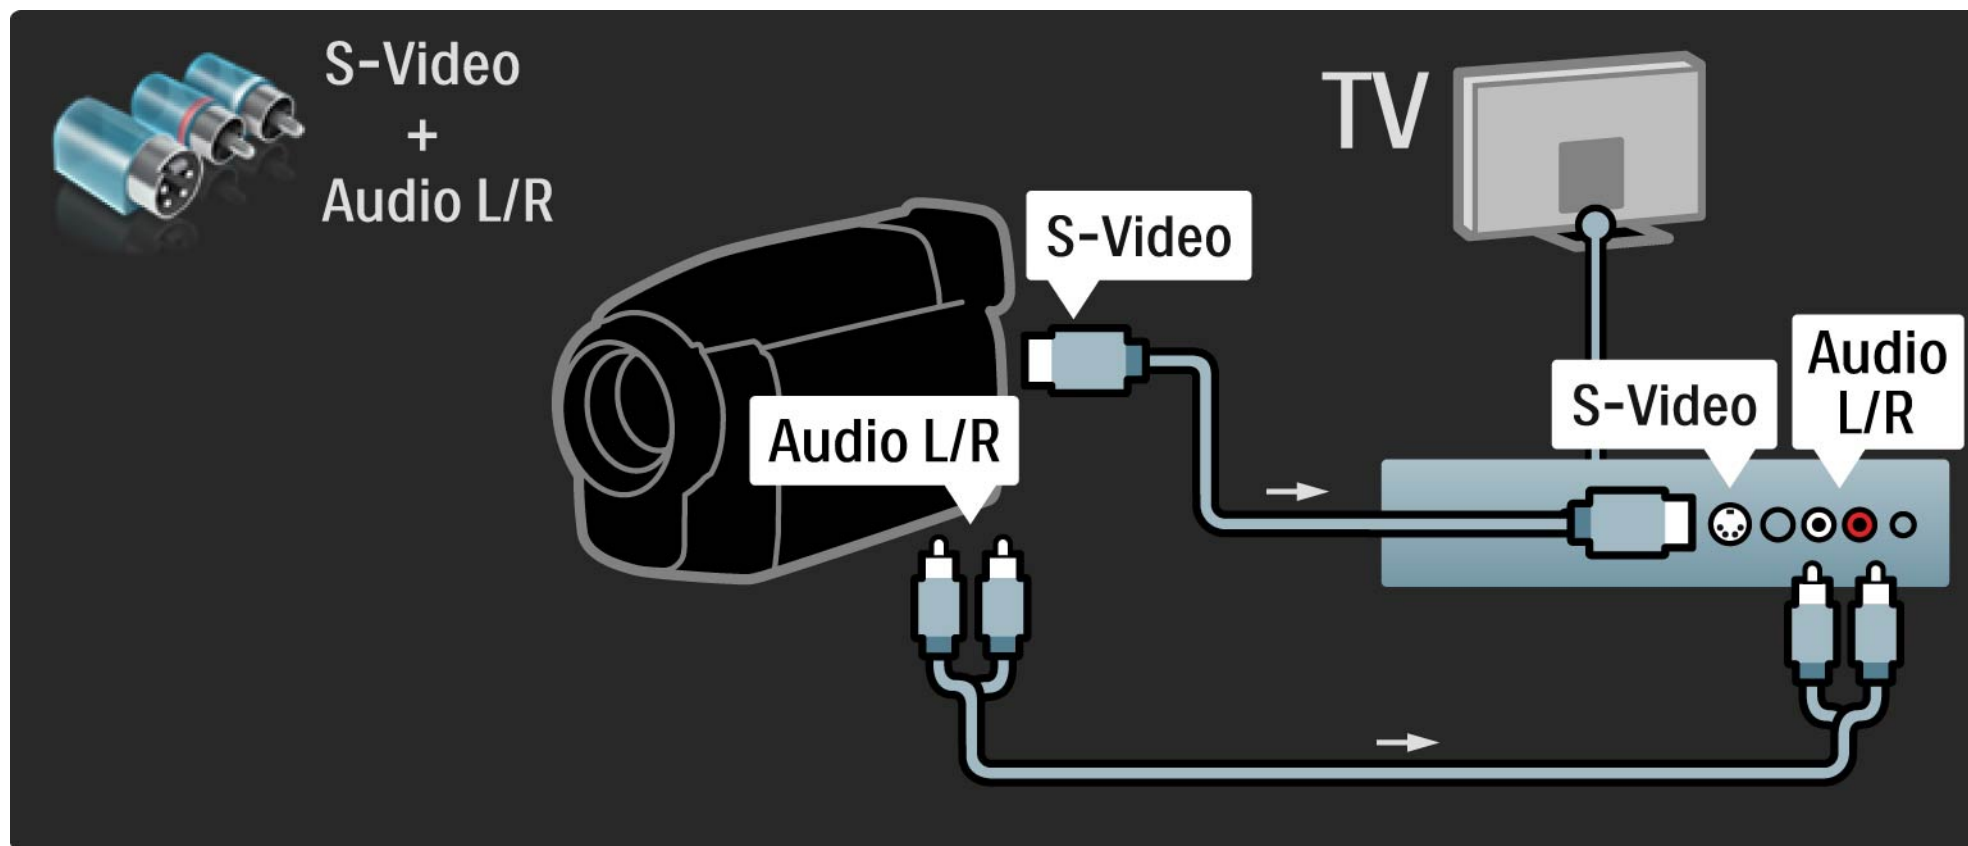

5.4.5 Televizors kā datora monitors


1/3

Televizoru var pievienot datoram kā datora monitoru.

Pirms savienošanas ar datoru iestatiet datora monitora atsvaidzes intensitāti uz 60 Hz.

Informāciju par datora pievienošanu sk. nākamajās lapās.

Optimāls televizora iestatījums

Lai nodrošinātu vislabāko attēla asumu, iestatiet televizora attēla formātu uz Bez mērogošanas. Televizora skatīšanās režīmā nospiediet taustiņu , iezīmējiet izvēlnes elementu Attēla formāts un izvēlieties opciju Bez mērogošanas.

Atbalstītā datora attēla izšķirtspēja


Atbalstīto izšķirtspējas vērtību sarakstu sk. Tehniskie rādītāji > Ekrāna izšķirtspēja.

...

5.4.5 Televizors kā datora monitors

2/3


Lai datoru savienotu ar televizora aizmugurē esošo savienojumu HDMI, izmantojiet DVI-HDMI adapteri, bet ar savienojumu Audio L/R — kabeli Audio L/R.

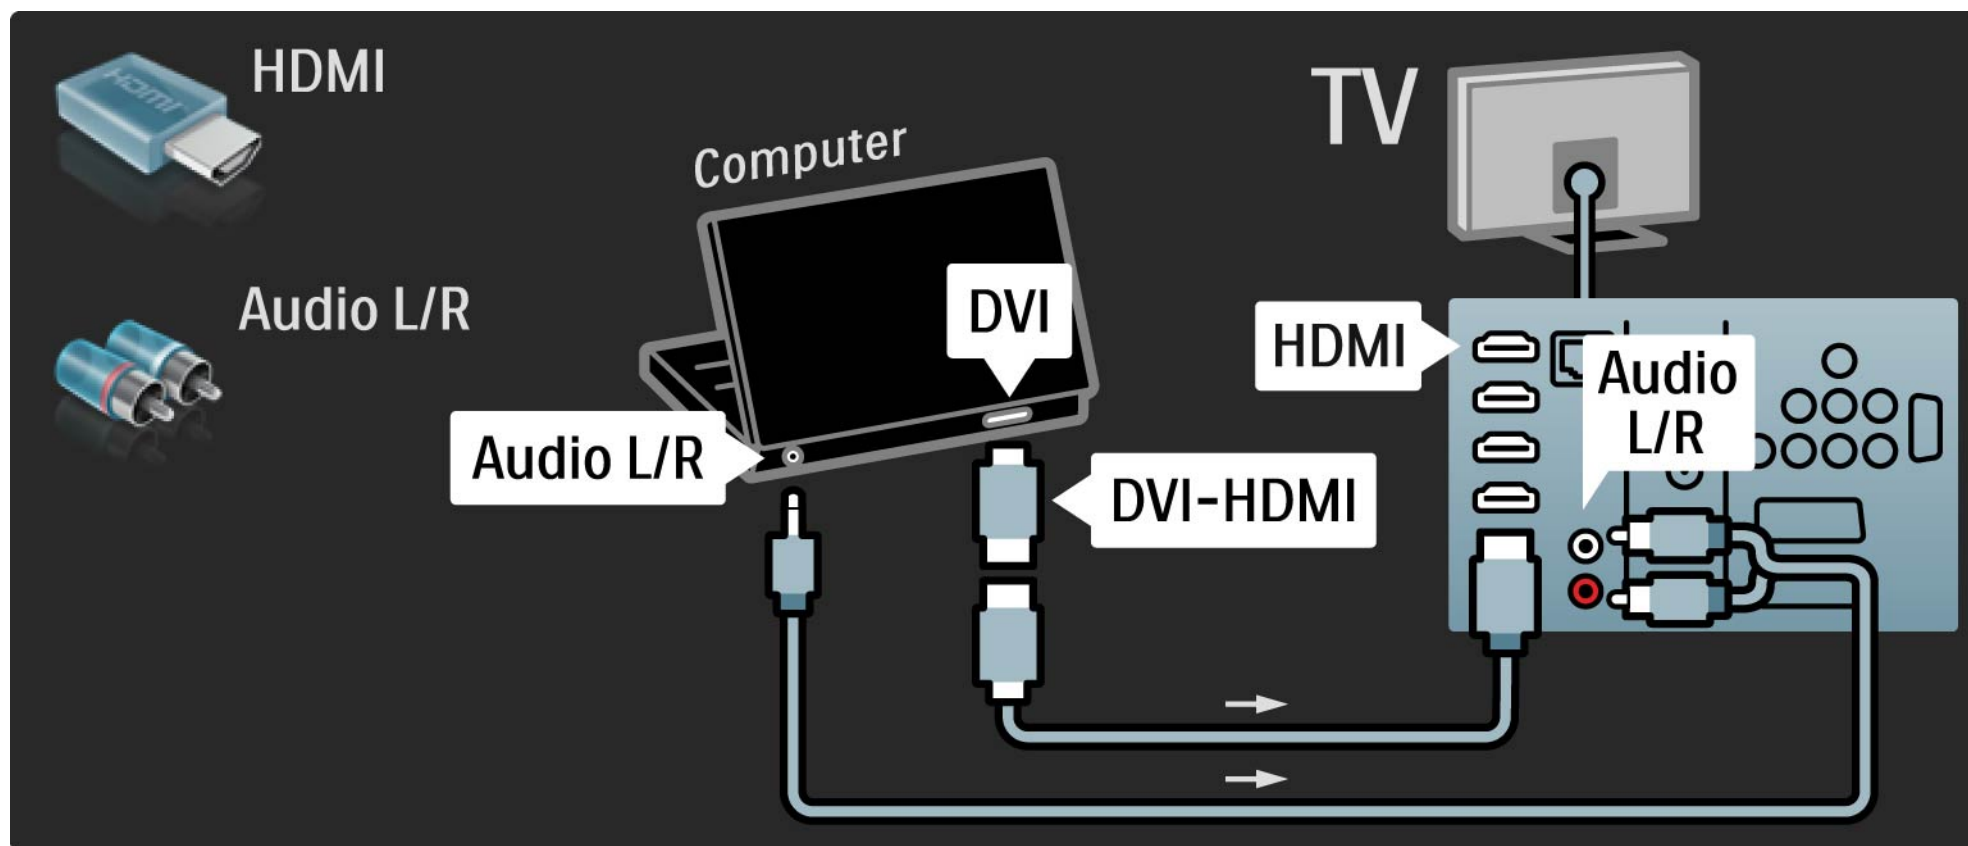

5.4.5 Televizors kā datora monitors

3/3


Lai datoru savienotu ar televizora aizmugurē esošo VGA savienotāju, izmantojiet VGA kabeli, bet ar savienojumu VGA Audio L/R — kabeli Audio L/R.

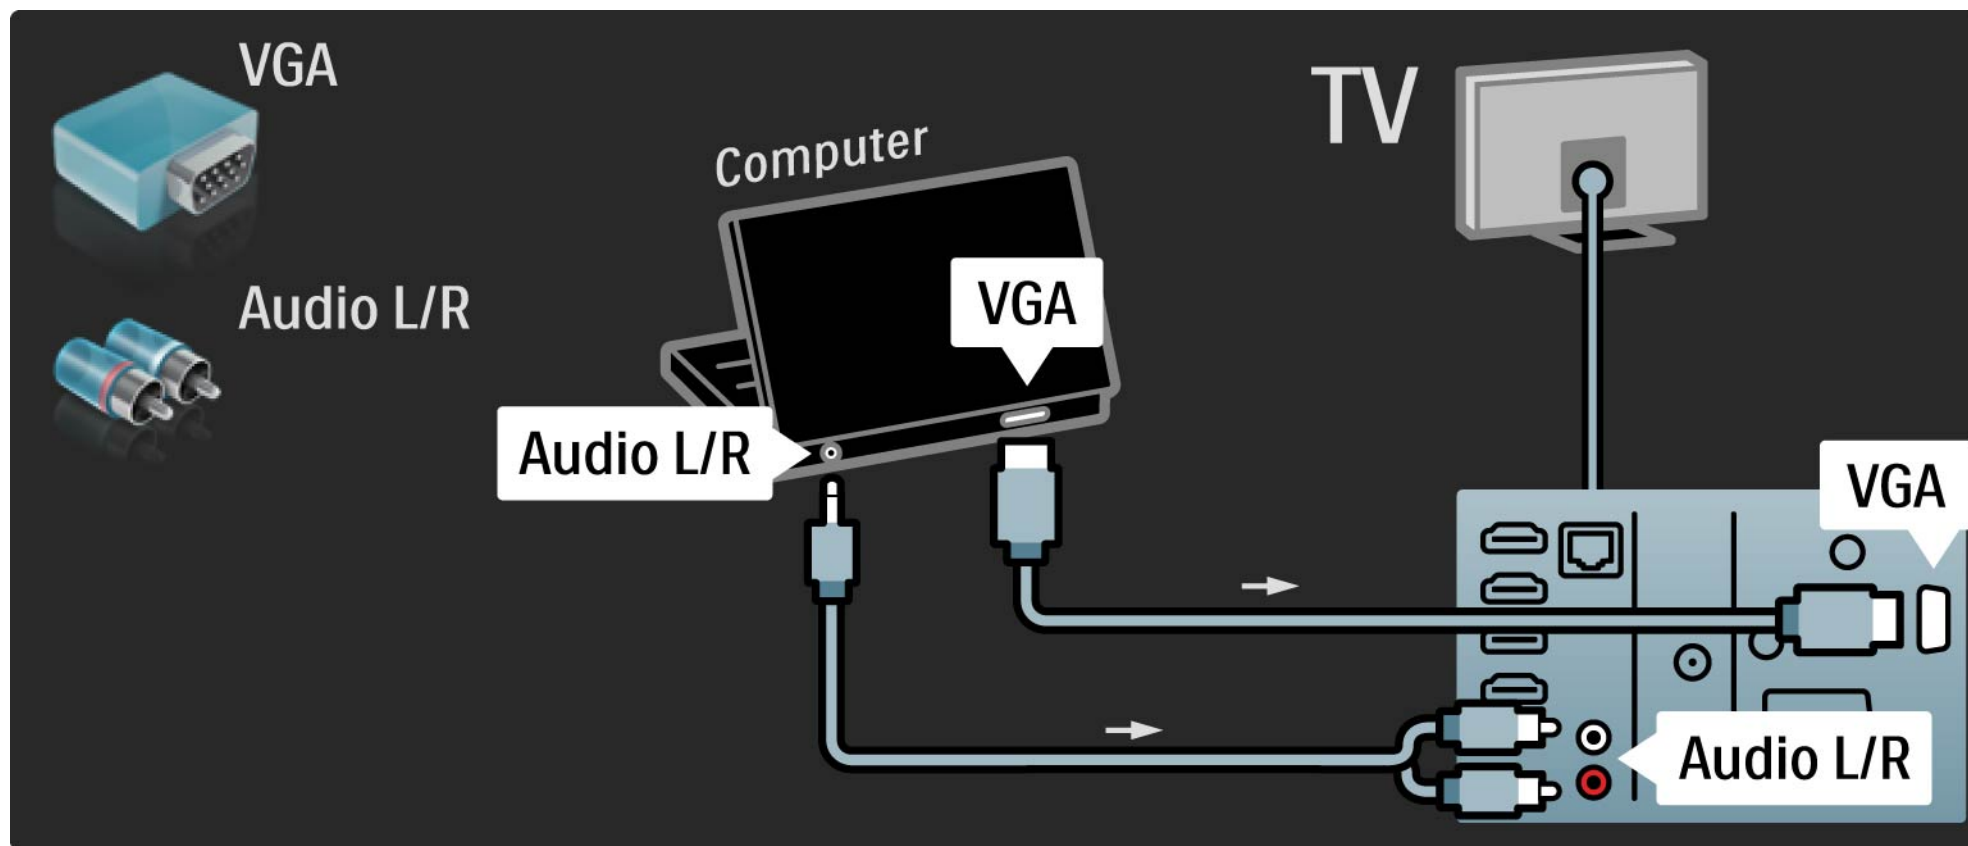

5.4.6 Dekodētājs

Lai pievienotu analogās antenas kanālu dekodētāju, izmantojiet SCART kabeli. Izmantojiet televizora aizmugurē esošo savienotāju EXT1 vai EXT2.


Vajadzīgais televīzijas kanāls jānorāda kā dekodējamais kanāls. Pēc tam jānorāda savienojums, kuram ir pievienots dekodētājs.

Aizveriet šo lietotāja rokasgrāmatu un nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Dekodētājs. Izvēlieties izvēlnes elementu Kanāls, lai iestatītu dekodēšanai paredzēto kanālu. Izvēlieties izvēlnes elementu Statuss, lai iestatītu dekodētājam paredzēto savienotāju.

5.5.1 EasyLink

1/2

Televizors atbalsta ar HDMI-CEC standartu saderīgas ierīces.

Savienojiet televizoru ar ierīci, izmantojot HDMI kabeli. Televizors no rūpnīcas tiek piegādāts ar funkcijas EasyLink iestatījumu lesl. Lai izslēgtu funkciju EasyLink, nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Izvēlētie iestatījumi > EasyLink.

Ja televizora funkcija EasyLink ir ieslēgta, sākuma izvēlnē tiek automātiski parādīta to ierīču darbība, kas pievienotas televizoram, izmantojot EasyLink (HDMI-CEC) funkciju.

Izmantojot funkciju EasyLink, ir pieejamas šādas funkcijas:


- Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu

Ievietojiet disku un nospiediet ierīces atskaņošanas/demonstrēšanas taustiņu. Televizors automātiski ieslēdzas no gaidstāves režīma un rāda diskā pieejamo pārraidi.

...


5.5.1 EasyLink

- Sistēmas gaidstāves režīms

Lai pievienotās ierīces ieslēgtu gaidstāves režīmā, turiet nospiestu televizora tālvadības pults taustiņu  2 sekundes.

- Sistēmas audio vadība

Ja televizoram ir pievienota audiosistēma, televizora audiosignālu var klausīties, izmantojot šo audiosistēmu. Skaņa televizora skaļruņos tiek izslēgta automātiski.

Televizors no rūpnīcas tiek piegādāts ar skaļruņu iestatījumu EasyLink (Automātiski). Lai televizora skaļruņus izslēgtu vai ieslēgtu pastāvīgā režīmā, nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Skaņa > Televizora skaļruņi.

Pārliecinieties, vai visi ierīces HDMI-CEC iestatījumi ir veikti pareizi. Funkcija EasyLink, iespējams, nedarbosies ar citu marku ierīcēm.


HDMI-CEC apzīmējumi citu marku produktos

HDMI-CEC funkcionalitāte dažādu marku produktos tiek saukta atšķirīgi. Dažu nosaukumu piemēri: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link.


Visu marku produkti nav saderīgi ar funkciju EasyLink.

5.5.2 EasyLink tālvadība

Izmantojot EasyLink tālvadību, televizora tālvadības pults komandas tiek nosūtītas tieši uz ierīci, kuras attēlu skatāties televizora ekrānā.

Izmēģiniet visas ierīces darbības vadīšanai paredzētās tālvadības pults komandas, izņemot sākuma taustiņu . Ar ierīci, iespējams, nebūs saderīgas dažas komandas.


Televizoram pēc noklusējuma EasyLink tālvadība ir iestatīta uz iesl.

Lai izslēgtu EasyLink tālvadību, nospiediet taustiņu  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Izvēlētie iestatījumi > EasyLink tālvadība.

Lai EasyLink tālvadību varētu ieslēgt, jābūt ieslēgtai arī EasyLink funkcijai.

Pārslēgšana uz tālvadības pults komandām

Lai pārslēgtos atpakaļ uz televizora tālvadību, nospiediet taustiņu  un izvēlieties opciju Skatīties televizoru.

Lai vadītu citas ierīces darbību, nospiediet taustiņu  un izvēlieties šo ierīci.

5.6.1 Nosacītās piekļuves modulis (CAM)

1/2

Konkurējošie digitālās televīzijas kanāli var tikt kodēti, izmantojot nosacītās piekļuves moduli (Conditional Acces Module — CAM). Digitālās televīzijas pakalpojumu operatori nodrošina CAM saviem abonentiem. Lai iegūtu papildinformāciju un uzzinātu par abonēšanas noteikumiem un nosacījumiem, sazinieties ar digitālās televīzijas pakalpojumu operatoru.

CAM ievietošana

Pirms CAM ievietošanas izslēdziet televizoru.

Apskatiet CAM, lai noskaidrotu pareizu tā ievietošanas virzienu. Nepareizi ievietojot CAM, var sabojāt CAM un televizoru.


Atrodiet televizora aizmugurē esošo kopējā interfeisa slotu. Uzmanīgi ievietojiet CAM slotā līdz galam un atstājat to slotā pastāvīgi.

CAM aktivizēšana var ilgt vairākas minūtes. Pēc CAM izņemšanas pakalpojums televizorā būs deaktivizēts.

...

5.6.1 Nosacītas pieejas modulis


2/2

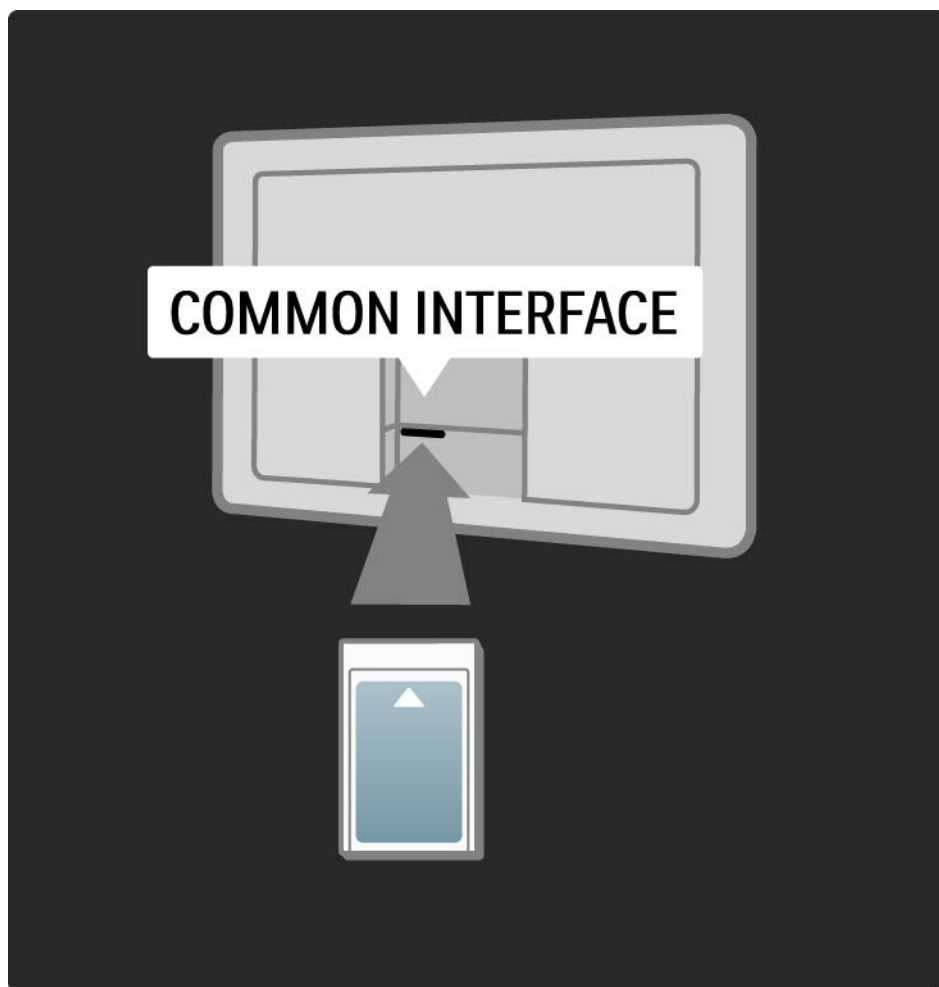

CAM pakalpojuma izmantošana

Ja CAM ir ievietots un ir samaksāta abonēšanas maksa, televizorā var skatīties digitālās televīzijas pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās pārraides. CAM pakalpojums nodrošina lietojumprogrammas un to funkcijas, saturu un ekrāna ziņojumus.

CAM iestatījumi

Lai iestatītu CAM pakalpojuma izmantošanas paroles vai PIN kodus, nospiediet  > Iestatīšana > Funkcijas > Kopējais interfeiss. Iezīmējiet CAM pakalpojuma sniedzēja nosaukumu un nospiediet taustiņu OK.

5.6.2 Common Interface Plus CI+

Šajā televizorā var izmantot nosacītās piekļuves režīmu CI+.

Režīms CI+ pakalpojumu sniedzējiem nodrošina iespēju piedāvāt augstākās klases digitālās HD pārraides, kurām tiek piemērota augsta līmeņa aizsardzība pret kopēšanu.

Informāciju par CI+ CAM ievietošanu sk. nodaļā CAM > Nosacītās piekļuves modulis (CAM).


5.7.1 Bezvadu tīkla savienojums

Informāciju par bezvadu tīkla savienojuma iestatīšanu sk.
visās nodaļās Iestatīšana > Tīkls apakšnodaļās.

5.7.2 Vadu tīkla savienojums

Informāciju par vadu tīkla savienojuma iestatīšanu sk.
visās nodaļas iestatīšana > Tīkls apakšnodaļās.

Pirms tīkla uzstādīšanas sākuma pievienojiet maršrutētāju
televizoram, izmantojot tīkla kabeli, un ieslēdziet
maršrutētāju.

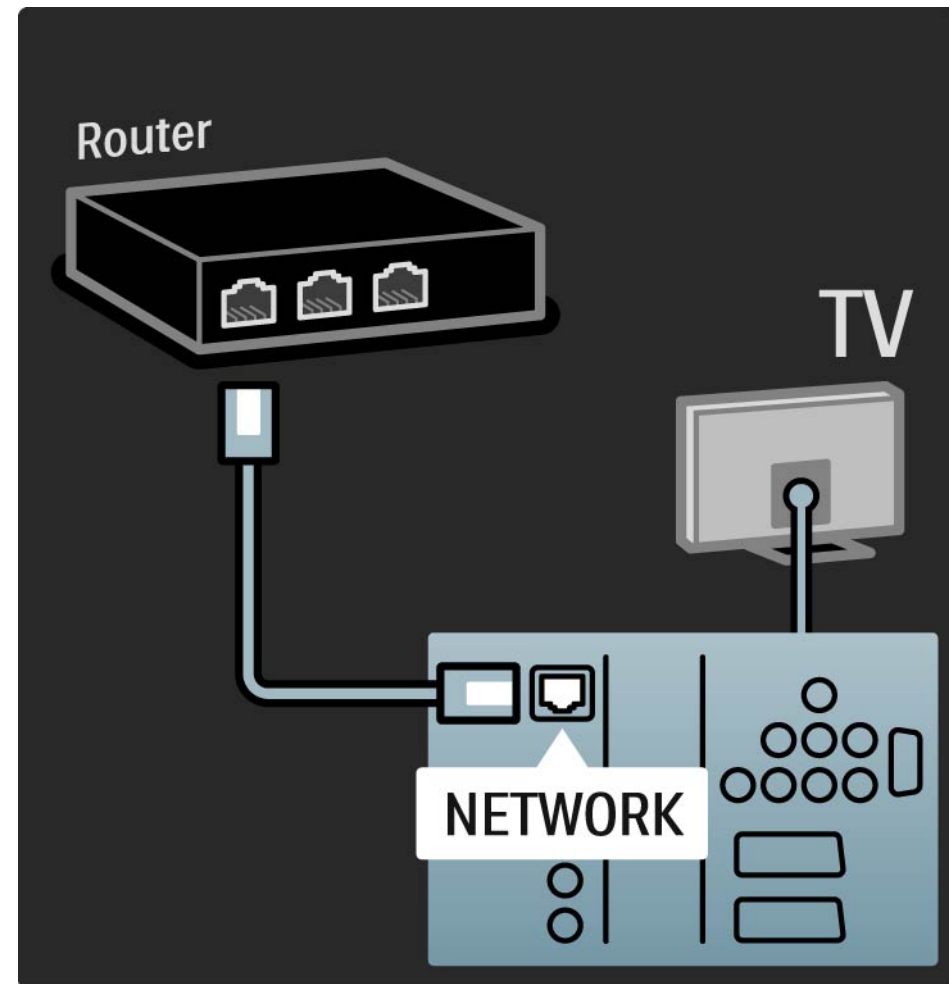

6.1 Kontaktinformācija

Brīdinājums

Ja televizors ir sabojājies, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nemēģiniet to salabot pats.

Ja nodaļā Traucējummeklēšana sniegtie padomi un ieteikumi nepalīdz novērst problēmu, mēģiniet izslēgt un vēlreiz ieslēgt televizoru.

Kontaktinformācija — Klientu serviss

Ja televizora darbības problēmu neizdodas novērst, varat sazināties pa tālruni ar jūsu valstī pieejamo Philips Klientu servisu. Tālruņa numuru sk. televizora komplektācijā iekļautajā drukātajā dokumentācijā.

Varat arī apmeklēt mūsu interneta vietni: www.philips.com/support.

Televizora modeļa un sērijas numurs

Šos numurus sk. uz iepakojuma uzlīmes vai televizora aizmugurē vai apakšā esošās datu plāksnītes.

6.2 Televizors un tālvadības pults

1/2

Televizors neieslēdzas

- Pārbaudiet strāvas padeves vada savienojumu.
- Pārbaudiet, vai baterijas nav izlādējušās vai kļuvušas vājas. Pārbaudiet to polaritāti (+/-).
- Atvienojiet strāvas padeves vadu, pagaidiet kādu brīdi un pievienojiet to atpakaļ. Mēģiniet vēlreiz ieslēgt televizoru.
- Lai ieslēgtu televizoru, varat mēģināt izmantot televizora taustiņus.

Televizors nereaģē uz tālvadības pults komandām

- Pārbaudiet, vai baterijas nav izlādējušās vai kļuvušas vājas. Pārbaudiet to polaritāti (+/-).
- Notīriet tālvadības pults un televizora sensora lēcu.
- Televizora iesilšanas laikā, kas ilgst aptuveni divas minūtes, televizors un dažas ārējās ierīces, uzreiz nereaģē uz tālvadības pults komandām. Ierīce darbojas normāli un nav bojāta.

...

6.2 Televizors un tālvadības pults

2/2

Televizors izslēdzas un mirgo sarkanais indikators.

- Atvienojiet strāvas padeves vadu, pagaidiet kādu brīdi un pievienojiet to atpakaļ. Pārbaudiet, vai ir pietiekami daudz vietas ventilācijai. Pagaidiet, līdz televizors ir atdzisis.\

Ja televizors neieslēdzas no gaidstāves režīma un atkārtogas mirgošana, sazinieties ar Klientu servisu.

Ir aizmirsis bērnu slēdzenes atslēgšanas kods

- Sk. Taimeri un slēdzenes > Bērnu slēdzene.

6.3 Televīzijas kanāli

Ir pazuduši daži televīzijas kanāli

- Pārbaudiet, vai ir izraudzīts pareizais kanālu pārskata saraksts. Sk. Televizora lietošana > Izvēlnes > Kanālu pārskats.
- Kanāls, iespējams, ir paslēpts kanālu pārskatā. Sk. Televizora lietošana > Izvēlnes > Kanālu pārskats.

Noskaņošanas laikā nav atrasts neviens digitālais kanāls.

- Pārbaudiet, vai televizors atbalsta jūsu valstī pieejamo DVB-T vai DVB-C apraidi. Sk. televizora aizmugurē esošo uzlīmi "Digital TV Country Compatibility" (Saderība ar dažādās valstīs pieejamo digitālo televīziju).

6.4 Attēls

1/3

LightGuide ir ieslēgts, bet nav attēla

- Pārbaudiet, vai antena ir pievienota pareizi.
- Pārbaudiet, vai ir izraudzīta pareizā ierīce.

Skaņa ir ieslēgta, bet nav attēla

- Pārbaudiet izvēlnē kontrasta vai spilgtuma iestatījumu.

Televizora ekrānā redzamais attēls ir nekvalitatīvs

- Pārbaudiet, vai antena ir pievienota pareizi.
- Attēla kvalitāti var ietekmēt neiezemētas audioierīces, neona apgaismojums, augstceltņu vai kalnu tuvums. Mēģiniet uzlabot attēla kvalitāti, mainot antenas novietojumu vai pārvietojot ierīces tālāk no televizora.
- Pārbaudiet, vai manuālās noskaņošanas izvēlnē ir iestatīta pareizā televīzijas sistēma.
- Ja attēls ir nekvalitatīvs tikai dažos kanālos, mēģiniet precīzi noskaņot šos kanālus, izmantojot precīzas noskaņošanas izvēlni. Sk. Iestatīšana > Uzstādīšana > Analogais: manuāla uzstādīšana.

...

6.4 Attēls

2/3

Attēla krāsas ir blāvas

- Pārbaudiet attēla izvēlnē krāsu iestatījumus. Iestatīšanas izvēlnē izvēlieties jebkuru viedo iestatījumu.
- Pārbaudiet savienojumus ar pievienotajām ierīcēm un to kabeļus.

Notiek televizoram pievienotās spēļu konsoles attēla aizkave

- Lai novērstu attēla aizkavi, iestatiet televizoru režīmā Spēle. Iestatīšanas izvēlnē izvēlieties viedo iestatījumu Spēle.

Pēc atkārtotas ieslēgšanas televizorā netiek lietoti lietotāja veiktie iestatījumi

- Pārbaudiet, vai televizora iestatījums izvēlnē Sākums > Iestatīšana > Uztādīšana > Izvēlētie iestatījumi > Atrašanās vieta ir Mājas.

Attēls neietilpst ekrānā

- Nospiediet taustiņu  un attēla formāta izvēlnē izvēlieties piemērotāku attēla formātu.

...

6.4 Attēls


3/3

Attēls ekrānā ir nepareizi novietots


- Dažu ierīču attēla signāli, iespējams, nav pareizi piemēroti ekrānam. Mēģiniet pārvietot attēlu, nospiežot tālvadības pults kursora taustiņus. Pārbaudiet ierīces signāla izvadi.

6.5 Skaņa

Ir attēls, bet nav skaņas

- Pārbaudiet, vai skaļuma līmenis nav 0.
- Pārbaudiet, vai skaņa nav izslēgta, nospiežot taustiņu .
- Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienoti visi kabeļi.
- Ja skaņas signāls nav atrasts, televizors automātiski izslēdz skaņu. Tas ir normāli un nav uzskatāms par darbības traucējumu.


Skaņa ir nekvalitatīva

- Pārbaudiet, vai skaņas iestatījums ir Stereo.
- Izvēlieties jebkuru viedo iestatījumu, nospiežot taustiņu  > Iestatīšana > Viedie iestatījumi.

Skan tikai viens skaļrunis

- Pārbaudiet, vai skaļruņu balanss nav iestatīts līdz galam pa kreisi vai pa labi.

Notiek televizoram pievienotās DVD mājas kino sistēmas ierīces skaņas aizkave

- Sk. DVD ierīces lietotāja rokasgrāmatā pieejamo informāciju par skaņas sinhronizācijas aizkavi. Ja aizkavi nevar iestatīt, izslēdziet HD Natural Motion, nospiežot taustiņu  > Iestatīšana > Attēls > Perfect Pixel HD.

6.6 Ierīces


1/2

HDMI savienojumi

- Pirms televizora ekrānā tiek parādīts no ierīces padotais attēls, HDMI-HDCP procedūra var ilgt vairākas sekundes.
- Ja televizors neatpazīst ierīci un ekrānā nav redzams nekāds attēls, mēģiniet pārslēgt ierīces no vienas uz citu, lai restartētu HDCP procedūru.
- Ja skaņas pārtraukšanās pastāvīgi atkārtojas, sk. ierīces lietotāja rokasgrāmatā pieejamo informāciju, lai pārbaudītu izvades iestatījumus. Ja šādi atrisināt problēmu neizdodas, pievienojiet papildu audiosignāla kabeli.

- Ja tiek izmantots DVI-HDMI adapteris, pārbaudiet, vai ir izveidots audiosignāla papildu savienojums, kas nepieciešams, lai nodrošinātu pilnīgu DVI savienojumu.

HDMI ar funkciju EasyLink

- Pārbaudiet, vai pievienotā ierīce atbalsta standartu HDMI-CEC un ir pareizi iestatīta. Sk. ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.
- Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienots HDMI kabelis.
- Pārbaudiet, vai izvēlnē  > Iestatīšana > Uzstādīšana > Izvēlētie iestatījumi > EasyLink ir aktivizēta funkcija EasyLink.

6.6 Ierīces

2/2

- Pārliedzinieties, vai sistēmas audio vadība HDMI-CEC audioierīcēs ir iestatīta pareizi. Sk. audioierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.

EasyLink tālvadība

- Dažās ierīcēs darbojas identiski, tomēr neatbalsta konkrētas tālvadības pults komandas. Sk. Savienojumi > EasyLink HDMI-CEC > EasyLink tālvadība.

Datora attēls televizora ekrānā nav stabils vai sinhronizēts (televizora kā datora monitora režīmā)

- Iestatiet datora atsvaidzes intensitāti uz 60 Hz.
- Pārbaudiet, vai datorā ir iestatīts pareizs izšķirtspējas režīms. Sk. Tehniskie rādītāji > Ekrāna izšķirtspēja.

6.7 Multivide

Netiek parādīts USB ierīces saturs

- Iestatiet ierīci (kameru) kā piederīgu lielapjoma atmiņas ierīču klasei (Mass Storage Class).
- USB ierīcei, iespējams, ir nepieciešama konkrēta draiveru programmatūra. Šo programmatūru diemžēl nevar lejupielādēt televizorā.
- Visi audio un attēlu faili netiek atbalstīti. Sk. Tehniskie rādītāji.

USB ierīces saturs netiek atskaņots/demonstrēts vienmērīgi

- USB ierīces datu pārsūtīšanas parametri ierobežo datu pārsūtīšanas ātrumu.

Datora faili nav redzami datortīkla pārlūkošanas izvēlnē.

- Pārbaudiet, vai faili ir ievietoti datora mapē.
- Visi failu formāti netiek atbalstīti. Sk. Tehniskie rādītāji > Multivides formāti.
- Datora multivides serveris ir jāiestata, lai faili tiktu koplietoti ar televizoru. Sk. Iestatīšana > Tīkls > Nepieciešamais aprīkojums.

Datora faili netiek atskaņoti/demonstrēti

- Sk. Tehniskie rādītāji > Multivides formāti.

6.8 Tīkls

Bezvadu tīkls nav atrasts vai darbojas ar traucējumiem

- Bezvadu tīkla darbības traucējumus, iespējams, izraisa tuvumā esošas mikroviļņu krāsnis, digitālie bezvadu tālruņi vai citas Wi-Fi 11b ierīces.
- Pārliecinieties, vai tīkla ugunsmūri atļauj piekļuvi televizora bezvadu savienojumam.
- Ja mājas bezvadu tīkls nedarbojas pareizi, mēģiniet izmantot vadu tīklu. Sk. 🏠 > Iestatīšana > Uzstādīšana > Tīkls.

Nedarbojas Net TV

- Ja savienojums ar maršrutētāju ir izveidots pareizi, pārbaudiet maršrutētāja savienojumu ar internetu.

Datortīkla un Net TV pārlūkošana darbojas lēni

- Sk. bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatā pieejamo informāciju par darbības rādiusu, datu pārsūtīšanas ātrumu un citiem ar signāla kvalitāti saistītajiem faktoriem.
- Maršrutētājam ir nepieciešams ātrdarbīgs interneta savienojums.

7.1 Strāvas padeves un uztveršanas parametri

Produkta tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Lai iegūtu detalizētu šī produkta tehnisko parametru aprakstu, sk.

www.philips.com/support.

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: maiņstrāva, 220–240 V +/-10%
- Apkārtējā temperatūra: 5–35°C
- Strāvas patēriņu darba un gaidstāves režīmā sk. tehniskajos parametros, kas pieejami vietnē: www.philips.com

Uztveršana

- Antenas ieeja: 75 omi, koaksiālais kabelis (IEC75)
- Televīzijas sistēma: DVB COFDM 2K/8K
- Video demonstrēšana: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB-T, DVB-C, MHEG 4

(konkrētu valstu sarakstu sk. televizora datu plāksnītē)

- Uztveršanas diapazoni: VHF, UHF, S-Channel, hiperfrekvences

7.2 Attēls un skaņa

Attēls/skaņa

- Ekrāna tips: LCD Full HD W-UXGA
- Izmērs pa diagonāli: 40 collas / 101 cm
- Malu attiecība: platekrāna 16:9
- Paneļa izšķirtspēja: 1920×1080p
- Attēla uzlabojums Perfect Pixel HD
- 1080p 24/25/30/50/60 Hz apstrāde
- 100 Hz Clear LCD

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2×15 W
- Virtual Dolby Digital
- BBE

7.3 Atbalstītā ekrāna izšķirtspēja

Video formāti

Izšķirtspēja — atsvaidzes intensitāte

- 480i — 60 Hz
- 480p — 60 Hz
- 576i — 50 Hz
- 576p — 50 Hz
- 720p — 50 Hz, 60 Hz
- 1080i — 50 Hz, 60 Hz
- 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p — 50 Hz, 60 Hz

Datora formāti

Izšķirtspēja — atsvaidzes intensitāte

- 640×480p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 600×800p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024×768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280×768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360×765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360×768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280×1024p — 60 Hz (HDMI)
- 1920×1080p — 60 Hz (HDMI)
- 1920×1080p — 60 Hz (HDMI)

7.4 Multivide

1/2

Savienojumi

- USB
- Ethernet UTP5
- Wi-Fi 802.11g (iebūvēts)

Atbalstītie USB/atmiņas ierīču formāti

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Atskaņošanas/demonstrēšanas formāti

- MP3
- Nekustīgi attēli: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- MPEG Program Stream PAL
- AVI
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMA no v2 līdz v9.2
- WMV9

...

7.4 Multivide

2/2

Atbalstītā multivides servera programmatūra

- Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP vai Vista)
- Google (XP)
- Twonky Media - PacketVideo 4.4.9 (PC un Intel MacOX)
- Sony Vaio Media Server (Microsoft Windows XP vai Vista)
- TVersity v.0.9.10.3 (Microsoft Windows XP)
- Nero 8 — Nero MediaHome (Microsoft Windows XP)
- DiXiM (Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (Microsoft Windows XP)
- Fuppes (Linux)
- uShare (Linux)

- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)

7.5 Savienojamība

Priekšā

- EXT1 (SCART): Audio L/R, ieejas savienojums CVBS, RGB
- EXT2 (SCART): Audio L/R, ieejas savienojums CVBS, RGB
- EXT3:Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA, Audio L/R
- Ieejas savienojums HDMI 1 (HDMI 1.3a jebkuram HDMI savienojumam)
- Ieejas savienojums HDMI 2
- Ieejas savienojums HDMI 3
- Ieejas savienojums HDMI 4
- Ieejas savienojums Audio In L/R (DVI-HDMI)
- Izejas savienojums Audio Out L/R — sinhronizēts ar ekrānu
- Izejas savienojums Digital Audio (koaksiālais, Cinch, S/PDIF) , sinhronizēts ar ekrānu
- Tīkls — (RJ45)

- Ieejas savienojums HDMI (sānu)
- Ieejas savienojums S-Video (Y/C)
- Ieejas savienojums Video (CVBS)
- Ieejas savienojums Audio L/R
- Austiņas (mazais stereo kontaktspraudnis)
- Kopējā interfeisa slots

Sānos

- USB

7.6 Izmēri un svars

40PFL9904

Platums 1025 mm

Augstums 662 mm

Dziļums 60 mm

Svars ± 25 kg

... ar televizora statīvu

Augstums 717 mm

Dziļums 263 mm

Svars ± 28 kg

UMv 3104 327 0006,4 - 090925

Drošība

Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās risks!

- Nekad nepakļaujiet televizoru vai tālvadības pulti lietot, ūdens vai pārmērīga karstuma ietekmē.
- Nekad nenovietojiet traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes, televizora tuvumā. Ja uz televizora vai tajā nonāk šķidrums, nekavējoties atvienojiet televizoru no strāvas padeves. Sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu, lai pirms lietošanas pārbaudītu televizoru.
- Nekad nenovietojiet televizoru, tālvadības pulti vai baterijas atklātas liesmas vai citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešu saulesgaismu.
- Nekad neturiet sveces vai citus uzliesmojošus priekšmetus produkta tuvumā.
- Nekad neievietojiet televizora ventilācijas atverēs vai citos atvērumos kādus priekšmetus.
- Izvairieties piemērot elektrības vada kontaktspraudnim pārliēki lielu spēku. Valīgs elektrības vada kontaktspraudnis var izraisīt dzirksteļošanu vai aizdegšanos.
- Nekad nenovietojiet televizoru vai kādu citu priekšmetu uz elektrības vada.

Savainojuma gūšanas vai televizora bojājumu risks!

- Televizora pacelšanai un nešanai nepieciešami divi cilvēki, ja tā svars pārsniedz 25 kg.
 - Ja uzstādāt televizoru uz statīva, izmantojiet komplektā ietilpstošo statīvu. Cieši piestipriniet statīvu pie televizora. Novietojiet televizoru un plakānas, līdzēnas virsmas, kas spēj izturēt televizora svaru.
 - Ja uzstādāt televizoru pie sienas, izmantojiet piemērotus nostiprināšanas rīkus, lai droši uzstādītu televizoru uz izturīgas sienas, ņemot vērā tā svaru.
- Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes nekādu atbildību par neatbilstoši veiktu stiprināšanu pie sienas, kuras rezultātā noticis negadījums vai gūts savainojums.

Savainojumu gūšanas risks bērniem!

- Ievērojiet šos drošības brīdinājumus, lai nepieļautu televizora apgāšanos un bērnu savaināšanos.
- Nekad nenovietojiet televizoru uz virsmas, kas pārklāta ar drānu vai citu materiālu, kuru iespējams paraut.
- Pārliēcinieties, ka neviena televizora daļa nepārkaras pāri atbalsta virsmas malām.
- Nekad nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, grāmatplaukta), nepiestiprinot gan attiecīgo mēbeli, gan televizoru pie sienas vai piemērota balsta.
- Paskaidrojiet bērniem, cik bīstami var būt rāpties uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru.

Pārkaršanas risks!

- Vienmēr atstājiet vismaz 10 centimetru lielu atstarpi ventilācijai ap televizoru. Nodrošiniet, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizklātu televizora ventilācijas atveres.

Pērkona negaiss

Pirms pērkona negaisa atvienojiet televizoru no strāvas padeves un antenas. Pērkona negaisa laikā nekad nepieskarieties kādai no televizora daļām, elektrības vadam vai antenas kabelim.

Dzirdes bojājuma risks!

Izvairieties no austiņu izmantošanas lielā skaļumā vai ilgstošu laika posmu.

Zemas temperatūras

Ja televizors tiek transportēts zemās temperatūrās zem 5 °C, izsaiņojiet to un uzgaidiet, līdz televizora temperatūra atbilst istabas temperatūrai, kurā paredzēts uzstādīt televizoru.

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības paturētas. Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Philips patur tiesības mainīt produktus jebkurā laikā un tam nav obligāti attiecīgi jāpielāgo agrāk piegādātie krājumi. Šajā pamācībā izklāstītais materiāls uzskatāms par adekvātu paredzētajai sistēmas lietošanai. Ja šis produkts vai atsevišķi tā moduļi, vai procedūras tiek izmantoti citiem nolūkiem, nevis šeit norādītajiem, nepieciešams to atbilstības un pamatotības apstiprinājums. Philips galvo, ka pats materiāls nelauž nekādus ASV patentus. Netiek precizēta vai ietverta nekāda papildu garantija.

Garantija

Lietotājs nevar veikt apkopi nevienai no detaļām. Nekad neatveriet vai nenonemiet vākus, neievietojiet ventilācijas atverēs priekšmetus, kā arī nelietojiet ierīces, kurām nav atbilstoši savienojumi. Remontu var veikt tikai Philips servisa centros vai oficiālās remontdarbnīcās. Šo noteikumu pārkāpšana anulēs jebkādu produkta garantiju. Ja veiksiet kādu darbību, kas šajā pamācībā skaidri aizliegta, vai kādus noregulējumus, vai montāžas procedūras, kas šajā pamācībā nav ieteiktas vai atļautas, garantija tiks anulēta.

Pikseļu īpašības

Šim LCD produktam ir liels skaits krāsu pikseļu. Lai gan tam ir 99,999% un vairāk efektīvu pikseļu, uz ekrāna var regulāri parādīties melni vai gaiši punkti. Šī ir strukturāla displeja īpašība (atbilstoša visiem nozares standartiem) un tā nav uzskatāma par nepareizu darbību.

Atklātā pirmkoda programmatūra

Šis televizors satur atklātā pirmkoda programmatūru. Ar šo Philips pēc pieprasījuma piedāvā piegādāt vai padarīt pieejamu par maksu, kas nepārsniedz fizisko avota izplatīšanas veikšanu, pilnīgu mašīnasāmu atbilstošā avota kodu vidē, kas parasti tiek izmantota programmatūras apmaiņai. Šis piedāvājums ir spēkā 3 gadus no šī produkta iegādes datuma. Lai iegūtu avota kodu, rakstiet uz adresi Philips Innovative Applications N.V. Ass. to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium

Atbilstība EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudz uz patērētājiem mērķētu produktu, kuri, tāpat kā jebkuras elektroniskās ierīces, spēj izstarot uz uztvert elektromagnētiskos signālus. Viens no uzņēmuma Philips svarīgākajiem biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošība pasākumus mūsu produktiem, lai nodrošinātu atbilstību visām piemērotajām likuma prasībām, kā arī EMF standartiem, kas ir spēkā produkta ražošanas brīdī. Philips ir apņēmis atbilstēt, ražot un tirgot produktus, kas nerada nekādu atgriezenisku ietekmi uz veselību. Philips apstiprina, ka tā produkti ir atbilstoši aprīkoti paredzētajai lietošanai, to lietošana ir droša, un to apliecina mūsdienās pieejamie zinātniskie pierādījumi. Philips aktīvi

piedalās starptautiskā EMF un drošības standartu izstrādāšanā, tādēļ Philips jau iepriekš var paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un jau laikus to ieviest savos produktos.

Autortiesības

VESA, FDMI un VESA Mounting Compliant logotips ir Video Electronics Standards Association preču zīmes.

Ražots ar Dolby Laboratories licenci. 'Dolby', 'Pro Logic' un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

Ražots ar BBE Sound, Inc. licenci, kuru izdevusi kompānija BBE, Inc saskaņā ar vienu vai vairākiem zemāk norādītajiem ASV reģistrētajiem patentiem: 5510752, 5736897. BBE un BBE simboli ir reģistrētās BBE Sound Inc. preču zīmes.

Windows Media ir vai nu reģistrēta preču zīme, vai Microsoft Corporation preču zīme ASV un/vai citās valstīs.

Kensington un Micro Saver ir ACCO World corporation ASV reģistrētās preču zīmes ar citās pasaules valstīs izsniegtām reģistrācijām un iesniegumiem, kas ir izskatīšanas stadijā.

DLNA®, DLNA logotips un DNLA Certified™ ir Digital Living Network Alliance preču zīmes, pakalpojumu zīmes vai sertifikācijas zīmes.

Visas pārējās reģistrētās un neregistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Europe — EC Declaration of Conformity

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικό

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΏΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozik, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televízor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruojama, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jid-dikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet es-senzjali u ma provvediment oħrajn rilevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at :
<http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Info for UK only.

Information about how to re-tune your TV during the digital TV switchover.



Television in the UK is going digital, bringing us all more choice and new services. Starting in late 2007 and ending in 2012, television services in the UK will go completely digital, TV region by TV region.

Please see the next page to find out when your area switches to digital.

Digital UK is the independent, non-profit organisation leading the process of digital TV switchover in the UK. Digital UK provides impartial information on what people need to do to prepare for the move to digital, and when they need to do it.

How the switchover affects your TV equipment:

Your new TV has a digital tuner built in, which means it is ready to receive the Freeview signal by simply plugging it into your aerial socket (check if you can get digital TV through your aerial now, or whether you'll have to wait until switchover, at www.digitaluk.co.uk).

When the TV switchover happens in your area, there are at least two occasions when you will need to re-tune your TV in order to continue receiving your existing TV channels, and also to pick up new ones.

get set for digital 

Digital UK, the body leading the digital TV switchover, will advise you when you need to re-tune during the switchover. If you choose to connect your TV to satellite or cable with a digital box then it will not be affected by switchover, and you won't need to re-tune.

If you have any questions, please contact your equipment supplier or call Digital UK on ... 0845 6 50 50 50 or visit www.digitaluk.co.uk

How to re-tune:

To find out how to re-tune your TV, check this user manual for details. Go to section **6 Install channels**.

If you do not re-tune your channels when advised to do so by Digital UK, you may lose some or all of your channels until you do re-tune. You should re-tune your TV every few months to check for any new channels.

If you are missing any channels, it may be that they are not available in your area, or that your aerial needs upgrading.

When does switchover happen?

*Copeland switches on October 17, 2007

The exact date you switch depends on the transmitter you are served by. To check when you switch, go to Digital UK's postcode checker on www.digitaluk.co.uk

Check your ITV news service or look at Teletext page 106 to see what TV region you're in.

Visit us at digitaluk.co.uk
Call us on 0845 6 50 50 50†

† Calls charged at BT rate of 3p per minute daytime and 1p per minute evenings and weekends. Rates may vary for calls from non-BT lines.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА ТЕЛЕВИЗОР

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Уважаемый потребитель!

Компания **Филипс** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование Вашего телевизора при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телевизора должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Телевизор представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телевизора отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телевизор	Пульт дистанционного управления
Срок гарантии	1 год	1 год
Срок службы	5 лет	1 год

Срок гарантии и срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю.

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, данную инструкцию по эксплуатации и иные документы).


Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонта неуполномоченными лицами;
 - внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).
Интернет: www.philips.ru

Diagramma elettronico / Electronic diagram

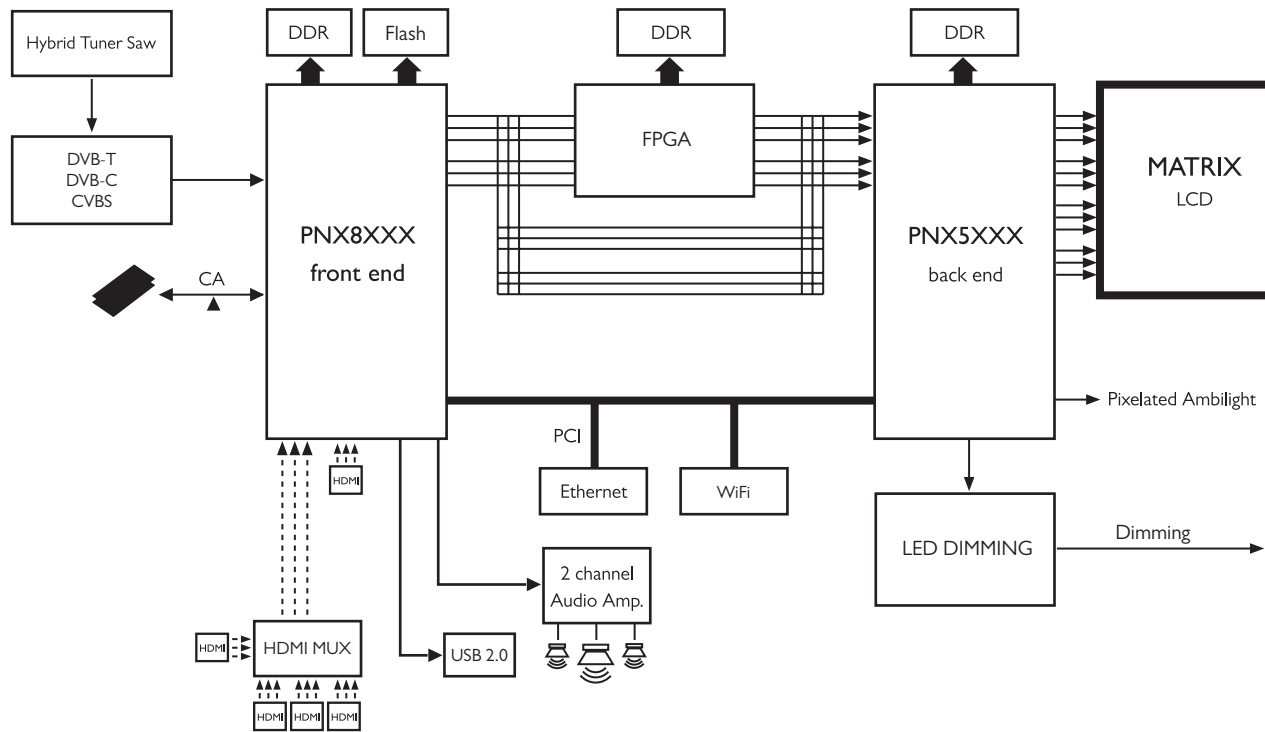



www.philips.com/tv

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com