

FLAT TV

DVB-T
TERRESTRIAL




www.philips.com/support

SU

KÄYTTÖOPAS

PHILIPS

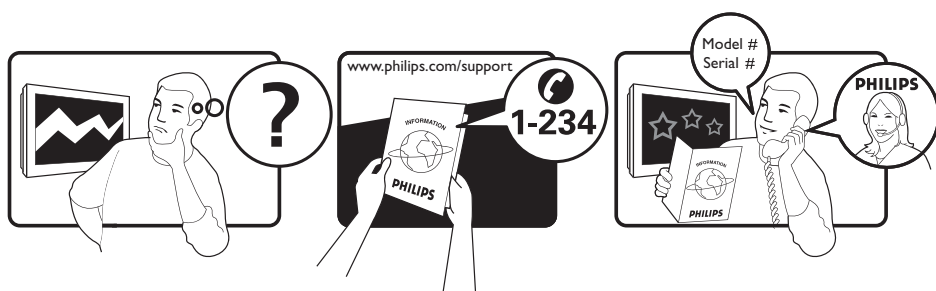

Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxemburg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Slovakia	0800004537	free
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
UK	0870 900 9070	local

This information is correct at the time of press.

For updated information, see www.support.philips.com



Kierrätysohjeet

Tuotteen pakkaus voidaan kierrättää. Noudata tuotteen hävittämisessä paikallisia ohjeita.



Vanhan tuotteen hävittäminen

Tässä televisiovastaanottimessa on käytetty raaka-aineita, joita voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää. Kun tuotteeseen on merkitty tämä symboli, se tarkoittaa, että tuote on Direktiivin 2002/9976/EY-mukainen.


Ota selvää paikallisista ohjeista, koskien sähköisten ja elektronisten tuotteiden hävittämistä. Noudata jätteiden käsittelyohjeita, älä toimita vanhaa tuotetta tavallisen talousjätteen joukkoon. Jätteiden oikea käsittely estää mahdolliset ympäristövahingot sekä ihmisille aiheutuvat haitat.

Paristojen hävittäminen

Toimitukseen kuuluvat paristot eivät sisällä elohopea- ja kadmium-raskasmetalleja. Ota selvää, kuinka hävität käytetyt paristot paikallisten säädösten mukaisesti.

Tuotetiedot

- Malli- ja sarjanumero ovat TV-vastaanottimen takana ja alapuolella vasemmalla sekä pakkauksessa.

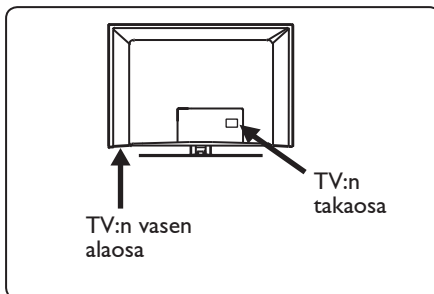

- Virrankulutus valmiustilassa on tässä vastaanottimessa vähemmän kuin 1 W.
- Vastaanottimen virrankulutus on merkitty tyyppikilpeen TV:n taustapuolella.
- Lisätietoja tuotteen teknisistä määrityksistä on tuote-esitteessä Web-sivulla www.philips.com/support.




Huomaa

Tekniset määrytykset ja tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

- Jos tarvitset lisää neuvoja, soita asiakastukeen. Vastaavat puhelinnumerot ja osoitteet saa toimitukseen kuuluvasta maailmanlaajuisesta takuuvihkosesta.

Tärkeää

- AC3 (eräs audiomuoto) ei ole tässä vastaanottimessa. Valitse vaihtoehtoinen audiomuoto kaukosäätimen  näppäimellä.
- Jotkut TV-antennit ottavat virran TV-vastaanottimesta. Tässä vastaanottimessa ei ole kyseistä ominaisuutta.

Sisältö

1	Johdanto.....	3	9	Palveluluettelot.....	15
1.1	Tärkeitä tietoja.....	3	9.1	Järjestä palvelut.....	15
1.1.1	Liikkumattomat kuvat TV-ruudussa.....	3	9.2	Uusien tv-palvelujen katselu tai Uusien radiopalvelujen kuuntelu.....	15
1.1.2	Sähkö-, magneetti- ja sähkö-magneettiset kentät (EMF).....	3	10	Palveluasetukset.....	16
1.2	Mikä digitaalitelevisio on?	4	10.1	Lisää uudet palvelut.....	16
1.3	Digitaaliset vai analogiset kanavat?.....	4	10.2	Asenna uudelleen kaikki palvelut.....	16
2	Turvallisuus.....	5	10.3	Palvelujen asentaminen käsin.....	17
2.1	Yleistä.....	5	11	Testaa vastaanotto.....	18
2.2	Näytöstä huolehtiminen.....	5	12	Omat asetukset.....	19
3	Yleiskatsaus TV:n näppäimistä ja liittimistä.....	6	13	Pääsyn rajoitukset.....	20
3.1	Sivulla tai yläosassa olevat ohjainpainikkeet	6	14	Suosikkiluettelon määrittäminen.....	21
3.2	Takaliitännät.....	6	15	Informaatio.....	22
3.3	Sivuliitännät.....	6	16	Vaihtoehdot-valikon käyttö.....	23
4	Aloitus.....	7	17	Televisio-ohjelma opas.....	24
4.1	Ennen kuin aloitat.....	7	18	Digitaalinen tekstitelevisio (MHEG).....	25
4.2	Liitä antenni.....	7	19	Kortinlukijamoduulin käyttö.....	26
4.3	Verkkovirtaan kytkeminen ja irrottaminen	7	20	Analogisten ohjelmien automaattinen virittäminen....	27
4.4	TV:n kytkeminen päälle.....	7	21	Manuaaliviritys.....	28
4.5	Kaukosäätimen käyttö.....	7	22	Kanavien lajittelu.....	29
5	Kaukosäätimen toiminnot.....	8	23	Kanavan nimeäminen.....	30
6	Digitaalisen päävalikon ja alavalikkojen yleiskatsaus.....	10	24	Suosikkiohjelmien valinta.....	31
7	TV:n kytkeminen päälle ensimmäistä kertaa.....	13			
8	Palkissa olevien tietojen lukeminen.....	14			
8.1	Palkin kuvaus.....	14			
8.2	Symbolien kuvaus.....	14			

25	Toiminnot.....	32		
25.1	Ajastin.....	32	32.7	Liitä PC-tietokone..... 47
25.2	Lukitus.....	33	32.8	Kameran, videokameran ja pelikonsolin kytkeminen..... 48
25.3	Lapsilukko.....	34	32.9	Kuulokkeet..... 48
25.4	Active control.....	34		
26	Kuva- ja ääniasetukset.....	35	33	Vianetsintä.....
27	Smart-kuvan ja -äänen ominaisuudet.....	36	34	Sanasto.....
28	Kuvasuhde (muodot).....	37		
29	Teksti-TV.....	38		
30	TV:n käyttäminen PC- tietokonenäyttönä.....	40		
30.1	Tietokoneen liittäminen.....	40		
30.2	TV:n asetukset sen ollessa liitettynä tietokoneeseen.....	40		
31	TV:n käyttö HD (High Definition).....	41		
31.1	HD-laitteen liittäminen.....	41		
31.2	Ohjaa TV-asetuksia HD-tilassa.....	41		
31.3	Tilan valinta Toiminnot-valikosta.....	42		
31.4	Display (native 1080) Toiminnot-valikossa.....	42		
31.5	Tuetut syöttömuodot.....	43		
32	Muiden laitteiden kytkeminen	44		
32.1	Videonauhurin tai DVD- tallentimen liittäminen.....	44		
32.2	Dekooderin ja videonauhurin liittäminen.....	44		
32.3	Kahden videonauhurin tai videonauhurin ja DVD- tallentimen liittäminen	45		
32.4	Satelliittivastaanottimen liittäminen.....	45		
32.5	DVD-laitteen, kaapelivastaanotti men tai pelikonsolin liittäminen.....	46		
32.6	DVD-laitteen tai satelliitti- tai kaapelivastaanottimen liittäminen	46		

Onnittelemme tämän TV-vastaanottimen hankinnasta! Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset uuden TV:n ensimmäisessä asennuksessa ja käytössä.



Jos et saa vastauksia ohjekirjasta tai vianetsintäsivulta, voit soittaa

Philipsin asiakaspalveluun. Katso tiedot toimitukseen kuuluvasta maailmanlaajuisesta takuuvihkosesta. Katso malli- ja tuotenumero valmiiksi (löydät ne TV-vastaanottimen takaa, pohjasta tai pakkauksesta), ennen kuin otat yhteyttä Philipsin asiakastukeen.

1.1 Tärkeitä tietoja

1.1.1 Liikkumattomat kuvat TV-ruudussa

LCD- ja plasmanäyttöjen ominaisuutena on, että saman kuvan pitkäaikainen näyttäminen voi jättää ruutuun pysyvän jälkikuvan. Tätä kutsutaan kuvan kiinnipalamiseksi. Television normaalissa käytössä kuvaruudussa näkyvien kuvien tulisi liikkua ja vaihtua jatkuvasti.

Esimerkkejä liikkumattomista kuvista (tämä ei ole kaikenkattava luettelo vaan katsellessa voi ilmetä muitakin tapauksia):

- TV- ja DVD-valikot: DVD-levyn sisältötiedot;
- mustat palkit: kun ruudun vasemmassa ja oikeassa reunassa näkyy musta palkki, kannattaa vaihtaa kuvakokoa siten että kuva täyttää koko ruudun;
- TV-kanavan logo: voi aiheuttaa ongelman, jos logo on kirkas ja liikkumaton. Liikkuvat tai vähäkontrastiset kuvat eivät yhtä suurella todennäköisyydellä aiheuta ruudun epätasaista vanhenemista;
- pörssikurssitiedot: näkyvät TV-ruudun alareunassa;

- ostoskanavien logot ja hintaesittelyt: kirkkaita, näkyvät jatkuvasti tai toistuvasti samassa kohdassa TV-ruudussa
- Muita paikallaan olevia kuvia ovat mm. logot, tietokonekuvat, kellonajan näyttö, teksti-TV ja 4:3 kuvakoossa näkyvät palkit sekä erilaiset merkit.

✳ Vihje:

Pienennä kontrastia ja kirkkautta katselun ajaksi.

1.1.2 Sähkö-, Magneetti- ja sähkö-Magneettiset kentät (EMF)

- Royal Philips valmistaa ja myy monia kuluttajille suunnattuja tuotteita, jotka muiden elektronisten laitteiden tapaan voivat yleensä lähettää ja vastaanottaa sähkömagneettisia signaaleja.
- Yksi Philipsin liiketoiminnan tärkeimmistä periaatteista on huomioida tuotteiden valmistuksessa välttämättömät terveys- ja turvallisuusseikat, jotta tuotteet olisivat kaikkien alalla sovellettavien lainsäädännöllisten määräysten sekä tuotteiden valmistushetkellä voimassa olevien sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettisia kenttiä koskevien EMF-standardien mukaisia.
- Philips on sitoutunut kehittämään, valmistamaan ja markkinoimaan sellaisia tuotteita, jotka eivät ole terveydelle haitallisia.
- Philips vakuuttaa, että nykyaikaisten tieteellisten tutkimusten mukaan sen valmistamat tuotteet ovat oikein käytettynä turvallisia.
- Philips osallistuu aktiivisesti kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämiseen, minkä ansiosta Philips voi huomioida tulevat standardit tuotteissaan jo hyvin aikaisessa vaiheessa.

1.2 Mikä digitaalitelevisio on?

Digitaalinen televisio tarjoaa analogista televisiota huomattavasti suuremman ohjelmatarjonnan, eikä siinä esiinny analogiselle televisiolle tyypillisiä häiriöitä. Sen odotetaan tuovan television katseluun aivan uuden ulottuvuuden, ja se antaa laajakangasohjelmointiin huomattavasti enemmän mahdollisuuksia. Monet katsotuimmat ohjelmat lähetetään digitaalisilla kanavilla laajakangasmuodossa, ja analoginen televisio ei pysty näyttämään niitä oikealla tavalla.




Digitaalisen television vuorovaikutteisuus on uusi mullistava kokemus. Kaukosäätimellä saat käyttöösi erityyppisiä tietoja, kuten digitaalista tekstiä vanhaa tekstitelevisiojärjestelmää huomattavasti selkeämmässä muodossa. Näin voit nauttia ohjelmaan liittyvistä tiedoista katselun aikana. Voit käyttää myös sähköistä ohjelmaopasta, joka tarjoaa nopean ja vaivattoman tavan tarkastella digitaalisten ohjelmien täydellistä luetteloa, aivan kuin lukisit sen sanomalehdestä tai television ohjelmalehdestä.

Huomaa

- Luvuissa 6-19 on kaikki tiedot, joita tarvitset käyttääksesi TV:tä digitaalisessa tilassa. Luvuissa 20-29 on kaikki tiedot ja ohjeet, joita tarvitset käyttääksesi TV:tä analogisessa tilassa.

1.3 Digitaaliset vai analogiset kanavat?


Kun televisioon kytketään virta ensimmäistä kertaa, se käynnistyy aina **Digitaalisessa** tilassa.

Voit vaihtaa TV:n analogisen ja digitaalisen tilan välillä kaukosäätimen  -näppäimellä. Valitse kanavat näppäimillä **P + /** - tai  - .


2 Turvallisuus

2.1 Yleistä

- 1** Yli 25 kg painavan television nostamiseen ja kantamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Television virheellinen käsittely saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
- 2** Jos asetat television tasolle, varmista, että se on tasainen ja kantaa television painon.
- 3** Jos haluat ripustaa television seinälle, älä ripusta sitä itse. Pätevän asentajan tulee ripustaa televisio. Jos televisio ripustetaan väärin, se voi olla vaarallinen.
- 4** Ennen television ripustamista seinälle on varmistettava, että seinä kestää television painon.
- 5** Liitäntöjä ei tarvitse tehdä ennen television ripustamista, mutta kaapelit tulee kiinnittää television.
- 6** Riippumatta siitä, mihin asetat tai ripustat televisiosi, varmista, että ilma pääsee kiertämään ilmanvaihtoaukkojen läpi vapaasti. Älä aseta televisiota suljettuun tilaan.
- 7** Älä aseta paljasta liekkiä, kuten sytytettyä kynttilää, lähelle televisiota.
- 8** Älä aseta vedellä täytettyä maljakkoa television päälle tai lähelle. Veden roiskuminen tai kaatuminen television sisälle voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä televisiota, jos sen sisälle on roiskunut tai kaatunut vettä. Irrota sähköjohto verkkovirrasta välittömästi ja pyydä pätevää asentajaa tarkistamaan televisio.
- 9** Älä altista televisiota tai kaukosäätimen paristoja lämmölle, suoralle auringonpaisteelle, sateelle tai vedelle.

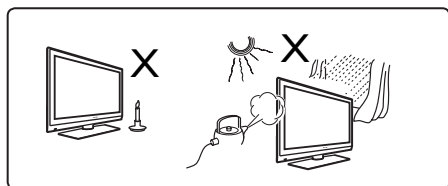

- 10** Älä koske mitään television osaa, virtajohtoa tai antennijohtoa ukkosella.
- 11** Älä jätä televisiota valmiustilaan pitkäksi aikaa. Irrota mieluummin televisio verkkovirrasta.
- 12** Vedä virtajohto irti pitäen kiinni töpselistä – älä kisko itse johtoa. Älä käytä väärän mallista pistorasiaa. Työnnä pistoke kunnolla pistorasiaan. Jos pistoke on löysästi kiinni, se voi aiheuttaa valokaaren ja johtaa tulipaloon.

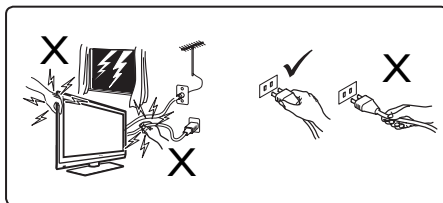

- 13** Älä kytke liian monta laitteita samaan pistorasiaan. Liian suuren laitemäärän käyttäminen saattaa aiheuttaa ylikuormitusta ja tulipalon tai sähköiskun vaaran.


2.2 Näytöstä huolehtiminen

- 1** Älä poista suojakalvoa ennen kuin teline/seinäkiinnitys ja liitännät ovat valmiit. Käsittele laitetta varoen.
- Huomaa**
Käytä vain toimitukseen kuuluvaa pehmeää liinaa TV:n kiiltävän etuosan puhdistamiseen.
- 2** Älä pyyhi laitetta vettäaluvalla liinalla. Älä käytä asetonia, tolueenia tai alkoholia TV:n puhdistamiseen. Turvallisuusvarotoimena irrota virtajohto verkkopistorasiasta, kun puhdistat vastaanotinta.
 - 3** Älä kosketa, paina, hiero tai iske näyttöä millään kovalla, sillä se voi naarmuttaa, turmella tai vahingoittaa näyttöä pysyvästi.

3 Yleiskatsaus TV:n näp- päimistä ja liittimistä

3.1 Sivulla tai yläosassa olevat ohjainpainikkeet


Käytä sivulla tai yläosassa olevia ohjainpainikkeita virran, valikon, äänenvoimakkuuden ja kanavanumeron säätämiseen.

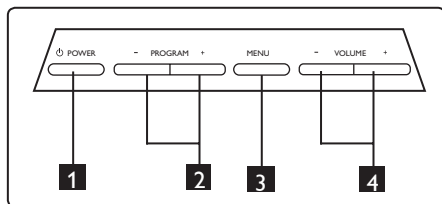


- 1 Power (Virta)** ⏻ : kytkee TV:n päälle ja pois päältä. **Huomaa:** Nollavirrankulutukseen pääsemiseksi virtajohto on irrotettava virtapistokkeesta.
- 2 Programm + / - (Ohjelmanvalinta):** valitsee ohjelmia.
- 3 Menu (Valikko):** näyttää tai sulkee valikot PROGRAM + / - -näppäimiä voidaan käyttää valikkokohtaan valintaan ja VOLUME + / - -näppäimiä siirtymiseen valittuun valikkokohtaan ja säätöjen tekemiseen.
- 4 Volume + / - (Voimakkuus):** muuttaa äänenvoimakkuuden lujemmalle tai hiljaisemmaksi.

3.2 Takaliitännät

Nämä liittännät ovat TV:n taustapuolella ja alaspäin suunnattuja.

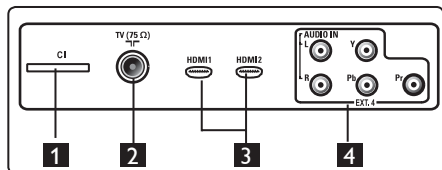


Nämä liittännät ovat TV:n taustapuolella ja taaksepäin suunnattuja.

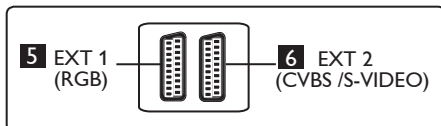

- 1 CI-paikka (Common Interface):** liitäntä kortinlukijalle ja maksukortille.
- 2 TV-antennin** liitäntä: Liitä antennipistoke 75 Ω liitäntään.
- 3 HDMI 1 / HDMI 2:** liitäntä TV-sovittimelle, DVD-soittimelle/tallentimelle, High Definition -laitteelle tai PC-tietokoneelle.
- 4 EXT4:** liitäntä DVD:n ja maksu-tv-päätteen kaltaisille laitteille, joilla on samanlaiset.
- 5 EXT 1 (RGB)** ja **6 EXT 2 (CVBS /S-VIDEO):** liitäntä DVD-soittimen/tallentimen, videolaitteen ja maksu-tv-päätteen kaltaisille laitteille, joilla on samanlaiset liittännät (ns. Scart-liittännät).

3.3 Sivuliitännät

Nämä liittännät ovat TV:n sivulla.

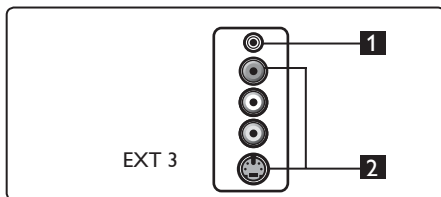

- 1 Headphone (Kuulokeliitäntä)** : kuulokeliitäntä phonoliittimelle, henkilökohtaiseen kuuntelukokemukseen.
- 2 Audio Video:** liitäntä kameral ja videonauhurin kaltaisten laitteiden liittämiseen.


4.1 Ennen kuin aloitat

⚠ Varoitus

Varoitus: Liitäntöjä ei tarvitse tehdä ennen TV:n asentamista paikalleen, mutta kaapelit on liitettävä TV:n liitäntöihin.

4.2 Liitä antenni

Työnnä antennipistoke lujasta TV:n pohjassa olevaan antenniliitäntään sekä seinässä olevaan antennipistorasiaan.

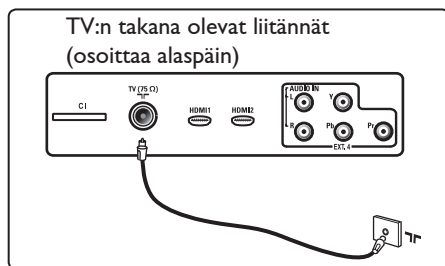


4.3 Verkkovirtaan kytkeminen ja irrottaminen

(Plasma-TV) - VAROITUS: Tämä on luokan 1 laite. Se on kytkettävä MAADOITETTUUN pistorasiaan, jossa on suojaava maadoitus.

Televisiion virtajohtoliitintä käytetään irrottamaan laite verkkovirrasta.

Varmista, että virtajohto on kokonaan television virtapistokkeessa ja pistorasiassa.

Irrottaaksesi television verkkovirrasta ota virtajohto irti virtapistokkeesta television takaosasta tai irrota virtajohto seinässä olevasta pistorasiasta.

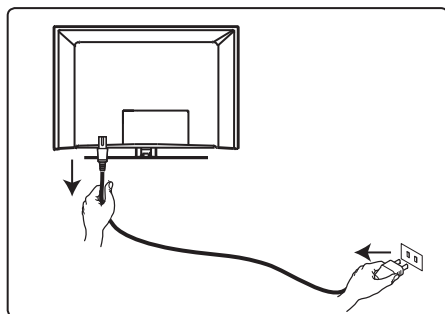


Tarkista, että verkkojännite kotonasi vastaa jännitettä, joka on painettu tarraan TV:n takana.

⚠ Varoitus!

Jos televisio asennetaan kääntyvälle alustalle tai kääntyvään varteen, varmista, ettei televisioon kohdistu räsytystä, kun televisiota käännetään. Virtajohtoon kohdistuva räsytys voi löysentää liitoksia. Tämä voi johtaa kipinäintiin ja tulipaloon.


4.4 TV:n kytkeminen päälle

- Kytke televisio päälle painamalla sivulla olevaa virtapainiketta. Laitteeseen syttyy sininen / vihreä merkkivalo ja muutaman sekunnin kuluttua ruutu käynnistyy.
- Jos televisio jää valmiustilaan (punainen merkkivalo), paina - / + - ohjelmapainikkeita laitteen sivulla tai yläreunassa tai kaukosäätimen P - / + -painiketta.

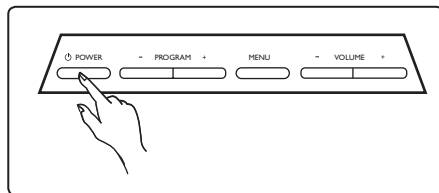


4.5 Kaukosäätimen käyttö

Aseta kaksi toimitukseen kuuluvaa paristoa paikoilleen. Varmista, että paristojen (+) ja (-) navat ovat asettuneet oikein (kotelon sisällä on vastaavat merkinnät).

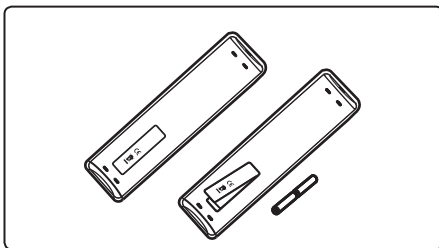

5 Kaukosäätimen toiminnot

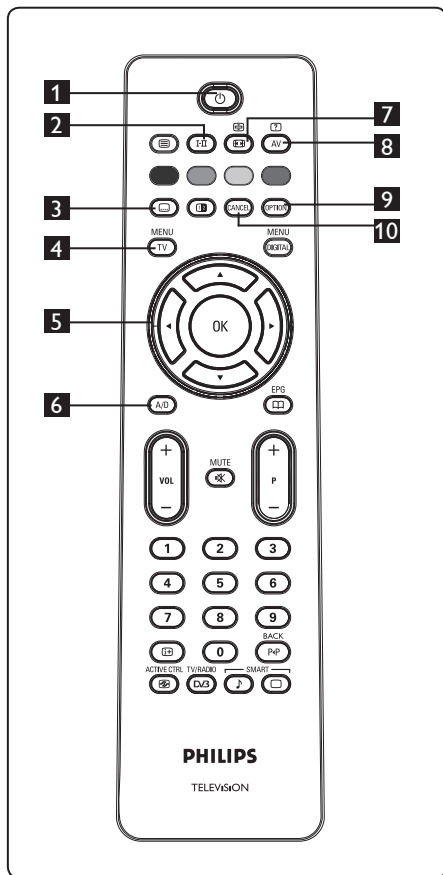

1 Valmiustila (power icon)

Asettaa TV:n valmiustilaan. Kytke TV toistamiseen päälle painamalla (power icon) -näppäintä uudelleen tai painamalla näppäimiä (0) - (9), P + / - tai (AV).
 ☹️ Huomaa: Kun TV kytetään päälle, näyttöön tulee viimeksi käytetty tila.

2 Äänitila (I-II icon)

Käytetään ohjelmien lukitsemiseksi **Stereo-** ja **Nicam Stereo** -tilasta **Mono**-tilaan. Valitse kaksikielisissä ohjelmissa **Dual I** tai **Dual II** (ilmaistu lähetyksen aikana näytössä). Näyttää digitaali-tilassa I-II luettelon ääniraidan kielistä. **Mono**-merkkivalo palaa punaisena, kun se on lukitussa tilassa.

3 Tekstitys (speech bubble icon)

Digitaalisessa tilassa tämä näppäin aktivoi tekstityksen tai poistaa sen.

4 Menu (Valikko) (MENU icon)

Avaa TV:n analogiset valikot tai sulkee ne.

5 Kohdistimet Ylös/Alas/Vasemmalle/Oikealle (▲ ▼ ◀ ▶)

Näitä neljää näppäintä käytetään valikkokohteiden valintaan ja säätämiseen.

6 Analoginen tai digitaalinen (A/D icon)

Kytkee television analogisen ja digitaalisen tilan välillä.

7 Kuvasuhde (muodot) (wide screen icon)

(Katso sivu 37).

8 AV (AV icon)


Valitse lähdeluettelon avulla TV (Analoginen), Digitaali-TV tai liitetty oheislaitte (EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4, HDMI 1 tai HDMI 2). Valitse lähde näppäimillä ▲ ▼ ja vahvista valinta näppäimellä ► / (OK).

9 Options (Vaihtoehdot) (OPTION icon)

(Katso sivu 23)

10 Cancel (Poistu)

Digitaalisessa tilassa tällä näppäimellä poistutaan MHEG-teksti-tv:stä, jos värinäppäinlinkkejä ei ole käytössä tai poistutaan teksti-tv-tilasta.

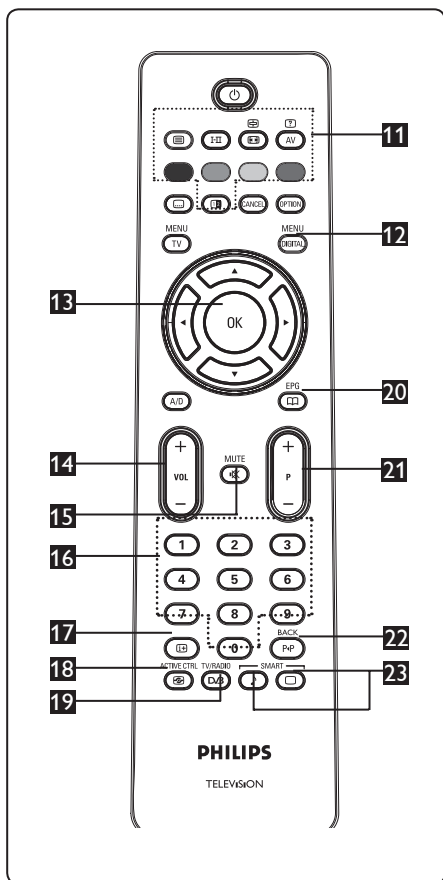

11 Teksti-TV

(Katso sivut 38-39).

12 Digital menu (Digitaalinen valikko)



Näyttää digitaalisen valikon tai poistuu siitä (kun TV on digitaalisessa tilassa).

13 OK



Vahvistaa valinnan. Myös ohjelmaluettelon hakemiseen digitaalisessa tilassa.

14 Voimakkuus (+ VOL -)

Säätää äänenvoimakkuutta lujemmalle tai hiljaisemmaksi.

15 Mute (Mykistys)



Kytkee äänen päälle tai pois päältä.

16 0 / 9 Numeronäppäimet



Ohjelmien suoravalintaan
Kaksinumeroisia ohjelmia valittaessa toinen numero pitää syöttää heti ensimmäisen numeron jälkeen ennen kuin sen merkkiviiva häviää.

17 Infonäppäin



Digitaalisessa tilassa näyttää tietopalkin tai poistuu siitä (katso sivu 14).

Analogisessa tilassa näyttää/poistaa ohjelman numeron, äänitilan, kellon ja uniajastimen jäljellä olevan ajan.

ACTIVE CTRL

18 Active Control



Säätää jatkuvasti ja automaattisesti kuva-asetusta optimaaliseen kuvanlaatuun kaikissa signaaliolosuhteissa. (Katso sivu 34).

19 Digitaalinen TV / Radio

TV/RADIO



Digitaalisessa tilassa tällä näppäimellä valitaan digitaalisia radioasemia. Siirry radioluetteloon painamalla OK-näppäintä.

Huomaa: Voit palata digitaaliseen tv-tilaan painamalla TV/RADIO -näppäintä uudelleen.



20 Sähköinen ohjelmaopas EPG



(Katso sivu 24)

21 Ohjelmanumero (+ P -)

Valitsee seuraavan tai edellisen käytettävissä olevan ohjelmanumeron/lähteen (tai digitaalisessa valikossa sivun).

22 Edellinen kanava /Muokkaus tai askelpalautus



Analogisessa/digitaalisessa tilassa tämä näppäin vaihtaa aiemmin katsotun ja nykyisen ohjelman välillä. Sitä käytetään myös muokkaus- tai askelpalautinnäppäimenä, kun nimeät suosikkikanavaasi.



SMART SMART

23 Smart-kuva /-ääni



Antaa valita useista ennalta määritellyistä kuva- ja ääniasetuksista (katso sivu 36).

6 Digitaalisen päävalikon ja alavalikkojen yleiskatsaus

- 1 Valitse digitaalinen tila kaukosäätimen  -painikkeella.
- 2 Tuo asetusvalikko näyttöön painamalla digitaalisessa tilassa  -painiketta.
- 3 Vaihda, valitse ja säädä valikkokohteita ▲ ▼ ◀ ▶ -painikkeilla.

Asennus

Suosikit

Luettelo 1

Nimi
TV-palvelujen valitseminen
Radiopalvelujen valitseminen
Lisää kaikki palvelut
Poista kaikki palvelut

Luettelo 2

Nimi
TV-palvelujen valitseminen
Radiopalvelujen valitseminen
Lisää kaikki palvelut
Poista kaikki palvelut

Luettelo 3

Nimi
TV-palvelujen valitseminen
Radiopalvelujen valitseminen
Lisää kaikki palvelut
Poista kaikki palvelut

Luettelo 4

Nimi
TV-palvelujen valitseminen
Radiopalvelujen valitseminen
Lisää kaikki palvelut
Poista kaikki palvelut

Asennus

Omat asetukset

Kieli

Ääni — Baskimaa, Englanti, Espanja, Gaeli, Gallego, Hollanti, Tekstitys/teksti-tv Italia, Katalania, Kreikka, Kroatia, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Serbi, Slovaki, Suomi, Tanska, Tsekki, Turkki, Unkari, Venäjä, Wales

Tekstitystoiminto — Katkaistu, Kytketty, Auto (Automaattinen)

Tekstitys huonokuuloisille — Kyllä, Ei

Järjestelmä — Cesky, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Magyar, Norsk, Polski, Português
Suomi, Svenska

Maa

Maa — Alankomaat, Australia, Belgia, Englanti, Espanja, Italia, Itävalta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekki, Unkari

Aikavyöhyke

Informaatio

Järjestelmäohjelma

Nykyinen ohjelmaversio

Hyväksy aina uusi lataus — Kyllä, Ei

Pääsyn rajoitukset

Pin-koodin käytön asetus — Katkaistu, Kytketty

Ikäluokitus

TV-palvelut

Radiopalvelut

Muuta pin-koodi

Asennus**Asennus**

Palveluluettelot — Järjestä palvelut
Uusien TV-palvelujen katselu
Uusien radiopalvelujen kuuntelu

Palveluasetukset — Lisää uudet palvelut

- Hae
- Löytyneet tv-palvelut
- Löytyneet radiopalvelut
- Muita palveluita löytyi.
- Tallenna muistiin
- Poista

Asenna uudelleen kaikki palvelut

- Hae
- Löytyneet tv-palvelut
- Löytyneet radiopalvelut
- Muita palveluita löytyi.
- Tallenna muistiin
- Poista


Palvelujen asentaminen käsin

- Taajuus
- Verkon nimi
- Signaalin laatu
- Opasteet löydetty
- Tallenna muistiin
- Poista

Testaa vastaanotto — Taajuus
Verkon nimi
Signaalin laatu
Signaalin voimakkuus

7 TV:n kytkeminen päälle ensimmäistä kertaa

Kun kytket TV-vastaanottimen päälle ensimmäistä kertaa, näytölle ilmestyy valikko.

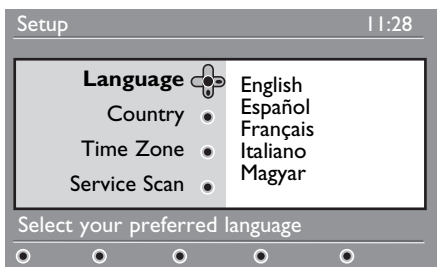

- 1 Siirry kielivalintaan (Language) painamalla nuolinäppäintä ► ja valitse sitten haluamasi kieli painamalla nuolinäppäimiä ▲ ▼.
- 2 Vahvista valinta painamalla (OK)-näppäintä.
- 3 Valitse Maa tai Aikavyöhyke painamalla nuolinäppäimiä ▲ ▼ ja siirry Maa- tai Aikavyöhyketilaan painamalla nuolinäppäintä ►.

! Varo

Jos valitset väärän maan, kanavanumerointi ei ole oman maasi standardien mukainen, etkä ehkä voi vastaanottaa kaikkia tai mitään palveluja.

ⓘ Huomaa

Kielen voi valita Maa-asetuksesta riippumatta.

- 4 Valitse haluamasi maa tai aikavyöhyke painamalla nuolinäppäimiä ▲ ▼ ja vahvista valinta painamalla (OK)-näppäintä.

- 5 Valitse **Service Scan** painamalla nuolinäppäintä ▼ selataksesi käytettävissä olevia analogisia ja digitaalisia kanavia.

- 6 Aloita asennus painamalla (OK)-näppäintä.

ⓘ Huomaa

Jos digitaalisia kanavia ei löydetä, vaihda analogiseen tilaan painamalla A/D-näppäintä.


ⓘ Huomaa

Jos jossain vaiheessa päätätkin palauttaa tehdasasetukset, pidä Menu-näppäintä vastaanottimen sivulla painettuna viisi sekuntia. Näyttöön ilmestyy valikko. Toista vaiheet 1-5 ikään kuin tämä olisi ensimmäinen kerta, kun kytket TV:n päälle. Tämä toiminto palauttaa sekä digitaalisen että analogisen tilan.

8 Palkissa olevien tietojen lukeminen

Kun valitset digitaalisen kanavan, ruudun yläreunaan ilmestyy tiedotuspalkki muutamaksi sekunniksi.

8.1 Palkin kuvaus

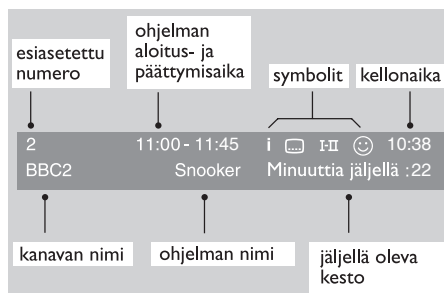

Palkki sisältää seuraavat tiedot: esiasetettu numero, kanavan nimi, ohjelman kesto, lähetysaika, ohjelman nimi ja meneillään olevan ohjelman jäljellä oleva kesto.

8.2 Symbolien kuvaus

- i Tästä ohjelmasta on saatavilla lisätietoja. Näytä tai poista tiedot (i+) -näppäimellä. Tekstitys on saatavilla.
- ☺ Jos haluat tekstityksen näkyviin, paina ☺- tai (OPTION) -näppäintä ja siirry Vaihtoehdot-valikkoon ja valitse tekstityskieli.

(TXT) Ilmoittaa, että analoginen tekstitelevisio on käytettävissä digitaalisessa tilassa.

I-II Muut kielet ovat käytettävissä ja ne voi valita Asetukset-valikossa. Voit myös valita toisen kielen painamalla näppäintä (I-II).

☺ Symbolin väri (punainen, vihreä, keltainen tai sininen) osoittaa valitun Suosikit-luettelon.



ⓘ Huomaa


Näyttöön tulee valkoinen symboli, jos ohjelma on tallennettu yhteen tai useaan suosikkiluetteloon, jotka eivät ole parhaillaan aktivoituja.

9 Palveluluettelot


9.1 Järjestä palvelut


Tämän valikon avulla voit muuttaa tallennettujen digitaalisten kanavien ja radioasemien järjestystä.


- 1 Näytä asennusvalikko painamalla  digitaalisessa tilassa  -näppäintä.
- 2 Valitse **Asennus** ▼-näppäimellä, paina ►-näppäintä kahdesti ja valitse **Palveluluettelot** -valikko.

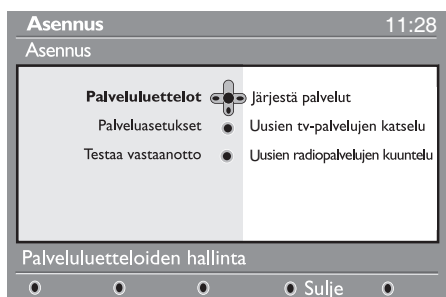

- 3 Paina ▲ ▼-näppäimiä valitaksesi **Järjestä palvelut** ja paina ►-näppäintä.

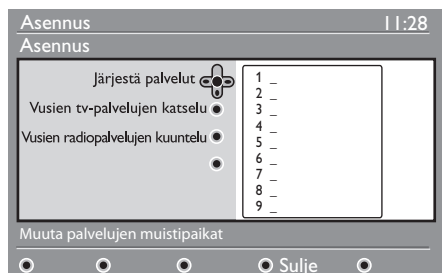


- 4 Paina ▲ ▼-näppäimiä ja valitse kanava, jonka haluat vaihtaa.
- 5 Aktivoi painamalla  -näppäintä. Jos haluat purkaa valitun kanavan asetukset, paina punaista näppäintä.
- 6 Valitse (▲ ▼) sen kanavan numero, johon haluat vaihtaa kanavan.

- 7 Vahvista vaihto painamalla  -näppäintä. Vaihto on tehty.

- 8 Toista kohdat 4 – 7 kunnes kaikki kanavat ovat halutussa järjestyksessä.

- 9 Palaa edelliseen valikkoon painamalla ◀-painiketta.

- 10 Poistu valikosta painamalla  -näppäintä.

9.2 Uusien tv-palvelujen katselu tai Uusien radiopalvelujen kuuntelu


Palvelun tarjoaja on alkanut lähettää alkuasennuksen jälkeen uusia tv-kanavia ja radioasemia. Tässä valikossa voit tarkistaa, mitkä kanavat ja asemat ovat saatavilla.


- 1 Näytä asennusvalikko painamalla digitaalisessa tilassa  -näppäintä.
- 2 Valitse **Asennus** ▼-näppäimellä, paina ►-näppäintä kahdesti ja valitse **Palveluluettelot** -valikko.
- 3 Paina ▲ ▼-näppäimiä, valitse **Uusien TV-palvelujen katselu** tai **Uusien radiopalvelujen kuuntelu**.
- 4 Jos uusia palveluita on saatavilla, siirry luetteloon painamalla ►-näppäintä ja selaa luetteloa painamalla ▲ ▼ -näppäimiä.
- 5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla ◀-painiketta.
- 6 Poistu valikosta painamalla  -näppäintä.


10 Palveluasetukset


10.1 Lisää uudet palvelut

Palvelun tarjoaja on alkanut lähettää alkuasennuksen jälkeen uusia TV-kanavia ja radioasemia. Tässä valikossa voit hakea uudet TV-kanavat tai radioasemat.


- 1 Näytä asennusvalikko painamalla digitaalisessa tilassa  -näppäintä.
- 2 Valitse **Asennus** painamalla ▼ -näppäintä ja paina sitten ► -näppäintä
- 3 Valitse **Palveluasetukset** (▼) ja paina ► -näppäintä.

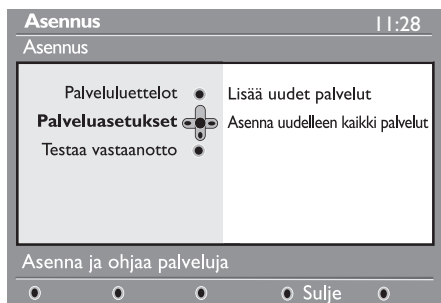


- 4 Paina ► -näppäintä, valitse **Lisää uudet palvelut**, paina  -näppäintä ja aktivoi asennus.

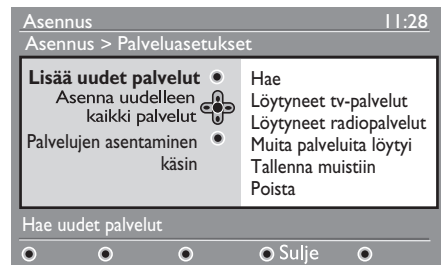

Haku alkaa ja ainoastaan uudet kanavat tallennetaan ja lisätään valikon Kanavaluetteloon. Asennuksen etenemisprosentti ja haettujen kanavien lukumäärä näytetään ruudulla.


Kun haku on saatu päätökseen, valitse tallenna ja hyväksy uudet palvelut  -näppäimellä.


- 5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla ◀ -painiketta.







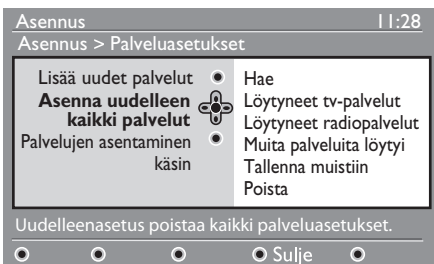

- 6 Poistu valikosta painamalla  -näppäintä.

10.2 Asenna uudelleen kaikki palvelut

Tässä valikossa voit asentaa kaikki digitaaliset TV-kanavat ja radioasemat uudelleen.


- 1 Näytä asennusvalikko painamalla digitaalisessa tilassa  -näppäintä.
- 2 Valitse **Asennus** painamalla ▼ -näppäintä ja paina sitten ► -näppäintä.
- 3 Valitse **Palveluasetukset** (▼) ja paina ► -näppäintä.
- 4 Valitse **Asenna uudelleen kaikki palvelut** (▼) ja paina ► -näppäintä.




- 5 Aloita asennus painamalla  -näppäintä. Kaikki digitaaliset palvelut haetaan ja tallennetaan automaattisesti. Kun haku on saatu päätökseen, valikkoon tulee ilmoitus löydettyjen digitaalisten palveluiden lukumäärästä.
- 6 Kun haku on saatu päätökseen, tallenna palvelut  -näppäimellä.
- 7 Palaa edelliseen valikkoon painamalla ◀ -painiketta.
- 8 Poistu valikosta painamalla  -näppäintä.
- 5 Syötä kohdekanavan taajuus   -näppäimellä ja aloita kanavien etsintä painamalla . Kun haku on valmis, valikko näyttää löydettyjen digitaalisten palveluiden määrän.
- 6 Kun haku on saatu päätökseen, tallenna palvelut  -näppäimellä.
- 7 Palaa edelliseen valikkoon painamalla ◀ -painiketta.
- 8 Poistu valikosta painamalla  -näppäintä.

10.3 Palvelujen asentaminen käsin


Tämä valikko antaa selata käsin palveluita tuomalla esiin kohdekanavan taajuuden.


- 1 Näytä asennusvalikko painamalla digitaalisessa tilassa  -näppäintä.
- 2 Valitse Asennus painamalla ▼ -näppäintä ja paina sitten ► -näppäintä.
- 3 Valitse **Palveluasetukset** (▼) ja paina ► -näppäintä.
- 4 Valitse Palvelujen asentaminen käsin (▼) ja paina nuolinäppäintä ►.

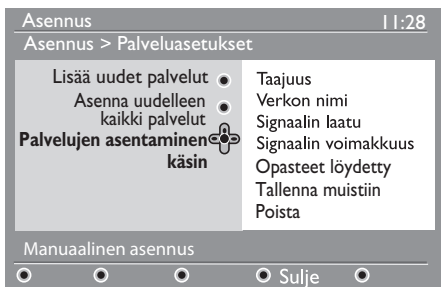



11 Testaa vastaanotto


Tässä valikossa voit tarkistaa antennin välityksellä vastaanotetun signaalin voimakkuuden.

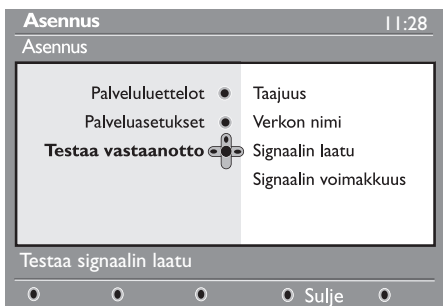- 1 Näytä asennusvalikko painamalla digitaalisessa tilassa  -näppäintä.
- 2 Valitse Asennus painamalla ▼-näppäintä ja näytä asennusvalikko ►-näppäimellä.




- 3 Paina ▼-näppäintä, valitse Testaa vastaanotto ja paina ►-näppäintä. Saat ilmoituksen todellisesta kanavan taajuudesta, verkon nimestä, signaalin laadusta ja voimakkuudesta.
- 4 Valitse kanavapaikka ►-painikkeella ja anna testattavan digitaalisen kanavan taajuus numeropainikkeilla   . Seuraavaan merkkipaikkaan voit siirtyä ►-painikkeella.

Jos koevastaanotto osoittaa, että signaalin voimakkuus on todella huono, voit yrittää parantamista, uudistamista, säätöä tai antennin vaihtamista. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi on kuitenkin suositeltavaa ottaa yhteys erikoistuneeseen antenniasentajaan.


- 5 Paina  -näppäintä poistuaksesi taajuuskohdasta, kun olet antanut taajuuden.


- 6 Palaa edelliseen valikkoon painamalla ◀-painiketta.



- 7 Poistu valikosta painamalla  -näppäintä.

12 Omat asetukset

Tämä valikko antaa sinun valita haluamasi kielen tai tehdä muutoksia sijaintiin (maa tai aikavyöhyke).

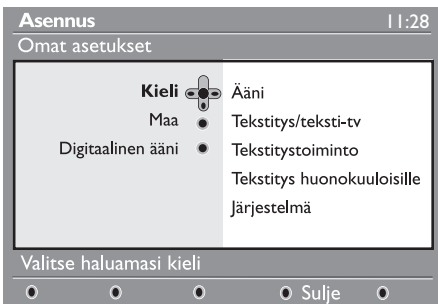- 1 Näytä asennusvalikko painamalla digitaalisessa tilassa  -näppäintä.
- 2 Valitse **Omat asetukset** painamalla ▼ -näppäintä ja paina sitten ► -näppäintä.







- 3 Valitse Kieli, Maa tai Digitaalinen ääni (▼) paina ► -näppäintä.
- 4 Valitse asetus ▲ ▼ -näppäimillä ja siirry alivalikkoon painamalla ► -näppäintä Tee haluamasi säädöt ja poistu painamalla  -tai ◀ -näppäintä.
- 5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla ◀ -painiketta.
- 6 Poistu valikosta painamalla  -näppäintä.

Kielen oletusasetukset

- **Ääni:** puhutun kielen valinta.
- **Tekstitys/teksti-tv:** tekstityksen ja teksti-tv:n kielen valinta.
- **Tekstitystoiminto: Katkaistu, Kytkeyty tai auto (Automaattinen)** (tekstitys saatavilla ainoastaan silloin, kun on kyseessä alkuperäinen äänilähetyk).
- **Tekstitys huonokuuloisille:** Valikosta aktivoidaan tai poistetaan käytöstä erityisesti huonokuuloisille tarkoitettu tekstitys (jos palvelun tarjoaja mahdollistaa sen).
- **Järjestelmä:** valikon kielen valinta.

Huomaa

Jos valitsit väärän kielen, toimi seuraavasti päästäksesi uudelleen kielen valintaan.

- Poistu näytöllä olevasta valikosta painamalla  -painiketta.
- Näytä valikko painamalla  -painiketta uudelleen.
- Valitse valikon **toinen** kohde painamalla ▼ -painiketta ja siirry seuraavalle valikon tasolle painamalla ► -painiketta.
- Paina ► -painiketta uudelleen ja valitse valikon viides kohde painamalla ▼ -painiketta.
- Siirry seuraavalle valikon tasolle painamalla ► -painiketta.
- Valitse oikea kieli ▲ ▼ -painikkeella.
- Vahvista valintasi  -painiketta.
- Poistu näytöllä olevasta valikosta painamalla  -painiketta.

Käyttöpaikan asetukset

- **Maa:** asuinmaasi valinta.


Varoitusta


Jos valitsit väärän maan, kanavien numerointi ei silloin vastaa maan käyttämiä normeja, jolloin osa kanavista tai yksikään kanava ei näy. Huomaa, että kieliasetus voidaan tehdä maa-asetuksesta riippumatta.


- **Aikavyöhyke:** asuinpaikkasi aikavyöhykkeen valinta.

13 Pääsyn rajoitukset

Tämä valikko antaa sinun asettaa pääsyräjoituksia digitaalisille kanaville.

- 1 Näytä asennusvalikko painamalla digitaalisessa tilassa -näppäintä.
- 2 Paina ▼-näppäintä, valitse Pääsyn rajoitukset ja paina ►-näppäintä.
- 3 Paina ►-näppäintä ja siirry **Pin-koodin käytön** asetus -valikkoon.

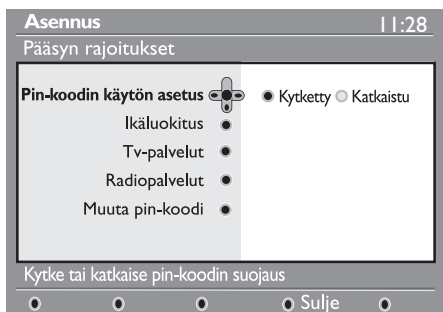


- 4 Käytä ◀ ►-näppäimiä, säädä Kytetty-asettoon ja poistu painamalla -näppäintä. Pääset siten tekemään muita säätöjä.

! Varoitus


Käyttöoikeusrajoituksia käytettäessä sinun on annettava pin-koodi ohjelman ajastettua tallentamista varten.

- 5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla ◀ -painiketta.

- 6 Poistu valikosta painamalla  -näppäintä.

- **Ikäluokitus:** lukitse kanava valitsemalla haluamasi luokitus. Ikäluokitus estää ainoastaan joidenkin ohjelmien katselun silloin, kun tarvittavat tiedot on liitetty ohjelman yhteyteen.

- **TV-palvelut:** valitse lukittava TV-kanava ja paina sitten .

- **Radiopalvelut:** valitse lukittava radiokanava ja paina sitten .

- **Muuta pin-koodi:** siirry valikkoon painamalla ►. Vaihda käyttöoikeuskoodi toimimalla näytön ohjeiden mukaan. Oletusarvoinen pin-koodi on 1234. Jos olet unohtanut henkilökohtaisen koodin, pin-koodi voidaan palauttaa oletukseksi (1234) antamalla yleiskoodi 0711.

Huomaa


TV-vastaanottimessa on paikka kortinlukijalle (Common Interface) (katso sivu 26). Voit hankkia tämän kortinlukijan tilaamalla palvelun joltakin palveluntarjoajalta, kuten Pay TV:ltä tai vastaavalta. kortinlukijan ei kuulu TV-vastaanottimen toimitukseen.



Pääsyräjoitusvalikko näyttää kortinlukijan pääsyräjoitukset, kun kortinlukija on asennettu. Näytössä näkyvät viestit ja tekstit ovat riippuvaisia kortinlukijasta. Häiriön tai poikkeavan toiminnan ilmetessä on otettava yhteyttä palveluntarjoajaan.



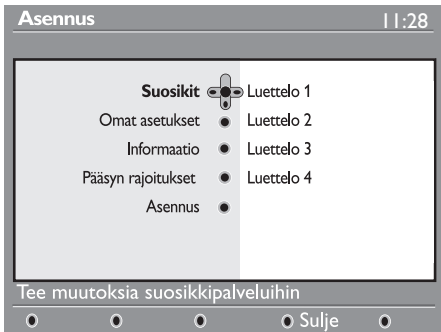


14 Suosikkiluettelon määrittäminen

Tämän valikon avulla voidaan luoda suosikkiluettelo, joka sisältää käyttäjän haluamat TV-kanavat ja radioasemat. Kullakin perheenjäsenellä voi olla oma suosikkiluettelonsa.

- 1 Näytä asennusvalikko painamalla digitaalisessa tilassa  -näppäintä. 




- 2 Avaa Suosit-luettelovalikko painamalla ►. Voit luoda neljä erilaista suosikkiluetteloa.
 - 3 Valitse haluamasi suosikkiluettelo ▲ ▼ näppäinten avulla: **Luettelo 1**, **Luettelo 2**, **Luettelo 3** tai **Luettelo 4** ja paina sitten ►.
 - 4 Valitse asetus ▲ ▼-näppäimillä ja siirry alivalikkoon painamalla ►-näppäintä.
- **Nimi:** siirry nimikentässä (16 merkkiä) käyttämällä ◀ ▶-näppäimiä ja valitse kirjaimet - P + -näppäimillä, muut merkit näppäimellä . Nimen kirjoittamisen jälkeen poistu valitsemalla .


- **TV-palvelujen valitseminen:** valitse haluamasi TV-kanava ▲ ▼-näppäimillä ja vahvista valitsemalla . Poistu valitsemalla ◀.
 - **Radiopalvelujen valitseminen:** valitse haluamasi radioasema ▲ ▼-näppäimillä ja vahvista valitsemalla . Poistu valitsemalla ◀.
 - **Lisää kaikki palvelut:** Paina  -näppäintä, jos haluat lisätä kaikki palvelut suosikkiluetteloon.
 - **Poista kaikki palvelut:** Paina  -näppäintä, jos haluat poistaa kaikki palvelut suosikkiluettelosta.
- 5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla ◀-painiketta.
 - 6 Poistu valikosta painamalla  -näppäintä. Suosikkiluettelo voidaan valita Vaihtoehdot-valikosta (katso sivu 23).

15 Informaatio

Tämä valikko sisältää tietoja ohjelmistoversiosta ja uuden ohjelmiston asennuksesta.

- 1 Tuo asetusvalikko näyttöön painamalla digitaalisessa tilassa  -painiketta.

- 2 Valitse ▼-painikkeella **Informaatio** ja paina ►-painiketta kaksi kertaa.

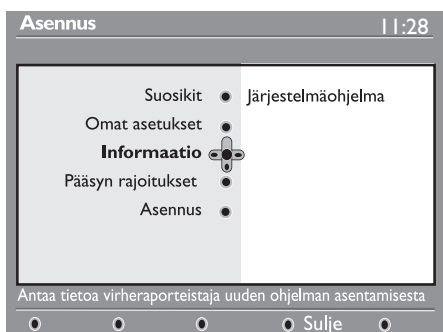

Ohjelmistoversio ilmestyy näyttöön.

- 3 Siirry valintatilaan painamalla ►-painiketta.
- 4 Valitse **Yes** - tai **No**-tila nuolinäppäimillä ◀ ▶. Voit aktivoida valikon hyväksymään automaattisesti kaikki digitaali-TV:n ohjelmistopäivitykset off-air-latauksina. Normaalisti tuote havaitsee valmiustilassa ollessaan, milloin jokin päivitys on saatavana. Kun vastaanotin kytketään seuraavan kerran päälle, näyttöön tulee viesti, joka osoittaa uuden ohjelmiston olevan saatavana. Näppäimen valinta aktivoi ohjelmiston latauksen.

Ohjelmiston latausvalikko näyttää ohjelmiston kuvauksen sekä latauksen päivämäärän ja ajankohdan.




Lataus saattaa päivittää joitakin valikoita ja toimintoja tai lisätä uusia ominaisuuksia, mutta se ei muuta television yleistä toimintatapaa. Jos lataus hyväksytään, se suoritetaan ilmoitettuna päivänä ja ajankohtana.

Huomaa


Television täytyy olla valmiustilassa silloin, kun lataus on määrä tehdä.

Uusien ohjelmistojen lataaminen ohjelma-ajan ulkopuolella

Jos uusia ohjelmistoja on saatavana, suosittelemme aina niiden hyväksymistä ja lataamista.


- Jos uusia ohjelmistoja on saatavana, saat tästä ilmoituksen, kun kytket television päälle. Valikkoon ilmestyy latauksen ajankohdasta ja kestosta ilmoittava viesti. Jatka painamalla  -painiketta. **Tärkeää:** Jätä televisio valmiustilaan, jotta päivitys voidaan tehdä. Älä sammuta laitetta pääkytkimestä.
- Jos uuden ohjelmiston latauksen aikana ilmeni ongelmia, sinulle ilmoitetaan seuraavan ajoitetun ohjelmistolatauksen ajankohta. Jatka television tavallista käyttöä painamalla  -painiketta.
- Jos lataus onnistui, näyttöön ilmestyy viesti. Hyväksy se painamalla  -painiketta. Uusia ohjelmistoja ja päivitysohjeita on saatavana sivustolta www.philips.com.


- 5 Palaa edelliseen valikkoon painamalla ◀-painiketta.

- 6 Poistu valikosta painamalla  -painiketta.


16 Vaihtoehdot-valikon käyttö

Tämän valikon avulla päästään suoraan mm. seuraaviin valintoihin: suosikit ja kielen valinta.

- 1** Näytä Vaihtoehdot-valikko painamalla digitaalisessa tilassa valkoista -näppäintä.

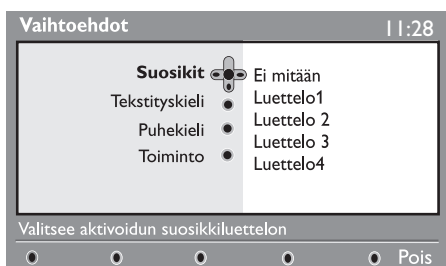


- 2** Valitse asetus ▲ ▼-näppäimillä ja siirry alivalikkoon painamalla ►-näppäintä.

- **Suosikit:** valitse suosikkiluettelosi käyttämällä ▲ ▼-näppäimiä ja vahvista valitsemalla .



Huomaa

“Ei mitään” -vaihtoehto poistaa suosikkiluetteloalinnan. Lisätietoja suosikkiluettelon luomisesta on sivulla 21.

- **Tekstityskieli:** vaihda kieli tilapäisesti ▲ ▼-näppäimillä ja vahvista valitsemalla .

- **Puhekieli:** puhekielen tilapäinen vaihtaminen. Vaihda puhe- ja tekstityskieli pysyvästi Omat asetukset -valikosta (s. 19).

- **Toiminto:** voit valita joko Radioasemat, TV-kanavat tai -palvelut ilman ääntä tai kuvaa.



Huomaa

TV-luettelo sisältää sekä radioasemat että televisiokanavat ainoastaan Yhdistynyttä kuningaskuntaa varten.

- **Tunnuksen kesto:** valitse aika, jonka palkki on näkyvissä.


- 3** Poistu valikosta painamalla valkoista




näppäintä.

17 Televisio-ohjelma opas



Ohjelmaopas on sähköinen palveluopas, jonka avulla voit etsiä digitaali-ohjelmia samaan tapaan kuin sanoma- tai ohjelmatarjontalehdessä. Voit selata digitaali-ohjelmien luetteloa ja näyttää ohjelmakohtaiset tiedot. Vastaanotin voidaan myös ohjelmoida tallentamaan haluttu digitaalikanava.

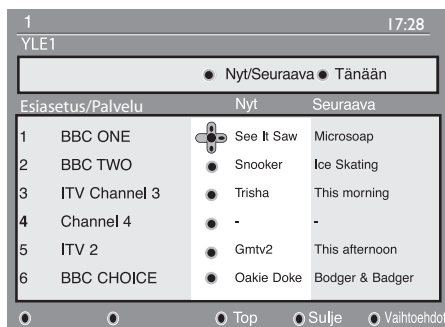- 1** Näytä TV-opas painamalla digitaalisessa tilassa  -näppäintä.



Näyttöön avautuu valittuna olevan suosikkiluettelon digitaali-ohjelmien luettelo.


- 2** Siirry **Esiasetus/Palvelu**-luetteloon painamalla ▼-näppäintä tai avaa **Tänään**-luettelo painamalla ►.
- 3** Valitse haluamasi ohjelma käyttämällä ◀ ▶ -näppäimiä.
- 4** TV-ohjelma oppaan toiminnot näkyvät ruudun alareunassa. Valitse haluamasi toiminto painamalla vastaavaa värillistä näppäintä (punainen, vihreä, keltainen, sininen tai valkoinen).






- **Top** (keltainen näppäin): siirtyminen suoraan luettelon alkuun.
 - **Sulje** (sininen näppäin): TV-ohjelma oppaan poistuminen.
 - **Vaihtoehdot** (valkoinen -näppäin): tämän valikon avulla voit valita suosikkiluettelon, toiminnon tai teemat. Teemat ovat eri aihepiirejä, voit esimerkiksi valita näytettäväksi ainoastaan: draamat, uutiset, elokuvat, ...
- 5** Painamalla  -näppäintä voit näyttää valittuna olevaan ohjelmaan liittyvät (mahdolliset) lisätiedot.
- 6** Poistu valikosta painamalla  -näppäintä.

18 Digitaalinen tekstiteleviio (MHEG)

Käytössä vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Digitaaliset tekstiteleviopalvelut eroavat merkittävästi analogisista tekstiteleviopalveluista. Kun siirryt digitaaliseen tekstiteleviopalveluun, näkemäsi kuvat voivat sisältää grafiikkaa ja tekstiä, jotka on aseteltu ja joita hallitaan lähettäjän haluamalla tavalla. Eräät muiden kanavien tapaan valittavat digitaaliset kanavat tarjoavat digitaalisia tekstiteleviopalveluita. Eräät digitaaliset kanavat tarjoavat myös lähetettävää ohjelmaa koskevia tietoja (näytölle saattaa ilmestyä viesti tai ohje).



Joissakin olosuhteissa digitaalinen teksti tai vuorovaikutteiset palvelut voivat ohittaa tekstityksen. Tämä voi aiheuttaa sen, ettei tekstitys tule automaattisesti takaisin, kun poistutaan digitaalisesta tekstistä tai vuorovaikutteisista palveluista kanavalla, joka lähettää tekstitystä. Näissä tapauksissa tekstitys voidaan kytkeä päälle painamalla kauko-ohjaimen  -näppäintä tai vaihtamalla kanavaa.

- 1 Jos haluat käyttää digitaalista tekstiteleviointia, noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 2 Palvelusta riippuen sinua voidaan kehottaa käyttämään  -painikkeita (nuolipainikkeita),  -painikkeita (väripainikkeita),  -painiketta (Tekstiteleviio päällä/pois päältä -painiketta) ja joskus numeropainikkeita  .

Huomaa

Navigoidessasi digitaalisessa teksti-tv:ssä sivun latauksissa on pieni viive. Sivulla näytetään usein kehote tai viesti, joka kertoo latauksen edistymisestä.

- 3 Kun olet lopettanut tekstiteleviion katselun, valitse toinen kanava P + / - -painikkeilla tai palaa kuvaan noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.





Kun vaihdat digitaalikanavalle, johon liittyy myös tekstiteleviopalvelu, taustalla ladataan ohjelmistoja, joiden avulla tekstiteleviointi voidaan ottaa käyttöön. Odota hetki ennen  -painikkeen painamista, jotta ohjelmisto ehtii latautua kokonaan. Jos painat  -painiketta ennen latauksen päättymistä, tekstiteleviointi siirrytään pienellä viiveellä.

Digitaalista tekstiteleviointia selatessa sivun latautuminen kestää hetken. Sivulle ilmestyy usein tilasta ilmoittava kehote tai viesti.

Analoginen tekstiteleviio digitaalisessa tilassa

Huomaa

Käytössä kaikissa maissa

- Jos näet  -kuvakkeen digitaalisella kanavalla, joka ei tarjoa digitaalisia tekstiteleviopalveluita, se osoittaa, että analogista tekstiteleviointia voidaan käyttää digitaalisessa tilassa.
- Paina  -painiketta, jos haluat käyttää analogista tekstiteleviointia.
 **Huomaa**
Jos maaksi valitaan **UK** asennuksen aikana, pidä  -näppäintä painettuna vähintään 3 sekunnin ajan.
- Lisätietoja analogisten tekstiteleviointitoimintojen käytöstä saat sivuilta 38–39.

19 Kortinlukijamoduulin käyttö

Kortinlukijan (CAM) -valikolla voi käyttää kortinlukijan toimintoja. Kortinlukijamoduuli liitetään CI-paikkaan TV-vastaanottimen takana (alaspäin suunnattu).

☹ **Huomaa**


Kortinlukija ei kuulu TV-vastaanottimen toimitukseen. Sen voi hankkia vain tilaamalla palvelun joltakin palveluntuottajalta, kuten Pay TV:ltä tai vastaavalta.




TÄRKEÄÄ

Sammuta TV aina ennen kortinlukijan liittämistä tai poistamista.

Kortinlukijan liittäminen

- 1 Kytke televisio pois päältä.

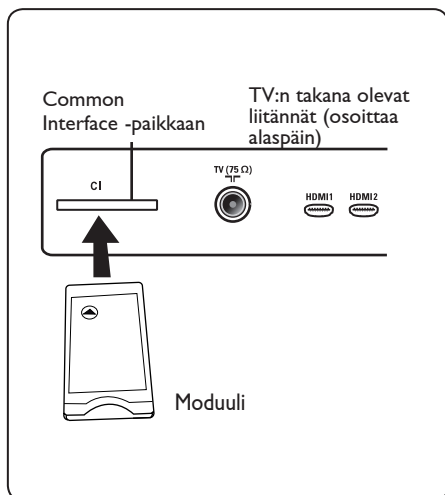

- 2 Joissakin moduuleissa on mukana katselukortti. Jos käytät tämän tyyppistä moduulia, liitä ensin katselukortti moduuliin. Tarkista, että katselukortin nuoli on vasten moduulin nuolta, ennen kuin liität moduulin paikalleen.
- 3 Liitä moduuli TV:n Common Interface (CI) -paikkaan.
- 4 Kytke TV pois päältä.
- 5 Paina valikon  -näppäintä tuodaksesi asennusvalikon näyttöön.
- 6 Valitse **Access restriction** (Pääsyn rajoitukset) nuolinäppäimellä ▼ ja paina nuolinäppäintä ►.
- 7 Siirry **Set pin code protection** (Pin-koodin asetus) -valikkoon painamalla  -painiketta, kuten näytössä on osoitettu.
- 8 Siirry kortinlukijatoimintoihin toimintoihin painamalla  -painiketta, kuten näytössä on osoitettu.

TÄRKEÄÄ

Jos moduulia ei ole liitetty tai sitä ei ole liitetty kunnolla, kortinlukijavalikkoa ei näytetä. (Jos olet liittänyt moduulin, tarkista että sen on liitetty kokonaan ja oikein, kuten aiemmin vaiheessa 2 esitettiin).


Nyt näytöllä näkyvät toiminnot riippuvat valitsemastasi kortinlukijasta. Tarkemmat tiedot saat moduulin mukana toimitetuista ohjeista tai ottamalla yhteyden myyjään.

20 Analogisten ohjelmien automaattinen virittäminen


Tämän valikon avulla voit automaattisesti hakea kaikki alueellasi toimivat analogiset ohjelmat.

Varmista ennen kaikkien analogisten ohjelmien automaattista hakua, että televisio on asetettu analogiseen tilaan. Jos televisio on on digitaalisessa tilassa, paina **A/D** (Analoginen/digitaalinen) -painiketta ja siirry analogiseen tilaan.


- 1** Paina **MENU** **TV** -näppäintä.

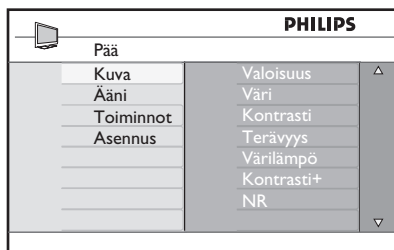

- 2** Valitse **Asennus** painamalla toistuvasti nuolinäppäimiä **▲** / **▼** ja siirry asennusvalikkoon painamalla näppäintä **►** / **OK**.

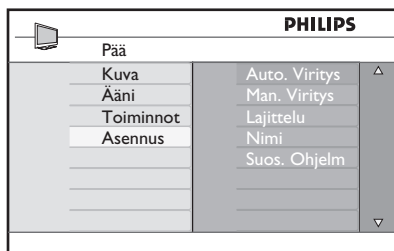

- 3** "Valitse **▼** -painikkeella **Auto. Viritys** ja käynnistä automaattinen kanavahaku painamalla **►** / **OK** painiketta. Kaikki käytettävissä olevat televisiokanavat tallennetaan. Haun suorittaminen kestää muutaman minuutin. Haun tila ja löydettyjen ohjelmien määrä näytetään kuvaruudussa".

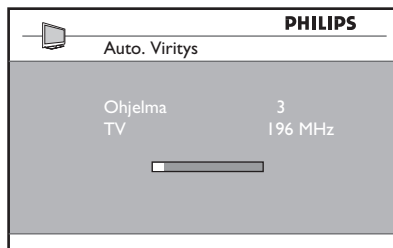

Tärkeää: Jos haluat poistua hausta tai keskeyttää haun ennen kuin se on suoritettu loppuun, paina **MENU** **TV** -painiketta. Jos keskeytät haun automaattisen tallennuksen aikana, kaikkia kanavia ei tallenneta. Jos haluat tallentaa kaikki kanavat, sinun täytyy suorittaa automaattinen haku uudelleen.

Huomaa

ATS (Automatic Tuning System eli automaattinen viritysjärjestelmä) -toiminto

Jos lähetin tai kaapeliverkko lähettää automaattista lajittelusignaalia, ohjelmat tulevat numeroiduksi oikein. Siinä tapauksessa asennus on valmis. Jos näin ei käy, voit numeroida ohjelmat haluamalla tavalla käyttämällä Lajittelu-valikkoa..

ACI (Automatic Channel Installation eli automaattinen kanavien asennus) -toiminto

Jos televisio havaitsee ACI-signaalia lähettävän kaapelijärjestelmän tai televisiokanavan, näyttöön ilmestyy ohjelmaluettelo. Jos ACI-lähetystä ei ole, kanavat numeroidaan valitsemasi kielen ja maan mukaan. Voit numeroida ne uudelleen käyttämällä Lajittelu-valikkoa..


Huomaa


Kieli ja Maa-asetuksia ei voi määrittää analogisessa tilassa. Jos haluat määrittää **Kieli** ja **Maa**-asetukset, sinun täytyy poistua analogisesta tilasta ja siirtyä digitaaliseen tilaan (lisätietoja saat kohdasta **Kieli- ja paikka-asetukset** sivulla 19).


21 Manuaaliviritys


Tässä valikossa voit viritellä kanavat yksitellen käsin.

1 Paina näppäintä .


2 Käytä ▲ ▼ näppäintä, valitse **Asennus** ja paina sitten ► / -näppäintä siirtyäksesi **Asennus**-valikkoon.

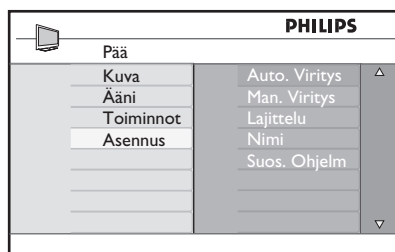



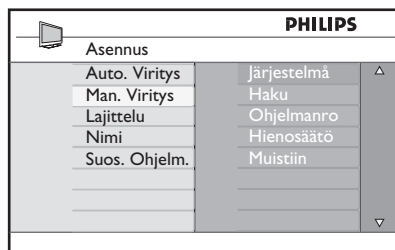
3 Käytä ▼ näppäintä, valitse **Manuaaliviritys**-valikko ja paina sitten ► / -näppäintä siirtyäksesi **Manuaaliviritys**-valikkoon.



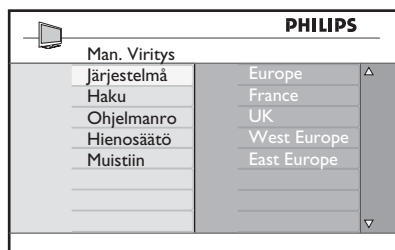

4 Valitse **Man.viritys**-valikosta haluamasi aihe käyttämällä näppäimiä ▲ ▼.




5 Järjestelmä: Käytä näppäimiä ◀ ▶ valitaksesi **Eurooppa** (automaattinen*), **Ranska** (LL'-standardi), **Englanti** (I-standardi), **L-Eurooppa** (BG-standardi) tai **I-Eurooppa** (DK-standardi). Vahvista valittu järjestelmä painamalla ► / -näppäintä.

6 Haku: Paina näppäintä ►. Haku käynnistyy. Kun kanava löytyy, haku pysähtyy ja kanavan nimi ilmestyy kuvaruutuun (jos nimi on saatavana). Siirry seuraavaan kohtaan. Jos tiedät halutun kanavan taajuuden, voit syöttää sen numeronäppäimillä  - .


7 Ohjelmanro: Näppäile haluamasi numero näppäimillä  -  tai ▲ ▼.

8 Hienosäätö: Jos kuva on huono, säädä sitä näppäimillä ▲ ▼.

9 Tallenna: Varmistaaksesi, että muutos on tallennettu, paina ► / . Kanava on tallennettu.



10 Toista kohdat **6** – **9** jokaisen tallennettavan ohjelman kohdalla.


11 Palataksesi edelliseen valikkoon, paina näppäintä ◀.


12 Poistu valikoista painamalla näppäintä .


22 Kanavien lajittelu

Voit halutessasi muuttaa tietyn aseman/
kanavan ohjelmanumeroa.


- 1 Paina näppäintä  **TV-valikko** ilmestyy kuvaruutuun.
- 2 Käytä ▲ / ▼ näppäintä, valitse **Asennus** - valikko ja paina sitten ► /  -näppäintä siirtyäksesi **Asennus**-valikkoon.

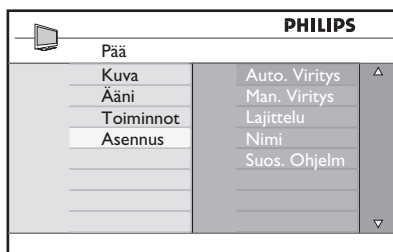


- 3 Käytä ▼ näppäintä, valitse **Lajittelu** - valikko ja paina sitten ► /  -näppäintä siirtyäksesi lajittelutilaan.

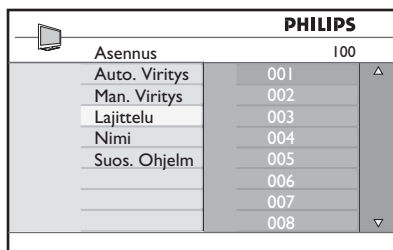


- 4 Valitse siirrettävän kanavan numero käyttämällä ▲ ▼-näppäimiä ja ► -näppäintä siirtyäksesi lajittelutilaan (Nuolikursori osoittaa nyt vasemmalle).

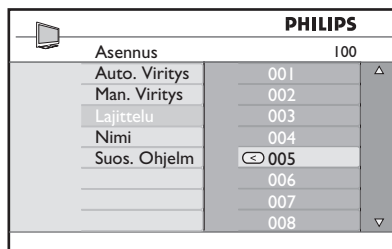

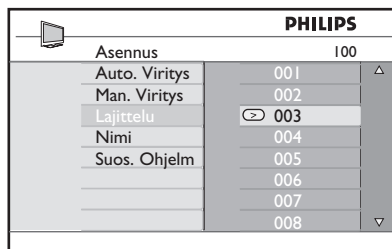


- 5 Valitse uusi numero näppäimillä ▲ ▼ ja vahvista näppäimellä ◀. (Lajittelun päätyttyä nuoli osoittaa oikealle).





- 6 Toista vaiheet 4 ja 5, jos haluat vaihtaa muiden kanavien numeron.
- 7 Palataksesi aikaisempaan valikkoon, paina ◀ -näppäintä.
- 8 Poistu valikoista painamalla näppäintä .


23 Kanavan nimeäminen

Halutessasi voit antaa nimen TV-kanavalle


- 1 Paina näppäintä  .
- 2 Käytä ▲ / ▼ näppäintä, valitse **Asennus** ja paina sitten ► /  -näppäintä siirtyäksesi Asennus -valikkoon.

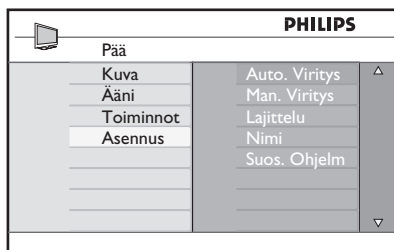

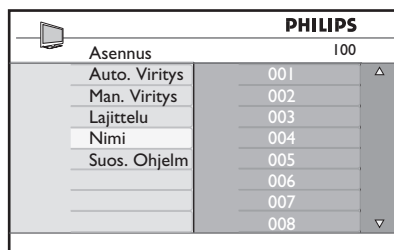


- 3 Käytä ▼ näppäintä, valitse **Nimi** -valikko ja paina sitten ► /  -näppäintä siirtyäksesi nimitilaan.

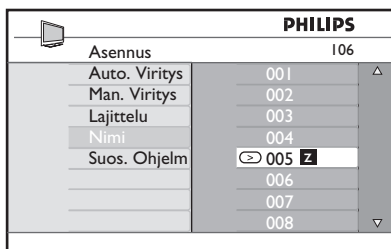

- 4 Näppäimillä ▲ ▼ voit valita kanavan, jonka haluat nimetä uudelleen.
- 5 Näppäimellä ► voit siirtää ensimmäisen nimen näyttöaluetta.
- 6 Käytä näppäimiä ▲ ▼ valitaksesi merkit (enintään 5 merkkiä) ja näppäimiä ◀ ▶ liikkuaaksesi nimenäytössä.







- 7 Paina ► /  näppäintä, kunnes nimi ilmestyy TV-ruudun oikeaan yläkulmaan. Nimi on tallennettu.
- 8 Palataksesi edelliseen valikkoon, paina näppäintä ◀.
- 9 Poistu valikoista painamalla näppäintä  .


24 Suosikkiohjelmien valinta




Tällä ominaisuudella voit ohittaa ohjelmat, joita et katso usein, ja pitää vain suosikkiohjelmiasi.

Huomaa: Kun ohjelma on ohitettu, sitä ei voi valita näppäimellä P – / +. Pääset ohjelmaan vain numeronäppäimillä 0 -9.


1 Paina  -näppäintä.

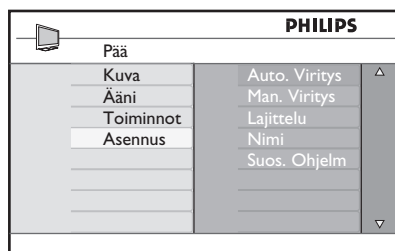


2 Paina toistuvasti  /  -näppäintä ja valitse Asennus. Paina sitten  /  -näppäintä ja siirry Asennus-valikkoon.




3 Paina  -näppäintä valitaksesi Suosikkiohjelman ja siirry  /  -näppäimellä Suosikkiohjelman -luetteloon.

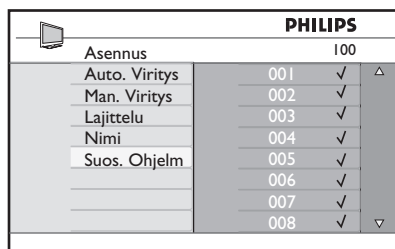4 Paina  /  -näppäintä toistuvasti, kun haluat valita ohitettavan ohjelman.





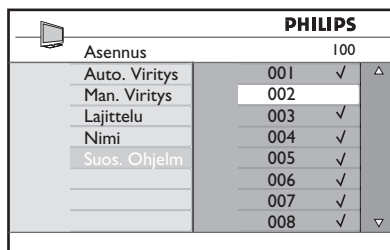


5 Ohita ohjelma painamalla  /  -näppäintä. Valikon oikealla puolella oleva merkki  häviää osoituksena siitä, että ohjelma on ohitettu.



6 Voit palata edelliseen valikkoon painamalla  -näppäintä.

7 Poistu valikosta painamalla  -näppäintä.

* Vihje

- Voit lisätä ohitetut ohjelmat takaisin suosikkien luetteloon toistamalla vaiheet 1 - 3 .
- Paina  /  -näppäintä toistuvasti, kun haluat valita ohitettavan ohjelman, jonka haluat lisätä takaisin suosikkiohjelmien luetteloon.
- Peruuta ohjelman ohitus painamalla  /  -näppäintä. Näyttöön tulee  osoituksena siitä, että ohjelma on nyt palautettu.


25 Toiminnot

25.1 Ajastin

Voit halutessasi antaa nimen TV-kanavalle. Ajastintoiminnolla voit asettaa TV:n vaihtamaan määrättyyn aikaan toiselle kanavalle katsellessasi toista kanavaa. Voit käyttää sitä myös hälyttimenä, joka kytkee määrättyyn aikaan TV:n päälle valmiustilasta. Jotta ajastin toimisi, vastaanotinta ei saa kytkeä pois päältä. Jos vastaanotin on kytketty pois päältä, ajastin ei toimi.

1 Paina  -näppäintä.

2 Valitse **Toiminnot** painamalla toistuvasti nuolinäppäimiä **▲ ▼** ja siirry **Toiminnot-**valikkoon painamalla näppäintä **►/OK**.

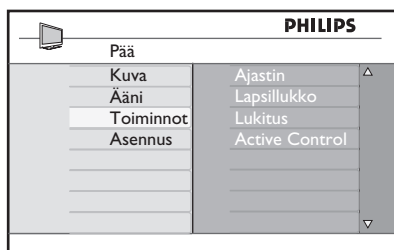

3 Siirry valikkoon painamalla **►/OK**-näppäintä.

4 Valitse kohta painamalla nuolinäppäimiä **▲ ▼**.



5 Voit tehdä säätöjä ajastinasetuksiin nuolinäppäimillä **◀, ▶, ▲, ▼** tai **Digit 0-9** -numeronäppäimillä.

Uniajastin: Kun aktivoit toiminnon, vastaanotin kytkeytyy valmiustilaan tietyn (ohjelmoidun) ajan kuluttua.

Poista toiminnon aktivointi valitsemalla **Off** (Ei)-vaihtoehto.

Huomaa

Uniajastimen asetuksen viimeisen minuutin aikana näyttöön tulee laskenta. Voit perua uniajastintoiminnon painamalla mitä tahansa kaukosäätimen painiketta.

Aika: anna nykyinen aika.


Alkamisaika: anna aloitusaika.

Päätymisaika: anna valmiusaika.

Ohjelmanumero (Programnr.): anna kanavan numero, jolla herätyshälytys annetaan.






Aktivointi: asetuksiin sisältyy:


- **Kerran** yksittäiselle hälytykselle
- **Joka Päivä** päivittäin tapahtuvalle hälytykselle
- **Katk.** hälytyksen peruuttamiseen





6 Aseta TV-vastaanotin valmiustilaan painamalla ohjauspaneelin  -näppäintä. TV käynnistyy automaattisesti ohjelmoituun aikaan. Jos jätät TV-vastaanottimen päälle, se vain vaihtaa kanavaa aloitusaikana ja menee valmiustilaan lopetusaikana.


25.2 Lukitus

Lukitus -toiminnolla voit lukita kanavia estääksesi lapsia katsomasta tiettyjä ohjelmia.

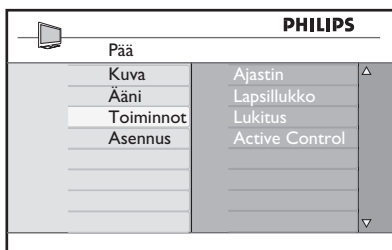
- 1 Paina  **TV** -näppäintä.
- 2 Valitse **Toiminnot** painamalla toistuvasti nuolinäppäimiä   ja siirry **Toiminnot**-valikkoon painamalla näppäintä  / .





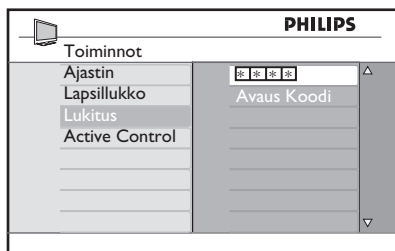


- 3 Valitse **Lukitus** painamalla toistuvasti nuolinäppäimiä   ja siirry **Lukitus** -valikkoon painamalla näppäintä  / .

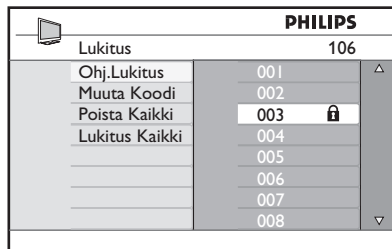

- 4 Syötä numeronäppäimillä avauskoodi **0711**. Näyttöön tulee ilmoitus **Väärin** (virheellinen). Anna avauskoodi **0711** uudelleen.
- 5 Sen jälkeen TV kehottaa vaihtamaan koodin. Anna oma nelinumeroinen koodisi numeronäppäimillä ja vahvista uusi koodi on vahvistettu, **Lukitus** -valikko tulee näyttöön.










Käytä nuolinäppäimiä , , , , numeronäppäimiä ja  -näppäintä

kun haluat aktivoida ja lapsilukkotoiminnot **Lukitus** -valikossa.

Asetusten kuvaus:


Ohj.Lukitus

Lukitse yksittäinen ohjelma. Siirry **Ohj.Lukitus** -tilaan painamalla nuolinäppäintä  ja valitse lukittava tai lukituksesta vapautettava ohjelma nuolinäppäimillä  . Lukitse valittu ohjelma tai vapauta se lukituksesta nuolinäppäimillä  . Näppäinlukkosymboli  tulee näkyviin lukitun kanavanumeron viereen. Voit poistua **Ohj.Lukitus**-tilasta ja palata **Lukitus** -valikkoon painamalla  -näppäintä.


Muuta Koodi

Anna uusi nelinumeroinen koodi numeronäppäimillä ja vahvista se antamalla samat neljä numeroa uudelleen.




Poista Kaikki

Vapauta kaikki lukitut kanavat painamalla nuolinäppäintä .

Lukitus Kaikki









Lukitse kaikki lukitut kanavat painamalla nuolinäppäintä .


Huomaa







Jos kytket TV-vastaanottimen päälle ja valitset ohjelman, joka on lukittu, sinun on annettava avauskoodi voidaksesi siirtyä valitulle lukitulle kanavalle. Voit vapauttaa kanavan lukituksesta siirtymällä **Lukitus** -valikon kohtaan **Ohj.Lukitus** ja painamalla nuolinäppäimiä   (näppäinlukkosymboli  katoaa).

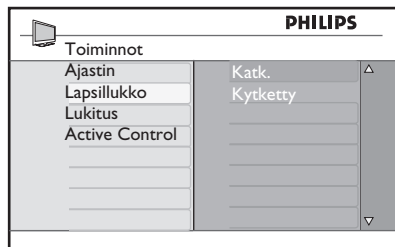25.3 Lapsilukko

TV:n sivunäppäimet lukitaan, kun valitset **Lapsilukko** -valikon **Kytkeyty**-vaihtoehtoon. Kun kaukosäädin pidetään nyt lasten ulottumattomissa, he eivät voi katsoa televisiota.









- 1 Paina  -näppäintä.
- 2 Paina   -näppäimiä toistuvasti, kunnes **Toiminnot** valitaan, ja paina  /  -näppäintä, jolla pääset **Toiminnot**-valikkoon.
- 3 Valitse lapsilukko painamalla nuolipainiketta  ja siirry **Lapsilukko** -tilaan painamalla painiketta  / .










- 4 Paina   -näppäimiä ja valitse **Kytkeyty** tai **Katk.**.
- 5 Paina  /  -näppäintä, kun haluat aktivoida/poistaa **Kytkeyty**- tai **Katk.**-vaihtoehtoon.
- 6 Voit palata edelliseen valikkoon painamalla  -näppäintä.
- 7 Poistu valikosta painamalla  -näppäintä.

25.4 Active Control

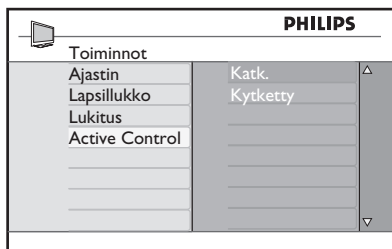Säätää automaattisesti kuva-asetusta niin, että kuvanlaatu on jatkuvasti optimaalinen kaikissa signaaliolosuhteissa.



- 1 Paina  -näppäintä.
- 2 Valitse **Toiminnot** painamalla   -näppäimiä toistuvasti ja siirry **Toiminnot**-valikkoon painamalla  / .
- 3 Valitse lapsilukko painamalla nuolipainiketta  ja siirry **Active Control** -tilaan painamalla painiketta  / .







- 4 Paina   -näppäimiä ja valitse **Kytkeyty** tai **Katk.**.
- 5 Paina  /  -näppäintä, kun haluat aktivoida/poistaa **Kytkeyty**- tai **Katk.**-vaihtoehtoon.
- 6 Voit palata edelliseen valikkoon painamalla  -näppäintä.
- 7 Poistu valikosta painamalla  -näppäintä.

26 Kuva- ja ääniasetukset

Voit säätää kuva- ja ääniasetuksia **Kuva** tai **Ääni** -valikossa.

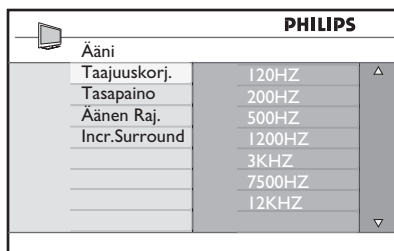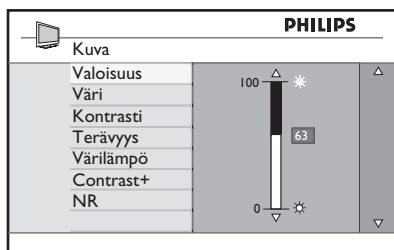- 1 Paina  -näppäintä.
- 2 Valitse **Kuva** tai **Ääni** painamalla nuolinäppäimiä ▲ ▼.
- 3 Siirry kuva- tai äänivalikkoon painamalla ► /  -näppäintä.



- 4 Valitse **Kuva** tai **Ääni** -asetus painamalla nuolinäppäimiä ▲ ▼.
- 5 Siirry **Kuva** tai **Ääni** -asetukseen painamalla ► /  -näppäintä.
- 6 Säädä **Kuva** tai **Ääni** -asetusta nuolinäppäimillä ▲ ▼.
- 7 Voit palata edelliseen valikkoon painamalla nuolinäppäintä ◀.
- 8 Voit poistua valikosta painamalla  -näppäintä.

Kuva-asetusten merkitys

Valoisuus: muuttaa kuvan kirkkautta.

Väri: muuttaa värin voimakkuutta.

Kontrasti: muuttaa tummien ja vaaleiden sävyjen eroa TV:n kontrastin vaihteluvälillä.

Terävyys: lisää tai vähentää terävyytasoa kuvan yksityiskohtien parantamiseksi.

Värilämpö: muuttaa väriasetusta: Cool (Viileä) (enemmän sinistä), Normal (Normaali) (tasapainotettu) tai Warm (Lämmin) (enemmän punaista).

Contrast+: Lisää TV:n kontrastin vaihteluväliä. Aktivoi toiminto valitsemalla **Kytkeyty**-vaihtoehto.

NR (kohinan vähentäminen): parantaa heikon signaalilähetyksen aiheuttamaa "kohinaa" (pienet ylimääräiset pisteet) sisältävää kuvaa. Aktivoi toiminto valitsemalla **Kytkeyty**-vaihtoehto.

Ääniasetusten merkitys

Taajuuskorj.: säätää äänen sävyä.

Tasapaino : tasapainottaa vasemman ja oikean kaiuttimen äänen.


Äänen Raj (automaattinen äänentason säädin): rajoittaa äkillistä äänenvoimakkuuden muutosta, erityisesti ohjelman vaihtuessa tai mainoskatkon aikana.

Incr. Surround: valitsee Incredible Surround - ja Stereotilan välillä stereolähetyksessä ja Mono- ja Spatial-tilojen välillä Mono-lähetyksessä.


27 Smart-kuvan ja -äänen ominaisuudet

Smart-kuva -ominaisuus tarjoaa mahdollisuuden valita viidestä eri kuva-asetuksesta: **Voimakas**, **Luonnollinen**, **Pehmeä**, **Multimedia** ja **Oma säätö**.

Siirry asetuksissa  -näppäimen avulla ja valitse haluamasi tila.

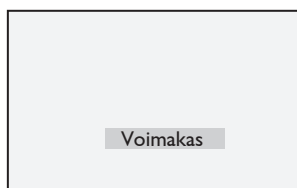


Luonnollinen
↓
Pehmeä
tai ↓
Multimedia
↓
Oma säätö


 **Huomaa** : Oma säätö on asetus, jonka teet päävalikon Kuva-valikolla. Tämä on ainoa asetus Smart Kuva -asetuksessa, jota voi muuttaa. Kaikki muut asetukset ovat sinun mukavuudeksesi tehtyjä tehtaan esiasetuksia.

Smart-ääni -ominaisuus tarjoaa mahdollisuuden valita neljästä eri ääniasetuksesta: **Ekoluva**, **Musiikki**, **Puhe** tai **Oma Säätö**.

Siirry asetuksissa  -näppäimen avulla ja valitse haluamasi tila.

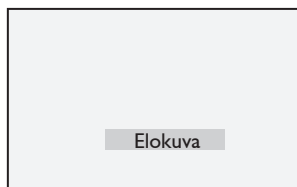

Musiikki
↓
Puhe
tai ↓
Oma säätö

 **Huomaa**: **Oma säätö** on asetus, jonka voit tehdä käyttämällä päävalikon kuva/ääni-valikkoa. Tämä on ainut Smart-ääni -asetus, jota voidaan muuttaa. Kaikki muut asetukset ovat tehdasasetuksia.

Kuva-asetukset

Voimakas : Kirkas ja terävä kuva-asetus, joka sopii valoisiin tiloihin ja käytettäväksi laadukkaiden ohjelmälähteiden katseluun.

Luonnollinen : Sopii hyvin olohuoneen olosuhteisiin ja perussignaaleille.

Pehmeä : Heikkolaatuisille signaaleille. Sopii olohuoneessa katseluun.

Multimedia : Sopii toimistotiloihin ja vaatimattomien ohjelmälähteiden katseluun. Sopii parhaiten graafiin sovelluksiin.

Oma Säätö : Omat kuva-asetuksesi.

Ääniasetukset

Elokuva : Korostaa toimintaelämystä (korostettu basso ja diskantti).


Musiikki : Korostaa matalia ääniä (korostettu basso).

Puhe : Korostaa korkeita ääniä (korostettu diskantti).

Oma Säätö : Omat ääniasetuksesi.


Kuvasuhteet 4:3 kuvaruuduille

Vaihda kuvasuhdetta -näppäimellä.




4:3

Tätä kuvasuhdetta suositellaan 4:3 kuvan näyttämiseen koko näytöllä.



Laajennettu 4:3

Kun tämä kuvasuhde on valittuna, kuvaa on laajennettu pystysuunnassa pienentäen vaakatasossa näkyviä mustia palkkeja.




Tiivistetty 16:9

Tätä kuvasuhdetta suositellaan koko näytön elokuvien tiivistämiseen letterbox-muotoon. Tämän kuvasuhteen ollessa valittuna televisioruudun ylä- ja alaosassa näkyvät mustat vaakasuorat palkit.


Laajakuvatelevisioiden kuvasuhteet

Vaihda kuvasuhdetta -näppäimellä.




4:3

Kuva on toistettu 4:3 muodossa ja kuvan molemmilla puolilla on mustat palkit.




Elok.laaj. 14:9 ⇅

Kuva on suurennettu 14:9 muotoon ja kuvan molemmille puolille jää ohut musta palkki. Kuvaa on leikattu hieman sekä ylä- että alaosasta.

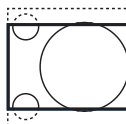


Elok.laaj. 16:9 ⇅

Kuva on suurennettu 16:9 muotoon. Tätä muotoa suositellaan, kun näytetään kuvaa, jolla on mustat palkit ylhäällä ja alhaalla (letterbox-muoto). Tässä muodossa kuvaa on leikattu suurelta alueelta ylä- ja alaosasta.




Tekstizoomaus ⇅

Tätä muotoa käytetään 4:3 kuvien näyttämiseen koko näyttöalalla, niin että tekstitys jää näkyviin. Kuvaa on leikattu sekä ylä- että alaosasta.




SuperWide ⇅

Tätä tilaa kuvasuhdetta 4:3 kuvien näyttämiseen koko kuvapinnalla laajentamalla kuvan reunoja.




Laajakuva

Kuva näytetään alkuperäisessä suhteessa 16:9 muodossa lähetetyssä kuvassa.


 **Huomaa** : Jos näytät 4:3 kuvaa tässä kuvasuhteessa, se venyy vaakasuorassa suunnassa.

29 Teksti-TV

Teksti-TV on tiettyjen kanavien lähettämä informaatio, jota voi lukea kuin sanomalehteä. Katsojat, joilla on kuulo-ongelmia tai joille lähetyksen puhekieli on vieras, voivat sen avulla myös käyttää tekstitystä (kaapeliverkot, satelliittikanavat, jne.).

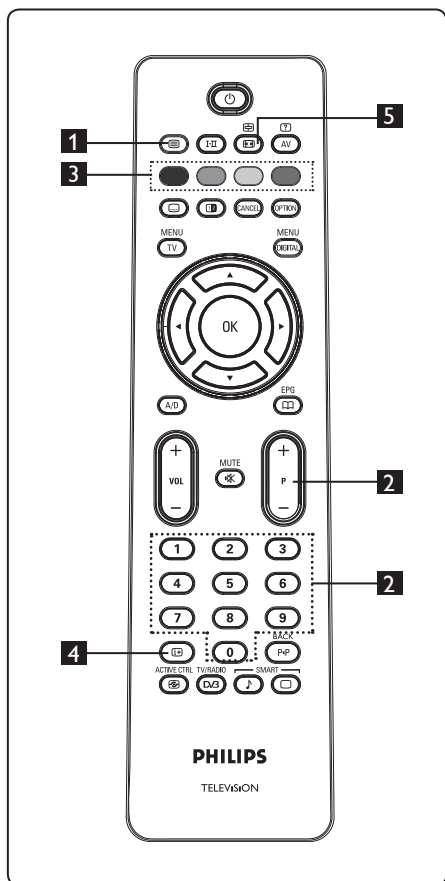

1 Teksti-tv päälle/pois

Kytke teksti-tv päälle painamalla tätä näppäintä. Näyttöön tulee sisällysluettelo, jossa on aihealueet ja niiden kolminumeroiset sivunumerot. Josle valittu kanava lähettää teksti-tv:tä, näkyviin tulee numero 100 ja näyttö pysyy tyhjänä. Jatka poistumalla teksti-tv:stä painamalla näppäintä  uudelleen.

2 Sivun valinta

Anna haluttu sivunumero näppäimillä **0-9** tai **P +/-**. Esimerkki: sivu 120, syötä **120**. Numero näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa. Kun sivu on paikallistettu, laskuri lopettaa etsinnän ja sivu tulee näyttöön. Toista sama katsoaksesi toista sivua. Jos laskuri ei lopeta etsintää, se sitä sivua ei ole. Valitse siinä tapauksessa toinen numero.


3 Suoravalinta aiheeseen


Värilliset alueet näkyvät näytön alareunassa. Neljää värinäppäintä käytetään siirtymiseen kohteisiin tai vastaaville sivuille. Värilliset alueet vilkkuvat, kun kohde tai sivu ei ole vielä käytettävissä.

4 Sisältö

Palauttaa sisältösivulle (tavallisesti sivu 100 tai hittiluettelovalikko).

5 Sivun pito

Tietty sivut sisältävät alasivuja, jotka näytetään automaattisesti peräkkäin. Tätä näppäintä käytetään lopettamaan tai palauttamaan alasivujen eteneminen. Osoitin  ilmestyy vasemmalle ylös. Valitse edellinen tai seuraava alasivu nuolinäppäimillä ◀ ▶.

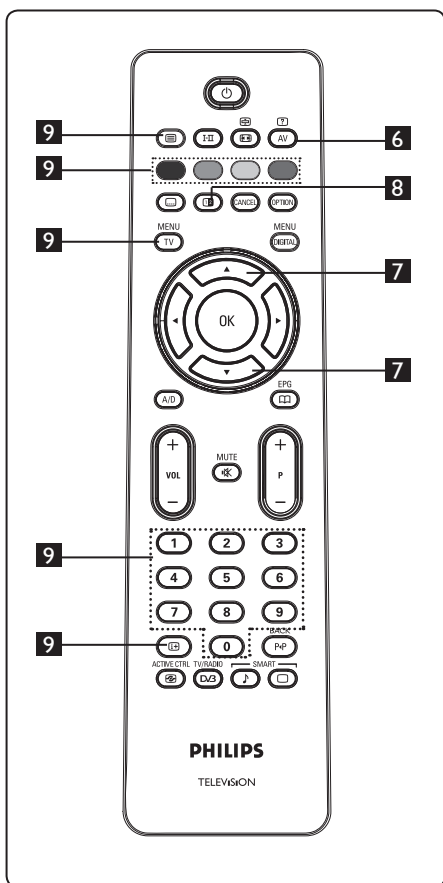





6 Piiloteksti

Näyttää tai kätkee tiedon, kuten ratkaisut peleihin tai arvoituksiin.


7 Tekstin suurennus

Suurentaa sivun ylä- tai alaosan. Uudelleen painaminen palauttaa sivun normaaliin kokoon.

8 TV-kuva / Teksti-tv








- Paina  -näppäintä.
- Paina  -näppäintä näyttääksesi teksti-tv:n näytön oikealla puolella ja tv-kuvan vasemmalla.
- Paina  -näppäintä palataksesi normaaliin teksti-tv-kuvaan.
- Paina  -näppäintä palataksesi normaaliin tv-kuvaan.

9 Suosikkisivut


 **Huomaa:** ktoimii vain analogisella tv-signaalilla.

Voit tallentaa neljä suosikkisivua kanavilta, jotka ovat ohjelmanumeroilla 1-40. Sivut voidaan sitten valita väripainikkeilla (punainen, vihreä, keltainen, sininen). Kerran asetettuna suosikkisivut tulevat näkyviin oletusasetuksena, aina kun teksti-tv on valittu.


Jos haluat tallentaa suosikkisivuja, toimi seuraavasti:

- Vaihda suosikkisivutilaan painamalla   -näppäintä.
- Käytä numeronäppäimiä  /  sen teksti-tv-sivun syöttämiseen, jonka haluat tallentaa suosikkisivuksi.
- Pidä valitsemaasi värinäppäintä painettuna noin viisi sekuntia. Sivu on nyt tallennettu.
- Toista vaiheet 2-3 muilla värinäppäimillä.
- Voit poistua suosikkisivutilasta painamalla   -näppäintä. Poistu teksti-tv-tilasta painamalla  -näppäintä.

 **Huomaa**

Voit tyhjentää suosikkisivut pitämällä  -näppäintä painettu noin viisi sekuntia.




30 TV:n käyttäminen PC-tietokonenäyttönä


TV-vastaanotintasi voi käyttää tietokoneen näyttönä.  **Huomaa:** Tietokoneliitäntä on käytössä vain **HDMI**-liitännällä. VGA-liitäntä ei ole tuettu.



30.1 Tietokoneen liittäminen

Tärkeää



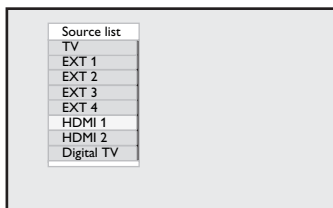


Jotta TV toimisi tietokonenäyttönä, on suoritettava seuraavat toimenpiteet.







- 1 Liitä tietokoneen DVI-lähtö TV:n **HDMI 1** - tai **HDMI 2** -liitäntään. Käytä HDMI-DVI-kaapelia, jos DVI-lähtö on liitetty.
- 2 Liitä audiokaapeli tietokoneen audioliitäntään ja TV:n R/L -audioliittimiin (**EXT3**).
- 3 Avaa ohjelmälähdeluettelo painamalla  -näppäintä ja valitse **HDMI 1** tai **HDMI 2** nuolinäppäimillä  .



- 4 Vahvista kytkentä valitsemaasi liitäntään näppäintä  / .

30.2 TV:n asetukset sen ollessa liitettynä tietokoneeseen

- 1 Tuo päävalikko näkyviin painamalla  -näppäintä.
- 2 Valitse **Kuva**, **Ääni** tai **Toiminnot** painamalla toistuvasti nuolinäppäimiä   ja siirry valitun kohteen valikkoon painamalla näppäintä  / .


- 3 Valitse asetukset painamalla nuolinäppäimiä   ja valitse tai säädä asetus nuolinäppäimillä  .
- 4 Voit palata edelliseen valikkoon painamalla nuolinäppäintä .
- 5 Voit poistua valikosta painamalla  -näppäintä.

Kuvavalikko

- Kuvavalikko sisältää toiminnot **Valoisuus**, **Kontrasti**, **Värilämpö**, **Contrast+**, **Horisont. säätö** ja **Pystysu. liikkum.**
- **Horisont. säätö** - (Vaakasuora kohdistus) ja **Pystysu. liikkum** (Pystysuora kohdistus) -toimintoja lukuun ottamatta, kaikki muut toiminnot toimivat täsmälleen samalla tavoin kuin toiminnot TV:n kuvavalikossa (katso sivu 35).
- **Horisont. säätö** säätää kuvan vaakasuoraa sijaintia näytöllä.
- **Pystysu. liikkum** säätää kuvan pystysuoraa sijaintia näytöllä.

Toiminnot

- Ominaisuudet-valikossa on vaihtoehdot **Valintatapa ja Format**.
- Kun liität PC-tietokoneen, joka tukee tarkkuutta **480p** tai **720p**, **Valintatapa** -kohta tulee valittavaksi **Toiminnot**-valikkoon. Voit valita **PC**- ja **HD**-tilan välillä.
- **Format**-ominaisuus toimii täsmälleen samalla tavalla kuin television kuvasuhde (muodot). (Katso sivu 37).

-  **Huomaa:** Kun kytket PC:n televisioon HDMI-liitännän kautta, yhteensopivuus ei ehkä ole paras mahdollinen ensimmäisellä kerralla. Ongelman voi usein ratkaista muuttamalla televisioon kytketyn laitteen tarkkuusasetuksia. Joissakin tapauksissa näyttöön tulee valintaikkuna ja sinun on valittava "OK", jotta television katselua voi jatkaa. Katso kytketyn laitteen käyttöohjeesta tiedot siitä, kuinka tarvittavat muutokset tehdään.


31 TV:n käyttö HD (High Definition)

HD (High Definition) -tilassa pystyt nauttimaan kirkkaammasta ja terävämmästä kuvasta, jos käytät HD-laitetta, joka toistaa high definition -videosignaalia.

31.1 HD-laitteen liittäminen



Tärkeää: Jotta TV toimisi HD-tilassa, on suoritettava seuraavat toimenpiteet.

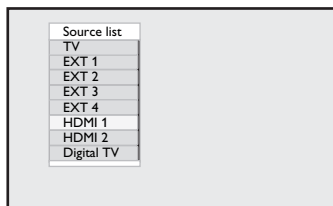- 1 Käytä joko HDMI- tai DVI/HDMI-kaapelia. Jälkimmäisessä tapauksessa tarvitset äänelle erillisen audiokaapelin, joka liitetään tv:n audioliittimiin R/L (Ext 3).
- 2 Vaihtoehtoisesti voit liittää myös HD-laitteen komponenttiovulohtdot (Y, Pb, Pr) TV:n komponenttiovulohtduloihin (Ext 4).
- 3 Lisäksi tarvitset äänelle erillisen audiokaapelin, joka liitetään tv:n audioliittimiin R/L (Ext 4).



- 4 Vahvista kytkentä valitsemaasi liitântään nâppäintä ► / (OK).

31.2 Ohjaa TV-asetuksia HD-tilassa

- 1 Tuo päävalikko näkyviin painamalla  -nâppäintä.
- 2 Valitse **Kuva, Ääni** tai **Toiminnot** painamalla toistuvasti nuolinâppäimiä ▲ ▼ ja siirry valitun kohteen valikkoon painamalla nâppäintä ► / (OK).
- 3 Valitse asetukset painamalla nuolinâppäimiä ▲ ▼ ja valitse tai säädä asetus nuolinâppäimillä ◀ ▶.
- 4 Voit palata edelliseen valikkoon painamalla nuolinâppäintä ◀.
- 5 Voit poistua valikosta painamalla  -nâppäintä.

Kuvavalikko

- Kuvavalikko sisältää toiminnot **Valoisuus, Väri, Kontrasti, Terävyys, Värilämpö, Contrast+, Horisont. säätö** ja **Pystysu. liikkum.**
- Vaakasuuraa ja pystysuuraa kohdistusta lukuun ottamatta, kaikki muut toiminnot toimivat täsmälleen samalla tavoin kuin toiminnot TV:n Kuva-valikossa (katso sivu 35).
- **Horisont. säätö** säätää kuvan vaakasuuraa sijaintia näytöllä.
- **Pystysu. liikkum** säätää kuvan pystysuuraa sijaintia näytöllä.

Äänivalikko


- Äänivalikko sisältää toiminnot **Taajuuskorj., Tasapaino, Äänen Raj. ja Incr. Surround** ja ne toimivat täsmälleen samalla tavoin kuin toiminnot TV:n Äänivalikossa (katso sivu 35).


Toiminnot-valikko


- Toiminnot valikko sisältää toiminnot **Ajastin**, **Lapsilukko**, **Lukitus**, **Käyttötila** ja **Active Control**. Käyttötilaa lukuun ottamatta kaikki muut toiminnot toimivat täsmälleen samalla tavoin kuin TV:n Toiminnot-valikko (katso sivut 34-36).

31.3 Tilan valinta Toiminnot-valikosta

Kun kytket HD-laitteen (High Definition, teräväpiirto) (vain HDMI), joka tukee resoluutiota **480p** tai **720p**, **Valintatapa** tulee valittavaksi **Toiminnot**-valikkoon. **Valintatapa** -kohdassa voit valita joko **PC**-tai **HD**-tilan.

- 1 Paina -näppäintä.
- 2 Paina näppäimiä **▲ ▼** toistuvasti, kunnes **Toiminnot** on valittu ja paina sitten **► / OK**, jotta pääset **Toiminnot**-valikkoon.
- 3 Paina näppäintä **▼** ja valitse **Valintatapa**.

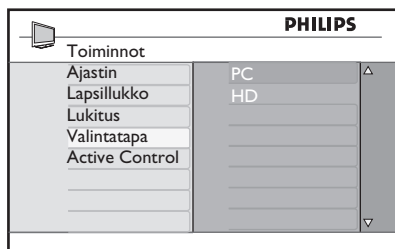


- 4 Paina näppäintä **►**, jolloin pääset **Valintatapa** -tilaan.
- 5 Paina **▲ ▼** ja valitse **PC**- tai **HD**-tila.
- 6 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **◀**.
- 7 Poistu valikosta painamalla .


31.4 Display (native 1080) Toiminnot-valikossa

Huomautus

Display (native 1080) -ominaisuus koskee vain 1080p-malleja.


Kun kytket HD-laitteen (High Definition, teräväpiirto) (HDMI tai Y, Pb, Pr), joka tukee resoluutiota **1080i**, **Display (native 1080)** tulee valittavaksi **Toiminnot**-valikkoon. Tällä ominaisuudella voit katsoa alkuperäistä HD-muotoa (vain 1080i). Tämä on tulosignaalin aito HD-resoluutio.

- 1 Paina -näppäintä.
- 2 Paina näppäimiä **▲ ▼** toistuvasti, kunnes **Toiminnot**-on valittu ja paina sitten **► / OK**, jotta pääset **Toiminnot**-valikkoon.
- 3 Paina näppäintä **▼** ja valitse **Display**.

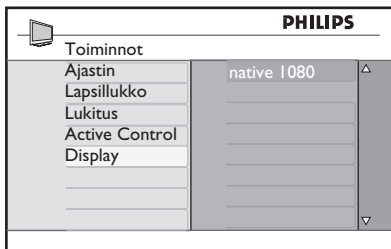


4 Paina näppäintä ►, jolloin pääset **Display**-tilaan.

5 Paina kahdesti ►, jotta pääset **Katk./Kytk.** kohtaan **native 1080** tilassa.

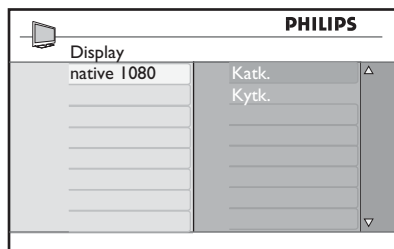

6 Paina ▲ ▼ ja valitse **Katk./Kytk.**. Valitse **Kytk.**, jos haluat katsella alkuperäistä HD-muotoa (vain 1080i).

7 Palaa edelliseen valikkoon painamalla ◀.

8 Poistu valikosta painamalla  näppäintä.

31.5 Tuetut syöttömuodot

Vain 20" mallit		
SD	480i	576i

Kaikki mallit paitsi 20"			
HD	720p	1080i	1080p
SD	480i	576i	

ⓘ Huomautus

SD (Standard Definition, vakiotarkkuus) -muodot koskevat vain YPbPr-liitäntöjä.

ⓘ Huomautus

Philips TV:si on HDMI-yhteensopiva. Jos et saa hyvää kuvaa, vaihda laitteen (DVD-soitin, kaapelisovitin jne.) videomuoto vakioksi. Valitse esimerkiksi DVD-soittimesta 720p, 1080i tai 1080p.


Huomaa, ettei tämä ole television vika.

32 Muiden laitteiden kytkeminen

32.1 Videonauhurin tai DVD-tallentimen liittäminen


Liitäntä eurojohdolla (SCART)

- 1 Liitä antennijohdot ① ja ② kuvan osoittamalla tavalla.
- 2 Liitä eurojohto ③ kuvan osoittamalla tavalla.
- 3 Tuo lähdeluettelo näkyviin painamalla kaukosäätimen **AV** -painiketta.
- 4 Valitse **EXT 2** painamalla nuolipainiketta ▼ ja vahvista valinta painamalla näppäintä ►/ **OK**.

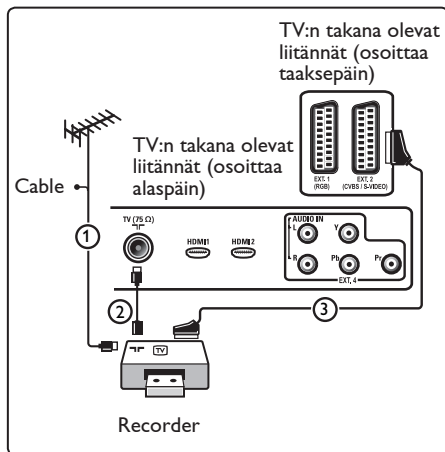

Liitäntä pelkällä antennijohdolla

- 1 Liitä antennijohdot ① ja ② kuvan osoittamalla tavalla.
 - 2 Viritä tallentimelta tuleva kuva tai testisignaali ja tallenna näin virittämäsi AV-kanava television ohjelmanumerolle 0.
- Katso Manuaalinen asennus, s. 28.
Katso myös tallentimen ohjekirjaa.

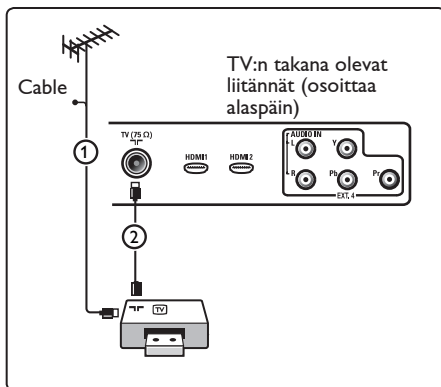

32.2 Dekooderin ja videonauhurin liittäminen


Liitä eurojohto ④ dekodeeriin ja videonauhurin tai DVD-tallentimen euroliitäntään. Katso myös tallentimen ohjekirjaa.

⚠ Varoitus

Älä sijoita nauhuria tai DVD-tallenninta liian lähelle kuvaruutua, sillä jotkut nauhurit ja DVD-tallentimet ovat herkkiä näytön signaaleille. Laite kannattaa sijoittaa vähintään 0,5 m:n etäisyydelle kuvaruudusta.

⚙ Vihje

Voit myös yhdistää dekodeerin eurojohdolla suoraan liitäntään **EXT1** tai **EXT2**.

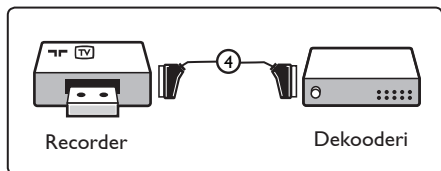


32.3 Kahden videonauhurin tai videonauhurin ja DVD-tallentimen liittäminen

Liitäntä eurojohdoilla (SCART)

- 1 Liitä antennijohdot ①, ② ja ③ kuvan osoittamalla tavalla.
- 2 Liitä videonauhurit tai DVD-tallennin **EXT1**- ja **EXT2**-liitäntöihin eurojohdoilla ④ ja ⑤.
- 3 Tuo lähdeluettelo näkyviin painamalla kaukosäätimen **(AV)**-painiketta.
- 4 Valitse **EXT 1** tai **EXT 2** painamalla nuolipainiketta ▼ ja vahvista valinta painamalla näppäintä ►/ **(OK)**.

Liitäntä pelkillä antennijohdoilla

- 1 Liitä antennijohdot ①, ② ja ③ kuvan osoittamalla tavalla.
- 2 Viritä tallentimelta tuleva kuva tai testisignaali ja tallenna näin viritämäsi AV-kanava television ohjelmanumerolle 0. Katso Manuaalinen asennus, s. 28. Katso myös tallentimen ohjekirjaa.

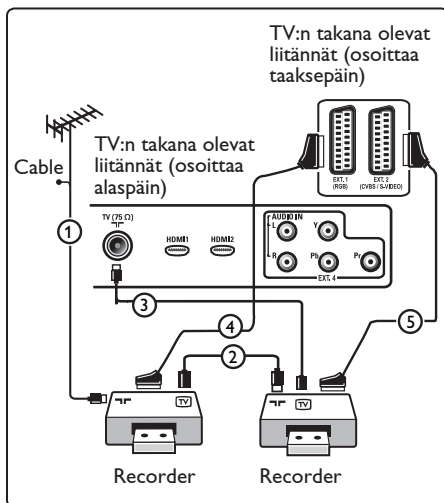


32.4 Satelliittivastaanottimen liittäminen

Liitäntä eurojohdolla (SCART)

- 1 Liitä antennijohdot ① ja ② kuvan osoittamalla tavalla.
- 2 Liitä satelliittivastaanotin liitäntään **EXT1** tai 2 eurojohdolla ③.
- 3 Valitse liitämäsi laitteet Asennus-valikosta. Katso Liitännän valitseminen, s. 27 ja liitä ne **EXT1**- tai **EXT2**-liittimeen.

Komponenttvideoliittimillä

Katso HD-laitteen, s. 46.

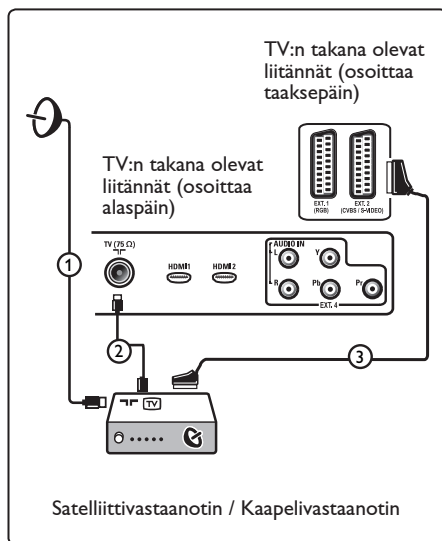


32.5 DVD-laitteen, kaapelivastaanottimen tai pelikonsolin liittäminen


HDMI-liittimellä

HDMI on johtava uusi standardi digitaalivideon ja -äänen välistä liitääntä varten.

- 1 Liitä laite **HDMI** liittimellä.
- 2 Tuo lähdeluettelo näkyviin painamalla kaukosäätimen **AV** -painiketta.
- 3 Valitse **HDMI 1** tai **2** painamalla nuoli-painiketta **▼** ja vahvista valinta painamalla näppäintä **►/OK**.

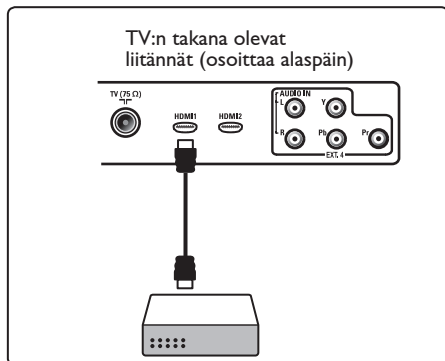


- 3 Tuo lähdeluettelo näkyviin painamalla kaukosäätimen **AV** -painiketta.
- 4 Valitse **EXT 4** painamalla nuoli-painiketta **▼** ja vahvista valinta painamalla näppäintä **►/OK**.
- 5 Jos kytket kaapelisovittimen tai satelliittivastaanottimen, muista kytkeä lisäksi kaapelitelevisiion kaapeli ja/tai satelliittiantennikaapeli **3** sekä antennijohto **4**.

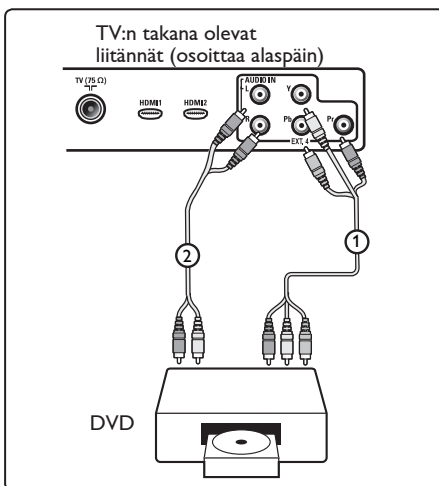

32.6 DVD-laitteen tai satelliitti- tai kaapelivastaanottimen liittäminen

Liitäntä komponenttivideoliittimillä

- 1 Liitä kolme (3) komponenttivideojohtoa **1** DVD-laitteen YPbPr-liitäntään ja television **EXT4**-liitäntöihin **Y**, **Pb** ja **Pr**.
- 2 Liitä audiokaapeli DVD audioliitäntään ja TV:n **EXT4** **2** R/L-audioliittimiin.

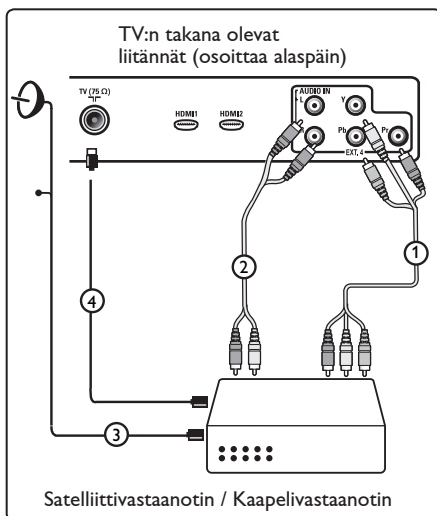

☹️ Huomautuksia:

- Johtojen väri vastaa yleensä liitinten väriä. Yhdistä punainen punaiseen, valkoinen valkoiseen ja niin edelleen.
- Komponenttivideoliitäntöjen merkinnät voivat olla erilaisia eri DVD- tai oheislaitteissa. Vaikka lyhenteet vaihtelevat, kirjaimet B ja R tarkoittavat sinisiä ja punaisia komponenttisisignaaleja ja Y luminanssisignaalia. Katso yksityiskohtaiset kuvaukset ja liitännät DVD-laitteen käyttöohjeista.
- Saat parhaan kuvan, kun valitset laitteesta parhaan mahdollisen tuetun näyttötilan.


⚠️ Varoitus

Jos huomaat vieriviä kuvia, vääränlaisia värejä tai jos väriä tai kuvaa ei ole ollenkaan, tai joitakin näistä ilmiöistä esiintyy kuvaruudussa, tarkista liitännät sekä liitetyn laitteen erottelutarkkuuden ja signaalistandardin määrytykset. Katso ohjeet laitteen ohjekirjasta.

32.7 Liitä PC-tietokone

☹️ Huomautuksia:

- Vain tietokoneen digitaalinen lähtö voidaan liittää DVI-HDMI-kaapelilla. **VGA-liitäntä ei ole tuettu.**
- Ennen kuin liität tietokoneen TV-vastaanottoimeen, valitse tietokoneen näyttöasetuksissa virkistystaajuudeksi 60 Hz.

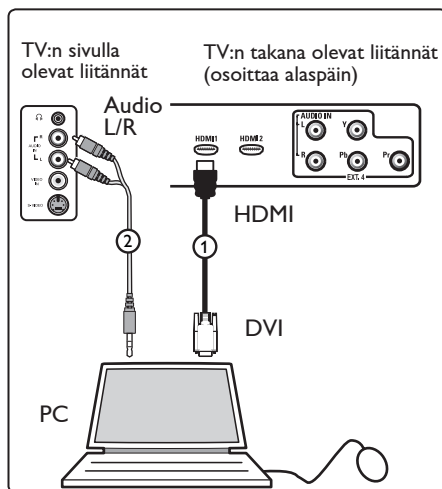

DVI-liitännällä varustettu tietokone

- 1 Yhdistä tietokone DVI/HDMI-kaapelilla television HDMI-liitäntään kuvan osoittamalla tavalla.
- 2 Liitä audiokaapeli tietokoneen audioliitäntään ja TV:n **EXT3** R/L-audioliittimiin ②.
- 3 Tuo lähdeluettelo näkyviin painamalla kaukosäätimen **(AV)** -painiketta.
- 4 Valitse **HDMI 1** tai **HDMI 2** painamalla nuolipainiketta ▼ ja vahvista valinta painamalla näppäintä ►/ **(OK)**.

Tuetut tietokoneresoluutiot

640 x 480, 60 Hz	800 x 600, 75 Hz
640 x 480, 72 Hz	800 x 600, 85 Hz
640 x 480, 75 Hz	1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 85 Hz	1024 x 768, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz	1024 x 768, 75 Hz
800 x 600, 72 Hz	1024 x 768, 85 Hz


PC-resoluutiot LCD-TV:lle. Ei koske 20-tuumaista LCD TV:tä tai plasma-TV:tä.

1280 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz

32.8 Kameran, videokameran ja pelikonsolin kytkeminen


- 1 Liitä kamera, videokamera tai pelikonsoli seuraavasti.
- 2 Jos kyseessä on monolaite, kytke **VIDEO** ② ja pelkästään **AUDIO L** ③.
Jos kyseessä on stereolaite, kytke sekä **AUDIO L** että **AUDIO R** ③.
Jos käytössäsi on S-VHS-videokamera saat laadukkaamman S-VHS-tasoisien kuvan kytkemällä kameras S-VIDEO-tuloon 1 ja **AUDIO L / R**-tuloihin ③.
- ⚠ **Varoitus:** Älä kytke kaapeleita ① ja ② samaan aikaan. Tämä voi aiheuttaa häiriöitä kuvaan.
- 3 Tuo lähdeluettelo näkyviin painamalla kaukosäätimen **AV** -painiketta.
- 4 Valitse **EXT 3** painamalla nuolipainiketta ▼ ja vahvista valinta painamalla näppäintä ►/ **OK**.

TV:n sivulla olevat liitännät

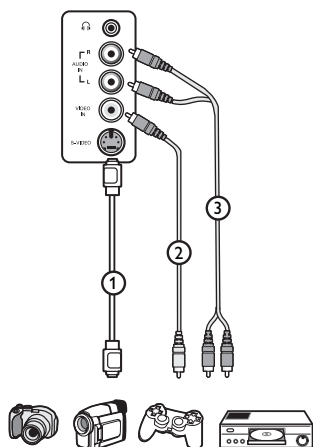

32.9 Kuulokkeet



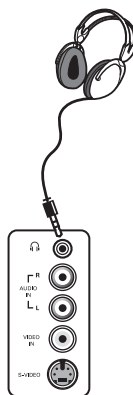





- 1 Liitä kuulokkeen pistoke liitäntään kuvan osoittamalla tavalla.
 - 2 Kuulokkeen impedanssin on oltava 8-4000 ohmia. Kuulokeliitännässä on 3,5 mm:n liitin.
- ✳ **Vihje**
Paina kauko-ohjaimen -näppäintä, kun haluat kytkeä television sisäisten kaiuttimien äänen pois päältä. Kytke ääni päälle painamalla -näppäintä uudelleen.







TV:n sivulla olevat liitännät

33 Vianetsintä

Seuraavassa on muutamia tyypillisiä ongelmia, joita voit kohdata TV:tä käyttäessäsi. Ennen kuin kutsut huollon, tee nämä yksinkertaiset tarkistukset.

Oire	Mahdolliset ratkaisut
Näytössä ei näy mitään	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista onko virtajohto liitetty kunnolla seinäpistorasiaan ja TV-vastaanottoon. Jollei virtaa ole vielä, irrota pistoke. Odota minuutti ja liitä pistoke uudelleen. Kytke TV uudelleen päälle. Paina kaukosäätimen  -näppäintä.
Huono vastaanotto (lumisadekohina)	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista TV:n ja antennirasian välinen liitäntä. Yritä säätää kuvaa käsin (katso sivu 28). Oletko valinnut oikean TV-järjestelmän? (katso sivu 28). Tarkista signaalin voimakkuus painamalla  -näppäintä.
Ei kuvaa	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista onko toimitetut kaapelit liitetty kunnolla (TV:n antennikaapeli, tallentimen antennikaapeli, virtajohdot, jne.). Tarkista oletko valinnut oikean ohjelmälähteen. Paina Tarkista onko lapsilukko kytketty pois päältä.
Tietyissä kanavissa ei ole ääntä	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista onko oikea TV-järjestelmä valittu (katso sivu 28).
Ei ääntä	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, ettei äänenvoimakkuus ole minimissä. Tarkista ettei mykistystila () ole päällä. Jos mykistystila on päällä, poista mykistystilan aktivointi painamalla  -painiketta. Tarkista lisälaitteen ja TV:n väliset liitännät.
Äänihäiriö	<ul style="list-style-type: none"> Kokeile häiriön estämiseksi muiden sähkölaitteiden kytkemistä pois päältä, esim. hiustenkuivaaja, pölymuri.
En ymmärrä näytön kieltä digitaalisessa käyttötilassa.	<ul style="list-style-type: none"> Poista valikko näytöltä painamalla  -näppäintä. Tuo valikko näkyviin painamalla uudelleen  -näppäintä. Valitse toinen kohta valikossa painamalla nuolinäppäintä ▼ ja siirry seuraavalle valikkotasolle nuolinäppäimellä ►. Paina uudelleen nuolinäppäintä ► ja valitse viides valikkokohta nuolinäppäimellä ▼. Siirry seuraavalle valikkotasolle painamalla nuolinäppäintä ►. Valitse oikea kieli painamalla nuolinäppäimiä ▲ ▼. Vahvista valinta painamalla  -näppäintä. Poista valikko painamalla  -näppäintä.
TV ei reagoi kaukosäätimeen	<ul style="list-style-type: none"> Siirry lähemmäksi TV:n etuosaa. Tarkista paristojen oikea asento. Vaihda tarvittaessa uudet paristot.

Oire	Mahdolliset ratkaisut
Ei digitaalisia kanavia	<ul style="list-style-type: none"> • Pyydä myyjäliikkeestä tietoja paikkakuntasi digi-tv-lähetysten näkyvyysalueesta.
Yksi tai muutama pieni piste näytöllä ei muuta väriä videokuvan mukana	<ul style="list-style-type: none"> • Tämä oire ei ole ongelma. Nestekidenäyttö on valmistettu erittäin tarkalla tekniikalla, joka tuo esiin hienot yksityiskohdat kuvassa. Joskus muutamia ei aktiivisia pikseleitä saattaa esiintyä näytöllä kiinteinä pisteinä, joiden väri voi olla punainen, sininen, vihreä tai musta.  Huomaa: tämä ei vaikuta vastaanottimen suorituskykyyn.
Katkonainen tai värisevä kuva HD-tilassa	<ul style="list-style-type: none"> • Kohinaa esiintyy, jos liitetty digitaalilaite, kuten DVD-soitin tai TV-sovitin on viallinen. Tarkista asia liitämäsi digitaalilaitteen käyttöoppaasta. • Käytä standardi-yhteensopivaa (high-quality) HDMI-DVI-kaapelia.
Ei ääntä eikä kuvaa, mutta etupaneelin punainen valo palaa	<ul style="list-style-type: none"> • Paina kaukosäätimen  -näppäintä.
PC-käyttötilassa on toimintahäiriö.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista ovatko liitännät oikein. (katso sivu 47). • Tarkista on lähde valittu oikein. Siirry Lähdeluetteloon painamalla  -painiketta ja valitse oikea lähde. • Tarkista oletko määrittänyt tietokoneeseen yhteensopivan näyttöresoluution (katso sivu 47). • Tarkista tietokoneen grafiikkakortin asetus.
S-videon väri muuttuu himmeäksi	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista onko SVHS-kaapeli liitetty kunnolla. • Paina kaukosäätimen näppäintä P + selataksesi seuraavaan kanavaan ja sitten näppäintä P - selataksesi edelliseen kanavaan.
PC-käyttötilassa näkyy musta palkki näytön ylä- ja alaosassa.	<ul style="list-style-type: none"> • Muuta tietokoneen viritystaajuudeksi 60 Hz.
AC3 ei ole käytössä	<ul style="list-style-type: none"> • AC3 ei ole tuettu tässä vastaanottimessa. Valitse vaihtoehtoinen audiomuoto kaukosäätimen  -näppäimellä.
Vastaanottimella ei pysty antamaan virtaa TV-antennille	<ul style="list-style-type: none"> • Jotkut TV-antennit vaativat virran TV-vastaanotimesta. Tämä vastaanotin ei tue kyseistä ominaisuutta.
Vaihtaminen yhdeltä kanavalta toiselle kestää kauan	<ul style="list-style-type: none"> • Maksu-TV-kanavat ovat kaapeli-tv-tarjoajien koodaamia, ja koodin purkaminen kestää pitempään. Tämä on normaalia, eikä vaadi toimenpiteitä.
Digital-valikkoa ei voi käyttää	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista, onko TV analogisessa tilassa. Jos on, vaihda digitaaliseen tilaan painamalla painiketta (6) A/D.

DVI (Digital Visual Interface) : Digitaalinen käyttöliittymästandardi, jonka on kehittänyt Digital Display Working Group (DDWG), muuntaa analogisen signaalin digitaalseksi mahdollistaen sekä analogisten että digitaalisten monitorien yhteensopivuuden.

RGB-signaalit : Kolme videosignaalia (punainen, vihreä, sininen), jotka muodostavat kuvan. Videosignaalin siirto laitteesta toiseen tässä muodossa parantaa kuvan laatua.

S-VHS-signaalit : Kaksi eroteltua videosignaalia Y/C, joita käytetään S-VHS- ja Hi-8-tallennusstandardeissa. Luminanssisignaali Y (mustavalkoinen) ja krominanssisignaali C (Väri) tallennetaan nauhalle erikseen. Näin saavutetaan parempi kuvan laatu kuin tavanomaisella videotallennuksella (VHS ja 8 mm), joissa Y/C signaalit sekoitetaan yhdeksi ainoaksi videosignaaliksi.

16:9 : Tarkoittaa ruudun leveyden ja korkeuden välistä suhdetta. Laajakuvatelevision suhde on 16/9, perinteisen vastaanottimen 4/3.

MHEG (Multimedia and Hypermedia information coding Expert Group) : kehittää koodattujen esitystapojen standardeja multimedia- ja hypermediatiedoille, joita vaihdetaan sovellusten ja palvelujen välillä erilaisten välineiden avulla. Kohteet määrittävät multimedia- ja hypermediaesityksen rakenteen.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) : Tarjoaa pakkaamattomat digitaaliset audio-/video-liitännät TV:n ja minkä tahansa HDMI:llä varustetun audio-/videokomponentin, kuten sovitimen, DVD-soittimen tai A/V-vastaanottimen välillä. HDMI tukee laajennettua tai high-definition-videota sekä kaksikanavaista digitaaliaudiota.

Järjestelmä : Televisio-ohjelmia ei lähetetä kaikissa maissa samalla tavalla. On olemassa erilaisia normeja: BG, DK, I, ja LL'. Järjestelmäasetusta (s. 28) käytetään eri normien valitsemiseen. Tätä ei pidä sekoittaa PAL- tai SECAM- värikoodaukseen. PAL- järjestelmää käytetään useimmissa Euroopan maissa. SECAM-järjestelmää käytetään Ranskassa, Venäjällä ja useimmissa Afrikan maissa. Yhdysvalloissa ja Japanissa käytetään NTSC-järjestelmää.

MPEG (Moving Picture Experts Group) on kutsumanimi, jota käytetään digitaalisesti pakatussa muodossa olevien koodattujen ääni- ja kuvatietojen kansainvälisistä standardeista.



© 2007 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

Document order number: 3139 125 38463