

Informacje o tym podręczniku użytkownika

PL

Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera wszystkie informacje potrzebne do instalacji oraz korzystania z twojego nowego telewizora. Przeczytaj również teksty pomocy wyświetlane u dołu ekranu.



Jeśli niniejszy podręcznik użytkownika nie zawiera odpowiedzi na twoje pytanie lub rozdział „Rozwiązywanie problemów” nie rozwiązuje twojego problemu z telewizorem, możesz zadzwonić do lokalnego biura obsługi klienta albo centrum serwisowego firmy Philips. Patrz dołączona ogólnowoistowa karta gwarancyjna.

Przed zwróceniem się o pomoc do centrum serwisowego firmy Philips, prosimy o przygotowanie danych o modelu i numerze produktu, które można znaleźć na tylnej bądź dolnej części telewizora, lub na opakowaniu.

Model: 42PF7621D/10; 37PF7641D/10; 42PF7641D/10

Numer produktu:

Spis treści

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	2	Tworzenie połączeń wideo i audio	41
Czynności wstępne	3	Wygląd bocznej ścianki	42
Korzystanie z pilota RC4350	5	Wygląd tylnej ścianki	43
Korzystanie z przycisku opcji	7	Podłączenie:	
Przyciski po prawej stronie telewizora	8	magnetowidu lub nagrywarki DVD	44
Wstęp: Telewizja cyfrowa	8	dwoch magnetowidów lub magnetowidu	
Włączanie telewizora	9	i nagrywarki DVD	45
Pierwsza instalacja	9	odbiornika satelitarnego	45
Jak poruszać się po menu	12	odtwarzacza DVD, odbiornika HD/	
Korzystanie z ustawień menu telewizora	13	konsoli gier	46
Dostosowanie ustawień menu obrazu	15	odtwarzacza DVD lub odbiornika HD	46
Dostosowanie ustawień menu dźwięku	18	odtwarzacza DVD, odbiornika	
Dostosowanie ustawień menu funkcji	20	satelitarnego lub odbiornika HD	47
Wyszukiwanie i wprowadzanie do		komputera	48
pamięci kanałów telewizyjnych	24	wzmacniacza kina domowego	49
Przegrupowanie listy numerów		Korzystanie z gniazda wspólnego	
kanałów	28	interfejsu	50
Ustawianie własnych preferencji	29	Wybór podłączonego urządzenia	51
Wybór połączeń	30	Nagrywanie za pomocą urządzenia	
Wybór numeru kanału dekodera	30	rejestrującego	51
Przywracanie ustawień fabrycznych	31	Przyciski sterowania urządzeniami audio	
Jak rozbudować oprogramowanie		i wideo	52
telewizora	31	Rozwiązywanie problemów	53
Tworzenie listy ulubionych	32	Załącznik 1 – Rozbudowa oprogramowania	
EPG (elektroniczny przewodnik		telewizorów Philips za pomocą pamięci	
programowy)	33	przenośnej	55
Multimedia Browser (przeglądarka		Załącznik 2 – Telewizory Philips – Format	
multimediów)	35	pokazu slajdów z muzyką w tle	58
Telegazeta	38	Załącznik 3 – Telewizory Philips – Zagadnienia	
		dotyczące aparatu cyfrowego i USB	60
		Załącznik 4 – Zagadnienia dotyczące	
		urządzeń zewnętrznych podłączonych	
		za pomocą złącza HDMI	61
		Indeks	62
		Normy ekologiczne	63
		Informacje o produkcie	63

UWAGA!




W odbiorniku wysokie napięcie!
Przed zdjęciem obudowy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego!

Informacje ogólne

Nie wkładaj wtyczki do gniazdka elektrycznego, ani nie zawieszaj telewizora na ścianie, zanim nie wykonasz wszystkich połączeń.

- Ustaw lub zawieś telewizor w wybranym miejscu, ale upewnij się, że istnieje możliwość swobodnego przepływu powietrza przez otwory wentylacyjne.

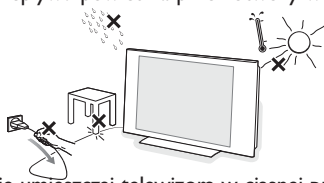

- Nie umieszczaj telewizora w ciasnej przestrzeni, na przykład w szafie na książki lub podobnym meblu.
- Aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych, źródła otwartego ognia, takie jak zapalone świece, nie powinny być ustawiane w pobliżu telewizora.
- Należy unikać nagrzewania urządzenia, bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz narażenia na działanie deszczu lub wody.
- Urządzenie nie powinno być narażone na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.

Konserwacja ekranu

Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzymaj ani nie uderzaj ekranu niczym twardym, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie jego powierzchni. Nie wycieraj szmatkami nasączonymi środkami chemicznymi. Nie dotykaj powierzchni gołymi rękoma ani natłuszczonymi szmatkami (niektóre kosmetyki są szkodliwe dla ekranu). Przed czyszczeniem ekranu odłącz telewizor od sieci. Gdy powierzchnia ekranu się zakurzy, delikatnie przetrzyj ją wchłaniającą kurz szmatką z bawełny lub innego miękkiego materiału, na przykład irchy. Nie używaj acetonu, toluenu ani alkoholu, ponieważ powodują one chemiczne uszkodzenie. Nie używaj środków czyszczących w płynie ani w aerozolu. Niezwłocznie usuwaj krople śliny oraz wody. Ich dłuższy kontakt z ekranem powoduje zniekształcenia oraz płowienie kolorów.

Nieruchome obrazy na ekranie telewizora

Cechą wyświetlaczy PDP jest to, że wyświetlanie tego samego obrazu przez dłuższy czas może spowodować jego utrwalenie na ekranie.

Podczas normalnego użytkowania telewizora na ekranie powinny pojawiać się nieustannie ruchome obrazy wypełniające ekran.

Przykłady nieruchomych obrazów (nie jest to wyczerpująca lista, podczas oglądania można napotkać inne):

- Menu telewizora i DVD: informacje na temat zawartości płyty DVD;
- Czarne pasy: gdy czarne pasy pojawiają się po lewej i prawej stronie ekranu, zaleca się zmianę formatu obrazu tak, aby wypełniał on cały ekran;

- Logo kanału telewizyjnego: stanowią problem, gdy są jasne i nieruchome. Poruszająca się grafika lub grafika o małym kontraście nie powinna powodować nierównego starzenia się ekranu;
- Informacje giełdowe: wyświetlane u dołu ekranu telewizora;
- Loga kanałów zakupów oraz informacje cenowe: jasne i pokazywane ciągle bądź wielokrotnie w tym samym miejscu na ekranie telewizora. Przykłady nieruchomych obrazów to także loga, obrazy komputerowe, zegar, telegazeta oraz obrazy wyświetlane w formacie 4:3, statyczne obrazy lub znaki, itp.

Wskazówka: zmniejsz kontrast i jasność podczas oglądania.

Dokładnie zapoznaj się z tymi uwagami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nie wzięciem pod uwagę powyższych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa statycznie ukazujących się na ekranie.

Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne (EMF)

- Firma Philips Royal Electronics wytwarza i sprzedaje różne rodzaje produktów, których odbiorcami docelowymi są klienci. Produkty te posiadają, tak jak każde urządzenie elektryczne, zdolność emitowania i odbierania sygnałów elektromagnetycznych.
- Jedną z podstawowych zasad biznesowych firmy Philips jest podejmowanie wszystkich koniecznych działań związanych z higieną i bezpieczeństwem naszych produktów, przestrzeganie wszystkich stosownych wymogów prawnych i pozostawianie w bezpiecznych granicach wyznaczonych standardami EMF obowiązującymi w czasie wytwarzania produktu.
- Firma Philips stara się rozwijać, wytwarzać i wypuszczać na rynek produkty niewywołujące niekorzystnych skutków dla zdrowia.
- Firma Philips potwierdza, że według dostępnych na dzień dzisiejszy dowodów naukowych jej produkty są bezpieczne w użytkowaniu, o ile są one użytkowane prawidłowo i zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Firma Philips odgrywa aktywną rolę w rozwijaniu międzynarodowych standardów EMF i bezpieczeństwa, co umożliwia jej przewidywanie przyszłych trendów standaryzacji i integrowanie ich we wczesnej fazie rozwoju jej produktów.

Charakterystyki pikselowe

Ekran Twojego telewizora został wyprodukowany ze stosowaniem wysoce precyzyjnych technologii i posiada dużą liczbę kolorowych pikseli. Chociaż procent efektywnych pikseli wynosi 99,999% i więcej, na ekranie mogą ciągle pojawiać się czarne plamy czy jaskrawo świecące punkty (czerwone, zielone czy niebieskie). To jest właściwość konstrukcyjna ekranu (zgodna z normami przemysłowymi), a nie jego wada.

Czynności wstępne

PL


Przed uruchomieniem

Uwaga: nie wkładaj przewodu sieciowego do gniazda zasilania z tyłu telewizora ani do gniazda elektrycznego oraz nie wieszaj telewizora na ścianie przed wykonaniem wszystkich połączeń.

Przed włączeniem telewizora podłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne. Patrz Tworzenie połączeń wideo i audio, str. 41.

Wygląd tylnego panelu złączy

Istnieje szeroki zakres sprzętu audio i wideo, który można podłączyć do telewizora. Patrz Tworzenie połączeń wideo i audio, str. 41.

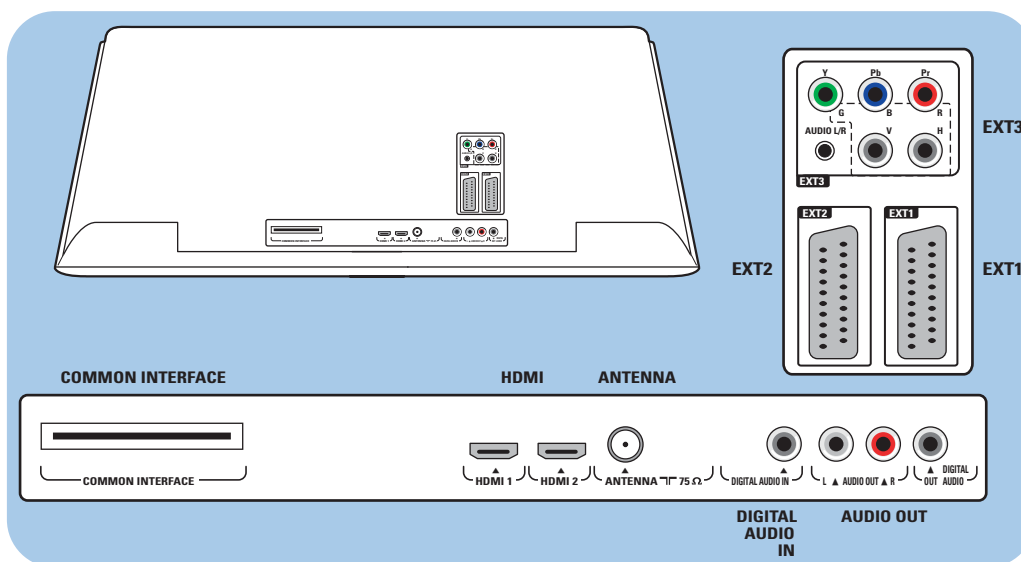

Wejście **EXT1** może obsługiwać systemy transmitowania sygnałów CVBS, RGB i Audio L/R;
 Wejście **EXT2** może obsługiwać systemy CVBS, S-VIDEO, RGB i Audio L/R;
 Wejście **EXT3** może obsługiwać systemy YPbPr, RGB, H/V i Audio L/R;
HDMI 1 oraz **2**.


Obsługiwane formaty wideo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

Ostrzeżenie: odłącz zasilanie przed tworzeniem jakichkolwiek połączeń.

Wskazówki: zaleca się podłączenie urządzeń o sygnale wyjściowym w systemie RGB do wejść **EXT1** lub **EXT2**, ponieważ RGB zapewnia lepszą jakość obrazu.

PL


Czynności wstępne (ciąg dalszy)

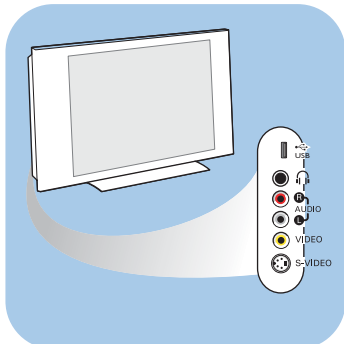


Wygląd bocznego panelu złączy

- Aby podłączyć aparat fotograficzny, kamerę lub gry wideo, patrz Tworzenie połączeń wideo i audio, str. 42.
- Aby podłączyć zestaw słuchawkowy, patrz Tworzenie połączeń wideo i audio, str. 42.
- Aby podłączyć urządzenie USB, patrz Multimedia browser (przeglądarka multimedialna), str. 35.

Podłączanie anteny

- Włóż dokładnie wtyczkę antenową do gniazda anteny  z tyłu telewizora.


Wskazówka: dla zapewnienia najlepszej jakości obrazu należy użyć dołączonego kabla przeciwzakłócenia.

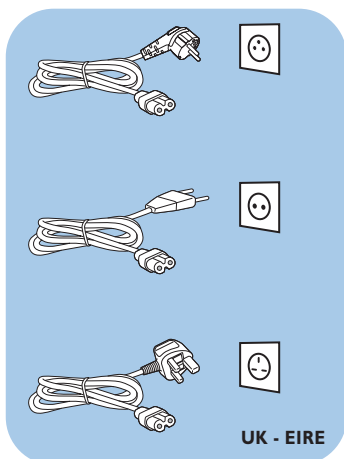

Podłączanie do sieci elektrycznej

- Podłącz dołączony przewód zasilający do gniazda zasilania z tyłu telewizora oraz do gniazda elektrycznego.

Uwaga: sprawdź, czy napięcie w sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem wydrukowanym na nalepce z tyłu telewizora.

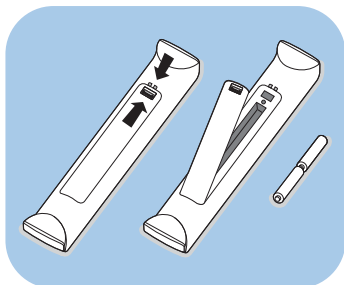

Pilot zdalnego sterowania

- Włóż 2 dołączone baterie (Typ R6-1,5V). Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone (wewnątrz komory baterii znajdują się oznaczenia (+) i (-)).

Większość przycisków aktywuje określoną funkcję po jednokrotnym naciśnięciu. Drugie naciśnięcie deaktywuje funkcję.

Korzystanie z pilota RC4350

PL



Tryb czuwania

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć tryb czuwania, lub wyłączyć telewizor będący w trybie czuwania. Po przełączeniu telewizora do trybu czuwania, na telewizorze zapala się czerwony wskaźnik.

Uwaga: telewizor nigdy nie jest całkowicie wyłączony, jeśli nie jest fizycznie odłączony od sieci.

DVD STB TV VCR AUX

Raz po raz naciśkaj przycisk **SELECT**, aby wybrać jeden z trybów systemu, w którym można używać pilot.

Jeżeli w ciągu 60 sekund nie podjęto żadnej czynności, pilot wraca do trybu TV. Po jakiegokolwiek czynności w wybranym trybie systemu pilot pozostanie w tym trybie przez 60 sekund, a następnie wróci do trybu TV.

Informacje ekranowe

Naciśnij, aby wyświetlić informacje (jeśli są dostępne) o wybranym kanale telewizyjnym i programie.

Podwójny obraz

Naciśnij przycisk **12**, aby wyświetlić telegazetę po prawej stronie ekranu.

DEMO Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć menu demo.

Kolorowe przyciski

- Gdy kolorowym przyciskom przydzielone są określone funkcje, przyciski te są wyświetlane na ekranie
- Aby wybrać stronę w trybie telegazety

OPTION

- Aby otworzyć i zamknąć menu szybkiego dostępu, które zawiera kilka często używanych opcji, np. format obrazu.
- W trybie telegazety - naciśnij kilkakrotnie, aby powiększyć wyświetlaną stronę telegazety. Patrz telegazeta, str. 39.

By otworzyć i zamknąć elektroniczny przewodnik programowy. Patrz EPG (elektroniczny przewodnik programowy), str. 33.

Przyciski kursora

Do poruszania się po menu użyj przycisków kursora: w górę/w dół, w lewo/w prawo.

OK • aby aktywować ustawienie

- by ukazać listę kanałów
- uruchamia odtwarzanie zawartości w przeglądarce multimedialnych.

BROWSE/MENU:

Aby otworzyć i zamknąć menu główne. Patrz Jak poruszać się po menu, str. 12.



Telegazeta wł./wyl.

Naciśnij przycisk, aby włączyć telegazetę. Patrz telegazeta, str. 38-40.

Tylko w Wielkiej Brytanii: Interaktywna telewizja/Cyfrowa telegazeta

Głośność

Naciśnij + lub -, aby ustawić głośność.

Przycisk wyciszenia: przerwanie lub wznowienie dźwięku.

+P- Wybór kanału

- aby przeglądać kanały telewizyjne oraz źródła zachowane i oznaczone na listach ulubionych kanałów;
- aby wybrać stronę w trybie telegazety
- aby szybko przeglądać listy w menu;
- aby włączyć telewizor będący w trybie czuwania.

Przyciski numeryczne 0 - 9

Służą do wybierania kanału telewizyjnego od 0 do 999.

AV Wybierz urządzenia zewnętrzne

Patrz Instalacja, menu połączeń, str. 30.

P+P Poprzedni kanał

Naciśnij, aby przełączać pomiędzy aktualnie i poprzednio oglądanym kanałem telewizyjnym.

Przyciski sterowania urządzeniami audio i wideo

Patrz Przyciski sterowania urządzeniami audio i wideo, str. 52.

Patrz Przyciski funkcji przeglądarki multimedialnych, str. 37.

MHEG CANCEL (annuluj)


Tylko w Wielkiej Brytanii: Interaktywna telewizja/Cyfrowa telegazeta

Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć te specjalne usługi (oraz pasek funkcji u dołu ekranu).

FAV, aby wyświetlić listę kanałów. Można utworzyć cztery listy ulubionych kanałów

Korzystanie z przycisku OPCJI

PL

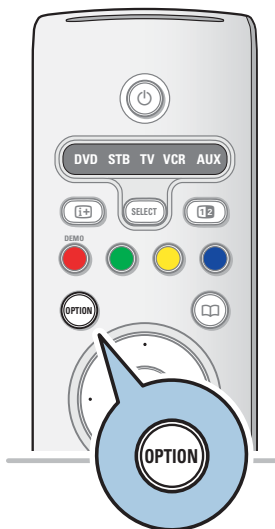

Przycisk opcji pozwala na wyświetlenie menu szybkiego dostępu, które umożliwia bezpośredni dostęp do pewnych funkcji i opcji menu.

1. Naciśnij przycisk **OPTION**.
▷ Wyświetli się menu szybkiego dostępu.
2. Naciśnij przycisk kursora w górę/w dół, aby wybrać pozycję menu.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby przeskoczyć do wybranej pozycji menu w menu telewizora. (Z wyjątkiem opcji zegara).
4. Użyj przycisków kursora, aby dokonać wyboru.
5. Naciśnij przycisk **OPTION**, aby wyjść.

Uwaga: pozycje menu związane z odbiorem cyfrowym będą dostępne jedynie w przypadku odbioru telewizji cyfrowej.

Język dźwięku cyfrowego:

Patrz Dostosowanie ustawień menu dźwięku, str. 18.

Język napisów cyfrowych:

Patrz Dostosowanie ustawień menu funkcji, str. 20.

Napisy:

Patrz Dostosowanie ustawień menu funkcji, str. 20.

Format obrazu:

Patrz Korzystanie z ustawień menu telewizora, Dostosowanie ustawień menu obrazu, str. 17.

Korektor:

Patrz Korzystanie z ustawień menu telewizora, Dostosowanie ustawień menu dźwięku, str. 18.


Zegar:

- Wybierz, aby włączyć/wyłączyć wyświetlanie zegara na ekranie.


Dostęp szybki
Język dźwięku cyfrowego
Język napisów cyfrowych
Napisy
Format obrazu
Korektor
Zegar

PL

Przyciski po prawej stronie telewizora

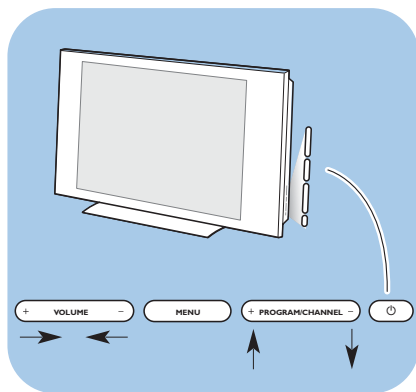

W przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota, przy użyciu przycisków z boku telewizora można zmieniać pewne podstawowe ustawienia, oprócz wybierania kanałów i zmiany głośności.

- Naciśnij przycisk wyłącznika zasilania , aby włączyć lub wyłączyć telewizor.

Przyciskiem **MENU** można przywołać menu telewizora nie używając pilota.

- Użyj przycisków zmiany **VOLUME** - i + oraz przycisków zmiany **PROGRAM/CHANNEL** - i +, aby wybrać pozycje menu.

Wstęp: Telewizja cyfrowa

Oprócz audycji analogowych, telewizor może też odbierać audycje cyfrowe przy użyciu specjalnej anteny zamontowanej na zewnątrz budynku, o ile są nadawane sygnały, do których jest przystosowany.



Należy sprawdzić, czy w kraju wybranym podczas instalowania (patrz dalej) są dostępne sygnały cyfrowe, które można odbierać przy użyciu anteny.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy sprawdzić listę krajów na stronie www.philips.com/support albo skontaktować się ze sprzedawcą lub przeczytać treść nalepki z tyłu telewizora.

Uwaga: Do odbierania kanałów cyfrowych nadawanych w sieci kablowej jest potrzebny dodatkowy dekodery, natomiast do odbierania cyfrowych audycji satelitarnych jest potrzebny tuner satelitarny wraz z zewnętrzną anteną satelitarną. Niektórzy dostawcy Internetu mogą oferować dostęp do cyfrowych kanałów TV, które można odbierać przy użyciu łącza szerokopasmowego oraz tunera zewnętrznego.

Włączanie telewizora

PL

- Naciśnij wyłącznik zasilania  z boku telewizora lub przycisk  na pilocie.

Uwaga: przy pierwszym (i tylko przy pierwszym) włączeniu telewizora wyświetlony zostaje ekran powitania, a po nim procedura instalacji. Patrz Pierwsza instalacja, str. 10.

Pierwsza instalacja

Instalacja składa się z serii ekranów, które przeprowadzą cię przez procedurę instalacji telewizora. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Uwaga: jeśli telewizor został już zainstalowany, a chcesz zmienić ustawienia pierwszej instalacji, patrz Korzystanie z ustawień menu telewizora, str. 13.

PL

Pierwsza instalacja (ciąg dalszy)

**Krok 1: wybór języka, w jakim będą wyświetlane komunikaty na ekranie.**

Po wyświetleniu ekranu powitania jesteś zostaniesz poproszony o wybranie języka menu ekranowego telewizora. Język nagłówka oraz informacji ekranowych ciągle się zmienia. Również język dźwięku oraz język napisów zostanie ustawiony tak, jak wybrany język menu.

1. Naciśnij przycisk kursora w górę lub w dół, aby podświetlić wybrany język.
2. Naciśnij przycisk **OK** na pilocie.
3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby kontynuować.

Krok 2: zakończenie procedury początkowej instalacji telewizora

1. Naciśnij zielony przycisk na pilocie, gdy podświetlona jest opcja **Telewizor**.
2. Wybierz kraj, w którym aktualnie przebywasz.



Uwagi:

- jeśli wybierzesz nieprawidłowy kraj, numeracja kanałów nie będzie zgodna ze standardem dla twojego kraju.
- jeśli w wybranym kraju nie jest dostępny naziemny cyfrowy przekaz obrazu (DVB-T), pozycje menu związane z odbiorem cyfrowym nie będą dostępne.

3. Naciśnij zielony przycisk na pilocie, aby rozpocząć automatyczną instalację kanałów.
 - ▷ Wszystkie dostępne cyfrowe kanały telewizyjne i radiowe oraz analogowe kanały telewizyjne są automatycznie wyszukiwane i programowane. Może to potrwać kilka minut. Po zakończeniu wyszukiwania w menu wyświetli się ilość znalezionych kanałów cyfrowych i analogowych.



Uwagi:

- odbiór cyfrowych naziemnych kanałów telewizyjnych jest dostępny w zależności od wybranego kraju;
- jeśli chcesz zainstalować kanały później, wybierz opcję **Strojenie auto** z Menu telewizora, Instalacja, Kanały, aby wyszukać dostępne kanały.

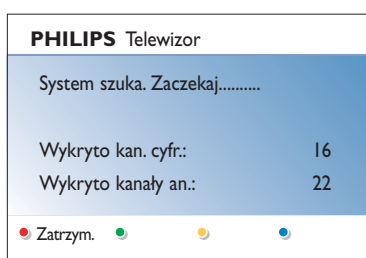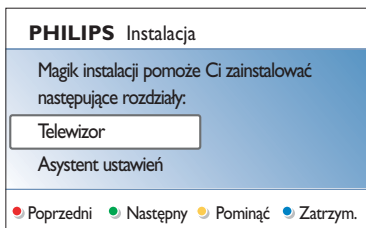

Pierwsza instalacja (ciąg dalszy)

PL

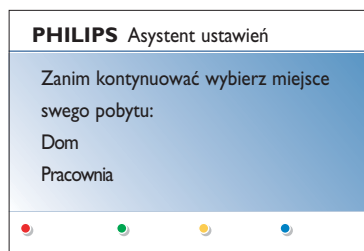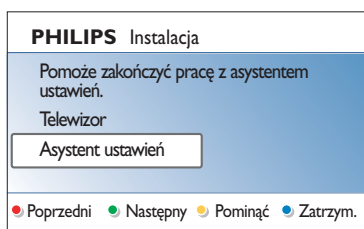

Krok 3: Asystent ustawień: wybieranie ustawień telewizora

Na kilku podzielonych i pełnych ekranach można wybierać ustawienia obrazu i dźwięku, aż do osiągnięcia kompletnego satysfakcjonującego ustawienia.

1. Naciśnij zielony przycisk na pilocie, aby wejść do menu **asystenta ustawień**.
2. Wybierz lokalizację przesuując kursor w górę lub w dół.
 - ▷ Jeśli wybierzesz opcję **Pracownia**, asystent ustawień zostanie pominięty. Parametry telewizora dotyczące Obrazu i Dźwięku zostaną ustawione na predefiniowane, ustalone wartości.
 - ▷ Ponownie naciśnij zielony przycisk, aby kontynuować.
 - ▷ Jeśli wybierzesz opcję **Dom**, asystent ustawień zostanie wyświetlony.
3. Przesuń kursor w lewo lub w prawo, aby wybrać preferowany ekran.
4. Naciskaj zielony przycisk, aby potwierdzać wybór i przechodzić do następnych ekranów.
 - ▷ Następujące pozycje będą prezentowane po kolei. W nagłówku znajduje się informacja, ile ekranów zostało już wybranych i ile jest wszystkich ekranów. Asystent ustawień będzie po kolei wyświetlał następujące ustawienia: Obraz oraz Dźwięk.
5. Ponownie naciśnij zielony przycisk, aby zapisać wszystkie ustawienia i powrócić do menu instalacji telewizora.

Uwaga: jeśli pominiesz lub zatrzymasz asystenta ustawień, wybrane zostaną standardowe ustawienia wybrane przez Philips.

6. Ponownie naciśnij czerwony przycisk, aby zakończyć procedurę pierwszej instalacji i wyświetlić pierwszy zaprogramowany kanał.

Uwaga: zawsze możesz zmienić, zresetować lub dostosować indywidualne ustawienia Obrazu oraz Dźwięku w menu ustawień telewizora. Patrz str. 13, Korzystanie z ustawień menu telewizora. Aby sterować ustawieniami specjalnych funkcji i możliwości telewizora oraz ustawieniami dodatkowych urządzeń. Patrz str. 20, Dostosowanie ustawień menu funkcji.



Telewizor	Menu telew.
	Lista kanałów
	Przewodnik progr.
Multimedia	

Menu telew.	Ustawienia telew.
Ustawienia telew.	Asystent ustawień
Funkcje	Reset. do standard. ...
Instalacja	Obraz
	Dźwięk
Info	

Wstęp

Podczas korzystania z menu oraz prób wykonania jakiejś czynności, na ekranie telewizora wyświetlane są rozmaite wskazówki, podpowiedzi oraz komunikaty.

Czytaj teksty pomocy dotyczące określonych podświetlonych pozycji. Kolorowe przyciski u dołu ekranu odnoszą się do różnych czynności, które mogą być wykonane. Naciśnij odpowiedni kolorowy przycisk na pilocie, aby wykonać wymaganą czynność.

Uwaga: pozycje menu związane z odbiorem cyfrowym będą dostępne jedynie w przypadku odbioru telewizji cyfrowej.

- Naciśnij przycisk **MENU/BROWSE** na pilocie.
 - Na ekranie pojawi się menu główne.
 - Opcja **Menu telewizora** umożliwia dostęp do menu telewizora. Patrz poniżej.
 - Opcja **Lista kanałów** umożliwia dostęp do listy kanałów telewizyjnych oraz stworzenie do czterech list ulubionych programów i cyfrowych stacji radiowych. Patrz Tworzenie listy ulubionych kanałów, str. 32.
 - Opcja **Przewodnik progr.** umożliwia dostęp do szczegółowych informacji na temat poszczególnych cyfrowych programów telewizyjnych. W zależności od rodzaju Elektronicznego Przewodnika Programowego, umożliwia on także dostęp do tabeli zaprogramowanych cyfrowych programów telewizyjnych oraz łatwy wybór danego programu. Patrz EPG (elektroniczny przewodnik programowy), str. 34.
 - Opcja **Multimedia** umożliwia dostęp do przeglądarki multimedialnych. Umożliwia ona wyświetlanie osobistych plików multimedialnych. Opcja Multimedia jest dostępna jedynie wtedy, gdy podłączone jest urządzenie USB. Patrz Multimedia Browser (przeglądarka multimedialnych), str. 35.
- Naciśnij przycisk przesuwania kursora w górę lub w dół, aby wybrać pozycję menu.
- Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do wybranej pozycji menu.
 - Prawy panel prezentuje zawartość podświetlonej pozycji menu.
- Naciśnij przycisk przesuwania kursora w górę lub w dół, aby wybrać pozycję menu.
 - Opcja **Ustawienia telewizora** umożliwia wybranie preferowanych ustawień obrazu oraz dźwięku
 - Opcja **Funkcje** umożliwia sterowanie ustawieniami specjalnych funkcji telewizora
 - Opcja **Instalacja** umożliwia
 - wybór preferowanego języka;
 - wyszukanie i wprowadzenie do pamięci kanałów telewizyjnych;
 - ustawienie lub dostosowanie różnych specjalnych funkcji;
 - wybór podłączonych urządzeń zewnętrznych;
 - ustawienie jednego lub więcej numerów kanałów jako numerów kanałów dekodera;
 - przywrócenie ustawień obrazu i dźwięku do ich standardowych wartości;
 - uaktualnienie oprogramowania telewizora.

Jak poruszać się po menu (ciąg dalszy)

PL

Menu telew.	Ustawienia telew.
Ustawienia telew.	Asystent ustawień
Funkcje	Reset. do standard. ...
Instalacja	Obraz
	Dźwięk
Info	

- Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do wybranej pozycji menu.
 - Zawartość prawego panelu przeniesiona zostaje do lewego panelu, a prawy panel pokazuje zawartość nowo wyróżnionej w lewym panelu pozycji.

Uwaga: w niektórych wypadkach istotna jest możliwość oglądania obrazu podczas regulowania ustawień. Oznacza to, że pozostałe pozycje menu znikają, gdy wyróżniona pozycja menu znajduje się w prawym panelu. Po ponownym naciśnięciu przycisku przesuwania kursora w lewo, ukryte pozycje menu pojawiają się, a wyróżniona pozycja przechodzi do lewego panelu.

- Naciśnij przycisk **MENU/BROWSE**, aby wyjść z menu głównego.

Korzystanie z ustawień menu telewizora

Telewizor	Menu telew.
	Lista kanałów
	Przewodnik progr.
Multimedia	

Menu telewizora umożliwia dostęp do zmiany ustawień i preferencji, w wypadku chęci zmiany ustawień pierwszej instalacji i/lub zmiany ustawień specjalnych funkcji telewizora oraz urządzeń zewnętrzných.

Nastrajanie funkcji przeglądu i przeszukiwania

- Naciśnij przycisk **MENU/BROWSE** na pilocie.
 - Na ekranie pojawi się menu główne.
- Wybierz opcję **Menu telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
 - Zostanie wyświetlone menu telewizora.
- Wybierz opcję **Ustawienia telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
 - Menu ustawień telewizora zostanie przesunięte w lewo.
- Naciśnij przycisk **MENU/BROWSE**, aby wyjść z menu głównego.

Dla ułatwienia, istnieją trzy sposoby zmiany ustawień telewizora. Patrz następne strony.

Menu telew.	Ustawienia telew.
Ustawienia telew.	Asystent ustawień
Funkcje	Reset. do standard. ...
Instalacja	Obraz
	Dźwięk
Info	

Menu telew.	Ustawienia telew.
Ustawienia telew.	Asystent ustawień
Funkcje	Reset. do standard. ...
Instalacja	Obraz
	Dźwięk
Info	

A. Zmień ustawienia w prosty sposób za pomocą asystenta ustawień.

Za każdym razem po dokonaniu wyboru naciśnij zielony przycisk, aby potwierdzić wybór.

- Wybierz opcję **Asystent ustawień** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
 - Na kilku podzielonych i pełnych ekranach można wybierać ustawienia obrazu i dźwięku, aż do osiągnięcia kompletnego satysfakcjonującego ustawienia. Patrz Pierwsza instalacja, Krok 3: Asystent ustawień: wybieranie ustawień telewizora, str. 11.
- Naciśnij zielony przycisk, aby powrócić do menu telewizora.

B. Skorzystaj ze standardowych ustawień (jeśli są)

Dana funkcja pozwoli ci wybrać jedną ze standardowych funkcji przeglądu i przesłuchiwania.

- Wybierz **Reset. do standard.** położenia i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
 - Pojawi się menu, które pozwoli ci wybrać jedno z przewidzianych i założonych fabrycznie ustawień.
 - Bieżący** pokazuje ci istniejące funkcje przeglądu i przesłuchiwania.
 - Wybranie trybu **naturalnego** umożliwia zmianę ustawień obrazu i dźwięku na zalecane wartości standardowe. W większości wypadków uzyskuje się dzięki temu najbardziej zrównoważone doznania wizualne.
 - Tryb **jaskrawy** umożliwia ustawienie intensywnych ustawień obrazu i dźwięku oraz zaprezentowanie pełnych możliwości telewizora.
 - Wybranie trybu **subtelnego** umożliwia dostosowanie ustawień obrazu i dźwięku, aby najdoskonalej reprezentowały zawartość oryginalnego źródła.
- Aby wprowadzić w pamięć wybrane ustawienie wciśnij zielony przycisk.

Uwaga: zapamiętanie standardowych ustawień zamieni ci istniejące ustawienia przeglądu i przesłuchiwania.

Menu telew.	Ustawienia telew.
Ustawienia telew.	Reset. do standard. ...
Asystent ustawień	Bieżący
Reset. do standard. ...	Naturalny
Obraz	Jaskrawy
Dźwięk	Subtelny
Info	

Menu telew.	Ustawienia telew.
Ustawienia telew.	Asystent ustawień
Funkcje	Reset. do standard. ...
Instalacja	Obraz
	Dźwięk
Info	

C. Własne ustawienia obrazu i dźwięku.

- Wybierz **Obraz** i **Dźwięk** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
 - Pojawi się menu, które umożliwia dostrajanie ustawień obrazu i dźwięku.
 - Aby dostosować ustawienia obrazu, patrz Dostosowanie ustawień menu obrazu, str. 15.
 - Aby dostosować ustawienia dźwięku, patrz Dostosowanie ustawień menu dźwięku, str. 18.

Uwagi: czytaj teksty pomocy dotyczące określonych podświetlonych pozycji.

Dostosowanie ustawień menu obrazu

PL

Menu telew.	Ustawienia telew.
Ustawienia telew.	Asystent ustawień
Funkcje	Reset. do standard. ...
Instalacja	Obraz
	Dźwięk
Info	

Menu telew.	Ustawienia telew.	Obraz
Asystent ustawień	Kontrast	
Reset. do standard. ...	Jasność	
Obraz	Kolor	
Dźwięk	Nasycenie	
	Ostrość	
	Odcień	
	
Info		

Ustawienia menu obrazu pozwalają na zmianę jakości obrazu.

1. Naciśnij przycisk **MENU/BROWSE** na pilocie.
▷ Na ekranie pojawi się menu główne.
2. Wybierz opcję **Menu telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
▷ Menu telewizora zostanie przesunięte w lewo.
3. Wybierz opcję **Ustawienia telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
▷ Menu ustawień telewizora zostanie przesunięte do lewego panelu.
4. Wybierz **Obraz** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
▷ Menu obrazu zostanie przesunięte do lewego panelu.
5. Naciskaj przycisk przesuwania kursora w górę lub w dół, aby wybrać pozycję menu obrazu.
6. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do wybranej pozycji menu obrazu.

Uwaga: pozycje menu związane z odbiorem cyfrowym będą dostępne jedynie w przypadku odbioru telewizji cyfrowej.

7. Za pomocą przycisków kursora dostosuj ustawienia.
8. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo, aby wrócić do menu obrazu.

Kontrast

Umożliwia regulację intensywności jasnych fragmentów obrazu pozostawiając ciemne obszary bez zmian.

Jasność

Umożliwia regulację jasności całej powierzchni ekranu, co wpływa głównie na ciemniejsze obszary obrazu.

Kolor

Umożliwia regulację stopnia nasycenia kolorów zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

Nasycenie

Równoważy różnice kolorów podczas odbioru sygnału w standardzie NTSC.

Ostrość

Umożliwia regulację ostrości drobnych szczegółów obrazu.

Odcień

Umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie nasycenia **ciepłych** (czerwonego) i **zimnych** (niebieskiego) kolorów zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

- Wybierz **Zimne**, by nadać bieli niebieski odcień, **Normalny**, by nadać bieli neutralny odcień, **Ciepłe**, by nadać bieli czerwony odcień.
- Wybierz **Personalny**, aby ustawić odcień według własnych preferencji w pozycji menu Odcień personalny.

Menu telew.	
Ustawienia telew.	Obraz
Asystent ustawień
Reset. do standard. ...	Odcień personalny
Obraz	Pixel Plus
Dźwięk	Digital Natural Mo...
	Dynamiczny kontr.
	DNR

Info	

Odcień personalny (gdy opcja Odcień jest ustawiona na Personalny)

Ta funkcja umożliwia dokładne strojenie punktu bieli (**WP**) oraz poziomu czerni (**BL**).

- Wybierz **Odcień personalny** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
- Za pomocą przycisków kursora wybierz i wyreguluj ustawienia:
 - R-WP**: umożliwia nastawienie koloru odcienia przez dostosowanie czerwonego punktu bieli.
 - G-WP**: umożliwia nastawienie koloru odcienia przez dostosowanie zielonego punktu bieli.
 - B-WP**: umożliwia nastawienie koloru odcienia przez dostosowanie niebieskiego punktu bieli.
 - R-BL**: umożliwia nastawienie koloru odcienia przez dostosowanie czerwonego poziomu czerni.
 - G-BL**: umożliwia nastawienie koloru odcienia przez dostosowanie zielonego poziomu czerni.
- Użyj przycisków kolorowych do resetowania predefiniowanych ustawień.
- Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo, aby wrócić do menu obrazu.

Pixel Plus

Pixel Plus jest najdoskonalszym ustawieniem, ponieważ całkowicie przetwarza obraz, uzyskując najwyższą możliwą jakość każdego piksela – polepsza kontrast, ostrość, głębię obrazu, odtwarzanie kolorów i jasność. Dotyczy to wszelkich źródeł sygnału, w tym również High Definition.

- Wybierz **Załączony** lub **Wyłączony**, aby włączyć lub wyłączyć Pixel plus.

Digital Natural Motion

Redukuje migotania polowe i liniowe oraz oddaje płynność ruchów, zwłaszcza w filmach.

- Wybierz **Wyłączony**, **Minimum** lub **Maksimum**, aby naprawę zobaczyć różnicę w jakości obrazu.

Dynamiczny kontrast

Automatycznie zwiększa kontrast jaśniejszych i ciemniejszych obszarów obrazu, dopasowując go zmianom na ekranie.

- Zazwyczaj najlepiej jest wybrać **Średni**. Możesz również wybrać **Minimum**, **Maksimum** lub **Wyłączony**.

DNR (cyfrowa redukcja szumów)

DNR automatycznie odfiltruje i zmniejsza szumy obrazu. Funkcja ta poprawia jakość obrazu podczas odbioru słabych sygnałów.

- Wybierz **Wyłączony**, **Minimum**, **Średni** lub **Maksimum** w zależności od szumu obrazu.

Dostosowanie ustawień menu obrazu (ciąg dalszy)

PL

Menu telew.	
Ustawienia telew.	Obraz
Asystent ustawień
Reset. do standard...	DNR
Obraz	Zmniejszenie uster..
Dźwięk	Wzmocnienie kolorów
	Active control
	Czujnik światła
	Format obrazu
Info	

Zmniejszenie usterek MPEG

Załączenie Zmniejszenie usterek MPEG poprawia płynność przejść w cyfrowym obrazie.

- Wybierz **Załączony** lub **Wyłączony**.

Wzmocnienie kolorów

Automatycznie reguluje wzmocnienie zieleni i składową niebieską. Kolory przez to stają się żywsze.

- Wybierz opcję: **Wyłączony**, **Minimum**, **Średni** lub **Maksimum**.

Active control

Telewizor stale mierzy i koryguje wszystkie wpływające sygnały, aby zapewnić jak najlepszy obraz.

- Wybierz **Załączony** lub **Wyłączony** aby włączyć lub wyłączyć Active Control.

Czujnik światła

Włączenie czujnika światła powoduje automatyczne dostosowanie ustawień obrazu, aby zapewnić najlepsze warunki oglądania w zależności od oświetlenia pokoju.

- Wybierz **Załączony** lub **Wyłączony**.

Format obrazu

Umożliwia dostosowanie rozmiaru obrazu w zależności od nadawanego formatu i twoich preferowanych ustawień. Jak poruszać się po menu ustawień telewizora, patrz str. 13. Korzystanie z ustawień menu telewizora.

Wskazówka: funkcja ta jest również dostępna po naciśnięciu przycisku **OPTION** na pilocie, str. 7.

Wybierz spośród następujących formatów: Format Auto, Super zoom, 4:3, Format 14:9, Format 16:9 lub Szeroki ekran.

Wybór formatu Auto sprawia, że obraz wypełnia ekran w maksymalnym możliwym stopniu.


W tym formacie napisy są widoczne na czarnym tle u dołu ekranu.

W tym trybie logo stacji nadawczej nie jest widoczne w rogu czarnego paska u góry ekranu.

W przypadku programów nadawanych w formacie 4:3 tryb Super zoom, z minimalnymi zniekształceniami, usuwa czarne pasy po bokach ekranu.

W formatach 14:9, 6:9, Super zoom, możesz uwidocznąć napisy, naciskając przycisk przesuwania kursora w górę lub w dół.

Uwaga: w przypadku źródeł sygnału HD nie wszystkie formaty obrazu są dostępne.

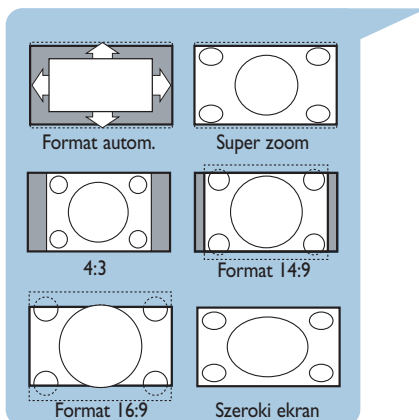

Menu TV	
Ustawienia telew.	Dźwięk
Asystent ustawień	Korektor
Reset. do standard...	Głośność
Obraz	Balans
Dźwięk	Język dźwięku cyfro.
	Fonia I/II
	Mono/Stereo

Info	

Ustawienia menu dźwięku pozwalają na zmianę jakości dźwięku.

1. Naciśnij przycisk **MENU/BROWSE** na pilocie.
▷ Na ekranie pojawi się menu główne.
2. Wybierz opcję **Menu telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
▷ Menu telewizora zostanie przesunięte w lewo.
3. Wybierz opcję **Ustawienia telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
▷ Menu ustawień telewizora zostanie przesunięte do lewego panelu.
4. Wybierz **Dźwięk** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
▷ Menu dźwięku zostanie przesunięte do lewego panelu.
5. Naciskaj przycisk przesuwania kursora w górę lub w dół, aby wybrać pozycję menu dźwięku.
6. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do wybranej pozycji menu dźwięku.

Uwaga: w zależności od sygnału wejściowego, jedna lub więcej pozycji menu mogą nie być dostępne.

7. Za pomocą przycisków kursora dostosuj ustawienia.
8. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo, aby wrócić do menu dźwięku.

Korektor

Umożliwia wybranie pasma przenoszenia dźwięku odpowiadającego indywidualnym preferencjom.

Wskazówka: funkcja ta jest również dostępna po naciśnięciu przycisku **OPTION** na pilocie.

Głośność

Umożliwia regulację poziomu głośności dźwięku.

Balans

Umożliwia taką regulację prawego i lewego głośnika, aby uzyskać najlepszy odbiór efektu stereo dla wybranego miejsca odsłuchu.

Język dźwięku cyfrowego

Ta funkcja umożliwia wybór języka dźwięku z listy dostępnych nadawanych języków dla bieżącego programu cyfrowego.

Uwaga: jeśli dostępnych jest więcej wariantów języka dźwięku, należy wybrać jeden z tych wariantów. Aby na stałe zmienić język dźwięku, skorzystaj z menu języka w menu instalacyjnym.

Wskazówka: funkcja ta jest również dostępna po naciśnięciu przycisku **OPTION** na pilocie.

Dostosowanie ustawień menu dźwięku (ciąg dalszy)

PL

Menu TV	
Ustawienia telew.	Dźwięk
Asystent ustawień	*****
Reset. do standard...	Mono/Stereo
Obraz	Efekt surround
Dźwięk	Głośność słuchawek
	AVL
	Korekta głośności
	Auto surround
Info	

Fonia I/II

Możesz wybrać dla każdego kanału **Fonia I** lub **Fonia II**, gdy dostępna jest dwukanałowa transmisja dźwięku.

Mono/Stereo

Gdy dostępna jest transmisja dźwięku stereo, możesz wybrać dla każdego kanału telewizyjnego dźwięk **Mono** lub **Stereo**.

Efekt surround

Efekt ten zapewnia dobór trybów do bardziej przestrzennego odtwarzania dźwięku, w zależności od transmitowanych sygnałów lub sygnałów otrzymywanych z wejść zewnętrznych.

Głośność słuchawek

Umożliwia regulację poziomu głośności dźwięku w słuchawkach.

AVL (Automatic Volume Leveler)

Automatycznie zmniejsza różnicę głośności między kanałami i programami. Funkcja ta zmniejsza też dynamikę dźwięku.

Korekta głośności

Umożliwia korygowanie stałych różnic głośności między kanałami telewizyjnymi lub zewnętrznymi źródłami sygnału.

Auto surround

Włączenie tej funkcji powoduje automatyczne włączenie najlepszego trybu dźwięku przestrzennego (dźwięku surround) transmitowanego przez daną stację telewizyjną.

TV menu	Funkcje
Ustawienia telew.	Napisy
Funkcje	Język napisów cyf...
Instalacja	Wyłącznik czasowy
	Blokowane funkcje
	Ustaw/Zmień kod
	Timer

Info	

Menu funkcji umożliwia zmianę ustawień specjalnych funkcji i możliwości telewizora oraz urządzeń zewnętrznych.

1. Naciśnij przycisk **MENU/BROWSE** na pilocie.
 - ▷ Na ekranie pojawi się menu główne.
2. Wybierz opcję **Menu telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
 - ▷ Menu telewizora zostanie przesunięte w lewo.
3. Wybierz **Funkcje** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
 - ▷ Menu funkcji zostanie przesunięte do lewego panelu.
4. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w górę lub w dół, aby wybrać pozycję menu funkcji.
5. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do wybranej pozycji menu funkcji.
6. Za pomocą przycisków kursora wyreguluj ustawienia.
7. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo, aby wrócić do menu funkcji.

Napisy

Wyświetla telegazetę oraz napisy DVB-T z wybranego kanału telewizyjnego. Mogą być wyświetlane nieprzerwanie, lub tylko wtedy, gdy włączone jest wyciszenie. Strony telegazety z napisami dla kanałów analogowych muszą być wprowadzone do pamięci dla każdego kanału.

1. Włącz telegazetę i wybierz właściwą stronę napisów z indeksu.
2. Wyłącz telegazetę.
3. Wybierz
 - Pozycja menu **Napisy Załączony** zapewnia automatyczne wyświetlanie napisów na wybranych kanałach telewizyjnych.
 - Wybierz opcję **Włącz gdy wyciszony**, aby zapewnić automatyczne wyświetlanie napisów, gdy dźwięk jest wyciszony przyciskiem **TX** na pilocie.

Wskazówka: funkcja ta jest również dostępna po naciśnięciu przycisku **OPTION** na pilocie.

Język napisów cyfrowych

Ta funkcja umożliwia (czasowy) wybór języka napisów z listy dostępnych nadawanych języków dla bieżącego programu.

Uwaga: aby na stałe zmienić język napisów, skorzystaj z menu języka w menu instalacyjnym.

- o Naciśnij przycisk przesuwania kursora w górę lub w dół, aby czasowo anulować stały wybór języka, oraz naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Wskazówka: funkcja ta jest również dostępna po naciśnięciu przycisku **OPTION** na pilocie.

Dostosowanie ustawień menu funkcji (ciąg dalszy)

PL

TV menu	Funkcje
Ustawienia telew.
Funkcje	Wyłącznik czasowy
Instalacja	Blokowane funkcje
	Ustaw/Zmień kod
	Timer
	Wspólny interfejs
	Demo
Info	

Ważne: jeśli nie pamiętasz swojego kodu!

1. Wybierz **Zmień kod** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
2. Wprowadź uniwersalny kod zastępczy 8-8-8-8.
3. Wprowadź nowy osobisty 4-cyfrowy kod.
4. Potwierdź nowo wprowadzony kod.
 - ▷ Poprzedni kod zostaje skasowany, a nowy wprowadzony do pamięci.

Wyłącznik czasowy

Funkcja ta pozwala na ustawianie czasu, po którym telewizor automatycznie przełączy się na tryb czuwania.

1. Wybierz **Wyłącznik czasowy**.
2. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
3. Wybierz wartość przesuwając kursor w górę lub w dół.
 - ▷ Lista zawiera wartości od 0 do 180 minut. Gdy wybrane jest 0, wyłącznik czasowy jest wyłączony.

Uwaga: zawsze możesz wcześniej wyłączyć telewizor, lub wybrać inne ustawienie czasu.

Blokada funkcji

Przy pomocy 4-cyfrowego kodu można zablokować określony kanał telewizyjny lub urządzenie zewnętrzne, aby uniemożliwić dzieciom oglądanie określonych programów.

1. Wybierz **Blokadę funkcji**.
2. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do menu Blokad funkcji.
3. Wpisz 4-cyfrowy kod.

Uwaga: wchodząc do menu Blokad funkcji, za każdym razem będziesz musiał podać swój kod dostępu.

4. Wybierz jedną z pozycji menu Blokad funkcji i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo:
 - **Blokada**, aby zablokować wszystkie kanały i urządzenia zewnętrzne;
 - **Blokada personalna**, aby zablokować określony kanał telewizyjny lub wszystkie programy od określonej godziny
 - o Wybierz:
 - **Blokada czasowa**, aby zablokować wszystkie programy od określonej godziny.
 - o Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo (2x).
 - o Wybierz **Załączony**, aby ustawić blokadę.
 - o Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo.
 - o Wybierz **Czas** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
 - o Wprowadź czas przesuwając kursor w górę lub w dół i w prawo.
 - o Naciśnij przycisk **MENU/BROWSE**, aby wyłączyć menu.
 - **Blokada kanału**, aby zablokować określony kanał telewizyjny lub urządzenie zewnętrzne. Naciśnij przycisk **OK**, aby aktywować/deaktywować tę funkcję.
 - **Ranking rodziców**, aby ustawić wskaźnik wiekowy dla programu cyfrowego, jeśli należy on do programów, które można oglądać jedynie za zgodą rodziców. Zastosowana klasyfikacja zależy od kraju wybranego w początkowej instalacji.
 - o Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo i wybierz wskaźnik wiekowy przesuwając kursor w górę lub w dół.
 - Wybierz **Odblokuj**, aby odblokować wszystkie nastawione poprzednio blokady.

TV menu	Funkcje
Ustawienia telew.
Funkcje	Wyłącznik czasowy
Instalacja	Blokowane funkcje
	Ustaw/Zmień kod
	Timer
	Wspólny interfejs
	Demo
Info	

Ustaw kod/Zmień kod

Umożliwia ustawienie lub zmianę osobistego 4-cyfrowego kodu zabezpieczającego używanego w różnych blokadach telewizora.

- Wybierz **Ustaw** lub **Zmień kod**.
 - ▷ Jeśli nie wprowadzono jeszcze żadnego kodu PIN, menu zostaje ustawione na **Ustaw kod**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami
 - ▷ Jeśli wprowadzono wcześniej kod PIN, menu zostaje ustawione na **Zmień kod**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami
- Wprowadź swój kod za pomocą przycisków numerycznych. Dopuszczalne są wszelkie kombinacje cyfr od 0000 do 9999.
 - ▷ Ponownie ukaże się menu funkcji z komunikatem potwierdzającym, że PIN został utworzony lub zmieniony.

Timer

O określonej godzinie automatycznie przełącza telewizor z trybu czuwania na określony kanał.

1. Wybierz **Timer**.
2. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do menu **Timer**.
3. Wybierz **Timer** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
4. Wybierz **Załączony**.
5. Wybierz **Kanał**, a następnie kanał telewizyjny, na który twój telewizor ma się przełączyć w wybranym dniu o określonym czasie.
6. Wybierz **Dzień**, a następnie dzień tygodnia lub wybierz **Codziennie**.
7. Wybierz **Czas** i wprowadź czas za pomocą przycisków numerycznych lub przycisków przesuwania kursora w górę i w dół.
8. Naciśnij przycisk **OK**, aby aktywować tę funkcję.
9. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo, aby wrócić do menu funkcji lub naciśnij przycisk **MENU/BROWSE**, aby wyłączyć menu.

Uwaga: poczynając od danego momentu Twój telewizor będzie automatycznie się przełączać na zadany kanał w zadanym czasie, zadanym dniu tygodnia, dopóki nie będzie wyłączona funkcja timera.

Dostosowanie ustawień menu funkcji (ciąg dalszy)

PL

TV menu	Funkcje
Ustawienia telew.
Funkcje	Wyłącznik czasowy
Instalacja	Blokowane funkcje
	Ustaw/Zmień kod
	Timer
	Wspólny interfejs
	Demo
Info	

Wspólny interfejs

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.

Umożliwia dostęp do aplikacji wspólnego interfejsu, określonych przez dostawcę usług modułu wspólnego interfejsu (CI).

Moduł wspólnego interfejsu (CI) może zawierać jedną lub więcej aplikacji, które mogą zostać użyte do komunikowania się z dostawcą usług CI i zapewnić użytkownikowi dodatkowe możliwości.

Uwaga: ta pozycja menu i aplikacje wspólnego interfejsu są dostępne jedynie wtedy, gdy włożona jest karta wspólnego interfejsu oraz istnieje spis sesji interfejsu użytkownika karty.

Za wiadomości i teksty wyświetlane na ekranie odpowiada dostawca usług CI. W przypadku niepowodzenia lub nieprawidłowego funkcjonowania tej opcji, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług CI.

Patrz Korzystanie z gniazda wspólnego interfejsu, str. 50.

TV menu	Funkcje	Demo
Napisy		Pixel Plus
Język napisów cyf...		Asystent ustawień
Wyłącznik czasowy		Active control
Blokowane funkcje		
Ustaw/Zmień kod		
Timer		
Wspólny interfejs		
Demo		
Info		

Demo

Umożliwia zapoznanie się z funkcjami telewizora.

1. Wybierz **Demo**.
2. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
3. Wybierz żądane demo.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby uruchomić demo.
 - Wybrane demo jest wyświetlane jednokrotnie.
5. Naciśnij czerwony przycisk, aby zatrzymać demo i wrócić do menu demo.
6. Naciśnij czerwony przycisk, aby wyjść z menu demo.

Wskazówka: rozdział ten jest pomocny w przypadku konieczności zmiany ustawień instalacyjnych.

Telewizor	Menu telew.
	Lista kanałów
	Przewodnik progr.
Multimedia	

TV menu	Instalacja
Ustawienia telew.	Języki
Funkcje	Kraj
Instalacja	Strefa czasowa
	Kanały
	Preferencje
	Połączenia

Info	

TV menu	
Instalacja	Języki
Języki	Język menu
Kraj	Prefer. język tow. dż..
Strefa czasowa	Prefer. język napisów
Kanały	Upośledzony słuch
Preferencje	
Połączenia	
Dekoder	
.....	
Info	

Menu instalacyjne

Menu to umożliwia dostosowanie ustawień związanych ze strojeniem kanałów telewizyjnych, językiem i krajem oraz pierwszą instalacją telewizora.

1. Naciśnij przycisk **MENU/BROWSE** na pilocie.
 - Na ekranie pojawi się menu główne.
2. Wybierz opcję **Menu telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
 - Menu telewizora zostanie przesunięte w lewo.
3. Wybierz **Instalacja** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
 - Menu instalacyjne zostanie przesunięte do lewego panelu.
4. Naciskaj przycisk przesuwania kursora w górę lub w dół, aby wybrać pozycję menu instalacyjnego.
5. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do wybranej pozycji menu instalacyjnego.
6. Za pomocą przycisków kursora wyreguluj ustawienia.
7. Naciśnij przycisk **OK**, aby aktywować tę funkcję.
8. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo, aby wrócić do menu instalacyjnego, lub naciśnij przycisk **MENU/BROWSE**, aby wyłączyć menu.

Wybierz preferowany język

Menu to umożliwia wybór języka dla menu, dźwięku oraz napisów.

Język menu

Ta funkcja umożliwia wybór języka menu z listy dostępnych języków.

Preferowany język dźwięku

Ta funkcja umożliwia wybór preferowanego języka dźwięku, gdy nadawanych jest kilka języków.

Preferowany język napisów

Ta funkcja umożliwia wybór preferowanego języka napisów, gdy napisy nadawane są w kilku językach.

Upośledzony słuch

Ta funkcja umożliwia wybór języka dźwięku lub języka napisów w wersji dla osób niedosłyszących.

Gdy funkcja ta jest **Załączony**, preferowany język dźwięku lub język napisów odtwarzany jest w wersji dla osób niedosłyszących.

Gdy funkcja ta jest **Wyłączony**, włączony będzie normalny język dźwięku i język napisów.

Jak wyszukiwać i wprowadzać do pamięci kanały telewizyjne (ciąg dalszy)

PL

TV menu	Instalacja
Ustawienia telew.	Języki
Funkcje	Kraj
Instalacja	Strefa czasowa
	Kanały
	Preferencje
	Połączenia

Info	

Wybierz swój kraj

Opcja ta umożliwia wybranie kraju, w którym aktualnie przebywasz.

Uwagi:

- jeśli wybierzesz nieprawidłowy kraj, numeracja kanałów nie będzie zgodna ze standardem dla twojego kraju;
- jeśli w wybranym kraju nie jest dostępny naziemny cyfrowy przekaz obrazu (DVB-T), pozycje menu związane z odbiorem cyfrowym nie będą dostępne.

Wybierz strefę czasową (dot. wyłącznie cyfrowych kanałów telewizyjnych)

Dostępne jedynie dla niektórych krajów i zależy od wybranego kraju.

Tu możesz wybrać lokalną strefę czasową, by zegar wskazywał prawidłowy czas.

Wprowadzanie do pamięci kanałów telewizyjnych i radiowych

Po właściwym ustawieniu języka i kraju możesz wyszukiwać i wprowadzić do pamięci kanały telewizyjne.

- Wybierz **Kanały** w menu instalacyjnym telewizora.

Strojenie auto

Telewizor skanuje całe pasmo częstotliwości w oparciu o informacje o wybranym państwie.

- ▷ Wszystkie dostępne cyfrowe i analogowe kanały telewizyjne oraz cyfrowe kanały radiowe są wyszukiwane i wprowadzane do pamięci. Może to potrwać kilka minut.
- ▷ Po zakończeniu wyszukiwania, menu wyświetli ilość wyszukiwanych kanałów cyfrowych i analogowych.

TV menu	Kanały
Instalacja	
Języki	Strojenie auto
Kraj	Instalacja uaktualn...
Strefa czasowa	Tryb cyfr.: odbiór....
Kanały	Analogowy: instal....
Preferencje	Przegrupuj
Połączenia	
Dekoder	
.....	
Info	

TV menu	
Instalacja	Kanały
Języki	Strojenie auto
Kraj	Instalacja uaktualn...
Strefa czasowa	Tryb cyfr.: odbiór...
Kanały	Analogowy: instal....
Preferencje	Przegrupuj
Połączenia	
Dekoder	
.....	
Info	

Instalacja uaktualnienia

Umożliwia automatyczne dostrojenie i uaktualnienie wszystkich dostępnych kanałów.

Uwagi:

- niezainstalowane kanały nie zostaną ponownie zainstalowane;
- nowo wyszukiwane kanały nie zostaną dodane do żadnej listy ulubionych;
- numery już zainstalowanych kanałów nie zostaną zmienione.

Cyfrowe: testowanie odbioru (dot. wyłącznie cyfrowych kanałów telewizyjnych)

Umożliwia ocenę jakości i mocy odbioru sygnału dla częstotliwości cyfrowych. Umożliwia ustawienie anteny w pozycji zapewniającej najlepszy odbiór.

- Wybierz **Tryb cyfr.: odbiór testowy** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
- ▷ Wyświetlą się informacje dotyczące aktualnej częstotliwości kanału, nazwy sieci telewizyjnej, jakości i mocy sygnału.
- ▷ Jeśli jakość i moc sygnału są słabe, można spróbować inaczej ustawić antenę.

Wskazówka: w celu uzyskania najlepszego odbioru zaleca się skontaktowanie z profesjonalnym instalatorem anten. Można także bezpośrednio wprowadzić częstotliwość testowanego kanału cyfrowego.

Jak wyszukiwać i wprowadzać do pamięci kanały telewizyjne (ciąg dalszy)

PL

TV menu	
Instalacja	Kanały
Języki	Strojenie auto
Kraj	Instalacja uaktualn...
Strefa czasowa	Tryb cyfr.: odbiór....
Kanały	Analogowy: instal....
Preferencje	Przegrupuj
Połączenia	
Dekoder	
.....	
Info	

Analogowy: instalacja ręczna

Umożliwia ręczne strojenie (strojenie kanału po kanale) kanałów analogowych. Strojenie ręczne nie znajdzie ani nie wprowadzi do pamięci żadnego kanału cyfrowego DVB-T.

1. Wybierz **Analogowy: instalacja ręczna** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
2. Wybierz **System**.
3. Wybierz swój kraj lub część świata, w której aktualnie przebywasz.
4. Wybierz **Szukaj** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.

Uwaga: jeżeli znasz częstotliwość, wprowadź 3-cyfrową liczbę oznaczającą częstotliwość za pomocą przycisków numerycznych od 0 do 9 (np. 049).

5. Wybierz czerwony lub zielony przycisk, aby kontynuować.
6. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo, aby wprowadzić do pamięci znaleziony kanał lub wyszukać inny kanał telewizyjny.
7. Wybierz **Dostrajanie** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
Dostrajanie może być użyteczne, gdy nastąpiła zmiana częstotliwości lub gdy inna częstotliwość zakłóca sygnał. W wypadku złego odbioru znalezionego kanału wyreguluj częstotliwość przesuwając kursor w górę lub w dół.
8. Wybierz **Wprowadź do pamięci kanał bieżący**, jeśli chcesz zachować daną częstotliwość pod bieżącym numerem kanału.
Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
Wybierz **Wprowadź do pamięci jako nowy kanał**, aby zapisać daną częstotliwość pod nowym numerem kanału. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
9. Użyj menu przegrupowania, aby zmienić nazwy lub kolejność kanałów.

Uwaga: na częstotliwości, na której nadawany jest cyfrowy sygnał DVB, tuner będzie próbował dekodować analogowy kanał telewizyjny, co spowoduje brak odbioru obrazu.

TV menu	
Instalacja	Kanały
Języki	Strojenie auto
Kraj	Instalacja uaktualn...
Strefa czasowa	Tryb cyfr.: odbiór....
Kanały	Analogowy: instal....
Preferencje	Przegrupuj
Połączenia	
Dekoder	
.....	
Info	

TV menu	
Kanały	Przegrupuj
Strojenie auto	0
Instalacja uaktualn...	1
Tryb cyfr.: odbiór....	2
Analogowy: instal....	3
Przegrupuj	4
	5
	6
	7
Info	

Przegrupuj

0

1

2

3

4

5

6

7

● Nową nazwę
 ● Usunąć
 ● Przesun. w d.
 ● Przesun. w g.

Funkcja ta umożliwia zmianę nazwy, przetasowanie, odinstalowanie lub ponowną instalację zaprogramowanych kanałów.

- Naciśnij odpowiedni przycisk kolorowy i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Zmiana kolejności

Funkcja ta umożliwia zmianę kolejności zainstalowanych kanałów telewizyjnych.

1. Wybierz kanał, który chcesz umieścić w innym miejscu.
2. Naciśnij żółty przycisk, aby przesunąć go o jedną pozycję w górę listy.
3. Naciśnij niebieski przycisk, aby przesunąć go o jedną pozycję w dół listy.
4. Powtórz, aby zmienić kolejność innych kanałów telewizyjnych.

Zmień nazwę

Funkcja ta umożliwia zmianę zachowanych w pamięci nazw lub nadanie nazwy kanałowi telewizyjnemu lub zewnętrznemu źródłu sygnału, jeżeli nie została jeszcze wprowadzona.

1. Wybierz kanał, którego nazwę chcesz zmienić.
2. Naciśnij czerwony przycisk na pilocie.
3. Wybierz znaki za pomocą przycisków przesuwania kursora w górę lub w dół. Wybierz następną pozycję za pomocą przycisku przesuwania kursora w prawo.
4. Po zakończeniu naciśnij zielony przycisk lub przycisk **OK**.

Uwagi:

- naciśnij żółty przycisk, aby usunąć wszystkie znaki. Kursor zostanie ponownie umieszczony na początku;
- naciśnij niebieski przycisk, aby usunąć znak, na którym umieszczony jest kursor. Wprowadź nowy znak, przesuwając kursor w górę lub w dół.
- można nadać nazwy kanałom od 0 do 999;
- odstęp, cyfry oraz inne specjalne znaki znajdują się między Z i A.

5. Wybierz inny numer kanału i powtórz kroki od 2 do 5.

Odinstalowanie – ponowna instalacja

Funkcja ta umożliwia odinstalowanie wprowadzonego do pamięci kanału, tak, że dostrojenie się do niego nie jest już możliwe. Umożliwia ona również ponowną instalację wcześniej odinstalowanego kanału.

1. Wybierz kanał, który chcesz odinstalować.
2. Naciśnij zielony przycisk, aby odinstalować wybrany kanał.
 - ▷ Na liście kanałów, przed odinstalowanym kanałem pojawi się ikona.
3. Ponownie naciśnij zielony przycisk, aby ponownie zainstalować odinstalowany kanał.

Uwaga: niezainstalowane kanały nie zostaną ponownie zainstalowane podczas uaktualnienia strojenia.

Ustaw swoje preferencje

PL

TV menu	
Instalacja	Preferencje
.....	Lokalizacja
Strefa czasowa	Telegazeta 2.5
Kanały	OSD
Preferencje	Nazwa programu
Połączenia	
Dekoder	
Ustawienia fabryczne	
Rozbudowa opro...	
Info	

Niniejsze menu obejmuje elementy umożliwiające ustawienie lub regulację specjalnych funkcji odbiornika, z których użytkownik korzysta okazjonalnie.

Wybierz lokalizację

Funkcja ta umożliwia wybór lokalizacji Twojego odbiornika TV. Wybór lokalizacji **Pracownia** zapewnia stałe ustawienia obrazu i dźwięku.

Wybór lokalizacji **Dom** zapewnia pełną dowolność w dokonywaniu zmian uprzednio zdefiniowanych ustawień obrazu i dźwięku.

Wybierz Telegazeta 2.5

Niektórzy nadawcy oferują możliwość oglądania na stronach telegazety bogatszych kolorów, innej kolorystyki tła, lepszych obrazów.

- Wybierz opcję **Telegazeta 2.5 Załączony**, jeżeli chcesz skorzystać z tej funkcji.
- Wybierz opcję **Telegazeta 2.5 Wyłączony**, jeżeli wolisz bardziej neutralny układ telegazety.
 - ▷ Dokonany wybór jest ważny dla wszystkich kanałów nadających Telegazetę 2.5.

Uwaga: przełączenie nadawanej telegazety do trybu Telegazeta 2.5 może potrwać kilka sekund.

Wybierz menu ekranowe (On Screen Display – OSD)

Umożliwia ono wybór sposobu wyświetlania paska głośności, jak również zminimalizowane lub rozszerzone wyświetlanie na ekranie informacji o programie i kanale.

- Wybierz **Minimum**, aby wyświetlić uszczuploną informację o kanale.
- Wybierz **Normalny**, aby wyświetlić rozszerzoną informację o kanale i programie. Na przykład, informacje o programie, jakości sygnału wejściowego podłączonych urządzeń zewnętrznych, formatu ekranu i trybu dźwięku, wybranego języka dźwięku, języka napisów, klasyfikacji wiekowej, czasu pozostałego do uaktywnienia wyłącznika czasowego.

Wyświetl nazwę programu

Pozwala to na wyświetlanie nazwy programu zgodnie z nadawanymi informacjami.

- ▷ Wybór opcji **Tak** dokonany po wybraniu programu TV lub po naciśnięciu przycisku **i+** na pilocie powoduje wyświetlenie nazwy programu, jeżeli jest nadawany.

TV menu	
Instalacja	Połączenia
.....	EXT1
Strefa czasowa	EXT2
Kanały	EXT3
Preferencje	HDMI 1
Połączenia	HDMI 2
Dekoder	Strona
Ustawienia fabryczne	DIGITAL AUDIO IN
Rozbudowa opro...	
Info	

Funkcja ta umożliwia wybór urządzenia zewnętrznego podłączonego do złączy audio i wideo.

1. Wybierz **Połączenia**.
2. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
3. Wybierz wejście, do którego jest podłączone urządzenie zewnętrzne.
 - Wybór **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **Strona** lub **DIGITAL AUDIO IN** (Cyfrowego wejścia audio) powoduje wyświetlenie listy, pozwalającej ustalić, jaki typ urządzenia zewnętrznego jest podłączony do tego wejścia.
4. Ponownie naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do listy typów urządzeń zewnętrznych podłączonych do wybranego wejścia.
5. Za pomocą przycisków przesuwania kursora w górę/w dół wybierz urządzenie zewnętrzne.

Digital Audio In (Wejście cyfrowe audio)

- Jeżeli urządzenie zewnętrzne posiada wyjście na dźwięk cyfrowy, możesz je podłączyć za pomocą zwykłego kabla do złącza wejścia na dźwięk cyfrowy (**DIGITAL AUDIO IN**) telewizora.
- W menu Połączenia przydziel funkcje wejścia na dźwięk cyfrowy temu wejściu zewnętrznemu, do którego zostało podłączone Twoje urządzenie zewnętrzne.

Poza tym, że odbiornik wprowadza dźwięk poprzez wejście cyfrowe audio, może on również wyprowadzać kodowany dźwięk cyfrowy dolby poprzez złącze **DIGITAL AUDIO OUT** do zewnętrznego wzmacniacza lub amplitunera. Jeżeli wzmacniacz lub amplituner wyposażony jest w zgodne złącze do wprowadzania dźwięku cyfrowego, możesz podłączyć go za pomocą jednego kabla do **DIGITAL AUDIO OUT** telewizora.

Patrz: Tworzenie i wybór złączy audio i wideo, wzmacniacz kina domowego, str. 49.

Wybierz numer kanału dekodera

TV menu	
Instalacja	Dekoder
.....	Kanał
Strefa czasowa	Status
Kanały	
Preferencje	
Połączenia	
Dekoder	
Ustawienia fabryczne	
Rozbudowa opro...	
Info	

Ta funkcja pozwala na określenie jednego lub więcej numerów kanałów w dekodерze, jeżeli dekodер lub deszyfrator został podłączony do wejścia **EXT1** lub **EXT2**.

1. Wybierz numer kanału, pod którym zaprogramowałeś program pochodzący z dekodera lub deszyfratora.
2. Wybierz **Status**.
3. Wybierz wejście używane do podłączenia Twojego dekodera: **Żaden**, **EXT1** lub **EXT2**.
 - Wybierz **Żaden**, jeżeli nie chcesz, aby wybrany numer kanału aktywowano jako numer kanału dekodera.

Zeruj ustawienia fabryczne

PL

TV menu	
Instalacja	Zerowanie ustaw...
.....	
Strefa czasowa	Zerowanie
Kanały	
Preferencje	
Połączenia	
Dekoder	
Ustawienia fabryczne	
Rozbudowa opro...	
Info	

Ta funkcja umożliwia wyzerowanie większości uprzednio zdefiniowanych ustawień fabrycznych.

1. Wybierz i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
2. Naciśnij przycisk **OK**, aby skasować ustawienia i ponownie przywrócić wartości domyślne.

Jak rozbudować oprogramowanie telewizora

TV menu	
Instalacja	Rozbudowa opro...
.....	Inform. a zainstal...
Strefa czasowa	Lokalna rozbudowa
Kanały	Ogłoszenie
Preferencje	
Połączenia	
Dekoder	
Ustawienia fabryczne	
Rozbudowa opro...	
Info	

Ta funkcja umożliwia rozbudowę oprogramowania telewizora za pomocą urządzenia USB.

Rozbudowa za pomocą urządzenia USB

Możesz uruchomić procedurę rozbudowy z użyciem urządzenia USB przed włączeniem telewizora. Na urządzenie pamięci należy wgrać odpowiedni obraz rozbudowy (i strukturę), który można znaleźć na stronie internetowej www.philips.com/support.

Aby przesłać nową wersję oprogramowania do urządzenia pamięci, patrz Załącznik I, Rozbudowa oprogramowania telewizorów Philips za pomocą pamięci przenośnej, str. 55.

Automatyczne powiadomienie o oprogramowaniu


(jeśli są)

Po włączeniu telewizora może zostać wyświetlony komunikat o dostępności nowej wersji oprogramowania.

- Naciśnij czerwony przycisk na pilocie, aby komunikat został ponownie wyświetlony w późniejszym terminie.
- Naciśnij zielony przycisk na pilocie, aby potwierdzić przeczytanie komunikatu.
 - ▷ Po potwierdzeniu komunikat nie będzie już wyświetlany. Jeśli chcesz zobaczyć ostatnie otrzymane powiadomienie, wybierz opcję **Ogłoszenie** w menu Rozbudowa oprogramowania.

Uwaga: Komunikat jest dostępny, aż do momentu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania.

Utwórz Twoją listę ulubionych

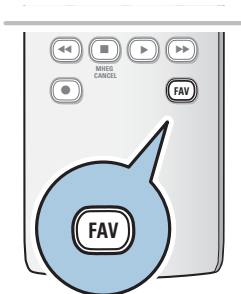

To umożliwi Ci wybranie do czterech list ulubionych kanałów z wykazem preferowanych przez Ciebie kanałów telewizyjnych i stacji radiowych. Na przykład, każdy członek Twojej rodziny może stworzyć swoją własną listę preferencji. Poza listami ulubionych kanałów możesz również wybrać listę z wykazem tylko cyfrowych kanałów telewizyjnych lub listę tylko stacji radiowych czy kanałów analogowych.

Uwaga: gdy naciskasz ten przycisk po raz pierwszy po ukończeniu instalacji, ukazuje się pełna lista kanałów. W innych sytuacjach ukazuje się lista ostatnio wybieranych kanałów.

By wybrać kanał z wyświetlanej listy preferencji

1. Naciśnij przycisk **FAV** (lub przycisk **OK**).
 ▷ Ukazuje się lista ostatnio wybieranych kanałów.
2. Użyj kursora góra/dół, by wybrać kanał.
3. Naciśnij przycisk **OK**, by wyświetlić wybrany kanał.

By wybrać inną listę ulubionych kanałów

1. Naciśnij przycisk **FAV**.
 ▷ Ukazuje się lista ostatnio wybieranych kanałów.
2. Naciśnij czerwony przycisk, by ukazać listę z wykazami możliwych ulubionych kanałów.
3. Użyj kursora góra/dół, by wybrać listę.
4. Naciśnij przycisk **OK**.
5. Ponownie naciśnij przycisk **FAV**, by wyjść.

By stworzyć listę preferencji lub ją zmienić

1. Naciśnij przycisk **FAV**.
 ▷ Ukazuje się lista ostatnio wybieranych kanałów.
2. Naciśnij czerwony przycisk.
 ▷ Ukazuje się lista z wykazem wszystkich możliwych ulubionych kanałów.
3. Użyj kursora góra/dół, by wybrać listę ulubionych kanałów (od 1 do 4).
4. Naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij zielony przycisk, by wejść do trybu Redagowanie.
 ▷ Wybrana lista preferencji będzie zawierała pełny wykaz kanałów.
6. Użyj kursora góra/dół, by wybrać kanał.
7. Naciśnij przycisk **OK**, by zatrzymać albo nie wyróżniony kanał oraz by dodać go do twojej listy preferencji czy usunąć go z niej.
- 8a. ○ Ponownie naciśnij zielony przycisk, by opuścić tryb Redagowanie.
 ▷ Ukazuje się zmieniona lista ulubionych kanałów.
 ○ Ponownie naciśnij przycisk **FAV**, by wyjść.
 ▷ Za pomocą przycisku **-P+** będziesz mógł przeglądać kanały TV z wybranej listy.
- 8b. Naciśnij czerwony przycisk, by usunąć listę kanałów.

Uwaga: za pomocą przycisków numerycznych wciąż możesz wybierać kanały nie zaznaczone jako ulubione.

Wszystkie kanały	
EXT1	
EXT2	
HDMI	
1 Kanał analog 1	
2 Kanał cyfr. 1	
3 Kanał cyfr. 2	
4 Kanał radio 1	
5 Data channel 1	
Wybierz listę	
Zmień kanał nacisk. OK. Użyj + P - do przesuw. str. w górę/w dół.	

Wszystkie kanały	
Wszystkie	
TV kanały	
Radio kanały	
Analog.	
Ulubiony 1	
Ulubiony 2	
Ulubiony 3	
Ulubiony 4	
Wybierz listę	
Wybierz przesuwając kursor w górę/w dół i potwierdź OK.	

Ulubiony 1	
EXT1	
EXT2	
HDMI	
1 Kanał analog 1	
2 Kanał cyfr. 1	
3 Kanał cyfr. 2	
4 Kanał radio 1	
5 Data channel 1	
Wyjście	Wstecz
Naciśnij klawisz OK, aby zaznaczyć/usunąć znacznik.	

Utwórz Twoją listę ulubionych kanałów (cd.)

PL


Wybór wyłącznie kanałów telewizyjnych lub radiowych z listy wszystkich kanałów

W przypadku, gdy wyświetlona lub wybrana jest lista wszystkich kanałów, możesz filtrować listę i wybrać jedynie listę kanałów telewizyjnych lub wyłącznie radiowych.

1. Naciśnij przycisk **FAV**.
 - ▷ Pojawi się ostatnio wybrana lista kanałów.
2. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo.
3. Wybierz listę wszystkich kanałów. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo
4. Aby filtrować listę, naciśnij czerwony przycisk.
5. Wybierz żądaną listę kanałów.
6. Naciśnij ponownie przycisk **FAV**, aby zakończyć.
 - ▷ Przycisk **-P+** umożliwia przeglądanie kanałów telewizyjnych z filtrowanej listy.


Uwaga: wynik filtrowania nie zostanie zapamiętany po wyłączeniu telewizora lub pozostawieniu go w trybie czuwania.

EPG (Elektroniczny przewodnik programowy) (dot. wyłącznie cyfrowych kanałów telewizyjnych)

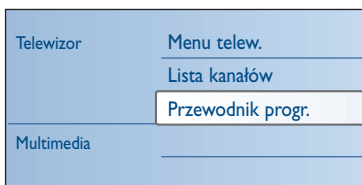

Elektroniczny przewodnik programowy prezentuje szczegółowe informacje o bieżącym, jak również o nadchodzącym programie (dotyczy tylko programów telewizyjnych, dla których są dostępne informacje elektronicznego przewodnika programowego).

Uwaga: niniejsze instrukcje mogą się różnić w zależności od rodzaju elektronicznego przewodnika programowego.

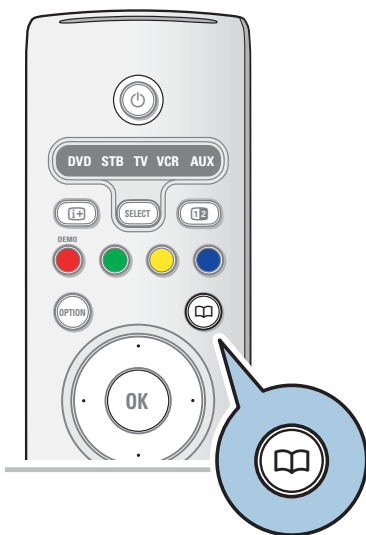


1. Naciśnij przycisk .
 - ▷ Pojawi się ekran EPG. W zależności od warunków pobranie danych EPG może zająć trochę czasu.
 - ▷ Ekran EPG aktualizuje się automatycznie, jeżeli pobieranie danych EPG odbywa się bez przeszkód. W przeciwnym razie ekran EPG pozostaje pusty.
 - ▷ Pojawi się informacja o wybranym programie.
 - Za pomocą przycisków kolorowych możesz aktywować dostępne funkcje EPG wyświetlane u dołu ekranu.
2. Aby wyłączyć elektroniczny przewodnik programowy, ponownie naciśnij przycisk .

Jeśli przewodnik elektroniczny jest dostępny, wyświetlona zostanie lista programów telewizyjnych (Wyłącznie dla Wielkiej Brytanii) :

1. Korzystając z przycisków przesuwania kursora w górę/w dół wybierz żądany program.
 - ▷ Pojawi się informacja o wybranym programie.

Wskazówki:

- aby uzyskać więcej informacji (niewyświetlanych w danym momencie) o wybranym programie, naciśnij niebieski przycisk pilota.
- aby zrezygnować z wyświetlania szczegółowych informacji, naciśnij ponownie niebieski przycisk.

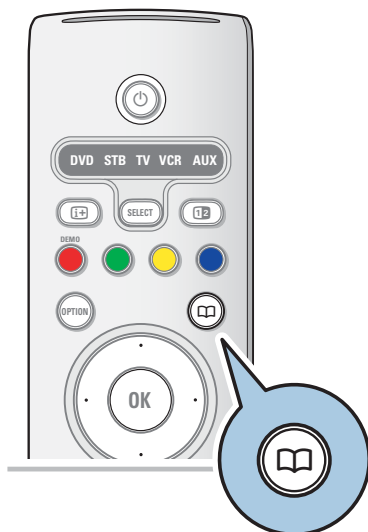

Przewodnik progr.	Program
Program	12:00 South today
Szukaj wg gatunku	13:30 Working lunch
Planowe przypom...	12:30 Brainteaser
Preferow. kan. EPG	12:00 This is BBC THREE
Pobierz dane EPG
Info	

2. Naciśnij zielony przycisk pilota, aby oglądać/słuchać aktualnie nadawany wybrany program.
3. Aby włączyć/wyłączyć przypomnienie dla wybranego programu, naciśnij czerwony przycisk. Można zaprogramować maksymalnie 10 przypomnień.
 - ▷ Tuż przed rozpoczęciem programu telewizor automatycznie włączy się lub wyświetli komunikat. Aby obejrzeć program, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Naciskając żółty przycisk można przejść do **Następnego** lub **Poprzedniego** dnia albo powrócić do dnia **Dzisiejszego**.
5. Aby włączyć główne menu przewodnika programowego, gdy przewodnik jest włączony, naciśnij przycisk **MENU/BROWSE**.
 - Do podświetlania i wybierania pozycji menu służą przyciski kursora góra/dół.

- **Program:** dzięki tej funkcji możesz przeszukiwać informacje przewodnika programowego Twojego preferowanego kanału EPG.
- **Szukaj wg gatunku:** dzięki tej funkcji możesz szukać programy zgodnie z wybranym gatunkiem.
- **Planowe przypomnienia:** dzięki tej funkcji możesz przeglądać i zmieniać ustawione przypomnienia.

Uwaga: Funkcja przypomnienia włączy telewizor tylko wtedy, gdy został on przełączony w tryb gotowości przyciskiem pilota.

- **Preferow. kanały EPG:** to kanały, z których są teraz pobierane dane elektronicznego przewodnika programowego. Dzięki tej funkcji możesz zaznaczać preferowane kanały EPG, albo kasować znaczniki (maks. 50).

Uwaga: Gdy kanały zostaną zainstalowane, jako preferowane kanały EPG zostanie automatycznie wybranych 40 kanałów z dostępnymi danymi przewodnika programowego.

- **Pobierz dane EPG:** Ta funkcja umożliwia Ci pobieranie danych EPG dla preferowanych kanałów EPG. Ta procedura zajmie kilka minut. Przestrzegaj wskazówek ekranowych.

Uwaga: Pobieranie danych EPG odbywa się automatycznie podczas oglądania telewizji.

6. Aby wyłączyć elektroniczny przewodnik programowy, ponownie naciśnij przycisk .

Wskazówki:

- menu przewodnika programowego nie zawiera kanałów telewizyjnych, które nie znajdują się na liście preferowanych kanałów lub zostały odinstalowane (patrz menu Przegrupuj);
- aby umożliwić wyświetlanie danych EPG dla nowo dodanych kanałów (przy ponownym instalowaniu lub instalowaniu), kanały te trzeba zaznaczyć na liście preferowanych kanałów EPG.

Multimedia Browser (przeglądarka multimediiów)

PL



Przeglądarka multimediiów umożliwia Ci wyświetlanie obrazów lub odtwarzanie plików dźwiękowych przechowywanych w urządzeniu USB. Jest ona uruchamiana z głównego menu.

- Istnieje możliwość odtwarzania następujących formatów:
dla obrazów: JPEG
dla plików dźwiękowych: MP3, MP3 Pro, LPCM
dla wideo: MPEG1, MPEG2
- Obsługiwane są wyłącznie urządzenia pamięci sformatowane w systemie plików FAT/DOS.
- Philips nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Twoje urządzenie USB nie jest obsługiwane.

Przeglądanie zawartości urządzenia USB

Wskazówka: jeżeli Twoje urządzenie USB nie pasuje do złącza USB, użyj kabla USB, aby podłączyć urządzenie USB do portu USB. Poproś sprzedawcę o więcej informacji.

Podłączanie urządzenia USB

Uwaga: urządzenia USB nie są dostarczane wraz z niniejszym telewizorem.

W przypadku karty pamięci USB lub aparatu cyfrowego podłącz je do złącza USB, znajdującego się z boku telewizora. Patrz: Tworzenie połączeń audio oraz wideo, Panel boczny, str. 42.

Po podłączeniu urządzenia USB menu przeglądarki multimediiów wyświetlane jest automatycznie. Patrz dalej.

Odłączanie urządzenia USB

1. Naciśnij przycisk pilota **MENU/BROWSE**, aby wyłączyć menu główne.
2. Wyjmij urządzenie USB.

Telewizor	Menu telew.
	Lista kanałów
	Przewodnik progr.
Multimedia	

USBDevice I	Obraz
Muzyka	London 2005
Obraz	The Beatles
Filmy	Xmas2004.alb
	arnold.jpg






USBDevice I	
Obraz	London 2005
London2005	pic001.jpg
The Beatles	pic002.jpg
Xmas2004.alb	pic003.jpg
arnold.jpg	pic004.jpg

USBDevice I/Obraz/London2005	
London2005	pic001.jpg
pic001.jpg	
pic002.jpg	
pic003.jpg	
pic004.jpg	

USBDevice I/Obraz/London2005	
London2005	pic001.jpg
	pic001.jpg

Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie.

Mogą ukazać się następujące ikony:

	folder
	obrazy
	muzyka
	samodzielnie sporządzona lista odtwarzania/album
	video

Menu przeglądarki multimedialnej

1. Podłącz urządzenie USB.
2. Posługując się przyciskami przesuwania kursora w górę/w dół wybierz z menu Multimedia urządzenie USB.
 - ▷ Przeglądarka multimedialna umożliwia Ci przeglądanie zawartości przechowywanej w wykorzystywanym urządzeniu USB.
 - ▷ Ukaze się 2-panelowa przeglądarka, której lewy panel będzie zawierał rodzaje zawartości (Muzyka, Obrazy, Filmy).
 - ▷ Prawy panel wyświetli zawartość dostępną w wybranym rodzaju zawartości.
3. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby zatwierdzić zawartość.
4. Korzystając z przycisków przesuwania kursora w górę/w dół wybierz żadaną zawartość.
5. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby zatwierdzić zawartość.
6. Aby wybrać plik czy katalog, naciśnij przycisk przesuwania kursora w górę/w dół.

Uwaga: Naciśnij zielony przycisk, aby wyświetlić wszystkie pliki obrazów w bieżącym katalogu jako miniatury. Ponownie naciśnij zielony przycisk, aby wyświetlić pliki obrazów jako listę.

7. W przypadku wyboru opcji **plik** naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić folder zawierający obrazy lub odtworzyć plik dźwiękowy. W przypadku wyboru opcji **katalog, album** lub **lista odtwarzania**, naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wprowadzić zawartość lub przycisk **OK**, aby rozpocząć pokaz slajdów lub uruchomić odtwarzanie obecnych plików.
8. Aby kontynuować odtwarzanie muzyki i wrócić do menu Multimedia, naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo.
9. Naciśnij jeden z kolorowych przycisków na pilocie, aby uruchomić odpowiednią funkcję podaną u dołu ekranu.

Wskazówka: Niebieskiego przycisku można w razie konieczności użyć do ponownego ukazania przycisków kolorowych.

10. Aby zatrzymać odtwarzanie zawartości, naciśnij przycisk pilota ■

Uwagi:

- Telewizor obsługuje pokazy slajdów z muzyką w tle. Patrz Załącznik 2, Telewizory Philips – Format pokazu slajdów z muzyką w tle, str. 58;
- odtwarzanie będzie kontynuowane nawet przy czasowym przełączeniu na ekrany przeglądarki. Towarzyszący dźwięk ustanie tylko wówczas, gdy uruchomisz odtwarzanie innej piosenki lub gdy pokaz slajdów dobiegnie końca.
- więcej uwag technicznych znajduje się w Załączniku 3, Telewizory Philips – Zagadnienia dotyczące aparatu cyfrowego i USB, str. 60.


Multimedia Browser (przeglądarka multimedialna) (cd.)

PL

Przyciski funkcji u dołu ekranu

Szczegóły	służy do wyświetlenia opisu wybranego pliku lub katalogu
Przejścia	służy do zastosowania przejścia podczas pokazu slajdów
Czas pok.slajd.	służy do wyboru czasu wyświetlenia jednego obrazu w pokazie slajdów
Obracanie	służy do obracania obrazu
Powtórz jeden/ wszystkie	służy do powtórzenia odtwarzania pliku muzycznego
Losowo	służy do zestawiania kolekcji muzycznych w przypadkowej kolejności
Zoom	służy do wybrania jednego z powiększeń (x1, x2, x4) za pomocą przycisków przesuwania kursora w górę lub w dół. Dodatkowo możesz za pomocą przycisków przesuwania kursora przesuwać wybrane okno powiększenia po ekranie;
Pełny/mały ekran	służy do przełączania z pełnego ekranu na mały i odwrotnie

Uwaga: aby obrócić obraz lub wybrać jedną z wartości funkcji zoom, zatrzymaj najpierw pokaz slajdów za pomocą niebieskiego przycisku lub przycisku **OK**.

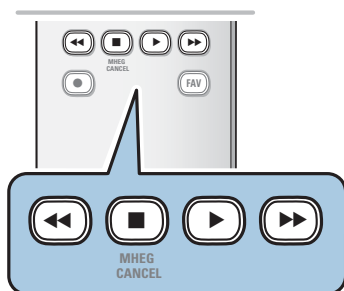

Inne przyciski funkcji multimedialnych na pilocie


- ◀◀ do szybkiego przewijania wyświetlanej zawartości do tyłu
- do zatrzymania odtwarzania zawartości
- ▶ - do odtworzenia pojedynczego pliku, rozpoczęcia pokazu slajdów, odtworzenia zawartości foldera lub innej kolekcji
- ▶▶ do przzerwania odtwarzania zawartości
- ▶▶ do szybkiego przewijania wyświetlanej zawartości do przodu



Uwaga: telegazeta nie jest dostępna za pośrednictwem urządzeń podłączonych do złącza HDMI.

Większość kanałów telewizyjnych nadaje informacje poprzez telegazetę.

Ten telewizor jest wyposażony w pamięć 1200 stron, która przechowuje większość nadawanych stron wraz z podstronami, skracając czas oczekiwania. Po każdym przełączeniu programu pamięć jest odświeżana

- Naciśnij przycisk , aby włączyć telegazetę.
 - ▷ Na ekranie pojawi się główny indeks stron.


Wybierz stronę telegazety

- Wprowadź pożądany numer strony używając przycisków numerycznych lub przycisku **-P+**.
- Wybierz opcje u dołu ekranu używając kolorowych przycisków.

Poprzednio wybrana strona telegazety

- Naciśnij przycisk **P+P**.

Wybierz telegazetę nadawaną w standardzie T.O.P.





- Naciśnij przycisk .
 - ▷ Zostanie wyświetlony przegląd dostępnych tematów telegazety w standardzie T.O.P.
- Używając przycisków przesuwania kursora w górę/w dół, w lewo/w prawo wybierz pożądany rozdział i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: nie wszystkie kanały telewizyjne nadają telegazetę w standardzie T.O.P.

Wybór podstron

Gdy wybrana strona telegazety składa się z różnych podstron, lista oferowanych podstron ukazuje się na ekranie. Aby wybrać następną lub poprzednią podstronę, naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo/w prawo.

Obraz/Telegazeta

1. Naciśnij przycisk .
2. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić telegazetę po prawej stronie ekranu.
3. Naciśnij przycisk , aby wrócić do pełnego obrazu telegazety.
4. Naciśnij przycisk , aby powrócić do pełnoekranowego obrazu.

Telegazeta (cd.)

PL

**Hipertekst**

Dzięki tej funkcji możesz szybko przejść do strony o określonym numerze albo wyszukać określone słowo znajdujące się na bieżącej stronie telegazety.

1. Naciśnij przycisk **OK**, aby wyróżnić pierwsze słowo lub liczbę na stronie.
2. Użyj przycisków przesuwania kursora w górę/w dół, w lewo/w prawo, aby wybrać słowo lub liczbę, które chcesz wyszukać.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór. Rozpoczyna się wyszukiwanie.
 - U dołu ekranu ukazuje się komunikat podający, że wyszukiwanie jest w toku, lub że słowa czy strony nie znaleziono.
4. Użyj przycisku przesuwania kursora w górę, aby wyjść z hipertekstu.

Powiększenie strony telegazety

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk pilota **OPTION**, aby wyświetlić górną część telegazety, dolną część telegazety, a następnie powrócić do normalnego rozmiaru strony.

Menu Telegazeta

Menu Telegazeta oferuje różnorodne funkcje sterowania telegazetą.

1. Włącz telegazetę i naciśnij przycisk **MENU/BROWSE**, aby aktywować menu.
2. Naciskaj przycisk przesuwania kursora w górę lub w dół, aby wybrać pozycję menu.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby aktywować tę funkcję.
4. Naciśnij przycisk **MENU/BROWSE**, aby wyjść z menu telegazety.

Funkcja Odkryj

Umożliwia odkrycie/schowanie na stronie ukrytej informacji, na przykład rozwiązań zagadek i łamigłówek.

Funkcja Przeglądanie podstron (jeżeli podstrony są dostępne)

Umożliwia automatyczną, cykliczną zmianę podstron.


- Naciśnij przycisk **OK**, aby włączyć lub wyłączyć przeglądanie podstron.

Język

Jeżeli wyświetlane na ekranie znaki nie odpowiadają literom używanym przez nadawcę telegazety, możesz zmienić tu grupę językową.


- Wybierz opcję **Gr. I** lub **Gr. II** posługując się przyciskiem **OK**.

Menu telegazety	
Odkryj	Wył.
Przeglądanie podstron	Wył.
Język	Gr. II

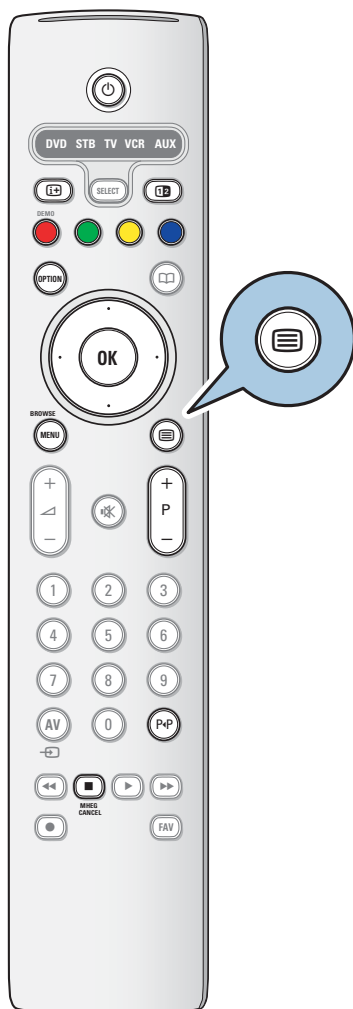


Tekst cyfrowy (wyłącznie dla Wlk. Brytanii)

Niektóre kanały cyfrowe oferują dedykowane usługi tekstowe (np. BBCi).

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć tekst cyfrowy.

Uwaga: Odnosi się wyłącznie do Wlk. Brytanii: Tekst cyfrowy jest wyświetlany, gdy nadawane programy zapewniają dostęp do usług interaktywnych.

2. Aby móc korzystać z tekstu cyfrowego, postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
3. W zależności od posiadanej usługi, może być konieczne użycie przycisków przesuwania kursora, przycisku **OK**, przycisków kolorowych, przycisku telegazety oraz przycisków numerycznych.
4. Po zakończeniu korzystania z telegazety wybierz inny kanał za pomocą przycisków **-P+**, lub postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby powrócić do oglądania obrazu.
5. Naciśnij przycisk  **MHEG CANCEL**, aby anulować tekst cyfrowy lub interaktywne usługi.

Informacja tekstowa

Niektóre kanały cyfrowe oferują także informacje na temat nadawanego aktualnie programu. W takim przypadku informacja może pojawiać się na kilka sekund u dołu ekranu. Aby przewijać kolejne strony, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie i posługuj się przyciskami przesuwania kursora.

Uwaga: tekst cyfrowy jest niedostępny, gdy włączone są napisy (ustawienie „Wł” w menu funkcji).

Tworzenie połączeń audio oraz wideo















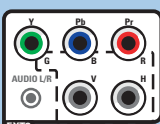



PL

Wskazówka: korzystaj z wejść, w jakie wyposażony jest Twój sprzęt, a które zapewniają najlepszą jakość obrazu i dźwięku, jak to podano poniżej.

Uwaga: Twój telewizor wyposażony jest we wszystkie rodzaje złączy za wyjątkiem DVI, ale niektóre z Twoich urządzeń mogą posiadać ten typ złącza. W takim przypadku będziesz potrzebował adaptera pozwalającego na przejście ze złącza DVI do HDMI lub kabla umożliwiającego przejście z HDMI na DVI oraz oddzielnych kabli audio. Tego rodzaju wyposażenie dodatkowe możesz nabyć u lokalnego sprzedawcy.


Ostrzeżenie: najpierw podłącz złącze wyjścia DVI, a następnie podłącz do wejścia HDMI znajdującego się na panelu Twojego telewizora.

Najlepsza
jakość obrazu

	Kabel	Wymagane połączenie audio
 HDMI	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 	Nie
	RGB H/V 	Tak 
	Rozdzielone składowe sygnału wideo (480p/576p/720p/480i/576i/1080i) 	Tak 
 EUROCONNECTOR	Scart 	Nie
 S-VIDEO	S-Video 	Tak 
 VIDEO	Wideo 	Tak 
 75 Ω	RF/Koncentryczny 	Nie

Uwagi:

- kable są często oznakowane różnymi kolorami, odpowiednio do złączy. Czerwone podłączaj do czerwonych, białe do białych...
- gniazdo rozdzielonych składowych sygnału wideo (YPbPr) jest niezbędne do oglądania źródła sygnału wideo, na przykład cyfrowych emisji pochodzących z dekodera w formatach 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i lub 480p.

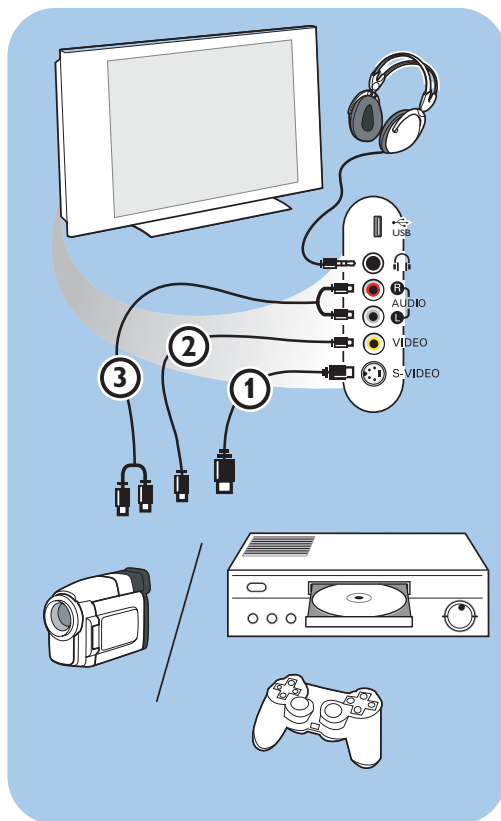


Aparat fotograficzny, kamera, gry wideo

1. Podłącz Twój aparat fotograficzny, kamerę lub gry wideo tak, jak to jest przedstawione na rysunku.
2. Urządzenie monofoniczne podłącz do gniazd **VIDEO ②** i **AUDIO L ③**. Urządzenie stereofoniczne podłącz też do gniazda **AUDIO R ③**. Aby uzyskać jakość standardu S-VHS (udoskonalony system domowego wideo) z kamery wideo S-VHS, podłącz kable S-VHS do wejść **S-VIDEO ①** i **AUDIO ③**.

Ostrzeżenie: nie podłączaj jednocześnie kabli ① i ②. Może to spowodować zniekształcenie obrazu!

Słuchawki

1. Włóż wtyczkę do przeznaczonego na słuchawki gniazda & tak, jak to jest przedstawione na rysunku.
2. Impedancja słuchawek powinna znajdować się w przedziale pomiędzy 8 i 4000 omów. Średnica gniazda wtykowego na słuchawki wynosi 3,5 mm.
W menu Dźwięk wybierz **Głośność słuchawek**, aby wyregulować poziom głośności słuchawek.


Wskazówka: naciśnij przycisk  na pilocie, aby wyłączyć wbudowane głośniki telewizora.

USB

Patrz Multimedia Browser (przeglądarka multimedialna), str. 35.

Tworzenie połączeń audio oraz wideo - panel tylny


PL

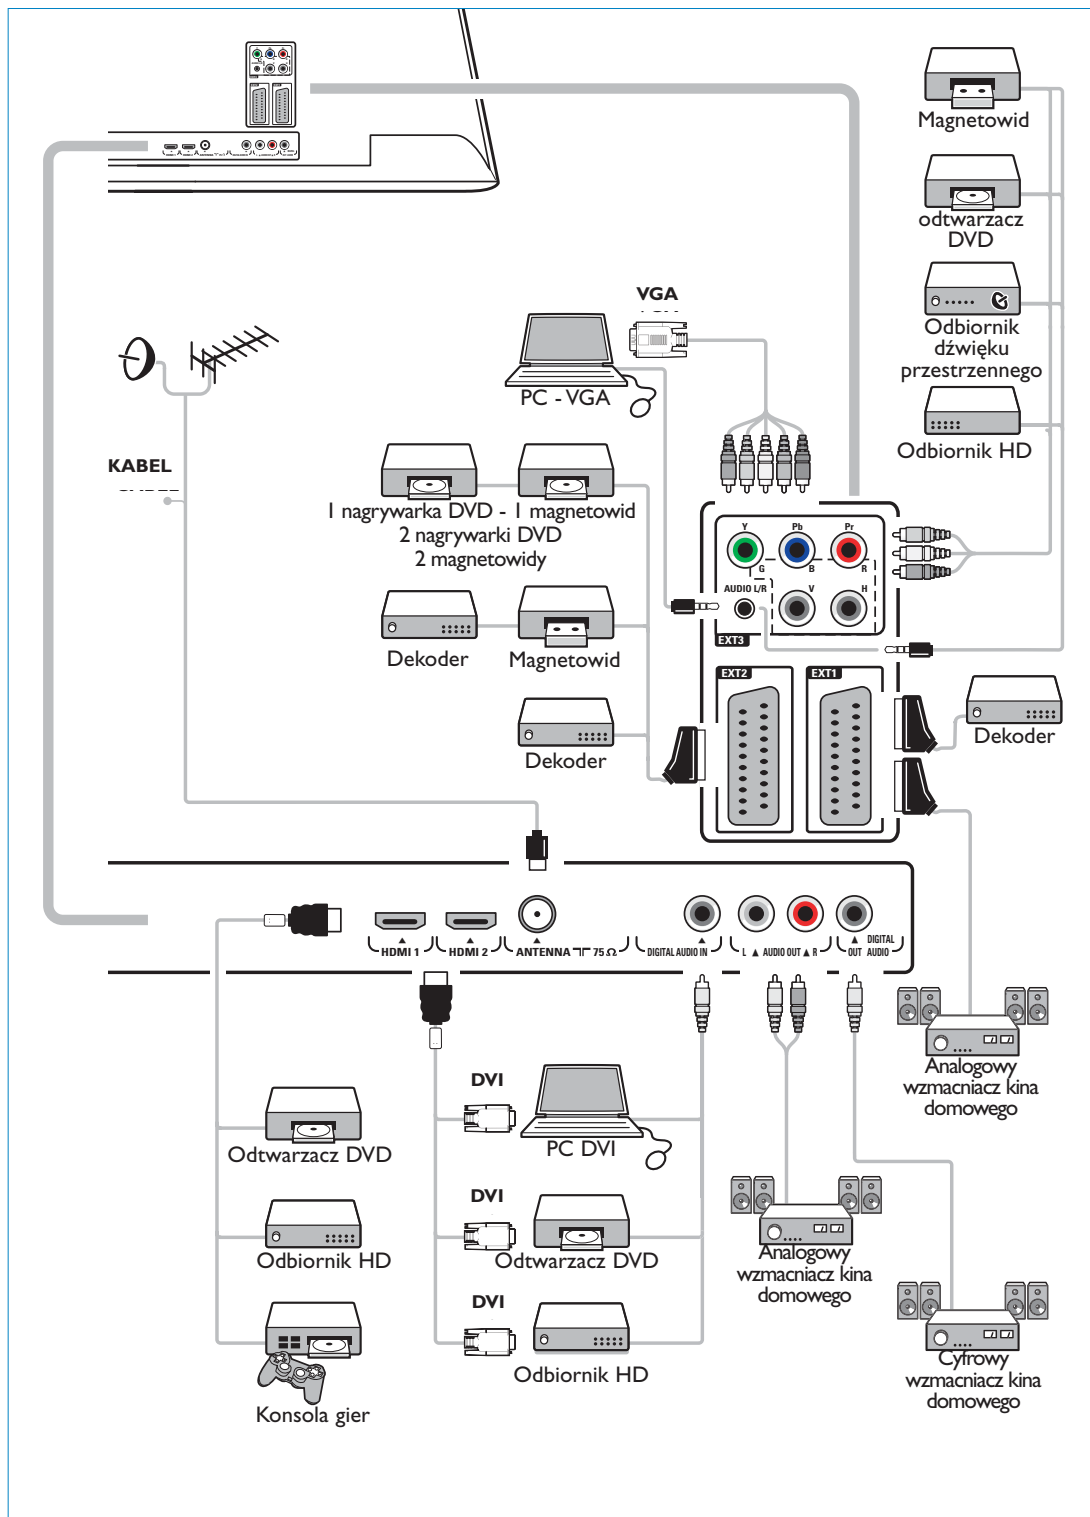

PL


Podłączenie magnetowidu lub nagrywarki DVD

Uwaga: Nie ustawiaj urządzenia rejestrującego zbyt blisko ekranu. Niektóre modele urządzeń rejestrujących są bardzo czułe na sygnały emitowane z monitora. Odległość od ekranu powinna wynosić minimum 0,5 metra.

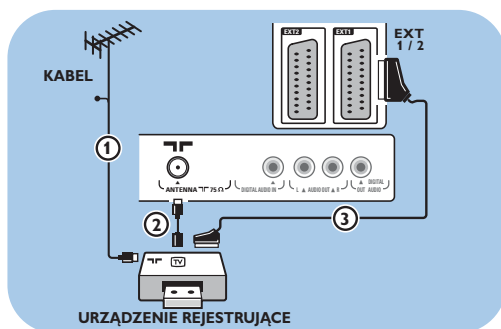


Kabel euro

1. Podłącz przewody antenowe ① i ②, jak to pokazano na rysunku.
2. Podłącz przewód antenowy ③, jak to pokazano na rysunku.
3. W menu Instalacja, Wybór połączeń (str. 30) wybierz źródło, do którego został podłączony magnetowid.

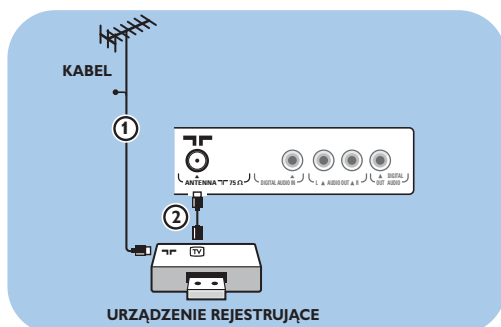

Wyłącznie przewód antenowy

1. Podłącz przewody antenowe ① i ②, jak to pokazano na rysunku.
2. Wyreguluj sygnał testowy w urządzeniu rejestrującym, korzystając z programu 0. Patrz Analogowy: instalacja ręczna, str. 27. Patrz także: instrukcja obsługi urządzenia rejestrującego.

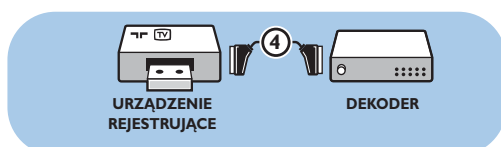

Podłącz dekoder oraz magnetowid


Podłącz kabel euro ④ do Twojego dekodera i do specjalnego złącza euro Twojego urządzenia rejestrującego. Patrz także: instrukcja obsługi urządzenia rejestrującego.

Wskazówka: możesz także podłączyć dekoder bezpośrednio kablem euro do wejścia **EXT 1** lub **EXT 2**.

Podłączanie dwóch magnetowidów lub magnetowidu i nagrywarki DVD

PL

Uwaga: nie można nagrać sygnałów pochodzących z urządzenia podłączonego do gniazda YPbPr.

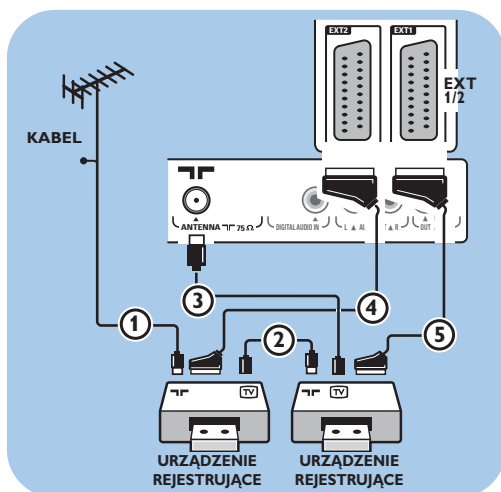


Kable euro

1. Podłącz przewody antenowe ① i ②, jak to pokazano na rysunku.
2. Podłącz magnetowidy lub nagrywarkę DVD do wejść **EXT1** oraz **2** za pomocą kabli euro ④ i ⑤.
3. W menu Instalacja, Wybór połączeń, wybierz podłączone urządzenie. str. 30 a następnie podłącz je do złącza **EXT1** lub **2**.

Wyłącznie przewody antenowe

1. Podłącz przewody antenowe ①, ② i ③, jak to pokazano na rysunku.
2. Wyreguluj sygnał testowy w urządzeniu rejestrującym, korzystając z programu 0. Patrz Analogowy: instalacja ręczna, str. 27. Patrz także: instrukcja obsługi urządzenia rejestrującego.

Podłączanie odbiornika satelitarnego

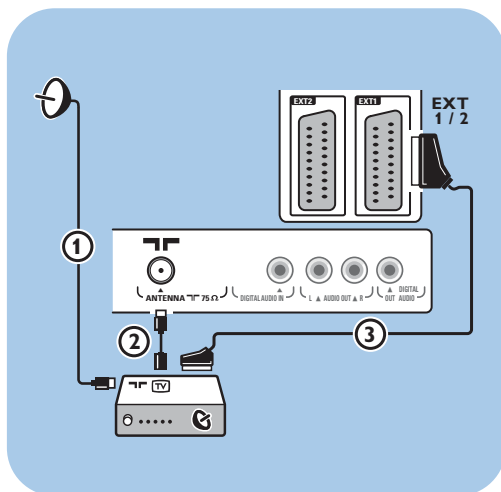

Kabel euro

1. Podłącz przewody antenowe ① i ②, jak to pokazano na rysunku.
2. Podłącz Twój odbiornik satelitarny do wyjścia **EXT1** lub **2** za pomocą kabla euro ③.
3. W menu Instalacja, Wybór połączeń (str. 30) wybierz podłączone urządzenie a następnie podłącz je do złącza **EXT1** lub **2**.


Złącza rozdzielonych składowych sygnału wideo

Patrz Podłączanie odtwarzacza DVD, odbiornika satelitarnego lub skrzynki kablowej, str. 47.

PL

Podłączanie odtwarzacza DVD, odbiornik HD lub konsoli gier

Wskazówka: w razie potrzeby możesz przeprowadzić środkowanie obrazu za pomocą przycisków kursora.

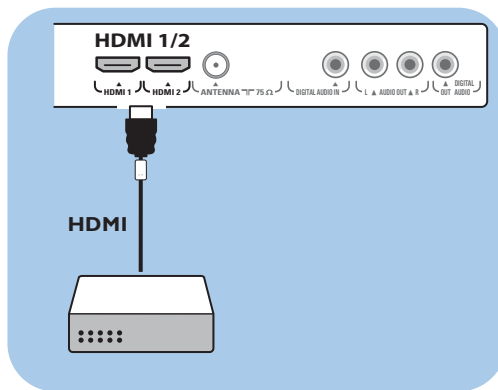

Złącze HDMI


HDMI to wiodący nowy standard do połączeń cyfrowych urządzeń wideo i dźwiękowych.

1. Podłącz swoje urządzenie do złącza HDMI.
2. W menu Instalacja, Wybór połączeń (str. 30) wybierz podłączone urządzenie a następnie podłącz je do złącza **HDMI 1** lub **2**.

Uwaga: w przypadku jakichkolwiek problemów, patrz Załącznik 4 – Zagadnienia dotyczące urządzeń zewnętrznych podłączonych za pomocą złącza HDMI, str. 61.

Podłączanie odtwarzacza DVD lub odbiornik HD

Wskazówka: w razie potrzeby możesz przeprowadzić środkowanie obrazu za pomocą przycisków kursora.

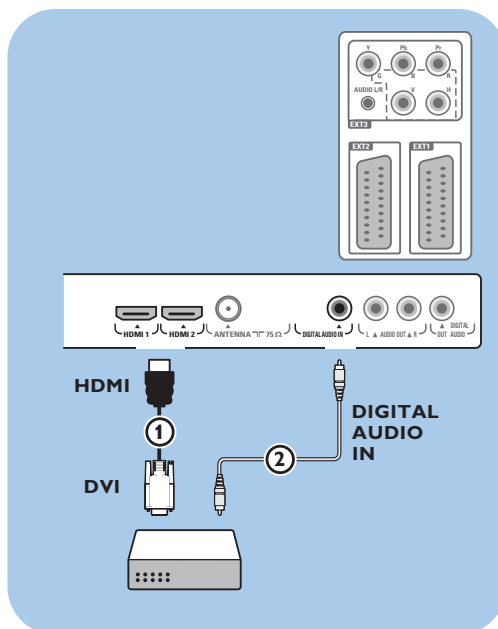

Złącze DVI


Uwaga: do złącza **HDMI** możesz podłączyć wyłącznie odtwarzacz DVD z DVI z dźwiękiem cyfrowym.

1. Podłącz DVI za pomocą kabla HDMI do jednego ze złączy HDMI telewizora ①.
2. Podłącz kabel audio ② do złącza **DIGITAL AUDIO IN** (Wejścia cyfrowego audio) telewizora.
3. Wybierz podłączone urządzenie w menu Instalacja, Wybór połączeń, str. 30, a następnie podłącz je do złącza **HDMI 1** lub **2**.
4. Wybierz także **DIGITAL AUDIO IN** w tym samym menu Połączenia.

Podłączanie odtwarzacza DVD, odbiornika satelitarnego lub odbiornik HD

PL

Wskazówka: w razie potrzeby możesz przeprowadzić środkowanie obrazu za pomocą przycisków kursora.

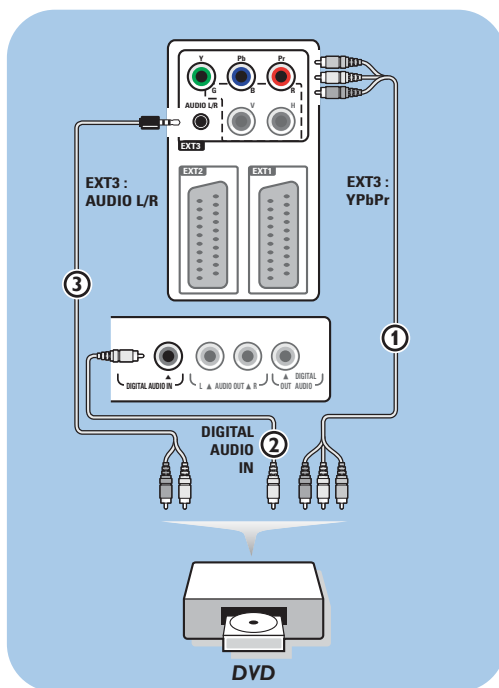


Złącza rozdzielonych składowych sygnału wideo

1. Podłącz trzy oddzielne kable rozdzielonych składowych sygnału wideo ① do gniazda YPbPr odtwarzacza DVD oraz do gniazd **Y**, **Pb** i **Pr** wyjścia **EXT3** telewizora.
2. Podłącz kabel audio ② do wyjścia cyfrowego urządzenia zewnętrznego i do **DIGITAL AUDIO IN** złącza telewizora.
3. Wybierz podłączone urządzenie w menu Instalacja, Wybór połączeń, str. 30. Wybierz także **DIGITAL AUDIO IN** w menu Połączenia, a następnie podłącz je do złącza **EXT3**.
4. W przypadku odtwarzacza DVD z dźwiękiem analogowym podłącz kabel audio do gniazd **L** i **R** odtwarzacza oraz do gniazda **AUDIO L/R** wyjścia **EXT3** ③.
5. W przypadku dekodera telewizyjnego kablowego i/lub odbiornika satelitarnego podłącz także kabel TV i/lub przewód anteny satelitarnej ④ oraz przewód antenowy ⑤.

Uwagi:


- kable są często oznakowane różnymi kolorami. Czerwone podłączaj do czerwonych, białe do białych itd.
- oznaczenie gniazd rozdzielonych składowych sygnału wideo może się różnić w zależności od marki podłączonego odtwarzacza DVD. Choćby skróty mogą być różne, litery **B** i **R** oznaczają odpowiednio niebieski i czerwony sygnał złożony, natomiast **Y** wskazuje na sygnał jasności. W instrukcjach obsługi odtwarzacza DVD znajdziesz określenia oraz szczegóły dotyczące połączenia.
- aby uzyskać optymalną jakość obrazu, radzimy przełączyć Twoje urządzenie na najwyższy możliwy tryb wyświetlania.

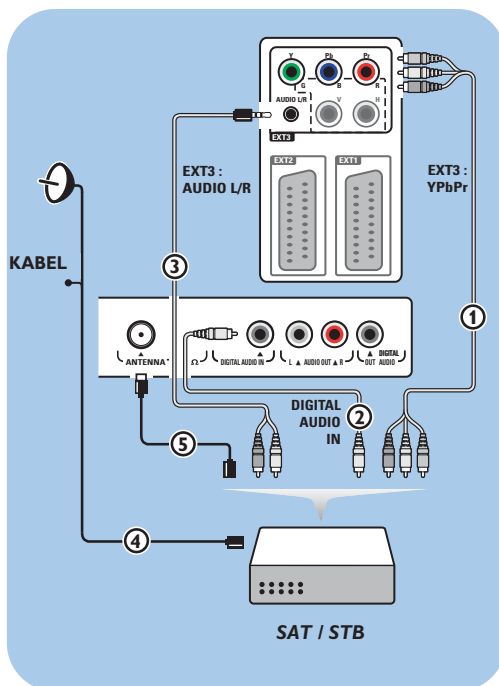


Ostrzeżenie: jeżeli zauważysz na swoim ekranie pionowe przesuwanie się obrazu, wadliwe kolory czy brak kolorów, brak obrazu, czy nawet kombinację tych usterek, sprawdź, czy połączenia zostały wykonane prawidłowo i czy rozdzielczość oraz standard sygnału podłączonego urządzenia ustawione są prawidłowo. Patrz Instrukcja obsługi Twojego sprzętu.

Uwagi:

- do złącza **HDMI** możesz podłączyć wyłącznie komputer PC z dźwiękiem cyfrowym;
- jeżeli komputer PC nie posiada wyjścia dźwięku cyfrowego, podłącz go poprzez złącze VGA;
- przed podłączeniem Twojego komputera PC do telewizora wybierz częstotliwość odświeżania obrazu monitora o wartości 60 Hz;
- obsługiwane tryby monitora komputera PC:
 VGA 640 x 480
 SVGA 800 x 600
 XGA 1024 x 768

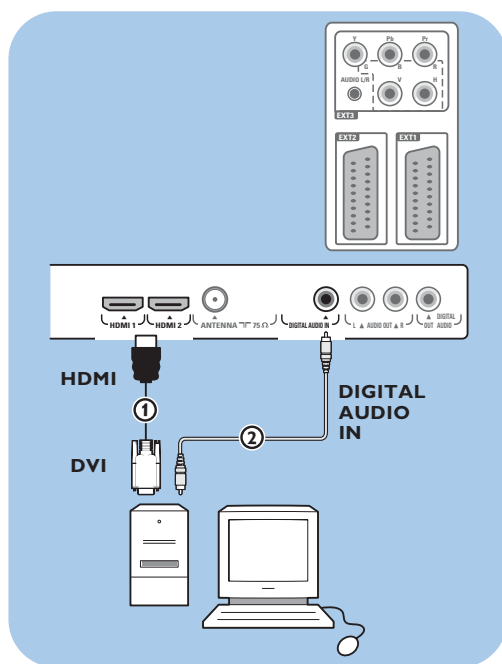**Komputer PC wyposażony w złącze DVI:**


1. Złącze DVI wykorzystaj do podłączenia kabla HDMI do jednego ze złączy **HDMI** Twojego telewizora TV ①.
2. Podłącz kabel audio ② do złącza **DIGITAL AUDIO IN** telewizora.
3. Wybierz podłączone urządzenie w menu Instalacja, Wybór połączeń, str. 30, a następnie podłącz je do złącza **HDMI 1** lub 2.
4. Wybierz także **DIGITAL AUDIO IN** w tym samym menu Połączenia.

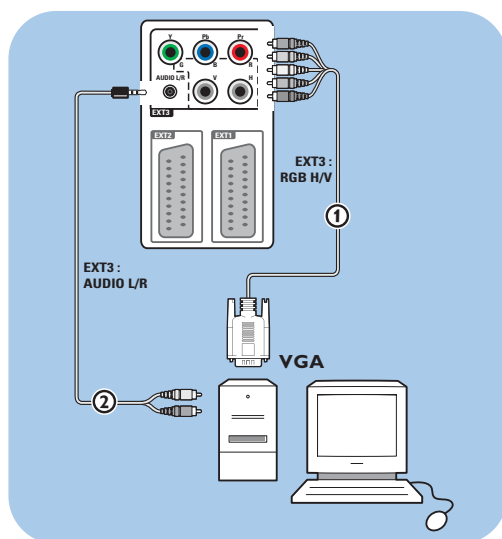**Komputer PC wyposażony w złącze VGA:**

1. Złącze VGA wykorzystaj do podłączenia kabla RGB H/V ① do złącza **RGB H/V** Twojego telewizora.
2. Podłącz kabel audio ② do wejść **AUDIO R** (prawe) oraz **L** (lewe) telewizora.
3. W menu Instalacja, Wybór połączeń (str. 30) wybierz podłączone urządzenie.

Podłączanie wzmacniacza kina domowego


PL

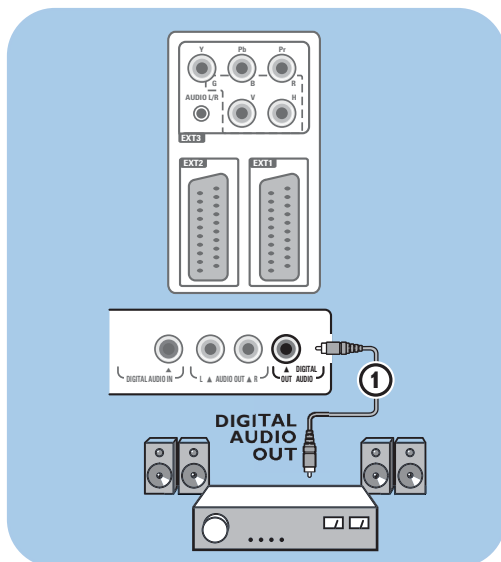

Cyfrowy wzmacniacz kina domowego

- Podłącz cyfrowy wzmacniacz kina domowego do złącza **DIGITAL AUDIO OUT** ① znajdującego się na dole telewizora.

Wskazówka: aby uniknąć zauważalnego braku synchronizacji pomiędzy dźwiękiem a obrazem, zastosuj to złącza **DIGITAL AUDIO OUT** do podłączenia Twojego wzmacniacza kina domowego.

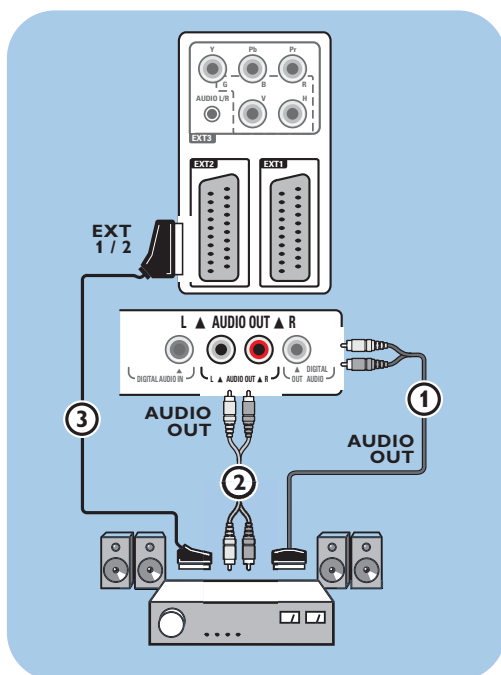


Analogowy wzmacniacz kina domowego

- Zależnie od typu kabli i gniazda złącza, w jakie wyposażony jest Twój wzmacniacz kina domowego, podłącz odbiornik do złączy wyjścia **AUDIO L** (lewe) oraz **R** (prawe) ③ lub do wyjścia **EXT1** lub 2 ②, umieszczonych w dole lub na panelu tylnym telewizora.

Ostrzeżenie: wyłącz telewizor przed umieszczaniem jakiegokolwiek modułu w gnieździe wspólnego interfejsu.

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.

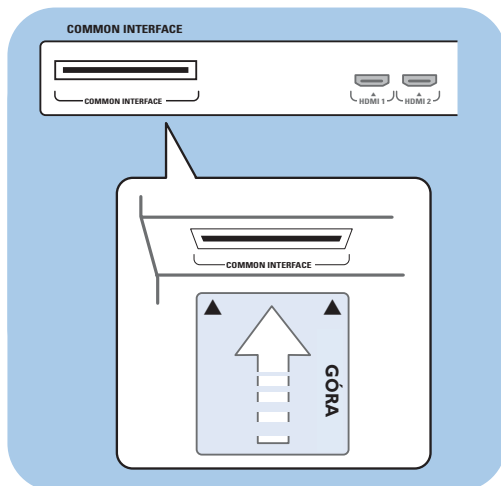

Aby otrzymać zakodowane sygnały DTV, konieczny jest moduł dostępu warunkowego oraz karta Smart, zapewniana przez dostawcę usług. Moduł dostępu warunkowego zapewnia dostęp do usług dodatkowych, na przykład Pay TV. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług CI, aby uzyskać więcej informacji o tych modułach. Chociaż moduły dostępu warunkowego mogą się od siebie różnić w zależności od producenta, każdy z nich obsługuje określony system szyfrowania. Telewizor obsługuje moduły dostępu warunkowego (CA) działające ze standardem DVB-T (naziemnego cyfrowego przekaz obrazu). Karta smart może być ważna jedynie dla określonego kanału. Moduły dostępu warunkowego (CA) i karty smart nie są akcesoriami dostarczonymi ani dodatkowymi firmy Philips. Za wiadomości i teksty wyświetlane na ekranie odpowiada moduł dostępu warunkowego (CA). W przypadku niepowodzenia lub nieprawidłowego funkcjonowania tej opcji, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług CI.

Umieszczanie modułu dostępu warunkowego (CA)

- Wsuń do oporu określony moduł CA w gniazdo wspólnego interfejsu. Aktywacja modułu CA oraz pobieranie informacji o usłudze może potrwać kilka minut.


Ostrzeżenie: nieprawidłowe podłączenie modułu CA może spowodować uszkodzenie karty i telewizora.

Po umieszczeniu karty w gnieździe pozostaw ją tam na stałe. Nie wyjmuj jej z gniazda, o ile nie pojawi się monit. Karta musi na przykład znajdować w gnieździe, gdy dostawca usług CI zamierza umieścić na karcie Smart nowe informacje. Po wyjęciu modułu CA telewizor nie będzie w stanie dekodować zaszyfrowanych cyfrowych kanałów DVB-T.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji wspólnego interfejsu, patrz Menu TV, Ustawienia menu regulacji funkcji, Wspólny interfejs, str. 23.

Wybór podłączonego urządzenia

PL

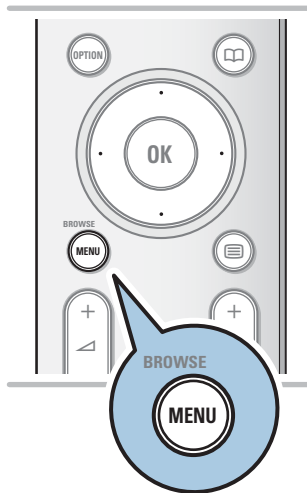

Przed uruchomieniem podłączonego urządzenia musisz dokonać jego wyboru w menu Instalacja, Wybór połączeń, str. 30.

1. Naciśnij przycisk **MENU/BROWSE**.
2. Wybierz **Menu telew.** i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
3. Wybierz **Instalacja**.
4. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
5. Wybierz **Połączenia**.
6. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
7. Wybierz wejście, do którego jest podłączone urządzenie zewnętrzne.
8. Ponownie naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do listy typów urządzeń zewnętrznych podłączonych do wybranego wejścia.
9. Za pomocą przycisków przesuwania kursora w górę/w dół wybierz urządzenie zewnętrzne.

Nagrywanie za pomocą urządzenia rejestrującego

Uwaga: aby nagrywać cyfrowe programy telewizyjne za pomocą analogowego urządzenia rejestrującego telewizor musi być włączony i dostrojony do tych cyfrowych programów.

Nagrywanie programu telewizyjnego

Możesz nagrać program telewizyjny używając tunera twego urządzenia rejestrującego bez przeszkody dla telewizora.

1. Wybierz numer kanału na urządzeniu rejestrującym.
2. Nastaw urządzenie rejestrujące na zapis.
Patrz instrukcję obsługi Twego urządzenia rejestrującego.

Uwaga: zmiana kanałów w telewizorze podczas nagrywania programów analogowych nie przeszkadza w nagrywaniu!



Większością urządzeń audio i wideo produkowanych przez naszą firmę możesz sterować za pomocą pilota Twojego telewizora.

Naciśnij jeden z przycisków po kilkakrotnym naciśnięciu przycisku **SELECT** odpowiednio do urządzenia, którym chcesz sterować za pomocą tego pilota.

Patrz Korzystanie z pilota, str. 5-6.


- ⏻ przełączenie do trybu czuwania
- nagrywanie,
- ◀◀ przewijanie wstecz (**VCR, CD**);
przeszukiwanie wstecz (**DVD**)
- stop,
- ▶ odtwarzanie,
pauza,
- ▶▶ szybkie przewijanie do przodu (**VCR, CD**);
przeszukiwanie do przodu (**DVD**)
- i+ wyświetlenie informacji
- MENU/BROWSE** włączenie czy wyłączenie menu
- **P +** wybór rozdziału, kanału, utworu
- 0 aż 9 wprowadzenie cyfr,
- kursor w górę/w dół
wybór następnego lub poprzedniego dysku (**CD**)
- kursor w lewo/w prawo
wybór poprzedniej lub następnej ścieżki (**CD**)
- P+P** wybór nazwy/rozdziału na dysku **DVD (AUX)**
- ☰ wybór języka napisów (**DVD**)

Uwagi:

- Jeżeli w ciągu 60 sekund nie podjęto żadnych czynności, pilot wraca do trybu TV.
- Po wykonaniu jakiejkolwiek czynności w wybranym trybie systemu pilot pozostanie w tym trybie przez 60 sekund, i następnie wróci do trybu TV. Aby pilot natychmiast wrócił do trybu TV, naciśnij przycisk **SELECT**.

Rozwiązywanie problemów

PL

Objawy	Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Brak obrazu	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Sprawdź, czy należące do wyposażenia kable zostały prawidłowo podłączone. (Kabel antenowy – do telewizora, drugi kabel antenowy – do urządzenia rejestrującego, przewody zasilające, ...). ◦ Sprawdź, czy wybrałeś właściwe źródło. ◦ Sprawdź, czy blokada dostępu została wyłączona.
Obraz złej jakości	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Sprawdź w menu Instalacja ręczna, czy wybrałeś właściwy system TV. ◦ Sprawdź, czy Twój telewizor lub antena domowa nie jest ustawiona zbyt blisko głośników, nieziemionego sprzętu audio, świateł neonowych itp. ◦ Góry lub wysokie gmachy mogą spowodować podwojenie obrazu lub zjawy na ekranie. Niekiedy udaje się polepszyć jakość obrazu poprzez zmianę kierunku anteny. ◦ Telegazeta jest nieczytelna albo jej odbiór jest utrudniony? Sprawdź czy prawidłowo było wprowadzone znaczenie częstotliwości, dokładnie nastrój częstotliwość odpowiednio do danego kanału, wyreguluj ukierunkowanie anteny, jeśli dokładne dostrajanie nie dało rezultatu. Patrz analogowy: instalacja ręczna, str. 27.
Kolory słabej jakości	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Sprawdź zerowanie ustawień fabrycznych w menu Instalacja. ◦ Sprawdź połączenia pomiędzy telewizorem i urządzeniami opcjonalnymi.
Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Sprawdź, czy poziom głośności nie jest ustawiony na minimum. ◦ Sprawdź, czy dźwięk nie został wyciszony poprzez naciśnięcie przycisku . ◦ Sprawdź połączenia pomiędzy telewizorem i urządzeniami opcjonalnymi.
Zakłócenia dźwięku i obrazu w wypadku używania połączenia HDMI z HDMI	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Jeżeli to zdarza się sporadycznie, być może winne są zakłócenia w nadawanym programie niezbędne regulacje. ◦ Jeżeli to ma miejsce stale, patrz instrukcję do podłączonego urządzenia, by zweryfikować. ◦ Można też podłączyć urządzenie do telewizora przy użyciu dodatkowego kabla audio (analogowego albo cyfrowego). Sprawdzić, czy w menu Instalacja wybrano podłączony sprzęt, wybrać połączenia oraz, w tym samym menu połączeń, odpowiednie wejście audio. Uwaga: Analogowy kabel audio trzeba podłączyć do złącza HDMI 2. ◦ Kabel HDMI nie może być dłuższy niż 5 m. ◦ Sprawdzić, czy podłączone urządzenie zostało prawidłowo wybrane w menu Instalacja, Połączenia, odpowiednio do użytego złącza HDMI 1 lub 2.
Brak dźwięku przy połączeniu z wykorzystaniem adaptera DVI-HDMI	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Sprawdzić, czy kabel audio został prawidłowo podłączony do wejścia DIGITAL AUDIO IN w telewizorze. ◦ Sprawdzić, czy w menu Instalacja wybrano podłączony sprzęt oraz, czy wybrane ustawienia połączeń są zgodne z użytym złączem HDMI 1 lub 2. Sprawdzić też, czy w menu Połączenia wybrano wejście cyfrowe DIGITAL AUDIO IN.
Brak kanałów cyfrowych	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Dowiedz się u swojego sprzedawcy, jak przedstawia się dostępność sygnału cyfrowych kanałów telewizyjnych w Twoim kraju.

Objawy	Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Brak napisów dialogowych (DOTYCZY TYLKO WIELKIEJ BRYT.)	<ul style="list-style-type: none"> W pewnych warunkach usługa cyfrowego tekstu (Digital text) lub usługi interaktywne mogą mieć wyższy priorytet niż napisy dialogowe. Z tego powodu po wyłączeniu cyfrowego tekstu lub usług interaktywnych napisy dialogowe mogą nie pojawić się automatycznie pomimo że są nadawane na danym kanale. W takiej sytuacji można ponownie wykonać inicjalizację napisów, albo naciskając przyciski OPTION lub MENU na pilocie zdalnego sterowania, albo przełączając kanał.
Pilot nie działa	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy pilot jest skierowany w stronę określonego urządzenia. Sprawdź, czy baterie nie uległy wyczerpaniu. Wymień baterie. Nadal istnieje możliwość korzystania z przycisków na górnej powierzchni telewizora. Wybierz tryb TV na pilocie. Jeśli przy naciśnięciu któregośkolwiek przycisku telewizor nie reaguje na to naciśnięcie, a niektóre diody świetlne przycisków migoczą szybciej i z mniejszą jasnością niż w zwykłym trybie roboczym, wyjmij baterie z pilota i włóż je z powrotem.
Pilot podłączonego urządzenia nie działa prawidłowo	<ul style="list-style-type: none"> Sygnały podczerwieni ekranu mogą wywierać wpływ na czułość odbioru innych urządzeń zewnętrznych. Rozwiązanie: wymień baterie pilota urządzenia zewnętrznego.
Pilot podłączonego urządzenia nie działa prawidłowo	<ul style="list-style-type: none"> Sygnały podczerwieni ekranu mogą wywierać wpływ na czułość odbioru innych urządzeń zewnętrznych. Rozwiązanie: wymień baterie pilota urządzenia zewnętrznego.
Brak zdjęć lub muzyki lub są one słabej jakości	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy źródło sygnału jest zgodne z obsługiwanym kodem.
Niestabilny lub niezynchronizowany obraz VGA	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy wybrałeś właściwy tryb VGA swojego komputera PC. Patrz Podłączanie komputera PC, str. 53. Sprawdź połączenia pomiędzy komputerem i telewizorem.
Brak rozwiązania dla podanego problemu z obrazem lub dźwiękiem	<ul style="list-style-type: none"> Wyłącz telewizor, po czym włącz go ponownie. Nigdy nie podejmuj się samodzielnych napraw uszkodzonego telewizora. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub obsługą techniczną.
Migająca czerwona dioda	<ul style="list-style-type: none"> Odłącz przewód zasilający na 10 sekund, po czym ponownie go podłącz.
Czarne pasy w sygnale HD	<ul style="list-style-type: none"> Wybierz inną format obrazu.
Dane EPG nie są dostępne	<ul style="list-style-type: none"> Funkcja Elektroniczny przewodnik programowy oraz informacja o programach są dostępne tylko na kanałach TV, które dostarczają informacji dla EPG i w tych krajach, które wspomagają EPG. Patrz www.philips.com/support.

Załącznik I – Rozbudowa oprogramowania telewizorów Philips za pomocą pamięci przenośnej

PL

Wstęp

Firma Philips stale doskonali swoje wyroby i pragnie, aby działania te przynosiły korzyści nawet po zakupie urządzenia. Dlatego telewizor został przystosowany do aktualizowania oprogramowania sprzętowego przy użyciu urządzenia pamięci masowej USB (do nabycia oddzielnie). Użytkownik może samodzielnie aktualizować oprogramowanie sprzętowe.

TV menu	
Instalacja	Rozbudowa opro...
.....	Inform. a zainstal...
Strefa czasowa	Lokalna rozbudowa
Kanały	Ogłoszenie
Preferencje	
Połączenia	
Dekoder	
Ustawienia fabryczne	
Rozbudowa opro...	
Info	

Sprawdzenie wersji oprogramowania telewizora

Przed uruchomieniem procedury rozbudowy oprogramowania zaleca się sprawdzić, jakie oprogramowanie posiada telewizor.

1. Wybierz opcję **Rozbudowa oprogramowania** w menu telewizora, Instalacja, Rozbudowa oprogramowania.
2. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo.
 - Menu rozbudowy oprogramowania zostanie przesunięte do lewego panelu.
3. Wybierz **Informacja o zainstalowanym oprogramowaniu**, aby zapoznać się z opisem oraz wersją aktualnego oprogramowania.

Przygotowanie pamięci przenośnej do rozbudowy oprogramowania

Co trzeba zrobić?


- komputer z możliwością połączenia z Internetem;
- program archiwizujący obsługujący format ZIP (na przykład, WinZip dla Windows);
- kartę pamięci USB (najlepiej pustą).


Uwaga: obsługiwane są tylko pamięci przenośne w formacie FAT/DOS.

Nowe oprogramowanie można pobrać ze strony www.philips.com/support.

1. Do komputera PC z łączem internetowym podłączyć urządzenie pamięci masowej USB.
2. Wyświetlić stronę www.philips.com/support.
3. Wybrać kraj lub region/język (**Choose Country or Area/Language**).
4. Wpisać numer modelu.
5. W **Wynikach wyszukiwania** kliknąć numer modelu.
6. W części **Pomoc techniczna dla produktów** kliknąć **Oprogramowanie i sterowniki**.
7. Kliknąć **plik zip Aktualizacja oprogramowania sprzętowego**.
8. Kliknąć strzałkę **Pobierz**, która znajduje się w lewym górnym rogu ekranu.
9. Zapisać najnowszy plik z aktualizacją oprogramowania na komputerze.
10. Dwukrotnie kliknąć plik zip, a następnie skopiować plik „autorun.upg” do głównego katalogu urządzenia pamięci masowej USB.


Uwaga: korzystaj tylko z uaktualnień oprogramowania, które można znaleźć na witrynie internetowej www.philips.com/support.

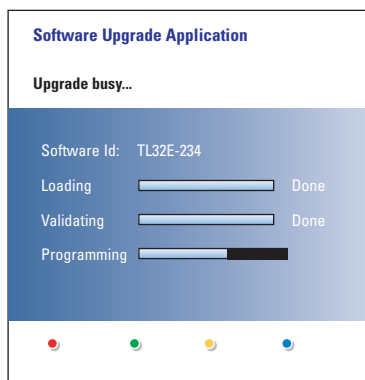Automatyczna procedura uaktualniania oprogramowania

1. Wyłącz telewizor i wyjmij wszystkie urządzenia pamięciowe.
2. Włóż pamięć przenośną USB, która zawiera pobrane rozbudowane oprogramowanie.
3. Włącz telewizor za pomocą wyłącznika zasilania  z boku telewizora.
4. Po włączeniu telewizor rozpocznie skanowanie pamięci przenośnej USB, nim nie znajdzie uaktualnienia. Telewizor automatycznie przechodzi do trybu uaktualniania. Po kilku sekundach wyświetli on stan procedury uaktualnienia.

Ostrzeżenie:

- nie wolno wyjmować pamięci przenośnej USB podczas procedury rozbudowy oprogramowania;
- w przypadku spadku napięcia w sieci podczas procedury rozbudowy oprogramowania, nie wyjmuj pamięci przenośnej USB z telewizora. Telewizor będzie kontynuował rozbudowę oprogramowania po przywróceniu normalnego napięcia;
- jeśli będziesz próbował zmienić oprogramowanie telewizora na wersję równorzędną lub starszą, zostaniesz poproszony o potwierdzenie. Zmiana oprogramowania na starsze powinna się odbyć jedynie w razie rzeczywistej konieczności.
- jeśli podczas rozbudowy oprogramowania powstanie błąd, należy powtórzyć próbę rozbudowy lub skontaktować się ze sprzedawcą produktów Philips;
- automatyczna procedura rozbudowy oprogramowania zostanie uruchomiona jedynie wtedy, gdy wersja oprogramowania na pamięci przenośnej USB różni się od wersji zainstalowanej w telewizorze.

5. Po pomyślnym uaktualnieniu oprogramowania wyjmij pamięć przenośną USB i ponownie uruchom telewizor za pomocą wyłącznika zasilania  z boku telewizora. Telewizor będzie korzystał z nowego oprogramowania.

W celu uzyskania dodatkowej pomocy lub w przypadku problemów prosimy kontaktować się z lokalnym Działem obsługi klienta. Informacje kontaktowe zamieszczono na stronie www.philips.com/support, w części Dział obsługi klienta.

Załącznik I (ciąg dalszy)

PL

Procedura lokalnego aktualizowania oprogramowania

Nowe oprogramowanie, jak również dotychczasową wersję oprogramowania można pobrać ze strony www.philips.com/support.


TV menu	
Instalacja	Rozbudowa opro...
.....	Inform. a zainstal...
Strefa czasowa	Lokalna rozbudowa
Kanały	Ogłoszenie
Preferencje	
Połączenia	
Dekoder	
Ustawienia fabryczne	
Rozbudowa opro...	
Info	

1. Przejdź do witryny **www.philips.com/support** korzystając z przeglądarki internetowej w twoim komputerze.
2. Postępuj zgodnie z procedurą, aby znaleźć oprogramowanie i informacje dotyczące twojego telewizora.
3. Wybierz plik z najnowszym uaktualnieniem oprogramowania i pobierz go do swojego komputera.
4. Wypakuj plik ZIP.
Nazwę pobranego pliku „autorun.upg” zmienić na np. „upgrade.upg”.
Plik o zmienionej nazwie przenieść do podkatalogu „Upgrades”.

Uwaga: jeżeli nie ma podkatalogu „Upgrades”, to trzeba go utworzyć.

5. Urządzenie pamięci masowej z pobraną aktualizacją oprogramowania podłączyć do portu USB w telewizorze.
6. Wybierz **Rozbudowa oprogramowania** w menu instalacyjnym. Przejdź do **Lokalne rozbudowa**.
Telewizor pokaże listę wszystkich kompatybilnych bloków danych dostępnych na przenośnym urządzeniu pamięciowym USB oraz wyświetli dane dotyczące każdego wybranego bloku uaktualnienia.
7. Wybierz właściwą wersję uaktualnienia i naciśnij czerwony przycisk, aby uruchomić rozbudowę oprogramowania.
Telewizor wykona restart i automatycznie przejdzie do trybu uaktualnienia. Po kilku sekundach wyświetli on stan procedury uaktualnienia.

Ostrzeżenie: w przypadku próby aktualizacji oprogramowania telewizora na wersję równorzędną lub starszą zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie tej operacji. Starsze oprogramowanie powinno być wgrane tylko w ostateczności.

8. Po pomyślnym uaktualnieniu oprogramowania wyjmij pamięć przenośną USB i ponownie uruchom telewizor za pomocą wyłącznika zasilania  z boku telewizora. Telewizor będzie korzystał z nowego oprogramowania.

Uwaga: korzystaj tylko z uaktualnień oprogramowania, które można znaleźć na witrynie internetowej www.philips.com/support.

Uwagi:

- Najnowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Philips (www.philips.com/support). Aby wyszukać tę dokumentację i inne powiązane pliki, należy wpisać numer katalogowy posiadanego telewizora.
- Philips nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy, które mogą powstać w związku z treścią tego dokumentu. Błędy zgłoszone firmie Philips zostaną skorygowane i opublikowane na stronie pomocy technicznej firmy Philips.

Wstęp

Niniejszy dokument wyjaśnia sposób stworzenia w formacie Philipsa pliku pokazu slajdów z podłożonym dźwiękiem. Należy pamiętać, że treść tego dokumentu jest przeznaczona dla użytkowników posiadających kwalifikacje techniczne lub kwalifikacje w zakresie obsługi programowania.

Aby uruchomić pokaz slajdów, otwórz plik pokazu slajdów w Multimedia Twego telewizora.

1. Po podłączeniu urządzenia USB i włączeniu telewizora naciśnij przycisk **MENU/BROWSE** na pilocie.
2. Przejdź do folderu w przenośnej pamięci, w którym jest zapisany plik pokazu slajdów (.alb).
3. Wybierz plik pokazu slajdów i naciśnij przycisk **OK**, aby uruchomić pokaz slajdów.
4. Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij przycisk **■**.

Ogólne zasady

- W pokazie slajdów używa się nieszyfrowanego języka ASCII XML. Umożliwia to tworzenie oraz dokonywanie zmian w plikach pokazu slajdów za pomocą prostych narzędzi.
- Wszelkie odnośniki do zawartości sieci muszą opierać się o globalny adres zawartości.
- Zawartość pamięci przenośnej (PM) nie ma adresu globalnego, więc do tej zawartości nie może być odwołań z pokazu slajdów, który nie jest przechowywany na tej pamięci przenośnej.
- Aby pozostał przenośny, pokaz slajdów przechowywany na pamięci przenośnej (PM), powinien odwoływać się TYLKO do zawartości tej pamięci przenośnej. Odwoływanie się do adresów globalnych może skutkować niespójnościami, jeżeli pamięć przenośna (PM) jest używana wraz z urządzeniem nie podłączonym do sieci. Nie jest to jednak zakazane, lecz zalecenie.
- Zaleca się, aby odwołania URL do zawartości pamięci przenośnej (PM) opierały się o ścieżkę względną zaczynającą się od katalogu, w którym jest przechowywany pokaz slajdów. Ta ścieżka zawiera nazwę pamięci przenośnej (PM) lub jej napędu.
- Ścieżka bezwzględna do zawartości będzie również obsługiwana.
 - ścieżka względna: pictures\test\l.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...
 - ścieżka bezwzględna: USB1:\pictures\l\foo_bar.jpg, C:\fl.jpg, \organization.jpg, ...

Ogólny format

Do stworzenia pliku pokazu slajdów (prosty tekst ascii) o rozszerzeniu .alb (.ALB) używa się poniższego formatu oraz składni. Przykłady: slshow.l.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...
Do stworzenia tego pliku tekstowego należy użyć następującej składni:

```
<?xml version="1,0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Załącznik 2 (ciąg dalszy)

PL

Wspomagane oznaczniki XML

Poniższa tabela zawiera opis składni XML.

Nazwa oznacznika	Używanie	Opis
philips-slideshow	obowiązkowy	Sygnatura pokazu slajdów Philipsa, łącznie z wersją.
title	opcjonalny	Tytuł listy odtwarzania.
audio	opcjonalny	Następny po tym oznaczniku URL audio określa muzykę odtwarzaną w tle podczas pokazu slajdów. Poprawne są tylko odwołania audio do poszczególnych piosenek czy do listy odtwarzania. Inne odwołania nie spowodują odtwarzania dźwięku. Jeżeli dowołanie dotyczy pojedynczej piosenki, będzie ona nieprzerwanie powtarzana. Jeżeli dowołanie dotyczy listy odtwarzania, utwory z tej listy będą odtwarzane po kolei, a po ostatnim nastąpi powtórzenie listy od początku.
slide-duration	opcjonalny	Domyślny czas pokazu (co do 0,1 sekundy) jednego slajdu. Aplikacja TV nie musi wspomagać tego oznacznika. Aplikacja TV może wymusić używanie jednego czy kilku predefiniowanych czasów wyświetlania.
slides	obowiązkowy	Ustala slajdy do pokazania.
slide	opcjonalny	Ustala URL pojedynczego slajdu.

Uwagi:

- najnowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Philips (www.philips.com/support).
- oprogramowanie telewizora można aktualizować. W przypadku wystąpienia problemów, najpierw należy sprawdzić, czy w telewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania. Najnowszą wersję oprogramowania wraz z instrukcjami można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Philips. Aby wyszukać tę dokumentację i inne powiązane pliki, należy wpisać numer katalogowy posiadanego telewizora.
- Philips nie ponosi odpowiedzialności ani za jakiegokolwiek błędy w treści tego dokumentu, ani za jakiegokolwiek problemy, które mogą powstać w związku z jego treścią. Błędy zgłoszone firmie Philips zostaną skorygowane i opublikowane na stronie pomocy technicznej firmy Philips.

Kwestie dotyczące kamery cyfrowej

Jeżeli połączenie USB kamery cyfrowej i telewizora nie działa, problem można spróbować rozwiązać w poniżej opisane sposoby.

- Upewnij się, że aparat cyfrowy jest włączony i sprawdź, czy jest prawidłowo skonfigurowany (więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi aparatu cyfrowego).
- Niektóre aparaty cyfrowe umożliwiają wyłączenie interfejsu USB. Przed podłączeniem do telewizora sprawdź, czy interfejs USB jest włączony.
- Jeśli aparat cyfrowy posiada tylko pamięć wewnętrzną (nie posiada pamięci usuwalnej), możesz spróbować ręcznie skopiować jej zawartość do karty pamięci lub urządzenia pamięciowego USB za pomocą komputera.
- Niektóre aparaty cyfrowe umożliwiają przełączanie pomiędzy PTP (protokołem przekazu obrazu) lub „PC Link” i USB Mass Storage (pamięcią masową USB). Wybierz opcję USB Mass Storage lub „PC Drive” w Swojej kamerze cyfrowej.
- Jeśli aparat obsługuje różne ustawienia interfejsu, wypróbuj je jedno po drugim, lub skontaktuj się ze sprzedawcą aparatu, aby dowiedzieć się, które ustawienie jest prawidłowe.

Kwestie dotyczące urządzeń pamięciowych USB

- Urządzenia podłączone do portu USB twojego telewizora powinny być zgodne z klasą pamięci masowej („Mass Storage Class”). Jeżeli urządzenie (kamera cyfrowa, odtwarzacz MP3, przenośny dysk twardy...) nie jest zgodne z klasą „Mass Storage Class”, nie zostanie ono wykryte przez program przeglądania zawartości telewizora.
- Obsługiwane są następujące grupy urządzeń o klasie pamięci masowej:
Implementacja telewizora jest oparta na dokumencie „Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview” (wersja 1.2 z 23 czerwca 2003 r.) łącznie ze wszystkimi dokumentami, do których odwołuje się ten dokument. Ten dokument można znaleźć na stronie internetowej standaryzacji USB (www.usb.org).
Pełna obsługa standardu USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h).
Pełna obsługa podklasy Code = 05h; specyfikacja SFF-8070i.
Pełna obsługa podklasy Code = 06h; zespół rozkazów transparentnych SCSI.
- W przypadku dużych urządzeń pamięciowych, uzyskanie dostępu do twoich plików w trybie Przeglądarki zawartości może zająć dużo czasu.
- Gdy używasz przenośnego dysku twardego USB: W związku z dużym poborem mocy przez dysk twardy, zaleca się korzystanie z zewnętrznego zasilania przenośnego dysku twardego, aby zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie w każdych warunkach.

Kwestie dotyczące zawartości cyfrowej

- Wspomagane są tylko przenośne urządzenia pamięciowe formatowane (inicjowane) w systemie FAT (DOS). Błędy w formatowaniu mogą mieć skutkiem nieczytelność zawartości. Jeżeli takie problemy powstają, spróbuj wykonać ponowne formatowanie karty. Miej na uwadze, że formatowanie karty również kasuje całą jej zawartość (obrazy, muzykę...).
- Maksymalna wielkość pliku multimedialnego nie powinna przekraczać 4 Gb.
- Nie używaj kropki “.” w nazwach folderów.
- Jeżeli przesyłanie strumieniowe wideo wspomaga kilka ścieżek audio, automatycznie zostanie wybrana pierwsza ścieżka dźwiękowa, innych ścieżek audio wybrać się nie da.
- Zewnętrzne pliki napisów (na przykład, pliki napisów DivX.srt) nie są wspomagane.

Załącznik 4 – Zagadnienia dotyczące urządzeń zewnętrznych podłączonych za pomocą złącza HDMI**PL**

Złącze **HDMI IN** umożliwia używanie telewizora z urządzeniami o następujących telewizyjnych i monitorowych trybach wyświetlania:

HD	Standard Definition TV (SDTV)	640x480i
		720x480i
		720x576i
	Enhanced Definition TV (EDTV)	640x480p
		720x480p
		720x576p
	High Definition TV (HDTV)	1920x1080i
		1280x720p
PC	VGA	640x480
	SVGA	800x600
	XGA	1024x768


- W razie konieczności możesz wykonać środkowanie obrazu na ekranie za pomocą przycisków kursora.
- Ze względu na wymagania prawne możliwe jest tłumienie dźwięku cyfrowego z urządzeń zewnętrznych podłączonych do wejścia **HDMI** w wypadku odtwarzania niektórych, podlegających ochronie nagrań, wykonanych z zastosowaniem impulsowej modulacji kodowej.
- Prawidłowe działanie jest gwarantowane tylko w wypadku korzystania z urządzeń zgodnych ze standardem HDMI. Długość kabla nie powinna być dłuższa niż 5 m.
- Jeżeli telewizor nie wykrywa żadnego sygnału z Twego urządzenia HDMI, wyłącz to urządzenie i włącz je ponownie.

active control	17	lista kanałów	12,32	reset. do standard. położenia..	14
amplituner	49	lista ulubionych kanałów	32	rozbudowa	
analogowy: instalacja		lokalizacja	29	oprogramowania	31,55
ręczna	27			rozwiązywanie problemów....	53
antena	4	magnetowid	44	słuchawki	42
aparat	42	menu instalacyjne	24	strojenie auto	25
asystent ustawień	11	menu preferencji	29	strojenie ręczne	27
avl (wyrównywanie		menu regulacji dźwięku	18	strony telegazety strony	
głośności)	19	menu regulacji funkcji	20		
		menu regulacji obrazu	15		
balans	18	menu telegazety	39	telegazety	38
baterie	4, 63	MHEG	40	telegazeta 2.5	29
blokada funkcji	21	multimedia browser		telegazeta	38
boczne złącza	42	(przeglądarka		telewizor cyfrowy	8
		multimediów)	35	timer	22
cyfrowa telegazeta	40			tryb cyfrowy: odbiór	
czujnik światła	17	nagrywanie bezpośrednie	51	testowy	26
		nagrywanie programu			
dekoder	30	telewizyjnego	51	urządzenie usb	35
demonstracja	23	nagrywarka DVD	45	ustawienia fabryczne	31
DNR (cyfrowa redukcja		napisy	20	ustawienia menu telewizora..	13
szumów)	16	nasycenie	15	ustawienie kodu	22
dostrajanie	27	naturalny cyfrowy ruch	16		
dostęp szybki	7	nazwa programu	29	włączanie telewizora	8
DVB-T (naziemny cyfrowy		niedosłyszający	24	wprowadzanie kanałów do	
przekaz obrazu)	8	normy ekologiczne	62	pamięci	25
dynamiczny kontrast	16			wybór kraju	25
		odbiornik satelitarny	45	wybór połączeń	30
efekt surround	19	odcień personalny	16	wybór podłączonego	
EPG (elektroniczny przewodnik		odcień	15	urządzenia	51
programowy)	34	odinstalowanie	28	wybór strefy czasowej	25
		odtwarzacz DVD	46,47	wygląd tylnej ścianki	43
fonia I/II	19	ostrość	15	wyłącznik czasowy	21
format automatyczny	17	ostrzeżenia dotyczące		wyszukiwanie kanałów	24
format obrazu	17	bezpieczeństwa	2	wzmacniacz kina	
format pokazu slajdów	58			domowego	49
		pierwsza instalacja	9	wzmocnienie kolorów	17
głośność słuchawek	19	pilot	5		
głośność	5	pixel plus	16	złącza rozdzielonych	
gniazdo wspólnego		połączenia	41	złącza wideo	47,49
interfejsu	23	ponowna instalacja	28	złącze DVI	46,48
gra	42,46	poprzedni kanał	6	złącze euro	44,45,49
		poruszanie się po menu	12	złącze HDMI	46,61
hipertekst	39	preferencje językowe	24	złącze usb	42
		preferowany język dźwięku ...	24	zegar	7
informacje wyświetlane na		preferowany język napisów ...	24	zerowanie ustawień	
ekranie	6	przegrupowanie listy		fabrycznych	31
		kanałów	28	zmiana kodu	22
jasność	15	przycisk menu	12	zmiana kolejności	28
język dźwięku cyfrowego	18	przycisk OK	5	zmiana nazwy	28
język menu ekranowych	10	przycisk OPTION	7		
język napisów cyfrowych	20	przycisk trybu czuwania	5		
		przycisk wyciszenia	5		
kamera wideo	42	przyciski kolorowe	5		
kanały radiowe	25	przyciski przesuwania			
kod PIN	22	kursora	5		
kolor	15	przyciski sterowania			
kompresja MPEG	17	urządzeniami audio	52		
komputer	48	przyciski sterowania			
konserwacja ekranu	2	urządzeniami wideo	52		
kontrast	15				
korekta głośności	19				
korektor	18				

Normy ekologiczne

PL

Normy ekologiczne

 Opakowanie niniejszego produktu przeznaczone jest do powtórnego wykorzystania. Zastosuj się do rozporządzeń miejscowych władz w zakresie likwidacji sprzętu i opakowań.

Pozbycie się starego produktu

Twoje urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów i komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/EC.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania. Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Pozbycie się baterii

Należące do wyposażenia baterie nie zawierają metali ciężkich: rtęci i kadmu. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących w miejscu Twojego zamieszkania przepisów w zakresie likwidowania zużytych baterii.

Informacje o produkcie

- Telewizor w trybie czuwania zużywa energię. Zużycie energii sprzyja zanieczyszczeniu powietrza i wody. Bardzo niski stopień zużycia energii w trybie czuwania.
- Specyfikacje: patrz ulotka na temat produktu umieszczona na stronie www.philips.com/support.
- Jeżeli potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt telefoniczny z centrum obsługi klienta w Twoim kraju. Numery telefonów oraz adresy podane są w ogólnościowej broszurze gwarancyjnej.



België / Belgique

070 222 303 €0.17/min

Danmark

3525 8759 Local

Deutschland

0180 5 356 767 €0.12/min

France

08 9165 0005 €0.23/min

ΕΛΛΑΣ

0 0800 3122 1280 Δωρεάν

España

902 888 784 €0.15/min

Ireland

01 601 1777 Local

Italia

199 404 041 €0.25/min

Luxembourg

40 6661 5644 Local

Nederland

0900 8407 €0.20/min

Norge

2270 8111 Local

Österreich

0820 901114 €0.20/min

Portugal

2 1359 1442 Local

Schweiz / Suisse / Svizzera

0844 800 544 Local

Svenska

08 5792 9100 Local

Suomi

09 2311 3415 Local

United Kingdom

0906 1010016 £0.15/min