

# Användarhandbok

43PUS6201  
55PUS6201

**PHILIPS**

# Innehåll

<b>1 TV-tur</b>	<b>4</b>
1.1 Smart TV	4
1.2 App gallery	4
1.3 Hyrvideor	4
1.4 Ultra HD-TV	4
1.5 Pausa TV och inspelning	4
1.6 Smarttelefoner och surfplattor	4
1.7 Ambilight	5
<b>2 Installation</b>	<b>6</b>
2.1 Läs säkerhetsinstruktionerna	6
2.2 TV-stativ eller väggmontering	6
2.3 Tips om placering	6
2.4 Nätkabel	6
2.5 Antennkabel	7
2.6 Satellitparabol	7
<b>3 Nätverk</b>	<b>8</b>
3.1 Nätverk och internet	8
<b>4 Ansluta enheter</b>	<b>12</b>
4.1 Om anslutningar	12
4.2 CAM med Smart Card – CI+	16
4.3 Mottagare – Digitaldekoder	16
4.4 Hemmabiosystem – HTS	17
4.5 Smarttelefoner och surfplattor	19
4.6 Blu-ray-skivspelare	19
4.7 DVD-spelare	19
4.8 Hörlurar	20
4.9 Spelkonsol	20
4.10 USB-hårddisk	21
4.11 USB-tangentbord	22
4.12 USB-mus	22
4.13 USB-flashminne	23
4.14 Fotokamera	23
4.15 Videokamera	23
4.16 Dator	24
<b>5 Slå på och av</b>	<b>25</b>
5.1 På eller standby	25
5.2 Knappar på TV:n	25
5.3 Insomningsfunktion	25
5.4 Avstängningstimer	25
<b>6 Fjärrkontroll</b>	<b>27</b>
6.1 Knappöversikt	27
6.2 IR-sensor	28
6.3 Batterier	28
6.4 Rengöring	28
<b>7 Kanaler</b>	<b>29</b>
7.1 Installera kanaler	29
7.2 Byta kanal	29
7.3 Kanallistor	29
7.4 Välj ett listfilter	30
7.5 Titta på kanaler	30
7.6 Text/Text-tv	32
7.7 Interaktiv TV	33
<b>8 TV-guide</b>	<b>35</b>
8.1 Vad du behöver	35
8.2 TV-guideinfo	35
8.3 Använda TV-guiden	35
<b>9 Spela in och pausa TV</b>	<b>37</b>
9.1 Inspelning	37
9.2 Pause TV	38
<b>10 Hemmeny</b>	<b>39</b>
10.1 Om hemmenyn	39
10.2 Öppna Hemmenyn	39
<b>11 Verktyg</b>	<b>40</b>
<b>12 Netflix</b>	<b>41</b>
<b>13 Källor</b>	<b>42</b>
13.1 Växla till en enhet	42
13.2 Alternativ för en TV-ingång	42
13.3 Genomsök anslutningar	42
13.4 Spel eller dator	42
<b>14 Videor, foton och musik</b>	<b>43</b>
14.1 Från en USB-anslutning	43
14.2 Från en dator	43
14.3 Menyrad och sortering	43
14.4 Spela upp dina videor	43
14.5 Visa dina foton	43
14.6 Spela upp din musik	44
<b>15 Smarttelefoner och surfplattor</b>	<b>45</b>
15.1 Philips TV Remote App	45
15.2 Miracast	45
15.3 MHL	46
15.4 Smart TV	46
<b>16 Ambilight</b>	<b>50</b>
16.1 Ambilight-stil	50
16.2 Ambilight av	50
16.3 Ambilight-inställningar	50
16.4 Avancerade Ambilight-inställningar	50
16.5 Ambilight + hue	51
<b>17 Multi room (Flera rum)</b>	<b>53</b>
17.1 Om Multi room (Flera rum)	53
17.2 Vad du behöver	53
17.3 Använda Multi room (Flera rum)	53
<b>18 Inställningar</b>	<b>55</b>
18.1 Snabbinställningar	55
18.2 Bild	55
18.3 Ljud	59
18.4 Miljöinställningar	61
18.5 Allmänna inställningar	62
18.6 Klocka och språk	64
18.7 Universell åtkomst	67
<b>19 Nätverk</b>	<b>69</b>
<b>20 Kanalinstallation</b>	<b>70</b>
20.1 Antenn-/kabelinstallation	70
20.2 Satellit, installation	72
20.3 Kopiera kanallista	75
<b>21 Programvara</b>	<b>77</b>
21.1 Uppdatera programvara	77
21.2 Programvaruversion	77
21.3 Lokala uppdateringar	77
21.4 Leta efter OAD-uppdateringar	77
21.5 Programvara med öppen källkod	78
21.6 Öppen källkod-licens	78
<b>22 Specifikationer</b>	<b>89</b>

22.1 Miljö	89
22.2 Effekt	89
22.3 Mottagning	89
22.4 Bildskärmstyp	90
22.5 Ingångsupplösning för skärm	90
22.6 Mått och vikt	90
22.7 Anslutningar	90
22.8 Ljud	90
22.9 Multimedia	90
<b>23 Hjälp och support</b>	<b>92</b>
23.1 Registrera TV:n	92
23.2 Använda hjälpen	92
23.3 Felsökning	92
23.4 Onlinehjälp	94
23.5 Kundtjänst/reparation	94
<b>24 Säkerhet och skötsel</b>	<b>95</b>
24.1 Säkerhet	95
24.2 Skötsel av bildskärmen	96
<b>25 Användningsvillkor</b>	<b>97</b>
<b>26 Copyrights</b>	<b>98</b>
26.1 MHL	98
26.2 Ultra HD	98
26.3 HDMI	98
26.4 Dolby Digital Plus	98
26.5 DTS 2.0 + Digital Out™	98
26.6 DTVi	98
26.7 Java	98
26.8 Microsoft	98
26.9 Wi-Fi Alliance	99
26.10 Kensington	99
26.11 MHEG-programvara	99
26.12 Andra varumärken	99
<b>27 Friskrivningsklausul angående tjänster och/eller programvara som erbjuds av tredje parter</b>	<b>100</b>
<b>Index</b>	<b>101</b>

# TV-tur

## 1.1

### Smart TV

Anslut **Philips Smart LED-TV:n** till internet och upptäck en helt ny TV-värld. Du kan skapa en trådbunden anslutning till din router eller så kan du ansluta trådlöst med Wi-Fi.

När TV:n är ansluten till ditt hemnätverk kan du visa ett foto på din TV via en smarttelefon, spela upp videor från din dator eller styra TV:n med din surfplatta.

När din TV är ansluten till internet kan du titta på hyrvideor från en onlinevideobutik, läsa TV-guiden online eller spela in dina favoritprogram på en USB-hårddisk.

Smart TV-apparna tillför massvis med rolig underhållning och användbara tjänster.

För mer information, i **Hjälp**, tryck på **— Sökord** och leta upp **Smart TV**.

## 1.2

### App gallery

Öppna **App gallery** i Smart TV så kan du bläddra bland apparna, som innehåller skräddarsydda TV-webbplatser.

Det finns appar som gör att du kan hyra videor från en onlinevideobutik och titta på TV-program du kan ha missat.

Om App gallery inte innehåller det du letar efter kan du surfa på webben på din TV.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **— Sökord** och väljer **App gallery**.

## 1.3

### Hyrvideor

Du behöver inte lämna hemmet för att titta på en **hyrfilm**. Hyr bara den senaste filmen från din regionala onlinevideobutik.

Starta Smart TV och lägg till videobutiksappen på startsidan för Smart TV.

Öppna onlinevideobutiken, skapa ditt personliga konto, välj film och tryck på spela upp. Du behöver inte ladda ned den, utan den startar omedelbart\*.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **— Sökord** och väljer **Hyrvideor**.

\* Beroende på videoströmningstjänsten för videobutiken du valt.

## 1.4

### Ultra HD-TV

Den här TV:n har en **Ultra HD-skärm**. Dess upplösning är fyra gånger större än vanliga HD-skärmar. Ultra HD innebär 8 miljoner pixlar för en riktigt detaljerad och verklighetstrogen bild på TV:n.

Dessutom konverterar den nya **Ultra Pixel HD Engine** kontinuerligt eventuella ingående TV-signaler till Ultra HD-upplösning. På så vis kan du få fin bildkvalitet direkt när du slår på TV:n. Du kan dessutom titta på film i ursprunglig Ultra HD-upplösning via en HDMI-anslutning. Med Ultra HD får du en klar och tydlig TV-bild även på en stor skärm.



## 1.5

### Pausa TV och inspelning

Om du ansluter en **USB-hårddisk** kan du pausa och spela in en TV-sändning från en digitalkanal.

Pausa din TV och svara på brådskande telefonsamtal eller ta en paus under en sportmatch medan TV:n lagrar sändningen på en USB-hårddisk. Du kan återuppta visningen senare. Om du ansluter en USB-hårddisk kan du dessutom spela in digitala sändningar. Du kan spela in medan du tittar på programmet eller planera inspelningen av ett kommande program.

För mer information trycker du på färgknappen **— Sökord** i **Hjälp** och letar upp **Pause TV** eller **Inspelning**.

## 1.6

### Smarttelefoner och surfplattor

Ladda ned och installera **Philips TV Remote App**. Den är gratis och finns för både Android och iOS.

Med TV Remote App på smarttelefonen eller surfplattan kan du hantera dina medier kring dig. Skicka foton, musik eller videor till din stora TV-skärm eller titta på TV-kanaler live på surfplattan eller telefonen. Öppna TV-guiden och planera en

inspelning för i morgon. TV:n hemma gör jobbet. Med TV Remote App har du kontroll. Du kan överväga att sänka TV-volymen.

---

1.7

## Ambilight

Ambilight är den mest eleganta och exklusiva funktionen på din nya Philips-TV.


En subtil glöd av färgat ljus som kommer bakifrån skärmen och ökar din visuella upplevelse. Med Ambilight slappnar dina ögon av men sinnet tar helt in det du ser. Välj en av alla Ambilight-stilar efter din stämning.

# Installation

## 2.1

### Läs säkerhetsinstruktionerna

Läs säkerhetsinstruktionerna innan du använder TV:n.

Om du vill läsa instruktionerna, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **Säkerhetsinstruktioner**.

## 2.2

### TV-stativ eller väggmontering

#### TV-stativ


Instruktioner för montering av TV-stativet finns i snabbstartguiden som medföljde TV:n. Om du har tappat bort guiden kan du ladda ned den på [www.philips.com](http://www.philips.com).

Använd TV:ns modellnummer för att hitta rätt version av snabbstartsguiden att ladda ned.

#### Väggmontering

TV:n är även förberedd för ett VESA-kompatibelt väggmonteringsfäste (medföljer inte).

Använd följande VESA-kod när du köper väggfäste . . .

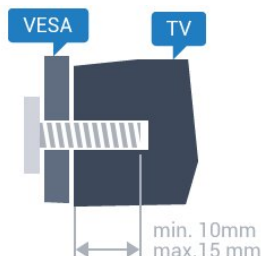

- 43PUx6201  
VESA MIS-F 200 x 200, M6
- 55PUx6201  
VESA MIS-F 400 x 200, M6

#### Förberedelser

Ta först bort de 4 skruvlocken i plast från de gängade bussningarna på TV:ns baksida.

Se till att metallskruvarna, som ska användas för att montera TV:n till det VESA-kompatibla fästet, går in cirka 10 mm i de gängade bussningarna på TV:n.

#### Varning!

Väggmontering av TV-apparaten kräver särskild kompetens och bör endast utföras av kvalificerad personal. Väggmonteringen ska uppfylla alla säkerhetskrav som gäller för TV-apparatens vikt. Läs

även igenom säkerhetsanvisningarna innan du monterar TV-apparaten.

TP Vision Europe B.V. påtar sig inget ansvar för felaktig montering eller montering som resulterar i olyckor eller skador.

## 2.3

### Tips om placering


- Placera TV:n så att inget ljus faller direkt på skärmen.
- Dämpad belysning i rummet ger den bästa Ambilight-effekten.
- Placera TV:n upp till 15 cm från väggen.
- Det perfekta avståndet för att titta på TV är tre gånger TV:ns diagonala skärmstorlek. När du sitter ned ska ögonen vara i nivå med skärmens mitt.




## 2.4

### Nätkabel

- Sätt i strömkabeln i strömanslutningen på TV:ns baksida.
- Se till att nätkabeln är ordentligt isatt i kontakten.
- Kontrollera att stickkontakten till vägguttaget alltid är tillgängligt.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

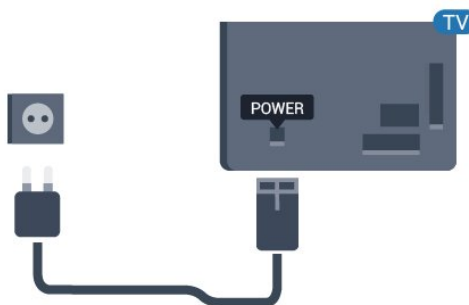

#### För 5362-serien

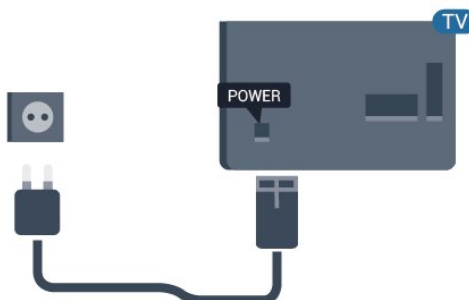

Trots att TV:ns energiförbrukning är låg i standbyläget kan du spara energi genom att dra ur nätkabeln om du inte använder TV:n under en längre tid.

Mer information finns i [Hjälp](#), tryck på färgknappen  Sökord och leta upp [Slå på](#).

---



2.5

## Antennkabel


Sätt i antennkontakten ordentligt i **antennuttaget** på baksidan av TV:n.

Du kan ansluta din egen antenn eller en antennsignal från ett antenndistributionssystem. Använd en IEC Coax 75 Ohm RF-antennkontakt.

Använd den här antennanslutningen för insignalerna DVB-T och DVB-C.

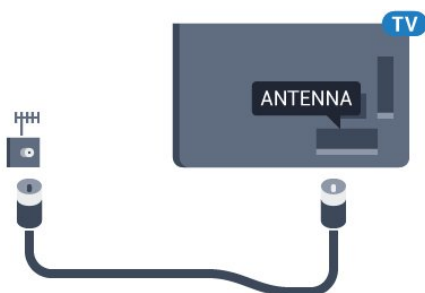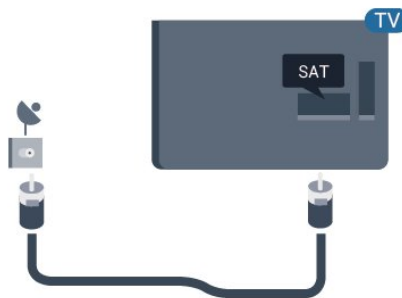

För 5362-serien

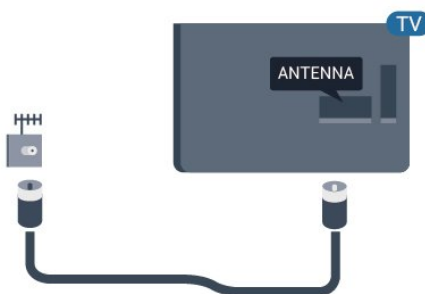


---

2.6

## Satellitparabol

Anslut satellitkontakten av F-typ till satellitanslutningen **SAT** på TV:ns baksida.

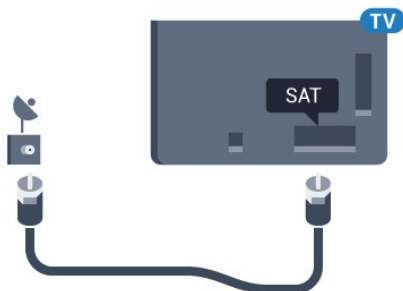

För 5362-serien

# Nätverk

## 3.1

### Nätverk och internet

#### Hemnätverk

Om du vill kunna njuta av alla funktioner i din Philips TV, måste TV:n vara ansluten till internet.

Anslut TV:n till ett hemnätverk med en bredbandsanslutning. Du kan ansluta din TV trådlöst eller trådbundet till din nätverksrouter.

#### Anslut till nätverk

##### Trådlös anslutning

##### Vad du behöver

Om du vill ansluta TV:n till internet trådlöst behöver du en Wi-Fi-router med internetanslutning.



Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband).



#### Skapa anslutningen

##### Trådlös



Göra en trådlös anslutning ...

- 1 - Se till att routern för ditt trådlösa nätverk är påslagen.
- 2 - Tryck på , välj **Nätverk** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 3 - Välj **Anslut till nätverk** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **Trådlöst** och tryck på **OK**.
- 5 - Klicka på ditt trådlösa nätverk i listan över hittade nätverk. Om ditt nätverk inte visas i listan på grund av att nätverksnamnet är dolt (du stängde av SSID-sändning i routern) väljer du **Man.inmatning** och anger nätverksnamnet själv.
- 6 - Ange krypteringsnyckeln WEP, WPA eller WPA2 beroende på vilken typ av router du har. Om du har angett krypteringsnyckeln för nätverket förut kan du

klicka på **Klart** för att göra anslutningen direkt. Om routern stöder WPS eller WPS PIN-kod kan du välja **WPS**, **WPS PIN-kod** eller **Standard**. Gör ditt val och tryck på **OK**.  
7 - Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.



##### WPS

Om routern har WPS kan du direkt ansluta till routern utan att söka efter nätverk. Om du har enheter i ditt trådlösa nätverk som använder WEP-säkerhetskrypteringssystem kan du inte använda WPS.

- 1 - Tryck på , välj **Nätverk** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Anslut till nätverk** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **WPS** och tryck därefter på **OK**.
- 4 - Gå till routern, tryck på WPS-knappen och återgå till TV:n inom 2 minuter.
- 5 - Klicka på **Anslut** för att göra anslutningen.
- 6 - Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.

##### WPS med PIN-kod

Om routern har WPS med PIN-kod kan du direkt ansluta till routern utan att söka efter nätverk. Om du har enheter i ditt trådlösa nätverk som använder WEP-säkerhetskrypteringssystem kan du inte använda WPS.

- 1 - Tryck på , välj **Nätverk** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Anslut till nätverk** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **WPS med PIN-kod** och tryck på **OK**.
- 4 - Skriv ned den 8-siffriga PIN-koden som visas på skärmen och ange den i routerns programvara på datorn. Läs i användarhandboken till routern var du ska ange PIN-koden i routerns programvara.
- 5 - Klicka på **Anslut** för att göra anslutningen.
- 6 - Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.

##### Problem

**Trådlöst nätverk hittades inte eller är förvrängt**

- Mikrovågsugnar, DECT-telefoner och andra WiFi 802.11b/g/n-enheter i närheten kan störa det trådlösa nätverket.
- Se till att brandväggarna i nätverket ger åtkomst till den trådlösa TV-anslutningen.
- Om det trådlösa nätverket inte fungerar ordentligt kan du försöka med den trådbundna nätverksinstallationen.

**Internet fungerar inte**

- Om anslutningen till routern fungerar som den ska



kontrollerar du anslutningen till internet.

**Dator- och internetanslutningen är långsam**

- Leta i användarhandboken till den trådlösa routern för information om räckvidd inomhus, överföringshastighet och andra signalkvalitetsfaktorer.
- Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband) för routern.

#### DHCP

- Om anslutningen inte upprättas kontrollerar du routerns DHCP-inställning (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP ska vara påslagen.

---


#### Trådbunden anslutning:

---

#### Vad du behöver

Om du vill ansluta TV:n till internet behöver du en nätverksrouter med internetanslutning.

Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband).

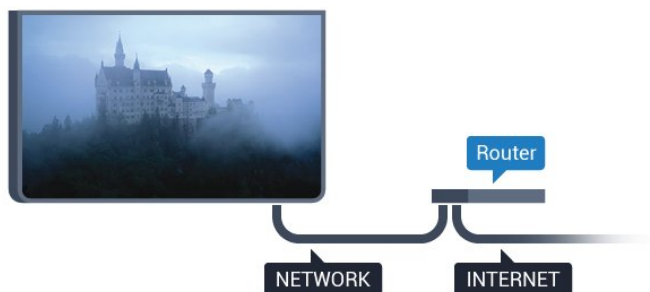

---

#### Skapa anslutningen

Göra en trådbunden anslutning ...

- 1 - Anslut routern till TV:n med en nätverkskabel (Ethernet-kabel\*\*).
- 2 - Kontrollera att routern är påslagen.
- 3 - Tryck på **⚙**, välj **Nätverk** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 4 - Välj **Anslut till nätverk** och tryck på **OK**.
- 5 - Välj **Trådbunden** och tryck på **OK**. TV:n söker hela tiden efter nätverksanslutningen.
- 6 - Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.

Om anslutningen inte upprättas kontrollerar du routerns DHCP-inställning. DHCP ska vara påslagen.

\*\* För att uppfylla kraven enligt EMC-föreskrifterna ska du använda en skärmd FTP Cat. 5E-Ethernetkabel.

---

## Nätverksinställningar

---

#### Visa nätverksinställningar

Du kan visa alla aktuella nätverksinställningar, bl.a. IP- och MAC-adress, signalstyrka, hastighet och krypteringsmetod.

Visa aktuella nätverksinställningar ...

- 1 - Tryck på **⚙**, välj **Nätverk** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Visa nätverksinställningar** och tryck på **OK**.
- 3 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

#### Nätverkskonfiguration

Om du är en avancerad användare och vill installera nätverket med statisk IP-adressering kan du även ställa in **Statisk IP** för TV:n.

Ställa in Statisk IP för TV:n ...

- 1 - Tryck på **⚙**, välj **Nätverk** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Nätverkskonfiguration** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Statisk IP** och tryck på **OK** för att aktivera **Statisk IP-konfiguration**.
- 4 - Välj **Statisk IP-konfiguration** och konfigurera anslutningen.
- 5 - Du kan ange nummer för **IP-adress**, **Nätmask**, **Gateway**, **DNS 1** eller **DNS 2**.
- 6 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

#### Slå på med Wi-Fi (WoWLAN)

Du kan slå på den här TV:n från din smarttelefon eller surfplatta om TV:n är i standbyläge. Inställningen **Slå på med Wi-Fi (WoWLAN)** måste vara påslagen.

Slå på WoWLAN ...

- 1 - Tryck på **⚙**, välj **Nätverk** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Slå på med Wi-Fi (WoWLAN)** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **På** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

#### Digital Media Renderer – DMR

Om mediefilerna inte spelas upp på TV:n kontrollerar du att Digital Media Renderer är påslagen. I fabriksinställningarna är DMR påslagen.

Slå på DMR ...

- 1 - Tryck på **⚙**, välj **Nätverk** och tryck på **➤**

(höger) för att komma till menyn.

2 - Välj **Digital Media Renderer – DMR** och tryck på **OK**.

3 - Välj **På** och tryck på **OK**.

4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

### Slå på Wi-Fi-anslutning

Du kan slå på eller av Wi-Fi-anslutning på din TV.

Slå på Wi-Fi...

1 - Tryck på **⚙️**, välj **Nätverk** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.

2 - Välj **Wi-Fi på/av** och tryck på **OK**.

3 - Välj **På** och tryck på **OK**.

4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

### Slå på Wi-Fi Miracast

Slå på Wi-Fi Miracast om du vill dela skärmen på din smarttelefon, surfplatta eller dator på TV:n.

Så här slår du på Miracast...

1 - Tryck på **⚙️**, välj **Nätverk** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.

2 - Välj **Wi-Fi Miracast** och tryck på **OK**.

3 - Välj **På** och tryck på **OK**.

4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

För mer information trycker du på färgknappen **—** **Sökord** i **Hjälp** och letar upp **Miracast™**, slå på.

---

### Återställ Wi-Fi Miracast-anslutningar

Rensa listan med anslutna och blockerade enheter som används med Miracast.

Så här rensar du Miracast-anslutningar...

1 - Tryck på **⚙️**, välj **Nätverk** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.

2 - Välj **Återställ Wi-Fi Miracast-anslutningar** och tryck på **OK**.

3 - Välj **Rensa alla** och tryck på **OK**.

4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

### Wi-Fi smart screen

Om du vill titta på digitala TV-kanaler på smarttelefonen eller surfplattan med Philips TV Remote App måste du slå på Wi-Fi Smart Screen. En del kodade kanaler kanske inte är tillgängliga på din mobila enhet.

Slå på Wi-Fi Smart Screen ...

1 - Tryck på **⚙️**, välj **Nätverk** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.

2 - Välj **Wi-Fi smart screen** och tryck på **OK**.

3 - Välj **På** och tryck på **OK**.

4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

### TV:ns nätverksnamn

Om du har mer än en TV i ditt hemnätverk kan du ge TV:n ett unikt namn.

Ändra TV:ns namn ...

1 - Tryck på **⚙️**, välj **Nätverk** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.

2 - Välj **TV-nätverksnamn** och tryck på **OK**.

3 - Mata in namnet med hjälp av tangentbordet på skärmen.

4 - Välj **Klart** för att bekräfta ändringen.

5 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

### Netflix-inställningar

Med **Netflix-inställningar** kan du visa ESN-numret eller inaktivera Netflix-enheten.

Öppna **Netflix-inställningar**...

1 - Tryck på **⚙️**, välj **Nätverk** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.

2 - Välj **Netflix-inställningar** och tryck på **OK**.

3 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

### Rensa internetminne

Med **Rensa internetminne** kan du rensa alla internetfiler och inloggningar som lagrats på TV:n, som t.ex. lösenord, cookies och historik.

Rensa internetminnet ...

1 - Tryck på **⚙️**, välj **Nätverk** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.

2 - Välj **Rensa internetminne** och tryck på **OK**.

3 - Bekräfta genom att välja **OK**.

4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## Fildelning

TV:n kan anslutas till andra enheter i det trådlösa nätverket, som din dator eller smarttelefon. Du kan använda en dator med Microsoft Windows eller Apple OS X.

På den här TV:n kan du öppna foton, musik och videor som du har lagrade på din dator.

# Ansluta enheter

## 4.1

### Om anslutningar

#### Anslutningsguide

Anslut alltid en enhet till TV:n med den anslutning som ger bäst kvalitet. Använd även bra kablar för bra överföring av ljud och bild.


När du ansluter en enhet känner TV:n igen typen och ger varje enhet ett korrekt typnamn. Du kan ändra typnamnet om du vill. Om ett korrekt typnamn för en enhet anges växlar TV:n automatiskt till de idealiska TV-inställningarna när du växlar till den här enheten i källmenyn.

Om du behöver hjälp med att ansluta flera enheter till TV:n kan du läsa Philips anslutningsguide för TV. Guiden innehåller information om hur du gör anslutningarna och vilka kablar du ska använda.


Besök [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

#### Antenn-port

Om du har en digitaldekode eller en inspelare ansluter du antennkablar så att antenssignalen körs genom digitaldekodern och/eller inspelaren innan den går till TV:n. Om du gör det kan antennen och digitaldekodern sända ytterligare kanaler som kan spelas in av inspelaren.

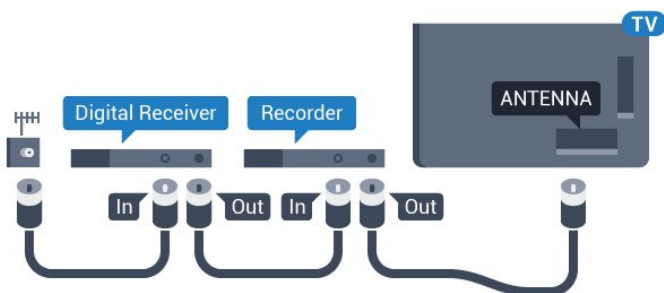

För 5362-serien

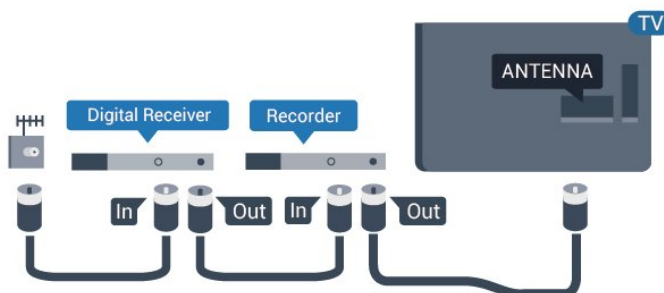


## HDMI-portar


### HDMI-kvalitet

Bild- och ljudkvaliteten blir bäst med en HDMI-anslutning. En HDMI-kabel hanterar både bild- och ljudsignaler. Använd en HDMI-kabel för TV-signal.

För att signalöverföringen ska bli så bra som möjligt bör du välja en HDMI-kabel med hög hastighet som inte är längre än 5 meter.

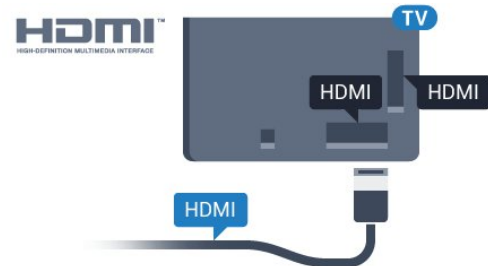

För 5362-serien

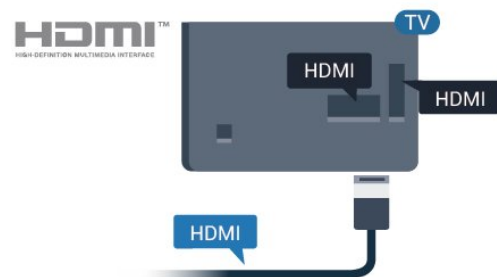

### Kopieringsskydd

HDMI-kablar stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP är ett kopieringsskydd som förhindrar att innehåll kopieras från en DVD-skiva eller Blu-ray Disc. Det kallas också för DRM (Digital Rights Management).

### HDMI ARC

Endast HDMI 1 på TV:n har HDMI ARC (Audio Return Channel).

Om enheten (vanligtvis ett hemmabiosystem) också har en HDMI ARC-anslutning ansluter du den till HDMI 1-anslutningen på TV:n. Med HDMI ARC-anslutningen behöver du inte ansluta en extra ljudkabel som överför TV-ljudet till hemmabiosystemet. HDMI ARC-anslutningen kombinerar båda signalerna.

---

## HDMI MHL

Med HDMI MHL kan du skicka det du ser på din Android-smarttelefon eller -surfplatta till en TV-skärm.

HDMI 4-anslutningen på den här TV:n har MHL 2.0 (Mobile High-Definition Link).

Den här trådbundna anslutningen ger bra stabilitet och bandbredd, låg latens, ingen trådlös störning och ljudåtergivning i bra kvalitet. Dessutom laddar MHL-anslutningen batteriet på din smarttelefon eller surfplatta. Även om din mobila enhet är ansluten kommer den inte att laddas när TV:n är i standbyläge.

Ta reda på vilken passiv MHL-kabel som passar din mobila enhet. Alltså den typ av kontakt du behöver för att ansluta till din smarttelefon eller surfplatta med HDMI-kontakten till TV:n i ena änden.

MHL, Mobile High-Definition Link och MHL-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör MHL, LLC.






---

## HDMI Ultra HD

Den här TV:n kan visa Ultra HD-signaler. Vissa enheter – anslutna med HDMI – känner inte igen en TV med Ultra HD och fungerar eventuellt inte eller har förvrängda bilder eller ljud. För att undvika fel på sådana enheter kan du ställa in signalkvaliteten till en nivå som enheten kan hantera. Om enheten inte använder Ultra HD-signaler kan du stänga av Ultra HD för den här HDMI-anslutningen.

Inställningen **UHD 4:4:4/4:2:2** tillåter UHD-signaler av typen YCbCr 4:4:4 eller 4:2:2. Inställningen **UHD 4:2:0** tillåter UHD YCbCr 4:2:0-signaler.

Ställa in signalkvalitet ...


- 1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **HDMI Ultra HD > HDMI 3 och 4** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **UHD 4:4:4/4:2:2**, **UHD 4:2:0** eller **UHD Av** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---


## HDMI CEC – EasyLink

### EasyLink

Bild- och ljudkvaliteten blir bäst med en HDMI-anslutning. En HDMI-kabel hanterar både bild- och ljudsignaler. Använd en HDMI-kabel för HD-TV-signal. För att signalöverföringen ska bli så bra som möjligt bör du välja en HDMI-kabel med hög hastighet som inte är längre än 5 meter.

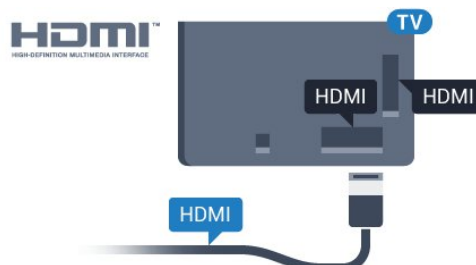

För 5362-serien

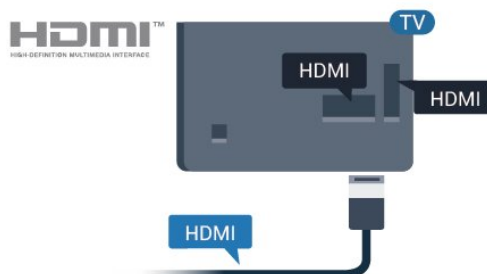

### EasyLink HDMI CEC

Om dina enheter är anslutna med HDMI och har EasyLink kan du styra dem med TV-fjärrkontrollen. EasyLink HDMI CEC måste vara påslaget på TV:n och den anslutna enheten.

Med EasyLink kan du styra en ansluten enhet med TV-fjärrkontrollen. EasyLink använder HDMI CEC (Consumer Electronics Control) till att kommunicera med de anslutna enheterna. Enheter måste ha funktioner för HDMI CEC och vara anslutna med en HDMI-anslutning.

### EasyLink-inställning

När TV:n levereras är EasyLink aktiverat. Se till att alla HDMI CEC-inställningar på enheten är korrekt konfigurerade på de anslutna EasyLink-enheterna. EasyLink kanske inte fungerar med enheter från andra tillverkare.

### HDMI CEC hos andra märken

HDMI CEC-funktionen har olika namn hos olika märken. Några exempel är: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink och Viera Link. Alla märken är inte fullständigt kompatibla med EasyLink.

HDMI CEC-varumärkena i exemplet tillhör sina respektive ägare.

---

## Styra enheter

Om du vill styra en enhet som är ansluten via HDMI och konfigurerad med EasyLink väljer du enheten eller dess aktivitet i listan med TV-anslutningar. Tryck på **SOURCES**, välj en enhet som är ansluten via HDMI och tryck på **OK**.

När enheten har valts kan du styra enheten med TV-fjärrkontrollen. Däremot fungerar inte knapparna **Hem** och **OPTIONS** samt vissa andra TV-knappar, på enheten.

Om den knapp du behöver inte finns på fjärrkontrollen till TV:n kan du välja knappen på menyn Alternativ.

Tryck på **OPTIONS** och välj **Kontroller i menyfältet**. På skärmen väljer du den knapp du behöver och trycker på **OK**.

En del väldigt specifika knappar finns eventuellt inte tillgängliga i kontrollmenyn.

Endast enheter som stöder funktionen **EasyLink-fjärrkontroll** kommer att reagera på TV-fjärrkontrollen.

---

## EasyLink på/av

Du kan slå på eller av EasyLink. När TV:n levereras har den EasyLink-inställningarna påslagna.

Stänga av EasyLink helt ...

- 1 - Tryck på **⚙**, välj **Allmänna inställningar** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **EasyLink**, tryck på **➤** (höger) och välj **EasyLink** ett steg till.
- 3 - Välj **Av**.
- 4 - Tryck på **⬅** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## EasyLink-fjärrkontroll

Om du vill att enheter ska kommunicera med varandra men inte vill styra dem med TV-fjärrkontrollen, kan du stänga av EasyLink-fjärrkontrollen separat.

Så här gör du för att sätta på eller stänga av EasyLink-fjärrkontrollen ...

- 1 - Tryck på **⚙**, välj **Allmänna inställningar** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **EasyLink > EasyLink-fjärrkontroll** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **På** eller **Av** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **⬅** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## Pixel Plus-länk

Vissa enheter, som en DVD- eller Blu-ray Disc-spelare, kan ha egen bildkvalitetsbehandling. Vissa enheter, som en DVD- eller Blu-ray Disc-spelare, kan ha egen bildkvalitetsbehandling. TV:n levereras med Pixel Plus Link påslagen och avaktiverar bildkvalitetsbehandlingen på nyare Philips-enheter som är anslutna till TV:n.

Slå på eller av Pixel Plus Link...

- 1 - Tryck på **⚙**, välj **Allmänna inställningar** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **EasyLink > Pixel Plus Link** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **På** eller **Av** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **⬅** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## Stänga av enheter automatiskt


Du kan ställa in TV:n så att den stänger av anslutna HDMI-CEC-kompatibla enheter om de inte är den aktiva källan. TV:n försätter den anslutna enheten till standby-läge efter tio minuters inaktivitet.

---

## DVI till HDMI

Om du fortfarande äger en enhet som bara har en DVI-anslutning kan du ansluta enheten till en HDMI-anslutning med en DVI till HDMI-adapter.

Använd en DVI till HDMI-adapter om enheten bara har en DVI-anslutning. Använd en av HDMI-anslutningarna och använd en Audio L/R-kabel (minikontakt 3,5 mm) i Audio In på baksidan av TV:n för ljud.

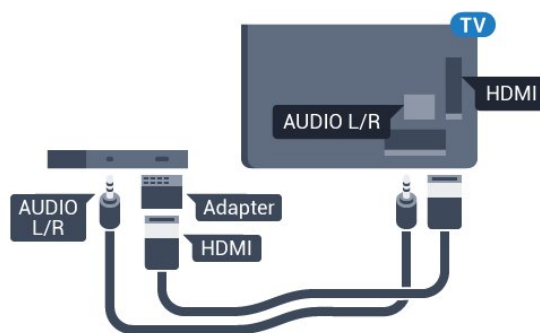

---

## Kopieringsskydd

DVI- och HDMI-kablar stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP är ett kopieringsskydd som förhindrar att innehåll kopieras från en DVD-skiva eller Blu-ray Disc. Det kallas också för DRM (Digital Rights Management).




## Y Pb Pr – Komponent

Y Pb Pr – komponentvideo är en anslutning med hög kvalitet.


YPbPr-anslutningen kan användas för HD (High Definition) TV-signal. Bredvid Y-, Pb- och Pr-signalerna tillkommer Audio-signalerna L/R för ljud.

Se till att YPbPr-kontaktens färger (grön, blå, röd) överensstämmer med kabelkontaktarna när du ansluter.

Använd en Audio L/R-cinchkabel om enheten också har ljud.

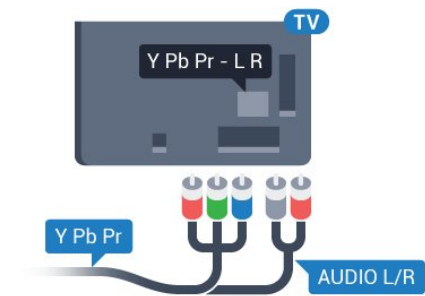


För 5362-serien

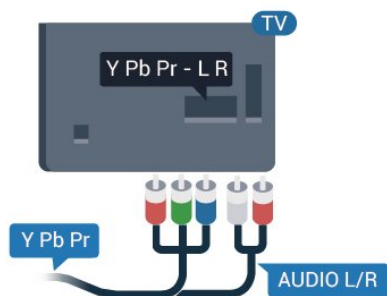


## CVBS - Audio L R

CVBS - kompositvideo är en höghastighetsanslutning. Utöver CVBS-signalen tillkommer vänster- och högeranslutning för ljud.

- Y delar uttag med CVBS.
- Komponent och Komposit delar ljuduttag.

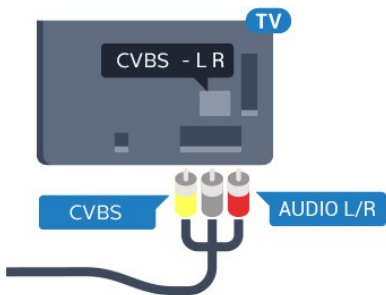


För 5362-serien

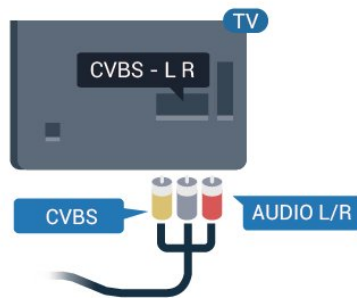

## SCART

SCART är en anslutning med god kvalitet.

SCART-anslutningen kan användas för CVBS- och RGB-videosignaler men kan inte användas för HD (High Definition) TV-signal. SCART-anslutningen kombinerar video- och audio-signal. SCART-anslutningen stöder också NTSC-uppspelning.

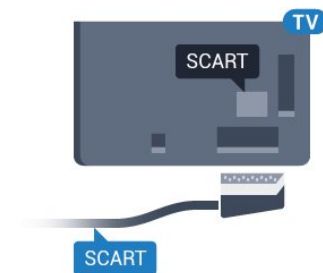

## Ljudutgång – optisk

Ljudutgång – optisk är en anslutning med hög ljudkvalitet.

Den optiska anslutningen kan bära 5.1-ljudkanaler. Om din enhet, som vanligen är ett hemmabiosystem, inte har någon HDMI ARC-anslutning kan du använda den här anslutningen med Ljudutgång – optisk anslutning på hemmabiosystemet. Ljudutgång – optisk anslutning skickar ljudet från TV:n till hemmabiosystemet.

Du kan ställa in typen av ljudutgångssignal så att den matchar ljudfunktionerna i hemmabiosystemet. För mer information, i **Hjälp**, tryck på färgknappen **Sökord** och leta upp **Ljudutgångsinställningar**.

Om ljudet inte matchar videon som visas på skärmen kan du justera ljud till bild-synkroniseringen.

För mer information, i **Hjälp**, tryck på färgknappen **Sökord** och leta upp **Ljud till bild-synkronisering**.



För 5362-serien



4.2

## CAM med Smart Card – CI+

### CI+

Den här TV:n är förberedd för CI+ Conditional Access.

Med CI+ kan du titta på förstklassiga HD-program, som filmer och sportsändningar, som tillhandahålls av digital-TV-operatörer i din region. De här programmen är kodade av TV-operatören och avkodas med en förbetald CI+-modul.

Digital-TV-operatörerna tillhandahåller en CI+-modul (Conditional Access Module – CAM) och ett tillhörande Smart Card när du abonnerar på deras premiumprogram. Dessa program har ett högt kopieringsskydd.

Kontakta digital-TV-operatören för mer information om regler och villkor.



### Smart Card

Digital-TV-operatörerna tillhandahåller en CI+-modul (Conditional Access Module – CAM) och ett tillhörande Smart Card när du abonnerar på deras premiumprogram.

Sätt in ditt Smart Card i CA-modulen. Se

instruktionerna du fick av operatören.

Sätta in CA-modulen i TV:n ...


1 – Se CA-modulen för anvisningar om korrekt isättning. Felaktig isättning kan skada CA-modulen och TV:n.

2 – Titta på TV:ns baksida med framsidan av CA-modulen vänd mot dig och sätt försiktigt in CA-modulen i facket **COMMON INTERFACE**.


3 – Sätt in CA-modulen så långt det går. Låt den sitta kvar i facket.

När du slår på TV:n kan det ta några minuter innan CA-modulen är aktiverad. Om en CA-modul har satts in och abonnemangsavgiften är betald (abonnemangen kan variera) kan du titta på kodade kanaler som stöds av CA-modulens Smart Card.

CA-modulen och Smart Card hör exklusivt till din TV. Om du flyttar CA-modulen kan du inte längre titta på de kodade kanalerna som stöds av CA-modulen.

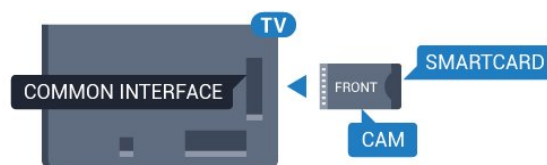

För 5362-serien

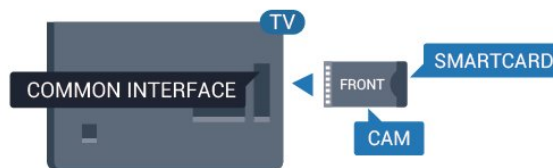

## Lösenord och PIN-koder

För en del CA-moduler måste du ange en PIN-kod för att kunna titta på kanalerna. När du anger PIN-koden för CA-modulen rekommenderar vi att du använder samma kod som du använder för att låsa upp TV:n.

Ställa in PIN-koden för CA-modulen ...

1 – Tryck på **SOURCES**.

2 – Välj den kanaltyp du använder CA-modulen för.

3 – Tryck på **OPTIONS** och välj **Common Interface**.


4 – Välj TV-operatören för CA-modulen. Följande skärmar kommer från TV-operatören. Följ anvisningarna på skärmen för att slå upp PIN-kodsinställningen.



## Mottagare – Digitaldekoder


### Kabelmottagare

Använd två antennkablar till att ansluta antennen till digitaldekodern och TV:n.

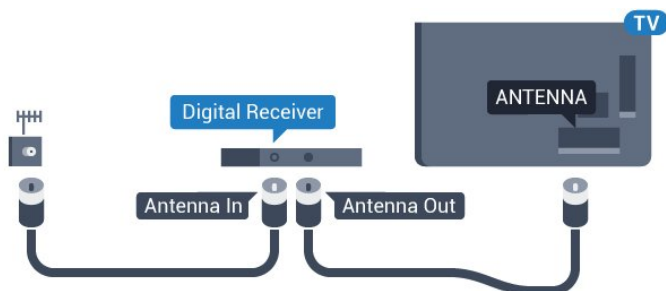


Bredvid antennanslutningarna ansluter du en HDMI-kabel för att ansluta digitaldekodern till TV-apparaten.

Du kan även använda en SCART-kabel om digitaldekodern inte har någon HDMI-ingång.

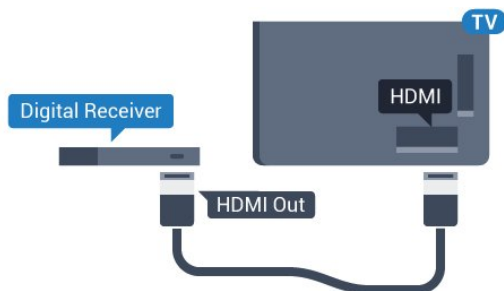

#### Avstängningstimer

Stäng av den här automatiska timern om du bara använder digitaldekoderns fjärrkontroll. Om du inte stänger av timern kommer TV:n att stängas av automatiskt efter fyra timmar om du inte trycker på någon knapp på TV:ns fjärrkontroll.


Mer information finns i [Hjälp](#), tryck på färgknappen  Sökord och leta upp Slå av timer.

### Satellitmottagare

Anslut satellitantennkabeln till satellitmottagaren.


Bredvid antennen ansluter du en HDMI-kabel för att ansluta enheten till TV:n.

Du kan även använda en SCART-kabel om enheten inte har någon HDMI-ingång.

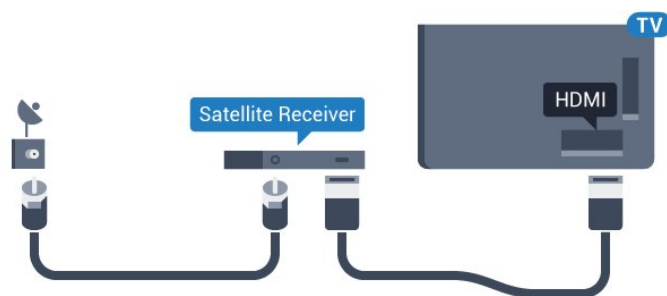

#### Avstängningstimer

Stäng av den här automatiska timern om du bara använder digitaldekoderns fjärrkontroll. Om du inte stänger av timern kommer TV:n att stängas av automatiskt efter fyra timmar om du inte trycker på någon knapp på TV:ns fjärrkontroll.

Mer information finns i [Hjälp](#), tryck på färgknappen  Sökord och leta upp Slå av timer.


## Hemmabiosystem – HTS

### Ansluta med HDMI ARC

Använd en HDMI-kabel till att ansluta ett hemmabiosystem till TV:n. Du kan ansluta en Philips Soundbar eller ett hemmabiosystem med en inbyggd skivspelare.


#### HDMI ARC

Om ditt hemmabiosystem har en HDMI ARC-anslutning kan du ansluta med en HDMI 1-anslutning på TV:n. Med HDMI ARC behöver du inte ansluta någon extra ljudkabel. HDMI ARC-anslutningen kombinerar båda signalerna. HDMI 1 på TV:n kan ha stöd för ARC-signal (Audio Return Channel). Men när du har anslutit till hemmabiosystemet kan TV:n endast skicka ARC-signalen till den HDMI-anslutningen.

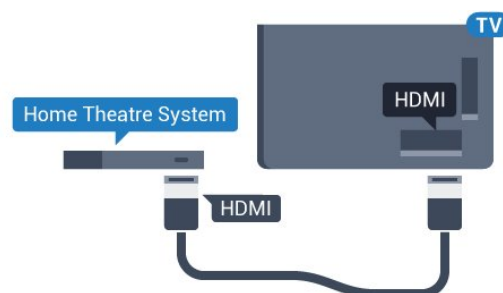

#### Ljud till bild-synkronisering (synk.)

Om ljudet inte stämmer överens med bilden på skärmen kan du ställa in en fördröjning på de flesta hemmabiosystem med en skivenhet så att ljud och bild stämmer överens.

För mer information, i [Hjälp](#), tryck på färgknappen  Sökord och leta upp Ljud till bild-


synkronisering.

---


## Ansluta med HDMI

Använd en HDMI-kabel till att ansluta ett hemmabiosystem till TV:n. Du kan ansluta en Philips Soundbar eller ett hemmabiosystem med en inbyggd skivspelare.

Om hemmabiosystemet inte har en HDMI ARC-anslutning använder du även en optisk ljudkabel (Toslink) till att överföra ljudet från TV-bilden till hemmabiosystemet.

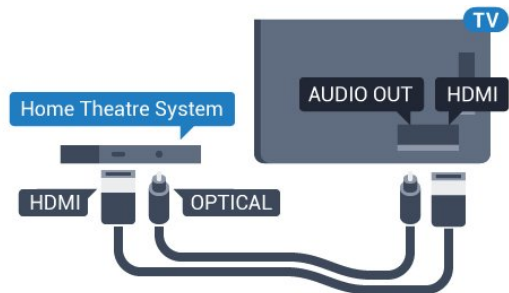


För 5362-serien

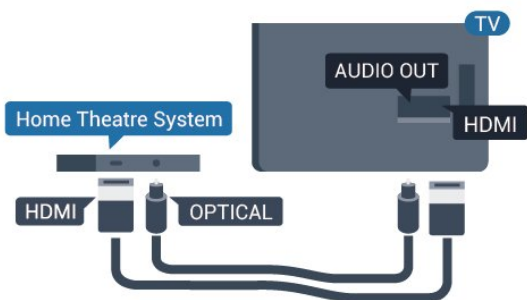

### Ljud till bild-synkronisering (synk.)

Om ljudet inte stämmer överens med bilden på skärmen kan du ställa in en fördröjning på de flesta hemmabiosystem med en skivenhet så att ljud och bild stämmer överens.

För mer information, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **Ljud till bild-synkronisering**.

---

## Ljudutgångsinställningar

### Fördröjning av ljudutgång

Med ett hemmabiosystem (HTS) anslutet till TV:n ska bilden på TV:n och ljudet från HTS vara synkroniserat.




### Automatisk ljud till bild-synkronisering

I nyare hemmabiosystem från Philips är ljud-till-bild-synkroniseringen automatisk och därför alltid korrekt.

### Ljudsynkroniseringsfördröjning

På vissa hemmabiosystem kan du behöva justera ljudsynkroniseringsfördröjningen för att ljudet och bilden ska stämma överens. Öka fördröjningsvärdet på hemmabiosystemet tills bild och ljud överensstämmer. Ett fördröjningsvärde på 180 ms kan behövas. Läs användarhandboken för hemmabiosystemet. Om du ställer in ett fördröjningsvärde på hemmabiosystemet måste du stänga av Fördröjning av ljudutgång på TV:n.

Så här stänger du av Fördröjning av ljudutgång ...

- 1 - Tryck på , välj **Ljud** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Avancerat > Ljud ut-fördröjning** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Av**.
- 4 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.




---

### Ljudutgångsjustering

Om du inte kan ställa in en fördröjning på hemmabiosystemet kan du ställa in så att TV:n synkroniserar ljudet. Du kan göra en inställning som kompenserar den tid som krävs för att hemmabiosystemet ska behandla ljudet för TV-bilden. Du kan anpassa justeringen i steg om 5 ms. Den högsta inställningen är -60 ms.

Inställningen **Ljud ut-fördröjning** bör vara påslagen.

Synkronisera ljudet på TV:n ...



- 1 - Tryck på , välj **Ljud** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Avancerat > Ljud ut - offset** och tryck på **OK**.
- 3 - Använd skjutreglaget för att ställa in ljudjusteringen och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

### Ljudutgångsformat

Om du har ett hemmabiosystem med funktioner för flerkanaligt ljud som Dolby Digital, DTS® eller liknande ska du välja ljudutgångsformatet Flerkanalig. Med Flerkanalig kan TV-apparaten skicka den komprimerade flerkanaliga ljudsignalen från en TV-kanal eller ansluten spelare till hemmabiosystemet. Om du har ett hemmabiosystem utan funktioner för flerkanaligt ljud väljer du Stereo.

Ställ in **Ljudutgångsformat**...

- 1 - Tryck på , välj **Ljud** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Avancerat > Ljudutgångsformat** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Multichannel**, **Stereo (okomprimerad)** eller **Multichannel (bypass)**, tryck sedan på **OK**.

4 - Tryck på ◀ (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

### Ljudutgångsutjämning

Använd inställningen Ljudutgångsutjämning till att jämna ut volymen (ljudnivån) för TV:n och hemmabiosystemet när du växlar mellan dem. Volymskillnader kan bero på hur ljudbehandlingen utförs.

Jämna ut ljudvolymen ...

- 1 - Tryck på ⚙, välj **Ljud** och tryck på ▶ (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Avancerat** > **Ljudutgångsutjämning** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Mer**, **Medium** eller **Mindre** och tryck sedan på **OK**.
- 4 - Om volymskillnaden är stor väljer du **Mer**. Om volymskillnaden är liten väljer du **Mindre**.
- 5 - Tryck på ◀ (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Ljudutgångsutjämning påverkar både Ljudutgång – optisk och HDMI ARC-ljudsignaler.

---

## Problem med HTS-ljud

### Ljud med högt brus

Om du tittar på innehåll från ett anslutet USB-flashminne eller en ansluten dator kan ljudet från hemmabiosystemet vara förvrängt. Ljudet hörs när ljud- eller bildfilen har DTS-ljud men hemmabiosystemet saknar bearbetning för DTS-ljud. Du kan rätta till detta genom att ställa in **Ljudutgångsformat** för TV:n på **Stereo** (okomprimerad).

Tryck på ⚙ för **Ljud** > **Avancerat** > **Ljudutgångsformat**.

### Inget ljud

Om du inte kan höra ljudet från TV:n på hemmabiosystemet kontrollerar du om du har anslutit HDMI-kabeln till en **HDMI1 ARC**-anslutning på hemmabiosystemet.

---

4.5

## Smarttelefoner och surfplattor

Använd trådlös eller trådbunden anslutning för att ansluta till en smarttelefon eller surfplatta.

### Trådlös

Ladda ned Philips TV Remote App från din favoritappbutik på din smarttelefon eller surfplatta för trådlös anslutning.

### Ansluten


Använd HDMI 4 MHL-anslutningen på baksidan av TV:n för trådbunden anslutning. I **Hjälp** trycker du på färgknappen **Sökord** och letar upp **HDMI MHL** om du vill ha mer information.

---


4.6

## Blu-ray-skivspelare

Använd en HDMI-kabel med hög hastighet för att ansluta Blu-ray-spelaren till TV:n.

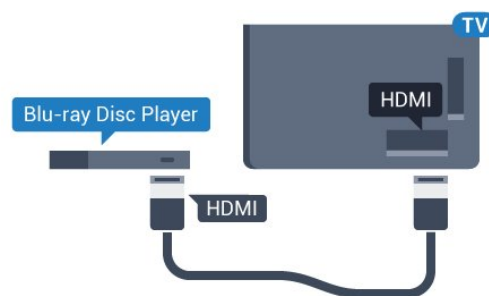

För 5362-serien

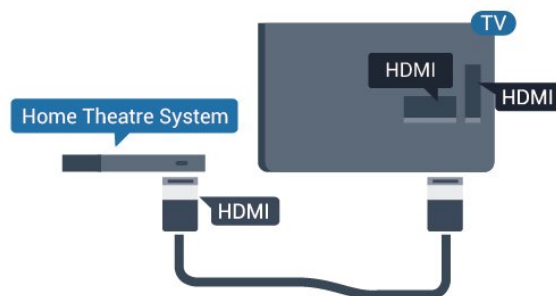

Om Blu-ray Disc-spelaren har funktioner för EasyLink HDMI CEC kan du styra spelaren med TV-fjärrkontrollen.


---

4.7


## DVD-spelare

Använd en HDMI-kabel för att ansluta DVD-spelaren till TV:n.

Du kan även använda en SCART-kabel om enheten inte har någon HDMI-ingång.

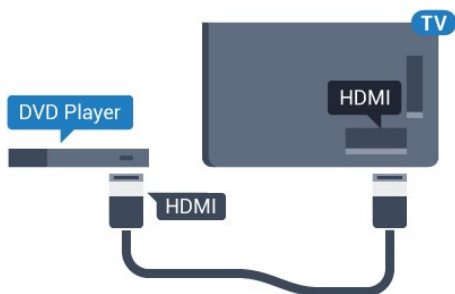


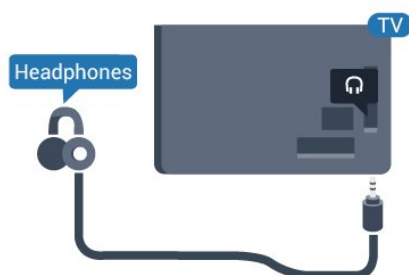
Om DVD-spelaren är ansluten via HDMI och har funktioner för EasyLink CEC kan du styra spelaren med TV-fjärrkontrollen.

För mer information om att använda EasyLink trycker du på färgknappen  **Sökord** i **Hjälp** och letar upp EasyLink HDMI CEC.


4.8

## Hörlurar





Du kan ansluta hörlurar till -anslutningen på baksidan av TV:n. Anslutningen är ett miniuttag på 3,5 mm. Du kan justera hörlurarnas ljudnivå separat.

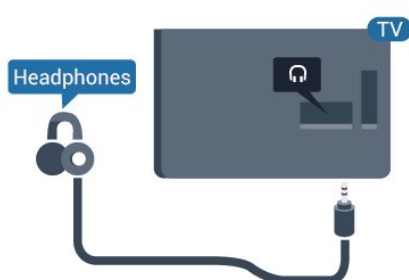

För 5362-serien



Justera volymen ...


- 1 - Tryck på , välj **Ljud > Hörlursvolym** och tryck på **OK**.
- 2 - Tryck på pilarna  (upp) eller  (ned) för att justera värdet.
- 3 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

4.9


## Spelkonsol

### HDMI

För bästa kvalitet ansluter du spelkonsolen med en HDMI-kabel med hög hastighet till TV:n.

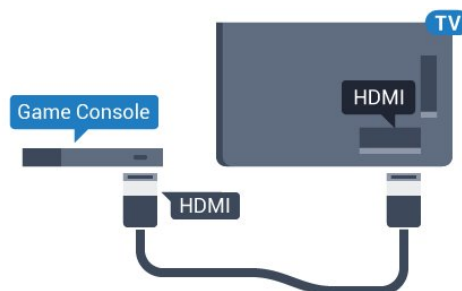


För 5362-serien

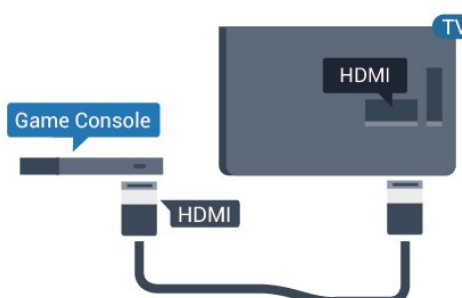


### Y Pb Pr – Komponent

Anslut spelkonsolen med en komponentvideokabel (Y Pb Pr) och Audio L/R-kabel till TV:n.

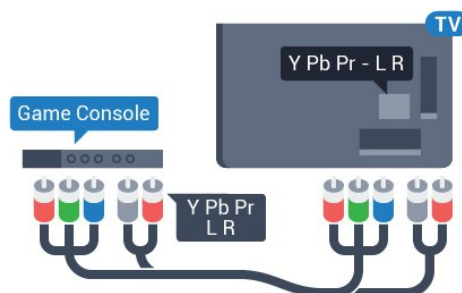

För 5362-serien

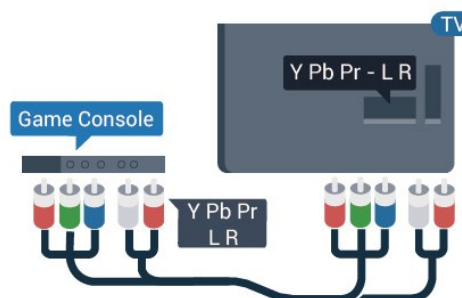

---

## CVBS - Audio L R

CVBS - kompositvideo är en höghastighetsanslutning. Utöver CVBS-signalen tillkommer vänster- och högeranslutning för ljud.

- Y delar uttag med CVBS.
- Komponent och Komposit delar ljuduttag.

---

## SCART

Anslut spelkonsolen till TV:n med en kompositkabel (CVBS) och Audio L/R-kabel till TV:n.

Om din spelkonsol bara har en Video (CVBS)- och Audio L/R-utgång använder du en Video Audio L/R till SCART-adapter (säljs separat) för att koppla in den via SCART-anslutningen.

---

## Bästa inställningen

Innan du börjar spela något spel från en ansluten spelkonsol, rekommenderar vi att du ställer in TV:n på den bästa inställningen **Spel**.

När du har spelat klart och vill börja se på TV igen, växlar du tillbaka inställningen **Spel** eller **dator** till **Av**.

Så här ställer du in TV:n på den bästa inställningen ...

- 1 - Tryck på **⚙**, välj **Bild** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Avancerat > Spel eller dator** och välj den enhetstyp du vill använda. Om du vill växla tillbaka till TV väljer du **Av**.
- 3 - Tryck på **⬅** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

4.10

## USB-hårddisk

### Vad du behöver

Om du ansluter en USB-hårddisk kan du pausa eller spela in en TV-sändning. TV-sändningen måste vara digital (DVB-sändning eller liknande).

#### Pausa

För att pausa en sändning behöver du en USB-kompatibel hårddisk med minst 4 GB diskutrymme.

#### Spela in

Om du vill pausa och spela in en sändning behöver du minst 250 GB diskutrymme. Om du vill spela in en sändning med TV-guidedata från internet måste

internetanslutningen vara installerad på TV:n innan du installerar USB-hårddisken.

För mer information om att installera en USB-hårddisk, i **Hjälp**, tryck på färgknappen **— Sökord** och leta upp **USB-hårddisk, installation**.

---


## Installation

Innan du kan pausa eller spela in en sändning måste du ansluta och formatera en USB-hårddisk. Formateringen tar bort alla filer från USB-hårddisken.


- 1 - Anslut USB-hårddisken till en av **USB**-kontakterna på TV:n. Anslut inte andra USB-enheter till de andra USB-portarna medan formateringen pågår.
- 2 - Slå på USB-hårddisken och TV:n.
- 3 - När TV:n är inställd på en digital-TV-kanal, tryck på **⏸** (Paus). När du försöker pausa startar formateringen.

Följ instruktionerna på skärmen.

När USB-hårddisken har formaterats ska du låta den vara ansluten permanent.

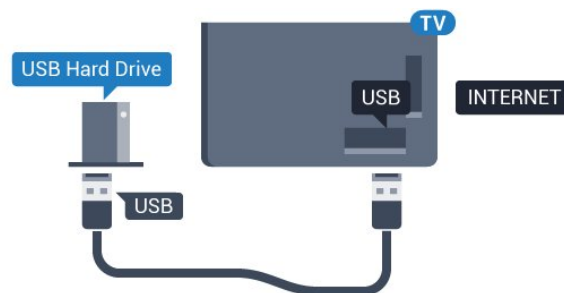

För 5362-serien

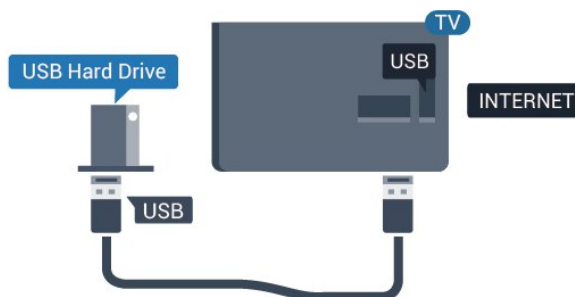

### Varning

När USB-hårddisken har formaterats speciellt för den här TV:n kan du inte använda de lagrade inspelningarna på en annan TV eller dator. Undvik att kopiera eller ändra inspelningsfilerna på USB-hårddisken med ett datorprogram. Det skadar inspelningarna. Om du formaterar en annan USB-hårddisk försvinner innehållet från den första. En USB-hårddisk som är installerad på din TV måste formateras om för att kunna användas på en dator.



## Formatering


Innan du kan pausa eller spela in en sändning måste du ansluta och formatera en USB-hårddisk. Formateringen tar bort alla filer från USB-hårddisken. Om du vill spela in en sändning med TV-guidedata från internet måste internetanslutningen vara konfigurerad innan du installerar USB-hårddisken.

### Varning


När USB-hårddisken har formaterats speciellt för den här TV:n kan du inte använda de lagrade inspelningarna på en annan TV eller dator. Undvik att kopiera eller ändra inspelningsfilerna på USB-hårddisken med ett datorprogram. Det skadar inspelningarna. Om du formaterar en annan USB-hårddisk försvinner innehållet från den första. En USB-hårddisk som är installerad på din TV måste formateras om för att kunna användas på en dator.

Så här formaterar du en USB-hårddisk ...

- 1 - Anslut USB-hårddisken till en av **USB**-kontakterna på TV:n. Anslut inte andra USB-enheter till de andra USB-portarna medan formateringen pågår.
- 2 - Slå på USB-hårddisken och TV:n.
- 3 - När TV:n är inställd på en digital-TV-kanal, tryck på **II** (Paus). När du försöker pausa startar formateringen. Följ instruktionerna på skärmen.
- 4 - TV:n frågar om du vill använda USB-hårddisken för att lagra appar. Godkänn frågan om det stämmer.
- 5 - När USB-hårddisken har formaterats ska du låta den vara ansluten permanent.

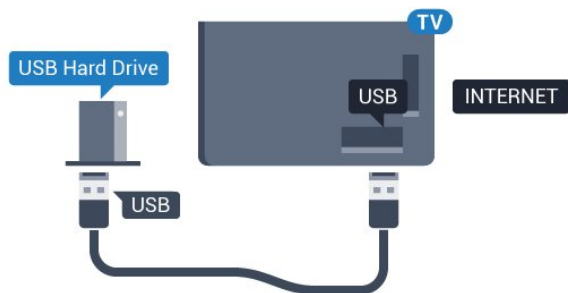

För 5362-serien

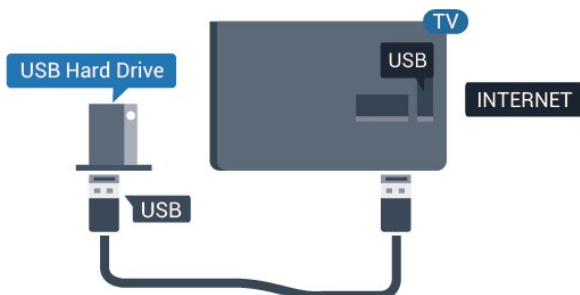


4.11

## USB-tangentbord

### Anslut

Anslut ett USB-tangentbord (USB-HID-typ) om du vill mata in text på din TV.

Använd någon av **USB**-anslutningarna för att ansluta.

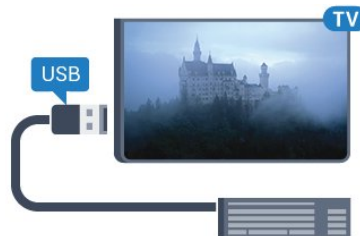

### Konfigurera

För att installera USB-tangentbordet slår du på TV:n och ansluter USB-tangentbordet till en av **USB**-anslutningarna på TV:n. När TV:n upptäcker tangentbordet för första gången kan du välja din tangentbordslayout och testa ditt val. Om du väljer en kyrillisk eller grekisk tangentbordslayout först kan du välja en sekundär latinsk tangentbordslayout.

Ändra inställning av tangentbordslayout när en layout har valts ...

- 1 - Tryck på **⚙**, välj **Allmänna inställningar** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **USB-tangentbordsinställningar** och tryck på **OK** för att påbörja installationen av tangentbordet.

### Specialtangenter

Tangenter för att ange text

- Enter = OK
- Backstegstangent = ta bort tecknet framför markören
- Pilknappar = navigera inom ett textfält
- Om du vill växla mellan tangentbordslayouter, om en andra layout har valts, trycker du på tangenter **Ctrl** + **Blanksteg** samtidigt.

Knappar för appar och internetsidor

- Tabbar och Skift + tabbar = Nästa och Föregående
- Home = bläddra till sidans topp
- End = bläddra till sidans botten
- Page Up = gå upp en sida
- Page Down = gå ned en sida
- + = zooma in ett steg
- - = zooma ut ett steg
- \* = anpassa webbsidan efter skärmens bredd

## USB-mus

### Ansluta USB-mus

Du kan ansluta en USB-mus (USB-HID-typ) för att navigera på internetsidor.

På en webbsida kan du välja och klicka på länkar enklare.

#### Anslut musen

Slå på TV:n och anslut USB-musen till en av USB-anslutningarna på TV:n. Du kan också ansluta USB-musen till ett anslutet USB-tangentbord.

#### Musklick



• Vänsterklick = OK

Du kan använda scrollhjulet för att bläddra upp och ned på sidor.

### Mushastighet

För att installera USB-tangentbordet slår du på TV:n och ansluter USB-tangentbordet till en av USB-anslutningarna på TV:n. När TV:n upptäcker tangentbordet för första gången kan du välja din tangentbordslayout och testa ditt val. Om du väljer en kyrillisk eller grekisk tangentbordslayout först kan du välja en sekundär latinsk tangentbordslayout.

Ändra inställning av tangentbordslayout när en layout har valts ...

- 1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Musinställningar** och tryck på **OK** för att påbörja installationen av musen.


## USB-flashminne


Du kan visa bilder eller spela upp musik och film från ett USB-flashminne.

Sätt i ett USB-flashminne i en av USB-anslutningarna på TV:n när TV:n är påslagen.




TV:n identifierar flashminnet och en lista öppnas med dess innehåll.

Om innehållslistan inte visas automatiskt, tryck på  **SOURCES** och välj **USB**.

Sluta visa innehållet på USB-flashminnet genom att trycka på  **EXIT** eller välja någon annan aktivitet. Du kan när som helst koppla från USB-flashminnet genom att ta ut flashminnet.

#### Ultra HD via USB

Du kan titta på foton i Ultra HD-upplösning från en ansluten USB-enhet eller flashenhet. TV:n konverterar upplösningen till Ultra HD om fotots upplösning är högre.

För mer information om att titta på eller spela upp innehåll från ett USB-flashminne, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **Foton, videor och musik**.


## Fotokamera

Om du vill visa foton som lagrats på din digitalfotokamera kan du ansluta kameran direkt till TV:n.

Använd en av USB-anslutningarna på TV:n för att ansluta. Slå på kameran efter att du anslutit den.

Om innehållslistan inte visas automatiskt, tryck på  **SOURCES** och välj **USB**.


Din kamera behöver kanske ställas in på överföring av innehåll med PTP (Picture Transfer Protocol). Läs i användarhandboken till kameran.

För mer information om visning av foton, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **Foton, videor och musik**.


## Videokamera

### HDMI


För bästa kvalitet använder du en HDMI-kabel för att ansluta videokameran till TV:n.

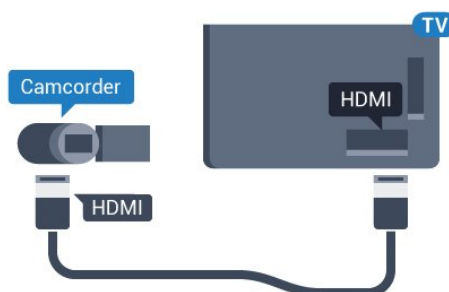

För 5362-serien

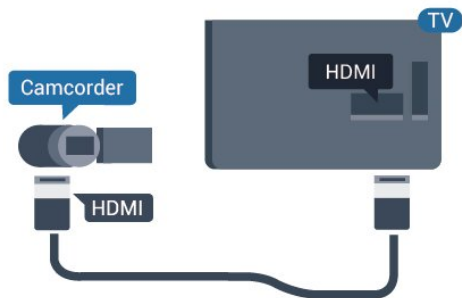


L/R-kabel (minikontakt 3,5 mm) till AUDIO IN L/R på baksidan av TV:n.

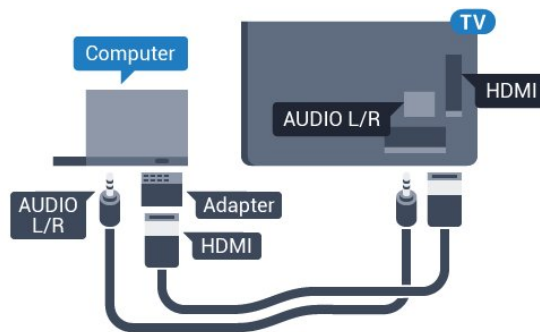

## Audio-Video LR/Scart

Du kan använda en HDMI-, YPbPr- eller SCART-anslutning för att ansluta din videokamera. Om din videokamera bara har en Video- (CVBS) och Audio L/R-utgång använder du en Video Audio L/R till SCART-adapter (säljs separat) för att ansluta till SCART-anslutningen.

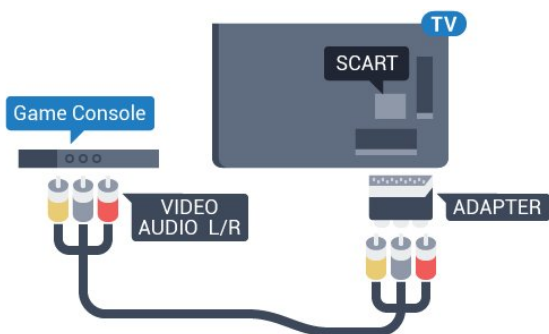

4.16


## Dator

### Anslut

Du kan ansluta din dator till TV:n och använda TV:n som en datorskärm.

#### Med HDMI

Använd en HDMI-kabel för att ansluta datorn till TV:n.

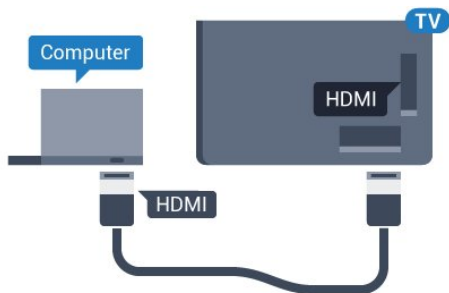

#### Med DVI till HDMI

Du kan också använda en DVI till HDMI-adapter (säljs separat) för att ansluta datorn till HDMI och en Audio

## Optimal inställning

Om du ansluter en dator rekommenderar vi att du ger anslutningen, som datorn är ansluten till, rätt enhetstypnamn i källmenyn. Om du sedan växlar till **Dator** i källmenyn ställs TV:n in på den bästa datorinställningen automatiskt.

Du kan manuellt växla den bästa inställningen till **Av** för att se på TV eller **Spel** för att spela ett spel från en ansluten spelkonsol (kom ihåg att växla tillbaka till **Av** när du har slutat spela).

Om du växlar tillbaka till en källa och ändrar inställningen för **Spel** eller **dator** kommer den att lagras för den valda källan.

Så här ställer du in TV:n på den bästa inställningen ...

- 1 - Tryck på **⚙**, välj **Bild** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Avancerat > Spel eller dator** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Spel** (för spelande) eller **Dator** (för filmvisning).
- 4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Kom ihåg att ställa in inställningen **Spel** eller **Dator** till **Av** när du avslutar spelet.



# Slå på och av

## 5.1


### På eller standby

Innan du stänger av TV:n ska du se till att du har anslutit nätström till **POWER**-anslutningen på baksidan av TV:n.



För 5362-serien



När TV:n är i standbyläge trycker du på  på fjärrkontrollen för att slå på TV:n. Du kan också trycka på den lilla styrspaksknappen på TV:ns baksida om du vill slå på TV:n och om du inte hittar fjärrkontrollen eller batterierna har tagit slut.

#### Växla till standbyläge

Växla TV:n till standbyläge genom att trycka på  på fjärrkontrollen. Du kan också trycka på den lilla styrspaksknappen på TV:ns baksida.

TV:n är fortfarande ansluten till nätströmmen i standbyläge, men förbrukar väldigt lite energi.

För att stänga av TV:n helt drar du ur strömsladden. När du kopplar ur nätkontakten ska du alltid dra i kontakten och aldrig i själva kabeln. Se också till att stickkontakten, nätkabeln och vägguttaget alltid är fullt tillgängliga.





## 5.2

### Knappar på TV:n

Om du har tappat bort fjärrkontrollen eller om batterierna har tagit slut kan du ändå göra vissa grundläggande TV-kommandon.

Öppna den grundläggande menyn ...

1 - Med TV:n påslagen trycker du på styrspaksknappen på TV:ns baksida för att ta upp den grundläggande menyn.

2 - Tryck på vänster eller höger om du vill välja  Volym,  Kanal eller  Källor. Välj  Demo om du vill starta en demofilm.

3 - Tryck upp eller ned för att justera volymen eller ställa in nästa eller föregående kanal. Tryck upp eller ned för att gå genom listan över källor, inklusive val av mottagare. Tryck på styrspaksknappen när du vill starta en demofilm.

4 - Menyn försvinner automatiskt.

Om du vill försätta TV:n till standbyläge väljer du  och trycker på styrspaksknappen.



För 5362-serien




## 5.3

### Insomningsfunktion

Med hjälp av **Insomningstimer** kan du ställa in TV:n så att den automatiskt växlar till standbyläge efter en viss angiven tid.

Ställa in Insomningstimer ...

1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar** > **Insomningstimer** och tryck på **OK**.

2 - Med hjälp av skjutreglaget kan du ställa in tiden på upp till 180 minuter i steg om 5 minuter. Om den ställs in på 0 minuter stängs insomningstimern av. Du kan alltid stänga av TV:n tidigare eller återställa tiden under nedräkningen.






3 - Tryck på  **BACK** för att stänga menyn.


## Avstängningstimer

Om TV:n tar emot en TV-signal och du inte trycker på någon knapp på fjärrkontrollen under en 4-timmarsperiod stängs TV:n av automatiskt för att spara energi. Och om TV:n inte tar emot någon TV-signal eller något fjärrkontrollskommando under 10 minuter stängs TV:n av automatiskt.

Om du använder TV:n som bildskärm eller har en digitalmottagare för att titta på TV (digitaldekoder) och inte använder TV-fjärrkontrollen, ska du stänga av den automatiska avstängningen.

Så här inaktivera du Avstängningstimer ...

- 1 - Tryck på , välj **Miljöinställningar** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Slå av timer** och tryck på **OK**.
- 3 - Tryck på pilarna  (upp) eller  (ned) för att justera värdet. Värdet **0** avaktiverar den automatiska avstängningen.
- 4 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.


För mer information om miljöanpassade TV-inställningar, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **Ekoinställningar**.

# Fjärrkontroll

## 6.1

### Knappöversikt

#### Toppmatad

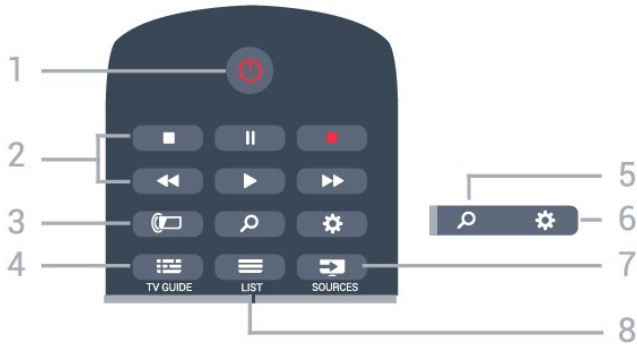

1 – Standby / På

Slå på TV:n eller sätt den i standbyläge.

2 – Uppspelning och inspelning

- Spela upp ►, för att spela upp.
- Paus ||, för att pausa uppspelning
- Stoppa ■, för att stoppa uppspelning
- Spola tillbaka ◀◀, för att spola tillbaka
- Snabbspolning framåt ▶▶, för att snabbspola framåt
- Inspelning ●, för att starta inspelning

3 – Ambilight

Välj en Ambilight-stil eller stäng av Ambilight.

4 – TV GUIDE

Öppna eller stäng TV-guiden.

5 – Söka

Öppna söksidan.

6 – SETTINGS


Så här öppnar du inställningsmenyn:

7 – SOURCES

Öppna källmenyn.

8 – LIST

Öppna eller stänga kanallistan.

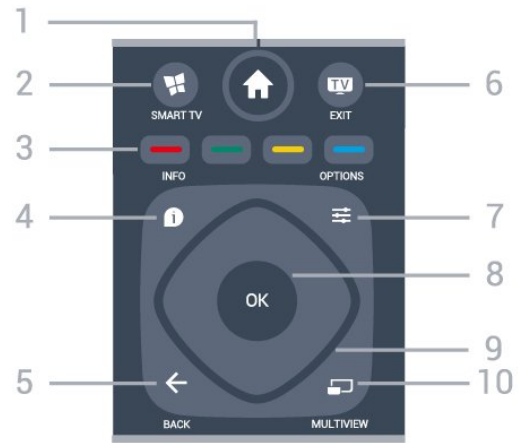

1 – Home

Öppna hemmenyn.

2 – SMART TV

Öppna startsidan för Smart TV.

3 – Färgknappar

Direkt val av alternativ. Den blå knappen , öppnar Hjälp-avsnittet.

4 – INFO

Öppna eller stänga programinfo.

5 – BACK

Gå tillbaka till föregående kanal.

Stänga en meny utan att ändra någon inställning.

Gå tillbaka till föregående app/internetsida.

6 – - EXIT

Gå tillbaka till att titta på TV. Så här stoppar du ett interaktivt TV-program.

7 – OPTIONS

Öppna eller stänga alternativmenyn.

8 – OK

Bekräfta ett val eller inställning. Öppna kanallistan när du tittar på TV.

9 – Pil-/navigeringsknapparna

Navigera uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.

10 – MULTIVIEW

För att öppna en extra liten skärm.

#### Undersida

#### Mitten



1 – **NETFLIX**

Öppna Netflix-appen direkt. När TV:n är på eller i standbyläge.

2 – **Volym**

Justera volymen.

3 – **Sifferknappar**

Välja en kanal direkt.

4 – **SUBTITLE**

Slå på och av undertexter eller visa automatiskt.

5 – **Kanal**

För att gå till nästa eller föregående kanal i kanallistan. Öppna nästa eller föregående Text/Text-TV-sida. Starta nästa eller föregående kapitel på en skiva.

6 – **Ljud av**

Stäng av eller slå på ljudet igen.

7 – **TEXT**

Öppna eller stäng Text/Text-TV.

## 6.2

# IR-sensor

TV:n kan ta emot signaler från fjärrkontroller som använder IR (infrarött). Om du använder en sådan fjärrkontroll ska du se till att rikta fjärrkontrollen mot den infraröda sensorn på TV:ns framsida.

### ⚠ Varning

Placera inte några föremål framför IR-sensorn på TV:n, eftersom IR-signalen kan blockeras.

## 6.3

# Batterier

Om TV:n inte reagerar på en knapptryckning på fjärrkontrollen kan batterierna vara slut.

Byt ut batterierna genom att öppna batterifacket på fjärrkontrollens baksida.

1 – Skjut batteriluckan i pilens riktning.

2 – Byt ut de gamla batterierna med 2 AAA-R03-1,5 V-batterier. Se till att du sätter i ändarna + och - åt rätt håll.

3 – Sätt tillbaka batteriluckan och skjut den bakåt tills den klickar.

Ta ur batterierna om du inte ska använda fjärrkontrollen på länge.

Kassera dina gamla batterier säkert enligt kasseringsanvisningarna.

För mer information om Inspelning trycker du på färgknappen **Sökord** i **Hjälp** och letar upp **Kassering**.

## 6.4

# Rengöring


Fjärrkontrollen har en reptålig ytbehandling.

Rengör fjärrkontrollen med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra fjärrkontrollen.

# Kanaler






## 7.1

### Installera kanaler

För mer information, i [Hjälp](#), tryck på färgknappen  Sökord och leta upp Kanal, antenninstallation, Kanal, kabelinstallation eller Kanal, satellitinstallation.



## 7.2

### Byta kanal

- Börja titta på TV-kanaler genom att trycka på . TV:n visar kanalen du senast tittade på.
- Alternativt, tryck på  Hem för att öppna hemmenyn, välj **Kanaler** och tryck på **OK**.
- Om du vill byta kanal, tryck på  + eller  -. Om du vet vilket kanalnummer du vill ha anger du numret med sifferknapparna. Tryck på **OK** när du har angett numret så byter du kanal.
- Du byter tillbaka till den tidigare inställda kanalen genom att trycka på  **BACK**.

Så här byter du till en kanal i en kanallista

När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistan genom att trycka på  LIST .

Kanallistan kan innehålla flera sidor med kanaler. Om du vill hoppa till nästa eller föregående sida trycker du på  + eller  -.

Om du vill stänga kanallistorna utan att byta kanal trycker du på  LIST igen.

#### Radiokanaler

Om digitala sändningar är tillgängliga lagras digitala radiokanaler vid installationen. Du kan växla till en radiokanal på samma sätt som du växlar till en TV-kanal.



## 7.3

### Kanallistor

#### Om kanallistor

När satellitinstallationen är klar finns alla satellitkanaler i kanallistan. Du kan visa listan med alla kanaler eller filtrera listan för att bara visa favoritkanalerna eller radiostationerna. Efter en kanaluppdatering kan du också hitta de nyligen infogade kanalerna i listan med nya kanaler.



Du kan gå till en kanal direkt från vilken lista som helst. Listan du väljer i kanallistan avgör vilka kanaler

du väljer med knapparna  + och  -.

Du kan bara ändra ordning på kanalerna i listan med favoritkanaler.

### Gå till en kanal från kanallistan

Gå till en kanal från kanallistan. . .

- 1 - I kanallistan väljer du  eller  i menyraden för att välja TV- eller satellitkanallistan.
- 2 - Välj en lista.
- 3 - Välj en kanal i någon av listorna och tryck på **OK**. TV:n ställer in den valda kanalen.



### Favoritsatellitkanaler

#### Favoritkanaler

Du kan markera kanaler som favoritkanaler. Dina favoritsatellitkanaler finns i listan **Favoriter** i satellitkanallistan.

#### Titta på favoritkanaler




Ställ in en lista med favoritkanaler så att du enkelt kan byta till den kanal du vill titta på.

Om du bara vill växla mellan dina favoritkanaler med  + och  -, välj listan **Favoriter** i kanallistan och stäng sedan kanallistan igen.

Det finns två favoritlistor: en för TV-kanaler och en för satellitkanaler.



#### Skapa en favoritlista

Skapa en lista med dina favoritkanaler ... .

- 1 - När du tittar på en kanal, tryck på  LIST för att öppna kanallistan.
- 2 - På menyraden väljer du  för satellitkanaler.
- 3 - Välj i listan **Favoriter**.
- 4 - Du kommer nu att bli ombedd att börja lägga till kanaler. Tryck på **OK**. För att du ska slippa ändra ordning senare är det bra om du väljer kanalerna i den ordning som du vill ha dem i listan.
- 5 - Lägg till en kanal i listan **Favoriter** genom att välja en kanal och trycka på **OK**. Sedan kan du välja en ny kanal som du vill lägga till som favorit.
- 6 - Stäng genom att trycka på  **BACK** .

#### Lägg till eller ta bort favoritkanaler

Lägga till eller ta bort listan **Favoriter** ... .

- 1 - När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistan med  LIST.
- 2 - Välj **Alla** för att visa alla kanaler.
- 3 - Välj kanal och tryck på  för att markera som

favorit.

4 - Den valda kanalen är markerad med en ★.

5 - Stäng genom att trycka på BACK . Kanalerna läggs till i listan Favoriter.

Ta bort en kanal från listan med favoriter genom att trycka på för att avmarkera den som favorit.

---

### Ändra ordning på dina favoritkanaler

Du kan bara ändra ordning på kanaler i listan Favoriter.

1 - Navigera till den kanal i listan med Favoriter som du vill flytta.

2 - Tryck på .

3 - Välj den kanal du vill ändra ordning för och tryck på OK .

4 - Tryck på navigeringsknapparna för att flytta den markerade kanalen till en ny plats och tryck på OK.

5 - När du är klar trycker du på EXIT för att lämna listan Favoritkanaler.

---

7.4

## Välj ett listfilter

Listan du väljer i kanallistan avgör vilka kanaler du väljer med knapparna + och -.

Välja en kanallista ... .

1 - Tryck på Hem och välj Parabol och tryck på OK.

2 - Tryck på LIST för att öppna kanallistan. Listan visas med den aktuella kanalen vald.

3 - Gå uppåt för att välja Alla eller ett listfilter. Listorna Radio och Nytt visas bara om det finns tillgängliga radiokanaler eller om nya kanaler har hittats vid en kanaluppdatering.

---

7.5

## Titta på kanaler

### Gå till in en kanal

Börja titta på TV-kanaler genom att trycka på . TV:n visar kanalen du senast tittade på.

#### Byta kanal

Byt kanaler genom att trycka på + eller - . Om du vet vilket kanalnummer du vill ha anger du numret med sifferknapparna. Tryck på OK när du har angett siffran för att byta direkt.

#### Föregående kanal

Du byter tillbaka till den tidigare inställda kanalen genom att trycka på BACK.

---

## Låsa en kanal

### Låsa och låsa upp en kanal

Om du vill förhindra att barn tittar på en kanal kan du låsa den. Om du vill titta på en låst kanal måste du ange den 4-siffriga PIN-koden för Låsfunktion först. Du kan inte låsa program från anslutna enheter.

Låsa en kanal ...

1 - Tryck på .

2 - Tryck på OK för att öppna kanallistan. Byt kanallista om det behövs.

3 - Välj den kanal som du vill låsa.

4 - Tryck på OPTIONS och välj Lås kanal. Tryck sedan på OK.

5 - Ange din 4-siffriga PIN-kod om TV:n uppmanar dig att göra det. En låst kanal är markerad med ett (lås).

6 - Tryck på (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på BACK för att stänga menyn.

Så här låser du upp en kanal...

1 - Tryck på .

2 - Tryck på OK för att öppna kanallistan. Byt kanallista om det behövs.

3 - Välj vilken kanal du vill låsa upp.

4 - Tryck på OPTIONS och välj Lås upp kanal. Tryck sedan på OK.

5 - Ange din 4-siffriga PIN-kod om TV:n uppmanar dig att göra det.

6 - Tryck på (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på BACK för att stänga menyn.

Om du låser eller låser upp kanaler i en kanallista behöver du bara ange PIN-koden en gång tills du stänger kanallistan.

För mer information, i Hjälp, tryck på färgknappen Sökord och leta upp Låsfunktion.

---

### Föräldralås

För att förhindra att barn tittar på olämpliga program kan du ange en åldersgräns.

Digitala kanaler kan ha åldersgränser på sina program. När åldersgränsen på ett program är samma eller högre än den du har ställt in för ditt barn, låses programmet. Om du vill titta på ett låst program måste du först ange koden för Föräldraklass..

Ange en åldersgräns ...

1 - Tryck på .

välj Låsfunktion > Föräldraklass. och tryck på OK.

2 - Ange en fyrsiffrig låskod. Om du inte har angett en kod ännu väljer du Ställa in kod i Låsfunktion. Ange en fyrsiffrig låskod och bekräfta. Nu kan du ange en åldersgräns.

3 - Tillbaka i Föräldraklass. väljer du ålder och

trycker på **OK**.

4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Om du vill stänga av åldersgränsen väljer du **Ingen**. Men i en del länder måste du ange en åldersgräns.

För en del sändare/operatörer låser TV:n bara program med en högre åldersgräns. Åldersgränsen ställs in för alla kanaler.

---

## Kanalalternativ

---

### Öppna Alternativ

När du tittar på en kanal kan du ange några alternativ.

Beroende på vilken typ av kanal du tittar på (analog eller digital) eller beroende på TV-inställningarna du har gjort, är vissa alternativ tillgängliga.

Så här öppnar du alternativmenyn...

- 1 - Medan du tittar på en kanal, trycker du på **≡** **OPTIONS**.
- 2 - Tryck på **≡** **OPTIONS** igen för att stänga.

---

### Universell åtkomst

I **Hjälp** trycker du på **—** **Sökord** och letar upp **Universalåtkomst** för mer information.

---

### Videoval

Digitala TV-kanaler kan erbjuda flera ljudsignaler (multifeed-sändning), olika kameraperspektiv eller kameravinklar för samma sändning eller olika program på samma TV-kanal. När en sådan kanal är tillgänglig visas ett meddelande på TV:n.

---

### Undertext

---

#### Slå på

Om du vill slå på Undertext trycker du på **SUBTITLE**.

Du kan slå på eller av undertexter. Alternativt kan du välja **Automatisk**.

#### Automatisk

Om språkinformation är en del av den digitala sändningen och det sända programmet inte är på ditt språk (det språk som är inställt på TV:n), kan TV:n visa undertexter automatiskt på ett av dina föredragna undertextspråk. Ett av dessa undertextspråk måste också ingå i sändningen.

Du kan välja dina föredragna undertextspråk i **Språk**

textremsor.

---

### Undertext från text-TV

Om du ställer in en analog kanal måste du göra undertext tillgängligt för varje kanal manuellt.

- 1 - Byt till en kanal och tryck på **TEXT** för att öppna text-TV.
- 2 - Ange sidnumret för undertexter, vanligtvis **888**.
- 3 - Tryck på **TEXT** igen för att avsluta Text-TV.

Om du väljer **På** i menyn Undertext när du tittar på den analoga kanalen visas undertext om det är tillgängligt.

Om du vill veta om en kanal är analog eller digital byter du till kanalen och trycker på **i** **INFO**.

---

### Undertextspråk

---

#### Föredragna undertextspråk

En digital sändning kan innehålla flera undertextspråk för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt textningsspråk. Om det finns undertext på ett av de här språken visar TV:n det som du har valt.

Ställa in primärt och sekundärt undertextspråk ...

- 1 - Tryck på **⚙**, välj **Allmänna inställningar > Språk > Primära undertexter** eller **Sekundära undertexter**.
- 2 - Välj det språk du vill ha och tryck på **OK**.
- 3 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **←BACK** för att stänga menyn.

---

### Välj ett undertextspråk

Om inga av de önskade undertextspråken finns tillgängliga kan du välja ett annat tillgängligt undertextspråk. Om inga undertextspråk finns tillgängliga kan du inte välja det här alternativet.

Välja ett undertextspråk när inget av dina önskade språk finns tillgängliga ...

- 1 - Tryck på **≡** **OPTIONS**.
- 2 - Välj **undertextspråk** och klicka på det språk som du vill ha temporärt.

---




### Språk i ljudkanalen

---

#### Önskat ljudspråk

En digital sändning kan innehålla flera ljudspråk (talade språk) för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt ljudspråk. Om det finns ljud i ett av de här språken kommer de att spelas på TV:n.

Ställa in primärt och sekundärt ljudspråk ...


- 1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar** och välj **Språk > Primärt ljudspråk** eller **Sekundärt ljudspråk**.
- 2 - Välj det språk du vill ha och tryck på **OK**.
- 3 - Tryck på  (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på -**BACK** för att stänga menyn.

---

### Välja ett ljudspråk

Om inga av de önskade ljudspråken finns tillgängliga kan du välja ett annat tillgängligt ljudspråk. Om inga ljudspråk finns tillgängliga kan du inte välja det här alternativet.

Välja ett ljudspråk när inget av dina önskade språk finns tillgängliga...

- 1 - Tryck på  **OPTIONS**.
- 2 - Välj **Ljudspråk** och välj ett språk som tillfälligt ljud.

---

### Dual I-II




Det här alternativet finns tillgängligt om en ljudsignal innehåller två ljudspråk men ett eller båda av dem inte har någon språkindikator.

---

### Common Interface

Om du har installerat en CA-modul i ett av Common Interface-facken, kan du visa CA-modulen och operatörsinformation eller göra vissa CA-modulrelaterade inställningar.



Visa CA-modulinformation...

- 1 - Tryck på  **SOURCES**.
- 2 - Välj den kanaltyp du använder CA-modulen för, **Titta på TV** eller **Visa parabol**.
- 3 - Tryck på  **OPTIONS** och välj **Common Interface**.
- 4 - Välj lämpligt Common Interface-fack och tryck på  (höger).
- 5 - Välj TV-operatören för CA-modulen och tryck på **OK**. Följande skärmar kommer från TV-operatören.



---

### HbbTV på den här kanalen




Om du vill begränsa åtkomsten till HbbTV-sidorna för en viss kanal kan du blockera HbbTV-sidorna för den specifika kanalen.

- 1 - Välj den kanal som du vill blockera HbbTV-sidorna för.
- 2 - Tryck på  **OPTIONS** och välj **HbbTV på den här kanalen** och tryck på  (höger).

3 - Välj **Från** och tryck på **OK**.

4 - Tryck på  (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på press  **BACK** för att stänga menyn.

Blockera HbbTV på TV:n helt...

- 1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar > HbbTV**.
- 2 - Välj **Från** och tryck på **OK**.
- 3 - Tryck på  (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på -**BACK** för att stänga menyn.

---

### MHP-program





Aktivera eller inaktivera MHP-program.

---

### Mono/Stereo

Du kan byta ljudet på en analog kanal till Mono eller Stereo.

Byta till Mono eller Stereo...

- 1 - Gå till en analog kanal.
- 2 - Tryck på , välj **Mono/Stereo** och tryck på  (höger).
- 3 - Välj **Mono** eller **Stereo** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på  (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på -**BACK** för att stänga menyn.

---

### Status

Välj **Status** om du vill visa teknisk information om kanalen (om den är analog eller digital) eller en ansluten enhet som du använder.

---

### Dela

Gör att användaren kan kommunicera sin verksamhet med sina sociala nätverk (som Twitter eller e-post).

---

7.6

## Text/Text-tv

---

### Text-TV-sidor

Öppna Text/Text-TV medan du tittar på TV-kanaler genom att trycka på **TEXT**.  
Stäng text-TV genom att trycka på **TEXT** en gång till.

#### Välj en text-TV-sida

Välja en text-TV-sida ... .

- 1 - Ange sidnumret med sifferknapparna.
- 2 - Använd piltangenterna för att navigera.
- 3 - Tryck på en färgknapp och välj ett färgkodat ämne längst ned på skärmen.



## Text-TV-delsidor

En text-TV-sida kan ha flera delsidor. Delsidornas nummer visas i ett fält bredvid huvudsidans nummer. Välj en del sida genom att trycka på ◀ eller ▶.

## T.O.P. Text-TV-sidor

Vissa TV-kanaler erbjuder T.O.P.-text-TV. Text Om du vill öppna T.O.P.-text-TV i text-TV trycker du på ≡ **OPTIONS** och väljer T.O.P.-översikt.

---

## Text-TV-alternativ

I Text/Text-TV trycker du på ≡ **OPTIONS** för att välja följande ...

- **Frys sida**

För att stoppa den automatiska visningen av delsidor.

- **Dubbla bilder/hel skärmbild**

Visa TV-kanalen och text-TV-sidan bredvid varandra.

- **T.O.P. översikt**

Om du vill öppna T.O.P.-text-TV Text

- **Förstora**

Förstora text-TV-sidan för behaglig läsning.

- **Visa**

Ta fram dold information på en sida.

- **Växla delsidor**

Växla delsidor när de finns tillgängliga.

- **Språk**

Växla det teckenformat som Text-TV visar.

- **Text-TV 2.5**

Aktivera Text-TV 2.5 för mer färg och bättre grafik.

---

## Konfigurera text-TV

### Text-TV-språk

Vissa digital-TV-kanaler har flera Text-TV-språk att välja bland.

Ställ in ditt primära och sekundära textspråk ...

1 - Tryck på ⚙, välj **Allmänna inställningar** och tryck på ▶ (höger) för att komma till menyn.

2 - Välj **Språk > Primärt språk**

**Text-TV** eller **Sekundärt språk Text-TV** och tryck på **OK**.

3 - Välj önskat språk.

4 - Tryck på ◀ (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

### Text-TV 2.5

Text-TV 2.5 ger mer färg och bättre grafik. Text-TV 2.5 aktiveras som en fabriksinställning.

Stänga av Text-TV 2.5 ...

1 - Tryck på **TEXT**.

2 - Med Text/Text-TV öppet på skärmen trycker du på ≡ **OPTIONS**.

3 - Välj **Text-TV 2.5 > Av**.

4 - Tryck på ◀ (vänster) flera gånger om det

behövs, för att stänga menyn.

---

7.7

## Interaktiv TV

### Om iTV

En del digitala sändningsbolag kompletterar sina vanliga TV-program med informations- eller underhållningssidor i form av interaktiv TV. Du kan till exempel kommentera ett program eller rösta i olika frågor, handla online eller betala för ett program som sänds som strömmande video.

### HbbTV, MHEG, ...

Sändningsbolagen använder olika interaktiva TV-system: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) eller iTV (Interactive TV – MHEG). Interaktiv TV kallas ibland också för digital text eller ”röd knapp”. Alla system fungerar bra.

Besök sändningsbolagets webbplats om du vill veta mer.

---

## Vad du behöver

Interaktiv TV är endast tillgänglig på digitala TV-kanaler. För att utnyttja alla fördelar med interaktiv TV måste TV:n ha en höghastighetsanslutning (bredband) till internet.

### HbbTV

Om HbbTV-sidor finns tillgängliga på en viss TV-kanal måste du först aktivera HbbTV i TV-inställningarna för att kunna visa sidorna.

1 - Tryck på ⚙, välj **Allmänna inställningar > Avancerat > HbbTV** och tryck på **OK**.

2 - Välj **På**.

3 - Tryck på ◀ (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Om du vill begränsa åtkomsten till HbbTV-sidorna för en viss kanal kan du blockera HbbTV-sidorna för den specifika kanalen.

1 - Välj den kanal som du vill blockera HbbTV-sidorna för.


2 - Tryck på ≡ **OPTIONS** och välj **HbbTV på den här kanalen**.

3 - Välj **Av**.





---

## Använda iTV


### Öppna iTV-sidor

För de flesta kanaler som erbjuder HbbTV eller iTV finns möjligheten att öppna deras interaktiva program genom att trycka på färgknappen  (röd) eller OK.

### Navigera på iTV-sidor


Du kan navigera på iTV-sidorna med pilknapparna och färgknapparna, sifferknapparna och  BACK. Du kan använda knapparna  (Spel),  (Paus) och  (Stopp) för att titta på videor på iTV-sidor.

### Digital text (endast Storbritannien)

Tryck på TEXT om du vill öppna Digital Text. Stäng genom att trycka på  BACK.

### Stänga iTV-sidor

De flesta iTV-sidor visar information om vilken knapp du ska använda för att stänga.

Om du vill tvinga fram en stängning av en iTV-sida växlar du till nästa TV-kanal och trycker på  BACK.

---

## Om interaktiv TV

En del digitala sändningsbolag kompletterar sina vanliga TV-program med informations- eller underhållningssidor i form av interaktiv TV.

### Obs!

- Du kan inte ladda ner filer till din TV med den här funktionen.
- Alla TV-program, reklamfilmer och funktioner har inte dold textning.
- Du kan inte svara på det digitala innehållet.

Besök sändningsbolagets webbplats om du vill veta mer.

# TV-guide

## 8.1

### Vad du behöver

Med TV-guide kan du se en lista med aktuella och planerade TV-program på dina kanaler. Beroende på varifrån TV-guideinformationen (data) kommer visas både analoga och digitala kanaler eller bara digitala kanaler. Det är inte alla kanaler som har TV-guideinformation.

TV:n kan samla in TV-guideinformation för de kanaler som finns installerade på TV:n. TV:n kan inte samla in TV-guideinformation för kanaler som visas från en digital mottagare eller dekoder.

## 8.2

### TV-guideinfo

TV-guiden tar emot information (data) från sändningar eller från internet. I vissa regioner och för vissa kanaler finns eventuellt inte någon TV-guideinformation. TV:n kan samla in TV-guideinformation för de kanaler som finns installerade på TV:n. TV:n kan inte samla in TV-guideinformation för kanaler som visas från en digital mottagare eller dekoder.



När du får TV:n är informationsinställningen **Från TV-sändare**.

Om TV-guideinformationen kommer från internet kan TV-guiden också lista analoga kanaler bredvid de digitala kanalerna. TV-guidemenyn visar också en liten skärm med aktuell kanal.

#### Från internet

Om TV:n är ansluten till internet kan du ställa in så att TV:n tar emot TV-guideinformationen från internet.

Ställa in TV-guideinformation ...

- 1 - Press , select **General Settings** > **TV Guide** > **From the Internet** and press OK.
- 2 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Alternativt kan du öppna TV-guiden via **Tjänster**.

#### Inspelningar som saknas


Om inspelningar verkar ha försvunnit från listan med inspelningar kan TV-guideinformation (data) ha ändrats. Inspelningar som har gjorts med inställningen **Från TV-sändare** syns inte i listan om du ändrar inställningen till **Från internet** eller tvärtom. TV:n kan ha växlat till **Från internet** automatiskt. Om du vill göra inspelningarna tillgängliga i listan med

inspelningar väljer du den inställning som var vald när inspelningarna gjordes.

## 8.3

### Använda TV-guiden

#### Öppna TV-guiden

Öppna TV-guiden genom att trycka på  **TV GUIDE**. TV-guiden visar kanalerna för den valda mottagaren.

Tryck på  **TV GUIDE** igen för att stänga.

När du öppnar TV-guiden första gången söker TV:n igenom alla TV-kanaler efter programguideinformation. Det kan ta flera minuter. Informationen i TV-guiden lagras i TV:n.



#### Ställa in ett program

Via TV-guiden kan du välja ett aktuellt program.

Växla till programmet (kanalen) genom att välja programmet och trycka på **OK**.



#### Visa programinformation


Visa all information om det valda programmet...

- 1 - Tryck på  **INFO**.
- 2 - Tryck på  **BACK** för att stänga.

#### Ändra dag



I TV-guiden kan du se schemalagda program för de kommande dagarna (maximalt åtta dagar).

Om TV-guideinformationen kommer från TV-kanalen kan du trycka på  + för att se schemat för en av de kommande dagarna. Tryck på  - för att gå tillbaka till föregående dag.



Du kan även trycka på  **OPTIONS** och välja **Ändra dag**.

Välj dag för schemat genom att välja **Föregående dag**, **Idag** eller **Nästa dag** och trycka på **OK**.

I TV-guiden kan du se schemalagda program för de kommande dagarna (maximalt åtta dagar).

Om TV-guideinformationen kommer från TV-kanalen kan du trycka på  + för att se schemat för en av de kommande dagarna. Tryck på  - för att gå tillbaka till föregående dag.

Ändra dag...




- 1 - Tryck på  **TV GUIDE**.
- 2 - Tryck på  **OPTIONS**.
- 3 - Välj **Ändra dag**, välj **Föregående dag**, **Idag** eller **Nästa dag** och tryck på **OK**.

4 - Tryck på  BACK för att stänga menyn.

---

## Ange en påminnelse

Du kan ställa in påminnelser så att ett meddelande visas på skärmen när ett program börjar.




- Ställ in en påminnelse genom att välja programmet i TV-guiden och trycka på färgknappen  för **Ställ in påminn**. Programmet markeras med en klocka.
- Avbryt en påminnelse genom att trycka på  för **Rensa Påminn**.
- Visa en lista över alla påminnelser du har ställt in, tryck på  OPTIONS, och välj **Alla påminnelser**.

---

## Sök efter genre

Om informationen finns tillgänglig kan du hitta schemalagda program efter genre, exempelvis filmer och sport.



Söka efter program per genre...

- 1 - Tryck på  TV GUIDE.
- 2 - Tryck på  OPTIONS .
- 3 - Välj **Sök efter genre** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj genre och tryck på **OK**. En lista visas med programmen som hittas.
- 5 - Du kan ställa in påminnelser för eller planera en inspelning av ett valt program.
- 6 - Tryck på  BACK för att stänga menyn.




---

## Ställa in en inspelning




Du kan ställa in en inspelning i TV-guiden\*.

Om du vill visa inspelningslistan trycker du på  **Inspelningar** , ett program som ska spelas in markeras med en  (röd prick) framför programnamnet.

Spela in ett program...

- 1 - Tryck på  TV GUIDE och välj ett kommande eller pågående program.
- 2 - Tryck på färgknappen  **Spela in** .
- 3 - Tryck på  BACK för att stänga menyn.

Avbryta en inspelning...

- 1 - Tryck på  TV GUIDE och välj programmet som ställts in för inspelning.
- 2 - Tryck på färgknappen  **Rensa inspelning** .
- 3 - Tryck på  BACK för att stänga menyn.

# Spela in och pausa TV

## 9.1

### Inspelning

#### Vad du behöver


Du kan spela in en digital-TV-sändning och återuppta tittandet senare.

För att spela in ett TV-program behöver du ...

- en ansluten USB-hårddisk formaterad på den här TV:n
- digitala TV-kanaler installerade på TV:n
- ta emot kanalinformation för TV-guiden på skärmen
- en tillförlitlig TV-klockinställning. Om du återställer TV-klockan manuellt kan inspelningarna misslyckas.

Du kan inte spela in när du använder Pause TV.

En del digital-TV-operatörer tillåter inte inspelning av kanaler.


För mer information om hur du installerar en USB-hårddisk, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **USB-hårddisk, installation**.

#### Obs!

Inspelningsfunktionen fungerar endast för digitala TV-sändningar. Det går inte att spela in innehåll från externa enheter (t.ex. HDMI).

### Spela in ett program

#### Spela in nu

Om du vill spela in programmet du tittar på just nu trycker du på  (spela in) på fjärrkontrollen. Inspelningen startar omedelbart.

Du stoppar inspelningen genom att trycka på  (stopp).

När det finns TV-guidedata tillgängligt kommer programmet du tittar på att spelas in från det ögonblick du trycker på inspelningsknappen tills programmet är slut.

- Om du tar emot TV-guideinformation från internet kan du ställa in inspelningens sluttid i popup-fönstret innan du bekräftar inspelningen.
- Om du tar emot TV-guideinformation från TV-kanalen startas inspelningen direkt. Du kan justera inspelningens sluttid i listan med inspelningar.



#### Programmera en inspelning


Du kan schemalägga en inspelning av ett program som sänds senare samma dag eller några dagar framåt i tiden (högst 8 dagar).

1 - Om du vill schemalägga en inspelning, tryck på  **TV-guide**

På TV-guidesidan väljer du den kanal och det program du vill spela in.

Du kan ange kanalens nummer för att gå till kanalen i listan.

Tryck på  (Höger) eller  (Vänster) för att bläddra genom programmet på en kanal.



Om du vill ändra datumet i listan, tryck på  **OPTIONS** och välj **Ändra dag**. I listan väljer du den dag du vill ha och trycker på **OK**. Om TV-guiden hämtas från internet kan du välja datumet längst upp på sidan och trycka på **OK**.

2 - Med programmet markerat trycker du på färgknappen  **Spela in**. TV:n lägger till en extra tidsbuffert i slutet av programmet. Du kan lägga till lite extra tidsbuffert om det behövs.

3 - Välj **Schema** och tryck på **OK**. Programmet schemaläggs för inspelning. En varning visas automatiskt när överlappande inspelningar planeras.


Om du tänker spela in ett program medan du är borta ska du komma ihåg att lämna TV:n i standbyläge och låta USB-hårddisken vara påslagen.

#### Lista över inspelningar

Om du vill se listan över inspelningar och programmerade inspelningar, tryck på  **Hem**, välj **Tjänster >  Inspelningar** och tryck på **OK**

I den här listan kan du välja en inspelning att titta på, ta bort inspelade program, justera sluttiden för en inspelning eller kontrollera ledigt diskutrymme. I den här listan, om TV-guiden kommer från internet, kan du också schemalägga en inspelning som du själv ställer in start- och sluttid för, som en tidsinställd inspelning som inte är länkad till ett program. Om du vill ställa in en tidsinställd inspelning väljer du **Schemalägg inspelning** längst upp på sidan och trycker på **OK**. Ange kanal, datum och tidsintervall. Bekräfta inspelningen genom att välja **Schema** och trycka på **OK**.

#### Ta bort en programmerad inspelning

Välj den schemalagda inspelningen, tryck på  **Ta bort** och tryck på **OK**.

---

## Detaljer

- Du kan titta på ett inspelat program medan du spelar in ett nytt.
- Det går inte att byta TV-kanal medan du spelar in.
- Det går inte att göra en paus i TV-sändningen medan du spelar in.
- För att kunna spela in måste TV-kanalen ha en inställning för klockan som är pålitlig. Om du återställer TV-klockan manuellt kan inspelningarna misslyckas.
- Ljudbeskrivningen (kommentarer) för personer med nedsatt syn kan inte spelas in.
- Du kan spela in en kanals digitala undertexter (DVB). Det går inte att spela in undertexter som kommer från Text-TV. Om du vill kontrollera om digitala undertexter (DVB) finns tillgängliga kan du gå till TV-kanalen och trycka på **≡** **OPTIONS**, välja **Språk textremisor** för att öppna listan med undertexter. Du kan endast spela in ett undertextsspråk som föregås av ikonen för **DVB**.

---

## Titta på en inspelning

Spela upp en videoinspelning. . .

- 1 - Tryck på **🏠 Hem**, välj **Tjänster > 📺 Inspelningar** och tryck på **OK**.
- 2 - I listan väljer du inspelningen och trycker på **▶** (Spela upp) om du vill starta uppspelningen. Du kan använda **▶▶** (framåtspolning), **◀◀** (bakåtspolning), **⏸** (paus) och **■** (stopp) på fjärrkontrollen.

### Utgången inspelning

TV-kanalerna kan begränsa under hur många dagar det är möjligt att spela upp en inspelning. En inspelning i listan kan visa hur många dagar det är kvar tills den går ut.

### Misslyckad inspelning

När en schemalagd inspelning förhindrades av TV-kanalen eller när sändningen avbröts markeras inspelningen som **Misslyckad**.

### Radera en inspelning

Du tar bort en gjord inspelning genom att välja den i listan och trycka på **🟡 Ta bort** och trycka på **OK**.

För mer information, tryck på **🔴 Sökord** och leta upp **Spela in ett program**.

---

## 9.2

# Pause TV

Du kan pausa en TV-sändning och fortsätta titta senare. Endast digitala TV-kanaler kan pausas. Du måste ansluta en USB-hårddisk för att buffra sändningen. Du kan pausa en sändning i max 90 minuter.

För mer information, tryck på **🔴 Sökord** och leta upp **USB-hårddisken**.

### Pausa eller återuppta en TV-sändning

Du gör paus i en TV-sändning genom att trycka på **⏸** (paus). En förloppsindikator visas kort på datorn.

Du visar förloppsindikatorn genom att trycka på **⏸** (paus) en gång till.

Om du vill återuppta tittandet trycker du på **▶** (spela). Ikonen på skärmen visar att du tittar på en pausad sändning.

### Gå tillbaka till den faktiska TV-sändningen

Du växlar tillbaka till den faktiska TV-sändningen genom att trycka på **■** (stopp).

När du växlar till en digitalkanal börjar USB-hårddisken buffra sändningen. När du byter till en annan digitalkanal buffras sändningen från den nya kanalen och den tidigare sändningen tas bort. Om du växlar till en ansluten enhet (en Blu-ray-spelare eller digitalmottagare) slutar USB-hårddisken buffra material och sändningen tas bort. Och när du växlar TV:n till standbyläge rensas sändningen.

Det går inte att göra paus i en TV-sändning medan du spelar in ett program på USB-hårddisken.

### Direktrepris

Medan du tittar på en TV-sändning från en digitalkanal är det lätt att snabbt spela upp ett nyligen sett avsnitt i repris.

Om du vill visa de senaste 10 sekunderna av en TV-sändning igen trycker du på **⏸** (paus) och därefter på **◀** (vänster).

Om du trycker upprepade gånger på **◀** kan du gå tillbaka till början på den buffrade sändningen eller till början på den maximala tidsperioden.

### Förloppsindikator

Med förloppsindikatorn på skärmen trycker du på **◀◀** (spola tillbaka) eller trycker på **▶▶** (spola framåt) för att välja varifrån du vill börja visa den pausade sändningen. Tryck på dessa knappar flera gånger för att ändra hastighet.

# Hemmeny

---

## Om hemmenyn

### Kanaler

Den här raden innehåller alla kanaler.

### Källor

Den här raden innehåller tillgängliga källor för den här TV:n.

### Verktyg

Den här raden innehåller TV-funktioner som är tillgängliga för användaren.


### Snabbinställningar


Den här raden innehåller inställningar som är tillgängliga för användaren.

## Öppna Hemmenyn

Öppna hemmenyn och öppna ett objekt...

1 - Tryck på  Hem .

2 - Välj ett objekt och tryck på  OK för att öppna eller starta det.

3 - Tryck på  BACK för att stänga hemmenyn utan att starta något.

# Verktyg


## Smart TV

Öppna Smart TV-sidan.

## TV-guide

För mer information, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **TV-guide**.


## Inspelning

För mer information, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **Inspelning**.

## Kanal

Visa hela kanallistan.

## Uppdatera programvara

För mer information, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **Uppdatera program**.

## Demo Me

Titta på **Visa demo** för en demonstration av TV:n.

## Hjälp

Öppna **Hjälp**-sidan.



# Netflix

Om du har en Netflix-prenumeration kan du använda den på TV:n. Din TV måste vara ansluten till internet.

Öppna Netflix genom att trycka på **NETFLIX** för att öppna appen. Du kan öppna Netflix direkt från TV:n i standbyläge.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)



# Källor

## 13.1

### Växla till en enhet


I listan med källor kan du växla till någon av de anslutna enheterna. Du kan växla till en mottagare för att se på TV, öppna innehållet i ett anslutet USB-flashminne eller se inspelningar som du har gjort på en ansluten USB-hårddisk. Du kan växla över till dina anslutna enheter för att se program, en digital mottagare eller en Blu-ray Disc-spelare.

Växla till en ansluten enhet ...

- 1 - Tryck på  **SOURCES** för att öppna källmenyn.
- 2 - Välj ett av objekten i källistan och tryck på **OK**. TV:n visar enhetens program eller innehåll.
- 3 - Tryck på  **SOURCES** en gång till för att stänga menyn.

#### Spela upp med en knapptryckning

När TV:n är i standbyläge kan du slå på en skivspelare med TV:ns fjärrkontroll.




Slå på både skivspelaren och TV:n från standbyläge och börja spela upp skivan omedelbart genom att trycka på  (spela upp) på TV:ns fjärrkontroll. Enheten ska vara ansluten med en HDMI-kabel och både TV:n och enheten måste ha HDMI CEC påslaget.

## 13.2

### Alternativ för en TV-ingång

Vissa TV-ingångar har specifika inställningar.

Så här anger du alternativen för en viss TV-ingång ...

- 1 - Tryck på  **SOURCES**.
- 2 - Välj TV-ingång från listan och tryck på **OK**.
- 3 - Tryck på  **OPTIONS**. Du kan ställa in alternativen för den valda TV-ingången här.
- 4 - Tryck på  **OPTIONS** en gång till för att stänga alternativmenyn.

Möjliga alternativ ...



#### Kontroller

Med det här alternativet kan du styra en ansluten enhet med TV-fjärrkontrollen. Enheten ska vara ansluten med en HDMI-kabel och både TV:n och enheten måste ha HDMI CEC påslaget.

#### Enhetsinformation

Öppna det här alternativet för att se information om den anslutna enheten.

## Genomsök anslutningar

Om du vill söka efter anslutningar igen och uppdatera menyn Källor, tryck på  **Genomsök anslutningar**. (om knappen  är tillgänglig längst ned på skärmen.)

## 13.4




### Spel eller dator

Enhetstypen avgör stilarna för bilder och ljud, upplösningssvården och andra specifika inställningar. Du behöver inte bekymra dig över vilka inställningar som är bäst.

I vissa enheter är det inte tydligt vilken typ enheten har. En spelkonsol kan ha en inbyggd Blu-ray Disc-spelare och typen är angiven till Spelare eftersom den oftast används som skivspelare. Med den här typen av enheter kan du tillfälligt växla till de bästa inställningarna för att spela spel. Eller växla till den bästa inställningen för en ansluten dator.

Du kan bara använda inställningen **Spel eller dator** när du växlar till en ansluten enhet i källmenyn. Inställningen för spel eller dator lagras för den valda enheten.

Så här växlar du till de bästa inställningarna för spel eller dator manuellt ...

- 1 - Tryck på , välj **Bild > Avancerat** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Spel eller dator** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Spel**, **Dator** eller **Av**.
- 4 - Tryck på  (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på  **BACK** för att stänga menyn.

Kom ihåg att ställa in inställningen på **Av** när du slutar att spela spelet.

# Videor, foton och musik

## 14.1

## Från en USB-anslutning

Du kan visa dina foton eller spela upp musik och videor från en USB-ansluten flashenhet eller USB-hårddisk.

När TV:n är påslagen ansluter du ett USB-flashminne eller en USB-hårddisk till en av USB-anslutningarna. TV:n identifierar enheten och listar dina mediefiler.

Om listan med filer inte visas automatiskt ...

- 1 - Tryck på SOURCES, välj USB och tryck på OK.
- 2 - Välj USB-enheter och tryck på (höger) för att välja den USB-enhet som du behöver.
- 3 - Du kan bläddra bland filerna i den mappstruktur du har organiserat på enheten.
- 4 - Om du vill sluta spela upp videor, foton och musik trycker du på EXIT.

### Varning

Om du försöker pausa eller spela in ett program med en USB-hårddisk ansluten blir du ombedd att formatera USB-hårddisken. Vid formateringen raderas alla befintliga filer från USB-hårddisken.

## 14.2

## Från en dator

Om TV:n och datorn är anslutna till samma nätverk kan TV:n söka efter och spela upp filer som finns på din dator.

Du måste installera ett mediaserverprogram, som Twonky™, på datorn för att kunna dela filer på TV:n. Dina filer och mappar visas på TV:n så som de är organiserade på datorn.

Du bläddrar bland filerna på datorn genom att trycka på SOURCES, välja Bläddra i nätverk och trycka på OK.

## 14.3

## Menyrad och sortering

När en USB-enhet är ansluten till TV:n sorteras filerna efter typ. Navigera till menyraden och välj den typ av fil du söker efter.

Om du bläddrar bland filerna på en dator kan du bara se filer och mappar på det sätt de är organiserade på

datorn.

### Menyraden

Navigera till menyraden och välj den typ av fil du vill visa eller spela upp.

Välj **Foton**, **Musik** eller **Film** eller **Videor**. Alternativt kan du öppna vyn **Mappar** för att visa och bläddra bland mappar när du söker efter en fil.

### Sortering

Du bläddrar bland dina foton sorterade enligt datum, månad, år eller alfabetiskt enligt namn genom att trycka på **Sortera**.

Du bläddrar bland dina foton sorterade enligt album, artist, genre eller alfabetiskt enligt namn genom att trycka på **Sortera**.

Videofilmer sorteras alfabetiskt.

## 14.4

## Spela upp dina videor

### Spela upp video

- Du spelar en video genom att välja **Film** eller **Videor** på menyraden, välj en video eller tryck på OK.
- Om det finns flera videofilmer i samma mapp trycker du på **Spela upp alla** så spelas alla videofilmer i mappen.
- Om du vill hoppa till nästa eller föregående video trycker du på + eller - .
- Du pausar videofilmen med OK. Tryck på OK igen när du vill fortsätta.
- Du hoppar 10 sekunder framåt eller bakåt i videofilmen genom att trycka på eller .
- Du snabbspolar framåt och bakåt med och .
- Tryck på knapparna flera gånger om du vill öka hastigheten – 2x, 4x, 8x, 16x eller 32x.
- Du stoppar uppspelningen av video med (stopp).

### Info

Du visar information om en videofilm (uppspelningsförlopp, varaktighet, titel, datum osv.) genom att välja filmen och trycka på **INFO**. Tryck på knappen igen om du vill dölja informationen.

## Videoalternativ

När videon spelas upp trycker du på **OPTIONS** för att ...

- **Textremsor** – Om det finns kan du välja **På**, **Av** eller **På vid tyst läge**.
- **Blanda** – Spela upp filer i slumpmässig ordning.
- **Repetera** – Spelar upp alla videor i den här mappen en gång eller kontinuerligt.

## Visa dina foton

### Visa bilder

Om du vill visa foton väljer du **Foton** i menyn, markerar en fotominiatur och trycker på **OK**. Om det finns flera foton i samma mapp väljer du ett foto och trycker på **Bildspel**, så startas ett bildspel med alla bilder i mappen. Om du vill hoppa till nästa eller föregående foto trycker du på **≡ +** eller **≡ -**. Du stoppar bildspelet eller stänger fotot genom att trycka på **■** (Stopp).

#### Info

Välj ett foto och tryck på **i INFO** om du vill visa information om det (storlek, skapat datum, filsökväg osv.). Tryck på knappen igen om du vill dölja informationen.

### Bildspel med musik

Du kan visa ett bildspel över dina foton och lyssna på musik samtidigt. Du måste starta musiken innan du startar bildspelet.

Spela upp musik med bildspelet ...

- 1 - Välj en låt eller en mapp med låtar och tryck på **OK**.
- 2 - Tryck på **i INFO** för att dölja den bläddringsbara listan.
- 3 - Tryck på **← BACK**.
- 4 - Använd nu navigeringspilarna till att välja mappen med foton.
- 5 - Välj mappen med foton och tryck på **Spela upp alla**.
- 6 - Du stoppar bildspelet genom att trycka på **← BACK**.

### Fotoalternativ

När ett foto visas på skärmen trycker du på **≡ OPTIONS** för att ...

- **Blanda** – Spela upp filer i slumpmässig ordning.
- **Repetera** – Spela upp bildspel en gång eller kontinuerligt.
- **Bildspelshastighet** – Ställ in bildspelets hastighet.
- **Bildspelsövergång** – Ställ in stilen på fotoövergångarna.

## Spela upp din musik

### Spela musik

- Du spelar upp musik genom att välja **Musik** i menyraden, välja en låt och trycka på **OK**.
- Om det finns flera låtar i samma mapp trycker du på **Spela upp alla**, så spelas alla låtar i mappen.
- Om du vill hoppa till nästa eller föregående låt trycker du på **≡ +** eller **≡ -**.
- Du pausar låten genom att trycka på **OK**. Tryck på **OK** igen när du vill fortsätta.
- Du hoppar 10 sekunder framåt eller bakåt i en låt genom att trycka på **➤** eller på **➤**.
- Du snabbspolar framåt och bakåt genom att trycka på **▶▶** eller **◀◀**. Tryck på knapparna flera gånger om du vill öka hastigheten – 2x, 4x, 8x, 16x eller 32x.
- Du stoppar uppspelningen av musik genom att trycka på **■** (stopp).

#### Info

Du visar information om låtar (titel, artist, varaktighet osv.) genom att välja låten och trycka på **i INFO**. Tryck på knappen igen om du vill dölja informationen.

### Musikalternativ

Alternativ för att spela upp musik ...

- **Blanda** – Spela upp filer i slumpmässig ordning.
- **Repetera** – Spelar upp alla låtar i den här mappen en gång eller kontinuerligt.

# Smarttelefoner och surfplattor

## Philips TV Remote App


Nya Philips TV Remote App på din smarttelefon eller surfplatta är din nya TV-kompis.

Med TV Remote App kan du hantera dina medier kring dig. Skicka foton, musik eller videor till din stora TV-skärm eller titta på TV-kanaler live på surfplattan eller telefonen. Leta reda på det du vill titta på i TV-guiden och se det på telefonen eller TV-apparaten. Med TV Remote App kan du använda telefonen som en fjärrkontroll.

Ladda ned Philips TV Remote App från din favoritappbutik i dag.

Philips TV Remote App är tillgänglig för iOS och Android och är gratis.

### Wi-Fi Smart Screen

Om du vill titta på digitala TV-kanaler på smarttelefonen eller surfplattan med Philips TV Remote App måste du slå på Wi-Fi Smart Screen. För mer information, i [Hjälp](#), tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **Wi-Fi smart screen**.

## Miracast

### Om Wi-Fi Miracast

Du kan visa dina foton eller spela upp musik och videor från en mobil enhet på din TV med Wi-Fi Miracast™. Den mobila enheten och TV:n måste vara i närheten av varandra, vilket vanligtvis innebär att de ska vara i samma rum.

Kontrollera om din mobila enhet är förberedd för Miracast.

TV:n är en **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**-enhet. Med Miracast™ kan du visa och dela din smarttelefons, surfplattas eller dators skärm på TV-skärmen, trådlöst. Du kan strömma video (ljud och bild) och dela foton och annat som visas på enhetens skärm. Du behöver inte ansluta enheten till hemnätverket. Både TV:n och enheten måste vara Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-enheter och ha Miracast aktiverat.

Miracast på den här TV:n har HDCP-protokoll och kan inte visa kopieringsskyddat förstklassigt innehåll som skickas från en enhet. Maximal videoupplösning som




stöds är 720p för 2,4 GHz Wi-Fi eller 1080p för 5 GHz Wi-Fi.

För mer information om Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ kan du besöka [www.wi-fi.org](http://www.wi-fi.org)

Wi-Fi®, logotypen Wi-Fi CERTIFIED och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** och **Miracast™** är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

### Slå på Miracast

Kontrollera att Wi-Fi Miracast är påslaget.

- 1 - Tryck på , välj **Nätverk** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Wi-Fi Miracast** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **På** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

### Dela en skärm på TV:n

Dela din smarttelefons, surfplattas eller dators skärm på TV:n ...

- 1 - Slå på TV:n.
- 2 - I enhetens inställningsmeny anger du den enhet dit du vill strömma eller spegla skärmen. Miracast använder Wi-Fi Direct™.
- 3 - På enheten söker du efter tillgängliga Miracast-enheter och väljer TV att ansluta till.
- 4 - På TV:n godkänner du förfrågan om att ansluta. Du kanske blir ombedd att ange en PIN-kod från enheten på TV:n – ange koden med fjärrkontrollens sifferknappar. Det kan också hända att du blir ombedd att ange en PIN-kod på enheten. När anslutningen är klar kommer enhetens skärm att visas på TV:n.
- 5 - På enheten väljer du de videor, foton eller filer som du vill ska visas på TV:n.

\* Miracast stöds av WiDi 3.5 och senare.

Du kanske hittar Wi-Fi-anslutningen (t.ex. "DIRECT\_tvname") även i listor över tillgängliga nätverk på andra nätverksenheter, t.ex. din bärbara dator. Men den här anslutningen kan bara användas av Wi-Fi Miracast-enheter.

### Sluta dela

Du kan sluta att dela en skärm från TV:n eller från den mobila enheten.

### Från enheten

Med programmet du använder för att starta Miracast kan du stänga anslutningen och avsluta visningen av

enhetens skärm på TV:n. TV:n går då tillbaka till det program du tittade på sist.

#### Från TV:n

Om du vill avsluta visningen av enhetens skärm på TV:n kan du ...

- tryck på **TV** **EXIT** för att titta på en TV-sändning
- tryck på **Hem** för att starta en annan aktivitet på TV:n
- tryck på **SOURCES** för att öppna källmenyn och välja en ansluten enhet.

---

## Blockera en enhet

Första gången du får en anslutningsförfrågan från en enhet kan du välja att blockera enheten. Förfrågan och alla framtida förfrågningar från enheten kommer då att ignoreras.

Så här blockerar du en enhet ...

Välj **Blockera ...** och tryck på **OK**.

#### Upphäv blockering av alla enheter

Alla enheter som har varit anslutna och även alla blockerade enheter sparas i Wi-Fi Miracast-listan med anslutningar. Om du rensar listan upphävs alla blockeringar.

Upphäva blockeringen för alla blockerade enheter ...

- 1 - Tryck på **⚙**, välj **Nätverk** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Återställ Wi-Fi Miracast-anslutningar** och tryck på **OK**. Listan rensas.
- 3 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

#### Blockera en tidigare ansluten enhet

Om du vill blockera en enhet som tidigare har varit ansluten börjar du med att rensa listan med Wi-Fi Miracast-anslutningar. När du har rensat listan måste du bekräfta eller blockera anslutningen av varje enhet på nytt.

---

## Skärmfördröjning

Vanligtvis sker en fördröjning på cirka en sekund när man delar en skärm med Miracast. Fördröjningen kan vara längre om du använder äldre enheter med mindre processorkraft.

---

15.3

## MHL

Denna TV är MHL™-kompatibel.

Om din mobila enhet också är MHL-kompatibel, kan du ansluta den till TV:n med en MHL-kabel. När MHL-kabeln är ansluten kan du visa det som finns i din mobila enhet på TV-skärmen. Batteriet i den mobila enheten laddas samtidigt. MHL-anslutningen är perfekt när man vill se på film eller spela spel från den mobila enheten på TV:n under en längre tid.

#### Laddning

När MHL-kabeln är ansluten kommer enheten att laddas när TV:n är påslagen (inte i standbyläge).

#### MHL-kabel

Du behöver en passiv MHL-kabel (HDMI till mikro-USB) för att kunna ansluta den mobila enheten till TV:n. Du kan behöva en extra adapter för att kunna ansluta den mobila enheten. När du ansluter MHL-kabeln till TV:n använder du **HDMI 4** MHL-anslutningen.



MHL, Mobile High-Definition Link och MHL-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör MHL, LLC.

För mer information, i **Hjälp**, tryck på **—** **Sökord** och leta upp HDMI MHL.

---

15.4

## Smart TV

---

### Om Smart TV

Anslut TV:n till internet och upptäck en helt ny TV-värld. Du kan skapa en trådbunden anslutning till din router eller så kan du ansluta trådlöst med Wi-Fi.

När TV:n är ansluten till ditt hemnätverk kan du visa ett foto på din TV via en smarttelefon, spela upp videor från din dator eller styra TV:n med din surfplatta.

När din TV är ansluten till internet kan du titta på hyrvideor från en onlinevideobutik, läsa TV-guiden online eller spela in dina favoritprogram på en USB-hårddisk. Smart TV-apparna tillför massvis med rolig underhållning och användbara tjänster.

---

## Vad du behöver

Om du vill använda **Smart TV-appar** måste du ansluta TV:n till en router med en bredbandsanslutning till internet. Du kan använda ett hemnätverk som är anslutet till internet. Du behöver ingen dator.

Om du vill ha mer information, tryck på **— Sökord** och leta upp **Nätverk**.

### Tips

För att det ska bli enklare att skriva in text eller navigera på webbsidor kan du ansluta ett USB-tangentbord och en USB-mus till TV:n. För mer information, tryck på **— Sökord** och leta upp **USB-tangentbord** och **USB-mus**.

---

## Konfigurera Smart TV

Först gången du öppnar Smart TV måste du konfigurera anslutningen. Läs och godkänn villkoren för att fortsätta. Om du inte vill konfigurera Smart TV, tryck på **← BACK**.

### Föräldrakontroll

Lås appar med 18-årsgräns. . .

- 1 - Slå på föräldrakontroll för Smart TV genom att välja **Aktivera** och tryck sedan på **OK**.
- 2 - Ange en valfri PIN-kod för upplåsning.
- 3 - Bekräfta din PIN-kod.

Appar som klassats för vuxna över 18 år blir nu låsta. Öppna en låst app genom att markera den och trycka på **OK**. Du blir uppmanad på TV:n att ange den fyrsiffriga koden.

---

## Smart TV-appar

### Öppna Smart TV

Startsidan för Smart TV är din länk till internet. Du kan hyra filmer online, läsa tidningar, titta på videor och lyssna på musik, men också handla online och titta på TV-program när det passar dig med Online-TV.

För att göra det öppnar du Appar – webbplatser på internet som är anpassade för TV. När TV:n är ansluten till internet kan du öppna Smart TV.

### Öppna Smart TV

Du öppnar startsidan för Smart TV genom att trycka på **Smart TV**.

Alternativt kan du trycka på **Hem** > **Tjänster**, välja **Smart TV** och trycka på **OK**.

TV:n ansluts till internet och startsidan för Smart TV öppnas. Det kan ta några sekunder.

## Stänga Smart TV

Du stänger startsidan för Smart TV genom att trycka på **Hem** och välja en annan aktivitet.

TP Vision Europe B.V. tar inte ansvar för innehållet och kvaliteten på innehållet som tillhandahålls av tjänsteleverantörerna.

---

## Startsida för Smart TV

- 1 - Nu på din TV
- 2 - Dina appar
- 3 - App gallery
- 4 - Internet
- 5 - Rekommenderade appar
- 6 - Sök
- 7 - Färgknappar för styrning

### Dina appar

Du startar appar från startsidan för Smart TV. Om startsidan inte innehåller några appar ännu kan du lägga till appar från App gallery.

### App gallery

I App gallery finns alla tillgängliga appar.

### Internet

Med appen Internet ansluter du till webben på din TV. Du kan visa alla internet-webbplatser på TV:n, men de flesta är inte anpassade för en TV-skärm.

- Vissa insticksprogram (till exempel för att visa sidor eller videofilmer) går inte att använda för TV:n.
- Internetsidor visas en sida i taget och i helskrämsläge.

### Rekommenderade appar

I det här fönstret presenterar Philips en rad rekommenderade appar för ditt land, appar för Online-TV eller ett urval hyrfilmer från videobutiker. Du kan välja och öppna dem från fönstret Rekommenderade appar.

### Sök

Med Sök söker du efter intressanta appar i App gallery.

Ange ett sökord i textfältet, välj **🔍** och tryck på **OK** för att börja söka. För att söka kan du ange namn, titlar, genrer och beskrivande sökord. Alternativt kan du lämna textfältet tomt och söka efter de mest populära sökningarna/sökorden för en rad olika kategorier. I listan över hittade sökord väljer du ett sökord och trycker på **OK** för att söka efter objekt som innehåller det sökordet.





---

## Öppna en app

För att öppna en app, måste du lägga till den i listan med program i startsidan för Smart TV först. Du kan lägga till appar i din lista från App gallery. Listan över appar på startsidan för Smart TV kan vara flera sidor lång. Använd pilknapparna för att gå till nästa eller föregående sida.

## Öppna en app

Öppna en app. . .

1 – Tryck på  **Hem** > **Tjänster** >  **Smart TV** .


2 – På startsidan väljer du ikonen för en app och trycker på **OK**.

I en app trycker du på  **BACK** för att backa ett steg eller en sida.

## Stänga en app

Du stänger en app och återgår till startsidan för Smart TV genom att trycka på  **Smart TV** .

## Ladda om en appsid

Om en sida med appar inte visas som den ska trycker du på  **OPTIONS** och väljer **Ladda om** så läses sidan in igen.

## Zoom

Zooma in på en appsid. . .

1 – Tryck på  **OPTIONS** och välj **Zooma sida**.



2 – Använd skjutreglaget för att ställa in zoomningsgraden.

3 – Återgå till normal visning genom att ställa tillbaka skjutreglaget.


## Visa säkerhetsinformation

Du kan kontrollera säkerhetsnivån för en appsid.

Eller på en appsid kan du trycka

på  **OPTIONS** och välja **Säkerhetsinfo**. Om ett lås  visas bredvid inläsningssymbolen längst ned på skärmen när en sida läses in betyder det att säker anslutning används.


## Feedback om en app

Välj appen och tryck på  **Feedback** så kan du välja knappen för att "gillar" eller "gillar inte" och skicka ett förslag eller en kommentar till oss. Du kan också rapportera ett funktionsfel hos en app.


## Hantera dina appar

I listan med appar på startsidan för Smart TV kan du. .

### • ta bort en app

Du tar bort en app från listan genom att välja dess ikon och trycka på  **Ta bort** . Appen finns fortfarande i App gallery.

### • flytta en app

Du flyttar en app i listan genom att välja dess ikon, trycka på  **Flytta** och använda pilknapparna för att flytta appen. Bekräfta placeringen genom att

trycka på **OK**.

### • Hantera en app

Du hanterar en app från listan genom att välja dess ikon och trycka på  **Hantera** .

---

## App gallery

Öppna **App gallery** App gallery i Smart TV så kan du bläddra i Smart TV så kan du bläddra bland apparna, som innehåller skräddarsydda TV-webbplatser.

Hitta appen för YouTube-videor, dagstidningar, onlinefotoalbum osv. Det finns appar där du kan hyra videor från en onlinevideobutik och appar för att titta på TV-program du missat. Om App gallery inte innehåller det du letar efter kan du surfa på webben på din TV.

---

## Hyrvideoappar



Med apparna för videobutiker i Smart TV kan du hyra en favoritfilm i en videobutik för onlineuthyrning. Du betalar tryggt med ditt kreditkort.

## Hyr en film

1 – Öppna en videobutik-app i din applista eller välj en rekommenderad video på startsidan för Smart TV.

2 – Välj en film.

3 – Betala online.

4 – Börja se på filmen. Du kan använda knapparna  (spela upp) och  (pausa).

I de flesta videobutikerna måste du skapa ett inloggningskonto.

## Strömmande video

Med den här TV:n kan du titta på hyrfilmer som skickas som ett strömmande videoformat. Du kan nästan omedelbart titta på filmen. Du kan behöva en USB-hårddisk för att lagra en del videobuffring. Om du har en USB-hårddisk som är ansluten, kan du också ladda ned hyrfilmer från videobutiker som endast erbjuder nedladdningsbar film. Du kan pausa eller starta om en nedladdad hyrfilm. Rådfråga videobutiken om hyrfilmers uthyrningstid.

## Internettrafik

Om du strömmar eller hämtar många videofilmer kan du överskrida din månatliga gräns för internettrafik.

---

## Online TV


Med appen Online-TV på startsidan för Smart TV\* kan du titta på TV-program som du har missat eller se program precis när det passar dig.



## Starta online-TV



Öppna appen Online-TV. . .

1 - Tryck på  **Smart TV** .

2 - På startsidan väljer du ikonen  **Online TV** och trycker på **OK**.

3 - Välj ett program på sidan och tryck på **OK** så kan du börja titta. Du kan använda knapparna  (spela upp) och  (pausa).

#### Lista per TV-sändare

Du visar online-TV-program sorterade efter sändare genom att trycka på  **Alla sändare**.

Välj en sändare och tryck på **OK**.

\* Om tillgänglig i din region.

---


#### Multi View

När du använder en Smart TV-app eller internet kan du titta på den aktuella TV-kanalen. **Multi view** öppnar en liten skärm för TV-kanalen bredvid Smart TV-skärmen.

Öppna Multi view ...

1 - Tryck på  **SMART TV** för att öppna Smart TV.

2 - Öppna en app.

3 - Tryck på  **MULTI VIEW** för att öppna den lilla skärmen.

4 - Tryck på  + eller  - för att byta TV-kanal för den lilla skärmen.



---

#### Återställa Smart TV

Du återställer anslutningen till Smart TV genom att rensa internetminnet på TV:n.


Du kommer att radera din Philips Smart TV-registrering och dina inställningar för åldersgräns, dina inloggningsuppgifter för onlinevideobutiker, Smart TV-favoritappar, internetbokmärken och historik.

Rensa internetminnet ...

1 - Tryck på , välj **Nätverk** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.

2 - Välj **Rensa internetminne** och tryck på **OK**.

3 - Bekräfta genom att välja **OK**.

4 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

# Ambilight

## 16.1




### Ambilight-stil

#### Följ video

Du kan ställa in Ambilight till att följa bildens dynamik eller visa en förinställd färgstil. Du kan också stänga av Ambilight.

Om du väljer **Följ video** kan du välja någon av stilarna som följer bilddynamiken på TV-skärmen.

Ställa in Ambilight-stil ...

- 1 - Tryck på  **AMBILIGHT**.
- 2 - Välj **Följ video** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj stilen du vill använda och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på  (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på  **BACK** för att stänga menyn.

De tillgängliga stilarna i **Följ video** är ...




- **Standard** – Perfekt vid dagligt TV-tittande
- **Naturlig** – Följer bilden eller ljudet så realistiskt som möjligt
- **Uppslukande** – Perfekt till actionfilmer
- **Livlig** – Passar utmärkt för visning i dagsljus
- **Spel** – Passar utmärkt för att spela spel
- **Komfort** – Perfekt till en stilla hemmakväll
- **Avkoppling** – Perfekt för en lounge-känsla

#### Följ färg

Du kan ställa in Ambilight till att följa bildens dynamik eller visa en förinställd färgstil. Du kan också stänga av Ambilight.

När du väljer **Följ färg** kan du välja en förinställd färgstil.

Ställa in Ambilight-stil ...




- 1 - Tryck på  **AMBILIGHT**.
- 2 - Välj **Följ färg** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj stilen du vill använda och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på  (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på  **BACK** för att stänga menyn.

De tillgängliga stilarna i **Följ färg** är ...

- **Het lava** – röda färgvariationer
- **Djupt vatten** – blå färgvariationer
- **Grön natur** – gröna färgvariationer
- **Varm vit** – Statisk färg
- **Kall vit** – statisk färg

## Ambilight av

Så här stänger du av Ambilight ...

- 1 - Tryck på  **AMBILIGHT**.
- 2 - Välj **Från** och tryck på **OK**.
- 3 - Tryck på  (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på  **BACK** för att stänga menyn.






## 16.3

### Ambilight-inställningar

#### Ambilight-ljusstyrka

Med Ambilight-ljusstyrka kan du ställa in ljusstyrkan för Ambilight.




Justera nivån ...

- 1 - Tryck på , välj **Alla inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Ambilight** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 3 - Välj **Ljusstyrka** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på pilarna  (upp) eller  (ned) för att justera värdet.
- 5 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

#### Ambilight-mättnad

Med **Mättnad** för Ambilight kan du ställa in mättnaden för Ambilight.

Justera nivån ...

- 1 - Tryck på , välj **Alla inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Ambilight** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 3 - Välj **Mättnad** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på pilarna  (upp) eller  (ned) för att justera värdet.
- 5 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

## 16.4




### Avancerade Ambilight-inställningar

---

## Väggfärg

Med **Väggfärg** kan du neutralisera den inverkan som väggfärgen har på Ambilight-färgerna. Välj färgen på väggen bakom TV:n, så ändrar TV:n Ambilight-färgerna så att de ser ut som de ska.

Så här ställer du in väggfärgen . . .




- 1 - Tryck på , välj **Alla inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Ambilight** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 3 - Välj **Avancerat > Väggfärg** och tryck på **OK**.
- 4 - I färgpaletten klickar du på den färg som matchar färgen på väggen bakom TV:n.
- 5 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## TV-avstängning

Med **TV-avstängning** kan du ställa in Ambilight så att det stängs av omedelbart eller långsamt tonas ut när du stänger av TV:n. Med en långsam uttoning får du tid att tända belysningen i ditt vardagsrum.

Välja hur Ambilight ska stängas av ...

- 1 - Tryck på , välj **Alla inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Ambilight** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 3 - Välj **Avancerat > TV-avstängning** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **Tona ut till av** eller **Stäng av omedelbart**.
- 5 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

16.5

## Ambilight + hue

---

### Konfigurera Hue-lampor

#### Steg 1 – Nätverk

I det här första steget ska du förbereda TV-apparaten på att hitta Philips Hue Bridge. TV-apparaten och Philips hue Bridge måste använda samma nätverk.

Installation ...

- 1 - Anslut Philips Hue Bridge till eluttaget.
- 2 - Anslut Philips Hue Bridge till samma router som du använder för TV:n – använd en Ethernet-kabel för anslutningen.
- 3 - Slå på hue-lamporna.


Starta konfiguration ...

- 1 - Tryck på  > **Alla inställningar** > **Ambilight** > **Ambilight +**

hue > **Konfigurera Hue-lampor**.

2 - Välj **Starta nu** och tryck på **OK**. TV:n söker efter Philips Hue Bridge. Om TV:n ännu inte är ansluten till ditt nätverk, startar TV:n nätverksinstallationen först. Om Philips Hue Bridge visas i listan.

För mer information om hur du ansluter TV:n till hemnätverket går du till **Hjälp**, trycker på färgknappen

 **Sökord** och letar sedan upp **Nätverksinställningar**.

---

#### Steg 2 – Hue Bridge

I följande steg får du koppla ihop TV-apparaten med Philips hue Bridge.

TV-apparaten kan endast kopplas till en hue Bridge.

Koppla en hue Bridge ...

1 - När TV-apparaten är ansluten till nätverket kommer den att visa tillgängliga hue Bridges. Om TV:n inte har hittat din Hue Bridge ännu kan du välja **Sök igen** och trycka på **OK**.

Om TV:n endast hittade den enda Hue Bridge du har väljer du namnet på Hue Bridge och trycker på **OK**.

Om du har mer än en Hue Bridge tillgänglig, väljer du den Hue Bridge du vill använda och trycker på **OK**.

2 - Välj **Start** och tryck på **OK**.

3 - Nu går du till **Philips hue Bridge** och trycker på kopplingsknappen i mitten av enheten. Då kopplas hue Bridge till TV-apparaten. Gör det inom 30 sekunder. TV-apparaten kommer att bekräfta om en hue Bridge är kopplad till TV-apparaten.

4 - Välj **OK** och tryck på **OK**.

Med Philips hue Bridge kopplad till TV-apparaten går du till sidan **hue-lampor**.

---

#### Steg 3 – Hue-lampor

I nästa steg kommer du att välja vilka Philips hue-lampor som ska följa Ambilight.

Du kan välja högst 9 Philips hue-lampor för Ambilight+hue.

Välja lampor för Ambilight+hue ...

1 - I listan ska du markera lamporna som måste följa Ambilight. Markera en lampa genom att markera lampans namn och trycka på **OK**. När du markerar en lampa blinkar lampan en gång.

2 - När du är klar väljer du **OK** och trycker på **OK**.

---

#### Steg 4 – Konfigurera lampa

I följande steg konfigurerar du alla Philips hue-lampor.

Konfigurera varje hue-lampa ...

1 - Markera en lampa du vill konfigurera och tryck på

OK. Lampan du markerade blinkar.

2 - Välj **Start** och tryck på **OK**.

3 - Ange först var du placerade lampan i förhållande till TV:n. Om du gör en riktig inställning av **Vinkel** kommer rätt Ambilight-färg till lampan. Klicka i skjutreglaget för att justera positionen.

4 - Ange sedan **Avstånd** mellan lampan och TV:n. Ju större avstånd från TV:n, desto svagare Ambilight-färg. Klicka i skjutreglaget för att justera avståndet.

5 - Slutligen anger du lampans **Ljusstyrka**. Klicka i skjutreglaget för att justera ljusstyrkan.

6 - Om du vill avbryta konfigurationen av lampan väljer du **OK** och trycker på **OK**.

7 - I menyn **Konfigurera Ambilight+hue** kan du göra samma sak med alla lampor.

8 - När alla Ambilight+hue-lampor är konfigurerade väljer du **Avsluta** och trycker på **OK**.

Ambilight+hue är klart för användning.

---

## Ambilight+hue-inställningar

⚙ > Alla inställningar > Ambilight > Ambilight + hue > Stänga av

Stänga av Ambilight + hue

⚙ > Alla inställningar > Ambilight > Ambilight + hue > Intensiv upplevelse

Tryck på pilarna ▲ (upp) eller ▼ (ner) för att justera hur nära hue-lamporna ska följa Ambilight.

⚙ > Alla inställningar > Ambilight > Ambilight + hue > Lounge light+hue

Om du har installerat Ambilight+hue kan du låta hue-lamporna följa Lounge Light från Ambilight. Philips hue-lamporna utökar Lounge Light-effekten i rummet.

⚙ > Alla inställningar > Ambilight > Ambilight + hue > Visa konfiguration

Visa aktuell inställning för Ambilight + hue, nätverk, brygga och lampor

⚙ > Alla inställningar > Ambilight > Ambilight + hue > Återställ konfiguration

Återställ aktuell inställning för Ambilight+hue

# Multi room (Flera rum)

## Om Multi room (Flera rum)


Med Multi Room kan du titta på ett TV-program som kommer från en annan TV i ditt hem. Programmet strömmas från en TV till en annan. Du kan strömma ett program till en TV som inte har någon antennanslutning eller eget Smart Card-abonnemang. Du kan också strömma ett inspelat program från en TV med en ansluten hårddisk.

TV:n som strömmar programmet till den andra TV:n måste vara påslagen och måste ställa in kanalen eller spela upp inspelningen.

När du strömmar ett TV-program med Multi Room minskar det bildupplösningen till max 720p. Du kan inte strömma radiokanaler. En del sändare skyddar sina program för att förhindra den här typen av strömning.




## Vad du behöver

Om du vill strömma ett TV-program från en TV till en annan måste programmet komma från en digital TV-kanal.

Båda TV-apparaterna måste vara anslutna till ditt trådlösa hemnätverk. För mer information, tryck på  **Sökord** och leta upp **Trådlöst nätverk**.

Kontrollera att båda TV-apparaterna har inställningen **Slå på med Wi-Fi (WoWLAN)** påslagen i TV-konfigurationen.

Kontrollera den här inställningen på TV:n ...

- 1 - Tryck på , välj **Nätverk** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Slå på med Wi-Fi (WoWLAN)** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **På** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

# Använda Multi room (Flera rum)

## Första användningen







När du startar Multi room (Flera rum) första gången slår du på båda TV-apparaterna.

När den här TV:n anslutit till den andra TV:n visas den andra TV:n automatiskt på menyn **Bläddra i nätverk**, även när den är i standbyläge.

## Strömma en TV-kanal

Med Multi Room kan du titta på aktuell TV-kanal eller öppna kanallistan för den andra TV:n. Om du väljer en kanal i listan växlar den andra TV:n också till den valda kanalen. Om den andra TV:n har en inbyggd satellitmottagare med installerade kanaler eller en ansluten hårddisk med inspelningar\* kan du även titta på dem på den här TV:n. Du kan inte byta kanal när den andra TV:n spelar in eller är i läget Pause TV.

Så här visar du en TV-kanal från den andra TV:n . . .




- 1 – Kontrollera att den andra TV:n är påslagen.
- 2 – På den här TV:n trycker du på  **SOURCES**, väljer **Bläddra i nätverk** och trycker på **OK**.
- 3 – Om TV:n ännu inte är ansluten till hemnätverket startar nätverksinstallationen automatiskt. Om TV:n redan är ansluten går du till steg 4.
- 4 – På menyn **Bläddra i nätverk** väljer du namnet på den andra TV:n och trycker på **OK**. Om du har flera TV-apparater hemma kanske du vill ändra namnet på den andra TV:n. Det kan du göra på den TV:n.
- 5 – Välj vad du vill titta på på den andra TV:n. . .
  - om du vill titta på den aktuella kanalen på den andra TV:n väljer du **Aktuell kanal** och trycker på **OK**.
  - om du vill öppna kanallistan för den andra TV:n väljer du **Titta på TV** och trycker på  (höger).
  - om du vill öppna satellitkanallistan för den andra TV:n väljer du **Visa parabol** och trycker på  (höger).
  - om du vill öppna listan med inspelningar\* på den andra TV:n väljer du **Titta på inspelningar** och trycker på  (höger).
  - du kan byta kanal med  + och  -. Du kan inte byta kanal när den andra TV:n spelar in eller är i läget Pause TV.

---

## TV:ns nätverksnamn

Om du har mer än en TV i ditt hemnätverk kan du ge TV:n ett unikt namn.


Ändra TV:ns namn ...

- 1 - Tryck på , välj **Nätverk** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **TV-nätverksnamn** och tryck på **OK**.
- 3 - Mata in namnet med hjälp av tangentbordet på skärmen.
- 4 - Välj **Klart** för att bekräfta ändringen.
- 5 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.


# Inställningar

## Snabbinställningar


### Gå till snabbinställningsmenyn

Tryck på  **SETUP**-knappen på fjärrkontrollen för att hitta inställningar som används ofta i snabbinställningsmenyn.


## Miljöinställningar

För mer information, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **Ekoinställningar**.


## Bildstil

För mer information, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **Bildtyp**.


## Bildformat

För mer information, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **Bildformat**.


## Ljudstil

För mer information, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **Ljudtyp**.

## Ljudstyrka hörlur

För mer information, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **Ljudstyrka hörlur**.


## Högtalare

För mer information, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **TV-högtalare**.

## Klocka

Visa klockan i det övre högra hörnet på TV-skärmen.

## Insomningsfunktion



För mer information, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **Insomningstimer**.

## Bild

### Bildstil

#### Välja en stil

Du kan välja fördefinierade inställningar med Bildstil för enkel bildjustering.

- 1 - Medan du tittar på en kanal, trycker du på .
- 2 - Välj **Bild** > **Bildtyp** och välj en av stilarna i listan.
- 3 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Tillgängliga stilar ...

- **Personligt** - Bildinställningarna du ställer in vid första starten.
- **Livlig** - Passar utmärkt för visning i dagsljus
- **Naturlig** - Naturliga bildinställningar
- **Standard** - Den mest energimedvetna inställningen - Fabriksinställning
- **Film** - Passar utmärkt för att titta på film
- **Foto** - Passar utmärkt för att titta på bilder

#### Anpassa en stil


Alla bildinställningar du justerar, till exempel Färg eller Kontrast, lagras i den **Bildstil** du valt. Det gör att du kan anpassa alla stilar.

Det är bara inställningarna för stilen **Personligt** som kan sparas för varje ansluten enhet i menyn **Källor**.


#### Återställa en stil

Den valda stilen lagrar ändringarna som du har gjort. Vi rekommenderar att du endast justerar bildinställningarna för stilen **Personligt**. Bildstilen **Personligt** kan spara sina inställningar för varje enskilt ansluten enhet i källmenyn.

Återställa stilen till ursprunglig inställning ...

- 1 - Medan du tittar på en kanal, trycker du på .
- 2 - Välj **Bild** > **Bildtyp** och välj den bildtyp du vill återställa.

3 – Tryck på färgknappen  Återställ stil och tryck på OK. Stilen återställs.



4 – Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---


## Hemma eller Butik

Om Bildtyp byts tillbaka till Levande varje gång du slår på TV:n är TV-plats inställd på Butik. Den här inställningen används för kampanjer i butik.

Ställa in TV:n för hemanvändning ...

1 – Tryck på , välj Allmänna inställningar och tryck på  (höger) för att komma till menyn.

2 – Välj Plats > Hemsida och tryck på OK.

3 – Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.



---

## Bildinställningar



### Färg


Med Färg kan du justera färgmättnaden i bilden.

Justera färgen ...

1 – Tryck på , välj Bild och tryck på  (höger) för att komma till menyn.

2 – Välj Färg och tryck på  (höger).

3 – Tryck på pilarna  (upp) eller  (ned) för att justera värdet.

4 – Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.


---



### Kontrast


Med Kontrast kan du justera kontrasten i bilden.

Justera kontrasten ...

1 – Tryck på , välj Bild och tryck på  (höger) för att komma till menyn.

2 – Välj Kontrast och tryck på  (höger).

3 – Tryck på pilarna  (upp) eller  (ned) för att justera värdet.



4 – Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.


---



### Skärpa


Med Skärpa kan du justera skärpan i bilddetaljerna.

Justera skärpan ...

1 – Tryck på , välj Bild och tryck på  (höger) för att komma till menyn.

2 – Välj Skärpa och tryck på  (höger).

3 – Tryck på pilarna  (upp) eller  (ned) för att justera värdet.

4 – Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---


## Avancerade bildinställningar

### Spel eller dator

När du ansluter en enhet känner TV:n igen typen och ger varje enhet ett korrekt typnamn. Du kan ändra typnamnet om du vill. Om ett korrekt typnamn för en enhet anges växlar TV:n automatiskt till de idealiska TV-inställningarna när du växlar till den här enheten i källmenyn.



Om du har en spelkonsol med en inbyggd Blu-ray-spelare kanske du har ställt in typnamnet på Blu-ray Disc. Med Spel eller dator kan du växla till de idealiska spelinställningarna manuellt. Glöm inte att stänga av inställningen Spel eller dator när du återgår till att titta på TV.

Så här växlar du till de bästa inställningarna för spel eller dator manuellt ...

1 – Tryck på , välj Bild > Avancerat och tryck på OK.

2 – Välj Spel eller dator och tryck på OK.

3 – Välj Spel, Dator eller TV.

4 – Tryck på  (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på  BACK för att stänga menyn.



---

### Färginställningar

#### Färgförbättring


Färgförbättring förbättrar färgintensiteten och detaljerna i områden med starka färger.

Justera nivån ...

1 – Tryck på , välj Bild och tryck på  (höger) för att komma till menyn.

2 – Välj Avancerat > Färg > Färgförbättring och tryck på OK.

3 – Välj Maximalt, Medel, Låg eller Av.



4 – Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

### Färgtemperatur

Med Färgtemperatur kan du tillämpa en förinställd färgtemperatur på bilden eller välja Personlig för att själv ställa in temperaturen med Anpassad färgtemperatur. Inställningarna Färgtemperatur och Anpassad färgtemperatur är avsedda för experter.

Välja förinställd inställning ...

1 – Tryck på , välj Bild och tryck på  (höger) för att komma till menyn.

2 – Välj Avancerat > Färg > Färgtemperatur och



tryck på **OK**.

3 - Välj **Normal**, **Varm** eller **Kall**. Eller klicka på **Anpassa** om du vill anpassa en färgtemperatur själv.  
4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

### Personlig färgtemperatur

Med **Anpassad färgtemperatur** kan du ställa in en färgtemperatur själv. Om du vill ställa in en anpassad färgtemperatur ska du först välja **Personlig** på menyn **Färgtemperatur**. Inställningen **Anpassad färgtemperatur** är avsedd för experter.

Ställa in en anpassad färgtemperatur ...

1 - Tryck på **⚙**, välj **Bild** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.  
2 - Välj **Avancerat > Färg > Personlig färgtemperatur** och tryck på **OK**.  
3 - Tryck på pilarna **▲** (upp) eller **▼** (ned) för att justera värdet.  
4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

### Kontrastinställningar

---

#### Videokontrast

**Kontrastläge** ställer in nivån där energiförbrukningen kan minskas genom att skärmens ljusstyrka minskas. Välj mellan lägsta energiförbrukning och en bild med bästa ljusstyrka.

Justera nivån ...

1 - Tryck på **⚙**, välj **Bild** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.  
2 - Välj **Avancerat > Kontrast > Kontrastläge** och tryck på **OK**.  
3 - Välj **Standard**, **Bästa effekt**, **Bästa bild** eller **Av**.  
4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

#### Dynamisk kontrast

**Dynamisk kontrast** ställer in nivån där TV:n automatiskt förbättrar detaljvisning i mörka, medelljusa och ljusa områden i bilden.

Justera nivån ...

1 - Tryck på **⚙**, välj **Bild** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.  
2 - Välj **Avancerat > Kontrast > Dynamisk kontrast** och tryck på **OK**.  
3 - Välj **Maximalt**, **Medel**, **Låg** eller **Av**.  
4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

### Kontrast, ljusstyrka

Med **Ljusstyrka** kan du ställa in ljusstyrkan för bildsignalen. Inställningen **Ljusstyrka** är avsedd för experter. Om du är lekman rekommenderar vi att du justerar bildens ljusstyrka med inställningen **Kontrast**.

Justera nivån ...

1 - Tryck på **⚙**, välj **Bild** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.  
2 - Välj **Avancerat > Kontrast > Ljusstyrka** och tryck på **OK**.  
3 - Tryck på pilarna **▲** (upp) eller **▼** (ned) för att justera värdet.  
4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

### Videokontrast

Med **Videokontrast** kan du minska nivån för videokontrasten.

Justera nivån ...

1 - Tryck på **⚙**, välj **Bild** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.  
2 - Välj **Avancerat > Kontrast > Videokontrast** och tryck på **OK**.  
3 - Tryck på pilarna **▲** (upp) eller **▼** (ned) för att justera värdet.  
4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

### Kontrast, gamma

Med **Gamma** kan du göra en icke-linjär inställning för bildluminans och kontrast. Gammainställningen är avsedd för experter.

Justera nivån ...

1 - Tryck på **⚙**, välj **Bild** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.  
2 - Välj **Avancerat > Kontrast > Gamma** och tryck på **OK**.  
3 - Tryck på pilarna **▲** (upp) eller **▼** (ned) för att justera värdet.  
4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

### Inställningar av skärpa

---

#### Ultra-upplösning

**Ultra Resolution** ger överlägsen skärpa i linjer och konturer.

Slå på och stänga av ...

1 - Tryck på **⚙**, välj **Bild** och tryck på **➤** (höger)

för att komma till menyn.

2 - Välj **Avancerat** > **Skärpa** > **Ultra Resolution** och tryck på **OK**.

3 - Välj **Av** eller **På**.

4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## Brusreducering

Med **Brusreducering** kan du filtrera bort och minska mängden bildbrus.

Justera brusreduceringen ...

1 - Tryck på **⚙**, välj **Bild** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.

2

- Välj **Avancerat** > **Skärpa** > **Brusreducering**, och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.

3 - Välj **Maximalt**, **Medel**, **Låg** eller **Av**.

4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## MPEG-artefaktreducering

Med **MPEG-artefaktreducering** kan du jämna ut de digitala övergångarna i bilden. MPEG-artefakter syns främst som små block eller taggiga kanter i bilden.

Minska MPEG-artefakter ...

1 - Tryck på **⚙**, välj **Bild** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.

2

- Välj **Avancerad** > **skärpa** > **MPEG-artefaktreducering**, och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.

3 - Välj **Maximum**, **Mellan**, **Låg** eller **Av**.

4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## Natural Motion

Med **Natural Motion** kan du reducera hackiga rörelser i filmer och TV-program. Natural Motion gör att alla rörelser blir mjuka och flytande.

Justera hackiga rörelser ...

1 - Tryck på **⚙**, välj **Bild** och press **➤** (höger) för att komma till menyn.

2 - Välj **Avancerat** > **Rörelse** > **Natural motion**, och tryck på **OK**.

3 - Välj **Maximalt**, **Medel**, **Låg** eller **Av**.

4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## Bildformat

### Inställningar för att fylla hela skärmen

Om bilden inte fyller hela skärmen, om svarta fält visas längst upp eller ned eller på båda sidor, kan du justera bilden för att fylla skärmen helt.

Välja en av de grundläggande inställningarna för att fylla skärmen ...

1 - Tryck på **⚙**, välj **Bild** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.

2 - Välj **Bildformat** och tryck på **➤** (höger).

3 - Välj **Fyll skärmen**, **Anpassa till skärmen** eller **Bredbild**, och tryck på **OK**.

4 - Tryck på **◀ BACK** för att stänga menyn.

- **Fyll skärmen** – Bilden förstoras automatiskt för att fylla skärmen. Minimal bildförvrängning, undertexten förblir synlig. Passar inte för dator. För en del extrema bildformat visas fortfarande svarta fält.

- **Anpassa till skärmen** – Bilden zoomas automatiskt in för att fylla skärmen utan förvrängning. Svarta fält kan visas. Passar inte för dator.

---

## Avancerat

Om de två grundläggande inställningarna inte kan formatera den bild du vill kan du använda de avancerade inställningarna. Med de avancerade inställningarna kan du manuellt formatera bilden på skärmen.

Du kan zooma, sträcka ut och skifta bilden tills den visar det du behöver – t.ex. undertext som saknas eller bläddringsbara textbänder. Om du formaterar bilden för en specifik källa – som en ansluten spelkonsol – kan du återgå till den här inställningen nästa gång du använder spelkonsolen. TV:n lagrar den senaste inställningen du gjorde för varje anslutning.

Formatera bilden manuellt ...

1 - Tryck på **⚙**, välj **Bild** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.

2 - Välj **Bildformat** och tryck på **➤** (höger).

3 - Välj **Avancerat** och tryck på **OK**.

4 - Använd **Senaste**

**inställning**, **Flytta**, **Zoom**, **Sträck ut** eller **Original** för att justera bilden. Klicka på **Ångra** för att återgå till den inställning bilden hade när du öppnade **Bildformat**.

- **Senaste inställning** – Välj att återgå till den senaste inställningen.

- **Flytta** – Välj på pilarna för att flytta bilden. Du kan bara flytta bilden när den är inzoomad.

- **Zooma** – Välj på pilarna för att zooma in.

- **Sträck ut** – Välj på pilarna för att sträcka ut bilden vertikalt eller horisontellt.

- **Original** – Visar ursprungsformatet på den inkommande bilden. Det här är ett 1:1 pixel på pixel-format. Expertläge för HD- och PC-ingång.
- **Ångra** – Välj för att återgå till bildformatet du startade med.




18.3

## Ljud

### Ljudstil

#### Välja en stil

Du ställer enkelt in ljudet genom att välja en förinställd inställning med Ljudstil.

- 1 – Medan du tittar på en kanal, trycker du på .
- 2 – Välj **Ljud** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 3 – Välj **Ljudtyp** och välj en av stilarna i listan.
- 4 – Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Tillgängliga stilar ...





- **Personligt** – Ljudinställningarna du ställer in vid första starten.
- **Original** – Den mest neutrala ljudinställningen
- **Film** – Passar utmärkt för att titta på film
- **Musik** – Passar utmärkt för att lyssna på musik
- **Spel** – Passar utmärkt för att spela spel
- **Nyheter** – Passar utmärkt för tal

#### Återställa en stil

När du har valt en ljudstil kan du justera alla ljudinställningar i **Konfiguration > Ljud** ...

Den valda stilen lagrar ändringarna som du har gjort. Vi rekommenderar att du endast justerar ljudinställningarna för stilen **Personligt**. Ljudstilen **Personligt** kan spara sina inställningar för varje enskilt ansluten enhet i källmenyn.

Återställa stilen till ursprunglig inställning ...







- 1 – Medan du tittar på en kanal, trycker du på .
- 2 – Välj **Ljud** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 3 – Välj **Ljudtyp** och välj den ljudtyp du vill återställa.
- 4 – Tryck på färgknappen  **Återställ stil**. Stilen återställs
- 5 – Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

## Ljudinställningar

### Bas

Med **Bas** kan du justera nivån för låga toner i ljudet.







Justera nivån ...

- 1 – Tryck på , välj **Ljud** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 – Välj **Bas** och tryck på  (höger).
- 3 – Tryck på pilarna  (upp) eller  (ned) för att justera värdet.
- 4 – Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

### Diskant

Med **Diskant** kan du justera nivån för höga toner i ljudet.





Justera nivån ...

- 1 – Tryck på , välj **Ljud** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 – Välj **Diskant** och tryck på  (höger).
- 3 – Tryck på pilarna  (upp) eller  (ned) för att justera värdet.
- 4 – Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

### Surroundläge

Med **Surroundläge** kan du ställa in ljudeffekten för TV-högtalarna.

Ställa in surroundläge ...




- 1 – Tryck på , välj **Ljud** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 – Välj **Surroundläge** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 3 – Välj **Stereo** eller **Incredible surround**.
- 4 – Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

## Avancerade ljudinställningar

### Automatisk volymutjämning

Om du ställer in **Automatisk volymutjämning** på TV:n jämnas alla plötsliga skillnader i ljudnivå ut automatiskt. Sådana skillnader uppstår ofta i början av reklam pauser och när du byter kanal.

Slå på och stänga av ...

- 1 – Tryck på , välj **Ljud** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 – Välj **Avancerat** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.

- 3 - Välj **Automatisk volymutjämning** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 4 - Välj **Av** eller **På**.
- 5 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## Deltavolym

Om du ställer in **Deltavolym** på TV:n jämnas alla plötsliga skillnader i ljudnivå ut automatiskt.

Justera värdet...

- 1 - Tryck på **⚙**, välj **Ljud** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Avancerat** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 3 - Välj **Delta-volym** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 4 - Tryck på pilarna **▲** (upp) eller **▼** (ned) för att justera värdet.
- 5 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## TV-högtalare

Du kan skicka TV-ljudet till en ansluten ljudenhet – ett hemmabiosystem eller ljudsystem.

Du kan välja var du vill höra TV-ljudet och hur du vill kontrollera det.

- Om du väljer **TV-högtalare > Av** stänger du av TV-högtalarna permanent.
- Om du väljer **TV-högtalare > På** är TV-högtalarna alltid på.

Med en ljudenhet som är ansluten med HDMI CEC kan du använda någon av EasyLink-inställningarna.

- Om du väljer **EasyLink** skickar TV:n ljudet till ljudenheten. TV-högtalarna stängs av när ljudet spelas upp från den anslutna enheten.
- Om du väljer **EasyLink-autostart** sätter TV:n igång ljudenheten, skickar TV-ljudet till enheten och stänger av TV-högtalarna.

Med EasyLink och EasyLink-autostart kan du fortfarande slå på TV-högtalarna om det behövs.

Ställa in TV-högtalarna ...

- 1 - Tryck på **⚙**, välj **Ljud** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Avancerat** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 3 - Välj **TV-högtalare** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 4 - Välj **På**, **Av**, **EasyLink** eller **EasyLink-autostart**.
- 5 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Växla till högtalarna direkt ...

- 1 - När du tittar på TV trycker du på **⚙**.

- 2 - Välj **Snabbinställningar > Högtalare** och välj **TV** eller **Förstärkare** (ljudsystem).
- 3 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## Tydligt ljud

Med **Clear Sound** låter röster och tal tydligare. Perfekt under nyhetssändningar. Du kan aktivera och inaktivera talförbättringen.

Slå på och stänga av ...

- 1 - Tryck på **⚙**, välj **Ljud** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Avancerat > Clear Sound** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **På** eller **Av** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## Ljudutgångsformat

För mer information, i **Hjälp**, tryck på färgknappen **— Sökord** och leta upp **Ljudutgångsformat**.

---

## Ljudutgångsutjämning

För mer information, i **Hjälp**, tryck på färgknappen **— Sökord** och leta upp **Ljud ut-nivå**.

---

## HDMI 1 – ARC

Slå på och stänga av ...

- 1 - Tryck på **⚙**, välj **Ljud** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Avancerat > HDMI 1 – ARC** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **På** eller **Av** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---


## Fördröjning av ljudutgång

Om du anger en ljudsynkroniseringsfördröjning på hemmabiosystemet för att ljudet ska synkroniseras med bilden måste du stänga av **Fördröjning av ljudutgång** på TV:n.

Så här stänger du av Fördröjning av ljudutgång ...

- 1 - Tryck på **⚙**, välj **Ljud** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Avancerat > Ljud ut-fördröjning** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Av**.

4 – Tryck på ◀ (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.


För mer information, i [Hjälp](#), tryck på färgknappen  Sökord och leta upp Ljud ut-fördröjning.


---

### Ljudutgångsjustering

Om du inte kan ställa in en fördröjning på hemmabiosystemet kan du ställa in en fördröjning på TV:n med Ljudutgångsjustering.

Synkronisera ljudet på TV:n ...

- 1 – Tryck på , välj Ljud och tryck på ▶ (höger) för att komma till menyn.
- 2 – Välj Avancerat > Ljud ut – offset och tryck på OK.
- 3 – Använd skjutreglaget för att ställa in ljudjusteringen och tryck på OK.
- 4 – Tryck på ◀ (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.


För mer information, i [Hjälp](#), tryck på färgknappen  Sökord och leta upp Ljud ut – offset.

---

### Ljudstyrka hörlur

Med Hörlursvolym kan du ställa in en separat volym för anslutna hörlurar.


Justera volymen ...

- 1 – Tryck på , välj Ljud och tryck på ▶ (höger) för att komma till menyn.
- 2 – Välj Ljudstyrka hörlur och tryck på OK.
- 3 – Tryck på pilarna ▲ (upp) eller ▼ (ned) för att justera värdet.
- 4 – Tryck på ◀ (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

### TV-placering

Som en del av den första installationen är den här inställningen inställd på antingen På ett TV-stativ eller På väggen. Om du har ändrat placeringen av TV-apparaten sedan dess justerar du inställningen för bästa ljudåtergivning.

- 1 – Tryck på , välj Ljud och tryck på ▶ (höger) för att komma till menyn.
- 2 – Välj TV-placering och tryck på OK.
- 3 – Välj På ett TV-stativ eller På väggen.
- 4 – Tryck på ◀ (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

18.4

---

## Miljöinställningar

---


### Energibesparing

I Miljöinställningar  ingår de TV-inställningar som gagnar miljön.

#### Energibesparing

Om du väljer Energibesparande växlar TV:n automatiskt till Bildstil – Standard, som är den mest energimedvetna inställningen för bilden.

Ställa in Energibesparande på TV:n ...


- 1 – Tryck på , välj Miljöinställningar och tryck på ▶ (höger) för att komma till menyn.
- 2 – Välj Energibesparing. Bildtyp sätts till Standard automatiskt.
- 3 – Tryck på ◀ (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

### Skärm av

Om du bara lyssnar på musik kan du stänga av TV-skärmen och spara energi.

Bara stänga av TV-skärmen ...

- 1 – Tryck på , välj Miljöinställningar och tryck på ▶ (höger) för att komma till menyn.
- 2 – Välj Skärm av.
- 3 – Tryck på ◀ (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Om du vill slå på skärmen igen trycker du på valfri knapp på fjärrkontrollen.


---

### Avstängningstimer


Om TV:n tar emot en TV-signal och du inte trycker på någon knapp på fjärrkontrollen under en 4-timmarsperiod stängs TV:n av automatiskt för att spara energi. Och om TV:n inte tar emot någon TV-signal eller något fjärrkontrollskommando under 10 minuter stängs TV:n av automatiskt.

Om du använder TV:n som bildskärm eller har en digitalmottagare för att titta på TV (digitaldekoder) och inte använder TV-fjärrkontrollen, ska du stänga av den automatiska avstängningen.

Så här inaktivera du Avstängningstimer ...

- 1 – Tryck på , välj Miljöinställningar och tryck på ▶ (höger) för att komma till menyn.
- 2 – Välj Slå av timer och tryck på OK.
- 3 – Tryck på pilarna ▲ (upp) eller ▼ (ned) för att justera värdet. Värdet 0 avaktiverar den automatiska avstängningen.

4 – Tryck på ◀ (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

För mer information om miljöanpassade TV-inställningar, i [Hjälp](#), tryck på färgknappen  Sökord och leta upp [Ekoinställningar](#).


---

18.5

## Allmänna inställningar


---

### Språk

I [Hjälp](#), tryck på  Sökord och leta upp [Språkinställningar](#) för mer information.


---

### Klocka

I [Hjälp](#), tryck på  Sökord och leta upp [Klockinställningar](#) för mer information.


---

### Insomningsfunktion

För mer information, i [Hjälp](#), tryck på färgknappen  Sökord och leta upp [Insomningstimer](#).

---

### Avstängningstimer

I [Hjälp](#) trycker du på färgknappen  Sökord och letar upp [Slå av timer](#) för mer information.


---

## EasyLink

---

### EasyLink


Stänga av EasyLink helt ...

- 1 – Tryck på , välj [Allmänna inställningar](#) och tryck på ▶ (höger) för att komma till menyn.
- 2 – Välj [EasyLink](#), tryck på ▶ (höger) och välj [EasyLink](#) ett steg till.
- 3 – Välj [Av](#).
- 4 – Tryck på ◀ (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

### EasyLink-fjärrkontroll

Så här stänger du av fjärrkontrollen till EasyLink...

- 1 – Tryck på , välj [Allmänna inställningar](#) och tryck på ▶ (höger) för att komma till menyn.

- 2 – Välj [EasyLink](#) > [Easylink-fjärrkontroll](#) och tryck på [OK](#).

- 3 – Välj [Av](#).

- 4 – Tryck på ◀ (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.


---

## HDMI Ultra HD

Den här TV:n kan visa Ultra HD-signaler. Vissa enheter – anslutna med HDMI – känner inte igen en TV med Ultra HD och fungerar eventuellt inte eller har förvrängda bilder eller ljud. För att undvika fel på sådana enheter kan du ställa in signalkvaliteten till en nivå som enheten kan hantera. Om enheten inte använder Ultra HD-signaler kan du stänga av Ultra HD för den här HDMI-anslutningen.

Inställningen [UHD 4:4:4/4:2:2](#) tillåter UHD-signaler av typen YCbCr 4:4:4 eller 4:2:2. Inställningen [UHD 4:2:0](#) tillåter UHD YCbCr 4:2:0-signaler.

Ställa in signalkvalitet ...


- 1 – Tryck på , välj [Allmänna inställningar](#) och tryck på ▶ (höger) för att komma till menyn.
- 2 – Välj [HDMI Ultra HD](#) > [HDMI 3 och 4](#) och tryck på [OK](#).
- 3 – Välj [UHD 4:4:4/4:2:2](#), [UHD 4:2:0](#) eller [UHD Av](#) och tryck på [OK](#).
- 4 – Tryck på ◀ (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## USB-tangentbordsinställningar

För att installera USB-tangentbordet slår du på TV:n och ansluter USB-tangentbordet till en av [USB](#) -anslutningarna på TV:n. När TV:n upptäcker tangentbordet för första gången kan du välja din tangentbordslayout och testa ditt val. Om du väljer en kyrillisk eller grekisk tangentbordslayout först kan du välja en sekundär latinsk tangentbordslayout.



Ändra inställning av tangentbordslayout när en layout har valts ...

- 1 – Tryck på , välj [Allmänna inställningar](#) och tryck på ▶ (höger) för att komma till menyn.
- 2 – Välj [USB-tangentbordsinställningar](#) och tryck på [OK](#) för att påbörja installationen av tangentbordet.

---

## Musinställningar

Justera hastigheten för USB-musen...





- 1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Musinställningar**, och tryck på **OK** för att starta konfigurationen av mushastigheten.

---

## Philips-logotyp – ljusstyrka

Du kan slå av eller justera ljusstyrkan på Philips-logotypen på TV-apparatens framsida.

Justera eller stänga av ...




- 1 - Tryck på , välj **Alla inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Allmänna inställningar** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 3 - Välj **Philips-logotyp – ljusstyrka**, och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 4 - Välj **Minimum**, **Medium**, **Maximum** eller **Av** för att stänga av logotypens ljus och tryck sedan på **OK**.
- 5 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## Hemma eller Butik

Om TV-apparaten står i en butik kan du ställa in den så att den visar en reklambanderoll för butiken. **Bildtyp** ställs automatiskt in på **Levande**. **Slå av timer** är inaktiverat.

Ställa in TV:n på Butiksplats ...





- 1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Plats > Butik** och tryck på **OK**.
- 3 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Om du använder TV:n hemma ställer du in TV:n på **Hemma**.

---


## Butiksinställning

Om TV-apparaten är inställd på **Butik** kan du ange om en specifik demo för användning i butik är tillgänglig.

- 1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Butikskonfiguration** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 3 - Välj **banderoll**, och välj **Kommersiell banderoll** eller **Reklambanderoll** som i butiksdemon.
- 4 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## TV-guide





För mer information, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **TV-guide, data och information**.

---

## Kanallogotyper

I vissa länder kan TV:n visa kanallogotyper. Om du inte vill att dessa logotyper ska visas kan du stänga av dem.




Stänga av logotyper ...

- 1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Kanallogotyper** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 3 - Välj **Från** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.


---

## HbbTV

Om HbbTV-sidor finns tillgängliga på en viss TV-kanal måste du först aktivera HbbTV i TV-inställningarna för att kunna visa sidorna.

- 1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **HbbTV** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Av** eller **På**.
- 4 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Om du vill begränsa åtkomsten till HbbTV-sidorna för en viss kanal kan du blockera HbbTV-sidorna för den specifika kanalen.




- 1 - Välj den kanal som du vill blockera HbbTV-sidorna för.
- 2 - Tryck på  **OPTIONS** och välj **HBB TV** på den här kanalen och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Från** och tryck på **OK**.

---

## Fabriksinställningar

Du kan återställa TV:n till dess ursprungliga TV-inställningar (fabriksinställningen).

Ändra tillbaka till ursprunglig inställning ...

- 1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Fabriksinst.** och tryck på **OK**.
- 3 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.




---

## Installera om TV


Du kan göra om en hel TV-installation. TV:n installeras om helt.

Göra om en hel TV-installation ...

- 1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar** och välj **Återinst. TV**.
- 2 - Följ instruktionerna på skärmen. Installationen kan ta några minuter.


---

## Kopiera kanallista

För mer information, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **Kopiera kanallista**, kopia.

---

## Kopia av satellitlista




För mer information, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **Kopia av satellitlista**, kopia.

---

## Inställningar för CA-modul




### Slå på operatörsprofil

Slå på operatörsprofilen för CI+/CAM för enkel kanalinstallation och uppdatering...

- 1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **CAM-operatörsprofil** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Aktivera** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.


### Visa CAM-profilnamn

Visa profilnamnet på det anslutna CAM-kortet...

- 1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **CAM-profilnamn** och tryck på **OK**.
- 3 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## Universell åtkomst




För mer information, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **Universalåtkomst**.

---

## Låsfunktion

### Föräldralås

Ställa in en lägsta ålder för att se program med åldersgräns...




- 1 - Tryck på , välj **Låsfunktion** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Föräldraklass** och välj någon av åldrarna i listan.
- 3 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

### Ställ in kod/ändra kod

PIN-koden för Låsfunktion används för att låsa eller låsa upp kanaler och program.




Ställa in låskoden eller ändra aktuell kod ...

- 1 - Tryck på , välj **Låsfunktion** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Ställa in kod** eller **Ändra kod** och tryck på **OK**.
- 3 - Ange en valfri fyrsiffrig kod. Om en kod redan har angetts anger du aktuell kod för Låsfunktion och anger sedan den nya koden två gånger.
- 4 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Den nya koden är inställd.

### Har du glömt PIN-koden för Låsfunktion?


Om du har glömt PIN-koden kan du kringgå den aktuella koden och ställa in en ny.

- 1 - Tryck på , välj **Låsfunktion** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Ändra kod** och tryck på **OK**.
- 3 - Ange koden **8888**.
- 4 - Ange en ny PIN-kod för Låsfunktion och bekräfta genom att upprepa den.
- 5 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Den nya koden är inställd.

---

### PIN-kod för CA-modul



För mer information, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **PIN-kod för CA-modul**.



# Klocka och språk

## Menyspråk

Ändra språk för TV-menyer och meddelanden ...

- 1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar > Språk > Menyspråk** och tryck på **OK**.
- 2 - Klicka på det språk du vill ha.
- 3 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.



## Språkpreferenser

### Ljudspråkinställningar


Digital-TV-kanaler kan innehålla flera talade språk för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt ljudspråk. Om det finns ljud i ett av de här språken kommer de att spelas på TV:n.

Om inga av de önskade ljudspråken finns tillgängliga kan du välja ett annat tillgängligt ljudspråk.

Ställa in primärt och sekundärt ljudspråk ...

- 1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar > Språk > Primärt ljudspråk** eller **Sekundärt ljudspråk** och tryck på **OK**.
- 2 - Klicka på det språk du vill ha.
- 3 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Välja ett ljudspråk när inget av dina önskade ljudspråk finns tillgängliga ...

- 1 - Tryck på  **OPTIONS**.
- 2 - Klicka på **Ljudspråk** och välj det ljudspråk du vill ha temporärt.

### Undertext

#### Slå på

Om du vill slå på Undertext trycker du på **SUBTITLE**.

Du kan växla mellan **På**, **Av** och **På vid tyst läge** för undertexter.



Eller om du vill visa undertexter automatiskt när programmet som sänds inte är på det språk som TV:n är inställd på väljer du **Automatisk**. Den här inställningen visar också undertext automatiskt vid tystat ljud.

### Språkinställningar för textremсор


Digitala kanaler kan innehålla flera undertextsspråk för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt textningsspråk. Om det finns undertext på ett av de här språken visar TV:n det som du har valt.

Om inga av de önskade undertextspråken finns tillgängliga kan du välja ett annat tillgängligt undertextspråk.

Ställa in primärt och sekundärt undertextsspråk ...

- 1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar > Språk > Primära undertexter** eller **Sekundära undertexter** och tryck på **OK**.
- 2 - Klicka på det språk du vill ha.
- 3 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Välja ett undertextspråk när inget av dina önskade språk finns tillgängliga ...


- 1 - Tryck på  **OPTIONS**.
- 2 - Välj **Språk textremсор** och välj det språk du vill ha temporärt.

### Undertext från text-TV

Om du ställer in en analog kanal måste du göra undertext tillgängligt för varje kanal manuellt.

- 1 - Byt till en kanal och tryck på **TEXT** för att öppna text-TV.
- 2 - Ange sidnumret för undertexter, vanligtvis **888**.
- 3 - Tryck på **TEXT** igen för att avsluta Text-TV.

Om du väljer **På** i menyn Undertext när du tittar på den analoga kanalen visas undertext om det är tillgängligt.

Om du vill veta om en kanal är analog eller digital byter du till kanalen och öppnar **Kanalinfo** i  **OPTIONS**.

### Text/Teletext-språk

#### Text-TV-sidor

Öppna Text/Text-TV medan du tittar på TV-kanaler genom att trycka på **TEXT**.  
Stäng text-TV genom att trycka på **TEXT** en gång till.

#### Välj en text-TV-sida

Välja en text-TV-sida ...

- 1 - Ange sidnumret med sifferknapparna.
- 2 - Använd piltangenterna för att navigera.
- 3 - Tryck på en färgknapp och välj ett färgkodat ämne längst ned på skärmen.

#### Text-TV-delsidor

En text-TV-sida kan ha flera delsidor. Delsidornas nummer visas i ett fält bredvid huvudsidans nummer. Välj en delside genom att trycka på ◀ eller ▶.

### T.O.P. Text-TV-sidor

Vissa TV-kanaler erbjuder T.O.P.-text-TV. Text  
Om du vill öppna T.O.P.-text-TV i text-TV trycker du på ≡ **OPTIONS** och väljer T.O.P.-översikt.

### Favoritsidor

TV:n skapar en lista med de 10 senast öppnade text-TV-sidorna. Du kan enkelt öppna dem igen i kolumnen Text-TV-sidor – favoriter.

- 1 – Öppna text-TV och välj stjärnan i det övre vänstra hörnet på skärmen för att se kolumnen med favoritsidor.
- 2 – Tryck på ▼ (ned) eller ▲ (upp) för att välja en sida och tryck på **OK** för att öppna sidan.  
Du kan rensa listan med alternativet **Rensa favoritsidor**.

### Sök i text-TV

Du kan välja ett ord och söka i text-TV efter alla förekomster av ordet.

- 1 – Öppna en text-TV-sida och tryck på **OK**.
- 2 – Välj ett ord eller en siffra med hjälp av pilknapparna.
- 3 – Tryck på **OK** igen för att gå direkt till nästa förekomst av ordet eller siffran.
- 4 – Tryck på **OK** igen för att hoppa till följande träff.
- 5 – För att stoppa sökningen trycker du på ▲ (upp) tills inget väljs.

### Använda text-TV från en ansluten enhet

Vissa enheter som tar emot TV-kanaler erbjuder även text-TV.

Öppna text-TV från en ansluten enhet ...

- 1 – Tryck på ➡ välj enhet och tryck sedan på **OK**.
- 2 – Medan du tittar på en kanal på enheten, tryck på ≡ **OPTIONS**, välj **Visa enhetsknappar** och markera knappen ➡ och tryck på **OK**.
- 3 – Tryck på ◀ **BACK** för att dölja enhetens knappar.
- 4 – När du vill stänga av text-TV trycker du på ◀ **BACK** en gång till.

### Digital text (endast Storbritannien)

En del digital-TV-kanaler erbjuder anpassad Digital text eller interaktiv TV på sina digitala TV-kanaler. Du kan använda siffer-, färg- och pilknapparna för att markera och navigera precis som i vanlig text-TV.

Om du vill stänga av digital text trycker du på ◀ **BACK**.

---

### Text-TV-alternativ

I Text/Text-TV trycker du på ≡ **OPTIONS** för att välja följande ...

#### • Frys sida

För att stoppa den automatiska visningen av delsidor.

#### • Dubbla bilder/hel skärmbild

Visa TV-kanalen och text-TV-sidan bredvid varandra.

#### • T.O.P. översikt

Om du vill öppna T.O.P.-text-TV Text

#### • Förstora

Förstora text-TV-sidan för behaglig läsning.

#### • Visa

Ta fram dold information på en sida.

#### • Växla delsidor

Växla delsidor när de finns tillgängliga.

#### • Språk

Växla det teckenformat som Text-TV visar.

#### • Text-TV 2.5

Aktivera Text-TV 2.5 för mer färg och bättre grafik.

---

### Konfigurera text-TV

#### Text-TV-språk

Vissa digital-TV-kanaler har flera Text-TV-språk att välja bland.

Ställ in ditt primära och sekundära textspråk ...

- 1 – Tryck på ⚙, välj **Allmänna inställningar > Språk > Primärt språk**  
**Text-TV** eller **Sekundärt språk Text-TV** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj önskat språk.
- 3 – Tryck på ◀ (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

#### Text-TV 2.5

Text-TV 2.5 ger mer färg och bättre grafik. Text-TV 2.5 aktiveras som en fabriksinställning.

Stänga av Text-TV 2.5 ...

- 1 – Tryck på **TEXT**.
- 2 – Med Text/Text-TV öppet på skärmen trycker du på ≡ **OPTIONS**.
- 3 – Välj **Text-TV 2.5 > Av**.
- 4 – Tryck på ◀ (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## Klocka

---

### Datum och tid

---


#### Automatisk

Digitala sändningar i vissa länder skickar inte ut UTC-information (Coordinated Universal Time). Sommartiden kan ignoreras och det kan hända att TV:n visar fel tid.


När du spelar in program som är schemalagda i TV-guiden rekommenderar vi att du inte ändrar tid och datum manuellt. I vissa länder, för vissa nätverksoperatörer, är inställningen **Klocka** dold för

att undvika en felaktig inställning av klockan.

Rätta till TV-klockan automatiskt...

1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar** > **Klocka** > **Auto-klocka läge**, och välj **Landsberoende**.


2 - Välj **Sommartid** och välj lämplig inställning.

3 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.


---

## Manuellt

Ställa in TV:ns klocka manuellt ...

1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar** > **Klocka** > **Auto-klocka läge**, och välj **Manuellt**.

2 - Välj **Datum** och **Tid** att justera.

3 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.


---

## Tidszon

Så här ställer du in tidszon...

1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar** > **Klocka** > **Tidszon**, och tryck på **OK**.


2 - Välj en av tidszonerna.

3 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.


---

## Justering av manuell tid

Justera tid...

1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar** > **Klocka** > **Justering av manuell tid**, och tryck på **OK**.

2 - Tryck på pilarna  (upp) eller  (ned) för att justera värdet.

3 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

18.7

# Universell åtkomst



## Slå på

Med **Universalåtkomst** påslagen är TV:n förberedd för användning av döva, personer med nedsatt hörsel, blinda och synskadade personer.

### Slå på


Om du inte slog på **Universalåtkomst** under installationen kan du fortfarande slå på den i menyn **Universalåtkomst**.

Slå på **Tillgänglighet** ...

1 - Tryck på , välj **Universalåtkomst** och tryck på .

2 - Välj **Universalåtkomst** ytterligare ett steg.

3 - Välj **På** och tryck på **OK**.

4 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

När **Universalåtkomst** är påslagen läggs alternativet **Universalåtkomst** till i menyn **Alternativ**.

---

## Personer med nedsatt hörsel


En del digitala TV-kanaler sänder särskilt ljud och undertext anpassat för personer med nedsatt hörsel och döva. Med **Nedsatt hörsel** påslaget växlar TV:n automatiskt till anpassat ljud och undertext, om det finns. Innan du kan slå på **Nedsatt hörsel** måste du slå på **Universalåtkomst**.

Slå på **Nedsatt hörsel**...


1 - Tryck på , välj **Universalåtkomst** och tryck på .

2 - Välj **Nedsatt hörsel** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.



3 - Välj **På** och tryck på **OK**.

4 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.


Slå på **Nedsatt hörsel** medan du tittar på TV...

1 - När du tittar på TV trycker du på  **OPTIONS**, väljer **Universalåtkomst** och trycker på **OK**.

2 - Välj **Nedsatt hörsel** och välj **På**.

Du kontrollerar om det finns ljudspråk för personer med nedsatt hörsel genom att trycka på  **OPTIONS**, välja **Ljudspråk** och söka efter ett ljudspråk markerat med .

Om **Tillgänglighet** inte visas i menyn **Alternativ** slår du på **Universalåtkomst** i inställningsmenyn.

För mer information, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Sökord** och leta upp **Universalåtkomst**.

---

## Ljudbeskrivning

Slå på





Digital-TV-kanaler sänder särskilda berättarröster som beskriver vad som händer på skärmen.

För att kunna ställa in ljud och effekter för synskadade måste du först slå på **Ljudbeskrivning**. Innan du kan slå på **Ljudbeskrivning** måste du slå på **Universalåtkomst** i inställningsmenyn.


Med funktionen **Ljudbeskrivning** läggs en berättarröst till utöver det vanliga ljudet.


Slå på berättarrösten (om sådan finns) ...

Slå på **Ljudbeskrivning**...

- 1 - Tryck på , välj **Universalåtkomst** och tryck på .
- 2 - Välj **Ljudbeskrivning** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 3 - Välj **Ljudbeskrivning** ytterligare ett steg
- 4 - Välj **På** och tryck på **OK**.
- 5 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Slå på **Ljudbeskrivning** medan du tittar på TV...

- 1 - När du tittar på TV trycker du på , väljer **Universalåtkomst** och trycker på **OK**.
- 2 - Välj **Ljudbeskrivning** och tryck på **På**.




Du kan kontrollera om en berättarröst finns tillgänglig. På menyn Alternativ väljer du **Ljudspråk** och tittar efter ett ljudspråk markerat med .

---

## Högtalare/hörlurar

Med **Högtalare/hörlurar** kan du välja var du vill att berättarrösten ska höras. Bara i TV-högtalarna, bara i hörlurarna eller både och.

Ställa in högtalare/hörlurar ...






- 1 - Tryck på , välj **Universalåtkomst** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Ljudbeskrivning** > **Högtalare/hörlurar** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Högtalare**, **Hörlurar** eller **Högtalare + hörlurar** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## Blandad volym

Du kan blanda volymen för det vanliga ljudet med berättarrösten.

Blanda volymen ...



- 1 - Tryck på , välj **Universalåtkomst** och tryck på .
- 2 - Välj **Ljudbeskrivning** > **Olika volym** och tryck på **OK**.
- 3 - Tryck på pilarna  (upp) eller  (ned) för att justera värdet.
- 4 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---


## Ljudeffekter

För vissa berättarröster kan det finnas extra ljudeffekter, som stereo eller uttonande ljud.

Slå på **Ljudeffekter** (om sådana finns) ...

- 1 - Tryck på , välj **Universalåtkomst** och tryck på .
- 2 - Välj **Ljudbeskrivning** > **Ljudeffekter** och tryck

på **OK**.




- 3 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---


## Tal

Berättarrösten och också ha tillhörande undertexter för tal, det vill säga det som sägs.

Så här aktiverar du undertexterna (om tillgängligt) . . .

- 1 - Tryck på , välj **Universalåtkomst** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Ljudbeskrivning** > **Tal** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Beskrivande (ljud)** eller **Undertext** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

# Nätverk

Tryck på färgknappen  Sökord i Hjälp och leta upp **Nätverk** för mer information om hur du ansluter TV:n till ett nätverk.

# Kanalinstallation

## 20.1

### Antenn-/kabelinstallation

#### Uppdatera kanaler

##### Automatisk kanaluppdatering



Om du tar emot digitalkanaler kan du ställa in TV:n för automatisk uppdatering av listan med nya kanaler. Du kan också starta en kanaluppdatering själv.

##### Automatisk kanaluppdatering

En gång om dagen, klockan 06.00, uppdaterar TV-apparater kanaler och lagrar nya kanaler. Nya kanaler lagras i någon av listorna Alla eller Nya. Tomma kanaler tas bort.



När nya kanaler hittas, eller om kanaler uppdateras eller tas bort, visas ett meddelande när TV:n startas. TV-apparaten måste vara i standbyläge för att automatiskt uppdatera kanaler.

Stänga av meddelandet när du startar ...

- 1 - Tryck på , välj **Antenn-/kabelinstallation** och tryck på OK.
- 2 - Ange PIN-koden om det behövs.
- 3 - Välj **Automatisk kanaluppdatering** och tryck på OK.
- 4 - Välj **Från** och tryck på OK.
- 5 - Tryck på  **BACK** för att stänga menyn.

När nya kanaler hittas, eller om kanaler uppdateras eller tas bort, visas ett meddelande när TV:n startas. Om du vill undvika att det här meddelandet visas efter varje kanaluppdatering kan du stänga av det.

Stänga av meddelandet ...

- 1 - Tryck på , välj **Antenn-/kabelinstallation** och tryck på OK.
- 2 - Ange PIN-koden om det behövs.
- 3 - Välj **Kanaluppdateringsmeddelande** och tryck på OK.
- 4 - Välj **Från** och tryck på OK.
- 5 - Tryck på  **BACK** för att stänga menyn.


I vissa länder sker den automatiska kanaluppdateringen när du tittar på TV eller när som helst när TV-apparaten är i standby.

##### Manuell kanaluppdatering

Du kan alltid starta en kanaluppdatering själv.

Starta en kanaluppdatering manuellt ...

- 1 - Tryck på , välj **Antenn-/kabelinstallation** och tryck på OK.

- 2 - Ange PIN-koden om det behövs.
- 3 - Välj **Sök efter kanaler** och tryck på OK.
- 4 - Välj **Starta nu** och tryck på OK.
- 5 - Välj **Uppdatera kanaler** och tryck på OK.
- 6 - Tryck på  **BACK** för att stänga menyn.



#### Installera om kanaler

##### Installera om alla kanaler

Du kan installera om alla kanaler och lämna alla andra TV-inställningar orörda.

Om en PIN-kod har ställts in måste du ange koden innan du kan installera om kanalerna.



Installera om kanaler ...

- 1 - Tryck på , välj **Antenn-/kabelinstallation** och tryck på OK.
- 2 - Ange PIN-koden om det behövs.
- 3 - Välj **Sök efter kanaler** och tryck på OK.
- 4 - Välj **Starta nu** och tryck på OK.
- 5 - Välj **Återinstallera kanaler** och tryck på OK.
- 6 - Välj det land som du befinner dig i och tryck på OK.
- 7 - Välj **Antenn (DVB-T)** eller **Kabel (DVB-C)**.
- 8 - Välj **Start** och tryck på OK för att uppdatera kanaler. Det kan ta några minuter.
- 9 - Tryck på  **BACK** för att stänga menyn.

##### Installera om TV

Du kan göra om en hel TV-installation. TV:n installeras om helt.


Göra om en hel TV-installation ...

- 1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar** > **Återinst. TV** och tryck på OK.
- 2 - Ange PIN-koden om det behövs.
- 3 - Välj **Ja** och tryck på OK för att bekräfta.
- 4 - TV:n installeras om helt. Alla inställningar återställs och installerade kanaler kommer att bytas ut. Installationen kan ta några minuter.
- 5 - Tryck på  **BACK** för att stänga menyn.

#### DVB-T eller DVB-C

##### DVB-inställningar

##### Öppna DVB-inställningar

- 1 - Tryck på , välj **Antenn-/kabelinstallation** och tryck på OK.
- 2 - Ange PIN-koden om det behövs.
- 3 - Välj **Sök efter kanaler** och tryck på OK.
- 4 - Välj **Starta nu** och tryck på OK.
- 5 - Välj **Återinstallera kanaler**, välj **Nästa** och tryck

- på **OK**.  
6 - Välj det land som du befinner dig i och tryck på **OK**.  
7 - Välj **Kabel (DVB-C)**.  
8 - Välj **Påbörja kanalsökningen nu**, eller välj **Inställningar för DVB-C-inställningar**.  
9 - Tryck på **← BACK** för att stänga menyn.

---

### Nätverksfrekvensläge

Om du tänker använda metoden **Snabbsökning** i **Frekvenssökning** för att söka efter kanaler väljer du **Automatisk**. TV:n använder en av de fördefinierade nätverksfrekvenserna (eller HC – homing channel) som de flesta kabel-TV-leverantörer i ditt land använder.

Om du har fått ett särskilt värde för nätverksfrekvensen för att söka efter kanaler väljer du **Manuell**.

---

### Nätverksfrekvens

När **Nätverksfrekvensläge** är inställt på **Manuellt** kan du ange det värde för nätverksfrekvensen som du har fått från din kabel-TV-leverantör här. Ange värdet med hjälp av sifferknapparna.

---

### Frekvenssökning

Välj metod för att söka efter kanaler. Du kan välja den snabbare metoden **Snabbsökning** och använda de fördefinierade inställningar som de flesta kabel-TV-leverantörer i ditt land använder.

Om inga kanaler installeras eller om några kanaler saknas kan du välja den utökade metoden **Fullständig sökning**. Det tar längre tid att söka efter och installera kanaler med den här metoden.

---

### Frekvensstegstorlek

TV:n söker efter kanaler i steg om **8 MHz**.

Om inga kanaler installeras eller om några kanaler saknas kan du söka i mindre steg om **1 MHz**. Det tar längre tid att söka efter och installera kanaler om du använder steg om 1 MHz.

---

### Digitala kanaler

Om du vet att din kabel-TV-operatör inte erbjuder digitala kanaler kan du hoppa över sökningen efter digitala kanaler.

---

### Analoga kanaler

Om du vet att din kabel-TV-operatör inte erbjuder analoga kanaler kan du hoppa över sökningen efter analoga kanaler.

---

### Kostnadsfri/kodat

Om du har ett abonnemang och en CAM – Conditional Access Module för betal-TV-tjänster väljer du **Fri + kodat**. Om du inte abonnerar på betal-TV-kanaler eller -tjänster kan du endast välja **Endast fria kanaler**.

För mer information, i **Hjälp**, tryck på färgknappen **— Sökord** och leta upp **CAM, Conditional Access Module**.

---

### Mottagningskvalitet

Du kan kontrollera kvaliteten och signalstyrkan för en digital kanal. Om du använder en egen antenn kan du rikta om antennen för att försöka förbättra mottagningen.

Kontrollera mottagningskvaliteten på en digital kanal ...

- 1 - Ställ in kanalen.
- 2 - Tryck på **⚙**, välj **Antenn-/kabelinstallation** och tryck på **OK**. Ange PIN-koden om det behövs.
- 3 - Välj **Digitalt: manuell sökning** och tryck på **OK**.

Den digitala frekvensen visas för den här kanalen. Om mottagningen är dålig kan du rikta om antennen. Om du vill kontrollera signalkvaliteten för den här frekvensen igen väljer du **Sök** och trycker på **OK**. Om du själv vill ange en viss digital frekvens använder du siffrorna på fjärrkontrollen. Du kan även välja frekvensen, placera pilarna på ett tal med **◀** och **▶** och ändra numret med **▲** och **▼**. Om du vill kontrollera frekvensen väljer du **Söka** och trycker på **OK**.

Om du använder DVB-C för att ta emot kanaler är alternativet **Läge för symbolhast. tillgängligt**. För **Läge för symbolhast.** väljer du **Automatisk**, såvida inte din kabel-TV-leverantör har gett dig ett särskilt symbolhastighetsvärde. Använd sifferknapparna för att ange värdet.

---

## Manuell installation

Analoga TV-kanaler kan ställas in manuellt, en kanal i taget.

Installera analoga kanaler manuellt ...

1 – Tryck på , välj **Antenn/kabelinstallation** och tryck på **OK**. Ange PIN-koden om det behövs.

2 – Välj **Analogt: Manuell installation** och tryck på **OK**.

• **System**

Om du vill konfigurera TV-systemet väljer du **System**.

Välj det land eller den del av världen där du befinner dig och tryck på **OK**.

• **Sök kanal**

Om du vill hitta en kanal väljer du **Sök kanal** och trycker på **OK**. Du kan ange frekvens själv för att hitta en kanal eller låta TV:n söka efter kanalen. Tryck på

➤ (höger) för att välja **Sök** och tryck på **OK** för att söka efter en kanal automatiskt. Kanalen som hittas visas på skärmen och om mottagningen är dålig trycker du på **Sök** igen. Om du vill lagra kanalen väljer du **Klar** och trycker på **OK**.

• **Fininställning**

Om du vill finjustera en kanal väljer du **Fininställning** och trycker på **OK**. Om du vill finjustera kanalen väljer du ▲ eller ▼.

Om du vill lagra kanalen som hittats väljer du **Klart** och trycker på **OK**.

• **Förvara**

Du kan lagra kanalen på det aktuella kanalnumret eller som ett nytt kanalnummer.

Välj **Lagra denna kanal** eller **Lagra som ny kanal** och tryck på **OK**. Det nya kanalnumret visas en kort stund.

Du kan upprepa stegen tills du hittat alla tillgängliga analoga TV-kanaler.

---

20.2

## Satellit, installation

---

### Om att installera satelliter

Den här TV:n har två inbyggda DVB-S/DVB-S2-satellitmottagare.

Upp till 4 satelliter

Du kan installera upp till 4 satelliter (4 LNB:er) på TV:n. Välj det exakta antal satelliter du vill installera i början av installationen. Det här skyndar på installationen.

Unicable

Du kan använda ett Unicable-system för att ansluta parabolantennen till TV:n. Du kan välja Unicable för 1 eller för 2 satelliter i början av installationen.

MDU – Multi-Dwelling-Unit

De inbyggda satellitmottagarna stöder MDU på Astra-satelliter och Digiturk på Eutelsat-satelliten. MDU på Türksat stöds inte.

---

## Starta installationen

Kontrollera att parabolantennen är korrekt ansluten och perfekt justerad innan du startar installationen.

Starta satellitinstallationen ...

1 – Tryck på , välj **Satellitinstallation** och tryck på **OK**. Ange PIN-koden om det behövs.

2 – Välj **Sök efter satellit** och tryck på **OK**.

3 – Välj **Sök** och tryck på **OK**. TV:n söker efter satelliter.

4 – Välj **Installera** och tryck på **OK**. TV:n visar aktuell konfiguration för satellitinstallation.

Om du vill ändra den här konfigurationen väljer du **Inställningar**.

Om du inte vill ändra inställningen klickar du på **Sök**. Gå till steg 5.

5 – I **Installationssystem** väljer du antal satelliter som du vill installera eller väljer ett av Unicable-systemen. När du väljer Unicable kan du välja användarbandnummer och ange användarfrekvensband för varje mottagare. I en del länder kan du justera vissa expertinställningar för varje LNB i **Mer inställningar**.

6 – TV:n börjar nu söka efter satelliter som är tillgängliga för parabolantennens inriktning. Det kan ta några minuter. Om en satellit hittas visas dess namn och mottagningsstyrkan på skärmen.

7 – När TV:n har hittat satelliterna du behöver väljer du **Installera**.

8 – Om en satellit erbjuder **Kanalpaket** visar TV:n tillgängliga paket för den satelliten. Välj det paket du behöver. En del paket erbjuder en **Snabb** eller **Fullständig** installation för tillgängliga kanaler, välj det ena eller det andra. TV:n installerar satellitkanalerna och radiostationerna.

9 – Om du vill lagra satellitkonfigurationen och installerade kanaler och radiostationer väljer du **Avsluta**.




---

## Inställningar för satellitinstallation

Inställningarna för satellitinstallationen är förinställda för ditt land. Inställningarna styr hur TV:n söker och installerar satelliter och dess kanaler. Du kan alltid ändra dessa inställningar.

Så här ändrar du inställningarna för satellitinstallationen ...

- 1 - Starta satellitinstallationen.
- 2 - På skärmen där du kan börja söka efter satelliter väljer du **Inställningar** och trycker på **OK**.
- 3 - Välj det antal satelliter som du vill installera eller välj ett av Unicable-systemen. När du väljer Unicable kan du välja användarbandnummer och ange användarfrekvensband för varje mottagare.
- 4 - När du är klar väljer du **Nästa** och trycker på **OK**.
- 5 - I menyn Inställningar trycker du på färgknappen  **Klar** för att återgå till skärmen och börja söka efter satelliter.

### Hemtransponder och LNB

I en del länder kan du justera vissa expertinställningar för hemtransponder och varje LNB. Använd eller ändra bara dessa inställningar när den normala installationen misslyckas. Om du har satellitutrustning som inte är standard kan du använda de här inställningarna för att åsidosätta standardinställningarna. En del leverantörer kanske ger dig transponder- eller LNB-värden som du kan ange här.

---

## Satellit-CA-moduler

Om du använder en CA-modul (Conditional Access Module) med ett Smart Card för att titta på satellitkanaler rekommenderar vi att göra satellitinstallationen med CA-modulen isatt i TV:n.

De flesta CA-moduler används för att avkoda kanaler.

Den nyaste generationen CA-moduler (CI+ 1.3 med operatörsprofil) kan installera alla satellitkanaler själva på TV:n. CA-modulen låter dig installera dess satelliter och kanaler. Dessa CA-moduler installerar och avkodar inte bara kanalerna utan hanterar även regelbundna kanaluppdateringar.

---

## Kanalpaket

### Om kanalpaket

Satelliter kan erbjuda kanalpaket med kostnadsfria kanaler (free-to-air) och erbjuda ett sortiment för ett visst land. Vissa satelliter har abonnemangspaket – en samling kanaler som du betalar för.

Om du väljer ett abonnemangspaket kan TV:n be dig att välja en snabb eller fullständig installation.

Välj **Endast kanaler från satellit-TV-operatörer** för att endast installera paketets kanaler eller välj **Alla satellitkanaler** för att installera paketet och andra tillgängliga kanaler. Vi rekommenderar en Snabb installation för abonnemangspaket. Om du har extra satelliter som inte är en del av abonnemangspaketet rekommenderar vi en Fullständig installation. Alla installerade kanaler läggs i kanallistan Alla.

---

### Uppdatera kanalpaket

Med **Uppdatera kanalpaket** kan du återställa satellitkanaler som tidigare fanns i satellitkanallistan, men som nu saknas. Satellitoperatören har flyttat de saknade kanalerna till en annan plats på transpondern. TV:n måste uppdateras med den senaste versionen av kanalpaketet.

Hämta den senaste versionen av kanalpaketet. . .

- 1 – Gå till Philips supportwebbplats [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) och ange TV:ns typnummer.
- 2 – Klicka på **Programvara och drivrutiner** och leta upp filen: **PredefinedSortingList**
- 3 – Hämta filen till datorn och kopiera filen till rotkatalogen på ett USB-flashminne, och inte till en mapp (eventuellt måste du först packa upp filen).
- 4 – Anslut USB-flashminnet till TV. Tryck på , välj **Satellitinstallation** och tryck på **OK**.
- 5 – Välj **Parabolinställningar > Kanalinstallation > Uppdatera kanalpaket** och tryck på **OK**.
- 6 – TV:n kopierar filen och du ombeds starta en kanaluppdatering omedelbart. Välj **Ja** och tryck på **OK**. Det kan ta några minuter. Om du vill senarelägga kanaluppdateringen kan du göra det senare med **Inställning > Leta efter parabol > Uppdatera kanaler**.
- 7 – När kanaluppdateringen är klar bör kanalerna som saknades vara tillbaka på rätt plats i satellitkanallistan.

---

## Unicable-konfigurering

### Unicable-systemet

Du kan använda ett enkabelsystem, MDU- eller Unicable-system för att ansluta parabolantennen till TV-apparaten. Ett enkabelsystem använder en kabel för att ansluta parabolantennen till alla satellitmottagare i systemet. Ett enkabelsystem används ofta i flerfamiljshus. Om du använder ett Unicable-system blir du ombedd att tilldela ett användarbandnummer och motsvarande frekvens under installationen. Du kan installera 1 eller 2 satelliter med Unicable på den här TV-apparaten.

Om kanaler saknas när Unicable har installerats kan en annan installation ha genomförts samtidigt på Unicable-systemet. Gör en ny installation för att

installera de kanaler som saknas.

---

## Användarbandnummer

I ett Unicable-system måste varje ansluten satellitmottagare tilldelas ett nummer (t.ex. 0, 1, 2 eller 3 osv.).

Du hittar tillgängliga användarband och deras nummer på Unicable-omkopplingsdosan. Ibland används förkortningen UB för användarband. Det finns Unicable-omkopplingsdosor med 4 eller 8 användarband. Om du väljer Unicable i inställningarna kommer TV:n att be dig tilldela det unika användarbandnumret för varje inbyggd satellitmottagare. En satellitmottagare kan inte ha samma användarbandnummer som en annan satellitmottagare i Unicable-systemet.

---

## Användarfrekvensband

Förutom det unika användarbandnumret behöver den inbyggda satellitmottagaren frekvensen för det valda användarbandnumret. Frekvenserna står oftast bredvid användarbandnumret på en Unicable-omkopplingsdosa.

---

## Lägga till en satellit


Du kan lägga till ytterligare en satellit i din nuvarande satellitinstallation. De installerade satelliterna och deras kanaler påverkas inte. Vissa satellitoperatörer tillåter inte att man lägger till en satellit.

Den ytterligare satelliten ska ses som en extrasatellit – inte ditt främsta satellitabonnemang eller den främsta satelliten vars kanalpaket du använder. Vanligtvis lägger man till en 4:e satellit när man redan har 3 installerade satelliter. Om du har 4 installerade satelliter kan du överväga att ta bort en för att kunna lägga till en ny satellit.

### Konfiguration

Om du för närvarande har 1 eller 2 satelliter installerade kan det hända att du inte kan lägga till en extra satellit med de nuvarande installationsinställningarna. Om du vill ändra installationsinställningarna måste du göra om hela satellitinstallationen. Du kan inte använda **Lägg till satellit** om inställningarna måste ändras.

Lägga till en satellit ...

- 1 – Tryck på , välj **Satellitinstallation** och tryck på OK.
- 2 – Välj **Sök efter satelliter** och tryck på OK.
- 3 – Välj **Lägg till satellit** och tryck på OK. Aktuella satelliter visas.
- 4 – Välj **Lägg till** och tryck på OK. TV:n söker efter

nya satelliter.

5 – Om TV:n hittar en eller flera satelliter väljer du **Installera** och trycker sedan på OK. TV:n installerar då kanalerna för de hittade satelliterna.


6 – Om du vill spara kanalerna och radiokanalerna väljer du **Avsluta** och trycker på OK.

---

## Ta bort en satellit

Du kan ta bort en eller flera satelliter från din nuvarande satellitinstallation. Du tar då bort satelliten och dess kanaler. Vissa satellitoperatörer tillåter inte att man tar bort en satellit.

Ta bort satelliter ...

- 1 – Tryck på , välj **Satellitinstallation** och tryck på OK.
- 2 – Välj **Sök efter satelliter** och tryck på OK.
- 3 – Välj **Ta bort satellit** och tryck på OK. Aktuella satelliter visas.
- 4 – Välj den satellit du vill ta bort med hjälp av pilknapparna.
- 5 – Tryck på **OK** för att markera en parabol som ska tas bort. Tryck på **OK** igen om du vill avmarkera den.
- 6 – Välj **Ta bort**, tryck på **OK** och bekräfta. Satelliterna tas bort.
- 7 – Välj **Gå ur** och tryck på **OK** för att stänga Ta bort parabolen.

---

## Manuell installation

Manuell installation är avsedd för experter.

Du kan använda Manuell installation för att snabbt lägga till nya kanaler från en satellittransponder. För att kunna göra det måste du känna till frekvensen och polarisationen för transpondern. TV:n installerar transponderns samtliga kanaler. Om transpondern har installerats tidigare flyttas alla dess kanaler – de gamla och de nya – till slutet av kanallistan Alla. Du kan inte använda Manuell installation om du behöver ändra antalet satelliter. Om du behöver göra det måste du utföra en fullständig installation med Installera satelliter.

Installera en transponder ...

- 1 – Tryck på , välj **Satellitinstallation** och tryck på OK.
- 2 – Välj **Manuell Installation** och tryck på  (höger) för att komma till menyn.
- 3 – Om mer än 1 satellit är installerad väljer du den LNB som du vill lägga till kanaler för.
- 4 – Välj den Polarisation som du behöver. Om du ställer in **Läge för symbolhastighet** på Manuell kan du ange symbolhastigheten i **Symbolhastighet** manuellt.
- 5 – Tryck på pilarna  (upp) eller  (ned) för att justera frekvensen och välj **Klar**.
- 6 – Välj **Sök** och tryck på OK. Signalstyrkan visas på

skärmen.

7 – Om du vill lagra kanalerna för den nya transpondern väljer du **Lagra** och trycker på **OK**.

8 – Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## Ändra ordning och byta namn på kanaler

Du kan omplacera och ändra namn på satellitkanaler.

### Ändra ordning

Du kan bara ändra ordning på kanaler i listan Favoriter. För mer information om att ändra ordning på satellitkanaler trycker du på **— Sökord** och letar upp **Satellit**, ändra ordning på kanaler.

### Byta namn på kanaler

Du kan byta namn på kanaler i kanallistan.

1 – Välj kanalen som du vill byta namn på i någon av kanallistorna – **Alla**, **Favoriter**, **Radio** eller **Nytt**.

2 – Tryck på **— Döp om**. Du kan mata in text med fjärrkontrollens knappsatser eller genom att öppna tangentbordet på skärmen.

### Med skärmtangentbordet

- Om du vill öppna skärmtangentbordet ställer du markören i namntextfältet och trycker på **OK**.
- Om du vill ta bort tecknet framför markören trycker du på **— Backsteg**.
- Om du vill ange ett tecken väljer du tecknet med pilknapparna och trycker på **OK**.
- Om du vill använda versaler trycker du på **—**.
- Om du vill ange siffror eller specialtecken trycker du på **—**.
- När du är klar trycker du på **← BACK** så stängs skärmtangentbordet.
- När du är klar med att ändra namn väljer du **Klar** och trycker på **OK**.

---

## Hemtransponder och LNB

I en del länder kan du justera vissa expertinställningar för hemtransponder och varje LNB. Använd eller ändra bara dessa inställningar när den normala installationen misslyckas. Om du har satellitutrustning som inte är standard kan du använda de här inställningarna för att åsidosätta standardinställningarna. En del leverantörer kanske ger dig transponder- eller LNB-värden som du kan ange här.

### LNB-ström

Som standard är LNB-ström inställd på **På**.

22 kHz ton

Som standard är Ton inställd på **Auto**.

### Låg LO-frekvens/Hög LO-frekvens

LO-frekvensen (Local Oscillator) är inställd på standardvärden. Justera bara värdena om du har specialutrustning som kräver andra värden.

---

## Problem

TV:n kan inte hitta de satelliter jag vill ha, eller TV:n installerar samma satellit två gånger

- Se till att rätt antal satelliter anges i Inställningar i början av installationen. Du kan ange att TV:n ska söka efter en, två eller 3/4 satelliter.

En LNB med dubbla huvuden kan inte hitta en andra satellit

- Om TV:n hittar en satellit men inte kan hitta den andra kan du vrida parabolantennen några grader. Justera parabolantennen så att signalen från den första satelliten är så stark som möjligt. Kontrollera indikatorn för signalstyrkan för den första satelliten på skärmen. Med den första satelliten inställd på den starkaste signalen väljer du **Sök igen** för att hitta den andra satelliten.
- Se till att inställningen är **Två satelliter**.

Problemet kvarstår trots att jag har ändrat installationsinställningarna

- Inställningarna, satelliterna och kanalerna lagras inte förrän vid slutet av installationen, när du avslutar.

### Alla satellitkanaler är borta

- Om du använder ett Unicable-system ska du kontrollera att du har tilldelat två unika bandnummer för de båda inbyggda mottagarna i Unicable-inställningarna. Det kan hända att en annan satellitmottagare i Unicable-systemet använder samma användarbandnummer.

Vissa satellitkanaler verkar ha försvunnit från kanallistan

- Om kanaler verkar ha försvunnit eller bytt plats kan det hända att sändaren har ändrat transponderplatsen för de kanalerna. Om du vill återställa kanalernas plats i kanallistan kan du prova med att uppdatera kanalpaketet.

### Jag kan inte ta bort en satellit

- Abonnemangspaketen tillåter inte att en satellit tas bort. Om du vill ta bort satelliten måste du göra om hela installationen och välja ett annat paket.

### Ibland är mottagningen dålig

- Kontrollera att parabolantennen är ordentligt fastmonterad. Starka vindar kan flytta parabol.
- Snö och regn kan försämra mottagningen.

## Kopiera kanallista

### Inledning

Kopiera kanallista är till för återförsäljare och experter. I vissa länder är Kopiera kanallista bara tillgängligt för kopiering av satellitkanaler.


Med Kopiera kanallista kan du kopiera kanalerna som är installerade på en TV till en annan Philips-TV i samma serie. Med Kopiera kanallista överför du en fördefinierad kanallista till TV:n och slipper därmed göra en tidsödande kanalsökning. Använd ett USB-flashminne med minst 1 GB.

#### Förutsättningar

- Båda TV-apparaterna ska vara av samma årsmodell.
- Båda TV-apparaterna ska vara av samma maskinvarutyp. Du kan kontrollera TV:ns maskinvarutyp på typplåten på TV:ns baksida. Den anges vanligen som Q . . . LA
- TV-apparaterna ska ha kompatibla programvaruversioner.


#### Aktuell programvaruversion

Så här kontrollerar du aktuell version för TV:ns programvara ...

- 1 - Tryck på , välj **Uppdatering av programvara** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 2 - Välj **Aktuell programvaruinformation** och tryck på **OK**.
- 3 - Versionen, versionsinformationen och det datum den skapades visas. Dessutom visas Netflix ESN-nummer om det finns.
- 4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

## Kopiera en kanallista


Kopiera en kanallista ...

- 1 - Slå på TV:n. Den här TV:n bör ha kanaler installerade.
- 2 - Anslut ett USB-flashminne.
- 3 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar** > **Kopiera kanallista** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **Kopiera till USB** och tryck på **OK**. Du kanske blir ombedd att ange PIN-kod för Låsfunktion för att kunna kopiera kanallistan.
- 5 - Ta bort USB-flashminnet när kopieringen är klar.
- 6 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Nu kan du överföra den kopierade kanallistan till en annan Philips TV.

## Kanallistans version

Kontrollera aktuell version för kanallistan ...

- 1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar** > **Kopiera kanallista** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Aktuell version**, och tryck sedan på **OK**.
- 3 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

## Överföra en kanallista

### Till TV-apparater som inte är installerade

Beroende på om TV:n redan är installerad eller inte överför du upp kanallistan på olika sätt.

#### Till en TV som ännu inte är installerad

- 1 - Anslut nätkabeln när du vill starta installationen och välj språk och land. Du kan hoppa över kanalsökning. Slutför installationen.
- 2 - Anslut USB-flashminnet som innehåller kanallistan till den andra TV:n.
- 3 - För att starta överföringen av kanallistan, tryck på , välj **Allmänna inställningar** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **Kopiera kanallista, kopia** > **Kopiera till TV** och tryck på **OK**. Ange PIN-koden om det behövs.
- 5 - Ett meddelande på TV:n visar när kanallistan har kopierats till TV:n. Ta bort USB-flashminnet.

### Till installerade TV-apparater

Beroende på om TV:n redan är installerad eller inte överför du upp kanallistan på olika sätt.

#### Till en redan installerad TV

- 1 - Kontrollera TV:ns landsinställning. (Kontrollera inställningen i kapitel Installera om alla kanaler. Starta proceduren tills du når landsinställningen. Tryck på **◀ BACK** för att avbryta installationen.) Om landet är rätt inställt fortsätter du med steg 2. Om landet inte är rätt inställt måste du starta en ominstallation. Se kapitel Installera om alla kanaler och starta installationen. Välj rätt land och hoppa över kanalsökning. Slutför installationen. När du är klar fortsätter du med steg 2.
- 2 - Anslut USB-flashminnet som innehåller kanallistan till den andra TV:n.
- 3 - För att starta överföringen av kanallistan, tryck på , välj **Allmänna inställningar** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **Kopiera kanallista, kopia** > **Kopiera till TV** och tryck på **OK**. Ange PIN-koden om det behövs.
- 5 - Ett meddelande på TV:n visar när kanallistan har kopierats till TV:n. Ta bort USB-flashminnet.

# Programvara

## Uppdatera programvara

### Uppdatera från internet

Om TV:n är ansluten till internet kan du få ett meddelande från TP Vision om att uppdatera TV:ns programvara. Du behöver en internetanslutning med hög hastighet (bredband).

Om du får det här meddelandet rekommenderar vi att du utför uppdateringen.

Välj Uppdatera. Följ instruktionerna på skärmen.

Du kan också söka efter uppdateringar själv. Leta efter en uppdatering. . .

1 - Tryck på , välj **Uppdatera program** > **Sök efter uppdateringar**, tryck sedan på **OK**.


2 - Välj **Internet** och tryck sedan på **OK**. Följ instruktionerna på skärmen.

När uppdateringen är slutförd stängs TV:n av och startas sedan igen automatiskt. Vänta tills TV:n startas igen.

### Uppdatering från USB

Det kan vara nödvändigt att uppdatera TV-programvaran. Du behöver en dator med bredbandsanslutning och ett USB-minne för att överföra programvaran till TV:n. Använd ett USB-minne med 512 MB ledigt utrymme. Kontrollera att skrivskyddet är avstängt.

1 - **Starta uppdateringen på TV:n**

Tryck på , välj **Uppdatera program** > **Sök efter uppdateringar**, tryck sedan på **OK**.

Välj **USB** och tryck på **OK**.

2 - **Identifiera TV:n**

Sätt in USB-minnet i någon av USB-anslutningarna på TV:n.

Välj **Start** och tryck på **OK**. En identifieringsfil skrivs på USB-minnesenheten.

3 - **Ladda ned TV-programvaran**

Sätt in USB-minnet i datorn.

Leta reda på filen **update.htm** på USB-enheten och dubbelklicka på den.

Klicka på **Skicka ID**.

Om det finns ny programvara, ladda ned .zip-filen.

Efter nedladdningen, zippa upp filen och kopiera filen **autorun.upg** till USB-minnet.

Lägg inte den här filen i en mapp.

4 - **Uppdatera TV:ns programvara**

Sätt i USB-minnet i TV:n igen. Uppdateringen startar automatiskt.

TV:n stängs av i tio sekunder och slås sedan på igen. Vänta.

Du får inte ... .


- använd fjärrkontrollen
- ta bort USB-minnesenheten från TV:n

Om det skulle bli strömbavbrott under uppdateringen får du inte ta bort USB-minnet från TV:n.


Uppdateringen fortsätter när strömmen kommer tillbaka.

I slutet av uppdateringen visas

meddelandet **Uppdateringen har slutförts** på

skärmen. Ta bort USB-minnesenheten och tryck på  på fjärrkontrollen.

Du får inte ... .

- tryck på  två gånger
- tryck på strömbrytaren på TV:n


TV:n stängs av (i tio sekunder) och slås sedan på igen. Vänta.

TV:ns programvara har uppdaterats. Du kan använda TV:n igen.


För att undvika en oavsiktlig uppdatering av TV-programvaran ska du ta bort filen **autorun.upg** från USB-minnesenheten.

## Programvaruversion

Visa aktuell version av TV:ns programvara ...


1 - Tryck på , välj **Uppdatera program** > **Akt. programvaruinfo** och tryck på **OK**.

2 - Versionen, **Utgiven version** visas. Dessutom visas Netflix ESN-nummer om det finns.


3 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

## Lokala uppdateringar

För återförsäljare och expertanvändare ...


1 - Tryck på , välj **Uppdatera program** > **Lokala uppgrad.** och tryck på **OK**.

2 - Följ instruktionerna på skärmen.

3 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

## Leta efter OAD-uppdateringar

Sök efter en Over-the-air-programuppdatering...

- 1 - Tryck på , välj **Uppdatera program** > **Leta efter OAD-uppdateringar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Starta nu**. Följ instruktionerna på skärmen.
- 3 - Tryck på **<** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

## Programvara med öppen källkod

Den här TV:n innehåller programvara med öppen källkod. TP Vision Europe B.V. erbjuder sig härmed att, på begäran, leverera en kopia av den fullständiga motsvarande källkoden för de copyrightskyddade programvarupaketerna med öppen källkod som används i den här produkten, för vilken erbjudandet gäller enligt respektive licens.

Detta erbjudande är giltigt i upp till tre år efter produktköpet för alla som tar emot denna information.

Om du vill ha källkoden skriver du på engelska till . . .

[open.source@tpvision.com](mailto:open.source@tpvision.com)

## Öppen källkod-licens

### Om öppen källkodslicens

Bekräftelse och licenstext för all programvara med öppen källkod som används i den här Philips-TV:n.

I det här dokumentet beskrivs distributionen av källkoden som används för Philips TV, som omfattas antingen av GNU General Public License (GPL) eller GNU Lesser General Public License (LGPL) eller någon annan öppen källkod-licens. Instruktioner för att erhålla källkod för denna programvara finns i användarhandboken.

PHILIPS LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, GÄLLANDE DEN HÄR PROGRAMVARAN. Philips ger inget stöd för detta program. Föregående påverkar inte dina garantier och lagstadgade rättigheter gällande Philips-produkt(er) som du har köpt. Det gäller bara för den här källkoden

som är tillgänglig för dig.

## Open source

### Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the FreeType Project license, which can be found below.

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

### zlib (1.2.3)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

### Fraunhofer AAC Ecnoder (3.3.3)

AAC Ecnoder.

Source: Android JB source code

### unicode (3.2)

This library is used to perform UNICODE string manipulation.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ICU license, which can be found below.

Source: <http://www.icu-project.org/>

### libpng (1.2.43)

PNG decoder.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html>

### libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

### libmng (1.0.10)

libmng - THE reference library for reading, displaying, writing and examining Multiple-Image Network Graphics. MNG is the animation extension to the popular PNG image-format.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libmng license, which can be found below.

Source:

<http://sourceforge.net/projects/libmng/files/>

#### u-Boot loader (1.3.4)

Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL license.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download>

#### Libcurl (7.21.7)

HTTP client; libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

#### c-ares (1.7.4)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the c-ares license, which can be found below.

Source: <http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz>

#### openssl (1.0.0d)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.

Source:

<http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz>

#### Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

#### DirectFB include SAWMAN (1.4.0)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the DirectFB license, which can be found below.

Source: [http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote\\_applications\\_SDK/remote\\_applications\\_SDK\\_v1.3.1/DirectFB141\\_source\\_1.3.1.7z/download](http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download)

#### SAWMAN

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

#### Linux Kernel (3.0)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

#### SQLite (3.7.2)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

#### SquashFS (3.4)

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

#### glibc (2.6.1)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit... The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel. This piece of software is made available under the



terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

#### mtt-utils (1)

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system. This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtt-utils license, which can be found below.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

#### libusb (1.0.6)

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1. Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:  
<http://libusb.wiki.sourceforge.net>  
<http://www.libusb.org/>

#### libusb-compat (0.1.3)

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source:  
<http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

#### NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development. This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

#### WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)

These packages are used to provide WiFi access. The supplier for these tools is Atheros. These pieces of software are made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the WPA Supplicant license, which can be found below.

Source: [http://hostap.epitest.fi/wpa\\_supplicant/](http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/)

#### ntfsprogs (2.0.0)

Some useful tool for ntfs file system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs>

#### fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

#### libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. . This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

#### electric-fence (2.1.13)

Used for memory corruption detection.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: [http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence\\_2.1.13-0.1.tar.gz](http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz)

#### liveMedia

When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: [www.live555.com](http://www.live555.com)

#### QT (4.7.0)

Netflix skype besttv pandora pica? will use QT.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the QT license, which can be found below.

Source: <http://qt.nokia.com/>



#### e2fsprogs (1.41.14)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

#### alsa (1.0.24.1)

Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the alsa license, which can be found below.

Source: <http://www.alsa-project.org>

#### lvm2 (2.02.89)

DM\_VERITY.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source:

<ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

#### encfs (1.3.2)

A library provides an encrypted filesystem in user-space.

Source: <http://www.arg0.net/encfs>

#### boost (1.15.0)

A library provides free peer-reviewed portable C++ source libraries is used for encfs.

Source: <http://www.boost.org>

#### rlog (1.4)

A library that provides a flexible message logging facility for C programs and libraries is used for encfs.

Source: <http://www.arg0.net/rlog>

#### iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

#### bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

#### coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

#### findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.

These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

#### gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

#### grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

#### gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

#### inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

#### iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

#### module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source: [https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main\\_Page](https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page)

#### ncurses (5.7)

The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0, and more.

It uses Terminfo format, supports pads and color and

multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SYSV-curses enhancements over BSD Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

#### net-tools (1.6)

The Net-tools package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

#### procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

#### psmisc (22.13)

This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use the proc filesystem. We're not about changing the world, but providing the system administrator with some help in common tasks.

Source: <http://psmisc.sourceforge.net/>

#### sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

#### tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

#### util-linux-ng (2.18)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

#### udhcpd (0.9.8cvs20050303-3)

Udhcpd is a very small DHCP client geared towards embedded systems.

Source: <http://udhcp.sourceforge.net/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

#### Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is

available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

#### uriparser (0.7.7)

For MPEG-DASH

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

#### xerces-c++ (3.1.1)

For MPEG-DASH

Source: <http://xerces.apache.org/>

#### webp (0.2.1)

For Netflix

Source: <https://code.google.com/p/webp/>

#### wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts, cron jobs, terminals without X-Windows support, etc.

Source:

<http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

#### wireless\_tools (0.29)

The Wireless Tools (WT) is a set of tools allowing to manipulate the Wireless Extensions.

They use a textual interface and are rather crude, but aim to support the full Wireless Extension.

Source: [http://www.hpl.hp.com/personal/Jean\\_Tourrilhes/Linux/Tools.html](http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Tools.html)

#### ezxml (0.8.6)

ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside Philips libraries.

Source: <http://sourceforge.net/projects/ezxml/>

#### SQLite (3.7.7.1)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

#### AES (aes-src-29-04-09.zip)

Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the encryption of electronic data.

Used inside Philips libraries.

Source: <http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/>

#### microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application.

The original download site for this software is :

<http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz>

yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)  
YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released under the ISC license. The original download site for this software is :  
<http://lloyd.github.com/yajl/>This piece of software is made available under the terms and conditions of the ISC license  
Source: <http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz>

#### HMAC-SHA1 (0.1)

keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific construction for calculating a message authentication code (MAC) involving a cryptographic hash function in combination with a secret cryptographic key.

As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both the data integrity and the authentication of a message.

Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.

Source:  
[http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac\\_sha1.c](http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c)

#### gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings.

Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.

Source: <http://sourceforge.net/projects/gsoap2/>

#### jQuery (1.10.2)

jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax interactions for rapid web development.

Source: <http://jquery.com/>

#### Libupnp (1.2.1)

The Linux\* SDK for UPnP\* Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.

Source: <http://upnp.sourceforge.net/>

#### mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)

The mDNSResponder project is a component of Bonjour, Apple's ease-of-use IP networking initiative:<<http://developer.apple.com/bonjour/>>

In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of devices and services  
Source: <http://developer.apple.com/bonjour/AcknowledgementsandLicenseTextsforanyopensourcesoftwareusedinthisPhilipsTV>.

This is a document describing the distribution of the source code used on the Philips TV, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license. Instructions to obtain source code for this software can be found in the user manual.

PHILIPS MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. Philips offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any Philips product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

#### FreeType (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the FreeType Project license, which can be found below.

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

#### zlib (1.2.3)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

#### Fraunhofer AAC Ecnoder (3.3.3)

AAC Ecnoder.

Source: Android JB source code

#### unicode (3.2)

This library is used to perform UNICODE string manipulation.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ICU license, which can be found below.

Source: <http://www.icu-project.org/>

#### libpng (1.2.43)

PNG decoder.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html>

#### libjpeg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpeg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

#### libmng (1.0.10)

libmng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the animation extension to the popular PNG image-format.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libmng license, which can be found below.

Source:

<http://sourceforge.net/projects/libmng/files/>

#### u-Boot loader (1.3.4)

Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL license.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download>

#### Libcurl (7.21.7)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

#### c-ares (1.7.4)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the c-ares license, which can be found below.

Source: <http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz>

#### openssl (1.0.0d)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.

Source:

<http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz>

#### Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

#### DirectFB include SAWMAN (1.4.0)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the DirectFB license, which can be found below.

Source: [http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote\\_applications\\_SDK/remote\\_applications\\_SDK\\_v1.3.1/DirectFB141\\_source\\_1.3.1.7z/download](http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download)

#### SAWMAN

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

#### Linux Kernel (3.0)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

#### SQLite (3.7.2)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

#### SquashFS (3.4)

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

#### glibc (2.6.1)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel. This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

#### mtd-utils (1)

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system. This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

#### libusb (1.0.6)

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1. Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:  
<http://libusb.wiki.sourceforge.net>  
<http://www.libusb.org/>

#### libusb-compat (0.1.3)

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

#### NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development. This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

#### WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)

These packages are used to provide WiFi access. The supplier for these tools is Atheros. These pieces of software are made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the WPA Supplicant license, which can be found below.

Source: [http://hostap.epitest.fi/wpa\\_supplicant/](http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/)

#### ntfsprogs (2.0.0)

Some useful tool for ntfs file system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs>

#### fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

#### libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. . This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

#### electric-fence (2.1.13)

Used for memory corruption detection.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: [http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence\\_2.1.13-0.1.tar.gz](http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz)

#### liveMedia

When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: [www.live555.com](http://www.live555.com)

#### QT (4.7.0)

Netflix skype besttv pandora picasa? will use QT.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the QT license, which can be found below.

Source: <http://qt.nokia.com/>

#### e2fsprogs (1.41.14)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

#### alsa (1.0.24.1)

Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the alsa license, which can be found below.

Source: <http://www.alsa-project.org>

#### lvm2 (2.02.89)

DM\_VERITY.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source:

<ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

#### encfs (1.3.2)

A library provides an encrypted filesystem in user-space.

Source: <http://www.arg0.net/encfs>

#### boost (1.15.0)

A library provides free peer-reviewed portable C++ source libraries is used for encfs.

Source: <http://www.boost.org>

#### rlog (1.4)

A library that provides a flexible message logging facility for C programs and libraries is used for encfs.

Source: <http://www.arg0.net/rlog>

#### iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

#### bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

#### coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

#### findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.

These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

#### gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

#### grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

#### gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

#### inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

#### iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source: [https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main\\_Page](https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page)

ncurses (5.7)

The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0, and more.

It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SYSV-curses enhancements over BSD Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

net-tools (1.6)

The Net-tools package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

psmisc (22.13)

This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use the proc filesystem. We're not about changing the world, but providing the system administrator with some help in common tasks.

Source: <http://psmisc.sourceforge.net/>

sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor.

Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

util-linux-ng (2.18)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

udhcp (0.9.8cvs20050303-3)

Udhcp is a very small DHCP client geared towards embedded systems.

Source: <http://udhcp.sourceforge.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

uriparser (0.7.7)

For MPEG-DASH

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

xerces-c++ (3.1.1)

For MPEG-DASH

Source: <http://xerces.apache.org/>

webp (0.2.1)

For Netflix

Source: <https://code.google.com/p/webp/>

wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts, cron jobs, terminals without X-Windows support, etc.

Source:

<http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

wireless\_tools (0.29)

The Wireless Tools (WT) is a set of tools allowing to manipulate the Wireless Extensions.

They use a textual interface and are rather crude, but aim to support the full Wireless Extension.

Source: [http://www.hpl.hp.com/personal/Jean\\_Tourrilhes/Linux/Tools.html](http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Tools.html)

ezxml (0.8.6)

ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside Philips libraries.

Source: <http://sourceforge.net/projects/ezxml/>

SQLite (3.7.7.1)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

AES (aes-src-29-04-09.zip)

Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.

Source: <http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/>

microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application.

The original download site for this software is :

<http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz>

yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)

YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released under the ISC license.

The original download site for this software is :

<http://lloyd.github.com/yajl/>This piece of software is made available under the terms and conditions of the ISC license

Source: <http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz>

HMAC-SHA1 (0.1)

keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific construction for calculating a message authentication code (MAC) involving a cryptographic hash function in combination with a secret cryptographic key.

As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both the data integrity and the authentication of a message.

Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.

Source:

[http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac\\_sha1.c](http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c)

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings.

Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000–2011 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.

Source: <http://sourceforge.net/projects/gsoap2/>

jQuery (1.10.2)

jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies HTML document traversing, event handling,

animating, and Ajax interactions for rapid web development.

Source: <http://jquery.com/>

Libupnp (1.2.1)

The Linux\* SDK for UPnP\* Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.

Source: <http://upnp.sourceforge.net/>

mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)

The mDNSResponder project is a component of Bonjour,

Apple's ease-of-use IP networking

initiative:<<http://developer.apple.com/bonjour/>>

In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of devices and services

Source: <http://developer.apple.com/bonjour/>



# Specifikationer

## 22.1

### Miljö

#### Europeisk energimärkning

EU-energimärkningen informerar om produktens klassificering avseende energieffektivitet. Ju grönare energiklassning, desto mindre energi förbrukar produkten.

Etiketten innehåller information om energieffektivitetsklass, genomsnittlig strömförbrukning för produkten under användning samt genomsnittlig energiförbrukning under 1 år. Du kan också se värdena för produktens strömförbrukning på Philips webbplats för landet på [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

#### Produktfiche

##### 43PUx6201

- Energieffektivitetsklass: A+
- Synlig skärmstorlek: 108 cm / 43 tum
- Energiförbrukning i läge På (W): 49 W
- Årlig energiförbrukning (kWh) \*: 72 kWh
- Energiförbrukning i standbyläge (W) \*\*: 0,30 W
- Skärmupplösning (pixlar): 3840 x 2160p

##### 55PUx6201

- Energieffektivitetsklass: A+
- Synlig skärmstorlek: 139 cm / 55 tum
- Energiförbrukning i läge På (W): 62 W
- Årlig energiförbrukning (kWh) \*: 91 kWh
- Energiförbrukning i standbyläge (W) \*\*: 0,30 W
- Skärmupplösning (pixlar): 3840 x 2160p

\* Energiförbrukning kWh per år, baserat på energiförbrukningen när TV:n är på 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

\*\* När TV:n är avstängd med fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.

#### Kassering

##### Kassering av dina gamla produkter och batterier

Produkten är utvecklad och tillverkad av material och komponenter av hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2012/19/EU.



Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EG och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.



Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

## 22.2

### Effekt

Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Fler specifikationer för produkten finns på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

#### Effekt

- Nätström: AC 220–240 V +/-10 %
- Omgivande temperatur: 5–35°C
- Energisparfunktioner: Miljöläge, bildavstängning (för radio), timer för automatisk avstängning, menyn Miljöinställningar.

Mer information om energiförbrukning finns i kapitlet **Produktfiche**.

Märkeffekten som anges på produktens typplåt gäller produktens strömförbrukning under normal hushållsanvändning (IEC62087). Den maximala märkeffekten, angiven inom parentes, anges för elsäkerhet (IEC 60065).

## Mottagning

- Antenningång: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Mottagningsband: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM
- Analog videouppspelning: SECAM, PAL
- Digital videouppspelning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Digital ljuduppspelning (ISO/IEC 13818-3)
- Satellitantennningång: 75 ohm F-typ
- Ingångsfrekvensområde: 950 till 2150 MHz
- Ingångsnivåområde: 25 till 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, symbolhastighet 2 till 45M-symboler, SCPC och MCPC
- LNB: Stöd för DiSEqC 1.0, 1 till 4 LNB:er, polaritetsval 14/18V, bandval 22 kHz, tonsignalsläge, LNB strömstyrka 300 mA max

## Bildskärmstyp

### Diagonal skärmstorlek

- 43PUx6201 : 108 cm / 43 tum
- 55PUx6201 : 139 cm / 55 tum

### Skärmutplösning

- 3840 x 2160p

## Ingångsupplösning för skärm

### Videoformat

#### Upplösning – uppdateringsfrekvens

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

### Datorformat

#### Upplösningar (bland annat)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

## Mått och vikt

### 43PUx6201

- utan TV-stativ:
- Bredd 968,18 mm – Höjd 575,71 mm – Djup 81,8 mm
- Vikt ±9,3 kg

- med TV-stativ:

Bredd 968,18 mm – Höjd 622,34 mm – Djup 204,2 mm – Vikt ±9,86 kg

### 55PUx6201

- utan TV-stativ:

Bredd 1239,2 mm – Höjd 724,72 mm – Djup 87,9 mm

- Vikt ±15,7 kg

- med TV-stativ:

Bredd 1239,2 mm – Höjd 779,48 mm – Djup 231,74 mm – Vikt ±16 kg

## Anslutningar

### Sidan av TV:n

- HDMI 3 i
- HDMI 4-ingång – MHL
- USB 2
- USB 3
- 1 x Common Interface-fack: CI+/CAM
- Hörlurar – stereominiuttag 3,5 mm

### TV (baksida)

- Audio In (DVI till HDMI) – stereominiuttag 3,5 mm
- SCART: Audio L/R, CVBS in, RGB
- CVBS/Y Pb Pr: CVBS/Y Pb Pr, Audio L/R

### TV (undersida)

- HDMI 1-ingång – ARC
- HDMI 2-ingång
- USB 1
- Ljudutgång – optisk Toslink
- Nätverk – RJ45
- Antenn (75 ohm)
- Satellitmottagare

## Ljud

- HD-stereo
- Uteffekt (RMS): 16W
- Dolby® Digital Plus
- DTS 2.0+ Digital out™

# Multimedia

## Anslutningar

- USB 2.0 – USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (inbyggd)

## USB-filsystem som stöds

- FAT 16, FAT 32, NTFS

## Uppspelningsformat

- Behållare: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Video-codec: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H.264), VC-1, WMV9
- Ljud-codec: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (inkluderar MP3), WMA (v2 till v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Undertext:
  - Format: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
  - Teckenuppsättningar: UTF-8, centraleuropeisk och östeuropeisk (Windows-1250), kyrillisk (Windows-1251), grekisk (Windows-1253), turkisk (Windows-1254), västeuropeisk (Windows-1252)
- Bild-Codec: JPEG
- Begränsningar:
  - Den maximala totala bithastigheten som kan användas för en mediefil är 30 Mbit/s.
  - Den maximala bithastigheten för video som kan användas för en mediefil är 20 Mbit/s.
  - MPEG-4 AVC (H.264) kan användas upp till High Profile @ L4.1.
  - VC-1 kan användas upp till Advanced Profile @ L3.

## Wi-Fi-certifierat

Den här TV:n har funktioner för Miracast-certifierade enheter.

## Medieserverprogram (DMS) som stöds

- Du kan använda valfritt DLNA V1.5-certifierat medieserverprogram (DMS-klass).
- Du kan använda appen Philips TV Remote (iOS och Android) på mobila enheter.

Prestanda kan variera beroende på den mobila enhetens funktioner och vilka program som används.

# Hjälp och support

## 23.1

### Registrera TV:n



Registrera din TV nu och dra nytta av en mängd fördelar, bl.a. fullständig support (inklusive nedladdningar), privilegierad tillgång till information om nya produkter, exklusiva erbjudanden och rabatter, chansen att vinna priser och t.o.m. delta i särskilda undersökningar om nya produkter.

Besök [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


## 23.2

### Använda hjälpen

Öppna hjälp

Tryck på tangenten  (blå) för att öppna hjälpen omedelbart. Hjälpen öppnas med det kapitel som är mest relevant för vad du gör eller vad som är valt på TV:n. Om du vill leta efter ämnen i alfabetisk ordning trycker du på färgknappen  **Sökord**.

Om du vill läsa hjälpen som en bok, välj **Bok**.

Innan du utför föreslagna åtgärder stänger du hjälpen. Om du vill stänga hjälpen trycker du på färgknappen  **Avsluta**.

För vissa funktioner, som Text (text-TV), har färgknapparna särskilda funktioner och kan inte användas för att öppna hjälpen.

**TV-hjälp på din surfplatta, smarttelefon eller dator**

För att enklare genomföra längre sekvenser av instruktioner kan du ladda ned TV-hjälpen i PDF-format och läsa den på din smarttelefon, surfplatta eller dator. Alternativt kan du skriva ut den aktuella hjälpsidan från din dator.

Du laddar ned hjälpen (användarhandbok) på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 23.3

### Felsökning

#### Slå på TV:n och fjärrkontroll

Det går inte att slå på TV:n

- Koppla bort strömkabeln från eluttaget. Vänta en minut och koppla därefter in det igen.
- Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten.

**Knakande ljud vid start eller avstängning**

När du slår på och stänger av eller sätter TV:n i

standbyläge hörs ett knakande ljud från TV-chassit. Det knakande ljudet beror på normal utvidgning och sammandragning när TV:n värms upp respektive svalnar. Detta påverkar inte prestanda.

**Ingen reaktion på TV:n när du skickar kommandon från fjärrkontrollen**

TV:n behöver lite tid för att starta upp. Under den tiden svarar inte TV:n på fjärrkontrollen eller TV-kontrollerna. Detta är ett normalt beteende. Om TV:n fortfarande inte svarar på fjärrkontrollen kan du kontrollera om fjärrkontrollen fungerar med hjälp av en mobiltelefonkamera. Sätt telefonen i kameraläge och rikta fjärrkontrollen mot kamerans objektiv. Om du trycker på någon knapp på fjärrkontrollen och du märker att den infraröda lampan flimrar genom kameran fungerar fjärrkontrollen. TV:n måste kontrolleras. Om du inte upptäcker något flimrande kan fjärrkontrollen vara trasig eller så är batterierna svaga. Denna metod för att kontrollera fjärrkontrollen är inte möjlig med fjärrkontroller som är trådlöst hopparade med TV:n.

**TV:n går tillbaka till standbyläge när den har visat Philips-startskärmen**

När TV:n är i standbyläge visas en Philips-startskärm, sedan återgår TV:n till standbyläge. Detta är ett normalt beteende. När TV:n kopplas ur och ansluts till elnätet visas startskärmen vid nästa start. Om du vill slå på TV:n från standbyläget trycker du på fjärrkontrollen eller på TV:n.

**Standbylampan fortsätter att blinka**

Koppla bort strömkabeln från eluttaget. Vänta i 5 minuter innan du ansluter strömkabeln. Om blinkandet återkommer kontaktar du Philips TV-kundtjänst.

## Kanaler

**Inga digitala kanaler hittades vid installationen**

Se de tekniska specifikationerna för att kontrollera att TV:n har funktioner för DVB-T eller DVB-C där du bor.

Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna och att rätt nätverk är valt.

**Tidigare installerade kanaler är inte i kanallistan**

Kontrollera att rätt kanal är vald.

---

## Bild

### Ingen bild/förvrängd bild

- Kontrollera att antennen är rätt ansluten till TV:n.
- Kontrollera att rätt enhet är vald som visningskälla.
- Se till att den externa enheten eller källan är ansluten på rätt sätt.

### Ljud men ingen bild

- Kontrollera att bildinställningarna är korrekt inställda.

### Dålig antennmottagning

- Kontrollera att antennen är rätt ansluten till TV:n.
- Högtalare, ljudenheter som inte jordats, neonbelysning, höga byggnader och andra stora objekt kan påverka mottagningen. Försök om möjligt att förbättra mottagningen genom att rikta antennen åt ett annat håll eller genom att flytta enheter bort från TV:n.
- Om mottagningen endast är dålig på en kanal kan du finjustera kanalen.

### Dålig bild från en enhet

- Kontrollera att enheten sitter i som den ska.
- Kontrollera att bildinställningarna är korrekt inställda.

### Bildinställningarna ändras efter ett tag

Kontrollera att **Plats** är inställt på **Hem**. Du kan ändra och spara inställningar i det här läget.

### En reklambanner visas

Kontrollera att **Plats** är inställt på **Hem**.

### Bilden passar inte skärmen

Ändra till ett annat bildformat.

### Bildformat ändras med olika kanaler

Välj ett bildformat som inte är automatiskt.

### Bilden är felaktig

Bildsignaler från vissa enheter passar inte för skärmen. Kontrollera signalen som matas ut till den anslutna enheten.

### Datorbilden är inte stabil

Se till att din dator använder en upplösning och uppdateringsfrekvens som kan användas.

---

## Ljud

### Inget ljud eller förvrängt ljud

Om TV:n inte upptäcker någon ljudsignal stänger den automatiskt av ljudet. Detta är inte något tekniskt fel.

- Kontrollera att ljudinställningarna är korrekt inställda.
- Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna.
- Kontrollera att ljudet inte är avstängt eller inställt på noll.
- Se till att TV-ljudet är anslutet till ljudingången på hemmabiosystemet.

Ljud ska höras från HTS-högtalarna.

- Vissa enheter kräver att du manuellt aktiverar HDMI-ljud. Om HDMI-ljud är redan aktiverat, men du fortfarande inte hör ljudet, kan du försöka ändra det digitala ljudformatet i enheten till PCM (Pulse Code Modulation). Mer anvisningar finns i dokumentationen som medföljer enheten.

---

## HDMI och USB

### HDMI

- Observera att HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan fördröja den tid det tar för TV:n att visa innehåll från en HDMI-enhet.
- Om TV:n inte känner igen HDMI-enheten och ingen bild visas, stäng av källan från en enhet till en annan och tillbaka igen.
- Om bilden och ljudet i en enhet som är ansluten med HDMI blir förvrängt, kontrollerar du om en annan inställning av **HDMI Ultra HD** kan lösa problemet. I Hjälp trycker du på färgknappen  **Sökord** och letar upp **HDMI Ultra HD**.
- Om det uppstår ojämna ljudstörningar ska du kontrollera att inställningarna för utgående signal från HDMI-enheten är korrekta.
- Om du använder en HDMI till DVI-adapter eller HDMI till DVI-kabel kontrollerar du att du anslutit en extra ljudkabel till AUDIO IN (endast miniuttag), om det är tillgängligt.

### HDMI EasyLink fungerar inte

- Se till att dina HDMI-enheter är HDMI-CEC-kompatibla. EasyLink-funktioner fungerar endast med enheter som är HDMI-CEC-kompatibla.

### Ingen volymsymbol visas

- Om en HDMI-CEC-ljudenhet är ansluten och du använder TV:ns fjärrkontroll för att ändra ljudnivån från enheten, är det här beteendet normalt.

### Foton, videor och musik från en USB-enhet visas inte

- Kontrollera att USB-lagringsenheten är inställd för att vara kompatibel med masslagringsklass, enligt beskrivningen i dokumentationen för lagringsenheten.
- Kontrollera att USB-lagringsenheten är kompatibel med TV:n.
- Se till att ljud- och bildfilformat stöds av TV:n.

### Hackig uppspelning från USB-filer

- USB-enhetens överföringsprestanda kan eventuellt begränsa överföringshastigheten till TV:n, vilket leder till dålig uppspelningskvalitet.

---

## Wi-Fi och internet

Trådlöst nätverk hittades inte eller är förvrängt

- Mikrovågsugnar, DECT-telefoner och andra WiFi 802.11b/g/n-enheter i närheten kan störa det trådlösa nätverket.
- Se till att brandväggarna i nätverket ger åtkomst till den trådlösa TV-anslutningen.
- Om det trådlösa nätverket inte fungerar ordentligt kan du försöka med den trådbundna nätverksinstallationen.

**Internet fungerar inte**

- Om anslutningen till routern fungerar som den ska kontrollerar du anslutningen till internet.

**Dator- och internetanslutningen är långsam**

- Leta i användarhandboken till den trådlösa routern för information om räckvidd inomhus, överföringshastighet och andra signalkvalitetsfaktorer.
- Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband) för routern.

**DHCP**

- Om anslutningen inte upprättas kontrollerar du routerns DHCP-inställning (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP ska vara påslagen.



---

## Fel menyspråk

Fel menyspråk

Ändra språk tillbaka till ditt språk.

Ändra språk för TV-menyer och meddelanden ...

- 1 - Tryck på , välj **Allmänna inställningar > Språk > Menyspråk** och tryck på **OK**.
- 2 - Klicka på det språk du vill ha.
- 3 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

23.4

## Onlinehjälp

Om du får problem med din Philips-TV kan du besöka vår onlinesupport. Där kan du välja språk och ange produktmodellnummer.

Besök [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

På supportwebbplatsen hittar du telefonnummer till supportpersonal i ditt land samt svar på de vanligaste frågorna. I vissa länder kan du chatta med vår personal och ställa frågor direkt eller via e-post. Du kan ladda ned ny programvara till TV:n eller ladda ned användarhandboken om du vill läsa den på datorn.

---

23.5

## Kundtjänst/reparation

Om du behöver support och reparation kan du ringa kundtjänst i ditt land. Du hittar telefonnumret i den tryckta dokumentation som medföljde TV:n. Eller så kan du besöka vår webbplats [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**TV:ns modell- och serienummer**

Det kan hända att du ombeds att uppge TV:ns produktmodellnummer och serienummer. Dessa nummer hittar du på förpackningsetiketten eller på typplattan på TV:ns bak- eller undersida.

### Varning

Försök inte att reparera TV:n själv. Detta kan leda till allvarliga personskador eller våra skador på TV:n samt att garantin upphör att gälla.

# Säkerhet och skötsel

## Säkerhet

### Viktigt

Läs och se till att du förstår alla säkerhetsinstruktioner innan du använder TV:n. Garantin gäller inte vid fel som uppkommit på grund av felaktig användning.

### Risk för elektriska stötar eller brand

- Utsätt aldrig TV:n för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av TV:n. Om vätska spills på TV:n ska du omedelbart koppla bort TV:n från elnätet. Kontakta Philips TV-kundtjänst för att kontrollera TV:n före användning.
- Utsätt aldrig TV:n, fjärrkontrollen eller batterierna för stark värme. Placera dem aldrig i närheten av tända ljus, öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i ventilationshål eller andra öppningar på TV:n.
- Placera aldrig tunga föremål på nätkabeln.
- Undvik påfrestningar på stickkontakterna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand. Se till att inte nätkabeln belastas när du vrider på TV-skärmen.
- För att koppla bort TV:n från elnätet måste TV:ns stickkontakt dras ut. Se till att du alltid drar i kontakten och aldrig i kabeln när du kopplar bort strömmen. Se också till att stickkontakten, nätkabeln och vägguttaget alltid är fullt tillgängliga.

### Risk för personskada eller skada på TV:n

- Det krävs två personer för att lyfta och bära en TV som väger över 25 kg.
- Om du monterar TV:n på ett stativ ska du endast använda det medföljande stativet. Sätt fast stativet ordentligt på TV:n. Ställ TV:n på en plan och jämn yta som bär upp TV:ns och stativets vikt.
- När TV:n monteras på väggen måste du se till att monteringen kan bära TV:ns vikt. TP Vision tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.
- Vissa delar av produkten är tillverkade av glas.

Hantera dem med försiktighet så att personskada eller skada på TV:n undviks.

### Risk för skada på TV:n!

Kontrollera att spänningen stämmer överens med värdet som anges på TV:ns baksida innan du ansluter den till elnätet. Anslut aldrig TV:n till elnätet om spänningen skiljer sig åt.

### Risk för att barn skadas!

Följ dessa försiktighetsmått för att förhindra att TV:n ramlar omkull och skadar barn:

- Placera aldrig TV:n på en yta som är täckt av tyg eller annat material som kan dras undan.
- Se till att ingen del av TV:n sticker ut över placeringsytans kant.
- Placera aldrig TV:n på höga möbler, som t.ex. en bokhylla, utan att säkra både möbeln och TV:n i väggen eller vid annat lämpligt stöd.
- Förklara för barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå upp till TV:n.

### Risk för att svälja batterier!

Fjärrkontrollen kan innehålla batterier i myntformat som små barn lätt kan svälja. Se till att alltid förvara batterierna utom räckhåll för barn.

### Risk för överhettning

Placera aldrig TV:n i ett trångt utrymme. Lämna alltid ett utrymme om minst 10 cm runt TV:n för ventilation. Kontrollera att inte gardiner och andra objekt täcker TV:ns ventilationshål.

### Åskväder

Dra ur nätsladden och antennkabeln före åskväder. Rör aldrig delar på TV:n, nätsladden eller antennkabeln under åskväder.

### Risk för hörselskador

Undvik att använda hörlurar med hög volym eller under längre tidsperioder.

---

## Låga temperaturer

Om TV:n transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp den och låter den vila tills den uppnår rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

---

## Fuktighet

I sällsynta fall, beroende på temperatur och fuktighet, kan lätt kondens förekomma på insidan av TV:ns framsida i glas (på vissa modeller). Undvik att utsätta TV:n för direkt solljus, värme eller extrem fuktighet för att förebygga detta. Om det uppstår kondens försvinner den automatiskt när TV:n har varit igång under några timmar.

Kondensen skadar inte TV:n och stör inte funktionen.

---

24.2

## Skötsel av bildskärmen

- Det är viktigt att du inte rör vid, trycker på, gnider på eller slår på skärmen med något föremål.
- Dra ur TV:ns nätsladd innan du rengör skärmen.
- Rengör TV:n och ramen med en mjuk, fuktig trasa. Rör inte Ambilight LED-lamporna på TV:ns baksida. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra TV:n.
- Torka av vattendroppar så snabbt som möjligt för att undvika deformation och färgförändringar.
- Undvik stillbilder så mycket som möjligt. Stillbilder är bilder som finns kvar på skärmen en längre stund. Stillbilder är skärmmenyer, svarta fält, tidsuppgifter osv. Om det inte går att undvika stillbilder bör du minska skärmens kontrast och ljusstyrka för att förhindra skador på skärmen.



# Användningsvillkor

2016 © TP Vision Europe B.V. Med ensamrätt.

Den här produkten introducerades på marknaden av TP Vision Europe B.V. eller något av dess partnerbolag, hädanefter kallade TP Vision, som är tillverkare av produkten. TP Vision är garant i förhållande till TV:n som detta häfte medföljde. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N. V.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. eller respektive ägare. TP Vision förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.

Det skriftliga materialet som medföljer TV:n och handboken som finns lagrad i TV:ns minne eller som går att ladda ned från Philips webbplats [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) anses lämpliga för avsedd användning av systemet.

Innehållet i den här handboken anses lämpligt för avsedd användning av systemet. Om produkten eller dess enskilda moduler eller procedurer används för andra ändamål än de som anges häri, måste deras giltighet och lämplighet erhållas. TP Vision garanterar att själva materialet inte bryter mot något amerikanskt patent. Ingen annan garanti är uttryckt eller underförstådd. TP Vision ansvarar inte heller för eventuella felaktigheter i innehållet i detta dokument och inte heller för eventuella problem till följd av innehållet i detta dokument. Fel som rapporteras till Philips kommer att anpassas och publiceras på Philips supportwebbplats så snart som möjligt.

**Garantivillkor – Risk för personskada, skada på TV:n eller att garantin upphör gälla!**

Försök aldrig reparera TV:n själv. Använd endast TV:n och tillbehören som tillverkaren avsett.

Varningsskylten på baksidan av TV:n indikerar risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort TV:ns hölje. Kontakta alltid Philips TV-kundtjänst för service eller reparationer. Du hittar telefonnumret i den tryckta dokumentation som medföljde TV:n. Du kan även vända dig till vår webbplats på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) och välja ditt land vid behov. Vid användning som förbjuds enligt den här användarhandboken, eller vid ändringar eller monteringsprocedurer som inte rekommenderas eller godkänns enligt den här användarhandboken, skall upphäva garantin.

**Pixelegenskaper**

Denna LCD-/LED-produkt har ett högt antal färgpixlar. Även om produkten har 99,999 % eller fler effektiva pixlar kan svarta punkter eller starka ljusskällor (rött, grönt eller blått) visas kontinuerligt på skärmen. Detta är en strukturegenskap för skärmen

(enligt vanlig branschstandard) och är inte något tekniskt fel.

**CE-efterlevnad**

Härmed förklarar TP Vision Europe B.V. att den här TV-apparaten uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (miljödesign), 2010/30/EU (energimärkning) och 2011/65/EU (RoHS).

**EMF-efterlevnad**

TP Vision tillverkar och säljer många produkter riktade till konsumenter, produkter som liksom elektroniska apparater i allmänhet, kan sända och ta emot elektromagnetiska signaler. En av TP Visions ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter, att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de standarder för elektromagnetiska fält (EMF) som gäller när produkten tillverkas.

TP Vision arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. TP Vision bekräftar att, så länge som dess produkter hanteras korrekt för deras avsedda användning, är de säkra att använda enligt de vetenskapliga belegg som finns i dagsläget. TP Vision spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder. Det gör att TP Vision kan förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrera detta i våra produkter.

# Copyrights

## 26.1

## MHL

MHL, Mobile High-Definition Link och MHL-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör MHL, LLC.



## 26.2

## Ultra HD

DIGITALEUROPE UHD Display-logotypen är ett varumärke som tillhör DIGITALEUROPE.



## 26.3

## HDMI

Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface, samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.



## 26.4

## Dolby Digital Plus

Tillverkat med licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



## 26.5

## DTS 2.0 + Digital Out™

För DTS-patent se <http://patents.dts.com>. Tillverkat med licens från DTS Licensing Limited. DTS, symbolen och DTS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken och DTS 2.0+Digital Out är ett varumärke som tillhör DTS, Inc. © DTS, Inc. Med ensamrätt.



## 26.6

## DTV<sub>i</sub>

DTV<sub>i</sub>-varumärket och -logotypen är registrerade varumärken som tillhör Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) och Federal University of Paraíba (UFPB).

## 26.7

## Java

Java och alla Java-baserade varumärken är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag i USA och andra länder.

## 26.8

## Microsoft

### Windows Media

Windows Media är antingen ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.



### Microsoft PlayReady

Innehållsägare skyddar sin immateriella egendom som t ex upphovsrättsskyddat innehåll genom att använda Microsoft PlayReady™-teknik för

innehållsätkomst.

Den här enheten använder PlayReady-teknik för att komma åt PlayReady-skyddat innehåll och/eller WMDRM-skyddat innehåll. Om enheten inte lyckas upprätthålla uppfylla begränsningarna för innehållsanvändning, kan innehållsägare kräva att Microsoft upphäver enhetens möjlighet att använda PlayReady-skyddat innehåll. Ett upphävande ska inte påverka ej skyddat innehåll eller innehåll som är skyddat med andra tekniker för innehållsätkomst. Innehållsägare kan kräva att du uppgraderar PlayReady för att kunna komma åt deras innehåll. Om du avböjer uppgradering kommer du inte längre att ha åtkomst till innehåll som kräver uppgradering.

---

26.9

## Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®, logotypen Wi-Fi CERTIFIED och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.



---

26.10

## Kensington

Kensington och Micro Saver är varumärken som registrerats i USA och tillhör ACCO World Corporation med utfärdade registreringar och pågående ansökningar i andra länder runt om i världen.



---

26.11

## MHEG-programvara

Upphovsrätten i MHEG-programvaran ("Programvaran") som är inkluderad i den här TV-apparaten ("den här produkten") och som finns med för att du ska kunna använda interaktiva TV-funktioner tillhör S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("Ägaren"). Du får använda Programvaran endast tillsammans med den här produkten.

---

26.12

## Andra varumärken

Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör respektive ägare.

# Friskrivningsklausul angående tjänster och/eller programvara som erbjuds av tredje parter

Tjänster och/eller programvara som erbjuds av tredje parter kan ändras, inställas eller avslutas utan förvarning. TP Vision tar inget ansvar vid om sådana situationer uppstår.

---

# Index

## A

Alternativ i en kanal 31  
Ambilight, Ambilight stil – följ video 50  
Ambilight, Ambilight-inställningar 50  
Ambilight, Ambilight-ljusstyrka 50  
Ambilight, Ambilight-mättnad 50  
Ambilight, Ambilight-stil 50  
Ambilight, Ambilight-stil – följ färg 50  
Ambilight, avancerad TV-avstängning 51  
Ambilight, avancerad väggfärg 51  
Ansluta, USB-flashminne 23  
Anslutningsguide 12  
Antenn, manuell installation 72  
Antennanslutning 7  
App gallery 48  
Automatisk avstängning 26  
Automatisk kanaluppdatering 70  
Automatisk volymutjämning 59  
Avstängningstimer 26

## Å

Åldersgräns 30

## B

Bakgrundsbelysningskontrast 56  
Barnlås 64  
Bas 59  
Berättarröst 67  
Bild, skärpa 56  
Bildformat 58  
Bildformat, avancerat 58  
Bildformat, grundläggande 58  
Bildstil 55  
Blu-ray Disc-spelare, anslut 19  
Brusreducering 58

## C

CAM, Conditional Access Module 16  
CI+ 16  
Clear Sound 60  
Common Interface-fack 16  
Cookie-filer, rensa 10

## D

Dator, ansluta 24  
Digital text 32  
Diskant 59  
DMR, Digital Media Renderer 9  
DVB (Digital Video Broadcast) 70  
DVD-spelare 19

## E

EasyLink 13  
EasyLink, fjärrkontroll 14  
EasyLink, inställningar 14  
EasyLink, på eller av 14  
EU:s miljömärke (European Ecolabel) 89

## F

Färg 56  
Färg, anpassad färgtemperatur 57  
Färg, färgförbättring 56  
Färg, färgtemperatur 56

Fördröjning av ljudutgång 18  
Fjärrkontroll och batterier 28  
Fotokamera, ansluta 23  
Foton, videor och musik 43  
Frekvenssökning 71  
Frekvensstegstorlek 71

## G

Gamma 57

## H

Hörlurar, ansluta 20  
Hörlursvolym 61  
HbbTV 33  
HDMI MHL 13  
HDMI Ultra HD 62  
HDMI, ARC 12  
HDMI, DVI-anslutning 14  
Hemmabiosystem, problem 19  
Hemmeny 39  
Hyrvideor 48

## I

Incredible Surround 59  
Insomningsfunktion 25  
Inspelning 37  
Inspelning, TV-guidedata 35  
Installera om TV 70  
Interaktiv TV 34  
Interaktiv TV, om 33

## I

iTV 33

## K

Kabel, manuell installation 72  
Kanal 29  
Kanal, alternativ 31  
Kanal, antenninstallation 70  
Kanal, automatisk kanaluppdatering 70  
Kanal, åldersgräns 30  
Kanal, byta till en kanal 30  
Kanal, installera om 70  
Kanal, kabelinstallation 70  
Kanal, kanallista 29  
Kanal, kanallista, öppna 29  
Kanal, kanallista, filtrera 30  
Kanal, kanallista, om 29  
Kanal, manuell kanaluppdatering 70  
Kanal, radiostationer 29  
Kanal, satellitinstallation 72  
Kanal, TV-guide 35  
Kanallogotyper 63  
Kanaluppdateringsmeddelande 70  
Kassering 89  
Kassering av TV eller batterier 89  
Klockinställningar 66  
Knappar på TV:n 25  
Kontakta Philips 94  
Kontrast 56  
Kontrast, dynamisk kontrast 57  
Kontrast, gamma 57  
Kontrast, kontrastläge 57

Kontrast, videokontrast 57  
Kopiera kanallista 76  
Kopiera kanallista, aktuell version 76  
Kopiera kanallista, överför 76  
Kopiera kanallista, kopiera 76  
Kundtjänst 94

## L

Ljud till bild-synkronisering 18  
Ljud, automatisk volymutjämning 59  
Ljud, bas 59  
Ljud, Clear Sound 60  
Ljud, diskant 59  
Ljud, hörlursvolym 61  
Ljud, surroundljud 59  
Ljudbeskrivning: 67  
Ljudspråk 31  
Ljudspråk, primärt 31  
Ljudspråk, sekundärt 31  
Ljudstil 59  
Ljudutgång – optisk, tips 15  
Ljudutgång, justering 18  
Ljudutgångsformat 18  
Ljudutgångsinställningar 18  
Ljudutgångsutjämning 19

## M

Manuell sökning 71  
Mediefiler, från en dator eller NAS 43  
Mediefiler, från en USB-enhet 43  
Medier 43  
Miljöinställningar 61  
Miracast™, slå på 45  
Mottagningskvalitet 71  
MPEG-artefaktreducering 58

## N

Nätverk, problem 8  
Nätverk, Rensa Wi-Fi Miracast-anslutning 10  
Nätverk, slå på Wi-Fi 10  
Nätverk, statiskt IP 9  
Nätverk, trådbunden 9  
Nätverk, trådlös 8  
Nätverk, TV:ns nätverksnamn 10  
Nätverk, visa inställningar 9  
Nätverk, Wi-Fi Smart Screen 10  
Nätverk, WoWLAN 9  
Nätverk, WPS 8  
Nätverk, WPS med PIN-kod 8  
Nätverksfrekvens 71  
Nätverksfrekvensläge 71  
Nätverksinstallation 8  
Nätverksinställningar 9  
Nedsatt hörsel 67

## O

Onlinesupport 94

## P

Pause TV 38  
På ett TV-stativ, TV-placering 61  
På väggen, TV-placering 61  
Personer med nedsatt hörsel 67  
PIN-kod för CA-modul 16  
Pixel Plus-länk 14  
Placering, TV-placering 6  
Placering, visningsavstånd 6  
Problem 92

Problem, anslutning, HDMI 93  
Problem, anslutning, internet 94  
Problem, anslutning, USB 93  
Problem, anslutning, Wi-Fi 94  
Problem, bild 93  
Problem, fjärrkontroll 92  
Problem, kanaler 92  
Problem, ljud 93  
Problem, menyspråk 94  
Produktfiche 89  
Programvara med öppen källkod 78  
Programvara, uppdatering 77

## R

Registrera produkten 92  
Rensa Miracast-anslutning 10  
Reparation 94

## S

Satellit, kanalpaket 73  
Satellit, lägg till satellit 74  
Satellit, manuell installation 74  
Satellit, ta bort satellit 74  
Satellit, Unicable 73  
Satellit-CA-moduler 73  
Satellitanslutning 7  
Säkerhetsföreskrifter 95  
SCART-anslutning, tips 15  
Skärpa 56  
Skärpa, brusreducering 58  
Skärpa, MPEG-artefaktreducering 58  
Skärpa, Ultra Resolution 57  
Slå på 25  
Smart Card, CAM 16  
Smart TV 46  
Spel eller dator 42  
Spel eller dator, ställa in 56  
Spelkonsol, ansluta 20  
Språkinställningar 65  
Strömanslutning 6  
Support, online 94  
Surroundläge 59  
Synkronisera ljud och bild 18  
Synskadade 67  
Synskadade personer 67

## T

Text 32  
Text-TV 32  
Textspråk, primärt 33  
Textspråk, sekundärt 33  
Titta på TV 30  
Trådbundet nätverk 9  
Trådlöst nätverk 8  
TV-guide 35  
TV-guide, data och information 35  
TV-guide, påminnelse 36  
TV-installation 70

## U

Undertext 31  
Undertextspråk 31  
Undertextsspråk, primärt 31  
Undertextsspråk, sekundärt 31  
Unicable 73  
Universalåtkomst, Nedsatt hörsel 67  
Universell åtkomst 67  
Universell åtkomst, Högtalare/hörlurar 68

USB-hårddisk, hårddiskutrymme 21  
USB-hårddisk, installation 21  
USB-tangentbord 22  
USB-tangentbord, anslut 22

## **V**

Videokamera, ansluta 23  
Videoval 31

## **W**

WoWLAN 9

## **Y**

YPbPr-anslutning, tips 15



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**Հայաստան – Armenia**  
Հաճախորդների սպասարկում  
**0 800 01 004**  
փոխանցված 0,03€/ min

**Azərbaycan – Azerbaijan**  
Müştəri xidmətləri  
**088 220 00 04**  
Köçürüldü zəng edin 0,17€/min

**България**  
Грижа за клиента  
**02 4916 273**  
(Национален номер)

**België/Belgique**  
Klantenservice/  
Service Consommateurs  
**02 700 72 62**  
(0.15€/min.)

**Bosna i Hercegovina**  
Potpora potrošačima  
**033 941 251**  
(Lokalni poziv)

**Republika Srbija** Potpora  
potrošačima  
**011 321 6840**  
(Lokalni poziv)

**Česká republika**  
Zákaznická podpora  
**228 880 895**  
(Místní tarif)

**Danmark**  
Kundeservice  
**3525 8314**

**Deutschland**  
Kundendienst  
**069 66 80 10 10**  
(Zum Festnetzstarif Ihres  
Anbieters)

**Ελλάδα**  
Τμήμα καταναλωτών  
**2111983028**  
(Διεθνής κλήση)

**Eesti**  
Klienditugi  
**668 30 61**  
(Kohalikud kõned)

**España**  
Atención al consumidor  
**913 496 582**  
(0,10€ + 0,08€/min.)

**France**  
Service Consommateurs  
**01 57 32 40 50**  
(coût d'un appel local sauf  
surcoût éventuel selon opérateur  
réseau)

**Hrvatska**  
Potpora potrošačima  
**01 777 66 01**  
(Lokalni poziv)

**Indonesia**  
Consumer Care  
**0800 133 3000**

**Ireland**  
Consumer Care  
**015 24 54 45**  
(National Call)

**Italia**  
Servizio Consumatori  
**0245 28 70 14**  
(Chiamata nazionale)

**Қазақстан Республикасы**  
байланыс орталығы  
**810 800 2000 00 04**  
(стационарлық нөмірлерден  
Қазақстан Республикасы бойынша  
қоңырау шалу тегін)

**Latvija**  
Klientu atbalsts  
**6616 32 63**  
(Vietēlais tarifs)

**Lietuva**  
Klientų palaikymo tarnyba  
**8 521 402 93**  
(Vietiniais tarifais)

**Luxembourg**  
Service Consommateurs  
**2487 11 00**  
(Appel nat./ (Nationale Ruf)

**Magyarország**  
Ügyfélszolgálat  
**(061) 700 81 51**  
(Belföldi hívás)

**Malaysia**  
Consumer Care  
**1800 220 180**

**Nederland**  
Klantenservice  
**0900 202 08 71**  
(1€/gesprek)

**Norge**  
Forbrukerstøtte  
**22 97 19 14**

**Österreich**  
Kundendienst  
**0150 284 21 40**  
(0,05€/Min.)

**Республика Беларусь**  
Контакт Центр  
**8 10 (800) 2000 00 04**  
(бесплатный звонок по  
Республике Беларусь со  
стационарных номеров)

**Российская Федерация**  
Контакт Центр  
**8 (800) 220 00 04**  
(бесплатный звонок по России)

**Polska**  
Wsparcie Klienta  
**22 397 15 04**  
(Połączenie lokalne)

**Portugal**  
Assistência a clientes  
**800 780 068**  
(0,03€/min. – Móvel 0,28€/min.)

**România**  
Serviciul Clienti  
**031 630 00 42**  
(Tarif local)

**Schweiz/Suisse/Svizzera**  
Kundendienst/Service  
Consommateurs/Servizio  
Consumatori  
**0848 000 291**  
(0,04 CHF/Min)

**Slovenija**  
Skrb za potrošnike  
**01 88 88 312**  
(Lokalni klic)

**Slovensko**  
Zákaznická podpora  
**02 332 154 93**  
(vnútroštátny hovor)

**Suomi**  
Finland Kuluttajapalvelu  
**09 88 62 50 40**

**Sverige**  
Kundtjänst  
**08 57 92 90 96**

**Türkiye**  
Tüketici Hizmetleri  
**0 850 222 44 66**

**Україна**  
Служба підтримки  
споживачів  
**0-800-500-480**  
(дзвінки зі стаціонарних і  
мобільних телефонів у межах  
України безкоштовні)

**Кыргызстан**  
Байланыш борбору  
**810 800 2000 00 04**

**United Kingdom**  
Consumer Care  
**020 79 49 03 19**  
(5p/min BT landline)



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2016 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](http://philips.com)