

EN	<p><b>Note</b></p> <p>The feature to hide and unhide channels is not available in TVs shipped after February 2012.</p>	FI	<p><b>Huomautus</b></p> <p>Kanavien piilotus- ja esiintuontitoiminto ei ole käytettävissä televisioissa, jotka on toimitettu helmikuun 2012 jälkeen.</p>
BG	<p><b>Забележка</b></p> <p>Функцията за скриване и показване на канали не е налична при телевизори, пуснати на пазара след февруари 2012 г.</p>	FR	<p><b>Remarque</b></p> <p>La fonction de masquage et d'affichage des chaînes n'est pas disponible sur les téléviseurs commercialisés après février 2012.</p>
CS	<p><b>Poznámka</b></p> <p>Funkce skrývání a rušení skrývání kanálů není u televizorů dodaných po únoru 2012 dostupná.</p>	GA	<p><b>Nóta</b></p> <p>Níl an ghné chun cainéil a fholú agus a dhífhólú ar fáil i dteilifíseáin a seoladh tar éis Feabhra 2012.</p>
DA	<p><b>Note</b></p> <p>Funktionen til at skjule/vise kanaler er ikke tilgængelig i tv'er, der leveres efter februar 2012.</p>	HR	<p><b>Napomena</b></p> <p>Značajka sakrivanja i otkrivanja kanala nije dostupna na televizorima isporučenim nakon veljače 2012.</p>
DE	<p><b>Hinweis</b></p> <p>Die Funktion für das Ausblenden und Einblenden von Sendern ist bei Fernsehern nicht verfügbar, die nach Februar 2012 ausgeliefert werden.</p>	HU	<p><b>Megjegyzés</b></p> <p>A 2012 februárját követően szállított televíziókészülékek nem rendelkeznek a csatornákat elrejtő-megmutató funkcióval.</p>
EL	<p><b>Σημείωση</b></p> <p>Η δυνατότητα απόκρυψης και εμφάνισης καναλιών δεν διατίθεται στις τηλεοράσεις που στάλθηκαν μετά τον Φεβρουάριο του 2012.</p>	IT	<p><b>Nota</b></p> <p>La funzione mostra/nascondi canali non è disponibile nei televisori consegnati dopo febbraio 2012.</p>
ES	<p><b>Nota</b></p> <p>La función para ocultar y mostrar canales no está disponible en los televisores distribuidos a partir de febrero de 2012.</p>	KK	<p><b>Ескерту</b></p> <p>2012 жылдың ақпанынан кейін жіберілген теледидарларда арналарды жасыру және көрсету мүмкіндігі жоқ.</p>
ET	<p><b>Märkus</b></p> <p>Kanalite varjamise ja näitamise funktsioon pole saadaval pärast 2012. aasta veebruari tarnitud teleritele.</p>	LV	<p><b>Piezīme</b></p> <p>Kanālu slēpšanas un slēpto kanālu parādīšanas funkcija nav pieejama televizoros, kas ir piegādāti pēc 2012. gada februāra.</p>

LT	<b>Pastaba</b> Televizoriuose, kurie buvo išsiųsti po 2012 m. vasario mėn., nėra funkcijos, leidžiančios paslėpti ir rodyti kanalus.	SL	<b>Opomba</b> Funkcija za skrivanje in razkrivanje kanalov ni na voljo pri televizorjih, dobavljenih po februarju 2012.
NL	<b>Opmerking</b> De functie voor verbergen en weergeven van zenders is niet beschikbaar op TV's die na februari 2012 zijn verzonden.	SR	<b>Napomena</b> Funkcija sakrivanja i otkrivanja kanala nije dostupna na televizorima koji se isporučuju posle februara 2012.
NO	<b>Merknad</b> Funksjonen for å vise og skjule kanaler er ikke tilgjengelig i TV-er utsendt etter februar 2012.	SV	<b>Observera</b> Det går inte att gömma och visa kanaler med TV-apparater levererade efter februari 2012.
PL	<b>Uwaga</b> Funkcja ukrywania i pokazywania kanałów jest niedostępna w telewizorach wysłanych po lutym 2012 r.	TH	<b>หมายเหตุ</b> คุณสมบัติสำหรับซ่อนและยกเลิกการซ่อนของ ไม่มีในทีวีที่จำหน่ายหลังเดือนกุมภาพันธ์ 2012
PT	<b>Nota</b> A funcionalidade para ocultar e mostrar canais não está disponível nas TVs fornecidas após Fevereiro de 2012.	TR	<b>Not</b> Kanalları gizlenmesi ya da gösterilmesi özelliği Şubat 2012 tarihinden sonra üretilen TV'lerde mevcut değildir.
RO	<b>Notă</b> Caracteristica de ascundere și de reafișare a canalelor nu este disponibilă la televizoarele livrate după luna februarie 2012.	UK	<b>Примітка</b> Функція приховування та відображення каналів відсутня в телевізорах, що надійшли у продаж після лютого 2012 р.
RU	<b>Примечание</b> Функция скрытия и отображения каналов отсутствует в телевизорах, поступивших в продажу после февраля 2012 г.	ملحظة إن ميزة إخفاء وإظهار القنوات غير متوفرة في أجهزة التلفاز التي تم شحنها بعد فبراير 2012.	AR
SK	<b>Poznámka</b> Funkcia na skrytie a odkrytie kanálov nie je k dispozícii v televízoroch odoslaných po februári 2012.		

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



55PFL76x6H

47PFL76x6H

42PFL76x6H

37PFL76x6H

32PFL76x6H

55PFL76x6K

47PFL76x6K

42PFL76x6K

37PFL76x6K

32PFL76x6K

55PFL76x6T

47PFL76x6T

42PFL76x6T

37PFL76x6T

32PFL76x6T

---

SR Korisnički priručnik

# PHILIPS


# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Početak</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>Rešavanje problema</b>	<b>67</b>
	Vodič za TV	3		Obratite se kompaniji Philips	67
	Važno	6		Opšte informacije o televizoru	67
	Nastojanja u cilju zaštite životne sredine	8		TV kanali	68
	Pozicionirajte televizor	9		Slika	68
	Pomoć i podrška	11		Zvuk	69
<b>2</b>	<b>Korišćenje televizora</b>	<b>12</b>		HDMI	69
	Kontrole	12		USB	69
	Gledanje televizijskog programa	15		Mreža	70
	Gledanje sadržaja sa povezanog uređaja	18	<b>7</b>	<b>Specifikacije proizvoda</b>	<b>71</b>
	Gledajte 3D televiziju	20		Napajanje i prijem	71
	Ambilight	21		Slika i zvuka	71
	Pregledajte sadržaj na računaru preko DLNA	22		Rezolucije ekrana	71
	Net TV i video zapisi na mreži	24		Multimedija	72
	Igre	28		Povezivanje	73
<b>3</b>	<b>Napredne funkcije televizora</b>	<b>30</b>		Dimenzije	73
	Pause TV	30		Verzija pomoći	74
	Snimanje TV emisija	31	<b>8</b>	<b>Indeks</b>	<b>75</b>
	Uživajte sa HbbTV	34			
	Prikaz teleteksta	35			
	Podešavanje brava i tajmera	36			
	Prikaz titlova	37			
	Prikaz funkcije Scenea	38			
	Korišćenje funkcije EasyLink	39			
<b>4</b>	<b>Podešavanje televizora</b>	<b>42</b>			
	Pomoć za podešavanja	42			
	Slika i zvuk	42			
	Kanali	43			
	Jezik menija	47			
	Podešavanje univerzalnog pristupa	47			
	Ostale postavke	48			
	Ažuriranje softvera	48			
	Ponovno instaliranje softvera televizora	50			
<b>5</b>	<b>Povezivanje televizora</b>	<b>51</b>			
	Više informacija o kablovima	51			
	Povezivanje uređaja	52			
	Povezivanje dodatnih uređaja	58			
	Računari i Internet	60			
	Zajednički interfejs	65			


# 1 Početak

## Vodič za TV

### Daljinski upravljač

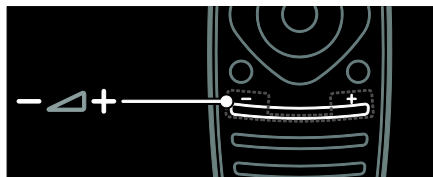

Podešavanje jačine zvuka.

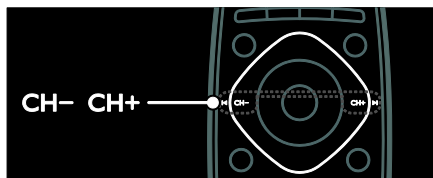


Menjanje TV kanala.



Otvaranje ili zatvaranje **početnog menija**.

U početnom meniju možete pristupiti povezanim uređajima, postavkama slike i zvuka, kao i drugim korisnim funkcijama.

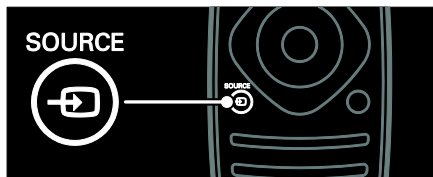

Otvaranje ili zatvaranje **menija izvora**.

U meniju izvora možete pristupiti povezanim uređajima.



Otvaranje ili zatvaranje **menija za traženje**.

U meniju za traženje možete pristupiti listi kanala.



Otvaranje ili zatvaranje **menija za podešavanje**.

U meniju za podešavanje možete pristupiti mnoštvu često korišćenih postavki.



Otvaranje ili zatvaranje **menija za tekst**.

U meniju za tekst možete pristupiti teletekstu da biste pronašli vesti i informacije.




Otvaranje ili zatvaranje **menija Opcije**.

Meniji Opcije sadrže praktične postavke za TV kanale ili program.




Povratak na stranicu prethodnog menija ili da biste napustili TV funkciju.

Pritisnite i držite da biste se vratili na gledanje televizije.

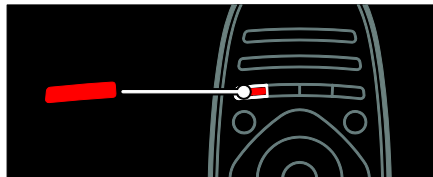

Izbor crvene opcije, pristupanje interaktivnim uslugama digitalne televizije\* ili gledanje demonstracionih video zapisa za televizor.

\*Dostupno samo na nekim modelima.

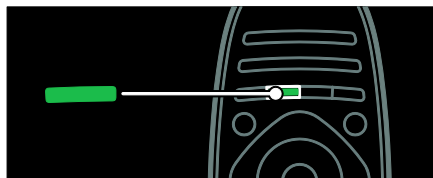

Izbor zelene opcije ili pristupanje postavkama za uštedu energije.




Izbor žute opcije ili pristupanje elektronskom korisničkom priručniku.

Više o daljinskom upravljaču pročitajte u odeljku **Korišćenje televizora > Kontrole > Daljinski upravljač** (Stranica 12).

Pored toga, možete potražiti u indeksu u odeljku **Pretraga...**

Pritisnite **▲** da izaberete sledeći Vodič za TV.

## Povezivanje uređaja

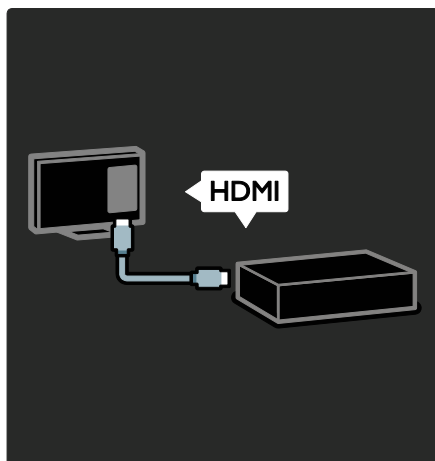

Da biste dobili najbolji kvalitet slike i zvuka, povežite DVD, plejer za Blu-ray diskove ili konzolu za igre preko HDMI (TM) kabla.

Da biste gledali sa uređaja koji ne podržava EasyLink tehnologiju, dodajte ga u početni meni.

1. Pritisnite **🏠** > **[Dodajte svoje uređaje]**.
2. Pratite uputstva na ekranu.


Napomena: Ako se od vas zatraži da izaberete TV vezu, izaberite priključak koji koristi ovaj uređaj. Informacije o vezi možete pronaći u odeljku **Povezivanje televizora > Povezivanje uređaja** (Stranica 52).

Ako je televizor povezan sa uređajem koji podržava EasyLink tehnologiju ili HDMI-Consumer Electronic Control (HDMI-CEC), protokol za upravljanje potrošačkom elektronikom, taj uređaj će automatski biti dodat u početni meni kada se oba uređaja uključe.

Gledanje sadržaja sa povezanog uređaja

1. Pritisnite **🏠**.
2. Izaberite ikonu nedavno dodatog uređaja.

Više informacija o vezama sa uređajima možete pronaći u odeljku **Povezivanje televizora > Povezivanje uređaja**.

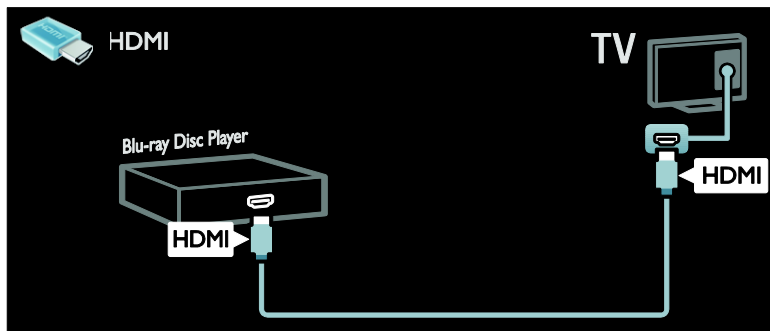

## HD televizija

Da biste videli kvalitetnu sliku visoke definicije (HD), gledajte HD programe.

Prilikom gledanja programa standardne definicije (SD), kvalitet slike je standardan.

Sadržaj HD video zapisa možete da gledate na sledeće načine i na ostale načine:

- Blu-ray disc plejer povezan putem HDMI kabla na kojem se reprodukuje Blu-ray disk
- DVD plejer sa funkcijom povećavanja rezolucije povezan putem HDMI kabla na kojem se reprodukuje DVD disk
- stanica koja emituje HD sadržaj (DVB-T MPEG4)
- digitalni HD risiver povezan putem HDMI kabla na kojem se reprodukuje HD sadržaj koji pruža kablovski ili satelitski operater
- HD kanal na vašoj DVB-C mreži
- HD konzola za igru (na primer, X-Box 360 ili PlayStation 3) povezana putem HDMI kabla, na kojoj se reprodukuje HD igra

## HD video zapis

Da biste uživali u izuzetnoj ošttrini i kvalitetu slike HD televizora, možete reprodukovati HD video zapis iz početnog menija.

Pritisnite **▲ > [Podešavanje] > [Gledaj demo]**.

**Gledanje demo zapisa** nalazi se na drugoj stranici menija za podešavanje.

Dodatne informacije o dostupnosti HD kanala u vašoj zemlji možete zatražiti od svog prodavca Philips uređaja ili potražite na adresi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


## Ambilight

\*Dostupno samo na nekim modelima.

Ambilight omogućava opuštenije gledanje. Ova funkcija automatski podešava boju i osvetljenost tako da odgovara TV slici.

Više o tome možete pročitati u odeljku **Korišćenje televizora > Ambilight** (Stranica 21).

## Mreža

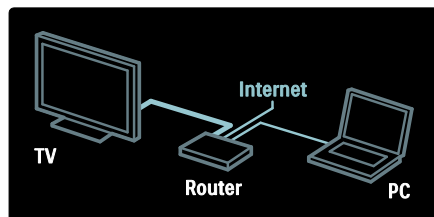

Povežite televizor na kućnu mrežu da biste reprodukovali muziku, fotografije i video zapise sa računara ili sa drugog medijskog servera na istoj mreži.

Više o tome možete pročitati u odeljku **Povezivanje televizora > Računari i Internet** (Stranica 60).

---

## Net TV

Ako je vaša kućna mreža povezana na Internet, možete da povežete televizor sa servisom **Net TV**. Net TV pruža video zapise, slike muziku i još mnogo toga. Više o tome možete pročitati u odeljku **Korišćenje televizora > Pretraži Net TV**.

---

## 3D televizor

Ovo je 3D televizor. Povežite vaš televizor sa 3D Blu-ray disk plejerom ili podesite u okviru televizijskih kanala emitovanje programa u 3D formatu. Više o tome možete pročitati u odeljku **Korišćenje televizora > Gledajte 3D televiziju** (Stranica 20).

---

## Važno

---

### Bezbednost

Pročitajte i razumite sva uputstva pre korišćenja televizora. Ukoliko dođe do oštećenja zbog nepridržavanja uputstava, garancija se neće primenjivati.

#### Rizik od električnog udara ili požara!

- Nikada nemojte izlagati televizor kiši ili vodi. Nikada nemojte postavljati posude sa vodom, npr. vaze, pored televizora. Ako se tečnost prolje na televizor, odmah iskopčajte televizor iz struje. Kontaktirajte službu kompanije Philips za brigu o potrošačima radi provere televizora pre korišćenja.
- Kada se televizor okreće, uverite se da kabl za napajanje nije zategnut. Zatezanje električnog kabla može dovesti do labavih veza i prouzrokovati vamićenje.
- Da biste isključili televizor iz struje, utikač televizora mora biti isključen. Prilikom isključenja iz struje uvek uците utikač, a nikada kabl za napajanje. Budite sigurni da imate istovremeno potpuni pristup utikaču, kابلu za napajanje i izlaznoj utičnici.

- Nikada nemojte stavljati predmete u ventilacione otvore ili u druge otvore televizora.
- Nikada nemojte postavljati televizor, daljinski upravljač ili baterije u blizinu otvorenog plamena ili drugih toplotnih izvora, uključujući i direktnu sunčevu svetlost. Da biste sprečili širenje vatre, sveće i druge izvore plamena uvek držite podalje od televizora, daljinskog upravljača i baterija.



#### Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Nikada nemojte izlagati daljinski upravljač ili baterije kiši, vodi ili preteranoj toploti.
- Izbegavajte delovanje sile na kablove napajanja. Labavi kablovi napajanja mogu izazvati vamićenje ili požar.

#### Rizik od povrede ili oštećenja televizora!

- Za podizanje i prenošenje televizora koji teži više od 25 kilograma ili 55 lbs potrebno je dvoje ljudi.
- Prilikom montiranja televizora na postolje, koristite isključivo priloženo postolje. Čvrsto pričvrstite televizor za postolje. Televizor postavite na ravnu površinu koja može da izdrži ukupnu težinu televizora i postolja.
- Prilikom montiranja televizora na zid, koristite isključivo zidni nosač koji može da izdrži težinu televizora. Zidni nosač pričvrstite za zid koji može da izdrži ukupnu težinu televizora i nosača. Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nezgode, povrede i štetu koje su posledica nepravilnog montiranja na zid.
- Ako želite da uskladištite televizor, razmontirajte stalak od televizora. Nikad ne ostavljajte televizor sa montiranim stalkom u ležećem položaju.



- Pre nego što priključite televizor u utičnicu napajanja, obezbedite da napon napajanja odgovara vrednosti utisnutoj na zadnjoj strani televizora. Nikada ne priključujte televizor u utičnicu ukoliko se napon napajanja razlikuje.
- Delovi ovog proizvoda mogu da budu od stakla. Pažljivo rukujte da biste izbegli ozlede i oštećenja.

### Rizik od povreda kod dece!

Pridržavajte se ovih mera predostrožnosti da biste sprečili prevrtanje televizora i nastanak povreda kod dece:

- Nikada ne postavljajte televizor na površinu prekrivenu tkaninom ili drugim materijalom koji sa nje može biti povučen.
- Uverite se da nijedan deo televizora ne seže preko ivica površine.
- Nikada ne postavljajte televizor na visok nameštaj (kao što je orman za knjige) bez pričvršćivanja nameštaja i televizora za zid ili za odgovarajući oslonac.
- Podučite decu o opasnostima sa kojima se mogu suočiti penjući se na nameštaj da bi dohvatila televizor.

### Rizik od gutanja baterija!

- Proizvod/daljinski upravljač može da sadrži dugmastu bateriju koja može da se proguta. Uvek držite bateriju van domašaja dece!

### Rizik od pregrevanja!

- Nikada ne postavljajte televizor u ograničen prostor. Ostavite prostor od najmanje 4 inča ili 10 cm oko televizora radi ventilacije. Uverite se da zavese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju televizora.

### Rizik od povrede, požara ili oštećenja kabla za napajanje!

- Nikada nemojte postavljati televizor ili druge predmete preko kabla za napajanje.
- Isključite televizor iz struje i isključite antenu pre oluje sa gmljavinom. Za vreme oluje sa gmljavinom nemojte dodirivati televizor, kabl za napajanje niti kabl antene.

### Rizik od oštećenja sluha!

- Izbegavajte korišćenje slušalica pri veoma glasnom zvuku ili tokom dužih vremenskih perioda.

### Niske temperature

- Ukoliko se televizor transportuje na temperaturama nižim od 5 °C ili 41°F, raspakujte ga i sačekajte da se njegova temperatura izjednači sa temperaturom u prostoriji pre nego što ga uključite u struju.

### Zaštita ekrana

- Rizik od oštećenja ekrana televizora! Nikada nemojte dodirivati, trljati niti udarati ekran bilo kakvim predmetima.
- Isključite televizor iz struje pre čišćenja.
- Očistite televizor i okvir suvom, vlažnom tkaninom. Nikada nemojte koristiti materije kao što su alkohol, hemijska sredstva ili sredstva za čišćenje u domaćinstvu za čišćenje televizoru.
- Da biste izbegli deformacije ili bleđenje boja, izbršite kapljice vode što je pre moguće.
- Izbegavajte nepokretne slike što je više moguće. Nepokretne slike su slike koje se na ekranu zadržavaju duži vremenski period. U nepokretne slike spadaju meniji na ekranu, cme trake, prikazi sata itd. Ako morate da koristite nepokretne slike, smanjite kontrast i osvetljenost ekrana da ne bi došlo do njegovog oštećenja.

### Zdravstveno upozorenje koje se odnosi na 3D

- Ako vi ili neko u vašoj porodici imate u istoriji bolesti epilepsiju ili napade vezane za osetljivost na svetlo, konsultujte lekara pre izlaganja izvorima svetlosti koja treperi, brzim smenama kadrova ili gledanju 3D sadržaja.

- Da biste izbegli nelagodnost poput vrtoglavice, glavobolje ili dezorijentacije, preporučujemo vam da duži vremenski period ne gledate 3D sadržaj. Ukoliko osećate bilo kakvu nelagodnost, prekinite gledanje 3D sadržaja i sačekajte da simptomi prođu pre nego što počnete da obavljate aktivnost koja može imati rizičan ishod (na primer: vožnja automobila). Ako simptomi ne prođu, nemojte nastavljati gledanje 3D sadržaja bez konsultovanja lekara.
- Roditelji bi trebalo da nadgledaju decu dok gledaju 3D sadržaj i da se uvere da ne osećaju nijednu od gore pomenutih nelagodnosti. Gledanje 3D sadržaja nije preporučljivo za decu mlađu od šest godina jer njihov sistem za vid još uvek nije u dovoljnoj meri razvijen.
- 3D naočare nemojte koristiti u druge svrhe osim za gledanje 3D televizora.

## Briga o 3D naočarima

3D naočare su isporučene sa ovim televizorom. Pratite ove instrukcije o brizi o vašim naočarima:

- Za čišćenje stakala koristite meku tkaninu (mikrofiber ili flanel) kako biste izbegli grebanje. Nikada nemojte 3D naočare direktno prskati sredstvom za čišćenje. Možete koristiti ovlaženu krpicu za čišćenje nekog od poznatih proizvođača naočara za sunce.
- 3D naočare nemojte izlagati direktnim izvorima sunčeve svetlosti, toplote, vatre ili vode. To može dovesti do kvara proizvoda ili do požara.
- Pazite da ne ispuštite stakla 3D naočara, nemojte ih savijati niti primenjivati bilo kakvu vrstu sile.
- Nemojte koristiti hemijska sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, rastvor, surfaktant ili vosak, benzol, razređivač, sprej za zaštitu od komaraca ili lubrikant. Korišćenje ovih hemikalija može dovesti do skidanja boje ili pucanja.
- GUŠENJE – Proizvod uvek držite dalje od dece mlađe od tri godine! Proizvod sadrži male delove koje je moguće progutati.

## Nastojanja u cilju zaštite životne sredine

### Energetska efikasnost


Kompanija Philips je neprekidno smo usredsređena na smanjenje uticaja na životnu sredinu koji naši inovativni potrošački proizvodi imaju. Trudimo se da tokom proizvodnje koristimo procese koji nemaju štetan uticaj na životnu sredinu, da smanjimo upotrebu štetnih materija, povećamo uštedu energije, da unapredimo uputstva za rukovanje proizvodom na kraju radnog veka i reciklažu.

### Za pristupanje postavkama za uštedu energije:

Dok gledate televizor, pritisnite **zeleno** dugme na daljinskom upravljaču.


U postavke za uštedu energije spada sledeće:

- **Postavke slike za uštedu energije:**  
Možete primeniti kombinaciju postavki slike za uštedu energije. Dok gledate televizor, pritisnite **zeleno** dugme i izaberite **[Ušteda energ.]**.
- **Prekidač za uključivanje/isključivanje:**  
Možete u potpunosti prekinuti dovod struje do televizora pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje. On se nalazi na postolju uređaja.
- **Isključi ekran:** Ukoliko želite da slušate samo zvuk sa televizora, možete da isključite ekran televizora. Ostale funkcije će normalno nastaviti sa radom.
- **Svetlosni senzor:** Ugrađeni senzor za ambijentalno svetlo snižava osvetljenost ekrana televizora kada se u okolini smrači.
- **Nizak nivo potrošnje u stanju pripravnosti:** Napredno strujno kolo smanjuje nivo potrošnje televizora na izuzetno nizak nivo, bez gubitka neprekidne funkcionalnosti u stanju pripravnosti.


- **Upravljanje napajanjem:** Napredno upravljanje napajanjem ovog televizora omogućava najefikasniju upotrebu energije. Da biste videli kako personalizovane postavke televizora utiču na relativnu potrošnju televizora, pritisnite  i izaberite **[Podešavanje] > [Gledaj demo] > [Active Control]**.

## Kraj upotrebe

Proizvod je projektovan i proizveden uz upotrebu visokokvalitetnih materijala i komponenti koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti.

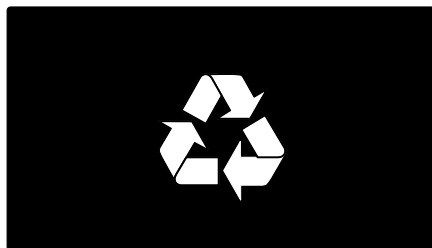


Simbol precrtanog kontejnera za otpatke na proizvodu znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2002/96/EC. Molimo vas da se informišete o lokalnom sistemu za zasebno prikupljanje odbačenih električnih i elektronskih proizvoda.

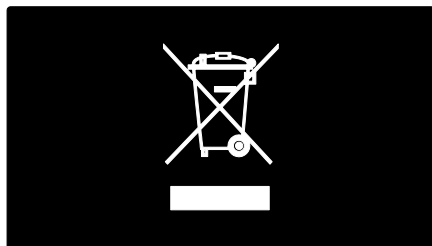

Molimo postupajte u skladu sa lokalnim propisima i ne odlažite stare proizvode sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

Proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2006/66/EC, koje ne mogu biti odlagane sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Molimo vas da se informišete o lokalnim propisima o zasebno prikupljanju istrošenih baterija jer pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

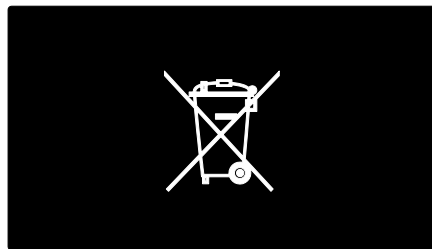

## Pozicionirajte televizor

### Položaj televizora

- Pre postavljanja televizora, pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva. Pogledajte **Početak > Važno > Bezbednost** (Stranica 6).
- Televizor postavite tako da svetlo ne pada na ekran.
- Idealna razdaljina za gledanje televizije izračunava se tako što se dijagonala televizora pomnoži sa tri. Na primer, ako je dijagonala ekrana televizora 116 cm/46", idealna razdaljina za gledanje je ~3,5 m / ~138" od ekrana.
- Dok ste u sedećem položaju, oči treba da vam budu u nivou sredine ekrana.

### Montaža na postolje ili na zid

Da biste primenili najbolje postavke za svoj televizor, izaberite da li je reč o zidnom nosaču ili o postolju.

1. U meniju **[Preference]** izaberite **[Položaj televizora]**.
2. Izaberite **[Na postolju televizora]** ili **[Montiran na zid]**, a zatim pritisnite **OK**.

## Montiranje na zid

Možete postaviti Vaš TV i na nekom odgovarajućem zidnom nosaču (nije u kompletu). Proverite veličinu ekrana televizora i uporedite je sa podacima iz liste kako biste utvrdili koji vam je tip nosača za zid potreban:

**81 cm / 32 inča:** 200 mm x 200 mm, M6

**94 cm / 37 inča:** 200 mm x 200 mm, M6

**107 cm / 42 inča:** 400 mm x 400 mm, M6

**119 cm / 47 inča:** 400 mm x 400 mm, M6

**140 cm / 55 inča:** 400 mm x 400 mm, M8


**Upozorenje:** Pridržavajte se svih uputstava priloženih uz nosač za televizor. Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nezgode, povrede ili štetu nastalu usled nepravilnog montiranja televizora na zid.

Da ne bi došlo do oštećenja kablova i priključaka, ostavite najmanje 5,5 cm / 2,2 inča slobodnog prostora iza zadnje strane televizora.

### Za televizore od 32 inča do 42 inča:

Pre nego što montirate televizor na zid, utvrdite tačnu dužinu zavrtnja.


Da biste utvrdili dužinu zavrtnja, debljinu zida dodajte njegovoj dužini, kako je prikazano na slici.

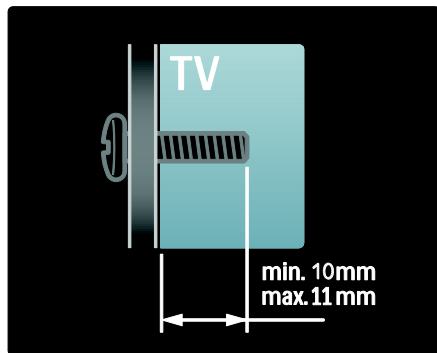

### Za televizore od 47 inča do 55 inča:

Pre nego što montirate televizor na zid, utvrdite tačnu dužinu zavrtnja.

Da biste utvrdili dužinu zavrtnja, debljinu zida dodajte njegovoj dužini, kako je prikazano na slici.

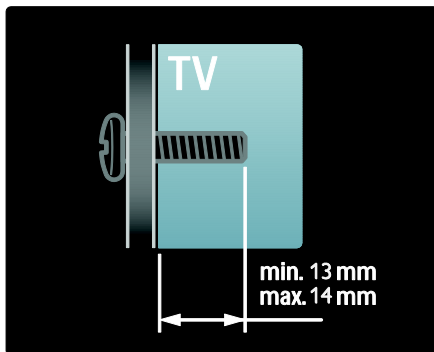


## Lokacija

Primenjivanje niza postavki televizora u skladu sa lokacijom televizora.

### Režim za upotrebu u prodavnici ili kod kuće

Podesite lokaciju televizora na režim **Dom** da biste pristupili svim postavkama televizora. U režimu **Prodavnica**, možete pristupiti samo nekolicini postavki.

1. Dok gledate televizor, pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Preference]**.
3. Izaberite **[Lokacija]** > **[Dom]** ili **[Shop]**, a zatim pritisnite **OK**.
4. Ponovo uključite televizor.

## Zaključavanje televizora

Vaš televizor na postolju ima Kensington sigurnosni otvor. Kupite Kensington uređaj za zaštitu od krađe (ne isporučuje se u paketu) da biste obezbedili televizor.



---

# Pomoć i podrška

---

## Korišćenje pomoći

Možete pristupiti **[Pomoć]** na ekranu iz početnog menija tako što ćete pritisnuti žuto dugme.

Takođe, pritiskom na žuto dugme se možete prebacivati između menija **[Pomoć]** i menija televizora.

---

## Pomoć na mreži

Ukoliko ne možete da pronađete to što tražite u **[Pomoć]** na ekranu, obratite se našoj podršci na mreži na adresi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Pratite uputstva na Web lokaciji da biste izabrali jezik, a zatim unesite broj modela vašeg proizvoda.

Na našoj Web lokaciji za podršku, možete i da:

- pronađete odgovore na najčešća pitanja
- preuzmete PDF verziju ovog korisničkog uputstva koju možete da odštampate i pročitate
- pošaljete određeno pitanje e-poštom
- časkate na mreži sa članom našeg osoblja podrške (dostupno samo za određene zemlje)

---

## Obratite se kompaniji Philips


Ako želite, podršku možete potražiti od službe za brigu o potrošačima kompanije Philips u vašoj zemlji. Kontakt broj možete pronaći u brošuri koju ste dobili uz televizor.

Pre nego što kontaktirate kompaniju Philips, zapišite model svog televizora i serijski broj. Ove informacije možete pronaći na zadnjem delu televizora ili na pakovanju.

## 2 Korišćenje televizora


### Kontrole

#### Komande televizora

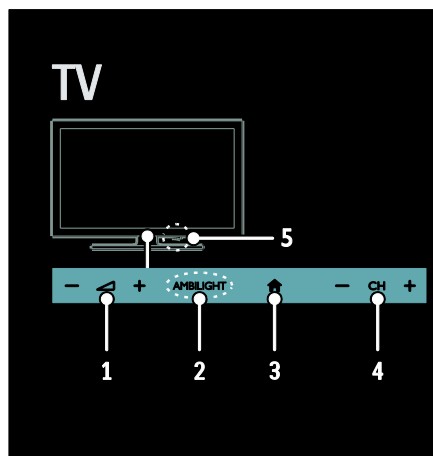

1. +/-: Povećavanje ili smanjivanje jačine zvuka.
2. **AMBILIGHT**: Uključivanje ili isključivanje funkcije Ambilight. Funkcija Ambilight je dostupna samo za određene modele.
3. (**Dom**): Pristupanje početnom meniju. Pritisnite ponovo da biste pokrenuli određenu radnju u početnom meniju. Potvrda unosa ili izbora.
4. **CH +/-**: Prebacivanje na sledeći ili na prethodni kanal.
5. **Energija**: Uključivanje ili isključivanje televizora.


### Indikatori

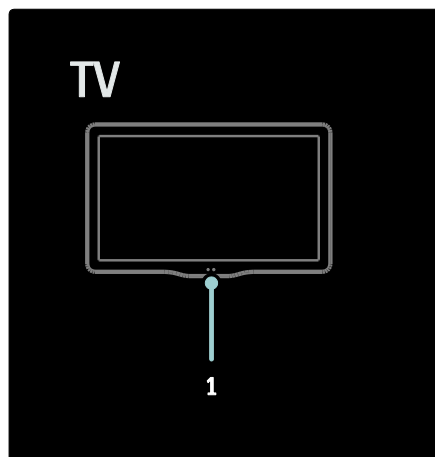


1. Senzor ambijentalnog osvetljenja / senzor za daljinski upravljač

Senzor ambijentalnog osvetljenja je dostupan samo na određenim modelima


### Daljinski upravljač

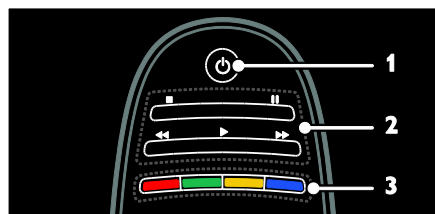


1. (**Režim pripravnosti**): Uključivanje televizora ili prebacivanje u stanje pripravnosti.
2. **Tasteri za reprodukciju**: Kontrolisanje reprodukcije video zapisa ili muzike.
3. **Tasteri u boji**: Izbor zadatka ili opcija. Tasteri funkcionišu u zavisnosti od ponuđenih usluga dobavljača.

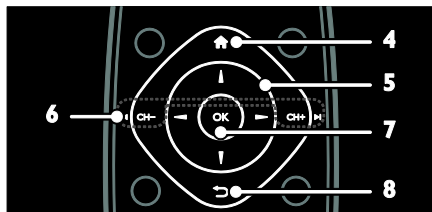

4. **🏠 (Dom)**: Pristupanje početnom meniju.  
 5. **▲▼◀▶ (Navigacioni tasteri)**: Kretanje kroz menije i izabrane stavke.  
 6. **◀ CH - / CH + ▶ (Prethodno/Sledeće)**: Prebacivanje kanala, kretanje kroz stranice menija, numere, albume ili fascikle.  
 7. **OK**: Potvrda unosa ili izbor.  
 8. **↶ (Povratak)**: Povratak na prethodnu stranicu menija ili napuštanje funkcije televizora.

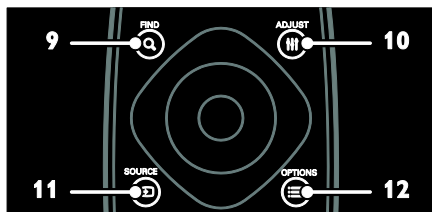

9. **🔍 FIND**: Pristupanje meniju za izbor liste kanala.  
 10. **≡ ADJUST**: Pristupanje meniju za podešavanje postavki.  
 11. **🔄 SOURCE**: Izbor povezanih uređaja.  
 12. **≡ OPTIONS**: Pristupanje opcijama za trenutnu radnju ili izabranu stavku.

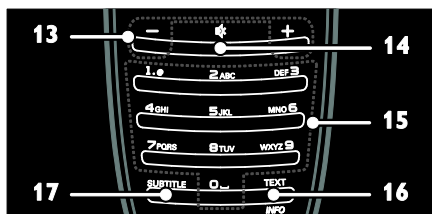

13. **+/- (Jačina zvuka)**: Podešavanje jačine

zvuka.

14. **✖ (Isključen zvuk)**: Isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka.

15. **0-9 (Numeričkih tastera)**: Izbor kanala.

16. **TEXT/INFO**: Omogućavanje ili onemogućavanje teleteksta. Pritisnite i držite da biste videli više informacija o trenutnoj aktivnosti.

17. **SUBTITLE**: Omogućavanje ili onemogućavanje titlova.

## Baterije

**Upozorenje:** Rizik od gutanja baterija!

Proizvod/daljinski upravljač može da sadrži dugmastu bateriju koja može da se proguta. Uvek držite bateriju van domašaja dece!

**Oprez:** Baterija sadrži perhlorat, rukujte pažljivo. Informacije možete pronaći na adresi

[www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorat](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorat)  
 e.

Ako je signal vašeg daljinskog upravljača slab, zamenite baterije:

1. Otvorite poklopac baterija.
  2. Iz odeljka za baterije uklonite stare baterije i zamenite ih novim.
- Uverite se da se polovi baterija + i - poklapaju sa oznakama u odeljku za baterije.


### Napomene:

Baterije odlažite u skladu sa odredbama o zaštiti životne sredine. Pročitajte **Početak > Očuvanje životne sredine > Kraj upotrebe** (Stranica 9).


Uklonite baterije iz daljinskog upravljača ako ga nećete koristiti duži vremenski period.

Tip baterije se razlikuje u zavisnosti od modela daljinskog upravljača:


Za daljinski upravljač koji koristi AAA baterije (jedna ispred druge):

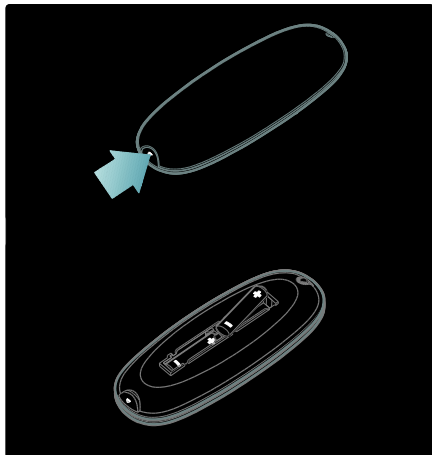

Za daljinski upravljač koji koristi AAA baterije (jedna pored druge):

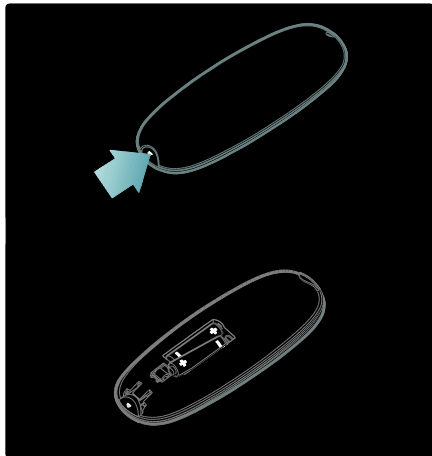

Za daljinski upravljač sa baterijama CR2032 (3V):

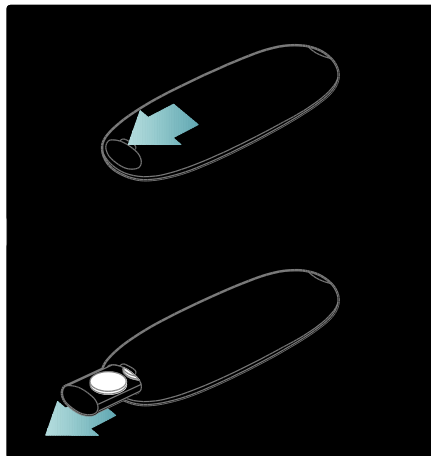

## EasyLink kontrole

**Napomena:** EasyLink kontrole su dostupne kada povezani uređaj podržava HDMI-CEC.

EasyLink vam omogućava da kontrolišete televizor i ostale HDMI-CEC uređaje pomoću jednog daljinskog upravljača.

### Pristupanje EasyLink kontrolama

1. Dok gledate sadržaj sa povezanog HDMI-CEC uređaja, pritisnite **≡ OPTIONS**.
2. Izaberite **[Prikaži tastere za uređaj]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Izaberite dugme EasyLink kontrole, a zatim pritisnite **OK**.

Pročitajte nešto više o EasyLink funkciji u odeljku **Napredne funkcije televizora >**

**Korišćenje funkcije EasyLink** (Stranica 39).




## Upravljanje preko Smartphona

Koristite svoj Smartphone kao drugi daljinski upravljač ili čak kao tastaturu. Na svom TV-u čak možete gledati i slike sa Smartphone telefona kao projekciju slajdova. Da biste preuzeli aplikaciju, „**Philips My Remote**“, posetite Apple online prodavnicu aplikacija ili online Android prodavnicu. Sledite uputstva data na online prodavnici aplikacija.

Postarajte se da vaš TV i Smartphone budu na istoj lokalnoj mreži. Više o mrežnoj vezi pročitajte u odeljku **Povezivanje televizora > Računari i Internet** (Stranica 60).

## Gledanje televizijskog programa

### Uključivanje ili isključivanje televizora

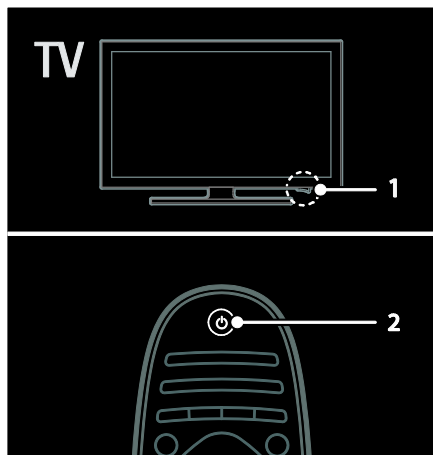

#### Uključivanje televizora

- Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje na postolju televizora i postavite ga u položaj **ON**.
- Ako je televizor u stanju pripravnosti, pritisnite dugme  $\odot$  na daljinskom upravljaču.

Napomena: Televizor će odreagovati nakon kraće pauze.

Savet: Ako ne možete da pronađete daljinski upravljač, a želite da uključite televizor iz stanja pripravnosti, pritisnite **CH +/-** na prednjoj strani televizora.

Iako vaš televizor ima izuzetno malu potrošnju u stanju pripravnosti, on ipak troši određenu količinu energije. Ako nećete koristiti televizor duži vremenski period, ugasisite ga da biste prekinuli napajanje.

#### Prebacivanje televizora u stanje pripravnosti

Pritisnite  $\odot$  na daljinskom upravljaču. Senzor za daljinski upravljač na televizoru će postati crven.

#### Isključite televizor

Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje na postolju televizora i postavite ga u položaj **OFF**.

Televizor više neće trošiti energiju.

#### Automatsko isključivanje

Ovaj TV uređaj je dizajniran sa podešavanjima energetske efikasnosti. Ukoliko se uređaj ne koristi (na primer pritiskanje dugmeta na daljinskom upravljaču ili kontrole na prednjem panelu) četiri sata, TV uređaj prelazi u stanje mirovanja.


#### Da isključite automatsko gašenje,

Dok gledate televizor, pritisnite zeleno dugme na daljinskom upravljaču. Izaberite **[Automatsko isključivanje]** i pritisnite **OK**. Na ekranu će poruka potvrditi da je automatsko gašenje isključeno.

## Podesite nivo jačine zvuka televizora

Povećajte ili smanjite jačinu zvuka televizora

- Pritisnite **+/-** na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite **Δ +/-** na prednjoj strani televizora.

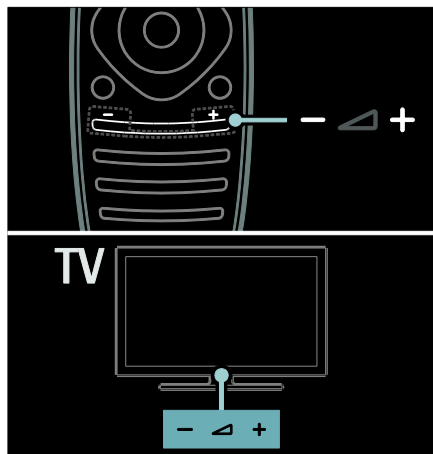

Isključite ili ponovo uključite zvuk televizora


- Pritisnite **✱** da biste isključili zvuk televizora ili
- Pritisnite ponovo **✱** da biste ponovo uključili zvuk.

Podesite jačinu zvuka u slušalicama

1. Pritisnite **🏠** > **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Zvuk]**.
2. Izaberite **[Slušalice jačina]**, zatim pritisnite **OK**.

## Prebacivanje TV kanala

- Pritisnite **◀▶** na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite **CH +/-** na televizoru.
- Pritisnite **Numeričkih tastera** da biste uneli broj kanala.

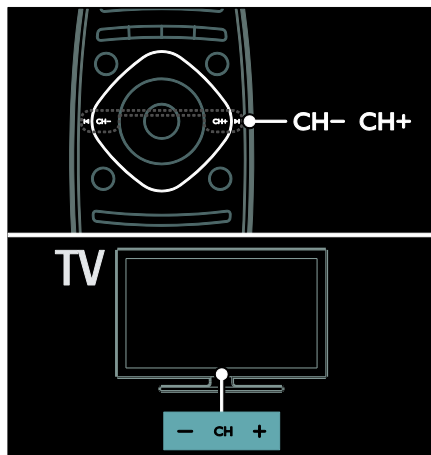

## Upravljanje listama kanala

Možete da pregledate sve kanale ili samo listu svojih omiljenih kanala. Pritisnite **Q FIND** da biste pristupili listi kanala.

**Napravite listu svojih omiljenih kanala**

1. Pritisnite taster **Q FIND**.
2. Izaberite kanal koji želite da označite kao omiljeni i pritisnite **≡ OPTIONS**.
3. Izaberite **[Označi kao omiljeni]** i pritisnite **OK**. Izabrani kanal označen je zvezdicom.

Da biste poništili označavanje, izaberite **[Opozovi označavanje kao omiljeni]**, a zatim pritisnite **OK**.

**Izbor liste kanala**

1. Na listi kanala pritisnite **≡ OPTIONS**.
2. Izaberite **[Odabrana lista]** > **[Omiljeni programi]** da biste prikazali kanale sa liste omiljenih kanala ili **[Sve]** da biste prikazali sve kanale.
3. Pritisnite **OK** da biste potvrdili.

## Gledanje samo analognih ili samo digitalnih TV kanala

Možete da filtrirate listu kanala tako da pristupate samo analognim ili samo digitalnim kanalima.

1. Na listi kanala pritisnite **≡** **OPTIONS**.
2. Izaberite **[Odabrana lista]** > **[Analog.]** ili **[Digital]**, zatim pritisnite **OK**.

U zavisnosti od vašeg izbora, biće dostupni samo analogni ili samo digitalni kanali.

### Slušanje digitalnih radio stanica

Ako su digitalni radio kanali dostupni, oni će biti automatski instalirani kada instalirate TV kanale.

1. Dok pratite TV program, pritisnite **Q** **FIND**. Prikazana je lista kanala.
2. Pritisnite **≡** **OPTIONS**.
3. Izaberite **[Odabrana lista]** > **[Radio]**, zatim pritisnite **OK**.
4. Izaberite željenu radio stanicu, zatim pritisnite **OK**.

## Prikaz vodiča za programe

Vodič za programe prikazuje informacije o digitalnim TV kanalima, na primer:

- Podsetnici za kanale
- Pregled programa

**Napomena:** Vodiči za TV programe su dostupni samo u određenim zemljama.

### Podešavanje vodiča za programe

Pre nego što počnete da koristite vodič za programe, proverite sledeće postavke:

1. Pritisnite **⬆**.
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Preference]** > **[Vodič za programe]**.
3. Izaberite **[Od dobavljača programa]** ili **[Od mreže]**, a zatim pritisnite **OK**.

### Pristupanje vodiču za TV programe

1. Pritisnite **⬆**.
2. Izaberite **[Vodič za programe]**, zatim pritisnite **OK**.

**Napomena:** Ako prvi put gledate programsku šemu, postupajte prema uputstvima na ekranu kako biste je ažurirali.

### Korišćenje opcija vodiča za TV programe

Prikazane informacije možete prilagoditi tako da:

- Podećaju na početak programa
- Prikazuju samo željene kanale

1. U vodiču za programe pritisnite **≡** **OPTIONS**.

2. Izaberite jednu od ovih postavki, a zatim pritisnite **OK**:

- **[Postavi podsetnik]:** Podešavanje podsetnika za programe.
- **[Obriši podsetnik]:** Brisanje podsetnika za programe.
- **[Promeni dan]:** Izbor dana za prikaz.
- **[Još informacija]:** Prikaz informacija o programu.
- **[Traženje po žanru]:** Pretraživanje Tv programa po žanru.
- **[Uneti podsetnici]:** Lista podsetnika za programe.
- **[Ažuriraj programski vodič]:** Ažuriranje najnovijih informacija o programu.

## Korišćenje pametnih postavki slike

Izaberite željenu postavku slike.

1. Dok gledate televizor, pritisnite **III** **ADJUST**.

2. Izaberite **[Smart slika]**.

3. Izaberite jednu od sledećih postavki, a zatim pritisnite **OK**:

- **[Lično]:** Primena ličnih postavki slike.
- **[Jasan]:** Bogate i dinamične postavke, idealne za gledanje pri dnevnom svetlu.
- **[Prirodno]:** Postavke prirodne slike.
- **[Bioskop]:** Idealne postavke za filmove.
- **[Igrica]:** Idealne postavke za igre.
- **[Ušteda energije]:** Postavke kojima se najviše štedi energija.
- **[Standard]:** Podrazumevane postavke prilagođene najvećem broju okruženja i tipova audio sadržaja.
- **[Foto]:** Idealne postavke za fotografije.
- **[Uobičajeno]:** Prilagođavanje i čuvanje vaših postavki slike.

---

## Korišćenje pametnih postavki zvuka

Izaberite željenu postavku zvuka.

1. Dok gledate televizor, pritisnite **III ADJUST**.

2. Izaberite **[Smart zvuk]**.

3. Izaberite jednu od sledećih postavki, a zatim pritisnite **OK**:

- **[Lično]**: Primena postavki u meniju za zvuk.
- **[Standard]**: Postavke koje odgovaraju najvećem broju okruženja i tipova audio sadržaja.
- **[Vesti]**: Idealne postavke za reprodukciju govora, kao što su vesti.
- **[Filmovi]**: Idealne postavke za filmove.
- **[Igrica]**: Idealne postavke za igre.
- **[Drama]**: Idealne postavke za dramski program.
- **[Sport]**: Idealne postavke za sport.

---

## Menjanje formata slike

Format slike možete promeniti da biste pronašli onaj koji vam najviše odgovara.

1. Pritisnite **III ADJUST**.

2. Izaberite **[Format slike]**, zatim pritisnite **OK**.

3. Izaberite format slike, a zatim pritisnite **OK** da biste potvrdili.

Dostupni formati slike zavise od izvora video sadržaja:

- **[Automatsko popunjavanje]**: Podešava sliku od pune veličine ekrana (titlovi ostaju vidljivi). Preporučeno za minimalno izobličenje slike, ali ne za HD ili PC režim.
- **[Automatski zum]**: Uvećava sliku od pune veličine ekrana. Preporučeno za minimalno izobličenje slike, ali ne za HD ili PC režim.
- **[Super zumiranje]**: Uklanja crne pruge sa ivica kod programa u formatu 4:3. Nije preporučeno za HD ili PC režim.
- **[Prošir. slike 16:9]**: Skalira format 4:3 na 16:9. Nije preporučeno za HD ili PC režim.
- **[Široki ekran]**: Razvlači format 4:3 na 16:9.

- **[Nerazmjeran]**: Obezbeđuje maksimalan nivo detalja za sadržaje sa računara. Dostupno samo kada je u meniju slike omogućen PC režim.

---

## Gledanje sadržaja sa povezanog uređaja

---

### Dodavanje novog uređaja

Napomene:

- Da biste započeli gledanje sadržaja sa povezanog uređaja, morate dodati njegovu ikonu u početni meni. Pogledajte odeljak **Povezivanje televizora > Povezivanje uređaja** (Stranica 52).
- Ako sa televizorom povežete uređaj koji podržava HDMI-CEC preko HDMI priključka, uređaj će automatski biti dodat u početni meni.

1. Povežite uređaj i uključite ga.

2. Pritisnite **🏠**.

3. Izaberite **[Dodajte svoje uređaje]**, zatim pritisnite **OK**.

4. Pratite uputstva na ekranu.

- Izaberite uređaj.
- Izaberite priključak.

Napomena: Ako se od vas zatraži da izaberete TV vezu, izaberite priključak koji koristi ovaj uređaj.

---

### Izbor izvora

#### U Početnom meniju


Kada dodate novi uređaj u početni meni, izaberite ikonu novog uređaja da biste videli njegov sadržaj.


1. Pritisnite **🏠**.

2. Izaberite ikonu uređaja u početnom meniju.

3. Pritisnite **OK** da biste potvrdili.

## U meniju izvora

Takođe, možete pritisnuti  **SOURCE** da biste prikazali listu naziva priključaka. Izaberite priključak koji povezuje uređaj sa televizorom.


1. Pritisnite  **SOURCE**.
2. Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali priključak sa liste.
3. Pritisnite **OK** da biste potvrdili.

## Reprodukcija sa USB uređaja

Ukoliko imate fotografije, video ili muzičke datoteke na USB uređaju za skladištenje podataka, te datoteke možete reprodukovati na televizoru.




**Pažnja:** Kompanija Philips ne snosi odgovornost ukoliko USB uređaj za skladištenje podataka nije podržan, kao ni za oštećenja ili gubitak podataka sa uređaja. Nemojte preopteretiti USB priključak. Ako povežete HDD uređaj koji troši više od 500 mA, uverite se da je povezan na sopstveno eksterno napajanje.


Sadržaju na USB uređaju pristupajte na sledeći način:

- Dok gledate televizor, povežite USB uređaj na USB priključak na televizoru.
- Pritisnite , izaberite **[Pretraži USB]**, a zatim pritisnite **OK**.

### Praćenje video sadržaja

Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali datoteku video zapisa, a zatim pritisnite **OK**.




- Pritisnite  ili  da biste pretraživali unapred ili unazad u okviru video zapisa.
- Pritisnite i držite  da biste napustili pregledač sadržaja.


U toku reprodukcije video zapisa, pritisnite  **OPTIONS** da biste pristupili sledećim video opcijama:

- **[Zaustavi]:** Zaustavljanje reprodukcije.
- **[Ponavlja]:** Ponavljanje reprodukcije video zapisa.
- **[Nasumično uklj.] / [Nasumično isklj.]:** Omogućavanje ili onemogućavanje nasumične reprodukcije video zapisa.

## Prikaz slike

Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali sliku, a zatim pritisnite **OK**.




- Da biste pauzirali ili zaustavili reprodukciju, pritisnite **OK**.
- Za prelazak na prethodnu ili sledeću datoteku, pritisnite  ili .
- Pritisnite i držite  da biste napustili pregledač sadržaja.


Pritisnite  **OPTIONS** da biste pristupili sledećim opcijama slike ili da biste ih napustili:

- **[Prikaži informacije]:** Prikaz informacija o datoteci.
- **[Zaustavi]:** Zaustavljanje projekcije slajdova.
- **[Rotiranje]:** Rotiranje datoteke.
- **[Ponavlja]:** Ponavljanje reprodukcije slajdova.
- **[Reprodukuje jednom]:** Reprodukcija datoteke jednom.
- **[Nasumično isklj.] / [Nasumično uklj.]:** Omogućavanje ili onemogućavanje nasumične reprodukcije slika u projekciji slajdova.
- **[Brzina projekcije slajdova]:** Podešavanje vremena prikaza za svaku sliku u projekciji slajdova.
- **[Prelaz u projekciji slajdova]:** Podešavanje prelaza sa jedne slike na drugu.
- **[Postavi kao Scenea]:** Podešavanje izabrane slike kao pozadine za ekran televizora.

## Slušanje muzike

Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali muzičku numeru, a zatim pritisnite **OK**.

- Pritisnite  /  da biste pretraživali unapred ili unazad u okviru numere.
- Pritisnite i držite  da biste napustili pregledač sadržaja.

Pritisnite  **OPTIONS** da biste pristupili sledećim opcijama slike ili da biste ih napustili:

- **[Zaustavi]:** Zaustavljanje reprodukcije zvuka.
- **[Ponavlja]:** Ponavljanje numere ili albuma.

- **[Reprodukuj jednom]:** Reprodukција numere jednom.
- **[Nasumično uklj.] / [Nasumično isklj.]:** Onemogućavanje ili onemogućavanje nasumične reprodukcije numera.

## Gledajte 3D televiziju

### Šta vam je potrebno

Vaš televizor je 3D televizor. Da biste gledali 3D televiziju, možete koristiti naočare Philips Easy 3D, ubrojane u ovaj televizijski paket. Možete kupiti dodatne Philips 3D naočare PTA416 ili PT426 (prodaju se posebno) kod svog lokalnog prodavca.

Pre gledanja 3D televizije, pročitajte informacije o zdravstvenom upozorenju u **Započnimo > Važno > Zdravstveno upozorenje koje se odnosi na 3D** (Stranica 7).

**Beleška:** Moguće je da pasivne 3D naočare drugih proizvođača neće raditi ili će ponuđena 3D slika biti manje optimalna.

### Start 3D

Da biste uživali u 3D filmu ili programu, umetnite diska sa 3D filmom u 3D Blu-ray disk plejer, povezanog konektorom HDMI sa ovim televizorom, ili podesite televizijski kanal tako da emituje 3D sadržaj.

Pritisnite **⬆** i odaberite 3D Blu-ray disk plejer ili odaberite **[Gledanje televizije]** i podesite na televizijski kanal.

Kada je 3D opcija dostupna, televizor će prikazati poruku. Da biste započeli gledanje 3D televizije odaberite **[Pokreni 3D]** i pritisnite **OK**. Stavite vaše 3D naočare.

Ako ste već odabrali televizijski 3D kanal i ne vidite odziv da uključite 3D televiziju, treba da odaberete 3D format ručno.

### Odaberite odgovarajući 3D format

Ako televizor prikazuje duplu sliku ali 3D efekat se ne vidi sa 3D naočarima, biće vam neophodno da odaberete odgovarajući 3D format za gledanje.

Da biste podesili 3D televiziju, pritisnite **⏏ ADJUST**. Odaberite **[3D format]** i pritisnite **OK**, a zatim odaberite **[3D - jedan uz drugi]** ili **[3D - vrh/dno]** u zavisnosti od pozicija duple slike.

**Beleška:** Neki 3D formati nisu podržani. Televizor ne podržava 3D ulaz sa USB veze i mrežne televizije Net TV.


### Zaustavi 3D

Ako prebacite na drugi kanal ili povezani uređaj, televizor prebacuje nazad na 2D televiziju.

Da biste zaustavili gledanje 3D televizije dok traje 3D program, pritisnite **⏏ ADJUST**. Odaberite **[2D/3D] > [2D]**, a zatim pritisnite **OK**. Ova prinudna 2D slika prikazuje samo 3D-levu sliku.

**Beleška:** 2D/3D meni je dostupan samo kada televizor prima 3D sadržaj sa ulaznog signala ili kada je **[3D format]** postavljen na **[3D - jedan uz drugi]** ili **[3D - vrh/dno]**.

### Optimalno gledanje 3D sadržaja

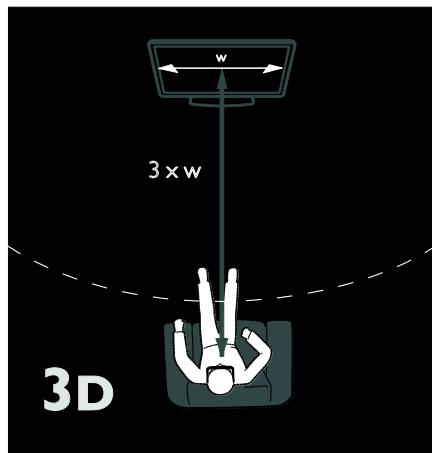

Za optimalno iskustvo gledanja 3D sadržaja, preporučujemo vam da:

- sednete na razdaljini koja iznosi najmanje tri širine ekrana televizora (W). Nemojte sedeti dalje od šest metara.
- neka vam centar televizora bude u visini očiju prilikom gledanja.
- Gledajte televizor daleko od direktne sunčeve svetlosti jer ona može ometati 3D iskustvo.


## Ambilight

### Šta možete da uradite

\*Dostupno samo na nekim modelima.

Ambilight omogućava opuštenije gledanje. Ova funkcija automatski podešava boju i osvetljenost tako da odgovara TV slici.

### Šta vam je potrebno

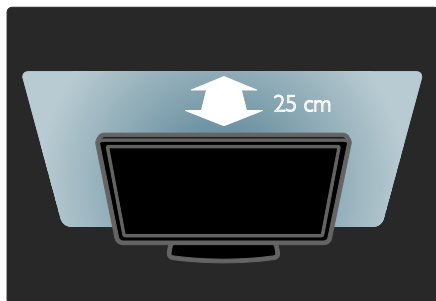


- Da biste dobili najbolje rezultate funkcije Ambilight, televizor postavite na udaljenosti od 25 cm od zida.
- Držite daljinski upravljač dalje od televizora jer može da ometa infracrvene signale.
- Zamračite prostoriju.

### Uključivanje

1. Pritisnite taster **III ADJUST**.
2. Izaberite **[Ambilight]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Da biste uključili ili isključili funkciju, izaberite **[Uklj.]** ili **[Isk.]**.

Funkciju Ambilight takođe možete da uključite ili isključite pritiskom na taster **AMBILIGHT** na televizoru.

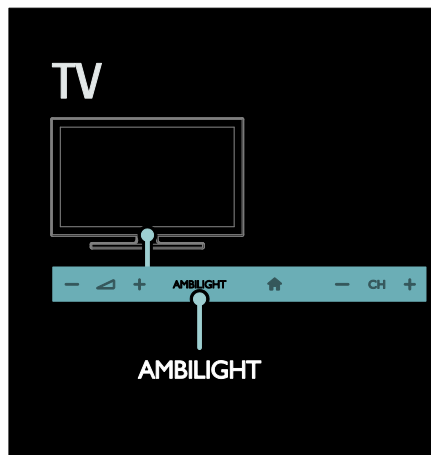

### Promena postavki

U meniju Ambilight možete izabrati još postavki funkcije Ambilight.

1. Dok gledate televizor, pritisnite **🏠 >** **[Podešavanje]**.

2. Izaberite **[TV podeš.] > [Ambilight]**.

3. Izaberite postavku koju želite da prilagodite:

- **[Dinamično]**: Podešavanje funkcije Ambilight između nivoa za opušteno i dinamično osvetljenje. Dostupno samo ako je funkcija Ambilight **[Boja]** podešena na **[Dinamično]**.
- **[Sjajnost]**: Podešavanje osvetljenosti za funkciju Ambilight.
- **[Boja]**: Izbor prethodno definisane boje.
- **[Uobičajena boja]**: Postavljanje sopstvene Ambilight boje. Da biste pristupili ovoj opciji, podesite **[Ambilight] > [Boja] > [Uobičajeno]**.
- **[Odvajanje]**: Podešavanje razlike u nivoima boje na različitim stranama televizora. Isključite ovu funkciju ako želite da dobijete dinamičan i postojan prikaz boja pomoću funkcije Ambilight.
- **[Isključenje televizora]**: Izbor načina isključivanja funkcije Ambilight kada je televizor isključen.

- **[Lounge light]:** Izbor režima svetla za opuštanje. Svetlo za opuštanje se pali kada je televizor u stanju pripravnosti.
- **[Scenea lounge light]:** Uključivanje ili isključivanje Scenea svetla za opuštanje kada je funkcija Scenea omogućena.
- **[Boja zida]:** Izaberite boju zida iza televizora. Funkcija Ambilight podešava svoje boje tako da odgovaraju boji zida.

---

## Korišćenje svetla za opuštanje

Kada je televizor u stanju pripravnosti, pritisnite **Ambilight** na prednjem delu televizora da biste u prostoriji kreirali efekat svetla za opuštanje.

**Napomena:** Uključivanje svetla za opuštanje može potrajati više od 5 sekundi.

Da biste izabrali drugu boju svetla za opuštanje, pogledajte odeljak **Korišćenje televizora > Ambilight > Podešavanje** (Stranica 21).

---

## Pregledajte sadržaj na računaru preko DLNA

---

### Šta možete da uradite

Ako imate fotografije, video zapise ili muziku uskladištenu na računaru koji je povezan na kućnu mrežu, te datoteke možete reprodukovati na televizoru.

---

### Šta vam je potrebno

- Žičana ili bežična kućna mreža, povezana preko univerzalnog Plug and Play (uPnP) rutera.
- Bežični Philips USB adapter ili LAN kabl kojim je vaš televizor povezan na kućnu mrežu.
- Medija server kao što je: Računar koji ima **Windows Media Player 11** ili noviju verziju ili Mac koji ima **Twonky Media Server**.
- Uverite se da zaštitni zid računara omogućava pokretanje softvera medija servera.

Takođe, moraćete da podesite mrežnu vezu:

- Povežite televizor i računar na istu kućnu mrežu. Pogledajte odeljak **Povezivanje televizora > Računari i Internet (Stranica 60)**.
- Upalite računar i ruter.

Nastavite dalje da biste podesili medija server za deljenje za Windows Media Player 11 ili noviju verziju ili za Twonky Media Server.

**Napomena:** Pomoć za korišćenje drugih medija servera, kao što je TVersity, posetite Web lokaciju medija servera.

**Napomena:** Ako se uređaj ne oporavi u DLNA režimu zbog spoljnih električnih smetnji (npr. elektrostatičko pražnjenje), biće potrebna intervencija korisnika.

---

## Omogućite deljenje u programu Windows Media Player 11

1. Pokrenite **Windows Media Player** na svom računaru.

2. Izaberite **Library (Biblioteka) > Media Sharing (Deljenje medija)**.

- Kada prvi put budete izabrali opciju **Media Sharing (Deljenje medija)**, pojavice se iskačuci prozor. Potvrdite izbor polja pored opcije **Share my media (Deli moje medije)** i kliknite na dugme **OK (U redu)**.
- Uređaj označen kao **Unknown Device (Nepoznati uređaj)** pojavice se na ekranu **Media Sharing (Deljenje medija)**. Ukoliko se nepoznati uređaj ne pojavi posle nešto više od minuta, uverite se da zaštitni zid vašeg računara ne blokira vezu.

3. Na ekranu **Media Sharing (Deljenje medija)**, izaberite nepoznati uređaj i kliknite na dugme **Allow (Dozvoli)**.

Pored uređaja će se pojaviti zeleni znak za potvrdu.

- Prema podrazumevanim postavkama, **Windows Media Player** deli datoteke iz ovih fascikli: **Moja muzika**, **Moje slike** i **Moji video zapisi**.



4. Ako se vaše datoteke nalaze u drugim fasciklama, Izaberite **Library (Biblioteka)** > **Add to Library (Dodaj u biblioteku)**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste dodali fascikle.

- Ukoliko je potrebno, izaberite **Advanced options (Napredne opcije)** da biste prikazali listu praćenih fascikli.

5. Izaberite **Library (Biblioteka)** > **Apply Media Information Change (Primeni promene medijskih informacija)** da biste aktivirali promene.

## Omogućite deljenje u programu Windows Media Player 12

1. Pokrenite **Windows Media Player** na svom računaru.  
2. U programu **Windows Media Player**, izaberite karticu **Stream (Protok)**, a zatim izaberite **Turn on media streaming (Uključi medijski protok)**.

Ekran sa opcijama **Media streaming (Medijski protok)** će se pojaviti.

3. Kliknite na opciju **Turn on media streaming (Uključi medijski protok)**.

Vratite se na ekran programa Windows Media Player.

4. Kliknite na opciju **Stream (Protok)** > **More streaming options (Više opcija protoka)**.

- Pojaviće se ekran sa **Media streaming options (Opcije medijskog protoka)**.
- Program za medijski sadržaj će se pojaviti na ekranu lokalne mreže. Ako se program za medijski sadržaj ne pojavi, uverite se da zaštitni zid računara ne blokira vezu

5. Izaberite program za medijski sadržaj i kliknite na opciju **Allowed (Dozvoljeno)**.

- Pored programa za medijski sadržaj pojaviće se zelena strelica.
- Prema podrazumevanim postavkama, **Windows Media Player** deli datoteke iz ovih fascikli: **Moja muzika**, **Moje slike** i **Moji video zapisi**.

6. Ako se vaše datoteke nalaze u drugim fasciklama, izaberite karticu **Organize (Organizovanje)** i izaberite **Manage libraries (Upravljanje bibliotekama)** > **Music (Muzika)**.

Pratite uputstva na ekranu da biste dodali fascikle koje sadrže vaše medijske datoteke.

## Omogućavanje deljenje u aplikaciji Twonky Media

1. Posetite adresu [www.twonkymedia.com](http://www.twonkymedia.com) da biste kupili softver ili preuzmite besplatnu verziju koja traje 30 dana na svoj Macintosh.

2. Pokrenite aplikaciju **Twonky Media** na Macintosh računaru.

3. Na ekranu **Twonky Media Server**, izaberite **Basic Setup (Osnovno podešavanje)** i **First steps (Prvi koraci)**. Pojaviće se ekran **First steps (Prvi koraci)**.

4. Unesite ime svog medija servera, a zatim kliknite na dugme **Save changes (Sačuvaj promene)**.

5. Na ekranu **Twonky Media**, izaberite **Basic Setup (Osnovno podešavanje)** > **Sharing (Deljenje)**.

6. Pretražite i izaberite fascikle za deljenje, a zatim izaberite opciju **Save Changes (Sačuvaj promene)**.

Vaš Macintosh će automatski ponovo skenirati fascikle kako bi ih pripremio za upotrebu.

## Reprodukcija datoteka sa računara

**Napomena:** Pre nego što reprodukujete multimedijalni sadržaj sa računara, uverite se da je televizor povezan na kućnu mrežu i da je softver medija servera ispravno podešen.

1. Uključite računar i ruter.

2. Uključite računar.

3. Pritisnite  na daljinskom upravljaču.

4. Izaberite **[Pretraži računar]**, zatim pritisnite **OK**. Ako se pokrene mrežna instalacija, pratite uputstva na ekranu.

5. Ako bude prikazan pregledač sadržaja, izaberite datoteku, a zatim pritisnite **OK**.

Reprodukcija datoteke počinje.

6. Pritisnite **Tasteri za reprodukciju** na daljinskom upravljaču da biste kontrolisali reprodukciju.

### Prikaz slika

- Da biste reprodukovali projekciju slajdova, izaberite fotografiju, a zatim pritisnite **OK**.
- Da biste pauzirali ili zaustavili reprodukciju, ponovo pritisnite **OK**.
- Za reprodukciju prethodne ili sledeće datoteke, pritisnite **◀** ili **▶**.

Pritisnite **≡** **OPTIONS** da biste pristupili nekoj od sledećih opcija:

- **[Prikaži informacije]**: Prikaz informacija o datoteci.
- **[Zaustavi]**: Zaustavljanje projekcije slajdova.
- **[Rotiranje]**: Rotiranje datoteke.
- **[Ponavlja]**: Ponavljanje reprodukcije slajdova.

---

## Net TV i video zapisi na mreži

---

### Šta možete da uradite

Aplikacije za uživanje na Internetu (Apps), posebno prilagođene Web lokacije za vaš televizor. Možete da kontrolišete Apps pomoću daljinskog upravljača za televizor. Na primer, možete da:

- Čitate novinske naslove
- Gledanje video zapisa
- Proveravate vremensku prognozu

Koristite funkciju televizora za nadoknadu da biste gledali TV programe koje ste propustili. Dostupnost TV aplikacija za nadoknadu se razlikuje od zemlje do zemlje.

Da biste saznali koji su TV programi dostupni, pristupite Net TV vodiču za programe.

Više o Net TV servisima možete saznati na Web lokaciji Net TV foruma:

[www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

### Napomene:

- Net TV servisi se razlikuju od zemlje do zemlje.

- Određene Web lokacije možda neće biti prikazane u potpunosti. Pojedine funkcije nisu dostupne, kao na primer preuzimanje datoteka ili funkcije koje zahtevaju dodatne komponente.
- Net TV servisi se ažuriraju automatski. Da biste pogledali poslednja ažuriranja, promenite **[Sve]** u **[Novo]** na **[Galerija App]**.
- Net TV prikazuje jednu po jednu stranicu, preko celog ekrana.
- Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za sadržaj i kvalitet materijala koji obezbeđuju dobavljači sadržaja.

---

### Šta vam je potrebno

Da biste uživali u korišćenju servisa Net TV, izvršite sledeće zadatke:

1. U okviru kućne mreže, povežite televizor sa Internetom
2. Na televizoru konfigurirate servis Net TV.
3. Preko računara izvršite registraciju u kompaniji Philips da biste uživali u ekskluzivnim prednostima i primali ažuriranja informacija o proizvodima. Možete da se registrujete sada ili kasnije.

### Napomene:


- Možete da zaključate Net TV aplikacije (Apps) pomoću PIN koda od 4 cifre. Sve aplikacije za odrasle mogu da se zaključaju u okviru jednog izbora.
- Kada zaključate usluge za odrasle, reklame i veb-sajtove koji nisu prilagođeni za Net TV ostaju dostupni.

## Povezivanje televizora sa Internetom

U okviru kućne mreže izvršite sledeća povezivanja:

1. Povežite ruter sa brzom vezom sa Internetom.
2. Uključite ruter.
3. Instalirajte mrežu. Pogledajte odeljak

**Povezivanje televizora > Računari i Internet**  
(Stranica 60).

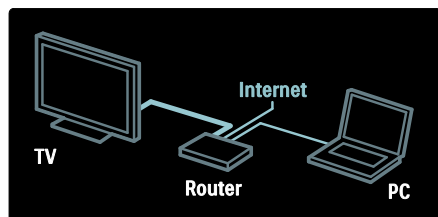

## Konfigurisanje servisa Net TV

1. Pritisnite **🏠**, izaberite **[Pretraži Net TV]**, a zatim pritisnite **OK** da biste potvrdili. Biće prikazani odredbe i uslovi korišćenja.
2. Da biste pristali na odredbe i uslove, pritisnite **OK**. Pojaviće se meni za registraciju.
3. Da biste se registrovali u Club Philips, izaberite **[Registracija]**, a zatim pritisnite **OK**.
4. Potvrdite poruku na ekranu.

Bićete upitani da li želite da zaključate usluge za odrasle.

5. Da biste zaključali usluge za odrasle, izaberite **[Zaključaj]**, a zatim pritisnite **OK**.

Da biste ostavili usluge za odrasle otključane, izaberite **[Ostavi otključano]**, a zatim pritisnite **OK**.

6. Da biste zaključali, unesite kôd od 4 cifre, a zatim pritisnite **OK**.
7. Ponovo unesite kôd od 4 cifre, a zatim pritisnite **OK**.

Biće prikazana početna stranica servisa Net TV.

## Pristupanje Net TV aplikacijama (Apps)

Prva stranica koja se prikazuje je početna stranica servisa Net TV. Ikone na ovoj stranici predstavljaju aplikacije (Apps).

- Pregledajte Internet Web lokacije pomoću Internet aplikacija. Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali aplikaciju, a zatim pritisnite **OK** da biste potvrdili.
- Pročitajte brzi vodič za Net TV da biste pronašli više informacija.
- Pristupite Galeriji aplikacija da biste dodali još aplikacija na početni ekran.
- Možete da promenite postavke zemlje i da izaberete aplikacije iz drugih zemalja

## Pristupanje Web lokaciji

1. Izaberite Internet aplikaciju, a zatim pritisnite **OK**.
2. Upotrebite **Numeričkih tastera** na daljinskom upravljaču televizora da biste uneli Web adresu.

Da biste se vratili na matičnu stranicu servisa Net TV, pritisnite **Q FIND**.

## Tastatura na ekranu

Izaberite oblast za unos Web adrese, a zatim pritisnite **OK**.

Tastatura će se pojaviti na ekranu. Upotrebite je za unos veb adrese.

## Brisanje Net TV memorije

**Upozorenje:** Ova opcija u potpunosti resetuje servis Net TV.

Možete u potpunosti da obrišete memoriju servisa Net TV, uključujući omiljene usluge, kôd za upravljanje roditeljskom kontrolom, lozinke, kolačiće i istoriju.

1. Pritisnite taster **🏠**.
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Podešavanja mreže]**.
3. Izaberite **[Obriši Net TV memoriju]**, a zatim pritisnite **OK**.

---

## Opcije

Pritisnite **≡ OPTIONS** da biste izabrali sledeće opcije:

- **[Ukloni App]**
- **[Zaključaj App]**
- **[Otključaj App]**
- **[Premesti App]**

### Prikazivanje daljinskog upravljača

Tasteri poput onih za reprodukciju **▶**, premotavanje unazad **◀◀** i premotavanje unapred **▶▶** mogu se prikazati pomoću opcije **[Prikaži daljinski upravljač]**.

Pritisnite **≡ OPTIONS**, a zatim izaberite **[Prikaži daljinski upravljač]**. Koristite tastere na ekranu za rukovanje povezanim audio ili video plejerom.

Izaberite dugme i pritisnite **OK** da biste izvršili funkciju. Pritisnite **↩** da biste sakrili tastere na ekranu.

Izaberite **P+** i **P-** za listanje nagore i nadole u okviru Web stranice.

### Zumiranje stranice

Da biste zumirali i umanjili Internet stranicu, pritisnite **≡ OPTIONS** i izaberite **[Zumiraj stranicu]**. Pomoću klizača izaberite nivo zuma.

Za kretanje po Internet stranici koristite **Navigacioni tasteri** koja omogućavaju prelazak između stavki koje je moguće označiti.

### Ponovno učitavanje stranice

Ukoliko stranica ne bude ispravno učitana, učitajte je ponovo.

Pritisnite **≡ OPTIONS**, a zatim izaberite **[Ponovo učitaj stranicu]**.

### Bezbednosne informacije

Da biste videli bezbednosne informacije o stranici, pritisnite **≡ OPTIONS** i izaberite **[Bezbednosne informacije]**.

---

## Iznajmljivanje filmova na mreži

Ovaj televizor omogućava iznajmljivanje filmova iz video kluba na mreži.

1. Otvorite video klub. Možda će biti potrebno da se registrujete ili da unesete podatke za prijavljivanje.
2. Izaberite film.
3. Obavite plaćanje na mreži.
4. Preuzmite film.

Da biste iznajmili i preuzeli film potrebna vam je brza Internet veza na televizoru. Više o mrežnoj vezi pročitajte u odeljku **Povezivanje televizora > Računari i Internet** (Stranica 60).

Takođe vam je potrebna SD memorijska kartica koju ćete ubaciti u otvor za SD karticu na televizoru.

### Kapacitet SD kartice


Koristite praznu SD memorijsku karticu vrste SDHC klase 6, sa najmanje 4 GB of skladišnog kapaciteta.

Za video zapis visoke definicije obavezno koristite SDHC karticu sa najmanje 8 GB skladišnog kapaciteta.

**Napomena:** Ako je brzina kartice nedovoljna za reprodukciju video-zapisa, televizor će odbiti SD karticu

**Oppez:** Ovaj televizor ima standardni otvor za SD karticu koji može da se koristi samo za iznajmljivanje filma.

Pratite uputstva navedena u ovom dokumentu. Ukoliko umetnete karticu na nepravilan način, možete je oštetiti. Sav postojeći sadržaj na SD kartici će biti izbrisan pre nego što preuzmete iznajmljene filmove.

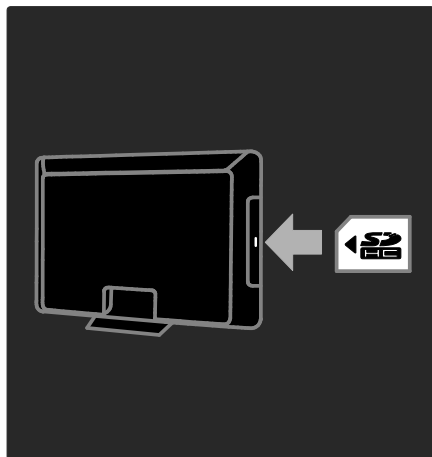

### Formatiranje SD kartice

Pre nego što preuzmete iznajmljeni video, Vaša SD kartica mora biti formatirana.

1. Uključite televizor.
2. Kao što je prikazano, ubacite SD memorijsku karticu u SD otvor za karticu na televizoru. Televizor će automatski započeti formatiranje kartice.
3. Posle formatiranja, ostavite SD karticu da stoji u otvoru.

### Pristupanje video klubu

1. Pritisnite **🏠**.
2. Izaberite **[Pretraži Net TV]** i pritisnite **OK**.
3. Pristupite App Gallery da potražite dostupne video radnje u vašoj državi.
4. Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete radnju, zatim pritisnite **OK** za potvrdu. Ikona za video radnju je dodata na početnoj strani.
5. Da biste pregledali sadržaj video kluba, izaberite njegovu ikonu i pritisnite **OK**.

### Iznajmljivanje filma

Da biste iznajmili film, izaberite njegovu ikonu na stranici video kluba i pritisnite **OK**. U većini slučajeva film možete da iznajmite na jedan dan ili na nekoliko dana, pa čak i samo na jedan sat. Način biranja i iznajmljivanja filmova zavisi od video kluba.

### Plaćanje

Video klub od vas traži da se prijavite ili da otvorite novi nalog ako ga nemate. Podaci za prijavljivanje mogu da budu e-adresa i lični PIN kôd. Kada se prijavite, možete da izaberete način plaćanja, u većini slučajeva kreditnu karticu ili vrednosni kôd.

Više informacija o uslovima plaćanja potražite na Web lokaciji video kluba.

- Za unos numeričkog koda (PIN) koristite **Numeričkih tastera** na daljinskom upravljaču.
- Da biste uneli e-adresu, izaberite polje za unos teksta na stranici i pritisnite **OK**. Izaberite znak na tastaturi i pritisnite **OK** da biste ga uneli.

### Preuzimanje filma

Kada platite, možete da preuzmete film na memorijsku karticu. Tokom preuzimanja možete da nastavite sa gledanjem TV programa dok se ne prikaže obaveštenje da je film spreman za reprodukciju.

Ako otkazete preuzimanje, film ćete svakako moći da preuzmete do isteka perioda iznajmljivanja.

### Praćenje video sadržaja

1. Pritisnite **🏠**, izaberite **[Pretraži Net TV]**. Instalirane video radnje su prikazane.
2. Izaberite video radnju gde ste iznajmili video, zatim pritisnite **OK**.
3. Sa Vašim log-in informacijama, uđite na online video radnju.
4. Izaberite film sa liste iznajmljenih filmova, a zatim pritisnite **OK** da biste pokrenuli reprodukciju.

---

## Igre


---

### Dodavanje konzole za igru

Najpre povežite vašu konzolu za igru sa ovim televizorom. Pročitajte **Povezivanje vašeg televizora > Povezivanje uređaja > Konzola za igru** (Stranica 55).

Radi lakšeg pristupa, dodajte konzolu za igru u glavni meni.

1. Pritisnite **⬆**.
2. Izaberite **[Dodajte svoje uređaje] > [4:3]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Da biste dodali konzolu za igru, pratiti instrukcije na ekranu.

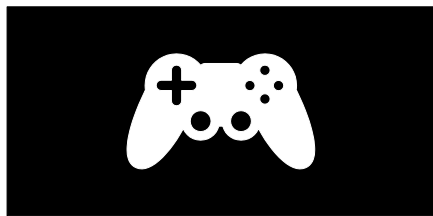

#### Postavke Smart slike - [Igrica]

Opcija **[Igrica]** u meniju za postavke **[Smart slika]** optimizira televizijski prikaz za igranje bez usporavanja slike. Dodajte konzolu za igru u glavni meni kao **[4:3]**. Televizor se prebacuje u postavku za igranje automatski.

Ako je vaša konzola za igranje dodata u glavni meni kao Blu-ray disk plejer ili DVD plejer, podesite postavke **[Smart slika]** u **[Igrica]** pre nego počnete da igrate.

Da biste prebacili podešavanje **[Smart slika]** na **[Igrica]**,

1. Pritisnite **⏏ ADJUST**.
2. Izaberite **[Smart slika] > [Igrica]**, a zatim pritisnite **OK**.

Televizor je spreman za igranje.

**Napomena:** Kada završite sa igranjem, nemojte zaboraviti da se prebacite nazad u vašu uobičajenu postavku **[Smart slika]**.

---

## Pokretanje igre za dva igrača

Neke od igara nude mogućnosti igranja više igrača i podelu ekrana za igranje. Sa 3D tehnologijom ovog televizora, možete podesiti podelu ekrana tako da prikazuje dva ekrana na dva ekrana na kompletno ispunjenom ekranu. Dva igrača gledaju isti televizor ali vide dva različita ekrana dok igraju igru. Da biste videli svaki ekran, potrebno je da svaki od igrača ima naočare za igranje.

### Šta vam je potrebno

- Koristite set za dva igrača uz koji dobijate dva para naočara - Philips PTA436 (prodaju se posebno) .
- Povežite ovaj televizorom sa konzolom za igranje, konektorom HDMI.

### Pokretanje igre za dva igrača

1. U glavnom meniju, odaberite konzolu za igranje i pritisnite **OK**.
  2. Pomoću konzole za igranje pokrenite igru i odaberite igranje više ili dva igrača. Izaberite režim za prikazivanje podeljenog ekrana.
  3. Na daljinskom upravljaču televizora, pritisnite **⏏ ADJUST** i odaberite **[lg. za 2 igrača]**.
  4. Odaberite format u kome se podeljeni ekran prikazao: **[Igračka konzola]** ili **[Vrh/dno]**
  5. Pritisnite **OK**. Televizor prikazuje dva ekrana na kompletno ispunjenom ekranu.
- Da biste gledali oba različita ekrana na istom televizoru, svaki od igrača stavlja jedne od naočara, „Player 1“ ili „Player 2“.

### Ulazak i izlazak iz prikaza podeljenog ekrana

U prikazu podeljenog ekrana za dva igrača, možete se prebacivati napred-nazad iz podeljenog ekrana u kombinovani prikaz, omogućavajući vam da čitate meni ili rezultate igre.

Da biste se prebacivali iz jednog prikaza u drugi pritisnite **OK** na daljinskom upravljaču televizora.

### Zaustavljanje igre za dva igrača

Da biste zaustavili prikaz za dva igrača, pritisnite **⬆ (Dom)** i odaberite drugu aktivnost.

**Napomena:** Da biste se prebacili nazad da gledate 3D sadržaj sa DVD plejera, pritisnite **⏮ ADJUST**. Izaberite **[Ig. za 2 igrača] > [Isk.]**, zatim pritisnite **OK**.

# 3 Napredne funkcije televizora

---

## Pause TV

---

### Šta možete da uradite

Dok gledate digitalni kanal, možete da zaustavite program da biste odgovorili na hitan telefonski poziv ili da biste napravili pauzu. Emisija je memorisana na USB čvrstom disku koji je povezan sa televizorom; možete odmah da ponovo pustite emisiju.

#### Napomena:

- Maksimalno vreme u kome emisija može biti zaustavljena jeste 90 minuta.

---

### Šta vam je potrebno

Da biste zaustavili TV emisiju, postupite na sledeći način:

- Podesite svoj TV da prima digitalne kanale. Zaustavljanje TV emisija radi samo na digitalnim TV kanalima. Pogledajte **Podesite svoj TV > Kanali > Automatska instalacija** (Stranica 44).
- Povežite USB čvrsti disk i TV. Koristite čvrsti disk kompatibilan sa USB 2.0 sa najmanje 32 gigabajta prostora i brzinom ne manjom od 30 megabajta u sekundi.

---

### Instaliranje čvrstog diska


Da biste mogli da zaustavite emisiju, morate povezati USB čvrsti disk i TV i formatirati USB disk.

#### Oprez:

- Kompanija Philips ne snosi odgovornost ukoliko USB uređaj za skladištenje podataka nije podržan, kao ni za oštećenja ili gubitak podataka sa uređaja.
- Formatiranjem se svi postojeći podaci na disku gube.

- Ako su vam potrebni dodatni USB konektori, koristite USB čvorište. Dok formatirate čvrsti disk, pazite da sa TV-om ne bude povezan nijedan drugi USB uređaj.
- Nemojte preoptereti USB priključak. Ako povežete USB uređaj koji troši više od 500 mA, postarajte se da bude povezan na sopstveno eksterno napajanje.
- Kada je USB hard disk uređaj jednom formatiran za određeni TV uređaj, ne možete ga koristiti na drugom TV uređaju ili PC računaru. Neka bude stalno povezan sa TV uređajem.

1. Povežite USB čvrsti disk sa USB konektorom sa strane TV uređaja.
2. Uključite TV i, ako je potrebno, čvrsti disk (ako ima eksterni izvor napajanja).

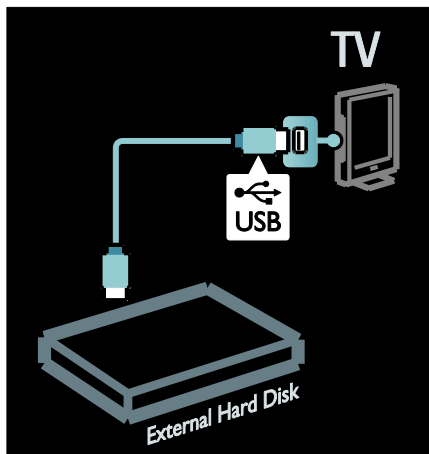


3. Prebacite na digitalni TV kanal i pritisnite **II** (pause) (pauza) da biste počeli formatiranje.
4. Pratite uputstva na ekranu.

#### Upozorenje:

Formatiranje može da potraje. Nemojte isključivati TV niti uklanjati kabl USB čvrstog diska dok se formatiranje ne dovrši.



## Zaustavljanje TV emisije koja se emituje uživo

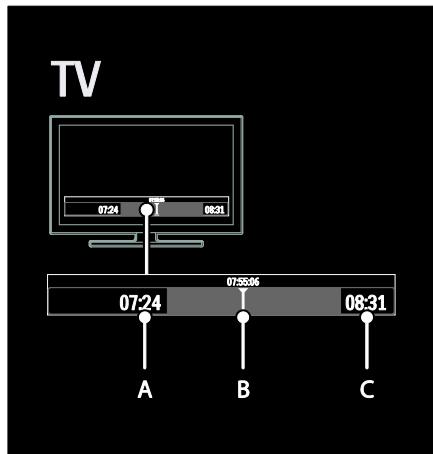

1. Na digitalnom kanalu, pritisnite **II** (pause) (pauza) da biste zaustavili TV emisiju.

2. Pritisnite **►** (play) (pusti) da biste nastavili da gledate.

Na statusnoj traci prikazuju se sledeći vremenski pokazatelji:

**A.** Kada je program prvi put zaustavljen.

**B.** Gde se zaustavljeni program trenutno reprodukuje.

**C.** Gde se živi program trenutno reprodukuje.

- Pritisnite **◀◀** (reverse) (nazad) ili **▶▶** (forward) (napred) da biste izabrali odakle želite da počnete da prikazujete memorisanu emisiju.
- Pritisnite **■** (stop) (stop) da biste ponovo prebacili na živu TV emisiju.

**Napomena:** Ne možete zaustaviti TV emisiju dok je snimanje u toku.



Emisija memorisana na USB čvrstom disku se briše u sledećim slučajevima:

- Ako uklonite kabl USB čvrstog diska.
- Ako započnete snimanje programa.
- Ako prebacite televizor u stanje pripravnosti.
- Ako prebacite na drugi kanal.
- Ako promenite izvor da biste gledali sa povezanog uređaja - Blu-ray disk plejera ili digitalnog prijemnika.

**Da biste promenili brzinu reprodukcije**

Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** više puta.

**Da biste skočili na početak TV emisije**

Pritisnite levi navigacioni taster više puta dok ne dođete do početka memorisane emisije.

## Snimanje TV emisija

### Šta možete da uradite

Ako je vaš TV povezan na Internet, možete da snimate svoju omiljenu TV emisiju ili da programirate snimanje digitalne emisije na USB čvrsti disk.

Započnite snimanje i upravljate tokom snimanja sa elektronske programske šeme na TV-u. Pogledajte odeljak **Korišćenje televizora > Gledanje TV programa > Prikaz vodiča za programe** (Stranica 17).

**Napomena:** U nekim zemljama snimanje nije podržano.

### Šta vam je potrebno


Da biste snimali TV programe, postupite na sledeći način:


- Podesite svoj TV uređaj da prima digitalne TV kanale (DVB broadcast ili slično). Pogledajte **Podesite svoj TV > Kanali > Automatska instalacija** (Stranica 44).
- Uverite se da je TV povezan na Internet brzom širokopojasnom vezom. Pogledajte odeljak **Povezivanje televizora > Računari i Internet**. (Stranica 60)

- Povežite USB čvrsti disk i TV. Koristite čvrsti disk kompatibilan sa USB 2.0 sa najmanje 250 gigabajta prostora i brzinom ne manjom od 30 megabajta u sekundi.

**Napomena:** Možete da koristite isti čvrsti disk za snimanje i zaustavljanje TV programa.

Da biste proverili da li programska šema podržava snimanje:

Pritisnite , a zatim izaberite **[Vodič za programe]**. Ako na stranici programske šeme pronađete dugme **[Snimanje TV programa]**, to znači da možete da podesite snimanje i upravljanje njegovim tokom.

Ako nemate dugme **[Snimanje TV programa]**, proverite da li su podaci programske šeme podešeni tako da se dopunjuju sa mreže. Izaberite  > **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Preference]** > **[Vodič za programe]** > **[Od mreže]**.

## Instaliranje čvrstog diska


Da biste mogli da snimate TV program, morate povezati USB čvrsti disk i TV i formatirati USB disk.

### Oprez:


- Kompanija Philips ne snosi odgovornost ukoliko USB uređaj za skladištenje podataka nije podržan, kao ni za oštećenja ili gubitak podataka sa uređaja.
- Formatiranje briše sve podatke sa povezanog USB hard disk uređaja.
- USB čvrsti disk je formatiran posebno za ovaj televizor. Neka bude stalno povezan sa televizorom. Ne možete koristiti uskladištene snimke na drugom televizoru ili računaru. Ne kopirajte ili ne menjajte snimljene datoteke na USB čvrstom disku putem bilo koje računarske aplikacije. To će oštetiti vaš snimljeni materijal.
- Nemojte preopteretiti USB priključak. Ako povežete USB uređaj koji troši više od 500 mA, postarajte se da bude povezan na sopstveno eksterno napajanje.

1. Povežite USB čvrsti disk sa USB konektorom sa strane TV uređaja. Ako su vam potrebni dodatni USB konektori, koristite USB čvorište.

**Napomena:** Ako koristite USB čvorište za povezivanje, nemojte povezivati nijedan drugi USB uređaj na televizor kada formatirate USB čvrsti disk.

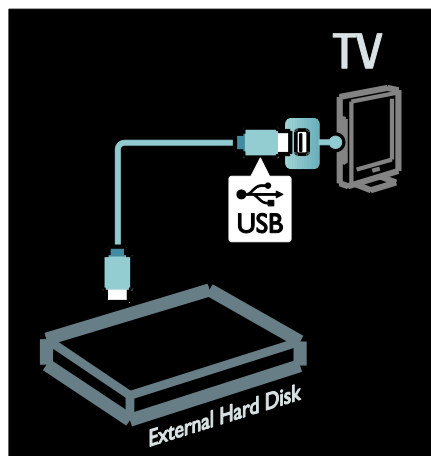

2. Uključite TV i čvrsti disk ako ima eksterni izvor napajanja.

3. Kada je TV uređaj uključen na digitalni kanal, pritisnite  (pauza) da biste počeli formatiranje.

4. Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili formatiranje.


**Upozorenje:** Formatiranje može da potraje. Nemojte isključivati TV niti uklanjati kabl USB čvrstog diska dok se formatiranje ne dovrši.

## Početak snimanja

### Snimanje pritiskom na jedno dugme

Da biste snimali program koji trenutno gledate, ako daljinski upravljač vašeg televizora ima taster **●** (record) (snimaj):

1. Pritisnite **●** (record) (snimaj). Snimanje počinje odmah; možete da podesite vreme kraja snimanja u prozoru koji se pojavi.
2. Izaberite **[Zakaži]** i pritisnite **OK** da biste potvrdili vreme kraja snimanja.

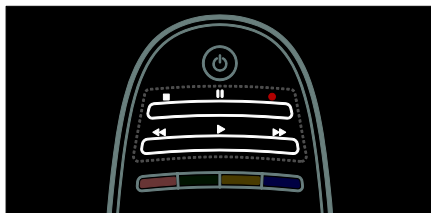

Ako vaš daljinski upravljač nema **●** taster:

1. Pritisnite **▲**, a zatim izaberite **[Vodič za programe]**.
2. Dok je izabran trenutni TV program, izaberite, pritisnite **≡** **OPTIONS** i izaberite **[Snimaj]**. TV postavlja vreme kraja snimanja na kraj programa.
3. Izaberite **[Zakaži]** i pritisnite **OK** da biste započeli snimanje.

Da biste odmah zaustavili snimanje, pritisnite **■** (stop) (stop).

### Napomene:

- U toku snimanja ne možete menjati TV kanale.
- U toku snimanja ne možete zaustavljati TV emisiju.

### Podešavanje snimka

Možete podesiti snimanje za naredni današnji program ili narednih nekoliko dana (maksimum 8 dana unapred).

1. Da podesite snimanje, pritisnite **▲** i izaberite **[Vodič za programe]**. Na strani programske šeme, izaberite kanal i program koji želite da snimate.
- Da biste se kretali kroz programe, pritisnite levo ili desno dugme za navigaciju. Takođe, možete uneti broj kanala da biste izabrali kanal sa liste.

- Da promenite datum, izaberite datum na vrhu strane i pritisnite **OK**. Izaberite datum koji želite i pritisnite **OK**.

2. Izaberite program, pritisnite **≡** **OPTIONS** i izaberite **[Snimaj]**.

3. Ako je potrebno, prilagodite vreme snimanja da biste dodali rezervu posle kraja programa. Izaberite **[Zakaži]** i pritisnite **OK**. Program je podešen za snimanje.

Upozorenje se odmah pojavljuje ako je prekoračeno vremensko ograničenje.

Ako planirate da snimate program a niste prisutni, zapamtite da upalite TV na stanje pripravnosti i ostavite upaljen USB hard disk.

### Podešavanje snimanja u određeno vreme

Da biste ručno podesili snimanje koje nije povezano ni sa jednim programom:

1. Sa stranice programske šeme pritisnite **≡** **OPTIONS**, izaberite **[Ručno snimanje]**, a zatim pritisnite **OK**.
2. Podesite kanal i opseg datuma i vremena u dijalogu.
3. Izaberite **[Zakaži]** i pritisnite **OK**.

### Informacije o programu

Da biste videli više informacija o programu, izaberite program sa liste programskih šema i pritisnite **OK**. U zavisnosti od statusa ovog programa, možete početi da ga gledate, podesite njegovo snimanje, pustite snimak ili ga izbrisati sa ove strane.

## Upravljanje snimcima

### Spisak snimaka

Da biste videli spisak snimaka i planiranih snimanja, izaberite dugme **[Snimanje TV programa]** iznad programske šeme i pritisnite **OK**.

**Napomena:** Dugme **[Snimanje TV programa]** se pretvara u **[{0} snim(a)ka]** nakon što se izvrše TV snimanja. Broj ispred dugmeta označava koliko je snimanja izvršeno.

Na ovoj stranici možete:

- izabrati snimak koji ćete gledati,
- izbrisati snimak,
- podesiti vreme snimanja koje nije povezano sa određenim TV programom,

- otkazati planirano snimanje ili
- proveriti preostali prostor na disku.

### Gledanje snimka

Izaberite snimak sa liste i pritisnite **OK**.

Snimak će krenuti.

Možete koristiti dugmiće ► (play) (pusti), ►► (forward) (napred), ◀◀ (rewind) (nazad), || (pause) (pauza) ili ■ (stop) (stop) na daljinskom upravljaču da biste kontrolisali puštanje snimka.

### Brisanje snimka

Da biste izbrisali postojeći snimak:

1. Izaberite snimak sa liste i pritisnite ≡ **OPTIONS**.
2. Izaberite **[Brisanje snimanja]** i pritisnite **OK**.

### Otkazivanje planiranog snimanja

D biste otkazali planirano snimanje:

1. Izaberite snimak i pritisnite ≡ **OPTIONS**.
2. Izaberite **[Opozovi zakaz. snim.]** i pritisnite **OK**.

### Snimanja kojima je prošlo vreme

Emiteri mogu da ograniče vreme nakon emitovanja u okviru koga se snimak može gledati (broj dana) ili ograničiti reprodukciju. Snimak na listi može da prikazuje broj preostalih dana do isteka vremena. Snimci čije vreme je isteklo ne mogu se reprodukovati.

### Neuspeli snimci

Ako je planirano snimanje sprečeno od strane emitera ili ako se ne dogodi po planu, označeno je u listi snimanja kao **[Nije uspeo]**.

## Uživajte sa HbbTV

### Šta možete da uradite

Neki emiteri digitalnih kanala imaju u ponudi interaktivnu HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV).

Sa HbbTV, emiteri kombinuju normalni TV program sa svim žanrovima informacija ili zabave. Možete pretraživati ove informacije i interaktivno. Možete odgovoriti za program ili glasati, kupovati on-lajn ili plaćati programe koji to zahtevaju.

Za potpuni užitak u HbbTV morate povezati vaš TV na Internet. Više o povezivanju TV uređaja na Internet vidi **Povezivanje TV> Računari i Internet** (Stranica 60).

**Napomena:** Ne možete preuzimati dokumenta na vaš TV uređaj sa ovom karakteristikom.

### Pristup HbbTV

Kada prebacite na TV kanal koji nudi HbbTV, interaktivne strane će se automatski otvoriti ili, u nekom slučaju, ćete ih sami otvoriti.

U zavisnosti od emitera, možda ćete morati da pritisnete crveno dugme ili **OK** preko daljinskog upravljača da pristupite strani.

Da izađete sa HbbTV strana, izaberite odgovarajuće dugme na ekranu i pritisnite **OK**.

### Upravlajte HbbTV stranama

Da biste upravljali HbbTV stranama, možete koristiti upravljačke dugmiće, obojene dugmiće, dugmiće sa brojevima i ◀ (back) dugme.

**Dok gledate video**, možete koristiti ► (play), || (pause) i ■ (stop) dugmiće.



## HbbTV text

Neki emiteri nude HbbTV Text, novu verziju Text-a. U zavisnosti od emitera, možda će Vam trebati Internet veza da biste gledali HbbTV Text.

Možete koristiti iste dugmiće daljinskog upravljača da upravljate sa HbbTV Text kao što upravljate sa HbbTV stranama.

## Blokiraj HbbTV

Da biste blokirali HbbTV na određenom kanalu

1. Pritisnite taster **≡ OPTIONS**.
2. Izaberite **[HbbTV na ovom kanalu] > [Isk.]**.

Da biste blokirali HbbTV na svim kanalima

1. Pritisnite **🏠 (Dom)**, a zatim izaberite opciju **[Podešavanje]**.
2. Izaberite **[TV podeš.]** Podešavanje TV-a > **[Preference] > [HbbTV] > [Isk.]**.

## Prikaz teleteksta

### Izbor stranice

1. Izaberite kanal koji ima funkciju teleteksta, a zatim pritisnite **TEXT**.
2. Izaberite stranicu na jedan od sledećih načina:
  - Unesite broj stranice koristeći **Numeričkih tastera**.
  - Pritisnite **▲▼** ili **◀▶** da biste videli sledeću ili prethodnu stranicu.
  - Pritisnite **Tasteri u boji** da biste izabrali stavku označenu bojom.
3. Pritisnite **↩** za izlazak.

## Opcije teleteksta

1. Kada se prikaže teletekst, pritisnite **≡ OPTIONS**.
2. Izaberite jednu od sledećih opcija:
  - **[Zamrzni stranicu] / [Odmrzni stranicu]**: Zamrzavanje ili odmrzavanje trenutne stranice.
  - **[Dupli ekran] / [Pun ekran]**: Omogućavanje ili onemogućavanje teleteksta u režimu dvostrukog ekrana. Funkcija dvostrukog ekrana deli trenutni kanal ili izvor i to tako da se oni nalaze na levoj strani ekrana, a teletekst na desnoj.
  - **[T.O.P. pregled]**: Teletekst „Table Of Pages“ (T.O.P.) omogućava vam da prelazite sa jedne teme na drugu bez upotrebe brojeva stranica.
  - **[Povećaj] / [Normalan prikaz]**: Zumiranje stranice. Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste se pomerili po uvećanom prikazu.
  - **[Otkriti]**: Sakrivanje ili otkrivanje skrivenih informacija na stranici, kao što su rešenja zagonetki ili slagalica.
  - **[Prodji podstr.]**: Ako su podstranice dostupne, svaka od njih će biti prikazana automatski
  - **[Jezik]**: Prebacivanje na drugu grupu jezika da bi različiti skupovi znakova bili ispravno prikazani.
3. Pritisnite **≡ OPTIONS** za izlazak.

## Jezik teleteksta

Pojedini digitalni TV kanali nude nekoliko jezika za teletekst. Možete podesiti primarni i sekundarni jezik.

1. Pritisnite taster **🏠**.
2. Izaberite **[Podešavanje] > [Podeš. kanala]** ili **[Podeš. sat. kan.]**.
3. Izaberite **[Jezici] > [Primarni teletekst]** ili **[Sekundarni teletekst]**.
4. Izaberite željene jezike za teletekst, a zatim pritisnite **OK**.

---

## Podstranice

Jedna stranica teleteksta može da ima nekoliko podstranica. Podstranice se prikazuju na traci pored broja glavne stranice.

Ako su podstranice dostupne na stranici teleteksta, pritisnite ◀ ili ▶ da biste ih izabrali.

---

## Pretraživanje

1. Dok gledate teletext, pritisnite **OK** da biste označili prvu reč ili broj.
2. Pritisnite **Navigacioni tasteri** da pređete na reč ili broj za pretragu.
3. Pritisnite **OK** za pokretanje pretrage.
4. Da biste izašli iz pretrage, pritisnite ▲ sve dok više ne bude označenih reči ili brojeva.

---

## Digitalni teletext

Neki digitalni TV kanali nude specijalni digitalni tekst ili interaktivne usluge – na primer, BBC1.

Dok se na ekranu prikazuje digitalni teletext:

- Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali ili označili stavke.
- pritisnite **Tasteri u boji** da biste izabrali opciju, a zatim pritisnite **OK** da biste potvrdili ili aktivirali.

**Napomena:** Digitalni tekst je blokiran kada se emituju titlovi i kada su omogućeni na televizoru. Pročitajte odeljak **Napredne funkcije televizora > Prikaz titlova** (Stranica 37).

---

## Teletext 2.5

Teletext 2.5 nudi više boja i bolju grafiku od uobičajenog teleteksta. Ukoliko se teletext 2.5 emituje na nekom od kanala, uključen je kao podrazumevana opcija.

### Uključivanje i isključivanje funkcije Teletext 2.5

1. Pritisnite **▲**.
2. Izaberite **[Podešavanje] > [TV podeš.] > [Preference]**.
3. Izaberite **[Teletext 2.5] > [Uklj.]** ili **[Isk.]**, a zatim pritisnite **OK**.

---

## Podešavanje brava i tajmera

---

### Časovnik

Možete aktivirati prikazivanje časovnika na ekranu televizora. Časovnik prikazuje vreme koje emituje vaš operater televizijskih usluga.

#### Prikazivanje časovnika televizora

1. Dok gledate televizor, pritisnite **≡** **OPTIONS**.
2. Izaberite **[Status]**, zatim pritisnite **OK**. Časovnik će biti prikazan u donjem desnom uglu ekrana televizora.

#### Promena režima časovnika

Režim časovnika će automatski biti sinhronizovan sa koordiniranim univerzalnim vremenom (UTC). Ukoliko vaš televizor ne prima UTC emitovanja, promenite režim časovnika u **[Manuelno]**.

1. Dok gledate televizor, pritisnite **▲**.
2. Izaberite **[Podešavanje] > [TV podeš.] > [Preference]**.
3. Izaberite **[Sat] > [Auto-sat mod]**.
4. Izaberite **[Automatski]**, **[Manuelno]** ili **[U zavisnosti od zemlje]**, a zatim pritisnite **OK**.

#### Aktiviranje ili deaktiviranje sezonskog računanja vremena

Ukoliko je režim časovnika podešen na **[U zavisnosti od zemlje]**, možete da omogućite ili onemogućite sezonsko računanje vremena za svoju vremensku zonu.

1. U meniju **[Sat]** izaberite opciju **[Letnje/zimsko vreme] > [Letnje računanje vremena]** ili **[Standardno vreme]**, zatim pritisnite **OK**. Sezonsko računanje vremena je omogućeno ili onemogućeno.


#### Ručno podešavanje sata

Ako je režim sata podešen na **[Manuelno]**, ručno podesite datum i vreme.

1. U meniju **[Sat]** izaberite **[Datum]** ili **[Vreme]**, a zatim pritisnite **OK**.
2. Koristite **Navigacioni tasteri** da biste izvršili izbor.
3. Izaberite **[Uradjeno]**, zatim pritisnite **OK**.

## Tajmer za automatsko isključivanje


Sat za gašenje prebacuje televizor u stanje pripravnosti posle navedenog vremena. Televizor uvek možete ranije da isključite ili da ponovo postavite sat za gašenje tokom odbrojavanja.

1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Preference]** > **[Sat za gašenje]**.
3. Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste podesili tajmer za automatsko isključivanje. Tajmer za automatsko isključivanje može se podesiti na vremenski period do 180 minuta u intervalima od pet minuta. Ako je podešen na nula minuta, tajmer za automatsko isključivanje se deaktivira.
4. Pritisnite **OK** da aktivirate tajmer za automatsko isključivanje. TV prelazi u režim pripravnosti posle naznačenog vremena.

## Dečija brava

Da biste zaštitili decu od neprikladnih TV programa, možete da zaključate televizor ili da blokirate programe koji su neprikladni za decu.

### Zadavanje ili promena šifre dečije brave

1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Podeš. kanala]** > **[Dečija brava]**.
3. Izaberite **[Podesite šifru]** ili **[Promenite kod]**.
4. Unesite kôd koristeći **Numeričkih tastera**.


**Savet:** Ako zaboravite šifru, unesite „8888“ da biste zamenili sve postojeće šifre.

### Zaključavanje ili otključavanje kanala

1. U meniju dečije brave, izaberite **[Zaključavanje kanala]**.
2. Unesite šifru dečije brave pomoću tastera **Numeričkih tastera**. Pojaviće se meni **[Zaključavanje kanala]**.
3. Izaberite kanale za zaključavanje ili otključavanje.

## Roditeljsko rangiranje zaštite za decu

Neki emiteri digitalnog programa rangiraju programe na osnovu uzrasta. TV možete podesiti tako da prikazuje samo programe koji su rangirani na nižem stepenu od uzrasta vašeg deteta.

1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Podeš. kanala]** ili **[Podeš. sat. kan.]**.
3. Izaberite **[Dečija brava]** > **[Roditeljsko rangiranje zaštite za decu.]**.  
Pojaviće se poruka u kojoj će od vas biti zatraženo da unesete kôd dečje brave.
4. Unesite šifru dečije brave pomoću **Numeričkih tastera**.


5. Izaberite rangiranje po uzrastu, a zatim pritisnite **OK**.

Svi programi za uzrast stariji od izabranog rangiranja će biti blokirani.


Informacije o kodovima dečje brave možete pronaći u odeljku **Napredne funkcije televizora > Podešavanje brava i tajmera > Dečja brava** (Stranica 37).

## Prikaz titlova

### Analogni kanali

1. Prebacite televizor na analogni TV kanal.
2. Pritisnite **TEXT**.
3. Unesite trocifreni broj stranice sa titlom, (najčešće „888“).
4. Pritisnite  da biste izašli iz teleteksta. Titlovi će se prikazati ako su dostupni.

### Digitalni kanali

1. Pritisnite  **OPTIONS**.
2. Izaberite **[Titlovi]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Izaberite **[Titlovi isključeni]**, **[Titlovi uključeni]** ili **[Ton prigušen]**, a zatim pritisnite **OK**.

### Napomena:

- Ako je aktivirana MHEG aplikacija, titlovi neće biti prikazani.
- Ako izaberete **[Ton prigušen]**, titlovi će biti prikazani samo kada pritisnete **✱** da biste isključili zvuk.

---

## Jezik podtitla

Jezik titla možete da promenite na pojedinim digitalnim kanalima.

1. Pritisnite taster **▲**.
2. Izaberite **[Podešavanje] > [Podeš. kanala]** ili **[Podeš. sat. kan.] > [Jezik za podnaslov]**.
3. Izaberite **[Primarni titl]** ili **[Sekundarni titl]** za željeni jezik.
4. Pritisnite **OK** da biste potvrdili.

**Savet:** Možete da pritisnete **⋮** **OPTIONS** > **[Jezik za podnaslov]**.

---

## Prikaz funkcije Scenea

### Šta možete da uradite

Možete da prikazete podrazumevanu sliku kao pozadinu ekrana televizora. Takođe, možete da učitate drugu sliku kao pozadinu ekrana.

Ako je sat za gašenje isključen, prikazivanje pozadine ekrana će trajati 240 minuta. U suprotnom, prikazivaće se do isteka vremenskog perioda na koji je podešen tajmer za automatsko isključivanje.

---

### Šta vam je potrebno

Da biste kao pozadinu koristili neku drugu sliku, potreban vam je USB uređaj za skladištenje podataka na kom se nalazi slika manja od 1 MB.

---

### Uključivanje

1. Pritisnite **▲**.
2. Izaberite **[Scenea]**, zatim pritisnite **OK**.

Podrazumevana slika će biti prikazana.

**Napomena:** Prikaz pozadine ekrana će trajati onoliko vremena na koliko je sat za gašenje podešen. Dodatne informacije o satu za gašenje možete pronaći u odeljku **Napredne funkcije televizora > Podešavanje brava i tajmera > Sat za gašenje** (Stranica 37).

---

## Podešavanje pozadine ekrana televizora

Kao pozadinu možete da učitate neku drugu sliku.

**Napomena:** Učitavanjem nove slike zameničete postojeću.

1. Priključite USB uređaj za skladištenje podataka na TV.
2. Pritisnite **▲**.
3. Izaberite **[Pretraži USB]**, zatim pritisnite **OK**.
4. Izaberite sliku, zatim pritisnite **⋮** **OPTIONS**.
5. Izaberite **[Postavi kao Scenea]**, zatim pritisnite **OK**.
6. Izaberite **[Da]**, a zatim pritisnite **OK**.
7. Pritisnite bilo koje dugme da biste zatvorili funkciju Scenea.

---

## Podešavanje Scenea svetla za opuštanje

Kada je televizor u stanju pripravnosti možete da uključite funkciju Ambilight i stvorite efekat svetla za opuštanje pomoću pozadine ekrana. Funkcija Ambilight je dostupna samo za određene modele.

Kada je televizor u stanju pripravnosti, pritisnite **AMBILIGHT** na prednjoj strani televizora.

**Napomena:** Uključivanje svetla za opuštanje može potrajati više od 5 sekundi.

Da biste izabrali drugu boju za svetlo za opuštanje, pročitajte odeljak **Korišćenje televizora > Ambilight > Podešavanje** (Stranica 21).



# Korišćenje funkcije EasyLink

## Šta možete da uradite

Iskoristite sve prednosti svojih uređaja koji podržavaju HDMI-CEC funkcionalnost pomoću Philips EasyLink poboljšanih funkcija kontrole. Ukoliko su vaši uređaji koji podržavaju HDMI-CEC povezani preko HDMI priključka, možete ih kontrolisati istovremeno pomoću daljinskog upravljača televizora.


**Napomena:** Drugi proizvođači na različite načine opisuju HDMI-CEC funkcionalnost. Neki primeri su Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) ili BRAVIA Sync (Sony). Nisu sve funkcije drugih proizvođača potpuno kompatibilne sa funkcijom Philips EasyLink.

Kada uključite Philips EasyLink, ove funkcije su dostupne:

### Reprodukcija pritiskom na jedan taster

Kada reprodukujete sadržaj sa uređaja koji podržava HDMI-CEC, televizor se uključuje iz stanja pripravnosti i prelazi na odgovarajući izvor.

### Prebacivanje u režim pripravnosti pritiskom na jedan taster

Kada pritisnete  na daljinskom upravljaču televizora, televizor i svi uređaji koji podržavaju HDMI-CEC prebaciće se u stanje pripravnosti.

### Sistemska kontrola zvuka

Ako povežete uređaj koji podržava HDMI-CEC koji ima zvučnike, možete izabrati da zvuk sa televizora čujete preko tih zvučnika umesto preko zvučnika samog televizora.

Dodatne informacije o audio izlazu televizora možete pronaći u odeljku **Napredne funkcije televizora > Korišćenje funkcije EasyLink > Izbor izlaza zvučnika** (Stranica 40).

## EasyLink daljinski upravljač

Pomoću daljinskog upravljača možete da kontrolišete uređaje koji podržavaju HDMI-CEC.

Da biste se prebacili na EasyLink daljinski upravljač, pogledajte odeljak **Napredne funkcije televizora > Korišćenje funkcije EasyLink > Istovremena kontrola uređaja** (Stranica 40).

### Zadržavanje kvaliteta slike

Ako na kvalitet vaše slike na televizoru utiču funkcije obrade slike drugih uređaja, uključite Pixel Plus Link.

Da biste se prebacili na Pixel Plus vezu, pogledajte odeljak **Napredne funkcije televizora > Korišćenje funkcije EasyLink > Zadržavanje kvaliteta slike** (Stranica 41).

### Maksimalno povećavanje prikaza za film sa titlovima

Dok gledate titlove na filmu, možete maksimalno da povećate oblast prikaza filma. Pojedini titlovi mogu da kreiraju zasebnu traku sa titlom ispod filma, koja ograničava oblast prikaza filma. Kada se prebacite na automatsko pomeranje titla, titlovi će biti prikazani preko filma, što maksimalno povećava oblast prikaza filma.

Pogledajte kako da se prebacite na automatsko pomeranje titla u odeljku **Napredne funkcije televizora > Korišćenje funkcije EasyLink > Maksimalno povećavanje prikaza za film sa titlovima** (Stranica 41).

### Emitovanje zvuka drugog uređaja u stanju pripravnosti

Povezani uređaj koji podržava HDMI-CEC možete da čujete preko TV zvučnika, čak i kada je televizor u stanju pripravnosti.

Pogledajte kako da uključite u odeljku **Napredne funkcije televizora > Korišćenje funkcije EasyLink > Emitovanje zvuka drugog uređaja u stanju pripravnosti** (Stranica 41).

---

## Šta vam je potrebno

Da biste iskoristili prednosti Philips EasyLink funkcija napredne kontrole, obavezno uradite sledeće:


- Povežite najmanje dva uređaja koja podržavaju HDMI-CEC preko HDMI priključka
- Konfigurirajte sve uređaje koji podržavaju HDMI-CEC na ispravan način
- Uključite EasyLink

---

## Uključivanje

### Uključivanje ili isključivanje funkcije EasyLink

**Napomena:** Ako ne nameravate da koristite Philips Easylink, isključite ga.


1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje] > [TV podeš.] > [EasyLink]**.
3. Izaberite **[Uklj.]** ili **[Isk.]**, a zatim pritisnite **OK**.

---




## Istovremeno kontrolisanje uređaja

Ako povežete više HDMI-CEC uređaja koji podržavaju ovu postavku, svi uređaji će reagovati na daljinski upravljač televizora.

**Opaz:** Ovo je napredna postavka. Uređaji koji ne podržavaju ovu postavku neće reagovati na daljinski upravljač televizora.



1. Pritisnite taster .
2. Izaberite **[Podešavanje] > [TV podeš.] > [EasyLink]**.
3. Izaberite **[EasyLink daljinski upravljač] > [Uklj.]** ili **[Isk.]**.
4. Pritisnite **OK** da biste aktivirali.

### Napomene:

- Da biste se vratili na upravljanje televizorom, pritisnite , a zatim izaberite **[Gledanje televizije]**.
- Da biste upravljali drugim uređajem, pritisnite , a zatim izaberite uređaj iz početnog menija.
- Da biste napustili instalaciju, pritisnite .



## EasyLink tasteri

Uređajima koji podržavaju HDMI-CEC možete da upravljate pomoću sledećih tastera na daljinskom upravljaču televizora.

- **OK:** Pokretanje, pauziranje ili nastavak reprodukcije sa povezanog uređaja, aktiviranje izbora ili pristup meniju uređaja.
- **◀ (Prethodno) / ▶ (Sledeće):** Pretraživanje unazad ili unapred sadržaja sa povezanog uređaja.
- **Numeričkih tastera:** Izbor naslova, poglavlja ili numere.
- **Tasteri za reprodukciju:** Kontrolisanje reprodukcije video zapisa ili muzike.
- **Režim pripravnosti:** Prikaz menija povezanog uređaja.
- : Prikaz menija televizora.
-  (**Režim pripravnosti**): Prelazak televizora i povezanog uređaja u stanje pripravnosti.

Ostali EasyLink tasteri su dostupni u okviru daljinskog upravljača na ekranu (OSRC).

### Da biste pristupili daljinskom upravljaču na ekranu


1. Dok gledate sadržaj sa povezanog uređaja, pritisnite  **OPTIONS**.
2. Izaberite **[Prikaži tastere za uređaj]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Izaberite dugme na ekranu, a zatim pritisnite **OK**.
4. Pritisnite  da biste izašli.

---

## Izbor izlaza zvučnika

Ako povezani uređaj podržava HDMI Audio Return Channel (HDMI ARC), za audio izlaz televizora možete koristiti HDMI kabl. Nije potreban dodatni audio kabl. Budite sigurni da ste povezali uređaj na HDMI ARC konektor sa televizorom. Pogledajte odeljak **Povezivanje televizora > Više informacija o kablovima > HDMI (Stranica 51)**.

### Konfigurisanje zvučnika televizora

1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje] > [TV podeš.] > [EasyLink] > [Zvučnici televizora]**.

3. Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim pritisnite **OK**:

- **[Isk.]**: Isključivanje zvučnika televizora.
- **[Ukl.]**: Uključivanje zvučnika televizora.
- **[EasyLink]**: Reprodukovanje zvuka sa televizora preko povezanog HDMI-CEC uređaja. Prebacite zvuk sa televizora na povezani HDMI-CEC audio uređaj preko menija za podešavanje.
- **[EasyLink aut. pokr.]**: Isključivanje zvučnika televizora automatski i reprodukovanje zvuka sa televizora na povezanom HDMI-CEC audio uređaju.

### Izbor izlaza zvučnika pomoću menija za podešavanje

Ako izaberete **[EasyLink]** ili **[EasyLink aut. pokr.]**, pristupite meniju za podešavanje da biste se prebacili na zvuk sa televizora.

1. Dok gledate televizor, pritisnite **⏏ ADJUST**.

2. Izaberite **[Zvučnici]**, zatim pritisnite **OK**.

3. Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim pritisnite **OK**:

- **[TV]**: Podrazumevano uključeno. Reprodukujte zvuk sa televizora preko televizora i povezanog HDMI-CEC audio uređaja dok se povezani uređaj ne prebaci na sistemsku kontrolu zvuka. Tada će zvuk sa televizora biti emitovan preko povezanog uređaja.
- **[Pojačalo]**: Reprodukovanje zvuka preko povezanog HDMI-CEC uređaja. Ako sistemski audio režim nije omogućen na uređaju, zvuk će nastaviti da se reprodukuje sa zvučnika televizora. Ako je omogućeno **[EasyLink aut. pokr.]**, televizor će poslati upit povezanom uređaju da pređe na sistemski audio režim.

## Zadržavanje kvaliteta slike

Ako na kvalitet vaše slike na televizoru utiču funkcije obrade slike drugih uređaja, uključite Pixel Plus vezu.

### Uključivanje Pixel Plus veze

1. Pritisnite **⬆**.

2. Izaberite **[Podešavanje] > [TV podeš.] > [EasyLink]**.

3. Izaberite **[Pixel Plus veza] > [Uklj.]**, zatim pritisnite **OK**.

## Maksimalno povećavanje prikaza filma

Pojedini titlovi mogu da kreiraju zasebnu traku sa titlom ispod filma, koja ograničava oblast prikaza filma. Kada se prebacite na automatsko pomeranje titla, titlovi će biti prikazani preko slike filma, što maksimalno povećava oblast prikaza filma.

### Uključivanje automatsko pomeranje titla

1. Pritisnite **⬆**.

2. Izaberite **[Podešavanje] > [TV podeš.] > [EasyLink] > [Automatsko pomeranje titla]**.

3. Izaberite **[Uklj.]**, a zatim pritisnite **OK** da biste aktivirali.

Napomena: Uverite se da je format slike televizora podešen na **[Auto format]** ili na **[Prošir. slike 16:9]**.

## Emitovanje zvuka drugog uređaja u stanju pripravnosti televizora

Povezani uređaj koji podržava HDMI-CEC možete da čujete preko TV zvučnika, čak i kada je televizor u stanju pripravnosti.

1. Pritisnite **⏏ ADJUST** ako želite da se zvuk reprodukuje sa povezanog Philips EasyLink uređaja.

Biće pokrenut samo audio režim, ako je dostupan.

2. Prihvatite upit na televizoru da biste ugasili ekran televizora.


3. Upravljanje reprodukcijom zvuka pomoću daljinskog upravljača za televizor.

# 4 Podešavanje televizora

---

## Pomoć za podešavanja

Korišćenje pomoćnika za postavke kao vodič kroz najbolje postavke slike i zvuka.


1. Dok pratite TV program, pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Brzo podešavanje slike i zvuka]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Izaberite **[Start]**, zatim pritisnite **OK**.
4. Sledite uputstva na ekranu da biste izabrali željene postavke.

---

## Slika i zvuk


---

### Još postavki slike

1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Slika]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Izaberite postavku koju želite da prilagodite:
  - **[Smart slika]**: Pristup unapred definisanim pametnim postavkama slike.
  - **[Ponovno podešav.]**: Resetovanje na podrazumevane postavke.
  - **[Kontrast]**: Podešavanje intenziteta svetlih delova ekrana, dok tamni delovi ostaju nepromenjeni.
  - **[Sjajnost]**: Podešavanje intenziteta i nivoa detalja tamnih delova.
  - **[Boja]**: Podešavanje zasićenosti boje.
  - **[Nijansa boje]**: Kompenzovanje varijacija boja u programima u NTSC standardu.
  - **[Oštrina]**: Podešava oštrinu slike.
  - **[Smanjenje buke]**: Filtrira i smanjuje šum na slici.
  - **[Nijansa]**: Podešava balans boje na slici.
  - **[Uobičajena nijansa]**: Prilagođavanje postavki tonova boje.

- **[Pixel Plus HD]/ [Pixel Precise HD]**: Pristupanje naprednim postavkama, uključujući **[HD Natural Motion]**, **\*[Perfect Natural Motion]**, **[Clear LCD]**, **[Super rezolucija]**, **[Dinamični kontrast]**, **[Dinamičko pozadinsko osvetljenje]**, **[MPEG redukcija]**, **[Jača boja]**, **[Gama]**.  
\* Dostupno samo na nekim modelima.
- **[PC režim]**: Omogućavanje promene postavki kada se računar poveže sa televizorom preko HDMI priključka. Ako je omogućeno, možete izabrati **[Format slike]** > **[Nerazmjeran]**, što omogućava maksimalan nivo detalja za sadržaje sa računara.
- **[Svetlosni senzor]**: Dinamičko podešavanje postavki u skladu sa osvetljenjem prostorije.
- **[Format slike]**: Promena formata slike.
- **[Ivice ekrana]**: Promena veličine slike.
- **[Promena slike]**: Podešavanje položaja slike. Ne možete da izaberete ovu postavku ako je format izabrane slike **Automatski zum** ili **Široki ekran**.

## Još postavki zvuka

1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Zvuk]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Izaberite postavku koju želite da prilagodite:
  - **[Smart zvuk]**: Pristup unapred definisanim pametnim postavkama zvuka.
  - **[Ponovno podešav.]**: Vraćanje na podrazumevane fabričke postavke.
  - **[Bas]**: Podešavanje nivoa niskih tonova.
  - **[Visoki ton]**: Podešavanje nivoa visokih tonova.
  - **[Surround]**: Omogućavanje prostornog zvuka.
  - **[Slušalice jačina]**: Podešavanje jačine zvuka u slušalicama.
  - **[Auto podeš. zvuka]**: Automatski ublažava iznenadne promene jačine zvuka, na primer, prilikom promene kanala.
  - **[Balans]**: Podešavanje balansa levog i desnog zvučnika.

## Audio postavke


### Izbor audio jezika

Ako TV kanal sadrži više zvučnih kanala, možete da izaberete željeni audio jezik.


Dok gledate televizor, pritisnite  **OPTIONS**.

- **[Audio jezik]**: Izbor audio jezika za digitalne kanale.
- **[Dual I-II]**: Izbor audio jezika za analognu kanale.

Digitalni TV kanali mogu emitovati nekoliko jezika za zvuk. Ako je dostupan veći broj jezika, izaberite željeni.


1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Podeš. kanala]** ili **[Podeš. sat. kan.]** > **[Jezik]**.
3. Izaberite jednu od sledećih postavki, a zatim pritisnite **OK**:
  - **[Primarni zvuk]** / **[Sekundarni zvuk]**: Izbor dostupnog jezika za zvuk. U istom meniju podesite sekundarni jezik. Ako primarni jezik nije dostupan, televizor će primati ovaj jezik.

- **[Željeni audio format]**: Izaberite prijem standardnog audio formata (MPEG) ili naprednih audio formata (AAC, EAC-3 ili AC-3 ako je dostupno).
- **[Mono/Stereo]**: Izaberite mono ili stereo zvuk ako je stereo emitovanje dostupno.

4. Pritisnite  za izlazak.

## Vraćanje na fabričke postavke

Možete da vratite podrazumevane postavke slike i zvuka, a da postavke instalacije kanala ostanu iste.


1. Dok gledate televizor, pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Fabričke regulacije]**, a zatim pritisnite **OK**. TV postavke će biti resetovane na podrazumevane.

## Kanali

### Promena redosleda i preimenovanje kanala

#### Promena redosleda kanala

Kada instalirate kanale, možete promeniti redosled liste kanala kako vam odgovara.

1. Dok gledate televizor, pritisnite **Q FIND**. Prikazana je lista kanala.
2. Izaberite kanal čiji redosled pojavljivanja želite da promenite i pritisnite  **OPTIONS**.

3. Izaberite **[Ponovno redj.]**, zatim pritisnite **OK**.

4. Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste označeni kanal pomerili na drugu lokaciju, a zatim pritisnite **OK**.

5. Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim pritisnite **OK**.

- **[Umetni]**: Umetanje kanala na željenu lokaciju.
- **[Zameni]**: Zamena lokacije sa drugim kanalom.

6. Kada završite, pritisnite  **OPTIONS** i izaberite **[Izlaz]**.

## Preimenovanje kanala

Kada instalirate kanale, možete da ih preimenujete kako vam odgovara.

1. Dok gledate televizor, pritisnite **Q FIND**.

Prikazana je lista kanala.

2. Izaberite kanal kojem želite da promenite ime i pritisnite **≡ OPTIONS**.

3. Izaberite **[Promenite ime]**, zatim pritisnite **OK**.

4. Na ekranu za unos, pritisnite **Navigacioni tasteri** ili **Numeričkih tastera** da biste uredili ime, a zatim pritisnite **OK**.

**Savet:** Na ekranu za unos možete možete da pritisnete **OK** da biste omogućili **Onscreen Keyboard** na ekranu.

5. Kada završite, pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Uradjeno]**.

- Da biste obrisali unos, izaberite **[Obrisati]**.
- Za poništavanje, izaberite **[Poništi]**.

6. Pritisnite **OK** za potvrdu.

7. Pritisnite **↩** za izlaz.

---

## Sakrivanje ili otkrivanje

### Sakrivanje kanala

Da biste sprečili neovlašćeni pristup kanalima, sakrijte ih sa liste kanala.

1. Dok gledate televizor, pritisnite **Q FIND**.

2. Izaberite kanal koji želite da sakrijete, zatim pritisnite **≡ OPTIONS**.

3. Izaberite **[Sakrij kanal]**, zatim pritisnite **OK**.

Kanal je sakriven.

### Otkrivanje sakrivenih kanala

1. Dok gledate televizor, pritisnite **Q FIND**.

2. Pritisnite **≡ OPTIONS**.

3. Izaberite **[Prikaži skrivene kanale]**, zatim pritisnite **OK**.

Sakriveni kanali će se pojaviti na listi kanala, ali informacije o kanalu neće biti prikazane.

4. Izaberite sakriveni kanal, zatim pritisnite **≡ OPTIONS**.

5. Izaberite **[Prikaži kanale]**, zatim pritisnite **OK**. Svi sakriveni kanali su prikazani.

---

## Ažuriranje liste kanala

Kada se televizor prvi put uključi, vrši se puna instalacija kanala.

Možete automatski da dodajete ili uklanjate digitalne kanale ili da ručno ažurirate kanale.

**Napomena:** Ako se od vas bude tražilo da unesete kôd, unesite „8888“.

### Automatsko ažuriranje

Da biste automatski dodavali ili uklanjali digitalne kanale, ostavite televizor u režimu pripravnosti. Televizor svakodnevno ažurira i čuva nove kanale. Prazni kanali se uklanjaju sa liste kanala.

Ako se ažuriranje kanala obavi, prilikom pokretanja televizora pojavljuje se poruka.

**Ako ne želite da se ta poruka pojavljuje**

1. Pritisnite **⬆**.
2. Izaberite **[Podešavanje] > [Podeš. kanala]** ili **[Podeš. sat. kan.]**.
3. Izaberite **[Instaliranje kanala] > [Poruka za ažuriranje kanala]**.
4. Izaberite **[Isk.]**, a zatim pritisnite **OK**.

Da biste onemogućili automatsko ažuriranje

U meniju **[Instaliranje kanala]** izaberite **[Automatsko ažuriranje kanala] > [Isk.]**.

### Da ažurirate kanale ručno

1. Pritisnite **⬆**.
2. Izaberite **[Podešavanje] > [Traži kanale] > [Ažuriraj kanale]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Da biste ažurirali kanale, pratite instrukcije na ekranu.

---

## Automatska instalacija

Kada se televizor prvi put uključi, vrši se puna instalacija kanala. Možete u potpunosti da ponovite ovu instalaciju da biste podesili svoj jezik, zemlju i instalirali sve dostupne TV kanale.

### Izaberite mrežu

Da biste instalirali kabal ili antenske kanale potrebno je da se priključite na odgovarajuću mrežu.

1. Dok pratite TV program, pritisnite **⬆**.
2. Izaberite **[Podešavanje] > [Podeš. kanala]**.
3. Izaberite **[Instaliranje kanala] > [Antena/Kabl]**.

4. Izaberite jednu od sledećih postavki:

- **[Antena (DVB-T)]:** Pristupanje besplatnim antenskim kanalima ili digitalnim DVB-T kanalima.
- **[Kabl]:** Pristupanje kablovskim ili digitalnim DVB-C kanalima.

5. Pritisnite **OK** za potvrdu.

6. Pritisnite **↩** da biste izašli.

### Početak instalacije

1. Pritisnite **🏠**.  
 2. Izaberite **[Podešavanje] > [Traži kanale]**  
**> [Ponovno inst. kanala]**, a zatim pritisnite **OK**.

3. Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili instalaciju kanala.

4. Nakon završetka procesa izaberite opciju **[Finiš]**, a zatim pritisnite **OK**.

**Savet:** Pritisnite **Q FIND** da biste prikazali listu kanala.

### Napomene:

- Tokom instalacije, Ostavite postavke nepromenjene, osim ako od dobavljača digitalnih kanala ne dobijete tačne vrednosti za unos.
- Pri prepoznavanju digitalnih televizijskih kanala, u listi instaliranih kanala će se možda prikazati samo brojevi kanala. Ove kanale možete preimenovati, deinstalirati ili im promeniti raspored.

## Instalacija analognih kanala

Analogne Tv kanale možete tražiti i čuvati ručno.

### Korak 1: Izaberite sistem

**Napomena:** Preskočite ovaj korak ukoliko su postavke sistema ispravne.

1. Dok gledate televizor, pritisnite **🏠**.
2. Izaberite **[Podešavanje] > [Podeš. kanala]**  
**> [Instaliranje kanala]**.
3. Izaberite **[Analog.: Manuel.instal.] > [Sistem]**, zatim pritisnite **OK**.
4. Izaberite sistem svoje zemlje ili regiona, a zatim pritisnite **OK**.

### Korak 2: Pretraživanje i čuvanje novih televizijskih kanala

1. U meniju **[Analog.: Manuel.instal.]** izaberite opciju **[Pronađi kanal]**, zatim pritisnite **OK**.

2. Izaberite jednu od sledećih opcija:

- Pritisnite **Navigacioni tasteri** ili **Numeričkih tastera** da manuelno unesete frekvenciju kanala.
- Izaberite **[Tražiti]** i zatim pritisnite **OK** da biste automatski tražili sledeći kanal.

3. Kada je uneta tačna frekvencija kanala, izaberite **[Uradjeno]**, zatim pritisnite **OK**.

4. Izaberite **[Memorišite kao novi kanal.]**, a zatim pritisnite **OK** da biste sačuvali novi TV kanal.

## Instaliranje digitalnih i satelitskih kanala

### Instalacija digitalnih kanala

Da biste poboljšali prijem televizora, promenite položaj antene. Morate da znate tačnu frekvenciju. Da biste postigli najbolje rezultate, obratite se davatelju usluga ili pozovite specijalizovanog servisera za antene.

1. Pritisnite taster **🏠**.
2. Izaberite **[Podešavanje] > [Podeš. kanala]**  
**> [Instaliranje kanala]**.
3. Izaberite **[Digitalno: test prijema] > [Tražiti]**, zatim pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **Numeričkih tastera** da biste uneli frekvenciju kanala.
5. Izaberite **[Tražiti]**, zatim pritisnite **OK**.
6. Kada je pronađen tačan kanal, izaberite **[Sačuvaj]**, a zatim pritisnite **OK**.
7. Pritisnite **↩** za izlaz.

### Napomene

- Ako je prijem slab, promenite položaj antene i ponovite postupak.
- Ako kanal primате preko DVB-C mreže, izaberite **[Automatski]** u **[Režim brzine protoka]** osim ako ste od dobavljača usluge kablovske televizije dobili vrednost brzine protoka.

## Instalacija satelitskih kanala

**Napomena:** Dostupno samo na nekim modelima Opcija **[Traži satelitske kanale]** je dostupna samo ako televizor podržava DVB-S.

Ako je satelitski risiver povezan na odgovarajući priključak, možete da gledate satelitske kanale.

1. Dok pratite TV program, pritisnite **⬆**.
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Traži satelitske kanale]** > **[Ponovo instaliraj kanale]**.
3. Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili instalaciju.
4. Nakon završetka procesa izaberite opciju **[Finiš]**, a zatim pritisnite **OK**.

### Prikaži satelitske kanale

Da biste gledali satelitske kanale, pritisnite **⬆** > **[Gled. sat. prog.]**.

---

## Fino podešavanje kanala

Ako je prijem analognog TV kanala loš, fino podesite kanal.

1. Pritisnite **⬆**.
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Podeš. kanala]** > **[Instaliranje kanala]**.
3. Izaberite **[Analog.: Manuel.instal.]** > **[Fino podešavanje]**, a zatim pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **▲** ili **▼** da biste fino podesili kanal.
5. Kada izaberete tačnu frekvenciju kanala, izaberite **[Uradjeno]**, a zatim pritisnite **OK**.
6. Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim pritisnite **OK**.
  - **[Ažurirati tekući kanal.]:** Čuvanje kanala na trenutnom broju kanala.
  - **[Memorišite kao novi kanal.]:** Čuvanje kanala na novom broju kanala.

---

## Ponovno instaliranje kanala

**UPOZORENJE:** Ova funkcija je namenjena prodavcima i serviserima.

Možete kopirati listu kana sa jednog Philips TV uređaja na drugi putem USB uređaja. Ne trebate tražiti kanale niti ih instalirati na drugi TV uređaj. Datoteka s listom kanala je dovoljno mala da može da stane na svaki USB uređaj.

## Šta vam je potrebno

2 Philips TV uređaja moraju imati:

- isto podešene države,
- isto godište,
- istu DVB vrstu, koja se prikazuje istim sufiksom (H, K, T, ili D/00) u nazivu modela,
- isto podešavanje za kanale sa satelita, uključujući broj LNB satelita
- isti tip hardvera, kao što je prikazano na nalepnici koja se nalazi na zadnjoj strani TV uređaja, (na primer Qxxx.xx.Lx), i
- kompatibilnu softversku verziju.

Poruka na ekranu će Vas obavestiti ako lista kanala ne može da se kopira na drugi TV uređaj.

**Napomena:** Ako se od vas bude tražilo da unesete kôd, unesite „8888“.

### Kopirajte listu kanala na USB


1. Povežite USB uređaj sa TV uređajem sa listom kanala koji su instalirani.
2. Pritisnite **⬆**.
3. Izaberite **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Preference]** > **[Kopiranje liste kanala]** > **[Kopiraj na USB]**, a zatim pritisnite **OK**. Lista kanala se kopira na USB uređaj.
4. Izvucite USB uređaj.


### Kopirajte listu kanala na TV uređaj koji nema instalirane kanale

1. Upalite TV uređaj koji nema instalirane kanale da biste započeli instalaciju. Izaberite jezik i državu. Podešavanje države mora biti isto kao i na TV uređaju sa kojeg se kopira lista kanala. Preskočite pretragu kanala.
2. Povežite USB uređaj koji sadrži listu kanala sa TV uređajem.
3. Pritisnite **⬆**.
4. Izaberite **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Preference]** > **[Kopiranje liste kanala]** > **[Kopiraj na televizor]**, zatim pritisnite **OK**. Lista kanala se kopira na TV uređaj.
5. Izvucite USB uređaj.




## Kopirajte listu kanala na TV uređaj koji ima instalirane kanale

1. Upalite TV uređaj na koji želite da kopirate listu kanala.
2. Pritisnite .
3. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Traži kanale]** > **[Ponovo instaliraj kanale]**, a zatim pritisnite **OK**.

Pitaće Vas da izaberete državu gde je vaš TV uređaj instaliran. Zabeležite trenutno podešavanje i pritisnite  praćeno **[Poništi]** za izlaz.

4. Ako je podešena druga država u odnosu na onu sa koje se kopira lista kanala, ponovo instalirajte TV uređaj i izaberite državu da bude ista kao i na drugom TV uređaju. Vidi **Podesi TV uređaj > Ponovo instaliraj TV uređaj** (Stranica 50).
5. Poveži USB uređaj koji sadrži listu kanala sa TV uređajem gde želite da kopirate listu kanala.
6. Izaberite **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Preference]** > **[Kopiranje liste kanala]** > **[Kopiraj na televizor]**, a zatim pritisnite **OK**. Lista kanala se kopira na TV uređaj.
7. Izvucite USB uređaj.

## Jezik menija


1. Dok gledate televizor, pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Preference]** > **[Meni za jezik]**.
3. Izaberite neki od jezika menija sa liste, zatim pritisnite **OK**.

## Podešavanje univerzalnog pristupa


### Uključivanje

Pojedini digitalni TV kanali nude posebne audio funkcije i funkcije titlova za osobe sa oštećenim sluhom ili za slabovide.

Da biste omogućili ove funkcije, uključite univerzalan pristup u meniju za podešavanje referencija.

1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Preference]**.
3. Izaberite **[Univerzalni pristup]** > **[Uklj.]**, zatim pritisnite **OK**.

### Za osobe oštećenog sluha


**Savet:** Da biste proverili da li je dostupan audio jezik za osobe sa oštećenim sluhom, pritisnite  **OPTIONS** i izaberite **[Audio jezik]**. Jezici sa ikonom uha podržavaju zvuk za osobe sa oštećenim sluhom.

**Da biste uključili zvuk i titlove za osobe sa oštećenim sluhom**


1. Dok gledate televizor, pritisnite  **OPTIONS**.

2. Pritisnite jedan od sledećih dugmadi da biste izabrali opciju:

- **Crveno:** Uključivanje ili isključivanje zvuka za osobe sa oštećenim sluhom.
- **Zeleno:** Uključivanje zvuka i titlova za osobe sa oštećenim sluhom.

3. Pritisnite  za izlazak.

### Osobe oštećenog vida

**Savet:** Da biste utvrdili da je zvuk za osobe oštećenog vida dostupan, pritisnite  **OPTIONS** i izaberite **[Audio jezik]**. Jezici sa ikonom oka podržavaju zvuk za osobe oštećenog vida.

**Da biste uključili zvuk za osobe sa oštećenim vidom (ako je dostupan)**

1. Dok gledate televizor, pritisnite  **OPTIONS**.

2. Pritisnite zeleni taster da biste izabrali **[Slabovide osobe]**.

3. Pritisnite jedno od sledećih dugmadi da biste izabrali opciju:


- **Crveni** - **[Isk.]**: Isključivanje zvuka za osobe sa oštećenim vidom.
- **Zeleni** - **[Slušalice]**: Emitovanje zvuka za osobe sa oštećenim vidom samo preko slušalica. (ako je primenljivo)
- **Zeleni** - **[Zvučnici]**: Emitovanje zvuka za osobe sa oštećenim vidom samo preko zvučnika.

- **Plavi - [Zvučnici + slušalice]:**  
Emitovanje zvuka za osobe sa oštećenim vidom preko zvučnika i slušalice.

4. Pritisnite  za izlazak.


**Napomena:** Ako je EasyLink daljinski upravljač omogućen, ne možete birati zelenu ili žutu dugmad. Ako želite da to onemogućite, pogledajte **Koristite više od svog televizora > Korišćenje EasyLink-a > Uključi**. (Stranica 40)

#### **Podešavanje jačine zvuka za osobe sa oštećenim vidom**

1. U meniju **[Univerzalni pristup]**, pritisnite žuti taster da biste izabrali **[Dva audio kanala]**.
2. Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste pomerili klizač nagore ili nadole, zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite  da biste izašli.

#### **Povratne audio informacije za osobe sa oštećenim vidom**

Ova funkcija pruža povratne audio informacije kada se pritisnu tasteri na daljinskom upravljaču ili televizoru.



1. U meniju **[Univerzalni pristup]**, pritisnite plavi taster da biste izabrali **[Zvuk tastera]**.
2. Pritisnite zeleni taster da biste uključili povratne audio informacije ili pritisnite crveni taster da biste ih isključili.
3. Pritisnite  da biste izašli.

## **Ostale postavke**

### **Demonstracija televizora**

Pokrenite demonstraciju televizora da biste saznali više o funkcijama televizora.


**Napomena:** Demonstracija televizora nije podržana na MHEG kanalima.

1. Dok pratite TV program, pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje] > [Gledaj demo]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Izaberite demonstraciju, zatim pritisnite **OK**.
4. Pritisnite  da biste izašli.

## **Ažuriranje softvera**

### **Softver televizora**

#### **Provera verzije softvera**

1. Pritisnite taster .
2. Izaberite **[Podešavanje] > [Softver. podeš.] > [Trenutni softver info]**, a zatim pritisnite **OK**.

Prikazaće se verzija trenutnog softvera.

**Upozorenje:** Nemojte da instalirate slabiju verziju softvera od trenutne verzije koja je instalirana na vaš proizvod. Philips ne odgovara za probleme prouzrokovane instalacijom slabije verzije.

Ažuriranje softvera pomoću jedne od sledećih opcija:

- dopunite sa USB fleš uređaj
- ažuriranje preko digitalnog kanala
- ažuriranje preko Interneta

Više informacija potražite na narednim stranicama.

#### **Ažuriranje preko USB-a**

Pre nego što pristupite ovoj proceduri, proverite sledeće:

- Vreme za završetak kompletnog ažuriranja.
- Da je USB fleš uređaj koji ima najmanje 256MB skladišnog prostora, formatiran u FAT-u ili DOS-u i da je onemogućena zaštita snimanja.
- Obezbedite pristup računaru sa USB priključkom i pristupom Internetu.

**Napomena:** Nemojte koristiti USB hard disk.

1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje] > [Ažurirajte softver]**, zatim pritisnite **OK**.


Pokrenuće se pomoćnik za ažuriranje.

3. Pratite uputstva na ekranu da biste započeli ažuriranje.

**Note:** Pomoć pri ažuriranju Vas navodi na podršku sa Philips Internet strane. Odnosi se na uputstva za instalaciju za završetak ažuriranja.

## Ažuriranje sa Interneta

Da biste ažurirali TV softver direktno sa interneta, povežite TV sa internetom putem rutera sa velikom brzinom konekcije.

1. Izaberite  > **[Podešavanje]** > **[Ažurirajte softver]**, a zatim pritisnite **OK**.
2. Izaberite **[Internet]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Pratite uputstva na ekranu da biste započeli ažuriranje.

Nakon završetka ažuriranja, televizor će se automatski isključiti, a zatim ponovo uključiti. Sačekajte da se TV uređaj upali. Ne koristite strujno napajanje da biste uključili TV ili daljinski upravljač.

**Napomena:** Ako je televizor povezan sa internetom, televizor će prikazati dostupnost novog softvera pri paljenju.

### Ažuriranje preko digitalnog signala

Ukoliko su dostupna, vaš televizor može da primi ažuriranja softvera preko digitalnog signala.

Pojaviće se poruka koja će Vam reći da ažurirate softver. Izričito vam preporučujemo da ažurirate softver kada to od vas bude zatraženo.

Pratite uputstva na ekranu.

**Napomena:** Ako se odlučite da ažurirate softver kasnije, izaberite > **[Podešavanje]** > **[Softver. podeš.]** > **[Lokalna ažuriranja]**.

## Pomoć na ekranu

### Šta vam je potrebno

Pre nego što ažurirate **[Pomoć]** na ekranu, uverite se da imate:

- USB uređaj za skladištenje, formatiran u FAT-u ili u DOS-u.
- Računar sa pristupom Internetu.
- Aplikacija za arhiviranje koja podržava ZIP format datoteka (na primer, WinZip za Microsoft Windows ili Stuffit za Macintosh).


**Napomena:** Nemojte koristiti USB hard disk.

## Preuzimanje najnovije datoteke

1. Umetnite USB uređaj za skladištenje u USB priključak na vašem računaru.
2. Na računaru napravite fasciklu pod imenom „upgrades“ (nadogradnja) u osnovnom direktorijumu USB uređaja za skladištenje.
3. U Web pregledaču posetite adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
4. Na Philips Web lokaciji za podršku pronađite svoj proizvod i datoteku **[Pomoć]** za svoj televizor. Datoteka (\*.upg datoteka) komprimovana je u \*.zip arhivu.
5. Ako je datoteka **[Pomoć]** novija verzija od one koju ima vaš televizor, kliknite na nju.
6. Sačuvajte ga na vašem računaru.
7. Koristite neki arhivski softver, raspakujte \*.upg dokument iz \*.zip dokumenta.
8. Sačuvajte \*.upg dokument u 'upgrades' (nadogradnja) fascikli na USB uređaju za skladištenje.
9. Prekinite vezu USB uređaja za skladištenje i računara.

### Ažuriranje **[Pomoć]**


- Nemojte isključivati televizor niti uklanjati USB uređaj za skladištenje tokom ažuriranja.
- Ako u toku ažuriranja nestane struja, ne uklanjajte USB uređaj za skladištenje iz televizora. Televizor će nastaviti sa ažuriranjem čim struja ponovo dođe.
- Ako u toku ažuriranja dođe do greške, ponovite proceduru. Ukoliko se greška ponovi, obratite se službi za brigu o potrošačima kompanije Philips.

1. Uključite televizor.
2. Uklonite sve ostale USB uređaje iz televizora.
3. Priključite USB uređaj za skladištenje sa \*.upg datotekom na USB priključak televizora.
4. Pritisnite .
5. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Softver. podeš.]** > **[Lokalna ažuriranja]**. Prikazaće se ekran za ažuriranje.
6. Izaberite „\*.upg“ datoteku i pritisnite **OK**. Poruka prikazuje status ažuriranja.
7. Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili ažuriranje i ponovo pokrenuli televizor.

---

## Ponovno instaliranje softvera televizora

Ponovo instalirajte svoj televizor da biste resetovali sve postavke slike i zvuka i da biste ponovo instalirali sve TV kanale.

1. Pritisnite .
2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Ponovo instaliraj televizor]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Pratite uputstva na ekranu.

# 5 Povezivanje televizora

## Više informacija o kablovima

### Kvalitet kabl

#### Pregled

Pre nego što povežete uređaje sa televizorom, proverite raspoložive priključke na uređaju. Uređaj povežite na TV preko najkvalitetnije veze koja je dostupna. Kvalitetni kablovi garantuju dobar prenos slike i zvuka.


Načini povezivanja prikazani u ovom korisničkom priručniku predstavljaju samo preporuku. Postoje i drugi načini povezivanja.

**Savet:** Ako vaš uređaj ima samo kompozitne ili RCA priključke, upotrebite SCART-činč adapter da biste povezali uređaj preko SCART priključka na televizoru.

### HDMI

HDMI veza obezbeđuje najbolji kvalitet slike i zvuka.

- HDMI kabl omogućava prenos video i audio signala. Koristite HDMI za HD TV signale visoke definicije i za omogućavanje funkcije EasyLink.
- HDMI Audio Return Channel (ARC) priključak omogućava izlaz zvuka sa televizora preko uređaja koji podržava HDMI ARC.
- Ne koristite HDMI kablove duže od 5 metara / 16,4 stope.

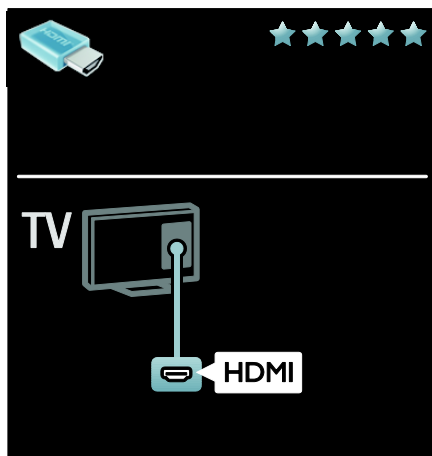


### Y Pb Pr

Vežu komponentni video YPbPr koristite zajedno sa levim i desnim priključkom za zvuk.

Y Pb Pr podržava HD TV signale visoke definicije.

Boje Y Pb Pr priključaka treba da se podudaraju sa bojama na kablovima.

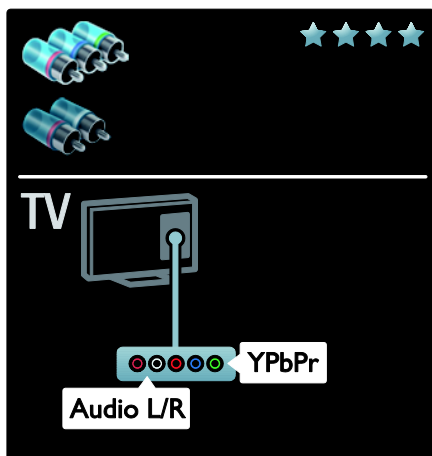


---

## SCART

SCART kabl omogućava prenos video i audio signala.

SCART priključci podržavaju RGB video signal, ali ne i HD TV signal visoke definicije.

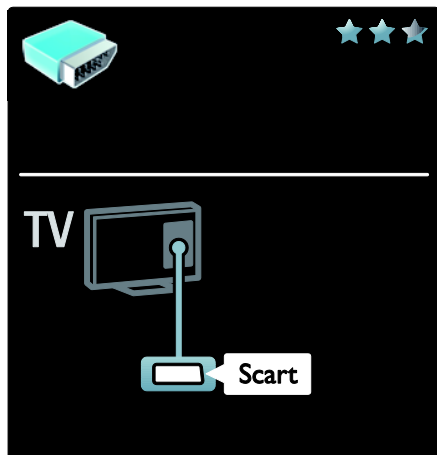


---

## VGA

koristite ovu vezu za prikaz sadržaja računara na televizoru.

Za video zapis i zvuk koristite priključke VGA i AUDIO IN.

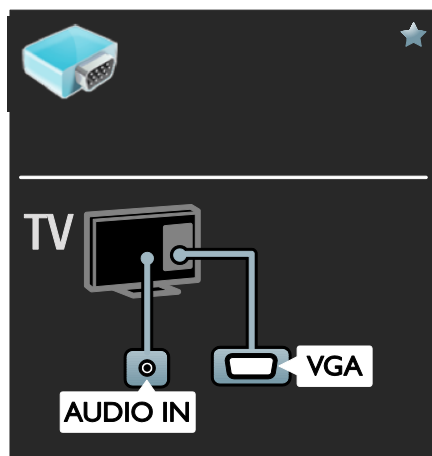


---

## Povezivanje uređaja

---


### Pregled

Svoje uređaje možete da povežete sa televizorom TV koristeći bilo koju od sledećih opcija. Posle povezivanja, pritisnite **🏠 > [Dodajte svoje uređaje]**.

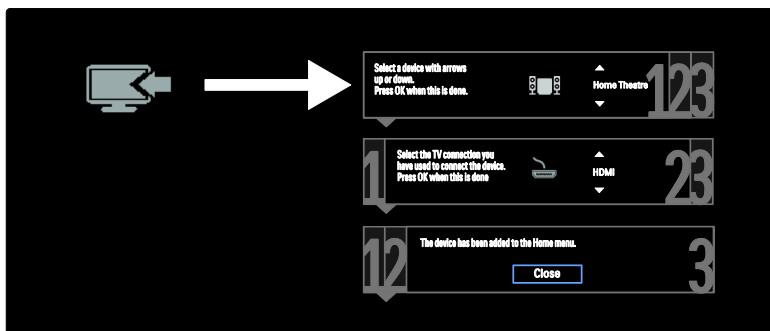


## Plejer za Blu-ray ili DVD diskove

Povežite plejer za diskove sa televizorom pomoću HDMI kablja.

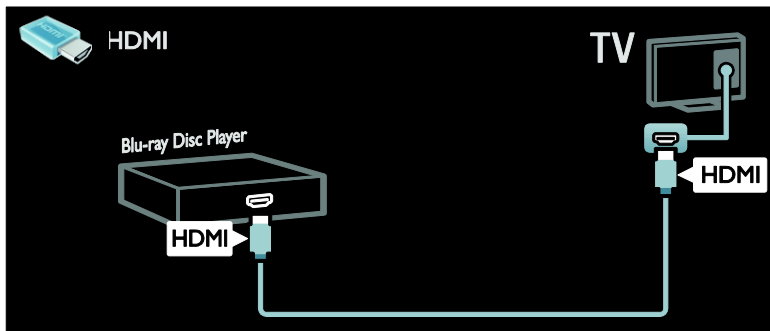


Povežite plejer za diskove sa televizorom pomoću komponentnog kablja (Y Pb Pr) i audio L/R kablja.

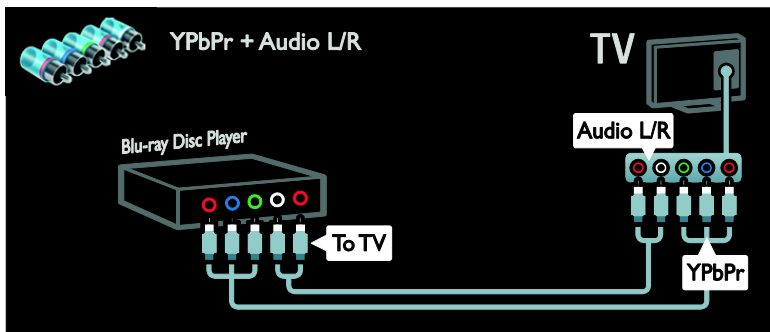


## TV prijemnik


Povežite satelitski ili digitalni TV prijemnik i televizor koristeći antenski kabl. (SAT je dostupan samo za određene modele.)

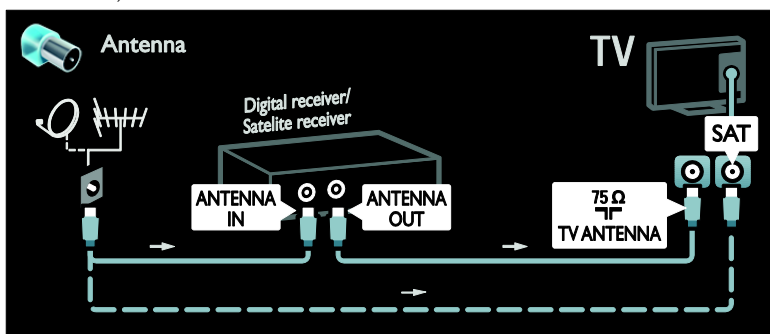


Povežite satelitski ili digitalni TV prijemnik i televizor koristeći HDMI kabl.

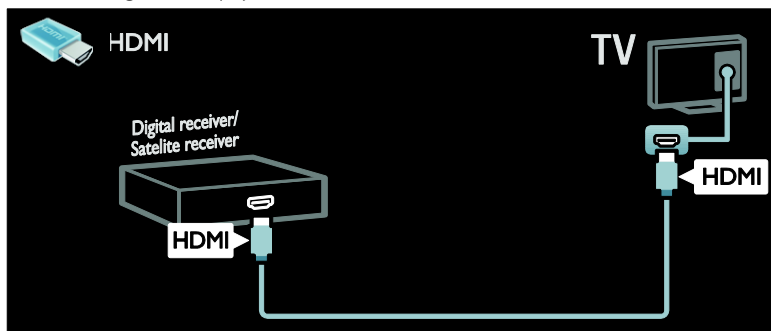

Povežite satelitski ili digitalni TV prijemnik i televizor koristeći SCART kabl.

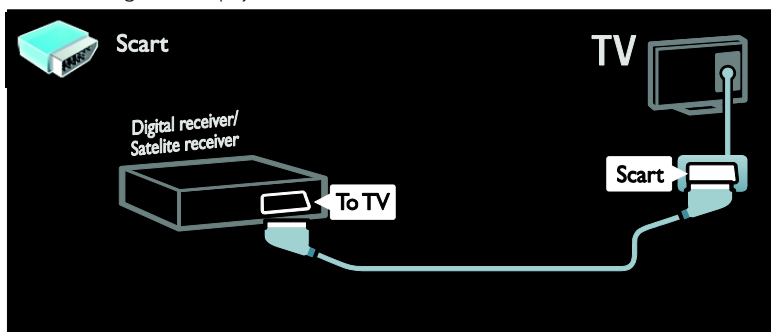


Povežite plejer za diskove sa televizorom pomoću komponentnog kabl (Y Pb Pr) i audio L/R kabl.

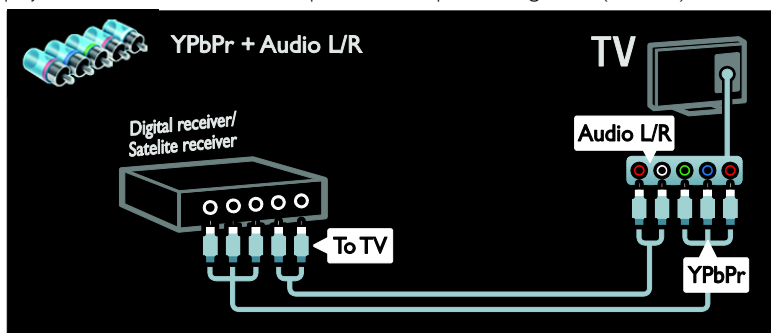




## Snimač


Povežite rikorder sa televizorom pomoću antenskog kablja. (SAT je dostupan samo za određene modele.)

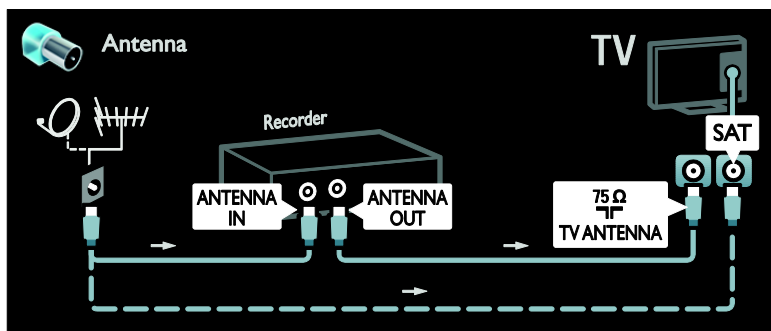

Povežite rikorder sa televizorom pomoću SCART kablja.

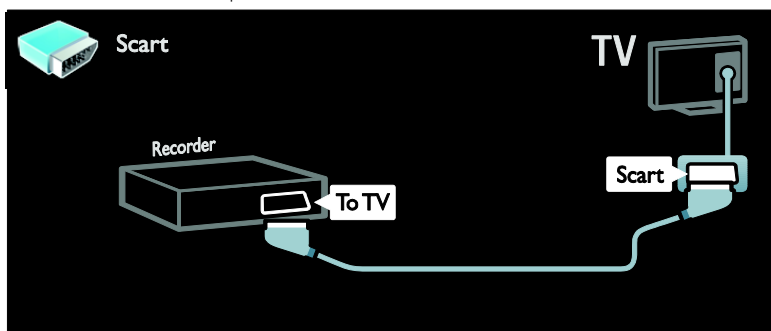

Povežite rikorder sa televizorom pomoću komponentnog kablja (Y Pb Pr) i audio L/R kablja.

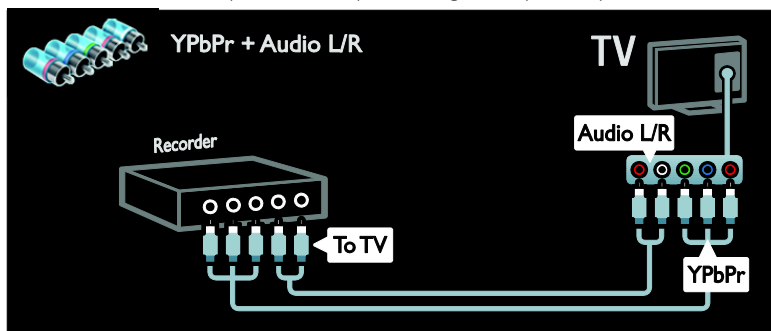

## Konzola za igre


Najpraktičniji priključci za konzolu za igre nalaze se na bočnoj strani televizora.

Međutim, možete koristiti i priključke sa zadnje strane televizora.


Da biste u potpunosti uživali u igri, podesite televizor na režim igre.

1. Pritisnite **III ADJUST**.
2. Izaberite **[Smart slika] > [Igrica]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Da biste izašli, pritisnite **↩**.

Povežite konzolu za igre sa televizorom pomoću HDMI kablja.

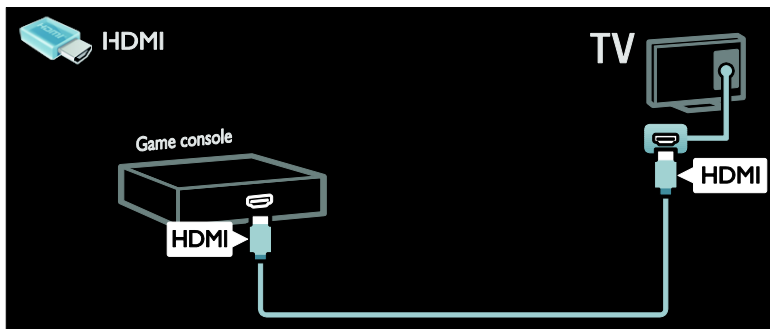


Povežite konzolu za igre sa televizorom pomoću komponentnog kablja (Y Pb Pr) i audio L/R kablja.

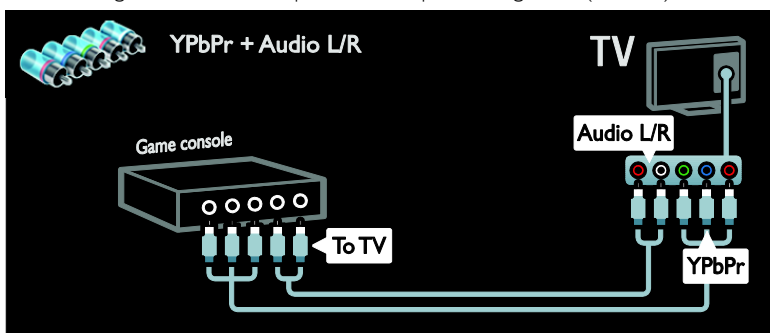


## Sistem kućnog bioskopa


Povežite kućni bioskop sa televizorom pomoću HDMI kablja i optičkog kablja.

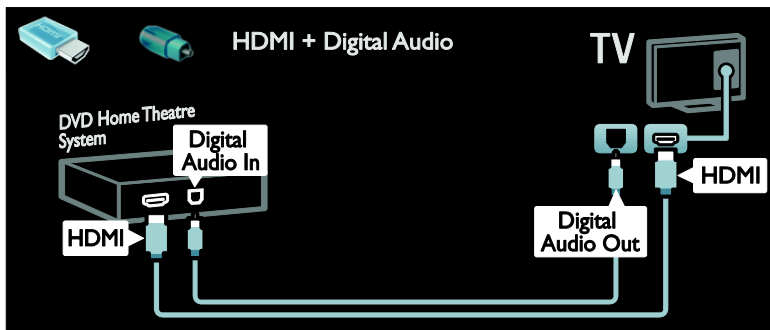

Povežite kućni bioskop sa televizorom pomoću SCART kablova.

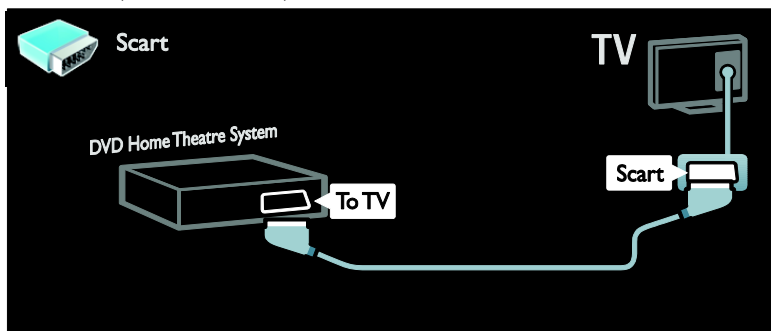


Povežite kućni bioskop sa televizorom pomoću komponentnog kablova (Y Pb Pr) i audio L/R kablova.

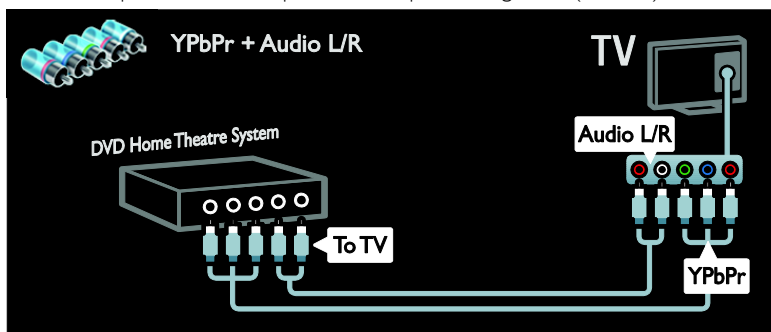

## Digitalni fotoaparat


Povežite digitalni fotoaparat sa televizorom pomoću USB kablova.

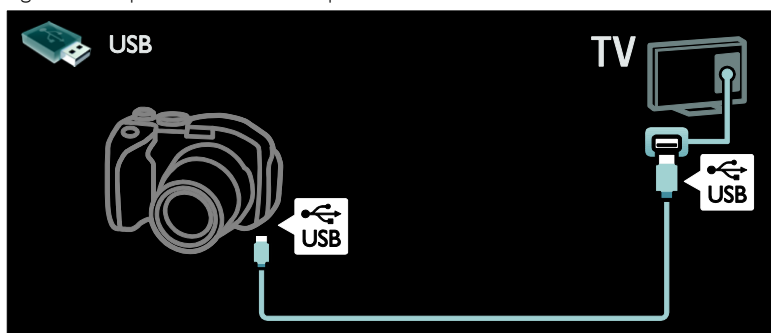


---

## Digitalni kamkorder

Povežite digitalni fotoaparata sa televizorom pomoću HDMI kabla.

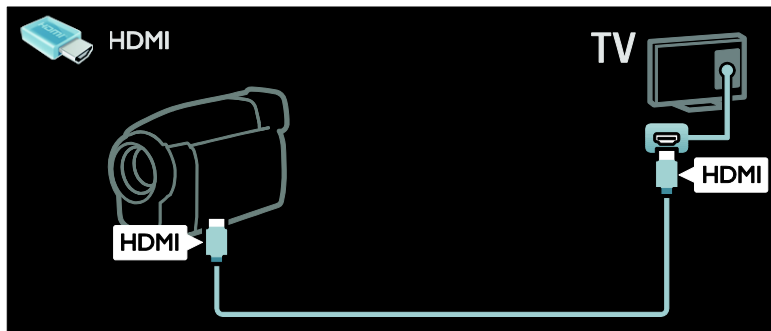

Povežite digitalni kamkorder sa televizorom pomoću komponentnog kabla (Y Pb Pr) i audio L/R kabla.

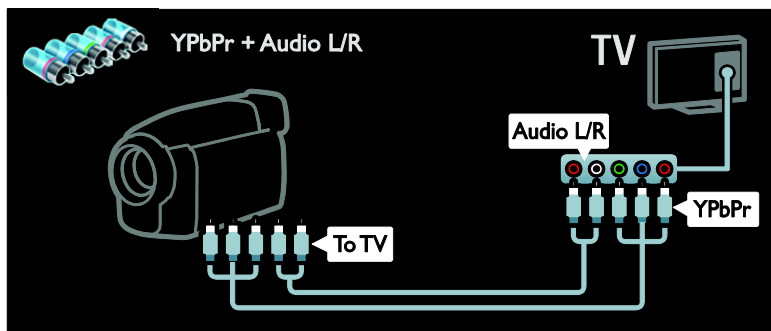


---

## Povezivanje dodatnih uređaja

---


### Spoljašnji čvrsti disk

Povežite spoljašnji čvrsti disk sa televizorom pomoću USB kabla.

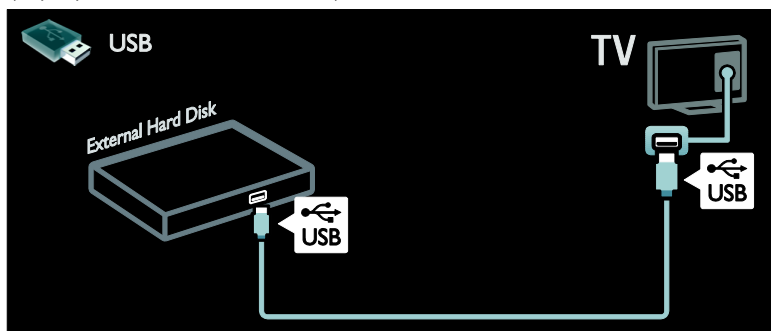


## Računar


Povežite računar sa televizorom pomoću HDMI kabla.

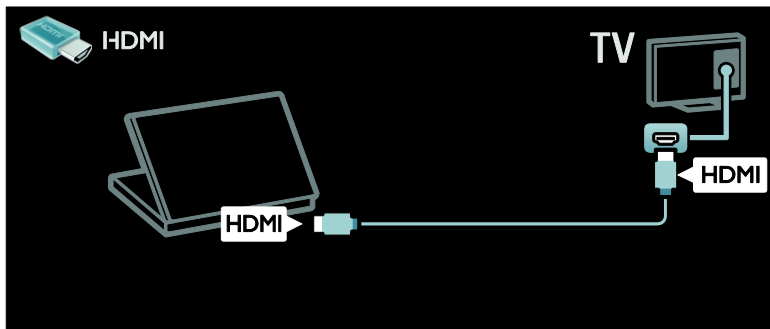

Povežite računar sa televizorom pomoću DVI-HDMI kabla.

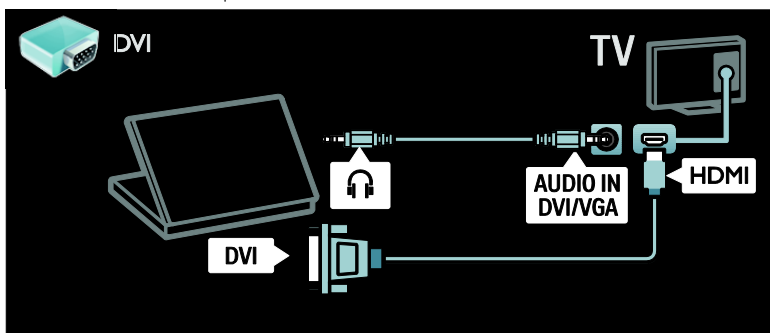

Povežite računar sa televizorom pomoću VGA kabla i audio kabla.

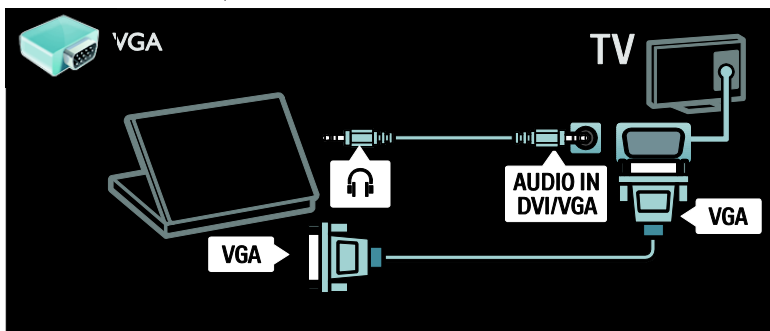

---

## Tastatura i miš

### USB tastatura

\* Dostupno samo na nekim modelima.

**Možete povezati USB tastaturu da biste unosili tekst na TV uređaju. Takođe možete da upišete novi naziv kanala ili naziv teme u aplikaciji YouTube u okviru Net TV.**

### Da biste instalirali USB tastaturu

Uključite televizor. Povežite USB tastaturu sa USB konektorom sa strane TV uređaja. Ako su vam potrebni dodatni USB konektori, koristite USB čvorište.

Kada TV uređaj detektuje tastaturu, izaberite raspored i testirajte izbor.

Ako ste prvo izabrali ćirilicu ili grčku tastaturu, možete da dodate drugu tastaturu sa latiničnim rasporedom.

Da biste promenili postavku rasporeda tastature, pritisnite **⬆** > **[Podešavanje]** > **[TV podeš.]** > **[Preference]** > **[USB miš/tastatura]** > **[Postavke tastature]** a zatim pritisnite **OK**.

### TV tasteri na tastaturi

Da biste učinili tekst unosivim, možete koristiti ove tastere:

- **Enter** **⬅** : OK
- **Backspace** **⬅** : briše znak ispred kursora
- **Tasteri za navigaciju** : kretanje po tekstualnom polju
- (Ako je podešen drugi raspored tastature) da biste prešli sa jednog rasporeda na drugi, pritisnite istovremeno tastere **Alt Shift**.

### Net TV tasteri na tastaturi

- **Enter** **⬅** : OK da potvrdite unos.
- **Backspace** **⬅** : povratak na prethodnu stranicu menija.
- **Tasteri za navigaciju** : kretanje do sledećeg polja.
- **Dom** : prelazak na vrh strane.
- **End** : prelazak na dno strane.
- **Page Up** : skok jednu stranicu nagore.
- **Page Down** : skok jednu stranicu nadole.
- **+/-** : uvećanje ili umanjenje prikaza za jedan nivo.
- **\*** : uklapa do širine stranice.

## USB miš

\*Dostupno samo na nekim modelima.

Možete da povežete USB miša da biste se kretali po stranicama na Internetu. Na Internet stranici, možete da lakše da označavate i birate veze. USB miš ne može da se koristi za kretanje po stranicama Net TV aplikacije niti po TV menijima.

### Da biste instalirali USB miša

Uključite TV. Povežite USB miša sa USB konektorom sa strane TV uređaja. Ako su vam potrebni dodatni USB konektori, koristite USB čvorište. Takođe možete da povežete USB miša na povezanu USB tastaturu.

Kada TV detektuje miša, podesite brzinu praćenja. Dodite do zone za testiranje da biste proverili brzinu.

### Da biste koristili USB miša sa svojim TV uređajem

- Levi taster miša (levi klik) : **OK**
- Desni taster miša (desni klik) : **↩** (**Povratak**)
- Toččić : za pomeranje nagore i nadole po Internet stranici.

---

## Računari i Internet

---

### Šta možete da uradite

#### Pretraživanje sadržaja sa računara

Ako povežete TV uređaj sa kućnom mrežom, možete da prikazujete slike, reprodukujete muziku i video snimke sa svog računara ili uređaja čuvanje podataka. Kada se mreža instalira na TV uređaj, možete da pronađete i puštate datoteke sa PC računara na TV ekranu. Pogledajte (Stranica 22).

**Napomena:** Ako se uređaj ne oporavi u DLNA režimu zbog spoljnih električnih smetnji (npr. elektrostatičko pražnjenje), biće potrebna intervencija korisnika.

## Net TV

Ako povežete TV uređaj na kućnu mrežu sa Internet vezom, možete povezati TV i Net TV. Net TV nudi Internet usluge i Web lokacije prilagođene za vaš televizor. Reprodukovanje muzike i video snimaka, korišćenje informativno-zabavnih sadržaja, iznajmljivanje filmova i još mnogo toga. Kada se mreža instalira, možete da uživate u najboljim stvarima koje Internet nudi za vaš TV uređaj. Pogledajte **Korišćenje televizora > Net TV i online video** (Stranica 24).

## Interaktivna televizija

Ako povežete TV na Internet, možete da uživate u svim prednostima interaktivne televizije. Sistemi kao što su HbbTV, MHP, DTV i drugi koriste Internet za komuniciranje sa TV uređajem. Dostupnost ovih sistema zavisi od vašeg lokalnog provajdera usluge.

## Wi-Fi MediaConnect

Sa Wi-Fi MediaConnect možete bežično da projektujete ekran računara na televizor. Wi-Fi MediaConnect pokrećete sa svog PC računara. Pogledajte odeljak Povezivanje televizora > Računari i Internet > (Stranica 64).

## Šta vam je potrebno

**Upozorenje:** Ovaj televizor ispunjava odredbe EMC direktive samo ako se koristi sa oklopljenim Cat5 Ethernet mrežnim kablom.


Da biste svoj televizor povezali sa računarima ili sa Internetom, potrebno vam je:

- Mrežni kabl kraći od 3 metra.
- Kompjuterska mreža koja obuhvata:
  - a) Univerzalni plug-and-play (UPnP) ruter i
  - b) Računar sa jednim od sledećih operativnih sistema: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OSX ili Linux.
- Da biste povezali televizor sa računarima, može vam biti potreban softver za medija server koji je podešen za deljenje datoteka sa televizorom. Pogledajte odeljak **Korišćenje televizora > Pregledanje sadržaja na računaru preko DLNA** (Stranica 22).

- Da biste povezali televizor sa Internetom, biće vam potrebna brza veza.

Napomena: Ova mrežna funkcija DLNA1.5 podržava sledeće operativne sisteme: Microsoft Windows XP ili Vista, Intel Mac OSX ili Linux


## Povezivanje

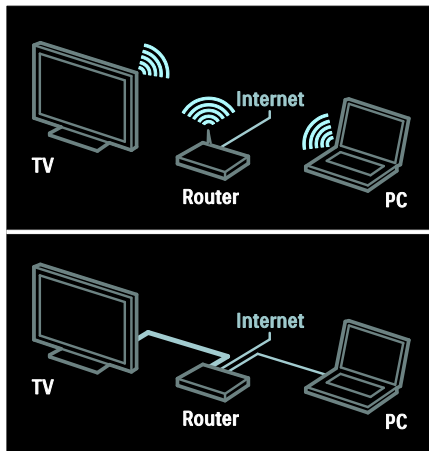

Možete povezati vaš televizor sa vašom kućnom mrežom ili ožičenom ili bežičnom vezom.

- Da biste uspostavili ožičenu vezu, pogledajte **Povezivanje televizora > Računari i Internet > .Ožičena veza** (Stranica 61).
- Da biste uspostavili bežičnu vezu, pogledajte **Povezivanje televizora > Računari i Internet > Bežična veza** (Stranica 62).

## Ožičena veza

1. Uključite ruter i njegove DHCP postavke.
2. Povežite ruter sa televizorom pomoću ethernet kabl.
3. Pritisnite , izaberite **[Podešavanje] > [Povezivanje na mrežu]**, a zatim pritisnite OK.

4. Pratite uputstva na ekranu da biste instalirali mrežu.
5. Sačekajte da televizor pronađe mrežnu vezu.
6. Ako se to od vas zatraži pristanite na uslove Ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom.

## Bežični LAN

Ovaj odeljak odnosi se samo na TV uređaje sa bežičnom vezom. Pomoću bežičnog USB adaptera PTA01 (prodaje se odvojeno) možete da povežete televizor na mrežu bežičnim putem. Uživajte u najboljem sa interneta putem Net TV servisa, i raspolaganjem sadržajem između vaših uređaja povezanih na kućnu mrežu koristeći Wi-Fi MediaConnect ili DLNA, lako i bez muke.

### Napomena:

- Bežična mreža funkcioniše na istoj frekvenciji od 2.4GHz kao i ostali uređaji domaćinstva, kao što su Dect telefoni, mikrotalasne pećnice ili Bluetooth uređaji, koji mogu da koriste Wi-Fi mešanja. Pomerite ove uređaje od TV uređaja koji je povezan sa bežičnim USB adapterom.
- Treba da isključite svu mrežnu opremu koju ne koristite u kućnoj mreži da biste povećali protok.
- Prijem kvaliteta zavisi od lokacije bežičnog rutera, kao i od kvaliteta usluge koju Vam pruža lokalni Internet servis.
- Kada gledate video preko vaše bežične kućne mreže, preporučujemo da koristite neki IEEE 802.11 N ruter. Brzina konekcije se može razlikovati u zavisnosti od operativnog okruženja vaše bežične kućne mreže.

### Napravi vaš TV bežičnim

1. Upalite vaš bežični mrežni ruter.
2. Ubacite USB adapter PTA01 u USB otvor koji se nalazi sa strane TV uređaja. Bežična instalacija počinje automatski.
3. Pratite uputstva na ekranu.

## WPS - Wi-Fi zaštićeno podešavanje

Ako vaš ruter podržava WPS (Wi-Fi zaštićeno podešavanje), pritisnite dugme WPS na vašem ruteru. Za 2 minuta na televizoru izaberite **[WPS]** i pritisnite **OK**. TV uređaj će se povezati na mrežu. Ovo traje oko 2 minuta. Završena instalacija.

Većina novih bežičnih rutera ima WPS sistem i obeleženi su sa WPS logoom. WPS sistem koristi WPA bezbednosno šifrovanje i ne može da se kombinuje sa uređajima na mreži koji koriste WEP bezbednosno šifrovanje. Ako Vam i dalje treba ovaj WEP uređaj na mreži, instalirajte sa **[Skeniranje] > [Uobičajeno]**.

### Traženje rutera

Ako imate nekoliko rutera na vašoj mreži, možete izabrati mrežu koja Vam treba. Da izaberete određeni mrežni ruter, pritisnite **[Skeniranje]** na prvoj strani instalacije.

Ruteri sa WPS i jačim signalom biće prikazani kao prvi na listi na ekranu.

Izaberite ruter koji Vam treba. Ako se povežete na WPS ruter, izaberite **[WPS]** na TV uređaju.

- Ako ste postavili PIN kod u softveru vašeg rutera, izaberite **[WPS pincode:]** i unesite kod.
- Da unesete ručno šifru, izaberite **[Uobičajeno]** i unesite šifru.

### PIN kod

Da postavite sigurnu vezu sa PIN kodom, izaberite PIN kod i pritisnite **OK**. Upišite 8 brojeva PIN koda prikazanih na TV uređaju i unesite u softver rutera na vašem računaru. Vidite uputstvo za ruter da biste videli gde da unesete PIN kod.

### Obično

Da unesete šifru (bezbednosni ključ) ručno, izaberite **[Uobičajeno]** i pritisnite **OK**. Ako imate WPA zaštitu na ruteru, unesite lozinku sa daljinskim upravljačem.

Da pristupite tastaturi na ekranu, izaberite polje za unos teksta i pritisnite **OK**. Ako imate WEP bezbednosno šifrovanje, TV uređaj će tražiti WEP ključ sa brojem od šest decimala.



Pronađite broj sa šest decimala u softveru rutera vašeg računara. Zapišite prvi ključ sa WEP liste ključeva i unesite na TV uređaj putem daljinskog upravljača. Ako je bezbednosni ključ prihvaćen, TV uređaj je povezan sa bežičnim ruterom.

Ako se to od Vas zatraži, prihvatite uslove Ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom.

Ako koristite bežični USB adapter, ostavite ga povezanim sa USB otvorom na TV uređaju.


## Bežična veza

Ovaj odeljak se odnosi samo na Wi-Fi televizore kao što su serije PFL7666 i PDL7906. Možete povezati bežično vaš televizor sa vašom kućnom mrežom. Uživajte u najboljem sa interneta putem Net TV servisa, i raspolaganjem sadržajem između vaših uređaja povezanih na kućnu mrežu koristeći Wi-Fi MediaConnect ili DLNA, lako i bez muke.

### Napomene:

- Bežična mreža funkcioniše na istoj frekvenciji od 2.4GHz kao i ostali uređaji domaćinstva, kao što su Dect telefoni, mikrotalasne pećnice ili Bluetooth uređaji, koji mogu da koriste Wi-Fi mešanja. Pomerite ove uređaje od televizora koji je povezan sa bežičnim USB adapterom.
- Treba da isključite svu mrežnu opremu koju ne koristite u kućnoj mreži da biste povećali protok.
- Prijem kvaliteta zavisi od lokacije bežičnog rutera, kao i od kvaliteta usluge koju Vam pruža lokalni Internet servis.
- Kada gledate video preko vaše bežične kućne mreže, preporučujemo da koristite neki IEEE 802.11 N ruter. Brzina konekcije se može razlikovati u zavisnosti od operativnog okruženja vaše bežične kućne mreže.

## Početak podešavanja bežične veze

1. Upalite vaš bežični mrežni ruter.
2. Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču televizora.
3. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Povezivanje na mrežu]** i pritisnite **OK**.
4. Pratite uputstva na ekranu.

### WPS - Wi-Fi zaštićeno podešavanje

Ako vaš ruter podržava WPS (Wi-Fi zaštićeno podešavanje), pritisnite dugme WPS na vašem ruteru. Za 2 minuta na televizoru izaberite **[WPS]** i pritisnite **OK**. TV uređaj će se povezati na mrežu. Ovo traje oko 2 minuta. Završena instalacija.

Većina novih bežičnih rutera ima WPS sistem i obeleženi su sa WPS logoom. WPS sistem koristi WPA bezbednosno šifrovanje i ne može da se kombinuje sa uređajima na mreži koji koriste WEP bezbednosno šifrovanje. Ako Vam i dalje treba ovaj WEP uređaj na mreži, instalirajte sa **[Skeniranje]** > **[Uobičajeno]**.

### Traženje rutera

Ako imate nekoliko rutera na vašoj mreži, možete izabrati mrežu koja Vam treba. Da izaberete određeni mrežni ruter, pritisnite **[Skeniranje]** na prvoj strani instalacije.

Ruteri sa WPS i jačim signalom biće prikazani kao prvi na listi na ekranu.

Izaberite ruter koji Vam treba. Ako se povezujete na WPS ruter, izaberite **[WPS]** na TV uređaju.

- Ako ste postavili PIN kod u softveru vašeg rutera, izaberite **[WPS pincode:]** i unesite kod.
- Da unesete ručno šifru, izaberite **[Uobičajeno]** i unesite šifru.

### PIN kod

Da postavite sigurnu vezu sa PIN kodom, izaberite PIN kod i pritisnite **OK**. Upišite 8 brojeva PIN koda prikazanih na TV uređaju i unesite u softver rutera na vašem računaru. Vidite uputstvo za ruter da biste videli gde da uneste PIN kod.

## Obično

Da unesete šifru (bezbednosni ključ) ručno, izaberite **[Uobičajeno]** i pritisnite **OK**. Ako imate WPA zaštitu na ruteru, unesite lozinku sa daljinskim upravljačem.

Da pristupite tastaturi na ekranu, izaberite polje za unos teksta i pritisnite **OK**. Ako imate WEP bezbednosno šifrovanje, TV uređaj će tražiti WEP ključ sa brojem od šest decimala.

Pronađite broj sa šest decimala u softveru rutera vašeg računara. Zapišite prvi ključ sa WEP liste ključeva, a zatim unesite na TV uređaj putem daljinskog upravljača.

Ako je bezbednosni ključ prihvaćen, TV uređaj je povezan sa bežičnim ruterom.

Ako se to od Vas zatraži, prihvatite uslove Ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom.

---

## Wi-Fi MediaConnect

### Šta možete da uradite

Softver Wi-Fi MediaConnect dostupan je samo za PC računare.

Sa Wi-Fi MediaConnect\* možete bežično da projektujete ekran računara na televizor. Možete preuzeti softver besplatno. Za više detalja pročitajte naredne stranice.

\*Wi-Fi MediaConnect CD-ROM se dobija zajedno sa bežičnim USB adapterom, PTA01 (prodaju se posebno).

Za serije PFL7666 i PDL7906, odnosi se na „Vodič za brzi početak“ za kod instalacije.

### Šta vam je potrebno

Da biste koristili **Wi-Fi MediaConnect**, potrebno je da imate:

- Vezu između televizora i kućne mreže
- Bežični ruter
- Bežični USB adapter - PTA01 (samo za TV uređaje bez integrisane bežične veze).

Dostupnost bežičnog USB adaptera proverite kod lokalnog prodavca ili ga kupite na mreži na adresi [www.philips.com/tv](http://www.philips.com/tv).

## Instaliranje Wi-Fi MediaConnect sa CD-om)

1. Ubacite Wi-Fi MediaConnect CD-ROM u vaš računar.

2. Na računaru će se pokrenuti Internet pretraživač i otvoriće se Wi-Fi MediaConnect stranica za preuzimanje - [www.philips.com/wifimediconnect](http://www.philips.com/wifimediconnect). Na Web lokaciji možete da proverite sistemske zahteve za računar.

3. Unesite kôd koji je odštampan na koverti za CD-ROM.

4. Kliknite na dugme „Download now“ (Preuzmi odmah) da biste preuzeli besplatni softver Wi-Fi MediaConnect.

5. Kada se preuzimanje završi, pokrenite datoteku „**Wi-Fi MediaConnect\_setup.exe**“. Pratite uputstva na vašem računaru.

### Instaliranje Wi-Fi MediaConnect

1. Pokrenite Internet pretraživač na vašem računaru i idite na stranicu za preuzimanje softvera Wi-Fi MediaConnect -

<http://www.philips.com/wifimediconnect>.

Na Web lokaciji možete da proverite sistemske zahteve za računar.

2. Kada se pojavi odzivnik, unesite odštampani kod iz priručnika „Vodič za brzi početak“.

3. Kliknite na dugme 'Download now' (Preuzmi odmah) da biste preuzeli besplatni softver Wi-Fi MediaConnect.

4. Kada je preuzimanje kompletirano, pokrenite datoteku '**Wi-Fi MediaConnect\_setup.exe**'. Pratite uputstva na vašem računaru.

### Ime TV mreže

Ako imate više od jednog TV uređaja u mreži, možete preimenovati ovaj TV uređaj. Da promenite ime ovom TV uređaju u mreži, pritisnite **⬆ > [Podešavanje] > [Podeš. mreže]** i izaberite ime TV mreže.

Za unos imena, pritisnite **OK** da otvorite tastaturu na ekranu ili da koristite dugmiće na daljinskom upravljaču.

## Početak projekcije

Za početak projekcije ekrana vašeg računara na TV uređaj, kliknite na malu ikonu TV-a kao što je i ikona sa desne strane vašeg računara. Ekran vašeg računara će se pojaviti na ekranu TV uređaja.

## Zaustavljanje projekcije

Za zaustavljanje projekcije, ponovo kliknite na ikonu TV-a.

## Projektovanje ekrana računara: Pomoć

Da biste pročitali pomoć za Wi-Fi MediaConnect, desnim tasterom miša kliknite na ikonu programa u traci sa obaveštenjima na računaru, a zatim izaberite opciju Help (Pomoć).

## Napomene

Možete da projektujete video zapise visoke rezolucije (HD) ili standardne rezolucije (SD), u zavisnosti od brzine procesora računara.

- Zbog zaštite sadržaja, određeni DVD ili Blu-ray diskovi možda neće biti projektovani.
- Multimedijalne datoteke sa računara se na televizoru prikazuju sa malim kašnjenjem.
- Wi-Fi MediaConnect dostupan je samo za PC računare.

## Projektovanje ekrana računara: Zahtevi za računar

Minimalne specifikacije

- Windows XP, Vista, Windows 7 (samo PC)
- Intel Pentium Core 2 Duo 1,8 GHz
- 512 MB RAM memorije
- 200 MB slobodnog prostora na čvrstom disku
- Wi-Fi 802.11g
- Internet veza

## Projektovanje ekrana računara: Zahtevi za računar

Preporučene specifikacije

- Windows XP, Vista, Windows 7 (samo PC)
- Intel Pentium Core 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM memorije
- 200 MB slobodnog prostora na čvrstom disku

- Wi-Fi 802.11n
- Internet veza

## Zajednički interfejs

### Šta možete da uradite

Za gledanje pojedinih digitalnih programa, potrebno je da imate Conditional Access Module (CAM) – modul uslovnog pristupa.


Ako je CAM ubačen i ako su naknade pretplate plaćene, možete da gledate kanal. Aplikacije, njihove funkcije, sadržaj i poruke na ekranu razlikuju se u zavisnosti od dobavljača CAM usluge.

### Šta vam je potrebno

**Oprez:** Da biste sprečili da se CAM ošteti, umetnite CAM prema ovim uputstvima.

#### Napomene:

- Ovaj televizor podržava CI i CI+. CI+ omogućava dobavljačima usluge da nude specijalne HD digitalne programe sa visokim stepenom zaštite od kopiranja.
- Pogledajte dokumentaciju dobijenu od operatera da biste saznali kako da ubacite inteligentnu karticu u modul uslovnog pristupa.

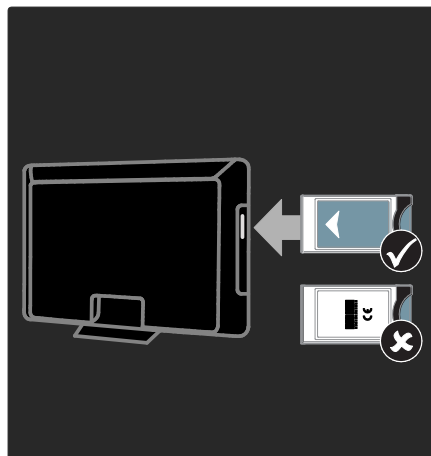

1. Isključite televizor.
2. Prateći uputstva koja su odštampana na CAM modulu, pažljivo ga umetnite u CI otvor sa bočne strane televizora.
3. Gurnite CAM do kraja i sačekajte da se aktivira. Za to je potrebno nekoliko minuta. Da biste sprečili deaktiviranje digitalnih usluga, nemojte uklanjati CAM iz otvora dok se koristi.

---

## Pregled CAM usluga

1. Pošto ubacite i aktivirate CAM (Modul uslovnog pristupa), pritisnite **≡ OPTIONS**.
2. Izaberite **[Zajednički interfejs]**, zatim pritisnite **OK**.
3. Odaberite dobavljača CAM usluga i pritisnite **OK**.

# 6 Rešavanje problema

## Obratite se kompaniji Philips

**Upozorenje:** Nemojte pokušavati sami da popravite televizor. Ovo može izazvati ozbiljne povrede, nepopravljivu štetu na televizoru ili garanciju učiniti nevažećom.

Ako ne možete da rešite problem, potražite rešenje u Najčešćim pitanjima za ovaj televizor na Web lokaciji [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Takođe, možete i da se obratite službi za brigu o potrošačima kompanije Philips u vašoj zemlji. Kontakt broj možete pronaći u brošuri koju ste dobili uz televizor.

Zabeležite model i serijski broj svog televizora pre nego što kontaktirate Philips. Ti brojevi odštampani su na zadnjoj strani televizora i na ambalaži.

## Opšte informacije o televizoru

### Televizor neće da se uključi:

- Izvucite kabl napajanja iz utičnice. Sačekajte minut, zatim ga ponovo priključite.
- Uverite se da je kabl napajanja čvrsto priključen.
- Uverite se da je **prekidač za uključivanje/isključivanje** na postolju ili na zadnjem delu televizora uključen.

### Televizor ne reaguje na daljinski upravljač ili na prednje komande kada je uključen

Potrebno je izvesno vreme za uključivanje televizora. Za to vreme, televizor neće odgovarati na komande daljinskog upravljača ili na prednje komande. Ovo predstavlja normalno ponašanje.

### Indikator režima pripravnosti na televizoru trepće crvenim svetlom:

Izvucite kabl napajanja iz utičnice. Sačekajte da se TV ohladi pre nego što ponovo priključite kabl napajanja. Ukoliko se treptanje ponovi, obratite se Philipsovoj službi za brigu o potrošačima.

### Zaboravili ste šifru za otključavanje funkcije dečije brave:

Unesite '8888'.

### Televizijski meni je na pogrešnom jeziku:

Podesite željeni jezik TV menija.

Dodatne informacije pogledajte u odeljku **Podešavanje televizora > Jezik menija** (Stranica 47).

### Kada uključujete/isključujete televizor ili ga stavljate u stanje pripravnosti, čuje se pucketav zvuk iz kućišta televizora:

Ne preduzimajte ništa. Taj zvuk pucketanja je uobičajeno širenje i skupljanje kućišta televizora pri hlađenju i zagrevanju. Ovo ne utiče na performanse.

### Kada je TV u stanju pripravnosti, pojavljuje se uvodni ekran, a zatim sledi povratak u stanje pripravnosti:

Ovo predstavlja normalno ponašanje. Kada se televizoru prekine dovod napajanja, pa se vrati, pri sledećem pokretanju će biti prikazan uvodni ekran.

Da biste televizor uključili iz stanja pripravnosti, pritisnite **⏻** na daljinskom upravljaču ili bilo koji taster sa prednje strane televizora.

---

## TV kanal

**Prethodno podešeni kanali se ne pojavljuju i listi kanala:**

Proverite da li je izabrana odgovarajuća lista kanala.

**Tokom instaliranja nisu pronađeni digitalni kanali:**

- Proverite da li TV podržava DVB-T, DVB-C ili DVB-S u vašoj zemlji.
- Uverite se da je antena povezana na odgovarajući način i da je izabrana odgovarajuća mreža.

---

## Slika

**Televizor je uključen, ali nema slike ili je slika izobličena:**

- Proverite da li je antena ispravno priključena na televizor.
- Uverite se da je za izvor prikaza izabran odgovarajući uređaj.
- Proverite da li su spoljni uređaji ili izvori ispravno povezani.

**Ima zvuka, ali nema slike:**

Uverite se da su postavke slike tačno podešene.

**Imate slab prijem televizijskog signala sa antene:**

- Proverite da li je antena ispravno priključena na televizor.
- Zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonske svetiljke, visoke zgrade i drugi krupni objekti mogu uticati na kvalitet prijema. Ako je to moguće, pokušajte da popravite kvalitet prijema tako što ćete promeniti usmerenje antene ili tako što ćete odmaknuti druge uređaje od televizora.
- Ako je prijem loš na samo jednom kanalu, izvršite fino podešavanje tog kanala.

**Slika sa priključenih uređaja je lošeg kvaliteta:**

- Uverite se da su uređaji ispravno povezani.
- Uverite se da su postavke slike tačno podešene.

**Televizor nije memorisao vaše postavke slike:**

Uverite se da je lokacija televizora podešena na **Dom**. U ovom režimu možete da menjate i čuvate postavke.

**Slika se ne uklapa u ekran, prevelika je ili premala:**

Pokušajte sa drugim formatom slike.

**Pozicija slike je neodgovarajuća:**

Slika koju emituju neki uređaji ne popunjava ekran na odgovarajući način. Proverite izlazni signal sa uređaja.

**Emitovana slika je skremblovana:**

Da biste pristupali sadržaju, možda ćete morati da koristite Conditional Access modul (modul uslovnog pristupa). Obratite se dobavljaču usluga.

**Na ekranu televizora pojaviće se baner sa „e-nalepnicom“ koja sadrži sledeće informacije:**

TV je u režimu **[Shop ]**, da biste uklonili e-nalepnicu, podesite televizor na režim **[Dom]**, a zatim ponovo pokrenite televizor. **Pozicioniranje televizora > Lokacija** (Stranica 10).

**Slika sa računara prikazana na televizoru je nestabilna:**

- Proverite da li vaš računar koristi podržanu rezoluciju i frekvenciju osvežavanja. Pogledajte odeljak **Specifikacije proizvoda > Rezolucije prikaza** (Stranica 71).
- Podesite format slike na **[Nerazmjeran]**.

## Zvuk

### Televizor prikazuje sliku, ali nema zvuka:

Ukoliko nije detektovan audio signal, TV automatski isključuje audio izlaz — ovo ne ukazuje na kvar.

- Uverite se da su kablovi ispravno povezani.
- Uverite se da zvuk nije isključen ili podešen na nulu.
- Uverite se da je izabrana postavka zvučnika televizora. Pritisnite **III** **ADJUST**, izaberite **[Zvučnici]**, a zatim izaberite **TV**.
- Uverite se da je audio izlaz televizora povezan sa audio ulazom na uređaju kućnog bioskopa koji podržava HDMI-CEC ili EasyLink. Iz zvučnika sistema kućnog bioskopa trebalo bi da dopire zvuk.

### Nema slike, a kvalitet zvuka je loš:

Uverite se da su postavke zvuka pravilno podešene.

### Ima slike, ali zvuk dolazi iz samo jednog zvučnika:

Uverite se da je balans zvuka podešen na centar.

## HDMI

### Postoje problemi sa HDMI uređajima:

- Imajte u vidu da podrška za HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) može produžiti vreme koje potrebno da TV prikaže sadržaj sa HDMI uređaja.
- Ukoliko TV ne prepoznaje HDMI uređaj i ne prikazuje sliku, prebacite izvor sa jednog uređaja na drugi i obmuto.
- Ukoliko je zvuk isprekidan, uverite se da su postavke izlaza HDMI uređaja pravilne.

- Ako koristite HDMI-na-DVI adapter ili HDMI-na-DVI kabl, proverite da li je još neki audio kabl priključen na priključak AUDIO L/R ili AUDIO IN (samo mini priključak).

### Ne možete koristiti EasyLink funkcije:

Uverite se da vaši HDMI uređaji podržavaju HDMI-CEC. EasyLink funkcije operativne su jedino uz uređaje koji podržavaju HDMI-CEC.

**Ukoliko je audio uređaj koji podržava HDMI-CEC priključen na televizor, a na televizoru se ne prikazuje ikona koja ukazuje na to da je zvuk isključen ili na jačinu zvuka prilikom isključivanja, pojačavanja ili utišavanja zvuka.**

Ovakvo ponašanje je normalno kada je priključen uređaj koji podržava HDMI-CEC.

## USB

### Sadržaj USB uređaja se ne prikazuje:

- Uverite se da je USB uređaj za skladištenje podešen kao uređaj sa podrškom za standard **Mass Storage Class**, kao što je opisano u dokumentaciji uređaja za skladištenje.
- Proverite da li je USB uređaj za skladištenje kompatibilan sa televizorom.
- Proverite da li televizor podržava formate audio datoteka i datoteka slike.

### Audio datoteke i slike se ne reprodukuju ili se ne prikazuju glatko:

Performanse prenosa USB uređaja za skladištenje mogu ograničiti brzinu prenosa podataka ka televizoru, što kao ishod ima lošiju reprodukciju.

---

# Mreža

## Net TV ne radi

Ako je veza sa ruterom pravilno podešena, proverite vezu rutera sa Internetom.

## Pretraživanje sadržaja sa računara ili pristup usluzi Net TV je spor.

Informacije o brzini prenosa i drugim faktorima kvaliteta signala potražite u korisničkom priručniku rutera.

Potrebna vam je brza Internet veza za ruter.

## Bežična mreža je ometana a ili nije pronađena.

- Uverite se da bežičnu mrežu ne ometaju mikrotalasne pećnice, DECT telefoni ili drugi Wi-Fi uređaji u blizini.
- Ako bežična mreža ne funkcioniše, pokušajte sa žičanom mrežnom vezom.
- Za DLNA vezu, kliknite na temu **Kako deljenje menja postavke zaštitnog zida** u prozoru **Deljenje medija** za datoteku pomoći.



# 7 Specifikacije proizvoda

## Napajanje i prijem

Specifikacije proizvoda mogu biti promenjene bez prethodne najave.

### Energija

- Napajanje: AC 220-240 V~, 50-60 Hz
- Potrošnja u stanju pripravnosti: < 0,15 W
- Temperatura okruženja: 5°C do 40°C
- Informacije o potrošnji električne energije potražite u specifikacijama proizvoda na adresi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Napajanje, navedeno na tabli proizvoda, je potrošnja energije proizvoda u toku normalne kućne upotrebe (IEC 62087 Ed.2). Maksimalno napajanje, navedeno u zagradi, se koristi radi električne bezbednosti (IEC 60065 Ed. 7.2).

### Prijem

- Antenski ulaz: 75-omski koaksijalni (IEC75)
- TV sistem: DVB COFDM 2 K/8 K,
- Video reprodukcija: NTSC, PAL, SECAM
- Digitalni televizor: MPEG-4, DVB-T (Zemljani), \*DVB-T2, DVB-C (Kablovski), \*DVB-S/S2 (Satelitski).
- Frekventni opsezi tjunera: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

\*Dostupno samo na nekim modelima.

## Slika i zvuka

### Slika/ekran

- Tip ekrana: ivica sa LED osvetljenjem
- Dijagonala:
  - 81 cm / 32 inča
  - 94 cm / 37 inča
  - 107 cm / 42 inča
  - 119 cm / 47 inča
  - 140 cm / 55 inča

- Odnos širine i visine: široki ekran 16:9
- Rezolucija: 1920x1080p
- Poboljšanje slike: Pixel Precise HD
- Perfect Motion Rate (PMR):
  - Za serije PFL7x06: 400 Hz
  - Za serije PFL7xx6: 600 Hz

### Slika/ekran

- HD Natural Motion - Za PFL7x06 serije, PFL7466 serije i PFL7666 serije
- Perfect Natural Motion - Za PFL7xx6 serije
- Ambijentalno svetlo: Ambilight Spectra 2
- 3D: 3D TV (samo za serije PFL76x6)

### Zvuk

- Izlazna snaga (RMS):
  - Za serije PFL7x06 24 W
  - Za serije PFL7xx6: 28 W
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Funkcija Dynamic Bass
- Mono / Stereo / NICAM

## Rezolucije ekrana

### Računarski formati - HDMI

#### (Rezolucija – frekvencija osvežavanja)

640 × 480 - 60 Hz  
 800 × 600 - 60 Hz  
 1024 × 768 - 60 Hz  
 1280 × 1024 - 60Hz  
 1360 × 768 - 60 Hz  
 1600 × 1200 - 60 Hz  
 1920 × 1080 - 60 Hz

### Računarski formati - VGA

#### (Rezolucija – frekvencija osvežavanja)

640 × 480 - 60 Hz  
 800 × 600 - 60 Hz  
 1024 × 768 - 60 Hz  
 1280 × 1024 - 60Hz  
 1360 × 768 - 60 Hz  
 1600 × 1200 - 60 Hz  
 1920 × 1080 - 60 Hz

Video formati  
(Rezolucija – frekvencija osvežavanja)

- 480 i - 60 Hz
- 480 p - 60 Hz
- 576 i - 50 Hz
- 576 p - 50 Hz
- 720 p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080 i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080 p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimedija

Podržani priključci za multimedijalne  
sadržaje

- USB : NTFS, FAT 16, FAT 32. Povežite samo USB uređaje koji koriste snagu od 500 mA ili manju.
- SD kartica (Videostore)
- Ethernet LAN RJ-45

Podržane datoteke slika

- JPEG (\*.jpg)

Podržane audio/video datoteke

Nazivi multimedijalnih datoteka ne smeju biti duži od 128 karaktera.

File Extension	Container	Video Codec	Max. Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Nes TV	Open Internet	Video Store
.avi	AVI	MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG4 ASP	720x576p	30	8	MP3/MPEG1 L2/AC3	Yes	Yes	No	No	No
.mkv	MKV	H.264	1920x1080p	24	20	HE-AAC, AC3, MP3, PCM	Yes	Yes	No	No	No
.asf .wmv	ASF	WMV9/MC1 SP	352x288p	15	0.384	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/MC1 MP	1920x1080p	25/30	20	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/MC1 AP	1920x1080p	24/30/60	20	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
.mp4	MP4	H.264 BP	720x576i	15/30	5	AAC/HE-AAC (V1&2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 MP	720x576i	15/30	10	AAC/HE-AAC (V1&2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 HP	1920x1080i	15/30	20	AAC/HE-AAC (V1&2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 ASP	720x576i	30	8	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes

Podržane audio/video datoteke

Nazivi multimedijalnih datoteka ne smeju biti duži od 128 karaktera.

File Extension	Container	Video Codec	Max. Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Nes TV	Open Internet	Video Store
.ts	TS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/MPEG1	Yes	Yes	No	No	No
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/ MPEG1 L2/AC3 LPCM	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG1	352x288	30	1.5	MPEG1 L2	Yes	Yes	No	No	No

## Podržani softveri za medijski server koji podržavaju DLNA

- Windows Media Player (za Microsoft Windows)
- Twonky Media (za Microsoft Windows i Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (za Microsoft Windows)
- TVersity (za Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (za Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (for Microsoft Windows)
- Fuppes (for Linux)
- uShare (for Linux)

## Povezivanje

### Zadnja strana

- EXT 1: SCART (RGB/CVBS)
- Delovi i audio: Y Pb Pr, Audio L/R
- Service port: SERV.U
- Slušalice: stereo 3,5 mm mini priključak
- SAT: F-pin (Satellite) (Satelit).  
Dostupno samo na nekim modelima.

### Donja strana

- MREŽA: Ethernet LAN RJ-45
- DIGITALNI AUDIO IZLAZ: Optički
- HDMI 1 - 3
- AUDIO ULAZ: DVI/VGA (stereo 3,5 mm mini priključak)
- Antena: koaksijalna od 75 oma
- VGA: PC ulaz

### Bočni

- Common Interface: CI
- SD kartica (Video stores)
- 2 x USB
- HDMI

### HDMI karakteristike

- Audio Return Channel (samo HDMI)
- 3D

## Dimenzije

**Napomena:** vrednosti za dimenzije i težinu su približne. Dizajn i specifikacije mogu biti promenjeni bez prethodne najave.

### Objašnjenje dimenzija televizora

Oznake za dimenzije televizora su sledeće:

( ) : televizor od 81 cm / 32 inča

{ } : televizor od 94 cm / 37 inča


[ ] : TV od 107 cm / 42 inča

(( )) : 119 cm / 47 inča


{{ }} : televizor od 140 cm / 55 inča

Zabeležite oznaku koja se odnosi na vaš televizor. Zatim pređite na sledeću stranicu za pregled dimenzija.


Pomoću oznake za svoj televizor pronađite njegovu težinu bez postolja.

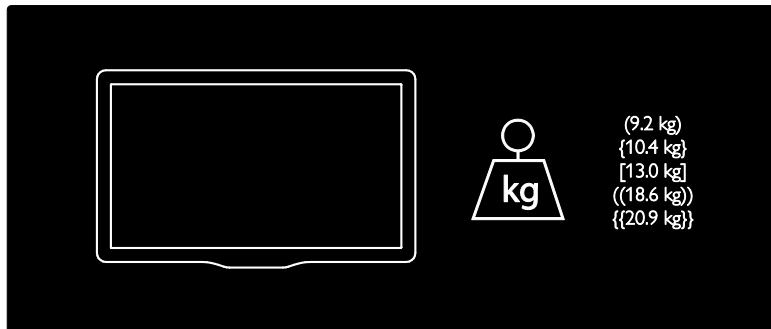


Pomoću oznake za svoj televizor pronađite njegovu težinu sa postoljem.

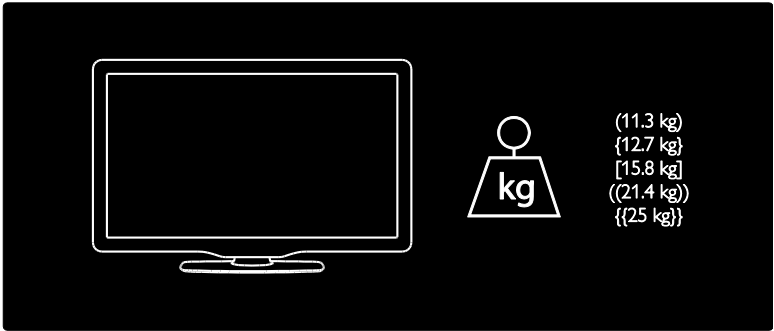

Pomoću oznake za svoj televizor pronađite njegove dimenzije (sa postoljem i bez njega).

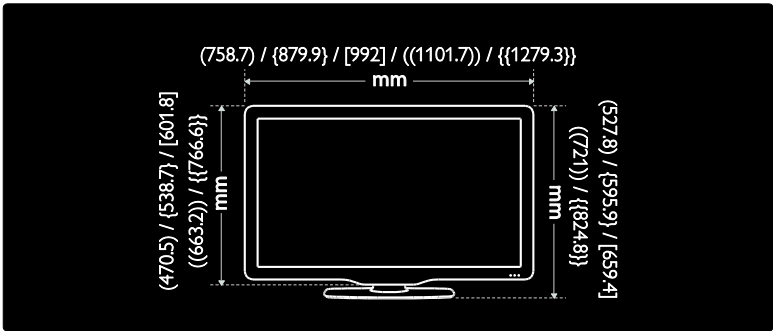

Pomoću oznake za svoj televizor pronađite njegovu debljinu (sa postoljem i bez postolja).

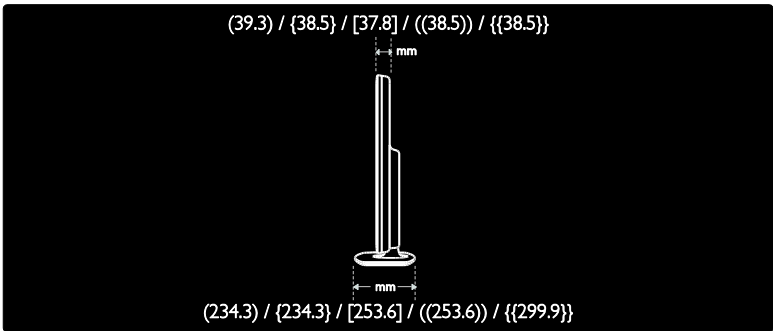

## Verzija pomoći

UMv 3139 137 04522 - 20110822

# 8 Indeks

## 3

3D - 20

3D naočare - 8

## A

analogni kanali, fino podešavanje - 46

analogni kanali, prevod - 37

## B

bezbednost - 6

bežična veza - 63

Bežični LAN - 62

## C

CAM, omogućavanje - 66

CAM, pogledati pod Modul uslovnog pristupa (Conditional Access Module) - 65

CAM, ubacivanje - 65

časovnik - 36

čuvar ekrana - 38

## D

daljinski upravljač - 12

daljinski upravljač, baterije - 13

daljinski upravljač, na ekranu - 40

daljinski upravljač, pregled - 12

dečija brava - 37

demo - 48

digitalni kanali - 45

digitalni kanali, titlovi - 37

digitalni radio - 16

dimenzije - 73

displej - 71

DLNA - 22

## E

EasyLink, funkcije - 39

EasyLink, kontrole - 40

EasyLink, omogućavanje - 40

EasyLink, taster na daljinskom upravljaču za premotavanje unapred - 40

EasyLink, zvučnici televizora - 40

Elektronski TV vodič - 17

elektronski TV vodič, meni - 17

energija - 71

EPV, Elektronski Programski Vodič - 17

## F

fabričke postavke - 43

format slike - 42

## H

HbbTV - 34

HbbTV, blokiran prijem - 35

HDMI - 51

HDMI ARC - 51

## I

igre - 28

igre za dva igrača - 28

instaliranje kanala - 44

instaliranje kanala (automatsko) - 44

instaliranje kanala (ručno) - 45

inteligentna slika - 17

inteligentni zvuk - 43

isključivanje TV zvučnika - 40

## J

jačina zvuka - 12

jezik zvučnog signala - 43

jezik, meni - 47

---

## K

kanali, ažuriranje - 44  
kanali, fino podešavanje (analogno) - 46  
kanali, instaliranje (automatsko) - 44  
kanali, instaliranje (ručno) - 45  
kanali, menjanje - 16  
kanali, omiljeni - 16  
kanali, preimenovanje - 43  
kanali, promena redosleda - 43  
kanali, reinstalacija - 46  
kanali, skrivanje ili otkrivanje - 44  
kensington brava - 10  
kontakt informacije, na Internetu - 11  
kontrola - 12

---

## L

lista kanala - 16  
lista omiljenih kanala, dodavanje - 16

---

## M

mesto, dom ili prodavnica - 10  
Modul uslovnog pristupa (Conditional Access Module / CAM) - 65  
mreža, povezivanje - 60  
multimedija - 72  
multimedija, reprodukcija datoteka - 19

---

## N

napori na polju očuvanja životne sredine - 8  
Net TV, pretraživanje - 24

---

## O

obratite se kompaniji Philips - 11  
osobe oštećenog vida - 47

---

## P

Pause TV - 30  
Pixel Plus veza - 41

početni meni - 3  
podešavanje zvuka - 43  
položaj televizora, montaža na postolje ili na zid - 9  
pomoć, na ekranu - 11  
ponovno instaliranje softvera televizora - 50  
postavke slike - 42  
postavke, pomoć - 42  
postavke, slika - 42  
postavke, zvuk - 43  
postavljanje televizora - 9  
povezivanje uređaja - 52  
povezivanje, računar - 59  
povezivanje, USB - 19  
Pozadina ekrana - 38  
preimenovanje kanala - 43  
prestanak upotrebe - 9  
priključci - 4  
promena redosleda kanala - 43

---

## R

računar, pogledajte pod PC - 60  
računar, povezivanje - 59  
računar, reprodukcija datoteka - 23  
računar, rezolucije ekrana - 71  
rangiranje po uzrastu - 37  
reciklaža - 8  
registracija uređaja - 11  
rezolucija ekrana - 71  
režim Dom - 10  
režim prodavnice - 10

---

## S

Scene, omogućavanje - 38  
Scene, pogledati čuvar ekrana - 38  
snimanje, TV emisije - 31  
snimanje, upravljanje - 33  
softver za medijski server (Mac) - 23

softver za medijski server (PC) - 22  
 softver, ažuriranje preko Interneta - 48  
 softver, verzija - 48

Zdravstveno upozorenje koje se odnosi na  
 3D - 7  
 zidni nosač - 10  
 životna sredina, reciklaža - 9

---

## T

tajmer za automatsko isključivanje - 37  
 teletext 2.5 - 36  
 teletext, digitalni tekst - 36  
 teletext, dupli ekran - 35  
 teletext, jezik - 35  
 teletext, podstranice - 36  
 teletext, povećavanje - 35  
 teletext, pretraga - 36  
 titl, analogni - 37  
 titl, digitalni - 37  
 titl, jezik - 38

---

## U

uključivanje televizora, isključivanje - 15  
 univerzalan pristup, za osobe oštećenog  
 sluha - 47  
 univerzalan pristup, za osobe oštećenog vida  
 - 47  
 univerzalni pristup, omogućavanje - 47  
 uređaji, dodavanje - 18  
 uređaji, gledanje - 18  
 USB miš - 60  
 USB tastatura - 60

---

## V

visoka rezolucija (HD), sadržaj - 5

---

## W

Wi-Fi MediaConnect - 64

---

## Z

za osobe oštećenog sluha - 47  
 zajednički interfejs - 65  
 zaštita - 7

# Napomena

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava zadržana.

Specifikacije mogu biti promijenjene bez prethodne najave. Zaštitni žigovi predstavljaju vlasništvo Koninklijke Philips Electronics N.V ili njihovih vlasnika. Kompanija Philips zadržava pravo da izmeni proizvode u bilo kom trenutku, bez obaveze da prilagodi prethodno proizvedene uređaje.

Materijal u ovom priručniku smatra se prikladnim za predviđenu upotrebu ovog sistema. Da bi se proizvod, njegovi delovi ili procedure koristili u svrhe koje nisu navedene u ovom dokumentu, potrebno je dobiti potvrdu njihove zakonitosti i prikladnosti. Kompanija Philips garantuje da sam materijal ne krši nijedan patent u Sjedinjenim Američkim Državama. Osim ove, ne daje se nijedna izričita ili podrazumevana garancija.

Philips nije odgovoran ni za kakve greške u sadržaju ovog dokumenta i ni za kakve probleme s njim u vezi. Prijavljene greške Philips će prilagoditi i objaviti na Philips veb-sajtu za podršku u najkraćem roku.

## Uslovi garancije

- Rizik od povrede, oštećenja televizora ili gubitka garancije! Nikada ne pokušavajte da sami popravite televizor.
- Televizor i dodatnu opremu koristite jedino na način koji je predvideo proizvođač.
- Znak upozorenja utisnut na zadnjoj strani televizora označava opasnost od električnog udara. Nikada ne skidajte poklopac televizora. Za servisiranje i popravke uvek kontaktirajte Philipsovu službu za podršku kupcima.



- Garanciju će poništiti svaka radnja koja je u ovom priručniku izričito zabranjena, odnosno svaka modifikacija ili procedura pri montiranju koja nije preporučena ili dozvoljena u ovom priručniku.

## Karakteristike piksela

Ovaj LCD proizvod ima veliki broj piksela za boju. Iako efektivnih piksela ima 99,999% ili više, na ekranu se stalno mogu pojavljivati crne ili sjajne tačkice (crvene, zelene ili plave). U pitanju je konstrukciono svojstvo ekrana (u okviru prihvaćenih industrijskih standarda), a ne greška u radu proizvoda.

## Softver otvorenog koda

Philips Electronics Singapore Pte Ltd ovim dostavlja ponudu da, na zahtev, prosledi kopiju celokupnog odgovarajućeg izvornog koda softverskih paketa otvorenog koda zaštićenih autorskim pravima i upotrebljenih u ovom proizvodu, za pakete za koje takva ponuda bude zatražena odgovarajućim licencama. Ova ponuda je važeća u periodu do 3 godine od kupovine ovog proizvoda, za svakog primaoca ovog obaveštenja. Da biste dobili izvorni kod, molimo obratite se na adresu [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Ukoliko radije ne biste da koristite elektronsku poštu ili ukoliko ne dobijete potvrdu o prijemu u roku od nedelju dana od slanja poruke na navedenu elektronsku adresu, obratite se pismom na engleskom jeziku na adresu: "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Ukoliko ne dobijete pravovremenu potvrdu o prijemu pisma, molimo Vas da se obratite na elektronsku adresu navedenu iznad. Tekst licenci i izraza zahvalnosti za softver otvorenog koda upotrebljen u ovom proizvodu može se naći u posebnom letku.



## Usklađenost sa EMF standardima

Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje mnoge korisničke proizvode koji, kao i svi elektronski uređaji, imaju mogućnost emitovanja i primanja elektromagnetnih signala.

Jedan od glavnih principa poslovanja kompanije Philips jeste preduzimanje svih potrebnih zdravstvenih i bezbednosnih mera predostrožnosti za naše proizvode, usklađivanje sa svim važećim zakonskim propisima i ispunjavanje svih standarda o elektromagnetnim poljima (EMF) koji važe u trenutku proizvodnje uređaja.

Kompanija Philips posvećeno radi na razvijanju, proizvodnji i prodaji proizvoda koji nisu škodljivi po zdravlje. Kompanija Philips potvrđuje da su njeni proizvodi, ako se koriste pravilno i u predviđene svrhe, bezbedni za korišćenje prema naučnim dokazima koji su danas dostupni. Kompanija Philips aktivno učestvuje u razvijanju međunarodnih EMF i bezbednosnih standarda, što joj omogućava da predvidi dalji razvoj na polju standardizacije i na vreme ga primeni na svoje proizvode.

## EMC propis

- Da bi proizvod ostao usaglašen sa Direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMC) (2004/108/EC), utikač za struju na proizvodu ne sme da se odvoji od kablova za struju.
- U slučaju da se aparat ne oporavi u režimu DLNA/Net TV, potrebna je korisnikova intervencija.

## Osigurač za struju (samo za Veliku Britaniju)

Ovaj televizor je opremljen odobrenim izlivenim utikačem. Ukoliko je neophodno da se zameni osigurač za struju, on se mora zameniti osiguračem iste vrednosti, kao što je prikazano na utikaču (primer 10A).

- 1 Uklonite poklopac osigurača i osigurač.
- 2 Osigurač za zamenu mora biti usaglašen sa BS 1362 i imati znak za odobrenje ASTA. Ako je osigurač izgubljen, obratite sa vašem prodavcu da potvrdite tačan tip.
- 3 Ponovo postavite poklopac na osiguraču.

## Autorsko pravo

Windows Media predstavlja registrovani zaštitni žig ili zaštitni žig korporacije Microsoft u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.



Proizvedeno prema licenci kompanije Dolby Laboratories. „Dolby“ i simbol dvostrukog slova D predstavljaju zaštitne žigove kompanije Dolby Laboratories.



DLNA®, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED® predstavljaju zaštitne znake proizvoda, znake usluga ili znake sertifikacije udruženja Digital Living Network Alliance.



HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface (Multimedijalni interfejs visoke rezolucije) zaštitni su žigovi ili registrovani zaštitni žigovi kompanije HDMI Licensing LLC u SAD i drugim državama.



® Kensington i Micro Saver predstavljaju registrovane zaštitne znake korporacije ACCO World u Sjedinjenim Američkim Državama, sa izdatim registracijama i podnetim zahtevima u drugim zemljama širom sveta.

Svi ostali registrovani i neregistrovani zaštitni žigovi predstavljaju svojину njihovih vlasnika.



Logotip SDHC je zaštitni znak proizvoda SD-3C, LLC.

---

## Izjava o usaglašenosti

Ovim Philips Innovative Applications N.V. tvrdi da je televizor usklađen sa osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Kopija izjave o usaglašenosti se nalazi na adresi:  
<http://www.philips.com/support>



## Contact information

### België/ Belgique

0800 80 190 Gratis/Gratuit

CHAT [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### България

00800 11 544 24

### Česká republika

800 142 840 Bezplatný hovor

### Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

CHAT [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Deutschland

0800 000 7520 (kostenfrei)

CHAT [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Ελλάδα

0 0800 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

### España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

CHAT [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Estonia

8000100288 kohalik kõne tariifi

### France

0805 025 510 numéro sans frais

CHAT [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Hrvatska

0800 222778 free

### Ireland

South: 1 800 7445477

North: 0 800 331 6015

### Italia

800 088774 Numero Verde

### Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

### Latvia

80002794 local

### Lithuania

880030483 local

### Luxemburg/Luxembourg

080026550

Ortsgespräch/Appel local

### Magyarország

06 80 018 189 Ingyenes hívás

### Nederland

0800 023 0076 Gratis nummer

### Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

### Österreich

0800 180 016

### Polska

00800 3111 318

### Portugal

0800 780 902 Chamada Grátis

### Россия

(495) 961 1111

8800 200 0880

(бесплатный звонок по России)

### România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

### Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

### Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

### Slovenija

080080254 lokalni klic

### Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

### Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

### Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

### Türkiye

0800 261 3302 Şehiriçi arama

### United Kingdom

0870 911 0036 toll free

### Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Sva prava zadržana.

Redosled brojeva dokumenata 313913704522