

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

9000 series Smart LED TV

32PFL9606

37PFL9606

40PFL9606

52PFL9606

46PFL9706



Upute

PHILIPS

Sadržaj


1	Početak 3
1.1	Pregled televizora 3
1.2	Postavljanje 7
1.3	Tipke na televizoru 9
1.4	Registracija televizora 11
1.5	Pomoć i podrška 12
2	Korištenje televizora 13
2.1	Daljinski upravljač 13
2.2	Izbornici 16
2.3	Gledanje televizije 18
2.4	Gledanje 3D sadržaja 22
2.5	Korištenje povezanog uređaja 24
2.6	Titlovi i jezici 25
3	Dodatni televizijski sadržaji 26
3.1	Net TV 26
3.2	Interaktivna televizija 29
3.3	Teletekst 30
3.4	Videozapisi, fotografije i glazba 32
3.5	Snimanje putem USB veze 34
3.6	Igre 36
3.7	Blokade i mjerači vremena 37
4	Podešavanje 38
4.1	Slika i zvuk 38
4.2	Ambilight 40
4.3	Kanali 42
4.4	Mreža 44
4.5	Uređaji 46
4.6	Univerzalni pristup 47
4.7	Softver 48
5	Priključnice 49
5.1	Prve priključnice 49
5.2	O kabelima 50
5.3	Povezivanje uređaja 52
5.4	Povezivanje dodatnih uređaja 60
5.5	Mreža 64
5.6	SD kartica 65
5.7	Common Interface CAM 66
6	Rješavanje problema 67
6.1	Informacije za kontakt 67
6.2	Televizor i daljinski upravljač 68
6.3	Televizijski kanali 69
6.4	Slika i zvuk 70
6.5	Uređaji 71
6.6	Videozapisi, fotografije i glazba 72
6.7	Mreža 73
7	Specifikacije 74
7.1	Softver 74
7.2	Zaštita okoliša 75
7.3	Napajanje i prijem 77
7.4	Zaslona i zvuk 78
7.5	Rezolucije zaslona 79
7.6	Multimedija 80
7.7	Mogućnost povezivanja 81
7.8	Dimenzije i težine 82

Indeks	83
---------------	-----------

1 Početak

1.1 Pregled televizora

Daljinski upravljač

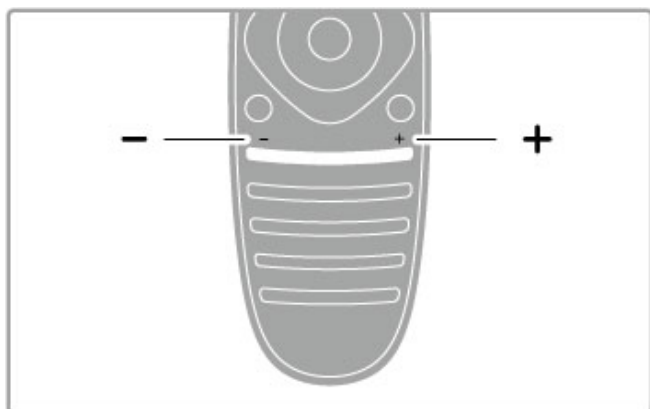


Prilagodba glasnoće.



Promjena televizijskih kanala.




Otvaranje ili zatvaranje **izbornika Početak** .

Za upravljanje televizorom najprije trebate otvoriti izbornik Početak.


U izborniku Početak možete pokrenuti ili zaustaviti aktivnost televizora. Npr. gledanje televizije - odjeljak **Gledanje televizije** - ili gledanje filma s povezanog DVD reproduktora.



Otvaranje ili zatvaranje **izbornika TRAŽENJE** .

Otvorite izbornik Traženje kako biste otvorili **popis kanala** dok gledate televizijske kanale ili popis videozapisa i glazbe dok na televizoru pretražujete sadržaje s računala.




Otvaranje ili zatvaranje **izbornika PODEŠAVANJE** .

Otvorite izbornik Podešavanje kako biste brzo podesili postavke slike i zvuka.

Postavku Smart slika možete postaviti na **Igra**, postavku idealnu za igranje igara, ili promijeniti postavku Smart zvuka za zvučnike televizora.



Otvaranje ili zatvaranje **izbornika OPCIJE** .


Otvorite izbornik Opcije kako biste odabrali dodatne postavke vezane uz sadržaj koji gledate ili kojim upravljate na televizoru.

Kanal koji gledate označite kao omiljeni ili zaustavite prikaz slajdova s fotografijama koji gledate.




Natrag ↶.

Tipka Natrag omogućava povratak na prethodni televizijski kanal ili prethodnu stavku izbornika.

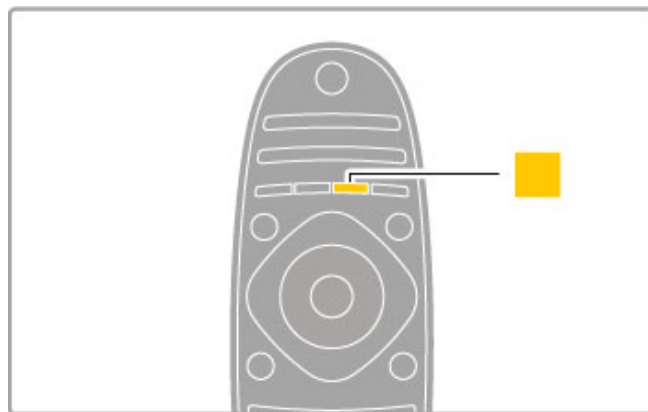


Žuta

Pomoću žute tipke možete odabrati opciju označenu žutom bojom.

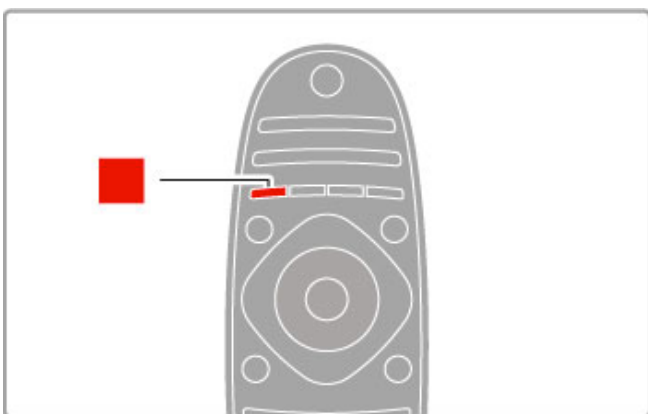

Crvena

Pomoću crvene tipke možete odabrati opciju označenu crvenom bojom ili otvoriti digitalnu **interaktivnu televiziju** ili određene videoisječke koji služe za demonstraciju.

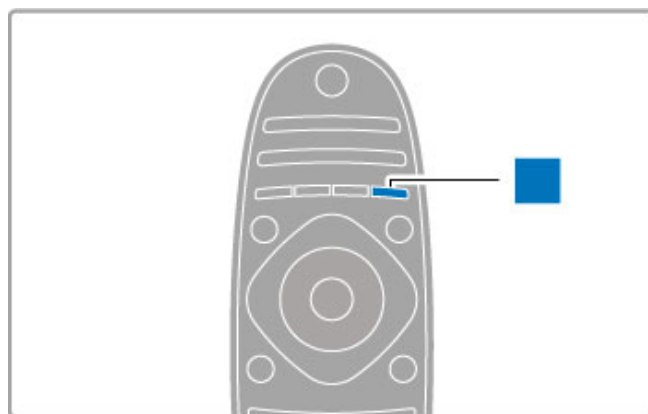

Plava


Pomoću plave tipke možete odabrati opciju označenu plavom bojom.

Više informacija o daljinskom upravljaču potražite u odjeljku **Pomoć > Korištenje televizora > Daljinski upravljač > Pregled**.

Ili prijdite na stranicu **🔍 Pretraga** u ovom odjeljku Pomoći i potražite bilo koju temu.

Pritisnite **▲** za odabir sljedećeg Pregleda televizora.

Povezivanje uređaja

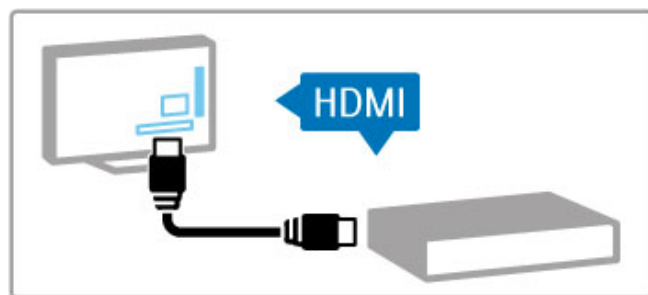

Za povezivanje DVD reproduktora, Blu-ray Disc reproduktora ili igraće konzole koristite **HDMI™** vezu.


HDMI veza pruža najbolju kvalitetu slike i zvuka, a ako vaš uređaj ima **EasyLink** (HDMI-CEC), televizor će ga moći automatski dodati u izbornik Početak.

Nakon dodavanja uređaja u izbornik Početak možete ga odabrati i gledati sadržaje s njega. Ako uređaj ne podržava EasyLink ili ako ne koristite HDMI vezu, povezani uređaj morate dodati u izbornik Početak tako da odaberete opciju **Dodajte svoje uređaje**.

Više informacija o opciji Dodajte svoje uređaje potražite u odjeljku **Pomoć > Korištenje televizora > Izbornici > 🏠 Početak**.

Više informacija o korištenju značajke EasyLink potražite u odjeljku **Pomoć > Korištenje televizora > Daljinski upravljač > Upravljanje uređajima**.

U poglavlju **Pomoć > Veze** dostupni su crteži poput ovih koji će vam pomoći prilikom povezivanja uobičajenih uređaja.

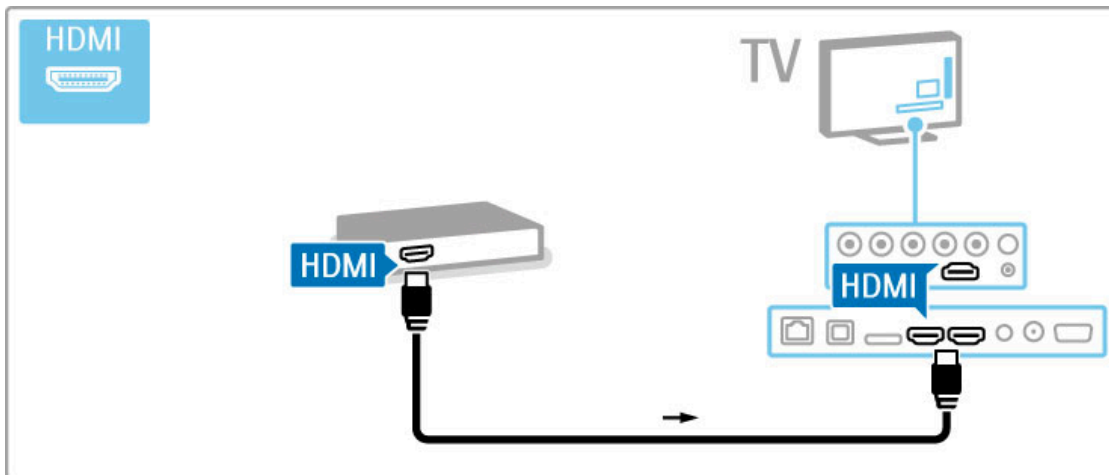

Televizija visoke rezolucije

Ovaj televizor može prikazivati programe u visokoj rezoluciji, ali za uživanje u HD televizoru najprije trebate imati programe u visokoj rezoluciji. Ako ne gledate program u visokoj rezoluciji, kvaliteta slike bit će jednaka onoj kod običnog televizora.

Gledajte programe **HD televizije**. . .

- s Blu-ray Disc reproduktora
- s digitalnog HD prijemnika povezanog putem HDMI veze i uz pretplatu za HD programe
- iz televizijske kuće koja odašilje HD signale
- s kanala koji nude HD na digitalnoj mreži
- s HD igraće konzole povezane putem HDMI veze na kojoj se reproducira HD igra


HD videoisječak

Kako biste iskusili zapanjujuću oštrinu i kvalitetu slike HD televizije, možete pokrenuti videoisječak visoke rezolucije iz izbornika Početak. Pritisnite **Početak > Podešavanje > Gledaj demo prikaze** (na drugoj stranici izbornika Podešavanje).

Više informacija zatražite od distributera.

Posjetite www.philips.com/support i potražite odjeljak čestih pitanja s popisom kanala visoke rezolucije ili dobavljača usluga u svojoj državi.

Mreža i Net TV

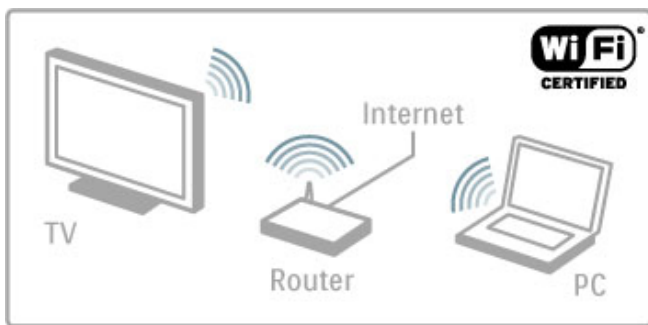

Bežična kućna mreža

Ovaj televizor možete na jednostavan način povezati s bežičnom kućnom mrežom. Nema potrebe za mrežnim kabelom. Uživajte u videozapisima, fotografijama i glazbenim datotekama s računala na zaslonu televizora.


Više informacija o mreži potražite u odjeljku **Pomoć > Podešavanje > Mreža**.



Net TV

Ako imate internetsku vezu u kućnoj mreži, možete se povezati s uslugom Net TV. Net TV pruža filmove na internetu, slike, glazbu, informacije i zabavu, igre i još mnogo toga.

Više informacija o usluzi Net TV potražite u odjeljku **Pomoć > Dodatni televizijski sadržaji > Net TV**.

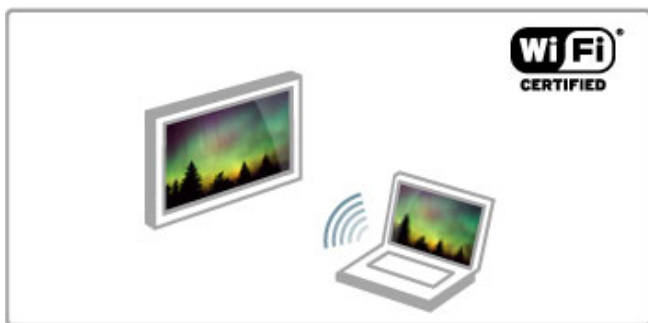

Wi-Fi MediaConnect

Wi-Fi MediaConnect možete koristiti za bežično usmjeravanje datoteka, kao što su datoteke s filmovima, glazbom ili prezentacijama, s prijenosnog ili stolnog računala na televizor.

Više informacija o značajki Wi-Fi MediaConnect potražite u odjeljku **Pomoć > Podešavanje > Mreža > Wi-Fi MediaConnect**.

1.2 Postavljanje

Postolje ili montaža na zid

U podnožju postolja televizora ugrađeni su zvučnici. Kabel podnožja obavezno povežite s televizorom kako bi se čuo zvuk. Za najbolji zvuk televizor postavite na tvrdi površinu.

Montaža na zid

Pomoću podnožja i gornjeg dijela postolja televizor možete montirati na zid. Kombinirajte podnožje i gornji dio kako biste dobili nosač koji se može okretati ili koristite samo podnožje kako biste televizor montirali uz zid.

Sve upute za montažu možete pronaći u Kratkim uputama isporučenim s televizorom. U slučaju da ste te upute izgubili, možete ih preuzeti na web-stranici www.philips.com. Pomoću serijskog broja televizora pronađite odgovarajuće Kratke upute koje ćete preuzeti.

Pažnja

Montaža televizora na zid zahtijeva posebne vještine i trebale bi ga izvoditi kvalificirane osobe. Montaža televizora na zid treba se provesti u skladu sa sigurnosnim standardima vezanima uz težinu televizora. Prije postavljanja televizora pročitajte i sigurnosne mjere.

TP Vision Netherlands B.V. ne snosi odgovornost za nepravilnu montažu niti bilo kakvu montažu koja može dovesti do nezgode ili ozljede.


Informacije o standardu VESA

Vaš se televizor može montirati pomoću zidnog nosača sukladnog VESA standardu (nije u kompletu).

VESA kodovi za kupnju nosača:

VESA MIS-F 200, 100, M6


Koristite vijke duljine prikazane na slici.

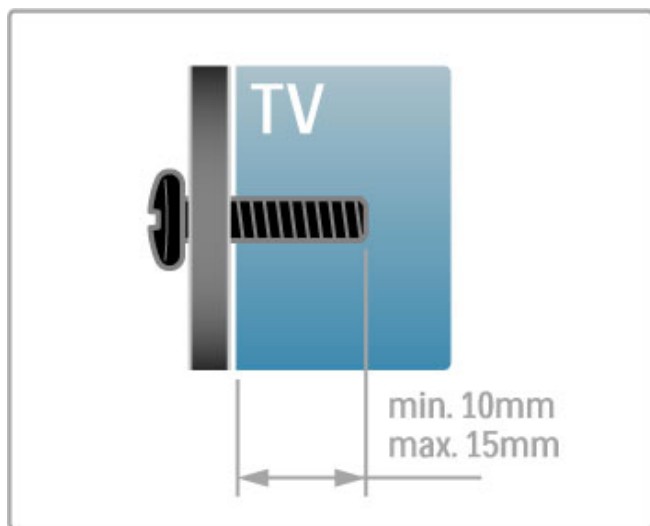

Postavljanje televizora

Prije postavljanja televizora pažljivo pročitajte sigurnosne mjere.

- Televizor postavite na mjesto gdje svjetlost ne pada izravno na zaslom.
- Funkcija Ambilight najbolji će učinak imati ako prigušite svjetlo u prostoriji.
- Funkcija Ambilight najbolji će učinak imati ako televizor smjestite do 25 cm od zida.

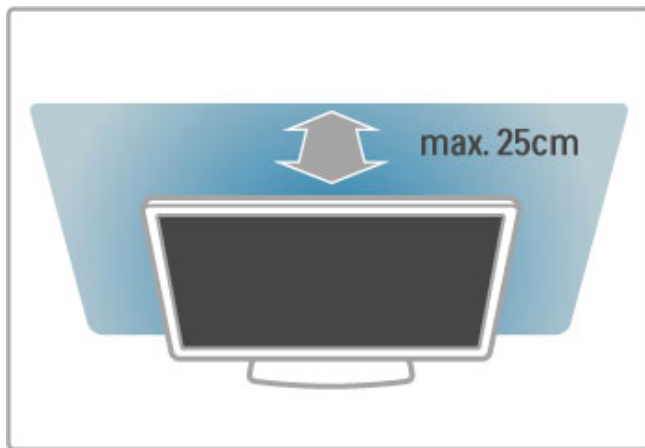

Televizor smjestite na idealnu udaljenost za gledanje. Bolje iskoristite prednosti slike televizora visoke rezolucije bez zamaranja očiju. Za najbolje moguće iskustvo televizije i opušteno gledanje potražite najbolje mjesto, ravno ispred televizora.

Idealna udaljenost za gledanje televizije jednaka je veličini dijagonale zaslona uvećanoj tri puta. Kada ste u sjedećem položaju, vaše oči trebaju biti u ravni sa sredinom zaslona.

Kako biste dobili najbolji zvuk, televizor postavite na tvrdi površinu.

Sigurnost

Prije korištenja televizora s razumijevanjem pročitajte sve upute. Ako do oštećenja dođe uslijed nepridržavanja uputa, jamstvo ne vrijedi.

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Televizor nikada nemojte izlagati kiši ili vodi. U blizini televizora nikada nemojte smještati posude s vodom, npr. vaze. Ako tekućina dospije na televizor ili u njega, odmah ga iskopčajte iz utičnice. Obratite se službi za korisnike radi provjere televizora prije njegovog ponovnog korištenja.

- Televizor, daljinski upravljač i baterije nemojte izlagati prekomjernoj toplini. Nikada ih nemojte stavljati blizu zapaljenih svijeća, otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost.
- Ne stavljajte predmete u ventilacijske i druge otvore na televizoru.
- Nikada nemojte stavljati teške predmete na kabel napajanja.

- Izbjegavajte pritiskanje utikača za napajanje. Olabavljeni utikači mogu uzrokovati iskrenje ili požar. Pazite da se kabel napajanja ne zateže prilikom zakretanja zaslona televizora.
- Prilikom iskopčavanja kabela za napajanje, obavezno vucite utikač, a nikada kabel. Pazite da uvijek imate slobodan pristup utikaču.

Rizik od ozljede ili oštećenja televizora!

- Za podizanje i nošenje televizora težeg od 25 kg potrebne su dvije osobe.
- Ako televizor montirate na postolje, koristite samo isporučeno postolje. Postolje dobro pričvrstite za televizor. Televizor smjestite na ravnu vodoravnu površinu koja može izdržati težinu televizora i postolja.

- Kada montirate televizor na zid, provjerite može li zidni nosač sigurno podnijeti težinu televizora. TP Vision Netherlands B.V. ne snosi odgovornost za neispravnu montažu na zid koja može rezultirati nezgodom, ozljedom ili štetom.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti napravljeni od stakla. Njima pažljivo rukujte kako biste izbjegli ozljede ili oštećenje.

Opasnost od oštećenja televizora!

Prije ukopčavanja televizora u zidnu utičnicu, provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj strani televizora. Nemojte ukopčavati televizor ako se napon razlikuje.

Rizik od ozljede djece!

Kako biste spriječili prevrtanje televizora i ozljede djece, poštujujte ove sigurnosne mjere:

- Nikada ne stavljajte televizor na površinu pokrivenu tkaninom ili drugim materijalom koji se može izvući.
- Pazite da nijedan dio televizora ne visi iznad ruba površine.
- Televizor nikada nemojte postavljati na visoko pokućstvo, poput polica za knjige, bez pričvršćivanja tog komada pokućstva i televizora za zid ili neki drugi odgovarajući potporanj.
- Upoznajte djecu s opasnostima koje im prijete ako se penju na pokućstvo kako bi dosegli televizor.

Opasnost od gutanja baterija!

U daljinskom upravljaču možda se nalaze okrugle baterije koje mala djeca lako mogu progutati. Te baterije uvijek držite izvan dohvata djece.

Rizik od pregrijavanja!

Nikada nemojte postavljati televizor u skućeni prostor. Obavezno ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora radi ventilacije. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju televizora.

Grmljavinsko nevrijeme

Prije grmljavinskog nevremena iskopčajte televizor iz naponske utičnice i antenske priključnice. Tijekom grmljavinskog nevremena ne dodirujte nijedan dio televizora, kabela za napajanje ili antenskog kabela.

Rizik od oštećenja sluha!

Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći ili duže vremensko razdoblje.

Niske temperature

Ako se televizor transportira pri temperaturama nižima od 5°C, prije ukopčavanja u strujnu utičnicu raspakirajte televizor i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom.

Zaštita

- Zaslون ne dodirujte, gurajte, trljajte niti udarajte nekim predmetom.
- Prije čišćenja iskopčajte televizor.
- Televizor i okvir čistite mekanom, vlažnom krpom. Televizor ne čistite tvarima kao što su alkohol, kemikalije ili sredstva za čišćenje u kućanstvu.
- Kako biste izbjegli oštećenja ili izbljeđivanje boje, kapi vode obrišite što je prije moguće.
- Izbjegavajte statične slike što je moguće više. Statične su slike one slike koje ostaju na zaslonu duže vremensko razdoblje. Statične slike uključuju zaslonske izbornike, crne trake, prikaze vremena itd. Ako morate koristiti statične slike, smanjite kontrast i svjetlinu kako biste izbjegli oštećenje zaslona.

Temperatura i vlažnost

U rijetkim slučajevima, ovisno o temperaturi i vlazi, s unutarnje strane prednje staklene ploče (kod nekih modela) televizora može se pojaviti kondenzacija. Kako biste to spriječili, televizor nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, toplini niti visokoj razini vlage. Ako dođe do kondenzacije, ona će sama nestati nakon nekoliko sati rada televizora. Kondenzacija neće oštetiti televizor niti uzrokovati kvar.



1.3 Tipke na televizoru

Prekidač za napajanje

Televizor uključujte ili isključujte pomoću prekidača za napajanje koji se nalazi na desnoj strani televizora. Televizor ne troši energiju dok je isključen.



Ako je crveni indikator isključen, televizor uključite pomoću prekidača za napajanje.

Ako je crveni indikator uključen (oznaka stanja pripravnosti), pritisnite  na daljinskom upravljaču kako biste uključili televizor. Televizor možete uključiti iz stanja pripravnosti i pomoću tipke **CH+**, **CH-** ili . Potrebno je nekoliko sekundi da se televizor pokrene.



Glasnoća

Pritisnite  (glasnoća) - ili **+** za prilagodbu glasnoće. Možete koristiti i tipku **+** ili **-** na daljinskom upravljaču.





Ambilight


Pritisnite **Ambilight** kako biste uključili ili isključili funkciju Ambilight.

Dok je televizor u stanju pripravnosti, možete uključiti Ambilight i stvoriti Ambilight LoungeLight efekt u prostoriji. Više informacija o efektu LoungeLight potražite u odjeljku **Pomoć > Korištenje televizora > Korištenje funkcije Ambilight > LoungeLight**



Početak

Pritisnite  (Početak) kako biste na zaslonu otvorili izbornik Početak. Izbornikom Početak možete se kretati pomoću tipke za glasnoću - ili **+** (lijevo ili desno) i kanal - ili **+** (dolje ili gore) na televizoru. Za potvrdu odabira ponovo pritisnite .

Više informacija o izborniku Početak potražite u odjeljku **Pomoć > Korištenje televizora > Izbornici >  Početak**



CH Kanal

Pritisnite **CH** (kanal) - ili **+** za promjenu kanala. Možete i koristiti tipku **▶** ili **◀** na daljinskom upravljaču.



1.4 Registracija televizora

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips.

Registrirajte svoj televizor i uživajte u nizu prednosti, uključujući punu podršku (uz sadržaje za preuzimanje), privilegirani pristup informacijama o novim proizvodima, ekskluzivne ponude i popuste, priliku za osvajanje nagrada i čak sudjelovanje u posebnim anketama o novim izdanjima.

Idite na www.philips.com/welcome

1.5 Pomoć i podrška

Korištenje pomoći i pretrage

Pomoć

Pomoć možete otvoriti iz izbornika Početak. U većini slučajeva, možete i pritisnuti **žutu** tipku na daljinskom upravljaču kako biste izravno otvorili ili zatvorili Pomoć. Kod nekih aktivnosti, kao što je teletext, tipke u boji imaju određene funkcije i ne mogu se koristiti za otvaranje Pomoći.



Zatvorite Pomoć prije izvršavanja uputa iz nje. Pritisnite **žutu** tipku ili **🏠** kako biste zatvorili Pomoć. Kada ponovo pritisnete **žutu** tipku, Pomoć će se otvoriti na stranici na kojoj ste je zatvorili.

🔍 Pretraga

U Pomoći koristite **🔍 Pretraga** kako biste pronašli željenu temu. Odaberite temu s popisa pomoću tipki za navigaciju i pritisnite **OK**. Tema koju tražite možda neće biti na prvoj stranici nego nekoliko stranica dalje. Pritisnite **▶** za prelazak na sljedeću stranicu.

Podrška na mreži

Kako biste riješili bilo koji problem vezan uz televizor tvrtke Philips, možete se obratiti našoj podršci na mreži. Možete odabrati svoj jezik i unijeti broj modela svog proizvoda.

Posjetite www.philips.com/support

Na web-stranici podrške možete pronaći telefonski broj u svojoj državi na koji nas možete kontaktirati, kao i odgovore na česta pitanja.

Možete preuzeti novi softver za televizor ili priručnik koji ćete čitati na računalu. Možete putem e-pošte poslati konkretno pitanje ili, u nekim državama, razgovarati na mreži s jednim od naših suradnika.

Služba za potrošače

Za podršku možete nazvati službu za podršku potrošačima u svojoj državi. Telefonski broj pronaći ćete u tiskanoj dokumentaciji isporučenoj s televizorom.

Ili posjetite naše web-mjesto www.philips.com/support


Broj modela i serijski broj televizora

Od vas će se možda zatražiti da ostavite broj modela i serijski broj televizora. Te brojeve možete pronaći na naljepnici na ambalaži ili na naljepnici uređaja sa stražnje strane ili na donjem dijelu televizora.

2 Korištenje televizora

2.1 Daljinski upravljač

Pregled

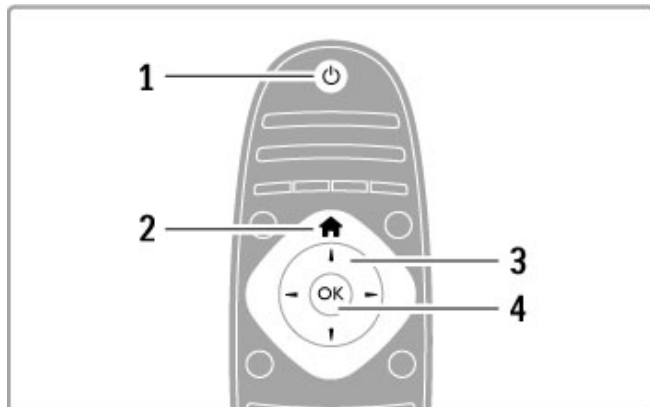

1 Stanje pripravnosti

Uključivanje televizora ili vraćanje u stanje pripravnosti.

2 Početak


Otvaranje ili zatvaranje izbornika Početak.

3 Tipka za navigaciju

Navigacije prema gore, dolje, ulijevo ili udesno.

4 Tipka OK

Aktivacija odabira.

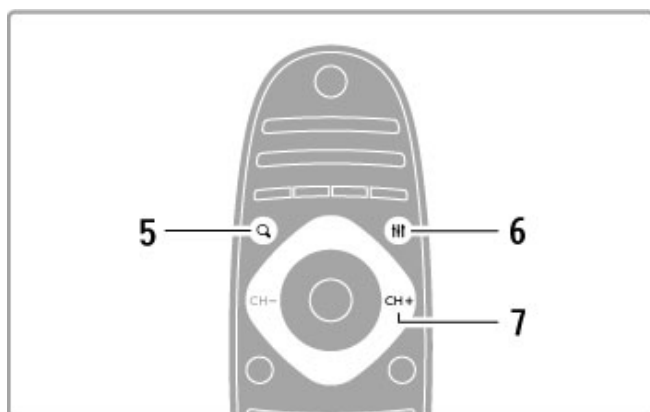

5 Find


Otvaranje ili zatvaranje popisa kanala ili vašeg popisa fotografija, glazbe ili filmova.

6 Adjust

Otvaranje ili zatvaranje najčešće korištenih postavki slike, zvuka, funkcije Ambilight ili 3D.

7 CH+ / Sljedeće

Prelazak na sljedeći kanal, stranicu ili poglavlje.

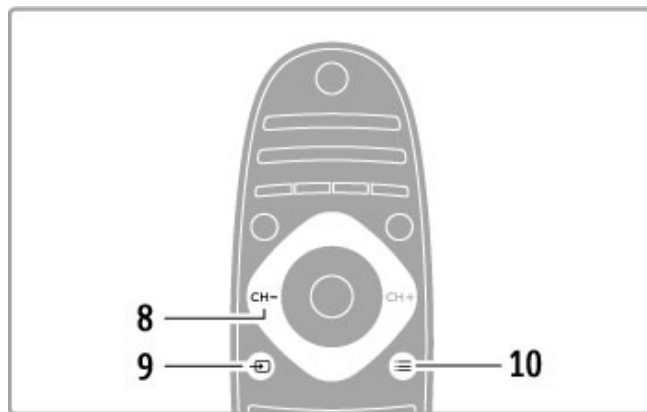

8 CH- / Prethodno


Prelazak na prethodni kanal, stranicu ili poglavlje.

9 Source

Izravan prelazak na povezani izvor signala televizora.

10 Options

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Opcije.

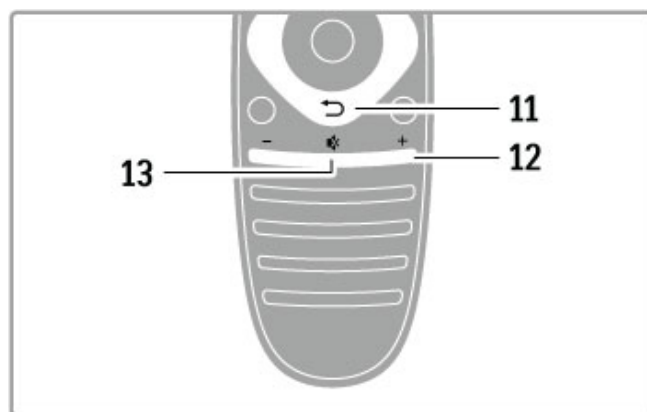

11 Natrag


Povratak na prethodni kanal. Izlaz iz izbornika bez promjene postavke. Povratak na prethodnu stranicu teleteksta ili usluge Net TV.

12 Glasnoća

Podešavanje razine glasnoće.

13 Isključivanje zvuka

Isključivanje zvuka i njegovo ponovno uključivanje.

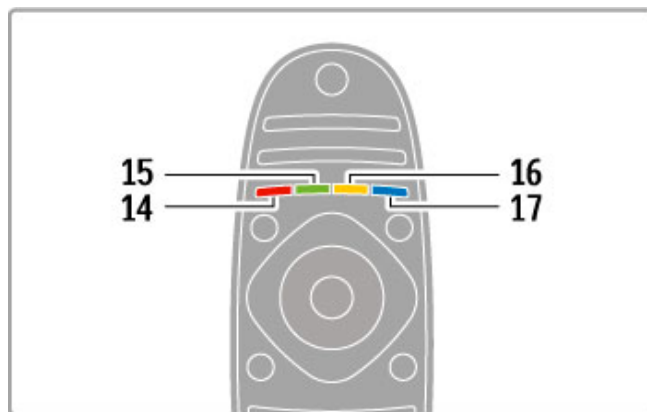

14 Crvena tipka

Otvaranje interaktivne televizije ili odabir stranice teleteksta.

15 Zelena tipka


Otvaranje ili zatvaranje ekoloških postavki ili odabir stranice teleteksta.

16 Žuta tipka

Odabir stranice teleteksta.

17 Plava tipka

Odabir stranice teleteksta.

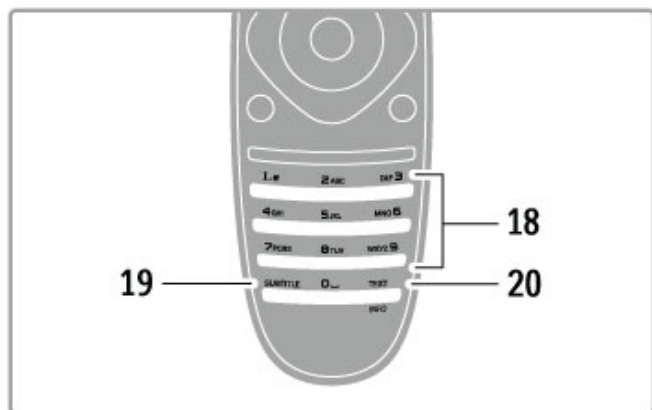

18 Numeričke tipke i tipke sa slovima

Izravan odabir televizijskog kanala ili unos teksta.

19 Subtitle

Uključivanje i isključivanje titlova.

20 Teletekst/informacije

Otvaranje ili zatvaranje teleteksta. / Držite ovu tipku pritisnutom 4 sekunde kako biste otvorili ili zatvorili informacije o sljedećim programima.

Upravljanje uređajima

Daljinski upravljač televizora može se koristiti i za upravljanje povezanim uređajem. Uređaj mora imati EasyLink (HDMI-CEC) i ta funkcija mora biti uključena. Uređaj mora biti i povezan putem HDMI kabela.

Upravljanje uređajem koji ima EasyLink

Kako biste takvim uređajem upravljali daljinskim upravljačem, odaberite uređaje, ili njegovu aktivnost, u izborniku Početak i pritisnite **OK**. Naredbe svih tipki, osim tipki , **ADJUST** i **OPTIONS**, prosljeđuju se uređaju.

Povratak na upravljanje televizorom

Kako bi se daljinski upravljač vratio na upravljanje televizorom, pritisnite (Početak) i odaberite **Gledanje TV-a** i pritisnite **OK**.

Prikaz tipki uređaja

Prilikom upravljanja uređajem neke tipke na daljinskom upravljaču možda neće biti dostupne. Kako bi se te tipke mogle odabrati na televizoru, pritisnite **OPTIONS** i odaberite **Prikaži tipke uređaja**. Odaberite željenu tipku i pritisnite **OK**.

Kako biste sakrili tipke uređaja, pritisnite (Natrag).



Općenito, ovim tipkama otvaraju se sljedeći izbornici uređaja:

- 1 Izbornik Početak
- 2 Izbornik Podešavanje
- 3 Izbornik Disk (sadržaj diska)
- 4 Izbornik Opcije
- 5 Izbornik Opcije
- 6 Vodič kroz programe
- 7 Odabir medija

Reprodukcija jednim dodirnom

Umetnite disk u uređaj koji podržava EasyLink HDMI-CEC i pritisnite **Play** na uređaju. Uređaj se uključuje iz stanja pripravnosti i pokreće reprodukciju diska.

Kontrola zvuka sustava

Ako povežete zvučni sustav koji podržava EasyLink, preko njega možete slušati zvuk iz televizora. Zvuk zvučnika televizora automatski se isključuje. Glasnoću zvučnog sustava možete prilagođavati daljinskim upravljačem televizora.

Način rada Surround

Ako imate noviji uređaj tvrtke Philips, postavku njegovog surround zvuka možete promijeniti na televizoru. Kako biste promijenili postavku, pritisnite **ADJUST**, odaberite **Surround modovi** i pritisnite **OK**. Za **Sljedeći način** pritisnite **OK** za prebacivanje dostupnih načina rada na uređaju.

Smart zvuk

Ako imate noviji uređaj tvrtke Philips, postavku njegovog Smart zvuka možete promijeniti na televizoru. Kako biste promijenili postavku, pritisnite **ADJUST**, odaberite **Smart zvuk** i pritisnite **OK**. Odaberite način rada zvuka s popisa.

Zaslon isključen

Ako noviji audio uređaj tvrtke Philips šalje samo zvuk televizoru, uređaj može predložiti isključivanje zaslona televizora. Kako biste isključili zaslon kada se ta poruka prikaže, odaberite **Isk. zasl.** i pritisnite **OK**. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite (Početak).

Stanje pripravnosti sustava

Pritisnite na daljinskom upravljaču kako biste televizor i sve uređaje koji podržavaju EasyLink prebacili u stanje pripravnosti.

Više informacija o značajki EasyLink potražite u odjeljku **Pomoć > Podešavanje > Uređaji > EasyLink HDMI-CEC**.


Infracrveni senzor

Daljinski upravljač uvijek usmjerite prema infracrvenom senzoru na prednjoj strani televizora.



Baterije

Kako biste zamijenili baterije daljinskog upravljača, gumite i otvorite mali odjeljak na donjem dijelu daljinskog upravljača. Koristite 2 gumbaste baterije (CR2032 – 3 V). Pazite da strana baterije s oznakom + (gornja strana) bude okrenuta prema gore. Na malom odjeljku nalazi se oznaka +.

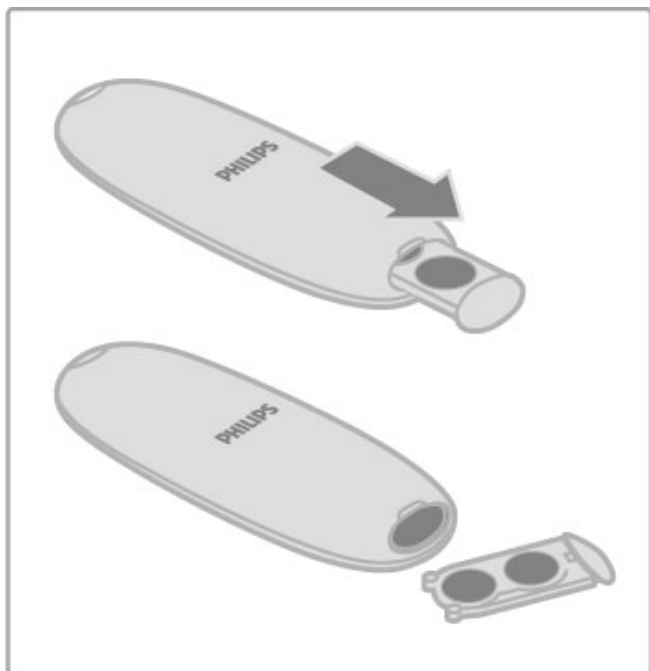

Ako daljinski upravljač ne koristite duže vrijeme, izvadite baterije. Baterije odložite u skladu s propisima o odlaganju starih baterija. Pročitajte **Pomoć > Početak > Postavljanje > Kraj korištenja**.

Čišćenje

Vaš daljinski upravljač ima premaz otporan na ogrebotine.

Daljinski upravljač čistite mekom, vlažnom krpom. Televizor ili daljinski upravljač nikada nemojte čistiti tvarima kao što su alkohol, kemikalije ili sredstva za čišćenje u kućanstvu.

2.2 Izbornici

🏠 Početak

Iz izbornika Početak počinjete gledati televiziju, reproducirati disk s filmom ili bilo koju drugu aktivnost televizora.

Pritisnite 🏠 kako biste otvorili izbornik Početak.

Kako biste pokrenuli aktivnost, odaberite je pomoću navigacijskih tipki i pritisnite **OK**.

Za zatvaranje izbornika Početak ponovo pritisnite 🏠.



Dodavanje vaših uređaja

Povezani uređaj treba dodati u izbornik Početak kako bi se lako mogao odabrati.

Ako uređaj koji ste povezali ne podržava EasyLink (HDMI-CEC) ili nije povezan HDMI kabelom, morate ručno dodati uređaj u izbornik Početak pomoću opcije **Dodajte svoje uređaje**.

Aktivnost uređaja koji podržavaju EasyLink (HDMI-CEC) ili koji su povezani HDMI kabelom automatski se prikazuje u izborniku Početak. Može se dodati nekoliko aktivnosti jednog uređaja. Ako se uređaj koji podržava EasyLink ne prikazuje automatski, možda je EasyLink na njemu isključen.

Ručno dodavanje uređaja

U izborniku Početak odaberite **Dodajte svoje uređaje** i pritisnite **OK**. Slijedite upute na zaslonu.

Televizor će zatražiti odabir uređaja i veze putem koje će se uređaj povezati.

Uređaj ili njegove aktivnosti sada su dodane u izbornik Početak.

Promjena naziva uređaja

Kako biste promijenili naziv dodanog uređaja ili aktivnosti, odaberite uređaj u izborniku Početak i pritisnite **≡ OPTIONS** te odaberite **Preimenovati**. Za unos novog naziva upotrijebite tipkovnicu na daljinskom upravljaču na isti način na koji je koristite za razmjenu SMS/tekstnih poruka.

Uklanjanje uređaja

Kako biste uklonili uređaj ili aktivnost iz izbornika Početak, odaberite stavku i pritisnite **≡ OPTIONS**, a zatim odaberite **Ukloni ovaj uređaj**. Ako se uređaj ili aktivnost i dalje prikazuje u izborniku Početak nakon uklanjanja, isključite postavku EasyLink na uređaju kako bi se spriječilo automatsko ponovno dodavanje ikone.

Više informacija o značajci EasyLink potražite u odjeljku **Pomoć > Korištenje televizora > Daljinski upravljač > Upravljanje uređajima**.

Promjena redoslijeda

Kako biste promijenili redoslijed uređaja ili aktivnosti u izborniku Početak, odaberite stavku i pritisnite **≡ OPTIONS**.

1 Odaberite **Presložiti**.

2 Pomoću navigacijskih tipki premjestite uređaj ili aktivnost na željeno mjesto. Možete promijeniti redoslijed samo dodanih uređaja ili aktivnosti.

3 Pritisnite **OK** kako biste potvrdili položaj. Svi uređaji i aktivnosti pomaknut će se udesno.

Možete označiti drugi uređaj ili aktivnost i promijeniti njezin položaj.

Kako biste zaustavili promjenu redoslijeda, pritisnite **OPTIONS≡** i odaberite **Izlaz**.

Vraćanje aktivnosti

Kako biste vratili izbrisanu aktivnost s uređaja s nekoliko aktivnosti, odaberite uređaj ili jednu od njegovih aktivnosti i pritisnite **≡**


OPTIONS Odaberite **Vrati aktivnosti** i pritisnite **OK**. Sve izbrisane aktivnosti tog uređaja ponovo će se prikazati.

🔍 FIND

Tipkom **🔍 FIND** otvarate popis kanala dok gledate televizijske kanale ili popis slika, glazbe i videozapisa dok pretražujete računalo ili povezani USB uređaj.

Pritisnite **🔍 FIND** kako biste otvorili popis.

Kako biste zatvorili popis, ponovo pritisnite **🔍**.

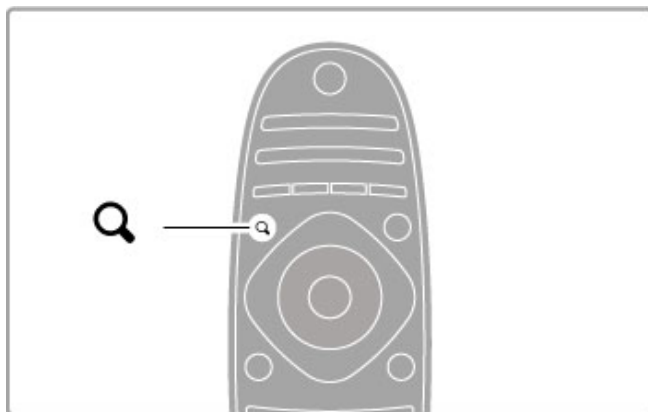


⚙️ ADJUST

Izbornik Podešavanje omogućava brzo podešavanje slike, zvuka, funkcije Ambientlight i 3D postavki.

Pritisnite **⚙️ ADJUST** za otvaranje izbornika Podešavanje.

Pomoću navigacijskih tipki odaberite željenu stavku i pritisnite **OK**.

Kako biste zatvorili izbornik, ponovo pritisnite **⚙️ ADJUST**.

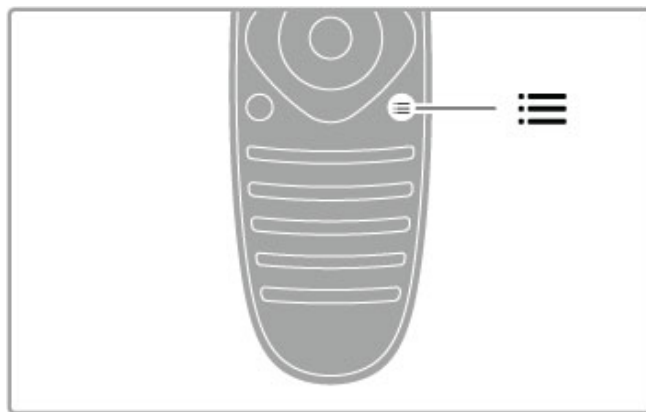

U izborniku Podešavanje možete mijenjati sljedeće stavke:

- Uključivanje/isključivanje funkcije Ambilight
- Dinamika funkcije Ambilight
- Format slike
- Smart slika (prethodno postavljene postavke)
- Smart zvuk (prethodno postavljene postavke)
- Zvučnici
- Surround
- Pomak slike

Ambilight

Više o postavkama Ambilight pročitajte u odjeljku **Pomoć > Podešavanje > Ambilight**.

Format slike

Više informacija o postavkama formata slike potražite u odjeljku **Pomoć > Korištenje televizora > Gledanje televizije > Format slike**.

Smart slika, Smart zvuk

Televizor možete postaviti na prethodno određenu postavku koja najbolje odgovara sadržaju koji gledate.

Više informacija o Smart postavkama potražite u odjeljku **Pomoć > Korištenje televizora > Gledanje televizije > Smart postavke**.

Zvučnici

Kako biste zvuk slušali putem zvučnika televizora, zatvorite Pomoć, pritisnite **HI ADJUST**, odaberite **Zvučnici** i odaberite **TV**.

Ako zvuk želite slušati putem povezanog sustava kućnog kina ili pojačala, odaberite **Pojačalo**.

Te postavke privremeno zamjenjuju EasyLink postavke.

Surround

Kako bi se televizor automatski prebacio na najbolji način rada za surround zvuk (dostupno samo kada je povezan sustav kućnog kina), zatvorite Pomoć, pritisnite **HI ADJUST**, odaberite **Surround** i odaberite **Uključeno**.

Pomak slike

Sliku na zaslonu možete pomaknuti u okomitom ili vodoravnom smjeru kako bi se titlovi u potpunosti vidjeli (ovisno o TV ulazu).

Dok gledate televiziju, pritisnite **HI ADJUST**, odaberite **Pomak slike** i pritisnite **OK**. Pomaknite sliku pomoću navigacijskih tipki. Pritisnite **OK** kako biste zaustavili pomak slike.

≡ OPTIONS

Pomoću izbornika Opcije biraju se dodatne postavke vezane uz sadržaj koji gledate ili kojim upravljate na televizoru.

U bilo kojem trenutku možete pritisnuti **≡ OPTIONS** za prikaz dostupnih opcija.

Kako biste zatvorili izbornik, ponovo pritisnite **≡ OPTIONS**.

2.3 Gledanje televizije

Mijenjanje kanala

Kako biste mogli gledati televiziju i mijenjati televizijske kanale, provjerite je li u izborniku Početak odabrana aktivnost **Gledanje TV-a**.

Kako biste gledali televiziju, pritisnite **↑**, odaberite **Gledanje TV-a** i pritisnite **OK**.



Kako biste mijenjali kanale, pritisnite **CH+** ili **CH-** na daljinskom upravljaču. Možete koristiti numeričke tipke ako znate broj kanala ili pritisnuti **Q FIND** kako biste otvorili popis kanala i odabrali kanal.

Kako biste se vratili na prethodni kanal, pritisnite **↶** (Natrag).



Radijski kanali

Ako je dostupan digitalni program, digitalne radijske stanice instalirat će se prilikom postavljanja. Radijske kanale mijenjajte na isti način na koji mijenjate televizijske. Prilikom instalacije DVB-C kanala radijskim stanicama dodjeljuju se brojevi kanala od 1001 pa nadalje.

Opcije za gledanje televizijskih kanala

Ako gledate digitalne televizijske kanale, pritisnite **≡ OPTIONS** za prikaz dostupnih opcija:

- Što se trenutno prikazuje
- Status
- Odabir video-signala

Što se trenutno prikazuje

Ova opcija omogućava prikaz informacija o trenutnom i sljedećem programu na ovom kanalu. Koristite navigacijske tipke za kretanje kroz tekst ili prelazak u sljedeći stupac.

Status

Ovisno o tome što se emitira, na stranici Status prikazivat će se odgovarajuće informacije. Te informacije možete koristiti za poboljšanje signala ili za provjeru dostupnosti određenih usluga.

Odabir video-signala

Digitalni televizijski kanali mogu imati više videosignala (višekanalno emitiranje), razne perspektive ili kutove gledanja istog događaja ili različite programe na istom televizijskom kanalu. Ako su takvi televizijski kanali dostupni, na televizoru će se prikazati poruka. Kada je to dostupno, pritisnite **≡ OPTIONS** i odaberite **Odabir videozapisa**.

Popis kanala

Na popisu kanala možete potražiti sve instalirane televizijske i radijske kanale.

Dok gledate televiziju, pritisnite **Q FIND** kako biste otvorili popis kanala.

Ponovo pritisnite **Q FIND** ili **↶** (Natrag) kako biste zatvorili popis kanala bez promjene kanala.


Na popisu kanala možete doći do televizijskog kanala ili radijske stanice i pritisnuti **OK** kako biste gledali televizijski kanal ili slušali radijsku stanicu.

Popis kanala može imati nekoliko stranica. Za prikaz sljedeće ili prethodne stranice popisa kanala, pritisnite **▶** ili **◀**.

Opcije popisa kanala

Dok je popis kanala prikazan na zaslonu, pritisnite **≡ OPTIONS** kako biste odabrali sljedeće opcije:

- Odabir popisa
- Označavanje omiljenih kanala
- Promjena redoslijeda
- Promjena naziva
- Skrivanje kanala
- Otkrivanje svega

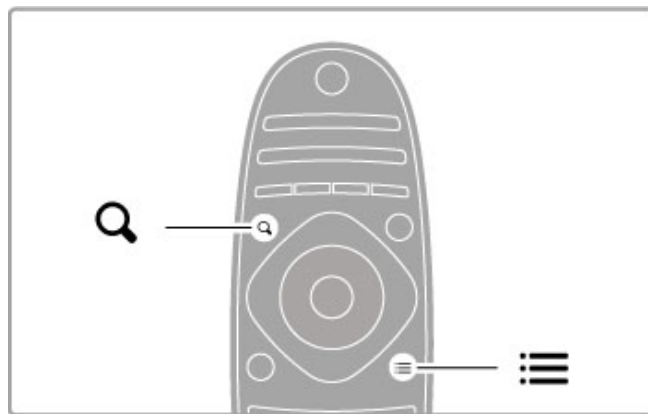

Odabir popisa

Pomoću ove opcije odaberite kanale koji će se prikazivati na popisu kanala. Popis koji ovdje sastavite određivat će kanale koje ćete pretraživati pomoću tipki **CH+** i **CH-**.

Označavanje omiljenih kanala

Kada je kanal označen na popisu kanala, možete ga postaviti kao omiljeni kanal.

Pročitajte **Korištenje televizora > Gledanje televizije > Omiljeni kanali**.

Promjena redoslijeda


Možete promijeniti redoslijed kanala na popisu.

1 Pritisnite **≡ OPTIONS** i odaberite **Presloži** kako biste započeli s promjenom redoslijeda kanala.

2 Istaknite kanal i pritisnite **OK**.


3 Promijenite položaj kanala pomoću navigacijskih tipki ili izravno unesite novi položaj pomoću numeričkih tipki.


4 Pritisnite **OK** za potvrdu položaja. Možete umetnuti kanal ili mu zamijeniti mjesto.
Možete istaknuti drugi kanal i ponoviti postupak.

Kako biste zaustavili promjenu redoslijeda, pritisnite **OPTIONS**  i odaberite **Izlaz**.


Promjena naziva

Možete promijeniti naziv kanala na popisu kanala.

1 Na popisu kanala označite kanal kojem želite promijeniti naziv.
2 Pritisnite **OPTIONS**  i odaberite **Preimenovati** za početak promjene naziva. Možete izravno unijeti tekst pomoću tipkovnice daljinskog upravljača ili otvoriti tipkovnicu preko izbornika za unos teksta.

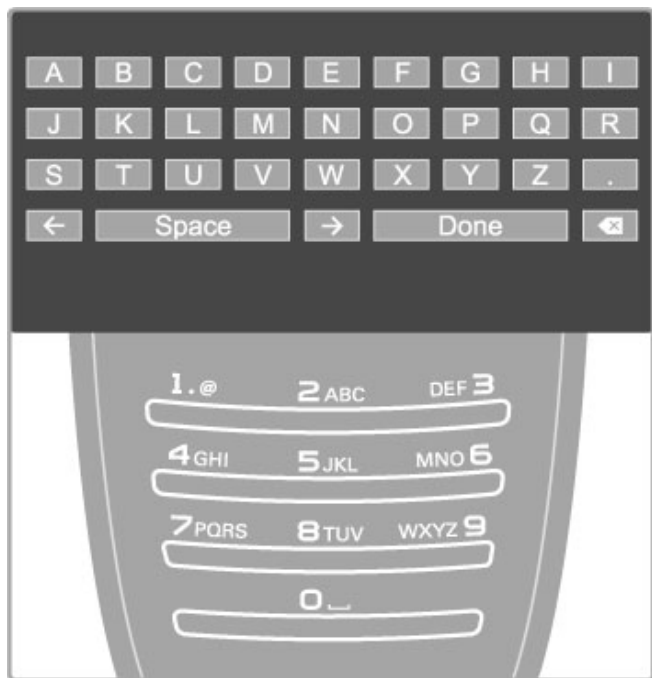



Unos teksta pomoću tipkovnice daljinskog upravljača



Pomoću navigacijskih tipki smjestite pokazivač u tekst. Pritisnite  (Natrag) za brisanje znaka.



Za unos znaka koristite tipkovnicu daljinskog upravljača na isti način na koji sastavljate SMS/tekstnu poruku. Pomoću tipke **1** birajte posebne znakove. Za brisanje znaka koristite **Očisti**. Odaberite **Gotovo** za dovršetak promjene naziva.

Unos teksta pomoću tipkovnice na zaslonu

Za otvaranje tipkovnice na zaslonu preko izbornika za unos teksta pritisnite **OK** dok bljeska pokazivač u tekstu.

Na tipkovnici koristite navigacijske tipke za označavanje znaka i pritisnite **OK** za njegov unos. Za brisanje znaka pritisnite  (Natrag) ili označite  i pritisnite **OK**.


Za mala/velika slova ili posebne znakove pritisnite  (Sljedeće) ili  (Prethodno).

Za uređivanje znaka u tekstu postavite pokazivač na taj znak i upotrijebite tipke  i  s obje strane razmaknice na zaslonu. Za zatvaranje tipkovnice na zaslonu označite **Gotovo** i pritisnite **OK**.

Skrivanje kanala


Možete sakriti kanal na popisu kanala. Prilikom kretanja kroz kanale skriveni kanal neće se prikazivati.


1 Na popisu kanala označite kanal koji želite sakriti.


2 Pritisnite **OPTIONS**  i odaberite **Sakrij kanal**. Kanal će postati skriven čim zatvorite popis kanala.

Prikaz skrivenih kanala

Sve skrivene kanale možete vratiti i ponovo ih prikazati.

1 Na popisu kanala pritisnite **OPTIONS**  i odaberite **Prikaži skrivene kanale**. Na popisu kanala ponovo se prikazuju skriveni kanali.


2 Pritisnite **OPTIONS**  i odaberite **Otkrij sve** za prikaz prethodno skrivenih kanala.

Ako želite da prethodno skriveni kanali ostanu skriveni, pritisnite **OPTIONS**  i odaberite **Izlaz**.


Omiljeni kanali


Na popisu kanala kanal možete označiti kao omiljeni. Popis kanala možete postaviti tako da se u njemu prikazuju samo omiljeni kanali.

Kako biste otvorili **Popis kanala**, dok gledate televizijske kanale, pritisnite **Q FIND**.

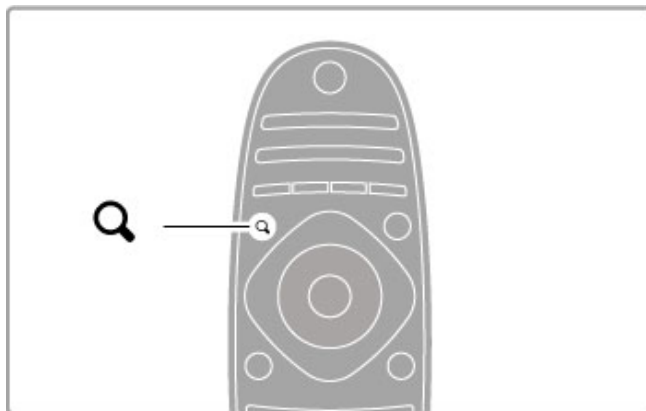


Označavanje omiljenog kanala

Dok gledate televiziju, pritisnite **Q FIND** kako biste otvorili popis kanala. Pomaknite se do kanala koji želite označiti kao omiljeni i pritisnite **OPTIONS** .

Odaberite **Označi kao omiljeni**. Na popisu kanala omiljeni kanal ima oznaku . Možete ukloniti oznaku s omiljenog kanala pomoću opcije **Odznači kao omiljeni**.

Omiljeni kanali na popisu kanala

Popis kanala možete postaviti tako da sadrži samo omiljene kanale.

Dok je popis prikazan na zaslonu, pritisnite **OPTIONS**  i odaberite **Lista odabira**. Odaberite **Favoriti** na popisu i pritisnite **OK**. Dok je odabran ovaj popis, možete pretraživati samo omiljene kanale.

Vodič kroz programe

Ako su informacije vodiča kroz programe dostupne u vašem području, na zaslonu možete otvoriti Vodič kroz programe koji sadrži raspored televizijskih programa.

Vodič kroz programe pruža televizijska kuća ili usluga Net TV.



Otvaranje Vodiča kroz programe

Dok gledate televiziju, pritisnite **HOME**, odaberite **Vodič kroz programe** i pritisnite **OK**.

Kako biste izašli iz Vodiča kroz programe bez promjene postavke, pritisnite **BACK** (Natrag).

Prvo korištenje

Kada prvi put otvorite Vodič kroz programe, televizor pretražuje sve televizijske kanale tražeći na njima informacije vodiča kroz programe. To može potrajati nekoliko minuta. Ti se podaci pohranjuju u televizoru. Televizor može čuvati podatke Vodiča kroz programe do osam dana.

Opcije Vodiča kroz programe

Dok je program odabran u vodiču, pritisnite **≡** **OPTIONS** kako biste odabrali sljedeće:

• Postavi podsjetnik

Kako biste postavili podsjetnik koji će se prikazati na zaslonu prije početka željenog programa, odaberite **Postavi podsjetnik** i pritisnite **OK**. Program će biti označen s **SAT** (sat). Kako biste poništili podsjetnik, odaberite **Očisti podsjetnik** i pritisnite **OK**.

• Promijeni dan

Pregled programa za prethodni ili sljedeći dan.

• Više informacija

Prikaz pojedinosti o programu i sažetka.

• Pretraga po žanru

Prikaz svih programa odabranih prema žanru.

• Programirani podsjetnik

Ako je podsjetnik postavljen, možete prikazati popis svih programiranih podsjetnika.

• Ažuriranje vodiča kroz programe

Nakon prvog skeniranja televizor će pohraniti podatke Vodiča kroz programe. Ako ažurirate ili ponovo instalirate kanale ili promijenite redoslijed kanala u popisu kanala, morate ažurirati te podatke.

Kako biste ažurirali, odaberite **Ažuriranje vodiča kroz programe**. Podsjetnici će se izbrisati.

Televizijska kuća ili mreža

Kako biste odabrali izvor informacija Vodiča kroz programe pritisnite **HOME** > **Podešavanje** > **TV postavke** > **Osobne postavke** > **Vodič kroz programe**.

Odaberite **S mreže** ili **Od televizijske kuće**.

S mreže

Dok se ne povežete s uslugom Net TV, izvor informacija vodiča kroz programe je televizijska kuća. Nakon povezivanja s uslugom Net TV televizor će automatski preuzimati informacije Vodiča kroz programe s interneta.

Od televizijske kuće


Informacije vodiča omogućuje televizijska kuća/dobavljač usluga.

Postavke Smart slike i zvuka

Kako biste lako prilagodili sliku ili zvuk, za oboje možete odabrati prethodno postavljene postavke.

Dok gledate televiziju, pritisnite **≡** **ADJUST** kako biste otvorili izbornik Podešavanje i odabrali **Smart slika** ili **Smart zvuk**.

Odaberite opciju s popisa i pritisnite **OK**.

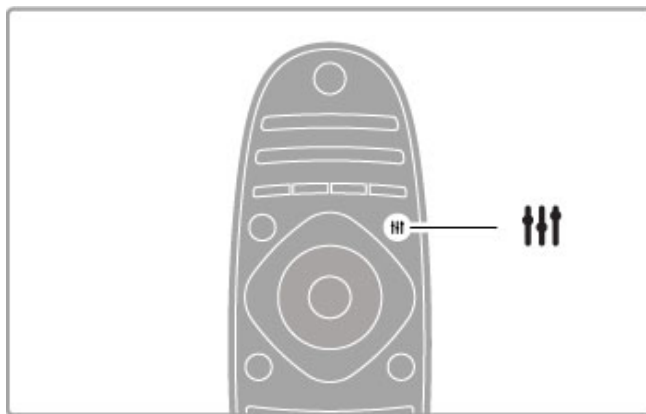

Smart slika i Smart zvuk

Smart postavke su kombinacija prethodno postavljenih postavki koje odgovaraju određenoj namjeni, kao što je igranje igara ili gledanje tijekom dana.

Možete prilagoditi određene postavke, kao što su svjetlina, kontrast, niski tonovi i visoki tonovi, za odabranu Smart postavku. Promjene će se sačuvati u Smart postavci.

Podešavanje Smart postavki

Kako biste prilagodili određenu postavku među Smart postavkama, odaberite Smart postavku i pritisnite **OK**. Zatim pritisnite **HOME** i odaberite **Podešavanje**. Odaberite **TV postavke**, pomaknite se do pojedinačne postavke i prilagodite je.

Kako biste vratili originalne vrijednosti Smart postavke, tj. poništili promjene koje ste unijeli, najprije televizor postavite na Smart postavku koju želite ponovo postaviti. Zatim pritisnite **HOME** > **Podešavanje** > **TV postavke**, odaberite **Reset** i pritisnite **OK**.

Više informacija o podešavanju pojedinačnih postavki potražite u odjeljku **Pomoć** > **Podešavanje** > **Slika, zvuk i Ambilight**.

Popis postavki za Smart sliku

- **Osobna** - vaš odabir u opciji Osobna prilagodba slike i zvuka
- **Vivid** - idealno za gledanje tijekom dana
- **Prirodna** - postavke za prirodnu sliku
- **Kino** - idealno za gledanje filmova
- **Igra** - idealno za igranje
- **Štednja energije** - postavke za uštedu energije

- **Standard** - standardne tvorničke postavke
- **Foto** - idealno za prikaz fotografija
- **Osobno** - postavka Smart slike koja omogućava prilagodbu po želji


Popis postavki za Smart zvuk

- **Osobna** - vaš odabir u opciji Osobna prilagodba slike i zvuka
- **Standard** - standardne tvorničke postavke
- **Vijesti** - idealno za reprodukciju govora
- **Filmovi** - idealno za gledanje filmova
- **Igra** - idealno za igranje
- **Drama** - idealno za televizijske sapunice
- **Sport** - idealno za sportske programe

Format slike

Ako se na zaslonu prikazuju crne trake, format slike možete podesiti tako da ispunjava zaslon.

Dok gledate televiziju, pritisnite **III ADJUST** kako biste otvorili izbornik Podešavanje i odaberite **Format slike**. Odaberite format s popisa i pritisnite **OK**.

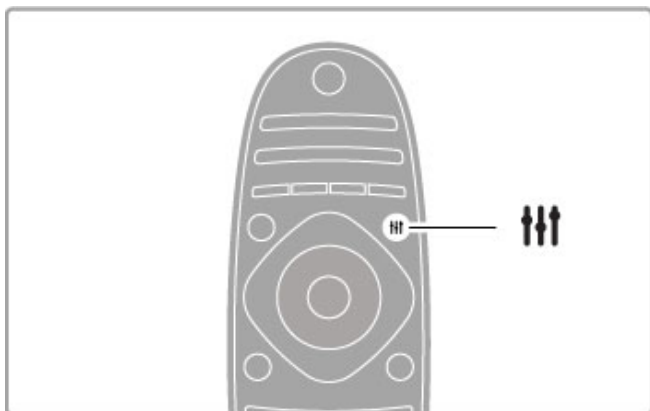

Formati slike

Dostupni su sljedeći formati slike na zaslonu:

- **Auto ispunjavanje**

Automatski povećava sliku preko cijelog zaslona. Minimalno izobličenje slike, titlovi ostaju vidljivi. Nije pogodno za prikaz slike s osobnog računala.

- **Auto zum**

Automatsko zumiranje slike kako bi ispunila što veći dio zaslona bez izobličenja. Mogu se vidjeti crne trake. Nije pogodno za prikaz slike s osobnog računala.

- **Superzum**

Uklanja crne trake na bočnim stranama slike emitirane u formatu 4:3. Slika se podešava kako bi odgovarala zaslonu.

- **Prošir. slike**

Promjena slike u format 16:9.

- **Široki zaslon**

Razvlačenje slike u format 16:9.

- **Nerazmjeran**

Profesionalni način rada za prikaz HD sadržaja ili slike s računala. Prikaz "piksel po piksel". Mogu se vidjeti crne trake prilikom prikaza slike s računala.

Prebacivanje u stanje pripravnosti

Ako je televizor uključen, pritisnite **⏻** na daljinskom upravljaču kako biste ga prebacili u stanje pripravnosti. Uključuje se crveni indikator za stanje pripravnosti.

Iako televizor troši vrlo malo energije u stanju pripravnosti, energija se ipak troši u određenoj mjeri.

Ako televizor ne namjeravate koristiti duže vrijeme, potpuno ga isključite pomoću prekidača za napajanje.

Automatsko isključivanje

Ako televizor koristite kao monitor ili koristite digitalni prijemnik za gledanje televizije (set top box - STB) i ne koristite daljinski upravljač televizora, isključite funkciju automatskog isključivanja.

To će spriječiti automatsko isključivanje televizora ako se nijedna tipka na daljinskom upravljaču televizora ne pritisne 4 sata.


Kako biste isključili funkciju automatskog isključivanja, pritisnite **zelenu** tipku dok gledate televizijske kanale i odaberite **Automatsko isključivanje** te **Isključeno**.

2.4 Gledanje 3D sadržaja

Što vam je potrebno

Kako biste na ovom televizoru gledali 3D sadržaje, trebaju vam Active 3D naočale PTA03 (prodaju se zasebno) tvrtke Philips. Aktivne 3D naočale drugih proizvođača možda neće biti podržane.

Kako bi se osigurao IC prijem naočala, uklonite sve predmete koji blokiraju 3D odašiljač na televizoru.

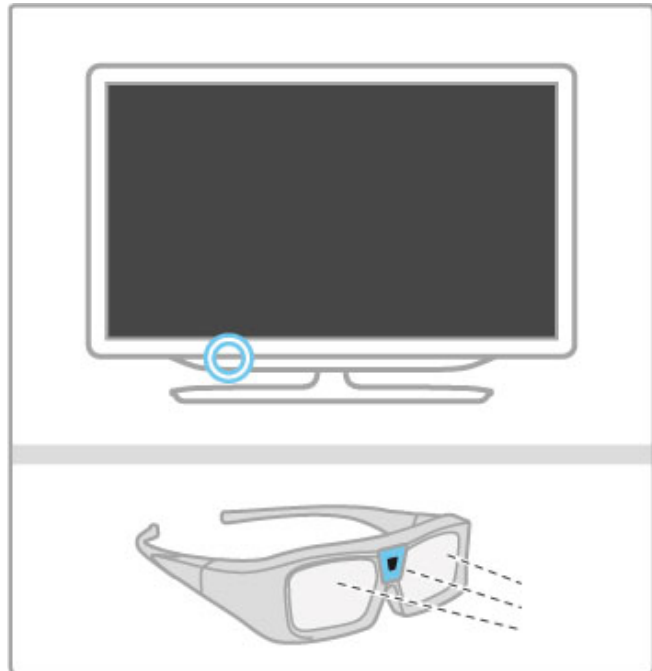

Pokretanje 3D sadržaja

Kako biste gledali film ili program u 3D formatu, umetnite 3D film u 3D Blu-ray Disc reproduktor ili uključite televizijski kanal na kojem se emitiraju 3D programi.

Pritisnite **HOME** (Početak) i odaberite **3D Blu-ray Disc reproduktor** ili odaberite **Gledanje TV-a** i uključite televizijski kanal.

Pokretanje 3D sadržaja

Televizor može prepoznati kada 3D sadržaj postane dostupan. Ako televizor prepozna 3D, odaberite **Pokreni 3D** i pritisnite **OK**. Stavite 3D naočale. Naočalama je potrebno nekoliko sekundi da se prilagode 3D signalu s 3D odašiljača.

Ako televizor ne može prepoznati 3D signal (nema oznake 3D signala), 3D program se na zaslonu prikazuje kao dvostruka slika. Kako biste prešli na 3D, pritisnite **III ADJUST**, odaberite **3D format** i **Jedan uz drugi** ili **Vrh/dno** u skladu s položajem dvostruke slike.

Zaustavljanje 3D sadržaja


Kako biste zaustavili 3D sadržaj, pritisnite **III ADJUST** i odaberite **2D** u izborniku **2D-3D**.

3D sadržaj možete zaustaviti i kada prijedete na drugi kanal ili povezani uređaj.

Ako se 3D signal ne odašilje, 3D naočale se automatski isključuju nakon 5 sekundi.

Slaba baterija

Ako leće trepere 2 sekunde prilikom pokretanja 3D sadržaja, baterija naočala je gotovo prazna. Zamijenite bateriju prije gledanja sljedećeg filma ili programa. Koristite gumbastu bateriju CR2032.

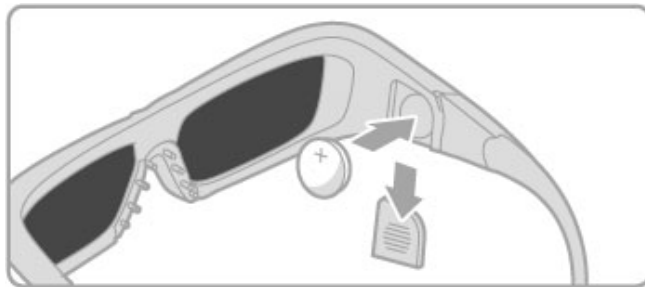


Posebnosti

- Nije podržan 3D ulaz s USB veze, računalna veza ili Net TV.
- Ako je emitiranje 3D televizije postavljeno na 2D, na televizoru se prikazuje samo lijeva 3D slika.

Optimalno gledanje 3D sadržaja

Za optimalan 3D doživljaj gledanja preporučujemo sljedeće:

- sjednite na položaj čija visina iznosi najmanje 3 visine zaslona televizora i podalje od televizora, ali ne dalje od 6 metara.
- izbjegavajte fluorescentno osvjetljenje (kao što su neonske svjetiljke ili određene štedljive žarulje koje rade na niskoj frekvenciji) i izravna sunčeva svjetlost, jer ti izvori svjetlosti mogu ometati 3D doživljaj.

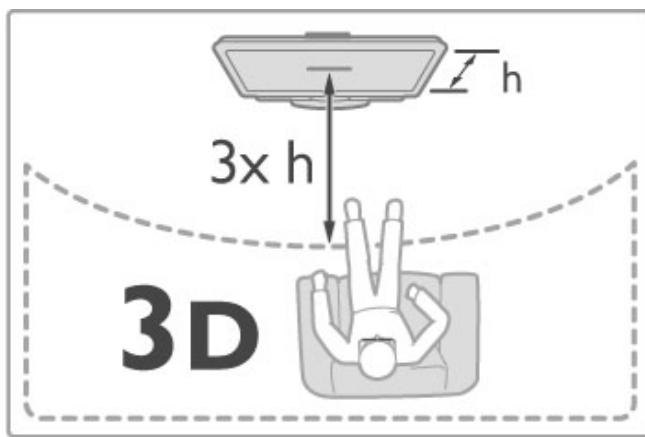

Zdravstveno upozorenje

- Ako kod vas ili članova vaše obitelji postoje evidentirani slučajevi epilepsije ili napadaja zbog fotosenzitivnosti, prije izlaganja izvorima treperave svjetlosti ili brzim izmjenama slika te prije gledanja 3D sadržaja posavjetujte se s medicinskim stručnjakom.
- Kako biste izbjegli nelagodu kao što je vrtoglavica, glavobolja ili dezorijentiranost, preporučujemo vam da 3D sadržaje ne gledate duže vrijeme.

Ako primijetite bilo kakvu nelagodu, prestanite gledati 3D sadržaj i nemojte se odmah upuštati u potencijalno opasne aktivnosti (npr. vožnja) te pričekajte da simptomi nestanu. Ako se simptomi nastave, obratite se liječniku prije no što nastavite gledati 3D sadržaj.

- Roditelji bi trebali nadgledati djecu tijekom gledanja 3D sadržaja kako bi bili sigurni da se kod djece ne pojavljuju spomenuti simptomi. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se djeci mlađoj od 6 godina jer njihov sustav vida još nije u potpunosti razvijen.

- 3D naočale nemojte koristiti za bilo kakvu svrhu osim gledanja 3D televizijskih sadržaja.

- **OPASNOST OD GUŠENJA** - djeci mlađoj od 6 godina nemojte dopuštati da se igraju 3D naočalama jer bi se mogla ugušiti poklopcem odjeljka za bateriju ili baterijom (ako je umetnuta).

Čišćenje i održavanje

- 3D naočale nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju, toplini, vatri ili vodi. To može dovesti do kvara proizvoda ili požara.
- Za čišćenje leća koristite čistu meku tkaninu (od mikrovlakana ili pamuka) kako bi se spriječilo nastajanje ogrebotina na njima. Sredstvo za čišćenje nemojte prskati izravno na 3D naočale. To može dovesti do oštećenja elektronike.
- Leće 3D naočala nemojte ispuštati na pod, svijati niti primjenjivati silu na njih.
- Nemojte koristiti kemikalije za čišćenje koje sadrže alkohol, otapalo, sredstvo za smanjivanje površinske napetosti tekućine, vosak, benzen, razrjeđivač, sredstvo za odbijanje komaraca ili lubrikant. Korištenje takvih kemikalija može uzrokovati gubitak boje ili stvaranje napuklina.


2.5 Korištenje povezanog uređaja

Odabir uređaja


Dodajte povezani uređaj u izbornik Početak kako biste ga poslije lakše odabrali.



Više informacija o opciji Dodajte svoje uređaje potražite u odjeljku **Pomoć > Korištenje televizora > Izbornici > Izbornik Početak**.

Odabir iz izbornika Početak

Kako biste odabrali povezani uređaj i gledali sadržaje s njega ili koristili njegove aktivnosti, pritisnite  za otvaranje **izbornika Početak** i odaberite uređaj ili njegovu aktivnost te pritisnite **OK**. Provjerite je li uređaj uključen.

Odabir s popisa veza

Kako biste otvorili popis veza, pritisnite  **SOURCE**. Odaberite TV vezu i pritisnite **OK** za prelazak na uređaj na toj vezi. Provjerite je li uređaj uključen.

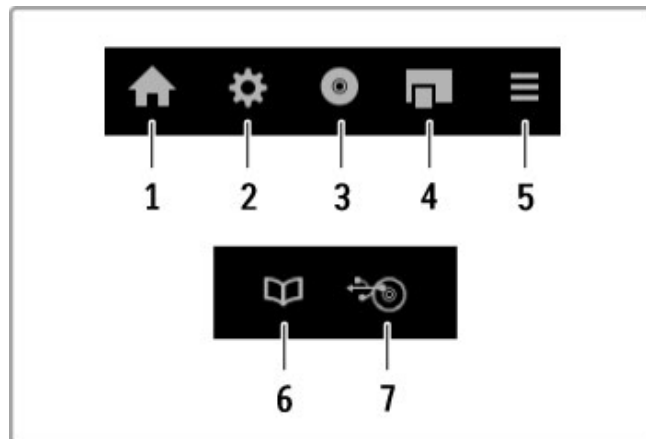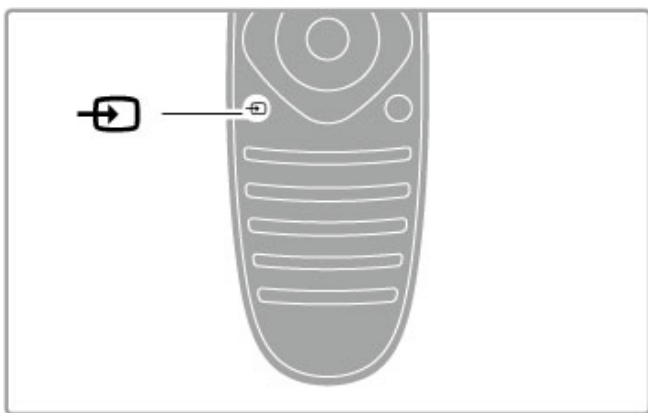

Općenito, ovim tipkama otvaraju se sljedeći izbornici uređaja:




- 1 Izbornik Početak
- 2 Izbornik Podešavanje
- 3 Izbornik Disk (sadržaj diska)
- 4 Skočni izbornik
- 5 Izbornik Opcije
- 6 Vodič kroz programe
- 7 Odabir medija

Više informacija o značajki EasyLink potražite u odjeljku **Pomoć > Podešavanje > Uređaji > EasyLink HDMI-CEC**.

Upravljanje uređajima


Daljinski upravljač televizora može se koristiti i za upravljanje povezanim uređajem. Uređaj mora imati EasyLink (HDMI-CEC) i ta funkcija mora biti uključena. Uređaj mora biti i povezan HDMI kabelom.

Upravljanje uređajem koji ima EasyLink

Kako biste takvim uređajem upravljali daljinskim upravljačem, odaberite uređaje, ili njegovu aktivnost, u  izborniku Početak i pritisnite **OK**. Naredbe svih tipki, osim tipki  **ADJUST** i  **OPTIONS**, proslijeđuju se uređaju.

Ako tipka koja vam treba nije na daljinskom upravljaču televizora, na zaslonu se mogu prikazati dodatne tipke pomoću funkcije Prikaži tipke uređaja.

Prikaz tipki uređaja

Za prikaz tipki uređaja na zaslonu pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Prikaži tipke uređaja**. Odaberite tipku koju trebate i pritisnite **OK**.


Kako biste sakrili tipke uređaja, pritisnite  (Natrag).


2.6 Titlovi i jezici

Titlovi

Titlovi programa većinu vremena su dostupni. Titlove možete uključivati i isključivati. Način postavljanja titlova ovisi o tome je li kanal analogni ili digitalni.

Uključivanje titlova

Kako biste otvorili izbornik titlova, pritisnite **SUBTITLE**. Titlove možete postaviti na **Uključeno** ili **Isključeno**. Odaberite **Titl uklj. s tip. mute** kako bi se titlovi prikazivali samo kada je zvuk isključen tipkom .

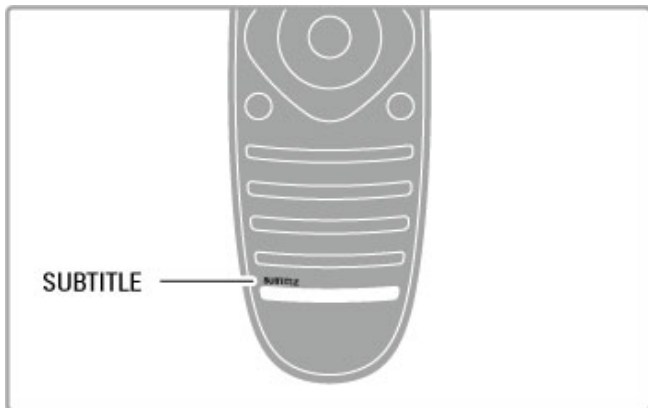


Analogni kanali

Kako bi titlovi bili dostupni za određeni kanal, prijedite na kanal i pritisnite **TEXT** za otvaranje teleteksta. Unesite broj stranice titlova, obično 888, i ponovo pritisnite **TEXT** za zatvaranje teleteksta. Kada su titlovi uključeni u izborniku titlova, prikazivat će se ako su dostupni. Svaki analogni kanal mora se zasebno postaviti.

Digitalni kanali

Nema potrebe za aktivacijom titlova u teletekstu digitalnih kanala. Možete postaviti primarni i sekundarni jezik titlova. Ako ti jezici titlova nisu dostupni za određeni kanal, možete odabrati drugi dostupni jezik titlova.


Kako biste postavili primarni i sekundarni jezik titlova, pritisnite  i odaberite **Podešavanje > Postavke kanala** i odaberite **Jezici > Primarni i Sekundarni titlovi**.


Kako biste odabrali jezik titlova kada se ne prikazuje nijedan od željenih jezika, pritisnite  **OPTIONS**, odaberite **Jezik podnaslova** i odaberite privremeni jezik.

Audio jezici

Digitalni televizijski kanali mogu emitirati audio koji pruža nekoliko jezika za program. Televizor možete postaviti na prelazak na jezik koji želite ako je dostupan.

Postavljanje jezika

Kako biste postavili željeni audio jezik, pritisnite  i odaberite **Podešavanje > Postavke kanala** i odaberite **Jezici > Primarni i Sekundarni audio**. Televizor će automatski prijeći na jedan od vaših jezika, ako je dostupan.

Kako biste provjerili je li neki audio jezik dostupan, pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Audio jezik**. Možete odabrati drugi audio jezik s popisa.

Neki digitalni kanali emitiraju poseban zvuk i titlove prilagođene osobama s oštećenim sluhom ili vidom. Pročitajte **Pomoć > Podešavanje > Univerzalni pristup**.

3 Dodatni televizijski sadržaji

3.1 Net TV

Što je Net TV ?

Net TV pruža internetske aplikacije nazvane "Apps". Te aplikacije prilagođene su vašem televizoru, a omogućavaju pristup nacionalnim novinama, informativnim i zabavnim sadržajima te posudbu filmova iz trgovine videosadržaja ili gledanje propuštenih programa uz uslugu Catch-up TV. Na raspolaganju vam je velik izbor Net TV aplikacija, ovisno o državi.

Napredno snimanje putem USB veze

Dok je televizor povezan s internetom, možete i snimati programe s vodiča kroz programe na televizoru. Kako biste snimali programe, morate povezati USB tvrdi disk s televizorom.

Pojedinosti usluge Net TV

- Dostupnost Net TV aplikacija razlikuje se ovisno o državi.
- Usluga Net TV omogućava prikaz bilo koje internetske stranice, ali većina njih nije prilagođena zaslonu televizora, a neki programski dodaci (npr. programski dodaci za prikaz stranica ili videozapisa) nisu dostupni na vašem televizoru.

- Net TV aplikacije mogu se dodavati, mijenjati ili zaustavljati.
- Net TV prikazuje stranicu po stranicu preko cijelog zaslona.
- Ne možete preuzeti i spremati datoteke ili instalirati programske dodatke.

Net TV forum na internetu


Više informacija o Net TV aplikacijama potražite na Net TV forumu na internetu.
www.supportforum.philips.com

TP Vision Netherlands B.V. ne snosi odgovornost za sadržaje niti kvalitetu sadržaja koje pružaju dobavljači usluga.

Što vam je potrebno

Kako biste uživali u Net TV uslugama, morate povezati televizor s usmjerivačem koji ima brzu (širokopojasnu) vezu s internetom. Možete koristiti kućnu mrežu povezanu s internetom. Ne treba vam računalo.

Više informacija o povezivanju s kućnom mrežom potražite u odjeljku **Pomoć > Podešavanje > Mreža**.

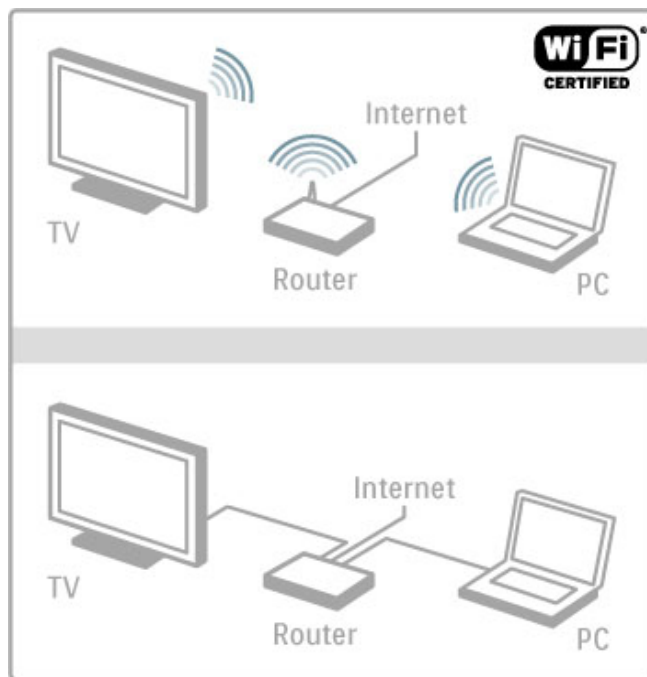

Konfiguracija

Kada prvi put otvorite Net TV, morate prihvatiti odredbe i uvjete kako biste mogli nastaviti. Pritisnite **OK** za prihvaćanje. Pritisnite **↩** (Natrag) za izlaz iz usluge Net TV.

Registracija

Ako prihvatite odredbe i uvjete, možete se registrirati u Klubu Philips. Odaberite Registracija i pritisnite **OK**. Unesite svoju adresu e-pošte, odaberite **Nastavi** i pritisnite **OK**. Potvrdite adresu e-pošte.

Roditeljski nadzor

Kako biste blokirali aplikacije namijenjene osobama starijim od 18 godina, uključite roditeljski nadzor usluge Net TV tako da odaberete **Omogući** i pritisnete **OK**. Unesite željeni PIN kôd za poništenje blokade. Potvrdite PIN kôd. Aplikacije namijenjene osobama starijim od 18 godina sada su blokirane.

Kako biste otvorili blokiranu aplikaciju, odaberite je i pritisnite **OK**. Televizor će zatražiti unos 4-znamenkastog kôda.

Čišćenje Net TV memorije

Za ponovnu konfiguraciju usluge Net TV i čišćenje svih lozinki, PIN kodova, povijesti i kolačića pritisnite **🏠** (Početak), odaberite **Podešavanje > Postavke mreže > Očisti Net TV memoriju**.

Net TV aplikacije

Otvaranje usluge Net TV

Kako biste otvorili Net TV, pritisnite **🏠** (Početak), odaberite **Pretraži Net TV** i pritisnite **OK**.

Kako biste zatvorili Net TV, pritisnite **🏠** (Početak) i odaberite drugu aktivnost televizora.

Početna stranica usluge Net TV

Kada otvorite Net TV, prikazuje se početna stranica.

Za kretanje stranicom koristite **▲**, **▼**, **◀** i **▶**.

Kako biste otvorili aplikaciju, odaberite je i pritisnite **OK**.

Kako biste se vratili 1 korak, pritisnite **↩** (Natrag).

Početna stranica

- 1 Galerija aplikacija
- 2 Vaše aplikacije
- 3 Internetska aplikacija
- 4 Trenutni televizijski kanal



Galerija aplikacija

Kako biste pronašli aplikacije koje ćete dodati na početnu stranicu, odaberite **Galerija aplikacija** i pritisnite **OK**.

Kako biste aplikaciju dodali na početnu stranicu, odaberite je na popisu i pritisnite **Dodaj**.

Za pretraživanje prema kategoriji odaberite polje kategorije (sve) i pritisnite **OK**.

Kako biste otvorili tipkovnicu na zaslonu, odaberite polje za unos teksta i pritisnite **OK**.

Kako biste prešli na galeriju aplikacija za drugu državu, odaberite polje države i pritisnite **OK**.

Blokada ili uklanjanje aplikacije

Kako biste blokirali ili uklonili aplikaciju, odaberite je i pritisnite **≡** **OPTIONS**. Odaberite opciju i pritisnite **OK**.

Ponovno učitavanje aplikacije ili stranice

Za ponovno učitavanje aplikacije ili internetske stranice pritisnite **≡** **OPTIONS** i odaberite **Ponovno učitavanje stranice**.

Sigurnosne informacije

Za prikaz sigurnosne razine stranice na kojoj se nalazite, pritisnite **≡** **OPTIONS** i odaberite **Sigurnosne informacije**.

Internetske stranice

Kako biste pretraživali internetske stranice, odaberite aplikaciju **Internet** na početnoj stranici usluge Net TV i pritisnite **OK**.

Kako biste otvorili tipkovnicu na zaslonu, odaberite polje za unos teksta i pritisnite **OK**.

Kako biste s popisa uklonili posjećenu web-stranicu, pritisnite **≡** **OPTIONS** i odaberite **Ukloni iz povijesti**.

Trgovine videosadržaja

Aplikacija Trgovina videosadržaja u usluzi Net TV omogućava posudbu omiljenog filma iz trgovine videosadržaja na mreži. Sadržaje možete sigurno platiti kreditnom karticom.

- 1 Otvorite aplikaciju trgovine videosadržaja.
- 2 Odaberite videozapis.
- 3 Platite na mreži.
- 4 Preuzmite videozapis.
- 5 Počnite gledati.


Što vam je potrebno

Kako biste posudili i preuzeli videozapis, treba vam brza (širokopojasna) internetska veza s televizorom. Treba vam i SD memorijska kartica.

Više informacija o povezivanju s mrežom potražite u odjeljku **Pomoć > Podešavanje > Mreža**.

Memorija za videozapise

Kako biste mogli preuzeti videozapis, morate formatirati SD memorijsku karticu kao memoriju za videozapise. Umetnite SD karticu u utor za SD karticu na bočnoj strani televizora. Televizor će automatski započeti formatiranje SD kartice. SD kartica se može odbiti ako brzina pisanja nije dovoljna za prijenos videozapisa. Nakon formatiranja karticu ostavite u utoru.

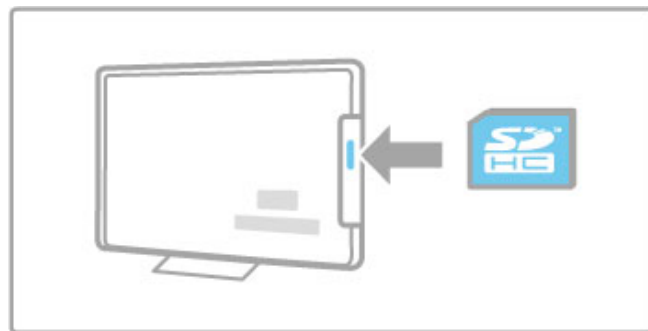

Veličina SD memorijske kartice

Koristite praznu memorijsku karticu SD HC (velikog kapaciteta) s najmanje 4 GB kapaciteta pohrane.

Za videozapise visoke rezolucije (HD) koristite SD karticu s najmanje 8 GB kapaciteta pohrane. Koristite karticu klase brzine 2 ili više.

Otvaranje aplikacije trgovine videosadržaja

Kako biste otvorili trgovinu videosadržaja, pritisnite **🏠** (Početak), odaberite **Net TV** i pritisnite **OK**. Odaberite aplikaciju trgovine videosadržaja na početnoj stranici usluge Net TV. Odaberite trgovinu videosadržaja i pritisnite **OK**. Aplikaciju trgovine videosadržaja možete dodati na početnu stranicu iz galerije aplikacija. Dostupnost trgovina videosadržaja razlikuje se ovisno o državi.

Posudba filma

Kada otvorite trgovinu videosadržaja, zatražit će se prijava ili izrada računa za prijavu. Odaberite polje za unos teksta i pritisnite **OK** kako biste otvorili tipkovnicu na zaslonu.

Više informacija potražite na web-stranici trgovine videosadržaja.

Televizija na mreži

Televizijske aplikacije na mreži koje pruža usluga Net TV omogućavaju vam gledanje propuštenih programa. Televizijsku aplikaciju na mreži u većini slučajeva možete prepoznati po logotipu televizijske kuće.

Što vam je potrebno

Kako biste gledali televizijske programe na mreži, treba vam brza (širokopojasna) internetska veza s televizorom.

Više informacija o povezivanju s mrežom potražite u odjeljku **Pomoć > Podešavanje > Mreža**.

Gledanje televizije na mreži

Kako biste gledali televizijski program koji pruža usluga Net TV, pritisnite **🏠** (Početak), odaberite **Pretraži Net TV** i pritisnite **OK**. Odaberite aplikaciju televizijske kuće na početnoj stranici usluge Net TV i pritisnite **OK**. Aplikaciju televizijske kuće na mreži možete dodati na početnu stranicu iz galerije aplikacija.

Pokretanje programa

Odaberite program na web-stranici s televizijskim aplikacijama i pritisnite **OK**. U većini slučajeva možete koristiti tipke ► (reprodukcija) ili **II** (pauza) na daljinskom upravljaču.

3.2 Interaktivna televizija

Što je iTV ?

Kod interaktivne televizije, neke televizijske kuće koje nude digitalnu televiziju kombiniraju svoj uobičajeni televizijski program sa stranicama koje sadrže informativne ili zabavne sadržaje. Neke stranice omogućavaju odgovaranje na program ili glasovanje, kupnju na mreži ili plaćanje programa u sklopu usluge "video na zahtjev".

Hbb TV, MHEG, MHP, . . .

Televizijske kuće koriste razne sustave interaktivne televizije: Hbb TV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ili iTV (Interactive TV - MHEG). Usluge interaktivne televizije ponekad se nazivaju "digitalni tekst" ili "crvena tipka". No svaki se sustav razlikuje. Više informacija potražite na web-stranici televizijske kuće.

Što vam je potrebno

Interaktivna televizija dostupna je samo na digitalnim televizijskim kanalima. Kako biste uživali u svim prednostima interaktivne televizije (Hbb TV, MHP ili iTV), treba vam brza (širokopojasna) internetska veza s televizorom.

Više informacija o povezivanju s mrežom potražite u odjeljku **Pomoć > Podešavanje > Mreža**.

Otvaranje iTV stranica

Većina kanala koji nude Hbb TV ili iTV pozivaju vas da pritisnete **crvenu** tipku ili tipku **OK** kako biste otvorili njihov interaktivni program.





Zatvaranje iTV stranica

Većina iTV stranica obavijestit će vas koju tipku da koristite za zatvaranje.


Za digitalni tekst i crvenu tipku pritisnite  (Natrag).

Kako biste prisilno zatvorili iTV stranicu, prijedite na sljedeći televizijski kanal i vratite se.


Kretanje iTV stranicama

Za kretanje iTV stranicama možete koristiti navigacijske tipke i tipke u boji te numeričke tipke i tipku  (Natrag). Tipke  (reprodukcija),  (pauza) i  (zaustavljanje) možete koristiti za gledanje videozapisa na iTV stranicama.


Digitalni tekst (samo Ujedinjeno Kraljevstvo)


Kako biste otvorili digitalni tekst, pritisnite **TEXT**. Za zatvaranje pritisnite  (Natrag).

Hbb TV poveznice

Neke Hbb TV stranice imaju poveznice za internet. Vaš televizor prelazi na uslugu Net TV radi prikaza tih internetskih stranica. Kako biste se vratili na uobičajeni televizijski program, možda ćete morati ponovo pritisnuti  (Početak) i odabrati **Gledanje TV-a** kako biste nastavili gledati televizijski kanal.

Blokada Hbb TV stranica

Kako biste blokirali Hbb TV stranice određenog kanala, otvorite kanal, pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **HbbTV na ovom kanalu te Isključeno**.

Kako biste blokirali Hbb TV na svim kanalima, pritisnite  (Početak), odaberite **Podešavanje** i odaberite **TV postavke > Hbb TV te Isključeno**.


3.3 Teletekst

Stranice teleteksta

Otvaranje teleteksta

Kako biste otvorili teletekst, dok gledate televizijske kanale, pritisnite **TEXT**.

Kako biste zatvorili teletekst, ponovo pritisnite **TEXT**.

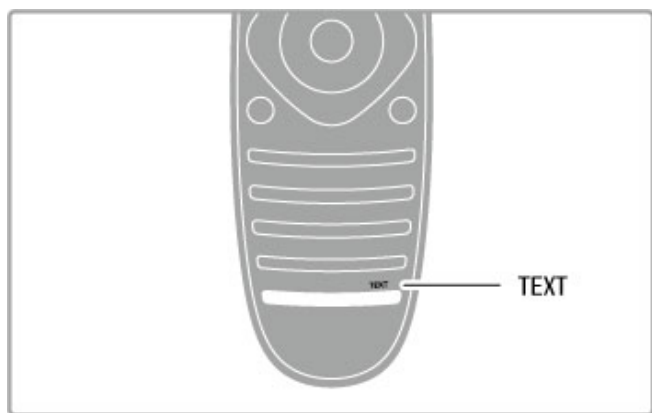

Odabir stranice teleteksta


Odabir stranice ...

- Unesite broj stranice pomoću numeričkih tipki.

- Pritisnite ► ili ◄

- Pritisnite ▲ ili ▼.

- Pritisnite tipku u boji za odabir neke od stavki označenih bojama na dnu zaslona.

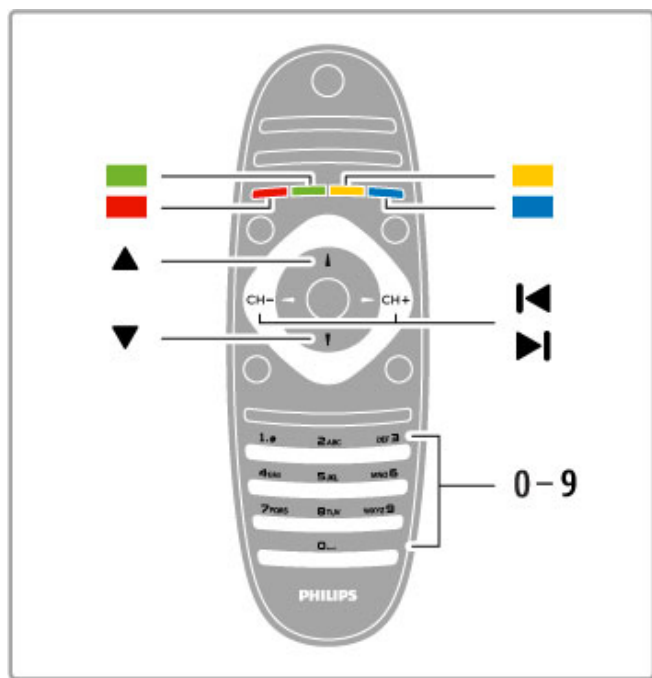

Podstranice teleteksta

Pod brojem stranice teleteksta može biti nekoliko podstranica. Brojevi podstranica prikazuju se na traci pokraj broja glavne stranice.

Kako biste odabrali podstranicu, pritisnite ◀ ili ▶.

Stranice T.O.P. teleteksta

Neke televizijske kuće nude T.O.P. teletekst.

Kako biste otvorili T.O.P. teletekst unutar teleteksta, pritisnite **≡ OPTIONS** i odaberite **T.O.P. pregled**.

Pretraživanje teleteksta

Možete odabrati riječ i tražiti sva mjesta na kojima se ta riječ pojavljuje u teletekstu. To je praktičan način traženja određene teme.

Otvorite stranicu teleteksta i pritisnite **OK**. Odaberite riječ ili broj pomoću navigacijskih tipki. Sada ponovo pritisnite **OK** kako biste odmah prešli na sljedeće mjesto na kojem se pojavljuje određena riječ ili broj. Ponovo pritisnite **OK** za prelazak na sljedeće mjesto. Kako biste zaustavili pretraživanje, pritišćite ▲ dok više ništa ne bude odabrano.

Teletekst s povezanog uređaja

Neki povezani uređaji koji primaju televizijske kanale mogu nuditi i teletekst.

Kako biste otvorili teletekst s povezanog uređaja, pritisnite **⬆**, odaberite uređaj i pritisnite **OK**. Dok gledate kanal na uređaju, pritisnite **≡ OPTIONS**, odaberite **Prikaži tipke uređaja** te tipku **≡** i pritisnite **OK**. Pritisnite **↶** (Natrag) za skrivanje tipki uređaja.

Kako biste zatvorili teletekst, ponovo pritisnite **↶** (Natrag).

Digitalni tekst (samo u Ujedinjenom Kraljevstvu)

Neke televizijske kuće koje emitiraju digitalne programe nude namjenske usluge digitalnog teksta ili interaktivne televizije na svojim digitalnim televizijskim kanalima. To obuhvaća uobičajeni teletekst za koji se koriste numeričke i navigacijske tipke te tipke u boji za odabir i kretanje.

Kako biste zatvorili digitalni tekst, pritisnite **↶** (Natrag).

Opcije teleteksta

U prikazu teleteksta pritisnite **≡ OPTIONS** kako biste odabrali nešto od sljedećeg:

- Zamrzavanje stranice
- Dvostruki prikaz na zaslonu
- T.O.P. pregled
- Povećavanje
- Prikaz
- Listanje podstranica
- Jezik

Zamrzavanje stranice

Kako biste zaustavili automatsko listanje podstranica, pritisnite **≡ OPTIONS** i odaberite **Zamrzni stranicu**.

Dvostruki prikaz na zaslonu / Pun zaslon

Kako bi se televizijski kanal i teletekst prikazivali jedan uz drugi, pritisnite **≡ OPTIONS** i odaberite **Dvostruki prikaz na zaslonu**. Odaberite **Pun zaslon** za povratak na prikaz preko cijelog zaslona.

T.O.P. pregled

Kako biste otvorili T.O.P. teletekst, pritisnite **≡ OPTIONS** i odaberite **T.O.P. pregled**.

Povećavanje

Kako biste povećali stranicu teleteksta radi ugodnijeg čitanja, pritisnite **≡ OPTIONS** i odaberite **Povećaj**. Za pomicanje niz stranicu pritisnite ▼ ili ▲.

Prikaz

Kako biste prikazali skrivene informacije na stranici, pritisnite **≡ OPTIONS** i odaberite **Prikaži**.

Listanje podstranica

Kako biste listali podstranice, ako su dostupne, pritisnite **≡ OPTIONS** i odaberite **Listaj podstranice**.

Jezik

Kako biste promijenili skupinu znakova koje teletext koristi za ispravan prikaz, pritisnite **≡** **OPTIONS** i odaberite **Jezik**.

Postavljanje teletexta

Jezik teletexta

Neke televizijske kuće koje emitiraju digitalne programe nude više jezika teletexta.

Kako biste postavili primarni i sekundarni jezik teletexta, pritisnite

🏠 > **Podešavanje** > **Postavke kanala** i odaberite **Primarni** ili **Sekundarni teletext** i odaberite željeni jezik teletexta.

Teletext 2.5

Ako je dostupan, Teletext 2.5 pruža više boja i bolju grafiku.

Teletext 2.5 je aktiviran kao standardna tvornička postavka.


Kako biste ga isključili, odaberite **🏠** > **Podešavanje** > **TV postavke** > **Osobne postavke** > **Teletext 2.5**.

3.4 Videozapisi, fotografije i glazba

Pretraživanje USB uređaja

Možete prikazivati fotografije ili reproducirati glazbu i videozapise s USB memorije.

Umetnite USB uređaj u USB utor na lijevoj strani televizora dok je televizor uključen. Televizor će prepoznati uređaj i otvoriti popis sadržaja uređaja. Ako se popis ne prikaže automatski, pritisnite **⬆**, odaberite **Pretraži USB** i pritisnite **OK**.

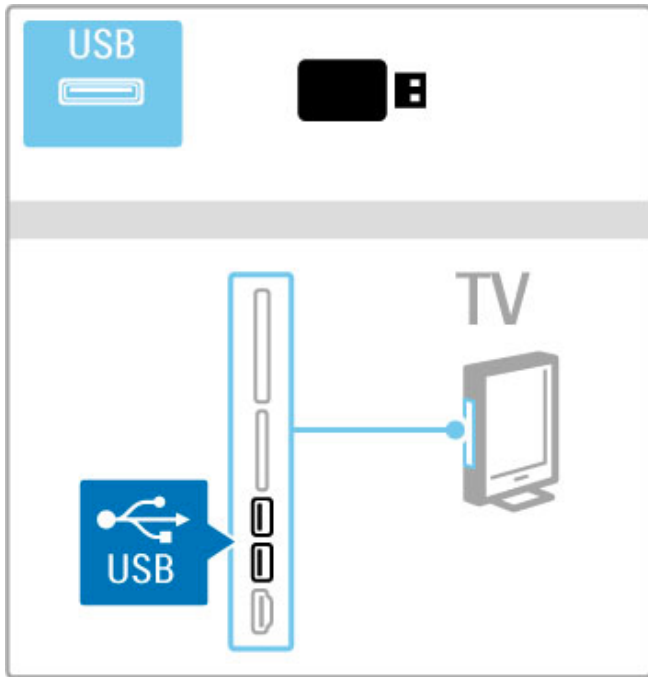

Kako biste prekinuli pretraživanje USB uređaja, pritisnite **⬆** i odaberite drugu aktivnost ili isključite USB memorijski uređaj.

Gledanje fotografija

Kako biste prikazali fotografije, odaberite fotografiju na popisu i pritisnite **OK**. Ako se u mapi nalazi više fotografija, televizor će pokrenuti njihov slijedni prikaz.

Za zaustavljanje pritisnite **≡ OPTIONS** i odaberite **Zaustavi**.

Kako biste pauzirali ili ponovo reproducirali prikaz slajdova, pritisnite **OK**.

Za prikaz sljedeće fotografije pritisnite **▶**.

Za prikaz prethodne fotografije pritisnite **◀**.

Opcije za fotografije

Pritisnite **≡ OPTIONS** kako biste odabrali nešto od sljedećeg:

- Prikaz informacija
- Zaustavljanje
- Reprodukcijska jednom / Ponavljanje
- Okretanje
- Uključivanje/isključivanje nasumične reprodukcije
- Brzina prikaza slajdova
- Prijelaz u prikazu slajdova
- Postavljanje kao Scenea

Nasumična reprodukcija uključena

Datoteke se reproduciraju nasumično.

Postavi kao Scenea

Trenutna fotografija postavlja se kao Scenea pozadina.

Reprodukcija videozapisa ili glazbe

Kako biste reproducirali videozapise ili glazbu, odaberite datoteku na popisu i pritisnite **OK**. Ako se u mapi nalazi više datoteka s glazbom ili videozapisima, televizor će reproducirati datoteke jednu po jednu. Za zaustavljanje pritisnite **≡ OPTIONS**.

Kako biste pauzirali ili reproducirali, pritisnite **OK**.

Kako biste reproducirali sljedeću datoteku u mapi, pritisnite **▶**.

Kako biste reproducirali prethodnu datoteku, pritisnite **◀**.

Kako biste brzo premotali unaprijed, pritisnite **▶**.

Kako biste premotali unatrag, pritisnite **◀**.

Opcije za glazbu i videozapise

Pritisnite **≡ OPTIONS** kako biste odabrali nešto od sljedećeg:

- Zaustavljanje
- Reprodukcijska jednom / Ponavljanje
- Uključivanje/isključivanje nasumične reprodukcije

Glazba s fotografijama

U isto vrijeme možete reproducirati glazbu i prikazivati fotografije.

Prikaz slajdova s fotografijama pokrenite nakon pokretanja glazbe.

1 Odaberite mapu u kojoj su datoteke s glazbom i pritisnite **OK**.

2 Odaberite mapu u kojoj su datoteke s fotografijama i pritisnite **OK**.

Za zaustavljanje pritisnite **≡ OPTIONS** i odaberite **Zaustavi**.

Isključivanje zaslona

Ako samo slušate glazbu, možete isključiti zaslon televizora radi uštede energije.

Kako biste isključili zaslon, pritisnite **zelenu** tipku, odaberite **Prigušenje zaslona** i pritisnite **OK**. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču.

Popis kompatibilnih formata za reprodukciju potražite u odjeljku **Pomoć > Specifikacije > Multimedija**.

Pretraživanje računala

Možete prikazivati fotografije ili reproducirati glazbu i videozapise s računala u kućnoj mreži.

Televizor ima DLNA certifikat i kompatibilan je s drugim uređajima koji imaju DLNA certifikat.

Što vam je potrebno

Kako biste pretraživali datoteke s računala, televizor trebate povezati u kućnu mrežu. Trebate i postaviti softver poslužitelja multimedijjskih sadržaja s računala za dijeljenje datoteka s televizorom.

Pretraživanje računala

Kako biste pretraživali datoteke s računala, pritisnite **⬆**, odaberite **Pretraži računalo** i pritisnite **OK**.

Kako biste zaustavili pretraživanje sadržaja s računala, pritisnite **⬆** i odaberite neku drugu aktivnost.

Ako mreža nije instalirana kada odaberete pretraživanje računala, instalacija mreže pokrenut će se automatski. Slijedite upute na zaslonu.

Kako biste odabrali, prikazali i reproducirali svoje datoteke, pročitajte **Pomoć > Dodatni televizijski sadržaji > Videozapisi, fotografije i glazba > Pretraživanje USB uređaja**.

U odjeljku **Pomoć > Specifikacije > Multimedija** možete pronaći popis kompatibilnih formata za reprodukciju i kompatibilnog softvera poslužitelja multimedijjskih sadržaja.

Više informacija o povezivanju s mrežom potražite u odjeljku **Pomoć > Podešavanje > Mreža**.

Scenea

Scenea omogućava postavljanje fotografije kao slike na zaslonu televizora. Odaberite omiljenu fotografiju iz svoje kolekcije. Kako biste otvorili opciju Scenea, pritisnite **🏠**, odaberite **Scenea** i pritisnite **OK**. Ako još uvijek niste odabrali vlastitu fotografiju, prikazat će se zadana fotografija. Kako biste zatvorili Scenea fotografiju, pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.



Odabir Scenea fotografije

1 Odaberite fotografiju s povezanog USB uređaja ili s povezanog računala. Ta fotografija mora biti u JPEG formatu.
2 Dok je fotografija označena na popisu za pretraživanje USB uređaja ili na popisu za pretraživanje sadržaja s računala, pritisnite **☰ OPTIONS**, odaberite **Postavi kao Scenea** i pritisnite **OK**. Ako prihvatite zamjenu trenutne fotografije, postaviti će se nova fotografija.

Scenea lounge light

Kako biste isključili Ambilight dok je opcija Scenea uključena, pritisnite **⏏ ADJUST**. Ili pritisnite **Ambilight** na prednjoj strani televizora.

Ušteda energije

Kako biste televizor postavili na postavku za uštedu energije, pritisnite **⏏ ADJUST**, odaberite **Smart slika** i pritisnite **OK**. Odaberite **Štednja ener.**

Posebnosti

Kad je Scenea uključena, televizor će nakon 4 sata automatski prijeći u stanje pripravnosti. Televizor će vas upozoriti na to 1 minutu prije isključenja. Ovim automatskim prelaskom na stanje pripravnosti sprječava se nepotrebno korištenje energije u slučaju da zaboravite da je Scenea uključena.

Ako je postavljeno automatsko isključenje, televizor će prijeći u stanje pripravnosti nakon isteka postavljenog vremena. Scenea nema zvuk.

Wi-Fi Media Connect

Uz Wi-Fi MediaConnect možete bežičnim putem prikazati (projicirati) zaslon računala na zaslonu televizora. Možete projicirati videozapise, glazbu, prezentacije ili drugi sadržaj koji se reproducira na prijenosnom ili stolnom računalu.

Kako biste mogli projicirati sadržaj sa zaslona računala na televizoru, najprije na računalu morate instalirati softver Wi-Fi MediaConnect.


Više informacija o instalaciji softvera Wi-Fi MediaConnect potražite u odjeljku **Pomoć > Podešavanje > Mreža > Wi-Fi MediaConnect**.

Početak projekcije

Kako biste započeli projekciju slike sa zaslona računala na televizoru, pritisnite malu ikonu televizora na traci sa zadacima u donjem desnom kutu zaslona računala. Zaslon računala prikazat će se na zaslonu televizora.

Zaustavljanje projekcije

Kako biste zaustavili projekciju, ponovo pritisnite ikonu televizora.

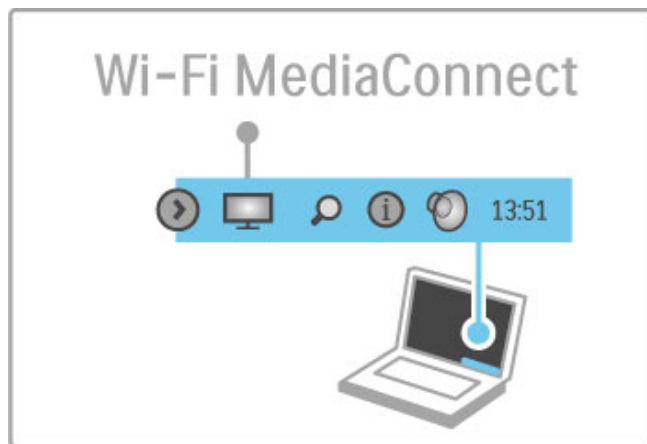

Pomoć za Wi-Fi MediaConnect

Kako biste otvorili pomoć za Wi-Fi MediaConnect, desnom tipkom miša pritisnite ikonu televizora u traci sa zadacima na računalu i odaberite **Pomoć**.

Posebnosti

Na reprodukciju videozapisa mogu utjecati radne značajke računala i širina pojasa bežične mreže.

Možete projicirati videozapise visoke rezolucije (HD) ili standardne rezolucije (SD), ovisno o brzini procesora vašeg računala. Postoji mogućnost da će zaštita sadržaja kod većine filmova na DVD ili Blu-ray Disc mediju onemogućiti gledanje filma na televizoru kada se disk reproducira na računalu. Multimedijske datoteke s računala prikazuju se na televizoru uz malo kašnjenje.

3.5 Snimanje putem USB veze

Što je snimanje putem USB veze?

Ovaj televizor omogućava vam pauziranje izravnog televizijskog prijenosa digitalnog kanala. Izravni televizijski prijenos možete pauzirati kako biste ga mogli gledati poslije. Jednostavno povežite USB tvrdi disk s televizorom i moći ćete pauzirati izravan televizijski prijenos.

Ako je vaš televizor povezan s internetom, možete snimati ili postaviti programirano snimanje izravnog prijenosa digitalnog kanala.

Što vam je potrebno

Napredno snimanje putem USB veze i pauziranje izravnog televizijskog prijenosa vrijede samo za digitalne televizijske kanale (DVB emitiranje ili slično).

Pauziranje


Kako biste pauzirali izravno digitalno emitiranje, trebate povezati **USB tvrdi disk**. Koristite tvrdi disk kompatibilan s USB 2.0 koji ima najmanje 32 GB memorije. Povežite USB tvrdi disk s jednom od dvije USB priključnice na bočnoj strani televizora.

Snimanje

Za snimanje programa treba vam tvrdi disk kompatibilan s USB 2.0 koji ima kapacitet od 250 GB i brzu (širokopojasnu) internetsku vezu s televizorom.

Više informacija o povezivanju s mrežom potražite u odjeljku

Pomoć > Podešavanje > Mreža.

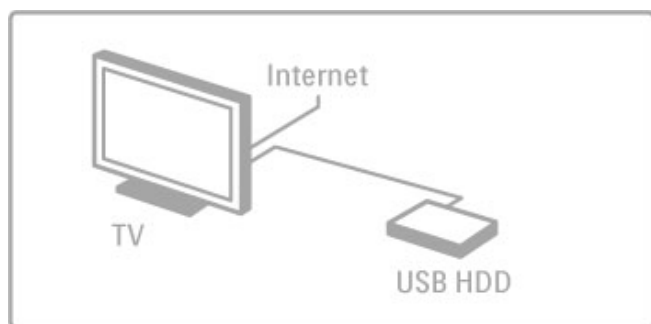

Instalacija

Prije pauziranja ili snimanja izravnog televizijskog prijenosa, morate formatirati povezani USB tvrdi disk.

1 Povežite USB tvrdi disk s jednom od dvije USB priključnice na bočnoj strani televizora. Prilikom formatiranja nemojte povezivati drugi USB uređaj u drugu USB priključnicu.

2 Uključite uređaj i televizor.

3 Dok se na televizoru prikazuje digitalni televizijski kanal, pritisnite **II** (pauza) za početak formatiranja. Formatiranjem će se ukloniti svi podaci s povezanog USB tvrdog diska. Slijedite upute na zaslonu. Kada se USB tvrdi disk formatira, ostavite ga stalno povezanog.

Upozorenje

Jednom kada se USB tvrdi disk formatira za ovaj televizor, pohranjeni snimljeni materijal ne može se koristiti na drugom televizoru. Snimljene datoteke na USB tvrdom disku nemojte kopirati niti mijenjati pomoću bilo koje računalne aplikacije. Time će se snimljeni materijal oštetiti.

Pauziranje izravnog televizijskog prijenosa


Dok gledate izravan televizijski prijenos digitalnog kanala, možete pauzirati emitiranje i nastaviti gledati poslije. Odgovorite na poziv ili uzmite predah. Emitirani sadržaj u međuvremenu se pohranjuje na USB tvrdi disk. Izravan televizijski prijenos možete pauzirati najviše 90 minuta.

Kako biste pauzirali televizijski prijenos, pritisnite **II** (pauza). Traka napretka kratko će se prikazati na zaslonu.

Kako bi se traka napretka ponovo prikazala, ponovo pritisnite **II** (pauza).

Kako biste nastavili gledati, pritisnite **▶** (reprodukcija).

Kako biste se vratili na televizijski prijenos, pritisnite **■** (zaustavljanje).

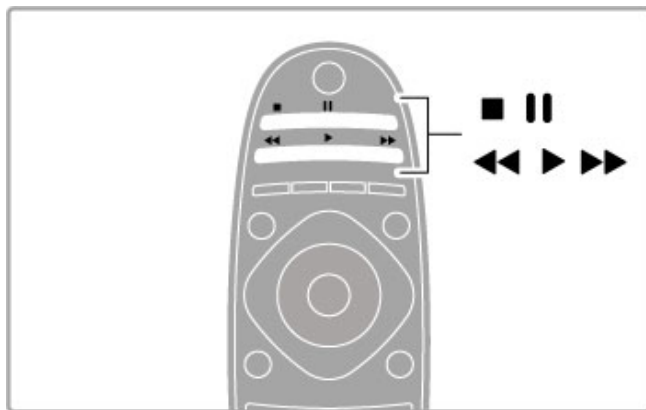

Kada prijedete na digitalni kanal, USB tvrdi disk počinje pohranjivati emitirani sadržaj. Kada prijedete na drugi kanal, televizijski prijenos novog kanala se pohranjuje, a ranijeg kanala briše. Isto tako, kada televizor postavite u stanje pripravnosti, pohranjeni emitirani sadržaji se brišu.

Kada počnete gledati program s drugog uređaja - povezanog Blu-ray Disc reproduktora ili digitalnog prijemnika - s USB tvrdog diska brišu se svi pohranjeni emitirani sadržaji. Tijekom snimanja programa na USB tvrdi disk, ne može se pauzirati izravan televizijski prijenos.

Brza ponovna reprodukcija

Dok gledate izravan televizijski prijenos digitalnog kanala, lako možete brzo ponovo reproducirati emitirani sadržaj. Kako biste reproducirali posljednjih 10 sekundi izravnog televizijskog prijenosa, pritisnite **II** (pauza) i **◀** (lijevo). Možete pritisnuti **◀** dok ne dosegnete početak pohranjenog sadržaja ili maksimalno vrijeme.

Traka napretka

Dok je traka napretka na zaslonu, pritisnite **◀◀** (premotavanje unatrag) ili **▶▶** (premotavanje unaprijed) kako biste odabrali mjesto od kojeg želite započeti gledanje pohranjenog televizijskog sadržaja. Ove tipke pritišćite više puta kako biste promijenili njihovu brzinu.



Posebности

Zvučni opis (komentar) za osobe oštećenog vida nije dostupan za napredno snimanje putem USB veze.

Snimanje

Ako je vaš televizor povezan s internetom, televizijski prijenos digitalnog kanala možete snimiti na USB tvrdi disk. Pokrećite snimke u **Vodiču kroz programe** na televizoru i upravljajte njima. Vodič kroz programe otvorite iz izbornika Početak. Ako je na stranici vodiča kroz programe dostupan gumb **TV snimanje**, vodič kroz programe može pokretati snimke i upravljati njima.

Ako gumb TV snimanje nije dostupan, provjerite jesu li podaci vodiča kroz programe postavljeni na ažuriranje s mreže. Pritisnite **⬆** (Početak) i odaberite **Podešavanje > TV postavke > Osobne postavke > S mreže**.

Trenutno snimanje

Kako biste snimili program koji gledate, pritisnite **⬆** (Početak) i odaberite **Vodič kroz programe**. Dok je označen trenutni televizijski program, pritisnite **≡** **OPTIONS** i odaberite **Snimaj**. USB tvrdi disk započinje snimanje i zaustavlja se na kraju programa.

Kako biste odmah zaustavili snimanje, otvorite vodič kroz programe i pritisnite **≡** **OPTIONS** te odaberite **Zaustavi**.

Snimanje programa

Snimanje nadolazećeg programa možete zakazati za danas ili za nekoliko dana od danas (maksimalno 8 dana).

1 Kako biste zakazali snimanje, pritisnite **⬆** (Početak) i odaberite **Vodič kroz programe**. Na stranici vodiča kroz programe odaberite kanal i program koji želite snimiti. Pritisnite **▶** (desno) ili **◀** (lijevo) za pomicanje popisa. Možete unijeti broj kanala kako biste odabrali kanal na popisu. Kako biste promijenili datum, odaberite datum na vrhu stranice i pritisnite **OK**. Odaberite željeni dan i pritisnite **OK**.

2 Dok je program označen, pritisnite **≡** **OPTIONS** i odaberite **Snimi program**. Možete postaviti snimanje svih budućih epizoda ovog programa ili dodavanje 10 minuta razmaka na kraju snimanja.

3 Odaberite **Zakaži** i pritisnite **OK**. Snimanje programa je zakazano. U slučaju preklapanja vremena snimanja prikazat će se upozorenje. Ako program planirate snimati kada ne budete nazočni, ne zaboravite ostaviti televizor u stanju pripravnosti i USB tvrdi disk uključen.

Popis snimaka

Kako bi se prikazao popis snimljenih materijala i zakazanih snimanja, odaberite gumb **(broj) snimaka** iznad popisa vodiča kroz programe i pritisnite **OK**. Na tom popisu možete odabrati snimku za gledanje, ukloniti snimljene programe, provjeriti slobodan prostor na disku ili zakazati snimanje koje nije vezano uz određeni televizijski program.

Gledanje snimke

Na popisu snimaka odaberite strelicu ispred snimke i pritisnite **OK**. Započinje reprodukcija snimke. Možete koristiti tipke **▶** (reprodukcija), **▶▶** (premotavanje unaprijed), **◀◀** (premotavanje unatrag), **||** (pauza) ili **■** (zaustavljanje) na daljinskom upravljaču.

Postavljanje vremenski ograničenog snimanja

Kako biste postavili snimanje koje nije vezano uz program, odaberite **Zakaži snimanje** iznad popisa snimaka i pritisnite **OK**. Na sljedećim stranicama postavite kanal, datum i vremenski period.

Uklanjanje zakazanog snimanja

Kako biste uklonili zakazano snimanje, odaberite crveni krug ispred snimke i pritisnite **OK**.

Brisanje snimke

Kako biste izbrisali snimku, odaberite je na popisu i pritisnite **≡** **OPTIONS** te odaberite **Izbriši snimku**.

Informacije o programu

Kako bi se prikazalo više informacija o programu, odaberite program na bilo kojem popisu vodiča kroz programe i pritisnite **OK**. Ovisno o statusu programa, možete početi gledati, zakazati snimanje, reproducirati snimku ili izbrisati snimku sa stranice.

Posebности

- Tijekom snimanja programa možete gledati prethodno snimljeni program.
- Tijekom snimanja ne možete mijenjati televizijske kanale.
- Tijekom snimanja ne možete pauzirati izravan televizijski prijenos.

- Zvučni opis (komentar) za osobe oštećenog vida nije dostupan za napredno snimanje putem USB veze.

3.6 Igre

Igranje igre

Dodavanje igraće konzole

U izborniku Početak odaberite opciju Dodajte svoje uređaje kako biste igraću konzolu dodali u izbornik Početak radi lakšeg odabira poslije. Prilikom dodavanja igraće konzole u izbornik Početak odaberite **Igra** kada televizor zatraži odabir vrste uređaja. Ako vaša igraća konzola podržava EasyLink HDMI-CEC, možda će se sama dodati u izbornik Početak.



Smart postavka - igra

Postavka Smart slike **Igra** omogućava postavljanje televizora na idealne postavke za igru, bez kašnjenja slike.

Ako je vaša igraća konzola dodana kao Igra u izbornik Početak, televizor će automatski prijeći na postavke igre.

Ako se igraća konzola sama dodala u izbornik Početak kao **Blu-ray Disc reproduktor** ili **DVD reproduktor**, trebate promijeniti postavku Smart slike na opciju **Igra** prije početka igranja.

Kako biste postavku Smart slike promijenili u Igra, pritisnite **⏏** **ADJUST** i odaberite **Smart slika > Igra** i pritisnite **OK**. Televizor je spreman za igranje. Nemojte zaboraviti vratiti uobičajenu postavku Smart slike kada završite s igranjem.

Više informacija o povezivanju igraće konzole pročitajte u odjeljku **Pomoć > Veze > Povezivanje dodatnih uređaja > Igra** ili **HD igra**.

3.7 Blokade i mjerači vremena

Blokada uređaja


Kako biste djecu spriječili da gledaju određeni kanal ili program, možete blokirati kanale ili programe koji nisu prikladni za djecu.

Roditeljski nadzor

Neke televizijske kuće koje nude digitalnu televiziju svoje programe dijele prema dobnim skupinama. Ako je klasifikacija prema dobnoj skupini jednaka ili viša od one koju ste postavili za dob svojeg djeteta, program će se blokirati.

Kako biste gledali blokirani program, morate unijeti kod za blokadu uređaja. Roditeljski nadzor postavljen je za sve kanale.


Postavljanje nadzora prema dobnim skupinama

Pritisnite  i odaberite **Podešavanje > Postavke kanala** i odaberite **Blokada uređaja > Roditeljski nadzor**.

Kako biste postavili nadzor prema dobnim skupinama, najprije morate unijeti svoj 4-znamenkasti kôd za blokadu uređaja. Ako nije postavljen kod za blokadu uređaja, sada ga možete postaviti.

Nakon unosa koda možete odabrati nadzor prema dobnim skupinama. Ako je klasifikacija prema dobnoj skupini jednaka ili viša od one koju ste postavili za dob svojeg djeteta, program će se blokirati. Televizor će zatražiti kôd za poništenje blokade programa. Kod nekih dobavljača usluge, televizor blokira samo programe za starije dobne skupine.


Blokada kanala

Kako biste blokirali kanal, pritisnite  i odaberite **Podešavanje > Postavke kanala** i odaberite **Blokada uređaja > Blokada kanala**. Na popisu brojeva kanala odaberite kanal i pritisnite **OK** za blokadu kanala.

Blokirani kanal na popisu je označen s **X**. Sada možete odabrati drugi kanal koji ćete blokirati. Blokada postaje aktivna čim zatvorite izbornik.

Ne možete blokirati programe s povezanih uređaja.

Promjena koda

Kako biste promijenili trenutni kôd, pritisnite  i odaberite **Podešavanje > Postavke kanala** i odaberite **Blokada uređaja > Promijeni kod**.


Unesite trenutni kôd, a zatim dvaput unesite novi kôd. Novi kôd je postavljen.

Zaboravili ste svoj kôd?

Ako ste zaboravili svoj kôd za poništenje blokade, nazovite centar za potrošače u svojoj državi. Broj telefona potražite u dokumentaciji isporučenoj s televizorom ili posjetite www.philips.com/support.

Automatsko isključivanje

Opcija automatskog isključivanja omogućava postavljanje televizora za automatski prelazak u stanje pripravnosti nakon određenog vremena.

Kako biste postavili automatsko isključivanje, pritisnite  > **Podešavanje > TV postavke > Osobne postavke > Sleep timer**. Pomoću klizne trake možete postaviti vrijeme do 180 minuta u povećanjima od 5 minuta. Ako je postavljeno na 0 minuta, automatsko isključivanje se isključuje.

Tijekom odbrojavanja uvijek možete ranije isključiti televizor ili ponovo postaviti mjerač vremena.

4 Podešavanje

4.1 Slika i zvuk

Smart postavke

Ako u izborniku ADJUST odaberete Smart postavku, ponovo možete promijeniti postavke odabrane Smart postavke pomoću postavki za sliku i zvuk u izborniku Podešavanje. Smart postavka pamti promjene.

Ponovno postavljanje Smart postavke

Kako biste ponovno postavili Smart postavku na originalne vrijednosti, odaberite Smart postavku koju želite ponovo postaviti u izborniku ADJUST. Zatim pritisnite **↑** > **Podešavanje** > **TV postavke**, odaberite **Reset**, pritisnite **OK** i potvrdite.

Više informacija o korištenju postavki Smart slike i zvuka potražite u odjeljku **Pomoć** > **Korištenje televizora** > **Gledanje televizije** > **Postavke Smart slike i zvuka**.

Slika

U izborniku Slika možete pojedinačno podesiti sve postavke slike.

Kako biste otvorili Postavke slike, pritisnite **↑** > **Podešavanje** > **TV postavke** > **Slika**.

• Kontrast

Postavlja razinu kontrasta slike.

• Svjetlina

Postavlja razinu svjetline slike.

• Boja

Postavlja razinu zasićenosti boje.

• Nijansa

Ako kanal emitira NTSC signal, nijansa nadoknađuje varijacije boja.

• Oštrina

Postavlja razinu oštrote detalja.

• Smanjenje šuma

Filtrira i smanjuje količinu šuma na slici.

• Nijansa

Boje postavlja na **Normalno**, **Topla** (crvenkasta) ili **Hladna** (plavkasto). Odaberite **Osobno** kako biste postavili vlastite postavke u izborniku Osobno.

• Osobna zasićenost

Pomoću klizača postavite temperaturu boje slike.

• Perfect Pixel HD

Kontrolira napredne postavke za Perfect Pixel HD Engine.

— **Perfect Natural Motion** uklanja podrhtavanje kod pokreta i reproducira glatke pokrete, naročito u filmovima.

— **LED 200 Hz Clear LCD** pruža vrhunsku oštrinu u prikazu pokreta, bolje razine crne boje, visok kontrast s mimom slikom, bez podrhtavanja i veći kut gledanja.

— **Super rezolucija** omogućava vrhunsku oštrinu, naročito na linijama i konturama na slici.

— **Savršen kontrast** postavlja razinu na kojoj televizor automatski naglašava detalje na crnim, srednjim i svijetlim područjima slike.

— **Dinamičko pozad. osvjetlj.** postavlja razinu na kojoj se potrošnja energije može smanjiti prigušivanjem intenziteta svjetline na zaslonu. Odaberite najmanju potrošnju energije ili sliku s najboljim intenzitetom svjetline.

— **Redukcija MPEG** izjednačuje digitalne prijelaze na slici.

— **Naglašavanje boje** čini boje življim i poboljšava rezoluciju pojedinosti u jarkim bojama.

— **Gama** je nelinearna postavka za svjetlinu slike i kontrast. Za postavljanje više ili niže gama vrijednosti koristite traku klizača.

• PC način rada

Ako je televizor povezan s računalom, postavlja ga na idealnu postavku prethodno postavljenu na računalu.

• Svjetlosni senzor

Postavke slike i funkcije Ambientlight automatski prilagođava uvjetima osvjetljenja u prostoriji.

• Format slike

Više informacija potražite u odjeljku **Pomoć** > **Korištenje televizora** > **Gledanje televizije** > **Format slike**.

• Rubovi zaslona

Malo povećajte sliku kako bi se prikrili izobličeni rubovi.

• Pomak slike

Pomaknite sliku gore / dolje ili lijevo / desno pomoću tipki pokazivača.

• 3D format

Postavlja televizor na **Automatski** 3D format ili omogućava ručni odabir opcije **3D - jedan uz drugi** ili **3D vrh/dno**.

• 2D / 3D

Prebacivanje televizora na 2D ili 3D.

Zvuk

U izborniku Zvuk možete pojedinačno podesiti sve postavke zvuka.

Kako biste otvorili Postavke zvuka, pritisnite **↑** > **Podešavanje** > **TV postavke** > **Zvuk**.

• Bas

Postavlja razine niskih tonova u zvuku.

• Visoki

Postavlja razine visokih tonova u zvuku.

• Surround

Postavlja efekt surround zvuka iz unutarnjih zvučnika.

• Glasnoća slušalica

Postavlja glasnoću za priključak za slušalice na televizoru.

• Automatsko izjednačavanje glasnoće


Smanjuje iznenadne razlike u glasnoći, na primjer na početku reklama ili prilikom mijenjanja kanala.

• Ravnoteža

Postavlja ravnotežu lijevog i desnog zvučnika tako da najbolje odgovara položaju s kojeg slušate.

Ekološke postavke

Ekološke postavke obuhvaćaju postavke televizora koje pomažu u zaštiti okoliša.

Dok gledate televizijske kanale, pritisnite **zelenu** tipku kako biste otvorili **Ekološke postavke**. Aktivne postavke označene su s . Ponovo pritisnite za zatvaranje.

Ušteda energije

Ova postavka Smart slike postavlja sliku, zajedno s funkcijom Ambientlight, na energetski najučinkovitiju postavku. Kako biste je uključili, odaberite **Štednja energije** pod Ekološke postavke i pritisnite **OK**.

Kako biste isključili uštedu energije, odaberite drugu postavku Smart slike.

Zaslon isključen

Ako samo slušate glazbu, možete isključiti zaslon televizora i tako štedjeti energiju. Odaberite **Zaslon isključen** i pritisnite **OK**. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču.

Svjetlosni senzor

Ugrađeni svjetlosni senzor automatski podešava sliku, zajedno s funkcijom Ambientlight, u skladu s uvjetima osvjetljenja prostorije. Kako biste ga uključili, odaberite **Svjetlosni senzor** i pritisnite **OK**. Kako biste ga isključili, ponovo pritisnite **OK**.

Automatsko isključivanje

Ako se u razdoblju od 4 sata ne pritisne nijedna tipka na daljinskom upravljaču, televizor će se automatski isključiti radi uštede energije. Možete isključiti funkciju **Automatsko isključivanje**.


Ako televizor koristite kao monitor ili koristite digitalni prijemnik za gledanje televizije (set top box - STB) i ne koristite daljinski upravljač televizora, isključite funkciju automatskog isključivanja.

4.2 Ambilight

Smještaj

Za najbolji Ambilight efekt:

- Prigušite osvjetljenje u prostoriji i televizor smjestite do 25 cm od zida.
- Prilagodite Ambilight u skladu s bojom zida pomoću postavke Boja zida.
- Kako bi se spriječio loš prijem infracrvenih signala s daljinskog upravljača, uređaje postavite izvan dometa Ambilight osvjetljenja.

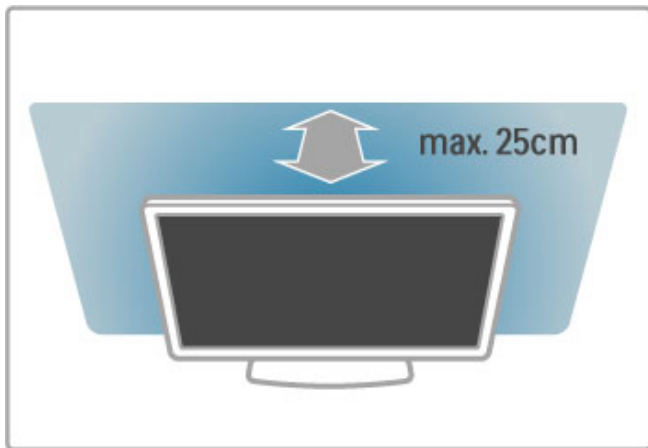


Podešavanje

Kako biste otvorili izbornik Podešavanje, pritisnite **III ADJUST**. Za zatvaranje ponovo pritisnite **III**.

Uključivanje/isključivanje funkcije Ambilight.

U izborniku Podešavanje odaberite **Ambilight** i pritisnite **OK**. Funkciju Ambilight postavite na **Uključeno** ili **Isključeno**. Možete i pritisnuti Ambilight na televizoru.

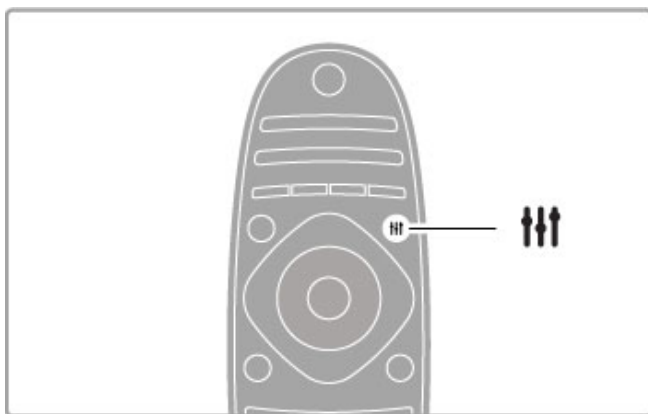

Ambilight dinamično

U izborniku Podešavanje odaberite **Ambilight dinamično** i pritisnite **OK**. Podesite brzinu kojom Ambilight reagira na sliku na zaslonu.

Više o postavkama Ambilight pročitajte u odjeljku **Pomoć > Podešavanje > Ambilight > Postavke**.

Postavke

Više Ambilight postavki dostupno je pod Postavke funkcije Ambilight u izborniku Podešavanje. Kako biste promijenili te postavke, pritisnite **II** i odaberite **Podešavanje > TV postavke > Ambilight**.

Svjetlina funkcije Ambilight

Kako biste postavili svjetlinu funkcije Ambilight, odaberite **Svjetlina funkcije Ambilight** i pritisnite **OK**. Prilagodite svjetlinu za Ambilight.

Boja funkcije Ambilight

Kako biste postavili boju za Ambilight, odaberite **Boja funkcije Ambilight** i pritisnite **OK**. Odaberite **Dinamično**, ako želite da Ambilight reagira na sliku na zaslonu ili odaberite jednu od fiksnih boja. Odaberite **Osobno** ako želite postaviti određenu fiksnu boju.

Osobna boja

Kako biste postavili vlastitu boju Ambilight osvjetljenja, odaberite **Osobno** u izborniku **Boja funkcije Ambilight**. Uz odabranu opciju Osobno možete otvoriti izbornik **Osobna boja**. Odaberite **Paleta** kako biste odabrali vlastitu boju. Osobno prilagođena boja funkcije Ambilight je fiksna (nije dinamična) postavka boje.

Odvajanje

Kako biste postavili razliku u razini boje između svjetala sa svake strane televizora, odaberite **Odvajanje**. Kad je Odvajanje postavljeno na **Isključeno**, dobit ćete dinamičnu, ali ujednačenu boju Ambilight osvjetljenja.

Isključenje televizora

Kako biste Ambilight postavili da se postupno smanji i isključi nekoliko sekundi nakon isključenja televizora, odaberite opciju **Isključenje televizora**. Ostavite Ambilight osvjetljenje da se postupno smanji i potpuno isključi prije no što ponovo uključite televizor.

Lounge light

Više informacija o Lounge light atmosferi potražite u odjeljku **Pomoć > Podešavanje > Ambilight > Lounge light atmosfera**.

Scenea lounge light

Ako želite da se Ambilight uvijek isključi prilikom uključivanja funkcije Scenea, odaberite opciju **Scenea lounge light** i zatim **Isključeno**.

Boja zida

Boja zida iza televizora može utjecati na efekt boje Ambilight osvjetljenja. Kako biste to ispravili, odaberite **Boja zida** i odaberite boju koja odgovara boji zida. Ambilight će ispraviti svoju boju kako bi se najbolje uskladila s bojom zida iza televizora.

Lounge light

Kada je televizor u stanju pripravnosti, možete uključiti funkciju Ambilight i u prostoriji stvoriti Lounge light atmosferu.

Kako biste uključili Ambilight dok je televizor u stanju pripravnosti, pritisnite **Ambilight** na televizoru.



Kako biste promijenili boju u shemi boja za Lounge light atmosferu, ponovo pritisnite **Ambilight** na televizoru.

Kako biste isključili Lounge light atmosferu, pritisnite **Ambilight** na televizoru i zadržite 3 sekunde.

Shemu boja možete postaviti i u izborniku Podešavanje. Dok je televizor uključen, pritisnite  i odaberite **Podešavanje**. Odaberite **TV postavke** > **Ambilight** > **Lounge light**. Odaberite shemu boja s kojom će se Lounge light atmosfera pokrenuti.

4.3 Kanali

Promjena redoslijeda i naziva

Možete promijeniti redoslijed i naziv kanala na popisu kanala.

Kako biste promijenili redoslijed ili naziv kanala, pročitajte **Pomoć > Korištenje televizora > Gledanje televizije > Popis kanala**.

Ažuriranje kanala

Televizor sve instalirane kanale stavlja na popis kanala. Ako imate digitalne kanale, možete postaviti televizor na automatsko ažuriranje popisa novim kanalima. Ažuriranje popisa kanala možete i sami pokrenuti.

Automatsko ažuriranje kanala

Jednom dnevno, u 6 sati prijepodne, televizor ažurira kanale i pohranjuje nove kanale. Prazni kanali se uklanjaju. Za nove ili uklonjene kanale prilikom pokretanja televizora prikazuje se poruka. Televizor mora biti u stanju pripravnosti kako bi se kanali automatski ažurirali.

Kako biste isključili poruku koja se prikazuje prilikom pokretanja, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Postavke kanala** i zatim **OK**. Odaberite **Instalacija kanala > Poruka o ažuriranju kanala** i odaberite **Isključeno**.

Kako biste isključili automatsko ažuriranje kanala, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Postavke kanala** i pritisnite **OK**. Odaberite **Instalacija kanala > Automatsko ažuriranje kanala** i odaberite **Isključeno**.

Pokretanje ažuriranja

Kako biste sami pokrenuli ažuriranje, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Traži kanale** i pritisnite **OK**. Odaberite **Ažuriraj kanale** i pritisnite **OK**. Pritisnite **Početak**. Ažuriranje može potrajati nekoliko minuta. Slijedite upute na zaslonu.

Ponovna instalacija kanala

Ponovna instalacija kanala

Kako biste ponovno instalirali samo kanale, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Traži kanale > Ponovo instaliraj kanale** i pritisnite **OK**. Odaberite **DVB-T** ili **DVB-C**. Traženje kanala može potrajati nekoliko minuta. Slijedite upute na zaslonu.

Puna instalacija

Kako biste ponovili punu instalaciju televizora, pritisnite **🏠 > Podešavanje > TV postavke > Ponovna instalacija televizora** i pritisnite **OK**. Instalacija može potrajati nekoliko minuta. Slijedite upute na zaslonu.

Možete promijeniti redoslijed i naziv kanala na popisu kanala.

Kopiranje popisa kanala

Kopiranje popisa kanala namijenjeno je distributerima ili stručnjacima.

Opcija kopiranja popisa kanala omogućava kopiranje kanala instaliranih na jednom televizoru na drugi televizor tvrtke Philips iz istog asortimana. Uz opciju kopiranja popisa kanala nećete morati gubiti vrijeme na traženje kanala i imat ćete prethodno postavljen popis kanala. Mala datoteka koju kopirate stat će na bilo koju USB memoriju.

Uvjeti

- Oba televizora pripadaju asortimanu iz iste godine.
- Televizori imaju jednak sufiks vrste proizvoda za DVB (H, K, M, T ili D/00) u svom serijskom broju i instalirani su za istu državu.

- Televizori imaju istu vrstu hardvera. Vrstu hardvera provjerite na pločici s oznakom televizora na njegovoj stražnjoj strani.

Obično je oznaka

Q . . . LA

- Televizori imaju kompatibilne verzije softvera. Prilikom prijenosa na zaslonu će se prikazati poruka upozorenja ako softverske verzije nisu kompatibilne.

Kopiranje popisa kanala

1 Uključite televizor s instaliranim kanalima. Priključite USB memoriju.

2 Pritisnite **🏠 > Podešavanje > TV postavke > Osobne postavke > Kopiranje popisa kanala > Kopiraj na USB** i pritisnite **OK**. Kako biste kopirali popis kanala s ovog televizora, možda ćete morati unijeti PIN kôd televizora koji ste unijeli prilikom instalacije.

3 Kada kopiranje završi, iskopčajte USB memoriju.

Kopirani popis kanala sada možete prenijeti na drugi televizor tvrtke Philips.

Prijenos popisa kanala

Na televizor koji još nije instaliran

1 Ukopčajte utikač kako bi se pokrenula instalacija te odaberite jezik i državu. Možete preskočiti traženje kanala. Dovršite instalaciju.

2 Priključite USB memoriju na kojoj se nalazi popis kanala drugog televizora.

3 Kako biste pokrenuli prijenos popisa kanala, pritisnite **🏠 > Podešavanje > TV postavke > Osobne postavke > Kopiranje popisa kanala > Kopiraj na televizor** i pritisnite **OK**. Možda će se zatražiti unos PIN koda za televizor.

4 Televizor će vas obavijestiti je li popis kanala uspješno kopiran na televizor. Iskopčajte USB memoriju.

Na već instalirani televizor

1 Provjerite postavku države na televizoru. (Kako biste provjerili postavku, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Traži kanale > Ponovo instaliraj kanale** i pritisnite **OK**. Pritisnite **↩** (Natrag) i poslije **Odustani** za prekid traženja kanala.)

Ako je postavka države u redu, nastavite s korakom 2 ovdje navedenim.

Ako postavka države nije u redu, trebate pokrenuti ponovnu instalaciju. Kako biste pokrenuli ponovnu instalaciju, pritisnite **🏠 > Podešavanje > TV postavke > Ponovna instalacija televizora** i pritisnite **OK**. Odaberite odgovarajuću državu i preskočite traženje kanala. Dovršite instalaciju. Kada završite, vratite se na korak 2.

2 Priključite USB memoriju na kojoj se nalazi popis kanala drugog televizora.

3 Kako biste pokrenuli prijenos popisa kanala, pritisnite **🏠 > Podešavanje > TV postavke > Osobne postavke > Kopiranje popisa kanala > Kopiraj na televizor** i pritisnite **OK**. Možda će se zatražiti unos PIN koda za televizor.

4 Televizor će vas obavijestiti je li popis kanala uspješno kopiran na televizor. Iskopčajte USB memoriju.

DVB-T ili DVB-C

Ako je u vašoj državi dostupan prijem i DVB-T i DVB-C kanala i ako ih ovaj televizor podržava u vašoj državi, to znači da ste odabrali jedan ili drugi prilikom instalacije kanala.

Ako želite promijeniti DVB postavku za pokretanje instalacije novog kanala, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Postavke kanala** i pritisnite **OK**. Odaberite **Instalacija kanala > Antena ili kablanski DVB** i pritisnite **OK**. Odaberite željenu DVB postavku.

Instalacija kanala uz DVB-C prijem

Kako bi se olakšalo korištenje, sve DVB-C postavke postavljene su kao automatske. Ako vam je davatelj DVB-C sadržaja dao specifične vrijednosti za DVB-C, kao što je protok podataka ili frekvencija, unesite te vrijednosti kada ih televizor zatraži prilikom instalacije.

DVB-T + DVB-C

Svoj televizor možete postaviti za DVB-T i DVB-C. Najprije instalirajte jedan sustav, a zatim drugi. Nakon dovršetka obje instalacije na popisu kanala prikazat će se i DVB-T i DVB-C kanali.

Kvaliteta prijema

Ako imate digitalne kanale, možete provjeriti kvalitetu i jačinu signala određenog kanala.

Ako koristite antenu, možete pomaknuti antenu i tako pokušati poboljšati prijem.

Kako biste provjerili kvalitetu prijema digitalnog kanala, prijedite na kanal i pritisnite **🏠 > Podešavanje > Postavke kanala** i pritisnite **OK**. Odaberite **Instalacija kanala > Digitalno: test prijema** i pritisnite **OK**.

Prikazuje se digitalna frekvencija za ovaj kanal. Ako je prijem slab, možete pomaknuti antenu. Kako biste ponovo provjerili kvalitetu signala ove frekvencije, odaberite **Traži** i pritisnite **OK**.

Kako biste sami unijeli određenu digitalnu frekvenciju, odaberite frekvenciju, postavite strelice na broj pomoću **▶** i **◀** te promijenite broj pomoću **▲** i **▼**. Kako biste provjerili frekvenciju, odaberite **Traži** i pritisnite **OK**.

Ako koristite DVB-C za prijem kanala, dostupne su opcije **Način rada za protok podataka** i **Protok podataka**. Za Način rada za protok podataka odaberite **Automatski** ako vam dobavljač usluge kablanske televizije nije dao određenu vrijednost za protok podataka. Vrijednost za protok podataka unesite pomoću numeričkih tipki.

Ručna instalacija — Analogni

Analogni televizijski kanali mogu se zasebno instalirati ručnim unosom.

Kako biste ručno instalirali analogne kanale, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Postavke kanala** i pritisnite **OK**. Odaberite **Instalacija kanala > Analogno: Ručna instalacija** i pritisnite **OK**.

1 Sustav

Kako biste postavili televizijski sustav, odaberite **Sustav** i pritisnite **OK**. Odaberite svoju državu ili dio svijeta u kojem se nalazite.

2 Pronalaženje kanala

Kako biste pronašli kanal, odaberite **Pronađi kanal** i odaberite **OK**. Odaberite **Traži** i pritisnite **OK**. Možete i sami unijeti frekvenciju. Ako je prijem slab, ponovo pritisnite **Traži**. Ako želite pohraniti kanal, odaberite **Gotovo** i pritisnite **OK**.

3 Precizno ugađanje

Kako biste precizno ugodili kanal, odaberite **Precizno ugađanje** i pritisnite **OK**. Kanal možete precizno ugoditi pomoću **▲** ili **▼**. Ako želite pohraniti pronađeni kanal, odaberite **Gotovo** i pritisnite **OK**.

4 Pohrana

Kanal možete pohraniti na postojećem broju kanala ili kao novi broj kanala. Odaberite **Spremi trenutni kanal** ili **Spremi kao novi kanal**.

Te korake možete ponavljati dok ne pronađete sve dostupne analogne televizijske kanale.

Postavke sata

U nekim se državama uz digitalne televizijske signale ne emitiraju informacije o koordiniranom univerzalnom vremenu - UTC. Stoga će se možda zanemariti promjene kod zimskog i ljetnog računanja vremena, a na televizoru će se možda prikazivati netočno vrijeme.

Kako biste ispravili vrijeme na satu na televizoru, pritisnite **🏠 > Podešavanje > TV postavke > Osobne postavke > Sat** i odaberite **Ovisno o državi**. Odaberite **Ljetno računanje vremena**, a zatim odgovarajuću postavku.

Kako biste ručno postavili vrijeme i datum, odaberite **Ručno**. Zatim odaberite **Vrijeme** ili **Datum**.

4.4 Mreža

Prednosti

Pretraživanje računala

Ako televizor povežete s kućnom mrežom, možete reproducirati fotografije, glazbu i videozapise s računala ili uređaja za pohranu. Nakon instalacije mreže na televizor možete pronaći i reproducirati datoteke s osobnog računala na zaslonu televizora.

Net TV

Ako televizor povežete s kućnom mrežom, možete ga povezati i s uslugom Net TV. Net TV pruža internetske usluge i web-mjesta prilagođena vašem televizoru. Reproducirajte glazbu i videozapise, gledajte informativne i zabavne sadržaje, poslušajte filmove i još mnogo toga. Nakon instalacije mreže možete uživati u najboljim internetskim sadržajima za televizor.

Interaktivna televizija

Ako je televizor povezan s internetom, možete u potpunosti uživati u prednostima interaktivne televizije. Sustavi kao što su Hbb TV, MHP itd. koriste internet za komunikaciju s televizorom.

Wi-Fi MediaConnect

Uz Wi-Fi MediaConnect možete bežičnim putem prikazati (projicirati) zaslon računala na zaslonu televizora. Wi-Fi MediaConnect pokrećete s računala.

Što vam je potrebno

Kako biste televizor povezali s kućnom mrežom i internetom, u kućnoj mreži morate imati usmjerivač. DHCP poslužitelj na usmjerivaču mora biti uključen. Koristite usmjerivač s brzom (širokopojasnom) internetskom vezom. Televizor možete povezati bežičnim ili žičnim putem.



Ako odaberete žičnu vezu s usmjerivačem, bit će vam potreban mrežni (Ethernet) kabel.

Televizor koristi protokol s DLNA certifikatom. Možete koristiti računalo s operacijskim sustavom Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Intel Mac OSX ili Linux.


Pronalaženje datoteka na računalu

Kako biste na zaslonu televizora odabrali datoteke s računala, treba vam najnoviji softver multimedijskog poslužitelja, kao što je Windows Media Player 11 ili neki sličan. Kako biste datoteke pronašli na televizoru, morate imati softver multimedijskog poslužitelja za dijeljenje datoteka s računala s televizorom.

Popis podržanih softvera multimedijskog poslužitelja potražite u odjeljku **Pomoć > Specifikacije > Multimedija**.

Bežična instalacija

Prije instalacije mreže uključite usmjerivač.

Kako biste pokrenuli instalaciju bežične mreže, pritisnite , odaberite **Podešavanje > Povezivanje s mrežom** i pritisnite **OK**. Slijedite upute na zaslonu.

WPS - Wi-Fi Protected Setup

Ako vaš usmjerivač ima WPS (Wi-Fi Protected Setup), pritisnite gumb WPS na njemu. U roku od 2 minute na televizoru odaberite **WPS** i pritisnite **OK**. Televizor će se povezati s vašom mrežom. To traje oko 2 minute. Zatim dovršite instalaciju.

Većina novih bežičnih usmjerivača ima WPS sustav, a time i WPS logotip. WPS sustav koristi WPA sigurnosno šifriranje i ne može se kombinirati s uređajima u vašoj mreži koji koriste WEP sigurnosno šifriranje. Ako taj WEP uređaj ipak želite u svojoj mreži, instalirajte ga koristeći **Skeniranje > Standard**.

Traženje usmjerivača

Ako u svojoj mreži imate nekoliko usmjerivača, možete odabrati onaj koji želite. Kako biste odabrali određeni mrežni usmjerivač, pritisnite **Skeniranje** na prvoj stranici instalacije. Usmjerivači koji imaju WPS i najjači signal prikazuju se prvi na popisu.

Odaberite željeni usmjerivač i pritisnite **WPS** ako usmjerivač ima WPS. Ili pritisnite **PIN šifra** ako u softveru usmjerivača možete unijeti PIN šifru za povezivanje. Ili pritisnite **Standard** kako biste ručno unijeli šifru.

PIN šifra

Kako biste uspostavili zaštićenu vezu pomoću PIN šifre, odaberite **PIN šifra** i pritisnite **OK**. Zapišite prikazanu 8-znamenkastu PIN šifru i unesite je u softver usmjerivača na računalu. U priručniku usmjerivača provjerite gdje trebate unijeti PIN šifru.

Standard

Kako biste ručno unijeli ključ za šifriranje (sigurnosni ključ), odaberite **Standard** i pritisnite **OK**. Ako imate WPA zaštitu na usmjerivaču, unesite lozinku pomoću daljinskog upravljača. Kako biste otvorili tipkovnicu na zaslonu, odaberite polje za unos teksta i pritisnite **OK**.

Ako imate WEP sigurnosno šifriranje, televizor će zatražiti unos WEP ključa za šifriranje u heksadecimalnom obliku. Pronađite taj ključ u heksadecimalnom obliku u softveru usmjerivača na računalu. Zapišite prvi ključ s popisa WEP ključeva i unesite ga u televizor pomoću daljinskog upravljača. Ako se sigurnosni ključ prihvati, televizor će se povezati s bežičnim usmjerivačem.

Ako se to zatraži, prihvatite Ugovor o licenci krajnjeg korisnika.

Wi-Fi Media Connect

Uz Wi-Fi MediaConnect možete bežičnim putem prikazati (projicirati) zaslon računala na zaslonu televizora. Uz isporučeni CD-ROM sa softverom Wi-Fi MediaConnect softver možete besplatno preuzeti. Wi-Fi MediaConnect dostupan je samo za osobno računalo.

Što vam je potrebno

Kako biste mogli koristiti Wi-Fi MediaConnect, televizor trebate povezati s kućnom mrežom. Treba vam bežični usmjerivač.

Više informacija o povezivanju s mrežom potražite u odjeljku

Pomoć > Podešavanje > Mreža.

Instalacija softvera Wi-Fi MediaConnect

1 Umetnite CD-ROM sa softverom Wi-Fi MediaConnect u računalo.


2 Računalo će pokrenuti internetski pretraživač i otvoriti stranicu za preuzimanje softvera Wi-Fi MediaConnect - www.philips.com/wifimediconnect. Na web-mjestu možete provjeriti zahtjeve računalnog sustava.

3 Unesite kôd otisnut na omotu CD-ROM medija.

4 Pritisnite gumb "Download now" (Preuzmi sad) kako biste preuzeli besplatni softver Wi-Fi MediaConnect.

5 Nakon preuzimanja pokrenite datoteku "Wi-Fi MediaConnect_setup.exe". Slijedite upute na zaslonu.

Naziv TV mreže

Ako u svojoj kućnoj mreži imate više televizora, možete promijeniti naziv ovog televizora. Kako biste promijenili naziv ovog televizora u mreži, pritisnite  > **Podešavanje > Postavke mreže** i odaberite **Naziv TV mreže**. Kako biste unijeli naziv, pritisnite **OK** i otvorite tipkovnicu na zaslonu ili upotrijebite tipkovnicu daljinskog upravljača.

Kako biste Wi-Fi MediaConnect koristili na računalu, pročitajte **Pomoć > Dodatni televizijski sadržaji > Videozapisi, fotografije i glazba > Wi-Fi MediaConnect**.

Zahtjevi sustava

Windows XP, Vista, Windows 7 (samo PC)

Minimalni zahtjevi sustava


- Intel® Pentium Core™ 2 Duo, 1,8 GHz
- 512 MB RAM memorije
- 200 MB slobodnog prostora na tvrdom disku
- Wi-Fi 802.11g
- Veza za širokopojasni internet

Preporučeni zahtjevi sustava

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo, 2,1 GHz
- 1 GB RAM memorije
- 200 MB slobodnog prostora na tvrdom disku
- Wi-Fi 802.11n za usmjerivač i računalo
- Veza za širokopojasni internet

Žična instalacija

Povežite usmjerivač s televizorom i uključite usmjerivač prije instalacije mreže.


Kako biste pokrenuli instalaciju mreže, pritisnite , odaberite **Podešavanje > Povezivanje s mrežom** i pritisnite **OK**. Slijedite upute na zaslonu.

Televizor neprestano traži mrežnu vezu. DHCP poslužitelj na usmjerivaču mora biti uključen.

Ako se to zatraži, prihvatite Ugovor o licenci za krajnjeg korisnika.

Više informacija o načinu povezivanja potražite u odjeljku **Pomoć > Veze > Mreža > Žična mreža**.

Postavke mreže

Kako biste otvorili postavke mreže, pritisnite  > **Podešavanje > Postavke mreže** i pritisnite **OK**.

Možete vidjeti vrstu mreže, IP i MAC adresu, jačinu signala, brzinu i metodu šifriranja itd. Možete postaviti DHCP i automatsku IP adresu, postavke za IP konfiguraciju, DMR i mrežni naziv televizora.

4.5 Uređaji


EasyLink HDMI-CEC

EasyLink HDMI-CEC omogućava zajednički rad televizora i povezanih uređaja. Za upravljanje uređajima koji imaju EasyLink možete koristiti daljinski upravljač za televizor. Uređaj mora biti povezan HDMI kabelom. Uređaji koji imaju EasyLink automatski se prikazuju u izborniku Početak.


Postavljanje

Televizor se isporučuje s uključenom funkcijom EasyLink. Provjerite jesu li sve postavke za HDMI-CEC na povezanim uređajima koji imaju EasyLink pravilno postavljene. EasyLink možda neće raditi s uređajima drugih marki.

Isključivanje EasyLink daljinskog upravljača

Ako ne želite upravljati uređajima daljinskim upravljačem za televizor, možete zasebno isključiti EasyLink daljinski upravljač. Pritisnite Početak  > **Podešavanje** > **TV postavke** i odaberite **EasyLink** > **Daljinski upravljač EasyLink** i odaberite **Isključeno**.

Isključivanje funkcije EasyLink

Kako biste potpuno isključili EasyLink, pritisnite Početak  > **Podešavanje** > **TV postavke** i odaberite **EasyLink** > **EasyLink uključivanje/isključivanje** i odaberite **Isključeno**.

HDMI-CEC kod uređaja drugih marki

HDMI-CEC funkcionalnost ima razne nazive, ovisno o trgovačkoj marki. Primjeri naziva: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink i Viera Link. Ne podržavaju sve trgovačke marke EasyLink.

Više informacija o korištenju značajke EasyLink potražite u odjeljku **Pomoć** > **Korištenje televizora** > **Daljinski upravljač** > **Upravljanje uređajima**.

Dodavanje novog uređaja

Aktivnost uređaja koji podržavaju EasyLink HDMI-CEC automatski se prikazuje u izborniku Početak. Jedan uređaj može dodati nekoliko aktivnosti. Uređaj mora biti povezan HDMI kabelom. Ako se uređaj koji ste povezali ne prikazuje u izborniku Početak, možda je isključen EasyLink na uređaju.

Ako uređaj koji ste povezali ne podržava EasyLink ili nije povezan HDMI kabelom, morate ručno dodati uređaj koristeći stavku **Dodajte svoje uređaje** u izborniku Početak.


Dodavanje vaših uređaja

U izborniku Početak odaberite **Dodajte svoje uređaje** i pritisnite **OK**. Slijedite upute na zaslonu.


Televizor će zatražiti odabir uređaja i veze putem koje će se uređaj povezati.

Uređaj ili njegove aktivnosti sada su dodane u izbornik Početak.

Promjena naziva uređaja

Kako biste promijenili naziv uređaja u izborniku Početak, odaberite uređaj i pritisnite  **OPTIONS** te odaberite **Preimenovati**. Koristite tipkovnicu na daljinskom upravljaču na isti način na koji sastavljate SMS/tekstnu poruku kako biste unijeli novi naziv ili pritisnite **OK** kako biste otvorili tipkovnicu na zaslonu.

Brisanje uređaja

Kako biste izbrisali uređaj ili aktivnost iz izbornika Početak, odaberite stavku i pritisnite  **OPTIONS**, a zatim odaberite **Ukloni ovaj uređaj**.

Ako se uređaj ili aktivnost i dalje prikazuje u izborniku Početak nakon brisanja, isključite postavku EasyLink na uređaju kako bi se spriječilo automatsko ponovno dodavanje.

Usklađivanje zvuka i slike


Kad je sustav kućnog kina (HTS) povezan s televizorom, slika na televizoru i zvuk iz sustava kućnog kina trebaju biti usklađeni. Ako nisu usklađeni, to se može primijetiti u scenama u kojima ljudi govore. Npr. kada izgovore rečenicu, a usne im se i dalje pomiču.


Automatsko usklađivanje zvuka i slike

Kod novijih sustava kućnog kina tvrtke Philips, usklađivanje zvuka i slike izvršava se automatski i uvijek je pravilno.

Usklađivanje kašnjenja zvuka


Kod drugih sustava kućnog kina možda će se trebati prilagoditi usklađivanje kašnjenja zvuka radi usklađivanja zvuka i slike. Povećavajte vrijednost kašnjenja na sustavu kućnog kina dok ne uskladite sliku i zvuk. Možda će biti potrebna vrijednost kašnjenja 180 ms. Pročitajte korisnički priručnik za sustav kućnog kina.

Ako je na sustavu kućnog kina postavljena vrijednost odgode, na televizoru treba isključiti opciju **Odgoda audio izlaza** ako je vrijednost odgode jednaka za sve ulazne audio priključke na sustavu kućnog kina. Kako biste isključili opciju **Odgoda audio izlaza**, pritisnite  i odaberite **Podešavanje** > **TV postavke** > **Osobne postavke** > **Odgoda audio izlaza**. Odaberite **Isključeno** i pritisnite **OK**.

Ako odgodu ne možete postaviti na sustavu kućnog kina ili ako njegova postavka maksimalne vrijednosti nije dovoljna, možete isključiti Perfect Natural Motion obradu slike na televizoru. Kako biste isključili Perfect Natural Motion, pritisnite  i odaberite **TV postavke** > **Slika** > **Perfect Natural Motion**. Odaberite **Isključeno** i pritisnite **OK**.

Automatski pomak titlova

Ako DVD ili Blu-ray Disc reproducirate s novijeg modela reproduktora tvrtke Philips, televizor može pomaknuti titlove prema gore. Tako će se titlovi vidjeti bez obzira na format slike koji odaberete. Značajka Automatski pomak titlova uključena je prema zadanoj opciji.

Kako biste isključili Automatski pomak titlova, pritisnite  > **Podešavanje** > **TV postavke** > **EasyLink** > **Automatski pomak titlova**. Odaberite **Isključeno**.

Pixel Plus veza

Neki drugi uređaji, kao što su DVD ili Blu-ray Disc reproduktori, možda imaju ugrađene značajke za obradu slike. Kako bi se izbjegla loša slika uzrokovana smetnjama u obradi slike na televizoru, trebaju se isključiti značajke za obradu slike na tim uređajima. Televizor se isporučuje s uključenom značajkom Pixel Plus veza i onemogućava obradu slike na povezanim novijim uređajima tvrtke Philips.

Kako biste isključili Pixel Plus vezu, pritisnite  > **Podešavanje** > **TV postavke** > **EasyLink** > **Pixel Plus veza**. Odaberite **Isključeno**.


4.6 Univerzalni pristup

Uključivanje

Kad se uključi opcija univerzalnog pristupa, televizor mogu koristiti osobe oštećena sluha ili vida.

Uključivanje

Ako Univerzalni pristup niste uključili prilikom instalacije, još uvijek ga možete uključiti u izborniku Podešavanje.


Kako biste uključili univerzalni pristup, pritisnite  > **Podešavanje** > **TV postavke** > **Osobne postavke** > **Univerzalni pristup**. Odaberite **Uključeno** i pritisnite **OK**.



Ako univerzalni pristup uključite u izborniku Podešavanje, opcija Univerzalni pristup dodat će se u izbornik Opcije. Ako je opcija Univerzalni pristup u izborniku Opcije, možete postaviti specifične postavke za osobe oštećenog sluha ili vida.

Osobe oštećenog sluha

Neki digitalni televizijski kanali emitiraju poseban zvuk i titlove prilagođene osobama oštećenog sluha. Ako je opcija za osobe oštećenog sluha uključena, televizor automatski prelazi na prilagođeni zvuk i titlove, ako su dostupni.

Uključivanje

Kako biste uključili postavke za osobe oštećenog sluha, pritisnite , odaberite **Univerzalni pristup** i pritisnite **OK**. Odaberite **Osobe oštećena sluha**, zatim **Uključeno** i pritisnite **OK**.


Kako biste provjerili je li dostupan audio jezik za osobe oštećenog sluha, pritisnite , odaberite **Audio jezik** i potražite audio jezik označen s .

Ako se opcija univerzalnog pristupa ne prikazuje u izborniku Opcije, uključite univerzalni pristup u izborniku Podešavanje. Više informacija potražite u odjeljku **Pomoć** > **Podešavanje** > **Univerzalni pristup** > **Uključivanje**.

Osobe slabijeg vida



Neki digitalni televizijski kanali emitiraju poseban zvuk pod nazivom Audio opis za osobe slabijeg vida. Audio podrazumijeva naraciju koja opisuje što se događa na zaslonu tijekom pauza u uobičajenoj zvučnoj podlozi.

Uključivanje

Kako biste uključili opciju za osobe oštećena vida, pritisnite , odaberite **Univerzalni pristup** i pritisnite **OK**. Odaberite **Za osobe slabijeg vida** i odaberite **Uključeno** ili, ako je to dostupno, odaberite zvučnike putem kojih će se reproducirati prilagođeni zvuk. Televizor će reproducirati zvuk za osobe oštećenog vida, ako je dostupan.

Glasnoća - Za osobe slabijeg vida

Možete postaviti glasnoću dodatnih komentara, ako je ta opcija dostupna.

Kako biste provjerili je li dostupan audio jezik za osobe oštećenog vida, pritisnite , odaberite **Audio jezik** i potražite audio jezik označen s .

Ako se opcija univerzalnog pristupa ne prikazuje u izborniku Opcije, uključite univerzalni pristup u izborniku Podešavanje. Više informacija potražite u odjeljku **Pomoć** > **Podešavanje** > **Univerzalni pristup** > **Uključivanje**.

Zvuk tipki

Zvuk tipki može se čuti svaki put kada pritisnete tipku na daljinskom upravljaču. Glasnoća za zvuk tipki ne može se mijenjati.

Uključivanje

Kako biste uključili zvuk tipki, pritisnite , odaberite **Univerzalni pristup** i zatim **OK**. Odaberite **Zvuk tipke** i odaberite **Uključeno**.

Ako se opcija univerzalnog pristupa ne prikazuje u izborniku Opcije, uključite univerzalni pristup u izborniku Podešavanje. Više informacija potražite u odjeljku **Pomoć** > **Podešavanje** > **Univerzalni pristup** > **Uključivanje**.

4.7 Softver

Trenutna verzija

Kako biste prikazali trenutnu verziju softvera televizora, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Softverske postavke** i pritisnite **OK**. Odaberite **Podaci o tekućem softveru** i pročitajte **Verzija**:

Ažuriranje putem interneta

Ako je televizor povezan s internetom, možda će se prikazati poruka u kojoj će vas tvrtka TP Vision obavijestiti o dostupnosti nove verzije softvera za televizor. Treba vam brza (širokopojasna) internetska veza.

Ako primite tu poruku, preporučujemo vam da izvršite ažuriranje. Odaberite **Ažuriraj**. Slijedite upute na zaslonu.

Možete i ručno provjeriti je li dostupna nova verzija softvera. Kako biste to učinili, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Nadogradite softver** i pritisnite **OK**. Slijedite upute na zaslonu.

Nakon dovršetka ažuriranja televizor će se automatski isključiti i ponovo uključiti. Pričekajte da se sam uključi, nemojte koristiti prekidač za napajanje **🔌** na televizoru.

Ažuriranje putem USB uređaja

Možda je nužno ažurirati softver televizora. Treba vam računalo s brzom internetskom vezom i USB memorijski uređaj pomoću kojeg ćete softver prenijeti na televizor. Koristite USB memorijski uređaj s 256 MB slobodnog prostora. Provjerite je li isključena zaštita od zapisivanja.

- 1 Početak
- 2 Identifikacija
- 3 Preuzimanje
- 4 Ažuriranje televizora

1 Pokretanje ažuriranja na televizoru

Kako biste pokrenuli ažuriranje softvera, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Nadogradite softver**. Odaberite **USB**.

2 Identifikacija televizora

Umetnite USB memoriju u utor na bočnoj strani televizora, odaberite **Početak** i pritisnite **OK**. Na USB memoriju zapisat će se identifikacijska datoteka.

3 Preuzimanje softvera televizora

Umetnite USB memoriju u računalo. Na USB memoriji pronađite datoteku **update.htm** i dvaput je pritisnite. Pritisnite **Pošalji ID**. Ako je dostupan novi softver, preuzmite .zip datoteku. Nakon preuzimanja raspakirajte datoteku i kopirajte datoteku **autorun.upg** na USB memoriju. Tu datoteku nemojte stavljati u mapu.

4 Ažuriranje softvera televizora

USB ponovo umetnite u televizor. Ažuriranje će se pokrenuti automatski. Televizor će se isključiti na 10 sekundi i zatim se ponovo uključiti. Pričekajte.

Nemojte . . .

- koristiti daljinski upravljač
- vaditi USB memoriju iz televizora

Ako tijekom ažuriranja dođe do prekida napajanja, nemojte vaditi USB memoriju iz televizora. Kada se napajanje vrati, televizor će nastaviti s ažuriranjem.

Po dovršetku ažuriranja na zaslonu će se prikazati poruka

Postupak uspješno dovršen. Izvadite USB memoriju i pritisnite **🔌** na daljinskom upravljaču.

Nemojte . . .

- dvaput pritisnuti **🔌**
 - koristiti prekidač **🔌** na televizoru
- Televizor će se isključiti (na 10 sekundi) i zatim se ponovo uključiti. Pričekajte.

Softver televizora je ažuriran. Možete ponovo koristiti televizor.

Kako biste spriječili slučajno ažuriranje softvera televizora, izbrišite datoteku **autorun.upg** s USB memorije.


5 Priključnice

5.1 Prve priključnice

Kabel za napajanje

Kabel za napajanje ukopčajte u priključnicu za napajanje na televizoru.

Prilikom isključivanja kabela za napajanje uvijek vucite za utikač, nikada za kabel.

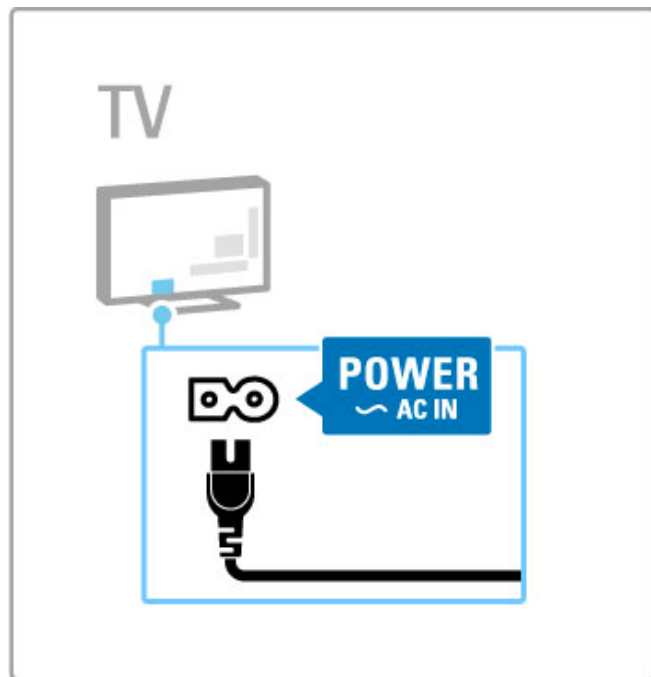

Iako ovaj televizor troši vrlo malo energije u stanju pripravnosti, isključite televizor pomoću prekidača za napajanje ako ga nećete koristiti duže vrijeme kako biste uštedjeli energiju.


Više informacija o prekidaču za napajanje potražite u odjeljku


Pomoć > Početak > Tipke na televizoru > Prekidač za napajanje.

Kabel za napajanje mora biti čvrsto umetnut u televizor. Utikač napajanja u zidnoj utičnici mora uvijek biti dostupan.

Antenski kabel

Pronađite priključnicu za antenu na stražnjoj strani televizora.

Antenski kabel čvrsto umetnite u **antensku**  utičnicu.

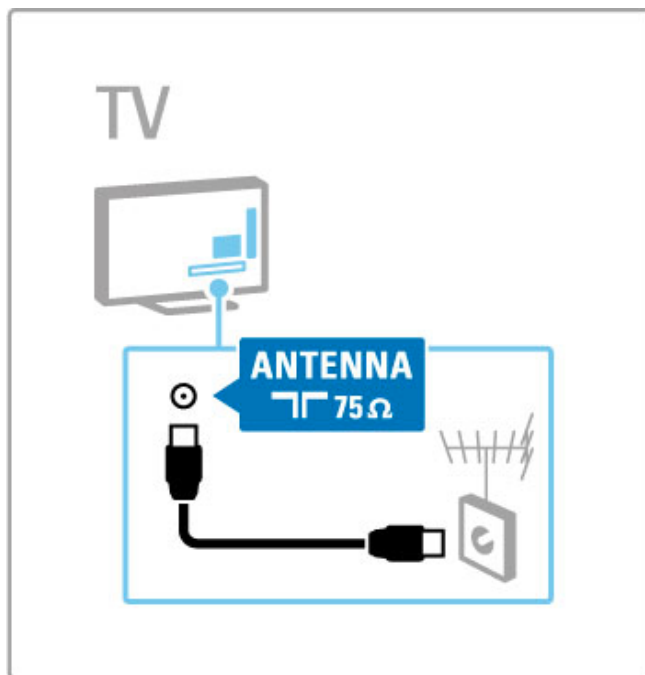

5.2 O kabelima


Kvaliteta kabela

Prije povezivanja uređaja s televizorom provjerite koje su priključnice na uređaju dostupne. Uređaje povežite s televizorom koristeći veze najviše moguće kvalitete. Kvalitetni kabeli osiguravaju dobar prijenos slike i zvuka. Pročitajte i druge odjeljke koji govore o kabelima.

Dijagrami za povezivanje koji se prikazuju u odjeljku **Pomoć > Povezivanje > Povezivanje uređaja** služe kao preporuka. Moguća su i druga rješenja.

HDMI

HDMI veza pruža najbolju kvalitetu slike i zvuka. HDMI kabel omogućava prijenos video i audio signala. HDMI kabel koristite za televizijski signal visoke rezolucije. HDMI kabel služi za prijenos signala slike i zvuka u samo jednom smjeru (osim HDMI ARC). Nemojte koristiti HDMI kabel duži od 5 m.

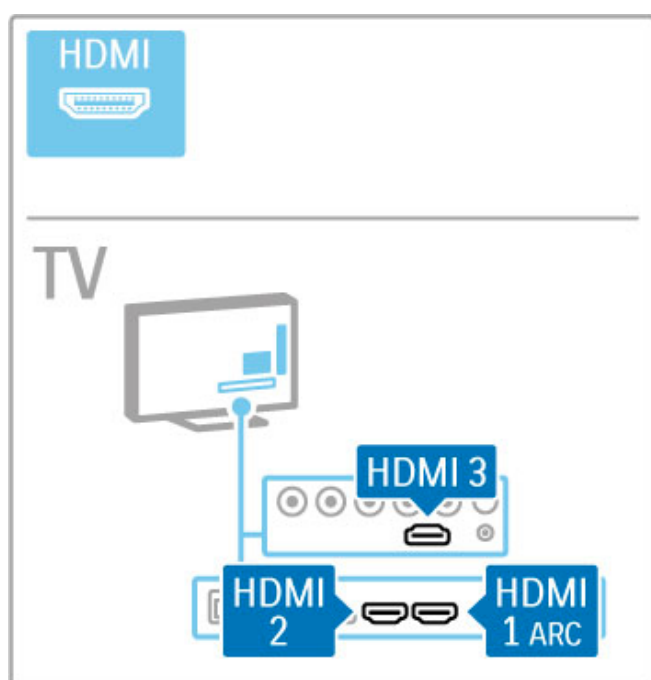

EasyLink HDMI-CEC

Ako su uređaji povezani putem HDMI veze i imaju EasyLink, njima možete upravljati pomoću daljinskog upravljača televizora. Više informacija o značajki EasyLink potražite u odjeljku **Pomoć > Korištenje televizora > Daljinski upravljač > Upravljanje uređajima**.

HDMI ARC veza

Povežite sustav kućnog kina na HDMI ARC priključak. Uz HDMI ARC nije potreban dodatni audio kabel između televizora i sustava kućnog kina. Jedan HDMI kabel povezan na priključak HDMI ARC (Audio Return Channel) kombinira obje funkcije.

Isključivanje HDMI ARC

Ako želite isključiti povratni audio signal HDMI ARC veze, pritisnite **🏠 > Podešavanje > TV postavke > EasyLink > HDMI 1 ARC**, odaberite **Isključeno** i pritisnite **OK**.

DVI na HDMI

Koristite adapter DVI na HDMI ako vaš uređaj ima samo DVI ulaz. Upotrijebite jedan od HDMI ulaza i priključite Audio L/R kabel (mini priključak od 3,5 mm) u **Audio ulaz DVI/VGA** za zvuk, na stražnjoj strani televizora.


Zaštita od kopiranja

DVI i HDMI kabeli podržavaju HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP je signal za zaštitu od kopiranja sadržaja s DVD ili Blu-ray Disc medija. Poznat je i pod nazivom DRM (Digital Rights Management).

Y Pb Pr


Za zvuk koristite vezu komponentni video YPbPr u kombinaciji s lijevom i desnom priključnicom za zvuk.

Boje YPbPr priključnice prilikom povezivanja uskladite s utikačima kabela. YPbPr može prenositi televizijske signale visoke rezolucije (HD).

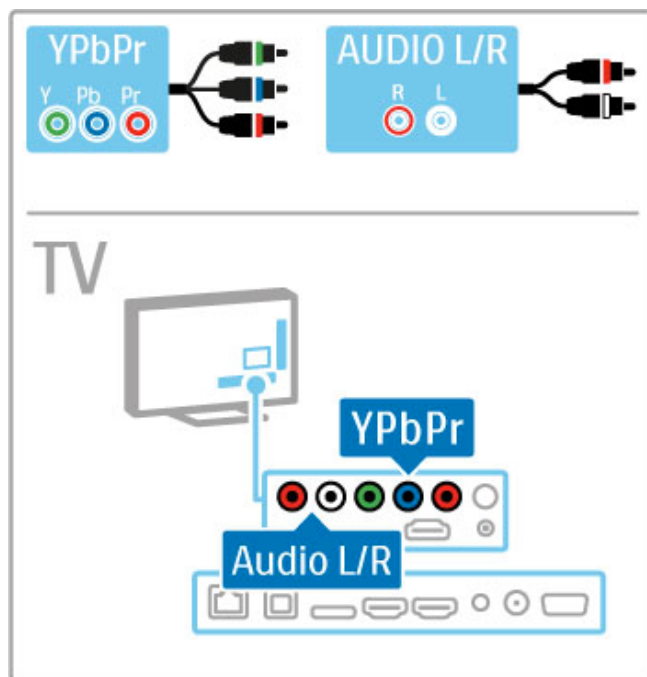


Scart

Scart kombinira video i audio signale. Scart priključnice mogu prenositi RGB video signale, ali ne mogu prenositi televizijske signale visoke rezolucije (HD).

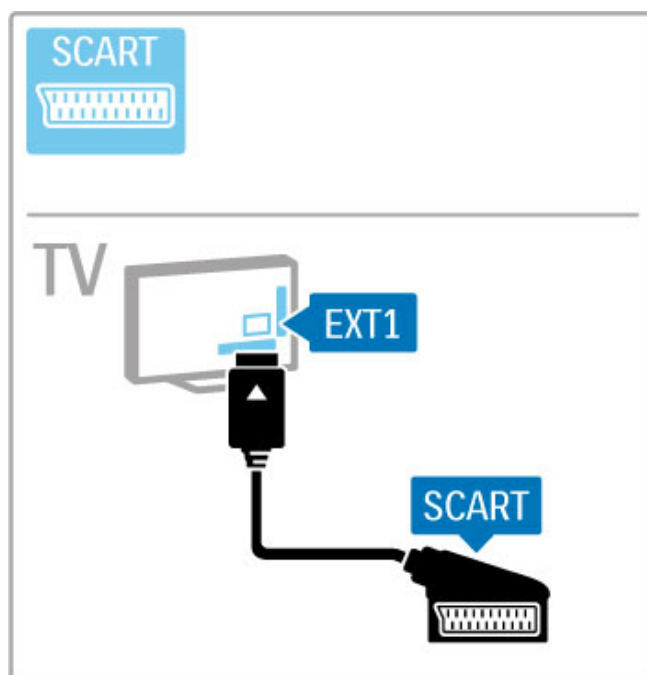

Videozapis


Ako imate uređaj koji ima samo Video (CVBS) priključak, trebate koristiti **adapter Video na Scart** (nije u kompletu). Adapter povežite na Scart priključak na televizoru. Možete osigurati i stereo vezu za zvuk (mini priključak od 3,5 mm).

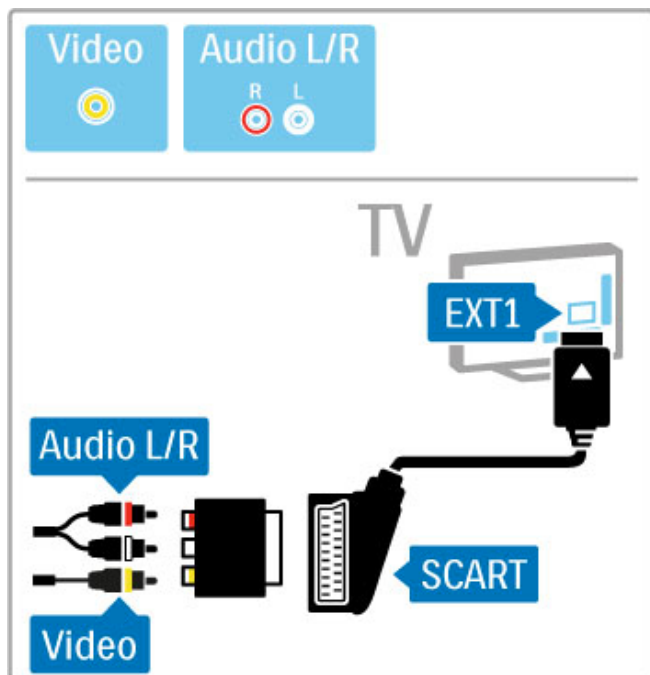

VGA

Za povezivanje računala i televizora koristite VGA kabel (ulaz DE15). Pomoću te veze televizor možete koristiti kao monitor računala. Možete dodati Audio L/R kabel za zvuk (mini priključak od 3,5 mm).


Kako biste računalo povezali putem VGA veze, pročitajte **Pomoć > Povezivanje > Povezivanje više uređaja > Televizor kao monitor računala**.

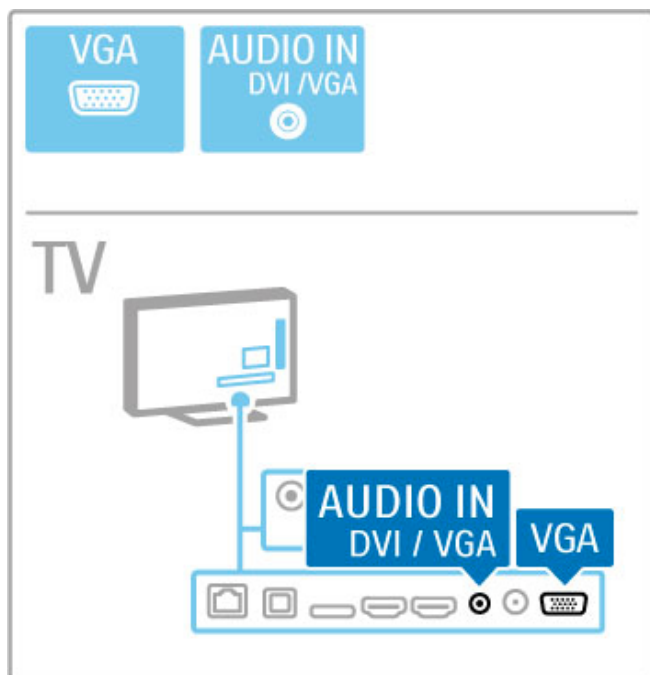


5.3 Povezivanje uređaja

SoundBar


Pomoću HDMI kabla povežite uređaj s televizorom.

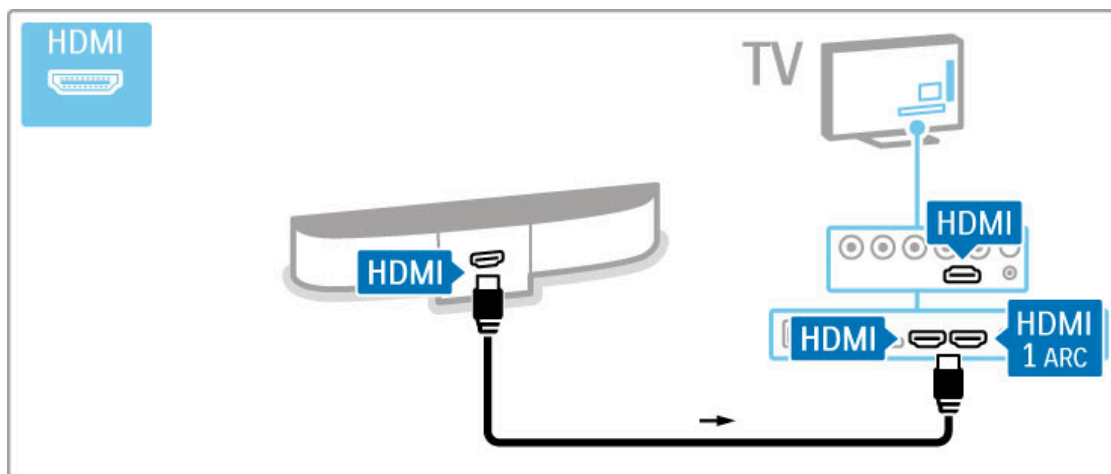

Ako koristite HDMI-ARC ulaze i na televizoru i na uređaju, ne treba vam ništa više. Ako ne koristite, nastavite čitati.

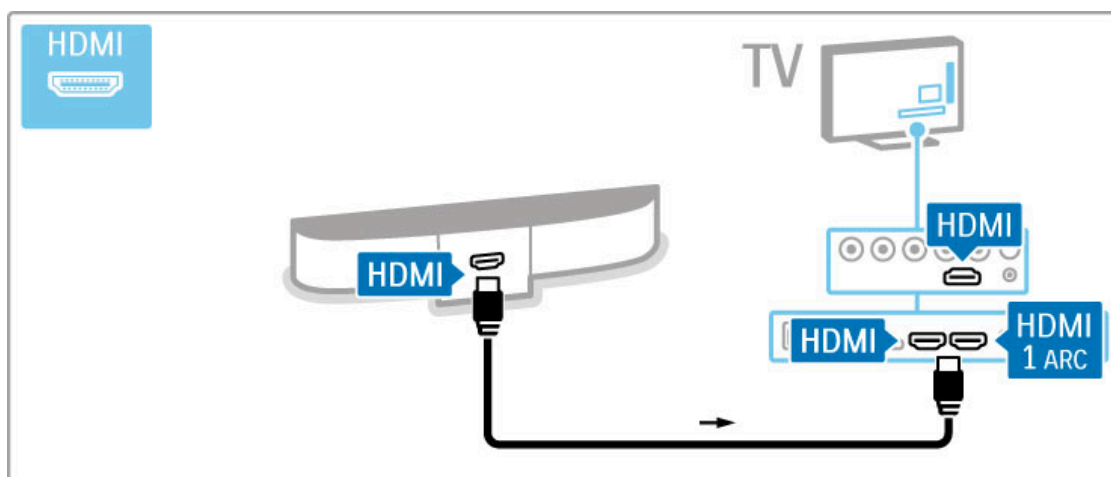


Ako ne koristite HDMI-ARC ulaz, dodajte digitalni audio kabel (cinch koaksijalni).

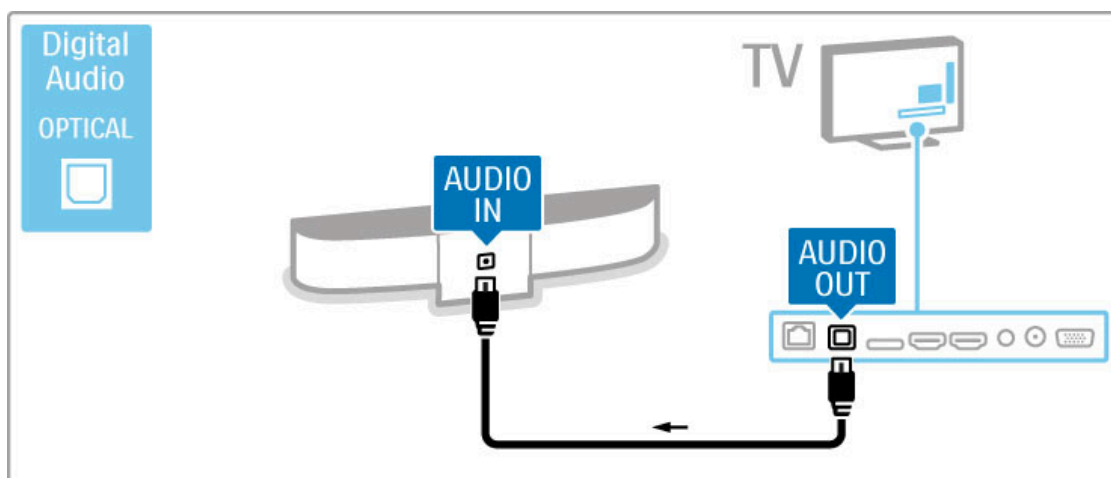


Blu-ray Disc / DVD reproduktor

Pomoću HDMI kabla povežite uređaj s televizorom.

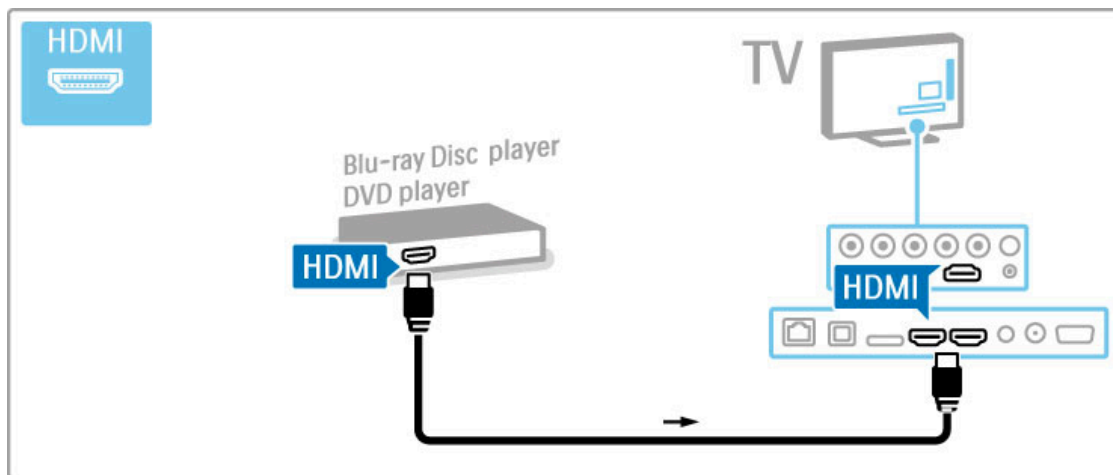


Sustav kućnog kina s reproduktorom diskova


Pomoću HDMI kabela povežite uređaj s televizorom.

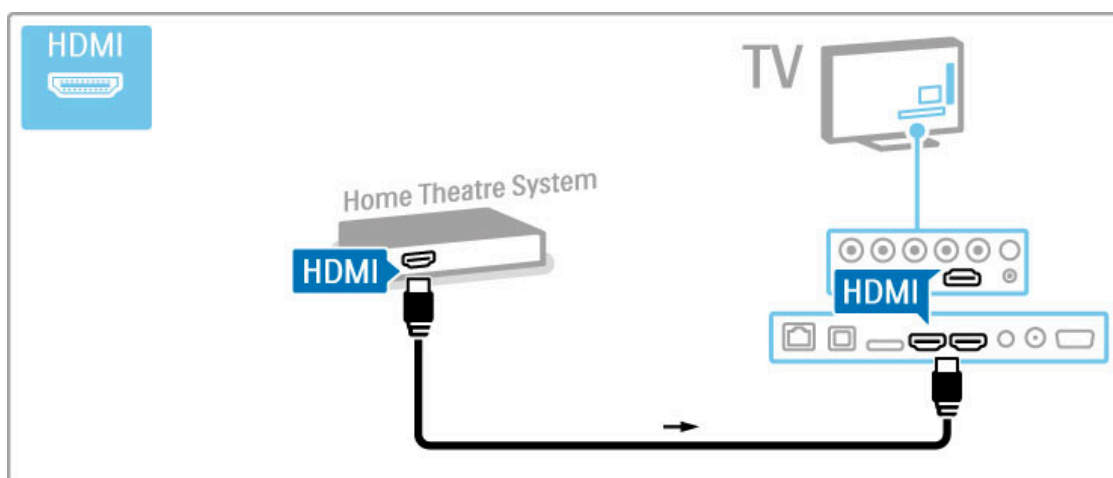

Ako koristite HDMI-ARC ulaze i na televizoru i na uređaju, ne treba vam ništa više. Ako ne koristite, nastavite čitati.

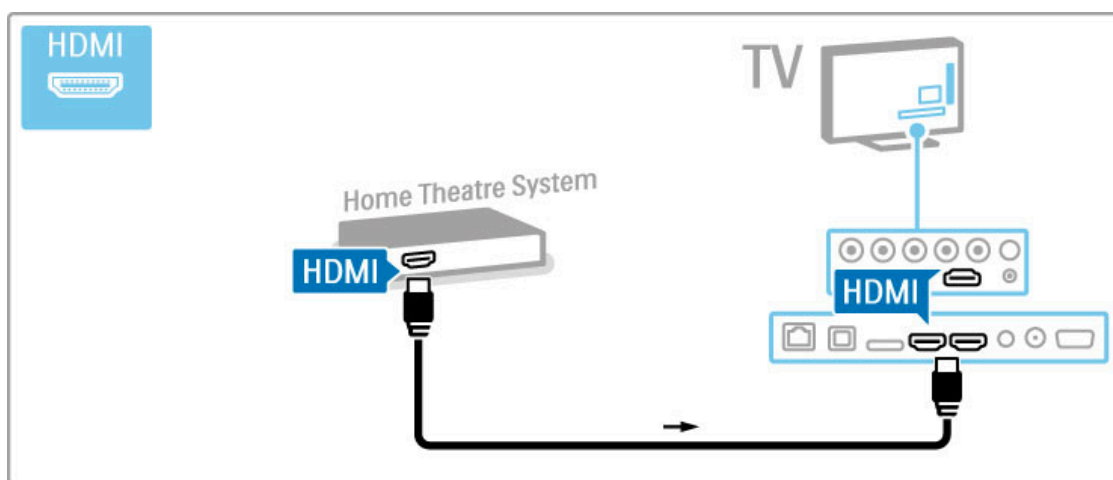

Ako ne koristite HDMI-ARC ulaz, dodajte digitalni audio kabel (cinch koaksijalni).

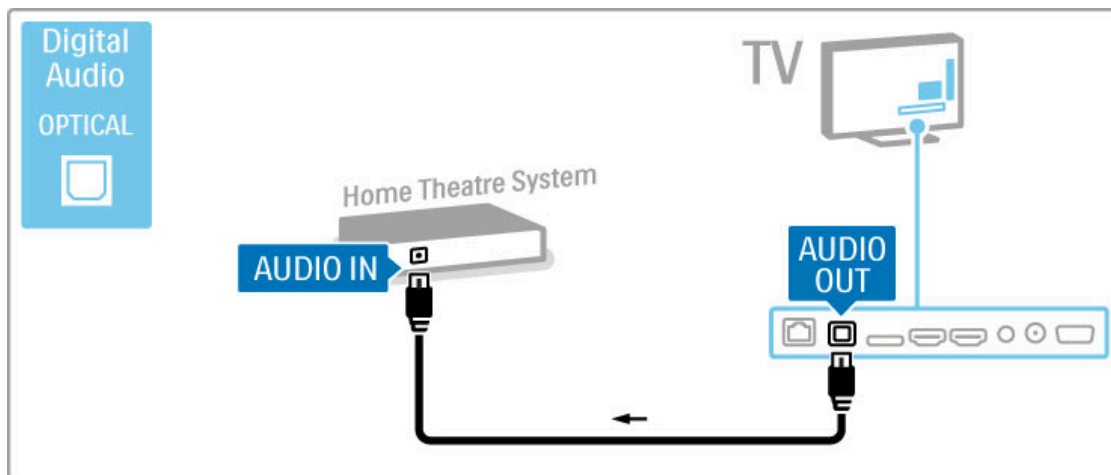

Usklađivanje zvuka i slike


Ako zvuk ne odgovara slici na zaslonu, na većini DVD sustava kućnog kina može se postaviti odgoda kako bi zvuk i slika uskladili.

Više informacija o usklađivanju zvuka i slike potražite u odjeljku **Pomoć > Podešavanje > Uređaji > Usklađivanje zvuka i slike.**

Audio signal s DVD uređaja ili drugog uređaja nemojte povezivati izravno sa sustavom kućnog kina. Zvuk uvijek najprije provedite kroz televizor.

Snimač

Pomoću 2 antenska kabela povežite antenu s uređajem i televizorom.

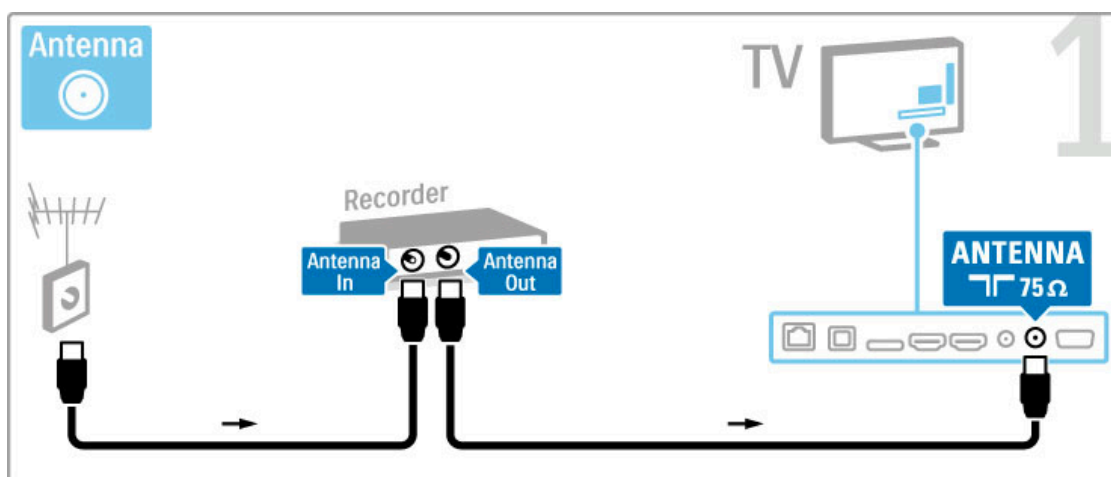

Dodajte HDMI kabel za povezivanje uređaja s televizorom.




Digitalni prijemnik / Sat.


Ako za gledanje televizije koristite digitalni prijemnik (Set Top Box – STB) i ne koristite daljinski upravljač za televizor, deaktivirajte funkciju automatskog isključivanja. Time će se spriječiti automatsko isključivanje televizora ako tijekom razdoblja od 4 sata ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču.

Kako biste isključili funkciju automatskog isključivanja, pritisnite **zelenu** tipku dok gledate televizijske kanale i odaberite **Automatsko isključivanje** te **Isključeno**.

Pomoću 2 antenska kabela povežite antenu s uređajem i televizorom.

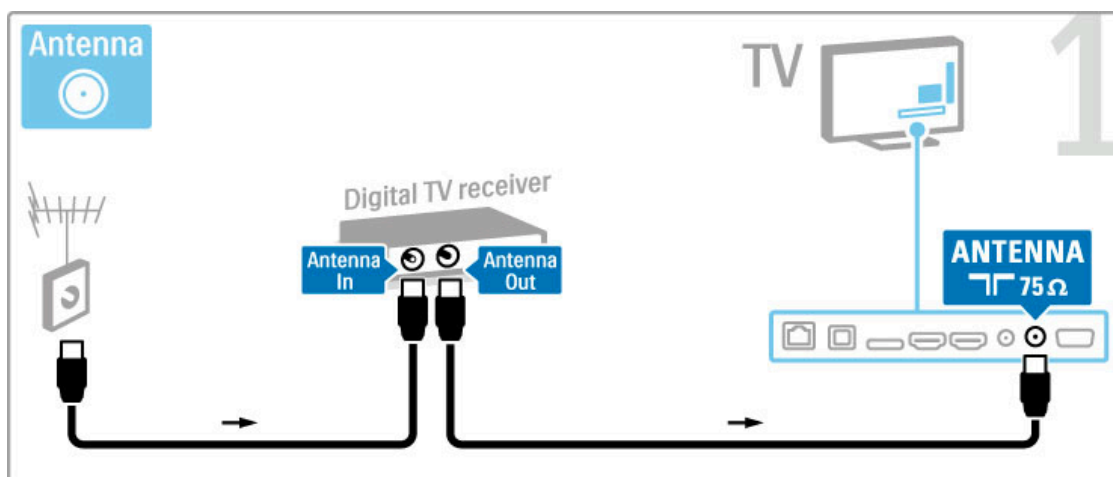

Dodajte HDMI kabel za povezivanje uređaja s televizorom.

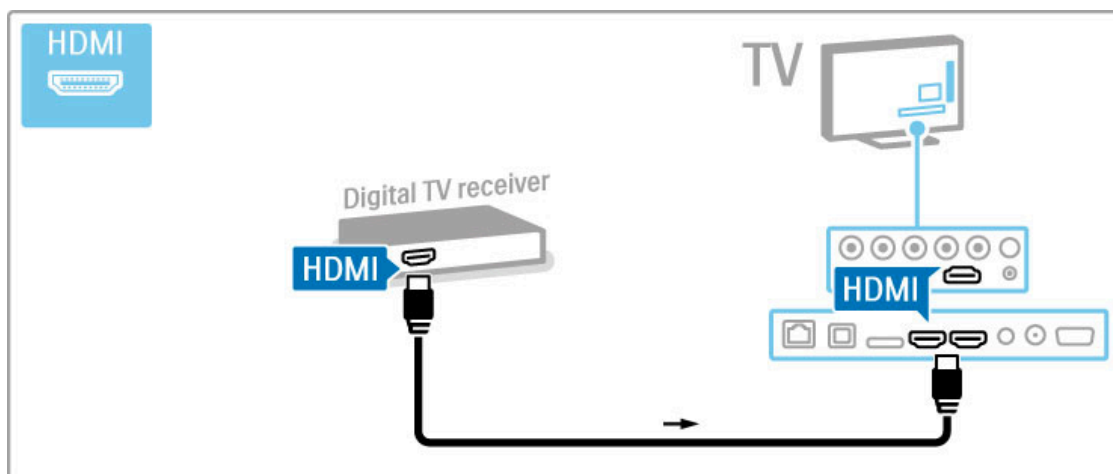


Dig. prijemnik + snimač s diskom


Ako za gledanje televizije koristite digitalni prijemnik (Set Top Box – STB) i ne koristite daljinski upravljač za televizor, deaktivirajte funkciju automatskog isključivanja. Time će se spriječiti automatsko isključivanje televizora ako tijekom razdoblja od 4 sata ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču.

Kako biste isključili funkciju automatskog isključivanja, pritisnite **zelenu** tipku dok gledate televizijske kanale i odaberite **Automatsko isključivanje** te **Isključeno**.


Najprije pomoću 3 antenska kabela uređaje povežite s televizorom.

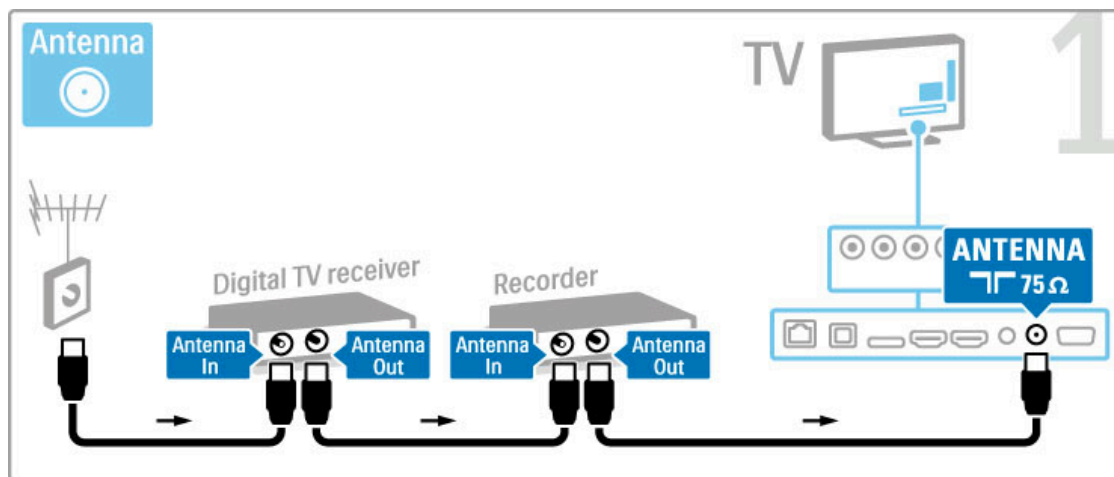

Zatim pomoću HDMI kabela povežite digitalni prijemnik i televizor.

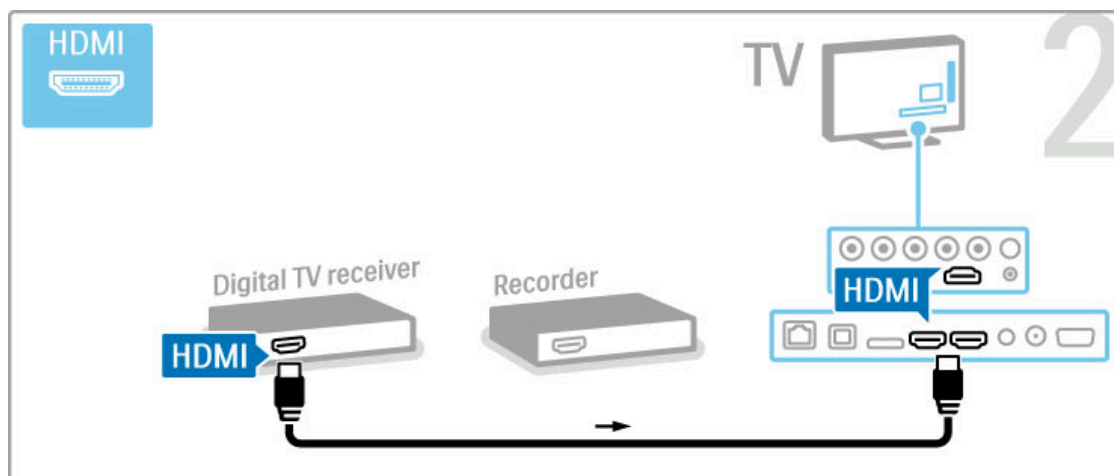

Na kraju, pomoću HDMI kabela povežite snimač s diskom i televizor.

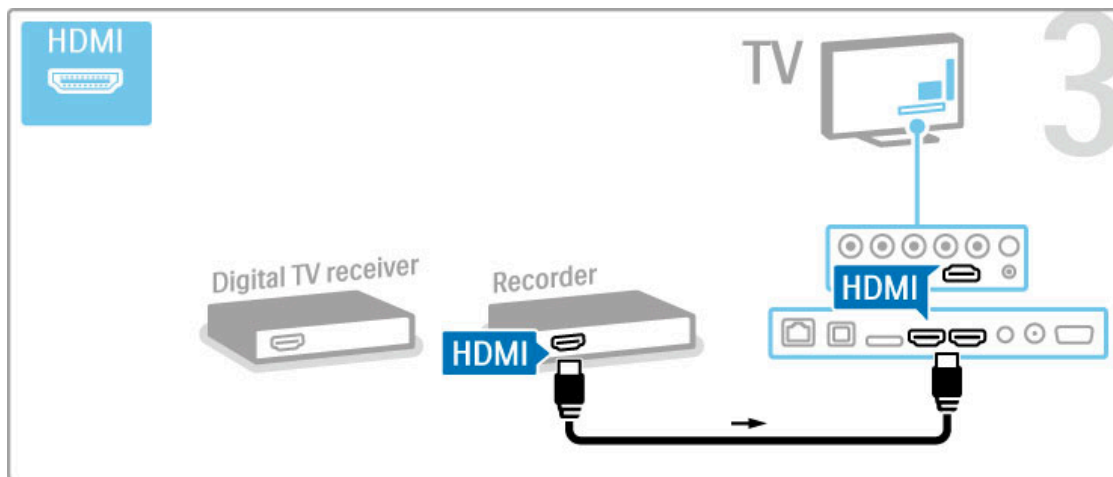


Digitalni prijemnik + snimač s diskom + kućno kino


Ako za gledanje televizije koristite digitalni prijemnik (Set Top Box – STB) i ne koristite daljinski upravljač za televizor, deaktivirajte funkciju automatskog isključivanja. Time će se spriječiti automatsko isključivanje televizora ako tijekom razdoblja od 4 sata ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču.

Kako biste isključili funkciju automatskog isključivanja, pritisnite **zelenu** tipku dok gledate televizijske kanale i odaberite **Automatsko isključivanje** te **Isključeno**.


Najprije pomoću 3 antenska kabela uređaje povežite s televizorom.

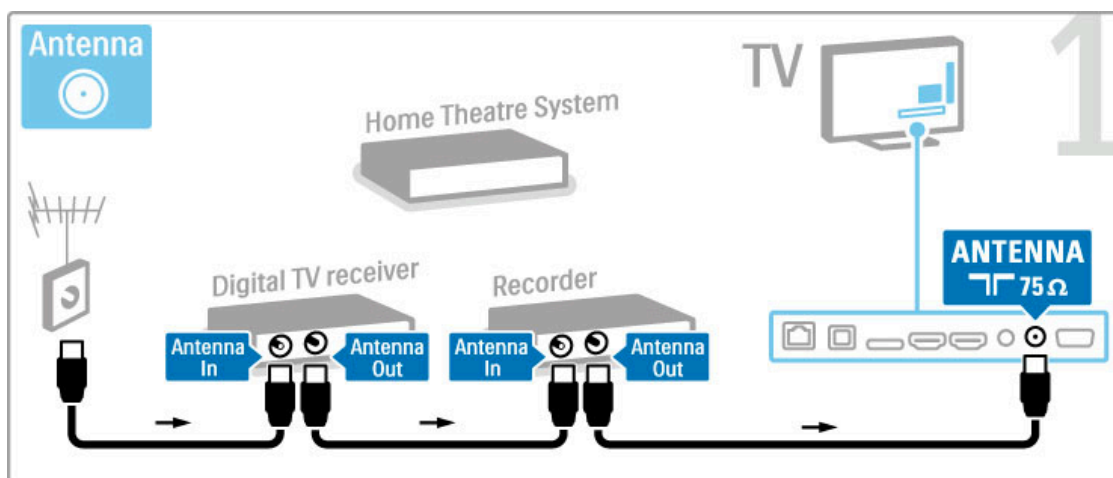


Zatim pomoću HDMI kabela povežite digitalni prijemnik i televizor.

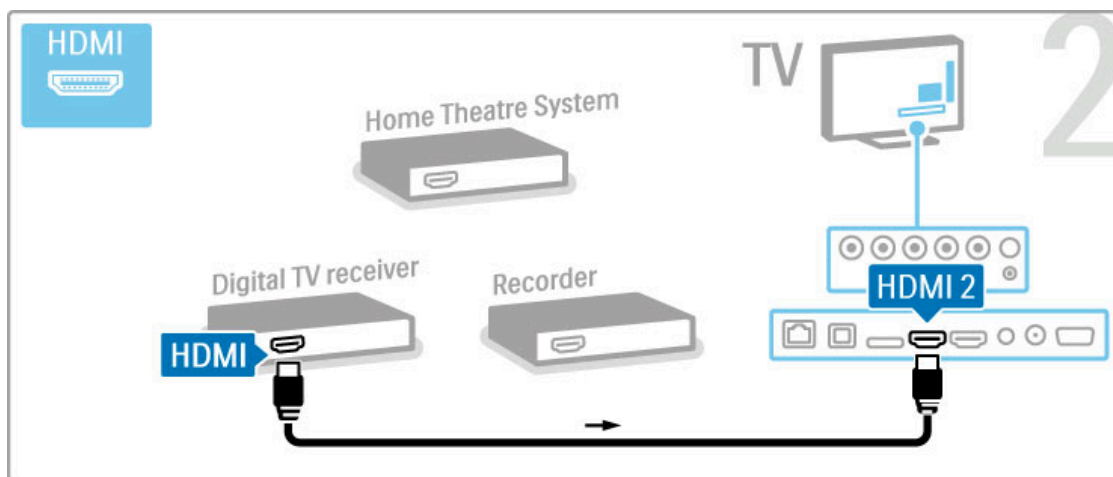


Zatim pomoću HDMI kabela povežite snimač s diskom i televizor.

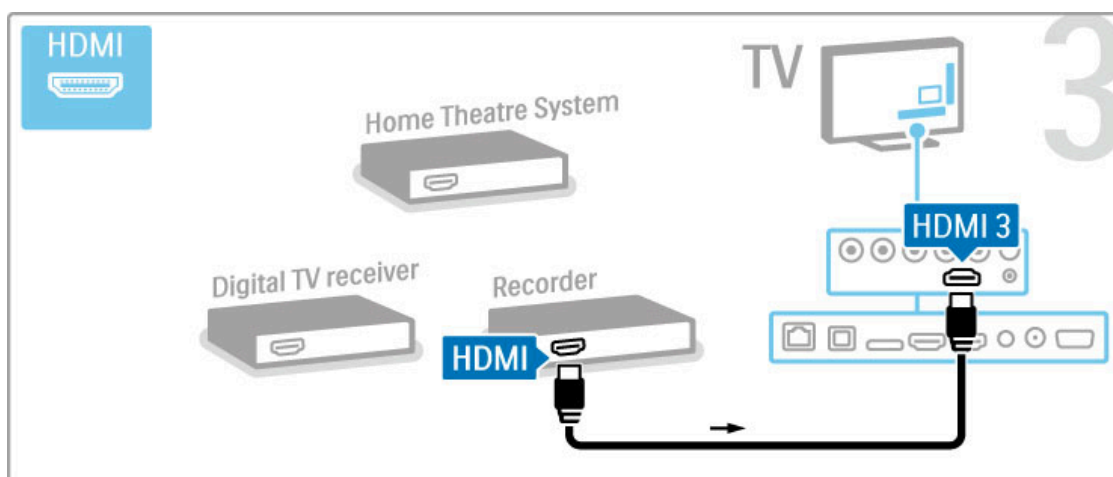

Nakon toga pomoću HDMI kabela povežite sustav kućnog kina i televizor.

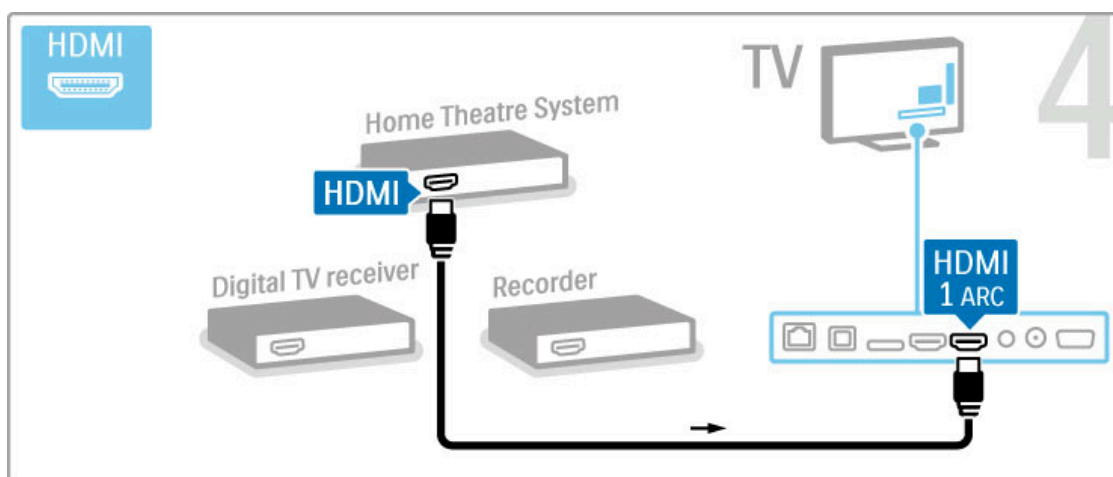

Ako ne koristite HDMI-ARC ulaz na televizoru i uređaju, dodajte digitalni audio kabel (cinch koaksijalni).

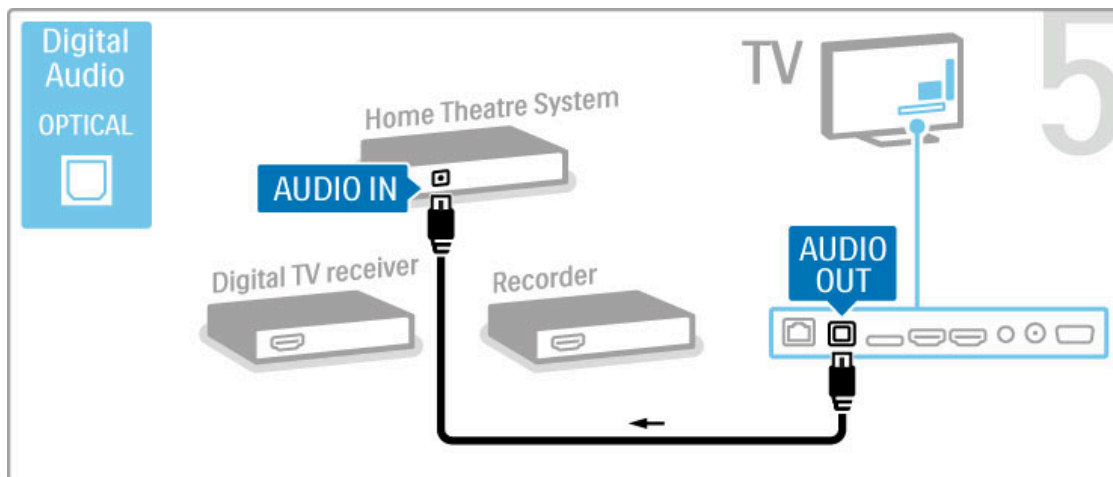


Digitalni HD prijemnik


Ako za gledanje televizije koristite digitalni prijemnik (Set Top Box – STB) i ne koristite daljinski upravljač za televizor, deaktivirajte funkciju automatskog isključivanja. Time će se spriječiti automatsko isključivanje televizora ako tijekom razdoblja od 4 sata ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču.

Kako biste isključili funkciju automatskog isključivanja, pritisnite **zelenu** tipku dok gledate televizijske kanale i odaberite **Automatsko isključivanje** te **Isključeno**.

Najprije pomoću 2 antenska kabela uređaj povežite s televizorom.

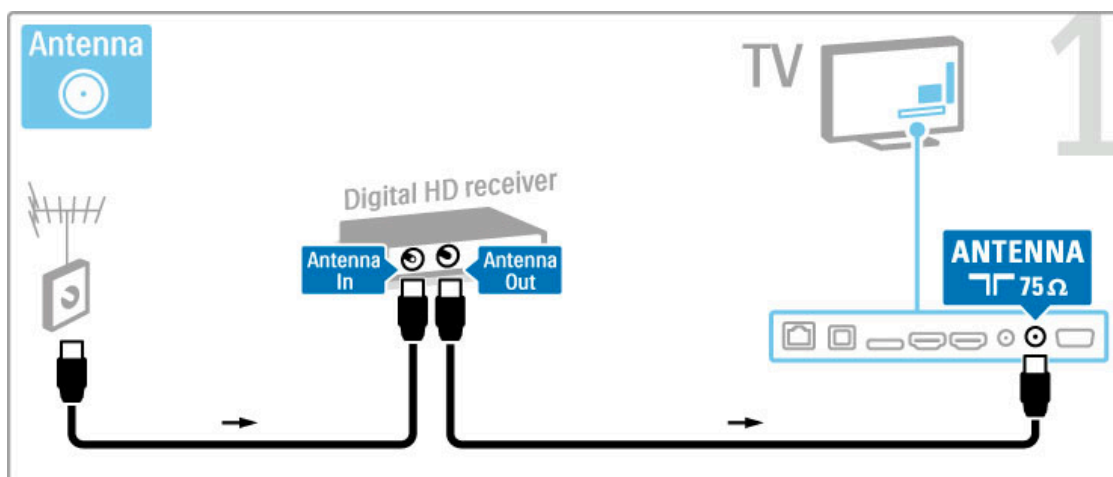

Pomoću HDMI kabela povežite uređaj s televizorom.

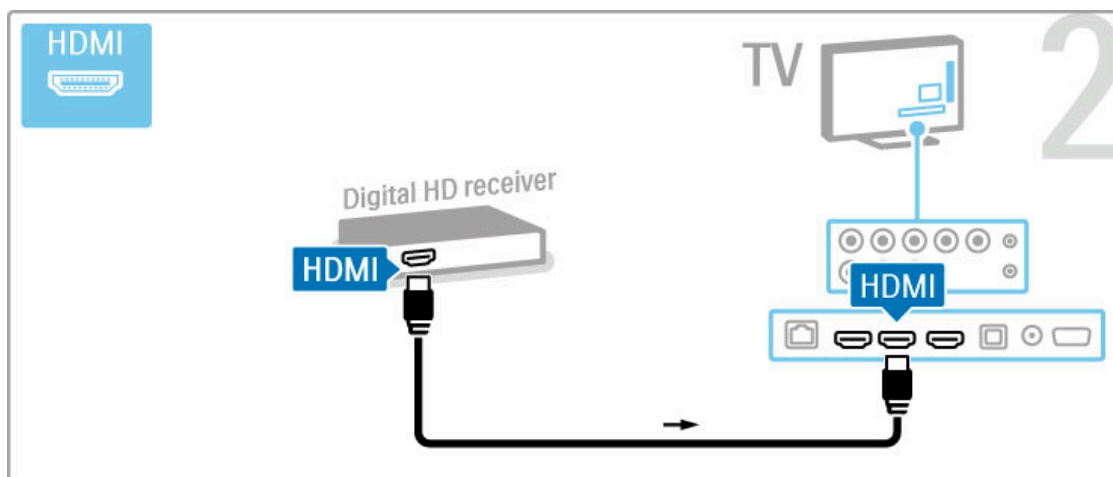


5.4 Povezivanje dodatnih uređaja

Igre


Igraću konzolu priključite u ulaz na bočnoj ili stražnjoj strani televizora. Možete koristiti HDMI, YPbPr ili Scart vezu. Ako vaša igraća konzola ima samo Video (CVBS) i Audio L/D izlaz, koristite **adapter Video Audio L/D na Scart** za povezivanje sa Scart ulazom.

Više informacija o igrama pročitajte u odjeljku **Pomoć > Dodatni televizijski sadržaji > Igre**.

Koristite HDMI kabel za priključivanje uređaja u ulaz na bočnoj strani televizora.

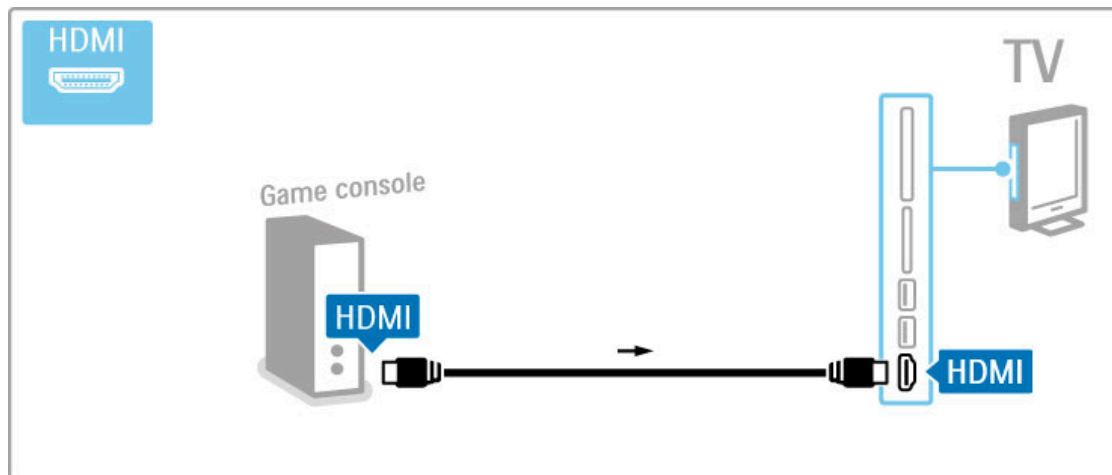

Ili koristite Scart adapter za povezivanje uređaja s televizorom.

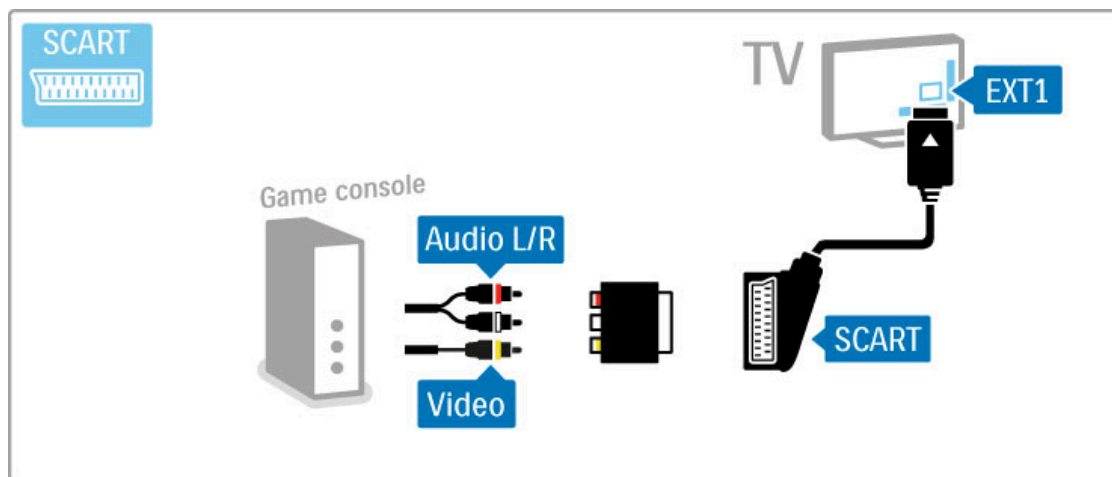

HD igra

Za povezivanje igraće konzole visoke rezolucije s televizorom koristite HDMI kabel ili YPbPr i Audio L/D kabele.

Kako biste povezali HD igraću konzolu, pročitajte **Pomoć > Povezivanje > Povezivanje više uređaja > Igra**.

Fotoaparat

Za prikaz fotografija spremljenih na digitalnom fotoaparatu, fotoaparat možete izravno priključiti na televizor pomoću USB ulaza na bočnoj strani televizora. Nakon povezivanja uključite fotoaparat.




Ako se popis sa sadržajem fotoaparata ne prikaže automatski, fotoaparat ćete možda trebati postaviti na prijenos sadržaja pomoću PTP-a – protokola za prijenos slike. Pročitajte korisnički priručnik digitalnog fotoaparata.

Kamkorder


Kamkorder priključite u ulaz na bočnoj ili stražnjoj strani televizora. Možete koristiti HDMI, YPbPr ili Scart vezu. Ako vaš kamkorder ima samo Video (CVBS) i Audio L/D izlaz, koristite **adapter Video Audio L/D na Scart** za povezivanje sa Scart ulazom.

Informacije o povezivanju kamkordera potražite na sljedećim stranicama.

Koristite HDMI kabel za priključivanje kamkordera u ulaz na bočnoj strani televizora.

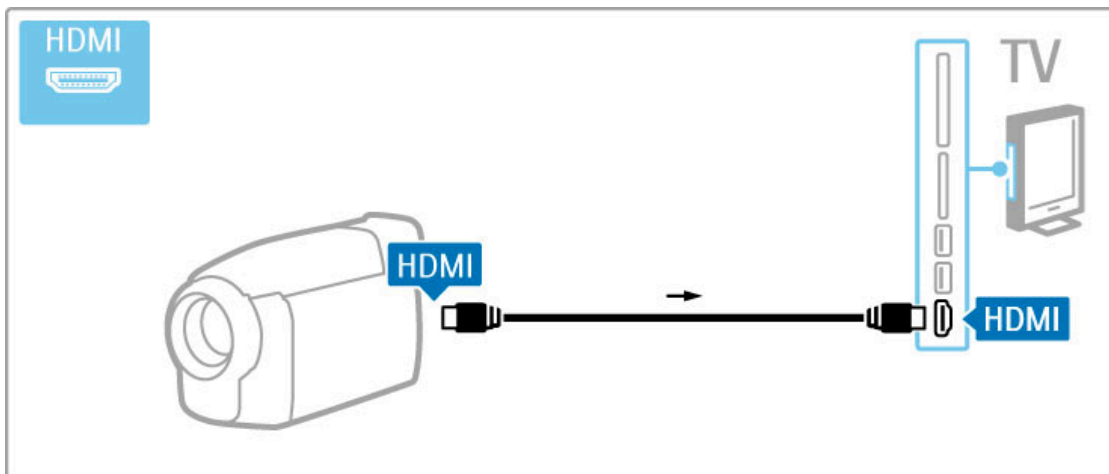

Ili koristite Scart adapter za povezivanje uređaja s televizorom.

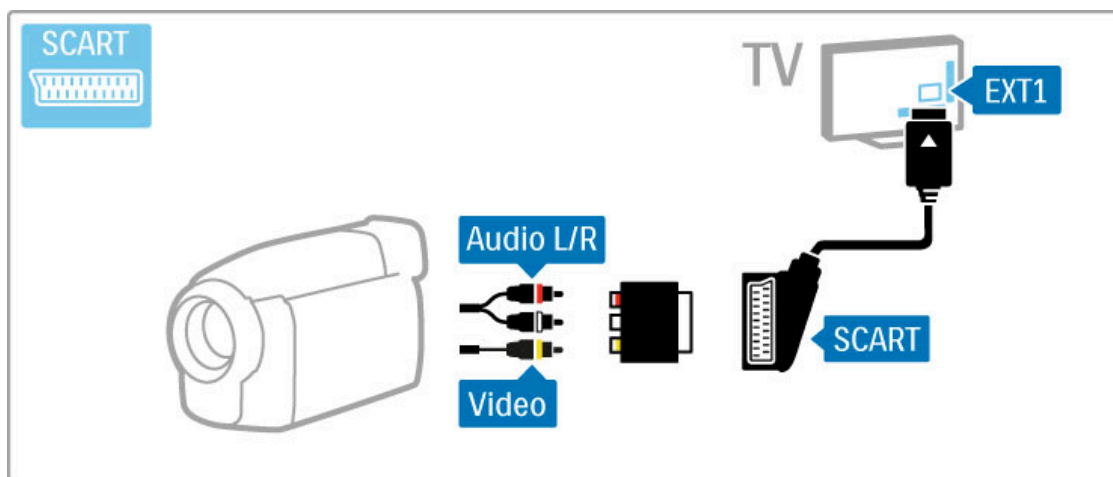


Televizor kao monitor računala


Televizor možete povezati u svoju kućnu mrežu bežičnim putem. Uz Wi-Fi MediaConnect televizor možete koristiti kao monitor računala. Više informacija potražite u odjeljku **Pomoć > Podešavanje > Mreža > Wi-Fi MediaConnect**.

U nastavku saznajte kako televizor povezati s računalom žičnim putem i koristiti ga kao monitor računala. Možete koristiti VGA kabel ili DVI na HDMI adapter.

Pomoću VGA kabela računalo povežite na VGA priključnicu, a za povezivanje s VGA Audio L/D priključnicom na stražnjoj strani televizora koristite audio L/D kabel.

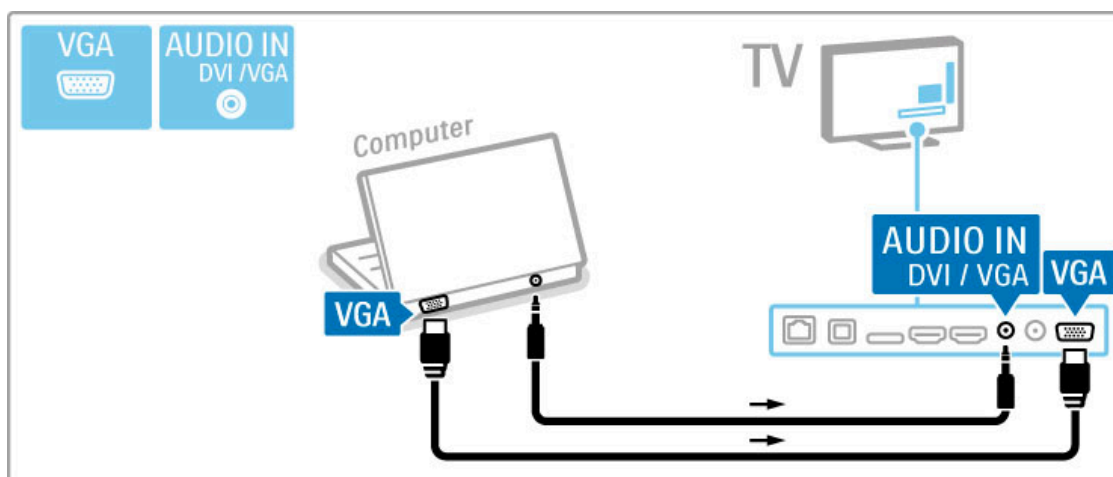

Pomoću DVI na HDMI adaptera računalo povežite na HDMI ulaz, a za povezivanje na Audio L/D priključnicu na stražnjoj strani televizora koristite audio L/D kabel.

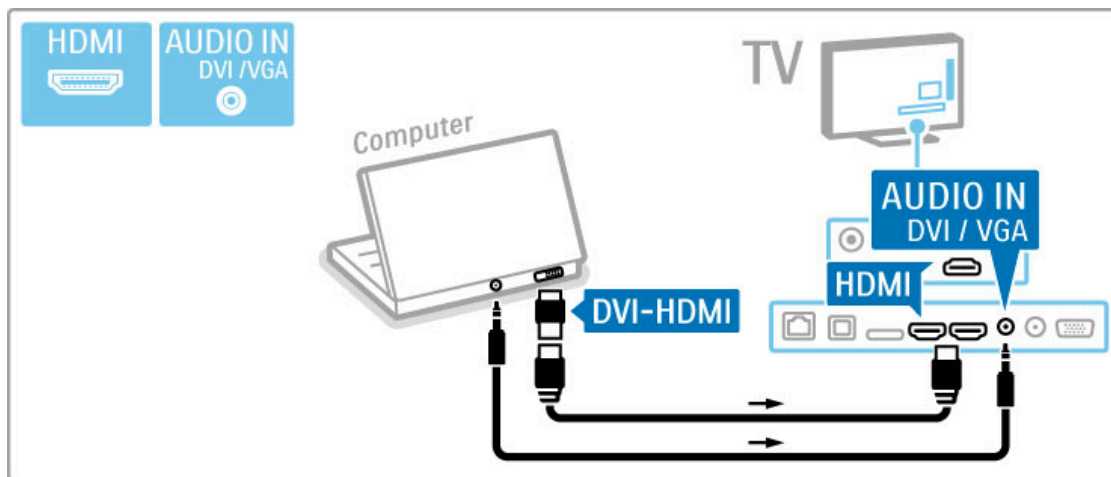

Idealne postavke televizora

Za najveću oštrinu slike Format slike televizora postavite na Nerazmjeran. Dok gledate televiziju, pritisnite **≡ OPTIONS**, odaberite **Format slike** i zatim **Nerazmjeran**.

Popis podržanih rezolucija potražite u odjeljku **Pomoć > Specifikacije > Rezolucije zaslona**.

Dekoder

Za povezivanje dekodera koji dekodira analogne signale s antene koristite Scart kabel. Koristite **EXT1** priključak na stražnjoj strani televizora.

TV kanal morate dodijeliti kao kanal koji će se dekodirati. Zatim dodijelite priključnicu na koju je dekodeer priključen.

Kako biste dodijelili ovaj televizijski kanal, pritisnite **🏠 >**

Podešavanje > Postavke kanala > Dekoder. Odaberite **Kanal** kako biste postavili kanal koji želite dekodirati. Odaberite **Status** kako biste postavili vezu koju ćete koristiti za dekodeer.

5.5 Mreža

Bežično

Informacije o postavljanju bežične mrežne veze potražite u odjeljku **Pomoć > Podešavanje > Mreža**.

Žična mreža

Informacije o postavljanju žične mrežne veze potražite u odjeljku **Pomoć > Podešavanje > Mreža**.

Usmjerivač povežite s televizorom pomoću mrežnog kabela. Kako bi se zadovoljio EMC standard, koristite obloženi FTP Cat. 5E Ethernet kabel.



5.6 SD kartica

Kapacitet memorije

Kako biste pohranili posuđene filmove iz usluge Net TV, trebate umetnuti SD memorijsku karticu u utor za SD karticu na televizoru. Nakon formatiranja karticu ostavite u utoru.

Veličina SD memorijske kartice

Koristite praznu memorijsku karticu SD HC (velikog kapaciteta) s najmanje 4 GB kapaciteta pohrane.


Za videozapise visoke rezolucije (HD) koristite SD karticu s najmanje 8 GB kapaciteta pohrane. Koristite karticu klase brzine 2 ili više.

Više informacija o posudbi filmova potražite u odjeljku **Pomoć > Dodatni televizijski sadržaji > Net TV > Trgovine videosadržaja**.

Umetanje kartice

SD memorijsku karticu svakako otključajte prije umetanja.

Kako biste formatirali SD karticu, uključite televizor i umetnite SD karticu u utor za SD karticu. Televizor će automatski započeti formatiranje. Ostavite SD karticu u utoru.

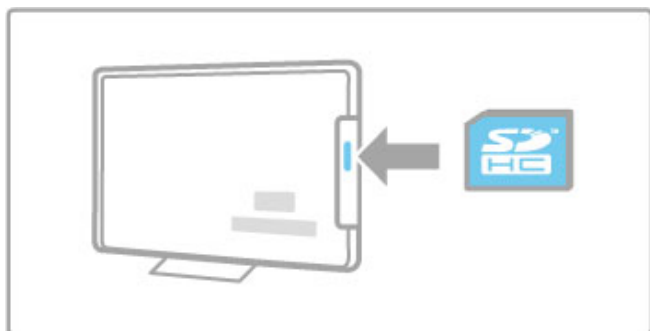

5.7 Common Interface CAM

CAM

Kodirani digitalni televizijski kanali mogu se dekodirati pomoću modula uvjetnog pristupa (CAM). Dobavljači usluge digitalne televizije isporučuju CAM modul prilikom zasnivanja pretplate na njihove usluge. Više informacija i podatke o uvjetima korištenja zatražite od dobavljača usluge digitalne televizije.

Umetanje CAM modula

Prije umetanja CAM modula isključite televizor.


Pravilan način umetanja naznačen je na CAM modulu.

Nepravilnim umetanjem mogu se oštetiti CAM modul i televizor.

Potražite common interface utor na stražnjoj strani televizora.

CAM modul lagano pogurajte do kraja i trajno ga ostavite u utoru.

Aktivacija CAM modula može potrajati nekoliko minuta. Vađenjem CAM modula deaktivirat će se usluga na televizoru.

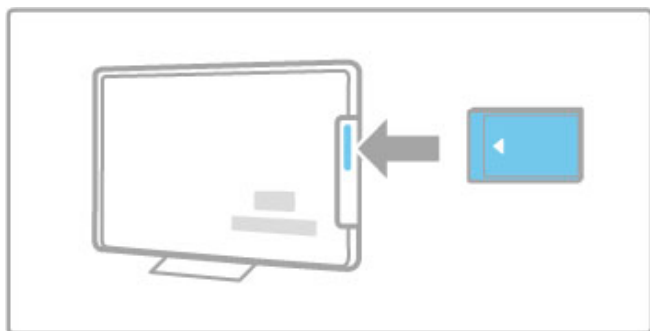

Korištenje CAM usluge

Ako je CAM modul umetnut u televizor i naknada za korištenje usluge je plaćena, na televizoru se prikazuje program koji nudi dobavljač usluge digitalne televizije. Aplikacije i njihove funkcije te sadržaj i poruke na zaslonu dolaze od CAM usluge.

CAM postavke

Kako biste postavili lozinke ili PIN kodove za CAM uslugu, pritisnite **⬆** > **Podešavanje** > **Postavke kanala** > **Common Interface**. Odaberite dobavljača CAM usluge i pritisnite **OK**.

CI+

Ovaj televizor podržava CI+ uvjetni pristup.

CI+ omogućuje davateljima usluga da ponude vrhunske HD digitalne programe kao što su filmovi i sport s visokom razinom zaštite od kopiranja.

Za umetanje CI+ CAM-a pročitajte poglavlje **CAM - Modul uvjetnog pristupa (Conditional Access Module)**.

6 Rješavanje problema

6.1 Informacije za kontakt

Ako savjeti i prijedlozi u poglavlju Rješavanje problema ne pomognu u otklanjanju problema, pokušajte isključiti televizor i ponovo ga uključiti.

Upozorenje

Dođe li do kvara na televizoru, **NIKADA** ga nemojte pokušavati popraviti sami.

Služba za potrošače

Ako ne možete riješiti problem s televizorom, možete nazvati službu za potrošače u svojoj državi. Prije no što nazovete zabilježite model i serijski broj televizora. Telefonski broj potražite na dokumentaciji isporučenoj s televizorom ili na web-mjestu www.philips.com/support

Broj modela i serijski broj televizora

Ove brojeve potražite na oznaci na pakiranju ili na stražnjoj strani televizora.

6.2 Televizor i daljinski upravljač

Televizor se ne uključuje.

- Televizor isključite i ponovo uključite pomoću prekidača na njegovom donjem dijelu.
- Provjerite je li kabel za napajanje priključen.
- Za uključivanje pokušajte koristiti gumb na televizoru.

Televizor se ne uključuje iz stanja pripravnosti

- Provjerite nisu li baterije u daljinskom upravljaču ispražnjene ili slabe. Provjerite položaj + / - baterija.
- Za uključivanje pokušajte koristiti gumb na televizoru.

Televizor ne reagira na daljinski upravljač

- Provjerite nisu li baterije u daljinskom upravljaču ispražnjene ili slabe. Provjerite položaj + / - baterija.
- Očistite daljinski upravljač i senzor televizora.

- Prilikom pokretanja, koje može trajati do dvije minute uz povezane uređaje, televizor i neki vanjski uređaji ne reagiraju odmah na naredbe daljinskog upravljača. To je normalan rad uređaja, a ne znak kvara.

Televizor se isključuje i treperi crveno svjetlo

- Isključite televizor i ponovo ga uključite pomoću prekidača na njegovom donjem dijelu. Provjerite ima li dovoljno prostora za ventilaciju. Pričekajte da se televizor ohladi.

Ako se televizor sam ne postavi u stanje pripravnosti i svjetlo nastavi treperiti, obratite se našem centru za potrošače.

Zaboravili ste kôd za otključavanje funkcije Blokada uređaja?

Više informacija potražite u odjeljku **Pomoć > Dodatni televizijski sadržaji > Zaključavanja i mjerači vremena > Blokada uređaja.**

6.3 Televizijski kanali

Neki televizijski kanali su nestali

- Provjerite je li na popisu kanala odabran odgovarajući popis.

Pritisnite **Q FIND** kako biste otvorili popis kanala, a zatim pritisnite **≡ OPTIONS** i odaberite željeni popis pomoću opcije **Lista odabira**.

- Kanal može biti skriven na popisu kanala. Više informacija o popisu kanala potražite u odjeljku **Pomoć > Korištenje televizora > Gledanje televizije > Popis kanala**.


Tijekom instalacije nije pronađen nijedan digitalni kanal

- Provjerite podržava li televizor DVB-T ili DVB-C u vašoj državi.

Na stražnjoj strani televizora potražite oznaku s vrstom televizora 'Digital TV Country Compatibility' (Kompatibilnost za digitalnu televiziju prema državi).

6.4 Slika i zvuk

Nema slike

- Provjerite je li antena pravilno priključena.
- Provjerite je li odabran i pravilno priključen odgovarajući uređaj.
- Provjerite postavku kontrasta ili svjetline u odjeljku  >

Podešavanje > TV postavke > Slika > Kontrast ili Svjetlina.

Slika na televizoru je loša


- Loši vremenski uvjeti mogu utjecati na kvalitetu slike.
- Provjerite je li antena pravilno priključena.
- Neuzemljeni audio uređaji, neonska svjetla, visoke zgrade ili planine mogu utjecati na kvalitetu slike. Pokušajte poboljšati kvalitetu slike tako da promijenite položaj antene ili odmaknete uređaje od televizora.

- Provjerite je li u izborniku ručne instalacije odabran odgovarajući televizijski sustav.
 - Ako je loš prijem samo jednog kanala, pokušajte precizno ugoditi taj kanal u izborniku Precizno ugađanje.
- Pročitajte **Pomoć** > **Podešavanje** > **Kanali** > **Ručna instalacija - Analogno**.


Boja na slici je loša

- Provjerite postavke boje u odjeljku  > **Podešavanje** > **TV postavke**. Ili pritisnite  **OPTIONS** i odaberite postavku **Smart slika**.


Kašnjenje slike kada je povezana igraća konzola

- Kako biste spriječili kašnjenje slike, pritisnite  **OPTIONS**, odaberite **Smart slika** > **Igra**.


Televizor ne pamti moje postavke kada ga ponovo uključim


- Provjerite je li televizor postavljen na opciju za lokaciju **Dom**.
- Pritisnite  > **Podešavanje** > **TV postavke** > **Osobne postavke** > **Mjesto**.

Slika ne odgovara zaslonu


- Pritisnite  **OPTIONS**, **Format slike** i odaberite **Auto ispunjavanje**.

Položaj slike na zaslonu nije odgovarajući


- Kako biste ispravili pomaknutu sliku, pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Pomak slike**. Pomoću navigacijskih tipki podesite položaj slike. Pritisnite **OK** za zaustavljanje pomaka slike.

- Ako se vide izobličeni rubovi slike, pritisnite  > **Podešavanje** > **TV postavke** > **Slika** > **Rubovi zaslona** i pomoću klizača malo povećajte sliku.


Slika se prikazuje, ali nema zvuka

- Provjerite nije li glasnoća postavljena na 0.
- Provjerite nije li zvuk isključen pomoću .
- Provjerite jesu li kabeli pravilno priključeni.
- Ako ne pronađe signal zvuka, televizor automatski isključuje zvuk. To je pravilan rad i uređaj nije u kvaru.

Zvuk je loš

- Pokušajte postaviti bilo koju postavku **Smart zvuka**, pritisnite  **OPTIONS**, **Smart zvuk**.
- Provjerite je li zvuk postavljen na Stereo.

Zvuk dolazi iz samo jednog zvučnika

- Provjerite postavku balansa. Pritisnite  > **Podešavanje** > **TV postavke** > **Zvuk** > **Balans**. Pomoću klizača postavite balans.

Kašnjenje zvuka

- Ako postoji neusklađenost zvuka i videozapisa kada zvuk dolazi iz sustava kućnog kina, treba postaviti kašnjenje zvuka. Više informacija o usklađivanju zvuka i videozapisa potražite u odjeljku **Pomoć** > **Podešavanje** > **Uređaji** > **Usklađivanje zvuka i slike**.

6.5 Uređaji

HDMI veze

- Postupak HDMI-HDCP može potrajati nekoliko sekundi prije nego televizor počne prikazivati sliku s uređaja.
- Ako televizor ne prepoznaje uređaj i nema slike, pokušajte prijeći na drugi uređaj, a zatim ponovo na onaj prvi kako bi se ponovo pokrenuo postupak HDCP. Ili isključite uređaj i ponovo ga uključite.

- Ako stalno dolazi do prekida u zvuku, pregledajte korisnički priručnik uređaja i provjerite izlazne postavke. Ako to ne pomogne, priključite dodatni kabel za zvuk.
- Koristite li DVI na HDMI adapter, provjerite je li za uspostavu DVI veze potrebna dodatna audio veza.

EasyLink HDMI-CEC

- Provjerite podržava li povezani uređaj standard HDMI-CEC i je li pravilno postavljen. Pročitajte korisnički priručnik isporučen s uređajem.
 - Provjerite je li HDMI kabel pravilno priključen.
-
- Provjerite je li na televizoru i uređaju uključen EasyLink.
 - Provjerite je li kontrola zvuka sustava u vašem HDMI-CEC audio uređaju pravilno postavljena. Pročitajte korisnički priručnik isporučen s audio uređajem.

Slika s računala

- Brzina osvježavanja računala povezanog s televizorom pomoću VGA kabela ili adaptera DVI na HDMI treba biti postavljena na 60 Hz.
- Provjerite je li na računalu odabrana odgovarajuća rezolucija. Popis potražite u odjeljku **Pomoć > Specifikacije > Rezolucija zaslona**.

6.6 Videozapisi, fotografije i glazba

Ne prikazuju se datoteke s USB uređaja

- Postavite uređaj tako da podržava klasu uređaja za masovnu pohranu podataka.
- USB uređaj možda zahtijeva poseban upravljački program. Nažalost, taj se softver ne može preuzeti na televizor.

• Nisu podržani svi formati audio i slikovnih datoteka. Popis potražite u odjeljku **Pomoć > Specifikacije > Multimedija**.

Datoteke s USB uređaja ne reproduciraju se glatko

- Prijenosne značajke USB uređaja mogu ograničiti brzinu prijenosa.

Ne prikazuju se datoteke s računala

- Kako biste pretraživali datoteke u kućnoj mreži pomoću funkcije Pretraži računalo, softver za multimedijски poslužitelj treba biti postavljen na dijeljenje datoteka s televizorom. Popis kompatibilnog softvera za multimedijски poslužitelj potražite u odjeljku **Pomoć > Specifikacije > Multimedija**.

6.7 Mreža

Bežična mreža nije pronađena ili u njoj postoje smetnje

- Mikrovalne pećnice, Dect telefoni i drugi uređaji u okolini koji rade prema standardu WiFi 11b mogu prouzrokovati smetnje u bežičnoj mreži.
- Provjerite dopuštaju li vatrozidovi u vašoj mreži pristup bežičnoj vezi televizora.

- Ako bežična mreža u vašem domu ne radi pravilno, pokušajte koristiti žičanu mrežu. Pročitajte **Pomoć > Podešavanje > Mreža > Žična instalacija**.

Net TV ne radi

- Ako je veza s usmjerivačem ispravna, provjerite vezu usmjerivača s internetom.

Pretraživanje računala i usluge Net TV vrlo je sporo

- U korisničkom priručniku za bežični usmjerivač potražite informacije o dometu u zatvorenom prostoru, brzini prijenosa i drugim značajkama kvalitete signala.
- Za korištenje usmjerivača potrebna je brza (širokopolasna) internetska veza.

7 Specifikacije

7.1 Softver

Verzija softvera

Kako biste prikazali trenutnu verziju softvera televizora, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Softverske postavke** i pritisnite **OK**.
Odaberite **Podaci o tekućem softveru** i pročitajte **Verzija: . . .**

Softver otvorenog koda

Ovaj televizor ima softver otvorenog koda. Tvrtka TP Vision Netherlands B.V. ovim putem nudi da na zahtjev isporuči potpun odgovarajući izvorni kôd za pakete softvera otvorenog koda zaštićene autorskim pravima koji se koriste u ovom proizvodu, ako je takav zahtjev sadržan u odgovarajućim licencama.

Ova ponuda vrijedi do tri godine od datuma kupnje proizvoda za sve koji dođu do ovih informacija. Kako biste dobili izvorni kôd, obratite se na **open.source@philips.com**.
Ako ne želite koristiti e-poštu ili ako u roku od tjedan dana od slanja zahtjeva na ovu adresu e-pošte ne dobijete poruku potvrde, pišite na engleskom na adresu ...

Open Source Team, TP Vision Netherlands B.V.
Intellectual Property and Standards
P.O. Box 220
5600 AE Eindhoven
The Netherlands

Više informacija o licencama za softver otvorenog koda potražite u odjeljku **Pomoć > Početak > Licence za otvoreni kod**.

7.2 Zaštita okoliša

EU energetska oznaka



EU energetska oznaka

Europska energetska oznaka pruža informacije o klasi energetske učinkovitosti ovog proizvoda. Što je klasa energetske učinkovitosti viša, to je potrošnja energije niža.

Na oznaci je navedena klasa energetske učinkovitosti, prosječna potrošnja energije kada je proizvod uključen i prosječna potrošnja energije tijekom razdoblja od jedne godine. Informacije o potrošnji energije za ovaj proizvod možete pronaći i na web-stranici tvrtke Philips na

www.philips.com/TV

Ušteda energije

Svjetlosni senzor

Kako bi se uštedjela energija, ugrađeni senzor za ambijentalno osvjetljenje smanjuje svjetlinu zaslona kada se razina osvjetljenja u okolini smanji.

Ušteda energije

Postavka Smart slike koja štedi energiju kombinira nekoliko postavki televizora koje dovode do uštede energije.


Niska potrošnja energije u stanju pripravnosti

Ovaj napredni strujni sklop, koji je vodeći u svojoj klasi, smanjuje potrošnju energije televizora na iznimno nisku razinu, bez gubitka na funkcionalnosti stanja pripravnosti.

Štednja energije

Napredna štednja energije ovog televizora osigurava najučinkovitije korištenje njegove energije. Možete provjeriti kako osobne postavke na televizoru, razina svjetline trenutnih slika na zaslonu te svjetlo u okolini određuju relativnu potrošnju energije.

Kako biste provjerili relativnu potrošnju energije, pritisnite  >

Podešavanje i pritisnite . Odaberite **Gledaj demo prikaze** >

Active control i pritisnite **OK**. Odaberite Smart postavku kako biste provjerili odgovarajuće vrijednosti.

Kraj korištenja

Odlaganje starog proizvoda i baterija

Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje.



Kada je na proizvod pričvršćen ovaj znak prekrížene kante za smeće, to znači da proizvod pokriva smjernica EU-a 2002/96/EC.



Upoznajte se s lokalnim sustavom odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda.

Ponašajte se u skladu s lokalnim propisima i ne odlažite proizvode s uobičajenim kućanskim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Proizvod sadrži baterije koje su obuhvaćene direktivom EU-a 2006/66/EC koje se ne smiju odlagati s drugim kućanskim otpadom.



Upoznajte se s lokalnim propisima o odvojenom prikupljanju baterija jer ispravno odlaganje pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

7.3 Napajanje i prijem

Snaga

Specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave. Više detalja za ovaj proizvod potražite na web-mjestu www.philips.com/support.

Snaga

- Strujno napajanje: AC 220 - 240 V +/-10%
- Temperatura okoline : 5°C to 35°C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,15 W
- Značajke za uštedu energije: svjetlosni senzor, ekološki način rada, isključenje zaslona (za radio), programiranje automatskog isključivanja, izbornik s ekološkim postavkama.

Prijem

- Antenski ulaz: 75 ohma, koaksijalni (IEC75)
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (zemaljski, antena) COFDM 2K/8K, DVB-C (kabelski) QAM
- Reprodukcijski analognog videozapisa: NTSC, SECAM, PAL
- Reprodukcijski digitalnog videozapisa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Reprodukcijski digitalnog zvuka (ISO/IEC 13818-3)
- Pogledajte odabrane države na pločici televizora

7.4 Zaslون i zvuk

Prikaz/slika

- Veličina dijagonale:
 - 32PFL9606 : 81 cm / 32 inča
- 3DMax
- Poboljšane značajke slike:
 - Perfect Pixel HD Engine
 - 200Hz Clear LCD
 - Široka paleta boja
 - Pozadinsko osvjetljenje sa skeniranjem
- Vrsta zaslona: LCD Full HD, LED pozadinsko osvjetljenje
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080p
- Obrada boja: 2250 trilijuna boja, 17-bitni RGB
- Svjetlina: 500 cd/m²
- Dinamički kontrast: 500 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 0,5 ms (BEW ekviv.)

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 15 W
- Dolby Digital Plus, Dolby Pulse - Dolby i simbol double-D registrirane su trgovačke marke tvrtke Dolby Laboratories.
- Vrste zvučnika: 2 niskotonca u Soundstage postolju

7.5 Rezolucije zaslona

Video formati

Rezolucija — brzina osvježavanja

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Formati računala

Rezolucije (među ostalima)

- 640 × 480 piksela — 60 Hz
- 800 × 600 piksela — 60 Hz
- 1024 × 768 piksela — 60 Hz
- 1280 × 768 piksela — 60 Hz
- 1360 × 765 piksela — 60 Hz
- 1360 × 768 piksela — 60 Hz
- 1280 × 1024 piksela — 60 Hz
- 1920 × 1080i — 60 Hz
- 1920 × 1080p — 60 Hz

7.6 Multimedija

Priključnice

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (ugrađeni)

Podržani USB sustavi datoteka

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formati reprodukcije

- Spremnici: MPEG programski kanal, MPEG prijenosni kanal, AVI, MPEG-4, Matroska, Windows Media, ASF
- Video kodek: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 AVC (H264), WMV9
- Audio kodek: MP3, AAC, HE-AAC V1, HE-AAC V2, WMA, AC3
- Kodek za slike: JPEG
- Ograničenja: WMA (V2 do verzije 9.2), MPEG-4 AVC (do razine 4.0)

Podržani DLNA softver poslužitelja medija (DMS)

- Windows Media Player 11 (za Microsoft Windows XP, Vista ili Windows 7)
- TVersity 1.9.3 (pro) (za Windows XP)
- Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (za PC i Intel MacOX)
- Nero 9 — Nero MediaHome (za Microsoft Windows XP)
- Sony Vaio Media Server (za sustav Microsoft Windows XP ili Vista)

- Sony PS3 media server (za Windows XP)
- Google Media Server (Google desktop) (za Windows XP)
- DiXiM (za Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (za Windows XP)
- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)
- Fuppes (za Linux)
- uShare (za Linux)

Podržani DLNA mobilni uređaji (DMS/DMC)

- Nokia N78, N80, N81, N82, N92, N93, N93i, N95, N96, N800, N810
- Samsung SGH-i780

ESD direktive

Ovaj uređaj zadovoljava radne kriterije A za ESD. U slučaju da se uređaj ne oporavi u DLNA načinu rada uslijed elektrostatičkog izboja, potrebna je intervencija korisnika.

7.7 Mogućnost povezivanja

Stražnja strana televizora

- EXT1 Scart : Audio L/R, CVBS ulaz, RGB
- EXT2 YPbPr : Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA (D-sub 15), Audio ulaz (stereo mini priključnica 3,5 mm)
- HDMI 1 ulaz ARC (v1.4 - 3D)
- HDMI 2 ulaz ARC (v1.4 - 3D)
- HDMI 3 ulaz ARC (v1.4 - 3D)
- Audio ulaz (DVI na HDMI) (stereo mini priključnica 3,5 mm)

- Audio izlaz L/D — usklađen sa zaslonom
- Slušalice (stereo mini priključnica 3,5 mm)
- LAN mreža — (RJ45)

Bočna strana televizora

- HDMI bočni ulaz ARC (v1.4 - 3D)
- 2x USB
- Common interface utor (CAM)
- Utor za SD karticu (SD velikog kapaciteta) (kao memorija za pohranu videozapisa)

7.8 Dimenzije i težine

32PFL9606

Širina 761 mm

Visina 478 mm

Dubina 34 mm

Težina ± 9 kg

. . . s postoljem

Visina 533 mm

Dubina 214 mm

Težina ± 12 kg

UMv 3104 327 0047.3 - 120229

Indeks

3

3D naočale 22
3D, pokretanje 22

A

Adapter DVI - HDMI 50
Ambilight, podešavanje 40
Ambilight, uključivanje 40
Audio opis 47
Automatsko isključivanje 39

B

Boja funkcije Ambilight 40
Boja zida 40

C

CAM 66
CI+ 66
Common interface utor 66
Crne trake 21

D

Digitalni tekst 30
DVB 43
DVD reproduktor, povezivanje 52

E

EasyLink, daljinski upravljač 46
Ekološke postavke 38
ESD 80

F

Find 16
Fotografije 32
Fotografije, prikaz slajdova 32

G

Gama 38
Glasnoća slušalica 38
Glazba s fotografijama 32
Gledanje televizije 18

H

Hbb TV 29
Hbb TV, blokada 29
Hbb TV, stranice 29
HD televizor 5
HD videoisječak 5
HDMI ARC 50
HDMI veza 50

I

Igraća konzola 36
Infracrveni senzor 14
Izbornik Opcije 17
Izbornik Podešavanje 16
Izbornik Početak 16

K

Kanal, ažuriranje 42
Kanal, promjena naziva 19
Kanal, promjena redoslijeda 18
Kanal, skrivanje 19
Kanali, mijenjanje 18
Kanali, omiljeni 19
Komponentni video YPbPr 50
Kopiranje popisa kanala 42
Kućna mreža 44
Kvaliteta prijema 43
Kôd za blokadu 37

M

Metoda šifriranja 44
Monitor računala 62
Mreža, bežična instalacija 44
Mreža, žična instalacija 45
Mreža, žična veza 64

N

Na mreži, posudba videozapisa 27
Naziv TV mreže 45
Način rada Surround 14
Net TV 26
Net TV, otvaranje 26
Net TV, veza 26

O

Odabir popisa 18
Odabir video-signala 18
Odgoda audio izlaza 46

P

Pauziranje izravnog televizijskog prijenosa 34
Pauziranje izravnog televizijskog prijenosa, instalacija 34
Perfect Pixel HD Engine 38
Pomak slike 17
Pomoć, pretraga 12
Popis kanala, opcije 18
Postavke slike 38
Postavke zvuka 38
Potrošnja energije 76
Povezivanje 50
Pregled televizora 4

R

Radijski kanali 18
Ravnoteža 38
Računalo, povezivanje 32
Računalo, pretraživanje 32
Reciklaža proizvoda 76
Reprodukcija jednim dodirom 14
Reprodukcija videozapisa 32
Roditeljski nadzor 37
Rubovi zaslona 38

S

Sat 43
SD kartica, umetanje 65
SD memorijska kartica 27
Služba za potrošače 67
Smart postavke, ponovno postavljanje 38
Smart postavke, zvuk 20
Softver otvorenog koda 74
Softver poslužitelja multimedije 80
Softver, ažuriranje putem interneta 48
Softver, ažuriranje putem USB uređaja 48
Softver, trenutna verzija 48
Stanje pripravnosti sustava 14
Surround zvuk 17

T

Teletekst, dvostruki prikaz na zaslonu 30
Teletekst, postavljanje 31
Teletekst, T.O.P. pregled 30
Teletekst, zamrzavanje 30
Tipkovnica, na zaslonu 19
Titl, automatski pomak 46
Titlovi, jezik 25
Titlovi, uključeni tijekom tišanog zvuka 25

U

Univerzalni pristup 47
Uređaj, dodavanje 16
Uređaj, promjena naziva 16
Uređaj, promjena redoslijeda 16

Uređaj, uklanjanje 16
USB tvrdi disk 34
USB tvrdi disk, instalacija 34
USB, pretraživanje 32
Usmjerivač 44

V

Video (CVBS) veza 51

W

WEP sigurnosno šifriranje 44
WPA sigurnosno šifriranje 44
WPS (Wi-Fi Protected Setup) 44



Contact information

Argentina

0800 444 7749
Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Brazil

0800 701 0245
Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 - Местен разговор

Česká republika

228880895 (Národní volání)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (riigisisese kõne)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (nacionalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Қазақстан

8 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Valsts telefona zvans)

Lithuania

8 5 214 0293 (Nacionalinė skambutis)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Országos felhívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (połączenie Narodowy)

Portugal

707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)

România

031 6300042 (națională de apel telefonic)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

+381 114 440 841 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Národný telefónny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Državni telefonski klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder



Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com