



TELEVIZORS

42PF7621D/10

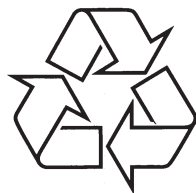

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

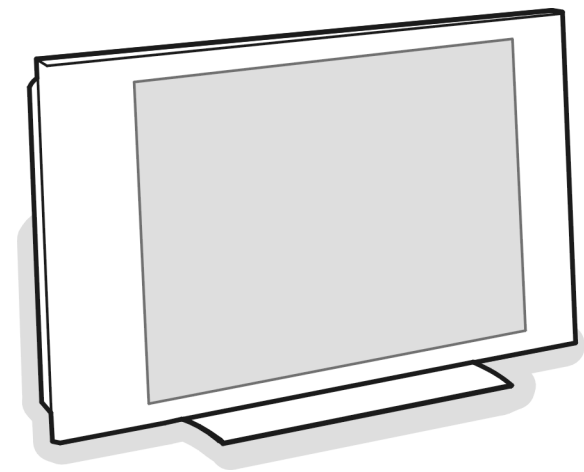

Lietošanas instrukcija

PĀRSTRĀDE

Pārstrāde

Šīs preces iepakojums ir paredzēts pārstrādājams. Ievērojiet vietējos noteikumus par pareizu atbrīvošanos no iepakojuma.

Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma

Jūsu ierīce ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja šis pārsvītrotās rītenotās miskastes simbols ir pievienots precei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/976/EC.

Lūdzam apzināt vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroniskajām precēm. Lūdzam rīkoties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neatbrīvoties no vecā aprīkojuma kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai.

Atbrīvošanās no baterijām

Komplektā iekļautās baterijas nesatur smagos metālus dzīvsudrabu un kadmiju. Lūdzam uzzināt, kā atbrīvoties no vecām baterijām saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

PRECES INFORMĀCIJA

- Jūsu TV patērē enerģiju gaidīšanas režīmā. Enerģijas patēriņš veicina gaisa un ūdens piesārņojumu. Ļoti zems gaidīšanas režīma strāvas patēriņš.
- Specifikācijas: skatīt preces bukletu www.philips.com/support.
- Ja Jums nepieciešama papildus palīdzība, lūdzam zvanīt klientu atbalsta centriem Jūsu valstī. Attiecīgie telefona numuri un adreses ir dotas komplektā iekļautajā Vispasaules garantijas talonā.

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

aizmugurējā paneļa pārskats	44	gaismas sensors	19	pieslēgtā aprīkojuma izvēle	52
aktīvā vadība	19	gulētiešanas taimeris	23	PIN kods	26
analogais: manuāla				pixel plus	20
uzstādīšana	29	HDMI kontakts	47,61	precīza regulēšana	31
antena	6	hiperteksts	41	priekšrocību izvēle	33
asums	17			programmas virsraksts	33
atkārtota uzstādīšana	30	ieicienitāko kanālu saraksts	34	Programmatūras	
atraššanās vieta	31	iepriekšējais kanāls	8	pajaušināšana	35,56
attēla regulējumu izvēle	17	ieslēgšanās taimeris	24		
audio aprīkojuma taustiņi	53	iestatījumu palīgs	13	radio kanāli	29
audio resiveris	50	informācija uz ekrāna	8	rūpes par ekrānu	6
austiņas	43	izvēles tonis	18	rūpnīcas iestatījumi	35
austiņu skaļums	21	izvēlnes taustiņš	14		
automātiska uzstādīšana	27			sānu kontakti	45
automātiskais formāts	19	Jūsu savienojumu izvēle	32	satelīta uztvērējs	47
avl (automātiska skaļuma				savienojumi	43
regulēšana)	21	kamera	43	skaļuma izmaiņas	23
		kanālu meklēšana	29	skaļums	10,22
baterijas	6,63	kanālu saglabāšana	27	skaņas regulēšanas izvēle	22
bērnu atslēga	23	kanālu saraksta pārkārtošana	30	slidošo attēlu formāts	59
		kanālu saraksts	14,34	spēle	44,48
dators	49	kanālu saraksts	8	spilgtums	19
daudz-mēdiju pārlūks	37	klusuma taustiņš	24	subtitri	24
dekoderis	32	koda maiņa	24		
demonstrācija	25	komponentu video		T.O.P. teleteksta lapas	41
digitālā audio valoda	20	kontakti	48,50	tālvadības pults	9-10
digitāla dabiska kustība	18	kontrasts	17	taustiņš OK	9
digitālā subtitru valoda	22	kopējā interfeisa ligzda	25,51	teleteksta izvēle	42
digitālā TV	10	krāsainie taustiņi	7	teleteksts	41
digitāls: uztveršanas		krāsas	17	teleteksts 2.5	33
pārbaude	28	krāsu pastiprinājums	19	telpiskās skaņas režīms	23
dinamisks kontrasts	18	kursora taustiņi	7	tonis	19
DNR	18			traucējumu novēršana	55
drošības brīdinājumi	4	laika zonas izvēle	27	TV ieslēgšana	13
dual I/II	21	līdzsvars	20	TV izvēlnes iestatījumi	17
DVB-T	10			TV programmas ierakstīšana	53
DVD atskaņotājs	47,48	mājas kinoteātra			
DVD ierakstītājs	45	pastiprinātājs	50	usb ierīce	39
DVI kontakts	47,49	manuāla uzstādīšana	29	usb kontakts	44
dzēšana	30	MHEG	41	uzstādīšana pirmo reizi	13
dzirdes traucējumi	26	Mono/stereo	21	uzstādīšanas izvēle	28
		MPEG samazināšana	19		
eirokontakts	45,46,50	noķiršana	17	valoda uz ekrāna	14
ekrāna formāts	19			valodu priekšrocības	28
ekvalaizers	20	pārkārtošana	30	valsts izvēle	29
EPG	36	pārsaukšana	30	VCR	46
		pārstatīšana uz rūpnīcas		vēlamā audio valoda	28
funkciju regulēšanas izvēle	22	iestatījumiem	33	vēlamā subtitru valoda	28
		pārstrāde	63	video aprīkojuma taustiņi	54
gaidīšanas režīma taustiņš	7	pārvietošanās pa izvēlnēm	14	videomagnetofons	45

PAR ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU

Šī pamācība satur visu informāciju, kāda Jums būs vajadzīga, lai sākotnēji uzstādītu un darbinātu Jūsu jauno TV. Izlasiet arī palīdzības tekstus, kas tiek parādīti ekrāna apakšā.



Ja šī lietošanas pamācība nesniedz atbildi vai ja 'Traucējumu novēršana' neatrisina Jūsu TV problēmu, zvaniet vietējam Philips Klientu vai Servisa centram. Skatiet komplektā iekļauto Vispasaules garantijas talonu. Pirms zvanīt Philips klientu atbalsta dienestam, sagatavojiet Modeļa un Preces numurus, ko Jūs varat atrast Jūsu televizora aizmugurē vai apakšā, vai uz iepakojuma.

Modelis: 42PF7621D/10

Preces Nr.

SATURS


Drošības brīdinājumi	4	Pieslēgšana:	
		Videomagnetofons vai DVD ierakstītājs	45
Sākums	5	Divi videomagnetofoni vai videomagnetofons	
		un DVD ierakstītājs	46
Tālvadības pults RC4310 lietošana	7	Satelīta uztvērējs	46
Taustiņi TV sānos	10	DVD atskaņotājs, Kabeltelevīzijas kastīte/spēļu	
		konsole	47
Ievads: Digitālā TV	10	DVD atskaņotājs vai Kabeltelevīzijas kastīte	47
TV ieslēgšana	11	DVD atskaņotājs, satelīta uztvērējs	
Uzstādīšana pirmo reizi	11	vai kabeltelevīzijas kastīte	48
Kā pārvietoties pa izvēlnēm	14	Dators	49
		Mājas kinoteātra pastiprinātājs	50
TV izvēlnes iestatījumu lietošana	15	Kopējā interfeisa ligzdas lietošana	51
Attēla izvēlnes iestatījumu regulēšana	17	Pieslēgtā aprīkojuma izvēle	52
Skaņas izvēlnes iestatījumu regulēšana	20	Ierakstīšana ar Jūsu ierakstītāju	52
Funkciju izvēlnes iestatījumu regulēšana	22	Audio- un video aprīkojuma taustiņi	53
TV kanālu meklēšana un saglabāšana	26		
Kanālu numuru saraksta pārkārtošana	30	Traucējumu novēršana	54
Jūsu priekšrocību iestatīšana	31		
Jūsu savienojumu izvēle	32	Pielikums 1: Philips TV programmatūras	
Dekodera kanāla numura izvēle	32	pajaušināšana ar portatīvu atmiņu	55
Pārstatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem	33	Pielikums 2: Philips TV - Slidošo attēlu formāts	
Kā pajaušināt TV programmatūru	33	ar fona mūziku	58
		Pielikums 3: Philips TV - Digitālais fotoaparāts	
Jūsu ieicināto kanālu saraksta izveidošana	34	un USB izdevumi	60
EPG (Elektroniskais Programmu Ceļvedis)	36	Pielikums 4: Izdevumi, kas attiecas uz pieslēgto	
Daudz-mēdiju pārlūks	37	pildius aprīkojumu, izmantojot HDMI kontaktu	61
Teleteksts	40		
Lai veiktu video un audio savienojumus	42	Alfabētiskais rādītājs	62
Sānu paneļa pārskats	43	Pārstrāde	63
Aizmugurējā paneļa pārskats	44	Preces informācija	63

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

Brīdinājumi par drošību

Nepievienojiet strāvas kabeli sienas rozetei un neveiciet TV montāžu pirms visu savienojumu beigšanas.

- Novietojiet vai piestipriniet TV, kur vien vēlaties, bet pārliecinieties, vai gaiss brīvi cirkulē ap ventilācijas atverēm.

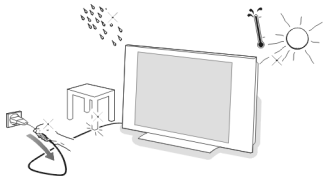

- Neovietojiet TV slēgtā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai tam līdzīgās vietās.
- Lai nepieļautu bīstamas situācijas, nenovietojiet viegli uzliesmojošus priekšmetus, piemēram, degošas sveces, uz ierīces vai tās tuvumā.
- Nepakļaujiet ierīci karstumam, tiešai saules gaismai, lietusam.
- Neovietojiet uz ierīces traukus, kas pildīti ar šķidrumu, piemēram, vāzes.

Ekrāna aprūpe

Neaiztieciot ekrānu ar cietiem priekšmetiem, jo tas var neatgriezeniski saskrāpēt vai sabojāt ekrānu. Un, lūdzu, neizmantojiet putekļu lupatiņas ar ķīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem.

Neaiztieciot virsmu ar kailām rokām vai taukainu drānu. Pirms ekrāna tīrīšanas atvienojiet TV no barošanas avota. Ja ekrāna virsma ir putekļaina, lūdzu, noslaukiet to ar mīkstu absorbējošu drānu.

Lūdzu, neizmantojiet alkoholu, acetonu, jo tie var sabojāt ekrānu.

Neizmantojiet tīrīšanas šķīdumus vai aerosola tīrītājus. Ūdens pilienus noslaukiet pēc iespējas ātrāk. Ilgstošs šķidruma kontakts ar ekrānu var radīt traucējumus un krāsu zudumu.

Nekustīgi attēli TV ekrānā

(tikai PDP displejiem)

Plazmas displeju paneļu raksturīga iezīme ir tā, ka ilgstošs nekustīgs attēls var radīt šī attēla daļas rādīšanu ekrānā pēc tam. Normālai TV izmantošanai vajadzētu būt tādai, ka ekrāna tiek rādīti kustīgi un mainīgi attēli, kas aizpilda visu ekrānu.

Nekustīgo attēlu piemēri (šeit nav doti visi piemēri, Jūs varat sastapties arī ar citiem nekustīgajiem attēliem):

- TV un DVD izvēršes: DVD diska satura pārskatīšana;
 - Melnas malas: ja melnas malas parādās ekrāna labajā un kreisajā pusē, tiek ieteikts mainīt attēla formātu tā, lai attēls piepildītu visu ekrānu.
 - TV kanāla logo: var radīt problēmas, ja tas ir spožs un nekustīgs. Kustīgi un zema kontrasta grafiki nerada tādas problēmas ekrānam.
 - Biržas ziņojumi: kas tiek rādīti ekrāna apakšā.
 - Iepirkšanās kanālu logo un cenas: var radīt problēmas, ja tās ir spožas un tiek rādītas nepārtraukti vai vienā un tajā pašā ekrāna vietā.
- Attēlu piemēros iekļaujami arī logo, datora attēli, laika displejs, teleteksts un attēli, kas rādīti 4:3 režīmā, statiskie attēli vai zīmes, utt.

Padoms: samaziniet kontrastu un spožumu laikā, kad skatāties kādu no pieminētajiem attēliem.

Elektriskie, magnētiskie un elektromagnētiskie lauki ("EMF")

- Philips Royal Electronisc ražo un tirgo daudz un dažādus produktus, kas, tāpat kā jebkurš elektronisks aparāts, galvenokārt spēj raidīt un saņemt elektromagnētiskos signālus.
- Viens no Philips vadošajiem principiem savu produktu ražošanā un pārdošanā ir saviem produktiem ievērot visus nepieciešamos veselības un drošības nosacījumus.
- Philips ir apņēmis izstrādāt, ražot un pārdot produktus, kuriem nav negatīvas ietekmes uz cilvēku veselību.
- Philips apstiprina, ka, ja ierīces tiek izmantoti pareizi, tie ir droši cilvēku veselībai un drošībai.
- Philips kompānijai ir viena no vadošajām lomām starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, ļaujot savus produktus izstrādāt un standartizēt atbilstoši jaunākajām prasībām.

PIELIKUMS 4 – IZDEVUMI, KAS ATTIECAS UZ PIESLĒGTAJĀM PAPILDIERĪCĒM AR HDMI KONTAKTU

HDMI IN kontakts pieļauj sekojošus TV un monitora režīmus:

HD	Standarta Kvalitātes TV (SDTV)	640x480i 720x480i 720x576i
	Paplašinātās Kvalitātes TV (EDTV)	640x480p 720x480p 720x576p
	Augstas Kvalitātes TV (HDTV)	1920x1080i 1280x720p
PC	VGA	640x480
	SVGA	800x600
	XGA	1024x768

- Ja nepieciešams, Jūs varat regulēt attēla novietojumu uz ekrāna centru ar kursora taustiņiem.
- Sakarā ar likumu prasībām, ir iespējams, ka ar noteiktu autortiesību aizsardzību PCM audio kvalitāte no papildus aprīkojuma, kas pieslēgts **HDMI** ieejai, Digitālā audio izejas signāls ir izslēgts.
- Jūsu TV atbalsta HDCP (Augsta frekvences diapazona Digitālā Satura Aizsardzība). Tā ir sistēma pa HDMI izejoša DVD satura aizsardzībai pret kopēšanu. Tā sniedz drošu digitālo tīklu starp video avotu (DVD, PC, u.tml.) un Jūsu TV. Saturs tiek kodēts avota papildus aprīkojumā, lai novērstu neatļautu kopiju veidošanu.
- Pareiza darbība ir garantēta tikai ar HDMI saderīgām precēm.
- Digitālajam papildus aprīkojumam no citiem ražotājiem var atšķirties izejas standarti, kas var radīt problēmas televizoram pareizi parādīt saturu.
- Gadījumā, ja no Jūsu HDMI aprīkojuma netiek uztverts signāls, izslēdziet HDMI aprīkojumu un tad atkal ieslēdziet. Lai iegūtu optimālu skatīšanos, ir ieteicams pārslēgt Jūsu DVD atskaņotāju, Blu-Ray vai HD digitālo satelītu iestatīt uz augstāko iespējamo atbalstīto displeja režīmu.

PIELIKUMS 3 – PHILIPS TV PORTATĪVĀ ATMIŅĀ UN USB

Piezīmes:

- Šī dokumenta jaunāko versiju var atrast Philips atbalsta interneta lapā (www.philips.com/support).
- Jūsu TV programmatūru var pajaunināt. Ja Jums ir problēmas, vispirms meklējiet jaunāko programmatūru, kas uzstādīta uz Jūsu TV. Jaunāko programmatūru kopā ar instrukcijām var atrast Philips atbalsta interneta lapā. Izmantojiet Jūsu TV tipa numuru, lai atrastu šo dokumentu un citus saistītus failus.
- Philips nenes atbildību par jebkādām problēmām, kas var rasties šī dokumenta saturā rezultātā. Kļūdas, par kurām ziņots Philips tiks savāktas un publicētas Philips atbalsta interneta lapā tik drīz cik iespējams.

Digitālā fotoaparāta apraksts

Ja USB savienojums starp Jūsu digitālo fotoaparātu un TV nestrādā, Jūs varat mēģināt risinājumus, lai atrisinātu Jūsu problēmu.

- Pārlicinieties, ka Jūsu digitālais fotoaparāts ir ieslēgts un pārlicinieties, ka digitālā fotoaparāta konfigurācija ir pareiza (papildus informācijai skatīt Jūsu digitālā fotoaparāta lietošanas pamācību).
- Daži digitālie fotoaparāti ļauj izslēgt USB interfeisu. Pārlicinieties, ka USB interfeiss ir ieslēgts, pirms pieslēdzat TV.
- Ja Jums ir digitālais fotoaparāts tikai ar iekšējo atmiņu (nav izņemamas atmiņas), Jūs varat mēģināt manuāli kopēt saturu uz atmiņas karti vai USB ierīci, izmantojot datoru.
- Daži digitālie fotoaparāti ļauj pārslēgties starp PTP (Attēlu pārsūtīšanas protokols) vai "PC Link" un USB Mass Storage vai "PC Drive". Pārlicinieties, ka Jūsu digitālais fotoaparāts ir uzstādīts uz USB Mass Storage vai "PC Drive".
- Ja Jūsu fotoaparāts atbalsta dažādus interfeisa uzstādījumus, pārbaudiet tos visus vienu pēc otra vai sazinieties ar Jūsu fotoaparāta pārdevēju, lai uzzinātu pareizo uzstādījumu.

USB Atmiņas ierīces apraksts

- Ierīcēm, kas pieslēgtas TV USB ligzdai, jābūt "Mass Storage Class" saderīgām. Ja Jūsu ierīce (digitālais fotoaparāts, MP3 atskaņotājs, pārnēsājams cietais disks,...) nav saderīga ar "Mass Storage Class", TV satura pārlūks to neatradīs.
- Strādā sekojošas Mass Storage Class specifikācijas apakšierīces:
TV apgādāšana strādā uz "Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview" bāzes (v1.2, 23.Jūnijs, 2003) tai skaitā visi dokumenti uz ko atsaucas dokuments. Dokumentu var atrast USB standartizācijas interneta lapā (www.usb.org).
Pilns USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h) atbalsts.
Pilns SubClass Code = 05h; SFF-8070ispec. atbalsts.
Pilns SubClass Code = 06h; SCSI transparent command set atbalsts.
- Lielām USB atmiņas ierīcēm, esot Satura Pārlūkā, var paiet ilgs laiks, pirms Jūs varat piekļūt Jūsu failiem.
- Lietojot portatīvo USB cieto disku: Sakarā ar cietā diska augsto strāvas patēriņu, ir ieteicams izmantot portatīvā cietā diska ārējo barošanu, lai nodrošinātu pareizu darbību jebkuros apstākļos.

Digitālā satura apraksts

- Nolasīta tiek tikai FAT (DOS) formatēta (inicializēta) portatīvā atmiņa. Kļūdas šajā formatēšanā var izraisīt nenolasāmu saturu. Ja šādas problēmas parādās, mēģiniet pārformatēt karti. Atcerieties, ka kartes formatēšana arī izdzēs visu tās saturu (attēlus, mūziku,...).
- Maksimālais jebkāda daudz-mēdiju faila izmērs nedrīkst pārsniegt 4Gb.
- Nelietojiet punktu "." direktoriju nosaukšanā.
- Ja video straumes atbalsta vairākus audio celiņus, automātiski tiks izvēlēts pirmais audio celiņš, citus audio celiņus nevar izvēlēties.
- Ārējo subtitru faili (piem., DivX.srt subtitru faili) nav atbalstīti.

SĀKUMS


Pirms Jūs sākat

Bridinājums: nepieslēdziet strāvas vadu rozetei TV apakšā un sienas kontaktam, un nepiestipriniet TV sienai, pirms nav veikti visi savienojumi.

Pirms Jūs ieslēdzat Jūsu TV, pieslēdziet visu papildus aprīkojumu. Skatīt 'Lai veiktu video un audio savienojumus', 42.lpp.

Aizmugurējā kontaktu paneļa pārskats

Ir plašs audio un video aprīkojuma loks, ko var pieslēgt pie Jūsu TV. Skatīt 'Lai veiktu video un audio savienojumus', 42.lpp.

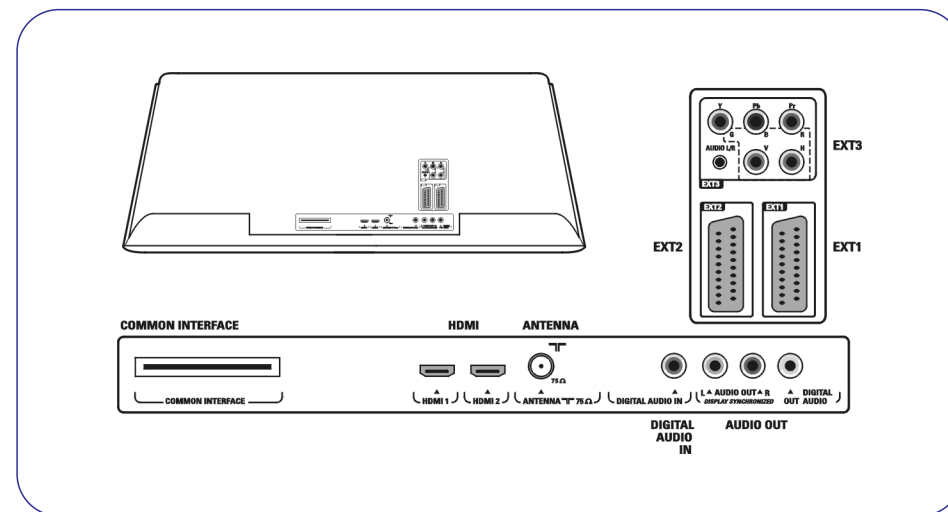

EXT1 var apstrādāt CVBS, RGB un Audio L/R;

EXT2 var apstrādāt CVBS, S-VIDEO, RGB un Audio L/R;

EXT3 var apstrādāt YPbPr un Audio L/R;


HDMI 1 un 2;

Atbalstītie video formāti: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

Bridinājums: atvienojiet visus strāvas avotus, pirms jebkādu savienojumu veikšanas.

Padoms: papildierīces ar RGB izeju ir ieteicams pieslēgt pie **EXT1** vai **EXT2**, jo RGB sniedz labāku attēla kvalitāti;


SĀKUMS

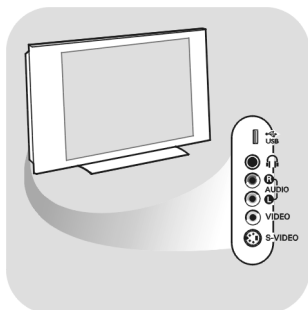

Sānu kontaktu paneļa pārskats


- Lai pieslēgtu kameru, videomagnetofonu vai spēļu konsoli, skatīt 'Lai veiktu video un audio savienojumus', 43.lpp.
- Lai pieslēgtu austiņas, skatīt 'Lai veiktu video un audio savienojumus', 43.lpp.
- Lai pieslēgtu USB ierīci, skatīt 'Daudz-mēdiiju pārlūks', 37.lpp.

Antenas pieslēgšana


- o Pilnībā iespraudiet antenas kontaktdakšu antenas kontaktā  TV apakšā.
Padoms: vislabākajai kvalitātei, lietojiet komplektā iekļauto vadu.

Strāvas pieslēgšana

- o Pieslēdziet komplektā iekļauto strāvas vadu sienas kontaktā un TV apakšā.
Bridinājums: pārliecinieties, ka piegādātā maiņstrāvas voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta uz uzlīmes TV aizmugurē.

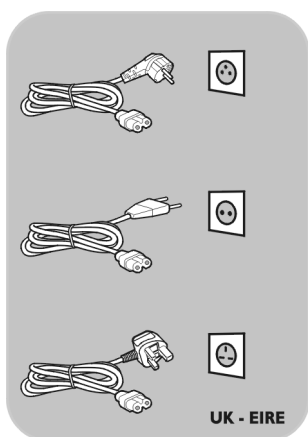

UK - EIRE

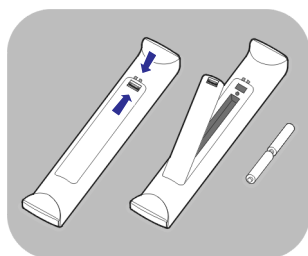

Tālvadības pults

- o Ievietojiet divas komplektā iekļautās baterijas (R6-1,5V tipa). Pārliecinieties, ka bateriju (+) un (-) puses tiek ievietotas pareizi (pēc marķējuma bateriju nodalījumā).
Vairumam taustiņu, taustiņa nospiešana aktivizēs funkciju. Otrreizēja nospiešana izslēgs funkciju.

PIELIKUMS 2

XML-tagu atbalstīšana

Turpmāk dotā tabula parāda XML sintakses aprakstu

Taga nosaukums	Izmantojams	Apraksts
philips-slideshow	obligāti	Philips slaidu šova paraksts, ieskaitot versiju
title	pēc izvēles	Atskaņojamā saraksta nosaukums
audio	pēc izvēles	Audio URL, kas seko šim tagam, definēs slaidu šova laikā fonā atskaņojamo mūziku Viena dziesma vai atskaņojamais saraksts(.m3u & .pls) ir vienīgās derīgās audio norādes. Citas norādes nenodrošinās jebkāda audio atskaņošanu. Ja tikai viena dziesma ir norādīta pareizi, tā tiks atskaņota atkal un atkal. Ja atskaņojamais saraksts ir norādīts pareizi, tas viss tiks atskaņots līdz beigām un atkārtots no sākuma visa slaidu šova laikā.
slide-duration	pēc izvēles	Noklusētās vides rādīšanas laiks ir 0.1 sekunde failam. TV nav obligāti jāizmanto šis tags. TV var izmantot vienu vai vairākus iepriekš definētus failu rādīšanas periodus.
slides	obligāti	Identificē slaidus šovam.
slide	pēc izvēles	Identificē URL vienam slaidam.

PIELIKUMS 2 - PHILIPS TV SLĪDOŠO ATTĒLU FORMĀTS AR FONA MŪZIKU

Piezīmes:

- Šī dokumenta jaunāko versiju var atrast Philips atbalsta interneta lapā (www.philips.com/support).
- Izmantojiet Jūsu TV tipa numuru, lai atrastu šo dokumentu un citus saistītus failus.
- Philips nenes atbildību par jebkādam problēmām, kas var rasties šī dokumenta satura rezultātā. Kļūdas, par kurām ziņots Philips tiks savāktas un publicētas Philips atbalsta interneta lapā tik drīz cik iespējams.

Ievads

Šis dokuments paskaidro, kā izveidot Philips slīdošā šova failu ar audio pavadījumu. Nemiet vērā, ka šī dokumenta saturs ir paredzēts tehniķim vai programmatūras prasmīgiem lietotājiem. Lai sāktu slīdošo šovu, atveriet slīdošā šova failu Jūsu TV Daudz-mēdiju pārlūkā.

1. Spiediet taustiņu **MENU** (izvēlne) uz tālvadības pults pēc atmiņas kartes vai USB ierīces pieslēgšanas un TV ieslēgšanas.
2. Ejiet, kur Jūs saglabājat slīdošā šova failu (.alb) uz Jūsu portatīvās atmiņas.
3. Izvēlieties slīdošā šova failu un spiediet taustiņu OK, lai sāktu slīdošo šovu.
4. Lai beigtu slīdošo šovu, spiediet taustiņu ■.

Vispārēji noteikumi

- Slīdošais šovs izmanto ASCII XML sintaksi, lai veidotu un rediģētu slīdošā šova failus, lietojot vienkāršus rīkus.
- Visām atsaucēm uz tīkla saturu jābūt bāzētām uz satura globālo adresi.
- Saturam Portatīvajā Atmiņā (PA) nav globālas adreses; Kā rezultātā, saturu no PA nevar noteikt no slīdošā šova, kas nav saglabāts uz pašas PA.
- Lai saglabātu portatīvātā, slīdošais šovs, kas saglabāts uz PA, var atsaukties TIKAI uz saturu tajā pašā PA. Atsauce uz globālu adresi var beigties ar pretrunu, ja PA tiek lietota uz ne-tīkla CE ierīces. Pēdējais nav aizliegts, tas ir tikai ieteikums.
- Ieteicams lai URL kas atsaucas uz PA saturu tiek bāzētu uz relatīvu ceļu, kas sākas no direktorijas, kur atrodas slīdošais šovs. Šis ceļš satur PA ierīces vai diska nosaukumu.
Tiek pieņemts arī absolūtais ceļš uz saturu.
 - relatīvais ceļš: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg,...
 - absolūtais ceļš: USB1:\pictures\1foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg,...

Vispārējais formāts

Zemāk atainotais formāts un sintakse tiek izmantota, lai izveidotu slīdošā šova failu (vienkāršs ascii teksts) ar paplašinājumu .alb (.ALB)
Piemēri: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...
Jālieto sekojoša sintakse, lai izveidotu teksta failu:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

TĀLVADĪBAS PULTS RC4310 LIETOŠANA



⏻ Gaidīšanas režīms

Nospiediet, lai pārslēgtu TV no vai uz gaidīšanas režīmu. Kad pārslēgts gaidīšanas režīmā, iedegas sarkans indikators uz TV.

Uzmanību: TV nekad nav pilnībā izslēgts, ja tas netiek atvienots no strāvas.

DVD/R SAT TV VCR AUX

Atkārtoti spiediet taustiņu **SELECT** (izvēlēties), lai izvēlētos vienu no sistēmas režīmiem, kādā tālvadības pults var lietot. Ja 60 sekundes netiek veikta nekāda darbība, tālvadības pults atgriežas TV režīmā. Pēc darbības izvēlētajā sistēmas režīmā, tālvadības pults paliks šajā režīmā 60 sekundes un atgriezīsies TV režīmā.

➡ Izvēlas pieslēgto aprīkojumu

Nospiediet un turiet šo taustiņu, līdz parādās avota indikācija, tad spiediet atkārtoti, lai izvēlētos **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **HDMI 1** un **2**, **Side** vai **TV**, atkarībā no kontakta, kur esat pieslēguši Jūsu papildus aprīkojumu.

📺 Teleteksta satura lapa Skatīt 40.lpp.

DEMO Spiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu Demonstrācijas režīmu.

⌚ Nav funkcijas

Krāsainie taustiņi

- Kad krāsainajiem taustiņiem tiek piesaistītas funkcijas, krāsu taustiņi tiek rādīti ekrānā
- Lai izvēlētos lapu Teleteksta režīmā

(MOT) GROZĀMS taustiņš nav funkcijas

🔍 Nav funkcijas

Kursora taustiņi

Spiediet kursora taustiņus augšup/lejup, pa kreisi/pa labi, lai pārvietotos pa izvēlnēm.

- OK**
- lai aktivizētu iestatījumus
 - lai parādītu kanālu sarakstu
 - sākt satura atskaņošanu Daudzmēdiju Pārlūka programmā.

MENU (pārlūkot/izvēlne):

Lai atvērtu un aizvērtu galveno izvēlni. Skatīt 'Kā pārvietoties pa izvēlnēm', 14.lpp.

📺 Teleteksts Ieslēgt/Izslēgt

Spiediet, lai ieslēgtu teletekstu. Skatīt 'Teleteksts', 40-41.lpp.

Uzmanību: ne visi kanāli un ne vienmēr pārraida interaktīvās programmas.



12 Dubultais ekrāns

Spiediet taustiņu **12**, lai parādītu teletekstu ekrāna labajā pusē.

Skalums

Spiediet + vai -, lai regulētu skaļumu.

✱ Klusuma taustiņš: pārtrauc skaņu vai atjauno to.

+P- Kanālu izvēle

- lai pārlūkotu TV kanālus un avotus, kas saglabāti un atzīmēti iecienītāko kanālu sarakstos;
- lai izvēlētos lapu Teleteksta režīmā;
- lai ātri pārlūkotu sarakstus izvēlnēs;
- lai ieslēgtu TV no gaidīšanas režīma.

0/9 Ciparu taustiņi

Lai izvēlētos TV kanālu no 0 līdz 999.

P+Piepriekšējais kanāls

Spiediet, lai pārslēgtos starp pašlaik skatīto un iepriekš skatīto TV kanālu.

i+ Informācija uz ekrāna

Spiediet, lai parādītu (ja pieejama) informāciju par izvēlēto TV kanālu un programmu.

Ambilight - MODE (Apkārtējais apgaismojums - REŽĪMS) nav funkcijas.

● ◀ ▶ ▶▶ Audio un Video aprīkojuma taustiņi

Skatīt 52.lpp.

FAVORITES (Iecienītākie)

VIEW (Apskatīt) Lai parādītu kanālu sarakstu.

Jūs varat izveidot līdz pat četriem iecienītāko kanālu sarakstiem.

✓ Nav funkcijas

Attēla formāts

Skatīt "TV izvēlnes iestatījumu lietošana", 19.lpp.

TV menu	
Installation	Software upgrade
.....	Current softw. info
Time zone	Local upgrades
Channels	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Manuālā programmaparatūras atjaunināšana

Manuālai programmaparatūras atjaunināšanai nokopējiet "autorun.upg" failu direktorijā, kuras nosaukums ir "Upgrades", kas atrodas USB portatīvās atmiņas galvenajā līmenī. Jūs varat mainīt faila nosaukumu kā vēlaties, bet saglabājiet .upg paplašinājumu.


1. Ievietojiet USB portatīvo atmiņu, kurā ir lejupielādētā programmaparatūras atjaunināšanas programma.
2. Instalēšanas izvēlnē izvēlieties **Software Upgrade**. Ejiet uz Local upgrades/applications.

TV sastādīs visu USB portatīvajā atmiņā pieejamo programmaparatūru sarakstu un parādīs katras izvēlētas atjaunināšanas versijas datus.

3. Izvēlieties pareizo atjaunināšanas versiju un nospiediet sarkano taustiņu, lai sāktu atjaunināšanas procesu. Jūsu TV restartēs un automātiski pāries atjaunināšanas režīmā. Pēc dažām sekundēm tas parādīs atjaunināšanas procedūras statusu.

Brīdinājums: Ja Jūs mēģināt atjaunināt ar zemāku atjaunināšanas versiju nekā pašreizējā, Jums tiks lūgts apstiprinājums. Atjaunināšanai ar zemāku versiju jānotiek tikai tad, ja tas ir īpaši nepieciešams.

4. Ja programmaparatūras atjaunināšana bijusi veiksmīga, izņemiet USB portatīvo atmiņu un restartējiet Jūsu TV, izmantojot strāvas padeves taustiņu TV augšā. TV sāks darboties, izmantojot jauno programmaparatūru.

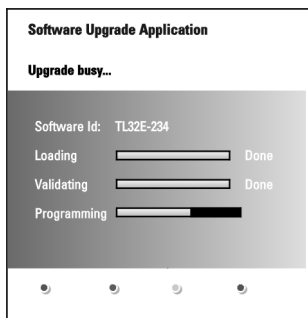

Automātiskā programmaparatūras atjaunināšanas procedūra

1. Izslēdziet Jūsu TV un izņemiet visas atmiņas ierīces.
2. Ievietojiet USB portatīvo atmiņu, kurā ir lejupielādētā programmaparatūras atjaunināšanas programma.
3. Ieslēdziet Jūsu TV ar strāvas padeves taustiņu Jūsu TV augšā.
4. Procedūras sākumā TV skanēs USB portatīvās atmiņas ierīci līdz tas atradīs atjaunināšanas programmu. TV automātiski pāries atjaunināšanas režīmā. Pēc dažām sekundēm tas parādīs atjaunināšanas procedūras statusu.

Bridinājums:

- Programmaparatūras atjaunināšanas laikā Jums nav atļauts izņemt USB portatīvo atmiņu.
- Gadījumā, ja atjaunināšanas laikā notiek strāvas pārrāvums, neizņemiet no TV USB portatīvo atmiņu. TV atsāks atjaunināšanas procedūru tiklīdz strāvas padeve atjaunosies.
- Ja Jūs mēģināt atjaunināt ar zemāku atjaunināšanas versiju nekā pašreizējā, Jums tiks lūgts apstiprinājums. Atjaunināšanai ar zemāku versiju jānotiek tikai tad, ja tas ir īpaši nepieciešams.
- Ja atjaunināšanas laikā notiek kļūda, Jums vajadzētu mēģināt to atkārtot vai sazināties ar Jūsu pārdevēju.
- Automātiskā atjaunināšanas procedūra sāksies tikai tad, ja versija, kas saglabāta USB portatīvajā atmiņā, atšķiras no pašreizējās TV programmaparatūras versijas.
- 5. Ja programmaparatūras atjaunināšana bijusi veiksmīga, izņemiet USB portatīvo atmiņu un restartējiet Jūsu TV, izmantojot strāvas padeves taustiņu TV augšā.

TV sāks darboties, izmantojot jauno programmaparatūru.

Piezīme: Kad atjaunināšana ir pabeigta, izmantojiet Jūsu datoru, lai izdzelstu TV programmaparatūru no Jūsu USB portatīvās atmiņas.

TĀLVADĪBAS PULTS RC4310 LIETOŠANA



Burtu-ciparu taustiņi uz tālvadības pults

Burtu-ciparu taustiņus uz tālvadības pults var lietot ciparu un teksta ievadīšanai. Daudz-spiešanas ievadīšanu var lietot, lai ievadītu burtu-ciparu informāciju, kad nepieciešams. Parādītie simboli ir atkarīgi no valodas izvēles Uzstādīšanas izvēlnē. Skatīt 26.lpp.

Teksts tiek ievadīts līdzīgi kā ievadot tekstu ar mobilo telefonu.

Kad burts vai cipars ir ievadīts, pēc noteikta laika vai nospiežot kursoru pa labi, kurssors automātiski pārlēc uz nākamā simbola pozīciju.

Tālvadības pults taustiņš	Noklusētā daudz-spiešanas burtu-ciparu ievadīšanas kārtība
1	<atstarpe> - 1 <atstarpe> - 1 (utt.)
2	a b c A B C 2 a b c (utt.)
3	d e f D E F 3 d e f (utt.)
4	g h i G H I 4 g h i (utt.)
5	j k l J K L 5 j k l (utt.)
6	m n o M N O 6 m n o (utt.)
7	p q r s P Q R S 7 p q r s (utt.)
8	t u v T U V 8 t u v (utt.)
9	w x y z W X Y Z 9 w x y z (utt.)
0	. @ 0 . @ 0 (utt.)


Lai ievadītu burtu-ciparu informāciju, var spiest arī kursora augšup/lejup.

Kad ievadīts, spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.


Pārvietojieties pa kreisi.

Taustiņš	Noklusētā kursora augšup/kursora lejup secība
Tālvadības pults kursors augšup	a b c d ... A B C D ... 1 2 3 ... 0 <atstarpe> _ - . @
Tālvadības pults kursors lejup	@ . - _ <atstarpe> 0 9 8 7 ... Z Y X ... z y x ... c b a

TAUSTIŅI TV LABAJĀ PUSĒ

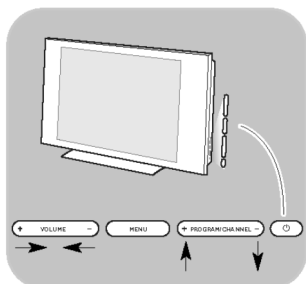

Gadījumā, ja Jūsu tālvadības pults ir pazudusi vai salauzta, neskaitot kanālu izvēli un skaļuma regulēšanu, Jūs joprojām varat mainīt dažus pamatzustādījumus ar taustiņiem Jūsu TV sānos.

- Spiediet ieslēgšanas taustiņu , lai ieslēgtu vai izslēgtu TV.

Taustiņš **MENU** (izvēlne) var tikt izmantots, lai atvērtu TV izvēlni bez tālvadības pults.

- Spiediet:
 - Taustiņus **VOLUME** - un + (skaļums) un **PROGRAM / CHANNEL** - un + (programma/kanāls), lai izvēlētos izvēlnes punktus;
 - Taustiņu **MENU** (izvēlne), lai apstiprinātu izvēli.

IEVADS: DIGITĀLĀ TV

Papildus analogo pārraižu uztveršanai, Jūsu TV ir iebūvēts TV uztvērējs, kas uztver, atkodē un parāda digitālos televīzijas signālus.

Digitālie TV un radio kanāli ir pieejami un atskaņojami:

- ja Jūsu apkārtnē ir Digitālā Video Pārtraides Zona (DVB-T);
- un ja DVB-T signālu atbalsta Jūsu TV valstī, kurā Jūs dzīvojat. Atbalstīto valstu sarakstu meklējiet www.philips.com/support.

PIELIKUMS 1 - PHILIPS TV PROGRAMMATŪRAS PAJAUNINĀŠANA AR PORTATĪVO ATMIŅU

Ievads

Philips Jums piedāvā Jūsu TV programmaparatūras atjaunināšanas iespēju portatīvajai atmiņai.

Pēc tam, kad Jūs esat pabeiguši programmaparatūras atjaunināšanu, Jūsu TV darbosies labāk.

Uzlabojoumi, kuri tiek veikti ir atkarīgi no programmaparatūras, ko Jūs izmantojat, kā arī no programmaparatūras, kura bija Jūsu TV pirms tam.

Atjaunināšanas procedūru Jūs varat veikt pašu spēkiem.

Atcerieties, ka šī dokumenta saturs ir domāts tehniski izglītotiem cilvēkiem.

Portatīvās atmiņas sagatavošana programmaparatūras atjaunināšanai

Šai procedūrai Jums būs nepieciešams:

- Personālais dators vai iespēja pārlūkot starptautisko informācijas tīklu.
- Arhivēšanas iespēja, kas atbalsta ZIP – formātu (piem., WinZip Windows vai Stuffit Mac OS lietotājiem).
- Ieteicams tukša USB atmiņas karte vai atmiņas karte.

Piezīme: Tikai FAT/DOS- formatēta atmiņa tiek atbalstīta.

Jauna programmaparatūra var tikt iegūta no Jūsu pārdevēja vai lejupielādēta no www.philips.com/support mājas lapas:

- Ejiet uz www.philips.com/support mājas lapu, izmantojot Jūsu datorā pārlūka programmu.
- Atrodiet uz Jūsu TV attiecināto informāciju un programmaparatūru.
- Izvēlieties jaunāko programmaparatūras atjaunināšanas failu un lejupielādējiet to Jūsu datorā.
- Atveriet ZIP- failu un nokopējiet "autorun.upg" failu USB portatīvās atmiņas galvenajā līmenī.

Piezīme: Izmantojiet tikai tās programmaparatūras, ko var atrast www.philips.com/support mājas lapā.


TV programmaparatūras versijas pārbaude

Pirms programmaparatūras atjaunināšanas procedūras sākšanas, tiek ieteikts, kāda programmaparatūra jau izmantota Jūsu TV.



- Instalēšanas izvēlnē izvēlieties **Software Upgrade**.
- Nospiediet kursoru pa labi.
 - Programmaparatūras atjaunināšanas izvēlne pāriet kreisajā pusē.
- Izvēlieties **Current Software Info** opciju, lai redzētu pašreizējās programmaparatūras versiju un aprakstu.

TV menu	
Installation	Software upgrade
Current software	Current softw. info
Time zone	Local upgrades
Channels	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Simptoms	Iespējamais cēlonis/Novēršana
Nav attēla	<ul style="list-style-type: none"> Pārliedzinieties, ka komplektā iekļautie vadi ir savienoti pareizi. (Antenas vads uz TV, otrs antenas vads uz Jūsu ierakstītāju, strāvas vadi, ...) Pārliedzinieties, ka izvēlēts pareizais avots. Pārliedzinieties, ka nav ieslēgta bērnu atslēga.
Slikts attēls	<ul style="list-style-type: none"> Pārliedzinieties, ka esat izvēlējušies pareizo TV sistēmu manuālās uzstādīšanas izvēlnē. Pārliedzinieties, ka Jūsu TV vai mājas antena neatrodas pārāk tuvu skaļruņiem, neiezemētam audio aprīkojumam vai neona gaismām, u.tml. Kalni vai augstas ēkas var radīt attēla dubultošanos vai spoka attēlus. Dažkārt Jūs varat uzlabot attēla kvalitāti, mainot antenas virzienu. Vai attēls vai teleteksts nav saprotams vai Jūs pieredzat sliktu teleteksta uztveršanu? Pārbaudiet, vai ievadīta pareiza frekvence vai precīzi regulējiet attiecīgā kanāla frekvenci, vai regulējiet antenas virzienu, ja precīza regulēšana neatrisina problēmu. Skatīt Uzstādīšana, Analoga:Manuālā uzstādīšana, 29.lpp.
Slikta krāsas	<ul style="list-style-type: none"> Uzstādīšanas izvēlnē izvēlieties Rūpnīcas iestatījumus. Pārbaudiet savienojumus starp papildus aprīkojumu un TV.
Nav skaņas	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai skaļums nav nogriezts uz minimālo. Pārbaudiet, ka skaņa nav izslēgta ar taustiņu . Pārbaudiet savienojumus starp papildus aprīkojumu un TV.
Nav digitālo kanālu	<ul style="list-style-type: none"> Sazinieties ar Jūsu ierīces pārdevēju par Digitālā Video Pārraidē signāla pieejamību Jūsu valstī.
Tālvadības pults nestrādā	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai tālvadības pults ir pareizi iestatīta izmantojamajam aprīkojumam. Pārbaudiet vai baterijas nav tukšas. Nomainiet baterijas. Jūs joprojām varat lietot taustiņus TV augšā/labajā pusē. Izvēlieties TV režīmu uz Jūsu tālvadības pults. Ja, spiežot taustiņu, dažas taustiņu gaismīgas mirkšķinās ātrāk un lēnāk kā normālos darba apstākļos, un Jūsu TV nereaģē uz taustiņu nospiešanu, izņemiet baterijas un ievietojiet tās atkārtoti.
Pieslēgtā aprīkojuma tālvadība nestrādā labi	<ul style="list-style-type: none"> Ekrāna infrasarkanie signāli var ietekmēt cita aprīkojuma uztveršanas jutību. Risinājums: nomainiet papildus aprīkojuma tālvadības pultij baterijas.
Nav attēlu vai mūzikas vai sliktā kvalitāte	<ul style="list-style-type: none"> Pārliedzinieties, ka avots ir saderīgs ar atbalstīto kodējumu.
Nestabils vai nesinhronizēts VGA attēls	<ul style="list-style-type: none"> Pārliedzinieties, ka esat izvēlējušies pareizu VGA režīmu uz Jūsu datoru. Skatīt 'Datora pieslēgšana', 49.lpp. Pārbaudiet savienojumus starp TV un datoru.
Jūsu attēla vai skaņas problēmai nav rasts risinājums	<ul style="list-style-type: none"> Izslēdziet un tad atkārtoti ieslēdziet Jūsu TV. Nekad nemēģiniet labot bojātu TV paši. Sazinieties ar Jūsu TV pārdevēju vai zvaniet TV tehnikim.
Mirkšķinās sarkana lampiņa	<ul style="list-style-type: none"> Atvienojiet strāvas vadu uz 10 sekundēm un tad pieslēdziet to atpakaļ.

TV IESLĒGŠANA

- Spiediet ieslēgšanas slēdzi  TV sānos vai taustiņu  uz tālvadības pults.
Piezīme: pirmo (un tikai pirmo) reizi ieslēdzot Jūsu TV, Jūs redzēsiet sveiciena ekrānu, kam sekos uzstādīšanas procedūra. Skatīt 'Uzstādīšana pirmo reizi', 10.lpp.

UZSTĀDĪŠANA PIRMO REIZI

Pirmo (un tikai pirmo) reizi ieslēdzot Jūsu TV, Jūs redzēsiet sveiciena ekrānu, kam sekos uzstādīšanas procedūra.

Uzstādīšanas procedūra sastāv no vairākiem ekrāniem, kas izvedīs Jūs cauri Jūsu TV uzstādīšanai.

Sekoiet norādījumiem uz ekrāna.

Piezīme: ja TV jau ir uzstādīts iepriekš un/vai Jūs vēlaties mainīt Pirmās uzstādīšanas iestatījumus, turpiniet ar 'TV izvēlnes iestatījumu lietošana', 15.lpp.

UZSTĀDĪŠANA PIRMO REIZI



1.solis: Jūsu uz-ekrāna valodas izvēle

Pēc Sveiciens ekrāna, Jums tiek jautāts izvēlēties TV uz-ekrāna izvēlni valodu. Teksts uz virsraksta un informācija uz ekrāna maina valodu, kad Jūs maināt. Arī digitālā audio un subtitru valodas tiks iestatītas uz izvēlēto izvēlnes valodu.

1. Spiediet kursoru augšup/lejup, lai iezīmētu Jūsu valodu.
2. Spiediet taustiņu **OK** uz tālvadības pults.
3. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai turpinātu.

2.solis: sākotnējās TV uzstādīšanas procedūras pabeigšana




1. Spiediet zaļās krāsas taustiņu uz Jūsu tālvadības pults, kad ir iezīmēts punkts **Television** (Televīzija).
2. Izvēlieties valsti, kur Jūs atrodaties.

Piezīmes:

- ja Jūs izvēlaties nepareizu valsti, kanālu numerācija nebūs saskaņā ar Jūsu valsts standartu.
 - gadījumā, izvēlēta valsts nav DVB-T atbalstīta no Jūsu TV, digitālās izvēlnes nebūs pieejamas.
3. Spiediet zaļās krāsas taustiņu uz Jūsu tālvadības pults, lai sāktu Automātisko kanālu uzstādīšanu.
 - ▷ Visi pieejamie digitālie TV un radio kanāli un analogie TV kanāli tiek meklēti un saglabāti automātiski. Tas aizņem dažas minūtes. Kad meklēšana ir pabeigta, izvēlnē parādīs atrasto digitālo un analoģo kanālu skaitu.

Piezīmes:

- digitālo TV kanālu uztveršana ir atkarīga no izvēlētas valsts;
 - ja Jūs izvēlaties uzstādīt kanālus vēlāk, izvēlieties Automātisko uzstādīšanu (Automatic installation) TV izvēlnē, sadaļā Uzstādīšana (Installation), Channels (Kanāli), lai meklētu pieejamos kanālus.
4. Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, kad meklēšana ir pabeigta.

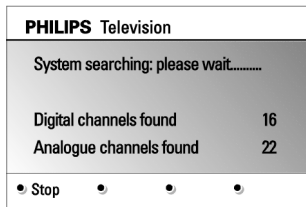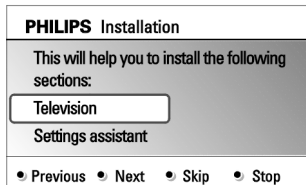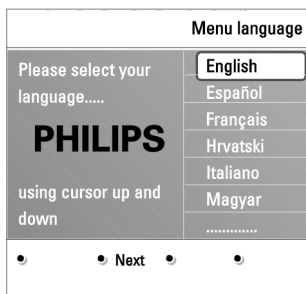

AUDIO- UN VIDEO APRĪKOJUMA TAUSTIŅI



Vairums audio un video aprīkojuma no mūsu produkcijas ir vadāmi ar Jūsu TV tālvadības pulti.


Spiediet vienu no taustiņiem, pēc taustiņa **SELECT** (Izvēlēties) atkārtotas nospiešanas, saskaņā ar aprīkojumu, kuru vēlaties vadīt ar šo tālvadības pulti. Skatīt Tālvadības pults lietošana, 7-8.lpp.

- | | |
|---------------------------|--|
| | lai pārslēgtu gaidīšanas režīmā |
| | lai iepauzētu |
| | ierakstīšanai |
| | ātrai pārtīšanai atpakaļ (VCR, CD); |
| | meklēšanai lejup (DVD) |
| | funkcijas pārtraukšanai |
| | atskaņošanai, pauzēšanai |
| | ātrai pārtīšanai uz priekšu (VCR, CD); |
| | meklēšanai augšup (DVD) |
| | informācijas parādīšanai |
| MENU | izvēlnes ieslēgšanai, izslēgšanai |
| -P+ | nodaļas, kanāla un skaņdarba izvēlei |
| 0 līdz 9 | ciparu ievadei |
| kursors augšup/lejup | lai izvēlētos nākamo vai iepriekšējo disku (CD) |
| kursors pa kreisi/pa labi | lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo skaņdarbu (CD) |
| P+P | lai izvēlētos DVD ieraksta/nodaļas indeksu (AUX) |
| | lai izvēlētos pēc Jūsu izvēles subtitru valodu (DVD); |

Piezīmes:

- Ja 60 sekunžu laikā netiek veikta nekāda darbība, tālvadības pults atgriežas TV režīmā.
- Pēc darbības izvēlētajā sistēmas režīmā, tālvadības pults paliks šajā režīmā 60 sekundes un tad atgriezīsies TV režīmā, vai spiediet taustiņu **SELECT** (izvēlēties), lai nekavējoties atgrieztos TV režīmā.

PIESLĒGTĀ APRĪKOJUMA IZVĒLE

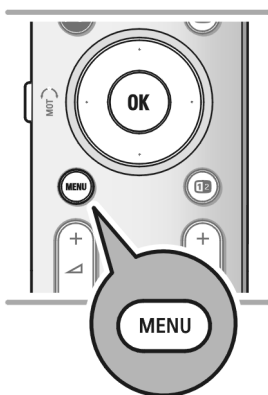

Pirms Jūsu pievienotā aprīkojuma darbināšanas Jums jāizdara izvēle instalēšanas izvēlnē, izlasiet 31. lpp. "Jūsu savienojuma izvēlnes izvēle".

1. Nospiediet **MENU** taustiņu.
2. Izvēlieties **TV menu** un nospiediet kursoru pa labi.
3. Izvēlieties **Installation**.
4. Nospiediet kursoru pa labi.
5. Izvēlieties **Connections**.
6. Nospiediet kursoru pa labi.
7. Izvēlieties ieeju, pie kuras ārējā ierīce ir pievienota.
8. Atkal nospiediet kursoru pa labi, lai reģistrētu pie izvēlētās ieejas pievienoto ierīču sarakstu.
9. Ar kursoru augšup/lejup izvēlieties ārējo aprīkojumu.

IERAKSTĪŠANA AR JŪSU IERAKSTĪTĀJU

Piezīme: lai digitālās programmas ierakstītu ar analogo magnetofonu, TV ir jābūt ieslēgtam, un digitālajai programmai ir jābūt uztvertai.



TV programmas ierakstīšana

Jūs varat ierakstīt TV programmu izmantojot skaņas ierakstītāju, rakstīšanas laikā neietekmējot Jūsu TV.

1. Izvēlieties kanāla numuru uz Jūsu ierakstītāja.
2. Iestatiet Jūsu ierakstītāju uz ierakstīšanu. Skatiet Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību.

Piezīme: ierakstot analogo programmu, kanālu numuru pārslēgšana uz Jūsu TV neietekmē ierakstīšanu!

UZSTĀDĪŠANA PIRMO REIZI

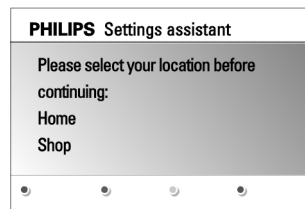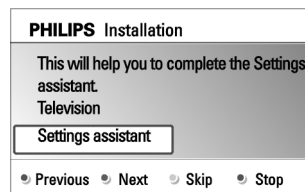

3.solis: iestatījumu palīgs: Jūsu TV iestatījumu izvēle

Izmantojot dažādus dalītos ekrānus/pilnos ekrānus, Jums tiek jautāts izvēlēties vēlamos Attēla un Skaņas iestatījumus, lai nonāktu pie pilniem iestatījumiem, kas Jūs apmierina.

1. Spiediet zaļo taustiņu uz Jūsu tālvadības pults, lai piekļūtu iestatījumu palīga (**Settings assistant**) izvēlnei.
2. Izvēlieties Jūsu atrašanās vietu ar kursoru augšup/lejup.
 - ▷ Ja Jūs izvēlaties **Shop** (Veikals), iestatījumu palīgs tiks izlaists. TV Attēla un Skaņas parametri tad tiks iestatīti uz iepriekš noteiktiem iestatījumiem. Spiediet zaļo taustiņu, lai turpinātu.
 - ▷ Ja Jūs izvēlaties **Home** (Mājas), tiks parādīts iestatījumu palīgs.
3. Spiediet kursora taustiņus pa kreisi/pa labi, lai katru reizi izvēlētos ekrānu, kam dodat priekšroku.
4. Spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai katru reizi apstiprinātu Jūsu izvēli un pārlektu uz nākamo ekrānu.
 - ▷ Nākamie punkti tiks parādīti secīgi. Virsrakstā ir pieminēts, cik ekrāni jau ir pabeigti un cik ekrānu ir kopā. Iestatījumu palīgs secīgi pārslēgsies pa sekojošiem iestatījumiem: Attēls un Skaņa.
5. Vēlreiz spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai saglabātu visus iestatījumus un atgrieztos TV iestatīšanas izvēlnē.
6. Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai pabeigtu Uzstādīšanas procedūru un parādītu pirmo saglabāto TV kanālu.

Piezīme: ja Jūs izlaižat vai izslēdzat iestatījumu Palīgu, tiks izvēlēti standarta iestatījumi, ko Jūsu vietā izvēlēties Philips.

Piezīme: Jūs varat mainīt vai pārstatīt Jūsu iestatījumus vai regulēt individuālus Attēla un Skaņas iestatījumus jebkurā laikā TV iestatījumu izvēlnē.

Skatīt 15.lpp, TV izvēlnes iestatījumu lietošana.

Lai regulētu īpašu TV funkciju un papildus aprīkojuma iestatījumus.

Skatīt 22.lpp, Funkciju izvēlnes iestatījumu regulēšana.

KĀ PĀRVIETOTIES PA IZVĒLNĒM



Ievads

Kad Jūs lietojat izvēlnes vai mēģināt izpildīt darbību, Jūsu TV ekrānā tiks parādīti vairāki padomi, palīdzības teksti un ziņojumi.


Izlasiet parādītos palīdzības tekstus, kas tiek parādīti izvēlētajam punktam.

Krāsu taustiņi TV ekrānā apakšā apzīmē dažādas darbības, kuras Jūs varat izpildīt.

Spiediet attiecīgās krāsas taustiņu uz tālvadības pults, lai izpildītu vajadzīgo vai vēlamo darbību.

Piezīme: uz digitālo televīziju attiecināmie punkti būs pieejami tikai digitālās TV translācijas gadījumā.

- Spiediet taustiņu **MENU** (izvēlne/pārlūkot) uz tālvadības pults.
 - Ekrānā parādās galvenā izvēlne.
 - TV menu** (TV izvēlne) ļauj Jums piekļūt TV izvēlnei. Skatīt zemāk.
 - TV channels** (TV kanāli) ļauj Jums piekļūt TV kanālu sarakstam un izveidot līdz pat četriem iecienītāko kanālu sarakstiem ar Jums vajadzīgajiem TV kanāliem. Skatīt 'Jūsu iecienītāko kanālu saraksta izveidošana', 34.lpp.
 - Programme guide** (Programmu ceļvedis) ļauj Jums piekļūt detalizētai informācijai par individuālām digitālajām TV programmām. Saskaņā ar Elektroniskā Programmu Ceļveža tipu, tas ļauj Jums arī piekļūt Digitālo programmu grafika tabulai un viegli izvēlēties un uzregulēt vajadzīgo programmu. Skatīt 'EPG, Elektroniskais Programmu Ceļvedis', 36.lpp.
 - Multimedia** (daudzmediju) ļauj Jums piekļūt Daudzmediju pārlūka programmai. Tā ļauj Jums parādīt Jūsu personīgos daudzmediju failus. Daudzmediji ir pieejami tikai, ja ir pieslēgta USB ierīce. Skatīt 'Daudzmediju pārlūks', 37.lpp.
- Spiediet kursoru augšup/lejup, lai iezīmētu un izvēlētos izvēlnes punktu.
- Spiediet kursoru pa labi, lai piekļūtu iezīmētajam izvēlnes punktam.
 - Labajā pusē tiek rādīts iezīmētā izvēlnes punkta saturs.
- Spiediet kursoru augšup/lejup, lai izvēlētos izvēlnes punktu.
 - TV settings** (TV iestatījumi) ļauj Jums regulēt Jums vajadzīgos Attēla un Skaņas iestatījumus.
 - Features** (funkcijas) ļauj Jums vadīt īpašu TV funkciju iestatījumus.
 - Installation** (uzstādīšana) ļauj Jums
 - izvēlēties Jūsu valodu priekšrocības;
 - meklēt un saglabāt Jūsu TV kanālus;
 - iestatīt vai regulēt dažādas īpašas funkcijas;
 - izvēlēties pieslēgto papildus aprīkojumu;
 - definēt vienu vai vairākus kanālu numurus kā dekodera kanāla numurus;
 - pārstatīt Jūsu Attēla un Skaņas iestatījumus uz rūpnīcas standarta iestatījumiem;
 - pajauzināt Jūsu TV programmatūru.

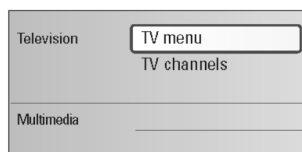


TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

KOPĒJĀ INTERFEISA LIGZDAS LIETOŠANA

Bridinājums: izslēdziet TV pirms jebkura moduļa ievietošanas standarta interfeisa slotā.

Piezīme: šī funkcija ir pieejama tikai noteiktās valstīs.

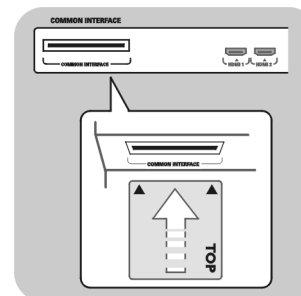

Lai saņemtu kodētos DTV signālus, Jums būs nepieciešams CA (papildu pieejas) modulis un Smart karte, ko piegādā servisa piegādātājs.

CA modulis var ļaut piekļūt papildu servisiem, piem., maksas TV.

Sazinieties ar Jūsu standarta interfeisa servisa piegādātāju, lai iegūtu plašāku informāciju par šiem moduļiem.

Arī CA moduļu tipi var atšķirties atkarībā no ražotāja, katrs no CA moduļiem atbalsta kādu no atkodēšanas sistēmām. Jūsu TV atbalsta CA moduļus, lai darbotos ar DVB-T standartu.

Atcerieties, ka viedā (smart) karte var būt izmantojama tikai vienam translētajam kanālam.

CA moduļi un viedās kartes nav iekļautas komplektā, ne arī Philips papildu piederums.

CI servisa piegādātājs ir atbildīgs par ziņojumiem un tekstiem ekrānā.

Neizdošanās gadījumā vai divvainas darbības gadījumā Jums jāsazinās ar Jūsu CI servisa piegādātāju.


CA moduļa ievietošana

- Ievietojiet šādu papildu pieejas moduli standarta interfeisa slotā tik tālu, cik iespējams. Var paiet dažas minūtes pirms CA modulis tiek aktivizēts un servisa informācija lejupielādēta.

Bridinājums: ja Jūs pievienojat CA moduli nepareizi, tas var sabojāt karti un TV. Pēc kartes ievietošanas atstājiet to slotā pastāvīgi. Neņemiet to ārā, ja vien Jums netiek lūgts to darīt. Piemēram, Jūsu karte ir bijusi slotā, kad Jūsu CI servisa raidītājs vēlas lejupielādēt jaunu informāciju viedajā kartē. Ja CA modulis ir izņemts, Jūsu TV vairs nevarēs atkodēt digitālos DVB-T kanālus.

Lai piekļūtu standarta interfeisa piedāvājumam, 25. lpp. izlasiet nodaļu "TV izvēlne, lezīmju izvēlnes iestatījumu regulēšana, Standarta interfeiss.


MĀJAS KINOTEĀTRA PASTIPRINĀTĀJA PIESLĒGŠANA

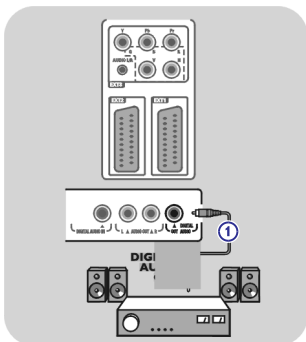

Digitālais Mājas kinoteātra pastiprinātājs

- Pieslēdziet digitālo Mājas kinoteātra pastiprinātāju pie **DIGITAL AUDIO OUT** (digitālā audio izeja) kontakta **1** TV apakšā.

Padoms: lai izvairītos no redzama kavējuma starp attēlu un skaņu, lietojiet šo **DIGITAL AUDIO OUT** (digitālā audio izeja) kontaktu, lai pieslēgtu Jūsu Mājas Kinoteātra pastiprinātāju.

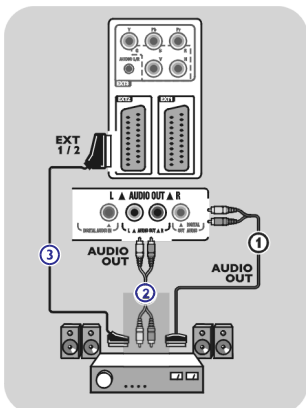

Analogais Mājas kinoteātra pastiprinātājs

- o Saskaņā ar savienojuma vadu tipu un uz Jūsu Mājas kinoteātra pastiprinātāja pieejamajām ieejām, pieslēdziet Jūsu resiveri pie kontaktiem **AUDIO OUT L** un **R 3** vai pie **EXT1** vai **2**, 2 TV apakšā vai aizmugurē.

KĀ PĀRVIETOTIES PAIZVĒLNĒM

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

5. Spiediet kursoru pa labi, lai piekļūtu iezīmētajam izvēlnes punktam.
- ▷ Labajā pusē esošais saturs pārvietojas uz kreiso pusi un labajā pusē tiek parādīts jauniezīmētā punkta saturs.

Piezīme: Dažos gadījumos ir svarīgi, lai, regulējot iestatījumus, būtu redzams attēls. Tas nozīmē, ka, kad iezīmēts ir punkts labajā pusē, pārējie izvēlnes punkti tiek paslēpti. Kad tiek nospiesti taustiņš pa kreisi, paslēptie izvēlnes punkti atkal parādās un iezīmētais punkts atrodas kreisajā pusē.

6. Spiediet taustinū **MENU** (izvēlne/pārļūkot), lai izslēgtu galveno izvēlni.

TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

Television	TV menu TV channels
Multimedia	
TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

TV izvēlne ļauj Jums piekļūt un mainīt iestatījumus un priekšrocības gadījumā, ja vēlaties mainīt Pirmās uzstādīšanas iestatījumus un/vai Jūs vēlaties vadīt īpašu TV funkciju un papildus aprīkojuma iestatījumus.

Skatīšanās un klausīšanās iestatījumu regulēšana

1. Spiediet taustiņu **MENU** (izvēlne/pārlūkot) uz tālvadības pults.
▷ Ekrānā parādās galvenā izvēlne.
2. Izvēlieties punktu **TV menu** (TV izvēlne) un spiediet kursoru pa labi.
▷ Tiek parādīta TV izvēlne.
3. Izvēlieties punktu **TV settings** (TV iestatījumi) un spiediet kursoru pa labi.
▷ TV iestatījumu izvēlnē pārvietojas uz kreiso pusi.
4. Spiediet taustiņu **MENU** (izvēlne/pārlūkot), lai izslēgtu izvēlni.
Lai padarītu TV iestatījumu mainīšanu vieglāku, ir 3 veidi, kā to darīt. Skatīt nākamās lapas.

TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

TV menu	TV settings
TV settings	Reset to standard
Settings assistant	Current
Reset to standard	Natural
Picture	Vivid
Sound	Subtle
Info	

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

A. Iestatījumu maiņa viegli-lietojamā veidā ar iestatījumu palīgu.

Katru reizi, veicot izvēli, spiediet zaļo taustiņu, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

- Izvēlieties **Settings assistant** (Iestatījumu palīgs) un spiediet kursoru pa labi.
 - Izmantojot vairākus dalītos ekrānus/pilnus ekrānus, Jums tiks jautāts izvēlēties Jūsu vēlamos Attēla un Skaņas iestatījumus, lai galu galā nonāktu pie pilniem iestatījumiem, kas Jūs apmierina. Skatīt 'Uzstādīšana pirmo reizi', 3.solis: Iestatījumu palīgs: Jūsu TV iestatījumu izvēle, 13.lpp.
- Spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai atgrieztos TV izvēlnē.

B. Standarta iestatījumu lietošana (ja tādi ir)

Šis ļauj Jums pārstatīt Jūsu iestatījumus, lai skatītos un klausītos ar iepriekš noteiktiem rūpnīcas iestatījumiem.

- Izvēlieties **Reset to standard** (Pārstatīt uz standartu) un spiediet kursoru pa labi.
 - Parādās izvēlne, kas ļauj Jums izvēlēties vienu no standarta iestatījumiem skatīšanai un klausīšanai.
 - Current** (Pašreizējais) parāda Jūsu pašreizējos skatīšanās un klausīšanās iestatījumus.
 - Ja Jūs izvēlaties **Vivid**, tā ļauj Jums iestatīt Jūsu attēla un skaņas iestatījumus uz bagātinātākām vērtībām, padarot TV iespēju lietošanu pilnīgāku.
 - Ja Jūs izvēlaties **Natural**, tā ļauj Jums iestatīt Jūsu attēla un skaņas iestatījumus uz ieteiktajām standart vērtībām. Vairumā gadījumu, šis sniegs vislabāk līdzsvarotu skatīšanās pieredzi.
 - Ja Jūs izvēlaties **Subtle**, tā ļauj Jums iestatīt Jūsu attēla un skaņas iestatījumus uz visprecīzāko oriģinālā avota saturu atainojumu.
- Spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai saglabātu izvēlēto iestatījumu.

Piezīme: standarta iestatījuma saglabāšana pārrakstīs Jūsu pašreizējos skatīšanās un klausīšanās iestatījumus.

C. Individuāli Attēla un Skaņas iestatījumi

- Izvēlieties punktu **Picture** (Attēls) vai **Sound** (Skaņa) un spiediet kursoru pa labi.
 - Parādās izvēlne, kas ļauj Jums noregulēt Attēla un Skaņas iestatījumus.
 - Lai regulētu Attēla iestatījumus, skatiet 'Attēla izvēlnes iestatījumu regulēšana', 17.lpp.
 - Lai regulētu Skaņas iestatījumus, skatiet 'Skaņas izvēlnes iestatījumu regulēšana', 20.lpp.

Piezīme: lasiet palīdzības tekstus, kas tiek parādīti iezīmētajam punktam.

DATORA PIESLĒGŠANA



Piezīmes:

- Pie **HDMI** kontakta var pieslēgt tikai datoru ar digitālo skaņu;
- Ja Jūsu datoram nav digitālās skaņas izejas, pieslēdziet Jūsu datoru, izmantojot VGA kontaktu;
- Pirms Jūsu datora pieslēgšanas pie Jūsu TV, pārstatiet Jūsu datora monitora iestatījumus uz atjaunošanas frekvenci 60 Hz;
- Atbalstītie datora monitora režīmi:

VGA 640 x 480

SVGA 800 x 600

XGA 1024 x 768

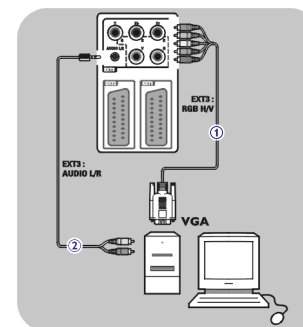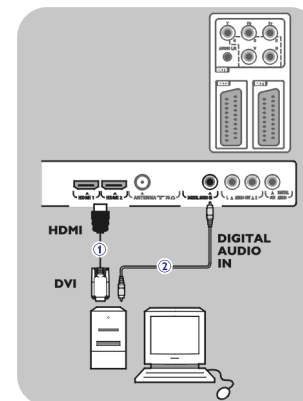

PC apriņķis ar DVI kontaktu:



- Izmantojiet DVI uz **HDMI** vadu, lai pieslēgtu vienu no Jūsu TV HDMI kontaktiem.
- Pieslēdziet audio vadu **2** pie Jūsu TV kontakta **DIGITAL AUDIO IN** (digitālā audio ieeja).
- Uzstādīšanas izvēlnē izvēlieties pieslēgto apriņķi, 'Jūsu savienojumu izvēle', 31.lpp, un savienojiet to ar **HDMI1** vai **2**.
- Izvēlieties arī **Digital audio in** (Digitālā audio ieeja) tajā pašā Savienojumu izvēlnē.

PC apriņķis ar VGA kontaktu:

- Izmantojiet VGA uz **RGB H/V** vadu **1**, lai pieslēgtu Jūsu TV RGB H/V kontaktam.
- Pieslēdziet audio vadu **2** pie TV **AUDIO R** (labais) un **L** (kreisais) ieejām.
- Uzstādīšanas izvēlnē izvēlieties pieslēgto apriņķi, 'Jūsu savienojumu izvēle', 31.lpp.

DVD ATSKANOTĀJA, SATELĪTA UZTVĒRĒJA VAI KABELA KASTĪTES PIESLĒGŠANA

Padoms: ja nepieciešams, Jūs varat regulēt attēla novietojumu uz ekrāna centru ar kursora taustīniem.

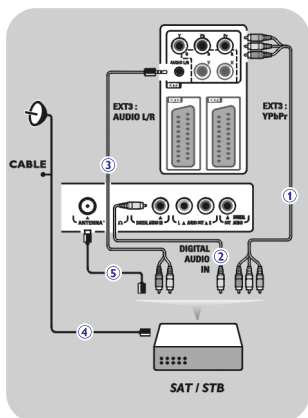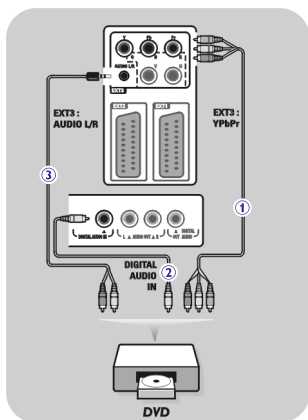

Ar komponentu video kontaktiem

1. Pieslēdziet trīs atsevišķos komponentu video vadus **1** pie DVD atskaņotāja YPbPr kontaktiem un pie **TV EXT3 Y, Pb** un **Pr** kontaktiem.
2. Pieslēdziet audio vadu **2** pie Jūsu TV kontakta **DIGITAL AUDIO IN** (digitālā audio ieeja).
3. Uztādīšanas izvēlnē izvēlieties pieslēgto aprīkojumu, 'Jūsu savienojumu izvēle', 31.lpp. Izvēlieties arī **Digital audio in** (Digitālā audio ieeja) tajā pašā Savienojumu izvēlnē un savienojiet to ar **EXT3**.
4. Gadījumā, ja DVD atskaņotājam ir analogais audio, pieslēdziet audio vadu pie DVD audio **L** un **R** kontaktiem un pie **EXT3 L/R AUDIO** kontaktiem **3**.
5. Kabelu kastītes un/vai satelīta uztvērēja gadījumā, pieslēdziet arī kabeļtelevīzijas vadu un/vai satelīta antenas vadu **4** un antenas vadu **5**.

Piezīmes:

- vadi bieži ir atbilstošās krāsās. Pieslēdziet sarkano pie sarkanā, balto pie baltā, utt.;
- komponentu video kontaktu nosaukumi var atšķirties, atkarībā no pieslēgtā DVD atskaņotāja. Lai arī saīsinājumi var atšķirties, burti B un R attiecīgi apzīmē zilu un sarkanu komponentu video signālus un Y apzīmē apgaismojuma signālu. Skatiet DVD atskaņotāja lietošanas pamācību, lai iegūtu informāciju par definīciju un savienojumu lietošanu;
- lai iegūtu optimālu skatīšanos, ir ieteicams pārslēgt Jūsu aprīkojumu uz augstāko iespējamu atbilstīgo displeja režīmu.

Bridinājums: Gadījumā, ja Jūs ekrānā ievērojat ritošus attēlus, nepareizas krāsas vai ja nav krāsas, nav attēla vai pat iepriekšminēto kombinācijas, pārliecinieties, ka savienojumi ir veikti pareizi un ka izšķirts pēja un signāla standarts pieslēgtajam aprīkojumam ir iestatīts pareizi. Skatiet Jūsu aprīkojuma lietošanas pamācību.

ATTĒLA IZVĒLNES IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset to standard	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
	Sharpness
	Tint

Info	

Attēla izvēlnē satur iestatījumus, kas iespaido attēla kvalitāti.

1. Spiediet taustiņu **MENU** (izvēlne/pārliūkot) uz tālvadības pults.
▷ Ekrānā parādās galvenā izvēlne.
2. Izvēlieties punktu **TV menu** (TV izvēlne) un spiediet kursoru pa labi.
▷ Tiek parādīta TV izvēlne.
3. Izvēlieties punktu **TV settings** (TV iestatījumi) un spiediet kursoru pa labi.
▷ TV iestatījumu izvēlnē pārvietojas uz kreiso pusi.
4. Izvēlieties punktu **Picture** (Attēls) un spiediet kursoru pa labi.
▷ Attēla izvēlnē pārvietojas uz kreiso pusi.
5. Spiediet kursora augšup/lejup, lai izvēlētos Attēla izvēlnes punktus.
6. Spiediet kursoru pa labi, lai piekļūtu izvēlētajam Attēla izvēlnes punktam.
Piezīme: visi digitālie izvēlnes punkti būs pieejami tikai gadījumā, ja notiek digitālā TV pārraide.
7. Spiediet kursora taustipus, lai regulētu iestatījumus.
8. Spiediet kursoru pa kreisi, lai atgrieztos Attēla izvēlnē.

Contrast (Kontrasts)

Regulēs attēla gaišo daļu intensitāti, bet nemainīs tumšās dalas.

Brightness (Spilgtums)

Regulēs visa attēla gaismas jaudu, kas pārsvarā iespaidos attēla tumšākās daļas.

Colour (Krāsas)

Regulēs krāsu piesātinātību, lai tas atbilstu Jūsu vēlmēm.

Hue (Nokrāsa)

Kompensē krāsu piesātinājuma līmeni NTSC kodētās pārraidēs.

Sharpness (Asums)

Regulēs sīku detaļu asumu attēlā.

Tint (Tonis)

Palielinās vai samazinās **Silto** (sarkano) un **Vēso** (Zilo) krāsa, lai tās atbilstu Jūsu vēlmēm.

- o Izvēlieties **Cool** (Vēss), lai piešķirtu baltajām krāsām zilo, **Normal**, lai piešķirtu baltajām krāsām neitrālu, **Warm** (Silts), lai piešķirtu baltajām krāsām sarkanu toni.
- o Izvēlieties **Custom** (Izvēles), lai veiktu izvēles iestatījumus izvēlnes punktā Custom tint (Izvēles tonis).

ATTĒLA IZVĒLNES IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant
Reset to standard	Custom tint
Picture	Pixel Plus
Sound	Dig. Natural Motion
	Dynamic contrast
	DNR

Info	

Custom tint (Izvēles tonis) (tikai, ja Tint (Tonis) ir iestatīts uz Custom (Izvēles))
Precīzi regulē attēla balto punktu (WP) un melnā līmeni (BL).

1. Izvēlieties punktu **Custom tint** (Izvēles tonis) un spiediet kursoru pa labi.
2. Spiediet kursora taustiņus, lai izvēlētos un regulētu sekojošu iestatījumu:
R-WP: ļauj Jums regulēt krāsas toni, regulējot attēla sarkano balto punktu.
G-WP: ļauj Jums regulēt krāsas toni, regulējot attēla zaļo balto punktu.
B-WP: ļauj Jums regulēt krāsas toni, regulējot attēla zilo balto punktu.
R-BL: ļauj Jums regulēt krāsas toni, regulējot attēla sarkano melnā līmeni.
G-BL: ļauj Jums regulēt krāsas toni, regulējot attēla zaļo melnā līmeni.
3. Spiediet kursora taustiņus, lai pārstatītu uz iepriekš noteiktiem iestatījumiem.
4. Spiediet kursoru pa kreisi, lai atgrieztos Attēla izvēlnē.

Pixel Plus

Pixel Plus ir vislabākais uzstādījums, jo tas pilnībā apstrādā attēlu, lai katru pikseli padarītu tik labu, cik tas var būt, uzlabojot kontrastu, asumu, attēla dziļumu un krāsu atainošanu un spilgtumu no jebkura avota, tai skaitā Augstas Kvalitātes.

- o Izvēlieties **On** (Ieslēgts) vai **Off** (Izslēgts), lai ieslēgtu/izslēgtu Pixel Plus.

Digital Natural Motion (Digitālā Dabiska Kustība)

Samazina lauka un līniju ģirboņu un ataino vienmērīgu kustību, īpaši filmās.

- o Izvēlieties **Off** (Izslēgts), **Minimum** vai **Maximum**, lai ieslēgtu/izslēgtu Digitālu Dabisku Kustību un lai tiešām redzētu atšķirību attēla kvalitātē.

Dinamiskais kontrasts

Automātiski padara tumšo un gaišo ekrāna daļu kontrastu daudz pamanāmāku, kad attēls uz ekrāna mainās.

- o Normāli izvēlieties **Medium** (Vidējs). Ir iespējams izvēlēties **Minimum**, **Maximum** vai **Off** (Izslēgts).


DNR (Digitālā Trokšņu samazināšana)

DNR automātiski izfiltrē un samazina attēla traucējumus un uzlabo attēla kvalitāti, kad saņemtais video signāls ir vājš.

- o Izvēlieties **Off** (Izslēgts), **Minimum**, **Medium** (Vidējs) vai **Maximum**, atkarībā no attēla traucējumiem.

DVD ATSKAŅOTĀJA, KABEĻA KASTĪTES VAI SPĒĻU KONSOLES PIESLĒGŠANA

Padoms: ja nepieciešams, Jūs varat regulēt attēla novietojumu uz ekrāna centru ar kursora taustiņiem.

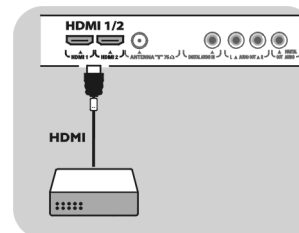

Ar HDMI kontaktu


HDMI ir vadošs jauns Digitālā video un audio savienojuma standarts.

1. Pieslēdziet Jūsu aprīkojumu ar **HDMI** kontaktu.
2. Uzstādīšanas izvēlnē izvēlieties pieslēgto aprīkojumu, 'Jūsu savienojumu izvēle', 32.lpp, un savienojiet to ar **HDMI1** vai **2**.

Piezīme: jebkādu problēmu gadījumā, skatiet 'Pielikums 4: Izdevumi, kas attiecas uz pieslēgto aprīkojumu ar HDMI kontaktu', 61.lpp.

DVD ATSKAŅOTĀJA VAI KABEĻA KASTĪTES PIESLĒGŠANA

Padoms: ja nepieciešams, Jūs varat regulēt attēla novietojumu uz ekrāna centru ar kursora taustiņiem.

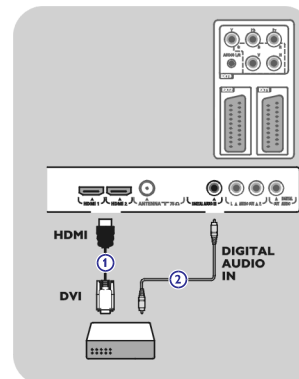


Ar DVI kontaktu

Piezīme: Pie **HDMI** kontakta var pieslēgt tikai DVD atskaņotāju ar DVI ar digitālo skaņu.

1. Pieslēdziet DVI uz HDMI vadu pie viena no Jūsu TV HDMI kontaktiem **1**.
2. Pieslēdziet audio vadu **2** pie Jūsu TV kontakta **DIGITAL AUDIO IN** (digitālā audio ieeja).
3. Uzstādīšanas izvēlnē izvēlieties pieslēgto aprīkojumu, 'Jūsu savienojumu izvēle', 32.lpp, un savienojiet to ar **HDMI1** vai **2**.
4. Izvēlieties arī **Digital audio in** (Digitālā audio ieeja) tajā pašā Savienojumu izvēlnē.

DIVU VIDEOMAGNETOFONU VAI VIDEOMAGNETOFONA UN DVD IERAKSTĪTĀJA PIESLĒGŠANA

Piezīme: Jūs nevarat ierakstīt signālus no aprīkojuma, kas pieslēgts pie **YPbPr** ieejas.

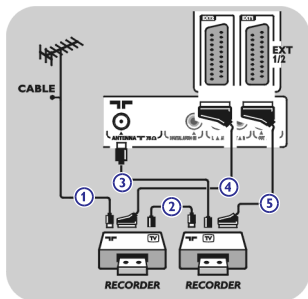


Ar eirovadiem

1. Pieslēdziet antenu vadus **1** un **2** kā parādīts.
2. Pieslēdziet Jūsu VCR vai DVD-ierakstītāju pie **EXT1** un **2** ar eirovadiem **4** un **5**.
3. Uztādīšanas izvēlnē izvēlieties pieslēgto aprīkojumu, 'Jūsu savienojumu izvēle', 32.lpp, un savienojiet to ar **EXT1** vai **2**.

Tikai ar antenas vadiem

1. Pieslēdziet antenu vadus **1**, **2** un **3** kā parādīts.
 2. Uzregulējiet Jūsu ierakstītāju pārbaudes signālu un saglabājiat pārbaudes signālu zem programmas ar numuru 0. Skatīt 'Analogais: Manuāla uztādīšana', 29.lpp.
- Skatiet arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību.

SATELĪTA UZTVĒRĒJA PIESLĒGŠANA

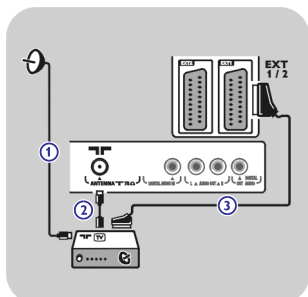

Ar eirovadu

1. Pieslēdziet antenu vadus **1** un **2** kā parādīts.
2. Pieslēdziet Jūsu satelīta uztvērēju pie **EXT1** un **2** ar eirovadu **3**.
3. Uztādīšanas izvēlnē izvēlieties pieslēgto aprīkojumu, 'Jūsu savienojumu izvēle', 32.lpp, un savienojiet to ar **EXT1** vai **2**.

Ar komponentu video kontaktiem

Skatiet DVD atskaņotāja, satelīta uztvērēja vai kabeļa kastītes pieslēgšana, 48.lpp.

ATTĒLA IZVĒLNES IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant
Reset to standard	DNR
Picture	MPEG artefact red.
Sound	Colour enhancem..
	Active control
	Light sensor
	Picture format
Info	

MPEG artefact reduction (MPEG artefaktu samazināšana)

MPEG artefaktu samazināšana **ieslēgta** nogludina pārejas digitālajam saturam.

- Izvēlieties **On** (ieslēgts) vai **Off** (izslēgts).

Colour enhancement (Krāsu pastiprinājums)

Automātiski kontrolē zaļā toņa pastiprinājumu un zilā elastīgumu. Tas padara krāsas daudz spilgtākas.

- Izvēlieties **Off** (izslēgts), **Minimum**, **Medium** (Vidējs) vai **Maximum**.

Active control (Aktīvā vadība)

TV nepārtraukti mēra un labo visus ienākošos signālus, lai sniegtu labāko iespējamo attēlu.

- Izvēlieties **On** (ieslēgts) vai **Off** (izslēgts), lai ieslēgtu/izslēgtu Aktīvo vadību.

Light sensor (Gaismas sensors)

Gaismas sensors **ieslēgts** automātiski regulē attēla iestatījumus labāki skatīšanai, atkarībā no istabas apgaismojuma.

- Izvēlieties **On** (ieslēgts) vai **Off** (izslēgts).

Picture format (Ekrāna formāts)

Šis ļauj Jums regulēt attēla izmēru, atkarībā no pārraidītā formāta un iestatījuma, kam Jūs dodat priekšroku. Kā pārvietoties pa TV iestatījumu izvēlni, skatīt 15.lpp: TV izvēlnes iestatījumu lietošana.

Izvēlieties no sekojošiem ekrāna formātiem: Auto format (automātisks), Super zoom (Super palielinājums), 4:3, Movie Expand (Filmas paplašinājums) 14:9, Movie Expand (Filmas paplašinājums) 16:9 vai Wide screen (platekrāna).

Automātiskais formāts aizpilda ekrānu cik tas ir iespējams.

Ja apakšējā joslā ir subtitri, automātiskais formāts padara subtitrus redzamus.


Ja augšējās melnās joslas stūrī ir pārraidītāja logo, tas pazūd no ekrāna.

Super palielinājums noņem melnās joslas 4:3 programmu sānos ar minimāliem kropļojumiem.

Esot Filmas paplašinājuma 14:9, Filmas paplašinājuma 16:9 vai Super palielinājuma ekrāna formātā, Jūs varat padarīt subtitrus redzamus ar kursoru augšup/lejup.

Piezīme:

- ar HD avotiem, ne visi ekrāna formāti būs pieejami.
- šis izvēlnes punkts veic to pašu darbību kā taustiņš uz tālvadības pults. Skatīt Tālvadības pults lietošana, 6.lpp.

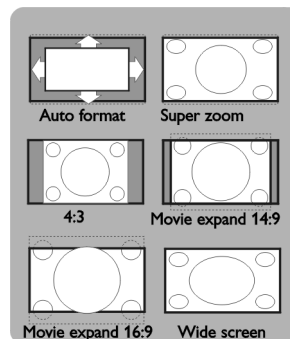

SKAŅAS IZVĒLNES IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

TV menu	
TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Reset to standard	Volume
Picture	Balance
Sound	Digital audio lang..
	Dual I/II
	Mono/Stereo

Info	

Skaņas izvēlne satur iestatījumus, kas iespaido skaņas kvalitāti.

1. Spiediet taustiņu **MENU** (izvēlne/pārlūkot) uz tālvadības pults.
▷ Ekrānā parādās galvenā izvēlne.
2. Izvēlieties punktu **TV menu** (TV izvēlne) un spiediet kursoru pa labi.
▷ Tiek parādīta TV izvēlne.
3. Izvēlieties punktu **TV settings** (TV iestatījumi) un spiediet kursoru pa labi.
▷ TV iestatījumu izvēlne pārvietojas uz kreiso pusi.
4. Izvēlieties punktu **Sound** (Skaņa) un spiediet kursoru pa labi.
▷ Skaņas izvēlne pārvietojas uz kreiso pusi.
5. Spiediet kursoru augšup/lejup, lai izvēlētos Skaņas izvēlnes punktus.
6. Spiediet kursoru pa labi, lai piekļūtu izvēlētajam Skaņas izvēlnes punktam.
Piezīme: atkarībā no ieejas signāla, viens vai vairāki izvēlnes punkti var nebūt pieejami.
7. Spiediet kursora taustiņus, lai regulētu iestatījumus.
8. Spiediet kursoru pa kreisi, lai atgrieztos Skaņas izvēlnē.

Equalizer (Ekvalaizers)

Ļauj Jums mainīt skaņas frekvenču veikspēju, lai tā atbilst Jūsu personīgajai gaumei.

Volume (Skaļums)

Ļauj Jums regulēt skaņas skaļumu.

Balance (Līdzsvars)

Ļauj Jums regulēt kreisā un labā skaļruņu skaļumu, lai iegūtu vislabāko stereo atskaņojumu Jūsu klausīšanās pozīcijā.

Digital audio language (Digitālā audio valoda)




Ļauj Jums izvēlēties audio valodu no pašreizējai programmai pieejamo pārraidīto valodu saraksta.

Piezīme: ja ir vairāk kā viens audio valodas variants, izvēlieties vienu no variantiem.

Lai pilnībā mainītu audio valodu, lietojiet Valodas izvēlni Uztādīšanas izvēlnē.

VCR VAI DVD IERAKSTĪTĀJA PIESLĒGŠANA

Bridinājums: nenovietojiet Jūsu ierakstītāju pārāk tuvu ekrānam, jo daži ierakstītāji var būt uzņēmīgi pret signāliem no displeja. Uzturiet vismaz 0,5 m attālumu no ekrāna.

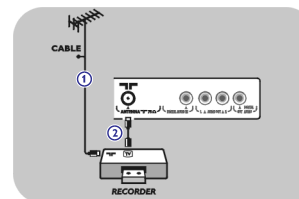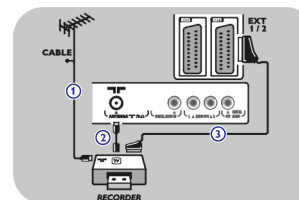

Ar eirovadu

1. Pieslēdziet antenu vadus **1** un **2** kā parādīts.
2. Pieslēdziet eirovadu **3** kā parādīts.
3. Uztādīšanas izvēlnē veiciet Jūsu avota izvēli, pie kura ir pieslēgts VCR, Jūsu savienojumu izvēle, 32.lpp.

Tikai ar antenas vadu


1. Pieslēdziet antenu vadus **1** un **2** kā parādīts.
2. Uzregulējiet Jūsu ierakstītāja pārbaudes signālu un saglabāiet pārbaudes signālu zem programmas ar numuru 0. Skatīt 'Analogais: Manuāla uztādīšana', 29.lpp.
Skatiet arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību.

Dekodera un VCR pieslēgšana

Pieslēdziet eirovadu **4** pie Jūsu dekodera un īpašā eirokontakta uz Jūsu ierakstītāja. Skatiet arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību.

Padoms: Jūs varat pieslēgtu Jūsu dekoderi arī tieši pie **EXT1** vai **EXT2**, izmantojot eirovadu.

LAI VEIKTU VIDEO UN AUDIO SAVIENOJUMUS - AIZMUGURĒJĀ PANEĻA PĀRSKATS

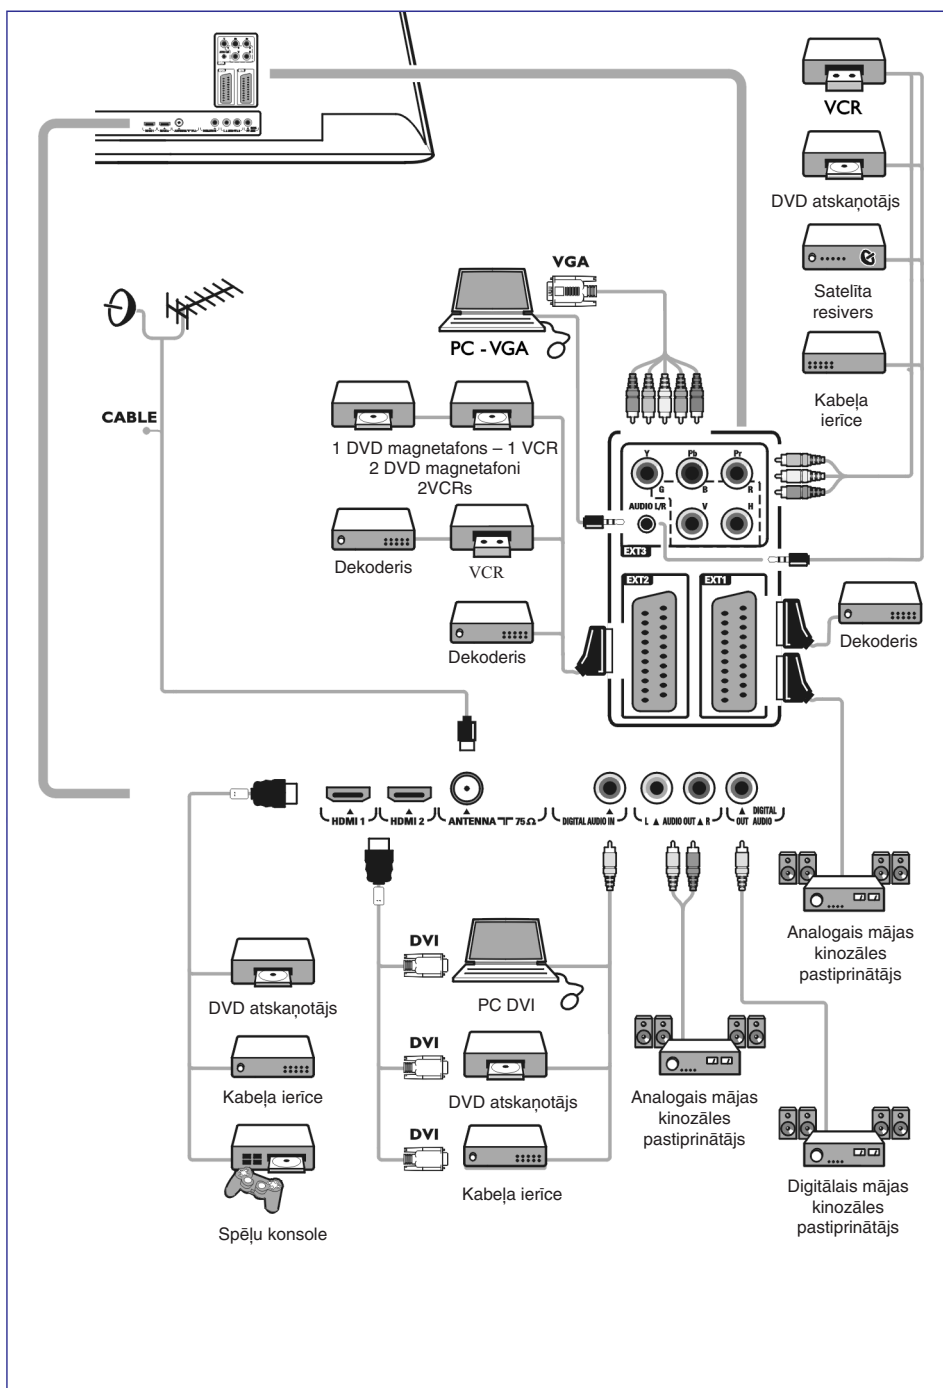

SKAŅAS IZVĒLNES IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

TV menu	
TV settings	Sound
Settings assistant
Reset to standard	Mono/Stereo
Picture	Surround mode
Sound	Headphone volume
	AVL
	Delta volume
	Auto surround
Info	

Dual I/II

Kad pieejama dubultā skaņas pārraide, ļauj Jums izvēlēties **Dual I** vai **II**.

Mono/Stereo

Kad pieejama analogā stereo skaņas pārraide, izvēlas **Mono** vai **Stereo** attiecīgajam TV kanālam.

Surround mode (Telpiskās skaņas režīms)

Izvēlas telpiskās skaņas atskaņošanas režīmu, atkarībā no uztvertā signāla vai saņemtā signāla no ārējām ieejām.

Headphone volume (Austiņu skaļums)

Ļauj Jums regulēt skaņas skaļumu austiņām.

AVL (Automātiskais Skaļuma Regulētājs)

Automātiski samazina skaļuma starpību starp kanāliem un programmām, sniedzot vienādāku skaņas līmeni visiem. Samazina arī skaņas dinamiku.

Delta skaļums

Ļauj Jums samazināt skaļuma atšķirības starp TV kanāliem un ārējām ieejām.

Auto surround (Automātiska telpiskā skaņa)

Kad ieslēgta (**On**), ļauj TV automātiski pārslēgties uz vislabāko skaņas režīmu attiecīgajai pārraidei.

FUNKCIJU IZVĒLNES IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Digital subtitle lan..
Installation	Sleeptimer
Exit	Childlock
	Set/Change code
	On timer

Info	

Funkciju izvēlne ļauj Jums kontrolēt īpašu TV funkciju un papildus aprīkojuma iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **MENU** (izvēlne/pārlūkot) uz tālvadības pults.
▷ Ekrānā parādās galvenā izvēlne.
2. Izvēlieties punktu **TV menu** (TV izvēlne) un spiediet kursoru pa labi.
▷ Tiek parādīta TV izvēlne.
3. Izvēlieties punktu **Features** (Funkcijas) un spiediet kursoru pa labi.
▷ Funkciju izvēlne pārvietojas uz kreiso pusi.
4. Spiediet kursoru augšup/lejup, lai izvēlētos Funkciju izvēlnes punktus.
5. Spiediet kursoru pa labi, lai piekļūtu izvēlētajam Funkciju izvēlnes punktam.
6. Spiediet kursoru taustiņus, lai regulētu iestatījumus.
7. Spiediet kursoru pa kreisi, lai atgrieztos Funkciju izvēlnē.

Subtitle (Subtitri)

Šis parāda Teleteksta un DVB-T subtitrus no izvēlētajā TV kanāla. Tos var parādīt visu laiku vai tikai kad ir aktivizēts klusums. Teleteksta subtitru lapa analogajiem kanāliem jā saglabā katram TV kanālam.

1. Ieslēdziet teletekstu un izvēlieties pareizo subtitru lapu no satura.
2. Izslēdziet teletekstu.
3. Izvēlieties
 - **Subtitle On** (Subtitri ieslēgti), lai parādītu subtitrus izvēlētajiem TV kanāliem.
 - **On during mute** (Ieslēgti klusuma režīma laikā), lai automātiski parādītu subtitrus tikai tad, kad skaņa ir izslēgta ar taustiņu **M** uz tālvadības pults.


Digital subtitle language (Digitālā subtitru valoda)

Šis ļauj Jums (īslaicīgi) izvēlēties Jums vajadzīgo subtitru valodu no pašreizējai programmai pārraidīto valodu saraksta.

Piezīme: lai pilnībā mainītu subtitru valodu, lietojiet Valodu izvēlni Uzstādīšanas izvēlnē.

- Spiediet kursoru augšup/lejup, lai īslaicīgi nomainītu Jūsu pastāvīgo valodas izvēli un apstipriniet ar taustiņu **OK**.

LAI VEIKTU AUDIO UN VIDEO SAVIENOJUMUS - SĀNU PANEĻA PĀRSKATS

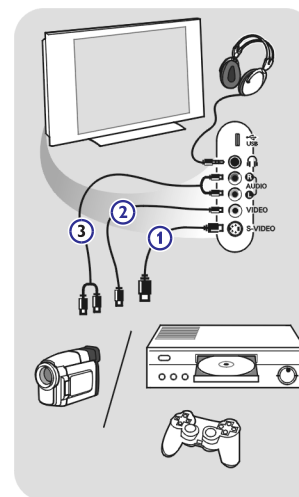

Kamera, Videomagnetofons, Spēļu konsole

1. Pieslēdziet Jūsu kameru, videomagnetofonu vai spēļu konsoli, kā parādīts.
2. Pieslēdziet pie **VIDEO 2** un **AUDIO L 3** mono aprīkojumam. Stereo aprīkojumam pieslēdziet arī **AUDIO R 3**.
S-VHS kvalitāte ar S-VHS videomagnetofonu tiek iegūta, pieslēdzot S-VHS vadus ar **S-VIDEO** ieeju **1** un **AUDIO** ieejām **3**.

Brīdinājums: nepieslēdziet vienlaicīgi vadus **1** un **2**. Tas var izraisīt attēla traucējumus!

Austiņas

1. Ievietojiet kontaktdakšu austiņu kontaktā **4** kā parādīts.
2. Austiņu pretestībai jābūt starp 8 un 4000 Ohmiem. Austiņu kontaktam ir 3.5mm ligzda.
Skaņas izvēlnē izvēlieties sadaļu **Headphone volume** (Austiņu skaļums), lai regulētu austiņu skaļumu.

Padoms: lai izslēgtu TV iekšējos skaļruņus, spiediet taustiņu **M** uz tālvadības pults.

USB

Skatīt Daudz-mēdiju pārliks, 37.lpp.















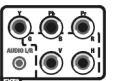


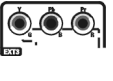
LAI VEIKTU VIDEO UN AUDIO SAVIENOJUMUS

Padoms: lietojiet ieejas, kas ir pieejamas uz Jūsu aprīkojuma, kas sniedz vislabāko audio vai video veiktspēju, kā zemāk.

Piezīme: Jūsu TV nāk ar visu tipu kontaktiem, izņemot DVI kontaktu, bet daži Jūsu papildus aprīkojumi var būt aprīkoti ar šāda tipa kontaktu. Šajā gadījumā Jums vajadzēs DVI uz HDMI adapteri vai HDMI uz DVI vadu un atsevišķus audio vadus, kas visi ir pieejami pie Jūsu ierīces pārdevēja.

Bridinājums: pārliecinieties, ka vispirms pieslēdzat DVI izejas kontaktu, tad pieslēdziet HDMI ieeju uz Jūsu TV.

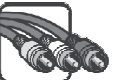Vislabākā video kvalitāte

	Savienotāj kabelis	Nepieciešamais audio savienojums
 HDMI	HDMI (Augstas izšķirtspējas multimediju interfeiss) 	Nē
	RGB H/V 	Jā 
	Komponentu video (480p/576p/720p/480i/576i/1080i) 	Jā 
 EUROCONNECTOR (eurojungtis)	Scart 	Nē
 S-VIDEO	S-Video 	Jā 
 VIDEO	Video 	Jā 
 75 Ω	RF/Koaksiālais 	Nē

Piezīmes:

- vadi parasti pēc krāsām atbilst kontaktiem. Pieslēdziet sarkano pie sarkanā, balto pie baltā...
- komponentu video (YPbPr) savienojums ir nepieciešams, lai skatītos video avotus, piemēram, digitālās pārraides, kas nāk no digitālā satelīta uztvērēja, formātā 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i vai 480p.

FUNKCIJU IZVĒLNES IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

TV menu	Features
TV settings
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

Gulēšanas taimeris (Sleeptimer)

Šis iestata laiku, pēc kāda TV automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

- Izvēlieties punktu **Sleeptimer** (gulēšanas taimeris).
- Spiediet kursoru pa labi.
- Izvēlieties vērtību ar kursoru augšup/lejup.
 - Sarakstā būs vērtības no 0 līdz 180 minūtēm. Ja tiek izvēlēts 0, gulēšanas taimeris ir izslēgts.

Piezīme: Jūs vienmēr varat izslēgt Jūsu TV agrāk vai izvēlēties citu laiku.

Bērnu atslēga (Childlock)

Izmantojot 4-ciparu kodu, Jūs varat slēgt TV kanālus un ārējos avotus, lai bērni nevarētu skatīties noteiktas programmas.

- Izvēlieties punktu **Childlock** (Bērnu atslēga).
 - Spiediet kursoru pa labi, lai piekļūtu Bērnu atslēgas izvēlei.
 - Ievadiet Jūsu 4-ciparu kodu.
- Piezīme:** Jums atkārtoti jāievada Jūsu kods, katru reizi piekļūstot Bērnu atslēgas izvēlei.
- Izvēlieties vienu no izvēlnes punktiem Bērnu atslēgas izvēlnē un spiediet kursoru pa labi:
 - Lock** (Aizslēgt), lai slēgtu visus kanālus un ieejas.
 - Custom lock** (Izvēles aizslēgšana), lai aizslēgtu noteiktu programmu vai lai slēgtu visus kanālus no noteikta laika.
 - Izvēlieties:
 - Lock after** (Aizslēgt pēc), lai aizslēgtu visas programmas no noteikta laika.
 - Divreiz spiediet kursoru pa labi.
 - Izvēlieties **On** (Ieslēgts), lai iestatītu atslēgu.
 - Spiediet kursoru pa kreisi.
 - Izvēlieties **Time** (Laiks) un spiediet kursoru pa labi.
 - Ievadiet laiku ar kursoru augšup/lejup un pa labi.
 - Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlni.
 - Channel lock** (Kanāla atslēga), lai aizslēgtu noteiktu TV kanālu vai ieeju.
 - Spiediet taustiņu **OK**, lai ieslēgtu/izslēgtu.
 - Parental rating** (Vecāku novērtējums), lai iestatītu vecuma novērtējumu digitālajai programmai, ja tā ir novērtēta ar Vecāku novērtējumu. Piemērotie novērtējumi ir saskaņā ar sākotnējā uzstādīšanā izvēlēto valsti.
 - Spiediet kursoru pa labi un izvēlieties vecuma novērtējumu ar kursoru augšup/lejup.
 - Izvēlieties punktu **Unlock** (Atslēgt), lai izslēgtu visas iestatītās atslēgas.

Svarīgi: Jūs esat aizmirsuši Jūsu kodu!

- Izvēlieties punktu **Change code** (Mainīt kodu) un spiediet kursoru pa labi.
- Ievadiet kodu 8-8-8-8.
- Ievadiet jauno personīgo 4-ciparu kodu.
- Apstipriniet Jūsu jaunievadīto kodu.
 - Iepriekšējais kods ir dzēsts un jaunais kods ir saglabāts.

FUNKCIJU IZVĒLNES IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

TV menu	Features
TV settings
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

Koda iestatīšana/Koda maiņa (Set code/Change code)

Šis ļauj Jums iestatīt vai mainīt personīgo 4-ciparu piekļuves kodu, kas tiek lietots dažādām TV slēgšanas funkcijām.

- Izvēlieties punktu **Set** (Iestatīt) vai **Change** (mainīt) **code** (kodu).
 - Ja PIN-kods vēl neeksistē, izvēlnes punkts saucas Set code (Iestatīt kodu). Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.
 - Ja PIN-kods ir iepriekš ievadīts, izvēlnes punkts saucas **Change code** (Mainīt kodu). Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.
- Ievadiet Jūsu kodu ar ciparu taustiņiem. Derīgas ir visas ciparu kombinācijas no 0000 līdz 9999.
 - Atkal parādās Funkciju izvēlne ar ziņojumu, kas apstiprina, ka Jūsu PIN-kods ir izveidots vai mainīts.

Ieslēgšanas taimeris (On timer)

No gaidīšanas režīma, šis automātiski ieslēdz TV uz noteikto kanāla numuru noteiktā laikā.

- Izvēlieties punktu **On timer** (Ieslēgšanas taimeris).
- Spiediet kursoru pa labi, lai piekļūtu ieslēgšanas taimera izvēlnei.
- Izvēlieties punktu **Timer** (Taimeris) un spiediet kursoru pa labi.
- Izvēlieties **On** (Ieslēgts).
- Izvēlieties punktu **Channel** (Kanāls) un tad izvēlieties TV kanālu, kuru Jūs vēlaties, lai TV ieslēdz noteiktajā laikā un dienā.
- Izvēlieties punktu **Day** (Diena) un ievadiet nedēļas dienu vai izvēlieties **Daily** (Katru dienu).
- Izvēlieties punktu **Time** (Laiks) un ievadiet laiku ar ciparu taustiņiem vai kursoru augšup/lejup.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu.
- Spiediet kursoru pa kreisi, lai atgrieztos Funkciju izvēlnē vai spiediet taustiņu **MENU** (izvēlne/pārlūkot), lai izslēgtu izvēlni.

Piezīme: var iestatīt tikai vienu ieslēgšanās taimeri.

TELETEKSTS



Hiperteksts

Ar hipertekstu Jūs varat ātri pārlekt uz lapas numuru vai meklēt noteiktu vārdu, kas parādīts pašreizējā teleteksta lapā.

- Spiediet taustiņu **OK**, lai iezīmētu pirmo vārdu vai numuru pirmajā lapā.
- Spiediet kursoru augšup/lejup, pa kreisi/pa labi, lai izvēlētos jebkuru citu vārdu vai numuru, kuru vēlaties meklēt.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu. Sākas meklēšana.
 - Ekrāna apakšā parādās ziņojums, lai norādītu par meklēšanu, vai ka vārds vai lapa nav atrasta.
- Spiediet kursoru augšup, līdz tiek sasniegta lapas augša, lai izslēgtu hipertekstu.

Teleteksta izvēlne

Teleteksta izvēlne piedāvā vairākas funkcijas, lai vadītu teletekstu.

- Ieslēdziet teletekstu un spiediet taustiņu **MENU** (izvēlne/pārlūkot), lai aktivizētu izvēlni.
- Spiediet kursoru augšup/lejup, lai izvēlētos izvēlnes punktus.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu.
- Spiediet taustiņu **MENU** (izvēlne/pārlūkot), lai izslēgtu teleteksta izvēlni.

Reveal (Atklāt)

Atklāj/paslēpj slēpto informāciju uz lapas, kā risinājums mīklām.

Cycle subpages (Pāršķirt apakšlapas) (ja apakšlapas ir pieejamas)

Liek apakšlapām automātiski pāršķirties.

- Spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu vai atkal deaktivizētu.

Language (Valoda)

Ja uz ekrāna parādītie simboli neatbilst simboliem, ko lieto teleteksta pārraidītājs, šeit Jūs varat mainīt valodas grupu.

- Izvēlieties **Group I** vai **Group II** ar taustiņu **OK**.


Menu	
Reveal	Off
Cycle subpages	Off
Language	Gr. II



Piezīme: Teleteksts nav pieejams caur aprīkojumu, kas pieslēgts **HDMI** kontaktam.

Vairums TV kanālu pārraida informāciju caur teletekstu.

Šim TV ir 1200 lapu atmiņa, kas saglabās vairumu pārraidīto lapu un apakšlapu, lai samazinātu gaidīšanas laiku. Pēc katras programmas maiņas, atmiņa tiek pajaunināta.

- Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu teletekstu.
 - Ekrānā parādās galvenā satura lapa.

Teleteksta lapas izvēle

- Ievadiet vajadzīgo lapas numuru ar ciparu taustiņiem vai ar taustiņu **-P+**.
- Izvēlieties iespējas ekrāna apakšā ar krāsainajiem taustiņiem.


Iepriekš izvēlētā teleteksta lapa

- Spiediet taustiņu **P+P**.

Teleteksta satura lapas izvēle

Spiediet pelēkās krāsas taustiņu , lai parādītu galveno saturu (parasti 100.lpp).

T.O.P. teleteksta pārraižu izvēle


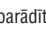
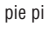

- Spiediet .
 - Tiek parādīts pieejamo teleteksta tēmu T.O.P. pārskats.
- Ar kursoru augšup/lejup, pa kreisi/pa labi izvēlieties vajadzīgo tēmu un spiediet taustiņu **OK**.

Piezīme: ne visi TV kanāli pārraida T.O.P. teletekstu.

Apakšlapu izvēle

Ja izvēlētā teleteksta lapa sastāv no vairākām apakšlapām, ekrānā parādās pieejamo apakšlapu saraksts. Spiediet kursoru pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos nākamo vai iepriekšējo apakšlapu.

Attēls/Teleteksts

- Spiediet taustiņu .
- Spiediet taustiņu , lai parādītu Teletekstu ekrāna labajā pusē.
- Spiediet taustiņu , lai atgrieztos pie pilna teleteksta attēla.
- Spiediet taustiņu , lai atgrieztos pie pilna ekrāna attēla.

TV menu	Features
TV settings
Features	Sleep timer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

TV menu	
Features	Demo
Subtitle	Pixel Plus
Dig. subtitle langu.	Settings assistant
Sleep timer	Active control
Childlock	
Set/Change code	
On timer	
Common interface	
Demo	
Info	

Common interface (Kopējs interfeiss) (Pieejams tikai noteiktās valstīs)

Šī funkcija ir pieejama tikai noteiktās valstīs.

Šis ļauj Jums piekļūt kopēja interfeisa programmām, ko noteicis Kopējā Interfeisa (CI) moduļa pakalpojumu sniedzējs.

Kopēja Interfeisa (CI) modulis var saturēt vienu vai vairākas programmas, kas tiek lietotas, lai sazinātos ar CI pakalpojuma sniedzēju un piedāvāt lietotājam dažas papildus iespējas.

Piezīme: šis izvēlnes punkts un kopējā interfeisa programmas tiek parādītas tikai tad, ja ir pieejama Kopējā Interfeisa karte un dažas Kopējā Interfeisa kartes lietotāja sesijas ir sarakstā.

CI pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par ziņojumiem un tekstiem uz ekrāna. Kļūdas vai nepareizas darbības gadījumos, Jums jāzvana Jūsu CI pakalpojuma sniedzējam.

Skatīt 'Kopējā interfeisa ligzdas lietošana', 51.lpp.

Demonstrācija (Demo)

Šis ļauj Jums iegūt priekšstatu par funkcijām, kas ir televizora daļa.

- Izvēlieties punktu **Demo** (Demonstrācija).
- Spiediet kursoru pa labi.
- Izvēlieties vajadzīgo demonstrāciju.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu demonstrāciju.
 - Izvēlētā demonstrācija tiek atskaņota vienreiz.
- Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai apturētu demonstrāciju un lai atgrieztos demonstrācijas izvēlnē.
- Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai izslēgtu demonstrācijas izvēlni.

KĀ MEKLĒT UN SAGLABĀT TV KANĀLUS

Padoms: Šī nodaļa Jums būs nepieciešama tikai tad, ja Jūs vēlaties mainīt uzstādīšanas iestatījumus.

Television	TV menu
	TV channels
	Programme guide
Multimedia	
TV menu	Installation
TV settings	Languages
Features	Country
Installation	Time zone
Exit	Channels
	Preferences
	Connections

Info	

TV menu	
Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	Preferred audio l...
Time zone	Preferred subtitle...
Channels	Hearing impaired
Preferences	
Connections	
Decoder	

Info	

Uzstādīšanas izvēlne

Šī izvēlne regulēs iestatījumus, kas attiecas uz TV kanālu, valodas un valsts uzstādīšanu un Jūsu TV sākotnējo uzstādīšanu.

1. Spiediet taustiņu **MENU** (izvēlne/pārlūkot) uz tālvadības pults.
▷ Ekrānā parādās galvenā izvēlne.
2. Izvēlieties punktu **TV menu** (TV izvēlne) un spiediet kursoru pa labi.
▷ Tiek parādīta TV izvēlne.
3. Izvēlieties punktu **Installation** (Uzstādīšana) un spiediet kursoru pa labi.
▷ Uzstādīšanas izvēlne pārvietojas uz kreiso pusi.
4. Spiediet kursoru augšup/lejup, lai izvēlētos Uzstādīšanas izvēlnes punktus.
5. Spiediet kursoru pa labi, lai piekļūtu izvēlētajam Uzstādīšanas izvēlnes punktam.
6. Spiediet kursoru taustiņus, lai regulētu iestatījumus.
7. Spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu.
8. Spiediet kursoru pa kreisi, lai atgrieztos Funkciju izvēlnē vai spiediet taustiņu **MENU** (izvēlne/pārlūkot), lai izslēgtu izvēlni.

Jūsu valodu priekšrocību izvēle

Šī izvēlne ļauj Jums izvēlēties vēlamu izvēlnes, audio un subtitru valodu.

Menu language (Izvēlnes valoda)

Šis ļauj Jums izvēlēties Jūsu Izvēlnes valodu no pieejamo valodu saraksta.

Preferred audio language (Vēlamā audio valoda) (tikai ar Digitālās TV pārraidi)

Šis ļauj Jums izvēlēties audio valodas priekšrocību gadījumā, ja tiek pārraidītas vairākas valodas.

Preferred audio language (Vēlamā audio valoda)

Šis ļauj Jums izvēlēties audio valodas priekšrocību gadījumā, ja tiek pārraidītas vairākas valodas.

Preferred subtitle language (Vēlamā subtitru valoda)

Šis ļauj Jums izvēlēties subtitru valodas priekšrocību gadījumā, ja tiek pārraidītas vairākas valodas.

Hearing impaired (Ar dzirdes traucējumiem)

Šis ļauj Jums izvēlēties audio vai subtitru valodas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

Kad iestatīts uz **On** (ieslēgts), tiks atskaņota Jūsu izvēlētais audio vai subtitru valodas versija cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem (ja pieejama).

Kad iestatīts uz **Off** (izslēgts), tiks piemērota normāla audio un subtitru valoda.

DAUDZ-MĒDIJU PĀRLŪKS


Funkciju taustiņi ekrāna apakšā

Details	lai parādītu izvēlēta faila vai līmeņa aprakstu;
Transitions	lai izvēlētos slaida pāreju slaidu šova laikā;
Slide time	lai izvēlētos laika periodu, cik ilgi katru attēla vēlaties redzēt;
Rotate	lai rotētu attēlu;
Repeat One/all	lai atkārtotu mūzikas faila atskaņošanu;
Shuffle	lai mūzikas kolekciju atskaņotu jauktā secībā;
Zoom	lai ar kursoru augšup/lejup izvēlētos kādu no mērogrmaiņas faktoriem (x1, x2, x4). Papildus Jūs varat arī pārvietot izvēlēto mērogrmaiņas logu ekrānā, izmantojot kursora taustiņus.
Full/small screen (pilns/mazs ekrāns)	lai pārslēgtu pilnu vai mazu ekrānu.

Piezīme: Lai rotētu attēlu vai izvēlētos kādu no mērogrmaiņas faktoriem, vispirms pārtrauciet slaidu šovu ar **OK** taustiņu vai zilo taustiņu.

Multimediju funkciju taustiņi uz tālvadības pults

- ◀◀ lai ātri tītu atpakaļ parādīto saturu
- lai beigtu satura atskaņošanu
- ▶▶ lai atskaņotu vienu failu, palaistu slidošo attēlu parādīšanu, atskaņotu direktoriju vai citu kolekciju
- || lai iepauzētu atskaņoto saturu
- ▶▶▶ lai ātri tītu uz priekšu parādīto saturu

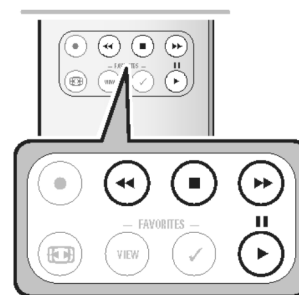

DAUDZ-MĒDIJU PĀRLŪKS

Television	TV menu
	TV channels
Multimedia	

USBDevice 1

USBDevice 1	Picture
Music	London 2005
Picture	The Beatles
	Xmas2004.alb
	arnold.jpg

USBDevice 1/Picture/London2005

London2005	pic001.jpg
The Beatles	pic002.jpg
Xmas2004.alb	pic003.jpg
arnold.jpg	pic004.jpg

USBDevice 1/Picture/London2005

London2005	pic001.jpg
pic001.jpg	
pic002.jpg	
pic003.jpg	
pic004.jpg	

USBDevice 1/Picture/London2005


London2005	pic001.jpg
pic001.jpg	
pic002.jpg	
pic003.jpg	
pic004.jpg	

Press OK to play.

Daudz-mēdiju pārlūka izvēlne

1. Ievietojiet USB ierīci.
2. Izvēlieties USB ierīci sadaļā Multimedia (daudz-mēdiji) ar kursoru augšup/lejup.
 - ▷ Daudz-mēdiju pārlūks ļauj Jums pārlūkot ievietotajā USB ierīcē esošo saturu.
 - ▷ Tiks parādīts divdaļīgs pārlūks, kur kreisajā pusē būs satura tipi (Mūzika, Attēli).
 - ▷ Labajā pusē tiks parādīts saturs, kas ir pieejams izvēlētajam satura tipam.
3. Spiediet kursoru pa labi, lai piekļūtu saturam.
4. Spiediet kursoru augšup/lejup, lai izvēlētos saturu.
5. Spiediet kursoru pa labi, lai atvērtu saturu.
6. Spiediet kursoru augšup/lejup, lai izvēlētos failu vai direktoriju.

Piezīme: pārlūkojot attēlus, spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai parādītu visus pašreizējā direktorijā esošos attēlu failus kā sīktēlus. Spiediet zaļās krāsas taustiņu vēlreiz, lai parādītu attēlu failus kā sarakstu.

7. Gadījumā, ja ir izvēlēts fails, spiediet taustiņu **OK**, lai parādītu attēla failu vai lai atskaņotu video vai audio **failu**. Gadījumā, ja ir izvēlēta **direktorija**, **albums** vai **dziesmu saraksts**, spiediet kursoru pa labi, lai piekļūtu saturam vai spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slidošo attēlu atskaņošanu vai esošo failu atskaņošanu.
8. Spiediet kursoru pa kreisi, lai turpinātu atskaņošanu un atgrieztos Daudzmēdiju izvēlnē.
9. Spiediet vienu no krāsu taustiņiem uz tālvadības pults, lai veiktu attiecīgo funkciju, kas atzīmēta ekrāna apakšā.
Padoms: zilās krāsas taustiņš, ja nepieciešams, var tikt izmantots, lai atkal parādītu krāsainos taustiņus.
10. Lai beigtu satura atskaņošanu, spiediet taustiņu  uz tālvadības pults.

Piezīmes:

- Jūs TV atbalsta slidošo attēlu rādīšanu ar fona mūziku. Skatiet 'Pielikums 2 - Philips TV - slidošo attēlu formāts ar fona mūziku', 58.lpp;
- atskaņošana turpināsies, pat ja ir notikusi īslaicīga pārslēgšanās uz pārlūka ekrāniem. Audio tiks apturēts, kad cita dziesma sāk atskaņoties vai kad ir sasniegtas beigas;
- papildus tehniskām piezīmēm, skatiet 'Pielikums 3 - Philips TV - Digitālā fotoaparāta un USB izdevumi', 60.lpp.

Šādas ikonas var parādīties:



direktorija



attēli



mūzika



pašizveidots dziesmu
saraksts/albums

KĀ MEKLĒT UN SAGLABĀT TV KANĀLUS

TV menu	Installation
TV settings
Features	Channels
Installation	Preferences
Exit	Connections
	Decoder
	Factory settings
	Software upgrade
Info	

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recep
Channels	Analogue: manual
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	
.....	
Info	

Jūsu valsts izvēle

Šis ļauj Jums izvēlēties valsti, kurā Jūs atrodaties.

Piezīmes:

- ja Jūs izvēlaties nepareizu valsti, kanālu numerācija nebūs saskaņā ar Jūsu valsts standartu;
- ja izvēlētajā valstī nav DVB-T, ko atbalsta Jūsu TV, digitālie izvēlnes punkti nebūs pieejami.

Laika zonas izvēle

Pieejams tikai noteiktās valstīs un atkarīgs no izvēlētajs valsts.

Šis ļauj Jums izvēlēties vietējo laika zonu, lai pulkstenis rādītu pareizu laiku.

TV un radio kanālu saglabāšana

Pēc valodas un valsts pareizas iestatišanas, Jūs varat meklēt un saglabāt TV kanālus.

- Izvēlieties punktu **Channels** (Kanāli) TV, Uzstādīšanas izvēlnē.

Automatic Installation (Automātiska uzstādīšana)

TV meklēs visu frekvences diapazonu, pamatojoties uz izvēlēto valsti.

- ▷ Visi pieejamie digitālie un analogie TV kanāli un digitālie radio kanāli tiek meklēti un saglabāti automātiski. Tas aizņems dažas minūtes.
- ▷ Kad meklēšana ir pabeigta, izvēlnē parādīts atrasto digitālo un analogo kanālu skaits.

KĀ MEKLĒT UN SAGLABĀT TV KANĀLUS

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	

Info	

Installation update (Uzstādīšanas pajaunināšana)

Šis ļauj Jums automātiski uzregulēt un pajaunināt visus pieejamos digitālos kanālus, nemainot esošo kanālu sakārtojumu. Piemēram, kanāla nosaukums netiek mainīts.

Piezīmes:

- šis atkārtoti neuzstādīs dzēstos kanālus;
- digitālie kanāli, kas vairs neeksistē, tiks dzēsti;
- atrastie jaunie kanāli netiks pievienoti nevienam iecienītāko kanālu sarakstam;
- jau uzstādīties kanāli netiks pārnumurēti.
- Uzstādīšanas pajaunināšana notiek automātiski, kad Jūsu TV ir gaidīšanas režīmā.

Digital: test reception (Digitālais: uztveršanas pārbaude) (tikai digitālajiem kanāliem)

Šis ļauj Jums redzēt digitālās frekvences kvalitāti un signāla uztveršanas stiprumu. Tas palīdz Jums atrast antenas novietojumu, kas sniedz vislabāko uztveršanu.

- Izvēlieties punktu **Digital: test reception** (Digitālais: uztveršanas pārbaude) un spiediet kursoru pa labi.
 - ▷ Jūs iegūsiat izvēlētajā kanāla frekvences, tīkla nosaukuma, signāla kvalitātes un spēka indikāciju.
 - ▷ Ja signāla kvalitāte un spēks ir vāji, Jūs varat mēģināt pārvietot antenu.

Padoms: lai iegūtu vislabākos rezultātus, ir ieteicams sazināties ar specializējušos antenu uzstādītāju. Jūs varat arī tieši ievadīt digitālo kanālu frekvences, kuras vēlaties pārbaudīt.

DAUDZ-MĒDIJU PĀRLŪKS



Daudz-mēdiju pārlūks ļauj Jums parādīt attēlus un filmas vai atskaņot audio failus, kas saglabāti uz USB ierīces. Daudz-mēdiju pārlūka programma tiek palaista no galvenās izvēlnes.

- Sekojoši failu formāti var tikt atskaņoti:
Attēli: JPEG
Audio: MP3, MP3 Pro, LPCM
Video: MPEG1, MPEG2
- Tiek atbalstītas tikai FAT/DOS-formatētas atmiņas ierīces.
- Philips nevar būt atbildīgs, ja Jūsu USB ierīce nav atbalstīta.

Lai apskatītu USB ierīces saturu

Padoms: ja Jūsu USB ierīce neder USB kontaktam sānos, lietojiet USB pagarinātāju, lai savienotu USB ierīci ar USB portu. Papildus informāciju jautācijiet ierīces pārdevējam.

Lai ievietotu USB ierīci

Piezīme: USB ierīces nav iekļautas komplektā ar šo TV.

USB-atmiņas kartes vai digitālā fotoaparāta gadījumā, pieslēdziet to USB kontaktam sānos. Skatīt 'Lai veiktu video un audio savienojumus', 'Sānu paneļa pārskats', 43.lpp.

Kad USB ierīce ir ievietota, Daudz-mēdiju pārlūka izvēlne tiek parādīta automātiski. Skatīt tālāk.

Lai izņemtu USB ierīci

1. Spiediet taustiņu **MENU** (izvēlne/pārlūkot) uz tālvadības pults, lai izslēgtu galveno izvēlni.
2. Izņemiet USB ierīci.

EPG (ELEKTRONISKAIS PROGRAMMU CEĻVEDIS) (tikai ar Digitālās TV kanāliem)

Television	TV menu
	TV channels
	Programme Guide
Multimedia	



Elektroniskais Programmu Ceļvedis parāda Jums detalizētu informāciju par pašreizējo programmu un arī par nākamo programmu (ja šī informācija ir pieejama).

Piezīme: šīs instrukcijas var atšķirties, saskaņā ar Elektroniskā Programmu Ceļveža tipu.

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne).
2. Spiediet kursoru augšup/lejup, lai izvēlētos punktu Programme Guide (Programmu Ceļvedis).
3. Spiediet kursoru pa labi, lai piekļūtu Elektroniskajam Programmu Ceļvedim (EPG).
 - ▷ Parādās EPG ekrāns. Atkarībā no apstākļiem, var paiet laiks, lai saņemtu EPG datus.
 - ▷ EPG ekrāns automātiski pajauninās, ja EPG dati tiek iegūti veiksmīgi. Ja nē, EPG ekrāns paliek tukšs.
 - ▷ Parādās informācija par izvēlēto programmu.
- o Spiediet krāsainos taustiņus, lai aktivizētu pieejamās EPG funkcijas, kas parādītas ekrāna apakšā.
2. Lai izslēgtu Programmu Ceļvedi, vēlreiz spiediet taustiņu **MENU**.

Kad Elektroniskā Programmu Ceļveža tips parāda TV programmu sarakstu:

1. Spiediet kursoru augšup/lejup, lai izvēlētos vajadzīgo TV programmu.
 - ▷ Parādās informācija par izvēlēto programmu.

Padomi:

- lai apskatītu vairāk informācijas (kas pašlaik netiek rādīta) par izvēlēto programmu, spiediet zilās krāsas taustiņu uz tālvadības pults. Ja ekrāns satur vairāk informācijas, tiek parādīts **More** (Vairāk).
 - lai izslēgtu detalizētās informācijas parādīšanu, vēlreiz spiediet zilo taustiņu.
2. Spiediet zaļās krāsas taustiņu uz tālvadības pults, lai skatītos/klausītos izvēlēto programmu, kas pašlaik tiek raidīta.
 3. Lai izslēgtu Programmu Ceļvedi, vēlreiz spiediet taustiņu **MENU**.

KĀ MEKLĒT UN SAGLABĀT TV KANĀLUS

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	
.....	
Info	

Analogue: manual installation (Analogais: Manuāla uzstādīšana)

Šis sniedz Jums iespēju manuāli uzstādīt (uzregulēt kanālu pa kanālam) analogos kanālus. Manuāla uzstādīšana nesaglabās nevienu DVB-T (digitālo) kanālu.

1. Izvēlieties punktu **Analogue: Manual installation** (Analogais: Manuāla uzstādīšana) un spiediet kursoru pa labi.
2. Izvēlieties punktu **System** (Sistēma).
3. Izvēlieties Jūsu valsti vai pasaules daļu, kur Jūs atrodaties.
4. Izvēlieties punktu **Search** (Meklēt) un spiediet kursoru pa labi.
5. Spiediet sarkanās vai zaļās krāsas taustiņu, lai turpinātu.
- Padoms:** ja Jūs zināt frekvenci, ievadiet 3 frekvences ciparus ar ciparu taustiņiem 0 līdz 9 (piemēram, 049).
6. Spiediet kursoru pa kreisi, lai saglabātu atrasto kanālu vai lai meklētu citu kanālu.
7. Izvēlieties punktu **Fine tune** (Precīza uzregulēšana) un spiediet kursoru pa labi. Precīza uzregulēšana var būt noderīga, kad frekvence ir nedaudz nobīdījies vai kad rodas traucējumi no citas frekvences. Regulējiet frekvenci ar kursoru augšup/lejup, gadījumā, ja atrastais kanāls tiek slikti uztverts.
8. Izvēlieties punktu **Store current channel** (Saglabāt pašreizējo kanālu), ja Jūs vēlaties saglabāt frekvenci zem pašreizējā kanāla numura. Spiediet kursoru pa labi un apstipriniet ar taustiņu **OK**. Izvēlieties punktu **Store as new channel** (Saglabāt kā jaunu kanālu), ja Jūs vēlaties saglabāt (precīzi uzregulēto) frekvenci zem cita kanāla numura. Spiediet kursoru pa labi un apstipriniet ar taustiņu **OK**.
9. Lietojiet pārkārtošanas izvēlni, lai pārsauktu vai pārkārtotu kanālus. Skatīt nākamo lapu.

Piezīme: esot uz frekvences, kur tiek pārraidīts DVB signāls, uztvērējs mēģinās atkodēt analoģo TV kanālu, kā rezultātā, nebūs video.

KANĀLU NUMURU SARAKSTA PĀRKĀRTOŠANA

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	
.....	
Info	

TV menu/Installation	
Channels	Rearrange
Automatic instal...	0
Installation update	1
Digital: test rec....	2
Analogue: manual	3
Rearrange	4
	5
	6
	7
Info	

Rearrange
0
1
2
3
4
5
6
7

● Rename	● Uninstall	● Move up	● Move down
----------	-------------	-----------	-------------

- Šis ļauj Jums pārsaukt, pārkārtot un dzēst vai pārstātīt saglabātos kanālus.
- Spiediet attiecīgās krāsas taustiņus, un sekojiet norādījumiem uz ekrāna.

Pārkārtošana

Šis ļauj Jums mainīt saglabāto TV kanālu secību.

- Izvēlieties kanālu, kuru vēlaties pārvietot.
- Spiediet dzeltenās krāsas taustiņu, lai pārvietotu kanālu par vienu pozīciju augšup sarakstā.
- Spiediet zilās krāsas taustiņu, lai pārvietotu kanālu par vienu pozīciju lejup sarakstā.
- Atkārtojiet, lai pārkārtotu citus TV kanālus.

Pārsaukšana

Šis ļauj Jums mainīt atmiņā saglabāto nosaukumu vai piešķirt nosaukumu kanālam vai ārējai ierīcei, kam nosaukums vēl nav piešķirts.

- Izvēlieties kanālu, kuru vēlaties pārsaukt.
- Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai uz Jūsu tālvadības pults.
- Izvēlieties simbolus ar kursoru augšup/lejup. Izvēlieties nākamo pozīciju ar kursoru pa labi.
- Spiediet zaļās krāsas taustiņu vai taustiņu **OK**, kad esat pabeiguši.

Piezīmes:

- spiediet dzeltenās krāsas taustiņu, lai dzēstu visus simbolus. Kursors atkal tiek novietots sākumā;
 - spiediet zilās krāsas taustiņu, lai dzēstu simbolu, kur atrodas kursors. Ievadiet jaunu simbolu ar kursoru augšup/lejup;
 - nosaukumu var piešķirt kanāliem no 0 līdz 999;
 - atstarpe, cipari un citi īpašie simboli atrodas starp Z un A.
- Izvēlieties citu kanāla numuru un atkārtojiet soļus 2 līdz 5.

Dzēšana - atkārtota uzstādīšana

Šis ļauj Jums dzēst saglabāto kanālu vai papildierīci, kuru vairs nevar uzregulēt. Šis ļauj arī atjaunot agrāk uzstādītu kanālu.

- Izvēlieties kanālu, kuru vēlaties dzēst.
- Spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai dzēstu izvēlēto kanālu.
- Dzēstais kanāls tiek norādīts sarakstā ar ikonu dzestā kanāla priekšā.
- Vēlreiz spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai atkārtoti uzstādītu dzēsto kanālu.

Piezīme: dzēstie kanāli netiek atkārtoti uzstādīti uzstādīšanas pabeigšanas laikā.

JŪSU IECIENĪTĀKO KANĀLU SARAKSTA IZVEIDOŠANA


Lai izvēlētos tikai TV vai tikai radio kanālus Visu kanālu sarakstā

Kad tiek parādīts vai izvēlēts visu kanālu saraksts, Jūs varat izfiltrēt sarakstu un izvēlēties sarakstu tikai ar TV kanāliem vai sarakstu tikai ar radio kanāliem.

- Spiediet taustiņu **FAV**.
▷ Parādās pēdējais izvēlētais kanālu saraksts.
- Spiediet kursoru pa kreisi.
- Izvēlieties Visu kanālu sarakstu un spiediet taustiņu pa labi.
- Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai filtrētu.
- Izvēlieties Jums vajadzīgo kanālu sarakstu.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **FAV**, lai izietu.
▷ Ar taustiņu **-P+** Jūs varēsiet pārlūkot TV kanālus no izfiltrētā saraksta.

Piezīme: filtrēšana nepaliks atmiņā pēc TV izslēgšanas vai pārslēgšanas gaidīšanas režīmā.

JŪSU IECIENĪTĀKO KANĀLU SARAKSTA IZVEIDOŠANA

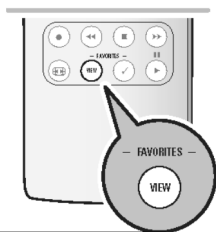

All channels
✓ EXT1 HDD/DVDR
✓ HDMI1 PC
✓ 1 VRT
✓ 2 CNN
✓ 3 VTM
✓ 5 BBC
6
TV/Radio

Favourites	All channels
All channels	✓ EXT1 HDD
Favourite 1	✓ HDMI1 PC
Favourite 2	✓ 1 VRT
Favourite 3	✓ 2 CNN
Favourite 4	✓ 3 VTM
	✓ 4 BBC
	5
Rename list	

Favourite 1
✓ 1 VRT
✓ 2 CNN
✓ 3 VTM
✓ 5 BBC
6
Add channels

Šis ļauj Jums izveidot līdz četriem iecienītāko kanālu sarakstiem ar TV kanāliem, kam Jūs dodat priekšroku.

Piemēram, katrs Jūsu ģimenes loceklis var izveidot savu iecienītāko kanālu sarakstu.

Piezīme: kad šis taustiņš tiek nospiests pirmo reizi pēc uzstādīšanas pabeigšanas, tiks atvērta pilns kanālu saraksts. Citā situācijā tas atvērs pēdējo izvēlēto kanālu sarakstu.

Lai izvēlētos kanālu no parādītā iecienītāko kanālu saraksta

- Spiediet taustiņu **FAV**.
▷ Parādās pēdējais izvēlētais kanālu saraksts.
- Spiediet kursora taustiņus, lai izvēlētos kanālu.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai parādītu izvēlēto kanālu.

Lai izvēlētos citu iecienītāko kanālu sarakstu

- Spiediet taustiņu **FAV**.
▷ Parādās pēdējais izvēlētais kanālu saraksts.
- Spiediet kursoru pa kreisi.
- Spiediet kursoru augšup/lejup, lai izvēlētos sarakstu.
- Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai pārsauktu sarakstus, ja vēlaties.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **FAV**, lai izietu.

Lai izveidotu iecienītāko kanālu sarakstu vai lai modificētu sarakstu

- Spiediet taustiņu **FAV**.
▷ Parādās pēdējais izvēlētais kanālu saraksts.
- Spiediet kursoru pa kreisi.
- Izvēlieties vajadzīgo kanālu sarakstu.
- Spiediet kursoru labi.
- Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai pievienotu kanālus.
▷ Tiek parādīti visi pieejamie kanāli. Iecienītākie kanāli ir atzīmēti.
- Spiediet kursoru augšup/lejup, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties pievienot sarakstam vai izņemt no saraksta.
- Spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai atzīmētu izvēlēto kanālu vai lai neatzīmētu izvēlēto kanālu, lai pievienotu vai izņemtu to no Jūsu izvēlēta iecienītāko kanālu saraksta.

Piezīme: vēlreiz spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai parādītu sarakstu, kas satur Jūsu iecienītākos kanālus.

- Vēlreiz spiediet taustiņu **FAV**, lai izietu.
▷ Ar taustiņu **-P+** Jūs varēsiet pārlūkot TV kanālus no izvēlēta saraksta.

Piezīme: ar ciparu taustiņiem Jūs joprojām varat izvēlēties kanālus, kas nav atzīmēti kā iecienītākie.

JŪSU PRIEKŠROCĪBU IESTATĪŠANA

TV menu	
Installation	Preferences
.....	Location
Time zone	Teletext 2.5
Channels	OSD
Preferences	Programme title
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Šī izvēlnē satur punktus, kas var iestatīt vai regulēt dažādas īpašās TV funkcijas un kam parasti tiks piekļūts reti.

Jūsu atrašanās vietas izvēle (Location)

Šis ļauj Jums izvēlēties Jūsu TV atrašanās vietu.

Ja Jūs izvēlaties **Shop** (Veikals), tiks noteikti fiksēti Attēla un Skaņas iestatījumi. Atrašanās vieta **Home** (Mājas) sniegs pilnas iespējas mainīt visus Attēla un Skaņas iestatījumus.

Teleteksta 2.5 izvēle (Teletext 2.5)

Daži pārraidītāji piedāvā iespēju redzēt vairāk krāsas, citas fona krāsas un jaukākus attēlus teleteksta lapās.

- Izvēlieties **Teletext 2.5 On** (Teleteksts 2.5 ieslēgts), lai izmantotu šo funkciju.
- Izvēlieties **Teletext 2.5 Off** (Teleteksts 2.5 izslēgts), ja Jums patīk neitrālāks teleteksta izskats.
▷ Veiktā izvēle ir spēkā visiem kanāliem, kas pārraida Teletekstu 2.5.

Piezīme: kamēr teleteksta pārraide pārslēdzas uz Teletekstu 2.5 var paiet dažas sekundes.

Displeja Uz Ekrāna (OSD) izvēle

Šis ļauj Jums izvēlēties skaļuma joslas parādīšanu un samazinātu vai paplašinātu programmu un kanālu informācijas parādīšanu uz ekrāna.

- Izvēlieties **Minimum**, lai aktivizētu samazinātas kanāla informācijas parādīšanu.
- Izvēlieties **Normal**, lai aktivizētu paplašinātas kanāla un programmas informācijas parādīšanu. Piemēram, informāciju par programmu, pieslēgtā aprīkojuma ieejas signāla kvalitāti, ekrāna formātu un skaņas režīmu, izvēlēto audio valodu, subtitru valodu, novērtējumus, gulētiešanas taimera atlikušo laiku, ...

Programmas virsraksta parādīšana (Programme title)

Šis ļauj Jums parādīt programmas virsrakstu, saskaņā ar pārraidīto informāciju.

- Ja izvēlēts **Yes** (Jā), pēc TV programmas izvēles vai pēc taustiņa **⏏** nospiešanas uz tālvadības pults, tiks parādīts programmas virsraksts, ja pārraidīts.
- Ja izvēlēts **No** (Nē), programmas nosaukums tiks parādīts tikai pēc taustiņa **⏏** nospiešanas, nevis pēc kanāla izvēles.

JŪSU SAVIENOJUMU IZVĒLE

TV menu	
Installation	Connections
.....	EXT1
Time zone	EXT2
Channels	EXT3
Preferences	HDMI 1
Connections	HDMI 2
Decoder	Side
Factory settings	Digital Audio IN
Software upgrade	
Info	

Šis ļauj Jums izvēlēties pieslēgto papildus aprīkojumu, ko Jūs esat pieslēguši audio un video kontaktiem.

1. Izvēlieties punktu **Connections** (Savienojumi).
2. Spiediet kursoru pa labi.
3. Izvēlieties ieeju, pie kuras ir pieslēgts papildus aprīkojums.
 - Kad Jūs izvēlaties **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **Side** (sānu) vai **Digital Audio In** (Digitālā audio ieeja), parādās saraksts, kas ļauj Jums identificēt, kāda tipa papildus aprīkojums ir pieslēgts pie šīs ieejas.
4. Vēlreiz spiediet kursoru pa labi, lai piekļūtu izvēlētajai ieejai pieslēgto papildierīču tipu sarakstam.
5. Izvēlieties papildus aprīkojumu ar kursoru augšup/lejup.

Digitālā audio ieeja (Digital Audio In)

- o Ja papildus aprīkojumam ir digitālā audio izeja, Jūs varat pieslēgt to ar vienu vadu pie TV kontakta **DIGITAL AUDIO IN** (digitālā audio ieeja).
- o Savienojumu izvēlnē, piešķiriet Digitālo Audio Ieeju attiecīgajai ārējai ieejai, kurai ir pieslēgts Jūsu papildus aprīkojums. Papildus audio ieejas pieņemšanai no Digitālās Audio Ieejas, TV var izdot kodētu Dolby Digital audio pa kontaktu **DIGITAL AUDIO OUT** (digitālā audio izeja) uz ārēju pastiprinātāju vai resiveri. Ja Jūsu pastiprinātājam vai resiverim ir atbilstošs kontakts Digitālajai Audio Ieejai, Jūs to varat pieslēgt ar vienu vadu pie TV kontakta **DIGITAL AUDIO OUT** (digitālā audio izeja). Skatīt 'Lai veiktu video un audio savienojumus', 'Mājas kinoteātra pastiprinātāja pieslēgšana', 50.lpp.

DEKODERA KANĀLA NUMURA IZVĒLE

TV menu	
Installation	Decoder
.....	Channel
Time zone	Status
Channels	
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Šis ļauj Jums definēt vienu vai vairākus kanāla numurus kā dekodera kanāla numurus, ja pie **EXT1** vai **EXT2** ir pieslēgts dekoderis vai atkodētājs.

1. Izvēlieties kanāla numuru, zem kura Jūs esat saglabājuši programmu, kas nāk no dekodera vai atkodētāja.
2. Izvēlieties punktu **Status**.
3. Izvēlieties ieeju, kas tiek lietota, lai pieslēgtu Jūsu dekoderi: **None** (Nav), **EXT1** vai **EXT2**.
- o Izvēlieties **None** (Nav), ja Jūs nevēlaties, lai izvēlētais kanāla numurs tiktu aktivizēts kā dekodera kanāla numurs.

PĀRSTATĪŠANA UZ RŪPNĪCAS IESTATĪJUMIEM

TV menu	
Installation	Factory settings
.....	
Time zone	Reset
Channels	
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Šis ļauj Jums pārstatīt vairumu iepriekš noteiktus rūpnīcas iestatījumus.

1. Izvēlieties un spiediet kursoru pa labi.
2. Spiediet taustiņu **OK**, lai dzēstu iestatījumus un pārstatītu tos uz to noklusētajām vērtībām.

KĀ PAJAUNINĀT TV PROGRAMMATŪRU

TV menu	
Installation	Software upgrade
.....	Current softw. info
Time zone	Local upgrades
Channels	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Šis ļauj Jums pajaunināt TV programmatūru, izmantojot USB ierīci.

USB ierīces pajaunināšana

Ir iespējams palaist pajaunināšanas procedūru no USB ierīces, pirms Jūs ieslēdzat TV. Atmiņas ierīcei jābūt aizpildītai ar pareizo pajaunināšanas attēlu (un struktūru), ko var atrast interneta lapā www.philips.com/software.

Lai uzzinātu, kā lejupielādēt programmatūras versiju uz Jūsu atmiņas ierīci, skatiet 'Pielikums 2: Philips TV programmas pajaunināšana ar portatīvo atmiņu', 55.lpp.

Automātiski programmas paziņojumi (ja tādi ir)

Skatoties Jūsu TV, var parādīties ziņojums, ka ir pieejams jauns programmas pajauninājums.

- o Spiediet sarkanās krāsas taustiņu uz Jūsu tālvadības pults, ja Jūs vēlaties, lai Jums par to atgādina vēlāk.
- o Spiediet zaļās krāsas taustiņu uz Jūsu tālvadības pults, lai apstiprinātu, ka esat izlasījuši ziņojumu.
 - Kad Jūs esat apstiprinājuši, ziņojums vairs neparādīsies. Ja Jūs tomēr vēlaties vēlreiz redzēt pēdējo pārraidīto paziņojumu, izvēlieties punktu **Announcement** (paziņojums) Programmatūras pajaunināšanas izvēlnē.

Piezīme: ziņojums būs pieejams, kamēr netiks veikta programmas pajaunināšana.