

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



SK    **Návod na použitie**

---

40PFL9704H

46PFL9704H

# PHILIPS

## Contact information



### België / Belgique

078 250 145 - € 0.06 / min

### Danmark

3525 8759 - Lokalt opkald

### Deutschland

0800 000 7520 - Kostenlos

### France

0805 025 510 - gratuit

### Ελλάδα

0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς  
χρέωση

### España

900 800 655 - gratuito

### Italia

800 088 774 - gratuito

### Ireland

01 601 1777 - Free

Northern Ireland 0800 055 6882

### Luxembourg / Luxemburg

40 6661 5644 - Ortsgespräch  
Appel local

### Nederland

0800 023 0076 - gratis

### Norge

2270 8111 - Lokalsamtale

### Österreich

0810 000 205 - € 0.07 / min

### Portugal

800 780 903 - gratis

### Suisse / Schweiz / Svizzera

0844 800 544 - Ortsgespräch  
Appel local  
Chiamata locale

### Sverige

08 5792 9100 - Lokalsamtal

### Suomi

09 2311 3415 - paikallispuhelu

### United Kingdom

0800 331 6015 - Free

### Estonia

6008600 - Local

### Lithuania

67228896 - Local

### Latvia

527 37691 - Local

### Казакстан

007 727 250 66 17 - Local

### България

+3592 489 99 96 - Местен  
разговор

### Hrvatska

01 6403 776 - Lokalni poziv

### Česká republika

800 142840 - Bezplatný hovor

### Polska

022 3491504 - połączenie  
lokalne

Type nr. \_\_\_\_\_

Product nr. \_\_\_\_\_

### Magyarország

06 80018 189 Ingyenes hívás

### Română

0800 894 910 - gratuit

### Россия

- Москва  
(495) 961-1111 - Местный звонок  
- 8-800-200-0880 - Местный звонок

### Србија

+381 114 440 841 - Lokalni poziv

### Slovakia

0800 004537 - Bezplatný hovor

### Slovenija

0821 611 655 - € 0.09 / min

### Türkiye

0800 261 3302 - Şehiriçi arama

### Україна

8-800-500-6970 - Місцевий виклик

## 1.1.1 Vychutnajte si HD TV

1/2

Tento televízor dokáže zobrazovať programy vo vysokom rozlíšení, aby ste si však mohli vychutnať HD TV, potrebujete najskôr prijímať programy v HD kvalite. Ak nepozeráte programy vo vysokom rozlíšení, kvalita obrazu bude rovnaká ako na bežnom televízore.

Programy vo vysokom rozlíšení môžete prijímať prostredníctvom...

- prehrávača diskov Blu-ray s filmami v HD kvalite pripojeného pomocou kábla HDMI,
- digitálneho HD prijímača pripojeného pomocou kábla HDMI – z predplatených kanálov v HD rozlíšení cez káblovú alebo satelitnú televíziu,
- terestriálneho HD vysielania (DVB-T MPEG4),
- HD kanála vo vašej sieti DVB-C,
- hernej konzoly HD (Xbox 360/PlayStation 3) s hrou v HD rozlíšení pripojenej pomocou kábla HDMI.

## 1.1.1 Vychutnajte si vysoké rozlíšenie (HD)

2/2

Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte svojho predajcu. Prejdite na webovú stránku s často kladenými otázkami [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), na ktorej sa nachádza zoznam kanálov v HD rozlíšení alebo ich poskytovateľov vo vašej krajine.

## 1.1.2 Bezpečnosť

1/5

Pred použitím tohto televízora sa uistite, že ste si prečítali všetky pokyny a porozumeli ste im. Ak sa nebudete riadiť uvedenými pokynmi, a dôjde pritom k poškodeniu zariadenia, záruka stráca platnosť.

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom!

- Televízor ani diaľkové ovládanie nikdy nevystavujte pôsobeniu dažďa, vody ani nadmerného tepla.

- Do blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, napríklad vázy. Ak sa na televízor alebo do jeho vnútra vyleje tekutina, okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Pred ďalším používaním televízora sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips, ktoré vám nechá televízor skontrolovať.

## 1.1.2 Bezpečnosť

2/5

- Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Sviečky a ostatné zdroje otvoreného ohňa vždy udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od tohto výrobku.
- Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy nekladajte predmety.

- Uistite sa, že zástrčky napájacieho kábla nie sú vystavené pôsobeniu sily. Uvoľnené zástrčky napájacieho kábla môžu spôsobiť iskrenie a vznik požiaru.
- Na napájací kábel nikdy neumiestňujte televízor ani iné predmety.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

...

## 1.1.2 Bezpečnosť

3/5

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia televízora!

- Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg musia vždy zdvíhať a prenášať dve osoby.
- Ak sa rozhodnete namontovať televízor na stojan, použite iba dodaný stojan. Stojan k televízoru bezpečne upevnite. Televízor umiestnite na hladký vodorovný povrch, ktorý udrží hmotnosť televízora.

- Pri montáži televízora na stenu skontrolujte, či upevnenie na stenu bezpečne unesie hmotnosť televízora. Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.

...

## 1.1.2 Bezpečnosť

4/5

Riziko poranenia detí.

Aby sa televízor neprevrátil a neporanil deti, dodržiavajte nasledujúce opatrenia:

- Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
- Uistite sa, že žiadna časť televízora nepresahuje cez okraje povrchu, na ktorom je televízor položený.

- Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok (napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok aj televízor neupevnili k stene alebo vhodnej podpere.

- Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na ktorom je umiestnený televízor.

...



## 1.1.2 Bezpečnosť

5/5

### Riziko prehriatia!

Z dôvodu vetrania nechajte okolo televízora minimálne 10 cm voľného priestoru. Dbajte na to, aby vetracie otvory televízora nikdy nezakrývali závesy ani iné predmety.

### Búrky s bleskami

Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a antény. Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora, napájacieho kábla ani kábla antény.

### Riziko poškodenia sluchu!

Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel nastavených na vysokú hlasitosť.

### Nízke teploty

Pri preprave televízora pri teplotách pod 5 °C vybal'te televízor a počkajte, kým jeho teplota nedosiahne izbovú teplotu. Až potom ho pripojte do elektrickej siete.

## 1.1.3 Umiestnenie televízora

Pred umiestnením televízora si pozorne prečítajte bezpečnostné opatrenia.

- Televízor umiestnite na také miesto, kde na obrazovku nebude dopadať priame svetlo.
- Na dosiahnutie najlepšieho efektu technológie Ambilight stlmte osvetlenie v miestnosti.
- Na dosiahnutie najlepšieho efektu technológie Ambilight umiestnite televízor maximálne 25 cm od steny.



## 1.1.4 Vzdialenosť sledovania

Televízor umiestnite do ideálnej vzdialenosti sledovania. Získate lepší zážitok pri sledovaní obrazu HD TV alebo ľubovoľného obrazu bez namáhania očí. Na dosiahnutie najlepšieho možného zážitku a pohodového sledovania TV si nájdite tzv. „ideálne miesto“ pred televízorom.

Ideálna vzdialenosť na sledovanie televízora je trojnásobok uhlopriečky jeho obrazovky. Keď sedíte, oči by ste mali mať vo výške stredu obrazovky.

## 1.1.5 Starostlivosť o displej

- Riziko poškodenia televíznej obrazovky! Nedotýkajte sa, netlačte, neškriabte ani neudierajte na obrazovku žiadnym predmetom.
- Pred čistením televízor odpojte.
- Televízor a rám čistite mäkkou vlhkou handričkou. Na čistenie televízora nikdy nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
- Aby sa predišlo vzniku deformácií a vyblednutiu farieb, čo najskôr utrite kvapky vody.

- V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým obrazom. Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú zobrazené na obrazovke dlhý čas. Statické obrazy sú ponuky na obrazovke, čierne pruhy, zobrazenie času a pod. Ak musíte používať statické obrazy, znížte kontrast a jas obrazovky, aby nedošlo k jej poškodeniu.

## 1.1.6 Ukončenie používania

1/4

Likvidácia starých produktov a batérií

Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť.

...




## 1.1.6 Ukončenie používania

2/4

Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutého odpadkového koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

...

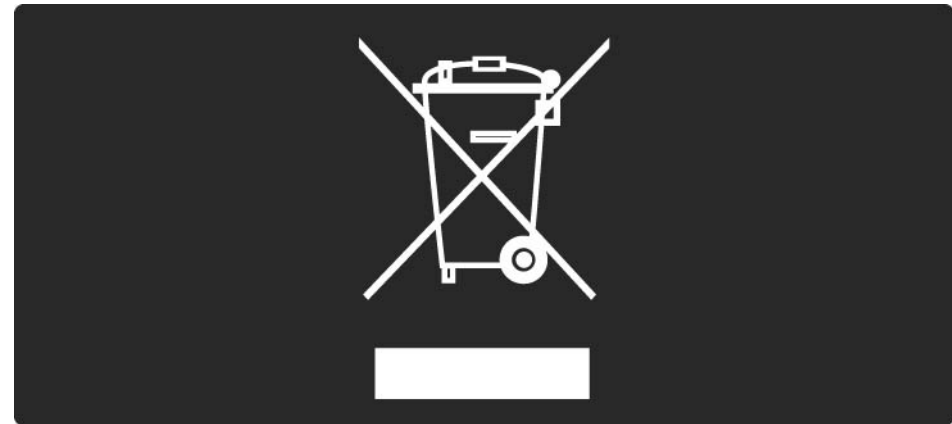

## 1.1.6 Ukončenie používania

3/4

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických produktov.

Správajte sa podľa týchto pravidiel a nevyhadzujte takéto produkty s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

...

## 1.1.6 Ukončenie používania

4/4

Váš výrobok obsahuje batérie, ktoré podliehajú Európskej smernici 2006/66/ES, podľa ktorej sa nesmú likvidovať s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.





## 1.1.7 ECO – Ekologický

1/4

Tento televízor disponuje funkciami, ktoré napomáhajú znižovať spotrebu energie.

Tento televízor bol za svoje ekologické vlastnosti ohodnotený Európskou environmentálnou značkou.

Energeticky úsporné funkcie

- Senzor okolitého osvetlenia

Zabudovaný senzor okolitého osvetlenia pri jeho zoslabení automaticky zníži jas obrazovky, čím šetrí elektrickú energiu.

- Štandard

Nastavenie televízora štandard v sebe spája hneď niekoľko nastavení, ktoré spoločne prinesú zníženie spotreby energie. Informácie o inteligentných Smart nastaveniach nájdete v ponuke Konfigurácia.

...

## 1.1.7 ECO – Ekologický

2/4

- Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime

Najmodernejší a najpokrokovejší systém obvodov tohto televízora znižuje jeho spotrebu v pohotovostnom režime na bezkonkurenčné minimálne hodnoty bez toho, aby tým akokoľvek obmedzil funkčnosť režimu.

### Správa spotreby

Pokročilý systém správy spotreby tohto televízora zaručuje najefektívnejšie využitie spotrebúvanej energie. Môžete skontrolovať, ako vaše osobné nastavenia televízora, úroveň jasů zobrazovaného obrazu a okolité svetelné podmienky ovplyvňujú relatívnu spotrebu energie.

Zatvorte tento návod na použitie a stlačte tlačidlo Demo. Vyberte možnosť Aktívna kontrola a stlačte tlačidlo OK. Zvýrazní sa vaše aktuálne nastavenie televízora. Zmenou na iné nastavenia môžete skontrolovať príslušné hodnoty.

...

## 1.1.7 ECO – Ekologický

3/4

### Environmentálna značka

Spoločnosť Philips sa neustále zameriava na zníženie vplyvu svojich inovačných produktov na životné prostredie. Svoje snahy sústreďujeme na ekologické zdokonalenie v oblasti výroby, zníženie obsahu nebezpečných látok, energetickú úspornosť, pokyny o likvidácii ako i recykláciu produktov.



## 1.1.7 ECO – Ekologický

4/4

Vďaka našim ekologickým snahám bol tento televízor ocenený Európskou environmentálnou značkou kvetu – ([www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)).

Podrobné informácie o spotrebe energie v pohotovostnom režime, záruke, náhradných dieloch a recyklácii tohto televízora nájdete na webovej lokalite spoločnosti Philips [www.philips.com](http://www.philips.com)


Ukončenie používania

Informácie o správnej likvidácii televízora a batérií nájdete v kapitole Začíname > Dôležité > Ukončenie používania.

## 1.2.1 Zapnutie


1/2

Trvá niekoľko sekúnd, kým sa televízor spustí.

Ak je červený indikátor pohotovostného režimu vypnutý, zapnite televízor tlačidlom  na jeho pravej strane.

Opätovným stlačením tlačidla  ho vypnete.

...

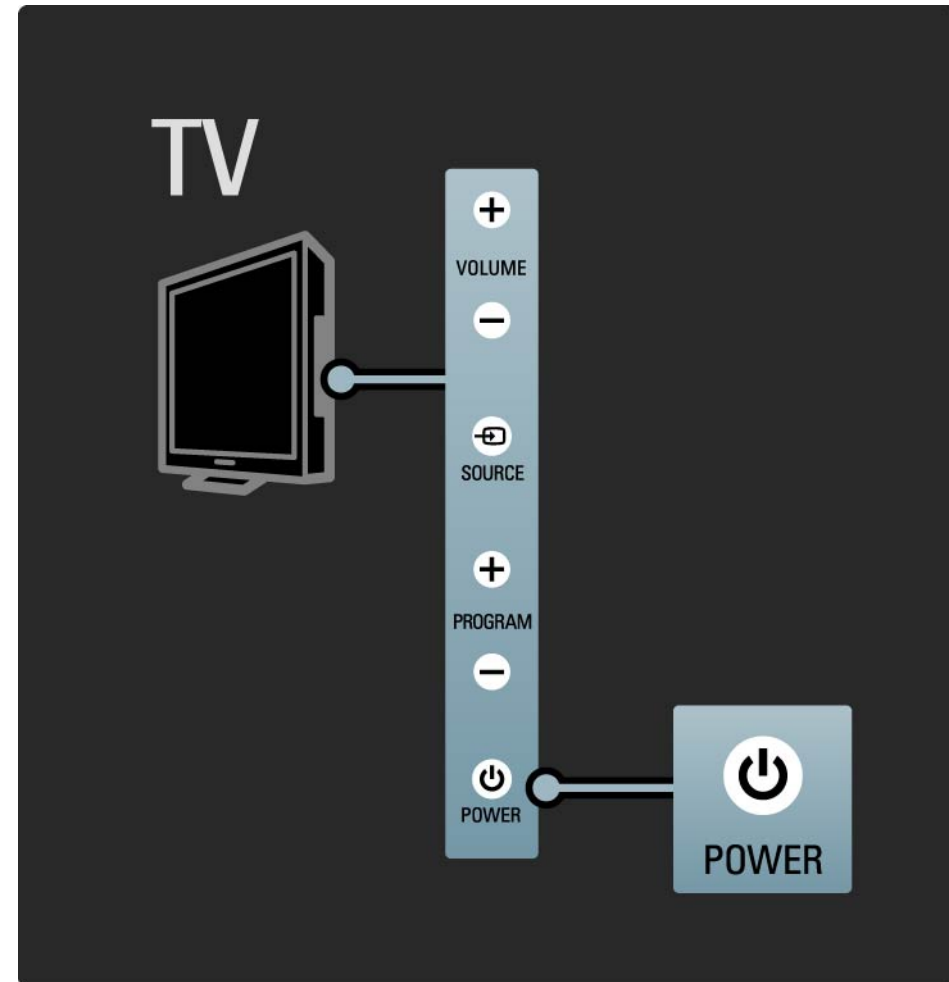

## 1.2.1 Zapnutie

2/2


Biela dióda LED počas spustenia bliká a keď je TV pripravený na používanie, úplne zhasne. Funkcia Ambilight signalizuje, že je TV zapnutý.


Môžete nastaviť nepretržité svietenie diódy LED alebo nastaviť jej jas. Stlačte tlačidlo  > Konfigurácia > Inštalácia > Predvol'by > Jas LightGuide.

## 1.2.2 LightGuide

Indikátor LightGuide na prednej strane televízora signalizuje, že je televízor zapnutý alebo sa spúšťa.

V ponuke Konfigur. môžete po zapnutí nastaviť jas LightGuide alebo ho nechať vypnúť.


Stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Inštalácia > Predvol'by > Jas LightGuide.

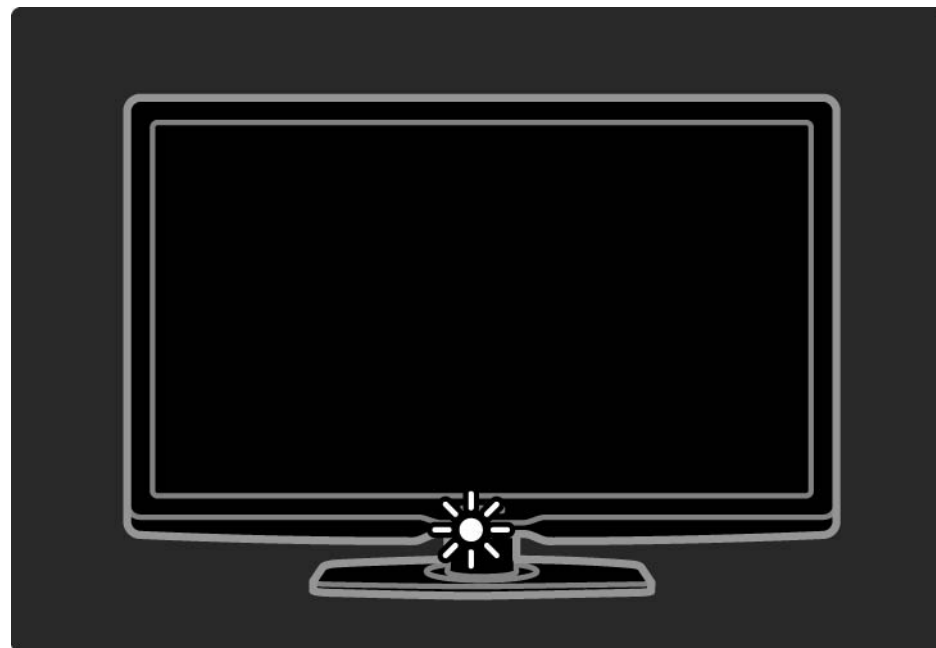

## 1.2.3 Hlasitosť

Tlačidlá na bočnej strane TV umožňujú jeho základné ovládanie.

Pomocou tlačidla Volume + / - na bočnej strane TV môžete upravovať hlasitosť.

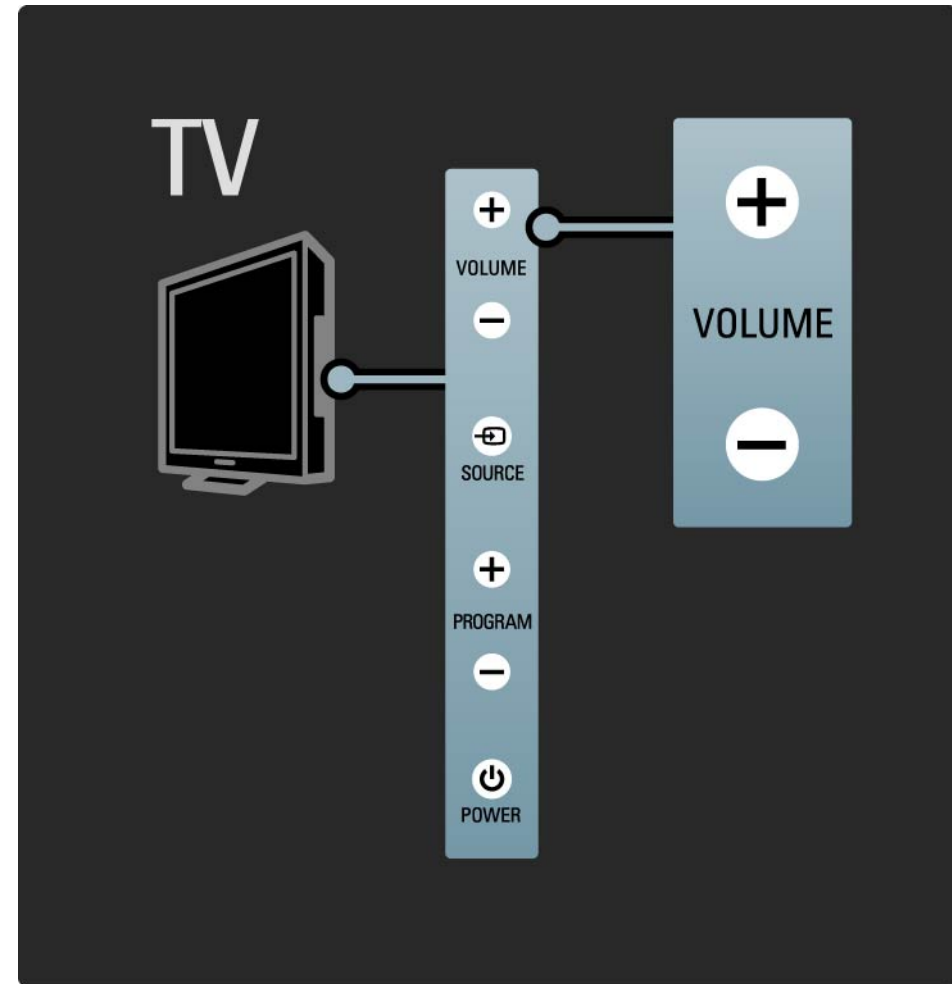



## 1.2.4 Program P



Tlačidlá na bočnej strane TV umožňujú jeho základné ovládanie.


Pomocou tlačidla Program + / - na bočnej strane TV môžete prepínať televízne kanály.



## 1.2.5 Tlačidlo Source


Tlačidlá na bočnej strane TV umožňujú jeho základné ovládanie.

Ak chcete otvoriť zoznam zdrojov a vybrať pripojené zariadenie, stlačte tlačidlo Source . Opätovným stlačením tlačidla Source  vyberte zo zoznamu pripojené zariadenie. Po niekoľkých sekundách sa TV prepne na vybrané zariadenie.

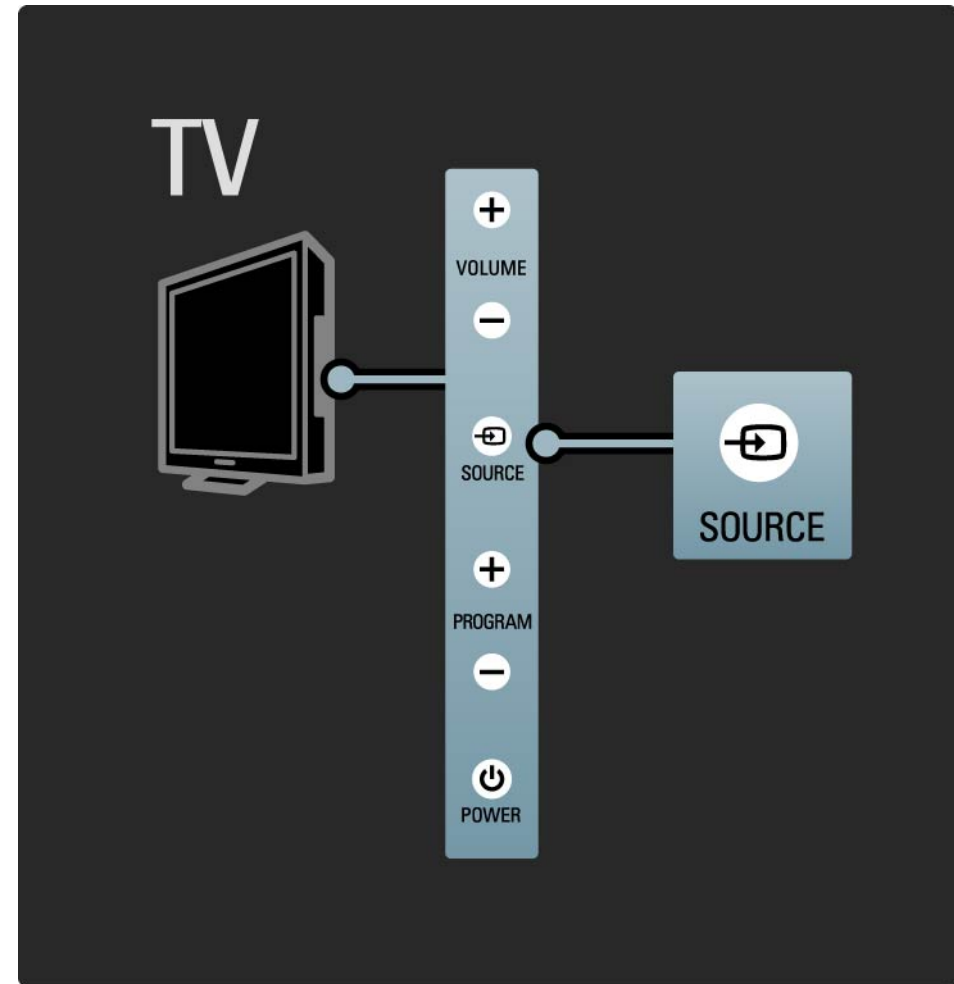

## 1.2.6 Infračervený snímač

Vždy dbajte na to, aby ste diaľkové ovládanie smerovali na infračervený snímač diaľkového ovládania na prednej časti televízora.

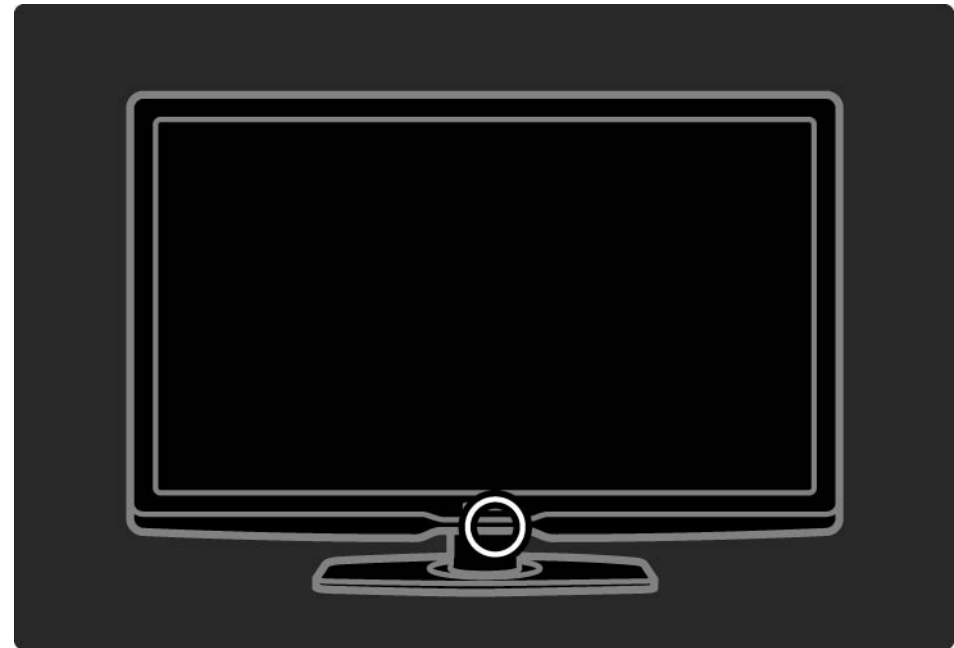

## 1.3.1 Informácie o systéme VESA

Váš televízor je pripravený pre nástenný držiak kompatibilný so systémom VESA. Konzola na upevnenie na stenu nie je súčasťou dodávky – môžete ju zakúpiť podľa kódu VESA uvedeného nižšie.


32"/81 cm VESA MIS-F 200, 200, 6

37"/94 cm VESA MIS-F 200, 200, 6

40"/101 cm VESA MIS-F 400, 400, 6


46"/116 cm VESA MIS-F 400, 400, 8

Pri montáži televízora na stenu vždy použite všetky 4 fixačné body na zadnej strane televízora. Použite skrutky s dĺžkou podľa vyobrazenia.

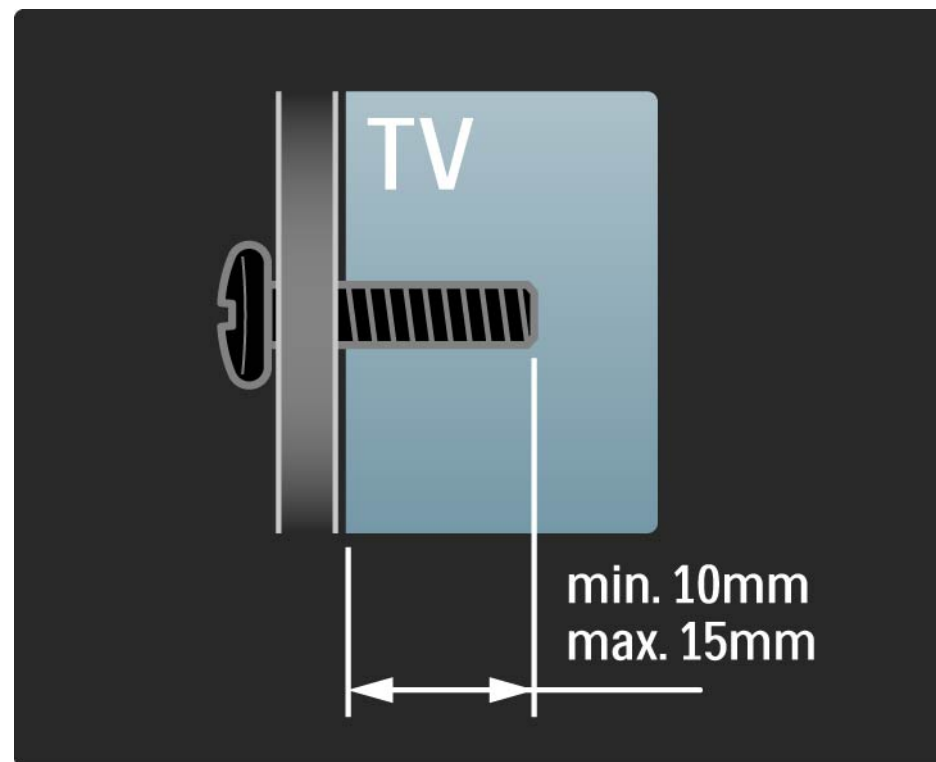

## 1.3.2 Demontáž stojana

Predtým, ako TV nadvihnete zo stojana, odskrutkujte 4 skrutky stojana umiestnené na zadnej strane TV.

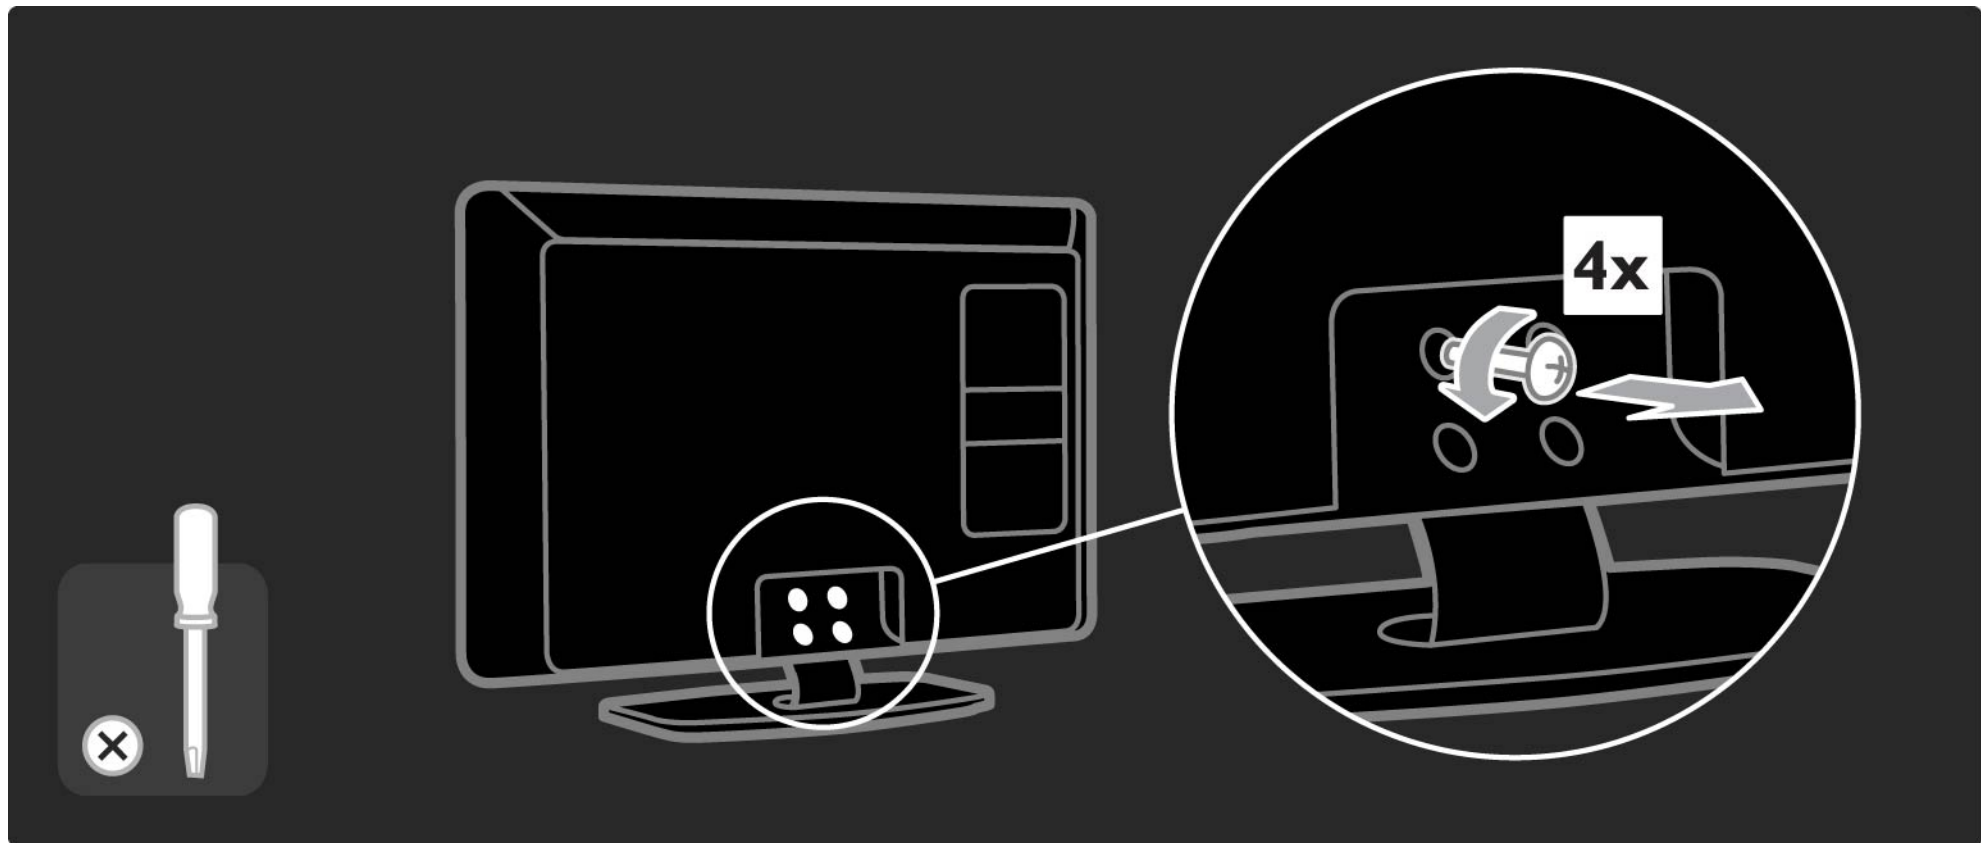

## 1.4.1 LCD displej s úplným vysokým rozlíšením

Tento televízor je vybavený displejom s úplným vysokým rozlíšením (HD). Rozlíšenie Full HD 1920 x 1080p je najvyššie rozlíšenie zdrojov HD.

Tento displej poskytuje špičkový obraz s funkciou progresívneho riadkovania (tzv. progressive scan) bez blikania obrazu a s optimálnym jasom a nádhernými farbami.

Aby ste si však mohli vychutnať HD TV, potrebujete najskôr prijímať programy v HD kvalite. Ak nepozeráte programy vo vysokom rozlíšení, kvalita obrazu bude rovnaká ako na bežnom televízore.

Prečítajte si časť Začíname > Dôležité > Vychutnajte si HD TV

## 1.4.2 Ambilight

Ambilight je svetelná technológia, ktorá vyžaruje zo zadnej strany televízora na stenu svetelný efekt. Táto inovatívna technológia automaticky nastavuje farby a jas svetla tak, aby zodpovedali obrazu na obrazovke televízora.

To vytvára jedinečné zlepšenie zážitku zo sledovania. Toto svetlo zároveň znižuje únavu očí a prináša tak uvoľnenejší zážitok zo sledovania.

Viac informácií o technológii Ambilight nájdete v časti Používanie televízora.

## 1.4.3 Integrovaný prijímač DVB-T a DVB-C

Okrem klasického analógového televízneho vysielania dokáže váš televízny prijímač prijímať aj pozemné digitálne (DVB-T) a v niektorých krajinách aj káblové digitálne televízne (DVB-C) aj rozhlasové vysielanie.

Digital Video Broadcasting (DVB), teda digitálne obrazové vysielanie, poskytuje kvalitnejší obraz a vyššiu kvalitu zvuku.

Niektorí poskytovatelia vysielania majú k dispozícii niekoľko zvukových (rečových) a/alebo teletextových jazykov.

Skontrolujte, či televízny prijímač podporuje vysielanie DVB-T a DVB-C vo vašej krajine. Pozrite si štítok „Digital TV Country Compatibility“ (Zoznam krajín s podporou digitálneho TV vysielania) na zadnej strane televízora.



## 1.4.4 Sprievodca programom

Elektronický sprievodca programom je pomocná funkcia na obrazovke pre plánované TV programy. Tohto sprievodcu poskytujú vysielatelia digitálneho obsahu alebo internetová služba Net TV. Môžete si prečítať obsah programu, nastaviť pripomienku, kedy program začína, alebo vyberať programy podľa žánru.

Viac informácií nájdete v časti Bližšie informácie o... >  
Sprievodca programom.

## 1.4.5 Bezdrôtová sieť

Jednoducho pripojte tento televízor k vašej domácej bezdrôtovej sieti. Nepotrebuje sieťový kábel.  
Vychutnávajte si obrázkové, hudobné a video súbory z počítača na veľkej obrazovke.

Prečítajte si časť Nastavenie > Sieť.

## 1.4.6 Net TV

Televízor môžete pripojiť k službe Net TV.

Úvodná stránka služby Net TV ponúka filmy, obrázky, hudbu, infozábavu, hry a veľa ďalšieho obsahu – všetko vhodne nastavené pre vašu TV obrazovku.

Aby ste si mohli vychutnávať službu Net TV, musíte pripojiť televízor k smerovaču pripojenému na internet.

Viac informácií o službe Net TV nájdete v časti Používanie televízora > Net TV.

Viac informácií o pripojení k smerovaču nájdete v časti Nastavenie > Sieť.

## 1.4.7 Scenea, USB a PC

### Scenea

Pomocou funkcie Scenea môžete nastaviť fotografiu ako „tapetu“ obrazovky. Vyberte ktorúkoľvek fotografiu z vašej zbierky a vytvorte si na stene vlastný obraz.

Prečítajte si kapitolu Bližšie informácie o ... > Scenea.

### Rozhranie USB a sieťové pripojenie k PC

Prezerajte si alebo prehrávajte vlastné multimediálne súbory (fotografie, hudbu, videá, ...) prostredníctvom pripojenia USB na bočnej strane televízora.

Pripojte televízor k domácej počítačovej sieti a vychutnávajte si sledovanie multimediálnych súborov uložených vo vašom PC.

## 1.4.8 Univerzálne diaľkové ovládanie


Diaľkové ovládanie vášho televízora je univerzálne diaľkové ovládanie, ktoré dokáže ovládať iné zariadenia, ako napríklad DVD prehrávače a rekordéry, digitálne prijímače (STB) alebo systémy domáceho kina (HTS). Vyrobené spoločnosťou Philips alebo inými výrobcami.


Viac informácií o univerzálnom diaľkovom ovládaní nájdete v časti Používanie televízora > Diaľkové ovládanie > Nastavenie univerzálného diaľkového ovládania.

## 1.5.1 Na obrazovke


Práve čítate vstavaný návod na použitie.

Tento návod obsahuje všetky informácie potrebné na inštaláciu a prevádzku tohto televízora.

Návod na použitie môžete otvoriť alebo zatvoriť stlačením žltého tlačidla  na diaľkovom ovládaní.

Skôr než vykonáte tieto pokyny, zatvorte návod pomocou žltého tlačidla .

Pri ďalšom otvorení návodu sa zobrazí tá strana, na ktorej ste ho naposledy ukončili.

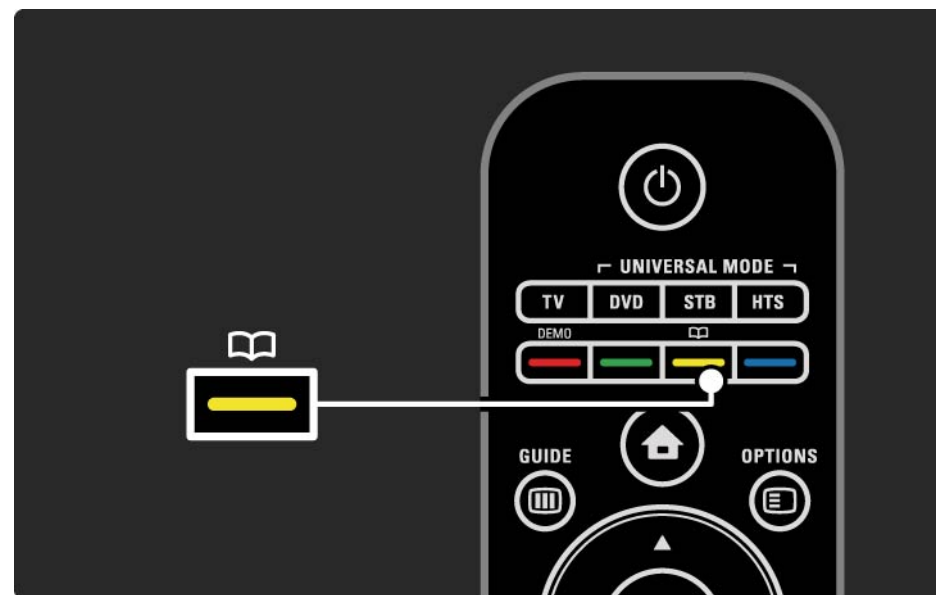


## 1.5.2 Na internete

Tlačiteľná verzia tohto návodu na použitie je dostupná na internete.

Návod na použitie si môžete pozrieť alebo vytlačiť na stránke [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 2.1.1 Prehľad diaľkového ovládania

1/6

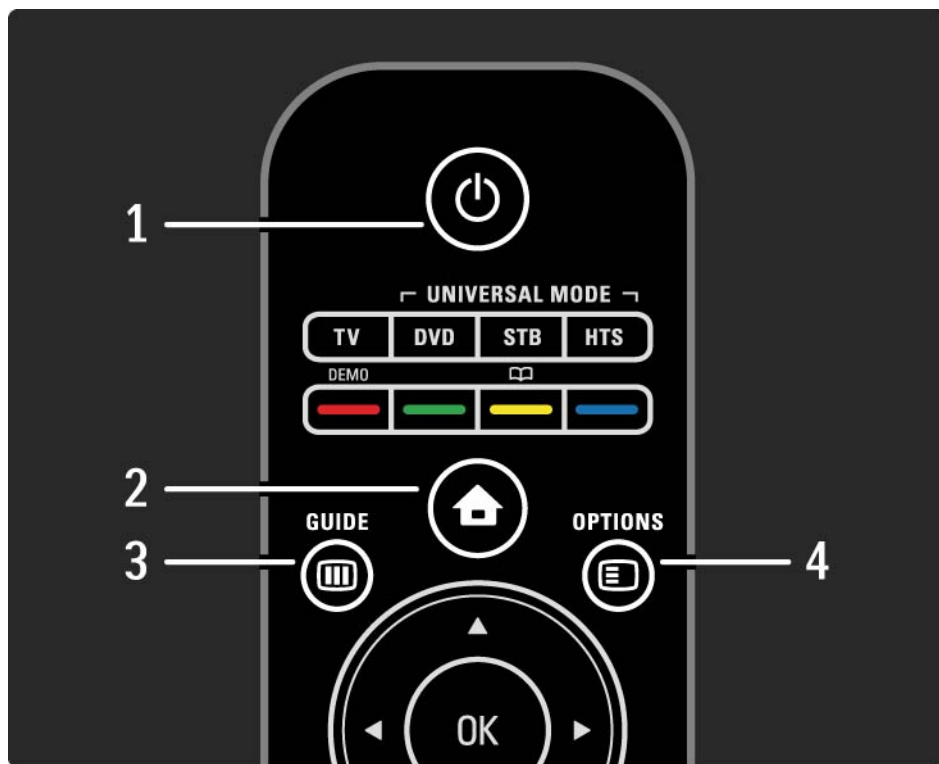

### 1 Pohotovostný režim

Zapnutie televízora alebo jeho prepnutie späť do pohotovostného režimu.

### 2 Základná ponuka

Otvorenie alebo zatvorenie základnej ponuky.

### 3 Guide

Otvorenie alebo zatvorenie sprievodcu programom.  
Otvorenie alebo zatvorenie zoznamu s obsahom pri prezeraní multimediálneho obsahu.

### 4 Options


Otvorenie alebo zatvorenie ponuky možností zobrazujúcej dostupné možnosti.

...



## 2.1.1 Prehľad diaľkového ovládania

2/6

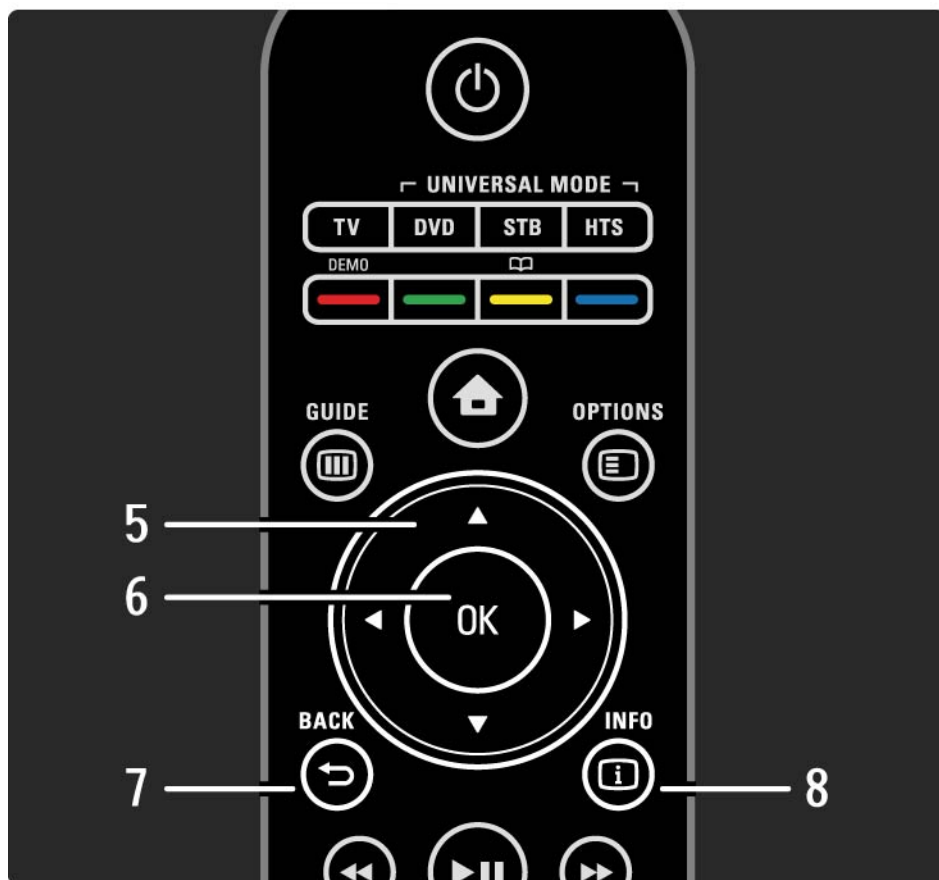

### 5 Navigačné tlačidlo

Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

### 6 Tlačidlo OK

Otvorenie alebo zatvorenie prehľadu kanálov.

Aktivácia výberu.

### 7 Back ↶

Prechod späť alebo ukončenie ponuky bez zmeny nastavenia.

Prechod späť na predchádzajúci TV kanál alebo predchádzajúcu stránku teletextu.

Prechod späť na predchádzajúcu stranu služby Net TV.


### 8 Info ⓘ

Zobrazenie alebo vypnutie zobrazenia informácií o kanáli alebo programe, ak sú k dispozícii.

...

## 2.1.1 Prehľad diaľkového ovládania

3/6

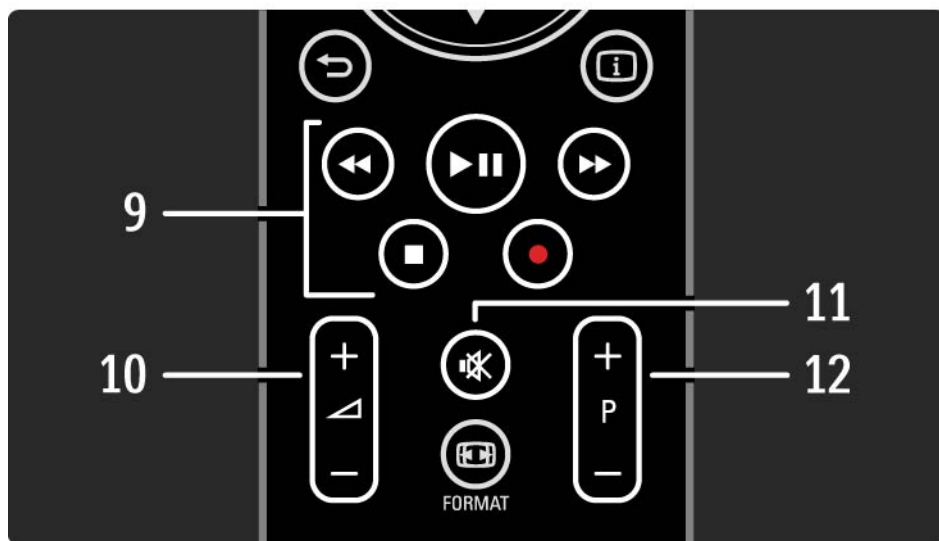

9 Tlačidlá pre zvuk a video ◀◀, ▶▶, ▶▶, ■, ●

Prehrávanie multimediálnych súborov.

Ovládanie prehrávača diskov pripojeného pomocou rozhrania EasyLink HDMI-CEC.

10 Hlasitosť ▲

Na nastavenie hlasitosti.

11 Stlmenie zvuku 🔇

Na stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.

12 Kanál/program nahor a nadol

Prepnutie na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v prehľade kanálov.

Prepnutie na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku teletextu.

...

## 2.1.1 Prehľad diaľkového ovládania

4/6



13 Tlačidlo TV

Prepnutie diaľkového ovládania do režimu televízora.

14 Tlačidlá DVD, STB a HTS

Tlačidlá univerzálneho diaľkového ovládania.

15 Farebné tlačidlá

Jednoduchý výber teletextových stránok.

Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Demo (červené tlačidlo).

16 Návod na použitie  (žlté tlačidlo)

Otvorenie alebo zatvorenie návodu na použitie.

...

## 2.1.1 Prehľad diaľkového ovládania

5/6



17 Format 

Na výber formátu obrazu.

18 Net TV

Otvorenie alebo zatvorenie úvodnej stránky služby Net TV.

19 Teletext

Zapnutie alebo vypnutie teletextu.


20 Disc menu

Zobrazenie ponuky disku prehrávača diskov pripojeného pomocou kábla HDMI so zapnutou funkciou EasyLink.

...

## 2.1.1 Prehľad diaľkového ovládania

6/6

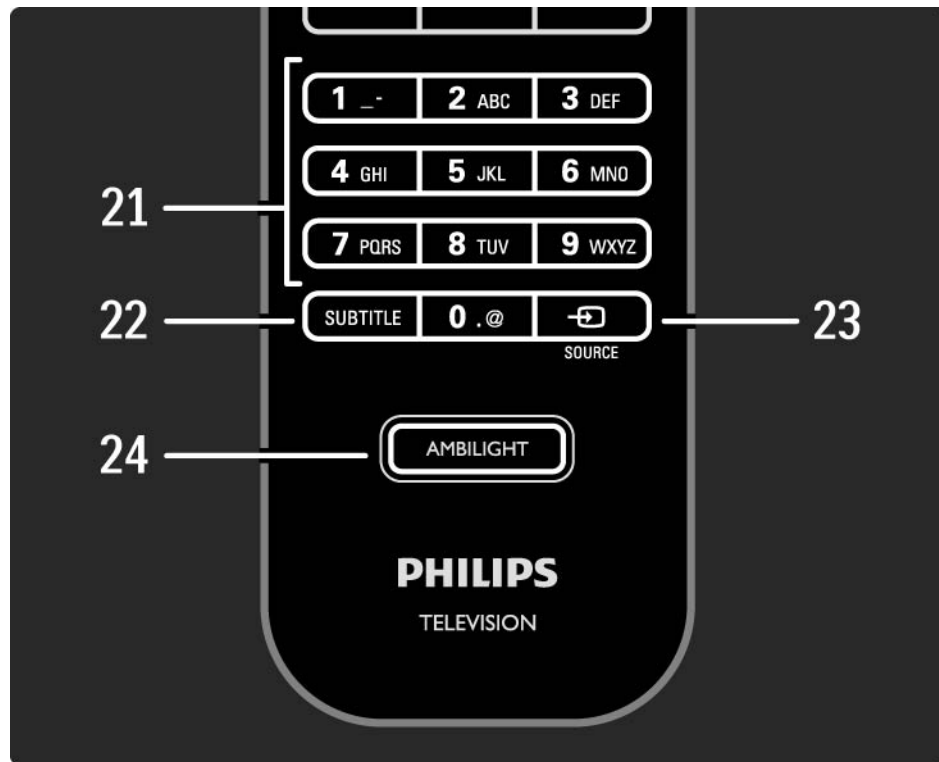

21 Číselné tlačidlá

Výber TV kanála alebo zadávanie čísiel.

22 Subtitle

Zapnutie/vypnutie ponuky titulkov.

23 Source 

Výber pripojeného zariadenia zo zoznamu zdrojov.

24 Ambilight

Na zapnutie alebo vypnutie funkcie Ambilight.


## 2.1.2 Univerzálne diaľkové ovládanie

1/4

Toto diaľkové ovládanie TV dokáže ovládať aj iné zariadenia, napríklad DVD prehrávač alebo systém domáceho kina značky Philips či iných značiek.

Aby ste mohli ovládať nejaké zariadenie pomocou diaľkového ovládania tohto TV, musíte nastaviť jedno z tlačidiel univerzálneho režimu (Universal Mode) pre vaše konkrétne zariadenie.

Po vykonaní nastavenia prepnete stlačením daného tlačidla univerzálneho režimu diaľkové ovládanie na ovládanie príslušného zariadenia – televízor sa však na toto zariadenie neprepne.

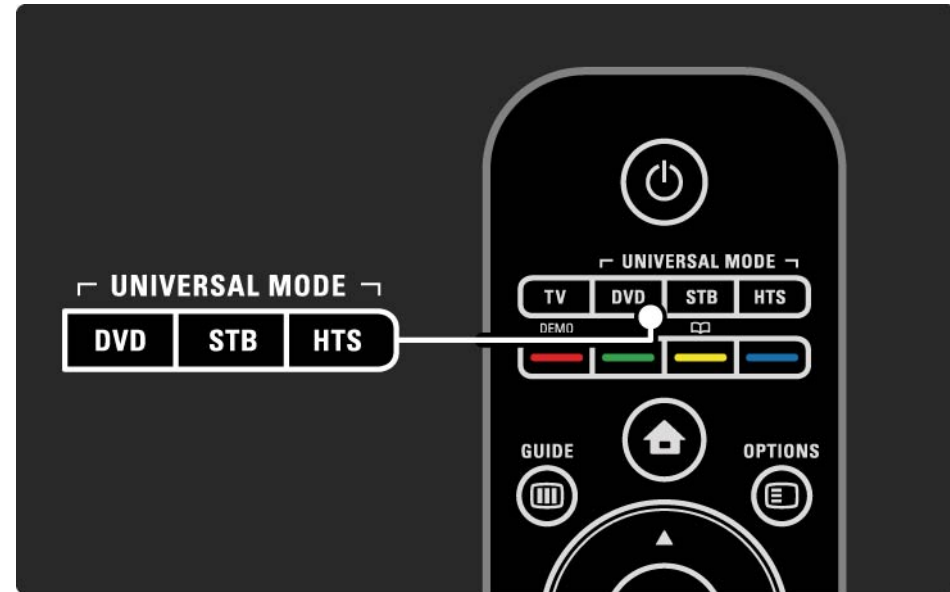

## 2.1.2 Univerzálne diaľkové ovládanie

2/4

### Tlačidlo DVD, STB alebo HTS


Nastavte tlačidlo DVD na ovládanie DVD prehrávača alebo disku Blu-ray, tlačidlo STB na ovládanie prijímača alebo digitálneho prijímača káblovej televízie a tlačidlo HTS na ovládanie systému domáceho kina.

Pokiaľ dané tlačidlo bliká, môžete ovládať zariadenie pomocou príslušných tlačidiel na diaľkovom ovládaní.

Ak sa chcete vrátiť k normálnemu ovládaniu televízora, stlačte tlačidlo TV.

Ak počas 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, diaľkové ovládanie sa prepne späť na ovládanie televízora.

### Nastavenie pre konkrétne zariadenie

Ak chcete spustiť nastavenie niektorého z tlačidiel univerzálneho režimu (Universal Mode) v základnej ponuke, stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Inštalácia > Univerzálne diaľkové ovládanie a stlačte tlačidlo OK.

Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Televízor vyhl'adá vhodný kód DO pre vaše zariadenie. Po nájdení kódu DO môžete vyskúšať tlačidlá diaľkového ovládania pre toto zariadenie. Ak nefungujú všetky tlačidlá, môžete pokračovať vo vyhl'adávaní.

V niektorých prípadoch nie sú pre niektoré zariadenia k dispozícii žiadne vhodné kódy DO.

...

## 2.1.2 Univerzálne diaľkové ovládanie

3/4

### Manuálne nastavenie

Konkrétne tlačidlo univerzálneho režimu môžete nastaviť aj tak, že kód DO zadáte manuálne. Vyhl'adajte príslušný kód DO v zozname univerzálnych kódov DO v tomto návode na použitie. V zozname potom vyhl'adajte typ daného zariadenia a príslušnú značku. Pre niektoré značky je k dispozícii niekoľko kódov DO. Pri manuálnom nastavovaní vyskúšajte zariadenie ovládať pomocou príslušných tlačidiel. Ak zariadenie nereaguje alebo funguje nesprávne, a ak je k dispozícii viac ako 1 kód, môžete zopakovať manuálne nastavenie s iným kódom DO.

### Manuálne zadanie kódu DO

1 Stlačte tlačidlo univerzálneho režimu, ktoré chcete nastaviť - DVD, STB alebo HTS, a stlačte toto tlačidlo súčasne s tlačidlom OK a podržte ich 4 sekundy. Všetky 4 tlačidlá sa na 1 sekundu rozsvietia a to tlačidlo, ktoré nastavujete, zostane svietiť.

2 Zadajte 4-miestny kód DO, ktorý ste našli v zozname.

3 Ak ovládanie tento kód prijme, všetky 4 tlačidlá 3 razy zablikajú. Ak ste zadali neexistujúci kód, všetky tlačidlá zablikajú na 2 sekundy. Môžete znova zadať kód.

4 Ak ovládanie kód prijme, dané tlačidlo univerzálneho režimu je nastavené.

...



## 2.1.2 Univerzálne diaľkové ovládanie

4/4

### Varovanie

Aby ste predišli strate uložených kódov univerzálneho diaľkového ovládania, nenechávajte ovládanie bez batérií po dobu dlhšiu ako 5 minút. Taktiež počas výmeny batérií nestláčajte žiadne z tlačidiel ovládania.

Batérie likvidujte podľa nariadení uvedených v časti o ukončení používania. Prečítajte si kapitolu Začíname > Dôležité > Ukončenie používania.

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

1/26

Pomocou manuálneho nastavenia môžete zadať kód D0 zo zoznamu, ktorý nájdete v tomto návode. Prečítajte si časť Používanie televízora > Dial'kové ovládanie > Zoznam univerzálnych kódov D0, Manuálne nastavenie.

Pre nastavenie tlačidla DVD najskôr vyhl'adajte kód D0 pre váš DVD prehrávač alebo prehrávač Blu-ray v zozname kódov DVD.

Pozrite si zoznamy kódov pre digitálny prijímač alebo satelitný prijímač na nastavenie tlačidla STB. Pre nastavenie tlačidla HTS si pozrite zoznam pre systém domáceho kina.

Zapíšte si kódy pre vašu značku a zariadenie, zatvorte návod na použitie a po jednom skúšajte tieto kódy, až kým nastavenie nebude úspešné.

### Kódy DVD

DVD prehrávač, DVD rekordér, DVD-R HDD, prehrávač diskov Blu-ray.

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0064, 0065, 0066, 0067, 0094, 0098, 0103, 0122, 0131, 0132, 0140, 0143, 0144, 0170, 0174, 0175, 0177, 0180, 0190, 0206, 0240, 0255, 0264, 0287, 0293, 0295, 0296, 0302, 0309, 0316, 0317, 0318, 0325, 0327, 0333, 0334

Philips Magnavox - 0094

4Kus - 0287

Acoustic Solutions - 0011

AEG - 0135

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

2/26

Airis - 0290	BBK - 0290	Coby - 0284
Aiwa - 0113, 0163, 0312, 0343	Bellagio - 0114	Conia - 0265
Akai - 0097	Best Buy - 0277	Continental Edison - 0114
Akura - 0281	Boghe - 0289	Crown - 0135, 0145
Alba - 0112, 0121, 0124, 0127, 0138	BOSE - 0352, 0353, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362	Crypto - 0280
Alize - 0285	Bosston - 0271	C-Tech - 0142
Amitech - 0135	Brainwave - 0135	CVG - 0135
AMOi - 0225	Brandt - 0047, 0145, 0264	CyberHome - 0061, 0062, 0063
AMW - 0114, 0354	Britannia - 0268	Daenyx - 0114
Andersson - 0355	Bush - 0121, 0127, 0134, 0169, 0176, 0265, 0267, 0275, 0279, 0288	Daewoo - 0092, 0114, 0135, 0186, 0193, 0195, 0348
Apex - 0107	Cambridge Audio - 0270	Dalton - 0283
Asono - 0290	CGV - 0135, 0270	Dansai - 0135, 0269
ATACOM - 0290	Cinetec - 0114	Daytek - 0114, 0133, 0366
Avious - 0288	CineVision - 0278	Dayton - 0114
Awa - 0114	Classic - 0104	DEC - 0275
Bang and Olufsen - 0291	Clatronic - 0275, 0288, 0365	Decca - 0135
Basic Line - 0356		Denon - 0118, 0205, 0209, 0214
CAT - 0272, 0273		Denon - 0118, 0205, 0209, 0214
Celestron - 0363		
Centrex - 0158		
Centrum - 0273, 0364		
Baze - 0288		

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

3/26

Denver - 0124, 0203, 0275, 0281, 0284	Enzer - 0266	GVG - 0135
Denzel - 0266	Euroline - 0370	H and B - 0275, 0276
Desay - 0274	Finlux - 0135, 0270, 0288, 0371	Haaz - 0142, 0270
Diamond - 0142, 0270	Fintec - 0135, 0372	Harman/Kardon - 0350
Digitor - 0282Digix Media - 0367	Fisher - 0102	HiMAX - 0277
DK Digital - 0134, 0300	Futronic - 0373	Hitachi - 0022, 0095, 0106, 0121, 0172, 0188, 0202, 0218, 0266, 0277, 0311
Dmtech - 0091, 0368	Gericom - 0158	Hoeher - 0290
Dual - 0266, 0369	Giec - 0289	Home Tech Industries - 0290
DVX - 0142	Global Solutions - 0142	Humax - 0221
Easy Home - 0277	Global Sphere - 0142	Hyundai - 0224, 0286, 0374
Eclipse - 0270	Go Video - 0095	Infotech - 0375
E-Dem - 0290	GoldStar - 0033	Innovation - 0099, 0100, 0106
Electrohome - 0135	Goodmans - 0085, 0112, 0121, 0127, 0158, 0171, 0200, 0216, 0239, 0246, 0275, 0279, 0289	Jamo - 0376
Elin - 0135	Graetz - 0266	JBL - 0377
Elta - 0093, 0135, 0152, 0285	Grundig - 0098, 0158, 0162, 0173	Jeutech - 0271
Eltax - 0297, 0366	Grunkel - 0135, 0286	
Emerson - 0101		

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

4/26

JVC - 0054, 0055, 0056, 0057, 0058,  
0059, 0060, 0079, 0080, 0081, 0082,  
0141, 0153, 0157, 0161, 0164, 0165,  
0166, 0167, 0247, 0248, 0249, 0250,  
0251, 0252, 0253, 0254, 0264, 0301,  
0337

Kansai - 0284

KEF - 0378

Kennex - 0135

Kenwood - 0159, 0220, 0308, 0379

KeyPlug - 0135

Kihiro - 0135

Kingavon - 0275

Kiss - 0266, 0276

Koda - 0275

KXD - 0277

Lawson - 0142

Lecson - 0269

Lenco - 0135, 0275, 0288

Lenoxx - 0380

LG - 0031, 0032, 0033, 0071, 0101,  
0117, 0137, 0204, 0229, 0234, 0258,  
0313, 0329, 0330, 0331, 0336

Life - 0099, 0100

Lifetec - 0099, 0100, 0106

Limit - 0142

Linn - 0381

Liteon - 0287

Loewe - 0098, 0175, 0213, 0382

LogicLab - 0142

Lumatron - 0383

Luxor - 0158

Magnavox - 0264, 0275, 0293

Magnex - 0288

Magnum - 0106

Majestic - 0284

Marantz - 0009, 0103, 0211, 0212

Marquant - 0135

Matsui - 0145, 0235

MBO - 0110

Mecotek - 0135

Mediencom - 0268

Medion - 0099, 0100, 0106, 0279,  
0384

Metz - 0096

MiCO - 0270, 0289, 0385

Micromaxx - 0099, 0100, 0106

Micromedia - 0264

Micromega - 0009

Microstar - 0099, 0100, 0106

Minoka - 0135

Minowa - 0288

Mirror - 0279

Mivoc - 0386

Mizuda - 0275, 0277

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

5/26

Monyka - 0266	Orion - 0176	Pioneer - 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0072, 0073, 0074, 0075, 0096, 0115, 0119, 0154, 0155, 0156, 0191, 0192, 0196, 0197, 0198, 0236, 0294, 0314, 0332
Mustek - 0104, 0112, 0304	Oritron - 0100	Pointer - 0135
Mx Onda - 0270	P and B - 0275	Polaroid - 0222
Mystral - 0286	Pacific - 0142	Portland - 0135
NAD - 0109, 0387	Palladium - 0389	Powerpoint - 0114
Naiko - 0135, 0158	Palsonic - 0267	Proline - 0158
Nakamichi - 0111, 0388	Panasonic - 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0118, 0120, 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0189, 0201, 0241, 0243, 0244, 0245, 0259, 0260, 0261, 0298, 0303, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0326, 0335, 0342, 0344	Promax - 0223
Neufunk - 0266	peeKTON - 0290, 0390	Prosonic - 0135, 0284
Nevir - 0135	Pensonic - 0227	Provision - 0275
Next Base - 0226	Phonotrend - 0288	Raite - 0266
NU-TEC - 0265		REC - 0267, 0268
Omni - 0268		RedStar - 0135, 0281, 0284, 0391
Onkyo - 0215, 0264, 0293		Reoc - 0142
Oopla - 0287		
Optim - 0269		
Optimus - 0294		
Orava - 0275		
Orbit - 0114		

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

6/26

Revoy - 0276	Scientific Labs - 0142	Sony - 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0068, 0069, 0070, 0113, 0116, 0139, 0146, 0148, 0183, 0232, 0242, 0299, 0305, 0310, 0324, 0328, 0346
Rimax - 0285	Scott - 0124, 0283	Soundmaster - 0142
Roadstar - 0121, 0267, 0275	Seeltech - 0290	Soundmax - 0142
Ronin - 0114	SEG - 0090, 0114, 0121, 0142, 0179, 0266	Spectra - 0114
Rowa - 0158, 0265	Sharp - 0099, 0109, 0149, 0168, 0178, 0199, 0210, 0230, 0231, 0256, 0257, 0262	Standard - 0142
Rownsonic - 0273	Sherwood - 0108	Star Cluster - 0142
Saba - 0047, 0145	Sigmatek - 0277, 0290	Starmedia - 0275, 0290
Sabaki - 0142	Silva - 0281	Sunkai - 0135
Saivod - 0135	Singer - 0142, 0270	Supervision - 0142
Sampo - 0105	Skymaster - 0104, 0142	Synn - 0142
Samsung - 0022, 0023, 0024, 0025, 0076, 0077, 0078, 0095, 0123, 0136, 0151, 0184, 0194, 0207, 0217, 0307, 0340, 0341, 0349	Skyworth - 0281	T.D.E. Systems - 0286
Sansui - 0135, 0142, 0270, 0392	Slim Art - 0135	T+A - 0393
Sanyo - 0147, 0150, 0181, 0185, 0306	SM Electronic - 0142	Tatung - 0135
ScanMagic - 0112	Sontech - 0286	

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

7/26

TCM - 0023, 0099, 0100, 0106, 0292, 0397

Teac - 0096, 0142, 0208, 0265, 0394

Tec - 0281

Technics - 0118

Technika - 0135, 0288

Telefunken - 0273

Tensai - 0135

Tevion - 0099, 0100, 0106, 0142, 0283

Thomson - 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0083, 0084, 0233, 0263, 0339, 0347

Tokai - 0266, 0281

Top Suxess - 0290

Toshiba - 0012, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0086, 0087, 0088, 0089, 0094, 0182, 0187, 0219, 0237, 0238, 0264, 0293, 0345

TRANS-continents - 0114, 0288

Transonic - 0288

Trio - 0135

TruVision - 0277

TSM - 0290

Umax - 0285

Union - 0351

United - 0288

Universum - 0395

Viewmaster - 0290

Vtrek - 0280

Waitec - 0290

Welltech - 0289

Wharfedale - 0142, 0270

Wintel - 0271

Woxter - 0285, 0290

Xbox - 0048

Xenon - 0228

Xlogic - 0135, 0142

XMS - 0135, 0267

Xoro - 0289, 0396

Yakumo - 0158

Yamada - 0114, 0158, 0285, 0287

Yamaha - 0009, 0118, 0120, 0315, 0338

Yamakawa - 0114, 0266

Yukai - 0112, 0160

Zenith - 0101, 0264, 0293



## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

8/26

STB

Digitálny prijímač

Kódy STB

Philips - 0432, 0436, 0437, 0439, 0506

ABC - 0448

ADB - 0461, 0462

Alcatel - 0463, 0540

Allegro - 0464

Amstrad - 0431, 0449

Andover - 0452

Arcon - 0431

Atlanta - 0465

Auna - 0466

Axis - 0431

BBT - 0467

Belgacom TV - 0468

Bell Atlantic - 0453

Birmingham Cable Communications  
- 0451

British Telecom - 0448

BT Cable - 0448

Cabletime - 0538

Clyde - 0454

Clyde Cablevision - 0443

Comcrypt 0442, 0469

Connect TV - 0470

Coship - 0471

Cryptovision - 0444, 0472

Daehan - 0473

Decsat - 0474

Digi1 - 0475

Eastern - 0476

Electricord - 0477

Electus - 0455

Fastweb - 0478

Fidelity - 0431

Filmnet - 0442

Filmnet Cablecrypt - 0445, 0539

Filmnet Comcrypt - 0445

Finlux - 0434

Foxtel - 0449

France Telecom - 0437, 0439, 0479

Freebox - 0450, 0480

GC Electronics - 0481

GE - 0482

GEC - 0443, 0454

General Instrument - 0433, 0448,  
0483

Golden Channel - 0461

Gooding - 0432

Grundig - 0431, 0432

Hirschmann - 0434

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

9/26

Hitachi - 0484	Medion - 0495	Orange - 0534
HomeChoice - 0441, 0485	Minerva - 0432	Pace - 0535
Humax - 0486, 0487	Mnet - 0442, 0539	Pacific - 0505
HyperVision - 0435	Mood - 0496	Palladium - 0432
ITT Nokia - 0434	Motorola - 0497	Pioneer - 0431
Jerrold - 0433, 0448, 0536	Movie Time - 0447	Prelude - 0507
Jiuzhou - 0488	Mr Zapp - 0439	Protelcon - 0508
JVC - 0432	Multichoice - 0442	PVP Stereo Visual Matrix - 0536
Kabel Deutschland - 0489, 0490	NEC - 0498	Regency - 0509
Kansalaisboksi - 0491	Neuf Telecom - 0533	Sagem - 0439
LG Alps - 0492	Nokia - 0434, 0499	Samsung - 0440, 0502
Macab - 0439	Noos - 0439	SAT - 0431
Maestro - 0493	Northcoast - 0500	Satbox - 0458
Magnavox - 0494	Novaplex - 0501	Satel - 0459
Maspro - 0432	Now - 0502	Scientific Atlanta - 0446
Matav - 0462	NTL - 0456	Seam - 0510
Matsui - 0432	Omniview - 0503	Sharp - 0511
Maxdome - 0489	Ono - 0457, 0504	SingTel - 0512

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

10/26

SkyCable - 0513

Skyworth - 0514

Starcom - 0448

Stargate - 0515

Stellar One - 0516

TaeKwang - 0517

Tandy - 0518

Tatung - 0519

Teknika - 0520

Tele+1 - 0442, 0445, 0539

Telefonica - 0460

Telegent - 0521

Telenet - 0522

Telepiu - 0442, 0539

Thomson - 0438

Timeless - 0476

Tiscali - 0523

Tocom - 0524

Torx - 0448

Tudi - 0435

Uniden - 0525

United Cable - 0536

Universal - 0526

Universum - 0432, 0434

Videoway - 0537

VideoWorks - 0527

Vidtech - 0528

Viewstar - 0529

Vision - 0530

Visionetics - 0531

Visiopass - 0434, 0437, 0439

Wittenberg - 0431

Zenith - 0532

STB

Satelitný prijímač

Kódy STB

Philips - 0000, 0001, 0002, 0008, 0020, 0054, 0065, 0069, 0070, 0072, 0075, 0077, 0111, 0119, 0136, 0140, 0144, 0155, 0156, 0159, 0163, 0165, 0388, 0390, 0391, 0392, 0396, 0410, 0412, 0420, 0422, 0423, 0427

AB Sat - 0163, 0164, 0173, 0425

Action - 0187

ADB - 0175, 0188

Aegir - 0189

AGS - 0163

Akai - 0054, 0391

Akura - 0190

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

11/26

Alba - 0015, 0019, 0020, 0021, 0023,  
0044, 0067, 0164, 0234, 0412

Aldes - 0021, 0023, 0024, 0234, 0395

Allantide - 0191

Allegro - 0192

Allsat - 0040, 0054, 0193, 0384, 0390,  
0391

Allsonic - 0010, 0023, 0028, 0395,  
0402

Alltech - 0164, 0414

Alpha - 0391

Altai - 0403

Amino - 0194

Amitronica - 0164

Ampere - 0153, 0403

Amstrad - 0026, 0055, 0074, 0108,  
0153, 0158, 0164, 0169, 0195, 0394,  
0399, 0403, 0415, 0417, 0421, 0426

Amway - 0196

Anglo - 0164

Ankaro - 0010, 0023, 0028, 0164,  
0197, 0392, 0395, 0402

AntSat - 0198

Anttron - 0019, 0023, 0390, 0412

AnySat - 0199

Apollo - 0019

Arcon - 0027, 0041, 0153, 0419

Arion - 0200

Ariza - 0201

Armstrong - 0026, 0391

Arrox - 0202

ASA - 0404

Asat - 0054, 0391

ASCI - 0203

ASLF - 0164

AST - 0031, 0204, 0397

Astacom - 0163, 0420

Aston - 0022, 0205

Astra - 0026, 0029, 0030, 0050, 0161,  
0164, 0206, 0387, 0400, 0407

Astratec - 0207

Astro - 0010, 0023, 0024, 0028, 0033,  
0155, 0156, 0158, 0161, 0208, 0388,  
0402, 0412

Atlanta - 0209

AudioTon - 0023, 0040, 0412

Aurora - 0168, 0210

Austar - 0071, 0168, 0211

Avalon - 0403

Axial - 0163

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

12/26

Axil - 0212	Boca - 0026, 0050, 0153, 0164, 0221, 0378, 0410, 0416	Camundosat - 0227
Axis - 0010, 0028, 0030, 0036, 0401, 0402, 0407	Boom - 0222	Canal Digital - 0176, 0180, 0181
B and K - 0213	BOSE - 0223	Canal Satellite - 0005, 0156, 0396, 0427
Barcom - 0027	Boston - 0153, 0163, 0224	Canal+ - 0156, 0228
BeauSAT - 0212	Brain Wave - 0035, 0398, 0419	CCI - 0229
BEC - 0214	Brandt - 0056	cello - 0230
Beko - 0215	Broadcast - 0034, 0400	CellularVision - 0231
Belgacom TV - 0216	Broco - 0164, 0407	Century - 0232
Belson - 0217	BSkyB - 0074, 0084, 0426	CGV - 0233
Benjamin - 0218	BT - 0066, 0163	Channel Master - 0021, 0234
Best - 0010, 0027, 0028, 0402	BT Satellite - 0420	Chaparral - 0052, 0235
Best Buy - 0219	Bubu Sat - 0164	CHEROKEE - 0163, 0173
Big Brother - 0191	Bush - 0020, 0044, 0090, 0234, 0384, 0390	Chesley - 0212
Blackbird - 0220	BVV - 0419	Chess - 0154, 0160, 0164, 0221
Blaupunkt - 0033, 0155, 0388	Cable Innovations - 0225	Chili - 0236
Blue Sky - 0164, 0169	Cambridge - 0158, 0226, 0416	Churchill - 0237
		Citizen - 0238

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

13/26

CityCom - 0020, 0037, 0071, 0152,  
0161, 0165, 0423

Clatronic - 0035, 0398

Clemens Kamphus - 0046

CNT - 0024

Colombia - 0153

Columbia - 0153

COLUMBUS - 0043

Comag - 0153, 0221, 0239

Commander - 0392

CommLink - 0023, 0395

Comtec - 0036, 0395, 0401

Condor - 0010, 0028, 0161, 0240, 0402

Connexions - 0010, 0032, 0402, 0403

Conrad - 0010, 0152, 0153, 0158,  
0161, 0402, 0409, 0410

Conrad Electronic - 0161, 0164

Contec - 0036, 0037, 0401, 0410

Continental Edison - 0241

Cosat - 0040

Coship - 0212

Crown - 0026, 0242

CyberHome - 0243

Cybermaxx - 0062

Cyrus - 0174

Daeryung - 0032

Daewoo - 0066, 0164, 0244

Dansat - 0384, 0390

D-Box - 0245, 0429

DDC - 0021, 0234

Decca - 0038

Delega - 0021

Demo - 0246

Dew - 0036, 0401

DGStation - 0086

Diamond - 0039

Digenius - 0247

Digitality - 0161, 0248

Digiline - 0249

DigiO2 - 0250

Digipro - 0170

DigiQuest - 0251

DigitAll World - 0252

Digiturk - 0253

Dilog - 0254

DiPro - 0212

Discoverer - 0154, 0160

Discovery - 0163

Diseqc - 0163

Diskxpress - 0027

Distratel - 0169

Distrisat - 0391

DitriStrad - 0040

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

14/26

DNR - 0419	Elta - 0010, 0019, 0028, 0040, 0054, 0261, 0391, 0402	Eurosky - 0010, 0026, 0028, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402
DNT - 0032, 0054, 0391, 0403	Emanon - 0019	Eurospace - 0042
Dong Woo - 0049	Emme Esse - 0010, 0028, 0046, 0162, 0402, 0428	Eurostar - 0026, 0152, 0161, 0162, 0165, 0430
Drake - 0041, 0255	Engel - 0164, 0262	Euskaltel - 0267
DStv - 0168, 0256	Ep Sat - 0020	Eutelsat - 0164
Dual - 0257	Erastar - 0263	Eutra - 0414
Dune - 0010, 0402	EURIEULT - 0013, 0108, 0169	Exator - 0019, 0023, 0412
Dynasat - 0162	Euro1 - 0264	Fast - 0268
DynaStar - 0258	Eurocrypt - 0387	Fenner - 0010, 0154, 0160, 0164
Echostar - 0032, 0164, 0173, 0403, 0427, 0428	Eurodec - 0060, 0265	Ferguson - 0020, 0060, 0114, 0384, 0390
EIF - 0259	Europa - 0158, 0161, 0391, 0392, 0410	Fidelity - 0158, 0394, 0415
Einhell - 0019, 0023, 0026, 0153, 0158, 0164, 0394, 0395	European - 0064	Finepass - 0269
Elap - 0163, 0164	Europhon - 0153, 0161	Finlandia - 0020, 0387
Electron - 0260	Europlus - 0266	Finlux - 0020, 0387, 0405, 0409
Elekta - 0024	Eurosat - 0026	FinnSat - 0036, 0060, 0270
Elsat - 0164, 0417		

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

15/26

Flair Mate - 0164	Galaxis - 0010, 0023, 0028, 0030, 0036, 0040, 0044, 0059, 0071, 0127, 0152, 0168, 0395, 0401, 0402, 0407	Granada - 0387
Fortec Star - 0198		Grandin - 0013, 0385
Foxtel - 0071, 0168, 0172	Galaxisat - 0397	Grothusen - 0019, 0045
Fracarro - 0271, 0428	Gardiner - 0165	Grundig - 0020, 0023, 0033, 0055, 0074, 0099, 0100, 0101, 0109, 0133, 0148, 0155, 0158, 0159, 0168, 0169, 0388, 0399, 0422, 0426
France Satellite/TV - 0043	Gecco - 0272	G-Sat - 0390
Freecom - 0019, 0045, 0155, 0158	General Instrument - 0273	Hanseatic - 0160, 0279, 0411
Freesat - 0108, 0414	Gensat - 0274	Haensel and Gretel - 0153, 0161
FTE - 0047, 0402, 0410, 0416	Geotrack - 0275	Hantor - 0019, 0035, 0049, 0398
FTEmaximal - 0010, 0164	Globo - 0276	Hanuri - 0024
Fuba - 0010, 0019, 0027, 0028, 0029, 0032, 0033, 0043, 0054, 0152, 0155, 0387, 0402, 0403	GMI - 0026	Harting und Helling - 0046
Fugionkyo - 0170	Goldbox - 0156, 0396, 0427	Hase and Igel - 0419
Fujitsu - 0182	Golden Interstar - 0277	Hauppauge - 0089, 0113
Galaxi - 0027	GoldStar - 0045	Heliocom - 0161, 0280
	Gooding - 0159	Helium - 0161
	Goodmans - 0015, 0016, 0020, 0044	Hinari - 0021, 0234, 0390
	Gould - 0278	



## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

16/26

Hirschmann - 0010, 0033, 0046, 0098,  
0108, 0155, 0158, 0161, 0163, 0388,  
0403, 0404, 0406, 0409

Hisawa - 0035, 0398

Hitachi - 0020, 0281

Hivion - 0282

HNE - 0153

Homecast - 0283

Houston - 0040, 0284, 0392

Humax - 0011, 0012, 0050, 0071,  
0085, 0086, 0094, 0097, 0121, 0122,  
0123, 0124, 0128, 0129, 0149

Huth - 0023, 0026, 0034, 0035, 0036,  
0040, 0046, 0153, 0161, 0171, 0392,  
0395, 0398, 0400, 0401, 0410

Hypson - 0013

ID Digital - 0071

Imex - 0013

Imperial - 0044

Ingelen - 0108

Innovation - 0028, 0059, 0062

InOutTV - 0285

International - 0153

Interstar - 0170

Intertronic - 0026, 0286

Intervision - 0040, 0161, 0413

Inverto - 0287

InVideo - 0179

IRTE - 0288

ITT Nokia - 0020, 0387, 0404, 0409,  
0429

Janeil - 0289

Jazztel - 0290

Johansson - 0035, 0398

JOK - 0163, 0418, 0420

JSR - 0040

JVC - 0015, 0159, 0291

Kamm - 0164

Kaon - 0292

Kathrein - 0033, 0037, 0047, 0052,  
0054, 0068, 0073, 0080, 0091, 0092,  
0093, 0095, 0118, 0120, 0130, 0131,  
0152, 0155, 0163, 0164, 0165, 0173,  
0388, 0391, 0406, 0412, 0423

Kathrein Eurostar - 0152

Kenwood - 0176, 0293

Key West - 0153

Klap - 0163

Kolon - 0177

Konig - 0161, 0294

Kosmos - 0045, 0046, 0047, 0295,  
0406

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

17/26

KR - 0023, 0412, 0414

Kreatel - 0296

Kreismeyer - 0033, 0155, 0388

K-SAT - 0164

Kyostar - 0019, 0153, 0297, 0412

L and S Electronic - 0010, 0153

Lasat - 0010, 0024, 0028, 0048, 0049, 0050, 0056, 0152, 0153, 0154, 0161, 0401, 0402, 0416

Lemon - 0419

Lenco - 0010, 0019, 0045, 0051, 0152, 0161, 0164, 0257, 0392, 0402, 0407, 0419

Leng - 0035

Lennox - 0040

Lenson - 0158

Lexus - 0391

LG - 0045, 0208

Life - 0059

Lifesat - 0010, 0028, 0059, 0062, 0153, 0154, 0160, 0164, 0402, 0411

Lifetec - 0028, 0059, 0062

Lion - 0042, 0191

Loewe - 0147

Lorenzen - 0153, 0161, 0298, 0392, 0419, 0421

Lorraine - 0045

Lupus - 0010, 0028, 0402

Luxor - 0158, 0387, 0399, 0409, 0429

Luxorit - 0299

LuxSAT - 0300

Lyonnaise - 0060

M and B - 0160, 0411

M Technologies - 0301

Macab - 0060

Macom - 0183

Manata - 0013, 0153, 0163, 0164, 0420

Manhattan - 0020, 0024, 0040, 0163, 0420

Marann - 0302

Marantz - 0054

Marks and Spencer - 0303

Mascom - 0024, 0406

Maspro - 0020, 0052, 0155, 0159, 0164, 0386, 0388, 0414, 0419

Master's - 0037

Matsui - 0155, 0159, 0163, 0234, 0388, 0420

Max - 0161

Maxi - 0304

MB - 0160, 0411

Mediabox - 0156, 0396, 0427

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

18/26

Mediamarkt - 0026

Mediasat - 0030, 0156, 0158, 0396,  
0407, 0427

Medion - 0010, 0028, 0059, 0062,  
0132, 0153, 0164, 0402

Medison - 0164

Mega - 0054, 0391

Melectronic - 0165

Meta - 0305

Metronic - 0013, 0014, 0019, 0023,  
0024, 0027, 0164, 0165, 0169, 0306,  
0385, 0395, 0412, 0423

Metz - 0033, 0155, 0388

Micro Com - 0089

Micro electronic - 0158, 0161, 0164

Micro Technology - 0042, 0164, 0407

Micromaxx - 0010, 0028, 0059, 0062

Micronik - 0307

Microstar - 0028, 0059, 0062

Microtec - 0164

Minerva - 0033, 0159

Mitsubishi - 0020, 0033

Mitsumi - 0050

Mogen - 0308

Morgan Sydney - 0061

Morgan's - 0026, 0050, 0054, 0153,  
0164, 0391, 0410, 0416

Motorola - 0167

Multichoice - 0168, 0175

Multiscan - 0309

Multistar - 0047, 0049

Multitec - 0154

Muratto - 0045, 0397

Mustek - 0310

Mysat - 0164

National Microtech - 0311

Navex - 0035, 0398

NEC - 0053, 0312, 0389

Nesco - 0313

Neta - 0314

Netgem - 0315

Network - 0390

Neuhaus - 0030, 0040, 0158, 0161,  
0164, 0392, 0407, 0410, 0419

Neusat - 0164, 0419

Newave - 0316

NextWave - 0025, 0171, 0262

Nikko - 0026, 0164

Nokia - 0020, 0082, 0083, 0104, 0143,  
0145, 0387, 0404, 0409, 0429

Nomex - 0063

Nordmende - 0019, 0020, 0021, 0024,  
0060, 0234, 0398

Nova - 0168

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

19/26

Novis - 0035, 0398

Now - 0317

NTC - 0046

Numericable - 0380

Oceanic - 0039, 0042

Octagon - 0019, 0023, 0036, 0392, 0401, 0412

Okano - 0026, 0046, 0047

Ondigital - 0393

Optex - 0037, 0040

Optus - 0156, 0168, 0171

Orbit - 0031, 0381

Orbitech - 0019, 0154, 0156, 0158, 0408, 0410

Origo - 0042, 0157

Oritron - 0318

Osat - 0023, 0399

Otto Versand - 0033

Oxford - 0178

Pace - 0020, 0033, 0044, 0055, 0074, 0088, 0102, 0110, 0112, 0116, 0125, 0134, 0135, 0163, 0173, 0319, 0384, 0390, 0393, 0426

Pacific - 0039, 0320

Packsat - 0163

Pal - 0321

Palcom - 0021, 0029, 0043, 0234, 0322

Palladium - 0026, 0158, 0159

Palsat - 0154, 0158

Paltec - 0029

Panasat - 0168

Panasonic - 0020, 0055, 0074, 0078, 0142, 0426

Panda - 0020, 0155, 0161, 0384, 0387

Pansat - 0323

Pantech - 0324

Patriot - 0153, 0163

Philon - 0325

Phoenix - 0036, 0044, 0390, 0401

Phonotrend - 0020, 0023, 0040, 0046, 0395

Pioneer - 0087, 0156, 0326, 0427

Polsat - 0060

Polytron - 0037

Praxis - 0327

Predki - 0035, 0398

Preisner - 0153, 0328, 0403, 0410, 0416

Premiere - 0040, 0071, 0156, 0396, 0427

Priesner - 0026

Profi - 0051

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

20/26

Profile - 0163

Promax - 0020

Prosat - 0021, 0023, 0044, 0234, 0395, 0413

Prosonic - 0421

Protek - 0039, 0329

Provision - 0024

Pye - 0159

Pyxis - 0166

Quadral - 0010, 0021, 0023, 0028, 0163, 0173, 0234, 0395, 0402, 0410, 0413, 0420

Quelle - 0033, 0152, 0161, 0394

Quiero - 0060

Radiola - 0054, 0391

Radix - 0032, 0079, 0108, 0330, 0403, 0414

Rainbow - 0023, 0412, 0414

Rediffusion - 0053

Redpoint - 0030, 0407

RedStar - 0010, 0028, 0402

Regency - 0331

RFT - 0023, 0054, 0391, 0392, 0395, 0408

Roadstar - 0164

Roch - 0013

Rockdale - 0184

Rover 0010, 0164, 0413

Ruefach - 0051

Saba - 0024, 0042, 0056, 0152, 0161, 0163, 0169, 0390, 0418, 0419, 0420

Sabre - 0020

Sagem - 0005, 0060, 0146, 0332, 0424

Sakura - 0036, 0044, 0401

Salora - 0053, 0387

Samsung - 0017, 0018, 0019, 0076, 0081, 0096, 0137

Sansui - 0333

Sanyo - 0334

SAT - 0021, 0031, 0158, 0397, 0415

Sat Cruiser - 0171

Sat Partner - 0019, 0023, 0024, 0035, 0045, 0046, 0158, 0398

Sat Team - 0164

Satcom - 0034, 0160, 0161, 0400, 0411

SatConn - 0335

Satec - 0164, 0390

Satelco - 0010, 0402

Satford - 0034, 0400

Satline - 0413

Satmaster - 0034, 0400

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

21/26

Satplus - 0154

Satstar - 0336

Schacke - 0412

Schneider - 0028, 0059, 0062, 0154,  
0163, 0422

Schwaiger - 0037, 0039, 0153, 0154,  
0160, 0161, 0169, 0390, 0410, 0411

Scientific Atlanta - 0337

SCS - 0152

Sedea Electronique - 0153, 0170

Seemann - 0026, 0030, 0032, 0402,  
0407

SEG - 0010, 0019, 0028, 0035, 0160,  
0398, 0402, 0411, 0421

Seleco - 0040, 0428

Septimo - 0169

Servi Sat - 0013, 0164

Setec - 0338

Sharp - 0115

Siemens - 0033, 0133, 0155, 0339,  
0383, 0388, 0416

Silva - 0045

SilverCrest - 0340

Simz - 0341

Skantin - 0164

Skardin - 0030, 0407

Skinsat - 0158

SKR - 0164

SKT - 0342

SKY - 0084, 0167

Sky Digital - 0055

Sky New Zealand - 0343

Sky Television - 0344

Skymaster - 0003, 0004, 0023, 0138,  
0139, 0154, 0160, 0164, 0395, 0411,  
0413, 0430

Skymax - 0054, 0391

SkySat - 0154, 0158, 0160, 0161, 0164

Skyvision - 0040

SL - 0153, 0419

SM Electronic - 0154, 0164

Smart - 0108, 0152, 0153, 0164, 0345

Sogo - 0346

Sonaecom - 0347

Sony - 0055, 0156

SR - 0026, 0050, 0153

Star Clusters - 0348

Star Trak - 0349

Star View - 0350

Starland - 0164

Starring - 0035, 0398

Start Trak - 0019

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

22/26

Strong - 0010, 0019, 0023, 0028, 0045,  
0168, 0170, 0271, 0402

STVI - 0013

Sumida - 0026

Sunny Sound - 0010, 0402

Sunsat - 0164, 0351, 0407

Sunstar - 0010, 0026, 0050, 0153,  
0402

Sunstech - 0352

Super Sat - 0162

Super Track - 0353

SuperGuide - 0354

Supermax - 0171

SVA - 0355

Swisstec - 0303

Systec - 0153, 0356

S-ZWO - 0357

TaeKwang - 0358

Tandberg - 0060

Tandy - 0023

Tantec - 0020, 0043

Tatung - 0038

TBoston - 0359

TCM - 0028, 0059, 0062, 0379

Techniland - 0034, 0400

TechniSat - 0007, 0008, 0009, 0032,  
0154, 0156, 0158, 0391, 0408

Technology - 0168

Technomate - 0277

Technosat - 0171

Technosonic - 0360

TechnoTrend - 0133

Technowelt - 0153, 0161, 0169

Teco - 0026, 0050

Tee-Comm - 0185

Telanor - 0021

Telasat - 0152, 0160, 0161, 0411

Teleciel - 0412

Telecom - 0164

Teledirekt - 0390

Telefunken - 0019, 0056, 0163, 0420

Teleka - 0023, 0026, 0032, 0158, 0161,  
0403, 0406, 0412, 0419

Telemaster - 0024

Telemax - 0048

Telesat - 0160, 0161, 0411

Telestar - 0154, 0156, 0158

Teletech - 0430

Televes - 0020, 0061, 0153, 0158,  
0345

Telewire - 0040

Tempo - 0171

Tevion - 0028, 0059, 0062, 0164

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

23/26

Thomson - 0006, 0020, 0057, 0060,  
0103, 0106, 0117, 0141, 0150, 0151,  
0152, 0156, 0161, 0163, 0164, 0396

Thorens - 0039, 0361

Thorn - 0020

Tioko - 0037, 0153

Tokai - 0391

Tonna - 0020, 0034, 0040, 0158, 0164,  
0400

Topfield - 0126, 0362, 0382

Toshiba - 0363

TPS - 0058, 0364

Tratec - 0365

Triad - 0031, 0045, 0366, 0397

Triasat - 0158, 0405

Triax - 0033, 0056, 0152, 0153, 0158,  
0164, 0405

Turnsat - 0164

Tvonics - 0114, 0367, 0368

Twinner - 0013, 0061, 0153, 0164

UEC - 0168, 0172

Uher - 0154

Uniden - 0415

Unisat - 0026, 0036, 0153, 0391, 0401

Unitor - 0027, 0035

Universum - 0033, 0152, 0155, 0159,  
0161, 0388, 0404, 0415, 0421

Unnisat - 0369

Vantage - 0370

Variosat - 0033, 0155, 0388

Vector - 0042

Vega - 0010

Ventana - 0054, 0391

Vestel - 0421

Via Digital - 0057

Viasat - 0173, 0371

Viewstar - 0372

Vision - 0373

Visionic - 0170

Visiosat - 0035, 0040, 0163, 0164,  
0418

Viva - 0392

Vivanco - 0064

Vivid - 0172

Vortec - 0019, 0374, 0393

VTech - 0031, 0165, 0397, 0418, 0423

Watson - 0375

Wela - 0410

Welltech - 0154

WeTeKom - 0154, 0158, 0160

Wevasat - 0020



## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

24/26

Wewa - 0020

Winersat - 0035, 0398

Wintergarten - 0395

Wisi - 0020, 0031, 0032, 0033, 0155, 0158, 0161, 0388, 0397, 0403, 0410, 0418

Woorisat - 0024

World - 0398

Worldsat - 0163, 0376

Xcom Multimedia - 0186

Xoro - 0377

Xrypton - 0010, 0402

XSat - 0164, 0173

Zaunkonig - 0419

Zehnder - 0010, 0024, 0027, 0028, 0047, 0105, 0107, 0152, 0165, 0397, 0402, 0421, 0423

Zenith - 0167

Zinwell - 0071

Zodiac - 0023, 0412

Zwerngase - 0026

HTS

Systém domáceho kina

Zosilňovač

Kódy HTS

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0009, 0011, 0022, 0029, 0030, 0031, 0032, 0039, 0044, 0046, 0118, 0119, 0120, 0130, 0131, 0132, 0133, 0137, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0189, 0219, 0220

Aiwa - 0006, 0025, 0160, 0161, 0221, 0222, 0227, 0247, 0248

Akai - 0259, 0260

Alba - 0171

AMW - 0069

Andersson - 0070

Basic Line - 0071

BOSE - 0067, 0068, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077

Bush - 0051, 0261, 0262, 0263

Celestron - 0078

Centrum - 0079

Clatronic - 0080

Daewoo - 0060

Daytek - 0081

Denon - 0126, 0127, 0128, 0129, 0138, 0139, 0264, 0265, 0266

Denver - 0156, 0157, 0176, 0177

Digix Media - 0082

DK Digital - 0007

Dmtech - 0083

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

25/26

Dual - 0084

Eltax - 0004, 0081

Euroline - 0085

Finlux - 0086

Fintec - 0087

Futronic - 0088

Goodmans - 0174, 0175, 0267, 0268

Harman/Kardon - 0064

Hitachi - 0024, 0166, 0167, 0168

Hyundai - 0089

Infotech - 0090

Jamo - 0091

JBL - 0092

JVC - 0008, 0016, 0020, 0050, 0123,  
0124, 0125, 0187, 0188, 0190, 0191,  
0209, 0210, 0223, 0224, 0225, 0236

KEF - 0093

Kenwood - 0019, 0094, 0164, 0165,  
0213, 0214, 0243, 0244, 0249, 0250,  
0251

Lenoxx - 0095

LG - 0026, 0041, 0042, 0043, 0048,  
0049, 0062, 0065, 0169, 0170, 0178,  
0179, 0180, 0181

Linn - 0096

Loewe - 0097

Lumatron - 0098

Magnavox - 0011, 0118, 0132

Medion - 0099

MiCO - 0100

Mivoc - 0101

Mustek - 0013

NAD - 0102

Nakamichi - 0103

Palladium - 0104

Panasonic - 0005, 0010, 0012, 0020,  
0021, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037,  
0053, 0054, 0063, 0141, 0142, 0143,  
0217, 0218, 0228, 0229, 0240, 0241

peeKTON - 0105

Pioneer - 0027, 0045, 0047, 0153,  
0154, 0155, 0200, 0201, 0256

Redstar - 0106

Saba - 0172, 0173

Samsung - 0018, 0056, 0057, 0061,  
0158, 0159

Sansui - 0085

Sanyo - 0015, 0017, 0149, 0150, 0151,  
0246

Sharp - 0134, 0135, 0136, 0194, 0195,  
0196, 0213, 0214, 0234, 0235

## 2.1.3 Zoznam univerzálnych kódov D0

26/26

Sony - 0006, 0014, 0023, 0038, 0040,  
0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0152,  
0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0197,  
0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,  
0208, 0215, 0216, 0230, 0237, 0238,  
0239, 0242, 0245, 0253, 0254, 0255

T+A - 0107

TCM - 0111, 0273, 0274, 0275, 0276

Teac - 0108, 0121, 0122, 0269, 0270,  
0271, 0272

Technics - 0005, 0020, 0112, 0140,  
0142, 0211, 0212, 0226

Thomson - 0055, 0059, 0152, 0192,  
0193, 0197, 0198, 0199, 0231, 0232,  
0233, 0252

Toshiba - 0058

Union - 0066

Universum - 0109

Xoro - 0110

Yamaha - 0028, 0052, 0162, 0163,  
0257, 0258


## 2.1.4 Batérie

Otvorte kryt batérií na zadnej strane diaľkového ovládania a vložte 3 pribalené batérie (typ AAA-LR03-1,5 V).

Dbajte na správnu orientáciu pólův batérií + a - (+ a - sú vyznačené vnútri).

Ak diaľkové ovládanie nepoužívate po dlhšiu dobu, vyberte z neho batérie.

Batérie likvidujte podľa nariadení uvedených v časti o ukončení používania. Prečítajte si časť Začínáme > Dôležité > Ukončenie používania.

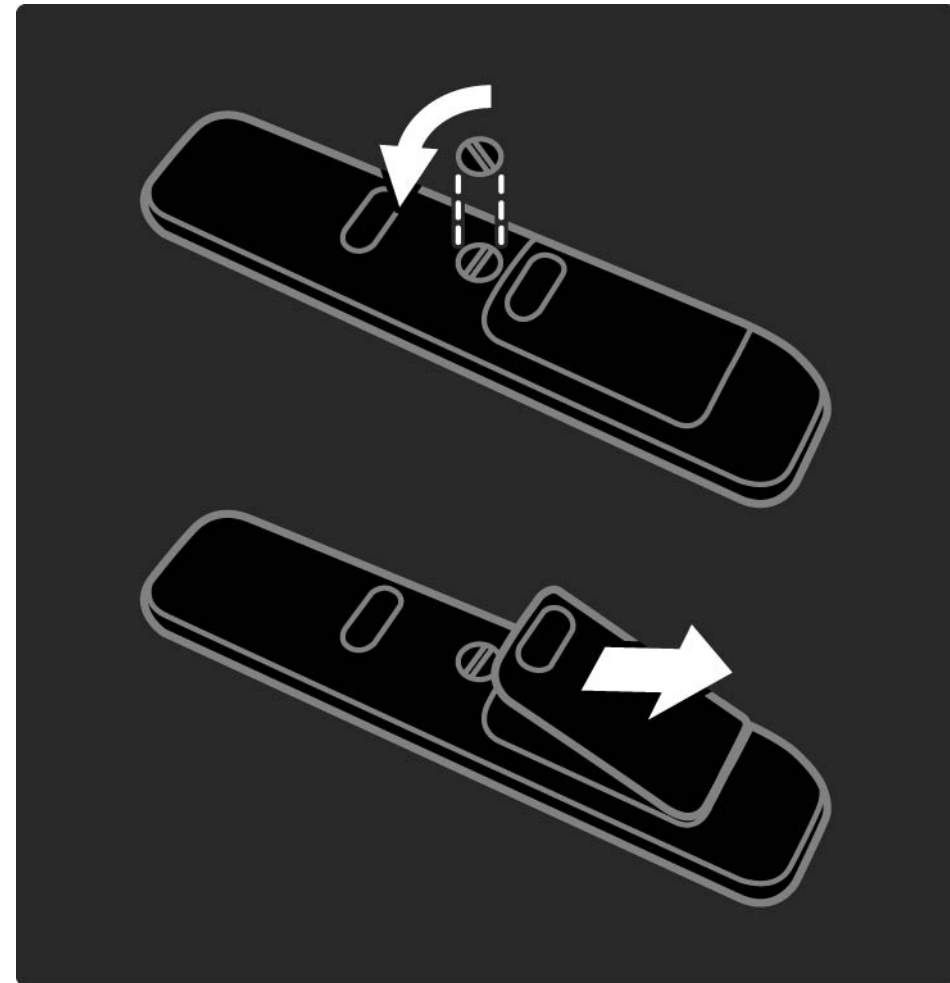

## 2.2.1 Prehľad kanálov

1/5

Počas sledovania TV stlačením tlačidla OK otvoríte prehľad kanálov. Tento prehľad zobrazuje TV kanály a prípadné rozhlasové stanice nainštalované vo vašom televízore.


Pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼, ◀ alebo ▶ prejdete na daný kanál alebo stanicu. Stlačením tlačidla OK môžete potom sledovať alebo počúvať vybraný kanál alebo stanicu.

Tlačidlom Back ↶ ukončíte prehľad kanálov bez zmeny kanála.



## 2.2.1 Prehľad kanálov

2/5

Pri zobrazenom prehľade kanálov na obrazovke môžete stlačením tlačidla Options  prejsť na nasledovné funkcie:

Zozn.na výber

Výber kanálov, ktoré sa zobrazia v prehľade kanálov. Keď je v prehľade kanálov nastavený filter, počas sledovania televízora môžete pomocou tlačidla P+/- prechádzať kanálmi filtrovaného prehľadu.

Označiť ako obľúbený

Keď je kanál zvýraznený v prehľade kanálov, môžete ho nastaviť ako obľúbený kanál.

Viac informácií nájdete v časti Bližšie informácie o ... >  
Obľúbené kanály.


...

## 2.2.1 Prehľad kanálov

3/5

Znovu zoradiť

Pozíciu kanálov v prehľade môžete meniť.

1 Výberom položky Znovu zoradiť v ponuke Options  spustíte znovuzoradenie kanálov.


2 Zvýraznite kanál a stlačte tlačidlo OK.

...

3 Pomocou navigačných tlačidiel premiestnite kanál na požadovanú pozíciu.

4 Stlačením tlačidla OK potvrdíte pozíciu.

Môžete zvýrazniť iný kanál a zopakovať túto operáciu.

Ak chcete zastaviť znovuzoradovanie, stlačte tlačidlo Options  a vyberte Koniec.

...

## 2.2.1 Prehl'ad kanálov


4/5

### Premenovať

Môžete premenovať kanál.

1 V prehľade kanálov prejdite na kanál, ktorý chcete premenovať.

2 V ponuke Options  vyberte položku Premenovať.

3 Pomocou navigačných tlačidiel zvýraznite požadovanú možnosť. Stlačením tlačidla Back  odstránite znak. Pomocou číselných tlačidiel diaľkového ovládania prejdite na požadovaný znak tak, ako pri písaní SMS/textovej správy. Pomocou číselného tlačidla 0 zadajte špeciálny znak. Výberom položky Zmazať odstránite celý zadaný text.

4 Premenovanie ukončíte výberom položky Hotovo a stlačením tlačidla OK.

### Skryť kanál

Túto možnosť vyberte, keď chcete v prehľade kanálov skryť určitý kanál. Keď daný kanál skryjete, bude pri nasledujúcom otvorení prehľadu kanálov skrytý.

Ak chcete odkryť skryté kanály, vyberte položku Zobrazit' skryté kanály v ponuke Options .

...




## 2.2.1 Prehľad kanálov

5/5

### Zobrazit' skryté kanály

Môžete zobrazit' všetky kanály, vrátane skrytých kanálov. Kanály môžete skryť alebo odkryť.

1 V ponuke Options  vyberte položku Zobrazit' skryté kanály.

2 Prejdite na daný kanál.

3 Stlačte tlačidlo Options  a vyberte položku Skryť alebo Odkryť kanál.

Môžete prejsť na iný kanál a zopakovať túto operáciu.

Ak chcete ukončiť zobrazenie Zobrazit' skryté kanály, vyberte položku Koniec v ponuke Options. Pri ďalšom otvorení bude prehľad prispôsobený.

## 2.2.2 Ponuka Doma🏠

Ponuka Doma obsahuje aktivity, ktoré vykonávate s televízorom.

Ponuku Doma otvoríte tlačidlom 🏠.

Ak chcete spustiť niektorú z aktivít, pomocou navigačných tlačidiel zvýraznite danú položku a stlačte tlačidlo OK.

Pomocou položky Pridať zariadenia môžete pridať aktivitu, ktorá bude vždy priradená k určitému zariadeniu.

Do ponuky Doma sa vrátite opätovným stlačením tlačidla 🏠.




## 2.2.3 Pridať zariadenia

Keď pripojíte nejaké zariadenie k televízoru, vždy ho pridajte ako položku do ponuky Doma. Keď je táto položka v ponuke Doma, môžete jednoducho prepnúť televízor na toto zariadenie.

V ponuke Doma vyberte položku Pridať zariadenia a stlačte tlačidlo OK. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Televízor vás požiada, aby ste vybrali zariadenie a konektor, ku ktorému je toto zariadenie pripojené.

Odteraz bude toto zariadenie súčasťou ponuky Doma.

Ak chcete odstrániť zariadenie z ponuky Doma, stlačte tlačidlo Options  a v zozname vyberte položku Odstrániť toto zariadenie. Stlačte tlačidlo OK.

## 2.2.4 Nastavenie

Položka Konfigur. v ponuke Doma obsahuje väčšinu nastavení televízora.

V ponuke Konfigur. môžete ...

- meniť nastavenia obrazu, zvuku alebo funkcie Ambilight,
- nastavovať niektoré špeciálne funkcie,
- aktualizovať alebo preinštalovávať TV kanály,
- pripájať sa na sieť,
- aktualizovať softvér televízora,
- ...

V ponuke Doma vyberte položku Konfigurácia a stlačte tlačidlo OK.

Pomocou tlačidiel ◀ alebo ▶, ▲ alebo ▼ vyberte danú položku a stlačte tlačidlo OK.

Ponuku Konfigur. ukončíte stlačením tlačidla Back ↵.

## 2.2.5 Možnosti

Ponuka Options (Možnosti) obsahuje pohodlné nastavenia týkajúce sa položiek, ktoré sú práve zobrazené na obrazovke.

Kedykoľvek stlačte tlačidlo Options  a uvidíte, aké možnosti sú k dispozícii.


Ukončíte opätovným stlačením tlačidla Options .



## 2.2.6 Guide (Sprievodca)

1/2

Pomocou ponuky Guide (Sprievodca) zobrazíte zoznam naplánovaných TV programov (iba pri digitálnom vysielaní). Tlačidlom Guide taktiež zobrazíte zoznam vašich fotografií, hudby alebo videí z pripojenej počítačovej siete alebo pamäťového zariadenia USB.


Počas sledovania televízie stlačením tlačidla Guide  spustíte Sprievodcu programom, ak sú tieto informácie dostupné.



...

## 2.2.6 Guide (Sprievodca)

2/2

Počas prehl'adávania počítačovej siete alebo pamäťového zariadenia USB stlačením tlačidla Guide  zobrazíte jeho obsah.

Viac informácií nájdete v časti Bližšie informácie o... >  
Sprievodca programom alebo Bližšie informácie o... >  
Multimédiá.

## 2.3.1 Prepínanie kanálov

Ak chcete prepínať medzi jednotlivými kanálmi, stlačte tlačidlo P + alebo — na diaľkovom ovládaní. Ak poznáte číslo daného kanála, môžete použiť číselné tlačidlá.

Ak sa chcete prepnúť späť na predchádzajúci kanál, stlačte tlačidlo Back ↵.

Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie sa nainštalujú digitálne rozhlasové stanice. Medzi rozhlasovými stanicami môžete prepínať rovnako ako pri TV kanáloch. Rozhlasové stanice zvyčajne začínajú od čísla kanála 400 nahor.

### Prehľad kanálov

Počas sledovania TV stlačením tlačidla OK otvoríte prehľad kanálov. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte kanál a stlačením tlačidla OK prepnete na daný kanál.


Tlačidlom Back ↵ ukončíte prehľad kanálov bez zmeny kanála.




## 2.3.2 Informácie o programe

Pri sledovaní digitálneho TV kanála sú k dispozícii informácie o aktuálnom a nasledujúcom programe.

Počas sledovania TV stlačením tlačidla Info  zobrazíte informácie o programe na kanále, ktorý práve sledujete.

Zobrazenie informácií o programe ukončíte opätovným stlačením tlačidla Info .

Možnosti 

Ked' sú na obrazovke informácie o programe, stlačením tlačidla Options  zobrazíte informácie o kvalite digitálneho kanála, ktorý práve sledujete.


## 2.3.3 Prepnutie do pohotovostného režimu


Ak je televízor zapnutý, stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní ho prepnete do pohotovostného režimu.

Rozsvieti sa červený indikátor tlačidla pohotovostného režimu.

Hoci je spotreba energie televízora v pohotovostnom režime

minimálna, energia sa neustále spotrebúva.

Keď sa televízor dlhšiu dobu nepoužíva, odporúčame ho vypnúť tlačidlom  na televízore a odpojiť napájací kábel televízora z elektrickej zásuvky.

Ak nemôžete nájsť diaľkové ovládanie a chcete prepnúť televízor do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo  na bočnej strane televízora. Televízor sa tým vypne.

Televízor znova zapnete stlačením tlačidla .

## 2.3.4 Inteligentné Smart nastavenie

Televízor môžete prepnúť do jedného z preddefinovaných nastavení najvhodnejších pre obsah, ktorý práve sledujete. Každé nastavenie kombinuje obraz, zvuk a funkciu Ambilight.

Počas sledovania TV stlačte tlačidlo Options  a vyberte možnosť Obraz a zvuk. Stlačte tlačidlo OK.

Vyberte možnosť Smart nastavenie a stlačte tlačidlo OK.


Zo zoznamu vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo OK.

- **Osobné** – nastaví televízor podľa vašich osobných preferencií nastavených v ponukách Obraz, Zvuk a Ambilight v ponuke Konfigur.
- **Jasné** – sýte a dynamické nastavenia, ideálne pre použitie pri dennom svetle.
- **Prirodzený** – nastavenie prirodzeného obrazu.
- **Film** – ideálne nastavenia na sledovanie filmov.
- **Hra** – ideálne nastavenia pre hranie hier.
- **Štandard** – štandardné výrobné nastavenia a energeticky najúspornejšie nastavenia.

## 2.3.5 Formát obrazu

1/2

Ak sa na obrazovke objavia čierne pruhy, upravte formát obrazu. Ideálne nastavenie zmení formát obrazu na formát, ktorý vyplní celú obrazovku.

Počas sledovania TV stlačením tlačidla Format  spustíte ponuku Formát obrazu, kde vyberte dostupný formát obrazu a stlačte tlačidlo OK.

Ak sú v programe skryté titulky, tlačidlom ▲ posuniete titulky nahor.

Na výber máte nasledujúce nastavenia formátu obrazu ...

### Automatický formát

Automaticky zväčšuje obraz, aby vyplnil obrazovku. Minimálne skreslenie obrazu, titulky zostávajú viditeľné. Nevhodné pre PC.

V ponuke Konfigurácia > Obraz > Režim automatického formátu môžete vybrať jedno z 2 nastavení pre Automatický formát ...

- Automatická výplň, ak chcete maximálne vyplniť obrazovku.
- Automatické zväčšenie, ak chcete ponechať pôvodný formát obrazu, môžu sa zobrazovať čierne pruhy.

...

## 2.3.5 Formát obrazu

2/2

### Superzoom

Odstráni čierne pásy po bokoch programov formátu 4:3.  
Prispôsobenie formátu obrazu TV obrazovke.

### Formát 4:3

Zobrazuje program vo formáte 4:3.

### Rozšírený obraz 16:9

Prispôsobí formát na pomer strán 16:9.

### Širokohlý obraz

Roztiahne formát na 16:9.

### Nezmenený formát

Maximálna ostrosť. Na krajoch sa môže zobrazit'  
skreslenie. Pri obrázkoch z PC sa môžu objaviť čierne pásy.  
Len pri vysokom rozlíšení a z počítača.

## 2.4.1 Zapnutie funkcie Ambilight

Pomocou technológie Ambilight si môžete vychutnávať uvoľnenejší zážitok zo sledovania a vyššiu viditeľnú kvalitu obrazu.

Na dosiahnutie najlepšieho efektu technológie Ambilight stlmte osvetlenie v miestnosti.

Funkciu Ambilight zapnete alebo vypnete tlačidlom Ambilight na diaľkovom ovládaní.


### Upozornenie

Aby nedochádzalo k nekvalitnému príjmu signálu z infračerveného diaľkového ovládania, umiestnite svoje zariadenia mimo dosah funkcie Ambilight.

### Dynamická rýchlosť

Ak chcete nastaviť rýchlosť, akou funkcia Ambilight reaguje na obraz na obrazovke, na 3 sekundy stlačte tlačidlo Ambilight.

Nastavte dynamickú rýchlosť pomocou posuvného prvku na obrazovke. Relaxačný nastaví funkciu Ambilight na jemnú a plynulú zmenu farieb. Dynamic. nastaví funkciu Ambilight na rýchlu a dynamickú zmenu farieb.

Ak chcete zmeniť dynamickú rýchlosť, Aktívny režim musíte nastaviť na hodnotu vyššiu ako nula. Zatvorte tento návod na použitie a stlačte tlačidlá  > Konfigurácia > Ambilight > Aktívny režim.

## 2.4.2 Nastavenia funkcie Ambilight

V ponuke Ambilight môžete nastaviť alebo upraviť nasledujúce nastavenia funkcie Ambilight...

Počas sledovania TV stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Ambilight.

### Ambilight

Zapína alebo vypína funkciu Ambilight.

### Aktívny režim

Nastaví rýchlosť, akou funkcia Ambilight reaguje na obraz na obrazovke.

### Jas

Zmení výstup svetla funkcie Ambilight.

### Rozdelenie

Nastaví rozdiel v úrovni farieb medzi svetlami po bočných stranách televízora.

Vypnutie rozdelenia zobrazí dynamickú, ale jednofarebnú funkciu Ambilight.

## 2.4.3 LoungeLight

Ked' je televízor v pohotovostnom režime, môžete zapnúť funkciu Ambilight a vytvoriť v miestnosti efekt Ambilight LoungeLight.


Ak chcete zapnúť funkciu Ambilight, keď je televízor v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo Ambilight na diaľkovom ovládaní.

Ak chcete zmeniť farebnú schému funkcie LoungeLight, na 3 sekundy stlačte tlačidlo Ambilight.



## 2.5 Sledovanie filmu DVD

Ak chcete sledovať film z disku v DVD prehrávači, zapnite DVD prehrávač, vložte disk a stlačte tlačidlo Play (Prehrať) na prehrávači. Na obrazovke sa automaticky objaví obraz DVD.

Ak sa obraz DVD neobjaví, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní a vyberte DVD prehrávač. Stlačte tlačidlo OK.


Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa neobjaví obraz DVD.

Ak DVD prehrávač ešte nie je v ponuke Doma, prečítajte si časť Používanie televízora > Ponuky > Pridať zariadenia.

## 2.6 Sledovanie TV pomocou digitálneho prijímača

Ked' sledujete TV pomocou digitálneho prijímača so službou predplatenou u káblvej alebo satelitnej spoločnosti, pripojte prijímač a pridajte ho do ponuky Doma.

Ak chcete pridať prijímač do ponuky Doma, prečítajte si časť Používanie televízora > Ponuky > Pridať zariadenia.


Ak chcete sledovať program z prijímača, zapnite prijímač. Ak sa automaticky neobjaví program z prijímača stlačte tlačidlo  a vyberte položku prijímača v ponuke Doma. Stlačte tlačidlo OK.

Na výber televíznych kanálov použite diaľkové ovládanie digitálneho prijímača.

## 2.7 Sledovanie TV z pripojeného zariadenia

Keď ste pridali pripojené zariadenie ako položku do ponuky Doma, môžete ho jednoducho a priamo vybrať a sledovať jeho program.

Ak chcete pridať zariadenie do ponuky Doma, prečítajte si časť Používanie televízora > Ponuky > Pridať zariadenia.

Ak chcete sledovať TV z pripojeného zariadenia, stlačte tlačidlo  a vyberte položku zariadenia v ponuke Doma. Stlačte tlačidlo OK.

Ak sa pripojené zariadenie nenachádza v ponuke Doma, vyberte pripojené zariadenie v ponuke Source.

Stlačením tlačidla  Source na diaľkovom ovládaní alebo na bočnej strane televízora zobrazíte zoznam zdrojov.

Vyberte dané zariadenie alebo jeho konektor a stlačte tlačidlo OK.

## 2.8.1 Výhody služby Net TV

Služba Net TV ponúka internetové služby a webové lokality upravené pre zobrazenie na televízore. Internetové stránky môžete prehliadať pomocou diaľkového ovládania televízora. Môžete tak prehrávať filmy, prezerat' obrázky, počúvať hudbu, čítať zaujímavé informácie, hrať hry a omnoho viac – a to všetko vhodne prispôsobené pre televíznu obrazovku.

### Špecifické vlastnosti

- Keďže služba Net TV je internetovým systémom, je možné ju časom upraviť tak, aby ešte lepšie slúžila pre svoj účel.
- Je možné, že niektoré z jej súčastí sa časom rozšíria, zmenia alebo prestanú využívať.
- Služba Net TV zobrazuje stránky cez celú obrazovku a vždy iba 1 stránku.
- Nie je možné prevziať ani ukladať súbory, ani inštalovať žiadne softvérové doplnky.


## 2.8.2 čo potrebujete?

Aby ste mohli využívať službu Net TV, musíte pripojiť televízor k smerovaču s vysokorýchlostným pripojením na internet.

Prečítajte si kapitolu Nastavenie > Sieť.

Po vytvorení pripojenia vyberte službu Net TV v ponuke Doma a začnite s jej nastavovaním na obrazovke.

Prečítajte si kapitolu Net TV > Prvé použitie.

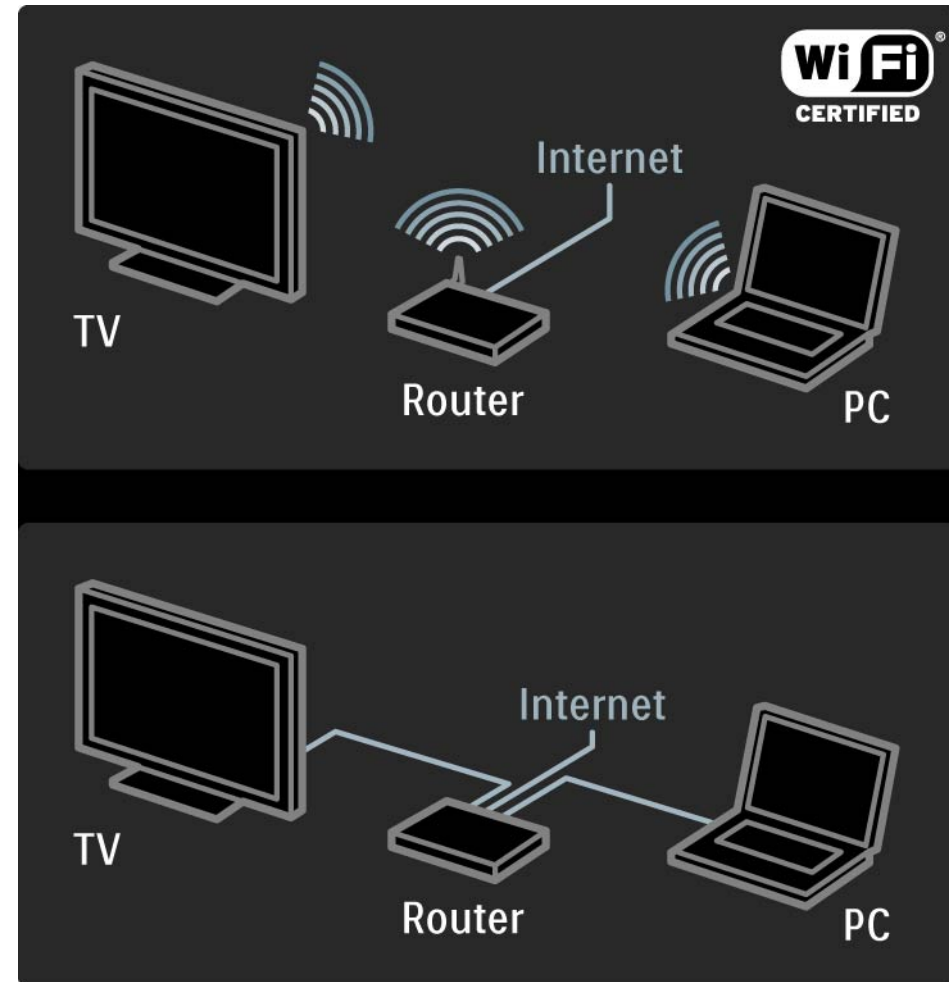

## 2.8.3 Prvé použitie

1/3

Pri prvom pripojení k službe Net TV sa na obrazovke televízora zobrazí výzva na potvrdenie súhlasu s Podmienkami používania. Keď potvrdíte súhlas s týmito podmienkami, budete požiadaní o registráciu v rámci služby Net TV. Po jej dokončení môžete upraviť nastavenia Rodičovskej kontroly.

### Výhody registrácie

Po registrácii v systéme Net TV sa budú stránky, ktoré ste označili ak oblíbené alebo uzamknuté, ukladať v jeho záložnej pamäti. Taktiež sa ukladá posledných 16 navštívených webových adries (adres URL). Tieto položky môžete zdieľať i s ďalšími televízormi s podporou služby Net TV v prípade, že ich zaregistrujete s tou istou e-mailovou adresou. Po úspešnej registrácii môžete tieto položky opätovne obnoviť i po náhodnom vymazaní zoznamu služby Net TV pomocou možnosti Vymazať históriu.

## 2.8.3 Prvé použitie

2/3

### Ako sa registrovať

Na registráciu budete potrebovať e-mailovú adresu a počítač s pripojením na internet. Ak pri prvom spustení registráciu preskočíte, môžete sa zaregistrovať i neskôr pomocou úvodnej stránky služby Net TV.

Na spustenie registrácie služby Net TV musíte na televíznej obrazovke zadať svoju e-mailovú adresu. Na jej napísanie použijete tlačidlá diaľkového ovládania tak, ako pri písaní SMS/textovej správy. Vyberte možnosť Registrácia a stlačte tlačidlo OK.

Správa na obrazovke vás upozorní, keď sa na zadanú adresu odošle registračný e-mail. Tento e-mail otvorte v počítači a kliknite v ňom na odkaz smerujúci k registračnému formuláru. Formulár vyplňte a následne odošlite.

Na televízore stlačte tlačidlo OK a ďalším stlačením tlačidla OK otvorte úvodnú stránku služby Net TV.

...

## 2.8.3 Prvé použitie

3/3

### Výhody Rodičovskej kontroly

Pri zapnutej funkcii Rodičovskej kontroly ...

- môžete uzamykať a odomykať niektoré služby alebo ich celé kategórie
- sú niektoré služby nevhodné pre deti automaticky uzamknuté, pričom existuje možnosť ich odomknúť

### Špecifické vlastnosti

- Je možné uzamknúť iba služby na stránkach služby Net TV. Reklamy a internetové webové lokality nie je možné uzamknúť.
- Služby sú uzamknuté v rámci jednej krajiny. Kategórie sa uzamykajú pre všetky krajiny.

### Zapnutie Rodičovskej kontroly

Pri prvom spustení úvodnej stránky služby Net TV sa na obrazovke televízora zobrazí otázka, či si želáte zapnúť Rodičovskú kontrolu. V prípade, že ju zapnete, televízor si vyžiada osobný kód na jej uzamknutie/odomknutie. Pomocou číselných tlačidiel ovládania zadajte 4-miestny kód na Uzamknutie/odomknutie služby Net TV. Výber potvrdíte opätovným zadaním toho istého kódu.

Služba Net TV je teraz pripravená na použitie.



## 2.8.4 Prehľadávanie služby Net TV

1/6

Ak chcete prehľadávať stránky služby Net TV, zatvorte tento návod na použitie a na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo Net TV alebo službu spustíte výberom možnosti Prehľadáv. Net TV v ponuke Doma a stlačením tlačidla OK. Televízor sa automaticky pripojí k službe Net TV a otvorí jej úvodnú stránku.

Ak chcete službu Net TV ukončiť, znova stlačte tlačidlo Net TV alebo stlačte tlačidlo 🏠 a vyberte inú aktivitu.

...



## 2.8.4 Prehl'adávanie služby Net TV

2/6

### Úvodná stránka služby Net TV

Úvodná stránka služby Net TV zobrazuje vaše obl'úbené služby a niektoré odporúčané služby. Z tejto stránky môžete prehl'adávať možnosti služby Net TV.

Jednotlivé funkcie služby Net TV vyberte pomocou tlačidiel ▲, ▼, ◀ alebo ▶. Službu otvorte pomocou tlačidla OK.

Stlačením tlačidla Back ↵ sa vrátite späť o jednu stránku.

Stlačením tlačidla Net TV sa vrátite na úvodnú stránku služby.

### Stránka Prehliadať všetko

Stránka Prehliadať všetko obsahuje všetky služby.

Na tejto stránke Prehliadať všetko môžete prehl'adávať služby Net TV podľa jednotlivých kategórií. Vyberte kategóriu a stlačte tlačidlo OK.

### Prehl'adávať inú krajinu

Na stránke Prehliadať všetko si môžete prepnúť na konkrétnu krajinu služby Net TV. Iné krajiny môžu ponúkať iné služby.

Vyberte možnosť Prehl'adávať: ..., vyberte inú krajinu a stlačte tlačidlo OK.


...

## 2.8.4 Prehľadávanie služby Net TV

3/6

Označiť oblíbené položky

Môžete označiť až 12 oblíbených služieb.

Ak chcete službu označiť ako oblíbenú, označte jej ikonu a stlačte tlačidlo Možnosti . Vyberte možnosť Označiť oblíbenú položku a stlačte tlačidlo OK.

Všetky vaše oblíbené služby sa budú zobrazovať na úvodnej stránke služby Net TV. Na stránke Prehliadať všetko budú tieto služby označené hviezdíčkou ★.

Ak si želáte zrušiť označenie služby, použite ponuku Možnosti.

Ak chcete označiť ako oblíbené viacero služieb naraz, vyberte na úvodnej stránke služby Net TV alebo na stránke Prehliadať všetko možnosť Označiť oblíbené položky a stlačte tlačidlo OK. Teraz môžete vyberať požadované služby a označovať ich pomocou tlačidla OK. V prípade potreby môžete otvoriť stránku Prehliadať všetko. Režim označovania oblíbených služieb ukončíte výberom možnosti Hotovo a stlačením tlačidla OK.

Ako oblíbené je možné označiť iba jednotlivé služby Net TV. Reklamy a internetové webové lokality nie je možné označiť týmto spôsobom.

...

## 2.8.4 Prehľadávanie služby Net TV

4/6

### Otvoriť Internetové webové lokality

Služba Net TV umožňuje otvárať i bežné internetové webové lokality. Môžete teda prehľadávať akékoľvek internetové stránky, no majte na pamäti, že väčšina z nich nie je prispôsobená na prehliadanie na televíznej obrazovke a televízor niektoré softvérové doplnky (napr. na zobrazenie videoklipov na stránke) nepodporuje.

### Prístup na internet

Na stránke Prehliadať všetko vyberte možnosť Zadať webovú adresu a stlačte tlačidlo OK. Pomocou klávesnice zobrazenej na obrazovke zadajte požadovanú webovú adresu – po vybratí každého požadovaného znaku stlačte tlačidlo OK.

Pomocou tlačidiel ▲, ▼, ◀ alebo ▶ prechádzajte medzi dostupnými prepojeniami na otvorenej internetovej stránke a stlačením tlačidla OK ich aktivujte.

...

## 2.8.4 Prehľadávanie služby Net TV

5/6

Posúvanie otvorených internetových stránok


Pomocou tlačidiel P - a + môžete stránku posúvať smerom nahor a nadol.

Priblíženie otvorených internetových stránok

Otvorenú internetovú stránku môžete priblížiť alebo oddialiť. Stlačte tlačidlo Formát .

Pomocou šípok hore a dole priblížite/oddial'te zobrazenie stránky na požadovanú veľkosť.

...

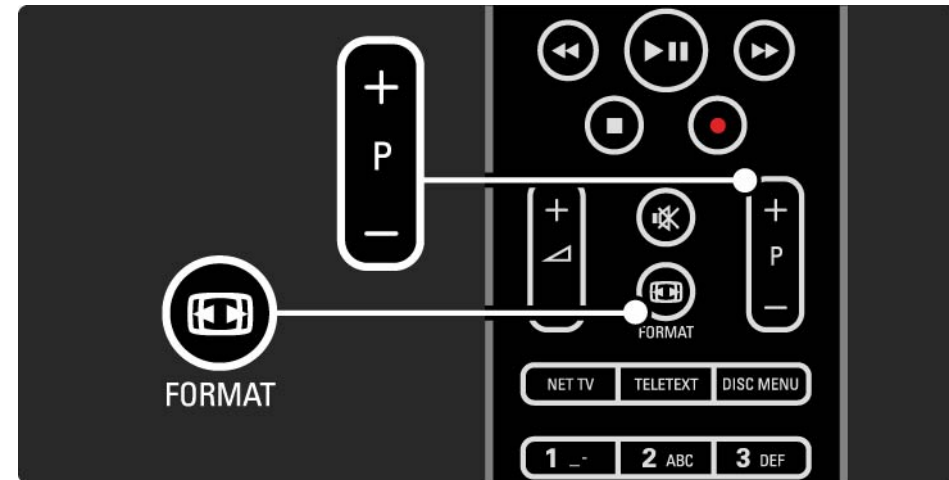


## 2.8.4 Prehľadávanie služby Net TV

6/6

Vymazanie histórie

Môžete zmazať pamäť služby Net TV.

Ak chcete vymazať ochranný kód Rodičovskej kontroly, súbory cookies a históriu, stlačte tlačidlo  > Konfigurácia > Inštalácia > Vymazať pamäť služby Net TV.

Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani kvalitu obsahu ponúkaného poskytovateľmi služieb v oblasti obsahu.

## 2.8.5 Net TV – Televízny program

Hneď po pripojení k službe Net TV načíta televízor informácie o televíznom programe z internetu. Môžete však opätovne nastaviť načítavanie programových informácií od poskytovateľa digitálneho vysielania.

Zatvorte tento návod na použitie a stlačte tlačidlo   
> Konfigurácia > Inštalácia > Predvol'by > Sprievod.  
programom a vyberte možnosť Poskytovateľ vysielania.

V ani jednom z prípadov spoločnosť Philips nie je zodpovedná za poskytované informácie o televíznom programe.


## 2.8.6 Rodičovská kontrola

1/3

Pomocou systému Rodičovskej kontroly služby Net TV môžete uzamknúť niektoré jej služby a kategórie služieb. Ak je služba uzamknutá, musíte na jej otvorenie zadať bezpečnostný kód.

Ak chcete službu uzamknúť, musí byť zapnutý systém Rodičovskej kontroly. Rodičovská kontrola je zapnutá, ak sa pri pripojení k službe Net TV zobrazí ikona zámku.

### Zapnutie Rodičovskej kontroly

Ak ste systém Rodičovskej kontroly ešte nezapli, zatvorte tento návod na použitie a stlačte tlačidlo Net TV. Po zobrazení úvodnej stránky služby Net TV na obrazovke stlačte tlačidlo Možnosti  a vyberte možnosť Povolit' rodičovskú kontrolu. Televízor zobrazí výzvu, aby ste zadali osobný kód na uzamknutie a odomknutie systému – pomocou číselných tlačidiel diaľkového ovládania zadajte 4-miestny kód na uzamknutie/odomknutie. Opätovný zadaním rovnakého štvorčíslia kód potvrdíte.


...




## 2.8.6 Rodičovská kontrola

2/3

### Uzamknutie služby alebo kategórie

Na úvodnej stránke služby Net TV alebo stránke Prehliadať všetko vyberte službu alebo kategóriu. Stlačte tlačidlo Možnosti , ďalej možnosť Uzamknúť službu a tlačidlo OK. Ak sa navrchu ikony služby zobrazí symbol zámku, služba je uzamknutá.

### Odomknutie

Ak chcete službu alebo kategóriu odomknúť, označte ju a stlačte tlačidlo Možnosti  a následne možnosť Odstrániť uzamknutie.

### Špecifické vlastnosti

- Je možné uzamknúť iba služby na stránkach služby Net TV. Reklamy a internetové webové lokality nie je možné uzamknúť.
- Služby sú uzamknuté v rámci jednej krajiny. Kategórie sa uzamykajú pre všetky krajiny.
- Kód Rodičovskej kontroly služby Net TV a kód Rodičovskej zámky sú 2 rôzne kódy.
- Po registrácii služby Net TV a vypnutí Rodičovskej kontroly v ponuke Možnosti sa uchováajú všetky uzamknutia tak, aby ste ich mohli pri opätovnom spustení Rodičovskej kontroly opäť použiť.

...

## 2.8.6 Rodičovská kontrola

3/3

Zabudli ste svoj kód?

Ak kód Rodičovskej kontroly zabudnete, je možné pamäť služby Net TV vymazať a zadať kód nový.

Prečítajte si kapitolu Používanie televízora > Net TV > Vymazanie histórie.


## 2.8.7 Vymazanie histórie

### Varovanie

Ak vymažete pamäť služby Net TV pomocou funkcie Vymazať históriu, budete musieť pri ďalšom pripojení k službe Net TV zopakovať registráciu. Ak ste sa už predtým zaregistrovali, môžete obnoviť svoje pôvodné obľúbené služby a pôvodné kódy.

### Vymazanie histórie

Môžete zmazať pamäť služby Net TV.

Ak chcete vymazať ochranný kód Rodičovskej kontroly, heslá, súbory cookies a históriu, stlačte tlačidlo  > Konfigurácia > Inštalácia > Vymazať pamäť služby Net TV.

## 3.1.1 Výber stránky teletextu


Väčšina televíznych kanálov vysielá informácie prostredníctvom teletextu.

Počas sledovania TV stlačte tlačidlo Teletext.

Teletext ukončíte opätovným stlačením tlačidla Teletext.

Výber stránky...

- Zadajte číslo strany pomocou číselných tlačidiel.
- Tlačidlom P +/- alebo ▲ alebo ▼ alebo ↵ zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu stránku.
- Stlačením farebného tlačidla vyberte jednu z farebne označených položiek v spodnej časti obrazovky.

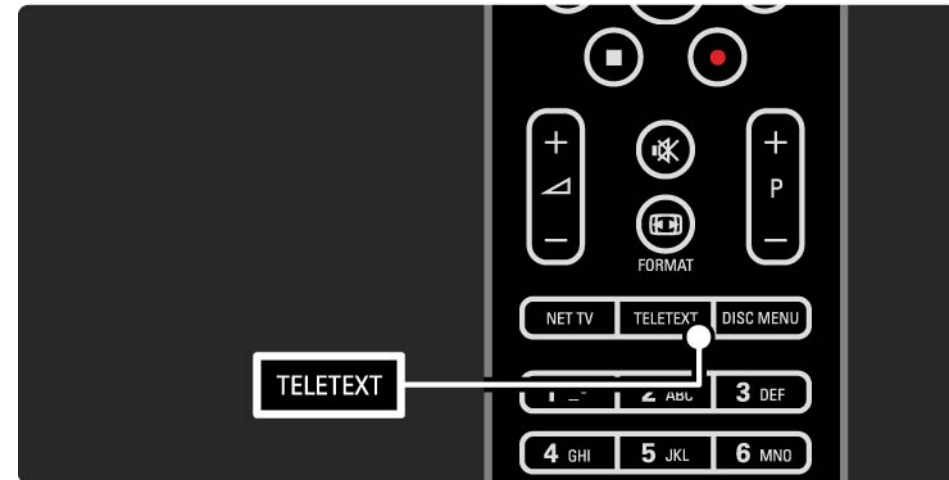

## 3.1.2 Výber jazyka teletextu

Niektorí vysielatelia digitálnej TV majú v ponuke niekoľko jazykov teletextu. Môžete si vybrať primárny a sekundárny jazyk.

Stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Inštalácia > Jazyky > Primárny alebo Sekundárny teletext a vyberte vaše preferované jazyky teletextu.

### 3.1.3 Výber podstránok teletextu

Číslo strany teletextu môže obsahovať viacero podstránok.

Strany sa zobrazujú na ukazovateli vedľa hlavného čísla strany.

Ak sú na danej stránke teletextu k dispozícii podstránky, môžete ich vybrať pomocou tlačidiel ◀ alebo ▶ .

### 3.1.4 Výber stránok teletextu T.O.P.

Pomocou teletextu T.O.P. môžete jednoducho prechádzať z jedného predmetu na druhý bez používania čísiel stránok.

Nie všetky kanály vysielajú teletext T.O.P.

Stlačte tlačidlo Info , keď je teletext zapnutý.

Zobrazí sa prehľad stránok teletextu T.O.P.

Vyberte predmet a stlačením tlačidla OK zobrazte danú stránku.



## 3.1.5 Vyhl'adávanie v teletexte

V teletexte môžete rýchlo prejsť na predmet, ktorý je prepojený zo sériou čísiel stránok. Na stránkach teletextu môžete zároveň vyhl'adávať špecifické slová.

Zapnite teletext a stlačte tlačidlo OK. Zvýraznené bude prvé slovo alebo prvé číslo indexu stránky na obrazovke.

Na nasledujúce slovo alebo číslo na stránke prejdete tlačidlami ◀ alebo ▶, ▲ alebo ▼.

Stlačením tlačidla OK vyhl'adáte stránku, ktorá obsahuje zvýraznené slovo alebo číslo.


Po každom stlačení tlačidla OK sa zobrazí nasledujúca stránka, ktorá obsahuje zvýraznené slovo alebo číslo.

Funkciu Vyhl'adať ukončíte stláčaním tlačidla ▲, až kým nie je zvýraznené žiadne slovo ani číslo.



## 3.1.6 Možnosti teletextu

1/2

Ked' máte zapnutý teletext, stlačením tlačidla Options  na diaľkovom ovládaní môžete zobrazit' skryté informácie, nechať v automatickom cykle zobrazovať podstránky, zmeniť nastavenia znakov, zmraziť stránku teletextu, zobrazit' TV kanál a teletext súčasne alebo znova zobrazit' stránku teletextu na celú obrazovku.

### Zmraziť stránku

Zastavenie automatickej rotácie podstránok alebo zastavenie počítadla stránok, keď ste zadali nesprávne číslo stránky alebo keď je stránka nedostupná.

### Dual Screen/Celá obrazovka

Nie je k dispozícii pre služby Digitálny text.

Vyberte možnosť Dual Screen, čím zobrazíte TV kanál a teletext vedľa seba.

Výberom možnosti Celá obrazovka zobrazíte teletext znova na celú obrazovku.

### Odkryť

Táto funkcia odkryje alebo skryje skryté informácie na stránke, ako sú riešenia hádaniek alebo puzzle.

...

## 3.1.6 Možnosti teletextu

2/2

### Opakov. podstránok



Ak sú pre zvolenú stranu dostupné podstránky, môžete automaticky spustiť opakované prechádzanie cez podstránky.

### Jazyk

Niektoré jazyky používajú odlišnú súpravu znakov. Prepnete na druhú skupinu znakov, aby ste správne zobrazili text.

### Zväčšenie stránky teletextu

Pre pohodlnejšie čítanie môžete teletextovú stránku zväčšiť.

V teletexte stlačením tlačidla  zväčšíte hornú časť stránky a opätovným stlačením tlačidla  zobrazíte zväčšenú spodnú časť stránky. Tlačidlami ▲ alebo ▼ môžete rolovať po zväčšenej stránke.

Opätovným stlačením tlačidla  sa vrátite k zobrazeniu normálnej veľkosti stránky.

## 3.1.7 Digitálny text (len Veľká Británia)

Niektorí poskytovatelia vysielania digitálnej TV ponúkajú na svojich digitálnych TV kanáloch špeciálny digitálny text alebo interaktívne služby (napríklad BBC1). Tieto služby zahŕňajú normálny teletext – výber a navigácia sa vykonávajú pomocou číselných, farebných a navigačných tlačidiel.

Počas sledovania TV stlačte tlačidlo Teletext a vyberte alebo zvýraznite položky.

Pomocou farebných tlačidiel vyberte danú možnosť a tlačidlom OK ju potvrdíte alebo aktivujete.

Stlačením tlačidla ■ digitálne textové alebo interaktívne služby zrušíte.

Služby digitálneho textu sú zablokované, keď sa vysielajú titulky a v ponuke Funkcie sú Titulky nastavené ako Zapnuté.

Prečítajte si časť Titulky a jazyky > Titulky.

## 3.1.8 Teletext 2.5

Ked' TV kanál vysiela Teletext 2.5, ponúka viac farieb a lepšiu grafiku.


Teletext 2.5 je zapnutý ako predvolené výrobné nastavenie.

Ak ho chcete vypnúť, vyberte  > Konfigur. > Inštalácia > Predvoľby > Teletext 2.5.

## 3.2 Oblíbené kanály

Po dokončení inštalácie sa všetky TV a rozhlasové kanály pridajú do prehľadu kanálov.

V tomto prehľade môžete označovať kanály ako oblíbené a nastaviť, aby prehľad kanálov zobrazoval len tieto oblíbené kanály.

Počas sledovania TV stlačením tlačidla OK otvoríte prehľad kanálov. Pri zvýraznenom kanáli stlačte tlačidlo Options . Vyberte Označiť ako oblíbený a zvýraznený kanál sa zmení na oblíbený. Oblíbené kanály sú označené ikonou ★. Označenie kanála ako oblíbeného zrušíte pomocou položky Zrušiť označenie oblúbenej položky.

Zozn.na výber


Pomocou možnosti Zozn.na výber v prehľade kanálov môžete nastaviť, aby prehľad zobrazoval len vaše oblíbené kanály.

Prečítajte si časť Používanie televízora > Ponuky > Prehľad kanálov.

## 3.3.1 Sprievodca programom

1/3

Elektronický sprievodca programom je pomocná funkcia na obrazovke pre naplánované TV programy. Tento sprievodcu zabezpečujú poskytovatelia vysielania alebo služba Net TV. Môžete nastaviť pripomienku, ktorá zobrazí správu na začiatku programu, alebo vybrať program podľa žánru.

Počas sledovania TV stlačením tlačidla Guide  spustíte sprievodcu programom. Ak je k dispozícii, zobrazí sa zoznam aktuálnych TV programov. Načítanie týchto informácií môže určitý čas trvať.

Sprievodcu programom ukončíte stlačením tlačidla Guide .



...

## 3.3.1 Sprievodca programom

2/3

Posúvajte sa v zozname a vyberte program.

### Informácie ⓘ

Ak chcete otvoriť podrobnosti a súhrn programu, stlačte tlačidlo Info ⓘ.

Ak chcete, aby sa na obrazovke na začiatku programu zobrazila správa, vyberte Nastaviť pripomienku a stlačte tlačidlo OK. Program sa označí ikonou ●. Ak chcete túto správu zrušiť, vyberte Vymazať pripomienku a stlačte tlačidlo OK. Ak chcete priamo prepnúť na TV kanál s daným programom, vyberte Sledovať kanál a stlačte tlačidlo OK.

### Možnosti ⌵

V zozname sprievodcu programom môžete stlačením tlačidla Options ⌵ vybrať nasledujúce položky ...

#### • Nastaviť pripomienku

Ak je nastavená pripomienka, je dostupná možnosť Naplánované pripomienky so zoznamom všetkých pripomienok.

#### • Zmeniť deň

Zobrazenie programov predchádzajúceho alebo nasledujúceho dňa.

#### • Ďalšie informácie

Otvorí informačnú obrazovku s podrobnosťami a súhrnom o programe.

...

## 3.3.1 Sprievodca programom

3/3

- Hľadať podľa žánru

Zobrazenie všetkých programov podľa žánru. Vyberte program a stlačením tlačidla Info ⓘ zobrazíte ďalšie informácie alebo nastavíte pripomienku.

- Zoznam preferovaných programov

Nastavenie kanálov na zobrazovanie v sprievodcovi programom (max. 50 kanálov).

### Špecifické vlastnosti

Ak je zdrojom informácií pre sprievodcu programom poskytovateľ vysielania alebo operátor, v sprievodcovi programom sa zobrazí prvých 40 kanálov z prehľadu kanálov. Ďalších 10 kanálov môžete pridať sami.

Niektorí poskytovatelia vysielania alebo operátori dokážu zobraziť prvých 170 kanálov a vy môžete pridať ďalších 10 kanálov. V takom prípade sprievodca programom naplánuje všetky programy pre aktuálny deň a nasledujúce 3 dni.



## 3.3.2 Nastavenie

Ak chcete vybrať zdroj informácií pre sprievodcu programom, stlačte tlačidlo 🏠 > Konfigur. > Inštalácia > Predvoľby > Sprievod. programom.

### Zo siete

Pokiaľ sa nepripojíte k službe Net TV, informácie sprievodcu pochádzajú od poskytovateľa vysielania. Keď sa televízor pripojí k službe Net TV, výberom možnosti Zo siete nastavíte ako zdroj informácií pre sprievodcu Internet.

### Z vysielacza

Informácie sprievodcu pochádzajú od poskytovateľa vysielania alebo operátora.

## 3.4.1 Automatické vypnutie

Pomocou funkcie Automatické vypnutie môžete v určenom čase prepnúť televízor do pohotovostného režimu alebo ho z neho prebudiť.

Zatvorte návod na použitie a stlačte  > Konfigur. > Funkcie > Automatické vypnutie.

Pomocou posuvného prvku funkcie Automatické vypnutie môžete nastaviť čas až 180 minút v 5 minútových krokoch.

Ak sa automatické vypnutie nastaví na 0 minút, vypne sa.


Počas odpočítavania môžete vždy vypnúť TV aj skôr alebo vynulovať čas.

## 3.4.2 Rodičovská zámka

1/2

Ak chcete zabrániť deťom sledovať TV, môžete televízor uzamknúť alebo zablokovať vekovo neprístupné programy.

### Nastavenie kódu rodičovskej zámky

Skôr než pomocou Rodičovskej zámky uzamknete TV alebo nastavíte vekové obmedzenie, zadajte osobný uzamykací kód v položke  > Konfigur. > Funkcie > Zadať kód.

Zadajte štvorčíselný kód pomocou číselných tlačidiel.

V prípade potreby môžete tento kód kedykoľvek zmeniť.

### Rodičovská zámka

Keď ako nastavenie rodičovskej zámky vyberiete možnosť Zámka, uzamknete tým všetky TV kanály a programy zo zariadení.

Keď je nastavená zámka, musíte na odomknutie televízora zadať svoj osobný kód.

Zámka sa aktivuje v momente, keď zatvoríte ponuku na obrazovke alebo prepnete televízor do pohotovostného režimu.

...

## 3.4.2 Rodičovská zámka

2/2


### Rodičovská kontrola

Keď ako nastavenie rodičovskej zámky vyberiete možnosť Rodičovská zámka, umožníte tým nastavenie veku vo vekovom zozname rodičovskej zámky. Nastavte vek svojho dieťaťa. Programy s vyšším alebo rovnakým obmedzením veku budú zablokované.

Ak chcete nastaviť vekové obmedzenie v tomto zozname, prečítajte si časť Bližšie informácie o... > Časovače a zámky > Vekové obmedzenie.

### Zabudli ste kód?


Ak ste zabudli kód na odomknutie, zatelefonujte na linku Strediska starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine. Telefónne číslo nájdete v dokumentácii priloženej k TV alebo navštívte stránku [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)


Stlačte  > Konfigurácia > Funkcie > Zmeňte kód a zadajte nulovací kód, ktorý ste dostali zo Strediska starostlivosti o zákazníkov. Zadajte nový osobný kód a potvrd'te ho. Predchádzajúci kód sa vymaže a uloží sa nový kód.

## 3.4.3 Vekové obmedzenie

Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania majú programy vekovo obmedzené, v závislosti od vašej krajiny.

Keď je toto obmedzenie vyššie alebo rovnaké ako obmedzenie, ktoré ste nastavili pre vek svojho dieťaťa, príslušný program bude zablokovaný.

Ak chcete zadať vekové obmedzenie, stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Funkcie > Rodičovská zámka a vyberte možnosť Rodičovská zámka.

Keď je pre položku Rodičovská zámka vybratá možnosť Rodičovská zámka, prejdite na položku  > Konfigur. > Funkcie > Rodičovská zámka a vyberte vekové obmedzenie pre programy, ktoré bude povolené sledovať.

Program s vyšším alebo rovnakým obmedzením veku bude zablokovaný a TV na odblokovanie daného programu požiada o zadanie kódu. Niektorí operátori blokujú len programy s vyšším obmedzením.

Vekové obmedzenie sa aktivuje v momente, keď zatvoríte ponuku na obrazovke alebo televízor prepnete do pohotovostného režimu.

Viac informácií nájdete v časti Bližšie informácie o ... > Časovače a zámky > Rodičovská zámka.

## 3.5.1 Titulky

1/3

Väčšinou sú pre program k dispozícii titulky. Môžete nastaviť, aby sa titulky zobrazovali nepretržite. V závislosti od kanála – či ide o analógový alebo digitálny kanál – sa na nastavenie nepretržitých titulkov používa odlišná metóda.

Pre digitálne kanály je možné nastaviť preferovaný jazyk titulkov.

Pre analógové kanály

Ak chcete nastaviť nepretržité zobrazovanie titulkov, vyberte analógový TV kanál a stlačením tlačidla Teletext zapnite teletext.

Zadajte trojmiestne číslo stránky pre stránku s titulkami, najčastejšie 888, a opätovným stlačením tlačidla Teletext vypnite teletext. V prípade dostupnosti sa zobrazia titulky.

Každý analógový kanál je potrebné nastaviť osobitne.

...


## 3.5.1 Titulky

2/3


Ponuka titulkov

Ak chcete nastaviť nepretržité zobrazovanie titulkov, stlačte tlačidlo Subtitle.

Vyberte možnosť Vypnuté, Zapnuté alebo Zapnuté bez zvuku.

Pri nastavení Zapnuté bez zvuku bude televízor zobrazovať titulky len vtedy, keď bude zvuk stlmený tlačidlom .

...

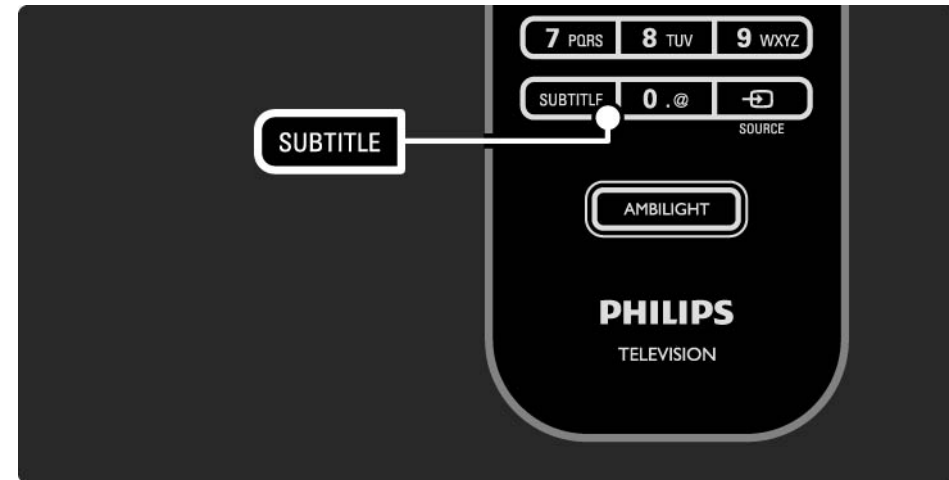

## 3.5.1 Titulky

3/3

Jazyky titulkov digitálnych kanálov

Ak sú titulky dostupné pri digitálnych kanáloch, môžete zo zoznamu vysielaných jazykov vybrať preferovaný jazyk titulkov.

Pozrite si časť  > Konfigur. > Funkcie > Jazyk titulkov.


Zo zoznamu dostupných jazykov vyberte jazyk titulkov a stlačte tlačidlo OK.

Preferovaný jazyk titulkov nastavený v menu Inštalácia sa dočasne zruší.




## 3.5.2 Jazyky zvuku

Digitálne TV kanály dokážu spolu s programom vysielat' zvuk v niekoľkých jazykoch. Môžete nastaviť vaše preferované jazyky, na ktoré sa kanál prepne, pokiaľ sú vysielané.

Ak chcete nastaviť preferované jazyky zvuku, stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Inštalácia > Jazyky > Základný zvuk. V tejto ponuke Jazyky môžete nastaviť aj sekundárny jazyk.

Televízor sa automaticky prepne na nastavené jazyky, pokiaľ sa príslušný jazyk vysiela.

Ak chcete skontrolovať, či je jazyk zvuku k dispozícii, stlačte tlačidlo Options  a vyberte možnosť Jazyk zvuku. Zo zoznamu môžete vybrať iný jazyk zvuku.

Niektoré digitálne TV kanály vysielajú špeciálny zvuk a titulky prispôsobené pre osoby so zrakovým alebo sluchovým postihnutím. Prečítajte si časť Bližšie informácie o... > Univerzálny prístup.

## 3.6.1 Prehľadávať USB

1/2

Prezeranie fotografií alebo prehrávanie hudby a videa na televízore z pamäťového zariadenia USB.

Zapojte zariadenie USB do konektora USB na ľavej strane televízora. Televízor musí byť zapnutý.

Televízor rozpozná toto zariadenie a na obrazovke otvorí zoznam zobrazujúci obsah zariadenia USB.

Ak sa obsah nezobrazí, stlačte tlačidlo  > Prehľadávať USB a stlačte tlačidlo OK.

Keď je na obrazovke zobrazený zoznam s obsahom USB, vyberte súbor, ktorý chcete prehrať, a stlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo prehrávania ►►.


Začne sa prehrávať hudobná skladba, prezentácia fotografií alebo video.

Pre pozastavenie opätovne stlačte tlačidlo ►►.

Ak chcete preskočiť na nasledujúci súbor, stlačte tlačidlo ► alebo P +.

Ak chcete preskočiť na predchádzajúci súbor, stlačte tlačidlo ◀ alebo P -.

Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu v hudobnom súbore, stlačte tlačidlo ►►.

Tlačidlom Options  môžete aktivovať možnosti Prehrať jedenkrát, Opakovať, Náhodne, Otočiť a mnoho ďalších.

...

## 3.6.1 Prehľadávať USB

2/2

### Sledovanie videa

V ponuke Guide vyberte video a stlačte tlačidlo prehrávania ►||.

Ak chcete video pozastaviť, stlačte tlačidlo pozastavenia ►||.

Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu, stlačte tlačidlo ►► – raz pre pomalý posun a dvakrát pre rýchly posun. Opätovným stlačením prejdete na štandardnú rýchlosť.

Stlačením tlačidla Options ≡ môžete aktivovať možnosti Celá obrazovka, Malá obrazov., Prehrať jedenkrát a pod.

Ak chcete ukončiť prehľadávanie obsahu zariadenia USB, stlačte tlačidlo 🏠 a vyberte inú aktivitu alebo odpojte pamäťové zariadenie USB.

## 3.6.2 Prehľadávať počítačovú sieť

1/2

Prezeranie fotografií alebo prehrávanie hudby a videa na televízore z počítača alebo iného úložného zariadenia vo vašej domácej sieti.

Ak chcete prehľadávať vašu domácu počítačovú sieť, najskôr nastavte sieťové pripojenie. Prečítajte si časť Nastavenie > Sieť.

Ak ešte nie je nainštalovaná sieť, pri prvom spustení funkcie Prehľadávať počítačovú sieť sa spustí Sieťová inštalácia. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prehľadávať počítačovú sieť

Zatvorte tento návod, stlačte tlačidlo  a v ponuke Doma vyberte možnosť Prehľadávať počítačovú sieť, potom stlačte tlačidlo OK.

Po zapnutí počítača a smerovača zobrazí televízor obsah multimediálneho servera z vášho počítača.

Keď je na obrazovke zobrazený zoznam s obsahom PC, vyberte súbor, ktorý chcete prehrať, a stlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo prehrávania ►||.

Začne sa prehrávať hudobná skladba, prezentácia fotografií alebo video.

...

## 3.6.2 Prehľadávať počítačovú sieť


2/2

Pre pozastavenie opätovne stlačte tlačidlo ►||.

Ak chcete preskočiť na nasledujúci súbor, stlačte tlačidlo ► alebo P +.

Ak chcete preskočiť na predchádzajúci súbor, stlačte tlačidlo ◀ alebo P -.


Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu v hudobnom súbore, stlačte tlačidlo ►►.

Tlačidlom Options  môžete aktivovať možnosti Prehrať jedenkrát, Opakovať, Náhodne, Otočiť a mnoho ďalších.

Sledovanie videa

V ponuke Guide vyberte video a stlačte tlačidlo prehrávania ►||. Ak chcete video pozastaviť, stlačte tlačidlo pozastavenia ►||.

Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu, stlačte tlačidlo ►► – raz pre pomalý posun a dvakrát pre rýchly posun. Opätovným stlačením prejdete na štandardnú rýchlosť.

Stlačením tlačidla Options  môžete aktivovať možnosti Celá obrazovka, Malá obrazov., Prehrať jedenkrát a pod.

Ak chcete ukončiť prácu s počítačovou sieťou, stlačte tlačidlo  a vyberte inú aktivitu.

## 3.7 Scenea


1/3

Pomocou funkcie Scenea môžete nastaviť fotografiu ako „tapetu“ obrazovky. Vyberte ktorúkoľvek fotografiu zo svojej zbierky.

Stlačením tlačidla 🏠 otvorte ponuku Doma, vyberte možnosť Scenea a stlačte tlačidlo OK. Fotografia sa zobrazí ako tapeta a zvuk je vypnutý.

Funkciu Scenea ukončíte stlačením ktoréhokol'vek tlačidla na diaľkovom ovládaní.


...

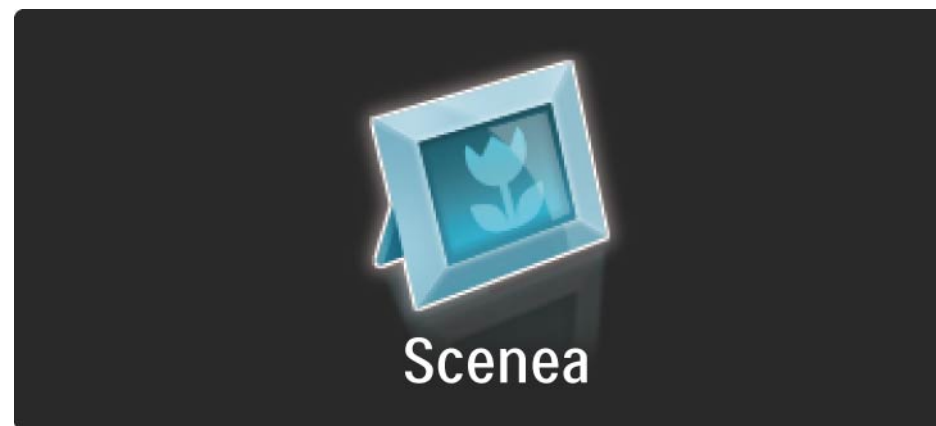

## 3.7 Scenea

2/3

Pred zapnutím funkcie Scenea odporúčame nastaviť televízor na energeticky úsporné nastavenia štandard.

Stlačte tlačidlo Options  a vyberte možnosť Obráz a zvuk > Smart nastavenie > štandard.

Výber novej fotografie

1 Pripojte k televízoru zariadenie USB, ktoré obsahuje vašu novú fotografiu. Táto fotografia musí byť vo formáte JPEG.

2 Pomocou navigačných tlačidiel označte danú fotografiu v zozname s obsahom zariadenia USB. Ak sa zoznam s obsahom nezobrazí automaticky, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť Prehľadávať USB.

3 S označenou novou fotografiou stlačte tlačidlo Options  a vyberte možnosť Nastaviť ako Scenea. Potvrďte súhlas s prepísaním aktuálnej fotografie.

4 Odpojte zariadenie USB a výberom možnosti Scenea v ponuke Doma zobrazte novú fotografiu.

...

## 3.7 Scenea

3/3

### Obmedzenia

Ked' je zapnutá funkcia Scenea, televízor sa po 4 hodinách automaticky prepne do pohotovostného režimu. 1 minútu predtým, ako sa televízor prepne do pohotovostného režimu, sa zobrazí správa. Prepnutie do pohotovostného režimu zabráni nadbytočnej spotrebe energie, ak zabudnete, že je funkcia Scenea zapnutá.

Ak je nastavené Automatické vypnutie, televízor sa taktiež prepne do pohotovostného režimu po uplynutí nastaveného času.




## 3.8.1 Zhoršený sluch

Niektoré digitálne TV kanály vysielajú špeciálny zvuk a titulky prispôsobené pre divákov so sluchovým postihnutím.

Ak chcete zapnúť zvuk a titulky pre sluchovo postihnutých divákov, stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Inštalácia > Jazyky > Zhoršený sluch. Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.

Televízor zapne zvuk a titulky pre divákov so sluchovým postihnutím, ak sú dostupné.

Ak chcete zistiť, či sú dostupné zvuk a titulky pre divákov so sluchovým postihnutím, stlačte tlačidlo Options , vyberte možnosť Jazyk zvuku a vyhl'adajte jazyk zvuku označený ikonou ucha.

## 3.8.2 Zrakové postihnutie


Niektoré digitálne TV kanály vysielajú špeciálny zvuk prispôsobený pre osoby so zrakovým postihnutím. Normálny zvuk sa zmiešava s doplnkovým komentárom.

Ak chcete zapnúť zvuk pre zrakovo postihnutých divákov, počas sledovania digitálneho TV kanála stlačte tlačidlo Options  a vyberte možnosť Zrakové postihnutie. Vyberte možnosť Zapnuté a stlačte tlačidlo OK.

Televízor zapne zvuk pre divákov so zrakovým postihnutím, ak je dostupný.

V ponuke Options môžete zadať, či zvuk pre divákov so zrakovým postihnutím bude počuť len z Reproduktovej, Slúchadiel alebo z Reproduktovej + slúchadiel.

V ponuke Options môžete tiež cez položku Hlasitosť - Zrakové postihnutie meniť hlasitosť doplnkového komentára.

Ak chcete zistiť, či je dostupný doplnkový zvukový komentár pre divákov so zrakovým postihnutím v príslušnom jazyku, stlačte tlačidlo Options , vyberte možnosť Jazyk zvuku a vyhl'adajte jazyk zvuku označený ikonou ucha.

## 4.1.1 Inteligentné Smart nastavenie

Televízor môžete prepnúť do jedného z preddefinovaných nastavení najvhodnejších pre obsah, ktorý práve sledujete. Každé nastavenie kombinuje obraz, zvuk a funkciu Ambilight.

Počas sledovania TV stlačte tlačidlo Options  a vyberte možnosť Obraz a zvuk. Stlačte tlačidlo OK.

Vyberte možnosť Smart nastavenie a stlačte tlačidlo OK.


Zo zoznamu vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo OK.

- **Osobné** – nastaví televízor podľa vašich osobných preferencií nastavených v ponukách Obraz, Zvuk a Ambilight v ponuke Konfigur.
- **Jasné** – sýte a dynamické nastavenia, ideálne pre použitie pri dennom svetle.
- **Prirodzený** – nastavenie prirodzeného obrazu.
- **Film** – ideálne nastavenia na sledovanie filmov.
- **Hra** – ideálne nastavenia pre hranie hier.
- **Štandard** – štandardné výrobné nastavenia a energeticky najúspornejšie nastavenia.

## 4.1.2 Obraz

1/4

V ponuke Obraz môžete jednotlivu upravovať všetky nastavenia obrazu.

Zatvorte tento návod na použitie a stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Obraz.

Tlačidlami ◀ alebo ▶, ▲ alebo ▼ vyberte a upravte dané nastavenie.

Stlačením tlačidla OK aktivujete dané nastavenie.

- Asistent nastavení

Použijte aplikáciu Asistent nastavenia, ktorá vás jednoduchým spôsobom prevedie cez základné nastavenia obrazu.

Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

- Kontrast

Mení úroveň jasů v obraze, ale úroveň tmavých částí zůstává nezmenená.

- Jas

Zmení úroveň svetla celého obrazu.

- Farebná sýtost'

Zmení úroveň sýtosti.

...

## 4.1.2 Obraz

2/4

- Farebný tón

Ak sa vysielala norma NTSC, táto úroveň kompenzuje odchýlky farieb.

- Ostrosť

Mení úroveň ostrosti jemných detailov.

- Redukcia šumu

Odfiltruje a obmedzí šum v obraze. Úrovne môžete nastaviť na Minimum, Stredné, Maximum alebo Vypnuté.

- Odtieň

Nastaví farby na stupeň Normálny, Teplý (červenkasté) alebo Studený (modrasté). Pomocou položky Osobné môžete v ponuke Osobné vykonať vlastné nastavenie.

- Osobné sfarbenie

Pomocou posuvného prvku zmeníte farebnú teplotu obrazu...

- R-WP červenkastý biely bod

- G-WP zelenkastý biely bod

- B-WP modrastý biely bod

- R-BL červenkastá úroveň čiernej

- G-BL Zelenkastá úroveň čiernej

...

## 4.1.2 Obraz

3/4

- Funkcia Perfect Pixel HD

Ovláda rozšírené nastavenia technológie Perfect Pixel HD.

- HD Natural Motion

Odstraňuje trhaný pohyb a reprodukuje jemný pohyb, a to hlavne vo filmoch.

- 200 Hz Clear LCD (100 Hz Clear LCD pre 32" a 37")

Zabezpečuje vynikajúcu ostrosť pohybu, lepšiu úroveň čiernej, vysoký kontrast bez blikania obrazu, statický obraz a väčší pozorovací uhol.

- Rozšírená ostrosť

Aktivuje vyššiu ostrosť, najmä v líniách a kontúrach na obraze.

- Dynamický kontr.

Nastavuje úroveň, pri ktorej TV automaticky zdokonalí detaily v čiernych, stredných a svetlých oblastiach obrazu.

- Dynamické podsvietenie

Nastaví úroveň, pri ktorej sa dá znížiť spotreba energie stlmením intenzity jasů obrazovky. Rozhodnite sa pre najlepšiu spotrebu energie alebo obraz s najlepšou intenzitou jasů

...

## 4.1.2 Obraz

4/4

- Redukcia MPEG artefaktov

Vyhladí digitálne prechody v obraze.

- Zvýšenie sýtosti farieb

Zobrazí farby jasnejšie a zdokonalí rozlíšenie detailov v jasných farbách

- Režim PC

Prepne televízor na ideálne predefinované nastavenie pre prípad pripojenia počítača.

- Svetelný senzor

Upraví obraz a nastavenia funkcie Ambilight automaticky podľa svetelných podmienok v miestnosti. Zapne alebo vypne senzor osvetlenia.

- Formát obrazu/Režim automatického formátu

Prečítajte si časť Používanie televízora > Sledovanie TV > Úprava formátu obrazu

- Posun obrazu

Slúži na posúvanie obrazu zvisle po obrazovke pomocou kurzorových tlačidiel.

## 4.1.3 Zvuk

1/3

V ponuke Zvuk môžete jednotlivu upravovať všetky nastavenia zvuku.

Zatvorte tento návod na použitie a stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Zvuk.

Tlačidlami ◀ alebo ▶, ▲ alebo ▼ vyberte a upravte dané nastavenie.

Stlačením tlačidla OK aktivujete dané nastavenie.

- Basy


Upraví nízke tóny zvuku. Nastavenie zmeníte pomocou príslušného ovládacieho prvku.

- Výšky

Upraví vysoké tóny zvuku. Nastavenie zmeníte pomocou príslušného ovládacieho prvku.

- Hlasitosť

Mení hlasitosť.

Ak nechcete, aby sa zobrazovala lišta s hlasitosťou, stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Inštalácia > Predvoľby > Ukazovateľ hlasitosti. Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.

...



## 4.1.3 Zvuk

2/3

- Hlasitosť – Zrkové postihnutie

Upraví hlasitosť zvoleného jazyka pre divákov so zrkovým postihnutím. (Iba vo Veľkej Británii.)

- Jazyk zvuku

Zobrazí zoznam vysielaných jazykov zvuku digitálnych TV kanálov.

Preferovaný jazyk zvuku môžete nastaviť v položke 🏠 > Konfigur. > Inštalácia > Jazyky > Základný zvuk.

- Dual I/II

Ak to vysielanie umožňuje, môžete si vybrať medzi dvomi rôznymi jazykmi.

- Mono/stereo

Ak je dostupné stereofónne vysielanie, môžete pre každý kanál vybrať možnosť Mono alebo Stereo.

- TV reproduktory

Ak ste k TV pripojili zvukový systém, môžete vypnúť reproduktory TV.

Ak váš audiosystém podporuje funkciu EasyLink, prečítajte si časť Pripojenia > EasyLink.

Výberom položky Automatický (EasyLink) sa bude zvuk z televízora automaticky reprodukovat' cez váš audiosystém.

...

## 4.1.3 Zvuk

3/3

- Surround

Prepne televízor automaticky na najlepší režim priestorového zvuku, v závislosti od vysielania. Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.

- Hlasitosť do slúchadiel

Mení hlasitosť slúchadiel.

Zvuk vychádzajúci z TV reproduktorov môžete stíšiť tlačidlom .

- Delta hlasitosť

Vyrovná rozdiely v hlasitosti medzi kanálmi

alebo pripojenými zariadeniami. Najskôr prepnete na kanál alebo zariadenie, u ktorého chcete vyrovnať rozdiel v hlasitosti.

- Stereo vyváženie

Nastavuje vyváženie ľavého a pravého reproduktora, aby najlepšie vyhovovali vašej polohe pri počúvaní.

- Automatické nast. hlasitosti

Obmedzuje nečakané rozdiely v hlasitosti, ako napríklad na začiatku reklám alebo vtedy, keď sa prepína z jedného kanálu na druhý. Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.

## 4.1.4 Ambilight

V ponuke Ambilight môžete jednotlivu upravovať všetky nastavenia funkcie Ambilight.

Zatvorte tento návod na použitie a stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Ambilight.

Tlačidlami ◀ alebo ▶, ▲ alebo ▼ vyberte a upravte dané nastavenie.

Stlačením tlačidla OK aktivujete dané nastavenie.

Bližšie informácie o funkcii Ambilight nájdete v položke Používanie televízora > Používanie funkcie Ambilight.

## 4.1.5 Výrobné nastavenia

Nastavenia môžete vrátiť na pôvodné výrobné nastavenia.

Obnovia sa len nastavenia obrazu, zvuku a funkcie Ambilight.

Zatvorte tento návod na použitie a stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Inštalácia > Reset na nastavenie z továrne, a potom stlačte tlačidlo OK.

## 4.2.1 Znovu zoradiť a premenovať

1/2


Po prvej inštalácii môžete zmeniť poradie nainštalovaných kanálov alebo ich premenovať. Usporiadajte televízne kanály v prehľade kanálov podľa vašich požiadaviek alebo im dajte rozpoznateľný názov.

Počas sledovania TV stlačením tlačidla OK otvoríte prehľad kanálov. Prehľad kanálov zobrazí TV kanály a rozhlasové stanice nainštalované vo vašom televízore.

Ak ich chcete inak zoradiť alebo premenovať, stlačte tlačidlo Options  a zvol'te požadovanú možnosť.

Znovu zoradiť

Pozíciu kanálov v prehľade môžete meniť.

1 Výberom položky Znovu zoradiť v ponuke Options  spustíte znovuzoradenie kanálov.

2 Zvýraznite kanál a stlačte tlačidlo OK.

...

## 4.2.1 Znovu zoradiť a premenovať

2/2

3 Pomocou navigačných tlačidiel premiestnite kanál na požadovanú pozíciu.

4 Stlačením tlačidla OK potvrdíte pozíciu.

Môžete zvýrazniť iný kanál a zopakovať túto operáciu.


Ak chcete zastaviť znovuzoradovanie, stlačte tlačidlo Options  a vyberte Koniec.

Premenovať

Môžete premenovať kanál.

1 V prehľade kanálov prejdite na kanál, ktorý chcete premenovať.

2 V ponuke Options  vyberte položku Premenovať.

3 Pomocou navigačných tlačidiel zvýraznite požadovanú možnosť. Stlačením tlačidla Back  odstránite znak. Pomocou číselných tlačidiel diaľkového ovládania prejdite na požadovaný znak tak, ako pri písaní SMS/textovej správy. Pomocou číselného tlačidla 0 zadajte špeciálny znak. Výberom položky Zmazať odstránite celý zadaný text.

4 Premenovanie ukončíte výberom položky Hotovo a stlačením tlačidla OK.

## 4.2.2 Aktualizovať kanály

1/2


Pri prvom zapnutí televízora sa vykoná úplná inštalácia kanálov.

Pri digitálnych kanáloch môžete nastaviť televízor tak, aby automaticky pridával alebo odstraňoval kanály. Zároveň môžete ručne spúšťať aktualizáciu kanálov.

### Automatická aktualizácia

Ak chcete nastaviť automatickú aktualizáciu digitálnych TV kanálov, nechajte televízor v pohotovostnom režime. Raz denne, o 6:00 vykoná televízor aktualizáciu pôvodne nájdených kanálov a uloží nové kanály. Prázdne kanály sa z prehľadu kanálov odstránia.

Po vykonaní aktualizácie kanálov sa pri spustení televízora zobrazí hlásenie.


Ak nechcete, aby sa zobrazovalo toto hlásenie, v položke  > Konfigur. > Inštalácia > Nastavenie predvolieb > Správa o aktualizácii kanálov vyberte možnosť Nie.

...

## 4.2.2 Aktualizovať kanály

2/2

### Manuálna aktualizácia

Ak chcete kedykoľvek sami manuálne aktualizovať kanály, stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Inštalácia > Nastavenie predvolieb > Automatická inštalácia a stlačte tlačidlo OK.

Spustíte aktualizáciu a vyberte možnosť Aktualizovať kanály.

Aktualizácia môže trvať niekoľko minút.




## 4.2.3 Opätovná inštalácia kanálov

Pri prvom zapnutí televízora sa vykoná úplná inštalácia kanálov.

Túto úplnú inštaláciu môžete vykonať znova a nastaviť jazyk, krajinu a nainštalovať všetky dostupné TV kanály.

### Úplná inštalácia

Ak chcete preinštalovať televízor, stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Inštalácia > Nastavenie predvolieb > Automatická inštalácia a stlačte tlačidlo OK.

Spustíte inštaláciu a vyberte možnosť Preinštalovať kanály.

Aktualizácia môže trvať niekoľko minút.


Ak chcete nájsené kanály znova zoradiť alebo premenovať, prečítajte si časť Nastavenie > Kanály > Znovu zoradiť a premenovať.

## 4.2.4 Kvalita digitálneho príjmu

1/2

Ak prijímate digitálne TV vysielanie (DVB) cez vlastnú anténu (DVB-T) alebo pomocou TV tunera prijímate digitálne káblové kanály (DVB-C), môžete skontrolovať kvalitu a intenzitu signálu kanála.

Ak je príjem nekvalitný, môžete ho zlepšiť zmenou polohy antény. Najvhodnejšie je obrátiť sa na odborníka špecializovaného na montáž antén.

Ak chcete skontrolovať kvalitu príjmu takéhoto digitálneho kanála, vyberte príslušný kanál, stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Inštalácia > Nastavenie predvolieb > Test príjmu > Vyhľadat' a stlačte tlačidlo OK.

Zobrazí sa digitálna frekvencia pre tento kanál.

Ak je príjem nekvalitný, môžete zmeniť polohu antény. Vyberte Vyhľadat' a stlačením tlačidla OK sa znova skontroluje intenzita signálu tejto frekvencie.

...

## 4.2.4 Kvalita digitálneho príjmu

2/2

Môžete sami zadať konkrétnu digitálnu frekvenciu.

Vyberte frekvenciu – tlačidlami ► a ◄ umiestnite kurzor na číslo a tlačidlami ▲ a ▼ zmeňte jeho hodnotu. Stlačte tlačidlo Vyhľadat' a táto frekvencia sa skontroluje.


Ak prijímate kanál pomocou DVB-C, zobrazia sa možnosti Režim prenosovej rýchlosti a Prenosová rýchlosť'.

Pre možnosť Režim prenosovej rýchlosti vyberte možnosť Automatický, pokiaľ vám poskytovateľ káblovej televízie neposkytol špecifickú hodnotu prenosovej rýchlosti. Túto hodnotu môžete zadať do pol'a Prenosová rýchlosť' pomocou číselných tlačidiel.

## 4.2.5 Ručná inštalácia analógových kanálov

1/2

Analógové TV kanály je možné ladiť ručne kanál po kanáli.

Ak chcete spustiť ručnú inštaláciu analógových kanálov, stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Inštalácia > Nastavenie predvolieb > Ručná inštalácia – analógový.

Postupujte podľa každého kroku tejto ponuky.

Tieto kroky môžete opakovať, až kým nenastavíte všetky dostupné analógové TV kanály.

1 Systém – Ak máte vlastnú anténu, musíte zvoliť krajinu alebo časť sveta, odkiaľ pochádza príslušný TV kanál. Ak prijímate TV kanály z káblového systému, stačí zvoliť krajinu alebo časť sveta len raz.

2 Vyhľadajte kanál – Vyhľadajte analógový TV kanál. Vyhľadávanie začne automaticky, ale frekvenciu môžete zadať ručne. Ak je príjem kanála nekvalitný, zopakujte hľadanie tlačidlom Hľadať znova. Ak chcete tento TV kanál uložiť, zvolte položku Hotovo a stlačte tlačidlo OK.

...

## 4.2.5 Ručná inštalácia analógových kanálov

2/2


3 Jemné ladenie – Nájdený kanál jemne doladíte tlačidlami

▲ a ▼. Po jemnom doladení kanála stlačte tlačidlo Hotovo.

4 Uložiť – Nájdený kanál je možné uložiť na aktuálne číslo kanála tlačidlom Uložiť tento kanál alebo s novým číslom kanála tlačidlom Uložiť ako novú predvoľbu.

## 4.2.6 Jemné ladenie analógových kanálov

Keď je príjem analógového TV kanála nekvalitný, môžete ho skúsiť jemne doladiť.


Ak chcete jemne doladiť analógové kanály, stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Inštalácia > Nastavenie predvolieb > Manuálna inštalácia – analógové > Jemné ladenie.

Kanál jemne doladíte tlačidlami ▲ a ▼. Po jemnom doladení kanála stlačte tlačidlo Hotovo.

Tento jemne doladený kanál môžete uložiť na aktuálne číslo kanála tlačidlom Uložiť tento kanál alebo s novým číslom kanála tlačidlom Uložiť ako novú predvoľbu.

## 4.2.7 DVB-T alebo DVB-C

Ak je vo vašej krajine dostupný príjem vysielania DVB-T aj DVB-C a tento televízor je pripravený pre príjem DVB-T aj DVB-C vo vašej krajine, pred inštaláciou TV kanálov musíte vybrať jednu z možností – DVB-T alebo DVB-C.

Ak chcete vybrať príjem DVB-T alebo DVB-C, stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Inštalácia > Nastavenie predvolieb > Anténa alebo Kábel DVB.

Pre inštaláciu DVB-T vyberte možnosť Anténa.

Pre inštaláciu DVB-C vyberte možnosť Kábel.

### Inštalácia kanálov DVB-C

Všetky TV nastavenia DVB-C sa upravujú automaticky, ale sieť DVB-C môže vyžadovať určité nastavenia určené poskytovateľom DVB-C. Keď si televízor vyžiada tieto nastavenia alebo hodnoty, zadajte ich.

Na televízore môžete nainštalovať systém DVB-T aj DVB-C. V takom prípade musíte vykonať dve inštalácie kanálov. Najskôr vykonajte inštaláciu so zvolenou možnosťou Anténa, a potom so zvolenou možnosťou Kábel. Po inštalácii sa v prehľade kanálov zobrazia TV kanály pre systém DVB-T aj DVB-C.

## 4.2.8 Nastavenie hodín

Digitálne TV vysielanie v niektorých krajinách nevysiela informácie koordinovaného univerzálneho času (UTC – Coordinated Universal Time). Preto môže dôjsť k ignorovaniu zmeny letného a zimného času. Toto môžete napraviť prostredníctvom nastavenia hodín.

Ak televízor zobrazuje nesprávny čas, stlačte tlačidlo   
> Konfigur. > Inštalácia > Hodiny > Automat. režim hodín a  
vyberte možnosť Ručne.

V ponuke Letný čas vyberte možnosť štandardný čas  
(zima) alebo Letný čas (leto), podľa vášho miestneho času.



## 4.3.1 Výhody siete

### Počítačová sieť

Ak je televízor pripojený k počítačovej sieti, môžete prehrávať fotografie, hudbu a filmy z počítača alebo úložného zariadenia v tejto sieti.

Po nainštalovaní siete vyberte v ponuke Doma možnosť Prehľadávať počítačovú sieť, čím zobrazíte obsah počítača.

### Net TV

Ak je televízor pripojený k počítačovej sieti pripojenej na internet, môžete pripojiť televízor do siete Net TV. Úvodná stránka služby Net TV ponúka filmy, obrázky, hudbu, infozábavu, hry a veľa ďalšieho obsahu – všetko vhodné pre vašu TV obrazovku.

Po nainštalovaní siete vyberte v základnej ponuke možnosť Prehľadávať Net TV alebo jednoduchým stlačením tlačidla Net TV na diaľkovom ovládaní otvoríte úvodnú stránku služby Net TV.

## 4.3.2 čo potrebujete?

1/2


Ak chcete pripojiť televízor k počítačovej sieti a internetu, musíte mať v sieti zapojený smerovač. Smerovač musí mať zapnutú funkciu DHCP.

Aby ste mohli využívať službu Net TV, musíte pripojiť televízor k smerovaču s vysokorýchlostným pripojením na internet.

Televízor a smerovač môžu byť prepojené káblovým alebo bezdrôtovým pripojením.

Ak chcete pripojiť smerovač káblovým pripojením, potrebujete sieťový kábel (ethernet).

...

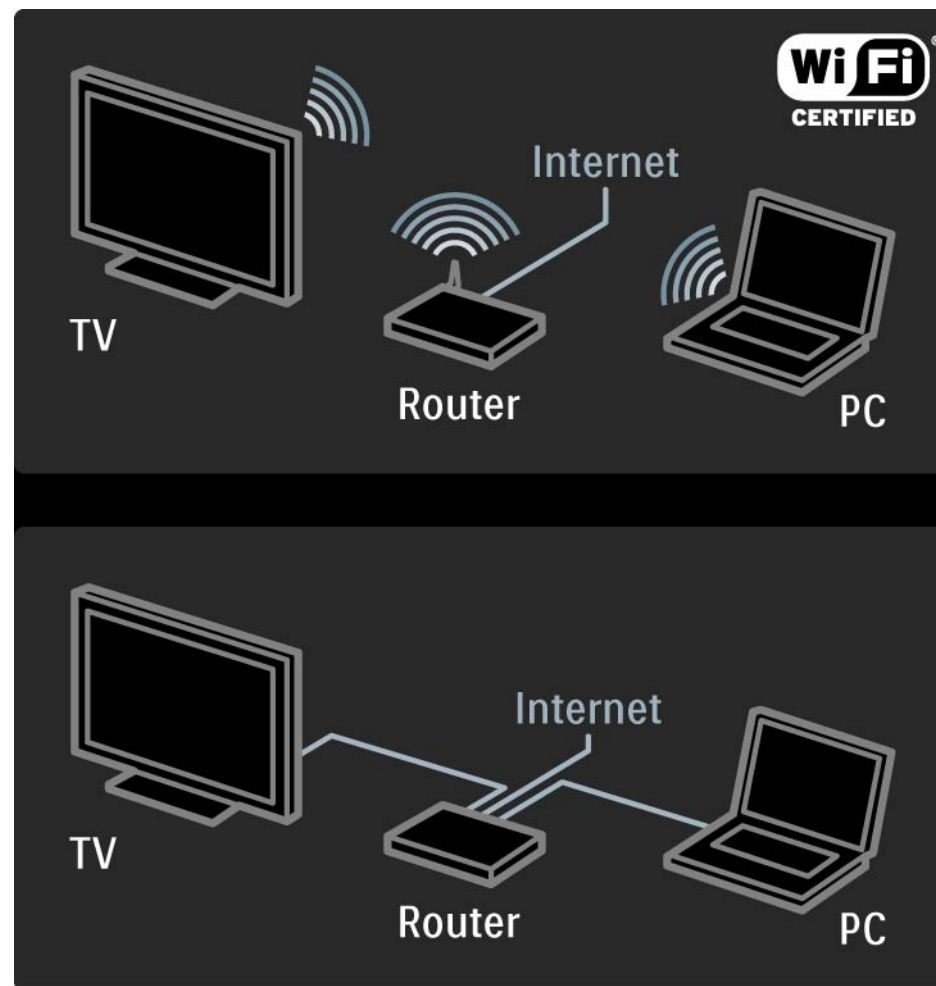

## 4.3.2 čo potrebujete?

2/2

Funkcia počítačovej siete má certifikát DLNA.

V počítači môžete používať operačný systém Microsoft Windows XP alebo Vista, Intel Mac OSX alebo Linux.

Ak chcete obsah počítača zdieľať prostredníctvom televízora, v počítači musí byť nainštalovaný aktuálny softvér mediálneho servera.

Prehrávač Windows Media Player 11 alebo podobný program.

Niektoré softvérové aplikácie mediálneho servera musia byť nastavené na zdieľanie súborov s televízorom.


Zoznam podporovaných softvérových aplikácií mediálneho servera nájdete v časti Technické údaje > Multimédiá.

## 4.3.3 Inštalácia bezdrôtovej siete

1/3

Bezdrôtovú sieť nainštalujete podľa pokynov zobrazovaných na obrazovke.

Skôr než začnete s inštaláciou siete, zapnite smerovač. Ak je vaša bezdrôtová sieť zabezpečená, pripravte si šifrovací kľúč a zadajte ho na obrazovke.

Ak chcete pustiť inštaláciu bezdrôtovej siete na televízore, zatvorte tento návod na použitie, stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Inštalácia > Sieť > Sieťová inštalácia a stlačte tlačidlo OK.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

...

## 4.3.3 Inštalácia bezdrôtovej siete

2/3

### Názov a bezpečnosť

Televízor vyhladá váš sieťový smerovač. Nájdene smerovače sa zobrazia v zozname na obrazovke. Ak bude nájdených niekoľko smerovačov, zo zoznamu vyberte váš smerovač a stlačte tlačidlo OK.

Ak nepoznáte názov smerovača alebo názov vášho smerovača nedokážete rozpoznať, pozrite si identifikátor SSID (Service Set Identifier) v softvéri smerovača vo vašom počítači.

Po zvolení smerovača zobrazí televízor výzvu, aby ste zadali šifrovací kľúč – bezpečnostné heslo – pre sprístupnenie smerovača.

...

### 4.3.3 Inštalácia bezdrôtovej siete

3/3

Ak máte v smerovači funkciu zabezpečenia WPA, pomocou znakov na diaľkovom ovládaní zadajte jeho heslo. Ak máte funkciu zabezpečenia WEP, televízor zobrazí výzvu, aby ste zadali šifrovací kľúč v šestnástkových číslach. Toto šestnástkové heslo nájdete v softvéri smerovača vo vašom počítači. Poznačte si prvý kľúč zo zoznamu kľúčov WEP a zadajte ho v televízore pomocou diaľkového ovládania.

Ak bude bezpečnostné heslo prijaté, televízor je pripojený k bezdrôtovému smerovaču.


Pri ďalšom spustení bezdrôtovej siete už nemusíte zadávať bezpečnostné heslo. Televízor použije bezpečnostné heslo, ktoré ste zadali pri inštalácii.

Po zobrazení výzvy potvrdíte svoj súhlas s Licenčnou zmluvou koncového používateľa.

## 4.3.4 Inštalácia siete s káblovým pripojením

Sieť s káblovým pripojením nainštalujete podľa postupu zobrazovaného na obrazovke.

Skôr než začnete s inštaláciou siete, pripojte smerovač k televízoru pomocou sieťového kábla a zapnite ho.

Ak chcete pustiť inštaláciu siete s káblovým pripojením, zatvorte tento návod na použitie, stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Inštalácia > Sieť > Sieťová inštalácia a stlačte tlačidlo OK.

Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Televízor bude neustále vyhľadávať sieťové pripojenie.

Po zobrazení výzvy potvrdíte svoj súhlas s Licenčnou zmluvou koncového používateľa.

Najnovšiu Licenčnú zmluvu koncového používateľa nájdete na lokalite [www.philips.com](http://www.philips.com).

## 4.3.5 Siet'ové nastavenia

Siet'ové nastavenia v televízore slúžiace na pripojenie k smerovaču sú štandardné a nastavené automaticky. To umožňuje jednoduché pripojenie do ľubovoľnej dostupnej siete.

V prípade problémov so siet'ovým pripojením môžete zadať špecifické nastavenia vhodné pre sieť u vás doma.

V prípade pochybností požiadajte o pomoc niekoho so znalosťami siet'ových nastavení.

Ak chcete nastaviť špecifické siet'ové nastavenia, stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Inštalácia > Sieť > Režim siete a/ alebo ... > Konfigurácia IP.




## 4.3.6 Nastavenia serverov médií

Servery médií sa musia nastaviť, aby bolo možné zdieľanie ich súborov a priečinkov. Dôkladným dodržiavaním pokynov nastavte svoj špecifický server.


### Windows Media Player v11 v operačnom systéme Windows Vista

#### Nastavenie pre sieťové zdieľanie

V programe **Windows Media Player** vyberte z ponuky položku **Library** (Knihnica) a potom vyberte položku **Media sharing** (Zdieľanie médií).

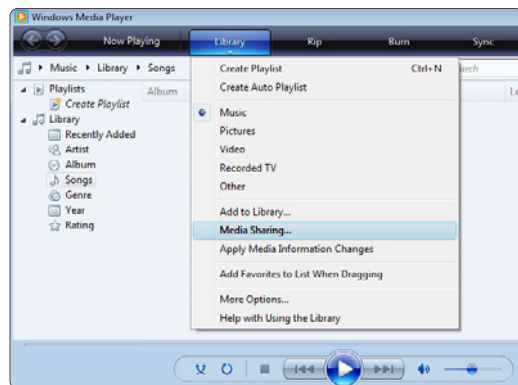

V okne **Media Sharing** (Zdieľanie médií) začiarknite políčko **Share my media** (Zdieľ'at' moje médiá). Kliknite na tlačidlo **OK**.

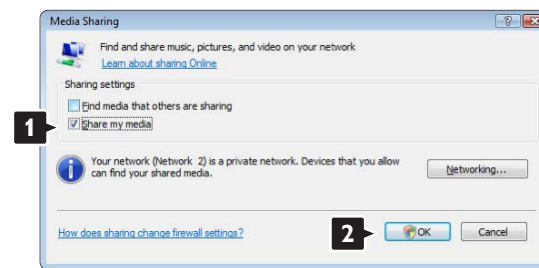


Ak sa nenašlo žiadne sieťové pripojenie a nemôžete začiarknuť toto políčko, kliknutím na tlačidlo **Networking** (Sieť) zobrazíte okno **Network and Sharing Center** (Centrum sietí), ...



Nastavte položku **Network discovery** (Zisťovanie siete) na možnosť **On** (Zapnuté). Nastavte položku **File sharing** (Zdieľanie súborov) na možnosť **On** (Zapnuté). Prejdite späť do okna **Media Sharing** (Zdieľanie médií) v programe **Windows Media Player** a začiarknite políčko **Share my media** (Zdieľať moje médiá). Kliknite na tlačidlo **OK**.


Keď sa pripojí TV cez router k PC a všetko je zapnuté, v okne **Media sharing** (Zdieľanie médií) sa TV zobrazí ako **Unknown Device** (Neznáme zariadenie). Vyberte zariadenie a kliknite na tlačidlo **Allow** (Povoliť).

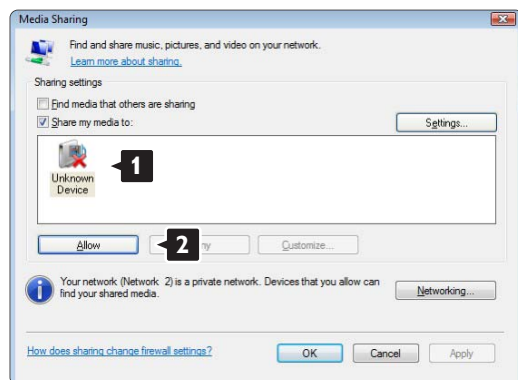


Aby ste zmenili určité nastavenia zdieľania, môžete otvoriť okno **Settings** (Nastavenia). Keď sa ikona zariadenia (TV) začiarkne zelenou odškrtnávacou značkou, kliknite na tlačidlo **OK**.

## Nastavenie priečinkov pre zdieľanie


V programe **Windows Media Player** vyberte z ponuky položku **Library** (Knižnica) a potom vyberte položku **Add to Library** (Pridať do knižnice).

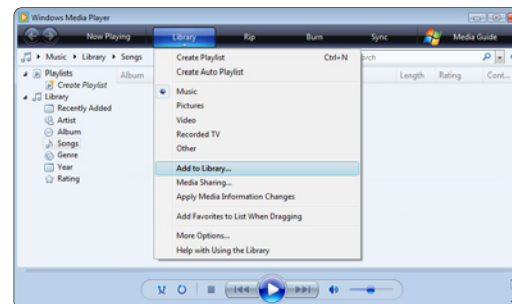


V okne **Add To Library** (Pridať do knižnice) vyberte položku **My folders and those of others that I can access** (Moje priečinky a priečinky ostatných používateľov, do ktorých mám povolený prístup) a kliknite na tlačidlo **Advanced Options** (Rozšírené možnosti)...

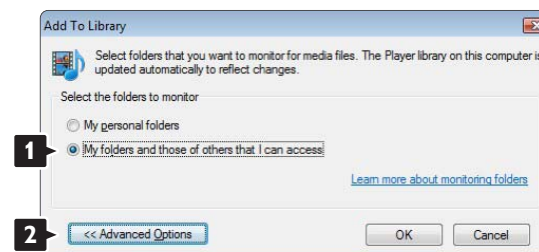



S otvorenou položkou **Advanced Options** (Rozšírené možnosti) môžete do zoznamu na zdieľanie pridať špecifické priečinky. Kliknite na tlačidlo **Add** (Pridať).

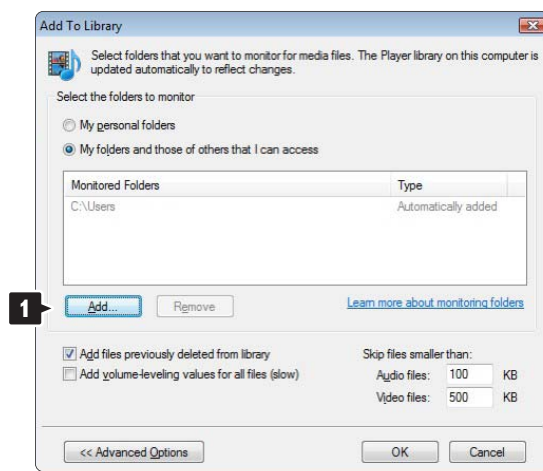

V okne **Add To Library** (Pridať do knižnice) sa zobrazí novopridaný priečinok. Môžete pridať viac priečinkov na zdieľanie. Kliknutím na tlačidlo **OK** pridáte súbory do knižnice.

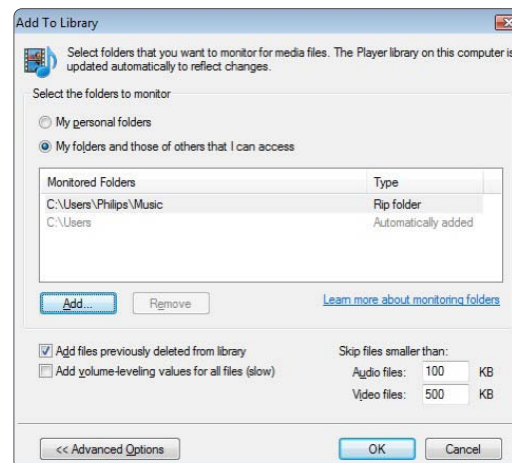

V okne **Add Folder** (Pridať priečinok) vyberte priečinok s hudbou, fotografiami alebo videami, ktoré chcete zdieľať s inými zariadeniami (TV). Kliknite na tlačidlo **OK**.

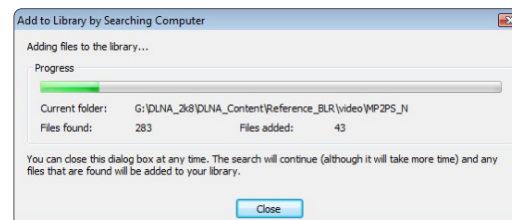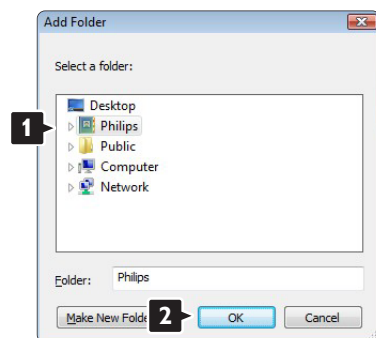

Teraz je všetko nastavené tak, aby ste si mohli vychutnať hudbu, fotografie a videá na TV.

## Windows Media Player v11 v operačnom systéme Windows XP


### Nastavenie pre sieťové zdieľanie

V programe **Windows Media Player** vyberte z ponuky položku **Library** (Knižnica) a potom vyberte položku **Media sharing** (Zdieľanie médií) ...



V okne **Media Sharing** (Zdieľanie médií) začiarknite políčko **Share my media** (Zdieľať moje médiá).

Keď sa pripojí TV cez router k PC a všetko je zapnuté, v okne **Media sharing** (Zdieľanie médií) sa TV zobrazí ako **Unknown Device** (Neznáme zariadenie). Vyberte zariadenie a kliknite na tlačidlo **Allow** (Povoliť).

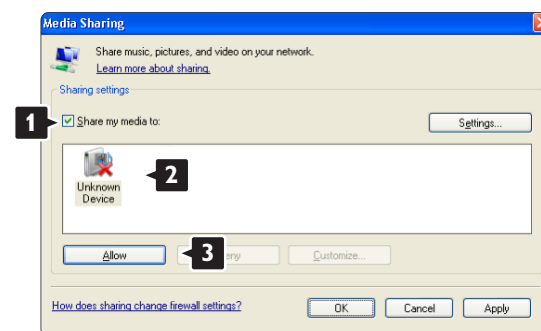

Aby ste zmenili určité nastavenia zdieľania, môžete otvoriť okno **Settings** (Nastavenia).


Keď sa ikona zariadenia (TV) začiarkne zelenou odškrtnávacou značkou, kliknite na tlačidlo **OK**.

### Nastavenie priečinkov pre zdieľanie


V programe **Windows Media Player** vyberte z ponuky položku **Library** (Knižnica) a potom vyberte položku **Add to Library** (Pridať do knižnice).




V okne **Add To Library** (Pridať do knižnice) vyberte položku **My folders and those of others that I can access** (Moje priečinky a priečinky ostatných používateľ'ov, do ktorých mám povolený prístup) a kliknite na tlačidlo **Advanced Options** (Rozšírené možnosti)..

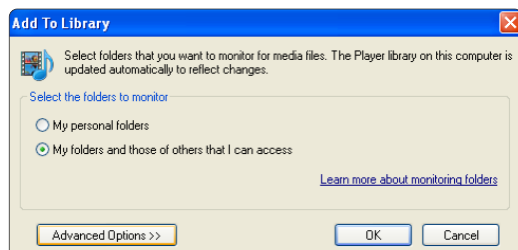


S otvorenou položkou **Advanced Options** (Rozšírené možnosti) môžete do zoznamu na zdieľanie pridať špecifické priečinky. Kliknite na tlačidlo **Add** (Pridať).

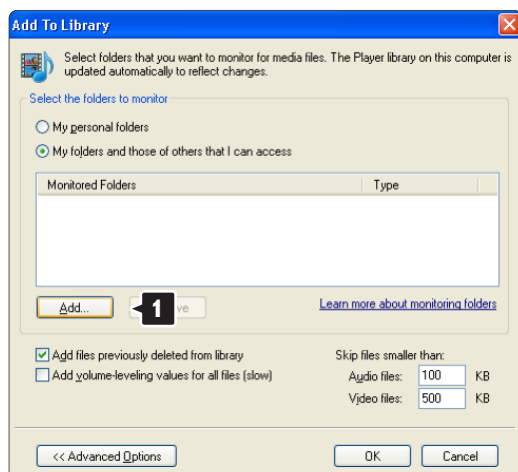


V okne **Add Folder** (Pridať priečinok) vyberte priečinok s hudbou, fotografiami alebo videami, ktoré chcete zdieľať s inými zariadeniami (TV). Kliknite na tlačidlo **OK**.

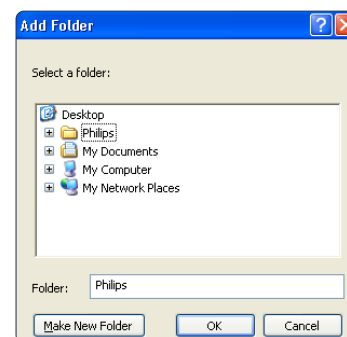

V okne **Add To Library** (Pridať do knižnice) sa zobrazí novopridaný priečinok. Môžete pridať viac priečinkov na zdieľanie. Kliknutím na tlačidlo **OK** pridáte súbory do knižnice.

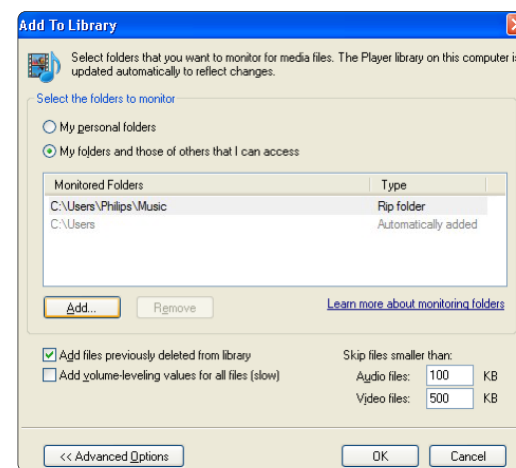

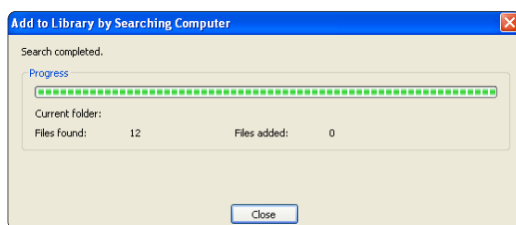

Teraz je všetko nastavené tak, aby ste si mohli vychutnať hudbu, fotografie a videá na TV.

## TVersity v.0.9.10.3 v operačnom systéme Windows XP

### Nastavenie pre sieťové zdieľanie


Kliknite na kartu **Settings** (Nastavenia) a potom kliknite na tlačidlo **Start Sharing** (Začať zdieľanie).



Dialógové okno vám oznámi, že sa spustila služba serveru médií. Kliknite na tlačidlo **OK**.




Kliknite na kartu **Sharing** (Zdieľanie).

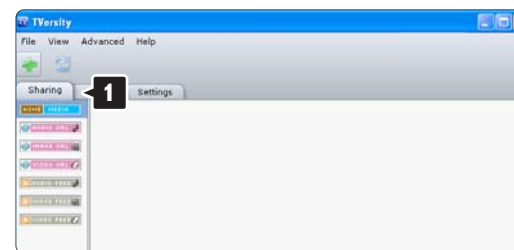


### Nastavenie priečinkov pre zdieľanie

Kliknite na ikonu zeleného plus a vyberte položku **Add folder** (Pridať priečinok)...

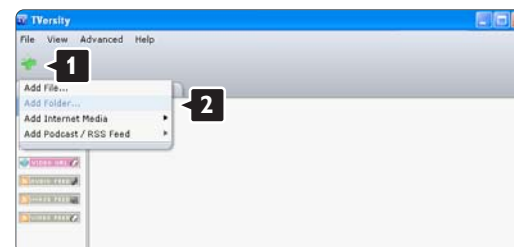

V dialógovom okne **Add media** (Pridať médiá) kliknite na tlačidlo **Browse** (Prehľadávať).

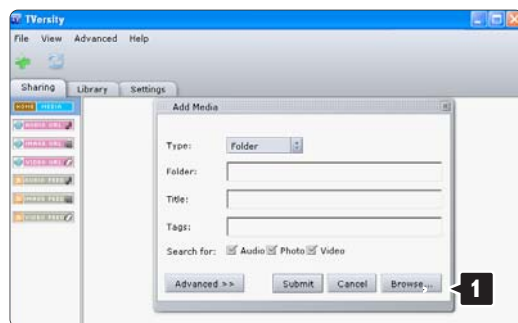


V okne **Browse for Folder** (Vyhľadať priečinok) vyberte priečinok s hudbou, fotografiami alebo videami, ktoré chcete zdieľať.  
Kliknite na tlačidlo **OK**.

Teraz je všetko nastavené tak, aby ste si mohli vychutnať hudbu, fotografie a videá na TV

## Twonky Media v4.4.2 v operačnom systéme Macintosh OS X

### Nastavenie pre sieťové zdieľanie

V aplikácii Twonky Media kliknite na položky **Basic Setup** (Základné nastavenie) > **First steps** (Prvé kroky). V tomto okne môžete zmeniť názov servera, ktorý sa zobrazí na vašom TV

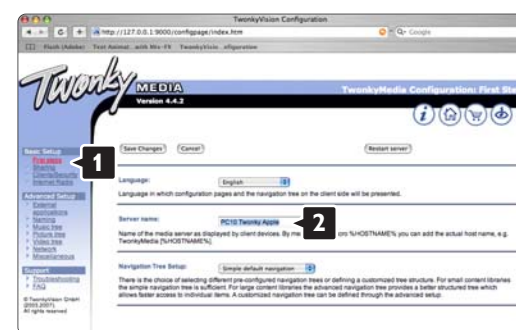

Kliknite na položky **Basic Setup** (Základné nastavenie) > **Clients/Security** (Klienti/Zabezpečenie). Začiarknite políčko vedľa položky **Enable sharing for new clients automatically** (Automaticky povoliť zdieľanie pre nových klientov).



## Nastavenie priečinkov pre zdieľanie

Kliknite na položky **Basic Setup** (Základné nastavenie) > **Sharing** (Zdieľanie). Niektoré „Content Locations“ (Umiestnenia obsahu) sa už mohli nastaviť automaticky. Aby ste pridali priečinok (umiestnenie obsahu), ktorý sa bude zdieľať v sieti, kliknite na tlačidlo **Browse** (Prehľadávať).



V modrom ráme kliknite na názov pevného disku, aby ste prehliadali k priečinku s hudbou, fotografiami alebo videami, ktoré chcete zdieľať s inými zariadeniami (TV).



Kliknutím na tlačidlo **Select** (Vybrať) vyberte priečinok pre zdieľanie.

Teraz kliknite na položku **Save Changes** (Uložiť zmeny).

Potom kliknite na položku **Rescan content directories** (Prehľadávať znova adresáre s obsahom).

V niektorých prípadoch sa týmto postupom nemusia sprístupniť všetky súbory a priečinky.


Kliknite na položky **Support** (Podpora) > **Troubleshooting** (Riešenie problémov) a potom kliknite na položku **Rebuild database** (Znova zostaviť databázu), aby ste sa uistili, že všetko dobre funguje. Toto prestavenie môže nejaký čas trvať.

Teraz je všetko nastavené tak, aby ste si mohli vychutnať hudbu, fotografie a videá na TV.



## 4.4.1 Pripojenie Pixel Plus

Niektoré iné zariadenia, ako napríklad prehrávače diskov DVD alebo Blu-ray, môžu využívať svoj vlastný systém spracovania kvality obrazu. Aby ste predišli zníženiu kvality spôsobenému vzájomným rušením týchto systémov spracovania TV obrazu, odporúčame systém spracovania v danom zariadení zablokovat'. Pripojenie Pixel Plus umožňuje zablokovanie týchto systémov.

Zatvorte tento návod na použitie, stlačte tlačidlo  a vyberte položku Konfigurácia > Inštalácia > Predvol'by > Pripojenie Pixel Plus. Výberom možnosti Zapnuté vypnete systém spracovania obrazu pripojených zariadení.

## 4.4.2 Synchronizácia zvuku

Po pripojení systému domáceho kina by mali byť obraz na televíznej obrazovke a zvuk domáceho kina synchronizované. Nezhodu si môžete všimnúť napríklad pri scénach, kde ľudia rozprávajú. V prípade, že dokončia vetu skôr, než sa im prestanú hýbať pery, budete musieť na systéme domáceho kina upraviť oneskorenie zvukovej synchronizácie.

Podrobnejšie informácie nájdete v návode na použitie systému domáceho kina.

V prípade, že systém domáceho kina neumožňuje úpravu tohto nastavenia alebo použitie nastavenie neponúklo uspokojivý výsledok, môžete skúsiť vypnúť systém spracovania obrazu HD Natural Motion v televízore.

Zatvorte tento návod na použitie a stlačte tlačidlo   
> Konfigurácia > Obraz > Perfect Pixel HD > HD Natural Motion.


## 4.5.1 Z internetu

V niektorých prípadoch je potrebné aktualizovať softvér televízora. Ak je váš televízor pripojený k smerovaču s pripojením na internet, môžete aktualizovať softvér televízora priamo z internetu. Potrebujete vysokorýchlostné pripojenie na internet.

Zatvorte tento návod na použitie a stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Aktualizácia softvéru > Aktualiz. teraz, a potom stlačte tlačidlo OK.

Vyberte možnosť Internet a stlačte tlačidlo OK.

Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Po dokončení aktualizácie sa televízor automaticky vypne a znova zapne. Počkajte, kým sa televízor opäť nezapne; nepoužívajte tlačidlo vypínača  na televízore.

Ak je televízor pripojený na internet, zobrazí pri spustení hlásenie o dostupnosti nového softvéru.

## 4.5.2 Prostredníctvom pamäťového zariadenia USB

1/3

V niektorých prípadoch je potrebné aktualizovať softvér televízora. Spustíte aktualizáciu softvéru v televízore. Potom prevezmite softvér televízora z internetu do svojho počítača. Pomocou pamäťového zariadenia USB načítajte softvér z počítača do televízora.

### Príprava

Potrebuje počítač s vysokorýchlostným pripojením na internet. Potrebuje pamäťové zariadenie USB s voľnou kapacitou 256 MB, ktoré má vypnutú ochranu proti zápisu. Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia s televízorom fungovať.

...

## 4.5.2 Prostredníctvom pamäťového zariadenia USB

2/3

### 1 Identifikácia

Zatvorte tento návod na použitie a stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Aktualizácia softvéru > Aktualiz. teraz, a potom stlačte tlačidlo OK.

Vyberte možnosť USB a stlačte tlačidlo OK.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Televízor vás požiada, aby ste zapojili zariadenie USB do konektora USB na ľavej strane televízora.

### 2 Prevzatie z počítača do zariadenia USB

Keď je identifikačný súbor televízora zapísaný na zariadení USB, pripojte zariadenie USB do počítača s pripojením na internet. V zariadení USB nájdite súbor „update.htm“ a dvakrát naň kliknite. Kliknite na možnosť Poslať ID. Ak je k dispozícii nový softvér, prevezme sa do zariadenia USB.

...

## 4.5.2 Prostredníctvom pamäťového zariadenia USB

3/3


### 3 Prevzatie zo zariadenia USB do televízora

Zapojte pamäťové zariadenie USB znova do televízora. Podľa pokynov na obrazovke spustíte aktualizáciu nového softvéru televízora. Televízor sa na 10 sekúnd automaticky vypne a znova zapne. Čakajte prosím.



Nikdy...

- nepoužívajte diaľkové ovládanie,
- počas aktualizácie softvéru neodpájajte pamäťové zariadenie USB od televízora.

Ak počas aktualizácie nastane výpadok napájania, neodpájajte pamäťové zariadenie USB od televízora. Po obnovení napájania bude aktualizácia pokračovať.

Na konci aktualizácie sa na obrazovke zobrazí hlásenie Operation succesful (Operácia úspešná). Odpojte zariadenie USB a stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.

Nikdy...

- nestláčajte tlačidlo  dvakrát,
- nepoužívajte tlačidlo vypínača  na televízore.

Televízor sa vypne (na 10 sekúnd) a opäť zapne. Čakajte prosím.

Aktualizácia softvéru televízora je dokončená.


Teraz môžete televízor opäť používať.

## 5.1.1 Napájací kábel


Uistite sa, že je napájací kábel pevne pripojený k televízoru. Uistite sa, že sieťová zástrčka v elektrickej zásuvke je vždy ľahko prístupná.


Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

Aj napriek tomu, že tento televízor má v pohotovostnom režime veľmi nízku spotrebu energie, odpojte napájací kábel, ak nebudete televízor dlhý čas používať. Ušetríte tým energiu.

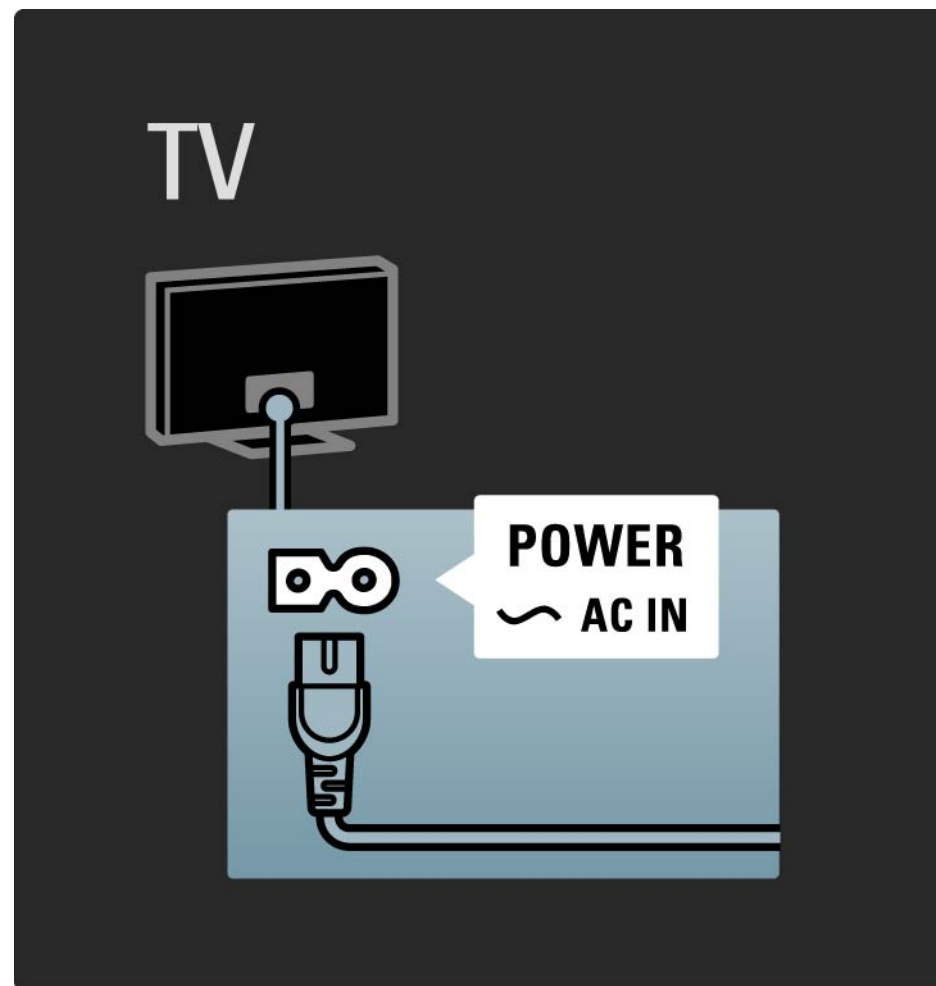

## 5.1.2 Kábel antény

Nájdite miesto pripojenia antény na zadnej strane televízora. Pevne pripojte anténny kábel do zásuvky označenej Antenna .

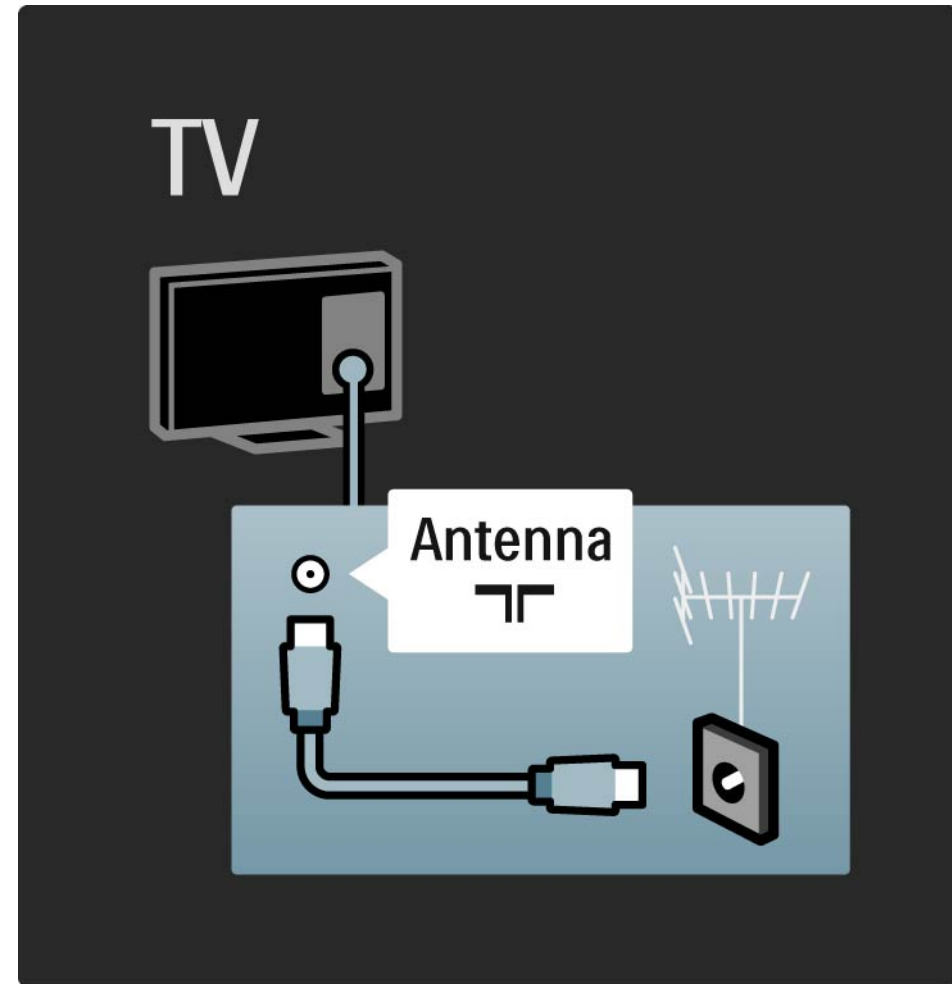



## 5.2.1 Kvalita kábla

Pred pripojením zariadení k televízoru skontrolujte, akými konektormi je príslušné zariadenie vybavené. Zariadenie pripojte k televízoru pomocou pripojenia s najvyššou možnou kvalitou. Kvalitné káble zabezpečia dobrý prenos obrazu a zvuku.

Pripojenia zobrazené v tejto časti návodu na použitie predstavujú odporúčania pre najpoužívanejšie prípady. Možné sú tiež iné riešenia.

Bližšie informácie o konkrétnych typoch káblov a dostupných pripojeniach nájdete v časti Informácie o kábloch > HDMI ... atď'.

### Pridať zariadenia

Keď pripojíte nejaké zariadenie k televízoru, vždy ho pridajte ako položku do ponuky Doma. Keď je táto položka v ponuke Doma, môžete jednoducho prepnúť televízor na toto zariadenie.

Ak chcete pridať nové zariadenie, stlačte tlačidlo  > Pridať zariadenia. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## 5.2.2 HDMI

1/2

Pripojenie cez rozhranie HDMI poskytuje najvyššiu kvalitu obrazu a zvuku.


Jeden kábel HDMI v sebe kombinuje obrazové aj zvukové signály.

Rozhranie HDMI použite pre TV signály s vysokým rozlíšením (HD).

Kábel HDMI prenáša obrazové a zvukové signály len jedným smerom, na rozdiel od kábla Scart.

Nepoužívajte kábel HDMI dlhší ako 5 m.

...

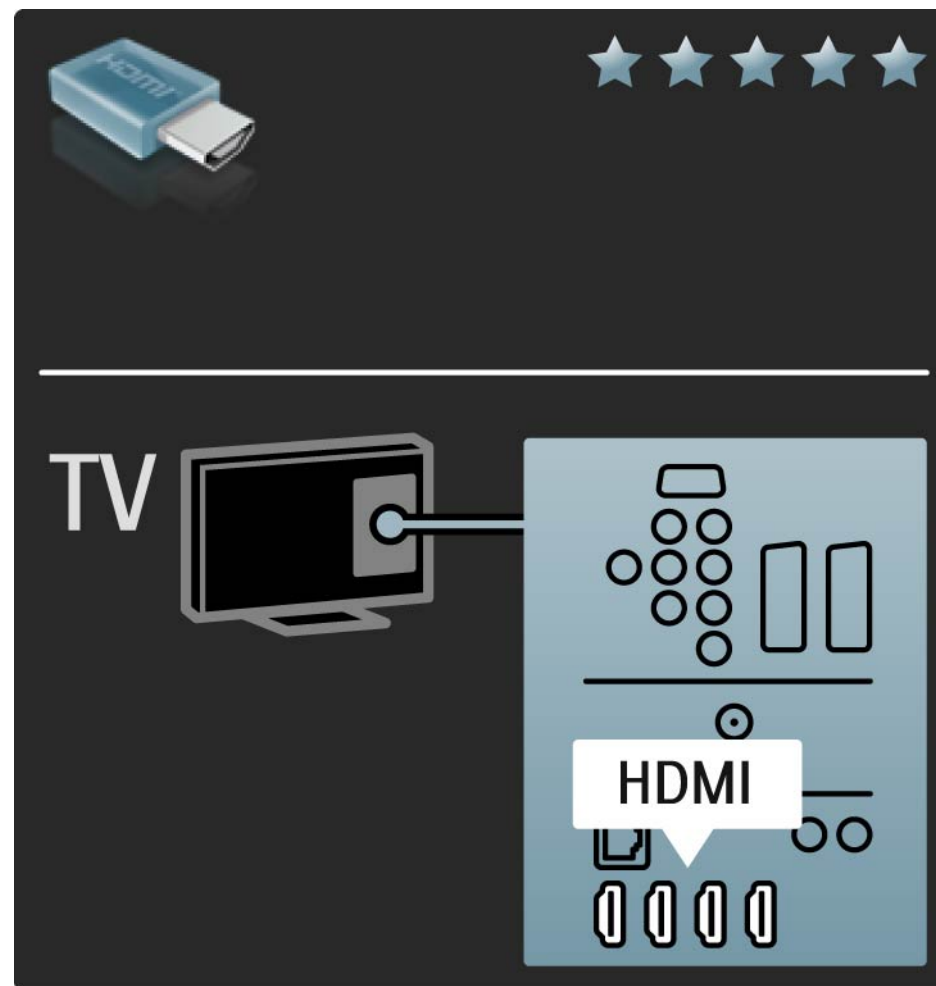

## 5.2.2 HDMI

2/2

Rozhranie HDMI podporuje parameter HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP je signál zabráňujúci kopírovaniu, ktorý je súčasťou HD obsahu (disk DVD alebo disk Blu-ray).

### DVI do HDMI

V prípade, že má vaše zariadenie len pripojenie DVI, použite adaptér DVI do HDMI. Použite jeden z konektorov HDMI a pre zvuk pridajte zvukový kábel Audio L/R do konektorov DVI ► HDMI, Audio In L/R na zadnej strane televízora.

### Funkcia EasyLink


HDMI s EasyLink ponúka jednoduchú prevádzku vašich pripojených zariadení, keď tieto zariadenia majú normu HDMI s CEC.

Prečítajte si časť Pripojenia > EasyLink HDMI-CEC.

## 5.2.3 YPbPr – Komponentné video


Pripojenie Komponentné video YPbPr použite spolu s pripojením Audio L/R pre zvuk.

Pri pripájaní spárujte farby konektorov YPbPr s konektormi kábla. YPbPr dokáže prenášať TV signály vo vysokom rozlíšení (HD).

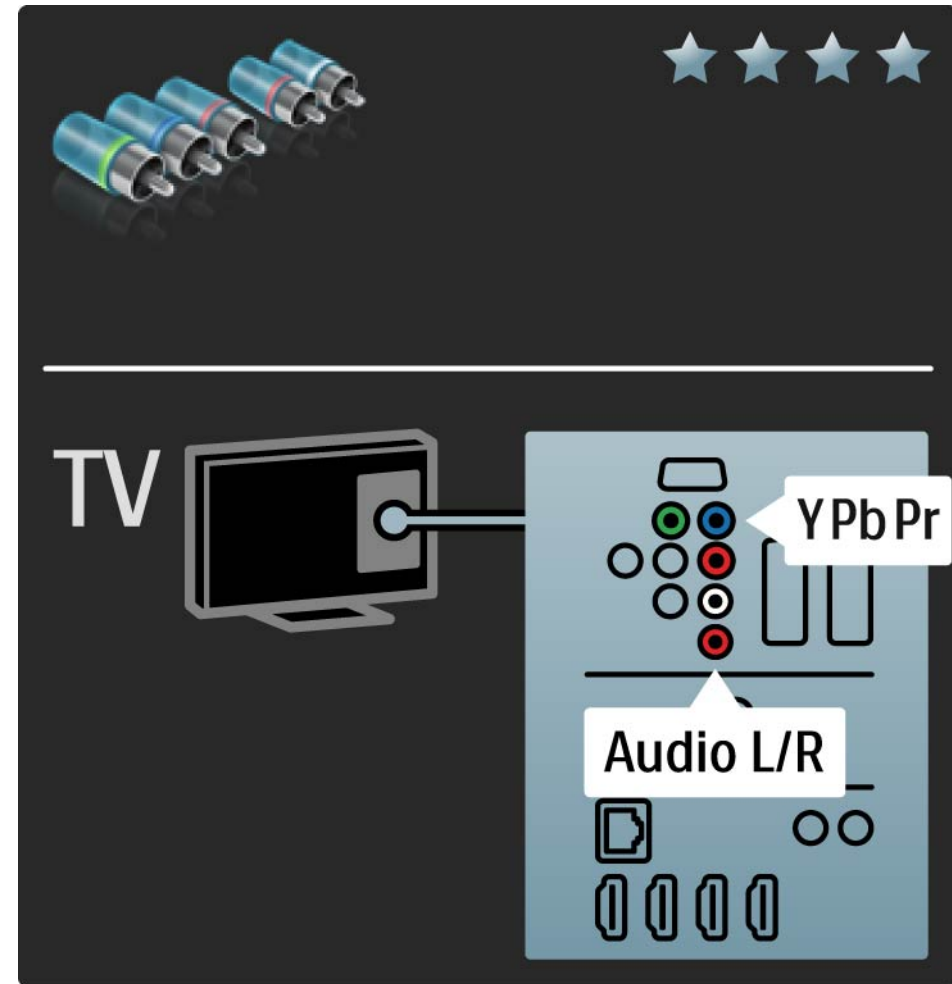

## 5.2.4 Scart


Kábel Scart v sebe kombinuje obrazové aj zvukové signály. Konektory Scart dokážu prenášať videesignály s normou RGB, ale nie TV signály vo vysokom rozlíšení (HD).

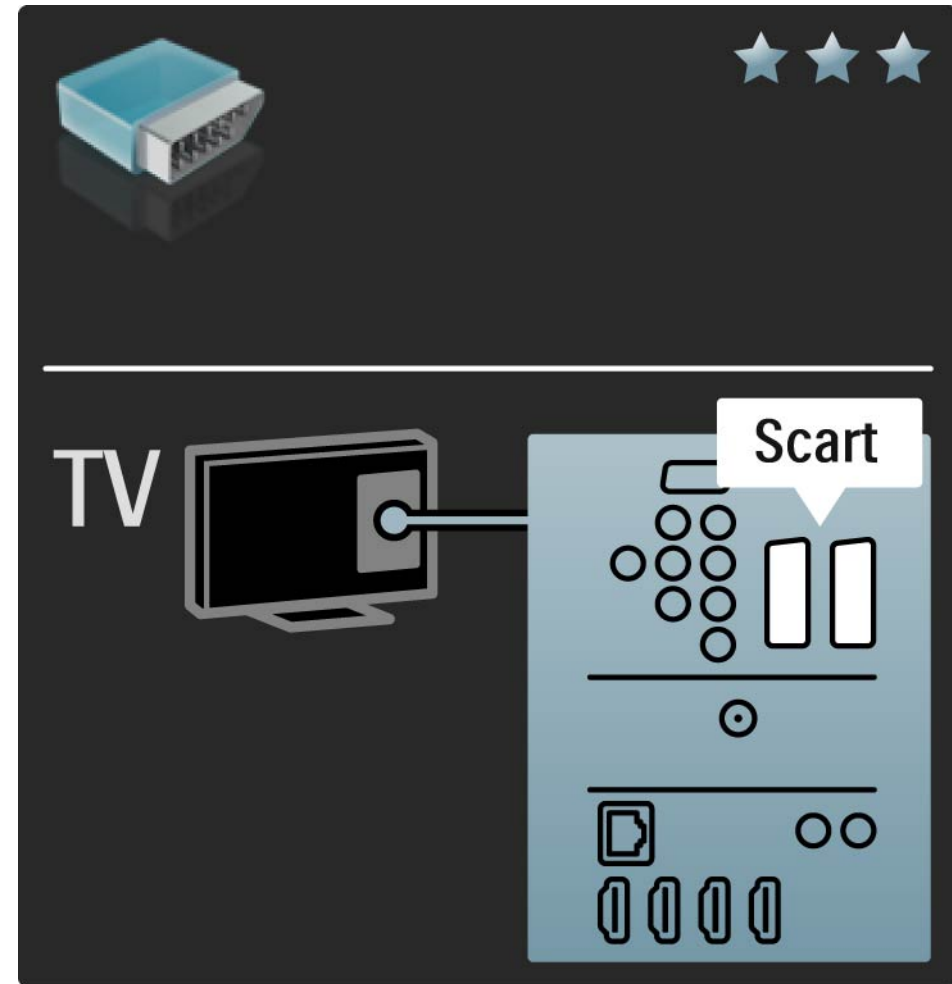

## 5.2.5 S-Video

Použite kábel S-Video spolu so zvukovým káblom Audio L/R (typ „cinch“).


Pri pripájaní spárujte farby zvukových konektorov s konektormi kábla.

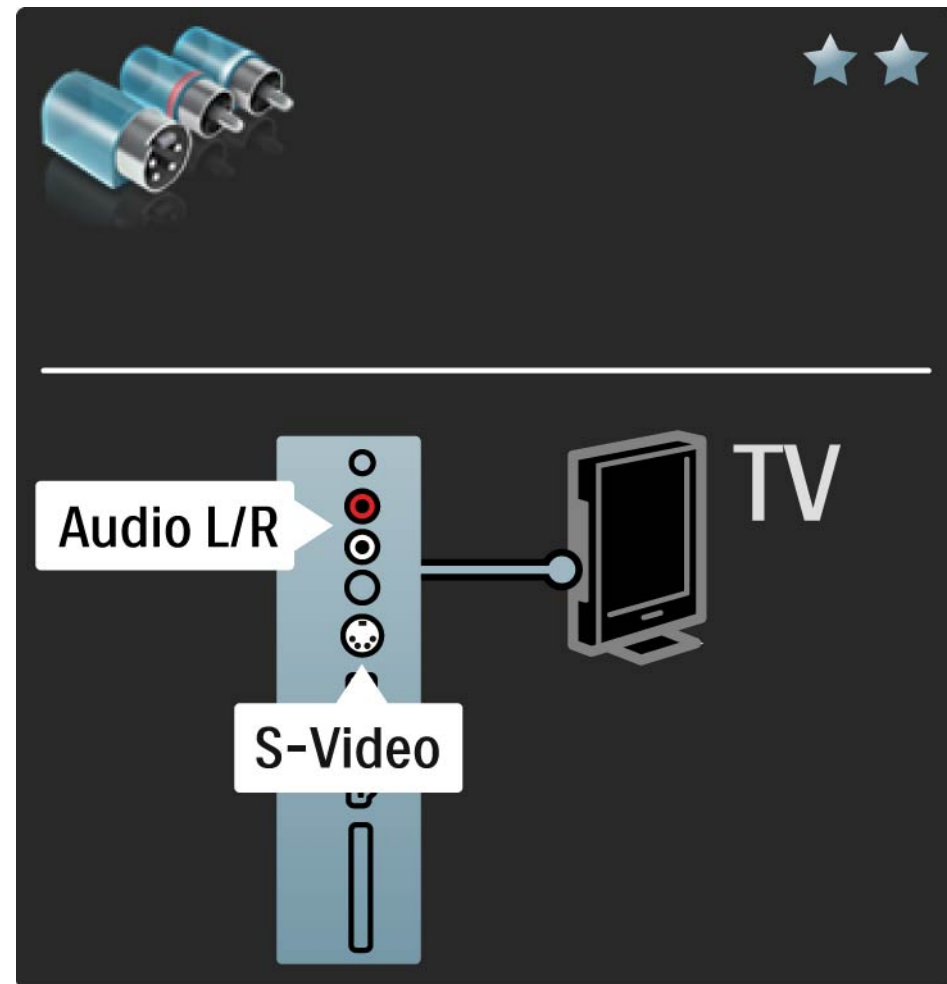

## 5.2.6 Video

Použite kábel Video (typ „cinch“) spolu so zvukovým káblom Audio L/R (typ „cinch“).


Pri pripájaní spárujte farby zvukových konektorov s konektormi kábla.

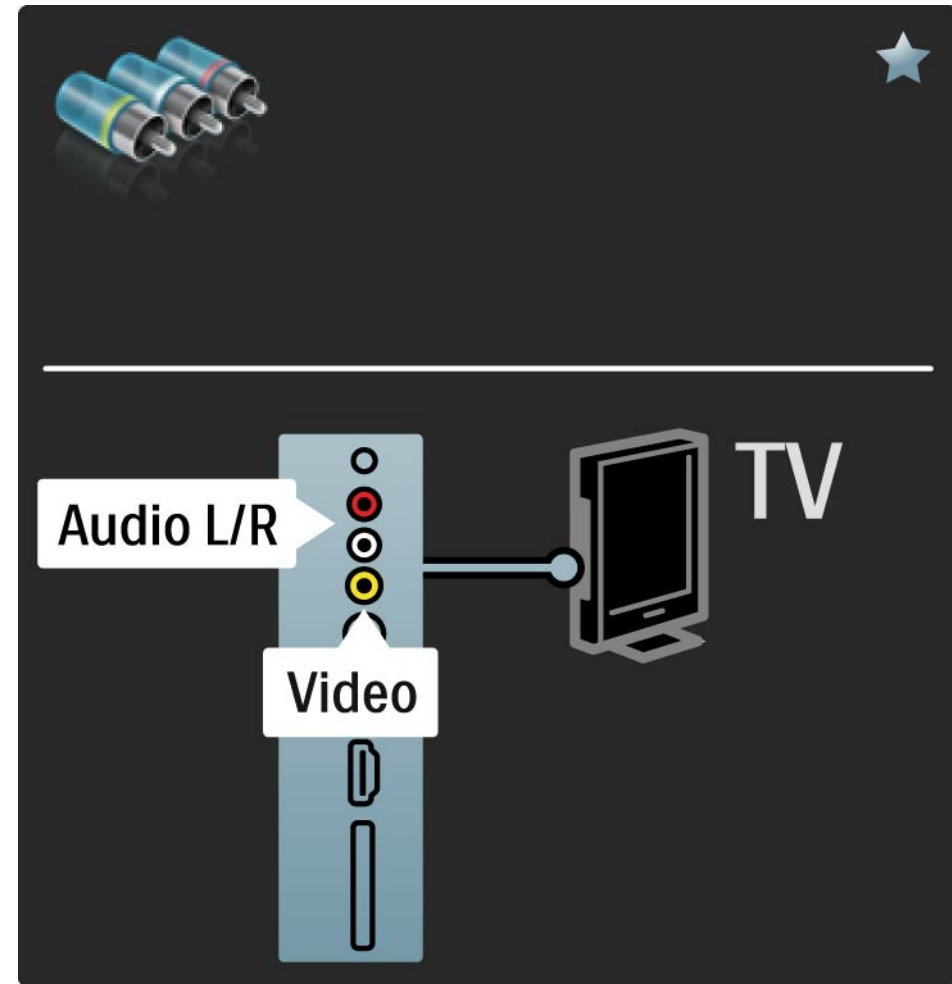

## 5.2.7 VGA

Pomocou kábla VGA (konektor DE15) pripojíte k televízoru počítač. Prostredníctvom tohto pripojenia môžete používať televízor ako počítačový monitor. Môžete pridať kábel Audio L/R pre zvuk.


Prečítajte si časť Pripojenia > Ďalšie zariadenia > Televízor ako počítačový monitor.

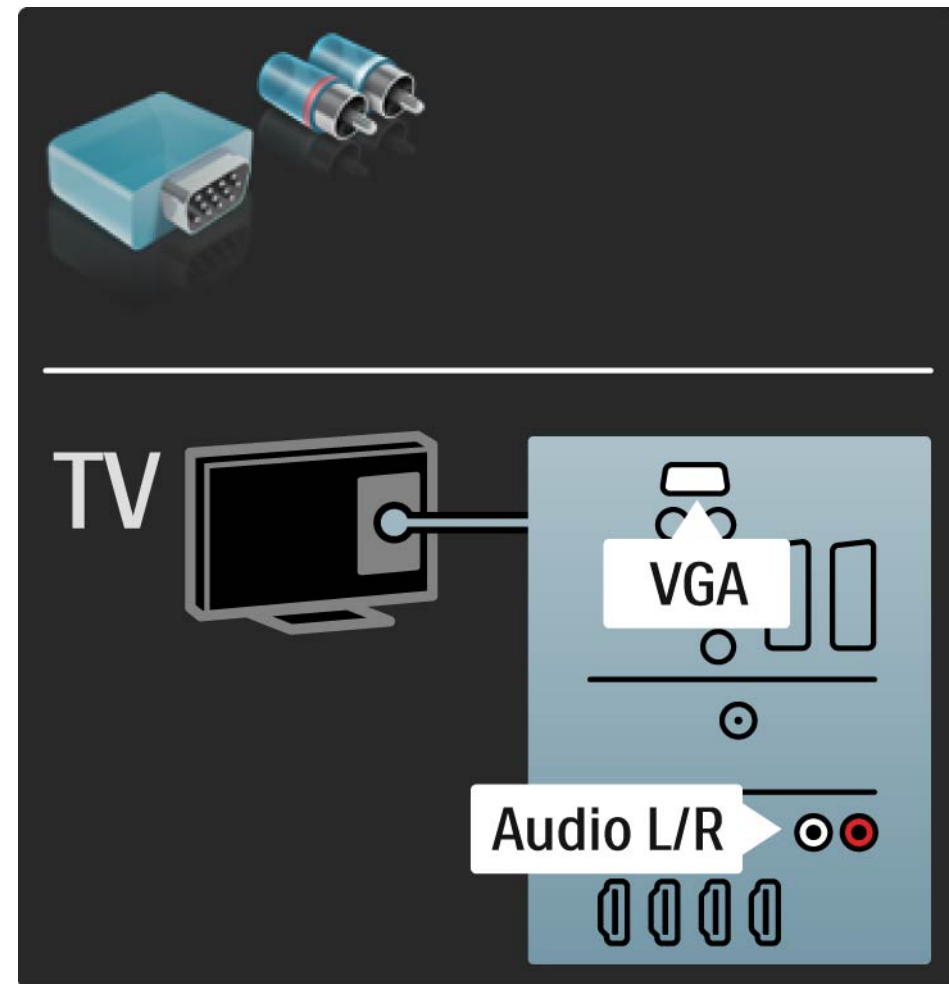



## 5.3.1 DVD prehrávač


Pomocou kábla HDMI pripojte DVD prehrávač ku konektoru HDMI na zadnej strane televízora.

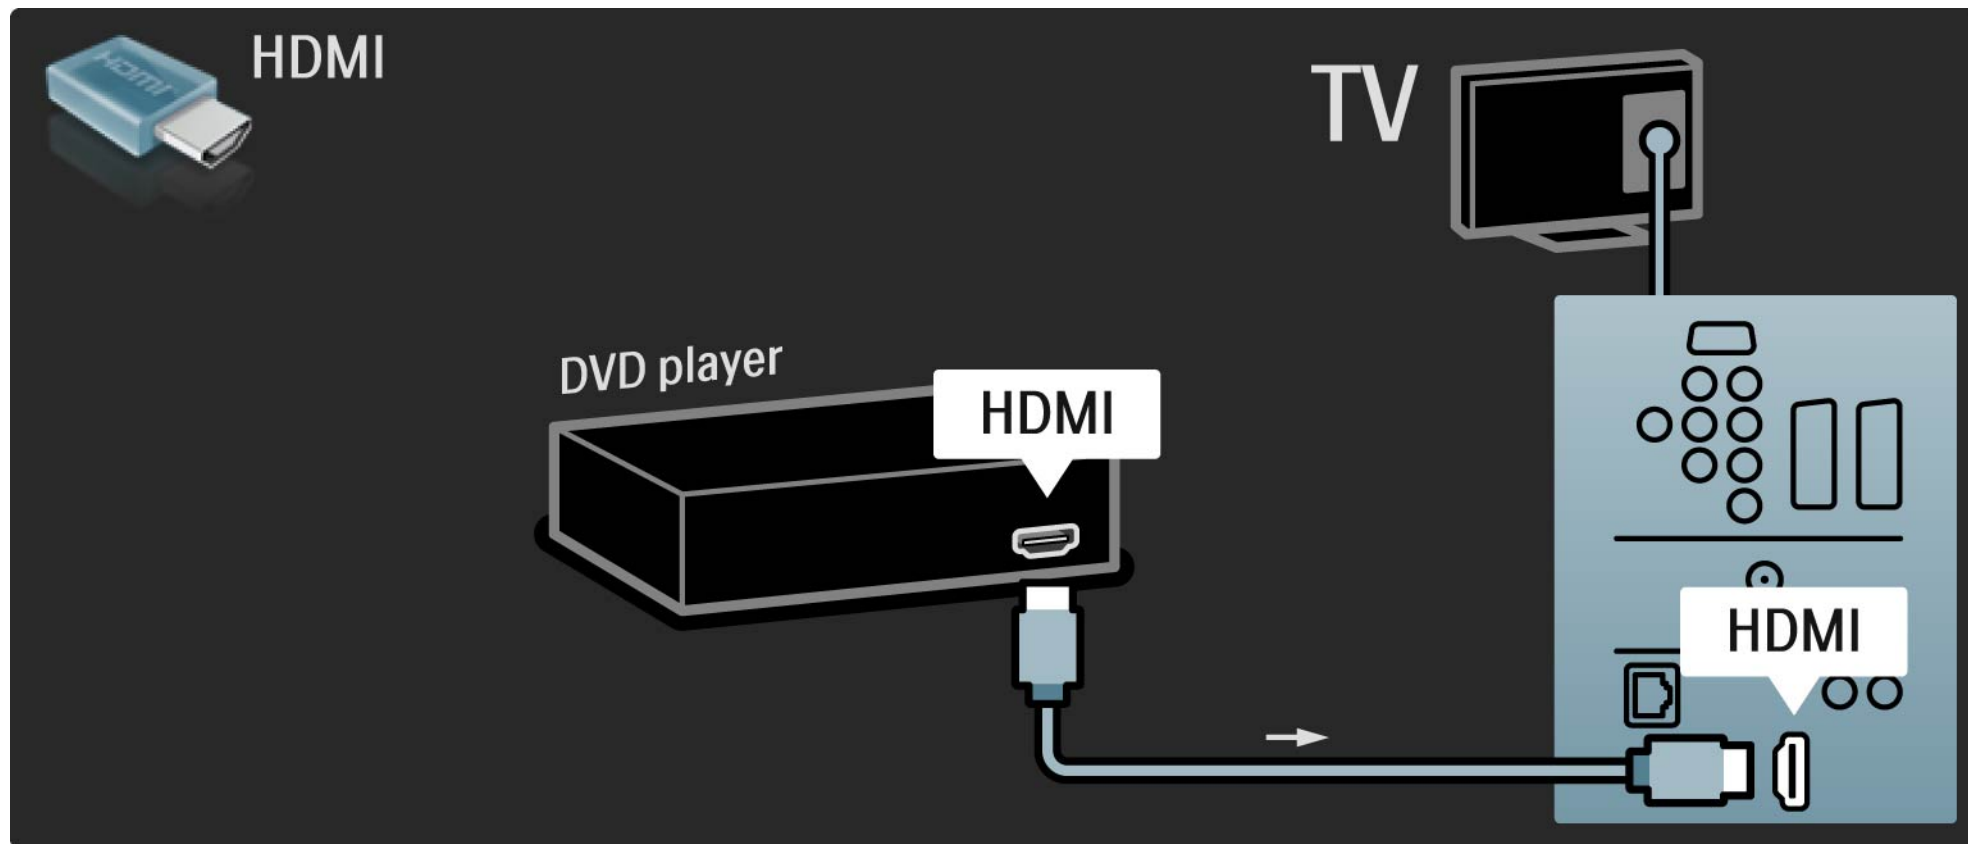

## 5.3.2 Systém domáceho kina s DVD

1/3


Najskôr pomocou kábla HDMI pripojte zariadenie k televízoru.

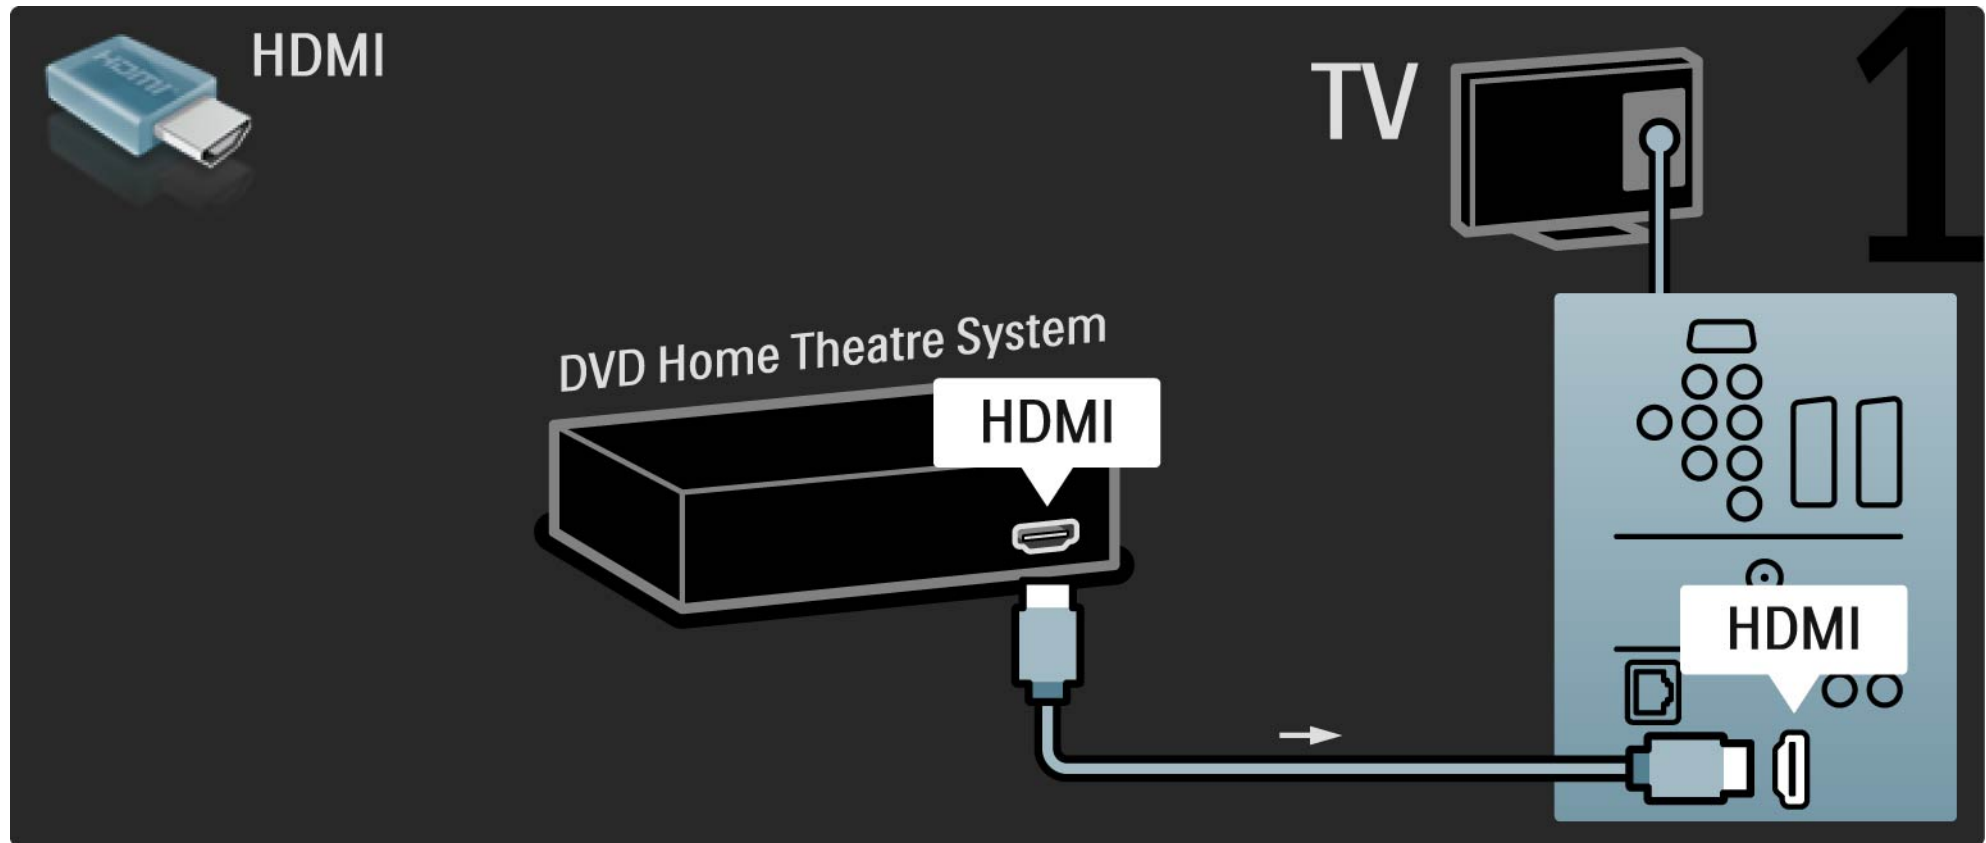

## 5.3.2 Systém domáceho kina s DVD

2/3

Na záver pomocou kábla „cinch“ pre digitálny zvuk, prípadne analógového kábla Audio Out L/R pripojte zariadenie k televízoru.

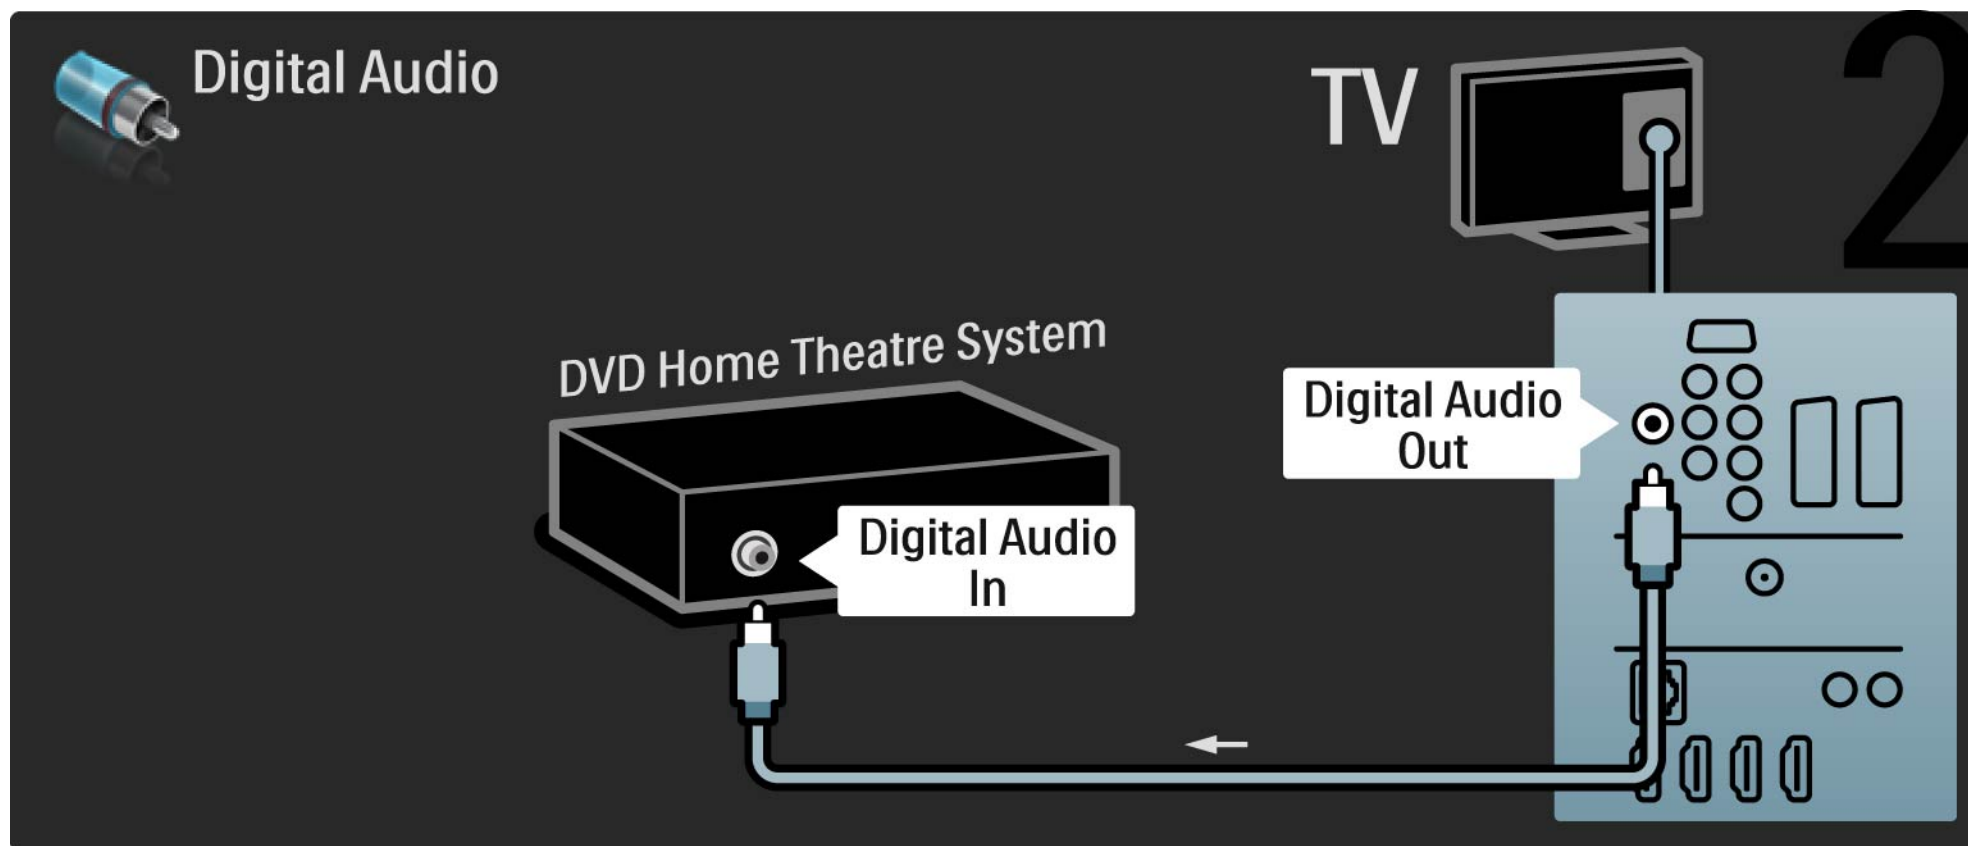

## 5.3.2 Systém domáceho kina s DVD

3/3

### Zvukový výstup Audio Out L/R

Ak na systéme domáceho kina nie je žiadny digitálny zvukový výstup, môžete použiť analógové pripojenie Audio Out L/R na televízore.

### Synchronizácia zvuku a videa (synch.)


Ak zvuk nie je v súlade s videom na obrazovke, na väčšine systémov domáceho kina s DVD môžete nastaviť oneskorenie, aby zvuk a video prebiehali súbežne.

Nepripájajte zvukový signál z DVD prehrávača ani iného zariadenia priamo k systému domáceho kina. Vždy ved'te zvuk najskôr cez televízor.

## 5.3.3 DVD rekordér

1/2


Najskôr pomocou 2 anténnych káblov pripojte anténu k DVD rekordéru aj televízoru.

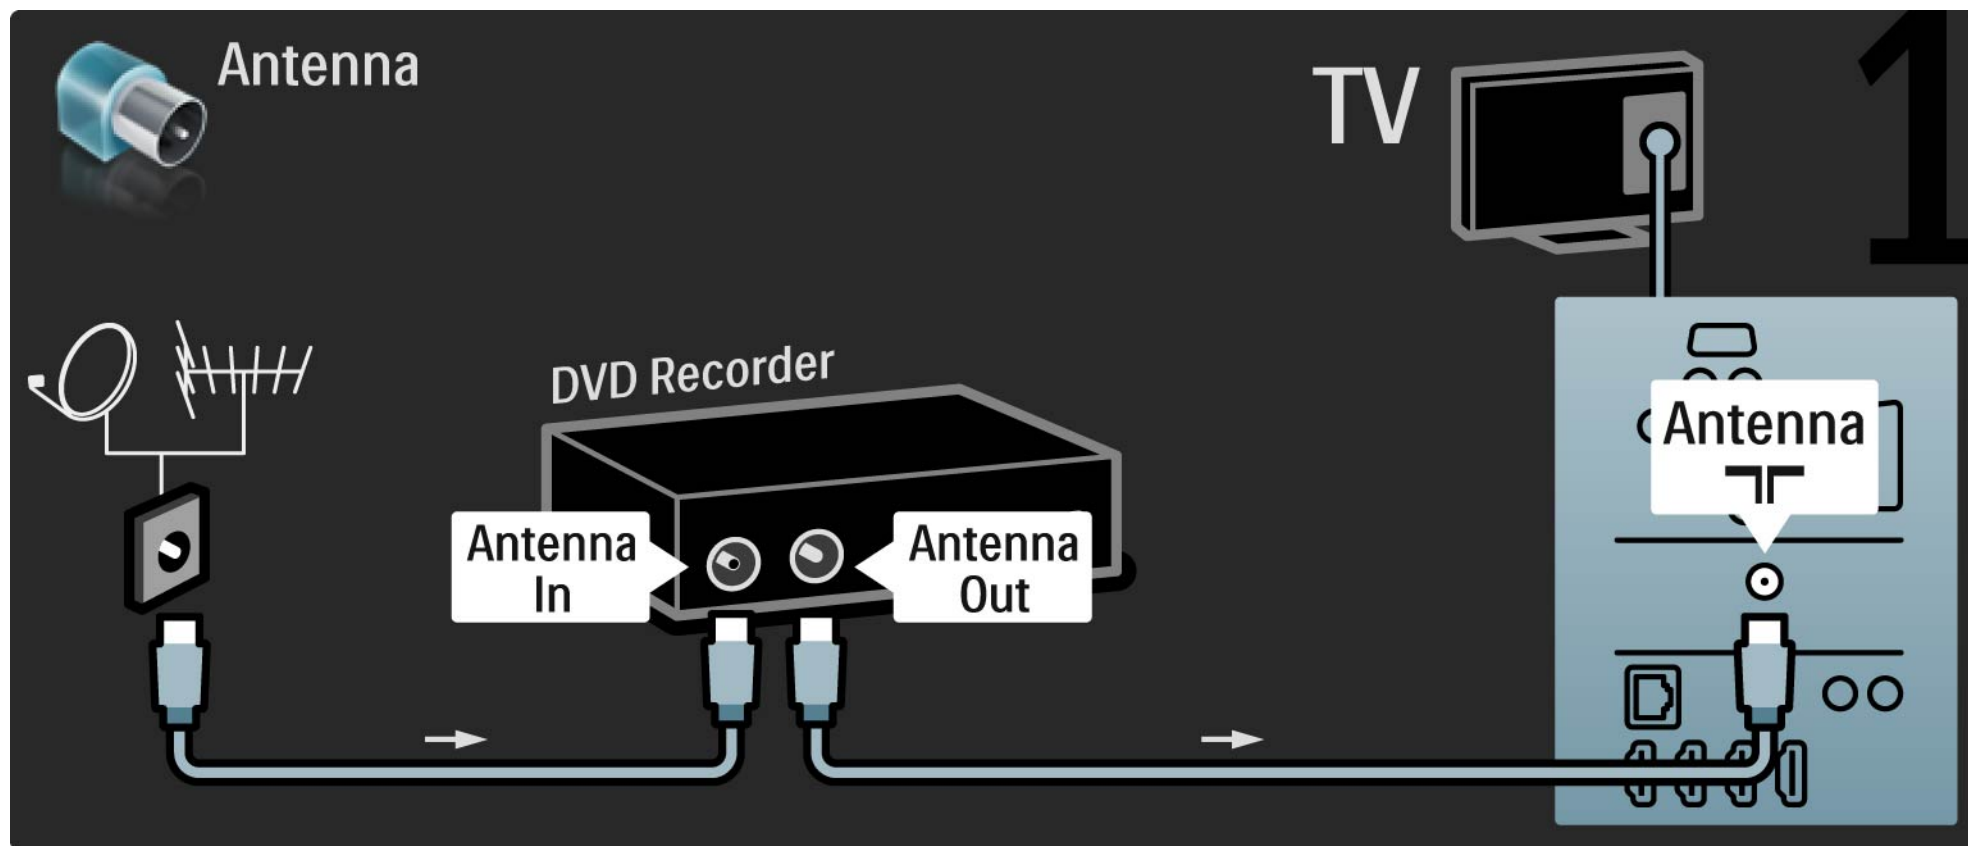

### 5.3.3 DVD rekordér

2/2


Na záver pomocou kábla Scart pripojte DVD rekordér ku konektoru Scart na zadnej strane televízora.

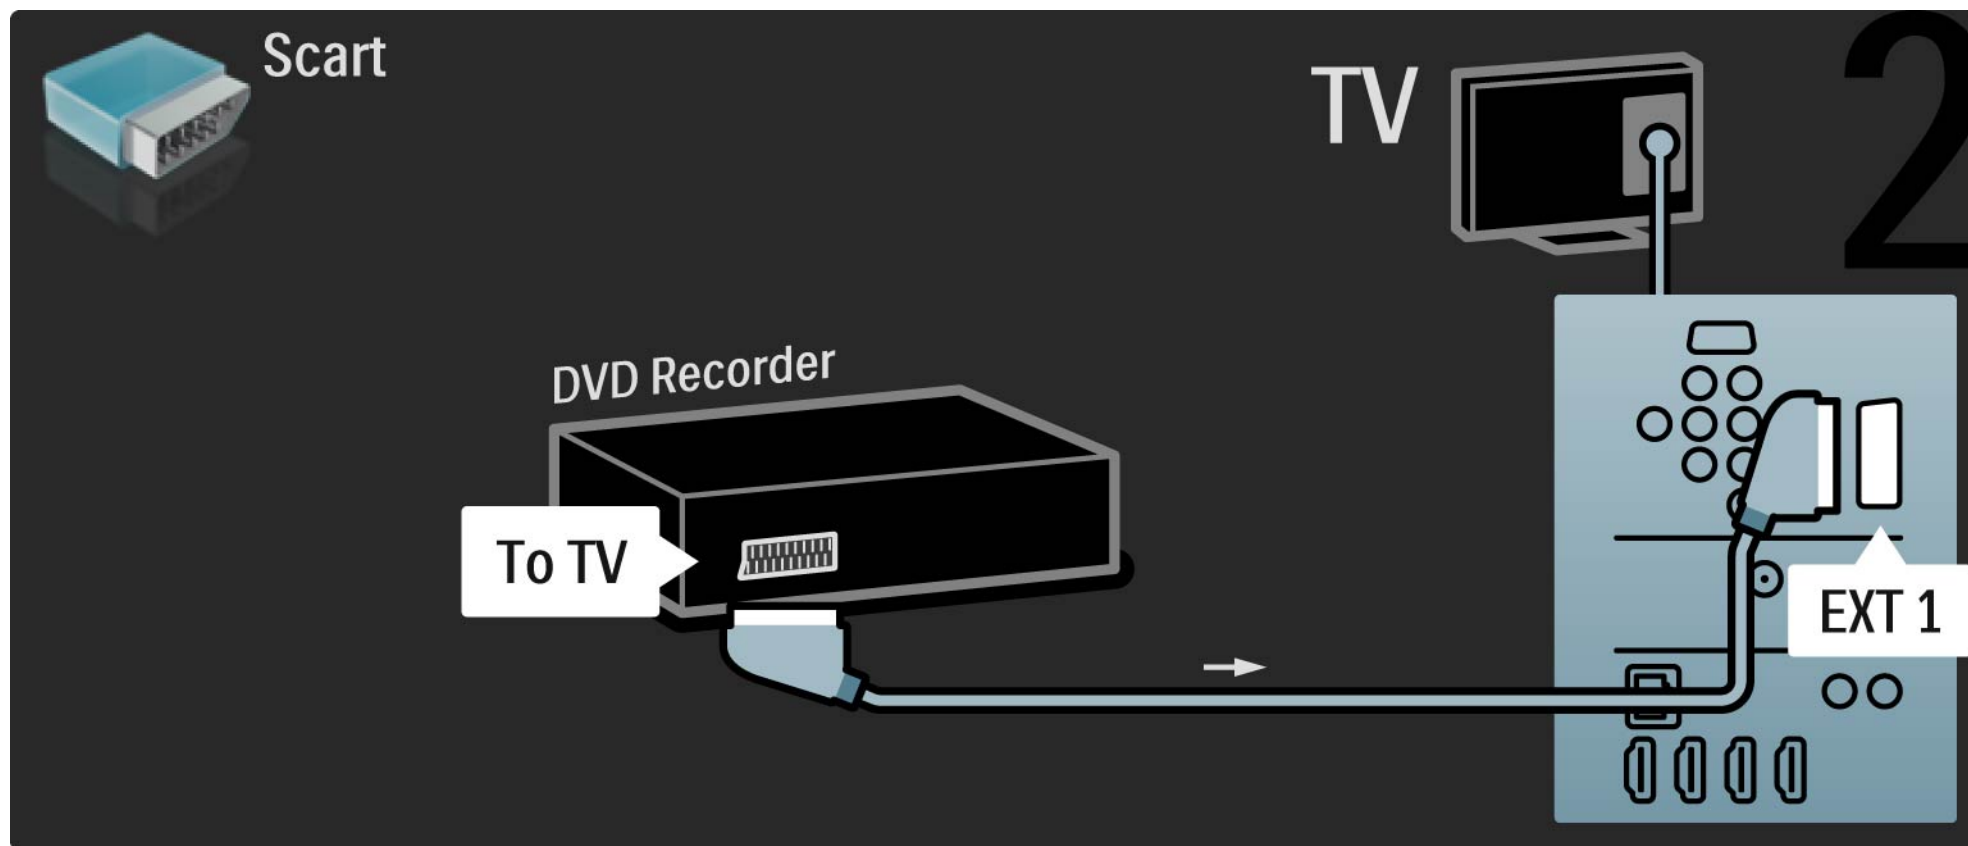

## 5.3.4 Prijímač digitálnej alebo satelitnej televízie

1/2


Najskôr pomocou 2 anténnych káblov pripojte anténu k prijímaču aj televízoru.

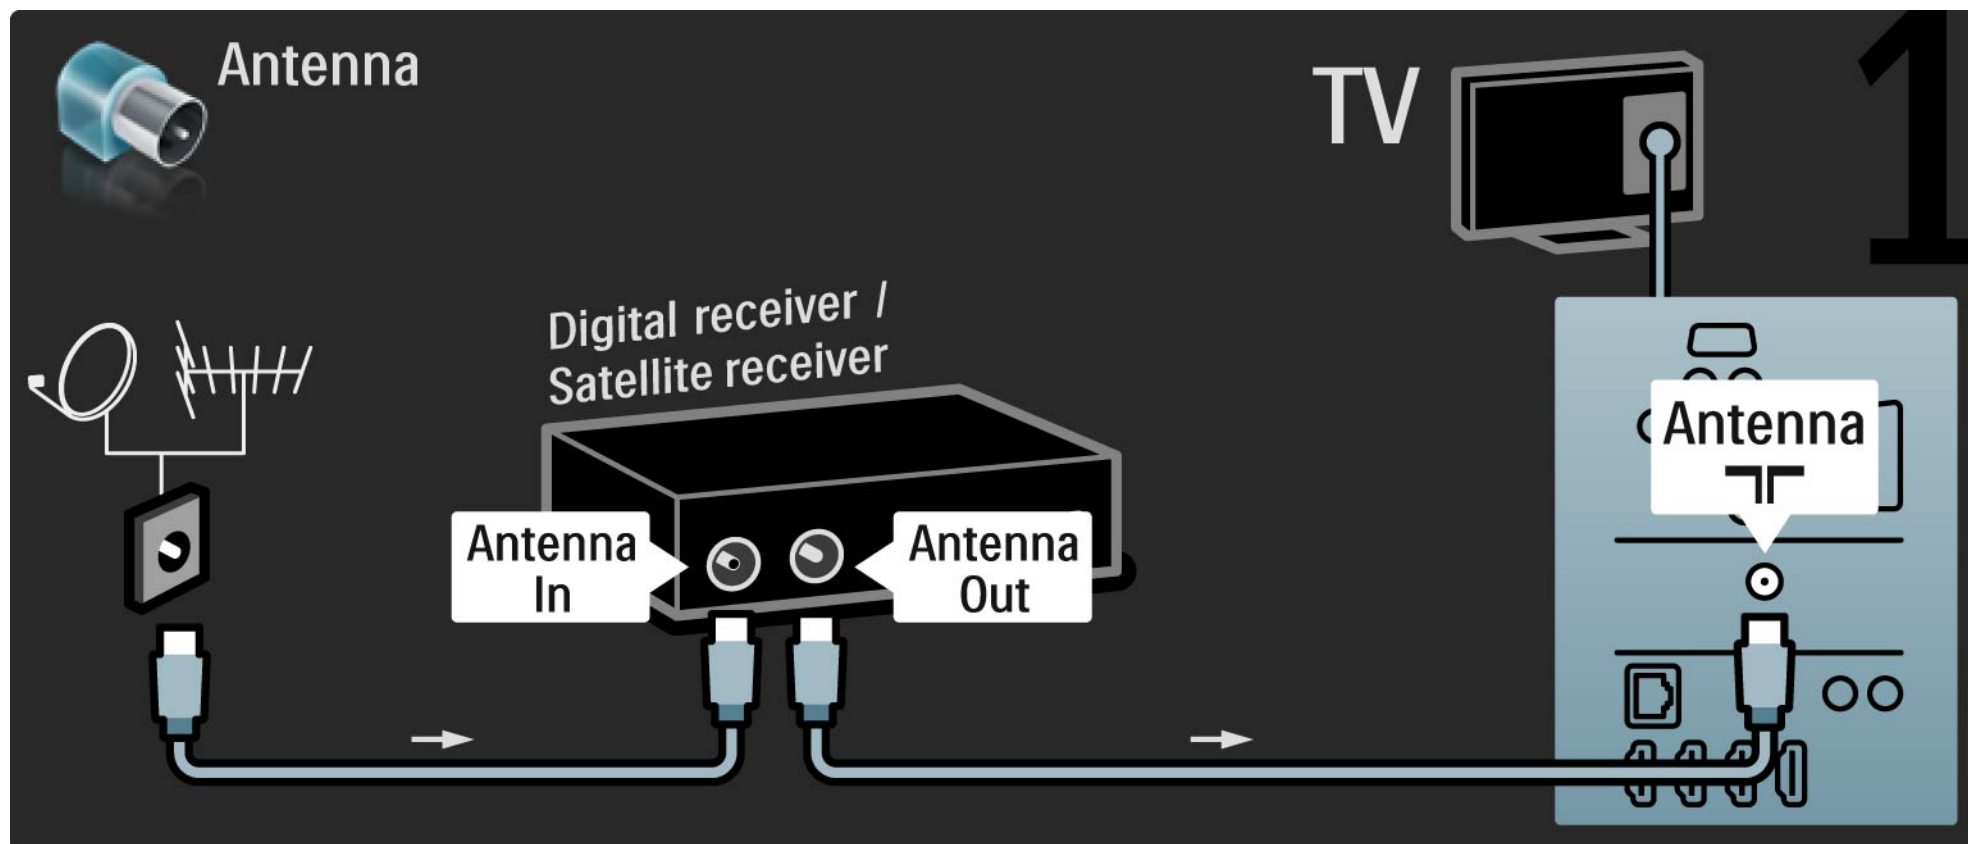

## 5.3.4 Prijímač digitálnej alebo satelitnej televízie

2/2

Na záver pomocou kábla Scart pripojte prijímač k zadnej časti televízora

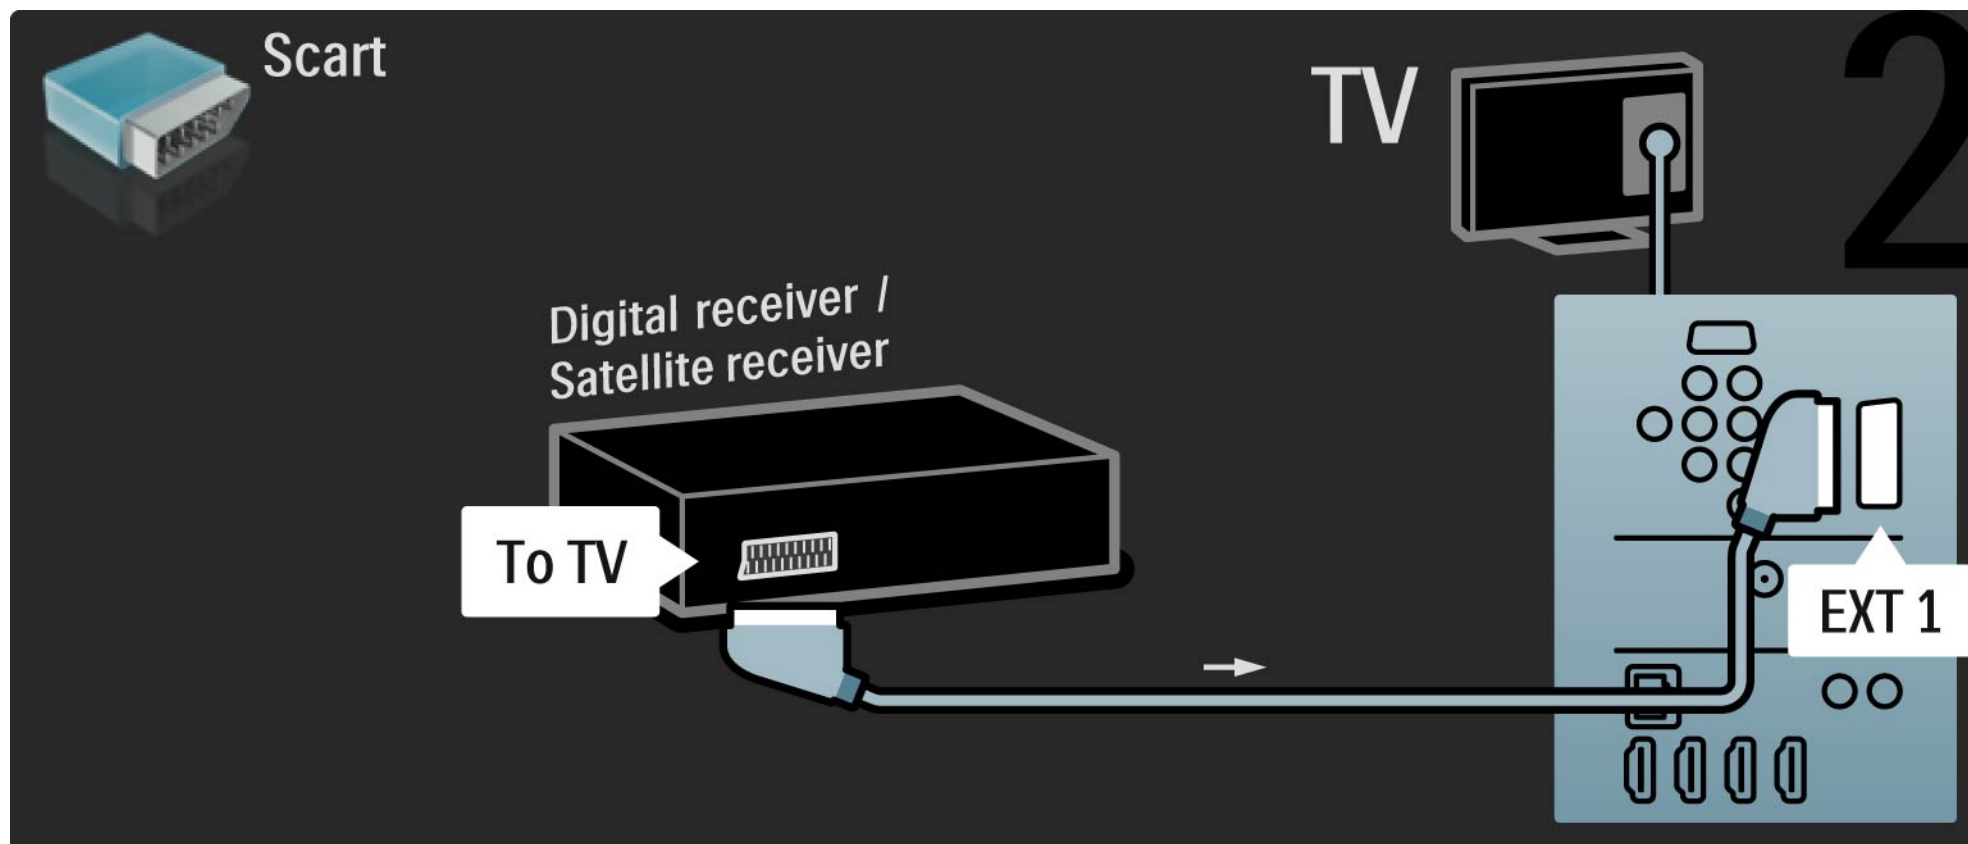




## 5.3.5 Prijímač digitálnej televízie a DVD rekordér

1/3


Najskôr pomocou 3 anténnych káblov pripojte prijímač digitálnej televízie a DVD rekordér k televízoru.

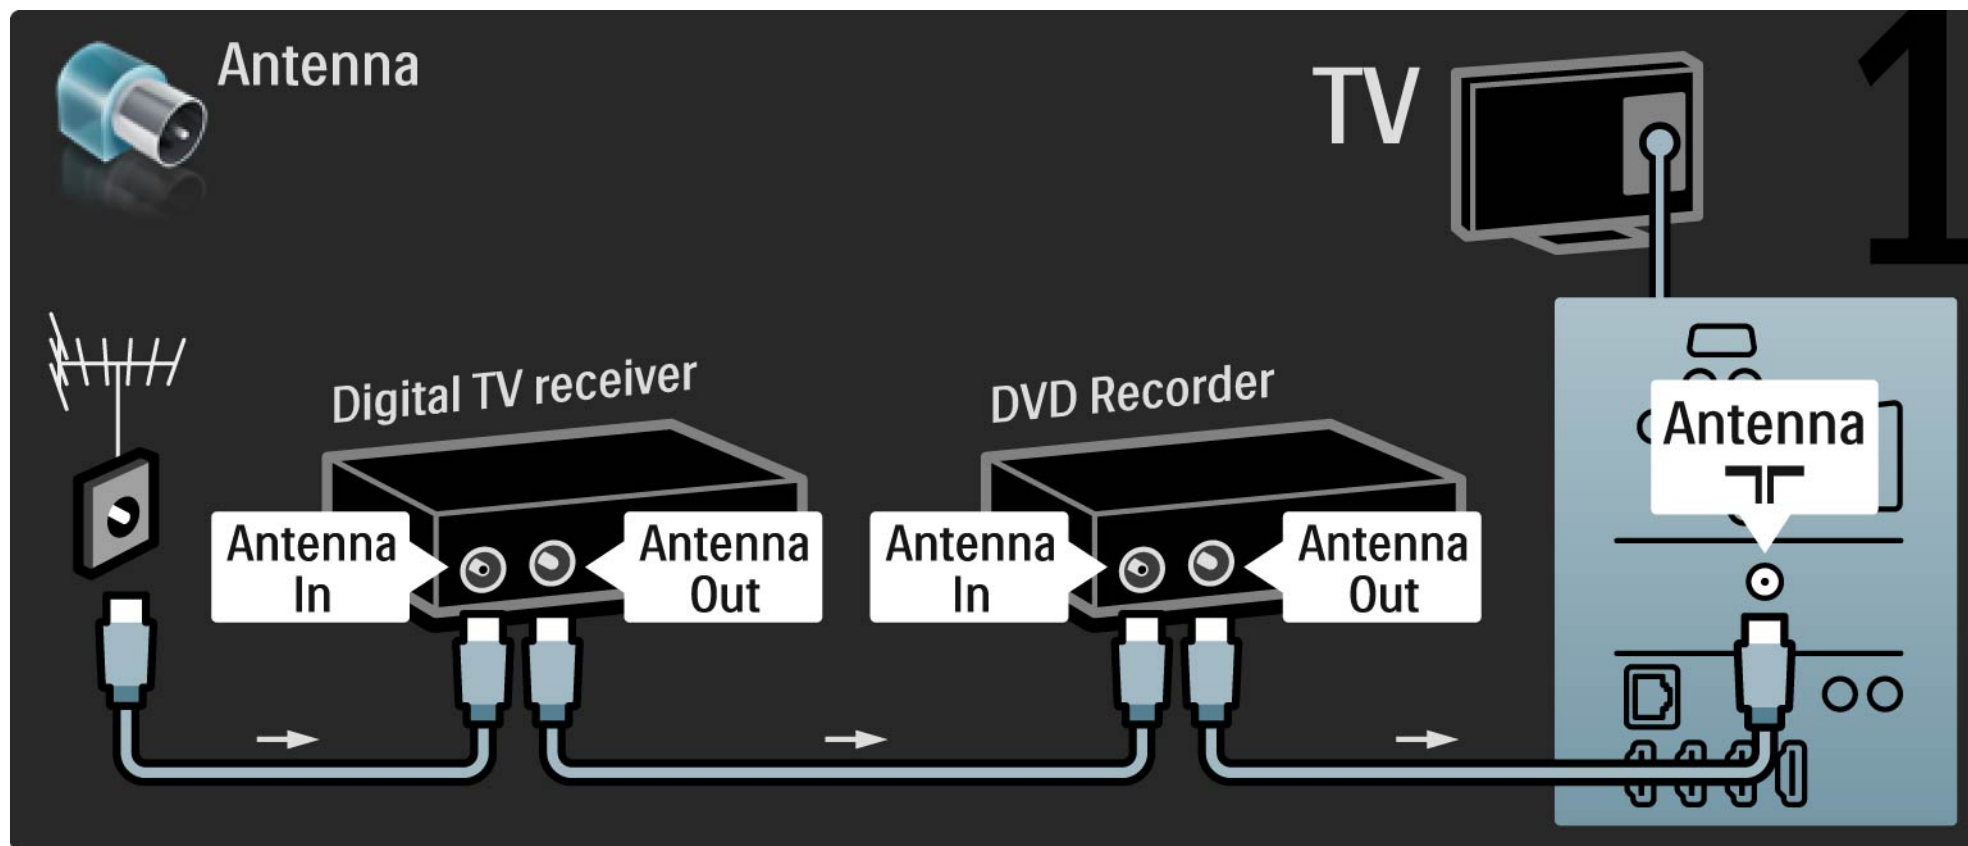

## 5.3.5 Prijímač digitálnej televízie a DVD rekordér

2/3


Potom pomocou kábla Scart pripojte prijímač digitálnej televízie k televízoru.

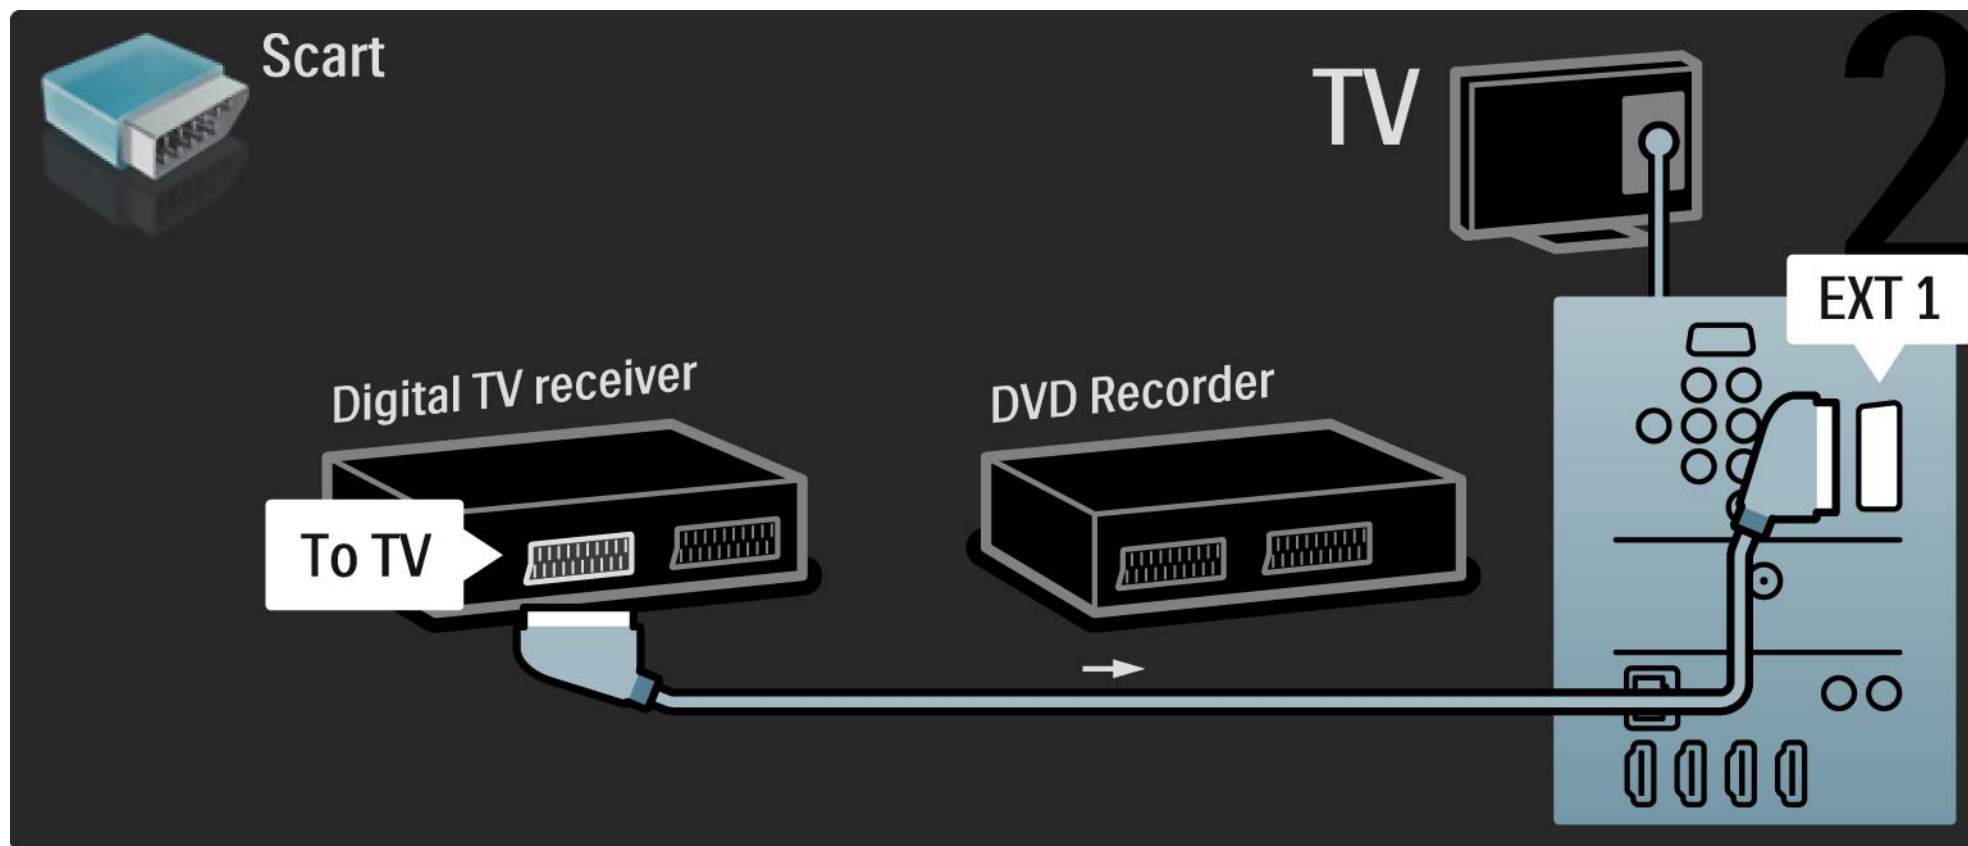

## 5.3.5 Prijímač digitálnej televízie a DVD rekordér


3/3

Na záver pomocou 2 káblov Scart prepojte tieto 2 zariadenia a televízor.

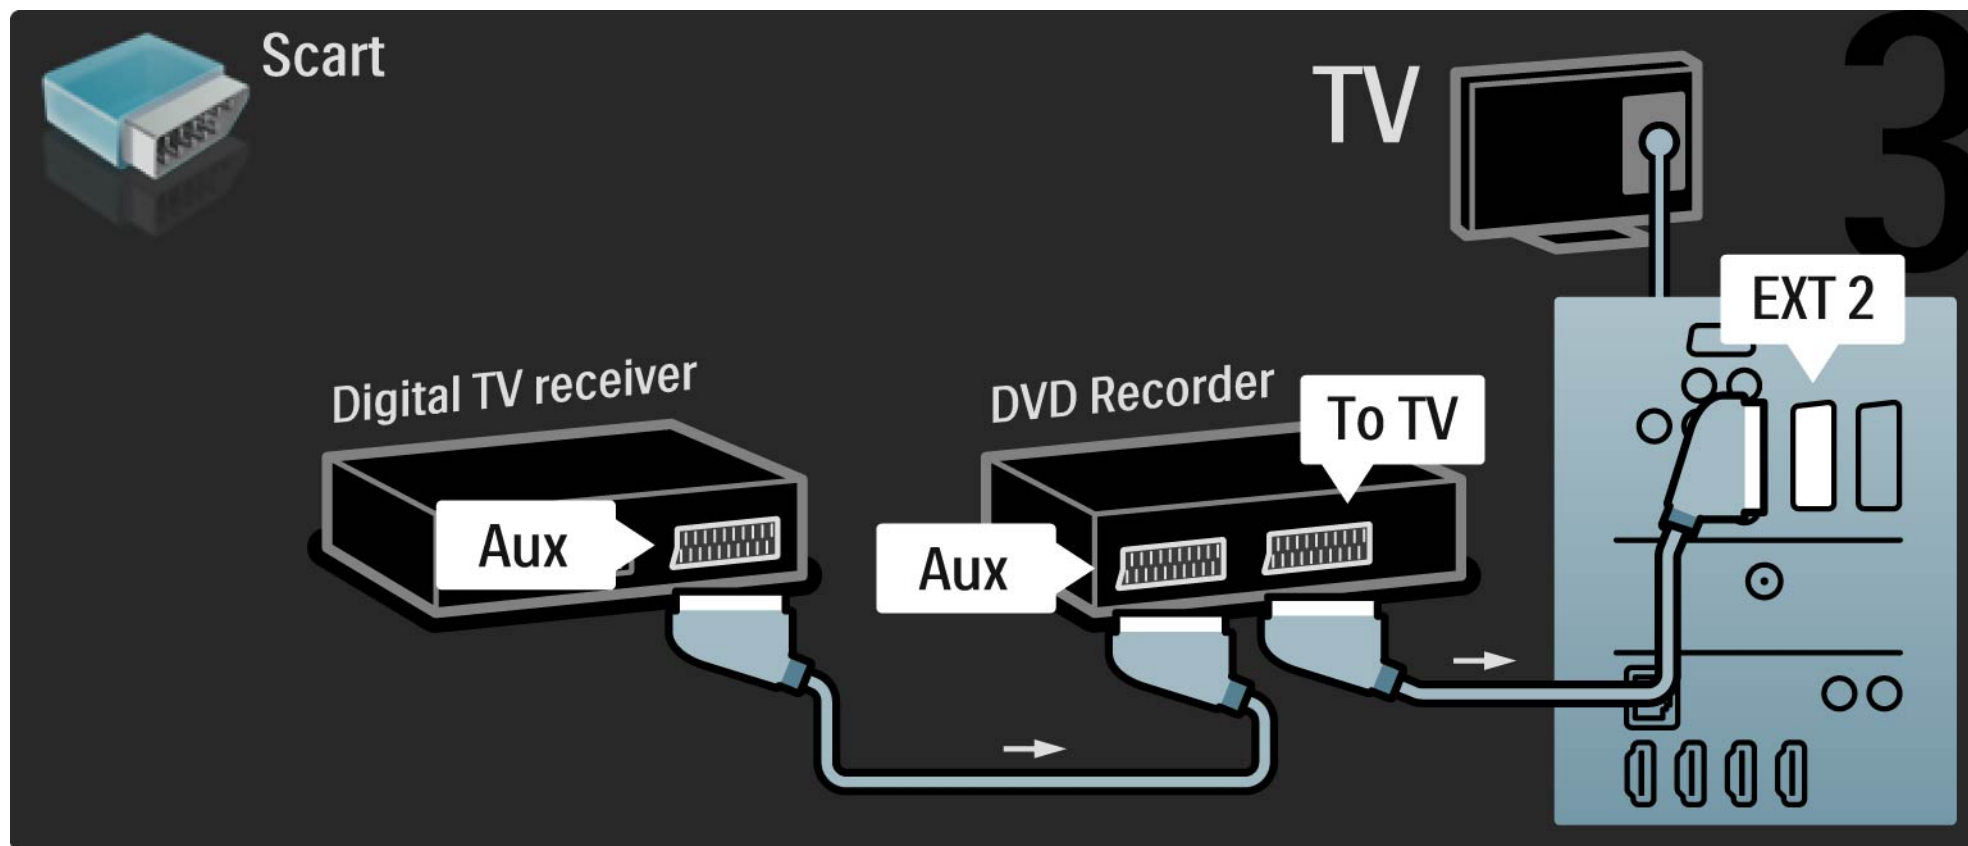


## 5.3.6 Prijímač digitálnej televízie, DVD rekordér a systém domáceho kina 1/5

Najskôr pomocou 3 anténnych káblov prepojte tieto 2 zariadenia s televízorom.

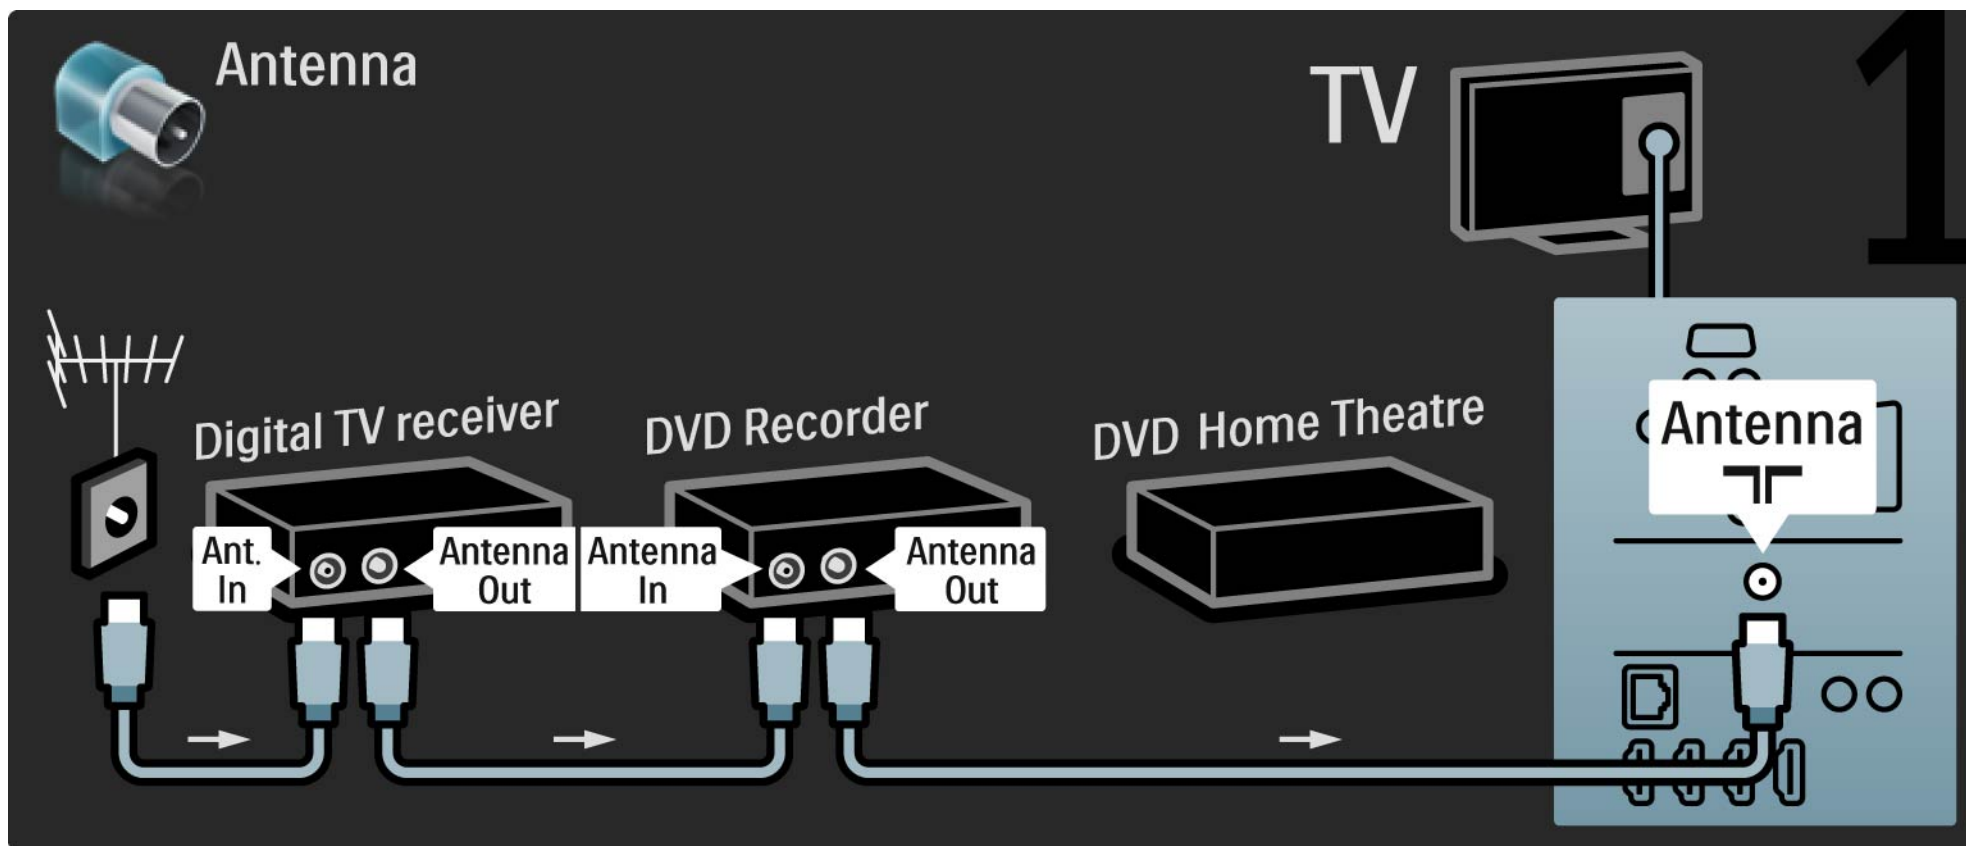


## 5.3.6 Prijímač digitálnej televízie, DVD rekordér a systém domáceho kina 2/5

Potom pomocou kábla Scart pripojte prijímač digitálnej televízie k televízoru.

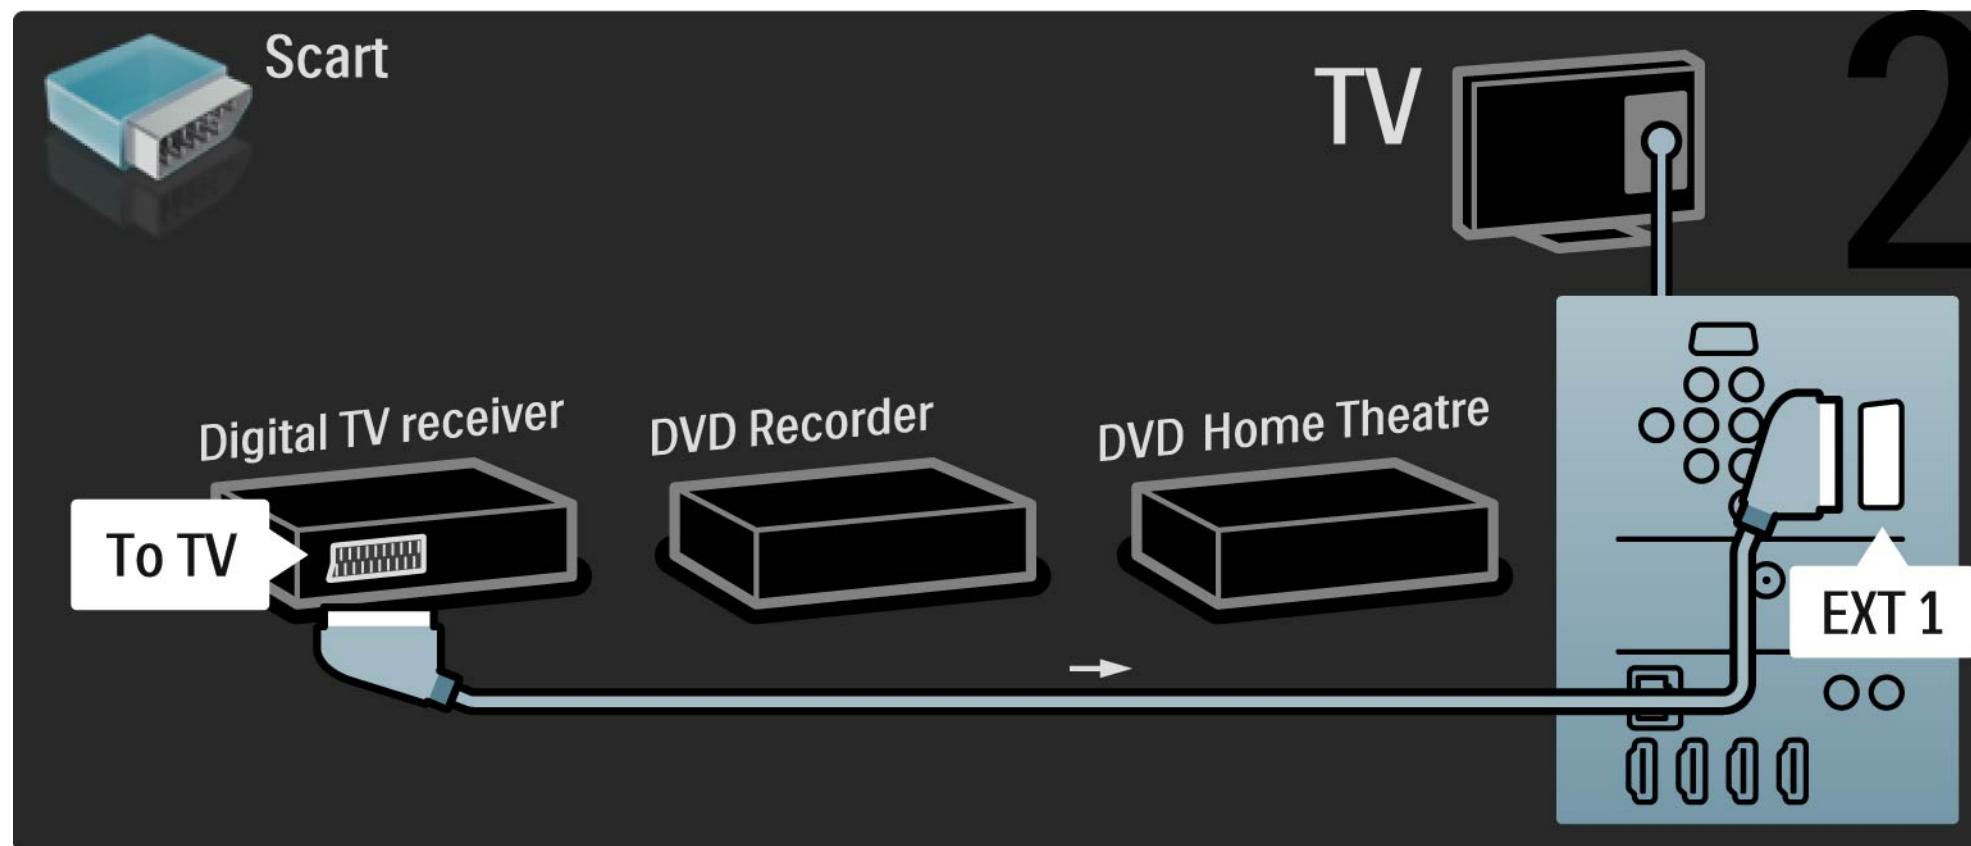


## 5.3.6 Prijímač digitálnej televízie, DVD rekordér a systém domáceho kina 3/5

Potom pomocou 2 káblov Scart pripojte prijímač digitálnej televízie k DVD rekordéru a DVD dekodér k televízoru.

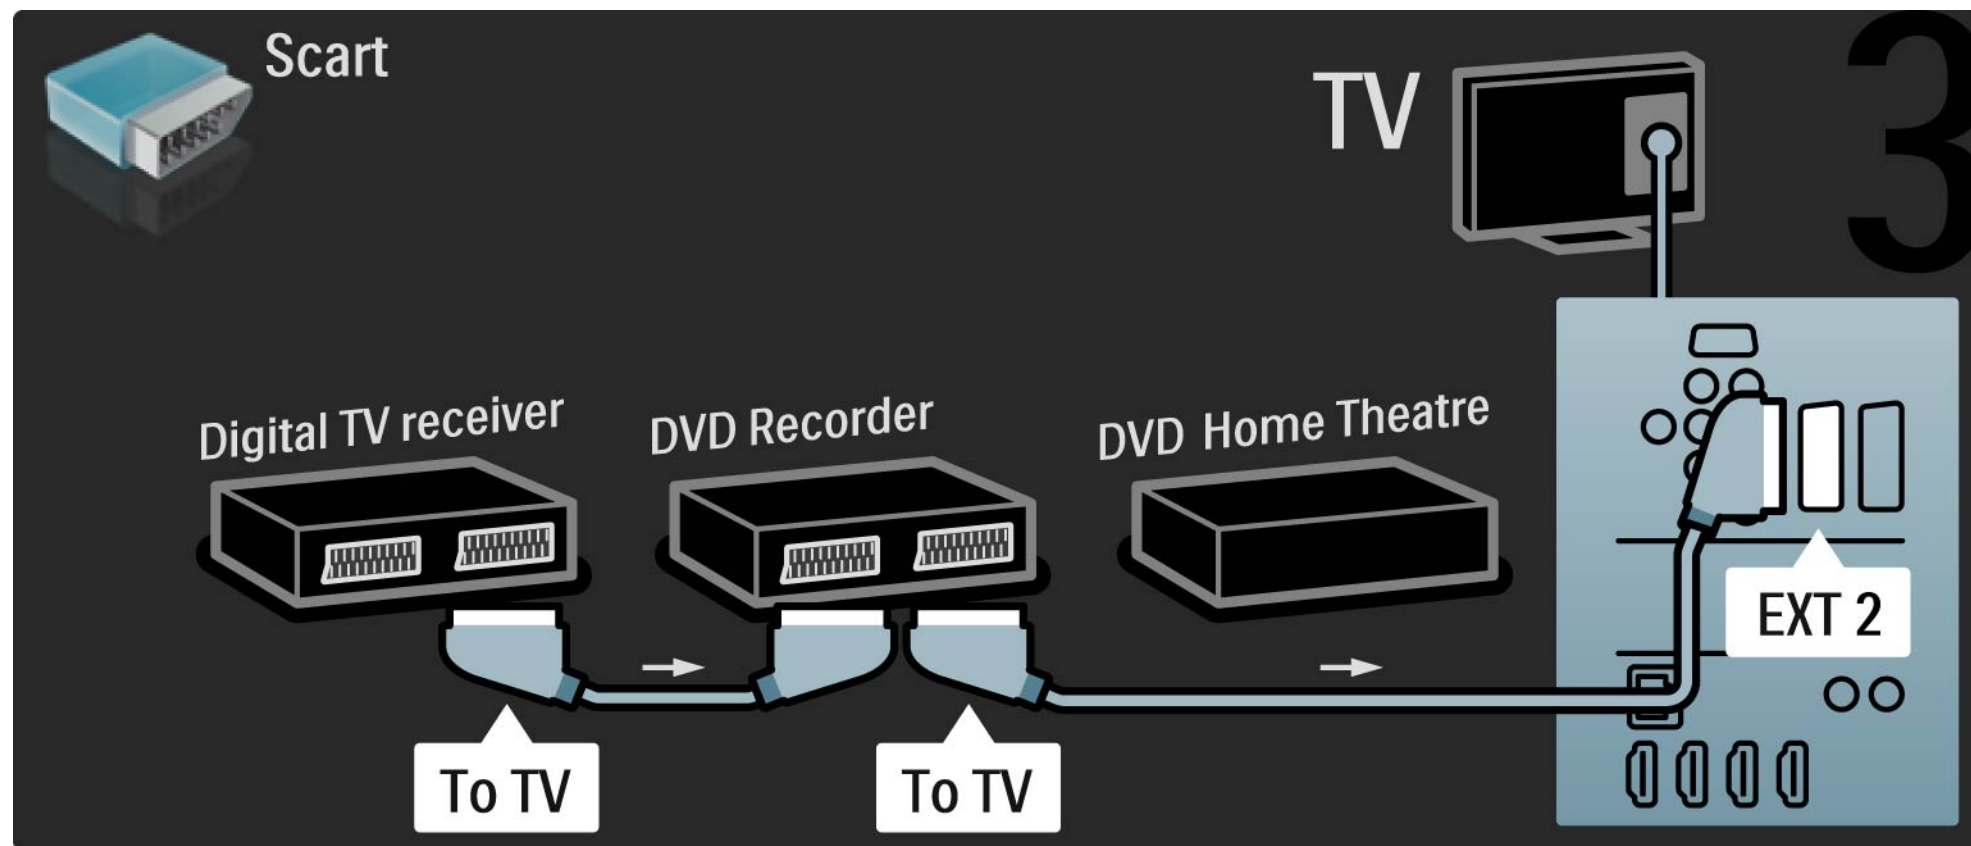


## 5.3.6 Prijímač digitálnej televízie, DVD rekordér a systém domáceho kina 4/5

Potom pomocou kábla HDMI pripojte systém domáceho kina k televízoru.

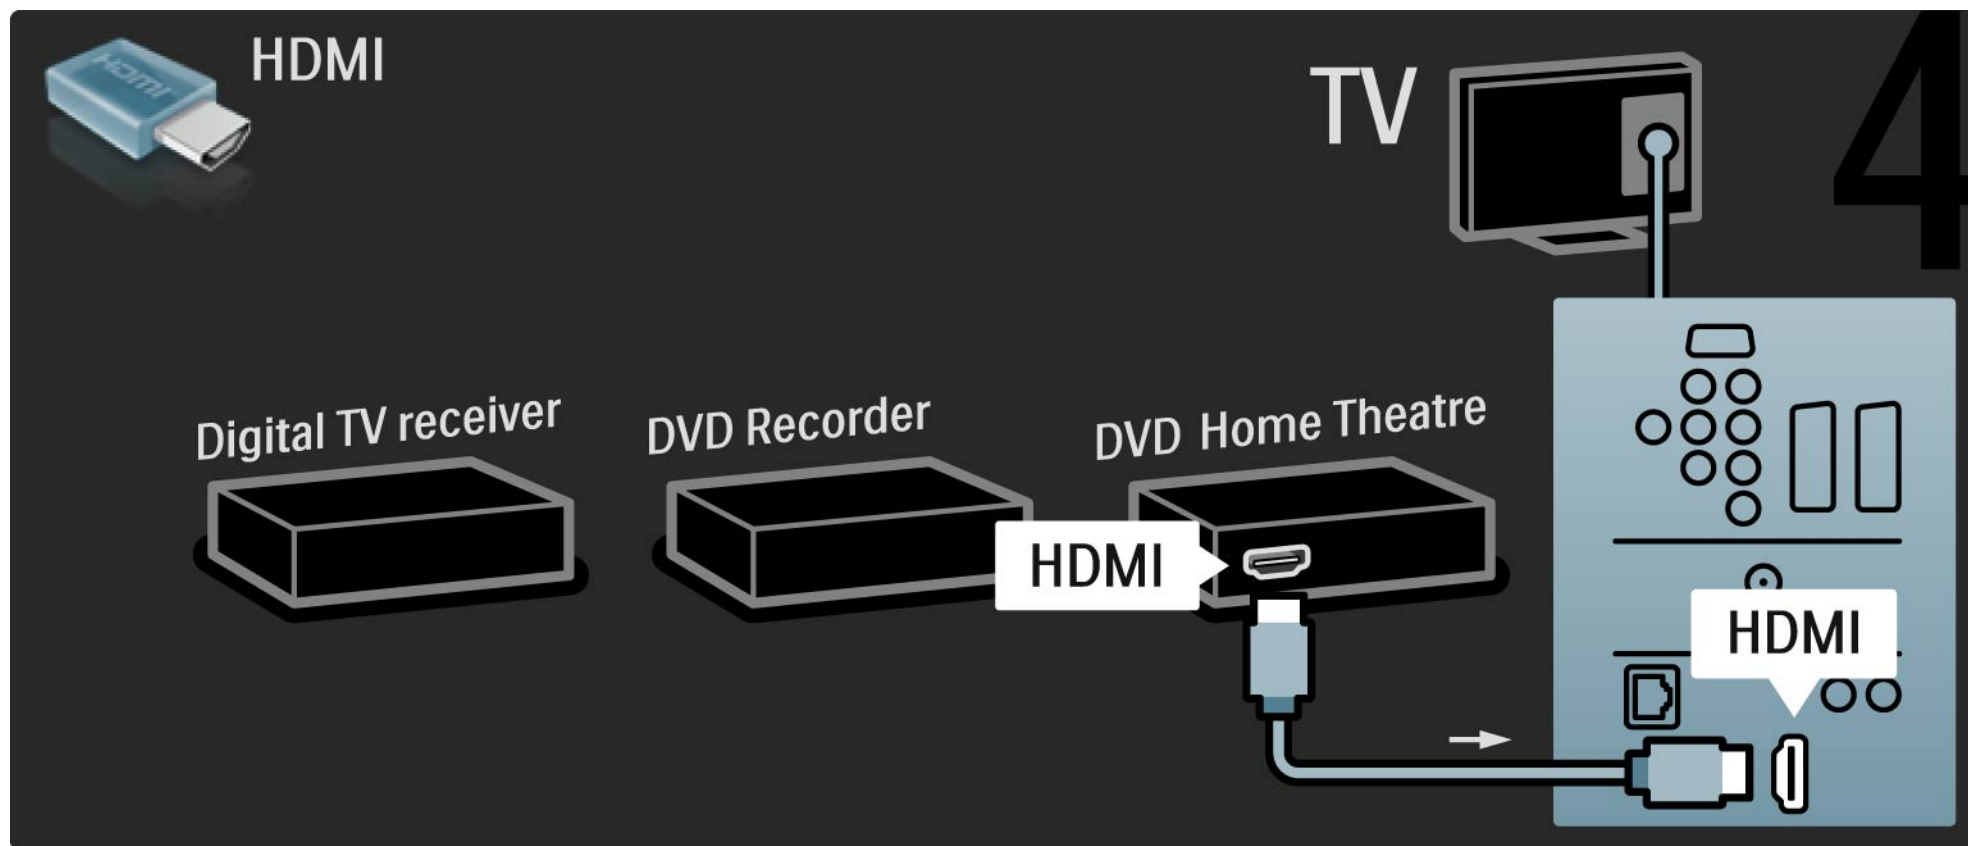

## 5.3.6 Prijímač digitálnej televízie, DVD rekordér a systém domáceho kina 5/5


Na záver pomocou kábla „cinch“ pre digitálny zvuk pripojte systém domáceho kina k televízoru.

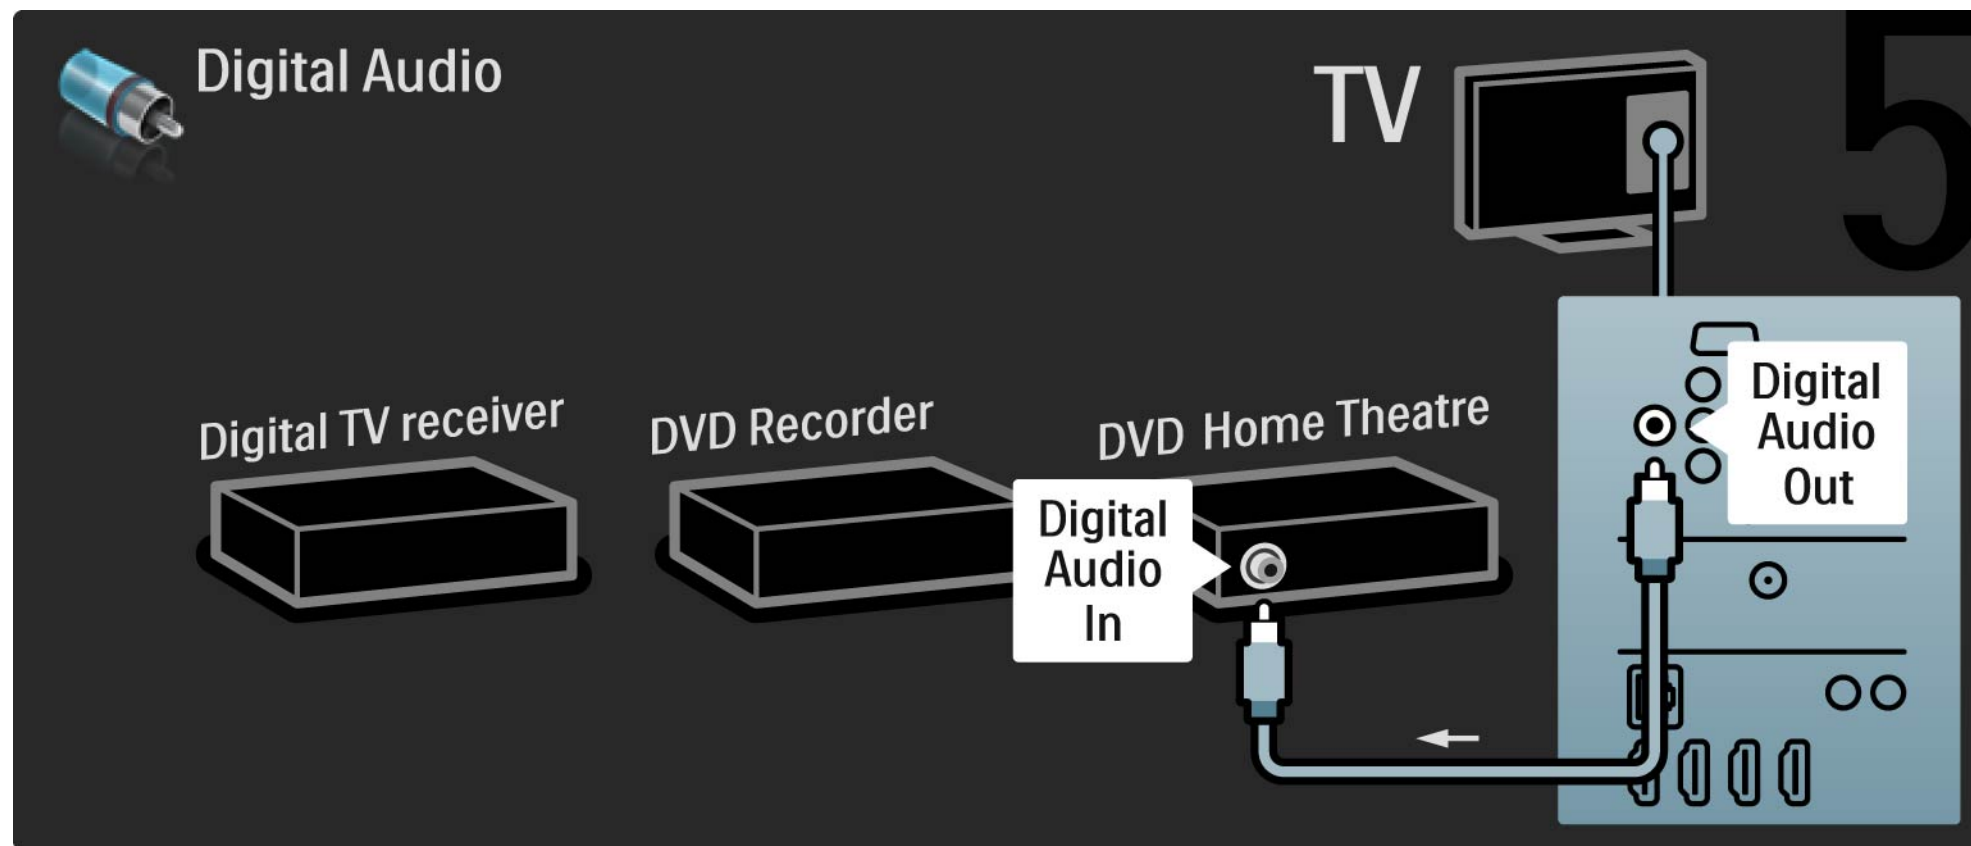



## 5.3.7 Prehrávač diskov Blu-ray


Pomocou kábla HDMI pripojte prehrávač diskov Blu-ray ku konektoru HDMI na zadnej strane televízora.

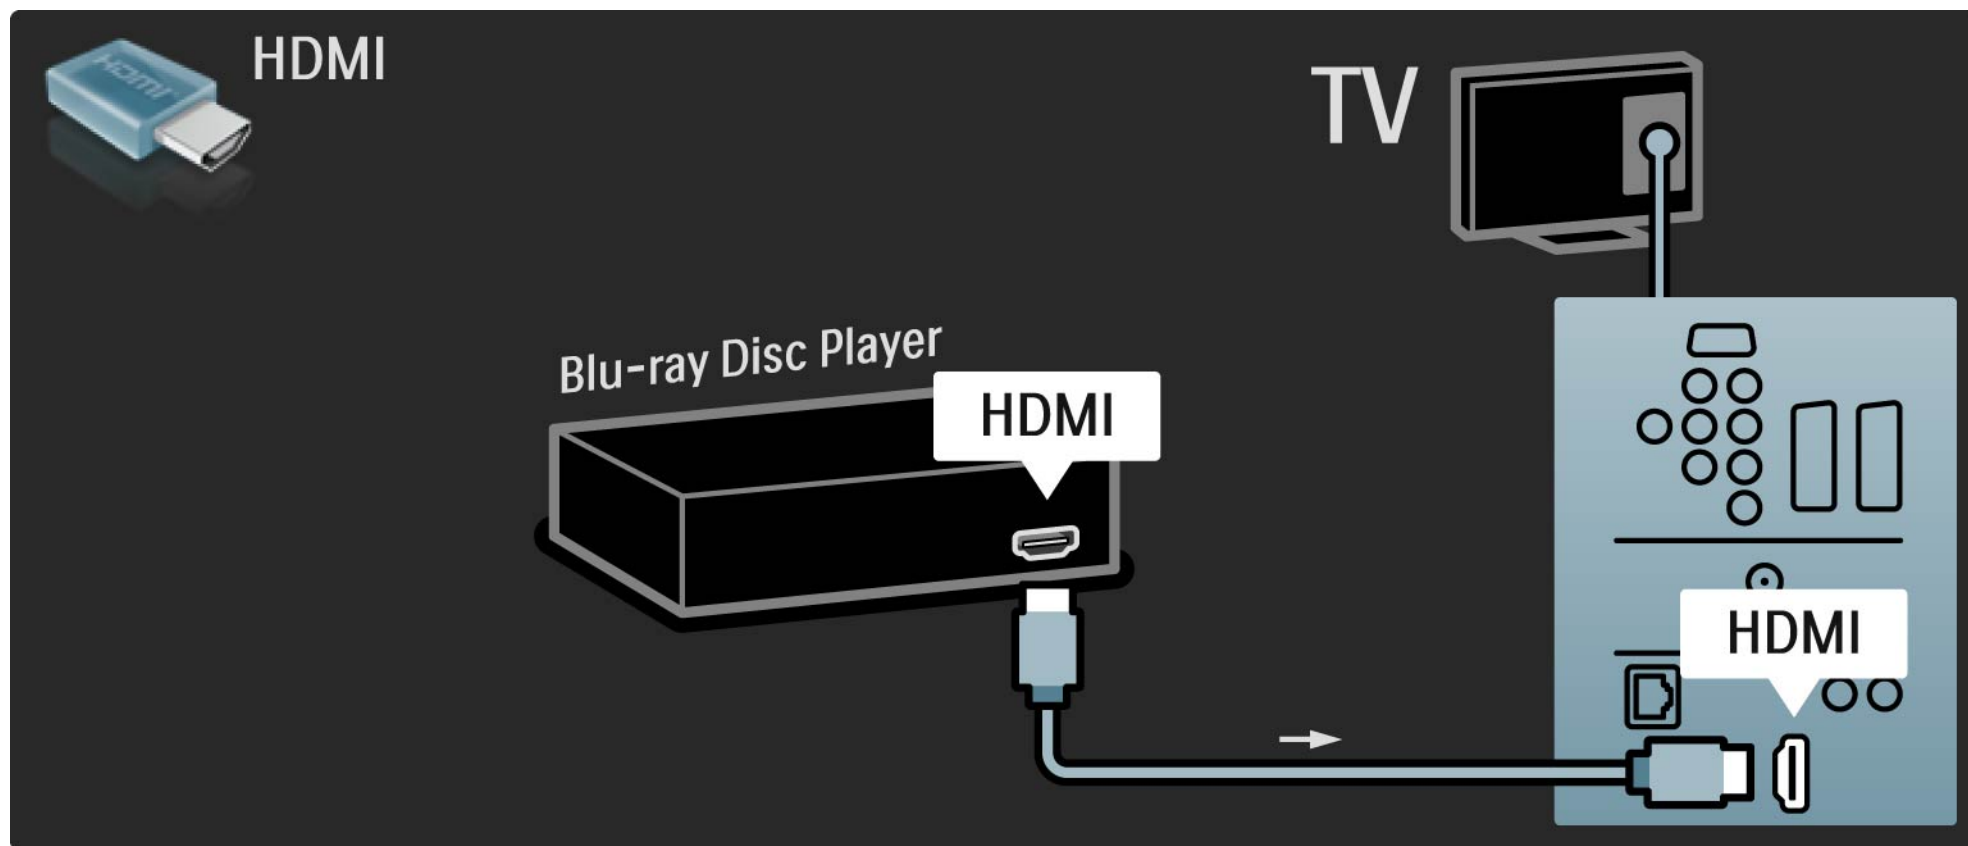

## 5.3.8 Digitálny HD prijímač

1/2


Najskôr pomocou 2 anténnych káblov pripojte digitálny HD prijímač k televízoru.

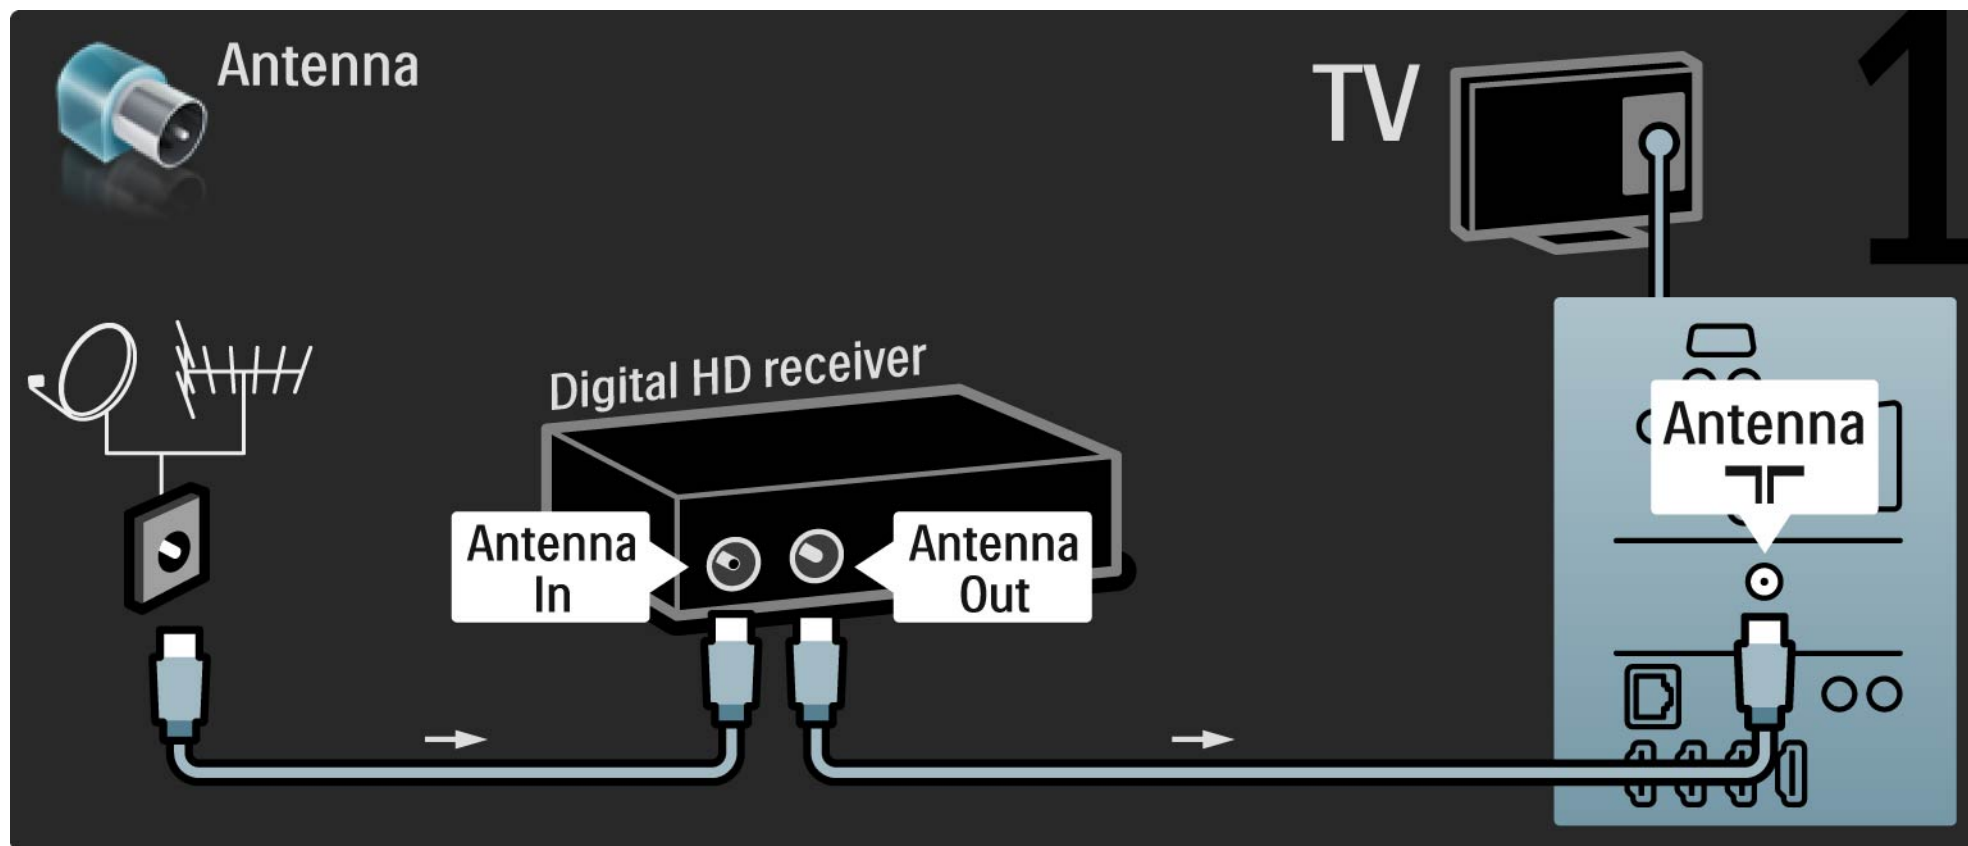

## 5.3.8 Digitálny HD prijímač

2/2

Pomocou kábla HDMI pripojte digitálny HD prijímač k televízoru.

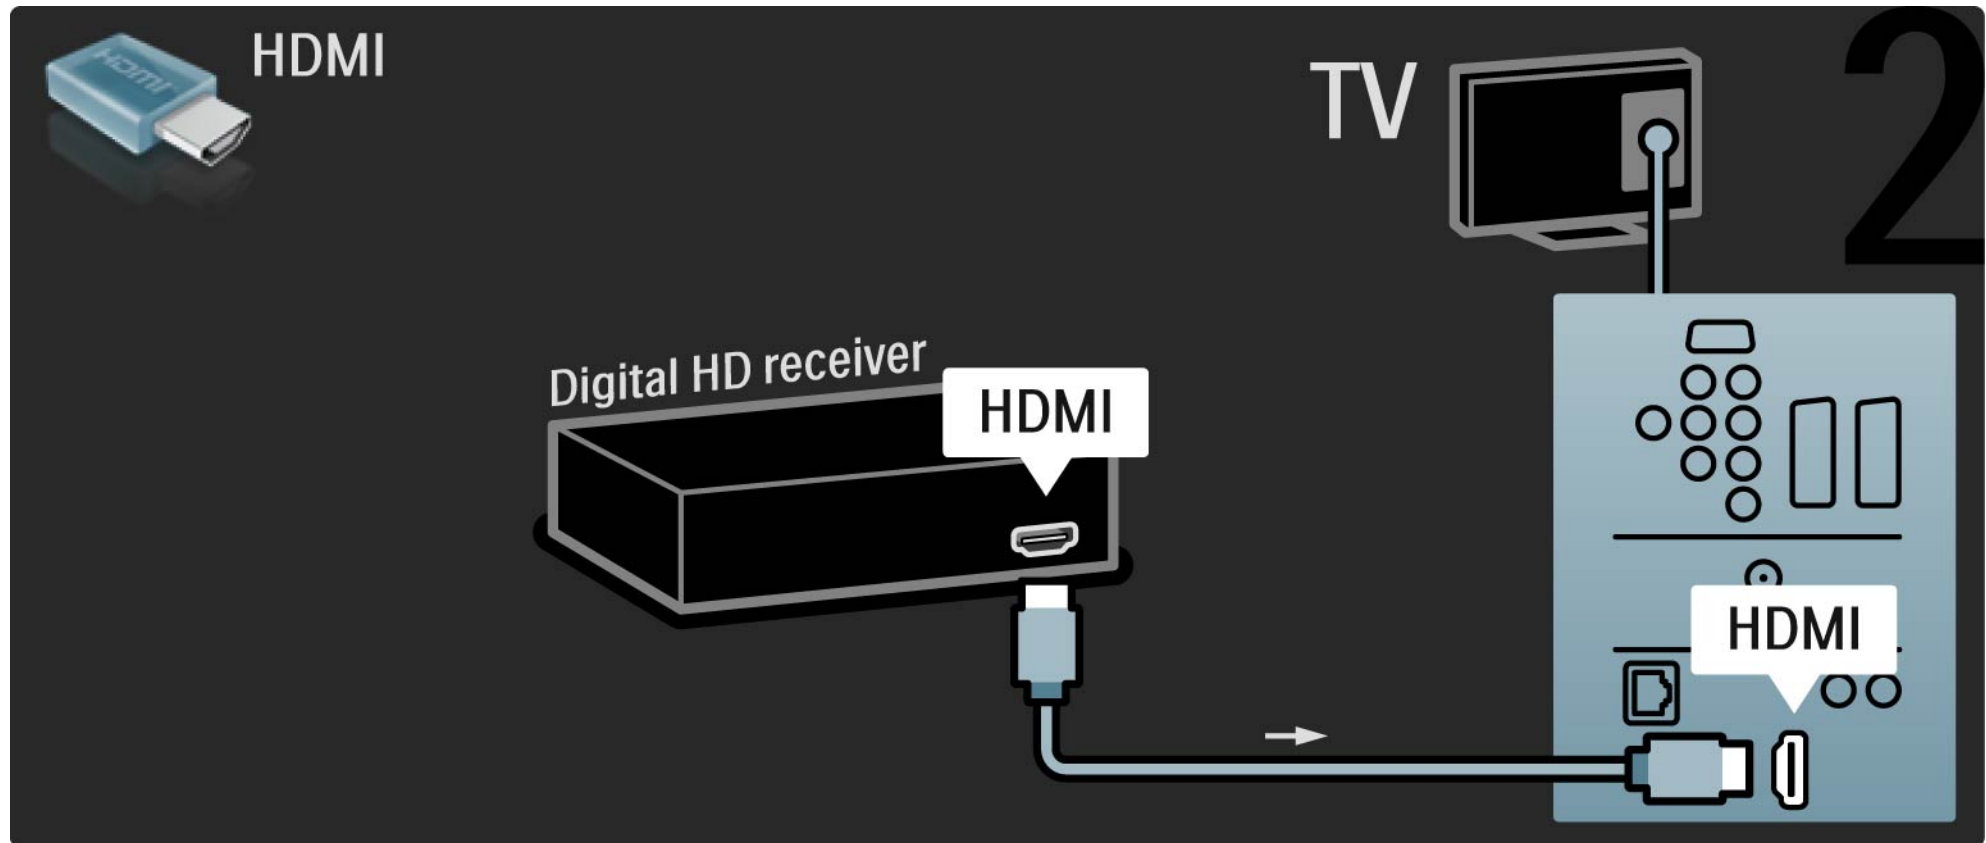

## 5.4.1 Herná konzola

1/3


Najpraktickejšie pripojenia hernej konzoly sú na bočnej strane TV. Môžete použiť pripojenie HDMI, S-Video alebo Video, ale nikdy nepripájajte súčasne S-Video a Video.

Ak použijete pripojenie HDMI alebo YPbPr, môžete použiť konektory na zadnej strane televízora.

Informácie o pripojení hernej konzoly nájdete na nasledujúcich stranách.

Oneskoroovanie obrazu

Aby nedochádzalo k oneskoroovaniu obrazu, prepnite televízor do režimu Hra.

Zatvorte tento návod na použitie, stlačte tlačidlo Options  a vyberte možnosť Obraz a zvuk. Stlačte tlačidlo OK.

Vyberte možnosť Smart nastavenie a stlačte tlačidlo OK.


Vyberte možnosť Hra a stlačte tlačidlo OK.

...

## 5.4.1 Herná konzola

2/3


Najpraktickejšie pripojenia hernej konzoly sú na bočnej strane TV.

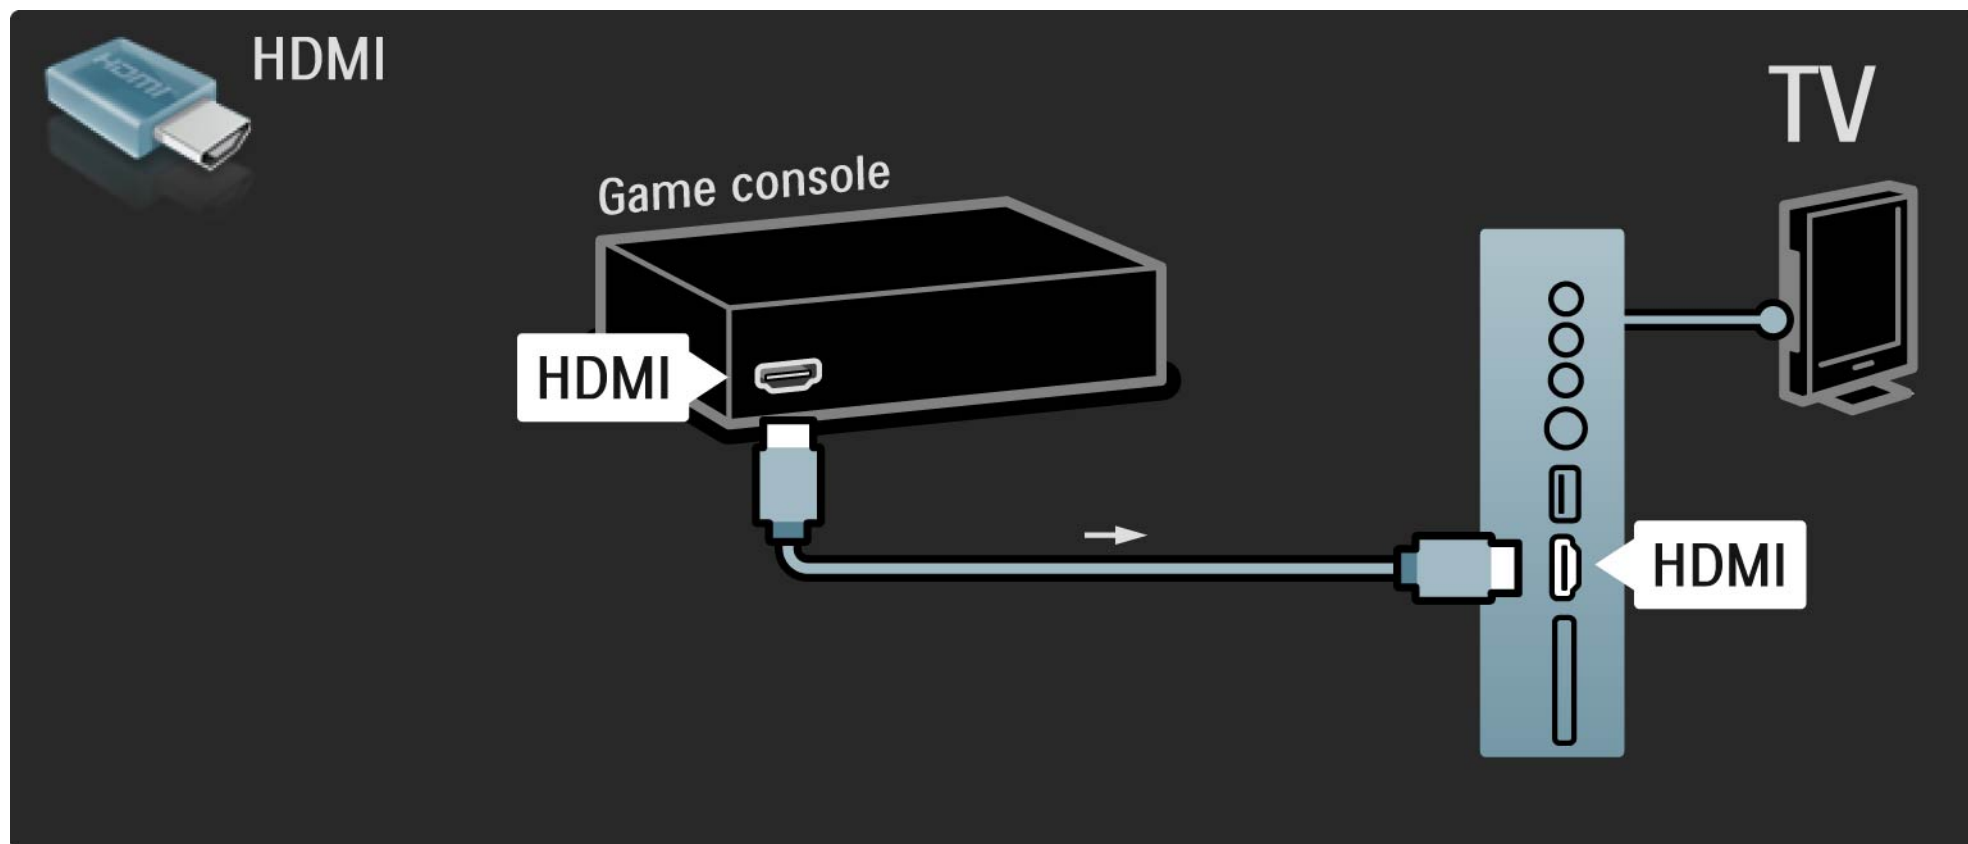

## 5.4.1 Herná konzola

3/3

Pomocou konektora HDMI alebo EXT3 (YPbPr a Audio L/R) pripojte hernú konzolu ku zadnej strane televízora.

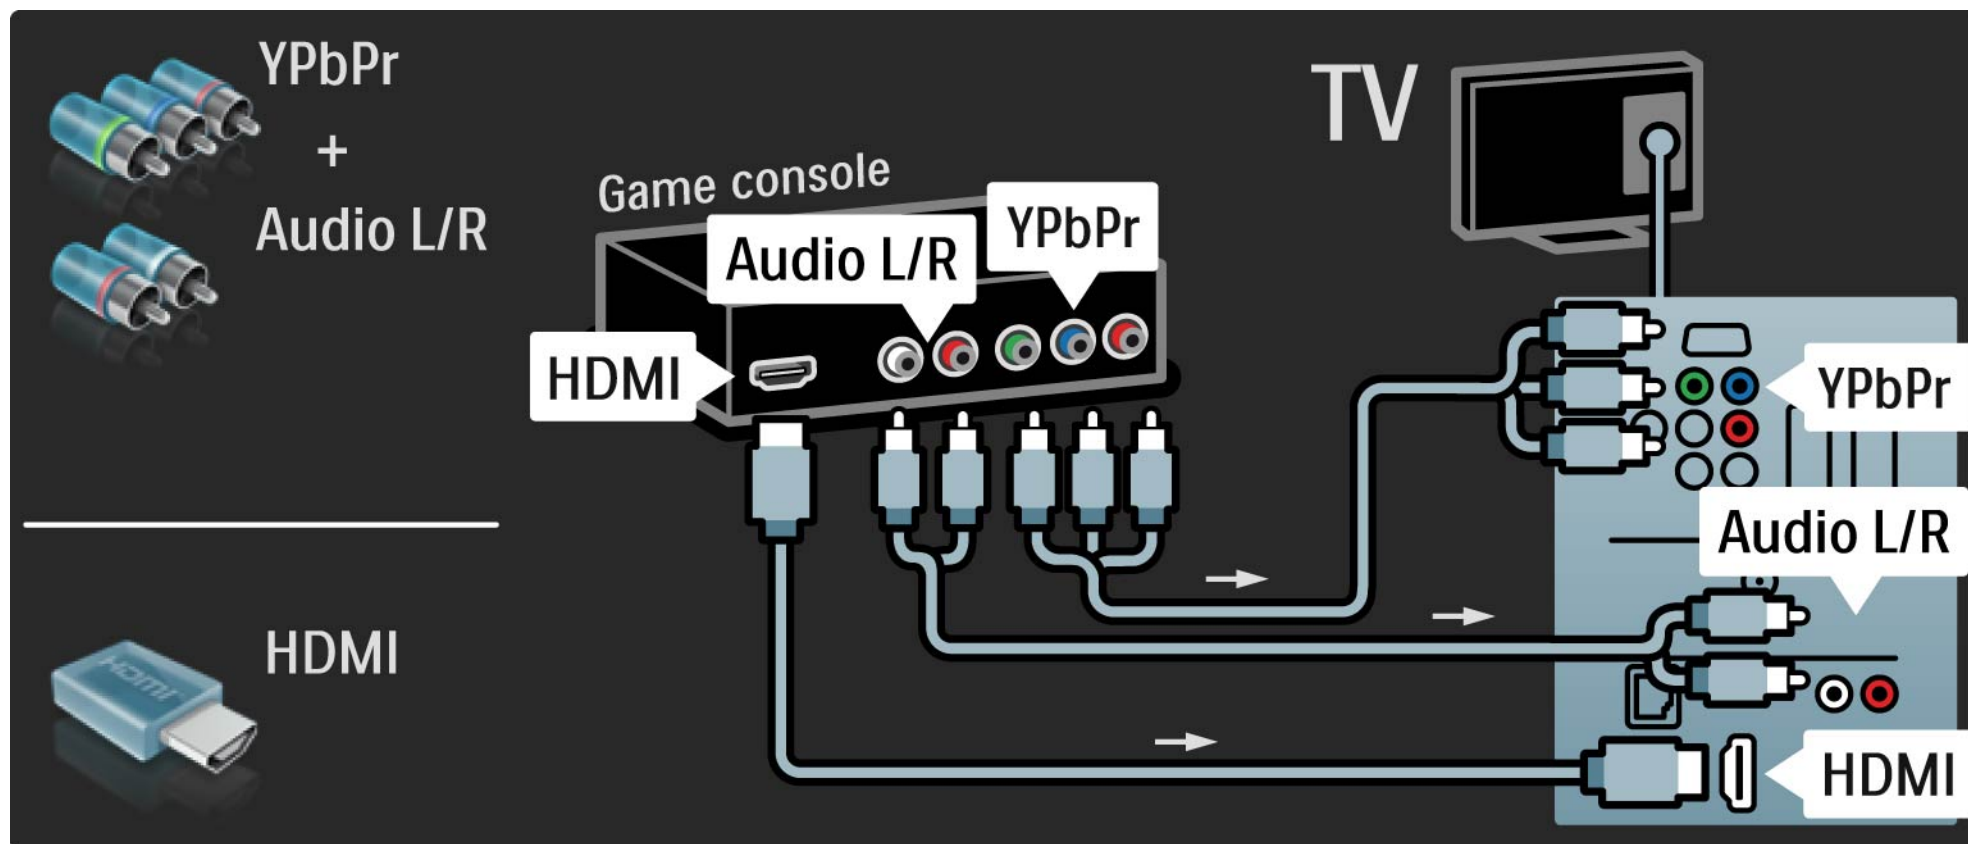

## 5.4.2 Herná konzola s HD


Pomocou kábla HDMI alebo káblov YPbPr pripojte hernú konzolu s vysokým rozlíšením k televízoru.

Prečítajte si tiež časť Pripojenia > Ďalšie zariadenia > Hra.

## 5.4.3 Fotoaparát

Ak chcete prezerať fotografie uložené v digitálnom fotoaparáte, môžete ho pripojiť priamo k televízoru pomocou portu USB umiestneného na jeho bočnej strane. Po pripojení kábla fotoaparát zapnete.

V prípade, že sa zoznam obsahu fotoaparátu nezobrazí automaticky, bude zrejme potrebné nastaviť fotoaparát na prenos dát pomocou protokolu PTP (Picture Transfer Protocol). Skontrolujte návod na použitie digitálneho fotoaparátu.

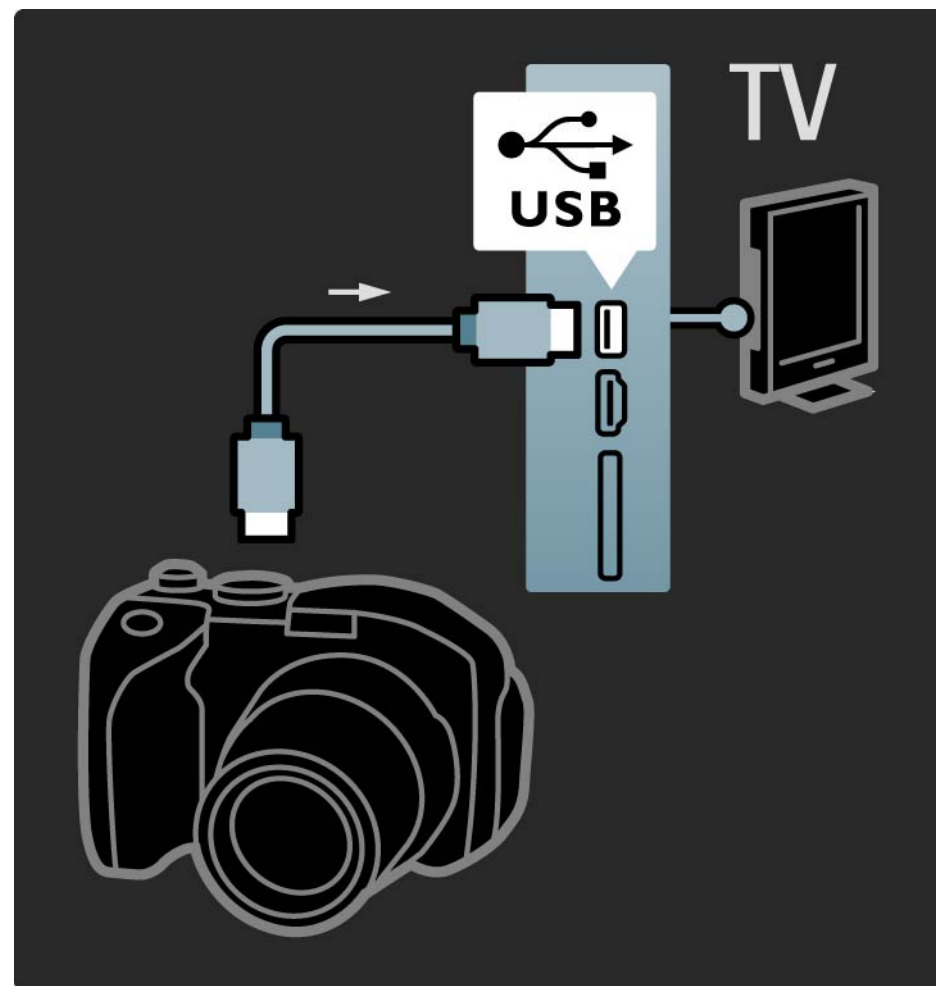



## 5.4.4 Videokamera

1/3

Najpraktickejšie pripojenie pre videokameru je na bočnej strane TV. Môžete použiť pripojenie HDMI, S-Video alebo Video, ale nikdy nepripájajte súčasne S-Video a Video.


Informácie o pripojení videokamery nájdete na nasledujúcich stranách.

...

## 5.4.4 Videokamera

2/3


Najpraktickejšie pripojenie videokamery je na bočnej strane TV.

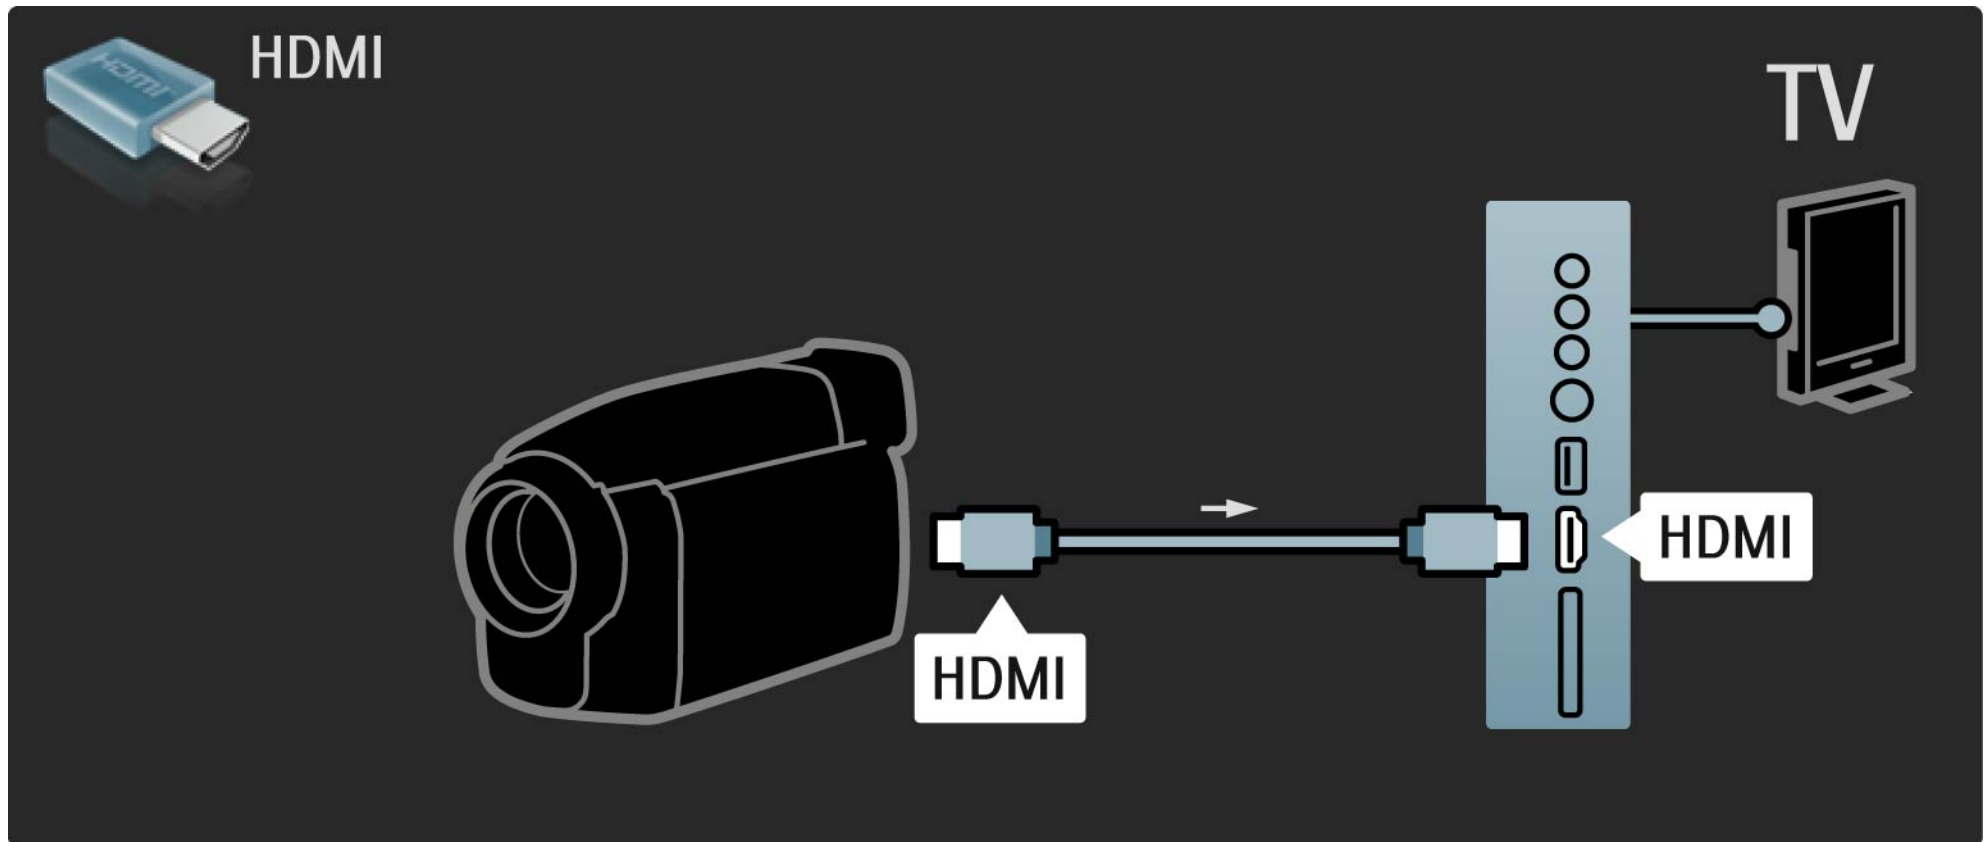

## 5.4.4 Videokamera

3/3

Pomocou konektora HDMI alebo EXT3 (YPbPr a Audio L/R) pripojte videokameru k zadnej časti televízora.

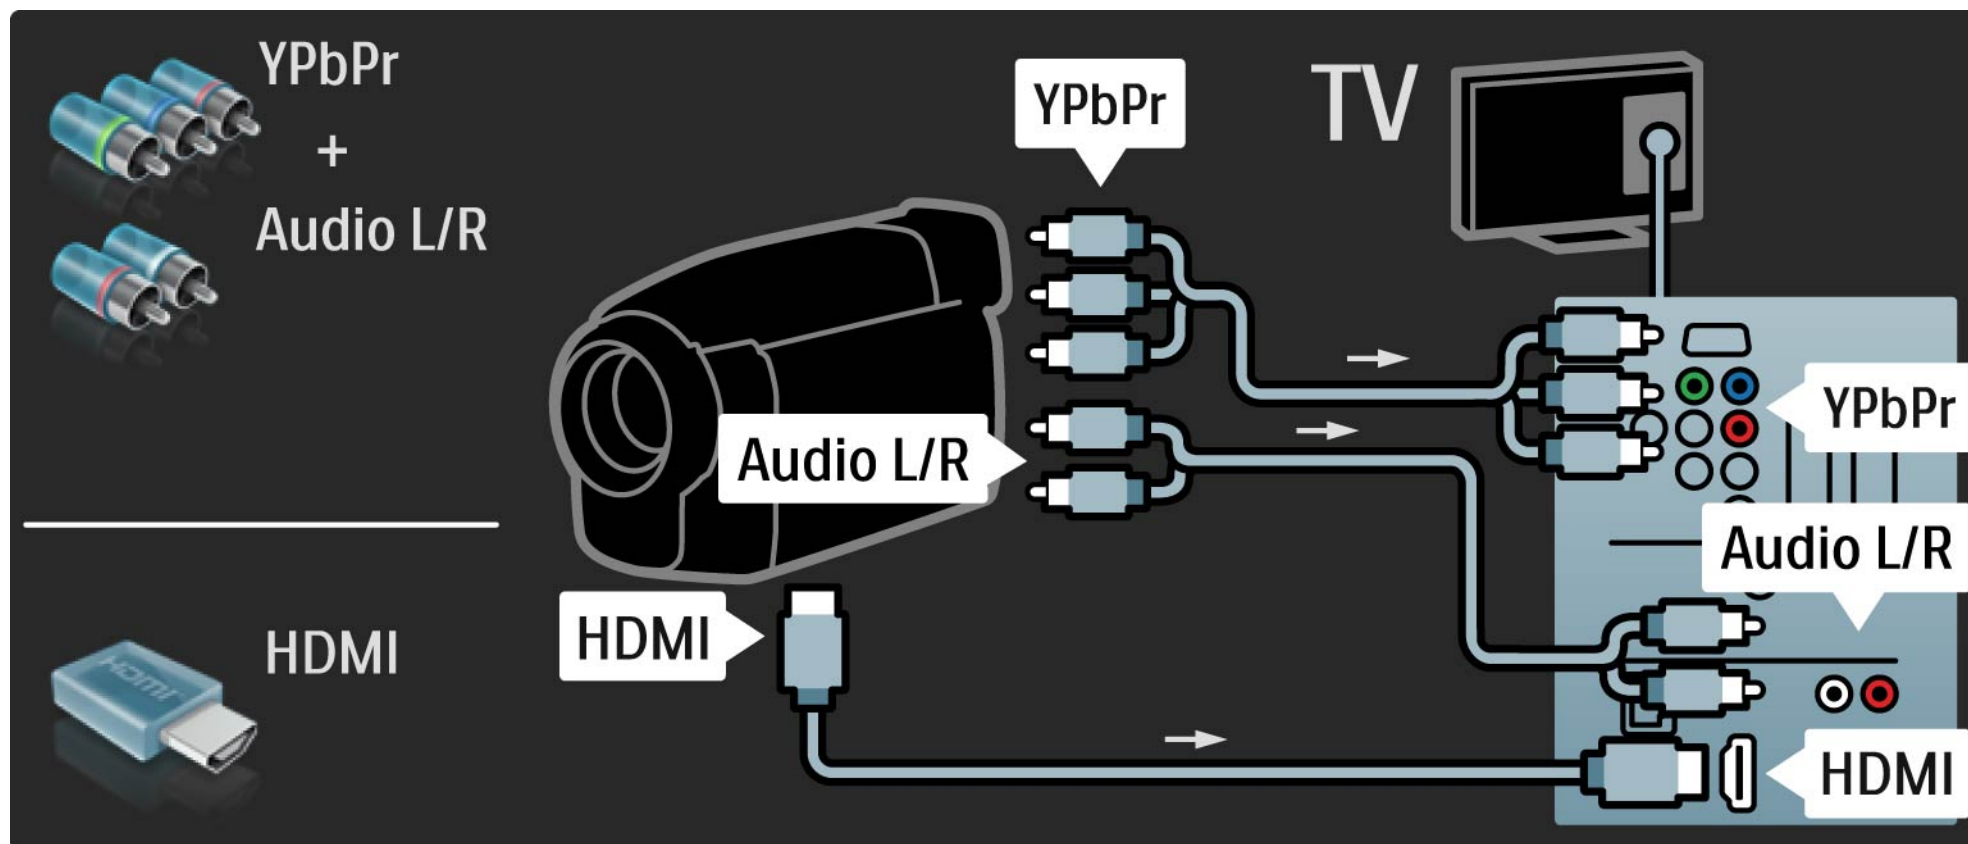

## 5.4.5 Televízor ako počítačový monitor


1/3

Televízor môžete pripojiť k počítaču ako počítačový monitor.

Pred pripojením PC nastavte obnovovaciu frekvenciu monitora počítača na 60 Hz.

Počítač môžete pripojiť k bočnej alebo zadnej strane televízora. Informácie o pripojení počítača nájdete na nasledujúcich stranách.

Ideálne nastavenie televízora

Formát TV obrazu nastavte na Nezmenený formát, čím dosiahnete najlepšiu ostrosť obrazu. Počas sledovania TV stlačte tlačidlo Options , vyberte možnosť Formát obrazu a potom možnosť Nezmenený formát.

Podporované rozlíšenia z počítača


Zoznam podporovaných rozlíšení nájdete v časti Technické údaje > Rozlíšenia displeja.

...

## 5.4.5 Televízor ako počítačový monitor

2/3


Pomocou adaptéra DVI na HDMI pripojte počítač ku konektoru HDMI a kábel Audio L/R ku konektoru Audio L/R na bočnej strane televízora.

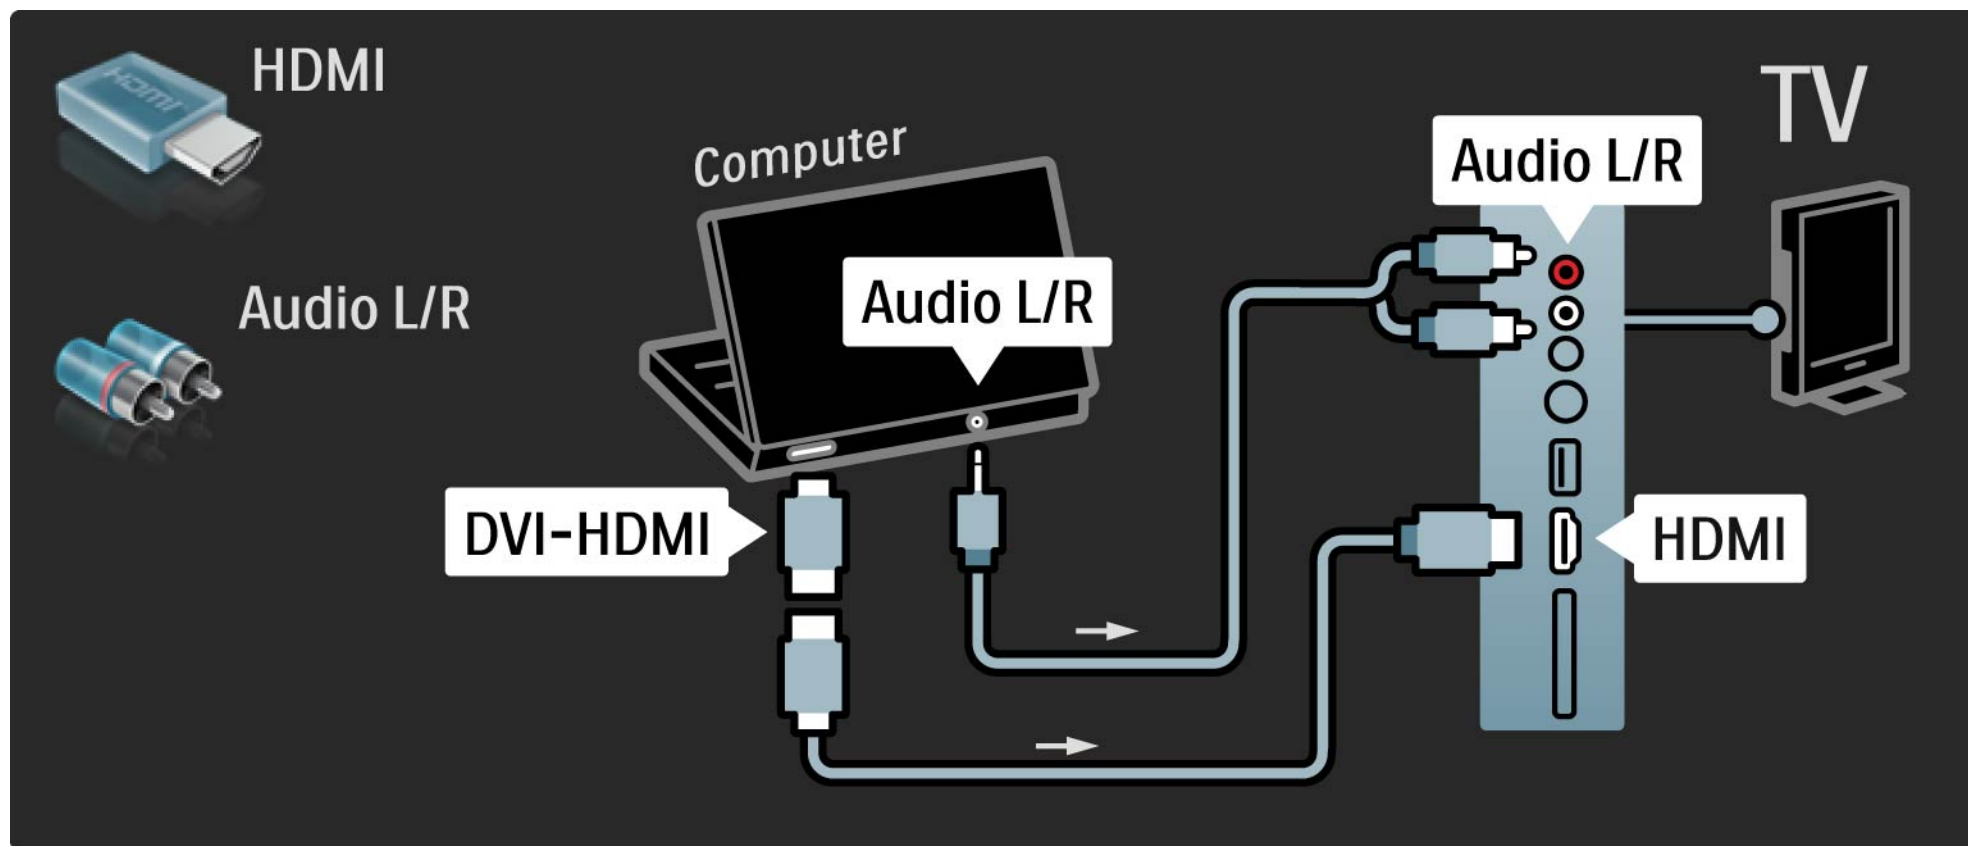

## 5.4.5 Televízor ako počítačový monitor

3/3


Pomocou kábla VGA pripojte počítač ku konektoru VGA a kábel Audio L/R ku konektoru VGA Audio L/R na zadnej strane televízora.

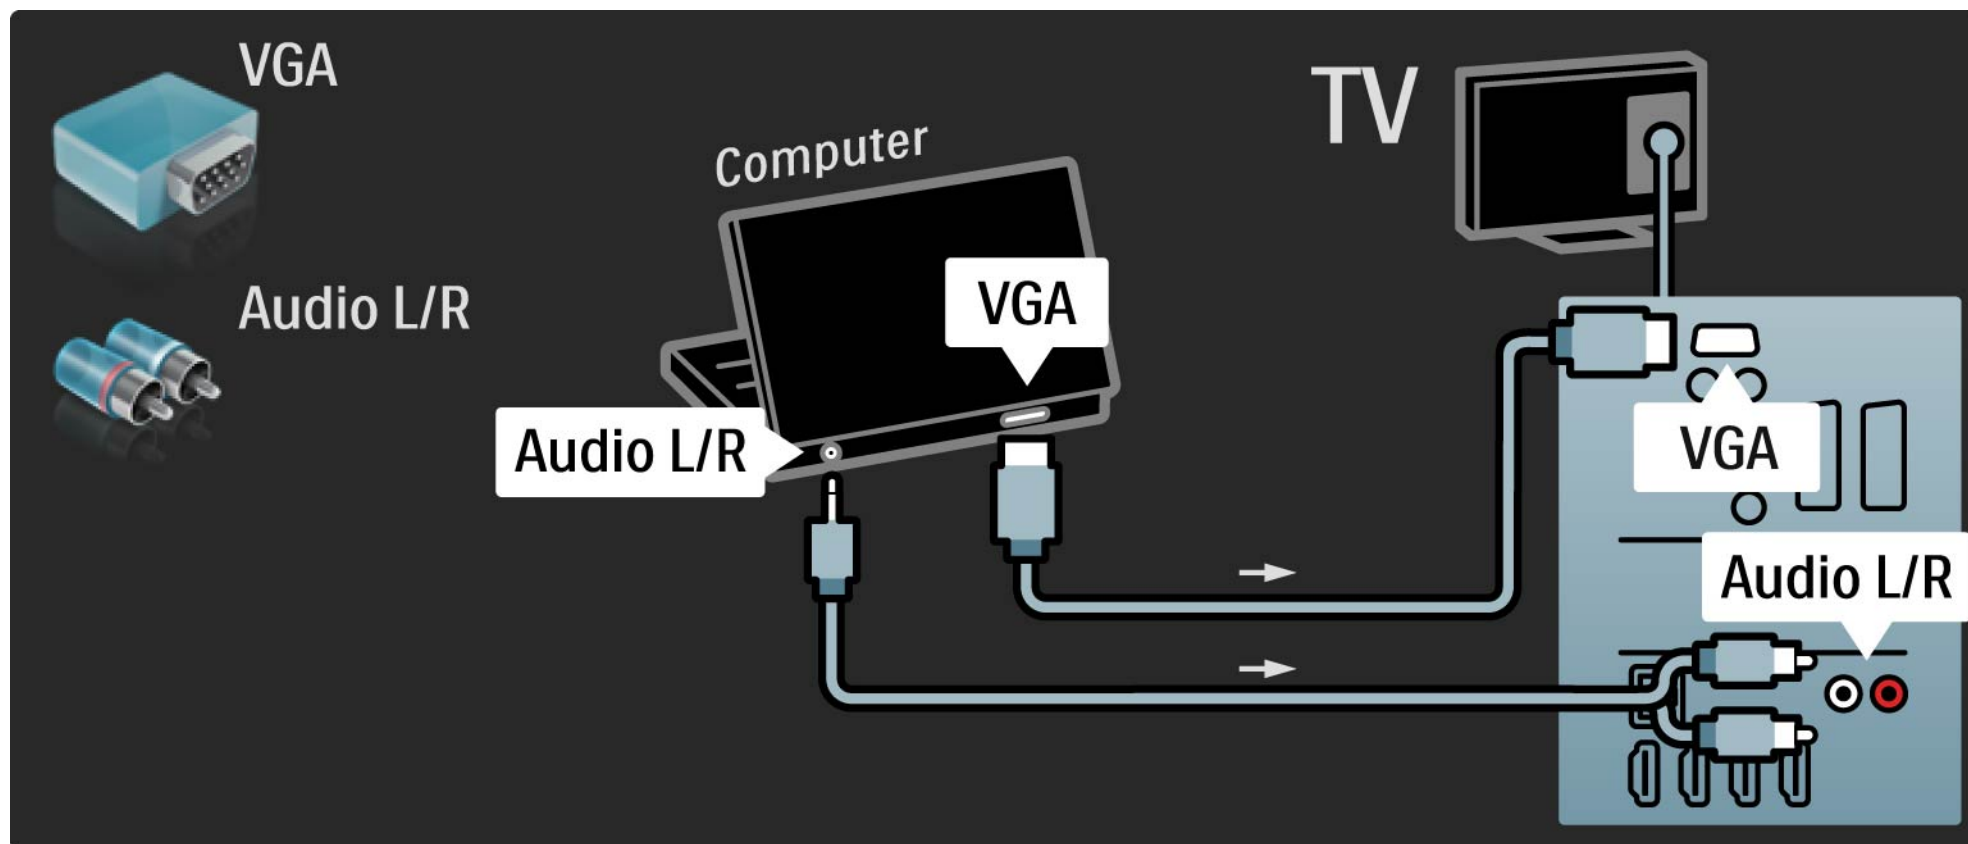

## 5.4.6 Dekodér

Pomocou kábla Scart pripojte dekodér, ktorý dekoduje analógové signály z antény. Použite konektor EXT1 alebo EXT2 na zadnej strane televízora.


Musíte priradiť TV kanál ako kanál, ktorý sa bude dekodovať. Potom priradiť pripojenie, ku ktorému je dekodér pripojený.

Zatvorte tento návod na použitie a stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Inštalácia > Dekodér. Vyberte možnosť Kanál a nastavte kanál, ktorý chcete dekodovať. Vyberte možnosť Stav a nastavte pripojenie, ktoré chcete používať pre dekodér.

## 5.5.1 Funkcia EasyLink

1/2

Ak je dané zariadenie vybavené štandardom HDMI-CEC, dokáže spolupracovať s televízorom.


Prepojte televízor s daným zariadením pomocou kábla HDMI. Televízor sa dodáva so zapnutou funkciou EasyLink. Ak chcete funkciu EasyLink vypnúť, stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Inštalácia > Predvol'by > EasyLink.

S funkciou EasyLink sú dostupné nasledujúce funkcie:

- Prehrávanie jedným dotykom

Vložte disk a stlačte tlačidlo prehrávania na zariadení. Televízor sa zapne z pohotovostného režimu a automaticky zobrazí program disku.

- Pohotovostný režim systému

Na diaľkovom ovládaní televízora stlačte na 2 sekundy tlačidlo  a pripojené zariadenia sa prepnú do pohotovostného režimu.


...



## 5.5.1 Funkcia EasyLink

- Ovládanie zvuku systému

Ak pripojíte audiosystém, môžete počúvať zvuk z televízora cez tento audiosystém. TV reproduktory sa automaticky stlmia.

Televízor sa dodáva s reproduktormi nastavenými na funkciu EasyLink (Automatický). Ak chcete TV reproduktory vypnúť alebo nechať vždy zapnuté, stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Zvuk > TV reproduktory.

Uistite sa, že sú správne nastavené všetky nastavenia HDMI-CEC na danom zariadení. Funkcia EasyLink nemusí fungovať so zariadeniami iných značiek.

Pomenovanie štandardu HDMI-CEC pri iných značkách

Štandard HDMI-CEC má pri iných značkách odlišné názvy. Príklady niektorých názvov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link, ...


Nie všetky značky sú úplne kompatibilné s funkciou EasyLink.


## 5.5.2 Dial'kové ovládanie EasyLink

Predtým, ako budete pokračovať s dial'kovým ovládaním EasyLink, prečítajte si časť Pripojenia > Funkcia EasyLink.

Pomocou dial'kového ovládania EasyLink sa príkazy dial'kového ovládania televízora odosielaajú priamo do zariadenia, ktorého obsah/vysielanie sledujete na televízore. Nie je potrebné najskôr zvoliť zariadenie na dial'kovom ovládaní.

Upozornenie > Ide o pokročilé nastavenie. Skontrolujte, či sú všetky zariadenia vhodné pre toto nastavenie. Nevhodné zariadenia nebudú reagovať. Predtým ako natrvalo zapnete dial'kové ovládanie EasyLink, najskôr túto funkciu vyskúšajte.

Ak chcete zapnúť dial'kové ovládanie EasyLink, stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Inštalácia > Predvoľby > Dial'kové ovládanie EasyLink.

Okrem tlačidla Home  budú dané zariadenie ovládať všetky príkazy dial'kového ovládania. Niektoré príkazy nemusia so zariadením fungovať.

Ak sa chcete prepnúť späť na ovládanie televízora, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť Sledovať televíziu

Ak chcete ovládať iné zariadenie, stlačte tlačidlo  a vyberte iné zariadenie.

## 5.6.1 Modul Conditional Access Module (CAM)

1/2

Zakódované digitálne TV kanály možno dekodovať pomocou modulu (CAM) (Conditional Access Module). Operátori digitálnych TV služieb poskytujú modul CAM, keď si predplatíte ich služby. Ďalšie informácie a podmienky získate u vášho poskytovateľa služieb digitálnej TV.

### Vloženie modulu CAM

Pred zapojením modulu CAM vypnite televízor.

Pozrite sa na modul CAM, aby ste zistili správny smer vloženia. Pri nesprávnom vložení môže dôjsť k poškodeniu modulu CAM a televízora.


Nájdite zásuvku Common interface na bočnej strane televízora. Opatrne vsuňte modul CAM až na doraz a nechajte ho natrvalo v zásuvke.

Aktivácia modulu CAM môže trvať aj niekoľko minút. Odpojením modulu CAM sa táto služba na televízore deaktivuje.

...

## 5.6.1 Modul Conditional Access Module


2/2

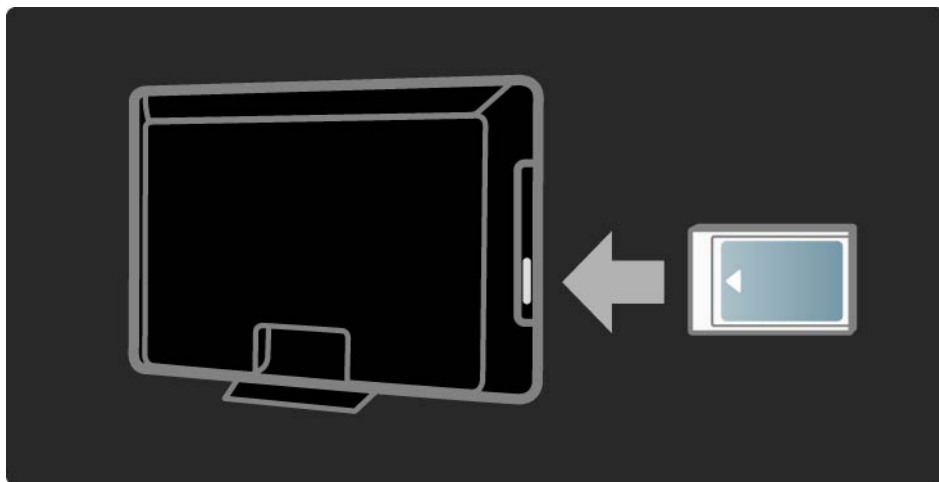

### Sledovanie služby CAM

Ak je vložený modul CAM a sú zaplatené registračné poplatky, televízor zobrazí program poskytovateľ a služieb digitálnej TV. Aplikácie a ich fungovanie, obsah a správy na obrazovke pochádzajú zo služby CAM.

### Nastavenia modulu CAM

Ak chcete zadať heslá alebo kódy PIN pre službu CAM, stlačte tlačidlo  > Konfigur. > Funkcie > Common Interface. Vyberte poskytovateľ a služby CAM a stlačte tlačidlo OK.

## 5.6.2 Common Interface Plus CI+

Tento televízor dokáže spolupracovať s modulom CI+ conditional access.

Technológia CI+ umožňuje poskytovateľom služieb vysielat' prémiové digitálne programy vo vysokom rozlíšení so zvýšenou úrovňou ochrany proti kopírovaniu.

Informácie o pripojení modulu CI+ CAM nájdete v kapitole CAM – Modul Conditional Access Module.


## 5.7.1 Pripojenie k bezdrôtovej sieti

Ak chcete nastaviť pripojenie k bezdrôtovej sieti, prečítajte si všetky kapitoly v časti Nastavenie > Sieť.

## 5.7.2 Pripojenie ku káblovej sieti

Ak chcete nastaviť pripojenie ku káblovej sieti, prečítajte si všetky kapitoly v časti Nastavenie > Sieť.

Skôr než začnete s inštaláciou siete, pripojte smerovač k televízoru pomocou sieťového kábla a zapnite ho.

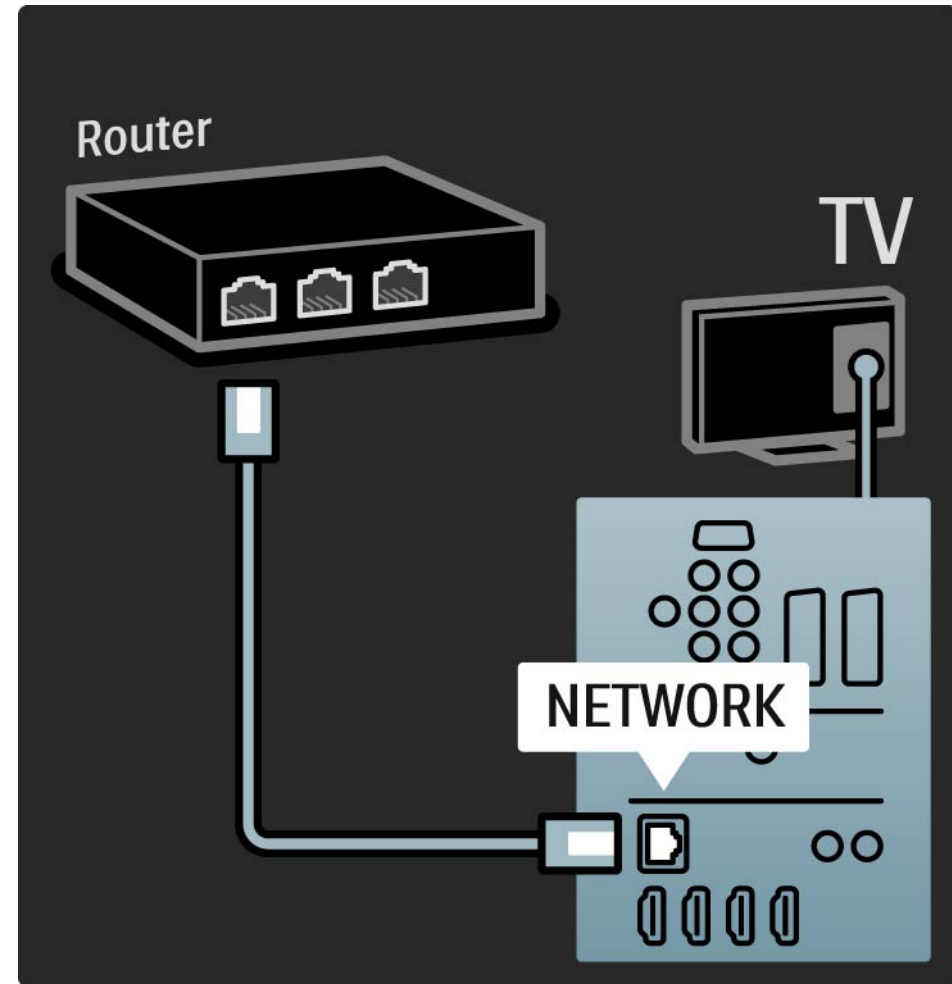

## 6.1 Kontaktné informácie

### Varovanie

Ak sa televízor pokazí, NIKDY sa nepokúšajte opraviť ho sami.

Ak problém nevyriešite pomocou rád a návrhov v časti Riešenie problémov, skúste televízor vypnúť a znova zapnúť.

### Kontaktné informácie – Starostlivosť o zákazníkov

Ak problém s televízorom nevyriešite, môžete zatelefonovať na linku Strediska starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine.

Alebo navštívte našu webovú lokalitu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Číslo modelu a sériové číslo televízora

Tieto čísla nájdete na štítku na balení alebo na typovom štítku na zadnej alebo spodnej strane televízora.



## 6.2 Televízor a diaľkové ovládanie

1/2

TV sa nedá zapnúť

- Skontrolujte, či je pripojený napájací kábel.
- Skontrolujte, či nie sú vybité alebo nevytekli batérie v diaľkovom ovládaní. Skontrolujte správne umiestnenie ich pólov + / -.
- Odpojte napájací kábel, počkajte približne minútu a znova ho zapojte. Skúste televízor znova zapnúť.
- Televízor môžete zapnúť aj pomocou tlačidiel na televízore.

Televízor nereaguje na diaľkové ovládanie.

- Skontrolujte, či nie sú vybité alebo nevytekli batérie v diaľkovom ovládaní. Skontrolujte správne umiestnenie ich pólov + / -.
- Vyčistite šošovku snímača diaľkového ovládania a televízora.
- Skontrolujte, či je vypnuté diaľkové ovládanie EasyLink.
- Počas zahrievania televízora, ktoré trvá okolo dvoch minút, je možné, že televízor a niektoré externé zariadenia nebudú okamžite reagovať na príkazy z diaľkového ovládania. Zariadenie funguje správne a nie je poškodené.

...

## 6.2 Televízor a diaľkové ovládanie

2/2

TV sa vypne a bliká červená kontrolka

- Odpojte napájací kábel, počkajte približne minútu a znova ho zapojte. Skontrolujte, či je dostatočný priestor na vetranie. Počkajte, kým televízor nevychladne.

Ak sa televízor nerešartuje z pohotovostného režimu a znova dochádza k blikaniu, zavolajte do nášho Strediska starostlivosti o zákazníkov.

Zabudli ste kód na odomknutie detského zámku:

- Prečítajte si časť Časovače a zámky > Rodičovská zámka.

## 6.3 Televízne kanály

### Zmizli niektoré TV kanály

- Skontrolujte, či je zvolený správny zoznam pre Prehl'ad kanálov. Prečítajte si časť Používanie televízora > Ponuky > Prehl'ad kanálov.
- Kanál mohol byť v prehľade kanálov skrytý. Prečítajte si časť Používanie televízora > Ponuky > Prehl'ad kanálov.

### Počas inštalácie sa nenašli žiadne digitálne kanály

- Skontrolujte, či televízny prijímač podporuje vysielanie DVB-T a DVB-C vo vašej krajine. Pozrite si štítok „Digital TV Country Compatibility“ (Zoznam krajín s podporou digitálneho TV vysielania) na zadnej strane televízora.

## 6.4 Obraz

1/3

Funkcia LightGuide je zapnutá, ale nezobrazuje sa obraz

- Skontrolujte, či je správne pripojená anténa.
- Skontrolujte, či je vybraté správne zariadenie.

Zvuk je zapnutý, ale nezobrazuje sa obraz

- Skontrolujte nastavenie kontrastu alebo jas v menu.

TV obraz je nízkej kvality

- Skontrolujte, či je správne pripojená anténa.
- Neuzemnené zvukové zariadenia, neónové svetlá, vysoké budovy alebo kopce môžu mať vplyv na kvalitu obrazu. Pokúste sa zlepšiť obraz tým, že zmeníte smerovanie antény alebo umiestnite zariadenia ďalej od TV.
- Skontrolujte, či je v ponuke Ručná inštalácia vybraný správny systém TV.
- Ak je slabý signál len pri určitom kanáli, vyskúšajte tento kanál doladiť v ponuke Jemné ladenie. Prečítajte si časť Konfigur. > Inštalácia > Analóg: manuálna inštalácia.

...

## 6.4 Obraz

2/3

Obraz má nekvalitnú farbu

- Skontrolujte nastavenia farieb v ponuke Obraz. Vyberte akékoľvek nastavenie zo Smart nastavení v ponuke Konfigur.
- Skontrolujte pripojenia a káble pripojených zariadení.


Pri pripojení hernej konzoly sa obraz oneskoruje

- Aby nedochádzalo k oneskоровaniu obrazu, prepnite televízor do režimu Hra. Zo Smart nastavení v ponuke Konfigur. vyberte možnosť Hra.

Televízor si nezapamätal moje nastavenia, keď som ho opätovne zapol

- Skontrolujte, či je televízor nastavený na možnosť Doma v ponuke Doma > Konfigur. > Inštalácia > Predvol'by > Umiestnenie.

Obraz nezodpovedá obrazovke, pretože je príliš veľký alebo malý

- Stlačte tlačidlo  a v ponuke Formát obrazu vyberte vhodnejší formát obrazu.

...

## 6.4 Obraz


3/3

Umiestnenie obrazu na obrazovke nie je správne


- Niektoré signály obrazu z určitých zariadení nemajú na obrazovke správnu veľkosť. Pomocou kurzorových tlačidiel na diaľkovom ovládaní môžete posunúť obraz. Skontrolujte výstup signálu zariadenia.

## 6.5 Zvuk

Zobrazuje sa obraz, ale nejde zvuk

- Skontrolujte, či zvuk nie je nastavený na 0.
- Skontrolujte, či nebol zvuk stíšený pomocou tlačidla .
- Skontrolujte správne pripojenie všetkých káblov.
- Ak nie je zistený žiadny signál zvuku, televízor zvuk automaticky vypne. Toto je bežný prevádzkový jav a nepredstavuje poruchu.


Zvuk je nekvalitný

- Skontrolujte, či je zvuk nastavený na možnosť Stereo.
- Vyberte ktorékoľvek zo Smart nastavení v ponuke  > Konfigur. > Smart nastavenie.

Zvuk vychádza len z jedného reproduktora

- Skontrolujte, či nie je možnosť Stereo vyváženie nastavená extrémne dol'ava alebo doprava.

Zvukové oneskorenie pri pripojení systému domáceho kina s DVD.

- Pozrite si návod na použitie zariadenia DVD, kde nájdete informácie o nastavení oneskorenia zvukovej synchronizácie. Ak oneskorenie nie je možné nastaviť, vypnite funkciu HD Natural Motion v ponuke  > Konfigur. > Obraz > Perfect Pixel HD.

## 6.6 Zariadenia


1/2

### Pripojenie HDMI

- V priebehu funkcie HDMI-HDCP môže niekoľko sekúnd trvať, kým televízor zobrazí obraz zo zariadenia.
- Ak TV nerozpozna zariadenie a obrazovka nezobrazí žiadny obraz, vyskúšajte prepnúť z jedného zariadenia na druhé a znovu naspäť, aby ste reštartovali postup HDCP.
- Ak sa neustále vyskytuje prerušovanie zvuku, pozrite si návod na použitie, pomocou ktorého skontrolujete nastavenie výstupu. Ak to nepomôže, pripojte dodatočný zvukový kábel.

- Ak sa použije adaptér DVI do HDMI, overte, či je zapojené dodatočné zvukové pripojenie, aby bolo pripojenie DVI úplné.

### HDMI s funkciou EasyLink

- Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje štandard HDMI-CEC a je správne nastavené. Pozrite si návod na použitie dodaný so zariadením.
- Skontrolujte, či je kábel HDMI riadne pripojený.
- Skontrolujte, či je funkcia EasyLink aktivovaná v ponuke  > Konfigur. > Inštalácia > Predvol'by > EasyLink.



## 6.6 Zariadenia

2/2

- Skontrolujte, či je správne nastavené systémové ovládanie zvuku vo vašich zvukových zariadeniach HDMI-CEC. Pozrite si návod na použitie dodaný so zvukovým zariadením.

### Dial'kové ovládanie EasyLink

- Niektoré zariadenia majú rovnaké funkcie, ale nepodporujú špecifické príkazy dial'kového ovládania. Prečítajte si časť Pripojenia > EasyLink HDMI-CEC > Dial'kové ovládanie EasyLink.

Zobrazenie z počítača na televízore je nestabilné alebo nesynchronizované (pri použití televízora ako počítačového monitora)

- Nastavte obnovovaciu frekvenciu počítača na 60 Hz.
- Skontrolujte, či ste v PC vybrali správny režim rozlíšenia. Prečítajte si časť Technické údaje > Rozlíšenia displeja.

## 6.7 Multimédiá

Nezobrazuje sa obsah zariadenia USB

- Nastavte zariadenie (fotoaparát), aby bolo v súlade s „triedou veľkokapacitného zariadenia“.
- Zariadenie USB môže vyžadovať špecifický softvér ovládača. Tento softvér však nemožno prevziať do vášho televízora.
- Nie sú podporované všetky zvukové a obrazové súbory. Prečítajte si časť Technické údaje.

Obsah zo zariadenia USB sa neprehráva plynule

- Výkon prenosu zariadenia USB obmedzuje prenosovú rýchlosť.

V ponuke Prehľadávať počítačovú sieť sa nezobrazujú súbory z počítača


- Skontrolujte, či ste do priečinka v počítači pridali súbory.
- Nie sú podporované všetky formáty súborov. Prečítajte si časť Technické údaje > Multimediálne formáty.
- Musíte nastaviť mediálny server počítača, aby zdieľal súbory s televízorom. Prečítajte si časť Nastavenie > Sieť > Čo potrebujete?.

Súbory z počítača sa neprehrávajú

- Prečítajte si časť Technické údaje > Multimediálne formáty.

## 6.8 Sieť

Bezdrôtová sieť sa nenašla alebo je rušená.

- Bezdrôtovú sieť môžu rušiť mikrovlnné rúry, mobilné telefóny či iné zariadenia štandardu WiFi 11b vo vašom okolí.
- Skontrolujte, či brány firewall vo vašej sieti poskytujú prístup k bezdrôtovému pripojeniu televízora.
- Ak bezdrôtová sieť vo vašej domácnosti nefunguje správne, skúste použiť káblové pripojenie siete. Prečítajte si časť  > Konfigur. > Inštalácia > Sieť.

Služba Net TV nefunguje

- Ak je smerovač správne pripojený, skontrolujte pripojenie smerovača na internet.

Prehľadávanie počítača a služby Net TV je pomalé

- Pozrite si návod na použitie pre bezdrôtový smerovač, kde nájdete informácie o dosahu v interiéri, prenosovej rýchlosti a ostatných faktoroch ovplyvňujúcich kvalitu signálu.
- Smerovač vyžaduje vysokorýchlostné pripojenie na internet.

## 7.1 Napájanie a príjem

Technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Bližšie podrobnosti o parametroch tohto produktu nájdete na stránke

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Napájanie

- Elektrická sieť: AC 220 - 240 V +/-10 %
- Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C
- Napájanie a spotreba energie – pozrite si technické parametre na lokalite [www.philips.com](http://www.philips.com)

### Príjem

- Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
  - Televízny systém: DVB COFDM 2K/8K
  - Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL
  - DVB : DVB-T, DVB-C, MHEG 4
- (pozrite si vybrané krajiny na typovom štítku televízora)
- Pásmo tunera: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

## 7.2 Zobrazenie a zvuk

### Obraz/displej

- Typ displeja: LCD W-UXGA s Full HD (úplné vysoké rozlíšenie)
- Uhlopriečka:
  - 32 palcov / 82 cm
  - 37 palcov / 94 cm
  - 40 palcov / 101 cm
  - 46 palcov / 116 cm
  - 52 palcov / 132 cm
- Pomer strán : širokouhlý 16:9
- Rozlíšenie obrazovky: 1920 x 1080 pixelov
- Zdokonalenie obrazu Perfect Pixel HD
- Spracovanie 1080p 24/25/30/50/60 Hz
- 100 Hz Clear LCD
  - pre 32PFL9604 / 37PFL9604
- 200 Hz Clear LCD
  - pre 40PFL9704 / 46PFL9704 / 52PFL9704

### Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 15 W
- Virtual Dolby Digital
- BBE

## 7.3 Podporované rozlíšenia displeja

### Formáty videa

#### Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1 080p – 50 Hz, 60 Hz

### Počítačové formáty

#### Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia

- 640 x 480p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 600 x 800p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1 024 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1 280 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1 360 x 765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1 360 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1 280 x 1 024p — 60 Hz (HDMI)
- 1 920 x 1 080i — 60 Hz (HDMI)
- 1 920 x 1 080p — 60 Hz (HDMI)

## 7.4 Multimédiá

1/2

### Pripojenia

- USB
- Ethernet UTP5
- Wi-Fi 802.11g (vstavané)

### Podporované formáty USB/pamäťových zariadení

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Formáty prehrávania

- MP3
- Statické obrázky: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- MPEG-Program Stream PAL
- AVI
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMA v2 až do v9.2
- WMV9

...

## 7.4 Multimédiá

2/2

Podporované softvérové aplikácie mediálneho servera

- Windows Media Player 11 (pre systém Microsoft Windows XP alebo Vista)
- Google (pre systém XP)
- Twonky Media – PacketVideo 4.4.9 (pre platformu PC a Intel MacOX)
- Sony Vaio-mediaserver (pre systém Microsoft Windows XP alebo Vista)
- TVersity v.0.9.10.3 (pre systém Microsoft Windows XP)
- Nero 8 – Nero MediaHome (pre systém Microsoft Windows XP)
- DiXiM (pre systém Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network-mediaserver (pre systém Microsoft Windows XP)
- Fuppes (pre systém Linux)
- uShare (pre systém Linux)

- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)



## 7.5 Pripojiteľnosť

### Zadná strana

- EXT1 (scart): Audio L/R, vstup CVBS, RGB
- EXT2 (scart): Audio L/R, vstup CVBS, RGB
- EXT3:Y Pb Pr alebo VGA, Audio L/R
- VGA, Audio L/R
- Vstup HDMI 1 (HDMI 1.3a pre všetky pripojenia HDMI)
- Vstup HDMI 2
- Vstup HDMI 3
- Vstup HDMI 4
- Vstup zvuku L/P (DVI do HDMI)
- Výstup zvuku Audio Out L/R – synchronizované zobrazenie
- Výstup Digital Audio (koaxiál-cinch-S/PDIF) – synchronizované zobrazenie
- Sieť – (RJ45)

### Bočné

- Bočný vstup HDMI
- Vstup S-Video (Y/C)
- Vstup obrazu (CVBS)
- Zvukový vstup L/P
- Slúchadlá (stereofónny minikonektor)
- USB
- Zásuvka rozhrania Common Interface

## 7.6 Rozmery a hmotnosti

1/2

32PFL9604

Šírka 779 mm

Výška 475 mm

Hĺbka 89 mm

Hmotnosť ±19 kg

... s TV stojanom

Výška 539 mm

Hĺbka 220 mm

Hmotnosť ±20 kg

37PFL9604

Šírka 903 mm

Výška 577 mm

Hĺbka 89 mm

Hmotnosť ±26 kg

... s TV stojanom

Výška 640 mm

Hĺbka 240 mm

Hmotnosť ±29 kg

40PFL9704

Šírka 987 mm

Výška 619 mm

Hĺbka 89 mm

Hmotnosť ±28 kg

... s TV stojanom

Výška 682 mm

Hĺbka 260 mm

Hmotnosť ±33 kg

## 7.6 Rozmery a hmotnosti

2/2

46PFL9704

Šírka 1123 mm

Výška 701 mm

Hĺbka 89 mm

Hmotnosť  $\pm 36$  kg

... s TV stojanom

Výška 764 mm

Hĺbka 280 mm

Hmotnosť  $\pm 41$  kg

52PFL9704

Šírka 1300 mm

Výška 803 mm

Hĺbka 128 mm

Hmotnosť  $\pm 46$  kg

... s TV stojanom

Výška 875 mm

Hĺbka 320 mm

Hmotnosť  $\pm 49$  kg

UMv 3104 327 0012,3 - 091005

# Bezpečnosť

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom

- Televízor ani diaľkové ovládanie nikdy nevystavujte pôsobeniu dažďa, vody ani nadmerného tepla.
- Do blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, napríklad vázy. Ak sa na televízor alebo do jeho vnútra vyleje tekutina, okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Pred ďalším používaním televízora sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips, ktoré vám pomôže nechať televízor skontrolovať.
- Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Sviečky a ostatné zdroje otvoreného ohňa vždy udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od tohto výrobku.
- Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy nekladajte predmety.
- Zástrčky napájacieho kábla nevystavujte pôsobeniu sily. Uvoľnené zástrčky napájacieho kábla môžu spôsobiť iskrenie alebo vznik požiaru.
- Na napájací kábel nikdy neumiestňujte televízor ani iné predmety.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia televízora

- Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg musia vždy zdvíhať a prenášať dve osoby.
- Na pripavenie televízora k stojanu použite iba dodaný stojan. Stojan k televízoru bezpečne upevnite. Umiestnite televízor na plochý a vodorovný povrch, ktorý má dostatočnú nosnosť pre daný televízor.
- Ak televízor upevňujete na stenu, použite vhodné montážne vybavenie a na pripavenie zvolte pevnú stenu, aby ste zabezpečili bezpečné uchytenie televízora vzhľadom na jeho hmotnosť. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu alebo poranenie.

Riziko poranenia detí

Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor neprevrátil a neporanil deti.

- Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
- Uistite sa, že žiadna časť televízora nepresahuje cez okraje povrchu, na ktorom je televízor položený.
- Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok (napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok aj televízor neupevnili k stene alebo vhodnej podpere.
- Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na ktorom je umiestnený televízor.

Riziko prehriatia

- Z dôvodu vetrania nechajte okolo televízora minimálne 10 cm (4 palce) voľného priestoru. Dbajte na to, aby vetracie otvory televízora nikdy nezakrývali závesy ani iné predmety.

Búrky s bleskam

Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a antény. Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora, napájacieho kábla ani kábla antény.

Riziko poškodenia sluchu

Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel nasadených na vysokú hlasitosť.

Nízke teploty

Ak sa televízor prepravuje pri teplotách nižších ako 5 °C, televízor rozbal'te a počkajte, kým sa jeho teplota nevyrovná teplote miestnosti, v ktorej má byť televízor nainštalovaný.

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhradené. Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Obchodné značky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty. Materiál v návode na použitie sa považuje za adekvátny pre určené používanie tohto systému. Ak sa produkt, prípadne jeho individuálne moduly alebo postupy, používajú na iné ako v tomto dokumente uvedené účely, je potrebné potvrdenie o ich oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žiadny z patentov USA. Nevyslovuje ani nenaznačuje sa tu žiadna ďalšia záruka.

Záruka

Žiadny komponent nie je určený na opravu používateľom. Nikdy neotvárajte ani neodpájajte kryty a do vetracích otvorov nikdy nekladajte predmety, ani nezapájajte predmety, ktoré nie sú vhodné pre príslušné konektory. Opravy môžu vykonávať len servisné strediská spoločnosti Philips a oficiálne opravárenské dielne. Nedodržaním tohto postupu zaniká nárok na akýkoľvek druh záruky (výslovnú alebo naznačenú). Nárok na záruku zaniká dokonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení alebo postupov montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo nepovoľujú.

Charakteristické vlastnosti obrazových bodov

Tento produkt LCD má vysoký počet farebných obrazových bodov. Hoci obsahuje 99,999 % alebo viac účinných obrazových bodov, na obrazovke sa môžu nepretržite zobrazovať čierne bodky alebo svetlé body (červené, zelené alebo modré). Toto sa považuje za štrukturálnu vlastnosť displeja (v rámci bežných priemyselných noriem) a nie za poruchu.

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom

Tento televízor obsahuje softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Spoločnosť Philips vám touto cestou ponúka možnosť na požiadanie dodať alebo sprístupniť (za poplatok, ktorý neprevyšuje výdavky fyzickej dodávky zdrojového kódu) úplnú kópiu príslušného zdrojového kódu čitateľnú zariadením na médiu, ktoré sa bežne používa na výmenu softvéru. Táto ponuka platí počas obdobia 3 rokov od dátumu zakúpenia tohto produktu. Aby ste získali zdrojový kód, napíšte na adresu Philips Innovative Applications N.V. Ass. to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium

Súladi s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába a predáva mnoho produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek elektronické zariadenia majú vo všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály. Jedným z vedúcich obchodných princípov

## Europe — EC Declaration of Conformity

spoločnosti Philips je uskutočniť všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri našich produktoch, aby sa dodržali všetky príslušné zákonné požiadavky a aby boli v dostatočnej miere zosúladené s normami EMF, ktoré platili v čase výroby produktu. Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nespôsobujú žiadne nepriaznivé efekty na zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi bude správne narábať podľa ich určeného účelu, môžu sa bezpečne používať, a to v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v súčasnosti dostupné. Spoločnosť Philips má aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem EMF a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať ďalší vývoj v štandardizácii pre skoré integrovanie v jej produktoch.

### Autorské práva

VESA, FDMI a logo upevnenia v súlade s normou VESA sú obchodné známky organizácie Video Electronics Standards Association. Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. „Dolby“, „Pro Logic“ a symbol dvojitého D sú obchodné známky spoločnosti Dolby Laboratories. Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti BBE Sound, Inc. Licenciu udelila spoločnosť BBE, Inc v rámci jedného alebo viacerých z nasledujúcich amerických patentov: 5510752, 5736897. BBE a symbol BBE sú registrované obchodné známky spoločnosti BBE Sound Inc. Windows Media je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách. Kensington a MicroSaver sú obchodné známky spoločnosti ACCO World Corporation registrované v Spojených štátoch amerických s vydanými registráciami a aplikáciami vo fáze schvaľovania v iných krajinách po celom svete. DLNA®, logo DLNA a DNLA Certified™ sú obchodné známky, servisné známky, prípadne certifikačné známky aliancie Digital Living Network Alliance.

Všetky ostatné registrované a neregistrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

### English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

### Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

### Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

### Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

### Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

### Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

### Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

### Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΏΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

### Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

### Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

### Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

### Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

### Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

### Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozik, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

### Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

### Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televízor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

### Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

### Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

### Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

### Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruojama, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

### Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jid-dikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet es-senzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

### Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Info for UK only.

# Information about how to re-tune your TV during the digital TV switchover.



Television in the UK is going digital, bringing us all more choice and new services. Starting in late 2007 and ending in 2012, television services in the UK will go completely digital, TV region by TV region.

Please see the next page to find out when your area switches to digital.

Digital UK is the independent, non-profit organisation leading the process of digital TV switchover in the UK. Digital UK provides impartial information on what people need to do to prepare for the move to digital, and when they need to do it.

## How the switchover affects your TV equipment:

Your new TV has a digital tuner built in, which means it is ready to receive the Freeview signal by simply plugging it into your aerial socket (check if you can get digital TV through your aerial now, or whether you'll have to wait until switchover, at [www.digitaluk.co.uk](http://www.digitaluk.co.uk)).

When the TV switchover happens in your area, there are at least two occasions when you will need to re-tune your TV in order to continue receiving your existing TV channels, and also to pick up new ones.

get set for digital 

Digital UK, the body leading the digital TV switchover, will advise you when you need to re-tune during the switchover. If you choose to connect your TV to satellite or cable with a digital box then it will not be affected by switchover, and you won't need to re-tune.

If you have any questions, please contact your equipment supplier or call Digital UK on ... 0845 6 50 50 50 or visit [www.digitaluk.co.uk](http://www.digitaluk.co.uk)

## How to re-tune:

To find out how to re-tune your TV, check this user manual for details. Go to section **6 Install channels**.

If you do not re-tune your channels when advised to do so by Digital UK, you may lose some or all of your channels until you do re-tune. You should re-tune your TV every few months to check for any new channels.

If you are missing any channels, it may be that they are not available in your area, or that your aerial needs upgrading.

## When does switchover happen?

\*Copeland switches on October 17, 2007

The exact date you switch depends on the transmitter you are served by. To check when you switch, go to Digital UK's postcode checker on [www.digitaluk.co.uk](http://www.digitaluk.co.uk)

Check your ITV news service or look at Teletext page 106 to see what TV region you're in.

Visit us at [digitaluk.co.uk](http://digitaluk.co.uk)  
Call us on 0845 6 50 50 50†

† Calls charged at BT rate of 3p per minute daytime and 1p per minute evenings and weekends. Rates may vary for calls from non-BT lines.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
НА ТЕЛЕВИЗОР

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.  
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Уважаемый потребитель!

Компания **Филипс** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование Вашего телевизора при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телевизора должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Телевизор представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телевизора отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телевизор	Пульт дистанционного управления
Срок гарантии	1 год	1 год
Срок службы	5 лет	1 год

Срок гарантии и срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю.

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, данную инструкцию по эксплуатации и иные документы).


Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
  - ремонта неуполномоченными лицами;
  - внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
  - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
  - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);


Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).  
Интернет: www.philips.ru

## Diagramma elettronico / Electronic diagram

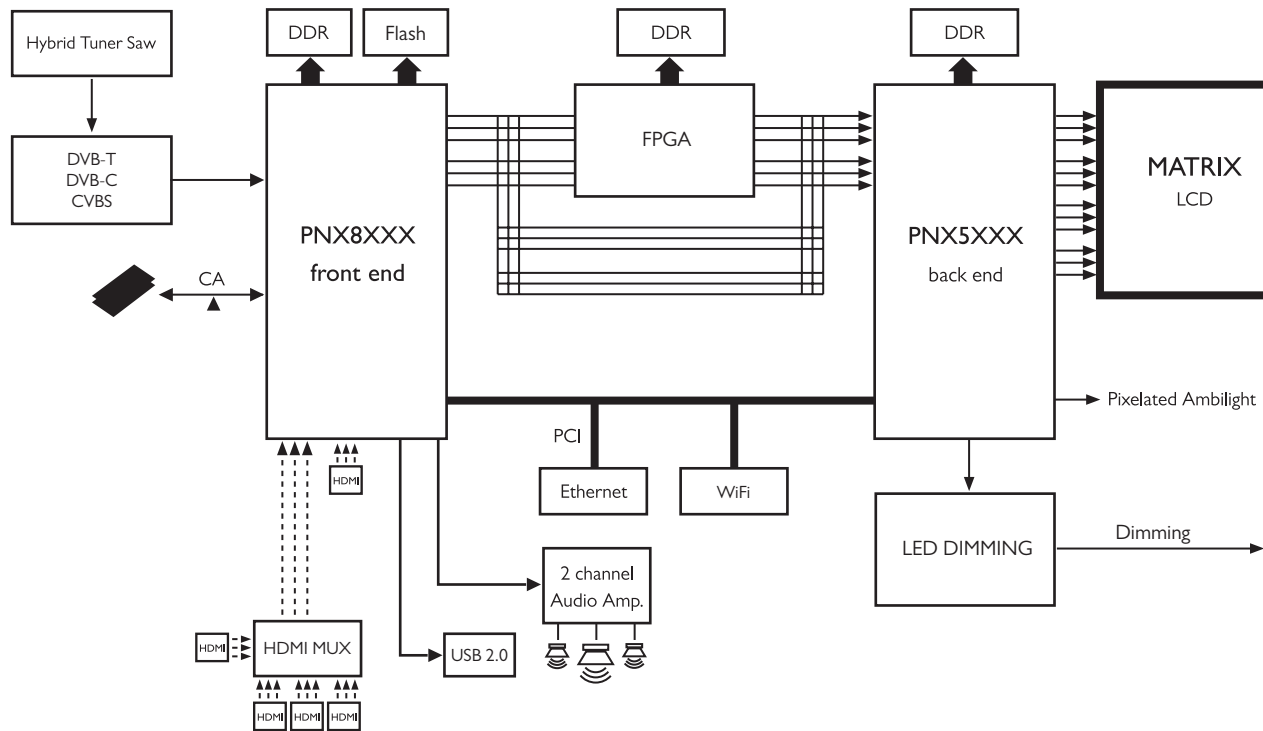



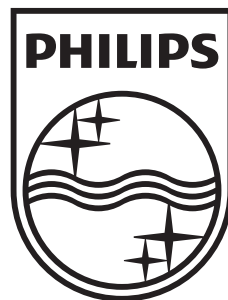

[www.philips.com/tv](http://www.philips.com/tv)

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

[www.philips.com](http://www.philips.com)