

سجل منتجك واحصل على الدعم بزيارة الموقع

www.philips.com/welcome

46PFL4908H

46PFL4908K

46PFL4908M

46PFL4908T

55PFL4908H

55PFL4908K

55PFL4908T

AR دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

| | |
|----|-------------------------------------|
| ٤٥ | توصيل الهوائي |
| ٤٥ | توصيل الأجهزة |
| ٥٢ | توصيل أجهزة أكثر |
| ٥٤ | مشاهدة أجهزة متصلة |
| ٥٥ | إعداد أجهزة EasyLink |
| ٥٧ | التوصيل بشبكة وبإنترنت |
| ٥٩ | قم بتوصيل CAM (وحدة الوصول المشروط) |

| | |
|----|----------------------------|
| ٦١ | ٦ استكشاف الأخطاء وإصلاحها |
| ٦١ | مسائل عامة |
| ٦١ | مسائل متعلقة بالقنوات |
| ٦٢ | مسائل متعلقة بالصورة |
| ٦٢ | مسائل متعلقة بالصوت |
| ٦٣ | مسائل متعلقة بالاتصال |
| ٦٣ | مسائل متعلقة بالشبكة |
| ٦٤ | الاتصال بشركة Philips |

| | |
|----|------------------------|
| ٦٥ | ٧ المواصفات |
| ٦٥ | الطاقة والاستقبال |
| ٦٥ | شاشة العرض والصوت |
| ٦٥ | قيم دقة العرض |
| ٦٦ | الوسائط المتعددة |
| ٦٨ | إمكانية الاتصال |
| ٦٨ | إصدار تعليمات المساعدة |

| | |
|----|----------|
| ٦٩ | ٨ الفهرس |
|----|----------|

| | |
|---|------------------|
| ٣ | ١ هام |
| ٣ | السلامة |
| ٤ | العناية |
| ٥ | قانوني |
| ٧ | الاستدامة |
| ٩ | التعليمات والدعم |

| | |
|----|------------------------------|
| ١٠ | ٢ استخدام التلفزيون |
| ١٠ | مفاتيح التحكم بالتلفزيون |
| ١٢ | مشاهدة التلفاز |
| ١٥ | عرض دليل البرنامج |
| ١٦ | مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد |
| ١٧ | تشغيل ملفات الوسائط المتعددة |
| ٢٠ | تقنية Smart TV |
| ٢٢ | التلفزيون التفاعلي |

| | |
|----|---------------------------|
| ٢٣ | ٣ استغلال التلفزيون أكثر |
| ٢٣ | pause TV |
| ٢٤ | تسجيل البرامج التلفزيونية |
| ٢٦ | استخدام Skype™ |
| ٣٠ | تشغيل الألعاب |
| ٣١ | عرض نصوص المعلومات |
| ٣٢ | ضبط المؤقتات والأفقال |

| | |
|----|------------------------------------|
| ٣٤ | ٤ تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك |
| ٣٤ | الصوت والصورة |
| ٣٦ | القنوات |
| ٣٨ | إعدادات القمر الصناعي |
| ٣٩ | إعدادات اللغة |
| ٤٠ | إعدادات الوصول العالمي |
| ٤١ | إعدادات أخرى |
| ٤١ | تحديث البرنامج |
| ٤٣ | إعادة ضبط كل الإعدادات |

| | |
|----|----------------------|
| ٤٤ | ٥ توصيل التلفزيون |
| ٤٤ | معلومات حول الكابلات |

السلامة

الاحتياطات

اقرأ كل الإرشادات وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم إتباع الإرشادات في أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو حريق!

- لا تعرض التلفزيون أبداً للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفزيون. إذا انسكبت السوائل على أو في التلفزيون، افصل التلفزيون مباشرةً من مصدر الطاقة. اتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك لفحص التلفزيون قبل استخدامه من جديد.
- لا تضع أبداً جهاز التلفزيون، أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات بالقرب من لهب مكشوف أو مصادر حرارة أخرى، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة. لمنع انتشار الحريق، يجب الاحتفاظ بالشموع أو غيرها من النيران بعيداً عن التلفزيون، ووحدة التحكم عن بعد والبطاريات في جميع الأوقات.



- احرص دائماً على عدم إدخال أي أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة بالتلفزيون.
- لا تعرض أبداً جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات للمياه، أو الأمطار أو الحرارة الشديدة.
- تجنب حدوث أي قوة شد تؤثر على قوايس التيار الكهربائي. تأكد من إدخال قوايس الطاقة بشكل تام في مقبس الكهرباء. قد تتسبب مقابس الطاقة غير المثبتة بإحكام في حدوث شرارات قد تؤدي إلى وقوع حريق.
- عندما يتم تدوير التلفزيون، تأكد من عدم وجود أي ضغط على سلك الطاقة. إن وجود ضغط على سلك

الطاقة يمكن أن يُرخي الاتصالات ويسبب ماس (شرارة).

- لفصل التلفزيون من مصدر الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تشد السلك نفسه. تأكد من أنه يمكنك الوصول بشكل كامل إلى قابس الطاقة، وسلك الطاقة والمنفذ في جميع الأوقات.

خطر إلحاق الضرر بالتلفزيون

- يتطلب شخصان لرفع وحمل التلفزيون الذي يزن أكثر من ٢٥ كيلوجرام أو ٥٥ رطل.
- عند تركيب حامل التلفزيون، استخدم الحامل المرفق فقط. ثبت الحامل مع التلفزيون بإحكام. ضع التلفزيون على سطح مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفزيون والحامل معه.
- عند تركيب التلفزيون على الجدار بحامل، استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفزيون. ثبت دعامة التثبيت على جدار يمكنه تحمل وزن كل من المنتج ودعامة التثبيت بالحائط. لا تتحمل شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت المنتج بالحائط بطريقة غير صحيحة.
- إذا كنت بحاجة لتخزين جهاز التلفزيون، قم بفك الحامل من جهاز التلفزيون. لا تقم أبداً بوضع التلفزيون على ظهره عندما يكون الحامل مثبتاً.
- قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء، تأكد أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة على الجانب الخلفي من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.
- بعض أجزاء هذا المنتج قد تكون مصنوعة من الزجاج. أمسكه بعناية لتفادي أي إصابة أو عطل.

خطر إصابة الأطفال!

- اتبع تلك الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:
- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
- تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفزيون معلق على حافة السطح.

- لا تضع التلفزيون أبدًا على أثاث طويل، مثل خزانة الكتب، دون تثبيت كل من الأثاث والتلفزيون على الجدار أو دعامة مناسبة.
- أخبر الأطفال بأخطار التسلسل على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات!

- قد يحتوي المنتج/ جهاز التحكم عن بعد على بطارية مستديرة على شكل حجر العملة والتي يمكن ابتلاعها. أبقِ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال في جميع الأوقات!

خطر حدوث فرط الإحماء!

- لا تقم أبدًا بتربيب التلفزيون في مكان ضيق. اترك دومًا مسافة لا تقل عن ٤ بوصات أو ١٠ سم حول التلفزيون للتهوية. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية المنتج.

خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف بسلك الكهرباء!

- لا تضع أبدًا التلفزيون أو أي أشياء أخرى على سلك الكهرباء.
- افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.
- خطر الإضرار بحاسة السمع! تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات زمنية طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

- إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من ٥° أو ٤٠°ف، فأخرج التلفزيون وانتظر إلى أن تصل درجة حرارة التلفزيون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء.

تحذير صحي بخصوص المشاهدة ثلاثية الأبعاد

بالنسبة للتلفزيونات ثلاثية الأبعاد.

- إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد عائلتك داء الصرع أو نوبات من جراء التحسس للضوء، فيرجى استشارة طبيب متخصص قبل التعرض لمصادر إنارة وامضة أو تسلسل صور سريع أو مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد.
- لتفادي أي انزعاج كالشعور بدوار أو صداع أو اضطراب، ننصح بعدم مشاهدة عرض ثلاثي

الأبعاد لفترات طويلة. إذا شعرت بأي انزعاج، فتوقف عن مشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد ولا تقم على الفور بأي نشاط يشكل خطرًا محتملًا (كقيادة السيارة) إلى حين زوال هذه الأعراض تمامًا. إذا استمرت هذه الأعراض، فلا تشاهد أي عرض ثلاثي الأبعاد مجددًا قبل استشارة طبيب مختص.

- يترتب على الوالدين مراقبة أطفالهم أثناء مشاهدة أي عرض ثلاثي الأبعاد والتأكد من عدم شعورهم بأي انزعاج مذكور أعلاه. لا نحبذ مشاهدة الأطفال دون السادسة من العمر أي عرض ثلاثي الأبعاد بسبب عدم اكتمال جهازهم البصري بعد.
- لا تستخدم النظارات ثلاثية الأبعاد لأي غرض غير مشاهدة هذا التلفزيون ثلاثي الأبعاد.


العناية

الشاشة

- خطر إلحاق الضرر بشاشة التلفزيون! لا تلمس أبدًا الشاشة أو تضغط عليها أو تفرّكها بواسطة أي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- نظّف التلفزيون والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة.
- لا تستخدم مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية لتنظيف المنتج.
- لتفادي التشوه أو بهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. الصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة من الوقت. وتشمل الصور الثابتة القوائم التي تظهر على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزمنية، إلخ. إذا كان من الضروري استخدام صور ثابتة؛ فقلل من تباين الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.

قفل التلفاز

يحتوي التلفزيون على فتحة تأمين Kensington في قاعدة التلفاز. لتأمين التلفاز، قم بشراء قفل الحماية ضد السرقة Kensington (يباع منفصلاً).

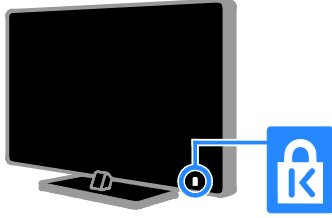

النظارات ثلاثية الأبعاد

للأجهزة المزودة بنظارات ثلاثية الأبعاد.

- اتباع هذه التعليمات للعناية بالنظارات ثلاثية الأبعاد.
- استخدم قطعة قماش ناعمة (ميكروفيبر أو قطعة قطنية) لتنظيف العدسات لتجنب خدشها. لا تقم برش المُنظف مباشرةً على النظارات ثلاثية الأبعاد. يمكنك استخدام قطعة قماش مُرطبة مسبقاً من معظم الشركات المشهورة المُنصّعة للنظارات الشمسية.
- لا تقم بتعرض النظارات ثلاثية الأبعاد لأشعة الشمس، أو الحرارة، أو الحريق، أو الماء. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو الحريق.
- لا تقم برمي، أو ثني أو استخدام القوة على عدسات النظارات ثلاثية الأبعاد.
- لا تستخدم مواد التنظيف الكيميائية التي تحتوي على الكحول، أو المذيبات، أو المواد الخافضة للتوتر السطحي، أو الشمع، أو البنزين، أو مواد تخفيف الدهان، أو طارد البعوض، أو مواد التشحيم. يمكن أن تتسبب هذه المواد الكيميائية في إفساد اللون أو إحداث الشقوق.

قانوني

الإخطار

٢٠١٣ TP Vision Netherlands B.V. © جميع الحقوق محفوظة. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. العلامات التجارية هي ملك لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V. المعنيين. تحتفظ شركة TP Vision Netherlands B.V. بحق تغيير المنتجات في أي وقت دون الالتزام بتعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك. يُفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام المستهدف من هذا النظام. من أجل استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير محددة هنا؛ يجب الحصول على تأكيد بصلاحيته ومناسبتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision Netherlands B.V. أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية.

نصائح حول وضع التلفزيون

- ضع التلفزيون بحيث لا يسقط الضوء على الشاشة مباشرة.
- مسافة الرؤية المثالية لمشاهدة هذا التلفزيون هي ثلاثة أمثال قطر حجم الشاشة. فمثلاً، إذا كان الحجم القطري لشاشة التلفزيون هو ٨١ سم/٣٢ بوصة، فإن مسافة المشاهدة المثالية هي ~٢,٥ م/٩٢ بوصة من مقدمة الشاشة.
- أثناء الجلوس؛ يجب أن تكون عينك في نفس مستوى منتصف الشاشة.

وضع التلفزيون

يمكنك تطبيق أفضل إعدادات لصوت التلفزيون الخاص بك عن طريق اختيار وضع التلفزيون (على الحائط أو على حامل).

١. اضغط

٢. اختر [إعداد]، ثم اضغط OK.

٣. اختر [إعدادات التلفزيون] < [الإعدادات العامة]

< [مكان التلفزيون].

٤. اختر [على حامل تلفزيون] أو [مثبت على الحائط]، ثم

اضغط OK.

لا تعد شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولة عن أي أخطاء في محتوى هذه الوثيقة أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذه الوثيقة. الأخطاء التي تصل إلى Philips يتم تعديلها ونشرها على موقع دعم Philips بأسرع ما يمكن.

شروط الضمان

- احتمال الإصابة، أو تلف التلفزيون، أو إلغاء الضمان! لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك أبدًا.
- استخدم المنتج وملحقاته للغاية التي أعدّه المصنّع من أجلها فقط.
- تشير إشارة التنبيه المطبوعة في الجهة الخلفية من المنتج إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تفك غطاء التلفزيون أبدًا. اتصل دائماً بمركز دعم عملاء Philips للحصول على الخدمة أو الإصلاح.
- إن أي تشغيل منع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات وطرق تجميع لم يوصى أو يُسمح بها في هذا الدليل تبطل الضمان.

خصائص نقاط البيكسل

منتج LCD/LED هذا يحتوي على عدد كبير من نقاط البيكسل الملونة. تبلغ النقاط الفعالة ٩٩,٩٩٩% أو أكثر؛ إلا أنه قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ضوئية ساطعة (حمراء أو خضراء أو زرقاء) بشكل دائم في الشاشة. وهذا الأمر من خصائص الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يعد عطلاً.

التوافق مع CE

يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية وأحكام توجيه المفوضية الأوروبية 2006/95/EC (فولتية منخفضة)، 2004/108/EC (EMC) و 2011/65/EU (ROHS).



التوافق مع EMF

تقوم شركة TP Vision Netherlands B.V. بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للعملاء، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني.

ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة Philips اتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، وذلك للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلبًا. وتؤكد TP Vision أنه إذا تم التعامل مع منتجاتها بشكل صحيح في الغرض المقصود منها، فسيكون استخدامها آمنًا وفقًا للدليل العلمي المتوفر اليوم.

وتلعب Philips دورًا حيويًا في وضع معايير السلامة و EMF الدولية، بما يُمكن Philips من توقع تطورات أكثر في وضع المعايير لإدراجها مبكرًا في منتجاتها.

المصدر المفتوح

يحتوي هذا المنتج على برنامج مُرخّص تحت ترخيص مفتوح المصدر. للتقديرات ونصوص الترخيص، يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الإلكتروني داخل المنتج. تعرض شركة TP Vision Netherlands B.V. بموجب هذه الوثيقة، وعند الطلب، تقديم نسخة عن رمز المصدر الكامل الخاص بحزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص الخاصة. يبقى هذا العرض صالحًا لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على رمز المصدر، يُرجى إرسال طلبك باللغة الإنجليزية برقم المنتج إلى: "Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands."

العلامات التجارية وحقوق النشر

Windows Media هي علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وأو الدول الأخرى.



تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories. تُعد Dolby وعلامة D الثنائية علامات تجارية مسجلة تخص Dolby Laboratories.

منتجات متوافقة مع تقنية PlayReady

يستخدم مالكو المحتوى تقنية الوصول للمحتوى Microsoft PlayReady™ لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك المحتوى المحمي بحقوق النشر. هذا الجهاز يستخدم تكنولوجيا PlayReady للوصول إلى المحتوى المحمي بتقنية PlayReady وأو محتوى WMDRM المحمي. إذا فشل الجهاز في تطبيق القيود على المحتوى، يجوز لمالكي المحتوى مطالبة Microsoft بإلغاء قدرة الجهاز على تشغيل محتوى PlayReady المحمي. ومن المفترض ألا تؤثر عملية الإلغاء على المحتوى غير المحمي أو المحتوى المحمي بتقنيات أخرى من تقنيات الوصول إلى المحتوى. يجوز لمالكي المحتوى مطالبة بترقية نظام PlayReady للوصول إلى المحتوى الخاص بهم. إذا رفضت الترقية، فلن تكون قادراً على الوصول إلى المحتوى الذي يتطلب هذه الترقية. جميع العلامات التجارية الأخرى المسجلة وغير المسجلة هي ملك لأصحابها.

الاستدامة

كفاءة استخدام الطاقة

- لقد صُمم هذا التلفزيون بمزايا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة. للوصول إلى هذه الميزات، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.
- إعدادات الصورة الموفرة للطاقة: يمكنك تطبيق مجموعة من إعدادات الصورة التي تحافظ على الطاقة. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر واختر [توفير الطاقة]. ثم اختر إعدادات الصورة [توفير الطاقة].
- إيقاف الشاشة: إذا كنت ترغب في الاستماع إلى الصوت فقط من التلفزيون، يمكنك إيقاف شاشة التلفزيون. تواصل الوظائف الأخرى العمل بشكل عادي. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر واختر [إيقاف الشاشة].



إن مصطلح HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface، وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى.



إن Kensington و Micro Saver هما علامتان تجاريتان مسجلتان في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



DLNA®، و شعار DLNA Logo و علامة DLNA® CERTIFIED® هي علامات تجارية وعلامات خدمية أو علامات تصديق خاصة بـ Digital Living Network Alliance.



إن DivX®، و Certified DivX® والشعارات المرتبطة بها هي علامات تجارية لشركة Rovi Corporation أو الشركات الفرعية التابعة لها، وتستخدم بموجب ترخيص. جهاز معتمد من قبل DivX Certified® لتشغيل ملفات فيديو DivX® تصل إلى 1080p، بما في ذلك المحتوى الممتاز.

معلومات حول DivX®: DivX VIDEO هو تنسيق فيديو رقمي تم تطويره بواسطة شركة DivX, LLC، و هي شركة تابعة لمؤسسة Rovi Corporation. هذا الجهاز معتمد رسمياً بشهادة DivX Certified® ليشغل مقاطع فيديو DivX. للحصول على مزيد من المعلومات، وعلى أدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى فيديو DivX، يمكنك زيارة الموقع www.divx.com.

معلومات حول ميزة DIVX VIDEO-ON-DEMAND: يجب تسجيل الجهاز المعتمد DivX Certified® حتى يمكنك تشغيل أفلام DivX عند الطلب (VOD). للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، قم بتحديد موقع قسم DivX VOD في قائمة الإعدادات في جهازك. لمزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل، انتقل إلى الموقع vod.divx.com.



إن Skype هي علامة تجارية لشركة Skype Limited أو الشركات التابعة لها.

عند إرفاق رمز الحاوية المدولة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2002/96/EC يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.



يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريتين يشملهما الإرشاد الأوروبي 2006/66/EC، ولا يمكن أن يتم التخلص منهما مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.




• **مستشعر الضوء:** يعمل مستشعر الضوء المحيط المدمج على خفض سطوع شاشة التلفزيون عندما يعتمد الضوء المحيط. لتشغيل المستشعر، اضغط الزر الأخضر أثناء مشاهدة التلفزيون واختر **[مستشعر الضوء]**.

• **الطاقة المنخفضة بوضع الاستعداد:** دوائر الطاقة المتطورة تخفّض استهلاك التلفزيون للطاقة إلى مستوى شديد الانخفاض دون فقد الأداء الثابت لوضع الاستعداد.

• **الإيقاف التلقائي:** للحفاظ على الطاقة، قم بضغط التلفزيون ليتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد فترة زمنية من عدم وجود نشاط. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر واختر **[الإيقاف التلقائي]**. ثم اختر الفترة التي بعدها يتم إيقاف التلفزيون.

• **إيقاف تشغيل الأجهزة الغير نشطة:** إيقاف تشغيل الأجهزة المتوافقة مع EasyLink HDMI-CEC (تحكم المستخدم الإلكتروني) الغير نشطة. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر واختر **[إيقاف الأجهزة غير النشطة]**.

• **إدارة الطاقة:** يساعد نظام إدارة الطاقة المتقدمة على توفير الطاقة المستهلكة من قبل هذا التلفزيون. لعرض كيفية تأثير إعدادات التلفزيون المخصصة على استهلاك التلفزيون النسبي للطاقة، اضغط ، ثم اختر **[إعداد]** < **[شاهد عرض توضيحي]** < **[العرض التوضيحي لميزة Active Control]**.

إعادة التدوير

تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.

شعار الطاقة


إن شعار الطاقة الخاص بالاتحاد الأوروبي يخطر بفتة كفاءة استخدام الطاقة للمنتج. كلما كانت فتة كفاءة استخدام الطاقة بالمنتج أكثر خضرة، كلما انخفض استهلاك الطاقة.

على الشعار، يمكنك أن تجد فتة كفاءة استخدام الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة للمنتج أثناء الاستخدام، ومعدل استهلاك الطاقة المتوسط لمدة سنة. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة للمنتج على موقع Philips الخاص بدولتك على www.philips.com/TV.



التعليمات والدعم

استخدام تعليمات المساعدة

للوصول إلى قائمة التعليمات على الشاشة، اختر [مساعدة]، واضغط الزر الأزرق. للخروج من قائمة [المساعدة]، اضغط على .

قم بزيارة موقع Philips

- إذا لم تتمكن من العثور على ما تحتاجه في قائمة [تعليمات] المرئية على الشاشة، قم بزيارة موقع الدعم الفني الخاص بنا www.philips.com/support. على موقع دعم Philips، يمكنك أيضًا:
- العثور على إجابات للأسئلة الشائعة (FAQ)
 - تحميل نسخة قابلة للطباعة PDF من دليل المستخدم هذا
 - إرسال سؤال إلينا بالبريد الإلكتروني
 - الدردشة على الإنترنت مع موظفي الدعم لدينا (يتوفر في بلدان معينة فقط)

استخدم دليل اتصال Philips

يرشدك دليل اتصال سهل الاستخدام إلى كيفية توصيل التلفزيون بأجهزة أخرى. قم بزيارة <http://www.connectivityguide.philips.com>.

ابحث في منتدى التلفزيون

من الممكن أن تجد أن سؤالك قد تمت الإجابة عليه من قبل أحد مستخدمي تلفزيون Philips على المنتدى. قم بزيارة www.supportforum.philips.com.

الاتصال بشركة Philips


يمكنك أيضاً الاتصال بخدمة عملاء Philips في بلدك للحصول على الدعم. يتوفر الرقم في النشرة المصاحبة لهذا المنتج أو على الإنترنت على www.philips.com/support. قبل الاتصال بشركة Philips، سجل رقم طراز المنتج ورقمه التسلسلي. يمكنك أن تجد هذه المعلومات على ظهر جهاز التلفزيون أو على العبوة.

١. مؤشر LED لوضع الاستعداد ومستشعر وحدة التحكم

عن بعد

يوضح مؤشر LED لوضع الاستعداد متى يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. توجيه جهاز التحكم عن بعد مباشرةً نحو المستشعر. تأكد أن خط الرؤية بين وحدة التحكم والتلفزيون لا يحجبه أي شيء.

وحدة التحكم عن بعد

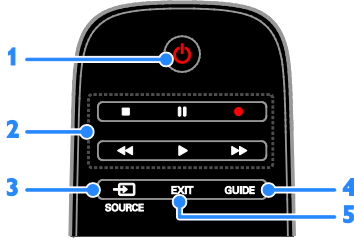

١. (وضع الاستعداد): لتشغيل التلفزيون أو وضعه

بوضع الاستعداد.

٢. أزرار التشغيل: للتحكم في تشغيل ملفات الوسائط المتعددة.

٣. SOURCE: لمشاهدة جهاز متصل.

٤. GUIDE: عرض دليل البرنامج.

٥. EXIT: للخروج من القوائم أو وظائف التلفزيون.



٦. (الشاشة الرئيسية): للوصول إلى القائمة الرئيسية.

٧. OK: لتأكيد إدخال أو اختيار ما.


٨. SMART TV: الوصول إلى Smart TV.

٩. (أزرار التنقل): للتنقل بين القوائم واختيار العناصر.

٢ استخدام التلفزيون

مفاتيح التحكم بالتلفزيون

مفاتيح التحكم الخلفية

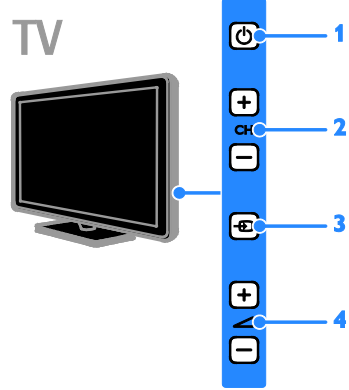

١. (وضع الاستعداد): لتشغيل التلفزيون أو إيقاف


تشغيله.

٢. CH +/-: للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية.

٣. (SOURCE): لمشاهدة جهاز متصل.

٤. +/- (مستوى الصوت): رفع مستوى الصوت أو خفضه.

أجهزة الاستشعار والمؤشرات

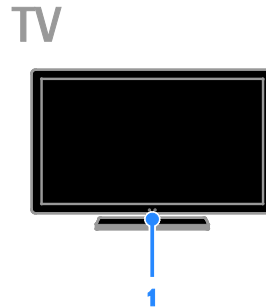

مفاتيح تحكم EasyLink

إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بجهاز يدعم تقنية HDMI-CEC، مثل جهاز تشغيل بلو راي أو مسرح منزلي، يمكنك التحكم بهم في نفس الوقت بوحدة تحكم عن بعد واحدة. ببساطة قم بتشغيل EasyLink بعد التوصيل.

يمكنك قراءة المزيد عن Easylink في **توصيل التلفاز > إعداد أجهزة Easylink > التحكم في الأجهزة (صفحة ٥٦)**.

جهاز التحكم عن بعد الظاهر على الشاشة

يمكنك أيضاً التحكم في الأجهزة التي تدعم تقنية HDMI-CEC المتصلة باستخدام أزرار أخرى متاحة في وحدة التحكم عن بعد الظاهرة على الشاشة. تأكد من تمكين Easylink بعد التوصيل. يمكنك قراءة المزيد عن Easylink في **توصيل التلفاز > إعداد أجهزة Easylink > التحكم في الأجهزة (صفحة ٥٦)**.

١. أثناء مشاهدتك جهاز متصل، اضغط **OPTIONS** III.
٢. اختر [إظهار جهاز التحكم عن بعد]، ثم اضغط OK.
٣. اختر زر من الأزرار الظاهرة على الشاشة، ثم اضغط OK.


التحكم عبر الهاتف الذكي

باستخدام تطبيق الهواتف الذكية "Philips MyRemote"، يمكنك استخدام الهاتف الذكي كوحدة تحكم عن بعد ثانوية، وأيضاً كلوحة مفاتيح. يمكنك عرض الصور الموجودة بالهاتف الذكي على هيئة شرائح على شاشة التلفزيون.

ملاحظة: تحقق من أن يتم توصيل جهاز التلفزيون والهاتف الذكي إلى نفس الشبكة المحلية. للمزيد عن اتصالات الشبكة، انظر **توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة وبالإترنت (صفحة ٥٧)**.

اتبع هذه الإرشادات لتحميل تطبيق "Philips MyRemote":

١. قم بزيارة متجر تطبيقات Apple App store أو Google Play لتحميل تطبيق "Philips MyRemote" على الهاتف الذكي.
٢. اتبع الإرشادات المتوفرة في متجر التطبيقات.

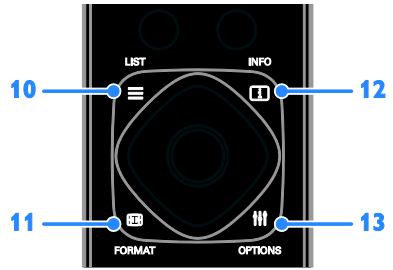


١٠. **LIST**: لدخول قائمة قنوات التلفزيون.

١١. **FORMAT**: تغيير تنسيق الصورة ليتناسب مع مصدر الفيديو.

١٢. **INFO**: عرض معلومات حول النشاط الجاري.

١٣. **OPTIONS**: للوصول إلى الخيارات المتاحة حالياً، وقوائم الصوت والصورة.

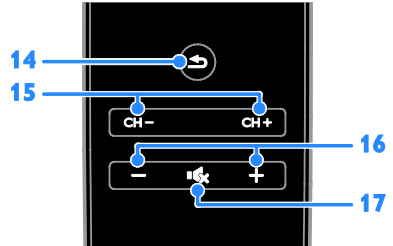


١٤. **Return**: للعودة إلى صفحة القائمة السابقة أو الخروج من وظيفة بالتلفزيون.

١٥. **CH +/-**: تغيير القنوات.

١٦. **+/- (مستوى الصوت)**: ضبط مستوى الصوت.

١٧. **Mute**: لكنم الصوت أو إعادة تشغيله.

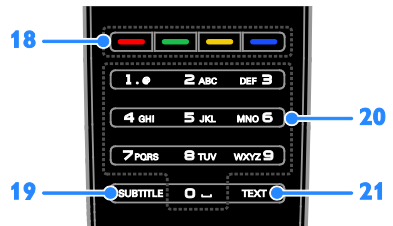

١٨. **أزرار اللون**: لاختيار المهام أو الخيارات.

تعمل الأزرار وفقاً للخدمات التي يقدمها مزود الخدمة.

١٩. **SUBTITLE**: تشغيل وإيقاف الترجمات.



٢٠. **0-9 (الأزرار الرقمية)**: اختر قنوات التلفزيون أو

نصوص المعلومات.

٢١. **TEXT**: لتمكين أو تعطيل نصوص المعلومات.

مشاهدة التلفاز

تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون

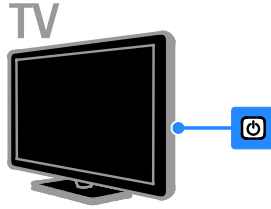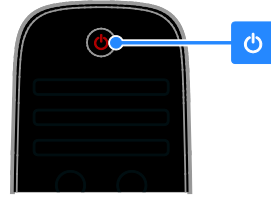

تشغيل التلفزيون

- قم بتوصيل التلفزيون بأخذ الكهرباء واضغط على زر الطاقة الرئيسي.
- إذا كان التلفزيون لا يعمل، سيظل مؤشر وضع الاستعداد مطفأ. اضغط من على التلفزيون.
- إذا كان مؤشر الاستعداد LED مضاءً، اضغط من على وحدة التحكم عن بعد.

ملاحظة: هناك تأخير قصير قبل أن يستجيب التلفزيون. نصيحة: إذا لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد، وأردت تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على أي مفتاح على التلفزيون.

تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد

- اضغط من على وحدة التحكم عن بعد.
- يتغير ضوء مؤشر وضع الاستعداد إلى اللون الأحمر.

إيقاف تشغيل التلفزيون

- اضغط من على التلفزيون.
- ينطفئ ضوء مؤشر وضع الاستعداد.
- **ملاحظة:** على الرغم من أن التلفزيون الخاص بك يستهلك طاقة قليلة جداً في وضع الاستعداد، إلا أنه يستهلك بعض الطاقة. إذا كنت لا تنوي استخدام جهاز التلفزيون لفترة طويلة من الزمن، افصل التلفزيون عن التيار الكهربائي.

الإيقاف التلقائي



يمكنك توفير الطاقة باستخدام إعدادات توفير الطاقة في هذا التلفاز والتي تكون ممكنة بشكل افتراضي. عندما لا

يكون هناك نشاط من قبل المستخدم (مثل الضغط على أحد أزرار جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون) لمدة أربع ساعات، يتحول التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد.

لتعطيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.
2. اختر [إيقاف التشغيل تلقائياً]، ثم اضغط OK.
3. استخدم أزرار التنقل لتحديد اختيارك، ثم اضغط OK.

ضبط مستوى صوت التلفزيون

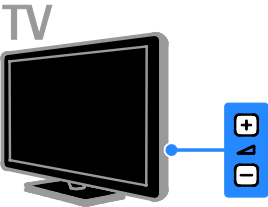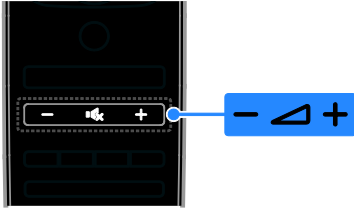

رفع مستوى صوت التلفزيون أو خفضه.

- اضغط +/- في وحدة التحكم.
- اضغط +/- من على التلفزيون.



لكنتم صوت التلفزيون أو إعادة تشغيله.

- اضغط على وحدة التحكم عن بعد لكنتم الصوت.
- اضغط مرة أخرى لإعادة تشغيل الصوت.

لضبط مستوى صوت سماعة الرأس

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [الصوت] < [مستوى صوت سماعات الرأس]، ثم اضغط OK.
3. اختر مستوى للصوت.

تبديل قنوات التلفزيون

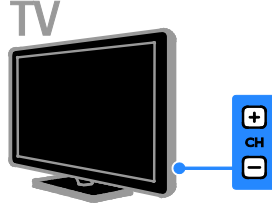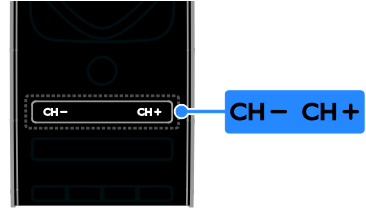

- اضغط -/+ CH من على وحدة التحكم عن بعد أو من التلفزيون.
- اضغط على أزرار الأرقام على وحدة التحكم عن بعد لإدخال رقم قناة.

إدارة القنوات المفضلة

يمكنك عرض جميع القنوات أو فقط قائمة القنوات المفضلة لديك.

إنشاء قائمة بقنواتك المفضلة

1. اضغط LIST ≡ ستعرض قائمة القنوات.
2. اختر القناة المراد تحديدها كمفضلة، ثم اضغط **OPTIONS**.

3. اختر **[إضافة/إزالة المفضلة]**، ثم اضغط OK.

يتم تحديد القناة المختارة بعلامة نجمة.

لإزالة قناة من قائمة المفضلة، اختر **[إضافة/إزالة**

المفضلة]، ثم اضغط على OK.

عرض قائمة بقنواتك المفضلة.

1. اضغط LIST ≡، ثم اضغط على **OPTIONS**.
2. اختر **[قائمة] < [المفضلة]** لعرض القنوات في قائمة المفضلة.
3. اضغط OK للتأكيد.

إدارة قوائم القنوات

بعد أن يتم تثبيت القنوات، يمكنك:

- تصفية القنوات.
- التبديل بين قنوات الهوائي وقنوات الكابل.

- إعادة تسمية القنوات
- إعادة ترتيب القنوات.
- قفل قناة.
- الاستماع إلى راديو رقمي.

تصفية القنوات

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط LIST ≡
2. اضغط **OPTIONS** **|||**، ثم اختر **[فلتر]**.
3. حدد خيار، ثم اضغط OK.

- **[رقمي+تناظري]**: عرض كل القنوات في قائمة القنوات.

- **[قنوات التلفاز الرقمية]**: عرض القنوات الرقمية فقط.
- **[قنوات تناظرية]**: عرض القنوات التناظرية فقط.
- **[مجانبي / مشفر]**: عرض كل القنوات في قائمة القنوات.

- **[قنوات مشفرة]**: عرض القنوات المُشفرة فقط.

- **[قنوات مجانية]**: عرض القنوات المجانية فقط.

ملاحظة: قد تتغير خيارات التصفية حسب جهة البث.

التبديل بين قنوات الهوائي وقنوات الكابل

أثناء مشاهدة التلفزيون، يمكنك التبديل بين قنوات الهوائي وقنوات الكابل.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **⬆**.
2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة]**

< [توصيل الهوائي].

3. اختر **[الهوائي (DVB-T)]** لمشاهدة قنوات الهوائي أو **[الكابل (DVB-C)]** لمشاهدة قنوات الكابل، ثم اضغط OK.

إعادة تسمية القنوات

عندما تختار قناة، يظهر اسمها. يمكنك تغيير اسم هذه القناة.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط LIST ≡
2. يتم عرض قائمة القنوات.
3. اختر القناة لإعادة تسميتها، ثم اختر **OPTIONS** **|||**
4. اختر **[تسمية]**، ثم اضغط OK.
5. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة.
6. اضغط على أزرار التنقل لاختيار كل حرف، ثم اضغط OK.
7. بمجرد الانتهاء، حدد **[تم]**، ثم اضغط OK للتأكيد.

ترتيب القنوات

بعد تثبيت القنوات، يمكنك إعادة ترتيب قائمة القنوات.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **LIST**.

يتم عرض قائمة القنوات.

٢. اضغط **OPTIONS**.

٣. اختر **[إعادة الترتيب]**، ثم اضغط على **OK**.

٤. اختر القناة المراد ترتيبها، ثم اضغط **OK**.

٥. اضغط أزرار التنقل لتحريك القناة المحددة لمكان

مختلف، ثم اضغط **OK**.

٦. بمجرد الانتهاء، اضغط **OPTIONS**.

٧. اختر **[الخروج من إعادة الترتيب]**، ثم اضغط على **OK**.

ملاحظة: قد تختلف خيارات إعادة الترتيب حسب جهة

البث.

قفل قناة

يمكنك منع الوصول غير المصرح به للقنوات وذلك

بقفلها.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **LIST**.

ستعرض قائمة القنوات.

٢. اختر القناة المراد قفلها، ثم اضغط **OPTIONS**.

٣. اختر **[قفل القناة]**، ثم اضغط **OK**.

٤. إذا طُلب، أدخل رمز **pin**.

ستحدد القناة بعلامة قفل في قائمة القنوات.

تلميح: لمشاهدة قناة مقفلة، أدخل رمز **pin** عند الطلب.

الاستماع إلى الراديو الرقمي

إذا توفرت قنوات الراديو الرقمية، يمكنك الاستماع لها.

يتم تثبيتها تلقائياً عندما تقوم بتثبيت قنوات التلفزيون.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **LIST**.

يتم عرض قائمة القنوات.

٢. اضغط **OPTIONS**.

٣. اختر **[فلتر < الراديو]**، ثم اضغط **OK**.

٤. اختر محطة إذاعية، ثم اضغط **OK**.

مشاهدة أجهزة متصلة

قبل أن تتمكن من مشاهدة جهازاً، قم بتوصيل الجهاز

بالتلفزيون. انظر توصيل التلفاز < توصيل الأجهزة (الصفحة

٤٥).

اختر جهازاً باستخدام **SOURCE**

١. اضغط على **SOURCE**.

٢. اختر جهازاً، ثم اضغط **OK**.

اختر جهازاً من القائمة الرئيسية

١. اضغط على **⬆**.

٢. اختر **[المصدر]**، ثم اضغط **OK**.

٣. اختر الجهاز، ثم اضغط **OK**.

لإضافة أو إدارة الأجهزة المتصلة، انظر توصيل التلفاز <

مشاهدة الأجهزة المتصلة < تغيير إعدادات الجهاز (صفحة

٥٥).

استخدم أوضاع الضبط المسبق للصوت والصورة

يأتي التلفزيون بإعدادات للصوت والصورة تم ضبطها

مسبقاً. يمكنك تطبيق هذه الإعدادات أو تخصيصها.

حدد إعداد الصورة المفضل لديك

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **OPTIONS**.

٢. اختر **[الصورة والصوت]** < **[نمط الصورة]**، ثم اضغط

OK.

٣. حدد خيار، ثم اضغط **OK**:

• **[شخصي]:** لتطبيق إعدادات الصورة المخصصة.

• **[زاه]:** إعدادات ثرية وحيوية، وهي مثالية

للاستخدام أثناء ضوء النهار.

• **[طبيعي]:** إعدادات الصورة الطبيعية.

• **[قياسي]:** الإعدادات الافتراضية والتي تُعد ملائمة

لمعظم البيئات ومعظم أنواع الفيديو.

• **[فيلم]:** إعدادات ملائمة للأفلام.

• **[صورة فوتوغرافية]:** إعدادات ملائمة للصور.

• **[توفير الطاقة]:** الإعدادات التي تحافظ على أكبر

قدر من الطاقة.

حدد إعدادات الصوت المفضلة لديك

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **OPTIONS**.

٢. اختر **[الصورة والصوت]** < **[نمط الصوت]**، ثم اضغط

OK.

٣. حدد خيار، ثم اضغط **OK**:

• **[شخصي]:** تطبيق إعدادات الصوت التي قمت

بتخصيصها.

• **[أصلي]:** وهي إعدادات تُعد ملائمة لمعظم البيئات

و معظم أنواع الصوت.

• **[فيلم]:** إعدادات ملائمة للأفلام.

• **[موسيقى]:** الإعدادات المثالية للاستماع إلى

الموسيقى.

• **[ألعاب]:** إعدادات ملائمة للألعاب.

• **[أخبار]:** إعدادات مثالية للصوت المنطوق، مثل

الأخبار.

تغيير تنسيق الصورة

يمكنك تغيير تنسيق الصورة ليتناسب مع مصدر الفيديو.

١. اضغط **FORMAT** [F4].

٢. اختر تنسيق الصورة، ثم اضغط **OK**.

تعتمد تنسيقات الصورة المتاحة على مصدر الفيديو:

- **[ملء تلقائي]:** لضبط الصور لملء الشاشة (تظل الترجمة مرئية). يوصى بها لأقل تشويه للشاشة ولكن ليس للشاشة عالية الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.

- **[تكبير/تصغير تلقائي]:** لتكبير الصورة لملء الشاشة.

يوصى بها لأقل تشويه للشاشة ولكن ليس للشاشة عالية الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.

- **[تكبير/تصغير فائق]:** لإزالة الأشرطة السوداء

الموجودة على جانبي بث ٤:٣. لا يوصى بها للشاشات عالية الجودة أو الكمبيوتر الشخصي.

- **[تمديد الفيلم 16:9]:** لتحويل التنسيق 4:٣ إلى

16:9. لا يوصى بها للشاشات عالية الجودة أو الكمبيوتر الشخصي.

- **[شاشة عريضة]:** تظهر محتويات الشاشة العريضة

غير مشدودة. لا يوصى بها للشاشات عالية الجودة أو الكمبيوتر الشخصي.

- **[بلا مقياس]:** لتقديم التفاصيل القصوى للكمبيوتر.

متاحة فقط عند اختيار وضع الكمبيوتر الشخصي في قائمة الصورة.

- **[4:3]:** لعرض تنسيق 4:3 العادي.

عرض دليل البرنامج

الإمكانيات

يمكنك عرض جدول مواعيد القنوات وملخص البرامج

لقنوات التلفزيون الرقمية باستخدام دليل البرنامج المتوفر

من قبل جهات البث. يعتمد توفر دليل البرامج على جهة البث.

يمكنك عرض دليل البرامج باستخدام طريقة من اثنتين:

- من جهة البث
- من شبكة الإنترنت
- لا يمكنك عرض معلومات دليل البرنامج لقناة إذا كان:
- تصنيف العمر للقناة يساوي التصنيف المضبوط على التلفزيون أو أعلى منه.
- القناة مغلقة.

من جهة البث

اختر دليل برامج جهة البث

قبل استخدام دليل البرامج، تحقق من الإعدادات التالية:

١. اضغط **⬆**.

٢. اختر **[إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [د.تلفاز]**.

٣. اختر **[من جهة البث]**، ثم اضغط **OK**.

الوصول إلى دليل برنامج جهة البث

١. اضغط على **⬆**.

٢. اختر **[د.تلفاز]**، ثم اضغط **OK**.

٣. إذا كنت تقوم بعرض دليل البرامج للمرة الأولى، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث الدليل.

تخصيص دليل برامج جهة البث

يمكنك تخصيص المعلومات المعروضة لـ:

- تذكير متى يبدأ البرنامج.
- عرض القنوات المفضلة فقط.
- تغيير يوم العرض.
- جدولة تسجيلات للبرامج. انظر استغلال التلفزيون

أكثر < تسجيل البرامج التلفزيونية < تسجيل

مجدول (صفحة ٢٥).

ملاحظة: قد تتغير الخيارات طبقاً لمعلومات البرنامج

المتوفرة من جهة البث.

١. في دليل البرامج، اضغط على **OPTIONS** [F4].

٢. حدد خيار، ثم اضغط **OK**:

- **[جلب بيانات EPG]:** تحديث معلومات دليل

البرنامج.

- **[تغيير اليوم]:** اختر اليوم لعرض دليل البرنامج.

- **[البحث بالنوع]:** البحث عن البرامج حسب النوع.

- **[كل التذكيرات]:** عرض قائمة بكل تذكيرات

البرنامج.

من شبكة الإنترنت

تأكد من اتصال التلفزيون الخاص بك بشبكة الإنترنت

باستخدام اتصال نطاق عريض فائق السرعة. انظر توصيل

التلفاز < التوصيل بالشبكة و بالإنترنت (صفحة ٥٧).

اختر دليل برامج من الإنترنت

قبل استخدام دليل البرامج، تحقق من الإعدادات التالية:


١. اضغط **⬆**.

٢. اختر **[إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [د.تلفاز]**.

٣. اختر **[من الإنترنت]**، ثم اضغط **OK**.

مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد

الوصول إلى دليل البرامج عبر شبكة الإنترنت


١. اضغط على .

٢. اختر [د.تلفاز]، ثم اضغط OK.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بعرض دليل البرامج للمرة الأولى، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث الدليل.

تخصيص دليل البرامج عبر الإنترنت

يمكنك استخدام دليل البرامج لـ:

- جدولة تسجيلات للبرامج. انظر استغلال التلفزيون أكثر > تسجيل البرامج التلفزيونية > تسجيل مجلد (صفحة ٢٥).
 - تحديد القنوات.
 - اختر يوم العرض.
 - إعادة تحميل وتكبير معلومات دليل البرنامج.
 - عرض معلومات الأمان.
- ملاحظة:** قد تتغير الخيارات طبقاً لمعلومات البرنامج المتوفرة من جهة البث.
١. في دليل البرنامج، اضغط على **OPTIONS** .
٢. حدد خيار، ثم اضغط OK.

- **[تسجيل]:** ضبط تسجيل مجلد.
- **[تعريف القناة]:** تحديث معلومات القناة يدوياً.
- **[تغيير اليوم]:** لتغيير اليوم المعروض.
- **[تسجيل يدوي]:** ضبط تسجيل يدوي.
- **[إعادة تحميل الصفحة]:** لتحديث عرض الصفحة.
- **[التكبير/التصغير]:** لتغيير مستوى تكبير/تصغير الصفحة.
- **[معلومات الأمان]:** لعرض معلومات الأمان للبرنامج.
- **[الصوت والصوت]:** يأتي التلفزيون بإعدادات للصوت والصورة تم ضبطها مسبقاً. لتطبيق هذه الإعدادات أو تخصيصها، انظر استخدام التلفزيون > مشاهدة التلفاز > استخدام أوضاع الضبط المسبق للصوت والصورة (الصفحة ١٤).
- **[إيقاف الشاشة]:** إذا كنت ترغب في الاستماع إلى الصوت فقط من التلفزيون، يمكنك إيقاف شاشة التلفزيون. تواصل الوظائف الأخرى العمل بشكل عادي.


ما تحتاج إليه

يعد هذا التلفاز تلفازاً ثلاثي الأبعاد 3D TV. قبل مشاهدتك لعرض ثلاثي الأبعاد، اقرأ معلومات التحذير المتعلقة بالصحة هام < السلامة > تحذير صحي فيما يتعلق بخاصية المشاهدة ثلاثية الأبعاد (الصفحة ٤).

لمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد على هذا التلفزيون، ستحتاج لنظارات Philips Easy 3D passive ثلاثية الأبعاد المرفقة مع التلفزيون.

ملاحظة:

- إذا احتجت لنظارات إضافية، يمكنك شراء نظارات Philips Easy 3D، طراز PTA417. يمكن للنظارات ثلاثية الأبعاد من الشركات المصنعة الأخرى أن تؤدي إلى تقليل أو خسارة التأثير ثلاثي الأبعاد.
- بعض التنسيقات ثلاثية الأبعاد غير مدعومة.

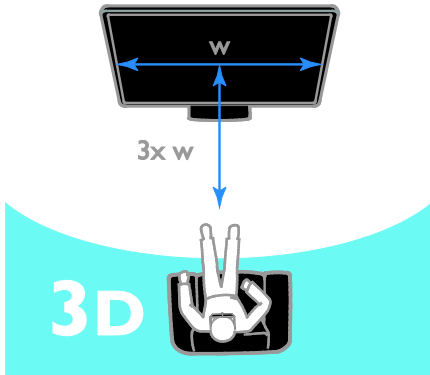


للحصول على أفضل تأثير ثلاثي الأبعاد أثناء مشاهدة البرامج ثلاثية الأبعاد:

- اجلس على بعد مسافة لا تقل عن ثلاث أضعاف عرض شاشة التلفزيون (w). لا تجلس على بعد مسافة أكثر من ستة أمتار.

بدء المشاهدة ثلاثية الأبعاد

تمكين الوضع ثلاثي الأبعاد تلقائياً

يكتشف التلفزيون توفر الوضع ثلاثي الأبعاد ويطلبك بوضع النظارات ثلاثية الأبعاد الخاصة بك لبدء المشاهدة. لضبط رد فعل التلفزيون عند اكتشاف إشارة ثلاثية الأبعاد:

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [3D]

< [تحويل إلى الوضع ثلاثي الأبعاد].

٣. حدد إعدادات، ثم اضغط OK.

• [تلقائي]: يقوم التلفزيون بالتحويل إلى الوضع ثلاثي الأبعاد تلقائياً.


• [الإعلام فقط]: يعرض التلفزيون إخطاراً أولاً.

• [أبداً]: إذا كنت لا تريد إخطاراً.

اختيار مصدر ثلاثي الأبعاد

بالنسبة للأسطوانات ثلاثية الأبعاد:

١. قم بتشغيل القرص على مشغل بلو راي ثلاثي الأبعاد متصل بموصل HDMI بالتلفزيون.


٢. اضغط  SOURCE، ثم حدد مشغل أقراص بلو

راي ثلاثي الأبعاد.

للبرامج ثلاثية الأبعاد:

١. اختر [شاهد التلفاز]، وقم بالتبديل إلى إحدى محطات التلفزيون التي تبث محتوى ثلاثي الأبعاد.

ملاحظة:

• للتبديل إلى الوضع ثنائي الأبعاد، اضغط 

OPTIONS. اختر [الصورة والصوت] < [إعدادات

3D] < [2D].

• إذا قمت بالتبديل إلى قناة أخرى أو جهاز متصل آخر، فسينقل التلفزيون مرة أخرى إلى الوضع ثنائي الأبعاد.


اختير تنسيق مدخل الوضع ثلاثي الأبعاد

يكتشف التلفزيون توفر الوضع ثلاثي الأبعاد ويطلبك بوضع النظارات ثلاثية الأبعاد الخاصة بك لبدء

المشاهدة. إذا لم يكتشف التلفزيون إشارة ثلاثية الأبعاد بسبب عدم وجود علامة إشارة 3D، يتم عرض صور

متداخلة.

لتبديل الصور المتداخلة إلى تنسيق ثلاثي الأبعاد، قم بالتغيير إلى الوضع ثلاثي الأبعاد.

١. اضغط  OPTIONS.

٢. اختر [الصورة والصوت] < [إعدادات 3D].

٣. حدد إعدادات، ثم اضغط OK.

- [3D - جنباً لجنب]: حدده إذا كان التلفزيون يعرض صوراً تتداخل عمودياً.
- [3D - أعلى / أسفل]: حدده إذا كان التلفزيون يعرض صوراً تتداخل أفقياً.
- [3D - أعلى/أسفل مقلوب] أو [3D - جنباً لجنب مقلوب]: حدده إذا كان التلفزيون يعرض صوراً مقلوبة، مثل أن تظهر خلفية الشاشة أقرب إليك.

تحويل 2D إلى 3D

يمكنك تحويل أي برنامج ثنائي الأبعاد لمشاهدته ثلاثي الأبعاد.

١. اضغط  OPTIONS.

٢. اختر [الصورة والصوت] < [إعدادات 3D] < [تحويل

من 2D إلى 3D].

لضبط عمق الوضع ثلاثي الأبعاد:

١. اضغط  OPTIONS.

٢. اختر [الصورة والصوت] < [تأثير 3D].

٣. حدد خيار، ثم اضغط OK.

لإيقاف تشغيل التحويل من 2D إلى 3D:

١. اضغط  OPTIONS.

٢. اختر [الصورة والصوت] < [إعدادات 3D] < [2D]،

ثم اضغط OK.

ملاحظة: إذا قمت بالتبديل إلى نشاط آخر، يتوقف التحويل.

تشغيل ملفات الوسائط المتعددة

الإمكانيات

يمكنك تشغيل ملفات الفيديو والصور والموسيقى على جهاز التلفزيون من:

- الكمبيوتر الخاص بك والمتصل من خلال شبكة المنزل.
- جهاز USB متصل بالتلفزيون.

تشغيل الملفات من الكمبيوتر

ما تحتاج إليه

- شبكة منزلية سلكية أو لاسلكية، متصلة بواسطة راوتر متوافق مع خاصية التوصيل والتشغيل العالمية (uPnP).

- اختياري: كابل شبكة محلية لربط جهاز التلفزيون بشبكة منزل.
- خادم وسائط يعمل على الكمبيوتر.
- إعدادات مناسبة لجدار الحماية للكمبيوتر لتسمح لك بتشغيل خادم الوسائط.

ضبط الشبكة

1. توصيل جهاز التلفزيون والكمبيوتر لشبكة المنزل نفسها. انظر **توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة** وبالإترنت (صفحة ٥٧).
2. شغل الكمبيوتر والموجه.

ملاحظة:

إذا لم يعد الجهاز إلى وضع DLNA بسبب اضطرابات كهربائية خارجية (على سبيل المثال تفرغ كهربوستانيك)؛ فيجب تدخل المستخدم.

ضبط مشاركة الوسائط

1. قم بتثبيت خادم وسائط على الكمبيوتر لمشاركة محتوى الكمبيوتر على التلفزيون. يعتبر كل من التالي خادم وسائط:

- لأجهزة PC: Windows Media Player 11 (أو أعلى) أو TVersity
- لأجهزة Mac: Twonky

2. قم بتمكين مشاركة الوسائط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام برنامج خادم الوسائط. لمزيد من المعلومات حول كيفية إعداد خادم الوسائط، يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لخادم الوسائط.

تشغيل الملفات

1. اضغط على **SOURCE**.
2. اختر **[تصفح الشبكة]**، ثم اضغط **OK**.
3. حدد ملف من مستعرض المحتوى، ثم اضغط **OK** لبدء التشغيل.
4. اضغط على **أزرار التشغيل** للتحكم في التشغيل.
5. اختياري: لاختيار خادم وسائط آخر، اختر **[خادم الوسائط]**.

تلميحات:

- اختر الشريط الأعلى لتصنيف الملفات حسب النوع.
- اختر **[ترتيب]** لترتيب الملفات حسب اسم الألبوم، أو الفنان، أو أي حقول أخرى.
- لمسح قائمة خوادم الوسائط غير المتصلة، اضغط على **OPTIONS**، ثم اختر **[إزالة أجهزة الخوادم غير المتصلة]** واضغط على **OK**.

تشغيل الملفات من جهاز USB

إذا كانت لديك صور، أو ملفات فيديو أو ملفات موسيقى على جهاز تخزين USB، فيمكنك تشغيل الملفات على شاشة التلفزيون.

تنبيه:

- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعومًا ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
- لا تقم بتحميل منفذ USB كهربيًا بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز تخزين USB يستهلك أكثر من ٥٠٠ مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم ربطه بمصدر طاقة خارجي خاص به.

تصفح جهاز USB

1. قم بتوصيل جهاز USB بموصل USB في التلفزيون.
2. اضغط **SOURCE** ، اختر **[USB]**، ثم اضغط **OK**.
3. حدد ملف من مستعرض المحتوى، ثم اضغط **OK** لبدء التشغيل.
4. اضغط على **أزرار التشغيل** للتحكم في التشغيل.
5. اختياري: لاختيار جهاز USB آخر، اختر **[جهاز USB]** أسفل شاشة التلفزيون.

تلميحات:

- اختر الشريط الأعلى لتصنيف الملفات حسب النوع.
- اختر **[ترتيب]** لترتيب الملفات حسب الاسم، أو التاريخ، أو أي حقول أخرى.

خيارات التشغيل

مشاهدة ملف فيديو

1. اختر **[]** من الشريط الأعلى.
 2. اختر فيديو، ثم اضغط **OK**.
 3. اختياري: لتشغيل كل ملفات الفيديو في الملف، اختر فيديو، ثم اختر **[تشغيل الكل]**.
 - للانتقال إلى الفيديو التالي أو السابق، اضغط **CH+** أو **CH-**.
 - لإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا، اضغط على **OK**. اضغط **OK** مجددًا لاستئناف التشغيل.
 - لتخطي المسار للأمام أو للخلف لمدة ١٠ ثوان، اضغط **▶** أو **◀**.
 - للبحث إلى الأمام أو الخلف، اضغط **▶▶** أو **◀◀**.
- اضغط الزر باستمرار للتبديل بين السرعات المختلفة.

- لإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على ■.

خيارات الفيديو

عند تشغيل الفيديو، اضغط على **OPTIONS** ■، ثم اضغط على **OK** لتحديد خيار:

- **[ترجمات الأفلام]:** اختيار إعدادات الترجمات المتاحة.
- **[لغة الترجمة]:** اختيار لغة الترجمات إذا كانت متاحة.
- **[مجموعة الأحرف]:** اختيار مجموعة الحروف الصحيحة للترجمات.
- **[لغة الصوت]:** تحديد لغة الصوت.

- **[تكرار]:** اختر **[تكرار]** لتشغيل ملف الفيديو مراراً أو **[تشغيل مرة]** لتشغيله مرة واحدة.
- **[خادم الوسائط]:** عندما تقوم بتشغيل محتوى من خادم الوسائط، يمكنك اختيار خادم وسائط آخر.
- **[تشغيل الخطأ] / [إيقاف الخطأ]:** لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي لملفات الفيديو.
- **[DivX(R) VOD]:** عرض تسجيل DivX ورموز إلغاء التسجيل لهذا التلفزيون.

ملاحظة:

لعرض معلومات عن الفيديو (على سبيل المثال، وضع التشغيل، أو المدة، أو العنوان، أو التاريخ)، اختر الفيديو، ثم اضغط على **INFO** ■. لإخفاء المعلومات، اضغط على **INFO** ■ مرة أخرى.

الاستماع إلى الموسيقى

1. اختر **■** من الشريط الأعلى.
2. اختر مسار، ثم اضغط **OK**.

3. اختياري: لتشغيل كل المسارات في الملف، حدد مساراً، ثم اختر **[تشغيل الكل]**.

- للانتقال إلى المسار التالي أو السابق، اضغط **CH+** أو **CH-**.
- لإيقاف تشغيل المسار مؤقتاً، اضغط على **OK**. اضغط **OK** مجدداً لاستئناف التشغيل.
- لتخطي المسار للأمام أو للخلف لمدة ١٠ ثوان، اضغط **▶** أو **◀**.
- للبحث إلى الأمام أو الخلف، اضغط **▶▶** أو **◀◀**.
- اضغط الزر باستمرار للتبديل بين السرعات المختلفة.
- لإيقاف تشغيل الموسيقى، اضغط على ■.

خيارات الموسيقى

عند تشغيل الموسيقى، اضغط على **OPTIONS** ■، ثم اضغط على **OK** لتحديد خيار:

- **[تكرار]:** اختر **[تكرار]** لتشغيل مسار أو ألبوم بشكل متكرر، أو اختر **[تشغيل مرة]** لتشغيل مسار مرة واحدة.
- **[خادم الوسائط]:** عندما تقوم بتشغيل محتوى من خادم الوسائط، يمكنك اختيار خادم وسائط آخر.
- **[تشغيل الخطأ] / [إيقاف الخطأ]:** لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي للملفات.

ملاحظة:

لعرض معلومات عن الأغنية (على سبيل المثال، العنوان، الفنان، أو المدة)، اختر الأغنية، ثم اضغط على **INFO**. لإخفاء المعلومات، اضغط على **INFO** ■ مرة أخرى.

عرض الصور

1. اختر **■** من الشريط الأعلى.
2. اختر صورة مُصغّرة، ثم اضغط **OK**.

بدء عرض شرائح

إذا كان هناك عدة صور في ملف، اختر صورة، ثم اختر **[عرض الشرائح]**.

- للانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة، اضغط **CH+** أو **CH-**.
- لوقف تشغيل عرض الشرائح أو لإغلاق صورة، اضغط على **LIST** ■ أو **■**.

خيارات عرض الشرائح

أثناء تشغيل عرض الشرائح، اضغط على **■**

OPTIONS، ثم اضغط على **OK** لتحديد خيار:

- **[إيقاف الخطأ] / [تشغيل الخطأ]:** لتمكين أو تعطيل عرض الصور عشوائياً في عرض الشرائح.
- **[تكرار]:** اختر **[تكرار]** لمشاهدة عرض شرائح باستمرار أو **[تشغيل مرة]** لمشاهدته مرة واحدة.
- **[وقت عرض الشرائح]:** لضبط فترة العرض لكل صورة في عرض الشرائح.
- **[تنقل في الشرائح]:** لضبط مؤثر الانتقال من صورة إلى الصورة التالية.
- **[خادم الوسائط]:** عندما تقوم بتشغيل محتوى من خادم الوسائط، يمكنك اختيار خادم وسائط آخر.

تقنية Smart TV

الإمكانيات

مع تطبيقات الإنترنت (Apps)، والتي يتم تخصيصها لمواقع الإنترنت لعرضها على التلفزيون الخاص بك، يمكنك أن تتمتع بهذه الميزات وأكثر:

- قراءة الصحف والعناوين
 - مشاهدة واستئجار الفيديو
 - التحقق من توقعات الطقس
 - متابعة برامج التلفزيون التي تفوتك.
- اكتشف المزيد عن خدمات Smart TV من موقع منتديات Smart TV
www.supportforum.philips.com

ملاحظة:

- خدمات Smart TV وتطبيقاتها تختلف من بلد إلى آخرى.
- إن توافر تطبيقات التلفزيون الخاصة بمتابعة ما فات ودليل البرامج الخاص بهم يخضع لإعداد البلد بالتلفزيون الخاص بك. لمعرفة البرامج التلفزيونية المتاحة، استخدم دليل البرامج التلفزيونية ضمن التطبيق.
- تعرض خدمة Smart TV صفحة واحدة في الوقت الواحد و بوضع ملء الشاشة.
- قد لا يتم عرض بعض المواقع بشكل تام. الوظائف التي تتطلب مكونات إضافية قد لا تتوفر.
- لا تتحمل TP Vision Netherlands B.V. أية مسؤولية فيما يتعلق بالمحتوى وجودة المحتوى المقدم من مقدمي خدمة المحتوى.

ما تحتاج إليه

1. قم بتوصيل جهاز التلفزيون بالإنترنت في الشبكة المنزلية الخاصة بك.
2. على التلفزيون الخاص بك، قم بتهيئة خدمة Smart TV.
3. اختياري: على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قم بالتسجيل مع شركة Philips للتمتع بالمزايا الحصرية وتلقي تحديثات عن معلومات المنتج. يمكنك التسجيل في أي وقت.

تشغيل DivX® VOD (فيديو عند الطلب)

هذا التلفزيون معتمد من DivX Certified (R) ويقوم بتشغيل ملفات الفيديو عند الطلب عالية الجودة.

لتشغيل ملفات فيديو DivX VOD من متجر الفيديو أو من الكمبيوتر الخاص بك، يجب أولاً تسجيل DivX VOD على التلفزيون. يكون تسجيل DivX VOD للتلفزيون مجاناً.

تسجيل التلفزيون

إذا لم يكن التلفزيون مسجلاً عند تشغيل ملف فيديو DivX مستأجر، سيعرض التلفزيون رمز تسجيل DivX لتسجيل التلفزيون.

للتسجيل، اتبع هذه الخطوات.

1. عندما يعرض التلفزيون رمز التسجيل المكون من ٨ أو ١٠ أرقام، أكتب الرمز ثم اذهب إلى <http://vod.divx.com>.

2. قم بتحميل برنامج مشغل DivX على الكمبيوتر الخاص بك ثم قم بتثبيت البرنامج.

3. قم بتشغيل مشغل DivX وأنشئ حساب DivX: انقر على Create a DivX Account < VOD.

4. في مشغل DivX، قم بتسجيل التلفزيون باستخدام رمز التسجيل للتلفزيون: انقر على Register a < VOD DivX Certified Device.

5. عند الطلب، قم بتحميل وحفظ فيديو التسجيل على وحدة تخزين USB أو على خادم الوسائط المتصل.

6. اذهب إلى التلفزيون وقم بتشغيل فيديو التسجيل على التلفزيون. ذلك يكمل التسجيل ويُغلق DivX على التلفزيون الخاص بك.

استشر موقع DivX للدعم بالتفاصيل.

إلغاء التسجيل لهذا التلفزيون:

1. اضغط SOURCE []
2. اختر [استعراض USB]، ثم اضغط OK.
3. اضغط [OPTIONS]، اختر [DivX(R) VOD]، ثم اضغط على OK.
4. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

الوصول لمواقع الويب

1. اختر أحد تطبيقات الإنترنت، ثم اضغط OK.
2. حدد حقل إدخال عنوان الويب، ثم اضغط OK.
3. تظهر لوحة مفاتيح على الشاشة.
3. لكل حرف من عنوان موقع الإنترنت، اختر الحرف، ثم اضغط OK.

تلميح: يمكنك أيضاً استخدام أزرار الأرقام على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون لإدخال عنوان الويب.

تكبير/ تصغير الصفحة

لتكبير/ تصغير صفحة إنترنت، قم بما يلي:

1. اضغط **OPTIONS** **III**، ثم اختر **[تكبير/تصغير]**.
2. استخدام شريط التمرير لضبط مستوى التكبير/التصغير.
3. استخدم أزرار التنقل للتنقل بين العناصر المحددة والتمرير خلال صفحة الإنترنت.

التمرير في الصفحات


اضغط على أزرار التنقل **▲** و **▼** للتمرير لأعلى ولأسفل في صفحة على الإنترنت.

إعادة تحميل الصفحة

إذا لم يتم تحميل الصفحة بشكل صحيح، اضغط على **OPTIONS** **III**، ثم اختر **[إعادة تحميل الصفحة]**.

عرض معلومات الأمان

عرض معلومات الأمان للصفحة، اضغط على **OPTIONS** **III**، ثم اختر **[معلومات الأمان]**.

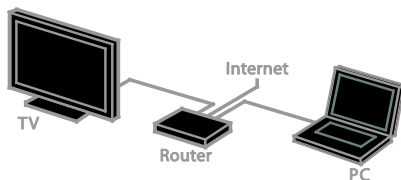

توصيل التلفزيون بالإنترنت

1. في الشبكة المنزلية الخاصة بك، قم بتوصيل جهاز راوتر به اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت.
2. شغل الراوتر.
3. قم بإعداد الشبكة. انظر **توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة و بالإنترنت** (صفحة ٥٧).

بدء خدمة Smart TV

1. اضغط Smart TV.

يتم عرض بنود وشروط الاستخدام.

2. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التسجيل.

ملاحظة: إن أول مرة تقوم فيها بتشغيل ميزة التلفزيون الذكي Smart TV، يتم فيها سؤالك إذا كنت تريد تمكين التحكم الأبوي لتقل تطبيقات الكبار، إذا قمت بتقل تطبيقات الكبار، فإن الإعلانات، وصفحات الويب التي لم يتم تخصيصها لخدمة Smart TV لا يزال متاحاً.

الوصول لتطبيقات Smart TV

يمكنك الوصول إلى التطبيقات من خلال الصفحة الرئيسية لخدمة Smart TV. تمثل الرموز في هذه الصفحة التطبيقات المثبتة على جهاز التلفزيون. للوصول إلى تطبيق، اختر التطبيق، ثم اضغط OK للتأكيد.

إضافة التطبيقات

1. اختر **[App Gallery]**، ثم اضغط OK.
2. اختر تطبيقاً، ثم اضغط OK لإضافته إلى الشاشة الرئيسية.
3. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإضافة التطبيق.

تلميحات:

- يمكنك البحث عن التطبيقات المتاحة في بلدان أخرى.
- للعودة إلى الصفحة الرئيسية لخدمة Smart TV، اضغط على **LIST**.

ملاحظة: يتم تحديث خدمات Smart TV تلقائياً. لعرض التحديثات الأخيرة، في **[App Gallery]**، اختر **[الكل]**، ثم قم بتغييرها إلى **[New]**.

خيارات Smart TV

مسح ذاكرة Smart TV

يمكنك مسح ذاكرة Smart TV بالكابل، بما في ذلك المفضلة، ورمز الرقابة الأبوية، وكلمات المرور، وملفات التعريف (الكوكيز) وسجل المحفوظات.

تحذير: هذا الخيار يؤدي إلى إعادة ضبط ذاكرة Smart TV تماماً. كما يؤدي ذلك إلى حذف إعدادات التطبيقات التفاعلية الأخرى مثل DTV (تفاعل التلفزيون الرقمي).

1. اضغط **⬆**.
2. اختر **[إعدادات] > [إعدادات الشبكة]**.
3. اختر **[مسح ذاكرة الإنترنت]**، ثم اضغط OK.

تأجير الفيديو عبر إنترنت

ما تحتاج إليه

تأكد من اتصال التلفزيون الخاص بك بشبكة الإنترنت باستخدام اتصال نطاق عريض فائق السرعة. انظر **توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة و بالإنترنت** (صفحة ٥٧).

استئجار فيديو

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاستئجار ومشاهدة الفيديو.

١. افتح تطبيق متجر الفيديو. قد تحتاج للتسجيل أو

إدخال بيانات الدخول الخاصة بك.

٢. حدد فيديو.

٣. قم بالدفع عبر الإنترنت.

٤. بدء مشاهدة الفيديو.

ما تحتاج إليه

للتمتع بهذه الخدمة، تحتاج إلى ما يلي:

• قنوات رقمية بها خدمات تفاعلية

• شبكة منزلية سلكية أو لاسلكية، متصلة بموجّه

توصيل وتشغيل عمومي (uPnP).

للاتصال بشبكة، انظر توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة

و بالإنترنت (صفحة ٥٧).

الوصول إلى التلفزيون التفاعلي

يمكنك معرفة القنوات التي تقدم خدمات تفاعلية عن

طريق رسالة تطلب منك الضغط على الزر الأحمر أو OK

للوصول إلى البرنامج التفاعلي.

١. قم بالتحويل إلى قناة رقمية بها خدمات تفاعلية.

أثناء تحميل التطبيق، يتم عرض رمز وامض. عند الانتهاء

من تحميل التطبيق، يتم عرض رمز.

٢. اضغط على الزر الأحمر أو OK لتشغيل التطبيق

التفاعلي.

٣. اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة واستخدم وحدة

التحكم عن بعد للتنقل بين الصفحات التفاعلية.

التلفزيون التفاعلي

الإمكانيات

مع ميزة التلفزيون التفاعلي، يمكنك عرض معلومات

إضافية أو صفحات ترفيهية توفرها محطات بث التلفزيوني

الرقمي. يمكنك تجربة التفاعل الحقيقي من خلال

الاستجابة مباشرة إلى المحتوى الرقمي.

ملاحظة: لا يمكنك تحميل الملفات إلى جهاز التلفزيون

الخاص بك باستخدام هذه الميزة.

جهات البث تستخدم أنظمة تلفزيون تفاعلية متعددة مثل:

• HbbTV (تلفزيون بث النطاق العريض المختلط)

• iTV (التلفزيون التفاعلي - MHEG)

• نظام الوسائط المتعددة المنزلي (MHP)

• DTVi (التلفزيون الرقمي التفاعلي)

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لجهة البث لمزيد من

المعلومات لمعرفة أي النظم التفاعلية متاح في بلدك.

وهنا بعض الأمثلة من الأنشطة التفاعلية التي يمكنك

التمتع بها:

• عرض معلومات حول برامج التلفزيون

• المشاركة في اختبار أو مسابقة

• تشغيل الألعاب

• التسوق عبر الإنترنت

• الدفع مقابل برامج الفيديو عند الطلب (VOD)

• تصويت

٣ استغلال التلفزيون أكثر

pause TV

الإمكانيات

أثناء مشاهدة قناة رقمية، يمكنك إيقاف البرنامج مؤقتاً للرد على مكالمة هاتفية أو لأخذ استراحة. يتم تخزين البث على محرك أقراص USB المتصل بالتلفزيون. يمكنك استئناف تشغيل البرنامج في أي وقت.

ملاحظة:

- يمكنك إيقاف البرنامج مؤقتاً لمدة أقصاها ٩٠ دقيقة.

ما تحتاج إليه

- قم بضبط جهاز التلفزيون الخاص بك لاستقبال القنوات الرقمية. أنظر تغيير إعدادات التلفزيون < القنوات > الثابت التلقائي (صفحة ٣٦).
- قم بتوصيل قرص صلب متوافق مع USB 2.0 بسعة لا تقل عن ٤ جيجابايت وسرعة نقل بحد أدنى ٣٠ ميجابايت في الثانية الواحدة. للحصول على الأداء الأمثل، استخدم قرص صلب بمساحة ٣٢ جيجابايت.

تثبيت قرص USB صلب

لإيقاف التلفزيون مؤقتاً، يجب توصيل وحدة أقراص USB بالتلفزيون ومسحها وتثبيتها.

إذا لم يتعرف التلفزيون على القرص الثابت USB، قم باستخدام جهاز كمبيوتر لتثبيتته على نظام الملفات NTFS أو FAT32، ثم حاول مرة أخرى.


تنبيه:

- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعوماً ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
- تقوم عملية المسح والتثبيت بإزالة كافة البيانات من جهاز القرص الصلب USB المتصل.

- يتم تهيئة قرص USB الصلب هذا بشكل حصري لهذا التلفزيون. أبقه متصلاً بشكل دائم بالتلفزيون. لا يمكنك الوصول إلى محتويات قرص USB الصلب من تلفزيون آخر أو كمبيوتر شخصي.
- لا تقم بتحميل منفذ USB كهربياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز تخزين USB يستهلك أكثر من ٥٠٠ مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم ربطه بمصدر طاقة خارجي خاص به.

ملاحظة:

- تأكد من إيقاف تشغيل التلفزيون وحرك أقراص USB.
- أثناء مسح وتهيئة قرص USB الصلب، لا تقم بتوصيل أجهزة USB أخرى بالتلفزيون.

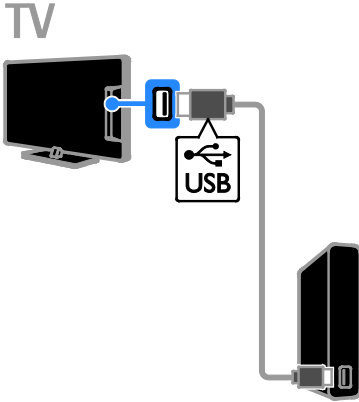

١. قم بتوصيل محرك أقراص USB مباشرة بجهاز التلفزيون، أو إذا كنت تنوي توصيل أجهزة USB أخرى في المستقبل، قم بتوصيل محرك أقراص USB من خلال مشترك USB.
 ٢. قم بتشغيل جهاز التلفزيون وقرص USB الصلب، إذا كان به مصدر طاقة خارجي.
 ٣. قم بالتحويل إلى قناة التلفزيون الرقمية.
 ٤. اضغط **|||** لبدء مسح وتهيئة قرص USB الصلب.
 ٥. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية المسح والتهيئة.
- تحذير: قد تستغرق عملية المسح والتهيئة بعض الوقت. لا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل قرص USB الصلب حتى تكتمل هذه العملية.

تسجيل البرامج التلفزيونية


الإمكانيات

إذا كان يمكن للتلفزيون الخاص بك استقبال دليل البرامج، فيمكنك تسجيل البرامج التلفزيونية على قرص USB. يمكنك تسجيل كل من البرامج التلفزيونية الحالية، و البرامج التلفزيونية في المستقبل.

ملاحظة:

- إن عملية التسجيل مدعومة فقط في البلدان التي لديها دليل برامج.
- في الدول الشمالية، يوفر التلفزيون دعماً محدوداً للترجمات أثناء تسجيل برامج التلفزيون.

TV

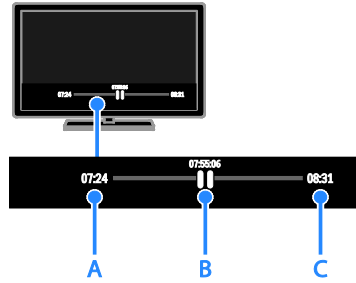

ما تحتاج إليه

- قم بموافقة جهاز التلفزيون لاستقبال قنوات التلفزيون الرقمية مثل بث DVB. أنظر تغيير إعدادات التلفزيون < القنوات > التثبيت التلقائي (صفحة ٣٦).
- قم بتوصيل قرص صلب متوافق مع USB 2.0 بسعة لا تقل عن ٣٢ جيجابايت وسرعة نقل بعد أدنى ٣٠ ميجابايت في الثانية الواحدة للحصول على الأداء الأمثل، استخدم قرص صلب بمساحة ٢٥٠ جيجابايت. يمكنك استخدام نفس القرص الصلب لتسجيل البرامج التلفزيونية وإيقافها مؤقتاً.

تثبيت قرص USB صلب

- لتسجيل البرامج التلفزيونية، يجب توصيل قرص USB صلب بالتلفزيون ومسحه وتتهيئته.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على القرص الثابت USB، قم باستخدام جهاز كمبيوتر لتهيئته على نظام الملفات NTFS أو FAT32، ثم حاول مرة أخرى.

تنبيه:

- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعوماً ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
- تقوم عملية المسح والتهيئة بإزالة كافة البيانات من جهاز القرص الصلب USB المتصل.
- يتم تهيئة قرص USB الصلب هذا بشكل حصري لهذا التلفزيون. أبقيه متصلاً بشكل دائم.

١. في القنوات الرقمية، اضغط على **||** لإيقاف برنامج تلفزيوني مؤقتاً.

٢. اضغط ▶ لمتابعة المشاهدة.

يعرض شريط الحالة المؤشرات الزمنية التالية:

أ. عندما يتم إيقاف البرنامج مؤقتاً لأول مرة.

ب. عندما يتم تشغيل البرنامج الذي تم إيقافه مؤقتاً.

ج. حيث يتم بث البرنامج على الهواء حالياً.

- لمشاهدة البث التلفزيوني المُخزّن، اضغط على **◀◀** أو **▶▶** للبحث إلى الخلف أو الأمام.
- لتغيير سرعة التشغيل، اضغط على **◀◀** أو **▶▶** بشكل متكرر.

- لمشاهدة البث التلفزيوني الحي، اضغط على **■**.

ملاحظة: لا يمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً في حال كنت تقوم بالتسجيل.

يتم مسح البث الذي تم تخزينه على قرص USB الصلب إذا قمت بأي من الإجراءات التالية:

- فصل قرص USB الصلب.
- بدء تسجيل برنامج تلفزيوني.
- الوصول إلى Smart TV.
- تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.
- التبديل إلى قناة أخرى.
- قم بتغيير المصدر لمشاهدة جهاز متّصل، مثل مشغّل أقراص Blu-ray أو جهاز استقبال رقمي.

بدء التسجيل



التسجيل بللمسة واحدة

يمكنك تسجيل البرنامج الذي تشاهده حالياً باستخدام زر واحد.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على ●.

يبدأ التسجيل على الفور. يتم عرض نافذة منبثقة، تشير إلى وقت انتهاء البرنامج.

٢. اختياري: استخدم أزرار التنقل لتحديد وقت انتهاء التسجيل.

٣. اختر [تأكيد]، ثم اضغط OK.

٤. لإيقاف التسجيل، اضغط على ■.

ملاحظة:

- أثناء التسجيل، لا يمكنك تغيير قنوات التلفزيون أو إيقاف البث مؤقتاً.
- إذا لم يتوفر دليل البرنامج، يتم ضبط وقت افتراضي ٣٠ دقيقة للتسجيل. يمكنك تغيير ذلك عند الحاجة.

جدولة التسجيلات

عرض معلومات البرنامج

حسب حالة البرنامج، يمكنك بدء مشاهدته أو جدولته لتسجيل البرنامج.

١. اضغط 🏠.

٢. اختر [د.تلفاز].

٣. اختر قناة وبرنامج، ثم اضغط OK.

يتم عرض معلومات البرنامج.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بجدولة التسجيلات أثناء وجودك بعيداً، تأكد من ترك التلفزيون في وضع الاستعداد والحفاظ على محرك أقراص USB في وضع التشغيل.

تحديد موعد لتسجيل برنامج تلفزيوني


يمكنك تحديد موعد لتسجيل برامج قادمة تبث في نفس اليوم أو في وقت ما بعده بما يصل إلى ثمانية أيام. يمكنك أيضاً جدولة تسجيل غير مرتبط ببرنامج، إذا كان دليل البرنامج غير متوفر.

بالتلفزيون. لا يمكنك الوصول إلى محتويات قرص USB الصلب من تلفزيون آخر أو كمبيوتر شخصي. لا تتم بتحميل منفذ USB كهربياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز تخزين USB يستهلك أكثر من ٥٠٠ مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم ربطه بمصدر طاقة خارجي خاص به.

ملاحظة:

- تأكد من إيقاف تشغيل التلفزيون ومحرك أقراص USB.
- أثناء مسح وتهيئة قرص USB الصلب، لا تتم بتوصيل أجهزة USB أخرى بالتلفزيون.

TV

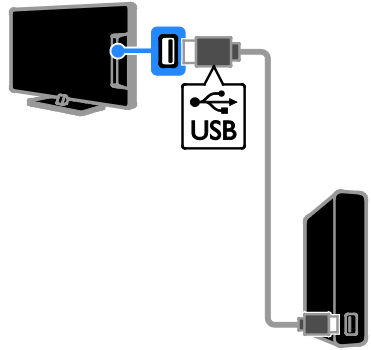

١. قم بتوصيل محرك أقراص USB مباشرة بجهاز التلفزيون، أو إذا كنت تنوي توصيل أجهزة USB أخرى في المستقبل، قم بتوصيل محرك أقراص USB من خلال مشترك USB.


٢. قم بتشغيل جهاز التلفزيون وقرص USB الصلب، إذا كان به مصدر طاقة خارجي.

٣. قم بالتحويل إلى قناة التلفزيون الرقمية.


٤. اضغط ■ لبدء مسح وتهيئة قرص USB الصلب.

٥. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية المسح والتهيئة.

تحذير: قد تستغرق عملية المسح والتهيئة بعض الوقت. لا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل قرص USB الصلب حتى تكتمل هذه العملية.

١. اضغط ، ثم اختر [د.تلفاز].

٢. اختر القناة والبرنامج المراد تسجيله.

٣. اختياري: لتسجيل برنامج سيتم بثه في يوم آخر: اضغط على **OPTIONS** ، واختر [تغيير اليوم]، ثم اختر يوماً آخر.


٤. اختر [تسجيل].

ستظهر نافذة مبنقة.

٥. قم باختيار وتغيير تفاصيل التسجيل باستخدام الأزرار الرقمية و أزرار التنقل.

٦. اختر [تأكيد]، ثم اضغط OK.

تغيير تسجيل مجدول

١. اضغط على .


٢. اختر [تسجيلات]، ثم اضغط OK.

يتم عرض قائمة بالتسجيلات المجدولة.

٣. اختر التسجيل، ثم اختر [ضبط الوقت].

٤. قم بتغيير وقت التسجيل كالمطلوب، ثم اختر [تأكيد].

إلغاء تسجيل مجدول

١. اضغط على .

٢. اختر [تسجيلات]، ثم اضغط OK.

ستظهر قائمة بكل التسجيلات.

٣. حدد التسجيل، ثم اختر [إزالة].

سيتم إلغاء التسجيل المجدول.


استخدام Skype™

الإمكانات

- تحدث إلى أي أحد آخر على Skype، في أي مكان في العالم، مجاناً.
- قم بعمل مكالمات منخفضة التكاليف للهواتف الأرضية والهواتف الجواله. يتطلب ذلك اشتراك Skype. قم بزيارة www.skype.com.
- المشاركة في المكالمات المتعددة الأطراف.
- إرسال واستقبال رسائل البريد الصوتي.
- تحويل مكالمات.
- إدارة الحالة الخاصة بك، رسالة "المزاج"، ومعلومات الملف الشخصي.



مشاهدة التسجيلات

١. اضغط .


٢. اختر [تسجيلات]، ثم اضغط OK.

يتم عرض قائمة بالتسجيلات.

٣. اختر الفيديو المسجل من قائمة مقاطع الفيديو، ثم اضغط OK.

يبدأ تشغيل الفيديو المسجل.

ترتيب التسجيلات

١. اضغط على .

٢. اختر [تسجيلات]، ثم اضغط OK.

يتم عرض قائمة بالتسجيلات.

٣. اضغط **OPTIONS** .

٤. اختر خيار الترتيب حسب الاسم، أو التاريخ، أو تاريخ الانتهاء أو النوع، ثم اضغط OK.

ملاحظة:

- إذا كانت جهة البث تحد من عدد الأيام التي يمكنك خلالها مشاهدة التسجيل بعد أن يتم بث

ملاحظة:

- لا يمكن إجراء مكالمات طارئة مع Skype. لا يعدّ Skype بديلاً عن هاتفك ولا يمكنك استخدامه لإجراء اتصالات طارئة.
- يأتي هذا التلفزيون بتطبيق Skype مثبت مسبقاً وجاهز للاستخدام. لست بحاجة إلى تثبيت أو تحميل أي ملفات لاستخدام Skype. ببساطة، قم بتوصيل كاميرا فيديو خاصة بتلفزيون Philips لاستخدام Skype.

ما تحتاج إليه

- كاميرا فيديو خاصة بتلفزيون Philips، PTA317/00 (تباع منفصلة)، بميكروفون مدمج. انظر توصيل التلفاز > توصيل مزيد من الأجهزة < كاميرا مكالمة الفيديو (صفحة ٥٣).
- اتصال بالإنترنت.
- شبكة منزلية سلكية أو لاسلكية. للاتصال بشبكة، انظر توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة و بالإنترنت (صفحة ٥٧).
- حساب Skype. يمكنك إنشاء حساب Skype من خلال التلفزيون أو من خلال الكمبيوتر الخاص بك. تلميح: إذا قمت بتوصيل لوحة مفاتيح USB بالتلفزيون، فيمكنك إدخال النصوص من خلالها. لتوصيل لوحة المفاتيح، أنظر توصيل التلفاز > توصيل مزيد من الأجهزة < لوحة المفاتيح والماوس (الصفحة ٥٣).

تشغيل Skype

تسجيل الدخول لحسابك

- اضغط على ، ثم اختر [Skype].
- أدخل [اسم Skype] الخاص بك و [كلمة المرور]. لإدخال نصوص، اختر كل حقل واضغط OK للوصول إلى لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
- اختر [تسجيل الدخول]، ثم اضغط OK. تظهر قائمة Skype. تلميح: إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، قم بتشغيل Skype من خلال الكمبيوتر الخاص بك. قم بزيارة www.skype.com لاستعادة كلمة المرور الخاصة بك.

إنشاء حساب

- إذا لم يكن لديك اسم Skype وكلمة مرور، يمكنك إنشاء حساب من خلال التلفزيون الخاص بك.
- اختر [لا يوجد لديك اسم مع Skype؟]، ثم اضغط OK.

٢. اقرأ اتفاقية Skype لترخيص المستخدم، شروط الخدمة وبيان الخصوصية. بمجرد الانتهاء، اختر [موافقة] واضغط OK.

٣. عند المطالبة، أضف معلومات عن اسمك، واسمك على Skype، وكلمة المرور وعنوان البريد الإلكتروني.

٤. بمجرد الانتهاء، اختر [إنشاء حساب] واضغط OK. سيتم الموافقة على حسابك الجديد وتسجيل دخولك إذا طُلب، اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لعمل تغييرات في المدخلات.

تسجيل الخروج من Skype


في قائمة Skype، اختر [تسجيل الخروج]، ثم اضغط OK.

إدارة جهات الاتصال

يمكنك إضافة وعرض الجهات المتصلة والغير متصلة. كما يمكنك حظر وإلغاء حظر جهة اتصال محددة.

إضافة جهة اتصال

١. في قائمة Skype، اختر [جهات الاتصال]، ثم اضغط OK.

٢. اضغط ، ثم اختر [إضافة جهة اتصال Skype].

٣. اضغط OK لعرض لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

٤. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال البيانات.

سيتم عرض قائمة بملفات شخصية.

٥. اختر جهة اتصال، ثم اضغط OK.


يتم إرسال طلب دعوة إلى جهة الاتصال. سيظهر اسم جهة الاتصال كأنه غير متصل حتي يوافق جهة الاتصال على الطلب.

قبول طلب جهة اتصال

يمكن لمستخدمين Skype آخرين دعوتك لتكون في قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم. سيتم إعلامك بطلبهم، والذي يمكنك قبوله أو رفضه.

إعادة تسمية جهة اتصال

١. في قائمة Skype، اختر [جهات الاتصال]، ثم اضغط OK.

٢. اختر جهة اتصال، ثم اضغط على .

٣. اختر [إعادة تسمية]، ثم اضغط OK.

٤. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتعديل المعلومات.

حظر جهة اتصال

١. في قائمة Skype، اختر [جهات الاتصال]، ثم اضغط OK.

٢. اختر جهة الاتصال، ثم اضغط على OPTIONS [⋮].

٣. اختر [حظر]، ثم اضغط OK. عند المطالبة، اختر [نعم] ثم اضغط OK.

إلغاء حظر جهة اتصال

١. في قائمة Skype، اختر [الإعدادات] > [Blocked contacts].

٢. اختر جهة الاتصال المحظورة، ثم اضغط OK.

٣. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإلغاء حظر جهة الاتصال.

معلومات جهة الاتصال

لعرض تفاصيل جهة اتصال، اختر جهة اتصال. ستظهر

تفاصيل جهة الاتصال على يمين شاشة التلفزيون.

سجل جهة الاتصال

لعرض المكالمات التي أجريتها مع جهة اتصال، اختر

[History].

لفتح محادثات سابقة، اختر محادثة ثم اضغط OK.

ملاحظة: عندما تقوم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Skype آخر على هذا التلفزيون، سيتم حذف سجل حسابك السابق.

حالة الاتصال

لمعرفة ما إذا كان الجهة متصلة، تحقق من رمز حالة الاتصال بجانب جهة الاتصال. كما تظهر حالة اتصالك على صفحة جهات اتصالك.

لتغيير حالة اتصالك:

١. في قائمة Skype، اختر اسمك على صفحة Skype، ثم اضغط OK.

٢. اختر [حالة الاتصال]، ثم اضغط OK.

٣. اختر الحالة، ثم اضغط OK.

خيارات المكالمات الصوتية

أثناء الاتصال، اضغط على OPTIONS [⋮] للوصول إلى هذه الخيارات:

- [كتم]: كتم الميكروفون.
- [انتظار]: تعليق المكالمات.
- [إنهاء مكالمات]: إنهاء المكالمات.
- [لوحة الاتصال]: الوصول إلى لوحة الاتصال.
- [Start My Video]: تشغيل كاميرا فيديو.

إجراء مكالمات فيديو

بمكالمات الفيديو، يمكنك التحدث وجهاً لوجه باستخدام فيديو مباشر من التلفزيون مجاناً.

١. من قائمة Skype، اختر [جهات الاتصال]، ثم اضغط OK.

٢. اختر جهة اتصال، ثم اضغط OK.

٣. اختر [مكالمة فيديو]، ثم اضغط OK.

عرض ملء الشاشة

إذا كان لدى جهة الاتصال كاميرا متصلة وقبل المكالمات، يمكنك رؤية الشخص على التلفزيون، ملء الشاشة.

للتحقق مما يمكن أن يراه جهة الاتصال، قم بعرض الشاشة في الشاشة الصغيرة على التلفزيون الخاص بك.

١. أثناء الاتصال، اضغط على OPTIONS [⋮].

٢. اختر [Full view]، ثم اضغط OK.

قم بتكبير/تصغير وتحريك الفيديو

١. في [Full view]، اختر [تكبير/تصغير] +/- للتكبير أو للتصغير.

يظهر رمز التكبير/التصغير و رمز التحريك فوق عرض الفيديو.

٢. استخدم أزرار التنقل من وحدة التحكم عن بعد لتحريك أو إمالة الكاميرا.

خيارات مكالمات الفيديو

أثناء مكالمات فيديو، اضغط على OPTIONS [⋮] للوصول إلى هذه الخيارات:

- [Full view]: شاهد جهة الاتصال بعرض ملء الشاشة.
- [لوحة الاتصال]: الوصول إلى لوحة الاتصال.
- [انتظار]: تعليق المكالمات. سيتم توقف العرض الكامل.
- [كتم]: كتم الميكروفون.
- [وقف الفيديو]: وقف إرسال الفيديو إلى شاشة جهة الاتصال.

إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو

إجراء مكالمات صوتية

يمكنك إجراء مكالمات Skype دون فيديو.

ملاحظة: تأكد من توصيل كاميرا فيديو للمكالمات الصوتية أيضاً.

١. في قائمة Skype الرئيسية، اختر [جهات الاتصال]، ثم اضغط OK.

٢. اختر جهة اتصال، ثم اضغط OK.

٣. اختر [مكالمة]، ثم اضغط OK.

مكالمة هاتف

باستخدام Skype، يمكنك الاتصال بخطوط الهواتف الأرضية والهواتف الجواله.

ملاحظة:

لا يمكن إجراء مكالمات طارئة مع Skype. لا يَدَّ Skype بديلاً عن هاتفك ولا يمكنك استخدامه لإجراء اتصالات طارئة.



قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة، سوف تحتاج لشراء رصيد Skype أو شراء اشتراك Skype من خلال الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات، انظر استغلال التلفزيون أكثر < استخدام Skype < إعدادات Skype. (الصفحة ٩ ٢).

١. في قائمة Skype، اختر [اتصال]، ثم اضغط OK.
٢. اختر [لوحة الاتصال] للوصول إلى لوحة الاتصال الظاهرة على الشاشة أو أدخل رقم التليفون باستخدام الأزرار الرقمية.
٣. بمجرد الانتهاء، اختر [مكالمة]، ثم اضغط OK لبدء المكالمة.

٤. اختياري: لكتن الميكروفون أثناء مكالمة، اضغط على OPTIONS، ثم اختر [صامت].
٥. لإنهاء المكالمة الصوتية، اختر [إنهاء مكالمة]، ثم اضغط OK.

الرد على مكالمة

إذا قمت بتسجيل الدخول في Skype، سيتم إعلامك بالمكالمات الواردة أثناء مشاهدتك التلفزيون.
١. ستظهر رسالة على الشاشة باسم المتصل. اختر [الرد]، ثم اضغط على OK.
لتمكن الفيديو، اختر [Answer with video]، ثم اضغط على OK.

٢. للرفض، اختر [رفض]، ثم اضغط OK.

ملاحظة:

إذا قمت بالرد على مكالمة أثناء إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله، أو أثناء مشاهدة فيلم مُستأجر، سيقاطع Skype النشاط الحالي.

• أي برنامج مؤقت سيتوقف وسيُفقد تخزين البرنامج.

• سيتم توقف تسجيل أي برنامج. ستحتاج إلى استئناف التسجيل مرة أخرى بعد أن تنتهي من المكالمة.

• سيتم توقف تشغيل الأفلام المُستأجرة. لاستئناف مشاهدة الفيلم المُستأجر، ستحتاج للعودة إلى متجر الفيديو أو خدمة البث. بعض متاجر الفيديو أو الخدمات لا تتيح لك إعادة تشغيل الفيلم.

إدارة رسائل البريد الصوتي

إذا اتصل بك أحد على Skype وكنت غير متصل، يمكنه ترك رسالة صوتية في بريد Skype الصوتي الخاص بك. قبل أن تتمكن من استقبال البريد الصوتي، يجب عليك تفعيل البريد الصوتي في حساب - Skype يمكن لهذا أن يتم على الكمبيوتر فقط.

تشغيل البريد الصوتي

١. في قائمة Skype، اختر [History] ثم اضغط OK.
٢. اختر [Voicemails]، ثم اضغط OK.
٣. اختر رسالة البريد الصوتي، ثم اضغط OK لتشغيلها.

مسح رسائل البريد الصوتي

١. اختر رسالة البريد الصوتي من القائمة ثم اضغط على OPTIONS.
٢. اختر [حذف البريد الصوتي]، ثم اضغط OK.

إعدادات Skype

رصيد Skype

باستخدام رصيد Skype، يمكنك الاتصال بالهواتف الأرضية أو الهواتف الجواله من خلال التلفزيون. لشراء رصيد Skype، ستحتاج لتسجيل الدخول على حساب Skype الخاص بك من خلال الكمبيوتر. كمية رصيد Skype التي تشتريها ستظهر عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب Skype على التلفزيون.

تسجيل الدخول تلقائي

١. في قائمة Skype، اختر [الإعدادات]، ثم اضغط OK.
٢. اختر [إعدادات عامة] < [تسجيل دخول هذا المستخدم تلقائياً]، ثم اضغط OK.

تغيير صورة ملفك الشخصي

١. في قائمة Skype، اختر اسم Skype، الخاص بك، ثم اضغط OK.
٢. اختر [صورة الملف الشخصي]، ثم اضغط على ►
٣. قم باختيار صورة، اختر [تطبيق]، ثم اضغط OK.

نظارات اللعب ثنائي اللاعبين، يمكن لكل لاعب تجربة عروض مختلفة على نفس التلفزيون.

١. اضغط SOURCE [F].

٢. اختر وحدة الألعاب، ثم اضغط OK.

٣. إذا احتجت، قم بوضع قرص لعبة في وحدة الألعاب.

٤. من على وحدة الألعاب، قم باختيار لعبة متعددة أو

ثنائية اللاعبين، ثم اختر عرض مقسم الشاشة.

٥. اضغط OPTIONS [F] على وحدة التحكم عن بعد.

٦. اختر [الصورة والصوت] < [ألعاب ذات لاعبين].

٧. اختر [أعلى/أسفل] أو [جنباً إلى جنب]، ثم اضغط OK.

٨. قم بتشغيل النظارة ثنائية اللاعبين، واضغط على

مفتاح اختيار اللاعب، ثم قم بارتدائها. (أنظر دليل

المستخدم للنظارات ثنائية اللاعبين).

تلميحات: لعرض قوائم اللعبة أو النتائج، اضغط OK

لتبديل وضع العرض.

إعدادات اللعبة

إعدادات الصورة للألعاب

يمكنك تحسين عرض شاشة التلفزيون للعب دون تأخير

في الصورة.

١. اضغط [F].

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [صورة]، ثم

اضغط OK.

٣. اختر [لعبة أو كمبيوتر] < [اللعبة].

إعداد الصوت مسبقاً للألعاب

يمكنك تحسين تأثيرات الصوت للعب.

١. اضغط OPTIONS [F].

٢. اختر [الصورة والصوت] < [نمط الصوت] < [اللعبة]،

ثم اضغط OK.

التلفزيون جاهز لتشغيل الألعاب.

ملاحظة: عندما تنتهي من اللعب، عد مرة أخرى إلى

إعداد الصوت المعتاد الخاص بك.

تغيير كلمة مرور Skype الخاصة بك

في قائمة Skype، اختر [الإعدادات]، ثم اضغط OK.

٢. اختر [تغيير كلمة المرور]، ثم اضغط ▶.

٣. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإدخال كلمات

المرور الحالية والجديدة.

٤. بمجرد الانتهاء، اختر [تطبيق] ثم اضغط OK.

تشغيل الألعاب


الإمكانيات

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب الفردية

والألعاب ثنائية اللاعبين، بملء الشاشة بإعدادات صورة

مُحسنة للألعاب.

ما تحتاج إليه

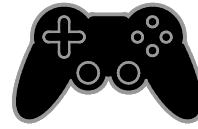

• قم بتوصيل وحدة الألعاب بالتلفزيون. انظر توصيل

التلفاز < توصيل الأجهزة < وحدة الألعاب (الصفحة

٤٨).

• عدة ثنائية اللاعبين، PTA518 أو PTA508

(نُباع منفصلة) للألعاب ثنائية اللاعبين بملء

الشاشة. تأتي العدة بنظارتين للألعاب. أنظر دليل

المستخدم للنظارات للحصول على معلومات عن

كيفية شحنها أو تشغيلها.

بدء اللعب

١. اضغط SOURCE [F].

٢. اختر وحدة الألعاب، ثم اضغط OK.

٣. إذا احتجت، قم بتحميل قرص لعبة في وحدة الألعاب،

ثم اختر اللعبة لتشغيلها.

٤. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لبدء اللعب.

بدء اللعب ثنائي اللاعبين بملء الشاشة

تقدم بعض الألعاب مزايا اللاعبين المتعددين وتقسيم

الشاشة. يمكن للتقنية ثلاثية الأبعاد بالتلفزيون عرض

الشاشات المقسمة كعرضين بملء الشاشة. باستخدام

عرض نصوص المعلومات

اختر صفحة


أثناء مشاهدة القنوات التي تبث نصوص المعلومات، يمكنك الاطلاع على نصوص المعلومات.

١. اختر قناة بها ميزة نصوص المعلومات، ثم اضغط TEXT.

٢. اختر الصفحة باستخدام أحد الطرق التالية:

- أدخل رقم الصفحة باستخدام أزرار الأرقام.
- اضغط - CH + / CH لعرض الصفحة التالية أو السابقة.
- اضغط الأزرار الملونة لاختيار عنصر ذي لون محدد.

خيارات نصوص المعلومات


١. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط  .OPTIONS

٢. تحديد خيار:

- **[تثبيت الصفحة] / [إلغاء تثبيت الصفحة]:** لتثبيت الصفحة الحالية أو إلغاء تثبيتها.
- **[شاشة ثنائية] / [بلء الشاشة]:** لتمكين وتعطيل خاصية النص التلفزيوني الثنائي الشاشة. إن ميزة الشاشة المزدوجة تعرض كل من القناة الحالية والبلث النصي على نصفي شاشة التلفزيون.
- **[نبذة T.O.P.]:** بث نصوص معلومات قائمة الصفحات (T.O.P.) يتيح لك الانتقال من موضوع لآخر دون إدخال أرقام الصفحات.
- **[تكبير] / [عرض عادي]:** لتكبير الصفحة. اضغط أزرار التنقل للتنقل حول الشاشة المكبرة.
- **[إظهار] / [إخفاء] أو كشف المعلومات المخفية في الصفحة،** مثل حلول الألغاز أو الأحاجي.
- **[تعاقب الصفحات الفرعية]:** في حال توفر الصفحات الفرعية، يتم عرض كل واحدة تلقائياً.
- **[اللغة]:** للتبديل إلى مجموعة لغة مختلفة لعرض مجموعات الأحرف بشكل صحيح.
- **[نصوص معلومات ٢,٥]:** يمكنك عرض النص مع مزيد من الألوان ورسومات أفضل من النص العادي. في حالة بث نصوص معلومات ٢,٥ من قناة؛ يتم تشغيلها بشكل افتراضي.

لغة نصوص المعلومات

بالنسبة للقنوات التلفزيونية الرقمية حيث تقدم جهات البث لغات مختلفة لنصوص المعلومات، يمكنك اختيار اللغة الأساسية والثانوية المفضلين لديك.

١. اضغط .

٢. اضغط [إعداد] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].

٣. اختر [اللغات] < [نص رئيسي] أو [نص ثانوي].

٤. اختر لغة، ثم اضغط OK.

الصفحات الفرعية

إذا كانت صفحة نصوص المعلومات تحتوي على عدة صفحات فرعية، يمكنك عرض كل صفحة فرعية على التوالي. وتلك الصفحات الفرعية تظهر على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.

اضغط ◀ أو ▶ لتحديدها.

البحث

يمكنك البحث عن كلمة أو رقم موجود في صفحة نصوص المعلومات الحالية.

١. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط OK لتظليل الكلمة الأولى أو الرقم.
٢. اضغط أزرار التنقل للتخطي إلى الكلمة أو الرقم المراد البحث عنه.
٣. اضغط على OK لبدء البحث.
٤. للخروج من البحث، اضغط ▲ حتى لا يكون هناك أي كلمة أو رقم مظلّل.

نصوص المعلومات الرقمية

إذا كانت جهة بث القناة التلفزيونية توفر نصوص رقمية مخصصة أو خدمات تفاعلية، يمكنك عرض نصوص المعلومات الرقمية. مثل هذه القنوات، مثل BBC1، قد يكون بها نصوص معلومات رقمية مع المزيد من الميزات التفاعلية.

ملاحظة: يتم منع الخدمات النصية الرقمية عند بث الترجمات وتشغيلها. أنظر تغيير إعدادات التلفزيون < إعدادات اللغة < الترجمات في القنوات الرقمية (صفحة ٣٩).

في نصوص المعلومات الرقمية:

- اضغط أزرار التنقل لاختيار عناصر أو تظليلها.

- استخدم الأزرار الملونة لتحديد خيار، ثم اضغط OK للتأكيد أو التثبيط.

ضبط المؤقتات والأفقال

الساعة

يمكنك عرض الساعة على شاشة التلفزيون. تعرض الساعة الوقت الذي يبثه مشغل خدمة التلفزيون.

عرض ساعة التلفزيون

١. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط **OPTIONS**.

٢. اختر **[الساعة]**، ثم اضغط **OK**.

تظهر الساعة في الركن العلوي الأيمن من شاشة التلفزيون.

تغيير وضع الساعة

يمكنك تغيير وضع عقارب الساعة إلى وضع تلقائي أو يدوي. افتراضياً، يتم ضبطها على الوضع التلقائي، والذي يتزامن مع التوقيت العالمي (UTC). إذا لم يكن التلفزيون يستطيع استقبال بث UTC؛ اضبط وضع الساعة على **[يدوي]**.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **⬆**.

٢. اختر **[إعدادات]** < **[إعدادات التلفزيون]** < **[إعدادات عامة]**.

٣. اختر **[الساعة]** < **[الوضع التلقائي للساعة]**.

٤. اختر **[تلقائي]**، **[يدوي]** أو **[حسب البلد]**، ثم اضغط **OK**.

تغيير المنطقة الزمنية

في الدول التي يتوفر بها بيانات بث التوقيت، يمكنك تغيير المنطقة الزمنية إذا تم اختبار **[وضع ساعة تلقائية]** < **[تلقائي]** أو **[يعتمد على الدولة]**.

١. في قائمة **[الساعة]** اختر **[المنطقة الزمنية]**.

٢. اختر منطقتك الزمنية، ثم اضغط **OK**.

ضبط التوقيت الصيفي

في الدول التي يتوفر بها بيانات بث التوقيت، يمكنك تمكين أو تعطيل التوقيت الصيفي إذا تم اختبار **[وضع ساعة تلقائية]** < **[تلقائي]** أو **[يعتمد على الدولة]**.

١. في قائمة **[الساعة]**، اختر **[توقيت صيفي]**.

٢. اختر **[الوقت الأساسي]** أو **[التوقيت الصيفي]**، ثم اضغط **OK**.

ضبط الساعة يدوياً

يمكنك ضبط التاريخ والوقت يدوياً. قبل البدء، قم بضبط وضع الساعة إلى وضع **[يدوي]**.

١. في قائمة **[الساعة]**، اختر **[التاريخ]** أو **[الوقت]**، ثم اضغط **OK**.

٢. اضبط الوقت والتاريخ باستخدام أزرار التنقل.

٣. اختر **[تم]**، ثم اضغط **OK**.

مؤقت السكون

يمكنك تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد مدة محددة. يمكنك إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون في وقت مبكر أو إعادة ضبط مؤقت النوم.

١. اضغط **⬆**.

٢. اختر **[إعدادات]** < **[إعدادات التلفزيون]** < **[إعدادات عامة]** < **[مؤقت النوم]**.

٣. اختر مدة مؤقت النوم.

يمكن إعداد مؤقت النوم لفترة تصل لغاية ١٨٠ دقيقة.

لإيقاف مؤقت النوم، قم بضبطه على عدد صفر دقيقة.

٤. اضغط **OK** لتنشيط مؤقت النوم. بعد الوقت المحدد، يقوم التلفزيون بالتبديل إلى وضع الاستعداد.

قفل الأطفال

لمنع الأطفال من مشاهدة برامج التلفزيون غير المناسبة؛ يمكنك قفل التلفزيون أو حظر البرامج التي لا توافق عمرهم.

ضبط رمز قفل الأطفال أو تغييره

١. اضغط **⬆**.

٢. اضغط **[إعدادات]** < **[إعدادات القناة]** أو **[إعدادات القمر الصناعي]** < **[قفل الأطفال]**.

٣. اختر **[تعيين رمز]** أو **[تغيير الرمز]**.

٤. أدخل الرمز بأزرار الأرقام.

تلميح: تلميح: إذا قمت بالوصول إلى القنوات من خلال قائمة القنوات، سيتم مطالبتك بإدخال رمز القفل. إذا نسيت الرمز، فأدخل "8888" لتجاوز أي رموز موجودة.

قفل القنوات أو فتحها

١. في قائمة قفل الأطفال؛ اختر **[قفل القناة]**.

٢. أدخل رمز قفل الأطفال بأزرار الأرقام.


٣. اختر القنوات المراد قفلها أو إلغاء قفلها. أعد تشغيل التلفزيون لتفعيل القفل.

ملاحظة:

تلميح: إذا قمت بالوصول إلى القنوات من خلال قائمة القنوات، سيتم مطالبتك بإدخال رمز القفل.

التصنيف الأبوي

يمكنك ضبط التلفزيون الخاص بك لعرض البرامج التي لها درجات تصنيف أقل من عمر طفلك. يُطبق هذا التقييد فقط في حالة القنوات الرقمية من جهات البث التي تصنف برامجها حسب العمر.

١. اضغط .

٢. اضغط [إعداد] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].

٣. اختر [قفل الأطفال] < [تصنيف الأبوين].

سيتم مطالبتك لإدخال رمز قفل الأطفال.

٤. أدخل رمز قفل الأطفال باستخدام أزرار الأرقام.

٥. اختر فئة عمرية، ثم اضغط OK.

سيتم حظر كل البرامج ذات التصنيف العمري الأعلى من المحدد.

للحصول على معلومات عن رموز قفل الأطفال؛ انظر استغلال التلفزيون أكثر < ضبط المؤقتات والأقفال < قفل الأطفال (الصفحة ٣٢).


٤ تغيير إعدادات

التلفزيون الخاص بك

الصوت والصورة

مُساعد الإعدادات

يمكنك اختيار إعدادات الصورة والصوت بمساعدة تطبيق مساعد الإعدادات، فهو يوضح تأثير الإعداد الذي اخترته على الفور.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .


٢. اختر [إعداد] < [إعدادات الصورة والصوت السريعة]، ثم اضغط OK.

٣. اختر [متابعة]، ثم اضغط OK.

٤. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاختيار إعداداتك المفضلة.

إعدادات أكثر للصورة

يمكنك تغيير الإعدادات في قائمة الصورة.

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [الصورة]، ثم اضغط OK.

٣. حدد الإعداد المراد تغييره، ثم اضغط OK.

• [نمط الصورة]: اختيار إعداد صورة معرّف مسبقاً.

• [استعادة النمط]: استعادة آخر إعداد صورة معرّف مسبقاً تم اختياره.

• [تباين Backlight ثلاثية الأبعاد] / [تباين الإضاءة الخلفية]: ضبط السطوع للإضاءة الخلفية.

• [اللون]: ضبط درجة تشبع الصورة.

• [وضوح]: ضبط حدة الصورة.

• [تقليل الضجيج]: اختيار مقدار تقليل التشوش للصورة.

• [تقليل التشوه في MPEG]: لجعل انتقال الصور الرقمية أكثر سلاسة.

• [Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]:

لموائمة كل وحدة بيكسل لمطابقة الوحدات المجاورة وعرض صورة رائعة عالية التحديد.

- [وضوح متقدم]: تمكين دقة فائقة، خصوصاً

على الخطوط والحدود في الصورة

- [تباين حركي]: لتحسين التفاصيل

ديناميكياً في المناطق الداكنة والمتوسطة

والمضيئة من الصورة.

- [إضاءة خلفية ديناميكية]: اختيار مستوى

الإضاءة الخلفية لتحسين استهلاك الطاقة الديناميكية

وتباين الصورة.

- [تحسين اللون]: تحسين حيوية وتفاصيل

الألوان.

• [متقدم]: الوصول للإعدادات المتقدمة مثل

الجاء، وإعدادات درجة اللون، وإعدادات تباين الفيديو.

- [مستشعر الضوء]: ضبط سطوع الإضاءة

الخلفية للتلفزيون تلقائياً حسب حالة الإضاءة في الغرفة.

- [جاءا]: الإعداد غير الخطي لإضاءة وتباين

الصورة.

- [الدرجة]: لتغيير توازن اللون.

- [درجة خاصة]: تخصيص إعدادات توازن

اللون. متاح فقط في حال اختيار [درجة اللون] <

[مخصص].

- [تباين فيديو 3D] / [تباين الفيديو]: ضبط

تباين الفيديو.

- [السطوع]: ضبط سطوع الشاشة.

- [تدرج اللون]: لتعويض تغيرات الألوان في

إرسال NTSC.

• [لعبة أو كمبيوتر]: عند عرض محتويات من وحدة

ألعاب متصلة، اختر [اللعبة] لتطبيق إعدادات

اللعبة. عند اتصال الكمبيوتر من خلال HDMI،

اختر [الكمبيوتر]. تأكد من أن [التنسيق والحواف]

< [تنسيق الصورة] < [بدون قياس] تم تحديده

لعرض أقصى التفاصيل.

• [التنسيق والحواف]: الوصول للإعدادات المتقدمة

للتحكم في تنسيق عرض الصورة.

- [تنسيق الصورة]: لتغيير تنسيق الصورة.


- [حواف الشاشة]: لتغيير حجم الصورة.

- [نقل الصورة]: إذا توفّر، لتحريك وضع

الصورة.

إعدادات أكثر للصوت

يمكنك تغيير الإعدادات من قائمة الصوت.

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [الصوت]، ثم اضغط OK.

٣. حدد الإعداد المراد تغييره، ثم اضغط OK.

- [نمط الصوت]: اختيار إعداد صوت معرّف مسبقاً.
- [استعادة النمط]: استعادة آخر إعداد صوت مُعرّف مسبقاً تم اختياره.
- [الجهير]: لضبط مستوى جهير السماعات وسماعات الرأس.
- [صوت حاد]: لضبط مستوى الطنين الثلاثي للسماعات ولسماعات الرأس.
- [الوضع الجسم]: اختر وضع الصوت المحيط لتحسين تجربتك الصوتية.
- [مجسم فائق 3D تلقائي]: اختر وضع الصوت المحيط لتحسين تجربتك الصوتية في الوضع ثلاثي الأبعاد. لطرازات معينة.
- [صوت سماعات الرأس]: اضبط مستوى صوت سماعة الرأس.
- [متقدم]: الوصول للإعدادات المتقدمة لتحسين تجربتك الصوتية.

- [استواء تلقائي للصوت]: تمكين الحد من تغييرات مستوى الصوت المفاجئة، على سبيل المثال، عند تغيير القنوات.

- [سماعات تلقائياً]: اختيار السماعات المفصلة لبث الصوت من التلفزيون. انظر توصيل التلفاز < إعداد أجهزة EasyLink < اختيار مخرج السماعة (صفحة ٥٦).

- [Clear sound]: تحسين جودة الصوت.

- [تنسيق إخراج الصوت]: حدد نوع إخراج

الصوت الخاص بموصل إخراج الصوت الرقمي. اختر بين [تعدد القنوات] و [ستيريو].

- [تنسوية خرج الصوت]: ضبط مستوى

إخراج صوت الاستيريو. اختر [أقل] لخسارة مقدار معين من شدة الصوت أو الإشارة. اختر [أكثر] لتجنب حدوث خسارة في شدة الصوت أو الإشارة.

- [HDMI 1 - ARC]: تمكين مخرج

الصوت من الأجهزة المتوافقة مع ARC والمتصلة بموصل HDMI 1.

- [تأخير إخراج الصوت]: للقيام بالمزامنة


التلقائية للصورة الظاهرة على شاشة التلفزيون مع الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل. لن تحتاج لاستخدام هذا الإعداد عند توصيل التلفزيون بجهاز مسرح منزلي Philips.

- [قيمة فرق إخراج الصوت]: ضبط الإعداد لتأخير إخراج الصوت. متوفر إذا كان [تأخير إخراج الصوت] يعمل.

تنسيق الصوت

القنوات الرقمية

إذا كانت جهة بث قناة التلفزيون الرقمية تقوم ببث الصوت بتنسيقات متعددة، يمكنك تحديد تنسيق الصوت.

١. اضغط .


٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات قمر صناعي] < [اللغات] < [تنسيق الصوت المفضل].

٣. حدد خيار، ثم اضغط OK.

- [قياسي]: استقبال تنسيق صوت قياسي (MPEG).
- [متقدم]: استقبال تنسيقات الصوت المتقدمة، إذا كان ذلك متاحاً (AAC، Dolby Digital، أو Dolby Digital Plus).

القنوات تناظرية

إذا كانت جهة بث قناة تلفزيون تناظرية تقوم ببث صوت استيريو بتنسيقات متعددة، يمكنك تحديد تنسيق الصوت.


١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات قمر صناعي] < [أحادي/ستيريو].

٣. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

إعادة ضبط الصورة والصوت

يمكنك إعادة ضبط إعدادات الصورة والصوت للوضع الافتراضي، في حين تبقى إعدادات تثبيت القنوات كما هي.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [إعدادات مصنع]، ثم اضغط OK.

٣. اختر [إعادة ضبط]، ثم اضغط OK.

جميع إعدادات التلفزيون (باستثناء إعدادات القناة) يتم إعادة ضبطها إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

القنوات

الثبيت التلقائي

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة؛ يتم القيام بثبيت كامل للقنوات.

لتغيير اللغة، الدولة، وإعادة تثبيت كافة قنوات التلفزيون المتاحة، يمكنك القيام بعملية الثبيت الشامل مرة أخرى.

بدء الثبيت

ملاحظة: إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".
١. اضغط **⬆**.

٢. اختر **[إعداد] < [البحث عن القنوات] < [إعادة تثبيت القنوات]**، ثم اضغط **OK**.

٣. اختر الدولة الخاصة بك، ثم اضغط **OK**.

٤. اختر الشبكة الخاصة بك، ثم اضغط **OK**:

- **[الهوائي (DVB-T)]:** للوصول إلى القنوات المفتوحة عبر الهوائي.

- **[الكابل (DVB-C)]:** الوصول لقنوات الكابل.

٥. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديد خيارات أخرى، إن وجدت.

يتم عرض قائمة البدء الخاصة بالبحث عن القناة.

٦. اختر **[بدء]**، ثم اضغط **OK**.

٧. بمجرد انتهاء عملية البحث عن القنوات، حدد **[إنهاء]**، ثم اضغط **OK**.

تلميح: اضغط **LIST** ≡ لرؤية قائمة القنوات.

ملاحظة: عند العثور على قنوات تلفزيونية رقمية؛ قد تعرض قائمة القنوات المثبتة أرقام قنوات خالية. يمكنك إعادة تسمية هذه القنوات أو ترتيبها.

تثبيت القنوات التناظرية

يمكنك البحث وتخزين القنوات التلفزيونية التناظرية واحدة تلو الأخرى.

الخطوة ١:

اختبار النظام بملاحظة: تجاوز هذه الخطوة إذا كانت

إعدادات النظام الخاص بك صحيحة.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **⬆**.

٢. اختر **[إعداد] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة]**.

٣. اختر **[تناظري: تثبيت يدوي] < [النظام]**، ثم اضغط **OK**.

٤. اختر النظام الصحيح بالنسبة لبلدك أو منطقتك، ثم اضغط **OK**.

الخطوة ٢: البحث عن قنوات تلفزيونية جديدة وحفظها

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **⬆**.

٢. اختر **[إعداد] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة]**.

٣. اختر **[تناظري: تثبيت يدوي] < [بحث عن قناة]**، ثم اضغط **OK**.

٤. البحث عن القناة:

- إذا كنت تعرف تردد القناة، أدخله باستخدام أزرار التنقل أو أزرار الأرقام.

- إذا كنت لا تعرف تردد القناة، ابحث عن التردد التالي الذي يحتوي على إشارة قوية. اختر **[بحث]**، ثم اضغط **OK**.

٥. بعد العثور على القناة الصحيحة، اختر **[إنهاء]**، ثم اضغط **OK**.

٦. اختر **[حفظ كقناة جديدة]**، ثم اضغط **OK** لتخزين القناة الجديدة.

ملاحظة: إذا كان الاستقبال سيئًا؛ فيمكن تغيير موضع الهوائي وتكرار العملية.

تثبيت القنوات الرقمية

إذا كنت تعرف تردد القنوات التي تريد تثبيتها، يمكنك البحث وتخزين القنوات الرقمية واحدة تلو الأخرى.

للحصول على أفضل النتائج، اتصل بمزود الخدمة.

١. اضغط **⬆**.

٢. اختر **[إعداد] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة]**.

٣. اختر **[رقمي: اختبار الاستقبال] < [بحث عن قناة]**، ثم اضغط **OK**.

٤. اضغط على أزرار الأرقام لإدخال تردد القناة.

٥. اختر **[بحث]**، ثم اضغط **OK**.

٦. عند العثور على القناة، اختر **[تخزين]**، ثم اضغط **OK**.

الموافقة الدقيقة للقنوات التناظرية

إذا كان الاستقبال سيئًا في قناة تلفزيونية تناظرية؛ فيمكنك الموافقة هذه القناة.

١. اضغط **⬆**.

٢. اختر **[إعداد] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة]**.

٣. اختر **[تناظري: تثبيت يدوي] < [ضبط]**، ثم اضغط **OK**.

٤. اضغط **▲** أو **▼** للقيام بالموافقة الدقيقة للقناة.

٥. بعد اختيار تردد القناة الصحيح، اختر **[تم]**، ثم اضغط **OK**.

٦. حدد خيار، ثم اضغط **OK**.

- **[تخزين القناة الحالية]:** لتخزين القناة برقم القناة الحالية.
- **[تخزين كقناة جديدة]:** لتخزين القناة برقم قناة جديد.

تحديث قائمة القنوات

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة؛ يتم القيام بتثبيت كامل للقنوات. بشكل افتراضي، عندما يكون هناك تغييرات في قوائم القنوات تلك، يقوم التلفزيون بتحديثها تلقائياً. يمكنك أيضاً إيقاف التحديث التلقائي أو تحديث القنوات يدوياً.


ملاحظة: إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".

التحديث التلقائي

لإضافة أو إزالة القنوات الرقمية تلقائياً، اترك التلفزيون في وضع الاستعداد. يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة يومياً. تتم إزالة القنوات الفارغة من قائمة القنوات.

إيقاف رسالة تحديث القناة

إذا تم تحديث القنوات، يتم عرض رسالة عند بدء التشغيل. يمكنك إيقاف هذه الرسالة.

١. اضغط .

٢. اضغط **[إعدادات]** < **[إعدادات القناة]** أو **[إعدادات القمر الصناعي]**.


٣. اختر **[تثبيت القناة]** < **[رسالة تحديث القناة]**.

٤. اختر **[إيقاف]**، ثم اضغط OK.

إيقاف التحديثات التلقائية

في قائمة **[تثبيت القناة]** اختر **[التحديث التلقائي للقنوات]** < **[إيقاف]**.

تحديث القنوات يدوياً

١. اضغط .

٢. اختر **[إعدادات]** < **[البحث عن قنوات]** < **[تحديث]**

القنوات، ثم اضغط OK.

٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء عملية التحديث.

نسخ القنوات

تنبيه: هذه الميزة موجهة للتجار والعاملين بالصيانة. يمكنك نسخ قوائم القنوات من تلفاز Philips إلى آخر عبر وحدة تخزين USB. لن تكون بحاجة للبحث عن القنوات أو تثبيتها مرة أخرى على التلفزيون الثاني. ملف قائمة القنوات صغير بما يكفي ليناسب أي وحدة تخزين USB.

ما تحتاج إليه

يجب أن يتوفر جهاز تلفزيون Philips بهما ما يلي:


- نفس إعداد الدولة
- نفس المدى السنوي
- نفس نوع DVB، كما هو موضح حسب النهاية (H، و K، و T، أو D/00) في اسم الطراز
- نفس الإعدادات الخاصة بالقنوات الفضائية، بما في ذلك عدد وحدات الاستقبال من الأقمار الصناعية
- نفس نوع الجهاز، كما هو موضح على الملصق الموجود بالجانب الخلفي من التلفزيون. على سبيل المثال: TPM10.1E LA.

- إصدارات متوافقة للبرامج

ملاحظة: إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".

الخطوة ١: تحقق من إعدادات الدولة


١. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الأول (الذي تريد نسخ قائمة القنوات منه إلى الجهاز الثاني).

٢. اضغط .

٣. اختر **[إعدادات]** < **[البحث عن قنوات]** < **[إعادة تثبيت القنوات]**، ثم اضغط OK.

تظهر قائمة الدولة.


٤. لاحظ الإعداد الحالي.

٥. اضغط .

٦. اضغط **[إلغاء]** للخروج.

الخطوة ٢: نسخ قائمة القنوات إلى وحدة USB

١. قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون الأول (الموجود به القنوات المثبتة).

٢. اضغط .

٣. اضغط **[إعدادات]** < **[إعدادات القناة]** أو **[إعدادات قمر صناعي]**.

٤. اختر **[تثبيت القناة]** < **[نسخ قائمة القنوات]** < **[نسخ إلى USB]**، ثم اضغط OK.

يتم نسخ قائمة القنوات إلى وحدة تخزين USB.

٥. افصل جهاز تخزين USB.

الخطوة ٣: نسخ القنوات إلى تلفزيون ليس به قنوات مثبتة

١. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الثاني الذي تريد نسخ قائمة القنوات إليه.


تبدأ عملية التثبيت الأولي.

٢. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وقم باختيار

نفس البلد المحددة بالتلفزيون الموجود به قائمة القنوات التي تريد نسخها.

٣. قم بتخطي عملية البحث عن القنوات.

٤. قم بتوصيل جهاز تخزين USB.

٥. اضغط .

٦. اضغط [إعداد] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].


٧. اختر [تثبيت القناة] < [نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى التلفزيون]، ثم اضغط OK.

يتم نسخ قائمة القنوات إلى جهاز التلفزيون.

٨. افصل جهاز تخزين USB.

الخطوة ٣: نسخ القنوات إلى تلفزيون به قنوات مثبتة من قبل


١. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الثاني الذي تريد نسخ قائمة القنوات إليه.

٢. اضغط .

٣. اختر [إعداد] < [البحث عن قنوات] < [إعادة تثبيت القنوات]، ثم اضغط OK.

تظهر قائمة الدولة.


٤. تأكد من أن إعداد البلد هو نفس الإعداد المحدد في التلفزيون الأول.

٥. اضغط .

٦. اضغط [إلغاء] للخروج.

٧. إذا كان إعداد البلد مختلفاً، قم بإعادة تثبيت التلفزيون الثاني لتتطابق إعداد البلد الخاصة به مع التلفزيون الأول. انظر تغيير إعدادات التلفزيون < إعادة ضبط كل الإعدادات (صفحة ٤٣).

٨. قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون الثاني.

٩. اضغط .

١٠. اضغط [إعداد] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].

١١. اختر [تثبيت القناة] < [نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى التلفزيون]، ثم اضغط OK.

يتم نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون الثاني.

١٢. افصل جهاز تخزين USB.


نهاية القطب على طبق الهوائي ويلتقط الإشارات من الأقمار الصناعية.

ملاحظة:

- استقبال القمر الصناعي مُتاح في طرازات معينة فقط. خيار [بحث تلقائي عن قمر صناعي] متاح فقط إذا كان التلفاز يدعم DVB-S.
- لاستقبال القنوات الفضائية، قم بتوصيل موصل SAT بجهاز التلفزيون بهوائي طبق الأقمار الصناعية.

تثبيت قنوات القمر الصناعي

إعادة تثبيت القمر الصناعي

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [البحث عن قمر صناعي] < [إعادة تثبيت الأقمار الصناعية].

٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث.

٤. عند الاكتمال، اختر [إنهاء]، ثم اضغط OK.

اختر نوع الاتصال

عند تثبيت القنوات الفضائية، ستحتاج إلى ضبط نوع الاتصال. يحدد عدد وحدات LNB على طبق الهوائي الخاص بك عدد القنوات الفضائية التي يمكن تثبيتها.

١. أثناء إعادة تثبيت القمر الصناعي، اختر [الإعدادات] ثم اضغط OK.

٢. اختر [نوع الاتصال].

٣. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

• [قمر صناعي واحد (Single LNB)]: حدد ذلك إذا كان لديك وحدة LNB واحدة.

• [قمران صناعيان (DiSEqC Mini)]: حدد ذلك إذا كان لديك ٢ وحدة LNB.

• [٣ أو ٤ أقمار صناعية (DiSEqC 1.0)]: حدد ذلك إذا كان لديك ٣ أو ٤ وحدة LNB.

• [Unicable لقمر صناعي واحد]: حدد ذلك إذا كان لديك إعداد كابل واحد مع قمر صناعي واحد.

• [Unicable لقمرين صناعيين]: حدد ذلك إذا كان لديك إعداد كابل واحد مع قمرين صناعيين.


إعدادات القمر الصناعي

الإمكانيات

يمكن لهذا التلفاز استقبال إشارات من ٤ وحدات استقبال من الأقمار الصناعية (LNB). يتم تثبيت وحدة LNB في

التثبيت اليدوي

إذا تم تخطي باقة أثناء التثبيت، يمكنك اختبار قوة إشارة القمر الصناعي أو إضافة باقة جديدة.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر **[إعداد]** < **[البحث عن قمر صناعي]** < **[تثبيت**

يدوي]، ثم اضغط OK.


٣. اختيار وحدة LNB.

٤. إذا كنت تعرف تردد الباقة (والتي يمكن أن تشمل عدة قنوات)، حدد **[التردد]** وأكتب التردد.

٥. اختر **[بحث]**، ثم اضغط OK.

٦. عند العثور على تردد جديد، اضغط **[تخزين]** لإضافة الباقة الجديدة مع قنواتها.

تحديث قنوات القمر الصناعي

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر **[إعداد]** < **[البحث عن قمر صناعي]** < **[تحديث**

القنوات].


٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث.

٤. بمجرد الانتهاء، اختر **[إنهاء]**، ثم اضغط OK.

إضافة وإزالة الأقمار الصناعية

يمكنك إضافة أو إزالة الأقمار الصناعية في أي وقت، وتثبيت القنوات من أقمار صناعية جديدة.

ملاحظة: قبل إضافة الأقمار الصناعية، تأكد من أن نوع الاتصال صحيح. أنظر **تغيير إعدادات التلفزيون** < **إعدادات القمر الصناعي** < **تثبيت قنوات القمر الصناعي** (صفحة ٣٨).

١. اضغط .

٢. اختر **[إعداد]** < **[بحث عن قمر صناعي]**، ثم اضغط OK.

٣. اختر **[إضافة قمر صناعي]**، ثم اضغط OK.


يقوم التلفزيون بالبحث عن القمر الصناعي على أول وحدة LNB غير مشغولة. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

٤. إذا لم يتم العثور على أقمار صناعية، تحقق من وصلات الهوائي واتجاه طبق الهوائي، ثم اختر **[البحث مجددًا]**.

٥. إذا كنت راضياً عن الأقمار الصناعية المضافة، اختر **[التالي]** لتثبيت كل القنوات من القمر الصناعي.

قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق.

إزالة قمر صناعي

١. اضغط .

٢. اختر **[إعداد]** < **[البحث عن قمر صناعي]** < **[إزالة قمر**


صناعي]، ثم اضغط OK.

٣. حدد الأقمار الصناعية التي تريد إزالتها، ثم اختر

[إزالة]، ثم اضغط OK.

إعدادات اللغة

لغة القائمة

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .


٢. اختر **[إعداد]** < **[إعدادات التلفزيون]** < **[إعدادات**

عامة] < **[لغة القائمة]**.

٣. اختر لغة قائمة، ثم اضغط OK.

لغة الصوت

إذا كانت القناة التلفزيونية تبث لغات صوتية متعددة، يمكنك اختيار اللغة المفضلة للصوت.


١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **OPTIONS** .

٢. للقنوات الرقمية، اختر **[لغة الصوت]**. للقنوات

التناظرية، اختر **[٢ ثنائي]**. اضغط على OK لتأكيد خيارك.

٣. اختر من اللغات المتاحة، ثم اضغط OK.

يمكنك ضبط لغة الصوت الأساسية والثانوية المفضلين لديك لسماعهما عندما يتوفران.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر **[إعداد]** < **[إعدادات القناة]** أو **[إعدادات القمر الصناعي]** < **[اللغات]**.

٣. اختر **[لغة الصوت الرئيسية]** أو **[لغة الصوت الثانوية]**

واختر من اللغات المتاحة.

٤. اضغط OK للتأكيد.


الترجمات على القنوات التناظرية

١. أثناء مشاهدة القناة التناظرية، اضغط TEXT.

٢. أدخل رقم الصفحة المكوّن من ثلاثة أرقام لصفحة الترجمات (عادة '888').

في حال توفر الترجمات، سيتم عرضها.

الترجمات في القنوات الرقمية

١. أثناء مشاهدة إحدى القنوات الرقمية، اضغط **OPTIONS** .

٢. اختر **[الترجمات]**، ثم اضغط OK.

٣. اختر [إيقاف الترجمات]، [تشغيل الترجمات] أو [تلفازي]، ثم اضغط OK.

لغة الترجمات


عندما تتوفر، يمكنك تغيير لغة الترجمات.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **OPTIONS**.

٢. اختر [لغة الترجمة]، ثم اختر من اللغات المتاحة واضغط OK.

يتم تغيير لغة الترجمة للقناة المحددة.

يمكنك ضبط لغة الترجمات الأساسية والثانوية المفضلين لديك لعرضهما عندما يتوفران.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي] < [اللغات].


٣. اختر [لغة الترجمة الرئيسية] أو [لغة الترجمة الثانوية] واختر من اللغات المتاحة.

٤. اضغط OK للتأكيد.

إعدادات الوصول العالمي

التشغيل

بعض مزودي خدمات التلفزيون الرقمية يقوموا ببث صوتاً وترجمات خاصة لضعاف السمع أو البصر. يمكنك تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها.

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة].

٣. اختر [الوصول العمومي] < [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

ضبط التعليق الصوتي

عندما تضغط على زر موجود على وحدة التحكم عن بعد أو على التلفزيون، يمكنك ضبط التلفزيون لإصدار نغمة.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **OPTIONS**.

٢. اختر [الوصول العالمي] < [صوت المفتاح] أو [تشغيل] ثم اضغط OK.

الوصول الخاص بضعاف السمع

للتأكد من توفر لغة الصوت الخاصة بضعاف السمع،

اضغط **OPTIONS**، ثم اختر [لغة الصوت]. اللغات

التي تدعم الصوت الخاص بضعاف السمع، بها رمز الأذن.

تشغيل صوت وترجمات ضعاف السمع

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **OPTIONS**.

٢. اختر [الوصول العمومي] < [ضعيفو السمع].

٣. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

- [إيقاف]: إيقاف الخواص المتعلقة بضعاف السمع.
- [تشغيل]: لتشغيل الصوت والترجمات الخاصة بضعاف السمع.

الوصول الخاص بضعاف البصر

للتأكد من توفر لغة الصوت الخاصة بضعاف البصر،

اضغط **OPTIONS**، ثم اختر [لغة الصوت]. اللغات

التي تدعم الصوت الخاص بضعاف البصر، بها رمز العين.

اختيار سماعات التلفاز أو سماعات الرأس

يمكنك اختيار سماع الصوت الخاص بضعاف البصر من

خلال سماعات التلفاز، أو سماعات الرأس أو كلاهما.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **OPTIONS**.

٢. اختر [الوصول العالمي] < [إعاقة بصرية].

٣. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

- [مكبرات الصوت]: سماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت فقط.
- [سماعات الرأس]: سماع صوت ضعاف البصر من سماعات الرأس فقط.
- [مكبرات الصوت + سماعات الرأس]: لسماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت وسماعات الرأس أيضاً.
- [إيقاف]: لإنهاء صوت ضعاف البصر.

ملاحظة: إذا تم تشغيل وحدة التحكم عن بعد

EasyLink، لا يمكنك تحديد الزر الأخضر. لإيقاف تشغيل

EasyLink، انظر توصيل التلفزيون < إعداد أجهزة

EasyLink < ما تحتاج إليه (صفحة ٥٥).

تغيير مستوى صوت ضعاف البصر


١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **OPTIONS**.

٢. اختر [الوصول العمومي] < [مستوى صوت مختلط].

٣. اضغط على أزرار التنقل لتغيير مستوى الصوت، ثم


اضغط OK.

التأثيرات الصوتية

١. اضغط .

تحديث البرنامج

التحقق من الإصدار

١. اضغط .
٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات البرنامج] < [معلومات البرنامج الحالي]. ثم اضغط OK.
- يظهر إصدار البرنامج الحالي.
- تنبيه: لا تثبت إصدار برنامج أقدم من الإصدار الحالي المثبت على المنتج. لا تتحمل شركة TP Vision أية مسؤولية أو تكون مسئولة عن المشاكل الناجمة عن تثبيت إصدار أقل من البرنامج.
- يمكنك تحديث البرنامج من خلال واحدة من هذه الطرق:
 - التحديث باستخدام وحدة تخزين USB
 - التحديث عبر البث الرقمي
 - التحديث عبر الإنترنت

التحديث باستخدام USB

ما تحتاج إليه

- وحدة تخزين USB بها ما لا يقل عن ٢٠٦ ميجابايت من مساحة التخزين، وأن يتم تهيئتها بتنسيق FAT أو DOS، وأن يتم تعطيل خيار الحماية من الكتابة بها.
- كمبيوتر به منفذ USB واتصال بشبكة الانترنت.
- برنامج لأشرف الملفات يدعم تنسيق ملفات ZIP: على سبيل المثال، WinZip® لـ Microsoft® أو Stuffit® لـ Macintosh®.
- ملاحظة: لا تستخدم محرك قرص ثابت USB.

تحميل آخر برنامج

١. قم بتوصيل محرك أقراص USB المحمول بالكمبيوتر الخاص بك.
٢. على الكمبيوتر، قم بتشغيل متصفح مثل Internet Explorer® أو Safari®، وانظر www.philips.com/support.
٣. ابحث عن التلفزيون الخاص بك وحدد البرنامج والمعرفات المتاحة لجهاز التلفزيون. ترقية البرنامج متاحة على هيئة ملف مضغوط (*zip).
٤. إذا كان إصدار البرنامج أعلى من الإصدار الذي على التلفزيون الخاص بك، اضغط على ارتباط ترقية البرنامج.
٥. قم بالموافقة على اتفاقية الترخيص وقم بتحميل الملف ZIP على وحدة التخزين USB


٢. اضغط [إعدادات] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].

٣. اختر [اللغات] < [إعاقة بصرية] < [المؤثرات الصوتية].

٤. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

- [تشغيل]: تمكين تأثيرات الصوت في صوت ضعاف البصر.
- [إيقاف]: تعطيل تأثيرات الصوت في صوت ضعاف البصر.


نوع المحتوى الصوتي

١. اضغط .
٢. اضغط [إعدادات] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].
٣. اختر [اللغات] < [إعاقة بصرية] < [خطاب].
٤. حدد إعداد، ثم اضغط OK.
- [وصفي]: سماع الكلام الوصفي بالنسبة لصوت ضعاف البصر.
- [ترجمات الأفلام]: سماع الترجمات مع صوت ضعاف البصر.

إعدادات أخرى


عروض التلفزيون التوضيحية

يمكنك بدء عرض توضيحي لمعرفة المزيد حول ميزات هذا التلفزيون.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .
٢. اختر [إعدادات] < [مشاهدة العروض التوضيحية]، واضغط OK.
٣. اختر العرض، ثم اضغط OK.

وضع المنزل

قد لا تتوفر بعض إعدادات التلفزيون في وضع المتجر. للتأكد من تطبيق إعدادات التلفزيون الصحيحة، يمكنك ضبط التلفزيون على وضع المنزل.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .
٢. اختر [إعدادات]، ثم اضغط OK.
٣. اختر [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [الموقع].
٤. اختر [الرئيسية] < [متجر]، ثم اضغط OK.
٥. أعد تشغيل التلفاز.

ملاحظة: قد يقوم بعض برامج تصفح الإنترنت، مثل Mozilla® Firefox® أو Google® Chrome، بتحميل الملف ZIP على الكمبيوتر مباشرة. إذا حدث ذلك، قم بنسخ الملف إلى وحدة تخزين USB.

٦. بالنسبة إلى إنترنت إكسبلورر: باستخدام برنامج أرشفة الملفات، استخرج autorun.upg من ملف ZIP المُحمّل. لا تقم بنسخ أو وضع الملف المستخرج في مجلد.



٦. بالنسبة إلى سفاري: عند اكتمال التحميل، يتم استخراج autorun.upg تلقائياً من ملف ZIP على الكمبيوتر. قم بنسخ الملف على وحدة التخزين USB. لا تقم بنسخ أو وضع الملف المستخرج في مجلد.

٧. قم بإخراج وفصل وحدة التخزين USB من الكمبيوتر.

ترقية برنامج التلفزيون

تنبيه:

- لا توقف تشغيل التلفزيون أو تُخرج محرك أقراص USB المحمول أثناء عملية الترقية.
- إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية الترقية، فلا تُخرج محرك أقراص USB المحمول من نظام التلفزيون. يقوم التلفزيون بإكمال عملية الترقية مباشرةً عند عودة التيار الكهربائي.
- إذا حدث أي خطأ أثناء عملية الترقية، أعد محاولة التحديث من البداية. إذا تكرر حدوث الخطأ، فاتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك.


١. قم بإزالة كل أجهزة USB مثل مهائلي Wi-Fi من التلفزيون، ثم قم بتشغيل التلفزيون.
٢. قم بتوصيل محرك أقراص USB المحمول بالكمبيوتر الخاص بك.
- تبدأ عملية ترقية البرنامج تلقائياً. تكتمل عملية الترقية عند ظهور رسالة على الشاشة تُعلمك بذلك.
٣. قبل إعادة تشغيل التلفزيون، قم بفصل وحدة تخزين USB من الكمبيوتر.
٤. اضغط  على وحدة التحكم عن بعد — لا تضغط على  أكثر من مرة.
- يقوم التلفزيون بإيقاف التشغيل، ثم يعمل مرة أخرى. تم اكتمال عملية الترقية.
٥. لتجنب تحديث برنامج التلفزيون عن طريق الخطأ، أعد توصيل وحدة تخزين USB، بالكمبيوتر وقم بمسح autorun.upg.

التحديث عبر البث الرقمي

إن توفر؛ يمكن للتلفزيون استقبال تحديث البرامج من خلال البث الرقمي. عند تلقي تحديث البرنامج، تتم مطالبتك بتحديث البرنامج. توصي بشدة تحديث البرنامج عند الطلب.


اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

إذا لم تتم بتحديث برنامج التلفزيون عند تلقي التحديث، سيتم مطالبتك بحفظ ملف التحديث. لتحديث البرنامج لاحقاً:

١. اضغط .
٢. اختر [إعداد] < [إعدادات البرامج] < [تحديثات محلية].
٣. اختر الملف الذي قمت بتحميله واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإكمال عملية التحديث.

التحديث عبر الإنترنت

كما يمكنك تحديث برنامج التلفزيون مباشرة من الإنترنت من خلال توصيل التلفزيون بشبكة الإنترنت. انظر توصيل التلفاز < التوصيل بالشبكة وبإنترنت (صفحة ٥٧).

١. اضغط .
٢. اختر [إعداد] < [تحديث البرنامج] < [تلفاز به اتصال بالإنترنت]، ثم اضغط OK.
٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء عملية التحديث.


بعد اكتمال عملية التحديث؛ ينتقل التلفزيون لوضع الاستعداد ثم يعمل ثانية بشكل تلقائي. انتظر حتى يتم تشغيل التلفزيون مرة أخرى. لا تقم بتشغيل التلفزيون بنفسك.

ملاحظة:

- إذا كان التلفزيون متصلاً بشبكة الإنترنت، سيعرض التلفزيون رسالة حول توفر برنامج جديد عند البدء.
- يمكن لشركة Philips عادةً دفع ترقية للبرنامج إلى التلفزيون الخاص بك عن طريق الإنترنت. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لترقية البرنامج.

إعادة ضبط كل الإعدادات

يمكنك إعادة ضبط كل إعدادات الصوت والصورة وإعادة تثبيت كل القنوات التلفزيونية.

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [إعدادات


عامة] > [أعد تثبيت تلفاز]، ثم اضغط OK.

٣. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

Y Pb Pr


فيديو مركب (Y Pb Pr) ينقل الفيديو فقط. بالنسبة للصوت، قم بالتوصيل أيضًا بمنفذ Audio Left/Right.

- يستطيع توصيل Y Pb Pr التعامل مع إشارات التلفزيون عالية التحديد (HD).
- قم بمطابقة ألوان موصلات Y Pb Pr بمقابس الكابل.

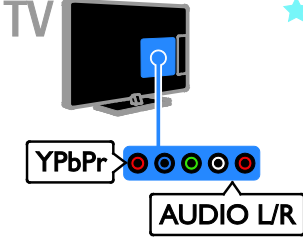

SCART

إن اتصال SCART يدمج إشارات الصوت والفيديو. تستطيع موصلات SCART التعامل مع إشارات فيديو RGB ولكن ليس إشارات التلفزيون عالية الدقة HD.

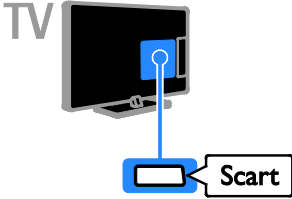

توصيل التلفزيون

معلومات حول الكابلات

جودة الكابل


قبل توصيل الأجهزة بالتلفزيون، تأكد من الموصلات المتوفرة في الجهاز. قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون بأعلى التوصيلات المتوفرة جودة. الموصلات ذات الجودة الجيدة تؤدي إلى نقل الصورة والصوت بجودة أفضل. إن التوصيلات الموضحة في هذا الدليل هي للتوصية وحسب. ويمكن اتباع حلول أخرى. لمزيد من الأمثلة، قم بزيارة

<http://www.connectivityguide.philips.com>

تلميح: إذا كان الجهاز يحتوي فقط على موصلات مركبة أو RCA، استخدم الكابل المركب (CVBS) لتوصيل الجهاز بموصل CVBS/Y في التلفزيون.


توصيل HDMI

- إن توصيل HDMI يتمتع بأفضل جودة للصوت والصورة.
- إن كابل HDMI يجمع بين إشارات الصورة والصوت. قم بتوصيل كابل HDMI بالنسبة لإشارات التلفزيون عالية الوضوح (HD)، ولتشغيل ميزة EasyLink.
- إن موصل HDMI الذي يوفر قناة عودة الصوت (ARC) يسمح بإخراج صوت التلفزيون إلى جهاز متوافق مع HDMI ARC.
- استخدم كابلات HDMI أقل من ١٠,٤ متر / ٣٤ قدم.

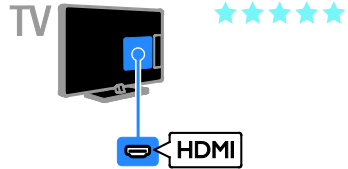

توصيل الهوائي

يمكنك توصيل الهوائي بالتلفزيون.

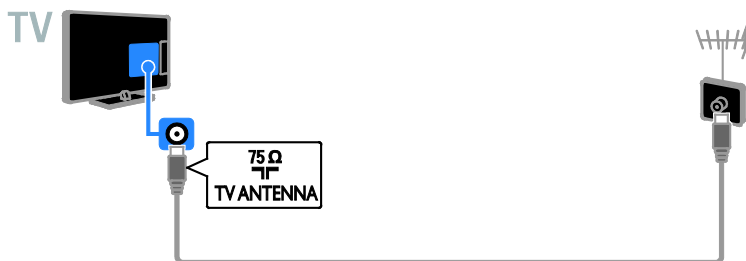

توصيل الأجهزة

مشغل أقراص Blu-ray أو DVD

يمكنك توصيل مشغل الأقراص بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.




يمكنك توصيل مشغل الأقراص بكابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.




جهاز مستقبل التلفزيون

يمكنك توصيل مُستقبل القمر الصناعي* أو مستقبل التلفزيون الرقمي بالتلفزيون عبر كابل هوائي.
* لطرقات محددة فقط.

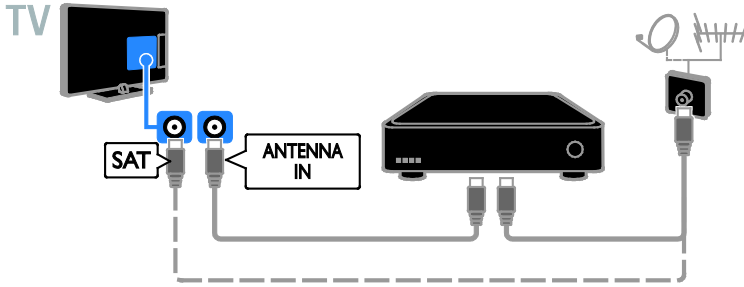


يمكنك توصيل جهاز مستقبل التلفزيون الرقمي باستخدام كابل HDMI بالتلفزيون.

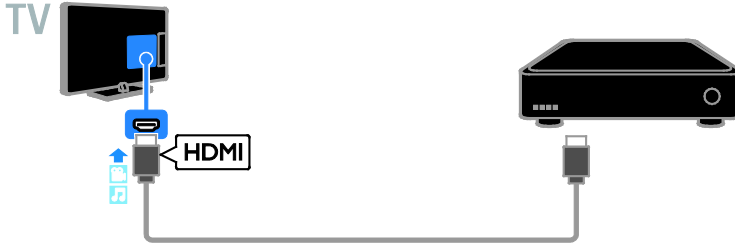

يمكنك توصيل جهاز مستقبل التلفزيون الرقمي بكابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.




يمكنك توصيل جهاز مستقبل التلفزيون الرقمي باستخدام كابل SCART بالتلفزيون.

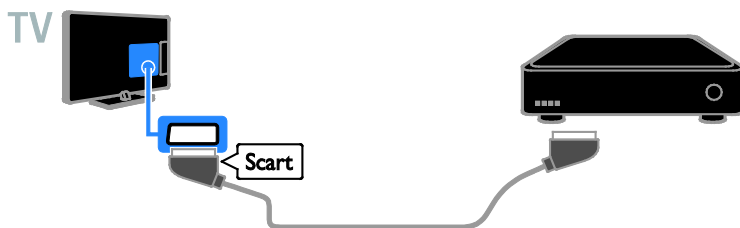

مسجل الفيديو

يمكنك توصيل المسجل بالتلفزيون باستخدام كابل هوائي.

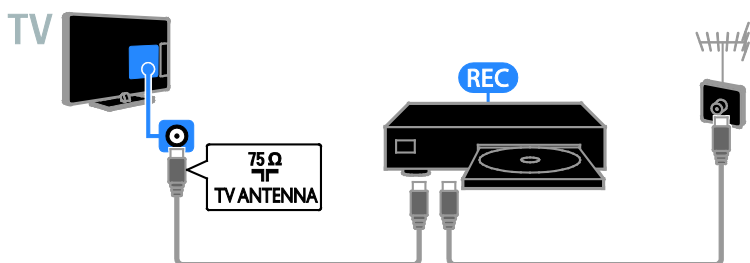


يمكنك توصيل المسجل باستخدام كابل HDMI بالتلفزيون.



يمكنك توصيل المسجل باستخدام كابل مركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.



يمكنك توصيل المسجل باستخدام كابل SCART بالتلفزيون.

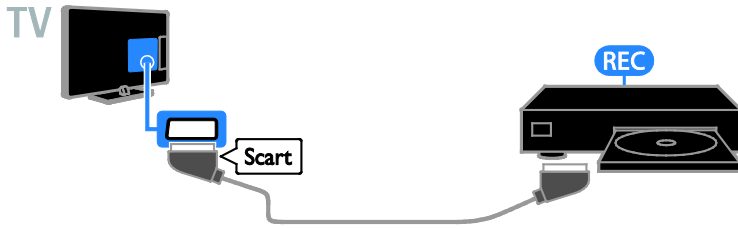


وحدة الألعاب

يمكنك توصيل وحدة الألعاب بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.




يمكنك توصيل وحدة الألعاب بكابلات الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابلات audio L/R بالتلفزيون.

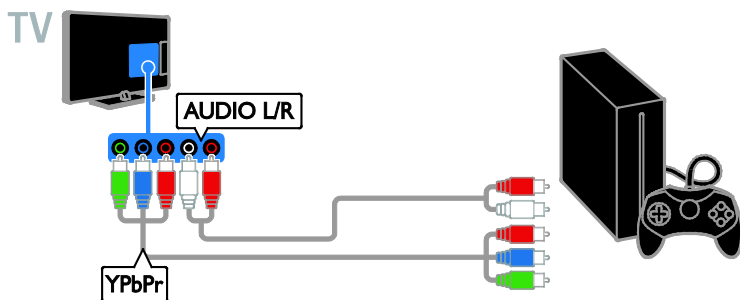


المسرح المنزلي


يمكنك توصيل جهاز المسرح المنزلي المتوافق مع تقنية HDMI-ARC باستخدام كابل HDMI بالتلفزيون.

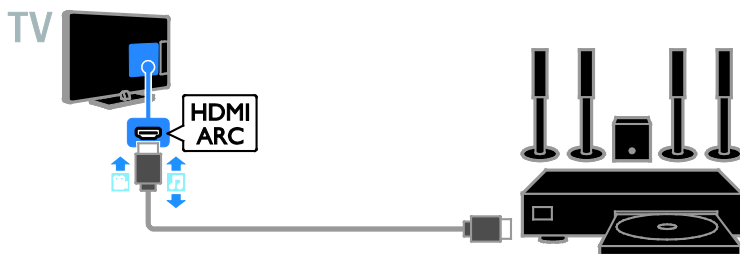


يمكنك توصيل جهاز المسرح المنزلي باستخدام كابل HDMI وكابل صوتي مزدوج المحور.

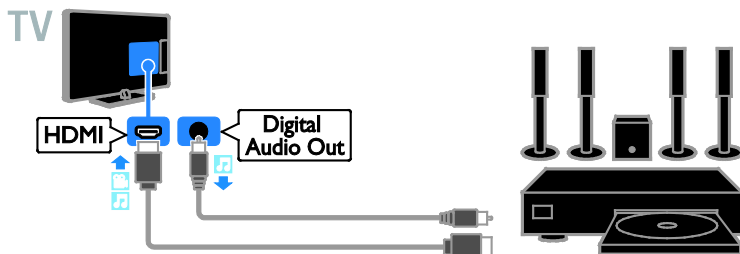

يمكنك توصيل المسرح المنزلي بكابلات الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابلات audio L/R بالتلفزيون.

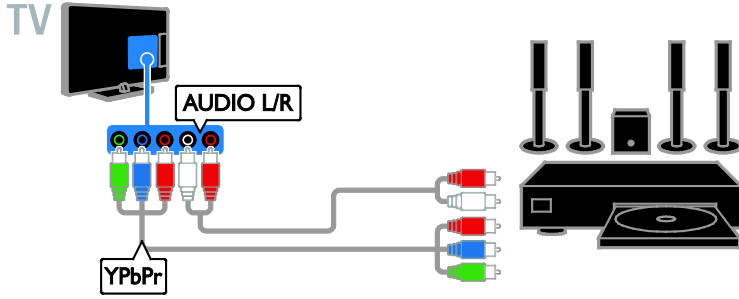

يمكنك توصيل المسرح المنزلي باستخدام كابل SCART بالتلفزيون.

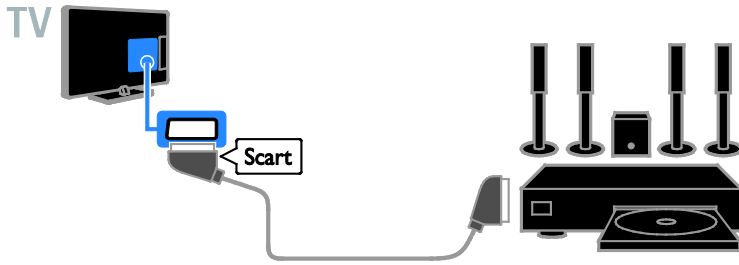

كاميرا رقمية


يمكنك توصيل الكاميرا الرقمية بالتلفزيون باستخدام كابل USB.




يمكنك توصيل كاميرا الفيديو الرقمية بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.



يمكنك توصيل كاميرا الفيديو الرقمية باستخدام كابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

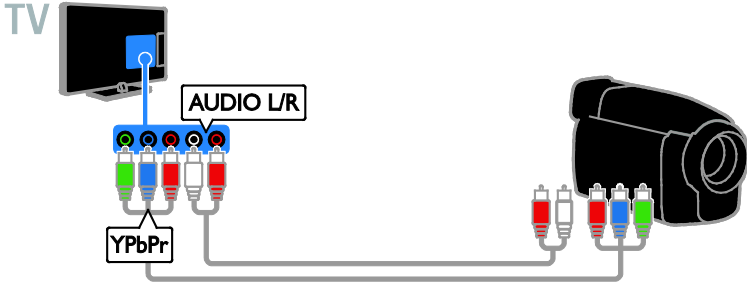

TV

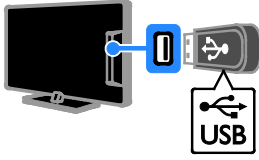


يمكنك توصيل قرص USB الصلب باستخدام كابل USB بالتلفزيون.

توصيل أجهزة أكثر

جهاز تخزين USB.

TV

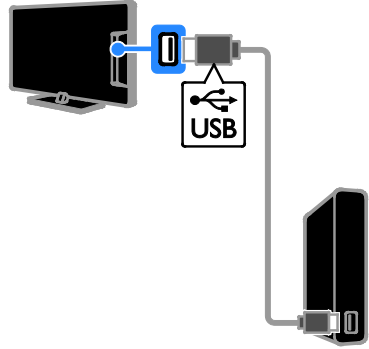

يمكنك توصيل قرص USB الصلب باستخدام كابل USB بالتلفزيون.


الكمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر باستخدام كابل HDMI بالتلفزيون.

TV




يمكنك توصيل الكمبيوتر باستخدام كابل DVI-HDMI بالتلفزيون.

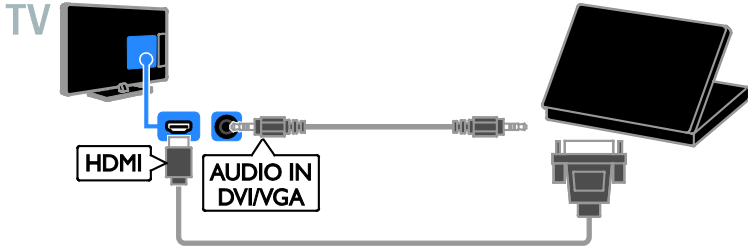

كاميرا مكالمة فيديو

يمكنك توصيل كاميرا فيديو تلفزيون Philips - PTA317 (تباع منفصلة) بالتلفزيون باستخدام كابل USB.

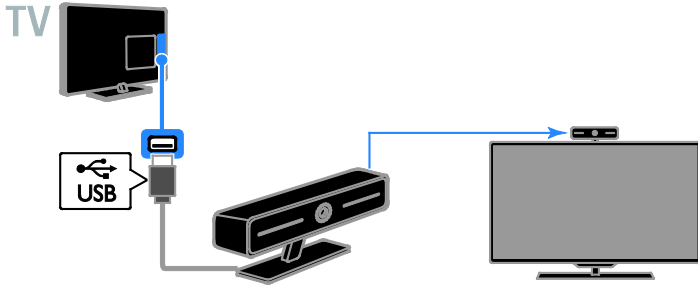

ملاحظة:

- إذا كنت في حاجة لموصلات USB إضافية، استخدم مشترك USB.
- يمكنك أيضًا توصيل الماوس بلوحة مفاتيح USB متصلة.


لوحة المفاتيح والماوس

لوحة مفاتيح USB

يمكنك توصيل لوحة مفاتيح USB لإدخال النص مثل أسماء الأجهزة على التلفزيون أو نصوص تطبيقات Smart TV.

ماوس USB

يمكنك توصيل ماوس USB للتنقل بين الصفحات على شبكة الإنترنت بسهولة والضغط على الروابط. يمكن توصيل لوحة المفاتيح والماوس بالتلفاز باستخدام كابل USB.

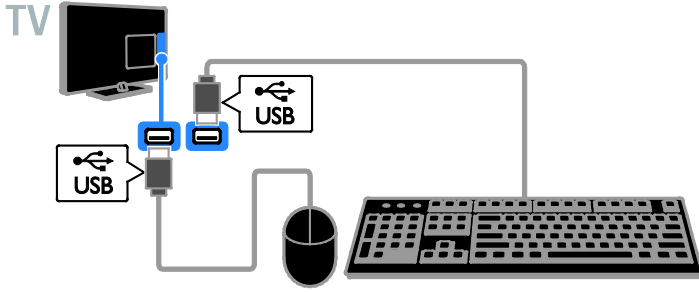

١. اضغط
٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [المؤشر/إعدادات الماوس].
٣. تغيير إعدادات الماوس.
- استخدم ماوس الـ USB مع التلفزيون.
- OK: زر الماوس الأيسر (النقر بالزر الأيسر).
- (السابق): زر الماوس الأيمن (النقر بالزر الأيمن).
- عجلة التمرير: للتمرير لأعلى ولأسفل في صفحة الإنترنت.
- ملاحظة: لا يمكن لماوس USB الانتقال في قوائم التلفزيون.

مشاهدة أجهزة متصلة

اختر جهازاً

قبل أن تتمكن من مشاهدة جهاز، قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون. انظر توصيل التلفاز < توصيل الأجهزة (الصفحة ٤٥).

اختر جهازاً باستخدام SOURCE

١. اضغط على SOURCE.
٢. اختر جهازاً، ثم اضغط OK.
- اختر جهازاً من القائمة الرئيسية.
١. اضغط .
٢. اختر [المصدر]، ثم اضغط OK.
٣. اختر جهازاً، ثم اضغط OK.

تحديث قائمة المصدر

- في حال توصيل أو فصل جهاز، قم بتحديث قائمة المصدر.
١. اضغط SOURCE.
 ٢. اضغط OPTIONS.

بمجرد أن يكتشف التلفزيون لوحة المفاتيح، يمكنك اختيار تخطيط لوحة المفاتيح واختبار اختبارك. إذا قمت باختيار تخطيط لوحة مفاتيح Greek أو Cyrillic في البداية، يمكنك أيضاً إضافة تخطيط لوحة مفاتيح إضافية بتخطيط Latin.

١. اضغط .
٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [إعدادات لوحة مفاتيح USB].
٣. تغيير إعدادات لوحة المفاتيح.
- مفاتيح التلفاز على لوحة المفاتيح
- لعمل إدخال نصي، يمكنك استخدام هذه المفاتيح:
- أدخل : للتأكيد على إدخال.
- Backspace: لحذف حرف قبل المؤشر.
- أزرار التنقل: للتنقل خلال الحقل النصي.
- Alt + Shift: للتبديل بين تخطيطات لوحة المفاتيح إذا تم ضبط تخطيطات لوحة مفاتيح متعددة.

مفاتيح التلفزيون على لوحة المفاتيح

- أدخل : للتأكيد على إدخال.
- Backspace: للعودة للصفحة السابقة.
- أزرار التنقل: للتنقل بين الحقول.
- Tab: للتنقل إلى الحقل التالي.
- Tab و Shift: للتنقل إلى الحقل السابق.
- الشاشة الرئيسية: للتمرير إلى أعلى الصفحة.
- End : للتمرير إلى أسفل الصفحة.
- Page Up : للعودة للصفحة السابقة.
- Page Down: للتنقل إلى الصفحة التالية.
- +/-: التكبير أو التصغير.
- *: لضبط مناسبة عرض الصفحة.

بمجرد أن يكتشف التلفزيون الماوس، يمكنك ضبط سرعة التعقب.

٣. اختر [فحص التوصيلات]، ثم اختر OK.

٤. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

تغيير إعدادات الجهاز

تغيير نوع الجهاز

يمكنك تغيير نوع الجهاز للوصول إليه بسهولة من قائمة المصدر.

١. اضغط SOURCE .

٢. اختر الجهاز، ثم اضغط [نوع الجهاز].

٣. اختر نوع الجهاز المناسب، ثم اضغط OK.

إعادة تسمية الجهاز

يمكنك إعادة تسمية الجهاز بعد توصيله بالتلفزيون.

١. اضغط SOURCE .


٢. اختر الموصل، ثم اضغط [تسمية].

٣. استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال الاسم الجديد.

٤. عند الانتهاء، اختر [تم]، ثم اضغط OK.

إعادة ضبط إعدادات الجهاز

يمكنك إعادة ضبط نوع الجهاز واسمه حسب الإعدادات الافتراضية.

١. في قائمة [المصدر] اختر الجهاز ثم اضغط  OPTIONS.

٢. اختر [الاسم والرمز الأصلي]، ثم اضغط OK.

إعداد أجهزة EasyLink

الإمكانيات

يمكنك الحصول على أقصى استفادة من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام مميزات التحكم المحسنة EasyLink من Philips. قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC عبر اتصال HDMI بالتلفاز، وتحكم فيها في الوقت نفسه باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.


ملاحظة: قد يختلف مفهوم HDMI-CEC حسب ماركة الجهاز. بعض الأمثلة هي AnyNet (سامسونج)، أو Aquos Link (شارب) أو BRAVIA Sync (سوني). وليست كل الماركات متوافقة تمامًا مع Philips EasyLink.

بعد تشغيل Philips EasyLink، ستتوفر هذه الميزات:

التشغيل بلمسة واحدة

عند تشغيل محتوى متوافق مع HDMI-CEC، سيعمل التلفزيون من وضع الاستعداد وينتقل إلى المصدر الصحيح.

الاستعداد بلمسة واحدة

عند الضغط على  وحدة التحكم عن بعد، سيقوم التلفزيون وكل الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC بالتبديل إلى وضع الاستعداد.

إيقاف التشغيل التلقائي للأجهزة الغير نشطة

إذا كان جهاز متوافق مع HDMI-CEC غير نشط لبعض الوقت، فإنه يتحول إلى وضع الاستعداد.

وحدة التحكم عن بعد EasyLink

يمكنك التحكم في الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

التحكم بصوت النظام

إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC يتضمن سماعات عبر موصل HDMI ARC، فيمكنك اختيار سماع صوت التلفزيون من هذه السماعات بدلاً من سماعات التلفزيون.

الإبقاء على جودة الصورة


إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، يمكنك تشغيل Pixel Plus Link للحفاظ على جودة الصورة.


زيادة مساحة العرض للفيديو المترجم

يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو. لزيادة مساحة عرض الفيديو، يمكنك تشغيل ميزة نقل الترجمة تلقائياً وعرض الترجمات فوق الفيديو.

ما تحتاج إليه

- قم بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بالتلفزيون. يمكنك توصيل أكثر من جهاز HDMI-CEC. انظر توصيل التلفاز > توصيل الأجهزة (الصفحة ٤٥).
- قم بتهيئة كل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بشكل صحيح.
- قم بتشغيل EasyLink.


١. اضغط .
٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [EasyLink].
٣. اختر [إيقاف تلقائي للأجهزة] < [تشغيل]، ثم اضغط OK.

١. اضغط .
٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [EasyLink].
٣. اختر [EasyLink] < [تشغيل]، ثم اضغط OK.

اختيار إخراج السماعه

إذا كان الجهاز المتصل متوافق مع قناة إعادة صوت HDMI (HDMI ARC)، يمكنك إخراج صوت التلفزيون من خلال كابل HDMI. لا يتطلب ذلك كابل صوت إضافي. تأكد من توصيل الجهاز بموصل HDMI ARC على جهاز التلفزيون. انظر توصيل التلفزيون < معلومات الكابلات < HDMI (الصفحة ٤٤).


تشغيل HDMI ARC

١. اضغط .
٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [صوت] < [متقدم] < [HDMI1 - ARC].
٣. حدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK.

- [تشغيل]: بعد ذلك؛ ييثر صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل المتوافق مع HDMI-ARC.
- [إيقاف]: بث صوت التلفزيون عبر مكبرات صوت التلفزيون أو عبر جهاز صوت رقمي متصل بموصل إخراج الصوت الرقمي.

ملاحظة: تأكد من أن كافة إعدادات HDMI-CEC مضبوطة بشكل صحيح على الجهاز المتصل.


إعداد سماعات التلفزيون

١. اضغط .
٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [صوت] < [متقدم] < [سماعات تلفاز].
٣. حدد خيار، ثم اضغط OK.



- [إيقاف]: لإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون.
- [تشغيل]: لتشغيل سماعات التلفزيون.
- [EasyLink]: قم بإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون، وقم ببث صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي متوافق مع HDMI-CEC.
- [إعادة تشغيل EasyLink]: عند توصيل جهاز صوتي متوافق مع HDMI-CEC، سيتم إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون تلقائياً وبث صوت التلفزيون على الجهاز.

التحكم في الأجهزة

في حال توصيل عدد من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC التي تدعم هذا الإعداد، فستتمكن من التحكم في كافة الأجهزة بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز. **ملاحظة:** هذا إعداد متقدم. الأجهزة التي لا تدعم هذا الإعداد لن تستجيب للأوامر من وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز.



١. اضغط .
٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [EasyLink] < [التحكم عن بعد في EasyLink].
٣. اختر [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

تلميحات:

- للتبديل إلى التحكم في التلفزيون، اضغط ، ثم اختر [شاهد التلفاز].
- للتحكم في جهاز آخر، اضغط ، ثم اختر الجهاز من القائمة الرئيسية.

أزرار EasyLink

يمكنك التحكم في الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام الأزرار التالية في وحدة تحكم التلفزيون:

-  لتشغيل أو تغيير وضع التلفزيون والجهاز المتصل إلى وضع الاستعداد.
- أزرار التشغيل: للتحكم في تشغيل الفيديو أو الموسيقى.
- أزرار الأرقام: لاختيار عنوان، أو فصل أو مسار.
- OK: لبدء التشغيل، إيقافه مؤقتاً أو استئناف التشغيل على جهاز متصل، أو لتنشيط الاختيار، أو للوصول إلى قائمة الجهاز.
-  لعرض القائمة الرئيسية للتلفاز.

إيقاف تشغيل الأجهزة المتصلة

يمكنك ضبط التلفزيون لإيقاف تشغيل الأجهزة المتصلة المتوافقة مع تقنية HDMI-CEC إذا لم يكونوا المصدر النشط. يقوم التلفزيون بتحويل الأجهزة المتصلة إلى وضع الاستعداد بعد ١٠ دقائق من عدم النشاط.

التوصيل بشبكة وبالإترنت

الإمكانيات

عرض الوسائط

إذا قمت بتوصيل التلفزيون بالشبكة الموجودة بالمنزل؛ يمكنك عرض الصور والأفلام من الكمبيوتر الخاص بك. أنظر استخدام التلفزيون > تشغيل ملفات الوسائط المتعددة (صفحة ١٧).

خدمة Smart TV

إذا قمت بتوصيل التلفزيون الخاص بك بالشبكة الموجودة بالمنزل مع وجود اتصال بالإترنت، يمكنك تصفح خدمة Smart TV. تقدم لك Smart TV خدمات إنترنت ومواقع إلكترونية مخصصة للتلفزيون. يمكنك تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو، وقراءة المعلومات الترفيهية، واستئجار الأفلام والكثير. انظر استخدام التلفزيون < Smart TV (صفحة ٢٠).

ما تحتاج إليه

تحذير: يتوافق هذا التلفزيون مع توجيه EMC فقط عند استخدام كابل إنترنت معزول Cat5.

- شبكة كمبيوتر بها:
(أ) راوتر به ميزة Universal Plug and Play (UPnP) و
(ب) جهاز كمبيوتر به أحد أنظمة التشغيل التالية: Microsoft Windows XP، أو Microsoft Windows Vista، أو Mac OS X، أو Linux.
- لتوصيل جهاز التلفزيون بأجهزة الكمبيوتر، ستحتاج إلى تثبيت وتهيئة برنامج خادم وسائط على الكمبيوتر الخاص بك. أنظر استخدام التلفزيون > تشغيل ملفات الوسائط المتعددة (صفحة ١٧).
- لتوصيل التلفزيون الخاص بك على الإنترنت، فستحتاج أيضًا إلى اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت.

تغيير بث صوت التلفزيون

يمكنك تبديل الصوت بين سماعات التلفزيون وأي مكبر صوت متصل في أي وقت.

١. اضغط **OPTIONS**.

٢. اختر **[الصورة والصوت]** < **[مكبرات الصوت]**.

٣. حدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط **OK**.

- **[تلفزيون]:** يتم تشغيله بشكل افتراضي.

يتم بث صوت التلفزيون عبر التلفزيون و عبر جهاز HDMI-CEC الصوتي المتصل حتى ينتقل الجهاز

المتصل إلى وضع التحكم بالصوت الخاص بالنظام.

بعد ذلك يتم بث صوت التلفزيون عبر الجهاز

المتصل.

- **[المكبر]:** لبث الصوت عبر جهاز HDMI-CEC

المتصل. إذا كان وضع الصوت الخاص بالنظام لا

يعمل على الجهاز، يستمر بث الصوت من مكبرات

صوت التلفزيون. في حالة تمكين **[تشغيل]**

EasyLink تلقائيًا؛ يطلب التلفزيون من الجهاز

المتصل الانتقال إلى وضع صوت النظام.

المحافظة على جودة الصورة

إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، قم بتشغيل ميزة Pixel Plus Link.

تشغيل Pixel Plus Link

١. اضغط

٢. اختر **[إعداد]** < **[إعدادات التلفزيون]** < **[إعدادات]**

عامة > **[EasyLink]**.

٣. اختر **[ارتباط Pixel Plus]** < **[تشغيل]**، ثم اضغط

OK.

زيادة مساحة عرض الفيديو

يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو. لتكبير منطقة عرض الفيديو، يمكنك تشغيل خيار نقل الترجمات تلقائيًا. يتم بعد ذلك عرض الترجمة فوق صورة الفيديو.

تمكين تبديل الترجمة تلقائيًا

١. اضغط

٢. اختر **[إعداد]** < **[إعدادات التلفزيون]** < **[إعدادات]**

عامة > **[EasyLink]**.


٣. اختر **[تبديل الترجمة تلقائيًا]** < **[تشغيل]**، ثم اضغط

OK.

الشائعة، مثل هواتف DECT، وأفران الميكروويف أو أجهزة Bluetooth، وهو ما قد يسبب تداخل مع شبكات Wi-Fi. حرك هذه الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

- للحصول على أداء Wi-Fi الأمثل، ضع التلفزيون على بعد ١٠ متر من الراوتر اللاسلكي. تجنب العوائق مثل الحوائط الخرسانية بين الراوتر والتلفزيون.
- جودة الاستقبال تعتمد على مكان وجود جهاز الراوتر اللاسلكي، ومزود خدمة الإنترنت المحلية.
- لتقليل معدل مرور بيانات الشبكة، قم بإيقاف الأجهزة غير المستخدمة في الشبكة المنزلية.
- عند تشغيل ملفات الفيديو عبر الشبكة اللاسلكية المنزلية التي تستخدمها، يوصى باستخدام راوتر IEEE 802.11 N. قد تختلف سرعة الاتصال حسب ظروف التشغيل للشبكة اللاسلكية المنزلية الخاصة بك.

بدء عملية الإعداد اللاسلكي

١. شغل جهاز الراوتر الخاص بالشبكة اللاسلكية.
٢. اضغط  من على وحدة التحكم عن بعد.
٣. اختر [إعداد] < [الاتصال بالشبكة]، ثم اضغط OK.
٤. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

إعداد Wi-Fi المحمي WPS

١. إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك يدعم نظام إعداد Wi-Fi المحمي (WPS)، اضغط على زر WPS على جهاز الراوتر.
٢. بعد ٢ دقيقة، اختر [WPS] من على التلفاز، ثم اضغط OK.

يتصل التلفزيون بالشبكة الخاصة بك. يستغرق ذلك حوالي دقيقتين.


معظم أجهزة الراوتر اللاسلكية الجديدة لديها نظام WPS وتحمل شعار WPS. نظام WPS يستخدم نظام التشفير WPS ولا يمكن استخدامه مع الأجهزة الموجودة على الشبكة التي تستخدم نظام تشفير WEP.

إذا كنت لا تزال بحاجة إلى استخدام أجهزة تعمل بنظام WEP في الشبكة الخاصة بك، قم بالتثبيت مع وجود


[مسح] < [مخصص].

البحث عن أجهزة الراوتر

إذا كان لديك عدة أجهزة راوتر في الشبكة الخاصة بك، يمكنك تحديد الشبكة التي تحتاجها.

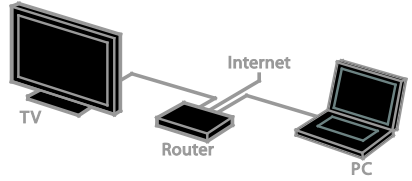


- يمكنك توصيل هذا التلفزيون بالشبكة المنزلية الخاصة بك من خلال اتصال سلكي أو لاسلكي.
- للحصول على معلومات حول الاتصال السلكي، انظر توصيل التلفاز < التوصيل بالشبكة والإنترنت < الاتصال السلكي (صفحة ٥٨).

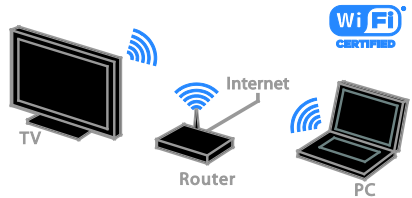

- للتوصيل اللاسلكي، أنظر توصيل التلفاز < التوصيل بالشبكة والإنترنت < Wi-Fi مدسج (الصفحة ٥٨).

اتصال سلكي

١. شغل الراوتر وشغل إعداد DHCP به.
٢. قم بتوصيل الراوتر بالتلفزيون بكابل شبكة (إترنت).
٣. اضغط ، ثم اختر [إعداد].
٤. اختر [الاتصال بالشبكة]، ثم اضغط OK.
٥. اتبع الإرشادات على الشاشة لتثبيت الشبكة.
٦. انتظر حتى يعثر التلفزيون على اتصال الشبكة.
٧. عند الطلب؛ وافق على اتفاقية ترخيص المستخدم.

الاتصال اللاسلكي المدسج WiFi

هذا القسم يخص فقط التلفزيونات المجهزة بالاتصال


اللاسلكي المدسج Wi-Fi.

يمكنك توصيل التلفزيون الخاص بك بشبكة المنزل لاسلكياً.

ملاحظة:

- إن الشبكة اللاسلكية تعمل في نفس نطاق التردد ٢,٤ GHz الذي تستخدمه الأجهزة المنزلية

الخاصة بك، يمكنك إعادة تسمية هذا التلفزيون ليكون له اسم فريد.

١. اضغط .


٢. اضغط [إعدادات] < [إعدادات الشبكة] < [اسم شبكة التلفاز]، ثم اضغط OK.

٣. استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو لوحة مفاتيح وحدة التحكم عن بعد لإدخال الاسم.

تمكين Miracast

هذا التلفزيون مُعتمد من Miracast. لعرض المحتوى بسلسلة من جهاز Wi-Fi على التلفزيون، قم بتشغيل Miracast.

ملاحظة: تعمل تقنية Miracast مع بعض الأجهزة المحمولة المحددة.

١. اضغط .


٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات الشبكة] < [Wi-Fi Miracast].

٣. اختر [تشغيل]، ثم اضغط OK لتمكين Miracast. تلميح: لمسح سجل كافة أجهزة Wi-Fi Miracast، اختر

[إعدادات] < [إعدادات الشبكة] < [مسح أجهزة Wi-Fi Miracast].

تشغيل التسجيل عن بعد

يدعم هذا التلفزيون التسجيل عن بعد من جهاز Wi-Fi. **ملاحظة:** إذا قمت بتمكين التسجيل عن بعد، يستهلك التلفزيون طاقة أكثر في وضع الاستعداد.

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات الشبكة] < [تسجيل MyRemote].

٣. اختر [تشغيل]، ثم اضغط OK.

١. لتحديد جهاز راوتر بشبكة محددة، اضغط [مسح] في الصفحة الأولى من عملية التثبيت.

ترد أجهزة الراوتر التي بها ميزة WPS وتلك التي لها أقوى إشارة أولاً في القائمة التي تظهر على الشاشة.

٢. اختر جهاز الراوتر الذي تريده، ثم اضغط OK.

• إذا كنت تتصل براوتر WPS، اختر [WPS] من على التلفاز.

• إذا كنت ترغب في ضبط رمز PIN في برنامج جهاز الراوتر الخاص بك للاتصال، حدد [رمز pin] لـ WPS ولاحظ الرمز.

• لإدخال مفتاح التشفير يدوياً، حدد [قياسي] وأدخل المفتاح عند المطالبة.

ضبط الاتصال المشفّر بتشفير WPS

١. لضبط اتصال آمن مع رمز PIN، حدد [رمز pin] لـ WPS واضغط OK.

٢. قم بكتابة الرقم السري المكون من ٨ أرقام الذي يظهر على التلفزيون، وقم بإدخاله في برامج الراوتر على جهاز الكمبيوتر.

راجع دليل جهاز الراوتر لمعرفة كيفية إدخال رمز PIN.

ضبط الاتصال المشفّر باستخدام تشفير WPA

إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك به نظام الوصول اللاسلكي المحمي (WPA)، أدخل عبارة مرور من جهاز التحكم عن بعد.

١. لإدخال مفتاح التشفير يدوياً، حدد [قياسي] واضغط OK.

٢. للوصول إلى لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، حدد حقل إدخال النص، ثم اضغط OK.

ضبط الاتصال المشفّر باستخدام تشفير WEP

إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك به نظام الحماية WEP، سيسأل التلفزيون عن مفتاح تشفير WEP المكوّن من أرقام ست عشرية.

١. حدد موقع المفتاح الست عشري في برنامج جهاز الراوتر على الكمبيوتر الخاص بك ولاحظ المفتاح الأول في قائمة مفاتيح WEP.

٢. أدخل مفتاح الأمان في التلفزيون من جهاز التحكم عن بعد للاتصال بجهاز الراوتر.

٣. عند الطلب؛ وافق على اتفاقية ترخيص المستخدم.

إعدادات الشبكة

اسم الشبكة للتلفاز الخاص بك

إذا كان لديك أكثر من تلفزيون في الشبكة المنزلية

قم بتوصيل CAM (وحدة الوصول المشروع)

الإمكانيات


يمكنك مشاهدة القنوات التلفزيونية الرقمية المشفّرة باستخدام وحدة الوصول المشروع (CAM). بعد إدخال CAM ودفع مصاريف الاشتراك، يمكنك مشاهدة البرامج.

هذا التلفزيون يدعم CI (الواجهة المشتركة) و CI+. إن نظام CI+ يدعم البرامج الرقمية عالية الدقة HD مع مستوى عالٍ من الحماية من النسخ. **ملاحظة:** إن التطبيقات، والوظائف، والمحتوى والرسائل التي تظهر على الشاشة تعتمد على مزود خدمة CAM.

ما تحتاج إليه

تنبيه: لحماية الكامنة من الضرر، أدخل الكامنة وفقاً للتعليمات.

ملاحظة: راجع الوثائق من مشغل الخدمة بشأن كيفية إدخال بطاقة ذكية في فتحة الكامنة.

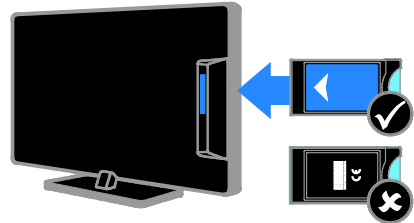

1. أطفئ التلفزيون.
2. اتبع التوجيهات المطبوعة على الكامنة؛ وأدخل الكامنة برفق في الواجهة المشتركة على جانب التلفزيون.
3. اضغط الكامنة للداخل بمقدار ما يمكنها الدخول.
4. شغل التلفزيون وانتظر تنشيط الكامنة. يستغرق ذلك بضعة دقائق.
5. للحفاظ على إمكانية الوصول إلى القنوات التلفزيونية الرقمية المشفرة، أترك الكامنة في الفتحة.

الوصول لخدمات الكامنة

1. بعد إدخال الكامنة وتنشيطها، اضغط **OPTION**.
2. اختر [واجهة توصيل مشتركة]، ثم اضغط **OK**.
3. اختر مزود الكامنة واضغط **OK**.

٦ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مسائل عامة

التلفزيون لا يعمل:

- افصل كابيل الكهرياء عن مأخذ الكهرياء. انتظر لمدة دقيقة ثم أعد توصيله.
 - تأكد من أن كابل الكهرياء متصل بإحكام.
- عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو تحويله إلى وضع الاستعداد، ستسمع صوت صرير من هيكل التلفزيون: لا يلزم اتخاذ أي إجراء. صوت الصرير هو صوت تمدد وانكماش عادي للتلفزيون عندما يبرد أو يتم إحمائه. ولا يؤثر ذلك على الأداء.

التلفزيون لا يستجيب لوحدة التحكم عن بعد أو لأزرار التلفزيون عند تشغيله:

- يستغرق بدء التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت؛ لن يستجيب التلفزيون إلى وحدة التحكم عن بعد أو وحدات تحكم التلفزيون. وهذا تصرف عادي.
- إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة إلى وحدة التحكم عن بعد، قم بعرض مستشعر وحدة التحكم عن بعد باستخدام كاميرا رقمية -- إذا ضغطت أي زر على وحدة التحكم عن بعد ولاحظت وامض أحمر عند المستشعر، فإن وحدة التحكم عن بعد تعمل ولكن قد يحتاج التلفزيون بأن يتم التحقق منه بواسطة خدمة عملاء Philips. لا يمكن تطبيق إجراء معالجة المشاكل هذا على وحدات التحكم عن بعد المقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.
- عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة الشعار، ثم يعود إلى وضع الاستعداد:
- وهذا تصرف عادي. عندما يتم فصل التلفزيون وإعادة توصيله بمصدر الطاقة، يتم عرض شاشة بدء التشغيل عند عملية بدء التشغيل التالية.
- لتشغيل التلفزيون أو وضعه بوضع الاستعداد، اضغط 0 من وحدة التحكم عن بعد أو اضغط على أي زر من على التلفزيون.

ضوء الاستعداد في التلفزيون يومض بالأحمر:

- افصل كابيل الكهرياء عن مقبس الكهرياء. انتظر حتى

يبرد التلفزيون قبل إعادة توصيل كابيل الكهرياء. إذا عاد حدوث الويضي، فاتصل بخدمة عملاء Philips.

صوت التلفزيون بلغة غير صحيحة

إذا اختر لغة الصوت من خلال **OPTIONS III**، يقوم التلفزيون بإعادة الضبط إلى اللغة الافتراضية عندما تقوم بتغيير القنوات أو إيقاف تشغيل التلفزيون. للإبقاء على اللغة المختارة، قم بتغيير لغة الصوت بالضغط على **⬆**، ثم باختيار **[إعداد] < [اللغات] < [إعدادات القناة] < [إعدادات قمر صناعي] < [لغة الصوت الرئيسية] أو [لغة الصوت الثانوية]**.

قائمة التلفزيون أو Smart TV تظهر بلغة غير صحيحة:

قم بتغيير قائمة التلفزيون إلى لغتك المفضلة. لمزيد من المعلومات، انظر تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك < إعدادات اللغة < لغة القائمة (صفحة ٣٩). لقد نسيت الرمز المكون من ٤ أرقام لإلغاء قفل ميزة قفل الأطفال: أدخل "8888".

إذا كنت ترغب في تحديث برنامج التلفزيون:

تفضل بزيارة www.philips.com/support و قم بتحميل أحدث نسخة من البرنامج للتلفاز الخاص بك. كما يتوفر أيضًا على الموقع تعليمات تثبيت البرامج وملاحظات الإصدار تشير إلى ما تم تحديثه. تتوفر أيضًا التعليمات الكاملة حول كيفية ترقية برنامج التلفزيون في تغيير إعدادات التلفزيون < تحديث البرنامج (الصفحة ٤١).

مسائل متعلقة بالقنوات

إذا كنت ترغب في تثبيت قنوات التلفزيون:

انظر تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك < التثبيت التلقائي (صفحة ٣٦) للحصول على تعليمات حول تثبيت القنوات التناظرية أو الرقمية. إذا كنت تريد تثبيت القنوات التلفزيونية الفضائية، انظر تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك < إعدادات القمر الصناعي (صفحة ٣٨).

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت:

- انظر المواصفات الفنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB-C أو DVB-S في بلدك.
- تأكد من أن كافة الكابلات متصلة بشكل صحيح وأنه تم تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في قائمة القنوات: تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.

في حال الرغبة في إعادة ترتيب قائمة القنوات:

بعد أن يتم تثبيت القنوات، فإنها تظهر في قائمة القنوات. للحصول على معلومات حول إدارة قوائم القنوات، بما في ذلك إعادة ترتيب القنوات، انظر مشاهدة التلفزيون > إدارة قوائم القنوات (الصفحة ١٣).

مسائل متعلقة بالصورة

التلفزيون قيد التشغيل، لكن ليس هناك أي صورة أو الصورة مشوهة:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد أن الجهاز أو المصدر الخارجي صحيح التوصيل.

هناك صوت لكن ليس هناك صورة:

تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

هناك استقبال تلفزيون سيئ من وصلة الهوائي:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير المتصلة بالأرضي، ومصابيح النيون والمباني العالية والأشياء الكبرى الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فقم بالموالفة الدقيقة لهذه القناة.

هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:

- تأكد من توصيل الأجهزة بشكل صحيح.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

لم يحفظ التلفزيون إعدادات الصورة:

تأكد من ضبط موقع التلفزيون على إعداد المنزل. يمكنك تغيير وحفظ الإعدادات في هذا الوضع.

لا تناسب الصورة الشاشة؛ فهي كبيرة جداً أو صغيرة جداً: جرّب استخدام تنسيق صورة مختلف.

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة: بدلاً من تنسيق الصورة [تكبير/تصغير تلقائي]، اختر تنسيق مختلف للصورة.

وضع الصورة غير صحيح:

قد لا تتلائم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز: صورة محطات البث مشفرة:

قد تحتاج لاستخدام وحدة للوصول المشروط (كامرة) لرؤية المحتوى. راجع مع مشغل الخدمة.

يظهر في التلفزيون إعلان "e-sticker" يعرض معلومات عن التلفزيون:

التلفزيون في وضع [المتجر]. للتخلص من هذا الإعلان، اضبط التلفزيون على وضع [المنزل]. ثم أعد تشغيل التلفزيون. انظر تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك > إعدادات أخرى > وضع المنزل (صفحة ٤١).

شاشة الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقرة:

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة و معدل التحديث المدعومين. أنظر المواصفات > دقة العرض (صفحة ٦٥).
- اضبط تنسيق صورة التلفزيون على وضع [بلا مقياس].

مسائل متعلقة بالصوت

توجد صورة ولكن جودة الصوت سيئة:

إذا لم يكتشف التلفزيون أي إشارة صوتية؛ فسيقوم التلفزيون بإيقاف خرج الصوت - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من صحة توصيل كل الكابلات.
- تأكد من أنه لم يتم كتم الصوت أو ضبط مستوى الصوت على صفر.
- تأكد من اختيار إعداد سماعات التلفزيون. اضغط **OPTIONS**، اختر [الصورة والصوت] > [المتكلمون]، ثم اختر [التلفزيون].

تأكد أن مخرج صوت التلفزيون متصل بإدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي الذي يدعم HDMI-CEC أو المتوافق مع EasyLink. يجب سماع الصوت من مكبرات الصوت الخاصة بنظام المسرح المنزلي.

قد تتطلب بعض الأجهزة القيام بتمكين إخراج الصوت HDMI يدوياً. إذا تم بالفعل تمكين إخراج

لا تعمل ملفات الصور والصوت الموجودة على جهاز تخزين USB أو لا يتم عرضها بسلاسة: قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى التشغيل بشكل رديء.

الصوت HDMI ولكن لا تزال لا يمكنك سماع الصوت، حاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي من الجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). يرجى الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز للحصول على تعليمات.

توجد صورة ولكن جودة الصوت سيئة: تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.

مسائل متعلقة بالشبكة

في حال الرغبة في إنشاء اتصال لاسلكي بين التلفزيون والشبكة المنزلية:

راجع توصيل التلفاز < التوصيل بشبكة وبالإترنت > الاتصال اللاسلكي المدمج WiFi (الصفحة ٥٨) للحصول على تعليمات حول كيفية توصيل جهاز التلفزيون لاسلكياً بشبكة منزل.

Smart TV لا يعمل:

تأكد من توصيل جهاز الراوتر بشكل صحيح مع التلفزيون، وأن جهاز الراوتر لديه إمكانية الوصول المفتوح إلى الإنترنت. إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك يحتوي على إعدادات لجدار الحماية أو إعدادات للحماية، تأكد من أنها تتيح لبيانات Smart TV المرور - راجع وثائق جهاز الراوتر للحصول على التفاصيل.

الوصول إلى الإنترنت عبر Smart TV بطيء:

- حاول تحسين جودة الإشارة بين جهاز الراوتر والتلفزيون إذا كنت تحاول الوصول إلى الإنترنت من خلال اتصال لاسلكي. راجع وثائق جهاز الراوتر للحصول على التفاصيل.
- استخدم دائماً اتصال واسع النطاق سريع كلما كان ذلك ممكناً.
- قم بتحديث جهاز التلفزيون بأحدث البرامج لضمان سرعة التصفح القصوى.

الشبكة الخاصة بك بطيئة:

إذا كنت تقوم بالوصول إلى جهاز الكمبيوتر من خلال اتصال لاسلكي، راجع وثائق جهاز الراوتر لتحسين جودة الإشارة بين جهاز الراوتر والتلفزيون.

الشبكة اللاسلكية مشوشة أو لم يتم العثور عليها:

- تأكد من أن عمل الشبكة اللاسلكية لا يخضع لتأثير أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة مجاورة أخرى تعمل بتقنية Wi-Fi.
- إذا كانت الشبكة اللاسلكية لا تعمل، حاول استخدام اتصال شبكة سلكي.

مسائل متعلقة بالاتصال

هناك مشاكل في أجهزة HDMI:

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية محتوى رقمي ذي عرض نطاق عال) يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق للتلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI. إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم يتم عرض أي صورة، قم بتغيير المصدر من جهاز إلى آخر ثم أرجعه.
- في حال حدوث تشويش صوتي متقطع، تأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كابلات HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كابلات صوت إضافية بمقبس الصوت AUDIO IN (قابس صغير فقط).

لا يمكنك استخدام وظائف EasyLink:

تأكد أن أجهزة HDMI متوافقة مع HDMI-CEC. لن تعمل وظائف EasyLink إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

في حالة توصيل جهاز صوت متوافق مع HDMI-CEC بالتلفزيون والتلفزيون لا يعرض أي رمز للكنم أو للصوت عند كتم الصوت أو رفعه أو خفضه:

يعد هذا التصرف عادياً في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC.

لا يتم عرض محتويات جهاز USB:

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB على التوافق مع Mass Storage Class كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصور والصوت.

- تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة الخاصة بك تسمح للاتصال اللاسلكي للتلفزيون بالوصول.

الاتصال بشركة Philips

تحذير: لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى تعريض التلفزيون لأضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، فارجع إلى الأسئلة المتداولة لهذا التلفزيون (FAQs) على www.philips.com/support. يمكنك أيضا استشارة مجتمع مستخدمي أجهزة تلفزيون Philips على www.supportforum.philips.com.

إذا كنت ترغب في التحديث مع أو مراسلة أحد ممثلي شركة Philips عبر البريد الإلكتروني، اتصل بخدمة دعم عملاء Philips في بلدك. يمكنك العثور على تفاصيل الاتصال في النشرة المصاحبة لهذا التلفزيون أو على www.philips.com/support.

أكتب طراز التلفزيون والرقم المسلسل قبل الاتصال بشركة Philips. تمت طباعة هذه الأرقام على الجانب الخلفي من التلفزيون وعلى العبوة.

٧ المواصفات

الطاقة والاستقبال

مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار.

الطاقة

- قدرة الكهرباء: AC ٢٢٠-٢٤٠ فولت (٦٠-٥٠ هرتز)
- استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد: > ٠,٣ واط
- درجة الحرارة المحيطة: من ٥ إلى ٤٠ درجة مئوية
- لمعرفة استهلاك الطاقة، انظر مواصفات المنتج في www.philips.com/support
- يعد معدل الطاقة المصرح به على لوحة نوع المنتج استهلاك هذا المنتج للطاقة أثناء الاستخدام المنزلي القياسي (IEC 62087 Ed.2). يتم استخدام أقصى معدل للطاقة، والمصرح به بين القوسين، لغرض السلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 7.2).

الاستقبال

- دخل الهوائي: ٧٥ أوم مزدوج المحور (IEC75)
- نظام التلفزيون: DVB COFDM 2K/8 K
- تشغيل الفيديو: NTSC، PAL، و SECAM*
- التلفزيون الرقمي: MPEG-4، DVB-T (أرضي)، و DVB-T2*، و DVB-C (كابل)، و DVB-S/S2* (قمر صناعي)
- موجات الموائف: UHF، VHF، S-Channel، Hyperband
- متوفر في طرازات معينة وحسب.

شاشة العرض والصوت

الصورة / شاشة العرض

- نوع الشاشة: إضاءة LED خلفية Full HD
- الحجم القطري:
- ١١٧ سم / ٤٦ بوصة
- ١٤٠ سم / ٥٥ بوصة
- النسبة الباعية: ١٦:٩ (شاشة عريضة)
- دقة اللوحة: ١٩٢٠ × ١٠٨٠ p
- تحسين الصورة: Pixel Plus
- معدل الحركة التامة (200): (PMR) هرتز

• ثلاثي الأبعاد: 3D Easy

الصوت

- طاقة الخرج (RMS) عند ١٠ THD %: ٢٠ واط
- صوت واضح
- صوت محيطي رائع
- أحادي / استيريو / برمجة صوت ثنائية

قيم دقة العرض

تنسيقات الكمبيوتر - HDMI

(الدقة - معدل التحديث)

- ٦٤٠ × ٤٨٠ - ٦٠ هرتز
- ٨٠٠ × ٦٠٠ - ٦٠ هرتز
- ١٠٢٤ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٢٨٠ × ٧٢٠ - ٦٠ هرتز
- ١٢٨٠ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٢٨٠ × ١٠٢٤ - ٦٠ هرتز
- ١٣٦٠ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٦٨٠ × ١٠٥٠ - ٦٠ هرتز
- ١٩٢٠ × ١٠٨٠ - ٦٠ هرتز

تنسيقات الكمبيوتر - VGA

(الدقة - معدل التحديث)

- ٦٤٠ × ٤٨٠ - ٦٠ هرتز
- ٨٠٠ × ٦٠٠ - ٦٠ هرتز
- ١٠٢٤ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٢٨٠ × ١٠٣٤ - ٦٠ هرتز
- ١٣٦٠ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٦٠٠ × ١٢٠٠ - ٦٠ هرتز
- ١٩٢٠ × ١٠٨٠ - ٦٠ هرتز

تنسيقات الفيديو

(الدقة - معدل التحديث)

- ١٤٨٠ × ٦٠ - ٦٠ هرتز
- ١٤٨٠ × ٦٠ - ٦٠ هرتز
- ١٥٧٦ × ٥٠ - ٥٠ هرتز
- ١٥٧٦ × ٥٠ - ٥٠ هرتز
- ١٦٧٢ × ٥٠ - ٥٠ هرتز
- ١٦٨٠ × ٥٠ - ٥٠ هرتز
- ١٦٨٠ × ٢٤ - ٢٤ هرتز، ٢٥ هرتز، ٣٠ هرتز، ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز

• RJ-45 توصيل Ethernet LAN

• ملفات الصور المدعومة

• JPEG: *.jpg, *.jpeg, و *.mpo

• GIF (7a, 8a): *.gif

• PNG: *.png

• BMP: *.bmp, و *.dib

• PS: *.jps

• PNS: *.pns

• BMS: *.bms

الوسائط المتعددة

ملاحظة: يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة ١٢٨ حرفًا.

وصلات الوسائط المتعددة المدعومة

• USB: قم بتوصيل أجهزة USB التي تستهلك فقط
... هـ مللي أمبير أو أقل من الطاقة.

- FAT 16 و NTFS (قراءة فقط)

- FAT 32

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

| File Extensions | Container | Video codec | Maximum resolution | Max. Frame Rate (fps) | Max. Bit Rate (Mbps) | Audio codec | USB | Media server | CE-HTML | HTML5 | YouTube |
|-----------------------|-----------|-------------|--|-------------------------|----------------------|---|-----|--------------|---------|-------|---------|
| .mpe .mpeg .vob | PS | MPEG-1 | 1920x1080 | 25p, 30p, 50i, 60i | 30 | MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby-Dolby Digital | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| | | MPEG-2 | 1920x1080 | 25p, 30p, 50i, 60i | 30 | | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| | | MPEG-4 ASP | 1920x1080 | 25p, 30p, 50i, 60i | 30 | | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| | | H.264 | 1920x1080 | 25p, 30p, 50p, 60p, 60i | 30 | | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| .ts | TS | MPEG-2 | 1920x1080 | 25p, 30p, 50i, 60i | 30 | MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| | | MPEG-4 ASP | 1920x1080 | 25p, 30p, 50i, 60i | 30 | | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| | | H.264 | 1920x1080 | 25p, 30p, 50p, 60p, 60i | 30 | | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| | | MVC | 1920x1080 @ 50i, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz | - | 30 | | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

| File Extensions | Container | Video codec | Maximum resolution | Max. Frame Rate (fps) | Max. Bit Rate (Mbps) | Audio codec | USB | Media server | CE-HTML | HTML5 | YouTube |
|-----------------------------|------------|-------------|--|-------------------------|----------------------|---|-----|--------------|---------|-------|---------|
| .ts .m2ts .mts .m2 | M2TS TS | MPEG-2 | 1920x1080 | 25p, 30p, 50i, 60i | 30 | MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse | Yes | Yes | No | No | No |
| | | MPEG-4 ASP | 1920x1080 | 25p, 30p, 50i, 60i | 30 | | Yes | Yes | No | No | No |
| | | H.264 | 1920x1080 | 25p, 30p, 50p, 60p, 60i | 30 | | Yes | Yes | No | No | No |
| | | MVC | 1920x1080 @ 50i, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz | - | 30 | | Yes | Yes | No | No | No |
| .ts .m2ts .mts | AVCHD | MPEG-2 | 1920x1080 | 25p, 30p, 50i, 60i | 30 | MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse | Yes | Yes | No | No | No |
| | | MPEG-4 ASP | 1920x1080 | 25p, 30p, 50i, 60i | 30 | | Yes | Yes | No | No | No |
| | | H.264 | 1920x1080 | 25p, 30p, 50p, 60p, 60i | 30 | | Yes | Yes | No | No | No |

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

| File Extensions | Container | Video codec | Maximum resolution | Max. Frame Rate (fps) | Max. Bit Rate (Mbps) | Audio codec | USB | Media server | CE-HTML | HTML5 | YouTube |
|----------------------|-----------|-------------|--|-------------------------|----------------------|---|-----|--------------|---------|-------|---------|
| .ts .m2ts .mts | AVCHD | MVC | 1920x1080 @ 50i, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz | - | 30 | MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse | Yes | Yes | No | No | No |
| | | | | | | | | | | | |
| .m4v | M4V | H.264 | 1920x1080 | 25p, 30p, 50p, 60p, 60i | 30 | AAC | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| .ismv/multis .mpd | frng MP4 | H.264 | 1920x1080 | 25p, 30p, 50p, 60p, 60i | 30 | AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO | No | No | Yes | Yes | Yes |
| | | MVC | 1920x1080 @ 50i, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz | - | 30 | | No | No | Yes | Yes | Yes |

تسبيقات الصوت/الفيديو المدعومة

| File Extensions | Container | Video codec | Maximum resolution | Max. Frame Rate (fps) | Max. Bit Rate (Mbps) | Audio codec | USB | Media server | CE-HTML | HTML5 | YouTube |
|-----------------|-----------|-------------|--|-----------------------|----------------------|---|-----|--------------|---------|-------|---------|
| .mp4 | MP4 | MPEG-4 ASP | 1920x1080 | 25p, 30p, 50i, 60i | 30 | AAC-HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | | H.264 | 1920x1080 | | 30 | | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| | | MVC | 1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz | - | 30 | | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| | | WMV/VC1 | 1920x1080 | 30p, 60i | 30 | | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| .mkv .mk3d | MKV | MPEG-4 ASP | 1920x1080 | 25p, 30p, 50i, 60i | 30 | MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO | Yes | Yes | No | No | No |
| | | H.264 | 1920x1080 | | 30 | | Yes | Yes | No | No | No |

تسبيقات الصوت/الفيديو المدعومة

| File Extensions | Container | Video codec | Maximum resolution | Max. Frame Rate (fps) | Max. Bit Rate (Mbps) | Audio codec | USB | Media server | CE-HTML | HTML5 | YouTube |
|-----------------|------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---|-----|--------------|---------|-------|---------|
| .asf .wmv | ASF | MPEG-2 | 1920x1080 | 25p, 30p, 50i, 60i | 20 | MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| | | MPEG-4 ASP | 1920x1080 | 25p, 30p, 50i, 60i | 20 | | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| | | WMV/VC1 | 1920x1080 | 30p, 60i | 20 | | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| .avi .xvid | AVI | MPEG-4 ASP | 1920x1080 | 25p, 30p, 50i, 60i | 4 | MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO | Yes | Yes | No | No | No |
| | | DnX 3.11 | 1920x1080 | 30p, 60i | 4 | | Yes | Yes | No | No | No |
| .webm | WebM | VP8 | 1920x1080 | | 5 | Ogg/Vorbis | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| .swf | SWF | Contains FLV | - | - | 30 | - | No | No | No | No | Yes |
| .divx | DMF (DIVX) | MPEG-4 ASP | 1920x1080 | 25p, 30p, 50i, 60i | 20 | MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO | Yes | No | No | No | No |
| | | DnX 3.11 | 1920x1080 | 30p, 60i | 20 | | Yes | No | No | No | No |

تسبيقات الصوت/الفيديو المدعومة

| File Extensions | Container | Video codec | Maximum resolution | Max. Frame Rate (fps) | Max. Bit Rate (Mbps) | Audio codec | USB | Media server | CE-HTML | HTML5 | YouTube |
|-----------------|-----------|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----|--------------|---------|-------|---------|
| .3gp .3g2 | 3GP | MPEG-4 ASP | 1920x1080 | 25p, 30p, 50i, 60i | 30 | AAC/HE-AAC (v1&v2), AMR | Yes | Yes | No | No | No |
| | | H.264 | 1920x1080 | 25p, 30p, 50p, 60p, 60i | 30 | | Yes | Yes | No | No | No |
| | | H.263 | 1920 x 1080 | 30p | 30 | | Yes | Yes | No | No | No |
| .mov .qt | QuickTime | - | - | - | 30 | - | Yes | Yes | No | No | No |

تسبيقات الصوت المدعومة

| File Extensions | Container | Video codec | Maximum resolution | Frequency (kHz) | Max. Bit Rate (Mbps) | Audio codec | USB | Media server | CE-HTML | HTML5 | YouTube |
|---------------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----|--------------|---------|-------|---------|
| .mp3 | MP3 | - | - | 48 | 384 | MPEG-1,2,2.5 L3 | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| .wma .asf | WMA | - | - | 48 | 192 | WMA | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| .wma | WMA Pro | - | - | 96 | 768 | WMA, WMA Pro | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| .lpcm (PC) .pcm (PC) | LPCM | - | - | 192 | 768 | LPCM | No | Yes | No | No | No |
| .wav (PC) | LPCM | - | - | 192 | 768 | LPCM | Yes | Yes | No | No | No |
| .aif (mac) .aiff (mac) | LPCM | - | - | 192 | 768 | LPCM | Yes | Yes | No | No | No |
| .aac .mp4 .m4a | AAC | - | - | 48 | 1024 | AAC, HE-AAC (v1&v2) | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| .pls .m3u | Playlists | - | - | - | - | - | Yes | Yes | No | No | No |
| .m4a | M4A | - | - | - | 48 | AAC, HE-AAC (v1&v2) | Yes | Yes | Yes | Yes | No |

تنسيقات الصوت المدعومة

| File Extensions | Container | Video codec | Maximum resolution | Frequency (Hz) | Max. Bit Rate (Mbps) | Audio codec | USB | Media server | CE-HTML | HTML5 | YouTube |
|-----------------|-----------------------|-------------|--------------------|----------------|--|-------------|-----|--------------|---------|-------|---------|
| .amr | AMR+NB (SmartTV only) | - | - | 8 16 | 12.8 6.6 8.85 12.65 14.25 15.85 18.25 19.85 | AMR | Yes | Yes | No | No | No |
| .ogg .oga | Ogg | - | - | 48 | 498 | Ogg/Vorbis | Yes | Yes | No | No | No |

تنسيقات الترجمة المدعومة

| Format | File Extension | USB | Media Server | CE-HTML | HTML5 | YouTube |
|-------------------------------|----------------|-----|--------------|---------|-------|---------|
| SRT | .srt | Yes | No | No | No | No |
| PGC/SRT | - | Yes | Yes | No | No | No |
| SUB | .sub | Yes | No | No | No | No |
| TXT | .txt | Yes | Yes | No | No | No |
| Substation alpha V4 | .ass | Yes | Yes | No | No | No |
| Advanced substation alpha V4+ | .ass | Yes | Yes | No | No | No |
| DVB | - | Yes | Yes | No | No | No |
| SAMI | .smi .smi | Yes | No | Yes | Yes | No |
| XSUB, XSUB+ | .xsi .xsi | Yes | No | No | No | No |
| TTML | .ttml | No | No | Yes | Yes | No |

ترميز الحروف

- Central :Windows-1250 (CP-1250)
Europe and Eastern Europe Latin
(Czech, Hungarian, Polish, Slovak,
(Slovenian, Croatian, Romanian, Serbian
Cyrillic:Windows-1251 (CP-1251)
- Western :Windows-1252 (CP-1252)
Europe Latin
Greek :Windows-1253 (CP-1253)
- Turkish:Windows-1254 (CP-1254)
- UTF-8: ترميز حروف متعدد البايت لتنسيق
Unicode

البرامج المدعومة لخادم الوسائط المتوافقة مع DLNA

- Microsoft Windows Media Player (نظام Windows)
- Microsoft Windows Twonky Media (نظام Windows و Mac OS X)
- Microsoft Sony Vaio Media Server (نظام Windows)
- TVersion (نظام Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (نظام Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (نظام Microsoft Windows)
- Fuppes (نظام Linux)
- uShare (نظام Linux)

إمكانية الاتصال

الجانب الخلفي

- HDMI 1 ARC: قناة عودة صوت
- HDMI 2
- (DVI) AUDIO IN: قابس ستريو صغير ٣,٥ ملم
- الشبكة: Ethernet LAN توصيل RJ-45
- SERV. U: منفذ الخدمة
- Audio L/R, Pr, Pb, CVBS/Y: فيديو وصوت
- مكوّن
- DIGITAL AUDIO OUT: محوري
- هوائي التلفاز: ٧ أوم مزدوج المحور (IEC)
- SCART (RGB/CVBS): محوّل
- SAT: قمر صناعي F-pin (لطرازات معينة فقط)

الجانب

- CI (الواجهة المشتركة): واجهة مشتركة
- توصيل HDMI
- USB 1 / 2
- سماعات الرأس: قابس ستريو صغير ٣,٥ ملم

إصدار تعليمات المساعدة

UMv 490812132101

٨ الفهرس

| | |
|----|--------------------------------|
| ٣٨ | الترجمات، اللغة |
| ٣٨ | الترجمات، تناظرية |
| ٣٨ | الترجمات، رقمية |
| ٦٣ | الترميز، مُدعم |
| ٢٤ | التسجيل، برامج التلفزيون |
| ٢٥ | التسجيلات، الجدولة |
| ٢٦ | التسجيلات، المشاهدة |
| ٢٦ | التسجيلات، مسح |
| ٣٢ | التصنيف الأبوي |
| ٢٢ | التلفزيون التفاعلي |
| ٤٧ | التوصيل نظام المسرح المنزلي |
| ٥٠ | التوصيل، الماوس |
| ٤٥ | التوصيل، المسجل |
| ٥٤ | التوصيل، إنترنت |
| ٤٩ | التوصيل، جهاز USB |
| ٤٤ | التوصيل، جهاز مستقبل التلفزيون |
| ٤٩ | التوصيل، قرص صلب خارجي |
| ٤٨ | التوصيل، كاميرا رقمية |
| ٤٨ | التوصيل، كاميرا فيديو رقمية |
| ٥٠ | التوصيل، لوحة المفاتيح |
| ٤٦ | التوصيل، وحدة ألعاب |
| ١٣ | الراديو الرقمي |
| ٣١ | الساعة |
| ٣ | السلامة |
| ٥٦ | الشبكة، اسم التلفزيون |
| ٥٤ | الشبكة، توصيل |

أ

| | |
|----|--------------------------------|
| ٣٠ | ألعاب، الألعاب ثنائية اللاعبين |
|----|--------------------------------|

إ

| | |
|----|-------------------------------|
| ٦ | العلامات التجارية وحقوق النشر |
| ٤ | العناية بالشاشة |
| ٣٨ | القمر الصناعي، إضافة أو حذف |
| ٣٧ | القمر الصناعي، إعدادات |
| ٣٧ | القمر الصناعي، تثبيت القنوات |
| ١٣ | القنوات |

| | |
|----|---------------------------|
| ٢١ | استئجار، فيديو عبر إنترنت |
|----|---------------------------|

إ

| | |
|----|-----------------------------|
| ١٠ | إضاءة LED لوضع الاستعداد |
| ٤١ | إعادة التثبيت |
| ٨ | إعادة التدوير |
| ٥٢ | إعادة التسمية، جهاز متصل |
| ١٣ | إعادة تسمية القنوات |
| ٥٦ | إعدادات الشبكة |
| ٣٣ | إعدادات الصوت |
| ٣٤ | إعدادات الصوت، إعادة الضبط |
| ٣٣ | إعدادات الصورة |
| ٣٤ | إعدادات الصورة، إعادة الضبط |
| ٣٠ | إعدادات اللعبة |
| ٧ | إعدادات توفير الطاقة |

إ

| | |
|----|----------------------------------|
| ٩ | الاتصال بشركة Philips |
| ٥١ | الأجهزة، مشاهدة |
| ٧ | الاستدامة |
| ١٢ | الاستعداد |
| ١٤ | الإعدادات المسبقة، الصورة والصوت |
| ٥٦ | الإعدادات، الشبكة |
| ٣٣ | الإعدادات، الصوت |
| ٣٣ | الإعدادات، الصورة |
| ٣٤ | الإعدادات، تنسيق الصوت |
| ٣٠ | الإعدادات، لعبة |
| ٥٤ | الإنترنت، توصيل |
| ٤٠ | البرنامج، التحقق من الإصدار |
| ٤٠ | البرنامج، تحديث USB |
| ٤١ | البرنامج، تحديث رقمي |
| ٤١ | البرنامج، تحديث عبر الإنترنت |
| ١١ | التحكم في الهاتف الذكي |

| | | | |
|----|--|----|--------------------------------------|
| ٤٠ | الوضع، المنزل أو المتجر | ٣٨ | القنوات التناظرية، الترجمات |
| ٥ | الوضع، نصاب | ٣٥ | القنوات التناظرية، الموائمة الدقيقة |
| | ! | ٣٥ | القنوات التناظرية، تثبيت |
| ٦٥ | إمكانية الاتصال | ٣٨ | القنوات الرقمية، الترجمات |
| ٢٠ | إنترنت، Smart TV | ٣٥ | القنوات الرقمية، تثبيت |
| ٥٣ | إيقاف التشغيل التلقائي، الأجهزة | ١٣ | القنوات المفضلة، القائمة |
| | ب | ١٣ | القنوات، إخفاء أو إظهار |
| | | ١٣ | القنوات، إعادة تسمية |
| ١٨ | برنامج خادم الوسائط | ١٣ | القنوات، التبديل |
| | ت | ١٣ | القنوات، الشعار |
| | | ١٣ | القنوات، المفضلة |
| ٣٥ | تثبيت القنوات، تلقائي | ٣٥ | القنوات، الموائمة الدقيقة (تناظري) |
| ٥٢ | تحديث، قائمة المصدر | ٣٥ | القنوات، تثبيت (تلقائي) |
| ٢٤ | تسجيل التلفاز، قرص USB الصلب | ٣٥ | القنوات، تثبيت (تناظري) |
| ٢٥ | تسجيل التلفاز، لمسة واحدة | ٣٥ | القنوات، تثبيت (رقمي) |
| ١٢ | تشغيل التلفزيون، إيقافه | ٣٧ | القنوات، تثبيت (قمر صناعي) |
| ١٨ | تشغيل، ملفات USB | ٣٦ | القنوات، تحديث |
| ١٨ | تشغيل، ملفات الكمبيوتر | ١٣ | القنوات، ترتيب |
| ٢٦ | تطبيق Skype | ٤٢ | الكتابات |
| ٢٨ | تطبيق Skype، استقبال المكالمات | ٤٨ | الكاميرا الرقمية |
| ٢٧ | تطبيق Skype، الإعداد | ١٨ | الكمبيوتر، تشغيل الملفات |
| ٢٩ | تطبيق Skype، الإعدادات | ٦٢ | الكمبيوتر، عرض درجة وضوح الشاشة |
| ٢٩ | تطبيق Skype، البريد الصوتي | ٣٨ | اللغة، الترجمات |
| ٢٧ | تطبيق Skype، تسجيل الدخول | ٣٨ | اللغة، القائمة |
| ٢٧ | تطبيق Skype، جهات الاتصال | ٤٥ | المسجل، توصيل |
| ٢٧ | تطبيق Skype، حظر جهة اتصال | ٤٧ | المسرح المنزلي، توصيل |
| ٢٨ | تطبيق Skype، مكالمات صوتية | ٥٢ | المصدر، تحديث |
| ٢٨ | تطبيق Skype، مكالمات فيديو | ١٤ | المصدر، تحديد |
| ٦٥ | تعليمات المساعدة، الإصدار | ٥ | النظارات ثلاثية الأبعاد، العناية |
| ٩ | تعليمات المساعدة، الظاهرة على الشاشة | ٥٧ | الواجهة المشتركة AI |
| ٥٢ | تقنية EasyLink | ٦٣ | الوسائط المتعددة، التنسيقات المدعومة |
| ٥٣ | تقنية EasyLink، تمكين | ١٧ | الوسائط المتعددة، تشغيل الملفات |
| ٥٣ | تقنية EasyLink، سماعات التلفزيون | ١٨ | الوسائط المتعددة، خيارات التشغيل |
| | تقنية EasyLink، مفاتيح التحكم الظاهرة على الشاشة | ٣٩ | الوصول العمومي، تمكين |
| ١١ | | ٣٩ | الوصول العمومي، ضعف البصر |
| ٥٢ | تقنية EasyLink، ميزات | ٣٩ | الوصول العمومي، ضعف السمع |
| ٥٣ | تقنية EasyLink، وحدات التحكم | ٥ | الوضع، الحامل أو الجدار |

| | |
|----|------------------------|
| ٣١ | خدمة Smart TV, تطبيقات |
| ٣٠ | خدمة YouTube |

د

| | |
|----|-----------------------------------|
| ٩ | دعم المنتج |
| ٩ | دليل الاتصال |
| ١٥ | دليل البرامج الإلكتروني |
| ١٦ | دليل البرامج الإلكتروني، الإنترنت |
| ١٥ | دليل البرامج الإلكتروني، جهة البث |
| ١٥ | دليل البرنامج |
| ١٦ | دليل البرنامج، الإنترنت |
| ١٥ | دليل البرنامج، جهة البث |
| ١٥ | دليل التلفزيون |
| ١٦ | دليل التلفزيون، الإنترنت |
| ١٥ | دليل التلفزيون، جهة البث |

س

| | |
|----|-----------------------|
| ١٢ | سماعات التلفزيون، كتم |
|----|-----------------------|

ش

| | |
|----|-------------|
| ٥٤ | شبكة منزلية |
| ٨ | شعار الطاقة |

ع

| | |
|----|----------------------|
| ٦٢ | عرض المواصفات |
| ٤٠ | عرض توضيحي |
| ٦٢ | عرض درجة وضوح الشاشة |

ف

| | |
|----|---------------------------|
| ٢١ | فيديو عبر الإنترنت، تأجير |
|----|---------------------------|

ق

| | |
|----|------------------------|
| ١٣ | قائمة القنوات |
| ٣٦ | قائمة القنوات، نسخ |
| ١٨ | قرص USB، تشغيل الملفات |
| ٤٩ | قرص صلب خارجي |
| ٥ | قفل Kensington |
| ٣٢ | قفل الأطفال |
| ٥ | قفل التلفزيون |

| | |
|----|------------------------------------|
| ٥٣ | تقنية EasyLink، وحدة التحكم عن بعد |
| ٥٤ | تقنية Pixel Plus link |
| ٢٠ | تقنية Smart TV |
| ١٥ | تنسيق الصورة |
| ٤٢ | توصيل HDMI |
| ٤٢ | توصيل HDMI ARC |
| ٤٢ | توصيل SCART |
| ٥٥ | توصيل Wi-Fi مدمج، الإعداد |
| ٤٢ | توصيل YPbPr، فيديو مركب |
| ٥٥ | توصيل، شبكة منزلية |
| ٥٠ | توصيل، كاميرا مكالمة فيديو |
| ٥٠ | توصيل، كمبيوتر |
| ٤٣ | توصيل، مشغل الأقراص |

ث

| | |
|----|--|
| ١٦ | ثلاثي الأبعاد |
| ١٧ | ثلاثي الأبعاد، D ₂ إلى D ₃ |
| ١٧ | ثلاثي الأبعاد، إيقاف التشغيل |
| ١٧ | ثلاثي الأبعاد، بدء |
| ٤ | ثلاثي الأبعاد، تحذير متعلق بالصحة |
| ١٧ | ثلاثي الأبعاد، تغيير التنسيق |

ج

| | |
|----|--------------------------------|
| ٢٥ | جدولة، التسجيلات |
| ١٠ | جهاز التحكم عن بعد |
| ٥٢ | جهاز متصل، إعادة تسمية |
| ٤٤ | جهاز مستقبل التلفزيون، التوصيل |

خ

| | |
|----|------------------------------|
| ٢٠ | خدمة DivX VOD |
| ١٨ | خدمة DLNA |
| ٢٢ | خدمة DTVi |
| ٢٢ | خدمة HbbTV |
| ٢٣ | خدمة pause TV |
| ٢٣ | خدمة pause TV، قرص USB الصلب |
| ٥٤ | خدمة Smart TV، الشبكة |
| ٢٠ | خدمة Smart TV، بدء |
| ٢٠ | خدمة Smart TV، تصفح |

ك

| | |
|----|------------------------|
| ٤٨ | كاميرا الفيديو الرقمية |
| ٥٠ | كاميرا فيديو Philips |
| ٥٠ | كاميرا مكالمة فيديو |

ل

| | |
|----|-----------------|
| ٣٨ | لغة الصوت |
| ٥٠ | لوحة مفاتيح USB |

م


| | |
|----|--------------------------|
| ٥٠ | ماوس USB |
| ٢١ | متجر الفيديو |
| ٣٣ | مساعد الإعدادات |
| ١٢ | مستوى الصوت |
| ٤٣ | مشغل الأقراص، توصيل |
| ١٠ | مفاتيح التحكم |
| ١٠ | مفاتيح التحكم الخلفية |
| ١٠ | مفاتيح التحكم بالتلفزيون |
| ٥٣ | مكبر الصوت، اختر المخرج |
| ٩ | منتدى عبر الإنترنت |
| ٦٢ | مواصفات الصوت |
| ٦٢ | مواصفات القدرة |
| ٤٢ | موصلات |
| ٣٢ | مؤقت السكون |

ن

| | |
|----|-------------------------------------|
| ٣١ | نصوص المعلومات ٢, ٥ |
| ٣١ | نصوص المعلومات، الصفحات الفرعية |
| ٣١ | نصوص المعلومات، اللغة |
| ٣١ | نصوص المعلومات، بحث |
| ٣١ | نصوص المعلومات، تكبير |
| ٣١ | نصوص المعلومات، شاشة مزدوجة |
| ٣١ | نصوص المعلومات، قائمة الصفحات |
| ٣١ | نصوص المعلومات، نص رقمي |
| ٢٢ | نظام الوسائط المتعددة المنزلي (MHP) |
| ٣٩ | نغمة المفتاح |

و

| | |
|----|---------------------|
| ٥٧ | واجهة مشتركة |
| ١٠ | وحدات الاستشعار |
| ٥٧ | وحدة CAM |
| ٥٧ | وحدة CAM، إدخال |
| ٥٧ | وحدة CAM، تمكين |
| ٤٦ | وحدة ألعاب، توصيل |
| ٥٧ | وحدة الوصول المشروط |
| ٣٩ | وصول ضعاف البصر |
| ٣٩ | وصول ضعاف السمع |
| ٤٠ | وضع المتجر |
| ٤٠ | وضع المنزل |

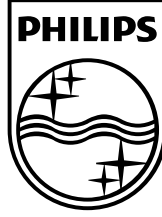

العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة هي ملكية لأصحابها المعنئين. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.
إن اسم شركة Philips وشعار Philips تُعد علامات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V.، وتستخدم بموجب ترخيص من شركة Koninklijke Philips Electronics N.V.

© TP Vision Netherlands B.V. ٢٠١٣ جميع الحقوق محفوظة.

www.philips.com