

Instrukcja obsługi

24HFL3011T
32HFL3011T
40HFL3011T
43HFL3011T

PHILIPS

Spis treści

1 Instalacja 3

- 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3
- 1.2 Podstawa telewizora i montaż naścienny 3
- 1.3 Wskazówki dotyczące wyboru miejsca 3
- 1.4 Przewód zasilający 3
- 1.5 Przewód antenowy 4

2 Podłączanie urządzeń 5

- 2.1 Uwagi dotyczące rodzajów połączeń 5
- 2.2 Wspólny interfejs — CAM 7
- 2.3 Dekoder 8
- 2.4 Zestaw kina domowego 8
- 2.5 Odtwarzacz płyt Blu-ray 11
- 2.6 Odtwarzacz DVD 11
- 2.7 Konsola do gier 11
- 2.8 Pamięć flash USB 12
- 2.9 Kamera wideo 12
- 2.10 Komputer 12
- 2.11 Słuchawki 13

3 Włączanie 14

- 3.1 Włączanie telewizora, wyłączanie go lub przełączanie go w tryb gotowości 14
- 3.2 Przyciski na telewizorze 14
- 3.3 Wylłącznik czasowy 14
- 3.4 Wylłącznik czasowy 14

4 Pilot zdalnego sterowania 16

- 4.1 Przegląd przycisków 16
- 4.2 Czujnik podczerwieni 17
- 4.3 Baterie i akumulatory 17
- 4.4 Czyszczenie 17

5 Kanały telewizyjne 18

- 5.1 Listy kanałów 18
- 5.2 Oglądanie kanałów telewizyjnych 18

6 Instalacja kanałów — antena, kabel 22

- 6.1 Aktualizacja kanałów 22
- 6.2 Ponowna instalacja kanałów 22
- 6.3 DVB-T lub DVB-C 23

7 Przewodnik telewizyjny 25

- 7.1 Co jest potrzebne 25
- 7.2 Korzystanie z przewodnika telewizyjnego 25

8 Źródła 26

- 8.1 Przełączanie na urządzenie 26
- 8.2 Z trybu gotowości 26
- 8.3 EasyLink 26

9 Wylłączniki i zegar 27

- 9.1 Wylłącznik czasowy 27
- 9.2 Zegar 27
- 9.3 Wylłącznik czasowy 27

10 Filmy, zdjęcia i muzyka 28

- 10.1 Z połączenia USB 28
- 10.2 Odtwarzanie filmów 28
- 10.3 Oglądanie zdjęć 28
- 10.4 Odtwarzanie muzyki 29

11 Ustawienia 30

- 11.1 Obraz 30
- 11.2 Dźwięk 34

- 11.3 Ustawienia ogólne 37

12 Dane techniczne 40

- 12.1 Ochrona środowiska 40
- 12.2 Odbiór 41
- 12.3 Wyświetlacz 41
- 12.4 Moc 41
- 12.5 Wymiary i waga 42
- 12.6 Możliwości połączeń 42
- 12.7 Dźwięk 42
- 12.8 Multimedia 42

13 Oprogramowanie 44

- 13.1 Wersja oprogramowania 44
- 13.2 Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym 44
- 13.3 Licencja Open Source 44

14 Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna 46

- 14.1 Rozwiązywanie problemów 46
- 14.2 Rejestracja 47
- 14.3 Pomoc w Internecie 48
- 14.4 Centrum Obsługi Klienta / naprawa 48

15 Bezpieczeństwo i konserwacja 49

- 15.1 Bezpieczeństwo 49
- 15.2 Pielęgnacja ekranu 50

16 Zasady korzystania 51

- 16.1 Zasady korzystania — telewizor 51
- 16.2 Prawa autorskie 52

Indeks 53

Instalacja

1.1

Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z telewizora przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

1.2

Podstawa telewizora i montaż naścienny

Podstawa do telewizora

Sposób zamontowania podstawy telewizora opisano w skróconej instrukcji obsługi. Skróconą instrukcję obsługi można pobrać ze strony www.philips.com.


Wprowadź na stronie numer modelu telewizora, aby pobrać odpowiednią Skróconą instrukcję obsługi.

Montaż naścienny

Telewizor jest także przystosowany do zamocowania na wsporniku do montażu naściennego zgodnego ze standardem VESA (do nabycia osobno).

Skorzystaj z kodu VESA znajdującego się poniżej w celu zakupu wspornika do montażu naściennego. . .

Aby bezpiecznie przymocować wspornik, użyj śrub o długości przedstawionej na rysunku.

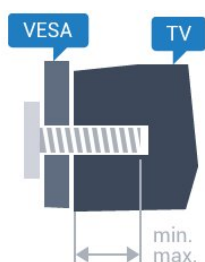

- 24HFL3011 — VESA MIS-F 75x75, M4 (minimum 10 mm, maksimum 12 mm)
- 32HFL3011 — VESA MIS-F 100x100, M4 (minimum 10 mm, maksimum 15 mm)
- 40HFL3011 — VESA MIS-F 200x200, M4 (minimum 10 mm, maksimum 15 mm)
- 43HFL3011 — VESA MIS-F 200x200, M4 (minimum 10 mm, maksimum 15 mm)

Uwaga

Montaż naścienny telewizora wymaga odpowiednich umiejętności i powinien być wykonywany przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Sposób

zamocowania telewizora na ścianie powinien spełniać wymogi bezpieczeństwa z uwzględnieniem ciężaru telewizora. Przed ustawieniem telewizora w odpowiednim położeniu należy również zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa.

Firma TP Vision Europe B.V. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewłaściwy montaż ani za wypadki i obrażenia wynikłe z montażu.

1.3

Wskazówki dotyczące wyboru miejsca


- Ustaw telewizor w takiej pozycji, w której światło nie pada bezpośrednio na ekran.
- Ustaw telewizor w odległości maksymalnie 15 cm od ściany.
- Idealna odległość do oglądania telewizji to trzykrotność przekątnej ekranu telewizora. W pozycji siedzącej oczy powinny znajdować się na wysokości środka ekranu telewizora.



1.4

Przewód zasilający

- Podłącz przewód zasilający do gniazda POWER z tyłu telewizora.
- Upewnij się, że przewód zasilający jest dokładnie podłączony do gniazda.
- Upewnij się, że zapewniony jest łatwy dostęp do wtyczki przewodu zasilającego podłączonej do gniazdka elektrycznego.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij za wtyczkę, nie za przewód.

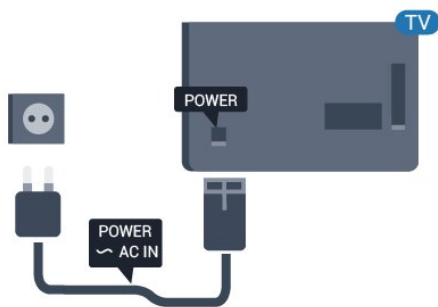

Telewizor pochłania bardzo mało prądu w trybie gotowości, jednak jeśli telewizor nie jest używany przez długi czas, to odłączenie przewodu zasilającego pozwoli oszczędzać energię.


1.5

Przewód antenowy

Włóż dokładnie wtyczkę antenową do gniazda **ANTENNA** z tyłu telewizora.

Możesz podłączyć własną antenę lub sygnał antenowy z anteny zbiorczej. Użyj koncentrycznego złącza antenowego RF IEC 75 omów.

Użyj tego złącza antenowego dla sygnałów wejściowych DVB-T i DVB-C.

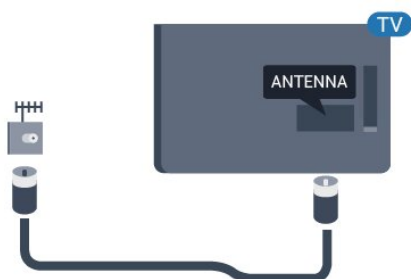

Podłączanie urządzeń

2.1

Uwagi dotyczące rodzajów połączeń

Instrukcja połączeń

Urządzenia zewnętrzne należy zawsze podłączać do telewizora, korzystając z połączenia o najlepszej dostępnej jakości. Należy też używać przewodów dobrej jakości,


aby zapewnić wysoką jakość obrazu i dźwięku.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy podłączaniu wielu urządzeń do telewizora, możesz wyświetlić Poradnik połączeń Philips. Ten poradnik zapewnia informacje dotyczące sposobu podłączania i przewodów, których należy użyć.

Odwiedź stronę internetową
www.connectivityguide.philips.com

Port antenowy

Jeśli masz dekodery (odbiorniki cyfrowe) lub nagrywarkę, podłącz przewody antenowe w celu przesyłania sygnału antenowego najpierw przez dekodery i/lub nagrywarkę, a następnie do telewizora. Dzięki temu antena i dekodery będą mogły przesyłać do nagrywarki dodatkowe kanały na potrzeby nagrywania.

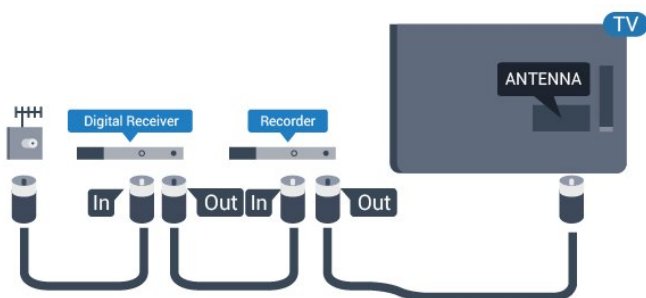

Porty HDMI

Jakość połączenia HDMI

Połączenie HDMI zapewnia najwyższą jakość obrazu i dźwięku. Użyj przewodu HDMI do przesyłania sygnału telewizyjnego.

Aby uzyskać najlepszą jakość przesyłu sygnału, użyj przewodu HDMI High Speed. Nie używaj przewodu dłuższego niż 5 metrów.



Zabezpieczenie przed kopiowaniem

Przewody HDMI obsługują standard HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Standard HDCP to sygnał zabezpieczenia przed kopiowaniem zawartości z płyt DVD i Blu-ray. Jest znany także pod nazwą DRM (Digital Rights Management – cyfrowy system zarządzania prawami autorskimi).

HDMI ARC

Złącze HDMI 1 telewizora ma funkcję HDMI ARC (Audio Return Channel). Jeśli urządzenie zewnętrzne, zwykle zestaw kina domowego, także ma gniazdo HDMI ARC, podłącz je do złącza HDMI 1 tego telewizora. W przypadku połączenia HDMI ARC nie jest konieczne podłączanie dodatkowego przewodu audio, który przesyła dźwięk z telewizora do zestawu kina domowego. Połączenie HDMI ARC obsługuje oba sygnały.

Jeśli wolisz, aby funkcja ARC była wyłączona dla połączeń HDMI,

Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Ustawienia TV > Dźwięk > Zaawansowane > HDMI 1 - ARC > Wł.

Ultra HD — HDMI


Na tym telewizorze można oglądać filmy nakręcone w macierzystej rozdzielczości Ultra HD — 3840 x 2160 pikseli.

Podłącz odtwarzacz Blu-ray, konsolę do gier lub komputer zdolny odtwarzać filmy w jakości Ultra HD do jednego ze złączy HDMI. Do podłączenia użyj przewodu HDMI High Speed. Połączenie z użyciem złącza HDMI UHD obsługuje funkcję ARC (Audio Return Channel).

HDMI CEC — EasyLink

EasyLink

Dzięki funkcji EasyLink można sterować podłączonym urządzeniem przy użyciu pilota telewizora. Funkcja EasyLink używa protokołu HDMI CEC (Consumer Electronics Control) do komunikacji z podłączonymi urządzeniami. Urządzenia muszą obsługiwać protokół HDMI CEC, a także muszą być podłączone przy użyciu połączenia HDMI.

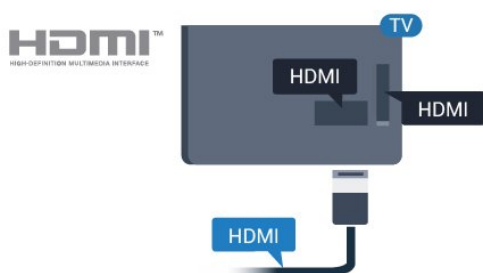

Ustawienia EasyLink

Funkcja EasyLink telewizora jest domyślnie włączona. Sprawdź, czy wszystkie ustawienia protokołu HDMI CEC podłączonych urządzeń EasyLink są właściwie skonfigurowane. Funkcja EasyLink może nie działać z urządzeniami innych producentów.

Nazwy HDMI CEC stosowane przez innych producentów

Poszczególni producenci używają różnych nazw funkcji HDMI CEC. Niektóre przykłady tych nazw to: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink i Viera Link. Nie wszystkie marki urządzeń są w pełni zgodne z funkcją EasyLink.

Przykładowe nazwy funkcji HDMI CEC są własnością odpowiednich firm.

Sterowanie urządzeniami

Aby obsługiwać urządzenie podłączone do gniazda HDMI i skonfigurowane z użyciem funkcji EasyLink, wybierz urządzenie — lub związaną z nim czynność — na liście połączeń telewizora. Naciśnij przycisk **↑** / **↓**, wybierz **SOURCES**, wybierz urządzenie podłączone przy użyciu przewodu HDMI i naciśnij przycisk **OK**.

Po wybraniu urządzenia pilot telewizora umożliwia sterowanie tym urządzeniem. Jednak nie są wówczas aktywne przyciski **↑** / **↓**, **≡** **OPTIONS** oraz niektóre inne przyciski telewizora.

Jeśli potrzebnego przycisku nie ma na pilocie telewizora, możesz wybrać ten przycisk w menu Opcje.

Naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS** i wybierz opcję **Elementy sterujące** na pasku menu. Wybierz wymagany przycisk urządzenia na ekranie i naciśnij przycisk **OK**.

Niektóre bardzo specyficzne przyciski urządzenia mogą nie być dostępne w menu Elementy sterujące.

Uwaga: Na polecenia z pilota telewizora będą reagowały tylko urządzenia obsługujące funkcję **Pilot EasyLink**.

Włączanie/wyłączanie funkcji EasyLink

Wszystkie ustawienia funkcji EasyLink telewizora są domyślnie włączone. Możesz wyłączać dowolne ustawienia EasyLink niezależnie.

Aby wyłączyć całkowicie funkcję EasyLink. . .

Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — W trybie użytkownika indywidualnego niedostępne.

Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

Pilot EasyLink


Jeśli urządzenia mają się komunikować, ale nie chcesz obsługiwać ich przy użyciu pilota telewizora, możesz niezależnie wyłączyć funkcję pilota EasyLink. Za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora można sterować kilkoma urządzeniami zgodnymi ze standardem HDMI-CEC.

W menu ustawień funkcji EasyLink wybierz opcję **Pilot EasyLink**, a następnie wybierz opcję **Nie**.

DVI–HDMI

Jeśli urządzenie, z którego korzystasz, jest wyposażone jedynie w złącze DVI, możesz je podłączyć do dowolnego złącza HDMI przy użyciu adaptera DVI–HDMI.

Jeśli urządzenie, z którego korzystasz, jest wyposażone jedynie w złącze DVI, skorzystaj z adaptera DVI–HDMI. Użyj jednego ze złączy HDMI, a dodatkowo podłącz przewodem audio L/R (gniazdo minijack 3,5 mm) do gniazda Audio In VGA/DVI z tyłu telewizora, aby uzyskać dźwięk.

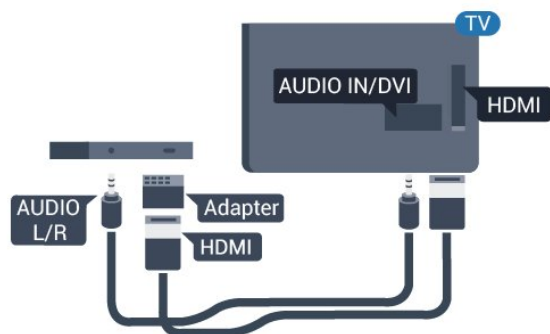

Zabezpieczenie przed kopiowaniem

Przewody DVI i HDMI obsługują system zabezpieczenia przed kopiowaniem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Standard HDCP to sygnał zabezpieczenia przed kopiowaniem zawartości z płyt DVD i Blu-ray. Jest znany także pod nazwą DRM (Digital Rights Management — cyfrowy system zarządzania prawami autorskimi).


Y Pb Pr – Audio L R

Połączenie rozdzielonych składowych sygnału wideo Y Pb Pr zapewnia wysoką jakość obrazu.

Połączenie Y Pb Pr może zostać użyte dla sygnału telewizyjnego w formacie HD (High Definition). Oprócz złączy Y, Pb i Pr należy wykorzystać lewe i prawe złącze audio, aby uzyskać dźwięk.

Podłącz przewody (zielony, niebieski, czerwony), dopasowując kolory ich wtyków do kolorów złączy YPbPr.

Użyj adaptera Audio L/R z wtykami cinch, jeśli urządzenie obsługuje także dźwięk.

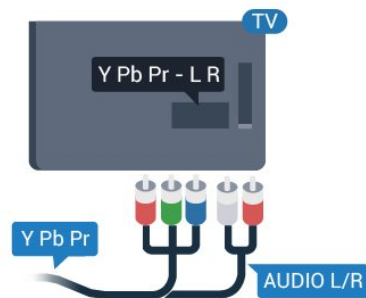


CVBS – Audio L R

Połączenie kompozytowe wideo CVBS zapewnia wysoką jakość przesyłu. Oprócz złącza CVBS należy wykorzystać lewe i prawe złącze audio, aby uzyskać dźwięk.

Wyjście audio — optyczne

Optyczne wyjście audio pozwala uzyskać wysokiej jakości dźwięk. To połączenie optyczne umożliwia obsługę kanałów audio 5.1. Jeśli urządzenie, zwykle zestaw kina domowego, nie ma złącza HDMI ARC, można połączyć to złącze z optycznym wejściem audio w zestawie kina domowego. Optyczne wyjście audio przesyła sygnał dźwiękowy z telewizora do zestawu kina domowego.

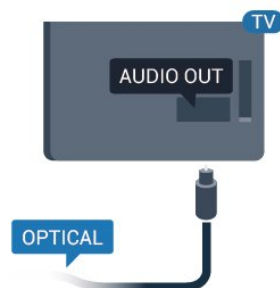

Typ wyjściowego sygnału audio można ustawić zgodnie z możliwościami audio zestawu kina domowego.

Jeśli dźwięk nie jest zgodny z obrazem na ekranie, można dostosować synchronizację dźwięku i obrazu.

2.2

Wspólny interfejs — CAM

CI+

Ten telewizor obsługuje dostęp warunkowy przy użyciu standardu CI+.

Standard CI+ umożliwia oglądanie w rozdzielczości HD programów cyfrowych, takich jak filmy i relacje sportowe, które są oferowane przez nadawców telewizji cyfrowej w danym regionie. Takie programy są kodowane przez nadawcę telewizji i dekodowane przy użyciu opłacanego w ramach abonamentu modułu CI+.

Nadawcy telewizji cyfrowej dostarczają ten moduł CI+ (moduł dostępu warunkowego, CAM) po wykupieniu subskrypcji na programy. Takie programy mają wysoki poziom zabezpieczenia przed kopiowaniem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków, skontaktuj się z nadawcą telewizji cyfrowej.




CAM

Umieszczanie modułu dostępu warunkowego (CAM)

Przed zamontowaniem modułu CAM należy wyłączyć telewizor.

Na module CAM znajduje się informacja wskazująca prawidłową metodę montażu. Nieprawidłowe zamontowanie modułu CAM może spowodować uszkodzenie modułu i telewizora.

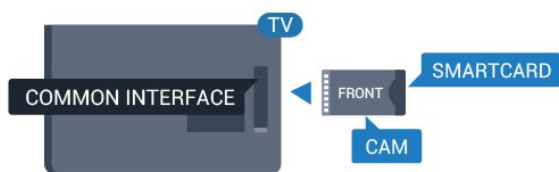

Użyj gniazda Common Interface w telewizorze, aby włożyć kartę CAM.

Zwróć przód karty w swoim kierunku i delikatnie wsuń kartę CAM do gniazda do oporu.

Pozostaw kartę w gnieździe na stałe.


Aktywacja modułu CAM może potrwać kilka minut. Wyjęcie modułu CAM spowoduje dezaktywację usługi nadawania w telewizorze.

Jeśli moduł CAM został zamontowany i opłaty za subskrypcję są uiszczane (metody połączenia mogą się różnić), możliwe jest oglądanie programów telewizyjnych. Włożony moduł CAM jest przeznaczony wyłącznie dla tego telewizora.


2.3

Dekoder

Podłącz antenę do dekodera (odbiornika cyfrowego) i do telewizora za pomocą dwóch przewodów antenowych.

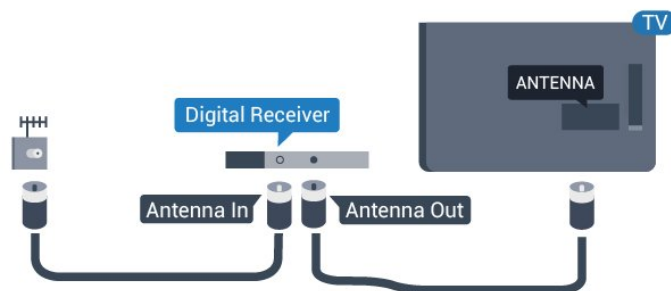

Następnie podłącz przewód HDMI, aby połączyć dekodery z telewizorem.

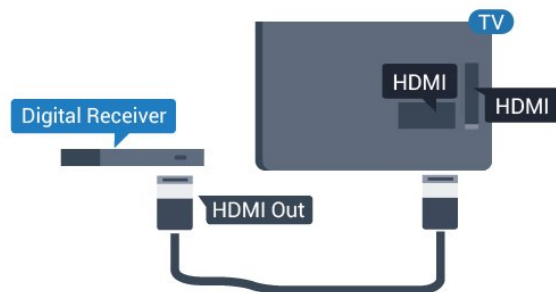

Automatyczne wyłączenie

Jeśli używasz tylko pilota dekodera, dezaktywuj ten wyłącznik czasowy. Uniemożliwi to automatyczne wyłączenie telewizora po upływie 4 godzin od ostatniego naciśnięcia przycisku na pilocie telewizora.

Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Ustawienia TV > Ustawienia ogólne > Wyłącznik czasowy i przesuwaj suwak na wartość Wyłącz.

2.4


Zestaw kina domowego

Podłączanie przy użyciu gniazda HDMI ARC

Podłącz zestaw kina domowego do telewizora za pomocą przewodu HDMI. Możesz podłączyć zestaw Philips Soundbar lub zestaw kina domowego z wbudowanym odtwarzaczem płyt.

HDMI ARC

Złącze HDMI 1 telewizora ma funkcję HDMI ARC (Audio Return Channel). Jeśli urządzenie zewnętrzne, zwykle zestaw kina domowego, także ma gniazdo HDMI ARC, podłącz je do złącza HDMI 1 tego telewizora. W przypadku połączenia HDMI ARC nie jest konieczne podłączanie dodatkowego przewodu audio, który przesyła dźwięk z telewizora do zestawu kina domowego. Połączenie HDMI ARC obsługuje oba sygnały.

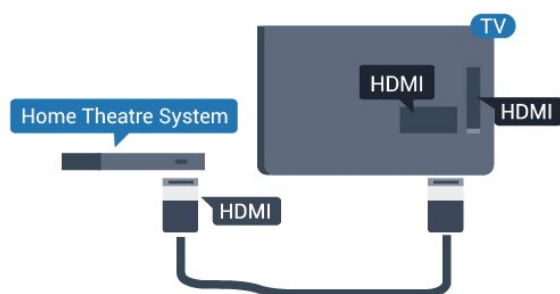


Synchronizacja dźwięku i obrazu

Jeśli dźwięk nie pasuje do obrazu wyświetlanego na ekranie, w większości zestawów kina domowego można ustawić opóźnienie, aby dopasować dźwięk i obraz.

Podłączanie przy użyciu gniazda HDMI

Podłącz zestaw kina domowego do telewizora za pomocą przewodu HDMI. Możesz podłączyć zestaw Philips Soundbar lub zestaw kina domowego z wbudowanym odtwarzaczem płyt.

Jeśli zestaw kina domowego nie ma gniazda HDMI ARC, podłącz optyczny przewód audio (Toslink), aby przesyłać dźwięk z telewizora do zestawu kina domowego.

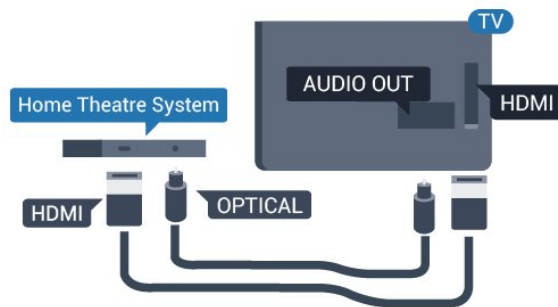

Synchronizacja dźwięku i obrazu

Jeśli dźwięk nie pasuje do obrazu wyświetlanego na ekranie, w większości zestawów kina domowego można ustawić opóźnienie, aby dopasować dźwięk i obraz.

Ustawienia wyjścia audio

Opóźnienie wyjścia audio

Po podłączeniu zestawu kina domowego do telewizora obraz wyświetlany na ekranie telewizora oraz dźwięk z zestawu kina domowego powinny zostać zsynchronizowane.

Automatyczna synchronizacja dźwięku i obrazu

Najnowsze zestawy kina domowego firmy Philips umożliwiają automatyczną bezbłędną synchronizację obrazu i dźwięku.

Opóźnienie synchronizacji dźwięku

Niektóre zestawy kina domowego mogą wymagać dostosowania opóźnienia synchronizacji dźwięku i obrazu. Zwiększaj opóźnienie w zestawie kina domowego do czasu, aż dźwięk będzie zgodny z obrazem. Może być konieczne wprowadzenie wartości opóźnienia równego 180 ms. Przeczytaj instrukcję obsługi zestawu kina domowego. W przypadku ustawienia wartości opóźnienia w zestawie kina domowego należy wyłączyć opcję Opóźn. wyjścia audio w telewizorze.



Aby wyłączyć funkcję **Opóźn. wyjścia audio**. . .

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk **↑** / **↓**.
Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Dźwięk > Zaawansowane > Opóźn. wyjścia audio**.
3. Wybierz opcję **Wyłącz** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk **↵** / **←** (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Dostosowanie wyjścia audio

W przypadku, gdy nie jest możliwe ustawienie opóźnienia w zestawie kina domowego, można użyć funkcji synchronizacji obrazu i dźwięku dostępnej w telewizorze. Ustawiona wartość kompensuje czas wymagany do przetworzenia dźwięku z telewizora przez zestaw kina domowego. Wartość przesunięcia można ustawiać z krokiem 1 ms. Maksymalna wartość wynosi 12 ms. Ustawienie Opóźn. wyjścia audio powinno być włączone.

Aby zsynchronizować dźwięk w telewizorze. . .

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Dźwięk > Zaawansowane > Offset wyjścia audio**.


3. Użyj suwaka, aby ustawić przesunięcie dźwięku, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Format sygnału wyjściowego audio

Jeśli posiadasz zestaw kina domowego z funkcją dekodowania dźwięku wielokanałowego, taką jak Dolby Digital, DTS® lub podobną, ustaw opcję Format sygnału wyjściowego audio na Wielokanałowy. Po wybraniu opcji Wielokanałowy telewizor będzie mógł wysyłać skompresowany wielokanałowy sygnał audio kanału telewizyjnego lub podłączonego odtwarzacza płyt do zestawu kina domowego. Jeśli masz zestaw kina domowego bez funkcji dekodowania dźwięku wielokanałowego, wybierz opcję Stereo.

Aby ustawić opcję Format sygnału wyjściowego audio. . .



1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Dźwięk > Zaawansowane > Format sygnału wyjściowego audio**.

3. Wybierz opcję **Wielokanałowy** lub **Stereo**.

4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Wyrównywanie wyjścia dźwięku

Za pomocą opcji Wyrównywanie wyjścia dźwięku można wyrównać poziom głośności telewizora i zestawu kina domowego podczas przełączania między tymi urządzeniami. Różnice w poziomie głośności mogą być spowodowane przez odmienne sposoby przetwarzania dźwięku.

Aby wyrównać różnice w głośności dźwięku. . .



1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Dźwięk > Zaawansowane > Wyrównywanie wyjścia dźwięku**.

3. Jeśli różnica w poziomie głośności jest duża, wybierz opcję **Więcej**. Jeśli różnica jest niewielka, wybierz opcję **Mniej**.



Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Funkcja Wyrównywanie wyjścia dźwięku wpływa na sygnały audio przesyłane zarówno przez optyczne wyjście audio, jak i przez gniazdo HDMI ARC.

Problemy z dźwiękiem zestawu kina domowego

Dźwięk z głośnym szumem

Podczas oglądania filmu pochodzącego z podłączonej pamięci flash USB lub podłączonego komputera dźwięk z zestawu kina domowego może być zniekształcony.

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Dźwięk > Zaawansowane > Format sygnału wyjściowego audio**.

Brak dźwięku

Jeśli w zestawie kina domowego nie słychać dźwięku pochodzącego z telewizora, sprawdź następujące elementy. . .

– Sprawdź, czy przewód HDMI został podłączony do gniazda **HDMI 1** w zestawie kina domowego.

– Sprawdź, czy ustawienie **HDMI ARC** w telewizorze jest **włączone**.

Przejdź do...

Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.


(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Ustawienia TV > Dźwięk > Zaawansowane > HDMI 1 - ARC.

2.5

Odtwarzacz płyt Blu-ray

Podłącz odtwarzacz płyt Blu-ray do telewizora za pomocą przewodu HDMI High Speed.

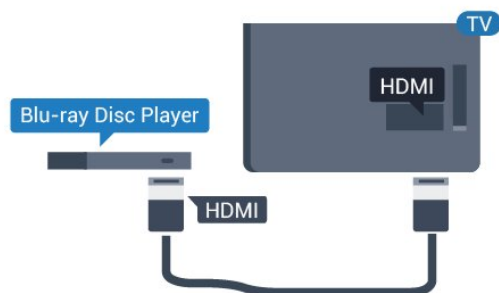


Jeśli odtwarzacz płyt Blu-ray obsługuje funkcję EasyLink HDMI CEC, możliwa jest jego obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

2.6

Odtwarzacz DVD

Podłącz odtwarzacz płyt DVD do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

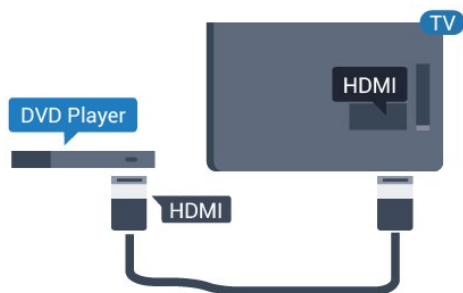


Jeśli odtwarzacz DVD został podłączony przy użyciu przewodu HDMI i obsługuje funkcję EasyLink CEC, możliwa jest jego obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

2.7

Konsola do gier


HDMI

Aby uzyskać najlepszą jakość, podłącz konsolę do gier do telewizora za pomocą przewodu HDMI High Speed.

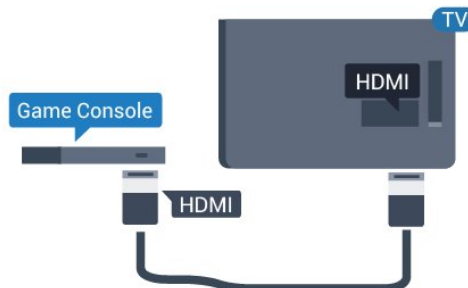

Y Pb Pr – Audio L R

Podłącz do telewizora konsolę do gier za pomocą przewodu rozdzielonych składowych sygnału wideo (Y Pb Pr) i przewodu audio L/R.

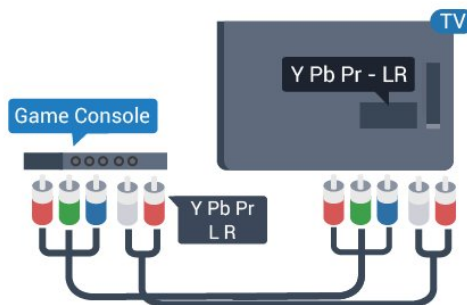



CVBS – Audio L R

Podłącz konsolę do gier do telewizora za pomocą przewodu sygnału kompozytowego (CVBS) i przewodu audio L/R.

Najlepsze ustawienia

Zanim rozpoczniesz granie na podłączonej konsoli, zalecamy wybór optymalnego ustawienia telewizora: Gra.

Aby określić optymalne ustawienie telewizora...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Obraz > Zaawansowane > Styl aktywności**.

3. Wybierz opcję **Gra, Komputer** lub **Telewizor**.

Wybór opcji **Telewizor** powoduje powrót do ustawień obrazu odpowiednich do oglądania telewizji.

4. Naciśnij przycisk **↵** / **←** (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

2.8

Pamięć flash USB

Możliwe jest przeglądanie zdjęć lub odtwarzanie muzyki i filmów z podłączonej pamięci flash USB.

Podłącz pamięć flash USB do jednego ze złączy USB w telewizorze, gdy telewizor jest włączony.



Telewizor wykryje pamięć flash i wyświetli listę przedstawiającą jej zawartość.

Jeśli lista zawartości nie pojawia się automatycznie, naciśnij przycisk **↑** / **⏏**, wybierz **▶ SOURCES**, wybierz **USB** i naciśnij przycisk **OK**.


Aby przerwać przeglądanie zawartości pamięci flash USB, naciśnij przycisk **TV** lub wybierz inną czynność. Aby odłączyć pamięć flash USB, możesz ją wyciągnąć w dowolnym momencie.

2.9

Kamera wideo

HDMI

Aby uzyskać najlepszą jakość, podłącz kamerę wideo do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

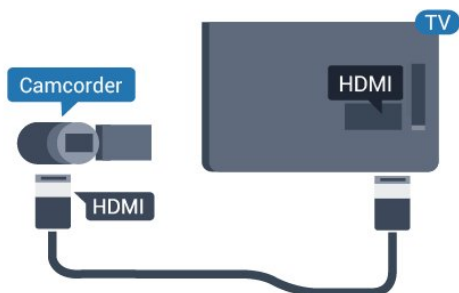

CVBS - Audio L R

Użyj przewodu wideo/audio L/R do podłączenia kamery wideo do telewizora.

2.10


Komputer

Podłączanie

Możesz podłączyć telewizor do komputera, aby pełnił funkcję monitora komputerowego.


Połączenie HDMI

Podłącz urządzenie do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

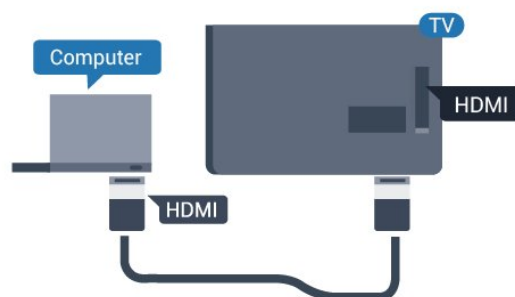

Połączenie DVI do HDMI

Możesz także użyć adaptera DVI-HDMI w celu podłączenia komputera do gniazda HDMI oraz przewodu audio L/R (gniazdo minijack 3,5 mm) w celu podłączenia do gniazda AUDIO IN L/R z tyłu telewizora.

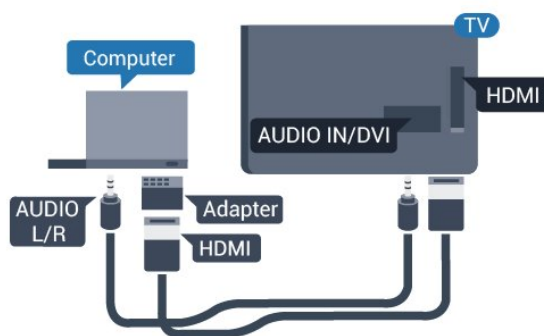



Najlepsze ustawienia

Idealne ustawienie monitora

Jeśli komputer został dodany jako urządzenie typu Komputer w menu Źródło (lista połączeń), telewizor automatycznie określi idealne ustawienie Komputer.

Jeśli komputer jest używany do oglądania filmów lub grania w gry, można przywrócić idealne ustawienie telewizora do oglądania telewizji lub grania.

Aby ręcznie określić idealne ustawienie telewizora. . .

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Ustawienia TV > Obraz > Zaawansowane > Styl aktywności.

3. Wybierz opcję Gra, Komputer lub Telewizor.


Wybór opcji Telewizor powoduje powrót do ustawień obrazu odpowiednich do oglądania telewizji.

4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.




Gdy skończysz grać, pamiętaj, aby dla ustawienia Gra lub Komputer wybrać z powrotem opcję Komputer.

2.11






Słuchawki


Możesz podłączyć słuchawki do złącza  telewizora. Złącze to jest gniazdem typu minijack 3,5 mm. Istnieje możliwość osobnej regulacji głośności słuchawek.

Aby dostosować głośność. . .

Naciśnij przycisk  **SETTINGS** na pilocie, aby uzyskać dostęp do szybkich ustawień, wybierz opcję Głośn. słuchawek, a następnie użyj przycisków  (w górę) lub  (w dół) na pilocie, aby dostosować głośność.

Lub

Naciśnij przycisk głośności  na pilocie. Pojawi się niezależny pasek głośności. Naciśnij przycisk  (w lewo) lub  (w prawo) na pilocie, aby wybrać pozycję Słuchawki. Aby dostosować głośność słuchawek, naciśnij przycisk  + lub  - na pilocie.

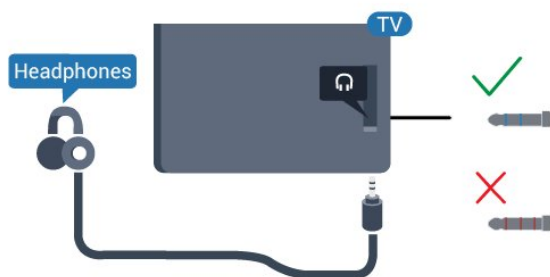

Włączanie


3.1

Włączanie telewizora, wyłączanie go lub przełączanie go w tryb gotowości


Przed włączeniem telewizora upewnij się, że podłączono sieć elektryczną do złącza **POWER** z tyłu urządzenia.

Aby przełączyć telewizor w tryb gotowości, gdy wskaźnik nie świeci, naciśnij niewielki przycisk joysticka z tyłu telewizora. Wskaźnik zacznie świecić.



Gdy telewizor działa w trybie gotowości, naciśnij przycisk  na pilocie, aby włączyć telewizor.

Przełączanie w tryb gotowości

Aby przełączyć telewizor w tryb gotowości, naciśnij przycisk  na pilocie.

Wyłączanie

Telewizor jest stale podłączony do sieci elektrycznej, ale zużywa minimalną ilość energii.

Aby całkowicie wyłączyć telewizor, odłącz wtyczkę zasilania.




Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód. Zawsze powinno być możliwe uzyskanie pełnego dostępu do przewodu zasilającego, wtyczki przewodu oraz gniazdka elektrycznego.


3.2


Przyciski na telewizorze

W przypadku utraty pilota lub rozładowania jego baterii można nadal obsługiwać podstawowe funkcje telewizora.

Aby otworzyć menu podstawowe...

1. Po włączeniu telewizora naciśnij przycisk joysticka z tyłu telewizora, aby wyświetlić menu podstawowe.
2. Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby wybrać  Głośność,  Kanał lub  Źródło.
3. Naciśnij strzałkę w górę lub w dół, aby ustawić głośność albo przejść do następnego lub poprzedniego kanału. Naciśnij strzałkę w górę lub w dół, aby przewinąć listę źródeł, łącznie z wyborem tunera.
4. Menu zniknie automatycznie.

Aby wyłączyć telewizor, wybierz opcję  i naciśnij przycisk joysticka.

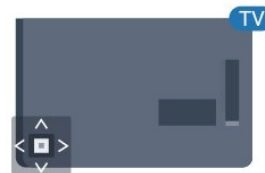



3.3

Wyłącznik czasowy

Wyłącznik czasowy pozwala ustawić telewizor tak, aby po określonym czasie automatycznie przełączył się w tryb gotowości.

Aby ustawić wyłącznik czasowy. . .

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Naciśnij przycisk  / .

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV / Ustawienia ogólne > Ustawienia ogólne > Wyłącznik czasowy**.

Za pomocą suwaka można ustawić czas maksymalnie do 180 minut w odstępach 5-minutowych. Ustawienie 0 minut oznacza, że wyłącznik czasowy jest nieaktywny. Zawsze można wyłączyć telewizor wcześniej lub ponownie ustawić czas w trakcie odliczania.



3. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Wyłącznik czasowy

Jeśli telewizor będzie odbierać sygnał telewizyjny, ale w ciągu 4 godzin nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na pilocie, zasilanie wyłączy się automatycznie, co zapewnia oszczędność energii. Telewizor wyłączy się automatycznie także w przypadku, gdy nie będzie odbierać żadnego sygnału wejściowego ani poleceń pilota przez 10 minut.

Jeśli wykorzystujesz telewizor jako monitor komputerowy lub jeśli korzystasz z odbiornika cyfrowego (dekodera) do oglądania telewizji i nie używasz pilota do telewizora, wyłącz opcję automatycznego wyłączania.



Aby dezaktywować wyłącznik czasowy ...



1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Ustawienia ogólne > Wyłącznik czasowy**.

3. Naciśnij przycisk  (w górę) lub  (w dół), aby ustawić wartość. Wartość 0 powoduje dezaktywację opcji automatycznego wyłączania.

4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Pilot zdalnego sterowania

Przegląd przycisków

Góra




1. Tryb gotowości / włączanie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.
2. ALARM
Ustawianie alarmu.
3. Przyciski odtwarzania
 - Przewijanie do tyłu , służący do przewijania do tyłu.
 - Odtwarzanie , służący do odtwarzania.
 - Wstrzymanie odtwarzania , służący do wstrzymywania odtwarzania.
 - Przewijanie do przodu , służący do przewijania do przodu.
4. LIST
Otwieranie listy kanałów.
5. Przycisk odtwarzania
 - Zatrzymanie , służący do zatrzymywania odtwarzania.
6. SLEEP
Otwieranie listy zegara funkcji uśpienia.
7. MY CHOICE
Włączanie funkcji MyChoice.
8. TV GUIDE
Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego.

Środek



1. SMART INFO
Otwieranie strony z informacjami funkcji Smart Info.
2. Kolorowe przyciski
Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk otwiera Pomoc.
3. INFO
Zamykanie i otwieranie informacji o programie.
4. BACK
Powrót do ostatniego wybranego kanału.
Zamknięcie menu bez zmiany ustawienia.
Powrót do poprzedniej strony aplikacji/internetowej.
5. HOME
Otwieranie menu głównego.
6. SETTINGS
Otwieranie menu Szybkie ustawienia.
7. OPTIONS
Otwieranie lub zamykanie menu Opcje.
8. Przycisk OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia.
9. Przyciski strzałek / nawigacyjne
Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
10. TV / EXIT
Powrót do oglądania telewizji. Wyjście z interaktywnej aplikacji telewizora.

Dół

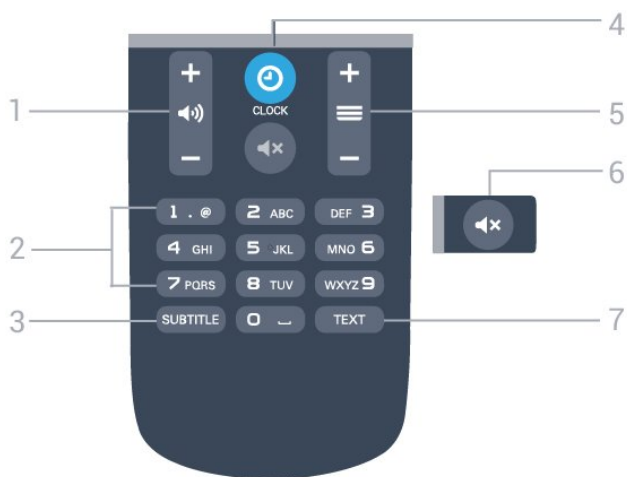

1. Głośność
Regulacja głośności.
2. Przyciski numeryczne
Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.
3. SUBTITLE
Włączanie lub wyłączanie napisów albo włączanie ich, gdy dźwięk jest wyciszony.
4. CLOCK
Wyświetlanie zegara.
5. Kanał
Przejdźcie do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu. Rozpoczęcie następnego lub poprzedniego rozdziału na płycie.
6. Wyciszenie
Wyciszenie lub włączenie dźwięku.
7. TEXT
Otwieranie lub zamykanie telegazety / teletekstu.

4.2

Czujnik podczerwieni

Telewizor może również odbierać polecenia od pilota na podczerwień. W przypadku takiego pilota należy zawsze kierować go w stronę czujnika podczerwieni znajdującego się z przodu telewizora.

4.3

Baterie i akumulatory

1. Przesuń pokrywkę komory baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
2. Wymień stare baterie na dwie baterie alkaliczne typu AAA-LR03-1,5 V . Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone, zgodnie z oznaczeniami + i -.
3. Załóż pokrywkę komory baterii.
4. Przesuń ją tak, aby się zatrzasnęła.

Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez długi czas, należy wyjąć z niego baterie. Zużyte baterie należy bezpiecznie wyrzucać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi utylizacji.

4.4

Czyszczenie

Pilot zdalnego sterowania jest pokryty warstwą odporną na zarysowania.

Czyść pilota miękką, wilgotną ściereczką. Do czyszczenia pilota nie używaj substancji takich, jak alkohol, środki chemiczne lub inne domowe środki czyszczące.

Kanały telewizyjne

5.1

Listy kanałów

Informacje o listach kanałów

Wszystkie dostrojone kanały pojawią się na liście. Kanały są wyświetlane z nazwą, o ile ta informacja jest dostępna.

Po wybraniu listy kanałów naciśnij strzałkę ▲ (w górę), ▼ (w dół), ◀ (w lewo) lub ▶ (w prawo), aby wybrać kanał, a następnie naciśnij przycisk OK, aby obejrzeć wybrany kanał. Kanały z tej listy można ustawić tylko przy użyciu przycisków **≡ +** lub **≡ -** / **P ▲** lub **P ▼**.

Ikony kanałów

Po wykonaniu automatycznej aktualizacji listy kanałów nowo znalezione kanały są oznaczane symbolem gwiazdki (★). Po zablokowaniu kanału jest on oznaczany symbolem blokady (🔒).

Stacje radiowe

Jeśli na danym obszarze są dostępne cyfrowe stacje radiowe, zostaną one zainstalowane podczas procesu instalacji. Kanały radiowe przełącza się w taki sam sposób jak kanały telewizyjne. W ramach instalacji kanałów kablowych (DVB-C) stacje radiowe są zwykle programowane na kanałach od numeru 1001 wzwyż.

Otwieranie listy kanałów

Aby otworzyć bieżącą listę kanałów...

1. Naciśnij przycisk TV, aby przełączyć się na telewizor.
2. Naciśnij przycisk **≡ LIST**, aby wyświetlić bieżącą listę kanałów.
3. Naciśnij przycisk **≡ LIST** ponownie, aby zamknąć listę kanałów.

5.2

Oglądanie kanałów telewizyjnych

Oglądanie kanałów

Ustawianie kanału

Aby oglądać kanały telewizyjne, naciśnij przycisk **TV**. Telewizor dostroi ostatni oglądany kanał telewizyjny.

Przełączanie kanałów

- Aby przełączać kanały, naciśnij przycisk **≡ +** lub **≡ -**
- Jeśli znasz numer kanału, wpisz go za pomocą przycisków numerycznych. Po wprowadzeniu numeru naciśnij przycisk **OK**, aby zmienić kanał.

Poprzedni kanał

- Aby powrócić do poprzedniego kanału, naciśnij przycisk **↶**.

Lista kanałów

Podczas oglądania kanału telewizyjnego naciśnij przycisk **≡ LIST**, aby otworzyć listę kanałów.

Lista kanałów może składać się z kilku stron z kanałami. Aby wyświetlić następną lub poprzednią stronę, naciśnij przycisk **≡ +** lub **≡ -**. Aby zamknąć listę kanałów bez przełączania kanału, naciśnij ponownie przycisk **≡ LIST**.

Kanały radiowe

Jeśli na danym obszarze są dostępne cyfrowe stacje radiowe, zostaną one zainstalowane podczas procesu instalacji. Kanały radiowe przełącza się w taki sam sposób jak kanały telewizyjne.

Opcje dotyczące kanału

Otwieranie opcji

Podczas oglądania kanału możesz skonfigurować dotyczące go opcje.

Dostępne opcje są zależne od typu kanału (analogowy lub cyfrowy) oraz od wybranych ustawień telewizora.

Aby otworzyć menu opcji...

1. Podczas oglądania kanału naciśnij przycisk **≡ OPTIONS**.
2. Naciśnij przycisk **≡ OPTIONS** ponownie, aby je zamknąć.

Napisy i język napisów

Włączanie

Aby włączyć napisy, naciśnij przycisk **SUBTITLE**.

Dla napisów dostępne są opcje **Wyłącz napisy**, **Włącz napisy** lub **Automatycznie**.

Automatycznie

Jeśli informacje o języku są częścią cyfrowego sygnału telewizyjnego, a program jest nadawany w innym języku (innym niż ustawiony w telewizorze), telewizor może wyświetlać napisy automatycznie w jednym z preferowanych języków napisów. Jeden z tych języków napisów musi być częścią nadawanego sygnału.

Preferowany język napisów można wybrać w opcji **Język napisów**.





Preferowany język napisów

Napisy dla kanałów cyfrowych

W przypadku kanałów cyfrowych nie trzeba ustawiać napisów w teletekście.

W przypadku kanałów cyfrowych często dostępnych jest kilka wersji językowych napisów. Można ustawić preferowany główny oraz dodatkowy język napisów. Jeśli dostępne są napisy w jednym z tych języków, zostaną one wyświetlone przez telewizor. Jeśli żadne preferowane języki napisów nie są dostępne, można wybrać inny dostępny język.


Aby ustawić główny i dodatkowy język napisów...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia kanałów**, a następnie wybierz opcję **Języki**.
3. Wybierz opcję **Główne napisy** lub **Dodatkowe napisy** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz język i naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Wybór języka napisów

Jeśli żadne preferowane języki napisów nie są dostępne, można wybrać inny dostępny język napisów. W przypadku, gdy nie jest dostępny żaden język napisów, nie można wybrać tej opcji.

Aby wybrać język napisów, kiedy żaden preferowany język nie jest dostępny...

1. Naciśnij przycisk  **OPTIONS**.
2. Wybierz opcję **Język napisów** i wskaż jeden z języków jako tymczasowy.

Napisy dla kanałów analogowych

W przypadku kanałów analogowych należy ręcznie udostępnić napisy dla każdego kanału.

1. Ustaw kanał i naciśnij przycisk **TEXT**, aby otworzyć

teletekst.

2. Wprowadź numer strony napisów (zwykle 888).
3. Naciśnij przycisk **TEXT** ponownie, aby zamknąć teletekst.

Jeśli podczas oglądania danego kanału analogowego zostanie wybrana opcja **Włącz** w menu napisów, zostaną wyświetlone napisy (o ile będą dostępne).

Aby sprawdzić, czy kanał jest analogowy, czy cyfrowy, wybierz ten kanał i wybierz pozycję **Stan** w menu **Opcje**.





Język dźwięku

Preferowany język dźwięku

Cyfrowe kanały telewizyjne mogą nadawać programy z dodatkowymi językami ścieżki dźwiękowej. Można ustawić preferowany główny oraz dodatkowy język ścieżki dźwiękowej. Jeśli dostępny jest dźwięk w jednym z tych języków, zostaną ustawiony przez telewizor.


Jeśli żadne preferowane języki ścieżki dźwiękowej nie są dostępne, można wybrać inny dostępny język napisów.

Aby ustawić podstawowy i dodatkowy język dźwięku...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia kanałów**, a następnie wybierz opcję **Języki**.
3. Wybierz opcję **Główny dźwięk** lub **Dodatkowy dźwięk** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz język i naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Wybór języka dźwięku

Aby wybrać język dźwięku, kiedy żaden preferowany język nie jest dostępny...

1. Naciśnij przycisk  **OPTIONS**.
2. Wybierz opcję **Język dźwięku** i wybierz tymczasowy język dźwięku, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Języki ścieżki dźwiękowej dla osób niedowidzących i napisy dla niedosłyszących

W przypadku niektórych cyfrowych kanałów telewizyjnych nadawana jest specjalna ścieżka dźwiękowa i napisy dostosowane dla osób niedosłyszących lub

niedowidzących.

Wybór wideo

Niektóre kanały telewizji cyfrowej oferują przekaz wielu sygnałów wideo (tzw. przekaz wielowejściowy) w postaci różnych punktów lub kątów widzenia kamery w ramach jednej relacji albo różnych programów w ramach jednego kanału. Telewizor wyświetla komunikat o dostępności tego typu kanałów.

Fonia I-II

Ta opcja jest dostępna, jeśli sygnał audio zawiera dwa języki ścieżki dźwiękowej, ale jeden lub oba języki nie mają wskazania języka.

Moduł CI

Jeśli moduł CAM udostępnia przedpłaconą zawartość, za pomocą tej opcji można określić ustawienia dostawcy.

Status

Wybierz opcję **Status**, aby wyświetlić informacje techniczne dotyczące kanału (kanał analogowy lub cyfrowy) albo podłączonego urządzenia.

Ulubione kanały

Informacje dotyczące ulubionych kanałów

Możesz utworzyć listę ulubionych kanałów, która zawiera wyłącznie te kanały, które chcesz oglądać. Wybór listy kanałów Ulubione powoduje, że podczas przeglądania kanałów widoczne są tylko ulubione programy.

Tworzenie listy ulubionych kanałów

1. Podczas oglądania kanału telewizyjnego naciśnij przycisk **≡ LIST**, aby otworzyć listę kanałów.
2. Wybierz opcję **Wszystkie**, aby wyświetlić wszystkie kanały.
3. Wybierz kanał i naciśnij przycisk **■** (żółty), aby oznaczyć go jako ulubiony.
4. Wybrany kanał zostanie oznaczony symbolem **♥**.
5. Aby zakończyć, naciśnij przycisk **↩** / **←**. Kanały zostaną dodane do listy Ulubione.

Aby usunąć kanał z listy ulubionych, naciśnij przycisk **♥**, a następnie naciśnij ponownie przycisk **■** (żółty) w celu usunięcia zaznaczenia kanału jako ulubionego.

Zmiana nazw kanałów

Można zmienić nazwy kanałów na liście kanałów.

1. Wybierz kanał, którego nazwę chcesz zmienić na jednej z list kanałów.
2. Naciśnij przycisk **■** (czerwony).
3. Tekst można wprowadzić za pomocą klawiatury ekranowej.

Telegazeta / teletekst

Strony teletekstu

Aby otworzyć teletekst podczas oglądania kanałów telewizyjnych, naciśnij przycisk **TEXT**. Aby zamknąć Teletekst, naciśnij ponownie przycisk **TEXT**.

Wybór strony teletekstu

Aby wybrać stronę...

1. Wprowadź numer strony za pomocą przycisków numerycznych.
2. Użyj przycisków strzałek do poruszania się po ekranie.
3. Naciśnij kolorowy przycisk, aby wybrać oznaczony kolorem temat na dole ekranu.

Podstrony teletekstu

Pod numerem strony teletekstu może kryć się kilka podstron. Numery podstron są wyświetlane na pasku obok numeru głównej strony. Aby wybrać podstronę, naciśnij przycisk **◀** lub **▶**.

Tematy Strony teletekstu

Niektórzy nadawcy oferują funkcję tematów teletekstu. Aby otworzyć strony tematów teletekstu w ramach teletekstu, naciśnij przycisk **≡ OPTIONS** i wybierz opcję Przegląd TOP.

Ulubione strony

Telewizor tworzy listę ostatnich 10 stron teletekstu, jakie otwarto. Można łatwo je ponownie otworzyć w kolumnie Ulubione strony teletekstu.

1. W trybie teletekstu wybierz gwiazdkę w lewym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić kolumnę z ulubionymi stronami.
2. Naciśnij przycisk **▼** (w dół) lub **▲** (w górę), aby wybrać numer strony, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć stronę. Zawartość listy można usunąć za pomocą opcji **Usuń**.

ulubione strony.

Wyszukiwanie w teletekście

Można wybrać słowo i wyszukać wszystkie jego wystąpienia w teletekście.

1. Otwórz stronę teletekstu i naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz słowo lub liczbę za pomocą przycisków strzałek.
3. Następnie ponownie naciśnij przycisk **OK**, aby przejść natychmiast do następnego wystąpienia tego słowa lub liczby.
4. Naciśnij ponownie przycisk **OK**, aby przejść do kolejnego wystąpienia.
5. Aby zakończyć wyszukiwanie, naciskaj przycisk **▲** (w górę), aż nie będzie wybrany żaden element.

Teletekst z podłączonego urządzenia

Niektóre urządzenia, które odbierają kanały telewizyjne, mogą również udostępniać teletekst. Aby otworzyć teletekst z podłączonego urządzenia...

1. Naciśnij przycisk **▲** / **▶**, wybierz urządzenie i naciśnij przycisk **OK**.
2. Podczas oglądania kanału telewizyjnego w urządzeniu naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS**, wybierz opcję **Pokaż przyciski urządzenia** i wybierz przycisk **≡** oraz naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk **↵** / **←**, aby ukryć przyciski urządzenia.
4. Aby zamknąć teletekst, naciśnij ponownie przycisk **↵** / **←**.

Teletekst cyfrowy (dot. tylko Wielkiej Brytanii)

Niektórzy nadawcy telewizji cyfrowej oferują na swoich kanałach cyfrowych dedykowane usługi teletekstu cyfrowego lub telewizji interaktywnej. Usługi te wykorzystują normalne strony teletekstu, po których użytkownik porusza się za pomocą przycisków numerycznych, kolorowych przycisków i przycisków strzałek.

Aby zamknąć teletekst cyfrowy, naciśnij przycisk **↵** / **←**.

Opcje teletekstu

W trybie teletekstu naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS**, aby wybrać jedną z następujących opcji. . .

- **Zatrzymaj stronę / Zwolnij stronę**
Zatrzymywanie automatycznego przeglądania podstron telegazety.
- **Podwójny obraz / Pełny ekran**
Wyświetlanie kanału telewizyjnego i teletekstu obok siebie.
- **Przegląd TOP**
Aby otworzyć teletekstu.
- **Powiększ. / Widok normalny**
Powiększanie strony teletekstu, aby zwiększyć

wygodę czytania.

- **Ujawnianie**
Pokazywanie ukrytych na stronie informacji.
- **Przewijanie stron**
Przewijanie stron, jeśli są dostępne.

- **Język**
Włączanie zestawu znaków potrzebnych do poprawnego wyświetlania teletekstu.

- **Teletekst 2.5**
Włączanie funkcji Teletekst 2.5 oferującej lepsze kolory i lepszą grafikę.

Konfiguracja teletekstu

Język teletekstu

Niektórzy nadawcy telewizji cyfrowej udostępniają kilka języków teletekstu.

Aby ustawić podstawowy i dodatkowy język teletekstu. . .

1. Tryb użytkownika indywidualnego: **Wł.** – Naciśnij przycisk **▲** / **▶**.
Tryb gościa: **Wł.** – Menu gościa: **Niedostępne w Menu gościa.**
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia kanałów > Języki**.
3. Wybierz opcję **Podst. język tele** lub **Dodatk. język tel.**
4. Wybierz preferowane języki teletekstu.
5. Naciśnij przycisk **↵** / **←** (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Teletekst 2.5

Jeśli jest dostępny, Teletekst 2.5 oferuje lepsze kolory i lepszą grafikę. Teletekst 2.5 jest standardowym ustawieniem fabrycznym.
Aby wyłączyć Teletekst 2.5. . .

1. Naciśnij przycisk **TEXT**.
2. Podczas przeglądania teletekstu naciśnij przycisk **≡** **OPTIONS**.
3. Wybierz kolejno opcje **Teletekst 2.5 > Wyłącz**.
4. Naciśnij przycisk **↵** / **←** (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu..

Instalacja kanałów — antena, kabel

Aktualizacja kanałów

Aktualizacja automatyczna



Jeśli odbierane są kanały cyfrowe, można ustawić telewizor w celu automatycznej aktualizacji listy, uwzględniając nowe kanały.

Można także samodzielnie rozpocząć aktualizację listy kanałów.



Automatyczna aktualizacja kanałów

Raz dziennie, o godzinie 6:00, telewizor przeprowadza aktualizację kanałów i zapisuje nowe kanały. Nowe kanały są zapisywane na liście Wszystkie kanały. Puste kanały zostają usunięte. W przypadku dodania nowych bądź zaktualizowania lub usunięcia kanałów — po uruchomieniu telewizora wyświetlany jest komunikat. Telewizor musi działać w trybie gotowości, aby możliwe było przeprowadzenie automatycznej aktualizacji kanałów.

Aby wyłączyć komunikat pojawiający się po włączeniu telewizora. . .



1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia kanałów > Ustawienia kanałów** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno opcje **Komunikat aktualizacji kanału > Wyłącz**.

Aby wyłączyć automatyczną aktualizację kanałów. . .

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia kanałów > Ustawienia kanałów** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz kolejno opcje **Automatyczna aktualizacja kanałów > Wyłącz**.

Rozpoczęcie aktualizacji

Aby samodzielnie rozpocząć aktualizację. . .

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz opcję **Szukaj kanałów** i naciśnij przycisk **OK**.

3. Wybierz opcję **Zaktualizuj kanały** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Aktualizacja może potrwać kilka minut.

W niektórych krajach funkcja Automatyczna aktualizacja kanałów jest wykonywana podczas oglądania telewizji lub w dowolnym momencie, kiedy telewizor jest w trybie gotowości.



Ponowna instalacja kanałów

Ponowna instalacja wszystkich kanałów

Można ponownie zainstalować wszystkie kanały, pozostawiając wszystkie inne ustawienia telewizora bez zmian.

Jeżeli został ustawiony kod PIN, trzeba go wprowadzić przed ponowną instalacją kanałów.



Aby ponownie zainstalować kanały...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Szukaj kanałów > Zainst. ponownie kanały** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aktualizacja może potrwać kilka minut.

Instalacja TV

Można ponownie wykonać instalację telewizora. Zostanie wykonana pełna reinstalacja telewizora.

Aby ponownie wykonać pełną instalację telewizora...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w

Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Ustawienia ogólne > Zainst. pon.**

TV i naciśnij przycisk **OK**. Instalacja może potrwać kilka minut. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

6.3

DVB-T lub DVB-C

Odbiór DVB-T lub DVB-C

Ustawienia dotyczące transmisji DVB

Dostęp do ustawień DVB

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk **▲** / **▼**.

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz opcję **Wyszukaj kanały** i naciśnij przycisk **OK**.

3. Wybierz opcję **Zainst. ponownie kanały**.

4. Wybierz kraj, w którym instalowany jest telewizor.

5. Wybierz opcję **Kabel (DVB-C)**.

6. Wybierz opcję **Rozpocznij wyszukiwanie kanałów** lub opcję **Ustawienia Ustawienia DVB-C**.

7. Naciśnij przycisk **↵** / **←** (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Tryb szybkości transmisji symboli

Jeśli dostawca usług telewizji kablowej nie podał konkretnej wartości **tempa transmisji** potrzebnej do zainstalowania kanałów telewizyjnych, pozostaw dla opcji

Tryb SR ustawienie **Automatycznie**.

Jeśli otrzymano od dostawcy usług konkretną wartość szybkości transmisji symboli, wybierz ustawienie **Ręcznie**. Jednak otrzymana wartość może już znajdować się na

liście wstępnie zdefiniowanych wartości tempa transmisji. Wybierz opcję **Zaprogramowane szybkości transmisji symboli**, aby sprawdzić, czy wartość ta jest dostępna w trybie automatycznym.

Przepływność symbolowa

Gdy dla opcji **Tryb SR** jest wybrane ustawienie **Ręcznie**, można wprowadzić wartość szybkości transmisji symboli otrzymaną od dostawcy usług telewizji kablowej. Wprowadź tę wartość za pomocą przycisków numerycznych.

Częstotliwość sieci

Gdy dla opcji **Strojenie** wybrane jest ustawienie **Szybkie** lub **Zaawansowane**, można tu wprowadzić wartość częstotliwości sieci otrzymaną od dostawcy usług telewizji kablowej. Wprowadź tę wartość za pomocą przycisków numerycznych.

Wyszukiwanie częstotliwości

Wybierz metodę wyszukiwania kanałów. Możesz wybrać szybszą metodę wyszukiwania, **Szybkie**, i zastosować zaprogramowane ustawienia używane przez większość dostawców telewizji kablowej w danym kraju.

Jeśli nie zostaną zainstalowane żadne kanały lub będzie brakowało niektórych kanałów, możesz wybrać rozszerzoną metodę wyszukiwania, **Pełne**. W przypadku użycia tej metody wyszukiwanie i instalowanie kanałów trwa dłużej.

Iden. sieci

Gdy dla opcji **Strojenie** jest wybrane ustawienie **Szybkie**, można tu wprowadzić identyfikator sieci otrzymany od dostawcy usług telewizji kablowej. Wprowadź tę wartość za pomocą przycisków numerycznych.

Kanały cyfrowe

Jeśli wiesz, że dostawca usług telewizji kablowej nie oferuje kanałów cyfrowych, możesz pominąć ich wyszukiwanie. Wybierz opcję **Wyłącz**.

Kanały analogowe

Jeśli wiesz, że dostawca usług telewizji kablowej nie oferuje kanałów analogowych, możesz pominąć ich wyszukiwanie. Wybierz opcję **Wyłącz**.

Wolne/kodowane

Jeśli masz moduł dostępu warunkowego CAM i abonament na usługi płatnej telewizji, wybierz opcję **Wolne i kodowane**. Jeśli nie masz abonamentu na płatne kanały lub usługi telewizyjne, możesz wybrać jedynie opcję **Tylko wolne kanały**.

Przewodnik telewizyjny

7.1

Co jest potrzebne

Za pomocą przewodnika telewizyjnego można wyświetlić listę aktualnie nadawanych i zaplanowanych programów telewizyjnych. W zależności od źródła informacji (danych) przewodnika telewizyjnego wyświetlane są kanały analogowe i cyfrowe lub tylko kanały cyfrowe. Nie wszystkie kanały oferują dane przewodnika telewizyjnego.


Telewizor może gromadzić informacje przewodnika telewizyjnego dotyczące kanałów zainstalowanych w telewizorze (np. kanałów oglądanych przy użyciu funkcji Ogląd. telewizji). Nie może gromadzić informacji przewodnika telewizyjnego dotyczących kanałów oglądanych z odbiornika cyfrowego.

7.2

Korzystanie z przewodnika telewizyjnego

Otwieranie przewodnika telewizyjnego

Aby otworzyć przewodnik telewizyjny, naciśnij przycisk  TV GUIDE.

Ponownie naciśnij przycisk  TV GUIDE, aby zamknąć przewodnik.

Przy pierwszym otwarciu przewodnika telewizyjnego telewizor przeszukuje wszystkie kanały telewizyjne pod kątem informacji do przewodnika. Może to zająć kilka minut. Dane te zostają zapisane w telewizorze.

Wybieranie programu

Przełączanie na program



Korzystając z menu przewodnika telewizyjnego, można przełączyć się na aktualny program. Aby wybrać program, użyj przycisków strzałek do podświetlenia jego nazwy. Przejdź w prawo, aby wyświetlić programy zaplanowane na późniejszą część dnia. Aby przełączyć się na program (kanał), wybierz program i naciśnij przycisk OK.


Wyświetlanie szczegółów programu

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o wybranym programie, naciśnij przycisk  INFO.

Zmiana dnia

Przewodnik telewizyjny może wyświetlać zaplanowane programy na nadchodzące dni (maksymalnie 8 dni).


Jeśli dane przewodnika telewizyjnego pochodzą od nadawcy, można nacisnąć przycisk  +, aby wyświetlić harmonogram dla jednego z następnych dni. Naciśnij przycisk  -, aby wrócić do poprzedniego dnia.

Możesz także nacisnąć przycisk  OPTIONS i wybrać opcję Zmień dzień.



Wybierz opcję Poprzedni dzień, Dzisiaj lub Następny dzień i naciśnij przycisk OK, aby wybrać dzień dla harmonogramu.

Ustawianie przypomnienia



Można ustawić przypomnienie o programie. W momencie rozpoczęcia danego programu pojawi się komunikat z powiadomieniem. Można od razu przełączyć się na ten kanał.

Program z przypomnieniem jest oznaczony w przewodniku telewizyjnym symbolem  (zegar).

Aby ustawić przypomnienie...


1. Naciśnij przycisk  TV GUIDE i wybierz zbliżający się program.
2. Naciśnij przycisk  OPTIONS.
3. Wybierz opcję Ustaw przypomn. i naciśnij przycisk OK.

Aby usunąć przypomnienie...

1. Naciśnij przycisk  TV GUIDE i wybierz program z przypomnieniem.
2. Naciśnij przycisk  OPTIONS.
3. Wybierz opcję Wyczyść przyp. i naciśnij przycisk OK.

Wyszukiwanie według gatunku

Jeśli dostępne są informacje, można wyszukiwać zaplanowane programy według gatunku, takiego jak filmy lub sport.

Aby wyszukać programy według gatunku, naciśnij przycisk  OPTIONS i wybierz opcję Szukaj wg gatunku.

Wybierz gatunek i naciśnij przycisk OK. Zostanie wyświetlona lista znalezionych programów.



Źródła



8.1


Przełączanie na urządzenie

Na liście połączeń — w menu Źródło — można znaleźć urządzenia podłączone do telewizora. Korzystając z tego menu Źródło, można przełączyć się na urządzenie.

Menu Źródła

Aby otworzyć menu Źródła, naciśnij przycisk  / , a następnie wybierz  SOURCES.

Aby przełączyć się na podłączone urządzenie, wybierz to urządzenie za pomocą strzałek  (w lewo) i  (w prawo), a następnie naciśnij przycisk OK.


Aby zamknąć menu Źródło bez przełączania się na urządzenie, wybierz ponownie  SOURCES.

8.2

Z trybu gotowości

Kiedy telewizor działa w trybie gotowości, można włączyć podłączone urządzenie za pomocą pilota telewizora.




Play

Aby włączyć jednocześnie odtwarzacz i telewizor, gdy urządzenia te działają w trybie gotowości, oraz natychmiast rozpocząć odtwarzanie płyty lub oglądanie programu, naciśnij przycisk  (odtwarzanie) na pilocie telewizora.

Urządzenie musi być podłączone za pomocą przewodu HDMI, a funkcja HDMI CEC musi być włączona dla telewizora i urządzenia.

Zestaw kina domowego

Można włączyć zestaw kina domowego, aby słuchać płyty audio lub kanału radiowego, pozostawiając telewizor w trybie gotowości.

Aby włączyć tylko zestaw kina domowego w trybie gotowości telewizora, naciśnij przycisk  /  na pilocie telewizora, a następnie wybierz  SOURCES.

8.3

EasyLink

Dzięki funkcji EasyLink można sterować podłączonym urządzeniem przy użyciu pilota telewizora. Funkcja EasyLink używa standardu HDMI CEC do komunikacji z podłączonymi urządzeniami. Urządzenia muszą obsługiwać protokół HDMI CEC, a także muszą być


Wyłączniki i zegar

9.1

Wyłącznik czasowy

Wyłącznik czasowy pozwala ustawić telewizor tak, aby po określonym czasie automatycznie przełączył się w tryb gotowości.

Aby ustawić wyłącznik czasowy. . .

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)


2. Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Ustawienia TV > Ustawienia ogólne > Wyłącznik czasowy.

Za pomocą suwaka można ustawić czas maksymalnie do 180 minut w odstępach 5-minutowych. Ustawienie 0 minut oznacza, że wyłącznik czasowy jest nieaktywny. Zawsze można wyłączyć telewizor wcześniej lub ponownie ustawić czas w trakcie odliczania.

3. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

9.2

Zegar

Aby dowiedzieć się, która jest godzina, naciśnij przycisk  CLOCK na pilocie. Godzina zostanie wyświetlona na ekranie telewizora.

Telewizja cyfrowa nadawana w niektórych krajach nie wysyła informacji dotyczących uniwersalnego czasu koordynowanego – UTC. Zmiana czasu letniego może zostać zignorowana i telewizor może wyświetlać niewłaściwą godzinę.

Aby ustawić prawidłowy czas w telewizorze...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Ustawienia TV > Ustawienia ogólne > Zegar > Autom. tryb zegara i wybierz opcję Zależy od kraju.

Wyłącznik czasowy

Jeśli przez 4 godziny nie naciśniesz żadnego przycisku na pilocie bądź gdy telewizor nie będzie odbierał żadnego sygnału wejściowego ani poleceń pilota przez 10 minut, telewizor wyłączy się automatycznie, aby oszczędzać energię.

Jeśli wykorzystujesz telewizor jako monitor komputerowy lub jeśli korzystasz z odbiornika cyfrowego (dekodera) do oglądania telewizji i nie używasz pilota do telewizora, wyłącz opcję automatycznego wyłączania.

Aby dezaktywować wyłącznik czasowy...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Ustawienia TV > Ustawienia ogólne > Wyłącznik czasowy i przesunij suwak na wartość 0 (wyłącz).

3. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.







Filmy, zdjęcia i muzyka

Z połączenia USB

Można przeglądać zdjęcia lub odtwarzać muzykę i filmy z podłączonej pamięci flash USB lub dysku twardego USB.

Gdy telewizor jest włączony, podłącz urządzenie USB do jednego ze złączy USB. Telewizor wykryje urządzenie i wyświetli listę znajdujących się w nim plików multimedialnych.

Jeśli lista plików nie pojawi się automatycznie...

1. Naciśnij przycisk  / , a następnie wybierz  **SOURCES**, wybierz opcję  **USB** i naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz opcję  **Urządzenia USB** i naciśnij przycisk  (w prawo), aby wybrać urządzenie USB.

Możesz przeglądać pliki w ramach struktury folderów na dysku.

Aby zatrzymać odtwarzanie filmów, odtwarzanie muzyki lub przeglądanie zdjęć, naciśnij przycisk **TV**.

Ostrzeżenie


Jeśli podejmiesz próbę wstrzymania lub nagrania programu na podłączonym urządzeniu USB, telewizor wyświetli monit o sformatowaniu urządzenia USB. Takie formatowanie usunie wszystkie dane znajdujące się w urządzeniu USB.



Odtwarzanie filmów


Odtwarzanie plików wideo




Sposób otwierania listy plików multimedialnych na ekranie telewizora zależy od typu urządzenia, na którym je zapisano. Patrz rozdziały powyżej.

Aby odtworzyć film w telewizorze...


Wybierz opcję  **Filmy**, wskaż żądany plik i naciśnij przycisk **OK**.

- Aby wstrzymać odtwarzanie filmu, naciśnij przycisk **OK**. Ponownie naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować.
- Aby przewinąć do tyłu lub do przodu, naciśnij przycisk  lub . Naciśnij przycisk kilka razy, aby przyspieszyć odtwarzanie — 2x, 4x, 8x, 16x lub 32x.
- Aby przejść do kolejnego filmu w danym folderze, naciśnij przycisk **OK**, co pozwoli wstrzymać

odtwarzanie, a następnie wybierz opcję  i naciśnij przycisk **OK**.


- Aby zatrzymać odtwarzanie filmu, naciśnij przycisk  (zatrzymanie).
- Aby wrócić do folderu, naciśnij przycisk  / .

Pasek postępu

Aby wyświetlić pasek postępu podczas odtwarzania filmu (postęp odtwarzania, czas trwania, tytuł, data itp.), naciśnij przycisk  **INFO**.

Naciśnij ponownie, aby ukryć informacje.

Opcje dotyczące filmów

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk  **OPTIONS**, aby wybrać opcję:

- Napisy

Wyświetlanie napisów, jeśli są dostępne.

- Język dźwięku

Odtwarzanie języka ścieżki dźwiękowej, jeśli jest dostępny.

- Powtarzanie, Odtwórz raz

Odtwarzanie filmów wielokrotnie lub jeden raz.

- Wł. losowo, Wył. losowo

Odtwarzanie filmów w kolejności lub losowo.

- Pokaż info

Wyświetlanie nazwy pliku.

- Ustawienia napisów


Ustawianie koloru i pozycji napisów, jeśli są dostępne.

Oglądanie zdjęć


Oglądanie zdjęć

Sposób otwierania listy plików multimedialnych na ekranie telewizora zależy od typu urządzenia, na którym je zapisano. Patrz rozdziały powyżej.

Aby wyświetlić wszystkie zdjęcia w telewizorze...

Wybierz opcję  **Zdjęcia**, wybierz opcję **Wszystkie** i naciśnij przycisk **OK**.

Aby wyświetlić zdjęcie na ekranie telewizora...

Wybierz opcję  **Zdjęcia**, wskaż nazwę pliku i naciśnij przycisk **OK**.

Aby rozpocząć pokaz slajdów w telewizorze...

Jeśli w folderze znajduje się wiele zdjęć, możesz rozpocząć wyświetlanie pokazu slajdów.

Aby rozpocząć wyświetlanie pokazu slajdów...

1. Wybierz folder ze zdjęciami.
2. Naciśnij kolorowy przycisk  **Pokaz slajdów**.

- Aby przejść do następnego lub poprzedniego zdjęcia, naciśnij przycisk ► (w prawo/dalej) lub ◄ (w lewo/wstecz).
- Aby wstrzymać pokaz slajdów, naciśnij przycisk OK. Aby rozpocząć go od nowa, ponownie naciśnij przycisk OK.
- Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij przycisk OK, a następnie ⏮ / ⏪.

Informacje

Aby wyświetlić informacje na temat zdjęcia (rozmiar, data utworzenia, ścieżka pliku itp.), wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk ⓘ INFO. Naciśnij ponownie, aby ukryć informacje.

Pokaz slajdów plus muzyka

Możesz oglądać zdjęcia i jednocześnie słuchać muzyki. Rozpocznij odtwarzanie muzyki przed włączeniem pokazu slajdów.

Aby odtwarzać muzykę z pokazem slajdów...

1. Wybierz utwór lub folder z utworami i naciśnij przycisk OK.
2. Naciśnij przycisk ⓘ INFO, aby ukryć informacje o pliku i pasek postępu.
3. Naciśnij przycisk ⏮ / ⏪.
4. Teraz użyj przycisków nawigacji (strzałek), aby wybrać folder ze zdjęciami.
5. Wybierz folder ze zdjęciami i naciśnij przycisk — Pokaz slajdów.
6. Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij przycisk ⏮ / ⏪.

Opcje dotyczące zdjęć

Podczas wyświetlenia zdjęcia naciśnij przycisk ≡ OPTIONS, aby wybrać jedną z następujących opcji:

- Rozpocz.pok.sl., Zatrzym.pok.sl.
Rozpoczęcie lub zatrzymanie pokazu slajdów.
- Przej. pokazu sl.
Ustawianie sposobu przejścia między obrazami.
- Częst. pokazu sl.
Wybór czasu wyświetlania poszczególnych obrazów.
- Powtarzanie, Odtwórz raz
Wyświetlanie obrazów wielokrotnie lub jeden raz.
- Wył. losowo, Wł. losowo
Wyświetlanie obrazów w kolejności lub losowo.
- Obróć obraz
Obracanie zdjęcia.
- Pokaż info
Wyświetlanie nazwy obrazu, daty, rozmiaru oraz następnego obrazu w pokazie slajdów.
- Zatrz. muzykę

Zatrzymanie muzyki odtwarzanej w tle.

10.4

Odtwarzanie muzyki

Odtwarzaj muzykę

Sposób otwierania listy plików multimedialnych na ekranie telewizora zależy od typu urządzenia, na którym je zapisano. Patrz rozdziały powyżej.

Aby odtworzyć utwór w telewizorze...

Wybierz opcję 🎵 Muzyka, wskaż nazwę pliku i naciśnij przycisk OK.

Jeśli w folderze znajduje się wiele utworów, możesz je odsłuchać kolejno.

- Aby wstrzymać odtwarzanie utworu, naciśnij przycisk OK. Ponownie naciśnij przycisk OK, aby kontynuować.

- Aby przewinąć do tyłu lub do przodu, naciśnij przycisk ►► lub ◄◄. Naciśnij przycisk kilka razy, aby przyspieszyć odtwarzanie — 2x, 4x, 8x, 16x lub 32x.

- Aby przejść do kolejnego utworu w danym folderze, naciśnij przycisk OK, co pozwoli wstrzymać odtwarzanie, a następnie wybierz opcję ► i naciśnij przycisk OK.

- Aby powrócić do folderu, naciśnij przycisk ⏮ / ⏪. Utwór nadal będzie odtwarzany.

- Aby zatrzymać odtwarzanie muzyki, naciśnij przycisk ■ (zatrzymanie).

Pasek postępu

Aby wyświetlić pasek postępu podczas odtwarzania utworu (postęp odtwarzania, czas trwania, tytuł, data itp.), naciśnij przycisk ⓘ INFO. Naciśnij ponownie, aby ukryć informacje.

Opcje dotyczące muzyki

Opcje dotyczące odtwarzania muzyki...

- Zatrz. odtw.
Zatrzymywanie odtwarzania muzyki.
- Powtarzanie, Odtwórz raz
Odtwarzanie utworów wielokrotnie lub jeden raz.
- Wł. losowo, Wył. losowo
Odtwarzanie utworów w kolejności lub losowo.
- Pokaż info
Wyświetlanie nazwy pliku.


Ustawienia



Obraz

Styl obrazu

Wybieranie stylu

W celu łatwego dostosowania ustawień obrazu można wybrać jeden z gotowych **stylów obrazu**.

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Naciśnij przycisk  / .

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV / Ustawienia ogólne > Obraz > Styl obrazu**, a następnie wybierz jeden ze stylów z listy.

3. Wybierz styl i naciśnij przycisk **OK**.

Dostępne style obrazu to...

- **Osobisty** — preferencje obrazu ustawione po pierwszym włączeniu
- **Jaskrawy** — idealny do oglądania przy świetle dziennym
- **Naturalny** — naturalne ustawienia obrazu
- **Standard** — najbardziej energooszczędne ustawienie (ustawienie fabryczne)
- **Film** — idealny do oglądania filmów
- **Zdjęcie** — idealny do oglądania zdjęć
- **Oszcz. energii** — idealny do oszczędzania energii

Dostosowywanie stylu



Dowolnie dostosowane ustawienie obrazu, na przykład **Kolor** lub **Kontrast**, jest zapisywane w aktualnie wybranym **Stylu obrazu**. Umożliwia to dostosowanie każdego stylu.

Przywracanie stylu

Wybrany styl zachowa dokonane zmiany. Zalecamy, aby dostosowywać ustawienia obrazu tylko dla stylu **Osobisty**. Styl obrazu **Osobisty** umożliwia zapisanie ustawień dla poszczególnych podłączonych urządzeń w menu **Źródła**.

Aby przywrócić oryginalne ustawienie stylu...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Naciśnij przycisk  / .

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV/ Ustawienia ogólne > Obraz > Przywróć styl**, a następnie wybierz styl obrazu, który chcesz przywrócić.

3. Naciśnij przycisk **OK**. Styl zostanie przywrócony.

Dom lub Sklep

Jeśli po każdym włączeniu telewizora automatycznie przywracany jest **styl obrazu Jaskrawy**, jako lokalizację telewizora wybrano **Sklep**. To ustawienie jest przeznaczone do celów promocji w sklepie.

Aby ustawić lokalizację Dom...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Ustawienia ogólne > Lokalizacja** i naciśnij przycisk **OK**.

3. Wybierz opcję **Dom** i naciśnij przycisk **OK**.


4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.



Ustawienia obrazu

Kolor

Za pomocą opcji **Kolor** można dostosować nasycenie kolorów obrazu.




Aby dostosować kolory...


1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Naciśnij przycisk  / .

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV / Ustawienia ogólne > Obraz > Kolor**.

3. Naciśnij przycisk  (w prawo) i dostosuj wartość za pomocą przycisku  (w górę) lub  (w dół).

4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Kontrast

Opcja **Kontrast** umożliwia regulację jasności podświetlenia wyświetlacza.

Aby dostosować poziom...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij




przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Naciśnij przycisk

 / .

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV / Ustawienia ogólne > Obraz > Kontrast**.


3. Naciśnij przycisk  (w prawo) i dostosuj wartość za pomocą przycisku  (w górę) lub  (w dół).



4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Ostrość

Za pomocą opcji **Ostrość** można dostosować poziom ostrości szczegółów obrazu.




Aby dostosować ostrość...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Naciśnij przycisk  / .

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV / Ustawienia ogólne > Obraz > Ostrość**.

3. Naciśnij przycisk  (w prawo) i dostosuj wartość za pomocą przycisku  (w górę) lub  (w dół).

4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.


Zaawansowane ustawienia obrazu

Gra lub komputer

Po podłączeniu urządzenia telewizor rozpoznaje jego typ i nadaje każdemu urządzeniu prawidłową nazwę typu. Jeśli chcesz, możesz zmienić nazwę typu. Po ustawieniu prawidłowego typu dla urządzenia telewizor automatycznie optymalizuje ustawienia, kiedy użytkownik wybiera dane urządzenie z menu Źródła.

Jeśli masz konsolę do gier z wbudowanym odtwarzaczem płyt Blu-ray, możesz ustawić nazwę typu na Płyta Blu-ray. Przy użyciu ustawienia **Styl aktywności** można ręcznie przełączyć telewizor na ustawienia idealne do grania. Nie zapomnij o przełączeniu ustawienia na **Telewizor** przed wznowieniem oglądania telewizji.

Aby ręcznie zmienić ustawienie...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia**

TV > Obraz > Zaawansowane > Styl aktywności.

3. Wybierz opcję **Gra, Komputer** lub **Telewizor**. Wybór opcji **Telewizor** powoduje powrót do ustawień obrazu odpowiednich do oglądania telewizji.


4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Ustawienia kolorów

Wzmocnienie kolorów

Za pomocą opcji **Wzmocnienie kolorów** można wzmocnić intensywność kolorów i szczegóły w przypadku jasnych kolorów.

Aby dostosować poziom...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Obraz > Zaawansowane > Kolor**.

3. Wybierz opcję **Intensyf. barw** i naciśnij przycisk **OK**.

4. Wybierz


opcję **Maksimum, Średnio, Minimum** lub **Wyłącz**.

5. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Temperatura barwowa

Za pomocą opcji **Temp. kolorów** można wybrać dla obrazu zaprogramowaną temperaturę kolorów lub wybrać ustawienie **Własne**, aby samodzielnie określić temperaturę przy użyciu opcji **Osobista temperatura koloru**. **Temp. kolorów** i **Osobista temperatura koloru** to funkcje przeznaczone dla użytkowników zaawansowanych.

Aby wybrać zaprogramowane ustawienie...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Obraz > Zaawansowane > Kolor**.

3. Wybierz opcję **Temp. kolorów** i naciśnij przycisk **OK**.







4. Wybierz opcję **Normalny, Ciepły** lub **Zimny**. Możesz też wybrać opcję **Własne**, aby samodzielnie dostosować temperaturę barwową.

5. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Niestandardowa temperatura koloru

Za pomocą opcji **Osobista temperatura koloru** można ustawić samodzielnie temperaturę barwową. Aby ustawić osobistą temperaturę koloru, najpierw wybierz opcję **Własne** w meny temperatury kolorów. **Osobista temperatura koloru** to funkcja przeznaczona dla użytkowników zaawansowanych.

Aby wybrać osobistą temperaturę koloru...





1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Obraz > Zaawansowane > Kolor**.
3. Wybierz opcję **Osobista temperatura koloru** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij strzałkę  (w górę) lub  (w dół), aby dostosować wartość. WP oznacza punkt bieli, a BL poziom czerni. Można również wybrać z tego menu jedno z ustawień zaprogramowanych.
5. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Ustawienia kontrastu

Tryby kontrastu

Za pomocą opcji **Tryb kontrastu** można ustawić poziom, od którego ma być oszczędzana energia poprzez zmniejszanie intensywności podświetlenia ekranu. Wybierz najmniejsze zużycie energii lub najlepszą intensywność obrazu.

Aby dostosować poziom...





1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Obraz > Zaawansowane > Kontrast > Tryb kontrastu**.
3. Wybierz opcję **Standard**, **Najl. zasilanie**, **Najlepszy obraz** lub **Wyłącz**.
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Kontrast dynamiczny

Za pomocą opcji **Kontrast dynamiczny** można ustawić poziom, od którego telewizor ma rozpoczynać automatyczne poprawianie wyświetlanych szczegółów w ciemnych, średnio

rozjaśnionych oraz jasnych obszarach obrazu.








Aby dostosować poziom...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Obraz > Zaawansowane > Kontrast > Kontrast dynamiczny**.
3. Wybierz opcję **Maksimum**, **Średnio**, **Minimum** lub **Wyłącz**.
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Jasność

Za pomocą opcji **Jasność** można ustawić poziom jasności dla sygnału wizyjnego. **Jasność** to ustawienie przeznaczone dla użytkowników zaawansowanych. Zalecamy użytkownikom niezaawansowanym dostosowanie jasności obrazu za pomocą ustawienia **Kontrast**.








Aby dostosować poziom...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Obraz > Zaawansowane > Kontrast > Jasność**.
3. Naciśnij przycisk  (w prawo) i dostosuj wartość za pomocą przycisku  (w górę) lub  (w dół).
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Kontrast wideo

Za pomocą opcji **Kontrast obrazu** można zmniejszyć poziom kontrastu obrazu.

Aby dostosować poziom...








1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Obraz > Zaawansowane > Kontrast > Kontrast wideo**.
3. Naciśnij przycisk  (w prawo) i dostosuj wartość za pomocą przycisku  (w górę) lub  (w dół).
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to

konieczne), aby zamknąć menu.

Gamma

Za pomocą opcji **Gamma** można wybrać nieliniowe ustawienie jasności i kontrastu obrazu. **Gamma** to funkcja przeznaczona dla użytkowników zaawansowanych.

Aby dostosować poziom...





1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Obraz > Zaawansowane > Kontrast > Gamma**.
3. Naciśnij przycisk  (w prawo) i dostosuj wartość za pomocą przycisku  (w górę) lub  (w dół).
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Ustawienia ostrości

Super Resolution

Opcja **Super resolution** zapewnia doskonałą ostrość linii oraz konturów.



Aby włączyć lub wyłączyć opcję...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Obraz > Zaawansowane > Ostrość > Super Resolution**.
3. Wybierz opcję **Włącz** lub **Wyłącz**.
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Redukcja szumów

Za pomocą opcji **Redukcja szumów** można wyeliminować i zredukować poziom szumów obrazu.

Aby dostosować redukcję szumów...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia**

TV > Obraz > Zaawansowane > Ostrość > Redukcja szumów.

3. Wybierz





opcję **Maksimum**, **Średnio**, **Minimum** lub **Wyłącz**.

4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Redukcja zniekształceń MPEG

Za pomocą opcji **Redukcja zniekształceń MPEG** można sprawić, aby przejścia cyfrowe obrazu stały się bardziej płynne. Zniekształcenia MPEG są na obrazie najczęściej widoczne jako niewielkie kwadraty lub poszarpane krawędzie.

Aby zredukować zniekształcenia MPEG...







1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Obraz > Zaawansowane > Ostrość > Red. zniek. MPEG**.
3. Wybierz opcję **Włącz** lub **Wyłącz**.
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Format i krawędzie

Format obrazu

Gdy czarne pasy pojawiają się na dole i górze ekranu lub z obu stron obrazu, można dostosować format obrazu tak, aby wypełniał on cały ekran.







Aby zmienić format obrazu...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Naciśnij przycisk  / .
- (Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV / Ustawienia ogólne > Obraz > Format i krawędzie > Format obrazu**.
3. Wybierz format z listy i naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Krawędzie ekranu

Za pomocą opcji **Krawędzie ekranu** można nieznacznie powiększyć obrazu w celu ukrycia zniekształconych krawędzi.









Aby dostosować krawędzie...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Obraz > Format i krawędzie > Krawędzie ekranu**.
3. Dostosuj wartość za pomocą przycisku  (w górę) lub przycisku  (w dół).
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Zmiana obrazu

Dzięki opcji **Przes. obrazu** możesz nieznacznie zmienić pozycję obrazu.

Aby przesunąć obraz...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Obraz > Format i krawędzie > Przes. obrazu**.
3. Dostosuj pozycję za pomocą przycisku  (w górę),  (w dół),  (w prawo) lub  (w lewo).
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

11.2



Dźwięk

Styl dźwięku

Wybieranie stylu

W celu łatwego dostosowania ustawień dźwięku można wybrać wstępnie zaprogramowane ustawienia Stylu dźwięku.

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .

- Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Naciśnij przycisk  / .
- (Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV / Ustawienia ogólne > Dźwięk > Styl dźwięku**, a następnie wybierz jeden ze stylów z listy.
 3. Wybierz styl i naciśnij przycisk **OK**.





Dostępne style dźwięku to...

- **Osobisty** — preferencje dźwięku ustawione po pierwszym włączeniu.
- **Oryginalny** — najbardziej neutralne ustawienie dźwięku
- **Film** — idealny do oglądania filmów
- **Muzyka** — idealny do słuchania muzyki
- **Gra** — idealny do gier
- **Wiadomości** — idealny do odtwarzania mowy

Przywracanie stylu

Wybrany styl zachowa dokonane zmiany. Zalecamy, aby dostosowywać ustawienia dźwięku tylko dla stylu **Osobisty**. Styl dźwięku **Osobisty** umożliwia zapisanie ustawień dla poszczególnych podłączonych urządzeń w menu Źródła.

Aby przywrócić oryginalne ustawienie stylu...








1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Naciśnij przycisk  / .
- (Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV / Ustawienia ogólne > Dźwięk > Przywróć styl**.

Ustawienia dźwięku

Basy

Za pomocą opcji **Niskie** można dostosować nasycenie tonów niskich.








Aby dostosować poziom...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Dźwięk > Niskie**.
3. Naciśnij przycisk  (w prawo) i dostosuj wartość za pomocą przycisku  (w górę) lub  (w dół).
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Tony wysokie

Za pomocą opcji **Wysokie** można dostosować nasycenie tonów wysokich.






Aby dostosować poziom...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
- (Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Dźwięk > Wysokie**.
3. Naciśnij przycisk  (w prawo) i dostosuj wartość za pomocą przycisku  (w górę) lub  (w dół).
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Efekt surround

Za pomocą opcji **Efekt surround** można wybrać efekt dźwiękowy dla głośników telewizora.




Aby skonfigurować efekt surround...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
- (Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Dźwięk > Efekt surround**.
3. Naciśnij przycisk  (w prawo) i wybierz opcję **Stereo** lub **Incredible surround**.
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.






Głośność słuchawek

Za pomocą opcji **Głośność słuchawek** można osobno ustawić głośność dla podłączonych słuchawek.

Aby dostosować głośność...

Naciśnij przycisk  **SETTINGS** na pilocie, aby uzyskać dostęp do szybkich ustawień, wybierz opcję **Głośn. słuchawek**, a następnie użyj przycisków  (w górę) lub  (w dół) na pilocie, aby dostosować głośność.

Lub






Naciśnij przycisk głośności  na pilocie. Pojawi się niezależny pasek głośności. Naciśnij przycisk  (w lewo) lub  (w prawo) na pilocie, aby wybrać pozycję **Słuchawki**. Aby dostosować głośność słuchawek, naciśnij przycisk  + lub  - na pilocie.

Zaawansowane ustawienia dźwięku

Automatyczna regulacja głośności

Za pomocą opcji **Automat. regulacja głośności** można skonfigurować telewizor tak, aby automatycznie wyrównywał nagłe różnice w głośności dźwięku, np. na początku bloków reklamowych lub podczas zmiany kanałów.

Aby włączyć lub wyłączyć opcję...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
- (Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Dźwięk > Zaawansowane > Automat. regulacja głośności**.
3. Naciśnij przycisk  (w prawo) i wybierz opcję **Włącz** lub **Wyłącz**.
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Głośniki telewizora

Dźwięk z telewizora można przekierowywać do podłączonego urządzenia audio — zestawu kina domowego lub zestawu audio. Dzięki opcji **Głośniki TV** można wybrać, gdzie ma być odtwarzany dźwięk telewizora i jak ma być kontrolowany.

– Jeśli wybierzesz opcję **Wyłącz**, na stałe wyłączysz głośniki telewizora.

– Jeśli wybierzesz opcję **Włącz**, głośniki telewizora będą zawsze włączone.

W przypadku urządzenia audio podłączonego za pomocą złącza HDMI CEC można użyć jednego z ustawień funkcji EasyLink.

– Jeśli wybierzesz opcję **EasyLink**, telewizor będzie przysyłał sygnał dźwiękowy do urządzenia audio. Telewizor wyłączy głośniki telewizora, gdy urządzenie będzie odtwarzało dźwięk.

– Jeśli wybierzesz opcję **Autostart EasyLink**, telewizor włączy urządzenie audio, przekieruje sygnał dźwiękowy do tego urządzenia i wyłączy swoje głośniki.

Nawet gdy wybrana jest opcja **EasyLink** lub **Autostart EasyLink**, można nadal przełączyć dźwięk na głośniki telewizora lub głośniki urządzenia w menu **Obraz i dźwięk**.

Aby skonfigurować głośniki telewizora...






Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — W tym trybie niedostępne.
Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

Wyraźne brzmienie






Za pomocą opcji **Clear Sound** można zwiększyć wyrazistość mowy. Idealnie sprawdza się ona przy oglądaniu programów informacyjnych. Funkcję można włączyć lub wyłączyć.

Aby włączyć lub wyłączyć opcję...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
- (Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Dźwięk > Zaawansowane > Clear Sound**.
3. Naciśnij przycisk  (w prawo) i wybierz opcję **Włącz** lub **Wyłącz**.
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

HDMI 1-ARC



Jeśli nie potrzebujesz funkcji ARC (Audio Return Channel) dla żadnych połączeń HDMI, możesz wyłączyć sygnał ARC.




1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
- (Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Dźwięk > Zaawansowane > HDMI 1 - ARC**.
3. Naciśnij przycisk  (w prawo) i wybierz opcję **Włącz** lub **Wyłącz**.
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Format sygnału wyjściowego audio

Za pomocą opcji **Format sygnału wyjściowego audio** można ustawić wyjściowy sygnał audio telewizora zgodnie z możliwościami przetwarzania dźwięku przez zestaw kina domowego.

Aby ustawić opcję **Format sygnału wyjściowego audio**...





1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
- (Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Dźwięk > Zaawansowane > Format sygnału wyjściowego audio**.
3. Naciśnij przycisk  (w prawo) i wybierz opcję **Wielokanałowy** lub **Stereo**.
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Wyrównywanie wyjścia dźwięku

Opcja **Wyrównywanie wyjścia dźwięku** umożliwia wyrównanie poziomu głośności dźwięku z zestawu kina domowego z poziomem głośności telewizora podczas przełączania się między tymi urządzeniami.






Aby wyrównać różnice w głośności dźwięku...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
- (Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Dźwięk > Zaawansowane > Wyrównywanie wyjścia dźwięku**.
3. Wybierz opcję **Więcej**, **Średni** lub **Mniej**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Jeśli różnica w poziomie głośności jest duża, wybierz opcję **Więcej**. Jeśli różnica jest niewielka, wybierz opcję **Mniej**.
5. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Opóźnienie wyjścia audio

Jeśli w zestawie kina domowego została włączona funkcja opóźnienia synchronizacji dźwięku, należy wyłączyć funkcję **Opóźn. wyjścia audio** w telewizorze, aby zsynchronizować dźwięk z obrazem.





Aby wyłączyć funkcję **Opóźn. wyjścia audio**...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
- (Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Dźwięk > Zaawansowane > Opóźn. wyjścia audio**.
3. Naciśnij przycisk  (w prawo) i wybierz opcję **Wyłącz** lub **Włącz**.
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Offset wyjścia audio

W przypadku, gdy nie można ustawić opóźnienia w zestawie kina domowego, można to zrobić w telewizorze za pomocą funkcji **Offset wyjścia audio**.

Aby zsynchronizować dźwięk w telewizorze...





1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Dźwięk > Zaawansowane > Offset wyjścia audio**.
3. Użyj suwaka, aby ustawić przesunięcie dźwięku, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

11.3

Ustawienia ogólne

Język menu

Aby zmienić język menu i komunikatów telewizora...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Region i język > Język menu**.
3. Wybierz żądany język.
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Zegar





Data i czas

Automatycznie

Telewizja cyfrowa nadawana w niektórych krajach nie wysyła informacji dotyczących uniwersalnego czasu koordynowanego – UTC. Zmiana czasu letniego może zostać zignorowana i telewizor może wyświetlać niewłaściwą godzinę.





W przypadku nagrywania programów z wykorzystaniem opcji nagrywania w przewodniku telewizyjnym nie zaleca się ręcznej zmiany daty ani godziny. W niektórych krajach i w przypadku niektórych operatorów ustawienie **Zegar** jest ukryte, co uniemożliwia nieprawidłowe ustawienie zegara.

Aby automatycznie ustawić prawidłowy czas w telewizorze...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Ustawienia ogólne > Zegar > Autom. tryb zegara** i wybierz opcję **Zależy od kraju**.
3. Wybierz opcję **Czas letni** i określ odpowiednie ustawienie.
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.





Ręcznie

Aby ręcznie ustawić zegar telewizora...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Ustawienia ogólne > Zegar > Autom. tryb zegara** i wybierz opcję **Ręcznie**.
3. Wybierz opcję **Data i Godz.** w celu dostosowania.
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Strefa czasowa

Aby ustawić strefę czasową...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. — Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Ustawienia ogólne > Zegar > Strefa czasowa**.
3. Wybierz jedną ze stref czasowych.
4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Wyłącznik czasowy

Wyłącznik czasowy pozwala ustawić telewizor tak, aby po określonym czasie automatycznie przełączył się w tryb gotowości.

Aby ustawić wyłącznik czasowy...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. — Naciśnij

przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Ustawienia ogólne > Wyłącznik czasowy**.

Za pomocą suwaka można ustawić czas maksymalnie do 180 minut w odstępach 5-minutowych. Ustawienie 0 minut oznacza, że wyłącznik czasowy jest nieaktywny. Zawsze można wyłączyć telewizor wcześniej lub ponownie ustawić czas w trakcie odliczania.



3. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Wyłącznik czasowy

Jeśli telewizor będzie odbierać sygnał telewizyjny, ale w ciągu 4 godzin nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na pilocie, zasilanie wyłączy się automatycznie, co zapewnia oszczędność energii. Telewizor wyłączy się automatycznie także w przypadku, gdy nie będzie odbierać żadnego sygnału wejściowego ani poleceń pilota przez 10 minut.

Jeśli wykorzystujesz telewizor jako monitor komputerowy lub jeśli korzystasz z odbiornika cyfrowego (dekodera) do oglądania telewizji i nie używasz pilota do telewizora, wyłącz opcję automatycznego wyłączania.

Aby dezaktywować wyłącznik czasowy...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)



2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Ustawienia ogólne > Wyłącznik czasowy**.

3. Wybierz pozycję wewnątrz suwaka, aby dostosować wartość. Wartość 0 (Wyłącz) powoduje dezaktywację opcji automatycznego wyłączania.

4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Lokalizacja

Aby ustawić lokalizację Dom...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia**

TV > Ustawienia ogólne > Lokalizacja i naciśnij przycisk OK.

3. Wybierz opcję **Dom** i naciśnij przycisk **OK**.

4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Umieszczenie telewizora

Podczas instalacji dla tego ustawienia jest wybierana wartość **Na podstawie telewizora** lub **Na ścianie**. Jeśli od tego czasu umiejscowienie telewizora zmieniło się, odpowiednio dostosuj to ustawienie, aby zapewnić najlepszą jakość odtwarzania dźwięku.

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Ustawienia ogólne > Umieszczenie telewizora** i naciśnij przycisk **OK**.

3. Wybierz opcję **Na stojaku TV** lub **Na ścianie**.

4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Ustawienia fabryczne

Możesz przywrócić oryginalne (fabryczne) ustawienia telewizora.

Aby przywrócić oryginalne ustawienia fabryczne...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia TV > Ustawienia ogólne > Ustawienia fabr.** i naciśnij przycisk **OK**.

3. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Instalacja TV

Można ponownie wykonać instalację telewizora. Zostanie wykonana pełna reinstalacja telewizora.

Aby ponownie wykonać pełną instalację telewizora...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Ustawienia TV > Ustawienia ogólne > Zainst. pon. TV i naciśnij przycisk OK.
3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Instalacja może potrwać kilka minut.


Dane techniczne


12.1

Ochrona środowiska

Oszczędność energii

Ustawienia ekologiczne obejmują ustawienia telewizora, które są przyjazne dla środowiska naturalnego.

Podczas oglądania kanałów telewizyjnych naciśnij przycisk , aby otworzyć menu **Ustawienia ekologiczne**.

Naciśnij ponownie przycisk , aby zamknąć menu **Ustawienia ekologiczne**.

Oszczędność energii

Ten styl obrazu to najbardziej energooszczędne ustawienie.

Wyłączanie ekranu

Podczas słuchania muzyki można wyłączyć ekran telewizora, aby oszczędzać energię.

Wybierz opcję **Ekran wyłączony** i naciśnij przycisk **OK**. Aby ponownie włączyć ekran, naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania.

Automatyczne wyłączanie

Jeśli przez 4 godziny nie naciśniesz żadnego przycisku na pilocie bądź gdy telewizor nie będzie odbierać żadnego sygnału wejściowego lub poleceń pilota przez 10 minut, telewizor wyłączy się automatycznie, aby oszczędzać energię.

Jeśli wykorzystujesz telewizor jako monitor komputerowy lub jeśli korzystasz z odbiornika cyfrowego (dekodera) do oglądania telewizji i nie korzystasz z pilota do telewizora, wyłącz opcję automatycznego wyłączania.

Oprócz menu **Ustawienia ekologiczne** telewizor udostępnia także przyjazne środowisku ustawienia związane ze zużyciem energii.

Wyłączanie nieaktywnych urządzeń

Wyłączanie podłączonych urządzeń z obsługą funkcji EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), które są nieaktywne.

Europejska etykieta energetyczna

Europejska etykieta energetyczna informuje o klasie energetycznej produktu. Im bardziej zielone jest oznaczenie klasy energetycznej produktu, tym mniej energii on zużywa.

Na etykiecie znajduje się informacja o klasie energetycznej, średnim poborze mocy podczas

działania oraz średnim rocznym poborze mocy. Wartości poboru mocy produktu można znaleźć także na stronie internetowej firmy Philips dostępnej pod adresem www.philips.com/TV

Informacje o produkcie

24HFL3011

- Klasa wydajności energetycznej: A+
- Widoczna przekątna ekranu: 60 cm / 24 cale
- Zużycie energii w trybie włączenia (W): 19 W
- Roczne zużycie energii (kWh)*: 28 kWh
- Zużycie energii w trybie gotowości (W)**: 0,50 W
- Rozdzielczość obrazu (piksele): 1366 x 768p

32HFL3011

- Klasa wydajności energetycznej: A+
- Widoczna przekątna ekranu: 80 cm / 32 cale
- Zużycie energii w trybie włączenia (W): 31 W
- Roczne zużycie energii (kWh)*: 45 kWh
- Zużycie energii w trybie gotowości (W)**: 0,50 W
- Rozdzielczość obrazu (piksele): 1366 x 768p

40HFL3011

- Klasa wydajności energetycznej: A+
- Widoczna przekątna ekranu: 102 cm / 40 cali
- Zużycie energii w trybie włączenia (W): 46 W
- Roczne zużycie energii (kWh)*: 68 kWh
- Zużycie energii w trybie gotowości (W)**: 0,50 W
- Rozdzielczość obrazu (piksele): 1920 x 1080p

43HFL3011

- Klasa wydajności energetycznej: A+
- Widoczna przekątna ekranu: 108 cm / 43 cale
- Zużycie energii w trybie włączenia (W): 42 W
- Roczne zużycie energii (kWh)*: 62 kWh
- Zużycie energii w trybie gotowości (W)**: 0,50 W
- Rozdzielczość obrazu (piksele): 1920 x 1080p

* Zużycie energii wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

** Gdy telewizor jest wyłączony za pomocą pilota i żadna funkcja nie jest aktywna.

Utylizacja

Utylizacja starych produktów i baterii

Ten produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE.



Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników w prywatnych gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej.

Ten symbol umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami komunalnymi. Użytkownik odpowiada za utylizację zużytego sprzętu i powinien go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych w celu recyklingu. Selektywna zbiórka i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych, a cały proces będzie się odbywał z zapewnieniem ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat miejsc, w których można zostawić zużyty sprzęt, należy skontaktować się z lokalną administracją, firmą odbierającą odpady komunalne lub sklepem, w którym zakupiono dany produkt.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.



Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki baterii, ponieważ odpowiednia utylizacja baterii pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

12.2

Odbiór

- Wejście antenowe: 75 omów, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (antena cyfrowej telewizji naziemnej) COFDM 2K/8K; DVB-T2, DVB-C (telewizja kablowa) QAM
- Analogowe odtwarzanie obrazu: NTSC, SECAM, PAL
- Cyfrowe odtwarzanie obrazu: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Cyfrowe odtwarzanie dźwięku (ISO/IEC 13818-3)

12.3

Wyświetlacz

Typ

Przekątna ekranu:

- 24HFL3011: 60 cm / 24 cale
- 32HFL3011: 80 cm / 32 cale
- 40HFL3011: 102 cm / 40 cali
- 43HFL3011: 108 cm / 43 cale

Rozdzielczość obrazu:

- 1366 x 768p (w przypadku modelu 24HFL3011/32HFL3011)
- 1920 x 1080p (w przypadku modelu 40HFL3011/43HFL3011)

Rozdzielczości wyświetlacza

Formaty wideo

Rozdzielczość – częstotliwość odświeżania

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Formaty komputerowe

Rozdzielczości (wybrane)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz

Moc

Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Więcej danych technicznych dla tego produktu można znaleźć na stronie internetowej www.philips.com/support

Moc

- Zasilanie sieciowe: prąd przemienny 220–240 V, +/-10%
- Temperatura otoczenia: od 5°C do 35°C
- Zużycie energii w trybie gotowości: mniej niż 0,5 W
- Funkcje oszczędzania energii: tryb Eco, wyłączanie obrazu (w przypadku korzystania z kanałów radiowych), automatyczne wyłączanie, menu ustawień ekologicznych.

Moc podana na tabliczce znamionowej produktu wskazuje zużycie mocy produktu podczas normalnego użytkowania w warunkach domowych (IEC 62087 Ed.2). Maksymalna moc, podana w nawiasie, jest używana ze względów bezpieczeństwa (IEC 60065 Ed. 8.0).

Wymiary i waga

24HFL3011

- bez podstawy:
Szerokość 559,6 mm — wysokość 335,8 mm —
głębokość 44,9 mm — waga ± 3,29 kg
- z podstawą:
Szerokość 559,6 mm — wysokość 344,5 mm —
głębokość 112 mm — waga ± 3,32 kg

32HFL3011

- bez podstawy:
Szerokość 726,5 mm — wysokość 425,4 mm —
głębokość 76,8 mm — waga ± 4,88 kg
- z podstawą:
Szerokość 726,5 mm — wysokość 490,9 mm —
głębokość 186 mm — waga ± 4,96 kg

40HFL3011

- bez podstawy:
Szerokość 918 mm — wysokość 531,5 mm —
głębokość 76,8 mm — waga ± 8,0 kg
- z podstawą:
Szerokość 918 mm — wysokość 596,7 mm —
głębokość 221,9 mm — waga ± 9,98 kg

43HFL3011

- bez podstawy:
Szerokość 971,3 mm — wysokość 563,5 mm —
głębokość 77,3 mm — waga ± 10,55 kg

- z podstawą:
Szerokość 971,3 mm — wysokość 626,4 mm —
głębokość 212,1 mm — waga ± 12,59 kg

Możliwości połączeń

Tył telewizora

- Wejście HDMI 1 — ARC — HDCP 2.2
- Wejście HDMI 2 — HDCP 2.2
- SERV. U: port serwisowy
- WEJŚCIE AUDIO (DVI): gniazdo stereo typu mini jack, 3,5 mm
- WYJŚCIE CYFROWE AUDIO: SPDIF
- YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R: gniazdo stereo typu minijack, 3,5 mm
- USB
- TV ANTENNA: 75 omów, wejście koncentryczne (IEC)

Bok telewizora

- CI: Moduł CI
- Wejście HDMI 3 — HDCP 2.2
- USB
- Słuchawki: gniazdo stereo typu mini jack, 3,5 mm

Dźwięk

- Mono/stereo
- Korekcja dźwięku: Incredible Surround, Clear Sound
- Moc wyjściowa:
24 cale: 10W (RMS przy 10% THD)
32"/40"/43": 16 W (RMS przy 10% THD)

Multimedia

Uwaga: Nazwy plików multimedialnych nie mogą być dłuższe niż 128 znaków.

Obsługiwane złącza multimedialne

- USB (FAT / FAT 32 / NTFS): należy podłączać tylko te urządzenia USB, które pobierają prąd o natężeniu 500 mA lub mniejszym.

Obsługiwane pliki obrazów

- JPEG: *.jpg, *.jpeg
- PNG: *.png, *.jpg

Obsługiwane pliki audio

- MPEG1: *.mp3

Obsługiwane pliki wideo

- *.avi, *.mp4, *.mov, *.mkv, *.mpg, *.mpeg

Obsługiwany format napisów dialogowych





- SRT: obsługa wielu języków

Oprogramowanie

13.1

Wersja oprogramowania

Aby wyświetlić bieżącą wersję oprogramowania telewizora...

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .
- Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.
(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)
2. Wybierz kolejno opcje **Konfiguracja > Ustawienia oprogramowania** i naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić informacje o bieżącym oprogramowaniu.
3. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

13.2

Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym

Ten telewizor zawiera oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym. Firma TP Vision Europe B.V. niniejszym oferuje możliwość dostarczenia, na życzenie, kopii kompletnego wykorzystywanego w tym produkcie kodu źródłowego w przypadku pakietów oprogramowania chronionego prawem autorskim o otwartym kodzie źródłowym, dla których zażądano takiej możliwości na podstawie odpowiedniej licencji.

Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat od momentu zakupu produktu dla każdego, kto otrzymał tę informację.

Aby otrzymać kod źródłowy, należy wysłać wiadomość w języku angielskim na adres: . .

open.source@tpvision.com

13.3

Licencja Open Source

Licencja Open Source

Oświadczenie dotyczące licencji Open Source

Tekst licencji i informacje o twórcach oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym używanego w tym produkcie.
W tym dokumencie opisano dystrybucję kodu

źródłowego używanego w tym produkcie, który podlega licencji GNU General Public License (GPL), licencji GNU Lesser General Public License (LGPL) bądź dowolnej innej licencji Open Source.
Wskazówki pozwalające uzyskać kod źródłowy tego oprogramowania można znaleźć w dokumentacji dołączonej do tego produktu.

FIRMA TP VISION NIE DAJE ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ TEGO OPROGRAMOWANIA ANI JEGO PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Firma TP Vision nie oferuje żadnego wsparcia dla tego oprogramowania. Powyższe zastrzeżenie nie wpływa na gwarancje i prawa ustawowe dotyczące zakupionych produktów. Dotyczy wyłącznie udostępnionego kodu źródłowego.

libsqlite3

SQLite is a C library that implements an SQL database engine.

Programs that link with the SQLite library can have SQL database access without running a separate RDBMS process.

Source: <http://linuxappfinder.com/package/libsqlite3-0>

libpng

It supports almost all PNG features, is extensible, and has been extensively tested for over 17 years

Source: <http://www.libpng.org>

libboost

Provides a repository for free peer-reviewed portable C++ source libraries. The emphasis is on libraries which work well with the C++ standard library

Source: <http://www.boost.org>

libjpeg (6b)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

Source: <http://libjpeg.sourceforge.net/>

zlib

zlib is designed to be a free, general-purpose, legally unencumbered -- that is, not covered by any patents -- lossless data-compression library for use on

virtually any computer hardware and operating system.

Source: www.zlib.net

DirectFB

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device.

Source: <https://github.com/DirectFB>

FFmpeg (0.6)

Cross-platform solution to record, convert and stream audio and video. It includes libavcodec - the leading audio/video codec library

Source: <http://www.ffmpeg.org>

Log4c

Log4c is a library of C for flexible logging to files, syslog and other destinations. It is modeled after the Log for Java library, staying as close to their API as is reasonable. Here is a short introduction to Log4j which describes the API, and design rationale.

Source: <http://log4c.sourceforge.net>

libmtd

MTD development is kept in GIT and managed according to standard Linux development practices.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org>

iconv

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode.

Source: <https://github.com/GerHobbelt/libiconv>

libcurl

libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting DICT, FILE, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP, SMTPS, Telnet and TFTP.

Source: <https://curl.haxx.se/libcurl/>

libexif

the EXIF parsing library. exif, the simple command line interface to libexif. ... as libexif source tarball releases

Source: <http://libexif.sourceforge.net>

openssl

OpenSSL is an open source project that provides a robust, commercial-grade, and full-featured toolkit for the Transport Layer Security (TLS) and Secure Sockets Layer (SSL) protocols. It is also a general purpose cryptography library.

Source: <https://www.openssl.org>

uchardet

An encoding detector library ported from Mozilla

Source: <https://github.com/BYVoid/uchardet>

webkit

WebKit is the web browser engine used by Safari, App Store, and many other OS X, iOS, and Linux applications.

Source: <https://webkit.org>

Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna

14.1

Rozwiązywanie problemów

Kanały

Podczas instalacji nie są znajdowane żadne kanały cyfrowe

Zapoznaj się z danymi technicznymi, aby upewnić się, że telewizor obsługuje kanały DVB-T lub DVB-C w danym kraju. Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone, a także że wybrano odpowiednią sieć.

Zainstalowane wcześniej kanały nie pojawiają się na liście kanałów

Sprawdź, czy wybrana jest właściwa lista kanałów.

Informacje ogólne

Nie można włączyć telewizora

- Odlącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Odczekaj minutę i podłącz go ponownie.
- Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.

Trzaski przy włączaniu lub wyłączaniu

Po włączeniu/wyłączeniu/przełączeniu telewizora w tryb gotowości z jego obudowy słychać trzaski. Te dźwięki powstają wskutek normalnego rozszerzania się i kurczenia materiału obudowy telewizora przy nagrzewaniu się i stygnięciu. Nie ma to wpływu na działanie telewizora.

Telewizor nie reaguje na naciśnięcia przycisków pilota

Do uruchomienia telewizora potrzeba nieco czasu. W trakcie procesu uruchamiania telewizor nie reaguje na polecenia z pilota ani elementów sterujących telewizora. To zjawisko jest normalne.

Jeśli telewizor w dalszym ciągu nie reaguje na sygnały z pilota, można użyć aparatu w telefonie komórkowym, aby sprawdzić działanie pilota. Włącz tryb aparatu w telefonie i skieruj pilota na obiektyw aparatu. Jeśli po naciśnięciu dowolnego przycisku pilota na ekranie telefonu będzie widoczne migotanie diody LED podczerwieni, pilot działa. Konieczne jest

wówczas sprawdzenie telewizora.

Jeśli migotanie nie jest widoczne, pilot może być uszkodzony lub rozładowały się jego baterie. Ta metoda sprawdzania pilota nie działa w przypadku pilotów, które zostały sparowane bezprzewodowo z telewizorem.

Telewizor powraca do trybu gotowości po wyświetleniu ekranu powitalnego Philips

Gdy telewizor działa w trybie gotowości, pojawia się ekran powitalny Philips, po czym telewizor powraca do trybu gotowości. To zjawisko jest normalne. Po odłączeniu i ponownym podłączeniu zasilania telewizora wyświetlany jest ekran powitalny, gdy telewizor zostanie włączony następnym razem. Aby włączyć telewizor działający w trybie gotowości, naciśnij przycisk na pilocie lub telewizorze.

Kontrolka trybu gotowości telewizora stale miga

Odlącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Odczekaj 5 minut i podłącz go ponownie. Jeśli kontrolka będzie nadal migać, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.

Nieprawidłowy język menu

Ustaw żądany język.

1. Tryb użytkownika indywidualnego: Wł. – Naciśnij przycisk  / .

Tryb gościa: Wł. – Menu gościa: Niedostępne w Menu gościa.

(Informacje na temat trybu profesjonalnego znajdują się w instrukcji instalacji)

2. Wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Ustawienia TV > Region i język > Język menu i naciśnij przycisk OK.

3. Wybierz żądany język i naciśnij przycisk OK.

4. Naciśnij przycisk  /  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby zamknąć menu.

Obraz

Brak obrazu/zniekształcony obraz

- Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona do telewizora.
- Sprawdź, czy wybrano odpowiednie urządzenie jako źródło sygnału wideo.
- Sprawdź, czy urządzenie zewnętrzne lub źródło jest prawidłowo podłączone.

Słychać dźwięk, ale nie ma obrazu

- Upewnij się, że ustawienia obrazu są prawidłowe.

Słaby odbiór sygnału antenowego

- Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona do telewizora.
- Na jakość odbioru mogą mieć wpływ głośniki, nieziemione urządzenia audio, światła neonowe,

wysokie budynki lub inne duże obiekty. Jeśli to możliwe, spróbuj polepszyć jakość odbioru, zmieniając kierunek anteny lub umieszczając urządzenia z dala od telewizora.

- Jeśli odbiór jest słabej jakości tylko na określonym kanale, spróbuj dostroić ten kanał.

Obraz z urządzenia jest słabej jakości

- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że ustawienia obrazu są prawidłowe.


Ustawienia obrazu zmieniają się po pewnym czasie

Upewnij się, że opcja **Lokalizacja** jest ustawiona na **Dom**. W tym trybie można zmieniać i zapisywać ustawienia.

Pojawia się baner reklamowy

Upewnij się, że opcja **Lokalizacja** jest ustawiona na **Dom**.

Obraz nie jest dopasowany do rozmiarów ekranu

Zmień format obrazu. Naciśnij przycisk  **SETTINGS** na pilocie, aby uzyskać dostęp do szybkich ustawień, a następnie wybierz opcję **Format obrazu**, aby dostosować ustawienia.

Format obrazu zmienia się w zależności od kanału

Wybierz format obrazu inny niż **Auto**.

Nieprawidłowe położenie obrazu

Sygnały wideo z niektórych urządzeń są nieprawidłowo wyświetlane na ekranie. Sprawdź wyjście sygnału podłączonego urządzenia.

Obraz z komputera jest niestabilny

Upewnij się, że komputer używa obsługiwanej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania.

Dźwięk

Brak dźwięku lub jego niska jakość

Jeśli sygnał dźwięku nie zostanie wykryty, telewizor samoczynnie wyłączy dźwięk. Nie oznacza to usterki.

- Upewnij się, że ustawienia dźwięku są prawidłowe.
- Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że dźwięk nie jest wyciszony lub ustawiony na zero.
- Upewnij się, że wyjście audio telewizora jest podłączone do wejścia audio zestawu kina domowego.
- Dźwięk powinien być odtwarzany przez głośniki zestawu kina domowego.
- Niektóre urządzenia mogą wymagać ręcznego włączenia wyjścia audio HDMI. Jeśli dźwięk HDMI został włączony, ale mimo to go nie słychać, spróbuj zmienić cyfrowy format audio urządzenia na PCM

(Pulse Code Modulation). Instrukcje można znaleźć w instrukcji dołączonej do urządzenia.

Złącza

HDMI

- Należy pamiętać, że obsługa funkcji HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) może wydłużyć czas potrzebny na wyświetlenie przez telewizor treści z urządzenia HDMI.
- Jeśli telewizor nie rozpoznaje urządzenia HDMI, a na ekranie nie pojawia się obraz, przełącz źródło na inne urządzenie, a następnie ponownie włącz poprzednie.
- W przypadku przerw w odtwarzaniu dźwięku upewnij się, że ustawienia wyjścia urządzenia HDMI są prawidłowe.
- Jeśli wykorzystywany jest adapter HDMI-DVI lub przewód HDMI-DVI, należy sprawdzić, czy do wejścia **AUDIO IN** (tylko gniazdo typu minijack) jest podłączony dodatkowy przewód audio.

Nie działa funkcja EasyLink

- Sprawdź, czy urządzenia HDMI są zgodne ze standardem HDMI-CEC. Funkcje EasyLink działają tylko z urządzeniami, które są zgodne ze standardem HDMI-CEC.

Nie jest wyświetlana ikona głośności

- To zjawisko jest normalne, jeśli podłączono urządzenie zgodne ze standardem HDMI-CEC.

Nie są wyświetlane zdjęcia, filmy i pliki muzyczne z urządzenia USB

- Upewnij się, że urządzenie USB zostało skonfigurowane jako zgodne z klasą urządzeń pamięci masowej według opisu w dokumentacji urządzenia.
- Sprawdź, czy urządzenie USB jest zgodne z telewizorem.
- Sprawdź, czy formaty plików audio i zdjęć są obsługiwane przez telewizor.

Przerywane odtwarzanie plików z urządzenia USB

- Niska klasa urządzenia USB może ograniczać szybkość przesyłania danych do telewizora, co powoduje problemy z odtwarzaniem.

14.2

Rejestracja

Zarejestruj telewizor i ciesz się licznymi korzyściami, m.in. pełną pomocą techniczną (łącznie z dostępem do plików do pobrania), uprzywilejowanym dostępem do informacji dotyczących nowych produktów, ekskluzywnych ofert i zniżek, szansami wygranych, a także uczestnictwem w specjalnych ankietach

dotyczących najnowszych produktów.

Odwiedź stronę internetową

www.philips.com/welcome

14.3

Pomoc w Internecie

Aby rozwiązać problem związany z telewizorem marki Philips, możesz skorzystać z naszej pomocy technicznej w Internecie. Należy w tym celu wybrać język i wprowadzić numer modelu produktu.

Odwiedź stronę www.philips.com/support.

Na stronie pomocy technicznej możesz znaleźć numer telefonu kontaktowego w swoim kraju, a także odpowiedzi na często zadawane pytania. W niektórych krajach można porozmawiać na czacie z jednym z naszych współpracowników i zadać mu pytania bezpośrednio lub za pomocą poczty elektronicznej.

Ze strony internetowej można pobrać nowe oprogramowanie do telewizora oraz instrukcję obsługi do przeglądania w komputerze.

14.4

Centrum Obsługi Klienta / naprawa

W razie potrzeby możesz skontaktować się telefonicznie z działem obsługi klienta w swoim kraju.

Numer telefonu znajduje się w drukowanej dokumentacji dołączonej do telewizora.

Możesz też odwiedzić stronę internetową www.philips.com/support.

Numer modelu i numer seryjny telewizora

Konieczne może być podanie numeru modelu oraz numeru seryjnego telewizora. Numery te można znaleźć na etykiecie opakowania oraz z tyłu lub na spodzie urządzenia.

Ostrzeżenie

Nie wolno samodzielnie naprawiać telewizora. Może to spowodować poważne obrażenia, nieodwracalne uszkodzenie telewizora oraz utratę gwarancji.

Bezpieczeństwo i konserwacja

15.1

Bezpieczeństwo

Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z telewizora przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i upewnij się, że je rozumiesz. Jeśli uszkodzenia zostały spowodowane przez postępowanie niezgodne z instrukcjami, gwarancja traci ważność.

Zabezpieczanie telewizora przed upadkiem

Instrukcje dotyczące montażu można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi dołączonej do telewizora. Jeśli nie masz już tej instrukcji, możesz ją pobrać ze strony internetowej www.philips.com

Wprowadź na stronie numer modelu telewizora, aby pobrać odpowiednią Skróconą instrukcję obsługi.

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem

- Zawsze chroń telewizor przed deszczem lub wodą. Nie stawiaj w pobliżu telewizora przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów). W przypadku rozlania cieczy na telewizor lub dostania się cieczy do jego wnętrza natychmiast odłącz telewizor od źródła zasilania. Aby sprawdzić telewizor przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Zawsze chroń telewizor, pilota i baterie przed nadmiernym ciepłem. Nigdy nie umieszczaj ich w pobliżu zapalonych świec, otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w telewizorze.
- Nigdy nie stawiaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym.
- Unikaj wywierania nacisku na wtyczki przewodu zasilającego. Luźne wtyczki mogą spowodować iskrzenie lub pożar. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest za bardzo naciągnięty podczas obracania ekranu telewizora.
- Aby odłączyć telewizor od sieci elektrycznej, należy

odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego telewizora. Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód. Zawsze powinno być możliwe uzyskanie pełnego dostępu do przewodu zasilającego, wtyczki przewodu oraz gniazdka elektrycznego.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia telewizora

- Do podnoszenia i przenoszenia telewizora, który waży więcej niż 25 kilogramów, potrzebne są dwie osoby.
- Do zamontowania telewizora na podstawie używaj wyłącznie podstawy dołączonej do zestawu. Przyciśnij starannie podstawę do telewizora. Ustaw telewizor na płaskiej i równej powierzchni, zdolnej utrzymać ciężar telewizora i podstawy.
- W przypadku zamontowania telewizora na ścianie upewnij się, że konstrukcja bezpiecznie utrzyma ciężar telewizora. Firma TP Vision nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż na ścianie będący przyczyną wypadku lub obrażeń.
- Niektóre elementy urządzenia mogą być wykonane ze szkła. Należy się z nimi obchodzić ostrożnie, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia telewizora.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia telewizora!

Przed podłączeniem telewizora do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu urządzenia. Nie podłączaj telewizora do gniazdka elektrycznego, jeżeli napięcie jest inne.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała

Aby uniknąć sytuacji, w której telewizor mógłby się przewrócić i spowodować obrażenia ciała, przestrzegaj następujących środków ostrożności:

- Dopilnuj, aby telewizor nigdy nie znajdował się na powierzchni nakrytej tkaniną lub innym materiałem, który może zostać ściągnięty.
- Upewnij się, że żadna część telewizora nie wystaje poza krawędź powierzchni.
- Nie stawiaj telewizora na wysokich meblach (takich jak biblioteczka) bez przymocowania zarówno mebla, jak i urządzenia do ściany lub odpowiedniej podpory.
- Pouch dzieci o niebezpieczeństwie wynikającym ze wspinania się na meble, aby dosięgnąć telewizora.

Ryzyko połknięcia baterii!

Pilot może zawierać baterie pastylkowe, które mogą zostać połknięte przez dzieci. Zawsze przechowuj baterie tego typu poza ich zasięgiem.

Ryzyko przegrzania

Nie umieszczaj telewizora w ciasnej przestrzeni. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji zachowaj odstęp o szerokości co najmniej 10 cm z każdej strony telewizora. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie będą zakrywać otworów wentylacyjnych telewizora.

Podczas burzy

W przypadku zbliżającej się burzy odłącz telewizor od zasilania oraz anteny.

W trakcie burzy nie dotykaj żadnej części telewizora, przewodu zasilającego ani antenowego.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu

Unikaj korzystania przez dłuższy czas ze słuchawek przy dużych poziomach głośności.

Niska temperatura

W przypadku transportu w temperaturze otoczenia poniżej 5°C, przed podłączeniem telewizora do źródła zasilania rozpakuj go i poczekaj, aż osiągnie temperaturę pokojową.

Wilgotność

W rzadkich przypadkach, w zależności od panującej temperatury i wilgotności, wewnątrz szklanego frontu telewizora mogą skraplać się niewielkie ilości wody (w przypadku niektórych modeli). Aby temu zapobiec, nie należy stawiać telewizora w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur i dużej wilgoci. Jeśli dojdzie już do skroplenia, zniknie ono samoistnie w czasie kilku godzin działania telewizora. Skropliny nie spowodują uszkodzenia ani usterek telewizora.

15.2

Pielęgnacja ekranu

- Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzymaj ani nie uderzaj ekranu jakimikolwiek przedmiotami.
 - Przed czyszczeniem odłącz telewizor od sieci elektrycznej.
 - Czyść telewizor i ramę miękką, wilgotną ściereczką.
- Do czyszczenia telewizora lub pilota nie używaj

substancji takich, jak alkohol, środki chemiczne czy inne domowe środki czyszczące.

- Aby uniknąć zniekształcenia obrazu oraz plowienia kolorów, niezwłocznie usuwaj krople wody z ekranu.
- Unikaj wyświetlania nieruchomych obrazów, na ile to możliwe. Nieruchome obrazy to te, które są wyświetlane na ekranie przez długi czas. Nieruchome obrazy to menu ekranowe, czarne pasy, informacje o czasie itp. Jeśli nie możesz uniknąć ich wyświetlania, zmniejsz kontrast i jasność obrazu, aby zapobiec uszkodzeniu ekranu.

Zasady korzystania

16.1

Zasady korzystania — telewizor

2016 © TP Vision Europe B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt został wprowadzony na rynek przez firmę TP Vision Europe B.V. lub jedną z jej spółek zależnych, dalej nazywaną firmą TP Vision, będącą producentem produktu. Firma TP Vision jest gwarantem dla telewizora, do którego dołączono tę broszurę. Philips i emblemat z tarczą Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich firm. Firma TP Vision zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do zmian wcześniejszych partii dostaw.

Pisemne materiały dołączone do telewizora oraz instrukcja obsługi zapisana w pamięci telewizora lub pobrana z witryny internetowej firmy Philips www.philips.com/support są opracowane pod kątem zestawu używanego zgodnie z przeznaczeniem.

Materiały zawarte w niniejszej instrukcji są opracowane pod kątem zestawu używanego zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli produkt lub jego poszczególne moduły są używane do innych celów niż określa to niniejsza instrukcja, należy uzyskać potwierdzenie prawidłowego i odpowiedniego zastosowania. Firma TP Vision gwarantuje, że zawartość materiałów nie narusza żadnych patentów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. Firma nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji ani w sposób wyraźny, ani dorozumiany. Firma TP Vision nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy w zawartości tego dokumentu ani za wszelkie problemy wynikające z tej zawartości. Błędy zgłoszone firmie Philips zostaną poprawione i opublikowane w witrynie pomocy technicznej firmy Philips w najkrótszym możliwym terminie.

Warunki gwarancji — niebezpieczeństwo obrażeń ciała, uszkodzenia telewizora lub unieważnienia gwarancji!

Nigdy nie naprawiać samodzielnie telewizora. Należy używać telewizora i akcesoriów wyłącznie w sposób określony przez producenta. Symbol ostrzeżenia umieszczony z tyłu telewizora oznacza niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nigdy nie

zdejmować osłony telewizora. W celu przeprowadzenia serwisu lub naprawy zawsze należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Philips. Numer telefonu znajduje się w drukowanej dokumentacji dołączonej do telewizora. W razie potrzeby można też odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com/support i wybrać odpowiedni kraj. Wszelkie wyraźne zabronione w instrukcji czynności, wszelkie niezalecane lub niezatwierdzone regulacje lub procedury montażu powodują utratę gwarancji.

Charakterystyka pikseli

Niniejszy produkt jest wykonany w technologii LCD/LED z wykorzystaniem dużej liczby kolorowych pikseli. Mimo iż jego współczynnik efektywnych pikseli wynosi co najmniej 99,999%, na ekranie mogą być stale wyświetlane czarne kropki lub jasne plamki światła (czerwone, zielone lub niebieskie). Jest to strukturalna cecha wyświetlacza (w ramach powszechnie obowiązujących standardów przemysłowych), która nie jest uznawana za usterkę.

Zgodność ze standardami CE

Firma TP Vision Europe B.V. niniejszym oświadcza, że ten telewizor jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi powiązanymi warunkami dyrektyw 1999/5/WE (RTTE), 2004/108/WE (EMC), 2006/95/WE (urządzenia niskonapięciowe), 2009/125/WE (etykietowanie produktów wykorzystujących energię) i 2011/65/WE (RoHS). Od czerwca 2016 roku obowiązują następujące dyrektywy: 2014/53/WE (ws. urządzeń radiowych), 2009/125/WE (ws. efektywności energetycznej), 2010/30/WE (ws. etykietowania energetycznego) i 2011/65/WE (ws. RoHS).

Zgodność ze standardami EMF

Firma TP Vision produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne. Jedną z najważniejszych zasad biznesowych firmy TP Vision jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich obowiązujących przepisów prawnych oraz standardów dotyczących emisji fal elektromagnetycznych (EMF) już na etapie produkcji.

Firma TP Vision jest czynnie zaangażowana w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Firma TP Vision zaświadcza, iż zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Firma TP Vision aktywnie uczestniczy także w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwia jej przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie

dostosowywanie produktów do nowych przepisów.
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

16.2

Prawa autorskie

HDMI

HDMI®

Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Dolby

Dolby®

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



Oprogramowanie MHEG

Prawa autorskie do oprogramowania MHEG (Oprogramowanie) zawartego w tym telewizorze (Produkt) oraz dołączonego w celu umożliwienia korzystania z funkcji telewizji interaktywnej należą do firmy S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED (Właściciel). Użytkownik ma prawo do używania Oprogramowania wyłącznie razem z tym Produktem.

Kensington

(jeśli dotyczy)



Kensington i MicroSaver są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy ACCO World Corporation z wydanymi patentami i zgłoszonymi wnioskami patentowymi w innych krajach z całego świata.

Inne znaki towarowe

Wszystkie inne zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

Indeks

A

Automatyczna regulacja głośności 35
Automatyczna regulacja głośności 36

B

Basy 34

C

CAM, instalacja 8
CI+ 8
Clear Sound 36
CVBS 7
Częstotliwość sieci 23

D

DVB — cyfrowy przekaz obrazu (Digital Video Broadcasting) 23
DVB, ustawienia 23
Dział obsługi klienta 48
Dźwięk, problemy 47

E

EasyLink 6
EasyLink, połączenie 6
EasyLink, ustawienia 6
Efekt surround 35
Europejska etykieta energetyczna 40

F

Filmy, odtwarzanie 28
Format i krawędzie, Format obrazu 33
Format i krawędzie, Krawędzie ekranu 34
Format i krawędzie, Przes. obrazu 34
Funkcja Incredible Surround 35

G

Gamma 33
Gniazdo wspólnego interfejsu (CI) 8
Głośniki telewizora 35
Głośność słuchawek 25

H

HDMI ARC 5

J

Jasność 32
Język dźwięku 19
Język, dźwięk 19

K

Kanał radiowy 18
Kanał, przełączanie 18
Kanały, ponowna instalacja 22
Kanały, problemy 46
Kolor 30
Kolor, Temperatura barwowa 31
Kolor, Wzmocnienie kolorów 31
Konsola do gier, podłączanie 11
Kontakt z firmą Philips 48
Kontrast 30
Kontrast podświetlenia 30
Kontrast, Dynamiczny kontrast 32
Kontrast, Gamma 33
Kontrast, Jasność 32
Kontrast, Kontrast wideo 32

Kontrast, Tryby kontrastu 32

L

Lokalizacja 38

M

Moduł dostępu warunkowego (CAM) 8

N

Napisy dialogowe 18
Naprawa 48

O

Obraz, kolor 30
Obraz, kontrast podświetlenia 30
Obraz, ostrość 31
Obraz, problemy 46
Odległość oglądania 3
Odtwarzacz płyt Blu-ray, podłączanie 11
Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym 44
Ostrość 31
Ostrość, Redukcja szumów 33
Ostrość, Redukcja zniekształceń MPEG 33

P

Pamięć flash USB, podłączanie 12
Pielęgnacja ekranu 50
Podłączanie zasilania 3
Pomoc techniczna w Internecie 48
Pomoc techniczna, w Internecie 48
Połączenie anteny, wskazówki 5
Program, dostrajanie 25
Przepływność symbolowa 23
Przewodnik telewizyjny, zegar 27

R

Redukcja szumów 33
Redukcja zniekształceń MPEG 33

S

Styl dźwięku 34
Styl obrazu 30
Super Resolution 33
Synchronizacja dźwięku i obrazu 9
Słabosłyszący 19
Słuchawki 13

T

Tekst 20
Telegazeta 20
Teletekst cyfrowy 20
Tony wysokie 35
Tryb gotowości 14
Tryb szybkości transmisji symboli 23

U

Umieszczenie telewizora 38
Ustawienia ekologiczne 40
Utylizacja 40

W

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 49
Wyjście audio — optyczne 7
Wyszukiwanie częstotliwości 23

Wyłączanie ekranu 40
Wyłącznik czasowy 15
Wyłącznik czasowy 27
Wyłącznik czasowy 27
Wyłącznik czasowy 14
Wzmacniacz, zestaw audio 35
Włączanie 14
Włączanie i wyłączanie 14

Y

Y Pb Pr, Audio 7

Z

Zarejestruj produkt 47
Zasady korzystania 51
Zdjęcia, pokaz slajdów 28

Z

zegar 27

Z

Zegar telewizora 27
Zestaw kina domowego, podłączanie 9
Zestaw kina domowego, problemy 10
Zestaw kina domowego, wielokanałowy 10
Zestaw kina domowego, wyrównywanie poziomu głośności 10



Contact information

Albania/Shqipërisë
+355 44806061

Andorra
+34 915 909 335

Armenia
0-800-01-004

Austria/Österreich
0150 2842133

Belarus/Беларусь
8 10 800 2000 00 04

Belgium/België/Belgique
02 7007360

Bulgaria/България
0 0800 1154426
+359 2 4916273

Croatia/Hrvatska
0800 222 782

Czech Republic/Česká republika
800 142100

Denmark/Danmark
352 587 61

Estonia/Eesti Vabariik
800 0044 307

Finland/Suomi
09 229 019 08

France
01 57324070

Germany
0696 640 4383

Greece/Ελλάδα
0 0800 4414 4670

Greece Cyprus
800 92 256

Hungary/Magyarország
068 001 85 44
(06 1) 700 8151

Republic of Ireland/Poblacht na hÉireann
1 601 1161

Northern Ireland/Tuaisceart Éireann
1 601 1161

Italy/Italia
02 4528 7030

Kazakhstan/Қазақстан
8 10 800 1000 00 04

Kosovo/Kosovës
+355 44806061

Latvia/Latvija
800 03 448

Lithuania/Lietuva
880 030 049

Luxembourg/Luxemburg
26 84 3000

Montenegro
+ 382 20 240 644

Netherlands/Nederlands
010 4289533

Norway/Norge
22 70 82 50

Poland/Polska
022 203 0327

Portugal
0800 780 902

Romania/România
03 727 66905
031 6300042

Russia/Россия
8 (800) 220 0004

Serbia/Srbija
+ 381 11 40 30 100

Slovakia/Slovensko
0800 0045 51

Slovenia
0800 80 255

Spain/España
915 909 335

Sweden/Sverige
08 6320 016

Switzerland/Schweiz/Suisse
223 102 116

Turkey/Türkiye
0 850 222 44 66

Ukraine/Україна
0 800 500 480

United Kingdom
020 7949 0069

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.
2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
www.philips.com

