

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

65PUT8609
65PUT8609S

Panduan Penggunaan

PHILIPS

Daftar isi

1 TV baru saya 4

- 1.1 TV Ultra HD 4
- 1.2 Smart TV 4
- 1.3 Galeri aplikasi 4
- 1.4 Video rental 4
- 1.5 Jejaring sosial 4
- 1.6 Ambientlight+hue 5
- 1.7 Skype 5
- 1.8 Menjeda TV dan perekaman 5
- 1.9 Permainan 5
- 1.10 EasyLink 6

2 Mengonfigurasi 7

- 2.1 Membaca keselamatan 7
- 2.2 Dudukan TV dan pemasangan di dinding 7
- 2.3 Tips penempatan 7
- 2.4 Kabel daya 7
- 2.5 Kabel antena 7

3 Jaringan 9

- 3.1 Jaringan nirkabel 9
- 3.2 Jaringan berkabel 10
- 3.3 Pengaturan jaringan 10

4 Sambungan 12

- 4.1 Tips sambungan 12
- 4.2 EasyLink HDMI CEC 13
- 4.3 Set-top box - STB 14
- 4.4 Sistem Home Theatre - HTS 15
- 4.5 Pemutar Disk Blu-ray 16
- 4.6 Pemutar DVD 16
- 4.7 Konsol permainan 16
- 4.8 Hard Drive USB 17
- 4.9 Keyboard atau mouse USB 18
- 4.10 Flash drive USB 19
- 4.11 Kamera foto 19
- 4.12 Camcorder 19
- 4.13 Komputer 19
- 4.14 Headphone 20

5 Menghidupkan 21

- 5.1 Aktif atau Siaga 21
- 5.2 Tombol di TV 21
- 5.3 Kecerahan tanda kata 21

6 Remote control 22

- 6.1 Ikhtisar tombol 22
- 6.2 Keyboard 23
- 6.3 Sensor IR 24
- 6.4 Memasangkan dengan TV 24
- 6.5 Baterai 24
- 6.6 Membersihkan 25

7 Saluran TV 26

- 7.1 Menonton saluran TV 26
- 7.2 Penginstalan saluran 30

8 Menu Awal 35

9 Panduan TV 36

- 9.1 Yang Anda perlukan 36
- 9.2 Menggunakan panduan TV 36
- 9.3 Rekaman 36

10 Sumber 37

- 10.1 Daftar Sumber 37
- 10.2 Dari siaga 37
- 10.3 EasyLink 37

11 Timer dan jam 38

- 11.1 Timer tidur 38
- 11.2 Jam 38
- 11.3 Mematikan timer 38

12 3D 39

- 12.1 Yang Anda perlukan 39
- 12.2 Kacamata 3D 39
- 12.3 Perawatan kacamata 3D 40
- 12.4 Menonton 3D 40
- 12.5 Tampilan 3D optimal 40
- 12.6 Peringatan kesehatan 40

13 Permainan 42

- 13.1 Bermain permainan 42
- 13.2 Permainan dua pemain 42

14 Foto, video dan musik Anda 43

- 14.1 Dari konektor USB atau komputer jaringan 43
- 14.2 Wi-Fi Miracast 44

15 Menjeda TV 46

16 Merekam 47

- 16.1 Yang Anda perlukan 47
- 16.2 Merekam program 47
- 16.3 Menonton rekaman 48

17 Skype 49

- 17.1 Tentang Skype 49
- 17.2 Yang Anda perlukan 49
- 17.3 Menyalakan Skype 49
- 17.4 Menu Skype 50
- 17.5 Profil saya 50
- 17.6 Kontak 51
- 17.7 Menghubungi melalui Skype 52
- 17.8 Kredit Skype 53
- 17.9 Pengaturan Skype 53
- 17.10 Sign out 55
- 17.11 Menghentikan Skype 55
- 17.12 Ketentuan penggunaan & Kebijakan Privasi 55

18 Smart TV 56

- 18.1 Tentang Smart TV 56
- 18.2 Yang Anda perlukan 56
- 18.3 Mengonfigurasi Smart TV 56
- 18.4 Aplikasi Smart TV 56
- 18.5 Multi tampilan 58
- 18.6 Mengatur Ulang Smart TV 58

19 Multi ruang 59

- 19.1 Tentang Multi ruang 59

- 19.2 Yang Anda perlukan 59
- 19.3 Menggunakan Multi ruang 59

20 Pengaturan 61

- 20.1 Menu konfigurasi 61
- 20.2 Gambar 62
- 20.3 Suara 64
- 20.4 Ambilight 67
- 20.5 Akses universal 69

21 Spesifikasi 72

- 21.1 Lingkungan 72
- 21.2 Penerimaan 72
- 21.3 Layar 73
- 21.4 Daya 73
- 21.5 Dimensi dan berat 73
- 21.6 Konektivitas 73
- 21.7 Suara 73
- 21.8 Multimedia 74

22 Perangkat lunak 75

- 22.1 Pembaruan perangkat lunak 75
- 22.2 Versi perangkat lunak 75
- 22.3 Perangkat lunak sumber terbuka 75
- 22.4 Open source license 75

23 Penyelesaian masalah dan dukungan 81

- 23.1 Penyelesaian masalah 81
- 23.2 Mendaftarkan 82
- 23.3 Bantuan 82
- 23.4 Bantuan online 82
- 23.5 Layanan Pelanggan/Perbaikan 83

24 Keselamatan dan perawatan 84

- 24.1 Pengaman 84
- 24.2 Perawatan layar 85

25 Ketentuan penggunaan, hak cipta dan lisensi 86

- 25.1 Ketentuan penggunaan 86
- 25.2 Hak cipta dan lisensi 86

Indeks 89

TV baru saya

1.1

TV Ultra HD

TV ini memiliki layar **Ultra HD**. Resolusinya empat kali lebih baik daripada layar HD normal. Ultra HD berarti 8 juta piksel sehingga gambar yang ditampilkan di TV sangat halus dan mendekati aslinya.

Yang terpenting, **Mesin HD Piksel Ultra** baru ini secara terus menerus mengonversi sinyal TV yang masuk menjadi resolusi Ultra HD. Oleh karena itu, Anda dapat menikmati kualitas gambar menakjubkan dari saat Anda menghidupkan TV. Atau Anda dapat menonton video Ultra HD asli melalui sambungan HDMI 4. Ultra HD menawarkan tampilan TV yang jernih dan tajam meskipun di layar besar.



1.2

Smart TV

Sambungkan **Smart LED TV Philips** ini ke Internet dan jelajahi dunia televisi baru. Anda dapat membuat sambungan berkabel ke router Anda atau Anda dapat disambungkan secara nirkabel dengan Wi-Fi.

Dengan TV yang tersambung ke jaringan rumah, smartphone dapat menampilkan foto di TV, Anda dapat memutar video yang disimpan di komputer atau mengendalikan TV dengan tablet Anda.

Dengan TV yang tersambung ke Internet, Anda dapat menonton video rental dari toko video online, membaca panduan TV online atau merekam tayangan TV favorit Anda di Hard Drive USB.

Aplikasi Smart TV menambah keceriaan Anda dengan berbagai hiburan dan layanan yang mudah.

Di **Bantuan**, tekan **— Kata kunci** dan cari **Smart TV** untuk informasi selengkapnya.

1.3

Galeri aplikasi

Buka **Galeri Aplikasi** pada Smart TV untuk menelusuri Aplikasi, kumpulan situs web yang disesuaikan untuk TV.

Temukan Aplikasi untuk video YouTube, surat kabar nasional, album foto online, Twitter, dll.

Tersedia Aplikasi untuk menyewa video dari toko video online dan Aplikasi untuk menonton program yang Anda lewatkan.

Jika galeri Aplikasi tidak menyajikan yang Anda cari, coba World Wide Web, dan telusuri Internet di TV.


Di **Bantuan**, tekan **— Kata kunci** dan cari **galeri Aplikasi** untuk informasi selengkapnya.

1.4

Video rental

Untuk menonton **video rental**, Anda tidak perlu meninggalkan rumah.

Cukup sewa film terbaru dari toko video online di kawasan Anda.

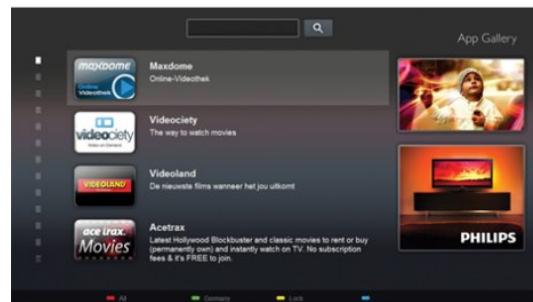

Hidupkan Smart TV dan tambahkan Aplikasi toko video ke halaman mulai Smart TV.

Buka Aplikasi toko video, buat akun pribadi, pilih filmnya dan tekan putar.

Tidak perlu men-download, Anda dapat segera menonton filmnya*.

Di **Bantuan**, tekan **— Kata kunci** dan cari **Video rental** untuk informasi selengkapnya.

* Bergantung pada layanan streaming video dari toko video yang dipilih.

1.5

Jejaring sosial

Tidak perlu bangun untuk memeriksa pesan dari teman Anda di komputer.

Buka Smart TV, pilih halaman **jejaring sosial** dan balas pesan dari kursi santai.



Smart TV mendukung jejaring sosial populer seperti Twitter.

Di **Bantuan**, tekan **—** **Kata kunci** dan cari **galeri Aplikasi** untuk informasi selengkapnya.

1.6

Ambilight+hue

Dengan **Ambilight+hue**, Anda dapat mengonfigurasi lampu **rona Philips** untuk mengikuti warna Ambilight TV.


Lampu rona Philips akan memperluas efek Ambilight ke seluruh ruang. Jika Anda tidak punya lampu rona Philips, beli **Starter Kit rona Philips** (termasuk satu bridge rona dan 3 bohlam rona) dan pasanglah bohlam dan bridge tersebut. Anda dapat membeli bohlam rona Philips tambahan secara terpisah.



1.7

Skype

Dengan **Skype™**, Anda dapat melakukan panggilan video di TV secara gratis.

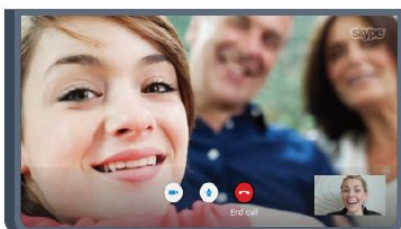

Anda dapat menelepon dan melihat teman Anda dari segala penjuru dunia.

Untuk melakukan panggilan video, Anda memerlukan kamera dengan mikrofon internal dan sambungan Internet yang bagus. Beberapa TV Philips memiliki kamera dan mikrofon bawaan.

Di **Bantuan**, tekan **—** **Kata kunci** dan cari **Skype** untuk informasi selengkapnya.

1.8

Menjeda TV dan perekaman

Jika Anda menyambungkan **Hard Drive USB**, Anda dapat menjeda dan merekam siaran dari saluran TV digital.



Jeda TV dan jawab panggilan telepon yang mendesak atau cukup beristirahat selama pertandingan olahraga, sementara TV menyimpan siaran pada Hard Drive USB. Anda dapat mulai menonton lagi nanti.

Dengan Hard Drive USB yang tersambung, Anda juga dapat merekam siaran digital. Anda dapat merekam saat Anda menonton suatu program atau menjadwalkan perekaman program yang akan datang.

Di **Bantuan**, tekan **—** **Kata kunci** dan cari **Jeda TV** atau **Rekaman** untuk informasi selengkapnya.

1.9

Permainan

Jika Anda memilih konsol permainan di menu Awal, TV otomatis beralih ke pengaturan yang ideal untuk permainan.

Jika Anda memainkan permainan multipemain dengan layar terpisah, Anda dapat mengatur TV untuk menampilkan masing-masing layar sebagai layar penuh secara simultan. Setiap pemain dapat berfokus pada permainan yang dimainkannya sendiri-sendiri.



Player 1



Player 2

TV menggunakan teknologi 3D untuk menampilkan kedua layar.

Untuk memainkan permainan dua pemain dengan dua layar penuh berbeda, Anda perlu sepasang kacamata 3D untuk setiap pemain.


Di **Bantuan**, tekan **— Kata kunci** dan cari **Konsol permainan** atau **Permainan dua pemain** untuk informasi selengkapnya.

1.10

EasyLink

Dengan **EasyLink**, Anda dapat mengoperasikan perangkat yang tersambung, seperti pemutar Disk Bluray, dengan remote control TV.

EasyLink menggunakan HDMI CEC untuk berkomunikasi dengan perangkat yang tersambung.

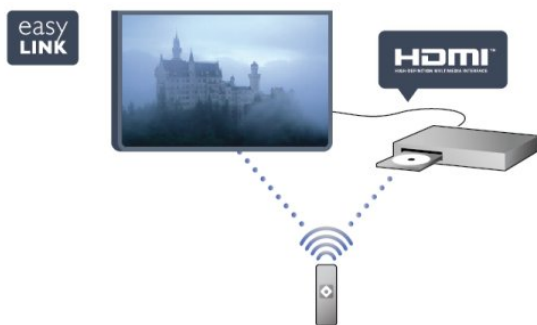

Di **Bantuan**, tekan **— Kata kunci**, dan cari **EasyLink** untuk informasi selengkapnya.

Mengonfigurasi

2.1

Membaca keselamatan

Baca petunjuk keselamatan terlebih dahulu sebelum menggunakan TV.

Di Bantuan, buka **Keselamatan dan perawatan** > **Keselamatan**.

2.2

Dudukan TV dan pemasangan di dinding

Dudukan TV

Anda dapat mempelajari petunjuk pemasangan dudukan TV di Panduan Ringkas yang disertakan bersama TV. Jika panduan tersebut hilang, Anda dapat men-downloadnya dari www.philips.com.

Gunakan nomor jenis produk pada TV untuk mencari Panduan Ringkas yang akan di-download.

Pemasangan di dinding

TV Anda juga dapat dipersiapkan dengan braket pemasangan di dinding yang sesuai VESA (dijual terpisah). Gunakan kode VESA berikut ini saat membeli braket pemasangan di dinding . . .

Untuk memasang braket dengan aman, gunakan sekrup dengan panjang yang ditunjukkan pada gambar.



- VESA MIS-F 400x400, M6, Y: 16-18 mm

Perhatian


Pemasangan TV di dinding memerlukan keterampilan khusus dan sebaiknya hanya dilakukan oleh petugas yang berwenang. Pemasangan TV di dinding harus memenuhi standar keselamatan sesuai berat TV. Baca juga peringatan keselamatan sebelum mengatur posisi TV.

TP Vision Netherlands B.V. menyatakan tidak bertanggung jawab atas kekeliruan pemasangan atau pemasangan yang mengakibatkan kecelakaan atau cedera.

2.3

Tips penempatan


- Atur posisi TV sedemikian rupa sehingga lampu tidak menyorot secara langsung ke layar.
- Kondisi lampu redup di dalam ruangan untuk efek Ambilight terbaik.*
- Atur posisi jarak TV hingga sejauh 15 cm dari dinding.
- Jarak ideal untuk menonton TV adalah 3 kali ukuran layar diagonal. Ketika duduk, mata Anda sebaiknya sejajar dengan bagian tengah layar.

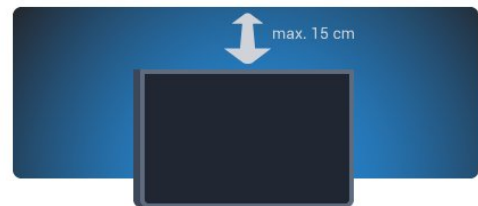

2.4

Kabel daya

- Masukkan kabel daya ke konektor **POWER** di bagian belakang TV.
- Pastikan kabel daya dicolokkan dengan kencang ke konektor.
- Pastikan steker daya, di soket dinding, dapat selalu diakses.
- Jika Anda mencabut kabel daya, selalu tarik stekernya, jangan kabelnya.

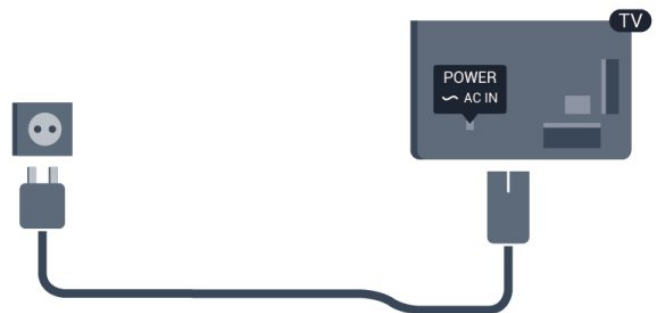

Meskipun konsumsi daya TV ini pada saat siaga sangat rendah, cabut kabel daya untuk menghemat energi jika tidak digunakan dalam jangka waktu panjang.

Di **Bantuan**, tekan **Kata kunci** dan cari Menghidupkan untuk informasi selengkapnya tentang menghidupkan atau mematikan TV.

Kabel antenna

Colokkan steker antenna dengan kencang ke soket **ANTENNA** di bagian belakang TV.

Anda dapat menyambungkan antenna Anda sendiri atau sinyal antenna dari sistem distribusi antenna. Gunakan konektor antenna RF IEC Coax 75 Ohm.

Gunakan sambungan antenna ini untuk mendapatkan sinyal input DVB-T dan DVB-C.



Jaringan

3.1

Jaringan nirkabel

Yang Anda perlukan

Untuk menyambungkan TV secara nirkabel ke Internet, Anda memerlukan router nirkabel. Gunakan koneksi Internet berkecepatan-tinggi (broadband).



Perangkat jaringan

TV dapat disambungkan ke perangkat lain di jaringan nirkabel Anda, seperti komputer atau smartphone. Anda dapat menggunakan komputer dengan Microsoft Windows atau Apple OS X.

Berbagi file

Pada TV ini, Anda dapat membuka foto, musik, dan video yang disimpan di komputer. Gunakan perangkat lunak server media versi terkini seperti Windows Media Player 11, Twonky™ atau semacamnya.

Instal perangkat lunak server media di komputer dan konfigurasilah agar file media digunakan bersama TV. Baca panduan perangkat lunak server media untuk informasi selengkapnya. Perangkat lunak ini harus dioperasikan di komputer untuk melihat atau memutar file Anda di TV.

Membuat sambungan

Ikuti langkah 1 hingga 9.

Langkah 1 - Pastikan router jaringan nirkabel Anda dinyalakan.

Langkah 2 - Tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.

Langkah 3 - Pilih **Sambungkan ke jaringan** dan tekan **OK**.

Langkah 4 - Pilih **Sambungkan** dan tekan **OK**.

Langkah 5 - Pilih **Nirkabel** dan tekan **OK**.

Langkah 6 - Pilih **Pindai** untuk memindai jaringan nirkabel. Jika Anda memiliki router dengan WPS (Wi-Fi Protected Setup), Anda dapat memilih **WPS**. Pilih dan tekan **OK**.

• Memindai

Pilih **Pindai** untuk memindai jaringan nirkabel (router nirkabel). TV mungkin menemukan beberapa jaringan nirkabel di sekitar Anda.

• WPS

Jika router memiliki WPS, Anda dapat tersambung ke router secara langsung tanpa pemindaian. Buka router, tekan tombol WPS, lalu kembalilah ke TV dalam waktu 2 menit. Lalu tekan **Sambungkan** untuk membuat sambungan.

Jika Anda memiliki perangkat pada jaringan nirkabel yang menggunakan sistem enkripsi keamanan WEP, Anda tidak dapat menggunakan WPS.

Jika Anda harus menggunakan **Kode PIN WPS** untuk disambungkan, pilih **Pindai**, jangan WPS.

Langkah 7 - Pada daftar jaringan yang ditemukan, pilih jaringan nirkabel dan tekan **OK**.

Jika jaringan tidak ada di daftar karena nama jaringan disembunyikan (Anda mematikan siaran SSID router), pilih **Entri manual** untuk memasukkan sendiri nama jaringan Anda.

Langkah 8 - Bergantung pada jenis routernya, Anda sekarang dapat memasukkan kunci enkripsi Anda (WEP, WPA atau WPA2). Jika Anda sudah memasukkan kunci enkripsi untuk jaringan ini sebelumnya, Anda dapat memilih **Berikutnya** untuk segera membuat sambungan.

Jika router mendukung WPS atau PIN WPS, Anda memilih **WPS**, **PIN WPS** atau **Standar**. Pilih dan tekan **OK**.

• Standar

Pilih **Standar** untuk memasukkan kunci enkripsi (sandi, frasa sandi, atau kunci keamanan) secara manual. Anda dapat menggunakan keyboard pada remote control untuk memasukkan kunci enkripsi. Setelah Anda memasukkan kunci, tekan **Sambungkan**.

• PIN WPS

Untuk membuat sambungan WPS yang aman dengan kode PIN, pilih **PIN WPS** dan tekan **OK**. Tulis kode PIN 8 digit yang ditampilkan dan masukkan ke perangkat lunak router pada PC. Kembalilah ke TV dan tekan **Sambungkan**. Lihat panduan router tentang tempat memasukkan kode PIN ke perangkat lunak router.

Langkah 9 - Pesan akan ditampilkan jika sambungan berhasil.

Konfigurasi jaringan

Jika sambungan gagal, Anda dapat memeriksa pengaturan DHCP router. DHCP harus diatur ke **Aktif**.

Alternatifnya, jika Anda pengguna mahir, dan ingin menginstal jaringan dengan alamat IP Statis, atur TV ke IP Statis.

Untuk mengatur TV ke IP Statis, tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**. Pilih **Pengaturan jaringan > Pengaturan jaringan > Konfigurasi jaringan > IP Statis**. Dengan IP Statis yang dipilih pada menu, Anda dapat mengatur alamat IP dan pengaturan yang diperlukan lainnya pada **Konfigurasi IP Statis** pada menu yang sama.

Masalah jaringan

Jaringan nirkabel tidak ditemukan atau terganggu

- Oven microwave, telepon DECT, atau perangkat Wi-Fi 802.11b/g/n lain di sekitar Anda mungkin mengganggu jaringan nirkabel.
- Pastikan firewall di jaringan Anda memungkinkan akses ke sambungan nirkabel TV.
- Jika jaringan nirkabel tidak bekerja dengan tepat di rumah Anda, coba penginstalan jaringan berkabel.

Internet tidak berfungsi

- Jika sambungan ke router OK, periksa sambungan Internet router.

PC dan sambungan Internet lambat

- Lihat informasi tentang jangkauan dalam ruangan, kecepatan transfer, dan faktor kualitas sinyal lainnya di buku petunjuk router nirkabel Anda.
- Gunakan sambungan Internet berkecepatan tinggi (broadband) untuk router Anda.

3.2

Jaringan berkabel

Yang Anda perlukan

Anda memerlukan **router** jaringan untuk menyambungkan TV ke Internet. Gunakan router dengan sambungan Internet berkecepatan tinggi (broadband).



Berbagi file

Pada TV ini, Anda dapat membuka foto, musik, dan video yang disimpan di komputer. Gunakan perangkat lunak server media versi terkini seperti Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ atau semacamnya. Instal perangkat lunak server media di komputer dan konfigurasilah agar file media digunakan bersama TV. Baca panduan perangkat lunak server media untuk informasi selengkapnya. Perangkat lunak ini harus dioperasikan di komputer untuk melihat atau memutar file Anda di TV.

* Anda dapat men-download perangkat lunak Philips MediaManager dari situs dukungan Philips www.philips.com/support

Di **Bantuan**, tekan **Kata kunci** dan cari **Perangkat lunak server media, didukung** untuk mendapatkan ikhtisar tentang perangkat lunak server media yang didukung.

Menyambungkan router

Untuk menyambungkan dan mengonfigurasi router, ikuti langkah 1 hingga 5.

- 1 - Sambungkan router ke TV dengan kabel jaringan (Kabel ethernet**).
- 2 - Pastikan router dihidupkan.
- 3 - Tekan **⏮** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan **Sambungkan ke jaringan** dan tekan **OK**.
- 5 - Pilih **Berkabel** dan tekan **OK**.

TV secara berkelanjutan mencari sambungan jaringan. Pesan akan ditampilkan jika sambungan berhasil.

Konfigurasi jaringan

Jika sambungan gagal, Anda dapat memeriksa pengaturan DHCP router. DHCP harus diatur ke **Aktif**.

Alternatifnya, jika Anda pengguna mahir, dan ingin menginstal jaringan dengan alamat IP statis, atur TV ke IP Statis.

Untuk menetapkan TV ke IP Statis, tekan **⏮** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.

Pilih **Pengaturan jaringan > Pengaturan jaringan > Konfigurasi jaringan > IP Statis**. Dengan IP Statis yang dipilih pada menu, Anda dapat mengatur alamat IP dan pengaturan lain yang diperlukan di **Konfigurasi IP statis** pada menu yang sama.

**Untuk memenuhi regulasi EMC, gunakan kabel Ethernet FTP Cat. 5E terlindung.

3.3

Pengaturan jaringan

Untuk membuka Pengaturan jaringan . . .

- 1 - Tekan **⏮** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan jaringan** dan tekan **OK**.

• Melihat pengaturan jaringan

Semua pengaturan jaringan saat ini ditampilkan di sini. Alamat IP dan MAC, kekuatan sinyal, kecepatan, metode enkripsi, dsb.

• Pengaturan jaringan

- Jenis jaringan

Mengatur jaringan ke Berkabel atau Nirkabel.

- Konfigurasi jaringan

Mengatur konfigurasi jaringan ke DHCP atau IP Statis.


• Pemutaran media Wi-Fi

Untuk menerima file multimedia dari smartphone atau tablet, atur DMR ke Aktif.

- **Konfigurasi IP Statis**

Jika IP Statis dipilih pada menu Pengaturan Jaringan, Anda dapat mengatur semua pengaturan IP Statis yang diperlukan di sini.


- **Wi-Fi Miracast**

Untuk informasi selengkapnya tentang Wi-Fi Miracast, tekan  **Kata kunci** dan cari **Wi-Fi Miracast™**.

- **Mengatur ulang grup Wi-Fi direct**

Hapus daftar perangkat yang tersambung dan diblokir yang digunakan dengan Miracast.

- **Layar pintar Wi-Fi**

Untuk informasi selengkapnya tentang layar pintar Wi-Fi, tekan  **Kata kunci** dan cari **Aplikasi MyRemote, layar pintar Wi-Fi**.

- **Perekaman MyRemote**

Mengelola rekaman TV dari jarak jauh dengan smartphone atau tablet.

- **Nama jaringan TV**

Jika Anda memiliki lebih dari satu TV di jaringan Anda, Anda dapat mengubah nama TV di sini.

- **Pengaturan Netflix**

Sesuaikan pengaturan Netflix.

- **Menghapus memori Internet**

Dengan Hapus memori Internet, Anda dapat menghapus semua file Internet yang disimpan di TV. Anda menghapus registrasi Smart TV Philips dan pengaturan peringkat orang tua, login aplikasi toko video Anda, semua favorit aplikasi Smart TV, bookmark dan riwayat Internet. Aplikasi MHEG interaktif juga dapat menyimpan apa yang disebut 'cookie', di TV. File-file ini juga dapat dihapus.

Sambungan

4.1

Tips sambungan

Panduan konektivitas


Selalu sambungkan perangkat ke TV dengan sambungan berkualitas terbaik yang tersedia. Selain itu, gunakan kabel berkualitas baik untuk memastikan transfer gambar dan suara yang bagus.

Jika Anda memerlukan bantuan untuk menyambungkan beberapa perangkat ke TV, Anda dapat mengunjungi panduan konektivitas TV Philips. Panduan memberikan informasi tentang cara penyambungan dan kabel yang digunakan.

Kunjungi www.connectivityguide.philips.com

Antena


Jika Anda memiliki Set-top box (penerima digital) atau Perekam, sambungkan kabel antena untuk menjalankan sinyal antena melalui Set-top box dan/atau Perekam terlebih dahulu sebelum sinyal antena memasuki TV. Dengan cara ini, antena dan Set-top box dapat mengirimkan saluran tambahan yang memungkinkan ke Perekam untuk direkam.

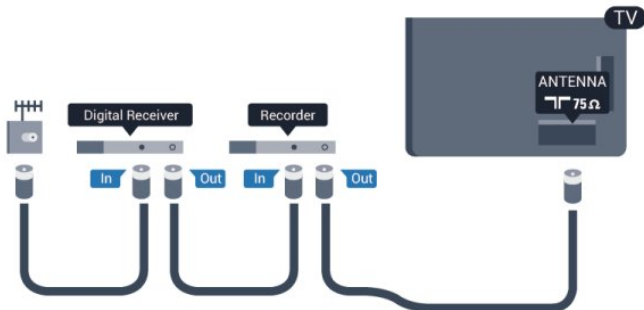

HDMI

HDMI CEC

Sambungan HDMI menghadirkan kualitas gambar dan suara terbaik. Satu kabel HDMI memadukan sinyal video dan audio. Gunakan kabel HDMI untuk sinyal TV Definisi Tinggi (HD/High Definition) atau Ultra HD (UHD). Untuk menghadirkan kualitas sinyal terbaik, gunakan kabel HDMI kecepatan tinggi dan jangan gunakan kabel HDMI yang panjangnya lebih dari 5 m.

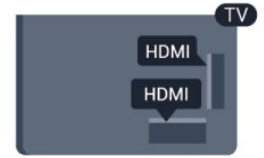

EasyLink HDMI CEC

Jika perangkat Anda disambungkan dengan HDMI dan memiliki EasyLink, Anda dapat mengoperasikannya dengan remote control TV. EasyLink HDMI CEC harus Diaktifkan pada TV dan perangkat yang tersambung. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan EasyLink, tekan **OK** **Kata kunci** dan cari **EasyLink CEC**.

DVI ke HDMI

Gunakan adaptor DVI hingga HDMI jika perangkat Anda hanya memiliki sambungan DVI. Gunakan salah satu sambungan HDMI dan tambahkan kabel Audio L/R (jack mini 3,5 mm) ke AUDIO IN untuk suara, di bagian belakang TV.

Perlindungan hak cipta

Kabel DVI dan HDMI mendukung HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP adalah sinyal perlindungan hak cipta yang mencegah penyalinan konten dari disk DVD atau Disk Blu-ray. Disebut juga sebagai DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC

Jika perangkat, umumnya Sistem Home Theatre (HTS), juga memiliki sambungan HDMI ARC, sambungkan perangkat tersebut ke sambungan HDMI pada TV ini. Dengan sambungan HDMI ARC, Anda tidak perlu menyambungkan kabel audio ekstra yang mengirimkan suara gambar TV ke HTS. Sambungan HDMI ARC menggabungkan kedua sinyal. Anda dapat menggunakan sambungan HDMI 1 atau HDMI 2 pada TV ini untuk menyambungkan HTS namun ARC hanya tersedia untuk 1 perangkat/sambungan pada waktu bersamaan.

Jika Anda lebih suka menonaktifkan ARC pada sambungan HDMI, tekan **Home** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**. Pilih **Pengaturan TV > Suara > Lanjutan > HDMI ARC**.

HDMI Ultra HD

Anda dapat menonton video yang difilmkan atau dibuat dalam resolusi Ultra HD 'asli' - 3840x2160 piksel - pada TV ini.

Sambungkan pemutar Disk blu-ray, konsol permainan atau komputer yang memutar video Ultra HD ke sambungan **HDMI**. Gunakan kabel HDMI kecepatan Tinggi untuk menyambungkannya. Sambungan HDMI UHD bisa memiliki ARC (Audio Return Channel) dan tidak mendukung 3D.



Y Pb Pr - Audio L R

Y Pb Pr - Video Komponen merupakan sambungan berkualitas tinggi. Sambungan YPbPr dapat digunakan untuk sinyal TV Definisi Tinggi (HD). Di samping sinyal Y, Pb dan Pr menambahkan sinyal Audio Kiri dan Kanan untuk suara.

- Y menggunakan jack yang sama dengan CVBS.
- Komponen dan Komposit menggunakan jack audio yang sama.



CVBS - Audio L R

CVBS - Video Komposit adalah sambungan berkualitas tinggi. Sinyal CVBS yang ada di samping memperkuat sinyal Kiri dan Kanan Audio.

- Y menggunakan jack yang sama dengan CVBS.
- Komponen dan Komposit menggunakan jack audio yang sama.



Audio Out - Optik

Audio Out - Optik merupakan sambungan suara berkualitas tinggi. Sambungan optik ini bisa memiliki saluran audio 5.1. Jika perangkat Anda, umumnya Sistem Home Theatre (HTS), tidak memiliki sambungan HDMI ARC, Anda dapat menggunakan sambungan ini dengan sambungan Audio In - Optik pada HTS. Sambungan Audio Out - Optik mengirimkan suara dari TV ke HTS.



Anda dapat mengatur jenis sinyal audio out untuk menyesuaikan kemampuan audio Sistem Home Theatre Anda.

Untuk informasi selengkapnya, tekan **—** **Kata kunci** dan cari **Pengaturan Audio Out**.

Jika suara tidak sesuai dengan video di layar, Anda dapat menyesuaikan sinkronisasi audio ke video.

Untuk informasi selengkapnya, tekan **—** **Kata kunci** dan cari **Sinkronisasi audio ke video**.

4.2

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

Dengan EasyLink, Anda dapat mengoperasikan perangkat yang tersambung dengan remote control TV. EasyLink menggunakan HDMI CEC (Consumer Electronics Control/Kontrol Elektronik Pelanggan) untuk berkomunikasi dengan perangkat yang tersambung. Perangkat harus mendukung HDMI CEC dan harus disambungkan dengan sambungan HDMI.



Konfigurasi EasyLink

TV dilengkapi EasyLink yang sudah aktif. Pastikan semua pengaturan HDMI CEC diatur dengan benar pada perangkat EasyLink yang tersambung. EasyLink mungkin tidak bekerja dengan perangkat dari merek lain.

HDMI CEC dengan merek lain

Fungsionalitas HDMI CEC memiliki nama lain untuk merek berbeda. Beberapa contoh di antaranya: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink dan Viera Link. Tidak semua merek sepenuhnya kompatibel dengan EasyLink.

Contoh nama merek HDMI CEC adalah properti masing-masing pemiliknya.

Mengoperasikan perangkat

Untuk mengoperasikan perangkat yang tersambung ke HDMI dan dikonfigurasi dengan EasyLink, pilih perangkat - atau aktivitasnya - dalam daftar sambungan TV. Tekan **SOURCES**, pilih perangkat yang tersambung ke sambungan HDMI, lalu tekan **OK**.



Saat perangkat dipilih, remote control TV dapat mengontrol perangkat. Namun tombol **HOME** dan **OPTIONS** serta beberapa tombol TV lainnya tidak diteruskan ke perangkat. Jika tombol yang Anda perlukan tidak ada dalam remote control TV, Anda dapat memilih tombol pada menu Opsi. Tekan **OPTIONS** dan pilih **Kontrol** pada panel menu. Pada layar, pilih tombol perangkat yang Anda perlukan dan tekan **OK**. Beberapa tombol perangkat yang sangat spesifik mungkin tidak tersedia pada menu Kontrol.

Catatan: Hanya perangkat yang mendukung fungsi **Remote control EasyLink** akan merespons remote control TV.

Pengaturan EasyLink

TV dilengkapi semua pengaturan EasyLink yang diaktifkan. Anda dapat mematikan pengaturan EasyLink secara bebas.

EasyLink

Untuk mematikan EasyLink sepenuhnya . . .

- 1 - Tekan **HOME** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Pengaturan umum > EasyLink**, dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Berkabel** dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan **↩**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Remote Control EasyLink

Jika Anda ingin perangkat berkomunikasi, namun Anda tidak ingin mengoperasikannya dengan remote control TV, Anda dapat mematikan remote control EasyLink secara terpisah. Pada menu pengaturan EasyLink, pilih **Remote control EasyLink** dan pilih **Tidak aktif**.

Pixel Plus Link

Beberapa perangkat, DVD atau pemutar Disk Blu-ray, mungkin memiliki pemrosesan kualitas gambarnya sendiri. Untuk menghindari kualitas gambar buruk akibat gangguan pada pemrosesan TV, pemrosesan gambar perangkat ini harus dinonaktifkan. TV dilengkapi Pixel Plus Link yang diaktifkan dan menonaktifkan pemrosesan kualitas gambar perangkat Philips yang saat ini disambungkan ke TV.

Untuk mematikan Pixel Plus Link, pada menu pengaturan EasyLink, pilih **Pixel Plus Link** dan pilih **Tidak aktif**.


Menonaktifkan perangkat otomatis

Anda dapat mengatur TV untuk mematikan sambungan perangkat yang sesuai HDMI-CEC jika perangkat tersebut bukan sumber aktif. TV mengalihkan perangkat yang tersambung untuk siaga setelah 10 menit tidak aktif.


4.3

Set-top box - STB

Gunakan 2 kabel antena untuk menyambungkan antena ke Set-top box (penerima digital) dan TV.

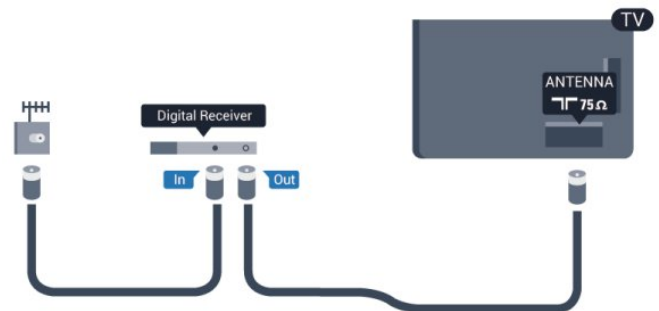

Di samping sambungan antena, tambahkan kabel HDMI untuk menyambungkan Set-top box ke TV.

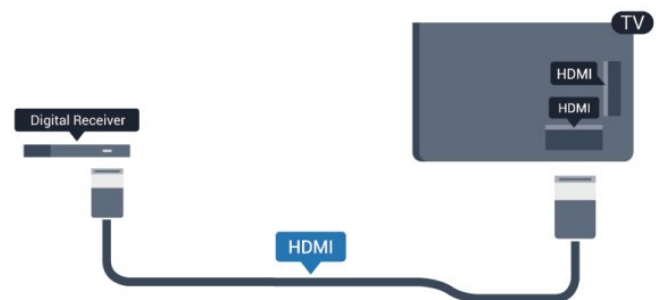

Mematikan timer

Matikan timer otomatis ini, jika Anda hanya menggunakan remote control Set-top box. Lakukan hal ini untuk mencegah agar TV tidak mati secara otomatis setelah 4 jam tanpa menekan tombol pada remote control TV.

Untuk mematikan Nonaktifkan timer, tekan **HOME** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.

Pilih **Pengaturan TV > Pengaturan umum > Nonaktifkan timer**

dan atur panel penggeser ke **Tidak aktif**.

4.4

Sistem Home Theatre - HTS

Menyambungkan HTS

Gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan Sistem Home Theatre (HTS) ke TV. Anda dapat menyambungkan Panel Suara Philips atau HTS dengan pemutar disk internal.

HDMI ARC

Jika Sistem Home Theatre Anda memiliki sambungan HDMI ARC, Anda dapat menggunakan sambungan HDMI ARC pada TV untuk menyambungkannya. Dengan HDMI ARC, Anda tidak perlu menyambungkan kabel audio tambahan. Sambungan HDMI ARC menggabungkan kedua sinyal.

Hanya sambungan HDMI ARC pada TV dapat memberikan sinyal Audio Return Channel (ARC). Namun saat Anda telah menyambungkan Sistem Home Theatre, TV hanya dapat mengirimkan sinyal ARC ke sambungan HDMI.



Jika Sistem Home Theatre tidak memiliki sambungan HDMI ARC, tambahkan kabel audio optik untuk mengirimkan suara gambar TV ke Sistem Home Theatre.



Sinkronisasi audio ke video (sink)

Jika suara tidak sesuai dengan video pada layar, Anda dapat mengatur penundaan pada sebagian besar Sistem Home Theatre dengan pemutar disk untuk menyesuaikan suara dengan video.

Untuk informasi selengkapnya, tekan **—** **Kata kunci** dan cari **Sinkronisasi audio ke video**.

Pengaturan Audio Out

Penundaan Keluaran Audio

Dengan Sistem Home Theatre (HTS) tersambung ke TV, gambar pada TV dan suara dari HTS sebaiknya disinkronisasi.

Sinkronisasi audio ke video otomatis

Dengan Sistem Home Theatre Philips terbaru, sinkronisasi audio ke video dilakukan secara otomatis dan selalu tepat.

Penundaan sinkronisasi audio

Untuk beberapa Sistem Home Theatre, Anda mungkin perlu menyesuaikan penundaan sinkronisasi audio untuk mensinkronkan audio ke video. Pada HTS, tingkatkan nilai penundaan hingga ada kecocokan antara gambar dan suara. Nilai penundaan 180 mdtk mungkin diperlukan. Baca buku petunjuk HTS. Dengan nilai penundaan yang diatur pada HTS, Anda perlu mematikan penundaan Audio out pada TV.

Untuk mematikan penundaan Audio Out . . .

- 1 - Tekan **🏠** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Suara > Lanjutan > Penundaan audio out**.
- 3 - Pilih **Berkabel** dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan **↩**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Offset Audio Out

Jika Anda tidak dapat mengatur penundaan pada Sistem Home Theatre, Anda dapat mengatur TV untuk mensinkronkan suara. Anda dapat mengatur offset yang mengompensasi waktu yang diperlukan untuk Sistem Home Theatre untuk memproses suara gambar TV. Anda dapat mengatur nilai pada langkah 5 mdtk. Pengaturan maksimalnya -60 mdtk. Pengaturan penundaan Audio Out sebaiknya diaktifkan.

Untuk menyinkronkan suara pada TV . . .

- 1 - Tekan **🏠** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Suara > Lanjutan > Offset audio out**.
- 3 - Gunakan panel penggeser untuk mengatur offset suara dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan **↩**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Format Audio Out

Jika Anda memiliki Sistem Home Theatre (HTS) dengan kemampuan pemrosesan suara multisaluran seperti Dolby Digital atau sejenisnya, atur format Audio out ke Multisaluran. Dengan Multisaluran, TV dapat mengirimkan sinyal suara multisaluran yang dikompresi dari saluran TV atau pemutar yang tersambung ke Sistem Home Theatre. Jika Sistem Home Theatre tidak dilengkapi pemrosesan suara multisaluran, pilih Stereo.

Untuk mengatur format Audio out . . .

- 1 - Tekan **⏮** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Suara > Lanjutan > Format audio out**.
- 3 - Pilih **Multisaluran** atau **Stereo**.
- 4 - Tekan **⏮**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Pelevelan Audio Out

Gunakan pengaturan pelevelan Audio Out untuk menyamakan volume (kekencangan suara) TV dan Sistem Home Theatre saat Anda beralih dari satu level volume ke level lainnya. Perbedaan volume dapat disebabkan oleh perbedaan pemrosesan suara.

Untuk menyamakan perbedaan volume . . .

- 1 - Tekan **⏮** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Suara > Lanjutan > Penyesuaian audio out**.
- 3 - Jika perbedaan volume besar, pilih **Tambah**. Jika perbedaan volume kecil **Kurangi**.
- 4 - Tekan **⏮**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Pelevelan Audio Out mempengaruhi sinyal suara Audio Out - Optik dan HDMI ARC.

Masalah pada suara HTS

Suara dengan noise keras

Jika Anda menonton video dari drive flash USB yang tertancap atau komputer yang tersambung, suara dari Sistem Home Theatre Anda mungkin terganggu. Noise ini terdengar ketika file audio atau video memiliki suara DTS namun Sistem Home Theatre tidak memiliki pemrosesan suara DTS. Anda dapat mengatasi ini dengan mengatur **Format Audio out** pada TV ke **Stereo**.

Tekan **⏮** dan pilih **Konfigurasi > Pengaturan TV > Suara > Lanjutan > Format audio out**.

Tidak ada suara

Jika Anda tidak dapat mendengar suara dari TV pada Sistem Home Theatre Anda, periksa berikut ini . . .

- Periksa jika Anda menyambungkan kabel HDMI ke sambungan **HDMI ARC** di Sistem Home Theatre.
- Periksa apakah pengaturan **HDMI ARC** pada TV dialihkan ke **Aktif**.

Tekan **⏮** dan pilih **Konfigurasi > Pengaturan TV > Suara > Lanjutan > HDMI ARC**.

4.5

Pemutar Disk Blu-ray

Gunakan kabel **HDMI berkecepatan tinggi** untuk menyambungkan pemutar Disk Blu-ray ke TV.



Jika pemutar Disk Blu-ray memiliki HDMI CEC EasyLink, Anda dapat mengoperasikan pemutar dengan remote control TV.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan EasyLink, tekan **⏮** **Kata kunci** dan cari **EasyLink HDMI CEC**.

4.6

Pemutar DVD

Gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan pemutar DVD ke TV.



Jika pemutar DVD tersambung dengan HDMI dan memiliki CEC EasyLink, Anda dapat mengoperasikan pemutar dengan remote control TV.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan EasyLink, tekan **⏮** **Kata kunci** dan cari **EasyLink HDMI CEC**.

4.7

Konsol permainan

HDMI

Untuk kualitas terbaik, sambungkan konsol permainan dengan kabel HDMI Berkecepatan tinggi ke TV

Hard Drive USB

Yang Anda perlukan


Jika Anda menyambungkan Hard Drive USB, Anda dapat menjedakan atau merekam siaran TV. Siaran TV harus berupa siaran digital (siaran DVB atau sejenisnya).

Untuk menjedakan

Untuk menjedakan siaran, Anda memerlukan Hard Drive yang kompatibel dengan USB 2.0 dengan ruang disk minimal 32GB.

Untuk merekam

Untuk menjedakan dan merekam siaran, Anda memerlukan ruang disk minimal 250GB.

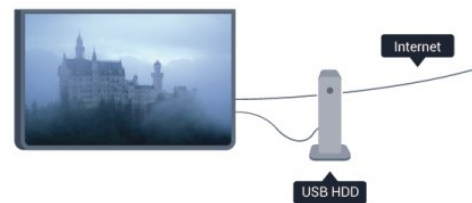

Panduan TV

Sebelum Anda memutuskan untuk membeli Hard Drive USB untuk merekam, Anda dapat memeriksa apakah Hard Drive USB tersebut dapat digunakan untuk merekam saluran TV digital di negara Anda.

Tekan **GUIDE** pada remote control. Jika ada tombol Rekam di halaman panduan TV, Anda dapat merekam.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menginstal Hard Drive USB, tekan **—** **Kata kunci** dan cari **Hard Drive USB**, **penginstalan**.

Installation


Sebelum Anda dapat menjedakan atau merekam siaran, Anda harus menyambungkan dan memformat Hard Drive USB. Jika Anda ingin merekam siaran dengan data panduan TV dari Internet, Anda harus memiliki sambungan Internet yang dipasang di TV Anda sebelum Anda memasang Hard Drive USB. Pemformatan menghapus semua file dari Hard Drive USB.

1 - Sambungkan Hard Drive USB ke salah satu sambungan **USB** di TV. Jangan menyambungkan perangkat USB lainnya ke port USB saat memformat.



2 - Hidupkan Hard Drive USB dan TV.

3 - Saat TV disetel ke saluran TV digital, tekan **II** (Jeda). Mencoba

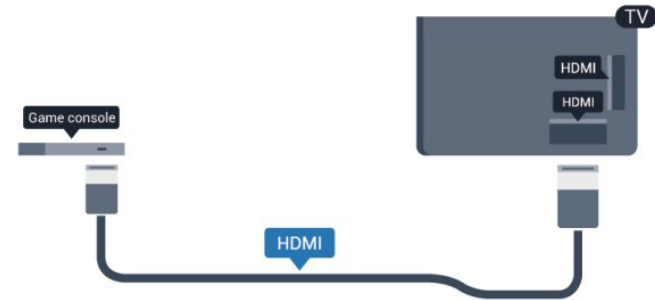

Y Pb Pr - Audio L R


Sambungkan konsol permainan dengan kabel video komponen (Y Pb Pr) dan kabel audio L/R ke TV.



- Y menggunakan jack yang sama dengan CVBS.
- Komponen dan Komposit menggunakan jack audio yang sama.

CVBS - Audio L R

Sambungkan konsol permainan ke TV dengan kabel komposit (CVBS) dan kabel audio L/R ke TV.

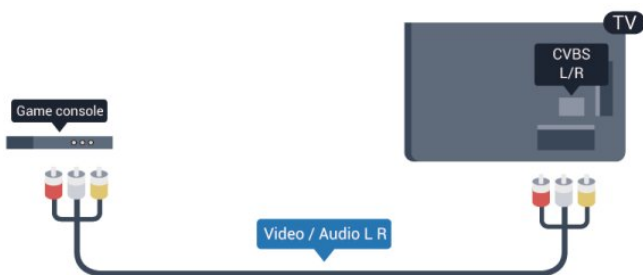

- Y menggunakan jack yang sama dengan CVBS.
- Komponen dan Komposit menggunakan jack audio yang sama.

menjeda akan memulai pemformatan.

Ikuti petunjuk pada layar.

Saat Hard Drive USB diformat, biarkan Hard Drive USB tersambung secara permanen.

Peringatan

Hard Drive USB diformat secara eksklusif untuk TV ini, Anda tidak dapat menggunakan rekaman yang disimpan di TV atau PC lain. Jangan menyalin atau mengubah file rekaman pada Hard Drive USB dengan aplikasi PC. Hal ini akan merusak rekaman Anda. Saat memformat Hard Drive USB lain, konten sebelumnya akan hilang. Hard Drive USB yang dipasang di TV Anda akan perlu diformat ulang untuk digunakan dengan komputer.

Untuk informasi selengkapnya, tekan **—** **Kata kunci** dan cari **Jeda TV** atau **Rekaman**.

4.9

Keyboard atau mouse USB

Keyboard USB

Sambungkan keyboard USB (tipe USB-HID) untuk memasukkan teks ke TV Anda.

Anda dapat menyambungkan keyboard dan mouse ke TV. Gunakan salah satu sambungan **USB** untuk menyambungkan.



Memasang keyboard

Untuk memasang keyboard USB, hidupkan TV dan sambungkan keyboard USB ke salah satu sambungan **USB** di TV. Jika TV mendeteksi keyboard untuk pertama kalinya, Anda dapat memilih tata letak keyboard dan menguji pilihan. Jika Anda memilih tata letak keyboard Sirilik atau Yunani sebagai pilihan pertama, Anda dapat memilih tata letak keyboard Latin untuk pilihan kedua.

Untuk mengubah pengaturan tata letak keyboard ketika tata letak dipilih...

- 1 - Tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Pengaturan umum > Pengaturan keyboard USB**, dan tekan **OK**.

Tombol untuk mengubah nama saluran

- Tombol Enter = **OK**
- Backspace = menghapus karakter sebelum kursor
- Tombol panah = berpindah-pindah di dalam bidang teks

- Untuk beralih antar tata letak keyboard, jika tata letak kedua diatur, tekan tombol **Ctrl + Shift** secara bersamaan.

Tombol untuk Aplikasi Smart TV dan halaman Internet

- Shift + Tab = Berikutnya dan Sebelumnya
- Home = menggulir ke bagian atas halaman
- End = menggulir ke bagian bawah halaman
- Page Up = melompati satu halaman ke atas
- Page Down = melompati satu halaman ke bawah
- + = memperbesar satu langkah
- - = memperkecil satu langkah
- * = menyesuaikan halaman web dengan lebar layar.

Mouse USB

Menyambungkan mouse USB

Anda dapat menyambungkan mouse USB (tipe USB-HID) untuk berpindah halaman di Internet.

Pada halaman Internet, Anda dapat memilih dan mengklik tautan secara lebih mudah.



Menyambungkan mouse

Hidupkan TV dan sambungkan mouse USB ke salah satu sambungan **USB** di TV. Anda juga dapat menyambungkan mouse USB ke keyboard USB yang tersambung.

Klik mouse

- Klik kiri = **OK**
- Klik kanan = **Kembali** **↩**

Anda dapat menggunakan roda gulir untuk menggulir halaman ke atas dan ke bawah.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menyambungkan keyboard, tekan **—** **Kata kunci** dan cari **USB keyboard**.

Kecepatan mouse

Anda dapat menyesuaikan kecepatan mouse yang bergerak di layar.

Untuk menyesuaikan kecepatan . . .

- 1 - Tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Pengaturan umum > Pengaturan Pointer/Mouse** dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan panah **▲** (atas) atau **▼** (bawah) untuk meningkatkan

atau menurunkan kecepatan.

5 - Tekan **OK** untuk menyimpan dan menutup pengaturan.

6 - Tekan **↩**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

4.10

Flash drive USB

Anda dapat melihat foto atau memutar musik dan video dari flash drive USB yang tersambung.

Masukkan flash drive USB di salah satu sambungan **USB** pada TV saat TV dihidupkan.



TV akan mendeteksi flash drive dan membuka daftar yang menampilkan kontennya.

Jika daftar konten tidak muncul secara otomatis, tekan **SOURCES**, pilih **USB** dan tekan **OK**.

Untuk berhenti menonton konten flash drive USB, tekan **TV** atau pilih aktivitas lain.

Untuk melepas flash drive USB, Anda dapat menarik keluar flash drive kapan pun.

Ultra HD pada USB

Anda dapat melihat foto dalam resolusi Ultra HD dari perangkat USB atau flash drive yang tersambung. TV akan memperkecil cakupan resolusi ke Ultra HD jika resolusi foto lebih tinggi. Anda tidak dapat memutar video Ultra HD asli di sambungan USB.


Untuk informasi selengkapnya tentang menonton atau memutar konten dari flash drive USB, tekan **—** **Kata kunci** dan cari **Foto, video dan musik Anda**.

4.11

Kamera foto

Untuk melihat foto yang tersimpan di kamera foto digital, Anda dapat menyambungkan kamera langsung ke TV.

Gunakan salah satu sambungan **USB** di TV untuk menyambungkannya. Hidupkan kamera setelah Anda membuat sambungan.

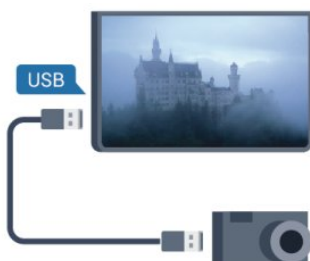

Jika daftar konten tidak muncul secara otomatis, tekan **SOURCE**, pilih **USB** dan tekan **OK**.

Kamera Anda mungkin perlu diatur untuk mentransfer kontennya dengan PTP (Protokol Transfer Gambar). Baca buku petunjuk kamera foto digital.

Untuk informasi selengkapnya tentang melihat foto, tekan **—** **Kata kunci** dan cari **Foto, video dan musik Anda**.

Ultra HD pada USB


Anda dapat melihat foto dalam resolusi Ultra HD dari perangkat USB atau flash drive yang tersambung. TV akan memperkecil cakupan resolusi ke Ultra HD jika resolusi foto lebih tinggi. Anda tidak dapat memutar video Ultra HD asli di sambungan USB.

4.12

Camcorder


HDMI

Untuk kualitas terbaik, gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan camcorder ke TV.

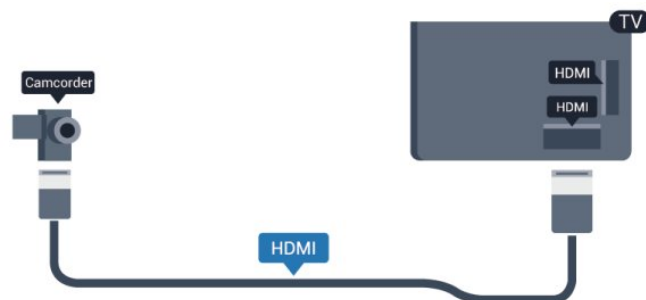

CVBS - Audio L R

Gunakan kabel Video Audio L/R untuk menyambungkan camcorder ke TV.

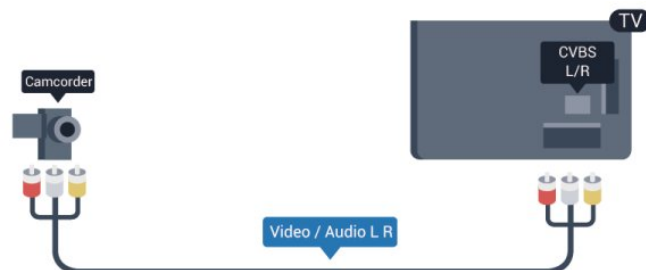

- Y menggunakan jack yang sama dengan CVBS.
- Komponen dan Komposit menggunakan jack audio yang sama.

Komputer

Hubungkan

Anda dapat menyambungkan komputer Anda ke TV dan menggunakan TV sebagai monitor PC.


Dengan HDMI

Gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan komputer ke TV.



Dengan DVI ke HDMI

Atau, Anda dapat menggunakan adaptor DVI ke HDMI untuk menyambungkan PC ke HDMI dan kabel audio DVI (jack mini 3,5 mm) ke AUDIO IN L/R di bagian belakang TV.

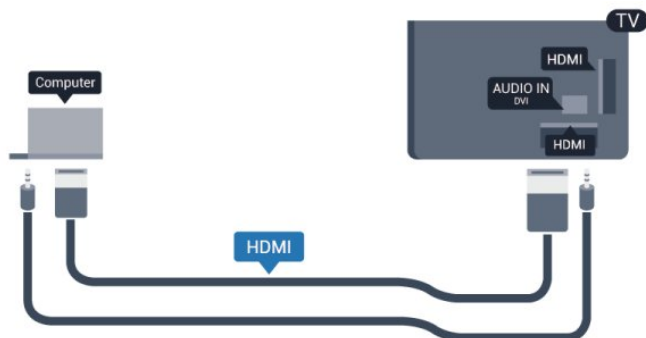

Pengaturan

Pengaturan monitor ideal

Jika komputer Anda ditambahkan sebagai perangkat jenis Komputer di menu Sumber (daftar sambungan), TV diatur ke pengaturan Komputer ideal secara otomatis.

Jika Anda menggunakan komputer untuk menonton film atau menggunakannya untuk permainan, Anda mungkin ingin mengatur TV kembali ke pengaturan tonton TV atau permainan ideal.


Untuk mengatur TV ke pengaturan ideal secara manual . . .

- 1 - Tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Gambar > Lanjutan > Gaya aktivitas** lalu tekan **OK**.

- 3 - Pilih **Permainan** (untuk permainan) atau pilih **Komputer** (untuk menonton film) dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan **⬅**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Ingat untuk menetapkan pengaturan Permainan atau komputer kembali ke **Komputer** jika Anda berhenti memainkan permainan.

Headphone

Anda dapat menyambungkan satu set headphone ke sambungan  di TV. Sambungan berupa jack mini 3,5 mm. Anda dapat menyesuaikan volume headphone secara terpisah.

Untuk menyesuaikan volume . . .

- 1 - Tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Suara > Volume headphone** dan tekan **OK**.
- 3 - Tekan **▲** (atas) atau **▼** (bawah) untuk menyesuaikan volume.
- 4 - Tekan **⬅**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.



Menghidupkan


5.1

Aktif atau Siaga

Pastikan Anda mencolokkan kabel daya utama TV kembali sebelum menghidupkan TV.

Jika lampu indikator merah mati, tekan Joystick di sisi kanan atau belakang TV untuk menempatkan TV dalam kondisi siaga - indikator merah akan menyala.



Saat TV dalam kondisi siaga, tekan  di remote control untuk menghidupkan TV.



Beralih ke siaga

Untuk mengalihkan TV ke siaga, tekan  di remote control.

Menonaktifkan

Untuk mematikan TV, tekan Joystick di bagian bawah TV. Lampu indikator merah mati. TV masih tersambung ke daya utama namun menggunakan daya minimum.

Untuk menonaktifkan TV sepenuhnya, lepas steker daya.


Saat melepas steker daya, selalu tarik steker daya, jangan kabelnya. Pastikan Anda memiliki akses penuh ke steker daya, kabel daya dan soket outlet setiap saat.

5.2

Tombol di TV

Saat tampilan di layar aktif, tekan Joystick untuk menampilkan menu.

- Gunakan tombol panah/navigasi untuk berpindah ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan.
- Tekan Joystick untuk mengonfirmasi pilihan atau pengaturan.

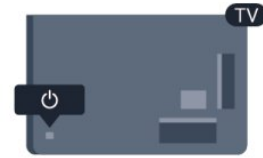



5.3

Kecerahan tanda kata

Anda dapat menonaktifkan atau menyesuaikan pencahayaan tanda kata.

Untuk menyesuaikan atau menonaktifkan...

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV** > **Pengaturan umum** > **Kecerahan tanda kata**, dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Maksimum**, **Medium**, **Minimum** atau pilih **Tidak aktif** untuk menonaktifkan pencahayaan tanda kata.
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Remote control

6.1

Ikhtisar tombol

Bagian Atas



1 - **Siaga / Aktif**

Untuk menghidupkan TV atau kembali ke Siaga.

2 - tombol **Putar dan rekam**

- Putar ►, untuk memutar.
- Jeda II, untuk menjeda pemutaran
- Hentikan ■, untuk menghentikan pemutaran
- Mundur ◀◀, untuk mundur
- Putar maju cepat ►►, memutar maju cepat
- Rekam ●, untuk merekam sekarang

3 - **Ambilight**

Untuk memilih pengaturan Ambilight.

4 - **TV GUIDE**

Untuk membuka atau menutup panduan TV.

5 - **Pengaturan**

Untuk membuka menu Pengaturan.

6 - **Format gambar**

Untuk membuka atau menutup menu format Gambar.


7 - **SOURCES**

Untuk membuka atau menutup menu Sumber - daftar perangkat tersambung.

8 - **SEARCH**

Untuk membuka halaman pencarian Populer.

Tengah

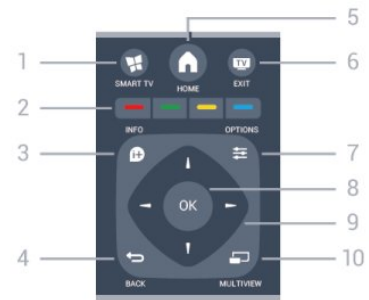

1 - **SMART TV**

Untuk membuka halaman awal Smart TV.

2 - **Tombol warna**

Ikuti petunjuk di layar. Tombol biru, akan membuka Bantuan.

3 - **INFO**

Untuk membuka atau menutup info program.

4 - **BACK**

Untuk beralih kembali ke saluran sebelumnya yang Anda pilih. Untuk menutup menu tanpa mengubah pengaturan. Untuk kembali ke halaman Smart TV sebelumnya.

5 - **HOME**

Untuk membuka atau menutup menu awal.

6 - **EXIT**

Untuk beralih kembali ke menonton TV.

7 - **OPTIONS**

Untuk membuka atau menutup menu Opsi.

8 - **Tombol OK**

Tekan Joystick untuk mengonfirmasi pilihan atau pengaturan.

9 - **Tombol Panah/navigasi**

Untuk berpindah ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan.

10 - **MULTIVIEW**

Untuk membuka layar ekstra kecil.

Bagian Bawah



1 - **Volume**

Untuk menyesuaikan level volume.

2 - **Tombol nomor dan keypad teks**

Untuk langsung memilih saluran TV atau untuk memasukkan teks.

3 - SUBTITLE

Untuk mengaktifkan, menonaktifkan terjemahan atau membuatnya Otomatis.

4 - LIST

Untuk membuka atau menutup daftar saluran.

5 - Saluran

Untuk beralih ke saluran berikutnya atau sebelumnya dalam daftar saluran.

Untuk membuka halaman berikutnya atau sebelumnya di Teks atau memulai bab berikutnya atau sebelumnya di disk.

6 - Diam

Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan suara lagi.


7 - TEXT

Untuk membuka atau menutup Teks/Teleteks.

6.2

Keyboard

Ikhtisar

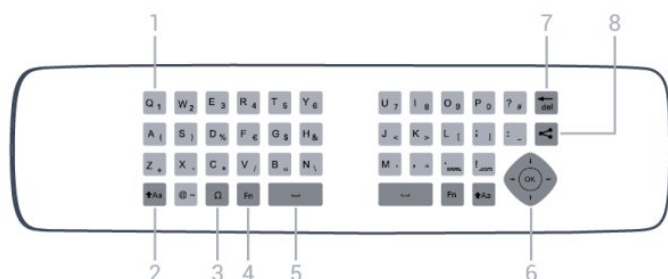

1 - Karakter Qwerty / Azerty

Posisi karakter jika tata letak keyboard diatur ke Azerty.

2 - Aa Shift

Untuk mengetikkan karakter huruf besar.

3 - Karakter khusus

Untuk membuka keyboard di layar untuk memilih karakter atau simbol beraksen.

4 - Tombol Fn

Untuk mengetik angka atau karakter tanda baca.

5 - Bilah spasi

6 - Navigasi dan OK

7 - Backspace


Untuk menghapus karakter di depan kursor teks.

8 - Bagikan ini

Untuk berbagi apa yang sedang Anda tonton secara online.

Menuliskan teks

Dengan keyboard di bagian belakang remote control, Anda dapat menuliskan teks di sembarang bidang di layar. Putar keyboard menghadap ke atas untuk mengaktifkan tombol keyboard. Tahan remote control dengan kedua tangan dan ketik dengan kedua ibu jari.

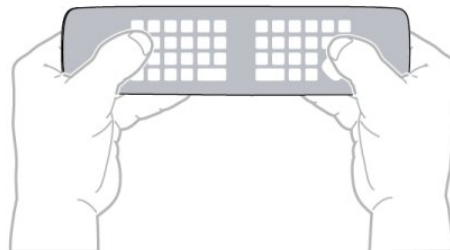

Memasukkan teks

- Untuk memasukkan teks di bidang teks di layar, pilih bidang teks dan mulai ketik. Tekan **OK** untuk mengonfirmasi teks.

Huruf besar dan kecil

- Untuk mengetikkan huruf besar, tekan tombol **Aa** (Shift) tepat sebelum mengetikkan karakter.
- Untuk mengetik beberapa karakter huruf besar secara berurutan, tekan terus tombol **Aa** sambil mengetik.
- Untuk mengetik huruf besar secara konstan, tekan tombol **Aa** selama 2 detik untuk mengubah keyboard dalam mode huruf besar.
- Untuk keluar dari mode huruf besar, tekan tombol **Aa** lagi. Jika tidak ada tombol yang ditekan selama 20 detik, mode huruf besar mati secara otomatis. Selain itu, jika Anda menekan tombol pemodifikasi lain, seperti **Fn** atau **Ω**, berarti Anda keluar dari mode huruf besar.

Angka dan karakter tanda baca

- Untuk mengetikkan angka atau karakter tanda baca, tekan tombol **Fn** tepat sebelum Anda mengetikkan angka atau karakter tanda baca yang Anda perlukan. Anda dapat menyalakan atau mematikan mode Fn seperti halnya mode huruf besar.

Internet

- Anda dapat menggunakan tombol **Fn** untuk memasukkan **www.** atau **.com**.

Huruf beraksen dan simbol

Karakter beraksen dan simbol tidak tersedia secara langsung di keyboard remote control.

Untuk mengetikkan karakter semacam itu, Anda dapat membuka keyboard di layar.

Untuk membuka keyboard di layar, tekan **Q**. Di keyboard layar, Anda dapat menuju karakter yang Anda perlukan. Alihkan tata letak keyboard dengan tombol berwarna. Tekan **OK** untuk memasukkan karakter. Keyboard di layar lenyap saat Anda menekan karakter di keyboard remote control.

Alternatifnya, Anda dapat memasukkan karakter khusus dengan keypad SMS/teks remote control pada bagian depan remote control.

Keyboard Qwerty dan Azerty

Tata letak standar keyboard remote control adalah Qwerty.

Keyboard Azerty

Tergantung wilayah Anda, keyboard remote control dapat diatur ke Azerty. Karakter Azerty ditampilkan di kanan atas tombol yang bersangkutan.

Untuk mengatur tata letak keyboard ke Azerty, . . .

1 - Tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.

2 - Pilih **Pengaturan TV > Pengaturan Umum > Keyboard remote control**.

3 - Pilih **Azerty** atau **Qwerty**.

6.3

Sensor IR

Remote control TV menggunakan RF (frekuensi radio) untuk mengirimkan perintahnya ke TV. Dengan RF, Anda tidak perlu mengarahkan remote control pada TV.

Namun, TV juga dapat menerima perintah dari remote control yang menggunakan IR (inframerah) untuk mengirim perintah. Jika Anda menggunakan remote control, selalu pastikan Anda mengarahkan remote control ke sensor inframerah di bagian depan TV.



6.4

Memasangkan dengan TV

Remote control ini menggunakan frekuensi radio (RF) untuk mengirimkan perintahnya ke TV. Berbeda dengan remote control yang menggunakan sinyal inframerah, Anda dapat mengirimkan perintah tanpa mengarahkannya ke TV dengan remote control ini.

TV akan memberi tahu jika daya baterai remote control lemah.

Memasangkan remote control

Agar remote control dapat berkomunikasi dengan TV, baik TV maupun remote control harus saling dipasang. Begitu dipasang, Anda tidak dapat menggunakan remote control untuk mengontrol TV lain.

Saat memulai pemasangan TV awal, TV meminta Anda menekan tombol **OK**, dan dengan begitu pemasangan selesai. Saat mematikan TV, hasil pemasangan tersimpan. Anda dapat memasang hingga 5 remote control dengan TV ini.

Memasangkan lagi

Anda dapat memasang remote control lain dengan TV ini. Dibandingkan remote control yang belum dipasang sama sekali, metode pemasangan remote control berbeda dengan remote control yang sudah dipasang dengan TV lain.

• Remote control dipasang dengan TV lain

Untuk memasang, tahan remote control di dekat logo Philips (sekitar 10 cm) dan tekan tombol **Merah** dan **Biru** pada saat bersamaan. Pesan akan muncul jika pemasangan berhasil.

• Remote control belum dipasang

Untuk memasang, pegang remote control di dekat logo Philips (sekitar 10 cm) dan tekan **OK**. Pesan akan muncul jika pemasangan berhasil.

Untuk di toko

Untuk memasang TV baru — belum dipasang — dengan remote control yang sudah dipasang dengan TV lain, pegang remote control di dekat logo Philips (sekitar 10 cm) dan tekan tombol **Merah** dan **Biru** pada saat bersamaan. Pesan akan muncul jika pemasangan berhasil.

Catatan:

Jika remote control gagal terpasang dengan TV tersebut, tekan **⬆** > Konfigurasi > Pengaturan TV > Pengaturan umum > Instal ulang TV, lalu ulangi langkah pemasangan lagi.

6.5

Baterai

Jika TV tidak bereaksi saat tombol remote control ditekan, daya baterai mungkin kosong.

Untuk mengganti baterai, buka wadah baterai pada sisi keyboard remote control.

- 1 - Geser pintu baterai ke arah yang ditunjukkan oleh panah.
- 2 - Ganti baterai lama dengan 2 jenis baterai **AAA-R03-1,5V**. Pastikan ujung + dan - baterai dijangkar dengan benar.
- 3 - Atur ulang posisi pintu baterai dan geser kembali hingga berbunyi klik.



Keluarkan baterai jika Anda tidak menggunakan remote kontrol dalam waktu lama.

Buang baterai lama Anda secara aman sesuai dengan petunjuk akhir penggunaan.

Untuk informasi selengkapnya, tekan **Kata kunci** dan cari **Akhir masa pakai**.

6.6

Membersihkan

Remote kontrol Anda memiliki lapisan tahan goresan.

Untuk membersihkan remote control, gunakan kain lembap yang lembut. Jangan pernah gunakan zat seperti alkohol, bahan kimia, atau pembersih perabot rumah tangga pada remote control.

Saluran TV

7.1

Menonton saluran TV

Beralih saluran

Untuk menonton saluran TV, tekan **TV**. TV mencari saluran TV yang terakhir Anda tonton.

Atau, tekan **HOME** untuk membuka menu Awal dan pilih **Tonton TV** dan tekan **OK**.




Untuk pindah saluran, tekan **LIST** + atau **LIST** -. Jika Anda tahu nomor saluran, ketikkan nomor dengan tombol nomor. Tekan **OK** setelah Anda memasukkan nomor untuk pindah saluran.

Untuk beralih kembali ke saluran yang sebelumnya dicari, tekan **BACK**.

Untuk beralih ke saluran dari daftar saluran

Saat menonton saluran TV, tekan **LIST** untuk membuka daftar saluran.

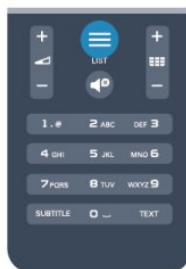

Daftar saluran dapat memiliki beberapa halaman dengan saluran. Untuk melihat halaman berikutnya atau sebelumnya, tekan **LIST** + atau **LIST** -.

Untuk menutup daftar saluran tanpa beralih saluran, tekan **LIST** lagi.

Saluran radio

Jika siaran digital tersedia, radio digital diinstal selama penginstalan. Pindahlah ke saluran radio lain seperti Anda beralih ke saluran TV.

Daftar saluran

Saluran favorit

Anda dapat membuat daftar saluran favorit yang hanya menyimpan saluran yang ingin Anda tonton. Dengan daftar saluran Favorit, Anda hanya akan melihat saluran favorit saat Anda beralih saluran.

Buat daftar saluran favorit

- 1 - Saat menonton saluran TV, tekan **LIST** untuk membuka daftar saluran.
- 2 - Pilih Semua untuk melihat semua saluran.
- 3 - Pilih saluran, dan tekan **YELLOW** untuk menandainya sebagai favorit.
- 4 - Saluran yang terpilih ditandai dengan **★**.
- 5 - Untuk menyelesaikan, tekan **EXIT**. Saluran ditambahkan ke daftar Favorit.

Untuk menghapus saluran dari daftar favorit, pilih saluran dengan **★**, lalu tekan **YELLOW** lagi untuk menghapus tanda sebagai favorit.

Mengubah urutan

Anda dapat mengubah urutan — mengubah posisi — saluran dalam daftar Favorit.

- 1 - Dalam daftar saluran **Favorit**, sorot saluran yang ingin Anda ubah posisinya.
- 2 - Tekan **GREEN**.
- 3 - Pilih saluran yang akan diubah urutannya dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan **Tombol Navigasi** untuk memindahkan saluran yang disorot ke lokasi lain dan tekan **OK**.
- 5 - Setelah selesai, tekan **EXIT** untuk keluar dari daftar saluran Favorit.

Anda dapat menyorot saluran lain dan lakukan hal yang sama.

Tampilan daftar saluran

Dalam daftar saluran, Anda dapat menemukan semua saluran TV dan radio yang terinstal.

Di sebelah daftar saluran **Semua**, yang menyimpan semua saluran yang terinstal, Anda dapat mengonfigurasi daftar **Favorit**, melihat stasiun **Radio** yang terinstal secara terpisah atau menemukan saluran yang baru ditambahkan di **Baru**.

Logo saluran

Di beberapa negara, TV dapat menampilkan logo saluran. Jika Anda tidak ingin logo ini hilang, Anda dapat menonaktifkannya. Untuk mematikan logo Saluran . . .

- 1 - Tekan **HOME** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Pengaturan umum > logo Saluran**, dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Nonaktif** dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan **EXIT**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Mengubah nama saluran

Anda dapat mengubah nama saluran dalam daftar saluran.

- 1 - Pilih saluran yang ingin Anda ubah namanya di salah satu daftar saluran.
- 2 - Pilih saluran yang akan diubah namanya.
- 3 - Tekan **—**.

Anda dapat memasukkan teks dengan keyboard remote control untuk membuka keyboard di layar.

Dengan keyboard di layar

- Untuk membuka keyboard di layar, letakkan kursor di bidang teks nama dan tekan **OK**.
- Untuk menghapus karakter di depan kursor, tekan **←** **Backspace**.
- Untuk memasukkan karakter, pilih karakter dengan tombol panah dan tekan **OK**.
- Untuk memilih karakter huruf besar, tekan **—**.
- Untuk memilih angka atau karakter khusus, tekan **—**.
- Jika Anda siap, tekan **→** untuk menutup keyboard di layar.
- Untuk menyelesaikan pengubahan nama, pilih **Selesai** dan tekan **OK**.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan keyboard, tekan **—** **Kata kunci** dan cari **Remote control, keyboard**.

Mengunci saluran

Agar anak-anak tidak menonton saluran atau program tertentu, Anda dapat mengunci saluran atau mengunci program yang diperingkatkan berdasarkan usia.

Mengunci saluran

Anda dapat mengunci saluran agar anak-anak tidak menontonnya. Untuk menonton saluran terkunci, Anda perlu memasukkan Kode penguncian anak. Anda tidak dapat mengunci program dari perangkat yang tersambung.

Untuk mengunci saluran. . .

- 1 - Saat menonton saluran TV, tekan **≡** **LIST** untuk membuka **Daftar saluran**.
- 2 - Pilih saluran yang ingin Anda kunci di saluran mana pun.
- 3 - Tekan **OPTIONS** dan pilih **Kunci saluran**. Dalam daftar saluran, saluran yang terkunci ditandai dengan kunci **🔒**.

Untuk membuka kunci saluran, pilih saluran yang terkunci dalam daftar saluran. Tekan **OPTIONS** dan pilih **Buka kunci saluran**. Anda perlu memasukkan Kode penguncian anak.

Peringkat orang tua

Agar anak-anak tidak menonton program yang tidak sesuai dengan usia mereka, Anda dapat menggunakan peringkat usia.

Beberapa stasiun penyiar digital memberi peringkat usia pada programnya. Jika peringkat usia program setara atau lebih tinggi daripada usia yang telah Anda atur sebagai peringkat usia untuk anak Anda, program akan dikunci.

Untuk menonton program terkunci, Anda harus memasukkan

kode penguncian anak. Peringkat usia orang tua diatur untuk semua saluran.

Untuk mengatur peringkat usia . . .

- 1 - Tekan **🏠** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan saluran > Penguncian anak > Peringkat orang tua** dan tekan **OK**.
- 3 - Masukkan Kode penguncian anak 4 digit dan konfirmasi. Sekarang Anda dapat mengatur peringkat usia.
- 4 - Atur usia dan tekan **OK**.
- 5 - Tekan **↩**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Untuk menonaktifkan peringkat usia orang tua, pilih **Tidak ada** sebagai pengaturan usia.

TV akan meminta kode untuk membuka kunci program. Untuk beberapa stasiun penyiar/operator, TV hanya mengunci program dengan peringkat yang lebih tinggi.

Mengatur atau mengubah kode penguncian

Untuk mengatur kode penguncian atau mengubah kode saat ini. . .

- 1 - Tekan **🏠** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan saluran > Penguncian anak > Ubah kode** dan tekan **OK**.
- 3 - Jika kode sudah diatur, masukkan Kode penguncian anak saat ini lalu masukkan kode baru dua kali.

Kode baru diatur.

Lupa kode Anda?

Jika Anda lupa kode untuk membuka kunci, hubungi Layanan Pelanggan di negara Anda. Temukan nomor teleponnya di dokumen yang disertakan dengan TV atau buka www.philips.com/support

Opsi untuk saluran

Saat menonton saluran, tersedia beberapa opsi yang bergantung pada jenis saluran yang Anda tonton (analog atau digital) atau bergantung pada pengaturan TV yang Anda buat.


Buka menu opsi

Saat menonton saluran, tekan **OPTIONS**.



Akses universal


Dengan Akses universal yang diaktifkan, Anda dapat mengatur beberapa opsi bagi penderita tunarungu dan tunanetra.

Untuk informasi selengkapnya, tekan  Kata kunci dan cari **Akses universal**.


Pilihan video

Saluran TV digital dapat menawarkan sinyal multivideo (siaran multi-feed), sudut pandang atau sudut kamera dari acara yang sama atau program yang berbeda pada satu saluran TV. TV akan menampilkan pesan jika salah satu saluran TV tersebut tersedia.


Terjemahan

Beralih **Terjemahan aktif** atau **Terjemahan tidak aktif** dengan opsi ini. Pilih **Otomatis** untuk menampilkan terjemahan hanya jika suara didiamkan .

Bahasa terjemahan

Untuk siaran digital, Anda dapat memilih bahasa terjemahan yang tersedia untuk sementara jika bahasa pilihan Anda tidak tersedia. Untuk informasi selengkapnya, tekan  **Kata Kunci** dan cari **Terjemahan**.


Bahasa audio

Untuk siaran digital, Anda dapat memilih bahasa audio yang tersedia untuk sementara jika bahasa pilihan Anda tidak tersedia. Untuk informasi selengkapnya, tekan  **Kata kunci** dan cari **Bahasa audio**.

Dual I-II

Jika sinyal audio terdiri dari dua bahasa audio namun satu bahasa terjemahan — atau keduanya — tidak memiliki indikasi bahasa, opsi ini tersedia.

Aplikasi MHP

Aktifkan atau nonaktifkan aplikasi MHP. Untuk informasi selengkapnya, tekan  **Kata Kunci** dan cari **MHP**.

Status

Pilih **Status** untuk melihat informasi teknis pada saluran (jika analog atau digital) atau perangkat tersambung yang Anda tonton.


Berbagi

Memungkinkan pengguna untuk menyampaikan aktivitasnya dengan jejaring sosialnya (seperti Twitter atau e-mail).

Format gambar

Jika panel hitam terlihat di bagian atas dan bawah atau di kedua sisi gambar, Anda dapat menyesuaikan format gambar ke format yang mengisi layar.

Untuk mengubah format gambar . . .

- 1 - Saat menonton saluran TV, tekan  untuk membuka menu **Format gambar**.
- 2 - Pilih format dari daftar dan tekan **OK**.

Format berikut dapat tersedia menurut gambar di layar . . .

- **Dasar**

- Isi layar
- Disesuaikan dengan layar

- **Lanjutan**

- Pengaturan terakhir
- Geser
- Zoom
- Regangkan
- Asli
- Urungkan

Teks/Teleteks

Halaman teks

Untuk membuka teks (Teleteks) saat Anda menonton saluran TV, tekan **TEXT**.

Untuk menutup Teks, tekan **TEXT** lagi.

Pilih Halaman teks

Untuk memilih halaman . . .

- 1 - Masukkan nomor halaman dengan tombol nomor.
- 2 - Gunakan tombol panah untuk menavigasi.
- 3 - Tekan tombol warna untuk memilih subjek berkode warna di bagian bawah layar.

Sub-halaman teks

Nomor halaman Teks dapat menyimpan beberapa subhalaman. Nomor subhalaman ditampilkan di panel di sebelah nomor halaman utama.

Untuk memilih subhalaman, tekan  atau .

Halaman Teks T.O.P.

Beberapa stasiun penyiar menawarkan Teks T.O.P. Untuk membuka halaman Teks T.O.P. di dalam Teks, tekan **OPTIONS** dan pilih **Ikhtisar T.O.P.**

Opsi teks

Di Teks, tekan **OPTIONS** untuk memilih berikut ini . . .

- **Bekukan halaman**

Untuk menghentikan pemutaran otomatis subhalaman.

- **Dua layar/Layar penuh**

Untuk menampilkan saluran TV dan Teks saling bersebelahan.

- **Ikhtisar T.O.P.**

Untuk membuka Teks T.O.P.

- **Perbesar**

Untuk memperbesar halaman Teks agar nyaman dibaca.

- **Tampilkan**

Untuk memperlihatkan informasi yang tersembunyi di halaman . . .

- **Gulir subhalaman**

Untuk menggulir subhalaman saat tersedia.

- **Bahasa**

Untuk mengalihkan grup karakter yang digunakan Teks untuk ditampilkan dengan benar.

- **Text 2.5**

Untuk mengaktifkan Text 2.5 agar warna lebih banyak dan grafik lebih baik.

Konfigurasi teks

Bahasa teks

Beberapa stasiun penyiar TV digital menyediakan beberapa bahasa Teks.

Untuk mengatur bahasa Teks primer dan sekunder Anda . . .

- 1 - Tekan **▲** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan saluran > Bahasa**.
- 3 - Pilih **Teleteks primer** atau **Teleteks Sekunder**.
- 4 - Pilih bahasa Teks yang Anda inginkan.
- 5 - Tekan **↩**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Text 2.5

Jika tersedia, Text 2.5 menawarkan lebih banyak warna dan grafik yang lebih baik. Text 2.5 diaktifkan sebagai pengaturan pabrik standar.

Untuk menonaktifkan Text 2.5 . . .

- 1 - Tekan **TEXT**.
- 2 - Saat menonton teleteks, tekan **OPTIONS**.
- 3 - Pilih **Text 2.5 > Tidak aktif**.
- 4 - Tekan **↩**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Bahasa menu

Untuk mengubah bahasa atau menu TV dan pesan . . .

- 1 - Tekan **▲** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Pengaturan umum > Bahasa menu** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih bahasa yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan **↩**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Bahasa audio

Jika saluran TV menyiarkan beberapa atau dua bahasa audio, Anda dapat memilih bahasa audio yang diinginkan.

- 1 - Saat Anda menonton TV, tekan **OPTIONS**.
- 2 - Untuk saluran digital, pilih **Bahasa audio**. Untuk saluran analog, pilih **Audio alternatif**. Tekan **OK** untuk mengonfirmasi pilihan Anda.
- 3 - Pilih dari bahasa yang tersedia, lalu tekan **OK**.

Catatan:

Jika Anda sudah memilih **Audio alternatif** untuk saluran analog, pilih antara:

- **Utama:** Bahasa audio primer atau
- **SAP:** Bahasa audio sekunder

Terjemahan dan bahasa

Terjemahan

Mengaktifkan terjemahan

Untuk membuka menu Terjemahan, pilih **SUBTITLE**.

Anda dapat mengatur terjemahan ke **Aktif**, **Tidak aktif** atau **Otomatis**.

Untuk menampilkan terjemahan saat program yang disiarkan bukan dalam bahasa Anda — bahasa yang Anda atur untuk TV, pilih **Otomatis**. Selain itu, pengaturan ini akan menampilkan terjemahan saat Anda menonaktifkan suara dengan **🔇**.

Untuk saluran analog, terjemahan harus disediakan di **Teks**.

Terjemahan untuk saluran digital

Tidak perlu mengatur terjemahan dalam Teks untuk saluran digital.

Saluran digital dapat menawarkan beberapa bahasa untuk suatu program. Anda dapat mengatur bahasa terjemahan primer dan sekunder. Jika terjemahan dalam salah satu bahasa ini tersedia, TV akan menampilkannya.

Jika bahasa terjemahan yang diinginkan tidak tersedia, Anda dapat memilih bahasa terjemahan lain yang tersedia.

Untuk mengatur bahasa terjemahan primer dan sekunder . . .

- 1 - Tekan **▲** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan saluran** dan pilih **Bahasa > Bahasa terjemahan primer** atau **Bahasa terjemahan sekunder** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih bahasa dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan **↩**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Untuk memilih bahasa terjemahan saat bahasa pilihan yang diinginkan tidak tersedia . . .

- 1 - Tekan **OPTIONS**.
- 2 - Pilih **Bahasa terjemahan** dan pilih bahasa yang Anda inginkan untuk sementara dan tekan **OK**.

Terjemahan untuk saluran analog

Untuk saluran analog, Anda perlu membuat terjemahan tersedia untuk masing-masing saluran secara manual.

- 1 - Beralih ke saluran dan tekan **TEXT** untuk membuka Teks.
 - 2 - Masukkan nomor halaman untuk terjemahan, biasanya **888**.
 - 3 - Tekan **TEXT** lagi untuk menutup Teks.
- Jika Anda memilih **Aktif** di menu Terjemahan saat menonton saluran analog ini, terjemahan akan ditampilkan jika tersedia. Untuk mengetahui apakah saluran analog atau digital, beralihlah ke saluran tersebut dan buka **Status** di menu **Opsi**.

Bahasa audio

Saluran TV digital dapat menyiarkan audio dengan beberapa bahasa lisan untuk sebuah program. Anda dapat mengatur bahasa audio primer dan sekunder. Jika audio dalam salah satu bahasa ini tersedia, TV akan beralih ke audio ini. Jika bahasa audio yang diinginkan tidak tersedia, Anda dapat memilih bahasa audio lain yang tersedia.

Untuk mengatur bahasa audio primer dan sekunder . . .

- 1 - Tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan saluran** dan pilih **Bahasa > Bahasa audio primer** atau **Bahasa audio sekunder** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih bahasa dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan **⬅**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Untuk memilih bahasa audio saat bahasa pilihan yang diinginkan tidak tersedia . . .

- 1 - Tekan **OPTIONS**.
- 2 - Pilih **Bahasa audio** dan pilih bahasa audio yang Anda inginkan untuk sementara dan tekan **OK**.

Bahasa audio bagi tunarungu dan tunanetra

Beberapa saluran TV digital menyiarkan audio dan terjemahan khusus yang disesuaikan bagi tunarungu dan tunanetra.

Untuk informasi selengkapnya, tekan **□** Kata kunci dan cari **Akses universal**.

Bahasa menu

Untuk mengubah bahasa atau menu TV dan pesan . . .

- 1 - Tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Pengaturan umum > Bahasa menu** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih bahasa yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan **⬅**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

TV Interaktif

Tentang iTV

Dengan TV interaktif, beberapa penyiar digital mengombinasikan program TV normalnya dengan halaman informasi atau hiburan. Pada beberapa halaman, Anda dapat merespons suatu program atau mengikuti voting, melakukan belanja online atau membayar program video-on-demand.

MHEG, . . .

Stasiun penyiaran menggunakan berbagai sistem TV interaktif: iTV (Interactive TV - MHEG). TV Interaktif kadang disebut tombol Teks Digital atau Merah. Tetapi setiap sistem berbeda.

Kunjungi situs web Internet stasiun penyiar untuk informasi selengkapnya.

Menggunakan iTV

Membuka halaman iTV

Kebanyakan saluran yang menawarkan iTV mengundang Anda untuk menekan tombol **⬅** atau tombol **OK** untuk membuka program interaktifnya.

Berpindah antar halaman iTV

Anda dapat menggunakan tombol panah dan warna, tombol nomor dan tombol **⬅** untuk berpindah antar halaman iTV. Anda dapat menggunakan tombol **▶** (Putar), **⏸** (Jeda) dan **■** (Hentikan) untuk menonton video di halaman iTV.

Menutup halaman iTV

Kebanyakan halaman iTV memberi tahu Anda tombol mana yang digunakan untuk menutup. Untuk menutup paksa halaman iTV, alihkan ke saluran TV berikutnya dan alihkan kembali ke halaman sebelumnya.

Tentang TV interaktif

Dengan TV interaktif, beberapa penyiar digital mengombinasikan program TV normalnya dengan halaman informasi atau hiburan.

Catatan:

- Anda tidak dapat men-download file ke TV Anda dengan fitur ini.
- Tidak semua program, komersial dan fitur TV memasukkan informasi teks layar.
- Anda tidak dapat merespons konten digital.

Kunjungi situs web Internet stasiun penyiar untuk informasi selengkapnya.

7.2

Penginstalan saluran

Memperbarui saluran

Pembaruan otomatis

Jika Anda menerima saluran digital, Anda dapat mengatur TV agar memperbarui daftar dengan saluran baru secara otomatis. Alternatifnya, Anda dapat memulai sendiri pembaruan saluran.

Pembaruan saluran otomatis

Sekali dalam sehari, di jam 6 pagi, TV memperbarui saluran dan menyimpan saluran baru. Saluran baru disimpan di Semua daftar saluran namun juga di daftar saluran Baru. Saluran kosong dihapus.

Jika saluran baru ditemukan atau jika saluran diperbarui atau

dihapus, sebuah pesan ditampilkan saat TV mulai dinyalakan. TV harus dalam keadaan siaga untuk memperbarui saluran secara otomatis.

Untuk mematikan pesan saat mulai dinyalakan . . .

- 1 - Tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan saluran** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Penginstalan saluran > Pesan pembaruan saluran > Tidak Aktif**.

Untuk mematikan pembaruan saluran otomatis . . .

- 1 - Tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan saluran** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Penginstalan saluran > Pembaruan saluran otomatis > Tidak Aktif** dan tekan **OK**.

Mulai pembaruan

Untuk memulai pembaruan sendiri . . .

- 1 - Tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Cari Saluran** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Perbarui Saluran** dan ikuti petunjuk di layar. Pembaruan mungkin memakan waktu beberapa menit.

Di beberapa negara, pembaruan saluran Otomatis dilakukan saat menonton TV atau saat TV dalam keadaan siaga.

Saluran baru

Saluran baru yang ditambah dengan pembaruan saluran otomatis mudah ditemukan di daftar saluran **Baru**. Saluran baru yang sama juga disimpan di daftar saluran **Semua** atau **Radio** .

Saluran baru disimpan di daftar saluran **Baru** selama Anda tidak menandainya sebagai favorit atau sedang menyetel saluran itu.

Menginstal ulang saluran

Anda dapat mencari dan menginstal ulang saluran dan tidak mengubah semua pengaturan TV lainnya. Alternatifnya, Anda dapat melakukan penginstalan penuh TV baru.

Jika kode penguncian anak diatur, Anda harus memasukkan kode ini sebelum Anda dapat menginstal ulang saluran.

Menginstal ulang saluran

Untuk menginstal ulang saluran saja . . .

- 1 - Tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Cari saluran > Instal ulang saluran** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih negara tempat Anda menginstal TV ini.
- 4 - Pilih **Antena (DVB-T)** atau **Kabel (DVB-C)**. Pencarian saluran mungkin memakan waktu beberapa menit. Ikuti petunjuk di layar.

Penginstalan penuh

Untuk mengulangi penginstalan TV penuh . . .

- 1 - Tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Pengaturan umum > Instal ulang**

TV dan tekan **OK**. Penginstalan mungkin memakan waktu beberapa menit. Ikuti petunjuk di layar.

Pengaturan pabrik

Pengaturan pabrik mengatur TV kembali ke pengaturan TV aslinya untuk gambar dan suara. Untuk mengembalikan ke pengaturan Pabrik aslinya . . .

- 1 - Tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Pengaturan umum > Pengaturan Pabrik** dan tekan **OK**.
- 3 - Tekan **OK** untuk konfirmasi.
- 4 - Tekan **⬅**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Salinan daftar saluran

Pendahuluan

Salinan daftar saluran ditujukan untuk dealer dan pengguna ahli.

Dengan **Salinan daftar saluran**, Anda dapat menyalin saluran yang diinstal pada satu TV ke TV Philips lain dalam jajaran model yang sama. Dengan Salinan daftar saluran, Anda menghindari pencarian saluran yang menghabiskan waktu dengan meng-upload daftar saluran standar pada TV. Gunakan flash drive USB minimal 1 GB.

Kondisi

- Kedua TV dari rentang tahun yang sama.
- Kedua TV memiliki jenis perangkat keras yang sama. Periksa jenis perangkat keras pada pelat jenis TV di bagian belakang TV. Umumnya, tercatat sebagai Q . . . LA
- Kedua TV memiliki versi perangkat lunak yang kompatibel.

Versi saat ini

Anda dapat memeriksa versi perangkat lunak TV saat ini dengan **Info perangkat lunak saat ini** di **⬆ > Konfigurasi > Pengaturan perangkat lunak**.

Menyalin daftar saluran

Untuk menyalin daftar saluran . . .

- 1 - Nyalakan TV yang salurannya telah terinstal. Pasang perangkat memori USB.
- 2 - Tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Pengaturan TV > Pengaturan umum > Salinan daftar saluran > Salin ke USB** dan tekan **OK**. Untuk menyalin daftar saluran dari TV ini, Anda mungkin diminta untuk memasukkan kode Penguncian anak yang Anda masukkan selama penginstalan.
- 4 - Ketika penyalinan selesai, lepaskan perangkat memori USB.

Sekarang Anda dapat meng-upload daftar saluran yang disalin ke TV Philips lainnya.

Meng-upload daftar saluran

Meng-upload daftar saluran yang disalin

Bergantung pada apakah TV Anda telah diinstal atau belum, Anda harus menggunakan cara berbeda untuk meng-upload daftar saluran.

Ke TV yang belum diinstal

- 1 - Pasang steker listrik untuk memulai penginstalan dan memilih bahasa serta negara. Anda dapat melewati Cari saluran. Selesaikan penginstalan.
- 2 - Pasang perangkat memori USB yang menjadi tempat penyimpanan daftar saluran TV lainnya.
- 3 - Untuk memulai upload daftar saluran, tekan **⏏** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 4 - Pilih **Pengaturan TV > Pengaturan umum > Salinan daftar saluran > Salin ke TV** dan tekan **OK**. Anda mungkin diminta untuk memasukkan kode Penguncian anak TV ini.
- 5 - TV memberi tahu Anda apakah daftar saluran berhasil disalin ke TV. Lepaskan perangkat memori USB.

Ke TV yang telah terinstal

- 1 - Pastikan pengaturan negara TV. (Untuk memastikan pengaturan ini, tekan **⏏** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**. Pilih **Cari saluran > Instal saluran** dan tekan **OK**. Tekan **⏏** lalu **Batal** untuk meninggalkan Cari saluran.)
Jika negaranya benar, lanjutkan dengan langkah 2.
Jika negaranya salah, Anda harus memulai penginstalan ulang. Untuk memulai penginstalan ulang, tekan **⏏** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**. Pilih **Pengaturan TV > Pengaturan umum > Instal ulang TV > OK**. Pilih negara yang benar dan lewati Cari saluran. Selesaikan penginstalan. Ketika selesai, lanjutkan dengan langkah 2.
- 2 - Pasang perangkat memori USB yang menjadi tempat penyimpanan daftar saluran TV lainnya.
- 3 - Untuk memulai upload daftar saluran, tekan **⏏** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 4 - Pilih **Pengaturan TV > Pengaturan umum > Salinan daftar saluran > Salin ke TV** dan tekan **OK**. Anda mungkin diminta untuk memasukkan kode Penguncian anak TV ini.
- 5 - TV memberi tahu Anda apakah daftar saluran berhasil disalin ke TV. Lepaskan perangkat memori USB.

DVB-T atau DVB-C

Penerimaan DVB-T atau DVB-C

Jika kedua penerimaan DVB-T dan DVB-C tersedia di negara Anda dan jika TV ini siap menerima DVB-T dan DVB-C untuk negara Anda, Anda telah memilih salah satu di antaranya selama penginstalan saluran.

Jika Anda ingin mengubah pengaturan DVB untuk memulai penginstalan saluran baru . . .

- 1 - Tekan **⏏** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan saluran** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Penginstalan saluran > Sambungan antena > Antena**

(DVB-T) atau **Kabel (DVB-C)** dan tekan **OK**.

4 - Pilih pengaturan DVB yang Anda inginkan.

5 - Tekan **⏏**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Penginstalan saluran DVB-C

Untuk kemudahan penggunaan, semua pengaturan DVB-C diatur ke otomatis.

Jika penyedia DVB-C Anda memberi Anda nilai DVB-C spesifik, ID jaringan atau frekuensi jaringan, masukkan nilai-nilai ini jika TV memintanya selama penginstalan.

Mungkin penting untuk menyesuaikan pemindaian (pemindaian penuh atau cepat) atau masukkan kecepatan simbol spesifik pada menu **Pengaturan** saat menginstal. Untuk mengatur **Kcptn simbol**, atur Kecepatan simbol terlebih dulu ke **Manual**.

Konflik nomor saluran

Di beberapa negara, saluran TV (penyiar) yang berbeda mungkin memiliki nomor saluran yang sama. Saat menginstal, TV menunjukkan daftar dengan konflik nomor saluran. Anda perlu memilih saluran TV mana yang ingin Anda instal pada nomor saluran dengan banyak saluran TV.

DVB-T + DVB-C

Jika Anda dapat menggunakan input antena DVB-T dan juga input DVB-C, Anda dapat mengatur TV Anda untuk DVB-T dan DVB-C. Instal satu sistem yang diikuti dengan sistem lainnya dengan pengaturan yang penting.

Ketika masing-masing sistem diinstal, Anda perlu menyalakan sinyal input antena pada sambungan **Antena** di bagian belakang TV dan mengatur TV pada sistem yang tepat untuk melihat saluran yang diinstal pada TV.

Untuk memilih pengaturan DVB-T atau DVB-C, lihat di atas.

Pengaturan DVB

Mengakses pengaturan DVB

- 1 - Tekan **⏏** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Cari Saluran** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Instal Ulang Saluran**.
- 4 - Pilih negara tempat Anda memasang TV ini.
- 5 - Pilih **Kabel (DVB-C)**.
- 6 - Pilih **Mulai mencari saluran**, atau pilih **Pengaturan untuk pengaturan DVB-C**.
- 7 - Tekan **⏏**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Mode kecepatan simbol

Jika penyedia kabel Anda tidak memberi Anda nilai **kcptn simbol** spesifik untuk menginstal saluran TV, biarkan pengaturan **Mode kecepatan simbol** pada **Otomatis**.

Jika Anda menerima nilai kecepatan simbol spesifik, pilih **Manual**. Namun, nilai yang Anda terima mungkin saja telah berada di daftar kecepatan simbol standar. Pilih **Kcptn simbol standar** untuk memeriksa apakah nilai Anda tersedia secara otomatis.

Kecepatan simbol standar

Dengan **Mode kecepatan simbol** yang diatur ke **Otomatis**, TV akan menggunakan 1 kecepatan simbol standar seperti yang digunakan oleh sebagian besar penyedia kabel di negara Anda.

Kecepatan simbol

Dengan **Mode kecepatan simbol** yang diatur ke **Manual**, Anda dapat memasukkan nilai kecepatan simbol yang Anda terima dari penyedia kabel Anda. Untuk memasukkan nilai, gunakan tombol nomor.

Kecepatan simbol 2

Dengan **Mode kecepatan simbol** yang diatur ke **Manual**, Anda dapat memasukkan nilai kecepatan simbol kedua yang Anda terima dari penyedia kabel Anda. Untuk memasukkan nilai, gunakan tombol nomor.

Mode frekuensi jaringan

Jika Anda bermaksud menggunakan metode **Pemindaian cepat** yang cepat di **Pemindaian frekuensi** untuk mencari saluran, pilih **Otomatis**. TV akan menggunakan 1 frekuensi jaringan standar (atau HC - homing channel) seperti yang digunakan oleh sebagian besar penyedia kabel di negara Anda.

Jika Anda menerima nilai frekuensi jaringan spesifik untuk mencari saluran, pilih **Manual**.

Frekuensi jaringan

Dengan **Mode frekuensi jaringan** yang diatur ke **Manual**, Anda dapat memasukkan nilai frekuensi jaringan yang diterima dari penyedia kabel Anda di sini. Untuk memasukkan nilai, gunakan tombol nomor.

Pemindaian frekuensi

Pilih metode mencari saluran. Anda dapat memilih metode **Pemindaian cepat** yang lebih cepat dan menggunakan pengaturan standar yang digunakan oleh sebagian besar penyedia kabel di negara Anda.

Jika hal ini mengakibatkan tidak adanya saluran yang dipasang atau jika beberapa saluran hilang, Anda dapat memilih metode **Pemindaian penuh** yang diperpanjang. Metode ini akan memakan waktu lebih lama untuk mencari dan menginstal saluran.

Ukuran langkah frekuensi

TV mencari saluran pada langkah **8MHz**.

Jika hal ini mengakibatkan tidak adanya saluran yang dipasang atau jika beberapa saluran hilang, Anda dapat mencari pada langkah **1MHz** yang lebih kecil. Menggunakan langkah 1MHz akan memakan waktu lebih lama untuk mencari dan menginstal saluran.

Saluran digital

Jika Anda tahu penyedia kabel Anda tidak menawarkan saluran digital, Anda dapat melewati pencarian saluran digital. Pilih **Tidak aktif**.

Saluran analog

Jika Anda tahu penyedia kabel Anda tidak menawarkan saluran analog, Anda dapat melewati pencarian saluran analog. Pilih **Tidak aktif**.

Kualitas penerimaan





Jika Anda menerima saluran digital, Anda dapat memeriksa kualitas dan kekuatan sinyal saluran.

Jika Anda memiliki antena Anda sendiri, Anda dapat mengubah posisi antena untuk mencoba dan meningkatkan penerimaan. Untuk memeriksa kualitas penerimaan saluran digital . . .

1 - Cari saluran.

2 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.

3 - Pilih **Pengaturan saluran > Penginstalan saluran > Digital : uji penerimaan** dan tekan **OK**.

Frekuensi digital ditampilkan untuk saluran ini. Jika penerimaan buruk, Anda dapat mengubah posisi antena Anda. Untuk memeriksa kualitas sinyal frekuensi lagi, pilih **Cari** dan tekan **OK**. Untuk memasukkan sendiri frekuensi digital spesifik, gunakan tombol digit remote control. Alternatifnya, pilih frekuensi, atur posisi panah pada nomor dengan  dan  dan ubah nomor dengan  dan . Untuk memeriksa frekuensi, pilih **Cari** dan tekan **OK**.

Jika Anda menggunakan DVB-C untuk menerima saluran, opsi **Mode kecepatan simbol** tersedia. Untuk Mode kecepatan simbol, pilih **Otomatis**, kecuali penyedia kabel Anda memberi Anda nilai kecepatan simbol spesifik. Untuk memasukkan nilai kecepatan simbol, gunakan tombol nomor.

Penginstalan manual

Saluran TV analog dapat diinstal secara manual, saluran demi saluran.

Untuk menginstal saluran analog secara manual . . .

1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.

2 - Pilih **Pengaturan saluran > Penginstalan saluran > Analog : Penginstalan manual** dan tekan **OK**.

- **Sistem**

Untuk mengatur sistem TV, pilih **Sistem** dan tekan **OK**.



Pilih negara atau bagian dunia tempat Anda berada sekarang.

- **Mencari saluran**

Untuk menemukan saluran, pilih **Cari saluran** dan tekan **OK**. Pilih

Cari dan tekan **OK**. Anda juga dapat memasukkan sendiri frekuensi. Jika penerimaan buruk, tekan **Cari** lagi. Jika Anda ingin menyimpan saluran, pilih **Selesai** dan tekan **OK**.

- **Menyempurnakan**

Untuk menyetel saluran secara halus, pilih **Sempurnakan** dan tekan **OK**. Anda dapat menyempurnakan saluran dengan  atau .

Jika Anda ingin menyimpan saluran yang ditemukan, pilih **Selesai** dan tekan **OK**.

- **Menyimpan saluran saat ini / Menyimpan sebagai saluran baru**

Anda dapat menyimpan saluran pada nomor saluran saat ini atau sebagai nomor saluran baru.

Pilih **Simpan saluran saat ini** atau **Simpan sebagai saluran baru**.

Anda dapat mengulangi langkah-langkah ini hingga Anda menemukan semua saluran TV analog yang tersedia.

Menu Awal

Dari menu Awal, Anda dapat memulai kegiatan apa pun yang dapat Anda lakukan dengan TV.

Buka menu Awal untuk mulai menonton TV atau mulai menonton disk pada Sistem Home Theatre. Selain itu, pada menu Awal, Anda dapat membuka Smart TV untuk menelusuri Internet, memulai Skype atau membuka Bantuan jika Anda memerlukan informasi untuk menggunakan TV.

Membuka menu Awal

- 1 - Untuk membuka menu Awal, tekan **HOME**.
- 2 - Pilih sebuah kegiatan menggunakan tombol panah dan tekan **OK** untuk memulai kegiatan.
- 3 - Untuk menutup menu Awal tanpa mengubah kegiatan saat ini, tekan **↩**.



• Bantuan

Pilih **Bantuan** dan tekan **OK** untuk membuka Bantuan pada layar. Anda dapat melihat topik dalam daftar alfabetis.

• Mengonfigurasi

Pilih **Konfigurasi** untuk menginstal saluran atau menyesuaikan semua pengaturan TV.

• TV

Pilih **TV** dan tekan **OK** untuk menonton saluran TV.

• Smart TV

Pilih **Smart TV** dan tekan **OK** untuk membuka halaman mulai Smart TV.

• Sumber

Pilih **Sumber** dan pilih perangkat yang tersambung dalam daftar di bawah ikon. Tekan **OK** untuk beralih ke perangkat yang dipilih.

• Panduan TV

Pilih **Panduan TV** dan tekan **OK** untuk membuka daftar program TV terjadwal dan saat ini saluran Anda.

• Rekaman

Pilih **Rekaman** dan tekan **OK** untuk membuka daftar rekaman Anda.

• Skype

Pilih **Skype** untuk membuat panggilan video gratis.

• Demo

Pilih **Demo** untuk menonton video demonstrasi.

Panduan TV

9.1

Yang Anda perlukan

Dengan panduan TV, Anda dapat melihat daftar program TV terjadwal dan saat ini saluran Anda. Tergantung dari mana informasi (data) panduan TV berasal, saluran analog dan digital atau saluran digital saja ditampilkan. Tidak semua saluran menawarkan informasi panduan TV.

TV dapat mengumpulkan informasi panduan TV untuk saluran yang diinstal pada TV (misalnya, saluran yang Anda tonton dengan Tonton TV). TV tidak dapat mengumpulkan informasi panduan TV untuk saluran yang dilihat dari penerima digital.

9.2

Menggunakan panduan TV

Membuka panduan TV

Untuk membuka panduan TV, tekan **TV GUIDE**.

Tekan **TV GUIDE** lagi untuk menutupnya.



Pertama kalinya Anda membuka panduan TV, TV memindai semua saluran TV untuk informasi program. Tindakan ini mungkin memakan waktu beberapa menit. Data panduan TV disimpan di TV.

Mencari suatu program

Beralih ke suatu program

Dari panduan TV, Anda dapat beralih ke program saat ini. Untuk memilih suatu program, gunakan tombol panah untuk menyorot nama program.

Arahkan pointer ke kanan untuk melihat program yang dijadwalkan berikutnya di hari itu.

Untuk beralih ke program (saluran), pilih program dan tekan **OK**.

Melihat detail program

Untuk memunculkan detail program yang dipilih, tekan **INFO**.

Ubah hari

Panduan TV dapat menampilkan program terjadwal untuk hari-hari yang akan datang (maksimal hingga 8 hari).

Jika informasi panduan TV berasal dari stasiun penyiar, Anda dapat menekan **+** untuk melihat jadwal salah satu hari yang akan datang. Tekan **-** untuk kembali ke hari sebelumnya. Alternatifnya, Anda dapat menekan **OPTIONS** dan memilih **Ubah hari**.

Pilih **Hari sebelumnya**, **Hari ini** atau **Hari berikutnya** dan tekan **OK**, untuk memilih hari jadwalnya.

Mengatur pengingat

Anda dapat mengatur pengingat yang memperingatkan Anda akan mulainya suatu program dengan sebuah pesan pada layar.

- Untuk mengatur pengingat, pilih program pada jadwal dan tekan **Atur pengingat**. Program ditandai dengan sebuah jam.
- Untuk membatalkan pengingat, tekan **Hapus pengingat**.
- Untuk melihat daftar semua pengingat yang telah Anda atur, tekan **OPTIONS**, dan pilih **Semua pengingat**.

Cari menurut genre

Jika informasi tersedia, Anda dapat melihat program terjadwal menurut genre-nya seperti film, olahraga, dsb.

Untuk mencari program menurut genre, tekan **OPTIONS** dan pilih **Cari menurut genre**.

Pilih suatu genre dan tekan **OK**. Sebuah daftar dengan program-program yang ditemukan muncul.

9.3

Rekaman

Dari panduan TV, Anda dapat merekam secara instan atau menjadwalkan rekaman program TV. Untuk menyimpan rekaman, sambungkan Hard Drive USB ke TV.

Untuk informasi selengkapnya tentang Perekaman, tekan **Kata kunci** dan cari **Perekaman**.


Sumber

10.1

Daftar Sumber

Di daftar sambungan - menu Sumber - Anda dapat menemukan perangkat yang tersambung ke TV. Dari Sumber ini, Anda dapat beralih ke perangkat.


Menu Sumber

Untuk membuka menu **Sumber**, tekan  **SOURCES**.

Untuk beralih ke perangkat tersambung, pilih perangkat dengan panah ◀ (kiri) atau ▶ (kanan) dan tekan **OK**.

Untuk beberapa perangkat (perangkat HDMI-CEC), Anda dapat memilih sebuah kegiatan secara langsung dari daftar di bawah ikon perangkat.


Pilih perangkat dan pilih kegiatan dan tekan **OK**.


Untuk menutup menu Sumber tanpa beralih ke perangkat, tekan  **SOURCES** lagi.



Deteksi otomatis

Jika Anda menyambungkan perangkat baru ke TV, perangkat terdeteksi secara otomatis dan diletakkan di menu Sumber. Perangkat ditampilkan sebagai ikon (jenis perangkat) dan memiliki nama. Jika jenis perangkat tidak sesuai dengan perangkat, misalnya TV mengatakan ikon ini adalah pemutar namun sebenarnya bukan, Anda dapat mengubah jenisnya.

Untuk mengubah jenis perangkat, tekan  **Ubah jenis** dan pilih jenis yang sesuai dengan perangkat dan tekan **OK**.

Jika namanya tidak sesuai dengan perangkat atau Anda ingin memberi perangkat dengan nama dari Anda sendiri, tekan  **Ubah nama**. Gunakan keypad remote control untuk memasukkan nama baru.

Jenis perangkat yang tepat membantu Anda menggunakan perangkat ini. Jenis perangkat ini menentukan gaya gambar dan suara, nilai resolusi, pengaturan spesifik atau posisi di dalam menu Sumber.

Jika Anda menyambungkan perangkat baru ke TV, ikon perangkat meloncat ke bagian depan menu Sumber.

Jika TV tidak mendeteksi perangkat secara otomatis, pilih sambungan yang Anda gunakan untuk menyambungkan perangkat dan sesuaikan jenis dan nama Perangkat.

Nama asli dan ikon

Untuk memulihkan ikon perangkat ke nama asli dan jenis

ikonnya, tekan **OPTIONS**. Pilih **Nama asli dan ikon** dan tekan **OK**.

Pindai sambungan

Untuk memindai ulang semua sambungan TV dan memperbarui menu Sumber, tekan **OPTIONS**, pilih **Pindai sambungan** dan tekan **OK**.

10.2

Dari siaga

Dengan TV di siaga, Anda dapat menyalakan perangkat yang tersambung dengan remote control TV Anda.

Putar


Untuk menyalakan pemutar disk dan TV dari siaga dan segera mulai memainkan disk atau program, tekan ▶ (putar) pada remote control TV.

Perangkat harus disambungkan dengan kabel HDMI dan TV serta perangkat harus memiliki HDMI CEC yang menyala.



Sistem Home Theatre

Anda dapat menyalakan Sistem Home Theatre Anda untuk mendengarkan disk audio atau saluran radio dan membiarkan TV berada di siaga.


Untuk menyalakan HTS saja, sementara TV dalam status siaga, tekan  **SOURCES** pada remote control TV.



10.3

EasyLink

Dengan **EasyLink** Anda dapat mengoperasikan perangkat yang tersambung dengan remote control TV. EasyLink menggunakan HDMI CEC untuk berkomunikasi dengan perangkat yang tersambung. Perangkat harus mendukung HDMI CEC dan harus disambungkan dengan sambungan HDMI.

Untuk informasi selengkapnya, tekan  **Kata kunci** dan lihat **EasyLink**.



Timer dan jam

11.1

Timer tidur


Dengan timer tidur, Anda dapat mengatur TV untuk beralih ke siaga secara otomatis setelah waktu preset.

Untuk mengatur timer tidur . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Pengaturan umum > Timer tidur**.
Dengan panel penggeser, Anda dapat mengatur waktu hingga 180 menit dengan penambahan 5 menit. Jika diatur ke **0 menit**, timer tidur dimatikan. Anda dapat selalu mematikan TV Anda terlebih dahulu atau mengatur ulang waktu selama hitung mundur.
- 3 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.



11.2

Jam



Untuk mengetahui jam berapa sekarang, tekan  **TV GUIDE** untuk menemukan waktu di panduan TV.

Di beberapa negara, penyiar digital tidak mengirimkan informasi UTC - Coordinated Universal Time (Waktu Universal Terkoordinasi). Perubahan pergeseran waktu siang hari mungkin diabaikan dan TV mungkin menampilkan waktu yang salah.

Membetulkan jam TV

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Pengaturan umum > Jam > Mode jam otomatis**, dan pilih **Tergantung negara**.
- 3 - Pilih **Pergeseran waktu siang hari** dan pilih pengaturan yang tepat.
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Mengatur jam TV secara manual

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Pengaturan umum > Jam > Mode jam otomatis**, dan pilih **Manual**.
- 3 - Pilih **Hari** dan **Waktu** untuk menyesuaikan.
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

11.3



Mematikan timer


Jika Anda tidak menekan tombol pada remote control setelah waktu preset, atau jika TV tidak menerima sinyal input maupun perintah remote control selama 10 menit, TV mati secara otomatis untuk menghemat daya.

Jika Anda menggunakan TV sebagai monitor atau menggunakan penerima digital untuk menonton TV (Set-top box - STB) dan

Anda tidak menggunakan remote control TV, Anda sebaiknya menonaktifkan mati otomatis.

Untuk menonaktifkan **Nonaktifkan timer** . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Pengaturan umum > Nonaktifkan timer** dan atur panel penggeser ke **Tidak aktif**.
- 3 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan TV yang ramah lingkungan, tekan  **Kata kunci** dan lihat **Pengaturan ekonomis**.

3D

12.1

Yang Anda perlukan

Ini merupakan TV 3D Aktif. Pada TV ini, Anda dapat menonton program dan film 3D dalam resolusi Definisi Tinggi dengan 3D Aktif.

Untuk menonton 3D, Anda perlu:

- Mencari saluran TV yang menyiarkan program-program 3D.
- Menyewa film 3D dari toko video online dengan Smart TV.
- Menonton film 3D dari Blu-ray Disc 3D, perangkat USB atau komputer.

Anda dapat melihat foto pada resolusi Ultra HD 3D, dari sambungan USB.

Selain itu, untuk menonton 3D pada TV ini, Anda akan memerlukan salah satu jenis kacamata 3D aktif Philips berikut ini.

...

- PTA507
- PTA508
- PTA509
- PTA517
- PTA518
- PTA519

12.2

Kacamata 3D


Ikhtisar

- 1 - Tombol Aktif atau Tidak aktif
- 2 - Pilihan pemutar 1 atau pemutar 2
- 3 - Lensa penerima
- 4 - Wadah baterai

Saat Anda membuka kemasan kacamata 3D, buang pula kantong plastik kecil dari wadah baterai yang mencegah baterai agar tidak habis.

Menyalakan dan mematikan

Menghidupkan

Ketika program 3D ditampilkan di layar, tekan  pada kacamata 3D dan letakkan. Kacamata memerlukan beberapa detik untuk menyesuaikan sinyal 3D dari pemancar 3D di TV. Pada penggunaan pertama, ini mungkin memerlukan waktu 15 detik.


Tingkat baterai

Anda dapat memeriksa tingkat baterai saat Anda menyalakan

kacamata 3D.

- Jika lampu LED berkedip hijau, Anda dapat menggunakan kacamata selama 4 jam atau lebih.
- Jika lampu LED berkedip oranye, Anda dapat menggunakan kacamata selama sedikitnya 2 jam namun tidak lebih dari 4 jam.
- Jika lampu LED berkedip merah, baterai hampir kosong dan tidak lebih dari 2 jam tersisa untuk menonton 3D.

Mematikan

Untuk mematikan kacamata 3D, tekan . Lampu LED berkedip merah 4 kali. Jika kacamata 3D tidak menerima sinyal 3D selama 2 menit, kacamata mati secara otomatis.

Pemancar 3D

Pastikan lensa penerima di tengah kacamata dapat menerima sinyal 3D. Selain itu, bersihkan objek dari pemancar 3D pada TV.


- 1 - Pemancar 3D pada TV
- 2 - Penerima 3D pada kacamata 3D

Bermain permainan dua pemain

Anda dapat menggunakan kacamata ini untuk memainkan permainan dua pemain. Dua pemain dapat menonton TV yang sama namun melihat dua layar yang berbeda untuk memainkan permainan.

Untuk mengalihkan kacamata untuk menonton layar Pemain 1 atau Pemain 2, nyalakan kacamata lalu tekan tombol **Pemain 1/2**.

- Jika lampu LED berwarna oranye dan menyala secara terus menerus selama 2 detik, kacamata diatur untuk pemain 1.
- Jika lampu LED berwarna oranye dan berkedip, kacamata diatur untuk pemain 2.

Untuk informasi selengkapnya, tekan  **Kata kunci** dan lihat **Permainan dua pemain**.

Mengganti baterai

Untuk mengganti baterai kacamata 3D PTA508, lepaskan penutup baterai dan ganti baterai: tipe CR2032 (3V). Pastikan sisi + baterai dapat dilihat. Ganti penutupnya dan pasang dengan sekrup.

Untuk mengganti baterai kacamata 3D PTA509, PTA519, tekan kenop kecil pada penutup baterai dan geser penutupnya ke atas agar terbuka. Ganti baterai: tipe CR2032 (3V). Pastikan sisi + baterai dapat dilihat. Letakkan kembali penutup ke posisinya dan geser ke bawah sampai berbunyi klik.

Peringatan

Bahaya ledakan jika salah ganti baterai. Ganti baterai hanya dengan yang bertipe sama atau ekuivalen.

Bahaya

- Jangan telan baterai. Bisa menimbulkan bahaya luka bakar kimia.
- Produk ini memiliki baterai sel jenis koin/kancing. Jika baterai jenis sel koin/kancing ini tertelan, bisa menyebabkan luka bakar internal hanya dalam kurun waktu 2 jam dan bisa menimbulkan kematian.
- Jauhkan baterai baru atau bekas dari jangkauan anak-anak.
- Jika wadah baterai tidak ditutup dengan rapat, hentikan penggunaan produk dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jika menurut Anda baterai mungkin tertelan atau berada di dalam salah satu bagian badan, segera cari bantuan medis.

12.3

Perawatan kacamata 3D

- Jangan menggunakan pembersih kimia yang mengandung alkohol, pelarut, surfaktan, atau lilin, bensin, bahan pengencer, pengusir nyamuk atau minyak pelumas. Menggunakan bahan kimia semacam ini dapat menyebabkan perubahan warna atau keretakan.
- Jangan memaparkan kacamata 3D ke sinar matahari secara langsung, panas, kebakaran atau air. Hal ini dapat mengakibatkan malfungsi produk atau kebakaran.
- Jangan menjatuhkan, melenturkan atau menggunakan daya ke lensa kacamata 3D.
- Gunakan kain halus yang bersih (serat mikro atau katun halus) untuk membersihkan lensa agar tidak menggoresnya. Jangan pernah menyemprotkan pembersih secara langsung ke kacamata 3D. Hal ini dapat merusak elektronik (untuk kacamata 3D aktif).

12.4

Menonton 3D

Untuk mendapatkan efek 3D terbaik saat Anda menonton program 3D:

- Duduk pada jarak sedikitnya tiga kali lebar layar TV.
- Jangan duduk pada jarak lebih dari 6m.

Pengalihan 3D

Saat pertama kali sinyal 3D terdeteksi, Anda dapat mengatur preferensi Anda tentang cara memulai 3D di masa mendatang.

- Untuk beralih ke 3D secara otomatis, pilih **Otomatis**.
- Untuk menampilkan pemberitahuan terlebih dulu, pilih

Pemberitahuan saja.

- Agar tidak pernah beralih ke 3D, pilih **Jangan**.

Anda masih dapat mengubah preferensi ini pada **🏠** > **Konfigurasi** > **TV** > **3D** > **Beralih ke 3D**.

Memulai 3D

Saat TV beralih ke 3D atau saat pemberitahuan ditampilkan bahwa 3D tersedia, pakailah kacamata 3D Anda.

Jika TV tidak dapat mendeteksi sinyal 3D (tag sinyal 3D hilang), program 3D ditampilkan sebagai gambar ganda di layar. Untuk beralih ke 3D, sesuaikan pengaturan 3D dan pilih **3D**

Bersebelahan atau **3D Atas/bawah** berdasarkan posisi gambar ganda.

Menghentikan 3D

Untuk berhenti menonton 3D, tekan **⚙️**, pilih **pengaturan 3D** dan pilih **2D**.

3D dialihkan ke 2D jika Anda mengalihkan ke saluran lain atau perangkat yang tersambung.

Konversi 2D ke 3D

Anda dapat mengonversi program 2D apa saja untuk menontonnya dalam 3D.

- 1 - Tekan **⚙️**.
- 2 - Pilih **Pengaturan 3D** > **Konversi 2D ke 3D**.

Menyesuaikan kedalaman 3D

- 1 - Tekan **🏠** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **pengaturan TV** > **3D** > **efek 3D**.
- 3 - Pilih **Nonaktif** (tanpa 3D), **Kurangi** (kedalaman 3D lebih kecil), **Otomatis**, **Normal** (kualitas 3D optimal), dan **Lainnya** (kedalaman 3D lebih tinggi).
- 4 - Tekan **🏠**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu

Untuk mematikan konversi 2D ke 3D...


- 1 - Tekan **⚙️**.
- 2 - Pilih **pengaturan 3D** > **2D**, lalu tekan **OK**.

12.5

Tampilan 3D optimal

Untuk mendapatkan tampilan 3D optimal, kami menyarankan agar Anda:

- duduk berjarak setidaknya 3 kali tinggi layar TV dari TV, namun tidak lebih dari 6 meter.
- menghindari pencahayaan lampu neon (seperti pencahayaan TL atau daya tertentu yang menghemat bola lampu yang beroperasi pada frekuensi rendah) dan cahaya matahari langsung karena dapat mengganggu kinerja 3D.

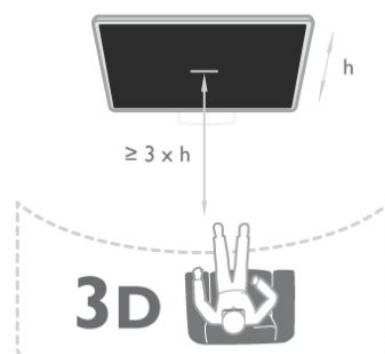

Peringatan kesehatan


- Menonton 3D tidak disarankan untuk anak-anak di bawah usia enam tahun.
- Jika keluarga Anda memiliki riwayat kesehatan epilepsi atau kejang fotosensitif, hubungi profesional medis sebelum Anda melihat sumber cahaya yang berkedip, rangkaian gambar cepat atau tampilan 3D.
- Jika Anda merasa tidak nyaman, hentikan menonton 3D dan jangan segera melakukan aktivitas yang berpotensi bahaya (misalnya mengemudikan mobil) hingga gejala Anda menghilang. Jika gejala berlanjut, jangan lanjutkan menonton 3D tanpa menghubungi profesional medis terlebih dulu.
- Untuk menghindari ketidaknyamanan seperti pusing, sakit kepala atau disorientasi, sebaiknya jangan menonton 3D dalam jangka waktu lama.
- Jangan menggunakan kacamata 3D selain untuk menonton TV 3D.
- Jika Anda biasa memakai kacamata korektif atau menggunakan lensa kontak, pakai kacamata 3D bersamaan dengan kacamata atau lensa ini.
- Jauhkan kacamata dari anak kecil guna menghindari komponen kecil atau baterai tertelan.
- Orang tua harus memantau anak-anak mereka selama menonton 3D dan memastikan mereka tidak merasakan ketidaknyamanan seperti yang disebutkan di atas. Menonton 3D tidak disarankan untuk anak-anak di bawah usia enam tahun karena sistem penglihatan mereka belum berkembang sepenuhnya.
- Jangan menggunakan kacamata 3D apabila mengalami infeksi mata atau penyakit lain yang ditularkan melalui kontak (misalnya: konjungtivitis, kutu rambut, dll). Hanya mulai gunakan kacamata 3D lagi jika infeksi sudah benar-benar hilang.

Permainan

13.1

Bermain permainan

Dengan konsol permainan yang tersambung ke TV, Anda dapat bermain permainan di TV.

Untuk informasi selengkapnya tentang menyambung konsol permainan, tekan **Kata kunci**  dan cari **Konsol permainan, sambungkan**.

Mulai permainan



- 1 - Aktifkan konsol permainan.
- 2 - Tekan **SOURCES**, pilih konsol permainan dan tekan **OK**.
- 3 - Mulai permainan.

Pengaturan permainan ideal

Untuk beberapa permainan yang memerlukan kecepatan dan ketepatan, atur TV ke pengaturan **Permainan** ideal sebelum Anda mulai memainkan.

Jika konsol permainan Anda ditambahkan sebagai jenis **Permainan** perangkat di menu Sumber (daftar sambungan), TV diatur ke pengaturan Permainan ideal secara otomatis. Jika jenis konsol permainan Anda diatur sebagai **Pemutar** dan sering kali digunakan sebagai pemutar disk, biarkan jenis perangkat diatur ke **Pemutar**.

Untuk mengatur TV ke pengaturan ideal secara manual . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV** > **Gambar** > **Lanjutan** > **Gaya aktivitas** lalu tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Permainan** lalu tekan **OK**.
- 4 - Tekan , berulang-ulang bila perlu, untuk menutup menu. Ingat untuk mengatur pengaturan Permainan atau komputer kembali ke Tidak aktif saat Anda berhenti bermain permainan.

13.2

Permainan dua pemain

Untuk seperangkat 3D Aktif

Tentang bermain permainan dua pemain

Jika Anda memainkan permainan multipemain dengan layar terpisah, Anda dapat mengatur TV untuk menampilkan masing-masing layar sebagai layar penuh. Masing-masing pemain hanya melihat bagian permainan saja dengan layar penuh. TV menggunakan teknologi 3D untuk menampilkan kedua layar.





Yang Anda perlukan

Untuk memainkan permainan dua pemain di TV ini, Anda perlu 2 kacamata 3D yang aktif - Philips PTA507, PTA508, PTA509, PTA517, PTA518 or PTA519.

Selain itu, konsol permainan juga harus tersambung dengan HDMI.

Memainkan permainan dua pemain


Untuk memulai permainan dua pemain . . .

- 1 - Tekan  **SOURCES**, pilih konsol permainan dan tekan **OK**.
- 2 - Di konsol permainan, mulai permainan dan pilih mode multipemain atau dua pemain. Pilih mode untuk tampilan layar terpisah.
- 3 - Di TV, tekan  > **Pemain 2 pemain** dan tekan **OK**.
- 4 - Pilih format di mana permainan layar terpisah ditampilkan di layar, **Bersebelahan** atau **Atas/bawah** lalu tekan **OK**. TV menampilkan 2 layar sebagai layar penuh. Untuk menonton 2 layar yang berbeda, pakai kacamata 3D. Untuk mengalihkan kacamata untuk menonton layar Pemain 1 atau layar Pemain 2, tekan tombol pilihan **Pemain 1/2** di kacamata.

Tampilan layar terpisah masuk dan keluar

Di tampilan layar terpisah dua pemain, Anda dapat beralih bolak-balik dari layar terpisah untuk tampilan gabungan, agar dapat membaca menu permainan atau skor permainan. Untuk mengalihkan tampilan bolak-balik, tekan **OK** pada remote control TV.

Menghentikan Permainan dua pemain

Untuk menghentikan tampilan layar terpisah dua-pemain, tekan  lalu pilih aktivitas lainnya.

Foto, video dan musik Anda

14.1


Dari konektor USB atau komputer jaringan

Yang Anda perlukan

Anda dapat melihat foto atau memutar musik dan video Anda dari flash drive USB atau Hard Drive USB yang tersambung. Jika Anda memiliki komputer di jaringan rumah Anda, Anda dapat melihat dan memutar file dari komputer Anda di TV.

Dari perangkat USB

Dengan TV diaktifkan, colokkan flash drive USB atau Hard Drive USB ke salah satu sambungan USB. TV akan mendeteksi perangkat dan daftar file Anda.

Jika daftar tidak muncul secara otomatis, tekan  **SOURCES**, pilih **Telusuri USB** lalu tekan **OK**.

Peringatan

Jika Anda mencoba untuk menjeda atau merekam program dengan Drive Hard USB, TV akan meminta Anda memformat Hard Drive USB. Pemformatan ini akan menghapus semua file dalam Hard Drive USB.

Dari komputer

Jika TV dan komputer berada di jaringan yang sama, TV dapat menelusuri dan memutar file yang tersimpan di komputer Anda. Di komputer Anda, Anda perlu menginstal perangkat lunak server media seperti Twonky™ untuk berbagi file dengan TV. TV akan menampilkan file dan folder saat diorganisir di komputer Anda.

Untuk menelusuri file di komputer Anda, tekan  **SOURCE**, pilih **Telusuri jaringan** dan tekan **OK**.





Panel menu dan pengurutan

Dengan perangkat USB tersambung, TV mengurutkan file berdasarkan jenisnya. Arahkan pointer ke panel menu dan pilih jenis file yang Anda cari.

Jika Anda menelusuri file dari komputer, Anda hanya dapat menelusuri file dan folder saat diorganisir di komputer Anda.

Panel menu

Arahkan pointer ke panel menu dan pilih jenis file yang ingin Anda tonton atau putar.

Pilih  **Foto**,  **Musik** atau  **Video**. Atau, Anda dapat membuka  **Folder** lihat dan telusuri folder untuk mencari file.

Pengurutan


Untuk menelusuri foto berdasarkan tanggal, bulan, tahun atau nama menurut abjad, tekan  **Urutkan**.

Untuk menelusuri musik berdasarkan album, artis, genre atau nama menurut abjad, tekan  **Urutkan**.

Video diurutkan menurut abjad.



Melihat foto

Untuk melihat foto, pilih  **Foto** di panel menu, pilih gambar kecil foto dan tekan **OK**.

Jika ada beberapa foto di folder yang sama, pilih foto dan tekan  **Tayangan slide** untuk memulai tayangan slide semua foto di folder ini.

Untuk melompat ke foto berikutnya atau sebelumnya, tekan

 **+** atau  **-**.


Untuk menghentikan tayangan slide atau menutup foto, tekan  **LIST** atau  (Hentikan).

Anda dapat memutar musik dengan tayangan slide.

Mulai tayangan slide setelah Anda memulai musik.

1 - Pilih lagu atau folder dengan lagu dan tekan **OK**.

2 - Tekan  **LIST** dan pilih  **Foto**.

3 - Pilih foto atau folder dengan foto dan tekan  **Tayangan slide**.

Info

Untuk menampilkan info pada foto (ukuran, tanggal pembuatan, jalur file, dll.), pilih dan tekan  **INFO**.

Tekan lagi untuk menyembunyikan info.

Opsi

Tekan **OPTIONS**.

• Acak

Menampilkan foto Anda dalam urutan acak.

• Ulang

Memutar tampilan slide terus-menerus.

• Kecepatan tayangan slide

Mengatur kecepatan tayangan slide.


• Transisi tayangan slide

Mengatur gaya transisi foto.

Untuk menutup **Telusuri USB** atau **Telusuri jaringan**, tekan  dan pilih aktivitas lainnya.

Memutar musik

Untuk memutar musik, pilih  **Musik** di panel menu, pilih lagu dan tekan **OK**.

Jika ada beberapa lagu di folder yang sama, tekan  **Putar semua** untuk memutar semua lagu di folder ini.

Untuk melompat ke lagu berikutnya atau sebelumnya, tekan

 **+** atau  **-**.

Untuk menjeda musik, tekan **OK**. Tekan **OK** lagi untuk melanjutkan.

Untuk membuat lompatan 10 detik pada lagu atau lompatan balik 10 detik, tekan ► atau ◀.

Untuk mundur atau putar maju cepat, tekan ►► atau ◀◀. Tekan tombol beberapa kali untuk mempercepat - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Untuk menghentikan pemutaran musik, tekan ■ (Hentikan).

Jika Anda menekan ≡ **LIST** atau ↺, musik akan terus berputar.

Info

Untuk melihat info lagu (judul, artis, durasi, dll.), pilih lagu dan tekan ⓘ **INFO**.

Tekan lagi untuk menyembunyikan info.

Opsi

Tekan ≡ **OPTIONS**.

- **Acak**
Memutar musik secara acak.
- **Ulang**
Memutar lagu sekali atau terus-menerus.

Untuk menutup **Telusuri USB** atau **Telusuri jaringan**, tekan ⏠ dan pilih aktivitas lainnya.

Memutar video

Untuk memutar video, pilih 📺 **Video** di panel menu, pilih video dan tekan **OK**.

Jika ada beberapa video di folder yang sama, tekan ➡ **Putar semua** untuk memutar semua video di folder ini.

Untuk melompat ke video berikutnya atau sebelumnya, tekan 📺 + atau 📺 -.

Untuk menjeda video, tekan **OK**. Tekan **OK** lagi untuk melanjutkan.

Untuk melompat maju atau mundur 10 detik dalam video, tekan ► atau ◀.

Untuk mundur atau putar maju cepat, tekan ►► atau ◀◀. Tekan tombol beberapa kali untuk mempercepat - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Untuk menghentikan pemutaran video, tekan □ (Hentikan).

Info

Untuk melihat info pada video (posisi playhead, durasi, judul, tanggal, dll.), pilih video dan tekan ⓘ **INFO**.

Tekan lagi untuk menyembunyikan info.

Opsi

Tekan **OPTIONS**.

- **Terjemahan**
Jika tersedia, Anda dapat mengalihkan terjemahan ke **Aktif**, **Tidak aktif** atau **Aktif saat diam**.
- **Acak**
Memutar video Anda dalam urutan acak.
- **Ulang**
Memutar video sekali atau terus-menerus.

Untuk menutup **Telusuri USB** atau **Telusuri jaringan**, tekan ⏠ dan pilih aktivitas lainnya.

14.2

Wi-Fi Miracast

Tentang Wi-Fi Miracast

TV Anda merupakan perangkat **Wi-Fi Certified Miracast™**. Dengan Miracast™, Anda dapat menonton dan berbagi layar smartphone, tablet atau komputer Anda di layar TV secara nirkabel. Anda dapat menikmati streaming video (audio dan video). Tidak perlu menyambungkan perangkat ke jaringan rumah. TV dan perangkat harus merupakan perangkat Wi-Fi Certified Miracast™ dan dengan Miracast diaktifkan.



Untuk informasi selengkapnya tentang Wi-Fi Certified Miracast™, buka www.wi-fi.org

Wi-Fi®, logo **Wi-Fi CERTIFIED**, logo **Wi-Fi** adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** adalah merek dagang dari Wi-Fi Alliance.

Mengaktifkan Miracast

TV dilengkapi dengan Miracast yang Aktif dan siap untuk menampilkan layar perangkat dengan Miracast.

Menonaktifkan Miracast

Jika Anda tidak ingin TV menerima permintaan berbagi layar dari perangkat lain, Anda dapat menonaktifkan Miracast pada TV.

1 - Tekan ⏠ dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.

2 - Pilih **Pengaturan jaringan** > **Wi-Fi Miracast** > **Tidak aktif** dan tekan **OK**.

3 - Tekan ↺, berulang-ulang bila perlu, untuk menutup menu.

Berbagi layar di TV

Untuk berbagi layar smartphone, tablet atau komputer Anda di TV...

1 - Mengaktifkan TV.

2 - Di perangkat, buka aplikasi seperti Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Tampilan Nirkabel Intel® atau yang serupa dan mulai memindai perangkat Miracast lainnya.

3 - Dalam daftar perangkat yang ditemukan, pilih TV dan

sambungkan.

4 - Di TV, setuju permintaan untuk menyambungkan ke TV. Anda mungkin diminta untuk memasukkan kode PIN dari perangkat di TV - masukkan angka dengan tombol digit di remote control. Atau, Anda mungkin diminta TV untuk memasukkan kode PIN pada perangkat. Jika Anda menyambungkan, TV akan menampilkan layar perangkat.

5 - Di perangkat, pilih video, foto atau file yang ingin Anda tonton di TV.

* Miracast didukung oleh WiFi 3.5 seterusnya.

Berhenti berbagi

Dari perangkat

Dengan aplikasi yang Anda gunakan untuk memulai Miracast, Anda dapat memutuskan sambungan dan berhenti menonton layar perangkat di TV. TV akan kembali ke program yang terakhir dipilih.

Dari TV

Untuk berhenti menonton layar perangkat di TV, Anda dapat . . .

- tekan **TV** untuk menonton siaran TV
- tekan **⬆** untuk memulai aktivitas lain di TV
- tekan **SOURCES** untuk membuka menu Sumber dan pilih perangkat yang tersambung.

Memblokir perangkat

Saat pertama kali Anda menerima permintaan untuk menyambungkan dari perangkat, Anda dapat memblokir perangkat. Permintaan ini, dan semua permintaan di waktu mendatang dari perangkat ini akan diabaikan. Untuk memblokir perangkat, pilih **Blokir . . .** di jendela permintaan dan tekan **OK**.

Membatalkan blokir semua perangkat

Semua perangkat yang tersambung dan terblokir sebelumnya disimpan dalam daftar sambungan Wi-Fi Miracast. Jika Anda menghapus daftar ini, semua perangkat terblokir akan dibatalkan pemblokirannya.

Untuk membatalkan blokir semua perangkat terblokir . . .

- 1 - Tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan jaringan > Atur ulang grup Miracast**.
- 3 - Tekan **OK** untuk menghapus daftar.
- 4 - Tekan **⬅**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Memblokir perangkat yang tersambung sebelumnya

Jika Anda ingin memblokir perangkat yang sebelumnya tersambung, Anda perlu menghapus daftar sambungan Wi-Fi Miracast terlebih dulu. Jika Anda menghapus daftar ini, Anda harus mengonfirmasi atau memblokir sambungan untuk setiap perangkat lagi.

Penundaan layar


Penundaan normal saat Anda berbagi layar dengan Miracast adalah 1 detik. Penundaan mungkin lebih lama jika Anda menggunakan perangkat/komputer lama dengan daya pemrosesan yang lebih kecil.

Pokok-pokok


- Miracast di TV ini tunduk pada protokol HDCP dan tidak dapat menampilkan konten premium yang dilindungi dari penyalinan yang dikirim oleh perangkat.
- Resolusi video maksimum yang didukung adalah 720p.


Menjeda TV


Anda dapat menjeda siaran TV dan melanjutkan untuk menontonnya nanti. Hanya saluran TV digital yang dapat dijeda. Anda harus menyambungkan Hard Drive USB untuk menampung siaran sementara. Anda dapat menjeda siaran untuk jangka waktu maksimum 90 menit.

Untuk informasi selengkapnya, tekan  **Kata kunci** dan cari **Hard Drive USB**.


Menjeda atau melanjutkan siaran

Untuk menjeda siaran, tekan  (Jeda). Panel kemajuan muncul sebentar di layar.

Untuk memuat kembali panel kemajuan, tekan  (Jeda) lagi.

Untuk melanjutkan menonton, tekan  (Putar). Ikon di layar menunjukkan Anda sedang menonton siaran yang dijeda.

Kembali ke siaran TV sebenarnya

Untuk beralih kembali ke siaran TV sebenarnya, tekan  (Hentikan).


Pada saat Anda beralih ke saluran digital, Hard Drive USB mulai menghentikan sementara siaran. Jika Anda beralih ke saluran digital lainnya, siaran saluran baru dihentikan sementara dan siaran saluran sebelumnya dihapus. Jika Anda beralih ke perangkat tersambung (pemutar Blu-ray Disc atau penerima digital), Hard Drive USB akan menghentikan penghentian sementara dan siaran dihapus. Selain itu, jika Anda mengalihkan TV ke siaga, saluran akan dihapus.

Saat merekam program di Hard Drive USB, Anda tidak dapat menjeda siaran.



Putar ulang instan

Saat menonton siaran dari saluran TV digital, Anda dapat dengan mudah memutar ulang siaran secara instan.

Untuk memutar ulang 10 detik terakhir dari suatu siaran, tekan  (Jeda) dan tekan  (Kiri).

Anda dapat menekan  berulang-ulang hingga Anda mencapai awal penghentian sementara siaran atau jangka waktu maksimum.

Panel kemajuan

Dengan panel kemajuan di layar, tekan  (Mundur) atau tekan  (Maju) untuk memilih dari mana Anda ingin mulai melihat siaran yang dijeda. Tekan tombol ini berulang-ulang untuk mengubah kecepatan.

Pokok-pokok

- Audio Keterangan Audio (komentar) bagi yang sulit melihat tidak tersedia untuk pemutaran di Jeda TV atau Perekaman.
- Anda dapat menghentikan sementara terjemahan digital (DVB) saluran. Anda tidak dapat menghentikan sementara terjemahan yang berasal dari layanan Teks. Untuk memeriksa apakah terjemahan digital (DVB) tersedia, cari saluran TV tersebut dan tekan **OPTIONS**, pilih **Bahasa terjemahan** untuk membuka daftar Terjemahan. Anda hanya dapat menghentikan sementara

Merekam

16.1

Yang Anda perlukan

Untuk merekam program TV, Anda memerlukan . . .

- Hard Drive USB yang tersambung dan yang diformat di TV ini
- saluran TV digital yang diinstal di TV ini (saluran yang Anda tonton dengan Tonton TV)
- menerima informasi saluran untuk panduan TV bawaan (dari stasiun penyiar atau dari Internet)

Untuk informasi selengkapnya, tekan **OK** **Kata kunci** dan cari **Hard Drive USB**, penginstalan.

16.2

Merekam program

Rekam sekarang

Untuk merekam program yang Anda tonton, tekan **OK** (Rekam) di remote control.



Jika Anda menerima informasi panduan TV dari Internet, Anda dapat menyesuaikan waktu selesai perekaman di jendela pop-up sebelum Anda mengonfirmasi perekaman.

Jika Anda menerima informasi panduan TV dari stasiun penyiar, perekaman segera dimulai. Anda dapat menyesuaikan waktu selesai perekaman dalam daftar rekaman.

Untuk berhenti merekam, tekan **STOP** (Hentikan).

Menjadwalkan perekaman

Anda dapat menjadwalkan perekaman program berikutnya untuk saat ini atau beberapa hari dari saat ini (maksimum 8 hari lagi).

1 - Untuk menjadwalkan perekaman, tekan **OK** **Panduan TV**. Di halaman panduan TV, pilih saluran dan program yang ingin Anda rekam.

Anda dapat memasukkan nomor saluran untuk melompat ke saluran di dalam daftar.

Tekan **▶** (Kanan) atau **◀** (Kiri) untuk menggulir program saluran.

Untuk mengubah data daftar, tekan **OK** **Options** dan pilih **Ubah hari**. Dalam daftar, pilih hari yang Anda inginkan dan tekan **OK**.

Jika panduan TV berasal dari Internet, Anda dapat memilih

tanggal di bagian atas halaman dan tekan **OK**.

2 - Sementara program disorot, tekan **OK** **Rekam**. TV menambahkan beberapa penghentian sementara waktu di akhir program. Anda dapat menambahkan penghentian sementara ekstra bila perlu.

3 - Pilih **Jadwal** dan tekan **OK**. Program dijadwalkan untuk perekaman. Peringatan akan hilang/akan ditampilkan secara otomatis saat perekaman di waktu yang sama terjadwal. Jika Anda berencana untuk merekam program di saat Anda tidak ada, jangan lupa untuk membiarkan TV dalam keadaan siaga dan Hard Drive USB diaktifkan.

Daftar rekaman

Untuk melihat daftar perekaman dan perekaman terjadwal, tekan **OK**, pilih **OK** **Rekaman** dan tekan **OK**.

Dalam daftar ini, Anda dapat memilih rekaman yang akan ditonton, menghapus program yang terekam, menyesuaikan waktu selesai perekaman yang sedang berlangsung atau memeriksa ruang disk yang kosong. Selain itu, di dalam daftar, jika panduan TV berasal dari Internet, Anda dapat menjadwalkan perekaman di mana Anda mengatur waktu mulai dan selesai sendiri, karena perekaman terjadwal tidak terhubung ke program. Untuk mengatur perekaman terjadwal, pilih **Jadwalkan perekaman** di bagian atas halaman dan tekan **OK**. Atur saluran, tanggal dan rentang waktu. Untuk mengonfirmasi perekaman, pilih **Jadwal** dan tekan **OK**.

Menghapus perekaman terjadwal

Untuk menghapus perekaman terjadwal, pilih perekaman berikutnya dalam daftar dan tekan **OK**. Atau, Anda dapat memilih perekaman terjadwal dan tekan **Options** dan pilih **Batal rekam**.

Pokok-pokok








- Saat merekam program, Anda dapat menonton program yang terekam sebelumnya.
- Saat merekam, Anda tidak dapat mengalihkan saluran TV.
- Saat merekam, Anda tidak dapat menjeda siaran TV.
- Untuk Merekam, penyiar perlu pengaturan jam yang andal. Jika Anda mengatur ulang jam TV secara manual, perekaman bisa gagal.
- Audio Keterangan Audio (komentar) bagi mereka yang tidak dapat melihat dengan normal tidak dapat direkam.
- Anda dapat menghentikan sementara terjemahan digital (DVB) saluran. Anda tidak dapat menghentikan sementara terjemahan yang berasal dari layanan Teks. Untuk memeriksa apakah terjemahan digital (DVB) tersedia, cari saluran TV tersebut dan tekan **Options**, pilih **Bahasa terjemahan** untuk membuka

daftar Terjemahan. Anda hanya dapat merekam bahasa terjemahan yang didahului ikon **DVB**.

16.3

Menonton rekaman

Untuk menonton rekaman . . .

- 1 - Tekan , pilih  **Rekaman** dan tekan **OK**.
- 2 - Di dalam daftar, pilih rekaman dan tekan  (Putar) untuk memulai pemutaran. Anda dapat menggunakan tombol  (Maju),  (Mundur),  (Jeda) atau  (Hentikan) pada remote control.

Rekaman yang sudah kedaluwarsa


Stasiun penyiar dapat membatasi jumlah hari di mana rekaman dapat dilihat. Rekaman dalam daftar dapat menampilkan jumlah hari sebelum kedaluwarsa.

Gagal merekam

Jika perekaman terjadwal dicegah oleh stasiun penyiar atau jika siaran terganggu, rekaman ditandai sebagai **Gagal**.

Menghapus rekaman

Untuk menghapus rekaman yang dibuat, pilih rekaman di daftar, tekan **OPTIONS** dan pilih **Hapus rekaman**.

Untuk informasi selengkapnya, tekan  **Kata kunci** dan cari **Rekam program**.

Skype

17.1


Tentang Skype

Dengan **Skype™** Anda dapat melakukan panggilan video pada TV Anda secara gratis. Anda dapat memanggil dan melihat teman Anda dari mana pun di dunia. Bicaralah dengan teman Anda sambil menonton mereka di layar besar TV Anda.

17.2

Yang Anda perlukan

Untuk melakukan panggilan video di Skype, Anda perlu kamera TV **Philips PTA317** yang dijual terpisah dengan mikrofon bawaan dan sambungan ke Internet yang baik.

Sebelum Anda dapat memulai Skype, TV harus memiliki sambungan ke Internet yang berkualitas baik. Anda dapat menyambungkan TV Anda secara nirkabel atau dengan kabel. Untuk informasi selengkapnya, tekan  **Kata kunci** dan cari **Jaringan, nirkabel**.

Akun Skype

Untuk menggunakan Skype, Anda perlu membuat akun Skype untuk diri sendiri atau keluarga Anda. Anda dapat membuat akun baru Skype di TV atau di komputer.

Kredit Skype atau Langganan Skype

Dengan Skype, dengan biaya kecil, Anda juga dapat menghubungi telepon atau ponsel. Dengan menggunakan komputer, Anda dapat membeli Kredit Skype atau berlangganan Skype di www.skype.com

Tidak ada panggilan darurat

Skype bukan pengganti telepon Anda dan tidak dapat digunakan untuk melakukan panggilan darurat.

17.3

Menyalakan Skype

Memasang kamera

Sambungkan kabel kamera TV ke salah satu sambungan USB pada TV.

Tekuk penjepit kecil seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi di bawah ini dan posisikan kamera di bagian atas TV.

Arahkan kamera ke posisi di mana biasanya Anda duduk. Saat Anda melakukan panggilan Skype, Anda dapat menggeser, memiringkan atau memperbesar atau memperkecil gambar kamera.



Anda dapat memosisikan kamera di mana saja yang Anda inginkan, tapi sebaiknya jauhkan dari speaker TV.

Jika kamera tidak tersambung, Skype tidak akan menyala.

Sign in

Sign in ke Skype dengan **Nama Skype** dan **sandi**. Jika Anda belum memiliki Nama Skype, Anda harus membuat akun Skype baru.

Untuk sign in ke Skype...

- 1 - Tekan  untuk membuka menu Awal.
- 2 - Pilih **Skype** dan tekan **OK** untuk menyalakan Skype dan membuka halaman Sign in.
- 3 - Pilih bidang teks **Nama Skype** dan masukkan Nama Skype Anda. Untuk membuka keyboard di layar, pilih bidang teks dan tekan **OK**. Jika Anda sudah sign in sebelumnya, tekan  **LIST** dan pilih Nama Skype Anda. TV akan mengingat 5 Nama Skype terakhir yang sign in.
- 4 - Pilih bidang teks **Sandi** dan masukkan sandi Anda.
- 5 - Setelah selesai, pilih **Sign in** dan tekan **OK**.

Anda telah sign in jika menu Skype terbuka di layar.

Memerlukan bantuan?

Jika Anda lupa Nama Skype atau sandi, atau mengalami masalah saat sign in, kunjungi www.skype.com/support

Akun Skype baru

Jika Anda belum memiliki **Nama Skype** dan **Sandi**, Anda dapat membuat akun Skype baru di komputer Anda. Setelah berhasil membuat akun baru, Anda dapat menggunakan Nama Skype dan sandi Anda untuk sign in di TV. Untuk membuat akun Skype di komputer, buka www.skype.com

Jika Anda memiliki remote control dengan keyboard terintegrasi atau keyboard USB Anda tersambung ke TV, Anda dapat membuat akun Skype baru di TV Anda.

Untuk membuat akun baru di TV Anda...

- 1 - Di halaman **Sign in** Skype, pilih **Buat akun baru** dan tekan **OK**.
- 2 - Di menu berikutnya, pilih **Buka browser** dan tekan **OK**.
- 3 - TV akan membuka halaman web www.skype.com secara langsung. Anda dapat membuat akun baru di halaman web ini.
- 4 - Jika Skype mengonfirmasi bahwa akun baru Anda berhasil dibuat, tinggalkan browser web dan kembalilah ke halaman **Sign in** Skype di TV.
- 5 - Masukkan **Nama Skype** dan **Sandi** untuk sign in.

Nama Skype

Nama Skype harus diawali dengan huruf, besar atau kecil. Nama harus memiliki 6 hingga 32 karakter dan dapat berisi angka. Nama Skype tidak dapat berisi spasi.

Sandi

Sandi Anda harus memiliki 6 hingga 20 karakter dan harus setidaknya terdiri dari satu huruf atau satu angka. Sandi tidak dapat berisi karakter khusus seperti merek dagang, tanda butir atau tanda euro. Sandi Skype tidak dapat berisi spasi.

Jika Anda belum memiliki Nama Skype dan Sandi, Anda dapat membuat akun baru di halaman sign in di TV.

1 - Di halaman sign in, pilih akun Baru dan tekan OK.

2 - Buat akun baru Anda.

- Nama lengkap

Masukkan nama lengkap Anda.

- Nama Skype

Masukkan nama sebagai nama Skype Anda. Nama Skype akan ditampilkan dalam daftar kontak pengguna Skype lainnya. Nama Skype harus diawali dengan huruf, besar atau kecil. Nama harus memiliki 6 hingga 32 karakter dan dapat berisi angka. Nama Skype tidak dapat berisi spasi.

- Sandi

Masukkan sandi Anda. Sandi Anda harus memiliki 6 hingga 20 karakter dan harus setidaknya terdiri dari satu huruf atau satu angka. Sandi tidak dapat berisi karakter khusus seperti merek dagang, butir atau tanda euro. Sandi Skype tidak dapat berisi spasi.

- Email

Masukkan alamat email Anda.

3 - Baca dan terima Ketentuan Penggunaan Skype.

4 - Jika akun baru Anda diterima, berarti Anda telah sign in.

Anda dapat mengedit atau melengkapi profil Skype di komputer Anda. Nyalakan Skype di komputer Anda, sign in dengan Nama Skype dan Sandi lalu buka profil Skype Anda. Anda dapat mengubah gambar profil, menambahkan pesan suasana hati atau mengatur pengaturan privasi.

Akun Microsoft

Jika Anda memiliki akun Microsoft, Anda dapat menggunakan akun ini untuk sign in ke Skype di TV.

Untuk sign in dengan akun Microsoft...

1 - Di halaman **Sign in** Skype, pilih **Sign in dengan akun Microsoft** dan tekan **OK**.

2 - Pilih **Berikutnya** dan tekan **OK**. TV akan membuka halaman web sign in ke Microsoft.

3 - Masukkan email dan sandi akun Microsoft Anda.

4 - Pilih tombol **Kirim** dan tekan **OK**.

Tidak ada panggilan darurat

Tidak ada panggilan darurat di Skype

Skype bukan pengganti telepon Anda dan tidak dapat digunakan untuk melakukan panggilan darurat.



17.4

Menu Skype

Setelah Anda berhasil sign in, Skype akan membuka **Menu Skype**.

Item menu Skype adalah...

- **Profil saya - nama Skype Anda**

Untuk melihat atau mengubah profil Skype. Pilih **Nama Skype** Anda dan tekan **OK**.

- **Orang**

Di **Orang**, Anda dapat mulai melakukan panggilan Skype dan mengelola kontak Anda.

- **Nomor telepon**

Di **Nomor telepon**, Anda dapat memanggil nomor telepon rumah atau ponsel dengan menekan nomor pada tombol. Anda harus memiliki **Kredit Skype** atau **Langganan Skype** untuk memanggil nomor telepon. Anda tidak dapat memilih **Nomor telepon** jika kamera dan mikrofon tidak tersambung.

- **Riwayat**

Di **Riwayat**, Anda dapat melihat panggilan tak terjawab dan panggilan sebelumnya atau melihat **Permintaan kontak**.

- **Pengaturan**

Di **Pengaturan**, Anda dapat mengubah sandi, mengatur pengaturan privasi dan pesan suara atau melihat kontak terblokir dan masih banyak lagi.

- **Sign out**

Untuk sign out dari Skype di TV.

17.5

Profil saya

Di **Profil saya**, Anda dapat mengedit profil pribadi Anda untuk Skype.

- **Publik**

Lihat atau ubah informasi profil yang dapat dilihat oleh kontak Anda.

- **Telepon**

Anda dapat memasukkan atau mengubah nomor rumah, kantor atau ponsel Anda di sini.

- **Pribadi**

Lihat atau ubah alamat email Anda, periksa jumlah kredit yang Anda miliki atau lihat informasi langganan, atau tulis pesan yang mencerminkan suasana hati Anda.

- **Gambar profil**

Jika Anda belum meng-upload gambar profil dengan komputer, Anda dapat memilih salah satu avatar yang tersedia di Gambar profil di sini.

- **Status online**

Anda dapat mengubah status online. Pilih status yang ingin Anda perlihatkan ke kontak saat Anda online.

17.6

Kontak

Kontak Anda

Di **Kontak**, Anda dapat menemukan daftar **kontak Skype**.

Kontak Anda ditampilkan dengan **Nama Skype** mereka. Kontak sedang online dan tersedia untuk panggilan Skype jika titik hijau ditampilkan di sebelah nama mereka.

Anda dapat menggunakan kotak teks di pojok kiri atas halaman kontak untuk mencari kontak di dalam daftar kontak Anda. Atau, cukup gulir daftar ke bawah untuk menemukan kontak yang Anda inginkan.

Tambah kontak

Tambah kontak Skype

Di **Kontak**, daftar kontak, Anda dapat menambahkan kontak Skype baru.

Tambah kontak Skype

Jika Anda mengetahui Nama Skype atau email teman, Skype dapat dengan mudah menemukan kontak Anda. Jika Anda tidak mengetahui Nama Skype atau email mereka, Anda juga dapat mencoba untuk mencari mereka berdasarkan namanya.

Untuk menambah kontak Skype...

- 1 - Pada halaman **Kontak**, tekan **OPTIONS**.
- 2 - Pilih **Tambah kontak Skype** dan tekan **OK**.
- 3 - Masukkan **Nama Skype** atau alamat email kontak baru Anda. Anda juga dapat mencoba untuk memasukkan nama. Untuk membuka keyboard di layar, tekan **OK**. Setelah selesai, tekan

OK.

4 - Skype akan mencari kontak yang Anda cari dan akan menampilkan hasil pencariannya.

5 - Pilih kontak yang Anda inginkan dan tekan **OK** untuk mengirim permintaan kontak.

6 - Tulis permintaan dan tekan **OK**. Skype akan mengirim pesan permintaan ke kontak baru Anda. Jika kontak menerima permintaan tersebut, Nama Skype kontak baru itu akan muncul dalam daftar dan Anda dapat memanggil kontak Anda di Skype.

Tambah nomor telepon

Di **Kontak**, daftar kontak Anda, Anda dapat menambah nomor telepon sebagai kontak. Anda dapat melakukan panggilan telepon dengan panggilan suara Skype. Anda memerlukan Kredit Skype untuk melakukan panggilan telepon.

Untuk menambah nomor telepon...

- 1 - Pada halaman **Kontak**, tekan **OPTIONS**.
- 2 - Pilih **Tambah kontak SkypeOut** dan tekan **OK**.
- 3 - Masukkan nama kontak Anda. Untuk membuka keyboard di layar, tekan **OK**. Setelah selesai, tekan **OK**.
- 4 - Masukkan nomor telepon kontak Anda. Selalu awali dengan kode negara (misalnya +31 untuk Belanda). Jangan gunakan nol ganda. Setelah selesai, tekan **OK**. Nama kontak nomor telepon Anda akan muncul pada daftar.

Menerima permintaan kontak

Jika Anda mendapatkan **Permintaan kontak**, ikon kecil akan muncul di samping **Riwayat** di **Menu Skype**.

Untuk menerima permintaan kontak...

- 1 - Pada **Menu Skype**, pilih **Riwayat** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Permintaan kontak** dan tekan **OK**. Pilih permintaan dan tekan **OK**. Skype akan meminta Anda untuk menerima kontak ini. Jika Anda menerima, kontak akan muncul di daftar kontak Anda.

Memblokir kontak

Anda dapat mem-**Blokir** kontak Skype. Kontak yang diblokir tidak akan dapat menghubungi Anda melalui Skype. Kontak yang diblokir tidak akan diberi tahu, Anda akan tampak sebagai offline di daftar kontak yang diblokir. Anda selalu dapat membuka blokir kontak yang Anda blokir.

Untuk memblokir kontak...

- 1 - Pada halaman **Kontak**, pilih kontak yang ingin Anda blokir.
- 2 - Tekan **OPTIONS** dan pilih **Blokir** dan tekan **OK**. Kontak pun diblokir.

Untuk membuka blokir kontak...

- 1 - Pilih kontak yang diblokir.

2 - Tekan **OPTIONS** dan pilih **Buka Blokir** dan tekan **OK**.
Kontak tidak diblokir.

Untuk melihat daftar kontak yang diblokir...

- 1 - Pada **Menu Skype**, pilih **Pengaturan** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Kontak yang diblokir** dan tekan **OK**. Daftar akan menampilkan semua kontak yang telah Anda blokir.

Menghapus atau mengubah nama

Anda dapat memilih **Hapus** atau **Ubh nama** kontak.

Untuk menghapus kontak...

- 1 - Pada halaman **Kontak**, pilih kontak yang ingin Anda hapus.
- 2 - Tekan **OPTIONS** dan pilih **Hapus**, lalu tekan **OK**. Kontak akan dihapus dari daftar.

Untuk mengubah nama kontak...

- 1 - Pada halaman **Kontak**, pilih kontak yang namanya ingin Anda ubah.
- 2 - Tekan **OPTIONS** dan pilih **Ubh nama** dan tekan **OK**.
- 3 - Masukkan nama baru untuk kontak ini pada bidang teks. Untuk membuka keyboard di layar, tekan **OK**. Setelah selesai, tekan **OK**.

17.7

Menghubungi melalui Skype

Panggilan video atau suara

Melakukan panggilan Video

Lakukan **Panggilan video** untuk melakukan panggilan dan melihat teman Anda di layar TV.

Untuk melakukan panggilan Video...

- 1 - Pada halaman **Kontak**, pilih kontak yang ingin Anda hubungi.
- 2 - Pilih **Panggilan video** dan tekan **OK**. Jika kontak Anda ada di Skype, dengan kamera Skype yang tersambung dan menjawab panggilan, Anda dapat melihat orang tersebut di TV.
- 3 - Untuk mengakhiri panggilan, pilih **Akhiri panggilan** dan tekan **OK**.

Jika kamera Skype Anda diaktifkan, LED indikator biru menyala. Anda dapat memeriksa apa yang dapat dilihat oleh kontak Anda pada layar kecil di kanan bawah layar TV.

Untuk mematikan kamera Skype, pilih **Video Tidak Aktif** dan tekan **OK**. Untuk menghidupkan kamera lagi, pilih **Video Aktif** dan tekan **OK**.

Untuk menonaktifkan suara mikrofon, pilih **Mik Tidak Aktif** dan tekan **OK**. Untuk menghidupkan mikrofon lagi, pilih **Mik Aktif** dan tekan **OK**.

Saat Anda melakukan panggilan video, Anda dapat mengubah

titik pandang kamera.

Untuk informasi selengkapnya tentang titik pandang ini, tekan **Kata kunci** dan cari **Skype, zoom kamera, geser dan miringkan**.

Melakukan panggilan Suara

Lakukan **panggilan Suara** untuk melakukan panggilan tanpa video, dengan kamera yang dimatikan.

Untuk melakukan panggilan Suara...

- 1 - Pada halaman **Kontak**, pilih kontak yang ingin Anda hubungi.
- 2 - Pilih **Panggil** dan tekan **OK**. Jika kontak Anda ada di Skype dan menjawab panggilan, Anda dapat berbicara ke kontak Anda.
- 3 - Untuk mengakhiri panggilan, pilih **Akhiri panggilan** dan tekan **OK**.

Kontak dapat menambahkan Anda ke panggilan suara dengan lebih dari satu peserta. Anda sendiri tidak dapat menambahkan peserta lain.

Menghubungi telepon

Dengan Skype, Anda juga dapat menghubungi telepon rumah dan telepon seluler. Untuk menghubungi telepon, Anda perlu membeli Kredit Skype atau berlangganan Skype.

Untuk menghubungi telepon...

- 1 - Pada halaman **Kontak**, pilih kontak nomor telepon.
- 2 - Pilih **Panggil** dan tekan **OK**. Anda harus memiliki **Kredit Skype** yang tersedia atau memiliki langganan Skype untuk melakukan panggilan ke suatu nomor telepon. Jika kontak Anda menjawab telepon, Anda dapat berbicara dengan kontak Anda.
- 3 - Untuk mengakhiri panggilan, pilih **Akhiri panggilan** dan tekan **OK**.

Dengan Skype, Anda juga dapat menghubungi nomor telepon secara langsung. Anda dapat memasukkan nomor telepon dengan tombol.

Untuk membuka tombol...

- 1 - Pada **Menu Skype**, pilih **Nomor telepon** dan tekan **OK**.
- 2 - Jika tombol tidak berada di layar, pilih **Tampilkan Tombol** dan tekan **OK**.
- 3 - Tekan nomor telepon. Anda dapat beralih ke nomor dan menekan **OK** atau menggunakan tombol nomor di remote control.

Tidak ada panggilan darurat

Skype bukan pengganti telepon Anda dan tidak dapat digunakan untuk melakukan panggilan darurat.

Menerima panggilan

Saat sign in ke Skype dan menonton TV, nada dering dan pesan pada layar akan memberi tahu Anda tentang panggilan masuk. Pesan akan menampilkan siapa yang menghubungi dan Anda dapat menjawab atau menolak panggilan.

Untuk menjawab panggilan, pilih **Jawab dengan video** dan tekan **OK**.

Untuk menjawab panggilan dengan kamera yang dimatikan, pilih **Jawab dengan audio** dan tekan **OK**.

Untuk menolak panggilan, pilih **Tolak panggilan** dan tekan **OK**.

Riwayat

Pada halaman **Riwayat** menu Skype, Anda akan menemukan daftar semua panggilan yang Anda lakukan, termasuk panggilan tidak terjawab. Anda juga dapat melihat permintaan kontak dan mendengarkan pesan suara.

Untuk melihat daftar, pilih **Semua panggilan**, **Panggilan tidak terjawab**, **Panggilan masuk** atau **Panggilan keluar** dan tekan **OK**.

Untuk melihat permintaan kontak baru, pilih **Permintaan kontak** dan tekan **OK**.

Untuk melihat dan mendengarkan pesan suara, pilih **Pesan suara** dan tekan **OK**.

Tentang seberapa lama peristiwa Skype Anda disimpan pada daftar riwayat ini bergantung pada jumlah kontak yang Anda miliki dan seberapa intensif Anda menggunakan Skype.

Pesan suara

Tentang Pesan Suara

Jika seseorang menghubungi Anda di Skype dan Anda tidak menjawab panggilan tersebut, dia dapat meninggalkan pesan suara di **Pesan suara Skype** Anda. Demikian juga, jika Anda menghubungi kontak tersebut dan kontak tersebut tidak dapat menjawab panggilan Anda, Anda dapat mengirimkan pesan suara Skype ke kontak Anda tersebut.

Untuk mengirimkan pesan suara atau menerima pesan suara, Anda - atau kontak Anda - harus mengonfigurasi pesan suara Skype terlebih dahulu. Anda dapat mengonfigurasi Pesan Suara di komputer Anda. Kunjungi www.skype.com

Jika Anda menyediakan pesan suara untuk Anda sendiri di komputer, atur preferensi pesan suara di **Menu Skype > Pengaturan > Pesan Suara**.

Merekam Pesan suara

Jika Anda menghubungi kontak dan kontak tersebut tidak dapat menjawab panggilan Anda, Anda dapat meninggalkan pesan suara.

Untuk merekam pesan suara...

1 - Hubungi kontak. Jika panggilan Anda tidak dijawab, Skype akan menganjurkan untuk mengirimkan **Pesan suara**.

2 - Pilih **Ya** dan ucapkan pesan Anda.

3 - Untuk menghentikan perekaman, pilih **Akhiri panggilan** dan tekan **OK**.

Memutar Pesan Suara

Kontak dapat mengirimkan pesan suara kepada Anda. Jika pesan suara telah dikirimkan ke Anda, ikon kecil akan ditampilkan di menu Skype. Anda dapat memutar pesan suara dari halaman Riwayat.

Untuk memutar pesan suara...

1 - Pada **Menu Skype**, pilih **Riwayat** dan tekan **OK**.

2 - Pilih **Pesan suara** dan tekan **OK**.

3 - Pilih pesan suara yang ingin Anda putar dan tekan **OK**. Anda dapat mendengarkan pesan suara sebanyak yang Anda inginkan. Untuk mengelola pesan suara, tekan **OPTIONS**.

17.8

Kredit Skype

Di Skype, Anda dapat membeli Kredit Skype atau berlangganan Skype. Dengan Kredit Skype atau langganan Skype yang tersedia, Anda dapat menghubungi telepon rumah dan telepon seluler dengan TV Anda.

Membeli Kredit Skype

Untuk membeli Kredit Skype atau berlangganan Skype, sign in ke Skype di komputer Anda.

Kredit Skype yang Anda beli akan tersedia jika Anda sign in ke Skype di TV Anda.

Jumlah kredit atau informasi langganan ditampilkan di masing-masing halaman tempat Anda dapat melakukan panggilan telepon.

Kredit Skype rendah

Anda akan diberi tahu jika kredit Anda terlalu sedikit untuk melakukan panggilan telepon.

Pengaturan Skype

Sign in

Anda dapat mengatur Skype untuk secara otomatis sign in saat Anda memilih Skype dari menu Awal. Anda tidak perlu memasukkan Nama atau sandi Skype lagi.

Untuk sign in saat Skype dinyalakan...

- 1 - Sign in ke Skype dengan akun Anda.
- 2 - Pada **Menu Skype**, pilih **Pengaturan** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Sign in** dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan **■** (kanan) untuk mencentang kotak dan tekan **OK** untuk menandai **Sign in bila Skype diaktifkan**.

Mengubah sandi

Anda dapat mengubah sandi Skype Anda saat ini dan memasukkan sandi baru untuk akun Skype Anda.

Untuk mengubah sandi Anda...

- 1 - Sign in ke Skype dengan akun Anda.
- 2 - Pada **Menu Skype**, pilih **Pengaturan** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Ubah sandi**.
- 4 - Tekan **■** (kanan) untuk memilih **Sandi saat ini** dan masukkan sandi Anda saat ini. Tekan **OK** terlebih dahulu jika Anda ingin menggunakan keyboard di layar.
- 5 - Tekan **■** (turun) untuk memilih **Sandi baru** dan masukkan sandi baru Anda.
- 6 - Tekan **■** (turun) lagi untuk memilih **Ulang sandi baru** dan masukkan ulang sandi baru.
- 7 - Tekan **■** (turun) lagi untuk memilih **Terapkan** untuk mengirimkan sandi baru untuk dikonfirmasi.

Video

Anda dapat mengatur Skype untuk membatasi penggunaan video dalam panggilan Skype.

Dengan **Otomatis terima video dari**, Anda dapat mengatur Skype untuk secara otomatis menerima dan menampilkan video dari **Siapa saja**, **Orang di daftar kontak saya** atau dari **Tak seorang pun**.

Dengan **Tunjukkan bahwa saya memiliki video untuk**, Anda dapat mengatur Skype untuk mengirimkan video Anda ke **Orang di daftar kontak saya saja** atau ke **Tak seorang pun**.

Untuk menetapkan pengaturan Video...

- 1 - Sign in ke Skype dengan akun Anda.
- 2 - Pada **Menu Skype**, pilih **Pengaturan** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Video**.
- 4 - Tekan **■** (kanan) untuk memilih tombol radio dan tekan **OK**

untuk menandai atau menghilangkan tanda.

Privasi

Anda dapat mengatur Skype untuk membatasi panggilan masuk di Skype.

Anda dapat mengizinkan panggilan dari **Siapa saja** atau dari **Dari orang di daftar kontak saya saja**.

Untuk mengatur pengaturan Privasi...

- 1 - Sign in ke Skype dengan akun Anda.
- 2 - Pada **Menu Skype**, pilih **Pengaturan** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Privasi**.
- 4 - Tekan **■** (kanan) untuk memilih tombol radio dan tekan **OK** untuk menandai atau menghilangkan tanda.

Kontak yang diblokir

Anda dapat melihat daftar semua Kontak yang diblokir.

Untuk melihat daftar...

- 1 - Sign in ke Skype dengan akun Anda.
- 2 - Pada **Menu Skype**, pilih **Pengaturan** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Kontak yang diblokir** dan tekan **OK**. Untuk mengelola kontak yang diblokir, tekan **OPTIONS**.

Pesan suara

Anda dapat mengatur beberapa preferensi untuk mengirim pesan suara.

Jika Anda mengizinkan kontak untuk mengirimi Anda pesan suara saat Anda tidak dapat menjawab panggilan, centang kotak **Kirim panggilan tak terjawab ke pesan suara**. Biarkan kotak tidak tercentang, jika Anda tidak ingin menerima pesan suara.

Jika Anda mengizinkan kontak mengirimi Anda pesan suara saat Anda tidak dapat menjawab panggilan dalam 15 detik dan Anda sedang menerima panggilan lainnya, centang kotak **Saya sedang menerima panggilan**.

Jika Anda mengizinkan pesan suara, saat Anda menolak panggilan, centang kotak **Saya menolak panggilan masuk**.

Untuk mengatur preferensi Anda untuk pesan suara...

- 1 - Sign in ke Skype dengan akun Anda.
- 2 - Pada **Menu Skype**, pilih **Pengaturan** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Pesan suara** dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan **■** (turun) atau **■** (naik) untuk memilih kotak centang. Tekan **OK** untuk mencentang atau menghilangkan centang.

Penerusan panggilan

Jangan pernah melewatkan panggilan Skype dengan **Penerusan Panggilan**.

Jika Anda tidak online atau tidak dapat menjawab panggilan, Anda dapat meneruskan panggilan Skype ke telepon atau telepon seluler mana pun. Anda juga dapat mengalihkan panggilan Skype ke akun Skype lainnya. Anda dapat mengonfigurasi hingga tiga nomor telepon atau Nama Skype sesuai urutan preferensi untuk meneruskan panggilan ke tiga nomor telepon atau Nama Skype tersebut. Anda memerlukan Kredit Skype atau langganan Skype untuk meneruskan panggilan ke telepon. Layanan pengalihan panggilan Skype ke akun Skype lainnya gratis. Untuk informasi selengkapnya tentang pengalihan panggilan, kunjungi www.skype.com/support

Untuk mengonfigurasi penerusan panggilan...

- 1 - Sign in ke Skype dengan akun Anda.
- 2 - Pada **Menu Skype**, pilih **Pengaturan** dan tekan **OK**.
- 3 - Tekan **OK** untuk mencentang kotak **Teruskan panggilan saat tidak aktif di Skype**.
- 4 - Pada bidang entri di bawah ini, masukkan nomor telepon atau Nama Skype dari daftar kontak Anda sesuai urutan preferensi untuk meneruskan panggilan tersebut. Selalu tambahkan kode negara untuk nomor telepon.
- 5 - Ubah, jika perlu, jumlah detik sebelum Skype meneruskan panggilan Anda.
- 6 - Pilih **Simpan** untuk menyimpan konfigurasi **Penerusan Panggilan**.

Zoom, geser dan miringkan kamera

Anda dapat mengatur titik pandang kamera. Anda dapat memperbesar atau memperkecil, menggeser atau memiringkan bingkai kamera. Saat melakukan panggilan Video, Anda dapat mengatur titik pandang kamera.

Untuk mengatur titik pandang kamera...

- 1 - Mulai **Panggilan video** dan tunggu sampai panggilan berlangsung.
- 2 - Tekan ► (kanan) untuk memilih ikon di atas layar kecil dan tekan **OK**. Panel dengan fungsi tombol berwarna muncul.
- 3 - Untuk menggeser (geser) bingkai kamera, tekan ◀ (kiri) atau ► (kanan). Untuk memiringkan bingkai kamera, tekan ▲ (naik) atau ▼ (turun). Untuk memperbesar, tekan **Perbesar**. Untuk memperkecil, tekan **Perkecil**.
- 4 - Tekan **Selesai** untuk menyimpan titik pandang kamera dan kembali ke panggilan Skype Anda.

17.10

Sign out

Jika sign out dari Skype, berarti Anda sign out dari akun Skype. Status Online Anda akan berubah menjadi **Offline**. Kontak Anda tidak akan bisa menghubungi Anda.

Untuk sign out...

- 1 - Tekan **Kembali** dari mana saja di dalam Skype untuk kembali ke **Menu Skype**.
- 2 - Pilih **Sign out** di menu Skype dan tekan **OK**.

TV akan meminta Anda untuk menghentikan Skype atau untuk menggunakan Skype dengan akun Skype lainnya.

17.11

Menghentikan Skype

Jika Anda sign out dari Skype, aplikasi Skype pada TV masih aktif. Akun Skype lainnya dapat sign in atau Anda dapat membuat akun baru. Untuk menghentikan aplikasi Skype pada TV, Anda harus menghentikan Skype.

17.12

Ketentuan penggunaan & Kebijakan Privasi

Baca Ketentuan Penggunaan Skype di www.skype.com/go/tou

Baca juga Kebijakan Privasi di www.skype.com/go/privacy

Smart TV

18.1

Tentang Smart TV

Sambungkan **Smart LED TV Philips** ini ke Internet dan jelajahi dunia televisi baru. Anda dapat membuat sambungan berkabel ke router Anda atau Anda dapat disambungkan secara nirkabel dengan Wi-Fi.

Dengan TV yang tersambung ke jaringan rumah, smartphone dapat menampilkan foto di TV, Anda dapat memutar video yang disimpan di komputer atau mengendalikan TV dengan tablet Anda.

Dengan TV yang tersambung ke Internet, Anda dapat menonton video rental dari toko video online, membaca panduan TV online atau merekam tayangan TV favorit Anda di Hard Drive USB. Aplikasi Smart TV menambah keceriaan Anda dengan berbagai hiburan dan layanan yang mudah.

18.2

Yang Anda perlukan

Untuk menikmati **Aplikasi Smart TV**, Anda harus menyambungkan TV ke router dengan sambungan kecepatan tinggi (broadband) ke Internet. Anda dapat menggunakan jaringan rumah yang tersambung ke Internet. Anda tidak memerlukan komputer.

Untuk informasi selengkapnya, tekan **Kata Kunci** dan cari **Jaringan**.

Kiat

Untuk memasukkan teks atau menavigasikan halaman Internet secara lebih mudah, Anda dapat mempertimbangkan untuk menyambungkan keyboard USB dan mouse USB ke TV. Untuk informasi selengkapnya, tekan **Kata Kunci** dan cari **keyboard USB** atau **mouse USB**.

18.3

Mengonfigurasi Smart TV

Saat pertama kali membuka Smart TV, Anda perlu mengonfigurasi sambungan. Baca dan setujui syarat dan ketentuan untuk melanjutkan. Jika Anda tidak ingin mengonfigurasi Smart TV, tekan **↩**.

Mendaftarkan

Untuk mendaftar ke Club Philips . . .

- 1 - Pilih **Daftar** dan tekan **OK**.
- 2 - Masukkan alamat email, pilih **Lanjut** dan tekan **OK**.

- 3 - Konfirmasi alamat email.

Kontrol orang tua

Untuk mengunci aplikasi berperingkat Dewasa 18+ . . .

- 1 - Aktifkan kontrol orang tua Smart TV dengan memilih **Aktifkan** dan tekan **OK**.
- 2 - Masukkan kode PIN pembuka kunci yang Anda pilih.
- 3 - Konfirmasi kode PIN.

Sekarang, aplikasi berperingkat Dewasa 18+ dikunci. Untuk membuka aplikasi yang dikunci, pilih aplikasi dan tekan **OK**. TV meminta Anda untuk memasukkan kode 4-digit.

18.4

Aplikasi Smart TV

Membuka Smart TV

Halaman mulai Smart TV adalah tautan Anda ke Internet. Anda dapat menyewa film secara online, membaca surat kabar, menonton video dan mendengarkan musik, juga berbelanja online, membuka halaman jejaring sosial (Twitter, . . .) atau menonton program TV saat Anda menginginkan TV Online. Untuk melakukan hal ini, buka Aplikasi - situs Internet yang disesuaikan untuk TV. Dengan TV yang tersambung ke Internet, Anda dapat membuka Smart TV.

Membuka Smart TV

Untuk membuka halaman mulai Smart TV, tekan **SMART TV**. Atau, Anda dapat menekan **🏠**, memilih **Smart TV** dan menekan **OK**.

TV tersambung ke Internet dan membuka halaman mulai Smart TV. Proses ini mungkin memerlukan beberapa detik.

Menutup Smart TV

Untuk menutup halaman mulai Smart TV, tekan **🏠** dan pilih aktivitas lainnya.

TP Vision Europe B.V. tidak bertanggung jawab atas konten dan kualitas konten yang disediakan oleh penyedia layanan konten.

Halaman mulai Smart TV

- 1 - Kini di TV Anda
- 2 - Aplikasi Anda
- 3 - Galeri aplikasi
- 4 - Internet
- 5 - Aplikasi yang Disarankan
- 6 - Cari
- 7 - Tombol berwarna untuk kontrol

Aplikasi Anda

Anda mengaktifkan Aplikasi dari halaman mulai Smart TV. Jika halaman mulai belum berisi Aplikasi apa pun, Anda dapat menambahkan Aplikasi dari galeri Aplikasi.

Galeri aplikasi

Di galeri Aplikasi, Anda akan menemukan semua Aplikasi yang tersedia.


Internet

Aplikasi Internet membuka World Wide Web di TV.
Di TV, Anda dapat menampilkan semua situs web di Internet, tetapi kebanyakan situs tersebut tidak disesuaikan untuk layar TV.
- Beberapa plug-in (misalnya untuk menampilkan halaman atau video) tidak tersedia pada TV Anda.
- Halaman Internet ditampilkan satu per satu dalam layar penuh.



Aplikasi yang Disarankan

Di jendela ini, Philips menghadirkan berbagai Aplikasi yang disarankan untuk negara Anda, Aplikasi untuk TV Online atau pemilihan film rental dari toko Video. Anda dapat memilih dan membuka aplikasi tersebut dari jendela Aplikasi yang Disarankan.

Cari

Dengan Cari, Anda dapat mencari galeri Aplikasi untuk Aplikasi yang sesuai.
Masukkan kata kunci pada bidang teks, pilih  dan tekan **OK** untuk mulai mencari. Anda dapat memasukkan nama, judul, genre, dan kata kunci deskripsi untuk pencarian.
Atau, Anda dapat membiarkan bidang teks kosong dan menelusuri pencarian/kata kunci yang paling populer untuk berbagai kategori. Pada daftar kata kunci yang ditemukan, pilih kata kunci dan tekan **OK** untuk mencari item dengan kata kunci tersebut.

Membuka Aplikasi

Untuk membuka Aplikasi, Anda harus menambahkan aplikasi ke daftar Aplikasi di halaman mulai Smart TV terlebih dahulu. Anda dapat menambahkan Aplikasi ke daftar dari galeri Aplikasi. Daftar Aplikasi pada halaman awal Smart TV bisa saja terdiri dari beberapa halaman. Gunakan tombol panah untuk menuju ke halaman berikutnya atau sebelumnya. Atau, tekan  **+** (Halaman berikutnya) atau  **-** (Halaman sebelumnya).

Membuka Aplikasi

Untuk membuka Aplikasi . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Smart TV**.
- 2 - Pada halaman mulai, pilih ikon Aplikasi dan tekan **OK**. Pada Aplikasi, tekan  untuk mundur 1 langkah atau halaman.

Menutup Aplikasi

Untuk menutup Aplikasi dan kembali ke halaman mulai Smart TV, tekan **SMART TV**.

Memuat ulang halaman Aplikasi


Jika halaman Aplikasi tidak dimuat dengan benar, tekan **OPTIONS** dan pilih **Muat ulang** untuk memuat ulang halaman.

Zoom


Untuk memperbesar halaman Aplikasi. . .

- 1 - Tekan **OPTIONS** dan pilih **Zoom hal**.
- 2 - Gunakan panel penggeser untuk mengatur tingkat zoom.
- 3 - Kembali ke tampilan normal dengan mengatur ulang panel penggeser.

Menampilkan info keamanan

Anda dapat memeriksa tingkat keamanan halaman Aplikasi.
Di halaman Aplikasi, tekan **OPTIONS** dan pilih **Info keamanan**. Jika kunci  ditampilkan di samping animasi pemuatan di bagian bawah layar saat memuat halaman, berarti transfer aman.


Umpan Balik tentang Aplikasi

Pilih Aplikasi dan tekan  **Umpan Balik** untuk memilih tombol 'suka' atau 'tidak suka' dan mengirim kami saran atau komentar Anda. Anda juga dapat melaporkan kerusakan Aplikasi.


Mengelola Aplikasi Anda

Pada daftar Aplikasi di halaman mulai Smart TV, Anda dapat . . .


• Menghapus Aplikasi


Untuk menghapus Aplikasi dari daftar, pilih ikon Aplikasi dan tekan  **Hapus**. Aplikasi masih tersedia di galeri Aplikasi.


• Memindahkan Aplikasi

Untuk mengatur ulang posisi Aplikasi di daftar, pilih ikon Aplikasi, tekan  **Pindah** dan gunakan tombol panah untuk mengatur ulang posisi Aplikasi. Tekan **OK** untuk mengonfirmasi posisi.

• Mengunci Aplikasi

Untuk mengunci Aplikasi, pilih ikon Aplikasi dan tekan  **Penguncian**.

Saat mengunci Aplikasi, Anda harus memasukkan kode PIN 4 digit yang Anda tetapkan untuk Kontrol orang tua saat mengonfigurasi Smart TV. Pada daftar, Aplikasi yang dikunci ditandai dengan kunci .

Untuk membuka kunci Aplikasi, pilih ikon Aplikasi dan tekan  **Buka kunci**. Anda harus memasukkan kode PIN 4 digit untuk membuka kunci.

Galeri aplikasi

Buka **Galeri Aplikasi** pada Smart TV untuk menelusuri Aplikasi, kumpulan situs web yang disesuaikan untuk TV.

Dapatkan Aplikasi untuk video YouTube, surat kabar nasional, album foto online, Twitter, dll. Terdapat Aplikasi untuk menyewa video dari toko video online dan Aplikasi untuk menonton program yang Anda lewatkan. Jika galeri Aplikasi tidak berisi aplikasi yang Anda cari, cobalah World Wide Web dan jelajahi Internet di TV.

Aplikasi video rental

Dengan Aplikasi toko video di Smart TV, Anda dapat menyewa film favorit Anda dari toko video rental online. Anda dapat membayar secara aman menggunakan kartu kredit.

Menyewa film

- 1 - Buka Aplikasi toko Video di daftar Aplikasi atau pilih video yang disarankan pada halaman mulai Smart TV.
- 2 - Pilih film.
- 3 - Lakukan pembayaran online.
- 4 - Mulai tonton. Anda dapat menggunakan tombol ► (Putar) dan II (Jeda).

Kebanyakan toko Video meminta Anda membuat akun login.

Streaming video

Dengan TV ini, Anda dapat menonton film rental yang dikirim sebagai format streaming video. Anda dapat menonton film secara langsung. Anda mungkin memerlukan Hard Drive USB untuk menyimpan beberapa buffer video. Jika terdapat Hard Drive USB yang tersambung, Anda juga dapat men-download film rental dari toko video yang menawarkan download film saja. Anda dapat menjeda atau memutar lagi film rental yang di-download. Hubungi toko video mengenai durasi rental film rental.

Trafik Internet


Melakukan streaming dan download banyak video bisa membuat batas trafik Internet bulanan Anda terlampaui.

TV Online


Dengan Aplikasi TV Online di halaman mulai Smart TV*, Anda dapat menonton program TV yang Anda lewatkan atau menonton program kapan saja Anda menginginkannya.

Membuka TV Online

Untuk membuka Aplikasi TV Online . . .

- 1 - Tekan **SMART TV**.
- 2 - Pada halaman mulai, pilih ikon  **TV Online** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih program di halaman dan tekan **OK** untuk mulai menonton. Anda dapat menggunakan tombol ► (Putar) dan II (Jeda).

Daftar per penyiar

Untuk menampilkan program TV Online yang diurutkan berdasarkan penyiar, tekan  **Semua penyiar**. Pilih penyiar dan tekan **OK**.

* Jika tersedia di wilayah Anda.

World Wide Web

Aplikasi Internet membuka World Wide Web di TV.

Di TV, Anda dapat menampilkan semua situs web di Internet, tetapi kebanyakan situs tersebut tidak disesuaikan untuk layar TV.




- Beberapa plug-in (misalnya untuk menampilkan halaman atau video) tidak tersedia pada TV Anda.
- Halaman Internet ditampilkan satu per satu dalam layar penuh.

18.5

Multi tampilan

Saat Anda berada di Aplikasi Smart TV atau Internet, Anda dapat menonton saluran TV saat ini. **Multi tampilan** membuka layar kecil untuk saluran TV di samping layar Smart TV.

Untuk membuka Multi tampilan...

- 1 - Tekan **SMART TV** untuk membuka Smart TV.
- 2 - Tekan  **MULTI VIEW** untuk membuka layar kecil.
- 3 - Tekan  + atau  - untuk mengubah saluran TV pada layar kecil.

Layar Multi tampilan tidak dapat menampilkan video dalam format 3D atau UHD. Dengan Multi tampilan yang terbuka, Anda tidak dapat menggunakan Pointer Remote Control atau menggunakan mouse USB pada layar Smart TV.


18.6

Mengatur Ulang Smart TV

Untuk mengatur ulang sambungan dengan Smart TV, hapus memori Internet pada TV.

Anda akan menghapus pendaftaran Smart TV Philips dan pengaturan peringkat orang tua, login aplikasi toko video, semua favorit aplikasi Smart TV, penanda dan riwayat Internet.

Untuk menghapus memori Internet . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan jaringan** > **Hapus memori Internet** dan tekan **OK**.

Multi ruang

19.1

Tentang Multi ruang


Dengan Multi ruang, Anda dapat mengirimkan -streaming- saluran TV digital dari TV Philips lainnya ke TV ini. Anda dapat men-streaming setiap saluran TV digital dari TV lain, juga saluran dari kartu pintar langganan. Jika Anda dapat menonton saluran digital pada TV lain, berarti Anda dapat menontonnya di TV ini. Jika Anda tidak memiliki sambungan antena di ruangan tempat TV ini berada, Anda dapat menggunakan Multi ruang untuk menonton saluran digital yang ditawarkan TV lainnya.

Jika nomor tipe kedua TV, misalnya diakhiri dengan delapan, (ukuran layar) **PFLxxx8**, Anda dapat menghidupkan TV lain jika statusnya siaga dengan TV ini. Selain itu, perekaman yang dilakukan dengan TV lain dan disimpan di HDD yang tersambung dapat dilihat di TV ini.

Streaming saluran TV dengan Multi ruang akan mengurangi resolusi dari HD ke SD. Anda tidak dapat men-streaming saluran radio (audio saja).

19.2

Yang Anda perlukan

Untuk men-streaming dan menonton saluran TV dari TV Philips lainnya, TV lainnya perlu berfungsi sebagai sumber saluran TV. Kedua TV harus tersambung ke jaringan nirkabel di rumah. Untuk informasi selengkapnya, tekan  **Kata Kunci** dan cari **Jaringan**.


Jika TV Philips lainnya — sumber — memiliki nomor model yang diakhiri dengan angka tujuh, misalnya (ukuran layar) **PFLxxx7** dan TV tersebut memiliki perangkat lunak terbaru, berarti Anda siap melakukannya.

Di TV lain tersebut, baca bab Bantuan pada **P'baruan prgkt lunak** untuk memperbarui perangkat lunak TV.

Menghidupkan dengan Wi-Fi

Jika nomor tipe kedua TV, misalnya diakhiri dengan angka delapan, (ukuran layar) **PFLxxx8**, Anda dapat menghidupkan TV lainnya yang statusnya siaga dengan TV ini. Pastikan Anda mengaktifkan pengaturan **Hidupkan dengan Wi-Fi** pada TV lainnya.

Untuk mengaktifkan Hidupkan dengan Wi-Fi . . .

- 1 - Tekan , pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan jaringan** > **Hidupkan dengan Wi-Fi** dan pilih **Aktif** dan tekan **OK**.

Jika semua syarat pada kedua TV terpenuhi, Anda dapat menggunakan Multi ruang.

Menggunakan Multi ruang

Penggunaan pertama kali









Saat Anda menyalakan Multi ruang untuk pertama kalinya, hidupkan kedua TV.

Setelah TV ini tersambung dengan TV lainnya, TV lainnya tersebut akan secara otomatis muncul di menu **Telusuri jaringan** meskipun status TV tersebut siaga.

Men-streaming saluran TV

Dengan Multi ruang, Anda dapat menonton saluran TV saat ini atau membuka daftar saluran TV lainnya. Jika Anda memilih saluran dari daftar, TV lainnya juga akan beralih ke saluran yang Anda pilih. Jika TV lainnya memiliki tuner satelit bawaan dengan saluran yang terpasang atau Drive Hard Disk (HDD) yang tersambung dengan rekaman*, Anda juga dapat menonton rekaman ini di TV ini. Anda tidak dapat berpindah-pindah saluran saat TV lain sedang merekam, dalam mode Jeda TV, atau menggunakan Skype.


Untuk menonton saluran TV dari TV lainnya . . .

- 1 - Pastikan status TV lainnya adalah siaga* atau hidup.
 - 2 - Pada TV ini, tekan  **SOURCES**, pilih **Telusuri jaringan** dan tekan **OK**.
 - 3 - Jika TV belum tersambung ke jaringan rumah Anda, instalasi jaringan akan dimulai secara otomatis. Jika TV sudah tersambung, lanjutkan ke langkah 4.
 - 4 - Di menu **Telusuri jaringan**, pilih nama TV lainnya dan tekan **OK**. Jika Anda memiliki beberapa TV di rumah Anda, Anda mungkin ingin mengubah nama TV lainnya. Anda dapat melakukannya di TV itu sendiri.
 - 5 - Pilih program yang ingin Anda tonton dari TV lainnya . . .
 - untuk menonton saluran saat ini pada TV lainnya, pilih **Saluran saat ini** dan tekan **OK**.
 - untuk membuka daftar saluran TV lainnya tersebut, pilih **Tonton TV** dan tekan  (Kanan).
 - untuk membuka daftar saluran satelit TV lainnya, pilih **Lihat satelit** dan tekan  (Kanan).
 - untuk membuka daftar rekaman* pada TV lainnya, pilih **Lihat rekaman** dan tekan  (Kanan).
 - Anda dapat berpindah-pindah saluran dengan    .
- Anda tidak dapat berpindah-pindah saluran jika TV lainnya sedang merekam, dalam mode Jeda TV atau menggunakan Skype.

* Untuk menghidupkan TV lainnya dari status siaga atau untuk melihat rekamannya dari HDD yang tersambung, kedua TV harus memiliki nomor tipe yang diakhiri dengan angka delapan, misalnya (ukuran layar) **PFLxxx8**.

Nama TV

Untuk mengubah nama TV. . .

Tekan  > **Konfigurasi** > **Pengaturan jaringan** > **Nama jaringan TV**.


Pengaturan

20.1


Menu konfigurasi


Pengaturan gambar dan suara cepat

Dengan **Pengaturan gambar dan suara cepat**, Anda dapat mengatur preferensi gambar dasar dengan beberapa langkah yang mudah. Pengaturan yang Anda lakukan disimpan pada **Gaya gambar - Pribadi**. Anda dapat mengembalikan preferensi gambar jika beberapa pengaturan diubah. Anda dapat menetapkan pengaturan gambar yang disukai untuk setiap aktivitas TV atau perangkat yang tersambung secara terpisah.

Untuk kembali ke pengaturan gambar yang diinginkan, saat menonton saluran TV, tekan . Pilih **Gaya gambar** dan pilih **Pribadi**.


Untuk menetapkan Pengaturan gambar cepat . . .

- 1 - Tekan , pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan gambar dan suara cepat** dan tekan **OK**. Lakukan semua langkah-langkahnya dan selesaikan.

Untuk informasi selengkapnya, tekan  **Kata kunci** dan cari **Gaya gambar**.


Pengaturan TV

Di menu **Pengaturan TV** Anda dapat menetapkan semua pengaturan. Item **Pengaturan umum** pada menu berisi kumpulan pengaturan seperti **Bahasa menu**, **Timer tidur**, **Nonaktifkan timer**, **Akses universal** dan lainnya.

Untuk informasi selengkapnya, tekan  **Kata kunci** dan cari topik yang Anda perlukan.

Mencari saluran

Dengan **Cari saluran**, Anda dapat memperbarui daftar saluran Anda saat ini dan saluran yang mungkin baru ditemukan ditambahkan ke daftar saluran. Anda juga dapat menginstal ulang semua saluran. Pembaruan saluran atau penginstalan ulang saluran mungkin memerlukan waktu agak lama.

Tekan  **Kata kunci** dan cari **Saluran, pembaruan** atau **Saluran, instal ulang**.


Pengaturan saluran

Di menu **Pengaturan saluran**, Anda bisa mengatur preferensi bahasa atau mengatur deskripsi Sulit mendengar dan Audio bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran dan penglihatan. Anda bisa mengatur tingkat usia untuk mencegah anak-anak menonton program dewasa dan mengatur atau mengubah kode kunci Anak. Anda bisa mengaktifkan pembaruan saluran Otomatis, melakukan uji penerimaan atau memasang saluran analog secara manual.


Bahasa

Tekan  **Kata kunci** dan cari **Bahasa audio** atau **Terjemahan**.

Akses universal

Tekan  **Kata kunci** dan cari **Akses universal** untuk pengaturan pengguna penyandang tunarungu dan tunanetra.


Penginstalan saluran

Tekan  **Kata kunci** dan cari **Pembaruan saluran otomatis** atau **Pesan pembaruan saluran**. Cari juga **Penginstalan manual** untuk menginstal saluran analog atau **DVB** untuk mengalihkan sambungan antena.


Penguncian anak

Tekan  **Kata kunci** dan cari **Penguncian anak**.


Menyambung ke jaringan

Tekan  **Kata kunci** dan cari **Jaringan, nirkabel** atau **Jaringan, berkabel**.

Pengaturan jaringan

Tekan  **Kata kunci** dan cari **Jaringan, pengaturan**.

Perbarui perangkat lunak

Tekan  **Kata kunci** dan cari **Perangkat lunak, Pembaruan Internet** atau **Perangkat lunak, Pembaruan USB**.

Pengaturan perangkat lunak

Tekan  **Kata kunci** dan cari **Perangkat lunak, versi saat ini**.

Tonton Demo

Dengan **Demo** di menu **Awal**, Anda dapat menonton beberapa video demonstrasi dari beberapa fitur kualitas gambar di TV Anda.

Kontrol aktif


TV memantau kualitas gambar yang masuk, tingkat gerakan pada gambar, scene yang lebih terang atau gelap dan kondisi pencahayaan di ruangan Anda. Dengan nilai ini, TV menyesuaikan gambar untuk kinerja terbaik.

20.2

Gambar

Gaya gambar

Untuk memudahkan penyesuaian gambar, Anda dapat memilih pengaturan preset dengan **Gaya gambar**.



- 1 - Saat menonton saluran TV, tekan  untuk membuka menu.
- 2 - Pilih **Gaya gambar** dan tekan **OK**.

Gaya gambar yang tersedia adalah . . .



- **Pribadi** - Preferensi Anda ditetapkan di Pengaturan gambar cepat
- **Tajam** - Ideal untuk menonton di siang hari
- **Alami** - Pengaturan gambar alami
- **Standar** - Pengaturan standar pabrik
- **Film** - Ideal untuk menonton film
- **Foto** - Ideal untuk menampilkan foto


Menyesuaikan Gaya gambar

Anda dapat menyesuaikan Gaya gambar . . .

- 1 - Pilih gaya dan tekan **OK**.
- 2 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Pengaturan TV**, arahkan ke pengaturan individu dan sesuaikan pengaturan tersebut.
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Untuk mengembalikan ke nilai Gaya gambar aslinya . . .


- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV** > **Gambar** > **Pengaturan TV** dan pilih gaya yang ingin Anda atur ulang.
- 3 - Tekan  **Pulihkan gaya**. Gaya akan diatur ulang.

Untuk informasi selengkapnya mengenai menyesuaikan masing-masing pengaturan gambar, tekan  **Kata kunci** dan cari **Gambar**.

Tajam

Jika Gaya gambar dikembalikan ke **Tajam** setiap kali Anda menghidupkan TV, lokasi TV diatur ke **Toko**. Pengaturan yang dimaksudkan untuk promosi di toko.
Untuk mengatur TV untuk penggunaan Awal . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.






- 2 - Pilih **Pengaturan TV** > **Pengaturan umum** > **Lokasi** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Awal** dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Pengaturan gambar

Warna

Dengan **Warna**, Anda dapat menyesuaikan saturasi warna gambar.






Untuk menyesuaikan warna . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV** > **Gambar** > **Warna**.
- 3 - Tekan  (kanan) dan sesuaikan nilai dengan  (naik) atau  (turun).
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Kontras

Dengan **Kontras**, Anda dapat menyesuaikan kontras gambar. Jika Anda menonton gambar 3D, pengaturan ini dialihkan ke **Kontras 3D**.






Untuk menyesuaikan kontras . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV** > **Gambar** > **Kontras**.
- 3 - Tekan  (kanan) dan sesuaikan nilai dengan  (naik) atau  (turun).
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Ketajaman

Dengan **Ketajaman**, Anda dapat menyesuaikan tingkat ketajaman dalam detil halus pada gambar.

Untuk menyesuaikan ketajaman . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV** > **Gambar** > **Ketajaman**.
- 3 - Tekan  (kanan) dan sesuaikan nilai dengan  (naik) atau  (turun).
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.




Pengaturan gambar lanjutan

Pengaturan warna

Peningkatan warna

Dengan **Peningkatan warna**, Anda dapat meningkatkan intensitas warna dan detail pada warna yang cerah.




Untuk menyesuaikan tingkat . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Gambar > Lanjutan > Warna > Peningkatan warna**.
- 3 - Tekan  (kanan) dan pilih **Maksimum, Medium, Minimum** atau **Tidak aktif**.
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Suhu warna

Dengan **Suhu warna**, Anda dapat mengatur gambar untuk suhu warna preset atau memilih **Kustom** untuk mengatur sendiri pengaturan suhu warna dengan **Suhu warna kustom**. **Suhu warna** dan **Suhu warna kustom** adalah pengaturan khusus pengguna mahir.




Untuk memilih preset . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Gambar > Lanjutan > Warna > Suhu warna**.
- 3 - Tekan  (kanan) dan pilih **Normal, Hangat** atau **Dingin**. Pilih **Kustom** jika Anda ingin mengatur sendiri suhu warnanya.
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Suhu warna kustom

Dengan **Suhu warna kustom**, Anda dapat mengatur sendiri suhu warna. Untuk mengatur **Suhu warna kustom**, pilih **Kustom** terlebih dahulu di pengaturan **Suhu warna** agar tersedia menu **Suhu warna kustom**. **Suhu warna kustom** adalah pengaturan khusus pengguna mahir.

Untuk mengatur suhu warna kustom . . .



- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Gambar > Lanjutan > Warna > Suhu warna kustom**.
- 3 - Tekan  (kanan).
- 4 - Pilih pengaturan dengan tombol panah.
- 5 - Tekan **OK** untuk mengonfirmasi pengaturan.
- 6 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Pengaturan kontras

Mode kontras

Dengan **Mode kontras**, Anda dapat mengatur tingkat yang konsumsi dayanya dapat dikurangi dengan meredupkan intensitas layar. Pilih konsumsi daya terbaik atau gambar dengan intensitas cahaya terbaik.

Untuk menyesuaikan tingkat . . .




- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Gambar > Lanjutan > Kontras > Mode kontras**.
- 3 - Tekan  (kanan) dan pilih **Gambar Terbaik, Daya Terbaik, Standar** atau **Tidak aktif**.

- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Kontras dinamis

Dengan **Kontras dinamis**, Anda dapat mengatur tingkat di mana TV secara otomatis meningkatkan detail pada area gambar gelap, sedang dan terang.






Untuk menyesuaikan tingkat . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Gambar > Lanjutan > Kontras > Kontras dinamis**.
- 3 - Tekan  (kanan) dan pilih **Maksimum, Medium, Minimum** atau **Tidak aktif**.
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Kecerahan

Dengan **Kecerahan**, Anda dapat mengatur tingkat kecerahan sinyal gambar. Kecerahan adalah pengaturan khusus pengguna mahir. Kami sarankan pengguna yang tidak mahir agar menyesuaikan kecerahan gambar dengan pengaturan **Kontras**.






Untuk menyesuaikan tingkat . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Gambar > Lanjutan > Kontras > Kecerahan**.
- 3 - Tekan  (kanan) dan sesuaikan nilai dengan  (naik) atau  (turun).
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Kontras video

Dengan **Kontras video**, Anda dapat mengurangi rentang kontras video. Kontras video adalah pengaturan khusus pengguna mahir.


Untuk menyesuaikan tingkat . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Gambar > Lanjutan > Kontras > Kontras video**.
- 3 - Tekan  (kanan) dan sesuaikan nilai dengan  (naik) atau  (turun).
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Sensor cahaya

Sensor cahaya secara otomatis menyesuaikan pengaturan gambar dan Ambientlight ke kondisi pencahayaan ruangan. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan **Sensor cahaya**.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Gambar > Lanjutan > Kontras > Sensor cahaya**.

- 3 - Tekan ► (kanan) dan pilih **Aktif** atau **Tidak aktif**.
- 4 - Tekan ⏮, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Gamma

Dengan **Gamma**, Anda dapat mengatur pengaturan non-linear untuk pencahayaan dan kontras gambar. Gamma adalah pengaturan khusus pengguna mahir.

Untuk menyesuaikan tingkat . . .

- 1 - Tekan ⬆ dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Gambar > Lanjutan > Kontras > Gamma**.
- 3 - Tekan ► (kanan) dan sesuaikan nilai dengan ▲ (naik) atau ▼ (turun).
- 4 - Tekan ⏮, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Pengaturan Ketajaman

Resolusi ultra

Dengan **Resolusi ultra**, Anda mengaktifkan ketajaman superior di tepi dan kontur garis.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan . . .

- 1 - Tekan ⬆ dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Gambar > Lanjutan > Ketajaman > Resolusi ultra**.
- 3 - Tekan ► (kanan) dan pilih **Aktif** atau **Tidak aktif**.
- 4 - Tekan ⏮, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Reduksi noise

Dengan **Reduksi noise**, Anda dapat memfilter dan mengurangi level noise gambar.

Untuk menyesuaikan reduksi noise . . .

- 1 - Tekan ⬆ dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Gambar > Lanjutan > Ketajaman > Reduksi noise**.
- 3 - Tekan ► (kanan) dan pilih **Maksimum, Medium, Minimum** atau **Tidak aktif**.
- 4 - Tekan ⏮, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Pengurang artefak MPEG

Dengan **Pengurang artefak MPEG**, Anda dapat memuluskan transisi digital di gambar. Artefak MPEG paling terlihat kentara karena blok kecil atau tepi terpotong-potong pada gambar.

Untuk mengurangi artefak MPEG . . .

- 1 - Tekan ⬆ dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Gambar > Lanjutan > Ketajaman > Pengurang artefak MPEG**.

- 3 - Tekan ► (kanan) dan pilih **Maksimum, Medium, Minimum** atau **Tidak aktif**.
- 4 - Tekan ⏮, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Pengaturan Gambar

HD Natural Motion

Dengan **HD Natural Motion**, Anda bisa mengurangi getaran gambar, yang terlihat pada film di TV.

Untuk menyesuaikan getaran gambar . . .

- 1 - Tekan ⬆ dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Gambar > Lanjutan > Gambar > HD Natural Motion**.
- 3 - Tekan ► (kanan) dan pilih **Maksimum, Medium, Minimum** atau **Tidak aktif**.
- 4 - Tekan ⏮, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Permainan atau komputer

Anda dapat mengalihkan TV ke pengaturan gambar ideal untuk permainan atau menggunakan TV sebagai monitor komputer. Pengaturan untuk **Permainan** atau **Komputer** tidak sama. Jika jenis pengaturan yang ditetapkan di menu Sumber benar - konsol Permainan atau Komputer - TV beralih otomatis ke pengaturan ideal saat beralih ke perangkat. Jika Anda mengalihkan pengaturan secara manual, jangan lupa untuk menonaktifkannya saat beralih ke menonton TV atau perangkat lain yang terhubung.

Untuk mengalihkan pengaturan secara manual . . .

- 1 - Tekan ⬆ dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Gambar > Lanjutan > Gaya aktivitas**.
- 3 - Pilih **Permainan, Komputer** atau **TV**. Pengaturan TV kembali ke pengaturan gambar untuk menonton TV.
- 4 - Tekan ⏮, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Lokasi

Jika TV diletakkan di toko, Anda dapat mengatur TV untuk menampilkan banner promosi toko. **Gaya gambar** diatur ke **Tajam** secara otomatis. **Nonaktifkan timer** otomatis dimatikan.


Untuk mengatur TV ke lokasi Toko . . .

- 1 - Tekan ⬆ dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Pengaturan umum > Lokasi** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Toko** dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan ⏮, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Suara

Gaya suara

Untuk memudahkan penyesuaian suara, Anda dapat memilih pengaturan preset dengan **Gaya suara**.



- 1 - Saat menonton saluran TV, tekan  untuk membuka menu.
- 2 - Pilih **gaya Suara** dan tekan **OK**.

Gaya Suara berbeda adalah . . .



- **Pribadi** - Pilihan pribadi Anda yang dilakukan di Personalisasi suara
- **Asli** - Standar pabrik
- **Film** - Ideal untuk menonton film
- **Musik** - Ideal untuk mendengarkan musik
- **Permainan** - Ideal untuk permainan
- **Berita** - Ideal untuk percakapan


Menyesuaikan gaya Suara

Anda dapat menyesuaikan gaya Suara . . .

- 1 - Pilih gaya dan tekan **OK**.
 - 2 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
 - 3 - Pilih **Pengaturan TV**, arahkan ke pengaturan individu dan sesuaikan pengaturan tersebut.
- Tekan  untuk menutup menu untuk menyimpan pengaturan Anda.

Untuk kembali ke nilai gaya Suara asli . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Suara > Gaya suara** dan pilih gaya yang ingin Anda atur ulang.
- 3 - Tekan  **Pulihkan gaya**. Gaya akan diatur ulang.






Tekan  **Kata kunci** dan cari **Suara** untuk menyesuaikan masing-masing pengaturan suara.

Pengaturan suara

Bass

Dengan **Bass**, Anda dapat menyesuaikan tingkat nada rendah pada suara.






Untuk menyesuaikan tingkat . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Suara > Bass**.
- 3 - Tekan  (kanan) dan sesuaikan nilai dengan  (naik) atau  (turun).
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Treble

Dengan **Treble**, Anda dapat menyesuaikan tingkat nada tinggi pada suara.




Untuk menyesuaikan tingkat . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Suara > Treble**.
- 3 - Tekan  (kanan) dan sesuaikan nilai dengan  (naik) atau  (turun).
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Mode surround

Dengan **Mode surround**, Anda dapat mengatur efek suara speaker TV. Jika Anda memilih **Incredible surround** untuk tampilan 2D, TV akan beralih ke **3D surround luar biasa** secara otomatis saat Anda mulai menonton 3D. Jika Anda tidak ingin TV beralih otomatis, pilih **Nonaktif** di **Surround 3D Otomatis**.




Untuk mengatur Mode surround . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Suara > Mode surround**.
- 3 - Tekan  (kanan) dan pilih **Stereo**, **Incredible surround** atau **3D surround luar biasa**.
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Surround 3D Otomatis

Dengan **Surround 3D Otomatis**, Anda dapat memblokir TV agar secara otomatis beralih ke Incredible surround 3D saat TV dialihkan ke 3D.





Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Suara > Surround 3D Otomatis**.
- 3 - Tekan  (kanan) dan pilih **Aktif** atau **Tidak aktif**.
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Volume headphone

Dengan **Volume headphone**, Anda dapat mengatur volume headphone yang tersambung secara terpisah.

Untuk menyesuaikan volume . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Volume headphone** di bilah menu.
- 2 - Tekan  (atas) atau  (bawah) untuk menyesuaikan volume.
- 3 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Speaker TV

Anda dapat menyalurkan suara TV ke perangkat audio yang tersambung - Sistem Home Theatre atau sistem audio. Dengan **Speaker TV**, Anda dapat memilih di mana Anda ingin mendengarkan suara TV dan bagaimana Anda ingin mengontrolnya.

- Jika Anda memilih **Tidak aktif**, Anda menonaktifkan speaker TV secara permanen.

- Jika Anda memilih **Speaker TV**, speaker TV selalu aktif.

Dengan perangkat audio yang tersambung dengan HDMI CEC, Anda dapat menggunakan salah satu pengaturan EasyLink.

- Jika Anda memilih **EasyLink**, TV menyalurkan suara TV ke perangkat audio. TV akan menonaktifkan speaker TV saat perangkat memutar suara.
 - Jika Anda memilih **P'aktifan oto. EasyLink**, TV akan mengaktifkan perangkat audio, menyalurkan suara TV ke perangkat dan menonaktifkan speaker TV.
- Dengan **EasyLink** atau **P'aktifan oto. EasyLink** yang dipilih, Anda masih bisa beralih ke speaker TV atau speaker perangkat di menu Gambar dan suara.

Untuk mengatur speaker TV . . .

- 1 - Tekan **⏏** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Suara > Output suara > Speaker TV**.
- 3 - Tekan **↩**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Untuk beralih speaker secara langsung . . .

- 1 - Saat menonton TV, tekan **⚙**.
- 2 - Pilih **Speaker** dan pilih **TV** atau **Amplifier** (perangkat audio).
- 3 - Tekan **↩**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Pengaturan suara lanjutan

Penyesuaian volume otomatis

Dengan **Penyesuaian volume otomatis**, Anda dapat mengatur TV agar secara otomatis menyamakan perbedaan volume yang mendadak. Biasanya di awal iklan atau saat Anda berpindah saluran.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan . . .

- 1 - Tekan **⏏** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Suara > Lanjutan > Penyesuaian volume otomatis**.
- 3 - Tekan **▶** (kanan) dan pilih **Aktif** atau **Tidak aktif**.
- 4 - Tekan **↩**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Volume delta

Hanya untuk TV analog dan sumber HDMI.

Volume delta adalah penyesuaian volume yang tepat untuk tiap saluran. Dengan **Volume delta**, Anda dapat meningkatkan volume untuk saluran dengan sinyal audio yang lebih lemah atau menurunkan volume untuk saluran dengan sinyal audio yang lebih kuat. Pengaturan akan disimpan untuk saluran tertentu. Speaker TV harus diatur ke "**Aktif**".

Suara jernih

Dengan **Suara Jernih**, Anda meningkatkan suara untuk percakapan. Ideal untuk program berita. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan peningkatan percakapan.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan . . .

- 1 - Tekan **⏏** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Suara > Lanjutan > Suara Jernih**.
- 3 - Tekan **▶** (kanan) dan pilih **Aktif** atau **Tidak aktif**.
- 4 - Tekan **↩**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

HDMI ARC

Jika tidak memerlukan Audio Return Channel (ARC) pada sambungan HDMI, Anda dapat menonaktifkan sinyal ARC.

Untuk informasi selengkapnya, tekan **— Kata kunci** dan cari **HDMI ARC**.

Format audio out

Dengan **Format audio out** Anda dapat mengatur sinyal out audio TV untuk disesuaikan dengan kemampuan pemrosesan suara Sistem Home Theatre Anda.

Untuk informasi selengkapnya, tekan **— Kata kunci** dan cari **Format audio out**.

Penyesuaian audio out

Dengan **Penyesuaian audio out** Anda dapat menyamakan level volume suara Sistem Home Theatre dengan volume TV saat Anda beralih dari satu ke yang lainnya.

Untuk informasi selengkapnya, tekan **— Kata kunci** dan cari **Penyesuaian audio out**.

Penundaan audio out

Jika Anda mengatur penundaan sinkronisasi Audio pada Sistem Home Theatre, untuk menyinkronkan suara dengan gambar, Anda harus menonaktifkan **Penundaan audio out** pada TV.

Untuk informasi selengkapnya, tekan **— Kata kunci** dan cari **Penundaan audio out**.



Offset audio out

Jika Anda tidak dapat mengatur penundaan pada Sistem Home Theatre, Anda dapat mengatur penundaan pada TV dengan **Offset audio out**.

Untuk informasi selengkapnya, tekan **— Kata kunci** dan cari **Offset audio out**.

Penempatan TV

Sebagai bagian dari pemasangan pertama kali, pengaturan ini diatur ke **Di dudukan TV** atau **Gantung di dinding**. Jika setelah itu Anda mengubah penempatan TV, sesuaikan pengaturan ini untuk menghasilkan suara terbaik.

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Pengaturan umum > Penempatan TV** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Di dudukan TV** atau **Gantung di dinding** dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.


20.4

Ambilight



Gaya Ambilight

Ambilight dapat memiliki mode preset atau mode statis. Dengan mode preset, TV mengikuti warna gambar di layar. Dengan **Statis**, Ambilight memiliki warna statis yang konstan. Anda dapat membuat sendiri warna statis Ambilight.



Untuk memilih gaya Ambilight . . .

- 1 - Tekan  dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Gaya ambilight**.
- 3 - Pilih salah satu gaya preset atau **Tidak aktif**.

Anda juga bisa memilih gaya Ambilight di menu pengaturan TV.

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Ambilight > Gaya Ambilight**.
- 3 - Pilih salah satu gaya preset atau **Tidak aktif**.
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Untuk memilih warna statis . . .




- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Ambilight > Gaya Ambilight > Statis** dan pilih **OK**.
- 3 - Pilih warna dari palet warna. Tekan **OK** untuk mengonfirmasinya.
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Pengaturan Ambilight





Kecerahan Ambilight

Dengan **Kecerahan** Ambilight, Anda dapat mengatur tingkat kecerahan Ambilight.

Untuk menyesuaikan tingkat . . .

- 1 - Tekan  dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Kecerahan ambilight**.
- 3 - Tekan **OK** dan sesuaikan nilai dengan  (atas) atau  (bawah).





Anda juga bisa memilih gaya Ambilight di menu pengaturan TV.

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Ambilight > Kecerahan**.
- 3 - Tekan **OK** dan sesuaikan nilai dengan  (atas) atau  (bawah).
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Saturasi Ambilight

Dengan **Saturasi** Ambilight, Anda dapat mengatur tingkat saturasi Ambilight.

Untuk menyesuaikan tingkat . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Ambilight > Saturasi**.
- 3 - Tekan **OK** dan sesuaikan nilai dengan  (atas) atau  (bawah).
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Ambilight+hue

Yang Anda perlukan

Dengan **Ambilight+hue**, Anda dapat mengonfigurasi lampu Rona Philips untuk mengikuti warna **Ambilight** TV. Lampu rona Philips akan memperluas efek Ambilight ke seluruh ruangan. Jika belum memiliki lampu rona Philips, belilah **Starter Kit Rona Philips** (termasuk satu bridge rona dan 3 bola lampu rona) dan pasang bola lampu bridge. Anda dapat membeli bola lampu rona Philips tambahan secara terpisah.

Untuk mengonfigurasi Ambilight+hue di TV, Anda memerlukan...

- Bridge Rona Philips
- beberapa bola lampu Rona Philips
- menyambungkan TV ini ke jaringan rumah

Anda dapat melakukan konfigurasi Ambilight+hue lengkap di TV dan tidak memerlukan Aplikasi Ambilight+hue.

Jika nantinya Anda men-download **Aplikasi Ambilight+hue** gratis di smartphone atau tablet, Anda dapat menggunakan Aplikasi ini untuk menyesuaikan beberapa pengaturan Ambilight+hue.

Konfigurasi

Langkah konfigurasi

Untuk mengonfigurasi bola lampu **Rona Philips** sebagai bola lampu **Ambilight+hue**, ikuti langkah di halaman berikut ini...

- 1 - Jaringan
- 2 - Bridge rona
- 3 - Bola lampu rona
- 4 - Mengonfigurasi bola lampu

Jaringan



Pada langkah pertama ini, Anda akan menyiapkan TV untuk menemukan **Bridge Rona Philips**.

TV dan bridge Rona Philips harus menggunakan jaringan yang sama.

Sambungkan bridge Rona Philips ke router — router jaringan yang digunakan TV.

Nyalakan bola lampu rona.


Untuk memulai konfigurasi...

- 1 - Tekan  (Ambilight) dan pilih salah satu mode preset Ambilight.
- 2 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Pengaturan TV > Ambilight > Ambilight+hue** dan tekan **OK**.
- 4 - Pilih **Ambilight+hue** selangkah lebih tinggi, pilih **Aktif** dan tekan **OK**.
- 5 - Pilih **Konfigurasi bola lampu Rona** dan tekan **OK**.

Jika TV tersambung ke jaringan rumah, TV akan segera mulai mencari bridge Rona Philips.

Jika TV belum tersambung ke jaringan, TV akan terlebih dahulu memulai konfigurasi jaringan. Anda harus menyambungkan TV ke jaringan rumah.

Setelah TV tersambung ke jaringan, masuk ke halaman **Bridge rona**.



Untuk info selengkapnya tentang menyambungkan TV ke jaringan rumah, tekan  **Kata kunci** dan cari **Jaringan, nirkabel**.

Bridge rona

Pada langkah berikut ini, Anda akan menyambungkan TV dengan **Bridge Rona Philips**.

TV hanya dapat disambungkan ke satu bridge Rona.

Untuk menyambungkan bridge Rona...

- 1 - Setelah TV tersambung ke jaringan, TV akan menampilkan bridge Rona yang tersedia. Jika TV tidak menemukan bridge rona, Anda dapat memilih **Pindai kembali** dan tekan **OK**.
Jika TV menemukan satu-satunya bridge rona yang Anda miliki, pilih **Berikutnya** dan tekan **OK**.
Jika lebih dari satu bridge rona yang tersedia, tekan  (atas) atau  (bawah) untuk memilih bridge rona yang ingin Anda gunakan lalu pilih **Berikutnya** dan tekan **OK**.
- 2 - Setelah menekan **OK**, masuk ke **Bridge rona Philips** dan tekan tombol tautan di bagian tengah perangkat. Ini akan menautkan bridge rona dengan TV. Lakukan dalam 30 detik. TV akan mengonfirmasi jika bridge rona tersambung ke TV.
- 3 - Setelah konfirmasi ini, pilih **OK** dan tekan **OK**.

Setelah bridge rona Philips tersambung ke TV, masuk ke halaman **Bola lampu rona**.

Bola lampu rona

Pada langkah berikutnya, Anda akan memilih **Bola lampu rona Philips** yang harus mengikuti Ambilight.
Anda dapat memilih maksimum 9 bola lampu rona Philips untuk Ambilight+hue.

Untuk memilih bola lampu Ambilight+hue...









- 1 - Di menu **Konfigurasi Ambilight+hue**, pilih **Bola lampu rona** dan tekan **OK**.
- 2 - Tandai bola lampu yang harus mengikuti Ambilight. Untuk menandai bola lampu, Pilih nama bola lampu dan tekan **OK**.
- 3 - Jika selesai, pilih tombol **OK** dan tekan **OK**.

Setelah bola lampu ditandai untuk Ambilight+hue, masuk ke halaman **Konfigurasi bola lampu**.


Mengonfigurasi bola lampu

Pada langkah berikut ini, Anda akan menandai masing-masing **Bola lampu rona Philips**.

Untuk mengonfigurasi masing-masing bola lampu rona...

- 1 - Pilih nama bola lampu di menu **Konfigurasi Ambilight+hue** dan tekan **OK**. Bola lampu yang Anda pilih berkedip.
- 2 - Pertama-tama, tentukan di mana Anda menempatkan bola lampu secara relatif terhadap TV. Pengaturan **Sudut** yang benar akan mengirimkan warna Ambilight yang benar ke bola lampu. Tekan  (atas) atau  (bawah) untuk menyesuainya.
- 3 - Tekan  (kanan) untuk mengatur jarak.
- 4 - Kedua, tentukan **Jarak** antara bola lampu dan TV. Semakin jauh dari TV, semakin lemah warna Ambilight. Tekan  (atas) atau  (bawah) untuk menyesuainya.
- 5 - Tekan  (kanan) untuk mengatur kecerahan.
- 6 - Terakhir, atur **Kecerahan** bola lampu. Tekan  (atas) atau  (bawah) untuk menyesuainya.
- 7 - Untuk berhenti mengonfigurasi bola lampu ini, pilih **OK** dan tekan **OK**.
- 8 - Di menu **Konfigurasi Ambilight+hue**, Anda dapat memilih setiap bola lampu dan melakukan konfigurasi yang sama.
- 9 - Jika semua bola lampu Ambilight+hue telah dikonfigurasi, tekan **Selesai** dan tekan **OK**.


Ambilight+hue siap digunakan.

Anda selalu bisa mengubah konfigurasi Ambilight+hue nantinya. Untuk mengubah konfigurasi, tekan  dan pilih **Konfigurasi > Pengaturan TV > Ambilight > Ambilight+hue**.

Imersif

Dengan **Imersif**, Anda dapat menyesuaikan tingkat efek Ambilight untuk bola lampu Ambilight+hue.

Untuk menyesuaikan Imersif Ambilight+hue...

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Ambilight > Ambilight+hue > Imersif**

dan tekan **OK**.

3 - Tekan **▲** (atas) atau **▼** (bawah) untuk menyesuaikannya.

4 - Tekan **↩**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Info

Di **Lihat konfigurasi**, Anda dapat melihat konfigurasi Ambilight+hue saat ini. Jaringan mana yang Anda gunakan, seberapa banyak bola lampu yang tersambung, dll.

Untuk melihat konfigurasi Ambilight+hue...

1 - Tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.

2 - Pilih **Pengaturan TV > Ambilight > Ambilight+hue > Lihat konfigurasi** dan tekan **OK**.

3 - Pilih item yang ingin Anda lihat dan tekan **OK**.

4 - Tekan **↩** berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Pengaturan Ambilight lanjutan

Warna dinding

Dengan **Warna dinding**, Anda dapat menetralkan pengaruh dinding berwarna pada warna Ambilight. Pilih warna dinding di belakang TV dan TV akan mengubah warna Ambilight agar muncul seperti yang dimaksudkan.

Untuk memilih warna dinding...

1 - Tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.

2 - Pilih **Pengaturan TV > Ambilight > Lanjutan > Warna dinding**.

3 - Pilih contoh warna yang sesuai dengan warna dinding di belakang TV dan tekan **OK**.

4 - Tekan **↩**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

TV mati

Dalam keadaan **TV mati**, Anda dapat mengatur agar Ambilight segera mati atau memudar secara perlahan saat Anda mematikan TV. Pemudaran perlahan memberi waktu untuk menyalakan lampu di ruangan Anda.

Untuk memilih TV mati...

1 - Tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.

2 - Pilih **Pengaturan TV > Ambilight > Lanjutan > TV mati**.

3 - Pilih **Pudar hgg mati** atau **Penonaktifan cepat**.

4 - Tekan **↩**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Suasana cahaya lounge

Jika TV berada dalam status siaga, Anda dapat mengaktifkan Ambilight dan membuat efek Cahaya lounge di ruangan Anda.

- Untuk mengaktifkan Ambilight saat TV berada di status siaga, tekan **⏻**.

- Untuk mengubah rentang warna Cahaya lounge, tekan lagi **⏻**.

- Untuk menonaktifkan Cahaya lounge, tekan terus **⏻** selama beberapa detik.

Anda juga dapat mengonfigurasi rentang warna di menu pengaturan TV.

1 - Hidupkan TV (di luar mode cahaya lounge).

2 - Tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.

3 - Pilih **Pengaturan TV > Ambilight > Lanjutan > Suasana ch lounge** dan tekan **OK**.

4 - Pilih rentang warna yang Anda inginkan.

5 - Tekan **↩**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

MyRemote Loungelight

Dengan **MyRemote Loungelight**, Anda dapat mengatur warna Ambilight dengan smartphone atau tablet lewat **Philips TV Remote App**. Anda perlu menginstal **Philips TV Remote App** pada smartphone atau tablet Anda sebelum menggunakan Aplikasi ini untuk mengatur warna. Selain itu, TV, smartphone atau perangkat seluler Anda yang lain harus ditautkan dengan jaringan rumah Anda untuk menggunakan **Philips TV Remote App**.

1 - Tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.

2 - Pilih **Pengaturan TV > Ambilight > Lanjutan > Suasana ch lounge > MyRemote Loungelight**.

Jika TV tersambung ke perangkat seluler Anda dengan **Philips TV Remote App** terinstal, Ambilight mengubah warna melalui perangkat seluler Anda.

Jika TV tidak tersambung ke perangkat seluler Anda dengan **Philips TV Remote App** terinstal, Ambilight menampilkan warna default.

3 - Tekan **↩**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Light+hue ruang santai

Jika Anda menginstal Ambilight+hue, Anda dapat membiarkan bola lampu rona mengikuti cahaya Lounge dari Ambilight. Lampu Rona Philips akan memperluas efek cahaya Lounge ke seluruh ruangan. Bola lampu Rona dinyalakan dan otomatis diatur untuk mengikuti cahaya Lounge saat Anda mengonfigurasi Ambilight+hue.

Untuk menyalakan atau mematikan bola lampu rona...

1 - Tekan **⬆** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.

2 - Pilih **Pengaturan TV > Ambilight > Lanjutan > Lounge light+hue**.

3 - Pilih **Aktif** atau **Tidak aktif**.

4 - Tekan **↩**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.



Akses universal

Menghidupkan

Dengan mengaktifkan **Akses universal**, TV diatur untuk digunakan oleh penyandang tunarungu atau tunanetra.

Menghidupkan

Jika Anda tidak mengaktifkan **Akses universal** selama penginstalan, Anda masih dapat mengaktifkannya di **Konfigurasi**. Untuk mengaktifkan Akses universal . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV > Pengaturan umum > Akses universal** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Aktif** dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Dengan **Akses universal** yang diaktifkan di **Konfigurasi**, opsi **Akses universal** ditambahkan di menu Opsi.

Sulit mendengar

Menghidupkan

Saluran TV digital dapat menyiarkan komentar audio khusus yang menjelaskan apa yang sedang terjadi di layar.

Agar dapat mengatur audio dan efek bagi yang sulit melihat, terlebih dahulu Anda harus mengaktifkan **Keterangan audio**.


Selain itu, sebelum mengaktifkan **Keterangan audio**, Anda harus mengaktifkan **Akses universal**.

Keterangan audio

Dengan **Keterangan audio**, komentar narator ditambahkan ke audio normal.

Untuk mengaktifkan komentar (jika tersedia) . . .

- 1 - Dengan mengaktifkan **Akses universal**, tekan **OPTIONS** dan pilih **Akses universal**.
- 2 - Pilih **Keterangan audio** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Tidak aktif, Speaker, Headphone** atau **Speaker + headphone** dan tekan **OK**.

Anda dapat memeriksa apakah komentar audio tersedia. Pada menu Opsi, pilih **Bahasa audio** dan cari bahasa audio yang ditandai dengan .

Speaker / Headphone

Dengan **Speaker / Headphone**, Anda dapat memilih di mana Anda ingin mendengarkan komentar audio.

Pada speaker TV saja, pada headphone saja atau keduanya.

Untuk mengatur Speaker / Headphone . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.

2 - Pilih **Pengaturan saluran > Bahasa > Keterangan audio > Speaker / Headphone** dan tekan **OK**.

3 - Pilih **Speaker, Headphone** atau **Speaker + headphone** dan tekan **OK**.



4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Sulit melihat

Volume campuran

Anda dapat mencampur volume audio normal dengan komentar audio.



Untuk mencampur volume . . .

- 1 - Tekan **OPTIONS** dan pilih **Akses universal** di panel menu.
- 2 - Pilih **Volume campuran** dan tekan **OK**.
- 3 - Gunakan  (atas) atau  (bawah) untuk mengatur panel penggeser.
- 4 - Tekan **OK** untuk konfirmasi.

Efek audio

Beberapa komentar audio dapat menyimpan efek audio tambahan, seperti stereo atau suara memudar.



Untuk mengaktifkan **Efek audio** (jika tersedia) . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan saluran > Bahasa > Keterangan audio > Efek audio** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Aktif** atau **Nonaktif** dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Ucapan

Komentar audio juga dapat berisi terjemahan untuk kata yang diucapkan.

Untuk mengaktifkan terjemahan ini (jika tersedia) . . .

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan saluran > Bahasa > Keterangan audio > Ucapan** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Keterangan (audio)** atau **Terjemahan** dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Bip tombol


Bip tombol memberikan umpan balik audio setiap kali Anda menekan tombol di remote control. Volume bip bersifat tetap.

Untuk mengaktifkan Bip tombol . . .

- 1 - Tekan **OPTIONS**, pilih **Akses universal** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Bip tombol** dan pilih **Aktif**.

Jika Akses universal tidak muncul di menu Opsi, aktifkan **Akses**

Universal di Konfigurasi.




Untuk informasi selengkapnya, tekan  **Kata kunci** dan cari **Akses universal**.

Spesifikasi


21.1

Lingkungan

Menghemat energi

Pengaturan ekonomis menyatukan pengaturan yang membantu lingkungan. Saat Anda menonton saluran TV, tekan , pilih **Pengaturan ekonomis**, lalu tekan **OK**. Pengaturan aktif ditandai dengan . Anda dapat menandai atau menghilangkan tanda masing-masing pengaturan dengan tombol **OK**. Tekan lagi  untuk menutup **Pengaturan ekonomis**.

Hemat energi

Gaya gambar ini mengatur gambar, beserta Ambilight, di pengaturan sadar energi paling ideal. Untuk informasi selengkapnya, tekan  **Kata kunci** dan cari **Gaya gambar**.

Layar tidak aktif

Jika Anda hanya mendengarkan musik, Anda dapat menonaktifkan layar TV untuk menghemat energi. Pilih **Layar tidak aktif** dan tekan **OK**. Untuk mengaktifkan layar lagi, tekan sembarang tombol di remote control.

Sensor cahaya

Untuk menghemat energi, sensor cahaya sekitar bawaan menurunkan kecerahan layar TV saat cahaya di sekitarnya menjadi gelap. Sensor cahaya bawaan otomatis menyesuaikan gambar, beserta Ambilight, dengan kondisi pencahayaan ruangan.

Mematikan timer

Jika Anda tidak menekan tombol pada remote control setelah waktu preset, atau jika TV tidak menerima sinyal input maupun perintah remote control selama 10 menit, TV mati secara otomatis untuk menghemat daya. Jika Anda menggunakan TV sebagai monitor atau menggunakan penerima digital untuk menonton TV (Set-top box - STB) dan tidak menggunakan remote control TV, nonaktifkan mati otomatis.

Selain Pengaturan ekonomis, TV Anda juga dilengkapi teknologi yang ramah lingkungan terkait pemakaian daya.

Perangkat tidak aktif mati

Nonaktifkan perangkat tersambung yang kompatibel dengan EasyLink HDMI-CEC (Kontrol Elektronik Konsumen) yang tidak aktif.

Label energi

Hanya untuk area dengan persyaratan efisiensi energi wajib.

Label Energi menginformasikan kelas efisiensi energi produk ini. Semakin hijau kelas efisiensi energi produk ini, semakin rendah pemakaian energinya.

Di label, Anda bisa menemukan kelas efisiensi energi, pemakaian daya rata-rata produk ini saat digunakan dan pemakaian energi rata-rata untuk 1 tahun. Anda juga dapat menemukan nilai pemakaian daya produk ini di situs web Philips untuk negara Anda di www.philips.com/TV

Akhir penggunaan

Pembuangan produk dan baterai lama

Produk Anda dirancang dan diproduksi dengan bahan dan komponen berkualitas tinggi, yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali.



Bila Anda melihat simbol tempat sampah yang disilang pada produk, artinya produk tersebut dicakup dalam European Directive 2002/96/EC.



Cobalah cari tahu tentang sistem pengumpulan terpisah di tempat Anda untuk produk listrik dan elektronik.

Harap bertindak sesuai dengan peraturan setempat dan jangan membuang produk lama Anda dengan limbah rumah tangga biasa. Membuang produk lama dengan benar akan membantu mencegah konsekuensi yang berpotensi negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Produk Anda menggunakan baterai yang dicakup dalam European Directive 2006/66/EC, yang tidak boleh dibuang bersamaan dengan limbah rumah tangga biasa.



Cari tahu peraturan setempat tentang pengumpulan baterai secara terpisah karena membuang baterai yang benar akan membantu mencegah konsekuensi yang berpotensi negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Penerimaan

- Input aerial : 75 ohm koaksial (IEC75)
- Pita tuner : Hyperband; Saluran-S; UHF; VHF
- DVB : DVB-T;DVB-T2 (terrestrial, antenna) COFDM 2K/8K; DVB-C (kabel) QAM
- Pemutaran video analog : NTSC; SECAM; PAL
- Pemutaran video digital : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Pemutaran audio digital (ISO/IEC 13818-3)

Catatan: Lihat negara yang dipilih di pelat jenis TV

Layar

Tipe

- Ukuran layar diagonal:
- 65PUT8609 : 165 cm / 65 inci
- Resolusi asli layar: 3840x2160p

Resolusi input

Format video

Resolusi — Kecepatan refresh

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz (HDMI saja)

Format komputer

Resolusi (di antaranya)

- 640 × 480p - 60 Hz
- 800 × 600p - 60 Hz
- 1024 × 768p - 60 Hz
- 1280 × 768p - 60 Hz
- 1360 × 765p - 60 Hz
- 1360 × 768p - 60 Hz
- 1280 × 1024p - 60 Hz
- 1920 × 1080p - 60 Hz

Daya

Spesifikasi produk dapat berubah tanpa pemberitahuan. Untuk detail spesifikasi lain dari produk ini, lihat www.philips.com/support

Daya

- Daya listrik: AC 110-240V +/-10%
- Suhu sekitar: 5°C hingga 40°C
- Konsumsi daya siaga : < 0,3W
- Fitur hemat daya: Hemat daya, Layar tidak aktif, Sensor cahaya, Nonaktifkan timer, Perangkat tidak aktif mati.

Peringkat daya yang ada di pelat jenis produk merupakan konsumsi daya untuk produk ini selama penggunaan rumah tangga biasa (IEC 62087 Ed.2). Peringkat daya maksimal, dinyatakan di dalam tanda kurung, digunakan untuk keamanan listrik (IEC 60065 Ed. 7.2).

Dimensi dan berat

65PUT8609

- tanpa dudukan TV:
Lebar 1457,8 mm - Tinggi 851,6 mm - Dalam 67 mm - Lebar ±31,7 kg

- dengan dudukan TV:
Lebar 1482,5 mm - Tinggi 893,6 mm - Dalam 316 mm - Berat ±32,5 kg

Konektivitas

Bagian Belakang TV

- Audio In (DVI ke HDMI): Colokan mini stereo 3,5 mm
- CVBS: Audio L/R, CVBS in, RGB
- YPbPr : Audio L/R, Y Pb Pr, RGB
- Audio out digital: Optik
- LAN jaringan : RJ45

TV Sisi Bawah

- 2x HDMI ARC
- 1x USB 2.0

Bagian Samping TV

- 2x HDMI
- 1x USB 2.0
- Headphone: Colokan mini stereo 3,5 mm

Suara

- Daya output (RMS) @ 10% THD : 20W

Multimedia

Sambungan

- USB 2.0
- LAN Ethernet RJ-45*
- Wi-Fi 802.11b/g/n (bawaan)*

Sistem file USB yang didukung

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Format pemutaran

- Meliputi : 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Codec Video : MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Bagian 2, MPEG-4 Bagian 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Codec Audio : AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Lapisan I/II/III (termasuk MP3), WMA (v2 hingga v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Terjemahan :
 - Format : SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
 - Pengkodean karakter : UTF-8, Eropa Tengah dan Eropa Timur (Windows-1250), Sirilik (Windows-1251), Yunani (Windows-1253), Turki (Windows-1254), Eropa Barat (Windows-1252)
- Codec Gambar : JPEG
- Batasan :
 - Kecepatan bit total maksimum yang didukung untuk file media adalah 30 Mbps.
 - Kecepatan bit total maksimum yang didukung untuk file media adalah 20 Mbps.
 - MPEG-4 AVC (H.264) didukung hingga Profil Tinggi @ L4.1.
 - VC-1 didukung hingga Profil Lanjutan @ L3.

Wi-Fi Certified Miracast™*

TV ini mendukung perangkat WiDi 4.x.

Perangkat lunak server media yang didukung (DMS)*

- PC - Microsoft Windows XP, Vista atau Windows 7
 - Anda dapat menggunakan perangkat lunak server media DLNA certified®.
 - Microsoft - Windows Media Player
- Mac OS X
 - Anda dapat menggunakan perangkat lunak server media DLNA certified®.
- Perangkat seluler
 - Philips MyRemote - iOS, Android
 - Interoperabilitas dan kinerja mungkin berbeda, bergantung pada kemampuan perangkat seluler dan perangkat lunak yang

digunakan.

Peraturan ESD

Alat ini memenuhi kriteria kinerja A untuk ESD. Antarmuka pengguna diperlukan jika alat tidak pulih dalam mode berbagi file karena pengosongan elektrostatik.

* Hanya untuk Smart TV.

Perangkat lunak

22.1

Pembaruan perangkat lunak

Perbarui dari USB

Pembaruan perangkat lunak TV mungkin diperlukan. Anda perlu komputer dengan sambungan Internet cepat dan perangkat memori USB untuk meng-upload perangkat lunak di TV. Gunakan perangkat memori USB dengan ruang kosong 256 MB. Pastikan perlindungan penulisan dinonaktifkan.

1 - Mulai pembaruan pada TV

Tekan **▲**, pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.

Pilih **Perbarui prgkt lunak > USB** dan tekan **OK**.

2 - Identifikasi TV

Masukkan memori USB ke salah satu sambungan USB TV.

Pilih **Mulai** dan tekan **OK**. File identifikasi ditulis di perangkat memori USB.

3 - Download perangkat lunak TV

Masukkan memori USB ke komputer Anda.

Di perangkat memori USB, cari file **update.htm** dan klik dua kali. Klik **Kirim ID**.

Jika tersedia perangkat lunak baru, download file zip.

Setelah di-download, buka zip file dan salin file **autorun.upg** ke perangkat memori USB.

Jangan letakkan file ini di dalam folder.

4 - Perbarui perangkat lunak TV

Masukkan memori USB ke TV lagi. Pembaruan akan otomatis dimulai.

TV akan nonaktif sendiri selama 10 detik lalu kembali aktif. Harap tunggu.

Jangan . . .

- menggunakan remote control
- melepas perangkat memori USB dari TV

Jika listrik mati selama pembaruan, jangan lepaskan perangkat memori USB dari TV. Saat listrik pulih, pembaruan akan berlanjut.

Di akhir pembaruan, pesan **Operasi berhasil** muncul di layar. Lepas perangkat memori USB dan tekan **⏻** di remote control.

Jangan . . .

- menekan **⏻** dua kali
- menekan sakelar daya di TV

TV akan nonaktif sendiri (selama 10 detik) lalu kembali aktif. Harap tunggu.

Perangkat lunak TV telah diperbarui. Anda dapat menggunakan TV lagi.

Untuk mencegah pembaruan perangkat lunak TV yang tidak disengaja, hapus file **autorun.upg** dari perangkat lunak memori USB.

Perbarui dari Internet

Jika TV tersambung ke Internet, Anda mungkin menerima pesan dari TV Vision untuk memperbarui perangkat lunak TV. Anda perlu sambungan Internet kecepatan tinggi (broadband).

Jika Anda menerima pesan ini, sebaiknya lakukan pembaruan. Pilih **Perbarui**. Ikuti petunjuk di layar.

Anda juga dapat mencari pembaruan baru sendiri.

Untuk mencari pembaruan . . .

1 - Tekan **▲** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.

2 - Pilih **Perbarui prgkt lunak > TV dengan Internet**, lalu tekan **OK**. Ikuti petunjuk di layar.

Jika pembaruan selesai, TV akan nonaktif dan aktif lagi secara otomatis.

Tunggu TV aktif kembali dengan sendirinya.

22.2

Versi perangkat lunak

Untuk melihat versi perangkat lunak TV saat ini . . .

1 - Tekan **▲** dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.

2 - Pilih **Pengaturan prgkt lunak** dan tekan **OK**.

3 - Pilih **Info prgkt lnk skrg** dan lihat **Versi Edisi**.

4 - Tekan **⏻**, berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

22.3

Perangkat lunak sumber terbuka

Televisi ini berisi perangkat lunak sumber terbuka. TP Vision Europe B.V. dengan ini menawarkan untuk memberikan salinan kode sumber lengkap yang sesuai berdasarkan permintaan untuk paket perangkat lunak sumber terbuka berhak cipta yang digunakan dalam produk ini di mana tawaran tersebut diminta oleh lisensi yang sesuai.

Tawaran ini berlaku hingga tiga tahun setelah pembelian produk bagi siapa pun yang menerima informasi ini.

Untuk mendapatkan kode sumber, kirimkan surat dalam bahasa Inggris kepada . . .

Intellectual Property Department,

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

The Netherlands

Open source license

Acknowledgements and License Texts for any open source software used in this Philips TV.

This is a document describing the distribution of the source code used on the Philips TV, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license. Instructions to obtain source code for this software can be found in the user manual.

PHILIPS MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. Philips offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any Philips product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the FreeType Project license, which can be found below.

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

zlib (1.2.3)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

Fraunhofer AAC Ecnode (3.3.3)

AAC Ecnode.

Source: Android JB source code

unicode (3.2)

This library is used to perform UNICODE string manipulation.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ICU license, which can be found below.

Source: <http://www.icu-project.org/>

libpng (1.2.43)

PNG decoder.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html>

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libmng (1.0.10)

libmng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the animation extension to the popular PNG image-format.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libmng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libmng/files/>

u-Boot loader (1.3.4)

Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL license.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download>

Libcurl (7.21.7)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

c-ares (1.7.4)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the c-ares license, which can be found below.

Source: <http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz>

openssl (1.0.0d)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.

Source: <http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz>

Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

DirectFB include SAWMAN (1.4.0)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the DirectFB license, which can be found below.

Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.

SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

Linux Kernel (3.0)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

SQLite (3.7.2)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

SquashFS (3.4)

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.

SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

glibc (2.6.1)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit... The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

mtd-utils (1)

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

libusb (1.0.6)

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1. Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net>

<http://www.libusb.org/>

libusb-compat (0.1.3)

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source: <http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)

These packages are used to provide WiFi access. The supplier for these tools is Atheros. These pieces of software are made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the WPA Supplicant license, which can be found below.

Source: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/

ntfsprogs (2.0.0)

Some useful tool for ntfs file system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs>

fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

electric-fence (2.1.13)

Used for memory corruption detection.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz

liveMedia

When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: www.live555.com

QT (4.7.0)

Netflix skype besttv pandora picasa? will use QT.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the QT license, which can be found below.

Source: <http://qt.nokia.com/>

e2fsprogs (1.41.14)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

alsa (1.0.24.1)

Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the alsa license, which can be found below.

Source: <http://www.alsa-project.org>

lvm2 (2.02.89)

DM_VERITY.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source: <ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

encfs (1.3.2)

A library provides an encrypted filesystem in user-space.

Source: <http://www.arg0.net/encfs>

boost (1.15.0)

A library provides free peer-reviewed portable C++ source libraries is used for encfs.

Source: <http://www.boost.org>

rlog (1.4)

A library that provides a flexible message logging facility for C programs and libraries is used for encfs.

Source: <http://www.arg0.net/rlog>

iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.

These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of

code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source: https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

ncurses (5.7)

The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0, and more.

It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SYSV-curses enhancements over BSD Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

net-tools (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem. The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

psmisc (22.13)

This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use the proc filesystem. We're not about changing the world, but providing the system administrator with some help in common tasks.

Source: <http://psmisc.sourceforge.net/>

sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

util-linux-ng (2.18)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

udhcpd (0.9.8cvs20050303-3)

Udhcpd is a very small?DHCP?client geared towards?embedded systems.

Source:

<http://udhcp.sourceforge.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

uriparser (0.7.7)

For MPEG-DASH

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

xerces-c++ (3.1.1)

For MPEG-DASH

Source: <http://xerces.apache.org/>

webp (0.2.1)

For Netflix

Source: <https://code.google.com/p/webp/>

wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts,?cron?jobs, terminals without X-Windows support, etc.

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

wireless_tools (0.29)

The Wireless Tools (WT) is a set of tools allowing to manipulate the Wireless Extensions. They use a textual interface and are rather crude, but aim to support the full Wireless Extension.
Source: http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Toumihes/Linux/Tools.html

ezxml (0.8.6)
ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside Philips libraries.
Source: <http://sourceforge.net/projects/ezxml/>

SQLite (3.7.7.1)
SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.
Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

AES (aes-src-29-04-09.zip)
Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.
Source: <http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/>

microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)
GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. The original download site for this software is :
<http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license
Source:
<http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz>

yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)
YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released under the ISC license.
The original download site for this software is :
<http://lloyd.github.com/yajl/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the ISC license
Source: <http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz>

HMAC-SHA1 (0.1)
keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific construction for calculating a message authentication code (MAC) involving a cryptographic hash function in combination with a secret cryptographic key.
As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both the data integrity and the authentication of a message.
Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.
Source: http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings.
Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.
Source: <http://sourceforge.net/projects/gsoap2/>

jquery (1.10.2)
jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax interactions for rapid web development.
Source: <http://jquery.com/>

Libupnp (1.2.1)
The Linux* SDK for UPnP* Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.
Source: <http://upnp.sourceforge.net/>

mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)
The mDNSResponder project is a component of Bonjour, Apple's ease-of-use IP networking initiative: <<http://developer.apple.com/bonjour/>>
In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of devices and services
Source: <http://developer.apple.com/bonjour/>

Penyelesaian masalah dan dukungan

23.1

Penyelesaian masalah

Saluran

Saluran digital tidak ditemukan selama penginstalan

- Lihat spesifikasi teknis untuk memastikan bahwa TV mendukung DVB-T atau DVB-C di negara Anda.
- Pastikan semua kabel tersambung dengan benar dan jaringan yang benar dipilih.

Saluran yang diinstal sebelumnya tidak ada di dalam daftar saluran

Pastikan daftar saluran yang benar dipilih.

Umum

TV tidak aktif

- Lepas kabel daya dari stopkontak. Tunggu selama satu menit lalu sambungkan kembali.
- Pastikan kabel daya tersambung dengan benar.

Suara berderik saat pengaktifan atau penonaktifan

- Saat Anda menyalakan, mematikan atau membuat TV siaga, Anda mendengar bunyi berderik dari casing TV. Bunyi berderik disebabkan oleh ekspansi dan penyusutan TV yang normal saat TV mendingin atau menghangat. Ini tidak memengaruhi kinerja.

TV tidak merespons remote control

- TV perlu beberapa saat untuk aktif. Selama proses, TV tidak merespons remote control atau kontrol TV. Ini merupakan perilaku normal.
 - Jika TV tetap tidak merespons remote control, Anda dapat memeriksa apakah remote control berfungsi dengan memakai kamera ponsel. Tempatkan ponsel dalam mode kamera dan arahkan remote control ke lensa kamera. Saat menekan sembarang tombol di remote control dan Anda melihat kedipan LED inframerah pada kamera, berarti remote control berfungsi. TV tidak perlu diperiksa.
 - Jika tidak terlihat adanya kedipan, remote control mungkin rusak atau baterainya lemah.
- Metode pemeriksaan remote control ini tidak dapat dilakukan pada remote control yang dipasangkan secara nirkabel dengan TV.

TV kembali ke siaga setelah menampilkan layar pengaktifan

Philips

- Saat TV siaga, layar pengaktifan Philips ditampilkan, lalu TV kembali ke mode siaga. Ini merupakan perilaku normal. Saat catu daya TV dilepas dan disambungkan lagi, layar pengaktifan



ditampilkan di pengaktifan berikutnya. Untuk mengaktifkan TV dari siaga, aktifkan remote control atau TV.

Lampu siaga terus berkedip

- Lepas kabel daya dari stopkontak. Tunggu 5 menit sebelum Anda menyambungkan kembali kabel daya. Jika kedipan terjadi lagi, hubungi Layanan Pelanggan TV Philips.

Bahasa menu salah

Kembalikan bahasa ke bahasa Anda.

- 1 - Tekan  dan pilih **Konfigurasi** dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih **Pengaturan TV** > **Pengaturan umum** > **Bahasa menu** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih bahasa yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan , berulang kali jika perlu, untuk menutup menu.

Gambar

Tidak ada gambar/gambar terdistorsi

- Pastikan antena tersambung dengan benar ke TV.
- Pastikan perangkat lunak yang benar dipilih sebagai sumber tampilan.
- Pastikan perangkat atau sumber eksternal tersambung dengan benar.

Ada suara tapi tidak ada gambar

- Pastikan pengaturan gambar diatur dengan benar.

Penerimaan antena buruk

- Pastikan antena tersambung dengan benar ke TV.
- Pengeras suara, perangkat audio yang tidak ditanahkan, lampu neon, gedung tinggi dan benda-benda besar lainnya dapat memengaruhi kualitas penerimaan. Jika memungkinkan, cobalah untuk meningkatkan kualitas penerimaan dengan mengubah arah antena atau menjauhkan perangkat dari TV.
- Jika penerimaan di satu saluran saja yang buruk, sempurnakan saluran ini.

Gambar dari perangkat buruk

- Pastikan perangkat tersambung dengan benar.
- Pastikan pengaturan gambar diatur dengan benar.


Pengaturan gambar berubah setelah beberapa saat

- Pastikan **Lokasi** diatur ke **Awal**. Anda dapat mengubah dan menyimpan pengaturan dalam mode ini.

Banner komersial muncul

- Pastikan **Lokasi** diatur ke **Awal**.

Gambar tidak pas dengan layar

- Ubah ke format gambar yang berbeda. Tekan  (**FORMAT**).

Format gambar terus berubah di saluran yang berbeda

- Pilih format gambar non 'Otomatis'.

Posisi gambar salah

Sinyal gambar dari beberapa perangkat mungkin tidak pas dengan layar. Periksa output sinyal perangkat yang tersambung.

Gambar komputer tidak stabil

Pastikan PC Anda menggunakan resolusi dan kecepatan refresh yang didukung.

Suara

Tidak ada suara atau kualitas suara buruk

Jika sinyal audio tidak terdeteksi, TV akan otomatis menonaktifkan output audio — ini bukan kerusakan.

- Pastikan pengaturan suara diatur dengan benar.
- Pastikan semua kabel tersambung dengan benar.
- Pastikan volume tidak didiadakan atau diatur ke nol.
- Pastikan output audio TV tersambung ke input audio di Sistem Home Theatre.

Suara seharusnya terdengar dari speaker HTS.

- Beberapa perangkat mungkin mengharuskan Anda untuk mengaktifkan output audio HDMI secara manual. Jika audio HDMI sudah diaktifkan, tapi audio tetap tidak terdengar, cobalah untuk mengubah format audio digital perangkat menjadi PCM (Modulasi Kode Pulsa). Lihat dokumentasi yang disertakan dengan perangkat Anda untuk petunjuknya.

Sambungan

HDMI

- Perhatikan bahwa dukungan HDCP (Perlindungan Konten Digital Bandwidth Tinggi) dapat menambah waktu yang diperlukan TV untuk menampilkan konten dari perangkat HDMI.
- Jika TV tidak mengenali perangkat HDMI dan tidak ada gambar yang ditampilkan, beralihlah dari satu perangkat ke perangkat lain dan kembali lagi.
- Jika ada gangguan suara berselang, pastikan pengaturan output dari perangkat HDMI benar.
- Jika Anda menggunakan adaptor HDMI-ke-DVI atau kabel HDMI-ke-DVI, pastikan kabel audio tambahan tersambung ke AUDIO IN (jack mini saja), jika tersedia.

EasyLink tidak berfungsi

- Pastikan perangkat HDMI kompatibel dengan HDMI-CEC. Fitur EasyLink hanya berfungsi pada perangkat yang kompatibel dengan HDMI-CEC.

Ikon tidak ada volume ditampilkan

- Jika perangkat audio HDMI-CEC tersambung, perilaku ini normal.

Foto, video dan musik dari perangkat USB tidak ditampilkan

- Pastikan perangkat penyimpanan USB diatur agar sesuai dengan Kelas Penyimpanan Massal, seperti yang dijelaskan dalam dokumentasi perangkat penyimpanan.
- Pastikan perangkat penyimpanan USB kompatibel dengan TV.
- Pastikan format file audio dan gambar didukung oleh TV.

Pemutaran file USB tersendat-sendat

- Kinerja transfer perangkat penyimpanan USB mungkin membatasi kecepatan transfer data ke TV yang menyebabkan pemutaran buruk.

23.2

Mendaftarkan

Daftarkan TV Anda dan nikmati berbagai keuntungan termasuk dukungan penuh (termasuk download), akses istimewa ke informasi produk baru, tawaran dan diskon eksklusif, kesempatan memenangkan hadiah, dan bahkan berpartisipasi dalam survei khusus tentang edisi baru.


Buka www.philips.com/welcome

23.3

Bantuan

TV ini menawarkan bantuan di layar.

Buka Bantuan

- 1 - Tekan  untuk membuka menu Awal.
- 2 - Pilih **Bantuan** dan tekan **OK**.


Untuk mencari topik menurut abjad, pilih **Kata kunci**.

Untuk membaca Bantuan dalam bentuk buku, pilih **Buku**.

Sebelum menjalankan petunjuk Bantuan, tutup Bantuan.

Untuk menutup Bantuan, tekan .

Bantuan langsung

Tekan tombol  (biru) untuk membuka Bantuan dengan cepat. Bantuan akan membuka bab yang paling relevan dengan apa yang Anda lakukan atau apa yang dipilih di TV.

Untuk beberapa aktivitas, seperti Teks (Teleteks), tombol warna memiliki fungsi khusus dan tidak dapat membuka Bantuan.

Bantuan TV di tablet, smartphone atau komputer

Untuk melakukan berbagai rangkaian petunjuk dengan lebih mudah, Anda dapat men-download Bantuan TV dalam format PDF untuk dibaca di smartphone, tablet atau komputer. Atau, Anda dapat mencetak halaman Bantuan yang relevan dari komputer Anda.

Untuk men-download Bantuan (buku petunjuk), buka www.philips.com/support

UMv_MT5591_0429_20150416

23.4

Bantuan online

Untuk mengatasi masalah terkait TV Philips, Anda dapat menghubungi dukungan online kami. Anda dapat memilih bahasa dan memasukkan nomor model produk Anda.

Buka www.philips.com/support.

Di situs dukungan, Anda dapat menemukan nomor telepon

negara Anda untuk menghubungi kami serta jawaban untuk pertanyaan umum (FAQ). Di beberapa negara, Anda bisa chatting dengan salah satu kolaborator kami dan langsung mengajukan pertanyaan Anda atau mengirim pertanyaan melalui email.

Anda dapat men-download perangkat lunak TV atau buku petunjuk untuk dibaca di komputer.

23.5

Layanan Pelanggan/Perbaikan

Untuk dukungan dan perbaikan, hubungi hotline Layanan Pelanggan di negara Anda. Cari nomor teleponnya di dokumentasi cetak yang disertakan dengan TV Anda. Atau lihat situs web kami www.philips.com/support.

Nomor model dan nomor seri TV

Anda mungkin diminta untuk memberikan nomor model dan nomor seri produk TV. Temukan nomor-nomor ini di label kemasan atau di label jenis di bagian belakang atau bawah TV.

Peringatan

Jangan mencoba untuk memperbaiki TV sendiri. Ini dapat menyebabkan cedera parah, kerusakan TV yang tidak dapat diperbaiki atau membatalkan garansi.

Keselamatan dan perawatan

24.1

Pengaman

Penting

Baca dan pahami semua petunjuk keselamatan sebelum menggunakan TV. Jika kerusakan disebabkan oleh kelalaian untuk mengikuti petunjuk, garansi tidak berlaku.

Amankan TV agar tidak terjatuh

Selalu gunakan braket dinding yang disertakan untuk mengamankan TV agar tidak terjatuh. Pasang braket dan tahan TV pada braket, meskipun Anda meletakkan TV di lantai.

Anda dapat menemukan petunjuk pemasangan di Panduan Ringkas yang disertakan dengan TV. Jika panduan ini hilang, Anda dapat men-download-nya dari www.philips.com. Gunakan nomor jenis produk pada TV untuk mencari Panduan Ringkas yang akan di-download.

Risiko tersengat aliran listrik atau kebakaran

- Jangan biarkan TV terkena hujan atau air. Jangan meletakkan wadah cairan, seperti vas di dekat TV. Jika cairan tumpah di atas atau masuk ke dalam TV, segera lepaskan TV dari stopkontak. Hubungi Layanan Pelanggan TV Philips agar TV diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan paparkan TV, remote control atau baterai pada panas berlebih. Jangan letakkan di dekat lilin yang menyala, nyala api atau sumber panas lainnya, termasuk sinar matahari langsung.
- Jangan masukkan benda ke slot ventilasi atau bagian-bagian terbuka lainnya pada TV.
- Jangan meletakkan benda-benda berat di atas kabel daya.
- Jangan menekan colokan daya terlalu kuat. Colokan daya yang longgar dapat menimbulkan busur atau percikan listrik. Pastikan tidak ada tekanan yang diberikan pada kabel daya saat Anda memutar layar TV.
- Untuk memutuskan TV dari daya listrik, colokan daya TV harus dilepaskan. Saat memutuskan daya, selalu tarik colokan daya, bukan kabelnya. Pastikan Anda selalu memiliki akses penuh ke colokan daya, kabel daya dan soket stopkontak.

Risiko cedera atau kerusakan pada TV

- Perlu dua orang untuk mengangkat dan membawa TV yang beratnya lebih dari 25 kg atau 55 lbs.
- Jika Anda memasang TV pada dudukannya, hanya gunakanudukan yang disertakan. Pasangudukan pada TV dengan kuat. Letakkan TV di permukaan datar dan rata yang dapat menopang berat TV danudukan.
- Jika dipasang di dinding, pastikan pemasangan di dinding dapat menahan berat set TV dengan aman. TP Vision tidak bertanggung jawab atas pemasangan di dinding yang tidak benar sehingga menimbulkan kecelakaan, cedera atau kerusakan.
- Komponen produk ini terbuat dari kaca. Tangani dengan hati-hati agar terhindar dari cedera atau kerusakan.

Risiko kerusakan pada TV !

Sebelum Anda menyambungkan TV ke stopkontak, pastikan voltase daya sesuai dengan nilai yang tercetak di bagian belakang TV. Jangan menyambungkan TV ke stopkontak jika voltasenya berbeda.

Risiko cedera pada anak-anak

Ikuti tindakan pencegahan ini agar TV tidak terguling dan menyebabkan cedera pada anak-anak:

- Jangan letakkan TV pada permukaan yang tertutup kain atau bahan yang dapat ditarik.
- Pastikan tidak ada bagian TV yang menggantung di tepi permukaan pemasangan.
- Jangan meletakkan TV pada perabot yang tinggi, seperti rak buku, tanpa menahan perabot dan TV ke dinding atau penopang yang sesuai.
- Beri tahu anak-anak tentang bahaya memanjat perabot untuk menjangkau TV.

Risiko menelan baterai !

Remote control berisi dua baterai jenis koin yang dapat dengan mudah ditelan oleh anak kecil. Selalu jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.

Risiko panas berlebih

Jangan pernah memasang TV di ruang tertutup. Selalu berikan ruang setidaknya 10 cm atau 4 inci di sekitar TV untuk ventilasi. Pastikan gorden atau benda lain tidak menutupi slot ventilasi pada TV.

Badai petir

Lepas TV dari stopkontak dan antena sebelum terjadi badai petir. Selama badai petir, jangan menyentuh bagian apa pun dari TV, kabel daya atau kabel antena.

Risiko kerusakan pendengaran

Jangan menggunakan earphone atau headphone pada volume tinggi atau dalam jangka waktu lama.

Suhu rendah

Jika TV diangkut dalam suhu di bawah 5°C atau 41°F, bongkar TV dan tunggu hingga suhu TV mencapai suhu kamar sebelum menyambungkan TV ke stopkontak.

Kelembapan

Dalam beberapa kejadian, bergantung pada suhu dan kelembapannya, kondensasi kecil dapat terjadi di bagian dalam dari bagian depan kaca TV (di beberapa model). Untuk mencegahnya, jangan paparkan TV ke sinar matahari langsung, panas, atau kelembapan ekstrem. Jika terjadi, kondensasi akan hilang dengan cepat setelah TV menyala selama beberapa jam. Uap kondensasi tidak akan membahayakan TV atau menyebabkan malfungsi.

24.2

Perawatan layar

- Jangan menyentuh, menekan, menggosok atau membentur layar dengan benda apa pun.
- Cabut kabel daya TV sebelum membersihkan.
- Bersihkan TV dan rangkanya dengan kain lembap yang lembut dan usap secara perlahan. Jangan menyentuh LED Ambilight di bagian belakang TV. Jangan menggunakan zat seperti alkohol, bahan kimia atau pembersih rumah tangga pada TV.
- Agar tidak berubah bentuk dan warnanya tidak memudar, seka tetesan air sesegera mungkin.
- Hindari penggunaan gambar diam. Gambar diam adalah gambar yang tetap berada di layar untuk jangka waktu yang lama. Gambar diam mencakup menu di layar, panel hitam, tampilan waktu, dll. Jika Anda harus menggunakan gambar diam, kurangi kontras dan kecerahan layar agar layar tidak rusak.

Ketentuan penggunaan, hak cipta dan lisensi

25.1

Ketentuan penggunaan

2014 © TP Vision Europe B.V. Semua hak dilindungi undang-undang.

Produk ini dipasarkan oleh TP Vision Europe B.V. atau salah satu afiliasinya, yang selanjutnya disebut TP Vision, yang merupakan produsen produk ini. TP Vision adalah penjamin terkait TV yang dikemas dengan buklet ini. Philips dan Philips Shield Emblem merupakan merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. Merek dagang merupakan hak milik Koninklijke Philips N.V atau pemiliknya masing-masing. TP Vision berhak mengubah produk sewaktu-waktu tanpa berkewajiban untuk menyesuaikan suplai sebelumnya.

Materi tertulis yang dikemas dengan TV dan buku petunjuk yang tersimpan di dalam memori TV atau di-download dari situs web Philips diyakini cukup untuk penggunaan sistem sesuai peruntukannya.

Materi di dalam buku petunjuk ini diyakini memadai untuk penggunaan sistem sesuai peruntukannya. Jika produk, atau masing-masing modul atau prosedurnya digunakan untuk tujuan selain yang ditetapkan di sini, pastikan kevalidan dan kesesuaiannya. TP Vision Europe B.V. menjamin bahwa materi yang ada di dalamnya tidak melanggar paten Amerika Serikat. Tidak ada jaminan lain yang tersurat maupun tersirat. TP Vision Europe B.V. tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kesalahan dalam konten dokumen ini atau masalah yang ditimbulkan konten dokumen ini. Kesalahan yang dilaporkan ke Philips akan disesuaikan dan dipublikasikan di situs web dukungan Philips sesegera mungkin. Ketentuan garansi, Risiko cedera, kerusakan TV atau pembatalan garansi! Jangan pernah mencoba untuk memperbaiki TV sendiri. Gunakan TV dan aksesori hanya sebagaimana yang dimaksudkan oleh produsen. Tanda perhatian yang tercetak di bagian belakang TV menunjukkan risiko tersengat aliran listrik. Jangan melepas penutup TV. Selalu hubungi Layanan Pelanggan TV Philips untuk servis dan perbaikan. Segala bentuk operasi yang secara tegas dilarang dalam buku petunjuk ini, atau prosedur penyesuaian dan perakitan yang tidak disarankan atau diizinkan dalam buku petunjuk ini akan membatalkan garansi. Karakteristik piksel Produk LCD/LED ini memiliki piksel warna yang sangat tinggi. Meskipun produk LCD/LED ini memiliki piksel efektif sebesar 99,999% atau lebih, titik hitam atau titik lampu yang terang (merah, hijau atau biru) bisa sering muncul di layar. Ini merupakan sifat struktural tampilan (dalam standar industri umum) dan bukan merupakan kerusakan. Kesesuaian CE Produk ini sesuai dengan persyaratan utama dan ketentuan relevan

lainnya dari Direktif 2006/95/EC (Voltase Rendah), 2004/108/EC (EMC) dan 2011/65/UE (ROHS). Kesesuaian dengan EMF TP Vision Europe B.V. memproduksi dan menjual banyak produk yang ditargetkan untuk pelanggan yang, seperti halnya semua alat elektronik, pada umumnya memiliki kemampuan untuk memancarkan dan menerima sinyal elektromagnetik. Salah satu Prinsip Bisnis Philips yang utama adalah mengambil semua langkah kesehatan dan keselamatan untuk produk kami, memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku dan tetap sesuai standar Medan Elektro Magnetik (EMF) yang berlaku pada saat memproduksi produk. Philips berkomitmen untuk mengembangkan, memproduksi dan memasarkan produk yang tidak berdampak buruk pada kesehatan. TP Vision menjamin bahwa selama produknya ditangani dengan benar sesuai peruntukannya, produk aman digunakan berdasarkan bukti ilmiah yang ada saat ini. Philips berperan aktif dalam pengembangan standar EMF dan keselamatan internasional, yang memungkinkan Philips untuk mengantisipasi perkembangan standarisasi lebih lanjut untuk segera diintegrasikan pada produk-produknya.

25.2

Hak cipta dan lisensi

HDMI



HDMI®

Istilah HDMI dan Antarmuka Multimedia Definisi-Tinggi HDMI, serta Logo HDMI merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing LLC di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya.

Dolby



Dolby®

Diproduksi di bawah lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby dan simbol dua D merupakan merek dagang dari Dolby Laboratories.

DTS 2.0 + Digital Out™



DTS 2.0 + Digital Out™

Diproduksi dalam lisensi di bawah Nomor Paten A.S.: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 dan paten A.S. dan seluruh dunia lainnya yang diterbitkan dan dalam proses. DTS, Simbolnya, dan DTS beserta Simbolnya bersama-sama merupakan merek dagang terdaftar dan DTS 2.0+Digital Out adalah merek dagang dari DTS, Inc. Produk mencakup perangkat lunak. © DTS, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Skype



Skype™

© 2014 Skype dan/atau Microsoft. Nama Skype, merek dagang dan logo yang terkait serta logo "S" adalah merek dagang dari Skype atau entitas terkait.

Skype adalah merek dagang dari Skype atau perusahaan yang terkait. Meskipun produk ini telah diuji dan memenuhi standar sertifikasi kami untuk kualitas audio dan video, produk ini tidak mendapatkan endorsement dari Skype, Skype Communications S.a.r.l. atau perusahaan yang terkait.

DLNA Certified®



© 2014 Digital Living Network Alliance. Semua hak dilindungi undang-undang.
© 2014 DLNA. Semua hak dilindungi undang-undang.

Java



Java dan semua merek dagang berbasis Java merupakan merek dagang dari Oracle dan/atau afliasinya, di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Microsoft



Windows Media

Windows Media adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain.

Microsoft PlayReady

Para pemilik konten menggunakan teknologi akses konten Microsoft PlayReady™ untuk melindungi kekayaan intelektual mereka, termasuk konten berhak cipta. Perangkat ini menggunakan teknologi PlayReady untuk mengakses konten yang dilindungi PlayReady dan/atau konten yang dilindungi WMDRM. Jika perangkat tidak memberlakukan batasan pada penggunaan konten dengan benar, pemilik konten dapat meminta Microsoft untuk membatalkan kemampuan perangkat dalam menggunakan konten yang dilindungi PlayReady. Pembatalan tidak akan memengaruhi konten yang tidak dilindungi atau konten yang dilindungi oleh teknologi akses konten lain. Pemilik konten bisa meminta Anda untuk meng-upgrade PlayReady agar bisa mengakses konten mereka. Jika tidak melakukan upgrade, Anda tidak dapat mengakses konten yang memerlukan upgrade.

Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** adalah merek dagang dari Wi-Fi Alliance.

Perangkat lunak MHEG

Hak cipta dalam perangkat lunak MHEG ("Perangkat lunak") yang ada di televisi ini ("produk ini") dan disertakan untuk memungkinkan Anda menggunakan fitur televisi interaktif milik S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("Pemilik"). Anda diizinkan untuk menggunakan Perangkat lunak ini dalam kaitannya dengan produk ini saja.

Kensington



Kensington dan Micro Saver adalah merek dagang terdaftar AS ACCO World Corporation dengan registrasi yang diterbitkan dan aplikasi yang menunggu persetujuan di negara lain di seluruh dunia.

Merek dagang lainnya

Semua merek dagang yang terdaftar dan tidak terdaftar lainnya adalah milik dari pemiliknya masing-masing.

Indeks

3

3D, peringatan kesehatan 41
3D, tampilan optimal 40

A

Akhir penggunaan 72
Akses universal 70
Akses universal, efek audio 70
Akses universal, Speaker / Headphone 70
Akses universal, sulit mendengar 70
Akses universal, ucapan 70
Akses universal, volume campuran 70
Aktif dan Tidak aktif 21
Ambilight+hue 67
Ambilight, Cahaya lounge 69
Ambilight, mode 67
Ambilight, penempatan TV 7
Ambilight, TV mati 69
Ambilight, warna dinding 69
Aplikasi, buka 57
Aplikasi, cari 57
Aplikasi, disarankan 57
Aplikasi, galeri 57
Aplikasi, penguncian 57
Aplikasi, umpan balik 57
Aplikasi, video rental 58
Audio Out - Optik 13

B

Bahasa asli 30
Bahasa audio 30
Bahasa menu 30
Bahasa, asli 30
Bahasa, audio 30
Bahasa, menu dan pesan 30
Bantuan 82
Bantuan di layar 82
Bass 65

C

Cahaya lounge 69

D

Daftar saluran favorit 26
Daftar saluran, baru 31
Disk Blu-ray, sambungkan 16
Dukungan online 82
Dukungan, online 82
DVB (Digital Video Broadcast/Siaran Video Digital) 32
DVB, pengaturan 32
DVI, sambungkan 12

E

EasyLink 13
EasyLink, pengaturan 14
EasyLink, sambungan 12
ESD 74

F

Format pemutaran 74

Foto, tampilan slide 43
Foto, video dan musik 43
Frekuensi jaringan 33

G

Gambar, ketajaman 62
Gambar, Kontras lampu latar 62
Gambar, masalah 81
Gambar, warna 62
Gamma 64
Gaya aktivitas 64
Gaya gambar 62
Gaya suara 65

H

Hard Drive USB, penginstalan 17
Hard Drive USB, ruang disk 17
HD Natural Motion 64
HDCP, perlindungan hak cipta 12
HDMI ARC 12
HDMI CEC 13
HDMI Ultra HD 12
Headphone 20
Hubungi Philips 83

I

Incredible surround 65

I

iTV 30

J

Jarak melihat 7
Jaringan berkabel 10
Jaringan, berkabel 10
Jaringan, DHCP 9
Jaringan, IP Statis 9
Jaringan, masalah 10
Jaringan, nirkabel 9
Jaringan, pengaturan 10
Jaringan, sandi 9

K

Kamera foto, sambungkan 19
Kecepatan simbol 33
Kecepatan simbol standar 33
Kecerahan 63
Kecerahan, tanda kata 21
Ketajaman 62
Ketajaman, pengurang artefak MPEG 64
Ketajaman, Reduksi noise 64
Ketajaman, resolusi ultra 64
Keterangan audio 70
Keyboard USB 18
Keyboard, sambungkan 18
Kode penguncian anak 27
Komentar audio 70
Konsol permainan, sambungkan 16
Kontras 62
Kontras lampu latar 62
Kontras lampu latar 3D 62

Kontras, Gamma 64
Kontras, Kecerahan 63
Kontras, Kontras dinamis 63
Kontras, Kontras video 63
Kontras, Mode kontras 63
Kontras, Sensor cahaya 63
Kontrol aktif 62
Konversi 3D, 2D ke 3D 40
Kualitas penerimaan 33
Kunci saluran 27

L

Label Energi 72
Layanan Pelanggan 83
Layar tidak aktif 72
Lokasi 64
Lokasi toko 64

M

Mematikan timer 38
Memori internet, hapus 10
Mengubah nama saluran 27
Menjeda TV 46
Menyalakan 21
Menyinkronkan audio dan video 15
Miracast, berbagi layar 44
Miracast, berhenti berbagi 45
Miracast, blokir/batalan blokir 45
Miracast™ 44
Mode frekuensi jaringan 33
Mode kecepatan simbol 32
Mode surround 65
Motion, HD Natural Motion 64
Mouse USB 18
Mouse, sambungkan 18
Multi ruang, konfigurasi 59
Multi ruang, penggunaan 59
Multi ruang, tentang 59
Multi tampilan 58

N

Nama jaringan TV 10

O

Opsi, di saluran 27

P

Panduan konektivitas 12
Panduan TV 36
Pemakaian daya, periksa 72
Pembaruan saluran otomatis 30
Pembuangan TV atau baterai 72
Pemindaian frekuensi 33
Penempatan TV 67
Pengaturan ekonomis 72
Pengaturan gambar cepat 61
Penginstalan manual 33
Penginstalan nirkabel 9
Pengurang artefak MPEG 64
Penyesuaian volume otomatis 66
Perangkat lunak sumber terbuka 75
Perawatan layar 85
Perbaikan 83
Perekaman, jadwalkan perekaman 47
Perekaman, panggilan Skype 53

Perekaman, rekam sekarang 47
Perekaman, yang Anda perlukan 17
Perekaman, yang Anda perlukan 47
Peringkat orang tua 27
Permainan atau komputer 64
Permainan atau komputer, permainan 42
Permainan, bermain 42
Pesanan pembaruan saluran 30
Petunjuk keselamatan 84
Pilihan video 27
Pixel Plus link 14

R

Reduksi noise 64
Rekaman, daftar rekaman 47
Rekaman, menonton 48
Remote control, aksesoris dan simbol 23
Remote control, huruf besar 23
Remote control, keyboard 23
Remote control, pemasangan 24
Remote control, qwerty 24
Remote control, sirilik 23
Rona Philips 67
Router jaringan 9

S

Salinan daftar saluran 31
Salinan daftar saluran 31
Saluran baru 31
Saluran radio 26
Saluran, beralih 26
Saluran, favorit 26
Saluran, masalah 81
Saluran, opsi 27
Saluran, perbarui 30
Saluran, status 27
Saluran, ubah nama 27
Sambungan antena, tips 12
Sambungan HDMI, tips 12
Sambungan YPbPr, tips 13
Sensor cahaya 63
Sensor inframerah 24
Server media, didukung 74
Siaga 21
Sinkronisasi audio ke video 15
Sistem Home Theatre, masalah 16
Sistem Home Theatre, multisaluran 15
Sistem Home Theatre, pelevelan volume 16
Sistem Home Theatre, sambungkan 15
Skype, akun baru 49
Skype, akun Microsoft 50
Skype, film rental dan Jeda TV 53
Skype, kontak 51
Skype, memasang kamera 49
Skype, menerima panggilan 53
Skype, menu 50
Skype, panggilan tidak terjawab 53
Skype, panggilan video 52
Skype, selama perekaman 53
Skype, sign in 49
Skype, sign in otomatis 54
Skype, yang Anda perlukan 49
Skype, zoom, geser dan miringkan kamera 55
Skype™, apa 49
Smart TV, halaman mulai 56

Smart TV, ikhtisar 56
Smart TV, internet 58
Smart TV, kode PIN 56
Smart TV, membuka 56
Smart TV, Multi tampilan 58
Smart TV, pendaftaran 56
Smart TV, tentang 56
Suara jemih 66
Suara, masalah 82
Sulit melihat 70
Sulit mendengar 70
Surround 3D Otomatis 65

T

Tanda kata, kecerahan 21
Teks 28
Teks Digital 28
Teleteks 28
Terjemahan 29
Terjemahan, jeda TV 46
Terjemahan, rekaman 47
Timer tidur 38
Tombol Merah 30
Tonton TV 26
Treble 65
TV interaktif, tentang 30
TV on Demand 58
TV Online 58
Twitter 56

U

Ukuran langkah frekuensi 33
Ultra HD 4
Ultra HD, sambungan 12

V

Video rental 58
Video, pemutaran 44
Volume headphone 65

W

Warna 62
Warna, Peningkatan warna 62
Warna, Suhu warna 63
Wi-Fi 9
Wi-Fi Certified Miracast™ 44
World Wide Web 57
WPS - kode PIN 9
WPS - Wi-Fi Protected Setup 9



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com