

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

8601 series

دليل المستخدم

55PUS8601
65PUS8601



PHILIPS

| | | | |
|------|---|---|----|
| 6.8 | - | تنظيف | 31 |
| 7 | - | القنوات التلفزيونية | 32 |
| 7.1 | - | قوائم القنوات | 32 |
| 7.2 | - | مشاهدة القنوات | 32 |
| 7.3 | - | قنوات مفضلة | 34 |
| 7.4 | - | النص (قناة المعلومات) | 35 |
| 7.5 | - | التلفزيون التفاعلي | 36 |
| 8 | - | دليل التلفزيون | 38 |
| 8.1 | - | ما الذي تحتاج إليه | 38 |
| 8.2 | - | بيانات دليل التلفزيون | 38 |
| 8.3 | - | استخدام دليل التلفزيون | 38 |
| 9 | - | التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون | 40 |
| 9.1 | - | التسجيل | 40 |
| 9.2 | - | إيقاف التلفزيون مؤقتًا | 41 |
| 10 | - | أفضل الاختيارات | 42 |
| 10.1 | - | حول أفضل الاختيارات | 42 |
| 10.2 | - | الن على التلفزيون | 42 |
| 10.3 | - | TV on Demand | 42 |
| 10.4 | - | فيديو عند الطلب | 42 |
| 11 | - | القائمة الرئيسية | 44 |
| 11.1 | - | حول القائمة الرئيسية | 44 |
| 11.2 | - | فتح القائمة الرئيسية | 44 |
| 11.3 | - | البحث والصوت | 44 |
| 11.4 | - | ملف التعريف المقيّد | 44 |
| 12 | - | قائمة التلفزيون | 45 |
| 12.1 | - | حول قائمة التلفزيون | 45 |
| 12.2 | - | فتح قائمة التلفزيون | 45 |
| 13 | - | Netflix | 46 |
| 14 | - | المصادر | 47 |
| 14.1 | - | التبديل إلى إدخال التلفزيون | 47 |
| 14.2 | - | خيارات لإدخال التلفزيون | 47 |
| 14.3 | - | اسم الجهاز ونوعه | 47 |
| 14.4 | - | ألعاب أو كمبيوتر | 47 |
| 14.5 | - | إعادة مسح التوصيلات | 47 |
| 15 | - | التطبيقات | 48 |
| 15.1 | - | حول التطبيق | 48 |
| 15.2 | - | Google Play | 48 |
| 15.3 | - | معرض التطبيقات | 49 |
| 15.4 | - | بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله | 49 |
| 15.5 | - | قفل التطبيقات | 49 |
| 15.6 | - | إدارة التطبيقات | 50 |
| 15.7 | - | التخزين | 50 |
| 16 | - | أجهزة الألعاب | 52 |
| 16.1 | - | ما الذي تحتاج إليه | 52 |
| 16.2 | - | أذرع الألعاب | 52 |
| 16.3 | - | استخدام لعبة | 52 |
| 16.4 | - | إعدادات الألعاب الهوائية | 52 |
| 17 | - | إنترنت | 53 |
| 17.1 | - | بدء تصفّح الإنترنت | 53 |
| 17.2 | - | خيارات على الإنترنت | 53 |
| 18 | - | مقاطع الفيديو، والصور، والموسيقى | 54 |
| 1 | - | جولة التلفزيون | 4 |
| 1.1 | - | UltraHD TV | 4 |
| 1.2 | - | منصة TV Android من Philips | 4 |
| 1.3 | - | مشاهدة القنوات | 4 |
| 1.4 | - | استخدام التطبيقات | 4 |
| 1.5 | - | ممارسة الألعاب | 4 |
| 1.6 | - | تأجير فيلم | 4 |
| 1.7 | - | إيقاف البث التلفزيوني مؤقتًا والتسجيل | 4 |
| 1.8 | - | الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي | 5 |
| 1.9 | - | Ambilight | 5 |
| 1.10 | - | اتصال Bluetooth | 5 |
| 2 | - | الإعداد | 6 |
| 2.1 | - | اقرأ إرشادات السلامة | 6 |
| 2.2 | - | حاول التلفزيون والتعليق على الجدار | 6 |
| 2.3 | - | تلميحات حول وضعية التلفزيون | 6 |
| 2.4 | - | كبل الطاقة | 6 |
| 2.5 | - | كبل الهوائي | 6 |
| 2.6 | - | طبق النفاخ الصناعية | 7 |
| 3 | - | توصيل TV Android | 9 |
| 3.1 | - | الشبكة والإنترنت | 9 |
| 3.2 | - | حساب Google | 11 |
| 3.3 | - | معرض التطبيقات من Philips | 11 |
| 4 | - | توصيل الأجهزة | 13 |
| 4.1 | - | حول التوصيلات | 13 |
| 4.2 | - | الذكاء البطاقة مع CAM - 4.2 | 15 |
| 4.3 | - | جهاز استقبال - جهاز استقبال الإشارات | 16 |
| 4.4 | - | نظام المسرح المنزلي - HTS | 17 |
| 4.5 | - | الهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحي | 18 |
| 4.6 | - | مشغل أقراص ray-Blu | 18 |
| 4.7 | - | مشغل DVD | 19 |
| 4.8 | - | الألعاب وأذرع الصوت مكبرات - Bluetooth | 19 |
| 4.9 | - | حوامل وكبر الصوت اللاسلكي PTA860 | 20 |
| 4.10 | - | سماعات رأس | 20 |
| 4.11 | - | وحدة تحكم بالألعاب | 21 |
| 4.12 | - | ذراع الألعاب | 21 |
| 4.13 | - | محرك قرص ثابت USB | 22 |
| 4.14 | - | لوحة مفاتيح USB | 22 |
| 4.15 | - | محرك أقراص ومحول USB | 23 |
| 4.16 | - | كاميرا الصور | 23 |
| 4.17 | - | كاميرا الفيديو | 23 |
| 4.18 | - | كمبيوتر | 24 |
| 5 | - | تشغيل وإيقاف التشغيل | 25 |
| 5.1 | - | تشغيل أو وضع الاستعداد أو إيقاف التشغيل | 25 |
| 5.2 | - | سطوع شعار Philips | 25 |
| 5.3 | - | المفاتيح على التلفزيون | 25 |
| 5.4 | - | موقت السكون | 25 |
| 5.5 | - | موقت إيقاف التشغيل | 25 |
| 6 | - | جهاز تحكم عن بُعد | 27 |
| 6.1 | - | نظرة عامة على المفاتيح | 27 |
| 6.2 | - | لوحة اللمس | 28 |
| 6.3 | - | الصوت | 28 |
| 6.4 | - | لوحة المفاتيح | 29 |
| 6.5 | - | إقران جهاز التحكم عن بعد | 30 |
| 6.6 | - | مستشعر الشععة تحت الحمراء | 30 |
| 6.7 | - | بطاريات | 31 |

| | | | |
|-------|---|---|----|
| 18.1 | - | من توصيلة USB | 54 |
| 18.2 | - | من كمبيوتر أو NAS | 54 |
| 18.3 | - | من خدمة التخزين السحابي | 54 |
| 18.4 | - | تشغيل مقاطع الفيديو | 54 |
| 18.5 | - | عرض الصور | 54 |
| 18.6 | - | تشغيل الموسيقى | 55 |
| 19 | - | الموافقات الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي | 56 |
| 19.1 | - | Philips TV Remote App | 56 |
| 19.2 | - | Google Cast | 56 |
| 19.3 | - | Airplay | 56 |
| 19.4 | - | MHL | 56 |
| 20 | - | Ambilight | 57 |
| 20.1 | - | نمط Ambilight | 57 |
| 20.2 | - | إيقاف تشغيل Ambilight | 57 |
| 20.3 | - | إعدادات Ambilight | 57 |
| 21 | - | العرض المتعدد | 58 |
| 21.1 | - | فتح العرض المتعدد | 58 |
| 21.2 | - | النص (قناة المعلومات) والتلفزيون | 58 |
| 22 | - | الإعدادات | 59 |
| 22.1 | - | الإعدادات المتكررة | 59 |
| 22.2 | - | الصورة | 59 |
| 22.3 | - | الصوت | 62 |
| 22.4 | - | Ambilight | 65 |
| 22.5 | - | إعدادات بيئية | 67 |
| 22.6 | - | الإعدادات العامة | 68 |
| 22.7 | - | اللغة، والمنطقة، والساعة | 69 |
| 22.8 | - | الوصول العام | 70 |
| 22.9 | - | قفل النطق | 71 |
| 22.10 | - | الاتصال اللاسلكي والشبكات | 71 |
| 22.11 | - | إعدادات Android | 72 |
| 23 | - | تثبيت القناة | 73 |
| 23.1 | - | تثبيت الهوائي/الكبل | 73 |
| 23.2 | - | تثبيت القمر الصناعي | 75 |
| 24 | - | البرنامج | 79 |
| 24.1 | - | تحديث البرنامج | 79 |
| 24.2 | - | إصدار البرنامج | 79 |
| 24.3 | - | البرامج مفتوحة المصدر | 79 |
| 24.4 | - | الإعلانات | 79 |
| 25 | - | المواصفات | 80 |
| 25.1 | - | المواصفات البيئية | 80 |
| 25.2 | - | الطاقة | 80 |
| 25.3 | - | ملف المنتج | 80 |
| 25.4 | - | نظام التشغيل | 80 |
| 25.5 | - | الاستقبال | 80 |
| 25.6 | - | شاشة عرض | 81 |
| 25.7 | - | المقاييس والنوزان | 81 |
| 25.8 | - | إمكانية الاتصال | 81 |
| 25.9 | - | الصوت | 82 |
| 25.10 | - | الوسائط المتعددة | 82 |
| 26 | - | التعليقات والدعم | 83 |
| 26.1 | - | تسجيل التلفزيون | 83 |
| 26.2 | - | استخدام التعليقات | 83 |
| 26.3 | - | استكشاف الأخطاء وإصلاحها | 83 |
| 26.4 | - | تعليقات عبر الإنترنت | 85 |
| 26.5 | - | الدعم والإصلاح | 85 |
| 27 | - | السلامة والعناية | 86 |
| 27.1 | - | أمان | 86 |
| 27.2 | - | تنظيف | 86 |
| 28 | - | أحكام الاستخدام | 88 |
| 28.1 | - | شروط الاستخدام - التلفزيون | 88 |
| 28.2 | - | شروط الاستخدام، معرض التطبيقات من Philips | 88 |
| 29 | - | حقوق الطبع والنشر | 89 |
| 29.1 | - | HDMI | 89 |
| 29.2 | - | MHL | 89 |
| 29.3 | - | Dolby | 89 |
| 29.4 | - | DTS Premium Sound | 89 |
| 29.5 | - | Wi-Fi Alliance | 89 |
| 29.6 | - | Microsoft | 89 |
| 29.7 | - | علامات تجارية أخرى | 90 |
| 91 | - | فهرس | |

إن Google Play Android Google والعلامات الأخرى هي علامات تجارية لصالح شركة Google Inc. وتتم إعادة إنتاج ريبوت Android أو تعديله من العمل الذي يتم إنشاؤه أو مشاركته بواسطة Google ويتم استخدامه وفقاً للشروط الواردة وصفها في الترخيص Creative Commons Attribution License 3.0.

<http://legalcode/3.0/by/licenses/creativecommons.org>

1.3

مشاهدة القنوات

بطبيعة الحال، توت صناعة تلفزيونك بحيث يتيح لك مشاهدة قنوات تلفزيونية.

في هذا التلفزيون، يمكنك إنشاء العديد من قوائم المفضلة، ويمكنك إعادة طلب قائمة مفضلة أو إعادة تسمية قناة. أطلع على التوصيات الخاصة بالبرامج في الآن على التلفزيون أو استمتع بالمشاهدة اللاحقة لهيكل تلفزيوني بفضل وظيفة تلفزيون عند الطلب. ومع أفضل الاختيارات، يمكنك فتح اقتراحات التلفزيون المخصصة لك. كما يتيح لك دليل التلفزيون عبر الإنترنت تعيين تذكير أو يسمح لك بعمل تسجيلات*.

* ستحتاج إلى محرك قرص ثابت USB متصل.

1.4

استخدام التطبيقات

تمثل التطبيقات امتداداً رائعاً لها يمكنك القيام به باستخدام تلفزيونك.

يمكنك تثبيت التطبيقات من Philips، أو من التطبيقات المجانية الجاهزة للعمل على تلفزيونك، أو استخدام التطبيقات المتوفرة لأجل Android أو منصة Android TV. تعرف على المجموعة الواسعة من التطبيقات المتاحة في معرض التطبيقات من Philips أو Google Play Store. لتتوكل من البدء، تكون بعض التطبيقات المفيدة مثبتة مسبقاً على تلفزيونك.

لمزيد من المعلومات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن التطبيقات.

1.5

ممارسة الألعاب

إن هذا التلفزيون بمثابة شاشتك الكبيرة للألعاب.

يمكنك تشغيل لعبة من وحدة تحكم بالألعاب متصلة أو لعبة من تطبيق مثبت أو بكل بساطة لعبة عبر الإنترنت على موقع ويب. يمكنك تعيين التلفزيون إلى الإعدادات المثالية للألعاب لتبدأ الأحداث الحاسية التفاعلية بشكل سريع.

لمزيد من المعلومات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الألعاب.

1.6

تأجير فيلم

للحصول على تأجير الفيديو، لست مضطراً إلى مغادرة المنزل.

باستخدام وظيفة فيديو عند الطلب في أفضل الاختيارات، يمكنك تحديد أحدث فيلم مفضل وتشغيله على الفور. سوف يقوم متجر الفيديو بتشغيل الفيلم على تلفزيونك في المنزل. إن وظيفة فيديو عند الطلب متوفرة في بلدان معينة.

لمزيد من المعلومات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن فيديو عند الطلب.


جولة التلفزيون

1.1

UltraHD TV

يتميز هذا التلفزيون بشاشة تعمل بتقنية Ultra HD. وتبلغ دقتها أربعة أضعاف دقة الشاشات عالية الوضوح العادية. تتضمن تقنية Ultra HD 8 مليون بكسل مهيأة للحصول على الصور الأكثر نقاءً وواقعية على التلفزيون.

بالإضافة إلى ذلك، يحول محرك Ultra Pixel HD الجديد بشكل مستر أي إشارة واردة من التلفزيون إلى دقة Ultra HD. من هنا، يمكنك الاستمتاع بجودة الصور الاستثنائية هذه فور تشغيل التلفزيون. أو يمكنك مشاهدة مقاطع فيديو أصلية بتقنية العرض Ultra HD من خلال توصيلة HDMI. تسمح لك تقنية العرض Ultra HD بمشاهدة التلفزيون بوضوح ودقة حتى على الشاشات الكبيرة.

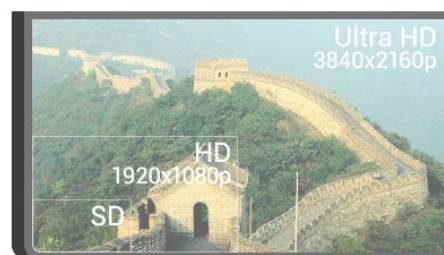

1.2

منصة TV Android من Philips

هذا هو Philips Android TV مع عرض فائق الوضوح.

تقدم منصة Android TV آلاف الأفلام والعروض والألعاب من متجر Google Play YouTube والتطبيقات المفضلة لديك*. إن البحث الصوتي والتوصيات المخصصة تعني الاستمتاع بأوقات أكثر واستغراق وقت أقل للحصول على شيء جيد. وباستخدام Google Cast المضمن، يمكنك بسهولة تجميع الأفلام والعروض والصور من جهاز Chromebook أو Android إلى التلفزيون.**

androidtv

بفضل Philips TV Remote App على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، تصبح القنوات التلفزيونية بمثابة يديك. أرسل صورة إلى شاشة التلفزيون الكبيرة أو تابع برنامج الطبخ المفضل لديك على الكمبيوتر اللوحي في المطبخ. سيصبح التلفزيون من الآن فصاعداً جزءاً من أدواتك المنزلية المحمولة.

قم بتوصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية لديك وبالإنترنت.

* يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. قد يُطلب إلى موفري محتوى معينين الاشتراك.

** تم تحسين التجميع لأحداث محددة فقط. قد تختلف جودة البث لمحتويات أخرى. إن أنظمة التشغيل والأجهزة المعتمدة هي: Android 2.3 وأعلى و iOS 7 وأعلى و Windows 7 وأعلى و Mac OS 10.7 وأعلى و Chrome OS (الإصدار 38 أو أعلى).

إيقاف البث التلفزيوني مؤقتًا والتسجيل

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، يمكنك إيقاف البث مؤقتًا وتسجيله من قناة تلفزيونية رقمية.

يمكنك إيقاف التلفزيون مؤقتًا والرد على تلك المكالمات الهاتفية العاجلة أو بكل بساطة أخذ قسط من الراحة أثناء مشاهدة مباراة رياضية، في الوقت الذي يقوم فيه التلفزيون بتخزين البث على محرك القرص الثابت USB. ويمكنك مشاهدته من جديد في وقت لاحق.

عندما يكون محرك القرص الثابت USB متصلاً، يمكنك أيضًا تسجيل عمليات البث الرقمية. فيمكنك التسجيل أثناء مشاهدة برنامج أو جدولة عملية تسجيل لبرنامج سيعرض لاحقًا.

لمزيد من المعلومات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن إيقاف مؤقت للتلفزيون أو التسجيل.

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

باستخدام منصة Android TV من Philips، يمكنك بسهولة مشاركة النشياء المخزنة في الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي على الشاشة الكبيرة.

قم بتنزيل تطبيق Philips TV Remote App وثبته. إنه تطبيق مجاني ومتوفر لأجهزة iOS Android.

بفضل TV Remote App على هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر اللوحي، يصبح باستطاعتك التحكم بالوسائط من حولك. أرسل الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة لديك أو شاهد أيًا من القنوات التلفزيونية في بث مباشر على الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف. ما عليك سوى أن تفتح دليل التلفزيون وأن تحدد موعد تسجيل ليوم الغد، وسينجز التلفزيون الموجود في المنزل المهمة. قم بتشغيل hue + Ambilight وعيّن تأثيرات الألوان الأكثر دقة في غرفة الجلوس. يساعدك TV Remote App على التحكم بالبيئة من حولك. ربما يتوجب عليك التفكير ببساطة في خفض صوت التلفزيون.

Ambilight

Ambilight هي الميزة الأكثر روعةً وحصريةً في تلفزيون Philips الجديد.

ضوء خفيف ملون يصدر من خلف الشاشة، مما يحسن تجربتك البصرية. توفر Ambilight الراحة لنظرك لكنها تستحوذ على تفكيرك بالمحتويات التي تعرضها. اختر النمط الذي يناسب مزاجك من Ambilight Halo وألغِ تأثير حائط ملون على ألوان عرض Ambilight بواسطة ألوان الحائط.

باستخدام hue + Ambilight يمكنك زيادة إكثافات Ambilight بصورة أكبر، بالإضافة إلى بصيلات Philips Hue* التي يمكن التحكم بها لاسلكيًا. وستهلا كلًا غرفتك بالألوان التي تتلاءم مع ما هو معروض على التلفزيون.

ستفتقد إلى ميزة Ambilight عندما تقوم بإيقافها.

* يتر بيع Philips Hue بشكل مستقل.

اتصال Bluetooth

يتضمن التلفزيون تقنية Bluetooth كميزة مدمجة.

يمكنك توصيل مكبرات صوت لاسلكية إضافية أو سماعة رأس لاسلكية. كما يمكنك إقران الجهاز بالتلفزيون، من دون الحاجة إلى توصيل الكبلات.

لمزيد من المعلومات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث

الإعداد

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن إرشادات السلامة.

2.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت دليل البدء السريع، يمكنك تنزيله من الموقع www.philips.com.

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

التعليق على الجدار

تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اطلع أيضاً على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. إصابات أو أحداث أي مسؤولية ناجمة عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة أو بأي طريقة أخرى.

إن جهاز التلفزيون مهيأ للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت على الحائط المتوافقة مع معيار VESA (تُباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت على الجدار . . .

PUS8601 55"

M6 .VESA MIS-F 200x200


PUS8601 65"

M6 .VESA MIS-F 200x200

طريقة التحضير

قم أولاً بإزالة أغشية البراغي البلاستيكية الزائدة من كومة الأسلاك على الجهة الخلفية من التلفزيون.


تأكد من أن البراغي المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كومة الأسلاك الخاصة بالتلفزيون.

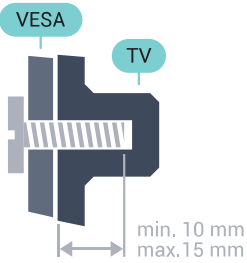

2.3

تلهيات حول وضعية التلفزيون


- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- ضع التلفزيون على مسافة تبعد لغاية 15 سم عن الحائط.
- إن المسافة المثالية التي يمكن مشاهدة التلفزيون منها توازي ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.

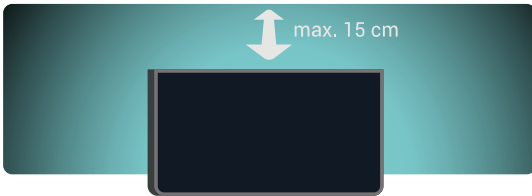

2.4

كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

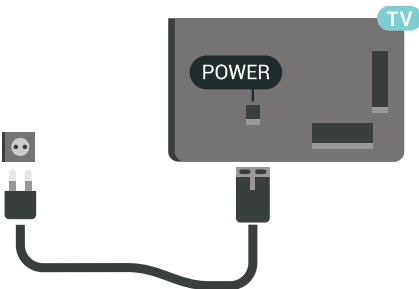

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.


اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تشغيل وإيقاف تشغيل لمزيد من المعلومات.

كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أوم RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

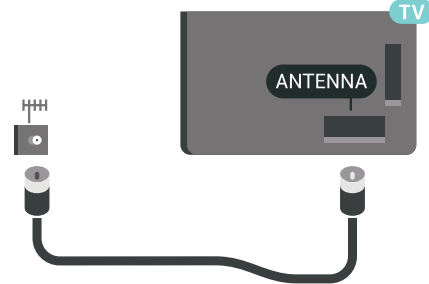


طبقة الأقمار الصناعية

استشارة الخبراء


يمكنك طلب مساعدة الخبراء عند إعداد نظام طبقة الأقمار الصناعية. حيث قد يتسبب الإعداد الموجود وغير المعروف أو الظروف المحلية للاستقبال القمر الصناعي في تعقيد عملية إعداد نظام القمر الصناعي. وقد يتسبب التركيب غير الصحيح في إلحاق تلف كهربائي بالتلفزيون.

تحذير

عند توفر LNB عالمي في طبقة الأقمار الصناعية لديك، لا تستخدم مقسمات الكبلات المحورية إلا إذا كنت تستخدم إعداد Unicable.

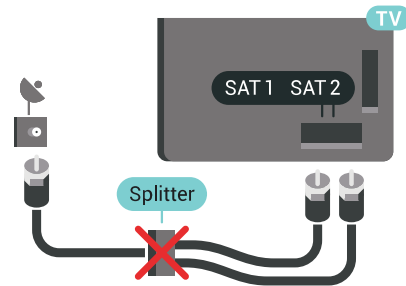

أثناء تثبيت القمر الصناعي، حدد موالف واحد.

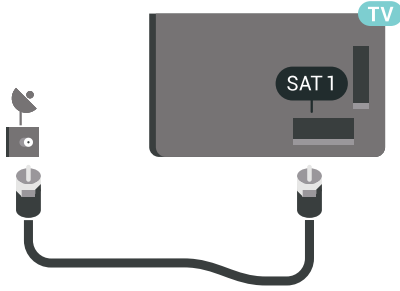


موالفان

لمشاهدة قناة فضائية ولتسجيل قناة أخرى في الوقت نفسه، يجب توصيل كبلين متشابهين من طبق القمر الصناعي بالتلفزيون.

قم بتوصيل الكبل الأول من طبق القمر الصناعي مباشرةً بتوصيلة SAT 1 والكبل الثاني بتوصيلة SAT 2. استخدم كبلًا محوريًا ملانهاً لتوصيل طبق هوائي قمر صناعي. تأكد من محاذاة طبق القمر الصناعي لديك بشكل مثالي قبل بدء التثبيت.

أثناء تثبيت القمر الصناعي، حدد موالفان.

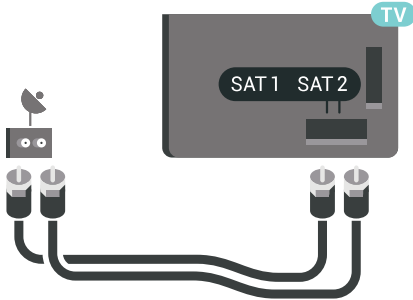

Unicable أو MDU

في حال استخدام نظام Unicable، قم بتوصيل الكبل بتوصيلة SAT 1. استخدم كبلًا محوريًا ملانهاً لتوصيل طبق هوائي/قمر صناعي واستخدم مقسمات كابلات تتوافق مع Unicable فقط. تأكد من محاذاة طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل مثالي قبل بدء التثبيت.


أثناء تثبيت القمر الصناعي، حدد موالفان ثم حدد لاحقًا Unicable.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن إعداد Unicable. إعداد لمزيد من المعلومات.

موالف واحد

لمشاهدة قناة فضائية ولتسجيل قناة أخرى في الوقت نفسه، يجب توصيل كبلين متشابهين من طبق القمر الصناعي بالتلفزيون. وفي حال توفر لك كبل واحد فقط، تكون القناة التي تسجلها هي القناة الوحيدة التي يمكنك مشاهدتها.

قم بتوصيل الكبل من طبق الأقمار الصناعية مباشرةً بتوصيلة SAT 1. استخدم كبلًا محوريًا ملانهاً لتوصيل طبق هوائي الأقمار الصناعية. تأكد من محاذاة طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل تام قبل بدء التثبيت.

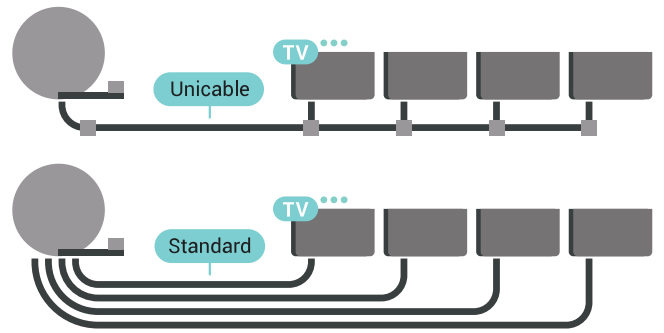

توصيل TV Android

3.1

الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لهيئة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بهيئة الشبكة.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هجـ Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



إنشاء الاتصال

اللاسلكي

لإنشاء اتصال لاسلكي

- 1 اضغط على **SETTINGS** ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين).
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة واضغط على OK.
- 4 حدد لاسلكي ثم اضغط على OK.
- 5 في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن الشبكة مدرجة في اللائحة لأن اسمها مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID الخاص بالهـ)، فحدد إضافة شبكة جديدة في أسفل القائمة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.
- 6 بالاستناد إلى نوع الهـ، أدخل مفتاح التشفير - WEP أو WPA أو WPA2. إذا سبق أن تم إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، يمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.
- 7 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

تشغيل/إيقاف تشغيل Wi-Fi

تأكد من أن Wi-Fi قيد التشغيل قبل محاولة الاتصال

- 1 اضغط على **SETTINGS** ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين).
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < تشغيل/إيقاف تشغيل Wi-Fi واضغط على OK.
- 4 إذا كان متوقفاً عن التشغيل، فحدد التشغيل واضغط على OK.

WPS

إذا كان لديك هـ يتوفر فيه WPS ، فيمكنك الاتصال مباشرةً بهـ بدون عملية مسح بحثاً عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير هـ WEP ، فستعذر عليك استخدام WPS.

- 1 اضغط على **SETTINGS** ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين).
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة واضغط على OK.
- 4 حدد WPS ثم اضغط على OK.
- 5 انتقل إلى الهـ، اضغط على زر WPS وعُد إلى التلفزيون في غضون دقيقتين.
- 6 حدد اتصال لإنشاء الاتصال.
- 7 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

PIN رمز مع WPS

إذا كان لديك هـ يتوفر فيه WPS مع رمز PIN ، فيمكنك الاتصال مباشرةً بهـ بدون عملية مسح بحثاً عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير هـ WEP ، فستعذر عليك استخدام WPS.

- 1 اضغط على **SETTINGS** ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين).
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة واضغط على OK.
- 4 حدد WPS مع رمز PIN واضغط على OK.
- 5 اكتب PIN المولف من 8 أرقام والذي يظهر على الشاشة وأدخله في برنامج الهـ على جهاز الكمبيوتر الشخصي. راجع دليل الهـ لمعرفة أين يجب إدخال رمز PIN في برنامج الهـ.
- 6 حدد اتصال لإنشاء الاتصال.
- 7 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

المشاكل

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من المعلومات.

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هـ شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

التشغيل بواسطة Fi-Wi (WoWLAN)

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع Wi-Fi (WoWLAN).

لتشغيل WoWLAN

- 1- اضغط على **SETTINGS** ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين).
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN) واضغط على OK.
- 4- حدد تشغيل واضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

عارض الوسائط الرقمية (DMR)

إذا تعذر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كأعداد مصنع.

لتشغيل DMR

- 1- اضغط على **SETTINGS** ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين).
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < عارض الوسائط الرقمية واضغط على OK.
- 4- حدد تشغيل واضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

Wi-Fi Smart Screen

لشاهدة القنوات التلفزيونية الرقمية على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي بواسطة TV Remote App من Philips ، يجب تشغيل Wi-Fi Smart Screen. قد لا تتوفر بعض القنوات المشفرة على الجهاز المحمول.

قد تحظر التشريعات أو اللوائح التنظيمية التقنية في بعض البلدان Wi-Fi Smart Screen.

لتشغيل Wi-Fi Smart Screen..


- 1- اضغط على **SETTINGS** ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين).
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < Wi-Fi Smart Screen واضغط على OK.
- 4- حدد تشغيل واضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

اسم شبكة التلفزيون

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسماً فريداً.

لتغيير اسم التلفزيون

- 1- اضغط على **SETTINGS** ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين).
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < اسم شبكة التلفزيون واضغط على OK.
- 4- أدخل الاسم بواسطة لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد.
- 5- للإنهاء، حدد ✓ واضغط على OK.
- 6- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

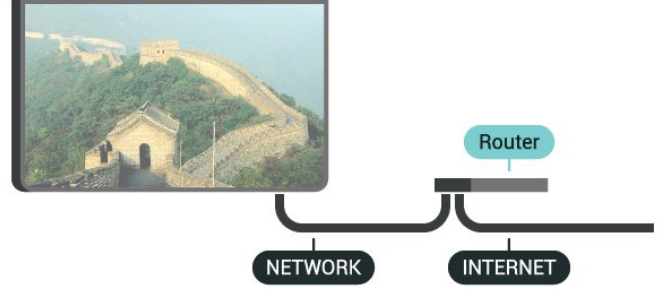

إنشاء الاتصال

للإنشاء اتصال سلكي

- 1- وصل الوجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثرنت **).
 - 2- تأكد من تشغيل الوجه.
 - 3- اضغط على **SETTINGS** ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
 - 4- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين).
 - 5- حدد سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة واضغط على OK.
 - 6- حدد سلكي واضغط على OK. يبحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
 - 7- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.
- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للوجه. يتعين تشغيل DHCP.
- ** للالتزام بأنظمة EMC ، استخدم كبل إيثرنت FTP Cat. 5E ودرج.

إعدادات الشبكة

عرض إعدادات الشبكة

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

لعرض إعدادات الشبكة الحالية

- 1- وصل الوجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثرنت **).
- 2- تأكد من تشغيل الوجه.
- 3- اضغط على **SETTINGS** ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 4- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين).
- 5- حدد سلكي أو Wi-Fi < عرض إعدادات الشبكة واضغط على OK.
- 6- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

تكوين الشبكة


إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

لتعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت

- 1- اضغط على **SETTINGS** ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين).
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < تكوين IP ثابت واضغط على OK.
- 4- قم بتكوين الاتصال.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

باستخدام مسح ذاكرة إنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادِم Philips وإعدادات التصنيف النبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل مفضلات معرض التطبيقات من Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. يمكن أيضاً لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم "ملفات تعريف الارتباط" في تلفزيونك. وسوف يتم مسح هذه الملفات أيضاً.

لمسح ذاكرة إنترنت

- 1- اضغط على  SETTINGS، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين).
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < مسح ذاكرة إنترنت واضغط على OK.
- 4- حدد OK للتأكيد.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK < لإغلاق القائمة.

مشاركة الملفات

بإمكان التلفزيون الاتصال بالأجهزة الأخرى الموجودة على شبكتك اللاسلكية، كالحاسوب أو الهاتف الذكي، وبإمكانك استخدام كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows أو Apple OS X.

على هذا التلفزيون، يمكنك فتح الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو المخزنة على الكمبيوتر لديك. استخدم أيًا من أحدث برامج خادِم الوسائط المعتمدة من DLNA.

تُثبت برنامج خادِم الوسائط على الكمبيوتر وقم بإعداده لمشاركة ملفات الوسائط مع التلفزيون. اقرأ كتيب برنامج خادِم الوسائط للحصول على مزيد من المعلومات. يجب أن يكون هذا البرنامج قيد التشغيل على الكمبيوتر لكي تتمكن من عرض الملفات على التلفزيون أو تشغيلها.

3.2

حساب Google

تسجيل الدخول



للاستفادة من القدرات الكاملة لهيئة Android TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتمكن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى Google Play YouTube وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google الحالي التابع لك لتسجيل الدخول إلى Google على تلفزيونك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتشغيل الألعاب باستخدام Google Play، تحتاج إلى ملف تعريف Google. تقرر لم إذا + بتسجيل الدخول أثناء التثبيت النوي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.



لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

- 1- اضغط على  HOME، وقم بالتمرير لأسفل وحدد  الإعدادات العامة واضغط على OK.
- 2- اضغط على < (يمين)، وحدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3- اضغط على > (أسفل) وحدد شخصي < إضافة حساب واضغط على OK.
- 4- اضغط على OK على SIGN IN.

- 5- باستخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على مفتاح OK الصغير على يمين لوحة المفاتيح.
 - 6- أدخل كلمة المرور واضغط على مفتاح OK الصغير نفسه لتسجيل الدخول.
 - 7- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK < لإغلاق القائمة.
- إذا كنت ترغب في تسجيل الدخول باستخدام حساب Google آخر، فقم بتسجيل الخروج أولاً ثم سجّل دخولك باستخدام الحساب الآخر.

تسجيل الخروج



لتسجيل الخروج من حساب Google

- 1- اضغط على  HOME، وقم بالتمرير لأسفل وحدد  الإعدادات العامة واضغط على OK.
- 2- اضغط على < (يمين)، وحدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3- اضغط على > (أسفل) وحدد شخصي < Google واضغط على OK.
- 4- حدد إزالة حساب واضغط على OK.
- 5- حدد OK واضغط على OK.
- 6- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK < لإغلاق القائمة.

إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android. يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاجها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع الصوت. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى www.support.google.com/androidtv للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

افتح هذه الإعدادات...

- 1- اضغط على  HOME، وقم بالتمرير لأسفل وحدد  الإعدادات العامة واضغط على OK.
- 2- اضغط على < (يمين)، وحدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3- استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK < لإغلاق القائمة.

3.3

معرض التطبيقات من Philips

تطبيقات Philips





قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت لتستمتع بالتطبيقات التي حددها Philips. تم إنشاء تطبيقات معرض التطبيقات من Philips للتلفزيون حصيصاً. يمكن تنزيل تطبيقات معرض التطبيقات وتثبيتها مجاناً.

قد تختلف مجموعة التطبيقات المتوفرة في معرض التطبيقات من Philips بحسب البلد أو المنطقة.

أحكام الاستخدام

لتثبيت تطبيقات معرض التطبيقات من Philips واستخدامها، يجب الموافقة على شروط الاستخدام. إذا لم توافق على هذه الشروط أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك الموافقة عليها في وقت لاحق. ستتوفر بعض التطبيقات فور موافقتك على شروط الاستخدام ويمكنك تصفح معرض التطبيقات من Philips لتثبيت تطبيقات أخرى.

للموافقة على شروط الاستخدام بعد تثبيت التلفزيون...





- 1 اضغط على  HOME وحدد مجموعة Philips < معرض التطبيقات واضغط على OK لفتح معرض التطبيقات.
- 2 اضغط على  OPTIONS وحدد شروط الاستخدام واضغط على OK . يمكنك قراءة شروط الاستخدام أو سياسة الخصوصية.
- 3 حددوافق واضغط على OK. لا يمكنك التراجع عن هذه الموافقة.
- 4 اضغط على  (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على  BACK للإغلاق القانمة.


إعدادات الخصوصية

يمكنك تعيين بعض إعدادات الخصوصية لتطبيقات معرض التطبيقات من Philips .

- ☐ يمكنك السماح بإرسال الإحصائيات الفنية إلى Philips.
- ☐ يمكنك السماح بالتوصيات الشخصية.
- ☐ يمكنك السماح بملفات تعريف الارتباط.
- ☐ يمكنك تشغيل قفل النطفال للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق.

لتعيين إعدادات الخصوصية لمعرض التطبيقات من Philips..

- 1 اضغط على  HOME وحدد مجموعة Philips < معرض التطبيقات واضغط على OK لفتح معرض التطبيقات.
- 2 اضغط على  OPTIONS وحدد إعدادات الخصوصية واضغط على OK.
- 3 حدد كل إعداد واضغط على OK لإتاحته أو رفضه. يمكنك قراءة المزيد حول كل إعداد بالتفصيل.
- 4 اضغط على  (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على  BACK للإغلاق القانمة.

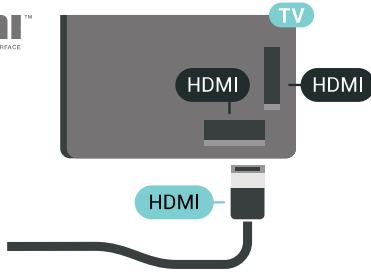

الحماية من النسخ

تعمل كبلات HDMI على دعم HDCP 2.2 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي). إنَّ HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC

تتوفر توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على جميع توصيلات HDMI.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي، فعليك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تدمج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

يمكن استخدام أي توصيلة HDMI على هذا التلفزيون لتوصيل نظام المسرح المنزلي، غير أن قناة إرجاع الصوت (ARC) تتوفر فقط لجهاز واحد/توصيلة واحدة في الوقت نفسه.

HDMI MHL

باستخدام HDMI MHL، يمكنك إرسال ما تشاهده على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android إلى شاشة التلفزيون.

يشتمل اتصال HDMI 4 الموجود في هذا التلفزيون على MHL 2 (Mobile High-Definition Link).

يوفر هذا الاتصال السلكي مستوى رائعاً من الثبات وعرض النطاق الترددي، وزمن وصول منخفضاً، وعدم وجود تشويش لاسلكي، وإعادة إنتاج الصوت بجودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، سي شحن اتصال MHL بطارية الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. وعلى الرغم من توصيل الجهاز المحمول لديك، إلا أنه لن يتم شحنه عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

اطلع على ما يقدمه كابل MHL غير النشط من مزايا تتناسب مع جهازك المحمول. وبشكل خاص في ما يتعلق باتصال HDMI للتلفزيون من أحد الجانبين، ونوع الموصل الذي تحتاج إلى توصيله بهاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.

إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL، LLC.

توصيل الأجهزة

4.1

حول التوصيلات

دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.


عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويؤكد تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

إذا كنت تحتاج إلى توصيل عدة أجهزة بالتلفزيون، فيمكنك زيارة دليل توصيل تلفزيون Philips. يوفر الدليل معلومات حول كيفية توصيل الجهاز بالتلفزيون والكبلات التي يجب استخدامها.

تفضل بزيارة الموقع www.connectivityguide.philips.com

منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتلة إلى المسجل للتسجيل.

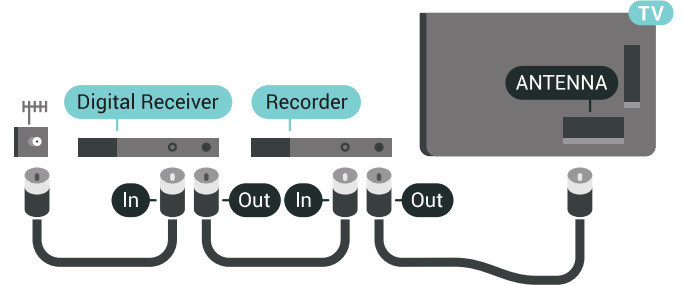

منافذ HDMI

HDMI جودة

يوفر اتصال HDMI أفضل مستوى لجودة الصورة والصوت. ويجمع كابل HDMI الواحد بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم كابل HDMI للحصول على إشارات تلفزيون عالية الوضوح (HD) أو فائقة الوضوح (UHD).

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.


إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بمنفذ HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد من وجود إعداد HDMI Ultra HD مختلف بإمكانه حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Ultra HD.




HDMI-CEC على علامات تجارية أخرى

تحمل الوظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة تبعاً للاختلاف العلامات التجارية. بعض الأمثلة هي: Bravia Theatre Sync Aquos Link AnyNet Viera Link Simplink Kuro Link . لا تُعد كل العلامات التجارية متوافقة بشكل كامل مع EasyLink.


أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعيّنين.

تشغيل الأجهزة

لتشغيل جهاز تم توصيله بتوصيلة HDMI وإعداده بواسطة ميزة EasyLink ، حدد الجهاز -أو نشاطه- في لائحة توصيلات التلفزيون. اضغط على  SOURCES ، وحدد جهازاً تم توصيله بتوصيلة HDMI واضغط على OK.

بعد تحديد الجهاز، سيظهر جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون من التحكم بالجهاز. ومع ذلك، لا يتم توجيه المفاتيح HOME  وكذلك  OPTIONS وبعض مفاتيح التلفزيون الأخرى، مثل  AMBILIGHT إلى الجهاز.

إذا لم يكن المفتاح المطلوب موجوداً على جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك تحديده من قائمة خيارات.


اضغط على  OPTIONS وحدد عنصر التحكم في شريط القوائم. حدد مفتاح الجهاز الذي تريده على الشاشة، واضغط على OK. قد لا تتوفر بعض المفاتيح المحددة في قائمة عناصر التحكم.

وحدها الأجهزة التي تدعم وظيفة جهاز التحكم عن بُعد EasyLink هي التي تستجيب لجهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون.

تشغيل EasyLink أو إيقاف تشغيلها

يمكنك تشغيل ميزة EasyLink أو إيقاف تشغيلها. تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون.


للإيقاف تشغيل EasyLink..

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة < EasyLink واضغط على OK.
- 3- حدد EasyLink واضغط على OK.
- 4- حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل واضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

التحكم عن بُعد في EasyLink

إذا كنت ترغب في تكوين تواصل الأجهزة ولكنك لا ترغب في تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك أن توقف تشغيل جهاز التحكم عن بُعد EasyLink بشكل منفصل.


لتشغيل أو إيقاف تشغيل التحكم عن بُعد في EasyLink..

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة < EasyLink واضغط على OK.
- 3- حدد جهاز التحكم عن بُعد EasyLink واضغط على OK.
- 4- حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل واضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

HDMI إلى DVI

إذا كنت ما زلت تملك جهازاً مزوداً بتوصيلة DVI فقط، يمكنك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI بواسطة محول DVI إلى HDMI.

قم بتوصيل كبل صوت يسار/يمين بهوصل AUDIO IN (مأخذ صغير 3,5 مم).

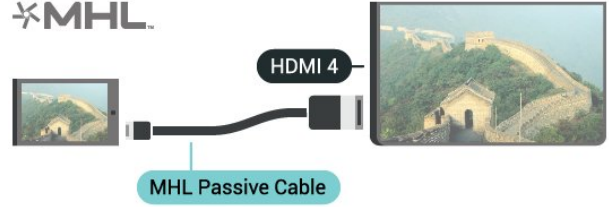


Ultra HD عرض بتقنية HDMI

يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو المصورة أو المنتجة بدقة Ultra HD " " الأصلية؛ 2160 x 3840 بكسل - على هذا التلفزيون. قم بتوصيل الأجهزة التي تقوم بتشغيل فيديو Ultra HD بأحد موصلات HDMI.

مشكلات تواجه الأجهزة المتصلة بهنذ HDMI

يعمل هذا التلفزيون بدقة Ultra HD . لا تتعرف بعض الأجهزة القديمة - المتصلة عبر هنذ - HDMI على تلفزيون Ultra HD إلكترونياً، وقد لا تعمل بشكل صحيح، أو قد تعرض صورةً أو صوتاً مشوهين. لتجنب قصور جهاز من هذا القبيل، يمكنك تعيين جودة الإشارة إلى مستوى يتحمله الجهاز. إذا لم يكن الجهاز يستخدم إشارات Ultra HD ، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD لتوصيلة HDMI هذه.

لتعيين جودة الإشارة

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة، واضغط على OK.
- 3- حدد HDMI Ultra HD واضغط على OK.
- 4- حدد UHD 4 :2:2 UHD 4 :4:4 (أعلى جودة UHD ، أو UHD 2:04: أو إيقاف التشغيل واضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

HDMI CEC - EasyLink


EasyLink

باستخدام ميزة EasyLink ، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC (التحكم في إلكترونيات المستهلك) للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC ، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.



إعداد EasyLink


تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. تأكد من تعيين إعدادات HDMI CEC بطريقة صحيحة على أجهزة EasyLink الموصولة. قد لا تعمل ميزة EasyLink مع أجهزة تحمل علامات تجارية أخرى.

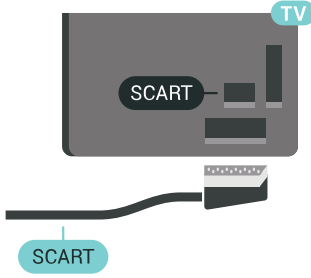

خروج الصوت - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن لهذه التوصيلة البصرية أن تحمل قنوات صوتية 5.1. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك، عادةً من نوع نظام المسرح المنزلي (HTS)، فيمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - التوصيلة البصرية على نظام المسرح المنزلي. وستقوم التوصيلة البصرية - توصيلة إخراج الصوت بإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

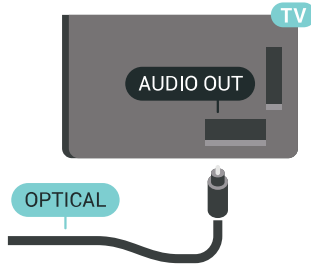


يمكنك تعيين نوع خرج الصوت لملاءمة إمكانيات الصوت في نظام المسرح المنزلي. لمزيد من المعلومات، اضغط على **الكل** الرئيسية وابحث عن إعدادات إخراج الصوت. إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك ضبط مزامنة الصوت إلى الفيديو. لمزيد من المعلومات، اضغط على **الكل** الرئيسية وابحث عن مزامنة الصوت إلى الفيديو.

4.2

CI+ - الذكية البطاقة مع CAM


CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزًا للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+. تتيج لك وحدة CI والبرامج كالفيلم الوضوح عالية مميزات برامج مشاهدة الرياضية، تقدمها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في المنطقة التي تتواجد فيها. تكون هذه البرامج مشفرة من قبل جهات تشغيل القنوات التلفزيونية ويمكن فك تشفيرها باستخدام وحدة CI. الدفع مسبقاً + توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة (المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المميزة. تكون هذه البرامج محمية من النسخ بمستوى عالٍ. للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.

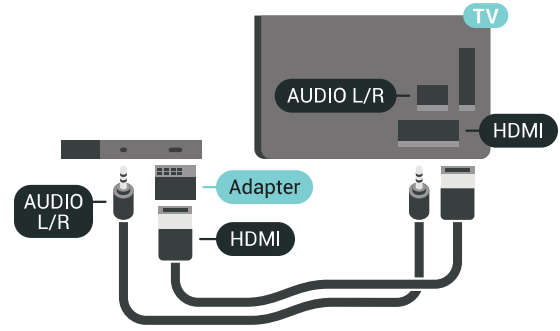

نّالكو - Y Pb Pr

Y Pb Pr - إن الفيديو الكوّن هو عبارة عن توصيلة عالية الجودة. يمكن استخدام توصيلة YPbPr للإشارات التلفزيون عالية الوضوح. إلى جانب إشارات Y Pb Pr أضف إشارات الصوت لليمين ولليسار. قم بمطابقة ألوان الموصل YPbPr (أخضر، وأزرق، وأحمر) مع قوابس الكبلات عند التوصيل. استخدم كبل صوت يمين/يسار المجدول إذا كان الجهاز يشتمل على صوت أيضاً.

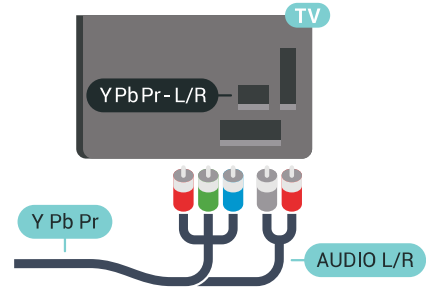

Scart

SCART هي عبارة عن توصيلة عالية الجودة.

ويمكن استخدام توصيلة SCART للإشارات الفيديو RGB CVBS ولكن لا يمكن استخدامها للإشارات التلفزيون عالية الوضوح. تُصمّم توصيلة SCART إشارات الصوت والفيديو. وتدعم توصيلة SCART أيضاً تشغيل NTSC.

تلقيتها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

- 1 - انظر إلى وحدة الوصول المشروط لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها وبالتلفزيون.
- 2 - انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأنٍ في الفتحة.
- 3 - ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة.

كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندها تعيّن رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه لإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط


- 1 اضغط على **SOURCES**.
- 2 حدد نوع القناة التي تستخدم CAM من أجلها: شاهد التلفاز أو شاهد قنوات فضائية.
- 3 اضغط على **OPTIONS** وحدد واجهة مشتركة.
- 4 حدد فتحة الواجهة المشتركة (الفتحة 1 أو 2) التي تستخدمها لنجل CAM، واضغط على **>** (يمين).
- 5 حدد جهة تشغيل CAM واضغط على **OK**. تتوفر الشاشات التالية من جهة تشغيل التلفزيون. ابحث عن إعداد رمز PIN.

4.3

جهاز استقبال - جهاز استقبال الإشارات

جهاز استقبال الأقمار الصناعية

استخدم كبلي هوائي لتوصيل الهوائي بجهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) والتلفزيون.

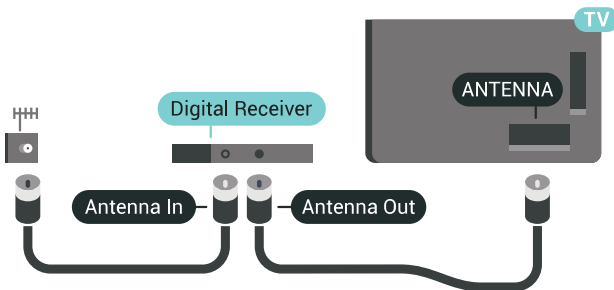

إلى جانب توصيلات الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل جهاز استقبال الإشارات STB بالتلفزيون. أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI لجهاز استقبال الإشارات.




بطاقة ذكية واحدة

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة + المشروط (CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المميزة. أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

- 1 انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها وبالتلفزيون.
- 2 انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأنٍ في الفتحة COMMON INTERFACE 1.
- 3 ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

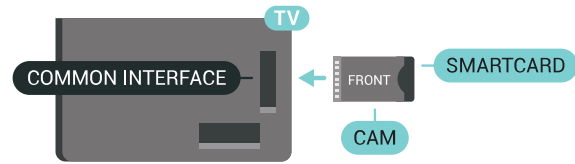

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة.

بطاقتان ذكيتان


تستطيع بعض جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية توفير وحدة CI + CAM بطاقة إلى تحتاج. ثنائية ذكية وبطاقة (CAM وبطاقة ذكية ثانية) عندما تريد مشاهدة إحدى القنوات بينما تقوم بتسجيل قناة أخرى من جهة تشغيل القنوات التلفزيونية نفسها.

إذا كنت تستطيع مشاهدة العدد نفسه من القنوات مع كل بطاقة، فيكون لكلا البطاقتين حقوق مشاهدة مشابهة. أما إذا كنت تستطيع مشاهدة عدد أقل من القنوات مع إحدى البطاقتين، فلا يكون للبطاقتين حقوق مشاهدة مشابهة.

إذا كان للبطاقتين الذكيتين حقوق مشاهدة مشابهة، فلا يهر أي بطاقة تضعها في أي فتحة. أما إذا كان لإحدى البطاقتين حقوق مشاهدة أكثر من الأخرى، فادخل البطاقة ذات حقوق المشاهدة الأكثر في الفتحة COMMON INTERFACE 1. وأدخل البطاقة ذات الحقوق الأقل في COMMON INTERFACE 2.

أدخل البطاقتين الذكيتين في وحدتي الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي

لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي. تدمج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو. يمكن لكل توصيلات HDMI على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بمقدور التلفزيون وحده إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) إلى توصيلة HDMI هذه.

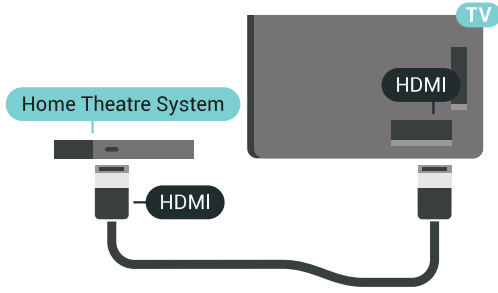

مزامنة الصوت إلى الفيديو


إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

لمزيد من المعلومات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن مزامنة الصوت إلى الفيديو.

التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص مضغوطة.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري ((Toslink)) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

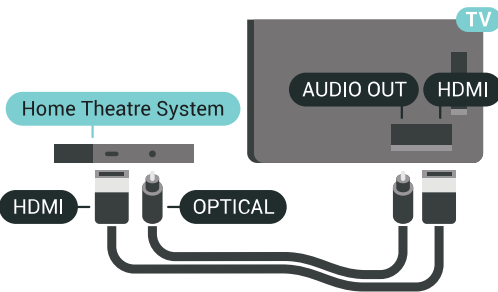

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.


لمزيد من المعلومات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن مزامنة الصوت إلى الفيديو.

إعدادات خرج الصوت

تأخير إخراج الصوت

عندما يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم مزامنة الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي

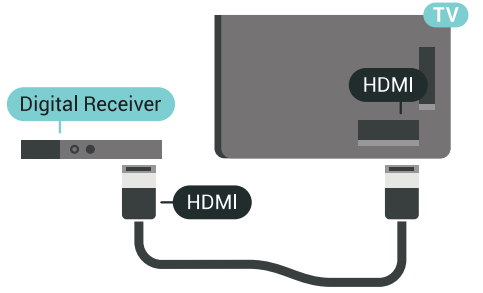

مؤقت إيقاف التشغيل


أوقف تشغيل هذا المؤقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات. يجب إيقاف تشغيل هذا المؤقت لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم في خلالها الضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن إيقاف تشغيل المؤقت لمزيد من المعلومات.

مواليف الأقمار الصناعية

وصّل كبل هوائي الأقمار الصناعية بجهاز استقبال الأقمار الصناعية.

إلى جانب توصيلة الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون. أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز.

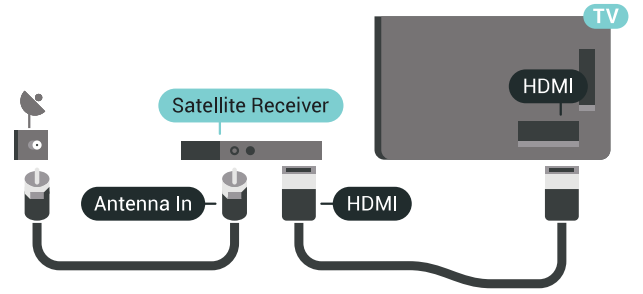

مؤقت إيقاف التشغيل

أوقف تشغيل هذا المؤقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات. يجب إيقاف تشغيل هذا المؤقت لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم في خلالها الضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن إيقاف تشغيل المؤقت لمزيد من المعلومات.

4.4

نظام المسرح المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام HDMI ARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص مضغوطة.

HDMI ARC


إذا توفرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام أي توصيلة HDMI على التلفزيون للتوصيل. عند استخدام توصيلة HDMI ARC،

في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة من Philips، تتم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائمًا صحيحة.

تأخير في مزامنة الصوت

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى تعديل التأخير في مزامنة الصوت لتمكين مزامنة الصوت إلى الفيديو. على نظام المسرح المنزلي، يجب زيادة قيمة التأخير حتى تأمين التطابق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ميلي ثانية مطلوبًا. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح المنزلي. مع إعداد قيمة التأخير على نظام المسرح المنزلي، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل تأخير إخراج الصوت على التلفزيون.

للإيقاف تشغيل تأخير إخراج الصوت...


- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد صوت واضغط على > (يمين).
- 3 حدد متقدم > تأخير إخراج الصوت واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

توازن خرج الصوت

إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب لكي يقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد النقصي هو -60 ميلي ثانية.

يجب أن يكون إعداد تأخير إخراج الصوت قيد التشغيل.


لمزامنة الصوت على التلفزيون

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد صوت واضغط على > (يمين).
- 3 حدد متقدم > توازن إخراج الصوت واضغط على > (يمين).
- 4 اضغط على < (أعلى) أو > (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

تنسيق إخراج الصوت

إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي مزود بإمكانات معالجة صوت متعدد القنوات مثل Dolby Digital أو إمكانيات مماثلة، فعليك تعيين تنسيق إخراج الصوت إلى تعدد القنوات. باستخدام تعدد القنوات، سيتمكن التلفزيون من إرسال إشارة الصوت المضغوط متعدد القنوات من قناة تلفزيونية أو مشغل متصل إلى نظام المسرح المنزلي. إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي غير مزود بإمكانية معالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد استيريو.


لتعيين تنسيق إخراج الصوت

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد صوت واضغط على > (يمين).
- 3 حدد متقدم > تنسيق إخراج الصوت واضغط على OK.
- 4 حدد متعدد القنوات أو استيريو واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

ضبط مستوى إخراج الصوت

استخدم إعداد ضبط مستوى إخراج الصوت لضبط مستوى الصوت (الصوت المرتفع) في التلفزيون ونظام المسرح المنزلي عند التبديل من أحدهما إلى الآخر. قد يعود السبب في اختلافات مستويات الصوت إلى الاختلافات في معالجة الصوت.

لضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد صوت واضغط على > (يمين).
- 3 حدد متقدم > ضبط مستوى إخراج الصوت واضغط على OK.
- 4 إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيرًا، فحدد أكثر . أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت قليلًا، فحدد أقل.
- 5 اضغط على OK.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

يؤثر ضبط مستوى إخراج الصوت في كل من إخراج الصوت - بصري وإشارات صوت HDMI ARC .

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB محمول متصل أو من كمبيوتر متصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوشًا. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزودًا بنظام صوت DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة الصوت DTS . يمكنك إصلاح هذه المشكلة بتعيين تنسيق إخراج الصوت الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

اضغط على  للوصول إلى كل الإعدادات < صوت < متقدم < تنسيق إخراج الصوت.

بدون صوت

إذا لم تستطع أن تسمع الصوت يخرج من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من توصيل كابل HDMI بتوصيلة HDMI ARC على نظام المسرح المنزلي. تُعتبر كل توصيلات HDMI على التلفزيون متوافقة مع توصيلات HDMI ARC.

4.5

الهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال سلكي أو لاسلكي.

اللاسلكي

في ما يتعلق بالاتصال اللاسلكي، قم بتنزيل Philips TV Remote App من متجر التطبيقات المفضل لديك من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. من "التعليمات "; اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Philips TV Remote App للحصول على مزيد من المعلومات.

سلكية

في ما يتعلق بالاتصال السلكي، استخدم توصيلة HDMI 4 MHL الموجودة في الجزء الخلفي من التلفزيون. من "التعليمات "; اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI MHL للحصول على مزيد من المعلومات.

4.6

مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

quot ; مرتفع. يُقصدُ بزمن الوصول المرتفع أن الصوت متأخرٌ بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم المزامنة بين الشفاه والصوت. قبل شراء نظام مكبرات صوت Bluetooth اللاسلكي، اطّلع على أحدث الطرز وابحث عن جهاز ذي معدل زمن وصول ومنخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

لمزيد من المعلومات حول كيفية إقران مكبر صوت لاسلكي، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth. إقران.

إقران جهاز

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد Bluetooth على التلفزيون قيد التشغيل.

بمجرد إقران ذراع الألعاب اللاسلكي، يمكنك استخدامه. عند إقران مكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

لإقران مكبر صوت لاسلكي بالتلفزيون

- 1 - اقم بتشغيل مكبر الصوت اللاسلكي وضعه ضمن نطاق التلفزيون.
- 2 - اضغط على **SETTINGS** ⚙️، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 3 - حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات < Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4 - حدد بدء واضغط على OK. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيُخزّن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء إقران جهاز مؤقت أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 5 - حدد نوع الجهاز (سماعة رأس، مضخم صوت، □) واضغط على OK.
- 6 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK < للإغلاق القاطنة.

لمزيد من المعلومات حول كيفية تحديد مكبر الصوت اللاسلكي، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن مكبرات الصوت، تحديد مكبر صوت.

تحديد جهاز

بعد إقران مكبر صوت Bluetooth لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون.

لتحديد مكبر صوت لتشغيل صوت التلفزيون


- 1 - اضغط على **SETTINGS** ⚙️، وحدد مكبرات الصوت واضغط على OK.
- 2 - حدد نظام مكبرات الصوت الذي تريده واضغط على OK.
- 3 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK < للإغلاق القاطنة.

إزالة جهاز

يمكنك توصيل جهاز Bluetooth لاسلكي أو فصله. عند توصيل جهاز Bluetooth، يمكنك استخدام ذراع الألعاب أو سماعة صوت التلفزيون من خلال مكبر الصوت اللاسلكي. يمكنك أيضاً إزالة جهاز Bluetooth لاسلكي. إذا قمت بإزالة جهاز Bluetooth لاسلكي، فسيتم إلغاء إقران الجهاز.

لإزالة جهاز لاسلكي أو فصله

- 1 - اضغط على **SETTINGS** ⚙️، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2 - حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على OK.
- 3 - حدد Bluetooth، وحدد إزالة الجهاز واضغط على OK.
- 4 - في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 5 - حدد قطع الاتصال أو إزالة واضغط على OK.
- 6 - حدد OK واضغط على OK للتأكيد.
- 7 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK <

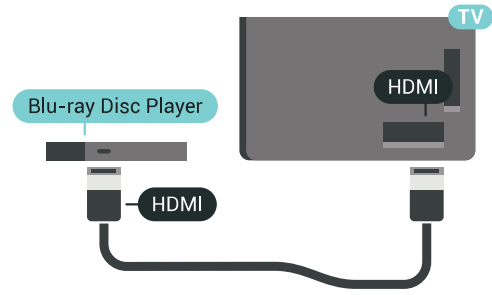


إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغّل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغّل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.

4.7

مشغّل DVD

استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغّل DVD بالتلفزيون. أو، يمكنك استخدام كبل SCART، إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز.

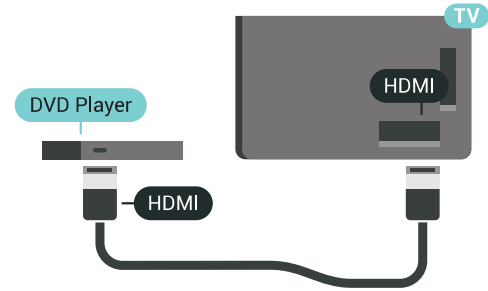

إذا كان مشغّل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيه وظيفة EasyLink CEC، فيمكنك تشغيل المشغّل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول ميزة EasyLink، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC.

4.8

الألعاب وأذرع الصوت مكبرات - Bluetooth

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك توصيل جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth ™ بالتلفزيون بهذا ⑥ مكبر صوت لاسلكي أو مضخم الصوت أو جهاز sound bar أو سماعات الرأس. يمكنك أيضاً توصيل ذراع الألعاب اللاسلكي بـ Bluetooth LE.

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، عليك إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكنك إقران بعض مكبرات الصوت اللاسلكية و4 أجهزة Bluetooth LE (طاقة ومنخفضة) كحد أقصى. لا يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت سوى على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه. إذا قمت بتوصيل مضخم صوت، فيتم تشغيل الصوت على التلفزيون وعلى مضخم الصوت. وإذا قمت بتوصيل جهاز sound bar، فيتم تشغيل الصوت على جهاز sound bar فقط.

تنبيه - مزامنة الصوت إلى الفيديو

يتمتع عدد كبير من أنظمة مكبرات صوت Bluetooth بـ " " زمن وصول

حوامل مكبر الصوت اللاسلكي PTA860

حول PTA860

باستخدام حوامل مكبر الصوت اللاسلكي PTA860 القابلة للفصل من Philips* يمكنك وضع مكبرات الصوت الجانبية في موقع بعيد للغاية عن شاشة التلفزيون. سيغطي الصوت مساحةً أكبر وسوف يتناسب بطريقة أفضل مع تجربة المشاهدة على الشاشة الكبيرة. يطابق التصميم البسيط للحوامل تصميم مكبرات الصوت قليلة السمك تطابقاً تاماً. على هذه الحوامل، يتم توصيل مكبرات الصوت بالتلفزيون لاسلكياً.



يمكنك استخدام PTA860 مع مضخم الصوت اللاسلكي SUB100* للحصول على صوتٍ غني وأكثر عمقاً واتساعاً.

* يتم بيع كلٍّ من PTA860 SUB100 بشكلٍ مستقل.

الإعداد

قبل أن تبدأ بإعداد كلٍّ من حوامل مكبر الصوت PTA860، تأكد من توفر مأخذٍ طاقة احتياطيّين لديك. مأخذ واحد لكل حامل.

للحصول على إنتاجٍ مثالي للصوت، ضع حوامل مكبر الصوت على بُعدٍ لا يزيد عن متر واحد من التلفزيون. احرص على وضع مكبر الصوت النيسر على اليسار ومكبر الصوت اليمين على يمين التلفزيون. إن حوامل مكبر الصوت مميزة بعلامة في الجزء السفلي.

لتركيب مكبرات الصوت على حواملها...

1- أثناء إيقاف تشغيل التلفزيون، قم بفصل قوايس مكبرات الصوت عن الموصلات الموجودة في الجزء الخلفي من التلفزيون.

2- اسحب مكبر الصوت بعيداً عن جانب التلفزيون. فهكبرات الصوت يتم توصيلها مغناطيسياً.

3- لفصل الكبل والغطاء عن مكبر الصوت، امسك مكبر الصوت في يد والكبل الصغير في اليد الأخرى، واسحب الكبل بعيداً بهدوء مكبر الصوت برفق ولكن مع استخدام بعض القوة. سوف تفصل سن الموصل الداخلي عن مكبر الصوت.

4- حرّك الفتحة السفلية لمكبر الصوت فوق سن موصل عمود الحامل. تأكد من تدوير مكبر الصوت من خلال الفتحة الصغيرة الموجودة في أحد الجوانب في النسل لتركيب اللسان على عمود الحامل. ادفع مكبر الصوت برفق لنسفل على العمود إلى أن تتطابق الودعتان بشكل كامل.

5- قم بتوصيل مفتاح PTA860 USB بأحد موصلات USB في الجزء الخلفي من التلفزيون، وقرم بتوصيل الموصل الأخضر ذي المقبس الصغير بتوصيلة WIRELESS AUDIO.

6- قم بتوصيل سلكي الطاقة بكلٍّ من حوامل مكبرات الصوت وقرم بتوصيلهما بمأخذٍ الطاقة.

ولتسهيل النمر عليك، تم إقران مفتاح PTA860 USB وكلٍّ من حوامل مكبرات الصوت في المصنع.

يمكنك استخدام القوائم القابلة للضبط لحامل مكبر الصوت لتصحيح وضع العمود

الإقران

لتسهيل النمر عليك، تم إقران مفتاح PTA860 USB وكلٍّ من حوامل مكبرات الصوت في المصنع. عندما تقوم بإعداد الحوامل، لا حاجة لإقرانها. يضيء ضوء LED، الموجود في مفتاح USB وكلٍّ من الحاملين، ضوءاً أبيض للإشارة إلى أن القطع الثلاث مزودة بالطاقة ومتصلة.

الإقران أو تكرار الإقران

إذا لم يحدث الاتصال - لني سبب كان - بين مفتاح USB وحامل مكبرات الصوت، وبدأ أحد أضواء LED أو كلها بإصدار وميض أحمر، فأنت بحاجة إلى تكرار الإقران.

لتكرار الإقران...

1- اضغط على زر الإقران الصغير على مفتاح USB لمدة 5 ثوانٍ وافعل الشيء نفسه على كلٍّ من حوامل مكبرات الصوت لبدء عملية الإقران. لديك الوقت اللازم للقيام بهذه العملية واحدة تلو الأخرى. سوف تومض كل أضواء LED وميضاً أبيض بطيء.

2- سوف يحاول النظام إقران مفتاح USB بكلٍّ من حوامل مكبرات الصوت.

3- إذا تم إقران مفتاح USB وكلٍّ من حوامل مكبرات الصوت، فإن

أضواء LED الخاصة بها تضيء باللون الأبيض.

4- إذا ظل ضوء LED في أحد حوامل مكبرات الصوت يومض باللون الأحمر،

فاضغط على زر الإقران الموجود على مفتاح USB مرة أخرى لمدة 5 ثوانٍ وافعل الشيء نفسه على حامل مكبر الصوت وحده. سيحاول النظام الاتصال مرة أخرى.

عندما تقوم بتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، سوف يتحول كلٍّ من حوامل مكبرات الصوت القابلين للفصل إلى وضع الاستعداد أيضاً. وسوف تضيء أضواء LED الخاصة بهما باللون الأحمر.

4.10

سهّاعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سهّاعات الرأس بتوصيلة (R) على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3.5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سهّاعات الرأس بشكل منفصل.

لا تستخدم الموصلات صغيرة المقاس في كلٍّ من الزاويتين السفليتين على الجزء الخلفي من التلفزيون، فهذه الموصلات مخصصة لمكبرات الصوت الجانبية القابلة للفصل.

لتعديل مستوى الصوت

1- اضغط على SETTINGS.

2- حدد مستوى صوت سهّاعات الرأس واضغط على > (يمين).



3- اضغط على ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.

4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على ← BACK.

للإغلاق القائمة.

Scart

إذا كانت وحدة التحكم بالالعاب مزودةً بمخرج كبل فيديو (CVBS) ومخرج كبل صوت يسار/يمين فقط، استخدم محوّل فيديو وصوت يسار/يمين إلى SCART (يُباع بشكل منفصل) للتوصيل بتوصيلة SCART.

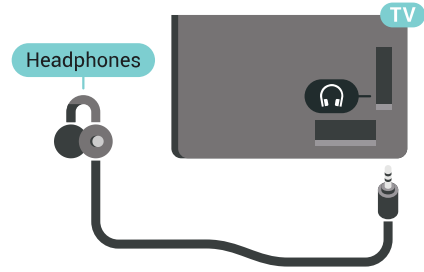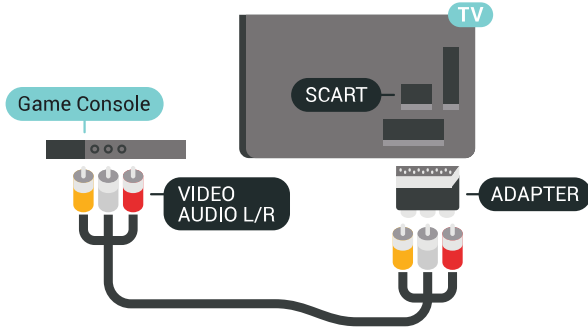


4.11

وحدة تحكم بالالعاب

HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالالعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.

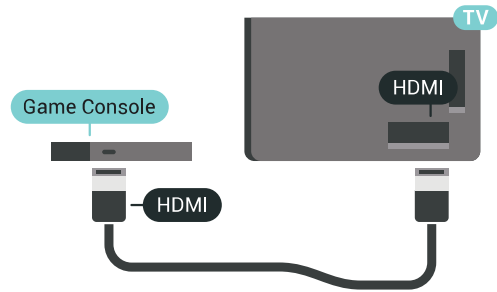

4.12

ذراع الألعاب

توصيل ذراع ألعاب


لتشغيل ألعاب من الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. يمكنك استخدام أذرع الألعاب بواسطة جهاز استقبال USB مصغّر أو أذرع ألعاب مزودةً بتقنية Bluetooth.

لتوصيل ذراع ألعاب بجهاز استقبال USB مصغّر...

1 - قم بتوصيل جهاز الاستقبال المصغّر صغير الحجم بإحدى توصيلات USB على الجهة الجانبية للتلفزيون. يأتي جهاز الاستقبال المصغّر صغير الحجم اللاسلكي مع ذراع الألعاب.

2 - يمكنك استخدام ذراع الألعاب إذا كان قيد التشغيل.

ويُمكنك توصيل ذراع ألعاب ثانٍ بتوصيلة USB الثانية على الجهة الجانبية للتلفزيون.

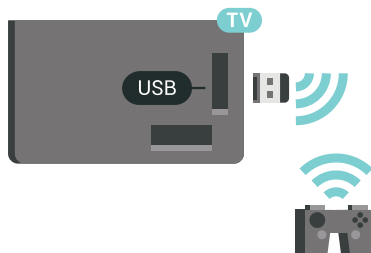


Bluetooth

لتوصيل ذراع ألعاب لاسلكي باستخدام Bluetooth ، اضغط على المفتاح الملون

Y Pb Pr

قم بتوصيل وحدة الألعاب باستخدام كبل فيديو مكون (Y Pb Pr) وكبل صوت يسار/يمين بالتلفزيون.

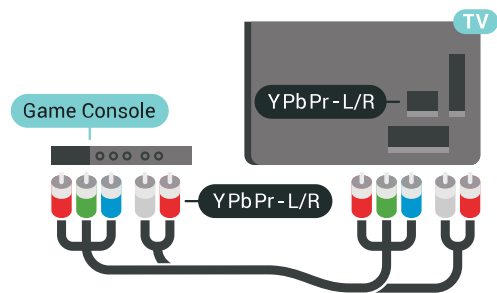

أذرع ألعاب وللاهمّة

تهت ولاهمّة مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية وتم اختبارها ليتم استخدامها في هذا التلفزيون. أما بعض أذرع الألعاب الأخرى فقد لا تكون متوافقة كلياً.

أذرع الألعاب المناسبة هي

- Logitech F710
- Logitech F510
- Windows Xbox 360 Wireless Controller
- ذراع الألعاب اللاسلكي Speedlink Strike FX
- Sony Play Station سلكي
- ذراع ألعاب محمول Mad Catz C.T.R.L . لنظام التشغيل Android
- PG-9023 ,Ipega
- PG-9025 ,Ipega
- ذراع الألعاب PhoneJoy

المشاكل

لحل مشاكل تداخل محتلة مع أجهزة لاسلكية أخرى على التلفزيون...

- استخدم سلك توصيل USB وضع جهاز الاستقبال المصغر على مسافة متر واحد تقريباً من التلفزيون.
- أو، يمكنك استخدام لوحة وصل USB مزودة بالطاقة ومتصلة بالتلفزيون وتوصيل أجهزة الاستقبال المصغرة بلوحة وصل USB.

4.13

محرك قرص ثابت USB

ما الذي تحتاج إليه

- إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB ، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتاً، أو تسجيلها (عمليات بث DVB أو بث مهائل).
- إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك استخدامه لتوسيع ذاكرة التلفزيون لتخزين المزيد من التطبيقات.

الحد الأدنى لمساحة القرص

للإيقاف بث مؤقتاً، تحتاج إلى محرك قرص ثابت يتوافق مع USB 2.0 تتوفر فيه مساحة قرص تبلغ 32 جيجابايت على الأقل.

للإيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت كحد أدنى. وفقاً لإجمالي مساحة القرص المتوفرة، تتم تهيئة الأقسام الثابتة للإيقاف المؤقت للتلفزيون، والتسجيلات، وتخزين التطبيقات.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك قرص ثابت USB ، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تهيئة.

التهيئة


قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتعيينه. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB . إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

لتهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.
- 2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- 4 - سيسألك التلفزيون ما إذا كنت ترغب في استخدام محرك القرص الثابت USB لتخزين التطبيقات، وافق على السؤال إذا كنت ترغب في استخدامه.
- 5 - عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

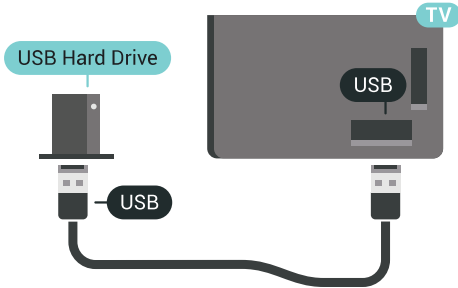


في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن الإيقاف المؤقت للتلفزيون أو التسجيل لمزيد من المعلومات.

4.14

لوحة مفاتيح USB

التوصيل

وصل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون. يمكنك توصيل لوحة مفاتيح وهاموس بالتلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

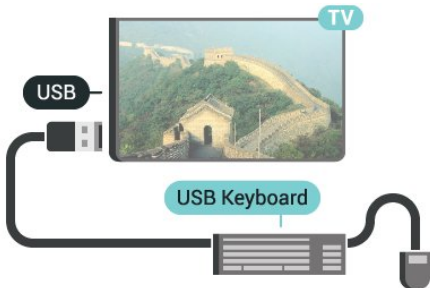

تكوين

تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB ، قم بتشغيل التلفزيون وتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديدها. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولي، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط مسبقاً

- 1- اضغط على **SETTINGS** ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين).
- 3- حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

المفاتيح الخاصة

مفاتيح إدخال نص

- مفتاح الإدخال = OK
- Backspace = حذف حرف قبل المؤشر
- مفاتيح الأسهم = التنقل ضمن حقل نصي
- للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على المفاتيح **Ctrl + Spacebar** في الوقت نفسه.

مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت


- Tab + Shift Tab = التالي والسابق
- Home = التمرير إلى أعلى الصفحة
- End = التمرير إلى نهاية الصفحة
- Page Up = الانتقال صفحة واحدة للأعلى
- Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل
- + = التكبير بخطوة واحدة
- - = التصغير بخطوة واحدة
- * = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

4.15

محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصل.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

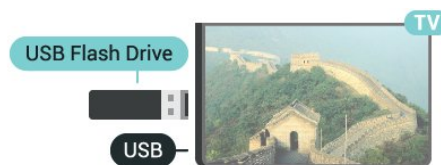

يكشف التلفزيون عن وجود محرك الأقراص المحمول ويفتح لائحة تعرض محتواه. إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على **SOURCES** وحدد USB.

للتوقف عن مشاهدة محتويات محرك أقراص USB المحمول، اضغط على **TV** أو حدد نشاطاً آخر. لفصل محرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحبه في أي وقت.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك رؤية الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB موصل أو محرك أقراص

محمول. سيخفض التلفزيون درجة الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى.


للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن مقاطع الفيديو، والصور، والموسيقى.

4.16

كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اهد على تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

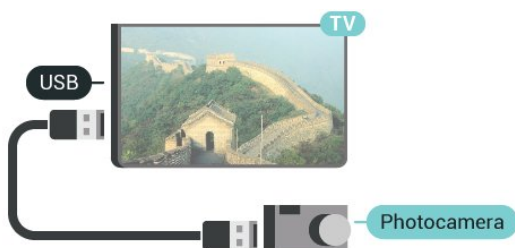

إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على **SOURCES** وحدد USB.

قد تحتاج الكاميرا إلى ضبطها بحيث تنقل محتواها بواسطة بروتوكول نقل الصور (PTT). يمكنك مراجعة دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض صور بدقة Ultra HD بواسطة جهاز USB وتصل أو محرك قرص محمول. سيصغر التلفزيون الدقة إلى "Ultra HD" ; في حال كانت الصور بدقة أعلى، لا يمكنك تشغيل فيديو أصلي بتقنية عرض Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.

للحصول على مزيد من المعلومات حول عرض الصور، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن مقاطع الفيديو، والصور، والموسيقى .



4.17

كاميرا الفيديو

HDMI


للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

أو، يمكنك استخدام محوّل DVI إلى HDMI (يُباع بشكل منفصل) لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI وكبل صوت يسار/يمين (مأخذ استيريو صغير بقياس 3.5 مم) بإدخال الصوت AUDIO IN يسار/يمين على جهة التلفزيون الخلفية.

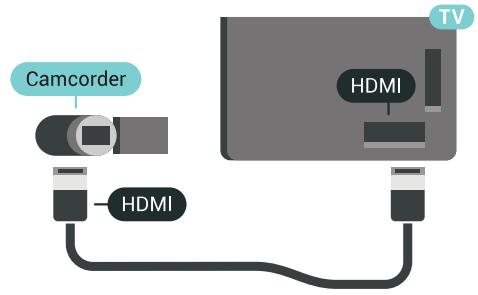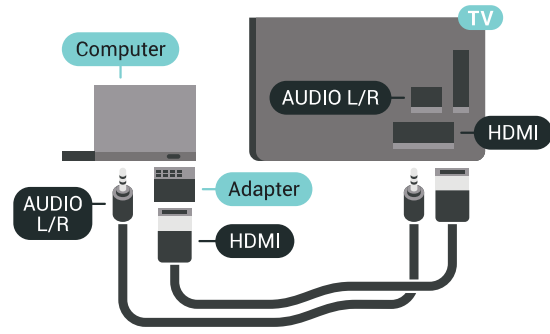

صوت فيديو يسار يمين / Scart

يمكنك استخدام توصيلة HDMI أو YPbPr أو SCART لتوصيل كاميرا الفيديو. إذا كانت كاميرا الفيديو لديك مزودة فقط بإخراج فيديو (CVBS) وإخراج صوت يسار/يمين، استخدم محوّل صوت فيديو يسار/يمين إلى SCART (يُباع بشكل منفصل) للتوصيل بتوصيلة SCART.

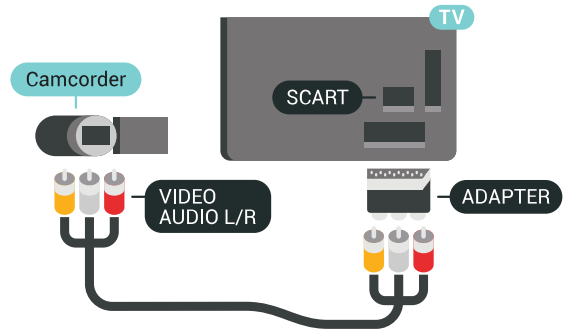

الإعداد المثالي

للاستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر، ننصحك بتعيين التلفزيون إلى الإعداد المثالي كمبيوتر.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن ألعاب أو كمبيوتر لمزيد من المعلومات.

4.18


كمبيوتر

التوصيل


يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

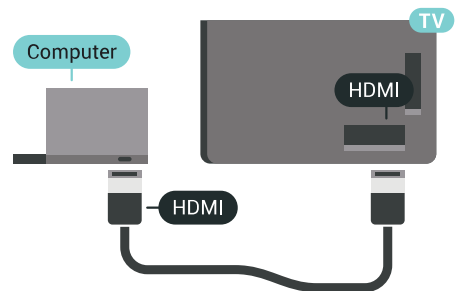

بواسطة DVI إلى HDMI

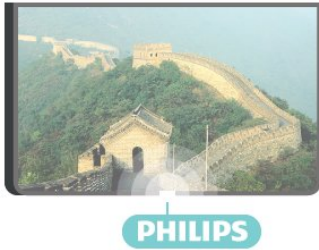

PHILIPS

5.3

المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

افتح القائمة الأساسية...

- 1 - عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
 - 2 - اضغط على يسار أو يمين لتحديد (⏏) مستوى الصوت، أو القناة أو المصادر. حدد (⏏) عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.
 - 3 - اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل للاستعراض للوحة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
 - 4 - وستختفي القائمة تلقائياً.
- لتعيين التلفزيون إلى وضع الاستعداد، حدد (⏏) واضغط على مفتاح الجويستيك.



5.4

مؤقت السكون

باستخدام مؤقت السكون، يمكنك تعيين التلفزيون للتبديل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

لتعيين مؤقت السكون:

- 1 - اضغط على ⚙️ SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2 - حدد الإعدادات العامة، وحدد مؤقت السكون واضغط على (يمين).
- باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع معدل زيادات مقداره 5 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط مؤقت السكون إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف التشغيل. يمكنك إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط الوقت أثناء العد التنازلي.
- 3 - اضغط على (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

تشغيل وإيقاف التشغيل

5.1

تشغيل أو وضع الاستعداد أو إيقاف التشغيل

تأكد من أن التلفزيون متصل بطاقة التيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهوصل إدخال التيار المتردد المتوفر في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

التشغيل

اضغط على ⏏ على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. أو، اضغط على HOME ⏏. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على ⏏ على جهاز التحكم عن بعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

للإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دانه قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وماخذ الطاقة في كل الأوقات.

5.2

سطوع شعار Philips

يمكنك إيقاف تشغيل سطوع شعار Philips أو ضبطه على الجهة النهائية من التلفزيون.

للضبط أو إيقاف التشغيل:


- 1 - اضغط على ⚙️ SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2 - حدد الإعدادات العامة وحدد سطوع شعار Philips.
- 3 - حدد الحد الأقصى ، أو متوسط ، أو الحد الأدنى أو حدد إيقاف التشغيل لإضاءة الشعار.
- 4 - اضغط على (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

مؤقت إيقاف التشغيل


إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. أيضاً، إذا لم يتلقَ التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه.

للإلغاء تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل:

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات بيئية، وحدد إيقاف تشغيل المؤقت واضغط على > (يمين).
- اضغط للأعلى أو للأسفل لضبط القيمة. تقوم القيمة 0 (إيقاف التشغيل) بإلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.
- 3- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على ← BACK للإغلاق القانمة.

يظهر الرمز  أمام خيار مؤقت إيقاف التشغيل عندما يكون نشطاً.

للحصول على مزيد من المعلومات حول إعدادات التلفزيون الصديقة للبيئة، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن الإعدادات البيئية .

جهاز تحكم عن بعد

6.1

نظرة عامة على المفاتيح


أعلى



وسط

- 1 - INFO ⓘ لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.
- 2 - لوحة اللمس / مفاتيح التنقل للتنقل لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين. للاستعراض للوحة.
- 3 - BACK ← للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها. لإغلاق قائمة دون تغيير أي إعداد. للعودة إلى صفحة App / Internet السابقة.
- 4 - المفاتيح الملونة للتحديد المباشر للخيارات. يؤدي الضغط على المفتاح الأزرق إلى فتح التعليمات.
- 5 - (🔊) مستوى الصوت لتعديل مستوى الصوت.
- 6 - 🔊 × كتم الصوت لكتم الصوت أو استعادته.
- 7 - OPTIONS + لفتح قائمة خيارات أو إغلاقها.
- 8 - المفتاح OK لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح للوحة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.
- 9 - HOME 🏠 لفتح القناة الرئيسية أو إغلاقها.
- 10 - القناة ≡ للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في لوحة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص (قناة المعلومات). لبدء الفصل التالي أو السابق على قرص.
- 11 - Multi View 🖼 لفتح شاشة صغيرة في الشاشة الكبيرة.

أسفل

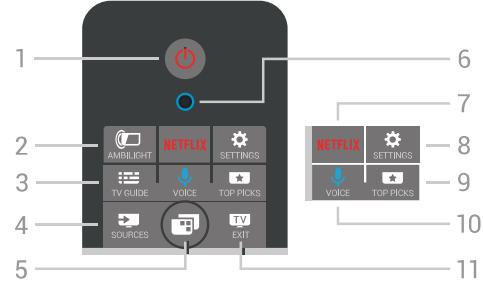

- 1 - ⏻ وضع الاستعداد / تشغيل لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.
- 2 - AMBILIGHT 🌞 لتشغيل أو إيقاف تشغيل Ambilight ولتشغيل Ambilight من وضع الاستعداد.
- 3 - TV GUIDE 📺 لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.
- 4 - SOURCES 📺 لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.
- 5 - 📺 قائمة التلفزيون لفتح قائمة التلفزيون مع وظائف التلفزيون النمذجية.
- 6 - VOICE 🗣 ميكروفون
- 7 - NETFLIX لفتح تطبيق Netflix (إن كان متوفراً) على الفور. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.
- 8 - SETTINGS ⚙ لفتح قائمة الإعدادات المتكررة وكل الإعدادات.
- 9 - TOP PICKS 🌟 لفتح القائمة مع البرامج الموصى بها أو فيديو عند الطلب (تأجير الفيديو) أو التلفزيون عبر الإنترنت (المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية). في حال توفرها.
- 10 - VOICE 🗣 لبدء إصدار الأوامر الصوتية.
- 11 - EXIT 📺 للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. للإيقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي (مثل HbbTV).



لتشغيل النص/نصوص المعلومات.

لا يهتك إيقاف تشغيل لوحة اللبس.

إعدادات الصوت

يمكنك تعيين اللغة التي تريد استخدامها مع الصوت.

لتعيين اللغة للصوت

- 1 - اضغط على HOME ، وقم بالتمرير لأسفل وحدد الإعدادات العامة واضغط على OK.
- 2 - اضغط على > (يمين)، وحدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3 - حدد التفضيلات < الكلام واضغط على OK.
- 4 - حدد اللغة التي تريد استخدامها واضغط على OK.
- 5 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

6.4

لوحة المفاتيح

كتابة النص

باستخدام لوحة المفاتيح الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد، يمكنك كتابة نص في أي حقل نصي على الشاشة.

كتابة نص


- 1 - حدد حقلًا نصيًا إذا لم يتم تحديده بعد.
- 2 - وجه لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد لأعلى لتنشيط مفاتيح لوحة المفاتيح. امسك جهاز التحكم عن بُعد بيدك واكتب باستخدام إبهاميك.
- 3 - للإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة، اضغط على BACK.
- 4 - اضغط على OK لتأكيد النص.

لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة

إذا كنت تستخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال نص، فيمكنك تكوين مخطط لوحة المفاتيح إلى مخطط أنت معتاد عليه.

افتح هذه الإعدادات...


- 1 - اضغط على HOME، وحدد الإعدادات العامة واضغط على OK.
- 2 - اضغط على < (يمين)، وحدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3 - حدد التفضيلات < لوحة المفاتيح واضغط على OK.
- 4 - حدد اللغة واضغط على OK. يمكنك تعيين مخطط لوحة المفاتيح هنا.
- 5 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

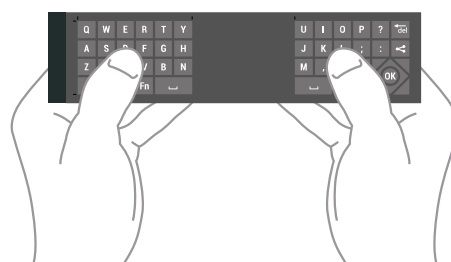

نظرة عامة على المفاتيح

Qwerty وAzerty

نظرة عامة حول لوحة مفاتيح Azerty / Qwerty.*

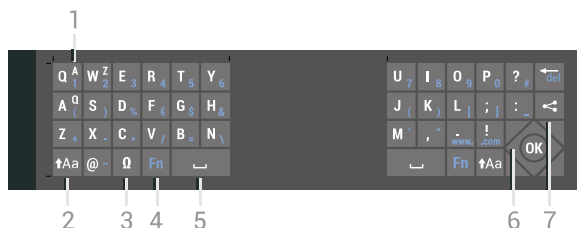

1 - حرف Azerty

موضع الحرف عند تعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى Azerty.

2 - Shift ↑Aa

للكاتبة بأحرف كبيرة.

3 - أحرف خاصة

لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة لتحديد الرموز أو الأحرف المعلقة.

4 - مفتاح Fn

لكتابة رقم أو حرف ترقيم.

5 - Spacebar

6 - التنقل و OK


7 - مشاركة هذا

لمشاركة ما تشاهده حاليًا عبر الإنترنت.

* يتضمن جهاز التحكم عن بُعد لوحة مفاتيح Azerty / Qwerty أو لوحة مفاتيح Cyrillic / Qwerty. وهذا يتوقف على المنطقة التي تتواجد فيها.

Qwerty وCyrillic

نظرة عامة على لوحة مفاتيح Cyrillic / Qwerty.*

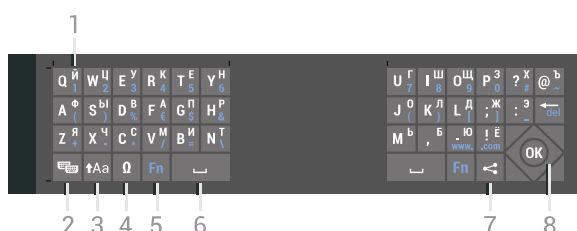

1 - الأحرف السيريلية

الأحرف المتوفرة عند تبديل لوحة المفاتيح إلى Cyrillic.

2 - تبديل إلى لوحة مفاتيح Cyrillic

لتبديل لوحة المفاتيح إلى الأحرف السيريلية أو العودة إلى Qwerty.

3 - نقل ↑Aa

للكاتبة بأحرف كبيرة.

4 - أحرف خاصة

لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة لتحديد الرموز أو الأحرف المعلقة.

5 - مفتاح Fn

لكتابة رقم أو حرف ترقيم

6 - ب شريط المسافة

7 - مشاركة هذا

لمشاركة ما تشاهده حالياً عبر الإنترنت.

8 - التنقل و OK


* يتضمّن جهاز التحكم عن بعد لوحة مفاتيح Qwerty / Azerty أو لوحة مفاتيح Cyrillic / Qwerty، وهذا يتوقف على المنطقة التي تتواجد فيها.

الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة

لكتابة حرف كبير، اضغط على المفتاح Aa ↑ (Shift) قبل كتابة الحرف.

لكتابة عدة أحرف كبيرة على التوالي، اضغط باستمرار على المفتاح Aa ↑ أثناء الكتابة.

لكتابة الأحرف الكبيرة بشكل مستمر، اضغط على المفتاح Aa ↑ لثانيتين لتبديل لوحة المفاتيح إلى وضع الأحرف الكبيرة.

للإيقاف تشغيل وضع الأحرف الكبيرة، اضغط على المفتاح Aa ↑ مرة أخرى. إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح لمدة 20 ثانية، فسيتم إيقاف تشغيل وضع الأحرف الكبيرة بشكل تلقائي. كذلك الأمر، إذا قمت بالضغط على مفتاح مَحْدَد آخر، مثل Fn أو ، فسيؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل وضع الأحرف الكبيرة.

الترقيم وأحرف الترقيم

لكتابة رقم أو حرف ترقيم، اضغط على المفتاح Fn تماماً قبل كتابة الرقم أو حرف الترقيم الذي تحتاج إليه. يمكنك تشغيل وضع Fn أو إيقاف تشغيله تماماً كما تفعل مع وضع الأحرف الكبيرة.


إنترنت

يمكنك استخدام المفتاح Fn لإدخال www. أو .com.

الأحرف والرموز المعلّمة

لا تتوفر الأحرف والرموز المعلّمة بشكل مباشر على لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد.

لكتابة مثل هذا الحرف، يمكنك فتح لوحة المفاتيح على الشاشة.

لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط على . في لوحة المفاتيح على الشاشة، يمكنك الانتقال إلى الحرف المطلوب. بَدِّل مخطط لوحة المفاتيح بواسطة المفاتيح الملونة. اضغط على OK لإدخال حرف. تختفي لوحة المفاتيح على الشاشة عندما تضغط على أحد الأحرف على لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد.

لوحة مفاتيح Qwerty، Azerty، وCyrillic

إن المخطط القياسي للوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد هو Qwerty.

لوحة مفاتيح Azerty

يمكن تعيين لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد إلى Azerty، وهذا يتوقف على المنطقة التي تتواجد فيها. وتظهر أحرف Azerty في الجزء العلوي اليميني من المفاتيح ذات الصلة.

لتعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى Azerty .

1 - اضغط على ، SETTINGS، وحدد الإعدادات واضغط على OK.

2 - حدد المنطقة واللغة > لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد.

3 - حدد Azerty أو Qwerty واضغط على OK.

4 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK < لإغلاق القائمة.

لوحة مفاتيح Cyrillic

يمكن تبديل لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد إلى الأحرف السيريلية، وهذا يتوقف على المنطقة التي تتواجد فيها.

تظهر الأحرف السيريلية في الجزء العلوي اليميني من مفاتيح لوحة المفاتيح.

لكتابة أحرف سيريلية .

1 - اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد.

2 - اضغط على  مرة أخرى للعودة إلى Qwerty.

6.5

إقران جهاز التحكم عن بعد

يستخدم جهاز التحكم عن بعد هذا Bluetooth للإرسال أوامره إلى التلفزيون. وبالعكس أجهزة التحكم عن بعد التي تستخدم إشارات الأشعة تحت الحمراء، لن تضطر إلى توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو التلفزيون. ولكي يتوَكَّن جهاز التحكم عن بعد من التواصل مع التلفزيون، يجب إقران (توصيل) كل من التلفزيون وجهاز التحكم عن بعد مع بعضهما. بعد الإقران، لن تتمكن من استخدام جهاز التحكم عن بعد للتحكم بجهاز تلفزيون آخر.


الإقران



عند بدء تنفيذ عملية التثبيت النولية للتلفزيون، يدعوك التلفزيون إلى الضغط على المفتاح OK، وعند القيام بذلك، تتم عملية الإقران. إذا لم يستجيب التلفزيون بعد أي محاولة ضغط على مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، تكون عملية الإقران فاشلة.

الإقران مرة أخرى

إذا تر فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

لبدء عملية الإقران .

1 - إذا كنت واقفاً أمام التلفزيون من الجهة اليمنى، فاضغط على مفتاح تشغيل الجويستيك في جهة التلفزيون الخلفية  لمدة 3 ثوانٍ. ستظهر رسالة للإعلام بأن التلفزيون جاهز للإقران.

2 - اضغط على المفاتيح الملونة  (أحمر) و  (أزرق) معاً لمدة ثانية واحدة. تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

عند إيقاف تشغيل التلفزيون، يتم تخزين الإقران.


يمكن إقران هذا التلفزيون مع جهاز تحكم عن بعد واحد فقط. للإلغاء اقتران جهاز التحكم عن بعد بهذا التلفزيون، يجب إقرانه بتلفزيون آخر.

6.6

مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون Bluetooth لإرسال أوامره إلى التلفزيون. وباستخدام Bluetooth، لن تحتاج إلى توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو التلفزيون.

ومع ذلك، يمكن للتلفزيون أيضاً تلقي الأوامر من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال الأوامر. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النهائية.

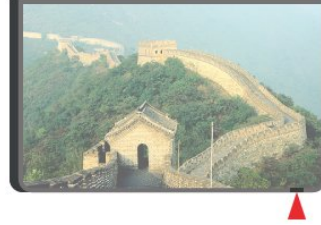

6.7


بطاريات

سيُعلمك التلفزيون عند انخفاض مستوى طاقة البطارية في جهاز التحكم عن بعد. للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية على جانب لوحة المفاتيح الخاصة بجهاز التحكم عن بعد.

- 1 - استخدم قطعة معدنية صغيرة أو جسمًا صغيرًا حادًا آخر واضغط على زر التحرير المستطيل الشكل لفتح غطاء البطارية.
- 2 - مرر البطارية باتجاه الزنبرك المعدني واسحب طرف البطارية المعاكس للخارج.
- 3 - استبدل البطاريات القديمة ببطاريتين قلويتين من النوع AA-LR6-1.5V. تأكد من محاذاة طرفي + و - على البطاريات بشكل صحيح.
- 4 - اعد وضع باب البطارية في مكانه واضغط عليه نحو الأسفل حتى تسمع صوت طقطقة.

أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

تخلص من البطاريات القديمة وفقًا لتوجيهات نهاية الاستخدام. لزيادة من المعلومات، اضغط على — الكلمات الأساسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

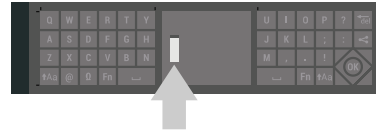

6.8

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش. لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبدًا موادًا مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

القنوات التلفزيونية

7.1

قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت إحدى القنوات، ستظهر كل القنوات في قائمة القنوات. يتم عرض القنوات مع الاسم والشعار إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت وإذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

لكل نوع من أنواع الموالفات - الهوائي/الكابل (C /DVB-T) أو القمر الصناعي (DVB-S) - تتوفر قائمة قنوات تشتمل على كل القنوات التي تم تثبيتها. يمكنك تصفية هذه القائمة لعرض قنوات التلفزيون أو الراديو فقط. أو عند تثبيت الكثير من الأقمار الصناعية، يمكنك تصفية القنوات لكل قمر صناعي.

لكل نوع من أنواع الموالفات - الهوائي/الكابل (C /DVB-T) أو قمر صناعي (DVB-S) - يمكنك إنشاء 4 قوائم مختلفة من القنوات المفضلة لتسهيل التنقل بين القنوات. يمكنك إعطاء كل قائمة من قوائم القنوات المفضلة هذه اسم خاص بها. وفي قوائم المفضلة هذه دون غيرها، يمكنك إعادة ترتيب القنوات.

عند تحديد قائمة قنوات، يمكنك ضبط القنوات الموجودة في هذه القائمة فقط عند استخدام المفاتيح + أو -.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في إحدى قوائم القنوات، يتم وضع علامة * (نجمة) على القنوات الجديدة التي تم العثور عليها. إذا قمت بفتح إحدى القنوات، فسيتم وضع علامة (قفل) عليها. يتم وضع علامة 1 ، أو 2 أو 3 على أكثر 3 قنوات تتم مشاهدتها من قبل الأشخاص الآخرين في هذه اللحظة.

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، يتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت، ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية. ويؤدي تثبيت قناة كبل (DVB-C) إلى وضع محطات الراديو عادةً في ترتيب يبدأ بالرقم 1001 صعودًا.

فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات لكل موالف، أو الهوائي/الكابل، أو موالف القمر الصناعي، يمكنك تحديد قائمة تمت تصفيتها أو يمكنك تحديد قائمة تشتمل قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

افتح قائمة القنوات الحالية...

- 1 - اضغط على **TV** ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 - اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 - اضغط على **←** BACK لإغلاق قائمة القنوات.

لاختيار إحدى لوائح القنوات...

- 1 - عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على **+** OPTIONS.
- 2 - حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على **OK**.
- 3 - في قائمة اللوائح، حدد إحدى قوائم القنوات المتاحة واضغط على **OK**.

أو يمكنك، عوضاً عن ذلك، تحديد اسم اللائحة الموجود أعلى قائمة القنوات واضغط على **OK** لفتح قائمة اللوائح.

نصيحة

يمكنك التبديل بسهولة بين الموالفين في قائمة المصادر.

اضغط على **SOURCES** وحدد شاهد التلفاز للتبديل إلى موالف الهوائي/الكابل. حدد شاهد قنوات فضائية للتبديل إلى موالف القمر الصناعي. سيقوم التلفزيون دائمًا بفتح آخر قائمة قنوات تم تحديدها للموالف المحدد.

تصفية قائمة قنوات

يمكن تصفية قائمة تشتمل على كل القنوات. ويمكن ضبط قائمة القنوات لعرض قنوات التلفزيون أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلق بقنوات الهوائي/الكابل، يمكن ضبط القائمة لعرض القنوات الهجائية أو القنوات المشفرة. عند تثبيت الكثير من الأقمار الصناعية، يمكنك تصفية قائمة قنوات القمر الصناعي لكل قمر صناعي.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

- 1 - اضغط على **TV** .
- 2 - اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 - اضغط على **+** OPTIONS.
- 4 - حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على **OK**.
- 5 - حدد تصفية قنوات الهوائي ، أو تصفية قنوات الكابل، أو تصفية القنوات الفضائية وفقاً للقائمة التي تريد تصفيتها.
- 6 - في قائمة الخيارات ، حدد عامل التصفية الذي تريده واضغط على **OK** لتنشيطه. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- 7 - اضغط على **←** (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن واحدة من قائمة القنوات الثلاث الرئيسية - وهي قائمة قنوات الهوائي أو الكابل أو القمر الصناعي.

للبحث عن قناة

- 1 - اضغط على **TV** .
 - 2 - اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
 - 3 - اضغط على **+** OPTIONS.
 - 4 - حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على **OK**.
 - 5 - حدد تصفية قنوات الهوائي أو تصفية قنوات الكابل أو تصفية القنوات الفضائية واضغط على **OK**.
 - 6 - حدد البحث عن قناة واضغط على **OK** لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد أو لوحة المفاتيح على الشاشة لإدخال النص.
 - 7 - أدخل رقمًا أو اسمًا أو جزءًا من أحد النسخاء وحدد تطبيق واضغط على **OK** . سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.
- يتم سرد نتائج البحث كقائمة قنوات - انظر اسم القائمة الموجود في الأعلى. ستختفي نتائج البحث بمجرد أن تحدد قائمة قنوات أخرى أو إغلاق القائمة التي تشتمل على نتائج البحث.

7.2

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV** . يتم ضبط التلفزيون إلى آخر قناة تلفزيونية شاهدها.

ضبط إلى قناة

لضبط إلى قناة أخرى، اضغط على **+** أو **−** .
إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكثبه بواسطة مفاتيح النرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للضبط على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفصيله.

القناة السابقة

للعودة ضبط التلفزيون إلى القناة السابقة، اضغط **←** BACK.

يمكنك أيضاً ضبط القنوات من قائمة القنوات.

قفل قناة

قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام الخاص بقفل الأطفال أولاً. ولا يمكنك قفل البرامج من أجهزة متصلة.

لقفل قناة

- 1 اضغط على **TV** .
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. وغيّر قائمة القنوات عند الحاجة.
- 3 حدد القناة التي تريد قفلها.
- 4 اضغط على **+** OPTIONS وحدد قفل القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إذا طالبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة **قفل** على القناة المقفولة.
- 6 اضغط على **←** (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على **←** BACK للإغلاق القائمة.

للإلغاء تأمين قناة...

- 1 اضغط على **TV** .
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. وغيّر قائمة القنوات عند الحاجة.
- 3 حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
- 4 اضغط على **+** OPTIONS وحدد إلغاء تأمين القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك.
- 6 اضغط على **←** (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على **←** BACK للإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال لمزيد من المعلومات.

التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندها يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفلك أو يتخطاه، فسيتم إقفال البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز PIN الخاص بقفل الأطفال أولاً.

لتعيين تصنيف عمري

- 1 اضغط على **⚙** SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد قفل الأطفال > التصنيف الأبوي.
- 3 أدخل رمز PIN الخاص بقفل الأطفال الذي يتألف من 4 أرقام. إذا لم تكن قد عيّنت رمزاً بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال . أدخل رمز PIN الخاص بقفل الأطفال والهواتف من 4 أرقام وقم بتأكيدهم. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
- 4 عد إلى التصنيف الأبوي، وحدد العمر واضغط على OK.
- 5 اضغط على **←** (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على **←** BACK للإغلاق القائمة.

للإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض جهات البث/مشتري الخدمة، يقوم التلفزيون بقفل البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

- 1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على **+** OPTIONS.
- 2 اضغط على **+** مرة أخرى للإغلاق.

الترجمات

تشغيل

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

للإظهار الترجمات...

اضغط على SUBTITLE.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل: عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بأحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1 بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.
- 3 اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.


إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لهعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة وافتح معلومات حول القناة في **+** OPTIONS .

لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.


لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد المنطقة واللغة وحدد اللغات < الترجمات الرئيسية أو الترجمات الثانوية.
- 3- حدد اللغة التي تريدها واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك


- 1- اضغط على  OPTIONS.
- 2- حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

لغة الصوت

لغات الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لأحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بإحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.


لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

- 1- اضغط على  SETTINGS، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد المنطقة واللغة وحدد اللغات < الصوت الرئيسية أو الصوت الثانوي.
- 3- حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.



لتحديد لغة صوتية عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- 1- اضغط على  OPTIONS.
- 2- حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

واجهة مشتركة

إذا قمت بتركيب CAM في إحدى فتحات الواجهة المشتركة، فيمكنك عرض معلومات CAM والمشغل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM .

لعرض معلومات CAM..


- 1- اضغط على  SOURCES.
- 2- حدد نوع القناة التي تستخدم CAM من أجلها، شاهد التلفاز أو شاهد قنوات فضائية.
- 3- اضغط على  OPTIONS وحدد واجهة مشتركة.

- 4 حدد فتحة الواجهة المشتركة المناسبة (الفتحة 1 أو 2) واضغط على > (يمين).


- 5 حدد مشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون.

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

- 1- اضبط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.
- 2- اضغط على  OPTIONS وحدد HbbTV على هذه القناة واضغط على > (يمين).
- 3- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.


لمنع تشغيل HbbTV على التلفزيون بالكامل...

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة < متقدم < HbbTV واضغط على OK.
- 3- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

معلومات حول القناة

يمكن عرض الخصائص الفنية لقناة معينة، مثل الخصائص الرقمية أو التناظرية أو نوع الصوت، إلخ.


لعرض المعلومات الفنية على قناة...

- 1- اضبط القناة.
- 2- اضغط على  OPTIONS ، وحدد معلومات القناة واضغط على OK.
- 3- لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

أحادي / استيريو

يمكنك ضبط صوت القناة التناظرية على أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

- 1- الضبط على قناة تناظرية.
- 2- اضغط على  OPTIONS ، وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 3- حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.


7.3

قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجهيز القنوات التي تريدها.

لكل نوع من أنواع الموالفات -شاهد التلفاز (هوائي / كبل - C /DVB-T) أو شاهد قنوات فضائية (قمر صناعي - DVB-S) - يمكنك إنشاء 4 قوائم مختلفة من القنوات المفضلة لتسهيل التنقل بين القنوات. يمكنك إعطاء كل قائمة من قوائم المفضلات اسم خاص بها. ولا يمكنك إعادة ترتيب القنوات إلا في قائمة مفضلات.

عند تحديد قائمة المفضلات، يمكنك ضبط القنوات الموجودة في هذه القائمة فقط عند استخدام المفاتيح + أو - أو .

إنشاء قائمة مفضلات

للإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

- 1 اضغط على **TV** ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على **⊕** OPTIONS .
- 4 حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على **OK**.
- 5 في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كفضلة واضغط على **OK** . تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتها به. للترجيع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على **OK** مرة أخرى.
- 6 عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كفضلة.
- 7 للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على **←** BACK .

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكن استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة أو استخدام لوحة المفاتيح الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد.

- 1 اضغط على **←** BACK لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 2 استخدام لوحة المفاتيح الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد لحذف الاسم الحالي وأدخل اسم جديد.
- 3 عند الانتهاء، قم بقلب جهاز التحكم عن بعد، وحدد إغلاق واضغط على **OK**.

سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات الجديدة التي تم إنشاؤها.

يمكن إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدء قائمة مفضلة جديدة عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتمل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

تتم إعادة ترقيم القنوات الموجودة في قائمة المفضلة.

إضافة مجموعة قنوات

للإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلات مرة واحدة، يمكن استخدام تحديد المجموعة.

للإضافة مجموعة من القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
 - 2 اضغط على **⊕** OPTIONS ، وحدد تحديد المجموعة واضغط على **OK**.
 - 3 في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من المجموعة التي تريد إضافتها واضغط على **OK**.
 - 4 اضغط على **▼** (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في المجموعة التي تريد إضافتها. يتم وضع علامات على القنوات في اليسار.
 - 5 اضغط على **OK** لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقم بالتأكيد.
- كما يمكنك بدء إنشاء قائمة مفضلات من تحديد المجموعة.

إعادة تسمية قائمة المفضلات

يمكنك إعادة تسمية قائمة مفضلات.

للإعادة تسمية قائمة المفضلات...

- 1 افتح قائمة المفضلة التي تريد إعادة تسميتها.
- 2 اضغط على **⊕** OPTIONS ، وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على **OK**.
- 3 اضغط على **←** BACK لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 4 استخدام لوحة المفاتيح الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد لحذف الاسم الحالي وأدخل اسم جديد.
- 5 عند الانتهاء، قم بقلب جهاز التحكم عن بعد، وحدد إغلاق واضغط على **OK**.
- 6 اضغط على **←** BACK لإغلاق قائمة القنوات.

إزالة قائمة المفضلات

يمكنك إزالة قائمة المفضلات.

للإزالة قائمة المفضلات...

- 1 افتح قائمة المفضلات الذي تريد إزالتها.
- 2 اضغط على **⊕** OPTIONS ، وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على **OK**.
- 3 تأكيد إزالة القائمة.
- 4 اضغط على **←** BACK لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 اضغط على **⊕** OPTIONS ، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على **OK**.
- 3 في قائمة المفضلات، حدد القناة المراد إعادة ترتيبها، واضغط على **OK**.
- 4 باستخدام المفاتيح **↶** (أعلى) أو **↷** (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 اضغط على **OK** لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 يمكن إعادة ترتيب القنوات بالطريقة نفسها إلى أن تقوم بإغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح **←** BACK .

7.4

النص (قناة المعلومات)

صفحات النص

افتح النص (قناة المعلومات)، اضغط على **TEXT**، أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية.

لإغلاق النص، اضغط على **TEXT** من جديد.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح النرقام.
- 2 استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.
- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرر بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على **<** أو **>**.



صفحات نص T.O.P.

تقدم بعض جهات البث نص T.O.P. افتح صفحات نص T.O.P على اضغط ، النص ضمن **⊕** OPTIONS وحدد نظرة عامة عن T.O.P. واضغط على **OK**.

الصفحات المفضلة

يُنشئ التلفزيون لائحة تضم صفحات النص العشرة الأخيرة التي فتحتها. ويمكنك إعادة فتح هذه الصفحات بسهولة في عهود صفحات النص المفضلة.

- 1 في النص، حدد ♥ (قلب) في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لإظهار عهود الصفحات المفضلة.

- 2 اضغط على  (أسفل) أو  (أعلى) لتحديد رقم صفحة واضغط على OK لفتح الصفحة.

يمكنك مسح القائمة باستخدام الخيار مسح الصفحات المفضلة.

بحث عن نص

يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مثيلات موجودة لهذه الكلمة.

- 1 افتح صفحة نص واضغط على OK.

- 2 حدد كلمة أو رقماً باستخدام مفاتيح النسم.

- 3 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.


- 4 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدث التالي.

- 5 للتوقف عن البحث، اضغط على  (أعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصول

يمكن لبعض الأجهزة الموصولة التي تتلقى القنوات التلفزيونية تقديم النص أيضاً.

افتح نص من جهاز موصول . . .

- 1 اضغط على  SOURCES ، وحدد الجهاز واضغط على OK.

- 2 أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على  OPTIONS ، وحدد إظهار

مفاتيح الجهاز وحدد المفتاح  واضغط على OK.

- 3 اضغط على  BACK لإخفاء مفاتيح الجهاز.



- 4 لإغلاق النص، اضغط على  BACK من جديد.


النص الرقمي (المهلكة المتحدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

لإغلاق النص الرقمي، اضغط على  BACK.

خيارات النص


في النص (قناة المعلومات)، اضغط على  OPTIONS لتحديد التالي 

 تجميد الصفحة

لإيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.

 شاشة ثنائية / هاء الشاشة

لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

 نظرة عامة على T.O.P.

افتح نص T.O.P..

 تكبير

لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.

 إظهار

لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

 تعاقب الصفحات الفرعية

لتكوين تعاقب الصفحات الفرعية عندها تكون متوفرة.

 إخفاء/عرض الصفحات المفضلة

لإخفاء لائحة الصفحات المفضلة أو إظهارها.

 مسح الصفحات المفضلة

لمسح لائحة الصفحات المفضلة.

 لغة

لتعديل مجموعة النحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.


 النص 2.5

لتشغيل نصوص معلومات 2.5 لمزيد من الألوان ورسومات أفضل.

النصوص والتلفزيون


يمكنك مشاهدة قناة تلفزيونية على الشاشة الصغيرة باختيار Multi View عند مشاهدة النص (قناة المعلومات).

لمشاهدة قناة تلفزيونية أثناء مشاهدة النص (قناة المعلومات) 

- 1 اضغط على .

- 2 حدد Multi View: تشغيل على الشاشة. ستظهر القناة التي كنت

تشاهدها على الشاشة الصغيرة.

- 3 لإخفاء الشاشة الصغيرة، اضغط على  مرة أخرى وحدد Multi View : إيقاف التشغيل على الشاشة.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.



لتعيين لغة النص الرئيسي والثانوي . . .

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

- 2 حدد المنطقة واللغة < اللغات واضغط على OK.

- 3 حدد النص الرئيسي أو النص الثانوي . واضغط على OK.

- 4 حدد لغة النص المفضلة لديك واضغط على OK.

- 5 اضغط على  (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألوأناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط النص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.



لإيقاف تشغيل النص 2.5 

- 1 اضغط على TEXT.

- 2 مع فتح النص (قناة المعلومات) على الشاشة، اضغط

على  OPTIONS.

- 3 حدد النص 2.5 < إيقاف واضغط على OK.

- 4 اضغط على  (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

7.5

التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية.

وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرامج أو التصويت، أو التسوق عبر إنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

MHEG , HbbTV , . . .

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: Hybrid (HbbTV Broadcast Broadband TV أو (iTV - Interactive TV

MHEG الزر أو الرقمي بالنص التفاعلي التلفزيون إلى النحيان بعض في شارٍ .

الذهر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن HbbTV، التشغيل أو إيقاف التشغيل لمزيد من المعلومات.

استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون — (الانهر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح النسم والمفاتيح الملونة ومفاتيح النرقام والمفتاح ← BACK للتنقل في صفحات iTV. يمكنك استخدام مفاتيح ▶ (تشغيل) و|| (تعليق) و■ (إيقاف) لمشاهدة الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

لفتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. للإغلاق، اضغط على ← BACK.

إغلاق صفحات iTV

تُعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي عليك استخدامه للإغلاق الصفحة. لفرض إغلاق صفحة iTV، بدّل إلى القناة التلفزيونية التالية واضغط على ← BACK.

دليل التلفزيون

8.1

ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون أن يجمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

8.2

بيانات دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث أو من الإنترنت. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.



بشكل افتراضي، تكون المعلومات في التلفزيون مهيّنة إلى الإعدادات من جهة البحث.

إذا كان مصدر معلومات دليل التلفزيون هو الإنترنت، فسيُسرّد أيضاً دليل التلفزيون القنوات التناظرية إلى جانب القنوات الرقمية. وتُظهر قائمة دليل التلفزيون أيضاً شاشة صغيرة تُعرض عليها القناة الحالية.

من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فيمكنك تعيين التلفزيون لتلقي معلومات دليل التلفزيون من الإنترنت.

لتعيين معلومات دليل التلفزيون

- 1- اضغط على  ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة < متقدم > دليل التلفزيون وحدد من الإنترنت واضغط على OK.
- 3- اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.


تسجيلات غير موجودة

إذا بدا أن بعض التسجيلات قد اختفت من لائحة التسجيلات، فهذا يعني على الأرجح حدوث تغيير في معلومات (بيانات) دليل التلفزيون. عندها تجري تسجيلات باستخدام الإعدادات جهة البث ، تصبح هذه التسجيلات مرئية في اللائحة إذا قُمت بتبديل الإعداد إلى من الإنترنت أو العكس. من المحتمل أن يكون التلفزيون قد تبديل بشكل تلقائي إلى الإعدادات من الإنترنت. لجعل التسجيلات متوفرة في لائحة التسجيلات، يجب التبديل إلى الإعداد الذي تم تحديده عند إجراء التسجيلات.

8.3

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على  TV GUIDE. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالي المحدد.

اضغط على  TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.



ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك التوليف إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1- اضغط على  INFO.
- 2- اضغط على  BACK للإغلاق.

تغيير اليوم




قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام كحد أقصى).


اضغط على المفتاح الملون  اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالفيلم والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع

- 1- اضغط على  TV GUIDE.
- 2- اضغط على  OPTIONS.
- 3- حدد بحث حسب النوع واضغط على OK.
- 4- حدد النوع الذي تريده، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.
- 5- يمكنك تعيين تذكير أو جدولة تسجيل على برنامج محدد.
- 6- اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.




للحصول على مزيد من المعلومات حول التسجيل، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية ، وابحث عن التسجيل.

ضبط تذكير




يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتبنيهاك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في دليل التلفزيون، يتر وضع علامة  (الساعة) على أي برنامج مع تذكير.

لتعيين تذكير

- 1- اضغط على  TV GUIDE وحدد برنامجاً قادماً.
- 2- اضغط على  OPTIONS.
- 3- حدد تعيين تذكير واضغط على OK.
- 4- اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

لمسح تذكير







- 1 اضغط على  TV GUIDE وحدد برنامجًا مع التذكير.
- 2 اضغط على  .OPTIONS
- 3 حدد مسح التذكير واضغط على OK.
- 4 اضغط على  BACK لإغلاق القناة.

لائحة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

لائحة التذكيرات

افتح لائحة التذكيرات 

- 1 اضغط على  TV GUIDE.
- 2 اضغط على المفتاح الملون  لتسجيلات.
- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد  مجدولة واضغط على OK.
- 4 في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التثبيت تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات فقط.
- 5 اضغط على المفتاح الملون  إزالة لإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون  تسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.
- 6 اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

تعيين تسجيل




يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون*.

في دليل التلفزيون، يتم وضع علامة  (نقطة حمراء) على برنامج تم تعيينه للتسجيل.

لتسجيل برنامج 

- 1 اضغط على  TV GUIDE وحدد برنامجًا لاحقًا أو حاليًا.
- 2 اضغط على المفتاح الملون  تسجيل.
- 3 اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

لإلغاء تسجيل 

- 1 اضغط على  TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.
- 2 اضغط على المفتاح الملون  مسح التسجيل.
- 3 اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

* راجع الفصل التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون لمزيد من المعلومات.

التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

9.1

التسجيل

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه:

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

لا يسمح بعض مشغلي التلفزيون الرقميين بتسجيل القنوات.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك قرص ثابت USB ، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB. تثبيت.

تسجيل برنامج

التسجيل الآن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على **●** (تسجيل) على جهاز التحكم عن بُعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

للإيقاف التسجيل، اضغط على **■** (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

جدولة تسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE.
- 2 في دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي ترغب في تسجيله. اضغط على **>** (يمين) أو **<** (يسار) للتحرير عبر برامج قناة **■**. استخدم المفتاح الملون **■** اليوم لتحديد اليوم الذي تريده.
- 3 مع تحديد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون **■** تسجيل. تتم جدولة البرنامج للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.
- 4 يضيف التلفزيون هاش وقت في نهاية البرنامج. يمكنك ضبط هذا الهاش باستخدام هاش انتهاء تلقائي.
- 5 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

لائحة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

لفتح القائمة أو التسجيلات:

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE.
- 2 اضغط على المفتاح الملون **■** تسجيلات.
- 3 في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد ، أوتيت المشاهدة أو انتهت الصلاحية. واضغط على OK لتصفية عرضك.
- 4 مع اختيار تسجيل من اللائحة، يمكنك إزالة التسجيل باستخدام **■** إزالة أو إيقاف تسجيل جارٍ باستخدام **■** إيقاف تسجيل. ويمكنك إعادة تسمية تسجيل باستخدام **■** إعادة تسمية.
- 5 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

يمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يكون فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه منتهي الصلاحية. ويمكن لأي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

تعارضات التسجيل

عند تداخل تسجيلين مجدولين، يصبح هناك تعارض في التسجيل. لحل تعارض التسجيل، يمكنك ضبط تاريخ البدء والانتهاء لتسجيل مجدول واحد أو تسجيلين.

لضبط وقت البدء أو الانتهاء لتسجيل مجدول...

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE.
- 2 اضغط على المفتاح الملون **■** تسجيلات.
- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد **⌚** مجدولة واضغط على OK.
- 4 في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات المجدولة فقط.
- 5 حدد التسجيل المجدول الذي يتعارض مع تسجيل مجدول آخر، واضغط على **■** ضبط الوقت.
- 6 حدد وقت البدء أو الانتهاء وقر بتغيير الوقت باستخدام المفاتيح **⏏** (أعلى) أو **⏏** (أسفل). حدد تطبيق واضغط على OK.
- 7 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

هاش انتهاء تلقائي

يمكنك تعيين هاش الوقت الذي سيقوم التلفزيون بإضافته تلقائياً في نهاية كل تسجيل مجدول.

لتعيين هاش وقت الانتهاء التلقائي...





- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE.
- 2 اضغط على **⊕** OPTIONS وحدد هاش انتهاء تلقائي واضغط على OK.
- 3 اضغط على **⏏** (أعلى) أو **⏏** (أسفل) واضغط على OK لتعيين هاش الوقت الذي توت إضافته إلى تسجيل ما تلقائياً. يمكنك إضافة ما يصل إلى 45 دقيقة إلى أي تسجيل.
- 4 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

تسجيل يدوي

يمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرنامج تلفزيوني. يمكنك تعيين نوع الموالف والقناة ووقت البدء والانتهاء بنفسك.

لجدولة تسجيل يدوياً...

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE.
- 2 اضغط على المفتاح الملون **■** تسجيلات.

- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد  ومجدولة واضغط على OK.
 - 4 اضغط على  ، وحدد الجدول واضغط على OK.
 - 5 حدد الموالف من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على OK.
 - 6 حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على OK.
 - 7 حدد يوم التسجيل واضغط على OK.
 - 8 قم بتعيين وقت بدء التسجيل وانتهائه. حدد زراً واستخدم المفاتيح  (أعلى) و  (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.
 - 9 حدد الجدول واضغط على OK لجدولة التسجيل اليومي.
- سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

مشاهدة التلفزيون أثناء التسجيل

يأتي التلفزيون مجهزاً بهوائين. مواف لمشاهدة قناة واخر للتسجيل من على قناة أخرى في نفس الوقت. ومع ذلك، تعتقد القنوات المتاحة للمشاهدة أثناء التسجيل على إعداد التلفزيون لتلقي القنوات.


أي قنوات يمكنك مشاهدتها أثناء تسجيل 

إذا استخدمت وحدة وصول ومشروط واحدة لفك تشفير القنوات المشفرة، يمكنك فقط مشاهدة القنوات التي لا تحتاج إلى فك التشفير والقناة التي تقوم بتسجيلها.


أما إذا استخدمت وحدتي وصول ومشروط لفك تشفير القنوات المشفرة وكان للبطاقتين الذكيتين حقوق مشاهدة مشابهة، فيمكنك مشاهدة كل القنوات، بما فيها تلك التي تقوم بتسجيلها.









وإذا استخدمت وحدتي وصول ومشروط مع حقوق مشاهدة غير مشابهة، يمكنك فقط مشاهدة القنوات ذات حقوق المشاهدة النقل في وحدة الوصول المشروط والقناة التي تقوم بتسجيلها.

في حال استخدمت نظام Unicable وكان لديك عرض مستخدم واحد متوفر، يمكنك فقط مشاهدة القنوات التي لا تحتاج إلى فك التشفير والقناة التي تقوم بتسجيلها.

لمزيد من المعلومات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن بطاقة ذكية، ذاكرة الوصول العشوائي .

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل 

- 1 اضغط على  ؛ TV GUIDE.
- 2 اضغط على المفتاح الملون  تسجيلات.
- 3 في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 4 يمكنك استخدام المفاتيح  (إيقاف مؤقت)، أو  (تشغيل)، أو  (إرجاع)، أو  (تقديم إلى النهاية)، أو  (إيقاف).
- 5 للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على  TV.

9.2

إيقاف التلفزيون مؤقتاً

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتاً 

 محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون


 القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون

 لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتهينته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى،

يتم مسح بث القناة السابقة. أيضاً، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.



لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتاً أثناء التسجيل.



لمزيد من المعلومات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

إيقاف برنامج مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً واستئنافه 

للإيقاف البث مؤقتاً، اضغط على  (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.

لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على  (تعليق) مرة أخرى. لاستئناف المشاهدة، اضغط على  (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على  (إرجاع) أو اضغط على  (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.




يمكنك إيقاف بث مؤقتاً لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.


للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على  (إيقاف).


إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لوضع ثواب.

لإعادة تشغيل بث حالي 

- 1 اضغط على  (إيقاف مؤقت)
- 2 اضغط على  (إرجاع). يمكنك الضغط على  بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من الأوقات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.

- 3 اضغط على  (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.

- 4 اضغط على  (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

أفضل الاختيارات

10.1

حول أفضل الاختيارات

باستخدام  أفضل الاختيارات، يوصي التلفزيون...




بالبرامج التلفزيونية الحالية في الدن على التلفزيون
خدمات التلفزيون عبر الإنترنت (المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية)
في تلفزيون عند الطلب
تأجير مقاطع الفيديو الأحدث في فيديو عند الطلب

للاستمتاع بأفضل الاختيارات، قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت. تأكد من الموافقة على شروط الاستخدام. إن معلومات أفضل الاختيارات وخدماتها متوفرة في بلدان محددة فقط.

أحكام الاستخدام

للسماح للتلفزيون بتقديم هذه التوصيات، يجب أن توافق على شروط الاستخدام. للحصول على توصيات مخصصة بناءً على عادات المشاهدة الخاصة بك، تأكد من تحديد مربع اختيار الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة.


افتح شروط الاستخدام

- 1- اضغط على  TOP PICKS.
- 2- اضغط على  OPTIONS، وحدد شروط الاستخدام واضغط على OK.
- 3- حدد إعدادات الخصوصية واضغط على OK.
- 4- حدد الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة واضغط على OK لتحديد مربع الاختيار. اضغط على OK مرة أخرى للإلغاء التحديد.
- 5- اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

10.2

الدن على التلفزيون


حول الدن على التلفزيون

بفضل  الدن على التلفزيون في القناة الرئيسية، يوصي التلفزيون بالبرامج الـ 10 الأكثر شعبية التي يمكن مشاهدتها في الوقت الحالي.

يوصي التلفزيون بمشاهدة برامج تُعرض على التلفزيون الدن أو يبدأ عرضها في غضون 15 دقيقة. ويتم تحديد البرامج الموصى بها من القنوات التي قمت بتثبيتها. يتم التحديد من بين القنوات الخاصة ببلدك. يمكنك أيضاً أن تسمح لميزة الدن على التلفزيون بتقديم بعض التوصيات المخصصة لك، بالاستناد إلى برامج تشاهدها بانتظام.

لتصبح معلومات الدن على التلفزيون متوفرة




- يجب أن تتوفر معلومات الدن على التلفزيون في بلدك.
- يجب أن يكون هناك قنوات مثبتة على التلفزيون.
- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
- يجب تعيين ساعة التلفزيون إلى تلقائي أو بحسب البلد.
- يجب أن توافق على شروط الاستخدام (ربما تكون قد وافقت عليها عند اتصالك بالإنترنت).

سيظهر الرمز  فقط في الجزء العلوي من الشاشة عندما يتوافر "الدن على التلفزيون";

لا يخزن التلفزيون التوصيات السابقة.

استخدام الدن على التلفزيون

افتح الدن على التلفزيون


- 1- اضغط على  TOP PICKS لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 2- حدد  الدن على التلفزيون في الجزء العلوي من الشاشة واضغط على OK.
- 3- اضغط على  BACK للإغلاق.

عندما تفتح الدن على التلفزيون، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

في الدن على التلفزيون يمكنك

- حدد واضغط على OK من رمز البرنامج للضغط على البرنامج الحالي.
- حدد واضغط على OK على رمز البرنامج المجدول للضغط على القناة بالفعل.


يمكنك استخدام المفاتيح الملونة الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد لبدء تسجيل مجدول، أو إيقاف تشغيله أو مسحه. يمكنك أيضاً تعيين تذكير يحذرك عند بدء عرض برنامج معين، أو يمكنك إزالته.

للخروج من الدن على التلفزيون من دون ضبط قناة أخرى، اضغط على  BACK.


10.3

TV on Demand

حول التلفزيون عند الطلب


باستخدام  تلفزيون عند الطلب، يمكن مشاهدة برامج التلفزيون التي فانتك أو مشاهدة البرامج المفضلة في الوقت الذي يناسبك. يطلق على هذه الخدمة أيضاً اسم "المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية"؛ أو "تشغيل التلفزيون عبر الإنترنت". البرامج المتاحة على خدمة "تلفزيون عند الطلب"؛ يمكن مشاهدتها مجاناً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تلقي بعض التوصيات المخصصة حول البرامج من التلفزيون عند الطلب، بحسب تثبيت التلفزيون والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز  في الجزء العلوي من الشاشة عندما تكون وظيفة "تلفزيون عند الطلب" متوفرة فقط.

استخدام التلفزيون عند الطلب

افتح التلفزيون عند الطلب...

- 1- اضغط على  TOP PICKS لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 2- حدد  تلفزيون عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- 3- اضغط على  (أسفل) لفتح الصفحة بهاء الشاشة.
- 4- يمكن تحديد جهة بث محددة في حال توفرت أكثر من جهة واحدة.
- 5- حدد رمز البرنامج واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 6- اضغط على  BACK للإغلاق.

عند فتح تلفزيون عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

عند بدء البرنامج، يمكنك استخدام المفتاح  (تشغيل) و  (إيقاف مؤقت).

فيديو عند الطلب

حول الفيديو عند الطلب

مع **فيديو عند الطلب**، يمكنك استئجار الأفلام من متجر تأجير فيديو متاح عبر الإنترنت.

يمكنك أن تجعل **فيديو عند الطلب** " يقدم بعض التوصيات المخصصة حول الأفلام، بحسب البلد الذي تتواجد فيه، وتثبيت التلفزيون، والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز **فيديو عند الطلب** في الجزء العلوي من الشاشة عندما تكون خدمة **فيديو عند الطلب** " متاحة فقط.

الدفع

عند استئجار أحد الأفلام أو شرائها، يمكنك الدفع إلى متجر الفيديو بصورة آمنة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك. إن معظم متاجر الفيديو تطلب إنشاء حساب لتسجيل الدخول في المرة الأولى التي تقوم فيها بتأجير فيلم.

حركة المرور على إنترنت

قد يؤدي بث الكثير من مقاطع الفيديو إلى تجاوز الحد المسموح لحركة المرور الشهرية على الإنترنت.

استخدام خدمة الفيديو عند الطلب

لفتح خدمة الفيديو عند الطلب...

- 1 اضغط على **TOP PICKS** لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 2 حدد **فيديو عند الطلب** في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على **OK**.
- 3 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد ملصق أحد الأفلام.
- 4 اضغط على **BACK** للإغلاق.

عند فتح فيديو عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

يمكن تحديد متجر فيديو معين في حال توفر أكثر من متجر فيديو واحد.

لتأجير فيلم

- 1 انتقل بالتمييز إلى ملصق أحد الأفلام. ستظهر معلومات محدودة بعد بضع ثوانٍ.
- 2 اضغط على **OK** لفتح صفحة الفيلم في متجر الفيديو للحصول على موجز عن الفيلم.
- 3 قم بالتأكيد على الأمر الذي أعطيت.
- 4 الدفع عبر التلفزيون.
- 5 ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح **▶ (تشغيل)** و **|| (إيقاف مؤقت)**.

القائمة الرئيسية

11.1

حول القائمة الرئيسية

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد تلفزيون Android، اعود إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت.

تماماً مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من Android، فإن القائمة الرئيسية هي مركز التلفزيون. من القائمة الرئيسية يمكنك بدء تشغيل أي تطبيق أو التبديل إلى قناة تلفزيونية أو استئجار فيلم أو فتح موقع ويب أو التبديل إلى جهاز متصل معين. قد تحتوي القائمة الرئيسية على عناصر مختلفة بحسب إعداد التلفزيون وبلدك.

تم تنظيم القائمة الرئيسية في شكل صفوف

التوصيات

يقترح الصف الذول مقاطع الفيديو الرائجة أو مقاطع الفيديو الموسيقية أو أبرز مقاطع الفيديو على الإنترنت. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية في شروط الاستخدام للسماح بالاقتراعات بناءً على عاداتك الشخصية في المشاهدة.

مجموعة Philips

يتضمن هذا الصف اقتراحات من معرض التطبيقات Philips.


التطبيقات

يتضمن صف التطبيقات كل التطبيقات التي تأتي مع التلفزيون والتطبيقات التي تقوم بتنزيلها شخصياً من متجر Google Play. ستجد في هذا الصف أيضاً التطبيقات الخاصة بالتلفزيون، مثل شاهد التلفاز، المصادر، الوسائط وغيرها. ستظهر التطبيقات التي شغلناها حديثاً في مقدمة الصف.

الالعاب

من هنا، يمكنك تشغيل لعبة على التلفزيون. إذا نزلت لعبة، ستظهر في هذا الصف.

الإعدادات

من هنا، يمكنك فتح مجموعة من الإعدادات. ولكن للعثور على كل الإعدادات، اضغط على  SETTINGS وحدد كل الإعدادات. يمكنك أيضاً فتح التعليمات هنا.

راجع أيضاً www.support.google.com/androidtv

11.2

فتح القائمة الرئيسية

افتح القائمة الرئيسية وفتح عنصر

1 - اضغط على  HOME.

2 - حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه.

3 - اضغط على  BACK لإغلاق القائمة الرئيسية بدون فتح أي عنصر.

يمكنك استخدام لوحة اللمس في جهاز التحكم عن بُعد للتمرير عبر الصفوف سريعاً.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن جهاز التحكم عن بُعد، لوحة اللمس لمزيد من المعلومات.

11.3

البحث والصوت

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو أو الموسيقى أو أي محتوى آخر على الإنترنت عن طريق استخدام صوتك فقط. يمكنك التحدث في الميكروفون الموجود على جهاز التحكم عن بُعد. أو يمكنك، عوضاً عن ذلك، استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد لإدخال نص.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن صوت لمزيد من المعلومات.

11.4

ملف التعريف المقيّد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد. سيسمح ملف التعريف المقيّد هذا باستخدام التطبيقات التي قمت بتحديدتها فقط. يمكنك الخروج من ملف التعريف هذا باستخدام رمز PIN.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد، لا يمكنك...

العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسموح بها أو فتحها

الوصول إلى متجر Google Play

الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Play Games

استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد، يمكنك...

مشاهدتهم ومحتوى قد تم تأجيلهم أو شراؤهم من Google Play Movies & TV

تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games

الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول

إضافة ملحقات Bluetooth

سببى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي

استخدام ملف تعريف مقيّد إلى تغيير حساب Google.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن ملف التعريف المقيّد لمزيد من المعلومات.

قائمة التلفزيون

12.1

حول قائمة التلفزيون


إذا تعذّر على التلفزيون الاتصال بالإنترنت، يمكنك استخدام قائمة التلفزيون كقائمة رئيسية.


في قائمة التلفزيون، ستجد كل وظائف التلفزيون.

12.2

فتح قائمة التلفزيون

لفتح قائمة التلفزيون وفتح عنصر

- 1 اضغط على  لفتح قائمة التلفزيون.
- 2 حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 3 اضغط على ← BACK لإغلاق قائمة التلفزيون بدون تشغيل أي عنصر.

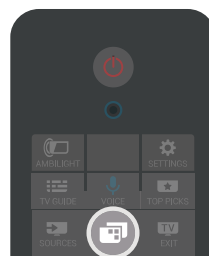

Netflix

إن كنت تملك اشتراك عضوية في Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون ولذلك يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرامج فقط.

افتح Netflix ، اضغط على NETFLIX افتح تطبيق Netflix . يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com



المصادر


14.1

التبديل إلى إدخال التلفزيون

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الإدخالات التلفزيون. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى محرك أقراص محمول USB ومتصل أو رؤية التسجيلات التي قمت بها على محرك أقراص محمول USB ومتصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray .

للتبديل إلى إدخال التلفزيون...

- 1 اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
 - 2 حدد إدخال التلفزيون الذي تريد مشاهدته، واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج الجهاز.
 - 3 اضغط على  SOURCES مرة أخرى لإغلاق القائمة من دون التبديل إلى إدخال التلفزيون.
- تشغيل بكسبة زر واحدة




عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. لتشغيل مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل الموسيقى فوراً، اضغط على  (تشغيل) على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. يجب توصيل الجهاز بكبل HDMI ، ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

14.2

خيارات لإدخال التلفزيون

تقدم بعض أجهزة إدخال التلفزيون إعدادات خاصة.

لتعيين خيارات إدخال تلفزيون محدد

- 1 اضغط على  SOURCES.
- 2 حدد إدخال التلفزيون في القائمة واضغط على OK.
- 3 اضغط على  OPTIONS. يمكنك تعيين الخيارات لإدخال التلفزيون الموحد هنا.
- 4 اضغط على  OPTIONS مرة أخرى لإغلاق قائمة الخيارات.

الخيارات المحتملة...

عناصر التحكم

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل بواسطة جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI ويجب أن تكون ميزة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

معلومات حول الجهاز

افتح هذا الخيار لعرض معلومات حول الجهاز المتصل.

14.3


اسم الجهاز ونوعه

عندما يتم توصيل جهاز جديد بالتلفزيون ويكتشف التلفزيون هذا الجهاز، يمكنك تعيين رمز يناسب نوع الجهاز. إذا قمت بتوصيل جهاز باستخدام كبل HDMI وميزة HDMI CEC، فيكتشف التلفزيون نوع الجهاز تلقائياً ويحصل الجهاز على رمز واسم مناسبين.





يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضع

ضمن قائمة المصادر. لا تقلق بشأن الإعدادات المثالية.

إعادة تسمية النوع أو تغييره

يمكنك تغيير اسم جهاز متصل أو نوعه. ابحث عن الرمز  على يمين اسم الجهاز في قائمة المصادر. لا تسمح بعض مصادر إدخال التلفزيون بتغيير الاسم.

لتغيير اسم الجهاز أو نوعه...

- 1 حدد الجهاز في قائمة المصادر.
- 2 اضغط على  (يمين) لتحديد الرمز  واضغط على OK.
- 3 اضغط على  BACK لإلغاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
- 4 استخدم لوحة المفاتيح الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد لحذف الاسم الحالي وأدخل اسماً جديداً.
- 5 إذا كنت تريد تغيير نوع الجهاز، فاضغط على  (أسفل) للعثور على كل أنواع الأجهزة المتوفرة. حدد النوع الذي تريده واضغط على OK.
- 6 إذا كنت تريد إعادة تعيين اسم الجهاز ونوعه إلى اسم الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
- 7 حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

14.4




اللاعب أو كميوتر

يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة وقيم الدقة و زتفاصيل أخرى. لا تقلق بشأن الإعدادات المثالية.

بالنسبة لبعض الأجهزة، يكون نوع الجهاز غير واضح. يمكن لوحدة تحكم باللاعب أن تحتوي على مشغل أقراص Blu-ray ويتر تعيين النوع إلى مشغل نظراً لأنه يتم استخدامه كمشغل أقراص في معظم الوقت. بالنسبة لهذا النوع من الأجهزة، يمكنك التبديل إلى الإعدادات المثالية لللاعب بشكل مؤقت. أو بدلاً من ذلك، قم بالتبديل إلى الإعدادات المثالية لكمبيوتر متصل.

يمكنك استخدام الإعدادات لللاعب أو كميوتر فقط عند التبديل إلى جهاز متصل في قائمة المصادر. يتم تخزين إعداد اللاعب أو الكمبيوتر للجهاز الموحد.

للتبديل إلى الإعدادات المثالية لللاعب أو الكمبيوتر يدوياً...

- 1 اضغط على  SETTINGS، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد صورة > متقدم واضغط على OK.
- 3 حدد اللعبة أو الكمبيوتر واضغط على OK.
- 4 حدد اللاعب ، أو كميوتر، أو إيقاف التشغيل.
- 5 اضغط على  (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.


تذكر أن تعيد تعيين هذا الإعداد إلى إيقاف عندها تتوقف عن ممارسة اللعبة.

14.5

إعادة مسح التوصيلات

يمكنك إعادة مسح كل توصيلات التلفزيون لتحديث قائمة المصادر بالأجهزة المتصلة حديثاً.

لإعادة مسح التوصيلات...

- 1 حدد الرمز  في الجزء العلوي اليمين من قائمة المصادر.
- 2 اضغط على OK للبدء بمسح التوصيلات. ستتم إضافة الأجهزة المتصلة حديثاً إلى قائمة المصادر.

التطبيقات

15.1

حول التطبيق

يمكنك العثور على كل التطبيقات المثبتة في قسم **التطبيقات بالقائمة الرئيسية**.

وتتضمن مثل التطبيقات على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو Twitter أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقع أحوال الطقس (من بين غيرها). يمكنك استخدام تطبيق الإنترنت لتصفح الإنترنت.

يمكن الحصول على التطبيقات من معرض التطبيقات من Philips أو متجر Google Play. لتتمكن من البدء، تم تثبيت بعض التطبيقات العملية مسبقاً على التلفزيون.

لتثبيت التطبيقات من معرض التطبيقات من Philips أو متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يتعين عليك الموافقة على شروط الاستخدام لتتمكن من استخدام التطبيقات من معرض التطبيقات. يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **الكل** الرئيسية وابحث عن معرض التطبيقات، شروط الاستخدام أو معرض التطبيقات، إعدادات الخصوصية، المزيد من المعلومات.

15.2

Google Play

الأفلام والتلفزيون

باستخدام Google Play Movies & TV، يمكنك تأجير أفلام وبرامج تلفزيونية أو شرائها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

□ يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت

□ يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

□ أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

1- اضغط على **HOME**.

2- مرر لأسفل وحدد **التطبيقات < Google Play Movies**

3- اضغط على **OK**.

4- حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على **OK**.

5- حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على **OK**. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره

1- اضغط على **HOME**.

2- مرر لأسفل وحدد **التطبيقات < Google Play Movies**

3- اضغط على **OK**.

4- حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبك في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على **OK**.

5- يمكنك استخدام المفاتيح **⏮** (إيقاف مؤقت) أو **⏭** (إرجاع)، أو **⏩** (تقديم إلى النهم) على جهاز التحكم عن بعد.

6- للإيقاف تطبيق **Google Play Movies & TV**، اضغط على **BACK** بشكل متكرر أو اضغط على **EXIT**.

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على androidtv/support.google.com

الموسيقى

باستخدام Google Play Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

باستخدام Google Play Music، يمكنك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول لديك. أو من على التلفزيون، يمكنك التسجيل لـ All Access، وهو اشتراك Google Play Music. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملكها والمخزنة على الكمبيوتر.

ما الذي تحتاج إليه

□ يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت

□ يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

□ أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

لبدء تشغيل Google Play Music..

1- اضغط على **HOME**.

2- مرر لأسفل وحدد **التطبيقات < Google Play Music** واضغط على **OK**.

3- حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على **OK**.

4- للإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على **BACK** بشكل متكرر أو اضغط على **EXIT**.

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على androidtv/support.google.com

الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

□ يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت

□ يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

□ أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله

1- اضغط على **HOME**.

2- مرر لأسفل وحدد **التطبيقات < Google Play Games** واضغط على **OK**.

3- حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على **OK**.

4- عند الانتهاء، اضغط على **BACK** بشكل متكرر أو اضغط

على **EXIT** أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج/الإيقاف المخصص.

ستظهر الألعاب التي تقوم بتثبيتها في صف الألعاب بالقائمة الرئيسية

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على androidtv/support.google.com





متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إن بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات





لتثبيت تطبيق جديد

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لأسفل وحدد  التطبيقات < متجر Google Play واضغط على OK.
- 3 حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4 للإغلاق متجر Google Play، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين/المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد مستوى النضج أو تغييره.

لتعيين المراقبة الأبوية...

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لأسفل وحدد  التطبيقات < متجر Google Play واضغط على OK.
- 3 حدد إعدادات > أدوات الرقابة الأبوية واضغط على OK.
- 4 حدد مستوى النضج الذي تريده.
- 5 أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6 للإغلاق متجر Google Play، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على androidtv/support.google.com

الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة ائتمان...

- 1 على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2 انتقل إلى wallet.google.com لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3 أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على النكاح والشروط.

15.3

معرض التطبيقات



قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت للاستمتاع بالتطبيقات المحددة من Philips. تم تصميم هذه التطبيقات خصيصاً للتلفزيون. يقدم معرض التطبيقات من Philips مجموعة متنوعة من التطبيقات. بالنسبة لبعض البلدان، يمكنك تثبيت تطبيقات Videostore محلي أو تطبيقات من جهات بث القنوات التلفزيونية في بلدك. يمكن أن تقدم جهات بث القنوات التلفزيونية خدمات المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية. يمكن تنزيل تطبيقات معرض التطبيقات

وتثبيتها مجاناً.

قد تختلف مجموعة التطبيقات المتوفرة في معرض التطبيقات من Philips بحسب البلد أو المنطقة.

تم تثبيت بعض تطبيقات معرض التطبيقات مسبقاً على التلفزيون التابع لك. لتثبيت تطبيقات أخرى من معرض التطبيقات، ستتم مطالبتك بالموافقة على شروط الاستخدام. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية وفقاً لتفضيلاتك.

لتثبيت تطبيق من معرض التطبيقات...





- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لأسفل وحدد  مجموعة Philips < معرض التطبيقات واضغط على OK.
- 3 حدد رمز تطبيق واضغط على OK.
- 4 حدد تثبيت واضغط على OK.

15.4

بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من القائمة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لأسفل إلى  التطبيقات وحدد التطبيق الذي تريده واضغط على OK.
- 3 للإيقاف تشغيل تطبيق، اضغط على  BACK أو اضغط على  EXIT أو قم بإيقاف التطبيق باستخدام زر خروج/إيقاف المخصص.

15.5

قفل التطبيقات

حول أقفال التطبيقات

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من معرض التطبيقات أو إعداد ملف تعريف مقيد في القائمة الرئيسية.

18 وما فوق


سيطالب قفل التطبيق المصنف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنف 18 عاماً وما فوق. إن هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من معرض التطبيقات من Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.

متجر - Google Play النضج


في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين/المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن Google Play Store لمزيد من المعلومات.

قفل التطبيقات المصنفة 18 عامًا وما فوق

يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عامًا وما فوق من معرض التطبيقات Philips . يتحكم هذا الإعداد في إعداد التصنيف 18 عامًا وما فوق في إعدادات الخصوصية الخاصة بمعرض التطبيقات من Philips.

لقفل التطبيقات المصنفة 18 عامًا وما فوق...

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد قفل النطفا ل وحدد قفل التطبيق واضغط على OK.
- 3 حدد تشغيل واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل النطفا ل، تعيين رمز PIN لمزيد من المعلومات.

ملف التعريف المقيّد

حول ملف التعريف المقيّد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تبديل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد. ستعرض القائمة الرئيسية التطبيقات التي سمحت بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للخروج من ملف التعريف المقيّد.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد، لا يمكنك...

- العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسموح بها أو فتحها
- الوصول إلى متجر Google Play
- الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Play Games
- استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google




بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد، يمكنك...

- مشاهدة محتوى قد تم تأجيله أو شراؤه من Google Play Movies & TV
- تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games
- الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول
- إضافة ملحقات Bluetooth

سيبقى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي استخدام ملف تعريف مقيّد إلى تغيير حساب Google.

الإعداد

للإعداد ملف التعريف المقيّد




- 1 اضغط على  HOME، ومرر لأسفل
- وحدد  إعدادات <  الإعدادات العامة واضغط على OK.
- 2 اضغط على < (يمين)، وحدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3 اضغط على > (أسفل) وحدد شخصي < أهان وقبود واضغط على OK.
- 4 حدد إعدادات واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 6 حدد تطبيقات مسموح بها واضغط على OK.
- 7 في قائمة التطبيقات المتوفرة، حدد تطبيقًا واضغط على OK للسماح بهذا التطبيق أو عدم السماح به.
- 8 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.


يمكنك الآن إدخال ملف التعريف المقيّد.

باستخدام رمز PIN ، يمكنك تغيير رمز PIN أو تعديل قائمة التطبيقات المسموح بها أو غير المسموح بها.

يُرجى إدخال


للإدخال (التبديل إلى) ملف التعريف المقيّد...

- 1 اضغط على  HOME، ومرر لأسفل
- وحدد  إعدادات <  الإعدادات العامة واضغط على OK.
- 2 اضغط على < (يمين)، وحدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3 اضغط على > (أسفل) وحدد شخصي < أهان وقبود واضغط على OK.
- 4 حدد إدخال ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

يمكنك رؤية إدخال ملف تعريف مقيّد في حالة ظهور رمز على الشاشة الرئيسية. مرر لأسفل إلى  إعدادات ومرر إلى أقصى اليمين.

خروج

للخروج من ملف التعريف المقيّد




- 1 اضغط على  HOME، ومرر لأسفل ولانقصى اليمين.
- 2 حدد ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 3 حدد خروج من ملف التعريف المقيّد واضغط على OK.
- 4 أدخل رمز PIN. سيخرج التلفزيون من ملف التعريف المقيّد.

15.6

إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفرًا في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كليًا أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

لفتح قائمة التطبيقات التي تم تنزيلها وتطبيقات النظام...

- 1 اضغط على  HOME ، ومرر لأسفل وحدد  إعدادات <  الإعدادات العامة واضغط على OK.
- 2 اضغط على < (يسار)، وحدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3 حدد الأجهزة < التطبيقات واضغط على OK .
- 4 حدد تطبيقًا واضغط على OK. إذا كان التطبيق لا يزال قيد التشغيل، فيمكنك إجباره على الإيقاف أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت. يمكنك إزالة تثبيت التطبيقات التي قمت بتنزيلها.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

إذا كنت تستخدم محرك القرص الثابت USB لتخزين التطبيقات، فيمكنك نقل التطبيق من محرك القرص الثابت USB إلى ذاكرة التلفزيون أو العكس.

15.7

التخزين

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتثبيت التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

لرؤية مساحة التخزين التي تستخدمها...

- 1 اضغط على  HOME، ومرر لأسفل
- وحدد  إعدادات <  الإعدادات العامة واضغط على OK.

- 2 اضغط على < (يسار)، وحدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3 حدد الجهاز > التخزين وإعادة التعيين واضغط على OK .
- 4 يمكنك عرض استخدام التخزين لذاكرة التلفزيون.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على ← BACK للإغلاق القانحة.

محرك قرص ثابت USB

في حالة توصيل محرك القرص الثابت USB ، يمكنك استخدام محرك القرص لتوسيع ذاكرة التلفزيون لتخزين المزيد من التطبيقات. اسمح باستخدام محرك القرص الثابت USB كذاكرة تلفزيون إضافية أثناء عملية التهيئة. سيحاول التلفزيون تخزين التطبيقات الجديدة على محرك القرص الثابت USB أولاً. لا تسمح بعض التطبيقات بتخزينها على محرك القرص الثابت USB.

أجهزة الألعاب

16.1

ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب...

- من معرض التطبيقات في القائمة الرئيسية
- من متجر Google Play في القائمة الرئيسية
- من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من معرض التطبيقات أو متجر Google Play وتنصيبها على التلفزيون قبل تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتنصيب التطبيقات من معرض التطبيقات من Philips أو متجر Google Play ، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يتعين عليك الموافقة على شروط الاستخدام للتمكن من استخدام التطبيقات من معرض التطبيقات. يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن معرض التطبيقات، شروط الاستخدام أو معرض التطبيقات، إعدادات الخصوصية لمزيد من المعلومات.

لمزيد من المعلومات حول الاتصال بالإنترنت، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تثبيت الشبكة.

16.2

أذرع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتداد ذراعي ألعاب متصلين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن ذراع ألعاب، توصيل .

16.3

استخدام لعبة

من القائمة الرئيسية

لبدء تشغيل لعبة من القائمة الرئيسية □

- 1 - اضغط على HOME.
- 2 - مرر لأسفل إلى ألعاب ، وحدد لعبة واضغط على OK.
- 3 - اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج/الإيقاف المخصص.

من وحدة تحكم بالألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة تحكم بالألعاب...

- 1 - شغل وحدة التحكم بالألعاب.
- 2 - اضغط على SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3 - ابدأ اللعبة.
- 4 - اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج/الإيقاف المخصص.

16.4

إعدادات الألعاب المثالية

في حالة بدء تشغيل تطبيق ألعاب من القائمة الرئيسية، سينتقل التلفزيون إلى إعدادات الألعاب المثالية تلقائياً. في حالة بدء لعبة من وحدة تحكم بالألعاب متصلة مع تعيين نوع الجهاز إلى "وحدة تحكم بالألعاب"؛ سينتقل التلفزيون أيضاً إلى إعدادات الألعاب المثالية تلقائياً. يمكنك تبديل التلفزيون إلى إعدادات الألعاب المثالية يدوياً في أي وقت.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن ألعاب أو كمبيوتر لمزيد من المعلومات.

إنترنت

17.1

بدء تصفّح الإنترنت





يمكنك تصفّح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أنّ معظمها غير مُعدّ لشاشة التلفزيون.

❑ لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).

❑ لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.

❑ تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في هذه الشاشة.

لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت


- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لأسفل وحدد التطبيقات <  إنترنت واضغط على OK.
- 3 أدخل عنوان إنترنت، واضغط على OK.
- 4 لإغلاق الإنترنت، اضغط على  HOME أو  TV.

17.2

خيارات على الإنترنت

تتوفر بعض الخيارات الإضافية للإنترنت.

افتح الخيارات الإضافية

- 1 أثناء تشغيل تطبيق إنترنت، اضغط على  OPTIONS.
- 2 حدد أحد العناصر واضغط على OK.
- 3 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

إدخال العنوان

لإدخال عنوان إنترنت جديد.

إظهار المفضلة

لعرض الصفحات التي حددتها كمفضلة.

إعادة تحميل الصفحة

لتحميل صفحة الإنترنت مرة أخرى.

تكبير/تصغير الصفحة

استخدم شريط التمرير لتعيين نسبة التكبير/التصغير.

معلومات الأمان

لعرض مستوى أمان الصفحة الحالية.

تهييز كفضلة

لتهييز الصفحة الحالية كفضلة.

مقاطع الفيديو، والصور، والموسيقى



18.1


من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائياً...

- 1- اضغط على  SOURCES ، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3- يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.

- 4- للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.

تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB ، فسيطالبك التلفزيون بتهئية محرك القرص الثابت USB . ستؤدي هذه التهئية إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

18.2

من كمبيوتر أو NAS




يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.


يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على الشبكة المنزلية نفسها. وتحتاج إلى تثبيت برامج خادم وسائط، مثل Twonky أو الكمبيوتر على ، جهاز NAS لديك. يجب تعيين خادم الوسائط بحيث يشارك ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما تهت هيكلتها على الكمبيوتر أو جهاز NAS .

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS.

إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.

للاستعراض الملفات وتشغيلها من الكمبيوتر


- 1- اضغط على  SOURCES ، وحدد  الشبكة واضغط على OK.
- 2- حدد  " اسم الجهاز " واضغط على > (يمين) للاستعراض الملفات وتشغيلها.

- 3- للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.



18.3

من خدمة التخزين السحابي

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو التي قمت بتحميلها على خدمة تخزين في السحابة عبر الإنترنت*.

وباستخدام تطبيق  ستكشف سحابي يمكنك الاتصال بخدات الاستضافة السحابية. ويمكنك استخدام معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور للاتصال.

1- اضغط على  HOME.

2- مرر لأسفل وحدد  التطبيقات >  وستكشف سحابي واضغط على OK.

3- حدد خدمة الاستضافة التي تحتاجها.

4- قم بالاتصال وتسجيل الدخول إلى خدمة الاستضافة باستخدام معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور.

5- حدد الصورة أو الفيديو الذي تريد تشغيله واضغط على OK.

6- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

* خدمة تخزين مثل Dropbox .

18.4

تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو


إنَّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تر تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون...


حدد اسم الملف واضغط على OK.

- للإيقاف الفيديو مؤقتًا، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.
- للإرجاع أو التقديم إلى الأمام، اضغط على << أو >> . اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.
- للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت وحدد ▶ على الشاشة واضغط على OK.
- للإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على ■ (إيقاف).
- للعودة إلى المجلد، اضغط على < BACK.

شريط التقدم

لإظهار شريط التقدم عند تشغيل فيديو (موضع رأس التسجيل والمدة والعنوان والتاريخ) ، اضغط على  INFO. اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

خيارات الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على  OPTIONS □

- تشغيل الكل □ تشغيل كل ملفات الفيديو في هذا المجلد.
- تشغيل واحد □ تشغيل هذا الفيديو فقط.
- تبديل □ تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.
- الترجمات □ عند وجود الترجمات، يمكنك الاختيار بين تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء كتم الصوت.
- لغة الترجمة □ حدد لغة للترجمة، عند توفرها.
- لغة الصوت □ حدد لغة الصوت، عند توفرها.
- تكرار □ تشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

18.5

عرض الصور

عرض الصور

إنَّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تم تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

لعرض صورة على التلفزيون

حدد اسم الملف واضغط على OK .

في حال وجود عدة صور في مجلد معين، يمكنك بدء عرض شرائح.

لبدء عرض شرائح

- 1 حدد المجلد الذي يحتوي على الصور.

- 2 اضغط على المفتاح الملوّن تشغيل الكل.

للانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة، اضغط على > (يمين - التالي) أو < (يسار - السابق).

للإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا، اضغط على OK . للبدء من جديد، اضغط على OK مرة أخرى.

للإيقاف عرض الشرائح، اضغط على OK واضغط على < BACK.

المعلومات

لعرض معلومات حول الصورة (الحجم وتاريخ الإنشاء ومسار الملف وغير ذلك)، حدد صورة واضغط على **INFO** .
اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

عرض الشرائح مع الموسيقى

يمكنك مشاهدة عرض شرائح الصور والاستماع إلى الموسيقى في نفس الوقت. يجب بدء تشغيل الموسيقى قبل بدء عرض شرائح الصور.

لتشغيل الموسيقى مع عرض الشرائح

- 1 حدد أغنيةً أو مجلدًا يحتوي على أغانٍ واضغط على OK.

- 2 اضغط على **INFO** لإخفاء معلومات الملف وشريط التقدم.

- 3 اضغط على < BACK.

- 4الذن، استخدم أسهم التنقل لتحديد المجلد الذي يحتوي على صور.

- 5 حدد المجلد الذي يحتوي على صور واضغط على تشغيل الكل.

- 6 للإيقاف عرض الشرائح، اضغط على < BACK.

خيارات الصور

أثناء عرض صورة على الشاشة، اضغط على **+** OPTIONS.

عرض شرائح لإظهار الصور الواحدة تلو الأخرى.

تبدیل تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.

تكرار تشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار.

تحويل تحويل الصورة إلى التنسيق النقي أو العكسي.

إيقاف الموسيقى إيقاف الموسيقى التي يتم تشغيلها في الخلفية.

سرعة عرض الشرائح لتعيين سرعة عرض الشرائح.

18.6

تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى

إنَّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تم تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

لتشغيل أغنية على التلفزيون...

حدد اسم الملف الخاص بالأغنية، واضغط على OK.

في حال وجود عدة أغاني في مجلد معين، يمكنك الاستماع إليها الواحدة تلو

الأخرى.

للإيقاف الأغنية مؤقتًا، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.

للإرجاع أو التقدير إلى الأمام، اضغط على << أو >> . اضغط على المفاتيح عدة

مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.

للانتقال إلى الأغنية التالية في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت

وحدد ▶ على الشاشة واضغط على OK.

للرجوع إلى المجلد، اضغط على < BACK، ستيقي الموسيقى قيد التشغيل.

للإيقاف تشغيل الموسيقى، اضغط على ■ (إيقاف).

شريط التقدم

للإظهار شريط التقدم عند تشغيل أغنية (موضع رأس التسجيل والهدئة والعنوان والتاريخ، إلخ.)، اضغط على **INFO** .
اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

خيارات الموسيقى

وظائف المفاتيح الملونة والخيارات لتشغيل الموسيقى.

تشغيل الكل تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد.

تشغيل واحد تشغيل هذه الأغنية فقط.

تبدیل تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.

تكرار تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

نقل إلى التلفزيون

لنقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1 - على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2 - اضغط على رمز Google Cast.
- 3 - حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4 - اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

19.3

Airplay

لإضافة وظيفة AirPlay إلى Android TV، يمكنك تنزيل وتثبيت أحد تطبيقات Android التي يمكنها فعل ذلك. يمكنك العثور على عدد كبير من تلك التطبيقات في متجر Google Play.

19.4

MHL

إنّ هذا التلفزيون متوافق مع MHL.


إذا كان جهاز الهاتف المحمول متوافقاً أيضاً مع MHL، فيمكنك توصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون باستخدام كبل MHL. وأثناء اتصال كبل MHL، يمكنك مشاركة المحتوى الموجود على جهاز الهاتف المحمول على شاشة التلفزيون. ويتم شحن بطارية الهاتف المحمول في نفس الوقت. تُعدّ توصيلة MHL مثالية لمشاهدة الأفلام أو تشغيل الألعاب من جهاز الهاتف المحمول على التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

الشحن

بتوصيل كبل MHL، سيتم شحن الجهاز أثناء تشغيل التلفزيون (ليس في وضع الاستعداد).

كبل MHL

تحتاج إلى كبل MHL غير نشط (HDMI بـ Micro USB) لتوصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون. قد تحتاج إلى محول إضافي للتوصيل بجهاز الهاتف المحمول. لتوصيل كبل MHL بالتلفزيون، استخدم توصيلة HDMI 4 MHL.

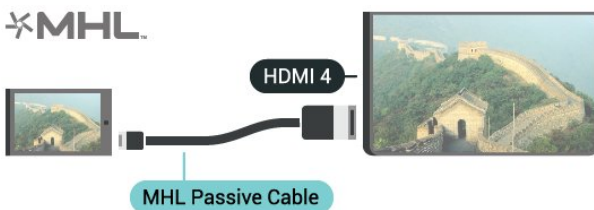

إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

19.1

Philips من TV Remote App

إن تطبيق TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

باستخدام تطبيق TV Remote App، يمكنك التحكم بالوسائط من حولك. قم بإرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة أو شاهد أي من القنوات التلفزيونية مباشرةً على الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف. ابحث عما تريد مشاهدته في دليل التلفزيون وشاهده على الهاتف أو التلفزيون. وباستخدام تطبيق TV Remote App يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بُعد.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS و Android مجاناً.

Wi-Fi Smart Screen

لمشاهدة القنوات التلفزيونية الرقمية على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي باستخدام تطبيق TV Remote App من Philips، يجب تشغيل Wi-Fi Smart Screen. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن Wi-Fi Smart Screen.

19.2

Google Cast

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast. يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على Android و iOS.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.



التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة Big Web أو Photowall Netflix Chrome YouTube أو Quiz Chromecast. راجع أيضاً cast/google.com

إنّ بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على androidtv/support.google.com

Ambilight


20.1

نمط Ambilight

اتباع الفيديو

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون.

- 1- اضغط على  AMBILIGHT.
- 2- حدد اتباع الفيديو واضغط على OK.
- 3- حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.


أنماط اتباع الفيديو المتوفرة هي:

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- استثنائي - مثالي لنقل الحركة
- الألعاب - مثالي للألعاب
- حيوي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة
- هريج - مثالي لسهرة هادئة
- استرخاء - مثالي للشعور بالاسترخاء

اتباع الصوت

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الصوت، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

- 1- اضغط على  AMBILIGHT.
- 2- حدد اتباع الصوت واضغط على OK.
- 3- حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.


أنماط اتباع الصوت المتوفرة هي:

- شعاع ضوئي - يهزج ديناميكيات الصوت مع ألوان الفيديو
- قوس قزح - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- قديم - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- مجموعة ألوان - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- هاسج ضوئي - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- إيقاف - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- حفلة - هزج بين كل أنماط اتباع الصوت، واحد تلو الآخر

اتباع الألوان

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الألوان، فيمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المحددة مسبقاً.

- 1- اضغط على  AMBILIGHT.
- 2- حدد اتباع الألوان واضغط على OK.
- 3- حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.


أنماط اتباع الألوان المتوفرة هي:

- دهم بركانية- تغييرات اللون النحمر
- ماء عميقة- تغييرات اللون الأزرق
- مناظر طبيعية- تغييرات اللون الأخضر
- أبيض دافئ- لون ثابت
- أبيض هادئ- لون ثابت

20.2

إيقاف تشغيل Ambilight

للإيقاف تشغيل Ambilight

- 1- اضغط على  AMBILIGHT.
- 2- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

20.3

إعدادات Ambilight

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Ambilight، إعدادات لمزيد من المعلومات.







العرض المتعدد


21.1

فتح العرض المتعدد

يمكنك من خلال ميزة "العرض المتعدد" مشاهدة برنامج ثانٍ في شاشة صغيرة.

لفتح شاشة Multi View

- 1 - قم بالضبط إلى قناة تلفزيونية. إذا كنت لا تشاهد القنوات التلفزيونية، اضغط على  TV.
- 2 - اضغط على  لفتح الشاشة الصغيرة واضغط على OK.
- 3 - اضغط على  أو  للضبط إلى قناة أخرى في الشاشة الكبيرة.
- 4 - اضغط على  واضغط على OK للتبديل بين القنوات التلفزيونية. أو اضغط، عوضاً عن ذلك، على  (أسفل) واضغط على OK لإغلاق الشاشة الصغيرة.

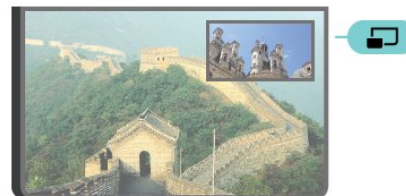

الشروط



- يمكن لميزة "العرض المتعدد" إظهار القنوات التلفزيونية الرقمية فقط.
- أثناء قيام التلفزيون بالتسجيل، لا تتوفر Multi View.
- لاستخدام Multi View مع القنوات التلفزيونية الفضائية، يجب توصيل هوائي القمر الصناعي SAT 1 SAT 2 بطبق القمر الصناعي.
- إذا كانت القنوات التلفزيونية كلتاها تحتاجان إلى CAM لفك التشفير، فعليك تثبيت وحدتي CAM ليتسنى لك استخدام Multi View.

21.2

النص (قناة المعلومات) والتلفزيون

يمكنك مشاهدة قناة تلفزيونية على الشاشة الصغيرة باختيار Multi View عند مشاهدة النص (قناة المعلومات).

لمشاهدة قناة تلفزيونية أثناء مشاهدة النص (قناة المعلومات)

- 1 - اضغط على .
- 2 - حدد Multi View: تشغيل على الشاشة. ستظهر القناة التي كنت تشاهدها على الشاشة الصغيرة.
- 3 - لإخفاء الشاشة الصغيرة، اضغط على  مرة أخرى وحدد Multi View : إيقاف التشغيل على الشاشة.



الإعدادات

22.1

الإعدادات المتكررة

يتم جمع الإعدادات الأكثر تكراراً في قائمة الإعدادات المتكررة.

افتح القائمة...

- 1 اضغط على  SETTINGS.
- 2 حدد الإعداد الذي تريد تعديله واضغط على OK.
- 3 اضغط على  BACK إذا كنت لا تريد تغيير أي شيء.




22.2

الصورة

الإعداد السريع

أثناء عملية التثبيت الأولى، قمت بتحديد بعض إعدادات الصورة من خلال بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات بواسطة إعداد الصورة السريع. لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو من أنه يعرض برنامجاً من جهاز متصل.




لتعيين الصورة من خلال بضع خطوات سهلة:

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد صورة واضغط على OK.
- 3 حدد إعداد الصورة السريع واضغط على OK.
- 4 حدد بدء واضغط على OK. استخدم مفاتيح التنقل لتحديد اختيارك.
- 5 أخيراً، حدد إنهاء واضغط على OK.
- 6 اضغط على  (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على  BACK للإغلاق القائمة.

نمط الصورة

تحديد نمط

لكي تتأكد من تعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقاً.

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  SETTINGS. وحدد نمط الصورة واضغط على OK.
- 2 حدد أحد الأنماط في القائمة واضغط على OK.
- 3 اضغط على  (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على  BACK للإغلاق القائمة.

الأنماط المتوفرة هي:

شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

حيوي - خيار مثالي لعرض ضوء النهار

طبيعي - إعدادات صورة طبيعية

معياري - الإعداد الأكثر توفيراً للطاقة - إعداد المصنع

سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام

صورة - خيار مثالي لعرض الصور

ISF النهار - لمعايرة ISF





ISF الليل - لمعايرة ISF

تخصيص نمط

يتم تخزين أي إعداد لصورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين، في نمط الصورة المحدد حالياً. وهو يسمح لك بتخصيص كل نمط. يمكن للنمط الشخصي فقط حفظ الإعدادات في قائمة المصادر لكل جهاز متصل.

استعادة النمط




للاستعادة النمط إلى إعداداته الأصلي:

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد صورة واضغط على OK.
- 3 حدد نمط الصورة واضغط على OK.
- 4 حدد النمط الذي تريد استعادته واضغط على OK.
- 5 اضغط على المفتاح الملون  استعادة النمط. وتتم استعادة النمط.
- 6 اضغط على  (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على  BACK للإغلاق القائمة.

المنزل أو المتجر

إذا أعيد تبديل نمط الصورة إلى زاهية في كل مرة تقوم فيها بتشغيل التلفزيون، فسيتم تعيين موقع التلفزيون إلى متجر. إنه إعداد مخصص للترويج في المتجر.

لتعيين التلفزيون للاستخدام في المنزل:




- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على OK.
- 3 حدد الموقع واضغط على OK.
- 4 حدد الرئيسية واضغط على OK.
- 5 اضغط على  (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على  BACK للإغلاق القائمة.


تنسيق الصورة


أساسي

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاهلة، أو إذا ظهرت النشرة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملأ الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملأ الشاشة:

- 1 اضغط على  SETTINGS.
- 2 حدد تنسيق الصورة واضغط على OK.
- 3 حدد ملأ الشاشة أو الاحتواء ضمن الشاشة واضغط على OK.
- 4 اضغط على  (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على  BACK للإغلاق القائمة.

ملأ الشاشة  لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. وتكون تشوهات الصورة بسيطة وتبقى الترتيبات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. باستطاعة بعض تنسيقات الصور القصوى عرض النشرة السوداء.

ملء الشاشة  لتكبير/تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون النشرة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.















خيارات متقدمة

إذا لم يكن الإعدادان الأساسيان مناسبين لتنسيق الصورة الذي تريده، يمكنك استخدام الإعدادات المتقدمة. بفضل الإعدادات المتقدمة، تقوم بتنسيق الصورة يدوياً على الشاشة لديك.

يمكنك تكبير/تصغير الصورة وتوسيعها ونقلها إلى أن تُظهر ما تريد - مثلاً الترتيبات غير المرئية أو الشعارات النصية التي يتم تمريرها. في حال قمت بتنسيق الصورة لمصدر محدد - مثل وحدة ألعاب متصلة - يمكنك العودة إلى هذا الإعداد في المرة

القادمة التي تستخدم فيها وحدة الألعاب. ويقوم التلفزيون بتخزين الإعدادات الأخير الذي اخترته لكل اتصال.

لتنسيق الصورة يدويًا

- 1 اضغط على  SETTINGS.
 - 2 حددتنسيق الصورة واضغط على OK.
 - 3 حددتهتقدم واضغط على OK.
 - 4 حدد النقل ، أو التكبير/التصغير أو توسيع واضغط على OK لتعديل الصورة باستخدام مفاتيح التنقل.
 - 5 أو حدد، عوضاً عن ذلك، الإعداد الأخير واضغط على OK للتبديل إلى التنسيق الذي قمت بتخزينه من قبل.
 - 6 أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندها فتحت تنسيق الصورة.
 - 7 يَخذن التلفزيون إعداداتك كـ "quot " إعدادات أخيرة " عند الضغط على  أساسي أو الضغط على  BACK لإغلاق القائمة.
- النقل  استخدم مفاتيح التنقل لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.
-  التكبير/التصغير  استخدم مفاتيح التنقل للتكبير.
-  توسيع  استخدم مفاتيح التنقل لتوسيع الصورة عمودياً أو أفقياً.
-  الإعداد الأخير  للعودة إلى الإعداد الأخير الذي اخترته لهذا الاتصال (المصدر).
-  التراجع  للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.
-  أصلي  لإظهار التنسيق النصلي للصورة الواردة. إنه تنسيق 1:1 بكسل على بكسل. الوضع الهوائي لـ HD وإدخال الكمبيوتر.

ألعاب أو كمبيوتر



في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن ألعاب أو كمبيوتر لمزيد من المعلومات.

إعدادات الصورة

اللون

بواسطة اللون، يمكنك ضبط تشبع اللون في الصورة.



لضبط اللون

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحددكل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد صورة واضغط على OK.
- 3 حدد اللون واضغط على > (يمين).
- 4 اضغط على ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

التباين

بواسطة التباين ، يمكنك ضبط مستوى تباين الصورة. إذا كنت تشاهد صوراً ثلاثية الأبعاد، فسيُبدّل هذا الإعداد إلى تباين الوضع الثلاثي الأبعاد.



لضبط التباين

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحددكل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد صورة واضغط على OK.
- 3 حدد التباين واضغط على > (يمين).
- 4 اضغط على ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

الوضوح

بواسطة الوضوح، يمكنك ضبط مستوى الوضوح في التفاصيل الدقيقة في الصورة.

لضبط الحدة

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحددكل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد صورة واضغط على OK.
- 3 حدد الحدة واضغط على > (يمين).
- 4 اضغط على ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.



الإعدادات المتقدمة

إعدادات اللون

تحسين اللون

بواسطة تحسين الألوان، يمكنك تحسين شدة إضاءة الألوان والتفاصيل في الألوان الساطعة.



لضبط المستوى

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحددكل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد صورة واضغط على OK.
- 3 حدد متقدم <اللون> تحسين اللون واضغط على OK.
- 4 حدد الحد النقصي، أو متوسط، أو الحد الأدنى أو إيقاف واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

درجة حرارة ملونة

بواسطة درجة حرارة اللون ، يمكنك تعيين الصورة إلى درجة حرارة ألوان معينة مسبقاً أو يمكنك تحديد مخصص لتعيين إعداد درجة حرارة بنفسك بواسطة درجة حرارة لون ومخصصة. إنَّ الإعدادين درجة حرارة اللون ودرجة حرارة لون مخصصة مخصصان للمستخدمين المهترسين.


لتحديد إعداد معين مسبقاً

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحددكل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد صورة واضغط على OK.
- 3 حدد متقدم <اللون> درجة حرارة اللون واضغط على OK.
- 4 حدد عادي، أو دافئ أو هادئ واضغط على OK . حدد مخصص واضغط على OK إذا كنت تريد تخصيص درجة حرارة اللون بنفسك.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

درجة حرارة لون ومخصصة

بواسطة درجة حرارة لون ومخصصة، يمكنك تعيين درجة حرارة اللون بنفسك. لتعيين درجة حرارة لون ومخصصة، حدد أولاً الإعداد "quot " ومخصص "quot " في قائمة درجة حرارة اللون. إنَّ الإعداد "quot " درجة حرارة لون ومخصص للمستخدمين المهترسين.

لتعيين درجة حرارة ألوان مخصصة

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحددكل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد صورة واضغط على OK.
- 3 حدد متقدم <اللون> درجة حرارة لون ومخصصة واضغط على > (يمين).
- 4 اضغط على ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. WVP هو نقطة بيضاء و BL هو مستوى اللون الأسود. يمكنك أيضاً تحديد أحد الإعدادات المعينة مسبقاً في هذه القائمة.

5 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

التحكم في الألوان ISF

بواسطة التحكم في الألوان ISF ، يمكن لخبير ISF معايرة إعادة إنتاج ألوان التلفزيون. إن التحكم في الألوان هو عبارة عن إعداد خاص بخبراء ISF .

استعد إلى أقصى حد من شاشة التلفزيون بواسطة معايرة ISF® . بإمكانك أن تطلب من خبير معايرة ISF الحضور إلى منزلك وضبط التلفزيون على إعداد الصورة النموذجي. إضافة إلى ذلك، يمكن لهذا الخبير تعيين معايرة ISF Ambientlight. اطلب من الوكيل معايرة ISF.

إن فوائد المعايرة هي:

- وضوح وحدّة أفضل في الصورة
- تفاصيل أفضل في الأجزاء الساطعة والداكنة
- ألوان أسود غامقة وداكنة أكثر
- تقانة وجودة أفضل للألوان
- استهلاك طاقة أقل

يقوم خبير معايرة ISF بتخزين إعدادات ISF وتأهيلها كإعدادين للصورة. عند الانتهاء من معايرة ISF ، اضغط على SETTINGS وحدد نمط الصورة واضغط على OK. حدد ISF النهار أو ISF الليل واضغط على OK. حدد ISF النهار لمشاهدة التلفزيون خلال ظروف الإضاءة الساطعة أو حدد ISF الليل لمشاهدة التلفزيون في ظروف الإضاءة القاتمة.

وضع RGB فقط ل ISF

بواسطة وضع RGB فقط ، يمكن لخبير ISF تبديل الشاشة إلى ألوان RGB فقط.

إعدادات التباين

وضع التباين

بواسطة وضع التباين، يمكنك تعيين المستوى الذي يمكن عنده تخفيف استهلاك الطاقة من خلال تخفيف شدة إضاءة الشاشة. اختر ما بين أفضل استهلاك للطاقة أو الصورة التي تتميز بأفضل شدة إضاءة.

لضبط المستوى:

- 1- اضغط على SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد صورة واضغط على OK.
- 3- حدد متقدم <التباين> وضع التباين واضغط على OK.
- 4- حدد أعلى مستوى من الطاقة، أو أفضل صورة، أو قياسي، أو إيقاف واضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

التباين المثالي

بواسطة التباين المثالي، يمكنك تعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائيًا بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

لضبط المستوى:

- 1- اضغط على SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد صورة واضغط على OK.
- 3- حدد متقدم <التباين> التباين المثالي واضغط على OK.
- 4- حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى أو إيقاف واضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

السطوع

بواسطة السطوع ، يمكنك تعيين مستوى السطوع في إشارة الصورة. إن السطوع إعداد مخصص للمستخدمين المتقدمين. إننا ننصح المستخدمين غير المتقدمين بتعديل السطوع بواسطة إعداد التباين.

لضبط المستوى:

- 1- اضغط على SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد صورة واضغط على OK.
- 3- حدد متقدم <التباين> سطوع واضغط على > (يمين).
- 4- اضغط على < (أعلى) أو > (أسفل) لضبط القيمة.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

تباين الفيديو

باستخدام تباين الفيديو، يمكنك تقليل نطاق تباين الفيديو. تباين الفيديو هو إعداد مخصص للمستخدمين المتقدمين.

لضبط المستوى:

- 1- اضغط على SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد صورة واضغط على OK.
- 3- حدد متقدم <التباين> تباين الفيديو واضغط على > (يمين).
- 4- اضغط على < (أعلى) أو > (أسفل) لضبط القيمة.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

مستشعر الضوء

يقوم مستشعر الضوء بضبط إعدادات الصورة وتأثير Ambientlight بشكل تلقائي وفق ظروف الإنارة في الغرفة. ويمكنك تشغيل مستشعر الضوء أو إيقاف تشغيله.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل:

- 1- اضغط على SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد صورة واضغط على OK.
- 3- حدد متقدم <التباين> مستشعر الضوء ، واضغط على OK.
- 4- حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل واضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

جاها

بواسطة جاها، يمكنك تعيين إعداد غير خطي لإضاءة الصورة وتباينها. وقد تم وضع إعداد جاها للمستخدمين المتقدمين.


لضبط المستوى:

- 1- اضغط على SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد صورة واضغط على OK.
- 3- حدد متقدم <التباين> جاها واضغط على > (يمين).
- 4- اضغط على < (أعلى) أو > (أسفل) لضبط القيمة.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

إعدادات الحدة

بفضل ميزة Ultra resolution، ستقوم بتشغيل حدة وضوح فائقة عند حواف الخطوط والحدود الخارجية للصورة.


للتشغيل أو إيقاف التشغيل

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد صورة واضغط على OK.
- 3- حدد متقدم <الحدة> حدة فائقة واضغط على OK.
- 4- حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل واضغط على OK.
- 5- اضغط على <يسار> للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

تقليل الفوضى

بفضل تقليل الفوضى، يمكنك تصفية مستوى الضجيج في الصورة وتخفيفه.


لضبط تقليل الفوضى

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد صورة واضغط على OK.
- 3- حدد متقدم <الحدة> تقليل الفوضى واضغط على OK.
- 4- حدد النقص، أو متوسط، أو الحد الأدنى أو إيقاف واضغط على OK.
- 5- اضغط على <يسار> للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

تخفيف تراجع جودة صور MPEG

بواسطة تخفيف تراجع جودة صور MPEG، يمكنك جعل المراحل الانتقالية الرقمية في الصورة تهر بطريقة سلسة. وتظهر حالات تراجع جودة صور MPEG على شكل كتل صغيرة أو حواف محززة في الصور.

لتخفيف تراجع جودة صور MPEG


- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد صورة واضغط على OK.
- 3- حدد متقدم <الحدة> تخفيف تراجع جودة صور MPEG واضغط على OK.
- 4- حدد النقص، أو متوسط، أو الحد الأدنى أو إيقاف واضغط على OK.
- 5- اضغط على <يسار> للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

إعدادات الحركة

الحركة المثالية الطبيعية


باستخدام ميزة Perfect Natural Motion، يمكنك تخفيف اهتزاز الحركة، الذي يظهر في الأفلام على التلفزيون. بفضل ميزة Perfect Natural Motion ستكون أي حركة سلسة ورشيقة.

لضبط اهتزاز الحركة

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد صورة واضغط على OK.
- 3- حدد متقدم <حركة> Perfect Natural Motion واضغط على OK.
- 4- حدد النقص، أو متوسط، أو الحد الأدنى أو إيقاف واضغط على OK.
- 5- اضغط على <يسار> للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

مع Natural Motion، يمكنك تخفيف اهتزاز الحركة، الذي يظهر في الأفلام على التلفزيون. بفضل ميزة Natural Motion ستكون أي حركة سلسة ومتناسقة.


لضبط اهتزاز الحركة

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد صورة واضغط على OK.
- 3- حدد متقدم <حركة> Natural Motion واضغط على OK.
- 4- حدد النقص، أو متوسط، أو الحد الأدنى أو إيقاف واضغط على OK.
- 5- اضغط على <يسار> للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

شاشة LCD واضحة

بواسطة ميزة Clear LCD، ستقوم بتشغيل حدة حركة فائقة ومستوى لون أسود أفضل وتباين عالٍ بدون وهيض وصورة هادئة وزاوية عرض أكبر.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد صورة واضغط على OK.
- 3- حدد متقدم <حركة> Clear LCD واضغط على OK.
- 4- حدد تشغيل أو إيقاف واضغط على OK.
- 5- اضغط على <يسار> للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.


Ultra HD عرض بتقنية HDMI

يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو المصورة أو المنتج بـ Ultra HD "النصليّة" - 2160 x 3840 بكسل - على هذا التلفزيون. قم بتوصيل الأجهزة التي تقوم بتشغيل فيديو Ultra HD بأحد موصلات HDMI.

مشكلات تواجه الأجهزة المتصلة بهنفذ HDMI

يعمل هذا تلفزيون بـ Ultra HD. لا تتعرف بعض الأجهزة القديمة - المتصلة عبر منفذ - HDMI على تلفزيون Ultra HD إلكترونيًا، وقد لا تعمل بشكل صحيح، أو قد تعرض صورةً أو صوتًا مشوّهين. لتجنب قصور جهاز من هذا القبيل، يمكنك تعيين جودة الإشارة إلى مستوى يتحوّل الجهاز. إذا لم يكن الجهاز يستخدم إشارات Ultra HD، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD لتوصيلة HDMI هذه.


لتعيين جودة الإشارة

- 1- اضغط على  SETTINGS، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة، واضغط على OK.
- 3- حدد HDMI Ultra HD واضغط على OK.
- 4- حدد UHD 4:4:4:2:2 (أعلى جودة UHD)، (أو UHD 2:04: أو إيقاف التشغيل واضغط على OK.
- 5- اضغط على <يسار> للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

نُهج الصوت

تحديد نهج

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقًا بواسطة نهج الصوت.

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  SETTINGS وحدد نهج الصوت واضغط على OK.
- 2 حدد أحد الأنماط في القائمة واضغط على OK.
- 3 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

الأنماط المتوفرة هي

□ شخصي - تفضيلات الصوت التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل النولي.

□ أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

□ سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام

□ موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى.

□ لعبة - مثالي للألعاب



□ أخبار - مثالي للكلام

تخصيص نهج

يتم تخزين أي إعداد لصوت تقوم بضبطه، مثل الطنين الثلاثي أو الجهير، في نهج الصوت المحدد حاليًا. وهو يسمح لك بتخصيص كل نهج. يمكن للنهج شخصي فقط حفظ الإعدادات في قائمة المصادر لكل جهاز متصل.

استعادة النهج

للاستعادة النهج إلى إعداداته الأصلي

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد صوت واضغط على OK.
- 3 حدد نهج الصوت واضغط على OK.
- 4 حدد النهج الذي تريد استعادته واضغط على OK.
- 5 اضغط على المفتاح الملون  استعادة النهج. وتتم استعادة النهج.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.


مكبرات صوت

تحديد مكبرات الصوت

في هذه القائمة، يمكنك جعل مكبرات صوت التلفزيون قيد التشغيل أو إيقاف تشغيلها. إذا قمت بتوصيل نظام المسرح المنزلي أو مكبر صوت Bluetooth لاسلكي، يمكنك تحديد الجهاز الذي يشغل صوت التلفزيون. إن كل أنظمة مكبرات الصوت المتوفرة معروضة في هذه القائمة.

إذا قمت باستخدام توصيلة HDMI CEC لجهاز الصوت (مثل نظام المسرح المنزلي)، يمكنك تحديد بدء EasyLink تلقائيًا. سيقوم التلفزيون بتشغيل جهاز الصوت، وإرسال صوت التلفزيون إلى الجهاز وإيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون.

لتحديد مكبرات الصوت التي تريدها

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحدد مكبرات الصوت واضغط على OK.
- 2 حدد نظام مكبرات الصوت الذي تريده واضغط على OK.
- 3 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

مكبرات الصوت اللاسلكية (Bluetooth)


ما الذي تحتاج إليه

يمكنك توصيل جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth □ التلفزيون بهذا ⑤ مكبر صوت لاسلكي أو مضخم الصوت أو جهاز sound bar أو سماعات الرأس. يمكنك أيضًا توصيل ذراع الألعاب اللاسلكي بـ Bluetooth LE.

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، عليك إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكنك إقران بعض مكبرات الصوت اللاسلكية و4 أجهزة Bluetooth LE (طاقة منخفضة) كحد أقصى. لا يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت سوى على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه. إذا قمت بتوصيل مضخم صوت، فيتم تشغيل الصوت على التلفزيون وعلى مضخم الصوت. وإذا قمت بتوصيل جهاز sound bar ، فيتم تشغيل الصوت على جهاز sound bar فقط.

تنبيه - مزامنة الصوت إلى الفيديو


يتمتع عدد كبير من أنظمة مكبرات صوت Bluetooth بـ " " زمن وصول " مرتفع. يُقصد بزمن الوصول المرتفع أن الصوت متأخر بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم المزامنة بين الشفاه والصوت. قبل شراء نظام مكبرات صوت Bluetooth اللاسلكي، اطلع على أحدث الطرز وابحث عن جهاز ذي معدل زمن وصول منخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

لمزيد من المعلومات حول كيفية إقران مكبر صوت لاسلكي، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth.

إقران مكبر صوت

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth. إقران لمزيد من المعلومات حول كيفية إقران الأجهزة اللاسلكية.


إزالة مكبر صوت

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth. إزالة الجهاز لمزيد من المعلومات حول كيفية إلغاء إقران (إزالة) جهاز Bluetooth لاسلكي.

مستوى صوت مضخم الصوت

إذا قمت بتوصيل مضخم صوت Bluetooth لاسلكي، يمكنك زيادة مستوى صوته قليلًا أو خفضه قليلًا.

لضبط مستوى الصوت قليلًا

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد صوت < مكبرات الصوت اللاسلكية > مستوى صوت مضخم الصوت واضغط على > (يمين).
- 3 اضغط على ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

المشاكل

تم فقدان الاتصال

- ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق يبعد 5 أمتار عن التلفزيون.
- تستطيع الأثاث التي تعكس نشاطًا لاسلكيًا عالي، والشقق التي تضم الكثير من الموجهات اللاسلكية أن تعرقل الاتصال اللاسلكي. حاول إبقاء الموجه ومكبر الصوت اللاسلكي في أقرب مسافة ممكنة إلى التلفزيون.

مزامنة الصوت والفيديو


□ قبل شراء مكبر صوت Bluetooth لاسلكي، اطلع على جودة مزامنة الصوت إلى الفيديو، التي تُعرف بالمزامنة بين الشفاه والصوت. لا تعمل كل

إعدادات الصوت

الجهير

بواسطة الجهير، يمكنك تعديل مستوى النغمات المنخفضة في الصوت.


ضبط المستوى

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK .
- 2- حدد صوت واضغط على OK .
- 3- حدد الجهير واضغط على > (يمين).
- 4- اضغط على ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK ← للإغلاق القائمة.

الطين الثلاثي

بواسطة الطين الثلاثي، يمكنك تعديل مستوى النغمات المرتفعة في الصوت.


ضبط المستوى

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK .
- 2- حدد صوت واضغط على OK .
- 3- حدد الطين الثلاثي واضغط على > (يمين).
- 4- اضغط على ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK ← للإغلاق القائمة.

مستوى صوت سماعات الرأس

بواسطة مستوى صوت سماعات الرأس، يمكنك تعيين مستوى صوت سماعة رأس موصولة بشكل منفصل.


لتعديل مستوى الصوت

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK .
- 2- حدد صوت واضغط على OK .
- 3- حدد مستوى صوت سماعات الرأس واضغط على > (يمين).
- 4- اضغط على ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK ← للإغلاق القائمة.

وضع الصوت المحيط

باستخدام وضع الصوت المحيط، يمكنك تعيين تأثير الصوت لهكبرات صوت التلفزيون.

لتعيين وضع الصوت المحيط


- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK .
- 2- حدد صوت واضغط على OK .
- 3- حدد وضع الصوت المحيط واضغط على OK .
- 4- حدد استيريو أو Incredible Surround واضغط على OK .
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK ← للإغلاق القائمة.

الإعدادات المتقدمة

ضبط مستوى الصوت تلقائياً

بواسطة ضبط مستوى الصوت تلقائياً، يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يضبط تلقائياً مستوى الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت. تحدث هذه الاختلافات عادةً في بداية الإعلانات أو عند تبديل القنوات.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل


- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK .
- 2- حدد صوت واضغط على OK .
- 3- حدد متقدم < ضبط مستوى الصوت تلقائياً واضغط على OK .
- 4- حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل واضغط على OK .
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK ← للإغلاق القائمة.

هكبرات صوت

في هذه القائمة، يمكنك جعل هكبرات صوت التلفزيون قيد التشغيل أو إيقاف تشغيلها. إذا قمت بتوصيل نظام المسرح المنزلي أو هكر صوت Bluetooth للأسلاك، يمكنك تحديد الجهاز الذي يشغل صوت التلفزيون. إن كل أنظمة هكبرات الصوت المتوفرة معروضة في هذه القائمة.

إذا قمت باستخدام توصيلة HDMI CEC لجهاز الصوت (مثل نظام المسرح المنزلي)، يمكنك تحديد بدء EasyLink تلقائياً. سيقوم التلفزيون بتشغيل جهاز الصوت، وإرسال صوت التلفزيون إلى الجهاز وإيقاف تشغيل هكبرات صوت التلفزيون.


لتحديد هكبرات الصوت التي تريدها

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد هكبرات الصوت واضغط على OK .
- 2- حدد نظام هكبرات الصوت الذي تريده واضغط على OK .
- 3- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK ← للإغلاق القائمة.

Clear Sound

بواسطة Clear Sound، يمكنك تحسين الصوت للكلام. إنه إعداد مثالي لبرامج الأخبار. ويومك تشغيل تحسين الكلام أو إيقاف تشغيله.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK .
- 2- حدد صوت واضغط على OK .
- 3- حدد متقدم < Clear Sound واضغط على OK .
- 4- حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل واضغط على OK .
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK ← للإغلاق القائمة.

تنسيق إخراج الصوت

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن تنسيق إخراج الصوت لمزيد من المعلومات.

ضبط مستوى إخراج الصوت

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن ضبط مستوى إخراج الصوت لمزيد من المعلومات.

تأخير إخراج الصوت

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن تأخير إخراج الصوت لمزيد من المعلومات.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن توازن إخراج الصوت لزيادة من المعلومات.

وضعية التلفزيون

كجزء من التثبيت النولي، يتم تعيين هذا الإعداد إلى أعلى حائل تلفزيون أو على الجدار. إذا قمت بتغيير مكان التلفزيون منذ ذلك الوقت، فيجب ضبط هذا الإعداد وفقاً لذلك للحصول على أفضل إنتاج للصوت.

- 1 اضغط على **⚙️** SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد صوت واضغط على OK.
- 3 حدد وضعية التلفزيون ثم اضغط على OK.
- 4 حدد على حائل تلفزيون أو على الجدار واضغط على OK.
- 5 اضغط على **⬅** (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على **⬅** BACK للإغلاق القائمة.

22.4

Ambilight

نمط Ambilight

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن نمط Ambilight لزيادة من المعلومات.

إيقاف تشغيل Ambilight

لإيقاف تشغيل Ambilight

- 1 اضغط على **⏻** AMBILIGHT.
- 2 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 3 اضغط على **⬅** (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على **⬅** BACK للإغلاق القائمة.

إعدادات Ambilight

السطوع

يمكنك تعيين مستوى سطوع Ambilight.

لضبط المستوى

- 1 اضغط على **⚙️** SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight < سطوع واضغط على **➡** (يمين).
- 3 اضغط على **⬆** (أعلى) أو **⬇** (أسفل) لضبط القيمة.
- 4 اضغط على **⬅** (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على **⬅** BACK للإغلاق القائمة.

السطوع في الجهة السفلية

يمكنك تعيين مستوى سطوع Ambilight في الجهة السفلية من التلفزيون. قد يعكس سطح الطاولة الأبيض Ambilight بدرجة كبيرة للغاية.

لضبط المستوى

- 1 اضغط على **⚙️** SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight < السطوع في الجهة السفلية واضغط على **➡** (يمين).
- 3 اضغط على **⬆** (أعلى) أو **⬇** (أسفل) لضبط القيمة.
- 4 اضغط على **⬅** (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على **⬅** BACK للإغلاق القائمة.

الإشباع

يمكنك تعيين مستوى إشباع لون Ambilight.

لضبط المستوى

- 1 اضغط على **⚙️** SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight < الإشباع واضغط على **➡** (يمين).
- 3 اضغط على **⬆** (أعلى) أو **⬇** (أسفل) لضبط القيمة.
- 4 اضغط على **⬅** (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على **⬅** BACK للإغلاق القائمة.

Ambilight+hue

ما الذي تحتاج إليه

باستخدام تقنية hue + Ambilight ، يمكنك إعداد مصابيح Philips Hue بحيث تتبع ألوان Ambilight الخاصة بالتلفزيون. ستوسع مصابيح Philips Hue تأثير Ambilight عبر الغرفة. إذا لم تتوفر لديك أي مصابيح Philips Hue ، يمكنك شراء مجموعة أدوات Philips Hue Starter Kit (تتضمن Hue Bridge و3 مصابيح Hue) وتركيب المصابيح وجهاز Bridge . ويمكنك شراء مصابيح Hue إضافية من Philips بشكل منفصل.

لإعداد hue + Ambilight على التلفزيون، تحتاج إلى

- Philips Hue Bridge من Philips
- بعض مصابيح Hue من Philips
- هذا التلفزيون المتصل بشبكته

يمكنك تنفيذ إعداد hue + Ambilight الكامل على التلفزيون ولن تحتاج إلى تطبيق hue + Ambilight.

إذا قمت بتثبيت تطبيق hue + Ambilight الهجاني على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي في وقت لاحق، فيمكنك استخدام هذا التطبيق لضبط بعض إعدادات hue + Ambilight.

تكوين

الخطوة 1 - الشبكة

في الخطوة الأولى، سوف تقوم بتجهيز التلفزيون للعثور على Philips Hue Bridge . يجب أن يستخدم كل من Philips Hue Bridge والتلفزيون الشبكة نفسها.

الإعداد

- 1 قم بتوصيل Philips Hue Bridge بمأخذ الطاقة.
- 2 قم بتوصيل Philips Hue Bridge بالهوية نفسه الذي تستخدمه للتلفزيون **⏻** استخدم كبل إيثرنت للتوصيل.
- 3 قم بتشغيل مصابيح Hue.

لبدء التكوين

- 1 اضغط على **⚙️** SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight < hue + Ambilight واضغط على OK.
- 3 حدد تكوين واضغط على OK.
- 4 حدد بدء واضغط على OK . سوف يبحث التلفزيون عن Philips Hue Bridge . إذا لم يكن التلفزيون متصلاً بالشبكة بعد، فسيبدأ بإعداد الشبكة أولاً. إذا ظهر Philips Hue Bridge في القائمة ...

انتقل إلى الخطوة 2 - Hue Bridge.

لزيادة من المعلومات حول توصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن شبكة، لاسلكية.

في الخطوة التالية، ستقوم بربط التلفزيون بـ Philips Hue Bridge. يمكن ربط التلفزيون بوحدة Hue Bridge واحدة فقط.

لربط Hue Bridge

- 1 - عندما يكون التلفزيون متصلاً بشبكته المنزلية، سيظهر أجهزة Hue Bridge المتوفرة. إذا لم يتوَكَّن التلفزيون بعد من العثور على Hue Bridge، يمكنك تحديد إعادة المسح والضغط على OK.
- إذا عثر التلفزيون على Hue Bridge الوحيد الذي تهلكه، فحدد اسم Hue Bridge واضغط على OK.
- إذا كان لديك أكثر من Hue Bridge واحد، فحدد Hue Bridge الذي تريد استخدامه واضغط على OK.
- 2 - حدد بدء واضغط على OK.
- 3 - الآن انتقل إلى Philips Hue Bridge واضغط على زر الارتباط في وسط الجهاز. سيؤدي ذلك إلى ربط Hue Bridge بالتلفزيون. يجب إجراء ذلك في غضون 30 ثانية. سيؤكد التلفزيون ما إذا كان هناك ارتباط حالي بين Hue Bridge والتلفزيون أم لا.
- 4 - حدد OK واضغط على OK.

أثناء ربط Philips Hue bridge بالتلفزيون، انتقل إلى صفحة مصابيح Hue.

الخطوة 3 - مصابيح Hue

في الخطوة التالية، سوف تحدد مصابيح Hue من Philips التي يجب أن تتبع Ambilight.

يمكنك تحديد 9 مصابيح Hue من Philips كحد أقصى لـ hue + Ambilight.

لتحديد البصيلات لـ hue + Ambilight

- 1 - في القائمة، مِيز المصابيح التي ستتبع Ambilight. لتمييز مصباح، حدد اسم المصباح واضغط على OK. عند قيامك بتمييز مصباح، سوف يورث المصباح مرة واحدة.
- 2 - عند الانتهاء، حدد OK واضغط على OK.

بعد وضع علامات على البصيلات لـ hue + Ambilight، انتقل إلى الصفحة تكوين البصيلة.

الخطوة 4 - تكوين المصباح

في الخطوة التالية، ستقوم بتكوين كل مصباح Hue من Philips.

لتكوين كل مصباح Hue


- 1 - حدد مصباحاً لتكوينه واضغط على OK. يورث المصباح الذي حددته.
- 2 - حدد بدء واضغط على OK.
- 3 - أولاً حدد المكان الذي وضعت فيه المصباح بالنسبة إلى التلفزيون. سيؤدي تعيين إعداد الزاوية الصحيح إلى إرسال لون Ambilight الصحيح إلى المصباح. حدد شريط التمرير لضبط الموضع.
- 4 - ثانياً، حدد المسافة بين المصباح والتلفزيون. وكلما ابتعدت عن التلفزيون، أصبح لون Ambilight أضعف. حدد شريط التمرير لضبط المسافة.
- 5 - أخيراً، قم بتعيين سطوع المصباح. حدد شريط التمرير لضبط السطوع.
- 6 - لل إيقاف عملية تكوين هذا المصباح، حدد OK واضغط على OK.
- 7 - في قائمة تكوين hue + Ambilight، يمكنك اتباع الخطوات نفسها لكل مصباح.
- 8 - عند الانتهاء من تكوين كل مصباح hue + Ambilight، حدد إنهاء واضغط على OK.

أصبحت ميزة hue + Ambilight جاهزة الآن للاستخدام.

التشغيل أو إيقاف التشغيل

يمكنك إيقاف تشغيل تأثير hue + Ambilight على المصابيح. سوف تضيء المصابيح باللون الأبيض.


للإيقاف تشغيل hue + Ambilight

- 1 - اضغط على  SETTINGS، وحدد hue + Ambilight واضغط على OK.
- 2 - حدد إيقاف أو تشغيل واضغط على OK.
- 3 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

الغمر

يمكنك ضبط مستوى تأثير Ambilight لمصابيح hue + Ambilight.


لضبط غمر hue + Ambilight

- 1 - اضغط على  SETTINGS، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 - حدد hue + Ambilight < Ambilight واضغط على OK.
- 3 - حدد غمر واضغط على > (يمين).
- 4 - اضغط على ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

عرض التكوين

في تكوين طريقة العرض، يمكنك الرجوع إلى تكوين hue + Ambilight الحالي، الشبكة التي تستخدمها وعدد البصيلات المتصلة وغير ذلك.


لعرض إعداد hue + Ambilight الحالي

- 1 - اضغط على  SETTINGS، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 - حدد hue + Ambilight < Ambilight واضغط على OK.
- 3 - حدد عرض التكوين واضغط على OK.
- 4 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

إعادة تعيين التكوين

يمكنك إعادة تعيين (إلغاء تثبيت) تكوين hue + Ambilight بأكمله في خطوة واحدة.



للإعادة تعيين تكوين hue + Ambilight

- 1 - اضغط على  SETTINGS، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 - حدد hue + Ambilight < Ambilight واضغط على OK.
- 3 - حدد إعادة تعيين التكوين واضغط على OK. تتم إعادة تعيين التكوين.
- 4 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

Lounge Light

أثناء وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل Lounge Light. Lounge Light هو نفسه Ambilight ولكن بدون فيديو. يمكنك أيضاً تشغيل Lounge Light عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل لكن الشاشة متوقفة عن التشغيل لتوفير الطاقة. مثلها يكون الحال عندما تستمع إلى محطة راديو.


وضع الاستعداد



عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  AMBILIGHT لتشغيل Lounge Light. اضغط على  مرة أخرى للتبديل بين مخططات الألوان المختلفة حيث يمكنك العثور عليها في قائمة اتباع الألوان. اضغط

إعدادات بيئية

توفير الطاقة

إذا حددت توفير الطاقة، يتم تبديل التلفزيون إلى نمط الصورة - معياري تلقائياً. الإعداد المثالي الذي يدرك أهمية الطاقة للصورة و Ambilight.


لتعيين التلفزيون في توفير الطاقة 

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 - حدد إعدادات بيئية واضغط على OK.
- 3- حدد توفير استهلاك الطاقة ، يتم تعيين نمط الصورة إلى قياسي تلقائياً. يتم تمييز الإعداد باستخدام  (مغادرة).
- 4 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

الشاشة متوقفة عن التشغيل

إذا كنت تستخدم التلفزيون للاستماع إلى الموسيقى، يمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير استهلاك الطاقة.

لإيقاف تشغيل شاشة التلفزيون 



- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 - حدد إعدادات بيئية واضغط على OK.
- 3- حدد إيقاف الشاشة واضغط على OK. سوف يتم إيقاف تشغيل الشاشة.
- 4 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

للإعادة تشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

مستشعر الضوء

لتوفير الطاقة، يقوم مستشعر الضوء المحيط بالهضون بتخفيض السطوع على شاشة التلفزيون عندما يتحول الضوء المحيط إلى دكن. ويضبط مستشعر الضوء الهضون، إلى جانب Ambilight، الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف الإنارة في الغرفة.

لتنشيط مستشعر الضوء 


- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 - حدد إعدادات بيئية واضغط على OK.
- 3- حدد مستشعر الضوء واضغط على OK. عند تنشيط مستشعر الضوء، يتم تمييز الإعداد باستخدام  (مغادرة).
- 4 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

وقت إيقاف التشغيل




إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. أيضاً، إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.


إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه.

لإلغاء تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل 

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

الشاشة متوقفة عن التشغيل

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل ولكن الشاشة متوقفة عن التشغيل، اضغط على  Ambilight لتشغيل Lounge Light . باستخدام مفتاح  Ambilight يمكنك التبديل بين أنماط الصوت المعينة في قائمة اتباع الصوت أو مخطط الألوان المعين في قائمة اتباع الألوان . اضغط على  مرة أخرى لإيقاف التشغيل.


في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية والبحث عن إيقاف الشاشة لمزيد من المعلومات حول كيفية إيقاف تشغيل الشاشة لتوفير الطاقة بينها تستوع إلى محطة راديو.

خيارات متقدمة

لون الجدار

بواسطة لون الجدار ، يمكنك تحديد تأثير جدار ملون على ألوان Ambilight . حدد لون الجدار الموجود خلف التلفزيون، وسيقوم التلفزيون بتعديل ألوان Ambilight بحيث تظهر كما هو مخطط لها.


لتحديد لون الجدار . . .

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 - حدد Ambilight < متقدم واضغط على OK.
- 3 - حدد لون الجدار واضغط على OK.
- 4 - حدد اللون الذي يتطابق مع لون الجدار الموجود خلف التلفزيون واضغط على OK.
- 5 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

إيقاف تشغيل التلفزيون


بواسطة إيقاف تشغيل التلفزيون ، يمكنك تعيين Ambilight بحيث يتوقف عن التشغيل على الفور أو يتلاشى ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون. يهتلك التلاشي البطيء بعض الوقت لتشغيل النضواء في غرفة المعيشة.


لتحديد كيفية إيقاف تشغيل Ambilight 

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 - حدد Ambilight < متقدم واضغط على OK.
- 3 - حدد إيقاف تشغيل التلفزيون واضغط على OK.
- 4 - حدد التلاشي حتى التوقف أو إيقاف تشغيل فوري واضغط على OK.
- 5 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

ضبط ISF

عندما يقوم أحد خبراء ISF بمعايرة التلفزيون، يمكن معايرة لون Ambilight ثابت. يمكنك تحديد أي لون تريد معايرته. بعد إتمام معايرة ISF ، يمكنك تحديد لون ISF الثابت.

لتحديد لون ISF الثابت 

اضغط على  (Ambilight) وحدد ISF واضغط على OK.

لمزيد من المعلومات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية والبحث عن معايرة ISF.

التلفزيون إلى إعدادات المصنع عند تشغيل مقطع الفيديو.

EasyLink

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink لمزيد من المعلومات حول EasyLink.

خيارات متقدمة

بيانات دليل التلفزيون

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن بيانات دليل التلفزيون لمزيد من المعلومات.

شعارات القنوات

في بعض البلدان، يمكن أن يظهر التلفزيون شعارات القنوات. إذا كنت لا تريد ظهور هذه الشعارات، فيمكنك إيقاف تشغيلها.

للإيقاف تشغيل الشعارات...

- 1 اضغط على **⚙️** SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على OK.
- 3 حدد متقدم > شعارات القنوات واضغط على OK.
- 4 حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل واضغط على OK.
- 5 اضغط على **⬅** (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على **⬅** BACK للإغلاق القائمة.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV ، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

- 1 اضغط على **⚙️** SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة < HbbTV واضغط على OK.
- 3 حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على **⬅** (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على **⬅** BACK للإغلاق القائمة.

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

- 1 اضغط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.
- 2 اضغط على **⊕** OPTIONS وحدد HbbTV على هذه القناة واضغط على OK.
- 3 حدد إيقاف واضغط على OK.

إعدادات المصنع

يمكنك إعادة تعيين التلفزيون على الإعدادات المثالية (إعدادات المصنع) للصورة والصوت و Ambilight.

للعودة إلى الإعدادات النصلية

- 1 اضغط على **⚙️** SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على OK.
- 3 حدد إعدادات المصنع واضغط على OK.
- 4 حدد O k واضغط على OK.
- 5 اضغط على **⬅** (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على **⬅** BACK للإغلاق القائمة.

2 - حدد إعدادات بنية واضغط على OK.

3 - حدد مؤقت إيقاف التشغيل واضغط على **⬅** (يمين).

4 - اضغط على **⬆** (أعلى) أو **⬇** (أسفل) لضبط القيمة. تعمل القيمة 0 (إيقاف) على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

5 - اضغط على **⬅** (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على **⬅** BACK للإغلاق القائمة.

22.6

الإعدادات العامة

سطوع شعار Philips

يمكنك إيقاف تشغيل سطوع شعار Philips أو ضبطه على الجهة النهائية من التلفزيون.

للضبط أو إيقاف التشغيل

- 1 اضغط على **⚙️** SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على OK.
- 3 حدد سطوع شعار Philips واضغط على OK.
- 4 حدد الحد الأقصى ، أو الوسط ، أو الحد الأدنى أو إيقاف واضغط على OK.
- 5 اضغط على **⬅** (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على **⬅** BACK للإغلاق القائمة.

الهزل أو المتجر

إذا كنت تستخدم التلفزيون في الهزل، فعين الموقع إلى منزل . إذا كنت تستخدم التلفزيون في متجر، فعين الموقع إلى متجر. في الموقع " المتجر " ; يتم تعيين نهط الصورة إلى " زاهي " تلقائياً. ويكون مؤقت إيقاف التشغيل متوقفاً عن التشغيل.

لتعيين موقع التلفزيون

- 1 اضغط على **⚙️** SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على OK.
- 3 حدد الموقع واضغط على OK.
- 4 حدد منزل أو متجر واضغط على OK.
- 5 اضغط على **⬅** (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على **⬅** BACK للإغلاق القائمة.

إعداد المتجر

إذا تم تعيين التلفزيون إلى متجر، تكون بعض الإعدادات معينة تلقائياً. يمكنك تغيير إعدادات المتجر هذه في إعداد المتجر.

لتعيين إعداد المتجر

- 1 اضغط على **⚙️** SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على OK.
- 3 حدد إعداد المتجر واضغط على OK.
- 4 غير الإعدادات وفق تفضيلاتك.
- 5 اضغط على **⬅** (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على **⬅** BACK للإغلاق القائمة.

عرض توضيحي لي

لعرض جودة صورة هذا التلفزيون وصوته، يمكنك تشغيل مقطع فيديو مخزن.


لتشغيل مقطع الفيديو التوضيحي...

- 1 اضغط على **▶**.
- 2 حدد عرض توضيحي لي واضغط على OK . سيبدأ تشغيل مقطع الفيديو. يمكنك استخدام مقطع الفيديو هذا للاختبار جودة صورة التلفزيون وصوته. ينتقل

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون.

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون:






- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK .
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على OK .
- 3- حدد إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK .
- 4- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق.

22.7

اللغة، والمنطقة، والساعة

لغة القائمة

العودة تغيير اللغة إلى لغتك.




- 1- اضغط على  (المفتاح المستدير فوق مفتاح OK).
- 2- حدد الرمز  (إعدادات) واضغط على OK .
- 3- اضغط 5 مرات على  (أسفل).
- 4- اضغط 3 مرات على  (يمين)، وحدد لغتك، واضغط على OK .
- 5- اضغط على  BACK للإغلاق القائمة.

تفضيلات اللغة

لغة الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.




لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية:

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK .
- 2- حدد المنطقة واللغة وحدد اللغات <الترجمات الرئيسية أو الترجمات الثانوية.
- 3- حدد اللغة التي تريدها واضغط على OK .
- 4- اضغط على  (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على  BACK للإغلاق القائمة.

لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لأحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بإحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية:

- 1- اضغط على  SETTINGS. وحدد كل الإعدادات واضغط على OK .
- 2- حدد المنطقة واللغة وحدد اللغات <الصوت الرئيسية أو الصوت الثانوي.
- 3- حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK .
- 4- اضغط على  (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على  BACK للإغلاق القائمة.

الساعة




التاريخ والوقت

تلقائي

إنَّ الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هوتلقائي. تُستوَد معلومات الوقت من معلومات الوقت العالمي المنسق (UTC) التي يتم بثها.

إذا لم تكن بيانات الساعة صحيحة، يمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى حسب البلد. بالنسبة لبعض البلدان، يمكنك تحديد منطقة زمنية معينة أو تعيين إزاحة الوقت. في بعض البلدان، وبالنسبة لبعض مشغلي الشبكات، يتم إخفاء إعدادات الساعة لتجنب إعدادها بطريقة غير صحيحة.

لتعيين ساعة التلفزيون:







- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK .
- 2- حدد المنطقة واللغة وحدد الساعة <الوضع التلقائي للساعة واضغط على OK .
- 3- حدد تلقائي أو حسب البلد واضغط على OK .
- 4- اضغط على  (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على  BACK للإغلاق القائمة.

دليل المستخدم

إذا لم تكن أيٌّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدويًا.

ومع ذلك، إذا قمت بجدولة التسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدويًا. في بعض البلدان، وبالنسبة لبعض مشغلي الشبكات، يتم إخفاء إعدادات الساعة لتجنب إعدادها بطريقة غير صحيحة.




لتعيين ساعة التلفزيون يدويًا (عند توفر ذلك)...

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK .
- 2- حدد المنطقة واللغة وحدد الساعة <الوضع التلقائي للساعة واضغط على OK .
- 3- حدد يدوي واضغط على OK .
- 4- اضغط على  (يسار) وحدد التاريخ أو الوقت واضغط على OK .
- 5- اضغط على  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة.
- 6- اضغط على  (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على  BACK للإغلاق القائمة.

المنطقة الزمنية

بالنسبة لبعض البلدان، يمكنك تحديد مناطق زمنية محددة لتعيين ساعة التلفزيون بشكل صحيح.

لتعيين المنطقة الزمنية (عند توفر ذلك):

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK .
- 2- حدد المنطقة واللغة وحدد الساعة واضغط على OK .
- 3- حدد المنطقة الزمنية واضغط على OK .
- 4- بحسب البلد الذي تنتهي إليه، يمكنك تحديد منطقة زمنية أو تعيين إزاحة الوقت لتصحيح ساعة التلفزيون.
- 5- اضغط على  (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على  BACK للإغلاق القائمة.

موقت السكون

باستخدام موقت السكون، يمكنك تعيين التلفزيون للتبديل تلقائيًا إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقًا.

لتعيين موقت السكون:

- 1 اضغط على **SETTINGS** ، وحدد كل الإعدادات واضغط على **OK**.
- 2 حدد الإعدادات العامة، وحدد مؤقت السكون واضغط على **>** (يمين).
- باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع معدل زيادات مقداره 5 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط مؤقت السكون إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف التشغيل. يمكنك إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط الوقت أثناء العد التنازلي.
- 3 اضغط على **<** (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على **BACK** للإغلاق القائمة.

لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد

إن المخطط القياسي للوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد هو Qwerty.

لوحة مفاتيح Azerty

يمكن تعيين لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد إلى Azerty ، وهذا يتوقف على المنطقة التي تتواجد فيها. وتظهر أحرف Azerty في الجزء العلوي اليميني من المفاتيح ذات الصلة.

لتعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى Azerty

- 1 اضغط على **SETTINGS** ، وحدد كل الإعدادات واضغط على **OK**.
- 2 حدد المنطقة واللغة < لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد.
- 3 حدد Azerty أو Qwerty واضغط على **OK**.
- 4 اضغط على **<** (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على **BACK** للإغلاق القائمة.

لوحة مفاتيح Cyrillic

يمكن تبديل لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد إلى الأحرف السيريلية، وهذا يتوقف على المنطقة التي تتواجد فيها. تظهر الأحرف السيريلية في الجزء العلوي اليميني من مفاتيح لوحة المفاتيح.

كتابة أحرف سيريلية

- 1 اضغط على **⌨** على جهاز التحكم عن بُعد.
- 2 اضغط على **⌨** مرة أخرى للعودة إلى Qwerty.

22.8

الوصول العام

تشغيل

مع تشغيل ميزة الوصول العام، يوفر التلفزيون ميزات إضافية للأنصّر أو ضعيف السمع أو النعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

التشغيل

إذا لم تقم بتشغيل الوصول العام أثناء التثبيت، فلا يزال بإمكانك تشغيله. عند تشغيل الوصول العام، تتم إضافة خيار الوصول العام في قائمة الخيارات.

لتشغيل الوصول العام

- 1 اضغط على **SETTINGS** ، وحدد كل الإعدادات واضغط على **OK**.
- 2 حدد الوصول العام واضغط على **>** (يمين) لتحديد الوصول العام واضغط على **OK**.
- 3 حدد تشغيل واضغط على **OK**.
- 4 اضغط على **<** (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على **BACK** للإغلاق القائمة.

ضعيف السمع

تُبث بعض قنوات التلفزيون الرقمية صوتًا وترجمات خاصة وكيفية للأشخاص ضعاف السمع والصرّ. مع تشغيل الخيار ضعاف السمع ، يتحوّل التلفزيون تلقائيًا إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها. في حال توفرها. قبل أن تتمكن من تشغيل الخيار ضعاف السمع ، يجب تشغيل ميزة الوصول العام.

لتشغيل خيار ضعاف السمع...

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **⊕** **OPTIONS** ، وحدد الوصول العام واضغط على **OK**.
- 2 حدد ضعاف السمع وحدد تشغيل واضغط على **OK**.
- للتحقق من توفر لغة صوت لضعاف السمع، اضغط على **⊕** **OPTIONS** ، وحدد لغة الصوت وابحث عن لغة صوت مميزة بالعلامة **+**.
- إذا لم تظهر إمكانية الوصول في قائمة الخيارات، فقم بتشغيل الوصول العام في إعدادات . لمزيد من المعلومات، اضغط على **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن الوصول العام، تشغيل.

وصف الصوت

تشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة. لكي تتمكن من تعيين الصوت والموثرات الخاصة بالأنشخص ضعيفي البصر، يجب أولاً تشغيل الوصف الصوتي. وقبل أن تتمكن من تشغيل الوصف الصوتي، عليك أن تقوم بتشغيل الوصول العام في قائمة الإعدادات.

بفضل الوصف الصوتي، يُضاف تعليق الراوي إلى الصوت العادي. لتشغيل التعليق (عند توفره)

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **⊕** **OPTIONS**.
- 2 حدد الوصول العام < الوصف الصوتي واضغط على **OK**.
- 3 حدد تشغيل واضغط على **OK**.
- يمكنك التحقق من توفر تعليق صوتي.
- في قائمة الخيارات، حدد لغة الصوت وابحث عن لغة صوت تحمل علامة **+**.

مستوى الصوت المختلط

يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليق الصوتي.

لخلط مستوى الصوت

- 1 اضغط على **SETTINGS** ، وحدد كل الإعدادات واضغط على **OK**.
- 2 حدد الوصول العام ، وحدد الوصف الصوتي واضغط على **OK**.
- 3 عندها يكون الوصف الصوتي قيد التشغيل، يمكنك تحديد مستوى الصوت المختلط والضغط على **OK**.
- 4 اضغط على **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على **<** (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على **BACK** للإغلاق القائمة.

في حال توفر لغة صوت مع تعليق صوتي مُضاف، يمكنك أيضاً أن تجد هذا الإعداد في **⊕** **OPTIONS** < إمكانية الوصول < مستوى الصوت المختلط.

تأثيرات الصوت


قد تتضمن بعض التعليقات الصوتية تأثيرات صوتية إضافية، مثل الاستيريو أو الصوت الهللاشي.

لتشغيل تأثيرات الصوت (عند توفرها)

تعيين الرمز / تغيير الرمز


يتم استخدام رمز PIN الخاص بقفل الأطفال لقفل القنوات أو البرامج أو إلغاء قفلها. إذا لم يكن التلفزيون قد طلب منك إدخال رمز PIN بعد، يمكنك تعيين رمز PIN الخاص بقفل الأطفال هنا.

لتعيين رمز القفل أو لتغيير الرمز الحالي

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
 - 2 حدد قفل الأطفال، وحدد تعيين رمز أو تغيير الرمز واضغط على OK.
 - 3 أدخل رمزاً موقفاً من 4 أرقام من اختيارك. في حال سبق وتر تعيين رمز، أدخل رمز قفل الأطفال الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.
 - 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.
- ثم الآن تعيين الرمز الجديد.

هل نسيت رمز PIN؟

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي وإدخال رمز جديد.

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد قفل الأطفال، وحدد تعيين رمز أو تغيير الرمز واضغط على OK.
- 3 أدخل الرقم السري الذي تريد إبطاله 8888.
- 4 أدخل الآن رمز PIN جديداً لقفل الأطفال وأدخله مرة أخرى لتأكيد.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

22.10



الاتصال اللاسلكي والشبكات

الشبكة

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الشبكة، لمزيد من المعلومات حول توصيل تلفزيون بشبكة.

Bluetooth

ما الذي تحتاج إليه


يمكنك توصيل جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth  التلفزيون بهذا  .
مكبر صوت لاسلكي أو مضخم الصوت أو جهاز sound bar أو سماعات الرأس.
يمكنك أيضاً توصيل ذراع الألعاب اللاسلكي بـ Bluetooth LE.

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، عليك إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكنك إقران بعض مكبرات الصوت اللاسلكية و4 أجهزة Bluetooth LE (طاقة منخفضة) كحد أقصى. لا يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت سوى على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه. إذا قمت بتوصيل مضخم صوت، فيتم تشغيل الصوت على التلفزيون وعلى مضخم الصوت. وإذا قمت بتوصيل جهاز sound bar، فيتم تشغيل الصوت على جهاز sound bar فقط.

تنبيه - مزامنة الصوت إلى الفيديو

يتمتع عدد كبير من أنظمة مكبرات صوت Bluetooth بـ "lip sync"؛ زمن وصول وquot؛ مرتفع. يُقصد بزمن الوصول المرتفع أن الصوت متأخر بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم المزامنة بين الشفاه والصوت. قبل شراء نظام مكبرات صوت Bluetooth اللاسلكي، اطلع على أحدث الطرز وابحث عن جهاز ذي معدل زمن وصول ومنخفض. اطلب نصيحة الوكيل.


لمزيد من المعلومات حول كيفية إقران مكبر صوت لاسلكي، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth. إقران.

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الوصول العام، وحدد الوصف الصوتي واضغط على OK.
- 3 عندما يكون الوصف الصوتي قيد التشغيل، يمكنك تحديد تأثيرات الصوت والضغط على OK.
- 4 حدد تشغيل واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

الكلام

بإمكان التعليق الصوتي أن يتضمن أيضاً ترجمات للكلمات التي يتم نطقها.

لتشغيل هذه الترجمات (في حال كانت متوفرة) . . .

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الوصول العام، وحدد الوصف الصوتي واضغط على OK.
- 3 عندما يكون الوصف الصوتي قيد التشغيل، يمكنك تحديد تأثيرات الصوت والضغط على OK.
- 4 حدد وصفي أو الترجمات واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

22.9


قفل الأطفال

التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندما يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفلك أو يتخطاه، فسيتم إقفال البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز PIN الخاص بقفل الأطفال أولاً.

لتعيين تصنيف عمري

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد قفل الأطفال < التصنيف الأبوي.
- 3 أدخل رمز PIN الخاص بقفل الأطفال الذي يتألف من 4 أرقام. إذا لم تكن قد عيّنت رمزاً بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال . أدخل رمز PIN الخاص بقفل الأطفال والمولف من 4 أرقام وقم بتأكيد. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
- 4 عد إلى التصنيف الأبوي، وحدد العمر واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

للإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض جهات البث/مشغلي الخدمة، يقوم التلفزيون بقفل البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

قفل التطبيق

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل التطبيقات لمزيد من المعلومات.

في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth. إقران لمزيد من المعلومات بشأن إقران الأجهزة اللاسلكية.

تحديد جهاز

في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth. تحديد جهاز لمزيد من المعلومات بشأن كيفية تحديد هكر صوت لاسلكي.

إزالة جهاز



في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth. إزالة الجهاز لمزيد من المعلومات حول كيفية إلغاء إقران (إزالة) جهاز Bluetooth لاسلكي.

22.11

إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android . يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاجها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع الصوت. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى androidtv/www.support.google.com للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

افتح هذه الإعدادات...

- 1 اضغط على  HOME ، وقم بالتمرير لأسفل وحدد  الإعدادات العامة واضغط على OK.
- 2 اضغط على < (يمين)، وحدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3 استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

تثبيت القناة

23.1

تثبيت الهوائي/الكبل


تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائيًا هذه القنوات.


يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحًا، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات ويتم وضع علامة * عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لكي يتوصّل من تحديث القنوات تلقائيًا. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

لإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد قنوات، وحدد تثبيت الهوائي/الكبل واضغط على OK.
- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على Ok.
- 5- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 6- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

لإيقاف تشغيل الرسائل...


- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد قنوات، وحدد تثبيت الهوائي/الكبل واضغط على OK.
- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدد رسالة تحديث القناة واضغط على Ok.
- 5- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 6- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائمًا أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد قنوات، وحدد تثبيت الهوائي/الكبل واضغط على OK.
- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 5- حدد تحديث القنوات الرقمية ، وحدد التالي واضغط على OK.
- 6- حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 7- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.


إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتوصّل من إعادة تثبيت القنوات.


للإعادة تثبيت القنوات

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد قنوات، وحدد تثبيت الهوائي/الكبل واضغط على OK.
- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 5- حدد إعادة تثبيت القنوات ، وحدد التالي واضغط على OK.
- 6- حدد البلد المتواجد فيه الآن واضغط على OK.
- 7- حدد التالي واضغط على OK.
- 8- حدد نوع التثبيت الذي تريده: هوائي (DVB-T) أو كبل (DVB-C) واضغط على OK.
- 7- حدد التالي واضغط على OK.
- 10- حدد نوع القنوات التي تريدها: القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.
- 7- حدد التالي واضغط على OK.
- 12- حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 13- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كإجراء.


للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة، وحدد إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK.
- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدد نعم واضغط على OK للتأكيد.
- 5- ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.
- 6- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

إعدادات المصنع

يمكنك إعادة تعيين التلفزيون على الإعدادات المثالية (إعدادات المصنع) للصورة والصوت و Ambilight.

للعودة إلى الإعدادات الأصلية

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة، وحدد إعدادات المصنع واضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

نسخ قائمة القنوات

مقدّمة

إن نسخ لائحة القنوات عملية مخصصة للبائعين والمستخدمين المهتمسين. في بعض البلدان، يتوفر نسخ لائحة القنوات لنسخ القنوات الفضائية فقط.

تتيح لك عملية نسخ لائحة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتهي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل لائحة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على النقل.

الشروط


❑ انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.

❑ يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بنوع الأجهزة نفسه. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. وتتم الإشارة إليه عادةً على الشكل Q . . . LA

❑ يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.


الإصدار الحالي للقائمة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات❑

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد القنوات و نسخة عن قائمة القنوات، و الإصدار الحالي و من ثم اضغط على OK.
- 3 اضغط على OK للإغلاق.


إصدار البرنامج الحالي

للتحقق من الإصدار الحالي لبرنامج التلفزيون❑

- 1 اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد تحديث البرنامج، وحدد معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK.
- 3 يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفّره.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على > BACK للإغلاق القائمة.

نسخ قائمة قنوات

لنسخ لائحة قنوات❑

- 1 قم بتشغيل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
- 2 وصل محرك أقراص USB محمول.
- 3 اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 4 حدد قنوات، وحدد نسخ قائمة القنوات، وحدد نسخ إلى USB واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 5 عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على > BACK للإغلاق القائمة.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.


تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد


- 1 قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.

- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 4 حدد قنوات، وحدد نسخ قائمة القنوات، وحدد نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PIN عند الضرورة.
- 5 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1 تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل "إعادة تثبيت كل القنوات" .; ابدأ هذا الإجراء إلى حين الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على < BACK للإلغاء التثبيت.)
- إذا كان البلد صحيحاً، فتابع تنفيذ الخطوة 2.
- إذا كان البلد غير صحيح، ستحتاج إلى بدء عملية إعادة التثبيت. راجع الفصل "إعادة تثبيت كل القنوات" ; وابدأ عملية التثبيت. حدد البلد الصحيح وتجاوز البحث عن قنوات. قم بإنهاء التثبيت. عند الانتهاء، تابع مع الخطوة 2.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 4 حدد قنوات، وحدد نسخ قائمة القنوات، وحدد نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PIN عند الضرورة.
- 5 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

DVB-C أو DVB-T

استقبال T-DVB أو C-DVB

أثناء تثبيت القناة، مباشرةً قبل أن تبحث عن القنوات، حدد الهوائي (T2 /DVB-T) أو الكبل (DVB-C). يبحث هوائي DVB-T عن القنوات التناظرية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. ويبحث كبل DVB-C عن القنوات الرقمية والتناظرية المتوفرة من مشغّل كبل DVB-C .

تثبيت قناة DVB-C

من أجل تأمين سهولة الاستخدام، تكون كل إعدادات DVB-C مهيّنة إلى تلقائية.

بالنسبة لبعض البلدان، يمكن للتلفزيون إدخال معرف الشبكة للمشغّل تلقائياً. إذا فشل تثبيت DVB-C حينئذ، فاعد تشغيل التثبيت وأدخل معرف الشبكة و/أو قيم تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغّل DVB-C عندها يطلبها التلفزيون منك أثناء التثبيت.

تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحمل قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسه. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون لائحة تتعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

إعدادات DVB

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة المسح السريع في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي . سيستخدم التلفزيون تردداً من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو - HC القناة المضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكي معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغل الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة المسح السريع للنسرة واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة المسح الشامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجاهرتز.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 ميجاهرتز. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

حددي إيقاف.

قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

حددي إيقاف.

مجانبة / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجاني + مشفرة . وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد القنوات المجانية فقط.


لمزيد من المعلومات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن CAM وحدة الوصول المشروط.

جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية

1 اضغط القناة.

2 اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

3 حدد قنوات، وحدد تثبيت الهوائي/الكبل واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

4 حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.

5 حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.

6 حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.

7 يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد واحداً تلو الآخر واستخدم المفاتيح < (أعلى) أو > (أسفل) لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط

على OK للاختبار والاستقبال مرة أخرى.

8 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً. كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً

1 اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2 حدد قنوات، وحدد تثبيت الهوائي/الكبل واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3 حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه حالياً واضغط على OK.

البحث عن قناة

للعثور على قناة، حدد البحث عن قناة. واضغط على OK . يمكنك إدخال التردد

بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط

على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

تخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة.

حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK. يتم عرض رقم القناة الجديدة لوقت قصير.

ويمكن إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

23.2

تثبيت القمر الصناعي

تثبيت الأقمار الصناعية

حول تثبيت الأقمار الصناعية

يتوفر في هذا التلفزيون موالفان DVB-S /DVB-S2 مضمّن للأنهار الصناعية.

ما يصل إلى 4 أقمار صناعية

يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون.

حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت.

سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.


MDU - Multi-Dwelling-Unit

يُدمج موالفا الأقمار الصناعية المضمّنات MDU على أقمار Astra الصناعية
و Digiturk على القمر الصناعي Eutelsat . لا يتم اعتماد MDU
على rksat üT.

بدء عملية التثبيت

تأكد من توصيل طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل صحيح ومن محاذاته بشكل
تام قبل بدء التثبيت.

لبعد تثبيت القمر الصناعي

- 1 - اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK .
- 2 - حدد قنوات واضغط على OK .
- 3 - حدد تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر .
- 4 - حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK .
- 5 - حدد موالف واحد أو موالفان واضغط على OK . يتضمن التلفزيون موالفي قمر
صناعي ومدمجين . اختر الموالف حسب عدد كبلات طبق القمر الصناعي المتوفرة
لديك .
- 6 - حدد التالي واضغط على OK .

في الشاشة التالية، يمكنك بدء البحث عن أقمار صناعية. إنَّ إعداد التثبيت الحالي
مذكور على الشاشة. قبل بدء البحث عن أقمار صناعية، يمكنك تغيير إعدادات
التثبيت أو التحقق منها. راجع الفصل التالي "إعدادات تثبيت القمر
الصناعي" .


لبعد البحث عن أقمار صناعية...

- 1 - حدد بحث واضغط على OK . سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة
على محاذة طبق الهوائي لديك. قد يستغرق هذا الأمر بضع دقائق. إذا تم العثور
على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة.
- 2 - إذا كان التلفزيون يعرض القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) الذي تريده،
فحدد تثبيت واضغط على OK . إذا لم يعثر التلفزيون على القمر الصناعي (الأقمار
الصناعية) الذي توقعت العثور عليه، فقد يكون السبب تغييراً في محاذة الطبق، أو
قد يكون هناك كبل تم فصله. يمكنك تحديد إعادة البحث والضغط على OK .
- 3 - إذا كان هناك قمر صناعي يعرض باقات القنوات، فسوف يعرض التلفزيون
الباقات المتوفرة لذلك القمر الصناعي. حدد الباقة التي تريدها، واضغط على OK .
- 4 - حدد التالي واضغط على OK . تقدّم بعض الباقات تثبيتاً من
النوع السريع أو كامل لقنواتها المتوفرة، حدد واحد منهما. سوف يقوم التلفزيون
بتثبيت القنوات الفضائية ومحطات الراديو.
- 5 - لتخزين إعداد الأقمار الصناعية والقنوات ومحطات الراديو التي تم تثبيتها، حدد
إنهاء واضغط على OK .

إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي مسبقاً وفقاً لبلدك. تحدد هذه الإعدادات
كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك
تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.

لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي



- 1 - ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.
- 2 - على الشاشة التي يمكنك منها البدء في البحث عن أقمار صناعية،
حدد إعدادات واضغط على OK .
- 3 - حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد
أنظمة Unicable . عندها تحدد Unicable . يمكنك اختيار أرقام نطاقات
المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف.
- 4 - عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK .
- 5 - في قائمة الإعدادات، اضغط على المفتاح الملون  . تم الرجوع إلى الشاشة
لبعد البحث عن الأقمار الصناعية.

جهاز الإرساء/الاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز
الإرساء/الاستقبال homing وكل LNB . استخدم هذه الإعدادات أو قم
بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير

قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك
بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرساء/الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها
هنا.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM  وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية  لمشاهدة
القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.
تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات CAM من الجيل الجديد (CI + 1.3 مع ملف تعريف عام)،
تثبيت كل القنوات الفضائية بذاتها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة CAM
لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات. لا تقوم وحدات CAM
بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديثات القنوات
العادية.

حزم القنوات

بإمكان الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير
مشفر) وتوفير ترتيب بلائم بلداً معيناً. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك -
مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إذا اخترت باقة اشتراك، فقد يطلبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل.
حدد سريع لتثبيت قنوات الباقة فقط أو حدد شامل لتثبيت الباقة وكل القنوات
الآخرى المتوفرة أيضاً. ننصح بتثبيت سريع لباقات الاشتراك. إذا كان لديك أقمار
صناعية إضافية ليست جزءاً من باقة الاشتراك، ننصح بتثبيت شامل. وتوضع كل
القنوات التي تم تثبيتها في لائحة القنوات الكل.

إعداد Unicable

نظام Unicable

يمكنك استخدام نظام كبل منفرد أو نظام MDU أو Unicable لتوصيل
طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل المنفرد كبلًا واحدًا لتوصيل طبق
الأقمار الصناعية بكل أجهزة موالفة الأقمار الصناعية فيه. ويُستخدم نظام الكبل
المنفرد عادةً في مبانٍ مخصصة للشقق السكنية. عند استخدام
نظام Unicable ، سيطلبك التلفزيون بتعيين أرقام لنطاقات المستخدم وترددات
مناظرة أثناء التثبيت. ويومك تثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين بواسطة
Unicable على هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable ، فمن الممكن أن يكون
قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable . عاود
تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  . الكلمات الرئيسية وابحث عن
توصيل Unicable لمزيد من المعلومات.

رقم نطاق المستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل موالف أقمار صناعية ووصول (على سبيل
المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكنك العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق
تحويل Unicable . يُعرف نطاق المستخدم أحياناً بالاختصار UB . توفر بعض
صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable
في الإعدادات، فسيطلبك التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل
موالفا أقمار صناعية مضمّن. لا يمكن أن يكون لموالف الأقمار الصناعية رقم نطاق
المستخدم نفسه المتوفر لموالف أقمار صناعية آخر في نظام Unicable.


إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية الموضَّح إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت قد قمت بتثبيت قنوات فضائية رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث هذه القنوات تلقائياً.


يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات ويتم وضع علامة ★ عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة وإذا قام مشغّل الأقمار الصناعية بإعادة ترتيب باقة القنوات التي يوفرها، فسيتم تحديث قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لكي يتوسَّع من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

لإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات

- 1 - اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 - حدد قنوات واضغط على OK.
- 3 - حدد تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 - حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.
- 5 - حدد إيقاف واضغط على OK.
- 6 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يقوم بتحديث القنوات لقمر صناعي محدد.

لوضع علامة على الأقمار الصناعية المطلوب تحديثها


- 1 - اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 - حدد قنوات واضغط على OK.
- 3 - حدد تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 - حدد خيار التحديث التلقائي واضغط على OK.
- 5 - في قائمة الأقمار الصناعية، حدد قمرًا صناعيًا، واضغط على OK للتمييز أو إلغاء التمييز.
- 6 - حدد إيقاف واضغط على OK.
- 7 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1 - اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
 - 2 - حدد تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
 - 3 - حدد بحث عن أقمار صناعية واضغط على OK.
 - 4 - حدد تحديث القنوات واضغط على OK. سيبدأ التلفزيون بعملية التحديث.
- قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 5 - حدد إنهاء واضغط على OK.

إضافة قمر صناعي


يمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على الأقمار الصناعية وقنواتها المثبتة. لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإضافة قمر صناعي.

يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراك الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدم منه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمرًا صناعيًا رابعاً إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقاً. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدها أولاً لكي تتوسَّع من إضافة قمر صناعي جديد.

الإعداد

إذا قمت بتثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت الحالية قد لا تسمح بإضافة قمر صناعي جديد. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت الأقمار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار لإضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.


لإضافة قمر صناعي

- 1 - اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 - حدد تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 3 - حدد بحث عن أقمار صناعية واضغط على OK.
- 4 - حدد إضافة قمر صناعي واضغط على OK. تظهر الأقمار الصناعية الحالية.
- 5 - حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية جديدة.
- 6 - إذا عثر التلفزيون على قمر صناعي واحد أو أكثر، فحدد تثبيت واضغط على OK. سيقوم التلفزيون بتثبيت القنوات الخاصة بالأقمار الصناعية التي تم العثور عليها.
- 7 - حدد إنهاء واضغط على OK لتخزين القنوات ومحطات الراديو.

إزالة قمر صناعي

يمكنك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

لإزالة الأقمار الصناعية

- 1 - اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 - حدد تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 3 - حدد بحث عن أقمار صناعية واضغط على OK.
- 4 - حدد إزالة القمر الصناعي واضغط على OK. تظهر الأقمار الصناعية الحالية.
- 5 - حدد قمرًا صناعيًا واضغط على OK لتمييزه أو إلغاء تمييزه للإزالة.
- 6 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

تثبيت يدوي


إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المهتمسين.

يمكنك استخدام "تثبيت يدوي" ; للاختيار قوة إشارة LNB . يمكنك اختبار الإشارة عبر كل موالف على حدى، أو الموالف 1 (Sat 1) أو الموالف (Sat 2 2). أو يمكنك، عوضاً عن ذلك، استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسا/للاستقبال الأقمار الصناعية. ويمكنك فقط إضافة القنوات على الموالف 1 (Sat 1). لإضافة القنوات، تحتاج إلى معرفة تردد جهاز الإرسا/للاستقبال وقطبيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لذلك الجهاز. وإذا كان تثبيت جهاز الإرسا/للاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معاً - إلى نهاية قائمة القنوات " الكل & quot; ;

لا يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي إذا كنت تحتاج إلى تغيير عدد الأقمار الصناعية. ويتعيّن عليك في هذه الحالة إجراء عملية تثبيت كاملة باستخدام الخيار

تثبيت الأقمار الصناعية.

لاختبار LNB أو تخزين القنوات من جهاز مرسل مستقبل

- 1- اضغط على  SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 3- حدد تثبيت يدوي واضغط على OK.
- 4- حدد موالف واضغط على OK.
- 5- حدد الموالف الذي تريد اختباره واضغط على OK.
- 6- إذا كنت قد قمت بتثبيت أكثر من قمر صناعي واحد، فحدد القمر الصناعي / LNB الذي تريد لاجله اختبار القنوات أو إضافتها. واضغط على OK.
- 7- حدد القطبية واضغط على OK . حدد القطبية التي تحتاجها واضغط على OK.
- 8- إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي ، يمكنك إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدويًا.
- 9- حدد بحث واضغط على OK. تظهر قوة الإشارة على الشاشة.
- 10- إذا أردت تخزين قنوات جهاز مرسل مستقبل جديد، فحدد تخزين واضغط على OK.
- 11- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة، أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

جهاز الإرسا/للاستقبال Homing وLNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسا/للاستقبال homing وكل LNB . استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسا/للاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى تشغيل.

نغمة 22 كيلوهرتز

بشكل افتراضي، يتم تعيين النغمة إلى تلقائي.

التردد المنخفض للمذبذب المحلي / التردد العالي للمذبذب المحلي

يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

المشاكل

يتعدّر على التلفزيون العثور على النظم الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

□ تأكد من تعيين عدد النظم الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3/4 أقمار صناعية.

يتعدّر على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

□ إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعدّد عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تحويل الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي النول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي النول على الإشارة الأقوى، حدد بحث من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني.

□ تأكد من تعيين الإعدادات إلى "quot & quot؛ قمران صناعيان

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

□ يتم تخزين جميع الإعدادات والنظم الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

□ إذا كنت تستخدم نظام Unicable ، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للموالفين المضمّنين كلاهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

□ إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعدّر على إزالة قمر صناعي

□ لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. للإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

□ تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي من مكانه.

□ وقد تؤدي الثلوج والظهار إلى خفض جودة الاستقبال.

البرنامج

24.1

تحديث البرنامج

تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك أيضاً البحث عن تحديث برنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك

- 1 اضغط على ⚙️ SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد تحديث البرنامج، وحدد البحث عن تحديثات واضغط على OK.
- 3 حدد إنترنت واضغط على OK.
- 4 سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.
- 5 في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج في الحال.
- 6 قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.
- 7 عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

تحتاج إلى كميوتور يتميز باتصال إنترنت ذي سرعة عالية ومحرك أقراص USB محمول لتحمل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً تتوفر فيه مساحة 500 ميجابايت على الأقل. تأكد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون

- 1 اضغط على ⚙️ SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد تحديث البرنامج ، وحدد البحث عن تحديثات واضغط على OK.
- 3 حدد USB واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

- 1 أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.
- 2 حدد كتابة إلى USB واضغط على OK . تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص المحمول USB.

تنزيل البرنامج

- 1 أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.
- 2 على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.
- 3 انقر فوق إرسال المرفق.
- 4 في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف .zip.
- 5 بعد التنزيل، فك ضغط الملف وانسخه autorun .upg (يبدأ الاسم بـ 'autorun') على محرك أقراص USB المحمول. لا تضع الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

1 - أدخل محرك الأقراص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.

- 2 - قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.
- 3 - عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun .upg من محرك أقراص USB المحمول.

24.2

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

- 1 اضغط على ⚙️ SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد تحديث البرنامج، وحدد معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK.
- 3 يتر عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتر عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.
- 4 اضغط على < (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على > للإغلاق القناة.

24.3

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير، الطلب وعند هنا . الكاهلة الخاصة بحزر البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

Intellectual Property Dept
TP Vision Europe B.V
Prins Bernhardplein 200
JB Amsterdam 1097
The Netherlands

24.4

الإعلانات

يمكنك تلقياً إعلان حول توفر برنامج تلفزيون جديد للتنزيل أو أي مسائل أخرى متعلقة بالبرنامج.

لقراءة هذه الإعلانات

- 1 اضغط على ⚙️ SETTINGS ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد تحديث البرنامج، وحدد الإعلانات واضغط على OK.
- 3 في حالة وجود إعلان، يمكنك قراءته أو تحديد أحد الإعلانات المتاحة.
- 4 اضغط على < (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على > للإغلاق القناة.

المواصفات

25.1

المواصفات البيئية

ملصق الطاقة الأوروبي

هدف ملصق الطاقة الأوروبي إعلامك بفئة توفير الطاقة التي ينتهي إليها هذا المنتج. بقدر ما تكون فئة توفير الطاقة لهذا المنتج خضراء، يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج منخفضاً. يمكنك العثور في هذا الملصق على فئة توفير الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة في هذا المنتج عند الاستخدام ومتوسط استهلاك الطاقة لمدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج في موقع Philips على ويب لبلدك على العنوان TV/www.philips.com

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المهدولة هزم بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC 2002/96 يشتمل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/66 /EC، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

25.2

الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع support/www.philips.com

الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت +/- 10 بالمئة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- مميزات توفير استهلاك الطاقة : مستشعر الضوء، كتم الصورة (بالنسبة إلى الراديو)، مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي، قائمة الإعدادات البيئية.

للحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة، راجع فصل ملف المنتج.

يمثل الجهد الكهربائي للطاقة المذكور على لوحة نوع المنتج استهلاك الطاقة أثناء الاستخدام المنزلي العادي (IEC 62087 Ed.2). يُستخدم الجهد الكهربائي الأقصى للطاقة المذكور بين قوسين، للسلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 7.2).

25.3

ملف المنتج

PUS8601 55

□ فئة فعالية الطاقة : أ

□ حجم الشاشة المرئية : 139 سم / 55 بوصة

□ استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط) : 115 واط

□ استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 160 كيلوواط في الساعة

□ استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) : 0,5 واط

□ دقة الشاشة (بكسل) : 3840 x 2160p

PUS8601 65

□ كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة : A+

□ حجم الشاشة المرئية : 164 سم / 65 بوصة

□ استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط) : 118 واط

□ استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 164 كيلوواط في الساعة

□ استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) : 0,5 واط

□ دقة الشاشة (بكسل) : 3840 x 2160p

* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 45 ساعات يومياً لمدة 365 يوماً. يعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

25.4

نظام التشغيل

نظام التشغيل Android : Android Lollipop 5.1

25.5

الاستقبال

□ دخل هوائي: كبل محوري بمقاومة 75 أوم (IEC75)

□ نطاقات الهوائيات: VHF , UHF , Hyperband /S-Band

□ DVB-T : DVB (أرضي، هوائي) DVB-T2 , k/8COFDM 2k

□ DVB-C (كبل) QAM

□ تشغيل الفيديو التناظري: PAL , SECAM

□ تشغيل الفيديو الرقمي: IEC 13818-2 /ISO (HD /MPEG2 SD

), IEC 14496-10 /ISO (HD /MPEG4 SD

□ تشغيل الصوت الرقمي (IEC 13818-3 /ISO)

□ دخل هوائي الأقمار الصناعية: من النوع F بمقاومة تبلغ 75 أوم

□ نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز
□ نطاق مستوى الإدخال: 25- إلى -65 ديسيبيل ملي واط
□ معدل رموز S2 /DVB-S يساوي 2 إلى 45 Msymbols/ث
□ LNB : DiSeqC 1.0 , دعم 1 إلى 4 LNB : اختيار القطبية 18/13
فولت، اختيار النطاق 22 كيلوهرتز، دعم وضع tone burst
□ الحد الأقصى لـ LNB حالياً 300 م أ

25.6

شاشة عرض

النوع

حجم الشاشة القطري
PUS8601 : 139 سم / 55 بوصة
PUS8601 : 164 سم / 65 بوصة

دقة الشاشة
3840 x 2160 p

دقة الإدخال

تنسيقات الفيديو

الدقة □ سرعة التحديث

480 i - 60 هرتز
480 p - 60 هرتز
576 i - 50 هرتز
576 p - 50 هرتز
720 p - 50 هرتز، 60 هرتز
1080 i - 50 هرتز، 60 هرتز
1080 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز
2160 p - (K 4) 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

640 x 480 p - 60 هرتز
800 x 600 p - 60 هرتز
1024 x 768 p - 60 هرتز
1280 x 768 p - 60 هرتز
800 x 1280 p - 60 هرتز
1280 x 1024 p - 60 هرتز
900 x 1440 p - 60 هرتز
1050 x 1680 p - 60 هرتز
1920 x 1080 p - 60 هرتز
3840 x 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

25.7

المقاييس والأوزان

55PUS8601

55 PUS8601

□ مع حامل التلفزيون ومكبرات الصوت الجانبية:
العرض 1317 مم - الارتفاع 758 مم - العمق 227 مم - الوزن 21.5± كجم
□ مع مكبرات الصوت الجانبية فقط:
العرض 1260 مم - الارتفاع 709 مم - العمق 41 مم - الوزن 20± كجم
□ مع حامل للتلفزيون فقط:
العرض 1317 مم - الارتفاع 758 مم - العمق 227 مم - الوزن 20.5± كجم

□ بدون حامل التلفزيون ومكبرات الصوت الجانبية:

العرض 1227 مم - الارتفاع 709 مم - العمق 41 مم - الوزن 19± كجم

- Philips PTS840 حامل تلفزيون مركزي*

مع 55 PUS8600 ومكبرات الصوت الجانبية
العرض 1260 مم - الارتفاع 763 مم - العمق 202 مم - الوزن 24± كجم

- Philips PTA860 حوامل مكبر الصوت اللاسلكي*

حامل مكبر صوت واحد مع مكبر الصوت الجانبي 55 PUS8600.
الارتفاع 1262 مم - عرض القاعدة 160 مم - عمق القاعدة (مع التوصيلات) 210 مم - الوزن 2± كجم (حامل واحد + مكبر صوت)

* يُباع بشكلٍ مستقل

65PUS8601

65 PUS8601

□ مع حامل التلفزيون ومكبرات الصوت الجانبية:

العرض 1551 مم - الارتفاع 892 مم - العمق 270 مم - الوزن 28± كجم

□ مع مكبرات الصوت الجانبية فقط:

العرض 1480 مم - الارتفاع 834 مم - العمق 41 مم - الوزن 26± كجم

□ مع حامل للتلفزيون فقط:

العرض 1551 مم - الارتفاع 892 مم - العمق 270 مم - الوزن 27± كجم

□ بدون حامل التلفزيون ومكبرات الصوت الجانبية:

العرض 1447 مم - الارتفاع 834 مم - العمق 41 مم - الوزن 25± كجم

- Philips PTS840 حامل تلفزيون مركزي*

مع 65 PUS8600 ومكبرات الصوت الجانبية
العرض 1480 مم - الارتفاع 892 مم - العمق 202 مم - الوزن 30± كجم

- Philips PTA860 حوامل مكبر الصوت اللاسلكي*

حامل مكبر صوت واحد مع مكبر الصوت الجانبي 65 PUS8600.
الارتفاع 1387 مم - عرض القاعدة 160 مم - عمق القاعدة (مع التوصيلات) 210 مم - الوزن 2± كجم (حامل واحد + مكبر صوت)

* يُباع بشكلٍ مستقل

25.8

إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

□ دخل 3 HDMI - ARC - HDCP 2.2 - 4 60/50K هرتز
□ دخل 4 HDMI - MHL - ARC - HDCP 2.2 - 4 60/50K هرتز
□ USB 2.0 - USB 2
□ USB 3.0 USB 3 - (أزرق)
□ 2 فتحة الواجهة المشتركة: CAM +/-CI
□ سوهات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
جهة التلفزيون الخلفية
□ إدخال الصوت (DVI إلى HDMI) - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
□ SCART : صوت يسار/يمين، مدخل RGB , CVBS
□ Y Pb Pr : صوت يسار/يمين
□ شبكة LAN - RJ45

جهة التلفزيون السفلى

□ دخل 1 HDMI - ARC - HDCP 2.2 - 4 60/50K هرتز
□ دخل 2 HDMI - ARC - HDCP 2.2 - 4 60/50K هرتز
□ USB 1 - USB 2.0
□ خرج الصوت الرقمي - Toslink بصري
□ الهوائي (75 أوم)، موافق مزدوج
□ موافق النظم الصناعية 1

في وضع مشاركة الملفات بسبب إفراغ الكهرباء الساكنة، فمن الضروري أن يتدخل المستخدم لحل المشكلة.

□ هوائى النقر الصناعى 2
□ لسلسلة 8601 فقط - صوت لاسلكى، Philips PTA860

25.9

الصوت

- تقنية WOOx ثلاثية النبعاد
- استيريو HD
- طاقة الإخراج (RMS): 50 واط
- Dolby Digital Plus
- DTS Premium Sound

25.10

الوسائط المتعددة

التوصيلات

- USB 3.0 / USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- ac /n /g /b /Wi-Fi 802.11a (مضمّنة)
- BT2.1 مع BT4.0 EDR مع BLE

أنظمة ملفات USB المعتمدة

- FAT 16 ، FAT 32 ، NTFS

تنسيقات التشغيل:

- الحاويات: 3 GP ، AVCHD ، AVI ، MPEG-PS ، MPEG-TS ، M4V ، MOV (Quicktime) ، MKV (Matroska) ، MPEG-4 ، M4A (Windows Media) ، WMA /WMV /ASF
- ضغط/فك ضغط الفيديو: MPEG-1 ، MPEG-2 ، MPEG-4 Part 2 ، VC-1 ، H.264 (MPEG-4 Part 10 AVC) ، H.265 (HEVC) ، WMV9 ، HE-AAC ، AAC (v1/v2)
- ضغط/فك ضغط الإشارات الصوتية: AAC ، HE-AAC (v1/v2) ، DTS ، Dolby Digital Plus ، Dolby Digital ، AMR-NB (Premium Sound) ، MPEG-1 Layer I /II /III (MP3) ، WMA (v2 إلى v9.2) ، WMA Pro (v9/v10)

الترجمات

- التنسيقات: SAMI (SubRip) ، SRT (SubViewer) ، SUB (MicroDVD) ، TXT (mplayer2) ، TXT (TMPlayer) ، UTF-8 ، ترميز الأحرف: 8-UTF ، أوروبا الوسطى والشرقية (Windows-1250) ، السيريلية (Windows-1251) ، اليونانية (Windows-1253) ، التركية (Windows-1254) ، أوروبا الغربية (Windows-1252) ، MPO JPS JPEG
- ضغط/فك ضغط الصور: MPO JPS JPEG

القيود:

- الحد الأقصى للإجمالي معدل البت المعتمد لملف وسائط هو 30 ميجابايت بالثانية.
- الحد الأقصى للإجمالي معدل البت المعتمد لملف وسائط هو 20 ميجابايت بالثانية.
- H.264 (MPEG-4 AVC) إلى وصولاً معتمد High Profile @L5.1
- يُعتمد HEVC (H.265) وصولاً إلى Main 10 Profile /Main وصولاً إلى Level 5.1
- VC-1 معتمد وصولاً إلى Advanced Profile @L3

برامج خادم الوسائط المعتمدة (DMS)

- يمكنك استخدام أي برامج لخادم الوسائط المرخصة من DLNA V1.5 (فئة DMS).

□ يمكنك استخدام تطبيق Philips TV Remote App (iOS)

□ (Android) على أجهزة الهواتف المحمولة.

قد يختلف النداء وفقاً للإمكانيات لجهاز الهاتف المحمول والبرامج المستخدم.

أنظمة ESD

يفي هذا الجهاز بمتطلبات النداء A الخاصة بـ ESD. إذا تعذر إعادة تشغيل الجهاز

التعليقات والدعم

26.1

تسجيل التلفزيون

سجلّ جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

تفضلّ بزيارة welcome/www.philips.com

26.2

استخدام التعليقات

يوفر هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة 2.

فتح تعليمات

اضغط على المفتاح (الزرّق) لفتح التعليمات على الفور. ستفتح التعليمات على الفصل الأكثر ملاءمة لها تقوم به أو لها هو وحدد على التلفزيون. للبحث عن المواضيع بحسب الحرف الأبجدية، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية.

لقراءة التعليمات ككتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضاً فتح 2 التعليمات في القائمة الرئيسية أو قائمة التلفزيون.

أغلق التعليمات قبل تنفيذ إرشادات التعليمات.

لإغلاق التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — إغلاق.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمّن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليمات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة تعليمات ذات صلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى support/www.philips.com

+_20160427_0729U_MTK

26.3

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّ بدء تشغيل التلفزيون

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يتطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لجهاز التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من عمل جهاز التحكم عن بُعد بواسطة كاميرا هاتف محمول. ضع الهاتف في وضع الكاميرا ووجه جهاز التحكم عن بُعد نحو عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بُعد ولاحظت وهيض ضوء LED بالاشعة تحت الحمراء عبر الكاميرا، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل. يجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوهيض، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بُعد قد يكون مكسوراً أو أن طاقة بطاريته منخفضة. لا يُعد هذا الأسلوب المتبع لفحص جهاز التحكم عن بُعد موكناً مع أجهزة التحكم عن بُعد التي تم إقرانها لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على 0 على جهاز التحكم عن بُعد أو على التلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الوهيض من جديد، فانتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لأجهزة DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

الصورة

ما من صورة معروضة أو الصورة مشوّهة

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

تأكد من تحديد الجهاز الصحيح في قائمة المصادر.

تأكد من التوصيل الصحيح للجهاز.

صوت بدون صورة

تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح. اضغط على ⚙️ SETTINGS، وحدد نهط الصورة، وحدد أي نهط.

استقبال هوائي ضعيف

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصايح النيون والهوائي العالية والجسم الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتدريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.

تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.


حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غير إلى تنسيق صورة مختلف. اضغط على  SETTINGS وحدد تنسيق الصورة.

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة

حدد تنسيق صورة غير "quot " تلقائي " ;

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المسموحين.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.


قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI مهكناً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

USB و HDMI

HDMI

لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

إذا كانت صورة وصوت جهاز متصل بـ HDMI مشوشاً، فتتحقق من وجود إعداد HDMI Ultra HD ومختلف حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

في حالة استخدام HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بهند إدخال الصوت AUDIO IN (مأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفراً.

تعذر عمل HDMI EasyLink

تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. مميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

Wi-Fi

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران المايكرويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة n / g / Wi-Fi 802.11b الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

ننصحك باستخدام التردد 5 جيجاهرتز (ac 802.11) على الموجه عندما يكون التلفزيون قريباً من موجّهات لاسلكية كثيرة أخرى (شقق، الخ).

تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

لتثبيت الشبكة اللاسلكية بسهولة، لا تخبئ اسم الموجه عبر إيقاف تشغيل بث SSID.

إذا كانت الشبكة اللاسلكية تعمل بطريقة غير صحيحة في المنزل، يمكنك تثبيت شبكة سلكية.

اتصال شبكة Wi-Fi بطيء

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

ضع حداً لعدد الأجهزة التي تستخدم الموجه نفسه.

راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعين تشغيل DHCP.

Bluetooth

يتعذر الاقتران

تأكد من أن الجهاز في وضع الاقتران واقرأ دليل مستخدم الجهاز.

أبقِ الموجه ومكبر الصوت اللاسلكي على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون.

قد تعيق الأنهارك حيث تكون الاتصالات اللاسلكية كثيفة، مثل الشقق التي يوجد فيها عدد كبير من الموجّهات اللاسلكية، الاتصال اللاسلكي.

قد تفشل محاولة إقران عدة أجهزة بالتلفزيون في الوقت نفسه.

فقدان الاتصال بـ Bluetooth

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.

مزامنة الصوت والفيديو عبر Bluetooth

قبل شراء مكبر صوت Bluetooth لاسلكي، اطلع على جودة مزامنة الصوت إلى الفيديو، التي تُعرف بالمزامنة بين الشفاه والصوت. لا تعمل كل أجهزة Bluetooth بالشكل الصحيح. اطلب نصيحة الوكيل.

إنترنت






تعذر عمل إنترنت

إذا كان الاتصال بالموجه يعمل بشكل صحيح، فتتحقق من الاتصال الموجه بالإنترنت.

قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

- 1 اضغط على  (المفتاح المستدير فوق مفتاح OK).
- 2 حدد الرمز  (إعدادات) واضغط على OK.
- 3 اضغط 5 مرات على  (أسفل).
- 4 اضغط 3 مرات على  (يمين)، وحدد لغتك، واضغط على OK.
- 5 اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

26.4

تعليمات عبر الإنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت. ويمكنك تحديد بلدك وإدخال رقم طراز المنتج.

تفضل بزيارة الموقع support/www.philips.com.

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا. كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة (FAQs). في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو إرسال سؤال عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو دليل المستخدم لقراءته على الكمبيوتر.

26.5

الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون. أو راجع موقعنا support/www.philips.com وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

تطبيق الدعم

يمكنك أيضاً البحث عن تطبيق الدعم في صف التطبيقات بالقائمة الرئيسية. افتح هذا التطبيق للعثور على رقم الهاتف للاتصال بنا.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليها على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لاضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

السلامة والعناية

27.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدئة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سائل، مثل أواني الزهور بالقرب من التلفزيون.
- إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.
- اتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفادّ فرض أي قوة على قابس الطاقة. فقد تتسبب قابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك.
- احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل النواقيت.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.
- في حال قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم فقط الحامل المتوفر أو حاملاً مصمماً لطراز هذا التلفزيون بالتحديد (انظر إلى رقم الطراز). تأكد من أن الحامل مثبت بالتلفزيون بإحكام وضع التلفزيون المثبت على حامل في مكان مسطح ومستوٍ ومستقر يمكنه تحمل وزن التلفزيون والحامل.
- قد يؤدي تعريض هيكل التلفزيون أو شاشته لصدمات خارجية إلى تشويه ووقت للصورة أو إلى إلحاق ضرر دائم بالمنتج.
- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحول شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.
- إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.
- خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

خطر إصابة الأطفال

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
- تأكد من عدم وجود أي شيء من التلفزيون معلق على حافة سطح التركيب.
- لا تضع التلفزيون أبداً على قطع أثاث طويلة (مثل خزائن الكتب) بدون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.
- أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.
- خطر ابتلاع البطاريات !
- قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة

لا تثبّت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على النقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانتزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج النمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لنسجة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. وسيختفي التكاثف تلقائياً في حال حدوثه بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

27.2

تنظيف

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفّعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً. تجنّب ملامسة أضواء Ambilight LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبداً مواداً كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.

❖ لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

❖ تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

أحكام الاستخدام

28.1

شروط الاستخدام - التلفزيون

© 2015 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V. إحدى الشركات التابعة لها. والشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips Koninklijke Philips لها عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعنيين. وتحتفظ TP Vision بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي تم تنزيله من موقع Philips support/www.philips.com مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغرض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيته وملاءمتها لتلك الغرض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من استخدامها والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة في جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للحصول على خدمات أو إصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع موقع الويب support/www.philips.com وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

نقاط البيكسل

إن منتج LED / LCD هذا مزود بعدد كبير من نقاط البيكسل الملونة. وعلى الرغم من وجود 99,999% من نقاط البيكسل الفعالة أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) وليس بهتاً عطل في المنتج.

التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي (CE)
يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية ومع أي أحكام أخرى ذات صلة بالتوجيه EC 2006/95/ (الجهود الكهربائية المخفض) والتوجيه EC /2004/108 (EMC) و (ROHS EU /2011/65).

التوافق مع EMF

تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات

الخاصة بنا، للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

28.2

شروط الاستخدام، معرض التطبيقات من Philips

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن شروط الاستخدام، معرض التطبيقات لمزيد من المعلومات.

DTS Premium Sound



□ DTS Premium Sound

من أجل براءات اختراع DTS ، راجع <http://patents.dts.com> . تم التصنيع بترخيص من DTS Licensing Limited ، DTS ، والرهرز، و DTS والرهرز معاً هي علامات مسجلة، وقناة DTS 2.0 هي علامة مسجلة لشركة DTS ، Inc . © DTS ، Inc. جميع الحقوق محفوظة.

Wi-Fi Alliance



©Wi-Fi ، وشعار Wi-Fi CERTIFIED ، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance .

Microsoft



Windows Media

تعتبر Windows Media إما علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

Microsoft PlayReady

يستخدم مالكو المحتوى تقنية الوصول إلى المحتوى Microsoft PlayReady بحقوق المحمي المحتوى ذلك في بها ، الفكرية ملكيتهم لحماية النشر. يستخدم هذا الجهاز تقنية PlayReady للوصول إلى المحتوى المحمي

حقوق الطبع والنشر

HDMI



HDMI

إنَّ HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.

MHL



®MHL

إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL ، LLC.

Dolby



®Dolby

تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories ، Dolby Laboratories D المزدوج هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories .

بواسطة PlayReady و/أو المحتوى المحمي بواسطة WMDRM . إذا لم يطبق الجهاز بطريقة صحيحة القيود المتعلقة باستخدام المحتوى، فقد تتم مطالبة Microsoft من قبل مالك المحتوى بإبطال قدر الجهاز على استخدام المحتوى المحمي بواسطة PlayReady . يجب ألا يؤثر الإبطال في المحتوى غير المحمي أو المحتوى المحمي بواسطة تقنيات وصول أخرى. قد يطالبك مالك المحتوى بترقية PlayReady للوصول إلى محتوهم. إذا رفضت الترقية، فلن تكون قادرًا على الوصول إلى المحتوى الذي يحتاج إلى الترقية.

29.7

علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

| |
|--------------------------------------|
| 46 Netflix |
| P |
| 41 Pauze TV |
| 58 PIP |
| T |
| 42 TV on Demand |
| 56 TV Remote App من Philips |
| U |
| 62 Ultra Resolution |
| ف |
| 43 فيديو عند الطلب |
| ق |
| 33 قفل قناة |
| 71 قفل النطفا |
| 71 قفل النطفا، تعيين رمز PIN |
| 49 قفل التطبيقات |
| 50 قفل التطبيقات |
| 7 قهر صناعي، موالف واحد أو موالفان |
| 77 قهر صناعي، إضافة قهر صناعي |
| 34 قنوات مفضلة |
| 32 قنوات، مشاهدة |
| 33 قناة، قفل |
| 34 قناة، المفضلات |
| 32 قنوات القنوات |
| 69 قائمة لغة غير صحيحة |
| 68 قائمة القنوات، الشعارات |
| 45 قائمة التلفزيون |
| ك |
| 54 كمبيوتر، فتح الملفات |
| 54 كمبيوتر، تشغيل مقاطع الفيديو |
| 55 كمبيوتر، تشغيل الموسيقى |
| 54 كمبيوتر، عرض الصور |
| 23 كاهيرا الفيديو، توصيل |
| 23 كاهيرا الصور، توصيل |
| ل |
| لون الجدار 67 |
| 22 لوحة مفاتيح USB |
| 32 للوحة القنوات، تصفية |
| 69 لغة القائمة |
| 34 لغة الصوت |
| م |
| مقاطع فيديو، صور وموسيقى 54 |
| مقطع فيديو توضيحي 68 |
| مكبرات الصوت، تحديد مكبر الصوت 63 |
| ملف التعريف الهيد 50 |
| ملصق الطاقة الأوروبي 80 |
| 13 منافذ HDMI |
| 11 منصة TV Android، تسجيل الدخول |
| موقع المنزل أو المتجر 68 |
| 76 موالف واحد أو موالفان (قهر صناعي) |
| مواصفة، وسائط متعددة 82 |
| مواصفة، استقبال 80 |
| مواصفة، صوت 82 |
| مأخذ الطاقة الكهربائية 80 |
| مؤقت 25 |
| مؤقت إيقاف التشغيل 26 |

| |
|--|
| A |
| 56 Airplay |
| 57 Ambilight |
| 65 Ambilight+hue |
| تكوين، Ambilight+hue 65 |
| 66 Ambilight+hue، تشغيل إيقاف أو تشغيل |
| 66 Ambilight+hue، غوص |
| 66 Ambilight، Lounge Light |
| 67 Ambilight، لون الجدار |
| 57 Ambilight، تشغيل إيقاف |
| 67 Ambilight، التلفزيون تشغيل إيقاف |
| 65 Ambilight، إعدادات |
| 67 Ambilight، إعدادات متقدمة |
| 65 Ambilight، الإشباع |
| 65 Ambilight، السفلية الجهة في السطوع |
| 57 Ambilight، الفيديو اتباع |
| 57 Ambilight، النلون اتباع |
| 57 Ambilight، الصوت اتباع |
| 65 Ambilight، سطوع |
| 67 Ambilight، ضبط ISF |
| B |
| 19 Bluetooth |
| 19 Bluetooth، إقران |
| 19 Bluetooth، الجهاز إزالة |
| 19 Bluetooth، الأجهزة |
| 19 Bluetooth، جهاز تحديد |
| C |
| 16 CAM، المرور كلمات، PIN |
| 15 CAM، توصيل |
| 34 CAM، معلومات عرض |
| 15 CI+ |
| 64 Clear Sound |
| D |
| 54 Dropbox |
| 74 DVB-T و DVB-C، إعدادات |
| E |
| 14 EasyLink HDMI CEC |
| 14 EasyLink، تشغيل للإيقاف/تشغيل |
| G |
| 56 Google Cast |
| 11 Google، الدخول تسجيل |
| H |
| 36 HbbTV |
| 34 HbbTV، القناة هذه على |
| 34 HbbTV، التشغيل إيقاف أو التشغيل |
| 56 HDMI MHL |
| 13 HDMI، ARC |
| 13 HDMI، MHL |
| 14 HDMI، CEC |
| 14 HDMI، عرض تقنية، Ultra HD |
| 65 Hue Bridge |
| M |
| 36 MHEG |
| N |
| 62 Natural Motion |

| | |
|--|----|
| التصنيف النبوي | 71 |
| التطبيقات | 48 |
| التطبيقات، قفل التطبيقات | 49 |
| 50 التطبيقات، قفل التطبيقات المصنفة 18 عامًا وما فوق | |
| التطبيقات، إدارة التطبيقات | 50 |
| 6 التعليق على الجدار، VESA | |
| التعليقات | 83 |
| الجهر | 64 |
| الحركة المثلالية الطبيعية | 62 |
| الدليل | 38 |
| الدعم | 83 |
| الزر النحمر | 36 |
| السطوع | 61 |
| 25 السطوع، شعار Philips | |
| الشبكة، مسح الذاكرة | 11 |
| 10 الشبكة، Screen Smart Fi-Wi | |
| 10 الشبكة، التشغيل بواسطة (WoWLAN) Fi-Wi | |
| الشبكة، اسم التلفزيون | 10 |
| الصوت | 28 |
| 64 الصوت، Sound Clear | |
| الصوت، الجهر | 64 |
| الصوت، الطنين الثلاثي | 64 |
| الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائيًا | 64 |
| الطنين الثلاثي | 64 |
| العلامات التجارية | 89 |
| العناية بالشاشة | 86 |
| العودة إلى إعدادات المصنع | 68 |
| العرض المتعدد | 58 |
| اسم المصدر | 47 |
| اسم الإدخال | 47 |
| اسم التلفزيون | 10 |
| استكشاف الأخطاء وإصلاحها | 83 |
| استهلاك الطاقة | 80 |

ب

| | |
|---------------------|----|
| برنامج خادم الوسائط | 82 |
|---------------------|----|

ت

| | |
|-----------------------------------|----|
| تقارير الفوضى | 62 |
| تليكست | 35 |
| تنسيق إخراج الصوت | 18 |
| تنسيق الصورة | 59 |
| تنظيف | 86 |
| توفير الطاقة | 67 |
| توازن خرج الصوت | 18 |
| 7 توصيل Unicable | |
| توصيلات التلفزيون | 13 |
| 56 توصيلة MHL | |
| تأجير الفيديو | 43 |
| تأخير إخراج الصوت | 17 |
| تباين الفيديو | 61 |
| تثبيت القناة، قهر صناعي | 75 |
| 73 تثبيت القناة، الهوائي / الكبل | |
| تثبيت القناة، تناظري | 75 |
| تحديث القنوات، قهر صناعي | 77 |
| 73 تحديث القنوات، الهوائي / الكبل | |
| تحديث البرنامج | 79 |
| تحسين اللون | 60 |
| 62 تخفيف تراجع جودة صور MPEG | |
| تردد نطاق المستخدم | 76 |
| 11 تسجيل الدخول إلى Google | |
| تشغيل وإيقاف التشغيل | 25 |
| تصفح الإنترنت | 53 |
| تطبيق، بدء وإيقاف | 49 |
| 48 تطبيقات Google Play | |
| تطبيقات التلفزيون | 48 |

ج

| | |
|---|----|
| 54 جهاز USB، فتح الملفات | |
| 54 جهاز USB، تشغيل مقاطع الفيديو | |
| 55 جهاز USB، تشغيل الموسيقى | |
| 54 جهاز USB، عرض الصور | |
| جهاز متصل، الاسم أو النوع | 47 |
| 14 جهاز التحكم عن بُعد EasyLink، تشغيل/لايقاف تشغيل | |
| 29 جهاز التحكم عن بُعد، azerty وqwerty | |
| 29 جهاز التحكم عن بُعد، cyrillic وqwerty | |
| جهاز التحكم عن بُعد، لوحة اللمس | 28 |
| جهاز التحكم عن بُعد، نظرة عامة | 27 |
| جهاز التحكم عن بُعد، إقران | 30 |
| جهاز التحكم عن بُعد، بطاريات | 31 |
| جهاز التحكم عن بُعد، صوت | 28 |
| جهاز التحكم عن بُعد، لوحة مفاتيح | 29 |
| جها | 61 |

ح

| | |
|-------------------------------------|----|
| حقوق الطبع والنشر | 89 |
| 20 حوامل مكبر الصوت اللاسلكي PTA860 | |
| حزم القنوات | 76 |
| 11 حساب Google | |
| 11 حساب، Google | |

خ

| | |
|-----------------------|----|
| خدمات استضافة الملفات | 54 |
|-----------------------|----|

د

| | |
|--|----|
| دقة الإدخال | 81 |
| دليل إمكانية الاتصال | 13 |
| دليل البدء السريع | 6 |
| دليل التلفزيون | 38 |
| دليل التلفزيون، أو جهة البث، أو الإنترنت | 38 |
| درجة حرارة ملونة | 60 |

ذ

| | |
|---------------------|----|
| ذراع الألعاب، توصيل | 21 |
|---------------------|----|

ر

| | |
|-------------------|----|
| رقم نطاق المستخدم | 76 |
| 71 رمز PIN | |

س

| | |
|----------------------|----|
| سماعات رأس | 20 |
| سماعات لاسلكية | 19 |
| سماعات لاسلكية | 63 |
| 25 سطوع شعار Philips | |

ش

| | |
|--------------------------------|----|
| 62 شاشة LCD واضحة | |
| شبكة لاسلكية، اتصال | 9 |
| شبكة سلكية، توصيل | 9 |
| شبكة، إعدادات | 10 |
| شروط الاستخدام، معرض التطبيقات | 12 |
| شروط الاستخدام، التلفزيون | 88 |
| شعارات القنوات | 68 |

ص

| | |
|-----------------------------|----|
| صوت، مكبرات الصوت | 64 |
| صوت، مستوى صوت سماعات الرأس | 64 |
| صوت، وضع الصوت المحيط | 64 |
| صوت، وضعية التلفزيون | 65 |
| صوت، إعدادات متقدمة | 64 |
| صوت، تنسيق إخراج الصوت | 18 |
| صوت، توازن إخراج الصوت | 18 |
| صوت، تأخير إخراج الصوت | 17 |
| صوت، ضبط مستوى إخراج الصوت | 18 |
| صور، عرض الشرائح مع موسيقى | 55 |

62 صورة، LCD Clear
62 صورة، Motion Natural
62 صورة، Motion Natural Perfect
61 صورة، مستشعر الضوء
61 صورة، وضع التباين
60 صورة، الإعدادات المتقدمة
61 صورة، التباين المثالي
61 صورة، التحكم في الألوان ISF
62 صورة، تقليل الفوضى
61 صورة، تباين الفيديو
60 صورة، تحسين اللون
62 صورة، تخفيف تراجع جودة صور MPEG
61 صورة، جهاها
62 صورة، دقة فائقة
60 صورة، درجة حرارة اللون
61 صورة، سطوع

ض

ضبط مستوى إخراج الصوت 18
ضبط مستوى الصوت تلقائيًا 64

ع

عرض الشرائح مع موسيقى 55
عرض توضيحي لي 68

www.philips.com/support

България

Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique

Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina

Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija

Potpora potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika

Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark

Kundeservice
3525 8314

Deutschland

Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif ihres
Anbieters)

Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών
211983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti

Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España

Atencion al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France

Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf
surcoût éventuel selon
opérateur réseau)

Hrvatska

Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia

Consumer Care
0800 133 3000

Ireland

Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia

Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы
бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija

Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietiniais tarifais)

Luxembourg

Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország

Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia

Consumer Care
1800 220 180

Nederland

Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge

Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich

Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь

Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация

Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по
России)

Polska

Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal

Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel
0,28€/min.)

România

Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/ Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija

Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko

Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi

Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige

Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye

Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна

Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних
телефонів безкоштовні)

United Kingdom

Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)

Argentina

Consumer Care
0800 444 77 49
- Buenos Aires
0810 444 7782

Brasil

Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
- São Paulo
29 38 02 45



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2015 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com