

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

S35 series

# Quick start guide

**PHILIPS**



**English** Before using your product, read all accompanying safety information





**עברית** לפני השימוש במוצר, קראו את כל מידע הבטיחות הנלווה



English

What's in the box




תכולת המארז עברית

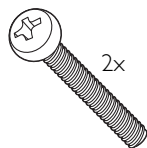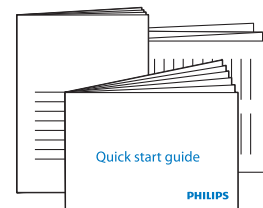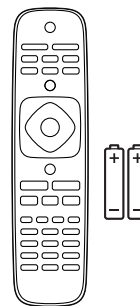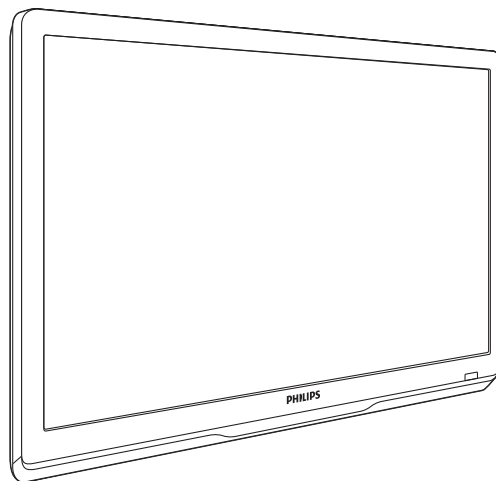


M4 x 28mm



Ø3 x 12mm

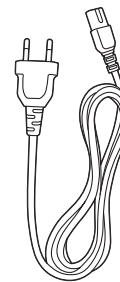

(EU)

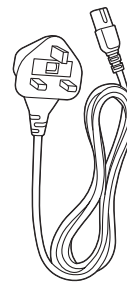


(UK)



English To wall mount, purchase a suitable bracket.  
עברית להרכבת הטלוויזיה על הקיר, יש לרכוש זרוע מתאימה

| TV  | H     | V     | x  | y       |
|-----|-------|-------|----|---------|
| 19" | 75 mm | 75 mm | M4 | 9-10 mm |
| 22" | 75 mm | 75 mm | M4 | 9-10 mm |
| 24" | 75 mm | 75 mm | M4 | 9-10 mm |

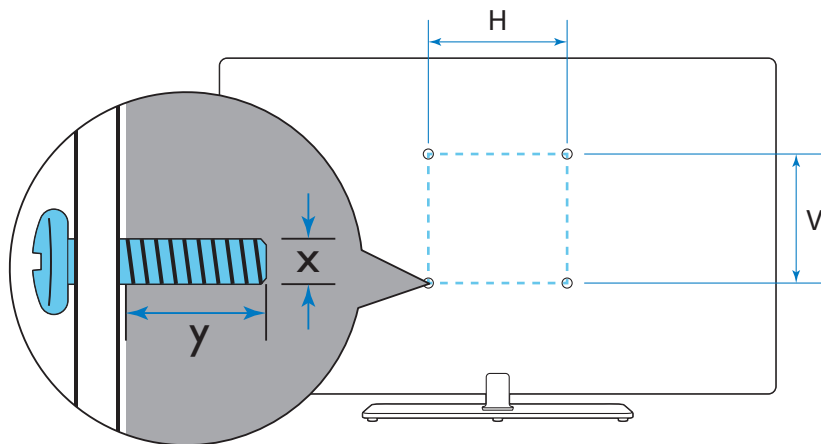


# 1



English

Mount the stand



עברית חברו את המעמד

1

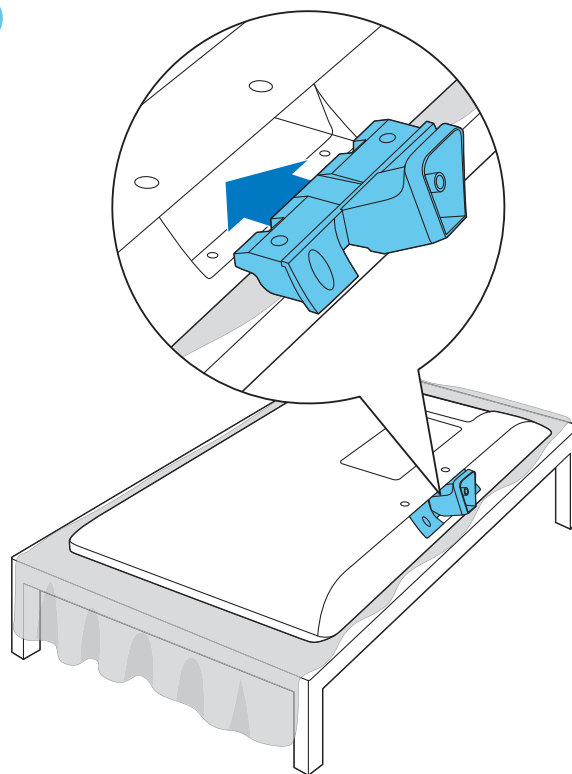

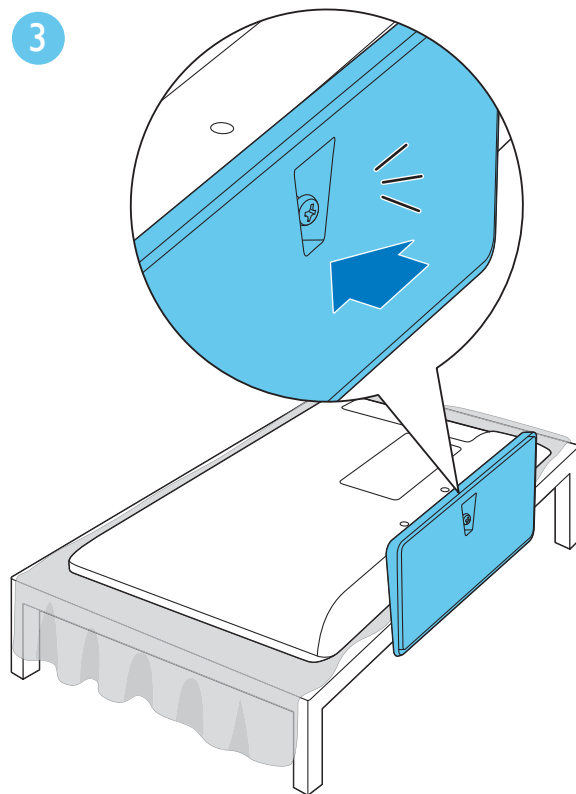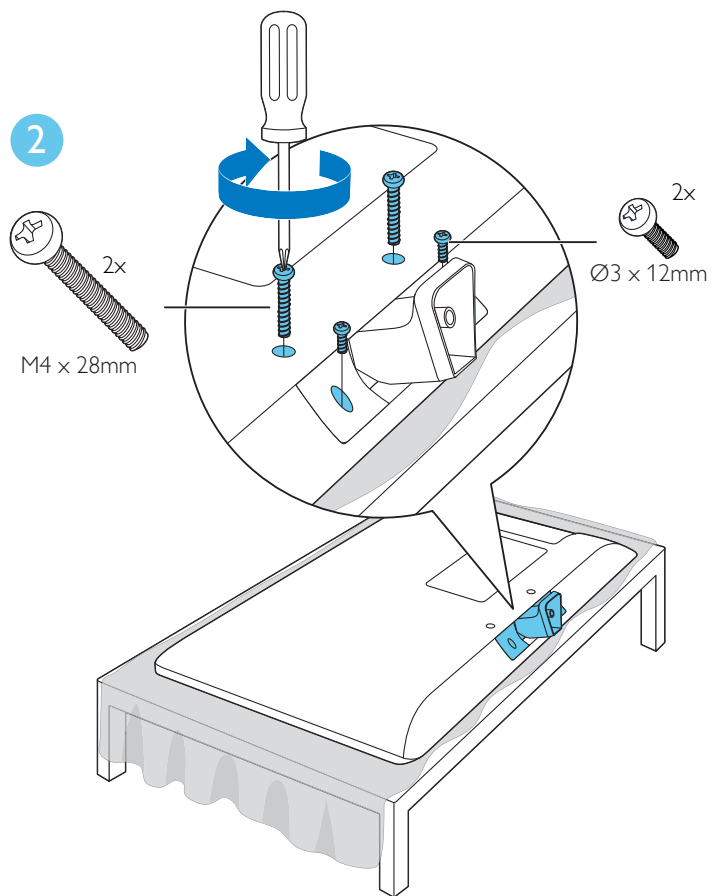

4


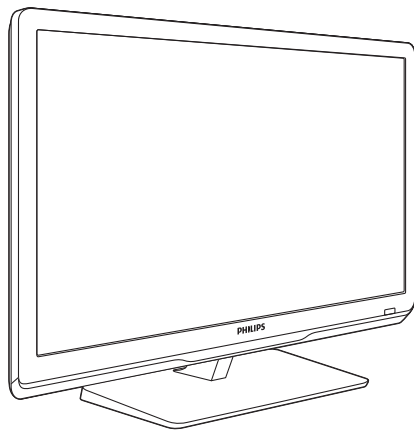
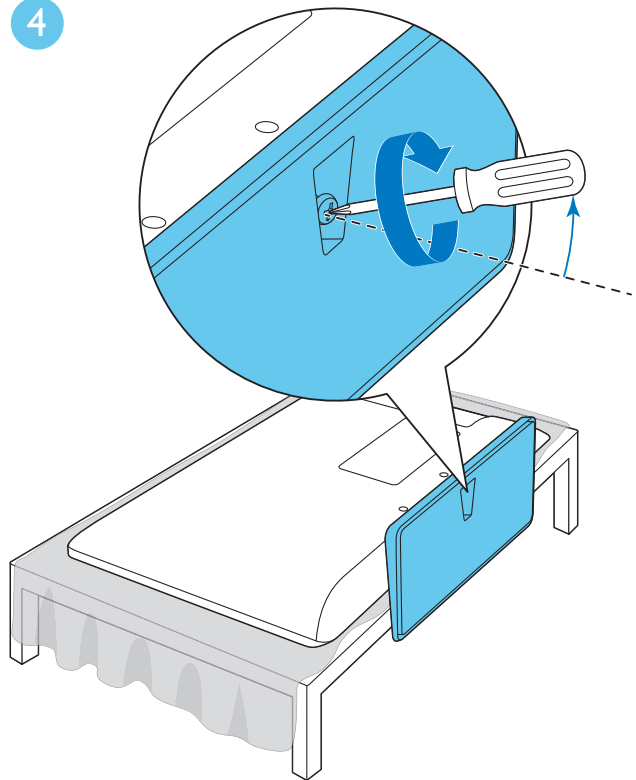


# 2


English





Connect





עברית חיבור

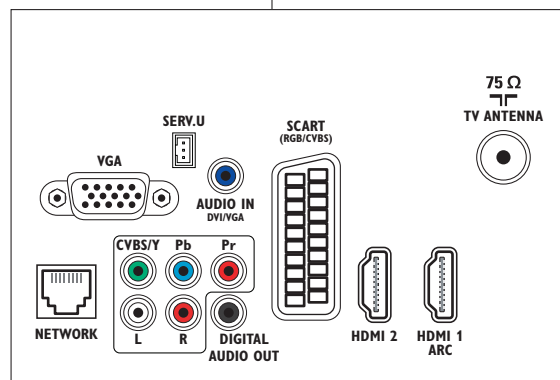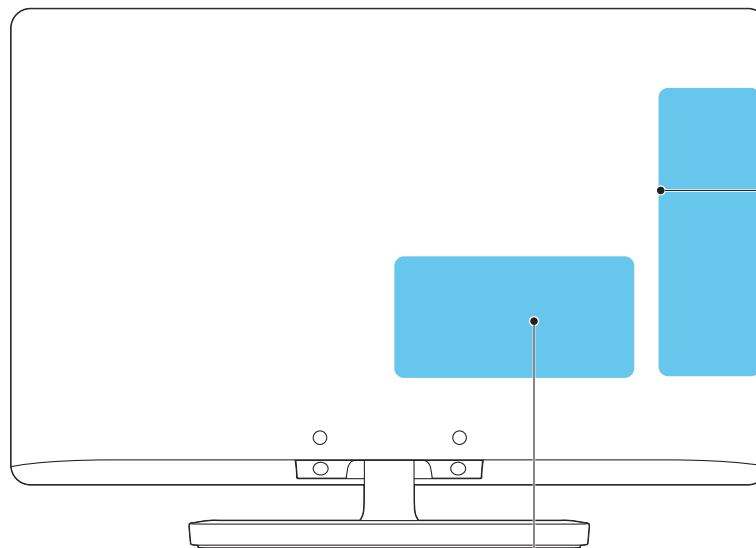



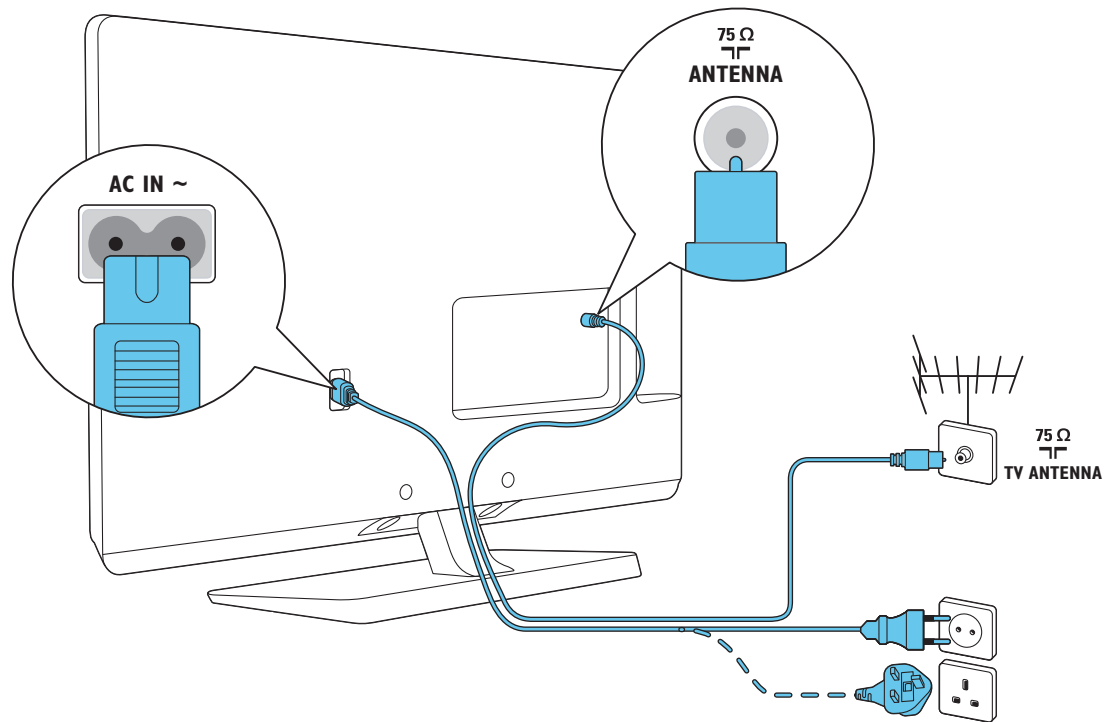

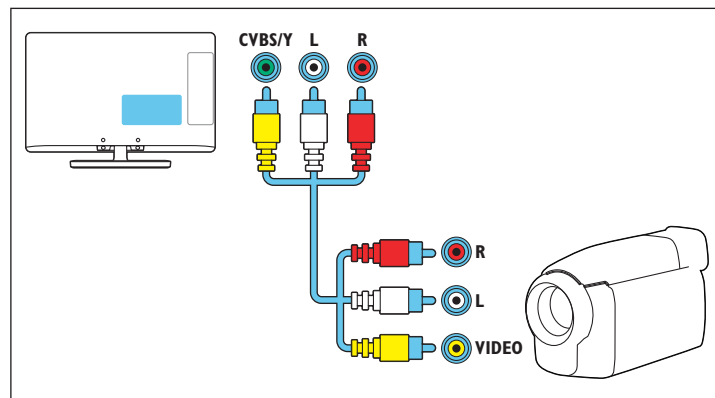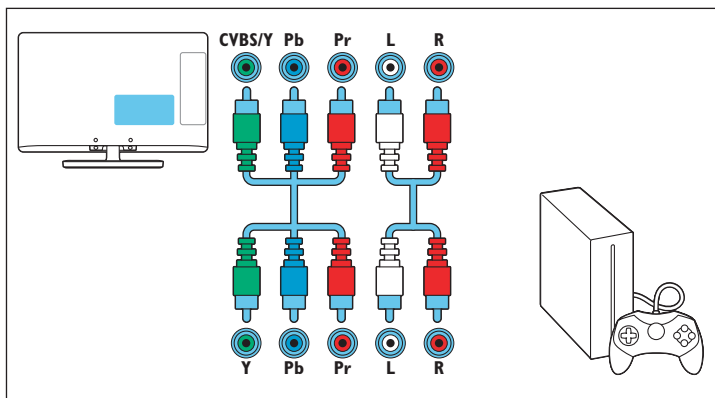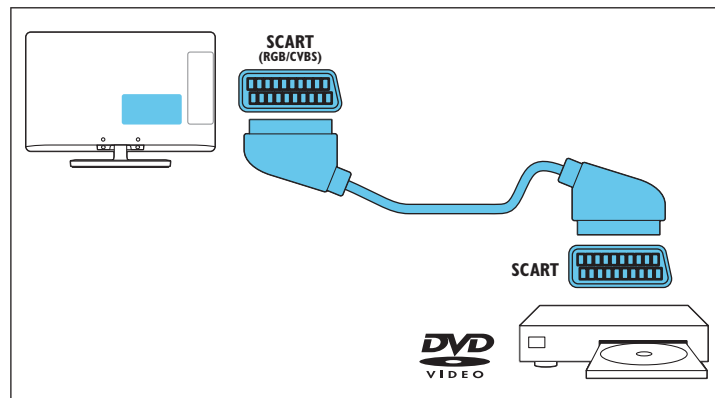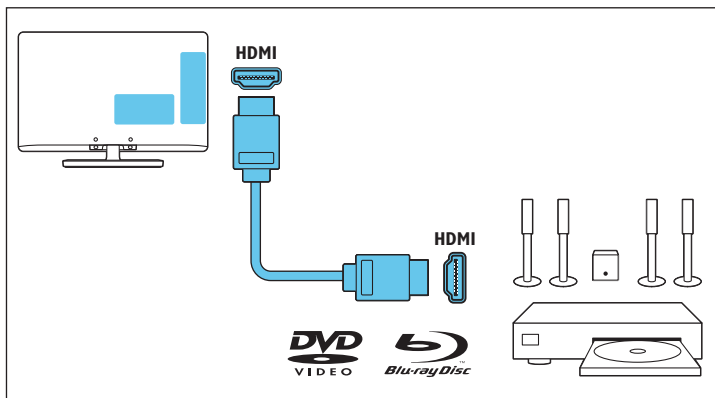

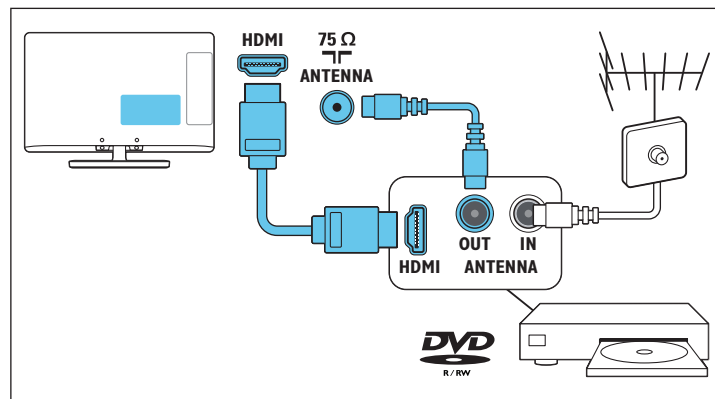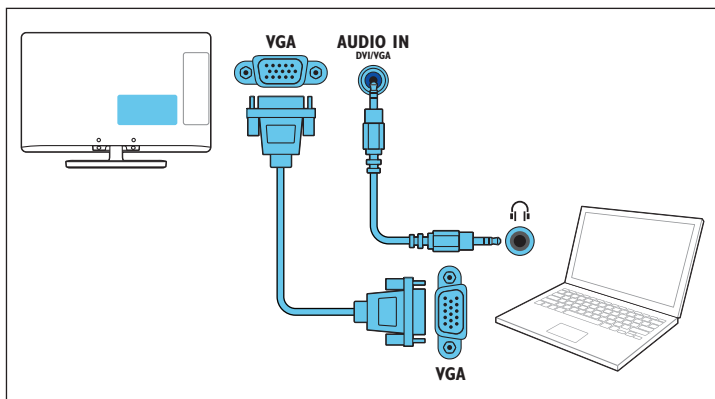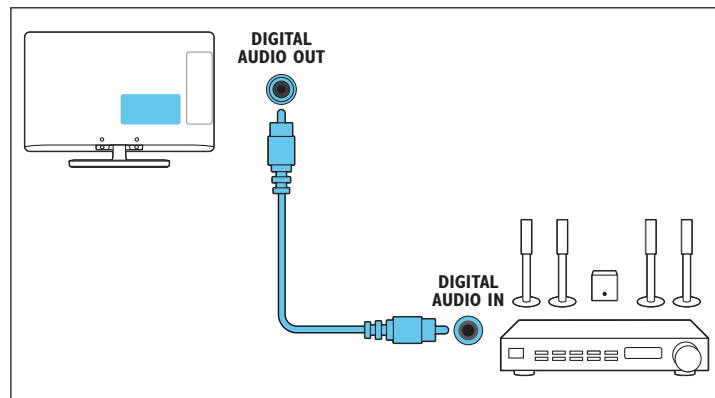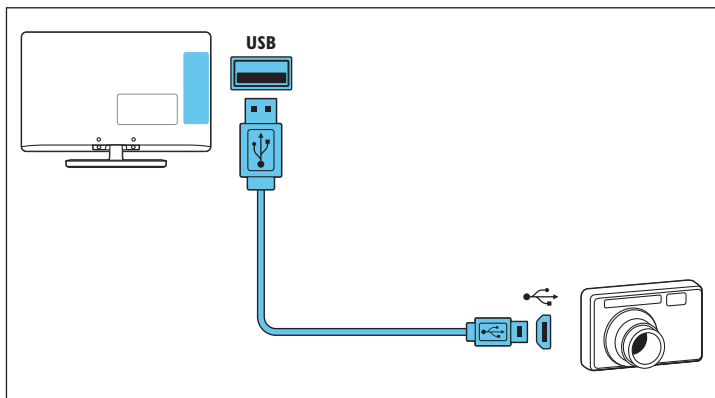


3

English

Manage cables

עברית סידור הכבלים




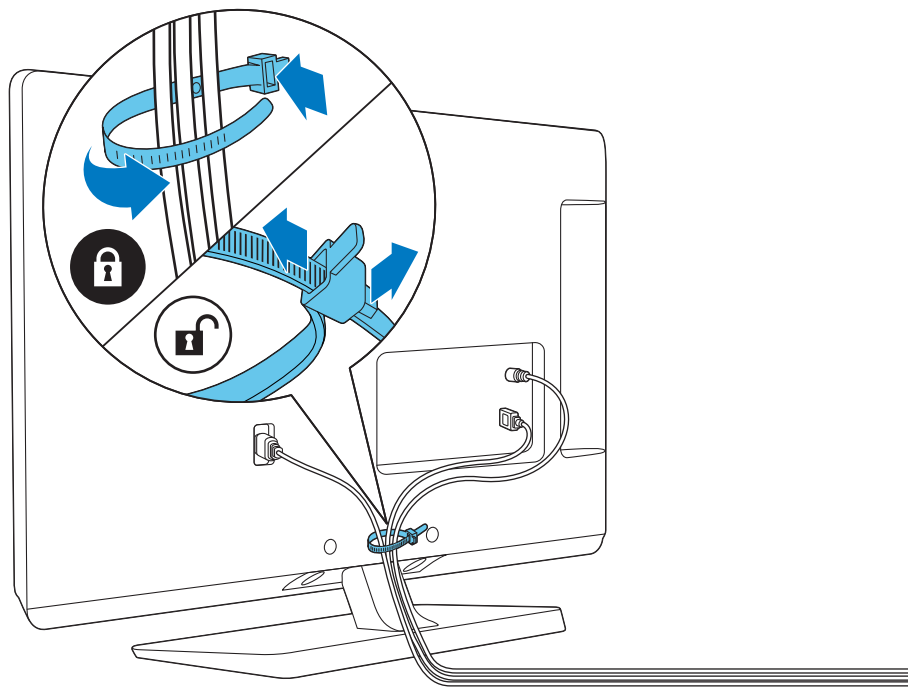


# 4

English

Insert batteries



עברית הכניסו את הסוללות

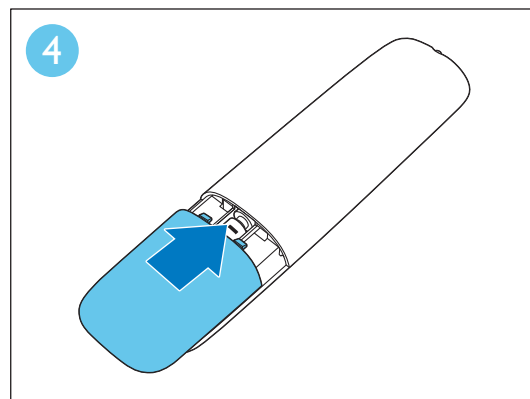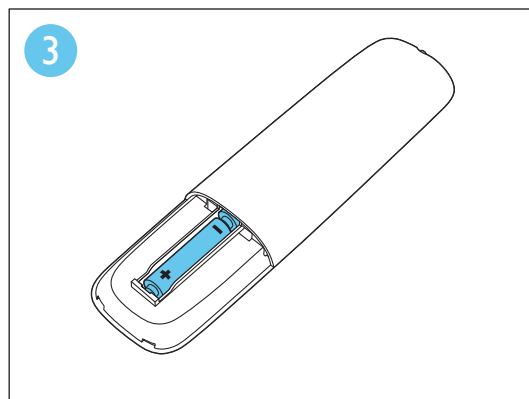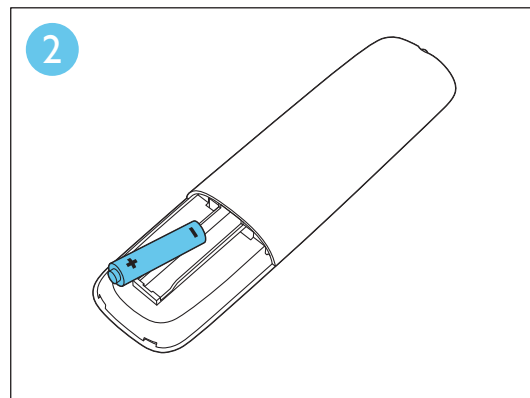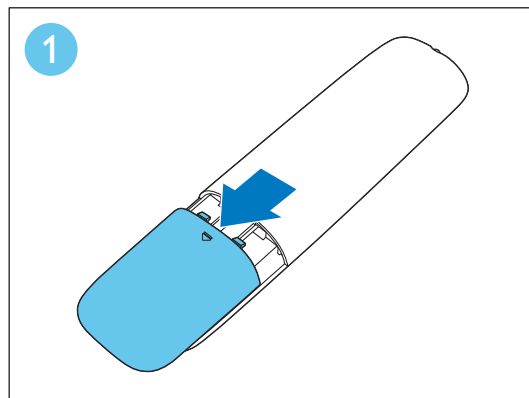


5

**English** Select your language and follow the onscreen instructions

**עברית** בחרו את השפה שלכם ובצעו את ההוראות המופיעות על המסך.

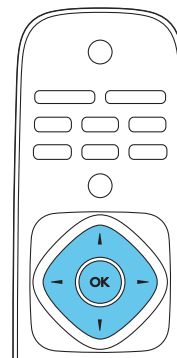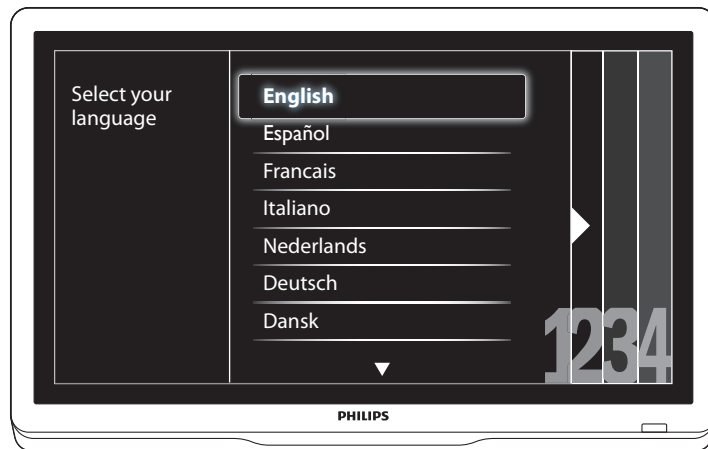

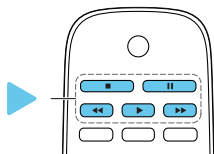


English

Play button

Control playback of media files

**עברית** כפתור הפעלה  
שלט בהפעלה של קבצי מדיה

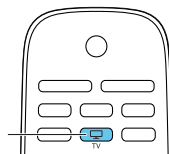


English

TV

Switch source to watch TV

**עברית** טלוויזיה  
החלף מקור כדי לצפות בטלוויזיה

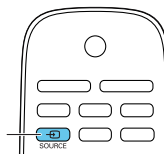


English

Source

Access a connected device

**עברית** מקור  
כניסה למכשירים מחוברים

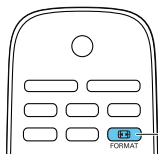


English

Format

Change picture format

**עברית** תבנית  
שנה תבנית תמונה

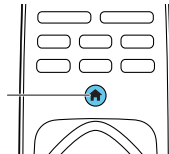


English

Home

Access the Home menu

**עברית** בית  
גש לתפריט הבית

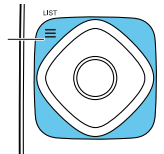


English

List


Access the TV channel list

**עברית** רשימה  
גש לרשימת ערוצי הטלוויזיה

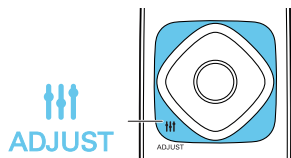


English      Adjust  
Adjust TV settings

**עברית      כוונן**  
כוונן את הגדרות הטלוויזיה

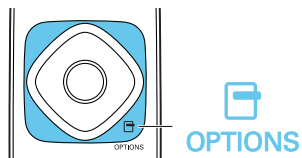

English      Options  
Access currently available options

**עברית      אפשרויות**  
גש לאפשרויות הזמינות כעת

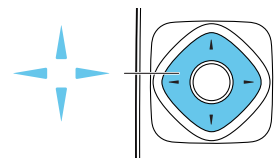

English      Navigation  
Navigate through menus and select items

**עברית      ניווט**  
נווט בין תפריטים ובחר פריטים





English


For sustainability, the user manual is not printed and available in your product as onscreen help. A printable user manual as well as product updates is available from [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

עברית

למען העתיד, המדריך למשתמש אינו מודפס על נייר אלא זמין במסך המוצר שלכם. מדריך להדפסה ועדכונים נמצאים באתר [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

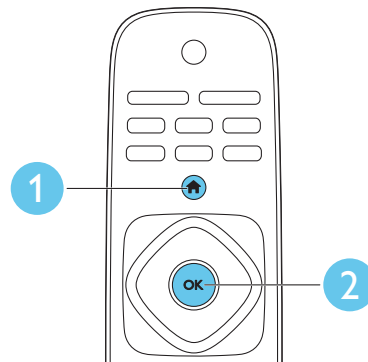



Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

